📱 دليل مستخدم BIG Launcher

الإصدار 6.2.0 | لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية

📖 فهرس المحتويات

1. البدء السريع
2. الشاشة الرئيسية
3. الهاتف والاتصال
4. جهات الاتصال
5. الرسائل (SMS)
6. الشاشات والأزرار
7. السمات والمظهر
8. الاستغاثة الطارئة (SOS)
9. الأمان والقيود
10. إمكانية الوصول
11. التطبيقات
12. الإعدادات والنظام
13. مرجع التفضيلات
14. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15. الدعم والمساعدة
16. الملاحق

الجزء 1 — 🚀 البدء السريع

ما هو BIG Launcher؟

يستبدل BIG Launcher الشاشة الرئيسية المعقدة لهاتف Android بواجهة بسيطة وسهلة القراءة. بدلاً من الأيقونات الصغيرة والقوائم المربكة، تحصل على **أزرار كبيرة بنص كبير** يسهل رؤيتها والضغط عليها.

> 🎬 **شاهد:** الفيديو الترويجي لـ BIG Launcher (بالإنجليزية)

من يستخدم BIG Launcher؟

- كبار السن الذين يجدون الهواتف الذكية معقدة
- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية أو العمى
- الأشخاص الذين يعانون من صعوبات حركية أو الزهايمر أو مرض باركنسون
- أي شخص يريد تجربة هاتف أبسط وخالية من التوتر

مجموعة تطبيقات BIG Apps Suite

يعمل BIG Launcher مع تطبيقين مرافقين:

تطبيق	الغرض
BIG Launcher	الشاشة الرئيسية الجديدة مع أزرار كبيرة
BIG Phone	يتعامل مع المكالمات الهاتفية مع شاشة اتصال مكبرة
BIG SMS	يرسل ويستقبل الرسائل النصية بنص كبير

تحتاج إلى تثبيت BIG Phone و BIG SMS بشكل منفصل (مطلوب وفقًا لقواعد متجر Google Play منذ مارس 2019).

النسخة المجانية مقابل النسخة الكاملة

> 🎬 **شاهد:** قيود النسخة المجانية

الميزة	النسخة المجانية	النسخة الكاملة
الأزرار القابلة للتخصيص	العمود الأيمن فقط	جميع الأزرار
الشاشات الإضافية	5 كحد أقصى	غير محدود
حماية بكلمة مرور	غير متاحة	متاحة
عناصر سجل المكالمات	5 أحدث فقط	غير محدود
محادثات SMS	5 أحدث فقط	غير محدود
لوحة المفاتيح أثناء المكالمة	معطلة	متاحة
الإعلانات في الرسائل	يتم إضافة رابط بعد 20 رسالة	لا إعلانات

التثبيت

> 🎬 **شاهد:** كيفية تثبيت BIG Launcher

1. افتح **متجر Google Play** على هاتفك
2. ابحث عن **"BIG Launcher"**
3. اضغط على **تثبيت** وانتظر انتهاء التحميل
4. اضغط على **فتح** لتشغيل التطبيق

تثبيت BIG Phone

1. على الشاشة الرئيسية، انقر على زر **الهاتف**
2. اختر **"تنزيل وتثبيت تطبيق الهاتف"**
3. اضغط على **تثبيت** في صفحة متجر Google Play
4. بعد التثبيت، اضغط على **فتح**

5. امنح جميع الأذونات المطلوبة (المكالمات وجهات الاتصال وسجل المكالمات) — لن يعمل التطبيق بدونها

تثبيت BIG SMS

1. على الشاشة الرئيسية، انقر على زر **الرسائل**
2. اختر **"تنزيل وتثبيت تطبيق الرسائل"**
3. اضغط على **تثبيت** في صفحة متجر Google Play
4. بعد التثبيت، اضغط على **فتح**
5. عند مطالبتك بذلك، عيّن **BIG SMS** كتطبيقك الافتراضي للرسائل النصية القصيرة — انقر على **نعم**

معالج الإعداد

في المرة الأولى التي تفتح فيها BIG Launcher، يرشدك معالج الإعداد عبر الإعدادات الأساسية:

الخطوة 1: اللغة

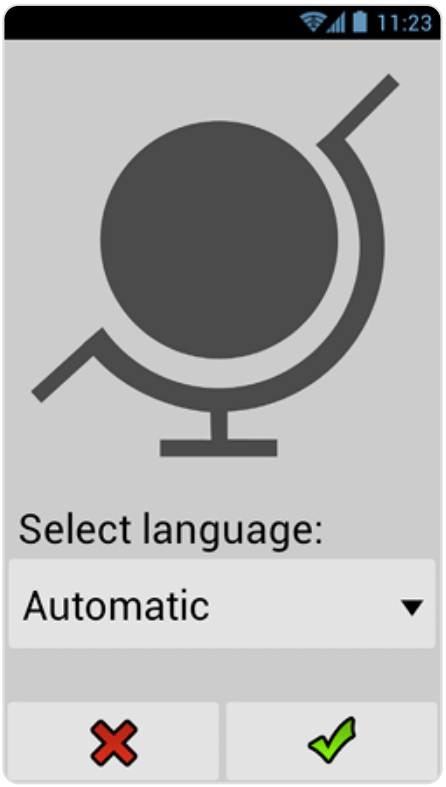

- يتم اختيار لغة هاتفك تلقائيًا
- يمكنك اختيار لغة التطبيق يدويًا من تفضيلات → اختيار اللغة
- قد لا تظهر بعض الأحرف الخاصة على الهواتف القديمة

الخطوة 2: حجم النص

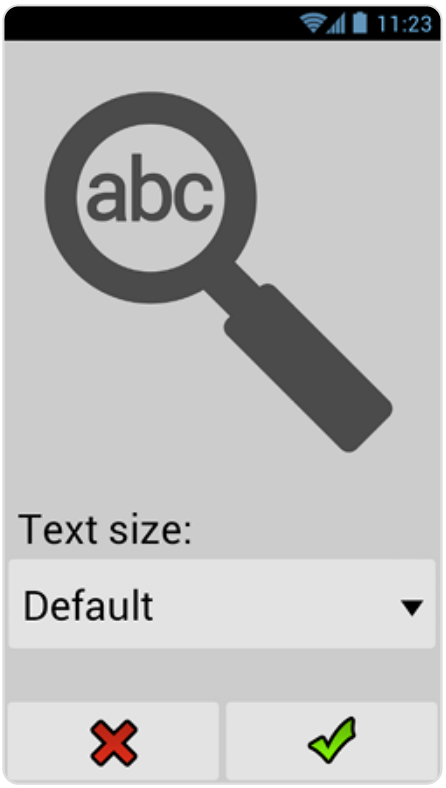

- **الافتراضي** — الحجم القياسي (موصى به لمعظم المستخدمين)
- **أكبر** — نص أكبر لسهولة القراءة
- **الأكبر** — أكبر حجم (لمن يعانون من مشكلات شديدة في الرؤية)

الخطوة 3: سمة اللون

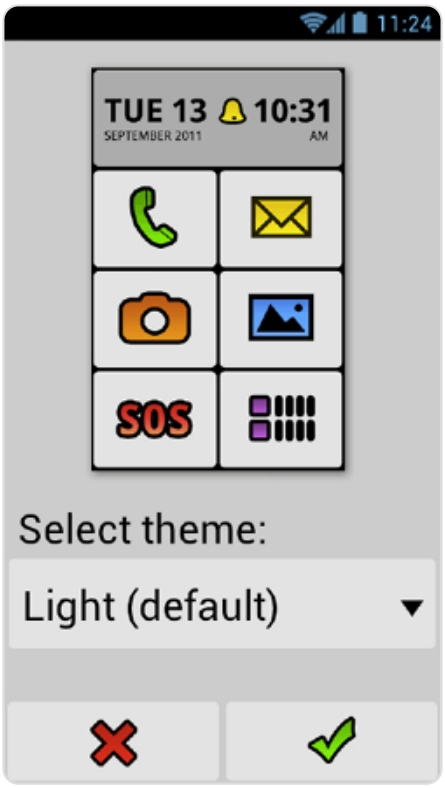

- **(فاتح (الافتراضي** — خلفية بيضاء ونص أسود
- **داكن** — خلفية سوداء ونص أبيض (أريح للعين ليلًا)
- **أزرق** — مظهر أزرق فاتح (مناسب أيضًا للمستخدمين المصابين بعمى الألوان)

الخطوة 4: أذونات الحذف

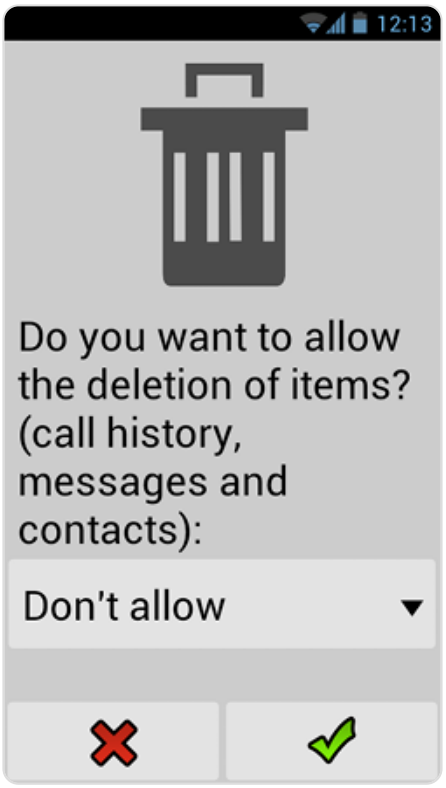

- تمكين أو تعطيل حذف سجل المكالمات ورسائل SMS وجهات الاتصال
- للسلامة، **عطّل الحذف** للمستخدمين الذين قد يحذفون معلومات مهمة عن طريق الخطأ
- انقر على المربع أسفل كل خيار واختر **يسمح** أو **لا يسمح**

الخطوة 5: اكتمال الإعداد

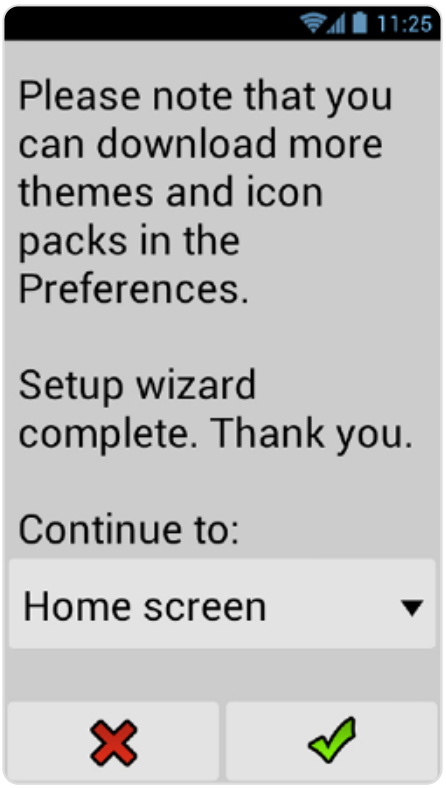

- اضغط على علامة الصح الخضراء للإنهاء
- سيطلب BIG Launcher أذونات للوصول إلى جهات الاتصال والمكالمات والرسائل
- لا تُجمع بياناتك أو تُرسل عبر الإنترنت **أبدا**

تعيين BIG Launcher كافتراضي

> 🎬 **شاهد:** كيفية تعيين BIG Launcher كافتراضي

عند الضغط على زر **الشاشة الرئيسية**، سيُطلب منك اختيار تطبيق مشغّل:

1. حدد **BIG Launcher** من القائمة
2. اضغط على **"دائمًا"** أو **"تعيين كافتراضي"**

إذا لم تظهر هذه القائمة: 1. افتح **إعدادات النظام** → **التطبيقات** → **التطبيقات الافتراضية** → **الشاشة الرئيسية** 2. اختر **BIG Launcher**

تعيين تطبيقات الهاتف والرسائل الافتراضية

> 🎬 **شاهد:** كيفية تعيين تطبيق الهاتف/الرسائل الافتراضي

BIG Phone كتطبيق اتصال افتراضي

أوتوماتيكي افتح BIG Phone → انقر على **نعم** عندما يُطلب منك تعيينه كتطبيق افتراضي.

يدويًا: 1. انتقل إلى **إعدادات النظام** → **التطبيقات** 2. انقر على النقاط الثلاث (⋮) → **التطبيقات الافتراضية** 3. انقر على **تطبيق الاتصال** → اختر **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS كتطبيق رسائل افتراضي

أوتوماتيكي افتح BIG SMS → انقر على **نعم** عندما يُطلب منك تعيينه كتطبيق افتراضي.

يدويًا: 1. انتقل إلى **إعدادات النظام** → **التطبيقات** → النقاط الثلاث (⋮) → **التطبيقات الافتراضية** 2. انقر على **تطبيق المراسلة** → اختر **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **مهم:** فقط تطبيق الهاتف الافتراضي يمكنه إظهار شاشات المكالمات الواردة والوصول إلى سجل المكالمات. فقط تطبيق SMS الافتراضي يمكنه إرسال واستقبال الرسائل.

شراء النسخة الكاملة

> 🎬 **شاهد:** كيفية الشراء | معلومات السعر

قارن أسعار جميع خطط التطبيق الواحد وخطط BIG Apps Suite PREMIUM على صفحة الأسعار لدينا.

التحقق من السعر

1. انقر على النقاط الثلاث (⋮) بجوار الساعة → **تفضيلات**
2. انقر على **شراء/تفعيل الإصدار الكامل**
3. يظهر السعر بالعملة المحلية

4. يمكنك شراء تطبيق BIG واحد بمفرده، أو فتح الحزمة كاملة مع BIG Apps Suite PREMIUM.

الخطط الشهرية والسنوية هي اشتراكات تتجدد تلقائيًا ما لم تُلغَ. تُحصّل رسوم الخطط السنوية عن السنة كاملة. أما خطة مدى الحياة فهي عملية شراء لمرة واحدة دون دفعات متكررة. انقر على **خيارات أخرى** لمقارنة الخطط المتاحة.

يحصل عملاء **BIG Apps Suite PREMIUM** الجدد على **تجربة للخطة السنوية لمدة 7 أيام**. يلزم توفير وسيلة دفع. ما لم تُلغِ الاشتراك قبل انتهاء الفترة التجريبية، سيحصّل Google Play السعر السنوي المعروض.

تظل مشتريات مدى الحياة الحالية صالحة للتطبيقات التي اشتُريت أصلًا.

الشراء

1. لشراء **BIG Apps Suite PREMIUM**، افتح **BIG Launcher**. ولشراء BIG Phone أو BIG SMS فقط، افتح التطبيق المعني.
2. افتح **تفضيلات** → **شراء/تفعيل الإصدار الكامل**.
3. اختر الخطة التي تريدها. في BIG Launcher، انقر على **خيارات أخرى** لمقارنة خطط الحزمة بخطط BIG Launcher وحده. عرض **ابدأ تجربتي المجانية** الرئيسي مخصص للخطة السنوية للحزمة.
4. راجع المبلغ وفترة الفوترة وأي شروط للفترة التجريبية يعرضها Google Play، ثم أكّد الشراء.
5. عُد إلى التطبيق. إذا اشتريت الحزمة، فافتح **BIG Phone** و**BIG SMS** مباشرةً من BIG Launcher لتفعيل ترخيصيهما.

> ⚠️ **احتفظ بإيصال Google Play.** فهو يحتوي على معرّف الطلب الذي يمكن لفريق الدعم استخدامه إذا لم يُتعرّف على عملية شراء.

لإدارة اشتراك أو إلغائه، افتح التطبيق الذي اشتريته من خلاله: BIG Launcher للحزمة، أو التطبيق الذي اشتريته لخطة التطبيق الواحد. انتقل إلى **تفضيلات** → **شراء/تفعيل الإصدار الكامل** → **إدارة الاشتراكات**. في Google Play، اختر الاشتراك، ثم انقر على **إلغاء الاشتراك** إذا أردت إيقاف التجديدات المستقبلية. يستمر الوصول حتى نهاية الفترة المدفوعة.

شراء خطة مدى الحياة **لا** يلغي الاشتراك الحالي تلقائيًا. بعد تفعيل شراء خطة مدى الحياة، استخدم **إدارة الاشتراكات** لإلغاء الاشتراك المقابل إذا لم تعد بحاجة إليه.

استعادة ترخيصك

> 🎬 **شاهد:** كيفية استعادة عملية شراء

إذا كنت قد دفعت بالفعل ولكن ميزات الإصدار الكامل غير متاحة، فاستعد عملية الشراء:

1. وصّل الهاتف بالإنترنت. في **Google Play**، اختر **حساب Google المستخدم في عملية الشراء الأصلية**.
2. بالنسبة إلى **BIG Apps Suite PREMIUM**، افتح **BIG Launcher**. أما إذا اشتريت تطبيقًا واحدًا، فافتح التطبيق الذي اشتريته: **BIG Launcher** أو **BIG Phone** أو **BIG SMS**.
3. افتح **تفضيلات**: في BIG Launcher، انقر على النقاط الثلاث بجوار الساعة، ثم على **تفضيلات**؛ وفي BIG Phone أو BIG SMS، انقر على زر **تفضيلات**.
4. انقر على **شراء/تفعيل الإصدار الكامل**، ثم على **استعادة المشتريات**.
5. بعد استعادة **BIG Apps Suite PREMIUM**، عُد إلى BIG Launcher. افتح **BIG Phone** من BIG Launcher، ثم عُد وافتح **BIG SMS** من BIG Launcher لتفعيل ترخيصَي التطبيقين.

شراء تطبيق واحد يعيد إمكانية الوصول إلى ذلك التطبيق فقط. تنطبق هذه الخطوات أيضًا بعد إعادة تثبيت تطبيق أو الانتقال إلى هاتف جديد.

إذا ظل الوصول غير متاح، فتحقق من أن Google Play يستخدم حساب Google الأصلي. في حالة الاشتراك، افتح **تفضيلات** → **شراء/تفعيل الإصدار الكامل** → **إدارة الاشتراكات** وتحقق من أن الاشتراك لا يزال نشطًا. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى مساعدة، فأرسل رسالة إلى **contact@biglauncher.com** تتضمن معرّف طلبك في Google Play.

الشراء لشخص آخر

> 🎬 **شاهد:** كيفية إضافة بطاقة ائتمان إلى حساب آخر

لشراء خطة مدى الحياة على هاتف شخص آخر باستخدام طريقة الدفع الخاصة بك:

1. على هاتفه، سجّل الدخول إلى حساب Google الذي سيمتلك عملية الشراء وافتح Google Play → طرق الدفع.
2. أضف طريقة الدفع الخاصة بك.
3. لشراء تطبيق واحد مدى الحياة، افتح التطبيق الذي تريد شراءه. ولشراء خطة مدى الحياة الخاصة بـ BIG Apps Suite PREMIUM، افتح BIG Launcher.
4. افتح تفضيلات → "شراء/تفعيل الإصدار الكامل" → **خيارات أخرى**، واختر مدى الحياة واتبع تعليمات الشراء التي يعرضها Google Play.
5. بعد الشراء، ارجع إلى Google Play → طرق الدفع → المزيد من إعدادات الدفع وأزل بطاقتك من الحساب.

تظل عملية الشراء مدى الحياة سارية بعد إزالة البطاقة.

الجزء 2 — 🏠 الشاشة الرئيسية

تخطيط الشاشة الرئيسية

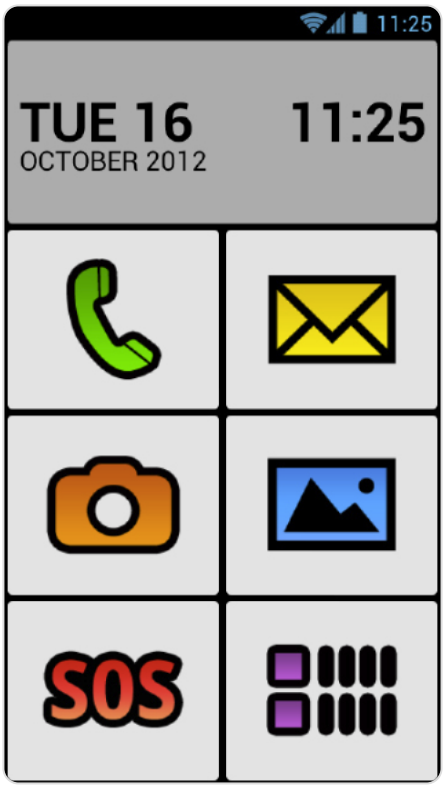

تعرض الشاشة الرئيسية:

- **الشريط العلوي:** الساعة والتاريخ ومستوى البطارية وقوة الإشارة
- **المنطقة الرئيسية:** ستة أزرار كبيرة لأهم الوظائف
- **القائمة:** ثلاث نقاط (⋮) بجانب الساعة للإعدادات

الأزرار الستة الافتراضية

الزر	الأيقونة	ما يفعله
الهاتف	أخضر	الوصول إلى جهات الاتصال ولوحة الاتصال وسجل المكالمات
الرسائل	أصفر	قراءة وإرسال الرسائل النصية
الكاميرا	—	التقاط الصور

الزر	الأيقونة	ما يفعله
المعرض	—	عرض صورك
استغاثة	أحمر	الاتصال والرسائل الطارئة
التطبيقات	—	الوصول إلى جميع التطبيقات الأخرى

خيارات تخطيط الشاشة

أمثلة على تخطيطات الشاشة:

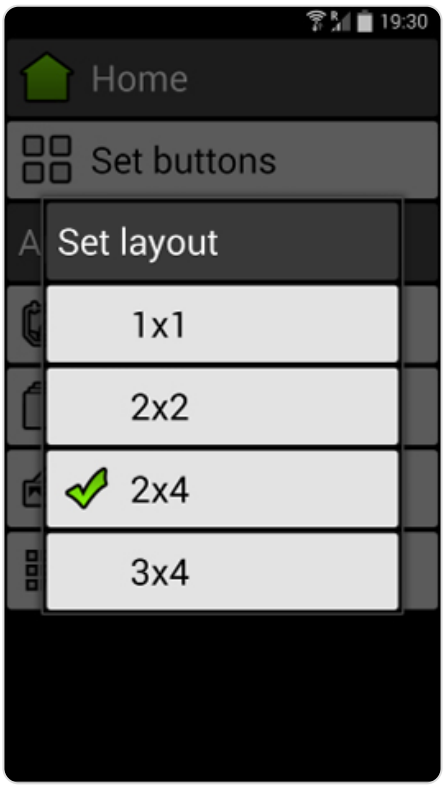

التخطيط	الأزرار	الأفضل لـ
5×3	15 زرًا	مزيد من الاختصارات على شاشة واحدة
4×3	12 زر	مزيد من الأزرار على شاشة واحدة
3×3	9 أزرار	أزرار أكبر
4×2	8 أزرار	نص أكبر
2×2	4 أزرار	رؤية ضعيفة جدًا

التخطيط	الأزرار	الأفضل لـ
1×1	1 زر	وضع الوظيفة الواحدة

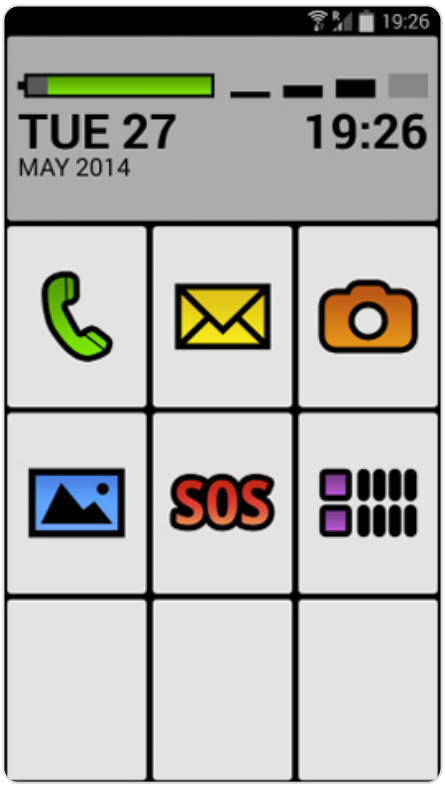

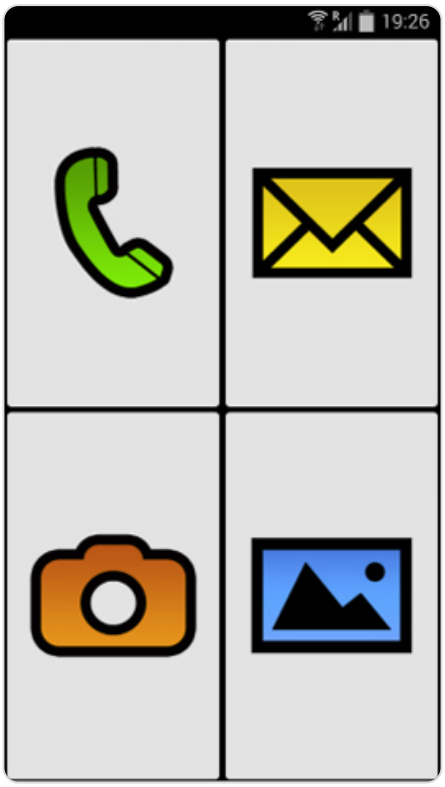

⚠️ **تحذير بخصوص تخطيطات 1×1 و 2×2:** يتم إخفاء قائمة النقاط الثلاث في هذه التخطيطات. الزر السفلي الأيسر (2×2) أو الزر الواحد (1×1) يصبح اختصارًا للتفضيلات تلقائيًا. إذا قمت بتغييره، فقد تفقد الوصول إلى الإعدادات. **الوصول الطارئ:** اضغط باستمرار على الزر العلوي الأيسر لمدة **30 ثانية**.

الوضع العمودي والأفقي

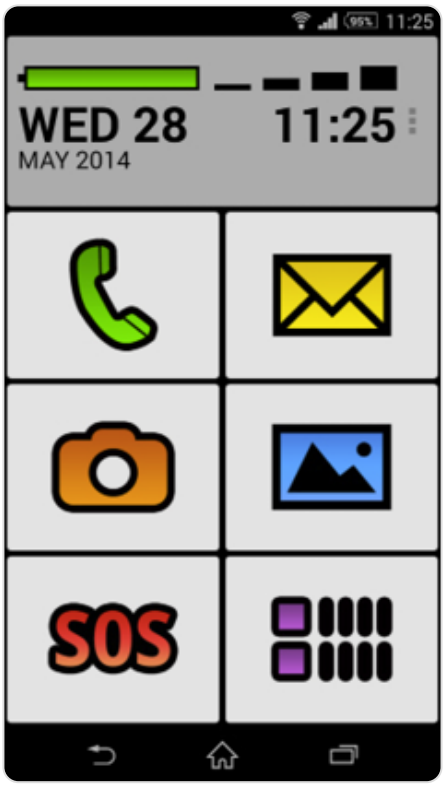

الأزرار الوامضة

عندما يومض زر، فهذا يعني وجود شيء جديد. يمكن أن يومض زر الهاتف والرسائل للمكالمات الفائتة أو الرسائل غير المقروءة. يمكن أن تومض أزرار اختصارات التطبيقات الأخرى عندما ينشر التطبيق المرتبط إشعارًا من Android.

- **وميض الهاتف** — لديك مكالمات لم يرد عليها

- **وميض الرسائل** — لديك رسائل نصية غير مقروءة
- **وميض تطبيقات أخرى** — هذا التطبيق لديه إشعار (مثل WhatsApp، Gmail)

يُفعَّل الوميض عند ورود إشعارات التطبيقات من **تفضيلات** ← **خيارات الشاشات** ← **زر وامض عندما يعرض التطبيق إشعارًا**. إذا كان اختصار BIG Phone أو BIG SMS أو أي تطبيق آخر من BIG Apps Suite يومض بشكل غير صحيح، فراجع **تطبيقات BIG Apps Suite مميزة للغاية** في مرجع التفضيلات.

ضبط المنبه

1. اضغط على **الساعة** أو **التاريخ** على الشاشة الرئيسية
2. يفتح تطبيق المنبه بهاتفك
3. اضبط المنبه كالمعتاد
4. عند تعيين المنبه، تظهر أيقونة جرس صغيرة (🔔) بجانب الساعة

الوصول إلى التفضيلات

يمكن فتح التفضيلات من قائمة النقاط الثلاث، أو من قائمة التطبيقات عند تفعيل عنصر التفضيلات، أو عبر الوصول الطارئ من الشاشة الرئيسية. يمكن لمقدّمي الرعاية حماية الوصول من **تفضيلات** ← **قائمة التفضيلات** ← **حماية القائمة**.

> 🎬 **شاهد:** كيفية إظهار التفضيلات

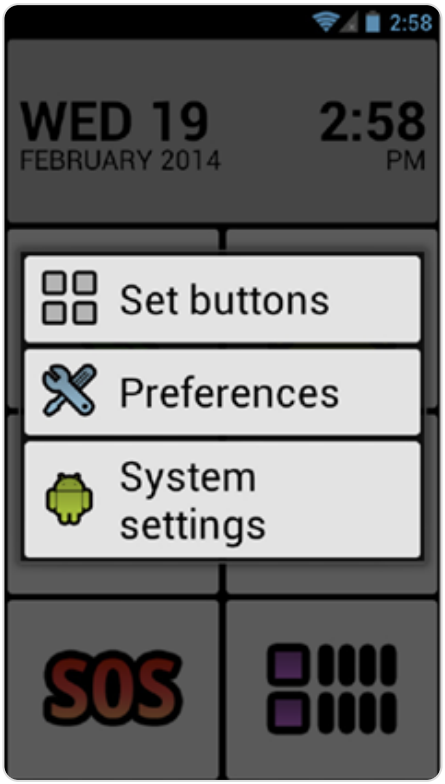

الطريقة 1 — النقاط الثلاث (الأسهل): - انقر على النقاط الثلاث (⋮) بجوار الساعة ← **تفضيلات**

الطريقة 2 — من قائمة التطبيقات: - افتح **التطبيقات** ← ابحث عن **تفضيلات BIG Launcher**

الطريقة 3 — الوصول الطارئ: - اضغط باستمرار على الزر العلوي الأيسر على الشاشة الرئيسية لمدة **30 ثانية**

الجزء 3 — 📞 الهاتف والاتصال

شاشة الهاتف

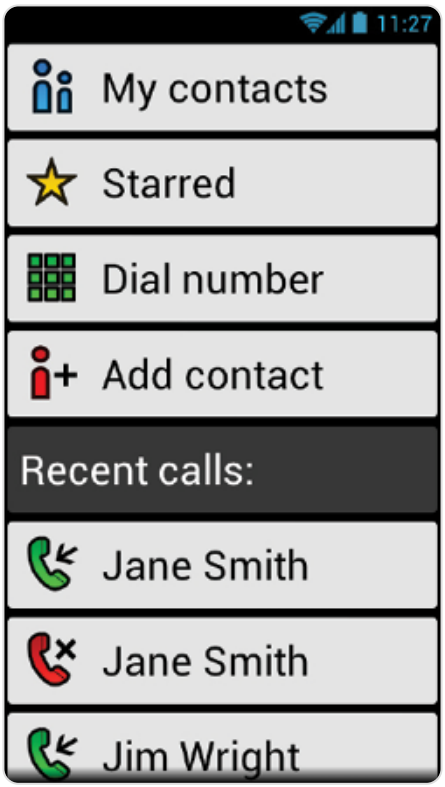

انقر على **الهاتف** على الشاشة الرئيسية لعرض:

1. **الأسماء** — جميع جهات الاتصال التي لديها أرقام هاتف
2. **المفضلة** — جهات الاتصال المفضلة لديك
3. **طلب الرقم** — لوحة مفاتيح لطلب الأرقام يدويًا
4. **:المكالمات الأخيرة** — سجل المكالمات

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

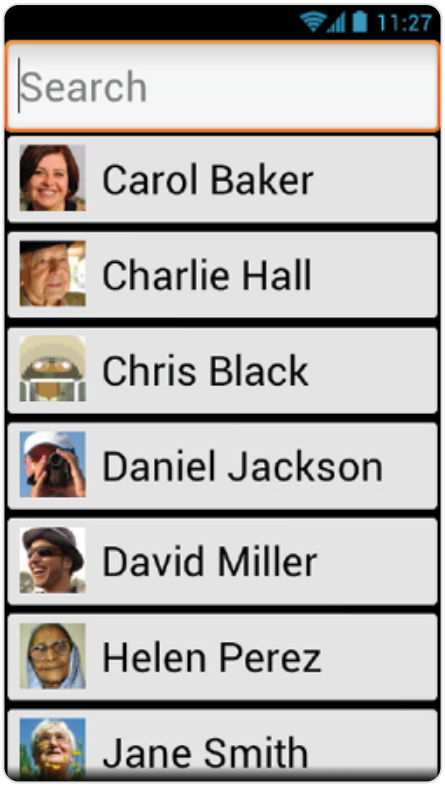

1. انقر على **الهاتف** ← **الأسماء** (أو **المفضلة**)
2. مرّر عبر جهات الاتصال أو استخدم مربع البحث إذا كان مفعّلًا
3. اضغط على جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها
4. اضغط على رقم الهاتف
5. اختر **اتصال** من القائمة

استخدام لوحة الاتصال

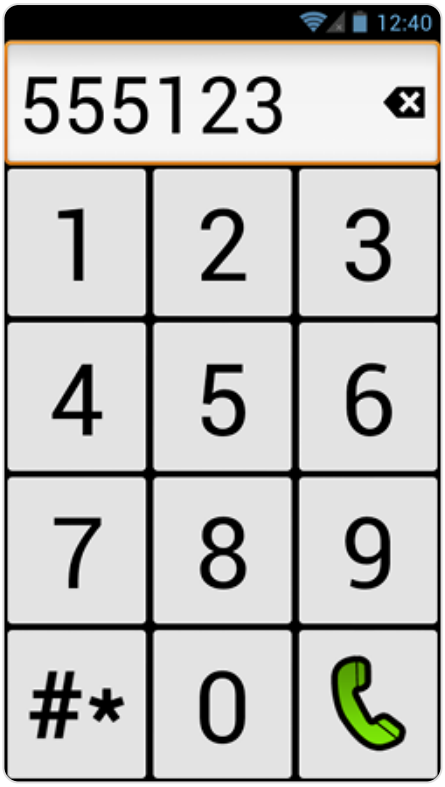

1. انقر على **الهاتف** → **طلب الرقم**
2. اضغط على الأرقام على لوحة المفاتيح
3. لحذف آخر رقم، اضغط على عرض الرقم في الأعلى

4. إذا كان خيار **الضغط لفترة طويلة يقوم بحذف الرقم المطلوب بأكمله** مفعّلًا في تفضيلات → الهاتف، فاضغط مطولًا على حقل عرض الرقم لمسحه.
5. انقر على زر الهاتف الأخضر. إذا ظهرت قائمة إجراءات، فاختر **اتصال**.

يمكن أن يتضمن مربع حوار الرموز في لوحة الاتصال **لصق من الحافظة** و**الخروج من لوحة الاتصال**. اختر الرموز والإجراءات المتاحة باستخدام **إظهار في مربع حوار الرموز:** في تفضيلات → الهاتف.

إذا انتظرت المكالمة قبل إرسال أرقام إضافية، فقد يسألك BIG Phone عما إذا كنت تريد تطبيق الرموز المتبقية. اختر **نعم** لإرسال الأرقام عبر BIG Phone، أو **لا** للسماح لنظام Android بالمتابعة.

أثناء المكالمة

يمكن تبسيط شاشة المكالمة الجارية من **تفضيلات** → **الهاتف**. يمكنك إخفاء لوحة المفاتيح وتعليق المكالمة وكتم الصوت ومبدّل الصوت والمدة وأزرار أخرى. للحماية من اللمس غير المقصود، استخدم **اطلب إنهاء المكالمة** أو **تأكيد جميع الإجراءات على شاشة الاتصال** أو **مساحة فارغة في اعلي شاشة المكالمة الجارية**.

الأزرار المتاحة أثناء المكالمة:

- **إنهاء المكالمة** (أحمر) — إنهاء المكالمة
- **مكبّر الصوت** — تشغيل مكبّر الصوت أو إيقافه
- **كتم الصوت** — تشغيل الميكروفون أو إيقافه
- **لوحة المفاتيح** — لوحة أرقام (لأنظمة الهاتف الآلية)

- **معلق** — وضع المكالمة قيد الانتظار
- **Bluetooth** — التبديل إلى سماعة Bluetooth

ميزات أمان شاشة المكالمة

- **زر طي/توسيع** — يخفي جميع الأزرار باستثناء إنهاء المكالمة
- **مساحة فارغة في الأعلى** — تمنع أذنك من الضغط على الأزرار
- **تأكيد إنهاء المكالمة** — تأكيد اختياري قبل قطع الاتصال

تبسيط قائمة المكالمات

> 🎬 **شاهد:** كيفية تبسيط قائمة المكالمات

عندما تضغط على جهة اتصال، تظهر قائمة بخيارات الاتصال والرسائل. يمكنك تبسيط هذا:

إزالة خيار الرسائل النصية: 1. **تفضيلات** → **جهات الاتصال** → عطّل **إظهار خيار الرسالة في شاشة المكالمة** 2. سيظهر الآن خيار **اتصال** فقط — وهو بمثابة تأكيد ويمنع إجراء مكالمات عن طريق الخطأ

الاتصال المباشر (بلا قائمة مطلقًا): 1. **تفضيلات** → **جهات الاتصال** → فعّل **لا توجد قائمة عند الاتصال بجهة الاتصال** 2. سيؤدي النقر على جهة اتصال إلى بدء المكالمة فورًا

> ⚠️ لا نوصي بتعطيل قائمة التأكيد — وإلا يمكن تشغيل مكالمات عشوائية في أي وقت عند التعامل مع الهاتف.

جهاز الصوت الافتراضي

> 🎬 **شاهد:** كيفية تغيير جهاز الصوت الافتراضي

1. افتح **تفضيلات** → **الهاتف** → **جهاز الصوت الافتراضي للمكالمات**.
2. اختر جهاز الصوت الذي تريد استخدامه:
   - **الافتراضي** — السلوك المعتاد للهاتف

- **سماعة الأذن** — السماعة الصغيرة التي تضعها على أذنك
- **بلوتوث** — سماعة رأس متصلة عبر Bluetooth
- **سماعة الرأس السلكية** — سماعة رأس سلكية
- **مكبّر الصوت** — مكبّر الصوت

التبديل أثناء المكالمة: انقر على زر جهاز الصوت. سيعرض قائمة بالأجهزة أو يتنقل بينها بالتتابع، وفقًا لإعداد **تفضيلات** ← **الهاتف** ← **وظيفة زر الجهاز الصوتي**. لا يمكن اختيار سوى الأجهزة المتاحة.

هواتف شريحتين (Dual SIM)

على هاتف يدعم شريحتَي اتصال، اختر الشريحة التي تريد استخدامها للمكالمة عندما يُطلب منك ذلك.

سجل المكالمات

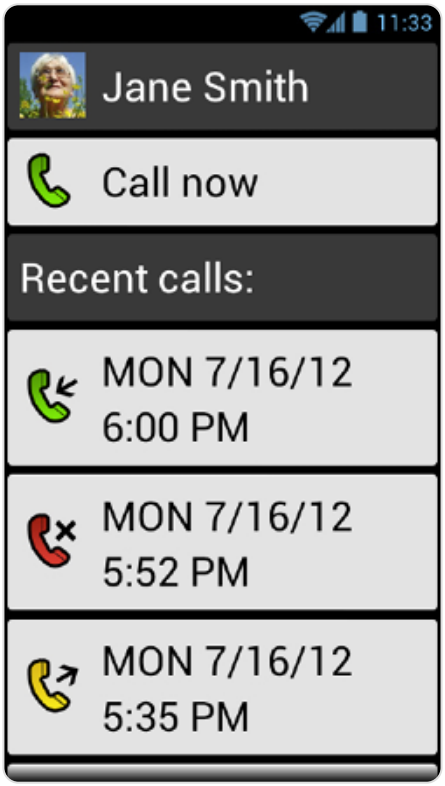

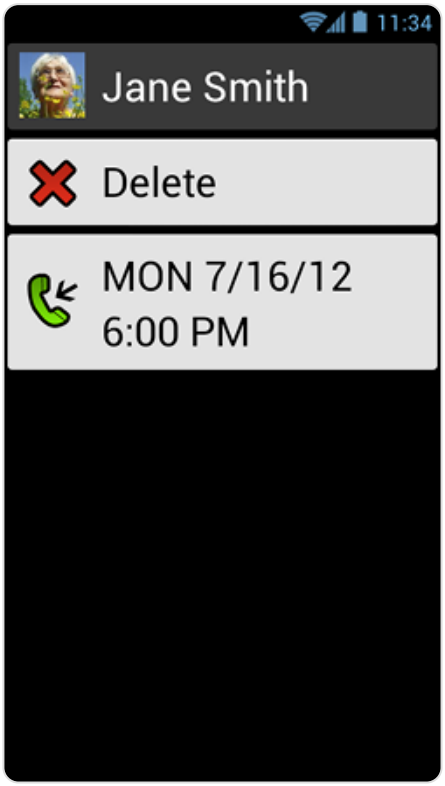

1. انقر على **الهاتف** ← **:المكالمات الأخيرة**.
2. للاتصال برقم من السجل، انقر على إدخاله واختر إجراء الاتصال إذا ظهرت قائمة.
3. لإزالة إدخال، افتحه وانقر على **حذف**، إذا كان الحذف مفعّلًا.

أيقونات أنواع المكالمات:

- **سهم أخضر** — صادرة (اتصلت أنت)
- **سهم أزرق** — واردة (اتصلوا هم)
- **سهم أحمر** — لم يرد عليها

فعّل **مكالمات فائتة:** لعرض المكالمات الفائتة قبل سجل المكالمات الكامل. يؤدي فتح تفاصيل مكالمة فائتة إلى وضع علامة عليها تفيد بأنها شوهدت. استخدم **وضع علامة على الكل كما شاهدوا** لوضع هذه العلامة على المكالمات الفائتة المتبقية. ضمن **تفضيلات** ← **الهاتف**، يُخفي **إظهار المكالمات باستثناء:** أنواع المكالمات المحددة من سجل المكالمات.

الجزء 4 — 👥 جهات الاتصال

عرض جهات الاتصال

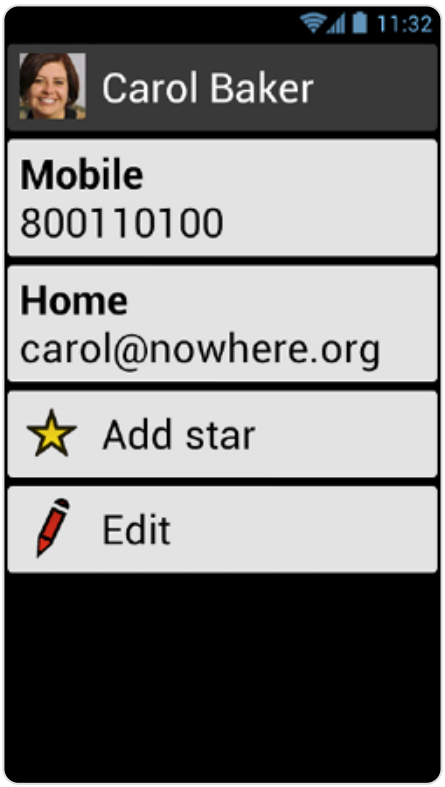

1. انقر على **الهاتف** ← **الأسماء**
2. مرّر عبر القائمة أو استخدم مربع البحث، إذا كان مفعّلًا
3. اضغط على أي جهة اتصال لرؤية تفاصيلها

قد تتضمن تفاصيل جهة الاتصال: - أرقام الهاتف — اضغط للاتصال أو إرسال SMS - عناوين البريد الإلكتروني — اضغط لإرسال بريد إلكتروني - مواقع الويب والملاحظات وتاريخ الميلاد/الذكرى السنوية

جهات الاتصال المميزة بنجمة (المفضلة)

1. افتح تفاصيل جهة اتصال
2. انقر على **إضافةإلى المفضلة** — ستظهر جهة الاتصال في قائمة **المفضلة**
3. انقر على **إزالة من المفضلة** للتراجع

إضافة جهة اتصال جديدة

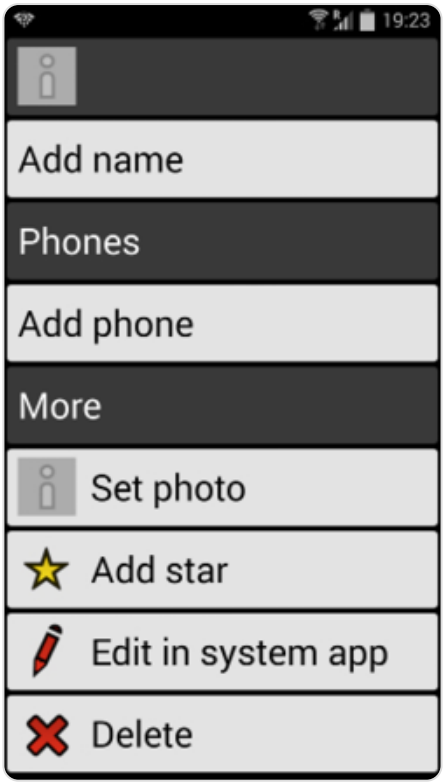

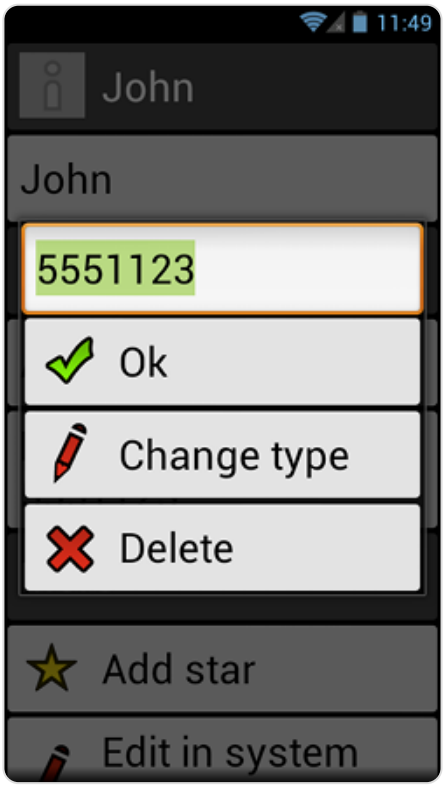

1. انقر على **الهاتف** ← **إضافة جهة اتصال**
2. أدخل **الاسم** الخاص بجهة الاتصال
3. انقر على **إضافة هاتف** وأدخل رقم الهاتف
4. يمكنك إضافة أرقام متعددة (المنزل، المحمول، العمل)

5. اضغط على **إضافة بريد إلكتروني** لعناوين البريد الإلكتروني
6. اضغط على **حفظ**

إضافة صورة لجهة اتصال

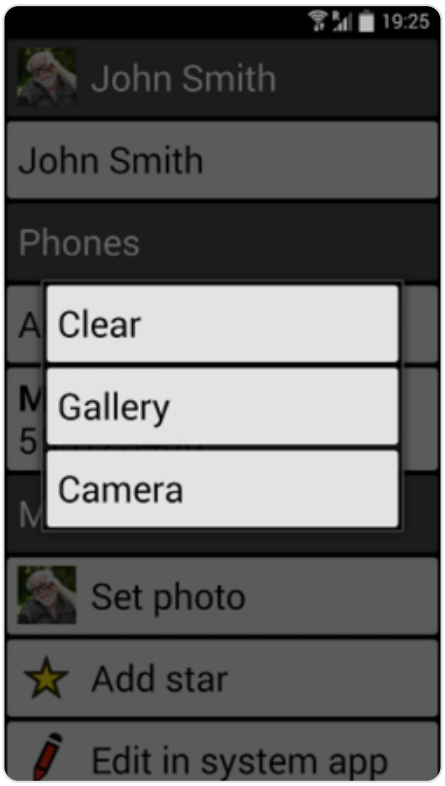

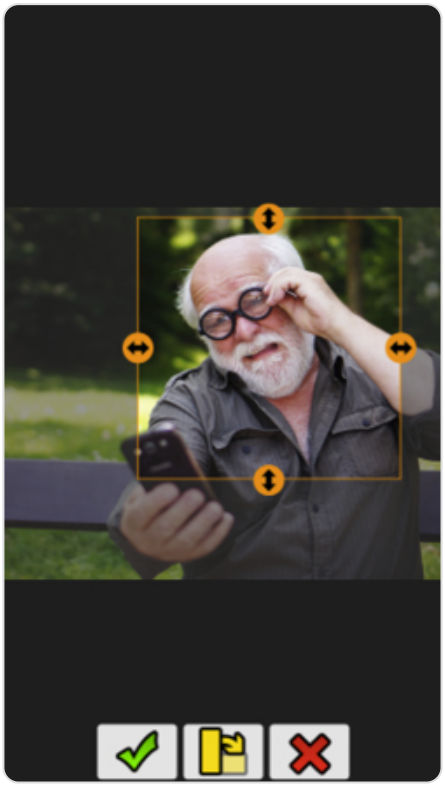

1. افتح جهة الاتصال → انقر على **ضع صوره**
2. اختر **المعرض** (صورة موجودة) أو **الكاميرا** (لالتقاط صورة جديدة)
3. استخدم أداة القص لتحديد المنطقة التي تريدها
4. اضغط على زر **حفظ** الأخضر

تحرير جهة اتصال

1. افتح جهة الاتصال → انقر على **تعديل**
2. قم بإجراء تغييراتك
3. اضغط على **حفظ**

حذف جهة اتصال

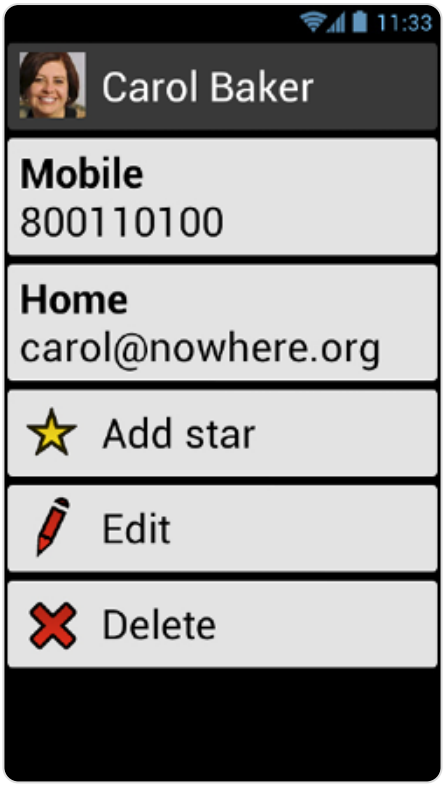

> 🎬 **شاهد:** كيفية حذف السجل/الرسائل النصية/جهات الاتصال

الحذف **معطّل افتراضيًا** لمنع الحذف عن طريق الخطأ. لتفعيله: 1. **تفضيلات** ← **جهات الاتصال** ← فعّل **إضافة خيار حذف جهة الاتصال** 2. أو شغّل **معالج الإعداد** مجددًا وغيّر أذونات الحذف

الجزء 5 — 💬 الرسائل (SMS)

قراءة الرسائل

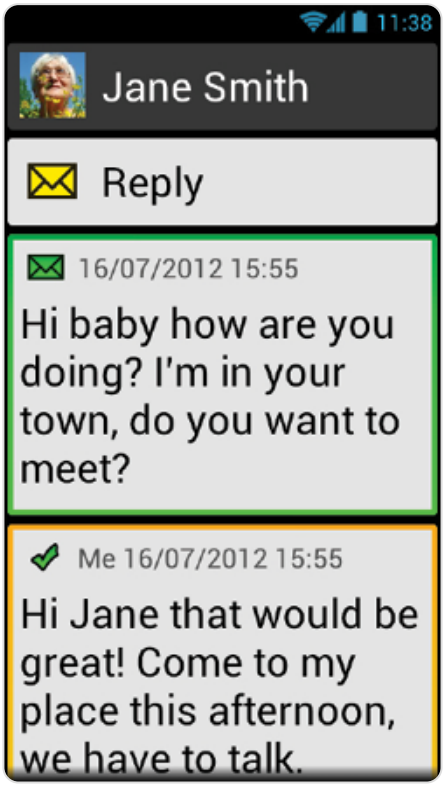

1. انقر على **الرسائل** في الشاشة الرئيسية
2. سترى المحادثات الأخيرة مع أسماء جهات الاتصال وآخر رسالة
3. اضغط على محادثة لقراءة جميع الرسائل

ألوان الرسائل: - **إطار أخضر** — الرسائل التي أرسلتها - **إطار أصفر** — الرسائل التي تلقيتها - **علامة اختيار** — تم تسليم الرسالة

إرسال رسالة جديدة

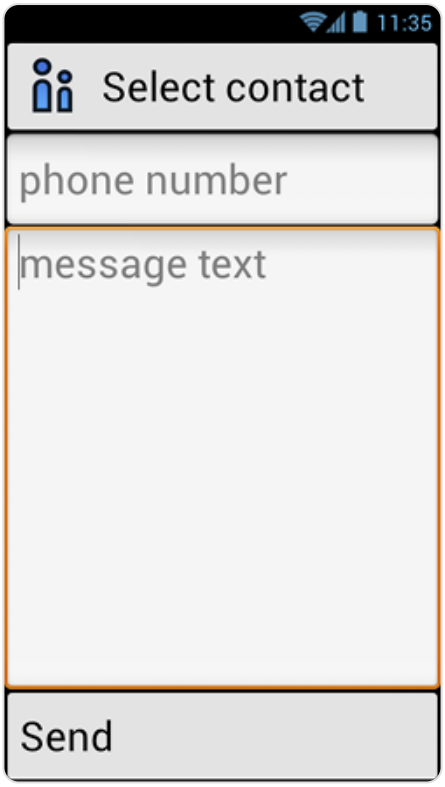

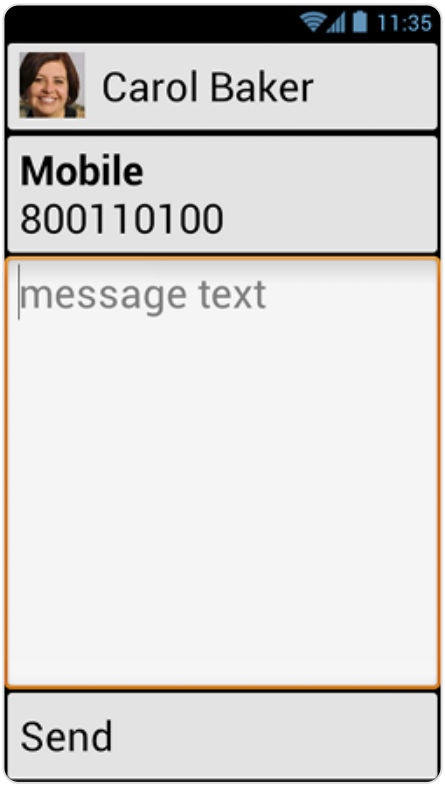

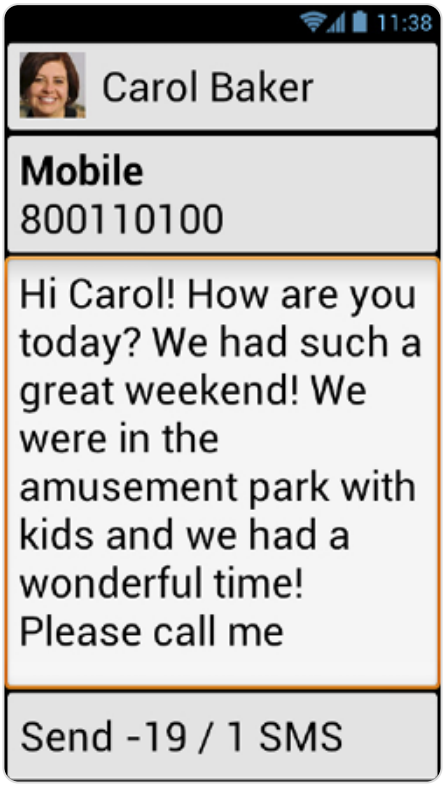

1. انقر على **الرسائل** → **رسالة جديدة**
2. اختر جهة اتصال أو أدخل رقم هاتف يدويًا
3. اكتب رسالتك
4. انقر على **إرسال**

> 💡 **حد الحروف:** تحتوي رسالة SMS واحدة على 160 حرفًا (70 مع الرموز التعبيرية/الأحرف الخاصة). يتم تقسيم الرسائل الأطول إلى رسائل SMS متعددة.

الرد على رسالة

1. افتح المحادثة
2. انقر على **رد**
3. اكتب رسالتك → انقر على **إرسال**

خيارات الرسالة

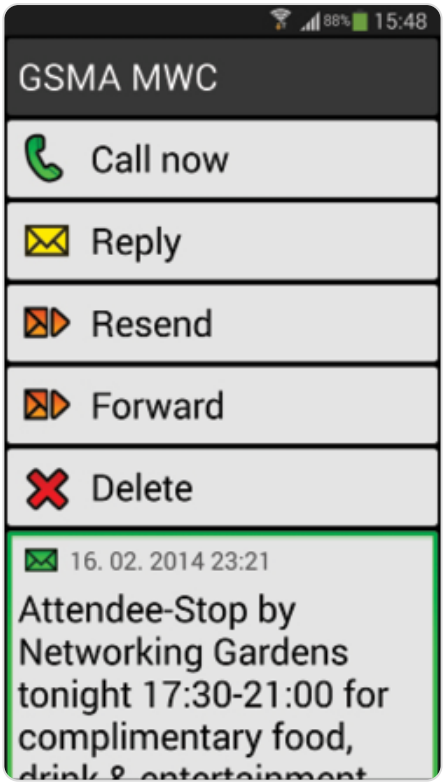

انقر على رسالة لفتح تفاصيلها. تشمل الإجراءات المتاحة الاتصال الآن، والرد، وإعادة الإرسال، وإعادة التوجيه، والحذف (إذا كان الحذف مفعّلًا).

رسائل MMS (الصور)

إذا أرسل أحدهم صورة أو مقطع فيديو: 1. تظهر في الرسالة عبارة **"هذه رسالة وسائط متعددة"** 2. انقر على **تنزيل** للحصول على الرسالة كاملة 3. انقر مرة أخرى لعرضها

يمكن لتطبيق BIG SMS استقبال رسائل الوسائط المتعددة، بما فيها النصوص والمرفقات، لكنه لا يستطيع إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة.

قوالب SMS

أنشئ قوالب رسائل للرد بسرعة: 1. في محرر الرسائل، انقر على **قوالب** 2. انقر على **إنشاء** ← اكتب رسالتك ← احفظها 3. في المرة القادمة، انقر على **قوالب** واختر رسالتك المحفوظة

دعم شريحتين

على هاتف يدعم شريحتي SIM، فعّل دعم شريحتي SIM في تفضيلات → الرسائل لتتمكن من اختيار شريحة SIM عند إرسال رسالة.

حذف الرسائل

> 🎬 **شاهد:** كيفية حذف السجل/الرسائل النصية/جهات الاتصال

الحذف **معطّل افتراضيًا**. لتفعيله: 1. **تفضيلات** → **الرسائل** → فعّل **إظهار زر الحذف**

يمكنك حذف: - الرسائل الفردية - محادثات بأكملها - جميع الرسائل دفعة واحدة

> ⚠️ **تحذير:** لا يمكن التراجع عن الحذف بالجملة!

إشعارات SMS

يتحكم كلّ من BIG SMS وقنوات الإشعارات في Android في إشعارات الرسائل. استخدم **تفضيلات** → **الرسائل** → **إشعار رسالة النظام** و**الضبط الصوتي والمرئي**. قد يتطلب العرض بملء الشاشة فوق شاشة القفل إذن الإشعارات بملء الشاشة في Android.

> 🎬 **شاهد:** إشعارات SMS على Android 10+

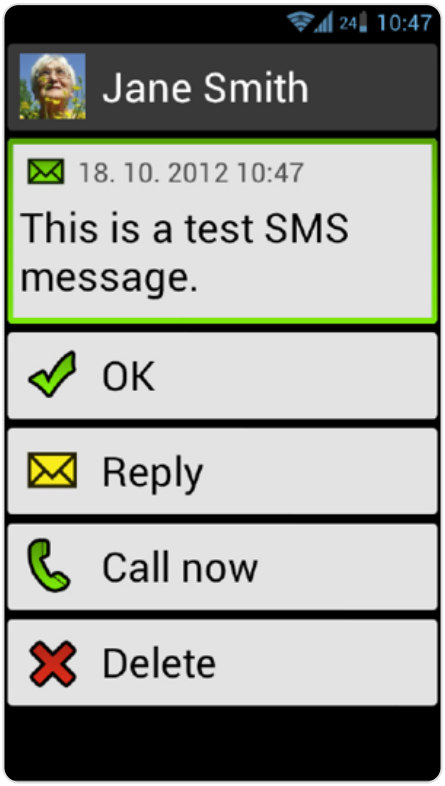

أنواع الإشعارات

- **أيقونة وميض** — يومض زر الرسائل على الشاشة الرئيسية
- **صوت** — تُشغَّل نغمة الإشعار
- **اهتزاز** — يهتز الهاتف
- **نافذة منبثقة على الشاشة** — تظهر الرسالة على الشاشة
- **ضوء التنبيهات** — يومض ضوء الإشعارات في الهاتف

تكوين الإشعارات على Android 10+

الطريقة 1 — عبر شريط الإشعارات: 1. اسحب شريط الإشعارات إلى أسفل 2. اضغط مطولًا على إشعار **"BIG SMS for Seniors"** 3. انقر على **التفاصيل** ← **رسالة واردة** 4. اضبط نمط الإشعارات وصوتها

الطريقة 2 — عبر إعدادات النظام: 1. **إعدادات النظام** ← **الإشعارات** ← **عرض الكل** ← **BIG SMS for Seniors**

مدة الإهتزاز

- لا شيء (0 ث) | قصيرة (0.5 ث) | مثالية (1 ث) | طويلة (2 ث)

تكرار الإشعارات

اضبط الإشعارات لتتكرر كل 5 أو 15 أو 30 أو 60 دقيقة حتى تقرأ الرسالة.

إصلاح مشاكل وميض زر SMS

> 🎬 **شاهد:** إصلاح وميض SMS

على بعض الأجهزة، يومض زر الرسائل النصية باستمرار حتى عندما لا توجد رسالة SMS غير مقروءة. لإصلاح ذلك، استخدم خيارات التفضيلات العادية:

1. انقر على النقاط الثلاث (⋮) ← **تفضيلات** ← **خيارات الشاشات**
2. فعّل **زر وامض عندما يعرض التطبيق إشعارًا**
3. فعّل **الوصول إلى الإشعارات** لتطبيق BIG Launcher ← انقر على **يسمح**
4. إذا استمر BIG SMS في الوميض بشكل غير صحيح، فعطّل **تطبيقات BIG Apps Suite مميزة للغاية**
5. عُد إلى الشاشة الرئيسية ← انقر على النقاط الثلاث ← **تعيين الأزرار**
6. انقر على زر الرسائل النصية ← اختر **تطبيق** ← اختر **"BIG SMS for Seniors"**

يجب أن يعمل الزر بشكل طبيعي الآن.

الجزء 6 — 🔲 الشاشات والأزرار

فهم الشاشات

فكر في الشاشات مثل **صفحات في كتاب**. الشاشة الرئيسية هي الصفحة 1. يمكنك إضافة المزيد من الصفحات بأزرار مختلفة.

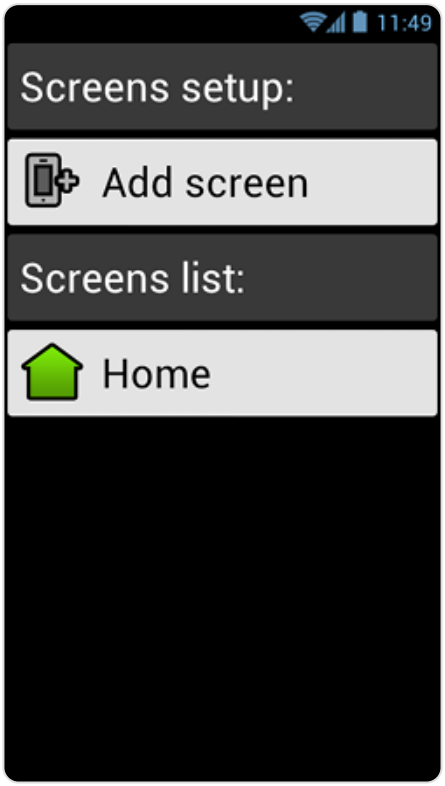

إضافة شاشة جديدة

🎬 **شاهد:** كيفية إضافة شاشات وتخصيص الأزرار

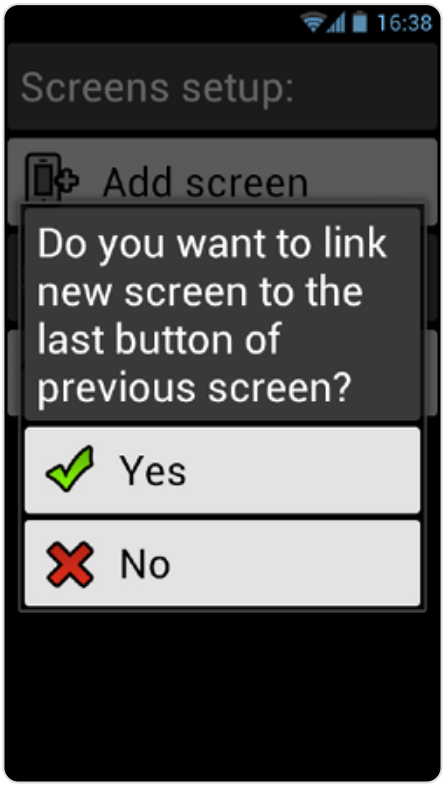

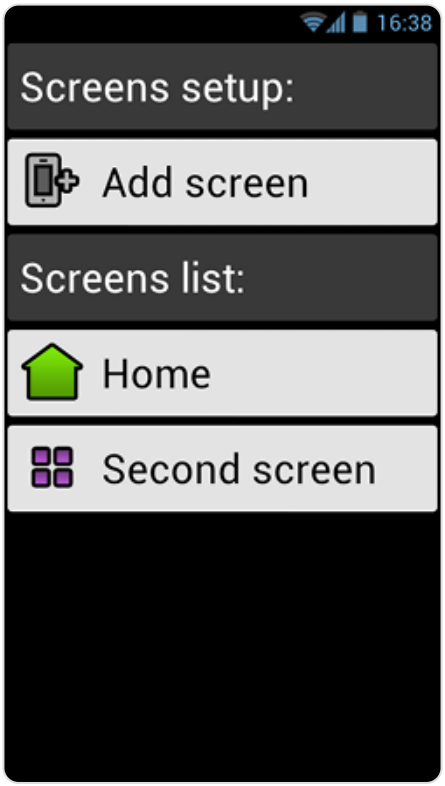

1. انقر على النقاط الثلاث (⋮) → **تفضيلات** → **تخصيص الأزرار والشاشات**
2. انقر على **إضافة شاشة**
3. انقر على **نعم** لربط الشاشة الجديدة بالزر الأخير في الشاشة السابقة
4. ينتقل الزر الأخير السابق (عادةً التطبيقات) إلى الشاشة الجديدة

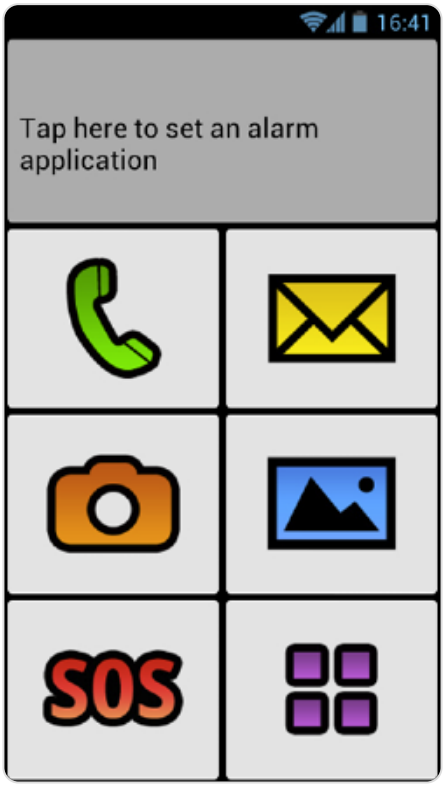

التنقل بالسحب بين الشاشات

بدلاً من النقر على الأزرار للتنقل بين الشاشات، يمكنك التمرير سريعًا إلى اليسار واليمين.

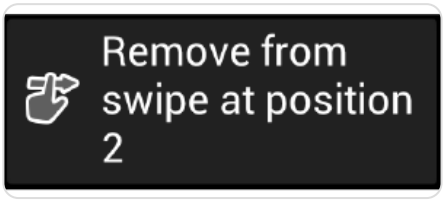

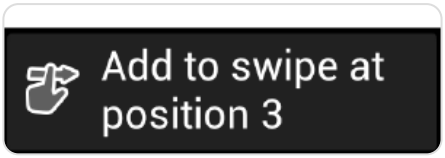

1. افتح **تفضيلات** → **خيارات الشاشات** وفعّل **استخدم إيماءة التمرير للتنقل بين الشاشات**.
2. افتح **نوع السوايب** واختر:
   - **اسحب الشاشة الرئيسية إلى اليمين** — الشاشة الرئيسية → الشاشة 2 → الشاشة 3 (يتوقف التنقل عند النهاية)
   - **التكرار** — بعد الشاشة الأخيرة، يعيدك التمرير السريع إلى الشاشة الرئيسية

> ⚠️ **تحذير الذاكرة:** التنقل بالسحب يستهلك المزيد من ذاكرة الهاتف. إذا أصبح BIG Launcher بطيئًا، قم بإيقاف السحب أو تقليل عدد الشاشات. عندما يكون التنقل بالسحب ممكّنًا، لا يمكن الوصول إلى الأزرار بواسطة لوحة المفاتيح، لذلك قد يحتاج مستخدمو لوحة المفاتيح أو المفتاح إلى تعطيله.

تخصيص الأزرار

> 🎬 **شاهد:** تخصيص الأزرار

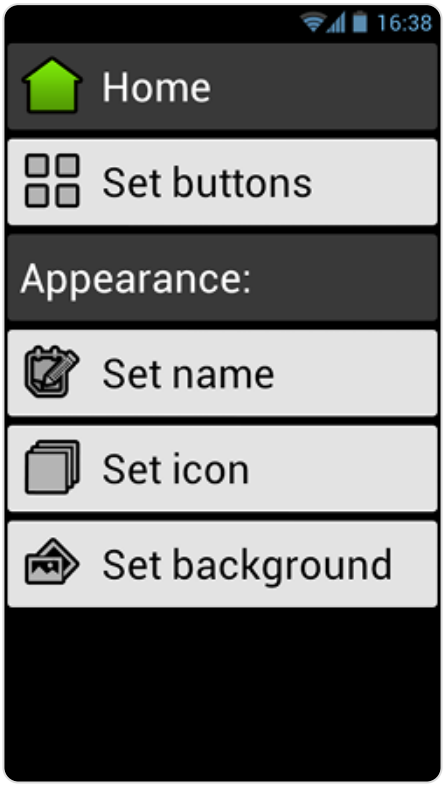
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. انقر على النقاط الثلاث (⋮) → **تعيين الأزرار**
2. اضغط على الزر الذي تريد تغييره
3. اختر من الخيارات المتاحة:

الخيار	ما يفعله
تطبيق	يفتح أي تطبيق
تفاصيل الاتصال	يعرض معلومات شخص

الخيار	ما يفعله
اتصال مباشر/ رسالة نصية مباشرة	يتصل برقم، أو يفتح محرر الرسائل، أو يسألك عن الإجراء الذي تريد استخدامه
انتقل إلى الشاشة	يرتبط بشاشة أخرى
اختصار الموقع	يفتح موقع ويب
استغاثة	يفتح شاشة الطوارئ
تبديل Wi-Fi	يشغل/يطفئ Wi-Fi (أخضر=تشغيل، أحمر=إيقاف)
تبديل بلوتوث	يشغل/يطفئ Bluetooth
نمط الطيران	يشغل/يطفئ وضع الطيران
التطبيقات	يفتح قائمة التطبيقات الكاملة
تفضيلات	يفتح إعدادات BIG Launcher
التطبيق المصغر الخارجي	يضيف تطبيقًا صغيرًا (تقويم، طقس) إلى زر
اختصار خارجي	اختصارات خاصة بالتطبيق من تطبيقات أخرى
استعادة	يستعيد وظيفة الزر الأصلية
مسح	يزيل وظيفة الزر (يجعله فارغًا)

💡 **حول التطبيقات المصغرة الخارجية:** المساحة على الزر محدودة — نوصي باستخدام **تطبيقات مصغرة أصغر** للحفاظ على إمكانية القراءة. عادةً ما يتم تشغيل التطبيق الأصلي عند الضغط على التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.

💡 **نفدت المساحة؟** يمكنك إضافة المزيد من الشاشات أو تغيير التخطيط لتضمين المزيد من الأزرار.

تعيين جهة اتصال لزر

> 🎬 **شاهد:** تعيين جهة اتصال لزر

1. انقر على النقاط الثلاث ← **تعيين الأزرار**، ثم انقر على الزر الذي تريد تغييره.
2. اختر **تفاصيل الاتصال** لفتح تفاصيل جهة الاتصال الخاصة بالشخص، أو **اتصال مباشر/ رسالة نصية مباشرة** للاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إليه.
3. حدد جهة الاتصال. عند اختيار **اتصال مباشر/ رسالة نصية مباشرة**، حدد رقم الهاتف، ثم اختر **اتصال** أو **اكتب الرسالة** أو **اسأل ما إذا كنت تريد الاتصال أو الرسالة** ضمن **إجراء الزر**.

تظهر صورة جهة الاتصال على الزر. للإبقاء على طلب التأكيد قبل الاتصال، اترك **تفضيلات** ← **جهات الاتصال** ← **لا توجد قائمة عند الاتصال بجهة الاتصال** معطلاً.

تعيين جهة اتصال WhatsApp

> 🎬 **شاهد:** تعيين جهة اتصال WhatsApp

1. النقاط الثلاث (⋮) ← **تعيين الأزرار** ← انقر على الزر
2. اختر **اختصار خارجي**
3. ابحث عن **WhatsApp** في القائمة
4. حدد جهة الاتصال

تغيير أيقونات الأزرار

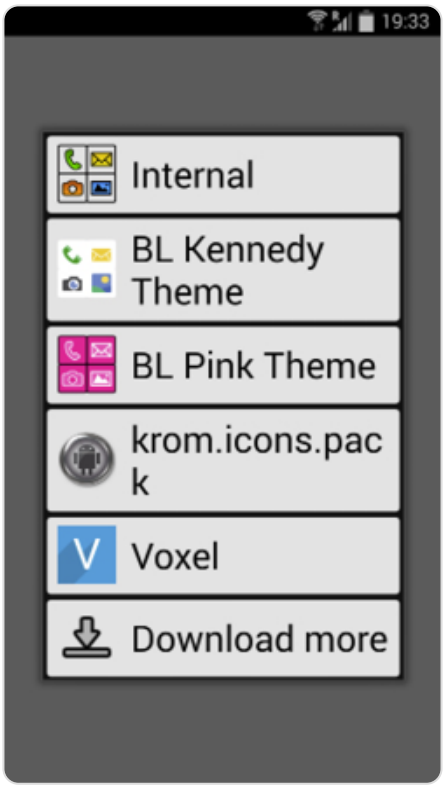

1. أثناء تعديل زر، انقر على **تغيير الأيقونة**
2. اختر من: أيقونات **الداخلي**، أو **حزم الأيقونات**، أو **السمات**، أو **من التطبيق**
3. انقر على **تحميل المزيد** للحصول على حزم أيقونات إضافية

تسميات نص الأزرار

1. أثناء تعديل زر، انقر على **تعيين مسمى**
2. اكتب اسمًا قصيرًا (مثل "ابن"، "طبيب"، "طقس")
3. افتح **تفضيلات** ← **خيارات الشاشات** لضبط حجم التسمية وموضعها، أو فعّل **عكس ألوان التسمية النصية**.

> 💡 فعّل **تفضيلات** ← **خيارات الشاشات** ← **تمكين التسميات النصية تلقائياً** لتسمية الأزرار التي تُعيَّن حديثًا تلقائيًا.

وميض الزر لإشعارات التطبيقات

عند تعيين تطبيق لزر، قد يطلب منك BIG Launcher تفعيل الوصول إلى الإشعارات ليتمكن الزر من الوميض عندما يتلقى ذلك التطبيق إشعارًا.

اجعل الأزرار تومض عندما تكون هناك إشعارات في تطبيقات مثل WhatsApp أو Gmail. بالنسبة إلى تطبيقات BIG Apps Suite، يمكن للرابط الداخلي ذي الامتيازات استخدام أيقونات أفضل وبيانات مختلفة للوميض. إذا لم يتطابق الوميض مع اختصار التطبيق، فعطّل **تطبيقات BIG Apps Suite مميزة للغاية** وأنشئ اختصارًا عاديًا يدويًا.

> 🎬 **شاهد:** إعداد وميض الزر

1. أولاً، أنشئ اختصار تطبيق على زر الشاشة الرئيسية:
2. انقر على النقاط الثلاث (⋮) ← **تعيين الأزرار**
3. اضغط على الزر الذي تريد تخصيصه
4. اختر **تطبيق** ثم اختر التطبيق المطلوب (مثل WhatsApp)
5. عُد إلى الشاشة الرئيسية ← انقر على النقاط الثلاث ← **تفضيلات**
6. انقر على **خيارات الشاشات**
7. فعّل **زر وامض عندما يعرض التطبيق إشعارًا**
8. ستظهر شاشة من النظام — فعّل **الوصول إلى الإشعارات** لتطبيق BIG Launcher وانقر على **يسمح**
9. عد إلى الشاشة الرئيسية — عندما يتلقى التطبيق إشعارًا جديدًا، سيبدأ الزر في الوميض

> 💡 تريد تكبير جميع الإشعارات على هاتفك؟ جرب تطبيقنا **BIG Notifications**.

الجزء 7 — 🎨 السمات والمظهر

السمات المدمجة

السمة	الوصف
فاتح (الافتراضي)	خلفية بيضاء، نص أسود — جيد للغرف المضيئة
داكن	خلفية سوداء، نص أبيض — أسهل في الليل
أزرق	أزرق فاتح — مظهر بديل

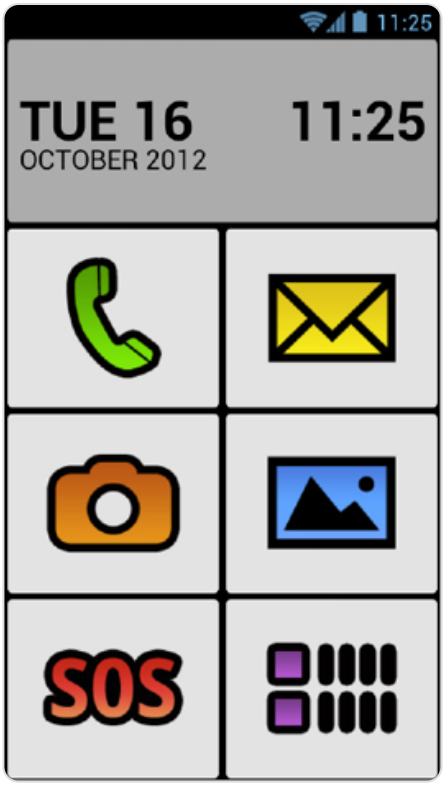

للتغيير: التفضيلات ← **المظهر** ← **حدد سمة**

لتنزيل المزيد: انقر على **تحميل المزيد** في أداة اختيار السمة.

حجم الخط

تفضيلات ← **المظهر** ← **حجم الخط**

- **الافتراضي** — قياسي

- **أكبر** — أكبر
- **الأكبر** — الحجم الأقصى

اتجاه الشاشة

تفضيلات ← **المظهر** ← **حدد اتجاه الشاشة**

- **أوتوماتيكي** — تدور الشاشة مع الهاتف
- **أفقي** — الوضع الأفقي دائمًا
- **عمودي** — الوضع العمودي دائمًا

وضع ملء الشاشة

يُخفي وضع ملء الشاشة شريط حالة Android في أعلى الشاشة.

1. افتح **تفضيلات** ← **المظهر** وفعّل **شاشة كاملة**.
2. فعّل **إظهار مؤشر البطارية الكبير** لإبقاء مؤشر بطارية كبير ظاهرًا.
3. افتح **مؤشر الإشارة** واختر **الهاتف** أو **Wi-Fi** حسب الإشارة التي تريد رؤيتها.

يجعل وضع ملء الشاشة الوصول إلى لوحة الإشعارات أقل مباشرة، لكنه لا يمنع الوصول إلى إعدادات نظام Android.

حدود آمنة

تمنع اللمسات العرضية على الشاشات الممتدة من الحافة إلى الحافة:

تفضيلات ← **المظهر** ← **حجم الحدود الآمنة**. اختر حجمًا للحدود من 0% إلى 15%.

الجزء 8 — 🆘 الاستغاثة الطارئة (SOS)

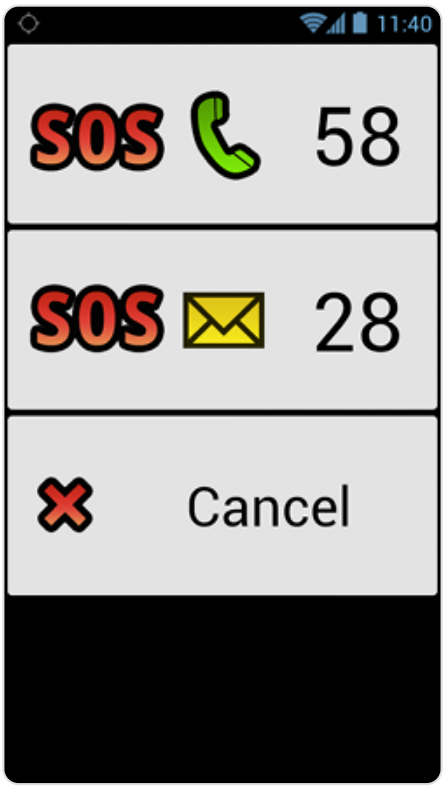

يمكن لزر **استغاثة** الأحمر تنفيذ ما يلي تلقائيًا: 1. إرسال رسالة نصية للطوارئ تتضمن موقعك 2. الاتصال برقم هاتف محدد

إعداد رسالة SOS

1. **تفضيلات** ← **استغاثة**
2. فعّل **ارسال رسالة**
3. أدخل أرقام الهواتف في **رقم هاتف لارسال رسالة له** (افصل بينها بفواصل)
4. اكتب رسالة الطوارئ في **نص الرسالة**
5. اضبط **وقت الانتظار قبل ارسال الرسالة** — عدد الثواني قبل الإرسال (يمنحك وقتًا للإلغاء)
6. فعّل GPS **إضافة موقع** لتضمين موقعك

مثال على الإعداد: - الهاتف: أدخل رقم الهاتف الكامل لجهة اتصال تثق بها؛ وافصل بين الأرقام بفواصل عند إدخال أكثر من رقم. - النص: `ساعدني! حالة طوارئ!` - الانتظار: `5 ثوانٍ` - نظام تحديد المواقع: مفعّل

إعداد مكالمة SOS

1. **تفضيلات** → **استغاثة**
2. فعّل **اتصال**
3. أدخل رقم الهاتف في **اتصال بهاتف**
4. اضبط **وقت الانتظار قبل الاتصال** — عدد ثواني الانتظار بعد إرسال الرسالة النصية

استخدام SOS

لا يعمل الإرسال التلقائي إلا عندما يكون BIG SMS هو تطبيق المراسلة الافتراضي. وإلا، فتُنسخ رسالة الاستغاثة إلى تطبيق المراسلة الافتراضي بدلًا من ذلك.

1. انقر على **استغاثة** في الشاشة الرئيسية
2. يظهر عد تنازلي
3. للإلغاء، انقر على **إلغاء**
4. بعد انتهاء العد التنازلي: إذا كان BIG SMS هو تطبيق المراسلة الافتراضي، تُرسَل الرسالة النصية؛ وإلا، فتُنسخ إلى تطبيق المراسلة الافتراضي. ثم يُجرى الاتصال باستخدام **مكبر الصوت**.

> ⚠️ **القيود:** - **لا يمكنك** استخدام أرقام الطوارئ مثل 911 أو 112 (قيود Android) - استخدم أرقام أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية بدلاً من ذلك - GPS الأكثر دقة في الخارج؛ أقل دقة في الداخل

خيار الرسائل المزدوجة

فعّل **ارسال رسالة GPS** لإرسال رسالتين: 1. الرسالة النصية الأولى — تُرسَل فورًا مع الموقع التقريبي 2. الرسالة النصية الثانية — تُرسَل بمجرد أن يحدد نظام تحديد المواقع موقعًا أكثر دقة

الجزء 9 — 🔒 الأمان والقيود

حماية بكلمة مرور

> 🎬 **شاهد:** حماية كلمة المرور

حماية الإعدادات بحيث يمكنك أنت أو مقدم الرعاية فقط تغييرها:

1. النقاط الثلاث (⋮) ← **تفضيلات** ← **قائمة التفضيلات**
2. فعّل **حماية القائمة**
3. انقر على **كلمة المرور** وأدخل كلمة المرور
4. يمكن أن تكون كلمة المرور فارغة (اضغط فقط على موافق) أو رمزًا محددًا

> ⚠️ **تحذير:** احتفظ بنسخة من كلمة المرور. إذا نسيتها، فاقرأ نسيت كلمة المرور قبل مسح بيانات التطبيق أو إعادة تثبيت BIG Launcher.

ما يمكن حمايته: - **قائمة التفضيلات** — تلزم كلمة مرور لفتح الإعدادات - **إعدادات النظام** — تلزم كلمة مرور للوصول إلى إعدادات Android

> 💡 **نصيحة:** حتى مع حماية إعدادات النظام بكلمة مرور، يظل بإمكان المستخدم الوصول إليها بسحب شريط الإشعارات العلوي إلى أسفل (هذه وظيفة في Android لا يمكن تعطيلها). لجعل ذلك أصعب، فعّل **شاشة كاملة** في **تفضيلات** ← **المظهر** — يؤدي هذا إلى إخفاء شريط الإشعارات على الشاشة الرئيسية، مما يتطلب سحبه إلى أسفل مرتين منفصلتين للوصول إليه.

التفضيلات في BIG Phone / BIG SMS

عند فتح BIG Phone أو BIG SMS من BIG Launcher، يستخدمان إعدادات BIG Launcher ولا يظهر فيهما عنصر التفضيلات. اضبطهما من BIG Launcher ← **تفضيلات** ← **الهاتف** أو **الرسائل**. بدون BIG Launcher، يظهر **تفضيلات** كأول عنصر في قائمتهما.

> 💡 إذا كنت تحتاج إلى هذا العنصر حتى عند فتحهما من BIG Launcher، فضع علامة اختيار على **إظهار زر التفضيلات** في **تفضيلات** → **BIG Apps Suite** الخاصة بهما.

توريث الإعدادات بين التطبيقات

> 🎬 **شاهد:** شرح توريث الإعدادات

للحصول على إعدادات متسقة، أجرِ تغييراتك في **BIG Launcher** → **تفضيلات** وأبقِ **توريث الإعدادات** مفعّلًا في BIG Phone وBIG SMS.

الإعداد الموصى به:

1. اضبط كل شيء في BIG Launcher حتى تصبح الإعدادات مناسبة لك.
2. من BIG Launcher، افتح **BIG Phone**، ثم عُد إلى BIG Launcher.
3. من BIG Launcher، افتح **BIG SMS**، ثم عُد إلى BIG Launcher.

يؤدي فتح كل تطبيق مرافق من BIG Launcher إلى تطبيق الإعدادات عليه. كرر الخطوتين الأخيرتين بعد إجراء تغييرات إضافية في BIG Launcher.

التغييرات التي تُجرى في BIG Phone أو BIG SMS فقط **لا** تغيّر إعدادات BIG Launcher. على سبيل المثال، إذا غيّرت إعدادًا في BIG Phone، ثم غيّرت لاحقًا إعدادات BIG Launcher وفتحت BIG Phone منه، فسيأخذ BIG Phone الإعدادات من BIG Launcher. وقد يؤدي ذلك إلى استبدال التغييرات التي أجريتها في BIG Phone فقط. وينطبق الأمر نفسه على BIG SMS.

للاحتفاظ بإعدادات منفصلة: افتح **تفضيلات** → **BIG Apps Suite** في التطبيق المرافق وعطّل **توريث الإعدادات**. سيحتفظ هذا التطبيق بعد ذلك بإعداداته الخاصة بدلًا من أخذها من BIG Launcher.

التحكم في أذونات الحذف

> 🎬 **شاهد:** حذف السجل/SMS/جهات الاتصال

يتم **تعطيل الحذف افتراضيًا** للسلامة. للتمكين:

ما تريد حذفه	أين تفعيله
جهات الاتصال	تفضيلات → جهات الاتصال → "إضافة خيار حذف جهة الاتصال"
سجل المكالمات	تفضيلات → الهاتف → "السماح بحذف عناصر سجل المكالمات"
رسائل SMS	تفضيلات → الرسائل → "إظهار زر الحذف"

أو أعد تشغيل **معالج الإعداد** (تفضيلات → تشغيل معالج الإعداد) وغيّر الأذونات في شاشة سلة المهملات.

خيارات الحذف بالجملة (عند التمكين): - إدخالات فردية أو محادثات كاملة - كامل السجل لجهة اتصال محددة - كل سجل المكالمات أو جميع الرسائل

> ⚠️ **لا يمكن التراجع عن الحذف بالجملة!**

إخفاء التطبيقات

1. **تفضيلات** → **التطبيقات** → **التطبيقات المسموحة**
2. اضغط على تطبيق لإخفائه (يظهر بـ "معطل")
3. استخدم **تعطيل الكل** / **تمكين الكل** لإجراء تغييرات جماعية

الوصول الطارئ إلى التفضيلات

على **الشاشة الرئيسية**، اضغط مطولًا على **الزر العلوي الأيسر لمدة 30 ثانية** لفتح التفضيلات.

تعمل هذه الطريقة على الشاشة الرئيسية فقط، وهي **لا** تتجاوز الحماية بكلمة مرور. إذا كان خيار **حماية القائمة** مفعّلًا، فستظل بحاجة إلى كلمة المرور.

الجزء 10 — ♿ إمكانية الوصول

TalkBack (قارئ الشاشة)

يعمل BIG Launcher مع TalkBack من Android للمستخدمين الكفيفين: 1. مكّن TalkBack في **إعدادات** **إمكانية الوصول** بهاتفك 2. يقرأ BIG Launcher أسماء الأزرار وعناوين الشاشات وجهات الاتصال والرسائل بصوت عالٍ

تحسينات في التفضيلات: - **التعقيب: لا تقرأ اسم التطبيق** — يسرّع قراءة عناوين الشاشات - **Talkback: أزرار صورة** — استخدم إصلاح التوافق هذا إذا واجه TalkBack مشاكل مع أزرار الصور

عند تفعيل TalkBack، عطّل **النطق عند الضغط لمدة طويلة** لتجنب تكرار النطق.

النطق عند الضغط لمدة طويلة

حتى بدون TalkBack: 1. **تفضيلات** → **إمكانية الوصول** → فعّل **النطق عند الضغط لمدة طويلة** 2. أبقِ إصبعك على أي زر أو نص لسماعه يُقرأ بصوت عالٍ

ضغطة طويلة لفتح القائمة المنبثقة

1. **تفضيلات** → **إمكانية الوصول** → فعّل **ضغطة طويلة لفتح القائمة المنبثقة**
2. الضغط المطول على زر يظهر نافذة منبثقة مع وصفه

نصائح التباين العالي والنص الكبير

- استخدم **السمة الداكنة** لأقصى تباين
- اضبط حجم النص على **الأكبر**
- اضبط **حجم الحدود الآمنة** لمنع اللمسات عند الحواف
- استخدم **وضع ملء الشاشة** مع مؤشر البطارية الكبير ومؤشر الإشارة المحدد

صور جهات الاتصال الكبيرة

1. **تفضيلات** → **الهاتف** → **حجم صورة جهة الاتصال**

2. اختر مقدار المساحة المخصصة لصورة المتصل على شاشة المكالمة

الاهتزاز عند اللمس (الملاحظات اللمسية)

تفضيلات → **إمكانية الوصول** → فعّل **تشغيل الاهتزاز عند اللمس**

يهتز هاتفك قليلاً مع كل ضغطة زر.

خيارات التحكم

الوضع	السلوك
ضغط لفترة قصيرة	النقر السريع يُفعِّل
الضغط القصير & المطوّل	كلٌّ من الضغط القصير والضغط المطوّل يفعّل الزر. ويمكن أيضًا تشغيل النطق عند الضغط المطوّل وإظهار النافذة المنبثقة عند الضغط المطوّل إذا كانا مفعّلين.

لوحة المفاتيح الخارجية ومفاتيح إمكانية الوصول

للتحكم باستخدام لوحة المفاتيح أو مفاتيح التبديل، عطّل **استخدم إيماءة التمرير للتنقل بين الشاشات**، لأن التنقل بالتمرير يجعل الأزرار غير قابلة للوصول باستخدام لوحة المفاتيح. فعّل **زر نشط حول التطبيقات المصغرة** عندما تحتاج التطبيقات المصغرة إلى تلقي التركيز من لوحة المفاتيح.

1. **تفضيلات** → **خيارات الشاشات** → فعّل **زر نشط حول التطبيقات المصغرة**
2. استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل، وموافق/إدخال للتحديد، والرجوع للعودة

Tecla Shield: يدعم BIG Launcher المفاتيح الخارجية وأجهزة التحكم بالشفط والنفخ وعصي التحكم عبر واجهة Tecla Shield للكراسي المتحركة.

الجزء 11 — التطبيقات

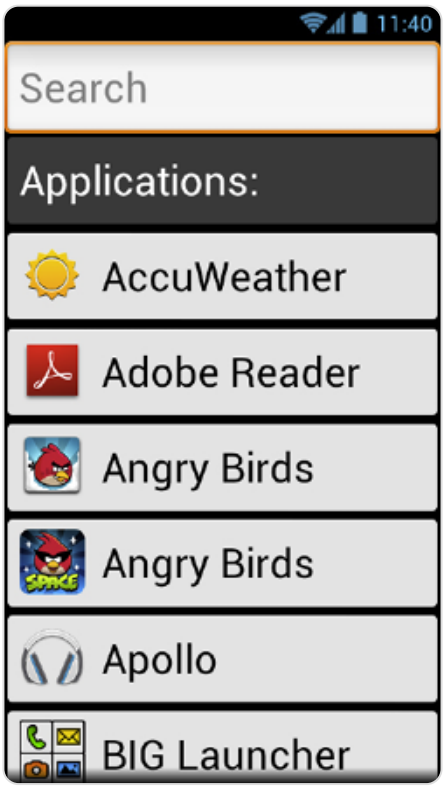

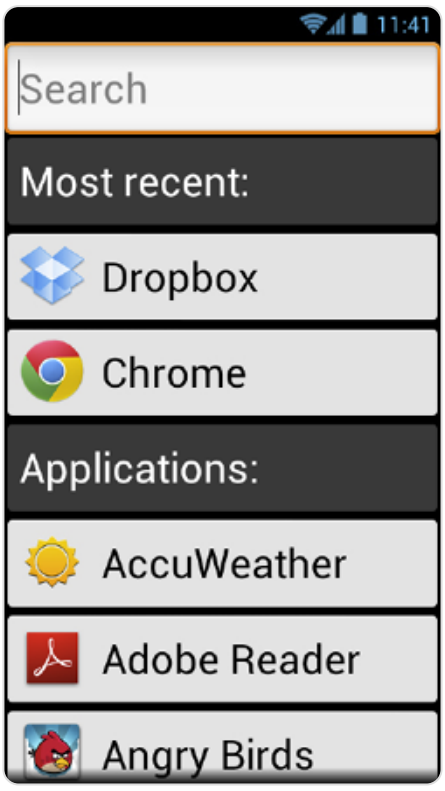

الوصول إلى التطبيقات

اضغط على **التطبيقات** في الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المثبّتة. يمكنك إخفاء عنصر التفضيلات أو وضعه أعلى التطبيقات أو أسفلها من خلال **تفضيلات** → **التطبيقات** → **إظهار عنصر التفضيلات**.

التطبيقات الأخيرة

1. **تفضيلات** → **التطبيقات** → فعّل **عرض التطبيقات الأخيرة**
2. حدّد عدد التطبيقات المراد عرضها باستخدام **عدد التطبيقات الأخيرة**

البحث عن التطبيقات

1. اضغط على مربع البحث في أعلى قائمة التطبيقات
2. ابدأ بكتابة اسم التطبيق

> 💡 فعّل **البحث عن التطبيق الأفضل** في تفضيلات → التطبيقات للبحث داخل الأسماء (مثلًا، البحث عن "book" يعثر على "Facebook").

إظهار التفضيلات في قائمة التطبيقات

إذا لم يكن في هاتفك زر للقائمة: 1. **تفضيلات** → **التطبيقات** → **إظهار عنصر التفضيلات** 2. اختر: **لا تظهر** أو **أعلى التطبيقات** أو **أدنى التطبيقات**

الجزء 12 — ⚙️ الإعدادات والنظام

نقل الترخيص

ثبّت تطبيقات BIG التي اشتريتها على الهاتف الجديد، واستخدم **حساب Google نفسه** الذي استخدمته في عملية الشراء الأصلية.

1. إذا كنت قد اشتريت **BIG Apps Suite PREMIUM**، فافتح **BIG Launcher**. أما إذا كنت قد اشتريت تطبيقًا منفردًا، فافتح التطبيق الذي اشتريته.
2. انتقل إلى **تفضيلات** ← **شراء/تفعيل الإصدار الكامل** ← **استعادة المشتريات**.
3. بالنسبة إلى Suite، ارجع إلى BIG Launcher وافتح **BIG Phone** و**BIG SMS** مباشرةً منه لتفعيل ترخيصيهما.

تُعيد استعادة عملية الشراء إمكانية الوصول المدفوعة، ولا تُعيد تخطيط الشاشة الرئيسية السابق أو الإعدادات السابقة. إذا ظلت إمكانية الوصول غير متاحة، فاتّبع تعليمات استعادة ترخيصك.

التحقق من إصدار التطبيق

> 🎬 **شاهد:** كيفية التحقق من إصدارك

1. **إعدادات النظام** ← **التطبيقات** ← اضغط على **BIG Launcher** (أو BIG Phone / BIG SMS)
2. مرر إلى الأسفل — يظهر رقم الإصدار
3. لمعرفة إصدار Android: **إعدادات النظام** ← **حول الهاتف** ← **معلومات البرنامج**

العودة إلى المشغل الأصلي

1. **تفضيلات** ← **إلغاء BIG Launcher كمشغل افتراضي**
2. اضغط على زر الرئيسية
3. اختر مشغلك الأصلي

الجزء 13 — ⚙️ مرجع التفضيلات

العلاقات المهمة بين الإعدادات

بعض التفضيلات تعمل معًا ويجب شرحها قبل المرجع المفصل:

- يخفي وضع ملء الشاشة شريط حالة Android في الجزء العلوي من الشاشة. عند تمكينه، يصبح مؤشرا البطارية والإشارة في BIG Launcher أكثر فائدة، لأن مؤشرات Android العادية قد لا تكون مرئية على الشاشة الرئيسية.
- يمكن أن تتطلب حماية إعدادات النظام كلمة مرور قبل فتح إعدادات نظام Android من BIG Launcher. قد يسمح Android نفسه بالوصول عبر ستارة الإشعارات. وضع ملء الشاشة يجعل ذلك أكثر صعوبة لأن شريط الإشعارات يكون مخفيًا على الشاشة الرئيسية.
- يعتمد وميض الأزرار للمكالمات الفائتة والرسائل وإشعارات التطبيقات الأخرى على صلاحية الوصول إلى الإشعارات وعلى كيفية تعيين وظيفة الزر. يمكن لتطبيقات BIG Apps Suite استخدام روابط داخلية ذات امتيازات. إذا لم يعمل الوميض كما هو متوقع، فعطّل تطبيقات BIG Apps Suite مميزة للغاية وأنشئ اختصارًا عاديًا للتطبيق يدويًا في تخصيص الأزرار و الشاشات.
- تعتمد شاشة المكالمة الواردة على أذونات Android وقنوات الإشعارات وإدارة البطارية، وعلى ما إذا كان BIG Phone هو تطبيق الهاتف الافتراضي. إذا تعذّر ظهور شاشة المكالمة الكاملة، فيمكن أن يستخدم BIG Phone بدلًا منها إشعارًا منبثقًا أو تنبيهًا في شريط الإشعارات فقط.
- تقلّل خيارات الاتصال المباشر من مطالبات التأكيد الوقائية. يمكن أن يجعل الخياران "لا توجد قائمة عند الإتصال بجهة الاتصال" و"لا توجد قائمة في المتصل" الاتصال أسرع، لكنهما يزيدان أيضًا من خطر إجراء مكالمات عن طريق الخطأ.
- يُتحكّم في حذف جهات الاتصال وسجل المكالمات والرسائل كلٌّ على حدة. يوجد إعداد حذف جهات الاتصال في تفضيلات -> جهات الاتصال، وإعداد حذف سجل المكالمات في تفضيلات -> الهاتف، وإعداد حذف الرسائل في تفضيلات -> الرسائل.
- التنقل بالسحب بين الشاشات يستهلك الذاكرة بشكل كبير، وعند تمكينه، لا يمكن الوصول إلى الأزرار بواسطة لوحة المفاتيح. لاستخدام لوحة المفاتيح أو المفتاح أو TalkBack، فكر في تعطيل التنقل بالسحب.
- ينقسم سلوك إشعارات الرسائل النصية بين إعدادات BIG SMS وإعدادات إشعارات Android. قد تتطلب إعدادات الصوت والاهتزاز والعرض على شاشة القفل والعرض بملء الشاشة أذونات إشعارات Android وإعدادات القناة.
- يتطلب إرسال رسائل الاستغاثة النصية القصيرة تلقائيًا أن يكون BIG SMS هو تطبيق المراسلة الافتراضي. وإلا، فتُنسخ رسالة الاستغاثة إلى تطبيق المراسلة الافتراضي بدلًا من ذلك.

افتح التفضيلات من قائمة الثلاث نقاط على الشاشة الرئيسية، أو من قائمة التطبيقات إذا كانت ممكّنة، أو باستخدام إيماءة الوصول الطارئ الموضحة في قسم الأمان من هذا الدليل.

قد تختلف القائمة الدقيقة حسب الجهاز، وإصدار Android، وتطبيقات BIG Apps Suite المثبتة، والأذونات. تفتح بعض الإجراءات إعدادات نظام Android.

شاشة التفضيلات الرئيسية

البند	ما يفعله	ملاحظات
شراء/تفعيل الإصدار الكامل	يفتح خيارات الشراء أو تحديث الترخيص.	يمكن لكل تطبيق من BIG Apps Suite أن يكون له ترخيصه الخاص. استخدم نفس حساب Google المستخدم للشراء.
تشغيل معالج الإعداد	يعيد تشغيل معالج الإعداد.	مفيد بعد التثبيت أو عند تغيير الإعدادات الأساسية لمستخدم جديد.
اختيار اللغة	يغير اللغة المستخدمة بواسطة BIG Launcher.	يمكن للتطبيق استخدام لغته الخاصة بشكل مستقل عن لغة نظام Android.
المظهر	يفتح الإعدادات المرئية.	السمة، حجم النص، مؤشرات الحالة، ملء الشاشة، واتجاه الشاشة.
إمكانية الوصول	يفتح إعدادات التفاعل والاستخدام المساعد.	الضغط الطويل، الخيارات المتعلقة بـ TalkBack، الاهتزاز، والأزرار غير النشطة.
قائمة التفضيلات	يتحكم في الوصول إلى التفضيلات وإعدادات النظام.	يتضمن الحماية بكلمة مرور.
تخصيص الأزرار والشاشات	يفتح محرر الشاشة والأزرار.	يستخدم لتغيير وظائف الأزرار، والتسميات، والأيقونات، والتخطيطات، والشاشات الإضافية.
خيارات الشاشات	يفتح خيارات سلوك الشاشة العامة.	التنقل بالسحب، الأزرار الوامضة، التسميات، وسلوك زر القائمة.
جهات الاتصال	يفتح خيارات قائمة جهات الاتصال وتفاصيل جهات الاتصال وتحرير جهات الاتصال.	يتحكم أيضًا في حذف جهات الاتصال وسلوك النوافذ المنبثقة لجهات الاتصال.
الهاتف	يفتح خيارات المكالمات الواردة، والمكالمات النشطة، وسجل المكالمات، ولوحة الاتصال.	تتطلب العديد من العناصر تثبيت BIG Phone وتعيينه كتطبيق الهاتف الافتراضي.

البند	ما يفعله	ملاحظات
الرسائل	يفتح خيارات إشعارات الرسائل النصية وتفاصيل الرسائل ومحرر الرسائل والتصفية.	تتطلب العديد من العناصر تثبيت BIG SMS وتعيينه كتطبيق الرسائل النصية الافتراضي.
استغاثة	يفتح خيارات رسائل SMS والمكالمات الطارئة.	تهيئة أرقام الهواتف، وقت الانتظار، نص الرسائل النصية، وسلوك موقع GPS.
التطبيقات	يفتح إعدادات قائمة التطبيقات.	التطبيقات الحديثة، التطبيقات المخفية، البحث، واختصار التفضيلات في قائمة التطبيقات.
إصلاحات التوافق	يفتح إصلاحات خاصة بالجهاز.	استخدم فقط عندما تظهر المشكلة الموصوفة. قد تقلل بعض الإصلاحات من الأداء.
سياسة الخصوصية واخلاء المسؤولية	يعرض المعلومات القانونية والخاصة بالخصوصية.	يوافق المستخدم على هذه الشروط باستخدام التطبيق.
إلغاء BIG Launcher كمشغل افتراضي	يلغي تعيين BIG Launcher كتطبيق الشاشة الرئيسية الافتراضي لنظام Android.	بعد الضغط على زر الشاشة الرئيسية، يمكن لنظام Android أن يسأل عن المشغل الذي سيتم استخدامه.
دليل المستخدم	يفتح دليل المستخدم عبر الإنترنت.	يتطلب متصفحًا واتصالاً بالإنترنت.
تحقق من وجود تحديثات	يعرض الإصدار المثبت ومعلومات التحديث.	قم بالتحديث دائمًا إلى أحدث إصدار متاح.

المظهر

التفضيل	خيارات	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
حدد سمة	فاتح (افتراضي)، داكن، أزرق، سمات مثبتة، تنزيل المزيد	يغير سمة اللون.	يمكن أن يحسن اللون الداكن التباين ليلاً. قد تعتمد السمات الإضافية على حزم السمات المثبتة.
حجم الخط	الافتراضي, أكبر, الأكبر	يغير حجم نص التطبيق الرئيسي.	يتحكم الخيار "وضع حجم النص للتفضيلات" في ما إذا كانت التفضيلات تستخدم الحجم المحدد أيضًا.

التفضيل	خيارات	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
حدد اتجاه الشاشة	(أوتوماتيكي (الافتراضي, أفقي, عمودي	يتحكم فيما إذا كان BIG Launcher يتبع دوران الجهاز أو يقفل الاتجاه.	استخدم "عمودي" للهواتف المستخدمة في الوضع الرأسي فقط. استخدم "أفقي" للإعدادات الأفقية الثابتة.
حجم الحدود الآمنة	0% إلى 15%	يضيف هوامش غير نشطة بالقرب من حواف الشاشة لتقليل اللمسات العرضية للحواف.	مفيد على الشاشات التي تغطي الحافة إلى الحافة وللمستخدمين الذين يعانون من صعوبات حركية. الحدود الأكبر تقلل من مساحة الأزرار القابلة للاستخدام.
مؤشر الإشارة	لا يوجد مؤشر إشارة, الهاتف, Wi-Fi	يختار مؤشر الإشارة الكبير الذي يعرضه BIG Launcher.	مفيد مع وضع ملء الشاشة، حيث قد يكون شريط حالة Android العادي مخفيًا.
إظهار مؤشر البطارية الكبير	نعم/لا	يعرض مؤشر بطارية BIG Launcher كبير.	مفيد بشكل خاص مع وضع ملء الشاشة.
إظهار أيقونة المنبه	نعم/لا	يعرض أيقونة المنبه بالقرب من الساعة.	قم بتعطيله إذا كان الجهاز يعرض أيقونة منبه بشكل غير صحيح حتى عندما لا يكون هناك منبه نشط.
شاشة كاملة	نعم/لا	يخفي شريط إشعارات/حالة Android في الجزء العلوي من الشاشة.	يجعل الوصول العرضي إلى النظام أكثر صعوبة، ولكنه يخفي أيضًا مؤشرات البطارية والإشارة العادية لنظام Android.
شريط التنقل الاسود	نعم/لا	يغير خلفية شريط التنقل السفلي في Android إلى اللون الأسود.	قد يتعطل على بعض أجهزة Motorola المدرجة في تحذير التطبيق. استخدمه فقط إذا لزم الأمر.
وضع حجم النص للتفضيلات	نعم/لا	يعرض التفضيلات باستخدام حجم نص BIG Launcher المحدد.	مفيد لضعاف البصر، ولكن النص الكبير جدًا يمكن أن يجعل أوصاف التفضيلات الطويلة تشغل مساحة أكبر.

إمكانية الوصول

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
التحكم	ضغط قصير؛ ضغط قصير وطويل	يختار كيفية تفاعل الأزرار مع اللمس.	الضغط القصير والطويل ينشط الأزرار حتى عند الضغط عليها لفترة طويلة - مناسب لكبار السن الذين يجدون صعوبة في استخدام شاشات اللمس.
إلغاء الحوارات عند اللمس خارجها	نعم/لا	يغلق نوافذ الحوار عندما ينقر المستخدم خارجها.	قم بتعطيله للمستخدمين الذين يلمسون خارج الحوارات عن طريق الخطأ بشكل متكرر.
تشغيل الاهتزاز عند اللمس	نعم/لا	يهتز عند لمس أزرار القائمة.	يعتمد على أجهزة اهتزاز الجهاز وإعدادات اهتزاز Android.
النطق عند الضغط لمدة طويلة	نعم/لا	يقرأ وصف العنصر بصوت عالٍ عند الضغط الطويل.	يجب تثبيت TalkBack. استخدم هذه الميزة مع "تمكين الأزرار بدون وظيفة" إذا أردت أن تكون العناصر الفارغة قابلة للاكتشاف أيضًا.
ضغطة طويلة لفتح القائمة المنبثقة	نعم/لا	يعرض وصف العنصر في نافذة منبثقة عند الضغط الطويل.	مفيد عندما يرغب مقدم الرعاية في الحصول على أوصاف دون تغيير وظيفة الزر.
تمكين الأزرار بدون وظيفة	نعم/لا	يجعل جميع العناصر تفاعلية حتى لو لم تؤدِ أي إجراء.	مفيد مع خيارات النطق أو النافذة المنبثقة عند الضغط الطويل، لأنه بخلاف ذلك قد لا تتفاعل الأزرار غير النشطة.
التعقيب: لا تقرأ اسم التطبيق	نعم/لا	يتخطى القراءة المتكررة لاسم التطبيق.	يسرع قراءة عناوين الشاشة لمستخدمي TalkBack.

قائمة التفضيلات

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
تحرير الأزرار في القائمة	نعم/لا	يضيف وصولاً سريعًا إلى محرر الشاشة في القائمة.	هذا هو اختصار "تعيين الأزرار" الذي يستخدمه مقدمو الرعاية.
اعدادات النظام في القائمة	نعم/لا	يضيف وصولاً سريعًا إلى إعدادات نظام Android في القائمة.	يمكن حمايتها باستخدام "حماية اعدادات النظام".
حماية القائمة	نعم/لا	يتطلب كلمة مرور التفضيلات قبل فتح التفضيلات.	استخدمه لمنع التغييرات العرضية أو غير المصرح بها.
حماية اعدادات النظام	نعم/لا	يتطلب كلمة مرور التفضيلات قبل فتح إعدادات النظام من BIG Launcher.	قد يسمح Android بالوصول إلى إعدادات النظام عبر ستارة الإشعارات. وضع ملء الشاشة يجعل هذا أصعب.
كلمة المرور	إجراء النص/كلمة المرور	يعيّن كلمة المرور المستخدمة من قبل التفضيلات المحمية وإعدادات النظام المحمية.	يمكن استخدام كلمة مرور فارغة كتأكيد بسيط. إذا نُسيت كلمة المرور، فقد يتطلب الاسترداد إعادة تثبيت التطبيق أو إعادة تعيين بياناته.

خيارات الشاشات

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
زر وامض عندما يعرض التطبيق إشعارًا	نعم/لا	يجعل زر اختصار التطبيق يومض عندما ينشئ التطبيق إشعارًا في شريط الحالة العلوي.	يتطلب الوصول إلى الإشعارات. يجب أن يكون الزر مخصصًا للتطبيق الذي يجب مراقبة إشعاره.
مسح ذاكرة التخزين المؤقتة الخاصة بأيقونات الوميض	إجراء	يمسح معلومات الإشعارات الوامضة المخزنة.	يجب على التطبيقات الخارجية إنشاء أو تحديث الإشعارات مرة أخرى قبل أن تتمكن الأزرار من الوميض مرة أخرى.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
تطبيقات BIG Apps Suite مميزة للغاية	نعم/لا	يربط BIG Phone و BIG SMS وتطبيقات BIG Apps Suite الأخرى داخليًا بـ BIG Launcher.	يوفر أيقونات أفضل وبيانات وميض خاصة. قم بتعطيله إذا كان الوميض يتصرف بشكل غير صحيح وأنشئ اختصار تطبيق عادي يدويًا.
استخدم إيماءة التمرير للتنقل بين الشاشات	نعم/لا	يسمح بالسحب لليسار/اليمين بين الشاشات.	يستهلك الذاكرة بشكل كبير. عند التنشيط، لا يمكن الوصول إلى الأزرار بواسطة لوحة المفاتيح.
نوع السوايب	من الشاشة الرئيسية إلى اليمين؛ حلقة تكرارية	يختار كيفية تنقل التنقل بالسحب عبر الشاشات.	تعود "حلقة تكرارية" من الشاشة الأخيرة إلى الشاشة الرئيسية. تتوقف "من الشاشة الرئيسية إلى اليمين" عند النهاية.
استخدام زر القائمة على جميع الشاشات	نعم/لا	يعرض قائمة التفضيلات على جميع الشاشات بدلاً من الشاشة الرئيسية فقط.	مفيد عندما يقضي المستخدم وقتًا على شاشات إضافية.
زر نشط حول التطبيقات المصغرة	نعم/لا	يضيف إطار زر نشط/قابل للتركيز حول الأدوات.	مخصص بشكل أساسي للتحكم بلوحة المفاتيح. يؤدي الضغط على الزر إلى تركيز الأداة.
تمكين التسميات النصية تلقائياً	نعم/لا	يضيف تسميات نصية تلقائيًا إلى الأزرار التي تم إنشاؤها حديثًا.	يتم التحكم في مظهر التسمية بواسطة إعدادات لون التسمية وحجمها وموضعها أدناه.
عكس ألوان التسمية النصية	نعم/لا	يستخدم نصًا أبيض مع إطار أسود.	مفيد عندما يتم وضع التسميات فوق الأيقونات أو الصور.
حجم الخط	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	يحدد حجم تسمية النص على أزرار الشاشة.	يؤثر هذا على تسميات الأزرار، وليس على حجم نص التطبيق الرئيسي في المظهر.
موضع تسميات النص	في الجزء العلوي, في المركز, في الجزء السفلي	يختار مكان ظهور تسميات الأزرار.	الأسفل هو الأفضل عادةً لأيقونات التطبيقات؛ يمكن أن يساعد المنتصف عندما تكون التسمية هي المعلومة الرئيسية.

جهات الاتصال

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
البحث في جهات الاتصال بواسطة	جميع الحقول المتاحة (النظام)؛ الاسم؛ اسم العائلة	يتحكم في حقول جهات الاتصال التي يتم البحث فيها.	قد لا يعمل البحث بالاسم واسم العائلة على جميع الأجهزة.
إظهار جهات الاتصال التي لها هاتف فقط	نعم/لا	يعرض جهات الاتصال التي تتضمن رقم هاتف فقط.	يوصى به لاستخدام الهاتف البسيط، لأن جهات الاتصال التي لا تحتوي على أرقام هواتف لا يمكن الاتصال بها.
فرز حسب اسم العائلة	نعم/لا	يرتب جهات الاتصال حسب اسم العائلة.	قد لا يعمل على جميع الهواتف.
إظهار مفتاح الاختيار بين إظهار/إخفاء جهات الاتصال المفضلة فقط	نعم/لا	يضيف زر تبديل للتبديل بين جميع جهات الاتصال وجهات الاتصال المفضلة في قائمة جهات الاتصال.	مفيد إذا كان المستخدم يتبادل بين القائمتين بشكل متكرر.
إظهار كافة عناصر الاتصال بما في ذلك التكرارات	نعم/لا	يعرض الإدخالات المكررة في تفاصيل جهة الاتصال.	قم بتعطيله لإخفاء عناصر جهات الاتصال المكررة.
عرض إضافة/إزالة نجمة	نعم/لا	يضيف القدرة على تحديد أو إلغاء تحديد جهة اتصال كمفضلة في تفاصيل جهة الاتصال.	تظهر جهات الاتصال المفضلة في قائمة المفضلة ويمكن استخدامها بواسطة المرشحات.
إضافة خيار حذف جهة الاتصال	نعم/لا	يضيف "حذف جهة الاتصال" في نهاية تفاصيل جهة الاتصال.	لا يمكن التراجع عن الحذف. قم بتعطيله للمستخدمين الذين قد يحذفون جهات الاتصال عن طريق الخطأ.
إضافة تفاصيل جهة الاتصال في النظام	نعم/لا	يضيف وصولاً إلى شاشة تفاصيل جهة اتصال نظام Android في نهاية تفاصيل جهة الاتصال.	مفيد عندما تكون هناك حاجة إلى وظيفة جهة اتصال خاصة بنظام Android.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
استخدام تفاصيل جهة الاتصال في النظام	نعم/لا	يستخدم تفاصيل جهة اتصال نظام Android بدلاً من تفاصيل جهة اتصال BIG Launcher.	استخدمه فقط إذا كان تطبيق جهات اتصال النظام يحتوي على وظائف خاصة مطلوبة.
تحرير الاضافة	نعم/لا	يضيف وصولاً إلى محرر جهات اتصال BIG Launcher.	هذا هو المحرر البسيط المصمم لـ BIG Launcher.
تحرير نظام الاضافة	نعم/لا	يضيف وصولاً إلى محرر جهات اتصال نظام Android.	مفيد لحقول جهات الاتصال غير المدعومة من قبل محرر BIG Launcher.
إظهار خيار الرسالة في شاشة المكالمة	نعم/لا	يعرض أو يخفي "إرسال رسالة" بعد النقر على رقم هاتف جهة اتصال.	إخفاؤه يبسط مربع حوار المكالمة، ولكن الاحتفاظ بمربع حوار لا يزال يساعد في منع المكالمات العرضية.
لا توجد قائمة عند الاتصال بجهة الاتصال	نعم/لا	يتصل مباشرة بجهة الاتصال بدلاً من عرض الخيارات.	أسرع، ولكن أقل أمانًا. لا يُنصح به للمستخدمين الذين قد ينقرون عن طريق الخطأ.
لا توجد قائمة في لوحة الاتصال	نعم/لا	يتصل مباشرة من لوحة الاتصال بدلاً من عرض الخيارات.	أسرع، ولكنه يزيل خطوة تأكيد إضافية.
إظهار "حقل البحث"	نعم/لا	يُظهر حقل البحث في قائمة جهات الاتصال أو يُخفيه.	أخفِه لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

الهاتف

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
اختر نغمة رنين الهاتف	إجراء	يفتح اختيار نغمة الرنين للمكالمات الواردة.	قد يعتمد السلوك على أذونات نغمة رنين Android وإعدادات الصوت.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إصلاح: لا يوجد صوت النغمات	نعم/لا	يمكّن حلًا مؤقتًا عندما لا تحتوي المكالمات الواردة على نغمة رنين.	تحقق أولاً من مستوى الصوت، ووضع عدم الإزعاج، وإعدادات إشعارات Android.
إظهر شاشة الاتصال علي الفور عند الرنين	نعم/لا	يحاول عرض شاشة المكالمة فورًا عند بدء رنين مكالمة واردة.	قد لا يعمل على جميع الأجهزة بسبب قيود البطارية الخاصة بنظام Android والشركة المصنعة.
إصلاح: لا شاشة اتصال فورا عند الرنين	مساعدة/إجراء	يفتح إرشادات للهواتف التي تحظر شاشة المكالمة في الخلفية.	شائع على الأجهزة ذات إدارة البطارية القوية.
إظهر المكالمة الواردة مثل:	شاشة المكالمة - إذا كان نظام Android لديك يسمح بذلك. وإلا، فسيظهر إشعار منبثق.; إشعار منبثق; إشعار في شريط الإشعارات فقط	يختار كيفية عرض المكالمات الواردة.	شاشة المكالمة الكاملة هي الأفضل لكبار السن، ولكن Android قد يتطلب الرجوع إلى الأوضاع المستندة إلى الإشعارات.
اسحب لرفض المكالمة	نعم/لا	يرفض مكالمة واردة عند سحب إشعار المكالمة بعيدًا.	اتركه معطلاً إذا كان من المحتمل سحب الإشعارات عن طريق الخطأ.
إعدادات النظام لإشعار المكالمات الواردة	إجراء	يفتح إعدادات إشعارات Android للمكالمات الواردة.	استخدمه لإعدادات الصوت والاهتزاز والعرض على شاشة القفل وإعدادات القنوات الأخرى.
جهاز الصوت الافتراضي للمكالمات	الافتراضي, سماعة الأذن, بلوتوث, سماعة الرأس السلكية, مكبّر الصوت	يختار مسار الصوت المفضل للمكالمات.	لا يمكن استخدام سوى الأجهزة المتاحة أثناء مكالمة حقيقية.
وظيفة زر الجهاز الصوتي	إظهار مربع حوار بجميع الأجهزة؛ التبديل بين الأجهزة كقائمة	يختار كيفية تصرف زر الصوت أثناء المكالمة.	مربع الحوار أوضح. التبديل أسرع للمستخدمين المتمرسين.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
قفل أزرار مستوى الصوت	نعم/لا	يمنع التغييرات العرضية في مستوى الصوت أثناء نشاط شاشة المكالمة.	يعمل فقط عندما تكون شاشة المكالمة نشطة.
اطلب إنهاء المكالمة	نعم/لا	يعرض تأكيدًا إضافيًا قبل إنهاء المكالمة.	يوصى به لمنع قطع المكالمات عن طريق الخطأ.
تأكيد جميع الإجراءات على شاشة الاتصال	نعم/لا	يتطلب تأكيدًا لكل إجراء زر على شاشة المكالمة.	أقوى حماية ضد اللمسات العرضية، ولكنه يجعل التحكم في المكالمات أبطأ.
مساحة فارغة في اعلي شاشة المكالمة الجارية	إيقاف / 0 إلى 11	يضيف مساحة فارغة في الجزء العلوي من شاشة المكالمة النشطة.	يساعد في منع لمسات الأذن أو الخد أثناء المكالمة. القيم الأكبر تترك مساحة أقل لعناصر التحكم في المكالمات.
حجم صورة جهة الاتصال	0 إلى 11، مع خيارات ملء للمساحة الفارغة/الخلفية	يحدد مقدار المساحة المخصصة لصورة المتصل.	الصور الأكبر تساعد على التعرف ولكن يمكن أن تحرك عناصر التحكم في المكالمات إلى الأسفل.
إظهار زر لوحة المفاتيح	نعم/لا	يعرض زر لوحة المفاتيح على شاشة المكالمة النشطة.	مطلوب لأنظمة الهاتف الآلية.
إظهار محول الصوت	نعم/لا	يعرض زر جهاز الصوت على شاشة المكالمة النشطة.	استخدمه مع جهاز الصوت الافتراضي ووظيفة زر الصوت.
إظهار زر المدة	نعم/لا	يعرض مدة المكالمة على شاشة المكالمة النشطة.	يمكن إخفاؤه للحصول على شاشة مكالمة أبسط.
إظهار زر الانتظار	نعم/لا	يعرض زر الانتظار على شاشة المكالمة النشطة.	إخفاؤه إذا كان المستخدم قد يضع المكالمات على الانتظار عن طريق الخطأ.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إظهار زر "كتم الصوت"	نعم/لا	يعرض زر كتم الصوت على شاشة المكالمة النشطة.	إخفاؤه إذا كان كتم الصوت العرضي مشكلة شائعة.
إظهار زر "المكالمة الجارية"	نعم/لا	يضيف زر "مكالمة نشطة" إلى قائمة الهاتف.	يساعد على العودة إلى مكالمة جارية إذا غادر المستخدم شاشة المكالمة.
إظهار زر جهات الاتصال الخاصة بي	نعم/لا	يعرض جهات اتصالي في قائمة الهاتف.	إخفاؤه لتبسيط قائمة الهاتف.
إظهار الزر "المميز بنجمة"	نعم/لا	يعرض المفضلة في قائمة الهاتف.	مفيد لسير العمل الذي يعتمد على المفضلة فقط.
إظهار زر طلب الرقم	نعم/لا	يعرض "طلب الرقم" في قائمة الهاتف.	إخفاؤه إذا كان يجب على المستخدم الاتصال بجهات الاتصال المحفوظة فقط.
إظهار الزر إضافة جهة اتصال	نعم/لا	يعرض "إضافة جهة اتصال" في قائمة الهاتف.	إخفاؤه إذا كان يجب على مقدم الرعاية فقط إضافة جهات اتصال.
إظهار المكالمات الأخيرة	نعم/لا	يعرض المكالمات الأخيرة في قائمة الهاتف.	متعلق بحذف سجل المكالمات وتجميعها.
مجموعة عناصر سجل المكالمات بواسطة	معطل؛ رقم الهاتف؛ رقم الهاتف واتجاه المكالمة	يجمع إدخالات سجل المكالمات.	يقلل التجميع من الفوضى، خاصة على الهواتف التي تحتوي على العديد من المكالمات المتكررة.
إظهار زر الحذف	نعم/لا	يعرض زر الحذف لعناصر سجل المكالمات.	قم بتعطيله للمستخدمين الذين قد يحذفون السجل عن طريق الخطأ.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إعدادات النظام لاشعارات المكالمات التي لم يرد عليها	إجراء	يفتح إعدادات إشعارات Android للمكالمات الفائتة.	استخدمه لإعدادات الصوت والاهتزاز ورؤية إشعارات المكالمات الفائتة.
أعداد بحجم أصغر في مربع الاتصال	نعم/لا	يجعل الأرقام المطلوبة أصغر بحيث تتسع المزيد من الأرقام.	مفيد للأرقام الطويلة.
الضغط لفترة طويلة يقوم بحذف الرقم المطلوب بأكمله	نعم/لا	يؤدي الضغط المطول على حقل الرقم المطلوب إلى مسح الرقم بالكامل.	تصحيح أسرع، ولكنه يمكن أن يمسح الرقم بالكامل عن طريق الخطأ.
مكالمات فائتة:	نعم/لا	يعرض المكالمات الفائتة قبل سجل المكالمات الكامل.	يؤدي فتح تفاصيل مكالمة فائتة إلى وضع علامة عليها تفيد بالاطلاع عليها. ويؤدي تحديد الكل كمُطّلع عليه إلى وضع هذه العلامة على المكالمات الفائتة المتبقية.
إظهار المكالمات باستثناء:	تحديد أنواع المكالمات	يخفي الأنواع المحددة من سجل المكالمات.	يغيّر هذا ما يُعرض؛ ولا يحظر المكالمات.
استبدال بادئة الرقم	البادئة الأصلية؛ البادئة الجديدة	يستبدل بادئة الرقم المطابقة قبل إجراء المكالمة.	لا تتغير إلا الأرقام التي تبدأ بالبادئة الأصلية المضبوطة.
إظهار في مربع حوار الرموز:	تحديد الرموز والإجراءات	يحدد محتويات مربع حوار الرموز في لوحة الاتصال.	تشمل الإجراءات المتاحة اللصق من الحافظة والخروج من لوحة الاتصال.
فلتر المكالمات الواردة	قواعد جهات الاتصال/المميزة بنجمة؛ قائمة الأرقام المحظورة	يحظر المكالمات الواردة وفقًا للقواعد المحددة.	يتطلب تعيين BIG Phone كتطبيق افتراضي لتحديد هوية المتصل واكتشاف المكالمات المزعجة.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
مكالمة غير مرغوب فيها محتملة	بلا إجراء؛ إظهار زر المعلومات؛ الرفض تلقائيًا	يحدد الإجراء الذي يُتخذ عندما يتعرف Android على مكالمة يُحتمل أن تكون مزعجة.	—
قبول القائمة على الفور	قائمة أرقام الهواتف	يرد على المكالمات الواردة من الأرقام المدرجة دون تدخل المستخدم.	للحظر الأولوية. لا تفعّل هذا الخيار إلا إذا كان المستخدم يريد الرد على هذه المكالمات تلقائيًا.
فلتر المكالمات الصادرة	قواعد جهات الاتصال/المميزة بنجمة؛ قائمة الأرقام المحظورة	يحظر المكالمات الصادرة من BIG Phone وفقًا للقواعد المحددة.	يتطلب حظر المكالمات التي تبدأها تطبيقات أخرى إسناد دور إعادة توجيه المكالمات المنفصل. ولا يمكن حظر مكالمات الطوارئ التي تبدأها تطبيقات أخرى.

الرسائل

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إشعار رسالة النظام	نعم/لا	يعرض إشعارات الرسائل النصية في شريط إشعارات Android.	يعتمد السلوك على إصدار Android، وإذن الإشعار، ونشاط التطبيق.
الضبط الصوتي والمرئي	إجراء	يفتح إعدادات إشعارات Android لإشعارات الرسائل.	استخدمه لإعدادات الصوت والاهتزاز والعرض على شاشة القفل وسلوك القناة.
شاشة كاملة أعلى شاشة القفل	نعم/لا	يعرض إشعار رسالة نصية واردة كنافذة بملء الشاشة فوق شاشة القفل.	يتطلب إذن إشعار ملء الشاشة من Android.
اسحب للتحديد كمقروء	نعم/لا	يضع علامة "مقروء" على رسالة نصية عندما يتم سحب إشعارها بعيدًا.	قم بتعطيله إذا كان من الممكن إزالة الإشعارات عن طريق الخطأ.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
طلب تنبيه بالتسليم	نعم/لا	يطلب معلومات تسليم الرسائل النصية.	قد يفرض بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول رسومًا على تقارير التسليم.
إظهار إشعار عندما يتم إرسال/تسليم الرسالة	نعم/لا	يعرض نافذة منبثقة عند نجاح إرسال أو تسليم الرسائل النصية.	تُعرض النوافذ المنبثقة للأخطاء دائمًا. في Android 11 أو الأحدث، لا يمكن للتطبيق تكبير نص النافذة المنبثقة.
إظهار زر الاتصال الآن	نعم/لا	يعرض "الاتصال الآن" في تفاصيل الرسالة.	مفيد للاتصال بالمرسل بسرعة.
إظهار زر الرد	نعم/لا	يعرض "رد" في تفاصيل الرسالة.	إخفاؤه لجعل تفاصيل الرسالة للقراءة فقط.
إظهار زر إعادة الإرسال	نعم/لا	يعرض "إعادة الإرسال" في تفاصيل الرسالة.	مفيد بعد فشل إرسال الرسائل النصية.
إظهار زر إعادة التوجيه	نعم/لا	يعرض "إعادة التوجيه" في تفاصيل الرسالة.	إخفاؤه لتبسيط خيارات الرسالة.
إظهار زر الحذف	نعم/لا	يسمح بحذف الرسائل.	قم بتعطيله للمستخدمين الذين قد يحذفون الرسائل النصية عن طريق الخطأ.
إظهار زر الإرسال	فوق النص؛ أسفل الشاشة؛ فوق لوحة المفاتيح	يختار مكان ظهور زر الإرسال في محرر الرسائل.	"فوق لوحة المفاتيح" يبقي زر الإرسال قريبًا من الكتابة. "أسفل الشاشة" يمكن أن يكون أسهل في العثور عليه.
حظر الأرقام:	بلا؛ التي ليست في جهات الاتصال؛ التي ليست مفضلة؛ الكل	يصفي الرسائل النصية الواردة حسب المرسل.	يمكن للمرشحات القوية إخفاء الرسائل المهمة. "مفضلة فقط" صارم ويجب استخدامه بحذر.
قائمة الأرقام المحظورة	إجراء/قائمة	يرفض دائمًا الرسائل من العناوين في هذه القائمة.	استخدمه للمرسلين غير المرغوب فيهم المعروفين.
دعم ازدواجية بطاقات سيم	نعم/لا	يعرض اختيار SIM عند إرسال رسالة نصية.	استخدمه فقط على الأجهزة ذات بطاقتي SIM.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إصلح: إظهار الرسائل المفقودين	نعم/لا	يستخدم وضع توافق أبطأ لمعالجة المشكلات الجسيمة في قاعدة بيانات الرسائل النصية القصيرة على الهواتف القديمة.	فعّله فقط إذا كانت هناك رسائل مفقودة بسبب هذه المشكلات في قاعدة البيانات.
أذونات نظام الرسائل	إجراء	يفتح أو يتحقق من أذونات المراسلة المطلوبة في Android.	يجب أن يمتلك BIG SMS أذونات الرسائل النصية المطلوبة ويجب أن يكون عادةً تطبيق المراسلة الافتراضي.
ضبط التخطيط للوحة المفاتيح	نعم/لا	يقلّص التخطيط أو يجعله قابلاً للتمرير عندما تغطي لوحة المفاتيح حقل النص.	فعّله إذا لم تتمكن من رؤية نص الرسالة أثناء الكتابة.

استغاثة

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
ارسال رسالة	نعم/لا	يرسل رسالة نصية تلقائيًا بعد الضغط على زر الاستغاثة.	يعمل تلقائيًا فقط إذا كان BIG SMS هو تطبيق المراسلة الافتراضي. وإلا، فقد يتم نسخ نص الاستغاثة إلى تطبيق الرسائل النصية الافتراضي.
رقم هاتف لارسال رسالة له	حقل نص رقم الهاتف	يعيّن الرقم أو الأرقام التي ستتلقى رسالة الاستغاثة.	استخدم أرقام العائلة أو مقدم الرعاية، وليس أرقام خدمات الطوارئ المحظورة بواسطة قيود Android.
نص الرسالة	حقل النص	يعيّن نص رسالة الاستغاثة.	اجعل الرسالة قصيرة وواضحة.
وقت الانتظار قبل ارسال الرسالة	ثوانٍ	يعيّن التأخير قبل إرسال رسالة الاستغاثة.	يمنح المستخدم وقتًا لإلغاء التفعيل العرضي.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إضافة موقع GPS	نعم/لا	يضيف موقع GPS إلى نهاية رسالة الاستغاثة إذا كان متاحًا.	GPS أكثر دقة في الأماكن المفتوحة. في الأماكن المغلقة قد يكون تقريبيًا أو غير متاح.
ارسال GPS رسالة	نعم/لا	يرسل رسالة نصية أخرى عندما يتوفر موقع أكثر دقة.	مفيد عندما يتم إرسال الرسالة الأولى قبل أن يحصل GPS على تحديد دقيق.
اتصال	نعم/لا	يتصل تلقائيًا بعد الضغط على زر الاستغاثة.	يستخدم عادة بعد إرسال رسالة الاستغاثة.
اتصال بهاتف	حقل نص رقم الهاتف	يعيّن الرقم المراد الاتصال به.	استخدم جهة اتصال موثوقة أو مقدم رعاية.
وقت الانتظار قبل الاتصال	ثوانٍ	يحدد مدة الانتظار قبل المكالمة بعد إرسال الرسالة النصية.	يقلل التأخير من المكالمات العرضية ويمنح الرسائل النصية وقتًا للإرسال أولاً.

التطبيقات

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
عرض التطبيقات الأخيرة	نعم/لا	يعرض التطبيقات المستخدمة مؤخرًا في قائمة التطبيقات.	قم بتعطيله للحصول على قائمة تطبيقات ثابتة أبسط.
عدد التطبيقات الأخيرة	number	يحدد عدد التطبيقات الحديثة التي يتم عرضها.	عدد أقل من التطبيقات الحديثة يجعل القائمة أبسط.
التطبيقات المسموحة	إجراء/قائمة	يسمح لك بإخفاء التطبيقات من قائمة التطبيقات.	التطبيقات المخفية لا يتم إلغاء تثبيتها؛ بل يتم إزالتها فقط من قائمة تطبيقات BIG Launcher.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إظهار البحث في الأعلى	نعم/لا	يعرض حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة التطبيقات.	يمكن أيضًا تبديله بالضغط على زر البحث على الأجهزة التي تحتوي عليه.
إظهار عنصر التفضيلات	عدم الإظهار؛ فوق التطبيقات؛ أسفل التطبيقات	يضيف تفضيلات BIG Launcher إلى قائمة التطبيقات.	مفيد على الأجهزة التي لا تحتوي على زر مادي/قائمة أو عندما تكون قائمة الشاشة الرئيسية مخفية.
البحث عن التطبيق الأفضل	نعم/لا	يبحث عن النص المكتوب داخل أسماء التطبيقات، وليس فقط في البداية.	مثال: يمكن أن يؤدي البحث عن "book" إلى العثور على "Facebook".

إصلاحات التوافق

استخدم هذه فقط عندما تظهر المشكلة المذكورة. قد تجعل بعضها BIG Launcher أبطأ أو يستهلك المزيد من الذاكرة.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
أصلح: أيقونات مفقودة في القوائم	نعم/لا	يساعد عندما تظهر مربعات فارغة بدلاً من الأيقونات في القوائم.	قد يجعل التمرير أبطأ.
Talkback: أزرار صورة	نعم/لا	يضبط سلوك زر الصورة لـ TalkBack.	استخدمه عندما يعلن TalkBack عن أزرار الصور بشكل غير صحيح أو مربك.
مسح الذاكرة المؤقتة عند الضغط على زر الرئيسية	نعم/لا	يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق عند الضغط على زر الشاشة الرئيسية.	يستهلك الذاكرة بشكل كبير؛ يمكن أن يساعد في مشاكل السمات الخارجية.
أبعاد الأيقونات	الافتراضي, منخفض, متوسط, عالي, عالي جدا, عالي للغاية, عالي لأقصى حد	يختار دقة الأيقونة.	DPI أعلى يبدو أكثر وضوحًا ولكنه يتطلب ذاكرة أكبر. DPI أقل يمكن أن يساعد في الأداء.

التفضيل	خيارات أو مثال حالي	ما يفعله	الإعدادات والتحذيرات ذات الصلة
إعادة تشغيل التطبيق	إجراء	يعيد تشغيل BIG Launcher ويمسح ذاكرة التخزين المؤقت.	استخدمه فقط إذا فشلت الإصلاحات الأخرى.

الجزء 14 — 🔧 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا توجد نغمة رنين على المكالمات الواردة

1. **تفضيلات** → **الهاتف** → فعّل **إصلاح: لا يوجد صوت النغمات**
2. تحقق من مستوى صوت هاتفك ووضع عدم الإزعاج

لم يتم استلام رسائل SMS

1. تأكد من تعيين BIG SMS كتطبيق المراسلة الافتراضي.
2. تحقق من أن BIG SMS لديه الأذونات المطلوبة للرسائل النصية في إعدادات Android.
3. أعد تشغيل هاتفك.

شاشة سوداء أثناء المكالمة الواردة

1. تأكد من أن BIG Phone هو تطبيق الاتصال الافتراضي (خطوات الإعداد).
2. في BIG Launcher، افتح **تفضيلات** → **الهاتف** → **إظهر المكالمة الواردة مثل:** واختر **شاشة الاتصال- إذا كان الاندرويد الخاص بك يسمح بها- إذا لا يسمح إظهر الاشعارات العلوية.**
3. إذا استمرت شاشة الاتصال في عدم الظهور، فافتح **تفضيلات** → **الهاتف** → **إصلاح: لا شاشة اتصال فورا عند الرنين** واتبع التعليمات الخاصة بهاتفك.

رسائل مفقودة في المحادثات

إذا كانت بعض الرسائل مفقودة بسبب مشكلات خطيرة في قاعدة بيانات الرسائل النصية على هاتف قديم، فافتح **تفضيلات** → **الرسائل** وفعّل **إصلح: إظهار الرسائل المفقودين**.

الرسائل المكررة

تأكد من أن BIG SMS هو تطبيق المراسلة الافتراضي. إذا استمرت الرسائل في الظهور مرتين، فتواصل مع الدعم واذكر طراز هاتفك وإصدار Android وإصدار BIG SMS.

BIG Launcher بطيء أو يتعطل

إذا كان التنقل بين شاشات BIG Launcher بطيئًا، فافتح **تفضيلات** ← **خيارات الشاشات** وأوقف **استخدم إيماءة التمرير للتنقل بين الشاشات**.

استخدم **مسح الذاكرة المؤقتة عند الضغط على زر الرئيسية** فقط لمعالجة مشكلات السمات الخارجية، وليس كإعداد عام لتحسين السرعة، إذ إنه يستهلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة.

إذا استمر BIG Launcher في الإغلاق أو عرض رسالة خطأ، فاتبع خطوات **توقف BIG Launcher المتكرر** في طلبات الدعم الشائعة. لا تمسح بيانات التطبيق ولا تُعِد تثبيته كخطوة عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها؛ فقد يؤدي ذلك إلى محو إعداداتك.

استنزاف البطارية السريع

افتح إعدادات **البطارية** في هاتفك وتحقق من قائمة استخدام البطارية لمعرفة التطبيق الذي يستهلكها.

إذا أظهر BIG Launcher أو BIG Phone أو BIG SMS استهلاكًا مرتفعًا بشكل غير معتاد، فتواصل عبر **contact@biglauncher.com** وأرسل اسم التطبيق وطراز هاتفك وإصداري Android والتطبيق، ولقطة شاشة لقائمة استخدام البطارية. لا تعطّل إشعارات المكالمات أو الرسائل كخطوة عامة لتوفير البطارية.

نسيت كلمة المرور

لا يوجد خيار لاستعادة كلمة المرور. تواصل عبر **contact@biglauncher.com** قبل مسح بيانات التطبيق أو إعادة تثبيت BIG Launcher.

تؤدي إعادة التثبيت إلى إعادة ضبط إعداداتك. تعيد استعادة عملية الشراء إمكانية الوصول المدفوع، وليس الإعدادات التي حذفتها.

إصلاح "لا تحتفظ بالأنشطة"

> 🎬 **شاهد:** إصلاح "لا تحتفظ بالأنشطة"

توصي بعض أدلة البطارية بتمكين "لا تحتفظ بالأنشطة" في خيارات المطور. هذا **يكسر BIG Launcher بالكامل**.

1. **إعدادات النظام** ← **خيارات المطوّر** ← ابحث عن **"عدم الاحتفاظ بالأنشطة"**
2. **تأكد من أنه معطل**
3. إذا لم تكن خيارات المطور مرئية: **حول الهاتف** ← **معلومات البرنامج** ← اضغط على **رقم البناء** 7 مرات

مشاكل الإشعارات

إذا كنت لا تتلقى إشعارات: 1. تحقق من **إعدادات Android** ← **التطبيقات** ← BIG SMS/BIG Phone ← **الإشعارات** (فعّلها جميعًا) 2. عطّل **تحسين البطارية** لتطبيقات BIG 3. تحقق من وضع **عدم الإزعاج**

مشاكل خاصة بالجهاز

علامة الهاتف	المشكلة الشائعة	الإصلاح
سامسونج	رسائل SMS مكررة	تحقق مما إذا كانت الرسالة نفسها مكررة أم أن إشعارها فقط هو المكرر؛ تواصل مع الدعم إذا كانت الرسائل مكررة
سامسونج	شاشة سوداء على المكالمات	اتبع خطوات «شاشة سوداء أثناء مكالمة واردة» أعلاه لاختيار وضع شاشة الاتصال وفتح الإصلاح الخاص بجهازك.
Sony Xperia	مربعات فارغة بدلاً من الأيقونات	مكّن "أصلح: أيقونات مفقودة في القوائم"
Motorola	تعطّل التطبيق بعد تفعيل شريط التنقل الأسود	أوقف **تفضيلات** ← **المظهر** ← **شريط التنقل الاسود**.

علامة الهاتف	المشكلة الشائعة	الإصلاح
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	الإشعارات محظورة	أضف تطبيقات BIG إلى "التطبيقات المحمية" أو عطّل "تحسين البطارية"

الجزء 15 — 📬 الدعم والمساعدة

معلومات الاتصال

- **البريد الإلكتروني:** contact@biglauncher.com
- **موقع على شبكة الإنترنت** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

قبل التواصل مع الدعم

يرجى تقديم: 1. **طراز هاتفك** (مثل Samsung Galaxy S21) 2. **إصدار Android** (الإعدادات → حول الهاتف) 3. **إصدار BIG Launcher** (انظر التحقق من إصدار التطبيق) 4. **وصف** للمشكلة 5. ما حاولته بالفعل

طلبات الدعم الشائعة

المشكلة	الحل
لم يتم تفعيل عملية الشراء الخاصة بي	استخدم حساب Google الذي استخدمته للشراء. بالنسبة إلى **BIG Apps Suite PREMIUM**، افتح **BIG Launcher**؛ وإذا اشتريت تطبيقًا واحدًا، فافتح ذلك التطبيق. انتقل إلى **تفضيلات** → **شراء/تفعيل الإصدار الكامل** → **استعادة المشتريات**. إذا لم تتم استعادة عملية الشراء بعد ذلك، فأرسل رسالة إلى **contact@biglauncher.com** تتضمن معرّف طلبك في Google Play.

المشكلة	الحل
لا تظهر شاشة المكالمات في BIG Phone عند ورود مكالمة	1. عيّن **BIG Phone** كتطبيق الاتصال الافتراضي باتباع خطوات الإعداد هذه. 2. في **BIG Launcher**، افتح **تفضيلات** → **الهاتف** → **إظهر المكالمة الواردة مثل:** واختر **شاشة الاتصال- إذا كان الاندرويد الخاص بك يسمح بها- إذا لا يسمح إظهر الاشعارات العلوية.** 3. إذا ظلت شاشة الاتصال لا تظهر، فانقر على **إصلاح: لا شاشة اتصال فورا عند الرنين** ضمن إعدادات **الهاتف** نفسها واتبع التعليمات.
يتوقف BIG Launcher باستمرار	1. إذا كان خيار **عدم الاحتفاظ بالأنشطة** مفعّلًا في **إعدادات Android** → **خيارات المطوّر**، فأوقفه (التعليمات). 2. افتح BIG Launcher في Google Play وانقر على **تحديث** إذا كان متاحًا. 3. إذا استمر التطبيق في التوقف، فأرسل رسالة إلى **contact@biglauncher.com** تتضمن طراز هاتفك وإصداري Android وBIG Launcher وما كنت تفعله عند توقفه. لا تمسح بيانات التطبيق ولا تعِد تثبيته قبل التواصل مع الدعم؛ فقد يؤدي ذلك إلى مسح إعداداتك.

الملاحق

ملحق أ: مرجع الإيماءات والتحكم

الإجراء	ما يفعله
ضغطة واحدة	تحديد أو تنشيط
ضغط مطول (استمرار)	يعرض وصفًا إذا كان **ضغطة طويلة لفتح القائمة المنبثقة** مفعّلًا؛ ويقرأه بصوت عالٍ إذا كان **النطق عند الضغط لمدة طويلة** مفعّلًا. يتوفر كلا الخيارين في **تفضيلات** → **إمكانية الوصول**.
سحب لليسار/ اليمين	تغيير الشاشات (إذا كان السحب ممكّنًا)
زر الرئيسية	العودة إلى BIG Launcher
زر الرجوع	الذهاب إلى الشاشة السابقة

الإجراء	ما يفعله
زر القائمة	فتح التفضيلات (الهواتف ذات الزر المادي)

الملحق ب: اللغات المدعومة (70)

يدعم BIG Launcher 6.2.0 استخدام التطبيق بـ70 لغة. يمكن اختيار لغة التطبيق بشكل مستقل عن لغة نظام Android من **تفضيلات** ← **اختيار اللغة**.

رموز اللغات: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

تستخدم اللغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار مثل العربية والعبرية والفارسية والأردية واجهة معكوسة عند الاقتضاء.

ملحق ج: شرح الأذونات

الإذن	لماذا هو مطلوب
جهات الاتصال	إظهار جهات الاتصال وصورك
الهاتف	إجراء واستقبال المكالمات
SMS	إرسال واستقبال الرسائل النصية
التخزين	حفظ الصور وملفات النسخ الاحتياطي
الكاميرا	التقاط صور جهات الاتصال
الموقع	GPS الطوارئ SOS
الميكروفون	المكالمات الهاتفية

> 🔒 لا تُجمع بياناتك ولا تُرسل عبر الإنترنت **أبدا**. يبقى كل شيء على هاتفك.

ملحق د: توافق Android

تتطلب الإصدارات الحالية من BIG Launcher وBIG Phone وBIG SMS نظام Android 6.0 أو أحدث. قد تدعم الإصدارات الأقدم من التطبيقات إصدارات أقدم من Android.

ملحق هـ: بطاقة مرجعية سريعة

لكبار السن: - 🟢 الزر الأخضر = المكالمات الهاتفية - 🟡 الزر الأصفر = الرسائل النصية - 🔴 الزر الأحمر = استغاثة الطوارئ - ✨ الوميض = شيء جديد (رسالة أو مكالمة) - ⋮ ثلاث نقاط = الإعدادات

لمقدمي الرعاية: 1. قم بإعداد SOS بأرقام هواتف العائلة 2. مكّن حماية كلمة المرور إذا لزم الأمر 3. ثبّت التطبيقات المرافقة (BIG Phone، BIG SMS) 4. اضبط الثلاثة كتطبيقات افتراضية 5. اختبر كل شيء مع المستخدم 6. عطّل الحذف للسلامة

ملحق و: فيديوهات تعليمية

جميع مقاطع الفيديو متاحة على youtube.com/@big_launcher

الموضوع	الرابط
تثبيت BIG Launcher	شاهد
تعيين المشغل الافتراضي	شاهد
تعيين تطبيق الهاتف/SMS الافتراضي	شاهد
إضافة شاشات وتخصيص الأزرار	شاهد
تخصيص الأزرار	شاهد
تعيين جهة اتصال لزر	شاهد
تعيين جهة اتصال WhatsApp	شاهد
وميض الزر	شاهد
إصلاح وميض SMS	شاهد
حذف السجل/SMS/جهة اتصال	شاهد

الموضوع	الرابط
إظهار التفضيلات	شاهد
شراء النسخة الكاملة	شاهد
استعادة الترخيص	شاهد
معلومات السعر	شاهد
حماية بكلمة مرور	شاهد
تبسيط قائمة المكالمات	شاهد
إخفاء التفضيلات في الهاتف/SMS	شاهد
جهاز الصوت الافتراضي	شاهد
توريث الإعدادات	شاهد
التحقق من الإصدار	شاهد
إشعارات SMS (Android 10+)	شاهد
إصلاح "لا تحتفظ بالأنشطة"	شاهد
إضافة بطاقة ائتمان إلى الحساب	شاهد
قيود النسخة المجانية	شاهد
الفيديو الترويجي (بالإنجليزية)	شاهد

إصدار الدليل *6.2.0* | © *2025 2BIG s.r.o.* | جميع الحقوق محفوظة.

للحصول على آخر التحديثات والدعم، تفضل بزيارة *biglauncher.com*