📱 BIG Launcher İstifadəçi Təlimatı

Versiya 6.2.0 | Yaşlılar və görmə problemi olan insanlar üçün

---

📖 Mündəricat

1. Başlanğıc
2. Əsas Ekran
3. Telefon və Zənglər
4. Kontaktlar
5. Mesajlar (SMS)
6. Ekranlar və Düymələr
7. Mövzular və Görünüş
8. SOS Təcili Vəziyyət
9. Təhlükəsizlik və Məhdudiyyətlər
10. Əlçatanlıq
11. Tətbiqlər
12. Parametrlər və Sistem
13. Parametrlər İstinadı
14. Problemlərin Həlli
15. Dəstək və Kömək
16. Əlavələr

Hissə 1 — 🚀 Başlanğıc

BIG Launcher nədir?

BIG Launcher Android telefonunuzun mürəkkəb əsas ekranını sadə, asan oxunan interfeyslə əvəz edir. Kiçik nişanlar və çaşdırıcı menyular əvəzinə, görmək və basmaq asan olan **böyük mətnli böyük düymələr** əldə edirsiniz.

> 🎬 **İzləyin:** BIG Launcher Tanıtımı (ingilis dilində)

BIG Launcher kimlər üçündür?

- Smartfonları çox mürəkkəb hesab edən yaşlılar
- Görmə problemləri olan və ya korlar
- Motor problemləri, Alzheimer və ya Parkinson xəstəliyi olanlar
- Sadə, stresssiz telefon təcrübəsi istəyən hər kəs

BIG Apps Suite

BIG Launcher iki yoldaş tətbiqlə birlikdə işləyir:

Tətbiq	Məqsəd
BIG Launcher	Böyük düymələrlə yeni əsas ekranınız
BIG Phone	Genişləndirilmiş zəng ekranı ilə telefon zənglərini idarə edir
BIG SMS	Böyük mətnli mətn mesajları göndərir və qəbul edir

BIG Phone və BIG SMS-i ayrıca quraşdırmalısınız (Google Play Store qaydaları bunu 2019-cu ilin mart ayından bəri tələb edir).

Pulsuz və Tam Versiya

> 🎬 **İzləyin:** Pulsuz versiyanın məhdudiyyətləri

Xüsusiyyət	Pulsuz Versiya	Tam Versiya
Fərdiləşdirilə bilən düymələr	Yalnız sağ sütun	Bütün düymələr
Əlavə ekranlar	Maksimum 5	Məhdudiyyətsiz
Parol qorunması	Mövcud deyil	Mövcuddur
Zəng qeydləri	Yalnız son 5	Məhdudiyyətsiz
SMS yazışmaları	Yalnız son 5	Məhdudiyyətsiz
Zəng zamanı klaviatura	Deaktiv edilib	Mövcuddur
Mesajlarda reklamlar	20 SMS-dən sonra link əlavə edilir	Reklam yoxdur

Quraşdırma

> 🎬 **İzləyin:** BIG Launcher-i necə quraşdırmaq olar

1. Telefonunuzda **Google Play Store**-u açın
2. **"BIG Launcher"** axtarın
3. **Quraşdır** düyməsinə toxunun və yüklənmənin bitməsini gözləyin
4. Tətbiqi işə salmaq üçün **Aç** düyməsinə toxunun

BIG Phone-u Quraşdırmaq

1. Əsas ekranda **Telefon** düyməsinə toxunun
2. **"Telefon tətbiqini endirin və quraşdırın"** seçin
3. Google Play Store səhifəsində **Quraşdır** düyməsinə toxunun
4. Quraşdırıldıqdan sonra **Aç** düyməsinə toxunun

5. Tələb olunan bütün icazələri (zənglər, kontaktlar, zəng qeydləri) verin — tətbiq onlarsız işləməyəcək

BIG SMS-i Quraşdırmaq

1. Əsas ekranda **Mesajlar** düyməsinə toxunun
2. **"Mesaj tətbiqini endirin və quraşdırın"** seçin
3. Google Play Store səhifəsində **Quraşdır** düyməsinə toxunun
4. Quraşdırıldıqdan sonra **Aç** düyməsinə toxunun
5. Tələb olunduqda, **BIG SMS** tətbiqini standart SMS tətbiqiniz kimi təyin edin — **Bəli** düyməsinə toxunun

Quraşdırma Köməkçisi

BIG Launcher-i ilk dəfə açdığınızda, quraşdırma köməkçisi sizi əsas parametrlərdən keçirəcək:

Addım 1: Dil

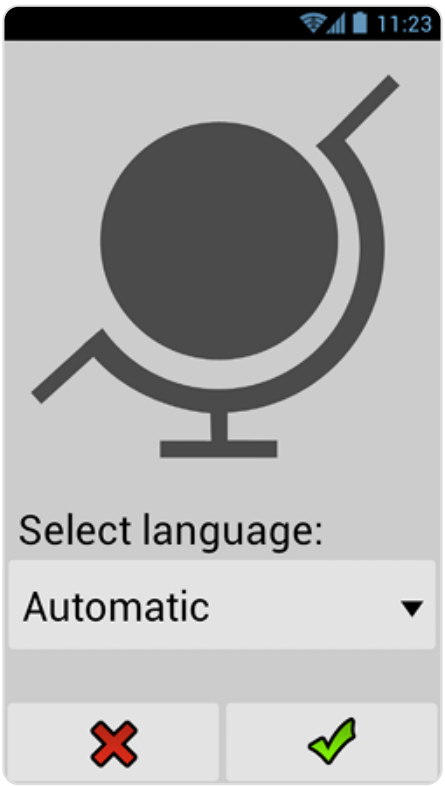

- Telefonunuzun dili avtomatik seçilir
- Tətbiqin dilini Tərcihlər → Dil seçin bölməsində əl ilə seçə bilərsiniz.
- Bəzi xüsusi simvollar köhnə telefonlarda göstərilməyə bilər

Addım 2: Mətn Ölçüsü

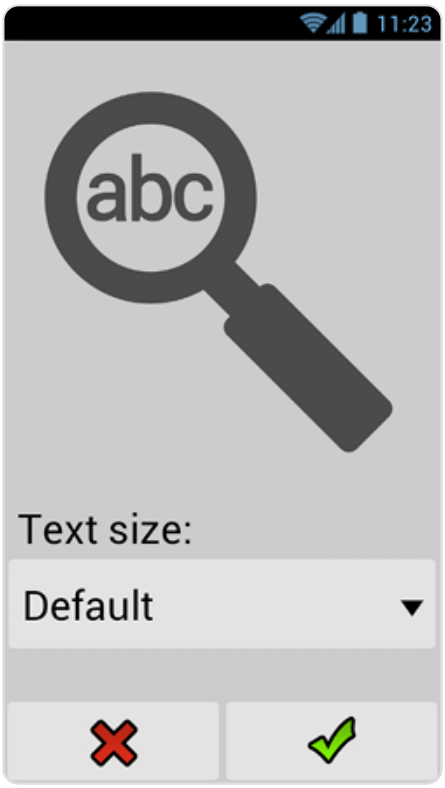

- **Defolt** — Standart ölçü (əksər istifadəçilər üçün tövsiyə olunur)
- **Daha böyük** — Daha rahat oxumaq üçün daha böyük mətn
- **Ən böyük** — Ən böyük ölçü (ciddi görmə problemləri üçün)

Addım 3: Rəng Mövzusu

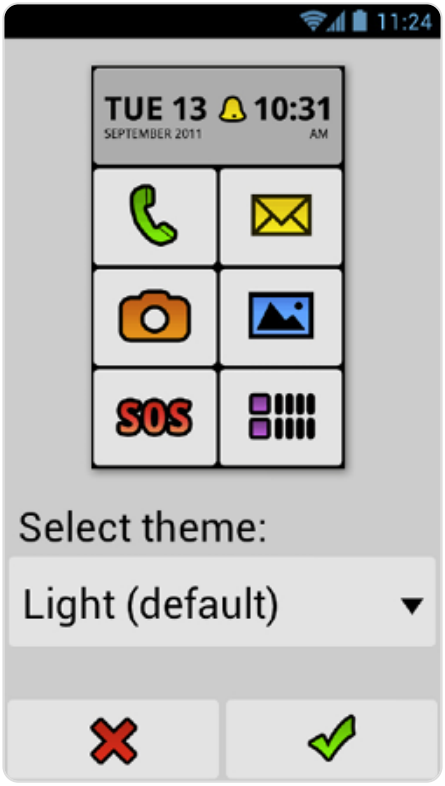

- **İşıqlı (defolt)** — Ağ fon, qara mətn
- **Qaranlıq** — Qara fon, ağ mətn (gecə oxumaq daha rahatdır)
- **Mavi** — Açıq mavi mövzu (rəng korluğu olan istifadəçilər üçün də uyğundur)

Addım 4: Silmə İcazələri

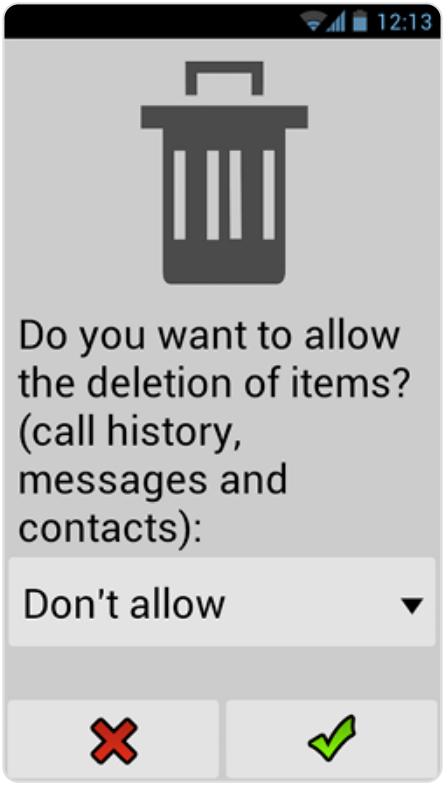

- Zəng qeydlərinin, SMS mesajlarının və kontaktların silinməsini aktivləşdirin və ya deaktiv edin
- Təhlükəsizlik üçün, vacib məlumatları təsadüfən silə biləcək istifadəçilər üçün **silməni deaktiv edin**
- Hər seçimin altındakı xanaya toxunun və **İcazə verin** və ya **İcazə verməyin** seçin

Addım 5: Tamamla

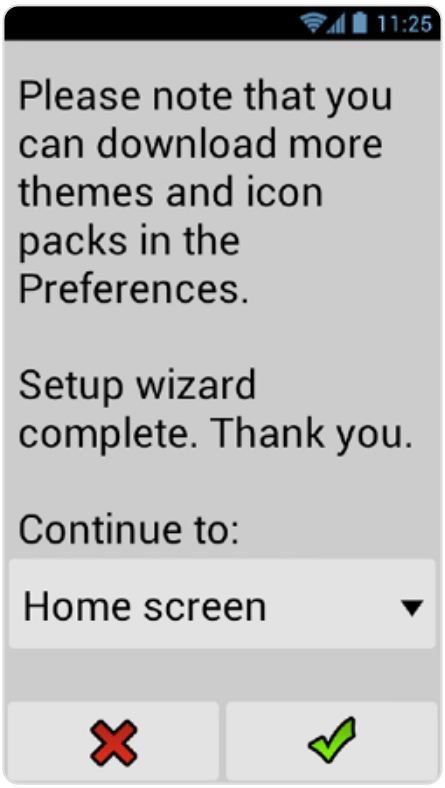

- Bitirmək üçün yaşıl işarəyə toxunun
- BIG Launcher kontaktlara, zənglərə və mesajlara giriş üçün icazə istəyəcək
- Məlumatlarınız **heç vaxt** toplanmır və ya internet vasitəsilə göndərilmir

BIG Launcher-i Standart olaraq təyin etmək

> 🎬 **İzləyin:** BIG Launcher-i necə standart təyin etmək olar

Ev düyməsini basdıqda sizdən başlatma tətbiqi seçmək istəniləcək:

1. Siyahıdan **BIG Launcher** seçin
2. **"Həmişə"** və ya **"Standart olaraq təyin et"** düyməsinə toxunun

Bu menyu görünmürsə: 1. **Sistem ayarları** → **Tətbiqlər** → **Defolt tətbiqlər** → **Əsas səhifə ekranı** bölməsini açın 2. **BIG Launcher** seçin

Standart Telefon və SMS Tətbiqlərini təyin etmək

> 🎬 **İzləyin:** Standart telefon/SMS tətbiqini necə təyin etmək olar

BIG Phone-u Standart Zəng Tətbiqi olaraq təyin etmək

Avtomatik BIG Phone tətbiqini açın → defolt tətbiq kimi təyin etmək istənildikdə **Bəli** seçiminə toxunun.

Əl ilə: 1. **Sistem ayarları** → **Tətbiqlər** bölməsinə keçin 2. Üç nöqtəyə (⋮) toxunun → **Defolt tətbiqlər** 3. **Zəng tətbiqi** seçiminə toxunun → **BIG Phone for Seniors** seçin

BIG SMS-i Standart Mesajlaşma Tətbiqi olaraq təyin etmək

Avtomatik BIG SMS tətbiqini açın → defolt tətbiq kimi təyin etmək istənildikdə **Bəli** seçiminə toxunun.

Əl ilə: 1. **Sistem ayarları** → **Tətbiqlər** → üç nöqtə (⋮) → **Defolt tətbiqlər** bölməsinə keçin 2. **Mesajlaşma tətbiqi** seçiminə toxunun → **BIG SMS for Seniors** seçin

> ⚠️ **Vacib:** Yalnız standart telefon tətbiqi gələn zəng ekranlarını göstərə və zəng qeydlərinə daxil ola bilər. Yalnız standart SMS tətbiqi mesaj göndərə və qəbul edə bilər.

Tam Versiyanı Satın Almaq

> 🎬 **İzləyin:** Necə almaq olar | Qiymət haqqında məlumat

Bütün tək tətbiq planlarının və BIG Apps Suite PREMIUM planlarının qiymətlərini qiymətlər səhifəmizdə müqayisə edin.

Qiyməti Yoxlamaq

1. Saatın yanındakı üç nöqtəyə (⋮) toxunun → **Tərcihlər**

2. **Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin** seçiminə toxunun
3. Qiymət yerli valyutanızda görünəcək
4. Bir BIG tətbiqini ayrıca ala və ya BIG Apps Suite PREMIUM ilə tam paketi aça bilərsiniz.

Aylıq və illik planlar ləğv edilmədikcə avtomatik yenilənən abunəliklərdir. İllik planlar üçün bütün ilin ödənişi tutulur. Ömürlük plan təkrarlanan ödənişlər olmadan birdəfəlik satınalmadır. Mövcud planları müqayisə etmək üçün **Digər seçimlər** seçiminə toxunun.

Yeni **BIG Apps Suite PREMIUM** müştəriləri **illik planın 7 günlük sınaq müddətini** əldə edirlər. Ödəniş üsulu tələb olunur. Sınaq müddəti bitməzdən əvvəl ləğv etməsəniz, Google Play göstərilən illik məbləği tutacaq.

Mövcud ömürlük satınalmalar ilkin olaraq satın alınmış tətbiqlər üçün qüvvədə qalır.

Satın Alma

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** üçün **BIG Launcher** tətbiqini açın. Yalnız BIG Phone və ya BIG SMS almaq üçün həmin tətbiqi açın.
2. **Tərcihlər → Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin** bölməsini açın.
3. İstədiyiniz planı seçin. BIG Launcher tətbiqində Suite planlarını və yalnız BIG Launcher üçün olan planları müqayisə etmək üçün **Digər seçimlər** seçiminə toxunun. Əsas **Pulsuz sınağımı başladın** təklifi illik Suite planı üçündür.
4. Google Play tərəfindən göstərilən məbləği, ödəniş dövrünü və varsa, sınaq şərtlərini nəzərdən keçirin, sonra satınalmanı təsdiqləyin.
5. Tətbiqə qayıdın. Suite satın aldıqda **BIG Phone** və **BIG SMS** tətbiqlərinin lisenziyalarını aktivləşdirmək üçün onları birbaşa BIG Launcher tətbiqindən açın.

> ⚠️ **Google Play qəbzinizi saxlayın.** Qəbzdə satınalma tanınmadıqda dəstək xidmətinin istifadə edə biləcəyi sifariş identifikatoru var.

Abunəliyi idarə etmək və ya ləğv etmək üçün onu satın aldığınız tətbiqi açın: Suite üçün BIG Launcher, tək tətbiq planı üçün isə satın alınmış tətbiq. **Tərcihlər → Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin → Abunəlikləri idarə edin** bölməsinə keçin. Google Play-də abunəliyi seçin, sonra gələcək yenilənmələri dayandırmaq istəyirsinizsə, **Abunəliyi ləğv edin** seçiminə toxunun. Ödəniş edilmiş müddətin sonuna qədər istifadə imkanı qalır.

Ömürlük planın satın alınması mövcud abunəliyi avtomatik **ləğv etmir**. Ömürlük satınalma aktiv olduqdan sonra uyğun abunəliyə artıq ehtiyacınız yoxdursa, onu ləğv etmək üçün **Abunəlikləri idarə edin** seçimindən istifadə edin.

Lisenziyanızı Bərpa Etmək

> 🎬 **İzləyin:** Satınalmanı necə bərpa etmək olar

Artıq ödəniş etmisinizsə, lakin tam versiyanın funksiyaları əlçatan deyilsə, satınalmanızı bərpa edin:

1. Telefonu internetə qoşun. **Google Play** tətbiqində **ilkin satınalma üçün istifadə etdiyiniz Google hesabını** seçin.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** üçün **BIG Launcher** tətbiqini açın. Ayrı bir tətbiq satın almısınızsa, aldığınız tətbiqi açın: **BIG Launcher**, **BIG Phone** və ya **BIG SMS**.
3. **Tərcihlər** bölməsini açın: BIG Launcher tətbiqində saatın yanındakı üç nöqtəyə, sonra **Tərcihlər** seçiminə toxunun; BIG Phone və ya BIG SMS tətbiqində **Tərcihlər** düyməsinə toxunun.
4. **Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin** seçiminə, sonra **Satınalmaları bərpa edin** seçiminə toxunun.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** satınalmasını bərpa etdikdən sonra BIG Launcher tətbiqinə qayıdın. Lisenziyalarını aktivləşdirmək üçün BIG Launcher vasitəsilə **BIG Phone** tətbiqini açın, geri qayıdın, sonra BIG Launcher vasitəsilə **BIG SMS** tətbiqini açın.

Ayrı bir tətbiqin satınalması yalnız həmin tətbiqə girişi bərpa edir. Bu addımlar tətbiqi yenidən quraşdırdıqdan və ya yeni telefona keçdikdən sonra da tətbiq olunur.

Giriş hələ də bərpa olunmayıbsa, Google Play tətbiqində ilkin Google hesabından istifadə olunduğunu yoxlayın. Abunəliyiniz varsa, **Tərcihlər → Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin → Abunəlikləri idarə edin** yolunu açın və abunəliyin hələ də aktiv olduğunu yoxlayın. Hələ də köməyə ehtiyacınız varsa, Google Play sifariş identifikatorunuzu qeyd edərək **contact@biglauncher.com** ünvanına e-poçt göndərin.

Başqası üçün Satın Alma

> 🎬 **İzləyin:** Başqa hesaba kredit kartı necə əlavə etmək olar

Ödəniş üsulunuzla başqasının telefonunda ömürlük plan almaq üçün:

1. Onların telefonunda alışın sahibi olacaq Google hesabına daxil olun və Google Play → Payment methods bölməsini açın.
2. Ödəniş üsulunuzu əlavə edin.
3. Tək bir tətbiq üçün ömürlük alış etmək istəyirsinizsə, almaq istədiyiniz tətbiqi açın. BIG Apps Suite PREMIUM üçün ömürlük plan almaq istəyirsinizsə, BIG Launcher tətbiqini açın.
4. Tərcihlər → "Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin" → **Digər seçimlər** yolunu açın, Ömürlük seçimini seçin və Google Play tərəfindən göstərilən satınalma təlimatlarına əməl edin.
5. Alışdan sonra Google Play → Payment methods → More payment settings bölməsinə qayıdın və kartınızı hesabdan silin.

Kartı sildikdən sonra da ömürlük alış aktiv qalır.

Hissə 2 — 🏠 Əsas Ekran

Əsas Ekran Düzülüşü

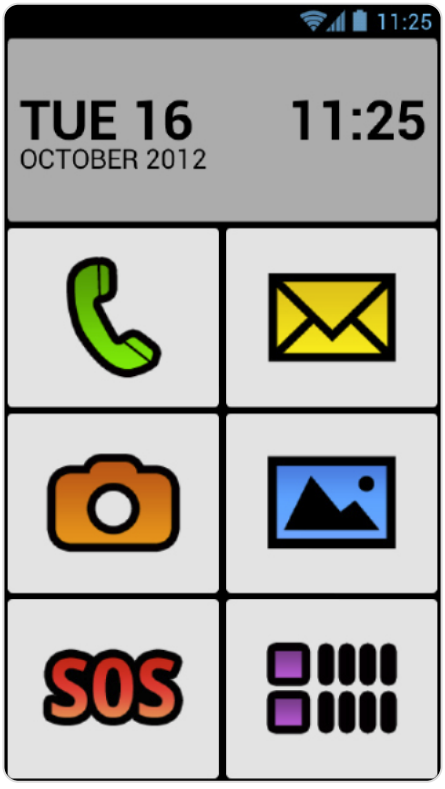

Əsas ekran aşağıdakıları göstərir:

- **Yuxarı çubuq:** Saat, tarix, batareya səviyyəsi, siqnal gücü
- **Əsas sahə:** Ən vacib funksiyalar üçün altı böyük düymə
- **Menyu:** Parametrlər üçün saatın yanındakı üç nöqtə (⋮)

Altı Standart Düymə

Düymə	Nişan	Nə İşə Yarayır
Telefon	Yaşıl	Kontaktlara, zəng yığmağa, zəng qeydlərinə giriş
Mesajlar	Sarı	Mətn mesajlarını oxuyun və göndərin
Kamera	—	Şəkil çəkin
Qalereya	—	Şəkillərinizə baxın
SOS	Qırmızı	Təcili zəng və mesajlaşma
Tətbiqlər	—	Bütün digər tətbiqlərə giriş

Ekran Düzülüşü Seçimləri

Ekran düzülüşlərinə nümunələr:

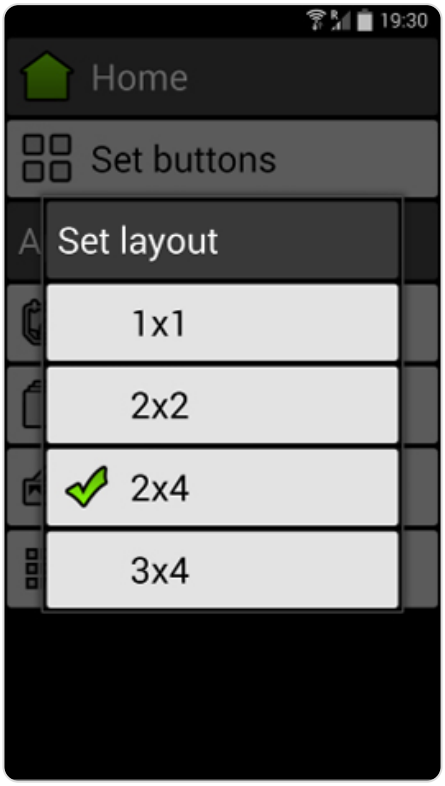

Düzülüş	Düymələr	Ən Yaxşısı Nə Üçündür
3×5	15 düymə	Bir ekranda daha çox qısayol
3×4	12 düymə	Bir ekranda daha çox düymə
3×3	9 düymə	Daha böyük düymələr
2×4	8 düymə	Daha böyük mətn
2×2	4 düymə	Çox zəif görmə qabiliyyəti
1×1	1 düymə	Tək funksiyalı rejim

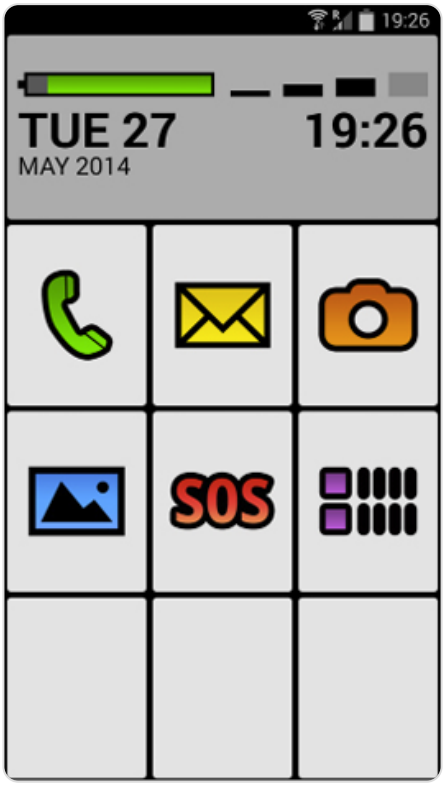

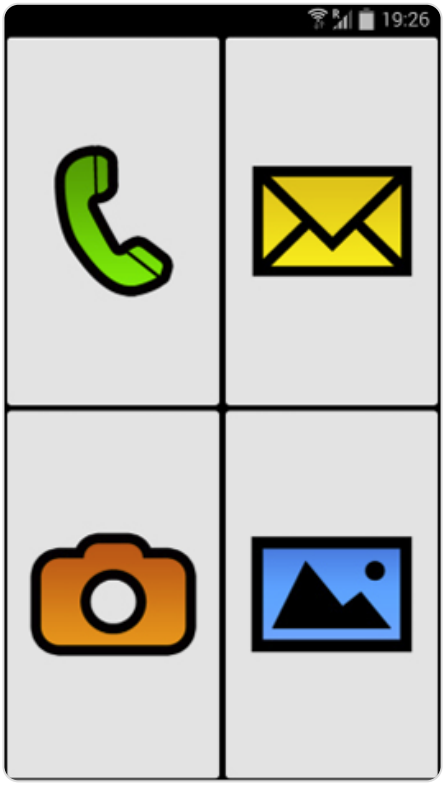

⚠️ **1×1 və 2×2 düzülüşləri ilə bağlı xəbərdarlıq:** Bu düzülüşlərdə üç nöqtə menyusu gizlidir. Aşağı sol düymə (2×2) və ya tək düymə (1×1) avtomatik olaraq Tərcihlər qısayolu olur. Əgər onu dəyişsəniz, parametrlərə girişi itirə bilərsiniz. **Təcili giriş:** Yuxarı sol düyməni **30 saniyə** basıb saxlayın.

Şaquli və üfüqi

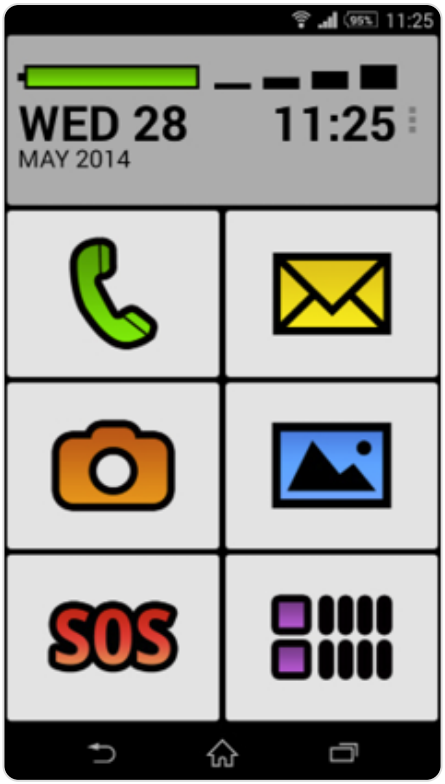

Yanıb-sönən düymələr

Bir düymə yanıb sönürsə, bu o deməkdir ki, yeni bir şey var. Telefon və Mesajlar buraxılmış zənglər və ya oxunmamış mesajlar üçün yanıb-sönə bilər. Digər tətbiq qısayol düymələri, əlaqəli tətbiq bir Android bildirişi göndərdikdə yanıb-sönə bilər.

- **Telefon yanıb-sönür** — Buraxılmış zənglərniz var
- **Mesajlar yanıb-sönür** — Oxunmamış mətn mesajlarınız var
- **Digər tətbiqlər yanıb-sönür** — Həmin tətbiqin bildirişi var (məsələn, WhatsApp, Gmail)

Tətbiq bildirişləri üçün yanıb-sönmə **Tərcihlər → Ekran seçimləri → Tətbiq bildiriş göstərərkən yanıb sönən düymə** bölməsində aktivləşdirilir. BIG Phone, BIG SMS və ya başqa bir BIG Apps Suite qısayolu yanlış şəkildə yanıb-sönürsə, tərcihlər üzrə sorğu kitabçasında **BIG Apps Suite tətbiqlərinə üstünlük verilir** bölməsinə baxın.

Zəngli Saat Qurmaq

1. Əsas ekranda **saat**a və ya **tarix**ə toxunun
2. Telefonunuzun zəngli saat tətbiqi açılır
3. Zəngli saatınızı adi qaydada qurun
4. Zəngli saat qurulduqda, saatın yanında kiçik zəng nişanı (🔔) görünür

Parametrlərə Giriş

Tərcihləri üç nöqtəli menyudan, Tərcihlər bəndi aktiv olduqda tətbiqlər siyahısından və ya ana ekrandan təcili giriş vasitəsilə açmaq olar. Qulluq edən şəxslər **Tərcihlər** → **Tərcihlər menyusu** → **Menyunu qoru** bölməsində girişi qoruya bilərlər.

> 🎬 **İzləyin:** Parametrləri necə göstərmək olar

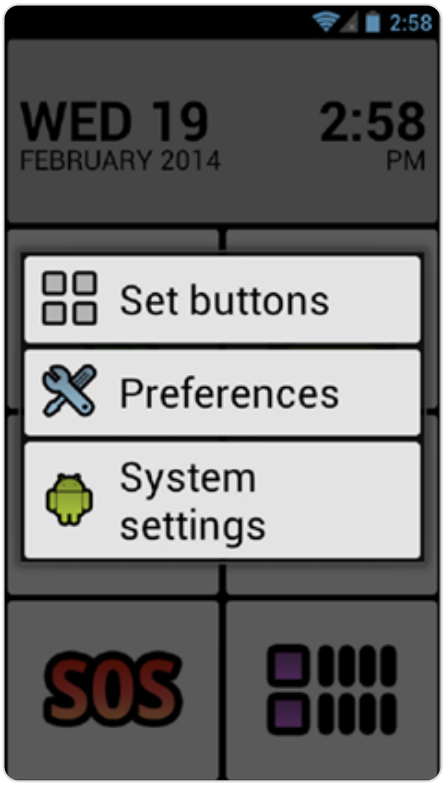

Üsul 1 — Üç nöqtə (ən asan): - Saatın yanındakı üç nöqtəyə (⋮) toxunun → **Tərcihlər**

Üsul 2 — Tətbiqlər siyahısından: - **Tətbiqlər** bölməsini açın → **BIG Launcher tərcihləri** bəndini tapın

Metod 3 — Təcili Giriş: - Əsas ekranda yuxarı sol düyməni **30 saniyə** basıb saxlayın

---

Hissə 3 — 📞 Telefon və Zənglər

Telefon Ekranı

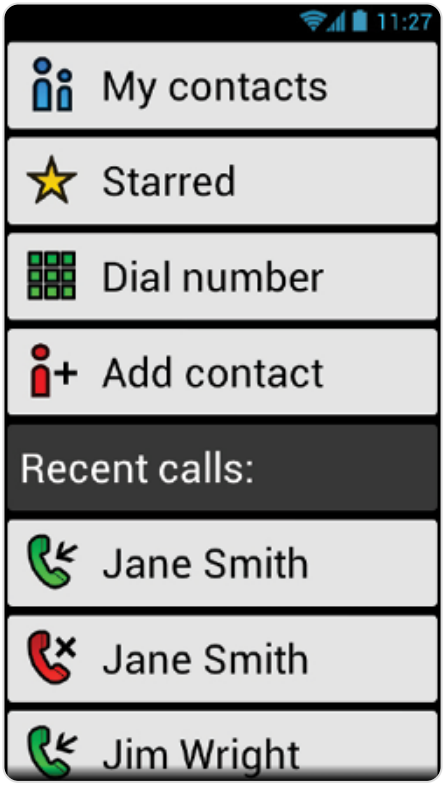

Aşağıdakıları görmək üçün ana ekranda **Telefon** düyməsinə toxunun:

1. **Kontaktlarım** — Telefon nömrəsi olan bütün kontaktlar
2. **Ulduzlu** — Sevimli kontaktlarınız
3. **Nömrə yığın** — Nömrəni əl ilə yığmaq üçün rəqəmli klaviatura
4. **Son zənglər:** — Zəng tarixçəsi

Kontaktlardan Zəng Etmək

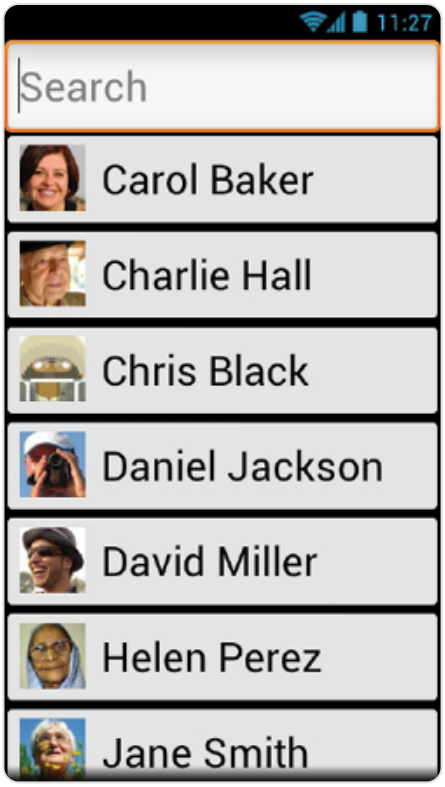

1. **Telefon** → **Kontaktlarım** (və ya **Ulduzlu**) bölməsinə toxunun
2. Kontaktlar siyahısını sürüşdürün və ya axtarış xanası aktivdirsə, ondan istifadə edin
3. Zəng etmək istədiyiniz kontakta toxunun
4. Telefon nömrəsinə toxunun
5. Menyudan **Zəng** seçimini seçin

Zəng Yığma Klaviturasından İstifadə

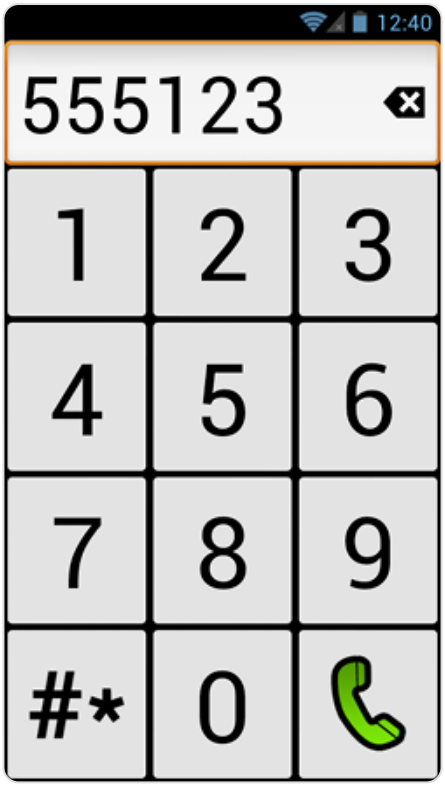

1. **Telefon** → **Nömrə yığın** bölməsinə toxunun
2. Klaviatura üzərindəki nömrələrə toxunun
3. Son rəqəmi silmək üçün yuxarıdakı nömrə göstəricisinə toxunun

4. Tərcihlər → Telefon bölməsində **Uzun müddət basmaq yığılmış nömrəni tamamilə silir** aktivdirsə, nömrəni silmək üçün nömrə sahəsini basıb saxlayın.
5. Yaşıl telefon düyməsinə toxunun. Əməliyyat menyusu açılarsa, **Zəng** seçimini seçin.

Nömrə yığma ekranının simvollar dialoqunda **Kəsim lövhəsindən yapışdır** və **Nömrə yığandan çıxın** ola bilər. Mövcud simvolları və əməliyyatları Tərcihlər → Telefon bölməsindəki **Simvollar dialoqunda göstər:** parametri ilə seçin.

Zəng zamanı əlavə rəqəmlər göndərilməzdən əvvəl gözləmə olarsa, BIG Phone qalan kodların tətbiq edilib-edilməməsini soruşa bilər. Rəqəmləri BIG Phone vasitəsilə göndərmək üçün **Bəli**, Android-in davam etməsinə icazə vermək üçün isə **Xeyr** seçimini seçin.

Zəng Zamanı

Aktiv zəng ekranını **Tərcihlər** → **Telefon** bölməsində sadələşdirmək olar. Rəqəmli klaviatura, gözlətmə, mikrofonu söndürmə, səs çıxışını dəyişmə, müddət və digər düymələri gizlədə bilərsiniz. Təsadüfi toxunmalardan qorunmaq üçün **Zəngi sonlandırmağı xahiş edin**, **Zəng ekranındakı bütün əməliyyatları təsdiqləyin** və ya **Aktiv zəng ekranın yuxarısındakı boş yer** seçimindən istifadə edin.

Zəng zamanı mövcud düymələr:

- **Zəngi sonlandırın** (qırmızı) — Zəngi bitirin
- **Səsucaldan** — Səsucaldanı yandırın/söndürün

- **Səssizə keçirin** — Mikrofonu yandırın/söndürün
- **Rəqəmli klaviatura** — Rəqəmli klaviatura (avtomatlaşdırılmış telefon sistemləri üçün)
- **Xəttdə saxlayın** — Zəngi gözləməyə alın
- **Bluetooth** — Bluetooth qulaqlığa keçin

Zəng Ekranı Təhlükəsizlik Xüsusiyyətləri

- **Yığ/Genişləndir düyməsi** — Zəngi Bitir düyməsindən başqa bütün düymələri gizlədir
- **Yuxarıda boş yer** — Qulağınızın düymələrə təsadüfən basmasının qarşısını alır
- **Zəngi bitirməyi təsdiqləyin** — Dəstəyi asmadan əvvəl istəyə bağlı təsdiq

Zəng Menyusunu Sadələşdirmək

> 🎬 **İzləyin:** Zəng menyusunu necə sadələşdirmək olar

Bir kontakta toxunduğunuzda, zəng və SMS seçimləri olan bir menyu görünür. Bunu sadələşdirə bilərsiniz:

SMS seçimini silmək: 1. **Tərcihlər** → **Kontaktlar** → **Zəng dialoqunda mesaj seçimini göstərin** seçimini söndürün 2. İndi yalnız **Zəng** seçimi göstəriləcək — bu, təsdiq rolunu oynayır və təsadüfi zənglərin qarşısını alır

Birbaşa zəng (heç bir menyu olmadan): 1. **Tərcihlər** → **Kontaktlar** → **Kontaktlara zəng edərkən menyunu göstərməyin** seçimini aktivləşdirin 2. Kontakta toxunduqda zəng dərhal başlayacaq

> ⚠️ Təsdiq menyusunu deaktiv etməyi tövsiyə etmirik — əks halda telefonu idarə edərkən istənilən vaxt təsadüfi zənglər başlaya bilər.

Susmaya görə səs cihazı

> 🎬 **İzləyin:** Susmaya görə səs cihazını necə dəyişmək olar

1. **Tərcihlər** → **Telefon** → **Zənglər üçün defolt audio cihazı** bölməsini açın.
2. İstifadə etmək istədiyiniz səs cihazını seçin:
    - **Defolt** — Telefonun adi iş rejimi
    - **Qulaqlıq** — Qulağınıza tutduğunuz kiçik dinamik
    - **Bluetooth** — Qoşulmuş Bluetooth qulaqlığı
    - **Simli qulaqlıq** — Simli qulaqlıq
    - **Səsucaldan** — Ucadanışan

Zəng zamanı cihazı dəyişmək: Audio cihazı düyməsinə toxunun. **Tərcihlər** → **Telefon** → **Audio cihazı düyməsinin funksionallığı** parametrindən asılı olaraq, bu düymə ya cihazların siyahısını göstərir, ya da onlar arasında ardıcıl keçid edir. Yalnız mövcud cihazları seçmək olar.

İki SIM Kartlı Telefonlar

İki SIM kartlı telefonda sorğu göründükdə zəng üçün SIM kartı seçin.

Zəng Qeydləri

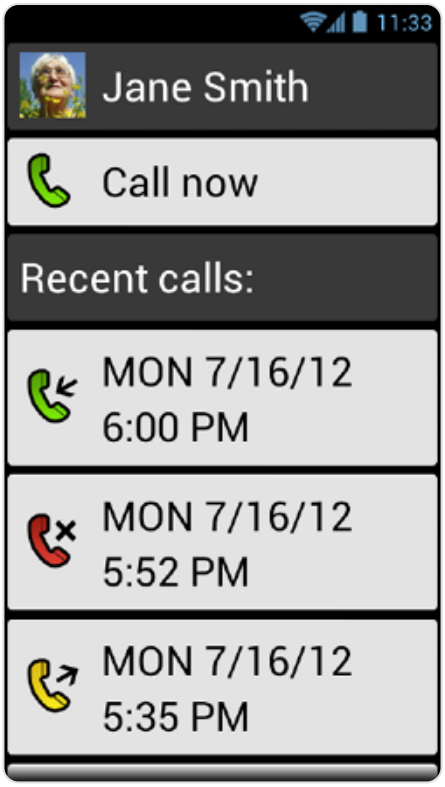

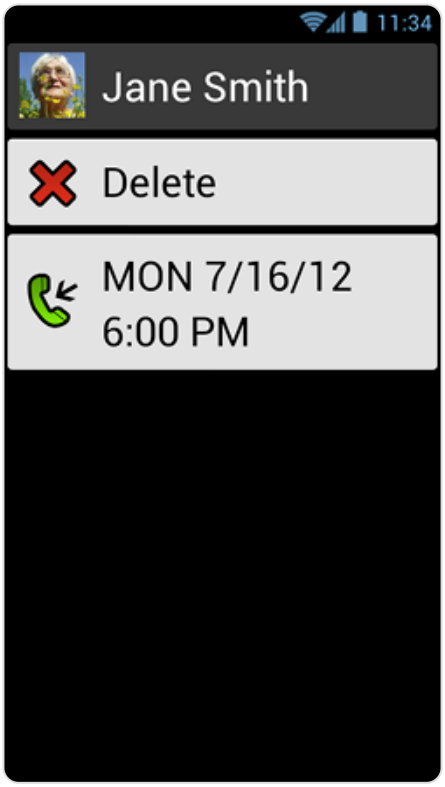

1. **Telefon** → **Son zənglər:** seçiminə toxunun.
2. Tarixçədəki nömrəyə zəng etmək üçün onun qeydinə toxunun və menyu görünərsə, zəng əməlini seçin.
3. Qeydi silmək üçün onu açın və silmə aktivləşdirilibsə, **Silin** seçiminə toxunun.

Zəng növlərinin nişanları:

- **Yaşıl ox** — Gedən (siz zəng etdiniz)
- **Mavi ox** — Gələn (onlar zəng etdilər)
- **Qırmızı ox** — Buraxılmış zəng

Buraxılmış zəngləri tam zəng tarixçəsindən əvvəl göstərmək üçün **Buraxılmış zənglər:** seçimini aktivləşdirin. Buraxılmış zəngin təfərrüatlarını açdıqda o, görülmüş kimi işarələnir. Qalan buraxılmış zəngləri işarələmək üçün **Hamısını görülmüş kimi işarələyin** seçimindən istifadə edin. **Tərcihlər → Telefon** bölməsindəki **Zəngləri göstər, istisna olmaqla:** seçimi seçilmiş zəng növlərini zəng jurnalından gizlədir.

Hissə 4 — 👥 Kontaktlar

Kontaktlara Baxmaq

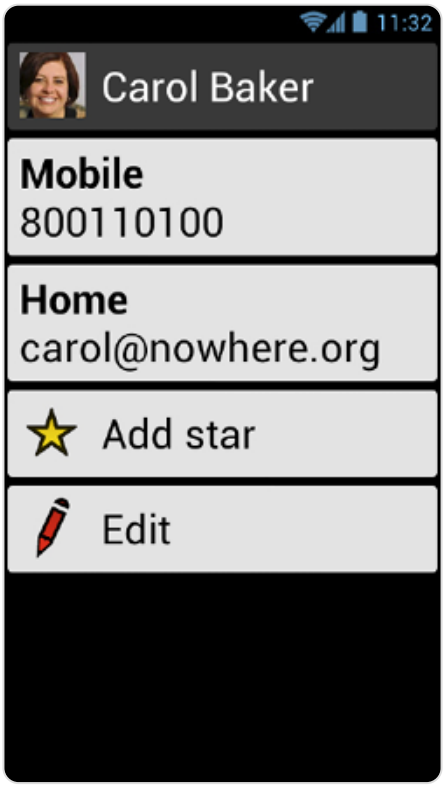

1. **Telefon → Kontaktlarım** seçiminə toxunun
2. Siyahını sürüşdürün və ya aktivləşdirilibsə, axtarış sahəsindən istifadə edin
3. Ətraflı məlumatlarını görmək üçün istənilən kontakta toxunun

Kontakt məlumatlarına daxil ola bilər: - Telefon nömrələri — Zəng etmək və ya SMS göndərmək üçün toxunun - E-poçt ünvanları — E-poçt göndərmək üçün toxunun - Veb-saytlar, qeydlər, doğum günü/ildönümü

Ulduzlu (Favorit) Kontaktlar

1. Kontaktın ətraflı məlumatlarını açın
2. **Ulduz əlavə edin** seçiminə toxunun — kontakt **Ulduzlu** siyahısında görünəcək
3. Əməliyyatı geri qaytarmaq üçün **Ulduzu silin** seçiminə toxunun

Yeni Kontakt Əlavə Etmək

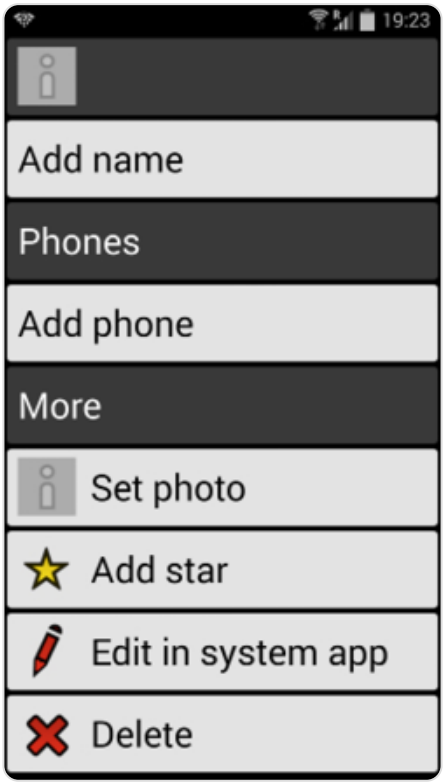

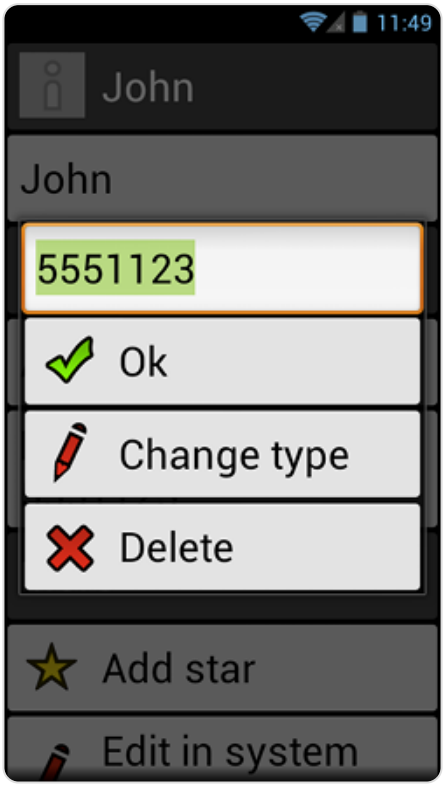

1. **Telefon** → **Kontakt əlavə edin** seçiminə toxunun
2. Kontaktın adını **Ad** sahəsinə daxil edin
3. **Telefon əlavə edin** seçiminə toxunun və telefon nömrəsini daxil edin
4. Bir neçə nömrə əlavə edə bilərsiniz (Ev, Mobil, İş)
5. E-poçt ünvanları üçün **E-poçt əlavə et** düyməsinə toxunun
6. **Saxla** düyməsinə toxunun

Kontakta Şəkil Əlavə Etmək

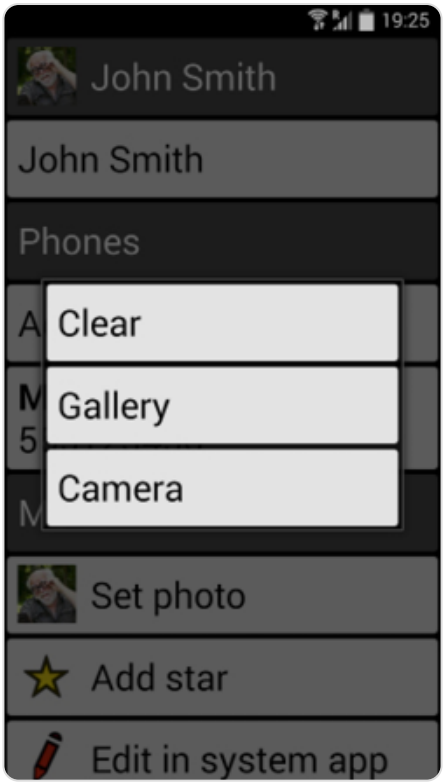

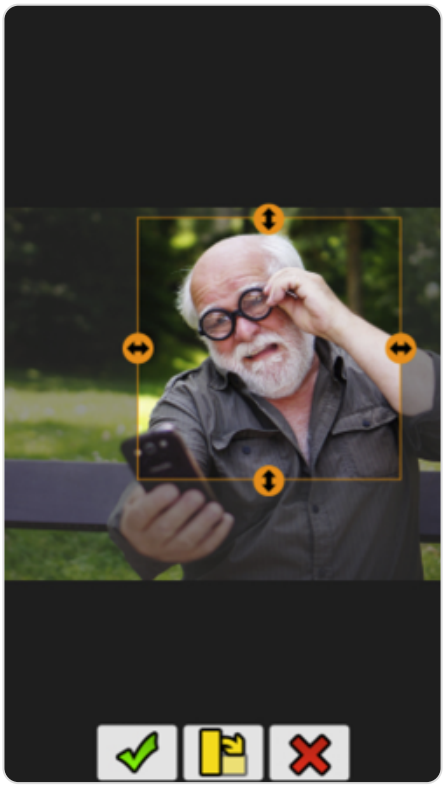

1. Kontaktı açın → **Foto ayarlayın** seçiminə toxunun
2. **Qalereya** (mövcud foto) və ya **Kamera** (yeni foto çəkmək) seçimini seçin
3. İstədiyiniz sahəni seçmək üçün kəsmə alətindən istifadə edin
4. Yaşıl **Saxla** düyməsinə toxunun

Kontakta Düzəliş Etmək

1. Kontaktı açın → **Düzəliş edin** seçiminə toxunun
2. Dəyişikliklərinizi edin
3. **Saxla** düyməsinə toxunun

Kontaktı Silmək

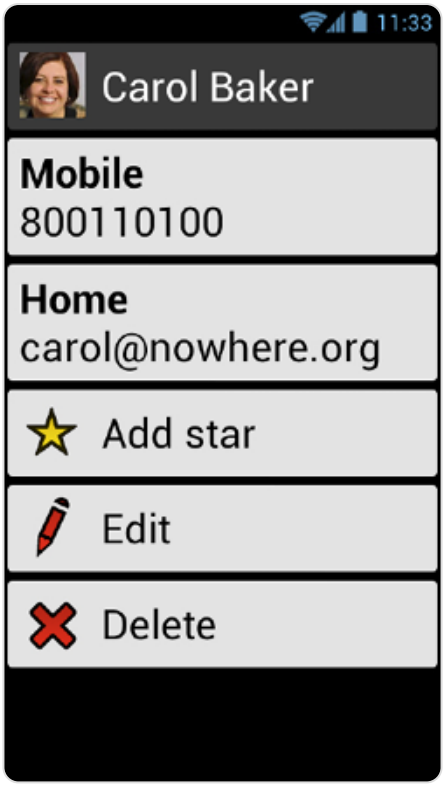

> 🎬 **İzləyin:** Tarixçəni/SMS-i/kontaktları necə silmək olar

Təsadüfi silinmələrin qarşısını almaq üçün silmə **standart olaraq söndürülüb**. Aktivləşdirmək üçün: 1. **Tərcihlər** → **Kontaktlar** → **Kontaktı silmək seçimini əlavə edin** seçimini aktivləşdirin 2. Yaxud **Quraşdırma köməkçisini** yenidən başladın və silmə icazələrini dəyişin

---

Hissə 5 — 💬 Mesajlar (SMS)

Mesajları Oxumaq

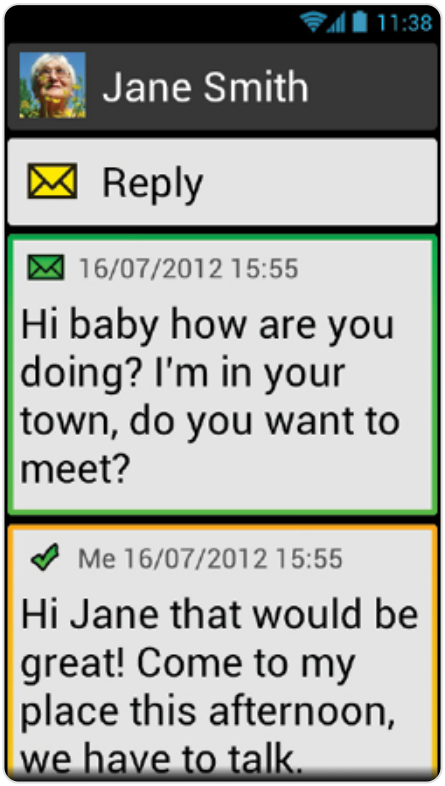

1. Əsas ekranda **Mesajlar** düyməsinə toxunun
2. Kontakt adları və son mesajla birlikdə son yazışmaları görəcəksiniz
3. Bütün mesajları oxumaq üçün bir yazışmaya toxunun

Mesaj rəngləri: - **Yaşıl çərçivə** — Sizin göndərdiyiniz mesajlar - **Sarı çərçivə** — Sizin aldığınız mesajlar - **Təsdiq işarəsi** — Mesaj çatdırılıb

Yeni Mesaj Göndərmək

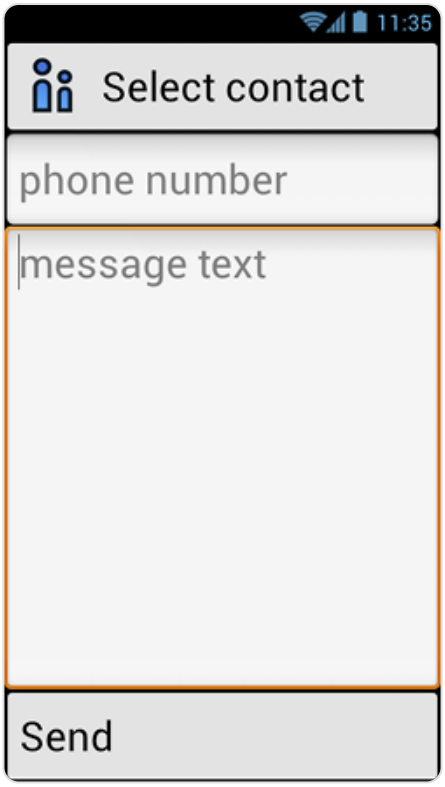

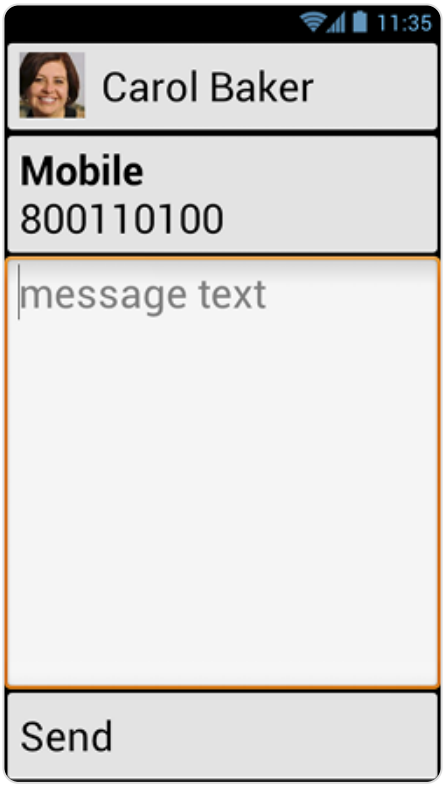

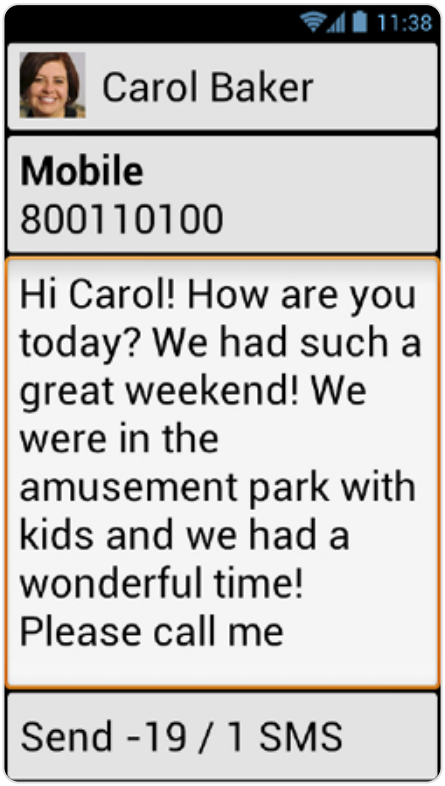

1. **Mesajlar** → **Yeni mesaj yazın** seçimlərinə toxunun
2. Bir kontakt seçin və ya əl ilə telefon nömrəsi daxil edin
3. Mesajınızı yazın
4. **Göndərin** düyməsinə toxunun

> 💡 **Simvol limiti:** Bir SMS 160 simvol (emoji/xüsusi simvollarla 70 simvol) tutur. Daha uzun mesajlar bir neçə SMS-ə bölünür.

Mesaja Cavab Vermək

1. Yazışmanı açın
2. **Cavablayın** düyməsinə toxunun
3. Mesajınızı yazın → **Göndərin** düyməsinə toxunun

Mesaj Seçimləri

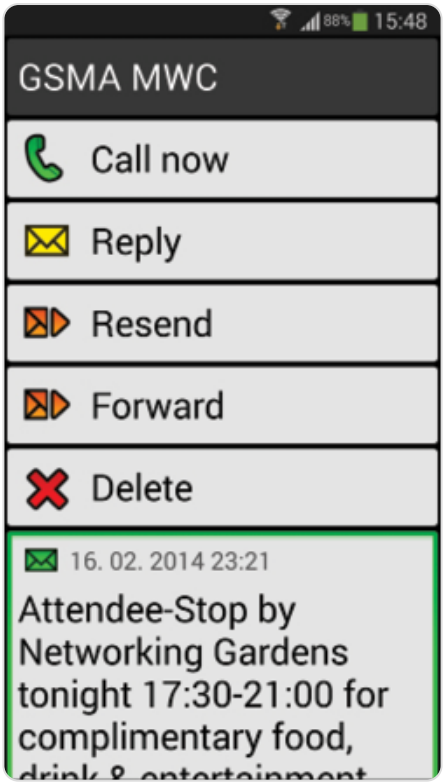

Mesajın təfərrüatlarını açmaq üçün ona toxunun. Mövcud əməliyyatlara indi zəng etmək, cavablamaq, yenidən göndərmək, yönləndirmək və silmək (silmə aktivdirsə) daxildir.

MMS Mesajları (Şəkillər)

Kimsə şəkil və ya video göndərərsə: 1. Mesajda **"Bu, MMS-dir"** yazısı göstərilir 2. Mesajı tam almaq üçün **Endirin** düyməsinə toxunun 3. Baxmaq üçün yenidən toxunun

BIG SMS mətn və qoşmalar daxil olmaqla MMS qəbul edə bilər, lakin yeni MMS yarada bilməz.

SMS Şablonları

Tez cavab vermək üçün mesaj şablonları yaradın: 1. Mesaj redaktorunda **Şablonlar** seçiminə toxunun 2. **Yaradın** düyməsinə toxunun → mesajınızı yazın → yadda saxlayın 3. Növbəti dəfə **Şablonlar** seçiminə toxunun və yadda saxladığınız mesajı seçin

İki SIM Kart Dəstəyi

İki SIM kartlı telefonda mesaj göndərərkən SIM kartı seçmək üçün Tərcihlər → Mesajlar bölməsində iki SIM kart dəstəyini aktivləşdirin.

Mesajları Silmək

> 🎬 **İzləyin:** Tarixçəni/SMS-i/kontaktları necə silmək olar

Silmə **standart olaraq deaktivdir**. Aktivləşdirmək üçün: 1. **Tərcihlər** → **Mesajlar** → **Silmək düyməsini göstərin** seçimini aktivləşdirin

Siz silə bilərsiniz: - Fərdi mesajları - Yazışmaları bütövlükdə - Bütün mesajları bir dəfəyə

> ⚠️ **Xəbərdarlıq:** Kütləvi silməni geri qaytarmaq mümkün deyil!

SMS Bildirişləri

Mesaj bildirişləri həm BIG SMS, həm də Android bildiriş kanalları tərəfindən idarə olunur. **Tərcihlər** → **Mesajlar** → **Sistem mesajı bildirişi** və **Səs və vizual konfiqurasiya** seçimlərindən istifadə edin. Kilid ekranının üzərində tam ekran göstərilməsi üçün Android-in tam ekran bildiriş icazəsi tələb oluna bilər.

> 🎬 **İzləyin:** Android 10+ versiyasında SMS bildirişləri

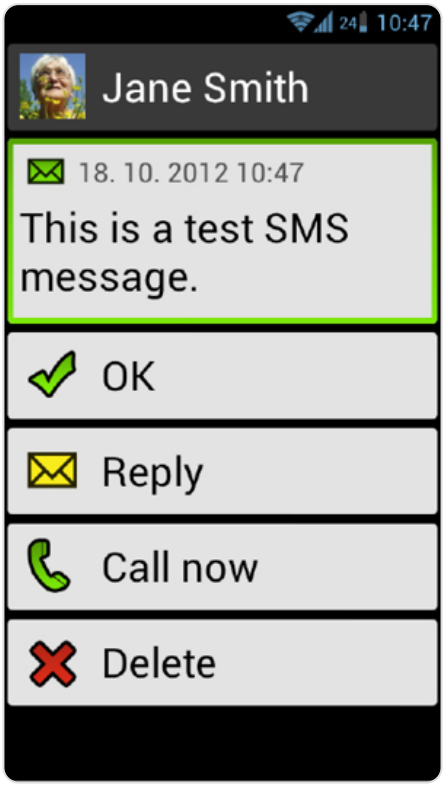

Bildiriş Növləri

- **Yanıb-sönən düymə** — Əsas ekranda Mesajlar düyməsi yanıb-sönür
- **Səs** — Bildiriş tonu səslənir
- **Vibrasiya** — Telefon titrəyir
- **Ekranda açılan pəncərə** — Mesaj ekranda görünür
- **LED işığı** — Telefonun bildiriş işığı yanıb-sönür

Android 10+ Versiyasında Bildirişlərin Tənzimlənməsi

Üsul 1 — Bildiriş paneli vasitəsilə: 1. Bildiriş panelini aşağı çəkin 2. **"BIG SMS for Seniors"** bildirişinə toxunub saxlayın 3. **Təfərrüatlar** → **Gələn mesaj** seçimlərinə toxunun 4. Bildiriş üslubunu və səsini təyin edin

Üsul 2 — Sistem ayarları vasitəsilə: 1. **Sistem ayarları** → **Bildirişlər** → **Hamısına baxın** → **BIG SMS for Seniors**

Vibrasiya müddəti

- Yox (0s) | Qısa (0.5s) | Optimal (1s) | Uzun (2s)

Təkrarlanan Bildirişlər

Mesajı oxuyana qədər bildirişləri hər 5, 15, 30 və ya 60 dəqiqədən bir təkrarlanacaq şəkildə qurun.

SMS düyməsinin yanıb-sönmə problemlərinin həlli

> 🎬 **İzləyin:** SMS yanıb-sönməsini düzəldin

Bəzi cihazlarda, oxunmamış SMS mesajı olmasa belə, SMS düyməsi daimi yanıb-sönür. Bunu düzəltmək üçün normal Parametrlər seçimlərindən istifadə edin:

1. Üç nöqtəyə (⋮) toxunun → **Tərcihlər** → **Ekran seçimləri**
2. **Tətbiq bildiriş göstərərkən yanıb sönən düymə** seçimini aktivləşdirin
3. BIG Launcher üçün **Bildirişlərə giriş** icazəsini aktivləşdirin → **İcazə verin** düyməsinə toxunun
4. BIG SMS hələ də səhv şəkildə yanıb-sönürsə, **BIG Apps Suite tətbiqlərinə üstünlük verilir** seçimini deaktivləşdirin
5. Əsas ekrana qayıdın → üç nöqtəyə toxunun → **Düymələri ayarlayın**
6. SMS düyməsinə toxunun → **Tətbiq** seçimini seçin → **"BIG SMS for Seniors"** tətbiqini seçin

Düymə indi normal davranmalıdır.

Hissə 6 — 🔲 Ekranlar və Düymələr

Ekranları Anlamaq

Ekranları **kitabdakı səhifələr** kimi düşünün. Əsas ekran 1-ci səhifədir. Siz müxtəlif düymələrlə daha çox səhifə əlavə edə bilərsiniz.

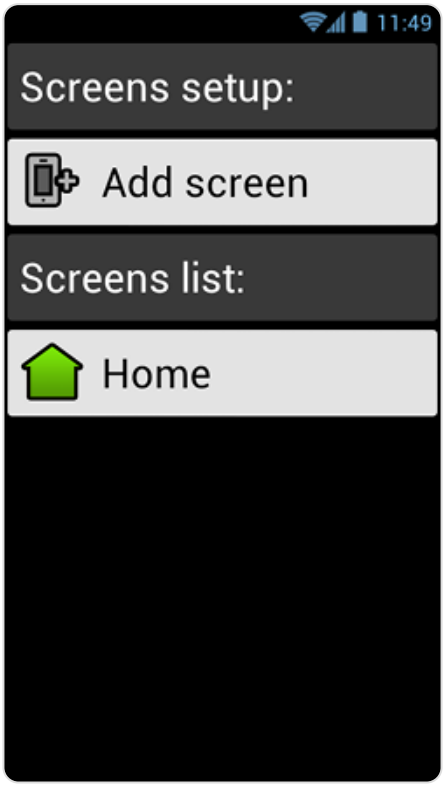

Yeni Ekran Əlavə Etmək

> 🎬 **İzləyin:** Ekranları necə əlavə etmək və düymələri fərdiləşdirmək olar

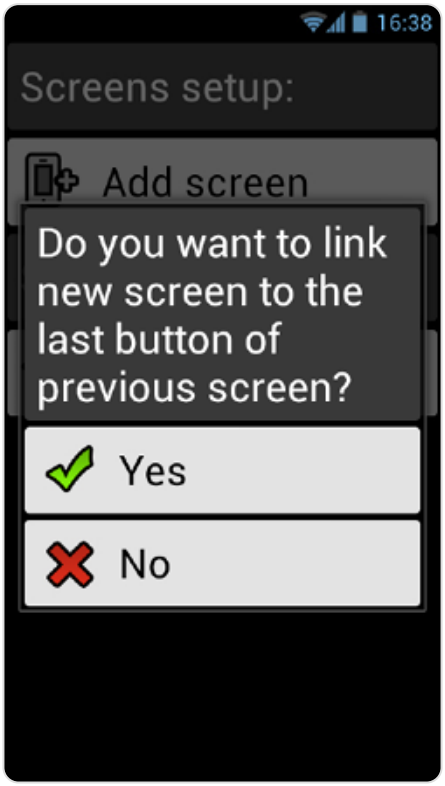

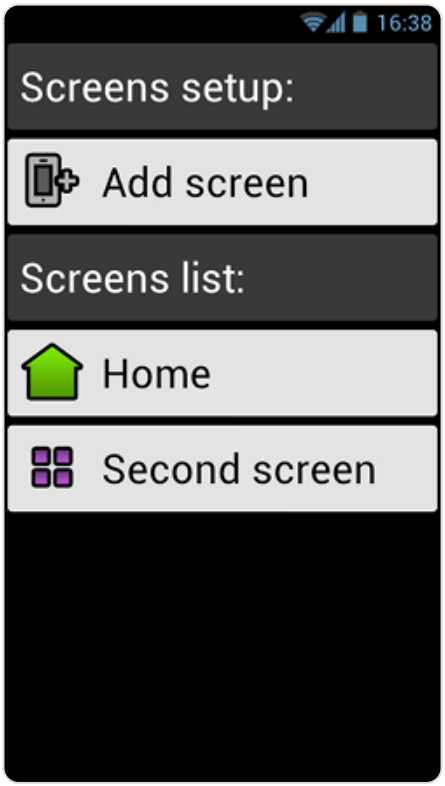

1. Üç nöqtəyə (⋮) → **Tərcihlər** → **Düymələri və ekranları fərdiləşdirin** seçimlərinə toxunun
2. **Ekran əlavə edin** seçiminə toxunun
3. Yeni ekranı əvvəlki ekranın son düyməsinə bağlamaq üçün **Bəli** seçiminə toxunun
4. Əvvəlki son düymə (adətən Tətbiqlər) yeni ekrana keçir

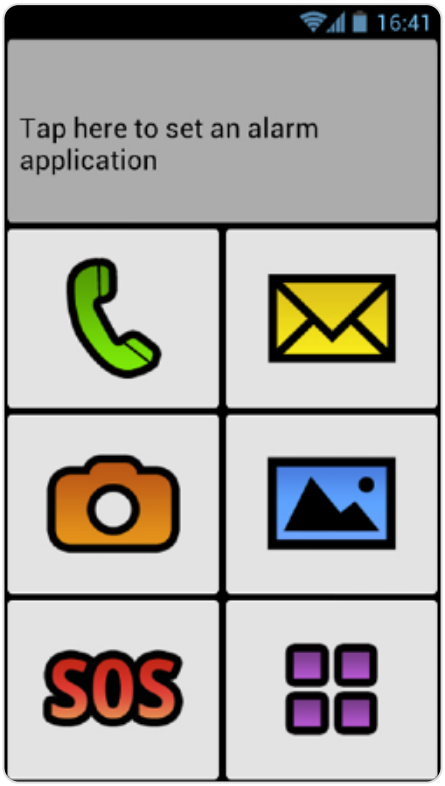

Ekranlar Arasında Sürüşdürmə Naviqasiyası

Ekranlar arasında keçid etmək üçün düymələrə toxunmaq əvəzinə sola və sağa sürüşdürə bilərsiniz.

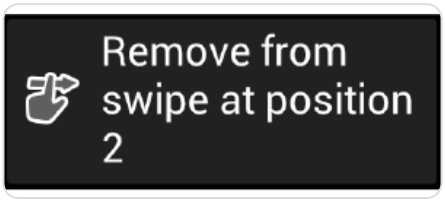

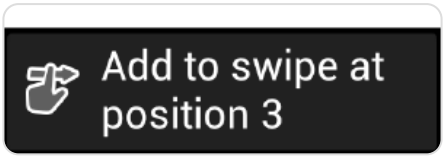

1. **Tərcihlər** → **Ekran seçimləri** bölməsini açın və **Ekranlarda hərəkət etmək üçün sürüşdürün** seçimini aktivləşdirin.
2. **Sürüşdürmə növü** bölməsini açın və seçim edin:
    - **Əsas səhifə ekranından sağa** — Əsas ekran → Ekran 2 → Ekran 3 (sonda dayanır)
    - **Dövrə** — Sonuncu ekrandan sonra sürüşdürdükdə əsas ekrana qayıdır

> ⚠️ **Yaddaş xəbərdarlığı:** Sürüşdürmə naviqasiyası daha çox telefon yaddaşı istifadə edir. Əgər BIG Launcher yavaş işləməyə başlasa, sürüşdürmə funksiyasını söndürün və ya ekranların sayını azaldın. Sürüşdürmə naviqasiyası aktivləşdirildikdə, düymələr klaviatura ilə əlçatan olmur, buna görə də klaviaturadan və ya köməkçi idarəetmə açarından istifadə edənlər üçün bu funksiyanı deaktiv etmək lazım gələ bilər.

Düymələri Fərdiləşdirmək

> 🎬 **İzləyin:** Düymələri fərdiləşdirin

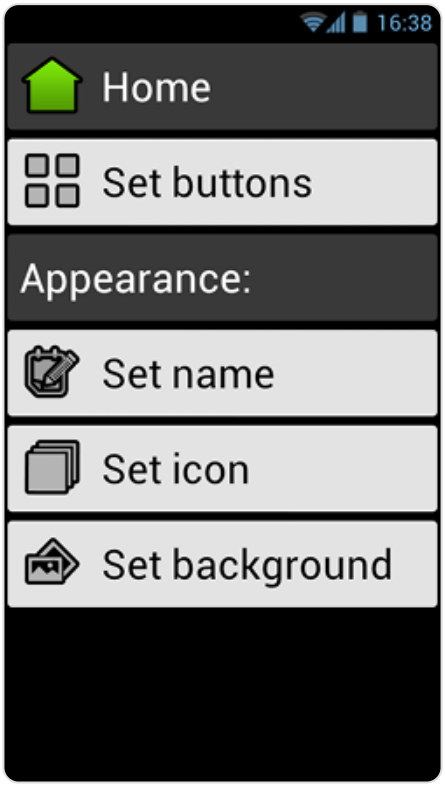
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Üç nöqtəyə (⋮) → **Düymələri ayarlayın** seçiminə toxunun
2. Dəyişdirmək istədiyiniz düyməyə toxunun
3. Mövcud seçimlərdən birini seçin:

Seçim	Nə İşə Yarayır
Tətbiq	İstənilən tətbiqi açır

Seçim	Nə İşə Yarayır
Kontakt məlumatları	Bir şəxsin məlumatlarını göstərir
Birbaşa zəng/SMS	Nömrəyə zəng edir, mesaj redaktorunu açır və ya hansı əməliyyatın yerinə yetiriləcəyini soruşur
Ekrana keçin	Başqa ekrana keçid edir
Veb-sayt qısayolu	Bir vebsaytı açır
SOS	Təcili yardım ekranını açır
Wi-Fi'ı açın/bağlayın	Wi-Fi-ı açır/bağlayır (yaşıl=AÇIQ, qırmızı=QAPALI)
Bluetooth açın/ bağlayın	Bluetooth-u açır/bağlayır
Uçuş rejimi	Təyyarə rejimini açır/bağlayır
Tətbiqlər	Bütün tətbiqlər siyahısını açır
Tərcihlər	BIG Launcher parametrlərini açır
Xarici Vidcet	Kiçik bir tətbiqi (təqvim, hava) düyməyə əlavə edir
Xarici Qısayol	Digər tətbiqlərdən tətbiqə xas qısa yollar
Geri qaytarın	Düymənin orijinal funksionallığını bərpa edir
Silin	Düymə funksionallığını silir (boş edir)

> 💡 **Xarici Vidcetlər haqqında:** Düymədəki yer məhduddur — oxunaqlılığı qorumaq üçün **kiçik vidcetlərdən** istifadə etməyi tövsiyə edirik. Ana tətbiq adətən əsas ekranda vidcetə toxunduğunuz zaman işə düşür.
>
> 💡 **Yeriniz bitir?** Daha çox ekran əlavə edə və ya daha çox düymə daxil etmək üçün düzülüşü dəyişə bilərsiniz.

Kontakti Düyməyə Təyin Etmək

> 🎬 **İzləyin:** Kontakti düyməyə təyin et

1. Üç nöqtəyə → **Düymələri ayarlayın** seçiminə toxunun, sonra dəyişdirmək istədiyiniz düyməyə toxunun.
2. Şəxsin kontakt məlumatlarını açmaq üçün **Kontakt məlumatları**, müəyyən nömrəyə zəng etmək və ya mesaj göndərmək üçün isə **Birbaşa zəng/SMS** seçimini seçin.
3. Kontaktı seçin. **Birbaşa zəng/SMS** üçün telefon nömrəsini seçin, sonra **Zəng**, **Mesaj yazın** və ya **Zəng edib-etməməyi və ya mesaj yazıb-yazmamayı soruşun.** seçimlərindən birini **Düymə əməliyyatı** bölməsində seçin.

Kontaktın şəkli düymədə görünür. Zəngdən əvvəl təsdiqləməni saxlamaq üçün **Tərcihlər** → **Kontaktlar** → **Kontaktlara zəng edərkən menyunu göstərməyin** seçimini deaktiv saxlayın.

WhatsApp Kontaktı Təyin Etmək

> 🎬 **İzləyin:** WhatsApp kontaktı təyin et

1. Üç nöqtə (⋮) → **Düymələri ayarlayın** → düyməyə toxunun
2. **Xarici Qısayol** seçimini seçin
3. Siyahıda **WhatsApp**-ı tapın
4. Kontaktı seçin

Düymə Nişanlarını Dəyişmək

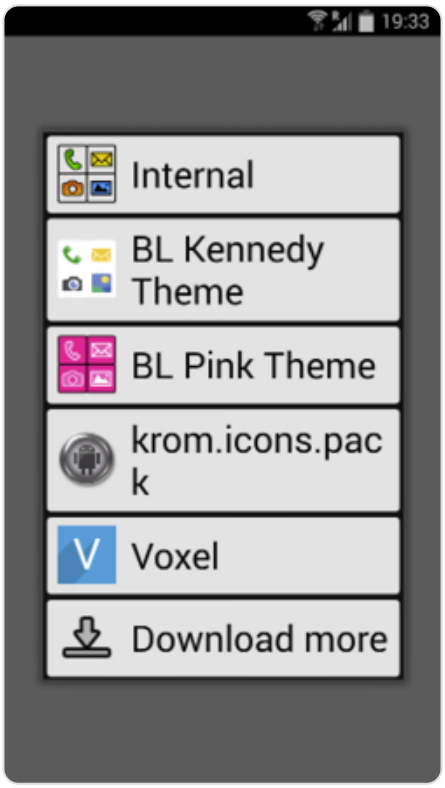

1. Düyməni redaktə edərkən **İkonanı dəyişdirin** seçiminə toxunun
2. Seçin: **Daxili** nişanlar, **Nişan paketləri**, **Mövzular** və ya **Tətbiqdən**
3. Əlavə ikona paketləri əldə etmək üçün **Daha çoxunu endirin** seçiminə toxunun

Düymə Mətn Etiketləri

1. Düyməni redaktə edərkən **Etiket ayarlayın** seçiminə toxunun
2. Qısa ad yazın (məsələn, "Oğul", "Həkim", "Hava")
3. Etiketin ölçüsünü və mövqeyini tənzimləmək üçün **Tərcihlər** → **Ekran seçimləri** bölməsini açın və ya **Mətn etiketlərinin ranglərini tərsinə çevirin** seçimini aktiv edin.

> 💡 Yeni təyin olunmuş düymələrin avtomatik adlandırılması üçün **Tərcihlər** → **Ekran seçimləri** → **Avtomatik mətn etiketlərini aktiv edin** seçimini aktiv edin.

Tətbiq Bildirişləri üçün Düymələrin Yanıb-Sönməsi

Düyməyə tətbiq təyin etdikdə BIG Launcher həmin tətbiqə bildiriş gəldikdə düymənin yanıb-sönməsi üçün sizdən bildirişlərə girişi aktiv etməyi istəyə bilər.

WhatsApp və ya Gmail kimi tətbiqlərdə bildirişlər olduqda düymələrin yanıb-sönməsini təmin edin. BIG Apps Suite tətbiqləri üçün imtiyazlı daxili əlaqə daha yaxşı ikonalardan və fərqli yanıb-sönmə məlumatlarından istifadə edə bilər. Yanıb-sönmə tətbiqin qısayoluna uyğun gəlmirsə, **BIG Apps Suite tətbiqlərinə üstünlük verilir** seçimini deaktiv edin və adi qısayolu əl ilə yaradın.

> 🎬 **İzləyin:** Düymə yanıb-sönməsinin qurulması

1. Əvvəlcə, əsas ekran düyməsində bir tətbiq qısa yolu yaradın:
2. Üç nöqtəyə (⋮) toxunun → **Düymələri ayarlayın**
3. Fərdiləşdirmək istədiyiniz düyməyə toxunun
4. **Tətbiq** seçimini seçin və istədiyiniz tətbiqi (məsələn, WhatsApp) seçin
5. Əsas ekrana qayıdın → üç nöqtəyə toxunun → **Tərcihlər**
6. **Ekran seçimləri** seçiminə toxunun
7. **Tətbiq bildiriş göstərərkən yanıb sönən düymə** seçimini aktiv edin
8. Sistem ekranı görünəcək — BIG Launcher üçün **Bildirişlərə giriş** icazəsini aktiv edin və **İcazə verin** seçiminə toxunun
9. Əsas ekrana qayıdın — tətbiq yeni bildiriş aldıqda, düymə yanıb-sönməyə başlayacaq

> 💡 Telefonunuzdakı bütün bildirişləri böyütmək istəyirsiniz? **BIG Notifications** tətbiqimizi sınayın.

Hissə 7 — 🎨 Mövzular və Görünüş

Daxili Mövzular

Mövzu	Təsvir
Açıq (standart)	Ağ fon, qara mətn — işıqlı otaqlar üçün yaxşıdır
Qaranlıq	Qara fon, ağ mətn — gecə daha asandır
Mavi	Açıq mavi — alternativ görünüş

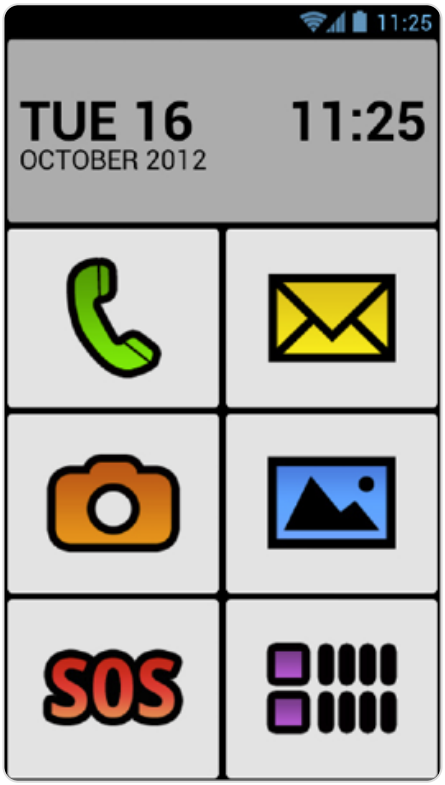

Dəyişdirmək üçün: Tərcihlər → **Görünüş** → **Tema seçin**

Daha çoxunu endirmək üçün: Tema seçicisində **Daha çoxunu endirin** seçiminə toxunun.

Mətn ölçüsü

Tərcihlər → Görünüş → Mətn ölçüsü

- **Defolt** — Standart
- **Daha böyük** — Daha böyük
- **Ən böyük** — Maksimum

Ekran Yönü

Tərcihlər → Görünüş → Ekran istiqamətini seçin

- **Avtomatik** — Telefonunuzla birlikdə fırlanır
- **Üfüqi** — Həmişə üfüqi
- **Şaquli** — Həmişə şaquli

Tam Ekran Rejimi

Tam ekran rejimi ekranın yuxarı hissəsindəki Android status panelini gizlədir.

1. **Tərcihlər → Görünüş** bölməsini açın və **Tam ekran** seçimini aktiv edin.
2. Böyük batareya göstəricisinin görünməsi üçün **Böyük batereya göstəricisini göstərin** seçimini aktiv edin.
3. **Siqnal göstəricisi** bölməsini açın və görmək istədiyiniz siqnal üçün **Telefon** və ya **Wi-Fi** seçin.

Tam ekran rejimi bildiriş panelinə birbaşa girişi çətinləşdirir, lakin Android sistem parametrlərinə girişi bloklamır.

Təhlükəsiz Kənarlar

Kənardan-kənara ekranlarda təsadüfi toxunuşların qarşısını alır:

Tərcihlər → Görünüş → Təhlükəsiz sərhəd ölçüsü. 0% ilə 15% arasında sərhəd ölçüsü seçin.

Hissə 8 — 🆘 SOS Təcili Vəziyyət

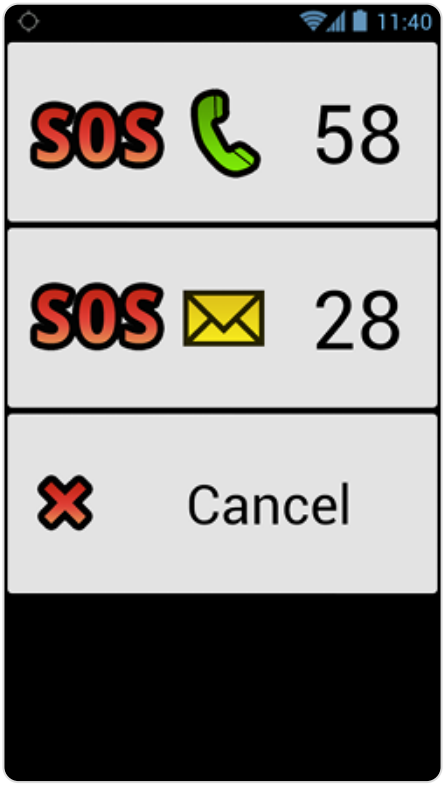

Qırmızı **SOS** düyməsi avtomatik olaraq bunları edə bilər: 1. Məkanınızı göstərən təcili yardım SMS-i göndərmək 2. Müəyyən telefon nömrəsinə zəng etmək

SOS SMS-i Qurmaq

1. **Tərcihlər** → **SOS**
2. **SMS göndərin** seçimini aktivləşdirin
3. Telefon nömrələrini **SMS telefonu** sahəsinə daxil edin (vergüllə ayırın)
4. Təcili yardım mesajınızı **SMS mətni** sahəsinə yazın
5. **SMS gözləməsi** parametrini təyin edin — göndərilmədən əvvəl gözləniləcək saniyə sayı (ləğv etmək üçün vaxt verir)
6. Məkanınızı əlavə etmək üçün **GPS məkanı əlavə edin** seçimini aktivləşdirin

Quraşdırma nümunəsi: - Telefon: Etibar etdiyiniz şəxsin tam telefon nömrəsini daxil edin; bir neçə nömrəni vergüllə ayırın. - Mətn: `Kömək edin! Təcili vəziyyətdir!` - Gözləmə: `5 saniyə` - GPS: Aktivdir

SOS Zəngini Qurmaq

1. **Tərcihlər → SOS**
2. **Zəng** seçimini aktivləşdirin
3. Telefon nömrəsini **Zəng telefonu** sahəsinə daxil edin
4. **Zəng gözləməsi** parametrini təyin edin — SMS göndərildikdən sonra gözlənilәcək saniyə sayı

SOS-dan İstifadə

Avtomatik göndərmə yalnız BIG SMS standart mesajlaşma tətbiqi olduqda işləyir. Əks halda SOS mesajı standart mesajlaşma tətbiqinə köçürülür.

1. Əsas ekranda **SOS** düyməsinə toxunun
2. Geri sayım görünür
3. Ləğv etmək üçün **Ləğv edin** düyməsinə toxunun
4. Geri sayım bitdikdən sonra: BIG SMS standart mesajlaşma tətbiqidirsə, SMS göndərilir; əks halda standart mesajlaşma tətbiqinə köçürülür. Sonra zəng **ucadan danışıq rejimində** edilir.

> ⚠️ **Məhdudiyyətlər:** - 911 və ya 112 kimi təcili yardım nömrələrindən istifadə edə **bilməzsiniz** (Android məhdudiyyəti) - Bunun əvəzinə ailə üzvlərinin və ya baxıcıların nömrələrindən istifadə edin - GPS açıq havada ən dəqiqdir; qapalı yerlərdə daha az dəqiqdir

İkili SMS Seçimi

İki mesaj göndərmək üçün **GPS SMS-i göndərin** seçimini aktivləşdirin: 1. Birinci SMS — dərhal, təxmini məkanla 2. İkinci SMS — GPS məkanı daha dəqiq müəyyən etdikdə

Hissə 9 — 🔒 Təhlükəsizlik və Məhdudiyyətlər

Parol qorunması

> 🎬 **İzləyin:** Şifrə qoruması

Parametrləri qoruyun ki, yalnız siz və ya bir baxıcı onları dəyişə bilsin:

1. Üç nöqtə (⋮) → **Tərcihlər** → **Tərcihlər menyusu**
2. **Menyunu qoru** seçimini aktivləşdirin
3. **Şifrə** seçiminə toxunun və şifrənizi daxil edin
4. Şifrə boş ola bilər (sadəcə OK düyməsini basın) və ya xüsusi bir kod ola bilər

> ⚠️ **Xəbərdarlıq:** Şifrənizi bir yerə qeyd edin. Onu unutsanız, tətbiq məlumatlarını silməzdən və ya BIG Launcher tətbiqini yenidən quraşdırmazdan əvvəl Şifrəni unutduqda bölməsini oxuyun.

Nələri qorumaq olar: - **Tərcihlər menyusu** — Ayarları açmaq üçün şifrə tələb olunur - **Sistem ayarları** — Android ayarlarına daxil olmaq üçün şifrə tələb olunur

> 💡 **Məsləhət:** Sistem ayarları şifrə ilə qorunsa belə, istifadəçi yuxarıdakı bildiriş panelini aşağı çəkərək sistem ayarlarına daxil ola bilər (bu, söndürülməsi mümkün olmayan Android funksiyasıdır). Bunu çətinləşdirmək üçün **Tam ekran** seçimini **Tərcihlər** → **Görünüş** bölməsində aktivləşdirin — bu, əsas ekranda bildiriş panelini gizlədir və onu açmaq üçün iki ayrı aşağı çəkmə hərəkəti tələb olunur.

BIG Phone / BIG SMS-də Tərcihlər

BIG Phone və ya BIG SMS tətbiqini BIG Launcher-dən açdığınız zaman onlar BIG Launcher-in parametrlərini götürür və Tərcihlər elementini göstərmir. Onları BIG Launcher → **Tərcihlər** → **Telefon**

və ya **Mesajlar** bölməsində tənzimləyin. BIG Launcher olmadan **Tərcihlər** onların menyusunda birinci elementdir.

> 💡 Onları BIG Launcher-dən açdığınız zaman da bu elementin görünməsini istəyirsinizsə, onların öz **Tərcihlər** → **BIG Apps Suite** bölməsində **Tərcihlər düyməsini göstərin** seçimini işarələyin.

Tətbiqlər Arasında Parametrlərin İrsi

> 🎬 **İzləyin:** Parametrlərin irsi izahı

Ayarların uyğun olması üçün dəyişikliklərinizi **BIG Launcher** → **Tərcihlər** bölməsində edin və BIG Phone ilə BIG SMS tətbiqlərində **Ayarları eyniləşdirin** seçimini aktiv saxlayın.

Tövsiyə olunan quraşdırma:

1. Ayarlar sizi qane edənə qədər BIG Launcher tətbiqində hər şeyi tənzimləyin.
2. BIG Launcher daxilindən **BIG Phone** tətbiqini açın, sonra BIG Launcher tətbiqinə qayıdın.
3. BIG Launcher daxilindən **BIG SMS** tətbiqini açın, sonra BIG Launcher tətbiqinə qayıdın.

Hər bir köməkçi tətbiqi BIG Launcher daxilindən açdıqda ayarlar həmin tətbiqə tətbiq olunur. BIG Launcher tətbiqində əlavə dəyişikliklər etdikdən sonra son iki addımı təkrarlayın.

Yalnız BIG Phone və ya BIG SMS tətbiqində edilən dəyişikliklər BIG Launcher ayarlarını **dəyişdirmir**. Məsələn, BIG Phone tətbiqində bir ayarı dəyişsəniz, sonra BIG Launcher tətbiqində ayarları dəyişib onun daxilindən BIG Phone tətbiqini açsanız, BIG Phone ayarları BIG Launcher tətbiqindən götürür. Bu, yalnız BIG Phone tətbiqində etdiyiniz dəyişikliklərin üzərinə yazıla bilər. Eyni qayda BIG SMS tətbiqinə də aiddir.

Ayrı ayarları saxlamaq üçün: köməkçi tətbiqin **Tərcihlər** → **BIG Apps Suite** bölməsini açın və **Ayarları eyniləşdirin** seçimini söndürün. Bundan sonra həmin tətbiq ayarları BIG Launcher tətbiqindən götürmək əvəzinə öz ayarlarını saxlayacaq.

Silmə İcazələrinə Nəzarət

> 🎬 **İzləyin:** Tarixçəni/SMS-i/kontaktları sil

Təhlükəsizlik üçün silmə funksiyası **ilkin olaraq deaktivdir**. Aktivləşdirmək üçün:

Nəyi Silmək Lazımdır	Harada Aktiv Etmək Lazımdır
Kontaktlar	Tərcihlər → Kontaktlar → "Kontaktı silmək seçimini əlavə edin"
Zəng tarixçəsi	Tərcihlər → Telefon → "Zəng siyahısının elementlərini silməyə icazə verin"
SMS mesajları	Tərcihlər → Mesajlar → "Silmək düyməsini göstərin"

Yaxud **Quraşdırma sehrbazını** yenidən işə salın (Tərcihlər → Quraşdırma sehrbazını işə salın) və zibil qutusu ekranında icazələri dəyişdirin.

Kütləvi silmə seçimləri (aktiv edildikdə): - Fərdi qeydlər və ya bütün söhbətlər - Müəyyən bir kontakt üçün bütün tarixçə - Bütün zəng tarixçəsi və ya bütün mesajlar

> ⚠️ **Kütləvi silmə geri qaytarıla bilməz!**

Tətbiqləri Gizlətmək

1. **Tərcihlər → Tətbiqlər → İcazə verilən tətbiqlər**
2. Gizlətmək üçün bir tətbiqə toxunun ("deaktiv edilmiş" kimi göstərilir)
3. Kütləvi dəyişikliklər üçün **Hamısını deaktiv et** / **Hamısını aktiv et** seçimlərindən istifadə edin

Parametrlərə Təcili Giriş

Əsas səhifə ekranı ekranında Tərcihləri açmaq üçün **yuxarı sol düyməni 30 saniyə basıb saxlayın**.

Bu, yalnız əsas səhifə ekranında işləyir və parol qorumasını keçməyə imkan **vermir**. **Menyunu qoru** aktivdirsə, yenə də parol tələb olunur.

Hissə 10 — ♿ Əlçatanlıq

TalkBack (Ekran Oxuyucusu)

BIG Launcher kor istifadəçilər üçün Android-in TalkBack funksiyası ilə işləyir: 1. Telefonunuzun **Əlçatanlıq parametrlərində** TalkBack-i aktiv edin 2. BIG Launcher düymə adlarını, ekran başlıqlarını, kontaktları və mesajları yüksək səslə oxuyur

Tərcihlərdə optimallaşdırmalar: - **Talkback: tətbiqin adını oxumayın** — Ekran başlıqlarının oxunmasını sürətləndirir - **Talkback: şəkil düymələri** — TalkBack şəkilli düymələrlə bağlı problem yaradırsa, bu uyğunluq düzəlişindən istifadə edin

TalkBack aktiv olduqda, eyni mətnin təkrar səsləndirilməməsi üçün **Uzun müddət basdıqda ucadan oxuma** seçimini söndürün.

Uzun müddət basdıqda ucadan oxuma

TalkBack olmadan da: 1. **Tərcihlər** → **Əlçatımlılıq** → **Uzun müddət basdıqda ucadan oxuma** seçimini aktiv edin 2. İstənilən düymənin və ya mətnin ucadan oxunmasını eşitmək üçün barmağınızı onun üzərində basıb saxlayın

Popapa uzun müddət basıb saxlayın

1. **Tərcihlər** → **Əlçatımlılıq** → **Popapa uzun müddət basıb saxlayın** seçimini aktiv edin
2. Düyməni basıb saxladıqda onun təsviri olan açılan pəncərə göstərilir

Yüksək Kontrast və Böyük Mətn İpucları

- Maksimum kontrast üçün **Qaranlıq mövzudan** istifadə edin
- Mətn ölçüsünü **Ən böyük** olaraq təyin edin
- Kənarlara toxunmaların qarşısını almaq üçün **Təhlükəsiz sərhəd ölçüsü** parametrini tənzimləyin
- Böyük batareya göstəricisi və seçilmiş siqnal göstəricisi ilə **tam ekran rejimindən** istifadə edin

Böyük Kontakt Fotoları

1. **Tərcihlər → Telefon → Kontaktın foto ölçüsü**
2. Zəng ekranında zəng edənin fotosu üçün nə qədər yerin ayrıldığını seçin

Haptik Geri Əlaqə (Titrəmə)

Tərcihlər → Əlçatımlılıq → Sensorlu rəyi aktiv edin seçimini aktiv edin

Hər düymə basışında telefonunuz yüngülcə titrəyir.

Nəzarət Seçimləri

Rejim	Davranış
Qısa müddət basıb saxlamaq	Tez toxunuş aktivləşdirir
Qısa & uzun basma	Həm qısa, həm də uzun basma düyməni işə salır. Aktiv olduqda, uzun basma zamanı səsləndirmə və açılan pəncərə funksiyaları da işləyə bilər.

Fiziki klaviatura və əlçatanlıq üçün idarəetmə açarları

Klaviatura və ya əlçatanlıq açarı ilə idarə etmək üçün **Ekranlarda hərəkət etmək üçün sürüşdürün** seçimini söndürün, çünki sürüşdürmə ilə naviqasiya düymələri klaviatura ilə əlçatmaz edir. Vidcetlərə klaviatura fokusu lazım olduqda **Vidcet ətrafında aktiv düyməsi** seçimini aktiv edin.

1. **Tərcihlər → Ekran seçimləri → Vidcet ətrafında aktiv düyməsi** seçimini aktiv edin
2. Naviqasiya üçün ox düymələrini, seçmək üçün OK/Enter düyməsini, geri qayıtmaq üçün Geri düyməsini istifadə edin

Tecla Shield: BIG Launcher əlil arabası üçün Tecla Shield interfeysi vasitəsilə xarici idarəetmə açarlarını, nəfəs alma və üfürmə ilə idarə olunan cihazları və coystikləri dəstəkləyir.

Hissə 11 — 📲 Tətbiqlər

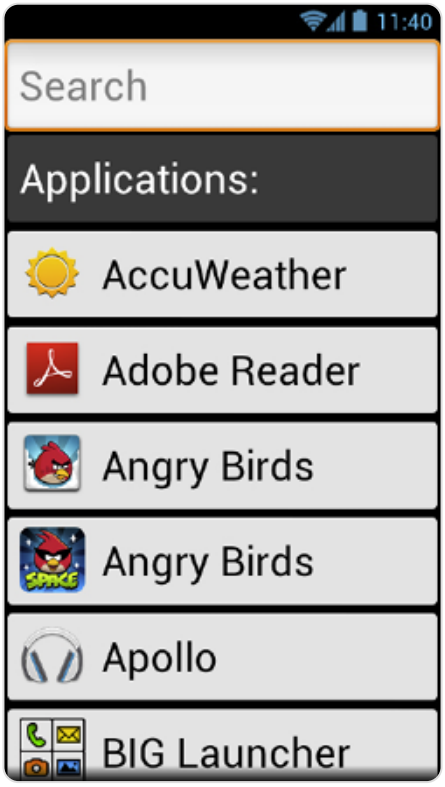

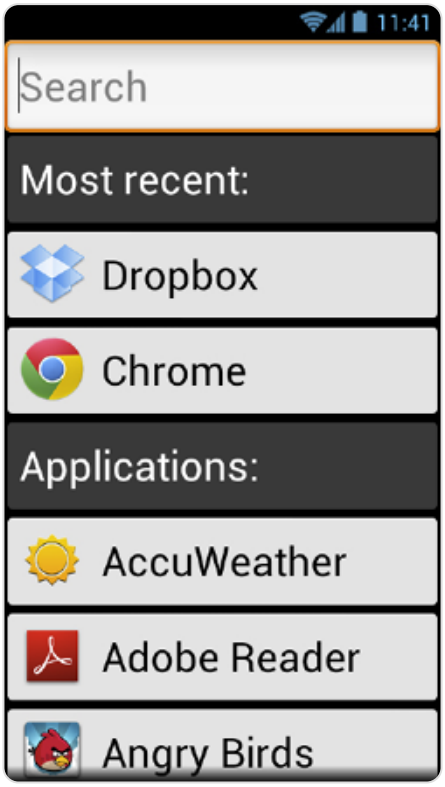

Tətbiqlərə Giriş

Quraşdırılmış tətbiqləri görmək üçün əsas ekranda **Tətbiqlər** üzərinə toxunun. Tərcihlər elementini **Tərcihlər → Tətbiqlər → Tərcihlər elementini göstərin** bölməsində gizlətmək, tətbiqlərin yuxarısında və ya aşağısında yerləşdirmək olar.

Son Tətbiqlər

1. **Tərcihlər → Tətbiqlər → Son tətbiqləri göstərin** seçimini aktivləşdirin
2. **Son istifadə edilən tətbiqlərin sayı** vasitəsilə neçə tətbiqin göstəriləcəyini təyin edin

Tətbiqlər Axtarışı

1. Tətbiqlər siyahısının yuxarısındakı axtarış qutusuna toxunun
2. Tətbiqin adını yazmağa başlayın

> 💡 Adların daxilində axtarış etmək üçün Tərcihlər → Tətbiqlər bölməsində **Tətbiqləri daha yaxşı axtarın** seçimini aktivləşdirin (məsələn, "book" axtarışı "Facebook" adını tapır).

Tətbiqlər Siyahısında Parametrləri Göstərmək

Telefonunuzda Menyu düyməsi yoxdursa: 1. **Tərcihlər → Tətbiqlər → Tərcihlər elementini göstərin** 2. Seçin: **Göstərməyin**, **Tətbiqlərin yuxarısında** və ya **Tətbiqlərin aşağısında**

Hissə 12 — ⚙️ Parametrlər və Sistem

Lisenziya Köçürmə

Yeni telefonda satın aldığınız BIG tətbiqlərini quraşdırın və ilkin satınalma zamanı istifadə etdiyiniz **eyni Google hesabından** istifadə edin.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** üçün **BIG Launcher** tətbiqini açın. Tək tətbiq satın almısınızsa, satın aldığınız tətbiqi açın.
2. **Tərcihlər → Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin → Satınalmaları bərpa edin** bölməsinə keçin.
3. Suite üçün BIG Launcher tətbiqinə qayıdın və lisenziyalarını aktivləşdirmək üçün **BIG Phone** və **BIG SMS** tətbiqlərini birbaşa oradan açın.

Satınalmanın bərpası əvvəlki əsas ekran düzəninizi və ya ayarlarınızı deyil, ödənişli girişi bərpa edir. Giriş hələ də bərpa olunmayıbsa, Lisenziyanızın bərpası bölməsindəki addımları yerinə yetirin.

Tətbiq Versiyanızı Yoxlamaq

> 🎬 **İzləyin:** Versiyanızı necə yoxlamaq olar

1. **Sistem ayarları → Tətbiqlər → BIG Launcher** (və ya BIG Phone / BIG SMS) üzərinə toxunun
2. Aşağıya sürüşdürün — versiya nömrəsi göstərilir
3. Android versiyası üçün: **Sistem ayarları → Telefon haqqında → Proqram təminatı haqqında məlumat**

Orijinal Başlatıcıya Qayıtmaq

1. **Tərcihlər → BIG Launcher tətbiqinin defolt başladıcı seçimini ləğv edin**
2. Əsas ekran düyməsini basın
3. Orijinal başlatıcınızı seçin

Hissə 13 — ⚙️ Parametrlər İstinadı

Parametrlər arasında vacib əlaqələr

Bəzi parametrlər birlikdə işləyir və ətraflı istinaddan əvvəl izah edilməlidir:

- Tam ekran ekranın yuxarısındakı Android status çubuğunu gizlədir. Aktivləşdirildikdə, BIG Launcher-in batareya və siqnal göstəriciləri daha faydalı olur, çünki normal Android göstəriciləri əsas ekranda görünməyə bilər.
- Sistem parametrlərini qoru seçimi BIG Launcher-dən Android sistem parametrlərini açmadan əvvəl parol tələb edə bilər. Android özü hələ də bildiriş paneli vasitəsilə girişi təmin edə bilər. Tam ekran bunu çətinləşdirir, çünki bildiriş çubuğu əsas ekranda gizlədilir.
- Buraxılmış zənglər, mesajlar və digər tətbiq bildirişləri üçün düymələrin yanıb-sönməsi bildirişlərə giriş icazəsindən və düyməyə hansı funksiyanın təyin edilməsindən asılıdır. BIG Apps Suite tətbiqləri daxili imtiyazlı keçidlərdən istifadə edə bilər. Yanıb-sönmə gözlənildiyi kimi işləmirsə, BIG Apps Suite tətbiqlərinə üstünlük verilir seçimini söndürün və Düymələri və ekranları fərdiləşdirin bölməsində adi tətbiq qısayolunu əl ilə yaradın.
- Gələn zəng ekranı Android icazələrindən, bildiriş kanallarından, batareyanın idarə edilməsindən və BIG Phone tətbiqinin standart telefon tətbiqi olub-olmamasından asılıdır. Tam zəng ekranı görünə bilmirsə, BIG Phone bunun əvəzinə ekranın yuxarısında açılan bildiriş və ya yalnız bildiriş panelində görünən xəbərdarlıq göstərə bilər.
- Birbaşa zəng seçimləri təhlükəsizlik üçün təsdiq sorğularını azaldır. "Kontaktlara zəng edərkən menyunu göstərməyin" və "Nömrə yığanda menyu yoxdur" zəng etməyi sürətləndirə bilər, lakin təsadüfi zəng riskini də artırır.
- Kontaktların, zəng tarixçəsinin və mesajların silinməsi ayrı-ayrılıqda idarə olunur. Kontaktların silinməsi Tərcihlər -> Kontaktlar, zəng jurnalının silinməsi Tərcihlər -> Telefon, mesajların silinməsi isə Tərcihlər -> Mesajlar bölməsində tənzimlənir.
- Ekranlar arasında sürüşdürmə ilə naviqasiya çox yaddaş tələb edir və aktivləşdirildikdə düymələr klaviatura ilə əlçatan olmur. Klaviatura, köməkçi idarəetmə açarı və ya TalkBack istifadə edirsinizsə, sürüşdürmə ilə naviqasiyanı deaktiv etməyi düşünün.
- SMS bildiriş davranışı BIG SMS parametrləri və Android bildiriş parametrləri arasında bölünür. Səs, vibrasiya, kilid ekranı görüntüsü və tam ekran görüntüsü Android bildiriş icazələri və kanal parametrləri tələb edə bilər.
- SOS SMS-lərinin avtomatik göndərilməsi üçün BIG SMS standart mesajlaşma tətbiqi olmalıdır. Əks halda, SOS mesajı göndərilmək əvəzinə standart mesajlaşma tətbiqinə köçürülür.

Parametrləri əsas ekrandakı üç nöqtəli menyudan, aktivləşdirilmişsə Tətbiqlər siyahısından və ya bu təlimatın Təhlükəsizlik bölməsində təsvir olunan təcili giriş jestindən istifadə edərək aça bilərsiniz.

Dəqiq siyahı cihaza, Android versiyasına, quraşdırılmış BIG Apps Suite tətbiqlərinə və icazələrə görə dəyişə bilər. Bəzi əməliyyatlar Android sistem parametrlərini açır.

Əsas Parametrlər ekranı

Element	Nə edir	Qeydlər
Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin	Alış və ya lisenziya yeniləmə seçimlərini açır.	Hər BIG Apps Suite tətbiqinin öz lisenziyası ola bilər. Alış üçün istifadə olunan eyni Google hesabından istifadə edin.
Quraşdırma sehrbazını işə salın	Quraşdırma köməkçisini yenidən başladır.	Quraşdırmadan sonra və ya yeni istifadəçi üçün əsas parametrləri dəyişərkən faydalıdır.
Dil seçin	BIG Launcher tərəfindən istifadə olunan dili dəyişir.	Tətbiq Android sistem dilindən asılı olmayaraq öz dilindən istifadə edə bilər.
Görünüş	Vizual parametrləri açır.	Mövzu, mətn ölçüsü, status göstəriciləri, tam ekran və ekran yönümü.
Əlçatımlılıq	Qarşılıqlı əlaqə və köməkçi istifadə parametrlərini açır.	Uzun basma, TalkBack ilə əlaqəli seçimlər, vibrasiya və qeyri-aktiv düymələr.
Tərcihlər menyusu	Parametrlərə və sistem parametrlərinə girişi idarə edir.	Parol qorumasını əhatə edir.
Düymələri və ekranları fərdiləşdirin	Ekran və düymə redaktorunu açır.	Düymə funksiyalarını, etiketləri, nişanları, düzülüşləri və əlavə ekranları dəyişdirmək üçün istifadə olunur.
Ekran seçimləri	Ümumi ekran davranışı seçimlərini açır.	Sürüşdürmə naviqasiyası, yanıb-sönən düymələr, etiketlər və menyu düyməsinin davranışı.
Kontaktlar	Kontakt siyahısı, kontakt detalları və kontakt redaktə seçimlərini açır.	Həmçinin kontakt silinməsi və kontakt açılan pəncərəsinin davranışını idarə edir.

Element	Nə edir	Qeydlər
Telefon	Gələn zəng, aktiv zəng, zəng qeydi və nömrə yığma seçimlərini açır.	Bir çox element BIG Phone-un quraşdırılmasını və standart telefon tətbiqi olaraq təyin edilməsini tələb edir.
Mesajlar	SMS bildirişi, mesaj detalı, mesaj redaktoru və filtr seçimlərini açır.	Bir çox element BIG SMS-in quraşdırılmasını və standart SMS tətbiqi olaraq təyin edilməsini tələb edir.
SOS	Təcili SMS və zəng seçimlərini açır.	Telefon nömrələrini, gözləmə müddətini, SMS mətnini və GPS yeri davranışını konfiqurasiya edin.
Tətbiqlər	Tətbiqlər siyahısı üçün parametrləri açır.	Son tətbiqlər, gizli tətbiqlər, axtarış və Tətbiqlər siyahısında Parametrlər qısayolu.
Uyğunluq həlləri	Cihaza spesifik düzəlişləri açır.	Yalnız təsvir olunan problem ortaya çıxdıqda istifadə edin. Bəzi düzəlişlər performansı azalda bilər.
İmtina Bildirişi və Məxfilik Siyasəti	Hüquqi və məxfilik məlumatlarını göstərir.	İstifadəçi tətbiqdən istifadə etməklə bu şərtlərlə razılaşır.
BIG Launcher tətbiqinin defolt başladıcı seçimini ləğv edin	BIG Launcher-in Android-də standart əsas ekran tətbiqi kimi təyinatını ləğv edir.	Əsas ekran düyməsini basdıqdan sonra, Android hansı başlatıcının istifadə olunacağını soruşa bilər.
İstifadəçi kitabçası	Onlayn istifadəçi təlimatını açır.	Brauzer və internet bağlantısı tələb edir.
Yeniləmələri yoxlayın	Quraşdırılmış versiyanı və yeniləmə məlumatını göstərir.	Həmişə mövcud olan ən son versiyaya yeniləyin.

Görünüş

Parametr	Seçimlər	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Tema seçin	Açıq (standart), Qaranlıq, Mavi, quraşdırılmış mövzular, Daha çox yüklə	Rəng mövzusunu dəyişir.	Qaranlıq gecə kontrastı yaxşılaşdıra bilər. Əlavə mövzular quraşdırılmış mövzu paketlərindən asılı ola bilər.
Mətn ölçüsü	Defolt, Daha böyük, Ən böyük	Əsas tətbiqin mətn ölçüsünü dəyişir.	"Tərcihlər üçün mətn ölçüsünü tətbiq edin" ayarı Tərcihlərdə də seçilmiş ölçüdən istifadə olunub-olunmayacağını müəyyən edir.
Ekran istiqamətini seçin	Avtomatik (defolt), Üfüqi, Şaquli	BIG Launcher-in cihazın fırlanmasını izlədiyini və ya yönümü kilidlədiyini idarə edir.	Yalnız portret rejimində istifadə olunan telefonlar üçün Şaquli istifadə edin. Sabit landşaft qurğuları üçün Üfüqi istifadə edin.
Təhlükəsiz sərhəd ölçüsü	0%-dən 15%-ə qədər	Ekran kənarlarına yaxın qeyri-aktiv haşiyələr əlavə edir ki, təsadüfi kənar toxunuşları azaldılsın.	Kənardan-kənara ekranlarda və motor çətinlikləri olan istifadəçilər üçün faydalıdır. Daha böyük haşiyələr istifadə edilə bilən düymə sahəsini azaldır.
Siqnal göstəricisi	Siqnal göstəricisi yoxdur, Telefon, Wi-Fi	BIG Launcher-in hansı böyük siqnal göstəricisini göstərəcəyini seçir.	Android-in normal status çubuğunun gizlədilə biləcəyi Tam ekran ilə faydalıdır.
Böyük batereya göstəricisini göstərin	Bəli/Xeyr	Böyük BIG Launcher batareya göstəricisini göstərir.	Xüsusilə Tam ekranla faydalıdır.
Zəngli saat ikonasını göstərin	Bəli/Xeyr	Zəngli saat nişanını saatın yanında göstərir.	Cihaz heç bir zəngli saat aktiv olmasa belə səhvən zəngli saat nişanını göstərirsə, deaktiv edin.

Parametr	Seçimlər	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Tam ekran	Bəli/Xeyr	Ekranın yuxarısındakı Android bildiriş/status çubuğunu gizlədir.	Təsadüfi sistem girişini çətinləşdirir, lakin həm də normal Android batareya və siqnal göstəricilərini gizlədir.
Qara rəngli naviqasiya paneli	Bəli/Xeyr	Aşağıdakı Android naviqasiya çubuğunun fonunu qara rəngə dəyişir.	Tətbiq xəbərdarlığında sadalanan bəzi Motorola cihazlarında çökə bilər. Yalnız ehtiyac olduqda istifadə edin.
Tərcihlər üçün mətn ölçüsünü tətbiq edin	Bəli/Xeyr	Seçilmiş BIG Launcher mətn ölçüsündən istifadə edərək Parametrləri göstərir.	Görmə zəifliyi olanlar üçün faydalıdır, lakin çox böyük mətn uzun parametr təsvirlərinin daha çox yer tutmasına səbəb ola bilər.

Əlçatımlılıq

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Nəzarət	Qısa basma; Qısa və uzun basma	Düymələrin toxunuşa necə reaksiya verəcəyini seçir.	Qısa və uzun basma düymələri uzun müddət basıldıqda belə aktivləşdirir - toxunma ekranları ilə çətinlik çəkən yaşlılar üçün uyğundur.
İstifadəçi kənara toxunduğu zaman dialoqları ləğv edin	Bəli/Xeyr	İstifadəçi dialoq pəncərələrindən kənarda bir yerə toxunduqda onları bağlayır.	Təsadüfən dialoqlardan kənarda bir yerə tez-tez toxunan istifadəçilər üçün deaktiv edin.
Sensorlu rəyi aktiv edin	Bəli/Xeyr	Menyu düymələrinə toxunulduqda titrəyir.	Cihazın vibrasiya avadanlığından və Android-in vibrasiya parametrlərindən asılıdır.

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Uzun müddət basdıqda ucadan oxuma	Bəli/Xeyr	Uzun basmada element təsvirini ucadan oxuyur.	TalkBack quraşdırılmış olmalıdır. Boş elementlərin də aşkar edilə bilməsini istəyirsinizsə, "Heç bir funksiyası olmayan düymələri aktivləşdirin" ayarı ilə birlikdə istifadə edin.
Popapa uzun müddət basıb saxlayın	Bəli/Xeyr	Uzun basmada açılan pəncərədə element təsvirini göstərir.	Qulluq göstərən şəxs düymənin funksiyasını dəyişmədən təsvirlər istədikdə faydalıdır.
Heç bir funksiyası olmayan düymələri aktivləşdirin	Bəli/Xeyr	Bütün elementləri heç bir hərəkət etməsələr belə interaktiv edir.	Uzun basmada danış və ya açılan pəncərə seçimləri ilə faydalıdır, çünki əks halda qeyri-aktiv düymələr reaksiya verməyə bilər.
Talkback: tətbiqin adını oxumayın	Bəli/Xeyr	Tətbiq adının təkrarlanan oxunuşunu ötürür.	TalkBack istifadəçiləri üçün ekran başlığının oxunuşunu sürətləndirir.

Tərcihlər menyusu

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Menyuda düyməyə düzəliş	Bəli/Xeyr	Menyuda ekran redaktoruna sürətli giriş əlavə edir.	Bu, qayğı göstərən şəxslərin istifadə etdiyi "Düymələri ayarlayın" qısayoludur.
Menyuda sistem ayarları	Bəli/Xeyr	Menyuda Android sistem parametrlərinə sürətli giriş əlavə edir.	"Sistem ayarlarını qoruyun" ilə qoruna bilər.

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Menyunu qoru	Bəli/Xeyr	Parametrləri açmadan əvvəl Parametrlər parolunu tələb edir.	Təsadüfi və ya icazəsiz dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün istifadə edin.
Sistem ayarlarını qoruyun	Bəli/Xeyr	BIG Launcher-dən sistem parametrlərini açmadan əvvəl Parametrlər parolunu tələb edir.	Android hələ də bildiriş paneli vasitəsilə sistem parametrlərinə icazə verə bilər. Tam ekran bunu çətinləşdirir.
Şifrə	Mətn/parol əməliyyatı	Qorunan Parametrlər və qorunan sistem parametrləri tərəfindən istifadə olunan parolu təyin edir.	Boş parol sadə təsdiq kimi istifadə edilə bilər. Əgər parol unudulsa, bərpa tətbiqin yenidən quraşdırılmasını və ya tətbiq məlumatlarının sıfırlanmasını tələb edə bilər.

Ekran seçimləri

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Tətbiq bildiriş göstərərkən yanıb sönən düymə	Bəli/Xeyr	Tətbiq yuxarı status çubuğunda bildiriş yaratdıqda tətbiq qısayolu düyməsini yanıb-sönən edir.	Bildiriş girişi tələb edir. Düymə, bildirişi izlənilməli olan tətbiqə təyin edilməlidir.
Yanıb-sönmə düymələrinin keşini təmizləyin	Əməliyyat	Saxlanmış yanıb-sönən bildiriş məlumatlarını təmizləyir.	Xarici tətbiqlər düymələrin yenidən yanıb-sönməsi üçün bildirişləri yenidən yaratmalı və ya yeniləməlidir.

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
BIG Apps Suite tətbiqlərinə üstünlük verilir	Bəli/Xeyr	BIG Phone, BIG SMS və digər BIG Apps Suite tətbiqlərini daxili olaraq BIG Launcher-ə bağlayır.	Daha yaxşı nişanlar və xüsusi yanıb-sönmə məlumatları verir. Əgər yanıb-sönmə düzgün işləmirsə, deaktiv edin və normal tətbiq qısayolunu əl ilə yaradın.
Ekranlarda hərəkət etmək üçün sürüşdürün	Bəli/Xeyr	Ekranlar arasında sola/sağa sürüşdürməyə icazə verir.	Çox yaddaş sərf edir. Aktiv olduqda düymələrə klaviatura ilə daxil olmaq mümkün deyil.
Sürüşdürmə növü	Əsas ekrandan sağa; Dövrə	Ekranlar arasında sürüşdürmə naviqasiyasının necə hərəkət etdiyini seçir.	Dövr son ekrandan Ana ekrana qayıdır. Ana ekrandan sağa doğru son ekranda dayanır.
Bütün ekranlarda menyu düyməsindən istifadə edin	Bəli/Xeyr	Parametrlər menyusunu yalnız ana ekran yerinə bütün ekranlarda göstərir.	İstifadəçi əlavə ekranlarda vaxt keçirəndə faydalıdır.
Vidcet ətrafında aktiv düyməsi	Bəli/Xeyr	Vidjetlərin ətrafına aktiv/fokuslana bilən düymə çərçivəsi əlavə edir.	Əsasən klaviatura ilə idarəetmə üçün nəzərdə tutulub. Düyməni basmaq vidjetə fokus verir.
Avtomatik mətn etiketlərini aktiv edin	Bəli/Xeyr	Yeni yaradılan düymələrə avtomatik olaraq mətn etiketləri əlavə edir.	Etiketin görünüşü aşağıdakı etiket rəngi, ölçüsü və mövqeyi parametrləri ilə idarə olunur.
Mətn etiketlərinin rənglərini tərsinə çevirin	Bəli/Xeyr	Qara konturlu ağ mətndən istifadə edir.	Etiketlər nişanların və ya şəkillərin üzərində yerləşdirildikdə faydalıdır.

Parametr	Seçimlər və ya cari nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Mətn ölçüsü	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ekran düymələrində mətn-etiket ölçüsünü təyin edir.	Bu, düymə etiketlərinə təsir edir, Görünüşdəki əsas proqram mətn ölçüsünə yox.
Mətn etiketlərinin mövqeyi	Yuxarıda, Mərkəzdə, Aşağıda	Düymə etiketlərinin harada görünəcəyini seçir.	Tətbiq nişanları üçün mətn etiketlərinin aşağıda yerləşdirilməsi adətən ən yaxşı seçimdir; əsas məlumat etiketdə olduqda, onun mərkəzdə yerləşdirilməsi faydalı ola bilər.

Kontaktlar

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Kontaktları buna görə axtarın:	Bütün mövcud sahələr (Sistem); Ad; Soyad	Hansı kontakt sahələrinin axtarıldığını idarə edir.	Ad və Soyad axtarışı bütün cihazlarda işləməyə bilər.
Yalnız telefon nömrəsi olan kontaktları göstərin	Bəli/Xeyr	Yalnız telefon nömrəsi olan kontaktları göstərir.	Sadə telefon istifadəsi üçün tövsiyə olunur, çünki telefon nömrəsi olmayan kontaktlara zəng etmək mümkün deyil.
Soyada görə sıralayın	Bəli/Xeyr	Kontaktları soyadına görə sıralayır.	Bütün telefonlarda işləməyə bilər.
Kontaktlar/ Sevimlilər seçimlini göstərin	Bəli/Xeyr	Kontakt siyahısında bütün kontaktlar və seçilmiş kontaktlar arasında keçid etmək üçün keçid əlavə edir.	İstifadəçi tez-tez hər iki siyahı arasında keçid edirsə faydalıdır.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Dublikatları da daxil olmaqla bütün kontaktları göstərin	Bəli/Xeyr	Kontakt detallarında dublikat qeydləri göstərir.	Dublikat kontakt elementlərini gizlətmək üçün deaktiv edin.
Ulduz əlavə edin/silin	Bəli/Xeyr	Kontakt detallarında kontaktı seçilmiş kimi qeyd etmək və ya qeydi ləğv etmək imkanı əlavə edir.	Seçilmiş kontaktlar Seçilmişlər siyahısında görünür və filtrlər tərəfindən istifadə edilə bilər.
Kontaktı silmək seçimini əlavə edin	Bəli/Xeyr	Kontakt detallarının sonunda "Kontaktı sil" seçimini əlavə edir.	Silinməni geri qaytarmaq mümkün deyil. Kontaktları təsadüfən silə biləcək istifadəçilər üçün deaktiv edin.
Sistemin kontakt məlumatını əlavə edin	Bəli/Xeyr	Kontakt detallarının sonunda Android sistem kontakt detalı ekranına girişi əlavə edir.	Xüsusi Android kontakt funksiyasına ehtiyac olduqda faydalıdır.
Sistemin kontakt məlumatından istifadə edin	Bəli/Xeyr	BIG Launcher-in kontakt detalı yerinə Android-in sistem kontakt detalından istifadə edir.	Yalnız sistem kontakt tətbiqində tələb olunan xüsusi funksiyalar varsa istifadə edin.
Düzəliş əlavə edin	Bəli/Xeyr	BIG Launcher-in kontakt redaktoruna girişi əlavə edir.	Bu, BIG Launcher üçün nəzərdə tutulmuş sadə redaktordur.
Sistem düzəlişi əlavə edin	Bəli/Xeyr	Android sistem kontakt redaktoruna girişi əlavə edir.	BIG Launcher-in redaktoru tərəfindən dəstəklənməyən kontakt sahələri üçün faydalıdır.
Zəng dialoqunda mesaj seçimini göstərin	Bəli/Xeyr	Kontaktın telefon nömrəsinə toxunduqdan sonra "Mesaj göndər" seçimini göstərir və ya gizlədir.	Onu gizlətmək zəng dialoqunu sadələşdirir, lakin dialoqu saxlamaq təsadüfi zənglərin qarşısını almağa kömək edir.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Kontaktlara zəng edərkən menyunu göstərməyin	Bəli/Xeyr	Seçimləri göstərmək yerinə birbaşa kontakta zəng edir.	Daha sürətli, lakin daha az təhlükəsizdir. Təsadüfən toxuna biləcək istifadəçilər üçün tövsiyə edilmir.
Nömrə yığanda menyu yoxdur	Bəli/Xeyr	Seçimləri göstərmək yerinə birbaşa zəng edicidən zəng edir.	Daha sürətli, lakin əlavə təsdiq addımını aradan qaldırır.
Axtarış sahəsi göstərilsin	Bəli/Xeyr	Kontaktlar siyahısında axtarış sahəsini göstərir və ya gizlədir.	Kontaktlar siyahısını sadələşdirmək üçün onu gizlədin.

Telefon

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Zəng melodiyası seçin	Əməliyyat	Gələn zənglər üçün zəng tonu seçimini açır.	Davranış Android zəng tonu icazələrindən və səs parametrlərindən asılı ola bilər.
Həll edin: zəng melodiyası yoxdur	Bəli/Xeyr	Gələn zənglərin zəng tonu olmadıqda müvəqqəti həlli aktivləşdirir.	Əvvəlcə səs səviyyəsini, Rahatsız Etməyin rejimini və Android bildiriş parametrlərini yoxlayın.
Zəng edən zaman dərhal zəng ekranını göstərin	Bəli/Xeyr	Gələn zəng çalmağa başlayanda zəng ekranını dərhal göstərməyə çalışır.	Android və istehsalçının batareya məhdudiyyətlərinə görə bütün cihazlarda işləməyə bilər.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Həll edin: zəng çalındıqda dərhal zəng ekran göstərilmir	Kömək/fəaliyyət	Zəng ekranını arxa planda bloklayan telefonlar üçün təlimatları açır.	Aqressiv batareya idarəetməsi olan cihazlarda yayğındır.
Gələn zəngləri belə göstərin:	Zəng ekranı - Android sisteminiz buna icazə verirsə. Əks halda, ekranın yuxarısında açılan bildiriş göstərilsin.; Ekranın yuxarısında açılan bildiriş; Yalnız bildiriş panelində bildiriş	Gələn zənglərin necə təqdim olunacağını seçir.	Tam zəng ekranı yaşlılar üçün ən yaxşısıdır, lakin Android bildiriş əsaslı rejimlərə keçməyi tələb edə bilər.
Zəngdən imtina etmək üçün sürüşdürün	Bəli/Xeyr	Zəng bildirişi sürüşdürülərək kənarlaşdırıldıq da gələn zəngi rədd edir.	Bildirişləri təsadüfən sürüşdürmə ehtimalı varsa, deaktiv edin.
Gələn zəng bildirişinin sistem ayarları	Əməliyyat	Gələn zənglər üçün Android bildiriş parametrlərini açır.	Səs, vibrasiya, kilid ekranında göstərilmə və digər kanal parametrləri üçün istifadə edin.
Zənglər üçün defolt audio cihazı	Defolt, Qulaqlıq, Bluetooth, Simli qulaqlıq, Spiker	Zənglər üçün üstünlük verilən audio marşrutunu seçir.	Yalnız mövcud cihazlar real zəng zamanı istifadə edilə bilər.
Audio cihazı düyməsinin funksionallığı	Bütün cihazlarla dialoq göstər; Cihazlar arasında siyahı kimi keçid et	Zəng zamanı Audio düyməsinin necə davrandığını seçir.	Dialoq daha aydındır. Cihazlar arasında növbə ilə keçid təcrübəli istifadəçilər üçün daha sürətlidir.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Səs düymələrini kilidləyin	Bəli/Xeyr	Zəng ekranı aktiv olarkən təsadüfi səs səviyyəsi dəyişikliklərinin qarşısını alır.	Yalnız zəng ekranı aktiv olduqda işləyir.
Zəngi sonlandırmağı xahiş edin	Bəli/Xeyr	Zəngi bitirməzdən əvvəl əlavə təsdiq göstərir.	Zənglərin təsadüfən sonlandırılmasının qarşısını almaq üçün tövsiyə olunur.
Zəng ekranındakı bütün əməliyyatları təsdiqləyin	Bəli/Xeyr	Hər zəng ekranı düymə fəaliyyəti üçün təsdiq tələb edir.	Təsadüfi toxunuşlara qarşı ən güclü qoruma, lakin zəngə nəzarəti yavaşladır.
Aktiv zəng ekranın yuxarısındakı boş yer	Deaktiv / 0-dan 11-ə qədər	Aktiv zəng ekranının yuxarı hissəsinə boş yer əlavə edir.	Zəng zamanı qulaq və ya yanaq toxunuşlarının qarşısını almağa kömək edir. Daha böyük dəyərlər zəng idarəetmələri üçün daha az yer saxlayır.
Kontaktın foto ölçüsü	0-dan 11-ə qədər, boş/fon sahəsi üçün doldurma seçimləri ilə	Zəng edənin fotoşəkili üçün nə qədər yerin ayrıldığını təyin edir.	Daha böyük fotoşəkillər tanınmaya kömək edir, lakin zəng idarəetmələrini aşağıya doğru sürüşdürə bilər.
Klaviatura düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Aktiv zəng ekranında klaviatura düyməsini göstərir.	Avtomatlaşdırılmış telefon sistemləri üçün lazımdır.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Audio dəyişdiricisini göstər	Bəli/Xeyr	Aktiv zəng ekranında audio-cihaz düyməsini göstərir.	Standart audio cihazı və Audio düymə funksionallığı ilə istifadə edin.
Müddət düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Aktiv zəng ekranında zəng müddətini göstərir.	Daha sadə zəng ekranı üçün gizlədilə bilər.
Gözləmə düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Aktiv zəng ekranında gözləmə düyməsini göstərir.	İstifadəçi təsadüfən zəngləri gözləmə rejiminə qoya bilərsə, gizlədin.
"Səssizə keçirin" düyməsini göstərin	Bəli/Xeyr	Aktiv zəng ekranında səsi kəs düyməsini göstərir.	Təsadüfən səsi kəsmə ümumi problemdirsə, gizlədin.
Aktiv zəng düyməsini göstərin	Bəli/Xeyr	Telefon menyusuna Aktiv zəng düyməsini əlavə edir.	İstifadəçi zəng ekranını tərk edərsə, davam edən zəngə qayıtmağa kömək edir.
"Kontaktlarım" düyməsini göstərin	Bəli/Xeyr	Telefon menyusunda Mənim kontaktlarım seçimini göstərir.	Telefon menyusunu sadələşdirmək üçün gizlədin.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Ulduzlu düyməni göstərin	Bəli/Xeyr	Telefon menyusunda Seçilmişlər seçimini göstərir.	Yalnız seçilmişlər üzrə iş prosesləri üçün faydalıdır.
Nömrə yığ düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Telefon menyusunda Nömrə yığ seçimini göstərir.	Əgər istifadəçi yalnız yadda saxlanılmış kontaktlara zəng etməlidirsə, gizlədin.
"Şəxs əlavə et" düyməsini göstərin	Bəli/Xeyr	Telefon menyusunda Kontakt əlavə et seçimini göstərir.	Əgər yalnız qulluq edən şəxs kontakt əlavə etməlidirsə, gizlədin.
Son zəngləri göstər	Bəli/Xeyr	Telefon menyusunda son zəngləri göstərir.	Zəng qeydlərinin silinməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqəlidir.
Qrup zəng maddələrini qruplaşdırın	Deaktiv; Telefon nömrəsi; Telefon nömrəsi və zəng istiqaməti	Zəng qeydi qeydlərini qruplaşdırır.	Qruplaşdırma, xüsusən çoxlu təkrarlanan zəngləri olan telefonlarda qarışıqlığı azaldır.
Silmək düyməsini göstərin	Bəli/Xeyr	Zəng qeydi elementləri üçün sil düyməsini göstərir.	Tarixçəni təsadüfən silə biləcək istifadəçilər üçün deaktiv edin.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Buraxılmış zənglər bildirişinin sistem ayarları	Əməliyyat	Buraxılmış zənglər üçün Android bildiriş parametrlərini açır.	Buraxılmış zəng bildirişlərinin səsi, vibrasiyası və görünürlüyü üçün istifadə edin.
Nömrə yığan xanasında daha kiçik rəqəmlər	Bəli/Xeyr	Yığılmış nömrələri kiçildir ki, daha çox rəqəm yerləşsin.	Uzun nömrələr üçün faydalıdır.
Uzun müddət basmaq yığılmış nömrəni tamamilə silir	Bəli/Xeyr	Yığılmış nömrə sahəsini basıb saxlamaq bütün nömrəni təmizləyir.	Daha sürətli düzəliş, lakin təsadüfən tam nömrəni silə bilər.
Buraxılmış zənglər:	Bəli/Xeyr	Buraxılmış zəngləri tam zəng tarixçəsindən əvvəl göstərir.	Buraxılmış zəngin təfərrüatlarını açdıqda həmin zəng baxılmış kimi işarələnir. Hamısını baxılmış kimi işarələ əməliyyatı qalan buraxılmış zəngləri baxılmış kimi işarələyir.
Zəngləri göstər, istisna olmaqla:	Zəng növlərini seçin	Seçilmiş növləri zəng jurnalından gizlədir.	Bu, göstərilənləri dəyişir; zəngləri bloklamır.
Rəqəm prefiksini dəyişdirin	İlkin prefiks; yeni prefiks	Zəngdən əvvəl nömrənin uyğun gələn prefiksini əvəz edir.	Yalnız təyin edilmiş ilkin prefikslə başlayan nömrələr dəyişdirilir.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqəli parametrlər və xəbərdarlıqlar
Simvollar dialoqunda göstər:	Simvolları və əməliyyatları seçin	Nömrəyığanın simvol dialoqunun məzmununu seçir.	Mövcud əməliyyatlara mübadilə buferindən yapışdırmaq və nömrəyığandan çıxmaq daxildir.
Gələn zənglər üçün filtr	Kontaktlar/ulduzla işarələnmiş kontaktlar üçün qaydalar; bloklanmış nömrələr siyahısı	Seçilmiş qaydalara uyğun olaraq daxil olan zəngləri bloklayır.	BIG Phone tətbiqinin zəng edənin kimliyini və spamı müəyyənləşdirmək üçün standart tətbiq olması tələb olunur.
Potensial spam zəngi	Heç bir əməliyyat etmə; məlumat düyməsini göstər; avtomatik rədd et	Android potensial spam zəngi müəyyən etdikdə nə ediləcəyini seçir.	—
Dərhal qəbul siyahısı	Telefon nömrələrinin siyahısı	Siyahıdakı nömrələrdən gələn zənglərə istifadəçi müdaxiləsi olmadan cavab verir.	Bloklama üstünlük təşkil edir. Yalnız istifadəçi bu zənglərin avtomatik cavablandırılmasını istəyirsə, aktivləşdirin.
Çıxan zənglər üçün filtr	Kontaktlar/ulduzla işarələnmiş kontaktlar üçün qaydalar; bloklanmış nömrələr siyahısı	Seçilmiş qaydalara uyğun olaraq BIG Phone tətbiqindən edilən zəngləri bloklayır.	Digər tətbiqlərdən başladılan zəngləri bloklamaq üçün ayrıca zəng yönləndirmə rolu tələb olunur. Digər tətbiqlərdən başladılan təcili yardım zənglərini bloklamaq mümkün deyil.

Mesajlar

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
Sistem mesajı bildirişi	Bəli/Xeyr	Android bildiriş çubuğunda SMS bildirişlərini göstərir.	Davranış Android versiyasına, bildiriş icazəsinə və tətbiq fəaliyyətinə bağlıdır.
Səs və vizual konfiqurasiya	Əməliyyat	Mesaj bildirişləri üçün Android bildiriş parametrlərini açır.	Səs, vibrasiya, kilid ekranı görüntüsü və kanal davranışı üçün istifadə edin.
Kilid ekranının üstündə tam ekran	Bəli/Xeyr	Gələn SMS bildirişini kilid ekranı üzərində tam ekran pəncərəsi kimi göstərir.	Android tam ekran bildiriş icazəsi tələb edir.
Oxunmuş kimi qeyd etmək üçün sürüşdürün	Bəli/Xeyr	SMS bildirişi sürüşdürülərək rədd edildikdə onu oxundu olaraq işarələyir.	Bildirişlər təsadüfən rədd edilə bilərsə, deaktiv edin.
Çatdırılma bildirişi tələb edin	Bəli/Xeyr	SMS çatdırılma məlumatı tələb edir.	Bəzi mobil operatorlar çatdırılma hesabatları üçün ödəniş ala bilər.
Mesaj göndərildiyi/qəbul edildiyi zaman məlumat pəncərəsini göstərin	Bəli/Xeyr	SMS göndərilməsi və ya çatdırılması uğurlu olduqda bir pəncərə göstərir.	Xəta pəncərələri həmişə göstərilir. Android 11 və ya daha yeni versiyalarda, pəncərə mətni tətbiq tərəfindən böyüdülə bilməz.
İndi zəng et düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Mesaj təfərrüatında "İndi zəng et"i göstərir.	Göndərənə tez zəng etmək üçün faydalıdır.
Cavabla düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Mesaj təfərrüatında "Cavabla"yı göstərir.	Mesaj təfərrüatının yalnız oxuna bilməsi üçün düyməni gizlədin.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
Yenidən göndər düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Mesaj təfərrüatında "Yenidən göndər"i göstərir.	Uğursuz SMS göndərməkdən sonra faydalıdır.
Yönləndir düyməsini göstər	Bəli/Xeyr	Mesaj təfərrüatında "Yönləndir"i göstərir.	Mesaj seçimlərini sadələşdirmək üçün gizlədin.
Silmək düyməsini göstərin	Bəli/Xeyr	Mesajların silinməsinə icazə verir.	Təsadüfən SMS silə biləcək istifadəçilər üçün deaktiv edin.
Göndər düyməsini göstər	Mətnin üstündə; Ekranın aşağısında; Klaviaturanın üstündə	Mesaj redaktorunda "Göndər" düyməsinin harada göründüyünü seçir.	"Klaviaturanın yuxarısında" seçimi Göndər düyməsini yazı yazdığınız sahəyə yaxın saxlayır. "Ekranın aşağısında" seçimi ilə düyməni tapmaq daha asan ola bilər.
Nömrələri blokla:	Heç biri; Kontaktlarda olmayanlar; Ulduzlanmayanlar; Hamısı	Gələn SMS-ləri göndərəninə görə filtrləyir.	Güclü filtrlər vacib mesajları gizlədə bilər. Yalnız ulduzlananlar ciddi bir seçimdir və diqqətlə istifadə edilməlidir.
Qara siyahı	Əməliyyat/ siyahı	Bu siyahıdakı ünvanlardan gələn mesajları həmişə rədd edir.	Məlum arzuolunmaz göndərənlər üçün istifadə edin.
İkili SIM kart dəstəyi	Bəli/Xeyr	SMS göndərərkən SİM seçimi göstərir.	Yalnız iki SIM kartlı cihazlarda istifadə edin.
Həll: çatışmayan mesajların göstərilməsi	Bəli/Xeyr	Köhnə telefonlarda SMS verilənlər bazası ilə bağlı ciddi problemlər olduqda daha yavaş uyğunluq rejimindən istifadə edir.	Yalnız bu verilənlər bazası problemlərinə görə mesajlar görünmürsə aktivləşdirin.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
Mesajlaşmanın sistem icazələri	Əməliyyat	Tələb olunan Android mesajlaşma icazələrini açır və ya yoxlayır.	BIG SMS tələb olunan SMS icazələrinə malik olmalı və adətən standart mesajlaşma tətbiqi olmalıdır.
Klaviatura üçün düzülüşü tənzimləyin	Bəli/Xeyr	Klaviatura mətn sahəsini örtdükdə ekran düzənini kiçildir və ya sürüşdürülə bilən edir.	Yazarkən mesajın mətnini görə bilmirsinizsə aktivləşdirin.

SOS

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
SMS göndərin	Bəli/Xeyr	SOS düyməsinə basdıqdan sonra avtomatik olaraq SMS göndərir.	Yalnız BIG SMS standart mesajlaşma tətbiqidirsə avtomatik işləyir. Əks halda SOS mətni standart SMS tətbiqinə köçürülə bilər.
SMS telefonu	Telefon nömrəsi mətn sahəsi	SOS SMS-i alacaq nömrəni və ya nömrələri təyin edir.	Android məhdudiyyətləri ilə bloklanmış təcili xidmət nömrələri deyil, ailə və ya baxıcı nömrələrindən istifadə edin.
SMS mətni	Mətn sahəsi	SOS mesajı mətnini təyin edir.	Mesajı qısa və aydın saxlayın.
SMS gözləməsi	Saniyələr	SOS SMS-ini göndərməzdən əvvəl gecikməni təyin edir.	İstifadəçiyə təsadüfi aktivləşdirməni ləğv etmək üçün vaxt verir.
GPS məkanı əlavə edin	Bəli/Xeyr	Mümkünsə, GPS yerini SOS SMS-in sonuna əlavə edir.	GPS açıq havada daha dəqiqdir. Qapalı şəraitdə təxmini ola bilər və ya mövcud olmaya bilər.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
GPS SMS-i göndərin	Bəli/Xeyr	Daha dəqiq yer mövcud olduqda başqa bir SMS göndərir.	İlk mesaj GPS dəqiq məkanı müəyyən etməzdən əvvəl göndərildikdə faydalıdır.
Zəng	Bəli/Xeyr	SOS düyməsinə basdıqdan sonra avtomatik zəng edir.	Adətən SOS SMS göndərildikdən sonra istifadə olunur.
Zəng telefonu	Telefon nömrəsi mətn sahəsi	Zəng ediləcək nömrəni təyin edir.	Etibarlı bir kontakt və ya baxıcıdan istifadə edin.
Zəng gözləməsi	Saniyələr	SMS göndərildikdən sonra zəngdən əvvəl nə qədər gözləməli olduğunu təyin edir.	Gecikmə təsadüfi zəngləri azaldır və SMS-ə əvvəlcə göndərilmək üçün vaxt verir.

Tətbiqlər

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
Son tətbiqləri göstərin	Bəli/Xeyr	Tətbiqlər siyahısında son istifadə olunan tətbiqləri göstərir.	Daha sadə sabit tətbiq siyahısı üçün deaktiv edin.
Son istifadə edilən tətbiqlərin sayı	number	Neçə son tətbiqin göstəriləcəyini təyin edir.	Daha az son tətbiq siyahını sadələşdirir.
İcazə verilən tətbiqlər	Əməliyyat/siyahı	Tətbiqlər siyahısından tətbiqləri gizlətməyə imkan verir.	Gizlədilmiş tətbiqlər silinmir; onlar yalnız BIG Launcher-in tətbiqlər siyahısından çıxarılır.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
Axtarışı yuxarıda göstərin	Bəli/Xeyr	Tətbiqlər siyahısının yuxarısında axtarış sahəsini göstərir.	Bir axtarış düyməsi olan cihazlarda axtarış düyməsinə basmaqla da dəyişdirilə bilər.
Tərcihlər elementini göstərin	Göstərmə; Tətbiqlərdən yuxarı; Tətbiqlərdən aşağı	BIG Launcher Parametrlərini tətbiqlər siyahısına əlavə edir.	Aparat/menyü düyməsi olmayan cihazlarda və ya əsas ekran menyusu gizlədildikdə faydalıdır.
Tətbiqləri daha yaxşı axtarın	Bəli/Xeyr	Yazılan mətni tətbiq adlarının içində axtarır, yalnız əvvəlində deyil.	Nümunə: "book" axtarışı "Facebook"u tapa bilər.

Uyğunluq həlləri

Bunları yalnız sadalanan problem meydana gəldikdə istifadə edin. Bəziləri BIG Launcher-i yavaşlada və ya daha çox yaddaş istifadə edə bilər.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
Həll edin: menyularda əskik ikonalar	Bəli/Xeyr	Siyahılarda nişanlar əvəzinə boş kvadratlar göründükdə kömək edir.	Sürüşdürməni yavaşlada bilər.
Talkback: şəkil düymələri	Bəli/Xeyr	TalkBack üçün şəkil düyməsinin davranışını tənzimləyir.	TalkBack şəkil düymələrini səhv və ya çaşdırıcı elan etdikdə istifadə edin.
Əsas səhifə düyməsinə basdıqdan sonra keşi silin	Bəli/Xeyr	Ana səhifə düyməsinə basıldıqda tətbiq keşini təmizləyir.	Yaddaş tutumludur; xarici mövzu problemlərində kömək edə bilər.

Parametr	Seçimlər və ya mövcud nümunə	Nə edir	Əlaqədar parametrlər və xəbərdarlıqlar
İkonaların DPI-si	Defolt, Aşağı, Orta, Yüksək, X-High, XX-High, XXX-High	Nişanların ayırdetmə qabiliyyətini seçir.	Daha yüksək DPI daha kəskin görünür, lakin daha çox yaddaş tələb edir. Daha aşağı DPI performansa kömək edə bilər.
Tətbiqi yenidən başladın	Əməliyyat	BIG Launcher-i yenidən başladır və keş yaddaşını təmizləyir.	Yalnız digər düzəlişlər uğursuz olduqda istifadə edin.

Hissə 14 — 🔧 Problemlərin Həlli

Gələn Zənglərdə Zəng Səsi Yoxdur

1. **Tərcihlər** → **Telefon** → **Həll edin: zəng melodiyası yoxdur** seçimini aktivləşdirin
2. Telefonunuzun səs səviyyəsini və Narahat etməyin rejimini yoxlayın

SMS Mesajları Alınmır

1. BIG SMS tətbiqinin standart mesajlaşma tətbiqi kimi təyin olunduğuna əmin olun.
2. Android ayarlarında BIG SMS tətbiqinə tələb olunan SMS icazələrinin verildiyini yoxlayın.
3. Telefonunuzu yenidən başladın.

Gələn Zəng Zamanı Qara Ekran

1. BIG Phone tətbiqinin standart zəng tətbiqi olduğuna əmin olun (quraşdırma addımları).
2. BIG Launcher tətbiqində **Tərcihlər** → **Telefon** → **Gələn zəngləri belə göstərin:** bölməsini açın və **Zəng ekranı - əgər Android icazə verirsə. İcazə vermirsə, xəbərdarlıq bildirişini göstərin.** seçimini seçin

3. Zəng ekranı hələ də görünmürsə, **Tərcihlər → Telefon → Həll edin: zəng çalındıqda dərhal zəng ekran göstərilmir** bölməsini açın və telefonunuz üçün verilən təlimatlara əməl edin.

Yazışmalarda çatışmayan mesajlar

Köhnə telefonda SMS verilənlər bazasındakı ciddi problemlərə görə mesajlar görünmürsə, **Tərcihlər → Mesajlar** bölməsini açın və **Həll: çatışmayan mesajların göstərilməsi** seçimini aktivləşdirin.

Dublikat Mesajlar

BIG SMS tətbiqinin standart mesajlaşma tətbiqi olduğuna əmin olun. Mesajlar hələ də iki dəfə görünürsə, telefonunuzun modelini, Android versiyasını və BIG SMS versiyasını bildirərək dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayın.

BIG Launcher yavaş işləyir və ya gözlənilmədən bağlanır

BIG Launcher ekranları arasında keçid yavaşdırsa, **Tərcihlər → Ekran seçimləri** bölməsini açın və **Ekranlarda hərəkət etmək üçün sürüşdürün** seçimini söndürün.

Əsas səhifə düyməsinə basdıqdan sonra keşi silin seçimindən ümumi sürətləndirmə ayarı kimi deyil, yalnız xarici mövzularla bağlı problemlər üçün istifadə edin: bu seçim çox yaddaş tələb edir.

BIG Launcher davamlı olaraq bağlanırsa və ya xəta göstərirsə, Tez-tez verilən dəstək sorğuları bölməsindəki **BIG Launcher davamlı olaraq dayanır** başlığı altında verilən addımları izləyin. Ümumi nasazlıq aradan qaldırma addımı kimi tətbiqin məlumatlarını silməyin və ya onu yenidən quraşdırmayın; bu, tənzimləmələrinizi silə bilər.

Batareya Tez Boşalır

Telefonunuzun **Batareya** ayarlarını açın və hansı tətbiqin batareyanı sərf etdiyini görmək üçün batareya istifadəsi siyahısını yoxlayın.

BIG Launcher, BIG Phone və ya BIG SMS qeyri-adi dərəcədə yüksək batareya istifadəsi göstərirsə, tətbiqin adını, telefonunuzun modelini, Android və tətbiq versiyalarını, həmçinin batareya istifadəsi siyahısının ekran görüntüsünü **contact@biglauncher.com** ünvanına göndərin. Ümumi batareya qənaəti addımı kimi zəng və ya mesaj bildirişlərini söndürməyin.

Parolu unutdunuz

Şifrəni bərpa etmək imkanı yoxdur. Tətbiq məlumatlarını silməzdən və ya BIG Launcher tətbiqini yenidən quraşdırmazdan əvvəl **contact@biglauncher.com** ünvanı ilə əlaqə saxlayın.

Yenidən quraşdırma konfiqurasiyanızı sıfırlayır. Satınalmanın bərpası sildiyiniz ayarları deyil, ödənişli girişi bərpa edir.

"Fəaliyyətləri saxlamayın" Həlli

> 🎬 **Baxın:** "Fəaliyyətləri saxlamayın" Həlli

Bəzi batareya təlimatları Tərtibatçı seçimlərində "Fəaliyyətləri saxlamayın" funksiyasını aktivləşdirməyi tövsiyə edir. Bu, BIG Launcher-i **tamamilə sıradan çıxarır**.

1. **Sistem ayarları** → **Tərtibatçı seçimləri** → **"Fəaliyyətləri saxlamayın"** seçimini tapın
2. **Əmin olun ki, O, SÖNDÜRÜLÜB**
3. Əgər Tərtibatçı seçimləri görünmürsə: **Telefon haqqında** → **Proqram təminatı məlumatı** → **Quraşdırma nömrəsi** üzərinə 7 dəfə toxunun

Bildiriş Problemləri

Bildirişlər almırsınızsa: 1. **Android ayarları** → **Tətbiqlər** → BIG SMS/BIG Phone → **Bildirişlər** bölməsini yoxlayın (hamısını aktivləşdirin) 2. BIG tətbiqləri üçün **batareya optimallaşdırmasını** söndürün 3. **Narahat etməyin** rejimini yoxlayın

Cihaza Xüsusi Məsələlər

Telefon Markası	Ümumi Məsələ	Həll
Samsung	Dublikat SMS	Mesajın özünün, yoxsa yalnız bildirişinin təkrarlandığını yoxlayın; mesajlar təkrarlanırsa, dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayın

Telefon Markası	Ümumi Məsələ	Həll
Samsung	Zəng zamanı qara ekran	Zəng ekranı rejimini seçmək və cihaza uyğun həlli açmaq üçün yuxarıdakı Gələn zəng zamanı qara ekran bölməsindəki addımlara əməl edin.
Sony Xperia	Nişanlar əvəzinə boş kvadratlar	"Həll edin: menyularda əskik ikonalar" seçimini aktivləşdirin
Motorola	Qara naviqasiya paneli aktivləşdirildikdən sonra tətbiqin qəfil bağlanması	**Tərcihlər** → **Görünüş** → **Qara rəngli naviqasiya paneli** seçimini söndürün.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Bildirişlər bloklanıb	BIG tətbiqlərini "qorunan tətbiqlərə" əlavə edin və ya "batareya optimallaşdırmasını" deaktiv edin

---

Hissə 15 — 📬 Dəstək və Kömək

Əlaqə Məlumatları

- **E-poçt:** contact@biglauncher.com
- **Veb-sayt** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Dəstəklə Əlaqə Saxlamazdan Əvvəl

Zəhmət olmasa aşağıdakıları təmin edin: 1. **Telefon modeliniz** (məsələn, Samsung Galaxy S21) 2. **Android versiyası** (Parametrlər → Telefon haqqında) 3. **BIG Launcher versiyası** (baxın Tətbiq Versiyanızı Yoxlamaq) 4. Problemin **təsviri** 5. Artıq nə etməyə çalışmısınız

Ümumi Dəstək İstəkləri

Problem	Həll
Satınalmam aktivləşdirilməyib	Satınalma üçün istifadə etdiyiniz Google hesabından istifadə edin. **BIG Apps Suite PREMIUM** üçün **BIG Launcher** tətbiqini açın; tək tətbiq satın almısınızsa, həmin tətbiqi açın. **Tərcihlər → Tam versiyanı satın alın/ yeniləyin → Satınalmaları bərpa edin** bölməsinə keçin. Satınalma hələ də bərpa olunmayıbsa, Google Play sifariş identifikatorunuzu **contact@biglauncher.com** ünvanına e-poçtla göndərin.
Gələn zənglər zamanı BIG Phone zəng ekranı görünmür	1. Bu quraşdırma addımlarından istifadə edərək **BIG Phone** tətbiqini standart zəng tətbiqi kimi təyin edin. 2. **BIG Launcher** tətbiqində **Tərcihlər → Telefon → Gələn zəngləri belə göstərin:** bölməsini açın və **Zəng ekranı - əgər Android icazə verirsə. İcazə vermirsə, xəbərdarlıq bildirişini göstərin.** seçin. 3. Zəng ekranı hələ də görünmürsə, eyni **Telefon** parametrlərində **Həll edin: zəng çalındıqda dərhal zəng ekran göstərilmir** üzərinə toxunun və təlimatlara əməl edin.
BIG Launcher davamlı olaraq dayanır	1. **Android parametrləri → Tərtibatçı seçimləri** bölməsində **Fəaliyyətləri saxlamayın** seçimi aktivdirsə, onu söndürün (təlimatlar). 2. Google Play-də BIG Launcher səhifəsini açın və mövcuddursa, **Güncəlləyin** düyməsinə toxunun. 3. Tətbiq hələ də dayanırsa, telefonunuzun modelini, Android və BIG Launcher versiyalarını, həmçinin tətbiq dayandıqda nə etdiyinizi **contact@biglauncher.com** ünvanına e-poçtla göndərin. Dəstək xidməti ilə əlaqə saxlamazdan əvvəl tətbiq məlumatlarını silməyin və ya tətbiqi yenidən quraşdırmayın; bu, quraşdırdığınız parametrləri silə bilər.

Əlavələr

Əlavə A: Jest və İdarəetmə Referansı

Fəaliyyət	Nə Edir
Bir dəfə toxunma	Seç və ya aktivləşdir
Uzun toxunma (saxlamaq)	**Popapa uzun müddət basıb saxlayın** aktivdirsə, təsviri göstərin; **Uzun müddət basdıqda ucadan oxuma** aktivdirsə, onu ucadan oxuyun. Hər iki seçim **Tərcihlər → Əlçatımlılıq** bölməsindədir.
Sola/sağa sürüşdürmə	Ekranları dəyişdir (əgər sürüşdürmə aktivdirsə)
Əsas düymə	BIG Launcher-ə qayıt
Geri düyməsi	Əvvəlki ekrana get
Menyu düyməsi	Parametrləri aç (fiziki düyməsi olan telefonlarda)

Əlavə B: Dəstəklənən Dillər (70)

BIG Launcher 6.2.0 tətbiqi 70 dili dəstəkləyir. Tətbiqin dilini **Tərcihlər → Dil seçin** bölməsində Android sisteminin dilindən asılı olmayaraq seçmək olar.

Dil kodları: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Ərəb, İvrit, Fars və Urdu kimi sağdan sola yazılan dillər, uyğun olduqda güzgü interfeysindən istifadə edir.

Əlavə C: İcazələrin İzahı

İcazə	Niyə Lazımdır
Kontaktlar	Kontaktlarınızı və şəkillərinizi göstər
Telefon	Zəng et və qəbul et
SMS	Mətn mesajları göndər və qəbul et
Yaddaş	Şəkilləri və ehtiyat nüsxə fayllarını saxla
Kamera	Kontakt şəkilləri çək
Məkan	SOS təcili GPS
Mikrofon	Telefon zəngləri

> 🔒 Məlumatlarınız **heç vaxt** toplanmır və internet vasitəsilə göndərilmir. Hər şey telefonunuzda qalır.

Əlavə D: Android Uyğunluğu

BIG Launcher, BIG Phone və BIG SMS tətbiqlərinin cari buraxılışları Android 6.0 və ya daha yeni versiya tələb edir. Tətbiqlərin köhnə versiyaları Android-in daha köhnə versiyalarını dəstəkləyə bilər.

Əlavə E: Tez Məlumat Kartı

Yaşlılar üçün: - 🟢 Yaşıl düymə = Telefon zəngləri - 🟡 Sarı düymə = Mətn mesajları - 🔴 Qırmızı düymə = Təcili SOS - ✨ Yanıb-sönmə = Yeni bir şey (mesaj və ya zəng) - ⋮ Üç nöqtə = Parametrlər

Qulluq edənlər üçün: 1. SOS-u ailə üzvlərinin telefon nömrələri ilə qurun 2. Lazım gələrsə, parol qorumasını aktivləşdirin 3. Köməkçi tətbiqləri (BIG Phone, BIG SMS) quraşdırın 4. Hər üçünü standart tətbiq kimi təyin edin 5. Hər şeyi istifadəçi ilə birlikdə sınaqdan keçirin 6. Təhlükəsizlik üçün silinməni deaktivləşdirin

Əlavə F: Video Dərsləri

Bütün videolar youtube.com/@big_launcher ünvanında mövcuddur

Mövzu	Link
BIG Launcher-i quraşdırın	Baxın
Standart başlatıcı təyin edin	Baxın
Standart telefon/SMS tətbiqini təyin edin	Baxın
Ekranlar əlavə edin və düymələri fərdiləşdirin	Baxın
Düymələri fərdiləşdirin	Baxın
Kontaktı düyməyə təyin edin	Baxın
WhatsApp kontaktı təyin edin	Baxın
Düymənin yanıb-sönməsi	Baxın
SMS yanıb-sönməsini düzəldin	Baxın
Tarixçəni/SMS-i/kontaktı silin	Baxın
Parametrləri göstər	Baxın
Tam versiyanı satın alın	Baxın
Lisenziyanı bərpa edin	Baxın
Qiymət məlumatı	Baxın
Parol qorunması	Baxın
Zəng menyusunu sadələşdirin	Baxın
Telefon/SMS-də Parametrləri gizlədin	Baxın
Standart səs cihazı	Baxın
Parametrlərin irsiliyi	Baxın
Versiyanı yoxlayın	Baxın

Mövzu	Link
SMS bildirişləri (Android 10+)	Baxın
"Fəaliyyətləri saxlamayın" problemini düzəldin	Baxın
Hesaba kredit kartı əlavə edin	Baxın
Pulsuz versiya məhdudiyyətləri	Baxın
Tanıtım (ingilis dilində)	Baxın

Təlimatın versiyası 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Bütün hüquqlar qorunur.

Ən son yeniləmələr və dəstək üçün biglauncher.com saytına daxil olun