



BIG Launcher Ръководство за потребител- ля

Версия 6.2.0 | За възрастни хора и хора със зрителни проблеми



Съдържание

1. [Първи стъпки](#)
 2. [Началният екран](#)
 3. [Телефон и обаждания](#)
 4. [Контакти](#)
 5. [Съобщения \(SMS\)](#)
 6. [Екрани и бутони](#)
 7. [Теми и външен вид](#)
 8. [SOS Спешни случаи](#)
 9. [Сигурност и ограничения](#)
 10. [Достъпност](#)
 11. [Приложения](#)
 12. [Настройки и система](#)
 13. [Справочник на предпочитанията](#)
 14. [Отстраняване на неизправности](#)
 15. [Поддръжка и помощ](#)
 16. [Приложения](#)
-

Част 1 — Първи стъпки

Какво е BIG Launcher?

BIG Launcher заменя сложния начален екран на вашия Android телефон с прост, лесен за четене интерфейс. Вместо малки икони и объркващи менюта, получавате **големи бутони с голям текст**, които са лесни за виждане и натискане.

 **Гледайте:** [Промоклип на BIG Launcher \(на английски\)](#)

За кого е BIG Launcher?

- Възрастни хора, които намират смартфоните за твърде сложни
- Хора със зрителни проблеми или слепи
- Хора с двигателни проблеми, болестта на Алцхаймер или Паркинсон
- Всеки, който иска по-просто, безстресово телефонно изживяване

BIG Apps Suite

BIG Launcher работи заедно с две спомагателни приложения:

Приложение	Цел
BIG Launcher	Вашият нов начален екран с големи бутони
BIG Phone	Обработка телефонните обаждания с увеличен екран
BIG SMS	Изпраща и получава текстови съобщения с голям текст

Трябва да инсталирате BIG Phone и BIG SMS отделно (изисква се от правилата на Google Play Store от март 2019 г.).

Безплатна срещу пълна версия

 Гледайте: [Ограничения на безплатната версия](#)

Характеристика	Безплатна версия	Пълна версия
Персонализируеми бутони	Само дясната колона	Всички бутони
Допълнителни екрани	Максимум 5	Неограничен
Защита с парола	Не е налична	Налична
Елементи от историята на обажданията	Само 5 скорошни	Неограничен
SMS нишки	Само 5 скорошни	Неограничен
Клавиатура по време на обаждане	Деактивирана	Налична
Реклами в съобщенията	Връзка добавена след 20 SMS	Без реклами

Инсталация

 Гледайте: [Как да инсталирате BIG Launcher](#)

1. Отворете **Google Play Store** на вашия телефон
2. Потърсете „**BIG Launcher**“
3. Докоснете **Инсталирай** и изчакайте изтеглянето да завърши
4. Докоснете **Отвори**, за да стартирате приложението

Инсталиране на BIG Phone

1. На началния екран докоснете бутона **Телефон**
2. Изберете „**Изгледете и инсталирайте телефонното приложение**“
3. Докоснете **Инсталирай** на страницата в Google Play Store
4. След инсталацията докоснете **Отвори**

5. Предоставете всички заявени разрешения (обаждания, контакти, история на обажданията) — приложението няма да работи без тях


Инсталиране на BIG SMS

1. На началния екран докоснете бутона **Съобщения**
2. Изберете „**Изтеглете и инсталирайте приложението за съобщения**“
3. Докоснете **Инсталирай** на страницата в Google Play Store
4. След инсталацията докоснете **Отвори**
5. Когато бъдете подканени, задайте **BIG SMS** като приложение по подразбиране за SMS — докоснете **Да**

Съветник за настройка

При първото отваряне на BIG Launcher, съветник за настройка ви води през основните настройки:

Стъпка 1: Език

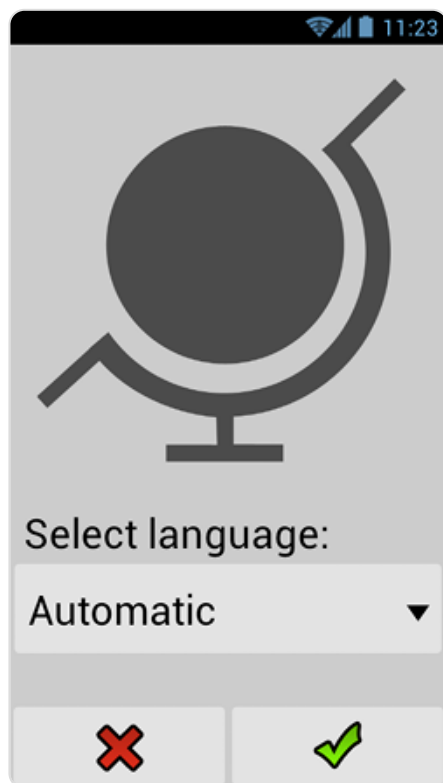

- Езикът на вашия телефон се избира автоматично
- Можете да изберете ръчно езика на приложението в Предпочитания → Избор на език


- Някои специални символи може да не се показват на по-стари телефони

Стъпка 2: Размер на текста




- **По подразбиране** — Стандартен размер (препоръчва се за повечето потребители)
- **По-голям** — По-голям текст за по-лесно четене
- **Най-голям** — Максимален размер (при сериозни проблеми със зрението)

Стъпка 3: Цветова тема

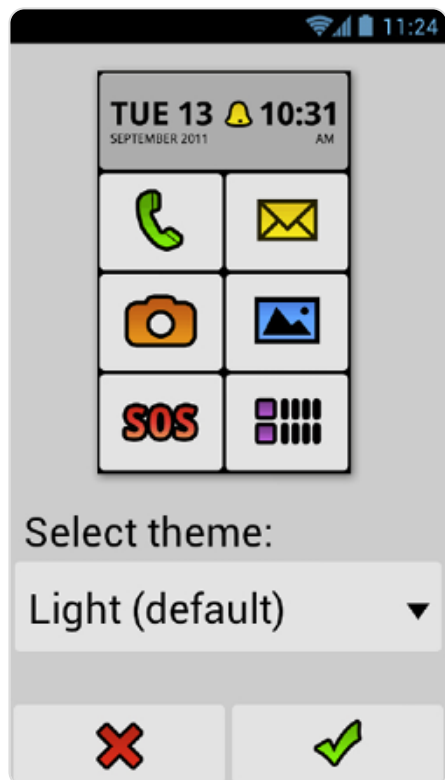


- **Светла (по подразбиране)** — Бял фон, черен текст
- **Тъмна** — Черен фон, бял текст (по-удобно през нощта)
- **Синя** — Светлосиня тема (подходяща и за потребители с далтонизъм)

Стъпка 4: Разрешения за изтриване

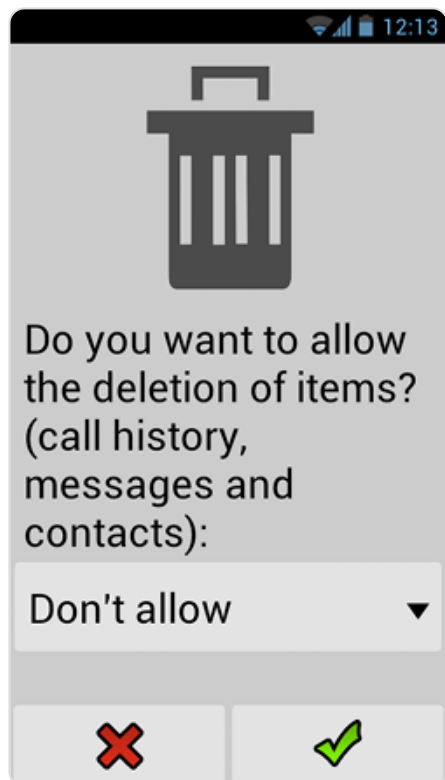

- Активирайте или деактивирайте изтриването на историята на обажданията, SMS съобщения и контакти
- За безопасност, **деактивирайте изтриването** за потребители, които могат случайно да изтрият важна информация
- Докоснете полето под всяка опция и изберете **Разрешаване** или **Не се разрешава**

Стъпка 5: Завършване

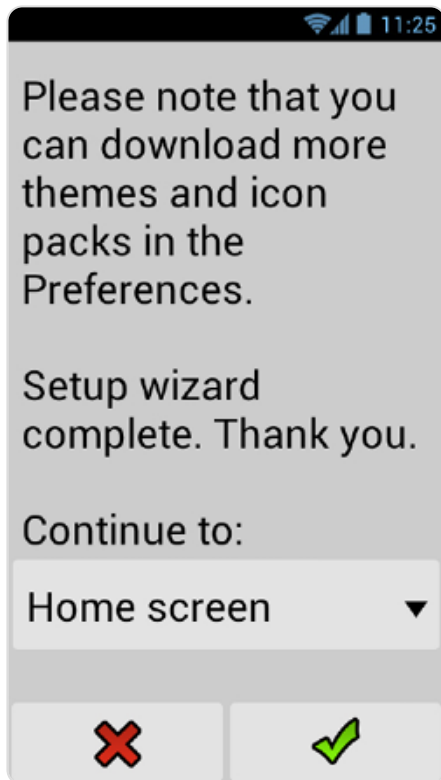

- Докоснете зелената отметка, за да завършите
- BIG Launcher ще поиска разрешения за достъп до контакти, обаждания и съобщения
- Вашите данни **никога** не се събират и не се изпращат онлайн

Задаване на BIG Launcher като стандартен

 **Гледайте:** [Как да зададете BIG Launcher като стандартен](#)

Когато натиснете бутона **Начало**, ще бъдете подканени да изберете приложение за начален екран:

1. Изберете **BIG Launcher** от списъка
2. Докоснете „**Винаги**“ или „**Задай като стандартен**“

Ако това меню не се появи: 1. Отворете **Системни настройки** → **Приложения** → **Приложения по подразбиране** → **Начален екран** 2. Изберете **BIG Launcher**

Задаване на стандартни телефонни и SMS приложения

 **Гледайте:** [Как да зададете стандартно приложение за телефон/SMS](#)

BIG Phone като стандартно приложение за обаждания

Автоматично Отворете BIG Phone → докоснете **Да**, когато бъдете подканени да го зададете като приложение по подразбиране.

Ръчно: 1. Отидете в **Системни настройки** → **Приложения** 2. Докоснете трите точки (⋮) → **Приложения по подразбиране** 3. Докоснете **Приложение за обаждания** → изберете **BIG Phone** за възрастни

BIG SMS като стандартно приложение за съобщения

Автоматично Отворете BIG SMS → докоснете **Да**, когато бъдете подканени да го зададете като приложение по подразбиране.

Ръчно: 1. Отидете в **Системни настройки** → **Приложения** → трите точки (⋮) → **Приложения по подразбиране** 2. Докоснете **Приложение за съобщения** → изберете **BIG SMS** за възрастни

 **Важно:** Само стандартното телефонно приложение може да показва входящи екрани за обаждания и да има достъп до историята на обажданията. Само стандартното SMS приложение може да изпраща и получава съобщения.

Закупуване на пълната версия

 **Гледайте:** [Как да закупите](#) | [Информация за цената](#)

Сравнете цените на всички планове за отделни приложения и за BIG Apps Suite PREMIUM на нашата [страница с цени](#).

Проверка на цената

1. Докоснете трите точки (:) до часовника → **Предпочитания**
2. Докоснете **Закупете/обновете пълната версия**
3. Цената ще се покаже в местната ви валута
4. Можете да закупите едно BIG приложение самостоятелно или BIG Apps Suite PREMIUM и за трите приложения.

Месечните и годишните планове са абонаменти, които се подновяват автоматично, освен ако не бъдат отменени. Годишните планове се заплащат за цялата година. Планът с доживотен достъп е еднократна покупка без повтарящи се плащания. Докоснете **Други опции**, за да сравните наличните планове.

Новите клиенти на **BIG Apps Suite PREMIUM** получават **7-дневен пробен период на годишния план**. Изисква се начин на плащане. Ако не отмените абонамента преди края на пробния период, Google Play ще начисли показаната годишна цена.

Съществуващите покупки с доживотен достъп остават валидни за първоначално закупените приложения.

Покупка

1. За **BIG Apps Suite PREMIUM** отворете **BIG Launcher**. За да закупите само BIG Phone или BIG SMS, отворете съответното приложение.
2. Отворете **Предпочитания** → **Закупете/обновете пълната версия**.
3. Изберете желанния план. В BIG Launcher докоснете **Други опции**, за да сравните плановете за пакета и плановете само за BIG Launcher. Основната оферта **Започнете безплатния ми пробен период** е за годишния план на пакета.
4. Прегледайте сумата, периода на таксуване и всички условия за пробния период, показани от Google Play, след което потвърдете покупката.
5. Върнете се в приложението. При покупка на пакета отворете **BIG Phone** и **BIG SMS** директно от BIG Launcher, за да активирате лицензите им.

 **Запазете разписката си от Google Play.** Тя съдържа идентификатора на поръчката, който екипът за поддръжка може да използва, ако покупката не бъде разпозната.

За да управлявате или отмените абонамент, отворете приложението, в което сте го закупили: BIG Launcher за пакета или закупеното приложение за план за отделно приложение. Отидете в

Предпочитания → Закупете/обновете пълната версия → Управлявайте абонаментите. В Google Play изберете абонамента, след което докоснете **Отмяна на абонамента**, ако искате да спрете бъдещите подновявания. Достъпът остава активен до края на платения период.

Покупката с доживотен достъп **не** отменя автоматично съществуващ абонамент. След като покупката с доживотен достъп стане активна, използвайте **Управлявайте абонаментите**, за да отмените съответния абонамент, ако вече не ви е необходим.

Възстановяване на вашия лиценз

 **Гледайте:** [Как да възстановите покупка](#)

Ако вече сте платили, но функциите на пълната версия не са достъпни, възстановете покупката си:

1. Свържете телефона с интернет. В **Google Play** изберете **профила в Google**, използван за първоначалната покупка.
2. За **BIG Apps Suite PREMIUM** отворете **BIG Launcher**. Ако сте закупили само едно приложение, отворете закупеното приложение: **BIG Launcher**, **BIG Phone** или **BIG SMS**.
3. Отворете **Предпочитания**: в BIG Launcher докоснете трите точки до часовника, след това **Предпочитания**; в BIG Phone или BIG SMS докоснете бутона **Предпочитания**.
4. Докоснете **Закупете/обновете пълната версия**, след това **Възстановяване на покупки**.
5. След като възстановите **BIG Apps Suite PREMIUM**, се върнете в BIG Launcher. Отворете **BIG Phone** от BIG Launcher, върнете се, след което отворете **BIG SMS** от BIG Launcher, за да активирате лицензите им.

Покупката на едно приложение възстановява достъпа само до него. Тези стъпки важат и след преинсталиране на приложение или преминаване към нов телефон.

Ако все още нямате достъп, проверете дали Google Play използва първоначалния профил в Google. Ако имате абонамент, отворете **Предпочитания → Закупете/обновете пълната версия → Управлявайте абонаментите** и проверете дали абонаментът все още е активен. Ако все още се нуждаете от помощ, изпратете имейл на contact@biglauncher.com с идентификатора на поръчката си в Google Play.

Закупуване за някой друг

 **Гледайте:** [Как да добавите кредитна карта към друг акаунт](#)


За да закупите пожизнен план на чужд телефон с вашия начин на плащане:

1. На неговия телефон влезте в Google акаунта, който ще притежава покупката, и отворете Google Play → Начини на плащане.
2. Добавете вашия начин на плащане.
3. За пожизнена покупка на отделно приложение отворете приложението, което искате да купите. За пожизнения план за BIG Apps Suite PREMIUM отворете BIG Launcher.
4. Отворете Предпочитания → "Закупете/обновете пълната версия" → **Други опции**, изберете доживотен достъп и следвайте инструкциите за покупка, показани от Google Play.
5. След покупката се върнете в Google Play → Начини на плащане → Още настройки за плащане и премахнете картата си от акаунта.

Пожизнената покупка остава активна след премахването на картата.

Част 2 — 🏠 Началният екран

Оформление на началния екран

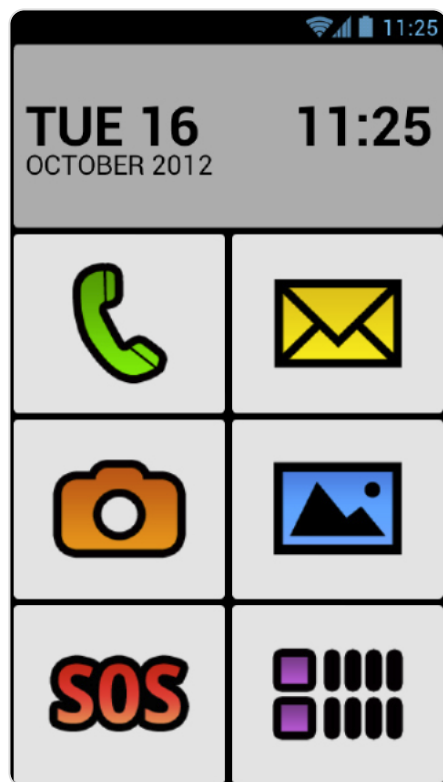

Началният екран показва:

- **Горна лента:** Час, дата, ниво на батерията, сила на сигнала
- **Основна област:** Шест големи бутона за най-важните функции
- **Меню:** Трите точки (⋮) до часовника за настройки


Шестте стандартни бутона

Бутон	Икона	Какво прави
Телефон	Зелен	Достъп до контакти, набиране, история на обажданията
Съобщения	Жълт	Чете и изпраща текстови съобщения
Камера	—	Прави снимки

Бутон	Икона	Какво прави
Галерия	—	Преглежда вашите снимки
SOS	Червен	Спешни повиквания и съобщения
Приложения	—	Достъп до всички останали приложения



Опции за оформление на екрана

Примери за оформлениа на екрана:

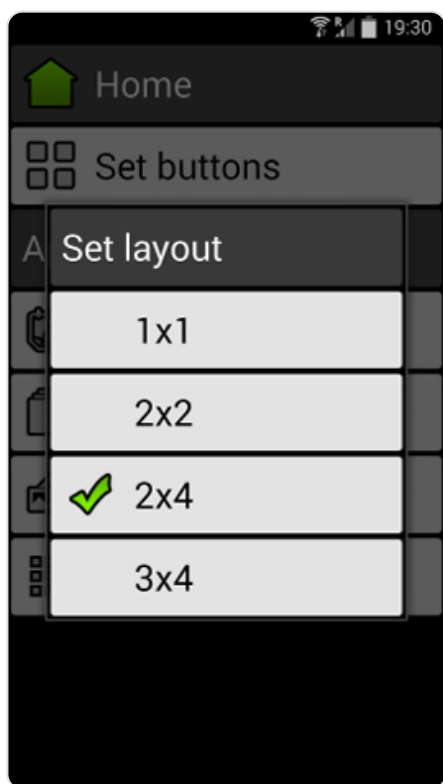



Оформление	Бутони	Най-добре за
3x5	15 бутона	Повече преки пътища на един екран
3x4	12 бутона	Повече бутони на един екран
3x3	9 бутона	По-големи бутони
2x4	8 бутона	По-голям текст
2x2	4 бутона	Много слабо зрение

Оформление	Бутони	Най-добре за
1×1	1 бутон	Режим на единична функция

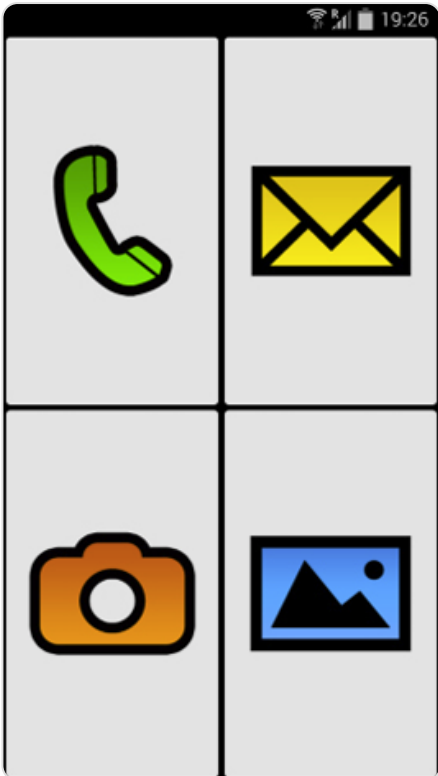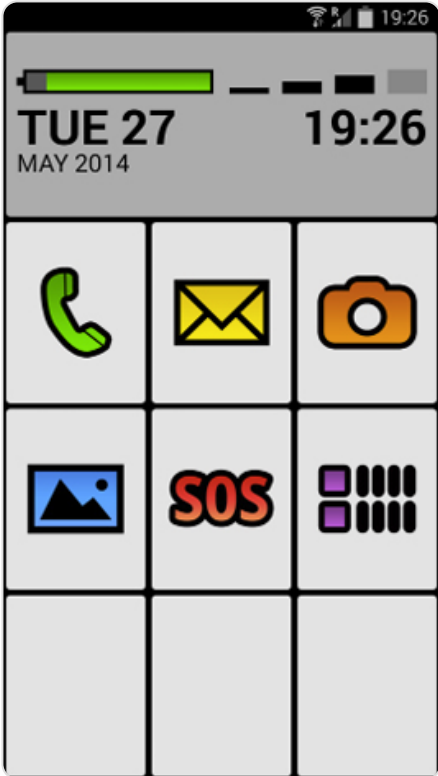

⚠ Предупреждение относено оформления 1×1 и 2×2: Менюто с трите точки е скрито в тези оформления. Бутонът долу вляво (2×2) или единичният бутон (1×1) автоматично става пряк път към Предпочитания. Ако го промените, може да загубите достъп до настройките. **Спешен достъп:** Задръжете бутона горе вляво за **30 секунди**.

Портрет и пейзаж

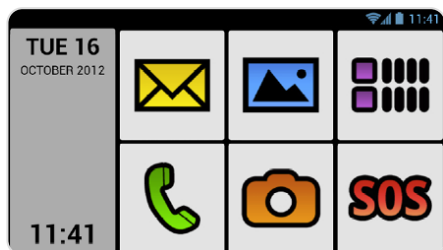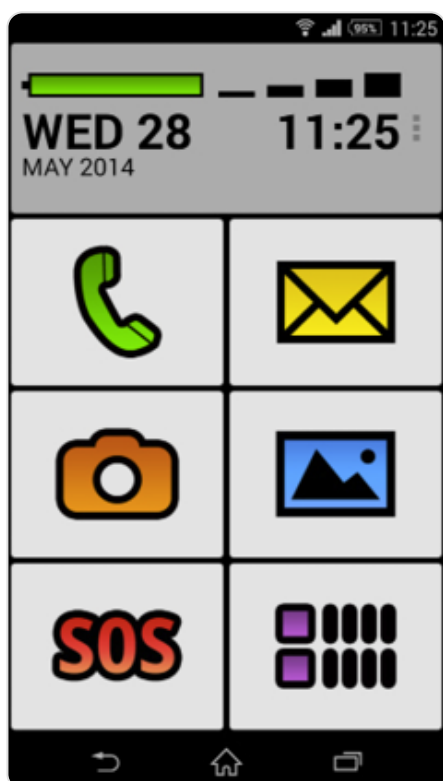

Мигащи бутони

Когато един бутон мига, това означава, че има нещо ново. Телефон и Съобщения могат да мигат за пропуснати обаждания или непрочетени съобщения. Бутоните за други приложения могат да мигат, когато свързаното приложение публикува известие на Android.

- **Мигащ бутон на Телефон** — Имате пропуснати обаждания
- **Мигащ бутон на Съобщения** — Имате непрочетени текстови съобщения
- **Мигащ бутон на други приложения** — Това приложение има известие (напр. WhatsApp, Gmail)

Мигането при известия от приложения се включва от **Предпочитания** → **Опции на екраните** → **Мигащ бутон, когато приложението показва известие**. Ако прекият път към BIG Phone, BIG SMS или друго приложение от BIG Apps Suite мига неправилно, вижте **Приложенията BIG Apps Suite са привилегировани** в справочника за предпочитанията.

Настройка на аларма

1. Докоснете **часовника** или **датата** на началния екран
2. Отваря се приложението за аларми на телефона ви
3. Настройте алармата си както обикновено
4. Когато е зададена аларма, малка икона на звънец (🔔) се появява до часовника

Достъп до предпочитанията

Предпочитанията могат да се отворят от менюто с трите точки, от списъка с приложения, когато елементът за предпочитанията е активиран, или чрез аварийния достъп от началния екран. Грижешите се за потребителя могат да защитят достъпа от **Предпочитания** → **Меню с настройки** → **Защита на менюто**.

 **Гледайте:** [Как да покажете Предпочитания](#)




Метод 1 — Трите точки (най-лесен): - Докоснете трите точки (⋮) до часовника →
Предпочитания

Метод 2 — От списъка с приложения: - Отворете **Приложения** → намерете **BIG Launcher**
Предпочитания

Метод 3 — Спешен достъп: - Задръжте бутона горе вляво на началния екран за **30 секунди**

Част 3 — Телефон и обаждания


Екранът на телефона

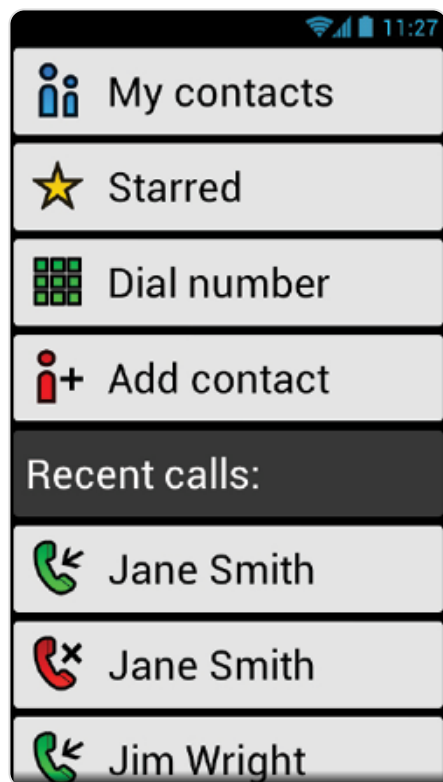

Докоснете **Телефон** на началния екран, за да видите:


1. **Моите контакти** — Всички контакти с телефонни номера
2. **Избрани номера** — Любимите ви контакти
3. **Набиране** — Клавиатура за ръчно набиране
4. **Последни разговори:** — История на обажданията

Осъществяване на обаждане от контакти

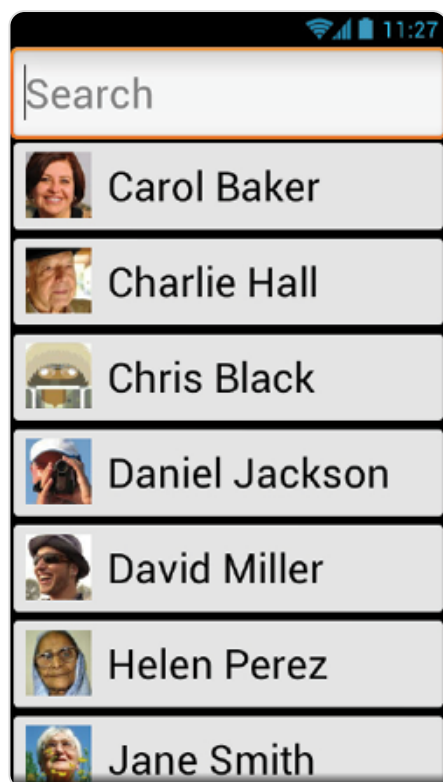

1. Докоснете **Телефон** → **Моите контакти** (или **Избрани номера**)
2. Превъртете списъка с контакти или използвайте полето за търсене, ако е активирано
3. Докоснете контакта, на когото искате да се обадите
4. Докоснете телефонния номер
5. Изберете **Обаждање** от менюто

Използване на набирателя

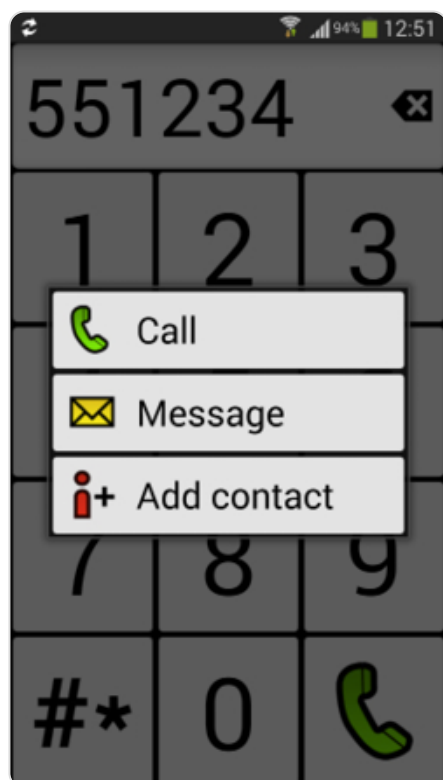

1. Докоснете **Телефон** → **Набиране**
2. Докоснете цифрите на клавиатурата
3. За да изтриете последната цифра, докоснете дисплея на номера горе

4. Ако **Продължителното натискане изтрива целия набран номер** е активирано в Предпочитания → Телефон, натиснете и задръжте полето с номера, за да го изчистите.
5. Докоснете зеления бутон с телефонната слушалка. Ако се появи меню с действия, изберете **Обаждаме**.

Диалоговият прозорец със символи на клавиатурата за набиране може да включва **Постави от клипборда** и **Програма за автоматично набиране**. Изберете наличните символи и действия чрез **Показване в диалоговия прозорец „Символи“**: в Предпочитания → Телефон.

Ако по време на обаждане има изчакване преди изпращането на допълнителни цифри, BIG Phone може да попита дали да приложи останалите кодове. Изберете **Да**, за да изпратите цифрите чрез BIG Phone, или **Не**, за да оставите Android да продължи.

По време на разговор

Екранът за текущото обаждане може да се опрости от **Предпочитания** → **Телефон**. Можете да скриете клавиатурата, задържането, заглушаването, превключването на аудиоизхода, продължителността и други бутони. За защита от случайни докосвания използвайте **Попитайте да прекъснете повикването**, **Потвърдете всичките действия на екрана за обаждане** или **Празно пространство в горната част на екрана за текущото обаждане**.



Налични бутони по време на разговор:

- **Прекъсване на повикването** (червен) — Прекратяване на обаждането
- **Високоговорител** — Включване/изключване на високоговорителя
- **Заглушаване** — Включване/изключване на микрофона
- **Клавиатура** — Цифрова клавиатура (за автоматизирани телефонни системи)
- **Задръж** — Поставяне на обаждането на изчакване
- **Bluetooth** — Превключване към Bluetooth слушалка

Функции за безопасност на екрана за обаждания

- **Бутон Свиване/Разширяване** — Скрива всички бутони освен Край на обаждане
- **Празно пространство горе** — Предотвратява натискането на бутони от ухото ви
- **Потвърждение за прекратяване на разговора** — Незадължително потвърждение преди затваряне

Опростяване на менюто за обаждания

 **Гледайте:** [Как да опростите менюто за обаждания](#)

Когато докоснете контакт, се появява меню с опции за обаждане и SMS. Можете да опростите това:

Премахване на опцията за SMS: 1. **Предпочитания** → **Контакти** → изключете **Показване опция за изпращане на SMS в прозореца с обажданията** 2. Сега ще се показва само опцията **Обаждане** — тя служи за потвърждение и предотвратява случайни обаждания

Директно набирање (без никакво меню): 1. **Предпочитания** → **Контакти** → включете **Без меню при обаждане на даден контакт** 2. Докосването на контакт ще започне обаждането незабавно

 Не препоръчваме деактивирането на менюто за потвърждение — в противен случай могат да се задействат случайни обаждания по всяко време при работа с телефона.

Стандартно аудио устройство

 **Гледайте:** [Как да промените стандартното аудио устройство](#)



1. Отворете **Предпочитания** → **Телефон** → **Подразбиращо се звуково устройство за обаждания**.
2. Изберете аудиоустройството, което искате да използвате:
 - **По подразбиране** — Обичайното поведение на телефона
 - **Слушалка** — Малкият говорител, който доближавате до ухото си
 - **Блутут** — Свързана Bluetooth слушалка
 - **Слушалки с кабел** — Слушалки с кабел
 - **Високоговорител** — Високоговорител

Превключване по време на разговор: Докоснете бутона за аудиоустройство. Той или показва списък с устройства, или превключва последователно между тях според настройката в **Предпочитания** → **Телефон** → **Функционалност на бутона на аудио устройството**. Могат да се избират само налични устройства.

Телефони с две SIM карти

На телефон с две SIM карти изберете SIM картата за обаждането, когато бъдете подканени.

История на обажданията

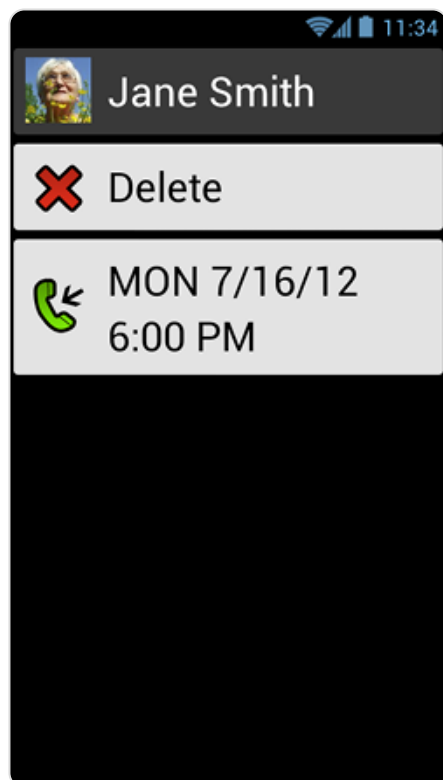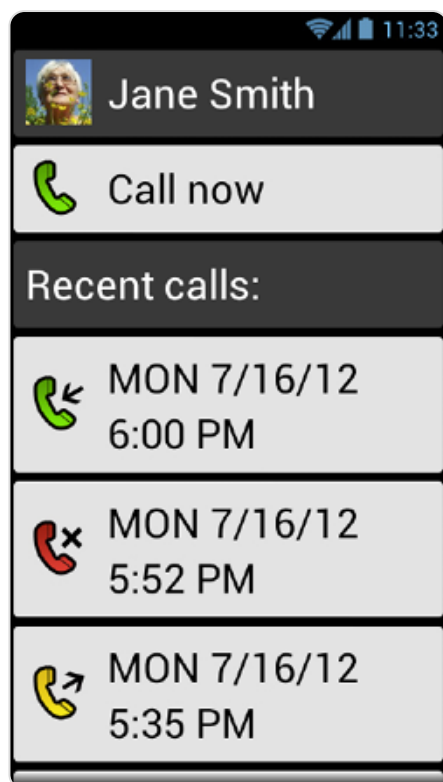

1. Докоснете **Телефон** → **Последни разговори**.
2. За да се обадите на номер от историята, докоснете записа му и изберете действието за обаждане, ако се появи меню.
3. За да премахнете запис, отворете го и докоснете **Изтрий**, ако изтриването е разрешено.


Икони за типовете обаждания:

- **Зелена стрелка** — Изходящо (вие сте се обадили)
- **Синя стрелка** — Входящо (те са се обадили)
- **Червена стрелка** — Пропуснато обаждане

Включете **Пропуснати обаждания**, за да се показват пропуснатите обаждания преди пълната история на обажданията. Отварянето на подробностите за пропуснато обаждане го маркира като видно. Използвайте **Маркирай всичко като прочетено**, за да маркирате и останалите пропуснати обаждания като видени. В **Предпочитания** → **Телефон** опцията **Покажи обажданията, с изключение на:** скрива избраните типове обаждания от регистъра на обажданията.

Част 4 — Контакти

Преглед на контакти

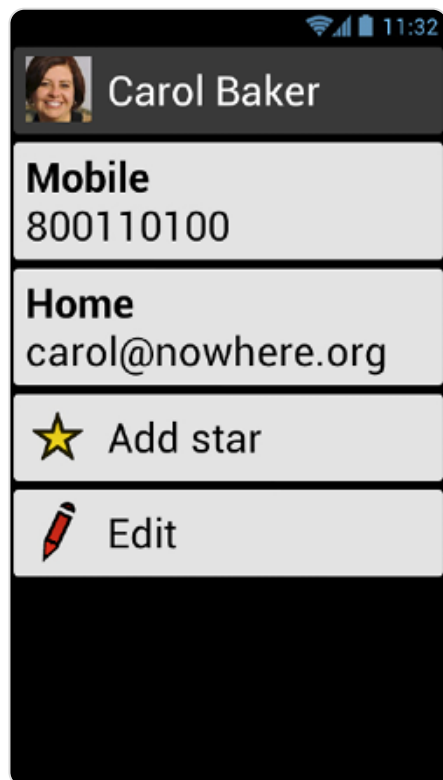

1. Докоснете **Телефон** → **Моите контакти**
2. Превъртете списъка или използвайте полето за търсене, ако е включено


3. Докоснете който и да е контакт, за да видите неговите данни

Данните за контакт могат да включват: - Телефонни номера — Докоснете, за да се обадите или изпратите SMS - Имейл адреси — Докоснете, за да изпратите имейл - Уебсайтове, бележки, рожден ден/годишнина

Любими контакти (със звезда)

1. Отворете данните на контакта
2. Докоснете **Добавяне към "Любими номера"** — контактът се появява в списъка **Избрани номера**
3. Докоснете **Изтриване на звездата**, за да отмените действието



Добавяне на нов контакт

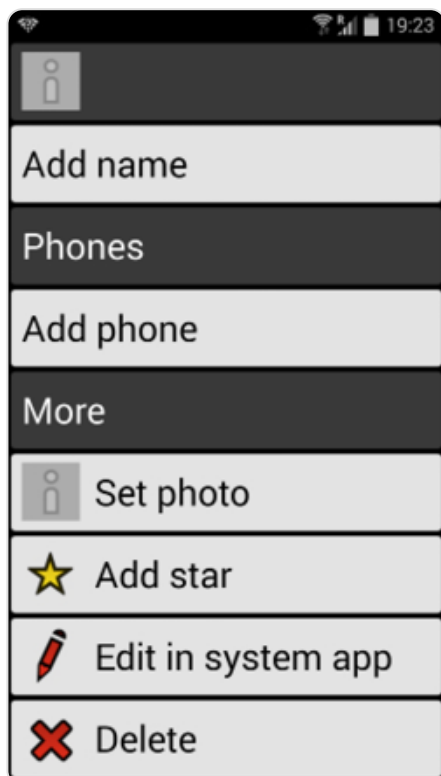



1. Докоснете **Телефон** → **Добавяне на контакт**
2. Въведете **Име** за контакта
3. Докоснете **Добавяне на телефон** и въведете телефонния номер
4. Можете да добавите няколко номера (Домашен, Мобилен, Работен)
5. Докоснете **Добави имейл** за имейл адреси
6. Докоснете **Запази**

Добавяне на снимка към контакт

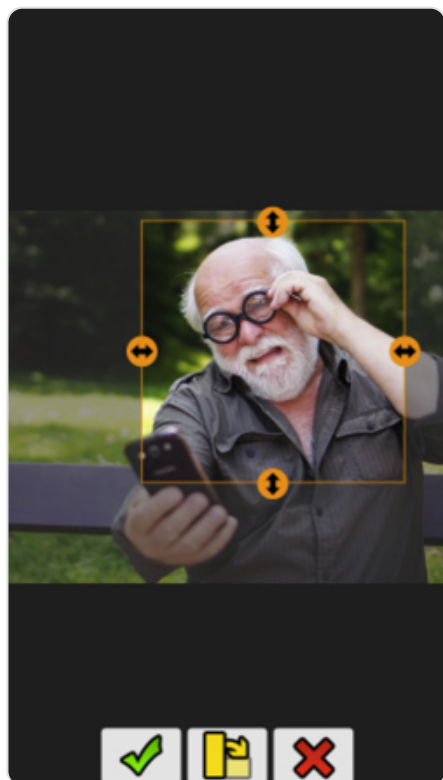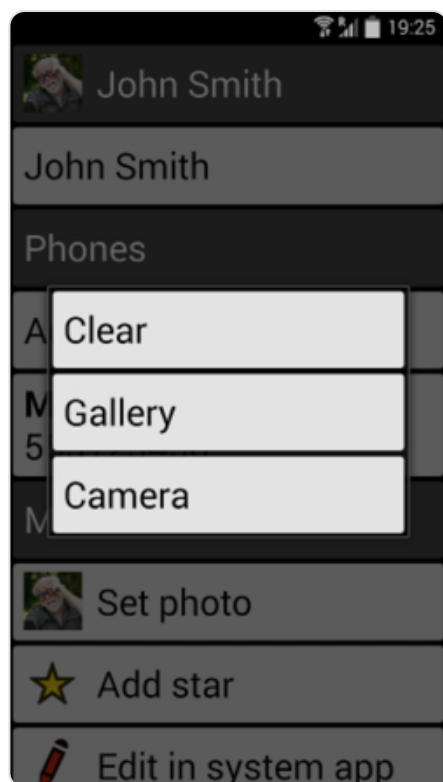


1. Отворете контакта → докоснете **Задаване на снимка**
2. Изберете **Галерия** (съществуваща снимка) или **Камера** (заснемане на нова)
3. Използвайте инструмента за изрязване, за да изберете желаната област
4. Докоснете зеления бутон **Запази**

Редактиране на контакт

1. Отворете контакта → докоснете **Редактиране**
2. Направете промените си
3. Докоснете **Запази**

Изтриване на контакт

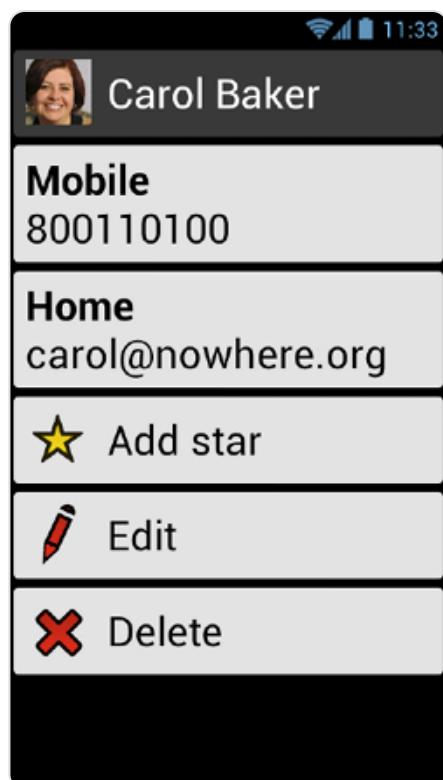


 Гледайте: [Как да изтриете история/SMS/контакти](#)

Изтриването е **изключено по подразбиране**, за да се предотврати случайно изтриване. За да го включите: 1. **Предпочитания** → **Контакти** → включете **Добавяне опция за изтриване на контакт** 2. Или стартирайте отново **съветника за настройка** и променете разрешенията за изтриване

Част 5 — Съобщения (SMS)

Четене на съобщения



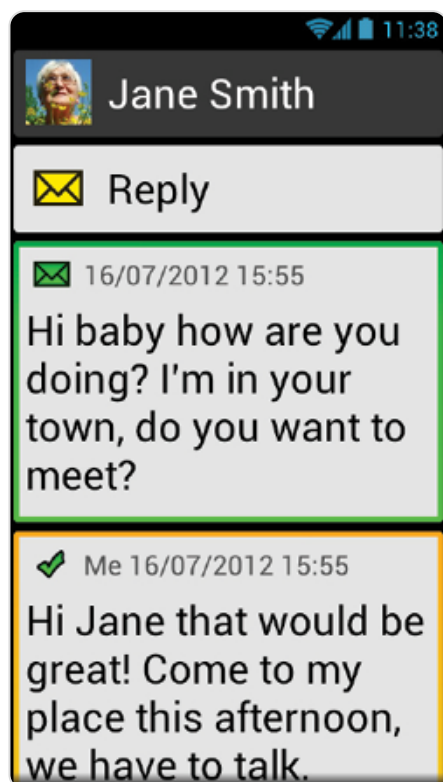

1. Докоснете **Съобщения** на началния екран
2. Ще видите скорошни разговори с имена на контакти и последно съобщение
3. Докоснете разговор, за да прочетете всички съобщения

Цветове на съобщенията: - **Зелен контур** — Съобщения, които сте изпратили - **Жълт контур** — Съобщения, които сте получили - **Отметка** — Съобщението е доставено

Изпращане на ново съобщение

 Select contact

phone number

message text


Send

 Carol Baker

Mobile
800110100

message text

Send

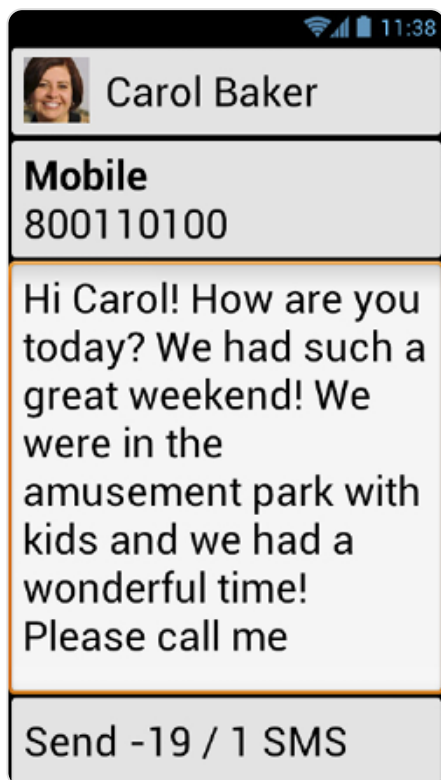


1. Докоснете **Съобщения** → **Нов SMS**
2. Изберете контакт или въведете телефонен номер ръчно
3. Напишете съобщението си
4. Докоснете **Изпрати**

💡 **Лимит на символите:** Един SMS съдържа 160 символа (70 с емотикони/специални символи). По-дългите съобщения се разделят на няколко SMS.

Отговор на съобщение

1. Отворете разговора
2. Докоснете **Отговор**
3. Въведете съобщението си → докоснете **Изпрати**

Опции за съобщения

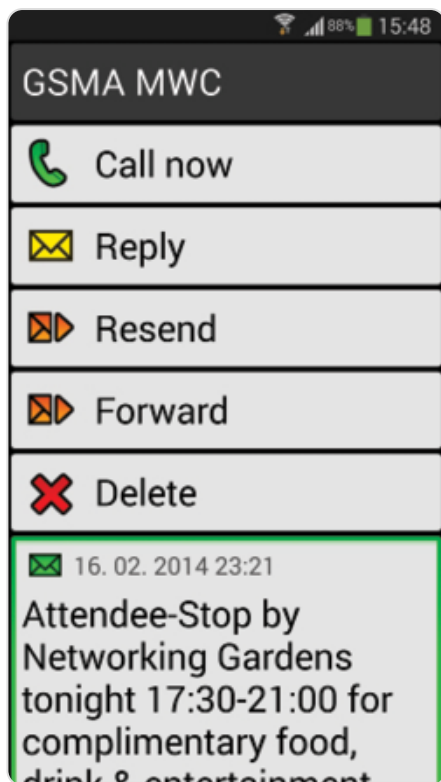

Докоснете съобщение, за да отворите подробностите за него. Наличните действия включват Обаждане сега, Отговор, Повторно изпращане, Препращане и Изтриване (ако изтриването е разрешено).

MMS съобщения (снимки)

Ако някой изпрати снимка или видеоклип: 1. В съобщението се показва **"Това е MMS"** 2.

Докоснете **Свали**, за да получите цялото съобщение 3. Докоснете отново, за да го прегледате

BIG SMS може да получава MMS, включително текст и прикачени файлове, но не може да създава нов MMS.

SMS шаблони

Създайте шаблони за съобщения за бързи отговори: 1. В редактора на съобщения докоснете **Шаблони** 2. Докоснете **Създай** → въведете съобщението си → запазете 3. Следващия път докоснете **Шаблони** и изберете запазеното си съобщение

Поддръжка на две SIM карти

На телефон с две SIM карти включете поддръжката на две SIM карти в **Предпочитания** → **Съобщения**, за да можете да избирате SIM карта при изпращане на съобщение.

Изтриване на съобщения

 **Гледайте:** [Как да изтриете история/SMS/контакти](#)

Изтриването е **изключено по подразбиране**. За да го включите: 1. **Предпочитания** → **Съобщения** → включете **Покажи бутон за изтриване**


Можете да изтриете: - Отделни съобщения - Цели нишки от разговори - Всички съобщения наведнъж

 **Внимание:** Масовото изтриване не може да бъде отменено!

SMS известия

Известията за съобщения се управляват както от BIG SMS, така и от каналите за известия на Android. Използвайте **Предпочитания** → **Съобщения** → **Системно известие за съобщението** и **Звуково и зрително конфигуриране**. Показването на цял екран върху заключен екран може да изисква разрешение от Android за известия на цял екран.

 **Гледайте:** [SMS известия на Android 10+](#)

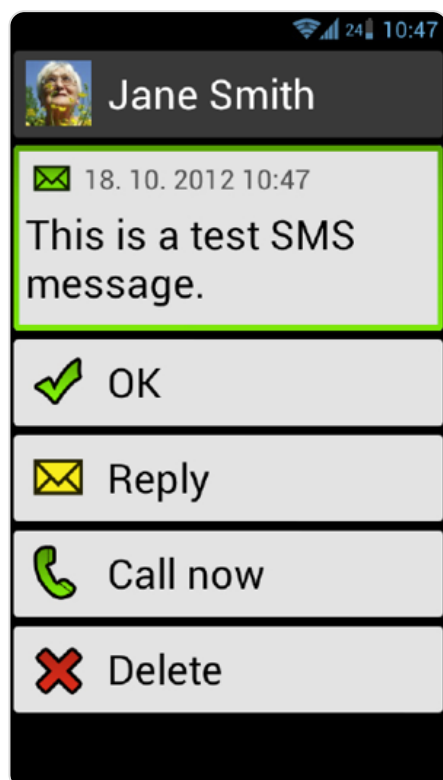

Типове известия

- **Мигащ бутон** — бутонът за съобщения мига на началния екран
- **Звук** — Възпроизвежда се тон за известие
- **Вибрация** — Телефонът вибрира
- **Изскачащ екран** — Съобщението се появява на екрана
- **LED светлина** — светлинният индикатор за известия на телефона мига

Конфигуриране на известия на Android 10+

Метод 1 — Чрез лентата за известия: 1. Издърпайте надолу лентата за известия 2. Докоснете и задръжте известието **"BIG SMS за възрастни"** 3. Докоснете **Подробности** → **Входящо съобщение** 4. Задайте стила и звука на известията

Метод 2 — Чрез системните настройки: 1. **Системни настройки** → **Известия** → **Преглед на всички** → **BIG SMS за възрастни**

Продължителност на вибрацията

- Няма (0с) | Кратка (0.5с) | Оптимална (1с) | Дълга (2с)

Повтарящи се известия

Настройте известията да се повтарят на всеки 5, 15, 30 или 60 минути, докато не прочетете съобщението.

Коригиране на проблеми с мигането на SMS бутон

 **Гледайте:** [Коригиране на мигането на SMS](#)

На някои устройства бутонът за SMS мига постоянно, дори когато няма непочетени SMS съобщения. За да коригирате това, използвайте нормалните опции в Предпочитания:


1. Докоснете трите точки (:) → **Предпочитания** → **Опции на екраните**
2. Включете **Мигащ бутон, когато приложението показва известие**
3. Разрешете **Достъп до известия** за BIG Launcher → докоснете **Разрешаване**
4. Ако BIG SMS все още мига неправилно, изключете **Приложенията BIG Apps Suite са привилегировани**
5. Върнете се на началния екран → докоснете трите точки → **Бутони**
6. Докоснете бутона за SMS → изберете **Приложение** → изберете **"BIG SMS за възрастни"**

Бутонът вече трябва да се държи нормално.

Част 6 — Екрани и бутони



Разбиране на екраните

Мислете за екраните като **страници в книга**. Началният екран е страница 1. Можете да добавяте още страници с различни бутони.


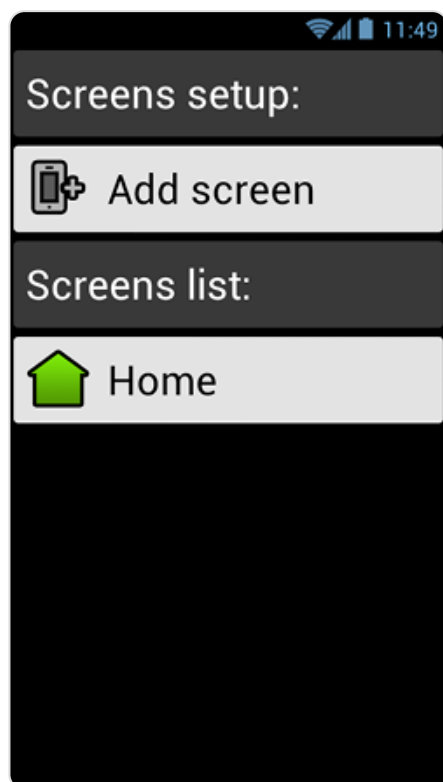


Добавяне на нов екран

 **Гледайте:** [Как да добавяте екрани и да персонализирате бутони](#)

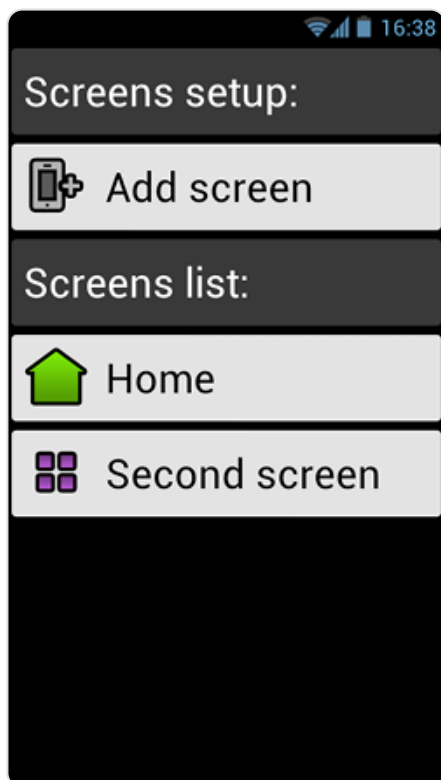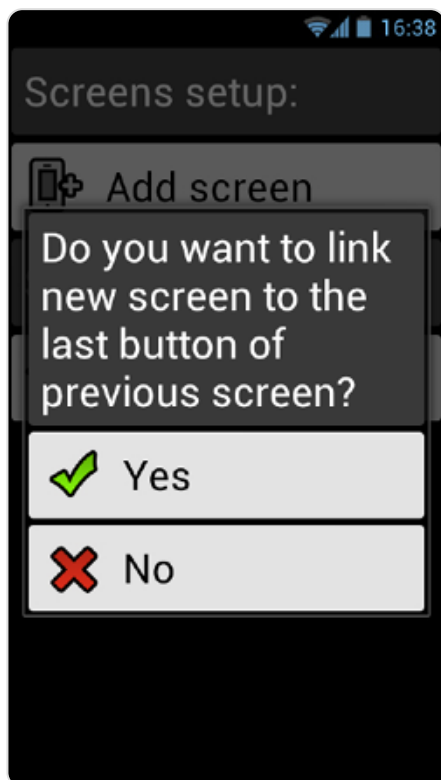

1. Докоснете трите точки (:) → **Предпочитания** → **Промяна на бутоните и екраните**
2. Докоснете **Добавяне на екран**
3. Докоснете **Да**, за да свържете новия екран с последния бутон на предишния екран
4. Предишният последен бутон (обикновено Приложения) се премества на новия екран

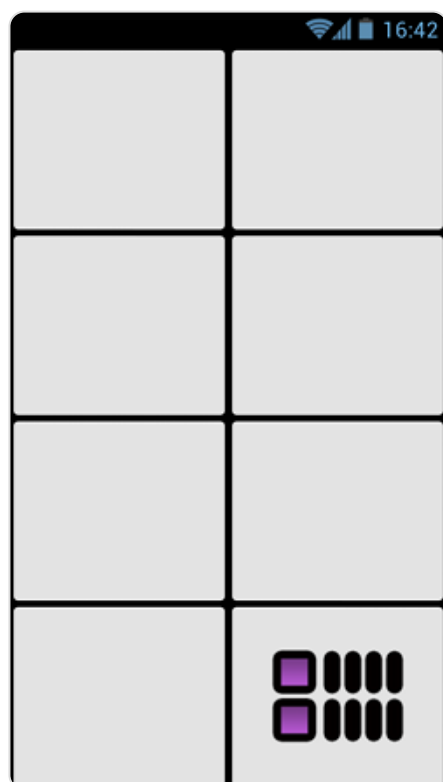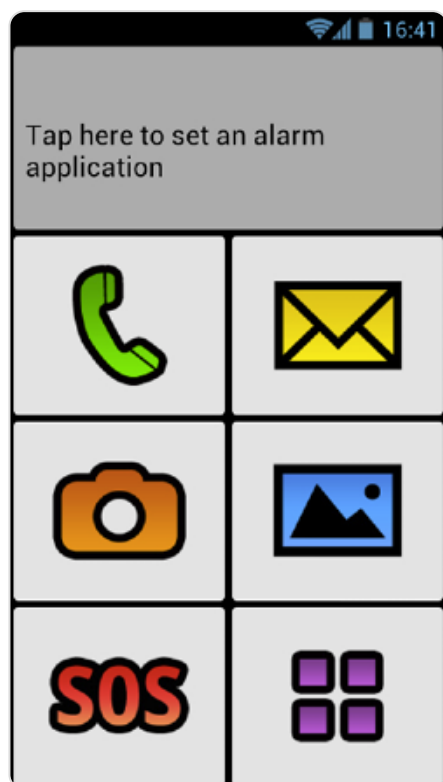

Навигация между екраните чрез плъзгане

Вместо да докосвате бутони за превключване между екраните, можете да плъзгате наляво и надясно.



Remove from
swipe at position
2



Add to swipe at
position 3

1. Отворете **Предпочитания** → **Опции на екраните** и включете **Използване плъзгане настрани**, за превключване на екраните.
2. Отворете **Писане с плъзгане на пръста (Swipe)** и изберете:
 - **Надясно от началния екран** — Начален екран → Екран 2 → Екран 3 (спира в края)
 - **Циклично** — След последния екран плъзгането връща към началния екран

 **Предупреждение за памет:** Навигацията чрез плъзгане използва повече памет на телефона. Ако BIG Launcher стане бавен, изключете плъзгането или намалете броя на екраните. Когато навигацията чрез плъзгане е активирана, бутоните не са достъпни чрез клавиатура, така че потребителите на клавиатура или превключвател може да се нуждаят от нейното деактивиране.

Персонализиране на бутони



Гледайте: [Персонализиране на бутони](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background



1. Докоснете трите точки (:) → **Бутони**
2. Докоснете бутона, който искате да промените
3. Изберете от наличните опции:

Опция	Какво прави
Приложение	Отваря всяко приложение
Детайли за контакта	Показва информацията за човек

Опция	Какво прави
Директно обаждане/есемес	Набира номер, отваря редактора на съобщения или пита кое действие да се използва
Към избран екран	Свързва към друг екран
Пряк път към уебсайта	Отваря уебсайт
SOS	Отваря спешния екран
Wi-Fi превключване	Включва/изключва Wi-Fi (зелен=ВКЛ, червен=ИЗКЛ)
Превключване на Bluetooth	Включва/изключва Bluetooth
Самолетен режим	Включва/изключва самолетния режим
Приложения	Отваря пълния списък с приложения
Предпочитания	Отваря настройките на BIG Launcher
Външна джаджа	Добавя мини-приложение (календар, време) към бутон
Външна връзка	Специфични за приложението преки пътища от други приложения
Възстановяване	Възстановява оригиналната функционалност на бутона
Изчистване	Премахва функционалността на бутона (прави го празен)

 **Относно външни виджети:** Пространството на бутона е ограничено — препоръчваме да използвате **по-малки виджети**, за да запазите четимостта. Основното приложение обикновено се стартира, когато докоснете виджета на началния екран.

 **Изчерпвате мястото?** Можете да добавите още екрани или да промените оформлението, за да включите повече бутони.

Присвояване на контакт към бутон

 Гледайте: [Присвояване на контакт към бутон](#)

1. Докоснете трите точки → **Бутони**, след което докоснете бутона, който искате да промените.
2. Изберете **Детайли за контакта**, за да отворите данните за контакта, или **Директно обаждаме/есемес**, за да се обадите или да изпратите съобщение на конкретен номер.
3. Изберете контакта. За **Директно обаждаме/есемес** изберете телефонния номер, след което в **Действие на бутона** изберете **Обаждаме**, **Писане на съобщение** или **Попитайте дали да се обадите или да изпратите съобщение**.


Снимката на контакта се показва върху бутона. За да запазите потвърждението преди обаждаме, оставете **Предпочитания** → **Контакти** → **Без меню при обаждаме на даден контакт** изключено.

Присвояване на WhatsApp контакт

 Гледайте: [Присвояване на WhatsApp контакт](#)

1. Трите точки (:) → **Бутони** → докоснете бутона
2. Изберете **Външна връзка**
3. Намерете **WhatsApp** в списъка
4. Изберете контакта

Промяна на иконите на бутоните

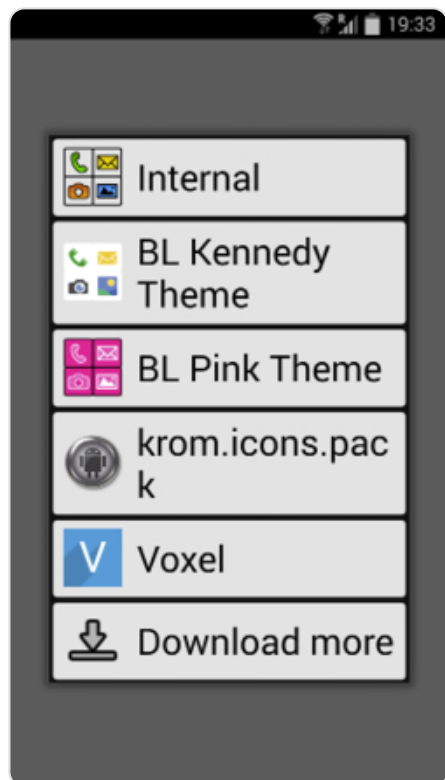

1. Докато редактирате бутон, докоснете **Промяна на икона**
2. Изберете от: **Вътрешни икони**, **Пакети с икони**, **Теми** или **От приложение**
3. Докоснете **Изтегляне на още**, за да получите допълнителни пакети с икони

Текстови надписи на бутоните

1. Докато редактирате бутон, докоснете **Сложи надпис**
2. Въведете кратко име (напр. „Син“, „Доктор“, „Време“)
3. Отворете **Предпочитания** → **Опции на екраните**, за да настроите размера и позицията на надписите, или включете **Инвертиране цветовете на надписите под иконите**.

 Включете **Предпочитания** → **Опции на екраните** → **Разрешаване автоматичното поставяне на надписи под иконите**, за да се именуват автоматично бутоните, на които току-що е зададена функция.

Мигане на бутоните за известия на приложения

Когато задавате приложение на бутон, BIG Launcher може да ви подкани да разрешите достъп до известията, за да може бутонът да мига, когато това приложение получи известие.

Настройте бутоните да мигат, когато приложения като WhatsApp или Gmail имат известия. За приложенията от BIG Apps Suite привилегированата вътрешна връзка може да използва по-добри икони и различни данни за мигането. Ако мигането не съответства на прекия път към приложението, изключете **Приложенията BIG Apps Suite са привилегировани** и създайте ръчно обикновен пряк път.

 **Гледайте:** [Настройка на мигане на бутони](#)

1. Първо, създайте пряк път за приложение на бутон на началния екран:
2. Докоснете трите точки (:) → **Бутони**
3. Докоснете бутона, който искате да персонализирате
4. Изберете **Приложение** и посочете желаното приложение (напр. WhatsApp)
5. Върнете се на началния екран → докоснете трите точки → **Предпочитания**
6. Докоснете **Опции на екраните**
7. Включете **Мигащ бутон, когато приложението показва известие**
8. Ще се появи системен екран — разрешете **достъп до известията** за BIG Launcher и докоснете **Разрешаване**
9. Върнете се на началния екран — когато приложението получи ново известие, бутонът ще започне да мига

💡 Искате да увеличите всички известия на телефона си? Изпробвайте нашето приложение **BIG Notifications**.

Част 7 — 🎨 Теми и външен вид

Вградени теми

Тема	Описание
Светла (по подразбиране)	Бял фон, черен текст — добър за светли помещения
Тъмна	Черен фон, бял текст — по-лесна през нощта
Синя	Светлосиня — алтернативен външен вид



За промяна: Предпочитания → Външен вид → Избор на тема

За изтегляне на още теми: Докоснете **Изтегляне на още** в екрана за избор на тема.

Размер на текста

Предпочитания → Външен вид → Размер на текста

- По подразбиране — Стандартен
- По-голям — По-голям
- Най-голям — Максимален

Ориентация на екрана

Предпочитания → Външен вид → Избор на ориентация на екрана

- Автоматично — Екранът се завърта заедно с телефона
- Хоризонтално — Винаги в хоризонтална ориентация
- Вертикално — Винаги във вертикална ориентация

Режим на цял екран

Режимът на цял екран скрива лентата на състоянието на Android в горната част на дисплея.

1. Отворете **Предпочитания** → **Външен вид** и включете **На цял екран**.
2. Включете **Голям индикатор за батерия**, за да остане видим голям индикатор за батерията.
3. Отворете **Индикатор на сигнала** и изберете **Телефон** или **Wi-Fi** според сигнала, който искате да виждате.


Режимът на цял екран прави панела за известия по-трудно достъпен, но не блокира системните настройки на Android.

Безопасни граници

Предотвратява случайни докосвания на екрани от край до край:

Предпочитания → **Външен вид** → **Размер на черното пространство по краищата на екрана**. Изберете размер на полетата от 0% до 15%.

Част 8 — SOS Спешни случаи

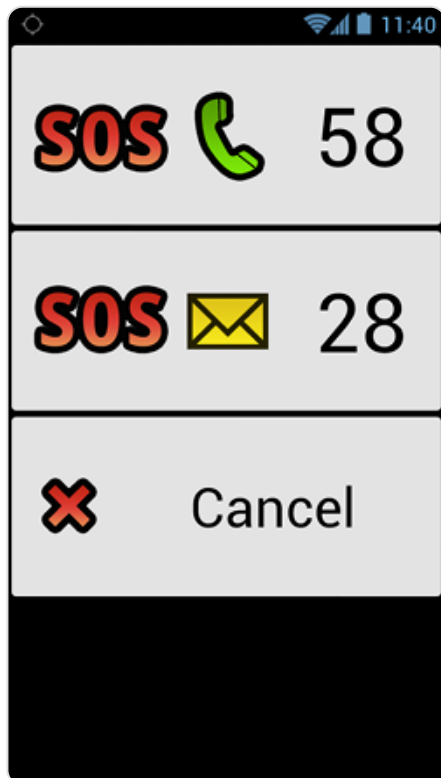

Червеният бутон **SOS** може автоматично да: 1. Изпрати спешен SMS с вашето местоположение
2. Позвъни на определен телефонен номер

Настройка на SOS SMS

1. **Предпочитания** → **SOS**
2. Включете **Изпрати SMS**
3. Въведете телефонните номера в **SMS телефони** (разделете ги със запетаи)
4. Напишете съобщението си за спешни случаи в **SMS текст**
5. Задайте **Изчакване при изпращане на SMS** — броя секунди преди изпращане (дава ви време да отмените изпращането)
6. Включете **Добавяне на GPS местоположение**, за да добавите местоположението си

Примерна настройка: - Телефон: Въведете пълния телефонен номер на доверения си контакт; ако номерата са няколко, разделете ги със запетаи. - Текст: **Помогнете ми! Спешен случай!** - Изчакване: **5 секунди** - GPS: Включен

Настройка на SOS обаждане

1. Предпочитания → **SOS**
2. Включете **Обаждане**
3. Въведете телефонния номер в **Обаждане на телефон**
4. Задайте **Изчакване за обаждане** — броя секунди за изчакване след изпращането на SMS

Използване на SOS

Автоматичното изпращане работи само когато BIG SMS е приложението за съобщения по подразбиране. В противен случай SOS съобщението се копира в приложението за съобщения по подразбиране.

1. Докоснете **SOS** на началния екран
2. Появява се обратно броене
3. За да отмените, докоснете **Отказ**
4. След обратното броене: ако BIG SMS е приложението за съобщения по подразбиране, SMS се изпраща; в противен случай се копира в приложението за съобщения по подразбиране. След това се извършва обаждането с **включен високоговорител**.

 **Ограничения:** - **Не можете** да използвате спешни номера като 911 или 112 (ограничение на Android) - Използвайте номера на членове на семейството или лица, които се грижат, вместо това - GPS е най-точен на открито; по-малко прецизен на закрито

Опция за двоен SMS

Включете **Изпращане на GPS SMS**, за да изпратите две съобщения: 1. Първи SMS — веднага, с приблизително местоположение 2. Втори SMS — щом GPS определи местоположението по-точно

Част 9 — Сигурност и ограничения

Защита с парола

 **Гледайте:** [Защита с парола](#)

Защитете настройките, така че само вие или лице, което се грижи, да можете да ги промените:

1. Три точки (⋮) → **Предпочитания** → **Меню с настройки**
2. Включете **Защита на менюто**
3. Докоснете **Парола** и въведете паролата си
4. Паролата може да бъде празна (просто натиснете ОК) или конкретен код

 **Предупреждение:** Запишете паролата си. Ако я забравите, прочетете [Забравена парола](#), преди да изчистите данните на приложението или да преинсталирате BIG Launcher.

Какво може да се защити: - **Меню с настройки** — Изисква се парола за отваряне на настройките - **Системни настройки** — Изисква се парола за достъп до настройките на Android

 **Съвет:** Дори когато системните настройки са защитени с парола, потребителят пак може да ги отвори, като издърпа надолу горната лента за известия (това е функция на Android, която не може да бъде изключена). За да затрудните този достъп, включете **На цял екран в Предпочитания** → **Външен вид** — това скрива лентата за известия на началния екран и за достъп до нея са необходими две отделни издърпвания надолу.

Скриване на Предпочитания в BIG Phone / BIG SMS

 Гледайте: [Скриване на елемента „Предпочитания“ от менюто](#)

1. Отворете BIG Phone (или BIG SMS) → **Предпочитания** → **BIG Apps Suite**
2. Махнете отметката от **Покажи бутона за Предпочитания**

 Все още можете да осъществите достъп до Предпочитания от главното меню на BIG Launcher.

Наследяване на настройки между приложения

 Гледайте: [Обяснение на наследяването на настройки](#)

За съгласувани настройки правете промените в **BIG Launcher** → **Предпочитания** и оставете **Пренесете настройките** включено в BIG Phone и BIG SMS.

Препоръчителна настройка:

1. Настройте всичко в BIG Launcher, докато настройките ви удовлетворят.
2. От BIG Launcher отворете **BIG Phone**, след което се върнете в BIG Launcher.
3. От BIG Launcher отворете **BIG SMS**, след което се върнете в BIG Launcher.

При отваряне на всяко от придружаващите приложения от BIG Launcher настройките се прилагат към него. Повторете последните две стъпки, след като направите допълнителни промени в BIG Launcher.

Промените, направени само в BIG Phone или BIG SMS, **не** променят BIG Launcher. Например, ако промените настройка в BIG Phone, а по-късно промените настройките в BIG Launcher и от него отворите BIG Phone, BIG Phone приема настройките от BIG Launcher. Това може да замени промените, които сте направили само в BIG Phone. Същото важи и за BIG SMS.

За да запазите отделни настройки: отворете **Предпочитания** → **BIG Apps Suite** в придружаващото приложение и изключете **Пренесете настройките**. След това това приложение ще запазва собствените си настройки, вместо да ги приема от BIG Launcher.

Контролиране на разрешенията за изтриване

 **Гледайте:** [Изтриване на история/SMS/контакти](#)

Изтриването е **деактивирано по подразбиране** за безопасност. За да активирате:

Какво да изтриете	Къде да активирате
Контакти	Предпочитания → Контакти → "Добавяне опция за изтриване на контакт"
История на обажданията	Предпочитания → Телефон → "Позволяване изтриване на записи от регистъра на разговорите"
SMS съобщения	Предпочитания → Съобщения → "Покажи бутон за изтриване"

Или стартирайте отново **съветника за настройка** (Предпочитания → Стартиране съветника за настройка) и променете разрешенията на екрана с кошчето.

Опции за масово изтриване (когато са активирани): - Отделни записи или цели нишки - Цялата история за конкретен контакт - Цялата история на обажданията или всички съобщения

 **Масовото изтриване не може да бъде отменено!**

Скриване на приложения

1. **Предпочитания** → **Приложения** → **Разрешени приложения**
2. Докоснете приложение, за да го скриете (показва се като „деактивирано“)
3. Използвайте **Деактивирай всички** / **Активирай всички** за групови промени

Спешен достъп до предпочитанията

На **Начален екран** натиснете и задръжте **горния ляв бутон за 30 секунди**, за да отворите предпочитанията.

Това работи само на началния екран и **не** заобикаля защитата с парола. Ако **Защита на менюто** е включена, все пак ще ви е нужна паролата.

Част 10 — Достъпност

TalkBack (екранен четец)

BIG Launcher работи с TalkBack на Android за слепи потребители: 1. Активирайте TalkBack в **Настройките за достъпност** на телефона си 2. BIG Launcher чете на глас имената на бутоните, заглавията на екраните, контактите и съобщенията

Оптимизации в предпочитанията: - **Talkback: не чети името на приложението** — Ускорява прочитането на заглавията на екраните - **Talkback: бутони с изображения** — Използвайте тази корекция за съвместимост, ако TalkBack има проблеми с бутоните с изображения

Когато TalkBack е включен, изключете **Опция за прочетитане при продължително натискане върху всяко приложение**, за да избегнете двойното прочитане.

Опция за прочетитане при продължително натискане върху всяко приложение

Дори без TalkBack: 1. **Предпочитания** → **Достъпност за хора с увреждания** → включете **Опция за прочетитане при продължително натискане върху всяко приложение** 2. Задръжте пръста си върху който и да е бутон или текст, за да чуете съдържанието му на глас

Изскачащ прозорец при продължителен натиск

1. **Предпочитания** → **Достъпност за хора с увреждания** → включете **Изскачащ прозорец при продължителен натиск**
2. Задържането на бутон показва изскачащ прозорец с неговото описание

Съвети за висок контраст и голям текст

- Използвайте **Тъмна тема** за максимален контраст
- Задайте размера на текста на **Най-голям**
- Задайте **Размер на черното пространство по краищата на екрана**, за да предотвратите докосванията по краищата на екрана
- Използвайте **режим на цял екран** с големия индикатор за батерията и избрания индикатор за сигнал

Големи снимки на контакти

1. **Предпочитания** → **Телефон** → **Размер на снимката за Контакт**
2. Изберете колко място да бъде запазено за снимката на обаждания се на екрана за обаждане

Хаптична обратна връзка (вибрация)

Предпочитания → **Достъпност за хора с увреждания** → включете **Разрешаване на вибрация при допир**

Телефонът ви вибрира леко при всяко натискане на бутон.

Опции за управление

Режим	Поведение
Кратко натискане	Бързо докосване активира

Режим	Поведение
Кратко & продължително натискане	Както краткото, така и продължителното натискане активират бутона. Прочитането при продължително натискане и изскачащият прозорец при продължително натискане също могат да се задействат, ако са включени.



Хардуерна клавиатура и превключватели за достъпност

За управление с клавиатура или превключвател изключете **Използване плъзгане настрани, за превключване на екраните**, защото навигацията с плъзгане прави бутоните недостъпни за клавиатурата. Включете **Активен бутон около добавките**, когато добавките трябва да получават фокус от клавиатурата.

1. **Предпочитания** → **Опции на екраните** → включете **Активен бутон около добавките**
2. Използвайте клавишите със стрелки за навигация, OK/Enter за избор, Back за връщане назад

Tecla Shield: BIG Launcher поддържа външни превключватели, устройства за всмукване и издухване и джойстици чрез интерфейса за инвалидни колички Tecla Shield.

Част 11 — ➔ Приложения

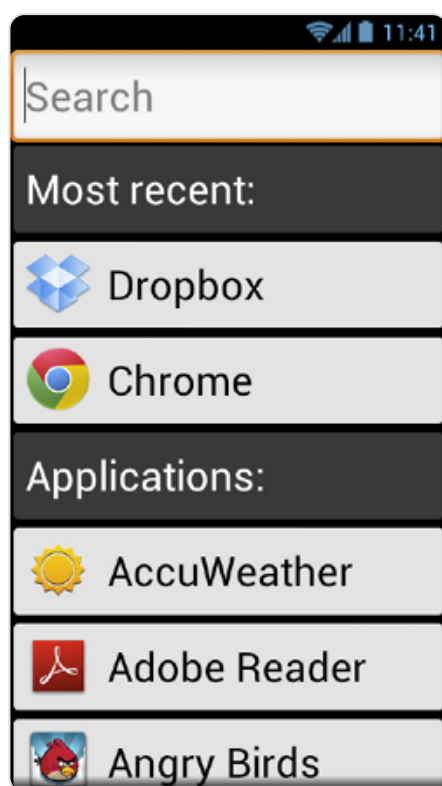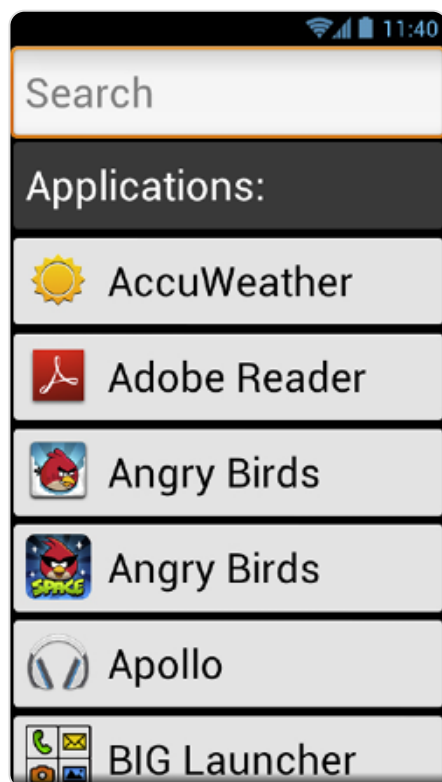

Достъп до приложения

Докоснете **Приложения** на началния екран, за да видите инсталираните приложения.

Елементът за предпочитания може да бъде скрит или поставен над или под приложенията чрез **Предпочитания → Приложения → Показване икона за Настройки**.

Скорошни приложения

1. **Предпочитания → Приложения →** включете **Показване на последно използваните приложения**
2. Задайте колко приложения да се показват чрез **Брой на последно използваните приложения**

Търсене на приложения

1. Докоснете полето за търсене в горната част на списъка с приложения
2. Започнете да пишете името на приложението

 Включете **Подобрено търсене на приложения** в **Предпочитания → Приложения**, за да търсите и във вътрешността на имената (напр. „book“ намира „Facebook“).

Показване на предпочитанията в списъка с приложения

Ако телефонът ви няма бутон за меню: 1. **Предпочитания → Приложения → Показване икона за Настройки** 2. Изберете: **Не показвай**, **Над приложенията** или **Под приложенията**

Част 12 — Настройки и система

Прехвърляне на лиценз

На новия телефон инсталирайте закупените от вас приложения BIG и използвайте **същия профил в Google**, с който е направена първоначалната покупка.

1. За **BIG Apps Suite PREMIUM** отворете **BIG Launcher**. Ако сте закупили отделно приложение, отворете него.
2. Отидете на **Предпочитания** → **Закупете/обновете пълната версия** → **Възстановяване на покупки**.
3. За пакета се върнете в BIG Launcher и отворете **BIG Phone** и **BIG SMS** директно от него, за да активирате лицензите им.

Възстановяването на покупка възстановява платения достъп, а не предишното оформление на началния екран или настройките ви. Ако все още нямате достъп, следвайте [Възстановяване на лиценза](#).

Проверка на версията на вашето приложение

 Гледайте: [Как да проверите вашата версия](#)

1. **Системни настройки** → **Приложения** → докоснете **BIG Launcher** (или BIG Phone / BIG SMS)
2. Превъртете до долу — номерът на версията е показан
3. За версията на Android: **Системни настройки** → **За телефона** → **Информация за софтуера**

Превключване обратно към оригиналния стартер

1. **Предпочитания** → **Премахнете/ изчистете BIG Launcher като стартер по подразбиране**
2. Натиснете бутона Начало
3. Изберете оригиналния си стартер

Част 13 — Справочник на предпочитанията

Важни взаимоотношения между настройките

Някои предпочитания работят заедно и трябва да бъдат обяснени преди подробния справочник:

- Пълният екран скрива лентата за състояние на Android в горната част на дисплея. Когато е активиран, индикаторите за батерия и сигнал на BIG Launcher стават по-полезни, защото нормалните индикатори на Android може да не се виждат на началния екран.
- Опцията „Защита на системните настройки“ може да изисква парола преди отваряне на системните настройки на Android от BIG Launcher. Самият Android все пак може да позволява достъп през панела за известия. Режимът на цял екран затруднява това, защото лентата за известия е скрита на началния екран.
- Мигането на бутоните за пропуснати повиквания, съобщения и други известия от приложения зависи от достъпа до известията и от зададената функция на бутона. Приложенията от BIG Apps Suite могат да използват вътрешни привилегировани връзки. Ако мигането не работи според очакванията, изключете Приложенията BIG Apps Suite са привилегировани и създайте ръчно обикновен пряк път към приложението в Промяна на бутоните и екраните.
- Екранът за входящо обаждане зависи от разрешенията в Android, каналите за известия, управлението на батерията и дали BIG Phone е приложението за телефон по подразбиране. Ако екранът за обаждане не може да се покаже на цял екран, BIG Phone може вместо това да покаже изскачащо известие или известие само в лентата за известия.
- Опциите за директно обаждане намаляват броя на потвържденията за безопасност. „Без меню при обаждане на даден контакт“ и „Без меню при набиране“ могат да ускорят обаждането, но също така увеличават риска от случайни обаждания.
- Изтриването се управлява отделно за контактите, историята на обажданията и съобщенията. Изтриването на контакти е в Предпочитания -> Контакти, изтриването на историята на обажданията — в Предпочитания -> Телефон, а изтриването на съобщения — в Предпочитания -> Съобщения.

- Навигацията между екраните чрез плъзгане използва много памет и когато е включена, бутоните не са достъпни чрез клавиатура. Ако използвате клавиатура, превключвател или TalkBack, обмислете изключването на навигацията чрез плъзгане.
- Поведението на SMS известията е разделено между настройките на BIG SMS и настройките за известия на Android. Звук, вибрация, показване на заключен екран и показване на цял екран може да изискват разрешения за известия на Android и настройки на канала.
- За автоматично изпращане на SOS SMS е необходимо BIG SMS да е приложението за съобщения по подразбиране. В противен случай SOS съобщението се копира в приложението за съобщения по подразбиране.

Отворете Предпочитания от менюто с три точки на началния екран, от списъка с приложения, ако е активиран, или като използвате жеста за спешен достъп, описан в раздела „Сигурност“ на това ръководство.

Точният списък може да варира в зависимост от устройството, версията на Android, инсталираните приложения от BIG Apps Suite и разрешенията. Някои действия отварят системните настройки на Android.

Основен екран на предпочитанията

Елемент	Какво прави	Бележки
Закупете/обновете пълната версия	Отваря опции за покупка или опресняване на лиценз.	Всяко приложение от BIG Apps Suite може да има собствен лиценз. Използвайте същия Google акаунт, използван за покупката.
Стартиране съветника за настройка	Стартира отново съветника за настройка.	Полезно след инсталация или при промяна на основни настройки за нов потребител.
Избор на език	Променя езика, използван от BIG Launcher.	Приложението може да използва собствен език независимо от езика на системата Android.
Външен вид	Отваря визуални настройки.	Тема, размер на текста, индикатори за състояние, цял екран и ориентация на екрана.

Елемент	Какво прави	Бележки
Достъпност за хора с увреждания	Отваря настройки за взаимодействие и помощно използване.	Дълго натискане, опции, свързани с TalkBack, вибрация и неактивни бутони.
Меню с настройки	Контролира достъпа до Предпочитания и системните настройки.	Включва защита с парола.
Промяна на бутоните и екраните	Отваря редактора на екрани и бутони.	Използва се за промяна на функции на бутони, надписи, икони, оформления и допълнителни екрани.
Опции на екраните	Отваря общи опции за поведение на екрана.	Навигация чрез плъзгане, мигащи бутони, надписи и поведение на бутона за меню.
Контакти	Отваря опциите за списъка с контакти, подробностите за контакт и редактирането на контакти.	Също така контролира изтриването на контакти и поведението на изскачащия прозорец за контакти.
Телефон	Отваря опции за входящо обаждане, активно обаждане, регистър на обажданията и набиране.	Много елементи изискват BIG Phone да бъде инсталиран и зададен като стандартно приложение за телефон.
Съобщения	Отваря опции за SMS известия, детайли за съобщение, редактор на съобщения и филтриране.	Много елементи изискват BIG SMS да бъде инсталиран и зададен като стандартно приложение за SMS.
SOS	Отваря опции за спешни SMS и обаждания.	Конфигурира телефонни номера, време за изчакване, текст на SMS и поведение на GPS местоположение.
Приложения	Отваря настройки за списъка с приложения.	Скорешни приложения, скрити приложения, търсене и пряк път за Предпочитания в списъка с приложения.

Елемент	Какво прави	Бележки
Поправки за съвместимост	Отваря специфични за устройството корекции.	Използвайте само когато описаният проблем се появи. Някои корекции могат да намалят производителността.
Общи условия и политика за поверителност	Показва правна информация и информация за поверителност.	Потребителят се съгласява с тези условия, като използва приложението.
Премахнете/ изчистете BIG Launcher като стартер по подразбиране	Изчиства BIG Launcher като стандартно начално приложение на Android.	След натискане на Начало, Android може да попита кой стартер да използва.
Ръководство за потребителя	Отваря онлайн ръководството за потребителя.	Изисква браузър и достъп до интернет.
Проверка за нова версия	Показва инсталираната версия и информация за актуализация.	Винаги актуализирайте до последната налична версия.

Външен вид

Предпочитане	Опции	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Избор на тема	Светла (по подразбиране), Тъмна, Синя, инсталирани теми, Изтегли още	Променя цветовата тема.	Тъмната може да подобри контраста през нощта. Допълнителните теми може да зависят от инсталирани пакети с теми.
Размер на текста	По подразбиране, По-голям, Най-голям	Променя основния размер на текста на приложението.	"Приложи избрания размер на текста за настройките" определя дали избраният размер да се използва и в настройките.

Предпочитане	Опции	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Избор на ориентация на екрана	Автоматична (по подразбиране), Хоризонтално, Вертикално	Контролира дали BIG Launcher следва ротацията на устройството или заключва ориентацията.	Използвайте вертикална за телефони, използвани само в портретен режим. Използвайте хоризонтална за фиксирани пейзажни настройки.
Размер на черното пространство по краищата на екрана	0% до 15%	Добавя неактивни полета близо до краищата на екрана, за да намали случайните докосвания по ръбовете.	Полезно при дисплеи от край до край и за потребители с двигателни затруднения. По-големите граници намаляват използваемата площ на бутоните.
Индикатор на сигнала	Няма индикатор за сигнал, Телефон, Уайфай	Избира кой голям индикатор за сигнал да показва BIG Launcher.	Полезно с Цял екран, където нормалната лента за състояние на Android може да бъде скрита.
Голям индикатор за батерия	Да/Не	Показва голям индикатор за батерията на BIG Launcher.	Особено полезно с Цял екран.
Покажи иконата на бутилника	Да/Не	Показва иконата за аларма близо до часовника.	Деактивирайте, ако устройството неправилно показва икона за аларма, дори когато няма активна аларма.
На цял екран	Да/Не	Скрива лентата за известия/състояние на Android в горната част на екрана.	Затруднява случайния достъп до системата, но също така скрива нормалните индикатори за батерия и сигнал на Android.
Черно навигационно меню	Да/Не	Променя фона на долната навигационна лента на Android на черен.	Приложението може да се срие на някои устройства Motorola, посочени в предупреждението в приложението. Използвайте само при необходимост.

Предпочитание	Опции	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Приложи избрания размер на текста за настройките	Да/Не	Показва предпочитанията, използвайки избрания размер на текста на BIG Launcher.	Полезно за хора с лошо зрение, но много голям текст може да накара дългите описания на предпочитанията да заемат повече място.

Достъпност за хора с увреждания

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Контрол	Кратко натискане; Кратко и дълго натискане	Избира как бутоните реагират на докосване.	Кратко и дълго натискане активира бутоните дори при продължително натискане - подходящо за възрастни хора, които се затрудняват с тъчскрийн екрани.
Отменете диалоговите прозорци при докосване извън тях	Да/Не	Затваря диалогови прозорци, когато потребителят докосне извън тях.	Деактивирайте за потребители, които често случайно докосват извън диалогови прозорци.
Разрешаване на вибрация при допир	Да/Не	Вибрира, когато се докоснат бутони на менюто.	Зависи от хардуера за вибрация на устройството и настройките за вибрация на Android.
Опция за прочетитане при продължително натискане върху всяко приложение	Да/Не	Прочита описание на елемент на глас при продължително натискане.	TalkBack трябва да е инсталиран. Използвайте заедно с "Включване на бутони без функции", ако празните елементи също трябва да могат да бъдат откривани.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Изскачащ прозорец при продължителен натиск	Да/Не	Показва описанието на елемента в изскачащ прозорец при продължително натискане.	Полезно, когато лице, което се грижи, иска описания, без да променя действието на бутона.
Включване на бутони без функции	Да/Не	Прави всички елементи интерактивни, дори ако не извършват действие.	Полезно с опциите за говорене при дълго натискане или изскачащ прозорец, защото иначе неактивните бутони може да не реагират.
Talkback: не чети името на приложението	Да/Не	Пропуска повтарящото се четене на името на приложението.	Ускорява четенето на заглавията на екраните за потребители на TalkBack.

Меню с настройки

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Редактиране на бутони в менюто	Да/Не	Добавя бърз достъп до редактора на екрани в менюто.	Това е прекият път „Бутони“, използван от хората, полагащи грижи.
Системни настройки в менюто	Да/Не	Добавя бърз достъп до системните настройки на Android в менюто.	Може да бъде защитено с „Защита на системните настройки“.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Защита на менюто	Да/Не	Изисква паролата за Предпочитания преди отваряне на Предпочитанията.	Използвайте, за да предотвратите случайни или неоторизирани промени.
Защита на системните настройки	Да/Не	Изисква паролата за Предпочитания преди отваряне на системните настройки от BIG Launcher.	Android все пак може да позволява достъп до системните настройки чрез панела за известия. Режимът на цял екран затруднява този достъп.
Парола	Действие с текст/парола	Задава паролата, използвана от защитените Предпочитания и защитените системни настройки.	Празна парола може да се използва като просто потвърждение. Ако паролата бъде забравена, възстановяването може да изисква преинсталиране или нулиране на данните на приложението.

Опции на екраните

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Мигащ бутон, когато приложението показва известие	Да/Не	Кара бутона за пряк път към приложение да мига, когато приложението създаде известие в горната лента на състоянието.	Изисква достъп до известия. Бутонът трябва да бъде присвоен на приложението, чието известие трябва да се наблюдава.

Предпочитан ие	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Изчисти кеша на мигащите бутони	Действие	Изчиства съхранената информация за мигащи известия.	Външните приложения трябва да създадат или актуализират известия отново, преди бутоните да могат отново да мигат.
Приложенията BIG Apps Suite са привилегировани	Да/Не	Свързва вътрешно BIG Phone, BIG SMS и други приложения от BIG Apps Suite с BIG Launcher.	Дава по-добри икони и специални данни за мигане. Деактивирайте, ако мигането се държи неправилно и създайте нормален пряк път за приложение ръчно.
Използване плъзгане настрани, за превключване на екраните	Да/Не	Позволява плъзгане наляво/надясно между екраните.	Използва много памет. Когато е активно, бутоните не са достъпни чрез клавиатурата.
Писане с плъзгане на пръста (Swipe)	Отначален към десен; Цикличен	Избира как навигацията с плъзгане се движи между екраните.	Цикличното връща от последния екран към Начало. Отначален към десен спира в края.
Прилагане на бутона Меню на всички екрани	Да/Не	Показва менюто Предпочитания на всички екрани вместо само на началния екран.	Полезно, когато потребителят прекарва време на допълнителни екрани.
Активен бутон около добавките	Да/Не	Добавя активна/фокусируема рамка на бутон около виджети.	Предназначен главно за управление с клавиатура. Натискането на бутона фокусира виджета.
Разрешаване автоматичното поставяне на надписи под иконите	Да/Не	Автоматично добавя текстови надписи към новосъздадени бутони.	Външният вид на надписа се контролира от настройките за цвят, размер и позиция на надписа по-долу.

Предпочитан ие	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предуп- реждения
Инвертиране цветовете на надписите под иконите	Да/Не	Използва бял текст с черен контур.	Полезно, когато етикетите са раз- положени върху икони или снимки.
Размер на тек- ста	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Задава размера на тексто- вите надписи на екранните бутони.	Това засяга надписите на бутоните, а не основния размер на текста на приложението във Външен вид.
Позиция на текстовите етикети	На върха, В центъ- ра, На дъното	Избира къде да се показват надписите на бутоните.	Долу обикновено е най-добре за икони на приложения; центърът може да помогне, когато надписът е основната информация.

Контакти

Предпочитание	Опции или текущ при- мер	Какво прави	Свързани настройки и пре- дупреждения
Търси контакти по	Всички на- лични поле- та (Систе- ма); Име; Фамилия	Контролира кои полета на контакта се търсят.	Търсенето по име и фамилия може да не работи на всички ус- тройства.
Показване само на контакти с те- лефонен номер	Да/Не	Показва само контакти, ко- ито включват телефонен номер.	Препоръчва се за лесно използ- ване на телефона, тъй като на контактите без телефонни но- мера не може да се позвъни.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Сортиране по фамилия	Да/Не	Сортира контактите по фамилия.	Може да не работи на всички телефони.
Покажи превключвател за Контакти/ Любими	Да/Не	Добавя превключвател за превключване между всички контакти и любими контакти в списъка с контакти.	Полезно, ако потребителят често превключва между двата списъка.
Покажи всички елементи за контакт, включително дубликатите	Да/Не	Показва дублиращи се записи в детайлите на контакта.	Деактивирайте, за да скриете дублиращите се елементи на контакта.
Показване опцията за добавяне/премахване на звезда	Да/Не	Добавя възможност за маркиране или премахване на маркиране на контакт като любим в детайлите на контакта.	Любимите контакти се появяват в списъка Любими и могат да се използват от филтри.
Добавяне опция за изтриване на контакт	Да/Не	Добавя „Изтриване на контакт“ в края на детайлите на контакта.	Изтриването не може да бъде отменено. Деактивирайте за потребители, които могат случайно да изтрият контакти.
Добави системен контакт	Да/Не	Добавя достъп до екрана за системни детайли на контакта на Android в края на детайлите на контакта.	Полезно, когато е необходима специална функция за контакт на Android.
Използвай контактите на системата	Да/Не	Използва системните детайли на контакта на Android вместо детайлите на контакта на BIG Launcher.	Използвайте само ако системното приложение за контакти има необходими специални функции.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Добавяне на редактиране	Да/Не	Добавя достъп до редактора на контакти на BIG Launcher.	Това е простият редактор, предназначен за BIG Launcher.
Добави системно редактиране	Да/Не	Добавя достъп до редактора на системни контакти на Android.	Полезно за полета на контакти, които не се поддържат от редактора на BIG Launcher.
Показване опция за изпращане на SMS в прозореца с обажданията	Да/Не	Показва или скрива „Изпрати съобщение“ след докосване на телефонния номер на контакт.	Скриването му опростява диалога за обаждане, но запазването на диалог все още помага за предотвратяване на случайни обаждания.
Без меню при обаждане на даден контакт	Да/Не	Директно набира контакта вместо да показва опции.	По-бързо, но по-малко безопасно. Не се препоръчва за потребители, които могат случайно да докоснат.
Без меню при набиране	Да/Не	Директно набира от набирателя вместо да показва опции.	По-бързо, но премахва допълнителна стъпка за потвърждение.
Покажи Поле за търсене	Да/Не	Показва или скрива полето за търсене в списъка с контакти.	Скрийте го, за да опростите списъка с контакти.

Телефон

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Избор от наличните мелодии за звънене	Действие	Отваря избора на тон на звънене за входящи обаждания.	Поведението може да зависи от разрешенията за тон на звънене на Android и настройките за звук.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Решение: няма мелодия на звънене	Да/Не	Активира заобиколно решение, когато входящите обаждания нямат тон на звънене.	Първо проверете силата на звука, режима „Не безпокойте“ и настройките за известия на Android.
Покажи екрана за обаждане веднага при звънене	Да/Не	Опитва се да покаже екрана за обаждане веднага, когато входящо обаждане започне да звъни.	Може да не работи на всички устройства поради ограниченията за пестене на батерията, наложени от Android и производителя на устройството.
Поправи: без екран за обаждане веднага при звънене	Помощ/действие	Отваря инструкции за телефони, които блокират екрана за обаждане във фонов режим.	Често срещано при устройства с агресивно управление на батерията.
Покажи входящото обаждане като:	Екран за обаждане — ако вашият Android го позволява. Ако не, показва изскачащо известие.; Изскачащо известие; Известие само в лентата за известия	Избира как се представят входящите обаждания.	Пълният екран за обаждане е най-добър за възрастни хора, но Android може да изисква връщане към режими, базирани на известия.
Плъзни, за да откажеш обаждане	Да/Не	Отхвърля входящо обаждане, когато известието за обаждане е плъзнато настрани.	Оставете деактивирано, ако е вероятно случайно плъзгане на известия.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Системни настройки на известията за входящи повиквания	Действие	Отваря настройките за известия на Android за входящи обаждания.	Използвайте за настройки за звук, вибрация, показване на заключен екран и други канални настройки.
Подразбиращо се звуково устройство за обаждания	По подразбиране, Слушалка, Блутут, Слушалки с кабел, Високоговорител	Избира предпочитания аудио път за обаждания.	Само наличните устройства могат да се използват по време на действително обаждане.
Функционалност на бутона на аудио устройството	Покажи диалогов прозорец с всички устройства; Преминаване през устройствата като списък	Избира как се държи бутонът за аудио по време на разговор.	Диалоговият прозорец е по-ясен. Преминаването е по-бързо за опитни потребители.
Заклучи бутоните за управление на звука	Да/Не	Предотвратява случайни промени в силата на звука, докато екранът за обаждане е активен.	Работи само когато екранът за обаждане е активен.
Попитайте да прекъснете повикването	Да/Не	Показва допълнително потвърждение преди приключване на разговор.	Препоръчва се за предотвратяване на случайни прекъсвания на разговора.
Потвърдете всичките действия на екрана за обаждане	Да/Не	Изисква потвърждение за всяко действие на бутон на екрана за обаждане.	Най-силна защита срещу случайни докосвания, но забавя контрола на обажданията.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Празно пространство в горната част на екрана за текущото обаждане	Искл. / 0 до 11	Добавя празно пространство в горната част на екрана за активно обаждане.	Помага за предотвратяване на докосвания с ухо или буза по време на разговор. По-големите стойности оставят по-малко място за контроли за обаждане.
Размер на снимката за Контакт	0 до 11, с опции за запълване на празно/фоново пространство	Задава колко място е запазено за снимката на обаждания се.	По-големите снимки помагат за разпознаване, но могат да преместят контролите за обаждане по-надолу.
Покажи бутон Клавиатура	Да/Не	Показва бутона за клавиатура на екрана за активно обаждане.	Необходимо за автоматизирани телефонни системи.
Покажи превключвател за аудио	Да/Не	Показва бутона за аудио устройство на екрана за активно обаждане.	Използвайте със Стандартно аудио устройство и функционалност на бутона за аудио.
Покажи бутон Продължителност	Да/Не	Показва продължителността на разговора на екрана за активно обаждане.	Може да бъде скрит за по-опростен екран за обаждане.
Покажи бутон Задържане	Да/Не	Показва бутона за задържане на екрана за активно обаждане.	Скрийте, ако потребителят може случайно да постави обаждания на задържане.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Покажи бутона за изключване на звука	Да/Не	Показва бутона за изключване на звука на екрана за активно обаждане.	Скрийте, ако случайното изключване на звука е често срещан проблем.
Покажи текущото обаждане	Да/Не	Добавя бутон Активно обаждане към менюто Телефон.	Помага за връщане към текущ разговор, ако потребителят напусне екрана за обаждане.
Покажи бутон Мои Контакти	Да/Не	Показва Моите контакти в менюто Телефон.	Скрийте, за да опростите менюто Телефон.
Покажи бутон Звезда	Да/Не	Показва Любими в менюто Телефон.	Полезно за работни процеси само с любими.
Покажи бутон Набиране на номер	Да/Не	Показва Набиране на номер в менюто Телефон.	Скрийте, ако потребителят трябва да се обаждат само на запазени контакти.
Покажи бутона Добавяне на контакт	Да/Не	Показва Добави контакт в менюто Телефон.	Скрийте, ако само лице, което се грижи, трябва да добавя контакти.
Покажи Скорешни обаждания	Да/Не	Показва скорешни обаждания в менюто Телефон.	Свързано с изтриване и групиране на регистъра на обажданията.
Групирайте елементите от дневника на обажданията по	Деактивирано; Телефонен номер; Телефонен номер и посока на обаждането	Групира записи от регистъра на обажданията.	Групирането намалява безпорядъка, особено при телефони с много повтарящи се обаждания.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Покажи бутон за изтриване	Да/Не	Показва бутона за изтриване за елементи от регистъра на обажданията.	Деактивирайте за потребители, които могат случайно да изтрият история.
Системни настройки на известията за пропуснати повиквания	Действие	Отваря настройките за известия на Android за пропуснати обаждания.	Използвайте за звук, вибрация и видимост на известията за пропуснати обаждания.
По-малки цифри в полето за набране	Да/Не	Прави набраните номера по-малки, за да се съберат повече цифри.	Полезно за дълги номера.
Продължителното натискане изтрива целия набран номер	Да/Не	Задържането на полето за набран номер изчиства целия номер.	По-бърза корекция, но може случайно да изтрие целия номер.
Пропуснати обаждания:	Да/Не	Показва пропуснатите повиквания преди пълната история на обажданията.	Отварянето на подробностите за пропуснатото повикване го маркира като видно. „Маркиране на всички като видени“ маркира останалите пропуснати повиквания.
Покажи обажданията, с изключение на:	Избор на типове повиквания	Скрива избраните типове от регистъра на обажданията.	Това променя показваното съдържание; не блокира повиквания.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Замяна на префикса на номера	Първоначален префикс; нов префикс	Заменя съвпадащия префикс на номера преди обаждането.	Променят се само номерата, започващи със зададения първоначален префикс.
Показване в диалоговия прозорец „Символи“:	Избор на символи и действия	Определя съдържанието на диалоговия прозорец за символи в екрана за набиране.	Наличните действия включват „Поставяне от клипборда“ и „Изход от екрана за набиране“.
Филтър за входящи повиквания	Правила за контакти и контакти със звезда; списък с блокирани номера	Блокира входящите повиквания според избраните правила.	Изисква BIG Phone да е приложението по подразбиране за идентифициране на обаждания се и откриване на спам.
Потенциално обаждане за спам	Без действие; показване на бутон за информация; автоматично отхвърляне	Определя какво да се прави, когато Android разпознае повикване като потенциален спам.	—
Незабавно приемете списъка	Списък с телефонни номера	Приема повиквания от изброените номера без действие от страна на потребителя.	Блокирането има предимство. Активирайте само ако потребителят иска тези повиквания да се приемат автоматично.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Филтър за изходящи повиквания	Правила за контакти и контакти със звезда; списък с блокирани номера	Блокира изходящите повиквания от BIG Phone според избраните правила.	Блокирането на повиквания, започнати от други приложения, изисква отделната роля за преназначаване на повиквания. Спешните повиквания, започнати от други приложения, не могат да бъдат блокирани.

Съобщения

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Системно известие за съобщението	Да/Не	Показва SMS известия в лентата за известия на Android.	Поведението зависи от версията на Android, разрешението за известия и активността на приложението.
Звуково и зрительно конфигуриране	Действие	Отваря настройките за известия на Android за съобщения.	Използвайте за звук, вибрация, показване на заключен екран и поведение на канала.
Пълен екран в горната част на екрана за заключване	Да/Не	Показва входящо SMS известие като прозорец на цял екран върху заключения екран.	Изисква разрешение за известия на цял екран на Android.
Прелистване за означаване като прочетено	Да/Не	Маркира SMS като прочетено, когато известието му бъде премахнато с плъзгане.	Деактивирайте, ако известията могат да бъдат отхвърлени случайно.
Искане на съобщение за получаване	Да/Не	Изисква информация за доставката на SMS.	Някои мобилни оператори могат да таксуват за отчети за доставка.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Покажи изкачащ информативен прозорец , когато някое съобщение е изпратено/доставено	Да/Не	Показва изкачащ прозорец, когато изпращането или доставката на SMS е успешна.	Изкачащите прозорци за грешки винаги се показват. На Android 11 или по-нова версия текстът на изкачащия прозорец не може да бъде увеличен от приложението.
Показване на бутон „Обади се сега“	Да/Не	Показва „Обади се сега“ в детайлите на съобщението.	Полезно за бързо обаждане на подателя.
Показване на бутон „Отговори“	Да/Не	Показва „Отговори“ в детайлите на съобщението.	Скрийте, за да направите детайлите на съобщението само за четене.
Показване на бутон „Изпрати отново“	Да/Не	Показва „Изпрати отново“ в детайлите на съобщението.	Полезно след неуспешно изпращане на SMS.
Показване на бутон „Препрати“	Да/Не	Показва „Препрати“ в детайлите на съобщението.	Скрийте, за да опростите опциите за съобщения.
Покажи бутон за изтриване	Да/Не	Позволява изтриване на съобщения.	Деактивирайте за потребители, които може случайно да изтрият SMS.
Показване на бутон „Изпрати“	Над текста; В долната част на екрана; Над клавиатурата	Избира къде да се появи бутонът „Изпрати“ в редактора на съобщения.	„Над клавиатурата“ държи бутона за изпращане близо до мястото за писане. При „Отдолу на екрана“ той може да се намира по-лесно.
Номера на блоковете:	Нито един; Който не са в Контактите; Който не са отбелязани като любими; Всички	Филтрира входящите SMS по подател.	Силните филтри могат да скрият важни съобщения. Само любими е стриктно и трябва да се използва внимателно.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Списък с блокове	Действие/списък	Винаги отхвърля съобщения от адреси в този списък.	Използвайте за известни нежелани податели.
Поддръжка на две SIM карти	Да/Не	Показва избор на SIM при изпращане на SMS.	Използвайте само на устройства с две SIM карти.
Поправка: показване на липсващи съобщения	Да/Не	Използва по-бавен режим на съвместимост при сериозни проблеми с базата данни за SMS на по-стари телефони.	Активирайте само ако липсват съобщения поради тези проблеми с базата данни.
Разрешения на системата за съобщения	Действие	Отваря или проверява необходимите разрешения за съобщения на Android.	BIG SMS трябва да има необходимите SMS разрешения и обикновено трябва да е приложението за съобщения по подразбиране.
Настройка на оформлението за клавиатура	Да/Не	Свива оформлението или позволява превъртането му, когато клавиатурата закрива текстовото поле.	Активирайте, ако не виждате текста на съобщението, докато пишете.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Изпрати SMS	Да/Не	Автоматично изпраща SMS след натискане на SOS бутона.	Работи автоматично само ако BIG SMS е приложението за съобщения по подразбиране. В противен случай SOS текстът може да бъде копиран в приложението за SMS по подразбиране.
SMS телефони	Текстово поле за телефонен номер	Задава номера или номерата, които да получат SOS SMS.	Използвайте номера на членове на семейството или на болногледачи, а не номера на спешни служби, блокирани от ограниченията на Android.
SMS текст	Текстово поле	Задава текста на SOS съобщението.	Дръжте съобщението кратко и ясно.
Изчакване при изпращане на SMS	Секунди	Задава забавянето преди изпращане на SOS SMS.	Дава на потребителя време да отмени случайно активиране.
Добавяне на GPS местоположение	Да/Не	Добавя GPS местоположение в края на SOS SMS, ако е налично.	GPS е по-точен на открито. На закрито може да е приблизителен или недостъпен.
Изпращане на GPS SMS	Да/Не	Изпраща още един SMS, когато е налично по-точно местоположение.	Полезно е, когато първото съобщение е изпратено, преди GPS да е определил точното местоположение.
Обаждаване	Да/Не	Автоматично набира след натискане на SOS бутона.	Обикновено се използва след изпращане на SOS SMS.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Обажда- не на те- лефон	Текстово поле за телефо- нен но- мер	Задава номера за набиране.	Използвайте доверен контакт или болногледач.
Изчаква- не за обажда- не	Секунди	Задава колко време да се изчака преди обаждането след из- пращане на SMS.	Забавянето намалява случайните обаждания и дава време на SMS да се изпрати първо.

Приложения

Предпочита- ние	Опции или те- кущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предуп- реждения
Показване на последно из- ползваните приложения	Да/Не	Показва наскоро из- ползвани приложения в списъка с приложе- ния.	Деактивирайте за по-опростен фиксиран списък с приложения.
Брой на пос- ледно използ- ваните прило- жения	number	Задава колко скорош- ни приложения да се показват.	По-малкото скорошни приложе- ния правят списъка по-прост.
Разрешени при- ложения	Действие/спи- сък	Позволява ви да скри- вате приложения от списъка с приложения.	Скритите приложения не се де- инсталират; те просто се премах- ват от списъка с приложения на BIG Launcher.
Търсене в гор- ната част на ек- рана	Да/Не	Показва полето за търсене в горната част на списъка с приложе- ния.	Може също да се превключва чрез натискане на бутона за тър- сене на устройства, които го имат.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Показване икона за Настройки	Не показвай; Над приложенията; Под приложенията	Добавя Предпочитания на BIG Launcher към списъка с приложения.	Полезно на устройства без хардуерен/меню бутон или когато менюто на началния екран е скрито.
Подобрено търсене на приложения	Да/Не	Търси въведения текст в имената на приложенията, а не само в началото.	Пример: търсенето на „book“ може да намери „Facebook“.

Поправки за съвместимост

Използвайте тези опции само когато се появи изброеният проблем. Някои могат да направят BIG Launcher по-бавен или да използват повече памет.

Предпочитане	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Поправка: липсващи икони в менютата	Да/Не	Помага, когато се появяват празни квадратчета вместо икони в списъците.	Може да забави превъртането.
Talkback: бутони с изображения	Да/Не	Настройва поведението на бутоните с изображения за TalkBack.	Използвайте, когато TalkBack обявява бутоните с изображения неправилно или объркващо.
Изчистване на кеша при натискане на основния бутон	Да/Не	Изчиства кеша на приложението, когато се натисне бутонът Начало.	Изисква много памет; може да помогне при проблеми с външни теми.
DPI на иконите	По подразбиране, Ниска, Средна, Висока, X-висока, XX-висока, XXX-висока	Избира разделителната способност на иконите.	По-високото DPI изглежда по-ясно, но изисква повече памет. По-ниското DPI може да помогне за производителността.

Предпочитание	Опции или текущ пример	Какво прави	Свързани настройки и предупреждения
Рестарт на приложението	Действие	Рестартира BIG Launcher и изчиства кеша.	Използвайте само ако други корекции не успеят.

Част 14 — Отстраняване на неизправности

Няма тон на звънене при входящи обаждания

1. **Предпочитания** → **Телефон** → включете **Решение: няма мелодия на звънене**
2. Проверете силата на звука на телефона си и режима „Не безпокойте“

SMS съобщенията не се получават

1. Уверете се, че BIG SMS е зададено като приложение за съобщения по подразбиране.
2. Проверете в настройките на Android дали BIG SMS има необходимите разрешения за SMS.
3. Рестартирайте телефона си.

Черен екран по време на входящо обаждане

1. Уверете се, че BIG Phone е приложението за обаждания по подразбиране ([стъпки за настройване](#)).
2. В BIG Launcher отворете **Предпочитания** → **Телефон** → **Покажи входящото обаждане като:** и изберете **Екран Обаждане - ако твоят Андроид го позволявам. Ако не, покажи го в важните известия.**
3. Ако екранът за обаждане все още не се появява, отворете **Предпочитания** → **Телефон** → **Поправи: без екран за обаждане веднага при звънене** и следвайте инструкциите за вашия телефон.

Липсващи съобщения в нишките

Ако съобщения липсват поради сериозни проблеми с базата данни за SMS на по-стар телефон, отворете **Предпочитания** → **Съобщения** и включете **Поправка: показване на липсващи съобщения**.

Дублирани съобщения

Уверете се, че BIG SMS е приложението за съобщения по подразбиране. Ако съобщенията все още се появяват по два пъти, свържете се с поддръжката и посочете модела на телефона си, версията на Android и версията на BIG SMS.

BIG Launcher е бавен или се срива

Ако превключването между екраните на BIG Launcher е бавно, отворете **Предпочитания** → **Опции на екраните** и изключете **Използване плъзгане настрани, за превключване на екраните**.

Използвайте **Изчистване на кеша при натискане на основния бутон** само при проблеми с външни теми, а не като обща настройка за ускоряване: тя използва много памет.

Ако BIG Launcher продължава да се затваря или показва грешка, следвайте стъпките в **BIG Launcher непрекъснато спира** в раздела [Често срещани запитвания към поддръжката](#). Не изчиствайте данните на приложението и не го преинсталирайте като обща стъпка за отстраняване на проблеми; това може да изтрие настройките ви.

Бързо изтощаване на батерията

Отворете настройките за **Батерия** на телефона си и проверете списъка с потреблението на батерията, за да видите кое приложение я използва.

Ако BIG Launcher, BIG Phone или BIG SMS показва необичайно високо потребление, пишете на **contact@biglauncher.com** и посочете името на приложението, модела на телефона си, версиите на Android и на приложението, като приложите и екранна снимка на списъка с потреблението на батерията. Не изключвайте известията за обаждания или съобщения като обща стъпка за пестене на батерия.

Забравена парола

Няма опция за възстановяване на паролата. Свържете се с **contact@biglauncher.com**, преди да изчистите данните на приложението или да преинсталирате BIG Launcher.

Преинсталирането нулира конфигурацията ви. Възстановяването на покупка възстановява платения достъп, а не настройките, които сте премахнали.

Корекция за „Не запазвай дейностите“

 **Гледайте:** [Корекция за „Не запазвай дейностите“](#)

Някои ръководства за батерията препоръчват активиране на „Не запазвай дейностите“ в опциите за разработчици. Това **напълно нарушава работата** на BIG Launcher.

1. **Системни настройки** → **Опции за програмисти** → намерете **"Без запазване на дейностите"**
2. **Уверете се, че е ИЗКЛЮЧЕНО**
3. Ако Опции за разработчици не са видими: **Всичко за телефона** → **Информация за софтуера** → докоснете **Номер на компилация** 7 пъти

Проблеми с известията

Ако не получавате известия: 1. Проверете **Настройки на Android** → **Приложения** → BIG SMS/ BIG Phone → **Известия** (включете всички) 2. Изключете **оптимизирането на батерията** за приложенията BIG 3. Проверете режима **Не безпокойте**

Проблеми, специфични за устройството

Марка телефон	Често срещан проблем	Корекция
Samsung	Дублирани SMS	Проверете дали се дублира самото съобщение, или само известието за него; свържете се с поддръжката, ако съобщенията се дублират
Samsung	Черен екран при обаждания	Следвайте стъпките в раздела „Черен екран при входящо обаждане“ по-горе, за да изберете режима на екрана за обаждане и да отворите решението за конкретното устройство.
Sony Xperia	Празни квадратчета вместо икони	Включете „Поправка: липсващи икони в менютата“
Motorola	Сривове след включване на черната навигационна лента	Изключете Предпочитания → Външен вид → Черно навигационно меню .
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Известията са блокирани	Добавете BIG приложенията към „защитени приложения“ или деактивирайте „оптимизация на батерията“

Част 15 — Поддръжка и помощ

Информация за контакт

- **Имейл:** contact@biglauncher.com
- **Уебсайт** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Преди да се свържете с поддръжката

Моля, предоставете: 1. Вашия **модел телефон** (напр. Samsung Galaxy S21) 2. **Версия на Android** (Настройки → Всичко за телефона) 3. **Версия на BIG Launcher** (вижте [Проверка на версията на приложението ви](#)) 4. **Описание** на проблема 5. Какво вече сте опитали

Често срещани заявки за поддръжка

Проблем	Решение
Покупката ми не е активирана	Използвайте профила в Google, с който е направена покупката. За BIG Apps Suite PREMIUM отворете BIG Launcher ; за покупка на отделно приложение отворете съответното приложение. Отидете на Предпочитания → Закупете/обновете пълната версия → Възстановяване на покупки . Ако покупката все още не е възстановена, изпратете имейл на contact@biglauncher.com с идентификатора на поръчката си в Google Play.
При входящи обаждания не се показва екранът за обаждания на BIG Phone	- Задайте BIG Phone като приложение за обаждания по подразбиране, като следвате тези стъпки за настройка. - В BIG Launcher отворете Предпочитания → Телефон → Покажи входящото обаждаване като: и изберете Екран Обаждаване - ако твоят Андроид го позволява. Ако не, покажи го в важните известия. - Ако екранът за обаждания все още не се появява, в същите настройки на Телефон докоснете Поправи: без екран за обаждаване веднага при звънене и следвайте инструкциите.
BIG Launcher непрекъснато спира	- Ако опцията Не запазвай дейностите е включена в Настройки на Android → Опции за програмисти, изключете я (инструкции). - Отворете BIG Launcher в Google Play и докоснете Обновяване, ако е налично. - Ако приложението продължава да спира, изпратете имейл на contact@biglauncher.com с модела на телефона си, версиите на Android и BIG Launcher и описание на това, което сте правили, когато е спряло. Не изчиствайте данните на приложението и не го преинсталирайте, преди да се свържете с поддръжката; това може да изтрие настройките ви.

Приложения

Приложение А: Справка за жестове и управление

Действие	Какво прави
Еднократно докосване	Избор или активиране
Продължително натискане (задържане)	Показва описание, ако е включена опцията Изскачащ прозорец при продължителен натиск ; прочита го на глас, ако е включена опцията Опция за прочетитане при продължително натискане върху всяко приложение . И двете опции са в Предпочитания → Достъпност за хора с увреждания .
Плъзгане наляво/надясно	Смяна на екрани (ако плъзгането е активирано)
Бутон Начало	Връщане към BIG Launcher
Бутон Назад	Отиване на предишен екран
Бутон Меню	Отваряне на Предпочитания (телефони с физически бутон)

Приложение Б: Поддържани езици (70)

BIG Launcher 6.2.0 поддържа 70 езика на приложението. Езикът на приложението може да бъде избран независимо от системния език на Android в **Предпочитания** → **Избор на език**.

Езикови кодове: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Езиците, които се четат отдясно наляво, като арабски, иврит, персийски и урду, използват огледален интерфейс, където е подходящо.

Приложение В: Обяснение на разрешенията

Разрешение	Защо е необходимо
Контакти	Показване на вашите контакти и снимки
Телефон	Осъществяване и приемане на обаждания
SMS	Изпращане и получаване на текстови съобщения
Съхранение	Запазване на снимки и архивни файлове
Камера	Правене на снимки за контакти
Местоположение	SOS спешен GPS
Микрофон	Телефонни обаждания

 Вашите данни **никога** не се събират и не се изпращат онлайн. Всичко остава на телефона ви.

Приложение Г: Съвместимост с Android

Текущите версии на BIG Launcher, BIG Phone и BIG SMS изискват Android 6.0 или по-нова версия. По-старите версии на приложенията може да поддържат по-стари версии на Android.

Приложение Д: Карта за бърза справка

За възрастни хора: -  Зелен бутон = Телефонни обаждания -  Жълт бутон = Текстови съобщения -  Червен бутон = Спешен SOS -  Мигане = Нещо ново (съобщение или обаждане) -  Три точки = Настройки

За болногледачи: 1. Настройте SOS с телефонни номера на семейството 2. Активирайте защита с парола, ако е необходимо 3. Инсталирайте допълнителни приложения (BIG Phone, BIG SMS) 4. Задайте и трите като приложения по подразбиране 5. Тествайте всичко с потребителя 6. Деактивирайте изтриването за безопасност

Приложение Е: Видео уроци

Всички видеоклипове са достъпни на youtube.com/@big_launcher

Тема	Линк
Инсталиране на BIG Launcher	Гледайте
Задаване на стандартен стартер	Гледайте
Задаване на стандартно приложение за телефон/SMS	Гледайте
Добавяне на екрани и персонализиране на бутони	Гледайте
Персонализиране на бутони	Гледайте
Присвояване на контакт към бутон	Гледайте
Присвояване на контакт от WhatsApp	Гледайте
Мигане на бутони	Гледайте
Корекция на мигане на SMS	Гледайте
Изтриване на история/SMS/контакт	Гледайте
Показване на Предпочитания	Гледайте
Закупуване на пълна версия	Гледайте
Възстановяване на лиценз	Гледайте
Информация за цена	Гледайте
Защита с парола	Гледайте
Опростяване на менюто за обаждания	Гледайте
Скриване на Предпочитания в Телефон/SMS	Гледайте

Тема	Линк
Стандартно аудио устройство	Гледайте
Наследяване на настройки	Гледайте
Проверка на версията	Гледайте
SMS известия (Android 10+)	Гледайте
Корекция за „Не запазвай дейностите“	Гледайте
Добавяне на кредитна карта към акаунт	Гледайте
Ограничения на безплатната версия	Гледайте
Промоционално видео (на английски)	Гледайте

Версия на ръководството 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Всички права запазени.

За най-нови актуализации и поддръжка, посетете biglauncher.com