📱 Manual d'usuari de BIG Launcher

Versió 6.2.0 | Per a persones grans i persones amb problemes de visió

📖 Contingut

1. Primers passos
2. La pantalla d'inici
3. Telèfon i trucades
4. Contactes
5. Missatges (SMS)
6. Pantalles i botons
7. Temes i aparença
8. SOS Emergència
9. Seguretat i restriccions
10. Accessibilitat
11. Aplicacions
12. Configuració i sistema
13. Referència de preferències
14. Resolució de problemes
15. Suport i ajuda
16. Apèndixs

Part 1 — 🚀 Primers passos

Què és BIG Launcher?

BIG Launcher substitueix la pantalla d'inici complicada del vostre telèfon Android per una interfície senzilla i fàcil de llegir. En lloc d'icones petites i menús confusos, obteniu **botons grans amb text gran** que són fàcils de veure i prémer.

> 🎬 **Vegeu:** Promoció de BIG Launcher (anglès)

Per a qui és BIG Launcher?

- Gent gran que troba els smartphones massa complicats
- Persones amb problemes de visió o ceguesa
- Persones amb dificultats motores, Alzheimer o malaltia de Parkinson
- Qualsevol que vulgui una experiència telefònica més senzilla i sense estrès

BIG Apps Suite

BIG Launcher treballa juntament amb dues aplicacions complementàries:

App	Propòsit
BIG Launcher	La vostra nova pantalla d'inici amb botons grans
BIG Phone	Gestiona les trucades telefòniques amb una pantalla de trucada ampliada
BIG SMS	Envia i rep missatges de text amb text gran

Heu d'instal·lar BIG Phone i BIG SMS per separat (regles de Google Play Store des de març de 2019).

Gratuït vs Versió completa

> 🎬 **Vegeu:** Limitacions de la versió gratuïta

Característica	Versió gratuïta	Versió completa
Botons personalitzables	Només columna dreta	Tots els botons
Pantalles addicionals	Màxim 5	Sense límit
Protecció amb contrasenya	No disponible	Disponible
Elements de l'historial de trucades	Només 5 recents	Sense límit
Fils de missatges SMS	Només 5 recents	Sense límit
Teclat durant la trucada	Desactivat	Disponible
Anuncis als missatges	S'afegeix enllaç després de 20 SMS	Sense anuncis

Instal·lació

> 🎬 **Vegeu:** Com instal·lar BIG Launcher

1. Obriu el **Google Play Store** al vostre telèfon
2. Cerqueu **"BIG Launcher"**
3. Toqueu **Instal·la** i espereu que finalitzi la descàrrega
4. Toqueu **Obre** per executar l'aplicació

Instal·lar BIG Phone

1. A la pantalla d'inici, toqueu el botó **Telèfon**
2. Trieu **"Baixeu i instal·leu l'aplicació de telèfon"**
3. Toqueu **Instal·la** a la pàgina de Google Play Store
4. Després de la instal·lació, toqueu **Obre**

5. Concediu tots els permisos sol·licitats (trucades, contactes, historial de trucades) — l'aplicació no funcionarà sense ells

Instal·lar BIG SMS

1. A la pantalla d'inici, toqueu el botó **Missatges**
2. Trieu **"Baixeu i instal·leu l'aplicació de missatges"**
3. Toqueu **Instal·la** a la pàgina de Google Play Store
4. Després de la instal·lació, toqueu **Obre**
5. Quan se us demani, establiu **BIG SMS** com a aplicació d'SMS predeterminada — toqueu **Sí**

Assistent de configuració

La primera vegada que obriu BIG Launcher, un assistent de configuració us guiarà a través de la configuració bàsica:

Pas 1: Idioma

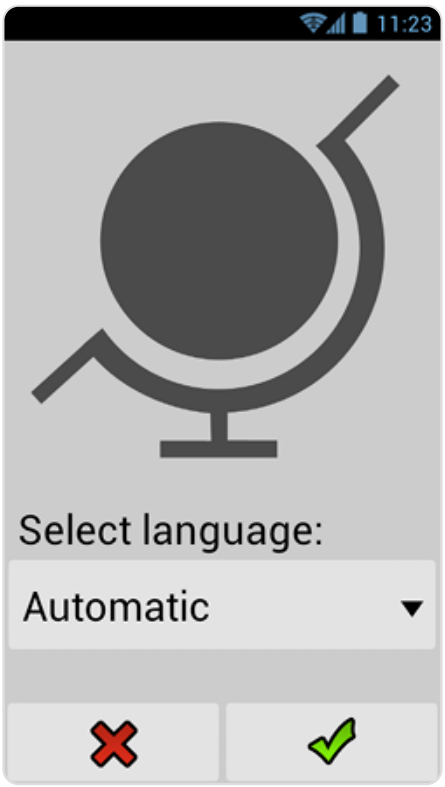

- L'idioma del vostre telèfon es selecciona automàticament
- Podeu triar manualment l'idioma de l'aplicació a Preferències → Escolliu l'idioma
- Alguns caràcters especials poden no mostrar-se en telèfons més antics

Pas 2: Mida del text

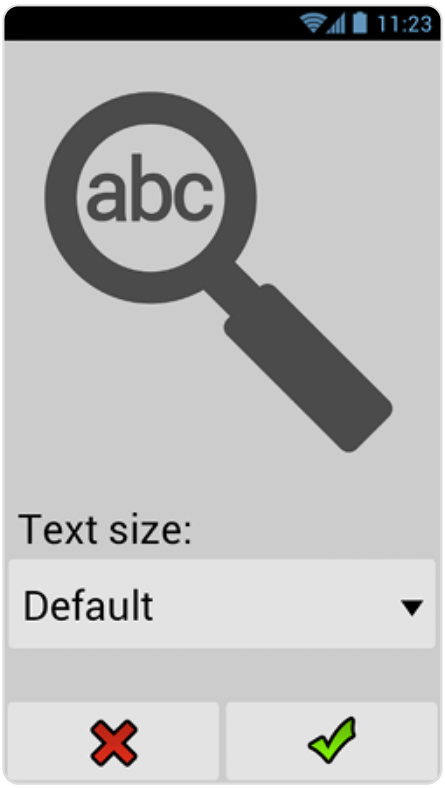

- **Per defecte** — Mida estàndard (recomanada per a la majoria d'usuaris)
- **Més gran** — Text més gran per facilitar la lectura
- **El més gran** — Mida màxima (per a problemes de visió greus)

Pas 3: Tema de color

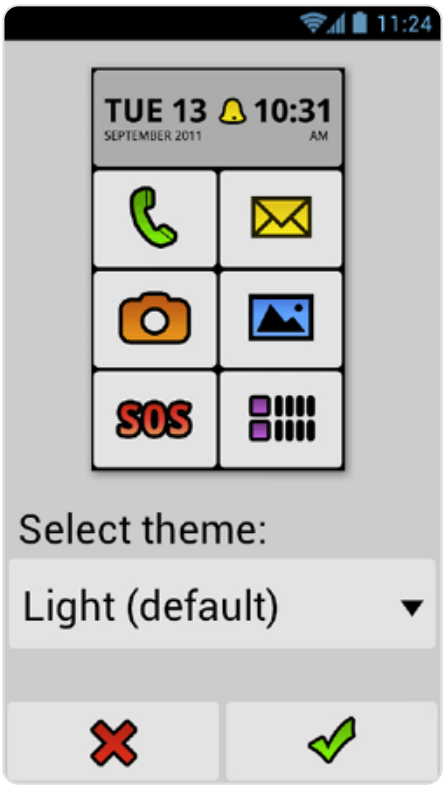

- **Llum (per defecte)** — Fons blanc, text negre
- **Fosc** — Fons negre, text blanc (més còmode a la nit)
- **Blau** — Tema blau clar (també adequat per a usuaris amb daltonisme)

Pas 4: Permisos d'eliminació

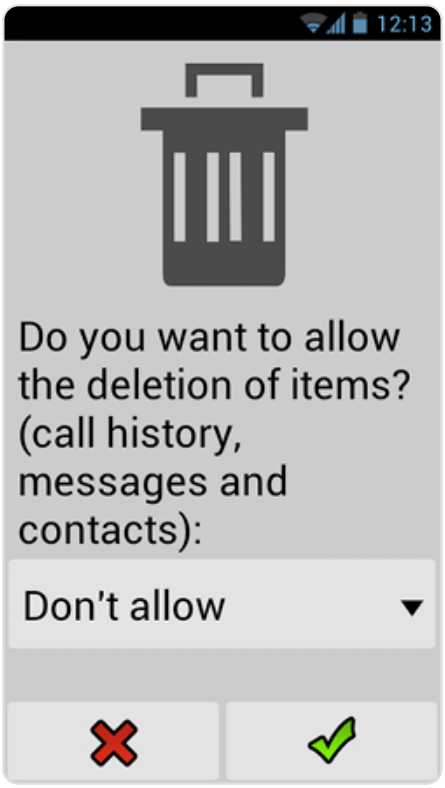

- Activeu o desactiveu l'eliminació de l'historial de trucades, missatges SMS i contactes
- Per seguretat, **desactiveu l'eliminació** per a usuaris que puguin eliminar informació important accidentalment
- Toqueu la casella que hi ha sota cada opció i trieu **Permetre** o **No ho permetis**

Pas 5: Completa

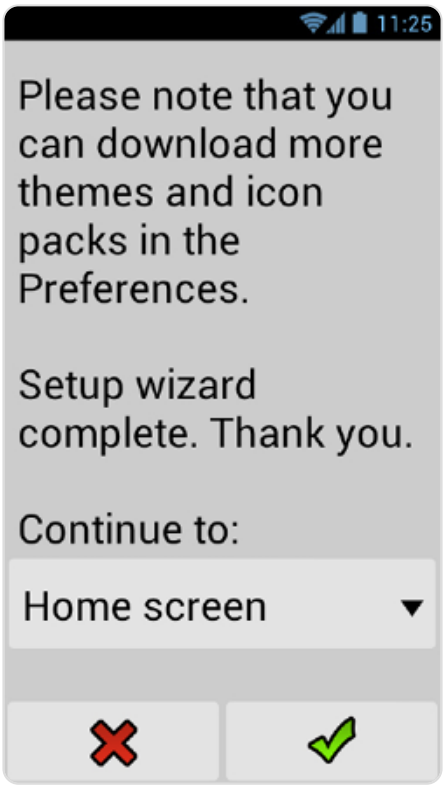

- Toqueu la marca de verificació verda per finalitzar
- BIG Launcher demanarà permisos per accedir a contactes, trucades i missatges
- Les vostres dades no es recullen ni s'envien per Internet **mai**

Establir BIG Launcher com a predeterminat

> 🎬 **Vegeu:** Com establir BIG Launcher com a predeterminat

Quan premeu el botó **Adreça**, se us demanarà que trieu un llançador:

1. Seleccioneu **BIG Launcher** de la llista
2. Toqueu **"Sempre"** o **"Estableix com a predeterminat"**

Si aquest menú no apareix: 1. Obriu **Ajustos del sistema** → **Aplicacions** → **Aplicacions predeterminades** → **Pantalla inicial** 2. Seleccioneu **BIG Launcher**

Establir aplicacions de telèfon i SMS per defecte

> 🎬 **Vegeu:** Com establir l'aplicació de telèfon/SMS per defecte

BIG Phone com a aplicació de trucada per defecte

Automàtic Obriu BIG Phone → toqueu **Sí** quan se us demani si voleu establir-la com a aplicació predeterminada.

Manual: 1. Aneu a **Ajustos del sistema** → **Aplicacions** 2. Toqueu els tres punts (⋮) → **Aplicacions predeterminades** 3. Toqueu **Aplicació de trucades** → seleccioneu **BIG Phone per a gent gran**

BIG SMS com a aplicació de missatgeria per defecte

Automàtic Obriu BIG SMS → toqueu **Sí** quan se us demani si voleu establir-la com a aplicació predeterminada.

Manual: 1. Aneu a **Ajustos del sistema** → **Aplicacions** → tres punts (⋮) → **Aplicacions predeterminades** 2. Toqueu **Aplicació de missatgeria** → seleccioneu **BIG SMS per a gent gran**

> ⚠️ **Important:** Només l'aplicació de telèfon per defecte pot mostrar pantalles de trucades entrants i accedir a l'historial de trucades. Només l'aplicació d'SMS per defecte pot enviar i rebre missatges.

Comprar la versió completa

> 🎬 **Vegeu:** Com comprar | Informació de preus

Compareu els preus de tots els plans d'una sola aplicació i de BIG Apps Suite PREMIUM a la nostra pàgina de preus.

Comprovar el preu

1. Toqueu els tres punts (⋮) al costat del rellotge → **Preferències**
2. Toqueu **Compreu/actualitzeu la versió completa**
3. El preu apareixerà en la vostra moneda local
4. Podeu comprar una aplicació BIG per separat, o desbloquejar la Suite completa amb BIG Apps Suite PREMIUM.

Els plans mensuals i anuals són subscripcions que es renoven automàticament si no es cancel·len. Els plans anuals es facturen per tot l'any. El pla de per vida és una compra única sense pagaments recurrents. Toqueu **Altres opcions** per comparar els plans disponibles.

Els nous clients de **BIG Apps Suite PREMIUM** obtenen una **prova de 7 dies del pla anual**. Cal un mètode de pagament. Si no cancel·leu la subscripció abans que acabi la prova, Google Play us cobrarà el preu anual indicat.

Les compres de per vida existents continuen sent vàlides per a les aplicacions comprades originalment.

Procés de compra

1. Per a **BIG Apps Suite PREMIUM**, obriu **BIG Launcher**. Per comprar només BIG Phone o BIG SMS, obriu l'aplicació corresponent.
2. Obriu **Preferències** → **Compreu/actualitzeu la versió completa**.
3. Trieu el pla que vulgueu. A BIG Launcher, toqueu **Altres opcions** per comparar els plans de la Suite i els plans només de BIG Launcher. L'oferta principal de **Comença la meva prova gratuïta** correspon al pla anual de la Suite.
4. Reviseu l'import, el període de facturació i les condicions de prova que mostri Google Play i, a continuació, confirmeu la compra.
5. Torneu a l'aplicació. Si heu comprat la Suite, obriu **BIG Phone** i **BIG SMS** directament des de BIG Launcher per activar-ne les llicències.

> ⚠️ **Conserveu el rebut de Google Play.** Conté l'identificador de la comanda, que el servei d'assistència pot fer servir si no es reconeix una compra.

Per gestionar o cancel·lar una subscripció, obriu l'aplicació on l'heu comprada: BIG Launcher per a la Suite, o l'aplicació comprada per a un pla d'una sola aplicació. Aneu a **Preferències** → **Compreu/actualitzeu la versió completa** → **Gestiona les subscripcions**. A Google Play, seleccioneu la

subscripció i, a continuació, toqueu **Cancel·la la subscripció** si voleu aturar les renovacions futures. L'accés es manté fins al final del període pagat.

Comprar un pla de per vida **no** cancel·la automàticament una subscripció existent. Un cop la compra de per vida estigui activa, feu servir **Gestiona les subscripcions** per cancel·lar la subscripció corresponent si ja no la necessiteu.

Restaurar la vostra llicència

> 🎬 **Mireu:** Com restaurar una compra

Si ja heu pagat però les funcions de la versió completa no estan disponibles, restaureu la compra:

1. Connecteu el telèfon a internet. A **Google Play**, seleccioneu el **compte de Google utilitzat per a la compra original**.
2. Per a **BIG Apps Suite PREMIUM**, obriu **BIG Launcher**. Si heu comprat una sola aplicació, obriu l'aplicació que heu comprat: **BIG Launcher**, **BIG Phone** o **BIG SMS**.
3. Obriu **Preferències**: a BIG Launcher, toqueu els tres punts al costat del rellotge i, després, **Preferències**; a BIG Phone o BIG SMS, toqueu el botó **Preferències**.
4. Toqueu **Compreu/actualitzeu la versió completa** i, després, **Restaura les compres**.
5. Després de restaurar **BIG Apps Suite PREMIUM**, torneu a BIG Launcher. Obriu **BIG Phone** des de BIG Launcher, torneu-hi i, després, obriu **BIG SMS** des de BIG Launcher per activar les llicències d'aquestes aplicacions.

La compra d'una sola aplicació restaura l'accés únicament a aquesta aplicació. Aquests passos també s'apliquen després de reinstal·lar una aplicació o de canviar a un telèfon nou.

Si encara no hi teniu accés, comproveu que Google Play utilitzi el compte de Google original. Si teniu una subscripció, obriu **Preferències** → **Compreu/actualitzeu la versió completa** → **Gestiona les subscripcions** i comproveu que la subscripció continuï activa. Si encara necessiteu ajuda, envieu un correu electrònic a **contact@biglauncher.com** amb l'identificador de la comanda de Google Play.

Comprar per a algú altre

> 🎬 **Vegeu:** Com afegir una targeta de crèdit a un altre compte

Per comprar un pla de per vida al telèfon d'una altra persona amb el vostre mètode de pagament:

1. Al seu telèfon, inicieu sessió amb el compte de Google que serà el propietari de la compra i obriu Google Play → Payment methods.
2. Afegiu el vostre mètode de pagament.
3. Per fer una compra de per vida d'una sola aplicació, obriu l'aplicació que voleu comprar. Per al pla de per vida de BIG Apps Suite PREMIUM, obriu BIG Launcher.
4. Obriu Preferències → "Compreu/actualitzeu la versió completa" → **Altres opcions**, trieu l'opció de per vida i seguiu les instruccions de compra que mostra Google Play.
5. Després de la compra, torneu a Google Play → Payment methods → More payment settings i elimineu la vostra targeta del compte.

La compra de per vida continua activa després de retirar la targeta.

Part 2 — 🏠 La pantalla d'inici

Disposició de la pantalla d'inici

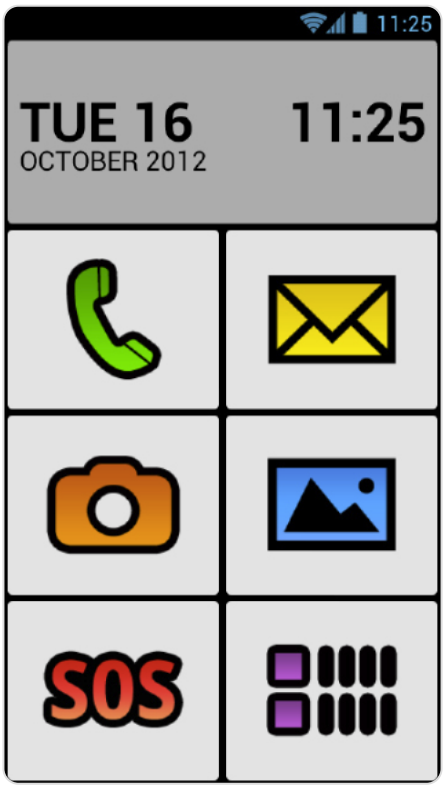

La pantalla d'inici mostra:

- **Barra superior:** Rellotge, data, nivell de bateria, intensitat del senyal
- **Àrea principal:** Sis botons grans per a les funcions més importants
- **Menú:** Tres punts (⋮) al costat del rellotge per a la configuració

Els sis botons predeterminats

Botó	Icona	Què fa
Telèfon	Verd	Accedir a contactes, marcador, historial de trucades
Missatges	Groc	Llegir i enviar missatges de text
Càmera	—	Fer fotos
Galeria	—	Veure les vostres fotos
SOS	Vermell	Trucades i missatges d'emergència
Aplicacions	—	Accedir a totes les altres aplicacions

Opcions de disseny de pantalla

Exemples de distribucions de pantalla:

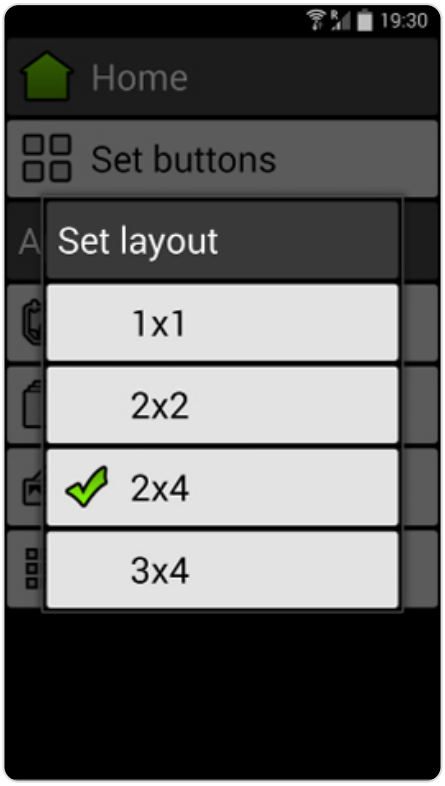

Disseny	Botons	Ideal per a
3×5	15 botons	Més dreceres en una sola pantalla
3×4	12 botons	Més botons en una sola pantalla
3×3	9 botons	Botons més grans
2×4	8 botons	Text més gran
2×2	4 botons	Visió molt reduïda
1×1	1 botó	Mode de funció única

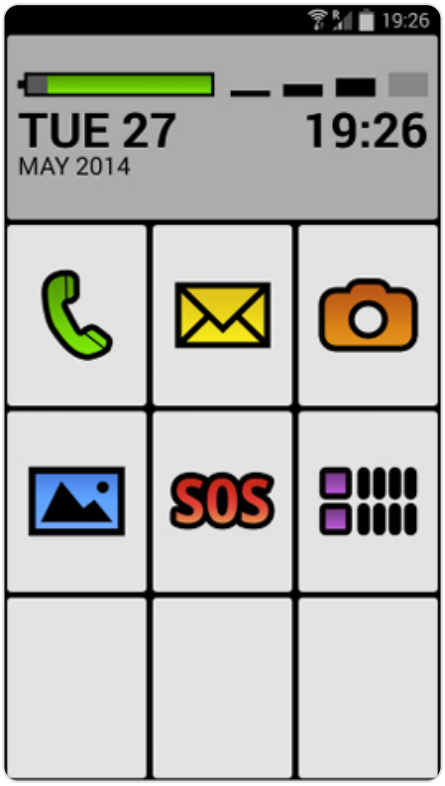

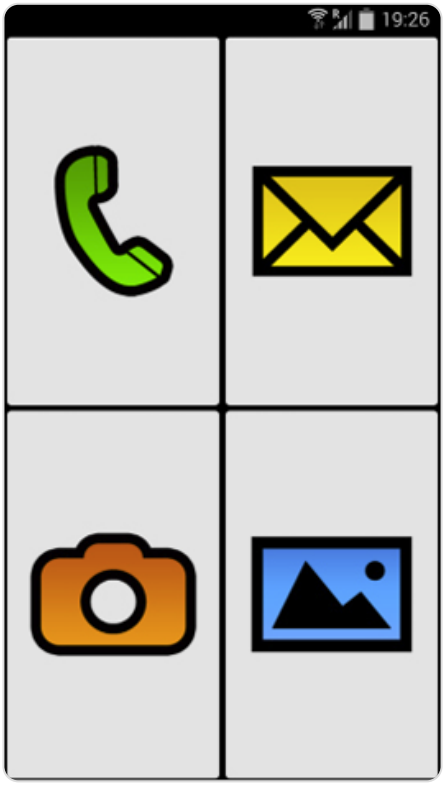

⚠️ **Avís sobre els dissenys 1×1 i 2×2:** El menú de tres punts està ocult en aquests dissenys. El botó inferior esquerre (2×2) o el botó únic (1×1) es converteix automàticament en una drecera de preferències. Si el canvieu, podeu perdre l'accés a la configuració. **Accés d'emergència:** Mantingueu premut el botó superior esquerre durant **30 segons**.

Vertical i horitzontal

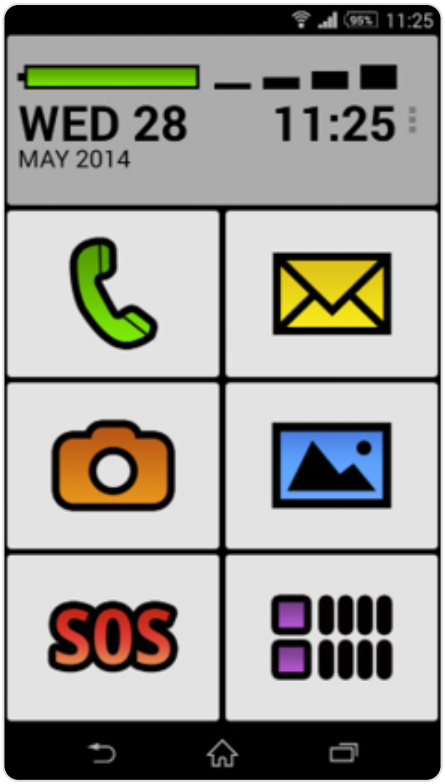

Botons parpellejants

Quan un botó parpelleja, significa que hi ha alguna cosa nova. Telèfon i Missatges poden parpellejar per trucades perdudes o missatges no llegits. Altres botons de drecera d'aplicacions poden parpellejar quan l'aplicació enllaçada publica una notificació d'Android.

- **Telèfon parpellejant** — Teniu trucades perdudes
- **Missatges parpellejant** — Teniu missatges de text no llegits
- **Altres aplicacions parpellejant** — Aquesta aplicació té una notificació (p. ex., WhatsApp, Gmail)

El parpelleig per notificacions d'aplicacions s'activa a **Preferències** → **Opcions de les pantalles** → **Botó parpellejant quan una aplicació mostra una notificació**. Si una drecera de BIG Phone, BIG

SMS o una altra aplicació de BIG Apps Suite parpelleja incorrectament, consulteu **Les aplicacions BIG Apps Suite tenen privilegis** a la guia de referència de les preferències.

Establir una alarma

1. Toqueu el **rellotge** o la **data** a la pantalla d'inici
2. S'obre l'aplicació d'alarma del vostre telèfon
3. Establiu l'alarma com de costum
4. Quan s'estableix una alarma, apareix una petita icona de campana (🔔) al costat del rellotge

Accedir a les Preferències

Podeu obrir les preferències des del menú de tres punts, des de la llista d'aplicacions quan l'element de preferències està activat o mitjançant l'accés d'emergència des de la pantalla d'inici. Els cuidadors poden protegir-hi l'accés a **Preferències** → **Menú de preferències** → **Protegeix el menú**.

> 🎬 **Vegeu:** Com mostrar les preferències

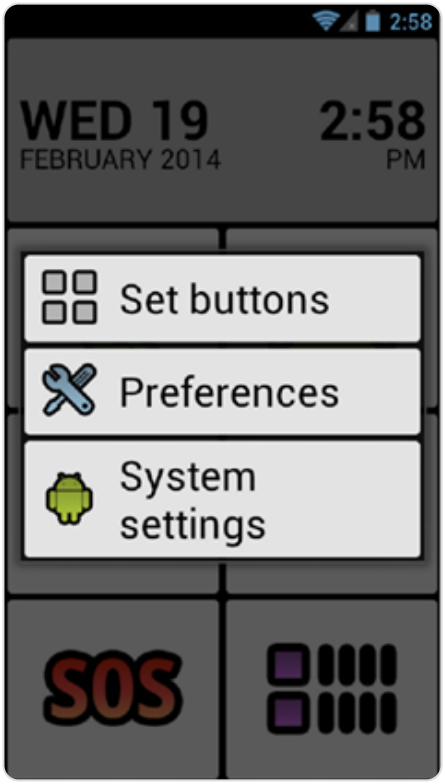

Mètode 1 — Tres punts (el més fàcil): - Toqueu els tres punts (⋮) al costat del rellotge → **Preferències**

Mètode 2 — Des de la llista d'aplicacions: - Obriu **Aplicacions** → cerqueu **BIG Launcher Preferències**

Mètode 3 — Accés d'emergència: - Mantingueu premut el botó superior esquerre a la pantalla d'inici durant **30 segons**

Part 3 — 📞 Telèfon i trucades

La pantalla del telèfon

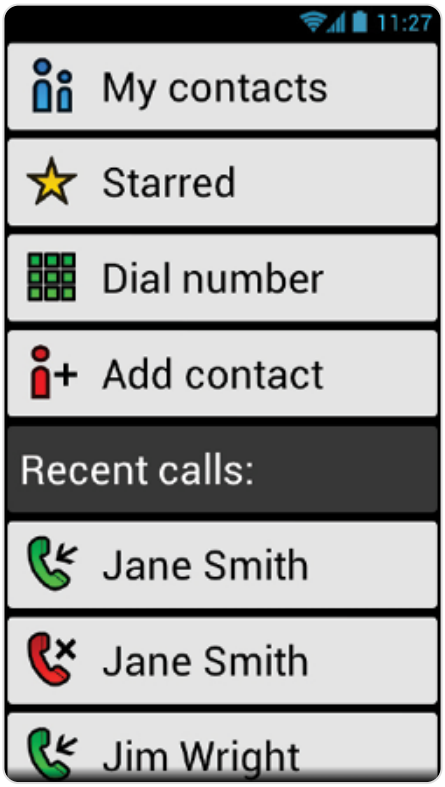

Toqueu **Telèfon** a la pantalla d'inici per veure:

1. **Els meus contactes** — Tots els contactes amb número de telèfon
2. **Preferits** — Els vostres contactes preferits
3. **Marca el número** — Teclat per marcar manualment
4. **Trucades recents:** — Historial de trucades

Fer una trucada des dels contactes

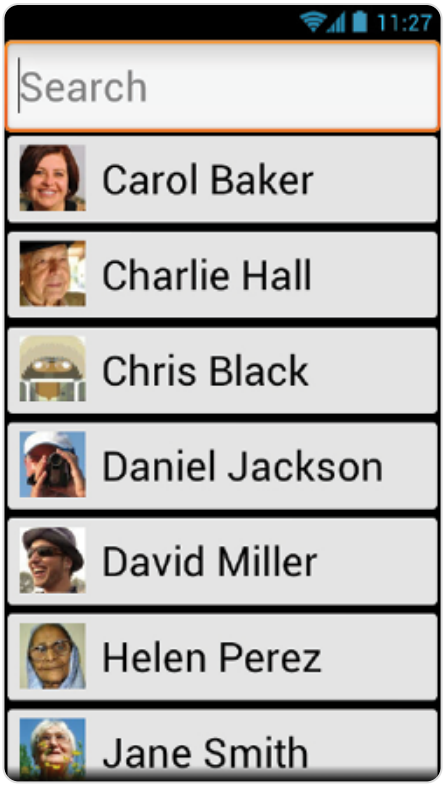

1. Toqueu **Telèfon** → **Els meus contactes** (o **Preferits**)
2. Desplaceu-vos per la llista de contactes o feu servir el quadre de cerca, si està activat
3. Toqueu el contacte al qual voleu trucar
4. Toqueu el número de telèfon
5. Trieu **Trucar** al menú

Utilitzar el marcador

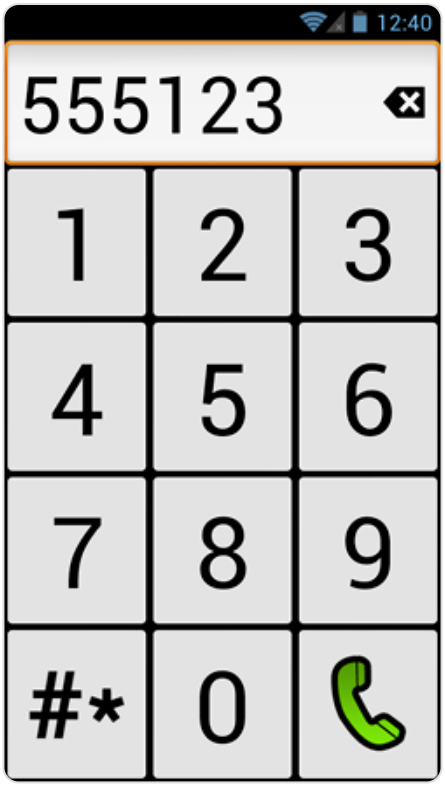

1. Toqueu **Telèfon** → **Marca el número**
2. Toqueu els números del teclat numèric
3. Per eliminar l'últim dígit, toqueu la pantalla de números a la part superior

4. Si l'opció **Premeu llargament esborra tot el número marcat** està activada a Preferències → Telèfon, manteniu premut el camp del número per esborrar-lo.
5. Toqueu el botó verd del telèfon. Si apareix un menú d'accions, trieu **Trucar**.

El diàleg de símbols del marcador pot incloure **Pega des del porta-retalls** i **Surt del marcador**. Trieu els símbols i les accions disponibles amb **Mostra al diàleg de símbols:** a Preferències → Telèfon.

Si una trucada queda en espera abans d'enviar dígits addicionals, BIG Phone pot preguntar si voleu aplicar els codis restants. Trieu **Sí** per enviar els dígits mitjançant BIG Phone, o **No** per deixar que Android continuï.

Durant una trucada

La pantalla de trucada activa es pot simplificar a **Preferències → Telèfon**. Podeu amagar el teclat, el botó de posar en espera, el de silenciar, el selector d'àudio, la durada i altres botons. Per protegir-vos dels tocs accidentals, feu servir **Demana per finalitzar la trucada**, **Confirmeu totes les accions en una pantalla de trucada** o **Espai buit a la part superior de la pantalla de trucada activa**.

Botons disponibles durant una trucada:

- **Finalitzar la trucada** (vermell) — Penjar
- **Altaveu** — Activar o desactivar l'altaveu
- **Silenciar** — Activar o desactivar el micròfon

- **Teclat** — Teclat numèric (per a sistemes telefònics automatitzats)
- **Posa en espera** — Posar la trucada en espera
- **Bluetooth** — Canviar a auriculars Bluetooth

Funcions de seguretat de la pantalla de trucada

- **Botó Redueix/Amplia** — Amaga tots els botons excepte Finalitzar trucada
- **Espai buit a la part superior** — Evita que l'orella premi botons
- **Confirmar per finalitzar la trucada** — Confirmació opcional abans de penjar

Simplificar el menú de trucada

> 🎬 **Vegeu:** Com simplificar el menú de trucada

Quan toqueu un contacte, apareix un menú amb opcions de trucada i SMS. Podeu simplificar-ho:

Elimina l'opció d'SMS: 1. **Preferències** → **Contactes** → desactiva **Mostra l'opció de missatge al diàleg de trucada** 2. Ara només es mostrarà l'opció **Trucar**; això serveix de confirmació i evita trucades accidentals

Marcatge directe (sense cap menú): 1. **Preferències** → **Contactes** → activa **No hi ha menú en trucar al contacte** 2. En tocar un contacte, la trucada s'iniciarà immediatament

> ⚠️ No recomanem desactivar el menú de confirmació — en cas contrari, es poden activar trucades aleatòries en qualsevol moment quan es manipula el telèfon.

Dispositiu d'àudio per defecte

> 🎬 **Vegeu:** Com canviar el dispositiu d'àudio per defecte

1. Obre **Preferències** → **Telèfon** → **Dispositiu d'àudio predeterminat per a trucades**.

2. Selecciona el dispositiu d'àudio que vols fer servir:
    - **Per defecte** — Funcionament habitual del telèfon
    - **Auricular** — Petit altaveu que s'acosta a l'orella
    - **Bluetooth** — Auriculars Bluetooth connectats
    - **Auriculars amb cable** — Auriculars amb cable
    - **Altaveu** — Altaveu

Canvia de dispositiu durant una trucada: Toca el botó del dispositiu d'àudio. Segons la configuració de **Preferències** → **Telèfon** → **Funcionalitat del botó del dispositiu d'àudio**, es mostra una llista de dispositius o es passa d'un dispositiu a l'altre successivament. Només es poden seleccionar els dispositius disponibles.

Telèfons Dual SIM

En un telèfon amb doble SIM, tria la SIM per a la trucada quan se't demani.

Historial de trucades

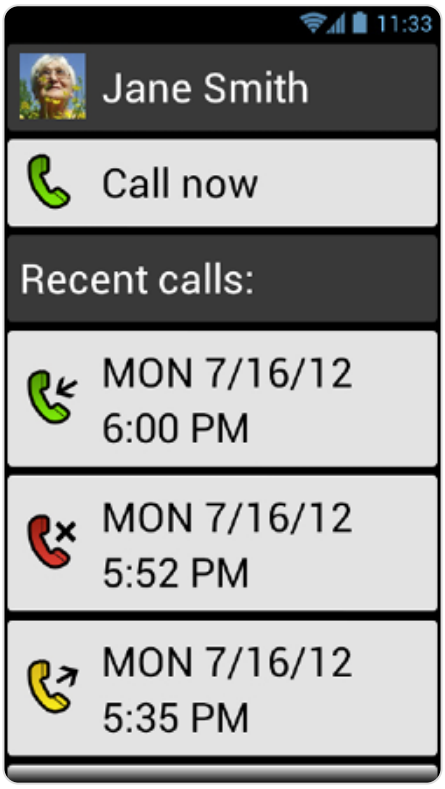

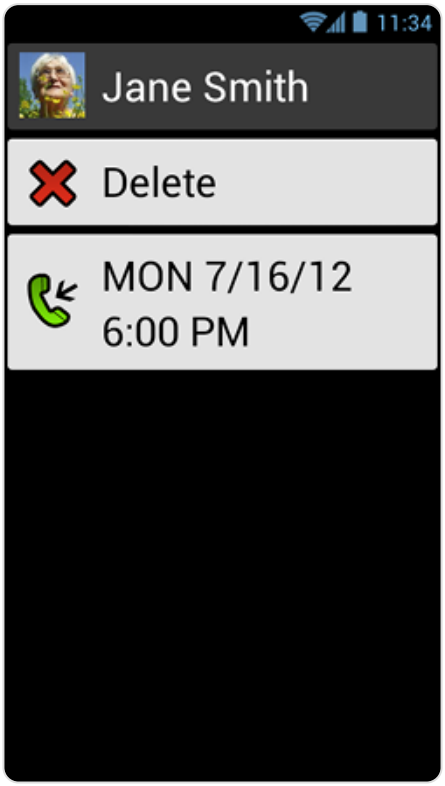

1. Toca **Telèfon** → **Trucades recents:**.
2. Per trucar a un número de l'historial, toca'n l'entrada i tria l'acció de trucar si apareix un menú.
3. Per eliminar una entrada, obre-la i toca **Suprimeix**, si l'eliminació està activada.

Icones dels tipus de trucada:

- **Fletxa verda** — Sortint (heu trucat)
- **Fletxa blava** — Entrant (us han trucat)
- **Fletxa vermella** — Trucada perduda

Activa **Truquets perduts:** per mostrar les trucades perdudes abans de l'historial complet de trucades. En obrir els detalls d'una trucada perduda, es marca com a vista. Fes servir **Marcar-los tots com a vistos** per marcar la resta de trucades perdudes com a vistes. A **Preferències** → **Telèfon**, **Mostra les trucades excepte:** amaga del registre de trucades els tipus de trucada seleccionats.

Part 4 — 👥 Contactes

Visualitzar contactes

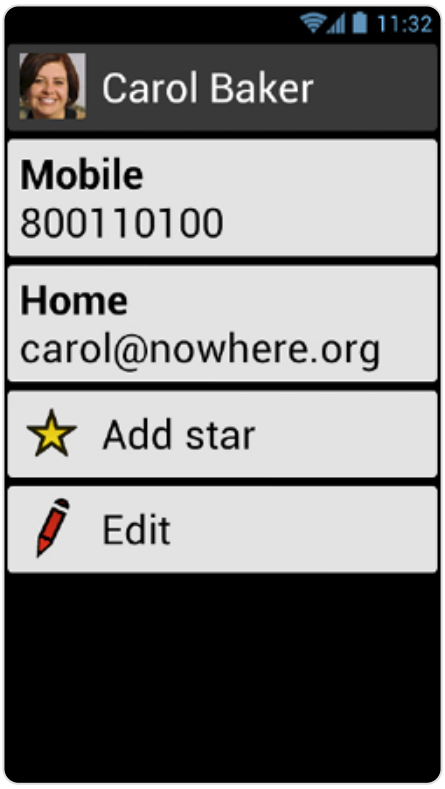

1. Toca **Telèfon** → **Els meus contactes**
2. Desplaça't per la llista o fes servir el quadre de cerca, si està activat
3. Toqueu qualsevol contacte per veure els seus detalls

Les dades del contacte poden incloure: - Números de telèfon — Toqueu-los per trucar o enviar un SMS - Adreces electròniques — Toqueu-les per enviar un correu electrònic - Llocs web, notes, aniversari de naixement/altres aniversaris

Contactes destacats (favorits)

1. Obriu els detalls d'un contacte
2. Toca **Afegeix estrella**: el contacte apareix a la llista **Preferits**
3. Toca **Elimina l'estrella** per desfer-ho

Afegir un nou contacte

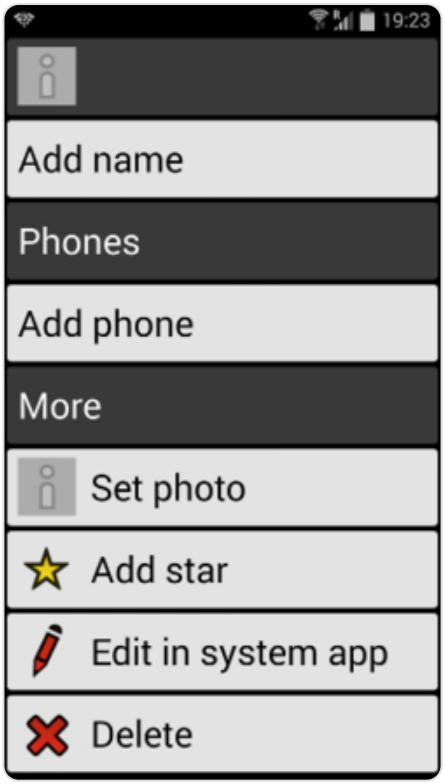

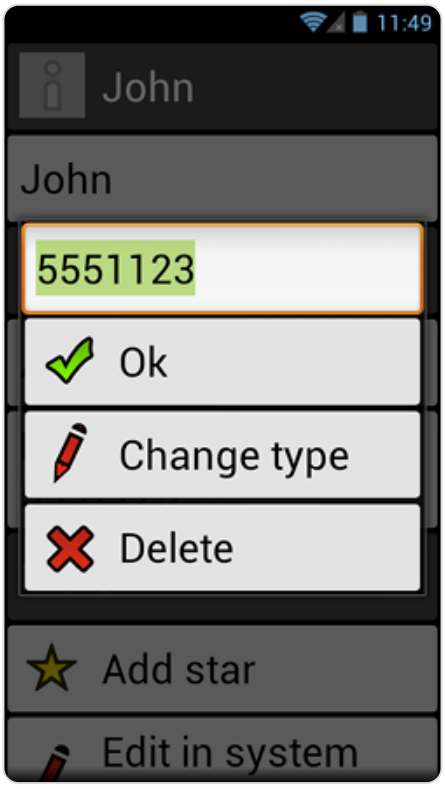

1. Toca **Telèfon** → **Afegeix contacte**
2. Introdueix el **Nom** del contacte
3. Toca **Afegeix el telèfon** i introdueix el número de telèfon
4. Podeu afegir diversos números (Casa, Mòbil, Feina)

5. Toqueu **Afegir correu electrònic** per a les adreces de correu electrònic
6. Toqueu **Desar**

Afegir una foto a un contacte

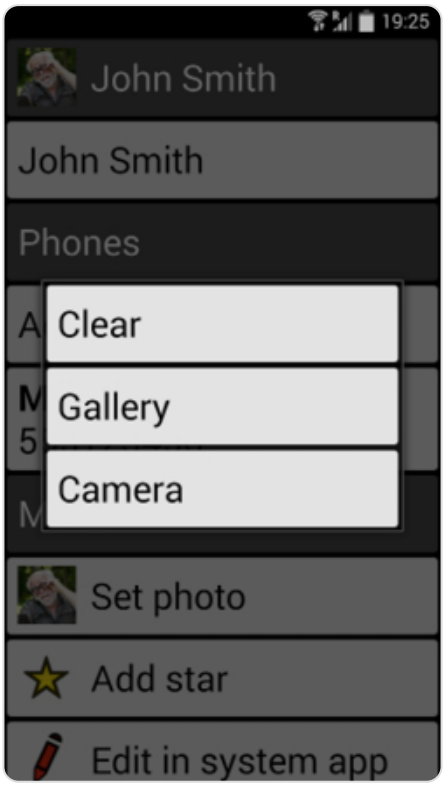

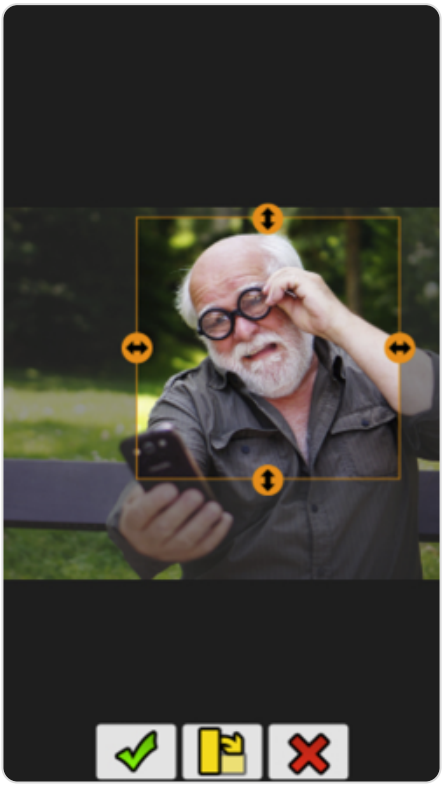

1. Obre el contacte → toca **Establir foto**
2. Tria **Galeria** (una foto existent) o **Càmera** (fes una foto nova)
3. Utilitzeu l'eina de retallada per seleccionar l'àrea desitjada
4. Toqueu el botó verd **Desar**

Editar un contacte

1. Obre el contacte → toca **Edita**
2. Feu els vostres canvis
3. Toqueu **Desar**

Eliminar un contacte

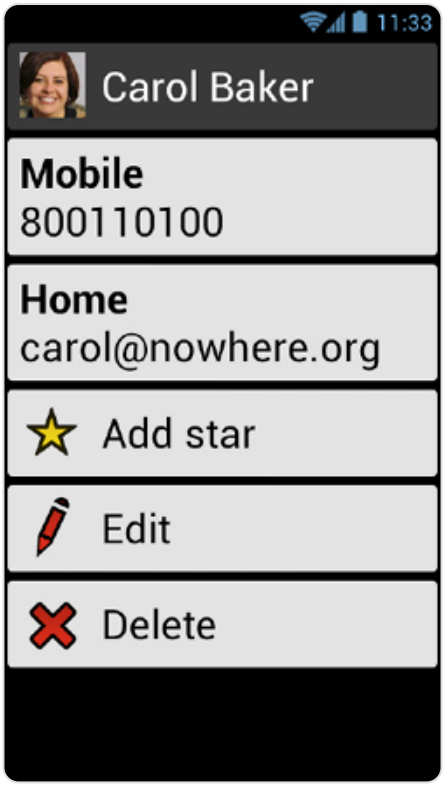

> 🎬 **Vegeu:** Com eliminar historial/SMS/contactes

L'eliminació està **desactivada per defecte** per evitar accidents. Per activar-la: 1. **Preferències** → **Contactes** → activa **Afegeix l'opció d'eliminació de contactes** 2. O torna a executar l'**assistent de configuració** i canvia els permisos d'eliminació

Part 5 — 💬 Missatges (SMS)

Llegir missatges

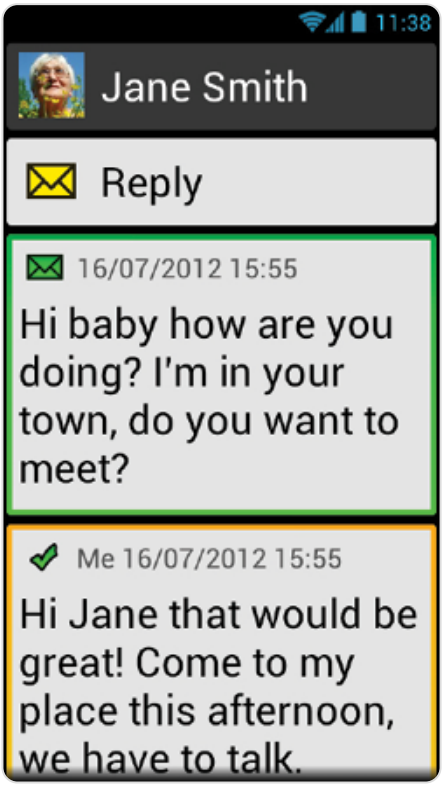

1. Toqueu **Missatges** a la pantalla d'inici
2. Veureu les converses recents amb noms de contacte i l'últim missatge
3. Toqueu una conversa per llegir tots els missatges

Colors dels missatges: - **Vora verda** — Missatges que heu enviat - **Vora groga** — Missatges que heu rebut - **Marca de verificació** — Missatge entregat

Enviar un missatge nou

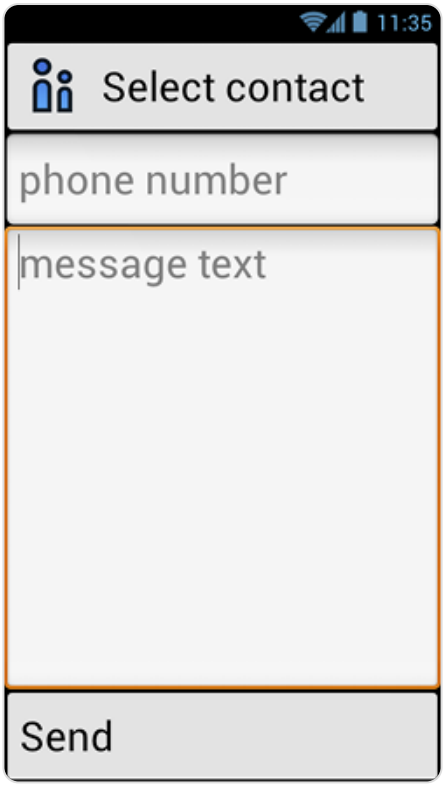

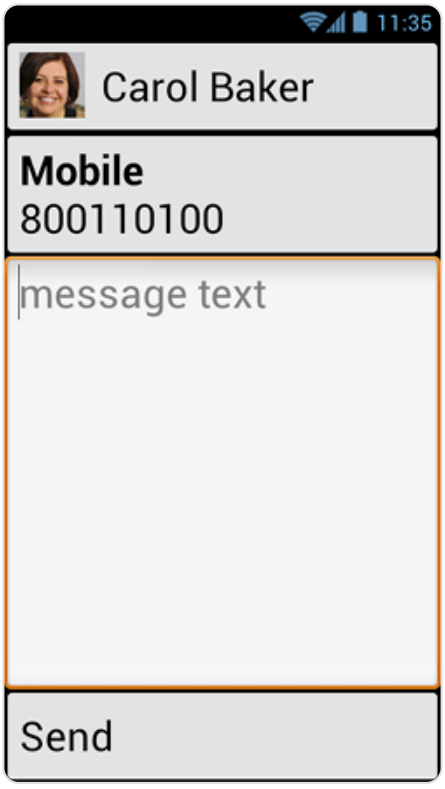

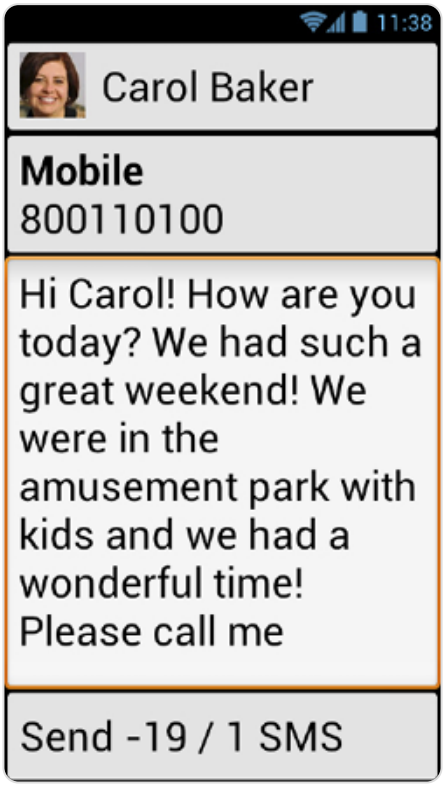

1. Toqueu **Missatges** → **Nou missatge**
2. Trieu un contacte o introduïu un número de telèfon manualment
3. Escriviu el vostre missatge
4. Toqueu **Enviar**

> 💡 **Límit de caràcters:** Un SMS conté 160 caràcters (70 amb emojis/caràcters especials). Els missatges més llargs es divideixen en diversos SMS.

Respondre a un missatge

1. Obriu la conversa
2. Toqueu **Respon**
3. Escriviu el missatge → toqueu **Enviar**

Opcions del missatge

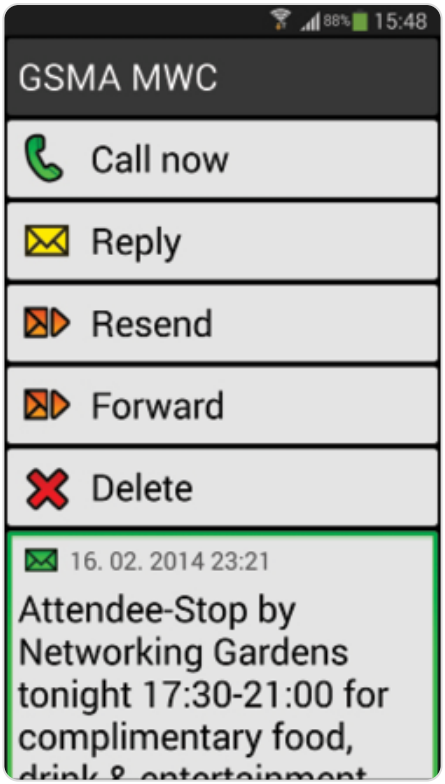

Toqueu un missatge per obrir-ne els detalls. Les accions disponibles inclouen Truca ara, Respon, Torna a enviar, Reenvia i Elimina (si l'eliminació està activada).

Missatges MMS (Imatges)

Si algú us envia una imatge o un vídeo: 1. El missatge mostra **"Això és un MMS"** 2. Toqueu **descarregar** per obtenir el missatge complet 3. Torneu a tocar-lo per veure'l

BIG SMS pot rebre MMS, inclosos el text i els fitxers adjunts, però no pot crear un MMS nou.

Plantilles d'SMS

Creeu plantilles de missatges per respondre ràpidament: 1. A l'editor de missatges, toqueu **Plantilles** 2. Toqueu **Crear** → escriviu el missatge → deseu-lo 3. La pròxima vegada, toqueu **Plantilles** i seleccioneu el missatge desat

Suport Dual SIM

En un telèfon amb dues SIM, activeu la compatibilitat amb dues targetes SIM a Preferències → Missatges per poder seleccionar la SIM en enviar un missatge.

Eliminar missatges

> 🎬 **Vegeu:** Com eliminar historial/SMS/contactes

L'eliminació està **desactivada per defecte**. Per activar-la: 1. **Preferències** → **Missatges** → activeu **Mostra el botó d'eliminació**

Podeu eliminar: - Missatges individuals - Fils de conversa sencers - Tots els missatges alhora

> ⚠️ **Avís:** L'eliminació massiva no es pot desfer!

Notificacions d'SMS

Les notificacions de missatges es controlen tant des de BIG SMS com des dels canals de notificació d'Android. Feu servir **Preferències** → **Missatges** → **Notificació de missatges del sistema** i **Configuració visual i sonora**. La visualització a pantalla completa sobre la pantalla de bloqueig pot requerir el permís de notificacions a pantalla completa d'Android.

> 🎬 **Vegeu:** Notificacions d'SMS a Android 10+

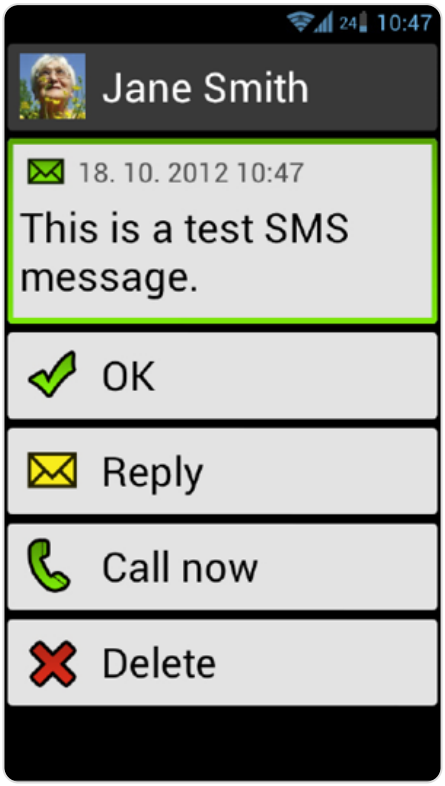

Tipus de notificació

- **Botó parpellejant** — El botó de missatges parpelleja a la pantalla d'inici
- **So** — Es reprodueix el to de notificació
- **Vibració** — El telèfon vibra
- **Finestra emergent a la pantalla** — El missatge apareix a la pantalla
- **Llum LED** — El llum de notificació del telèfon parpelleja

Configuració de les notificacions a Android 10+

Mètode 1 — Des de la barra de notificacions: 1. Feu lliscar la barra de notificacions cap avall 2. Manteniu premuda la notificació **"BIG SMS for Seniors"** 3. Toqueu **Detalls** → **Missatge entrant** 4. Configureu l'estil i el so de les notificacions

Mètode 2 — Des dels ajustos del sistema: 1. **Ajustos del sistema** → **Notificacions** → **Mostra-ho tot** → **BIG SMS for Seniors**

Durada de la vibració

- Cap (0s) | Curt (0,5s) | Òptim (1s) | Llarg (2s)

Repetir notificacions

Configureu les notificacions perquè es repeteixin cada 5, 15, 30 o 60 minuts fins que llegiu el missatge.

Resolució de problemes de parpelleig del botó d'SMS

> 🎬 **Vegeu:** Resoldre el parpelleig d'SMS

En alguns dispositius, el botó d'SMS parpelleja constantment fins i tot quan no hi ha cap missatge SMS no llegit. Per solucionar-ho, utilitzeu les opcions normals de Preferències:

1. Toqueu els tres punts (⋮) → **Preferències** → **Opcions de les pantalles**
2. Activeu **Botó parpellejant quan una aplicació mostra una notificació**
3. Activeu **Accés a les notificacions** per a BIG Launcher → toqueu **Permetre**
4. Si BIG SMS continua parpellejant incorrectament, desactiveu **Les aplicacions BIG Apps Suite tenen privilegis**
5. Torneu a la pantalla d'inici → toqueu els tres punts → **Establir botons**
6. Toqueu el botó d'SMS → trieu **App** → seleccioneu **"BIG SMS for Seniors"**

El botó hauria de funcionar amb normalitat ara.

Part 6 — 🔲 Pantalles i botons

Entendre les pantalles

Penseu en les pantalles com a **pàgines d'un llibre**. La pantalla d'inici és la pàgina 1. Podeu afegir més pàgines amb diferents botons.

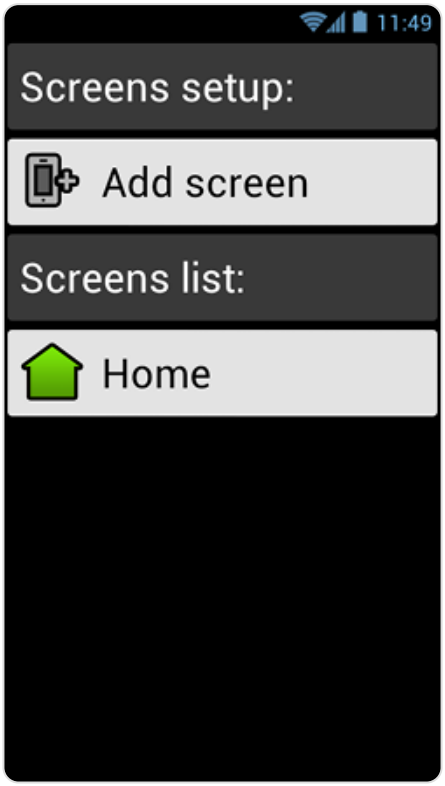

Afegir una nova pantalla

> 🎬 **Vegeu:** Com afegir pantalles i personalitzar botons

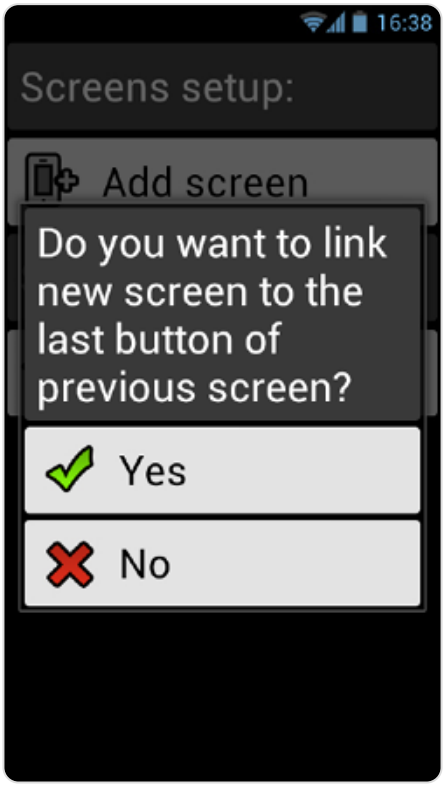

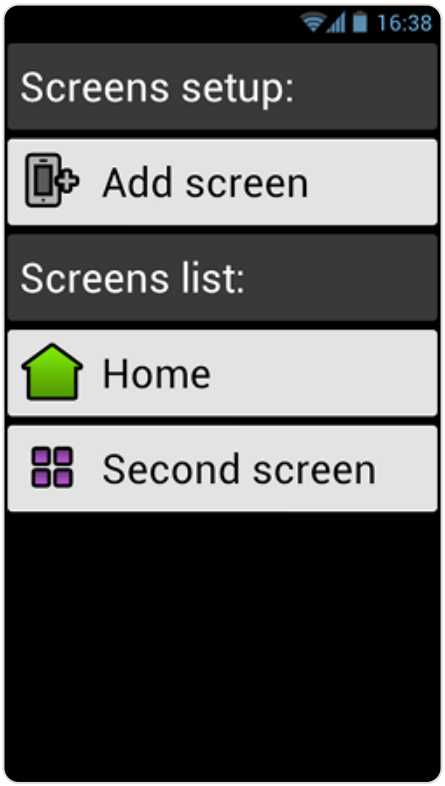

1. Toqueu els tres punts (⋮) → **Preferències** → **Personalitzar botons i pantalles**
2. Toqueu **Afegeix pantalla**
3. Toqueu **Sí** per enllaçar la pantalla nova amb l'últim botó de la pantalla anterior
4. L'últim botó anterior (normalment Aplicacions) es mou a la nova pantalla

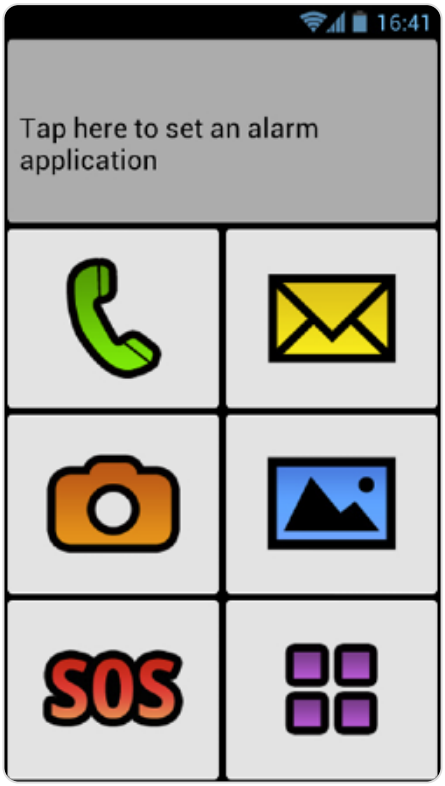

Navegació amb lliscament entre pantalles

En lloc de tocar botons per canviar de pantalla, podeu lliscar el dit cap a l'esquerra i cap a la dreta.

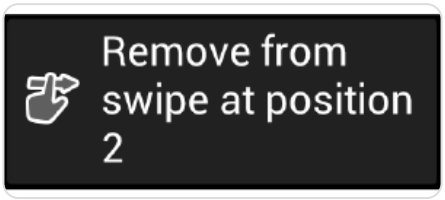

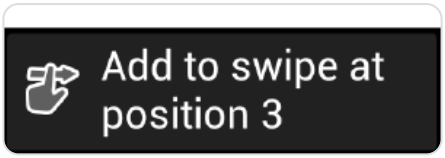

1. Obriu **Preferències** → **Opcions de les pantalles** i activeu **Feu servir lliscar per navegar per les pantalles**.
2. Obriu **Tipus de lliscament** i trieu:
    - **De casa a dreta** — Inici → Pantalla 2 → Pantalla 3 (s'atura al final)
    - **Bucle** — Després de l'última pantalla, lliscar el dit us torna a Inici

> ⚠️ **Avís de memòria:** La navegació amb lliscament utilitza més memòria del telèfon. Si BIG Launcher es torna lent, desactiveu el lliscament o reduïu el nombre de pantalles. Quan la navegació amb lliscament està activada, els botons no són accessibles mitjançant el teclat, de manera que els usuaris de teclat o commutador poden necessitar-la desactivada.

Personalitzar botons

> 🎬 **Vegeu:** Personalitzar botons

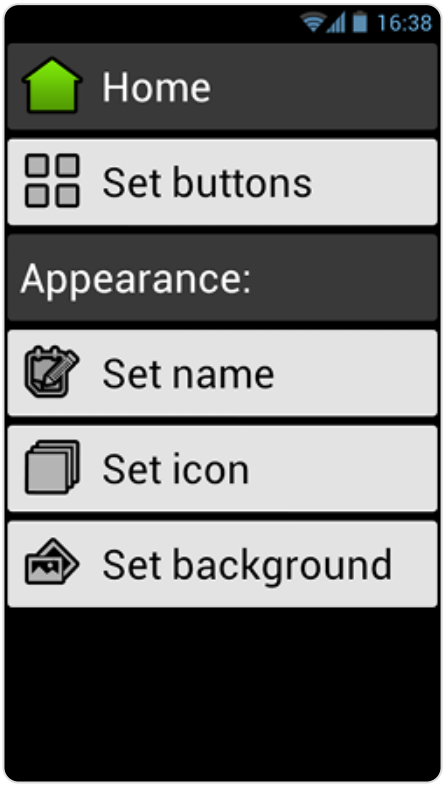
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Toqueu els tres punts (⋮) → **Establir botons**
2. Toqueu el botó que voleu canviar
3. Trieu entre les opcions disponibles:

Opció	Què fa
App	Obre qualsevol aplicació
Detalls de contacte	Mostra la informació d'una persona

Opció	Què fa
Trucada directa/SMS	Truca a un número, obre l'editor de missatges o pregunta quina acció cal fer
Vés a la pantalla	Enllaça a una altra pantalla
Drecera del lloc web	Obre un lloc web
SOS	Obre la pantalla d'emergència
Canvi de Wi-Fi	Activa/desactiva el Wi-Fi (verd=ON, vermell=OFF)
Canvi de Bluetooth	Activa/desactiva el Bluetooth
Mode avió	Activa/desactiva el mode avió
Aplicacions	Obre la llista completa d'aplicacions
Preferències	Obre la configuració de BIG Launcher
Giny extern	Afegeix una mini-aplicació (calendari, temps) a un botó
Drecera externa	Dreceres específiques d'aplicacions d'altres apps
Revertir	Restaura la funcionalitat original del botó
Esborra	Elimina la funcionalitat del botó (el deixa buit)

> 💡 **Sobre els ginys externs:** L'espai en un botó és limitat — recomanem utilitzar **ginys més petits** per mantenir la llegibilitat. L'aplicació principal normalment s'inicia quan toqueu el giny a la pantalla d'inici.
>
> 💡 **Us quedeu sense espai?** Podeu afegir més pantalles o canviar la disposició per incloure més botons.

Assignar un contacte a un botó

> 🎬 **Veure:** Assignar contacte a un botó

1. Toqueu els tres punts → **Establir botons** i, tot seguit, toqueu el botó que voleu canviar.
2. Trieu **Detalls de contacte** per obrir les dades de contacte de la persona, o **Trucada directa/SMS** per trucar o enviar un missatge a un número concret.
3. Seleccioneu el contacte. Per a **Trucada directa/SMS**, seleccioneu el número de telèfon i, tot seguit, trieu **Trucar**, **Escriu missatge** o **Pregunta si trucar o enviar un missatge** a **Acció del botó**.

La foto del contacte apareix al botó. Per mantenir la confirmació abans de trucar, deixeu desactivada l'opció **Preferències** → **Contactes** → **No hi ha menú en trucar al contacte**.

Assignar un contacte de WhatsApp

> 🎬 **Veure:** Assignar contacte de WhatsApp

1. Tres punts (⋮) → **Establir botons** → toca el botó
2. Selecciona **Drecera externa**
3. Trobeu **WhatsApp** a la llista
4. Seleccioneu el contacte

Canviar icones de botons

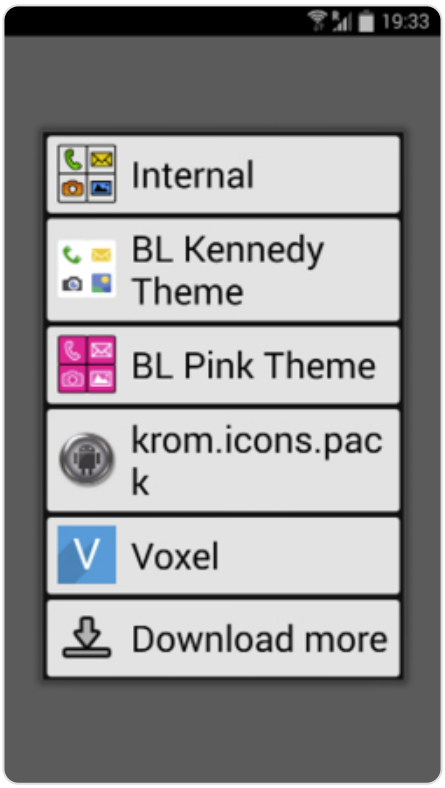

1. Mentre edites un botó, toca **Canvia la icona**
2. Trieu entre: icones **Internes**, **Paquets d'icones**, **Temes** o **De l'aplicació**
3. Toca **Descarrega'n més** per obtenir més paquets d'icones

Etiquetes de text dels botons

1. Mentre edites un botó, toca **Estableix l'etiqueta**
2. Escriviu un nom curt (p. ex., "Fill", "Metge", "Temps")
3. Obre **Preferències** → **Opcions de les pantalles** per ajustar la mida i la posició de l'etiqueta, o activa **Inverteix els colors de l'etiqueta del text**.

> 💡 Activa **Preferències** → **Opcions de les pantalles** → **Activa les etiquetes de text automàtiques** per donar nom automàticament als botons que assignis a partir d'ara.

Parpelleig de botons per a notificacions d'aplicacions

Quan assignes una aplicació a un botó, BIG Launcher pot demanar-te que activis l'accés a les notificacions perquè el botó pugui parpellejar quan aquesta aplicació rebi una notificació.

Fes que els botons parpellegin quan aplicacions com WhatsApp o Gmail tinguin notificacions. En el cas de les aplicacions de BIG Apps Suite, l'enllaç intern amb privilegis pot utilitzar icones millors i dades de parpelleig diferents. Si el parpelleig no es correspon amb la drecera de l'aplicació, desactiva **Les aplicacions BIG Apps Suite tenen privilegis** i crea una drecera normal manualment.

> 🎬 **Veure:** Configuració del parpelleig de botons

1. Primer, creeu una drecera d'aplicació en un botó de la pantalla d'inici:
2. Toca els tres punts (⋮) → **Establir botons**
3. Toqueu el botó que voleu personalitzar
4. Selecciona **App** i tria l'aplicació que vulguis (p. ex., WhatsApp)
5. Torna a la pantalla d'inici → toca els tres punts → **Preferències**
6. Toca **Opcions de les pantalles**
7. Activa **Botó parpellejant quan una aplicació mostra una notificació**
8. Apareixerà una pantalla del sistema — activa **Accés a les notificacions** per a BIG Launcher i toca **Permetre**
9. Torneu a la pantalla d'inici — quan l'aplicació rebi una nova notificació, el botó començarà a parpellejar

> 💡 Voleu ampliar totes les notificacions al vostre telèfon? Proveu la nostra aplicació **BIG Notifications**.

Part 7 — 🎨 Temes i Aparença

Temes integrats

Tema	Descripció
Clar (per defecte)	Fons blanc, text negre — bo per a habitacions lluminoses
Fosc	Fons negre, text blanc — més fàcil de nit
Blau	Blau clar — aparença alternativa

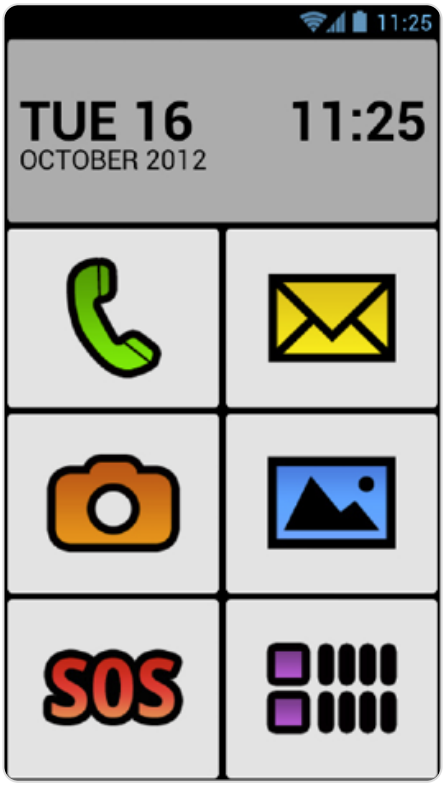

Per canviar el tema: Preferències → **Aparença** → **Seleccioneu el tema**

Per descarregar-ne més: Toca **Descarrega'n més** al selector de temes.

Mida del text

Preferències → Aparença → Mida del text

- **Per defecte** — Estàndard
- **Més gran** — Més gran
- **El més gran** — Màxima

Orientació de la pantalla

Preferències → Aparença → Seleccioneu l'orientació de la pantalla

- **Automàtic** — Gira amb el telèfon
- **Horitzontal** — Sempre en horitzontal
- **Vertical** — Sempre en vertical

Mode de pantalla completa

El mode de pantalla completa amaga la barra d'estat d'Android de la part superior de la pantalla.

1. Obre **Preferències → Aparença** i activa **Pantalla completa**.
2. Activa **Mostra un indicador de bateria gran** per mantenir visible un indicador de bateria gran.
3. Obre **Indicador de senyal** i tria **Telèfon** o **Wi-Fi** segons el senyal que vulguis veure.

El mode de pantalla completa fa que el tauler de notificacions sigui menys accessible de manera immediata, però no bloqueja la configuració del sistema Android.

Marges de seguretat

Evita tocs accidentals en pantalles de vora a vora:

Preferències → Aparença → Mida de les vores segures. Trieu una mida de vora del 0% al 15%.

Part 8 — 🆘 SOS Emergència

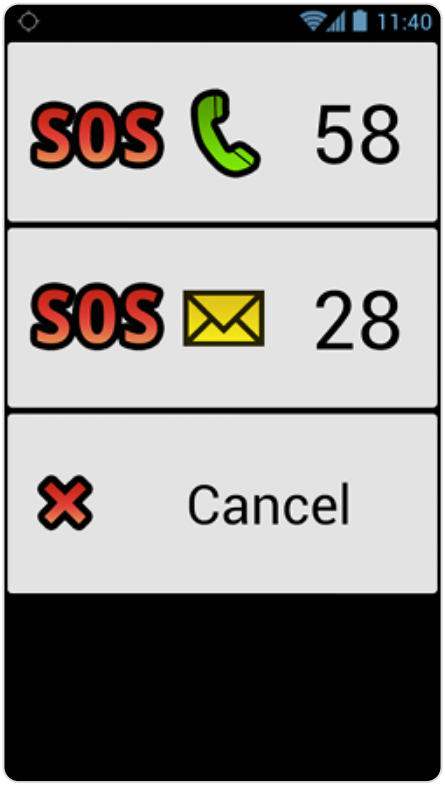

El botó vermell **SOS** pot fer automàticament les accions següents: 1. Enviar un SMS d'emergència amb la vostra ubicació 2. Trucar a un número de telèfon concret

Configurar SMS d'SOS

1. **Preferències** → **SOS**
2. Activeu **Envia SMS**
3. Introduïu els números de telèfon a **Telèfon SMS** (separats per comes)
4. Escriviu el vostre missatge d'emergència a **Text SMS**
5. Configureu **Espera de SMS**: els segons d'espera abans de l'enviament (us dona temps per cancel·lar-lo)
6. Activeu **Afegeix una ubicació GPS** per incloure la vostra ubicació

Exemple de configuració: - Telèfon: introduïu el número de telèfon complet del vostre contacte de confiança; separeu els números amb comes si n'hi ha més d'un. - Text: `Ajudeu-me! Emergència!` - Espera: `5 segons` - GPS: activat

Configurar trucada SOS

1. **Preferències → SOS**
2. Activeu **Trucar**
3. Introduïu el número de telèfon a **Telèfon on trucar**
4. Configureu **Espera per trucar**: els segons d'espera després de l'enviament de l'SMS

Ús d'SOS

L'enviament automàtic només funciona quan BIG SMS és l'aplicació de missatgeria predeterminada. En cas contrari, el missatge SOS es copia a l'aplicació de missatgeria predeterminada.

1. Toqueu **SOS** a la pantalla d'inici
2. Apareix un compte enrere
3. Per cancel·lar, toqueu **Cancel·la**
4. Després del compte enrere: si BIG SMS és l'aplicació de missatgeria predeterminada, s'envia l'SMS; en cas contrari, es copia a l'aplicació de missatgeria predeterminada. A continuació, es fa la trucada amb l'**altaveu** activat.

> ⚠️ **Limitacions:** - **No podeu** utilitzar números d'emergència com el 911 o el 112 (restricció d'Android) - Utilitzeu els números de familiars o cuidadors en el seu lloc - El GPS és més precís a l'exterior; menys precís a l'interior

Opció de doble SMS

Activeu **Envia SMS GPS** per enviar dos missatges: 1. Primer SMS: immediat, amb la ubicació aproximada 2. Segon SMS: quan el GPS obtingui una ubicació més precisa

---

Part 9 — 🔒 Seguretat i restriccions

Protecció amb contrasenya

> 🎬 **Veure:** Protecció amb contrasenya

Protegiu la configuració perquè només vosaltres o un cuidador pugueu canviar-la:

1. Tres punts (⋮) → **Preferències** → **Menú de preferències**
2. Activeu **Protegeix el menú**
3. Toqueu **Contrasenya** i introduïu la vostra contrasenya
4. La contrasenya pot ser en blanc (només cal prémer OK) o un codi específic

> ⚠️ **Advertiment:** Anoteu la vostra contrasenya. Si l'oblideu, llegiu Contrasenya oblidada abans d'esborrar les dades de l'aplicació o de tornar a instal·lar BIG Launcher.

Què es pot protegir: - **Menú de preferències**: cal una contrasenya per obrir la configuració - **Ajustos del sistema**: cal una contrasenya per accedir als ajustos d'Android

> 💡 **Consell:** Encara que els ajustos del sistema estiguin protegits amb contrasenya, l'usuari hi pot continuar accedint fent lliscar cap avall la barra de notificacions superior (és una funció d'Android que no es pot desactivar). Per dificultar-ho, activeu **Pantalla completa** a **Preferències** → **Aparença**: això amaga la barra de notificacions a la pantalla d'inici i obliga a fer dos gestos separats de lliscament cap avall per accedir-hi.

Preferències a BIG Phone / BIG SMS

Quan obriu BIG Phone o BIG SMS des de BIG Launcher, fan servir la configuració de BIG Launcher i no mostren cap element Preferències. Configureu-los a BIG Launcher → **Preferències** → **Telèfon** o **Missatges**. Sense BIG Launcher, **Preferències** és el primer element del seu menú.

> 💡 Si necessiteu l'element fins i tot quan els obriu des de BIG Launcher, marqueu **Mostra el botó Preferències** a les seves pròpies **Preferències → BIG Apps Suite**.

Herència de la configuració entre aplicacions

> 🎬 **Veure:** Explicació de l'herència de la configuració

Per mantenir una configuració coherent, feu els canvis a **BIG Launcher → Preferències** i manteniu **Hereta la configuració** activat a BIG Phone i BIG SMS.

Configuració recomanada:

1. Configureu-ho tot a BIG Launcher fins que la configuració sigui del vostre gust.
2. Des de BIG Launcher, obriu **BIG Phone** i després torneu a BIG Launcher.
3. Des de BIG Launcher, obriu **BIG SMS** i després torneu a BIG Launcher.

En obrir cada aplicació complementària des de BIG Launcher, se li aplica la configuració. Repetiu els dos últims passos després de fer més canvis a BIG Launcher.

Els canvis fets només a BIG Phone o BIG SMS **no** modifiquen BIG Launcher. Per exemple, si canvieu un ajust a BIG Phone i més endavant canvieu la configuració a BIG Launcher i obriu BIG Phone des d'allà, BIG Phone adopta la configuració de BIG Launcher. Això pot sobreescriure els canvis que hàgiu fet només a BIG Phone. El mateix passa amb BIG SMS.

Per mantenir configuracions separades: obriu **Preferències → BIG Apps Suite** a l'aplicació complementària i desactiveu **Hereta la configuració**. A partir d'aleshores, aquesta aplicació mantindrà la seva pròpia configuració en lloc d'adoptar la de BIG Launcher.

Controlar els permisos d'eliminació

> 🎬 **Veure:** Eliminar historial/SMS/contactes

L'eliminació està **desactivada per defecte** per seguretat. Per activar:

Què eliminar	On activar
Contactes	Preferències → Contactes → "Afegeix l'opció d'eliminació de contactes"
Historial de trucades	Preferències → Telèfon → "Permet la supressió d'elements del registre de trucades"
Missatges SMS	Preferències → Missatges → "Mostra el botó d'eliminació"

O torneu a executar l'**assistent de configuració** (Preferències → Executeu l'assistent de configuració) i canvieu els permisos a la pantalla de la paperera.

Opcions d'eliminació massiva (quan estan activades): - Entrades individuals o fils complets - Tot l'historial d'un contacte específic - Tot l'historial de trucades o tots els missatges

> ⚠️ **L'eliminació massiva no es pot desfer!**

Ocultar aplicacions

1. **Preferències** → **Aplicacions** → **Aplicacions permeses**
2. Toqueu una aplicació per ocultar-la (es mostra com a "desactivada")
3. Utilitzeu **Desactiva tot** / **Activa tot** per a canvis massius

Accés d'emergència a Preferències

A la **Pantalla inicial**, manteniu premut el **botó superior esquerre durant 30 segons** per obrir les preferències.

Això només funciona a la pantalla inicial i **no** evita la protecció amb contrasenya. Si l'opció **Protegeix el menú** està activada, continuareu necessitant la contrasenya.

Part 10 — ♿ Accessibilitat

TalkBack (Lector de pantalla)

BIG Launcher funciona amb TalkBack d'Android per a usuaris amb ceguesa: 1. Activeu TalkBack a la **configuració d'Accessibilitat** del vostre telèfon 2. BIG Launcher llegeix en veu alta els noms dels botons, títols de pantalla, contactes i missatges

Optimitzacions a les preferències: - **Talkback: no llegiu el nom de l'aplicació** — Agilitza la lectura dels títols de les pantalles - **Talkback: botons d'imatge** — Feu servir aquesta correcció de compatibilitat si TalkBack té problemes amb els botons d'imatge

Quan TalkBack estigui activat, desactiveu **Lectura en veu alta amb pressió llarga** per evitar que la lectura en veu alta es dupliqui.

Lectura en veu alta amb pressió llarga

Fins i tot sense TalkBack: 1. **Preferències** → **Accessibilitat** → activeu **Lectura en veu alta amb pressió llarga** 2. Manteniu el dit sobre qualsevol botó o text per sentir-ne la lectura en veu alta

Popup en premer llargament

1. **Preferències** → **Accessibilitat** → activeu **Popup en premer llargament**
2. Mantenir premut un botó mostra una finestra emergent amb la seva descripció

Consells per a alt contrast i text gran

- Utilitzeu el **tema Fosc** per a un contrast màxim
- Establiu la mida del text a **El més gran**
- Configureu **Mida de les vores segures** per evitar tocs a les vores
- Utilitzeu el **mode de pantalla completa** amb l'indicador de bateria gran i l'indicador de senyal seleccionat

Fotos de contacte grans

1. **Preferències** → **Telèfon** → **Mida de la foto de contacte**
2. Trieu quant espai es reserva per a la foto del contacte que truca a la pantalla de trucada

Retroalimentació hàptica (Vibració)

Preferències → **Accessibilitat** → activeu **Activa la retroalimentació hàptica**

El vostre telèfon vibra lleugerament amb cada pulsació de botó.

Opcions de control

Mode	Comportament
Pressió curta	El toc ràpid activa
Pulsació curta & llarga	Tant una pulsació curta com una de llarga activen el botó. Les funcions de lectura en veu alta i de finestra emergent amb una pulsació llarga també es poden executar si estan activades.

Teclat de maquinari i interruptors d'accessibilitat

Per al control amb teclat o commutador, desactiveu **Feu servir lliscar per navegar per les pantalles**, perquè la navegació per lliscament fa que els botons no siguin accessibles amb el teclat. Activeu **Botó actiu al voltant dels ginys** quan els ginys necessitin rebre el focus del teclat.

1. **Preferències** → **Opcions de les pantalles** → activeu **Botó actiu al voltant dels ginys**
2. Utilitzeu les tecles de fletxa per navegar, OK/Enter per seleccionar, Enrere per tornar

Tecla Shield: BIG Launcher és compatible amb interruptors externs, dispositius de bufar i aspirar, i joysticks mitjançant la interfície de cadira de rodes Tecla Shield.

Part 11 — 📲 Aplicacions

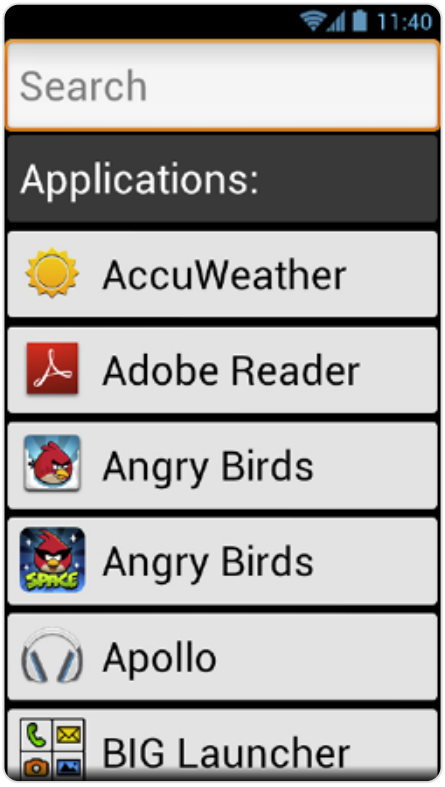

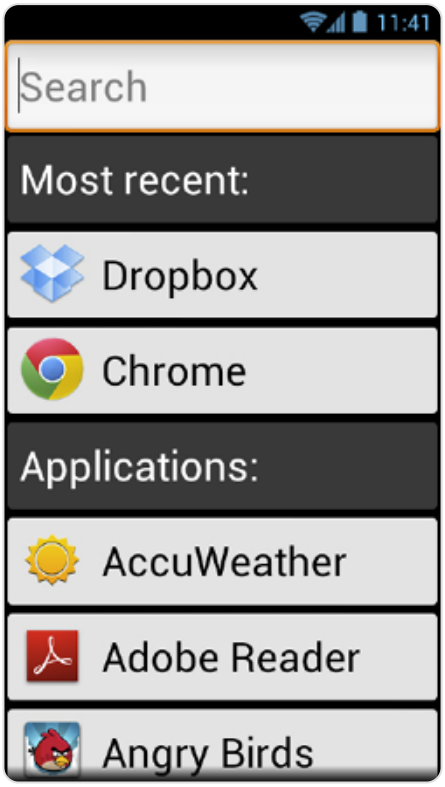

Accedir a les aplicacions

Toqueu **Aplicacions** a la pantalla d'inici per veure les aplicacions instal·lades. L'element Preferències es pot amagar o situar a sobre o a sota de les aplicacions a **Preferències** → **Aplicacions** → **Mostra l'element Preferències**.

Aplicacions recents

1. **Preferències** → **Aplicacions** → activeu **Mostra les aplicacions recents**
2. Establiu quantes aplicacions s'han de mostrar amb **Recompte d'aplicacions recents**

Cercar aplicacions

1. Toqueu la barra de cerca a la part superior de la llista d'aplicacions
2. Comenceu a escriure el nom de l'aplicació

> 💡 Activeu **Millor cerca d'aplicacions** a Preferències → Aplicacions per cercar dins dels noms (p. ex., "book" troba "Facebook").

Mostrar Preferències a la llista d'aplicacions

Si el telèfon no té cap botó de menú: 1. **Preferències** → **Aplicacions** → **Mostra l'element Preferències** 2. Trieu: **No mostris**, **A sobre de les aplicacions** o **A sota de les aplicacions**

Part 12 — ⚙️ Configuració i sistema

Transferència de llicència

Al telèfon nou, instal·leu les aplicacions BIG que vau comprar i feu servir el **mateix compte de Google** que vau utilitzar per a la compra original.

1. Per a **BIG Apps Suite PREMIUM**, obriu **BIG Launcher**. Si vau comprar una sola aplicació, obriu l'aplicació que vau comprar.
2. Aneu a **Preferències** → **Compreu/actualitzeu la versió completa** → **Restaura les compres**.
3. En el cas de la Suite, torneu a BIG Launcher i obriu **BIG Phone** i **BIG SMS** directament des d'allà per activar-ne les llicències.

Restaurar una compra restableix l'accés de pagament, però no la disposició anterior de la pantalla d'inici ni la configuració anterior. Si encara no teniu accés, seguiu les instruccions de Restauració de la llicència.

Comprovar la versió de l'aplicació

> 🎬 **Veure:** Com comprovar la vostra versió

1. **Ajustos del sistema** → **Aplicacions** → toqueu **BIG Launcher** (o BIG Phone / BIG SMS)
2. Desplaceu-vos fins a la part inferior — es mostra el número de versió
3. Per consultar la versió d'Android: **Ajustos del sistema** → **Quant al telèfon** → **Informació del programari**

Tornar al llançador original

1. **Preferències** → **Esborra BIG Launcher com a llançador predeterminat**
2. Premeu el botó Inici
3. Trieu el vostre llançador original

Part 13 — ⚙️ Referència de Preferències

Relacions importants entre les configuracions

Algunes Preferències funcionen conjuntament i s'han d'explicar abans de la referència detallada:

- La pantalla completa amaga la barra d'estat d'Android a la part superior de la pantalla. Quan està activada, els indicadors de bateria i senyal de BIG Launcher esdevenen més útils, perquè els indicadors normals d'Android poden no ser visibles a la pantalla d'inici.
- Protegir la configuració del sistema pot requerir una contrasenya abans d'obrir la configuració del sistema d'Android des de BIG Launcher. Android en si mateix pot permetre l'accés a través de la barra de notificacions. La pantalla completa ho dificulta perquè la barra de notificacions està amagada a la pantalla d'inici.
- El parpelleig dels botons per a trucades perdudes, missatges i altres notificacions d'aplicacions depèn de l'accés a les notificacions i de com s'hagi assignat el botó. Les aplicacions de BIG Apps Suite poden utilitzar enllaços interns amb privilegis. Si el parpelleig no funciona com s'espera, desactiveu Les aplicacions BIG Apps Suite tenen privilegis i creeu manualment una drecera normal a l'aplicació a Personalitzar botons i pantalles.
- La pantalla de trucada entrant depèn dels permisos d'Android, dels canals de notificació, de la gestió de la bateria i de si BIG Phone és l'aplicació de telèfon predeterminada. Si no es pot mostrar la pantalla de trucada completa, BIG Phone pot recórrer a una notificació emergent o a un avís només a la barra de notificacions.
- Les opcions de trucada directa redueixen les confirmacions de seguretat. "No hi ha menú en trucar al contacte" i "No hi ha menú al marcador" poden agilitzar les trucades, però també augmenten el risc de fer trucades accidentals.
- La supressió es controla per separat per als contactes, l'historial de trucades i els missatges. La supressió de contactes es troba a Preferències -> Contactes, la supressió del registre de trucades a Preferències -> Telèfon i la supressió de missatges a Preferències -> Missatges.
- La navegació per lliscament entre pantalles consumeix molta memòria i, quan està activada, els botons no són accessibles mitjançant el teclat. Per a l'ús amb teclat, interruptor o TalkBack, considereu desactivar la navegació per lliscament.
- El comportament de les notificacions SMS es divideix entre la configuració de BIG SMS i la configuració de notificacions d'Android. El so, la vibració, la visualització a la pantalla de bloqueig i la visualització a pantalla completa poden requerir permisos de notificació d'Android i configuració de canals.

- L'enviament automàtic d'SMS de SOS requereix que BIG SMS sigui l'aplicació de missatgeria predeterminada. En cas contrari, el missatge de SOS es copia a l'aplicació de missatgeria predeterminada.

Obriu Preferències des del menú de tres punts a la pantalla d'inici, des de la llista d'Aplicacions si està activada, o utilitzant el gest d'accés d'emergència descrit a la secció Seguretat d'aquest manual.

La llista exacta pot variar segons el dispositiu, la versió d'Android, les aplicacions de BIG Apps Suite instal·lades i els permisos. Algunes accions obren la configuració del sistema d'Android.

Pantalla principal de Preferències

Element	Què fa	Notes
Compreu/actualitzeu la versió completa	Obre les opcions de compra o d'actualització de la llicència.	Cada aplicació de BIG Apps Suite pot tenir la seva pròpia llicència. Utilitzeu el mateix compte de Google utilitzat per a la compra.
Executeu l'assistent de configuració	Inicia de nou l'assistent de configuració.	Útil després de la instal·lació o quan es canvien els ajustos bàsics per a un nou usuari.
Escolliu l'idioma	Canvia l'idioma utilitzat per BIG Launcher.	L'aplicació pot utilitzar el seu propi idioma independentment de l'idioma del sistema Android.
Aparença	Obre la configuració visual.	Tema, mida del text, indicadors d'estat, pantalla completa i orientació de la pantalla.
Accessibilitat	Obre la configuració d'interacció i d'ús assistit.	Pulsació llarga, opcions relacionades amb TalkBack, vibració i botons inactius.
Menú de preferències	Controla l'accés a Preferències i la configuració del sistema.	Inclou protecció amb contrasenya.
Personalitzar botons i pantalles	Obre l'editor de pantalla i botons.	S'utilitza per canviar les funcions dels botons, etiquetes, icones, dissenys i pantalles addicionals.
Opcions de les pantalles	Obre les opcions generals de comportament de la pantalla.	Navegació per lliscament, botons intermitents, etiquetes i comportament del botó de menú.

Element	Què fa	Notes
Contactes	Obre les opcions de llista de contactes, detalls de contacte i edició de contactes.	També controla l'eliminació de contactes i el comportament del pop-up de contactes.
Telèfon	Obre les opcions de trucada entrant, trucada activa, historial de trucades i marcador.	Molts elements requereixen que BIG Phone estigui instal·lat i configurat com l'aplicació de telèfon per defecte.
Missatges	Obre les opcions de notificació SMS, detalls del missatge, editor de missatges i filtre.	Molts elements requereixen que BIG SMS estigui instal·lat i configurat com l'aplicació d'SMS per defecte.
SOS	Obre les opcions d'SMS i trucades d'emergència.	Configura els números de telèfon, el temps d'espera, el text SMS i el comportament de la ubicació GPS.
Aplicacions	Obre la configuració per a la llista d'aplicacions.	Aplicacions recents, aplicacions ocultes, cerca i drecera de Preferències a la llista d'aplicacions.
Correccions de compatibilitat	Obre les solucions específiques del dispositiu.	Utilitzeu-lo només quan aparegui el problema descrit. Algunes solucions poden reduir el rendiment.
Exempció de responsabilitat i política de privadesa	Mostra la informació legal i de privadesa.	L'usuari accepta aquests termes utilitzant l'aplicació.
Esborra BIG Launcher com a llançador predeterminat	Esborra BIG Launcher com l'aplicació d'inici per defecte d'Android.	Després de prémer Inici, Android pot preguntar quin llançador utilitzar.
Manual d'usuari	Obre el manual d'usuari en línia.	Requereix un navegador i accés a internet.
Buscar actualitzacions	Mostra la versió instal·lada i la informació d'actualització.	Actualitzeu sempre a la darrera versió disponible.

Aparença

Preferència	Opcions	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Seleccioneu el tema	Clar (per defecte), Fosc, Blau, temes instal·lats, Descarregar més	Canvia el tema de color.	El mode Fosc pot millorar el contrast de nit. Els temes addicionals poden dependre dels paquets de temes instal·lats.
Mida del text	Per defecte, Més gran, El més gran	Canvia la mida del text de l'aplicació principal.	"Aplica la mida del text per a les preferències" controla si les preferències també utilitzen la mida seleccionada.
Seleccioneu l'orientació de la pantalla	Automàtic (per defecte), Horitzontal, Vertical	Controla si BIG Launcher segueix la rotació del dispositiu o bloqueja l'orientació.	Utilitzeu Vertical per a telèfons que s'utilitzen només en mode vertical. Utilitzeu Horitzontal per a configuracions fixes en mode horitzontal.
Mida de les vores segures	0% a 15%	Afegeix marges inactius prop de les vores de la pantalla per reduir els tocs accidentals a les vores.	Útil en pantalles de vora a vora i per a usuaris amb dificultats motores. Les vores més grans redueixen l'àrea de botó utilitzable.
Indicador de senyal	Cap indicador de senyal, Telèfon, Wi-Fi	Tria quin indicador de senyal gran mostra BIG Launcher.	Útil amb Pantalla completa, on la barra d'estat normal d'Android pot estar amagada.
Mostra un indicador de bateria gran	Sí/No	Mostra un indicador de bateria gran de BIG Launcher.	Especialment útil amb Pantalla completa.
Mostra la icona d'alarma	Sí/No	Mostra la icona d'alarma a prop del rellotge.	Desactiveu-ho si el dispositiu mostra incorrectament una icona d'alarma fins i tot quan no hi ha cap alarma activa.

Preferència	Opcions	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Pantalla completa	Sí/No	Amaga la barra de notificacions/estat d'Android a la part superior de la pantalla.	Dificulta l'accés accidental al sistema, però també amaga els indicadors normals de bateria i senyal d'Android.
Barra de navegació negra	Sí/No	Canvia el fons de la barra de navegació inferior d'Android a negre.	Pot fallar en alguns dispositius Motorola llistats a l'advertència de l'aplicació. Utilitzeu-ho només si és necessari.
Aplica la mida del text per a les preferències	Sí/No	Mostra les Preferències utilitzant la mida del text seleccionada de BIG Launcher.	Útil per a baixa visió, però un text molt gran pot fer que les descripcions llargues de preferències ocupin més espai.

Accessibilitat

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Control	Pulsació curta; Pulsació curta i llarga	Tria com reaccionen els botons al tacte.	La pulsació curta i llarga activa els botons fins i tot quan es premen durant molt de temps - adequat per a gent gran que té dificultats amb les pantalles tàctils.
Cancel·la els diàlegs quan es toca fora	Sí/No	Tanca les finestres de diàleg quan l'usuari toca fora d'elles.	Desactiveu-ho per als usuaris que sovint toquen fora dels diàlegs accidentalment.
Activa la retroalimentació hàptica	Sí/No	Vibra quan es toquen els botons del menú.	Depèn del maquinari de vibració del dispositiu i de la configuració de vibració d'Android.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Lectura en veu alta amb pressió llarga	Sí/No	Llegeix una descripció de l'element en veu alta en pulsació llarga.	Cal tenir instal·lat TalkBack. Utilitzeu aquesta opció juntament amb "Activa els botons sense cap funcionalitat" si voleu que els elements buits també es puguin descobrir.
Popup en premer llargament	Sí/No	Mostra la descripció de l'element en una finestra emergent en pulsació llarga.	Útil quan un cuidador vol descripcions sense canviar l'acció del botó.
Activa els botons sense cap funcionalitat	Sí/No	Fa que tots els elements siguin interactius fins i tot si no realitzen cap acció.	Útil amb les opcions de parlar en pulsació llarga o finestra emergent, perquè d'altra banda els botons inactius poden no reaccionar.
Talkback: no llegiu el nom de l'aplicació	Sí/No	Omet la lectura repetida del nom de l'aplicació.	Accelera la lectura del títol de la pantalla per als usuaris de TalkBack.

Menú de preferències

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Botons editats al menú	Sí/No	Afegeix accés ràpid a l'editor de pantalla al menú.	Aquesta és la drecera "Establir botons" que fan servir els cuidadors.
Configuració del sistema al menú	Sí/No	Afegeix accés ràpid a la configuració del sistema d'Android al menú.	Es pot protegir amb "Protegiu la configuració del sistema".

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Protegeix el menú	Sí/No	Requereix la contrasenya de Preferències abans d'obrir Preferències.	Utilitzeu-lo per prevenir canvis accidentals o no autoritzats.
Protegiu la configuració del sistema	Sí/No	Requereix la contrasenya de Preferències abans d'obrir la configuració del sistema des de BIG Launcher.	Android pot permetre l'accés a la configuració del sistema a través de la barra de notificacions. La pantalla completa ho dificulta.
Contrasenya	Acció de text/contrasenya	Estableix la contrasenya utilitzada per Preferències protegides i configuració del sistema protegida.	Una contrasenya en blanc es pot utilitzar com a simple confirmació. Si s'oblida la contrasenya, la recuperació pot requerir reinstal·lar o restablir les dades de l'aplicació.

Opcions de les pantalles

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Botó parpellejant quan una aplicació mostra una notificació	Sí/No	Fa que un botó de drecera d'aplicació parpellegi quan l'aplicació crea una notificació a la barra d'estat superior.	Requereix accés a les notificacions. El botó ha d'estar assignat a l'aplicació la notificació de la qual s'ha de vigilar.
Esborra la memòria cau dels botons parpellejants	Acció	Esborra la informació emmagatzemada de les notificacions intermitents.	Les aplicacions externes han de crear o actualitzar les notificacions de nou abans que els botons puguin parpellejar de nou.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Les aplicacions BIG Apps Suite tenen privilegis	Sí/No	Enllaça BIG Phone, BIG SMS i altres aplicacions de BIG Apps Suite internament amb BIG Launcher.	Ofereix millors icones i dades especials d'intermitència. Desactiveu-ho si l'intermitent es comporta incorrectament i creeu una drecera d'aplicació normal manualment.
Feu servir lliscar per navegar per les pantalles	Sí/No	Permet lliscaments a esquerra/dreta entre pantalles.	Consumeix molta memòria. Quan està actiu, els botons no són accessibles mitjançant el teclat.
Tipus de lliscament	De l'inici a la dreta; Bucle	Tria com es mou la navegació lliscant entre pantalles.	El bucle torna de l'última pantalla a Inici. D'inici a la dreta s'atura al final.
Utilitzeu el botó de menú a totes les pantalles	Sí/No	Mostra el menú de Preferències a totes les pantalles en lloc de només a la pantalla d'inici.	Útil quan l'usuari passa temps en pantalles addicionals.
Botó actiu al voltant dels ginys	Sí/No	Afegeix un marc de botó actiu/enfocable al voltant dels ginys.	Destinat principalment al control per teclat. Si es prem el botó, el giny obté el focus.
Activa les etiquetes de text automàtiques	Sí/No	Afegeix automàticament etiquetes de text als botons nous.	L'aparença de l'etiqueta es controla mitjançant la configuració de color, mida i posició de l'etiqueta a continuació.
Inverteix els colors de l'etiqueta del text	Sí/No	Utilitza text blanc amb un contorn negre.	Útil quan les etiquetes es col·loquen sobre icones o fotos.
Mida del text	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Estableix la mida de l'etiqueta de text als botons de la pantalla.	Això afecta les etiquetes dels botons, no la mida del text principal de l'aplicació a Aparença.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i advertiments
Posició de les etiquetes de text	A la cima, Al centre, A la part inferior	Tria on apareixen les etiquetes dels botons.	A baix sol ser millor per a les icones d'aplicacions; al centre pot ajudar quan l'etiqueta és la informació principal.

Contactes

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Cerca contactes per	Tots els camps disponibles (Sistema); Nom; Cognom	Controla quins camps de contacte es cerquen.	La cerca per nom i cognom pot no funcionar en tots els dispositius.
Mostra els contactes només amb el telèfon	Sí/No	Mostra només els contactes que inclouen un número de telèfon.	Recomanat per a un ús senzill del telèfon, ja que no es pot trucar a contactes sense número de telèfon.
Ordena per cognom	Sí/No	Ordena els contactes per cognom.	Pot no funcionar en tots els telèfons.
Mostra contactes/preferits	Sí/No	Afegeix un interruptor per alternar entre tots els contactes i els contactes preferits a la llista de contactes.	Útil si l'usuari alterna sovint entre ambdues llistes.
Mostra tots els elements de contacte, inclosos els duplicats	Sí/No	Mostra entrades duplicades als detalls del contacte.	Desactiva-ho per amagar els elements de contacte duplicats.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Mostra afegir/suprimir estrella	Sí/No	Afegeix la possibilitat de marcar o desmarcar un contacte com a preferit als detalls del contacte.	Els contactes preferits apareixen a la llista de preferits i es poden utilitzar amb filtres.
Afegeix l'opció d'eliminació de contactes	Sí/No	Afegeix «Elimina contacte» al final dels detalls del contacte.	L'eliminació no es pot desfer. Desactiva-ho per a usuaris que puguin esborrar contactes accidentalment.
Afegeix els detalls dels contactes del sistema	Sí/No	Afegeix accés a la pantalla de detalls del contacte del sistema Android al final dels detalls del contacte.	Útil quan es necessita una funció de contacte especial d'Android.
Permet accedir als detalls dels contactes del sistema	Sí/No	Utilitza els detalls del contacte del sistema d'Android en lloc dels detalls del contacte de BIG Launcher.	Utilitza-ho només si l'aplicació de contactes del sistema té funcions especials necessàries.
Afegeix l'edició	Sí/No	Afegeix accés a l'editor de contactes de BIG Launcher.	Aquest és l'editor senzill dissenyat per a BIG Launcher.
Afegeix l'edició del sistema	Sí/No	Afegeix accés a l'editor de contactes del sistema Android.	Útil per a camps de contacte no compatibles amb l'editor de BIG Launcher.
Mostra l'opció de missatge al diàleg de trucada	Sí/No	Mostra o amaga «Envia missatge» després de tocar el número de telèfon d'un contacte.	Amagar-ho simplifica el diàleg de trucada, però mantenir un diàleg encara ajuda a prevenir trucades accidentals.
No hi ha menú en trucar al contacte	Sí/No	Truca directament al contacte en lloc de mostrar opcions.	Més ràpid, però menys segur. No recomanat per a usuaris que puguin tocar accidentalment.

Preferència	Opcions o exemple actu-al	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
No hi ha menú al marcador	Sí/No	Truca directament des del marcador en lloc de mostrar opcions.	Més ràpid, però elimina un pas de confirmació addicional.
Mostra Camp de cerca	Sí/No	Mostra o amaga el camp de cerca a la llista de contactes.	Amagueu-lo per tenir una llista de contactes més senzilla.

Telèfon

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i pre-caucions
Seleccioneu el so de tru-cada del te-lèfon	Acció	Obre la selecció de to de trucada per a trucades en-trants.	El comportament pot dependre dels permisos de to de trucada d'Android i la configuració de so.
Correcció: no hi ha so de to de tru-cada	Sí/No	Habilita una solu-ció alternativa quan les trucades entrants no tenen to de trucada.	Primer, comprova el volum, la configuració de No molestar i les notificacions d'Android.
Mostra la pantalla de trucada im-mediata-ment quan soni	Sí/No	Intenta mostrar la pantalla de truca-da immediata-ment quan una trucada entrant comença a sonar.	Pot no funcionar en tots els dispo-sitius a causa de les restriccions de bateria d'Android i del fabri-cant.
Correcció: cap pantalla de trucada immediata-ment quan sona	Ajuda/acció	Obre instruccions per a telèfons que bloquegen la pan-talla de trucada en segon pla.	Comú en dispositius amb gestió de bateria agressiva.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Mostra la trucada entrant com a:	Pantalla de trucada, si el vostre Android ho permet. Si no, mostra la notificació emergent.; Notificació emergent; Notificació només a la barra de notificacions	Tria com es presenten les trucades entrants.	La pantalla de trucada completa és la millor per a gent gran, però Android pot requerir tornar a modes basats en notificacions.
Llisca per rebutjar la trucada	Sí/No	Rebutja una trucada entrant quan la notificació de trucada es llisca per eliminar-la.	Deixa-ho desactivat si és probable que es llisquin les notificacions accidentalment.
Configuració del sistema per a la notificació de trucades entrants	Acció	Obre la configuració de notificacions d'Android per a trucades entrants.	Feu-ho servir per configurar el so, la vibració, la visualització a la pantalla de bloqueig i altres opcions del canal.
Dispositiu d'àudio predeterminat per a trucades	Per defecte, Auricular, Bluetooth, Auriculars amb cable, Altaveu	Tria la ruta d'àudio preferida per a les trucades.	Només es poden utilitzar els dispositius disponibles durant una trucada real.
Funcionalitat del botó del dispositiu d'àudio	Mostra un diàleg amb tots els dispositius; Recorre els dispositius com una llista	Tria com es comporta el botó d'àudio durant una trucada.	El diàleg és més clar. Recórrer la llista és més ràpid per a usuaris experimentats.
Bloqueja els botons de volum	Sí/No	Evita canvis accidentals de volum mentre la pantalla de trucada està activa.	Només funciona quan la pantalla de trucada està activa.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Demana per finalitzar la trucada	Sí/No	Mostra una confirmació addicional abans de finalitzar una trucada.	Es recomana per evitar penjar la trucada accidentalment.
Confirmeu totes les accions en una pantalla de trucada	Sí/No	Requereix confirmació per a cada acció del botó de la pantalla de trucada.	La protecció més forta contra tocs accidentals, però fa que el control de la trucada sigui més lent.
Espai buit a la part superior de la pantalla de trucada activa	Desactivat / 0 a 11	Afegeix espai buit a la part superior de la pantalla de trucada activa.	Ajuda a prevenir tocs d'orella o galta durant una trucada. Valors més grans deixen menys espai per als controls de trucada.
Mida de la foto de contacte	0 a 11, amb opcions d'emplenament per a espai buit/de fons	Estableix quant d'espai es reserva per a la foto de la persona que truca.	Les fotos més grans ajuden al reconeixement, però poden desplaçar els controls de trucada cap avall.
Mostra el botó Teclat	Sí/No	Mostra el botó del teclat a la pantalla de trucada activa.	Necessari per a sistemes telefònics automatitzats.
Mostra el commutador d'àudio	Sí/No	Mostra el botó del dispositiu d'àudio a la pantalla de trucada activa.	Utilitza-ho amb Dispositiu d'àudio per defecte i Funcionalitat del botó d'àudio.
Mostra el botó Durada	Sí/No	Mostra la durada de la trucada a la pantalla de trucada activa.	Es pot amagar per a una pantalla de trucada més senzilla.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Mostra el botó Espera	Sí/No	Mostra el botó d'espera a la pantalla de trucada activa.	Amaga-ho si l'usuari pot posar trucades en espera accidentalment.
Mostra el botó Silenciar	Sí/No	Mostra el botó de silenciar a la pantalla de trucada activa.	Amaga-ho si el silenciament accidental és un problema comú.
Mostra el botó de trucada activa	Sí/No	Afegeix un botó de Trucada activa al menú de Telèfon.	Ajuda a tornar a una trucada en curs si l'usuari surt de la pantalla de trucada.
Botó Mostra els meus contactes	Sí/No	Mostra Els meus contactes al menú de Telèfon.	Amaga-ho per simplificar el menú de Telèfon.
Mostra el botó Destacat	Sí/No	Mostra Preferits al menú de Telèfon.	Útil per a fluxos de treball només amb preferits.
Mostra el botó Marcar número	Sí/No	Mostra Marcar número al menú de Telèfon.	Amaga-ho si l'usuari només ha de trucar a contactes guardats.
Mostra el botó Afegeix contacte	Sí/No	Mostra Afegeix contacte al menú de Telèfon.	Amaga-ho si només un cuidador ha d'afegir contactes.
Mostra trucades recents	Sí/No	Mostra trucades recents al menú de Telèfon.	Relacionat amb l'eliminació i agrupació del registre de trucades.
Agrupa els elements del registre de trucades per	Desactivat; Número de telèfon; Número de telèfon i direcció de la trucada	Agrupa les entrades del registre de trucades.	L'agrupació redueix l'enrenou, especialment en telèfons amb moltes trucades repetides.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Mostra el botó d'eliminació	Sí/No	Mostra el botó d'eliminar per als elements del registre de trucades.	Desactiva-ho per a usuaris que puguin esborrar l'historial accidentalment.
Configuració del sistema per a la notificació de trucades perdudes	Acció	Obre la configuració de notificacions d'Android per a les trucades perdudes.	Utilitzeu-la per al so, la vibració i la visibilitat de les notificacions de trucades perdudes.
Números més petits a la casella de marcatge	Sí/No	Redueix la mida dels números marcats perquè hi càpiguen més dígits.	Útil per a números llargs.
Premeu llargament esborra tot el número marcat	Sí/No	Mantenir premut el camp del número marcat esborra el número sencer.	Correcció més ràpida, però pot esborrar el número complet accidentalment.
Truquets perduts:	Sí/No	Mostra les trucades perdudes abans de l'historial complet de trucades.	En obrir els detalls d'una trucada perduda, es marca com a vista. Marca-ho tot com a vist marca la resta de trucades perdudes com a vistes.
Mostra les trucades excepte:	Selecciona els tipus de trucades	Amaga els tipus seleccionats del registre de trucades.	Això canvia el que es mostra; no bloqueja les trucades.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Canvia el prefix de número	Prefix original; prefix nou	Substitueix el prefix del número si coincideix, abans de fer la trucada.	Només es modifiquen els números que comencen amb el prefix original configurat.
Mostra al diàleg de símbols:	Selecciona els símbols i les accions	Determina el contingut del diàleg de símbols del marcador.	Les accions disponibles inclouen Enganxa des del porta-retalls i Surt del marcador.
Filtre de trucades entrants	Regles per a contactes i destacats; llista de números bloquejats	Bloqueja les trucades entrants segons les regles seleccionades.	Cal que BIG Phone sigui l'aplicació predeterminada d'identificació de trucades i detecció de trucades brossa.
Trucada de spam potencial	Cap acció; Mostra el botó d'informació; Rebutja automàticament	Determina què cal fer quan Android identifica una possible trucada brossa.	—
Llista d'acceptació immediata	Llista de números de telèfon	Respon les trucades dels números de la llista sense cap acció de l'usuari.	El bloqueig té prioritat. Activa-ho només si l'usuari vol que aquestes trucades es responguin automàticament.
Filtre de trucades sortints	Regles per a contactes i destacats; llista de números bloquejats	Bloqueja les trucades sortints de BIG Phone segons les regles seleccionades.	Per bloquejar les trucades iniciades per altres aplicacions, cal el rol independent de redirecció de trucades. Les trucades d'emergència iniciades per altres aplicacions no es poden bloquejar.

Missatges

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Notificació de missatges del sistema	Sí/No	Mostra les notificacions d'SMS a la barra de notificacions d'Android.	El comportament depèn de la versió d'Android, del permís de notificació i de l'activitat de l'aplicació.
Configuració visual i sonora	Acció	Obre la configuració de notificacions d'Android per a les notificacions de missatges.	Utilitzeu-la per al so, la vibració, la visualització a la pantalla de bloqueig i el comportament del canal.
Pantalla completa sobre la pantalla de bloqueig	Sí/No	Mostra una notificació d'SMS entrant com una finestra a pantalla completa sobre la pantalla de bloqueig.	Requereix el permís de notificació a pantalla completa d'Android.
Llisca per marcar com a llegit	Sí/No	Marca un SMS com a llegit quan la seva notificació es descarta amb un llisca-ment.	Desactiveu-ho si les notificacions es poden descartar accidentalment.
Sol·licitar notificació de lliurament	Sí/No	Sol·licita informació de lliurament d'SMS.	Alguns operadors de telefonia mòbil poden cobrar pels informes de lliurament.
Mostra la finestra emergent d'informació quan s'envïi/entrega el missatge	Sí/No	Mostra un missatge emergent quan l'enviament o el lliurament d'SMS té èxit.	Els missatges emergents d'error sempre es mostren. A Android 11 o superior, el text emergent no pot ser ampliat per l'aplicació.
Mostra el botó Truca ara	Sí/No	Mostra Truca ara al detall del missatge.	Útil per trucar ràpidament al remitent.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Mostra el botó Respon	Sí/No	Mostra Respon al detall del missatge.	Amaga'l per fer que el detall del missatge sigui només de lectura.
Mostra el botó Torna a enviar	Sí/No	Mostra Torna a enviar al detall del missatge.	Útil després d'un enviament d'SMS fallit.
Mostra el botó Reenvia	Sí/No	Mostra Reenvia al detall del missatge.	Amaga'l per simplificar les opcions del missatge.
Mostra el botó d'eliminació	Sí/No	Permet l'eliminació de missatges.	Desactiveu-lo per a usuaris que puguin esborrar SMS accidentalment.
Mostra el botó Envia	Sobre el text; Part inferior de la pantalla; Sobre el teclat	Tria on apareix el botó Envia a l'editor de missatges.	"A sobre del teclat" manté el botó d'enviament a prop de la zona d'escriptura. Amb "A la part inferior de la pantalla", pot ser més fàcil de trobar.
Bloqueja números:	Cap; Els que no són als contactes; Els que no són favorits; Tots	Filtra els SMS entrants per remitent.	Els filtres forts poden amagar missatges importants. Només els favorits és una opció estricta i s'ha d'utilitzar amb cura.
Llista de bloqueig	Acció/llista	Sempre rebutja els missatges de les adreces d'aquesta llista.	Utilitzeu-la per a remitents no desitjats coneguts.
Suport de la targeta SIM dual	Sí/No	Mostra la selecció de SIM en enviar un SMS.	Utilitzeu-la només en dispositius amb doble SIM.
Correcció: mostra els missatges que falten	Sí/No	Utilitza un mode de compatibilitat més lent per a problemes greus amb la base de dades d'SMS en telèfons antics.	Activeu-ho només si falten missatges a causa d'aquests problemes amb la base de dades.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Permisos del sistema de missatgeria	Acció	Obre o comprova els permisos de missatgeria d'Android necessaris.	BIG SMS ha de tenir els permisos d'SMS requerits i normalment ha de ser l'aplicació de missatgeria per defecte.
Ajusta la disposició per al teclat	Sí/No	Redueix la disposició dels elements o permet desplaçar-la quan el teclat tapa el camp de text.	Activeu-ho si no podeu veure el text del missatge mentre escriviu.

SOS

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Envia SMS	Sí/No	Envia automàticament un SMS després de prémer el botó SOS.	Funciona automàticament només si BIG SMS és l'aplicació de missatgeria per defecte. En cas contrari, el text SOS es pot copiar a l'aplicació d'SMS per defecte.
Telèfon SMS	Camp de text del número de telèfon	Estableix el número o números que rebran l'SMS d'SOS.	Utilitzeu números de familiars o cuidadors, no números de serveis d'emergència bloquejats per les restriccions d'Android.
Text SMS	Camp de text	Estableix el text del missatge SOS.	Mantingueu el missatge curt i clar.
Espera de SMS	Segons	Estableix el retard abans d'enviar l'SMS d'SOS.	Dona temps a l'usuari per cancel·lar una activació accidental.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Afegeix una ubicació GPS	Sí/No	Afegeix la ubicació GPS al final de l'SMS d'SOS si està disponible.	El GPS és més precís a l'exterior. A l'interior pot ser aproximat o no disponible.
Envia SMS GPS	Sí/No	Envia un altre SMS quan hi ha una ubicació més precisa disponible.	Útil quan el primer missatge s'envia abans que el GPS tingui una ubicació precisa.
Trucar	Sí/No	Truca automàticament després de prémer el botó SOS.	Normalment s'utilitza després d'enviar l'SMS d'SOS.
Telèfon on trucar	Camp de text del número de telèfon	Estableix el número a trucar.	Utilitzeu un contacte de confiança o un cuidador.
Espera per trucar	Segons	Estableix quant de temps esperar abans de la trucada després d'enviar l'SMS.	Un retard redueix les trucades accidentals i dóna temps a l'SMS per enviar-se primer.

Aplicacions

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Mostra les aplicacions recents	Sí/No	Mostra les aplicacions utilitzades recentment a la llista d'aplicacions.	Desactiveu-ho per a una llista d'aplicacions fixa més senzilla.
Recompte d'aplicacions recents	number	Estableix quantes aplicacions recents es mostren.	Menys aplicacions recents simplifiquen la llista.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Aplicacions permeses	Acció/llista	Permet amagar aplicacions de la llista d'aplicacions.	Les aplicacions ocultes no es desinstal·len; només s'eliminen de la llista d'aplicacions de BIG Launcher.
Mostra la cerca a la part superior	Sí/No	Mostra el camp de cerca a la part superior de la llista d'aplicacions.	També es pot activar/desactivar prement el botó de cerca en els dispositius que en tinguin un.
Mostra l'element Preferències	No mostrar; Sobre les aplicacions; Sota les aplicacions	Afegeix les Preferències de BIG Launcher a la llista d'aplicacions.	Útil en dispositius sense un botó de maquinari/menú o quan el menú de la pantalla d'inici està ocult.
Millor cerca d'aplicacions	Sí/No	Cerca el text escrit dins dels noms de les aplicacions, no només al principi.	Exemple: si cerqueu "book", podeu trobar "Facebook".

Correccions de compatibilitat

Utilitzeu-les només quan aparegui el problema indicat. Algunes poden fer que BIG Launcher sigui més lent o utilitzi més memòria.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Correcció: falten icones als menús	Sí/No	Ajuda quan apareixen quadrats buits en lloc d'icones a les llistes.	Pot fer que el desplaçament sigui més lent.
Talkback: botons d'imatge	Sí/No	Ajusta el comportament del botó d'imatge per a TalkBack.	Utilitzeu-ho quan TalkBack anunciï els botons d'imatge incorrectament o de manera confusa.

Preferència	Opcions o exemple actual	Què fa	Configuració relacionada i precaucions
Esborra la memòria cau en prémer la tecla d'inici	Sí/No	Esborra la memòria cau de l'aplicació quan es prem la tecla Inici.	Intensiu en memòria; pot ajudar amb problemes de temes externs.
DPI d'icones	Per defecte, baix, Mitjana, Alt, X-Alt, XX-Alt, XXX-Alt	Tria la resolució de la icona.	Un DPI més alt es veu més nítid però requereix més memòria. Un DPI més baix pot ajudar al rendiment.
Reinicieu l'aplicació	Acció	Reinicia BIG Launcher i esborra la memòria cau.	Utilitzeu-ho només si altres solucions fallen.

Part 14 — 🔧 Resolució de problemes

Sense to de trucada en les trucades entrants

1. **Preferències** → **Telèfon** → activeu **Correcció: no hi ha so de to de trucada**
2. Comproveu el volum del vostre telèfon i el mode No molestar

SMS no rebuts

1. Assegureu-vos que BIG SMS estigui configurada com a aplicació de missatgeria predeterminada.
2. Comproveu que BIG SMS tingui els permisos d'SMS necessaris als ajustos d'Android.
3. Reinicieu el telèfon.

Pantalla negra durant una trucada entrant

1. Assegureu-vos que BIG Phone sigui l'aplicació de trucades predeterminada (passos de configuració).
2. A BIG Launcher, obriu **Preferències → Telèfon → Mostra la trucada entrant com a:** i seleccioneu **Pantalla de trucada: si el vostre Android ho permet. Si no, mostra la notificació d'avís.**
3. Si la pantalla de trucada encara no apareix, obriu **Preferències → Telèfon → Correcció: cap pantalla de trucada immediatament quan sona** i seguiu les instruccions per al vostre telèfon.

Missatges perduts en els fils

Si falten missatges a causa de problemes greus amb la base de dades d'SMS en un telèfon antic, obriu **Preferències → Missatges** i activeu **Correcció: mostra els missatges que falten**.

Missatges duplicats

Assegureu-vos que BIG SMS sigui l'aplicació de missatgeria predeterminada. Si els missatges continuen apareixent dues vegades, contacteu amb el servei d'assistència i indiqueu el model del telèfon, la versió d'Android i la versió de BIG SMS.

BIG Launcher és lent o es penja

Si el canvi entre pantalles de BIG Launcher és lent, obriu **Preferències → Opcions de les pantalles** i desactiveu **Feu servir lliscar per navegar per les pantalles**.

Feu servir **Esborra la memòria cau en prémer la tecla d'inici** només per resoldre problemes amb temes externs, no com a ajust general per millorar la velocitat: consumeix molta memòria.

Si BIG Launcher es tanca contínuament o mostra un error, seguiu els passos de **BIG Launcher s'atura contínuament** a Sol·licituds d'assistència habituals. No esborreu les dades de l'aplicació ni la reinstal·leu com a mesura general de resolució de problemes; això pot esborrar la vostra configuració.

La bateria es gasta ràpidament

Obriu els ajustos de **Bateria** del telèfon i consulteu la llista d'ús de la bateria per veure quina aplicació la consumeix.

Si BIG Launcher, BIG Phone o BIG SMS mostra un consum inusualment elevat, escriviu a **contact@biglauncher.com** i indiqueu el nom de l'aplicació, el model del telèfon i les versions d'Android i de l'aplicació, i adjunteu una captura de pantalla de la llista d'ús de la bateria. No desactiveu les notificacions de trucades o missatges com a mesura general per estalviar bateria.

He oblidat la contrasenya

No hi ha cap opció per recuperar la contrasenya. Escriviu a **contact@biglauncher.com** abans d'esborrar les dades de l'aplicació o de reinstal·lar BIG Launcher.

La reinstal·lació restableix la configuració. Restaurar una compra recupera l'accés de pagament, no els ajustos que heu eliminat.

Solució per a "No mantenir activitats"

> 🎬 **Mira:** Soluciona "No mantenir activitats"

Algunes guies de bateria recomanen habilitar "No mantenir activitats" a les opcions de desenvolupador. Això **trenca completament** BIG Launcher.

1. **Ajustos del sistema** → **Opcions per a desenvolupadors** → cerqueu **"No conservis les activitats"**
2. **Assegura't que estigui DESACTIVAT**
3. Si les Opcions de desenvolupador no són visibles: **Quant al telèfon** → **Informació del programari** → toca **Número de compilació** 7 vegades

Problemes de notificació

Si no rebeu notificacions: 1. Comproveu **Ajustos d'Android** → **Aplicacions** → BIG SMS/BIG Phone → **Notificacions** (activeu-les totes) 2. Desactiveu l'**optimització de la bateria** per a les aplicacions BIG 3. Comproveu el mode **No molestis**

Problemes específics del dispositiu

Marca del telèfon	Problema comú	Solució
Samsung	SMS duplicats	Comproveu si el que es duplica és el missatge o només la notificació; contacteu amb el servei d'assistència si els missatges es dupliquen
Samsung	Pantalla negra durant les trucades	Seguiu els passos de l'apartat Pantalla negra durant una trucada entrant que trobareu més amunt per seleccionar el mode de pantalla de trucada i obrir la correcció específica per al dispositiu.
Sony Xperia	Quadrats buits en lloc d'icones	Activeu "Correcció: falten icones als menús"
Motorola	Tancaments inesperats després d'activar la barra de navegació negra	Desactiveu **Preferències** → **Aparença** → **Barra de navegació negra**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notificacions bloquejades	Afegeix les aplicacions BIG a "aplicacions protegides" o deshabilita l'"optimització de bateria"

Part 15 — 📬 Suport i ajuda

Informació de contacte

- **Correu electrònic:** contact@biglauncher.com
- **Lloc web** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Abans de contactar amb el suport

Si us plau, proporciona: 1. El teu **model de telèfon** (p. ex., Samsung Galaxy S21) 2. La **versió d'Android** (Configuració → Quant al telèfon) 3. La **versió de BIG Launcher** (consulta Comprovar la versió de l'aplicació) 4. Una **descripció** del problema 5. Què ja has provat

Consultes de suport comunes

Problema	Solució
La meva compra no està activada	Feu servir el compte de Google que vau utilitzar per fer la compra. Per a **BIG Apps Suite PREMIUM**, obriu **BIG Launcher**; si vau comprar una sola aplicació, obriu aquella aplicació. Aneu a **Preferències** → **Compreu/actualitzeu la versió completa** → **Restaura les compres**. Si la compra encara no s'ha restaurat, envieu un correu electrònic a **contact@biglauncher.com** amb l'identificador de la comanda de Google Play.
Les trucades entrants no mostren la pantalla de trucada de BIG Phone	1. Establiu **BIG Phone** com a aplicació de trucades predeterminada seguint aquests passos de configuració. 2. A **BIG Launcher**, obriu **Preferències** → **Telèfon** → **Mostra la trucada entrant com a:** i seleccioneu **Pantalla de trucada: si el vostre Android ho permet. Si no, mostra la notificació d'avís.** 3. Si la pantalla de trucada encara no apareix, a la mateixa configuració de **Telèfon**, toqueu **Correcció: cap pantalla de trucada immediatament quan sona** i seguiu les instruccions.

Problema	Solució
BIG Launcher s'atura contínuament	1. Si l'opció **No conservis les activitats** està activada a **Configuració d'Android → Opcions per a desenvolupadors**, desactiveu-la (instruccions). 2. Obriu BIG Launcher a Google Play i toqueu **Actualització** si està disponible. 3. Si encara s'atura, envieu un correu electrònic a **contact@biglauncher.com** amb el model del telèfon, les versions d'Android i de BIG Launcher i què estàveu fent quan s'ha aturat. No esborreu les dades de l'aplicació ni la torneu a instal·lar abans de contactar amb el servei d'assistència; això pot esborrar la vostra configuració.

Apèndixs

Apèndix A: Referència de gestos i controls

Acció	Què fa
Un sol toc	Seleccionar o activar
Pulsació llarga (mantenir premut)	Mostra una descripció si **Popup en premer llargament** està activat; la llegeix en veu alta si **Lectura en veu alta amb pressió llarga** està activat. Totes dues opcions són a **Preferències → Accessibilitat**.
Lliscament esquerra/dreta	Canvia de pantalla (si el lliscament està activat)
Botó d'Inici	Torna a BIG Launcher
Botó Enrere	Vés a la pantalla anterior
Botó Menú	Obre Preferències (telèfons amb botó físic)

Apèndix B: Idiomes compatibles (70)

BIG Launcher 6.2.0 admet 70 idiomes per a l'aplicació. L'idioma de l'aplicació es pot seleccionar independentment de l'idioma del sistema Android a **Preferències → Escolliu l'idioma**.

Codis d'idioma: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Els idiomes de dreta a esquerra, com l'àrab, l'hebreu, el persa i l'urdú, utilitzen una interfície reflectida quan és apropiat.

Apèndix C: Permisos explicats

Permís	Per què és necessari
Contactes	Mostra els teus contactes i fotos
Telèfon	Fes i rep trucades
SMS	Envia i rep missatges de text
Emmagatzematge	Guarda fotos i fitxers de còpia de seguretat
Càmera	Fes fotos de contactes
Ubicació	GPS d'emergència SOS
Micròfon	Trucades telefòniques

> 🔒 Les vostres dades no es recullen ni s'envien **mai** per Internet. Tot es queda al vostre telèfon.

Apèndix D: Compatibilitat amb Android

Les versions actuals de BIG Launcher, BIG Phone i BIG SMS requereixen Android 6.0 o posterior. Les versions anteriors de les aplicacions poden ser compatibles amb versions anteriors d'Android.

Apèndix E: Targeta de referència ràpida

Per a gent gran: - 🟢 Botó verd = Trucades telefòniques - 🟡 Botó groc = Missatges de text - 🔴 Botó vermell = SOS d'emergència - ✨ Parpelleig = Alguna cosa nova (missatge o trucada) - ⋮ Tres punts = Configuració

Per a cuidadors: 1. Configura l'SOS amb els números de telèfon familiars 2. Habilita la protecció amb contrasenya si cal 3. Instal·la les aplicacions complementàries (BIG Phone, BIG SMS) 4. Estableix les tres com a aplicacions per defecte 5. Prova-ho tot amb l'usuari 6. Deshabilita l'eliminació per seguretat

Apèndix F: Tutorials de vídeo

Tots els vídeos disponibles a youtube.com/@big_launcher

Tema	Enllaç
Instal·la BIG Launcher	Mira
Estableix el llançador per defecte	Mira
Estableix l'aplicació de telèfon/SMS per defecte	Mira
Afegeix pantalles i personalitza botons	Mira
Personalitza botons	Mira
Assigna un contacte a un botó	Mira
Assigna un contacte de WhatsApp	Mira
Parpelleig de botons	Mira
Soluciona el parpelleig de SMS	Mira
Elimina historial/SMS/contacte	Mira
Mostra les preferències	Mira
Compra la versió completa	Mira
Restaura la llicència	Mira

Tema	Enllaç
Informació de preu	Mira
Protecció amb contrasenya	Mira
Simplifica el menú de trucades	Mira
Amaga les Preferències a Telèfon/SMS	Mira
Dispositiu d'àudio per defecte	Mira
Herència de configuracions	Mira
Comprova la versió	Mira
Notificacions de SMS (Android 10+)	Mira
Soluciona "No mantenir activitats"	Mira
Afegeix targeta de crèdit al compte	Mira
Limitacions de la versió gratuïta	Mira
Promoció (anglès)	Mira

Versió del manual 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Tots els drets reservats.

Per a les darreres actualitzacions i suport, visita biglauncher.com