📱 BIG Launcher - Uživatelský manuál

Verze 6.2.0 | Pro seniory a osoby se zrakovými potížemi

📖 Obsah

1. Začínáme
2. Domovská obrazovka
3. Telefon & volání
4. Kontakty
5. Zprávy (SMS)
6. Obrazovky & tlačítka
7. Motivy & vzhled
8. SOS nouzové volání
9. Zabezpečení & omezení
10. Přístupnost
11. Aplikace
12. Nastavení & systém
13. Reference nastavení
14. Řešení problémů
15. Podpora & pomoc
16. Přílohy

Část 1 — 🚀 Začínáme

Co je BIG Launcher?

BIG Launcher nahrazuje složitou domovskou obrazovku Vašeho telefonu Android jednoduchým, dobře čitelným rozhraním. Místo malých ikon a matoucích nabídek dostanete **velká tlačítka s velkým textem**, která jsou snadno viditelná a stisknutelná.

> 🎬 **Sledujte:** Propagační video BIG Launcher (anglicky)

Pro koho je BIG Launcher určen?

- Senioři, kterým připadají chytré telefony příliš složité
- Lidé se zrakovými problémy nebo nevidomí
- Lidé s motorickými obtížemi, Alzheimerovou chorobou nebo Parkinsonovou nemocí
- Každý, kdo chce jednodušší, bezstresový telefonní zážitek

BIG Apps Suite

BIG Launcher spolupracuje se dvěma doplňkovými aplikacemi:

Aplikace	Účel
BIG Launcher	Nová domovská obrazovka s velkými tlačítky
BIG Phone	Zpracovává telefonní hovory se zvětšenou obrazovkou hovoru
BIG SMS	Odesílá a přijímá textové zprávy s velkým textem

BIG Phone a BIG SMS musíte nainstalovat samostatně (vyžadováno pravidly Obchodu Google Play od března 2019).

Bezplatná vs. plná verze

> 🎬 **Sledujte:** Omezení bezplatné verze

Funkce	Bezplatná verze	Plná verze
Přizpůsobitelná tlačítka	Pouze pravý sloupec	Všechna tlačítka
Další obrazovky	Maximum 5	Neomezené
Ochrana heslem	Nedostupná	Dostupná
Položky výpisu hovorů	Pouze 5 posledních	Neomezené
Vlákna SMS	Pouze 5 posledních	Neomezené
Klávesnice během hovoru	Zakázána	Dostupná
Reklamy ve zprávách	Odkaz přidán po 20 SMS	Žádné reklamy

Instalace

> 🎬 **Sledujte:** Jak nainstalovat BIG Launcher

1. Otevřete **Obchod Google Play** ve Vašem telefonu
2. Vyhledejte **"BIG Launcher"**
3. Klepněte na **Instalovat** a počkejte na dokončení stahování
4. Klepněte na **Otevřít** a spusťte aplikaci

Instalace BIG Phone

1. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**
2. Vyberte **"Stáhnout a nainstalovat aplikaci telefonu"**
3. Klepněte na **Instalovat** na stránce Obchodu Google Play
4. Po instalaci klepněte na **Otevřít**

5. Udělte všechna požadovaná oprávnění (hovory, kontakty, historie hovorů) — aplikace bez nich nebude fungovat

Instalace BIG SMS

1. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko **Zprávy**
2. Vyberte **"Stáhnout a nainstalovat aplikaci zpráv"**
3. Klepněte na **Instalovat** na stránce Obchodu Google Play
4. Po instalaci klepněte na **Otevřít**
5. Po zobrazení výzvy nastavte **BIG SMS** jako výchozí aplikaci pro SMS — klepněte na **Ano**

Průvodce nastavením

Při prvním otevření BIG Launcher Vás průvodce nastavením provede základním nastavením:

Krok 1: Jazyk

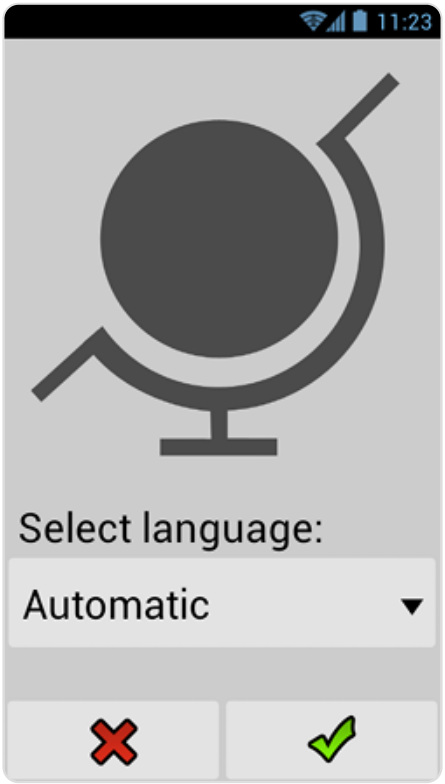

- Jazyk Vašeho telefonu je vybrán automaticky
- Jazyk aplikace můžete vybrat ručně v Nastavení → Vyberte jazyk
- Některé speciální znaky se nemusí zobrazit na starších telefonech

Krok 2: Velikost textu

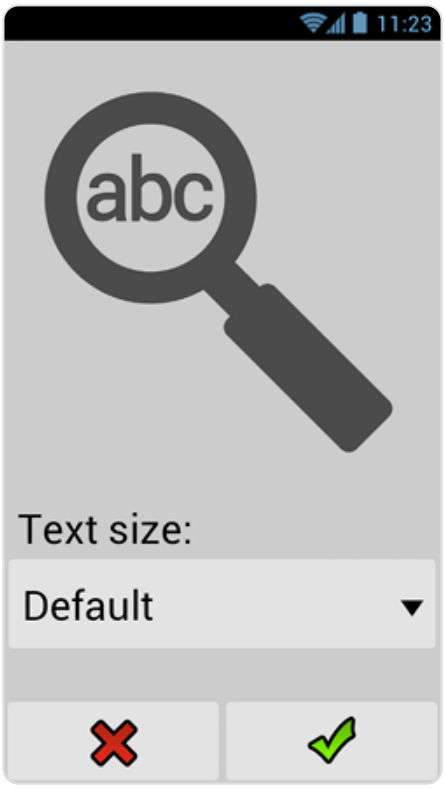

- **Výchozí** — Standardní velikost (doporučeno pro většinu uživatelů)
- **Větší** — Větší text pro lepší čitelnost
- **Největší** — Maximální velikost (pro závažné problémy se zrakem)

Krok 3: Barevný motiv

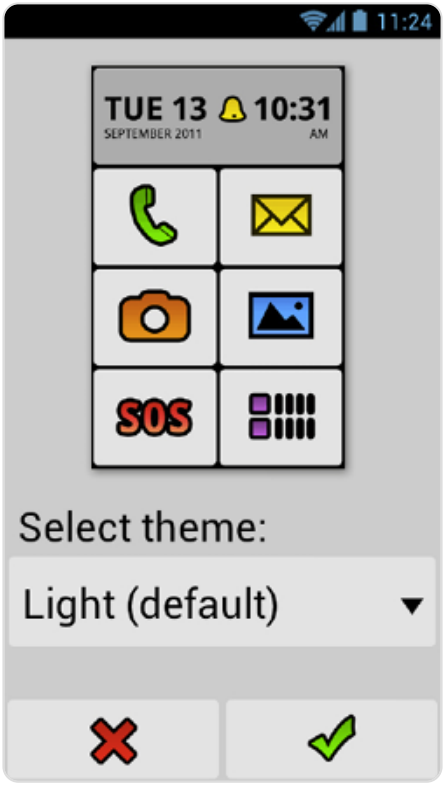

- **Světlý (výchozí)** — Bílé pozadí, černý text
- **Tmavý** — Černé pozadí, bílý text (příjemnější v noci)
- **Modrý** — Světle modrý motiv (vhodný i pro barvoslepé uživatele)

Krok 4: Oprávnění k odstraňování

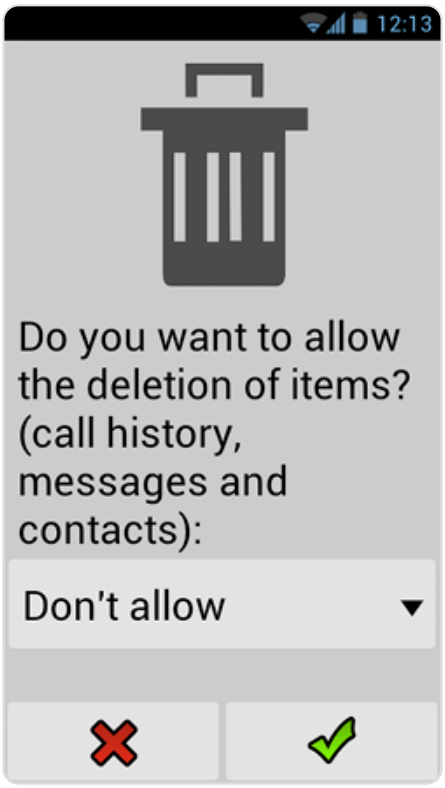

- Povolte nebo zakažte mazání historie hovorů, SMS zpráv a kontaktů
- Z bezpečnostních důvodů **zakažte mazání** uživatelům, kteří by mohli omylem odstranit důležité informace
- Klepněte na políčko pod každou možností a vyberte **Povolit** nebo **Zakázat**

Krok 5: Dokončení

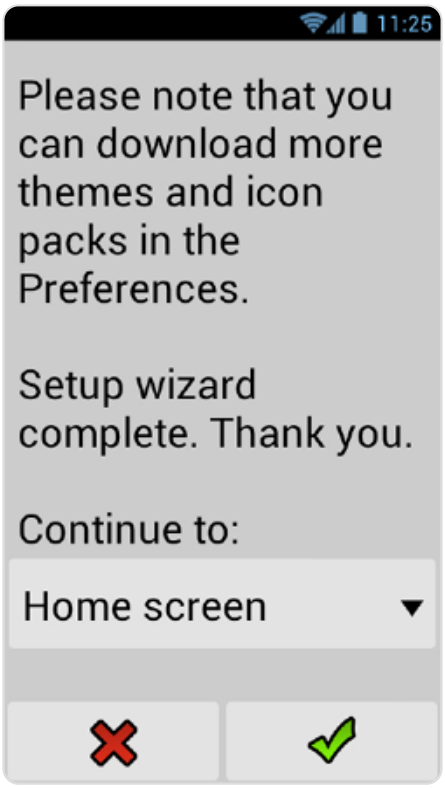

- Dokončete nastavení klepnutím na zelené zatržítko
- BIG Launcher požádá o oprávnění k přístupu ke kontaktům, hovorům a zprávám
- Vaše data se **nikdy** neshromažďují ani neodesílají přes internet

Nastavení BIG Launcher jako výchozí

> 🎬 **Sledujte:** Jak nastavit BIG Launcher jako výchozí

Po stisknutí tlačítka **Domů** budete vyzváni k výběru spouštěče:

1. Vyberte **BIG Launcher** ze seznamu
2. Klepněte na **"Vždy"** nebo **"Nastavit jako výchozí"**

Pokud se tato nabídka nezobrazí: 1. Otevřete **Systémové nastavení** → **Aplikace** → **Výchozí aplikace** → **Domovská obrazovka** 2. Vyberte **BIG Launcher**

Nastavení výchozích aplikací pro telefon a SMS

> 🎬 **Sledujte:** Jak nastavit výchozí aplikaci pro telefon/SMS

BIG Phone jako výchozí aplikace pro volání

Automaticky Otevřete BIG Phone → až se zobrazí výzva k nastavení jako výchozí aplikace, klepněte na **Ano**.

Ručně: 1. Přejděte do **Systémové nastavení** → **Aplikace** 2. Klepněte na tři tečky (⋮) → **Výchozí aplikace** 3. Klepněte na **Aplikace pro volání** → vyberte **BIG Phone pro seniory**

BIG SMS jako výchozí aplikace pro zprávy

Automaticky Otevřete BIG SMS → až se zobrazí výzva k nastavení jako výchozí aplikace, klepněte na **Ano**.

Ručně: 1. Přejděte do **Systémové nastavení** → **Aplikace** → tři tečky (⋮) → **Výchozí aplikace** 2. Klepněte na **Aplikace pro zprávy** → vyberte **BIG SMS pro seniory**

> ⚠️ **Důležité:** Pouze výchozí aplikace pro telefon může zobrazovat obrazovky příchozích hovorů a přistupovat k historii hovorů. Pouze výchozí aplikace pro zprávy může odesílat a přijímat zprávy.

Zakoupení plné verze

> 🎬 **Sledujte:** Jak zakoupit | Informace o ceně

Porovnejte ceny všech tarifů pro jednotlivé aplikace a BIG Apps Suite PREMIUM v našem ceníku.

Kontrola ceny

1. Klepněte na tři tečky (⋮) vedle hodin → **Nastavení**
2. Klepněte na **Koupit/aktualizovat plnou verzi**
3. Cena se zobrazí ve Vaší místní měně
4. Jednu aplikaci si můžete koupit samostatně, nebo odemknout celý balík s BIG Apps Suite PREMIUM.

Měsíční a roční tarify jsou předplatná, která se automaticky obnovují, pokud je nezrušíte. Roční tarify se účtují za celý rok. Doživotní licence je jednorázový nákup bez opakovaných plateb. Klepnutím na **Další možnosti** porovnáte dostupné tarify.

Noví zákazníci **BIG Apps Suite PREMIUM** získají **7denní zkušební dobu ročního tarifu**. Je vyžadována platební metoda. Pokud předplatné nezrušíte před koncem zkušební doby, Google Play vám naúčtuje uvedenou roční cenu.

Stávající nákupy doživotních licencí zůstávají platné pro původně zakoupené aplikace.

Nákup

1. Pro nákup **BIG Apps Suite PREMIUM** otevřete **BIG Launcher**. Pokud chcete koupit pouze BIG Phone nebo BIG SMS, otevřete příslušnou aplikaci.
2. Otevřete **Nastavení** → **Koupit/aktualizovat plnou verzi**.
3. Vyberte požadovaný tarif. V aplikaci BIG Launcher klepněte na **Další možnosti** a porovnejte tarify pro celou sadu a tarify pouze pro BIG Launcher. Hlavní nabídka **Začít bezplatnou zkušební dobu** se vztahuje na roční tarif celé sady.
4. Zkontrolujte částku, fakturační období a případné podmínky zkušební doby zobrazené v Google Play a poté potvrďte nákup.
5. Vraťte se do aplikace. Pokud jste zakoupili celou sadu, otevřete **BIG Phone** a **BIG SMS** přímo z aplikace BIG Launcher, aby se aktivovaly jejich licence.

> ⚠️ **Uschovejte si potvrzení o nákupu z Google Play.** Obsahuje ID objednávky, které může podpora použít, pokud nákup nebude rozpoznán.

Chcete-li spravovat nebo zrušit předplatné, otevřete aplikaci, ve které jste ho zakoupili: BIG Launcher pro celou sadu, nebo zakoupenou aplikaci pro tarif jedné aplikace. Přejděte do **Nastavení** → **Koupit/aktualizovat plnou verzi** → **Spravovat předplatné**. V Google Play vyberte předplatné a poté

klepněte na **Zrušit předplatné**, pokud chcete zastavit jeho další obnovování. Přístup zůstane zachován do konce zaplaceného období.

Nákup doživotní licence automaticky **nezruší** stávající předplatné. Jakmile bude doživotní licence aktivní, použijte **Spravovat předplatné** ke zrušení odpovídajícího předplatného, pokud ho již nepotřebujete.

Obnovení licence

> 🎬 **Podívejte se:** Jak obnovit nákup

Pokud jste již zaplatili, ale funkce plné verze nejsou dostupné, obnovte nákup:

1. Připojte telefon k internetu. V **Google Play** vyberte **účet Google použitý při původním nákupu**.
2. V případě **BIG Apps Suite PREMIUM** otevřete **BIG Launcher**. Pokud jste zakoupili samostatnou aplikaci, otevřete zakoupenou aplikaci: **BIG Launcher**, **BIG Phone** nebo **BIG SMS**.
3. Otevřete **Nastavení**: v aplikaci BIG Launcher klepněte na tři tečky vedle hodin a poté na **Nastavení**; v aplikaci BIG Phone nebo BIG SMS klepněte na tlačítko **Nastavení**.
4. Klepněte na **Koupit/aktualizovat plnou verzi** a poté na **Obnovit nákupy**.
5. Po obnovení **BIG Apps Suite PREMIUM** se vraťte do aplikace BIG Launcher. Z aplikace BIG Launcher otevřete **BIG Phone**, vraťte se a poté z aplikace BIG Launcher otevřete **BIG SMS**, abyste aktivovali jejich licence.

Nákup samostatné aplikace obnoví přístup pouze k této aplikaci. Tyto kroky platí také po přeinstalaci aplikace nebo při přechodu na nový telefon.

Pokud přístup stále není dostupný, zkontrolujte, zda Google Play používá původní účet Google. V případě předplatného otevřete **Nastavení → Koupit/aktualizovat plnou verzi → Spravovat předplatné** a zkontrolujte, zda je předplatné stále aktivní. Pokud stále potřebujete pomoc, napište na **contact@biglauncher.com** a uveďte ID objednávky z Google Play.

Nákup pro někoho jiného

> 🎬 **Sledujte:** Jak přidat kreditní kartu na jiný účet

Chcete-li na telefonu někoho jiného zakoupit doživotní plán pomocí své platební metody:

1. Na jeho telefonu se přihlaste k účtu Google, ke kterému bude nákup patřit, a otevřete Google Play → Platební metody.
2. Přidejte svůj způsob platby.
3. Chcete-li zakoupit doživotní licenci pro jednu aplikaci, otevřete aplikaci, kterou chcete koupit. Chcete-li zakoupit doživotní plán pro BIG Apps Suite PREMIUM, otevřete BIG Launcher.
4. Otevřete Nastavení → "Koupit/aktualizovat plnou verzi" → **Další možnosti**, vyberte doživotní licenci a postupujte podle pokynů k nákupu zobrazených v Google Play.
5. Po nákupu se vraťte do Google Play → Platební metody → Další nastavení plateb a odeberte svou kartu z účtu.

Zakoupená doživotní licence zůstane aktivní i po odebrání karty.

Část 2 — 🏠 Domovská obrazovka

Rozložení domovské obrazovky

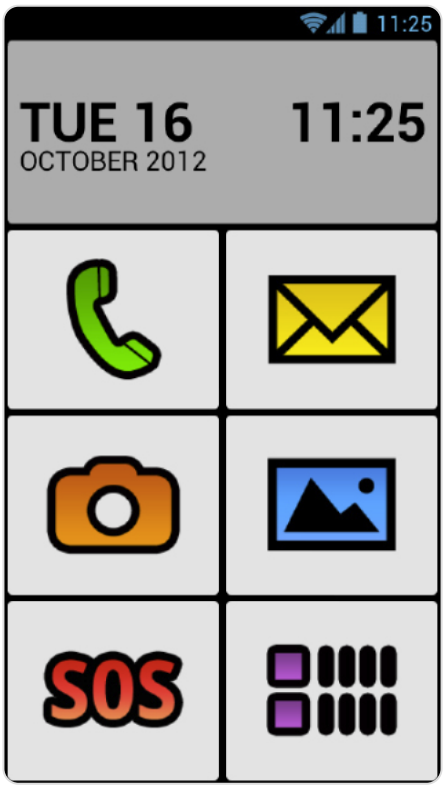

Domovská obrazovka zobrazuje:

- **Horní lišta:** Hodiny, datum, stav baterie, síla signálu
- **Hlavní oblast:** Šest velkých tlačítek pro nejdůležitější funkce
- **Menu:** Tři tečky (⋮) vedle hodin pro nastavení

Šest výchozích tlačítek

Tlačítko	Ikona	Co dělá
Telefon	Zelená	Přístup ke kontaktům, číselníku, historii hovorů
Zprávy	Žlutá	Čtení a odesílání textových zpráv
Fotoaparát	—	Pořizování fotografií
Galerie	—	Prohlížení Vašich fotografií
SOS	Červená	Nouzové volání a odesílání zpráv
Aplikace	—	Přístup ke všem ostatním aplikacím

Možnosti rozložení obrazovky

Příklady rozložení obrazovky:

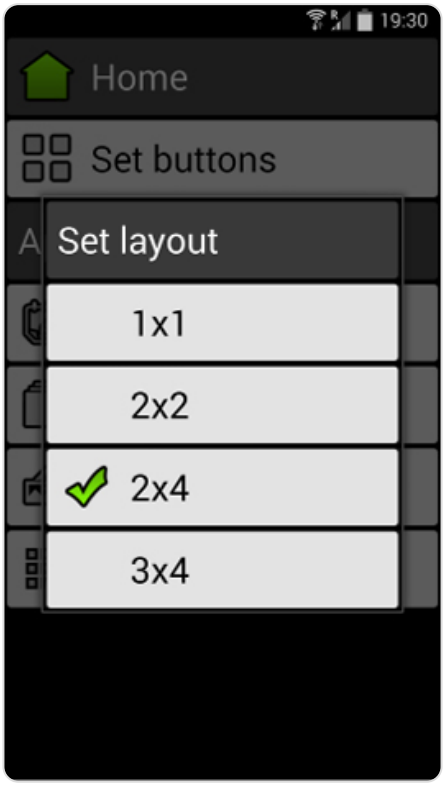

Rozložení	Tlačítka	Nejlepší pro
3×5	15 tlačítek	Více zástupců na jedné obrazovce
3×4	12 tlačítek	Více tlačítek na jedné obrazovce
3×3	9 tlačítek	Větší tlačítka
2×4	8 tlačítek	Větší text
2×2	4 tlačítka	Velmi špatný zrak
1×1	1 tlačítko	Režim jediné funkce

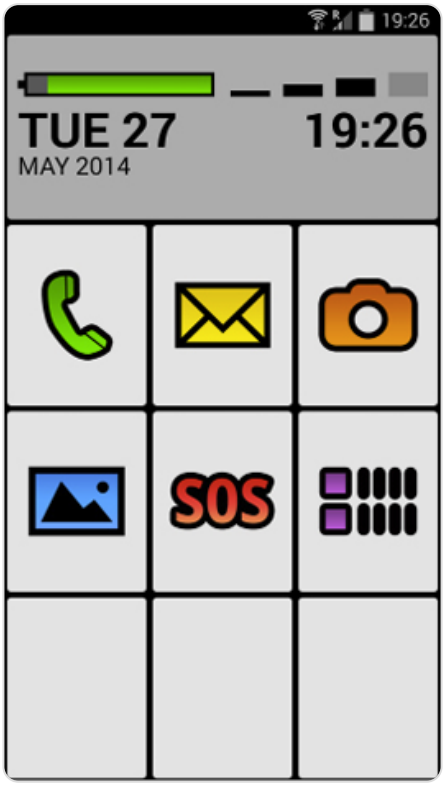

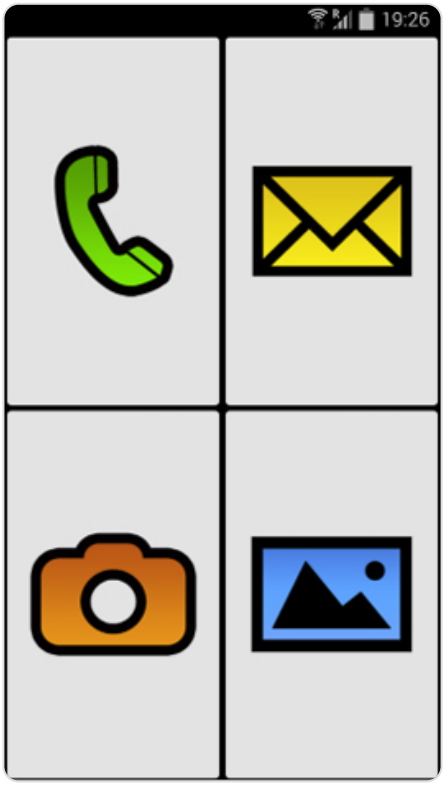

⚠️ **Upozornění k rozložením 1×1 a 2×2:** Menu se třemi tečkami je v těchto rozloženích skryté. Tlačítko vlevo dole (2×2) nebo jediné tlačítko (1×1) se automaticky stane zástupcem pro Nastavení. Pokud jej změníte, můžete ztratit přístup k nastavení. **Nouzový přístup:** Držte levé horní tlačítko po dobu **30 sekund**.

Na výšku a na šířku

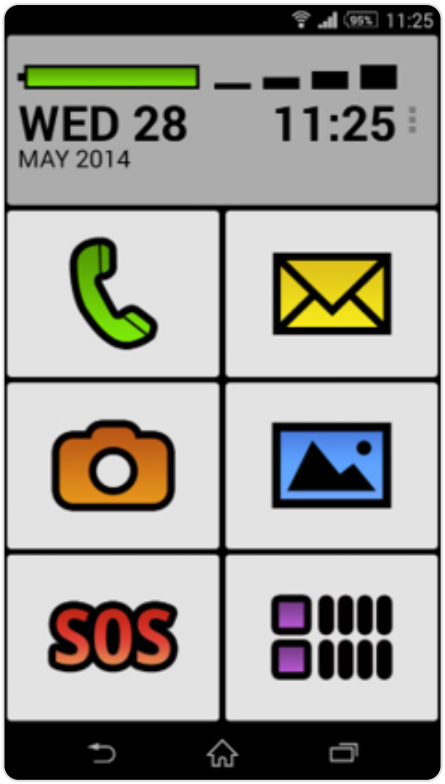

Blikající tlačítka

Když tlačítko bliká, znamená to, že je něco nového. Tlačítka Telefon a Zprávy mohou blikat pro zmeškané hovory nebo nepřečtené zprávy. Ostatní tlačítka zástupců aplikací mohou blikat, když propojená aplikace zveřejní oznámení Android.

- **Bliká Telefon** — Máte zmeškané hovory
- **Zprávy blikají** — Máte nepřečtené textové zprávy
- **Jiné aplikace blikají** — Tato aplikace má upozornění (např. WhatsApp, Gmail)

Blikání při oznámeních aplikací se zapíná v **Nastavení** → **Možnosti obrazovek** → **Blikání tlačítka, když aplikace zobrazí oznámení**. Pokud zástupce BIG Phone, BIG SMS nebo jiné aplikace BIG Apps Suite bliká nesprávně, podívejte se na **Aplikace BIG Apps Suite jsou privilegované** v přehledu nastavení.

Nastavení budíku

1. Klepněte na **hodiny** nebo **datum** na domovské obrazovce
2. Otevře se aplikace budíku Vašeho telefonu
3. Nastavte budík jako obvykle
4. Když je nastaven budík, objeví se vedle hodin malá ikona zvonku (🔔)

Přístup k Předvolbám

Nastavení lze otevřít z nabídky se třemi tečkami, ze seznamu aplikací, pokud je položka nastavení povolena, nebo pomocí nouzového přístupu z domovské obrazovky. Pečující osoby mohou přístup chránit v **Nastavení** → **Nabídka nastavení** → **Ochránit menu**.

> 🎬 **Sledujte:** Jak zobrazit Předvolby

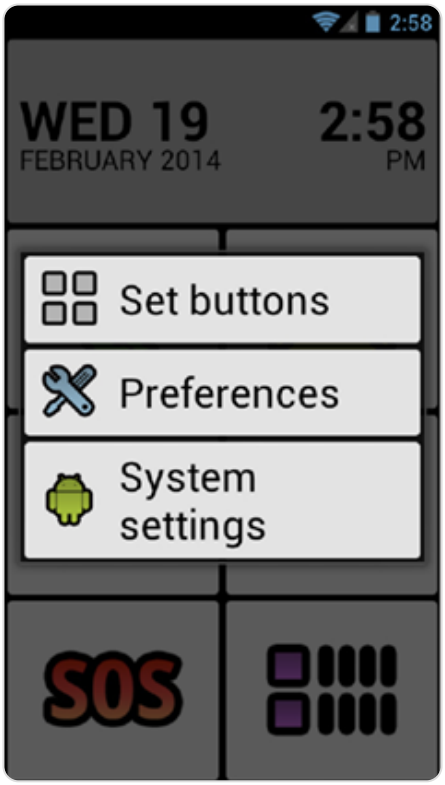

Způsob 1 — Tři tečky (nejjednodušší): - Klepněte na tři tečky (⋮) vedle hodin → **Nastavení**

Způsob 2 — Ze seznamu aplikací: - Otevřete **Aplikace** → vyhledejte **Nastavení BIG Launcher**

Metoda 3 — Nouzový přístup: - Podržte levé horní tlačítko na domovské obrazovce po dobu **30 sekund**

Část 3 — 📞 Telefon a volání

Obrazovka Telefonu

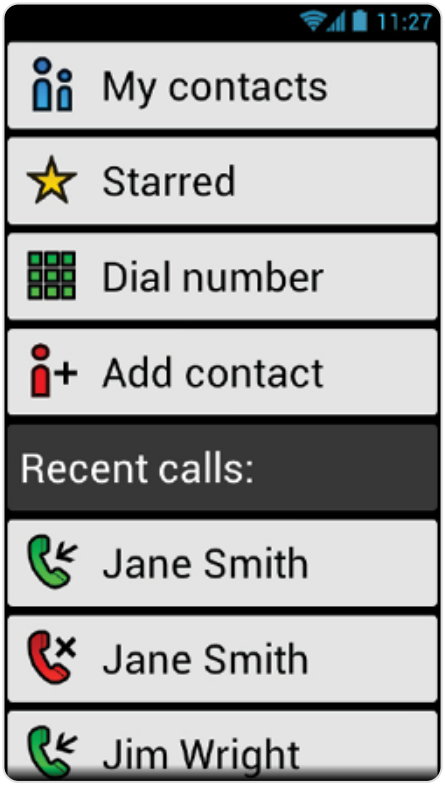

Klepnutím na **Telefon** na domovské obrazovce zobrazíte:

1. **Mé kontakty** — Všechny kontakty s telefonními čísly
2. **S hvězdičkou** — Vaše oblíbené kontakty
3. **Vytočit číslo** — Klávesnice pro ruční vytáčení
4. **Poslední hovory:** — Historie hovorů

Volání z kontaktů

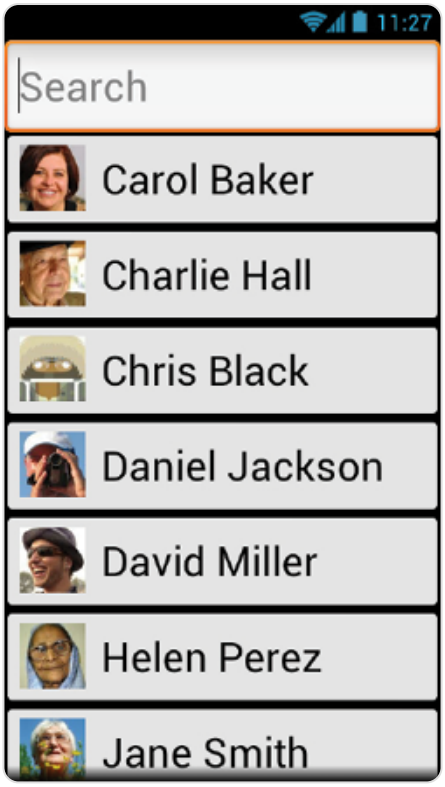

1. Klepněte na **Telefon** → **Mé kontakty** (nebo **S hvězdičkou**)
2. Procházejte kontakty nebo použijte vyhledávací pole, pokud je povoleno
3. Klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat
4. Klepněte na telefonní číslo
5. V nabídce vyberte **Volat**

Používání číselníku

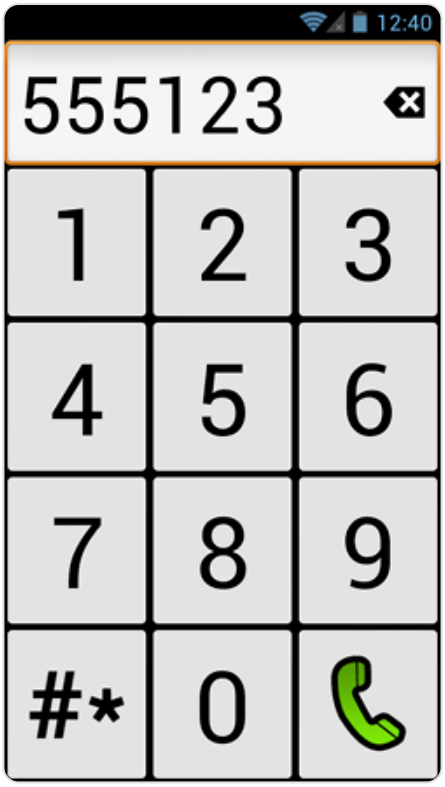

1. Klepněte na **Telefon** → **Vytočit číslo**
2. Klepněte na čísla na klávesnici
3. Pro smazání poslední číslice klepněte na zobrazené číslo nahoře

4. Pokud je v Nastavení → Telefon povolena možnost **Dlouhým stiskem vymažete celé vytáčené číslo**, podržením pole se zobrazeným číslem jej vymažete.
5. Klepněte na zelené tlačítko telefonu. Pokud se zobrazí nabídka akcí, vyberte **Volat**.

Dialogové okno symbolů při vytáčení může obsahovat možnosti **Vložit ze schránky** a **Ukončit vytáčení**. Dostupné symboly a akce vyberte pomocí **Zobrazit v dialogovém okně symboly:** v Nastavení → Telefon.

Pokud hovor čeká před odesláním dalších číslic, BIG Phone se může zeptat, zda použít zbývající kódy. Výběrem **Ano** odešlete číslice prostřednictvím BIG Phone, výběrem **Ne** necháte pokračovat Android.

Během hovoru

Obrazovku probíhajícího hovoru lze zjednodušit v **Nastavení → Telefon**. Můžete skrýt klávesnici, podržení hovoru, ztlumení mikrofonu, přepínač zvukového výstupu, délku hovoru a další tlačítka. K ochraně před nechtěnými dotyky použijte **Ptát se na ukončení hovoru**, **Potvrdit všechny akce na obrazovce hovorů** nebo **Prázdné místo v horní části obrazovky aktivního hovoru**.

Dostupná tlačítka během hovoru:

- **Ukončit hovor** (červené) — Zavěsit
- **Hlasitý reproduktor** — Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu

- **Ztlumit** — Zapnutí/vypnutí mikrofonu
- **Klávesnice** — Číselná klávesnice (pro automatizované telefonní systémy)
- **Podržet** — Podržení hovoru
- **Bluetooth** — Přepnout na Bluetooth náhlavní soupravu

Bezpečnostní funkce obrazovky hovoru

- **Sbalit/Rozbalit tlačítko** — Skryje všechna tlačítka kromě Ukončit hovor
- **Prázdné místo nahoře** — Zabraňuje uchu stisknout tlačítka
- **Potvrdit ukončení hovoru** — Volitelné potvrzení před zavěšením

Zjednodušení nabídky hovoru

> 🎬 **Sledujte:** Jak zjednodušit nabídku hovoru

Když klepnete na kontakt, objeví se nabídka s možnostmi volání a SMS. Můžete to zjednodušit:

Odstranění možnosti SMS: 1. **Nastavení** → **Kontakty** → vypněte **Zobrazit poslání zprávy v dialogovém okně volání** 2. Nyní se bude zobrazovat pouze možnost **Volat** — slouží jako potvrzení a brání nechtěným hovorům

Přímé vytáčení (zcela bez nabídky): 1. **Nastavení** → **Kontakty** → zapněte **Žádná nabídka při volání kontaktu** 2. Klepnutím na kontakt se ihned zahájí hovor

> ⚠️ Nedoporučujeme deaktivovat potvrzovací nabídku — jinak mohou být náhodné hovory spuštěny kdykoli při manipulaci s telefonem.

Výchozí zvukové zařízení

> 🎬 **Sledujte:** Jak změnit výchozí zvukové zařízení

1. Otevřete **Nastavení** → **Telefon** → **Výchozí zvukové zařízení pro hovory**.

2. Vyberte zvukové zařízení, které chcete používat:
    - **Výchozí** — Běžné chování telefonu
    - **Sluchátko** — Malý reproduktor u ucha
    - **Zařízení Bluetooth** — Připojená náhlavní souprava Bluetooth
    - **Sluchátka s kabelem** — Sluchátka s kabelem
    - **Hlasitý reproduktor** — Hlasitý reproduktor

Přepínání během hovoru: Klepněte na tlačítko zvukového zařízení. Podle nastavení v **Nastavení** → **Telefon** → **Funkce tlačítka zvukového zařízení** buď zobrazí seznam zařízení, nebo mezi nimi postupně přepíná. Vybrat lze pouze dostupná zařízení.

Telefony s dvěma SIM kartami

Na telefonu se dvěma SIM kartami vyberte po zobrazení výzvy SIM kartu pro hovor.

Historie hovorů

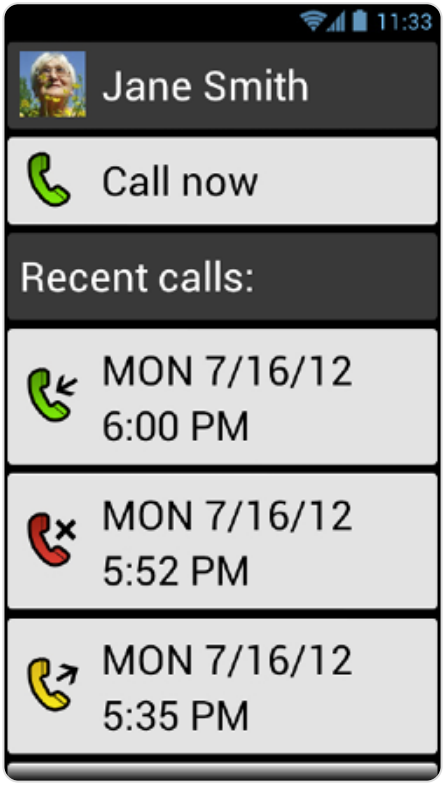

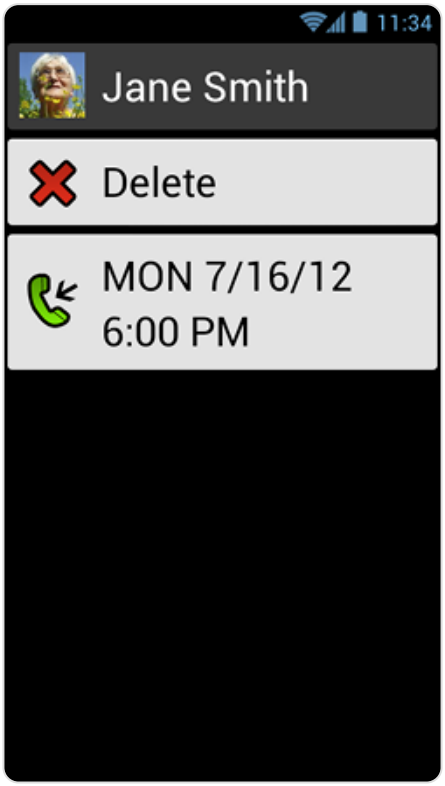

1. Klepněte na **Telefon** → **Poslední hovory:**.
2. Chcete-li zavolat na číslo z historie, klepněte na jeho záznam a pokud se zobrazí nabídka, zvolte akci pro volání.
3. Chcete-li záznam odstranit, otevřete jej a klepněte na **Odstranit**, pokud je mazání povoleno.

Ikony typů hovorů:

- **Zelená šipka** — Odchozí (volali jste Vy)
- **Modrá šipka** — Příchozí (volali oni)
- **Červená šipka** — Zmeškaný hovor

Zapněte **Zmeškané hovory:**, aby se zmeškané hovory zobrazovaly před úplnou historií hovorů. Otevřením podrobností zmeškaného hovoru jej označíte jako zobrazený. Pomocí **Označit vše jako spatřené** označíte zbývající zmeškané hovory. V **Nastavení** → **Telefon** skryje nastavení **Zobrazit hovory s výjimkou:** vybrané typy hovorů z historie hovorů.

Část 4 — 👥 Kontakty

Zobrazení kontaktů

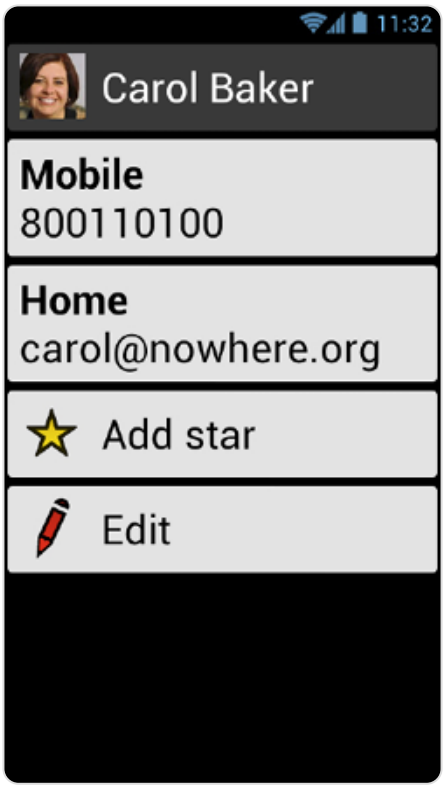

1. Klepněte na **Telefon** → **Mé kontakty**
2. Procházejte seznam nebo použijte vyhledávací pole, pokud je povoleno
3. Klepněte na libovolný kontakt pro zobrazení jeho podrobností

Podrobnosti kontaktu mohou zahrnovat: - Telefonní čísla — Klepněte pro volání nebo odeslání SMS - E-mailové adresy — Klepněte pro odeslání e-mailu - Webové stránky, poznámky, narozeniny/výročí

Oblíbené kontakty

1. Otevřete podrobnosti kontaktu
2. Klepněte na **Přidat hvězdičku** — kontakt se zobrazí v seznamu **S hvězdičkou**
3. Pro vrácení této změny klepněte na **Odstranit hvězdičku**

Přidání nového kontaktu

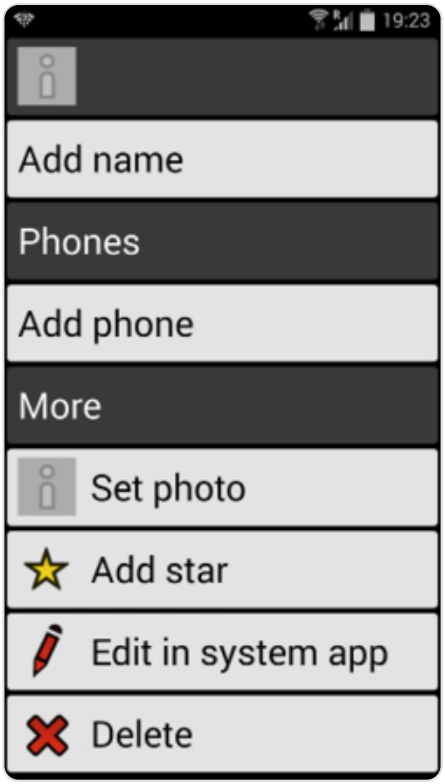

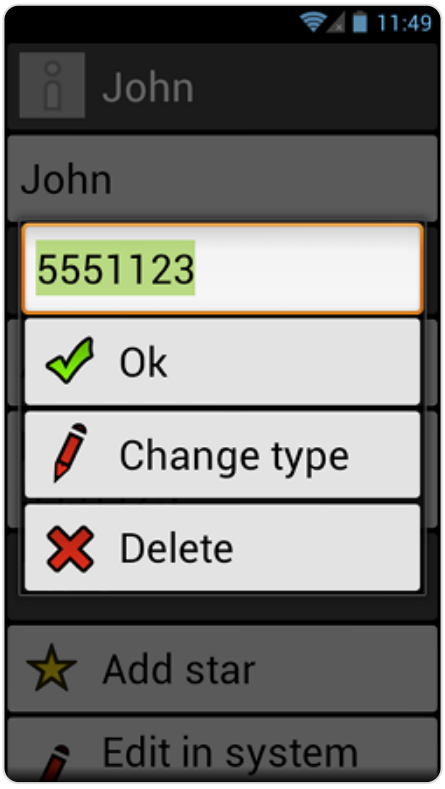

1. Klepněte na **Telefon** → **Přidat kontakt**
2. Do pole **Jméno** zadejte jméno kontaktu
3. Klepněte na **Přidat telefon** a zadejte telefonní číslo
4. Můžete přidat více čísel (Domů, Mobil, Práce)

5. Klepněte na **Přidat e-mail** pro e-mailové adresy
6. Klepněte na **Uložit**

Přidání fotografie ke kontaktu

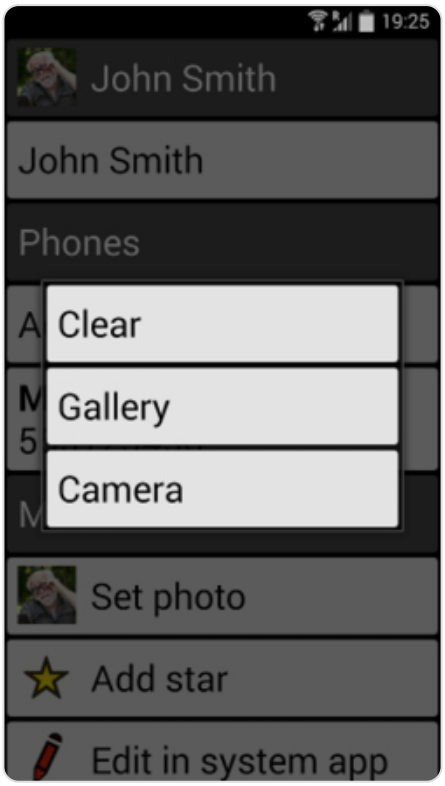

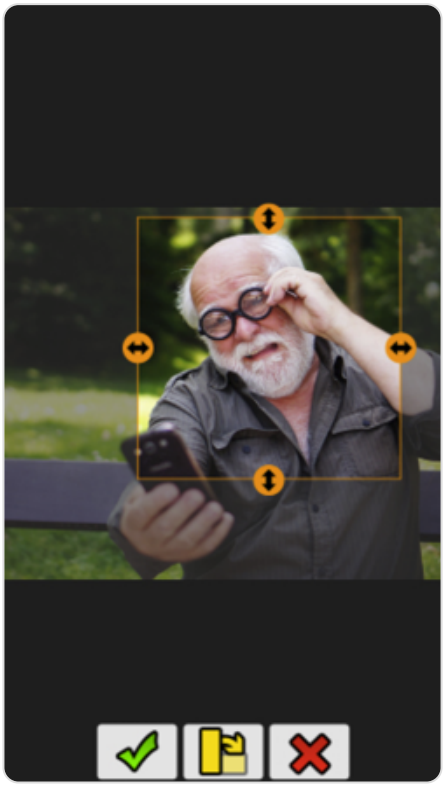

1. Otevřete kontakt → klepněte na **Nastavit fotku**
2. Vyberte **Galerie** (existující fotografie) nebo **Fotoaparát** (pořízení nové)
3. Použijte nástroj pro oříznutí k výběru oblasti, kterou chcete
4. Klepněte na zelené tlačítko **Uložit**

Úprava kontaktu

1. Otevřete kontakt → klepněte na **Upravit**
2. Proveďte své změny
3. Klepněte na **Uložit**

Smazání kontaktu

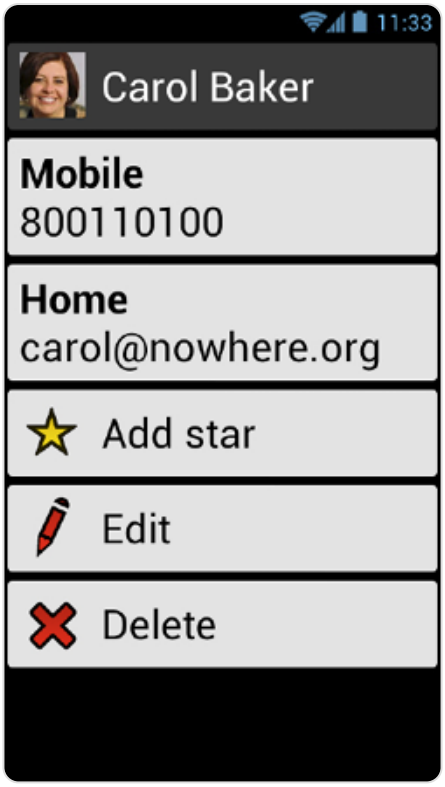

> 🎬 **Sledujte:** Jak smazat historii/SMS/kontakty

Mazání je **ve výchozím nastavení zakázáno**, aby se zabránilo nechtěnému smazání. Jak je povolit: 1. **Nastavení** → **Kontakty** → zapněte **Přidat možnost smazání kontaktu** 2. Nebo znovu spusťte **Průvodce nastavením** a změňte oprávnění k mazání

Část 5 — 💬 Zprávy (SMS)

Čtení zpráv

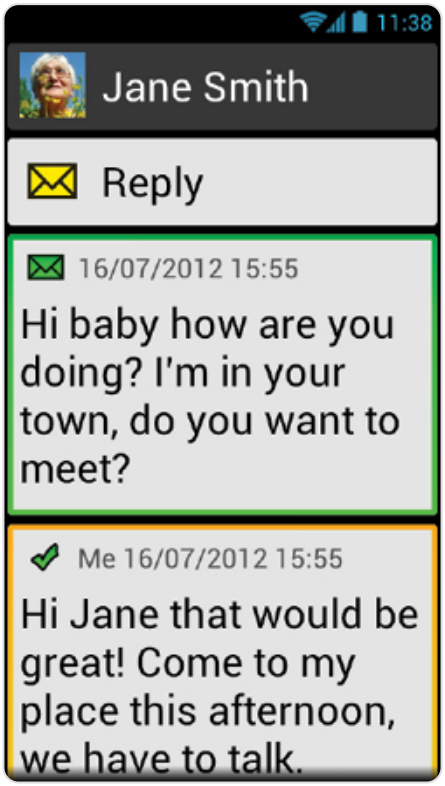

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Zprávy**
2. Uvidíte nedávné konverzace s jmény kontaktů a poslední zprávou
3. Klepnutím na konverzaci si přečtete všechny zprávy

Barvy zpráv: - **Zelený okraj** — Zprávy, které jste odeslali - **Žlutý okraj** — Zprávy, které jste přijali - **Zatržítko** — Zpráva byla doručena

Odeslání nové zprávy

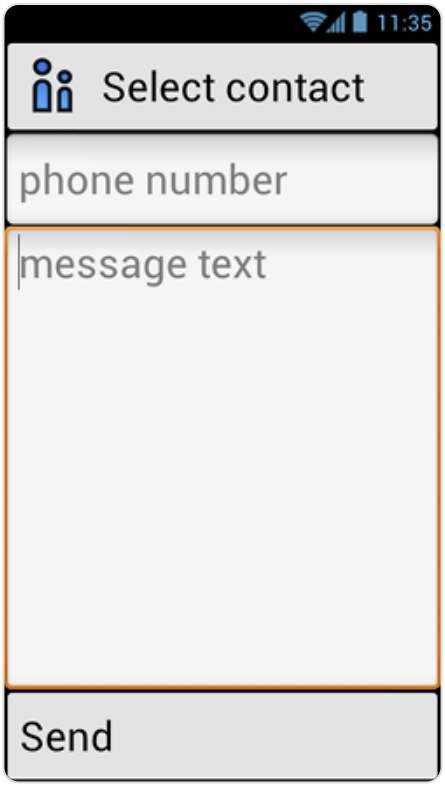

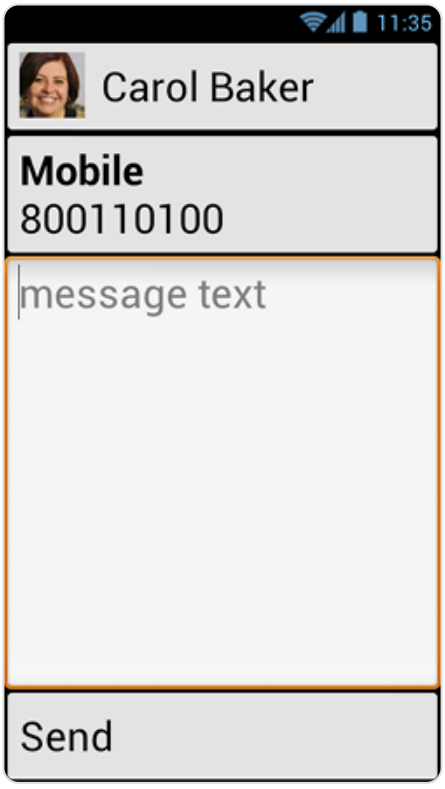

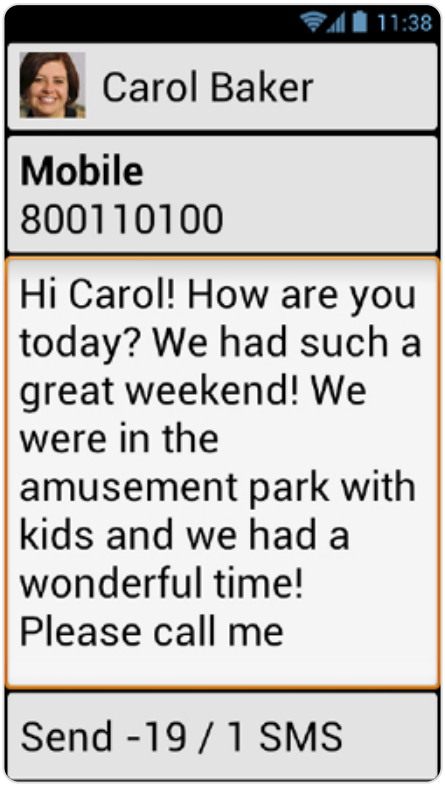

1. Klepněte na **Zprávy** → **Napsat novou**
2. Vyberte kontakt nebo zadejte telefonní číslo ručně
3. Napište svou zprávu
4. Klepněte na **Odeslat**

> 💡 **Limit znaků:** Jedna SMS obsahuje 160 znaků (70 s emoji/speciálními znaky). Delší zprávy jsou rozděleny do více SMS.

Odpověď na zprávu

1. Otevřete konverzaci
2. Klepněte na **Odpovědět**
3. Napište zprávu → klepněte na **Odeslat**

Možnosti zpráv

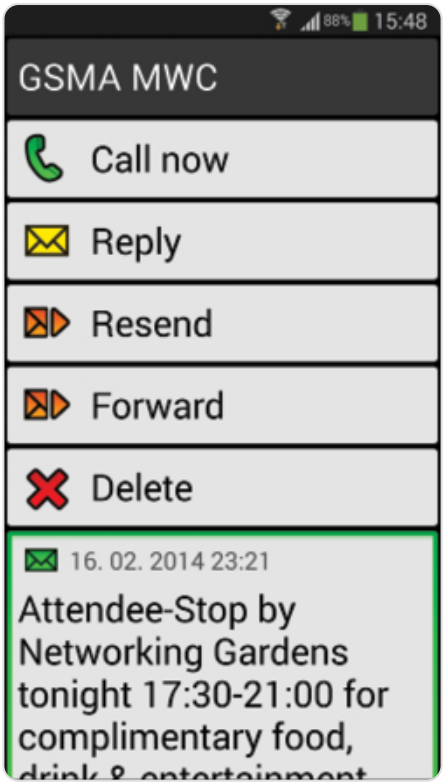

Klepnutím na zprávu otevřete její podrobnosti. K dispozici jsou akce Zavolat nyní, Odpovědět, Znovu odeslat, Přeposlat a Odstranit (pokud je mazání povoleno).

Zprávy MMS (obrázky)

Pokud vám někdo pošle obrázek nebo video: 1. Ve zprávě se zobrazí **„Toto je MMS“** 2. Klepnutím na **Stáhnout** stáhněte celou zprávu 3. Dalším klepnutím ji zobrazte

BIG SMS dokáže přijímat MMS včetně textu a příloh, ale nedokáže vytvořit novou MMS.

Šablony SMS

Vytvořte si šablony zpráv pro rychlé odpovědi: 1. V editoru zpráv klepněte na **Šablony** 2. Klepněte na **Vytvořit** → napište zprávu → uložte ji 3. Příště klepněte na **Šablony** a vyberte uloženou zprávu

Podpora dvou SIM karet

Na telefonu se dvěma SIM kartami zapněte podporu dvou SIM karet v Nastavení → Zprávy, abyste mohli při odesílání zprávy vybrat SIM kartu.

Smazání zpráv

> 🎬 **Sledujte:** Jak smazat historii/SMS/kontakty

Mazání je **ve výchozím nastavení zakázáno**. Povolíte je takto: 1. **Nastavení** → **Zprávy** → zapněte **Zobrazit tlačítko Odstranit**

Můžete smazat: - Jednotlivé zprávy - Celá konverzační vlákna - Všechny zprávy najednou

> ⚠️ **Upozornění:** Hromadné smazání nelze vrátit zpět!

Upozornění SMS

Oznámení zpráv se řídí nastavením BIG SMS i kanály oznámení systému Android. Použijte **Nastavení** → **Zprávy** → **Systémové oznámení zprávy** a **Konfigurace zvuku a vzhledu**. Zobrazení na celé obrazovce přes zamykací obrazovku může vyžadovat oprávnění systému Android k oznámením na celé obrazovce.

> 🎬 **Sledujte:** Upozornění SMS na Android 10+

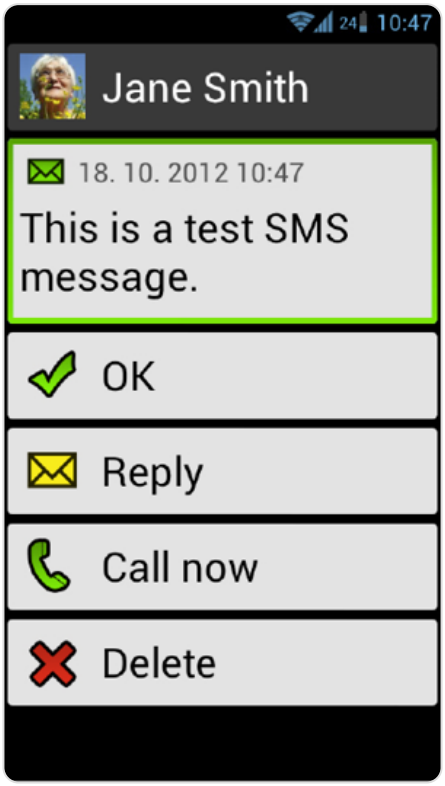

Typy upozornění

- **Blikací tlačítko** — Tlačítko Zprávy na domovské obrazovce bliká
- **Zvuk** — Přehrává se tón upozornění
- **Vibrace** — Telefon vibruje
- **Vyskakovací okno na obrazovce** — Zpráva se objeví na obrazovce
- **Kontrolka LED** — Kontrolka oznámení telefonu bliká

Konfigurace upozornění na Androidu 10+

Způsob 1 — Přes panel oznámení: 1. Stáhněte panel oznámení dolů 2. Dlouze stiskněte oznámení **„BIG SMS for Seniors“** 3. Klepněte na **Podrobnosti** → **Příchozí zpráva** 4. Nastavte styl a zvuk oznámení

Způsob 2 — Přes systémové nastavení: 1. **Systémové nastavení** → **Oznámení** → **Zobrazit vše** → **BIG SMS for Seniors**

Doba trvání vibrace

- Žádné (0s) | Krátké (0.5s) | Optimální (1s) | Dlouhé (2s)

Opakování upozornění

Nastavte upozornění tak, aby se opakovala každých 5, 15, 30 nebo 60 minut, dokud si zprávu nepřečtete.

Oprava problémů s blikáním tlačítka SMS

> 🎬 **Sledujte:** Oprava blikání SMS

Na některých zařízeních tlačítko SMS neustále bliká, i když není žádná nepřečtená SMS zpráva. Chcete-li to opravit, použijte běžné možnosti Předvoleb:

1. Klepněte na tři tečky (⋮) → **Nastavení** → **Možnosti obrazovek**
2. Zapněte **Blikání tlačítka, když aplikace zobrazí oznámení**
3. Povolte pro BIG Launcher **Přístup k oznámením** → klepněte na **Povolit**
4. Pokud BIG SMS stále bliká nesprávně, vypněte **Aplikace BIG Apps Suite jsou privilegované**
5. Vraťte se na domovskou obrazovku → klepněte na tři tečky → **Nastavit tlačítka**
6. Klepněte na tlačítko SMS → zvolte **Aplikace** → vyberte **„BIG SMS for Seniors“**

Tlačítko by se nyní mělo chovat normálně.

Část 6 — 🔲 Obrazovky a tlačítka

Porozumění obrazovkám

Představte si obrazovky jako **stránky v knize**. Domovská obrazovka je stránka 1. Můžete přidat další stránky s různými tlačítky.

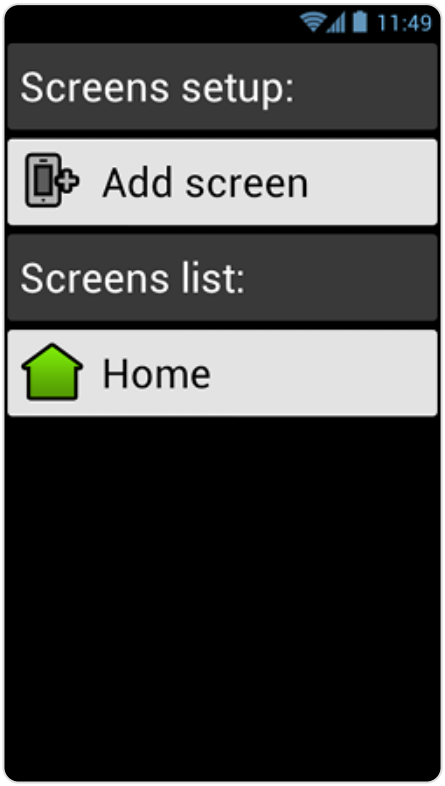

Přidání nové obrazovky

> 🎬 **Sledujte:** Jak přidávat obrazovky a přizpůsobovat tlačítka

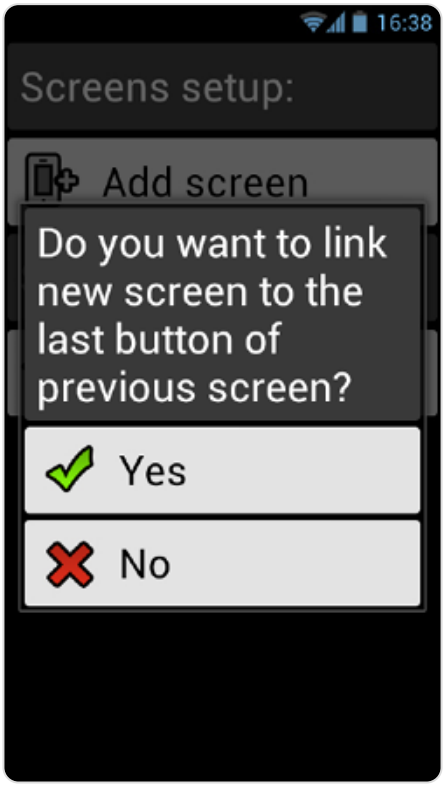

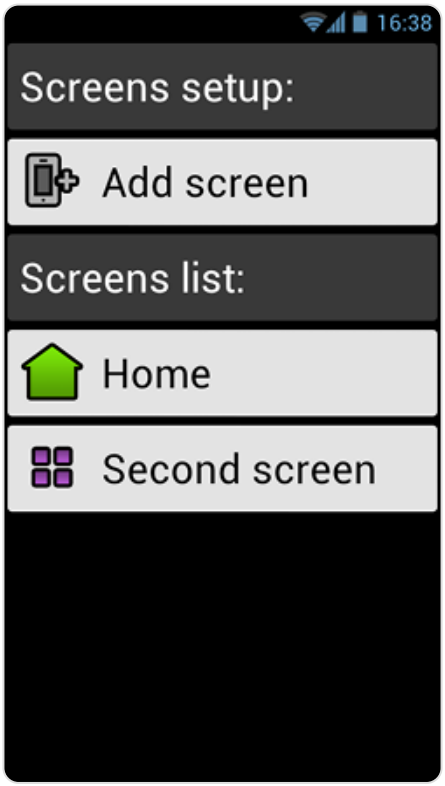

1. Klepněte na tři tečky (⋮) → **Nastavení** → **Přizpůsobit tlačítka a obrazovky**
2. Klepněte na **Přidat obrazovku**
3. Klepnutím na **Ano** propojte novou obrazovku s posledním tlačítkem předchozí obrazovky
4. Předchozí poslední tlačítko (obvykle Aplikace) se přesune na novou obrazovku

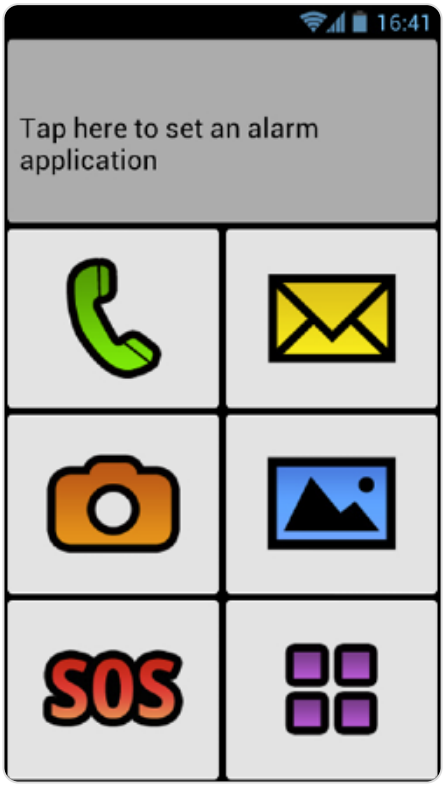

Navigace mezi obrazovkami potažením

Místo klepání na tlačítka můžete mezi obrazovkami přecházet přejetím prstem doleva a doprava.

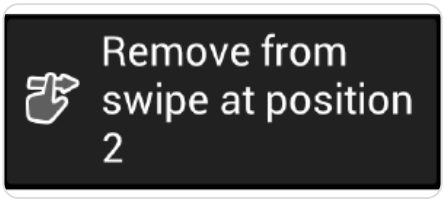

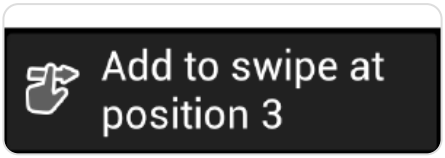

1. Otevřete **Nastavení** → **Možnosti obrazovek** a zapněte **Použít posouvání prstem k procházení obrazovek**.
2. Otevřete **Typ posouvání** a vyberte:
    - **Z domů směrem doprava** — Domů → Obrazovka 2 → Obrazovka 3 (na konci se posouvání zastaví)
    - **Smyčka** — Po poslední obrazovce se přejetím prstem vrátíte na domovskou obrazovku

> ⚠️ **Varování ohledně paměti:** Navigace potažením využívá více paměti telefonu. Pokud se BIG Launcher stane pomalým, vypněte potažení nebo snižte počet obrazovek. Když je navigace potažením povolena, tlačítka nejsou přístupná pomocí klávesnice, takže uživatelé klávesnice nebo přepínače ji mohou potřebovat zakázat.

Přizpůsobení tlačítek

> 🎬 **Sledujte:** Přizpůsobit tlačítka

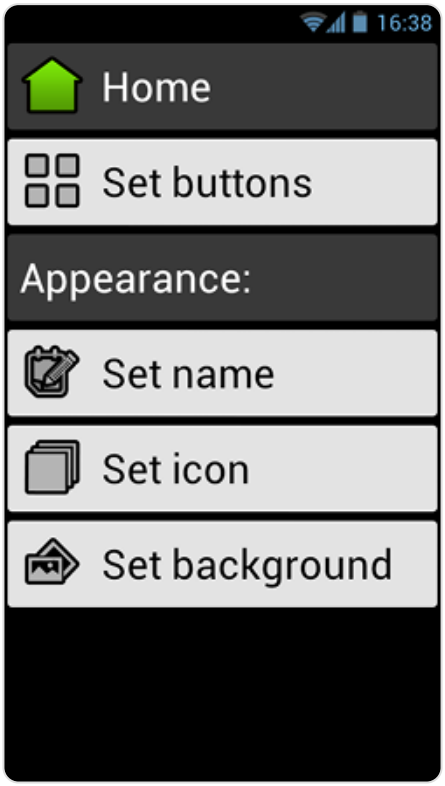
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Klepněte na tři tečky (⋮) → **Nastavit tlačítka**
2. Klepněte na tlačítko, které chcete změnit
3. Vyberte z dostupných možností:

Možnost	Co dělá
Aplikace	Otevře jakoukoli aplikaci
Detail kontaktu	Zobrazí informace o osobě

Možnost	Co dělá
Přímé volání/SMS	Zavolá na číslo, otevře editor zpráv nebo se zeptá, kterou akci použít
Jdi na obrazovku	Odkazuje na jinou obrazovku
Odkaz na webovou stránku	Otevře webovou stránku
SOS	Otevře nouzovou obrazovku
Přepínač Wi-Fi	Zapne/vypne Wi-Fi (zelená=ZAPNUTO, červená=VYPNUTO)
Přepínač Bluetooth	Zapne/vypne Bluetooth
Režim letadlo	Zapne/vypne režim Letadlo
Aplikace	Otevře kompletní seznam aplikací
Nastavení	Otevře nastavení BIG Launcher
Externí widget	Přidá na tlačítko miniaplikaci (kalendář, počasí)
Externí zástupce	Zástupci specifických funkcí z jiných aplikací
Vrátit zpět	Obnoví původní funkci tlačítka
Vymazat	Odstraní funkci tlačítka (učiní ho prázdným)

> 💡 **O externích widgetech:** Místo na tlačítku je omezené – pro zachování čitelnosti doporučujeme používat **menší widgety**. Mateřská aplikace se obvykle spustí, když klepnete na widget na domovské obrazovce.
>
> 💡 **Dochází Vám místo?** Můžete přidat další obrazovky nebo změnit rozložení tak, aby obsahovalo více tlačítek.

Přiřazení kontaktu k tlačítku

> 🎬 **Sledujte:** Přiřazení kontaktu k tlačítku

1. Klepněte na tři tečky → **Nastavit tlačítka** a poté klepněte na tlačítko, které chcete změnit.
2. Vyberte **Detail kontaktu** pro otevření podrobností kontaktu nebo **Přímé volání/SMS** pro volání či odeslání zprávy na konkrétní číslo.
3. Vyberte kontakt. U možnosti **Přímé volání/SMS** vyberte telefonní číslo a poté v části **Akce tlačítka** zvolte **Volat**, **Napsat zprávu** nebo **Zeptat se, zda zavolat nebo odeslat zprávu**.

Na tlačítku se zobrazí fotografie kontaktu. Chcete-li zachovat potvrzení před voláním, ponechte možnost **Nastavení** → **Kontakty** → **Žádná nabídka při volání kontaktu** vypnutou.

Přiřazení kontaktu WhatsApp

> 🎬 **Sledujte:** Přiřazení kontaktu WhatsApp

1. Tři tečky (⋮) → **Nastavit tlačítka** → klepněte na tlačítko
2. Vyberte **Externí zástupce**
3. Najděte **WhatsApp** v seznamu
4. Vyberte kontakt

Změna ikon tlačítek

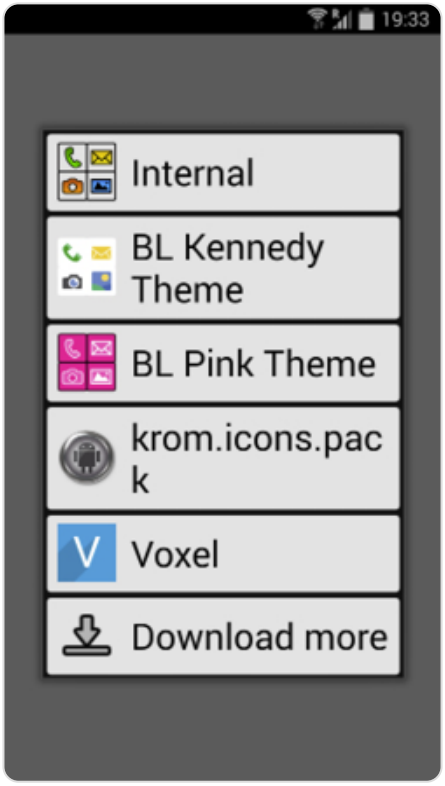

1. Při úpravě tlačítka klepněte na **Změnit ikonu**
2. Vyberte z: **Interních** ikon, **balíčků ikon**, **motivů** nebo **z aplikace**
3. Klepnutím na **Stáhnout další** získáte další sady ikon

Textové popisky tlačítek

1. Při úpravě tlačítka klepněte na **Nastavit popisek**
2. Zadejte krátký název (např. „Syn“, „Lékař“, „Počasí“)
3. Otevřete **Nastavení** → **Možnosti obrazovek** a upravte velikost a umístění popisku nebo zapněte **Invertovat barvy textového popisku**.

> 💡 Zapněte **Nastavení** → **Možnosti obrazovek** → **Zapnout automatické textové popisky**, aby se nově přiřazená tlačítka pojmenovávala automaticky.

Blikání tlačítek pro oznámení aplikací

Když tlačítku přiřadíte aplikaci, BIG Launcher vás může požádat o povolení přístupu k oznámením, aby tlačítko mohlo blikat, když daná aplikace obdrží oznámení.

Nastavte blikání tlačítek, když mají aplikace jako WhatsApp nebo Gmail oznámení. U aplikací BIG Apps Suite může privilegované interní propojení používat lepší ikony a jiné údaje pro blikání. Pokud blikání neodpovídá zástupci aplikace, vypněte **Aplikace BIG Apps Suite jsou privilegované** a vytvořte běžného zástupce ručně.

> 🎬 **Sledujte:** Nastavení blikání tlačítka

1. Nejprve vytvořte zástupce aplikace na tlačítku domovské obrazovky:
2. Klepněte na tři tečky (⋮) → **Nastavit tlačítka**
3. Klepněte na tlačítko, které chcete přizpůsobit
4. Vyberte **Aplikace** a zvolte požadovanou aplikaci (např. WhatsApp)
5. Vraťte se na domovskou obrazovku → klepněte na tři tečky → **Nastavení**
6. Klepněte na **Možnosti obrazovek**
7. Zapněte **Blikání tlačítka, když aplikace zobrazí oznámení**
8. Zobrazí se systémová obrazovka — povolte pro BIG Launcher **přístup k oznámením** a klepněte na **Povolit**
9. Vraťte se na domovskou obrazovku – když aplikace obdrží nové oznámení, tlačítko začne blikat

> 💡 Chcete zvětšit všechna oznámení na svém telefonu? Vyzkoušejte naši aplikaci **BIG Notifications**.

Část 7 — 🎨 Motivy a vzhled

Vestavěné motivy

Motiv	Popis
Světlý (výchozí)	Bílé pozadí, černý text – dobré pro světlé místnosti
Tmavý	Černé pozadí, bílý text – snazší v noci
Modrý	Světle modrý – alternativní vzhled

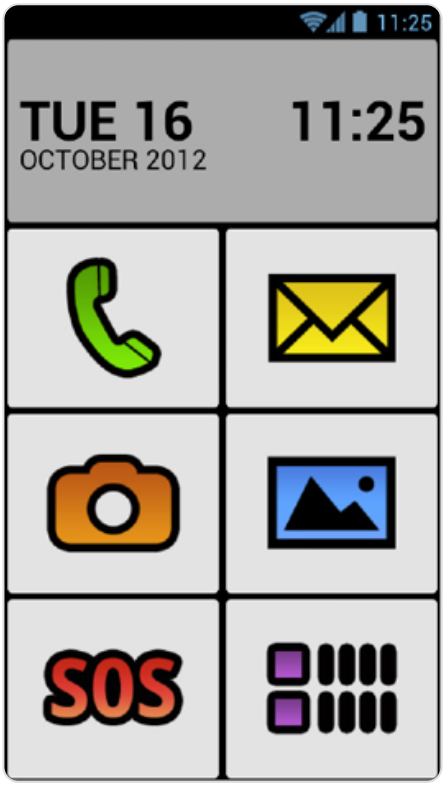

Změna motivu: Nastavení → **Vzhled** → **Vybrat motiv**

Stažení dalších motivů: Ve výběru motivu klepněte na **Stáhnout další**.

Velikost textu

Nastavení → Vzhled → Velikost textu

- **Výchozí** — Standardní
- **Větší** — Větší
- **Největší** — Maximální

Orientace obrazovky

Nastavení → Vzhled → Vyberte orientaci obrazovky

- **Automaticky** — Otáčí se podle polohy telefonu
- **Vodorovně** — Vždy na šířku
- **Svisle** — Vždy na výšku

Režim celé obrazovky

Režim celé obrazovky skryje stavový řádek systému Android v horní části displeje.

1. Otevřete **Nastavení → Vzhled** a zapněte **Celá obrazovka**.
2. Zapněte **Zobrazit velký ukazatel baterie**, aby velký ukazatel baterie zůstal viditelný.
3. Otevřete **Indikátor signálu** a vyberte **Telefon** nebo **Wi-Fi** podle toho, který signál chcete zobrazit.

Režim celé obrazovky ztěžuje okamžitý přístup k panelu oznámení, ale neblokuje systémová nastavení Android.

Bezpečné okraje

Zabraňuje náhodným dotykům na obrazovkách od okraje k okraji:

Nastavení → Vzhled → Velikost bezpečných okrajů. Vyberte velikost okrajů od 0% do 15%.

Část 8 — 🆘 SOS nouzové volání

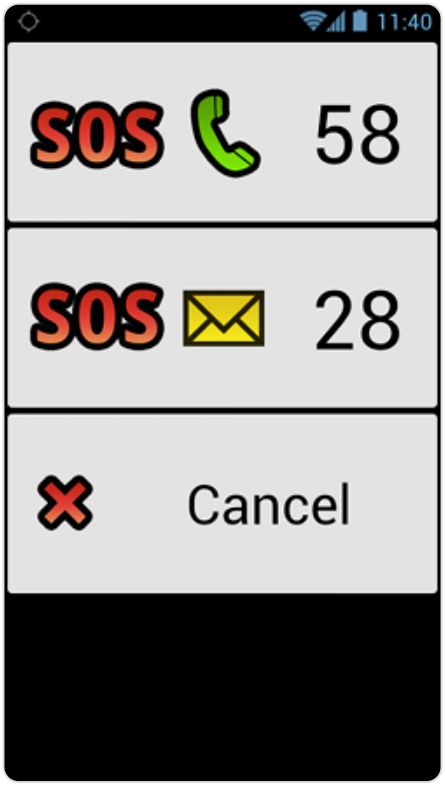

Červené tlačítko **SOS** může automaticky: 1. Odeslat nouzovou SMS s vaší polohou 2. Zavolat na konkrétní telefonní číslo

Nastavení SOS SMS

1. **Nastavení** → **SOS**
2. Zapněte **Poslat SMS**
3. Do pole **SMS číslo** zadejte telefonní čísla (oddělte je čárkami)
4. Do pole **SMS zpráva** napište nouzovou zprávu
5. Nastavte **Poslat SMS po** — počet sekund před odesláním (poskytne vám čas na zrušení)
6. Zapněte **Přidat GPS pozici**, aby zpráva obsahovala vaši polohu

Příklad nastavení: - Telefon: Zadejte celé telefonní číslo důvěryhodného kontaktu; více čísel oddělte čárkami. - Text: `Pomozte mi! Jsem v nouzi!` - Čekání: `5 sekund` - GPS: Zapnuto

Nastavení SOS volání

1. **Nastavení** → **SOS**
2. Zapněte **Volat**
3. Do pole **Volané číslo** zadejte telefonní číslo
4. Nastavte **Volat po** — počet sekund čekání po odeslání SMS

Používání SOS

Automatické odesílání funguje pouze tehdy, když je BIG SMS výchozí aplikací pro zprávy. V opačném případě se zpráva SOS místo toho zkopíruje do výchozí aplikace pro zprávy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SOS**
2. Zobrazí se odpočítávání
3. Pro zrušení klepněte na **Zrušit**
4. Po dokončení odpočítávání: pokud je BIG SMS výchozí aplikací pro zprávy, SMS se odešle; jinak se zkopíruje do výchozí aplikace pro zprávy. Poté se uskuteční hovor se zapnutým **hlasitým odposlechem**.

> ⚠️ **Omezení:** - **Nelze** používat tísňová čísla jako 911 nebo 112 (omezení systému Android) - Místo nich použijte čísla rodinných příslušníků nebo pečovatelů - GPS je nejpřesnější venku; uvnitř budov je méně přesná

Možnost Duální SMS

Zapněte **Poslat GPS SMS** pro odeslání dvou zpráv: 1. První SMS — okamžitě, s přibližnou polohou 2. Druhá SMS — jakmile GPS určí přesnější polohu

---

Část 9 — 🔒 Zabezpečení a omezení

Ochrana heslem

> 🎬 **Sledujte:** Ochrana heslem

Chraňte nastavení, aby je mohli měnit pouze Vy nebo pečovatel:

1. Tři tečky (⋮) → **Nastavení** → **Nabídka nastavení**
2. Zapněte **Ochránit menu**
3. Klepněte na **Heslo** a zadejte heslo
4. Heslo může být prázdné (stačí stisknout OK) nebo specifický kód

> ⚠️ **Upozornění:** Heslo si poznamenejte. Pokud ho zapomenete, přečtěte si část Zapomenuté heslo, než vymažete data aplikace nebo přeinstalujete BIG Launcher.

Co lze chránit: - **Nabídka nastavení** — K otevření nastavení je vyžadováno heslo - **Systémové nastavení** — K přístupu do nastavení systému Android je vyžadováno heslo

> 💡 **Tip:** I když je systémové nastavení chráněno heslem, uživatel se k němu stále může dostat stažením horní oznamovací lišty (jde o funkci systému Android, kterou nelze vypnout). Chcete-li tento přístup ztížit, zapněte **Celá obrazovka** v **Nastavení** → **Vzhled** — tím se oznamovací lišta na domovské obrazovce skryje a k jejímu zobrazení budou potřeba dva samostatné tahy dolů.

Nastavení v BIG Phone / BIG SMS

Když BIG Phone nebo BIG SMS otevřete z BIG Launcher, převezmou nastavení z BIG Launcher a položku Nastavení nezobrazují. Nastavte je v BIG Launcher → **Nastavení** → **Telefon** nebo **Zprávy**. Bez BIG Launcher je **Nastavení** první položkou v jejich menu.

> 💡 Pokud položku potřebujete i při otevření z BIG Launcher, zaškrtněte **Zobrazit tlačítko Nastavení** v jejich vlastním **Nastavení** → **BIG Apps Suite**.

Dědění nastavení mezi aplikacemi

> 🎬 **Sledujte:** Vysvětlení dědění nastavení

Aby bylo nastavení jednotné, provádějte změny v **BIG Launcher** → **Nastavení** a v BIG Phone a BIG SMS ponechte zapnutou možnost **Převzít nastavení**.

Doporučený postup nastavení:

1. V BIG Launcher nastavte vše tak, aby vám nastavení vyhovovalo.
2. Z BIG Launcher otevřete **BIG Phone** a poté se vraťte do BIG Launcher.
3. Z BIG Launcher otevřete **BIG SMS** a poté se vraťte do BIG Launcher.

Otevřením každé doprovodné aplikace z BIG Launcher se na ni použije nastavení. Po dalších změnách v BIG Launcher zopakujte poslední dva kroky.

Změny provedené pouze v BIG Phone nebo BIG SMS **nemění** nastavení BIG Launcher. Pokud například změníte nastavení v BIG Phone, později změníte nastavení v BIG Launcher a otevřete z něj BIG Phone, převezme BIG Phone nastavení z BIG Launcher. Tím se mohou přepsat změny, které jste provedli pouze v BIG Phone. Totéž platí pro BIG SMS.

Chcete-li zachovat samostatná nastavení: v doprovodné aplikaci otevřete **Nastavení** → **BIG Apps Suite** a vypněte **Převzít nastavení**. Tato aplikace si pak ponechá vlastní nastavení místo toho, aby je přebírala z BIG Launcher.

Kontrola oprávnění k mazání

> 🎬 **Sledujte:** Smazat historii/SMS/kontakty

Mazání je z bezpečnostních důvodů **ve výchozím nastavení zakázáno**. Pro povolení:

Co smazat	Kde povolit
Kontakty	Nastavení → Kontakty → "Přidat možnost smazání kontaktu"
Historie hovorů	Nastavení → Telefon → "Povolit odstraňování položek výpisu hovorů"
SMS zprávy	Nastavení → Zprávy → "Zobrazit tlačítko Odstranit"

Nebo znovu spusťte **průvodce instalací** (Nastavení → Spustit průvodce instalací) a změňte oprávnění na obrazovce s odpadkovým košem.

Možnosti hromadného mazání (pokud jsou povoleny): - Jednotlivé položky nebo celá vlákna - Celá historie pro konkrétní kontakt - Celá historie hovorů nebo všechny zprávy

> ⚠️ **Hromadné mazání nelze vrátit zpět!**

Skrytí aplikací

1. **Nastavení** → **Aplikace** → **Povolené aplikace**
2. Klepněte na aplikaci pro skrytí (zobrazí se jako „zakázaná“)
3. Použijte **Zakázat vše** / **Povolit vše** pro hromadné změny

Nouzový přístup k nastavení

Na obrazovce **Domovská obrazovka** stiskněte a podržte **levé horní tlačítko po dobu 30 sekund**, čímž otevřete nastavení.

Tento postup funguje pouze na domovské obrazovce a **neobchází** ochranu heslem. Pokud je zapnutá možnost **Ochránit menu**, stále potřebujete heslo.

Část 10 — ♿ Přístupnost

TalkBack (Čtečka obrazovky)

BIG Launcher spolupracuje s funkcí Android TalkBack pro nevidomé uživatele: 1. Povolte TalkBack v **Nastavení přístupnosti** Vašeho telefonu 2. BIG Launcher nahlas přečte názvy tlačítek, názvy obrazovek, kontakty a zprávy

Optimalizace v nastavení: - **Talkback: nečíst název aplikace** — Zrychluje čtení názvů obrazovek - **Talkback: Obrázek tlačítka** — Tuto opravu kompatibility použijte, pokud má TalkBack problémy s obrázkovými tlačítky

Pokud je zapnutý TalkBack, vypněte možnost **Promluvit při dlouhém stisknutí**, abyste předešli dvojímu předčítání.

Promluvit při dlouhém stisknutí

I bez funkce TalkBack: 1. **Nastavení** → **Přístupnost** → zapněte **Promluvit při dlouhém stisknutí** 2. Podržte prst na libovolném tlačítku nebo textu, aby se jeho obsah přečetl nahlas

Popisek při dlouhém stisknutí

1. **Nastavení** → **Přístupnost** → zapněte **Popisek při dlouhém stisknutí**
2. Podržením tlačítka se zobrazí vyskakovací okno s jeho popisem

Tipy pro vysoký kontrast a velký text

- Použijte **Tmavý motiv** pro maximální kontrast
- Nastavte velikost textu na **Největší**
- Nastavte možnost **Velikost bezpečných okrajů**, abyste zabránili nechtěným dotykům na okrajích
- Použijte **režim celé obrazovky** s velkým indikátorem baterie a vybraným indikátorem signálu

Velké fotografie kontaktů

1. **Nastavení** → **Telefon** → **Velikost fotografie kontaktu**
2. Vyberte, kolik místa je vyhrazeno pro fotografii volajícího na obrazovce hovoru

Haptická odezva (Vibrace)

Nastavení → **Přístupnost** → zapněte **Povolit hmatovou zpětnou vazbu**

Váš telefon mírně zavibruje při každém stisknutí tlačítka.

Možnosti ovládání

Režim	Chování
Krátké stisknutí	Rychlé klepnutí aktivuje
Krátké & dlouhé stisknutí	Tlačítko aktivuje krátké i dlouhé stisknutí. Pokud jsou zapnuté funkce předčítání při dlouhém stisknutí a zobrazení popisku při dlouhém stisknutí, mohou se spustit také.

Hardwarová klávesnice a přepínače pro usnadnění

Pro ovládání klávesnicí nebo spínačem vypněte možnost **Použít posouvání prstem k procházení obrazovek**, protože při procházení posouváním prstem nejsou tlačítka přístupná z klávesnice. Pokud widgety potřebují získat fokus klávesnice, zapněte možnost **Aktivní tlačítko kolem widgetů**.

1. **Nastavení** → **Možnosti obrazovek** → zapněte **Aktivní tlačítko kolem widgetů**
2. Použijte šipky pro navigaci, OK/Enter pro výběr, Zpět pro návrat

Tecla Shield: BIG Launcher podporuje externí přepínače, zařízení sip-and-puff a joysticky prostřednictvím rozhraní invalidního vozíku Tecla Shield.

Část 11 — 📲 Aplikace

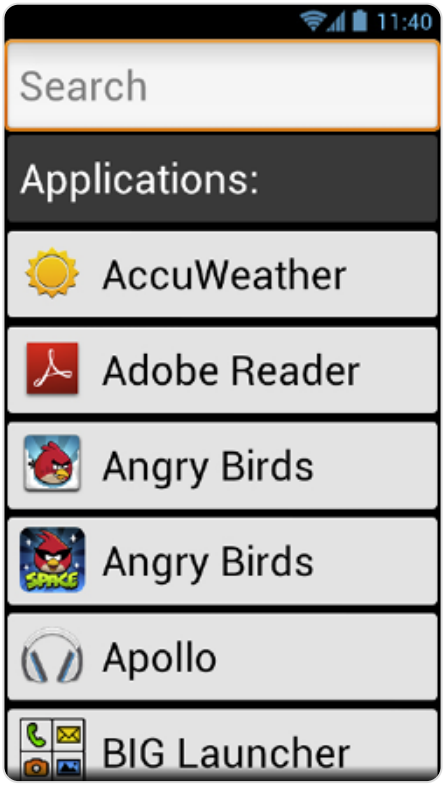

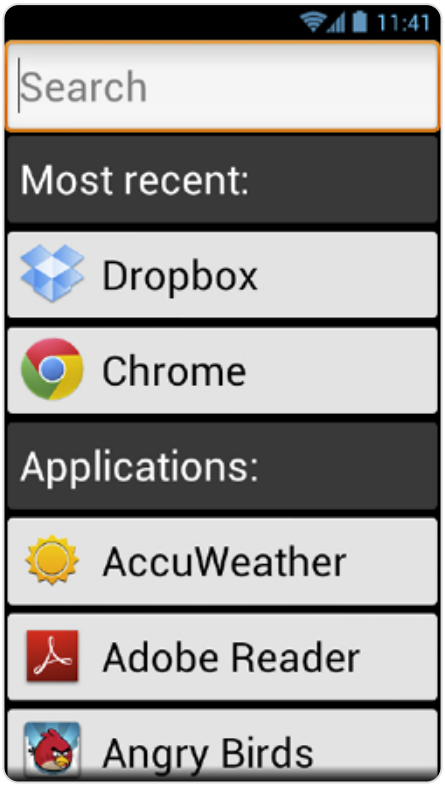

Přístup k aplikacím

Klepnutím na **Aplikace** na domovské obrazovce zobrazíte nainstalované aplikace. Položku Nastavení lze skrýt nebo umístit nad aplikace či pod ně v **Nastavení** → **Aplikace** → **Zobrazit položku Nastavení**.

Nedávné aplikace

1. **Nastavení** → **Aplikace** → zapněte **Zobrazit nedávné aplikace**
2. Počet zobrazených aplikací nastavíte pomocí **Počet naposled spuštěných aplikací**

Vyhledávání aplikací

1. Klepněte na vyhledávací pole v horní části seznamu aplikací
2. Začněte psát název aplikace

> 💡 Zapněte **Lepší vyhledávání aplikací** v Nastavení → Aplikace, chcete-li vyhledávat i uvnitř názvů (např. „book“ najde „Facebook“).

Zobrazení nastavení v seznamu aplikací

Pokud váš telefon nemá tlačítko Nabídka: 1. **Nastavení** → **Aplikace** → **Zobrazit položku Nastavení** 2. Vyberte: **Zakázat**, **Nad aplikacemi** nebo **Pod aplikacemi**

Část 12 — ⚙️ Nastavení a systém

Přenos licence

Na novém telefonu nainstalujte zakoupené aplikace BIG a použijte **stejný účet Google** jako při původním nákupu.

1. V případě **BIG Apps Suite PREMIUM** otevřete **BIG Launcher**. Pokud jste zakoupili samostatnou aplikaci, otevřete tuto aplikaci.
2. Přejděte do **Nastavení** → **Koupit/aktualizovat plnou verzi** → **Obnovit nákupy**.
3. V případě sady se vraťte do BIG Launcher a přímo z něj otevřete **BIG Phone** a **BIG SMS**, abyste aktivovali jejich licence.

Obnovení nákupu obnoví placený přístup, nikoli předchozí rozložení domovské obrazovky nebo nastavení. Pokud stále nemáte přístup, postupujte podle části Obnovení licence.

Kontrola verze aplikace

> 🎬 **Sledujte:** Jak zkontrolovat Vaši verzi

1. **Systémové nastavení** → **Aplikace** → klepněte na **BIG Launcher** (nebo BIG Phone / BIG SMS)
2. Přejděte dolů – zobrazí se číslo verze
3. Verzi systému Android zjistíte zde: **Systémové nastavení** → **O telefonu** → **Informace o softwaru**

Přepnutí zpět na původní launcher

1. **Nastavení** → **Odebrat BIG Launcher jako výchozí domovskou obrazovku**
2. Klepněte na tlačítko Domů
3. Vyberte Váš původní launcher

Část 13 — ⚙️ Přehled předvoleb

Důležité souvislosti mezi nastaveními

Některé předvolby spolu souvisejí a je třeba je vysvětlit před podrobným přehledem:

- Režim celé obrazovky skryje stavový řádek systému Android v horní části displeje. Když je zapnutý, ukazatele baterie a signálu v aplikaci BIG Launcher jsou užitečnější, protože běžné ukazatele systému Android nemusí být na domovské obrazovce viditelné.
- Ochrana systémových nastavení může vyžadovat heslo před otevřením systémových nastavení Android z aplikace BIG Launcher. Samotný systém Android může stále umožňovat přístup přes panel oznámení. Režim celé obrazovky tento přístup ztěžuje, protože na domovské obrazovce je oznamovací lišta skrytá.
- Blikání tlačítek při zmeškaných hovorech, zprávách a dalších oznámeních aplikací závisí na přístupu k oznámením a na přiřazené funkci tlačítka. Aplikace BIG Apps Suite mohou používat interní privilegované odkazy. Pokud blikání nefunguje podle očekávání, vypněte Aplikace BIG Apps Suite jsou privilegované a ručně vytvořte běžného zástupce aplikace v Přizpůsobit tlačítka a obrazovky.
- Zobrazení obrazovky příchozího hovoru závisí na oprávněních systému Android, kanálech oznámení, správě baterie a na tom, zda je BIG Phone výchozí aplikací pro telefonování. Pokud nelze zobrazit celou obrazovku hovoru, může BIG Phone místo ní zobrazit vyskakovací oznámení nebo upozornění pouze v oznamovací liště.
- Možnosti přímého volání omezují bezpečnostní potvrzování. Volby „Žádná nabídka při volání kontaktu“ a „Žádná nabídka ve vytáčení čísel“ mohou urychlit volání, ale také zvyšují riziko nechtěných hovorů.
- Mazání se nastavuje samostatně pro kontakty, historii hovorů a zprávy. Mazání kontaktů najdete v Nastavení -> Kontakty, mazání historie hovorů v Nastavení -> Telefon a mazání zpráv v Nastavení -> Zprávy.
- Přecházení mezi obrazovkami tažením prstu je náročné na paměť a při jeho zapnutí nejsou tlačítka přístupná pomocí klávesnice. Při používání klávesnice, spínače nebo funkce TalkBack zvažte vypnutí přecházení tažením prstu.
- Chování oznámení SMS se řídí jak nastavením aplikace BIG SMS, tak nastavením oznámení systému Android. Zvuk, vibrace, zobrazení na zamykací obrazovce a zobrazení na celé obrazovce mohou vyžadovat oprávnění k oznámením a nastavení kanálů oznámení v systému Android.

- Automatické odesílání SOS SMS vyžaduje, aby BIG SMS byla výchozí aplikací pro zprávy. Jinak se SOS zpráva místo toho zkopíruje do výchozí aplikace pro zprávy.

Otevřete Předvolby z menu se třemi tečkami na domovské obrazovce, ze seznamu Aplikací, pokud je povoleno, nebo pomocí gesta nouzového přístupu popsaného v sekci Zabezpečení této příručky.

Přesný seznam se může lišit podle zařízení, verze systému Android, nainstalovaných aplikací ze sady BIG Apps Suite a oprávnění. Některé akce otevírají systémová nastavení Android.

Hlavní obrazovka Předvoleb

Položka	Co dělá	Poznámky
Koupit/aktualizovat plnou verzi	Otevře možnosti nákupu nebo obnovení licence.	Každá aplikace sady BIG Apps Suite může mít vlastní licenci. Použijte stejný účet Google, jaký byl použit pro nákup.
Spustit průvodce instalací	Spustí průvodce nastavením znovu.	Užitečné po instalaci nebo při změně základních nastavení pro nového uživatele.
Vyberte jazyk	Změní jazyk používaný aplikací BIG Launcher.	Aplikace může používat vlastní jazyk nezávisle na jazyku systému Android.
Vzhled	Otevře vizuální nastavení.	Motiv, velikost textu, indikátory stavu, celá obrazovka a orientace obrazovky.
Přístupnost	Otevře nastavení interakce a pomocných funkcí.	Dlouhé stisknutí, možnosti související s funkcí TalkBack, vibrace a neaktivní tlačítka.
Nabídka nastavení	Ovládá přístup k Předvolbám a systémovým nastavením.	Zahrnuje ochranu heslem.
Přizpůsobit tlačítka a obrazovky	Otevře editor obrazovek a tlačítek.	Slouží ke změně funkcí tlačítek, popisků, ikon, rozvržení a dalších obrazovek.
Možnosti obrazovek	Otevře obecné možnosti chování obrazovek.	Navigace přejetím prstu, blikající tlačítka, popisky a chování tlačítka menu.
Kontakty	Otevře možnosti seznamu kontaktů, detailu kontaktu a úprav kontaktů.	Ovládá také mazání kontaktů a chování vyskakovacích oken kontaktů.

Položka	Co dělá	Poznámky
Telefon	Otevře možnosti příchozího hovoru, aktivního hovoru, protokolu hovorů a číselníku.	Mnoho položek vyžaduje, aby byl BIG Phone nainstalován a nastaven jako výchozí telefonní aplikace.
Zprávy	Otevře možnosti oznámení SMS, detailu zprávy, editoru zpráv a filtrů.	Mnoho položek vyžaduje, aby byl BIG SMS nainstalován a nastaven jako výchozí aplikace pro SMS.
SOS	Otevře možnosti nouzových SMS a volání.	Konfiguruje telefonní čísla, čekací dobu, text SMS a chování GPS lokace.
Aplikace	Otevře nastavení pro seznam aplikací.	Nedávné aplikace, skryté aplikace, vyhledávání a zkratka Předvoleb v seznamu aplikací.
Opravy kompatibility	Otevře opravy specifické pro zařízení.	Používejte pouze, když se objeví popsaný problém. Některé opravy mohou snížit výkon.
Upozornění a zásady ochrany osobních údajů	Zobrazuje právní informace a informace o ochraně soukromí.	Uživatel souhlasí s těmito podmínkami používáním aplikace.
Odebrat BIG Launcher jako výchozí domovskou obrazovku	Zruší nastavení aplikace BIG Launcher jako výchozí aplikace domovské obrazovky v systému Android.	Po stisknutí tlačítka Domů se Android může zeptat, který launcher použít.
Uživatelský manuál	Otevře online uživatelský manuál.	Vyžaduje prohlížeč a přístup k internetu.
Zkontrolovat aktualizace	Zobrazí nainstalovanou verzi a informace o aktualizaci.	Vždy aktualizujte na nejnovější dostupnou verzi.

Vzhled

Předvolba	Možnosti	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Vybrat motiv	Světlý (výchozí), Tmavý, Modrý, nainstalované motivy, Stáhnout další	Změní barevný motiv.	Tmavý motiv může zlepšit kontrast v noci. Dodatečné motivy mohou záviset na nainstalovaných balíčcích motivů.
Velikost textu	Výchozí, Větší, Největší	Změní velikost hlavního textu aplikace.	Volba „Použít velikost textu pro nastavení“ určuje, zda se vybraná velikost použije také v nastavení.
Vyberte orientaci obrazovky	Automaticky (standardně), Vodorovně, Svisle	Určuje, zda BIG Launcher sleduje otočení zařízení nebo uzamkne orientaci.	Pro telefony používané pouze na výšku zvolte Svisle. Pro zařízení trvale umístěná na šířku zvolte Vodorovně.
Velikost bezpečných okrajů	0 % až 15 %	Přidává neaktivní okraje blízko okrajů obrazovky, aby se snížily náhodné dotyky okrajů.	Užitečné na displejích od okraje k okraji a pro uživatele s motorickými obtížemi. Větší okraje snižují použitelnou plochu tlačítek.
Indikátor signálu	Žádný indikátor signálu, Telefon, Wi-Fi	Vybere, který velký indikátor signálu BIG Launcher zobrazuje.	Užitečné v režimu celé obrazovky, kdy může být běžný stavový řádek systému Android skrytý.
Zobrazit velký ukazatel baterie	Ano/Ne	Zobrazuje velký ukazatel baterie aplikace BIG Launcher.	Zvláště užitečné s Celou obrazovkou.
Zobrazit ikonu budíku	Ano/Ne	Zobrazí ikonu budíku vedle hodin.	Zakažte, pokud zařízení nesprávně zobrazuje ikonu budíku, i když není žádný budík aktivní.
Celá obrazovka	Ano/Ne	Skryje oznamovací/stavový řádek systému Android v horní části obrazovky.	Ztěžuje nechtěný přístup k systému, ale zároveň skryje běžné ukazatele baterie a signálu systému Android.

Předvolba	Možnosti	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Černá navigační lišta	Ano/Ne	Změní pozadí spodního navigačního panelu systému Android na černé.	Může způsobit pád na některých zařízeních Motorola uvedených v upozornění aplikace. Používejte pouze v případě potřeby.
Použít velikost textu pro nastavení	Ano/Ne	Zobrazuje nastavení s velikostí textu vybranou v aplikaci BIG Launcher.	Užitečné pro slabozraké, ale velmi velký text může způsobit, že dlouhé popisy předvoleb zaberou více místa.

Přístupnost

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Ovládání	Krátké stisknutí; Krátké a dlouhé stisknutí	Určuje, jak tlačítka reagují na dotyk.	Krátké a dlouhé stisknutí aktivuje tlačítka i při dlouhém stisknutí – vhodné pro seniory, kteří mají potíže s dotykovými obrazovkami.
Zrušit dialogy při dotyku mimo	Ano/Ne	Zavře dialogová okna, když uživatel klepne mimo ně.	Zakažte pro uživatele, kteří často náhodně klepou mimo dialogová okna.
Povolit hmatovou zpětnou vazbu	Ano/Ne	Vibruje, když jsou stisknuta tlačítka menu.	Závisí na vibračním hardwaru zařízení a nastavení vibrací v systému Android.
Promluvit při dlouhém stisknutí	Ano/Ne	Přečte popis položky nahlas při dlouhém stisknutí.	Musí být nainstalována aplikace TalkBack. Pokud mají být rozpoznatelné i prázdné položky, použijte společně s volbou „Povolit tlačítka bez funkčnosti“.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Popisek při dlouhém stisknutí	Ano/Ne	Zobrazí popis položky ve vyskakovacím okně při dlouhém stisknutí.	Užitečné, když pečovatel chce popisy, aniž by změnil akci tlačítka.
Povolit tlačítka bez funkčnosti	Ano/Ne	Umožňuje interakci se všemi položkami, i když neprovádějí žádnou akci.	Užitečné s volbami „Promluvit při dlouhém stisknutí“ nebo „Popisek při dlouhém stisknutí“, protože jinak neaktivní tlačítka nemusí reagovat.
Talkback: nečíst název aplikace	Ano/Ne	Přeskočí opakované čtení názvu aplikace.	Urychluje čtení názvů obrazovek uživatelům aplikace TalkBack.

Nabídka nastavení

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Editace tlačítek v menu	Ano/Ne	Přidá rychlý přístup k editoru obrazovek do menu.	Jedná se o zkratku „Nastavit tlačítka“ používanou pečovateli.
Systémové nastavení v menu	Ano/Ne	Přidá do nabídky rychlý přístup k systémovým nastavením systému Android.	Lze chránit pomocí volby „Ochránit systémové nastavení“.
Ochránit menu	Ano/Ne	Vyžaduje heslo Předvoleb před otevřením Předvoleb.	Použijte k zabránění náhodným nebo neoprávněným změnám.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Ochránit systémové nastavení	Ano/Ne	Před otevřením systémových nastavení z aplikace BIG Launcher vyžaduje heslo k předvolbám.	Android může stále umožnit přístup k systémovým nastavením přes oznamovací lištu. Celá obrazovka to ztěžuje.
Heslo	Zadání textu/hesla	Nastaví heslo používané chráněnými Předvolbami a chráněnými systémovými nastaveními.	Prázdné heslo lze použít jako jednoduché potvrzení. Pokud je heslo zapomenuto, obnovení může vyžadovat přeinstalaci nebo resetování dat aplikace.

Možnosti obrazovek

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Blikání tlačítka, když aplikace zobrazí oznámení	Ano/Ne	Způsobí blikání tlačítka zkratky aplikace, když aplikace vytvoří oznámení v horním stavovém řádku.	Vyžaduje přístup k oznámením. Tlačítko musí být přiřazeno k aplikaci, jejíž oznámení má být sledováno.
Vymazat mezipaměť blikání tlačítek	Akce	Vymaže uložené informace o blikajících oznámeních.	Externí aplikace musí znovu vytvořit nebo aktualizovat oznámení, než mohou tlačítka znovu blikat.
Aplikace BIG Apps Suite jsou privilegované	Ano/Ne	Interně propojuje BIG Phone, BIG SMS a další aplikace BIG Apps Suite s aplikací BIG Launcher.	Poskytuje lepší ikony a speciální data pro blikání. Zakažte, pokud se blikání chová nesprávně a vytvořte běžnou zkratku aplikace ručně.
Použít posouvání prstem k procházení obrazovek	Ano/Ne	Umožňuje posunování doleva/doprava mezi obrazovkami.	Náročné na paměť. Když je aktivní, tlačítka nejsou přístupná pomocí klávesnice.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Typ posouvání	Z domovské doprava; Smyčka	Určuje, jak se pohybujete po obrazovkách přejetím prstu.	Smyčka se vrací z poslední obrazovky na Domovskou. Z domovské obrazovky doprava se zastaví na konci.
Použít tlačítko menu na všech obrazovkách	Ano/Ne	Zobrazuje nabídku Nastavení na všech obrazovkách namísto pouze na domovské obrazovce.	Užitečné, když uživatel tráví čas na doplňkových obrazovkách.
Aktivní tlačítko kolem widgetů	Ano/Ne	Přidá aktivní/zaostřitelný rámeček tlačítka kolem widgetů.	Určeno hlavně pro ovládání klávesnicí. Stisknutí tlačítka zaostří na widget.
Zapnout automatické textové popisky	Ano/Ne	Automaticky přidává textové štítky k nově vytvořeným tlačítkům.	Vzhled štítku je řízen nastavením barvy, velikosti a pozice štítku níže.
Invertovat barvy textového popisku	Ano/Ne	Používá bílý text s černým obrysem.	Užitečné, když jsou štítky umístěny přes ikony nebo fotografie.
Velikost textu	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Nastavuje velikost textového štítku na tlačítkách obrazovky.	To ovlivňuje štítky tlačítek, nikoli hlavní velikost textu aplikace v sekci Vzhled.
Pozice popisků textu	Nahoře, Ve středu, Dole	Určuje, kde se zobrazují štítky tlačítek.	Dole je obvykle nejlepší pro ikony aplikací; uprostřed může pomoci, když je štítek hlavní informací.

Kontakty

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Hledat kontakty podle	Všechna dostupná pole (Systém); Jméno; Příjmení	Ovládá, která pole kontaktu se prohledávají.	Vyhledávání podle jména a příjmení nemusí fungovat na všech zařízeních.
Zobrazit pouze kontakty s telefonem	Ano/Ne	Zobrazuje pouze kontakty, které obsahují telefonní číslo.	Doporučeno pro jednoduché používání telefonu, protože kontakty bez telefonního čísla nelze volat.
Seřadit podle příjmení	Ano/Ne	Řadí kontakty podle příjmení.	Nemusí fungovat na všech telefonech.
Zobrazit přepínání Kontakty/Oblíbené	Ano/Ne	Přidá přepínač pro přepínání mezi všemi kontakty a oblíbenými kontakty v seznamu kontaktů.	Užitečné, pokud uživatel často přepíná mezi oběma seznamy.
Zobrazit všechny položky kontaktu včetně duplikátů	Ano/Ne	Zobrazuje duplicitní záznamy v detailu kontaktu.	Zakažte pro skrytí duplicitních položek kontaktu.
Zobrazit přidání/odebírání hvězdičky	Ano/Ne	Přidává možnost označit nebo zrušit označení kontaktu jako oblíbeného v detailu kontaktu.	Oblíbené kontakty se zobrazují v seznamu Oblíbené a mohou být použity filtry.
Přidat možnost smazání kontaktu	Ano/Ne	Přidá „Smazat kontakt“ na konec detailu kontaktu.	Smazání nelze vrátit zpět. Zakažte pro uživatele, kteří by mohli kontakty smazat náhodně.

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Přidat systémový detail kontaktu	Ano/Ne	Přidá přístup k obrazovce s detailním zobrazením kontaktu systému Android na konci detailu kontaktu.	Užitečné, když je potřeba speciální funkce pro kontakty v systému Android.
Používat systémový detail kontaktu	Ano/Ne	Používá systémový detail kontaktu v systému Android místo detailu kontaktu v aplikaci BIG Launcher.	Použijte pouze v případě, že systémová aplikace pro kontakty má požadované speciální funkce.
Povolit úpravy	Ano/Ne	Přidá přístup k editoru kontaktů aplikace BIG Launcher.	Jedná se o jednoduchý editor navržený pro BIG Launcher.
Přidat systémovou editaci	Ano/Ne	Přidává přístup k editoru kontaktů systému Android.	Užitečné pro pole kontaktů, která editor aplikace BIG Launcher nepodporuje.
Zobrazit poslání zprávy v dialogovém okně volání	Ano/Ne	Zobrazí nebo skryje „Odeslat zprávu“ po klepnutí na telefonní číslo kontaktu.	Skrytí zjednodušuje dialog hovoru, ale ponechání dialogu stále pomáhá předcházet náhodným hovorům.
Žádná nabídka při volání kontaktu	Ano/Ne	Přímo vytočí kontakt namísto zobrazení možností.	Rychlejší, ale méně bezpečné. Nedoporučuje se pro uživatele, kteří by mohli náhodně klepnout.
Žádná nabídka ve vytáčení čísel	Ano/Ne	Z číselníku rovnou vytočí číslo bez zobrazení nabídky možností.	Rychlejší, ale odstraňuje další krok potvrzení.
Zobrazit Vyhledávací pole	Ano/Ne	Zobrazí nebo skryje vyhledávací pole v seznamu kontaktů.	Skryjte ho, pokud chcete jednodušší seznam kontaktů.

Telefon

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Vybrat vyzvánění telefonu	Akce	Otevře výběr vyzvánění pro příchozí hovory.	Chování může záviset na oprávněních pro vyzvánění a nastavení zvuku v systému Android.
Oprava: žádný zvuk vyzvánění	Ano/Ne	Povoluje řešení, když příchozí hovory nemají vyzvánění.	Nejprve zkontrolujte hlasitost, režim Nerušit a nastavení oznámení v systému Android.
Zobrazit obrazovku hovoru okamžitě při vyzvánění	Ano/Ne	Pokouší se zobrazit obrazovku hovoru ihned, jakmile začne příchozí hovor zvonit.	Nemusí fungovat na všech zařízeních kvůli omezením spotřeby baterie ze strany systému Android a výrobce.
Oprava: při vyzvánění se nezobrazuje obrazovka příchozího hovoru	Nápověda/akce	Otevře pokyny pro telefony, které blokují obrazovku hovoru na pozadí.	Běžné na zařízeních s agresivní správou baterie.
Zobrazit příchozí hovor jako:	Obrazovka hovoru – pokud to váš Android umožňuje. Pokud ne, zobrazí se vyskakovací oznámení.; Vyskakovací oznámení; Oznámení pouze v oznamovací liště	Určuje, jak jsou prezentovány příchozí hovory.	Celá obrazovka hovoru je nejlepší pro seniory, ale Android může vyžadovat přepnutí na režimy založené na oznámeních.
Odmítnout hovor odsunutím prstem	Ano/Ne	Odmítne příchozí hovor, když je oznámení o hovoru přejetím odstraněno.	Ponechte zakázané, pokud je pravděpodobné náhodné přejetí oznámení.

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Nastavení systému pro oznámení o příchozím hovoru	Akce	Otevře nastavení oznámení pro příchozí hovory v systému Android.	Použijte pro nastavení zvuku, vibrací, zobrazení na zamknuté obrazovce a dalších nastavení kanálů.
Výchozí zvukové zařízení pro hovory	Výchozí, Sluchátko, Zařízení Bluetooth, Sluchátka s kabelem, Hlasitý reproduktor	Vybere preferovanou zvukovou cestu pro hovory.	Během skutečného hovoru lze použít pouze dostupná zařízení.
Funkce tlačítka zvukového zařízení	Zobrazit dialog se všemi zařízeními; Procházet zařízeními jako seznam	Určuje, jak se tlačítko Zvuk chová během hovoru.	Dialog je jasnější. Cyklické procházení je rychlejší pro zkušené uživatele.
Zamknout tlačítka hlasitosti	Ano/Ne	Zabraňuje náhodným změnám hlasitosti, když je obrazovka hovoru aktivní.	Funguje pouze, když je obrazovka hovoru aktivní.
Ptát se na ukončení hovoru	Ano/Ne	Zobrazí dodatečné potvrzení před ukončením hovoru.	Doporučuje se pro prevenci náhodného zavěšení.
Potvrdit všechny akce na obrazovce hovorů	Ano/Ne	Vyžaduje potvrzení pro každou akci tlačítka na obrazovce hovoru.	Nejsilnější ochrana proti náhodným dotykům, ale zpomaluje ovládání hovoru.

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Prázdné místo v horní části obrazovky aktivního hovoru	Vypnuto / 0 až 11	Přidá prázdné místo v horní části obrazovky aktivního hovoru.	Pomáhá předcházet dotykům ucha nebo tváře během hovoru. Větší hodnoty ponechávají méně místa pro ovládání hovoru.
Velikost fotografie kontaktu	0 až 11, s možnostmi výplně prázdného prostoru nebo pozadí	Nastavuje, kolik místa je rezervováno pro fotografii volajícího.	Větší fotografie pomáhají s rozpoznáním, ale mohou posunout ovládací prvky hovoru níže.
Zobrazit tlačítko Klávesnice	Ano/Ne	Zobrazuje tlačítko klávesnice na obrazovce aktivního hovoru.	Potřebné pro automatizované telefonní systémy.
Zobrazit přepínač zvuku	Ano/Ne	Zobrazuje tlačítko zvukového zařízení na obrazovce aktivního hovoru.	Použijte s Výchozím zvukovým zařízením a Funkcí tlačítka zvuku.
Zobrazit tlačítko Doba trvání	Ano/Ne	Zobrazuje dobu trvání hovoru na obrazovce aktivního hovoru.	Lze skrýt pro jednodušší obrazovku hovoru.
Zobrazit tlačítko Podržet	Ano/Ne	Zobrazuje tlačítko podržení na obrazovce aktivního hovoru.	Skrýt, pokud by uživatel mohl náhodně podržet hovory.
Zobrazit tlačítko Ztlumit	Ano/Ne	Zobrazuje tlačítko ztlumení na obrazovce aktivního hovoru.	Skrýt, pokud je náhodné ztlumení běžným problémem.

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Zobrazit tlačítko Aktivní hovor	Ano/Ne	Přidá tlačítko Aktivní hovor do nabídky Telefon.	Pomáhá vrátit se k probíhajícímu hovoru, pokud uživatel opustí obrazovku hovoru.
Zobrazit tlačítko Moje kontakty	Ano/Ne	Zobrazuje Moje kontakty v nabídce Telefon.	Skrýt pro zjednodušení nabídky Telefon.
Zobrazit tlačítko oblíbených kontaktů	Ano/Ne	Zobrazuje Oblíbené v nabídce Telefon.	Užitečné pro pracovní postupy pouze s oblíbenými položkami.
Zobrazit tlačítko Vytočit číslo	Ano/Ne	Zobrazuje Vytočit číslo v nabídce Telefon.	Skrýt, pokud by uživatel měl volat pouze uložené kontakty.
Zobrazit tlačítko Přidat kontakt	Ano/Ne	Zobrazuje Přidat kontakt v nabídce Telefon.	Skrýt, pokud by kontakty měl přidávat pouze pečovatel.
Zobrazit Poslední hovory	Ano/Ne	Zobrazuje poslední hovory v nabídce Telefon.	Souvisí s mazáním a seskupováním záznamů hovorů.
Seskupit položky protokolu hovorů podle	Zakázáno; Telefonní číslo; Telefonní číslo a směr hovoru	Seskupuje záznamy hovorů.	Seskupování snižuje nepořádek, zejména na telefonech s mnoha opakovanými hovory.
Zobrazit tlačítko Odstranit	Ano/Ne	Zobrazuje tlačítko pro smazání položek protokolu hovorů.	Zakažte pro uživatele, kteří by mohli náhodně smazat historii.

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Systémové nastavení pro oznámení o zmeškaných hovorech	Akce	Otevře nastavení oznámení systému Android pro zmeškané hovory.	Použijte pro nastavení zvuku, vibrací a viditelnosti oznámení zmeškaných hovorů.
Menší čísla v políčku vytáčení	Ano/Ne	Zmenší vytáčená čísla, aby se vešlo více číslic.	Užitečné pro dlouhá čísla.
Dlouhým stiskem vymažete celé vytáčené číslo	Ano/Ne	Podržením pole s vytáčeným číslem vymažete celé číslo.	Rychlejší oprava, ale může omylem vymazat celé číslo.
Zmeškané hovory:	Ano/Ne	Zobrazuje zmeškané hovory před úplnou historií hovorů.	Otevřením podrobností zmeškaného hovoru se hovor označí jako zobrazený. Volba Označit vše jako zobrazené označí zbývající zmeškané hovory.
Zobrazit hovory s výjimkou:	Vybrat typy hovorů	Skryje vybrané typy hovorů v seznamu hovorů.	Mění pouze to, co se zobrazuje; hovory neblokuje.
Nahradit předponu čísla	Původní předvolba; nová předvolba	Před zahájením hovoru nahradí odpovídající předvolbu čísla.	Změní se pouze čísla začínající nastavenou původní předvolbou.
Zobrazit v dialogovém okně symboly:	Vybrat symboly a akce	Určuje obsah dialogu se symboly na obrazovce vytáčení.	Mezi dostupné akce patří Vložit ze schránky a Ukončit vytáčení.

Nastavení	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Filtr příchozích hovorů	Pravidla pro kontakty a oblíbené kontakty; seznam blokovaných čísel	Blokuje příchozí hovory podle vybraných pravidel.	Vyžaduje, aby byla aplikace BIG Phone nastavena jako výchozí aplikace pro identifikaci volajícího a rozpoznávání spamu.
Potenciální nevyžádaný hovor	Žádná akce; zobrazit informační tlačítko; automaticky odmítnout	Určuje, co se má stát, když Android rozpozná potenciálně nevyžádaný hovor.	—
Seznam okamžitě akceptovaných	Seznam telefonních čísel	Přijímá hovory z uvedených čísel bez zásahu uživatele.	Blokování má přednost. Zapněte pouze v případě, že uživatel chce tyto hovory přijímat automaticky.
Filtr odchozích hovorů	Pravidla pro kontakty a oblíbené kontakty; seznam blokovaných čísel	Blokuje odchozí hovory z aplikace BIG Phone podle vybraných pravidel.	Blokování hovorů zahájených jinými aplikacemi vyžaduje samostatnou roli pro přesměrování hovorů. Tísňová volání zahájená jinými aplikacemi nelze blokovat.

Zprávy

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Systémové oznámení zprávy	Ano/Ne	Zobrazuje SMS oznámení v oznamovací liště Androidu.	Chování závisí na verzi Androidu, oprávnění k oznámením a aktivitě aplikace.
Konfigurace zvuku a vzhledu	Akce	Otevře nastavení oznámení Androidu pro oznámení zpráv.	Použijte pro nastavení zvuku, vibrací, zobrazení na zamknuté obrazovce a chování kanálu.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Zobrazení přes celou obrazovku nad zamykací obrazovkou	Ano/Ne	Zobrazí příchozí SMS oznámení jako okno na celou obrazovku přes zamknutou obrazovku.	Vyžaduje oprávnění Androidu pro oznámení na celou obrazovku.
Odsuňte prstem pro označení jako přečtené	Ano/Ne	Označí SMS jako přečtenou, když je její oznámení přejetím zrušeno.	Deaktivujte, pokud by mohlo dojít k náhodnému zrušení oznámení.
Požadovat oznámení o doručení	Ano/Ne	Požádá o informace o doručení SMS.	Někteří mobilní operátoři si mohou účtovat poplatky za potvrzení o doručení.
Zobrazit informační vyskakovací okno při odeslání/doručení zprávy	Ano/Ne	Zobrazí vyskakovací okno, když se odeslání nebo doručení SMS podaří.	Vyskakovací okna s chybami se zobrazují vždy. Na Androidu 11 nebo novějším nelze text vyskakovacího okna zvětšit aplikací.
Zobrazit tlačítko Zavolat hned	Ano/Ne	Zobrazí Zavolat hned v detailu zprávy.	Užitečné pro rychlé zavolání odesílateli.
Zobrazit tlačítko Odpovědět	Ano/Ne	Zobrazí Odpovědět v detailu zprávy.	Skryjte pro zobrazení detailu zprávy pouze pro čtení.
Zobrazit tlačítko Znovu odeslat	Ano/Ne	Zobrazí Znovu odeslat v detailu zprávy.	Užitečné po neúspěšném odeslání SMS.
Zobrazit tlačítko Přeposlat	Ano/Ne	Zobrazí Přeposlat v detailu zprávy.	Skryjte pro zjednodušení možností zpráv.
Zobrazit tlačítko Odstranit	Ano/Ne	Povoluje mazání zpráv.	Deaktivujte pro uživatele, kteří by mohli SMS omylem smazat.
Zobrazit tlačítko Odeslat	Nad textem; V dolní části obrazovky; Nad klávesnicí	Určuje, kde se tlačítko Odeslat zobrazí v editoru zpráv.	Volba „Nad klávesnicí“ udržuje tlačítko Odeslat blízko místa, kde píšete. Při volbě „Dolní část obrazovky“ může být snazší tlačítko najít.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Čísla bloků:	Žádné; Které nejsou v Kontaktech; Které nejsou Označené hvězdičkou; Všechny	Filtruje příchozí SMS podle odesílatele.	Silné filtry mohou skrýt důležité zprávy. Pouze označené hvězdičkou je přísné a mělo by se používat opatrně.
Seznam blokovaných čísel	Akce/seznam	Vždy odmítá zprávy z adres v tomto seznamu.	Použijte pro známé nežádoucí odesílatele.
Podpora duální SIM karty	Ano/Ne	Zobrazí výběr SIM karty při odesílání SMS.	Používejte pouze na zařízeních s dvěma SIM kartami.
Oprava: zobrazení chybějících zpráv	Ano/Ne	Používá pomalejší režim kompatibility při závažných problémech s databází SMS na starších telefonech.	Zapněte pouze v případě, že zprávy chybí kvůli těmto problémům s databází.
Oprávnění systému zpráv	Akce	Otevře nebo zkontroluje požadovaná oprávnění Androidu pro zprávy.	BIG SMS musí mít požadovaná oprávnění pro SMS a obvykle musí být výchozí aplikací pro zprávy.
Upravit rozložení klávesnice	Ano/Ne	Zmenší rozvržení nebo umožní jeho posouvání, když klávesnice zakrývá textové pole.	Zapněte, pokud při psaní nevidíte text zprávy.

SOS

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Poslat SMS	Ano/Ne	Automaticky odešle SMS po stisknutí tlačítka SOS.	Funguje automaticky pouze v případě, že je BIG SMS výchozí aplikací pro zprávy. Jinak může být text SOS zkopírován do výchozí aplikace pro SMS.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
SMS číslo	Textové pole pro telefonní číslo	Nastaví číslo nebo čísla, která mají přijímat SOS SMS.	Používejte telefonní čísla rodiny nebo pečovatelů, nikoli čísla tísňových služeb, která jsou blokována omezeními systému Android.
SMS zpráva	Textové pole	Nastaví text SOS zprávy.	Zprávu udržujte krátkou a jasnou.
Poslat SMS po	Sekundy	Nastaví zpoždění před odesláním SOS SMS.	Dává uživateli čas zrušit náhodnou aktivaci.
Přidat GPS pozici	Ano/Ne	Přidá polohu GPS na konec SOS SMS, pokud je k dispozici.	GPS je přesnější venku. Uvnitř může být přibližná nebo nedostupná.
Poslat GPS SMS	Ano/Ne	Odešle další SMS, když je k dispozici přesnější poloha.	Užitečné, když je první zpráva odeslána dříve, než GPS získá přesnou polohu.
Volat	Ano/Ne	Automaticky zavolá po stisknutí tlačítka SOS.	Obvykle se používá po odeslání SOS SMS.
Volané číslo	Textové pole pro telefonní číslo	Nastaví číslo k zavolání.	Použijte důvěryhodný kontakt nebo pečovatele.
Volat po	Sekundy	Nastaví, jak dlouho čekat před zavoláním po odeslání SMS.	Zpoždění snižuje náhodné hovory a dává SMS čas k odeslání jako první.

Aplikace

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Zobrazit nedávné aplikace	Ano/Ne	Zobrazuje nedávno použité aplikace v seznamu Aplikace.	Deaktivujte pro jednodušší pevný seznam aplikací.
Počet naposled spuštěných aplikací	number	Nastaví, kolik nedávných aplikací se zobrazí.	Méně nedávných aplikací zjednodušuje seznam.
Povolené aplikace	Akce/seznam	Umožňuje skrýt aplikace ze seznamu aplikací.	Skryté aplikace nejsou odinstalovány; jsou pouze odebrány ze seznamu aplikací v BIG Launcher.
Zobrazit vyhledávání nahoře	Ano/Ne	Zobrazí vyhledávací pole v horní části seznamu aplikací.	Lze také přepnout stisknutím tlačítka vyhledávání na zařízeních, která jej mají.
Zobrazit položku Nastavení	Nezobrazovat; Nad aplikacemi; Pod aplikacemi	Přidá nastavení aplikace BIG Launcher do seznamu aplikací.	Užitečné na zařízeních bez hardwarového/menu tlačítka nebo když je skryto menu domovské obrazovky.
Lepší vyhledávání aplikací	Ano/Ne	Hledá zadaný text uvnitř názvů aplikací, nejen na začátku.	Příklad: hledání „book“ může najít „Facebook“.

Opravy kompatibility

Používejte je pouze tehdy, když se objeví uvedený problém. Některé mohou zpomalit BIG Launcher nebo spotřebovávat více paměti.

Předvolba	Možnosti nebo aktuální příklad	Co dělá	Související nastavení a upozornění
Oprava: Chybějící ikony v menu	Ano/Ne	Pomáhá, když se místo ikon v seznamech zobrazují prázdné čtverce.	Může zpomalit rolování.
Talkback: Obrázek tlačítka	Ano/Ne	Upravuje chování tlačítek obrázků pro TalkBack.	Použijte, když TalkBack označuje tlačítka obrázků nesprávně nebo matoucím způsobem.
Vymazat cache při stisknutí klávesy Home	Ano/Ne	Vymaže mezipaměť aplikace po stisknutí tlačítka Domů.	Náročné na paměť; může pomoci s problémy s externími motivy.
DPI ikon	Výchozí, Nízké, Střední, Vysoké, X-vysoké, XX-vysoké, XXX-vysoké	Zvolí rozlišení ikony.	Vyšší DPI vypadá ostřeji, ale vyžaduje více paměti. Nižší DPI může pomoci výkonu.
Restartovat aplikaci	Akce	Restartuje BIG Launcher a vymaže mezipaměť.	Použijte pouze v případě, že ostatní opravy selžou.

Část 14 — 🔧 Řešení problémů

Žádné vyzvánění u příchozích hovorů

1. **Nastavení** → **Telefon** → zapněte **Oprava: žádný zvuk vyzvánění**
2. Zkontrolujte hlasitost telefonu a režim Nerušit

SMS zprávy nejsou přijímány

1. Ujistěte se, že je BIG SMS nastaven jako výchozí aplikace pro zprávy.
2. Zkontrolujte, zda má BIG SMS v nastavení systému Android potřebná oprávnění pro SMS.

3. Restartujte telefon.

Černá obrazovka během příchozího hovoru

1. Ujistěte se, že je BIG Phone výchozí aplikací pro volání (postup nastavení).
2. V aplikaci BIG Launcher otevřete **Nastavení → Telefon → Zobrazit příchozí hovor jako:** a vyberte **Obrazovka hovoru - pokud to váš Android umožní. Pokud ne, zobrazí vyskakující oznámení.**
3. Pokud se obrazovka hovoru stále nezobrazuje, otevřete **Nastavení → Telefon → Oprava: při vyzvánění se nezobrazuje obrazovka příchozího hovoru** a postupujte podle pokynů pro váš telefon.

Chybějící zprávy ve vláknech

Pokud na starším telefonu chybí zprávy kvůli závažným problémům s databází SMS, otevřete **Nastavení → Zprávy** a zapněte **Oprava: zobrazení chybějících zpráv**.

Duplicitní zprávy

Ujistěte se, že je BIG SMS výchozí aplikací pro zprávy. Pokud se zprávy stále zobrazují dvakrát, kontaktujte podporu a uveďte model telefonu, verzi systému Android a verzi aplikace BIG SMS.

BIG Launcher je pomalý nebo padá

Pokud je přepínání mezi obrazovkami BIG Launcher pomalé, otevřete **Nastavení → Možnosti obrazovek** a vypněte **Použít posouvání prstem k procházení obrazovek**.

Možnost **Vymazat cache při stisknutí klávesy Home** používejte pouze při problémech s externími motivy, nikoli jako obecné nastavení pro zrychlení: je náročná na paměť.

Pokud se BIG Launcher opakovaně zavírá nebo zobrazuje chybu, postupujte podle pokynů v části **BIG Launcher opakovaně přestává fungovat** v sekci Časté dotazy na podporu. V rámci běžného řešení problémů nemažte data aplikace ani ji nepřeinstalovávejte; mohli byste tím vymazat své nastavení.

Rychlé vybíjení baterie

Otevřete v telefonu nastavení **Baterie** a v přehledu využití baterie zkontrolujte, která aplikace baterii spotřebovává.

Pokud BIG Launcher, BIG Phone nebo BIG SMS vykazuje neobvykle vysokou spotřebu, napište na **contact@biglauncher.com** a uveďte název aplikace, model telefonu, verzi systému Android a aplikace a přiložte snímek obrazovky s přehledem využití baterie. V rámci běžného šetření baterie nevypínejte oznámení o hovorech ani zprávách.

Zapomenuté heslo

Možnost obnovení hesla není k dispozici. Než vymažete data aplikace nebo přeinstalujete BIG Launcher, napište na **contact@biglauncher.com**.

Přeinstalováním se vaše nastavení resetuje. Obnovení nákupu obnoví placený přístup, nikoli nastavení, která jste odstranili.

Oprava „Nezachovávat aktivity“

> 🎬 **Sledujte:** Oprava „Nezachovávat aktivity“

Některé průvodce pro úsporu baterie doporučují povolit „Nezachovávat aktivity“ v Možnostech pro vývojáře. To **úplně naruší funkčnost** BIG Launcher.

1. **Systémové nastavení** → **Možnosti pro vývojáře** → najděte **„Neuchovávat aktivity“**
2. **Ujistěte se, že je tato možnost VYPNUTÁ**
3. Pokud nejsou Možnosti pro vývojáře viditelné: **Informace o telefonu** → **Informace o softwaru** → klepněte 7x na **Číslo sestavení**

Problémy s oznámeními

Pokud nedostáváte oznámení: 1. Zkontrolujte **Nastavení systému Android** → **Aplikace** → BIG SMS/ BIG Phone → **Oznámení** (zapněte všechna) 2. Vypněte **optimalizaci baterie** pro aplikace BIG 3. Zkontrolujte režim **Nerušit**

Problémy specifické pro zařízení

Značka telefonu	Běžný problém	Řešení
Samsung	Duplicitní SMS	Zkontrolujte, zda je duplicitní samotná zpráva, nebo jen její oznámení; pokud jsou zprávy duplicitní, kontaktujte podporu
Samsung	Černá obrazovka při hovorech	Podle výše uvedeného postupu v části Černá obrazovka při příchozím hovoru vyberte režim obrazovky hovoru a otevřete opravu pro konkrétní zařízení.
Sony Xperia	Prázdné čtverce místo ikon	Zapněte „Oprava: Chybějící ikony v menu“
Motorola	Pády po zapnutí černé navigační lišty	Vypněte **Nastavení** → **Vzhled** → **Černá navigační lišta**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Oznámení zablokována	Přidejte aplikace BIG do „chráněných aplikací“ nebo zakažte „optimalizaci baterie“

Část 15 — 📬 Podpora a pomoc

Kontaktní informace

- **E-mail:** contact@biglauncher.com

- **Webová stránka** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Před kontaktováním podpory

Uveďte prosím: 1. **Model telefonu** (např. Samsung Galaxy S21) 2. **Verzi systému Android** (Nastavení → O telefonu) 3. **Verzi aplikace BIG Launcher** (viz Zjištění verze aplikace) 4. **Popis** problému 5. Co jste již vyzkoušeli

Často kladené otázky podpoře

Problém	Řešení
Můj nákup není aktivován	Použijte účet Google, se kterým jste nákup provedli. U **BIG Apps Suite PREMIUM** otevřete **BIG Launcher**; u nákupu jedné aplikace otevřete danou aplikaci. Přejděte do **Nastavení → Koupit/aktualizovat plnou verzi → Obnovit nákupy**. Pokud se nákup stále neobnoví, napište na **contact@biglauncher.com** a uveďte ID objednávky z Google Play.
U příchozích hovorů se nezobrazuje obrazovka hovoru BIG Phone	1. Nastavte **BIG Phone** jako výchozí aplikaci pro volání podle těchto pokynů k nastavení. 2. V aplikaci **BIG Launcher** otevřete **Nastavení → Telefon → Zobrazit příchozí hovor jako:** a vyberte **Obrazovka hovoru - pokud to váš Android umožní. Pokud ne, zobrazí vyskakující oznámení.** 3. Pokud se obrazovka hovoru stále nezobrazuje, ve stejném nastavení **Telefon** klepněte na **Oprava: při vyzvánění se nezobrazuje obrazovka příchozího hovoru** a postupujte podle pokynů.
BIG Launcher se opakovaně ukončuje	1. Pokud je v nabídce **Nastavení systému Android → Možnosti pro vývojáře** zapnutá volba **Neuchovávat aktivity**, vypněte ji (pokyny). 2. Otevřete BIG Launcher v Google Play a klepněte na **Aktualizace**, pokud je tato možnost k dispozici. 3. Pokud se aplikace stále ukončuje, napište na **contact@biglauncher.com** a uveďte model telefonu, verze systému Android a aplikace BIG Launcher a co jste dělali v okamžiku, kdy se aplikace ukončila. Před kontaktováním podpory nemažte data aplikace ani ji znovu neinstalujte; mohlo by dojít ke smazání vašeho nastavení.

Přílohy

Příloha A: Přehled gest a ovládání

Akce	Co dělá
Jedno klepnutí	Vybrat nebo aktivovat
Dlouhý stisk (podržení)	Zobrazí popisek, pokud je zapnutá volba **Popisek při dlouhém stisknutí**; přečte jej nahlas, pokud je zapnutá volba **Promluvit při dlouhém stisknutí**. Obě volby najdete v **Nastavení → Přístupnost**.
Přejetí doleva/doprava	Změna obrazovek (pokud je přejetí povoleno)
Tlačítko Domů	Návrat do BIG Launcher
Tlačítko Zpět	Přejít na předchozí obrazovku
Tlačítko Menu	Otevřít Nastavení (telefony s fyzickým tlačítkem)

Příloha B: Podporované jazyky (70)

BIG Launcher 6.2.0 podporuje 70 jazyků aplikace. Jazyk aplikace lze zvolit nezávisle na jazyku systému Android v **Nastavení → Vyberte jazyk**.

Kódy jazyků: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Jazyky psané zprava doleva, jako je arabština, hebrejština, perština a urdština, používají tam, kde je to vhodné, zrcadlové rozhraní.

Příloha C: Vysvětlení oprávnění

Oprávnění	Proč je potřeba
Kontakty	Zobrazit Vaše kontakty a fotografie
Telefon	Uskutečňovat a přijímat hovory
SMS	Odesílat a přijímat textové zprávy
Úložiště	Ukládat fotografie a záložní soubory
Fotoaparát	Pořizovat fotografie kontaktů
Poloha	SOS nouzová GPS
Mikrofon	Telefonní hovory

> 🔒 Vaše data se **nikdy** neshromažďují ani neodesílají na internet. Vše zůstává ve vašem telefonu.

Příloha D: Kompatibilita se systémem Android

Aktuální vydání aplikací BIG Launcher, BIG Phone a BIG SMS vyžadují Android 6.0 nebo novější. Starší verze aplikací mohou podporovat starší verze systému Android.

Příloha E: Stručná referenční karta

Pro seniory: - 🟢 Zelené tlačítko = Telefonní hovory - 🟡 Žluté tlačítko = Textové zprávy - 🔴 Červené tlačítko = Nouzové SOS - ✨ Blikání = Něco nového (zpráva nebo hovor) - ⋮ Tři tečky = Nastavení

Pro pečovatele: 1. Nastavte SOS s telefonními čísly rodiny 2. Povolte ochranu heslem, pokud je potřeba 3. Nainstalujte doprovodné aplikace (BIG Phone, BIG SMS) 4. Nastavte všechny tři jako výchozí aplikace 5. Vše otestujte s uživatelem 6. Zakažte mazání pro bezpečnost

Příloha F: Videonávody

Všechna videa jsou k dispozici na youtube.com/@big_launcher

Téma	Odkaz
Nainstalovat BIG Launcher	Přehrát
Nastavit výchozí launcher	Přehrát
Nastavit výchozí aplikaci pro telefon/SMS	Přehrát
Přidat obrazovky a přizpůsobit tlačítka	Přehrát
Přizpůsobit tlačítka	Přehrát
Přiřadit kontakt tlačítku	Přehrát
Přiřadit kontakt WhatsApp	Přehrát
Blikání tlačítka	Přehrát
Oprava blikání SMS	Přehrát
Smazat historii/SMS/kontakt	Přehrát
Zobrazit nastavení	Přehrát
Zakoupit plnou verzi	Přehrát
Obnovit licenci	Přehrát
Informace o ceně	Přehrát
Ochrana heslem	Přehrát
Zjednodušit nabídku hovoru	Přehrát
Skrýt nastavení v aplikacích Telefon/SMS	Přehrát
Výchozí zvukové zařízení	Přehrát
Dědičnost nastavení	Přehrát
Zkontrolovat verzi	Přehrát

Téma	Odkaz
SMS oznámení (Android 10+)	Přehrát
Oprava „Nezachovávat aktivity“	Přehrát
Přidat kreditní kartu k účtu	Přehrát
Omezení bezplatné verze	Přehrát
Propagační video (anglicky)	Přehrát

Verze příručky 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

Pro nejnovější aktualizace a podporu navštivte biglauncher.com