📱 BIG Launcher Brugermanual

Version 6.2.0 | For seniorer og personer med synsproblemer

📖 Indholdsfortegnelse

1. Kom godt i gang
2. Startskærmen
3. Telefon og opkald
4. Kontakter
5. Beskeder (SMS)
6. Skærme og knapper
7. Temaer og udseende
8. SOS Nødsituation
9. Sikkerhed og begrænsninger
10. Tilgængelighed
11. Applikationer
12. Indstillinger og system
13. Reference til Indstillinger
14. Fejlfinding
15. Support og hjælp
16. Appendiks

Del 1 — 🚀 Kom godt i gang

Hvad er BIG Launcher?

BIG Launcher erstatter din Android-telefons komplicerede startskærm med en simpel, letlæselig grænseflade. I stedet for små ikoner og forvirrende menuer får du **store knapper med stor tekst**, der er nemme at se og trykke på.

> 🎬 **Se:** Præsentationsvideo om BIG Launcher (engelsk)

Hvem er BIG Launcher til?

- Ældre, der synes smartphones er for komplicerede
- Mennesker med synsproblemer eller blindhed
- Mennesker med motoriske problemer, Alzheimers eller Parkinsons sygdom
- Alle, der ønsker en enklere, stressfri telefonoplevelse

BIG Apps Suite

BIG Launcher arbejder sammen med to følge-apps:

App	Formål
BIG Launcher	Din nye startskærm med store knapper
BIG Phone	Håndterer telefonopkald med en forstørret opkaldsskærm
BIG SMS	Sender og modtager tekstbeskeder med stor tekst

Du skal installere BIG Phone og BIG SMS separat (påkrævet af Google Play Store-regler siden marts 2019).

Gratis vs Fuld Version

> 🎬 **Se video:** Begrænsninger i den gratis version

Funktion	Gratis Version	Fuld Version
Tilpasselige knapper	Kun højre kolonne	Alle knapper
Yderligere skærme	Maksimum 5	Ubegrænsede
Adgangskodebeskyttelse	Ikke tilgængelig	Tilgængelig
Opkaldslog elementer	Kun 5 seneste	Ubegrænsede
SMS-tråde	Kun 5 seneste	Ubegrænsede
Tastatur under opkald	Deaktiveret	Tilgængelig
Annoncer i beskeder	Link tilføjet efter 20 SMS	Ingen annoncer

Installation

> 🎬 **Se video:** Sådan installeres BIG Launcher

1. Åbn **Google Play Store** på din telefon
2. Søg efter **"BIG Launcher"**
3. Tryk på **Installer** og vent på, at download er færdig
4. Tryk på **Åbn** for at køre appen

Installer BIG Phone

1. Tryk på knappen **Telefon** på startskærmen
2. Vælg **"Download og installer telefonappen"**
3. Tryk på **Installer** på Google Play Store-siden
4. Efter installationen skal du trykke på **Åbn**

5. Giv alle anmodede tilladelser (opkald, kontakter, opkaldslog) — appen virker ikke uden dem

Installer BIG SMS

1. Tryk på knappen **Beskeder** på startskærmen
2. Vælg **"Download og installer beskedappen"**
3. Tryk på **Installer** på Google Play Store-siden
4. Efter installationen skal du trykke på **Åbn**
5. Når du bliver bedt om det, skal du indstille **BIG SMS** som din standardapp til SMS — tryk på **Ja**

Opsætningsguide

Første gang du åbner BIG Launcher, guider en opsætningsguide dig gennem grundlæggende indstillinger:

Trin 1: Sprog

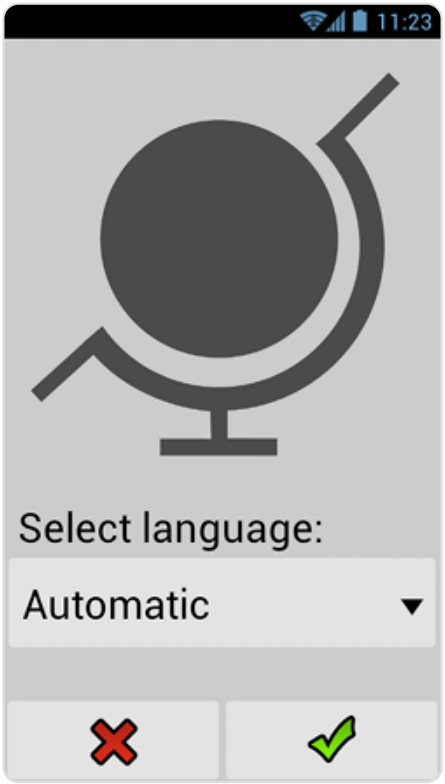

- Din telefons sprog vælges automatisk
- Du kan vælge appens sprog manuelt under Indstillinger → Vælg sprog
- Nogle specialtegn vises muligvis ikke på ældre telefoner

Trin 2: Tekststørrelse

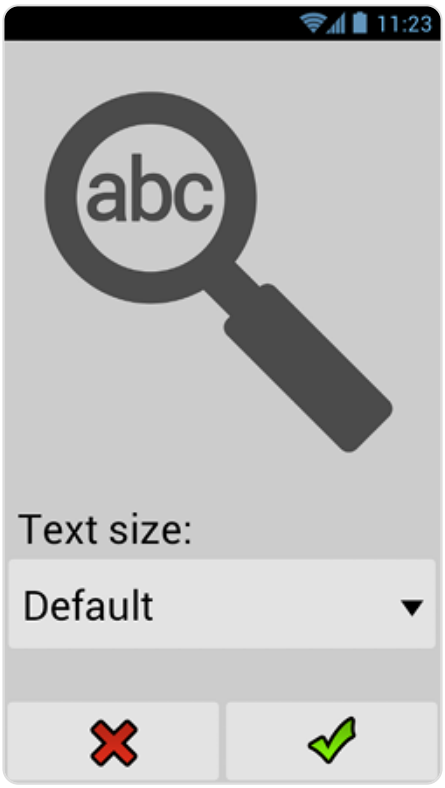

- **Standard** — Standardstørrelse (anbefales til de fleste brugere)
- **Større** — Større tekst, der er lettere at læse
- **Største** — Maksimal størrelse (ved alvorlige synsproblemer)

Trin 3: Farvetema

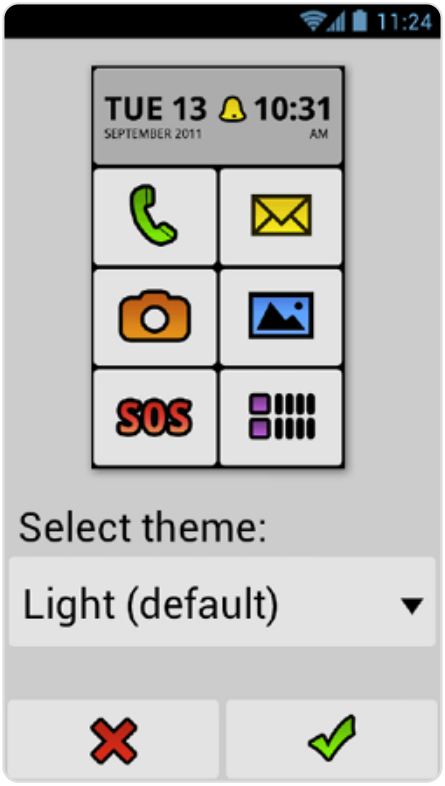

- **Lys (standard)** — Hvid baggrund, sort tekst
- **Mørk** — Sort baggrund, hvid tekst (lettere at læse om natten)
- **Blå** — Lyseblåt tema (også velegnet til farveblinde brugere)

Trin 4: Slette-tilladelser

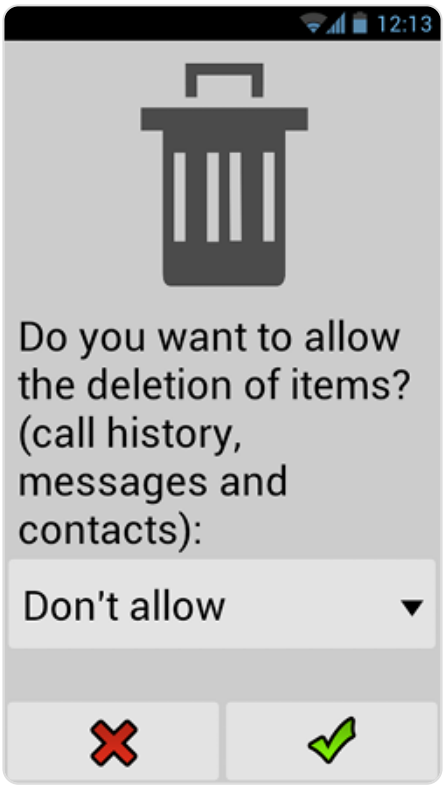

- Aktiver eller deaktiver sletning af opkaldslog, SMS-beskeder og kontakter
- Af sikkerhedshensyn skal du **deaktivere sletning** for brugere, der kan slette vigtige oplysninger ved et uheld
- Tryk på feltet under hver valgmulighed, og vælg **Tillad** eller **Tillad ikke**

Trin 5: Fuldfør

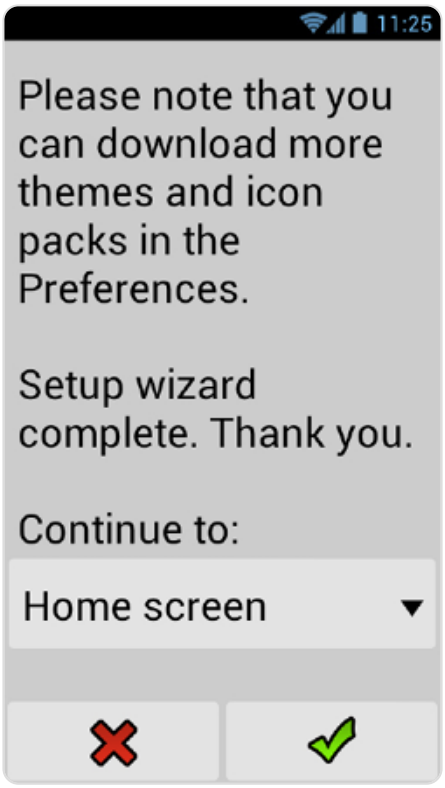

- Tryk på det grønne flueben for at afslutte
- BIG Launcher vil bede om tilladelser til at få adgang til kontakter, opkald og beskeder
- Dine data bliver **aldrig** indsamlet eller sendt over internettet

Indstil BIG Launcher som standard

> 🎬 **Se video:** Sådan indstiller du BIG Launcher som standard

Når du trykker på knappen **Hjem**, bliver du bedt om at vælge en startskærmsapp:

1. Vælg **BIG Launcher** fra listen
2. Tryk på **"Altid"** eller **"Indstil som standard"**

Hvis denne menu ikke vises: 1. Åbn **Systemindstillinger** → **Apps** → **Standardapps** → **Startskærmen** 2. Vælg **BIG Launcher**

Indstil standard telefon- og SMS-apps

> 🎬 **Se video:** Sådan indstiller du standard telefon-/SMS-app

BIG Phone som standardopkaldsapp

Automatisk Åbn BIG Phone → tryk på **Ja**, når du bliver spurgt, om appen skal angives som standard.

Manuelt: 1. Gå til **Systemindstillinger** → **Apps** 2. Tryk på de tre prikker (⋮) → **Standardapps** 3. Tryk på **Telefonapp** → vælg **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS som standardbeskedapp

Automatisk Åbn BIG SMS → tryk på **Ja**, når du bliver spurgt, om appen skal angives som standard.

Manuelt: 1. Gå til **Systemindstillinger** → **Apps** → de tre prikker (⋮) → **Standardapps** 2. Tryk på **Beskedapp** → vælg **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Vigtigt:** Kun standard telefon-appen kan vise indgående opkaldsskærme og få adgang til opkaldslog. Kun standard SMS-appen kan sende og modtage beskeder.

Køb den fulde version

> 🎬 **Se video:** Sådan køber du | Prisinfo

Sammenlign priserne for alle løsninger til enkelte apps og BIG Apps Suite PREMIUM på vores prisside.

Tjek prisen

1. Tryk på de tre prikker (⋮) ved siden af uret → **Indstillinger**
2. Tryk på **Køb/opdater den fulde version**

3. Prisen vises i din lokale valuta
4. Du kan købe én BIG-app alene eller låse hele suiten op med BIG Apps Suite PREMIUM.

Måneds- og årsabonnementer fornyes automatisk, medmindre de opsiges. Årsabonnementer betales for hele året. Livstidsadgang er et engangskøb uden tilbagevendende betalinger. Tryk på **Andre muligheder** for at sammenligne de tilgængelige løsninger.

Nye **BIG Apps Suite PREMIUM**-kunder får en **7-dages prøveperiode på årsabonnementet**. Der kræves en betalingsmetode. Medmindre du opsiger abonnementet, før prøveperioden slutter, opkræver Google Play den viste årspris.

Eksisterende køb af livstidsadgang er fortsat gyldige for de apps, der oprindeligt blev købt.

Købsproces

1. Åbn **BIG Launcher** for at købe **BIG Apps Suite PREMIUM**. Hvis du kun vil købe BIG Phone eller BIG SMS, skal du åbne den pågældende app.
2. Åbn **Indstillinger** → **Køb/opdater den fulde version**.
3. Vælg den ønskede løsning. I BIG Launcher kan du trykke på **Andre muligheder** for at sammenligne løsninger til hele pakken med løsninger kun til BIG Launcher. Det primære tilbud med **Start min gratis prøveperiode** gælder årsabonnementet på hele pakken.
4. Gennemgå beløbet, faktureringsperioden og eventuelle vilkår for prøveperioden, som vises af Google Play, og bekræft derefter købet.
5. Vend tilbage til appen. Hvis du har købt hele pakken, skal du åbne **BIG Phone** og **BIG SMS** direkte fra BIG Launcher for at aktivere deres licenser.

> ⚠️ **Gem din kvittering fra Google Play.** Den indeholder det ordre-id, som supporten kan bruge, hvis et køb ikke genkendes.

For at administrere eller opsige et abonnement skal du åbne den app, hvor du købte det: BIG Launcher for hele pakken eller den købte app for en løsning til en enkelt app. Gå til **Indstillinger** → **Køb/opdater den fulde version** → **Administrer abonnementer**. Vælg abonnementet i Google Play, og tryk derefter på **Opsig abonnement**, hvis du vil stoppe fremtidige fornyelser. Du har fortsat adgang, indtil den betalte periode udløber.

Køb af livstidsadgang opsiger **ikke** automatisk et eksisterende abonnement. Når købet af livstidsadgang er aktivt, skal du bruge **Administrer abonnementer** til at opsige det tilsvarende abonnement, hvis du ikke længere har brug for det.

Gendan din licens

> 🎬 **Se:** Sådan gendanner du et køb

Hvis du allerede har betalt, men funktionerne i den fulde version ikke er tilgængelige, skal du gendanne dit køb:

1. Forbind telefonen til internettet. Vælg den **Google-konto, der blev brugt til det oprindelige køb**, i **Google Play**.
2. For **BIG Apps Suite PREMIUM** skal du åbne **BIG Launcher**. Hvis du har købt en enkelt app, skal du åbne den app, du har købt: **BIG Launcher**, **BIG Phone** eller **BIG SMS**.
3. Åbn **Indstillinger**: I BIG Launcher skal du trykke på de tre prikker ved siden af uret og derefter på **Indstillinger**; i BIG Phone eller BIG SMS skal du trykke på knappen **Indstillinger**.
4. Tryk på **Køb/opdater den fulde version** og derefter på **Gendan køb**.
5. Når du har gendannet **BIG Apps Suite PREMIUM**, skal du vende tilbage til BIG Launcher. Åbn **BIG Phone** fra BIG Launcher, vend tilbage, og åbn derefter **BIG SMS** fra BIG Launcher for at aktivere deres licenser.

Et køb af en enkelt app gendanner kun adgangen til den pågældende app. Disse trin gælder også, når du har geninstalleret en app eller er skiftet til en ny telefon.

Hvis du stadig ikke har adgang, skal du kontrollere, at Google Play bruger den oprindelige Google-konto. Hvis du har et abonnement, skal du åbne **Indstillinger → Køb/opdater den fulde version → Administrer abonnementer** og kontrollere, at abonnementet stadig er aktivt. Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du sende en e-mail til **contact@biglauncher.com** med dit ordre-id fra Google Play.

Køb til en anden

> 🎬 **Se video:** Sådan tilføjer du et kreditkort til en anden konto

Sådan køber du en plan med livstidsadgang på en andens telefon med din betalingsmetode:

1. Log ind på den Google-konto, som skal eje købet, på deres telefon, og åbn Google Play → Betalingsmetoder.
2. Tilføj din betalingsmetode.

3. Hvis du vil købe livstidsadgang til en enkelt app, skal du åbne den app, du vil købe. Hvis du vil købe planen med livstidsadgang til BIG Apps Suite PREMIUM, skal du åbne BIG Launcher.
4. Åbn Indstillinger → "Køb/opdater den fulde version" → **Andre muligheder**, vælg Livstid, og følg købsvejledningen i Google Play.
5. Gå efter købet tilbage til Google Play → Betalingsmetoder → Flere betalingsindstillinger, og fjern dit kort fra kontoen.

Købet med livstidsadgang forbliver aktivt, efter at kortet er fjernet.

Del 2 — 🏠 Startskærmen

Startskærmlayout

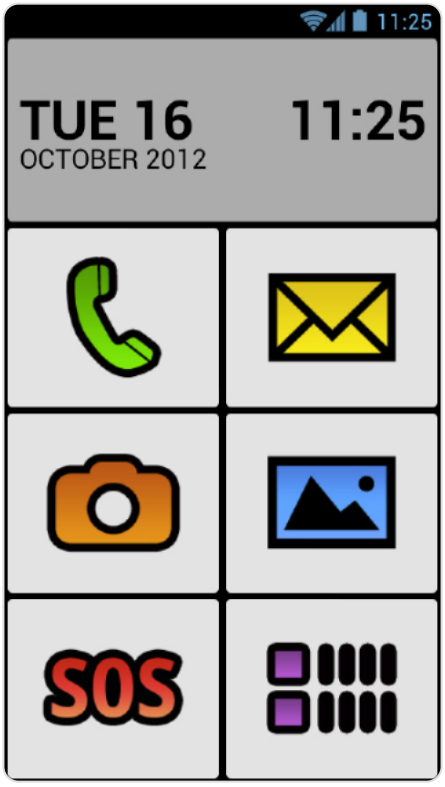

Startskærmen viser:

- **Topbjælke:** Ur, dato, batteriniveau, signalstyrke
- **Hovedområde:** Seks store knapper til de vigtigste funktioner
- **Menu:** Tre prikker (⋮) ved siden af uret til indstillinger

De seks standardknapper

Knap	Ikon	Hvad den gør
Telefon	Grøn	Adgang til kontakter, tastatur, opkaldslog
Beskeder	Gul	Læs og send tekstbeskeder
Kamera	—	Tag billeder
Galleri	—	Se dine billeder
SOS	Rød	Nødopkald og beskeder
Applikationer	—	Adgang til alle andre apps

Skærmlayout-muligheder

Eksempler på skærmlayout:

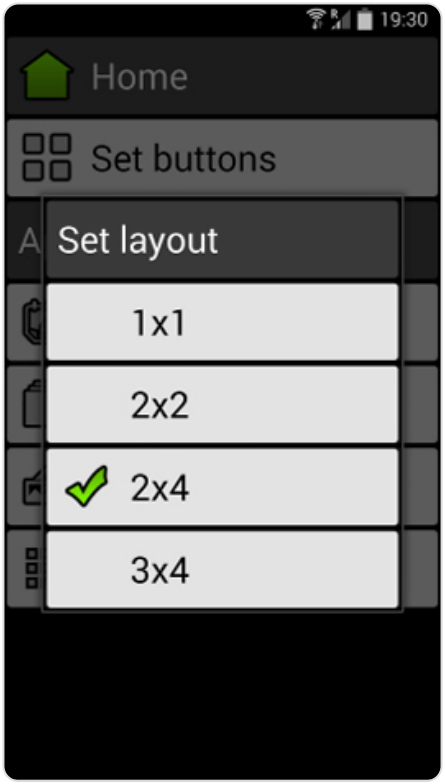

Layout	Knapper	Bedst til
3×5	15 knapper	Flere genveje på én skærm
3×4	12 knapper	Flere knapper på én skærm
3×3	9 knapper	Større knapper
2×4	8 knapper	Større tekst
2×2	4 knapper	Meget dårligt syn
1×1	1 knap	Enkeltfunktions-tilstand

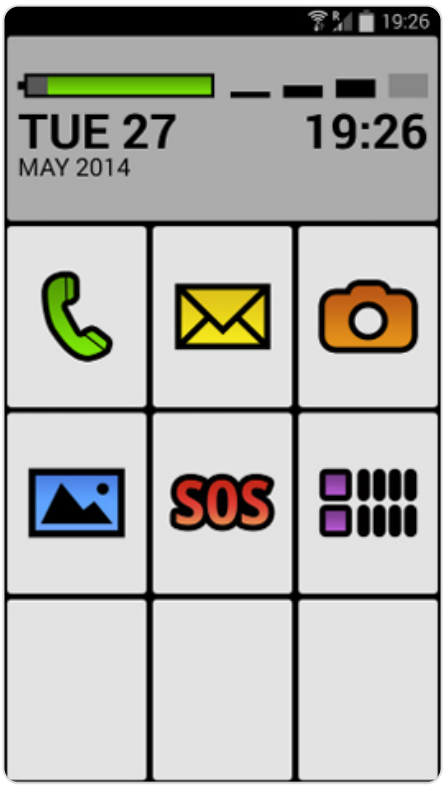

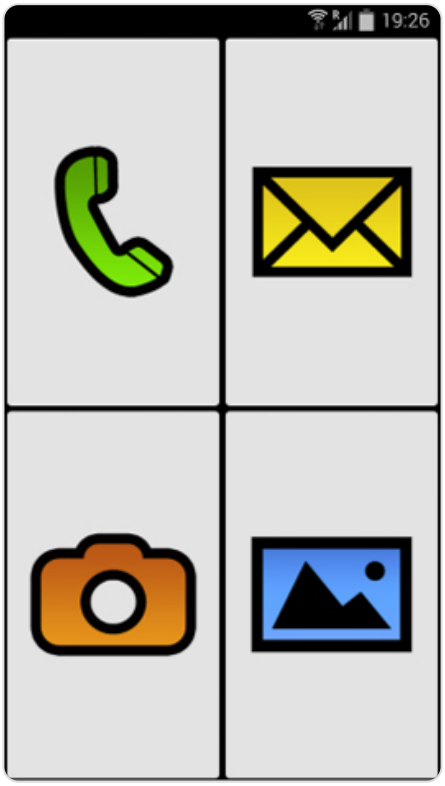

⚠️ **Advarsel om 1×1 og 2×2 layouts:** Tre prikker-menuen er skjult i disse layouts. Den nederste venstre knap (2×2) eller den enkelte knap (1×1) bliver automatisk en genvej til Indstillinger. Hvis du ændrer den, kan du miste adgangen til indstillinger. **Nødadgang:** Hold den øverste venstre knap nede i **30 sekunder**.

Portræt og Landskab

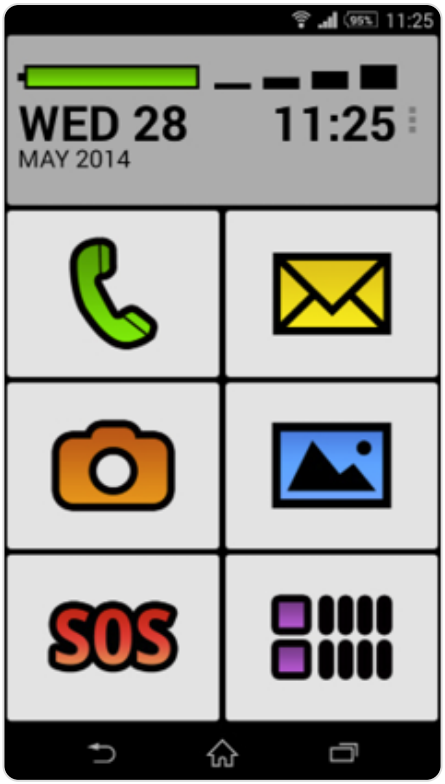

Blinkende knapper

Når en knap blinker, betyder det, at der er noget nyt. Telefon og Beskeder kan blinke for ubesvarede opkald eller ulæste beskeder. Andre app-genvejsknapper kan blinke, når den linkede app sender en Android-meddelelse.

- **Telefonen blinker** — Du har ubesvarede opkald
- **Beskeder blinker** — Du har ulæste tekstbeskeder
- **Andre apps blinker** — Den pågældende app har en notifikation (f.eks. WhatsApp, Gmail)

Blink ved appnotifikationer aktiveres under **Indstillinger → Indstillinger for skærme → Blinkende knap når en app viser en notifikation**. Hvis BIG Phone, BIG SMS eller en anden BIG Apps Suite-genvej blinker forkert, kan du se **BIG Apps Suite-apps er privilegerede** i indstillingsoversigten.

Indstilling af alarm

1. Tryk på **uret** eller **datoen** på startskærmen
2. Din telefons alarm-app åbnes
3. Indstil din alarm som sædvanlig
4. Når en alarm er indstillet, vises et lille klokkeikon (🔔) ved siden af uret

Adgang til indstillinger

Indstillinger kan åbnes fra menuen med de tre prikker, fra applisten, når indstillingspunktet er aktiveret, eller via nødadgang fra startskærmen. Omsorgspersoner kan beskytte adgangen under **Indstillinger** → **Indstillingsmenuen** → **Beskyt menuen**.

> 🎬 **Se:** Sådan vises indstillinger

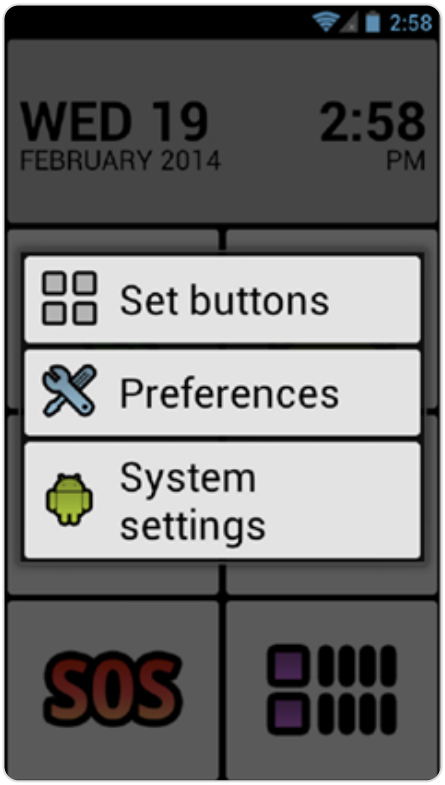

Metode 1 — Tre prikker (nemmest): - Tryk på de tre prikker (⋮) ved siden af uret → **Indstillinger**

Metode 2 — Fra applisten: - Åbn **Applikationer** → find **BIG Launcher Indstillinger**

Metode 3 — Nødadgang: - Hold den øverste venstre knap på startskærmen nede i **30 sekunder**

Del 3 — 📞 Telefon og opkald

Telefonskærmen

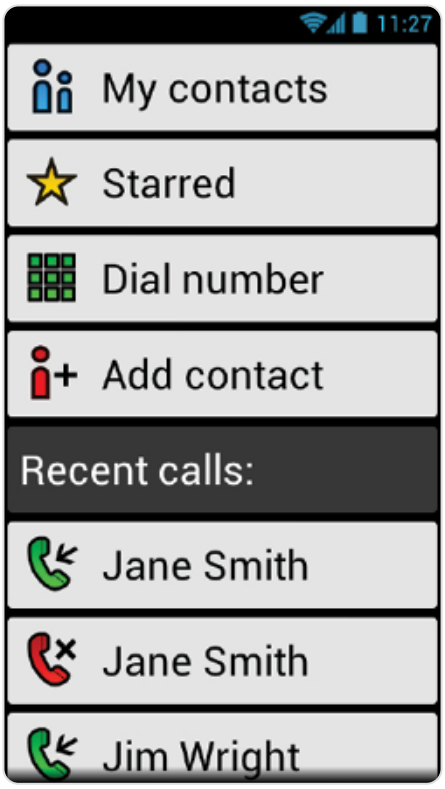

Tryk på **Telefon** på startskærmen for at se:

1. **Mine kontakter** — Alle kontakter med telefonnumre
2. **Foretrukne** — Dine foretrukne kontakter
3. **Indtast nummer** — Tastatur til manuel indtastning af telefonnumre
4. **Seneste opkald:** — Opkaldshistorik

Foretag et opkald fra kontakter

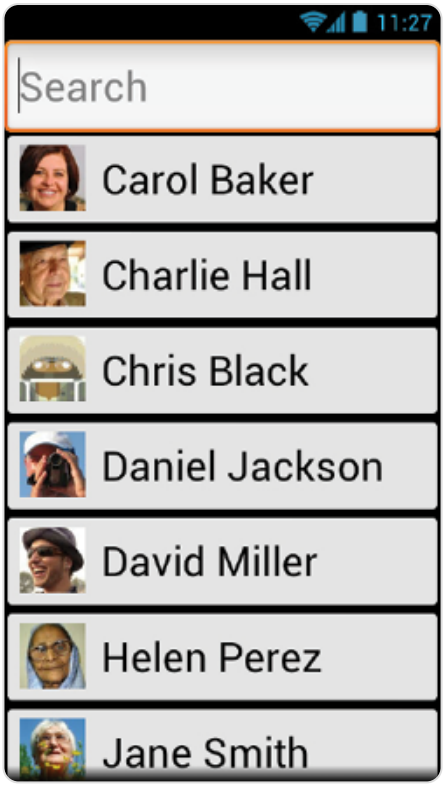

1. Tryk på **Telefon** → **Mine kontakter** (eller **Foretrukne**)
2. Rul gennem kontakterne, eller brug søgefeltet, hvis det er aktiveret
3. Tryk på den kontakt, du vil ringe til
4. Tryk på telefonnummeret
5. Vælg **Ring** i menuen

Brug af tastaturet

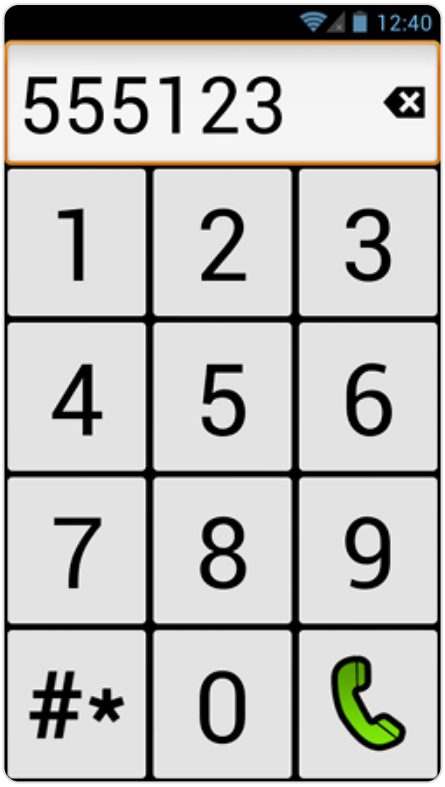

1. Tryk på **Telefon** → **Indtast nummer**
2. Tryk på numrene på tastaturet
3. For at slette det sidste ciffer, tryk på nummerdisplayet øverst

4. Hvis **Langt tryk sletter hele det opkaldte nummer** er aktiveret under Indstillinger → Telefon, skal du trykke på nummerfeltet og holde fingeren nede for at rydde det.
5. Tryk på den grønne telefonknap. Hvis der vises en handlingsmenu, skal du vælge **Ring**.

Opkaldstastaturets symboldialog kan indeholde **Indsæt fra udklipsholder** og **Afslut opkaldsprogram**. Vælg de tilgængelige symboler og handlinger med **Vis i symboldialog:** under Indstillinger → Telefon.

Hvis et opkald venter med at sende yderligere cifre, kan BIG Phone spørge, om de resterende koder skal anvendes. Vælg **Ja** for at sende cifrene via BIG Phone, eller **Nej** for at lade Android fortsætte.

Under et opkald

Skærmen for aktive opkald kan forenkles under **Indstillinger → Telefon**. Du kan skjule tastaturet, funktionen til at sætte opkald på hold, mikrofonafbryderen, lydomskifteren, opkaldsvarigheden og andre knapper. Brug **Bed om at afslutte opkaldet**, **Bekræft alle handlinger på opkaldsskærmen** eller **Tom plads i toppen af den aktive opkaldsskærm** for at beskytte mod utilsigtede tryk.

Tilgængelige knapper under et opkald:

- **Afslut opkald** (rød) — Læg på
- **Højttaler** — Slå højttalertelefon til/fra
- **Lydløs** — Slå mikrofonen til/fra

- **Tastatur** — Taltastatur (til automatiske telefonsystemer)
- **Parkér** — Sæt opkaldet på hold
- **Bluetooth** — Skift til Bluetooth-headset

Sikkerhedsfunktioner på opkaldsskærmen

- **Skjul/udvid-knap** — Skjuler alle knapper undtagen Afslut opkald
- **Tom plads øverst** — Forhindrer, at dit øre trykker på knapper
- **Bekræft afslutning af opkald** — Valgfri bekræftelse, før du lægger på

Forenkling af opkaldsmenuen

> 🎬 **Se:** Sådan forenkles opkaldsmenuen

Når du trykker på en kontakt, vises en menu med opkalds- og SMS-muligheder. Du kan forenkle dette:

Fjern SMS-muligheden: 1. **Indstillinger** → **Kontaktpersoner** → deaktiver **Vis meddelelsesmulighed i opkalds menu** 2. Nu vises kun muligheden **Ring** — dette fungerer som en bekræftelse og forhindrer utilsigtede opkald

Direkte opkald (helt uden menu): 1. **Indstillinger** → **Kontaktpersoner** → aktiver **Ingen menu til kontakt** 2. Når du trykker på en kontakt, starter opkaldet med det samme

> ⚠️ Vi anbefaler ikke at deaktivere bekræftelsesmenuen — ellers kan tilfældige opkald udløses når som helst, når telefonen håndteres.

Standard lydenhed

> 🎬 **Se:** Sådan ændres standard lydenhed

1. Åbn **Indstillinger** → **Telefon** → **Standard lydenhed til opkald**.

2. Vælg den lydenhed, du vil bruge:
    - **Standard** — Telefonens normale funktion
    - **Ørestykke** — Den lille højttaler ved øret
    - **Bluetooth** — Tilsluttet Bluetooth-headset
    - **Kablet headset** — Hovedtelefoner med ledning
    - **Højttaler** — Højttaler

Skift under et opkald: Tryk på lydenhedsknappen. Den viser enten en liste over enheder eller skifter mellem dem afhængigt af indstillingen i **Indstillinger** → **Telefon** → **Funktion for lydenhedsknappen**. Kun tilgængelige enheder kan vælges.

Dual SIM-telefoner

På en telefon med to SIM-kort skal du vælge SIM-kortet til opkaldet, når du bliver bedt om det.

Opkaldshistorik

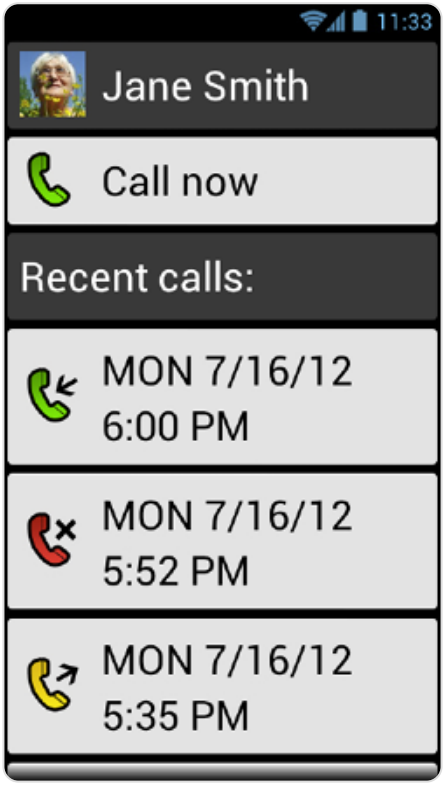

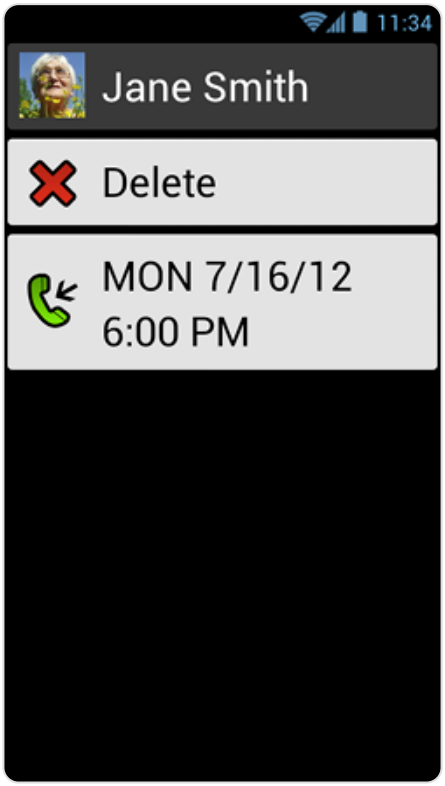

1. Tryk på **Telefon** → **Seneste opkald:**.
2. Hvis du vil ringe til et nummer fra opkaldshistorikken, skal du trykke på posten og vælge opkaldshandlingen, hvis der vises en menu.
3. Hvis du vil fjerne en post, skal du åbne den og trykke på **Slet**, hvis sletning er aktiveret.

Ikoner for opkaldstyper:

- **Grøn pil** — Udgående (du ringede)
- **Blå pil** — Indgående (de ringede)
- **Rød pil** — Ubesvaret opkald

Aktiver **Ubesv. opkald:** for at vise ubesvarede opkald før hele opkaldshistorikken. Når du åbner oplysningerne om et ubesvaret opkald, markeres det som set. Brug **Markér alle som set** til at markere de resterende ubesvarede opkald som set. Under **Indstillinger** → **Telefon** skjuler **Vis opkald undtagen:** de valgte opkaldstyper i opkaldslisten.

Del 4 — 👥 Kontakter

Visning af kontakter

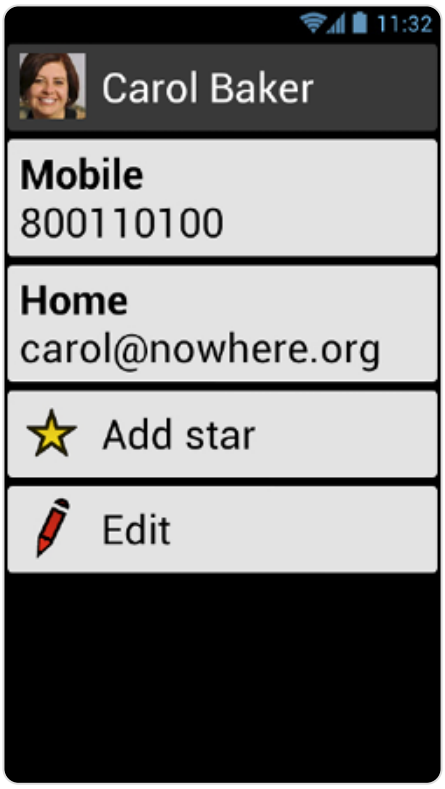

1. Tryk på **Telefon** → **Mine kontakter**
2. Rul gennem listen, eller brug søgefeltet, hvis det er aktiveret
3. Tryk på en kontakt for at se deres detaljer

Kontaktdetaljer kan omfatte: - Telefonnumre — Tryk for at ringe eller sende SMS - E-mailadresser — Tryk for at sende e-mail - Hjemmesider, noter, fødselsdag/jubilæum

Foretrukne (stjernemarkerede) kontakter

1. Åbn en kontakts detaljer
2. Tryk på **Tilføj farvorit** — kontakten vises på listen **Foretrukne**
3. Tryk på **Fjern favorit** for at fortryde

Tilføj en ny kontakt

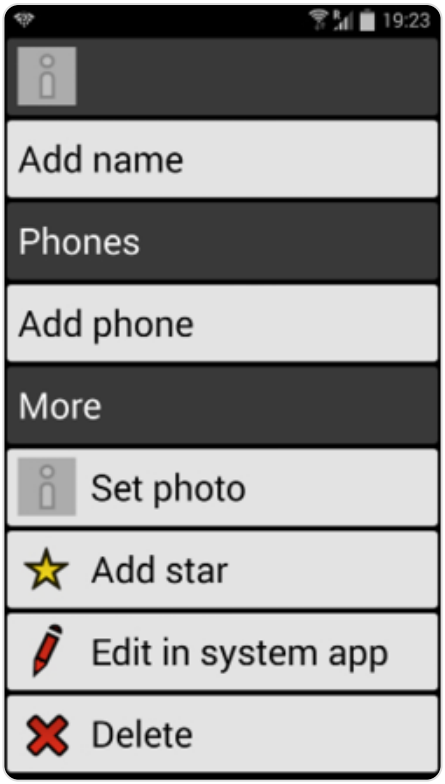

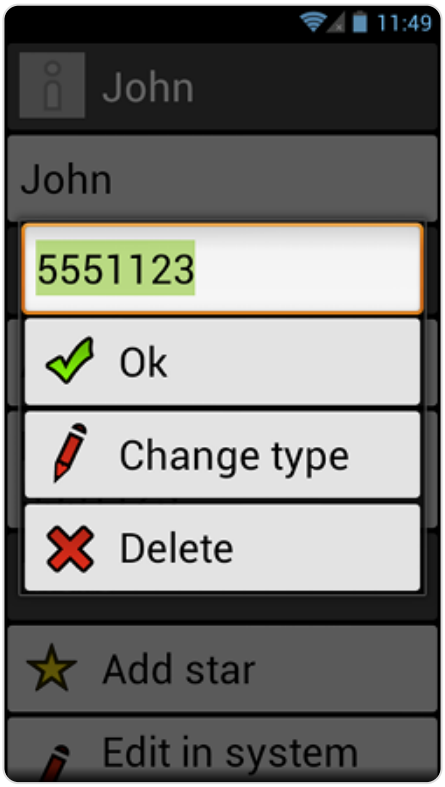

1. Tryk på **Telefon** → **Tilføj kontakt**
2. Indtast kontaktens **Navn**
3. Tryk på **Tilføj telefon**, og indtast telefonnummeret
4. Du kan tilføje flere numre (Hjem, Mobil, Arbejde)

5. Tryk på **Tilføj e-mail** for e-mailadresser
6. Tryk på **Gem**

Tilføj et foto til en kontakt

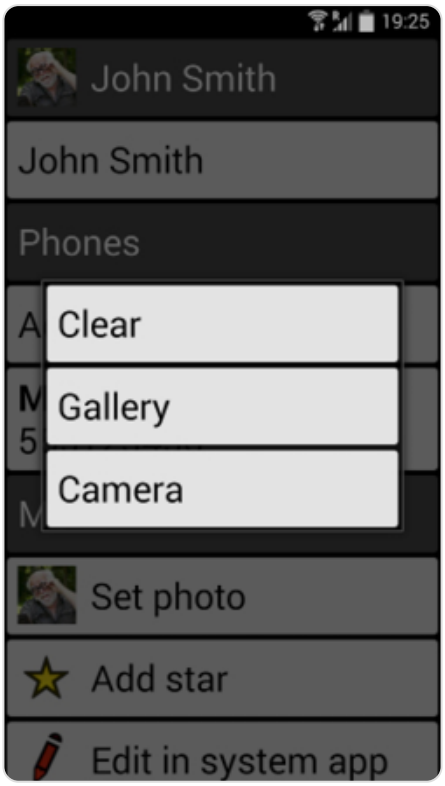

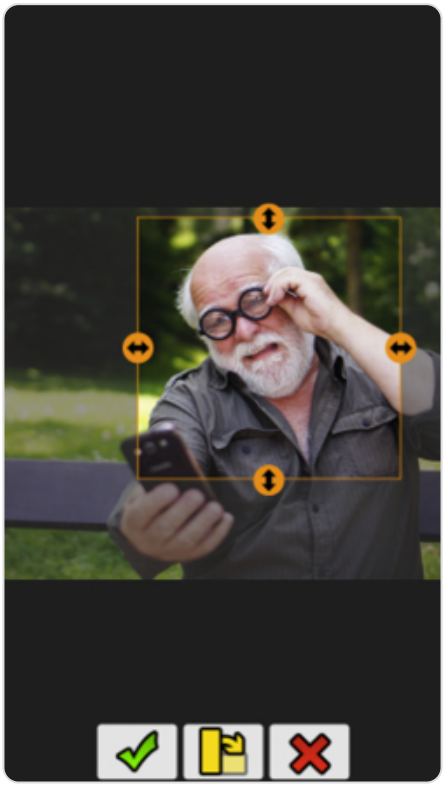

1. Åbn kontakten → tryk på **Benyt foto**
2. Vælg **Galleri** (eksisterende foto) eller **Kamera** (tag et nyt)
3. Brug beskæringsværktøjet til at vælge det område, du ønsker
4. Tryk på den grønne **Gem**-knap

Redigering af en kontakt

1. Åbn kontakten → tryk på **Rediger**
2. Foretag dine ændringer
3. Tryk på **Gem**

Sletning af en kontakt

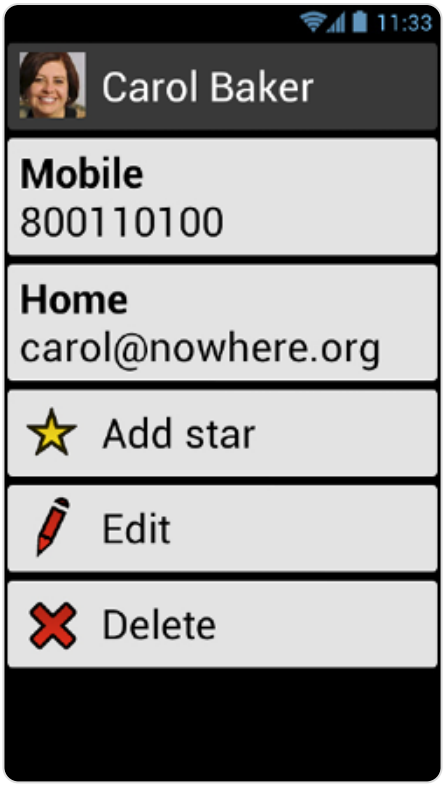

> 🎬 **Se:** Sådan slettes historik/SMS/kontakter

Sletning er **deaktiveret som standard** for at forhindre utilsigtet sletning. Sådan aktiverer du det: 1. **Indstillinger** → **Kontaktpersoner** → aktiver **Tilføj mulighed for sletning af kontakt** 2. Eller kør **opsætningsguiden** igen, og ændr tilladelserne til sletning

---

Del 5 — 💬 Beskeder (SMS)

Læsning af beskeder

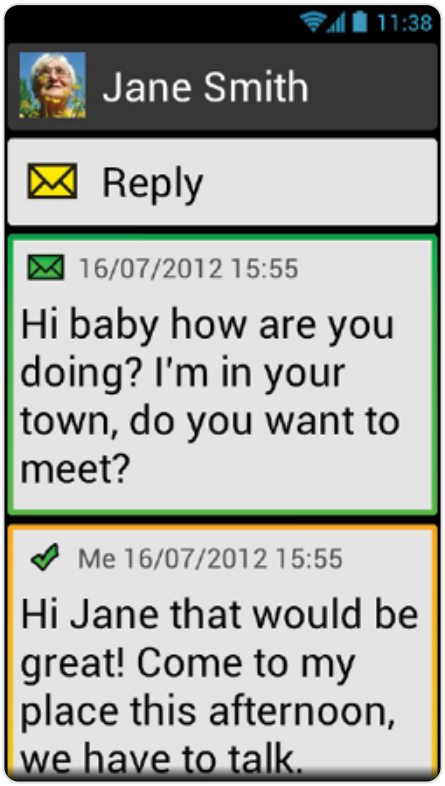

1. Tryk på **Beskeder** på startskærmen
2. Du vil se seneste samtaler med kontaktnavne og sidste besked
3. Tryk på en samtale for at læse alle beskeder

Beskedfarver: - **Grøn kant** — Beskeder du sendte - **Gul kant** — Beskeder du modtog - **Hak** — Besked blev leveret

Send en ny besked

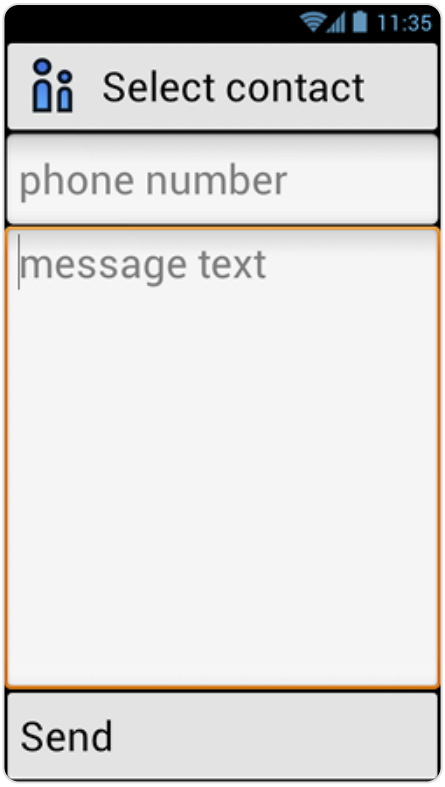

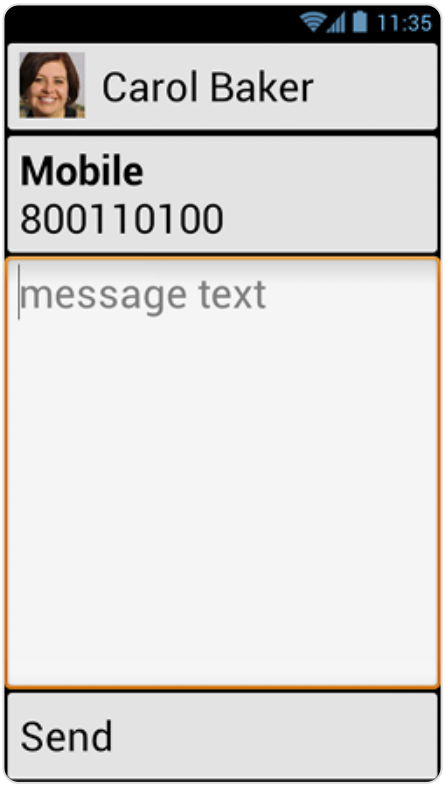

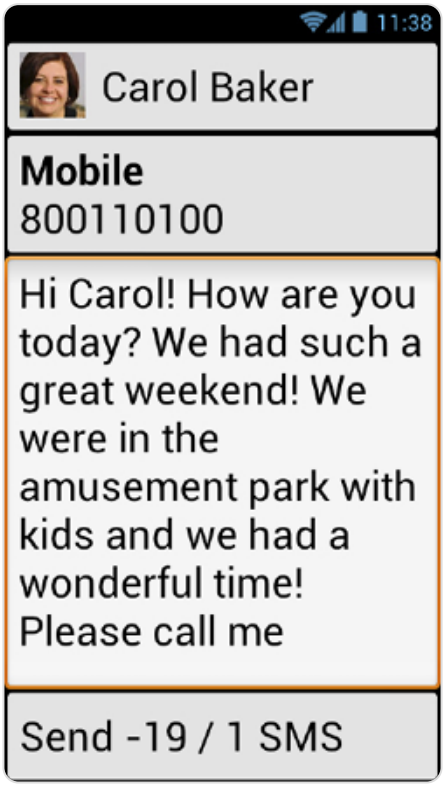

1. Tryk på **Beskeder** → **Skriv ny**
2. Vælg en kontakt eller indtast et telefonnummer manuelt
3. Skriv din besked
4. Tryk på **Send**

> 💡 **Tegnlimit:** Én SMS indeholder 160 tegn (70 med emoji/specialtegn). Længere beskeder opdeles i flere SMS'er.

Svar på en besked

1. Åbn samtalen
2. Tryk på **Besvar**
3. Skriv din besked → tryk på **Send**

Beskedmuligheder

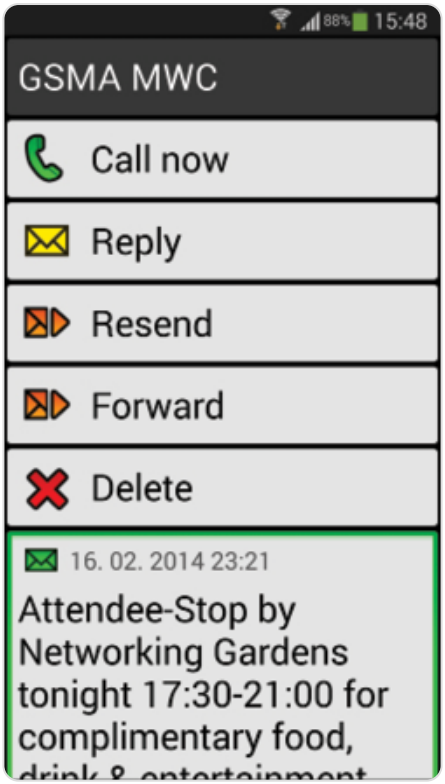

Tryk på en besked for at åbne dens detaljer. De tilgængelige handlinger omfatter Ring nu, Besvar, Send igen, Videresend og Slet (hvis sletning er aktiveret).

MMS-beskeder (billeder)

Hvis nogen sender et billede eller en video: 1. Beskeden viser **"Dette er en MMS"** 2. Tryk på **Download** for at hente hele beskeden 3. Tryk igen for at se den

BIG SMS kan modtage MMS, herunder tekst og vedhæftede filer, men kan ikke oprette en ny MMS.

SMS-skabeloner

Opret beskedskabeloner til hurtige svar: 1. Tryk på **Skabeloner** i beskededitoren 2. Tryk på **Opret** → skriv din besked → gem 3. Tryk på **Skabeloner** næste gang, og vælg din gemte besked

Dual SIM-understøttelse

På en telefon med to SIM-kort skal du aktivere understøttelse af to SIM-kort under Indstillinger → Beskeder for at kunne vælge SIM-kort, når du sender en besked.

Sletning af beskeder

> 🎬 **Se:** Sådan slettes historik/SMS/kontakter

Sletning er **deaktiveret som standard**. Sådan aktiverer du det: 1. **Indstillinger** → **Beskeder** → aktivér **Vis sletknappen**

Du kan slette: - Individuelle beskeder - Hele samtaletråde - Alle beskeder på én gang

> ⚠️ **Advarsel:** Massesletning kan ikke fortrydes!

SMS-notifikationer

Beskednotifikationer styres både af BIG SMS og af notifikationskanaler i Android. Brug **Indstillinger** → **Beskeder** → **System Besked notifikation** og **Lyd og visuel konfiguration**. Fuldskærmsvisning oven på låseskærmen kan kræve tilladelse til fuldskærmsnotifikationer i Android.

> 🎬 **Se:** SMS-notifikationer på Android 10+

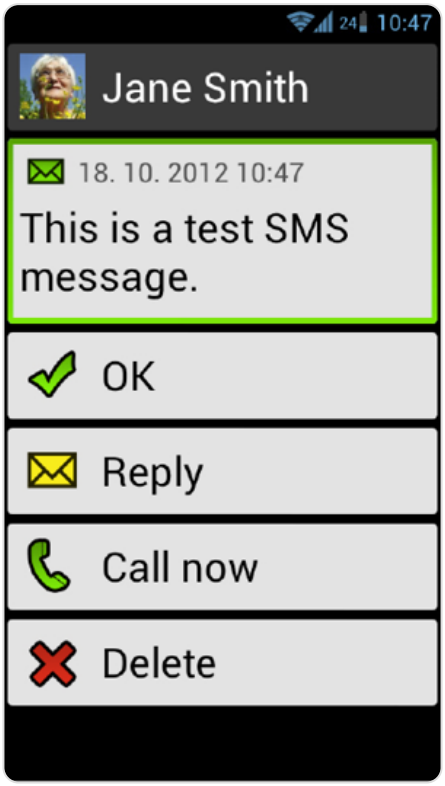

Notifikationstyper

- **Blinkende knap** — knappen Beskeder blinker på startskærmen
- **Lyd** — Notifikationstone afspilles
- **Vibration** — Telefonen vibrerer
- **Skærmpopup** — Besked vises på skærmen
- **LED lys** — telefonens notifikationslys blinker

Konfiguration af notifikationer på Android 10+

Metode 1 — via notifikationslinjen: 1. Træk notifikationslinjen ned 2. Tryk og hold på notifikationen **"BIG SMS til seniorer"** 3. Tryk på **Detaljer** → **Indkommende besked** 4. Indstil notifikationsstil og lyd

Metode 2 — via systemindstillingerne: 1. **Systemindstillinger** → **Notifikationer** → **Se alle** → **BIG SMS til seniorer**

Vibrationsvarighed

- Ingen (0s) | Kort (0.5s) | Optimal (1s) | Lang (2s)

Gentagende notifikationer

Indstil notifikationer til at gentage hvert 5., 15., 30. eller 60. minut, indtil du læser beskeden.

Løsning af problemer med SMS-knapblink

> 🎬 **Se:** Løs SMS-blink

På nogle enheder blinker SMS-knappen konstant, selv når der ikke er nogen ulæst SMS-besked. For at rette dette skal du bruge de normale Indstillingsmuligheder:

1. Tryk på de tre prikker (⋮) → **Indstillinger** → **Indstillinger for skærme**
2. Aktivér **Blinkende knap når en app viser en notifikation**
3. Aktivér **Adgang til notifikationer** for BIG Launcher → tryk på **Tillad**
4. Hvis BIG SMS stadig blinker forkert, skal du deaktivere **BIG Apps Suite-apps er privilegerede**
5. Gå tilbage til startskærmen → tryk på de tre prikker → **Vælg knapper**
6. Tryk på SMS-knappen → vælg **App** → vælg **"BIG SMS til seniorer"**

Knappen skulle nu fungere normalt.

Del 6 — 🔲 Skærme og knapper

Forståelse af skærme

Forestil dig skærme som **sider i en bog**. Startskærmen er side 1. Du kan tilføje flere sider med forskellige knapper.

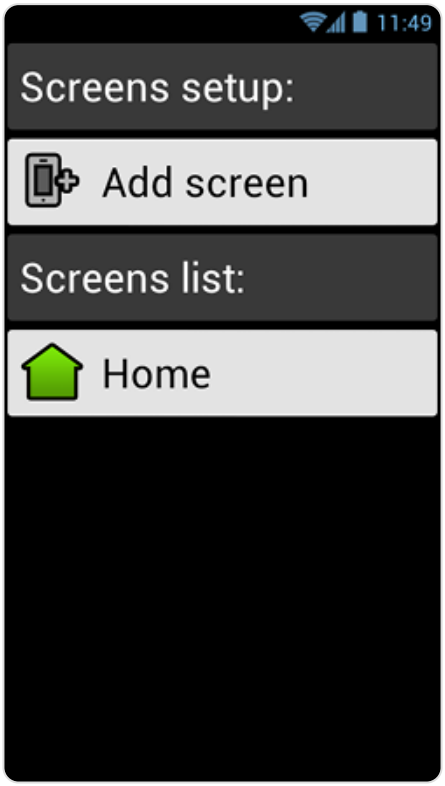

Tilføjelse af en ny skærm

> 🎬 **Se:** Sådan tilføjes skærme & tilpasses knapper

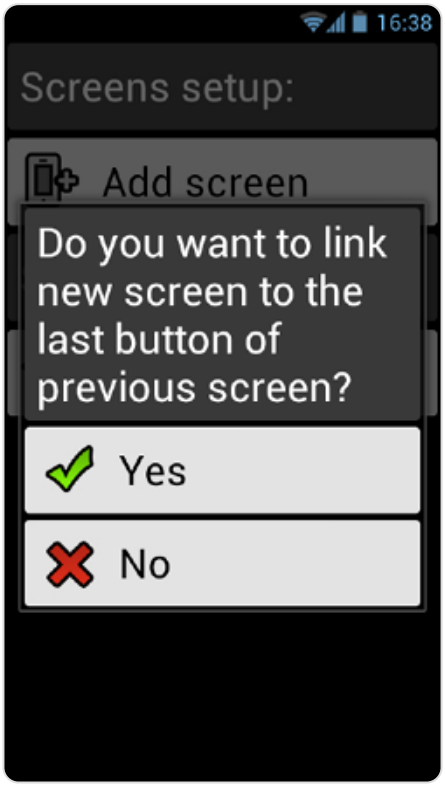

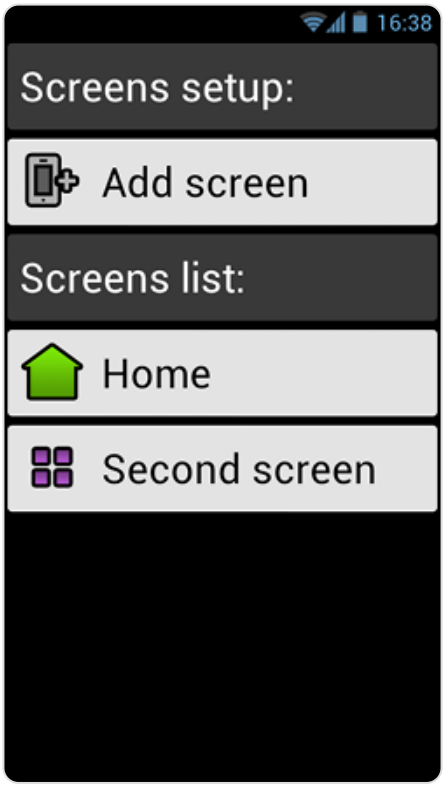

1. Tryk på de tre prikker (⋮) → **Indstillinger** → **Tilpas knapper og skærme**
2. Tryk på **Tilføj skærm**
3. Tryk på **Ja** for at knytte den nye skærm til den sidste knap på den forrige skærm
4. Den forrige sidste knap (normalt Applikationer) flyttes til den nye skærm

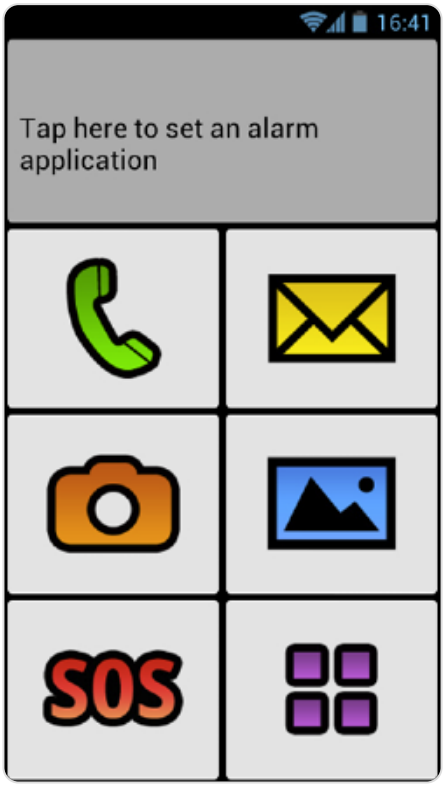

Swipe-navigation mellem skærme

I stedet for at trykke på knapper for at skifte skærm kan du stryge til venstre og højre.

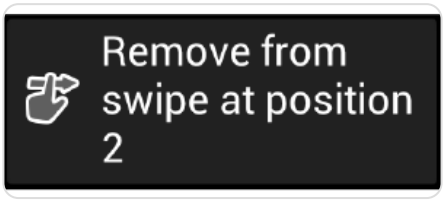

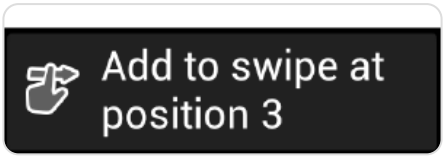

1. Åbn **Indstillinger** → **Indstillinger for skærme**, og aktivér **Brug swipe til at navigere skærme**.
2. Åbn **Swipe type**, og vælg:
    - **Fra hjem til højre** — Startskærm → Skærm 2 → Skærm 3 (stopper ved slutningen)
    - **Sløjfe** — Efter den sidste skærm fører et strøg tilbage til startskærmen

> ⚠️ **Hukommelsesadvarsel:** Swipe-navigation bruger mere telefonhukommelse. Hvis BIG Launcher bliver langsom, slå swipe fra eller reducer antallet af skærme. Når swipe-navigation er aktiveret, er knapper ikke tilgængelige via tastaturet, så tastatur- eller switch-brugere kan have brug for at deaktivere det.

Tilpasning af knapper

> 🎬 **Se:** Tilpas knapper

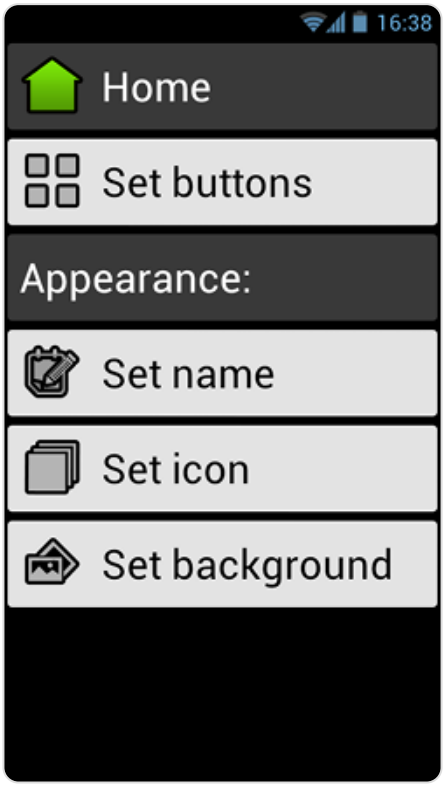
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tryk på de tre prikker (⋮) → **Vælg knapper**
2. Tryk på den knap, du vil ændre
3. Vælg fra de tilgængelige muligheder:

Valgmulighed	Hvad den gør
App	Åbner enhver app

Valgmulighed	Hvad den gør
Kontaktoplysninger	Viser en persons info
Direkte opkald/SMS	Ringer til et nummer, åbner beskededitoren eller spørger, hvilken handling der skal bruges
Gå til skærm	Linker til en anden skærm
Hjemmesidegenvej	Åbner en hjemmeside
SOS	Åbner nødsituation-skærmen
Wi-Fi skift	Tænder/slukker Wi-Fi (grøn=TIL, rød=FRA)
Bluetooth skift	Tænder/slukker Bluetooth
Flytilstand	Tænder/slukker flytilstand
Applikationer	Åbner den fulde appliste
Indstillinger	Åbner BIG Launcher-indstillinger
Ekstern Widget	Tilføjer en mini-app (kalender, vejr) til en knap
Ekstern genvej	App-specifikke genveje fra andre apps
Gendan	Gendanner knappens oprindelige funktionalitet
Ryd	Fjerner knapfunktionalitet (gør den tom)

💡 **Om eksterne widgets:** Pladsen på en knap er begrænset — vi anbefaler at bruge **mindre widgets** for at bevare læsbarheden. Den overordnede app startes normalt, når du trykker på widgetten på startskærmen.

💡 **Løber du tør for plads?** Du kan tilføje flere skærme eller ændre layoutet for at inkludere flere knapper.

Tildeling af en kontakt til en knap

> 🎬 **Se:** Tildel kontakt til knap

1. Tryk på de tre prikker → **Vælg knapper**, og tryk derefter på den knap, du vil ændre.
2. Vælg **Kontaktoplysninger** for at åbne personens kontaktoplysninger, eller **Direkte opkald/SMS** for at ringe eller sende en besked til et bestemt nummer.
3. Vælg kontaktpersonen. Ved **Direkte opkald/SMS** skal du vælge telefonnummeret og derefter vælge **Ring**, **Skriv besked** eller **Spørg om der skal ringes op eller besked** under **Knap handling**.

Kontaktpersonens billede vises på knappen. Hvis du vil beholde bekræftelsen før opkald, skal du lade **Indstillinger** → **Kontaktpersoner** → **Ingen menu til kontakt** være deaktiveret.

Tildeling af en WhatsApp-kontakt

> 🎬 **Se:** Tildel WhatsApp-kontakt

1. Tre prikker (⋮) → **Vælg knapper** → tryk på knappen
2. Vælg **Ekstern genvej**
3. Find **WhatsApp** på listen
4. Vælg kontakten

Ændring af knapikoner

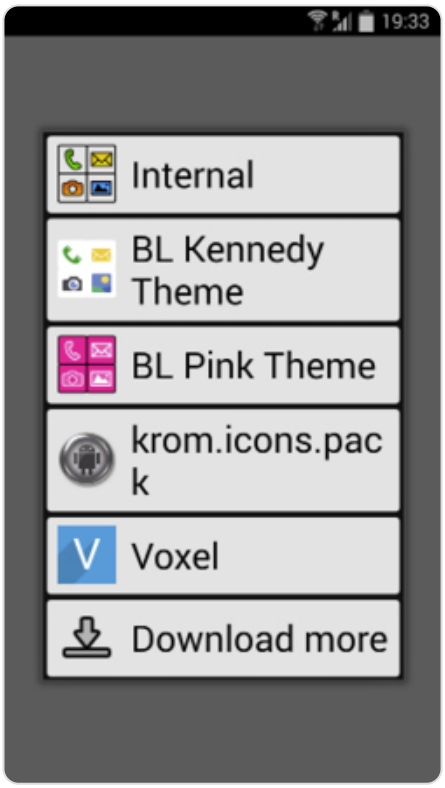

1. Tryk på **Skift ikon**, mens du redigerer en knap
2. Vælg fra: **Interne** ikoner, **Ikonpakker**, **Temaer** eller **Fra app**
3. Tryk på **Hent mere** for at hente flere ikonpakker

Knaptekstetiketter

1. Tryk på **Benyt etiket**, mens du redigerer en knap
2. Skriv et kort navn (f.eks. "Søn", "Læge", "Vejr")
3. Åbn **Indstillinger** → **Indstillinger for skærme** for at justere etikettens størrelse og placering, eller aktivér **Inverter farver på tekst etiketter**.

> 💡 Aktivér **Indstillinger** → **Indstillinger for skærme** → **Aktiver automatisk tekst etiketter** for automatisk at navngive knapper, der netop har fået tildelt en funktion.

Knapblink for app-meddelelser

Når du tildeler en app til en knap, kan BIG Launcher bede dig om at aktivere adgang til notifikationer, så knappen kan blinke, når den pågældende app modtager en notifikation.

Få knapper til at blinke, når apps som WhatsApp eller Gmail har notifikationer. For apps i BIG Apps Suite kan den privilegerede interne forbindelse bruge bedre ikoner og andre data til blinkfunktionen. Hvis blinkfunktionen ikke passer til appgenvejen, skal du deaktivere **BIG Apps Suite-apps er privilegerede** og oprette en almindelig genvej manuelt.

> 🎬 **Se:** Opsætning af knapblink

1. Først skal du oprette en appgenvej på en startskærmsknap:
2. Tryk på de tre prikker (⋮) → **Vælg knapper**
3. Tryk på den knap, du vil tilpasse
4. Vælg **App**, og vælg den ønskede app (f.eks. WhatsApp)
5. Gå tilbage til startskærmen → tryk på de tre prikker → **Indstillinger**
6. Tryk på **Indstillinger for skærme**
7. Aktivér **Blinkende knap når en app viser en notifikation**
8. Der vises en systemskærm — aktivér **adgang til notifikationer** for BIG Launcher, og tryk på **Tillad**
9. Gå tilbage til startskærmen — når appen modtager en ny meddelelse, vil knappen begynde at blinke

> 💡 Vil du forstørre alle meddelelser på din telefon? Prøv vores app **BIG Notifications**.

Del 7 — 🎨 Temaer og udseende

Indbyggede temaer

Tema	Beskrivelse
Lys (standard)	Hvid baggrund, sort tekst — god til lyse rum
Mørk	Sort baggrund, hvid tekst — lettere om natten
Blå	Lyseblå — alternativt udseende

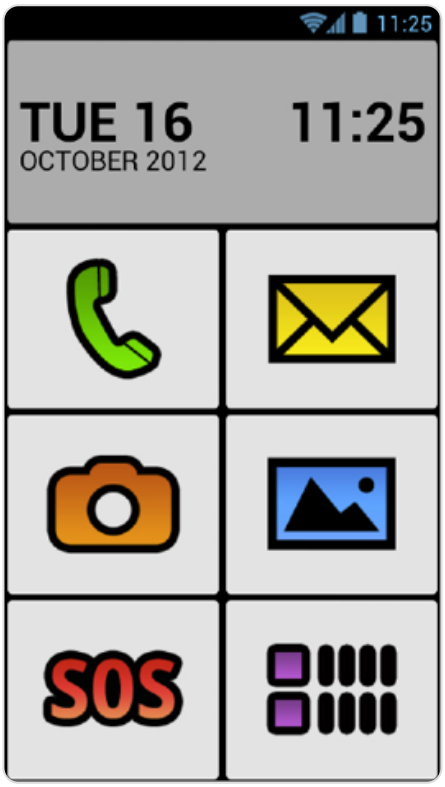

Sådan skifter du tema: Indstillinger → **Udseende** → **Vælg tema**

Sådan henter du flere: Tryk på **Hent mere** i temavælgeren.

Tekststørrelse

Indstillinger → Udseende → Tekststørrelse

- **Standard** — Standard
- **Større** — Større
- **Største** — Maksimal

Skærmorientering

Indstillinger → Udseende → Vælg skærmretning

- **Automatisk** — Roterer med din telefon
- **Vandret** — Altid liggende
- **Lodret** — Altid stående

Fuldskærmstilstand

Fuld skærm skjuler Android-statuslinjen øverst på skærmen.

1. Åbn **Indstillinger → Udseende**, og aktivér **Fuld skærm**.
2. Aktivér **Vis stor batteri-indikator** for at holde en stor batteriindikator synlig.
3. Åbn **Signalindikator**, og vælg **Telefon** eller **Wi-Fi** alt efter, hvilket signal du vil se.

Fuld skærm gør notifikationspanelet mindre umiddelbart tilgængeligt, men blokerer ikke for Android-systemindstillingerne.

Sikre kanter

Forhindrer utilsigtede berøringer på kant-til-kant-skærme:

Indstillinger → Udseende → Sikre ramme størrelser. Vælg en kantstørrelse fra 0% til 15%.

Del 8 — 🆘 SOS Nødsituation

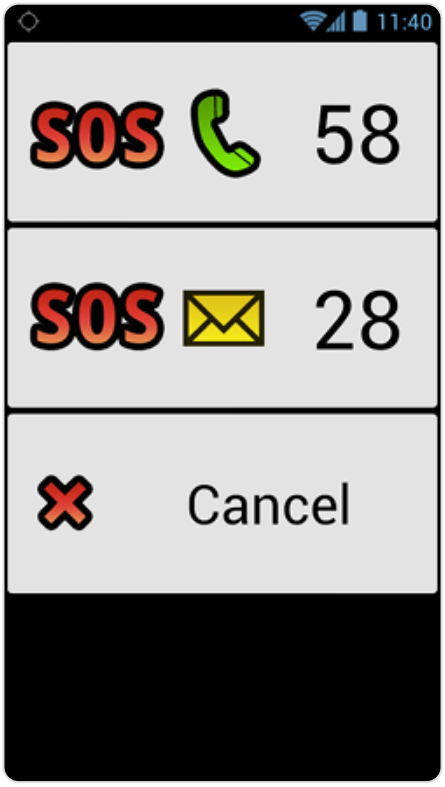

Den røde **SOS**-knap kan automatisk: 1. Sende en nød-SMS med din position 2. Ringe til et bestemt telefonnummer

Opsætning af SOS SMS

1. **Indstillinger** → **SOS**
2. Aktivér **Send SMS**
3. Indtast telefonnumre i **SOS-numre** (adskil dem med kommaer)
4. Skriv din nødbesked i **SMS-besked**
5. Indstil **SMS ventetid** — antal sekunder før afsendelse (giver dig tid til at annullere)
6. Aktivér **Tilføj GPS-position** for at medtage din position

Eksempel på opsætning: - Telefon: Indtast det fulde telefonnummer på en kontaktperson, du har tillid til; adskil flere numre med kommaer. - Tekst: `Hjælp mig! Nødsituation!` - Ventetid: `5 sekunder` - GPS: Aktiveret

Opsætning af SOS-opkald

1. **Indstillinger** → **SOS**
2. Aktivér **Ring**
3. Indtast telefonnummeret i **Ring til telefon**
4. Indstil **Ventetid før opkald** — antal sekunders ventetid efter afsendelse af SMS'en

Brug af SOS

Automatisk afsendelse virker kun, når BIG SMS er standardappen til beskeder. Ellers kopieres SOS-beskeden i stedet til standardappen til beskeder.

1. Tryk på **SOS** på startskærmen
2. En nedtælling vises
3. Tryk på **Annuller** for at annullere
4. Efter nedtællingen: Hvis BIG SMS er standardappen til beskeder, sendes SMS'en; ellers kopieres den til standardappen til beskeder. Derefter foretages opkaldet med **højttaleren slået til**.

> ⚠️ **Begrænsninger:** - Du kan **ikke** bruge alarmnumre som 911 eller 112 (en begrænsning i Android) - Brug i stedet telefonnumre på familiemedlemmer eller omsorgspersoner - GPS er mest nøjagtig udendørs og mindre præcis indendørs

Dobbelt SMS-mulighed

Aktivér **Sende GPS SMS** for at sende to beskeder: 1. Første SMS — straks, med en omtrentlig position 2. Anden SMS — når GPS har fundet en mere præcis position

---

Del 9 — 🔒 Sikkerhed og begrænsninger

Adgangskodebeskyttelse

> 🎬 **Se:** Adgangskodebeskyttelse

Beskyt indstillinger, så kun du eller en omsorgsperson kan ændre dem:

1. Tre prikker (⋮) → **Indstillinger** → **Indstillingsmenuen**
2. Aktivér **Beskyt menuen**
3. Tryk på **Adgangskode**, og indtast din adgangskode
4. Adgangskoden kan være tom (tryk bare OK) eller en specifik kode

> ⚠️ **Advarsel:** Skriv din adgangskode ned. Hvis du glemmer den, skal du læse Glemt adgangskode, før du rydder appdata eller geninstallerer BIG Launcher.

Dette kan beskyttes: - **Indstillingsmenuen** — Adgangskode kræves for at åbne indstillingerne - **Systemindstillinger** — Adgangskode kræves for at få adgang til Android-indstillingerne

> 💡 **Tip:** Selvom systemindstillingerne er beskyttet med adgangskode, kan brugeren stadig få adgang til dem ved at trække meddelelseslinjen øverst ned (dette er en funktion i Android, som ikke kan deaktiveres). For at gøre det sværere skal du aktivere **Fuld skærm** under **Indstillinger** → **Udseende** — dette skjuler meddelelseslinjen på startskærmen, så det kræver to separate bevægelser nedad at få adgang til den.

Indstillinger i BIG Phone / BIG SMS

Når du åbner BIG Phone eller BIG SMS fra BIG Launcher, bruger de BIG Launchers indstillinger og viser ikke punktet Indstillinger. Konfigurer dem i BIG Launcher → **Indstillinger** → **Telefon** eller **Beskeder**. Uden BIG Launcher er **Indstillinger** det første punkt i deres menu.

> 💡 Hvis du har brug for punktet, også når du åbner dem fra BIG Launcher, skal du markere **Vis indstillingsknappen** under deres egne **Indstillinger** → **BIG Apps Suite**.

Indstillingsarv mellem apps

> 🎬 **Se:** Indstillingsarv forklaret

For at få en ensartet opsætning skal du foretage dine ændringer i **BIG Launcher** → **Indstillinger** og lade **Hent indstillingerne** være aktiveret i BIG Phone og BIG SMS.

Anbefalet opsætning:

1. Konfigurer alt i BIG Launcher, indtil du er tilfreds med indstillingerne.
2. Åbn **BIG Phone** fra BIG Launcher, og vend derefter tilbage til BIG Launcher.
3. Åbn **BIG SMS** fra BIG Launcher, og vend derefter tilbage til BIG Launcher.

Når du åbner hver tilhørende app fra BIG Launcher, anvendes indstillingerne i den pågældende app. Gentag de sidste to trin, når du har foretaget yderligere ændringer i BIG Launcher.

Ændringer, der kun foretages i BIG Phone eller BIG SMS, ændrer **ikke** BIG Launcher. Hvis du for eksempel ændrer en indstilling i BIG Phone og senere ændrer indstillinger i BIG Launcher og åbner BIG Phone derfra, henter BIG Phone indstillingerne fra BIG Launcher. Dette kan overskrive de ændringer, du kun har foretaget i BIG Phone. Det samme gælder for BIG SMS.

Sådan bevarer du separate indstillinger: Åbn **Indstillinger** → **BIG Apps Suite** i den tilhørende app, og deaktivér **Hent indstillingerne**. Appen beholder derefter sine egne indstillinger i stedet for at hente dem fra BIG Launcher.

Styring af slettetilladelser

> 🎬 **Se:** Slet historik/SMS/kontakter

Sletning er **deaktiveret som standard** af sikkerhedshensyn. Sådan aktiveres:

Hvad der skal slettes	Hvor det aktiveres
Kontaktpersoner	Indstillinger → Kontaktpersoner → "Tilføj mulighed for sletning af kontakt"
Opkaldshistorik	Indstillinger → Telefon → "Tillader at slette emner i opkaldsloggen"
SMS-beskeder	Indstillinger → Beskeder → "Vis sletknappen"

Eller kør **installationsguiden** igen (Indstillinger → Kør installationsguiden), og ændr tilladelserne på skærmen med papirkurven.

Masse-sletningsmuligheder (når aktiveret): - Individuelle poster eller hele tråde - Al historik for en specifik kontakt - Al opkaldshistorik eller alle beskeder

> ⚠️ **Masse-sletning kan ikke fortrydes!**

Skjul applikationer

1. **Indstillinger** → **Applikationer** → **Tilladte applikationer**
2. Tryk på en app for at skjule den (vises som "deaktiveret")
3. Brug **Deaktiver alle** / **Aktiver alle** til at ændre alle apps på én gang

Nød-adgang til Indstillinger

På **Startskærmen** skal du trykke på **knappen øverst til venstre og holde den nede i 30 sekunder** for at åbne indstillingerne.

Dette virker kun på startskærmen og omgår **ikke** adgangskodebeskyttelsen. Hvis **Beskyt menuen** er aktiveret, skal du stadig bruge adgangskoden.

Del 10 — ♿ Tilgængelighed

TalkBack (Skærmlæser)

BIG Launcher fungerer med Androids TalkBack for blinde brugere: 1. Aktiver TalkBack i din telefons **Tilgængelighedsindstillinger** 2. BIG Launcher læser knappenavne, skærmtitler, kontakter og beskeder højt

Optimeringer i indstillingerne: - **TalkBack: Læs ikke navnet på app'en** — Gør oplæsning af skærmtitler hurtigere - **TalkBack: billedknapper** — Brug denne kompatibilitetsrettelse, hvis TalkBack har problemer med billedknapper

Når TalkBack er aktiveret, skal du deaktivere **Oplæs på langt tryk** for at undgå dobbelt oplæsning.

Oplæs på langt tryk

Også uden TalkBack: 1. **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → aktivér **Oplæs på langt tryk** 2. Hold fingeren på en vilkårlig knap eller tekst for at få den læst højt

Popup på langt tryk

1. **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → aktivér **Popup på langt tryk**
2. At holde en knap viser en popup med dens beskrivelse

Tips til høj kontrast og stor tekst

- Brug **Mørkt tema** for maksimal kontrast
- Indstil tekststørrelsen til **Største**
- Indstil **Sikre ramme størrelser** for at forhindre berøringer langs kanterne
- Brug **fuldskærmstilstand** med den store batteriindikator og den valgte signalindikator

Store kontaktfotos

1. **Indstillinger** → **Telefon** → **Størrelse på kontaktbillede**
2. Vælg hvor meget plads der reserveres til opkalderens foto på opkaldsskærmen

Haptisk feedback (Vibration)

Indstillinger → **Tilgængelighed** → aktivér **Aktivere haptic feedback**

Din telefon vibrerer let ved hvert knaptryk.

Kontrolmuligheder

Tilstand	Adfærd
Kort pres	Hurtigt tryk aktiverer
Kort & langt tryk	Både et kort og et langt tryk aktiverer knappen. Oplæsning ved langt tryk og pop op ved langt tryk kan også udløses, hvis de er aktiveret.

Hardwaretastatur og tilgængelighedskontakter

Ved styring med tastatur eller kontakt skal du deaktivere **Brug swipe til at navigere skærme**, da navigation med strøg gør knapperne utilgængelige via tastaturet. Aktivér **Aktiv knap omkring widgets**, når widgets skal kunne få tastaturfokus.

1. **Indstillinger** → **Indstillinger for skærme** → aktivér **Aktiv knap omkring widgets**
2. Brug piletasterne til at navigere, OK/Enter til at vælge, Tilbage for at gå tilbage

Tecla Shield: BIG Launcher understøtter eksterne kontakter, sip-and-puff-enheder og joysticks via Tecla Shield kørestolsinterface.

Del 11 — 📲 Applikationer

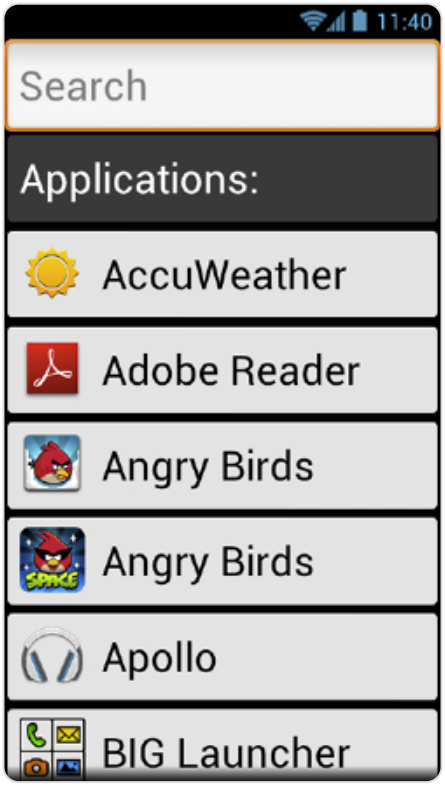

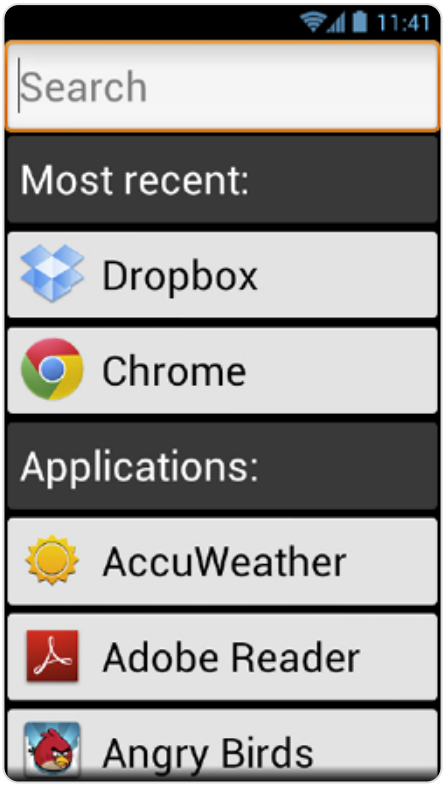

Adgang til apps

Tryk på **Applikationer** på startskærmen for at se installerede apps. Punktet Indstillinger kan skjules eller placeres over eller under apps i **Indstillinger** → **Applikationer** → **Vis indstillings emnet**.

Seneste applikationer

1. **Indstillinger** → **Applikationer** → aktivér **Vis seneste applikationer**
2. Angiv, hvor mange der skal vises, med **Seneste applikationer tæller**

Søgning efter apps

1. Tryk på søgefeltet øverst på applisten
2. Begynd at skrive appnavnet

> 💡 Aktivér **Søg bedre app** i Indstillinger → Applikationer for at søge i hele navnet (f.eks. finder "book" "Facebook").

Visning af Indstillinger på applisten

Hvis din telefon ikke har en menuknap: 1. **Indstillinger** → **Applikationer** → **Vis indstillings emnet** 2. Vælg: **Vis ikke**, **Ovenstående apps** eller **Nedenstående apps**

Del 12 — ⚙️ Indstillinger og system

Licensoverførsel

Installér de BIG-apps, du har købt, på den nye telefon, og brug den **samme Google-konto** som ved det oprindelige køb.

1. For **BIG Apps Suite PREMIUM** skal du åbne **BIG Launcher**. Hvis du har købt en enkelt app, skal du åbne den app, du har købt.
2. Gå til **Indstillinger** → **Køb/opdater den fulde version** → **Gendan køb**.
3. For Suite skal du vende tilbage til BIG Launcher og åbne **BIG Phone** og **BIG SMS** direkte derfra for at aktivere deres licenser.

Når du gendanner et køb, gendannes den betalte adgang, men ikke din tidligere startskærmsopsætning eller dine indstillinger. Hvis du stadig mangler adgang, skal du følge Gendannelse af din licens.

Kontrol af din appversion

> 🎬 **Se:** Sådan tjekker du din version

1. **Systemindstillinger** → **Apps** → tryk på **BIG Launcher** (eller BIG Phone / BIG SMS)
2. Rul til bunden — versionsnummer vises
3. For Android-versionen: **Systemindstillinger** → **Om telefonen** → **Softwareoplysninger**

Skift tilbage til oprindelig Launcher

1. **Indstillinger** → **Fjern BIG Launcher som din standard startskærm**
2. Tryk på Hjem -knappen
3. Vælg din originale launcher

Del 13 — ⚙️ Indstillingsreference

Vigtige sammenhænge mellem indstillinger

Nogle indstillinger arbejder sammen og bør forklares før den detaljerede reference:

- Fuld skærm skjuler statuslinjen i Android øverst på skærmen. Når fuld skærm er aktiveret, bliver batteri- og signalindikatorerne i BIG Launcher mere nyttige, fordi de normale indikatorer i Android muligvis ikke er synlige på startskærmen.
- Beskyttelse af systemindstillinger kan kræve en adgangskode, før Android-systemindstillinger åbnes fra BIG Launcher. Android selv kan stadig tillade adgang via notifikationsskuffen. Fuldskærm gør det sværere, da notifikationslinjen er skjult på startskærmen.
- Blinkende knapper for ubesvarede opkald, beskeder og andre appnotifikationer afhænger af adgangen til notifikationer og af, hvad knappen er tildelt. Apps fra BIG Apps Suite kan bruge interne privilegerede links. Hvis knapperne ikke blinker som forventet, skal du deaktivere BIG Apps Suite-apps er privilegerede og oprette en almindelig appgenvej manuelt under Tilpas knapper og skærme.
- Skærmen for indgående opkald afhænger af Android-tilladelser, notifikationskanaler, batteristyring, og om BIG Phone er standardappen til opkald. Hvis opkaldsskærmen ikke kan vises i fuld skærm, kan BIG Phone i stedet vise en pop op-notifikation eller kun en meddelelse i notifikationslinjen.
- Indstillinger for direkte opkald reducerer antallet af sikkerhedsbekræftelser. "Ingen menu til kontakt" og "Ingen menu i dialer" kan gøre det hurtigere at ringe, men de øger også risikoen for utilsigtede opkald.
- Sletning styres separat for kontakter, opkaldshistorik og beskeder. Sletning af kontakter findes i Indstillinger -> Kontaktpersoner, sletning af opkaldshistorik findes i Indstillinger -> Telefon, og sletning af beskeder findes i Indstillinger -> Beskeder.
- Swipe-navigation mellem skærme er hukommelseskrævende, og når den er aktiveret, er knapper ikke tilgængelige via tastatur. For brug med tastatur, switch eller TalkBack, overvej at deaktivere swipe-navigation.
- SMS-notifikationsadfærd er opdelt mellem BIG SMS-indstillinger og Android-notifikationsindstillinger. Lyd, vibration, låseskærmvisning og fuldskærmsvisning kan kræve Android-notifikationstilladelser og kanalindstillinger.
- Automatisk afsendelse af SOS-SMS kræver, at BIG SMS er standardappen til beskeder. Ellers kopieres SOS-beskeden til standardappen til beskeder i stedet.

Åbn Indstillinger fra tre-prik-menuen på startskærmen, fra applikationslisten, hvis aktiveret, eller ved at bruge nødadgangsbevægelsen beskrevet i afsnittet Sikkerhed i denne manual.

Den nøjagtige liste kan variere afhængigt af enhed, Android-version, installerede BIG Apps Suite-apps og tilladelser. Nogle handlinger åbner Android-systemindstillinger.

Hovedskærmen for indstillinger

Element	Hvad det gør	Noter
Køb/opdater den fulde version	Åbner købs- eller licensopdateringsmuligheder.	Hver BIG Apps Suite-app kan have sin egen licens. Brug den samme Google-konto, som blev brugt til købet.
Kør installationsguiden	Starter opsætningsguiden igen.	Nyttigt efter installation eller ved ændring af grundlæggende indstillinger for en ny bruger.
Vælg sprog	Ændrer det sprog, der bruges af BIG Launcher.	Appen kan bruge sit eget sprog uafhængigt af Android-systemsproget.
Udseende	Åbner visuelle indstillinger.	Tema, tekststørrelse, statusindikatorer, fuldskærm og skærmretning.
Tilgængelighed	Åbner indstillinger for interaktion og hjælpefunktioner.	Langt tryk, TalkBack-relaterede indstillinger, vibration og inaktive knapper.
Indstillingsmenuen	Styrer adgangen til indstillinger og systemindstillinger.	Inkluderer adgangskodebeskyttelse.
Tilpas knapper og skærme	Åbner skærm- og knapredigering.	Bruges til at ændre knapfunktioner, etiketter, ikoner, layouts og ekstra skærme.
Indstillinger for skærme	Åbner generelle skærmadfærdsmuligheder.	Swipe-navigation, blinkende knapper, etiketter og menuknap-adfærd.
Kontaktpersoner	Åbner kontaktliste, kontaktdetaljer og muligheder for at redigere kontakter.	Styrer også sletning af kontakter og adfærden for kontakt-popups.

Element	Hvad det gør	Noter
Telefon	Åbner indstillinger for indgående opkald, igangværende opkald, opkaldslog og opkaldstastatur.	Mange elementer kræver, at BIG Phone er installeret og indstillet som standard telefonappen.
Beskeder	Åbner indstillinger for SMS-notifikationer, beskeddetaljer, beskedredigering og filtre.	Mange elementer kræver, at BIG SMS er installeret og indstillet som standard SMS-appen.
SOS	Åbner muligheder for nød-SMS og opkald.	Konfigurer telefonnumre, ventetid, SMS-tekst og GPS-positionsadfærd.
Applikationer	Åbner indstillinger for app-listen.	Seneste apps, skjulte apps, søgning og genvej til indstillinger i app-listen.
Kompatibilitet rettelser	Åbner enhedsspecifikke rettelser.	Brug kun, når det beskrevne problem opstår. Nogle rettelser kan reducere ydeevnen.
Ansvarfraskrivelse og politik om personlige oplysninger	Viser de juridiske oplysninger og privatlivsoplysningerne.	Brugeren accepterer disse betingelser ved at bruge appen.
Fjern BIG Launcher som din standard startskærm	Rydder BIG Launcher som Androids standard startskærms-app.	Efter at have trykket på Hjem, kan Android spørge, hvilken launcher der skal bruges.
Brugervejledning	Åbner online brugermanualen.	Kræver en browser og internetadgang.
Søg efter opdateringer	Viser den installerede version og opdateringsinformation.	Opdater altid til den senest tilgængelige version.

Udseende

Indstilling	Muligheder	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Vælg tema	Lyst (standard), Mørkt, Blåt, installerede temaer, Download flere	Ændrer farvetemaet.	Mørk kan forbedre kontrasten om natten. Ekstra temaer kan afhænge af installerede tema-pakker.
Tekststørrelse	Standard, Større, Største	Ændrer hovedappens tekststørrelse.	"Anvende tekststørrelse for præferencer" styrer, om præferencer også bruger den valgte størrelse.
Vælg skærmretning	Automatisk (standard), Vandret, Lodret	Styrer, om BIG Launcher følger enhedens rotation eller låser retningen.	Brug Lodret til telefoner, der kun bruges i stående format. Brug Vandret til faste opsætninger i liggende format.
Sikre rammestørrelser	0% til 15%	Tilføjer inaktive margener nær skærmkanterne for at reducere utilsigtede berøringer af kanten.	Nyttigt på kant-til-kant skærme og for brugere med motoriske vanskeligheder. Større kanter reducerer det brugbare knapområde.
Signalindikator	Intet signalindikator, Telefon, Wi-Fi	Vælger hvilken stor signalindikator BIG Launcher viser.	Nyttigt med Fuldskærm, hvor Androids normale statuslinje kan være skjult.
Vis stor batteri-indikator	Ja/Nej	Viser en stor BIG Launcher batteriindikator.	Særligt nyttigt med Fuldskærm.
Vis alarm ikon	Ja/Nej	Viser alarmikonet nær uret.	Deaktiver, hvis enheden fejlagtigt viser et alarmikon, selv når ingen alarm er aktiv.
Fuld skærm	Ja/Nej	Skjuler Android-notifikations-/statuslinjen øverst på skærmen.	Gør utilsigtet systemadgang sværere, men skjuler også normale Android-batteri- og signalindikatorer.

Indstilling	Muligheder	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Sort navigationslinje	Ja/Nej	Ændrer baggrunden for den nederste Android-navigationslinje til sort.	Kan medføre nedbrud på nogle Motorola-enheder, der er nævnt i appadvarslen. Brug kun, hvis nødvendigt.
Anvende tekststørrelse for indstillinger	Ja/Nej	Viser indstillinger ved hjælp af den valgte BIG Launcher-tekststørrelse.	Nyttigt for svagsynede, men meget stor tekst kan få lange indstillingsbeskrivelser til at fylde mere.

Tilgængelighed

Indstilling	Muligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Kontrol	Kort tryk; Kort og langt tryk	Vælger, hvordan knapper reagerer på berøring.	Kort og langt tryk aktiverer knapperne, selv når de trykkes ned i lang tid – velegnet til ældre, der har svært ved touchskærme.
Annullér dialoger ved berøring udenfor	Ja/Nej	Lukker dialogvinduer, når brugeren trykker udenfor dem.	Deaktiver for brugere, der ofte ved et uheld trykker uden for dialoger.
Aktivere haptic feedback	Ja/Nej	Vibrerer, når menuknapper berøres.	Afhænger af enhedens vibrationshardware og Androids vibrationsindstillinger.
Oplæs på langt tryk	Ja/Nej	Læser en elementbeskrivelse højt ved langt tryk.	TalkBack skal være installeret. Brug sammen med "Aktivér knapper uden funktionalitet", hvis tomme elementer også skal kunne findes.
Popup på langt tryk	Ja/Nej	Viser elementbeskrivelsen i en popup ved langt tryk.	Nyttigt, når en omsorgsperson ønsker beskrivelser uden at ændre knaphandlingen.

Indstilling	Muligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Aktivér knapper uden funktionalitet	Ja/Nej	Gør alle elementer interaktive, selvom de ikke udfører en handling.	Nyttigt med langt tryk-tale eller popup-muligheder, fordi ellers inaktive knapper muligvis ikke reagerer.
TalkBack: Læs ikke navnet på app'en	Ja/Nej	Spring gentagen oplæsning af app-navnet over.	Fremskynder oplæsning af skærmtitler for TalkBack-brugere.

Indstillingsmenuen

Indstilling	Muligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Edit knappen på menuen	Ja/Nej	Tilføjer hurtig adgang til skærmredigering i menuen.	Dette er genvejen "Vælg knapper", som bruges af omsorgspersoner.
System indstillinger i menuen	Ja/Nej	Tilføjer hurtig adgang til Android-systemindstillinger i menuen.	Kan beskyttes med "Beskyt systemindstillinger".
Beskyt menuen	Ja/Nej	Kræver adgangskoden til indstillinger, før indstillinger åbnes.	Bruges til at forhindre utilsigtede eller uautoriserede ændringer.
Beskyt systemindstillinger	Ja/Nej	Kræver adgangskoden til indstillinger, før systemindstillinger åbnes fra BIG Launcher.	Android kan stadig tillade systemindstillinger via notifikationsskuffen. Fuldskærm gør dette sværere.

Indstilling	Muligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Adgangskode	Tekst/adgangskode handling	Indstiller adgangskoden, der bruges af beskyttede indstillinger og beskyttede systemindstillinger.	En tom adgangskode kan bruges som en simpel bekræftelse. Hvis adgangskoden glemmes, kan gendannelse kræve geninstallation eller nulstilling af appdata.

Indstillinger for skærme

Indstilling	Muligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Blinkende knap når en app viser en notifikation	Ja/Nej	Får en app-genvejsknap til at blinke, når appen opretter en notifikation i den øverste statuslinje.	Kræver notifikationsadgang. Knappen skal være tildelt den app, hvis notifikation skal overvåges.
Ryd cache for blinkende knapper	Handling	Rydder lagret information om blinkende notifikationer.	Eksterne apps skal oprette eller opdatere notifikationer igen, før knapperne kan blinke igen.
BIG Apps Suite-apps er privilegerede	Ja/Nej	Forbinder BIG Phone, BIG SMS og andre BIG Apps Suite-apps internt med BIG Launcher.	Giver bedre ikoner og specielle blinkende data. Deaktiver, hvis blink adfærden er forkert, og opret en normal app-genvej manuelt.
Brug swipe til at navigere skærme	Ja/Nej	Tillader swipe til venstre/højre mellem skærme.	Hukommelseskrævende. Når aktiv, er knapper ikke tilgængelige via tastatur.
Swipe type	Fra startskærm til højre; Loop	Vælger hvordan swipe-navigation bevæger sig gennem skærme.	Loop vender tilbage fra sidste skærm til Hjem. Fra hjem til højre stopper ved slutningen.

Indstilling	Muligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Brug menu knappen på alle skærme	Ja/Nej	Viser Indstillinger-menuen på alle skærme i stedet for kun startskærmen.	Nyttigt, når brugeren tilbringer tid på ekstra skærme.
Aktiv knap omkring widgets	Ja/Nej	Tilføjer en aktiv/fokuserbar knapperamme omkring widgets.	Hovedsageligt beregnet til tastaturstyring. Ved at trykke på knappen fokuseres på widgetten.
Aktiver automatisk tekst etiketter	Ja/Nej	Tilføjer automatisk tekstetiketter til nyoprettede knapper.	Etikettens udseende styres af indstillingerne for etiketfarve, størrelse og position nedenfor.
Inverter farver på tekst etiketter	Ja/Nej	Bruger hvid tekst med sort omrids.	Nyttigt, når etiketter placeres over ikoner eller fotos.
Tekststørrelse	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Indstiller tekstetiketstørrelse på skærmknapper.	Dette påvirker knapetiketter, ikke hovedappens tekststørrelse under Udseende.
Tekstetiketter position	På toppen, I centrum, På bunden	Vælger hvor knapetiketter vises.	Nederst er normalt bedst for app-ikoner; midten kan hjælpe, når etiketten er hovedinformationen.

Kontaktpersoner

Indstilling	Valgmuligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Søg i kontakter efter	Alle tilgængelige felter (System); Navn; Efternavn	Styrer hvilke kontaktfelter der søges i.	Søgning efter Navn og Efternavn fungerer muligvis ikke på alle enheder.

Indstilling	Valgmulighe-der eller aktu-elt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og for-behold
Vis kun kontakter med telefo-nennummer	Ja/Nej	Viser kun kontakter, der inklu-derer et telefonnummer.	Anbefales til simpel telefonbrug, da kontakter uden telefonnumre ikke kan ringes op.
Sortér efter efternavn	Ja/Nej	Sorterer kontakter efter efter-navn.	Fungerer muligvis ikke på alle te-lefoner.
Vis kontakt-personer/fa-voritter	Ja/Nej	Tilføjer en skifteknap til at skifte mellem alle kontakter og favoritkontakter i kontaktlisten.	Nyttigt, hvis brugeren ofte skifter mellem begge lister.
Vis alle kon-taktelementer inklusive dup-likater	Ja/Nej	Viser dubletposter i kontaktde-taljer.	Deaktiver for at skjule dublet kon-taktelementer.
Vis tilføj/fjern favorit	Ja/Nej	Tilføjer muligheden for at mar-kere eller fjerne markering af en kontakt som stjernemarke-ret i kontaktdetaljer.	Stjernemarkerede kontakter vises på Stjernemarkeret-listen og kan bruges af filtre.
Tilføj mulighed for sletning af kontakt	Ja/Nej	Tilføjer "Slet kontakt" i slutnin-gen af kontaktdetaljer.	Sletning kan ikke fortrydes. Deak-tiver for brugere, der ved et uheld kan slette kontakter.
Tilføj systemet kontakt detal-je	Ja/Nej	Tilføjer adgang til Android-sy-stemets kontaktdetaljeskærm i slutningen af kontaktdetaljer.	Nyttigt, når en speciel Android-kontaktfunktion er nødvendig.
Brug syste-met kontakt detalje	Ja/Nej	Bruger Androids systemkon-taktdetaljer i stedet for BIG Launchers kontaktdetaljer.	Brug kun, hvis systemkontaktap-pen har nødvendige specialfunk-tioner.
Tilføj editør	Ja/Nej	Tilføjer adgang til BIG Laun-chers kontaktredigering.	Dette er den enkle redigering de-signet til BIG Launcher.

Indstilling	Valgmulighe-der eller aktu-elt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og for-behold
Tilføj systems redigering	Ja/Nej	Tilføjer adgang til Android-sy-stemets kontaktredigering.	Nyttigt for kontaktfelter, der ikke understøttes af BIG Launchers redigering.
Vis meddelel-sesmulighed i opkalds menu	Ja/Nej	Viser eller skjuler "Send be-sked" efter at have trykket på et kontakts telefonnummer.	At skjule den forenkler opkaldsdi-alogen, men at beholde en dialog hjælper stadig med at forhindre utilsigtede opkald.
Ingen menu til kontakt	Ja/Nej	Ringer direkte til kontakten i stedet for at vise muligheder.	Hurtigere, men mindre sikkert. Anbefales ikke til brugere, der ved et uheld kan trykke.
Ingen menu i opkaldsfunk-tionen	Ja/Nej	Ringer direkte fra opkaldsvæl-geren i stedet for at vise mulig-heder.	Hurtigere, men fjerner et ekstra bekræftelsestrin.
Vis Søg felt	Ja/Nej	Viser eller skjuler søgefeltet i kontaktlisten.	Skjul det for at gøre kontaktlisten mere enkel.

Telefon

Indstilling	Valgmuligheder eller aktu-elt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Vælg en rin-getones lyde	Handling	Åbner ringetonevalg for indgående opkald.	Adfærd kan afhænge af An-droids ringetonetilladelser og ly-dindstillinger.
Rettelse: in-gen ringeto-nelyd	Ja/Nej	Aktiverer en løs-ning, når indgående opkald ikke har en ringetone.	Tjek først lydstyrke, Forstyr ikke, og Android-notifikations-indstillinger.

Indstilling	Valgmuligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Vis opkaldsskærm straks ved ring	Ja/Nej	Forsøger at vise opkaldsskærmen med det samme, når et indgående opkald begynder at ringe.	Fungerer muligvis ikke på alle enheder på grund af Android- og producentens batterirestriktioner.
Løs: ingen opkaldsskærm straks ved ring	Hjælp/handling	Åbner instruktioner for telefoner, der blokerer opkaldsskærmen i baggrunden.	Almindeligt på enheder med aggressiv batteristyring.
Vis det indkommende opkald som:	Opkaldsskærm – hvis din Android tillader det. Ellers vises en pop op-notifikation.; Pop op-notifikation; Kun notifikation i notifikationslinjen	Vælger hvordan indgående opkald præsenteres.	Opkaldsvisningen i fuld skærm er bedst til ældre, men Android kan kræve, at der i stedet bruges notifikationsbaserede tilstande.
Swipe for at afvise opkald	Ja/Nej	Afviser et indgående opkald, når opkaldsnotifikationen stryges væk.	Lad funktionen forblive deaktiveret, hvis der er risiko for, at du ved et uheld stryger på notifikationer.
Systemindstillinger for notifikationer om indgående opkald	Handling	Åbner Android-notifikationsindstillinger for indgående opkald.	Brug til lyd, vibration, låseskærmsdisplay og andre kanalindstillinger.
Standard lydenhed til opkald	Standard, Ørestykke, Bluetooth, Kablet headset, Højtaler	Vælger den foretrukne lydrute til opkald.	Kun tilgængelige enheder kan bruges under et reelt opkald.
Funktion for lydenhedsknappen	Vis en dialog med alle enhederne; Skift gennem enheder som en liste	Vælger hvordan lydknappen opfører sig under et opkald.	Dialog er tydeligere. Skift er hurtigere for erfarne brugere.

Indstilling	Valgmuligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Lås lydstyrke knapper	Ja/Nej	Forhindrer utilsigtede lydstyrkeændringer, mens opkaldsskærmen er aktiv.	Fungerer kun, når opkaldsskærmen er aktiv.
Bed om at afslutte opkaldet	Ja/Nej	Viser en ekstra bekræftelse, før et opkald afsluttes.	Anbefales for at forhindre utilsigtede afbrydelser.
Bekræft alle handlinger på opkaldsskærmen	Ja/Nej	Kræver bekræftelse for hver knaphandling på opkaldsskærmen.	Stærkeste beskyttelse mod utilsigtede berøringer, men gør opkaldskontrol langsommere.
Tom plads i toppen af den aktive opkaldsskærm	Fra / 0 til 11	Tilføjer tom plads øverst på den aktive opkaldsskærm.	Hjælper med at forhindre øre- eller kindberøringer under et opkald. Større værdier efterlader mindre plads til opkaldskontroller.
Størrelse på kontaktbillede	0 til 11, med udfyldningsmuligheder for tom/baggrundsplads	Indstiller hvor meget plads der er reserveret til opkaldsfotoet.	Større fotos hjælper med genkendelse, men kan flytte opkaldskontroller nedad.
Vis tastaturknap	Ja/Nej	Viser tastaturknappen på den aktive opkaldsskærm.	Nødvendigt for automatiske telefonsystemer.
Vis lydskifter	Ja/Nej	Viser lydenhedsknappen på den aktive opkaldsskærm.	Brug med Standard lydenhed og Lydenhedsknappens funktionalitet.
Vis varighedsknap	Ja/Nej	Viser opkaldsvarighed på den aktive opkaldsskærm.	Kan skjules for en enklere opkaldsskærm.

Indstilling	Valgmuligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Vis holdknap	Ja/Nej	Viser holdknappen på den aktive opkaldsskærm.	Skjul, hvis brugeren kan sætte opkald på hold ved et uheld.
Vis lydløs knap	Ja/Nej	Viser lydløsknappen på den aktive opkaldsskærm.	Skjul knappen, hvis det er et hyppigt problem, at mikrofonen slås fra ved et uheld.
Vis Aktiv opkaldsknap	Ja/Nej	Tilføjer en Aktiv opkaldsknap til Telefonmenuen.	Hjælper med at vende tilbage til et igangværende opkald, hvis brugeren forlader opkaldsskærmen.
Vis Mine Kontakter knap	Ja/Nej	Viser Mine kontakter i Telefonmenuen.	Skjul for at forenkle Telefonmenuen.
Vis Stjernemarkeret knap	Ja/Nej	Viser Stjernemarkeret i Telefonmenuen.	Nyttigt for arbejdsgange med kun favoritter.
Vis tast nummer-knap	Ja/Nej	Viser Tast nummer i Telefonmenuen.	Skjul, hvis brugeren kun bør ringe til gemte kontakter.
Vis Tilføj kontakt knap	Ja/Nej	Viser Tilføj kontakt i Telefonmenuen.	Skjul, hvis kun en omsorgsperson bør tilføje kontakter.
Vis seneste opkald	Ja/Nej	Viser seneste opkald i Telefonmenuen.	Relateret til sletning og gruppering af opkaldslog.
Gruppér opkaldslisteelementer efter	Deaktiveret; Telefonnummer; Telefonnummer og opkaldsretning	Grupperer opkaldslogposter.	Gruppering reducerer rod, især på telefoner med mange gentagne opkald.
Vis sletknappen	Ja/Nej	Viser slet-knappen for opkaldslogposter.	Deaktiver for brugere, der ved et uheld kan slette historik.

Indstilling	Valgmuligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Systemindstillinger for notifikationer om ubesvarede opkald	Handling	Åbner Androids notifikationsindstillinger for ubesvarede opkald.	Bruges til lyd, vibration og synlighed af notifikationer om ubesvarede opkald.
Mindre numre i opkaldsboksen	Ja/Nej	Gør opkaldte numre mindre, så flere cifre kan være der.	Nyttigt for lange numre.
Langt tryk sletter hele det opkaldte nummer	Ja/Nej	Tryk og hold på feltet med det indtastede nummer for at slette hele nummeret.	Hurtigere korrektion, men kan slette hele nummeret ved et uheld.
Ubesv. opkald:	Ja/Nej	Viser ubesvarede opkald før den fulde opkaldshistorik.	Når du åbner oplysningerne om et ubesvaret opkald, markeres det som set. Markér alle som set markerer de resterende ubesvarede opkald som set.
Vis opkald undtagen:	Vælg opkaldstyper	Skjuler de valgte typer i opkaldsloggen.	Dette ændrer, hvad der vises; det blokerer ikke opkald.
Erstat nummer præfiks	Oprindeligt præfiks; nyt præfiks	Erstatter et matchende nummerpræfiks før opkaldet.	Kun numre, der begynder med det angivne oprindelige præfiks, ændres.
Vis i symboldialog:	Vælg symboler og handlinger	Vælger indholdet i opkaldstastaturets symboldialog.	De tilgængelige handlinger omfatter Indsæt fra udklipsholder og Afslut opkaldstastatur.
Filter for indgående opkald	Regler for kontakter/favoritter; liste over blokerede numre	Blokerer indgående opkald i henhold til de valgte regler.	Kræver, at BIG Phone er standardappen til opkaldsidentifikation og spamregistrering.

Indstilling	Valgmuligheder eller aktuelt eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forbehold
Potentielt spam-opkald	Ingen handling; Vis informationsknap; Afvis automatisk	Vælger, hvad der skal ske, når Android identificerer et muligt spamopkald.	—
Accepter listen med det samme	Liste over telefonnumre	Besvarer opkald fra numrene på listen, uden at brugeren skal gøre noget.	Blokering har forrang. Aktivér kun dette, hvis brugeren ønsker, at disse opkald besvares automatisk.
Filter for udgående opkald	Regler for kontakter/favoritter; liste over blokerede numre	Blokerer udgående opkald fra BIG Phone i henhold til de valgte regler.	Blokering af opkald, der startes af andre apps, kræver den separate rolle til omdirigering af opkald. Nødopkald, der startes af andre apps, kan ikke blokeres.

Beskeder

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
System Besked notifikation	Ja/Nej	Viser SMS-notifikationer i Androids notifikationslinje.	Adfærden afhænger af Android-version, notifikationstilladelse og app-aktivitet.
Lyd og visuel konfiguration	Handling	Åbner Androids notifikationsindstillinger for beskednotifikationer.	Bruges til lyd, vibration, visning på låseskærm og kanaladfærd.
Fuld skærm oven på låseskærmen	Ja/Nej	Viser en indgående SMS-notifikation som et fuldskærmsvindue over låseskærmen.	Kræver Android-tilladelse til notifikationer i fuld skærm.

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Swipe for at markere som læst	Ja/Nej	Marker en SMS som læst, når dens notifikation stryges væk.	Deaktiver, hvis notifikationer kan lukkes ved et uheld.
Anmod om leveringsnotifikation	Ja/Nej	Anmoder om SMS-leveringsinformation.	Nogle mobiloperatører kan opkræve betaling for leveringsrapporter.
Vis popup med informationer når beskeden er sendt/leveret	Ja/Nej	Viser en popup, når SMS-afsendelse eller levering lykkes.	Fejl-popups vises altid. På Android 11 eller nyere kan popup-teksten ikke forstørres af appen.
Vis Ring nu-knap	Ja/Nej	Viser Ring nu i beskeddetaljer.	Nyttigt for hurtigt at ringe til afsenderen.
Vis Svar-knap	Ja/Nej	Viser Svar i beskeddetaljer.	Skjul for at gøre beskeddetaljer skrivebeskyttede.
Vis Gensend-knap	Ja/Nej	Viser Gensend i beskeddetaljer.	Nyttigt efter mislykket SMS-afsendelse.
Vis Videresend-knap	Ja/Nej	Viser Videresend i beskeddetaljer.	Skjul for at forenkle beskedindstillingerne.
Vis sletknappen	Ja/Nej	Tillader sletning af beskeder.	Deaktiver for brugere, der kan slette SMS ved et uheld.
Vis Send-knap	Over teksten; Nederst på skærmen; Over tastaturet	Vælger, hvor Send-knappen vises i beskededitoren.	"Over tastaturet" holder Send tæt på skrivefeltet. "Nederst på skærmen" kan være lettere at finde.
Bloknumre:	Ingen; Som ikke er i kontakter; Som ikke er stjernemarkerede; Alle	Filtrerer indgående SMS efter afsender.	Stærke filtre kan skjule vigtige beskeder. Kun stjernemarkerede er strengt og bør bruges forsigtigt.

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Blokliste	Handling/liste	Afviser altid beskeder fra adresser på denne liste.	Bruges til kendte uønskede afsendere.
Support med dobbelt SIM-kort	Ja/Nej	Viser SIM-valg, når du sender en SMS.	Anvendes kun på dobbelt-SIM-enheder.
Rettelse: vis manglende meddelelser	Ja/Nej	Bruger en langsommere kompatibilitetstilstand ved alvorlige problemer med SMS-databasen på ældre telefoner.	Aktivér kun, hvis beskeder mangler på grund af disse databaseproblemer.
Systems meddelelsenstilladelse	Handling	Åbner eller kontrollerer nødvendige Android-beskedtilladelser.	BIG SMS skal have de nødvendige SMS-tilladelser og skal normalt være standard beskedapp.
Justér layout til tastatur	Ja/Nej	Formindsker layoutet eller gør det muligt at rulle, når tastaturet dækker tekstfeltet.	Aktivér, hvis du ikke kan se beskedteksten, mens du skriver.

SOS

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Send SMS	Ja/Nej	Sender automatisk en SMS efter at have trykket på SOS-knappen.	Fungerer automatisk kun, hvis BIG SMS er standard beskedapp. Ellers kan SOS-teksten kopieres ind i standard SMS-appen.
SOS-numre	Tekstfelt for telefonnummer	Angiver nummeret eller numrene, der skal modtage SOS-SMS'en.	Brug familie- eller plejepersonnumre, ikke nødopkaldsnumre, der er blokeret af Android-begrænsninger.
SMS-besked	Tekstfelt	Angiver SOS-beskedteksten.	Hold beskeden kort og klar.

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
SMS ventetid	Sekunder	Angiver forsinkelsen, før SOS-SMS'en sendes.	Giver brugeren tid til at annullere utilsigtet aktivering.
Tilføj GPS-position	Ja/Nej	Tilføjer GPS-position til slutningen af SOS-SMS'en, hvis tilgængelig.	GPS er mere præcis udendørs. Indendørs kan den være omtrentlig eller utilgængelig.
Sende GPS SMS	Ja/Nej	Sender en anden SMS, når en mere sikker position er tilgængelig.	Nyttigt, når den første besked sendes, før GPS har fastlagt en præcis position.
Ring	Ja/Nej	Ringer automatisk efter at have trykket på SOS-knappen.	Bruges normalt, efter at SOS-SMS'en er sendt.
Ring til telefon	Tekstfelt for telefonnummer	Angiver nummeret, der skal ringes til.	Brug en betroet kontakt eller plejeperson.
Ventetid før opkald	Sekunder	Angiver hvor længe der skal ventes før opkaldet efter SMS-afsendelse.	En forsinkelse reducerer utilsigtede opkald og giver SMS tid til at sende først.

Applikationer

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Vis seneste applikationer	Ja/Nej	Viser nyligt brugte apps i Applikationslisten.	Deaktiver for en enklere fast applliste.

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Seneste applikationer tæller	number	Angiver hvor mange seneste apps der vises.	Færre seneste apps gør listen enklere.
Tilladte applikationer	Handling/liste	Gør det muligt at skjule apps fra app-listen.	Skjulte apps afinstalleres ikke; de fjernes kun fra BIG Launchers app-liste.
Vis søg øverst	Ja/Nej	Viser søgefeltet i toppen af app-listen.	Kan også slås til/fra ved at trykke på søgeknappen på enheder, der har en.
Vis indstillings emnet	Vis ikke; Over apps; Under apps	Tilføjer BIG Launcher-indstillinger til app-listen.	Nyttigt på enheder uden en hardware/menu-knap, eller når startskærmens menu er skjult.
Søg bedre app	Ja/Nej	Søger efter den indtastede tekst inde i appnavne, ikke kun i begyndelsen.	Eksempel: En søgning efter "book" kan finde "Facebook".

Kompatibilitet rettelser

Brug kun disse, når det anførte problem opstår. Nogle kan gøre BIG Launcher langsommere eller bruge mere hukommelse.

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Rettelse: manglende ikoner i menuer	Ja/Nej	Hjælper, når tomme firkanter vises i stedet for ikoner på lister.	Kan gøre scroll langsommere.
TalkBack: billedknapper	Ja/Nej	Justerer billedknapadfærd for TalkBack.	Brug når TalkBack annoncerer billedknapper forkert eller forvirrende.

Indstilling	Valgmuligheder eller nuværende eksempel	Hvad den gør	Relaterede indstillinger og forholdsregler
Ryd cache ved at trykke på home tasten	Ja/Nej	Rydder app-cachen, når Hjem trykkes.	Hukommelsesintensiv; kan hjælpe med eksterne temaproblemer.
DPI ikoner	Standard, Lav, Mellem, Høj, X-Højtstående, XX-Højtstående, XXX-Højtstående	Vælger ikonopløsning.	Højere DPI ser skarpere ud, men kræver mere hukommelse. Lavere DPI kan forbedre ydeevnen.
Genstart app	Handling	Genstarter BIG Launcher og rydder cache.	Brug kun, hvis andre rettelser mislykkes.

Del 14 — 🔧 Fejlfinding

Ingen ringetone ved indgående opkald

1. **Indstillinger** → **Telefon** → aktivér **Rettelse: ingen ringetonelyd**
2. Tjek telefonens lydstyrke og Forstyr ikke-tilstand

SMS-beskeder modtages ikke

1. Sørg for, at BIG SMS er indstillet som standardapp til beskeder.
2. Kontrollér, at BIG SMS har de nødvendige SMS-tilladelser i Android-indstillingerne.
3. Genstart din telefon.

Sort skærm under indgående opkald

1. Sørg for, at BIG Phone er standardappen til opkald (trin til opsætning).

2. Åbn **Indstillinger** → **Telefon** → **Vis det indkommende opkald som:** i BIG Launcher, og vælg **Opkaldsskærm - hvis din Android tillader det. Hvis ikke, vises heads-up notifikationen.**
3. Hvis opkaldsskærmen stadig ikke vises, skal du åbne **Indstillinger** → **Telefon** → **Løs: ingen opkaldsskærm straks ved ring** og følge vejledningen til din telefon.

Manglende beskeder i tråde

Hvis der mangler beskeder på grund af alvorlige problemer med SMS-databasen på en ældre telefon, skal du åbne **Indstillinger** → **Beskeder** og aktivere **Rettelse: vis manglende meddelelser**.

Duplikerede beskeder

Sørg for, at BIG SMS er standardappen til beskeder. Hvis beskeder stadig vises to gange, skal du kontakte support og oplyse din telefonmodel, Android-version og BIG SMS-version.

BIG Launcher er langsom eller går ned

Hvis det går langsomt at skifte mellem skærme i BIG Launcher, skal du åbne **Indstillinger** → **Indstillinger for skærme** og slå **Brug swipe til at navigere skærme** fra.

Brug kun **Ryd cache ved at trykke på home tasten** ved problemer med eksterne temaer, ikke som en generel indstilling til at øge hastigheden: den bruger meget hukommelse.

Hvis BIG Launcher bliver ved med at lukke eller viser en fejl, skal du følge trinnene under **BIG Launcher bliver ved med at stoppe** i Almindelige supporthenvendelser. Ryd ikke appdata, og geninstallér ikke som et generelt fejlfindingstrin; det kan slette din opsætning.

Batteriet drænes hurtigt

Åbn telefonens indstillinger for **Batteri**, og kontrollér listen over batteriforbrug for at se, hvilken app der bruger batteriet.

Hvis BIG Launcher, BIG Phone eller BIG SMS har et usædvanligt højt forbrug, skal du kontakte **contact@biglauncher.com** og oplyse appens navn, din telefonmodel, Android- og appversioner samt vedhæfte et skærmbillede af listen over batteriforbrug. Slå ikke notifikationer om opkald eller beskeder fra som et generelt batteribesparende tiltag.

Glemt adgangskode

Der er ingen mulighed for at gendanne adgangskoden. Kontakt **contact@biglauncher.com**, før du rydder appdata eller geninstallerer BIG Launcher.

En geninstallation nulstiller din konfiguration. Gendannelse af et køb gendanner den betalte adgang, ikke de indstillinger, du har fjernet.

Rettelse for "Behold ikke aktiviteter"

> 🎬 **Se:** Ret "Behold ikke aktiviteter"

Nogle batteriguider anbefaler at aktivere "Behold ikke aktiviteter" i Udviklerindstillinger. Dette **ødelægger fuldstændigt** BIG Launcher.

1. **Systemindstillinger** → **Udviklerindstillinger** → find **"Behold ikke aktiviteter"**
2. **Sørg for, at den er SLÅET FRA**
3. Hvis Udviklerindstillinger ikke er synlig: **Om telefonen** → **Softwareinformation** → tryk på **Build-nummer** 7 gange

Notifikationsproblemer

Hvis du ikke modtager notifikationer: 1. Kontrollér **Android-indstillinger** → **Apps** → BIG SMS/BIG Phone → **Notifikationer** (aktivér alle) 2. Deaktivér **batterioptimering** for BIG-apps 3. Kontrollér tilstanden **Forstyr ikke**

Enhedsspecifikke problemer

Telefon-mærke	Almindeligt problem	Løsning
Samsung	Dubletbeskeder	Kontrollér, om selve beskeden vises to gange, eller om det kun gælder notifikationen; kontakt support, hvis beskeder vises to gange

Telefon-mærke	Almindeligt problem	Løsning
Samsung	Sort skærm under opkald	Følg trinnene under Sort skærm ved indgående opkald ovenfor for at vælge opkaldsskærmtilstanden og åbne den enhedsspecifikke løsning.
Sony Xperia	Tomme firkanter i stedet for ikoner	Aktivér "Rettelse: manglende ikoner i menuer"
Motorola	Nedbrud efter aktivering af sort navigationslinje	Slå **Indstillinger** → **Udseende** → **Sort navigationslinje** fra.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notifikationer blokeret	Føj BIG apps til "beskyttede apps" eller deaktiver "batterioptimering"

Del 15 — 📬 Support og hjælp

Kontaktoplysninger

- **E-mail:** contact@biglauncher.com
- **Hjemmeside** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Før du kontakter support

Oplys venligst: 1. Din **telefonmodel** (f.eks. Samsung Galaxy S21) 2. **Android-version** (Indstillinger → Om telefonen) 3. **BIG Launcher-version** (se Tjek din app-version) 4. **Beskrivelse** af problemet 5. Hvad du allerede har prøvet

Almindelige supportanmodninger

Problem	Løsning
Mit køb er ikke aktiveret	Brug den Google-konto, du brugte til købet. For **BIG Apps Suite PREMIUM** skal du åbne **BIG Launcher**; ved køb af en enkelt app skal du åbne den pågældende app. Gå til **Indstillinger** → **Køb/opdater den fulde version** → **Gendan køb**. Hvis købet stadig ikke er gendannet, skal du sende en e-mail til **contact@biglauncher.com** med dit ordre-id fra Google Play.
Indgående opkald viser ikke opkaldsskærmen i BIG Phone	1. Indstil **BIG Phone** som standardapp til opkald ved at følge disse opsætningstrin. 2. Åbn **Indstillinger** → **Telefon** → **Vis det indkommende opkald som:** i **BIG Launcher**, og vælg **Opkaldsskærm - hvis din Android tillader det. Hvis ikke, vises heads-up notifikationen.** 3. Hvis opkaldsskærmen stadig ikke vises, skal du trykke på **Løs: ingen opkaldsskærm straks ved ring** i de samme indstillinger under **Telefon** og følge vejledningen.
BIG Launcher bliver ved med at stoppe	1. Hvis **Behold ikke aktiviteter** er aktiveret under **Android-indstillinger** → **Udviklerindstillinger**, skal du slå det fra (vejledning). 2. Åbn BIG Launcher i Google Play, og tryk på **Opdatering**, hvis muligheden er tilgængelig. 3. Hvis appen stadig stopper, skal du sende en e-mail til **contact@biglauncher.com** med din telefonmodel, versionerne af Android og BIG Launcher samt en beskrivelse af, hvad du lavede, da appen stoppede. Ryd ikke appdata, og geninstaller ikke appen, før du har kontaktet support; det kan slette din opsætning.

Appendiks

Appendiks A: Gestus- og kontrolreference

Handling	Hvad den gør
Enkelt tryk	Vælg eller aktiver

Handling	Hvad den gør
Langt tryk (hold nede)	Vis en beskrivelse, hvis **Popup på langt tryk** er aktiveret; læs den højt, hvis **Oplæs på langt tryk** er aktiveret. Begge muligheder findes under **Indstillinger → Tilgængelighed**.
Stryg til venstre/ højre	Skift skærme (hvis swipe er aktiveret)
Hjem-knap	Vend tilbage til BIG Launcher
Tilbage-knap	Gå til forrige skærm
Menu-knap	Åbn Indstillinger (telefoner med fysisk knap)

Appendiks B: Understøttede sprog (70)

BIG Launcher 6.2.0 understøtter 70 appsprog. Appens sprog kan vælges uafhængigt af systemsproget i Android under **Indstillinger → Vælg sprog**.

Sprogkoder: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Sprog, der læses fra højre mod venstre, såsom arabisk, hebraisk, persisk og urdu, bruger en spejlvendt grænseflade, hvor det er relevant.

Appendiks C: Tilladelser forklaret

Tilladelse	Hvorfor den er nødvendig
Kontaktpersoner	Vis dine kontakter og billeder
Telefon	Foretag og modtag opkald
SMS	Send og modtag tekstbeskeder
Lager	Gem billeder og sikkerhedskopier

Tilladelse	Hvorfor den er nødvendig
Kamera	Tag kontaktfotos
Placering	SOS nød-GPS
Mikrofon	Telefonopkald

> 🔒 Dine data bliver **aldrig** indsamlet eller sendt online. Alt bliver på din telefon.

Appendiks D: Android-kompatibilitet

De aktuelle udgaver af BIG Launcher, BIG Phone og BIG SMS kræver Android 6.0 eller nyere. Ældre appversioner understøtter muligvis ældre Android-versioner.

Appendiks E: Hurtig referencekort

Til ældre: - 🟢 Grøn knap = Telefonopkald - 🟡 Gul knap = Tekstbeskeder - 🔴 Rød knap = Nød-SOS - ✨ Blinker = Noget nyt (besked eller opkald) - ⋮ Tre prikker = Indstillinger

Til pårørende: 1. Indstil SOS med familiens telefonnumre 2. Aktiver adgangskodebeskyttelse om nødvendigt 3. Installer ledsager-apps (BIG Phone, BIG SMS) 4. Indstil alle tre som standardapps 5. Test alt med brugeren 6. Deaktiver sletning for sikkerheds skyld

Appendiks F: Video-vejledninger

Alle videoer er tilgængelige på youtube.com/@big_launcher

Emne	Link
Installer BIG Launcher	Se
Indstil standard launcher	Se
Indstil standard telefon-/SMS-app	Se

Emne	Link
Tilføj skærme og tilpas knapper	Se
Tilpas knapper	Se
Tildel kontakt til knap	Se
Tildel WhatsApp-kontakt	Se
Knap-blink	Se
Ret SMS-blink	Se
Slet historik/SMS/kontakt	Se
Vis Indstillinger	Se
Køb fuld version	Se
Gendan licens	Se
Prisinfo	Se
Adgangskodebeskyttelse	Se
Forenkle opkaldsmenu	Se
Skjul Indstillinger i Telefon/SMS	Se
Standard lydenhed	Se
Indstillingsarv	Se
Tjek version	Se
SMS-notifikationer (Android 10+)	Se
Ret "Behold ikke aktiviteter"	Se
Tilføj kreditkort til konto	Se
Begrænsninger i gratis version	Se
Præsentationsvideo (engelsk)	Se

Manualversion 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Alle rettigheder forbeholdes.

For de seneste opdateringer og support, besøg biglauncher.com