📱 BIG Launcher Benutzerhandbuch

Version 6.2.0 | Für Senioren und Menschen mit Sehproblemen

📖 Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte
2. Die Startseite
3. Telefon & Anrufe
4. Kontakte
5. Nachrichten (SMS)
6. Bildschirme & Tasten
7. Designs & Erscheinungsbild
8. SOS Notfall
9. Sicherheit & Einschränkungen
10. Barrierefreiheit
11. Anwendungen
12. Einstellungen & System
13. Referenz der Einstellungen
14. Fehlerbehebung
15. Support & Hilfe
16. Anhänge

Teil 1 — 🚀 Erste Schritte

Was ist BIG Launcher?

BIG Launcher ersetzt den komplizierten Startbildschirm Ihres Android-Telefons durch eine einfache, gut lesbare Oberfläche. Statt kleiner Symbole und verwirrender Menüs erhalten Sie **große Tasten mit großem Text**, die leicht zu sehen und zu drücken sind.

> 🎬 **Ansehen:** BIG Launcher Werbevideo (Englisch)

Für wen ist BIG Launcher gedacht?

- Senioren, die Smartphones zu kompliziert finden
- Menschen mit Sehproblemen oder Blindheit
- Menschen mit motorischen Schwierigkeiten, Alzheimer oder Parkinson
- Jeder, der eine einfachere, stressfreie Telefon-Erfahrung möchte

BIG Apps Suite

BIG Launcher funktioniert zusammen mit zwei Begleit-Apps:

App	Zweck
BIG Launcher	Ihre neue Startseite mit großen Tasten
BIG Phone	Verwaltet Telefonanrufe mit einem vergrößerten Anrufbildschirm
BIG SMS	Sendet und empfängt Textnachrichten mit großem Text

Sie müssen BIG Phone und BIG SMS separat installieren (erforderlich aufgrund der Google Play Store-Richtlinien seit März 2019).

Kostenlos vs. Vollversion

> 🎬 **Ansehen:** Einschränkungen der kostenlosen Version

Funktion	Kostenlose Version	Vollversion
Anpassbare Tasten	Nur rechte Spalte	Alle Tasten
Zusätzliche Bildschirme	Maximal 5	Unbegrenzt
Passwortschutz	Nicht verfügbar	Verfügbar
Anruflisteneinträge	Nur 5 aktuelle	Unbegrenzt
SMS-Unterhaltungen	Nur 5 aktuelle	Unbegrenzt
Tastenfeld während Anruf	Deaktiviert	Verfügbar
Werbung in Nachrichten	Link nach 20 SMS hinzugefügt	Keine Werbung

Installation

> 🎬 **Ansehen:** Wie man BIG Launcher installiert

1. Öffnen Sie den **Google Play Store** auf Ihrem Telefon
2. Suchen Sie nach **"BIG Launcher"**
3. Tippen Sie auf **Installieren** und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist
4. Tippen Sie auf **Öffnen**, um die App zu starten

BIG Phone installieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche **Telefon**
2. Wählen Sie **"Telefon-App herunterladen und installieren"**
3. Tippen Sie auf **Installieren** auf der Google Play Store-Seite
4. Nach der Installation tippen Sie auf **Öffnen**

5. Erteilen Sie alle angeforderten Berechtigungen (Anrufe, Kontakte, Anruflisten) — die App funktioniert ohne diese nicht

BIG SMS installieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche **Nachrichten**
2. Wählen Sie **"Nachrichten-App herunterladen und installieren"**
3. Tippen Sie auf **Installieren** auf der Google Play Store-Seite
4. Nach der Installation tippen Sie auf **Öffnen**
5. Legen Sie **BIG SMS** als Standard-SMS-App fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden — tippen Sie auf **Ja**

Installations-Assistent

Wenn Sie BIG Launcher zum ersten Mal öffnen, führt Sie ein Installations-Assistent durch die grundlegenden Einstellungen:

Schritt 1: Sprache

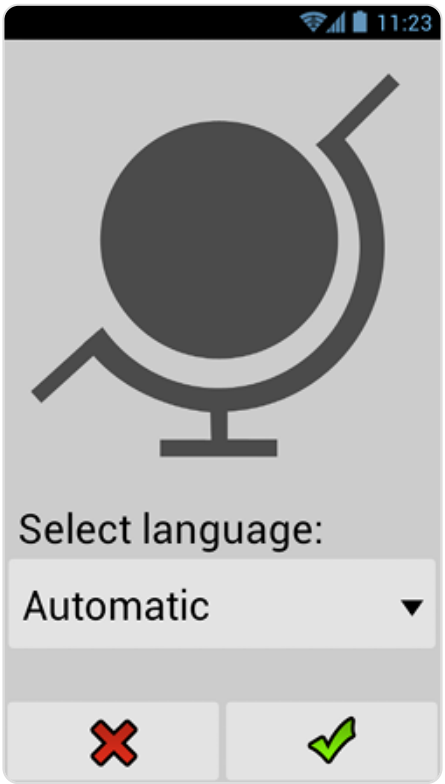

- Die Sprache Ihres Telefons wird automatisch ausgewählt
- Sie können die App-Sprache unter Einstellungen → Sprache wählen manuell auswählen

• Einige Sonderzeichen werden möglicherweise auf älteren Telefonen nicht angezeigt

Schritt 2: Textgröße

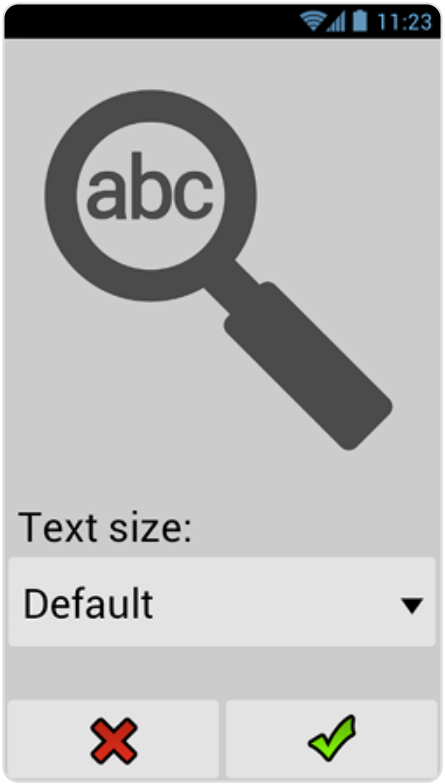

- **Standard** — Standardgröße (für die meisten Nutzer empfohlen)
- **Größer** — Größere Schrift für bessere Lesbarkeit
- **Größte** — Maximale Größe (bei starken Sehproblemen)

Schritt 3: Farbdesign

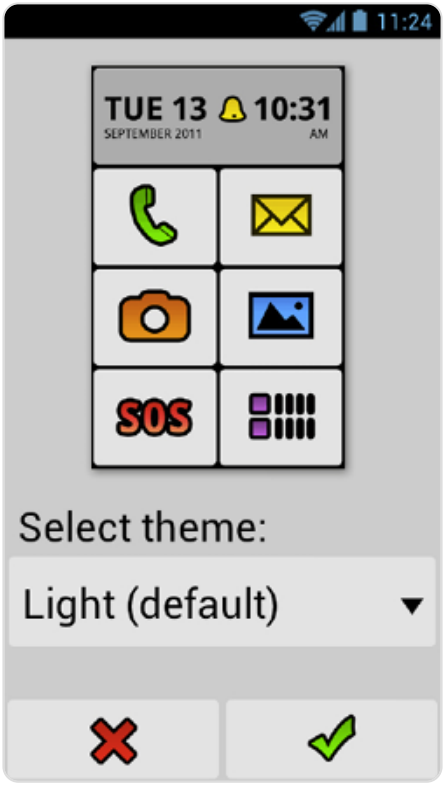

- **Hell (Standard)** — Weißer Hintergrund, schwarzer Text
- **Dunkel** — Schwarzer Hintergrund, weißer Text (nachts angenehmer)
- **Blau** — Hellblaues Design (auch für farbenblinde Nutzer geeignet)

Schritt 4: Löschberechtigungen

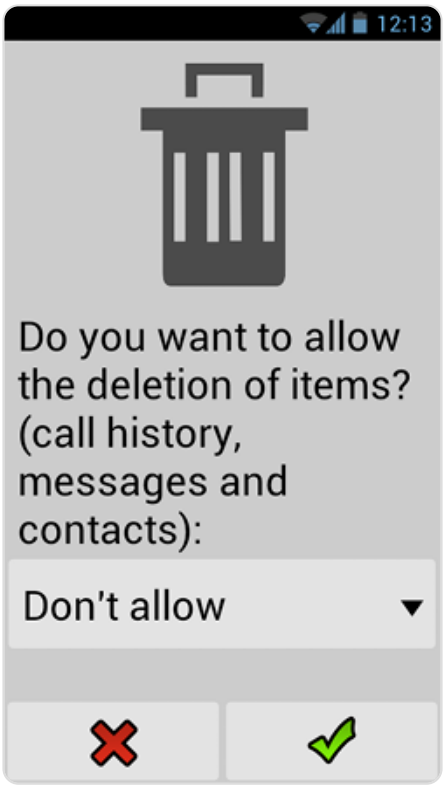

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Löschen von Anrufverlauf, SMS-Nachrichten und Kontakten
- **Deaktivieren Sie aus Sicherheitsgründen das Löschen** für Benutzer, die versehentlich wichtige Informationen entfernen könnten
- Tippen Sie auf das Feld unter jeder Option und wählen Sie **Erlauben** oder **Nicht erlauben**

Schritt 5: Abschließen

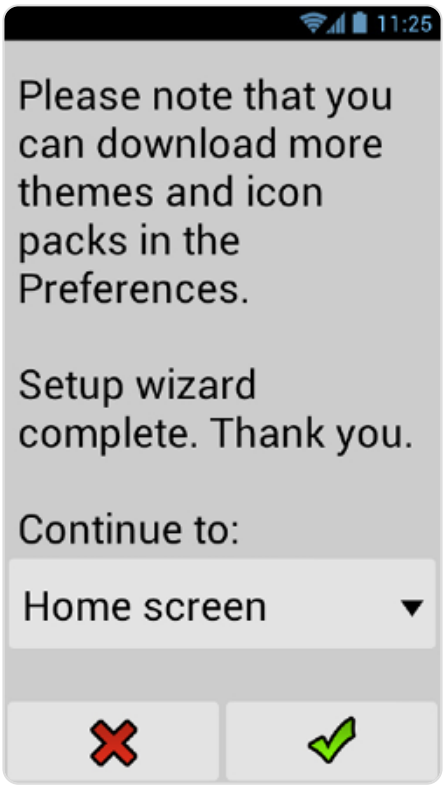

- Tippen Sie auf den grünen Haken, um fertigzustellen
- BIG Launcher wird nach Berechtigungen fragen, um auf Kontakte, Anrufe und Nachrichten zuzugreifen
- Ihre Daten werden **nie** erfasst oder online übertragen

BIG Launcher als Standard festlegen

> 🎬 **Ansehen:** Wie man BIG Launcher als Standard festlegt

Wenn Sie die Taste **Privat** drücken, werden Sie aufgefordert, einen Launcher auszuwählen:

1. Wählen Sie **BIG Launcher** aus der Liste
2. Tippen Sie auf **"Immer"** oder **"Als Standard festlegen"**

Falls dieses Menü nicht erscheint: 1. Öffnen Sie **Systemeinstellungen** → **Apps** → **Standard-Apps** → **Hauptseite** 2. Wählen Sie **BIG Launcher**

Standard-Telefon- und SMS-Apps festlegen

> 🎬 **Ansehen:** Wie man Standard-Telefon/SMS-App festlegt

BIG Phone als Standard-Anruf-App

Automatisch Öffnen Sie BIG Phone → tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, die App als Standard festzulegen.

Manuell: 1. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** → **Apps** 2. Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) → **Standard-Apps** 3. Tippen Sie auf **Telefon-App** → wählen Sie **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS als Standard-Nachrichten-App

Automatisch Öffnen Sie BIG SMS → tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, die App als Standard festzulegen.

Manuell: 1. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** → **Apps** → drei Punkte (⋮) → **Standard-Apps** 2. Tippen Sie auf **SMS-App** → wählen Sie **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Wichtig:** Nur die Standard-Telefon-App kann eingehende Anrufbildschirme anzeigen und auf den Anrufverlauf zugreifen. Nur die Standard-SMS-App kann Nachrichten senden und empfangen.

Die Vollversion kaufen

> 🎬 **Ansehen:** Wie man kauft | Preisinformationen

Vergleichen Sie die Preise aller Einzel-App- und BIG Apps Suite PREMIUM-Tarife auf unserer Preisseite.

Den Preis prüfen

1. Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) neben der Uhr → **Einstellungen**
2. Tippen Sie auf **Vollversion kaufen/aktualisieren**
3. Der Preis wird in Ihrer lokalen Währung angezeigt
4. Sie können eine BIG-App einzeln kaufen oder mit BIG Apps Suite PREMIUM die komplette Suite freischalten.

Monats- und Jahrestarife sind Abonnements, die sich automatisch verlängern, sofern sie nicht gekündigt werden. Jahrestarife werden für das gesamte Jahr abgerechnet. Der lebenslange Zugang ist ein einmaliger Kauf ohne wiederkehrende Zahlungen. Tippen Sie auf **Weitere Optionen**, um die verfügbaren Tarife zu vergleichen.

Neukunden von **BIG Apps Suite PREMIUM** erhalten eine **7-tägige Testphase des Jahrestarifs**. Eine Zahlungsmethode ist erforderlich. Wenn Sie nicht vor Ablauf der Testphase kündigen, berechnet Google Play den angezeigten Jahrespreis.

Bereits getätigte Käufe mit lebenslangem Zugang bleiben für die ursprünglich gekauften Apps gültig.

Kaufen

1. Öffnen Sie für **BIG Apps Suite PREMIUM** die App **BIG Launcher**. Wenn Sie nur BIG Phone oder BIG SMS kaufen möchten, öffnen Sie die jeweilige App.
2. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Vollversion kaufen/aktualisieren**.
3. Wählen Sie den gewünschten Tarif. Tippen Sie in BIG Launcher auf **Weitere Optionen**, um Suite-Tarife und Tarife nur für BIG Launcher zu vergleichen. Das Hauptangebot **Meine kostenlose Testversion starten** gilt für den Jahrestarif der Suite.
4. Prüfen Sie den von Google Play angezeigten Betrag, den Abrechnungszeitraum und gegebenenfalls die Bedingungen der Testphase. Bestätigen Sie anschließend den Kauf.
5. Kehren Sie zur App zurück. Wenn Sie die Suite gekauft haben, öffnen Sie **BIG Phone** und **BIG SMS** direkt aus BIG Launcher, um deren Lizenzen zu aktivieren.

> ⚠️ **Bewahren Sie Ihren Google Play-Kaufbeleg auf.** Er enthält die Bestellnummer, die der Support verwenden kann, wenn ein Kauf nicht erkannt wird.

Um ein Abonnement zu verwalten oder zu kündigen, öffnen Sie die App, in der Sie es gekauft haben: BIG Launcher für die Suite oder die gekaufte App bei einem Einzel-App-Tarif. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Vollversion kaufen/aktualisieren** → **Abonnements verwalten**. Wählen Sie in

Google Play das Abonnement aus und tippen Sie auf **Abo kündigen**, wenn Sie künftige Verlängerungen beenden möchten. Der Zugang bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen.

Der Kauf eines lebenslangen Zugangs kündigt ein bestehendes Abonnement **nicht** automatisch. Sobald der Kauf des lebenslangen Zugangs aktiv ist, können Sie das entsprechende Abonnement über **Abonnements verwalten** kündigen, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Ihre Lizenz wiederherstellen

> 🎬 **Ansehen:** So stellen Sie einen Kauf wieder her

Wenn Sie bereits bezahlt haben, die Funktionen der Vollversion aber nicht verfügbar sind, stellen Sie Ihren Kauf wieder her:

1. Verbinden Sie das Telefon mit dem Internet. Wählen Sie in **Google Play** das **Google-Konto aus, das Sie für den ursprünglichen Kauf verwendet haben**.
2. Öffnen Sie für **BIG Apps Suite PREMIUM** die App **BIG Launcher**. Wenn Sie eine einzelne App gekauft haben, öffnen Sie die gekaufte App: **BIG Launcher**, **BIG Phone** oder **BIG SMS**.
3. Öffnen Sie **Einstellungen**: Tippen Sie in BIG Launcher auf die drei Punkte neben der Uhr und dann auf **Einstellungen**; tippen Sie in BIG Phone oder BIG SMS auf die Schaltfläche **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Vollversion kaufen/aktualisieren** und dann auf **Käufe wiederherstellen**.
5. Kehren Sie nach der Wiederherstellung von **BIG Apps Suite PREMIUM** zu BIG Launcher zurück. Öffnen Sie **BIG Phone** von BIG Launcher aus, kehren Sie zurück und öffnen Sie dann **BIG SMS** von BIG Launcher aus, um die Lizenzen beider Apps zu aktivieren.

Der Kauf einer einzelnen App stellt nur den Zugriff auf diese App wieder her. Diese Schritte gelten auch nach der Neuinstallation einer App oder dem Wechsel zu einem neuen Telefon.

Wenn der Zugriff weiterhin fehlt, prüfen Sie, ob Google Play das ursprüngliche Google-Konto verwendet. Öffnen Sie bei einem Abonnement **Einstellungen** → **Vollversion kaufen/aktualisieren** → **Abonnements verwalten** und prüfen Sie, ob das Abonnement noch aktiv ist. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Google Play-Bestellnummer an **contact@biglauncher.com**.

Für jemand anderen kaufen

> 🎬 **Ansehen:** Wie man eine Kreditkarte zu einem anderen Konto hinzufügt

So kaufen Sie einen Tarif mit lebenslanger Laufzeit auf dem Telefon einer anderen Person mit Ihrer Zahlungsmethode:

1. Melden Sie sich auf dem Telefon der anderen Person mit dem Google-Konto an, dem der Kauf zugeordnet werden soll, und öffnen Sie Google Play → Zahlungsmethoden.
2. Fügen Sie Ihre Zahlungsmethode hinzu.
3. Für den Kauf einer einzelnen App zur lebenslangen Nutzung öffnen Sie die App, die Sie kaufen möchten. Für den Tarif mit lebenslanger Laufzeit für BIG Apps Suite PREMIUM öffnen Sie BIG Launcher.
4. Öffnen Sie Einstellungen → "Vollversion kaufen/aktualisieren" → **Weitere Optionen**, wählen Sie Lebenslang und folgen Sie den Kaufanweisungen von Google Play.
5. Kehren Sie nach dem Kauf zu Google Play → Zahlungsmethoden → Mehr Zahlungseinstellungen zurück und entfernen Sie Ihre Karte aus dem Konto.

Der Kauf zur lebenslangen Nutzung bleibt nach dem Entfernen der Karte aktiv.

Teil 2 — 🏠 Die Startseite

Layout des Startbildschirms

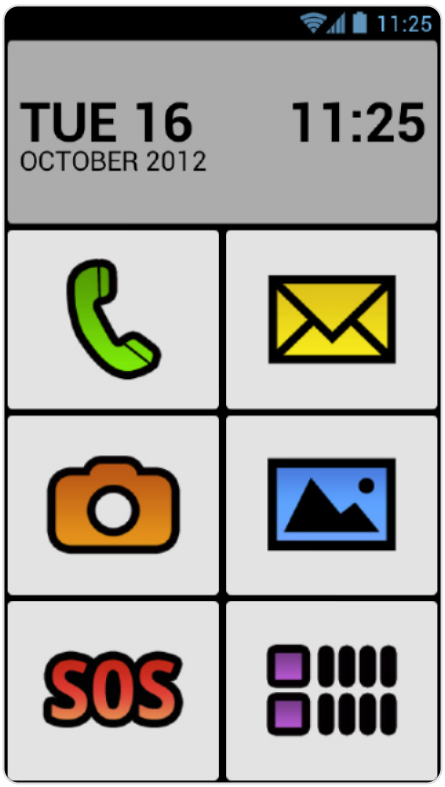

Der Startbildschirm zeigt:

- **Obere Leiste:** Uhrzeit, Datum, Akkustand, Signalstärke
- **Hauptbereich:** Sechs große Tasten für die wichtigsten Funktionen
- **Menü:** Drei Punkte (⋮) neben der Uhr für Einstellungen

Die sechs Standardtasten

Taste	Symbol	Funktion
Telefon	Grün	Zugriff auf Kontakte, Tastenfeld, Anrufverlauf
Nachrichten	Gelb	Textnachrichten lesen und senden
Kamera	—	Fotos aufnehmen

Taste	Symbol	Funktion
Galerie	—	Ihre Fotos ansehen
SOS	Rot	Notrufe tätigen und SMS senden
Anwendungen	—	Zugriff auf alle anderen Apps

Bildschirm-Layout-Optionen

Beispiele für Bildschirmlayouts:

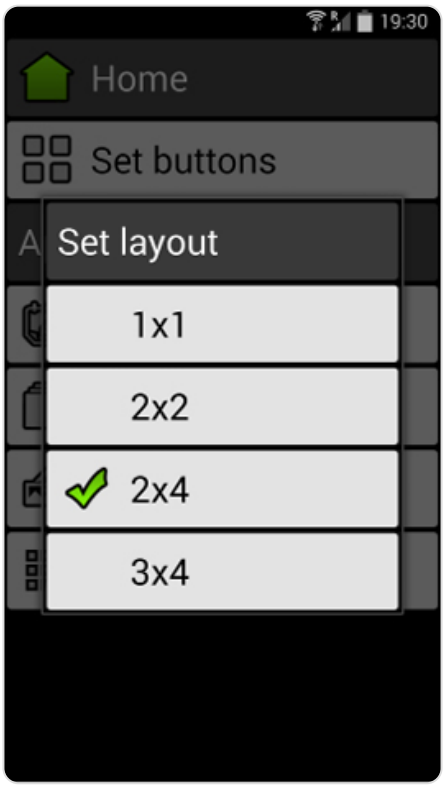

Layout	Tasten	Am besten für
3×5	15 Schaltflächen	Mehr Verknüpfungen auf einem Bildschirm
3×4	12 Tasten	Mehr Schaltflächen auf einem Bildschirm
3×3	9 Tasten	Größere Tasten
2×4	8 Tasten	Größerer Text
2×2	4 Tasten	Sehr schlechtes Sehvermögen

Layout	Tasten	Am besten für
1×1	1 Taste	Einzelfunktionsmodus

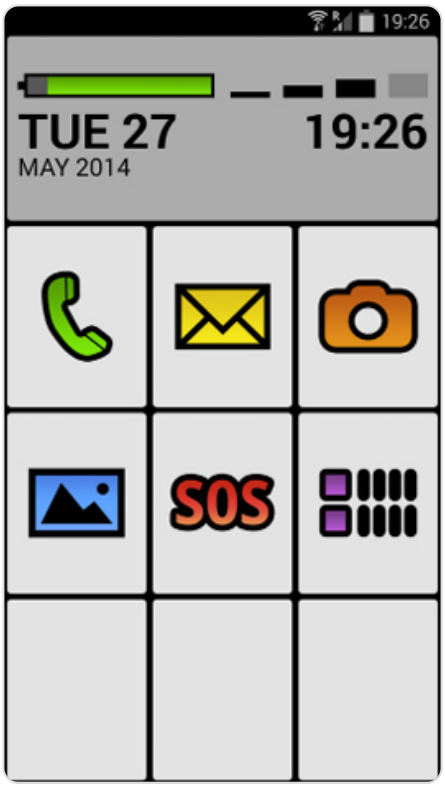

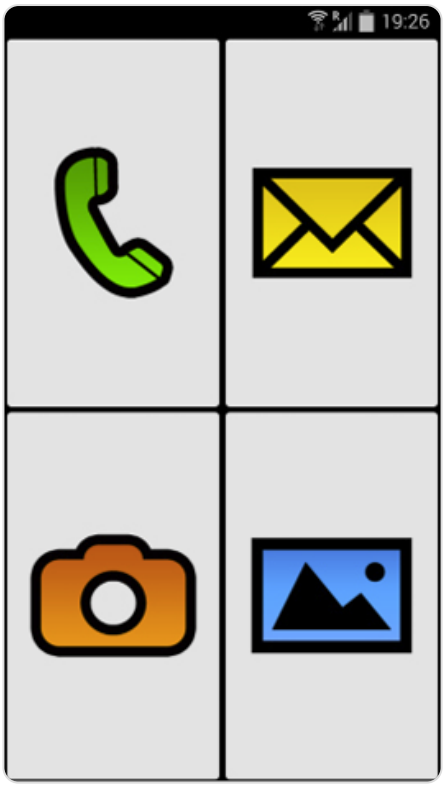

⚠️ **Warnung zu 1×1- und 2×2-Layouts:** Das Drei-Punkte-Menü ist in diesen Layouts ausgeblendet. Die Taste unten links (2×2) oder die einzelne Taste (1×1) wird automatisch zu einem Einstellungen-Shortcut. Wenn Sie diese ändern, können Sie den Zugriff auf die Einstellungen verlieren. **Notfallzugriff:** Halten Sie die obere linke Taste für **30 Sekunden** gedrückt.

Hoch- und Querformat

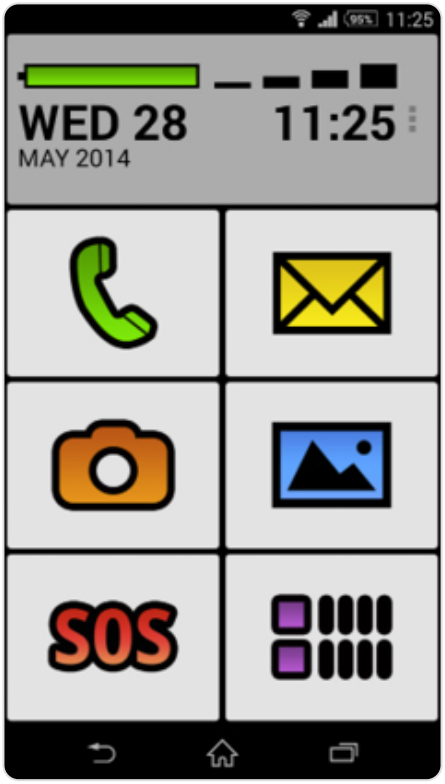

Blinkende Tasten

Wenn eine Taste blinkt, bedeutet das, dass es etwas Neues gibt. Telefon und Nachrichten können bei verpassten Anrufen oder ungelesenen Nachrichten blinken. Andere App-Verknüpfungstasten können blinken, wenn die verknüpfte App eine Android-Benachrichtigung sendet.

- **Telefon blinkt** — Sie haben verpasste Anrufe
- **Nachrichten blinken** — Sie haben ungelesene Textnachrichten
- **Andere Apps blinken** — Diese App hat eine Benachrichtigung (z. B. WhatsApp, Gmail)

Das Blinken bei App-Benachrichtigungen wird unter **Einstellungen** → **Seiten-Optionen** → **Blinkender Button, wenn eine App eine Benachrichtigung anzeigt** aktiviert. Wenn eine Verknüpfung zu BIG Phone, BIG SMS oder einer anderen App aus BIG Apps Suite fälschlicherweise blinkt, lesen Sie den Abschnitt **BIG Apps Suite Apps sind bevorzugt** in der Einstellungsreferenz.

Einen Alarm einstellen

1. Tippen Sie auf die **Uhrzeit** oder das **Datum** auf der Startseite
2. Die Wecker-App Ihres Telefons öffnet sich
3. Stellen Sie Ihren Alarm wie gewohnt ein
4. Wenn ein Alarm eingestellt ist, erscheint neben der Uhrzeit ein kleines Glockensymbol (🔔)

Einstellungen aufrufen

Die Einstellungen lassen sich über das Drei-Punkte-Menü, über die Anwendungsliste (wenn der Eintrag für die Einstellungen aktiviert ist) oder über den Notfallzugriff auf dem Startbildschirm öffnen. Betreuungspersonen können den Zugriff unter **Einstellungen** → **Einstellungs-Menü** → **Einstellungen schützen** schützen.

> 🎬 **Ansehen:** So zeigen Sie die Einstellungen an

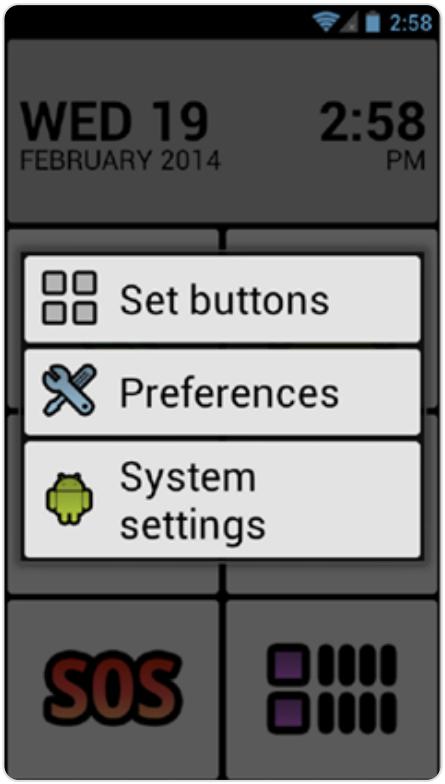

Methode 1 — Drei Punkte (am einfachsten): - Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) neben der Uhr → **Einstellungen**

Methode 2 — Über die Anwendungsliste: - Öffnen Sie **Anwendungen** → suchen Sie nach **BIG Launcher Einstellungen**

Methode 3 — Notzugriff: - Halten Sie die obere linke Taste auf der Startseite für **30 Sekunden** gedrückt

---

Teil 3 — 📞 Telefon & Anrufe

Der Telefonbildschirm

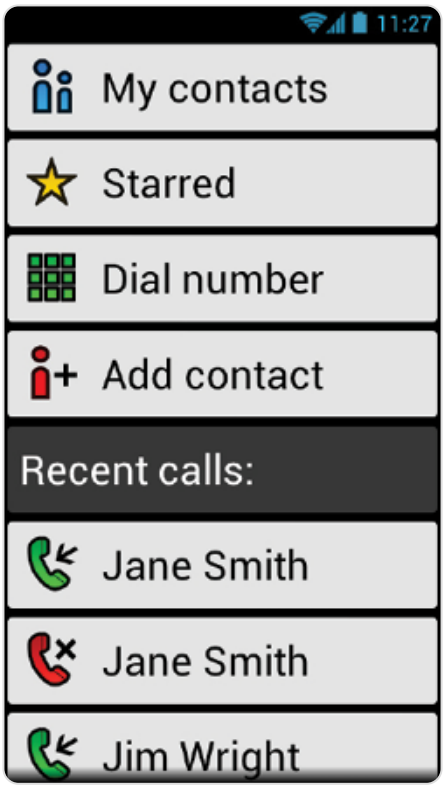

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon**, um Folgendes anzuzeigen:

1. **Meine Kontakte** — Alle Kontakte mit Telefonnummern
2. **Favoriten** — Ihre bevorzugten Kontakte
3. **Nummer wählen** — Tastenfeld zum manuellen Wählen
4. **Letzte Anrufe:** — Anrufverlauf

Einen Anruf aus den Kontakten tätigen

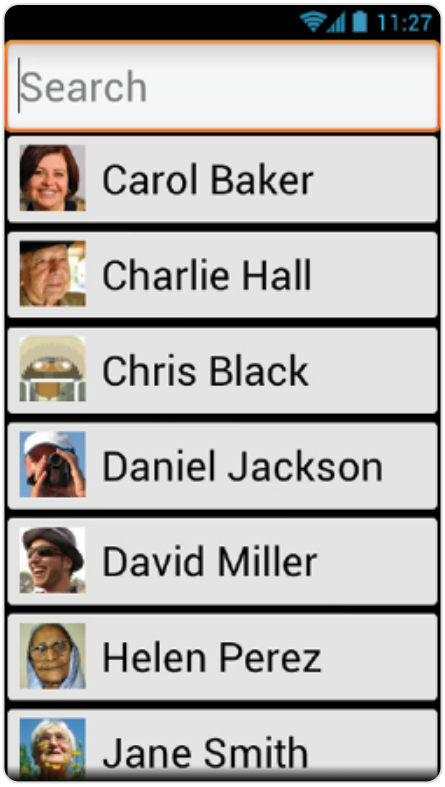

1. Tippen Sie auf **Telefon** → **Meine Kontakte** (oder **Favoriten**)
2. Scrollen Sie durch die Kontakte oder verwenden Sie das Suchfeld, falls es aktiviert ist
3. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten
4. Tippen Sie auf die Telefonnummer
5. Wählen Sie im Menü **Anrufen**

Das Tastenfeld verwenden

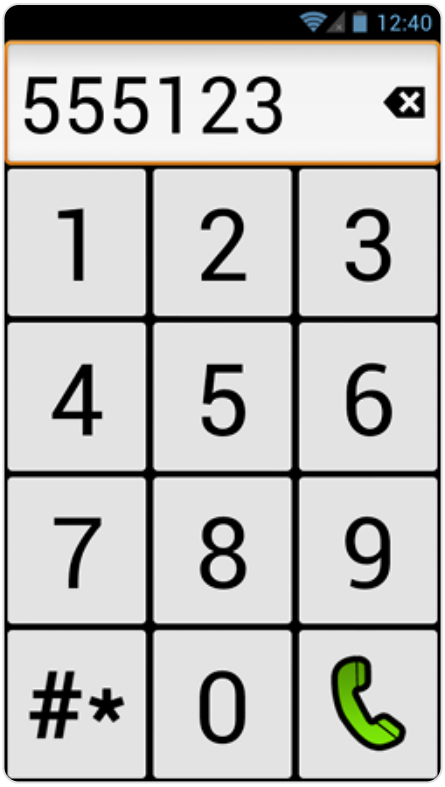

1. Tippen Sie auf **Telefon** → **Nummer wählen**
2. Tippen Sie die Nummern auf dem Tastenfeld ein
3. Um die letzte Ziffer zu löschen, tippen Sie auf die Nummernanzeige oben

4. Wenn **Durch langes Drücken wird die gesamte Rufnummer gelöscht** unter Einstellungen → Telefon aktiviert ist, halten Sie die Nummernanzeige gedrückt, um die Nummer zu löschen.
5. Tippen Sie auf die grüne Telefontaste. Wenn ein Aktionsmenü erscheint, wählen Sie **Anrufen**.

Der Symboldialog der Wählfunktion kann **Aus Zwischenablage einfügen** und **Wähltasten beenden** enthalten. Wählen Sie die verfügbaren Symbole und Aktionen mit **Im Symboldialog anzeigen:** unter Einstellungen → Telefon aus.

Wenn bei einem Anruf vor dem Senden weiterer Ziffern gewartet wird, fragt BIG Phone möglicherweise, ob die verbleibenden Codes angewendet werden sollen. Wählen Sie **Ja**, um die Ziffern über BIG Phone zu senden, oder **Nein**, damit Android fortfährt.

Während eines Anrufs

Der Bildschirm für laufende Anrufe lässt sich unter **Einstellungen → Telefon** vereinfachen. Sie können das Nummernfeld, die Tasten zum Halten, Stummschalten und Umschalten der Audioausgabe, die Anrufdauer und weitere Tasten ausblenden. Zum Schutz vor versehentlichen Berührungen verwenden Sie **Verlangen, den Anruf zu beenden**, **Alle Aktionen auf dem Anrufbildschirm bestätigen** oder **Leerer Platz oben auf dem aktiven Anrufbildschirm**.

Verfügbare Tasten während eines Anrufs:

- **Anruf beenden** (rot) — Auflegen

- **Lautsprecher** — Freisprechfunktion ein-/ausschalten
- **Stummschaltung** — Mikrofon ein-/ausschalten
- **Nummernfeld** — Nummernfeld (für automatische Telefonsysteme)
- **Halten** — Den Anruf halten
- **Bluetooth** — Wechseln zum Bluetooth-Headset

Sicherheitsfunktionen des Anrufbildschirms

- **Ein-/Ausblenden-Taste** — Blendet alle Tasten außer „Anruf beenden“ aus
- **Leerer Bereich oben** — Verhindert, dass Ihr Ohr Tasten drückt
- **Anruf beenden bestätigen** — Optionale Bestätigung vor dem Auflegen

Das Anrufmenü vereinfachen

> 🎬 **Ansehen:** So vereinfachen Sie das Anrufmenü

Wenn Sie auf einen Kontakt tippen, erscheint ein Menü mit Anruf- und SMS-Optionen. Sie können dies vereinfachen:

SMS-Option entfernen: 1. **Einstellungen** → **Kontakte** → **Nachrichtenoption im Anrufdialog anzeigen** deaktivieren 2. Jetzt wird nur noch die Option **Anrufen** angezeigt — sie dient als Bestätigung und verhindert versehentliche Anrufe

Direktwahl (ganz ohne Menü): 1. **Einstellungen** → **Kontakte** → **Kein Menü beim Anrufen des Kontakts** aktivieren 2. Wenn Sie auf einen Kontakt tippen, wird der Anruf sofort gestartet

> ⚠️ Wir empfehlen nicht, das Bestätigungsmenü zu deaktivieren – andernfalls können jederzeit versehentlich Anrufe ausgelöst werden, wenn Sie das Telefon bedienen.

Standard-Audiogerät

> 🎬 **Ansehen:** So ändern Sie das Standard-Audiogerät

1. Öffnen Sie **Einstellungen → Telefon → Standard-Audiogerät für Anrufe**.
2. Wählen Sie das Audiogerät aus, das Sie verwenden möchten:
    - **Standard** — Normales Verhalten des Telefons
    - **Telefonhörer** — Kleiner Lautsprecher am Ohr
    - **Bluetooth** — Verbundenes Bluetooth-Headset
    - **Kabelgebundenes Headset** — Kopfhörer mit Kabel
    - **Lautsprecher** — Lautsprecher

Während eines Anrufs wechseln: Tippen Sie auf die Audiogeräte-Taste. Je nach Einstellung unter **Einstellungen → Telefon → Audio-Geräte-Button-Funktionalität** zeigt sie entweder eine Geräteliste an oder wechselt nacheinander zwischen den Geräten. Nur verfügbare Geräte können ausgewählt werden.

Dual-SIM-Telefone

Wählen Sie auf einem Dual-SIM-Telefon die SIM-Karte für den Anruf aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Anrufverlauf

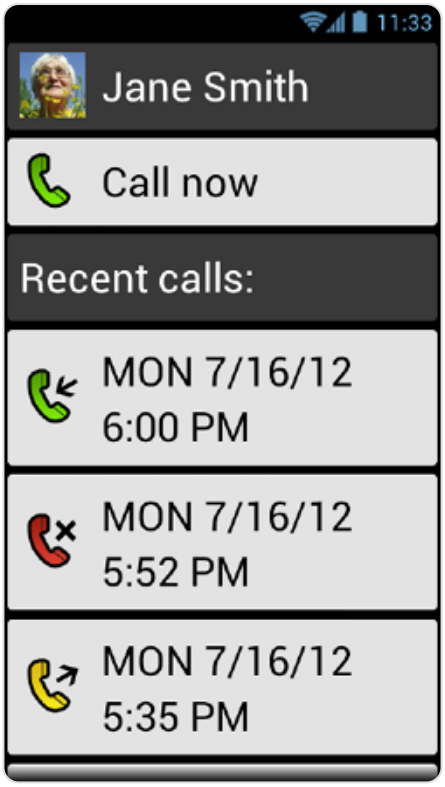

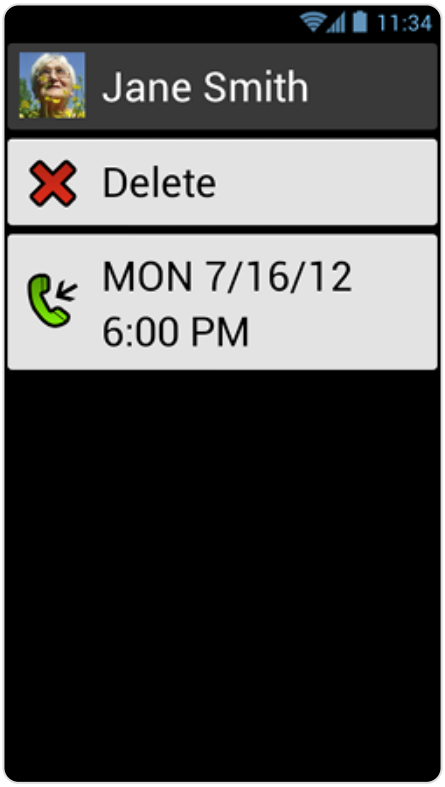

1. Tippen Sie auf **Telefon** → **Letzte Anrufe:**.
2. Um eine Nummer aus der Anrufliste anzurufen, tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag und wählen Sie die Anrufoption, falls ein Menü erscheint.

3. Um einen Eintrag zu entfernen, öffnen Sie ihn und tippen Sie auf **Löschen**, sofern das Löschen aktiviert ist.

Symbole für Anruftypen:

- **Grüner Pfeil** — Ausgehend (Sie haben angerufen)
- **Blauer Pfeil** — Eingehend (sie haben angerufen)
- **Roter Pfeil** — Verpasster Anruf

Aktivieren Sie **Verpasste Anrufe:**, um verpasste Anrufe vor der vollständigen Anrufliste anzuzeigen. Wenn Sie die Details eines verpassten Anrufs öffnen, wird er als gesehen markiert. Verwenden Sie **Alles als gesehen markieren**, um die übrigen verpassten Anrufe als gesehen zu markieren. Unter **Einstellungen** → **Telefon** blendet **Anrufe anzeigen, außer:** die ausgewählten Anruftypen in der Anrufliste aus.

Teil 4 — 👥 Kontakte

Kontakte anzeigen

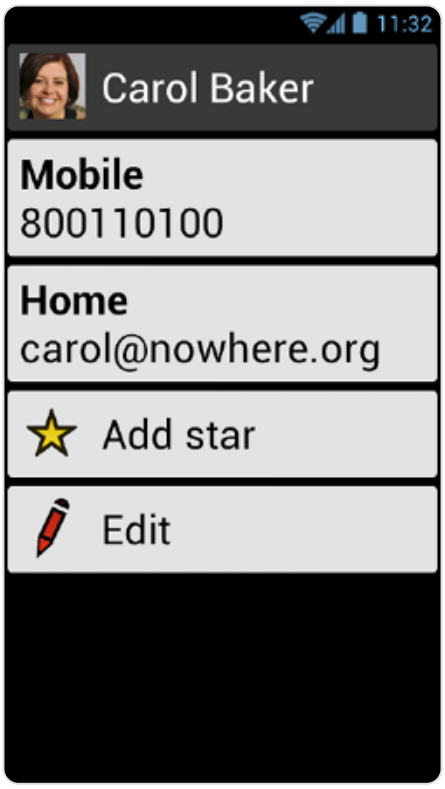

1. Tippen Sie auf **Telefon** → **Meine Kontakte**
2. Scrollen Sie durch die Liste oder verwenden Sie das Suchfeld, sofern es aktiviert ist
3. Tippen Sie auf einen beliebigen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen

Kontaktdetails können Folgendes umfassen: - Telefonnummern — Tippen Sie, um anzurufen oder eine SMS zu senden - E-Mail-Adressen — Tippen Sie, um eine E-Mail zu senden - Websites, Notizen, Geburtstag/Jahrestag

Favoriten (bevorzugte) Kontakte

1. Öffnen Sie die Details eines Kontakts
2. Tippen Sie auf **Stern hinzufügen** — der Kontakt erscheint in der Liste **Favoriten**
3. Tippen Sie auf **Von Favoriten entfernen**, um dies rückgängig zu machen

Einen neuen Kontakt hinzufügen

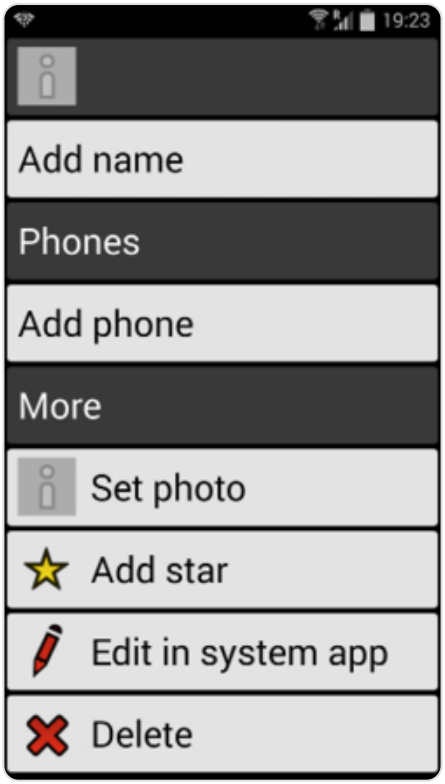

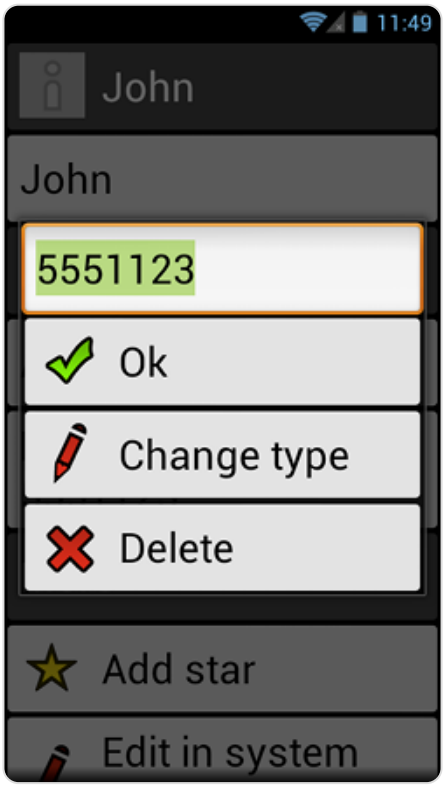

1. Tippen Sie auf **Telefon** → **Kontakt hinzufügen**
2. Geben Sie unter **Name** den Namen des Kontakts ein
3. Tippen Sie auf **Rufnummer hinzufügen** und geben Sie die Telefonnummer ein
4. Sie können mehrere Nummern hinzufügen (Privat, Mobil, Arbeit)

5. Tippen Sie auf **E-Mail hinzufügen** für E-Mail-Adressen
6. Tippen Sie auf **Speichern**

Ein Foto zu einem Kontakt hinzufügen

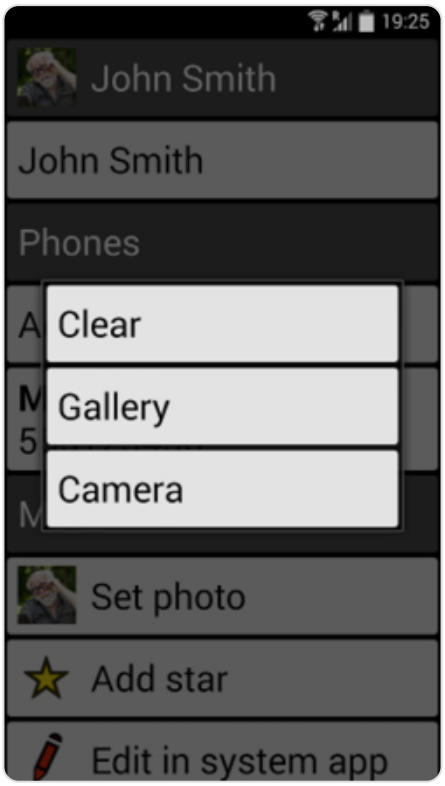

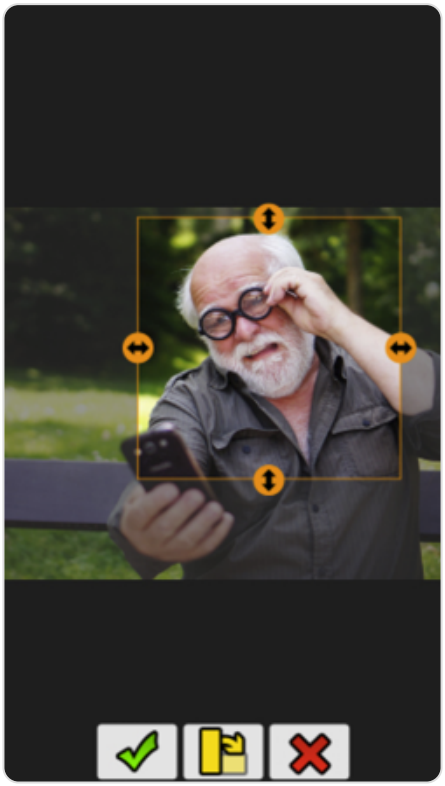

1. Öffnen Sie den Kontakt → tippen Sie auf **Foto auswählen**
2. Wählen Sie **Galerie** (vorhandenes Foto) oder **Kamera** (neues Foto aufnehmen)
3. Verwenden Sie das Zuschneidewerkzeug, um den gewünschten Bereich auszuwählen
4. Tippen Sie auf die grüne **Speichern**-Taste

Einen Kontakt bearbeiten

1. Öffnen Sie den Kontakt → tippen Sie auf **Bearbeiten**
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
3. Tippen Sie auf **Speichern**

Einen Kontakt löschen

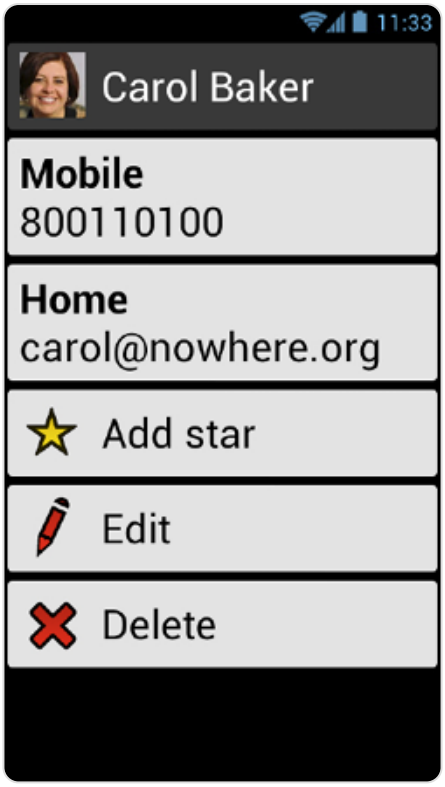

> 🎬 **Ansehen:** So löschen Sie Verlauf/SMS/Kontakte

Das Löschen ist **standardmäßig deaktiviert**, um versehentliches Löschen zu verhindern. So aktivieren Sie es: 1. **Einstellungen** → **Kontakte** → **Das Löschen von Kontakten aktivieren** aktivieren 2. Oder führen Sie den **Einrichtungsassistenten** erneut aus und ändern Sie die Berechtigungen zum Löschen

---

Teil 5 — 💬 Nachrichten (SMS)

Nachrichten lesen

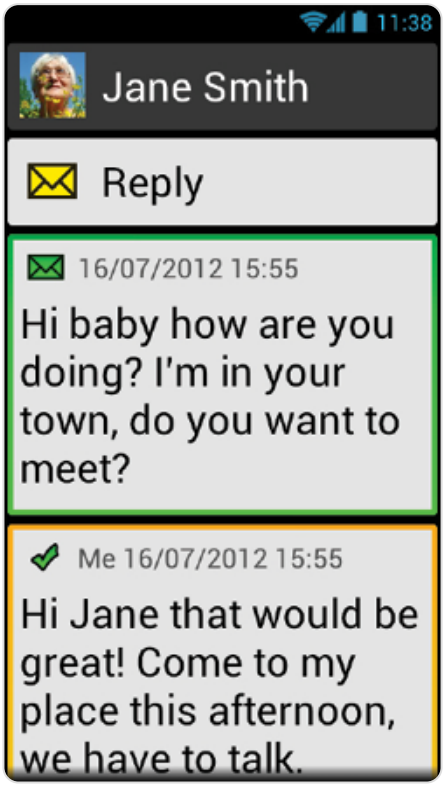

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Nachrichten**
2. Sie sehen die letzten Unterhaltungen mit Kontaktnamen und der letzten Nachricht
3. Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um alle Nachrichten zu lesen

Nachrichtenfarben: - **Grüner Rahmen** — Von Ihnen gesendete Nachrichten - **Gelber Rahmen** — Von Ihnen empfangene Nachrichten - **Häkchen** — Nachricht wurde zugestellt

Eine neue Nachricht senden

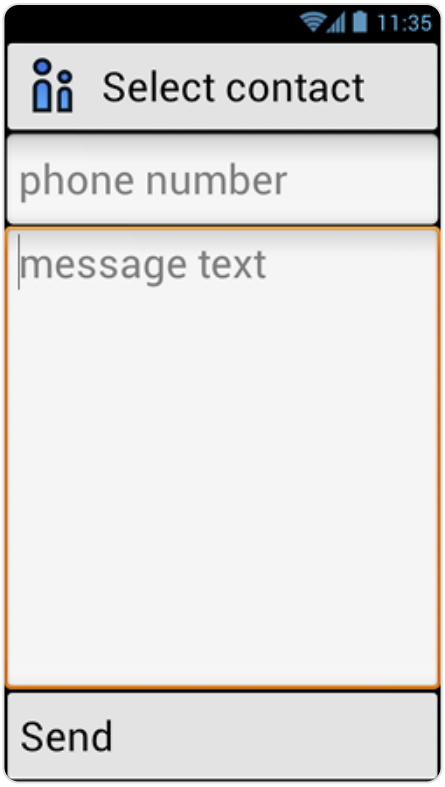

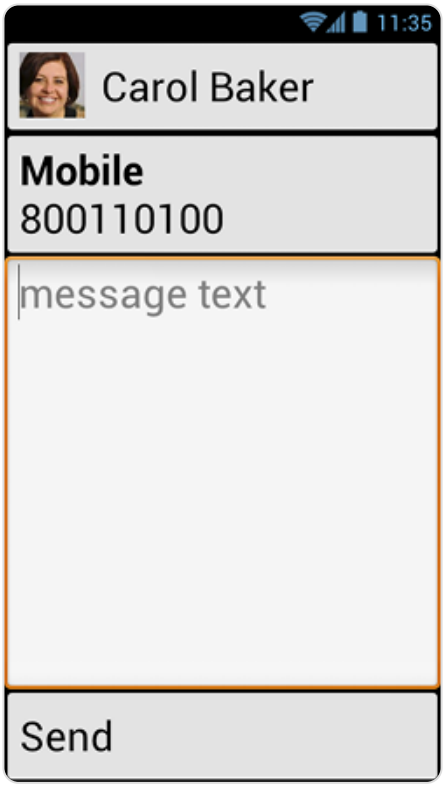

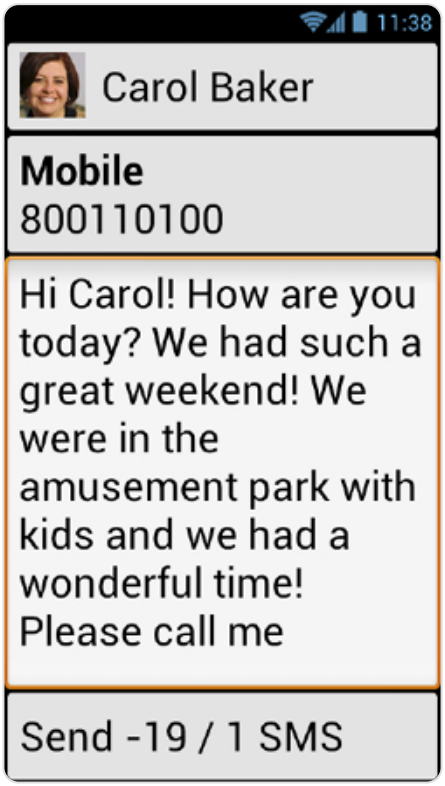

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** → **Neue SMS schreiben**
2. Wählen Sie einen Kontakt oder geben Sie eine Telefonnummer manuell ein
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein
4. Tippen Sie auf **Senden**

> 💡 **Zeichenlimit:** Eine SMS fasst 160 Zeichen (70 mit Emoji/Sonderzeichen). Längere Nachrichten werden in mehrere SMS aufgeteilt.

Auf eine Nachricht antworten

1. Öffnen Sie die Unterhaltung
2. Tippen Sie auf **Antworten**
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein → tippen Sie auf **Senden**

Nachrichtenoptionen

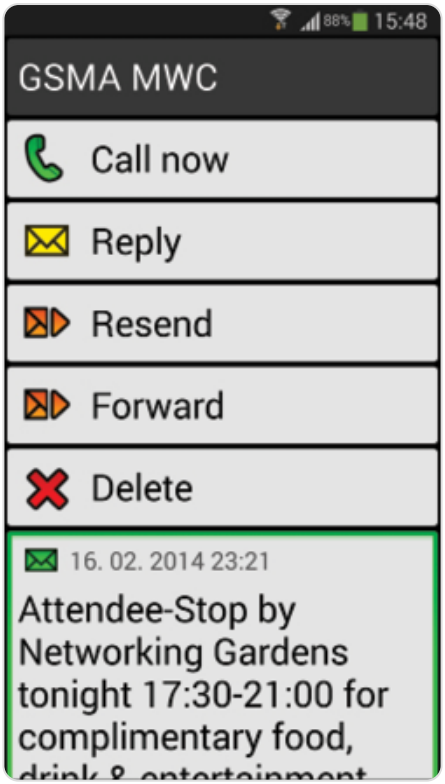

Tippen Sie auf eine Nachricht, um ihre Details zu öffnen. Zu den verfügbaren Aktionen gehören Jetzt anrufen, Antworten, Erneut senden, Weiterleiten und Löschen (wenn das Löschen aktiviert ist).

MMS-Nachrichten (Bilder)

Wenn Ihnen jemand ein Bild oder Video sendet: 1. In der Nachricht steht **"Dies ist eine MMS"** 2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die vollständige Nachricht abzurufen 3. Tippen Sie erneut darauf, um sie anzusehen

BIG SMS kann MMS einschließlich Text und Anhängen empfangen, aber keine neue MMS erstellen.

SMS-Vorlagen

Erstellen Sie Nachrichtenvorlagen für schnelle Antworten: 1. Tippen Sie im Nachrichteneditor auf **Vorlagen** 2. Tippen Sie auf **Erstellen** → geben Sie Ihre Nachricht ein → speichern Sie sie 3. Tippen Sie beim nächsten Mal auf **Vorlagen** und wählen Sie Ihre gespeicherte Nachricht aus

Dual-SIM-Unterstützung

Aktivieren Sie auf einem Dual-SIM-Telefon unter Einstellungen → Nachrichten die Unterstützung für zwei SIM-Karten, um beim Senden einer Nachricht eine SIM-Karte auswählen zu können.

Nachrichten löschen

> 🎬 **Ansehen:** So löschen Sie Verlauf/SMS/Kontakte

Das Löschen ist **standardmäßig deaktiviert**. So aktivieren Sie es: 1. **Einstellungen** → **Nachrichten** → **Löschen-Taste anzeigen** aktivieren

Sie können löschen: - Einzelne Nachrichten - Ganze Konversationen - Alle Nachrichten auf einmal

> ⚠️ **Warnung:** Massenlöschungen können nicht rückgängig gemacht werden!

SMS-Benachrichtigungen

Nachrichtenbenachrichtigungen werden sowohl von BIG SMS als auch von den Benachrichtigungskanälen von Android gesteuert. Verwenden Sie **Einstellungen** → **Nachrichten** → **System Nachrichten Benachrichtigungen** und **Ton und Visuelle Konfiguration**. Für die Vollbildanzeige über dem Sperrbildschirm ist möglicherweise die Android-Berechtigung für Vollbildbenachrichtigungen erforderlich.

> 🎬 **Ansehen:** SMS-Benachrichtigungen auf Android 10+

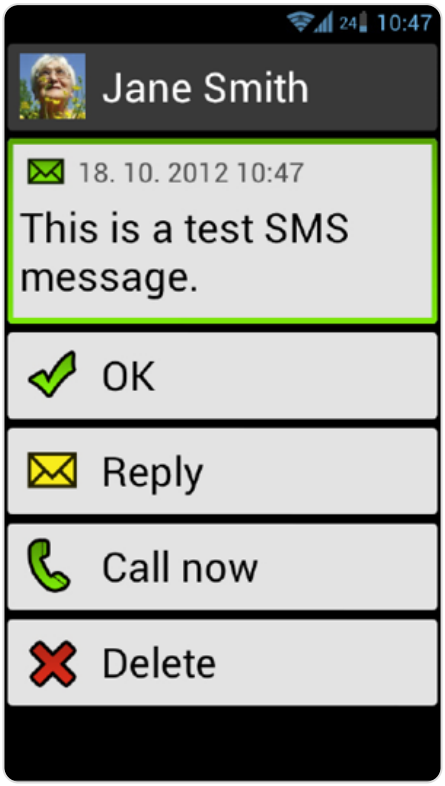

Benachrichtigungstypen

- **Blinkende Schaltfläche** — Die Nachrichten-Schaltfläche auf dem Startbildschirm blinkt
- **Ton** — Benachrichtigungston wird abgespielt
- **Vibration** — Telefon vibriert
- **Bildschirm-Popup** — Nachricht erscheint auf dem Bildschirm
- **LED Licht** — Die Benachrichtigungsleuchte des Telefons blinkt

Benachrichtigungen auf Android 10+ konfigurieren

Methode 1 — Über die Benachrichtigungsleiste: 1. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten 2. Halten Sie die Benachrichtigung **"BIG SMS für Senioren"** gedrückt 3. Tippen Sie auf **Details** → **Eingehende Nachricht** 4. Legen Sie den Benachrichtigungsstil und den Ton fest

Methode 2 — Über die Systemeinstellungen: 1. **Systemeinstellungen** → **Benachrichtigungen** → **Alle anzeigen** → **BIG SMS für Senioren**

Vibration-Dauer

- Keine (0s) | Kurz (0,5s) | Optimal (1s) | Lang (2s)

Wiederholte Benachrichtigungen

Stellen Sie Benachrichtigungen so ein, dass sie sich alle 5, 15, 30 oder 60 Minuten wiederholen, bis Sie die Nachricht gelesen haben.

Probleme mit blinkender SMS-Taste beheben

> 🎬 **Ansehen:** SMS-Blinken beheben

Auf einigen Geräten blinkt die SMS-Taste ständig, auch wenn keine ungelesene SMS-Nachricht vorhanden ist. Um dies zu beheben, verwenden Sie die normalen Einstellungsoptionen:

1. Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) → **Einstellungen** → **Seiten-Optionen**
2. Aktivieren Sie **Blinkender Button, wenn eine App eine Benachrichtigung anzeigt**
3. Aktivieren Sie den **Benachrichtigungszugriff** für BIG Launcher → tippen Sie auf **Erlauben**
4. Wenn BIG SMS weiterhin nicht korrekt blinkt, deaktivieren Sie **BIG Apps Suite Apps sind bevorzugt**
5. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück → tippen Sie auf die drei Punkte → **Tasten definieren**
6. Tippen Sie auf die SMS-Schaltfläche → wählen Sie **App** → wählen Sie **"BIG SMS für Senioren"**

Die Taste sollte sich nun normal verhalten.

Teil 6 — 🔲 Bildschirme & Tasten

Bildschirme verstehen

Stellen Sie sich Bildschirme wie **Seiten in einem Buch** vor. Der Startbildschirm ist Seite 1. Sie können weitere Seiten mit verschiedenen Tasten hinzufügen.

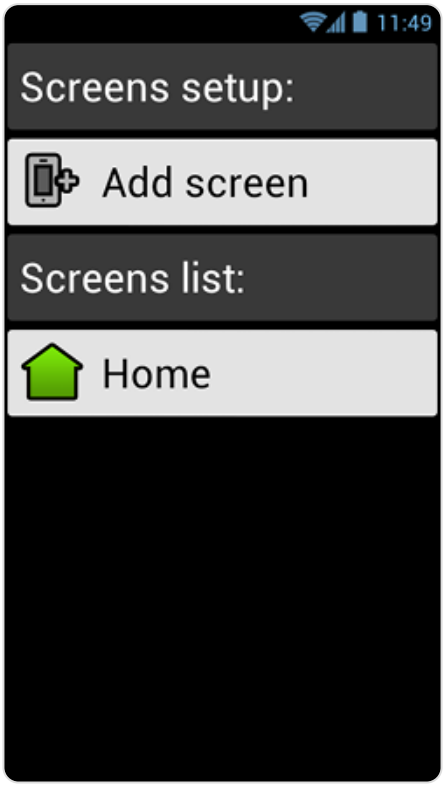

Einen neuen Bildschirm hinzufügen

> 🎬 **Ansehen:** So fügen Sie Bildschirme hinzu & passen Tasten an

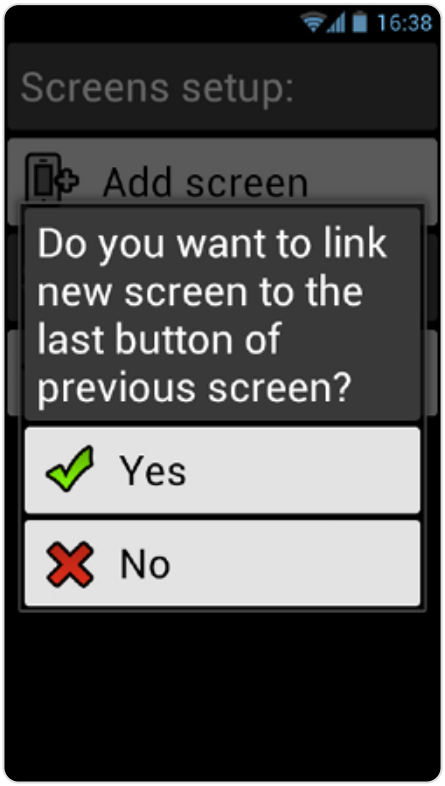

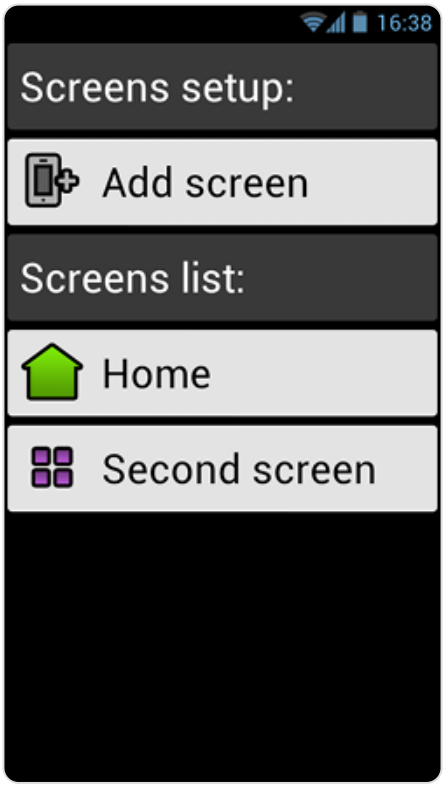

1. Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) → **Einstellungen** → **Tasten und Seiten anpassen**
2. Tippen Sie auf **Seite hinzufügen**
3. Tippen Sie auf **Ja**, um die neue Seite mit der letzten Taste der vorherigen Seite zu verknüpfen
4. Die vorherige letzte Taste (normalerweise „Apps“) wird auf den neuen Bildschirm verschoben

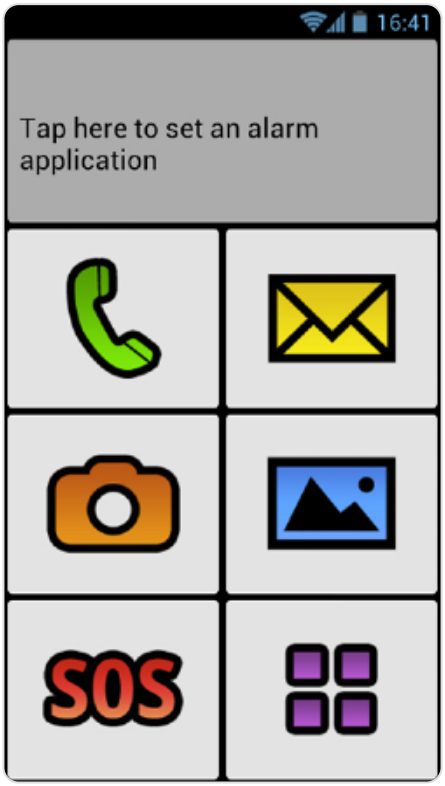

Wisch-Navigation zwischen Bildschirmen

Statt zum Seitenwechsel auf Tasten zu tippen, können Sie nach links und rechts wischen.

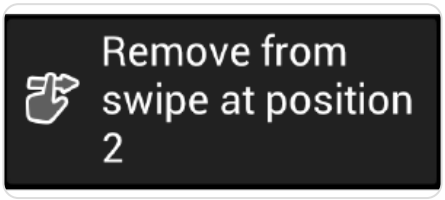

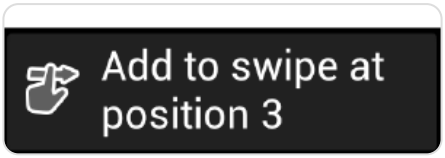

1. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Seiten-Optionen** und aktivieren Sie **Seitenwechsel durch Wischbewegungen (Swipe)**.
2. Öffnen Sie **Swipe Möglichkeiten** und wählen Sie:
    - **von Hauptseite nur nach rechts** — Hauptseite → Seite 2 → Seite 3 (endet bei der letzten Seite)
    - **Schleife** — Nach der letzten Seite gelangen Sie durch Wischen wieder zur Hauptseite

> ⚠️ **Speicherwarnung:** Die Wisch-Navigation verbraucht mehr Telefonspeicher. Wenn BIG Launcher langsam wird, schalten Sie das Wischen aus oder reduzieren Sie die Anzahl der Bildschirme. Wenn die Wisch-Navigation aktiviert ist, sind Tasten nicht über die Tastatur zugänglich, daher müssen Tastatur- oder Schalterbenutzer diese möglicherweise deaktivieren.

Tasten anpassen

> 🎬 **Ansehen:** Tasten anpassen

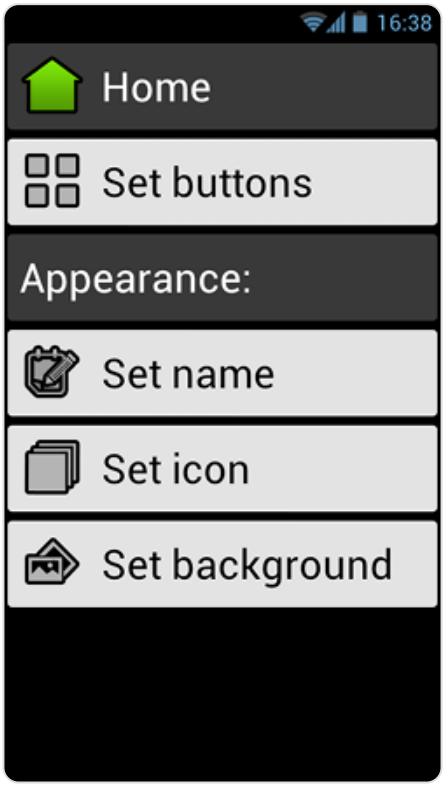
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) → **Tasten definieren**
2. Tippen Sie auf die Taste, die Sie ändern möchten
3. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen:

Option	Funktion
App	Öffnet eine beliebige App
Kontaktdetails	Zeigt die Informationen einer Person an

Option	Funktion
Direkter Anruf/SMS	Ruft eine Nummer an, öffnet den Nachrichteneditor oder fragt, welche Aktion ausgeführt werden soll
Gehe zu Seite	Verknüpft mit einem anderen Bildschirm
Webseiten-Verknüpfung	Öffnet eine Website
SOS	Öffnet den Notfallbildschirm
WLAN ein-/ausschalten	Schaltet Wi-Fi ein/aus (grün=EIN, rot=AUS)
Bluetooth ein-/ausschalten	Schaltet Bluetooth ein/aus
Flugmodus	Schaltet den Flugmodus ein/aus
Anwendungen	Öffnet die vollständige App-Liste
Einstellungen	Öffnet die BIG Launcher-Einstellungen
Externes Widget	Fügt eine Mini-App (Kalender, Wetter) zu einer Taste hinzu
Externe Verknüpfung	App-spezifische Verknüpfungen von anderen Apps
Wiederherstellen	Stellt die ursprüngliche Funktionalität der Taste wieder her
Löschen	Entfernt die Tastenfunktionalität (macht sie leer)

> 💡 **Über externe Widgets:** Der Platz auf einer Taste ist begrenzt — wir empfehlen die Verwendung von **kleineren Widgets**, um die Lesbarkeit zu erhalten. Die übergeordnete App startet normalerweise, wenn Sie das Widget auf der Startseite antippen.
>
> 💡 **Wird der Platz knapp?** Sie können weitere Bildschirme hinzufügen oder das Layout ändern, um mehr Tasten unterzubringen.

Einen Kontakt einer Taste zuweisen

> 🎬 **Ansehen:** Kontakt einer Taste zuweisen

1. Tippen Sie auf die drei Punkte → **Tasten definieren** und anschließend auf die Taste, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie **Kontaktdetails**, um die Kontaktdetails der Person zu öffnen, oder **Direkter Anruf/SMS**, um eine bestimmte Nummer anzurufen oder eine Nachricht an diese Nummer zu senden.
3. Wählen Sie den Kontakt aus. Wählen Sie für **Direkter Anruf/SMS** die Telefonnummer aus und anschließend unter **Schaltflächenaktion** eine der Optionen **Anrufen**, **Nachricht schreiben** oder **Frage ob Anruf oder Nachricht angerufen werden soll**.

Das Foto des Kontakts erscheint auf der Taste. Damit vor dem Anrufen weiterhin eine Bestätigung erforderlich ist, lassen Sie **Einstellungen** → **Kontakte** → **Kein Menü beim Anrufen des Kontakts** deaktiviert.

Einen WhatsApp-Kontakt zuweisen

> 🎬 **Ansehen:** WhatsApp-Kontakt zuweisen

1. Drei Punkte (⋮) → **Tasten definieren** → auf die Taste tippen
2. Wählen Sie **Externe Verknüpfung**
3. Suchen Sie **WhatsApp** in der Liste
4. Wählen Sie den Kontakt aus

Tastensymbole ändern

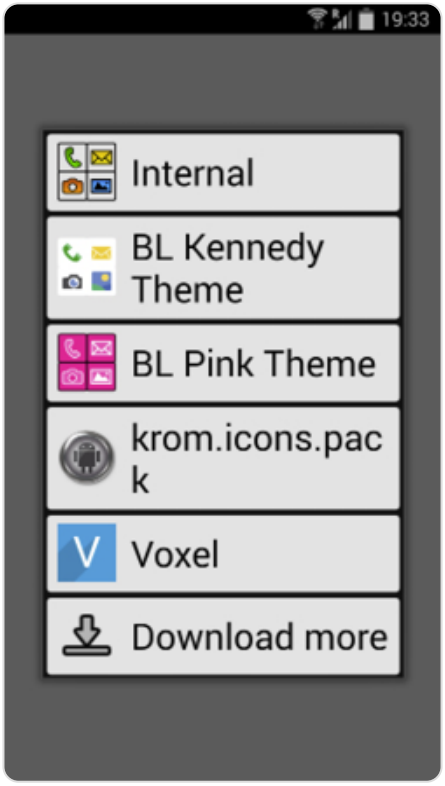

1. Tippen Sie beim Bearbeiten einer Taste auf **Symbol ändern**
2. Wählen Sie aus: **Internen** Symbolen, **Symbolpaketen**, **Designs** oder **Von App**
3. Tippen Sie auf **Mehr herunterladen**, um zusätzliche Symbolpakete zu erhalten

Tastenbeschriftungen

1. Tippen Sie beim Bearbeiten einer Taste auf **Beschriftung festlegen**
2. Geben Sie einen kurzen Namen ein (z. B. „Sohn“, „Arzt“, „Wetter“)
3. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Seiten-Optionen**, um Größe und Position der Beschriftung anzupassen, oder aktivieren Sie **Beschriftungen umkehren**.

> 💡 Aktivieren Sie **Einstellungen** → **Seiten-Optionen** → **Automatische Beschriftung aktivieren**, um neu belegte Tasten automatisch zu benennen.

Tastenblinken bei App-Benachrichtigungen

Wenn Sie einer Taste eine App zuweisen, fordert BIG Launcher Sie möglicherweise auf, den Benachrichtigungszugriff zu aktivieren, damit die Taste blinken kann, wenn diese App eine Benachrichtigung erhält.

Lassen Sie Tasten blinken, wenn Apps wie WhatsApp oder Gmail Benachrichtigungen haben. Bei Apps aus BIG Apps Suite kann die privilegierte interne Verknüpfung bessere Symbole und andere Daten für das Blinken verwenden. Wenn das Blinken nicht zur App-Verknüpfung passt, deaktivieren Sie **BIG Apps Suite Apps sind bevorzugt** und erstellen Sie manuell eine normale Verknüpfung.

> 🎬 **Ansehen:** Einrichtung des Tastenblinkens

1. Erstellen Sie zuerst eine App-Verknüpfung auf einer Taste des Startbildschirms:
2. Tippen Sie auf die drei Punkte (⋮) → **Tasten definieren**
3. Tippen Sie die Taste an, die Sie anpassen möchten
4. Wählen Sie **App** und dann die gewünschte App (z. B. WhatsApp)
5. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück → tippen Sie auf die drei Punkte → **Einstellungen**
6. Tippen Sie auf **Seiten-Optionen**
7. Aktivieren Sie **Blinkender Button, wenn eine App eine Benachrichtigung anzeigt**
8. Ein Systembildschirm wird angezeigt — aktivieren Sie den **Benachrichtigungszugriff** für BIG Launcher und tippen Sie auf **Erlauben**
9. Gehen Sie zurück zur Startseite — wenn die App eine neue Benachrichtigung erhält, beginnt die Taste zu blinken

> 💡 Möchten Sie alle Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon vergrößern? Probieren Sie unsere App **BIG Notifications** aus.

Teil 7 — 🎨 Designs & Erscheinungsbild

Integrierte Designs

Design	Beschreibung
Hell (Standard)	Weißer Hintergrund, schwarzer Text — gut für helle Räume
Dunkel	Schwarzer Hintergrund, weißer Text — einfacher bei Nacht
Blau	Hellblau — alternatives Erscheinungsbild

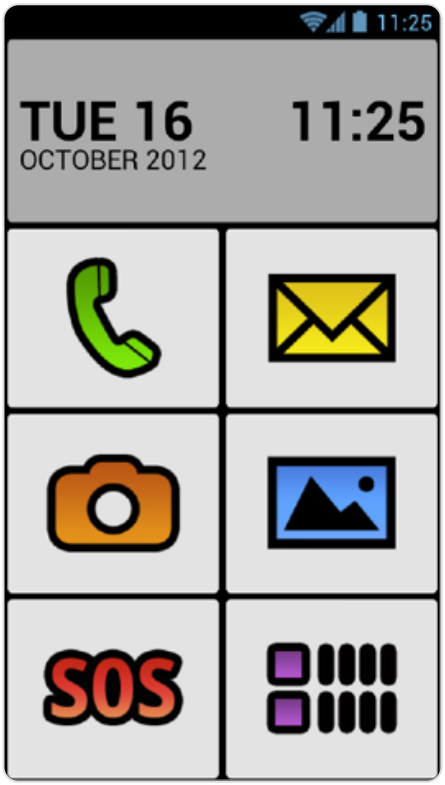

Zum Ändern: Einstellungen → **Darstellung** → **Design wählen**

Um weitere herunterzuladen: Tippen Sie in der Motivauswahl auf **Mehr herunterladen**.

Textgröße

Einstellungen → Darstellung → Textgröße

- **Standard** — Standard
- **Größer** — Größer
- **Größte** — Maximum

Bildschirmausrichtung

Einstellungen → Darstellung → Bildschirmausrichtung auswählen

- **Automatisch** — Dreht sich mit Ihrem Telefon
- **Horizontal** — Immer im Querformat
- **Vertikal** — Immer im Hochformat

Vollbildmodus

Der Vollbildmodus blendet die Android-Statusleiste am oberen Bildschirmrand aus.

1. Öffnen Sie **Einstellungen → Darstellung** und aktivieren Sie **Vollbildschirm**.
2. Aktivieren Sie **Große Batterieanzeige zeigen**, damit eine große Akkuanzeige sichtbar bleibt.
3. Öffnen Sie **Signalanzeige** und wählen Sie **Telefon** oder **Wi-Fi**, je nachdem, welches Signal Sie sehen möchten.

Im Vollbildmodus ist die Benachrichtigungsleiste weniger unmittelbar zugänglich, die Android-Systemeinstellungen werden jedoch nicht blockiert.

Sichere Ränder

Verhindert versehentliche Berührungen auf randlosen Bildschirmen:

Einstellungen → Darstellung → Sicherheitsränder festlegen. Wählen Sie eine Randgröße von 0% bis 15%.

Teil 8 — 🆘 SOS Notfall

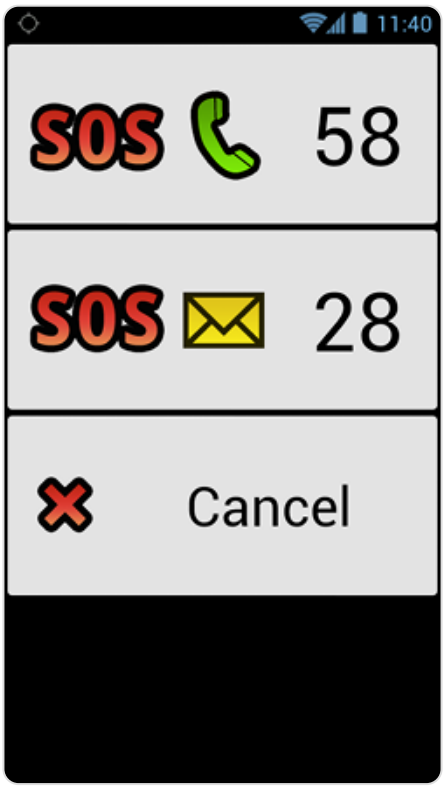

Die rote Schaltfläche **SOS** kann automatisch: 1. Eine Notfall-SMS mit Ihrem Standort senden 2. Eine bestimmte Telefonnummer anrufen

SOS-SMS einrichten

1. **Einstellungen → SOS**
2. Aktivieren Sie **SMS automatisch senden**
3. Geben Sie unter **SMS Telefonnummer** Telefonnummern ein (durch Kommas getrennt)
4. Schreiben Sie Ihre Notfallnachricht unter **Text der gesendeten SOS-SMS**
5. Legen Sie **Wartezeit vor dem SMS-Versand** fest — die Wartezeit in Sekunden vor dem Senden (so haben Sie Zeit zum Abbrechen)
6. Aktivieren Sie **GPS-Position angeben**, um Ihren Standort hinzuzufügen

Beispielkonfiguration: - Telefonnummer: Geben Sie die vollständige Telefonnummer Ihrer Vertrauensperson ein; trennen Sie mehrere Nummern durch Kommas. - Text: `Helfen Sie mir! Notfall!` - Wartezeit: `5 Sekunden` - GPS: Aktiviert

SOS-Anruf einrichten

1. **Einstellungen → SOS**
2. Aktivieren Sie **Anrufen**
3. Geben Sie die Telefonnummer unter **Telefon anrufen** ein
4. Legen Sie **Wartezeit bis SOS Notruf** fest — die Wartezeit in Sekunden nach dem Senden der SMS

SOS verwenden

Das automatische Senden funktioniert nur, wenn BIG SMS die Standard-Nachrichten-App ist. Andernfalls wird die SOS-Nachricht stattdessen in die Standard-Nachrichten-App kopiert.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **SOS**
2. Ein Countdown erscheint
3. Tippen Sie zum Abbrechen auf **Abbrechen**
4. Nach Ablauf des Countdowns: Wenn BIG SMS die Standard-Nachrichten-App ist, wird die SMS gesendet; andernfalls wird sie in die Standard-Nachrichten-App kopiert. Anschließend wird der Anruf mit **Freisprechfunktion** getätigt.

> ⚠️ **Einschränkungen:** - Sie **können keine** Notrufnummern wie 112 oder 911 verwenden (Android-Beschränkung) - Verwenden Sie stattdessen Nummern von Familienmitgliedern oder Pflegekräften - GPS ist im Freien am genauesten; in Innenräumen weniger präzise

Dual-SMS-Option

Aktivieren Sie **GPS-SMS senden**, um zwei Nachrichten zu senden: 1. Erste SMS — sofort, mit ungefährem Standort 2. Zweite SMS — sobald GPS einen genaueren Standort ermittelt hat

---

Teil 9 — 🔒 Sicherheit & Einschränkungen

Passwortschutz

> 🎬 **Ansehen:** Passwortschutz

Schützen Sie die Einstellungen, damit nur Sie oder eine Pflegeperson sie ändern können:

1. Drei Punkte (⋮) → **Einstellungen** → **Einstellungs-Menü**
2. Aktivieren Sie **Einstellungen schützen**
3. Tippen Sie auf **Passwort** und geben Sie Ihr Passwort ein
4. Das Passwort kann leer sein (einfach OK drücken) oder ein spezifischer Code

> ⚠️ **Warnung:** Notieren Sie Ihr Passwort. Wenn Sie es vergessen haben, lesen Sie Passwort vergessen, bevor Sie die App-Daten löschen oder BIG Launcher neu installieren.

Was geschützt werden kann: - **Einstellungs-Menü** — Passwort zum Öffnen der Einstellungen erforderlich - **Systemeinstellungen** — Passwort für den Zugriff auf die Android-Einstellungen erforderlich

> 💡 **Tipp:** Auch wenn die Systemeinstellungen passwortgeschützt sind, kann der Benutzer weiterhin auf sie zugreifen, indem er die obere Benachrichtigungsleiste herunterzieht (dies ist eine Android-Funktion, die nicht deaktiviert werden kann). Um dies zu erschweren, aktivieren Sie **Vollbildschirm** unter **Einstellungen** → **Darstellung** — dadurch wird die Benachrichtigungsleiste auf dem Startbildschirm ausgeblendet, sodass zum Zugriff zwei separate Wischbewegungen nach unten erforderlich sind.

Einstellungen in BIG Phone / BIG SMS

Wenn Sie BIG Phone oder BIG SMS über BIG Launcher öffnen, übernehmen sie die Einstellungen von BIG Launcher und zeigen keinen Menüpunkt Einstellungen an. Richten Sie sie unter BIG Launcher → **Einstellungen** → **Telefon** oder **Nachrichten** ein. Ohne BIG Launcher ist **Einstellungen** der erste Eintrag in ihrem Menü.

> 💡 Wenn Sie den Menüpunkt auch beim Öffnen über BIG Launcher benötigen, aktivieren Sie in den Apps selbst unter **Einstellungen** → **BIG Apps Suite** die Option **Schaltfläche für Einstellungen anzeigen**.

Einstellungsübernahme zwischen Apps

> 🎬 **Ansehen:** Einstellungsübernahme erklärt

Nehmen Sie Ihre Änderungen für eine einheitliche Konfiguration unter **BIG Launcher** → **Einstellungen** vor und lassen Sie **Einstellungen übernehmen** in BIG Phone und BIG SMS aktiviert.

Empfohlene Einrichtung:

1. Konfigurieren Sie alles in BIG Launcher, bis Sie mit den Einstellungen zufrieden sind.
2. Öffnen Sie **BIG Phone** von BIG Launcher aus und kehren Sie anschließend zu BIG Launcher zurück.
3. Öffnen Sie **BIG SMS** von BIG Launcher aus und kehren Sie anschließend zu BIG Launcher zurück.

Wenn Sie die jeweilige Begleit-App von BIG Launcher aus öffnen, werden die Einstellungen auf diese App übertragen. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, nachdem Sie weitere Änderungen in BIG Launcher vorgenommen haben.

Änderungen, die nur in BIG Phone oder BIG SMS vorgenommen werden, ändern BIG Launcher **nicht**. Wenn Sie beispielsweise eine Einstellung in BIG Phone ändern, später Einstellungen in BIG Launcher ändern und BIG Phone von dort aus öffnen, übernimmt BIG Phone die Einstellungen von BIG Launcher. Dadurch können die Änderungen überschrieben werden, die Sie nur in BIG Phone vorgenommen haben. Dasselbe gilt für BIG SMS.

So behalten Sie separate Einstellungen bei: Öffnen Sie in der Begleit-App **Einstellungen → BIG Apps Suite** und deaktivieren Sie **Einstellungen übernehmen**. Diese App behält dann ihre eigenen Einstellungen bei, anstatt sie von BIG Launcher zu übernehmen.

Löschberechtigungen steuern

> 🎬 **Ansehen:** Verlauf/SMS/Kontakte löschen

Das Löschen ist aus Sicherheitsgründen **standardmäßig deaktiviert**. So aktivieren Sie es:

Was gelöscht werden soll	Wo zu aktivieren
Kontakte	Einstellungen → Kontakte → "Das Löschen von Kontakten aktivieren"
Anrufliste	Einstellungen → Telefon → "Löschen der Anrufprotokoll Einträge erlauben"
SMS-Nachrichten	Einstellungen → Nachrichten → "Löschen-Taste anzeigen"

Oder führen Sie den **Einrichtungsassistenten** erneut aus (Einstellungen → Installations-Assistenten ausführen) und ändern Sie die Berechtigungen auf dem Bildschirm mit dem Papierkorb.

Optionen für Massenlöschung (bei Aktivierung): - Einzelne Einträge oder ganze Unterhaltungen - Den gesamten Verlauf für einen bestimmten Kontakt - Den gesamten Anrufverlauf oder alle Nachrichten

> ⚠️ **Massenlöschung kann nicht rückgängig gemacht werden!**

Anwendungen ausblenden

1. **Einstellungen → Anwendungen → Zugelassene Applikationen**
2. Tippen Sie eine App an, um sie auszublenden (wird als „deaktiviert“ angezeigt)
3. Verwenden Sie **Alle deaktivieren** / **Alle aktivieren** für Massenänderungen

Notfallzugriff auf Einstellungen

Halten Sie auf der **Hauptseite** die **Taste oben links 30 Sekunden lang** gedrückt, um die Einstellungen zu öffnen.

Dies funktioniert nur auf der Hauptseite und umgeht den Passwortschutz **nicht**. Wenn **Einstellungen schützen** aktiviert ist, benötigen Sie weiterhin das Passwort.

Teil 10 — ♿ Barrierefreiheit

TalkBack (Bildschirmleser)

BIG Launcher funktioniert mit Androids TalkBack für blinde Benutzer: 1. Aktivieren Sie TalkBack in den **Bedienungshilfen** Ihres Telefons 2. BIG Launcher liest Tastennamen, Bildschirmtitel, Kontakte und Nachrichten laut vor

Optimierungen in den Einstellungen: - **Talkback: App-Name nicht lesen** — Beschleunigt das Vorlesen der Seitentitel - **Talkback: Bildtasten** — Verwenden Sie diese Kompatibilitätskorrektur, wenn TalkBack Probleme mit Bildtasten hat

Wenn TalkBack aktiviert ist, deaktivieren Sie **Vorlesen nach langem Drücken**, um eine doppelte Sprachausgabe zu vermeiden.

Vorlesen nach langem Drücken

Auch ohne TalkBack: 1. **Einstellungen → Barrierefreiheit → Vorlesen nach langem Drücken** aktivieren 2. Halten Sie Ihren Finger auf eine beliebige Taste oder einen Text, um den Inhalt vorlesen zu lassen

Hinweis nach langem Drücken

1. **Einstellungen → Barrierefreiheit → Hinweis nach langem Drücken** aktivieren
2. Langes Drücken einer Taste zeigt ein Popup mit deren Beschreibung an

Tipps für hohen Kontrast & großen Text

- Verwenden Sie das **Dunkle Design** für maximalen Kontrast
- Stellen Sie die Textgröße auf **Größte**
- Passen Sie **Sicherheitsränder festlegen** an, um Berührungen am Rand zu verhindern
- Verwenden Sie den **Vollbildmodus** mit der großen Batterieanzeige und der ausgewählten Signalanzeige

Große Kontaktfotos

1. **Einstellungen → Telefon → Kontaktbild-Größe**
2. Wählen Sie, wie viel Platz für das Anruferfoto auf dem Anrufbildschirm reserviert wird

Haptisches Feedback (Vibration)

Einstellungen → Barrierefreiheit → Rückmeldung durch Vibration aktivieren aktivieren

Ihr Telefon vibriert leicht bei jedem Tastendruck.

Steuerungsoptionen

Modus	Verhalten
Kurz drücken	Schnelles Antippen aktiviert
Kurzes & langes Drücken	Sowohl kurzes als auch langes Drücken aktiviert die Taste. Vorlesen nach langem Drücken und Hinweis nach langem Drücken können ebenfalls ausgeführt werden, wenn sie aktiviert sind.

Hardware-Tastatur & Barrierefreiheits-Schalter

Deaktivieren Sie für die Steuerung per Tastatur oder Schalter **Seitenwechsel durch Wischbewegungen (Swipe)**, da die Tasten bei der Navigation durch Wischbewegungen nicht per

Tastatur erreichbar sind. Aktivieren Sie **Widget über Tastenfeld aktivieren**, wenn Widgets den Tastaturfokus benötigen.

1. **Einstellungen** → **Seiten-Optionen** → **Widget über Tastenfeld aktivieren** aktivieren
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation, OK/Enter zur Auswahl, Zurück, um zurückzugehen

Tecla Shield: BIG Launcher unterstützt externe Schalter, Pust- und Sauggeräte sowie Joysticks über die Tecla Shield Rollstuhl-Schnittstelle.

Teil 11 — 📲 Anwendungen

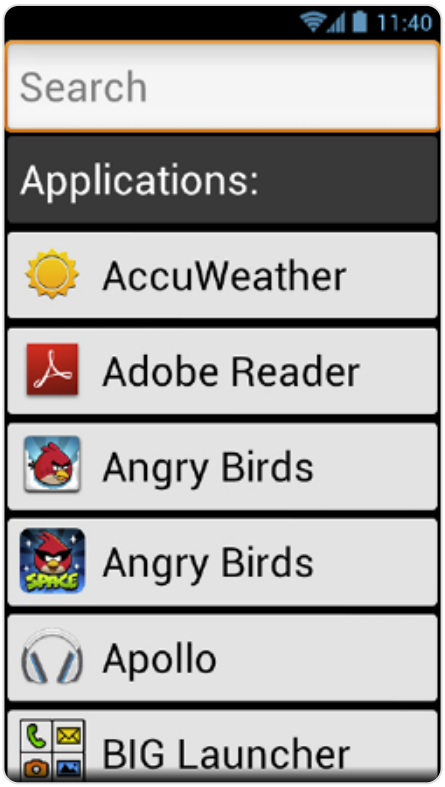

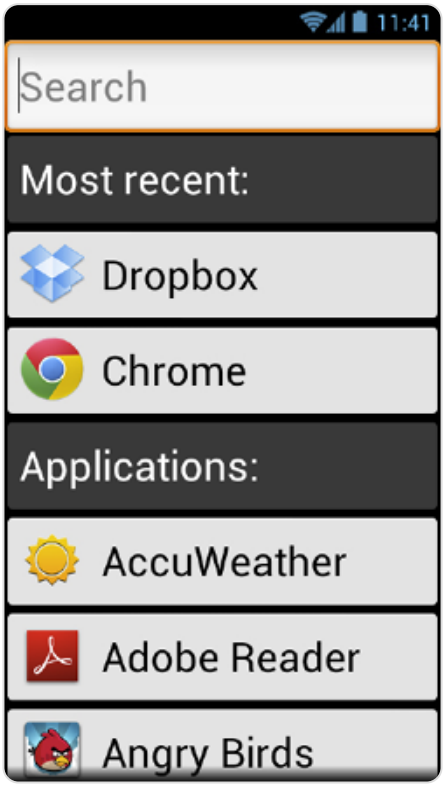

Auf Apps zugreifen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anwendungen**, um die installierten Apps anzuzeigen. Unter **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Einstellungen anzeigen** können Sie den Eintrag „Einstellungen“ ausblenden oder oberhalb bzw. unterhalb der Apps platzieren.

Zuletzt verwendete Anwendungen

1. **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Aktuelle Anwendungen anzeigen** aktivieren
2. Legen Sie mit **Anzahl der aktuellen Anwendungen** fest, wie viele angezeigt werden sollen.

Apps suchen

1. Tippen Sie auf das Suchfeld oben in der App-Liste
2. Beginnen Sie, den App-Namen einzugeben

> 💡 Aktivieren Sie **Erweiterte Suche** unter Einstellungen → Anwendungen, um innerhalb von Namen zu suchen (z. B. findet „book“ die App „Facebook“).

Einstellungen in der App-Liste anzeigen

Wenn Ihr Telefon keine Menütaste hat: 1. **Einstellungen → Anwendungen → Einstellungen anzeigen** 2. Wählen Sie: **Nicht anzeigen**, **oberhalb Liste von Anwendungen** oder **unterhalb Liste von Anwendungen**

Teil 12 — ⚙️ Einstellungen & System

Lizenzübertragung

Installieren Sie auf dem neuen Telefon die BIG-Apps, die Sie gekauft haben, und verwenden Sie **dasselbe Google-Konto** wie beim ursprünglichen Kauf.

1. Öffnen Sie für **BIG Apps Suite PREMIUM** den **BIG Launcher**. Wenn Sie eine einzelne App gekauft haben, öffnen Sie diese App.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen → Vollversion kaufen/aktualisieren → Käufe wiederherstellen**.
3. Kehren Sie bei der Suite zu BIG Launcher zurück und öffnen Sie **BIG Phone** und **BIG SMS** direkt von dort, um deren Lizenzen zu aktivieren.

Durch das Wiederherstellen eines Kaufs erhalten Sie wieder Zugriff auf die kostenpflichtigen Funktionen, nicht jedoch auf Ihre frühere Startbildschirm-Anordnung oder Ihre Einstellungen. Wenn der Zugriff weiterhin fehlt, folgen Sie der Anleitung unter Lizenz wiederherstellen.

Ihre App-Version prüfen

> 🎬 **Ansehen:** So prüfen Sie Ihre Version

1. **Systemeinstellungen** → **Apps** → auf **BIG Launcher** tippen (oder BIG Phone / BIG SMS)
2. Scrollen Sie nach unten — die Versionsnummer wird angezeigt
3. Für die Android-Version: **Systemeinstellungen** → **Über das Telefon** → **Softwareinformationen**

Zurück zum ursprünglichen Launcher wechseln

1. **Einstellungen** → **BIG Launcher als Standard-Benutzeroberfläche löschen**
2. Drücken Sie die Home-Taste
3. Wählen Sie Ihren ursprünglichen Launcher

Teil 13 — ⚙️ Referenz der Einstellungen

Wichtige Zusammenhänge zwischen den Einstellungen

Einige Einstellungen arbeiten zusammen und sollten vor der detaillierten Referenz erläutert werden:

- Der Vollbildmodus verbirgt die Android-Statusleiste am oberen Rand des Displays. Wenn dieser aktiviert ist, werden die Akku- und Signalstärkenanzeigen von BIG Launcher nützlicher, da die normalen Android-Anzeigen auf dem Startbildschirm möglicherweise nicht sichtbar sind.
- "Systemeinstellungen schützen" kann ein Passwort verlangen, bevor Android-Systemeinstellungen von BIG Launcher aus geöffnet werden. Android selbst kann den Zugriff über die Benachrichtigungsleiste weiterhin zulassen. Der Vollbildmodus erschwert dies, da die Benachrichtigungsleiste auf dem Startbildschirm ausgeblendet ist.
- Ob Tasten bei verpassten Anrufen, Nachrichten und anderen App-Benachrichtigungen blinken, hängt vom Benachrichtigungszugriff und von der Belegung der jeweiligen Taste ab. Apps aus BIG Apps Suite können interne privilegierte Verknüpfungen verwenden. Wenn das Blinken nicht

wie erwartet funktioniert, deaktivieren Sie BIG Apps Suite Apps sind bevorzugt und erstellen Sie unter Tasten und Seiten anpassen manuell eine normale App-Verknüpfung.

- Die Anzeige eingehender Anrufe hängt von den Android-Berechtigungen, den Benachrichtigungskanälen, der Akkuverwaltung und davon ab, ob BIG Phone die Standard-Telefon-App ist. Wenn der vollständige Anrufbildschirm nicht angezeigt werden kann, kann BIG Phone stattdessen eine eingeblendete Benachrichtigung oder einen Hinweis nur in der Benachrichtigungsleiste anzeigen.
- Optionen für direkte Anrufe verringern die Anzahl der Sicherheitsabfragen. „Kein Menü beim Anrufen des Kontakts“ und „Kein Menü bei den Wähltasten anzeigen“ können Anrufe beschleunigen, erhöhen aber auch das Risiko versehentlicher Anrufe.
- Das Löschen wird für Kontakte, Anrufverlauf und Nachrichten getrennt gesteuert. Das Löschen von Kontakten wird unter Einstellungen -> Kontakte eingestellt, das Löschen des Anrufverlaufs unter Einstellungen -> Telefon und das Löschen von Nachrichten unter Einstellungen -> Nachrichten.
- Die Wisch-Navigation zwischen Bildschirmen ist speicherintensiv und, wenn aktiviert, sind Tasten nicht per Tastatur zugänglich. Für die Verwendung mit Tastatur, Schalter oder TalkBack sollten Sie die Wisch-Navigation deaktivieren.
- Das Verhalten von SMS-Benachrichtigungen ist aufgeteilt zwischen BIG SMS-Einstellungen und Android-Benachrichtigungseinstellungen. Ton, Vibration, Anzeige auf dem Sperrbildschirm und Vollbildanzeige können Android-Benachrichtigungsberechtigungen und Kanaleinstellungen erfordern.
- Für den automatischen Versand von SOS-SMS muss BIG SMS die Standard-Nachrichten-App sein. Andernfalls wird die SOS-Nachricht stattdessen in die Standard-Nachrichten-App kopiert.

Öffnen Sie die Einstellungen über das Drei-Punkte-Menü auf dem Startbildschirm, über die Anwendungsliste (falls aktiviert) oder über die Geste für den Notfallzugriff, die im Abschnitt Sicherheit dieses Handbuchs beschrieben ist.

Die genaue Liste kann je nach Gerät, Android-Version, installierten BIG Apps Suite-Apps und Berechtigungen variieren. Einige Aktionen öffnen Android-Systemeinstellungen.

Hauptbildschirm der Einstellungen

Element	Funktion	Notizen
Vollversion kaufen/ aktualisieren	Öffnet die Kauf- oder Lizenzaktualisierungsoptionen.	Jede BIG Apps Suite App kann ihre eigene Lizenz haben. Verwenden Sie dasselbe Google-Konto, das für den Kauf verwendet wurde.
Installations-Assistenten ausführen	Startet den Installationsassistenten erneut.	Nützlich nach der Installation oder beim Ändern grundlegender Einstellungen für einen neuen Benutzer.
Sprache wählen	Ändert die von BIG Launcher verwendete Sprache.	Die App kann ihre eigene Sprache unabhängig von der Android-Systemsprache verwenden.
Erscheinungsbild	Öffnet die visuellen Einstellungen.	Design, Textgröße, Statusanzeigen, Vollbild und Bildschirmausrichtung.
Barrierefreiheit	Öffnet Einstellungen für die Interaktion und die Bedienung mit Hilfsmitteln.	Langer Tastendruck, TalkBack-bezogene Optionen, Vibration und inaktive Tasten.
Einstellungs-Menü	Steuert den Zugriff auf Einstellungen und System-Einstellungen.	Beinhaltet Passwortschutz.
Tasten und Seiten anpassen	Öffnet den Bildschirm- und Tasten-Editor.	Wird verwendet, um Tastenfunktionen, Beschriftungen, Symbole, Layouts und zusätzliche Bildschirme zu ändern.
Seiten-Optionen	Öffnet die allgemeinen Bildschirmverhaltensoptionen.	Wisch-Navigation, blinkende Tasten, Beschriftungen und Menütasten-Verhalten.
Kontakte	Öffnet Optionen für die Kontaktliste, die Kontaktdetails und die Bearbeitung von Kontakten.	Steuert auch das Löschen von Kontakten und das Verhalten von Kontakt-Pop-ups.
Telefon	Öffnet Optionen für eingehende Anrufe, aktive Anrufe, Anrufliste und Wählfeld.	Viele Elemente erfordern, dass BIG Phone installiert und als Standard-Telefon-App festgelegt ist.

Element	Funktion	Notizen
Nachrichten	Öffnet Optionen für SMS-Benachrichtigungen, Nachrichtendetails, Nachrichten-Editor und Filter.	Viele Elemente erfordern, dass BIG SMS installiert und als Standard-SMS-App festgelegt ist.
SOS	Öffnet Notfall-SMS- und Anruf-optionen.	Konfiguriert Telefonnummern, Wartezeit, SMS-Text und das GPS-Standortverhalten.
Anwendungen	Öffnet Einstellungen für die App-Liste.	Zuletzt verwendete Apps, ausgeblendete Apps, Suche und Einstellungen-Verknüpfung in der App-Liste.
Kompatibilitätspatches	Öffnet gerätespezifische Korrekturen.	Nur verwenden, wenn das beschriebene Problem auftritt. Einige Korrekturen können die Leistung beeinträchtigen.
Haftungsausschluss und Datenschutzrichtlinie	Zeigt die rechtlichen und datenschutzrelevanten Informationen an.	Der Benutzer stimmt diesen Bedingungen durch die Nutzung der App zu.
BIG Launcher als Standard-Benutzeroberfläche löschen	Entfernt BIG Launcher als Standard-Startseiten-App von Android.	Nach dem Drücken der Home-Taste kann Android fragen, welchen Launcher verwendet werden soll.
Benutzerhandbuch	Öffnet das Online-Benutzerhandbuch.	Erfordert einen Browser und Internetzugang.
Auf Aktualisierungen prüfen	Zeigt die installierte Version und Update-Informationen an.	Immer auf die neueste verfügbare Version aktualisieren.

Erscheinungsbild

Einstellung	Optionen	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Design wählen	Hell (Standard), Dunkel, Blau, installierte Designs, Mehr herunterladen	Ändert das Farbdesign.	Dunkel kann den Kontrast bei Nacht verbessern. Zusätzliche Designs können von installierten Designpaketen abhängen.
Textgröße	Standard, Größer, Größte	Ändert die Textgröße der Haupt-App.	"Schriftgröße für Einstellungen anwenden" legt fest, ob die ausgewählte Größe auch in den Einstellungen verwendet wird.
Bildschirmausrichtung auswählen	Automatisch (Standard), Horizontal, Vertikal	Steuert, ob BIG Launcher der Geräterotation folgt oder die Ausrichtung sperrt.	Verwenden Sie Vertikal für Telefone, die nur im Hochformat verwendet werden. Verwenden Sie Horizontal für feste Querformat-Einrichtungen.
Sicherheitsränder festlegen	0% bis 15%	Fügt inaktive Ränder nahe den Bildschirmkanten hinzu, um versehentliche Berührungen am Rand zu reduzieren.	Nützlich bei randlosen Displays und für Benutzer mit motorischen Schwierigkeiten. Größere Ränder reduzieren den nutzbaren Tastenbereich.
Signalanzeige	Kein Signalanzeige, Telefon, Wi-Fi	Wählt aus, welche große Signalstärkeanzeige BIG Launcher anzeigt.	Nützlich im Vollbildmodus, wo die normale Android-Statusleiste ausgeblendet sein kann.
Große Batterieanzeige zeigen	Ja/Nein	Zeigt eine große BIG Launcher Akkuanzeige an.	Besonders nützlich im Vollbildmodus.
Alarmsymbol anzeigen	Ja/Nein	Zeigt das Alarm-Symbol neben der Uhr an.	Deaktivieren, wenn das Gerät fälschlicherweise ein Alarm-Symbol anzeigt, obwohl kein Alarm aktiv ist.

Einstellung	Optionen	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Vollbildschirm	Ja/Nein	Verbirgt die Android-Benachrichtigungs-/Statusleiste am oberen Bildschirmrand.	Erschwert den versehentlichen Systemzugriff, verbirgt aber auch die normalen Android-Akku- und Signalstärkenanzeigen.
Schwarze Navigationsleiste	Ja/Nein	Ändert den Hintergrund der unteren Android-Navigationsleiste auf Schwarz.	Kann auf einigen in der App-Warnung aufgeführten Motorola-Geräten abstürzen. Nur bei Bedarf verwenden.
Schriftgröße für Einstellungen anwenden	Ja/Nein	Zeigt die Einstellungen mit der ausgewählten BIG Launcher Textgröße an.	Nützlich bei Sehschwäche, aber sehr großer Text kann dazu führen, dass lange Einstellungsbeschreibungen mehr Platz beanspruchen.

Barrierefreiheit

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Steuerung	Kurzer Tastendruck; Kurzer & langer Tastendruck	Wählt, wie Tasten auf Berührung reagieren.	Kurzer & langer Tastendruck aktiviert die Tasten auch bei längerem Drücken – geeignet für Senioren, die Schwierigkeiten mit Touchscreens haben.
Dialoge bei Außenberührung abbrechen	Ja/Nein	Schließt Dialogfenster, wenn der Benutzer außerhalb davon tippt.	Deaktivieren für Benutzer, die oft versehentlich außerhalb von Dialogen tippen.
Rückmeldung durch Vibration aktivieren	Ja/Nein	Vibriert, wenn Menütasten berührt werden.	Hängt von der Vibrationshardware des Geräts und den Android-Vibrationseinstellungen ab.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Vorlesen nach langem Drücken	Ja/Nein	Liest eine Elementbeschreibung bei langem Tastendruck vor.	TalkBack muss installiert sein. Verwenden Sie diese Funktion zusammen mit "Tasten ohne Funktionalität aktivieren", wenn auch leere Elemente auffindbar sein sollen.
Hinweis nach langem Drücken	Ja/Nein	Zeigt die Elementbeschreibung in einem Popup bei langem Tastendruck an.	Hilfreich, wenn eine Pflegeperson Beschreibungen wünscht, ohne die Tastenaktion zu ändern.
Tasten ohne Funktionalität aktivieren	Ja/Nein	Macht alle Elemente interaktiv, auch wenn sie keine Aktion ausführen.	Nützlich mit den Optionen "Bei langem Tastendruck sprechen" oder "Popup", da sonst inaktive Tasten möglicherweise nicht reagieren.
Talkback: App-Name nicht lesen	Ja/Nein	Überspringt das wiederholte Vorlesen des App-Namens.	Beschleunigt das Vorlesen des Bildschirmtitels für TalkBack-Benutzer.

Einstellungs-Menü

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
"Tasten-Definieren" im Menü aktivieren	Ja/Nein	Fügt im Menü einen Schnellzugriff auf den Bildschirm-Editor hinzu.	Dies ist die von Betreuungspersonen verwendete Verknüpfung „Tasten definieren“.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Systemeinstellungen im Menü	Ja/Nein	Fügt im Menü einen Schnellzugriff auf die Android-Systemeinstellungen hinzu.	Kann mit „Systemeinstellungen schützen“ geschützt werden.
Einstellungen schützen	Ja/Nein	Erfordert das Einstellungen-Passwort, bevor die Einstellungen geöffnet werden.	Verwenden Sie dies, um versehentliche oder unbefugte Änderungen zu verhindern.
Systemeinstellungen schützen	Ja/Nein	Erfordert das Einstellungen-Passwort, bevor die Systemeinstellungen von BIG Launcher aus geöffnet werden.	Android kann den Zugriff auf Systemeinstellungen über die Benachrichtigungsleiste weiterhin zulassen. Der Vollbildmodus erschwert dies.
Passwort	Text-/Passwortaktion	Legt das Passwort fest, das von geschützten Einstellungen und geschützten Systemeinstellungen verwendet wird.	Ein leeres Passwort kann als einfache Bestätigung verwendet werden. Wenn das Passwort vergessen wurde, kann eine Wiederherstellung die Neuinstallation oder das Zurücksetzen der App-Daten erfordern.

Seiten-Optionen

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Blinkender Button, wenn eine App eine Benachrichtigung anzeigt	Ja/Nein	Lässt eine App-Verknüpfungstaste blinken, wenn die App eine Benachrichtigung in der oberen Statusleiste erstellt.	Erfordert Benachrichtigungszugriff. Die Taste muss der App zugewiesen sein, deren Benachrichtigung überwacht werden soll.
Cache der blinkenden Schaltflächen leeren	Aktion	Löscht gespeicherte Informationen zu blinkenden Benachrichtigungen.	Externe Apps müssen Benachrichtigungen erneut erstellen oder aktualisieren, bevor Tasten wieder blinken können.
BIG Apps Suite Apps sind bevorzugt	Ja/Nein	Verbindet BIG Phone, BIG SMS und andere BIG Apps Suite Apps intern mit BIG Launcher.	Bietet bessere Symbole und spezielle Blinkdaten. Deaktivieren, wenn das Blinken nicht korrekt funktioniert, und erstellen Sie manuell eine normale App-Verknüpfung.
Seitenwechsel durch Wischbewegungen (Swipe)	Ja/Nein	Ermöglicht Wischgesten nach links/rechts zwischen Bildschirmen.	Speicherintensiv. Wenn aktiv, sind Tasten nicht per Tastatur zugänglich.
Swipe Möglichkeiten	Von Startseite nach rechts; Schleife	Legt fest, wie die Wisch-Navigation zwischen den Bildschirmen wechselt.	Eine Schleife kehrt vom letzten Bildschirm zur Startseite zurück. Von der Startseite nach rechts stoppt es am Ende.
Menü-Taste auf allen Seiten aktiv	Ja/Nein	Zeigt das Einstellungsmenü auf allen Bildschirmen anstelle nur des Startbildschirms an.	Nützlich, wenn der Benutzer Zeit auf zusätzlichen Bildschirmen verbringt.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Widget über Tastenfeld aktivieren	Ja/Nein	Fügt einen aktiven/fokussierbaren Tastenrahmen um Widgets hinzu.	Hauptsächlich für die Tastatursteuerung gedacht. Das Drücken der Taste fokussiert das Widget.
Automatische Beschriftung aktivieren	Ja/Nein	Fügt automatisch Textbeschriftungen zu neu erstellten Tasten hinzu.	Das Aussehen der Beschriftung wird durch die Einstellungen für Beschriftungsfarbe, -größe und -position unten gesteuert.
Beschriftungen umkehren	Ja/Nein	Verwendet weißen Text mit schwarzem Umriss.	Nützlich, wenn Beschriftungen über Symbolen oder Fotos platziert werden.
Textgröße	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Legt die Größe der Textbeschriftung auf Bildschirmtasten fest.	Dies betrifft Tastenbeschriftungen, nicht die Haupttextgröße der App unter "Erscheinungsbild".
Position der Textbezeichnungen	Oben, In der Mitte, Unten	Wählt aus, wo Tastenbeschriftungen erscheinen.	Unten ist normalerweise am besten für App-Symbole; die Mitte kann hilfreich sein, wenn die Beschriftung die Hauptinformation ist.

Kontakte

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Kontakte suchen nach	Alle verfügbaren Felder (System); Vorname; Nachname	Steuert, welche Kontaktfelder durchsucht werden.	Die Suche nach Vor- und Nachnamen funktioniert möglicherweise nicht auf allen Geräten.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Nur Kontakte mit Telefonnummer anzeigen	Ja/Nein	Zeigt nur Kontakte an, die eine Telefonnummer enthalten.	Empfohlen für die einfache Telefonnutzung, da Kontakte ohne Telefonnummer nicht angerufen werden können.
Nach Nachnamen sortieren	Ja/Nein	Sortiert Kontakte nach Nachnamen.	Funktioniert möglicherweise nicht auf allen Telefonen.
Schalter für Kontakte/Favoriten anzeigen	Ja/Nein	Fügt einen Umschalter hinzu, um in der Kontaktliste zwischen allen Kontakten und favorisierten Kontakten zu wechseln.	Nützlich, wenn der Benutzer häufig zwischen beiden Listen wechselt.
Alle Kontaktedetails inklusive Duplikate anzeigen	Ja/Nein	Zeigt doppelte Einträge in den Kontaktdetails an.	Deaktivieren, um doppelte Kontakteinträge auszublenden.
Favorit setzen/entfernen ermöglichen	Ja/Nein	Fügt die Möglichkeit hinzu, einen Kontakt in den Kontaktdetails als Favoriten zu markieren oder die Markierung aufzuheben.	Favorisierte Kontakte erscheinen in der Favoritenliste und können von Filtern verwendet werden.
Das Löschen von Kontakten aktivieren	Ja/Nein	Fügt "Kontakt löschen" am Ende der Kontaktdetails hinzu.	Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Für Benutzer deaktivieren, die Kontakte versehentlich löschen könnten.
Kontakte mit Systemstandard-Anwendung hinzufügen	Ja/Nein	Ermöglicht den Zugriff auf den Android-System-Kontaktdetailbildschirm am Ende der Kontaktdetails.	Nützlich, wenn eine spezielle Android-Kontaktfunktion benötigt wird.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Systemstandard-Kontaktdetails verwenden	Ja/Nein	Verwendet die Android-System-Kontaktdetails anstelle der Kontaktdetails von BIG Launcher.	Nur verwenden, wenn die Kontakt-App des Systems über benötigte Spezialfunktionen verfügt.
Bearbeitung hinzufügen	Ja/Nein	Ermöglicht den Zugriff auf den Kontakt-Editor von BIG Launcher.	Dies ist der einfache Editor, der für BIG Launcher entwickelt wurde.
Systembearbeitung hinzufügen	Ja/Nein	Ermöglicht den Zugriff auf den Android-System-Kontakt-Editor.	Nützlich für Kontaktfelder, die vom BIG Launcher Editor nicht unterstützt werden.
Nachrichtenoption im Anrufdialog anzeigen	Ja/Nein	Blendet „Nachricht senden“ nach dem Antippen der Telefonnummer eines Kontakts ein oder aus.	Das Ausblenden vereinfacht den Anrufdialog, aber ein Dialog hilft dennoch, versehentliche Anrufe zu verhindern.
Kein Menü beim Anrufen des Kontakts	Ja/Nein	Wählt den Kontakt direkt, anstatt Optionen anzuzeigen.	Schneller, aber weniger sicher. Nicht empfohlen für Benutzer, die versehentlich tippen könnten.
Kein Menü bei den Wähltasten anzeigen	Ja/Nein	Wählt direkt vom Wählfeld, anstatt Optionen anzuzeigen.	Schneller, entfernt aber einen zusätzlichen Bestätigungsschritt.
Suchfeld anzeigen	Ja/Nein	Blendet das Suchfeld in der Kontaktliste ein oder aus.	Blenden Sie es aus, um die Kontaktliste übersichtlicher zu gestalten.

Telefon

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Klingelton auswählen	Aktion	Öffnet die Klingeltonauswahl für eingehende Anrufe.	Das Verhalten kann von Android-Klingeltonberechtigungen und Toneinstellungen abhängen.
Korrektur: kein Klingelton	Ja/Nein	Aktiviert eine Problemumgehung, wenn eingehende Anrufe keinen Klingelton haben.	Überprüfen Sie zuerst die Lautstärke, den Nicht-Stören-Modus und die Android-Benachrichtigungseinstellungen.
Anrufbildschirm beim Klingeln sofort anzeigen	Ja/Nein	Versucht, den Anrufbildschirm sofort anzuzeigen, wenn ein eingehender Anruf klingelt.	Funktioniert möglicherweise nicht auf allen Geräten aufgrund von Android- und Hersteller-Akku-Beschränkungen.
Korrektur: Kein Anrufbildschirm beim Klingeln sofort	Hilfe/Aktion	Öffnet Anweisungen für Telefone, die den Anrufbildschirm im Hintergrund blockieren.	Häufig bei Geräten mit aggressivem Akku-Management.
Eingehenden Anruf anzeigen als:	Anrufbildschirm – sofern Android dies zulässt. Andernfalls wird eine Pop-up-Benachrichtigung angezeigt.; Pop-up-Benachrichtigung; Benachrichtigung nur in der Benachrichtigungsleiste	Wählt aus, wie eingehende Anrufe präsentiert werden.	Der vollständige Anrufbildschirm ist am besten für Senioren, aber Android kann einen Fallback auf benachrichtigungsbasierte Modi erfordern.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Wischen um Anruf abzulehnen	Ja/Nein	Lehnt einen eingehenden Anruf ab, wenn die Anrufbenachrichtigung weggewischt wird.	Deaktiviert lassen, wenn das versehentliche Wischen von Benachrichtigungen wahrscheinlich ist.
Systemeinstellungen für Benachrichtigungen von eingehenden Anrufen	Aktion	Öffnet die Android-Benachrichtigungseinstellungen für eingehende Anrufe.	Verwenden Sie es für Ton, Vibration, Sperrbildschirmanzeige und andere Kanal-Einstellungen.
Standard-Audiogerät für Anrufe	Standard, Kleine Kopfhörer, Bluetooth, Kabelgebundenes Headset, Lautsprecher	Wählt den bevorzugten Audioausgang für Anrufe.	Nur verfügbare Geräte können während eines echten Anrufs verwendet werden.
Audio-Geräte-Button-Funktionalität	Dialog mit allen Geräten anzeigen; Geräte als Liste durchschalten	Wählt, wie sich die Audio-Taste während eines Anrufs verhält.	Dialog ist klarer. Durchschalten ist schneller für erfahrene Benutzer.
Lautstärketasten sperren	Ja/Nein	Verhindert versehentliche Lautstärkeänderungen, während der Anrufbildschirm aktiv ist.	Funktioniert nur, wenn der Anrufbildschirm aktiv ist.
Verlangen, den Anruf zu beenden	Ja/Nein	Zeigt eine zusätzliche Bestätigung an, bevor ein Anruf beendet wird.	Empfohlen, um versehentliches Auflegen zu verhindern.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Alle Aktionen auf dem Anrufbildschirm bestätigen	Ja/Nein	Erfordert eine Bestätigung für jede Tastenaktion auf dem Anrufbildschirm.	Stärkster Schutz gegen versehentliche Berührungen, macht aber die Anrufsteuerung langsamer.
Leerer Platz oben auf dem aktiven Anrufbildschirm	Aus / 0 bis 11	Fügt oben auf dem Bildschirm "Aktiver Anruf" einen leeren Bereich hinzu.	Hilft, Berührungen mit Ohr oder Wange während eines Anrufs zu verhindern. Größere Werte lassen weniger Platz für die Anrufsteuerung.
Kontaktbild-Größe	0 bis 11, mit Fülloptionen für leeren/Hintergrundbereich	Legt fest, wie viel Platz für das Anruferfoto reserviert ist.	Größere Fotos erleichtern die Erkennung, können aber die Anrufsteuerung nach unten verschieben.
Taste "Tastenfeld" anzeigen	Ja/Nein	Zeigt die Tastenfeld-Taste auf dem Bildschirm "Aktiver Anruf" an.	Erforderlich für automatisierte Telefonsysteme.
Audio-Umschalter anzeigen	Ja/Nein	Zeigt die Audiogerät-Taste auf dem Bildschirm "Aktiver Anruf" an.	Verwenden Sie es mit "Standard-Audiogerät" und "Funktionalität der Audio-Taste".
Taste "Dauer" anzeigen	Ja/Nein	Zeigt die Anrufdauer auf dem Bildschirm "Aktiver Anruf" an.	Kann für einen einfacheren Anrufbildschirm ausgeblendet werden.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Taste "Halten" anzeigen	Ja/Nein	Zeigt die Halten-Taste auf dem Bildschirm "Aktiver Anruf" an.	Ausblenden, wenn der Benutzer Anrufe versehentlich in die Warteschleife legen könnte.
Stummschaltfläche anzeigen	Ja/Nein	Zeigt die Stummschalten-Taste auf dem Bildschirm "Aktiver Anruf" an.	Ausblenden, wenn versehentliches Stummschalten ein häufiges Problem ist.
Aktive Anruftaste anzeigen	Ja/Nein	Fügt eine Taste "Aktiver Anruf" zum Telefonmenü hinzu.	Hilft, zu einem laufenden Anruf zurückzukehren, wenn der Benutzer den Anrufbildschirm verlässt.
Meine Kontakte anzeigen	Ja/Nein	Zeigt "Meine Kontakte" im Telefonmenü an.	Ausblenden, um das Telefonmenü zu vereinfachen.
Zeige Sterntaste	Ja/Nein	Zeigt "Favoriten" im Telefonmenü an.	Nützlich für Arbeitsabläufe nur mit Favoriten.
Taste "Nummer wählen" anzeigen	Ja/Nein	Zeigt "Nummer wählen" im Telefonmenü an.	Ausblenden, wenn der Benutzer nur gespeicherte Kontakte anrufen soll.
Zeige 'Kontakt hinzufügen' Schaltfläche	Ja/Nein	Zeigt "Kontakt hinzufügen" im Telefonmenü an.	Ausblenden, wenn nur ein Betreuer Kontakte hinzufügen soll.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Letzte Anrufe anzeigen	Ja/Nein	Zeigt letzte Anrufe im Telefonmenü an.	Bezogen auf das Löschen und Gruppieren des Anrufprotokolls.
Anrufliste gruppieren nach	Deaktiviert; Telefonnummer; Telefonnummer und Anrufrichtung	Gruppiert Anrufprotokoll-Einträge.	Die Gruppierung reduziert Unordnung, besonders bei Telefonen mit vielen wiederholten Anrufen.
Löschen-Taste anzeigen	Ja/Nein	Zeigt die Löschen-Taste für Anrufprotokoll-Einträge an.	Für Benutzer deaktivieren, die den Verlauf versehentlich löschen könnten.
Systemeinstellungen für verpasste Anrufe	Aktion	Öffnet die Android-Benachrichtigungseinstellungen für verpasste Anrufe.	Verwenden Sie dies für Ton, Vibration und Sichtbarkeit von Benachrichtigungen über verpasste Anrufe.
Kleinere Zahlen im Wählfeld	Ja/Nein	Macht gewählte Nummern kleiner, sodass mehr Ziffern passen.	Nützlich für lange Nummern.
Durch langes Drücken wird die gesamte Rufnummer gelöscht	Ja/Nein	Halten des Wählfelds löscht die gesamte Nummer.	Schnellere Korrektur, kann aber versehentlich die ganze Nummer löschen.
Verpasste Anrufe:	Ja/Nein	Zeigt verpasste Anrufe vor dem vollständigen Anrufverlauf an.	Beim Öffnen der Details eines verpassten Anrufs wird dieser als gesehen markiert. „Alle als gesehen markieren“ markiert die übrigen verpassten Anrufe als gesehen.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Anrufe anzeigen, außer:	Anrufarten auswählen	Blendet die ausgewählten Anrufarten in der Anrufliste aus.	Dies ändert nur die Anzeige; Anrufe werden dadurch nicht blockiert.
Nummernpräfix ersetzen	Ursprüngliches Nummernpräfix; neues Nummernpräfix	Ersetzt ein übereinstimmendes Nummernpräfix vor dem Anruf.	Nur Nummern, die mit dem festgelegten ursprünglichen Nummernpräfix beginnen, werden geändert.
Im Symboldialog anzeigen:	Symbole und Aktionen auswählen	Legt den Inhalt des Symboldialogs der Wähltastatur fest.	Zu den verfügbaren Aktionen gehören „Aus der Zwischenablage einfügen“ und „Wähltastatur beenden“.
Filter für eingehende Anrufe	Regeln für Kontakte/Favoriten; Liste blockierter Nummern	Blockiert eingehende Anrufe gemäß den ausgewählten Regeln.	Erfordert, dass BIG Phone als Standard-App für Anrufer-ID und Spamerkennung festgelegt ist.
Potenzieller Spam-Anruf	Keine Aktion; Informationsschaltfläche anzeigen; Automatisch ablehnen	Legt fest, was geschieht, wenn Android einen möglichen Spamanruf erkennt.	—
Liste sofort akzeptieren	Liste von Telefonnummern	Nimmt Anrufe von den aufgeführten Nummern ohne Zutun des Nutzers an.	Das Blockieren hat Vorrang. Nur aktivieren, wenn der Nutzer möchte, dass diese Anrufe automatisch angenommen werden.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Funktion	Verwandte Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Filter für ausgehende Anrufe	Regeln für Kontakte/Favoriten; Liste blockierter Nummern	Blockiert ausgehende Anrufe aus BIG Phone gemäß den ausgewählten Regeln.	Um Anrufe zu blockieren, die von anderen Apps gestartet werden, ist die separate Rolle für die Anrufumleitung erforderlich. Notrufe, die von anderen Apps gestartet werden, können nicht blockiert werden.

Nachrichten

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
System Nachrichten Benachrichtigungen	Ja/Nein	Zeigt SMS-Benachrichtigungen in der Android-Benachrichtigungsleiste an.	Das Verhalten hängt von der Android-Version, der Benachrichtigungsberechtigung und der App-Aktivität ab.
Ton und Visuelle Konfiguration	Aktion	Öffnet die Android-Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichtenbenachrichtigungen.	Verwenden Sie dies für Ton, Vibration, Sperrbildschirm-Anzeige und Kanalverhalten.
Vollbild über dem Sperrbildschirm	Ja/Nein	Zeigt eine eingehende SMS-Benachrichtigung als Vollbildfenster über dem Sperrbildschirm an.	Erfordert die Android-Berechtigung für Vollbild-Benachrichtigungen.
Wischen um als gelesen zu markieren	Ja/Nein	Markiert eine SMS als gelesen, wenn ihre Benachrichtigung weggewischt wird.	Deaktivieren Sie diese Option, wenn Benachrichtigungen versehentlich geschlossen werden könnten.
Übermittlungsbestätigung anfordern	Ja/Nein	Fordert SMS-Lieferinformationen an.	Einige Mobilfunkbetreiber können Kosten für Zustellberichte erheben.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Info-Popup anzeigen, wenn Nachricht gesendet/zugestellt wurde	Ja/Nein	Zeigt ein Popup an, wenn das Senden oder die Zustellung einer SMS erfolgreich ist.	Fehler-Popups werden immer angezeigt. Auf Android 11 oder neuer kann der Popup-Text von der App nicht vergrößert werden.
Anruf-Taste anzeigen	Ja/Nein	Zeigt „Jetzt anrufen“ in den Nachrichtendetails an.	Nützlich, um den Absender schnell anzurufen.
Antwort-Taste anzeigen	Ja/Nein	Zeigt „Antworten“ in den Nachrichtendetails an.	Ausblenden, um die Nachrichtendetails schreibgeschützt zu machen.
Erneut senden-Taste anzeigen	Ja/Nein	Zeigt „Erneut senden“ in den Nachrichtendetails an.	Nützlich nach fehlgeschlagenem SMS-Versand.
Weiterleiten-Taste anzeigen	Ja/Nein	Zeigt „Weiterleiten“ in den Nachrichtendetails an.	Ausblenden, um die Nachrichtenoptionen zu vereinfachen.
Löschen-Taste anzeigen	Ja/Nein	Ermöglicht das Löschen von Nachrichten.	Deaktivieren Sie dies für Benutzer, die SMS versehentlich löschen könnten.
Senden-Taste anzeigen	Über dem Text; Bildschirmunterseite; Über der Tastatur	Wählt, wo die Senden-Taste im Nachrichten-Editor erscheint.	Mit „Über der Tastatur“ bleibt die Senden-Schaltfläche beim Tippen in der Nähe. Mit „Unten auf dem Bildschirm“ ist sie möglicherweise leichter zu finden.
Blocknummern:	Keine; Die nicht in Kontakten sind; Die nicht als Favoriten markiert sind; Alle	Filtert eingehende SMS nach Absender.	Starke Filter können wichtige Nachrichten ausblenden. Nur Favoriten ist streng und sollte vorsichtig verwendet werden.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Blockliste	Aktion/Liste	Lehnt Nachrichten von Adressen auf dieser Liste immer ab.	Verwenden Sie dies für bekannte unerwünschte Absender.
Duale SIM-Karten Unterstützung	Ja/Nein	Zeigt die SIM-Auswahl beim Senden einer SMS an.	Nur auf Dual-SIM-Geräten verwenden.
Korrektur: fehlende Nachrichten anzeigen	Ja/Nein	Verwendet bei schwerwiegenden Problemen mit der SMS-Datenbank auf älteren Telefonen einen langsameren Kompatibilitätsmodus.	Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Nachrichten aufgrund dieser Datenbankprobleme fehlen.
Nachrichten System Berechtigungen	Aktion	Öffnet oder prüft die erforderlichen Android-Nachrichtenberechtigungen.	BIG SMS muss die erforderlichen SMS-Berechtigungen haben und muss normalerweise die Standard-Nachrichten-App sein.
Layout für Tastatur anpassen	Ja/Nein	Verkleinert das Layout oder macht es scrollbar, wenn die Tastatur das Textfeld verdeckt.	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Nachrichtentext beim Tippen nicht sehen können.

SOS

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
SMS automatisch senden	Ja/Nein	Sendet automatisch eine SMS nach dem Drücken der SOS-Taste.	Funktioniert automatisch nur, wenn BIG SMS die Standard-Messaging-App ist. Andernfalls kann der SOS-Text in die Standard-SMS-App kopiert werden.
SMS Telefonnummer	Textfeld für Telefonnummer	Legt die Nummer oder Nummern fest, die die SOS-SMS erhalten sollen.	Verwenden Sie Familien- oder Betreuernummern, nicht Notrufnummern, die durch Android-Einschränkungen blockiert sind.
Text der gesendeten SOS-SMS	Textfeld	Legt den Text der SOS-Nachricht fest.	Halten Sie die Nachricht kurz und klar.
Wartezeit vor dem SMS-Versand	Sekunden	Legt die Verzögerung vor dem Senden der SOS-SMS fest.	Gibt dem Benutzer Zeit, eine versehentliche Aktivierung abzubrechen.
GPS-Position angeben	Ja/Nein	Fügt die GPS-Position am Ende der SOS-SMS hinzu, falls verfügbar.	GPS ist im Freien genauer. In Innenräumen ist die Standortbestimmung möglicherweise nur ungefähr oder gar nicht verfügbar.
GPS-SMS senden	Ja/Nein	Sendet eine weitere SMS, wenn eine genauere Position verfügbar ist.	Nützlich, wenn die erste Nachricht gesendet wird, bevor GPS eine präzise Ortung hat.
Anrufen	Ja/Nein	Ruft automatisch nach dem Drücken der SOS-Taste an.	Wird normalerweise nach dem Senden der SOS-SMS verwendet.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Telefon anrufen	Textfeld für Telefonnummer	Legt die anzurufende Nummer fest.	Verwenden Sie einen vertrauenswürdigen Kontakt oder eine Betreuungsperson.
Wartezeit bis SOS Notruf	Sekunden	Legt fest, wie lange nach dem Senden der SMS bis zum Anruf gewartet werden soll.	Eine Verzögerung reduziert versehentliche Anrufe und gibt der SMS Zeit, zuerst gesendet zu werden.

Anwendungen

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Aktuelle Anwendungen anzeigen	Ja/Nein	Zeigt zuletzt verwendete Apps in der Anwendungsliste an.	Deaktivieren Sie diese Option für eine einfachere, feste App-Liste.
Anzahl der aktuellen Anwendungen	number	Legt fest, wie viele zuletzt verwendete Apps angezeigt werden.	Weniger zuletzt verwendete Apps vereinfachen die Liste.
Zugelassene Applikationen	Aktion/Liste	Ermöglicht das Ausblenden von Apps aus der App-Liste.	Ausgeblendete Apps werden nicht deinstalliert; sie werden nur aus der App-Liste von BIG Launcher entfernt.
Suche oben anzeigen	Ja/Nein	Zeigt das Suchfeld oben in der App-Liste an.	Kann auch durch Drücken der Suchtaste auf Geräten, die eine haben, umgeschaltet werden.
Einstellungen anzeigen	Nicht anzeigen; Über Apps; Unter Apps	Fügt die BIG Launcher-Einstellungen zur App-Liste hinzu.	Nützlich auf Geräten ohne Hardware-/Menütaste oder wenn das Startbildschirm-Menü ausgeblendet ist.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Erweiterte Suche	Ja/Nein	Sucht den eingegebenen Text innerhalb von App-Namen, nicht nur am Anfang.	Beispiel: Die Suche nach „book“ kann „Facebook“ finden.

Kompatibilitätspatches

Verwenden Sie diese nur, wenn das gelistete Problem auftritt. Einige können BIG Launcher langsamer machen oder mehr Speicher verbrauchen.

Einstellung	Optionen oder aktuelles Beispiel	Was es tut	Zugehörige Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen
Korrektur: fehlende Symbole in Menüs	Ja/Nein	Hilft, wenn leere Quadrate anstelle von Symbolen in Listen erscheinen.	Kann das Scrollen verlangsamen.
Talkback: Bildtasten	Ja/Nein	Passt das Verhalten von Bildtasten für TalkBack an.	Verwenden Sie dies, wenn TalkBack Bildtasten falsch oder verwirrend ansagt.
Cache leeren beim Drücken der Home-Taste	Ja/Nein	Leert den App-Cache, wenn die Home-Taste gedrückt wird.	Speicherintensiv; kann bei Problemen mit externen Themes helfen.
Auflösung der Icon (DPI)	Standard, Niedrig, Mittel, Hoch, X-Hoch, XX-Hoch, XXX-Hoch	Wählt die Symbolauflösung.	Höherer DPI sieht schärfer aus, erfordert aber mehr Speicher. Niedrigerer DPI kann die Leistung verbessern.
App neu starten	Aktion	Startet BIG Launcher neu und leert den Cache.	Nur verwenden, wenn andere Korrekturen fehlschlagen.

Teil 14 — 🔧 Fehlerbehebung

Kein Klingelton bei eingehenden Anrufen

1. **Einstellungen** → **Telefon** → **Korrektur: kein Klingelton** aktivieren
2. Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Telefons und den Nicht-Stören-Modus

SMS-Nachrichten werden nicht empfangen

1. Stellen Sie sicher, dass BIG SMS als Standard-App für Nachrichten festgelegt ist.
2. Prüfen Sie in den Android-Einstellungen, ob BIG SMS die erforderlichen SMS-Berechtigungen hat.
3. Starten Sie Ihr Telefon neu.

Schwarzer Bildschirm bei eingehendem Anruf

1. Stellen Sie sicher, dass BIG Phone die Standard-App für Anrufe ist (Einrichtungsschritte).
2. Öffnen Sie in BIG Launcher **Einstellungen** → **Telefon** → **Eingehenden Anruf anzeigen als:** und wählen Sie **Anrufbildschirm - wenn Ihr Android es erlaubt. Wenn nicht, wird die Heads-up-Benachrichtigung angezeigt.**
3. Wenn der Anrufbildschirm weiterhin nicht erscheint, öffnen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Korrektur: Kein Anrufbildschirm beim Klingeln sofort** und folgen Sie den Anweisungen für Ihr Telefon.

Fehlende Nachrichten in Threads

Wenn auf einem älteren Telefon aufgrund schwerwiegender Probleme mit der SMS-Datenbank Nachrichten fehlen, öffnen Sie **Einstellungen** → **Nachrichten** und aktivieren Sie **Korrektur: fehlende Nachrichten anzeigen**.

Doppelte Nachrichten

Stellen Sie sicher, dass BIG SMS die Standard-App für Nachrichten ist. Wenn Nachrichten weiterhin doppelt angezeigt werden, wenden Sie sich an den Support und geben Sie Ihr Telefonmodell, die Android-Version und die BIG SMS-Version an.

BIG Launcher ist langsam oder stürzt ab

Wenn der Wechsel zwischen den Seiten von BIG Launcher langsam ist, öffnen Sie **Einstellungen** → **Seiten-Optionen** und deaktivieren Sie **Seitenwechsel durch Wischbewegungen (Swipe)**.

Verwenden Sie **Cache leeren beim Drücken der Home-Taste** nur bei Problemen mit externen Designs, nicht als allgemeine Einstellung zur Beschleunigung: Diese Funktion beansprucht viel Arbeitsspeicher.

Wenn BIG Launcher immer wieder beendet wird oder einen Fehler anzeigt, befolgen Sie die Schritte unter **BIG Launcher wird wiederholt beendet** im Abschnitt Häufige Supportanfragen. Löschen Sie nicht die App-Daten und installieren Sie die App nicht neu, um allgemeine Probleme zu beheben; dadurch kann Ihre Einrichtung gelöscht werden.

Akku schnell leer

Öffnen Sie die **Akku**-Einstellungen Ihres Telefons und prüfen Sie in der Liste zum Akkuverbrauch, welche App den Akku beansprucht.

Wenn BIG Launcher, BIG Phone oder BIG SMS einen ungewöhnlich hohen Verbrauch aufweist, wenden Sie sich an **contact@biglauncher.com** und geben Sie den App-Namen, Ihr Telefonmodell sowie die Android- und App-Version an. Fügen Sie außerdem einen Screenshot der Liste zum Akkuverbrauch bei. Deaktivieren Sie Anruf- oder Nachrichtenbenachrichtigungen nicht als allgemeine Maßnahme zum Akkusparen.

Passwort vergessen

Es gibt keine Möglichkeit zur Passwortwiederherstellung. Wenden Sie sich an **contact@biglauncher.com**, bevor Sie die App-Daten löschen oder BIG Launcher neu installieren.

Eine Neuinstallation setzt Ihre Konfiguration zurück. Das Wiederherstellen eines Kaufs stellt den kostenpflichtigen Zugriff wieder her, nicht jedoch die von Ihnen gelöschten Einstellungen.

Fehlerbehebung für „Aktivitäten nicht beibehalten“

> 🎬 **Ansehen:** Beheben Sie „Aktivitäten nicht beibehalten“

Einige Ratgeber zum Akkusparen empfehlen, in den Entwickleroptionen „Aktivitäten nicht speichern“ zu aktivieren. Dadurch funktioniert BIG Launcher **überhaupt nicht mehr**.

1. **Systemeinstellungen** → **Entwickleroptionen** → **"Aktivitäten nicht speichern"** suchen
2. **Stellen Sie sicher, dass es AUS ist**
3. Wenn die Entwickleroptionen nicht sichtbar sind: **Über das Telefon** → **Softwareinformationen** → tippen Sie 7-mal auf **Build-Nummer**

Benachrichtigungsprobleme

Wenn Sie keine Benachrichtigungen erhalten: 1. Prüfen Sie **Android-Einstellungen** → **Apps** → BIG SMS/BIG Phone → **Benachrichtigungen** (alle aktivieren) 2. Deaktivieren Sie die **Akkuoptimierung** für die BIG-Apps 3. Prüfen Sie den Modus **Nicht stören**

Gerätespezifische Probleme

Telefon-marke	Häufiges Problem	Lösung
Sam-sung	Doppelte SMS	Prüfen Sie, ob die Nachricht selbst oder nur ihre Benachrichtigung doppelt angezeigt wird; wenden Sie sich an den Support, wenn Nachrichten doppelt vorhanden sind
Sam-sung	Schwarzer Bildschirm bei Anrufen	Befolgen Sie die Schritte im obigen Abschnitt „Schwarzer Bild-schirm bei eingehendem Anruf“, um den Anrufbildschirmmodus auszuwählen und die gerätespezifische Fehlerbehebung zu öff-nen.

Telefon-marke	Häufiges Problem	Lösung
Sony Xperia	Leere Quadrate statt Symbolen	Aktivieren Sie „Korrektur: fehlende Symbole in Menüs“
Motoro-la	Abstürze nach dem Aktivieren der schwar-zen Navigationsleiste	Deaktivieren Sie **Einstellungen → Darstellung → Schwarze Na-vigationsleiste**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Benachrichtigungen blockiert	Fügen Sie BIG-Apps zu „geschützten Apps“ hinzu oder deaktivieren Sie die „Akku-Optimierung“

Teil 15 — 📬 Support & Hilfe

Kontaktinformationen

- **E-Mail:** contact@biglauncher.com
- **Webseite** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Support

Bitte geben Sie an: 1. Ihr **Telefonmodell** (z. B. Samsung Galaxy S21) 2. **Android-Version** (Einstellungen → Über das Telefon) 3. **BIG Launcher-Version** (siehe Ihre App-Version überprüfen) 4. **Beschreibung** des Problems 5. Was Sie bereits versucht haben

Häufige Support-Anfragen

Problem	Lösung
Mein Kauf ist nicht aktiviert	Verwenden Sie das Google-Konto, mit dem Sie den Kauf getätigt haben. Öffnen Sie bei **BIG Apps Suite PREMIUM BIG Launcher**; bei einem Einzelkauf öffnen Sie die entsprechende App. Gehen Sie zu **Einstellungen → Vollversion kaufen/aktualisieren → Käufe wiederherstellen**. Wenn der Kauf weiterhin nicht wiederhergestellt ist, senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Google Play-Bestellnummer an **contact@biglauncher.com**.
Bei eingehenden Anrufen wird der Anrufbildschirm von BIG Phone nicht angezeigt	1. Legen Sie **BIG Phone** anhand dieser Einrichtungsschritte als Standard-Telefon-App fest. 2. Öffnen Sie in **BIG Launcher Einstellungen → Telefon → Eingehenden Anruf anzeigen als:** und wählen Sie **Anrufbildschirm - wenn Ihr Android es erlaubt. Wenn nicht, wird die Heads-up-Benachrichtigung angezeigt.** 3. Wenn der Anrufbildschirm weiterhin nicht angezeigt wird, tippen Sie in denselben Einstellungen unter **Telefon** auf **Korrektur: Kein Anrufbildschirm beim Klingeln sofort** und folgen Sie den Anweisungen.
BIG Launcher wird immer wieder beendet	1. Wenn **Aktivitäten nicht speichern** unter **Android-Einstellungen → Entwickleroptionen** aktiviert ist, deaktivieren Sie diese Option (Anleitung). 2. Öffnen Sie BIG Launcher in Google Play und tippen Sie auf **Aktualisierung**, falls verfügbar. 3. Wenn die App weiterhin beendet wird, senden Sie eine E-Mail an **contact@biglauncher.com**. Geben Sie Ihr Telefonmodell, die Versionen von Android und BIG Launcher sowie die Tätigkeit an, bei der die App beendet wurde. Löschen Sie keine App-Daten und installieren Sie die App nicht neu, bevor Sie den Support kontaktiert haben; dadurch kann Ihre Einrichtung gelöscht werden.

Anhänge

Anhang A: Gesten- & Steuerungshilfe

Aktion	Funktion
Einmaliges Tippen	Auswählen oder aktivieren
Langes Drücken (Halten)	Zeigt eine Beschreibung an, wenn **Hinweis nach langem Drücken** aktiviert ist; liest sie vor, wenn **Vorlesen nach langem Drücken** aktiviert ist. Beide Optionen befinden sich unter **Einstellungen → Barrierefreiheit**.
Nach links/rechts wischen	Bildschirme wechseln (wenn Wischen aktiviert ist)
Home-Taste	Zurück zu BIG Launcher
Zurück-Taste	Zum vorherigen Bildschirm
Menü-Taste	Einstellungen öffnen (Telefone mit physischer Taste)

Anhang B: Unterstützte Sprachen (70)

BIG Launcher 6.2.0 unterstützt 70 App-Sprachen. Die App-Sprache kann unter **Einstellungen → Sprache wählen** unabhängig von der Android-Systemsprache ausgewählt werden.

Sprachcodes: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Sprachen mit Leserichtung von rechts nach links, wie Arabisch, Hebräisch, Persisch und Urdu, verwenden, wo angemessen, eine gespiegelte Oberfläche.

Anhang C: Berechtigungen erklärt

Berechtigung	Warum sie benötigt wird
Kontakte	Ihre Kontakte und Fotos anzeigen
Telefon	Anrufe tätigen und empfangen
SMS	Textnachrichten senden und empfangen
Speicher	Fotos und Sicherungsdateien speichern
Kamera	Kontaktfotos aufnehmen
Standort	SOS-Notfall-GPS
Mikrofon	Telefonanrufe

> 🔒 Ihre Daten werden **nie** erfasst oder über das Internet übertragen. Alles bleibt auf Ihrem Telefon.

Anhang D: Android-Kompatibilität

Die aktuellen Versionen von BIG Launcher, BIG Phone und BIG SMS erfordern Android 6.0 oder höher. Ältere App-Versionen unterstützen möglicherweise ältere Android-Versionen.

Anhang E: Kurzübersicht

Für Senioren: - 🟢 Grüne Taste = Telefonanrufe - 🟡 Gelbe Taste = Textnachrichten - 🔴 Rote Taste = Notfall-SOS - ✨ Blinken = Etwas Neues (Nachricht oder Anruf) - ⋮ Drei Punkte = Einstellungen

Für Betreuer: 1. Richten Sie SOS mit den Telefonnummern der Familie ein 2. Aktivieren Sie bei Bedarf den Passwortschutz 3. Installieren Sie die Begleit-Apps (BIG Phone, BIG SMS) 4. Legen Sie alle drei als Standard-Apps fest 5. Testen Sie alles mit dem Nutzer 6. Deaktivieren Sie das Löschen zur Sicherheit

Anhang F: Video-Anleitungen

Alle Videos verfügbar unter youtube.com/@big_launcher

Thema	Link
BIG Launcher installieren	Ansehen
Standard-Launcher festlegen	Ansehen
Standard-Telefon-/SMS-App festlegen	Ansehen
Bildschirme hinzufügen & Tasten anpassen	Ansehen
Tasten anpassen	Ansehen
Kontakt einer Taste zuweisen	Ansehen
WhatsApp-Kontakt zuweisen	Ansehen
Tastenblinken	Ansehen
SMS-Blinken beheben	Ansehen
Verlauf/SMS/Kontakt löschen	Ansehen
Einstellungen anzeigen	Ansehen
Vollversion kaufen	Ansehen
Lizenz wiederherstellen	Ansehen
Preisinformationen	Ansehen
Passwortschutz	Ansehen
Anrufmenü vereinfachen	Ansehen
Einstellungen in Telefon/SMS ausblenden	Ansehen
Standard-Audiogerät	Ansehen
Einstellungsübernahme	Ansehen
Version prüfen	Ansehen

Thema	Link
SMS-Benachrichtigungen (Android 10+)	Ansehen
„Aktivitäten nicht beibehalten“ beheben	Ansehen
Kreditkarte zum Konto hinzufügen	Ansehen
Einschränkungen der kostenlosen Version	Ansehen
Werbevideo (Englisch)	Ansehen

Handbuchversion 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Alle Rechte vorbehalten.

Für die neuesten Updates und Support besuchen Sie biglauncher.com