📱 BIG Launcher Kasutusjuhend

Versioon 6.2.0 | Eakatele ja nägemisprobleemidega inimestele

📖 Sisukord

1. Alustamine
2. Avaleht
3. Telefon ja kõned
4. Kontaktid
5. Sõnumid (SMS)
6. Ekraanid ja nupud
7. Teemad ja välimus
8. SOS Hädaabi
9. Turvalisus ja piirangud
10. Juurdepääsetavus
11. Rakendused
12. Seaded ja süsteem
13. Eelistuste viide
14. Veaotsing
15. Tugi ja abi
16. Lisad

Osa 1 — 🚀 Alustamine

Mis on BIG Launcher?

BIG Launcher asendab teie Android-telefoni keerulise avakuva lihtsa ja hõlpsasti loetava kasutajaliidesega. Väikeste ikoonide ja segadust tekitavate menüüde asemel on teil **suured nupud suure tekstiga**, mida on lihtne näha ja vajutada.

> 🎬 **Vaadake:** BIG Launcher tutvustusvideo (inglise keeles)

Kellele on BIG Launcher mõeldud?

- Eakatele, kes leiavad nutitelefonid liiga keerulised
- Inimestele nägemispuude või pimedusega
- Inimestele liikumispuude, Alzheimeri või Parkinsoni tõvega
- Igaühele, kes soovib lihtsamat, stressivaba telefonikogemust

BIG Apps Suite

BIG Launcher töötab koos kahe kaasrakendusega:

Rakendus	Eesmärk
BIG Launcher	Teie uus avaleht suurte nuppudega
BIG Phone	Käitleb telefonikõnesid suurendatud kõneekraaniga
BIG SMS	Saadab ja võtab vastu tekstsõnumeid suure tekstiga

Peate installima BIG Phone ja BIG SMS eraldi (nõutav Google Play Store'i reeglite järgi alates 2019. aasta märtsist).

Tasuta vs Täisversioon

> 🎬 **Vaata:** Tasuta versiooni piirangud

Funktsioon	Tasuta Versioon	Täisversioon
Kohandatavad nupud	Ainult parem veerg	Kõik nupud
Täiendavad ekraanid	Maksimaalselt 5	Piiramatu
Paroolikaitse	Pole saadaval	Saadaval
Kõnelogi kirjed	Ainult 5 viimast	Piiramatu
SMS-i lõimed	Ainult 5 viimast	Piiramatu
Klaviatuur kõne ajal	Keelatud	Saadaval
Reklaamid sõnumites	Link lisatud pärast 20 SMS-i	Reklaame pole

Paigaldamine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas installida BIG Launcherit

1. Avage oma telefonis **Google Play Store**
2. Otsige **"BIG Launcher"**
3. Puudutage **Installi** ja oodake, kuni allalaadimine lõpeb
4. Puudutage **Ava**, et rakendust käivitada

BIG Phone'i paigaldamine

1. Puudutage avakuval nuppu **Telefon**
2. Valige **"Laadige alla ja installige telefonirakendus"**
3. Puudutage Google Play Store'i lehel **Installi**
4. Pärast paigaldamist puudutage **Ava**

5. Andke kõik nõutavad load (kõned, kontaktid, kõnelogid) — rakendus ei tööta ilma nendeta

BIG SMS-i paigaldamine

1. Puudutage avakuval nuppu **Sõnumid**
2. Valige **"Laadige alla ja installige sõnumirakendus"**
3. Puudutage Google Play Store'i lehel **Installi**
4. Pärast paigaldamist puudutage **Ava**
5. Kui seda küsitakse, määrake **BIG SMS** SMS-ide vaikerakenduseks — puudutage **Jah**

Seadistusviisard

Esimest korda BIG Launcherit avades juhendab seadistusviisard teid läbi põhiseadete:

Samm 1: Keel

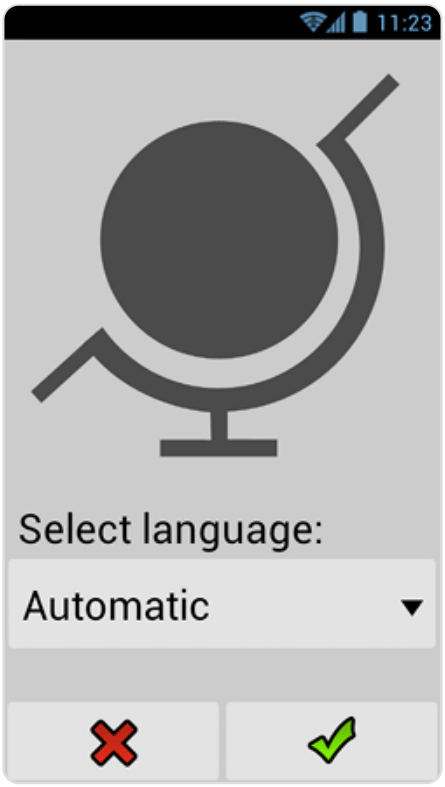

- Teie telefoni keel valitakse automaatselt
- Rakenduse keele saad käsitsi valida jaotises Eelistused → Vali keel
- Mõned erimärgid ei pruugi vanemates telefonides nähtavad olla

Samm 2: Teksti suurus

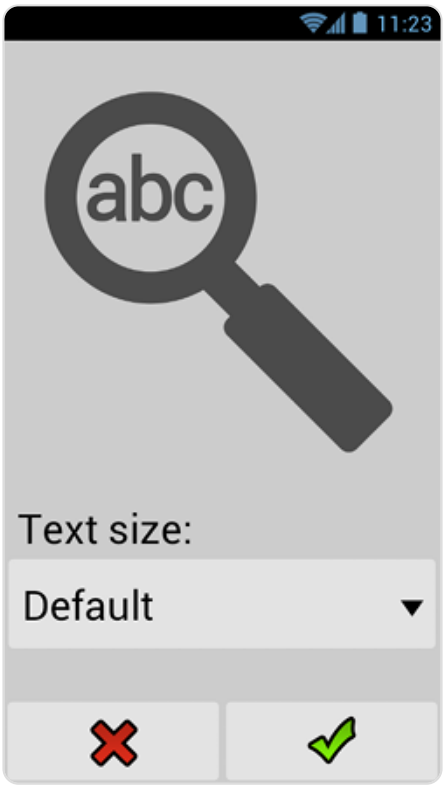

- **Vaikimisi** — Tavasuurus (soovitatav enamikule kasutajatele)
- **Suurem** — Suurem tekst parema loetavuse tagamiseks
- **Suurim** — Maksimaalne suurus (tõsiste nägemisprobleemide korral)

Samm 3: Värviteema

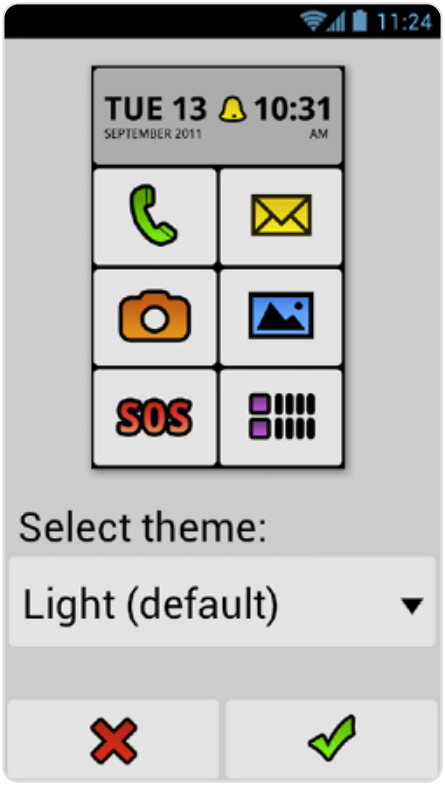

- **Hele (vaikimisi)** — Valge taust, must tekst
- **Tume** — Must taust, valge tekst (öösel mugavam)
- **Sinine** — Helesinine kujundus (sobib ka värvipimedatele kasutajatele)

Samm 4: Kustutamisõigused

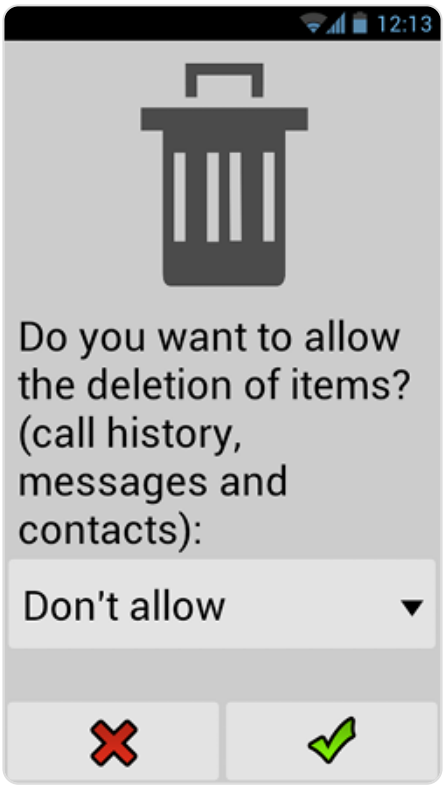

- Lubage või keelake kõnelogi, SMS-sõnumite ja kontaktide kustutamine
- Ohutuse huvides **keelake kustutamine** kasutajatele, kes võivad kogemata olulist teavet kustutada
- Puuduta iga valiku all olevat kasti ja vali **Luba** või **Ära luba**

Samm 5: Lõpeta

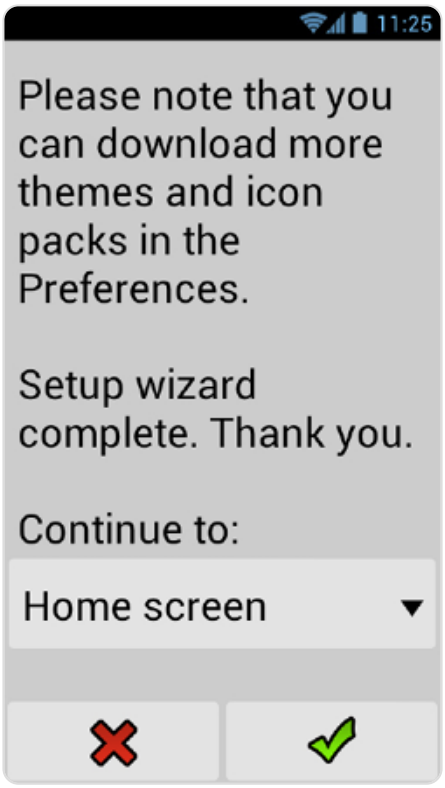

- Lõpetamiseks puudutage rohelist linnukest
- BIG Launcher küsib luba kontaktidele, kõnedele ja sõnumitele juurdepääsuks
- Sinu andmeid ei koguta ega saadeta internetti **mitte kunagi**

BIG Launcheri vaikimisi määramine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas määrata BIG Launcher vaikimisi käivitusprogrammiks

Kui vajutad nuppu **Kodu**, palutakse sul valida avakuvarakendus:

1. Valige loendist **BIG Launcher**
2. Puudutage **"Alati"** või **"Määra vaikimisi"**

Kui seda menüüd ei ilmu: 1. Ava **Süsteemisätted** → **Rakendused** → **Vaikerakendused** → **Esileht** 2. Vali **BIG Launcher**

Vaikimisi telefoni ja SMS-rakenduste määramine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas määrata vaikimisi telefoni/SMS-i rakendus

BIG Phone vaikimisi kõnerakendusena

Automaatne Ava BIG Phone → kui palutakse määrata see vaikerakenduseks, puuduta **Jah**.

Käsitsi: 1. Ava **Süsteemisätted** → **Rakendused** 2. Puuduta kolme punkti (⋮) → **Vaikerakendused** 3. Puuduta **Helistamisrakendus** → vali **BIG Phone eakatele**

BIG SMS vaikimisi sõnumirakendusena

Automaatne Ava BIG SMS → kui palutakse määrata see vaikerakenduseks, puuduta **Jah**.

Käsitsi: 1. Ava **Süsteemisätted** → **Rakendused** → kolm punkti (⋮) → **Vaikerakendused** 2. Puuduta **Sõnumirakendus** → vali **BIG SMS eakatele**

> ⚠️ **Oluline:** Ainult vaikimisi telefonirakendus saab kuvada sissetulevate kõnede ekraane ja pääseda kõnelogile juurde. Ainult vaikimisi SMS-rakendus saab sõnumeid saata ja vastu võtta.

Täisversiooni ostmine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas osta | Hinnainfo

Võrdle kõigi üksikrakenduste ja BIG Apps Suite PREMIUM pakettide hindu meie hinnalehel.

Hinna kontrollimine

1. Puuduta kella kõrval olevat kolme punkti (⋮) → **Eelistused**
2. Puuduta **Osta/värskenda täisversioon**
3. Hind kuvatakse teie kohalikus vääringus

4. Võite osta ühe BIG rakenduse eraldi või avada kogu komplekti BIG Apps Suite PREMIUM abil.

Kuu- ja aastapaketid on tellimused, mis uuenevad automaatselt, kui neid ei tühistata. Aastapakettide eest võetakse tasu terve aasta kaupa. Eluaegne pakett on ühekordne ost ilma korduvate makseteta. Saadaolevate pakettide võrdlemiseks puuduta **Muud valikud**.

Uued **BIG Apps Suite PREMIUM** kliendid saavad **aastapaketi 7-päevase prooviperioodi**. Makseviis on nõutav. Kui sa tellimust enne prooviperioodi lõppu ei tühista, võtab Google Play tasuks kuvatud aastahinna.

Olemasolevad eluaegsed ostud jäävad kehtima algselt ostetud rakenduste jaoks.

Ostmine

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** ostmiseks ava **BIG Launcher**. Ainult BIG Phone või BIG SMS ostmiseks ava vastav rakendus.
2. Ava **Eelistused** → **Osta/värskenda täisversioon**.
3. Vali soovitud pakett. Kõiki komplekti rakendusi hõlmavate pakettide ja ainult BIG Launcher rakendust hõlmavate pakettide võrdlemiseks puuduta rakenduses BIG Launcher valikut **Muud valikud**. Peamine pakkumine **Alusta tasuta prooviperioodi** kehtib komplekti aastapaketile.
4. Vaata üle Google Play kuvatud summa, arveldusperiood ja võimalikud prooviperioodi tingimused ning kinnita seejärel ost.
5. Naase rakendusse. Kui ostsid komplekti, ava **BIG Phone** ja **BIG SMS** otse rakendusest BIG Launcher, et aktiveerida nende litsentsid.

> ⚠️ **Hoia oma Google Play ostukviitung alles.** See sisaldab tellimuse ID-d, mida kasutajatugi saab kasutada, kui ostu ei tuvastata.

Tellimuse haldamiseks või tühistamiseks ava rakendus, milles selle ostsid: komplekti puhul BIG Launcher või üksikrakenduse paketi puhul ostetud rakendus. Ava **Eelistused** → **Osta/värskenda täisversioon** → **Halda tellimusi**. Vali Google Play keskkonnas tellimus ja puuduta seejärel **Tühista tellimus**, kui soovid edasised automaatsed uuendamised peatada. Juurdepääs säilib tasutud perioodi lõpuni.

Eluaegse paketi ostmine **ei tühista** olemasolevat tellimust automaatselt. Kui eluaegne ost on aktiveeritud, kasuta valikut **Halda tellimusi**, et tühistada vastav tellimus, kui sa seda enam ei vaja.

Litsentsi taastamine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas ostu taastada

Kui oled juba maksnud, kuid täisversiooni funktsioonid pole saadaval, taasta oma ost:

1. Ühenda telefon internetiga. Vali rakenduses **Google Play Google'i konto, mida kasutasid algse ostu tegemiseks**.
2. Kui ostsid paketi **BIG Apps Suite PREMIUM**, ava **BIG Launcher**. Kui ostsid ühe rakenduse, ava ostetud rakendus: **BIG Launcher**, **BIG Phone** või **BIG SMS**.
3. Ava **Eelistused**: rakenduses BIG Launcher puuduta kella kõrval olevat kolme punkti ja seejärel valikut **Eelistused**; rakenduses BIG Phone või BIG SMS puuduta nuppu **Eelistused**.
4. Puuduta valikut **Osta/värskenda täisversioon** ja seejärel valikut **Taasta ostud**.
5. Pärast paketi **BIG Apps Suite PREMIUM** taastamist naase rakendusse BIG Launcher. Ava rakenduse BIG Launcher kaudu **BIG Phone**, naase ja ava seejärel rakenduse BIG Launcher kaudu **BIG SMS**, et aktiveerida nende litsentsid.

Ühe rakenduse ostu taastamine taastab juurdepääsu ainult sellele rakendusele. Need juhised kehtivad ka pärast rakenduse uuesti installimist või uuele telefonile üleminekut.

Kui juurdepääs endiselt puudub, kontrolli, et Google Play kasutaks algse ostu tegemiseks kasutatud Google'i kontot. Tellimuse korral ava **Eelistused → Osta/värskenda täisversioon → Halda tellimusi** ja kontrolli, et tellimus oleks endiselt aktiivne. Kui vajad endiselt abi, kirjuta aadressile **contact@biglauncher.com** ja lisa oma Google Play tellimuse ID.

Ostmine kellegi teise jaoks

> 🎬 **Vaata:** Kuidas lisada krediitkaarti teisele kontole

Eluaegse paketi ostmiseks kellegi teise telefonis oma makseviisiga:

1. Logige tema telefonis sisse Google'i kontole, millega ost seotakse, ja avage Google Play → Makseviisid.
2. Lisage oma makseviis.
3. Ühe rakenduse eluaegse kasutusõiguse ostmiseks avage rakendus, mida soovite osta. BIG Apps Suite PREMIUM eluaegse paketi ostmiseks avage BIG Launcher.

4. Avage Eelistused → Osta/värskenda täisversioon → **Muud valikud**, valige eluaegne ost ja järgige ostujuhiseid, mida kuvab Google Play.
5. Pärast ostu avage uuesti Google Play → Makseviisid → Rohkem makseseadeid ja eemaldage oma kaart kontolt.

Eluaegne ost jääb kehtima ka pärast kaardi eemaldamist.

Osa 2 — 🏠 Avaleht

Avalehe paigutus

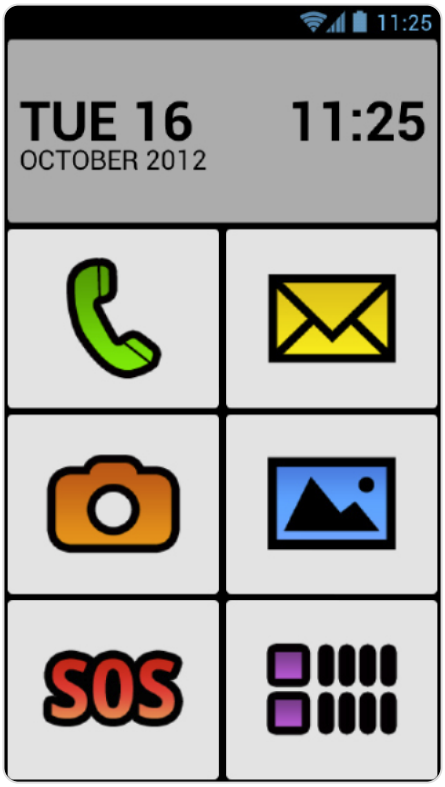

Avaleht kuvab:

- **Ülemine riba:** Kell, kuupäev, aku tase, signaali tugevus
- **Põhiala:** Kuus suurt nuppu kõige olulisemate funktsioonide jaoks
- **Menüü:** Kolm punkti (⋮) kella kõrval seadete jaoks

Kuus vaikenuppu

Nupp	Ikoon	Mida see teeb
Telefon	Roheline	Juurdepääs kontaktidele, numbrivalijale ja kõneajaloole
Sõnumid	Kollane	Lugege ja saatke tekstsõnumeid
Kaamera	—	Pildistage
Galerii	—	Vaadake oma fotosid
SOS	Punane	Hädaabikõned ja -sõnumid
Rakendused	—	Juurdepääs kõigile teistele rakendustele

Ekraani paigutuse valikud

Ekraanipaigutuste näited:

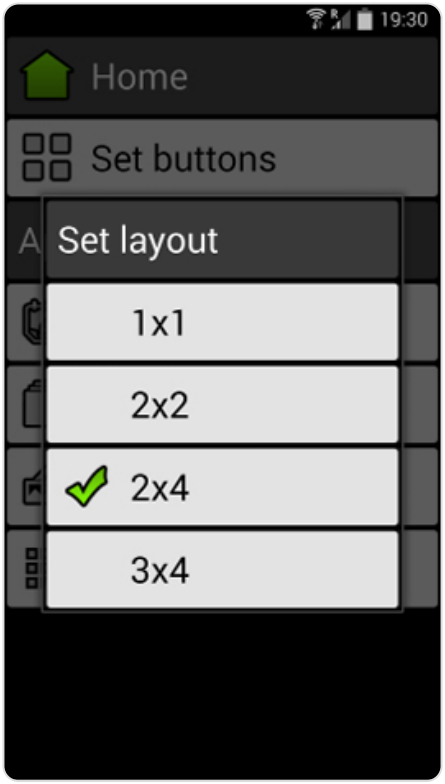

Paigutus	Nupud	Sobib kõige paremini
3×5	15 nuppu	Rohkem otseteid ühel ekraanil
3×4	12 nuppu	Rohkem nuppe ühel ekraanil
3×3	9 nuppu	Suuremad nupud
2×4	8 nuppu	Suurem tekst
2×2	4 nuppu	Väga halb nägemine
1×1	1 nupp	Ühe funktsiooni režiim

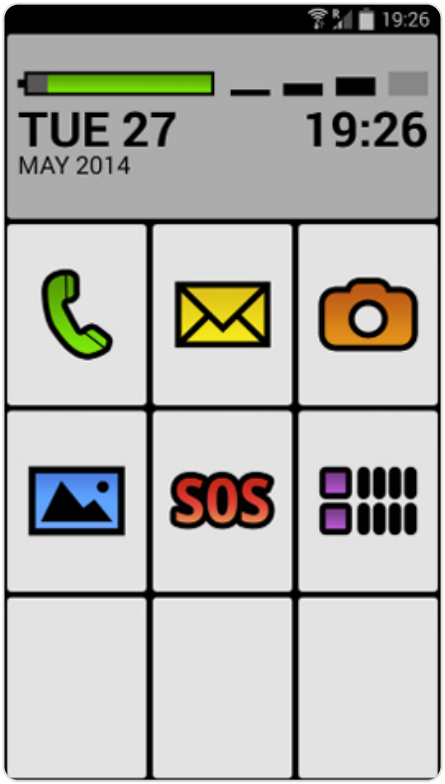

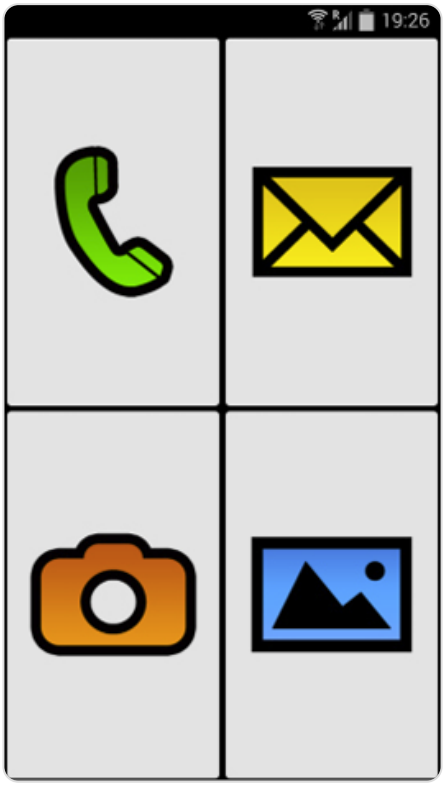

⚠️ **Hoiatus 1×1 ja 2×2 paigutuste kohta:** Kolme punkti menüü on nendes paigutustes peidetud. Alumine vasak nupp (2×2) või ainus nupp (1×1) muutub automaatselt Eelistuste otseteeks. Kui te seda muudate, võite kaotada juurdepääsu seadetele. **Hädaabijuurepääs:** Hoidke üleval vasakut nuppu all **30 sekundit**.

Portree ja horisontaalpaigutus

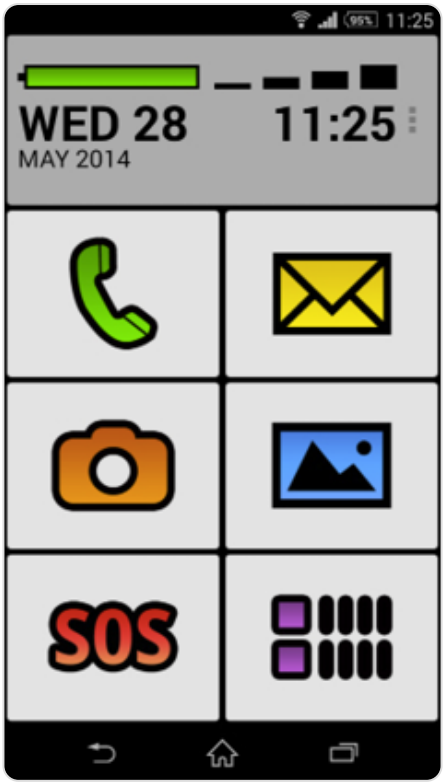

Vilkuvad nupud

Kui nupp vilgub, tähendab see, et on midagi uut. Telefon ja Sõnumid võivad vilkuda vastamata kõnede või lugemata sõnumite korral. Teiste rakenduste otsetee nupud võivad vilkuda, kui lingitud rakendus postitab Android-teavituse.

- **Telefoni vilkumine** — Teil on vastamata kõnesid
- **Sõnumid vilguvad** — Teil on lugemata tekstisõnumeid
- **Muud rakendused vilguvad** — Sellel rakendusel on teavitus (nt WhatsApp, Gmail)

Rakenduste teavituste korral vilkumine lubatakse menüüs **Eelistused** → **Ekraanide valikud** → **Vilkuv nupp, kui äpp näitab teavitust**. Kui BIG Phone, BIG SMS või mõne muu BIG Apps Suite rakenduse otsetee vilgub valesti, vaadake eelistuste teatmikust jaotist **BIG Apps Suite rakendused on eelisõigustega**.

Äratuse seadistamine

1. Puudutage avalehel **kella** või **kuupäeva**
2. Teie telefoni äratuse rakendus avaneb
3. Seadistage oma äratus tavapäraselt
4. Kui äratus on seatud, ilmub kella kõrvale väike kellukese ikoon (🔔)

Eelistustele juurdepääs

Eelistused saab avada kolme punktiga menüüst, rakenduste loendist, kui eelistuste kirje on lubatud, või avakuvalt hädaolukorra juurdepääsu kaudu. Hooldajad saavad juurdepääsu kaitsta menüüs **Eelistused → Menüü eelistused → Kaitse menüüd**.

> 🎬 **Vaata:** Kuidas kuvada eelistusi

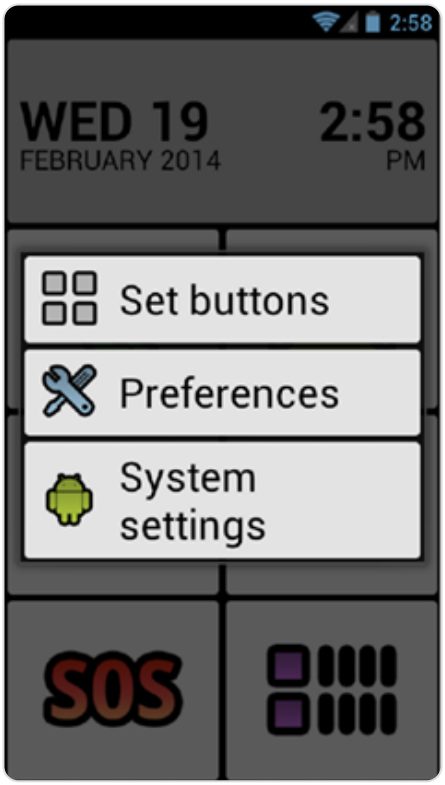

1. meetod — kolm punkti (kõige lihtsam): - Puudutage kella kõrval kolme punkti (⋮) → **Eelistused**

2. meetod — rakenduste loendist: - Avage **Rakendused** → leidke **BIG Launcher Eelistused**

Meetod 3 — Hädaabijuurdepääs: - Hoidke avalehel vasakpoolset ülemist nuppu all **30 sekundit**

Osa 3 — 📞 Telefon ja kõned

Telefoni ekraan

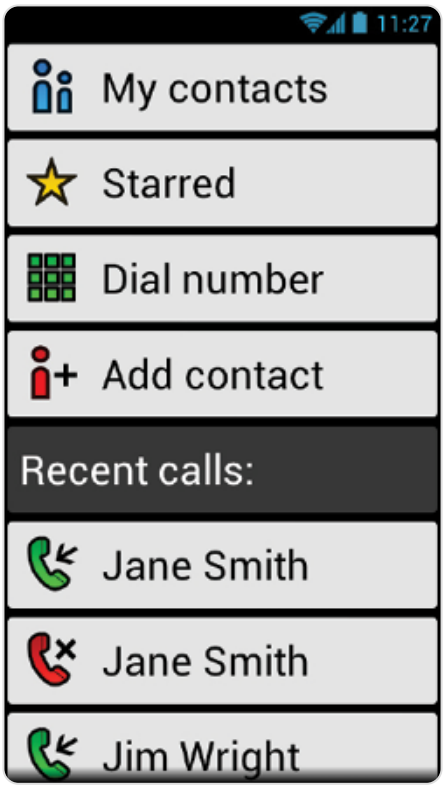

Puudutage avakuval nuppu **Telefon**, et näha järgmist:

1. **Minu kontaktid** — kõik telefoninumbriga kontaktid
2. **Märgistatud** — teie lemmikkontaktid
3. **Vali number** — klahvistik numbri käsitsi valimiseks
4. **Hiljutised kõned:** — kõneajalugu

Kõne tegemine kontaktidest

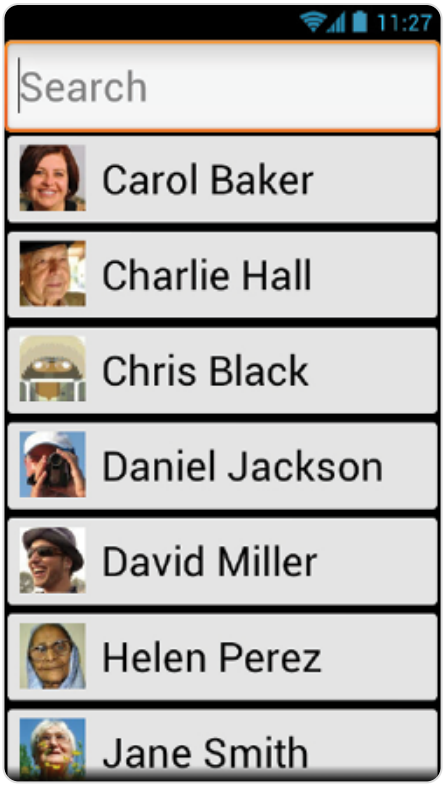

1. Puudutage **Telefon** → **Minu kontaktid** (või **Märgistatud**)
2. Kerige kontakte või kasutage otsinguvälja, kui see on lubatud
3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada
4. Puudutage telefoninumbrit
5. Valige menüüst **Kõne**

Numbrivalija kasutamine

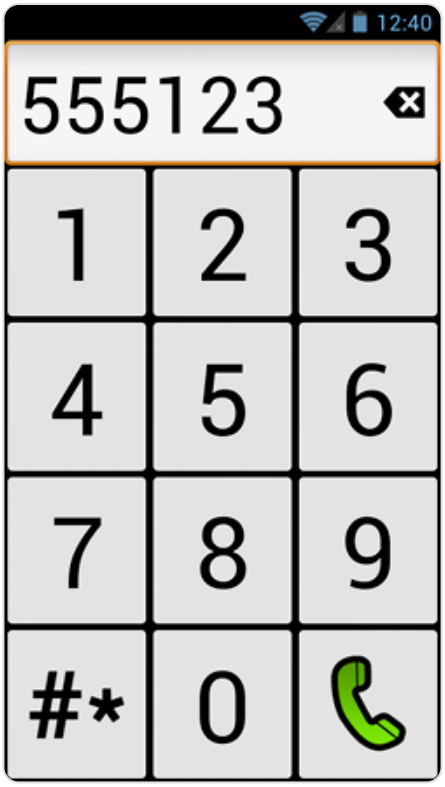

1. Puudutage **Telefon** → **Vali number**
2. Puudutage klahvistikul numbreid
3. Viimase numbri kustutamiseks puudutage numbrikuva ülaosas

4. Kui menüüs Eelistused → Telefon on lubatud **Pikk vajutus kustutab kogu valitud numbri**, vajutage numbrivälja pikalt, et see tühjendada.
5. Puudutage rohelist telefoninuppu. Kui ilmub toimingumenüü, valige **Kõne**.

Numbrivalija sümbolite dialoog võib sisaldada valikuid **Kopeeri lõikelaualt** ja **Välju numbrivalijast**. Saadaolevad sümbolid ja toimingud saate valida sättega **Näita dialoogis sümbolitena:** menüüs Eelistused → Telefon.

Kui kõne ajal oodatakse enne lisanumbrite saatmist, võib BIG Phone küsida, kas rakendada ülejäänud koodid. Valige **Jah**, et saata numbrid rakenduse BIG Phone kaudu, või **Ei**, et lasta süsteemil Android jätkata.

Kõne ajal

Aktiivse kõne ekraani saab lihtsustada menüüs **Eelistused** → **Telefon**. Saate peita klahvistiku, ootelepaneku, vaigistamise, heliväljundi vahetamise ja kõne kestuse nupu ning muud nupud. Juhuslike puudutuste eest kaitsmiseks kasutage sätteid **Palu kõne lõpetada**, **Kinnita kõik tegevused kõne ekraanil** või **Tühi ruum aktiivse kõne ekraani ülaosas**.

Kõne ajal saadaval olevad nupud:

- **Lõpeta kõne** (punane) — kõne lõpetamine
- **Kõlar** — valjuhääldi sisse-/väljalülitamine

- **Vaigista** — mikrofoni sisse-/väljalülitamine
- **Klaviatuur** — numbriklahvistik (automaatsete telefonisüsteemide jaoks)
- **Ootele** — kõne ootelepanek
- **Bluetooth** — Lülitu Bluetooth-peakomplektile

Kõne ekraani turvafunktsioonid

- **Ahenda/Laienda nupp** — Peidab kõik nupud, välja arvatud Kõne lõpetamine
- **Tühi ruum ülaosas** — Takistab teie kõrval nuppudele vajutamist
- **Kinnita kõne lõpetamine** — Valikuline kinnitus enne kõne katkestamist

Kõnemenüü lihtsustamine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas kõnemenüüd lihtsustada

Kontakti puudutamisel avaneb menüü kõne ja SMS-i valikutega. Saate seda lihtsustada:

SMS-i valiku eemaldamine: 1. **Eelistused** → **Kontaktid** → lülita **Kuva sõnumi võimalus kõneaknas** välja 2. Nüüd kuvatakse ainult valik **Kõne** — see toimib kinnitusena ja hoiab ära juhuslikud kõned

Otsevalimine (ilma menüüta): 1. **Eelistused** → **Kontaktid** → lülita **Kontaktile helistades menüü puudub** sisse 2. Kontakti puudutamisel algab kohe kõne

> ⚠️ Me ei soovita kinnitusmenüüd keelata — vastasel juhul võivad telefoni käsitsemisel igal ajal käivituda juhuslikud kõned.

Vaikimisi heliseade

> 🎬 **Vaata:** Kuidas vaikimisi heliseadet muuta

1. Ava **Eelistused** → **Telefon** → **Vaikimisi heli seade kõnedele**.

2. Vali heliseade, mida soovid kasutada:
    - **Vaikimisi** — Telefoni tavapärane toimimine
    - **Kuular** — Väike kõlar kõrva juures
    - **Bluetooth** — Ühendatud Bluetooth-peakomplekt
    - **Juhtmega peakomplekt** — Juhtmega kõrvaklapid
    - **Kõlar** — Valjuhääldi

Vahetamine kõne ajal: Puuduta heliseadme nuppu. Olenevalt seadistusest **Eelistused** → **Telefon** → **Heliseadme nupu funktsionaalsus** kuvab see seadmete loendi või vahetab seadmeid järjest. Valida saab ainult saadaolevaid seadmeid.

Kahe SIM-kaardiga telefonid

Kahe SIM-kaardiga telefonis vali küsimisel kõne jaoks SIM-kaart.

Kõnelogi

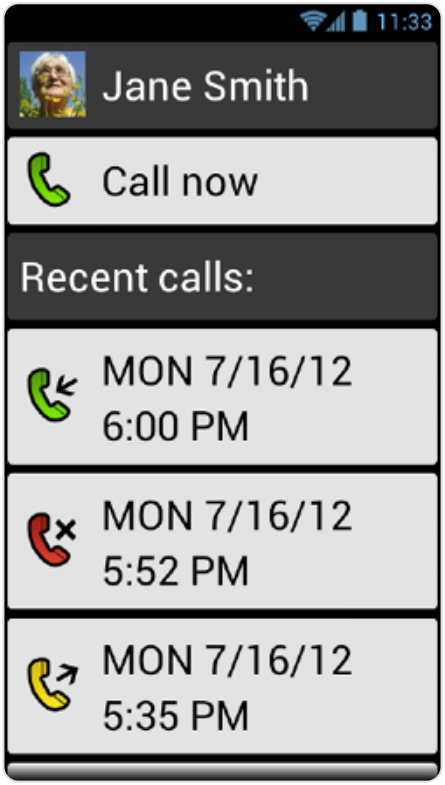

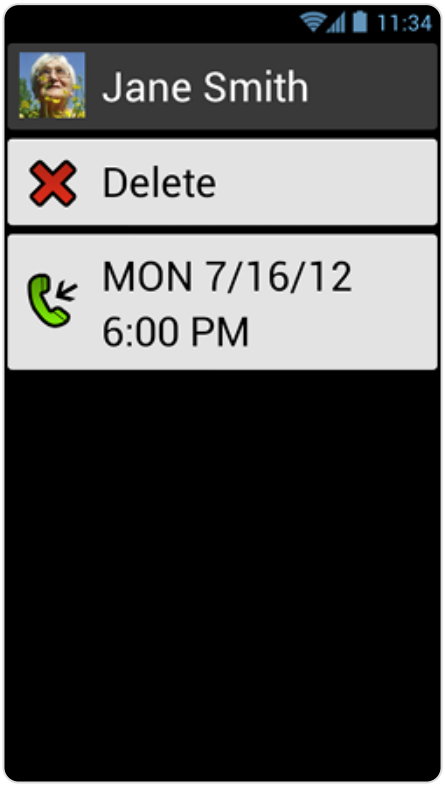

1. Puuduta **Telefon** → **Hiljutised kõned:**.
2. Kõneajaloos olevale numbrile helistamiseks puuduta selle kirjet ja menüü ilmumisel vali helistamistoiming.
3. Kirje eemaldamiseks ava see ja puuduta **Kustuta**, kui kustutamine on lubatud.

Kõnetüüpide ikoonid:

- **Roheline nool** — Väljaminev (teie helistasite)
- **Sinine nool** — Sissetulev (nemad helistasid)
- **Punane nool** — Vastamata kõne

Lülita **Vastamata kõned:** sisse, et kuvada vastamata kõned enne täielikku kõneajalugu. Vastamata kõne üksikasjade avamisel märgitakse see vaadatuks. Ülejäänud vastamata kõnede vaadatuks märkimiseks kasuta valikut **Märgi kõik loetuks**. Jaotises **Eelistused** → **Telefon** peidab valik **Näita kõnesid, välja arvatud:** valitud kõnetüübid kõnelogist.

Osa 4 — 👥 Kontaktid

Kontaktide vaatamine

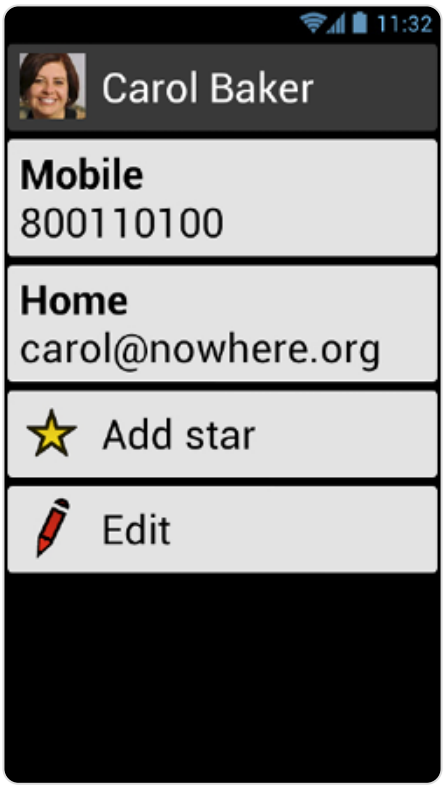

1. Puuduta **Telefon** → **Minu kontaktid**
2. Keri loendit või kasuta otsingukasti, kui see on sisse lülitatud
3. Puudutage suvalist kontakti, et näha selle üksikasju

Kontakti andmed võivad sisaldada: - Telefoninumbrid — Puudutage helistamiseks või SMS-i saatmiseks - E-posti aadressid — Puudutage e-kirja saatmiseks - Veebisaidid, märkmed, sünnipäev/aastapäev

Tärniga märgitud (lemmik) kontaktid

1. Avage kontakti üksikasjad
2. Puuduta **Lisa tähis** — kontakt ilmub loendisse **Märgistatud**
3. Tagasivõtmiseks puuduta **Eemalda tähis**

Uue kontakti lisamine

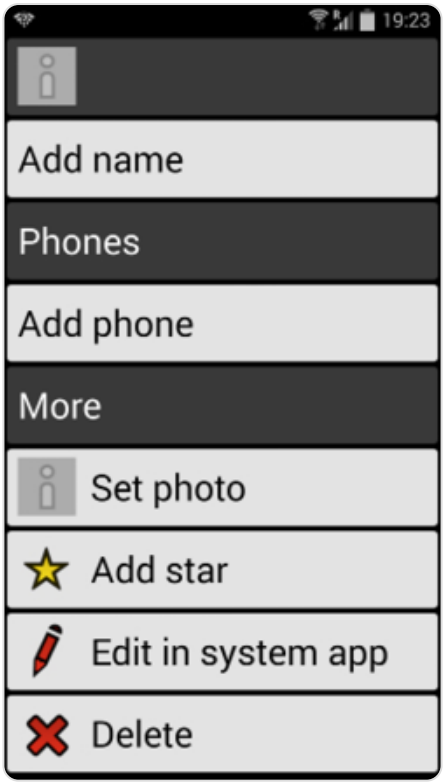

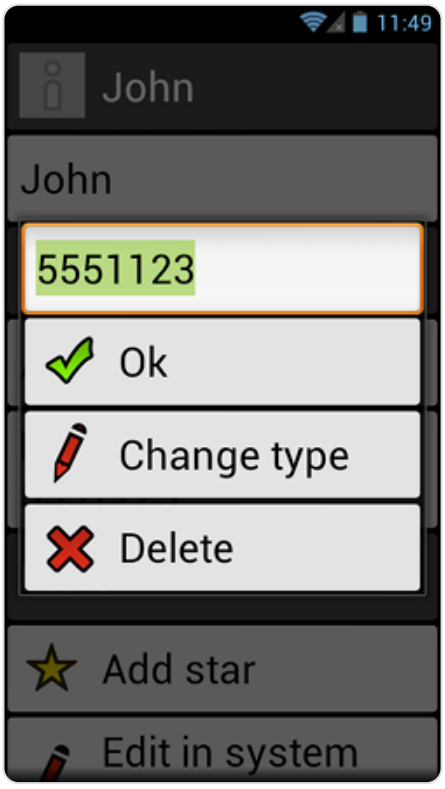

1. Puuduta **Telefon** → **Lisa kontakt**
2. Sisesta kontakti nimi väljale **Nimi**
3. Puuduta **Lisa telefon** ja sisesta telefoninumber
4. Saate lisada mitu numbrit (Kodu, Mobiil, Töö)

5. Puudutage **Lisa e-post** e-posti aadresside jaoks
6. Puudutage **Salvesta**

Foto lisamine kontaktile

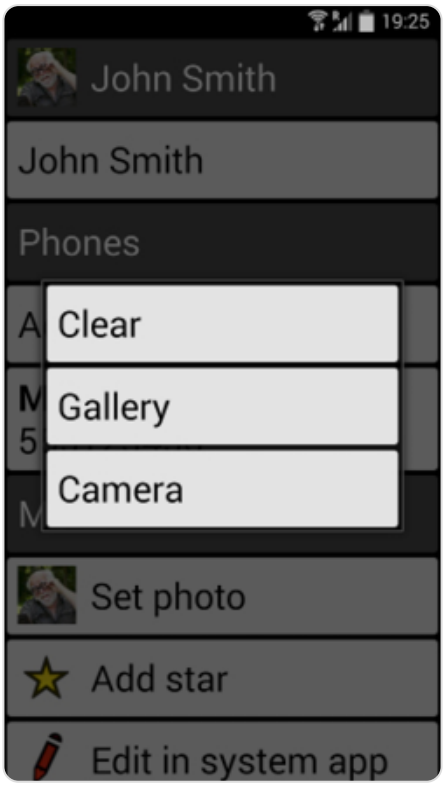

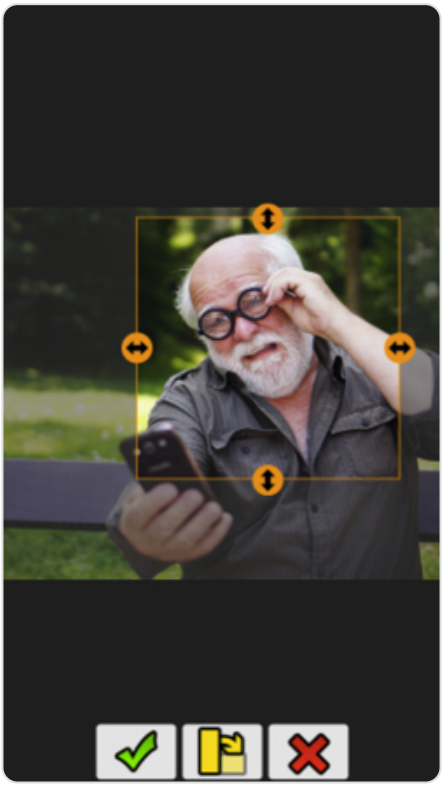

1. Ava kontakt → puuduta **Määra foto**
2. Vali **Galerii** (olemasolev foto) või **Kaamera** (tee uus foto)
3. Kasutage kärpimisriista soovitud ala valimiseks
4. Puudutage rohelist nuppu **Salvesta**

Kontakti muutmine

1. Ava kontakt → puuduta **Muuda**
2. Tehke oma muudatused
3. Puudutage **Salvesta**

Kontakti kustutamine

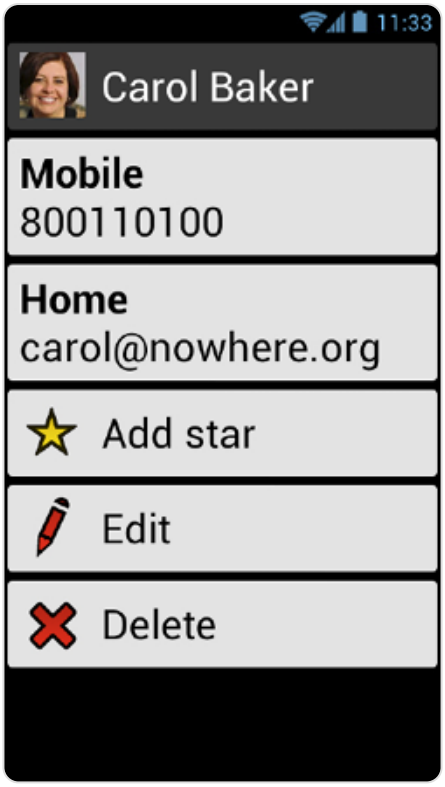

> 🎬 **Vaata:** Kuidas kustutada ajalugu/SMS/kontakte

Juhuslike kustutamiste vältimiseks on kustutamine **vaikimisi keelatud**. Lubamiseks: 1. **Eelistused** → **Kontaktid** → lülita **Võimalda kontaktide kustutamine** sisse 2. Või käivita **seadistusviisard** uuesti ja muuda kustutamisõigusi

---

Osa 5 — 💬 Sõnumid (SMS)

Sõnumite lugemine

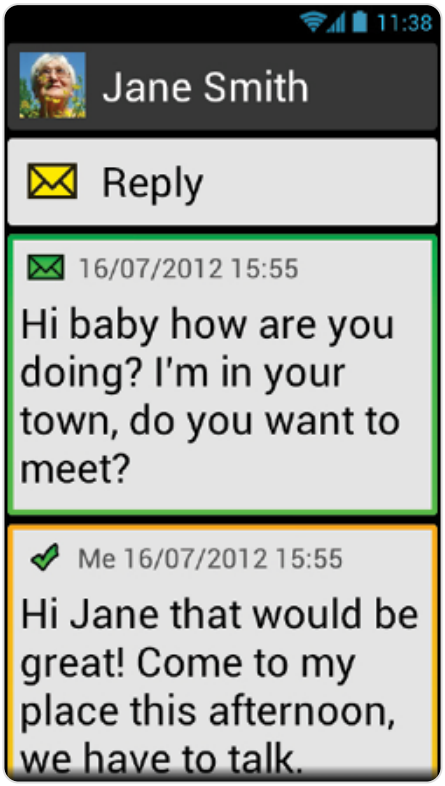

1. Puudutage avakuval valikut **Sõnumid**
2. Näete hiljutisi vestlusi kontakti nimede ja viimase sõnumiga
3. Kõigi sõnumite lugemiseks puudutage vestlust

Sõnumite värvid: - **Roheline ääris** — Teie saadetud sõnumid - **Kollane ääris** — Teile saabunud sõnumid - **Linnuke** — Sõnum on kohale toimetatud

Uue sõnumi saatmine

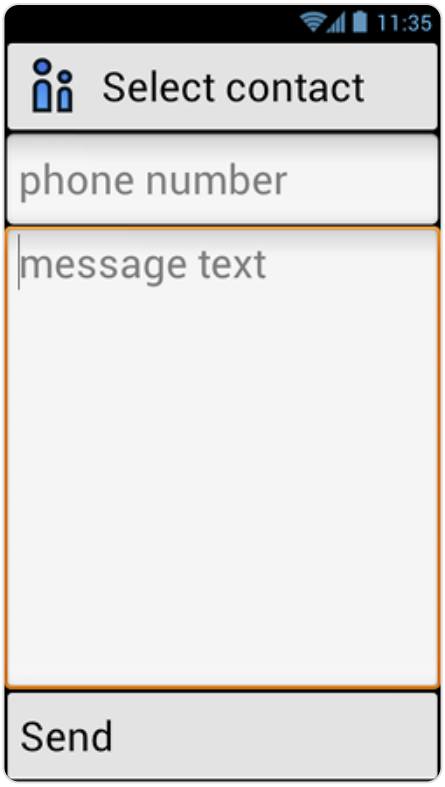

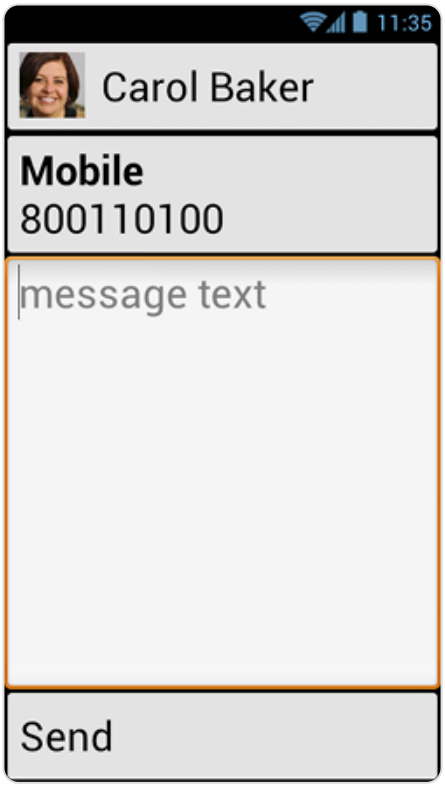

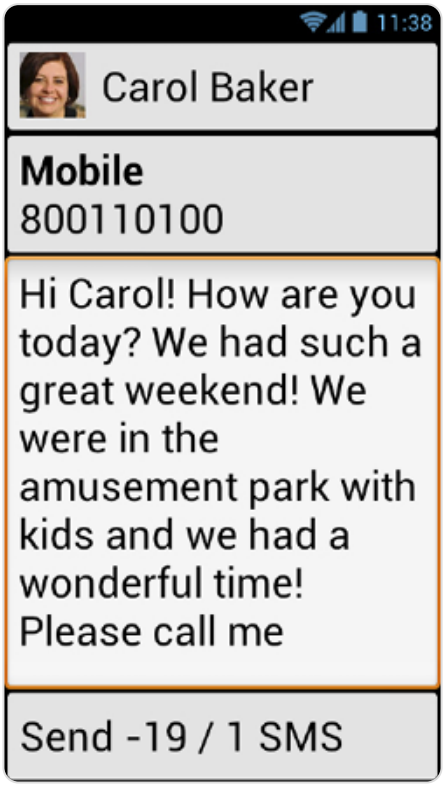

1. Puudutage **Sõnumid** → **Kirjuta uus**
2. Valige kontakt või sisestage telefoninumber käsitsi
3. Sisestage oma sõnum
4. Puudutage **Saada**

> 💡 **Märgipiirang:** Üks SMS mahutab 160 märki (emotikonide/erimärkidega 70). Pikemad sõnumid jagatakse mitmeks SMS-iks.

Sõnumile vastamine

1. Avage vestlus
2. Puudutage **Vasta**
3. Sisestage sõnum → puudutage **Saada**

Sõnumi valikud

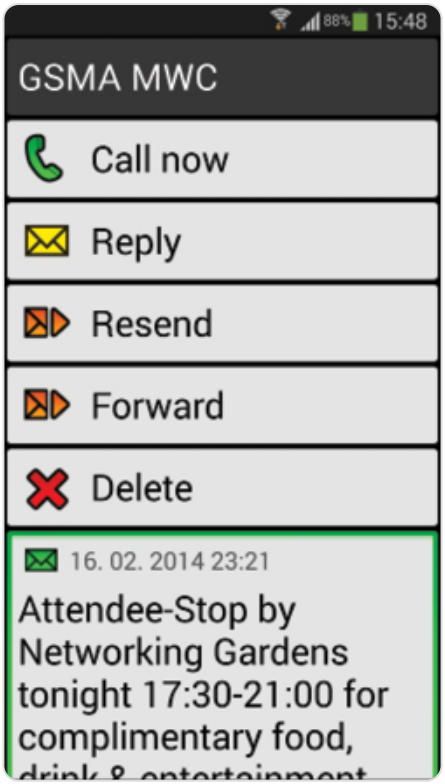

Sõnumi üksikasjade avamiseks puudutage sõnumit. Saadaolevad toimingud on Helista kohe, Vasta, Saada uuesti, Edasta ja Kustuta (kui kustutamine on lubatud).

MMS-sõnumid (pildid)

Kui keegi saadab pildi või video: 1. Sõnumis kuvatakse **"See on MMS"** 2. Kogu sõnumi allalaadimiseks puudutage **Lae alla** 3. Vaatamiseks puudutage uuesti

BIG SMS saab vastu võtta MMS-sõnumeid, sealhulgas teksti ja manuseid, kuid ei saa luua uut MMS-sõnumit.

SMS-mallid

Looge kiireks vastamiseks sõnumimalle: 1. Puudutage sõnumiredaktoris valikut **Näidised** 2. Puudutage **Loo** → sisestage sõnum → salvestage 3. Järgmisel korral puudutage **Näidised** ja valige salvestatud sõnum

Kahe SIM-kaardi tugi

Kahe SIM-kaardiga telefonis lubage menüüs Eelistused → Sõnumid kahe SIM-kaardi tugi, et saaksite sõnumi saatmisel SIM-kaardi valida.

Sõnumite kustutamine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas kustutada ajalugu/SMS/kontakte

Kustutamine on **vaikimisi keelatud**. Lubamiseks: 1. **Eelistused** → **Sõnumid** → lubage **Näita kustutamise nuppu**

Saate kustutada: - Üksikud sõnumid - Terved vestlused - Kõik sõnumid korraga

> ⚠️ **Hoiatus:** Masskustutamist ei saa tagasi võtta!

SMS-teavitused

Sõnumiteavitusi juhivad nii BIG SMS kui ka Android teavituskanalid. Kasutage valikuid **Eelistused** → **Sõnumid** → **Süsteemisõnumi teavitus** ja **Heli ja kuva konfiguratsioon**. Täisekraanil kuvamine lukustuskuva peal võib nõuda Android täisekraaniteavituste luba.

> 🎬 **Vaata:** SMS-teavitused Android 10+-l

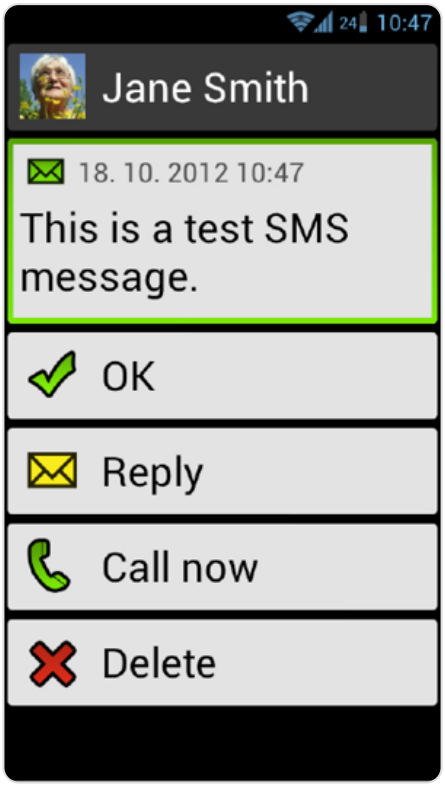

Teavituste tüübid

- **Vilkumisnupp** — sõnumite nupp vilgub avakuval
- **Heli** — Teavitustoon mängib
- **Vibratsioon** — Telefon vibreerib
- **Ekraani hüpikaken** — Sõnum ilmub ekraanile
- **LED-tuli** — telefoni märgutuli vilgub

Teavituste konfigureerimine Android 10+-l

Meetod 1 — teavitusriba kaudu: 1. Tõmmake teavitusriba alla 2. Puudutage pikalt teavitust **"BIG SMS for Seniors"** 3. Puudutage **Üksikasjad → Saabunud sõnum** 4. Määrake teavituse stiil ja heli

Meetod 2 — süsteemisätete kaudu: 1. **Süsteemisätted → Teavitused → Kuva kõik → BIG SMS for Seniors**

Vibratsiooni kestus

- Puudub (0 s) | Lühike (0,5 s) | Optimaalne (1 s) | Pikk (2 s)

Korduvad teavitused

Seadistage teavitused korduma iga 5, 15, 30 või 60 minuti järel, kuni olete sõnumi lugenud.

SMS-nupu vilkumisprobleemide lahendamine

> 🎬 **Vaata:** Paranda SMS-i vilkumine

Mõnel seadmel vilgub SMS-nupp pidevalt, isegi kui lugemata SMS-sõnumeid pole. Selle parandamiseks kasutage tavalisi Eelistuste valikuid:

1. Puudutage kolme punkti (⋮) → **Eelistused** → **Ekraanide valikud**
2. Lubage **Vilkuv nupp, kui äpp näitab teavitust**
3. Lubage rakendusele BIG Launcher **Juurdepääs teavitustele** → puudutage **Luba**
4. Kui BIG SMS vilgub endiselt valesti, keelake **BIG Apps Suite rakendused on eelisõigustega**
5. Minge tagasi avakuvale → puudutage kolme punkti → **Määra nupud**
6. Puudutage SMS-nuppu → valige **Rakendus** → valige **"BIG SMS for Seniors"**

Nupp peaks nüüd käituma tavapäraselt.

Osa 6 — 🔲 Ekraanid ja nupud

Ekraanide mõistmine

Mõelge ekraanidest kui **raamatu lehekülgedest**. Avaleht on 1. lehekülg. Saate lisada rohkem lehekülgi erinevate nuppudega.

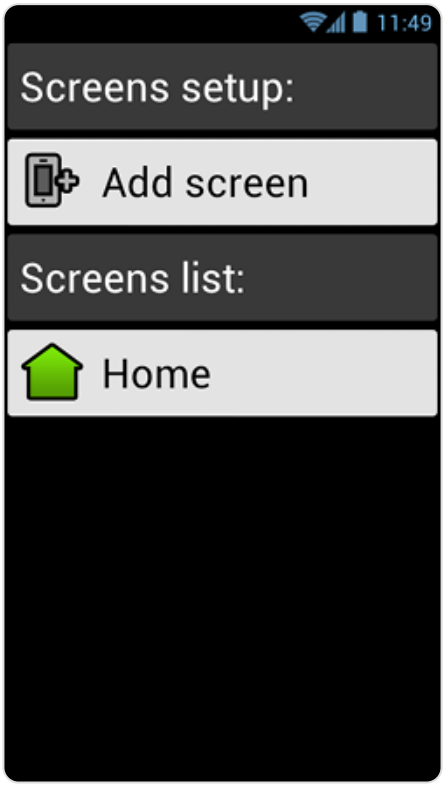

Uue ekraani lisamine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas lisada ekraane ja kohandada nuppe

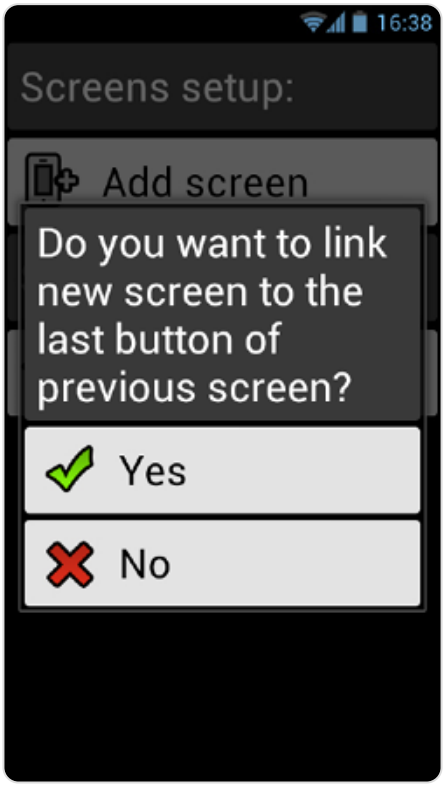

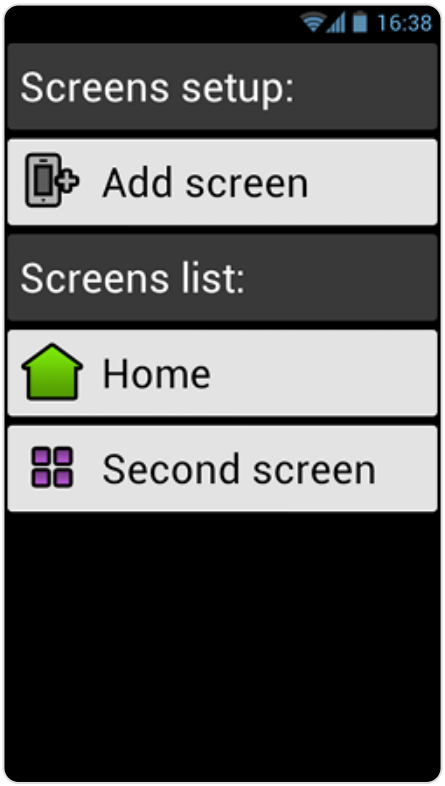

1. Puudutage kolme punkti (⋮) → **Eelistused** → **Kohanda nuppe ja ekraane**
2. Puudutage valikut **Lisage ekraan**
3. Puudutage valikut **Jah**, et siduda uus ekraan eelmise ekraani viimase nupuga
4. Eelmine viimane nupp (tavaliselt Rakendused) liigub uuele ekraanile

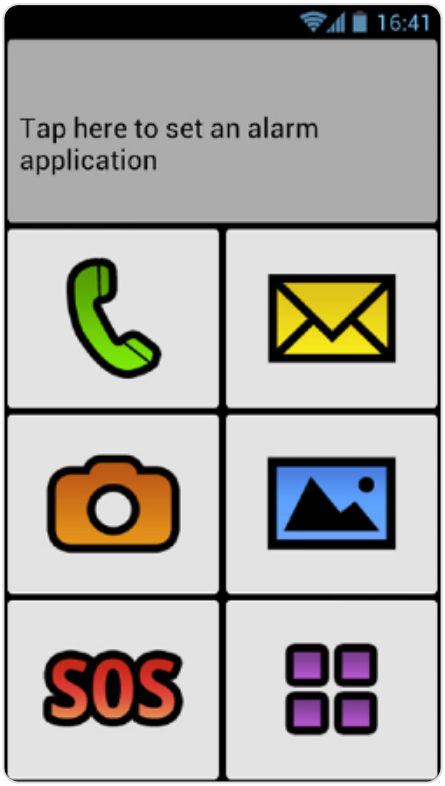

Ekraanide vahel pühkimise navigeerimine

Ekraanide vahetamiseks võite nuppude puudutamise asemel libistada vasakule ja paremale.

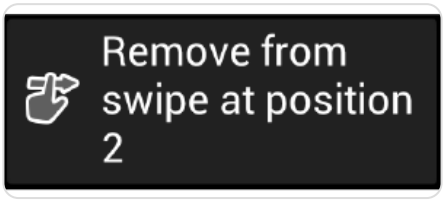

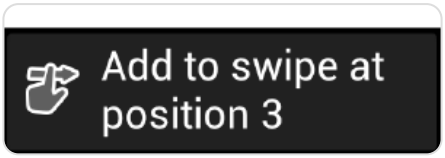

1. Avage **Eelistused** → **Ekraanide valikud** ja lubage valik **Võimalda ekraanide vahel navigeerimiseks libistamine**.
2. Avage **Libistamise tüüp** ja valige:
    - **Avalehelt paremale** — Avaekraan → Ekraan 2 → Ekraan 3 (peatub lõpus)
    - **Tsükkel** — Pärast viimast ekraani viib libistamine tagasi avaekraanile

> ⚠️ **Mäluhoiatus:** Pühkimise navigeerimine kasutab rohkem telefoni mälu. Kui BIG Launcher muutub aeglaseks, lülitage pühkimine välja või vähendage ekraanide arvu. Kui pühkimise navigeerimine on lubatud, ei ole nupud klaviatuuriga ligipääsetavad, seega võivad klaviatuuri- või lülitikasutajad vajada selle keelamist.

Nuppude kohandamine

> 🎬 **Vaata:** Kohanda nuppe

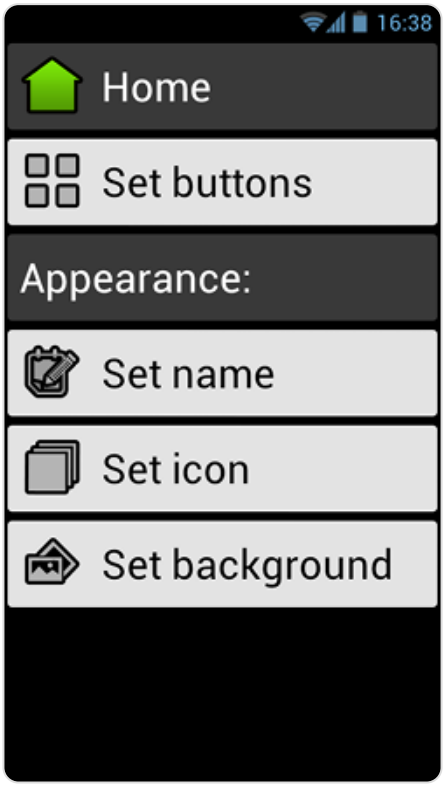
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Puudutage kolme punkti (⋮) → **Määra nupud**
2. Puudutage nuppu, mida soovite muuta
3. Valige saadaolevate valikute hulgast:

Valik	Mida see teeb
Rakendus	Avab suvalise rakenduse
Kontaktandmed	Kuvab isiku info

Valik	Mida see teeb
Otsene kõne/SMS	Helistab numbrile, avab sõnumiredaktori või küsib, millist toimingut kasutada
Mine ekraanile	Lingib teisele ekraanile
Lehekülje otsetee	Avab veebisaidi
SOS	Avab hädaabiekraani
Wi-Fi lüliti	Lülitab Wi-Fi sisse/välja (roheline=SEES, punane=VÄLJAS)
Bluetoothi lüliti	Lülitab Bluetooth sisse/välja
Lennurežiim	Lülitab lennukirežiimi sisse/välja
Rakendused	Avab kõigi rakenduste loendi
Eelistused	Avab BIG Launcher seaded
Väline vidin	Lisab nupule minirakenduse (kalender, ilm)
Väline otsetee	Rakendusespetsiifilised otseteed teistest rakendustest
Taasta	Taastab nupu algse funktsionaalsuse
Eemalda	Eemaldab nupu funktsionaalsuse (teeb selle tühjaks)

> 💡 **Teave väliste vidinate kohta:** Nupul on vähe ruumi — loetavuse säilitamiseks soovitame kasutada **väiksemaid vidinaid**. Kui puudutate avakuval vidinat, avaneb tavaliselt rakendus, mille juurde vidin kuulub.
>
> 💡 **Ruumist on puudu?** Saate lisada rohkem ekraane või muuta paigutust, et lisada rohkem nuppe.

Kontakti määramine nupule

> 🎬 **Vaata:** Määra kontakt nupule

1. Puudutage kolme punkti → **Määra nupud**, seejärel puudutage nuppu, mida soovite muuta.
2. Valige **Kontaktandmed**, et avada inimese kontaktandmed, või **Otsene kõne/SMS**, et helistada kindlale numbrile või saata sellele sõnum.
3. Valige kontakt. Valiku **Otsene kõne/SMS** puhul valige telefoninumber ning seejärel jaotises **Nupu toiming** valik **Kõne**, **Kirjutage sõnum** või **Küsi, kas helistada või sõnumit saata**.

Nupule ilmub kontakti foto. Et enne helistamist küsitaks endiselt kinnitust, jätke **Eelistused** → **Kontaktid** → **Kontaktile helistades menüü puudub** keelatuks.

WhatsAppi kontakti määramine

> 🎬 **Vaata:** Määra WhatsAppi kontakt

1. Kolm punkti (⋮) → **Määra nupud** → puuduta nuppu
2. Vali **Väline otsetee**
3. Leidke loendist **WhatsApp**
4. Valige kontakt

Nupu ikoonide muutmine

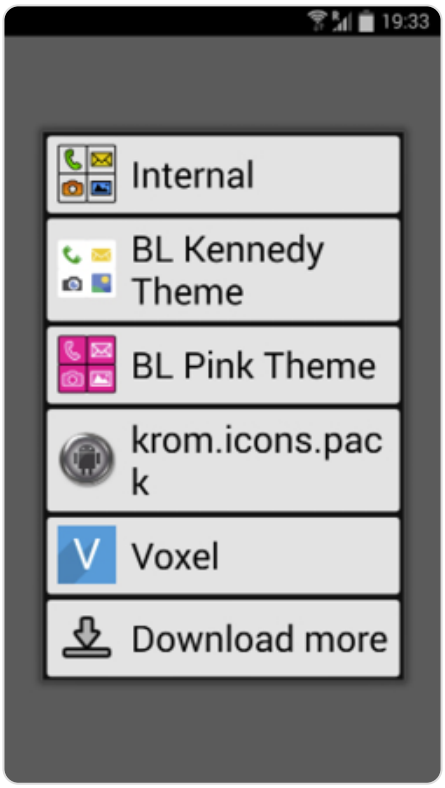

1. Nupu muutmise ajal puuduta **Vaheta ikoon**
2. Vali: **Sisemised** ikoonid, **Ikoonipaketid**, **Teemad** või **Rakendusest**
3. Täiendavate ikoonipakettide hankimiseks puuduta **Alla laadida veel**

Nupu tekstisildid

1. Nupu muutmise ajal puuduta **Määra silt**
2. Sisestage lühike nimi (nt „Poeg“, „Arst“, „Ilm“)
3. Sildi suuruse ja asukoha kohandamiseks ava **Eelistused** → **Ekraanide valikud** või lülita sisse **Vaheta tekstikirjelduste värvid**.

> 💡 Äsja määratud nuppude automaatseks nimetamiseks lülita sisse **Eelistused** → **Ekraanide valikud** → **Luba automaatse tekstisiltide kasutamist**.

Nupu vilkumine rakenduste teavituste korral

Kui määrad nupule rakenduse, võib BIG Launcher paluda sul lubada juurdepääsu teavitustele, et nupp saaks vilkuda, kui see rakendus saab teavituse.

Pane nupud vilkuma, kui rakendustel nagu WhatsApp või Gmail on teavitusi. BIG Apps Suite rakenduste puhul saab eelisõigustega sisemine link kasutada paremaid ikoone ja teistsuguseid vilkumisandmeid. Kui vilkumine ei vasta rakenduse otseteele, lülita **BIG Apps Suite rakendused on eelisõigustega** välja ja loo tavaline otsetee käsitsi.

> 🎬 **Vaata:** Nupu vilkumise seadistamine

1. Kõigepealt looge rakenduse otsetee avalehe nupule:
2. Puuduta kolme punkti (⋮) → **Määra nupud**
3. Puudutage nuppu, mida soovite kohandada
4. Vali **Rakendus** ja seejärel soovitud rakendus (nt WhatsApp)
5. Mine tagasi avakuvale → puuduta kolme punkti → **Eelistused**
6. Puuduta **Ekraanide valikud**
7. Lülita sisse **Vilkuv nupp, kui äpp näitab teavitust**
8. Avaneb süsteemikuva — luba BIG Launcherile **juurdepääs teavitustele** ja puuduta **Luba**
9. Minge tagasi avalehele – kui rakendus saab uue teavituse, hakkab nupp vilkuma

> 💡 Kas soovite suurendada kõiki oma telefoni teavitusi? Proovige meie rakendust **BIG Notifications**.

Osa 7 — 🎨 Teemad ja välimus

Sisseehitatud teemad

Teema	Kirjeldus
Hele (vaikimisi)	Valge taust, must tekst – hea heledates ruumides
Tume	Must taust, valge tekst – lihtsam öösel
Sinine	Helesinine – alternatiivne välimus

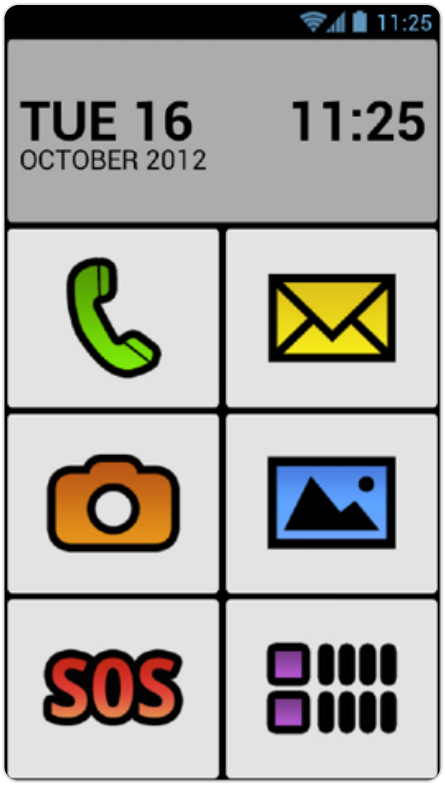

Muutmiseks: Eelistused → **Välimus** → **Valige teema**

Rohkemate teemade allalaadimiseks: puuduta teemavalijas **Alla laadida veel**.

Teksti suurus

Eelistused → Välimus → Teksti suurus

- **Vaikimisi** — Tavaline
- **Suurem** — Suurem
- **Suurim** — Maksimaalne

Ekraani orientatsioon

Eelistused → Välimus → Valige ekraani suund

- **Automaatne** — Pöördub koos telefoniga
- **Horisontaalne** — Alati rõhtpaigutuses
- **Vertikaalne** — Alati püstpaigutuses

Täisekraani režiim

Täisekraanirežiim peidab ekraani ülaosas oleva Androidi olekuriba.

1. Ava **Eelistused → Välimus** ja lülita sisse **Täisekraan**.
2. Suure akunäidiku nähtaval hoidmiseks lülita sisse **Kuva suur aku indikaator**.
3. Ava **Signaali indikaator** ja vali **Telefon** või **Wi-Fi** olenevalt sellest, millist signaali soovid näha.

Täisekraanirežiimis ei pääse teavituspaneelile nii vahetult ligi, kuid see ei blokeeri Androidi süsteemiseadeid.

Ohutud ääred

Väldib juhuslikke puudutusi servast servani ekraanidel:

Eelistused → Välimus → Ohutute piirete suurus. Valige piirete suurus vahemikus 0% kuni 15%.

Osa 8 — 🆘 SOS Hädaabi

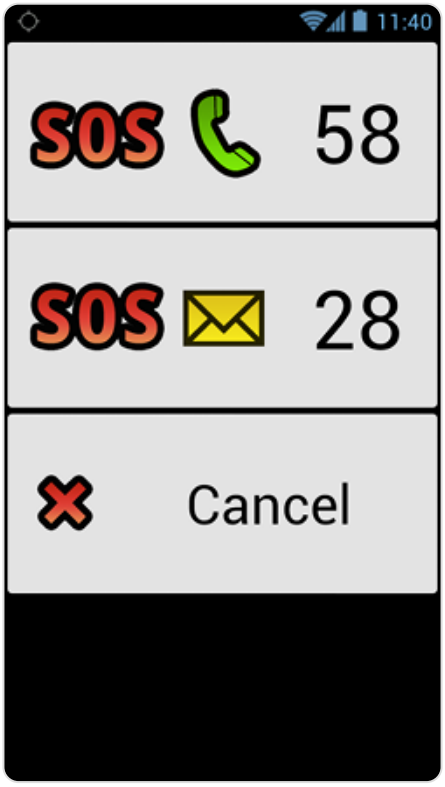

Punane nupp **SOS** saab automaatselt: 1. Saata hädaabisõnumi SMS-ina koos teie asukohaga 2. Helistada kindlale telefoninumbrile

SOS SMS-i seadistamine

1. **Eelistused** → **SOS**
2. Lülitage sisse **Saada SMS**
3. Sisestage telefoninumbrid väljale **SMS telefon** (eraldage need komadega)
4. Kirjutage oma hädaabisõnum väljale **SMS tekst**
5. Määrake **SMS ooteaeg** — sekundite arv enne saatmist (annab aega tühistamiseks)
6. Asukoha lisamiseks lülitage sisse **Lisa GPS asukoht**

Seadistuse näide: - Telefon: sisestage oma usaldusisiku täielik telefoninumber; eraldage mitu numbrit komadega. - Tekst: `Aidake mind! Hädaolukord!` - Ooteaeg: `5 sekundit` - GPS: sisse lülitatud

SOS kõne seadistamine

1. **Eelistused** → **SOS**
2. Lülitage sisse **Kõne**
3. Sisestage telefoninumber väljale **Helista telefonile**
4. Määrake **Ooteaeg helistamiseni** — sekundite arv, mille jooksul oodatakse pärast SMS-i saatmist

SOS kasutamine

Automaatne saatmine toimib ainult siis, kui BIG SMS on sõnumite vaikerakendus. Vastasel juhul kopeeritakse SOS-sõnum sõnumite vaikerakendusse.

1. Puudutage avakuval nuppu **SOS**
2. Ilmub loendur
3. Tühistamiseks puudutage nuppu **Tühista**
4. Pärast pöördloenduse lõppu: kui BIG SMS on sõnumite vaikerakendus, saadetakse SMS; vastasel juhul kopeeritakse see sõnumite vaikerakendusse. Seejärel tehakse kõne **valjuhääldiga**.

> ⚠️ **Piirangud:** - Te **ei saa** kasutada hädaabinumbreid nagu 911 või 112 (Androidi piirang) - Kasutage selle asemel pereliikmete või hooldajate numbreid - GPS on kõige täpsem välitingimustes; siseruumides vähem täpne

Kahekordse SMS-i valik

Kahe sõnumi saatmiseks lülitage sisse **Saada SMSile GPS**: 1. Esimene SMS — kohe, koos ligikaudse asukohaga 2. Teine SMS — kui GPS on asukoha täpsemalt määranud

---

Osa 9 — 🔒 Turvalisus ja piirangud

Paroolikaitse

> 🎬 **Vaata:** Paroolikaitse

Kaitske seadeid, et ainult teie või hooldaja saaks neid muuta:

1. Kolm punkti (⋮) → **Eelistused** → **Menüü eelistused**
2. Lülitage sisse **Kaitse menüüd**
3. Puudutage valikut **Parool** ja sisestage oma parool
4. Parool võib olla tühi (lihtsalt vajutage OK) või konkreetne kood

> ⚠️ **Hoiatus:** Hoidke oma parool kirjas. Kui selle unustate, lugege enne rakenduse andmete kustutamist või rakenduse BIG Launcher uuesti installimist jaotist Unustatud parool.

Mida saab kaitsta: - **Menüü eelistused** — sätete avamiseks on vaja parooli - **Süsteemisätted** — Androidi sätetele juurdepääsuks on vaja parooli

> 💡 **Nõuanne:** Isegi kui süsteemisätted on parooliga kaitstud, pääseb kasutaja neile siiski ligi, tõmmates ülemise teavitusriba alla (see on Androidi funktsioon, mida ei saa välja lülitada). Selle raskendamiseks lülitage jaotises **Eelistused** → **Välimus** sisse **Täisekraan** — see peidab teavitusriba avakuval ning sellele juurdepääsuks tuleb teha kaks eraldi allapoole tõmbamise liigutust.

Eelistused BIG Phone / BIG SMS rakenduses

Kui avate BIG Phone'i või BIG SMS-i BIG Launcherist, kasutavad need BIG Launcheri seadeid ega kuva menüüpunkti Eelistused. Seadistage need jaotises BIG Launcher → **Eelistused** → **Telefon** või **Sõnumid**. Ilma BIG Launcherita on **Eelistused** nende menüü esimene punkt.

> 💡 Kui vajate seda menüüpunkti ka siis, kui avate rakendused BIG Launcherist, märkige rakenduste endi jaotises **Eelistused** → **BIG Apps Suite** valik **Kuva Eelistuste nupp**.

Seadete pärimine rakenduste vahel

> 🎬 **Vaata:** Seadete pärimise selgitus

Ühtse seadistuse tagamiseks tehke muudatused jaotises **BIG Launcher** → **Eelistused** ning hoidke rakendustes BIG Phone ja BIG SMS valik **Too seadistused üle** sisse lülitatuna.

Soovitatav seadistus:

1. Seadistage kõik rakenduses BIG Launcher, kuni olete sätetega rahul.
2. Avage rakenduse BIG Launcher kaudu **BIG Phone**, seejärel naaske rakendusse BIG Launcher.
3. Avage rakenduse BIG Launcher kaudu **BIG SMS**, seejärel naaske rakendusse BIG Launcher.

Iga kaasrakenduse avamine rakenduse BIG Launcher kaudu rakendab sätted selles rakenduses. Pärast täiendavate muudatuste tegemist rakenduses BIG Launcher korrake kahte viimast sammu.

Ainult rakenduses BIG Phone või BIG SMS tehtud muudatused **ei** muuda rakenduse BIG Launcher sätteid. Näiteks kui muudate mõnda sätet rakenduses BIG Phone, seejärel muudate hiljem sätteid rakenduses BIG Launcher ja avate selle kaudu rakenduse BIG Phone, võtab BIG Phone sätted üle rakendusest BIG Launcher. See võib kirjutada üle muudatused, mille tegite ainult rakenduses BIG Phone. Sama kehtib rakenduse BIG SMS kohta.

Eraldi sätete säilitamiseks: avage kaasrakenduses **Eelistused** → **BIG Apps Suite** ja lülitage välja **Too seadistused üle**. Seejärel säilitab see rakendus oma sätted, selle asemel et võtta need üle rakendusest BIG Launcher.

Kustutamisõiguste kontrollimine

> 🎬 **Vaata:** Kustuta ajalugu/SMS/kontaktid

Kustutamine on ohutuse huvides **vaikimisi keelatud**. Lubamiseks:

Mida kustutada	Kus lubada
Kontaktid	Eelistused → Kontaktid → "Võimalda kontaktide kustutamine"
Kõneajalugu	Eelistused → Telefon → "Luba kõnelogi osade kustutamine"
SMS sõnumid	Eelistused → Sõnumid → "Näita kustutamise nuppu"

Või käivitage **seadistusviisard** uuesti (Eelistused → Käivitada seadistusviisard) ja muutke õigusi prügikastiga kuval.

Hulgikustutuse valikud (kui lubatud): - Üksikud kirjed või terved vestlused - Kogu ajalugu konkreetse kontakti kohta - Kogu kõneajalugu või kõik sõnumid

> ⚠️ **Hulgikustutust ei saa tagasi võtta!**

Rakenduste peitmine

1. **Eelistused** → **Rakendused** → **Lubatud rakendused**
2. Puudutage rakendust selle peitmiseks (kuvatakse kui „keelatud“)
3. Kasutage **Keela kõik** / **Luba kõik** hulgimuudatuste tegemiseks

Hädaabijuurepääs eelistustele

Eelistuste avamiseks vajutage kuval **Esileht vasakut ülemist nuppu ja hoidke seda all 30 sekundit**.

See toimib ainult avakuval ega võimalda paroolikaitsest **mööda pääseda**. Kui **Kaitse menüüd** on lubatud, vajate endiselt parooli.

Osa 10 — ♿ Juurdepääsetavus

TalkBack (Ekraanilugeja)

BIG Launcher töötab Androidi TalkBackiga pimedatele kasutajatele: 1. Lubage TalkBack oma telefoni **Juurdepääsetavuse seadetes** 2. BIG Launcher loeb ette nuppude nimed, ekraani pealkirjad, kontaktid ja sõnumid

Optimeerimised eelistustes: - **Talkback: ära loe rakenduse nime** — Kiirendab kuvade pealkirjade ettelugemist - **Talkback: piltide nupud** — Kasutage seda ühilduvusparandust, kui TalkBackil on pildinuppudega probleeme

Kui TalkBack on lubatud, lülitage **Loe ette nupu allahoidmisel** välja, et vältida korduvat ettelugemist.

Loe ette nupu allahoidmisel

Ka ilma TalkBackita: 1. **Eelistused** → **Juurdepääsetavus** → lubage **Loe ette nupu allahoidmisel** 2. Hoidke sõrme mis tahes nupul või tekstil, et kuulda selle ettelugemist

Hüpiaken nupu allahoidmisel

1. **Eelistused** → **Juurdepääsetavus** → lubage **Hüpiaken nupu allahoidmisel**
2. Nupu all hoidmine näitab hüpikakent selle kirjeldusega

Kõrge kontrastsusega ja suure tekstiga näpunäited

- Maksimaalse kontrastsuse saavutamiseks kasutage **Tumedat teemat**
- Määrake teksti suuruseks **Suurim**
- Määrake **Ohutute piirete suurus**, et vältida servade puudutamist
- Kasutage **täisekraani režiimi** koos suure akuindikaatori ja valitud signaaliindikaatoriga

Suured kontaktifotod

1. **Eelistused** → **Telefon** → **Kontakti foto suurus**
2. Valige, kui palju ruumi reserveeritakse helistaja fotole kõne ekraanil

Haptiline tagasiside (vibratsioon)

Eelistused → **Juurdepääsetavus** → lubage **Võimaldada kompimismeelega seotud tagasiside**

Teie telefon vibreerib iga nupuvajutusega kergelt.

Juhtimisvalikud

Režiim	Käitumine
Lühike vajutus	Kiire puudutus aktiveerib
Lühike & pikk vajutus	Nupu aktiveerib nii lühike kui ka pikk vajutus. Kui vastavad funktsioonid on lubatud, võivad pika vajutuse korral käivituda ka ettelugemine ja hüpikaken.

Riistvaraline klaviatuur ja juurdepääsetavuse lülitid

Klaviatuuri või lülitiga juhtimiseks keelake **Võimalda ekraanide vahel navigeerimiseks libistamine**, sest libistamisega navigeerimine muudab nupud klaviatuuriga ligipääsmatuks. Lubage **Aktiivne nupp vidinate lähedal**, kui vidinad vajavad klaviatuurifookust.

1. **Eelistused** → **Ekraanide valikud** → lubage **Aktiivne nupp vidinate lähedal**
2. Kasutage navigeerimiseks nooleklahve, valimiseks OK/Enter, tagasi minemiseks Back

Tecla Shield: BIG Launcher toetab väliseid lüliteid, sissehingamise/väljapuhumise seadmeid ja juhtkange Tecla Shield ratastooli liidese kaudu.

Osa 11 — 📲 Rakendused

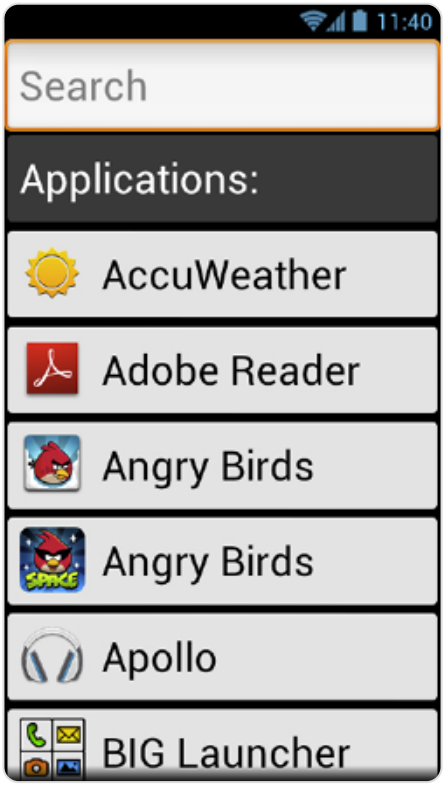

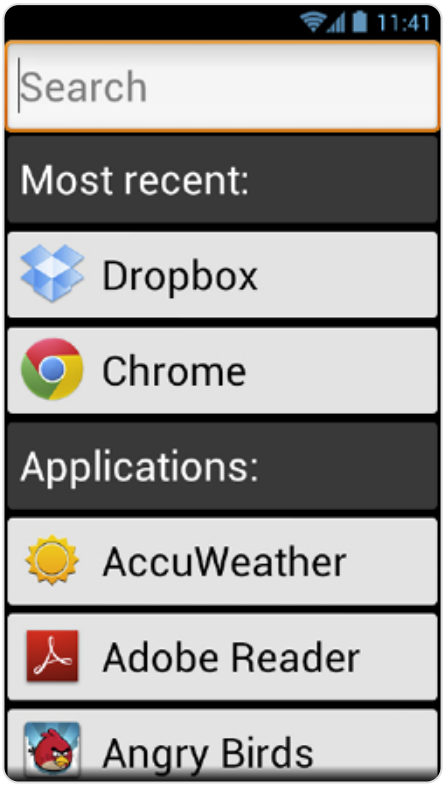

Rakendustele juurdepääs

Installitud rakenduste vaatamiseks puudutage avakuval valikut **Rakendused**. Eelistuste menüüelemendi saab peita või paigutada rakenduste kohale või alla menüüs **Eelistused** → **Rakendused** → **Kuva eelistusted**.

Viimased rakendused

1. **Eelistused** → **Rakendused** → lubage **Näita viimaseid rakendusi**
2. Määrake kuvatavate rakenduste arv valikuga **Hiljutiste rakenduste arv**

Rakenduste otsimine

1. Puudutage rakenduste loendi ülaosas otsingukasti
2. Alustage rakenduse nime tippimist

> 💡 Nimede seest otsimiseks lubage menüüs Eelistused → Rakendused valik **Parem rakenduse otsing** (nt „book” leiab „Facebook”).

Eelistuste kuvamine rakenduste loendis

Kui teie telefonil pole menüünuppu: 1. **Eelistused** → **Rakendused** → **Kuva eelistusted** 2. Valige: **Ära kuva**, **Enne aplikatsioone** või **Pärast aplikatsioone**

Osa 12 — ⚙️ Seaded ja süsteem

Litsentsi ülekanne

Installige uude telefoni ostetud BIG-i rakendused ja kasutage **sama Google'i kontot**, millega tegite algse ostu.

1. Kui ostsite **BIG Apps Suite PREMIUM**, avage **BIG Launcher**. Kui ostsite üksiku rakenduse, avage ostetud rakendus.
2. Avage **Eelistused** → **Osta/värskenda täisversioon** → **Taasta ostud**.
3. Komplekti puhul naaske rakendusse BIG Launcher ning avage otse sealt **BIG Phone** ja **BIG SMS**, et aktiveerida nende litsentsid.

Ostu taastamine taastab tasulise juurdepääsu, mitte teie varasema avakuva paigutuse ega sätted. Kui juurdepääs endiselt puudub, järgige jaotise Litsentsi taastamine juhiseid.

Rakenduse versiooni kontrollimine

> 🎬 **Vaata:** Kuidas oma versiooni kontrollida

1. **Süsteemisätted** → **Rakendused** → puudutage valikut **BIG Launcher** (või BIG Phone / BIG SMS)
2. Kerige päris alla — seal kuvatakse versiooninumber
3. Androidi versiooni vaatamiseks: **Süsteemisätted** → **Teave telefoni kohta** → **Tarkvara teave**

Tagasi algsele käivitajale lülitumine

1. **Eelistused** → **Eemalda BIG Launcher kui vaikimisi käivitaja**
2. Vajutage Kodu nuppu
3. Valige oma algne käivitusprogramm

Osa 13 — ⚙️ Eelistuste teatmik

Olulised seosed seadete vahel

Mõned eelistused toimivad koos ning neid tuleks selgitada enne üksikasjalikku ülevaadet:

- Täisekraan peidab ekraani ülaosas asuva Androidi olekuriba. Kui see on lubatud, muutuvad BIG Launcheri aku ja signaali indikaatorid kasulikumaks, kuna tavalised Androidi indikaatorid ei pruugi avalehel nähtavad olla.
- Süsteemiseadete kaitse võib nõuda parooli, enne kui Androidi süsteemiseaded rakendusest BIG Launcher avatakse. Android ise võib siiski lubada juurdepääsu teavituspaneeli kaudu. Täisekraanirežiim muudab selle raskemaks, sest avakuval on teavitusriba peidetud.
- Vastamata kõnede, sõnumite ja muude rakenduste märguannete puhul sõltub nuppude vilkumine märguannetele juurdepääsust ja nupule määratud toimingust. BIG Apps Suite rakendused saavad kasutada sisemisi eelisõigustega linke. Kui vilkumine ei tööta ootuspäraselt, lülitage BIG Apps Suite rakendused on eelisõigustega välja ja looge jaotises Kohanda nuppe ja ekraane käsitsi tavaline rakenduse otsetee.
- Sissetuleva kõne kuva sõltub Androidi lubadest, teavituskanalitest, akuhaldusest ja sellest, kas BIG Phone on vaikimisi telefonirakendus. Kui täisekraanil kõnekuva ei saa ilmuda, võib BIG Phone selle asemel kuvada hüpikteavituse või ainult teavitusribal nähtava märguande.
- Otsehelistamise valikud vähendavad ohutuse tagamiseks kuvatavaid kinnituspäringuid. "Kontaktile helistades menüü puudub" ja "Valijas puudub menüü" võivad helistamist kiirendada, kuid suurendavad ka juhuslike kõnede ohtu.
- Kontaktide, kõneajaloo ja sõnumite kustutamist juhitakse eraldi. Kontaktide kustutamise säte asub menüüs Eelistused -> Kontaktid, kõnelogi kustutamise säte menüüs Eelistused -> Telefon ja sõnumite kustutamise säte menüüs Eelistused -> Sõnumid.
- Pühkimisnavigatsioon ekraanide vahel on mäluintensiivne ja kui see on lubatud, ei ole nupud klaviatuuriga ligipääsetavad. Klaviatuuri, lüliti või TalkBacki kasutamiseks kaaluge pühkimisnavigatsiooni keelamist.
- SMS-märguannete käitumist juhitakse nii BIG SMS seadete kui ka Android märguannete seadete kaudu. Heli, vibratsioon, lukustuskuval kuvamine ja täisekraanil kuvamine võivad nõuda Android märguannete lubasid ja kanaliseadeid.
- SOS-SMS-ide automaatseks saatmiseks peab BIG SMS olema vaikimisi sõnumirakendus. Vastasel juhul kopeeritakse SOS-sõnum hoopis vaikimisi sõnumirakendusse.

Avage eelistused avalehel kolme punktiga menüüst, rakenduste loendist (kui lubatud) või kasutades käesoleva juhendi turvalisuse jaotises kirjeldatud hädaolukorra juurdepääsu žesti.

Täpne loend võib varieeruda seadme, Androidi versiooni, installitud BIG Apps Suite rakenduste ja õiguste järgi. Mõned toimingud avavad Androidi süsteemisätted.

Eelistuste põhikuva

Kirje	Mida see teeb	Märkused
Osta/värskenda täisversioon	Avab ostu- või litsentsi värskendamise valikud.	Igal BIG Apps Suite rakendusel võib olla oma litsents. Kasutage sama Google'i kontot, millega ost tehti.
Käivitada seadistusviisard	Käivitab seadistusviisardi uuesti.	Kasulik pärast installimist või uue kasutaja põhisätete muutmisel.
Vali keel	Muudab BIG Launcheri kasutatavat keelt.	Rakendus saab kasutada oma keelt sõltumatult Androidi süsteemikeelest.
Välimus	Avab visuaalsed sätted.	Teema, teksti suurus, oleku indikaatorid, täisekraan ja ekraani orientatsioon.
Juurdepääsetavus	Avab interaktsiooni ja abistava kasutamise sätted.	Pikk vajutus, TalkBackiga seotud valikud, vibratsioon ja passiivsed nupud.
Menüü eelistused	Kontrollib juurdepääsu eelistustele ja süsteemisätetele.	Sisaldab paroolikaitset.
Kohanda nuppe ja ekraane	Avab ekraani- ja nupuredaktori.	Kasutatakse nuppude funktsioonide, siltide, ikoonide, paigutuste ja lisakuvade muutmiseks.
Ekraanide valikud	Avab üldised ekraani käitumise valikud.	Pühkimisnavigatsioon, vilkuvad nupud, sildid ja menüü nupu käitumine.
Kontaktid	Avab kontaktiloendi, kontaktide üksikasjade ja kontaktide redigeerimise valikud.	Samuti kontrollib kontaktide kustutamist ja kontaktide hüpikakna käitumist.

Kirje	Mida see teeb	Märkused
Telefon	Avab sissetulevate kõnede, aktiivse kõne, kõnelogi ja numbriklahvistiku valikud.	Paljud valikud nõuavad, et BIG Phone oleks installitud ja seatud vaikimisi telefonirakenduseks.
Sõnumid	Avab SMS-i märguannete, sõnumi üksikasjade, sõnumi redaktori ja filtri valikud.	Paljud valikud nõuavad, et BIG SMS oleks installitud ja seatud vaikimisi SMS-rakenduseks.
SOS	Avab hädaolukorra SMS-i ja kõne valikud.	Konfigureerige telefoninumbrid, ooteaeg, SMS-i tekst ja GPS-i asukoha käitumine.
Rakendused	Avab rakenduste loendi sätted.	Viimatised rakendused, peidetud rakendused, otsing ja Eelistuste otsetee rakenduste loendis.
Ühilduvuse parandused	Avab seadmepõhised parandused.	Kasutage ainult siis, kui kirjeldatud probleem ilmneb. Mõned parandused võivad vähendada jõudlust.
Disklaimer ja Privaatsus	Kuvab juriidilise teabe ja privaatsusteabe.	Kasutaja nõustub nende tingimustega rakenduse kasutamisel.
Eemalda BIG Launcher kui vaikimisi käivitaja	Eemaldab rakenduse BIG Launcher määrangu Androidi vaikimisi avakuvarakendusena.	Pärast Kodu nupu vajutamist võib Android küsida, millist käivitusprogrammi kasutada.
Kasutusjuhend	Avab veebipõhise kasutusjuhendi.	Nõuab brauserit ja internetiühendust.
Otsi värskendusi	Kuvab installitud versiooni ja värskendusteabe.	Värskendage alati uusimale saadaolevale versioonile.

Välimus

Eelistus	Valikud	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Valige teema	Hele (vaikimisi), Tume, Sinine, installitud teemad, Laadi veel	Muudab värviteemat.	Tume teema võib parandada kontrasti öösel. Lisateemad võivad sõltuda installitud teemapakettidest.

Eelistus	Valikud	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Teksti suurus	Vaikimisi, Suurem, Suurim	Muudab rakenduse põhilise teksti suurust.	„Rakenda teksti suurus eelistustele“ kontrollib, kas Eelistused kasutavad samuti valitud suurust.
Valige ekraani suund	Automaatne (vaikimisi), Horisontaalne, Vertikaalne	Kontrollib, kas BIG Launcher järgib seadme pöörlemist või lukustab orientatsiooni.	Kasutage vertikaalset suunda telefonide puhul, mida kasutatakse ainult portreerežiimis. Kasutage horisontaalset suunda fikseeritud maastikurežiimis seadistuste puhul.
Ohutute piirete suurus	0% kuni 15%	Lisab ekraani servade lähedale passiivsed veerised, et vähendada juhuslikke servapuudutusi.	Kasulik servast servani ekraanidel ja mootorikaraskustega kasutajatele. Suuremad äärised vähendavad nuppude kasutatavat ala.
Signaali indikaator	Signaali indikaator puudub, Telefon, Wi-Fi	Valib, millist suurt signaali indikaatorit BIG Launcher näitab.	Kasulik täisekraaniga, kus Androidi tavaline olekuriba võib olla peidetud.
Kuva suur aku indikaator	Jah/Ei	Näitab suurt BIG Launcheri aku indikaatorit.	Eriti kasulik täisekraani puhul.
Kuva alarmi ikoon	Jah/Ei	Näitab äratuskella ikooni kella lähedal.	Keelake, kui seade kuvab ekslikult äratuskella ikooni isegi siis, kui ükski äratus pole aktiivne.
Täisekraan	Jah/Ei	Peidab Androidi märguannete/olekuriba ekraani ülaosast.	Muudab juhusliku süsteemi juurdepääsu raskemaks, kuid peidab ka tavalised Androidi aku- ja signaaliindikaatorid.
Must navigeerimisriba	Jah/Ei	Muudab alumise Androidi navigeerimisriba tausta mustaks.	Võib teatud Motorola seadmetel, mis on rakenduse hoiatuses loetletud, kokku joosta. Kasutage ainult vajaduse korral.

Eelistus	Valikud	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Rakenda teksti suurus eelistustele	Jah/Ei	Kuvab eelistused, kasutades valitud BIG Launcheri teksti suurust.	Kasulik vaegnägijatele, kuid väga suure teksti korral võivad pikad eelistuste kirjeldused võtta rohkem ruumi.

Juurdepääsetavus

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Juhtimine	Lühike vajutus; Lühike ja pikk vajutus	Valib, kuidas nupud puudutusele reageerivad.	Lühike ja pikk vajutus aktiveerib nupud ka siis, kui neid pikalt vajutatakse – sobib eakatele, kellel on puuteekraanidega raskusi.
Tühista dialoog, kui väliselt puudutatakse	Jah/Ei	Sulgeb dialoogiaknad, kui kasutaja puudutab neist väljapoole jäävat ala.	Keelake kasutajatele, kes sageli puudutavad juhuslikult dialoogidest väljastpoolt.
Võimaldada kompimismeelega seotud tagasiside	Jah/Ei	Vibreerib, kui menüünuppe puudutatakse.	Sõltub seadme vibratsiooniriistvarast ja Androidi vibratsioonisätetest.
Loe ette nupu allahoidmisel	Jah/Ei	Loeb kirje kirjelduse pikal vajutusel ette.	TalkBack peab olema installitud. Kasutage koos valikuga „Luba nupud ilma funktsionaalsuseta“, kui ka tühjad üksused peaksid olema leitavad.
Hüpiaken nupu allahoidmisel	Jah/Ei	Kuvab kirje kirjelduse hüpikaknas pikal vajutusel.	Abiks, kui hooldaja soovib kirjeldusi nupu toimingut muutmata.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Luba nupud ilma funktsionaalsuseta	Jah/Ei	Muudab kõik elemendid interaktiivseks, isegi kui need toimingut ei tee.	Kasulik pika vajutuse kõne- või hüpikakna valikutega, sest muidu passiivsed nupud ei pruugi reageerida.
Talkback: ära loe rakenduse nime	Jah/Ei	Jätab rakenduse nime korduva lugemise vahele.	Kiirendab TalkBacki kasutajate ekraani pealkirja lugemist.

Menüü eelistused

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Nuppude redigeerija menüüs	Jah/Ei	Lisab ekraaniredaktorile kiire juurdepääsu menüüsse.	See on „Määra nupud“ otsetee, mida hooldajad kasutavad.
Süsteemisätted menüüs	Jah/Ei	Lisab kiire juurdepääsu Androidi süsteemisätetele menüüs.	Saab kaitsta sättega "Kaitste süsteemisätted".
Kaitse menüüd	Jah/Ei	Nõuab Eelistuste parooli enne Eelistuste avamist.	Kasutage juhuslike või volitamata muudatuste vältimiseks.
Kaitste süsteemisätted	Jah/Ei	Nõuab Eelistuste parooli enne süsteemi seadete avamist BIG Launcherist.	Android võib endiselt lubada juurdepääsu süsteemisätetele teavituspaneeli kaudu. Täisekraanirežiim muudab selle raskemaks.
Parool	Tekst/parooli tegevus	Määrab parooli, mida kasutatakse kaitstud Eelistuste ja kaitstud süsteemisätete jaoks.	Tühja parooli saab kasutada lihtsa kinnitusena. Kui parool ununeb, võib juurdepääsu taastamiseks olla vaja rakendus uuesti installida või rakenduse andmed lähtestada.

Ekraanide valikud

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Vilkuv nupp, kui äpp näitab teavitust	Jah/Ei	Paneb rakenduse otsetee nupu vilkuma, kui rakendus loob ülemises olekuribal märguande.	Nõuab märguannete juurdepääsu. Nupp peab olema määratud rakendusele, mille märguannet tuleks jälgida.
Puhasta vilkumisnupu vahemälu	Toiming	Kustutab salvestatud vilkuvate märguannete teabe.	Välised rakendused peavad uuesti märguandeid looma või värskendama, enne kui nupud saavad uuesti vilkuma hakata.
BIG Apps Suite rakendused on eelisõigustega	Jah/Ei	Seob BIG Phone'i, BIG SMS-i ja teised BIG Apps Suite rakendused sisemiselt BIG Launcheriga.	Pakub paremaid ikoone ja spetsiaalseid andmeid vilkumise jaoks. Kui vilkumine ei toimi õigesti, keelake see valik ja looge tavaline rakenduse otsetee käsitsi.
Võimalda ekraanide vahel navigeerimiseks libistamine	Jah/Ei	Lubab pühkida vasakule/paremale ekraanide vahel.	Mäluintensiivne. Kui aktiivne, ei ole nupud klaviatuuriga ligipääsetavad.
Libistamise tüüp	Avaekraanilt paremale; Tsükliline	Valib, kuidas pühkimisnavigatsioon ekraanide vahel liigub.	Tsükkel naaseb viimaselt ekraanilt Avalehele. Avalehelt paremale liikumine peatub lõpus.
Kasutage menüü nuppu kõikidel ekraanidel	Jah/Ei	Näitab Eelistuste menüüd kõikidel ekraanidel, mitte ainult avalehel.	Kasulik, kui kasutaja veedab aega lisaekraanidel.
Aktiivne nupp vidinate lähedal	Jah/Ei	Lisab vidinate ümber aktiivse/fokuseeritava nupu raami.	Mõeldud peamiselt klaviatuuri abil juhtimiseks. Nupu vajutamine viib fookuse vidinale.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Luba automaatse tekstisiltide kasutamist	Jah/Ei	Lisab uutele loodud nuppudele automaatselt tekstisildid.	Sildi välimust juhivad allolevad sildi värvi, suuruse ja asukoha seaded.
Vaheta tekstikirjelduste värvid	Jah/Ei	Kasutab valget teksti musta kontuuriga.	Kasulik, kui sildid on paigutatud ikoonide või fotode peale.
Teksti suurus	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Määrab tekstisildi suuruse ekraani nuppudel.	See mõjutab nuppude silte, mitte rakenduse peamist tekstisuurust jaotises Välimus.
Tekstsiltide asukoht	Tipus, Keskel, Põhjas	Valib, kus nuppude sildid kuvatakse.	All on tavaliselt parim rakenduste ikoonide jaoks; keskel võib aidata, kui silt on peamine teave.

Kontaktid

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Otsi kontakte	Kõik saadaolevad väljad (Süsteem); Eesnimi; Perekonnanimi	Määrab, milliseid kontakti välju otsitakse.	Eesnime ja perekonnanime järgi otsing ei pruugi kõigil seadmetel töötada.
Kuva ainult telefoniga kontaktid	Jah/Ei	Näitab ainult kontakte, mis sisaldavad telefoninumbrit.	Soovitatav telefoni lihtsaks kasutamiseks, sest telefoninumbrita kontaktidele ei saa helistada.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Sorteeri perekonnanime järgi	Jah/Ei	Sorteerib kontaktid perekonnanime järgi.	Ei pruugi kõigil telefonidel töötada.
Näita Kontakte/Lemmikuid vahetust	Jah/Ei	Lisab lüliti kõigi kontaktide ja lemmikkontaktide vahel vahetamiseks kontaktiloendis.	Kasulik, kui kasutaja vahetab sageli mõlema loendi vahel.
Näita kõiki kontakte, sealhulgas ka kordusi	Jah/Ei	Näitab kontakti detailides duplikaatkirjeid.	Peida duplikaatkirjed keelates.
Näita lisa/eemalda tärn	Jah/Ei	Lisab võimaluse kontakti üksikasjade vaates kontakt tärniga märkida või tärnimärgistus eemaldada.	Tärniga märgitud kontaktid kuvatakse Lemmikute loendis ja neid saab kasutada filtrite abil.
Võimalda kontaktide kustutamine	Jah/Ei	Lisab kontakti detailide lõppu nupu „Kustuta kontakt“.	Kustutamist ei saa tagasi võtta. Keela kasutajate jaoks, kes võivad kontakte kogemata kustutada.
Lisa süsteemi kontaktandmed	Jah/Ei	Lisab juurdepääsu Androidi süsteemi kontakti detailide ekraanile kontakti detailide lõpus.	Kasulik, kui on vaja spetsiaalset Androidi kontakti funktsiooni.
Kasuta süsteemi kontakti andmeid	Jah/Ei	Kasutab Androidi süsteemi kontakti detailide kuva BIG Launcheri kontakti detailide kuva asemel.	Kasuta ainult siis, kui süsteemi kontakti rakendusel on vajalikke erifunktsioone.
Lise redigeerija	Jah/Ei	Lisab juurdepääsu BIG Launcheri kontakti redaktorile.	See on lihtne redaktor, mis on loodud BIG Launcheri jaoks.
Lisa süsteemi redigeerija	Jah/Ei	Lisab juurdepääsu Androidi süsteemi kontakti redaktorile.	Kasulik kontakti väljade jaoks, mida BIG Launcheri redaktor ei toeta.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Kuva sõnumi võimalus kõneaknas	Jah/Ei	Näitab või peidab nupu „Saada sõnum“ pärast kontakti telefoninumbrile koputamist.	Selle peitmine lihtsustab kõnedialoogi, kuid dialoogi hoidmine aitab siiski vältida juhuslikke kõnesid.
Kontaktile helistades menüü puudub	Jah/Ei	Helistab otse kontaktile, valikute näitamise asemel.	Kiirem, kuid vähem ohutu. Ei ole soovitatav kasutajatele, kes võivad kogemata koputada.
Numbrivalijas puudub menüü	Jah/Ei	Helistab otse numbrivalijast, valikute näitamise asemel.	Kiirem, kuid eemaldab lisakinnitusetapi.
Näita Otsinguväli	Jah/Ei	Näitab või peidab kontaktiloendi otsinguvälja.	Lihtsama kontaktiloendi jaoks peitke see.

Telefon

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Vali telefoni helina hääl	Tegevus	Avab helina valiku sissetulevate kõnede jaoks.	Käitumine võib sõltuda Androidi helina õigustest ja heli seadetest.
Parandus: helin puudub	Jah/Ei	Luba lahendus, kui sissetulevatel kõnedel pole helinat.	Kontrollige esmalt helitugevust, „Mitte segada“ režiimi ja Androidi teavitusseadeid.
Näita kõne ekraani kohe, kui telefon heliseb	Jah/Ei	Proovib kohe näidata kõne ekraani, kui sissetulev kõne hakkab helisema.	Ei pruugi kõigil seadmetel töötada Androidi ja tootja aku piirangute tõttu.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Parandus: kõne ekraan ei ilmu kohe pärast kutsumist	Abi/tegevus	Avab juhised telefonidele, mis blokeerivad kõne ekraani taustal.	Tavaline seadmetel, millel on agressiivne aku haldus.
Näita sissetulevat kõne kui:	Kõnekuva – kui teie Android seda lubab. Kui mitte, kuvatakse hüpikteavitus.; Hüpikteavitus; Teavitus ainult teavitusribal	Valib, kuidas sissetulevaid kõnesid esitatakse.	Täisekraaniline kõnevaade sobib eakatele kõige paremini, kuid Android võib nõuda selle asemel teavituspõhiste režiimide kasutamist.
Libista sõrmega, et kõne mitte vastu võtta	Jah/Ei	Lükkab sissetuleva kõne tagasi, kui kõneteatis minema pühitakse.	Jätke keelatuks, kui juhuslik teavituste pühkimine on tõenäoline.
Süsteemiseaded sissetulevate kõnede teadete jaoks	Tegevus	Avab Androidi teavituste seaded sissetulevate kõnede jaoks.	Kasuta heli, vibratsiooni, lukustuskuva ja muude kanali seadete jaoks.
Vaikimisi heli seade kõnedele	Vaikimisi, Kuular, Bluetooth, Juhtmega peakomplekt, Kõlar	Valib eelistatud helitee kõnede jaoks.	Tegeliku kõne ajal saab kasutada ainult saadaolevaid seadmeid.
Heliseadme nupu funktsionaalsus	Kuva dialoog kõigi seadmetega; Liigu loendis järjest ühelt seadmelt teisele	Valib, kuidas helinupp kõne ajal käitub.	Dialoog on selgem. Tsükkel on kogenud kasutajatele kiirem.
Lukusta helitugevusnupud	Jah/Ei	Takistab juhuslikke helitugevuse muutusi, kui kõne ekraan on aktiivne.	Töötab ainult siis, kui kõne ekraan on aktiivne.
Palu kõne lõpetada	Jah/Ei	Näitab lisakinnitust enne kõne lõpetamist.	Soovitatav juhuslike katkestuste vältimiseks.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Kinnita kõik tegevused kõne ekraanil	Jah/Ei	Nõuab kinnitust iga kõne ekraani nupu toimingu jaoks.	Tugevaim kaitse juhuslike puudutuste vastu, kuid aeglustab kõne juhtimist.
Tühi ruum aktiivse kõne ekraani ülaosas	Väljas / 0 kuni 11	Lisab tühja ruumi aktiivse kõne ekraani ülaossa.	Aitab vältida kõrva- või põsepuudutusi kõne ajal. Suuremad väärtused jätavad kõnenuppudele vähem ruumi.
Kontakti foto suurus	0 kuni 11, koos täitmisvõimalustega tühja/tausta ruumi jaoks	Määrab, kui palju ruumi on helistaja foto jaoks reserveeritud.	Suuremad fotod aitavad äratundmisel, kuid võivad kõnenuppe madalamale liigutada.
Näita numbriklahvistiku nuppu	Jah/Ei	Näitab numbriklahvistiku nuppu aktiivse kõne ekraanil.	Vajalik automatiseeritud telefonisüsteemide jaoks.
Näita heli ümberlülitit	Jah/Ei	Näitab heliseadme nuppu aktiivse kõne ekraanil.	Kasuta koos vaikimisi heliseadme ja helinupu funktsionaalsusega.
Näita kestuse nuppu	Jah/Ei	Näitab kõne kestust aktiivse kõne ekraanil.	Võib peita lihtsama kõne ekraani jaoks.
Näita ootel kõne nuppu	Jah/Ei	Näitab ootel kõne nuppu aktiivse kõne ekraanil.	Peida, kui kasutaja võib kõnesid kogemata ootele panna.
Näita vaigistamisnuppu	Jah/Ei	Näitab vaigistamise nuppu aktiivse kõne ekraanil.	Peida, kui juhuslik vaigistamine on tavaline probleem.
Näita aktiivse kõne nuppu	Jah/Ei	Lisab aktiivse kõne nupu Telefoni menüüsse.	Aitab naasta pooleliolevasse kõnesse, kui kasutaja lahkub kõne ekraanilt.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Näita "Minu kontaktid" nuppu	Jah/Ei	Näitab Minu kontaktid valikut Telefoni menüüs.	Peida, et lihtsustada Telefoni menüüd.
Näita tärniga märgitud nuppu	Jah/Ei	Näitab lemmikuid Telefoni menüüs.	Kasulik ainult lemmikute töövoogude jaoks.
Näita numbri valimise nuppu	Jah/Ei	Näitab numbri valimise nuppu Telefoni menüüs.	Peida, kui kasutaja peaks helistama ainult salvestatud kontaktidele.
Näita Lisa kontakt nuppu	Jah/Ei	Näitab kontakti lisamise nuppu Telefoni menüüs.	Peida, kui ainult hooldaja peaks kontakte lisama.
Näita hiljutisi kõnesid	Jah/Ei	Näitab hiljutisi kõnesid Telefoni menüüs.	Seotud kõnelogi kustutamise ja rühmitamisega.
Grupeerige kõnelogi üksused	Keelatud; Telefoninumber; Telefoninumber ja kõne suund	Rühmitab kõnelogi kirjeid.	Rühmitamine vähendab segadust, eriti telefonidel, kus on palju korduvaid kõnesid.
Näita kustutamise nuppu	Jah/Ei	Näitab kõnelogi kirjetel kustutamise nuppu.	Keela kasutajate jaoks, kes võivad ajaloo kogemata kustutada.
Süsteemiseaded vastamata kõnede teadete jaoks	Tegevus	Avab Androidi teavituste seaded vastamata kõnede jaoks.	Kasutage heli, vibratsiooni ja vastamata kõnede teavituste nähtavuse jaoks.
Väiksemad numbrid numbrivalijal	Jah/Ei	Muudab valitud numbrid väiksemaks, et rohkem numbreid mahuks.	Kasulik pikkade numbrite puhul.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Pikk vajutus kustutab kogu valitud numbri	Jah/Ei	Valitud numbri väljal hoidmine kustutab kogu numbri.	Kiirem parandus, kuid võib kogemata kustutada kogu numbri.
Vastamata kõned:	Jah/Ei	Kuvab vastamata kõned enne täielikku kõneajalugu.	Vastamata kõne üksikasjade avamine märgib selle vaadatuks. Toiming „Märgi kõik vaadatuks” märgib ülejäänud vastamata kõned vaadatuks.
Näita kõnesid, välja arvatud:	Valige kõnede tüübid	Peidab valitud tüüpi kõned kõnelogist.	See muudab kuvatavat sisu, kuid ei blokeeri kõnesid.
Asenda numbri eesliide	Algne eesliide; uus eesliide	Asendab enne helistamist numbri vastava eesliite.	Muudetakse ainult numbreid, mis algavad määratud algse eesliitega.
Näita dialoogis sümbolitena:	Valige sümbolid ja toimingud	Määrab numbrivalija sümbolidialoogi sisu.	Saadaolevate toimingute hulka kuuluvad „Kleebi lõikelaualt” ja „Välju numbrivalijast”.
Sissetulevate kõnede filter	Kontaktide ja tärniga märgitud kontaktide reeglid; blokeeritud numbrite loend	Blokeerib sissetulevad kõned vastavalt valitud reeglitele.	Nõuab, et BIG Phone oleks helistaja tuvastamise ja rämpskõnede tuvastamise vaikerakendus.
Võimalik rämpsposti kõne	Ära tee midagi; Kuva teabenupp; Lükka automaatselt tagasi	Määrab, mida teha, kui Android tuvastab võimaliku rämpskõne.	—
Nõustuge kohe nimekirjaga	Telefoninumbrite loend	Vastab loendis olevatelt numbritelt tulevatele kõnedele ilma kasutaja sekkumiseta.	Blokeerimine on ülimuslik. Lubage ainult siis, kui kasutaja soovib, et neile kõnedele vastataks automaatselt.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Väljamine-vate kõnede filter	Kontaktide ja tärniga märgitud kontaktide reeglid; blokeeritud numbrite loend	Blokeerib BIG Phone kaudu tehtavad väljaminevad kõned vastavalt valitud reeglitele.	Teistest rakendustest algatatud kõnede blokeerimine nõuab eraldi kõnede ümbersuunamise rolli. Teistest rakendustest algatatud hädaabikõnesid ei saa blokeerida.

Sõnumid

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Süsteemisõnumi teavitus	Jah/Ei	Kuvab SMS-teavitused Androidi teavitusribal.	Käitumine sõltub Androidi versioonist, teavituste loast ja rakenduse aktiivsusest.
Heli ja kuva konfiguratsioon	Tegevus	Avab Androidi teavituste seaded sõnumite teavituste jaoks.	Kasutage heli, vibratsiooni, lukustuskuval kuvamise ja kanali käitumise jaoks.
Täisekraan lukustusekraani peal	Jah/Ei	Kuvab sissetuleva SMS-teavituse täisekraani aknana lukustuskuva peal.	Nõuab Androidi täisekraani teavituse luba.
Libista sõrmega, et loetuks märkida	Jah/Ei	Märgib SMS-i loetuks, kui selle teavitus on eemale pühitud.	Keela, kui teavitusi võidakse kogemata sulgeda.
Soovin kohaletoimetamise teate	Jah/Ei	Taotleb SMS-i kohaletoimetamise teavet.	Mõned mobiilioperaatorid võivad kohaletoimetamise aruannete eest tasu küsida.
Näita andmete hüpikakent, kui sõnum on saadetud/kohale jõudnud.	Jah/Ei	Kuvab hüpikakna, kui SMS-i saatmine või kohaletoimetamine õnnestub.	Veateavitused kuvatakse alati. Android 11 või uuemal versioonil ei saa rakendus hüpikakna teksti suurendada.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Näita nuppu Helista kohe	Jah/Ei	Kuvab sõnumi detailides 'Helista kohe'.	Kasulik saatjale kiiresti helistamiseks.
Näita nuppu Vasta	Jah/Ei	Kuvab sõnumi detailides 'Vasta'.	Peida, et muuta sõnumi detailid ainult lugemiseks.
Näita nuppu Saada uuesti	Jah/Ei	Kuvab sõnumi detailides 'Saada uuesti'.	Kasulik pärast ebaõnnestunud SMS-i saatmist.
Näita edastamisnuppu	Jah/Ei	Näitab sõnumi üksikasjavaates edastamisnuppu.	Peida, et lihtsustada sõnumi valikuid.
Näita kustutamise nuppu	Jah/Ei	Võimaldab sõnumite kustutamist.	Keela kasutajatele, kes võivad SMS-e kogemata kustutada.
Näita nuppu Saada	Teksti kohal; Ekraani allosas; Klaviatuuri kohal	Valib, kus nupp 'Saada' sõnumi redaktoris ilmub.	„Klaviatuuri kohal” hoiab saatmisnupu sisestusala lähedal. Valiku „Ekraani põhi” korral võib nuppu olla lihtsam leida.
Blokeeritud numbrid:	Puudub; Mis ei ole kontaktides; Mis ei ole tärnitud; Kõik	Filtreerib sissetulevaid SMS-e saatja järgi.	Tugevad filtrid võivad peita olulisi sõnumeid. Ainult tärnitud on range ja seda tuleks kasutada ettevaatlikult.
Blokeeritud numbrite nimekiri	Tegevus/loend	Keeldub alati sõnumitest selle loendi aadressidelt.	Kasutage teadaolevate soovimatute saatjate jaoks.
Topelt SIM-i tugi	Jah/Ei	Kuvab SIM-i valiku SMS-i saatmisel.	Kasutage ainult kahe SIM-kaardiga seadmetel.
Lahendus: puuduvate sõnumite kuvamine	Jah/Ei	Kasutab aeglasemat ühilduvusrežiimi vanemate telefonide tõsiste SMS-andmebaasiprobleemide korral.	Luba ainult siis, kui sõnumid puuduvad nende andmebaasiprobleemide tõttu.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Sõnumite süsteemi õigused	Tegevus	Avab või kontrollib vajalikke Androidi sõnumiõigusi.	BIG SMS-il peavad olema vajalikud SMS-i õigused ja see peab tavaliselt olema vaikimisi sõnumirakendus.
Kohanda paigutust klaviatuuri jaoks	Jah/Ei	Vähendab paigutust või muudab selle keritavaks, kui klaviatuur katab teksti-välja.	Luba, kui sa ei näe kirjutamise ajal sõnumi teksti.

SOS

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Saada SMS	Jah/Ei	Saadab SOS-nupu vajutamise järel automaatselt SMS-i.	Töötab automaatselt ainult siis, kui BIG SMS on vaikimisi sõnumirakendus. Vastasel juhul võidakse SOS-tekst kopeerida vaikimisi SMS-rakendusse.
SMS telefon	Telefoni-numbri tekstiväli	Määrab numbri või numbrid, mis SOS-SMS-i saavad.	Kasutage pereliikmete või hooldajate numbreid, mitte Androidi piirangutega blokeeritud hädaabiteenuste numbreid.
SMS tekst	Tekstiväli	Määrab SOS-sõnumi teksti.	Hoidke sõnum lühike ja selge.
SMS ooteaeg	Sekundid	Määrab viivituse enne SOS-SMS-i saatmist.	Annab kasutajale aega juhusliku aktiveerimise tühistamiseks.
Lisa GPS asukoht	Jah/Ei	Lisab SOS-SMS-i lõppu GPS-asukoha, kui see on saadaval.	GPS on õues täpsem. Siseruumides võib see olla ligikaudne või kättesaamatu.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Saada SMSile GPS	Jah/Ei	Saadab veel ühe SMS-i, kui täpsem asukoht on saadaval.	Kasulik, kui esimene sõnum saadetakse enne, kui GPS on täpse asukoha leidnud.
Kõne	Jah/Ei	Helistab automaatselt pärast SOS-nupu vajutamist.	Tavaliselt kasutatakse pärast SOS-SMS-i saatmist.
Helista telefonile	Telefoninumbri tekstiväli	Määrab numbri, millele helistada.	Kasutage usaldusväärset kontakti või hooldajat.
Ooteaeg helistamiseni	Sekundid	Määrab, kui kaua oodata enne kõnet pärast SMS-i saatmist.	Viivitus vähendab kogemata tehtud kõnesid ja annab aega SMS-i esmalt ära saata.

Rakendused

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Näita viimaseid rakendusi	Jah/Ei	Kuvab hiljuti kasutatud rakendused rakenduste loendis.	Keela lihtsama, fikseeritud rakendusteloendi jaoks.
Hiljutiste rakendusteарv	number	Määrab, mitu hiljutist rakendust kuvatakse.	Vähem hiljutisi rakendusi muudab loendi lihtsamaks.
Lubatud rakendused	Tegevus/loend	Võimaldab peita rakendusi rakenduste loendist.	Peidetud rakendusi ei desinstallita; need eemaldatakse ainult BIG Launcheri rakenduste loendist.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Näita otsingut üleval	Jah/Ei	Kuvab otsinguvälja rakenduste loendi ülaosas.	Saab sisse/välja lülitada ka otsingunupu vajutamisega seadmetel, millel see on olemas.
Kuva eelistusted	Ära näita; Rakenduste kohal; Rakenduste all	Lisab BIG Launcheri eelistused rakenduste loendisse.	Kasulik seadmetel, millel pole riistvara-/menüünuppu või kui avakuva menüü on peidetud.
Parem rakenduse otsing	Jah/Ei	Otsib sisestatud teksti rakenduste nimede seest, mitte ainult algusest.	Näide: otsinguga „book” võib leida rakenduse „Facebook”.

Ühilduvuse parandused

Kasutage neid ainult siis, kui loetletud probleem ilmneb. Mõned võivad muuta BIG Launcheri aeglasemaks või kasutada rohkem mälu.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Paranda: menüüst puuduvad ikoonid	Jah/Ei	Aitab, kui ikoonide asemel ilmuvad loendites tühjad ruudud.	Võib muuta kerimise aeglasemaks.
Talkback: piltide nupud	Jah/Ei	Kohandab pildinuppude käitumist TalkBacki jaoks.	Kasutage, kui TalkBack teatab pildinuppudest valesti või segadust tekitavalt.
Tühjenda vahemälu Home nuppu vajutades	Jah/Ei	Kustutab rakenduse vahemälu Kodu vajutamisel.	Mäluintensiivne; võib aidata väliste teemade probleemide puhul.

Eelistus	Valikud või praegune näide	Mida see teeb	Seotud seaded ja hoiatused
Ikoonide DPI	Vaikimisi, Madal, Keskmine, Kõrge, X-Kõrge, XX-kõrge, XXX-kõrge	Valib ikooni resolutsiooni.	Kõrgem DPI näeb teravam välja, kuid nõuab rohkem mälu. Madalam DPI võib aidata jõudlust parandada.
Taaskäivita rakendus	Tegevus	Taaskäivitab BIG Launcheri ja kustutab vahemälu.	Kasutage ainult siis, kui muud parandused ebaõnnestuvad.

Osa 14 — 🔧 Vead ja tõrkeotsing

Sissetulevatel kõnedel pole helinat

1. **Eelistused** → **Telefon** → lülitage sisse **Parandus: helin puudub**
2. Kontrollige oma telefoni helitugevust ja režiimi „Mitte segada”.

SMS-sõnumid ei ole vastu võetud

1. Veenduge, et BIG SMS oleks määratud sõnumite vaikerakenduseks.
2. Kontrollige Android seadetes, et rakendusele BIG SMS oleksid antud vajalikud SMS-i õigused.
3. Taaskäivitage telefon.

Must ekraan sissetuleva kõne ajal

1. Veenduge, et BIG Phone oleks helistamise vaikerakendus (seadistamise juhised).
2. Avage rakenduses BIG Launcher **Eelistused** → **Telefon** → **Näita sissetulevat kõne kui:** ja valige **Kõne ekraan, kui sinu Android seda võimaldab. Kui mitte, siis näita ettehoiatavat teavitust.**
3. Kui kõnekuva ikka ei ilmu, avage **Eelistused** → **Telefon** → **Parandus: kõne ekraan ei ilmu kohe pärast kutsumist** ja järgige oma telefoni jaoks antud juhiseid.

Puuduvad sõnumid lõimedes

Kui vanemas telefonis puuduvad sõnumid SMS-i andmebaasi tõsiste probleemide tõttu, avage **Eelistused** → **Sõnumid** ja lülitage sisse **Lahendus: puuduvate sõnumite kuvamine**.

Dubleerivad sõnumid

Veenduge, et BIG SMS oleks sõnumite vaikerakendus. Kui sõnumid ilmuvad endiselt kahekordselt, võtke ühendust kasutajatoega ning teatage oma telefoni mudel, Android versioon ja BIG SMS versioon.

BIG Launcher on aeglane või jookseb kokku

Kui BIG Launcher ekraanide vahel liikumine on aeglane, avage **Eelistused** → **Ekraanide valikud** ja lülitage välja **Võimalda ekraanide vahel navigeerimiseks libistamine**.

Kasutage valikut **Tühjenda vahemälu Home nuppu vajutades** ainult väliste kujundustega seotud probleemide korral, mitte üldise kiirendusseadena: see kasutab palju mälu.

Kui BIG Launcher sulgub pidevalt või kuvab veateate, järgige jaotise Levinud tugipäringud alajaotises **BIG Launcher seiskub pidevalt** toodud juhiseid. Ärge kustutage rakenduse andmeid ega installige rakendust uuesti üldise tõrkeotsinguvõttena; see võib teie seadistuse kustutada.

Aku tühjeneb kiiresti

Avage telefoni **aku** seaded ja kontrollige akukasutuse loendist, milline rakendus akut kasutab.

Kui BIG Launcher, BIG Phone või BIG SMS näitab ebatavaliselt suurt akukasutust, kirjutage aadressile **contact@biglauncher.com** ning lisage rakenduse nimi, telefoni mudel, Android ja rakenduse versioonid ning akukasutuse loendi kuvatõmmis. Ärge lülitage kõne- ega sõnumiteavitusi välja üldise akusäästuvõttena.

Unustasite parooli

Parooli taastamise võimalust ei ole. Enne rakenduse andmete kustutamist või BIG Launcher uuesti installimist võtke ühendust aadressil **contact@biglauncher.com**.

Uuesti installimine lähtestab teie seadistuse. Ostu taastamine taastab tasulise juurdepääsu, mitte eemaldatud seadeid.

"Ära säilita tegevusi" parandus

> 🎬 **Vaata:** Parandus "Ära säilita tegevusi"

Mõned aku säästmise juhendid soovitavad arendajavalikutes sisse lülitada valiku „Ära säilita tegevusi“. See **rikub täielikult** rakenduse BIG Launcher töö.

1. **Süsteemisätted** → **Arendaja valikud** → leidke **„Ära säilita tegevusi“**
2. **Veenduge, et see oleks VÄLJAS**
3. Kui arendaja valikud pole nähtavad: **Teave telefoni kohta** → **Tarkvara teave** → puudutage **Järgu numbrit** 7 korda

Teavituste probleemid

Kui te ei saa teavitusi: 1. Kontrollige jaotist **Android seaded** → **Rakendused** → BIG SMS/BIG Phone → **Teavitused** (lubage kõik) 2. Keelake BIG-rakenduste jaoks **aku optimeerimine** 3. Kontrollige režiimi **Mitte segada**

Seadmepõhised probleemid

Telefoni mark	Levinud probleem	Parandus
Samsung	Topelt SMS-id	Kontrollige, kas topelt kuvatakse sõnumit ennast või ainult selle teavitust; kui sõnumid on dubleeritud, võtke ühendust kasutajatoega

Telefoni mark	Levinud probleem	Parandus
Samsung	Must ekraan kõnede ajal	Kõnekuva režiimi valimiseks ja seadmepõhise paranduse avamiseks järgige eespool jaotises „Must ekraan sissetuleva kõne ajal“ toodud juhiseid.
Sony Xperia	Tühjad ruudud ikoonide asemel	Lülitage sisse „Paranda: menüüst puuduvad ikoonid“
Motorola	Kokkujooksmised pärast musta navigeerimisriba sisselülitamist	Lülitage välja **Eelistused** → **Välimus** → **Must navigeeri-misriba**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Teavitused blokeeritud	Lisage BIG rakendused "kaitstud rakenduste" hulka või keelake "aku optimeerimine"

Osa 15 — 📬 Tugi ja abi

Kontaktinfo

- **E-post:** contact@biglauncher.com
- **Veebileht** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Enne toe poole pöördumist

Palun esita: 1. Oma **telefoni mudel** (nt Samsung Galaxy S21) 2. **Operatsioonisüsteemi Android versioon** (Seaded → Teave telefoni kohta) 3. **Rakenduse BIG Launcher versioon** (vt Rakenduse versiooni kontrollimine) 4. Probleemi **kirjeldus** 5. Mida oled juba proovinud

Levinud tugitaotlused

Probleem	Lahendus
Minu ost ei ole aktiveeritud	Kasutage ostu tegemiseks kasutatud Google'i kontot. Kui ostsite **BIG Apps Suite PREMIUM**, avage **BIG Launcher**; kui ostsite ühe rakenduse, avage see rakendus. Avage **Eelistused → Osta/värskenda täisversioon → Taasta ostud**. Kui ostu ikka ei taastata, saatke aadressile **contact@biglauncher.com** e-kiri koos oma Google Play tellimuse ID-ga.
Sissetulevate kõnede korral ei kuvata BIG Phone kõneekraani	1. Määrake **BIG Phone** vaikimisi helistamisrakenduseks, järgides neid seadistusjuhiseid. 2. Avage rakenduses **BIG Launcher Eelistused → Telefon → Näita sissetulevat kõne kui:** ja valige **Kõne ekraan, kui sinu Android seda võimaldab. Kui mitte, siis näita ettehoiatavat teavitust.** 3. Kui kõneekraani ikka ei kuvata, puudutage samades jaotise **Telefon** seadetes valikut **Parandus: kõne ekraan ei ilmu kohe pärast kutsumist** ja järgige juhiseid.
BIG Launcher seiskub pidevalt	1. Kui valik **Ära säilita tegevusi** on jaotises **Android seaded → Arendaja valikud** lubatud, lülitage see välja (juhised). 2. Avage BIG Launcher Google Play poes ja puudutage valikut **Värskendus**, kui see on saadaval. 3. Kui rakendus endiselt seiskub, saatke aadressile **contact@biglauncher.com** e-kiri, milles on teie telefoni mudel, Android ja BIG Launcher versioonid ning kirjeldus sellest, mida tegite rakenduse seiskumise ajal. Ärge kustutage rakenduse andmeid ega installige rakendust uuesti enne kasutajatoega ühenduse võtmist; see võib teie seadistuse kustutada.

Lisad

Lisa A: Žestide ja juhtnuppude juhend

Tegevus	Mida see teeb
Üksik puudutus	Vali või aktiveeri
Pikk vajutus (hoidmine)	Kuvab kirjelduse, kui **Hüpiaken nupu allahoidmisel** on lubatud; loeb selle ette, kui **Loe ette nupu allahoidmisel** on lubatud. Mõlemad valikud asuvad jaotises **Eelistused → Juurdepääsetavus**.
Pühkimine vasakule/paremale	Muudab ekraane (kui pühkimine on lubatud)
Kodu nupp	Naase rakendusse BIG Launcher
Tagasi nupp	Mine eelmisele ekraanile
Menüü nupp	Ava eelistused (füüsilise nupuga telefonides)

Lisa B: Toetatud keeled (70)

BIG Launcher 6.2.0 toetab 70 rakenduse keelt. Rakenduse keele saab valida Android süsteemikeelest sõltumatult jaotises **Eelistused → Vali keel**.

Keelekoodid: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Paremalt vasakule kirjutatavates keeltes, nagu araabia, heebrea, pärsia ja urdu keel, kasutatakse vajaduse korral peegelpildis kasutajaliidest.

Lisa C: Lubade selgitus

Luba	Miks seda vaja on
Kontaktid	Näita teie kontakte ja fotosid
Telefon	Tehke ja võtke vastu kõnesid
SMS	Saatke ja võtke vastu tekstsõnumeid
Salvestusruum	Salvesta fotosid ja varukoopiaid
Kaamera	Tehke kontaktifotosid
Asukoht	SOS hädaabi GPS
Mikrofon	Telefonikõned

> 🔒 Teie andmeid ei koguta ega saadeta veebi **mitte kunagi**. Kõik jääb teie telefoni.

Lisa D: ühilduvus operatsioonisüsteemiga Android

BIG Launcher, BIG Phone ja BIG SMS praegused väljalasked nõuavad Android 6.0 või uuemat versiooni. Rakenduste vanemad versioonid võivad toetada Android vanemaid versioone.

Lisa E: Lühike teabekaart

Eakatele: - 🟢 Roheline nupp = Telefonikõned - 🟡 Kollane nupp = Tekstsõnumid - 🔴 Punane nupp = Hädaabi SOS - ✨ Vilkumine = Midagi uut (sõnum või kõne) - ⋮ Kolm punkti = Seaded

Hooldajatele: 1. Seadistage SOS pere telefoninumbritega 2. Lubage vajadusel paroolikaitse 3. Installige kaasrakendused (BIG Phone, BIG SMS) 4. Määrake kõik kolm vaikimisi rakendusteks 5. Testige kõike kasutajaga 6. Keelake kustutamine ohutuse tagamiseks

Lisa F: Videoõpetused

Kõik videod on saadaval aadressil youtube.com/@big_launcher

Teema	Link
Installi BIG Launcher	Vaata
Määra vaikimisi käivitusprogramm	Vaata
Määra vaikimisi telefoni/SMS rakendus	Vaata
Lisa ekraane ja kohanda nuppe	Vaata
Kohanda nuppe	Vaata
Määra kontakt nupule	Vaata
Määra rakenduse WhatsApp kontakt	Vaata
Nupu vilkumine	Vaata
Paranda SMS-i vilkumine	Vaata
Kustuta ajalugu/SMS/kontakt	Vaata
Näita eelistusi	Vaata
Osta täisversioon	Vaata
Taasta litsents	Vaata
Hinnainfo	Vaata
Paroolikaitse	Vaata
Lihtsusta kõnemenüüd	Vaata
Peida eelistused telefonis/SMS-is	Vaata
Vaikimisi heliseade	Vaata
Seadete pärimine	Vaata
Kontrolli versiooni	Vaata

Teema	Link
SMS-teavitused (Android 10+)	Vaata
Paranda "Ära säilita tegevusi"	Vaata
Lisa krediitkaart kontole	Vaata
Tasuta versiooni piirangud	Vaata
Tutvustusvideo (inglise keeles)	Vaata

Juhendi versioon 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Kõik õigused kaitstud.

Uusima info ja toe saamiseks külastage biglauncher.com