📱 BIG Launcher Manwal ng Gumagamit

Bersyon 6.2.0 | Para sa mga Nakatatanda at mga Taong may Problema sa Paningin

---

📖 Talaan ng Nilalaman

1. Pagsisimula
2. Ang Home Screen
3. Telepono at Pagtawag
4. Mga Contact
5. Mga Mensahe (SMS)
6. Mga Screen at Pindutan
7. Mga Tema at Hitsura
8. SOS Emergency
9. Seguridad at Mga Restriksyon
10. Accessibility
11. Mga Aplikasyon
12. Mga Setting at System
13. Sanggunian sa mga Kagustuhan
14. Pag-troubleshoot
15. Suporta at Tulong
16. Mga Appendix

Part 1 — 🚀 Pagsisimula

Ano ang BIG Launcher?

Pinalitan ng BIG Launcher ang kumplikadong home screen ng iyong Android phone ng isang simple, madaling basahin na interface. Sa halip na maliliit na icon at nakakalitong menu, makakakuha ka ng **malalaking pindutan na may malaking text** na madaling makita at pindutin.

> 🎬 **Panoorin:** Pampromosyong video ng BIG Launcher (Ingles)

Para kanino ang BIG Launcher?

- Mga senior na nahihirapang gamitin ang smartphone
- Mga taong may problema sa paningin o bulag
- Mga taong may kahirapan sa paggalaw, sakit na Alzheimer, o sakit na Parkinson
- Sinumang nais ng mas simple at walang stress na karanasan sa paggamit ng telepono

Ang BIG Apps Suite

Ang BIG Launcher ay gumagana kasama ang dalawang kasamang app:

App	Layunin
BIG Launcher	Iyong bagong home screen na may malalaking pindutan
BIG Phone	Namamahala sa mga tawag na may malaking call screen
BIG SMS	Nagpapadala at tumatanggap ng text message na may malaking text

Kailangan mong i-install nang magkahiwalay ang BIG Phone at BIG SMS (ayon sa mga patakaran ng tindahan ng Google Play mula noong Marso 2019).

Libre vs. Buong Bersyon

> 🎬 **Panoorin:** Mga limitasyon ng libreng bersyon

Tampok	Libreng Bersyon	Buong Bersyon
Maaaring i-customize na pindutan	Kanang column lamang	Lahat ng pindutan
Karagdagang screen	5 maximum	Walang limitasyon
Proteksyon ng password	Hindi available	Available
Mga item sa call log	5 pinakakamakailan lamang	Walang limitasyon
Mga thread ng SMS	5 pinakakamakailan lamang	Walang limitasyon
Keypad habang tumatawag	Hindi pinagana	Available
Mga ad sa mensahe	Link idinagdag pagkatapos ng 20 SMS	Walang ads

Pag-install

> 🎬 **Panoorin:** Paano i-install ang BIG Launcher

1. Buksan ang **Google Play Store** sa iyong telepono
2. Hanapin ang **"BIG Launcher"**
3. I-tap ang **Install** at maghintay na matapos ang pag-download
4. I-tap ang **Open** para patakbuhin ang app

Pag-install ng BIG Phone

1. Sa pangunahing screen, i-tap ang pindutang **Telepono**
2. Piliin ang **"I-download at i-install ang phone app"**
3. I-tap ang **Install** sa Google Play Store page
4. Pagkatapos ng pag-install, i-tap ang **Open**

5. Bigyan ang lahat ng hinihinging pahintulot (tawag, mga contact, call logs) — hindi gagana ang app nang wala nito

Pag-install ng BIG SMS

1. Sa pangunahing screen, i-tap ang pindutang **Mga mensahe**
2. Piliin ang **"I-download at i-install ang messages app"**
3. I-tap ang **Install** sa Google Play Store page
4. Pagkatapos ng pag-install, i-tap ang **Open**
5. Kapag hiniling, itakda ang **BIG SMS** bilang iyong default na SMS app — i-tap ang **Oo**

Gabay sa Pagsasaayos

Sa unang pagbukas ng BIG Launcher, gagabayan ka ng setup wizard sa mga pangunahing setting:

Hakbang 1: Wika

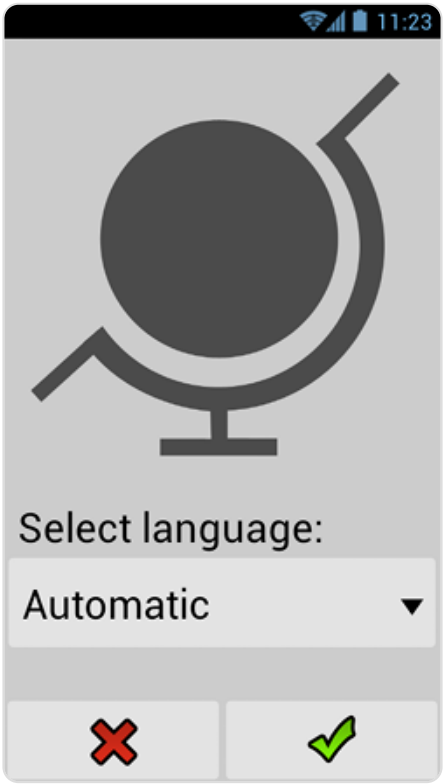

- Awtomatiko napili ang wika ng iyong telepono
- Maaari mong piliin nang manu-mano ang wika ng app sa Mga Kagustuhan → Pumili ng wika
- Ang ilang espesyal na character ay maaaring hindi ma-display sa mga lumang telepono

Hakbang 2: Laki ng Text

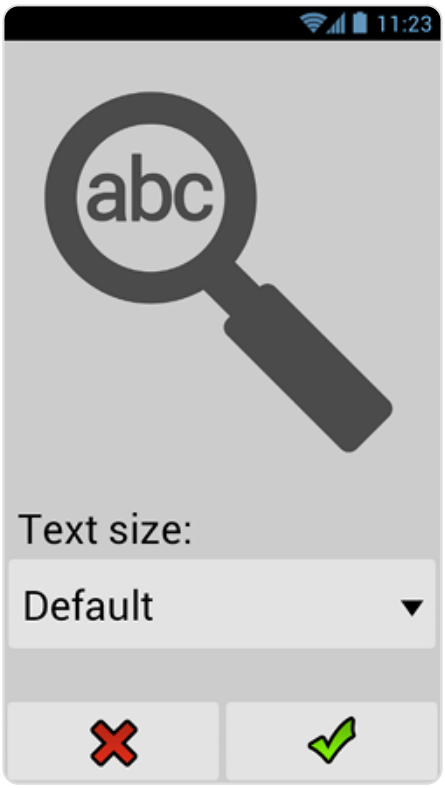

- **Default** — Karaniwang laki (inirerekomenda para sa karamihan ng mga gumagamit)
- **Mas malaki** — Mas malaking teksto para mas madaling basahin
- **Pinakamalaki** — Pinakamalaking laki (para sa malulubhang problema sa paningin)

Hakbang 3: Tema ng Kulay

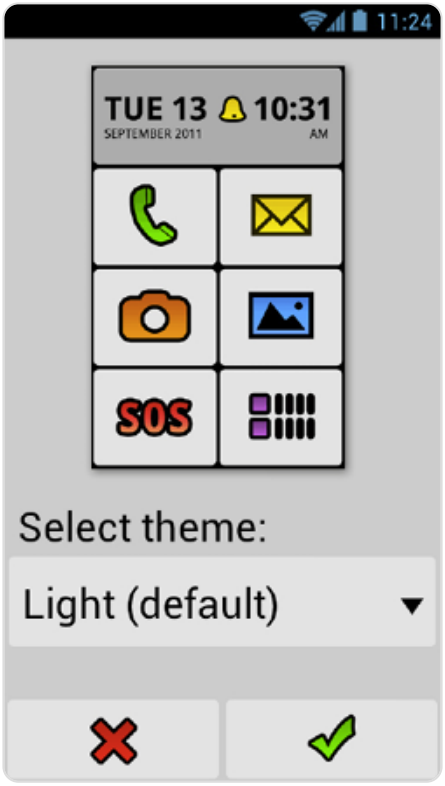

- **Banayad (default)** — Puting likuran, itim na teksto
- **Madilim** — Itim na likuran, puting teksto (mas madaling basahin sa gabi)
- **Asul** — Mapusyaw na asul na tema (angkop din para sa mga gumagamit na may hirap sa pagkilala ng kulay)

Hakbang 4: Mga Pahintulot sa Pagtanggal

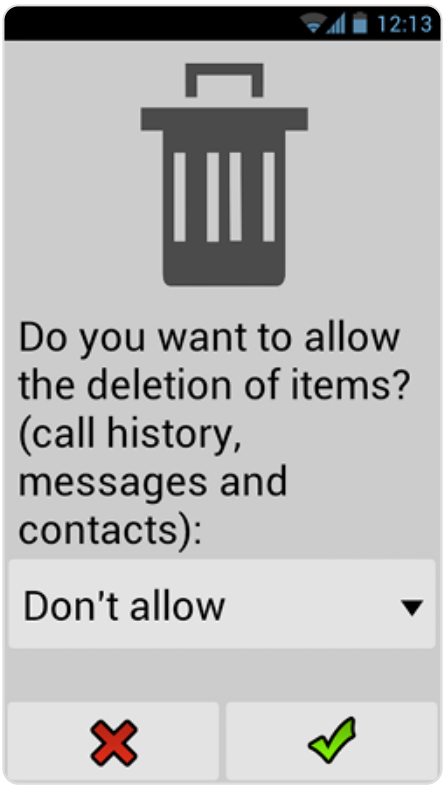

- Paganahin o huwag paganahin ang pagtanggal ng call history, mga mensaheng SMS, at mga contact
- Para sa kaligtasan, **huwag paganahin ang pagtanggal** para sa mga gumagamit na maaaring aksidenteng magtanggal ng mahalagang impormasyon
- I-tap ang kahon sa ilalim ng bawat opsyon at piliin ang **Payagan** o **Huwag payagan**

Hakbang 5: Kumpleto

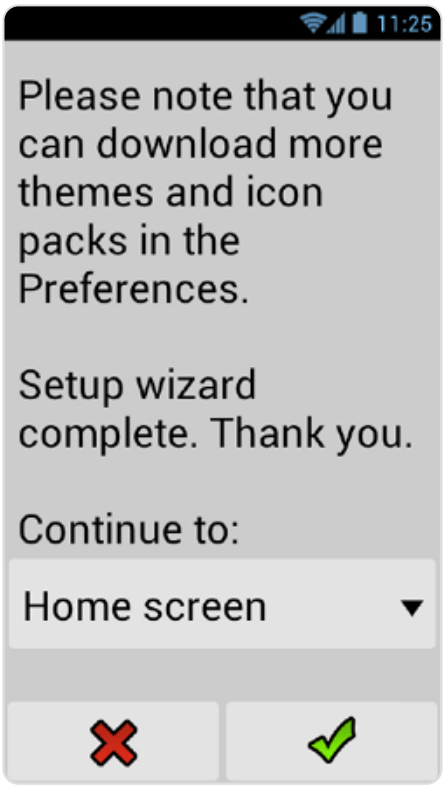

- I-tap ang berdeng checkmark para matapos
- Hihingi ng pahintulot ang BIG Launcher para ma-access ang mga contact, tawag, at mensahe
- **hindi kailanman** kinokolekta o ipinapadala sa internet ang iyong datos

Pagtakda ng BIG Launcher bilang Default

> 🎬 **Panoorin:** Paano itakda ang BIG Launcher bilang default

Kapag pinindot mo ang pindutang **Bahay**, hihilingin sa iyong pumili ng launcher:

1. Piliin ang **BIG Launcher** sa listahan
2. I-tap ang **"Always"** o **"Set as default"**

Kung hindi lumitaw ang menu na ito: 1. Buksan ang **Mga setting ng system** → **Mga app** → **Mga default na app** → **Home screen** 2. Piliin ang **BIG Launcher**

Pagtakda ng Default na Phone at SMS Apps

> 🎬 **Panoorin:** Paano itakda ang default na phone/SMS app

BIG Phone bilang Default na Calling App

Awtomatiko Buksan ang BIG Phone → i-tap ang **Oo** kapag hiniling na itakda ito bilang default.

Manu-mano: 1. Pumunta sa **Mga setting ng system** → **Mga app** 2. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Mga default na app** 3. I-tap ang **App sa pagtawag** → piliin ang **BIG Phone para sa mga Nakatatanda**

BIG SMS bilang Default na Messaging App

Awtomatiko Buksan ang BIG SMS → i-tap ang **Oo** kapag hiniling na itakda ito bilang default.

Manu-mano: 1. Pumunta sa **Mga setting ng system** → **Mga app** → tatlong tuldok (⋮) → **Mga default na app** 2. I-tap ang **App sa pagmemensahe** → piliin ang **BIG SMS para sa mga Nakatatanda**

> ⚠️ **Mahalaga:** Tanging ang itinalagang pangunahing app sa pagtawag ang maaaring magpakita ng mga iskrin para sa mga papasok na tawag at magbukas ng talaan ng mga tawag. Tanging ang itinalagang pangunahing app para sa SMS ang maaaring magpadala at tumanggap ng mga mensahe.

Pagbili ng Buong Bersyon

> 🎬 **Panoorin:** Paano bumili | Impormasyon sa presyo

Ihambing ang mga presyo ng lahat ng plano para sa iisang app at BIG Apps Suite PREMIUM sa aming pahina ng mga presyo.

Pagtingin sa Presyo

1. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) sa tabi ng orasan → **Mga Kagustuhan**
2. I-tap ang **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon**
3. Lalabas ang presyo sa iyong lokal na currency
4. Maaari kang bumili ng isang BIG app nang hiwalay, o i-unlock ang buong Suite gamit ang BIG Apps Suite PREMIUM.

Ang mga buwanan at taunang plano ay mga suskripsiyong awtomatikong nagre-renew maliban kung kakanselahin. Sinisingil ang mga taunang plano para sa buong taon. Ang panghabambuhay na plano ay isang beses lang binibili at walang paulit-ulit na bayarin. I-tap ang **Iba pang mga opsyon** upang ihambing ang mga available na plano.

Ang mga bagong customer ng **BIG Apps Suite PREMIUM** ay makakakuha ng **7-araw na pagsubok ng taunang plano**. Kailangan ng paraan ng pagbabayad. Maliban kung kakanselahin mo bago matapos ang pagsubok, sisingilin ng Google Play ang ipinapakitang taunang presyo.

Nananatiling may bisa ang mga dati nang panghabambuhay na pagbili para sa mga app na orihinal na binili.

Pagbili

1. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**. Upang bumili lamang ng BIG Phone o BIG SMS, buksan ang app na iyon.
2. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon**.
3. Piliin ang planong gusto mo. Sa BIG Launcher, i-tap ang **Iba pang mga opsyon** para ihambing ang mga plano ng Suite at ang mga plano para sa BIG Launcher lang. Ang pangunahing alok na **Simulan ang aking libreng pagsubok** ay para sa taunang plano ng Suite.
4. Suriin ang halaga, panahon ng pagsingil, at anumang mga tuntunin ng pagsubok na ipinapakita ng Google Play, pagkatapos ay kumpirmahin ang pagbili.
5. Bumalik sa app. Kung bumili ka ng Suite, buksan ang **BIG Phone** at **BIG SMS** nang direkta mula sa BIG Launcher para i-activate ang mga lisensya ng mga ito.

> ⚠️ **Itago ang iyong resibo mula sa Google Play.** Nakasaad dito ang ID ng order na magagamit ng pangkat ng suporta kung hindi nakikilala ang isang pagbili.

Para pamahalaan o kanselahin ang isang subscription, buksan ang app kung saan mo ito binili: BIG Launcher para sa Suite, o ang biniling app para sa planong para sa iisang app. Pumunta sa **Mga**

Kagustuhan → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon** → **Pamahalaan ang mga subscription**. Sa Google Play, piliin ang subscription, pagkatapos ay i-tap ang **Kanselahin ang subscription** kung gusto mong ihinto ang mga susunod na pag-renew. Magagamit mo pa rin ito hanggang sa matapos ang binayarang panahon.

Ang pagbili ng panghabambuhay na plano ay **hindi** awtomatikong nagkakansela ng kasalukuyang suskripsiyon. Kapag aktibo na ang panghabambuhay na binili, gamitin ang **Pamahalaan ang mga subscription** upang kanselahin ang katumbas na suskripsiyon kung hindi mo na ito kailangan.

Pag-restore ng Iyong Lisensya

> 🎬 **Panoorin:** Paano ibalik ang isang binili

Kung nakabayad ka na ngunit hindi magamit ang mga tampok ng buong bersyon, ibalik ang iyong binili:

1. Ikonekta ang telepono sa internet. Sa **Google Play**, piliin ang **account sa Google na ginamit sa orihinal na pagbili**.
2. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**. Kung iisang aplikasyon ang binili mo, buksan ang aplikasyong iyon: **BIG Launcher**, **BIG Phone**, o **BIG SMS**.
3. Buksan ang **Mga Kagustuhan**: sa BIG Launcher, i-tap ang tatlong tuldok sa tabi ng orasan, pagkatapos ay ang **Mga Kagustuhan**; sa BIG Phone o BIG SMS, i-tap ang pindutang **Mga Kagustuhan**.
4. I-tap ang **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon**, pagkatapos ay ang **Ibalik ang mga binili**.
5. Pagkatapos ibalik ang **BIG Apps Suite PREMIUM**, bumalik sa BIG Launcher. Buksan ang **BIG Phone** mula sa BIG Launcher, bumalik, at pagkatapos ay buksan ang **BIG SMS** mula sa BIG Launcher upang i-activate ang kani-kanilang lisensya.

Kung iisang aplikasyon ang binili, ang pag-access sa aplikasyong iyon lamang ang maibabalik. Ang mga hakbang na ito ay naaangkop din pagkatapos muling mag-install ng aplikasyon o lumipat sa bagong telepono.

Kung wala pa ring access, tiyaking ginagamit ng Google Play ang orihinal na account sa Google. Para sa isang suskripsiyon, buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon** → **Pamahalaan ang mga subscription** at tingnan kung aktibo pa ang suskripsiyon. Kung kailangan mo pa rin ng tulong, mag-email sa **contact@biglauncher.com** at isama ang ID ng iyong order sa Google Play.

Pagbili para sa Iba

> 🎬 **Panoorin:** Paano magdagdag ng credit card sa ibang account

Para bumili ng panghabambuhay na plano sa telepono ng ibang tao gamit ang iyong paraan ng pagbabayad:

1. Sa kanilang telepono, mag-sign in sa Google account na magmamay-ari ng binili at buksan ang Google Play → Mga paraan ng pagbabayad.
2. Idagdag ang iyong paraan ng pagbabayad.
3. Para sa panghabambuhay na pagbili ng iisang app, buksan ang app na gusto mong bilhin. Para sa panghabambuhay na plano para sa BIG Apps Suite PREMIUM, buksan ang BIG Launcher.
4. Buksan ang Mga Kagustuhan → "Bilhin/i-refresh ang buong bersyon" → **Iba pang mga opsyon**, piliin ang Panghabambuhay at sundin ang mga tagubilin sa pagbili na ipinapakita ng Google Play.
5. Pagkatapos bumili, bumalik sa Google Play → Mga paraan ng pagbabayad → Higit pang setting ng pagbabayad at alisin ang iyong card sa account.

Mananatiling aktibo ang panghabambuhay na binili kahit alisin ang kard.

Bahagi 2 — 🏠 Ang Pangunahing Iskrin

Layout ng Home Screen

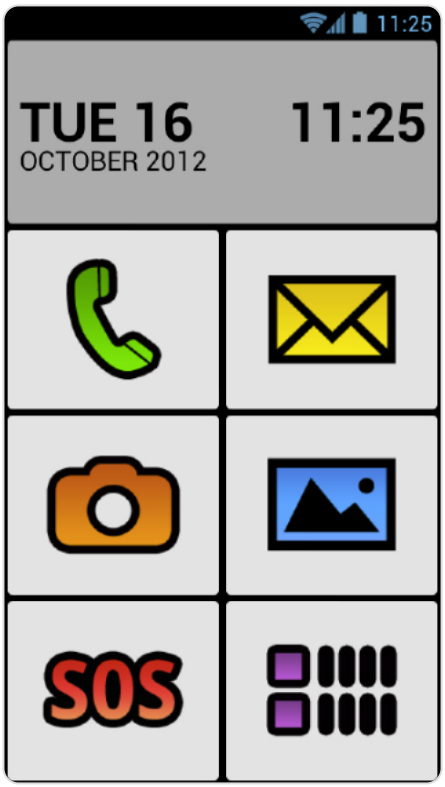

Ang home screen ay nagpapakita ng:

- **Barra sa itaas:** Orasan, petsa, antas ng baterya, lakas ng signal
- **Pangunahing bahagi:** Anim na malalaking pindutan para sa pinakamahahalagang gawain
- **Menyu:** Tatlong tuldok (⋮) sa tabi ng orasan para sa mga setting

Ang Anim na Default na Pindutan

Pindutan	Icon	Layunin
Telepono	Berde	I-access ang mga contact, dialer, call history
Mga mensahe	Dilaw	Basahin at magpadala ng text message
Camera	—	Kumuha ng mga larawan

Pindutan	Icon	Layunin
Gallery	—	Tingnan ang iyong mga larawan
SOS	Pula	Pagtawag at pagpapadala ng mensahe sa oras ng emerhensiya
Mga aplikasyon	—	I-access ang lahat ng ibang app

Mga Opsyon sa Layout ng Screen

Mga halimbawa ng pagkakaayos ng screen:

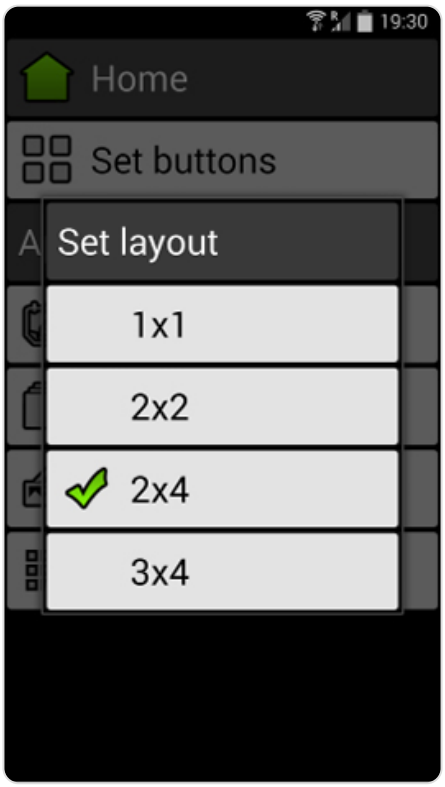

Layout	Pindutan	Pinakamahusay Para sa
3×5	15 pindutan	Mas maraming shortcut sa iisang screen
3×4	12 pindutan	Mas maraming pindutan sa iisang screen
3×3	9 pindutan	Mas malalaking pindutan
2×4	8 pindutan	Mas malaking text
2×2	4 pindutan	Napakahinang paningin

Layout	Pindutan	Pinakamahusay Para sa
1×1	1 pindutan	Mode na iisa lang ang paggana

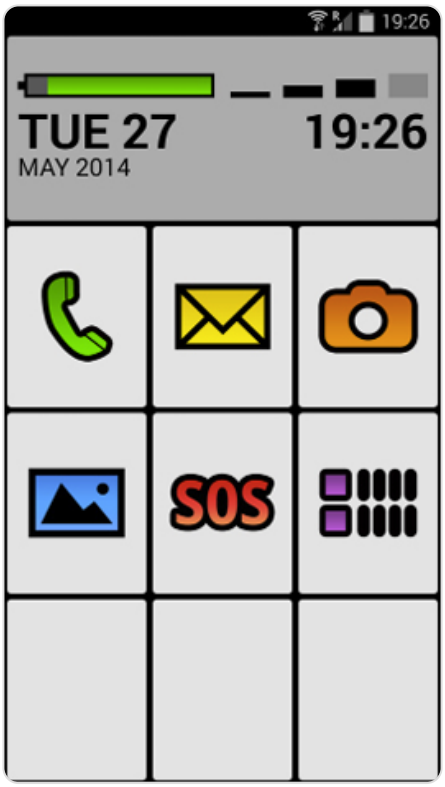

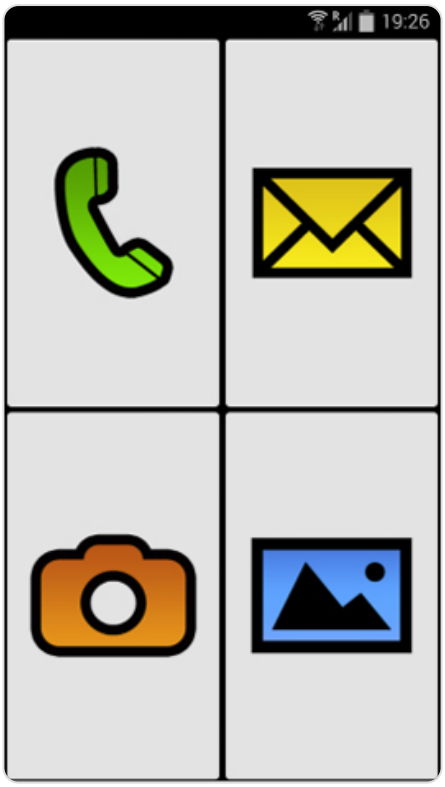

⚠️ **Babala tungkol sa mga ayos na 1×1 at 2×2:** Nakatago ang menyu na may tatlong tuldok sa mga ayos na ito. Ang pindutan sa kaliwang ibaba (2×2) o ang nag-iisang pindutan (1×1) ay awtomatikong nagiging direktang daan sa Mga Kagustuhan. Kung babaguhin mo ito, maaari mong mawala ang paraan ng pagbukas sa mga setting. **Pagbukas sa oras ng emerhensiya:** Pindutin nang matagal ang pindutan sa kaliwang itaas sa loob ng **30 segundo**.

Portrait at Landscape

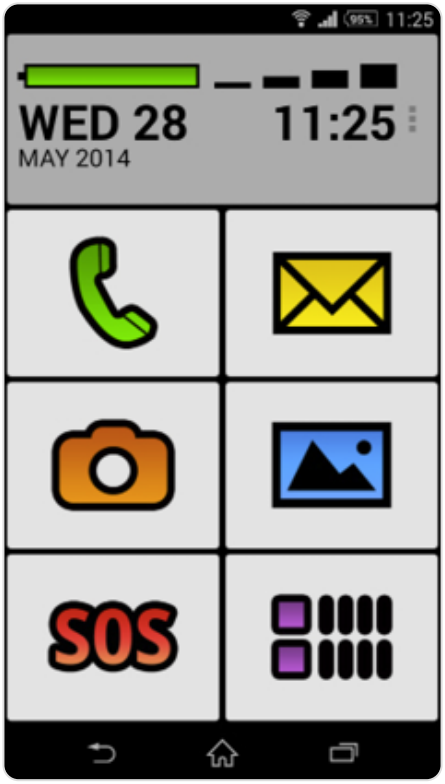

Mga Kumikislap na Pindutan

Kapag kumikislap ang isang pindutan, nangangahulugan ito na may bagong bagay. Ang Telepono at Mga Mensahe ay maaaring kumislap para sa mga hindi nasagot na tawag o hindi pa nababasang

mensahe. Ang iba pang mga pindutan ng shortcut ng app ay maaaring kumislap kapag nagpo-post ng notipikasyon sa Android ang naka-link na app.

- **Kumikislap ang telepono** — Mayroon kang mga hindi nasagot na tawag
- **Kumikislap ang mga mensahe** — Mayroon kang mga hindi pa nababasang text message
- **Kumikislap ang ibang app** — May abiso ang app na iyon (hal., WhatsApp, Gmail)

Pinapagana ang pagkislap para sa mga abiso ng app sa **Mga Kagustuhan → Mga opsyon sa screen → Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app**. Kung hindi tama ang pagkislap ng shortcut ng BIG Phone, BIG SMS, o iba pang app sa BIG Apps Suite, tingnan ang **Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo** sa Sanggunian ng mga Kagustuhan.

Pagtakda ng Alarm

1. I-tap ang **orasan** o **petsa** sa home screen
2. Bubukas ang alarm app ng iyong telepono
3. Itakda ang iyong alarm tulad ng karaniwan
4. Kapag nakatakda ang alarm, lalabas ang maliit na bell icon (🔔) sa tabi ng orasan

Pag-access sa mga Kagustuhan

Maaaring buksan ang mga kagustuhan mula sa menu na may tatlong tuldok, mula sa listahan ng mga aplikasyon kapag pinagana ang aytem para sa mga kagustuhan, o sa pamamagitan ng pang-emerhensiyang pag-access mula sa pangunahing screen. Maaaring protektahan ng mga tagapag-alaga ang pag-access sa **Mga Kagustuhan → Menu ng mga kagustuhan → Protektahan ang menu**.

> 🎬 **Panoorin:** Paano ipakita ang mga Kagustuhan

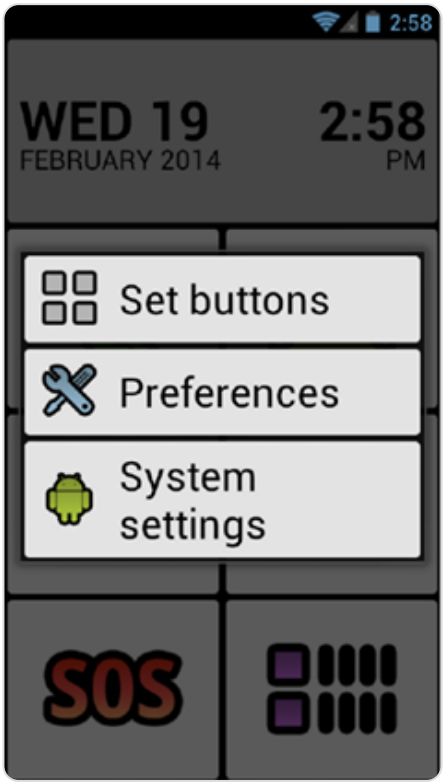

Paraan 1 — Tatlong Tuldok (pinakamadali): - Pindutin ang tatlong tuldok (⋮) sa tabi ng orasan → **Mga Kagustuhan**

Paraan 2 — Mula sa Listahan ng mga App: - Buksan ang **Mga aplikasyon** → hanapin ang **BIG Launcher Mga Kagustuhan**

Paraan 3 — Pag-access sa Oras ng Emerhensiya: - Pindutin nang matagal ang pindutan sa kaliwang itaas ng pangunahing screen sa loob ng **30 segundo**

Bahagi 3 — 📞 Telepono at Pagtawag

Ang Screen ng Telepono

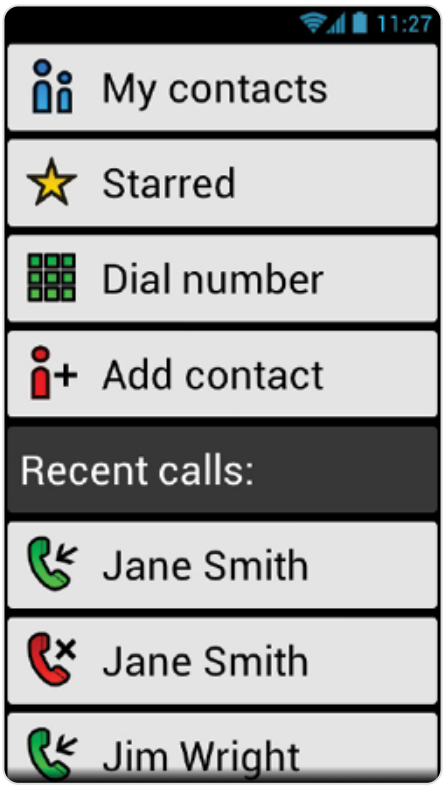

Pindutin ang **Telepono** sa pangunahing screen upang makita ang:

1. **Ang aking mga Contacts** — Lahat ng kontak na may mga numero ng telepono
2. **Naka-star** — Ang iyong mga paboritong kontak
3. **I-dial ang numero** — Mga pindutan ng numero para sa manwal na pagdayal
4. **Mga kamakailang tawag:** — Kasaysayan ng mga tawag

Pagtawag mula sa mga Contact

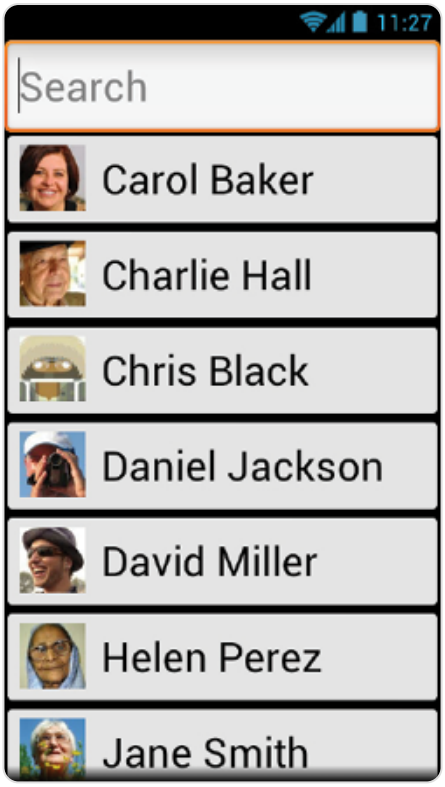

1. Pindutin ang **Telepono** → **Ang aking mga Contacts** (o **Naka-star**)
2. Mag-scroll sa mga kontak o gamitin ang kahon ng paghahanap, kung pinagana ito
3. I-tap ang contact na gusto mong tawagan
4. I-tap ang numero ng telepono
5. Piliin ang **Tumawag** mula sa menu

Paggamit ng Dialer

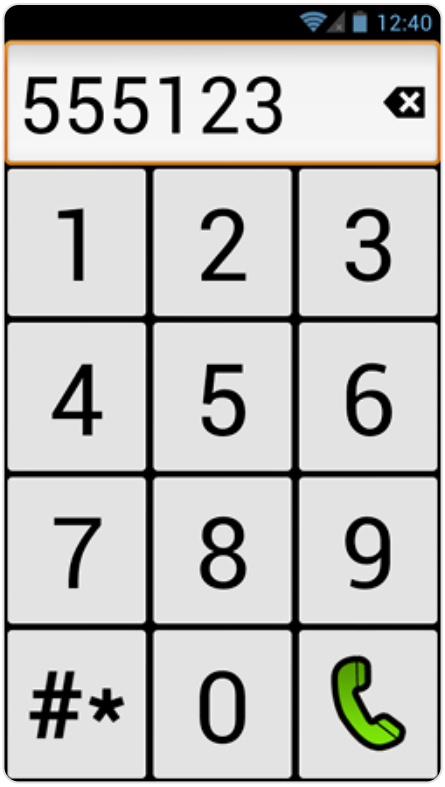

1. Pindutin ang **Telepono** → **I-dial ang numero**
2. I-tap ang mga numero sa keypad
3. Para tanggalin ang huling digit, i-tap ang display ng numero sa itaas

4. Kung pinagana ang **Ang matagal na pagpindot ay tinatanggal ang buong na-dial na numero** sa Mga Kagustuhan → Telepono, pindutin nang matagal ang bahaging nagpapakita ng numero upang burahin ito.
5. Pindutin ang berdeng pindutan ng telepono. Kung may lumitaw na menu ng mga aksiyon, piliin ang **Tumawag**.

Maaaring kasama sa diyalogo ng mga simbolo ng pangdayal ang **I-paste mula sa clipboard** at **Lumabas sa dialer**. Piliin ang mga magagamit na simbolo at aksiyon gamit ang **Ipakita sa dialog ng mga simbolo:** sa Mga Kagustuhan → Telepono.

Kung naghihintay ang isang tawag bago magpadala ng mga karagdagang digit, maaaring itanong ng BIG Phone kung ilalapat ang mga natitirang kodigo. Piliin ang **Oo** upang ipadala ang mga digit sa pamamagitan ng BIG Phone, o ang **Hindi** upang hayaang magpatuloy ang Android.

Habang Tumatawag

Maaaring gawing mas simple ang screen ng kasalukuyang tawag sa **Mga Kagustuhan → Telepono**. Maaari mong itago ang mga pindutan ng numero, pagpapatigil muna ng tawag, pagpapatahimik ng mikropono, pagpapalit ng labasan ng tunog, tagal ng tawag, at iba pang mga pindutan. Para sa proteksiyon laban sa di-sinasadyang pagpindot, gamitin ang **Hilingin na tapusin ang tawag**, **Kumpirmahin ang lahat ng mga aksyon sa screen ng tawag**, o **Walang laman na espasyo sa itaas ng screen ng Active call**.

Available na mga pindutan habang tumatawag:

- **Tapusin ang Tawag** (pula) — Tapusin ang tawag
- **Speaker** — I-on/i-off ang ispiker ng telepono
- **I-mute** — I-on/i-off ang mikropono
- **Keypad** — Mga pindutan ng numero (para sa mga awtomatikong sistema ng telepono)
- **I-hold** — Pansamantalang ipaghintay ang tawag
- **Bluetooth** — Lumipat sa Bluetooth headset

Mga Tampok sa Kaligtasan ng Call Screen

- **Pindutan para paliitin/palawakin** — Itinatago ang lahat ng pindutan maliban sa Tapusin ang Tawag
- **Bakanteng espasyo sa itaas** — Pinipigilang mapindot ng iyong tainga ang mga pindutan
- **Kumpirmahin ang pagtatapos ng tawag** — Opsyonal na pagkumpirma bago ibaba ang tawag

Pagpapasimple sa Call Menu

> 🎬 **Panoorin:** Paano pasimplehin ang call menu

Kapag i-tap mo ang isang contact, lalabas ang menu na may mga opsyon para sa tawag at SMS. Maaari mo itong pasimplehin:

Alisin ang opsyon para sa SMS: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → huwag paganahin ang **Ipakita ang opsyon ng mensahe sa dialog ng tawag** 2. Opsyon na **Tumawag** na lang ang ipapakita — nagsisilbi itong kumpirmasyon at pumipigil sa mga hindi sinasadyang pagtawag

Direktang pagtawag (walang anumang menu): 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → paganahin ang **Walang menu kapag tumatawag sa contact** 2. Agad na magsisimula ang tawag kapag pinindot ang isang contact

> ⚠️ Hindi namin inirerekomendang i-disable ang menu ng pagkumpirma — kapag ginawa ito, maaaring aksidenteng makatawag anumang oras habang hinahawakan ang telepono.

Default na Audio Device

> 🎬 **Panoorin:** Paano baguhin ang default na audio device

1. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → **Default na audio device para sa mga tawag**.
2. Piliin ang kagamitang pangtunog na gusto mong gamitin:
    - **Default** — Karaniwang paggana ng telepono
    - **Earpiece** — Maliit na ispiker sa iyong tainga
    - **Bluetooth** — Nakakonektang Bluetooth na pang-ulong pakinig na may mikropono
    - **Naka-wire na Headset** — Pang-ulong pakinig na may kable
    - **Speaker** — Malakas na ispiker

Pagpapalit habang may tawag: Pindutin ang pindutan ng aparatong pangtunog. Nagpapakita ito ng listahan ng mga aparato o nagpapalipat-lipat sa mga ito, ayon sa **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → **Pag-andar ng pindutan ng audio device**. Ang mga magagamit na aparato lamang ang maaaring piliin.

Mga Teleponong Dual SIM

Sa teleponong may dalawang SIM, piliin ang SIM para sa tawag kapag hiniling.

Kasaysayan ng Tawag

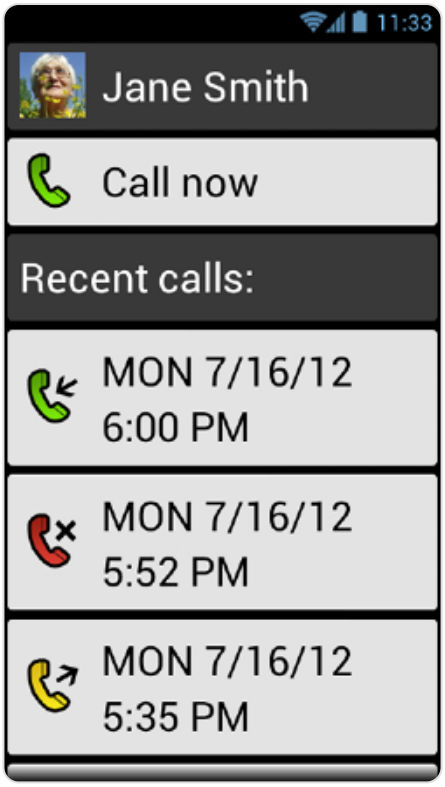

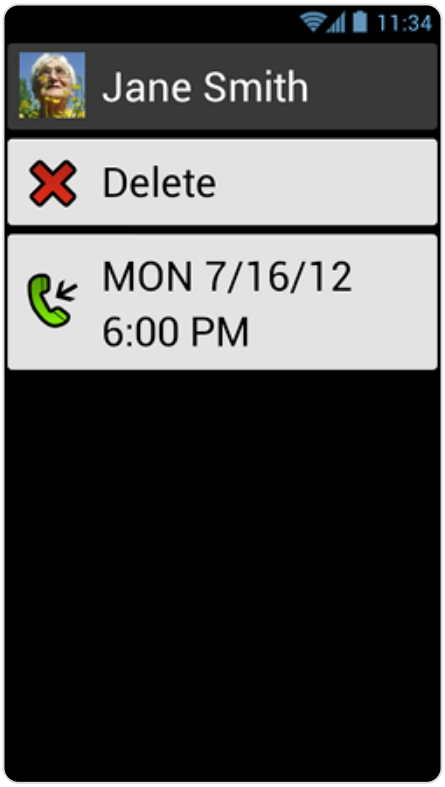

1. Pindutin ang **Telepono** → **Mga kamakailang tawag:**.
2. Para tumawag sa isang numero mula sa kasaysayan ng mga tawag, pindutin ang tala nito at piliin ang opsyon sa pagtawag kung may lumabas na menu.
3. Para mag-alis ng tala, buksan ito at pindutin ang **Tanggalin**, kung pinagana ang pagtanggal.

Mga simbolo ng uri ng tawag:

- **Berde na arrow** — Outgoing (tumawag ka)
- **Asul na arrow** — Incoming (tumawag sila)
- **Pulang arrow** — Missed call

Paganahin ang **Mga hindi nasagot na tawag:** para maipakita ang mga hindi nasagot na tawag bago ang buong kasaysayan ng mga tawag. Kapag binuksan ang mga detalye ng isang hindi nasagot na tawag, mamarkahan ito bilang nakita. Gamitin ang **Markahan ang lahat bilang nakita** para markahan ang natitirang mga hindi nasagot na tawag. Sa **Mga Kagustuhan** → **Telepono**, itinatago ng **Ipakita ang mga tawag maliban sa:** ang mga napiling uri ng tawag mula sa talaan ng mga tawag.

Part 4 — 👥 Mga Contact

Pagtingin sa mga Contact

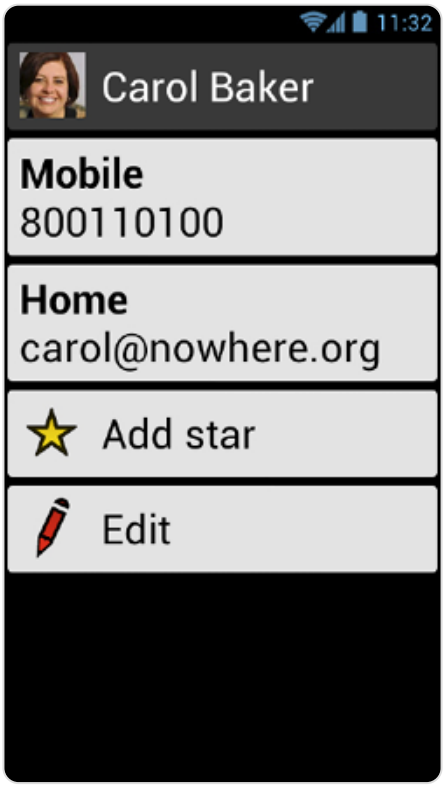

1. Pindutin ang **Telepono** → **Ang aking mga Contacts**
2. Mag-scroll sa listahan o gamitin ang kahon ng paghahanap, kung pinagana
3. I-tap ang anumang contact para makita ang kanilang mga detalye

Ang mga detalye ng contact ay maaaring maglaman ng: - Mga numero ng telepono — I-tap para tumawag o magpadala ng SMS - Mga email address — I-tap para magpadala ng email - Mga website, mga tala, kaarawan/anibersaryo

Mga Naka-star (Paborito) na Contact

1. Buksan ang mga detalye ng contact
2. Pindutin ang **Magdagdag ng bituin** — lalabas ang contact sa listahan ng **Naka-star**
3. Pindutin ang **Alisin ang bituin** para bawiin ang pagbabago

Pagdagdag ng Bagong Contact

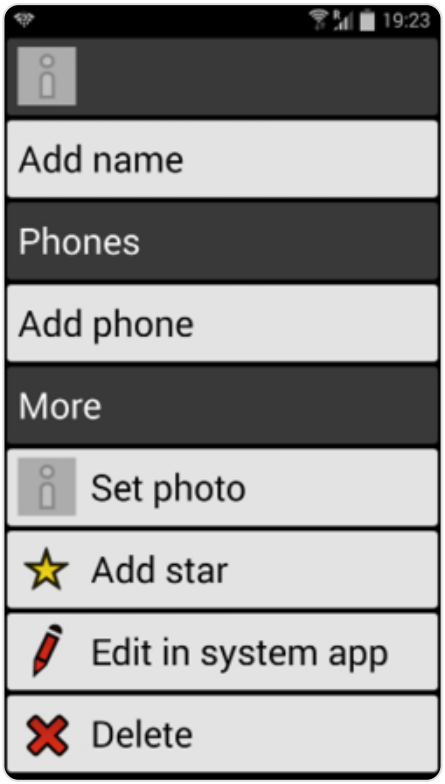

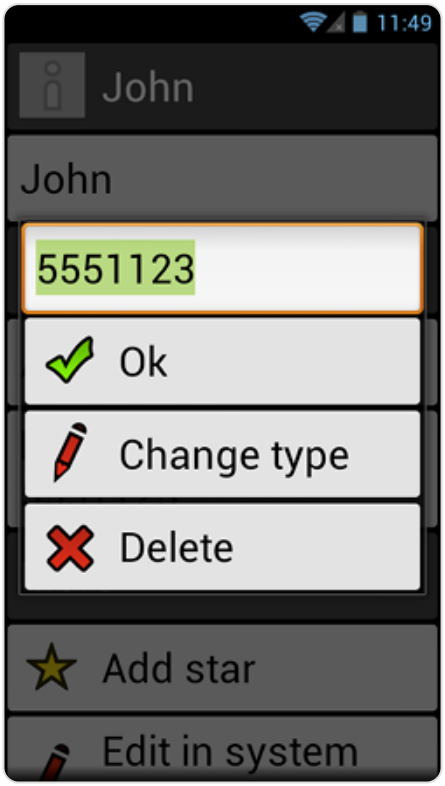

1. Pindutin ang **Telepono** → **Magdagdag ng contact**
2. Ilagay ang **Pangalan** ng contact
3. Pindutin ang **Magdagdag ng telepono** at ilagay ang numero ng telepono
4. Maaari kang magdagdag ng maraming numero (Bahay, Mobile, Trabaho)
5. I-tap ang **Add email** para sa mga email address
6. I-tap ang **Save**

Pagdagdag ng Larawan sa isang Contact

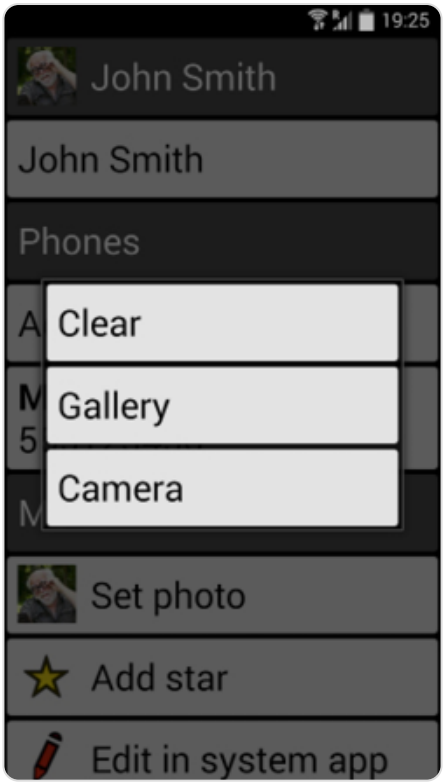

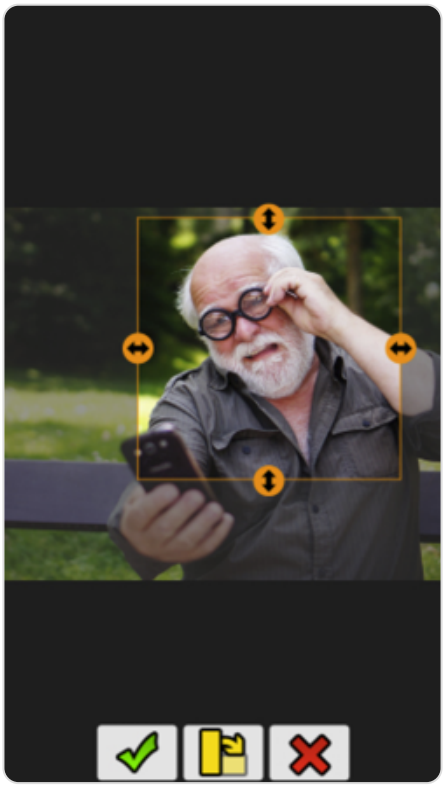

1. Buksan ang contact → pindutin ang **Itakda ang larawan**
2. Piliin ang **Gallery** (kasalukuyang larawan) o **Camera** (kumuha ng bagong larawan)
3. Gamitin ang crop tool para piliin ang nais na lugar
4. I-tap ang berdeng pindutan ng **Save**

Pag-edit ng Contact

1. Buksan ang contact → pindutin ang **I-edit**
2. Gawin ang iyong mga pagbabago
3. I-tap ang **Save**

Pagtanggal ng Contact

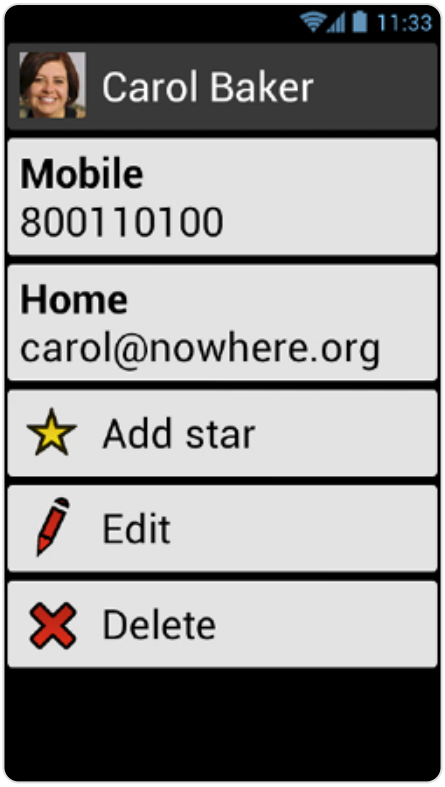

> 🎬 **Panoorin:** Paano burahin ang history/SMS/mga contact

Hindi pinagana bilang paunang setting ang pagtanggal upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang pagtanggal. Para paganahin: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → paganahin ang **Magdagdag ng opsyon sa pagtanggal ng contact** 2. O patakbuhin muli ang **Gabay sa pag-set up** at baguhin ang mga pahintulot sa pagtanggal

---

Bahagi 5 — 💬 Mga Mensahe (SMS)

Pagbasa ng mga Mensahe

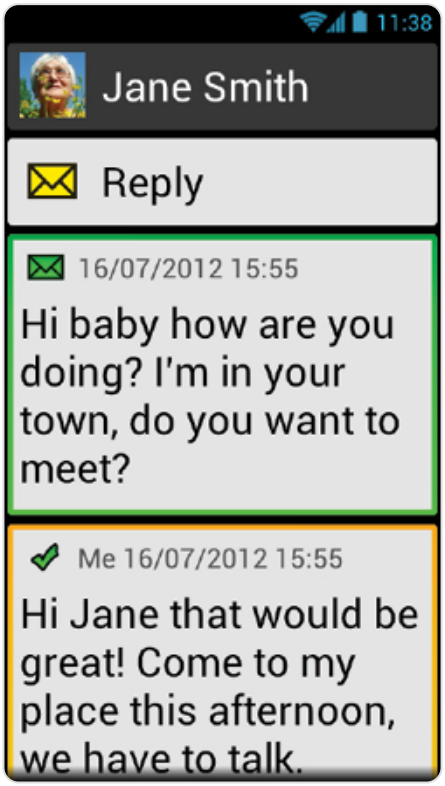

1. I-tap ang **Mga mensahe** sa pangunahing screen
2. Makikita mo ang mga kamakailang conversation na may mga pangalan ng contact at huling mensahe
3. I-tap ang isang conversation para basahin ang lahat ng mensahe

Mga kulay ng mensahe: - **Berde na border** — Mga mensaheng ipinadala mo - **Dilaw na border** — Mga mensaheng natanggap mo - **Checkmark** — Na-deliver ang mensahe

Pagpadala ng Bagong Mensahe

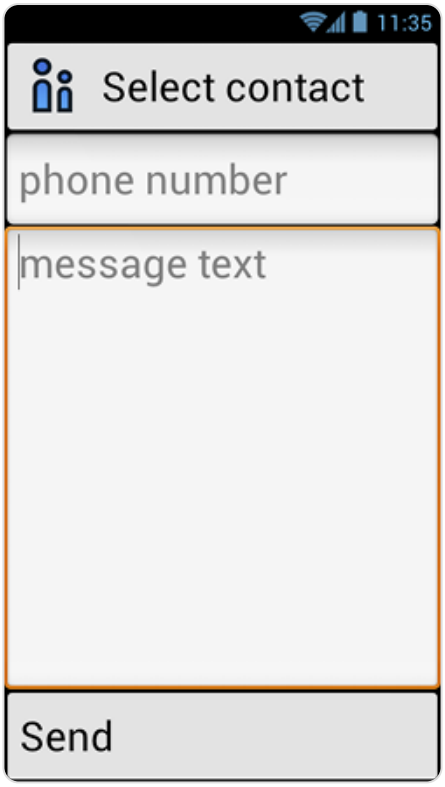

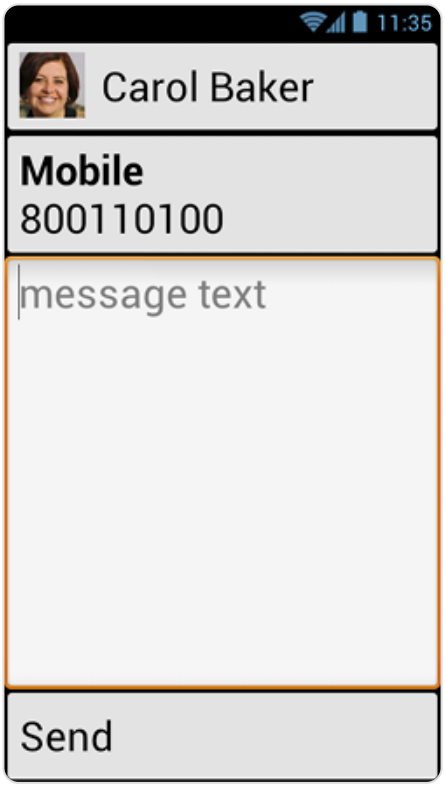

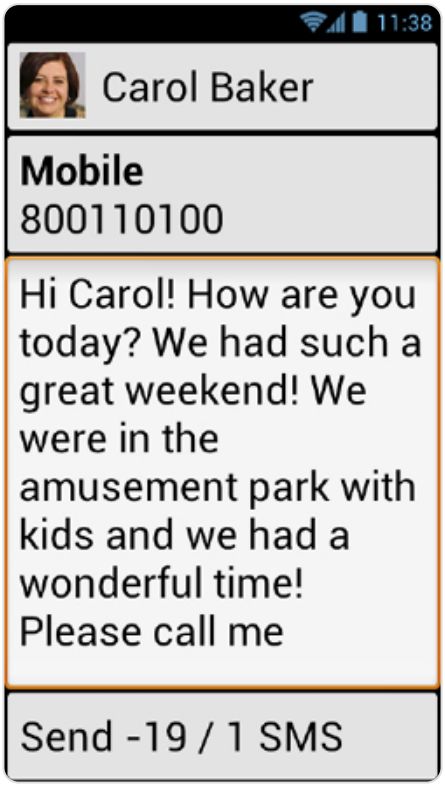

1. I-tap ang **Mga mensahe** → **Sumulat ng bago**
2. Pumili ng contact o ilagay nang manu-mano ang numero ng telepono
3. I-type ang iyong mensahe
4. I-tap ang **Ipadala**

> 💡 **Limitasyon sa character:** Ang isang SMS ay naglalaman ng 160 character (70 na may emoji/espesyal na character). Ang mas mahabang mensahe ay hahatiin sa maraming SMS.

Pag-reply sa isang Mensahe

1. Buksan ang conversation
2. I-tap ang **Sumagot**
3. I-type ang iyong mensahe → i-tap ang **Ipadala**

Mga Opsyon sa Mensahe

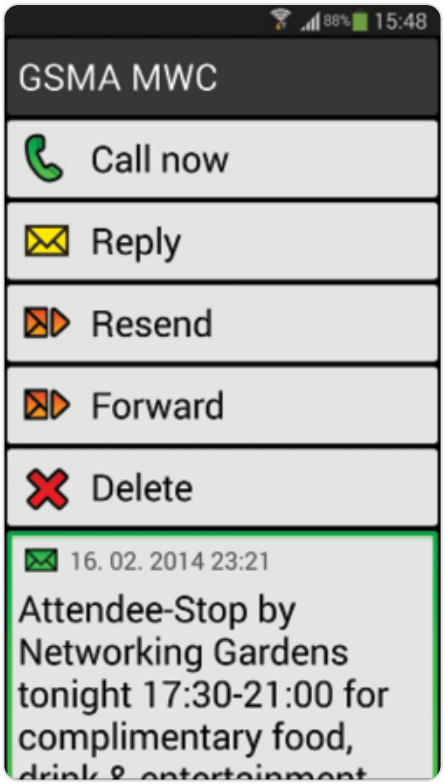

I-tap ang isang mensahe upang buksan ang mga detalye nito. Kabilang sa mga magagamit na aksyon ang Tumawag ngayon, Sumagot, Ipadala muli, Ipasa, at Tanggalin (kung pinagana ang pagtanggal).

Mga Mensaheng MMS (Mga Larawan)

Kung may magpadala ng larawan o video: 1. Ipapakita sa mensahe ang **"Ito ay MMS"** 2. I-tap ang **I-download** upang makuha ang buong mensahe 3. I-tap muli upang tingnan

Maaaring tumanggap ang BIG SMS ng MMS, kasama ang teksto at mga kalakip, ngunit hindi ito maaaring gumawa ng bagong MMS.

Mga Template ng SMS

Gumawa ng mga template ng mensahe para sa mabilis na pagsagot: 1. Sa editor ng mensahe, i-tap ang **Mga template** 2. I-tap ang **Lumikha** → i-type ang iyong mensahe → i-save 3. Sa susunod, i-tap ang **Mga template** at piliin ang iyong na-save na mensahe

Suporta sa Dual SIM

Sa teleponong may dalawang SIM, paganahin ang Suporta sa dalawang SIM card sa Mga Kagustuhan → Mga mensahe upang makapili ng SIM kapag nagpapadala ng mensahe.

Pagtanggal ng mga Mensahe

> 🎬 **Panoorin:** Paano burahin ang history/SMS/mga contact

Naka-disable bilang default ang pagtanggal. Upang paganahin ito: 1. **Mga Kagustuhan → Mga mensahe →** paganahin ang **Ipakita ang delete button**

Maaari mong tanggalin ang: - Mga indibidwal na mensahe - Buong conversation threads - Lahat ng mensahe nang sabay-sabay

> ⚠️ **Babala:** Ang bulk deletion ay hindi maaaring i-undo!

Mga Notification ng SMS

Parehong kinokontrol ng BIG SMS at ng mga channel ng abiso ng Android ang mga abiso ng mensahe. Gamitin ang **Mga Kagustuhan → Mga mensahe → Notification ng System Message** at **Konfigurasyon ng tunog at visual**. Maaaring kailanganin ang pahintulot ng Android para sa mga abisong sumasakop sa buong screen upang maipakita ang mga ito sa ibabaw ng naka-lock na screen.

> 🎬 **Panoorin:** Mga notification ng SMS sa Android 10+

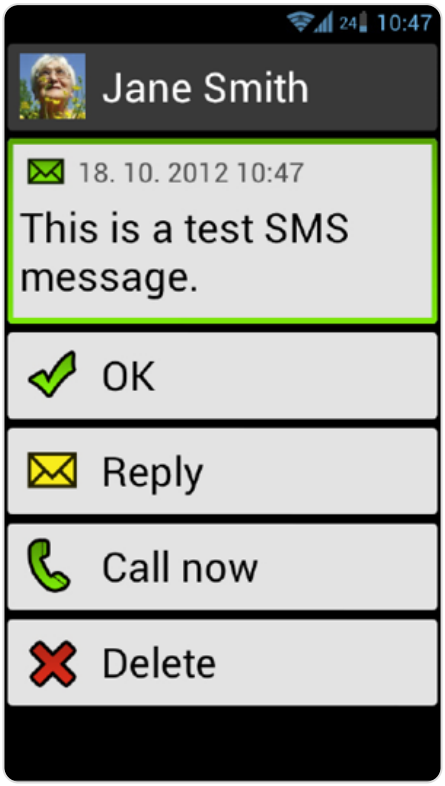

Mga Uri ng Notification

- **Kumikislap na pindutan** — Kumikislap ang pindutan ng mga mensahe sa pangunahing screen
- **Tunog** — Tumutugtog ang notification tone
- **Vibration** — Nangangatal ang telepono
- **Screen popup** — Lumalabas ang mensahe sa screen
- **Ilaw na LED** — Kumikislap ang ilaw ng abiso ng telepono

Pag-configure ng mga Notification sa Android 10+

Paraan 1 — Sa pamamagitan ng bar ng mga abiso: 1. Hilahin pababa ang bar ng mga abiso 2. Pindutin nang matagal ang abisong **"BIG SMS for Seniors"** 3. I-tap ang **Mga detalye → Papasok na mensahe** 4. Itakda ang estilo at tunog ng abiso

Paraan 2 — Sa pamamagitan ng mga setting ng system: 1. **Mga setting ng system → Mga abiso → Tingnan lahat → BIG SMS for Seniors**

Tagal ng vibration

- Wala (0s) | Maikli (0.5s) | Optimal (1s) | Mahaba (2s)

Mga Umuulit na Notification

Itakda ang mga notification na umulit bawat 5, 15, 30, o 60 minuto hanggang sa mabasa mo ang mensahe.

Pag-aayos ng mga Problema sa Pagkurap ng Pindutan ng SMS

> 🎬 **Panoorin:** Ayusin ang pagkurap ng SMS

Sa ilang device, patuloy na kumikislap ang pindutan ng SMS kahit walang hindi pa nababasang mensahe sa SMS. Para ayusin ito, gamitin ang normal na mga opsyon sa Kagustuhan:

1. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen**
2. Paganahin ang **Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app**
3. Paganahin ang **Pag-access sa mga abiso** para sa BIG Launcher → i-tap ang **Payagan**
4. Kung hindi pa rin tama ang pagkislap ng BIG SMS, huwag paganahin ang **Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo**
5. Bumalik sa pangunahing screen → i-tap ang tatlong tuldok → **Itakda ang mga pindutan**
6. I-tap ang pindutan ng SMS → piliin ang **App** → piliin ang **"BIG SMS for Seniors"**

Ang pindutan ay dapat ngayong kumilos nang normal.

Bahagi 6 — 🔲 Mga Screen at Pindutan

Pag-unawa sa mga Screen

Isipin ang mga screen na tulad ng **mga pahina sa isang libro**. Ang Home screen ay pahina 1. Maaari kang magdagdag ng higit pang mga pahina na may iba't ibang pindutan.

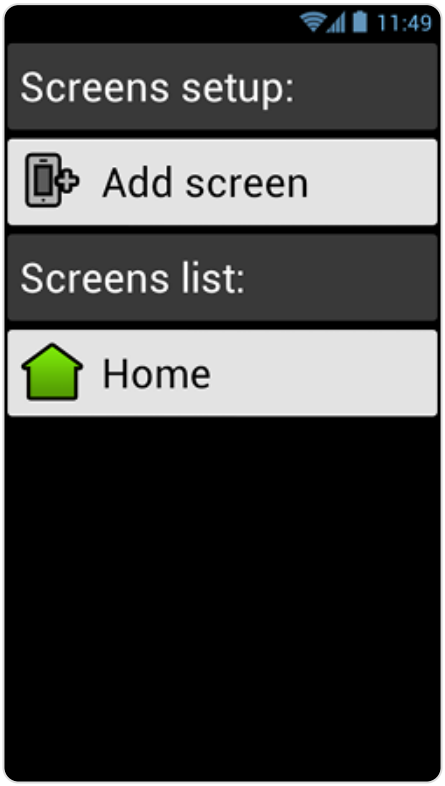

Pagdagdag ng Bagong Screen

> 🎬 **Panoorin:** Paano magdagdag ng mga screen at i-customize ang mga pindutan

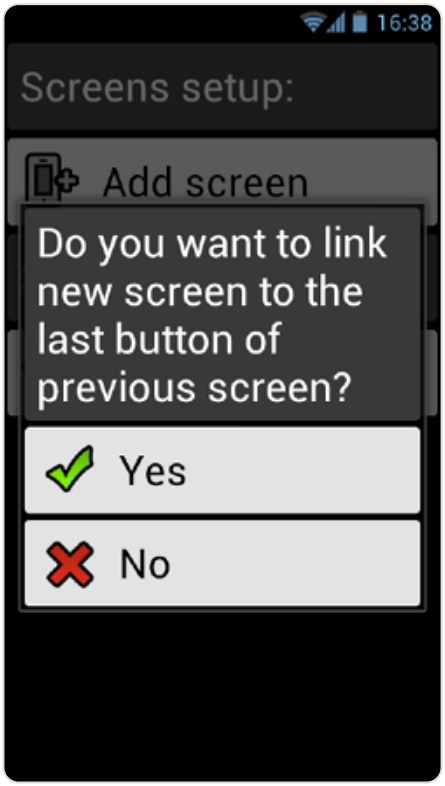

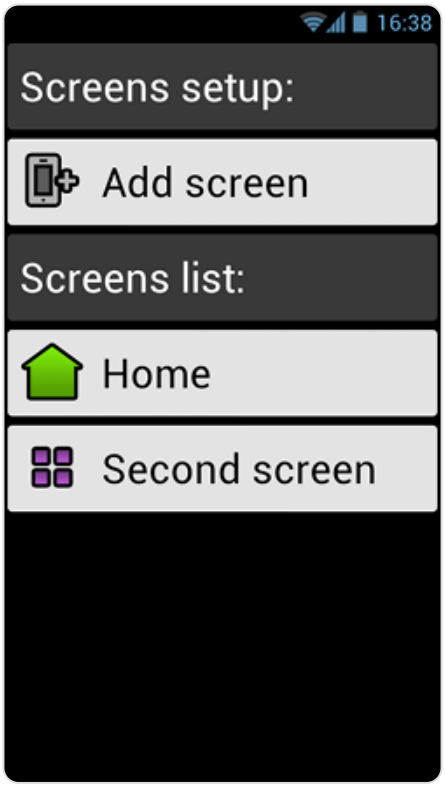

1. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Mga Kagustuhan** → **I-customize ang mga button at screen**
2. I-tap ang **Magdagdag ng screen**
3. I-tap ang **Oo** upang iugnay ang bagong screen sa huling pindutan ng naunang screen
4. Ang dating huling pindutan (karaniwang Mga Aplikasyon) ay lumilipat sa bagong screen

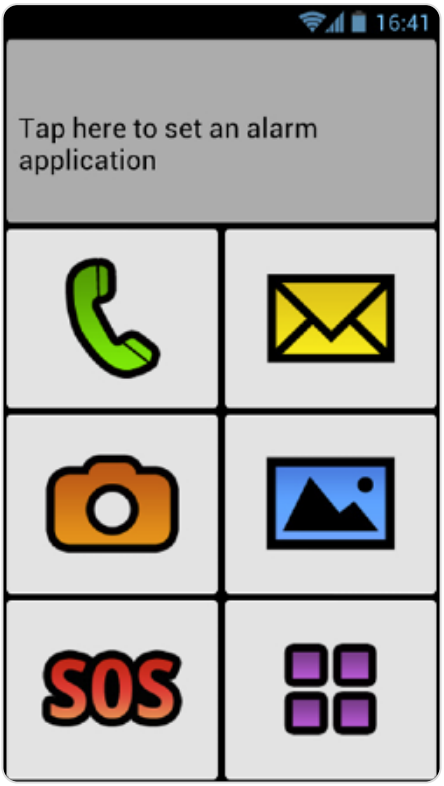
16:41
Tap here to set an alarm application
SOS

16:42

Paglipat sa Pagitan ng mga Screen sa Pamamagitan ng Pag-swipe

Sa halip na mag-tap ng mga pindutan upang lumipat ng screen, maaari kang mag-swipe pakaliwa at pakanan.

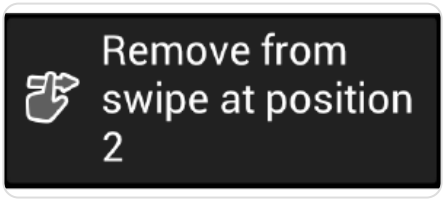

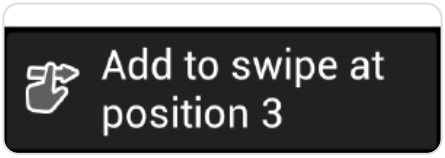

1. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** at paganahin ang **Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen**.
2. Buksan ang **Uri ng pag-swipe** at pumili:
    - **Mula sa bahay hanggang kanan** — Pangunahing screen → Screen 2 → Screen 3 (humihinto sa dulo)
    - **Paikot** — Pagkatapos ng huling screen, babalik sa pangunahing screen kapag nag-swipe

> ⚠️ **Babala sa Memorya:** Ang swipe navigation ay gumagamit ng mas maraming memorya ng telepono. Kung bumagal ang BIG Launcher, patayin ang swipe o bawasan ang bilang ng mga screen. Kapag pinagana ang swipe navigation, hindi maa-access ang mga pindutan sa keyboard, kaya maaaring kailanganin itong huwag paganahin para sa mga user ng keyboard o switch.

Pag-customize ng mga Pindutan

> 🎬 **Panoorin:** I-customize ang mga pindutan

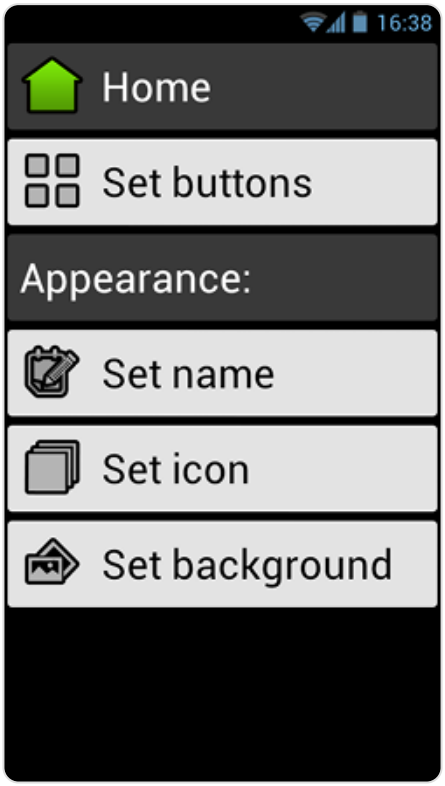
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Itakda ang mga pindutan**
2. I-tap ang pindutan na gusto mong baguhin
3. Pumili mula sa available na mga opsyon:

Opsyon	Layunin
App	Magbukas ng anumang app

Opsyon	Layunin
Mga detalye ng contact	Magpakita ng impormasyon ng isang tao
Direktang tawag/ SMS	Tumatawag sa isang numero, nagbubukas ng pang-edit ng mensahe, o nagtatanong kung aling aksyon ang gagamitin
Pumunta sa screen	Mag-link sa ibang screen
Shortcut sa website	Magbukas ng isang website
SOS	Magbukas ng emergency screen
I-on/i-off ang Wi-Fi	I-on/off ang Wi-Fi (berde=ON, pula=OFF)
I-on/i-off ang Bluetooth	I-on/off ang Bluetooth
Airplane mode	I-on/off ang airplane mode
Mga aplikasyon	Magbukas ng buong listahan ng apps
Mga Kagustuhan	Magbukas ng mga setting ng BIG Launcher
Panlabas na Widget	Magdagdag ng mini-app (calendar, weather) sa isang pindutan
Panlabas na Shortcut	Mga app-specific shortcut mula sa ibang apps
Ibalik	Ibalik ang orihinal na functionality ng pindutan
I-clear	Inaalis ang paggana ng pindutan (ginagawa itong walang laman)

> 💡 **Tungkol sa mga External Widget:** Ang espasyo sa isang pindutan ay limitado — inirerekomenda naming gumamit ng **mas maliliit na widget** para mapanatili ang readability. Karaniwang naglulunsad ang parent app kapag i-tap mo ang widget sa home screen.

> 💡 **Nauubusan ng espasyo?** Maaari kang magdagdag ng higit pang mga screen o baguhin ang layout para maglaman ng higit pang mga pindutan.

Pagtatalaga ng Contact sa isang Pindutan

> 🎬 **Panoorin:** Italaga ang contact sa pindutan

1. I-tap ang tatlong tuldok → **Itakda ang mga pindutan**, pagkatapos ay i-tap ang pindutang gusto mong baguhin.
2. Piliin ang **Mga detalye ng contact** upang buksan ang mga detalye ng contact ng tao, o ang **Direktang tawag/SMS** upang tumawag o magpadala ng mensahe sa isang partikular na numero.
3. Piliin ang contact. Para sa **Direktang tawag/SMS**, piliin ang numero ng telepono, pagkatapos ay piliin ang **Tumawag**, **Magsulat ng mensahe**, o **Magtanong kung tatawag o magme-message** sa ilalim ng **Aksyon ng button**.

Lalabas ang larawan ng contact sa pindutan. Upang mapanatili ang pagkumpirma bago tumawag, panatilihing hindi pinagana ang **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → **Walang menu kapag tumatawag sa contact**.

Pagtatalaga ng WhatsApp Contact

> 🎬 **Panoorin:** Italaga ang WhatsApp contact

1. Tatlong tuldok (⋮) → **Itakda ang mga pindutan** → i-tap ang pindutan
2. Piliin ang **Panlabas na Shortcut**
3. Hanapin ang **WhatsApp** sa listahan
4. Piliin ang contact

Pagpapalit ng mga Icon ng Pindutan

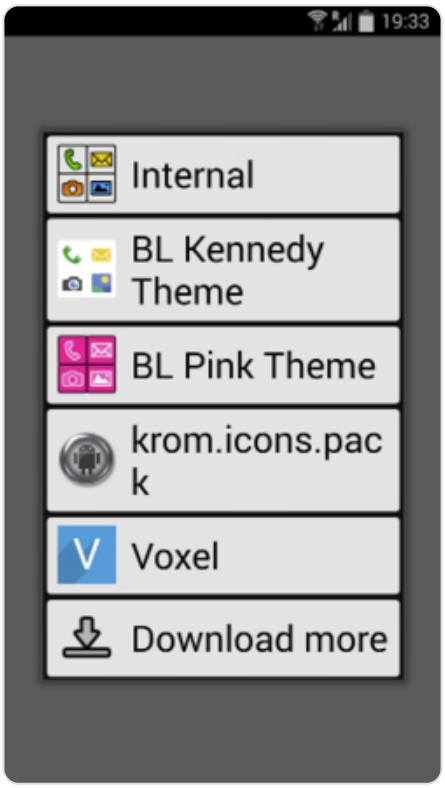

1. Habang ine-edit ang isang pindutan, i-tap ang **Baguhin ang icon**
2. Pumili mula sa: **Internal** icons, **Icon packs**, **Mga Tema**, o **Mula sa app**
3. I-tap ang **Mag-download ng higit pa** para makakuha ng mga karagdagang pakete ng ikono

Mga Label ng Text ng Pindutan

1. Habang ine-edit ang isang pindutan, i-tap ang **Itakda ang label**
2. Mag-type ng maikling pangalan (hal. "Anak", "Doktor", "Panahon")
3. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** para isaayos ang laki at posisyon ng etiketa, o paganahin ang **Baliktarin ang mga kulay ng label ng teksto**.

> 💡 Paganahin ang **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** → **Paganahin ang mga awtomatikong label ng teksto** para awtomatikong pangalanan ang mga pindutang bagong itinalaga.

Pagkurap ng Pindutan para sa mga Abiso ng Aplikasyon

Kapag nagtalaga ka ng aplikasyon sa isang pindutan, maaaring hilingin sa iyo ng BIG Launcher na paganahin ang pag-access sa mga abiso para kumislap ang pindutan kapag nakatanggap ng abiso ang aplikasyong iyon.

Pakislapin ang mga pindutan kapag may mga abiso ang mga aplikasyong gaya ng WhatsApp o Gmail. Para sa mga aplikasyon ng BIG Apps Suite, maaaring gumamit ang pribilehiyadong panloob na ugnayan ng mas magagandang ikono at ibang datos para sa pagkislap. Kung hindi tumutugma ang pagkislap sa mabilisang daan ng aplikasyon, huwag paganahin ang **Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo** at mano-manong gumawa ng karaniwang mabilisang daan.

> 🎬 **Panoorin:** Pagtatakda ng pagkurap ng pindutan

1. Una, gumawa ng direktang daan papunta sa isang aplikasyon sa isang pindutan sa pangunahing screen:
2. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Itakda ang mga pindutan**
3. I-tap ang pindutang gusto mong i-customize
4. Piliin ang **App** at piliin ang nais na aplikasyon (hal., WhatsApp)
5. Bumalik sa panimulang iskrin → i-tap ang tatlong tuldok → **Mga Kagustuhan**
6. I-tap ang **Mga opsyon sa screen**
7. Paganahin ang **Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app**
8. Lilitaw ang isang iskrin ng sistema — paganahin ang **Pag-access sa mga abiso** para sa BIG Launcher at i-tap ang **Payagan**

9. Bumalik sa home screen — kapag ang app ay tumanggap ng bagong notification, magsisimulang mag-blink ang pindutan

> 💡 Nais palakihin ang lahat ng notification sa iyong telepono? Subukan ang aming app na **BIG Notifications**.

Part 7 — 🎨 Mga Tema at Hitsura

Mga Built-in na Tema

Tema	Paglalarawan
Light (default)	Puting likuran, itim na teksto — angkop sa maliwanag na mga silid
Madilim	Itim na likuran, puting teksto — mas madaling basahin sa gabi
Asul	Mapusyaw na asul — alternatibong hitsura

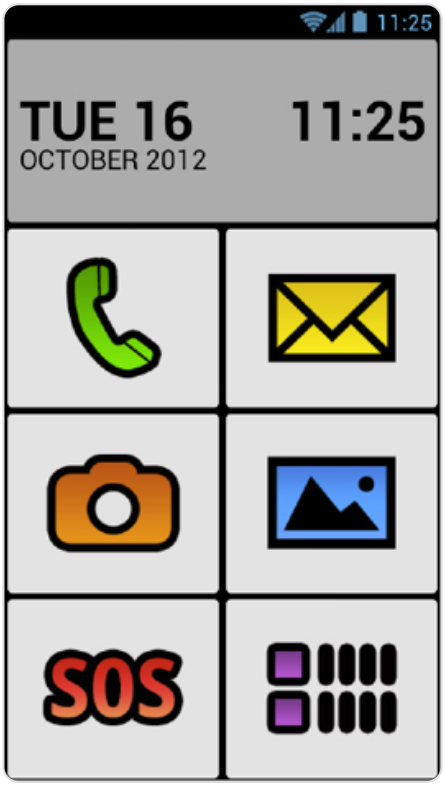

Para baguhin: Mga Kagustuhan → **Hitsura** → **Piliin ang TEMA**

Para mag-download ng higit pa: I-tap ang **Mag-download ng higit pa** sa pagpipilian ng tema.

Laki ng text

Mga Kagustuhan → Hitsura → Laki ng text

- **Default** — Karaniwan
- **Mas malaki** — Mas malaki
- **Pinakamalaki** — Pinakamalaki

Oryentasyon ng Screen

Mga Kagustuhan → Hitsura → Piliin ang oryentasyon ng screen

- **Awtomatiko** — Umiikot kasabay ng iyong telepono
- **Pahalang** — Palaging pahalang
- **Patayo** — Palaging patayo

Buong-Iskrin na Modo

Itinatago ng buong-iskrin na modo ang hanay ng katayuan ng Android sa itaas ng iskrin.

1. Buksan ang **Mga Kagustuhan → Hitsura** at paganahin ang **Buong screen**.
2. Paganahin ang **Ipakita ang malaking indicator ng baterya** para manatiling nakikita ang malaking tagapagpahiwatig ng baterya.
3. Buksan ang **Tagapagpahiwatig ng signal** at piliin ang **Telepono** o **Wi-Fi** para sa signal na gusto mong makita.

Sa buong-iskrin na modo, hindi kasingdaling buksan agad ang panel ng mga abiso, ngunit hindi nito hinaharangan ang mga setting ng sistema ng Android.

Mga Proteksiyon sa Gilid

Pinipigilan ang mga di-sinasadyang pagpindot sa mga iskrin na umaabot hanggang sa mga gilid:

Mga Kagustuhan → **Hitsura** → **Ligtas na laki ng mga hangganan**. Pumili ng laki ng hangganan mula 0% hanggang 15%.

Bahagi 8 — 🆘 SOS para sa Emerhensiya

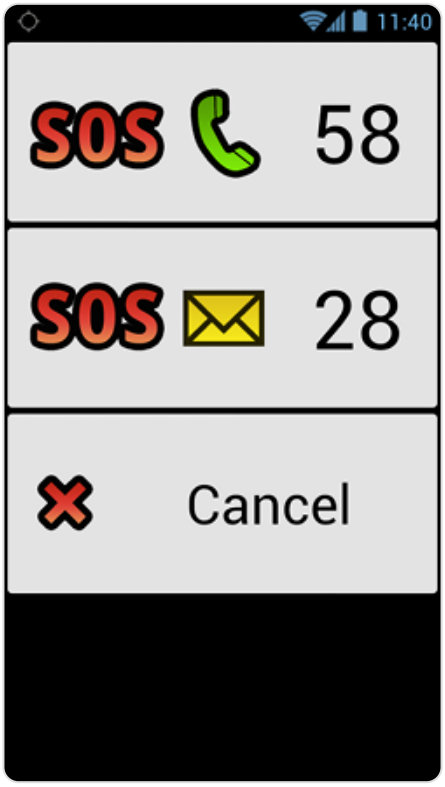

Maaaring awtomatikong gawin ng pulang pindutang **SOS** ang mga sumusunod: 1. Magpadala ng SMS para sa emerhensiya na may kasamang lokasyon mo 2. Tumawag sa isang partikular na numero ng telepono

Pag-setup ng SOS SMS

1. **Mga Kagustuhan** → **SOS**
2. Paganahin ang **Magpadala ng SMS**
3. Ilagay ang mga numero ng telepono sa **SMS na telepono** (paghiwalayin gamit ang mga kuwit)
4. Isulat ang iyong mensahe para sa emerhensiya sa **SMS text**
5. Itakda ang **Paghihintay bago magpadala ng SMS** — bilang ng mga segundo bago ipadala (nagbibigay ito ng oras para makakansela ka)
6. Paganahin ang **Magdagdag ng lokasyon ng GPS** para isama ang iyong lokasyon

Halimbawa ng pagsasaayos: - Telepono: Ilagay ang buong numero ng telepono ng iyong pinagkakatiwalaang kontak; paghiwalayin ang maraming numero gamit ang mga kuwit. - Mensahe: `Tulungan ninyo ako! Emerhensiya!` - Paghihintay: `5 segundo` - GPS: Naka-enable

Pagse-set Up ng Tawag na SOS

1. **Mga Kagustuhan** → **SOS**
2. Paganahin ang **Tumawag**
3. Ilagay ang numero ng telepono sa **Tumawag sa telepono**
4. Itakda ang **Maghintay bago tumawag** — bilang ng mga segundong maghihintay matapos maipadala ang SMS

Paggamit ng SOS

Gumagana lang ang awtomatikong pagpapadala kapag BIG SMS ang nakatalagang pangunahing app sa pagmemensahe. Kung hindi, kokopyahin na lang ang mensaheng SOS sa nakatalagang pangunahing app sa pagmemensahe.

1. I-tap ang **SOS** sa pangunahing screen
2. Lalabas ang countdown
3. Para kanselahin, i-tap ang **Kanselahin**
4. Pagkatapos ng pagbilang pabalik: kung BIG SMS ang nakatakdang pangunahing app para sa pagmemensahe, ipapadala ang SMS; kung hindi, kokopyahin ito sa nakatakdang pangunahing app para sa pagmemensahe. Pagkatapos, gagawin ang tawag gamit ang **panlabas na ispiker ng telepono**.

> ⚠️ **Mga Limitasyon:** - **Hindi** ka maaaring gumamit ng mga numerong pang-emergency tulad ng 911 o 112 (paghihigpit ng Android) - Gamitin sa halip ang mga numero ng mga kapamilya o tagapag-alaga - Pinakatumpak ang GPS sa labas ng gusali; hindi gaanong tumpak sa loob

Opsyon para sa Dalawang SMS

Paganahin ang **Magpadala ng GPS SMS** para magpadala ng dalawang mensahe: 1. Unang SMS — agad na ipapadala, kasama ang tinatayang lokasyon 2. Ikalawang SMS — kapag nakakuha na ang GPS ng mas eksaktong lokasyon

---

Bahagi 9 — 🔒 Seguridad & Mga Paghihigpit

Proteksyon ng password

> 🎬 **Panoorin:** Proteksyon ng password

Protektahan ang mga setting upang ikaw lang o ang iyong caregiver ang maaaring magbago:

1. Tatlong tuldok (⋮) → **Mga Kagustuhan** → **Menu ng mga kagustuhan**
2. Paganahin ang **Protektahan ang menu**
3. I-tap ang **Password** at ilagay ang iyong password
4. Ang password ay maaaring blangko (pindutin lang ang OK) o isang tukoy na code

> ⚠️ **Babala:** Magtago ng kopya ng iyong password. Kung makalimutan mo ito, basahin ang Nakalimutang Password bago burahin ang datos ng app o muling i-install ang BIG Launcher.

Mga maaaring protektahan: - **Menu ng mga kagustuhan** — Kailangan ng password para buksan ang mga setting - **Mga setting ng system** — Kailangan ng password para ma-access ang mga setting ng Android

> 💡 **Tip:** Kahit protektado ng password ang mga setting ng sistema, maa-access pa rin ng gumagamit ang mga ito sa pamamagitan ng paghila pababa sa bar ng mga abiso sa itaas (isa itong kakayahan ng Android na hindi maaaring i-disable). Para mas mahirapan itong gawin, paganahin ang **Buong screen** sa **Mga Kagustuhan** → **Hitsura** — itinatago nito ang bar ng

> mga abiso sa pangunahing screen, kaya kailangan itong hilahin pababa nang dalawang magkahiwalay na beses para ma-access.

Mga Kagustuhan sa BIG Phone / BIG SMS

Kapag binuksan mo ang BIG Phone o BIG SMS mula sa BIG Launcher, ginagamit nila ang mga setting ng BIG Launcher at hindi nila ipinapakita ang item na Mga Kagustuhan. I-set up ang mga ito sa BIG Launcher → **Mga Kagustuhan** → **Telepono** o **Mga mensahe**. Kung walang BIG Launcher, ang **Mga Kagustuhan** ang unang item sa kanilang menu.

> 💡 Kung kailangan mo ang item kahit binubuksan mo ang mga ito mula sa BIG Launcher, lagyan ng tsek ang **Ipakita ang button na Mga Kagustuhan** sa sarili nilang **Mga Kagustuhan** → **BIG Apps Suite**.

Pagmamana ng mga Setting sa mga App

> 🎬 **Panoorin:** Paliwanag tungkol sa pagmamana ng mga setting

Para magkakatugma ang pagsasaayos, gawin ang iyong mga pagbabago sa **BIG Launcher** → **Mga Kagustuhan** at panatilihing naka-enable ang **Manahin ang mga setting** sa BIG Phone at BIG SMS.

Inirerekomendang pagsasaayos:

1. Isaayos ang lahat sa BIG Launcher hanggang masiyahan ka sa mga setting.
2. Mula sa BIG Launcher, buksan ang **BIG Phone**, pagkatapos ay bumalik sa BIG Launcher.
3. Mula sa BIG Launcher, buksan ang **BIG SMS**, pagkatapos ay bumalik sa BIG Launcher.

Kapag binuksan ang bawat kasamang app mula sa BIG Launcher, inilalapat ang mga setting sa app na iyon. Ulitin ang huling dalawang hakbang pagkatapos gumawa ng mga karagdagang pagbabago sa BIG Launcher.

Ang mga pagbabagong ginawa lamang sa BIG Phone o BIG SMS ay **hindi** nagbabago sa BIG Launcher. Halimbawa, kung babaguhin mo ang isang setting sa BIG Phone, pagkatapos ay babaguhin

mo ang mga setting sa BIG Launcher at bubuksan ang BIG Phone mula rito, kukunin ng BIG Phone ang mga setting mula sa BIG Launcher. Maaari nitong mapalitan ang mga pagbabagong ginawa mo lamang sa BIG Phone. Ganoon din sa BIG SMS.

Para mapanatiling magkahiwalay ang mga setting: buksan ang **Mga Kagustuhan → BIG Apps Suite** ng kasamang app at i-disable ang **Manahin ang mga setting**. Pagkatapos nito, pananatilihin ng app na iyon ang sarili nitong mga setting sa halip na kunin ang mga ito mula sa BIG Launcher.

Pagkontrol sa mga Pahintulot sa Pagtanggal

> 🎬 **Panoorin:** Tanggalin ang kasaysayan/SMS/contact

Ang pagtanggal ay **hindi pinagana bilang default** para sa kaligtasan. Para paganahin:

Ano ang Tatanggalin	Saan Papaganahin
Mga contact	Mga Kagustuhan → Mga contact → "Magdagdag ng opsyon sa pagtanggal ng contact"
Talaan ng mga tawag	Mga Kagustuhan → Telepono → "Payagan ang pagtanggal ng mga item sa log ng tawag"
Mga mensaheng SMS	Mga Kagustuhan → Mga mensahe → "Ipakita ang delete button"

O patakbuhin muli ang **Gabay sa pag-set up** (Mga Kagustuhan → Patakbuhin ang setup wizard) at baguhin ang mga pahintulot sa pahinang may basurahan.

Mga opsyon sa maramihang pagbubura (kapag pinagana): - Mga indibidwal na tala o buong pag-uusap - Lahat ng tala para sa isang partikular na kontak - Buong talaan ng mga tawag o lahat ng mensahe

> ⚠️ **Hindi na maibabalik ang mga nabura sa maramihang pagbubura!**

Pagtatago ng mga Aplikasyon

1. **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → **Mga pinapayagang aplikasyon**
2. I-tap ang isang app para itago ito (magpapakita bilang "hindi pinagana")
3. Gamitin ang **Huwag paganahin ang lahat** / **Paganahin ang lahat** para sa mga pagbabagong bulk

Pang-emerhensiyang Pag-access sa Mga Kagustuhan

Sa **Home screen**, pindutin nang matagal ang **pindutan sa kaliwang itaas sa loob ng 30 segundo** upang buksan ang Mga Kagustuhan.

Gumagana lamang ito sa pangunahing screen at **hindi** nito nalalampasan ang proteksyon ng password. Kung naka-enable ang **Protektahan ang menu**, kailangan mo pa rin ang password.

Bahagi 10 — ♿ Aksesibilidad

TalkBack (Screen Reader)

Gumagana ang BIG Launcher kasama ng TalkBack ng Android para sa mga bulag na gumagamit: 1. Paganahin ang TalkBack sa **Mga setting ng aksesibilidad** ng iyong telepono 2. Binabasa nang malakas ng BIG Launcher ang mga pangalan ng pindutan, pamagat ng screen, kontak, at mensahe

Mga pagpapahusay sa Mga Kagustuhan: - **Talkback: huwag basahin ang pangalan ng app** — Pinapabilis ang pagbasa sa mga pamagat ng screen - **Talkback: mga pindutan ng imahe** — Gamitin ang pag-aayos na ito para sa pagiging tugma kung may problema ang TalkBack sa mga pindutang may larawan

Kapag naka-enable ang TalkBack, i-disable ang **Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal** upang maiwasan ang dobleng pagbasa.

Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal

Kahit walang TalkBack: 1. **Mga Kagustuhan** → **Accessibility** → i-enable ang **Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal** 2. Panatilihing nakadiin ang iyong daliri sa anumang pindutan o teksto upang marinig itong binabasa nang malakas

Popup sa mahabang pindutin

1. **Mga Kagustuhan** → **Accessibility** → i-enable ang **Popup sa mahabang pindutin**
2. Ang pag-hold sa isang pindutan ay nagpapakita ng popup na may paglalarawan nito

Mga Tip para sa Mataas na Kontrast at Malaking Teksto

- Gamitin ang **Madilim na tema** para sa pinakamalinaw na pagkakaiba ng mga kulay
- Itakda ang laki ng teksto sa **Pinakamalaki**
- Itakda ang **Ligtas na laki ng mga hangganan** upang maiwasan ang mga pagpindot sa gilid
- Gamitin ang **full-screen mode** kasama ang malaking indicator ng baterya at ang napiling indicator ng signal

Malalaking Larawan ng mga Kontak

1. **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → **Laki ng larawan ng contact**
2. Pumili kung gaano karaming espasyo ang inilaan para sa larawan ng tumatawag sa call screen

Tugon sa Pagpindot (Panginginig)

Mga Kagustuhan → **Accessibility** → i-enable ang **Paganahin ang haptic na feedback**

Bahagyang nanginginig ang iyong telepono sa bawat pagpindot sa pindutan.

Mga Opsyon sa Kontrol

Mode	Pag-uugali
Maikling pindutin	Mabilis na tap ang nag-a-activate
Maikli & matagal na pagpindot	Parehong pinapagana ng maikli at matagal na pagpindot ang pindutan. Maaari ring gumana ang pagbasa nang malakas at pagpapakita ng lumulutang na kahon kapag matagal ang pagpindot, kung naka-enable ang mga ito.

Hardware Keyboard at mga Accessibility Switch

Para sa pagkontrol gamit ang keyboard o switch, i-disable ang **Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen**, dahil hindi maa-access gamit ang keyboard ang mga pindutan kapag gumagamit ng pag-swipe para mag-navigate. I-enable ang **Aktibong button sa paligid ng mga widget** kapag kailangang matutukan ng keyboard ang mga widget.

1. **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** → i-enable ang **Aktibong button sa paligid ng mga widget**
2. Gamitin ang mga arrow key para mag-navigate, OK/Enter para pumili, Back para bumalik

Tecla Shield: Sinusuportahan ng BIG Launcher ang mga external switch, sip-and-puff devices, at mga joystick sa pamamagitan ng Tecla Shield wheelchair interface.

Bahagi 11 — 📲 Mga Aplikasyon

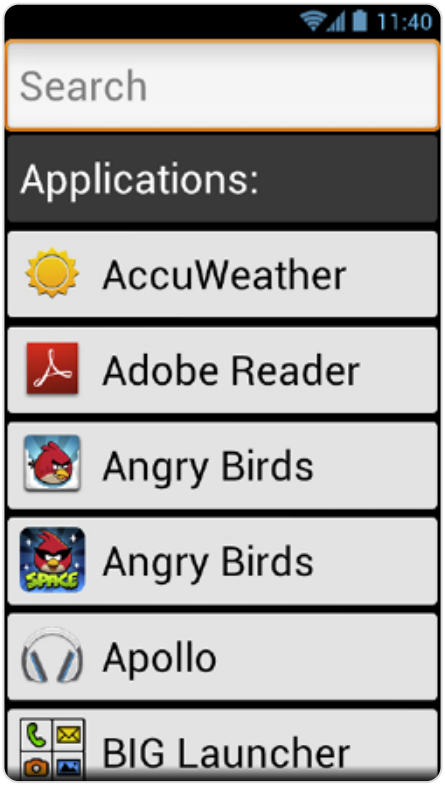

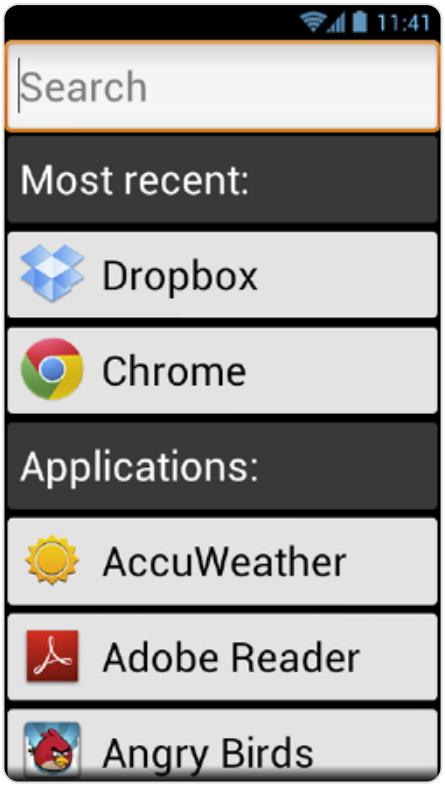

Pag-access sa mga App

Pindutin ang **Mga aplikasyon** sa pangunahing screen upang makita ang mga naka-install na aplikasyon. Maaaring itago ang aytem na Mga Kagustuhan, ilagay ito sa itaas ng mga aplikasyon, o ilagay ito sa ibaba ng mga aplikasyon sa **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → **Ipakita ang item na Mga Kagustuhan**.

Mga Kamakailang Aplikasyon

1. **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → paganahin ang **Ipakita ang mga kamakailang application**
2. Itakda kung ilan ang ipapakita gamit ang **Bilang ng mga kamakailang aplikasyon**

Paghahanap ng mga App

1. I-tap ang search box sa itaas ng apps list
2. Simulang i-type ang pangalan ng app

> 💡 Paganahin ang **Mas mahusay na paghahanap ng app** sa Mga Kagustuhan → Mga aplikasyon upang maghanap sa loob ng mga pangalan (hal., mahahanap ng "book" ang "Facebook").

Pagpapakita ng mga Kagustuhan sa Apps List

Kung walang pindutan ng menu ang iyong telepono: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → **Ipakita ang item na Mga Kagustuhan** 2. Piliin ang: **Wag kang magpakita**, **Sa itaas ng mga app**, o **Sa ibaba ng mga app**

Bahagi 12 — ⚙️ Mga Pagtatakda & Sistema

Paglilipat ng Lisensya

Sa bagong telepono, i-install ang mga aplikasyon ng BIG na binili mo at gamitin ang **parehong Google account** na ginamit sa orihinal na pagbili.

1. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**. Para sa pagbili ng iisang aplikasyon, buksan ang aplikasyong binili mo.
2. Pumunta sa **Mga Kagustuhan → Bilhin/i-refresh ang buong bersyon → Ibalik ang mga binili**.
3. Para sa Suite, bumalik sa BIG Launcher at direktang buksan mula rito ang **BIG Phone** at **BIG SMS** upang maisaaktibo ang mga lisensya ng mga ito.

Ibinabalik ng pagpapanumbalik ng binili ang bayad na pag-access, hindi ang dati mong pagkakaayos ng pangunahing screen o mga setting. Kung wala pa rin ang pag-access, sundin ang Pagpapanumbalik ng Iyong Lisensya.

Pag-check ng Iyong Bersyon ng App

> 🎬 **Panoorin:** Paano i-check ang iyong bersyon

1. **Mga setting ng system → Mga aplikasyon →** pindutin ang **BIG Launcher** (o BIG Phone / BIG SMS)
2. Mag-scroll sa ibaba — ipinapakita ang numero ng bersyon
3. Para sa bersyon ng Android: **Mga setting ng system → Tungkol sa telepono → Impormasyon ng software**

Pagbalik sa Orihinal na Launcher

1. **Mga Kagustuhan → I-clear BIG Launcher bilang default na launcher**
2. Pindutin ang Home button
3. Piliin ang iyong orihinal na launcher

Bahagi 13 — ⚙️ Sanggunian sa Mga Kagustuhan

Mahahalagang ugnayan sa pagitan ng mga setting

Ang ilang Kagustuhan ay gumagana nang magkasama at dapat ipaliwanag bago ang detalyadong sanggunian:

- Itinatago ng full screen ang status bar ng Android sa itaas ng display. Kapag ito ay pinagana, nagiging mas kapaki-pakinabang ang mga indicator ng baterya at signal ng BIG Launcher, dahil maaaring hindi nakikita ang normal na mga indicator ng Android sa home screen.
- Ang pagprotekta sa mga setting ng system ay maaaring mangailangan ng password bago buksan ang mga setting ng system ng Android mula sa BIG Launcher. Maaari pa ring payagan ng Android mismo ang access sa pamamagitan ng notification shade. Pinapahirap iyon ng full screen dahil nakatago ang notification bar sa home screen.
- Ang pagkislap ng mga pindutan para sa mga hindi nasagot na tawag, mensahe, at iba pang abiso ng mga app ay nakadepende sa pahintulot na ma-access ang mga abiso at sa kung ano ang itinalaga sa pindutan. Maaaring gumamit ang mga app ng BIG Apps Suite ng mga panloob na kawing na may espesyal na pribilehiyo. Kung hindi gumagana ang pagkislap gaya ng inaasahan, huwag paganahin ang Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo at manu-manong gumawa ng karaniwang shortcut ng app sa I-customize ang mga button at screen.
- Nakadepende ang screen ng papasok na tawag sa mga pahintulot ng Android, mga channel ng abiso, pamamahala ng baterya, at kung ang BIG Phone ang nakatakdang pangunahing aplikasyon para sa mga tawag. Kung hindi maipakita ang buong screen ng tawag, maaaring gumamit ang BIG Phone ng abisong lumilitaw sa itaas ng screen o ng alertong nasa bar ng abiso lamang.
- Ang mga opsyon sa direktang pagtawag ay nagbabawas ng mga prompt ng kaligtasan. Ang "Walang menu kapag tumatawag sa contact" at "Walang menu sa dialer" ay maaaring mapabilis ang pagtawag, ngunit nagpapataas din ito ng panganib ng aksidenteng tawag.
- Magkakahiwalay na kinokontrol ang pagbura ng mga contact, kasaysayan ng tawag, at mga mensahe. Ang pagbura ng contact ay nasa Mga Kagustuhan -> Mga contact, ang pagbura ng talaan ng tawag ay nasa Mga Kagustuhan -> Telepono, at ang pagbura ng mensahe ay nasa Mga Kagustuhan -> Mga mensahe.

- Ang swipe navigation sa pagitan ng mga screen ay nangangailangan ng maraming memorya at, kapag pinagana, hindi maa-access ang mga pindutan sa keyboard. Para sa paggamit ng keyboard, switch, o TalkBack, isaalang-alang ang pag-disable ng swipe navigation.
- Ang pag-uugali ng notipikasyon ng SMS ay nahahati sa pagitan ng mga setting ng BIG SMS at mga setting ng notipikasyon ng Android. Ang tunog, vibration, display ng lock screen, at full-screen na display ay maaaring mangailangan ng mga pahintulot sa notipikasyon ng Android at mga setting ng channel.
- Kailangang ang BIG SMS ang nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe upang awtomatikong makapagpadala ng SOS SMS. Kung hindi, kokopyahin na lamang ang mensaheng SOS sa nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe.

Buksan ang Kagustuhan mula sa menu na may tatlong tuldok sa home screen, mula sa listahan ng Mga Aplikasyon kung pinagana, o sa pamamagitan ng paggamit ng kilos ng emergency access na inilarawan sa seksyon ng Seguridad ng manwal na ito.

Ang eksaktong listahan ay maaaring mag-iba depende sa device, bersyon ng Android, mga naka-install na app ng BIG Apps Suite, at mga pahintulot. Ang ilang aksyon ay nagbubukas ng mga setting ng system ng Android.

Pangunahing screen ng Kagustuhan

Item	Layunin	Mga Tala
Bilhin/i-refresh ang buong bersyon	Nagbubukas ng mga opsyon sa pagbili o pag-refresh ng lisensya.	Ang bawat app ng BIG Apps Suite ay maaaring magkaroon ng sarili nitong lisensya. Gamitin ang parehong Google account na ginamit sa pagbili.
Patakbuhin ang setup wizard	Muling sinisimulan ang setup wizard.	Kapaki-pakinabang pagkatapos ng pag-install o kapag binabago ang mga pangunahing setting para sa isang bagong user.
Pumili ng wika	Binabago ang wikang ginagamit ng BIG Launcher.	Ang app ay maaaring gumamit ng sarili nitong wika independente mula sa wika ng system ng Android.
Hitsura	Nagbubukas ng mga visual na setting.	Tema, laki ng text, mga indicator ng status, fullscreen, at oryentasyon ng screen.

Item	Layunin	Mga Tala
Accessibility	Nagbubukas ng mga setting ng interaksyon at pantulong na paggamit.	Long press, mga opsyon na may kaugnayan sa TalkBack, vibration, at hindi aktibong mga pindutan.
Menu ng mga kagustuhan	Kinokontrol ang access sa Kagustuhan at mga setting ng system.	Kasama ang proteksyon ng password.
I-customize ang mga button at screen	Nagbubukas ng screen at button editor.	Ginagamit upang baguhin ang mga function ng pindutan, mga label, mga icon, mga layout, at mga dagdag na screen.
Mga opsyon sa screen	Binubuksan ang mga pangkalahatang opsyon sa pagkilos ng mga screen.	Paglipat-lipat sa pamamagitan ng pag-swipe, pagkislap ng mga pindutan, mga etiketa, at pagkilos ng pindutan ng menu.
Mga contact	Nagbubukas ng listahan ng contact, detalye ng contact, at mga opsyon sa pag-edit ng contact.	Kinokontrol din ang pagtanggal ng mga kontak at ang pagkilos ng lumilitaw na maliit na bintana para sa kontak.
Telepono	Binubuksan ang mga opsyon para sa papasok na tawag, kasalukuyang tawag, talaan ng tawag, at pang-dial.	Maraming item ang nangangailangan na naka-install ang BIG Phone at nakatakda bilang default na app ng telepono.
Mga mensahe	Binubuksan ang mga opsyon para sa abiso ng SMS, detalye ng mensahe, pang-edit ng mensahe, at pagsala.	Maraming item ang nangangailangan na naka-install ang BIG SMS at nakatakda bilang default na SMS app.
SOS	Binubuksan ang mga opsyon para sa pang-emergency na SMS at tawag.	Itakda ang mga numero ng telepono, tagal ng paghihintay, teksto ng SMS, at kung paano gagamitin ang lokasyon mula sa GPS.
Mga aplikasyon	Nagbubukas ng mga setting para sa listahan ng mga app.	Kamakailang mga app, nakatagong mga app, paghahanap, at shortcut ng Kagustuhan sa listahan ng mga app.
Pag-aayos ng compatibility	Nagbubukas ng mga device-specific na fix.	Gamitin lamang kapag lumitaw ang inilarawang problema. Ang ilang fix ay maaaring makabawas sa performance.

Item	Layunin	Mga Tala
Disclaimer at Patakaran sa Privacy	Ipinapakita ang impormasyong legal at impormasyong tungkol sa pagkapribado.	Sumasang-ayon ang user sa mga terminong ito sa paggamit ng app.
I-clear BIG Launcher bilang default na launcher	Inaalis ang BIG Launcher bilang default na home app ng Android.	Pagkatapos pindutin ang Home, maaaring itanong ng Android kung aling launcher ang gagamitin.
User manual	Nagbubukas ng online user manual.	Nangangailangan ng browser at access sa internet.
Tingnan ang mga update	Ipinapakita ang naka-install na bersyon at impormasyon ng update.	Palaging mag-update sa pinakabagong bersyon na available.

Hitsura

Kagustuhan	Mga Opsyon	Layunin	Mga kaugnay na setting at babala
Piliin ang TEMA	Light (default), Dark, Blue, mga naka-install na tema, Mag-download pa	Binabago ang tema ng kulay.	Maaaring pagandahin ng Dark ang contrast sa gabi. Ang mga dagdag na tema ay maaaring nakadepende sa mga naka-install na theme pack.
Laki ng text	Default, Mas malaki, Pinakamalaki	Binabago ang pangunahing laki ng text ng app.	Kinokontrol ng Ilapat ang laki ng teksto para sa mga kagustuhan kung gagamitin din sa mga kagustuhan ang napiling laki.
Piliin ang oryentasyon ng screen	Awtomatiko (default), Pahalang, Patayo	Kinokontrol kung susundin ng BIG Launcher ang pag-ikot ng device o ikakandado ang oryentasyon.	Gamitin ang Patayo para sa mga teleponong ginagamit lamang sa portrait. Gamitin ang Pahalang para sa nakapirming landscape setup.

Kagustuhan	Mga Opsyon	Layunin	Mga kaugnay na setting at babala
Ligtas na laki ng mga hanggahan	0% hanggang 15%	Nagdaragdag ng hindi aktibong margin malapit sa mga gilid ng screen upang mabawasan ang aksidenteng pagpindot sa gilid.	Kapaki-pakinabang sa mga display na sagad sa gilid at para sa mga gumagamit na nahihirapang kontrolin ang kanilang mga paggalaw. Nababawasan ng mas malalaking hangganan ang magagamit na bahagi ng mga pindutan.
Tagapagpahiwatig ng signal	Walang signal indicator, Telepono, Wi-Fi	Pinipili kung aling malaking indicator ng signal ang ipinapakita ng BIG Launcher.	Kapaki-pakinabang kapag ginagamit ang Buong screen, kung saan maaaring nakatago ang karaniwang bar ng katayuan ng Android.
Ipakita ang malaking indicator ng baterya	Oo/Hindi	Nagpapakita ng malaking indicator ng baterya ng BIG Launcher.	Lalong kapaki-pakinabang kapag ginagamit ang Buong screen.
Ipakita ang icon ng alarma	Oo/Hindi	Ipinapakita ang icon ng alarm malapit sa orasan.	I-disable kung ang device ay hindi tama ang pagpapakita ng icon ng alarm kahit walang alarm na aktibo.
Buong screen	Oo/Hindi	Itinatago ang notification/status bar ng Android sa itaas ng screen.	Pinapahirap ang aksidenteng access sa system, ngunit itinatago din ang normal na mga indicator ng baterya at signal ng Android.
Itim na Navigation bar	Oo/Hindi	Binabago ang background ng bottom Android navigation bar sa itim.	Maaaring mag-crash sa ilang device ng Motorola na nakalista sa babala ng app. Gamitin lamang kung kailangan.
Ilapat ang laki ng teksto para sa mga kagustuhan	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Kagustuhan gamit ang napiling laki ng text ng BIG Launcher.	Kapaki-pakinabang para sa mahinang paningin, ngunit ang napakalaking text ay maaaring magpataas ng espasyo para sa mahahabang paglalarawan ng kagustuhan.

Accessibility

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Layunin	Mga kaugnay na setting at babala
Kontrolin	Maikling pindot; Maikli at mahabang pindot	Pinipili kung paano tumugon ang mga pindutan sa pagpindot.	Ang maikli at mahabang pindot ay nagpapagana ng mga pindutan kahit pindutin nang matagal - angkop para sa mga senior na nahihirapan sa mga touchscreen.
Kanselahin ang mga dialog kapag hinawakan sa labas	Oo/Hindi	Isinasara ang mga dialog window kapag nag-tap ang gumagamit sa labas ng mga ito.	I-disable para sa mga user na madalas aksidenteng nakakapindot sa labas ng mga dialog.
Paganahin ang haptic na feedback	Oo/Hindi	Nagva-vibrate kapag nahawakan ang mga pindutan ng menu.	Nakadepende sa hardware ng vibration ng device at mga setting ng vibration ng Android.
Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal	Oo/Hindi	Binabasa nang malakas ang paglalarawan ng item sa mahabang pindot.	Dapat naka-install ang TalkBack. Gamitin kasama ng I-enable ang mga button na walang functionality kung dapat ding matuklasan ang mga walang lamang item.
Popup sa mahabang pindutin	Oo/Hindi	Ipinapakita ang paglalarawan ng item sa isang popup sa mahabang pindot.	Nakatutulong kapag gusto ng caregiver ng mga paglalarawan nang hindi binabago ang aksyon ng pindutan.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Layunin	Mga kaugnay na setting at babala
I-enable ang mga button na walang functionality	Oo/Hindi	Ginagawang interactive ang lahat ng item kahit hindi sila nagsasagawa ng aksyon.	Kapaki-pakinabang kapag ginagamit ang mga opsyon para sa pagbasa nang malakas o pagpapakita ng lumilitaw na kahon sa matagal na pagpindot, dahil kung hindi, maaaring hindi tumugon ang mga hindi aktibong pindutan.
Talkback: huwag basahin ang pangalan ng app	Oo/Hindi	Nilalaktawan ang paulit-ulit na pagbabasa ng pangalan ng app.	Pinapabilis ang pagbabasa ng pamagat ng screen para sa mga gumagamit ng TalkBack.

Menu ng mga kagustuhan

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
I-edit ang mga pindutan sa menu	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng mabilis na access sa editor ng screen sa menu.	Ito ang "Itakda ang mga pindutan" shortcut na ginagamit ng mga caregiver.
Mga setting ng system sa menu	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng mabilis na access sa mga setting ng system ng Android sa menu.	Maaaring protektahan ng "Protektahan ang mga setting ng system".

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Protektahan ang menu	Oo/Hindi	Nangangailangan ng password ng Mga Kagustuhan bago buksan ang Mga Kagustuhan.	Gamitin para maiwasan ang aksidenteng o hindi awtorisadong pagbabago.
Protektahan ang mga setting ng system	Oo/Hindi	Nangangailangan ng password ng Mga Kagustuhan bago buksan ang mga setting ng system mula sa BIG Launcher.	Maaaring payagan pa rin ng Android ang mga setting ng system sa pamamagitan ng notification shade. Pinapahirap ito ng full screen.
Password	Aksyon ng text/ password	Itinatakda ang password na ginagamit ng protektadong Mga Kagustuhan at protektadong mga setting ng system.	Ang blankong password ay maaaring gamitin bilang simpleng kumpirmasyon. Kung nakalimutan ang password, maaaring kailanganing i-reinstall o i-reset ang data ng app para ma-recover.

Mga opsyon sa screen

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app	Oo/Hindi	Ginagawang kumislap ang isang pindutan ng shortcut ng app kapag ang app ay gumawa ng abiso sa tuktok na status bar.	Nangangailangan ng notification access. Ang pindutan ay dapat na nakatalaga sa app na ang abiso ay dapat bantayan.
I-clear ang cache ng mga kumikislap na button	Aksyon	Nililinis ang nakaimbak na impormasyon ng kumikislap na abiso.	Ang mga panlabas na app ay dapat gumawa o mag-update muli ng mga abiso bago muling kumislap ang mga pindutan.
Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo	Oo/Hindi	Ini-link ang BIG Phone, BIG SMS, at iba pang app ng BIG Apps Suite sa loob ng BIG Launcher.	Nagbibigay ng mas mahusay na mga icon at espesyal na kumikislap na data. Huwag paganahin kung ang pagkurap ay hindi gumagana nang tama at gumawa ng normal na shortcut ng app nang manu-mano.
Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen	Oo/Hindi	Pinapayagan ang kaliwa/kanang swipe sa pagitan ng mga screen.	Matindi sa memorya. Kapag aktibo, ang mga pindutan ay hindi naa-access ng keyboard.
Uri ng pag-swipe	Mula sa home patungo sa kanan; Loop	Pinipili kung paano gumagalaw ang swipe navigation sa mga screen.	Ang Loop ay bumabalik mula sa huling screen patungo sa Home. Ang "Mula sa home patungo sa kanan" ay humihinto sa dulo.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Gamitin ang menu button sa lahat ng screen	Oo/Hindi	Ipinapakita ang menu ng Mga Kagustuhan sa lahat ng screen sa halip na sa home screen lang.	Kapaki-pakinabang kapag gumugugol ng oras ang user sa mga karagdagang screen.
Aktibong button sa paligid ng mga widget	Oo/Hindi	Nagdaragdag sa paligid ng mga widget ng balangkas ng pindutang aktibo o maaaring pagtuunan.	Pangunahing nilayon para sa kontrol ng keyboard. Ang pagpindot sa pindutan ay nagbibigay ng focus sa widget.
Paganahin ang mga awtomatikong label ng teksto	Oo/Hindi	Awtomatikong nagdaragdag ng mga label ng teksto sa mga bagong ginawang pindutan.	Ang hitsura ng label ay kinokontrol ng mga setting ng kulay, laki, at posisyon ng label sa ibaba.
Baliktarin ang mga kulay ng label ng teksto	Oo/Hindi	Gumagamit ng puting teksto na may itim na outline.	Kapaki-pakinabang kapag ang mga label ay inilalagay sa ibabaw ng mga icon o larawan.
Laki ng text	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Itinatakda ang laki ng label ng teksto sa mga pindutan ng screen.	Naaapektuhan nito ang mga label ng pindutan, hindi ang pangunahing laki ng teksto ng app sa Hitsura.
Posisyon ng mga text label	Sa taas, Sa gitna, Sa ilalim	Pinipili kung saan lilitaw ang mga label ng pindutan.	Ang ibaba ay karaniwang pinakamahusay para sa mga icon ng app; ang gitna ay makakatulong kapag ang label ang pangunahing impormasyon.

Mga contact

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Maghanap ng mga contact sa pamamagitan ng	Lahat ng available na field (System); Pangalan; Apelyido	Kinokontrol kung aling mga field ng contact ang hinahanap.	Maaaring hindi gumana ang paghahanap sa Pangalan at Apelyido sa lahat ng device.
Ipakita ang mga contact gamit ang telepono lamang	Oo/Hindi	Ipinapakita lamang ang mga contact na mayroong numero ng telepono.	Inirerekomenda para sa simpleng paggamit ng telepono, dahil ang mga contact na walang numero ng telepono ay hindi maaaring tawagan.
Pagbukud-bukurin ayon sa apelyido	Oo/Hindi	Ino-order ang mga contact ayon sa apelyido.	Maaaring hindi gumana sa lahat ng telepono.
Ipakita ang Mga Contact/ Paborito toggle	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng toggle para lumipat sa pagitan ng lahat ng contact at paboritong contact sa listahan ng contact.	Kapaki-pakinabang kung madalas lumipat ang user sa pagitan ng parehong listahan.
Ipakita ang lahat ng mga contact item kabilang ang mga duplicate	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga duplicate na entry sa detalye ng contact.	I-disable para itago ang mga duplicate na item ng contact.
Ipakita ang magdagdag/ mag-alis ng bituin	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng kakayahang markahan o alisin ang marka ng isang contact bilang starred sa detalye ng contact.	Ang mga starred contact ay lumalabas sa listahan ng Starred at maaaring gamitin ng mga filter.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Magdagdag ng opsyon sa pagtanggal ng contact	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng "Tanggalin ang contact" sa dulo ng detalye ng contact.	Hindi maaaring i-undo ang pagtanggal. I-disable para sa mga user na maaaring aksidenteng magtanggal ng mga contact.
Magdagdag ng detalye ng contact ng system	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng access sa screen ng detalye ng contact ng Android system sa dulo ng detalye ng contact.	Kapaki-pakinabang kapag kailangan ang isang espesyal na function ng contact ng Android.
Gamitin ang detalye ng contact ng system	Oo/Hindi	Ginagamit ang detalye ng contact ng system ng Android sa halip na detalye ng contact ng BIG Launcher.	Gamitin lamang kung ang system contact app ay may kinakailangang espesyal na function.
Magdagdag ng pag-edit	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng access sa editor ng contact ng BIG Launcher.	Ito ang simpleng editor na dinisenyo para sa BIG Launcher.
Magdagdag ng system edit	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng access sa editor ng contact ng Android system.	Kapaki-pakinabang para sa mga field ng contact na hindi sinusuportahan ng editor ng BIG Launcher.
Ipakita ang opsyon ng mensahe sa dialog ng tawag	Oo/Hindi	Ipinapakita o itinatago ang "Magpadala ng mensahe" pagkatapos i-tap ang numero ng telepono ng isang contact.	Ang pagtatago nito ay pinapasimple ang dialog ng tawag, ngunit ang pagpapanatili ng dialog ay nakakatulong pa rin upang maiwasan ang aksidenteng pagtawag.
Walang menu kapag tumatawag sa contact	Oo/Hindi	Direktang tinatawagan ang contact sa halip na magpakita ng mga opsyon.	Mas mabilis, ngunit hindi gaanong ligtas. Hindi inirerekomenda para sa mga user na maaaring aksidenteng mag-tap.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Walang menu sa dialer	Oo/Hindi	Direktang tinatawag mula sa dialer sa halip na magpakita ng mga opsyon.	Mas mabilis, ngunit inaalis ang isang karagdagang hakbang ng kumpirmasyon.
Ipakita ang Field ng paghahanap	Oo/Hindi	Ipinapakita o itinatago ang field ng paghahanap sa listahan ng mga contact.	Itago ito para maging mas simple ang listahan ng mga contact.

Telepono

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Piliin ang tunog ng ringtone ng telepono	Aksyon	Binubuksan ang pagpipilian ng ringtone para sa mga papasok na tawag.	Ang gawi ay maaaring depende sa mga pahintulot ng ringtone ng Android at mga setting ng tunog.
Ayusin: walang tunog ng ringtone	Oo/Hindi	Nagpapagana ng isang workaround kapag walang ringtone ang mga papasok na tawag.	Suriin muna ang volume, Do Not Disturb, at mga setting ng abiso ng Android.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita kaagad ang screen ng tawag kapag nagri-ring	Oo/Hindi	Sinusubukang ipakita ang call screen agad kapag nagsimulang tumunog ang isang papasok na tawag.	Maaaring hindi gumana sa lahat ng device dahil sa mga paghihigpit sa baterya ng Android at manufacturer.
Ayusin: walang screen ng tawag kaagad kapag nagri-ring	Tulong/aksyon	Binubuksan ang mga tagubilin para sa mga teleponong humaharang sa call screen sa background.	Karaniwan sa mga device na may agresibong pamamahala ng baterya.
Ipakita ang papasok na tawag bilang:	Screen ng tawag - kung pinapayagan ito ng iyong Android. Kung hindi, ipakita ang lumulutang na abiso.; Lumulutang na abiso; Abiso sa bar ng mga abiso lamang	Pinipili kung paano ipinapakita ang mga papasok na tawag.	Ang buong call screen ang pinakamahusay para sa mga senior, ngunit maaaring mangailangan ng fallback sa mga mode na nakabatay sa abiso ang Android.
Mag-swipe para tanggihan ang tawag	Oo/Hindi	Tinatanggihan ang isang papasok na tawag kapag na-swipe palayo ang abiso ng tawag.	Iwanan itong naka-disable kung malamang na aksidenteng mai-swipe ang mga abiso.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Mga setting ng system para sa notification ng Papasok na tawag	Aksyon	Binubuksan ang mga setting ng abiso ng Android para sa mga papasok na tawag.	Gamitin para sa tunog, vibration, lock-screen display, at iba pang setting ng channel.
Default na audio device para sa mga tawag	Default, Earpiece, Bluetooth, Naka-wire na Headset, Tagapagsalita	Pinipili ang ginustong audio route para sa mga tawag.	Ang mga available na device lamang ang maaaring gamitin sa isang totoong tawag.
Pag-andar ng pindutan ng audio device	Magpakita ng dialog na may lahat ng device; Umikot sa mga device bilang isang listahan	Pinipili kung paano kumilos ang pindutan ng Audio sa panahon ng tawag.	Mas malinaw ang dialog. Mas mabilis ang pag-ikot para sa mga bihasang gumagamit.
I-lock ang mga volume button	Oo/Hindi	Pinipigilan ang aksidenteng pagbabago ng volume habang aktibo ang call screen.	Gumagana lamang kapag aktibo ang call screen.
Hilingin na tapusin ang tawag	Oo/Hindi	Nagpapakita ng karagdagang kumpirmasyon bago tapusin ang tawag.	Inirerekomenda upang maiwasan ang aksidenteng pagputol ng tawag.
Kumpirmahin ang lahat ng mga aksyon sa screen ng tawag	Oo/Hindi	Nangangailangan ng kumpirmasyon para sa bawat aksyon ng pindutan ng call screen.	Pinakamalakas na proteksyon laban sa aksidenteng pagpindot, ngunit pinababagal ang kontrol sa tawag.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Walang laman na espasyo sa itaas ng screen ng Active call	Naka-off / 0 hanggang 11	Nagdaragdag ng walang laman na espasyo sa tuktok ng screen ng aktibong tawag.	Nakatutulong maiwasan ang pagdampi ng tainga o pisngi sa panahon ng tawag. Ang mas malalaking halaga ay nag-iiwan ng mas kaunting espasyo para sa mga kontrol ng tawag.
Laki ng larawan ng contact	0 hanggang 11, na may mga opsyon sa pagpuno para sa bakante/ background space	Nagtatakda kung gaano karaming espasyo ang nakalaan para sa larawan ng tumatawag.	Mas malaking larawan ay nakakatulong sa pagkilala ngunit maaaring ilipat ang mga kontrol ng tawag nang mas mababa.
Ipakita ang pindutan ng Keypad	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pindutan ng keypad sa screen ng aktibong tawag.	Kinakailangan para sa mga automated na sistema ng telepono.
Ipakita ang Audio switcher	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pindutan ng audio device sa screen ng aktibong tawag.	Gamitin kasama ang Default na audio device at pag-andar ng pindutan ng Audio.
Ipakita ang pindutan ng Tagal	Oo/Hindi	Ipinapakita ang tagal ng tawag sa screen ng aktibong tawag.	Maaaring itago para sa mas simpleng call screen.
Ipakita ang pindutan ng Hold	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pindutan ng hold sa screen ng aktibong tawag.	Itago kung maaaring aksidenteng ilagay ng gumagamit sa hold ang mga tawag.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita ang pindutan ng I-mute	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pindutan ng mute sa screen ng aktibong tawag.	Itago kung ang aksidenteng pag-mute ay isang karaniwang problema.
Ipakita ang pindutan ng Aktibong tawag	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng pindutan ng Aktibong tawag sa menu ng Telepono.	Nakatutulong na bumalik sa isang kasalukuyang tawag kung umalis ang gumagamit sa call screen.
Button na Ipakita ang Aking Mga Contact	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Aking mga contact sa menu ng Telepono.	Itago upang pasimplehin ang menu ng Telepono.
Ipakita ang Naka-star na button	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Starred sa menu ng Telepono.	Kapaki-pakinabang para sa mga workflow na puro paborito lang.
Ipakita ang pindutan ng Dial number	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Dial number sa menu ng Telepono.	Itago kung ang gumagamit ay dapat lamang tumawag sa mga naka-save na contact.
Ipakita ang button na Magdagdag ng contact	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Magdagdag ng contact sa menu ng Telepono.	Itago kung tanging ang tagapag-alaga lamang ang dapat magdagdag ng mga contact.
Ipakita ang Mga kamakailang tawag	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga kamakailang tawag sa menu ng Telepono.	May kaugnayan sa pagtanggal at pagpapangkat ng call log.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Pangkatin ang mga item sa log ng tawag ayon sa	Hindi pinagana; Numero ng telepono; Numero ng telepono at direksyon ng tawag	Pinapangkat ang mga entry ng call log.	Binabawasan ng pagpapangkat ang kalat, lalo na sa mga teleponong maraming paulit-ulit na tawag.
Ipakita ang delete button	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pindutan ng burahin para sa mga item ng call log.	Huwag paganahin para sa mga gumagamit na maaaring aksidenteng magbura ng history.
Mga setting ng system para sa notification ng mga hindi nasagot na tawag	Aksyon	Binubuksan ang mga setting ng notipikasyon ng Android para sa mga napalampas na tawag.	Gamitin para sa tunog, vibration, at visibility ng mga notipikasyon ng napalampas na tawag.
Mas maliliit na numero sa dialer box	Oo/Hindi	Pinapaliit ang mga na-dial na numero upang mas maraming digit ang magkasya.	Kapaki-pakinabang para sa mahabang numero.
Ang matagal na pagpindot ay tinatanggal ang buong na-dial na numero	Oo/Hindi	Ang paghawak sa field ng na-dial na numero ay nagbubura ng buong numero.	Mas mabilis na pagwawasto, ngunit maaaring aksidenteng burahin ang buong numero.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Mga hindi nasagot na tawag:	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga hindi nasagot na tawag bago ang buong kasaysayan ng mga tawag.	Kapag binuksan ang mga detalye ng isang hindi nasagot na tawag, minamarkahan itong nakita na. Minamarkahan ng Markahan ang lahat bilang nakita na ang natitirang mga hindi nasagot na tawag.
Ipakita ang mga tawag maliban sa:	Pumili ng mga uri ng tawag	Itinatago ang mga napiling uri mula sa talaan ng mga tawag.	Binabago nito ang ipinapakita; hindi nito hinaharangan ang mga tawag.
Palitan ang prefix ng numero	Orihinal na panimulang bahagi; bagong panimulang bahagi	Pinapalitan ang tumutugmang panimulang bahagi ng numero bago tumawag.	Ang mga numerong nagsisimula lamang sa itinakdang orihinal na panimulang bahagi ang binabago.
Ipakita sa dialog ng mga simbolo:	Pumili ng mga simbolo at aksiyon	Pinipili ang nilalaman ng kahon ng mga simbolo sa pantawag.	Kabilang sa mga magagamit na aksiyon ang Idikit mula sa pansamantalang imbakan at Lumabas sa pantawag.
Filter ng papasok na tawag	Mga panuntunan para sa mga kontak/may bituin; Listahan ng mga naka-block na numero	Hinaharangan ang mga papasok na tawag ayon sa mga napiling panuntunan.	Kailangang ang BIG Phone ang maging pangunahing aplikasyon para sa pagkilala sa tumatawag at pagtukoy ng mga di-hinihinging tawag.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Posibleng tawag na spam	Walang aksiyon; Ipakita ang pindutan ng impormasyon; Awtomatikong tanggihan	Pinipili ang gagawin kapag natukoy ng Android na posibleng di-hinihingi ang isang tawag.	—
Agad na tanggapin ang listahan	Listahan ng mga numero ng telepono	Sinasagot ang mga tawag mula sa mga nakalistang numero nang walang kailangang gawin ang gumagamit.	Mas inuuna ang pagharang. Paganahin lamang kung nais ng gumagamit na awtomatikong sagutin ang mga tawag na ito.
Filter ng papalabas na tawag	Mga panuntunan para sa mga kontak/may bituin; Listahan ng mga naka-block na numero	Hinaharangan ang mga papalabas na tawag mula sa BIG Phone ayon sa mga napiling panuntunan.	Kailangan ang hiwalay na tungkulin sa paglilihis ng tawag upang maharangan ang mga tawag na sinimulan ng ibang mga aplikasyon. Hindi maaaring harangan ang mga pang-emerhensiyang tawag na sinimulan ng ibang mga aplikasyon.

Mga mensahe

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Notification ng System Message	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga notipikasyon ng SMS sa notification bar ng Android.	Nakadepende ang pag-uugali sa bersyon ng Android, pahintulot sa notipikasyon, at aktibidad ng app.
Konfigurasyon ng tunog at visual	Aksyon	Binubuksan ang mga setting ng notipikasyon ng Android para sa mga notipikasyon ng mensahe.	Gamitin para sa tunog, vibration, lock-screen display, at pag-uugali ng channel.
Buong screen sa ibabaw ng Lock screen	Oo/Hindi	Ipinapakita ang isang papasok na notipikasyon ng SMS bilang full-screen window sa ibabaw ng lock screen.	Nangangailangan ng pahintulot sa full-screen notification ng Android.
Mag-swipe para markahan bilang nabasa na	Oo/Hindi	Minamarkahan ang isang SMS bilang nabasa kapag ang notipikasyon nito ay na-swipe palayo.	Huwag paganahin kung maaaring aksidenteng maalis ang mga notipikasyon.
Humiling ng abiso sa paghahatid	Oo/Hindi	Humihingi ng impormasyon sa paghahatid ng SMS.	Ang ilang mobile operator ay maaaring maningil para sa mga ulat ng paghahatid.
Ipakita ang popup ng impormasyon kapag ipinadala/naihatid ang mensahe	Oo/Hindi	Ipinapakita ang isang popup kapag matagumpay ang pagpapadala o paghahatid ng SMS.	Palaging ipinapakita ang mga error popup. Sa Android 11 o mas bago, hindi maaaring palakihin ang text ng popup ng app.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Ipakita ang pindutan ng Tumawag ngayon	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Tumawag ngayon sa detalye ng mensahe.	Kapaki-pakinabang para sa mabilis na pagtawag sa nagpadala.
Ipakita ang pindutan ng Sumagot	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Sumagot sa detalye ng mensahe.	Itago upang gawing read-only ang detalye ng mensahe.
Ipakita ang pindutan ng Ipadala muli	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Ipadala muli sa detalye ng mensahe.	Kapaki-pakinabang pagkatapos ng nabigong pagpapadala ng SMS.
Ipakita ang pindutan ng I-forward	Oo/Hindi	Ipinapakita ang I-forward sa detalye ng mensahe.	Itago upang pasimplehin ang mga opsyon ng mensahe.
Ipakita ang delete button	Oo/Hindi	Pinapayagan ang pagtanggal ng mga mensahe.	Huwag paganahin para sa mga gumagamit na maaaring aksidenteng magbura ng SMS.
Ipakita ang pindutan ng Ipadala	Sa itaas ng text; Sa ibaba ng screen; Sa itaas ng keyboard	Pinipili kung saan lumalabas ang pindutan ng Ipadala sa message editor.	Sa "Itaas ng keyboard", nananatiling malapit sa lugar ng pagta-type ang pindutang Ipadala. Maaaring mas madaling mahanap ito sa "Ibaba ng screen".
I-block ang mga numero:	Wala; Na wala sa Contacts; Na wala sa Starred; Lahat	Sinasala ang mga papasok na SMS ayon sa nagpadala.	Maaaring itago ng malakas na filter ang mahahalagang mensahe. Mahigpit ang Starred-only at dapat gamitin nang maingat.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Listahan ng i-block	Aksyon/ listahan	Palaging tinatanggihan ang mga mensahe mula sa mga address sa listahang ito.	Gamitin para sa mga kilalang hindi gustong nagpadala.
Suporta sa dalawahang SIM card	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pagpili ng SIM kapag nagpapadala ng SMS.	Gamitin lamang sa mga dual-SIM device.
Ayusin: ipakita ang mga nawawalang mensahe	Oo/Hindi	Gumagamit ng mas mabagal na compatibility mode para sa malulubhang problema sa database ng SMS sa mga mas lumang telepono.	Paganahin lamang kung may mga nawawalang mensahe dahil sa mga problemang ito sa database.
Mga pahintulot ng system ng pagmemensahe	Aksyon	Binubuksan o sinusuri ang kinakailangang mga pahintulot sa pagmemensahe ng Android.	Dapat mayroong kinakailangang pahintulot sa SMS ang BIG SMS at kadalasan ay dapat ito ang default na messaging app.
Isaayos ang layout para sa keyboard	Oo/Hindi	Pinapaliit ang pagkakaayos ng mga elemento o ginagawa itong naii-scroll kapag natatakpan ng keyboard ang patlang ng teksto.	Paganahin kung hindi mo makita ang teksto ng mensahe habang nagta-type.

SOS

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Magpadala ng SMS	Oo/Hindi	Awtomatikong nagpapadala ng SMS pagkatapos pindutin ang pindutan ng SOS.	Gumagana nang awtomatiko lamang kung ang BIG SMS ang default na messaging app. Kung hindi, maaaring makopya ang SOS text sa default na SMS app.
SMS na telepono	Text field ng numero ng telepono	Nagtatakda ng numero o mga numero upang matanggap ang SOS SMS.	Gumamit ng mga numero ng pamilya o tagapag-alaga, hindi mga numero ng serbisyong pang-emergency na hinarangan ng mga restriksyon ng Android.
SMS text	Text field	Nagtatakda ng text ng mensahe ng SOS.	Panatilihing maikli at malinaw ang mensahe.
Paghihintay bago magpadala ng SMS	Segundo	Nagtatakda ng pagkaantala bago ipadala ang SOS SMS.	Nagbibigay sa gumagamit ng oras upang kanselahin ang aksidenteng pag-activate.
Magdagdag ng lokasyon ng GPS	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng lokasyon ng GPS sa dulo ng SOS SMS kung available.	Mas tumpak ang GPS sa labas ng gusali. Sa loob ng gusali, maaaring tantiya lamang ang lokasyon o hindi ito makuha.
Magpadala ng GPS SMS	Oo/Hindi	Nagpapadala ng isa pang SMS kapag available ang mas tiyak na lokasyon.	Kapaki-pakinabang kapag ang unang mensahe ay naipadala bago magkaroon ng tumpak na fix ang GPS.
Tumawag	Oo/Hindi	Awtomatikong tumatawag pagkatapos pindutin ang pindutan ng SOS.	Kadalasang ginagamit pagkatapos maipadala ang SOS SMS.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Tumawag sa telepono	Text field ng numero ng telepono	Nagtatakda ng numero na tatawagan.	Gumamit ng pinagkakatiwalaang contact o tagapag-alaga.
Maghintay bago tumawag	Segundo	Nagtatakda kung gaano katagal maghihintay bago tumawag pagkatapos ipadala ang SMS.	Ang pagkaantala ay nagpapababa ng aksidenteng tawag at nagbibigay ng oras sa SMS upang maipadala muna.

Mga aplikasyon

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Ipakita ang mga kamakailang application	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga kamakailang ginamit na app sa listahan ng Mga Aplikasyon.	Huwag paganahin para sa mas simpleng nakapirming listahan ng apps.
Bilang ng mga kamakailang aplikasyon	number	Nagtatakda kung gaano karaming kamakailang apps ang ipinapakita.	Mas kaunting kamakailang apps ang nagpapasimple sa listahan.
Mga pinapayagang aplikasyon	Aksyon/listahan	Pinapayagan kang itago ang mga app mula sa listahan ng apps.	Ang mga nakatagong app ay hindi na-uninstall; tinatanggal lamang sila mula sa listahan ng apps ng BIG Launcher.
Ipakita ang paghahanap sa itaas	Oo/Hindi	Ipinapakita ang search field sa itaas ng listahan ng mga app.	Maaari ring i-toggle sa pamamagitan ng pagpindot sa search button sa mga device na mayroon nito.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Ipakita ang item na Mga Kagustuhan	Huwag ipakita; Sa itaas ng mga app; Sa ibaba ng mga app	Idinagdag ang Mga Kagustuhan ng BIG Launcher sa listahan ng mga app.	Kapaki-pakinabang sa mga device na walang hardware/menu button o kapag nakatago ang menu ng home-screen.
Mas mahusay na paghahanap ng app	Oo/Hindi	Naghahanap ng nakasulat na teksto sa loob ng mga pangalan ng app, hindi lang sa simula.	Halimbawa: ang paghahanap ng "book" ay makakahanap ng "Facebook".

Pag-aayos ng compatibility

Gamitin ang mga ito kung lumitaw lamang ang nakalistang problema. Ang ilan ay maaaring magpabagal sa BIG Launcher o gumamit ng mas maraming memorya.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ayusin: nawawalang mga icon sa mga menu	Oo/Hindi	Nakakatulong kapag lumilitaw ang mga walang laman na parisukat sa halip na mga icon sa mga listahan.	Maaaring magpabagal sa pag-scroll.
Talkback: mga pindutan ng imahe	Oo/Hindi	Inaayos ang pag-uugali ng pindutan ng larawan para sa TalkBack.	Gamitin kapag maling inanunsyo ng TalkBack ang mga pindutan ng larawan o nakakalito.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
I-clear ang cache sa pagpindot sa Home key	Oo/Hindi	Nililinis ang cache ng app kapag pinindot ang Home.	Malakas sa memorya; makakatulong sa mga problema sa panlabas na tema.
DPI ng mga icon	Default, Mababa, Katamtaman, Mataas, X-Mataas, XX-Mataas, XXX-Mataas	Pinipili ang resolusyon ng icon.	Mas matalas tingnan ang mas mataas na DPI ngunit nangangailangan ng mas maraming memorya. Ang mas mababang DPI ay makakatulong sa performance.
I-restart ang app	Aksyon	Nire-restart ang BIG Launcher at nililinis ang cache.	Gamitin lamang kung hindi gumana ang ibang pag-aayos.

Bahagi 14 — 🔧 Paglutas ng mga Problema

Walang Ringtone sa Papasok na mga Tawag

1. **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → paganahin ang **Ayusin: walang tunog ng ringtone**
2. I-check ang volume ng iyong telepono at Do Not Disturb mode

Hindi Natatanggap ang mga Mensaheng SMS

1. Tiyaking nakatakda ang BIG SMS bilang pangunahing app sa pagmemensahe.
2. Tingnan sa mga setting ng Android kung may mga kinakailangang pahintulot sa SMS ang BIG SMS.
3. I-restart ang iyong telepono.

Itim na Screen Habang Papasok ang Tawag

1. Tiyaking ang BIG Phone ang pangunahing app sa pagtawag (mga hakbang sa pagse-set up).
2. Sa BIG Launcher, buksan ang **Mga Kagustuhan → Telepono → Ipakita ang papasok na tawag bilang:** at piliin ang **Screen ng tawag - kung pinapayagan ito ng iyong Android. Kung hindi, ipakita ang paunang abiso.**
3. Kung hindi pa rin lumilitaw ang screen ng tawag, buksan ang **Mga Kagustuhan → Telepono → Ayusin: walang screen ng tawag kaagad kapag nagri-ring** at sundin ang mga tagubilin para sa iyong telepono.

Nawawalang mga Mensahe sa mga Thread

Kung may mga nawawalang mensahe dahil sa malulubhang problema sa database ng SMS sa isang mas lumang telepono, buksan ang **Mga Kagustuhan → Mga mensahe** at paganahin ang **Ayusin: ipakita ang mga nawawalang mensahe**.

Mga Duplicate na Mensahe

Tiyaking ang BIG SMS ang pangunahing app sa pagmemensahe. Kung dalawang beses pa ring lumilitaw ang mga mensahe, makipag-ugnayan sa suporta at ibigay ang modelo ng iyong telepono, bersyon ng Android, at bersyon ng BIG SMS.

Mabagal o Nag-crash ang BIG Launcher

Kung mabagal ang paglipat sa pagitan ng mga screen ng BIG Launcher, buksan ang **Mga Kagustuhan → Mga opsyon sa screen** at i-off ang **Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen**.

Gamitin lamang ang **I-clear ang cache sa pagpindot sa Home key** para sa mga problema sa mga temang mula sa labas, hindi bilang pangkalahatang setting na pampabilis: malaki ang ginagamit nitong memorya.

Kung patuloy na nagsasara ang BIG Launcher o nagpapakita ng error, sundin ang mga hakbang sa **Patuloy na humihinto ang BIG Launcher** sa Mga Karaniwang Kahilingan sa Suporta. Huwag burahin ang data ng app o muling i-install ito bilang pangkalahatang hakbang sa pag-aayos ng problema; maaari nitong mabura ang iyong pagkakaayos.

Mabilis na Pag-ubos ng Baterya

Buksan ang mga setting ng **Baterya** ng iyong telepono at tingnan ang listahan ng paggamit ng baterya upang malaman kung aling app ang gumagamit ng baterya.

Kung nagpapakita ang BIG Launcher, BIG Phone, o BIG SMS ng hindi pangkaraniwang mataas na paggamit, makipag-ugnayan sa **contact@biglauncher.com** at ibigay ang pangalan ng app, modelo ng iyong telepono, mga bersyon ng Android at ng app, at kuha ng screen ng listahan ng paggamit ng baterya. Huwag i-off ang mga abiso ng tawag o mensahe bilang pangkalahatang hakbang sa pagtitipid ng baterya.

Nakalimutan ang Password

Walang opsyon para mabawi ang password. Makipag-ugnayan sa **contact@biglauncher.com** bago burahin ang data ng app o muling i-install ang BIG Launcher.

Ibinabalik ng muling pag-install ang iyong pagsasaayos sa paunang estado. Ibinabalik ng pagpapanumbalik ng binili ang bayad na akses, hindi ang mga setting na inalis mo.

Pag-aayos sa "Huwag Panatilihin ang mga Aktibidad"

> 🎬 **Panoorin:** Ayusin ang "Don't keep activities"

Inirerekomenda ng ilang gabay sa baterya na paganahin ang "Huwag panatilihin ang mga aktibidad" sa mga opsyon para sa mga tagabuo. Dahil dito, **ganap na hindi gumagana** ang BIG Launcher.

1. **Mga setting ng system** → **Mga opsyon para sa developer** → hanapin ang **"Huwag panatilihin ang mga aktibidad"**
2. **Siguraduhing ito ay NAKA-OFF**
3. Kung ang Developer options ay hindi nakikita: **Tungkol sa telepono** → **Impormasyon sa software** → i-tap ang **Build number** nang 7 beses

Mga Problema sa Notification

Kung hindi ka nakakatanggap ng mga abiso: 1. Tingnan ang **Mga Setting ng Android** → **Mga App** → BIG SMS/BIG Phone → **Mga abiso** (paganahin ang lahat) 2. I-off ang **pag-optimize ng baterya** para sa mga BIG app 3. Tingnan ang mode na **Huwag Istorbohin**

Mga Issue na Tukoy sa Device

Tatak ng Telepono	Karaniwang Issue	Ayusin
Samsung	Duplicate na SMS	Tingnan kung ang mismong mensahe ang nadodoble o ang abiso lamang nito; makipag-ugnayan sa suporta kung nadodoble ang mga mensahe
Samsung	Itim na screen sa mga tawag	Sundin ang mga hakbang sa Itim na Screen Habang may Papasok na Tawag sa itaas upang piliin ang mode ng screen ng tawag at buksan ang pag-aayos na partikular sa iyong device.
Sony Xperia	Mga bakanteng parisukat sa halip na mga ikono	Paganahin ang "Ayusin: nawawalang mga icon sa mga menu"
Motorola	Biglang nagsasara matapos paganahin ang Itim na bar ng nabigasyon	I-off ang **Mga Kagustuhan** → **Hitsura** → **Itim na Navigation bar**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Na-block ang mga notification	Idagdag ang BIG apps sa "protected apps" o huwag paganahin ang "battery optimization"

Bahagi 15 — 📬 Suporta at Tulong

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

- **Email:** contact@biglauncher.com
- **Website** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Bago Makipag-ugnayan sa Suporta

Pakibigay ang mga sumusunod: 1. Ang **modelo ng iyong telepono** (hal., Samsung Galaxy S21) 2. **Bersyon ng Android** (Mga Setting → Tungkol sa telepono) 3. **Bersyon ng BIG Launcher** (tingnan ang Pagtingin sa Bersyon ng Iyong App) 4. **Paglalarawan** ng problema 5. Ang mga nasubukan mo na

Mga Karaniwang Kahilingan sa Suporta

Problema	Solusyon
Hindi pa aktibo ang binili ko	Gamitin ang Google account na ginamit sa pagbili. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**; para sa pagbili ng iisang app, buksan ang app na iyon. Pumunta sa **Mga Kagustuhan → Bilhin/i-refresh ang buong bersyon → Ibalik ang mga binili**. Kung hindi pa rin naibalik ang binili, mag-email sa **contact@biglauncher.com** at isama ang ID ng iyong order sa Google Play.
Hindi lumalabas ang screen ng tawag ng BIG Phone kapag may papasok na tawag	1. Itakda ang **BIG Phone** bilang pangunahing app sa pagtawag gamit ang mga hakbang na ito sa pag-set up. 2. Sa **BIG Launcher**, buksan ang **Mga Kagustuhan → Telepono → Ipakita ang papasok na tawag bilang:** at piliin ang **Screen ng tawag - kung pinapayagan ito ng iyong Android. Kung hindi, ipakita ang paunang abiso.** 3. Kung hindi pa rin lumalabas ang screen ng tawag, sa parehong mga setting ng **Telepono**, i-tap ang **Ayusin: walang screen ng tawag kaagad kapag nagri-ring** at sundin ang mga tagubilin.

Problema	Solusyon
Paulit-ulit na humihinto ang BIG Launcher	1. Kung naka-enable ang **Huwag panatilihin ang mga aktibidad** sa **Mga Setting ng Android → Mga opsyon para sa developer**, i-off ito (mga tagubilin). 2. Buksan ang BIG Launcher sa Google Play at i-tap ang **Update** kung mayroon nito. 3. Kung humihinto pa rin ito, mag-email sa **contact@biglauncher.com** at isama ang modelo ng iyong telepono, mga bersyon ng Android at BIG Launcher, at kung ano ang ginagawa mo noong huminto ito. Huwag burahin ang data ng app o muling i-install ito bago makipag-ugnayan sa suporta; maaari nitong mabura ang iyong mga naitakdang setting.

Mga Appendix

Apendise A: Sanggunian sa mga Kumpas & Kontrol

Aksyon	Ano ang Ginagawa Nito
Isang tapik	Pumili o i-activate
Pindutin nang matagal (pindutin at hawakan)	Magpakita ng paglalarawan kung naka-enable ang **Popup sa mahabang pindutin**; basahin ito nang malakas kung naka-enable ang **Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal**. Ang parehong opsyon ay nasa **Mga Kagustuhan → Accessibility**.
Swipe kaliwa/ kanan	Palitan ang mga screen (kung pinagana ang swipe)
Home button	Bumalik sa BIG Launcher
Back button	Bumalik sa nakaraang screen
Menu button	Buksan ang mga Kagustuhan (mga teleponong may pisikal na button)

Appendix B: Mga Suportadong Wika (70)

Sinusuportahan ng BIG Launcher 6.2.0 ang 70 wika para sa app. Maaaring piliin ang wika ng app nang hiwalay sa wika ng sistema ng Android sa **Mga Kagustuhan → Pumili ng wika**.

Mga kodigo ng wika: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Ang mga wikang binabasa mula kanan pakaliwa, gaya ng Arabe, Hebreo, Persyano, at Urdu, ay gumagamit ng baligtad na pagkakaayos ng mga elemento sa screen kung naaangkop.

Appendix C: Paliwanag sa mga Pahintulot

Pahintulot	Bakit Ito Kailangan
Mga contact	Magpakita ng iyong mga contact at mga larawan
Telepono	Gumawa at tumanggap ng mga tawag
SMS	Magpadala at tumanggap ng mga text message
Storage	Mag-save ng mga larawan at backup files
Camera	Kumuha ng mga larawan ng contact
Location	GPS para sa emerhensiyang SOS
Microphone	Mga tawag sa telepono

> 🔒 **hindi kailanman** kinokolekta o ipinapadala sa internet ang iyong data. Nananatili sa iyong telepono ang lahat.

Appendix D: Pagkakatugma sa Android

Nangangailangan ang mga kasalukuyang bersyon ng BIG Launcher, BIG Phone at BIG SMS ng Android 6.0 o mas bago. Maaaring suportahan ng mas lumang mga bersyon ng app ang mas lumang mga bersyon ng Android.

Apendise E: Kard ng Mabilisang Sanggunian

Para sa mga Nakatatanda: - 🟢 Berdeng pindutan = Mga tawag sa telepono - 🟡 Dilaw na pindutan = Mga text message - 🔴 Pulang pindutan = Pang-emerhensiyang SOS - ✨ Kumikislap = May bago (mensahe o tawag) - ⋮ Tatlong tuldok = Mga pagsasaayos

Para sa mga Caregiver: 1. Itakda ang SOS kasama ang mga numero ng telepono ng pamilya 2. Paganahin ang proteksyon ng password kung kinakailangan 3. I-install ang mga kasamang app (BIG Phone, BIG SMS) 4. Itakda ang lahat ng tatlo bilang default apps 5. I-test ang lahat kasama ang user 6. Huwag paganahin ang pagtanggal para sa kaligtasan

Appendix F: Mga Video Tutorial

Ang lahat ng video ay available sa youtube.com/@big_launcher

Paksa	Link
I-install ang BIG Launcher	Panoorin
Itakda ang default na launcher	Panoorin
Itakda ang default na phone/SMS app	Panoorin
Magdagdag ng mga screen at i-customize ang mga pindutan	Panoorin
I-customize ang mga pindutan	Panoorin
Italaga ang contact sa pindutan	Panoorin
Italaga ang WhatsApp contact	Panoorin
Pagkurap ng pindutan	Panoorin

Paksa	Link
Ayusin ang pagkurap ng SMS	Panoorin
Tanggalin ang kasaysayan/SMS/contact	Panoorin
Ipakita ang mga Kagustuhan	Panoorin
Bumili ng buong bersyon	Panoorin
I-restore ang lisensya	Panoorin
Impormasyon sa presyo	Panoorin
Proteksyon ng password	Panoorin
Pasimplehin ang call menu	Panoorin
Itago ang mga Kagustuhan sa Phone/SMS	Panoorin
Default na audio device	Panoorin
Pagmamana ng mga setting	Panoorin
I-check ang bersyon	Panoorin
Mga notification ng SMS (Android 10+)	Panoorin
Ayusin ang "Don't keep activities"	Panoorin
Magdagdag ng credit card sa account	Panoorin
Mga limitasyon ng libreng bersyon	Panoorin
Pampromosyon (Ingles)	Panoorin

Bersyon ng Manwal 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Nakalaan ang lahat ng karapatan.

Para sa pinakabagong mga update at suporta, bisitahin ang biglauncher.com