📱 Manuel Utilisateur BIG Launcher

Version 6.2.0 | Pour les seniors et les personnes ayant des problèmes de vue

---

📖 Table des Matières

1. Premiers Pas
2. L'Écran d'Accueil
3. Téléphone & Appel
4. Contacts
5. Messages (SMS)
6. Écrans & Boutons
7. Thèmes & Apparence
8. Urgence SOS
9. Sécurité & Restrictions
10. Accessibilité
11. Applications
12. Paramètres & Système
13. Référence des Préférences
14. Dépannage
15. Assistance & Aide
16. Annexes

Partie 1 — 🚀 Premiers Pas

Qu'est-ce que BIG Launcher ?

BIG Launcher remplace l'écran d'accueil compliqué de votre téléphone Android par une interface simple et facile à lire. Au lieu de petites icônes et de menus confus, vous obtenez **de grands boutons avec du texte en gros caractères** qui sont faciles à voir et à presser.

> 🎬 **À regarder :** Vidéo de présentation de BIG Launcher (en anglais)

À qui s'adresse BIG Launcher ?

- Aux seniors qui trouvent les smartphones trop compliqués
- Personnes ayant des problèmes de vue ou aveugles
- Aux personnes ayant des difficultés motrices, la maladie d'Alzheimer ou Parkinson
- À toute personne souhaitant une expérience téléphonique plus simple et sans stress

BIG Apps Suite

BIG Launcher fonctionne ensemble avec deux applications compagnons :

Application	Fonction
BIG Launcher	Votre nouvel écran d'accueil avec de grands boutons
BIG Phone	Gère les appels téléphoniques avec un écran d'appel agrandi
BIG SMS	Envoie et reçoit des SMS avec du texte en gros caractères

Vous devez installer BIG Phone et BIG SMS séparément (obligatoire par les règles du Google Play Store depuis mars 2019).

Gratuit vs. Version Complète

> 🎬 **À regarder :** Limitations de la version gratuite

Fonctionnalité	Version Gratuite	Version Complète
Boutons personnalisables	Colonne de droite uniquement	Tous les boutons
Écrans supplémentaires	5 maximum	Illimité
Protection par mot de passe	Non disponible	Disponible
Éléments du journal d'appel	5 derniers uniquement	Illimité
Fils de messages SMS	5 derniers uniquement	Illimité
Clavier pendant l'appel	Désactivé	Disponible
Publicités dans les messages	Lien ajouté après 20 SMS	Sans publicité

Installation

> 🎬 **À regarder :** Comment installer BIG Launcher

1. Ouvrez le **Google Play Store** sur votre téléphone
2. Recherchez **"BIG Launcher"**
3. Appuyez sur **Installer** et attendez la fin du téléchargement
4. Appuyez sur **Ouvrir** pour lancer l'application

Installation de BIG Phone

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton **Téléphone**
2. Choisissez **"Télécharger et installer l'application Téléphone"**
3. Appuyez sur **Installer** sur la page Google Play Store
4. Après l'installation, appuyez sur **Ouvrir**

5. Accordez toutes les permissions demandées (appels, contacts, journaux d'appels) — l'application ne fonctionnera pas sans elles

Installation de BIG SMS

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton **Messages**
2. Choisissez **"Télécharger et installer l'application Messages"**
3. Appuyez sur **Installer** sur la page Google Play Store
4. Après l'installation, appuyez sur **Ouvrir**
5. Lorsque vous y êtes invité, définissez **BIG SMS** comme application SMS par défaut — appuyez sur **Oui**

Assistant d'Installation

La première fois que vous ouvrez BIG Launcher, un assistant d'installation vous guide à travers les paramètres de base :

Étape 1 : Langue

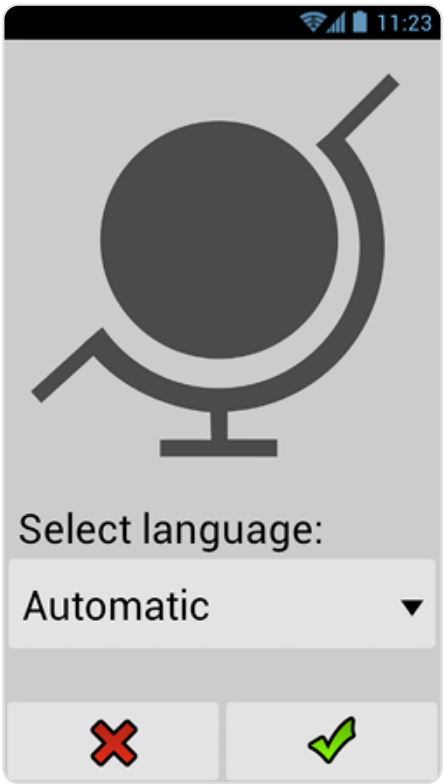

- La langue de votre téléphone est sélectionnée automatiquement

- Vous pouvez choisir manuellement la langue de l’application dans Préférences → Sélectionner la langue
- Certains caractères spéciaux peuvent ne pas s'afficher sur les téléphones anciens

Étape 2 : Taille du Texte

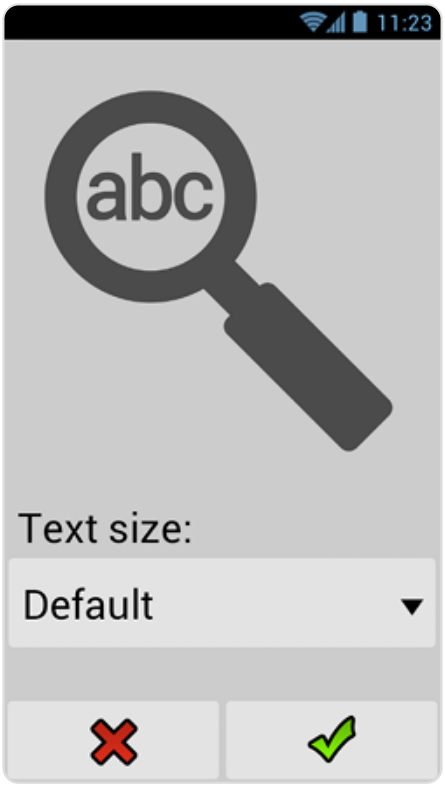

- **Par défaut** — Taille standard (recommandée pour la plupart des utilisateurs)
- **Plus grand** — Texte plus grand pour une meilleure lisibilité
- **Enorme** — Taille maximale (pour les problèmes de vue importants)

Étape 3 : Thème de Couleur

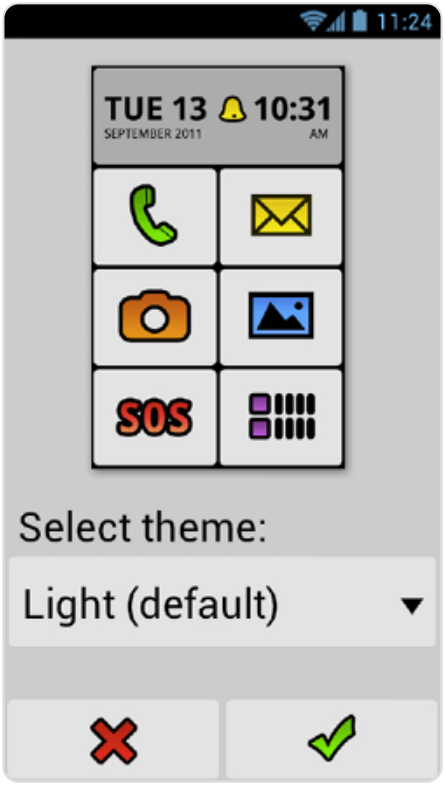

- **Clair (par défaut)** — Fond blanc, texte noir
- **Sombre** — Fond noir, texte blanc (plus confortable la nuit)
- **Bleu** — Thème bleu clair (convient aussi aux utilisateurs daltoniens)

Étape 4 : Permissions de Suppression

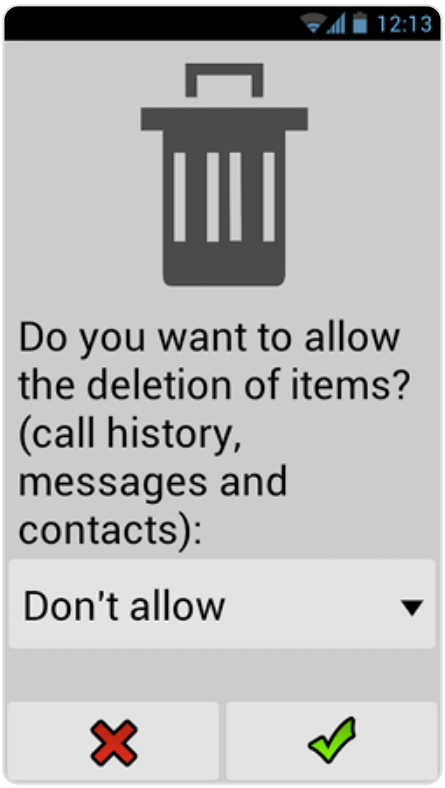

- Activez ou désactivez la suppression de l'historique d'appels, des messages SMS et des contacts
- Pour la sécurité, **désactivez la suppression** pour les utilisateurs qui pourraient supprimer accidentellement des informations importantes
- Appuyez sur la case sous chaque option et choisissez **Autoriser** ou **Ne pas autoriser**

Étape 5 : Terminer

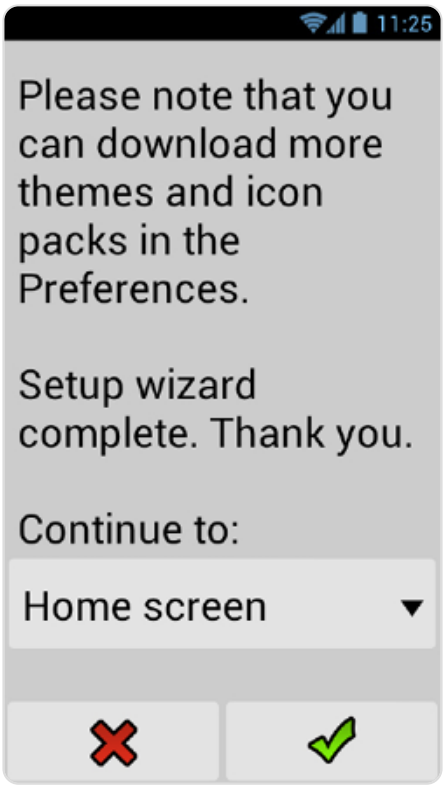

- Appuyez sur la coche verte pour terminer
- BIG Launcher demandera les permissions pour accéder aux contacts, appels et messages
- Vos données ne sont **jamais** collectées ni envoyées en ligne

Définir BIG Launcher comme Lanceur par Défaut

> 🎬 **À regarder :** Comment définir BIG Launcher par défaut

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Home**, il vous sera demandé de choisir un lanceur :

1. Sélectionnez **BIG Launcher** dans la liste
2. Appuyez sur **"Toujours"** ou **"Définir par défaut"**

Si ce menu n'apparaît pas : 1. Ouvrez **Paramètres système** → **Applications** → **Applications par défaut** → **Écran d'accueil** 2. Sélectionnez **BIG Launcher**

Définir les Applications Téléphone et SMS par Défaut

> 🎬 **À regarder :** Comment définir l'application téléphone/SMS par défaut

BIG Phone comme Application d'Appel par Défaut

Automatique Ouvrez BIG Phone → appuyez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à la définir comme application par défaut.

Manuellement : 1. Accédez à **Paramètres système** → **Applications** 2. Appuyez sur les trois points (⋮) → **Applications par défaut** 3. Appuyez sur **Application d'appel** → sélectionnez **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS comme Application de Messagerie par Défaut

Automatique Ouvrez BIG SMS → appuyez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à la définir comme application par défaut.

Manuellement : 1. Accédez à **Paramètres système** → **Applications** → trois points (⋮) → **Applications par défaut** 2. Appuyez sur **Application de messagerie** → sélectionnez **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Important :** Seule l'application téléphone par défaut peut afficher les écrans d'appel entrant et accéder à l'historique des appels. Seule l'application SMS par défaut peut envoyer et recevoir des messages.

Achat de la Version Complète

> 🎬 **À regarder :** Comment acheter | Info prix

Comparez les prix de toutes les formules pour une seule application et de BIG Apps Suite PREMIUM sur notre page des tarifs.

Vérifier le Prix

1. Appuyez sur les trois points (⋮) à côté de l'horloge → **Préférences**
2. Appuyez sur **Acheter/actualiser la version complète**
3. Le prix apparaît dans votre devise locale
4. Vous pouvez acheter une application BIG seule, ou déverrouiller la Suite complète avec BIG Apps Suite PREMIUM.

Les formules mensuelles et annuelles sont des abonnements qui se renouvellent automatiquement, sauf en cas de résiliation. Les formules annuelles sont facturées pour l'année entière. La formule à vie est un achat unique sans paiements récurrents. Appuyez sur **Autres options** pour comparer les formules disponibles.

Les nouveaux clients de **BIG Apps Suite PREMIUM** bénéficient d'un **essai de 7 jours de la formule annuelle**. Un mode de paiement est requis. Si vous ne résiliez pas avant la fin de l'essai, Google Play vous facture le prix annuel affiché.

Les achats à vie existants restent valables pour les applications achetées à l'origine.

Achat

1. Pour **BIG Apps Suite PREMIUM**, ouvrez **BIG Launcher**. Pour acheter uniquement BIG Phone ou BIG SMS, ouvrez l'application concernée.
2. Ouvrez **Préférences → Acheter/actualiser la version complète**.
3. Choisissez la formule souhaitée. Dans BIG Launcher, appuyez sur **Autres options** pour comparer les formules de la suite et celles de BIG Launcher seul. L'offre principale **Commencer mon essai gratuit** concerne la formule annuelle de la suite.
4. Vérifiez le montant, la période de facturation et les éventuelles conditions d'essai affichés par Google Play, puis confirmez l'achat.
5. Revenez à l'application. Pour un achat de la suite, ouvrez **BIG Phone** et **BIG SMS** directement depuis BIG Launcher afin d'activer leurs licences.

> ⚠️ **Conservez votre reçu Google Play.** Il contient le numéro de commande que l'assistance peut utiliser si un achat n'est pas reconnu.

Pour gérer ou résilier un abonnement, ouvrez l'application dans laquelle vous l'avez acheté : BIG Launcher pour la suite, ou l'application achetée pour une formule limitée à une seule application. Accédez à **Préférences → Acheter/actualiser la version complète → Gérer les abonnements**.

Dans Google Play, sélectionnez l'abonnement, puis appuyez sur **Annuler l'abonnement** si vous souhaitez arrêter les renouvellements futurs. L'accès est maintenu jusqu'à la fin de la période payée.

L'achat d'une formule à vie ne résilie **pas** automatiquement un abonnement existant. Une fois l'achat à vie actif, utilisez **Gérer les abonnements** pour résilier l'abonnement correspondant si vous n'en avez plus besoin.

Restaurer Votre Licence

> 🎬 **À voir :** Comment restaurer un achat

Si vous avez déjà payé mais que les fonctionnalités de la version complète ne sont pas disponibles, restaurez votre achat :

1. Connectez le téléphone à Internet. Dans **Google Play**, sélectionnez le **compte Google utilisé pour l'achat initial**.
2. Pour **BIG Apps Suite PREMIUM**, ouvrez **BIG Launcher**. Pour l'achat d'une seule application, ouvrez l'application que vous avez achetée : **BIG Launcher**, **BIG Phone** ou **BIG SMS**.
3. Ouvrez les **Préférences** : dans BIG Launcher, appuyez sur les trois points à côté de l'horloge, puis sur **Préférences** ; dans BIG Phone ou BIG SMS, appuyez sur le bouton **Préférences**.
4. Appuyez sur **Acheter/actualiser la version complète**, puis sur **Restaurer les achats**.
5. Après avoir restauré **BIG Apps Suite PREMIUM**, revenez à BIG Launcher. Ouvrez **BIG Phone** depuis BIG Launcher, revenez en arrière, puis ouvrez **BIG SMS** depuis BIG Launcher pour activer leurs licences.

L'achat d'une seule application rétablit uniquement l'accès à cette application. Ces étapes s'appliquent également après la réinstallation d'une application ou le passage à un nouveau téléphone.

Si l'accès n'est toujours pas rétabli, vérifiez que Google Play utilise le compte Google d'origine. Pour un abonnement, ouvrez **Préférences → Acheter/actualiser la version complète → Gérer les abonnements** et vérifiez que l'abonnement est toujours actif. Si vous avez encore besoin d'aide, envoyez un e-mail à **contact@biglauncher.com** en indiquant votre numéro de commande Google Play.

Achat pour Quelqu'un D'autre

> 🎬 **À regarder :** Comment ajouter une carte de crédit à un autre compte

Pour acheter une formule à vie sur le téléphone d’une autre personne avec votre moyen de paiement :

1. Sur son téléphone, connectez-vous au compte Google auquel l’achat sera associé et ouvrez Google Play → Modes de paiement.
2. Ajoutez votre mode de paiement.
3. Pour un achat à vie d’une seule application, ouvrez l’application que vous souhaitez acheter. Pour la formule à vie de BIG Apps Suite PREMIUM, ouvrez BIG Launcher.
4. Ouvrez Préférences → Acheter/actualiser la version complète → **Autres options**, choisissez À vie et suivez les instructions d’achat affichées par Google Play.
5. Après l’achat, retournez dans Google Play → Modes de paiement → Autres paramètres de paiement et supprimez votre carte du compte.

L’achat à vie reste actif après le retrait de la carte.

Partie 2 — 🏠 L'Écran d'Accueil

Mise en Page de l'Écran d'Accueil

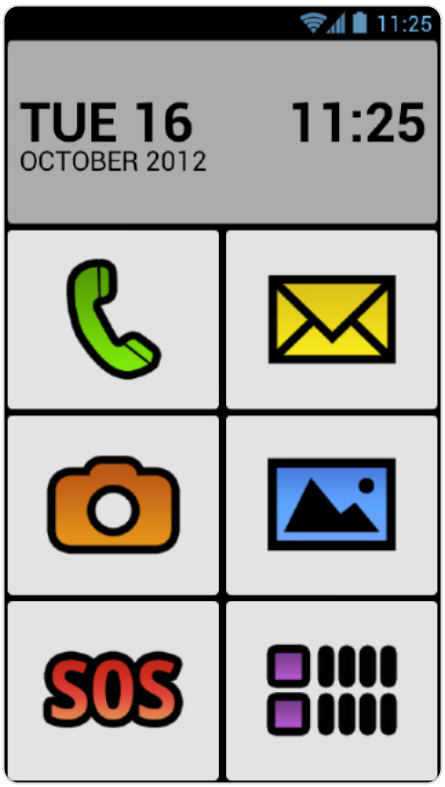

L'écran d'accueil affiche :

- **Barre supérieure :** Horloge, date, niveau de batterie, force du signal
- **Zone principale :** Six grands boutons pour les fonctions les plus importantes
- **Menu :** Trois points (⋮) à côté de l'horloge pour les paramètres

Les Six Boutons par Défaut

Bouton	Icône	Fonction
Téléphone	Vert	Accéder aux contacts, au composeur, à l'historique d'appels
Messages	Jaune	Lire et envoyer des SMS
Appareil photo	—	Prendre des photos

Bouton	Icône	Fonction
Galerie	—	Voir vos photos
SOS	Rouge	Appel d'urgence et envoi de SMS
Applications	—	Accéder à toutes les autres applications

Options de Mise en Page de l'Écran

Exemples de dispositions de l’écran :

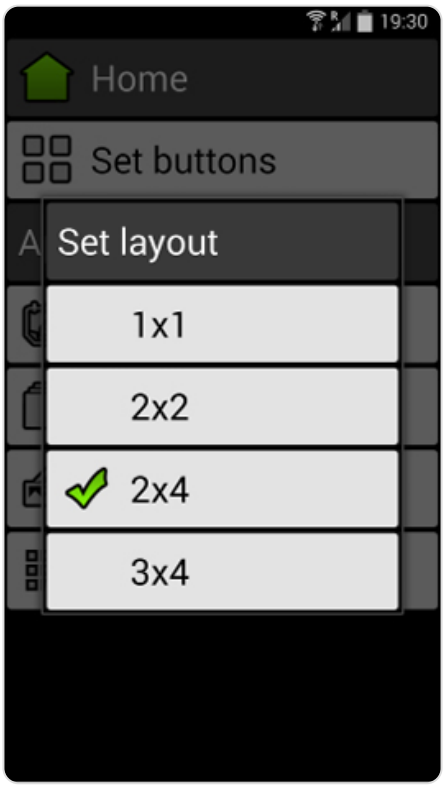

Mise en page	Boutons	Idéal pour
3×5	15 boutons	Plus de raccourcis sur un seul écran
3×4	12 boutons	Plus de boutons sur un seul écran
3×3	9 boutons	Boutons plus grands
2×4	8 boutons	Texte plus grand
2×2	4 boutons	Vision très faible

Mise en page	Boutons	Idéal pour
1×1	1 bouton	Mode à fonction unique

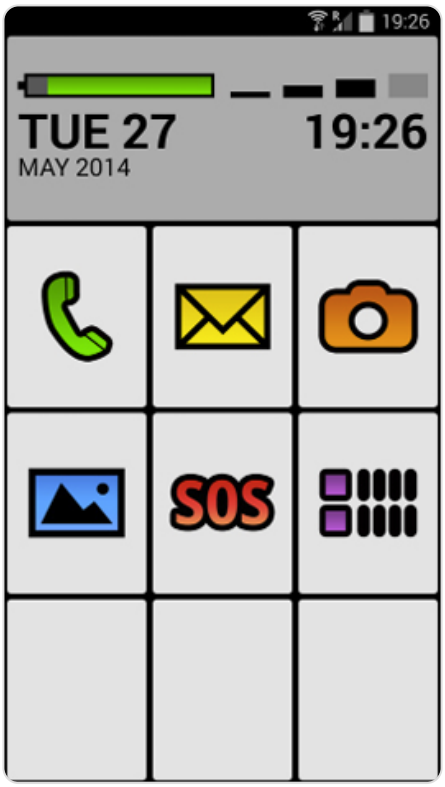

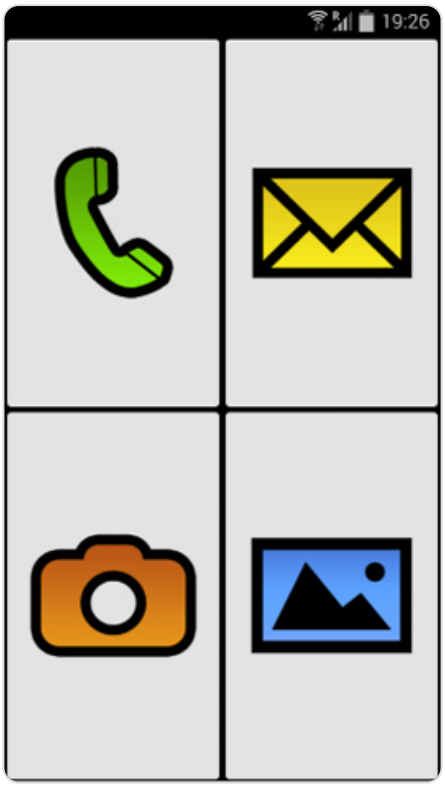

⚠️ **Attention concernant les mises en page 1×1 et 2×2 :** Le menu trois points est masqué dans ces mises en page. Le bouton inférieur gauche (2×2) ou le bouton unique (1×1) devient automatiquement un raccourci vers les Préférences. Si vous le modifiez, vous risquez de perdre l'accès aux paramètres. **Accès d'urgence :** Maintenez le bouton en haut à gauche enfoncé pendant **30 secondes**.

Portrait et Paysage

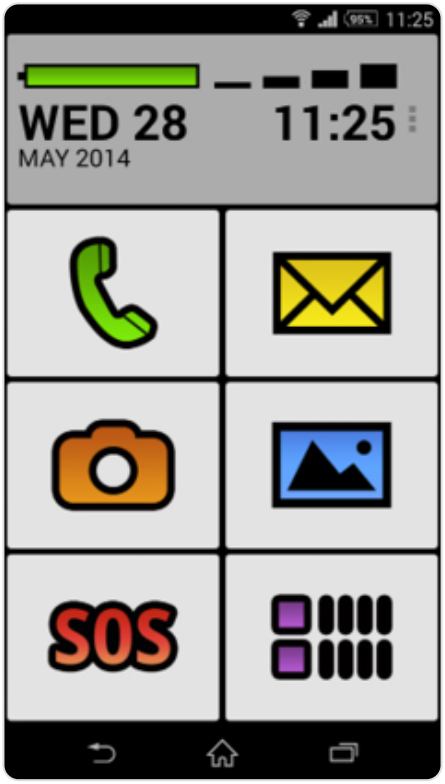

Boutons Clignotants

Quand un bouton clignote, cela signifie qu'il y a quelque chose de nouveau. Les boutons Téléphone et Messages peuvent clignoter pour les appels manqués ou les messages non lus. D'autres boutons de raccourci d'application peuvent clignoter lorsque l'application associée publie une notification Android.

- **Téléphone qui clignote** — Vous avez des appels manqués
- **Messages qui clignote** — Vous avez des SMS non lus
- **Autres applications qui clignotent** — Cette application a une notification (par exemple, WhatsApp, Gmail)

Le clignotement lié aux notifications des applications s'active dans **Préférences → Options des écrans → Bouton clignotant lorsqu'une application affiche une notification**. Si un raccourci de BIG Phone, de BIG SMS ou d'une autre application de BIG Apps Suite clignote à tort, consultez **Les applications BIG Apps Suite sont privilégiées** dans le guide de référence des préférences.

Régler une Alarme

1. Appuyez sur l'**horloge** ou la **date** sur l'écran d'accueil
2. L'application d'alarme de votre téléphone s'ouvre
3. Réglez votre alarme comme d'habitude
4. Quand une alarme est réglée, une petite icône de cloche (🔔) apparaît à côté de l'horloge

Accéder aux Préférences

Vous pouvez ouvrir les préférences depuis le menu à trois points, depuis la liste des applications lorsque l'élément Préférences est activé, ou par l'accès d'urgence depuis l'écran d'accueil. Les aidants peuvent en protéger l'accès dans **Préférences → Menu Préférences → Figer le menu**.

> 🎬 **À regarder :** Comment afficher les Préférences

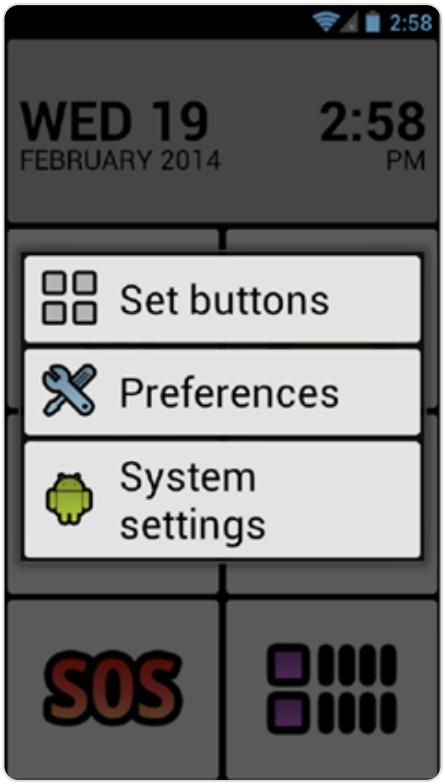

Méthode 1 — Trois points (la plus simple) : - Appuyez sur les trois points (⋮) à côté de l’horloge → **Préférences**

Méthode 2 — Depuis la liste des applications : - Ouvrez **Applications** → recherchez **BIG Launcher Préférences**

Méthode 3 — Accès d'Urgence : - Maintenez le bouton en haut à gauche de l'écran d'Accueil enfoncé pendant **30 secondes**

Partie 3 — 📞 Téléphone & Appel

L'Écran Téléphone

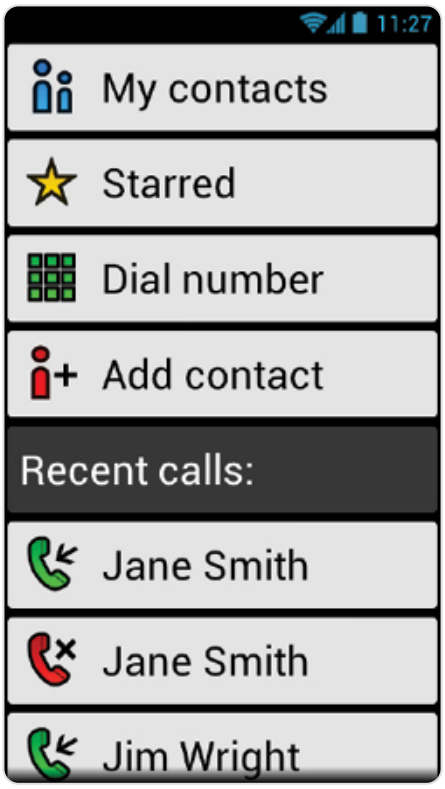

Appuyez sur **Téléphone** sur l’écran d’accueil pour afficher :

1. **Mes contacts** — Tous les contacts ayant un numéro de téléphone
2. **Favoris** — Vos contacts favoris
3. **Composer le numéro** — Clavier pour composer un numéro manuellement
4. **Les récents appels:** — Historique des appels

Passer un Appel depuis les Contacts

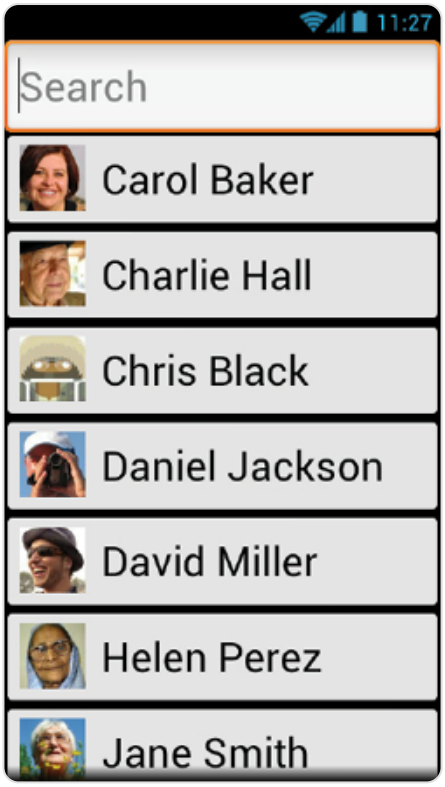

1. Appuyez sur **Téléphone** → **Mes contacts** (ou **Favoris**)
2. Faites défiler les contacts ou utilisez le champ de recherche, s’il est activé
3. Appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler
4. Appuyez sur le numéro de téléphone
5. Choisissez **Appeler** dans le menu

Utiliser le Composeur

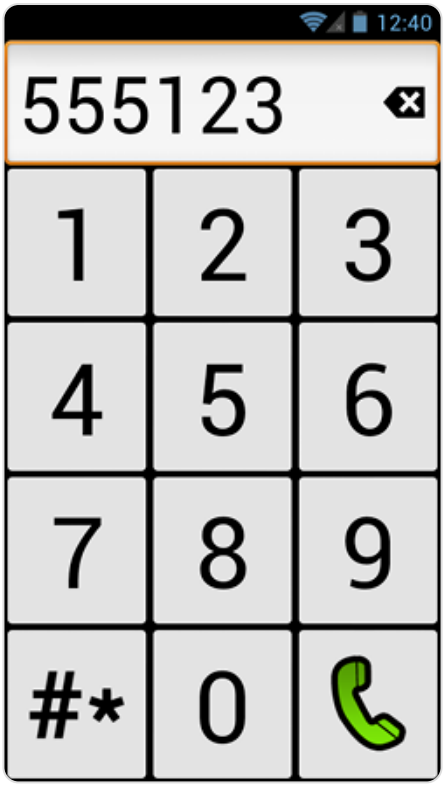

1. Appuyez sur **Téléphone** → **Composer le numéro**
2. Appuyez sur les chiffres du clavier
3. Pour supprimer le dernier chiffre, appuyez sur l'affichage du numéro en haut

4. Si l’option **Un appui long efface le numéro composé en entier** est activée dans Préférences → Téléphone, maintenez le doigt sur le numéro affiché pour l’effacer.
5. Appuyez sur le bouton de téléphone vert. Si un menu d’actions apparaît, choisissez **Appeler**.

La boîte de dialogue des symboles du composeur peut inclure **Coller depuis le presse-papiers** et **Quitter le composeur**. Choisissez les symboles et les actions disponibles à l’aide de **Afficher dans la boîte de dialogue des symboles :** dans Préférences → Téléphone.

Si un appel marque une attente avant l’envoi de chiffres supplémentaires, BIG Phone peut vous demander s’il faut appliquer les codes restants. Choisissez **Oui** pour envoyer les chiffres via BIG Phone, ou **Non** pour laisser Android poursuivre.

Pendant un Appel

L’écran d’appel en cours peut être simplifié dans **Préférences → Téléphone**. Vous pouvez masquer le clavier, la mise en attente, la coupure du micro, le sélecteur de sortie audio, la durée et d’autres boutons. Pour éviter les appuis accidentels, utilisez **Demander de mettre fin à l'appel**, **Confirmez toutes les actions sur un écran d'appel** ou **Espace vide en haut de l'écran d'appel Actif**.

Boutons disponibles pendant un appel :

- **Mettre fin à l'appel** (rouge) — Raccrocher
- **Haut-parleur** — Activer ou désactiver le haut-parleur

- **Couper le son** — Activer ou désactiver le microphone
- **Clavier** — Clavier numérique (pour les systèmes téléphoniques automatisés)
- **Mettre en attente** — Mettre l’appel en attente
- **Bluetooth** — Basculer vers le casque Bluetooth

Fonctions de Sécurité de l'Écran d'Appel

- **Bouton Réduire/Agrandir** — Masque tous les boutons sauf Mettre fin à l'appel
- **Espace vide en haut** — Empêche votre oreille d'appuyer sur les boutons
- **Confirmer pour mettre fin à l'appel** — Confirmation optionnelle avant de raccrocher

Simplifier le Menu d'Appel

> 🎬 **À regarder :** Comment simplifier le menu d'appel

Lorsque vous appuyez sur un contact, un menu apparaît avec les options d'appel et de SMS. Vous pouvez simplifier ceci :

Supprimer l’option SMS : 1. **Préférences** → **Contacts** → désactivez **Montrer les options de message dans la fenêtre d'appel** 2. Seule l’option **Appeler** sera alors affichée — elle sert de confirmation et évite les appels accidentels

Appel direct (sans aucun menu) : 1. **Préférences** → **Contacts** → activez **Pas de menu en appelant le contact** 2. Appuyer sur un contact lancera immédiatement l’appel

> ⚠️ Nous ne recommandons pas de désactiver le menu de confirmation — sinon, des appels aléatoires peuvent être déclenchés à tout moment lors de la manipulation du téléphone.

Périphérique Audio par Défaut

> 🎬 **À regarder :** Comment changer le périphérique audio par défaut

1. Ouvrez **Préférences** → **Téléphone** → **Appareil audio téléphonique par défaut**.
2. Sélectionnez le périphérique audio que vous souhaitez utiliser :
    - **Par défaut** — Fonctionnement habituel du téléphone
    - **Écouteur** — Petit haut-parleur placé contre l'oreille
    - **Bluetooth** — Casque Bluetooth connecté
    - **Casque filaire** — Casque avec un câble
    - **Haut-parleur** — Haut-parleur

Changer de périphérique pendant un appel : Appuyez sur le bouton du périphérique audio. Il affiche une liste de périphériques ou passe de l'un à l'autre, selon le réglage **Préférences** → **Téléphone** → **Fonctionnalité du bouton de l'appareil audio**. Seuls les périphériques disponibles peuvent être sélectionnés.

Téléphones Double SIM

Sur un téléphone à double SIM, choisissez la carte SIM à utiliser pour l'appel lorsque cela vous est demandé.

Historique des Appels

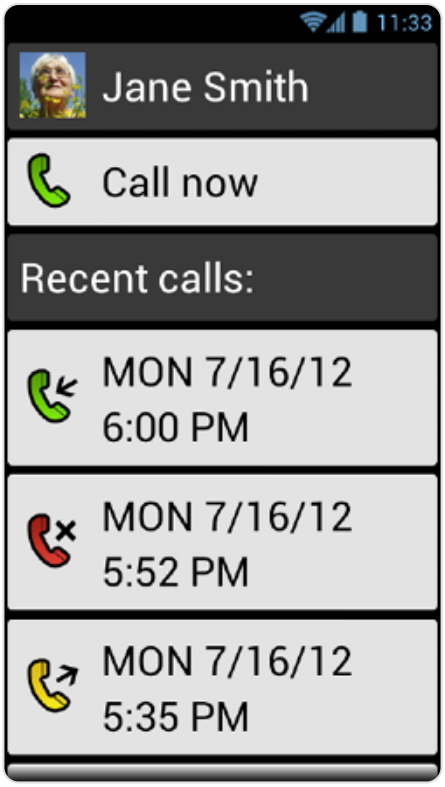

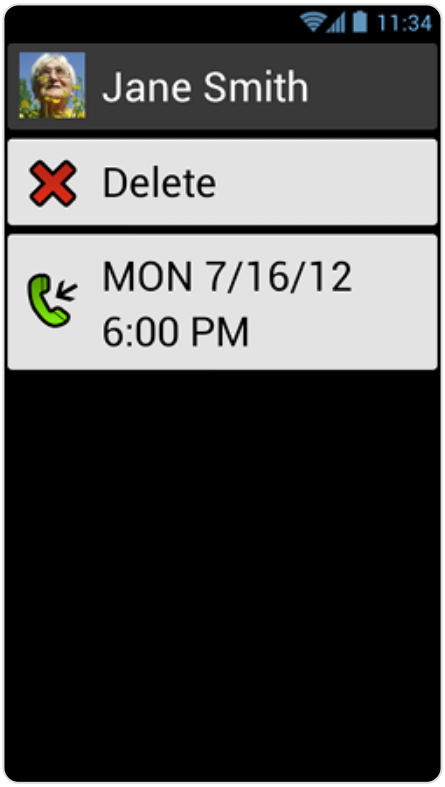

1. Appuyez sur **Téléphone** → **Les récents appels:**.
2. Pour appeler un numéro depuis l'historique, appuyez sur l'entrée correspondante et choisissez l'action d'appel si un menu s'affiche.
3. Pour supprimer une entrée, ouvrez-la et appuyez sur **Supprimer**, si la suppression est activée.

Icônes des types d’appels :

- **Flèche verte** — Sortant (vous avez appelé)
- **Flèche bleue** — Entrant (ils vous ont appelé)
- **Flèche rouge** — Appel manqué

Activez **Appels manqués:** pour afficher les appels manqués avant l’historique complet des appels. L’ouverture des détails d’un appel manqué le marque comme vu. Utilisez **Marquer tout comme vu** pour marquer les autres appels manqués comme vus. Dans **Préférences** → **Téléphone**, **Afficher les appels sauf :** masque les types d’appels sélectionnés dans le journal des appels.

Partie 4 — 👥 Contacts

Voir les Contacts

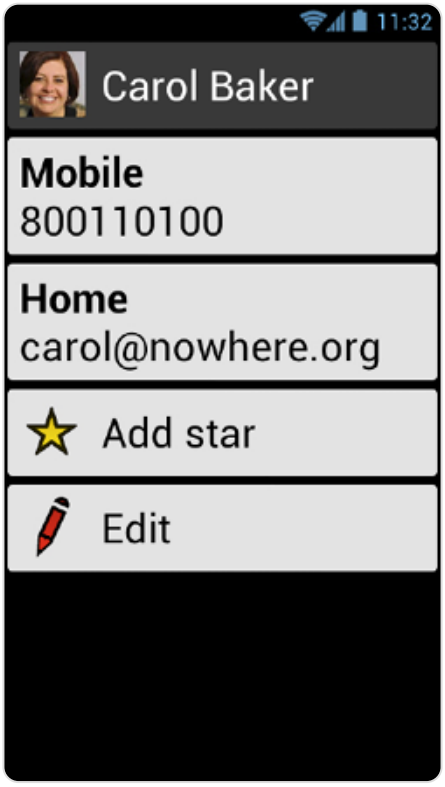

1. Appuyez sur **Téléphone** → **Mes contacts**
2. Faites défiler la liste ou utilisez le champ de recherche, s’il est activé
3. Appuyez sur n'importe quel contact pour voir ses détails

Les détails du contact peuvent inclure : - Numéros de téléphone — Appuyez pour appeler ou envoyer un SMS - Adresses email — Appuyez pour envoyer un email - Sites Web, notes, anniversaire

Contacts Favoris (Étoilés)

1. Ouvrez les détails d'un contact
2. Appuyez sur **Ajouter aux Favoris** — le contact apparaît dans la liste **Favoris**
3. Appuyez sur **Retirer des Favoris** pour annuler

Ajouter un Nouveau Contact

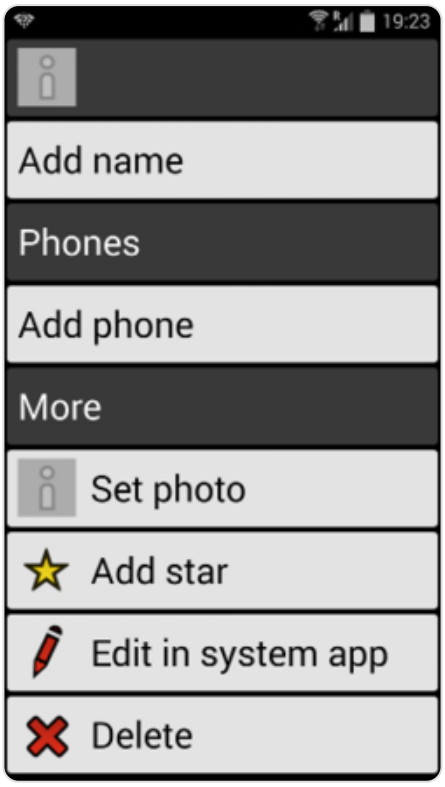

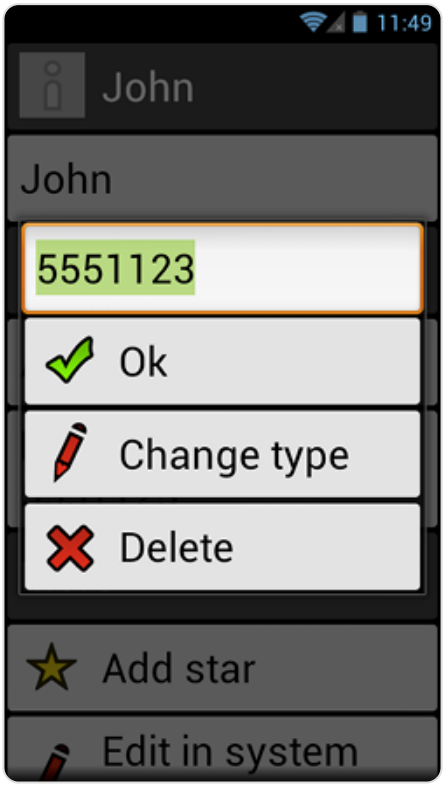

1. Appuyez sur **Téléphone** → **Ajouter un contact**
2. Saisissez le **Nom** du contact
3. Appuyez sur **Ajouter téléphone** et saisissez le numéro de téléphone
4. Vous pouvez ajouter plusieurs numéros (Domicile, Mobile, Bureau)
5. Appuyez sur **Ajouter Courriel** pour les adresses email
6. Appuyez sur **Enregistrer**

Ajouter une Photo à un Contact

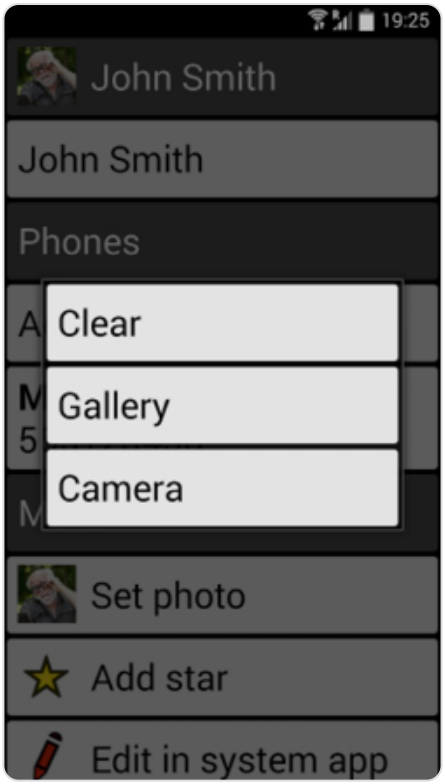

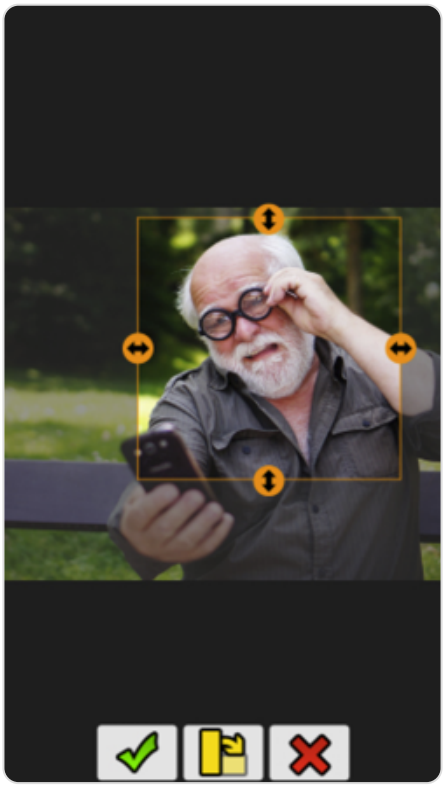

1. Ouvrez le contact → appuyez sur **Ajouter Photo**
2. Choisissez **Galerie** (photo existante) ou **Appareil photo** (prendre une nouvelle photo)
3. Utilisez l'outil de recadrage pour sélectionner la zone souhaitée
4. Appuyez sur le bouton vert **Sauvegarder**

Modifier un Contact

1. Ouvrez le contact → appuyez sur **Modifier**
2. Faites vos modifications
3. Appuyez sur **Enregistrer**

Supprimer un Contact

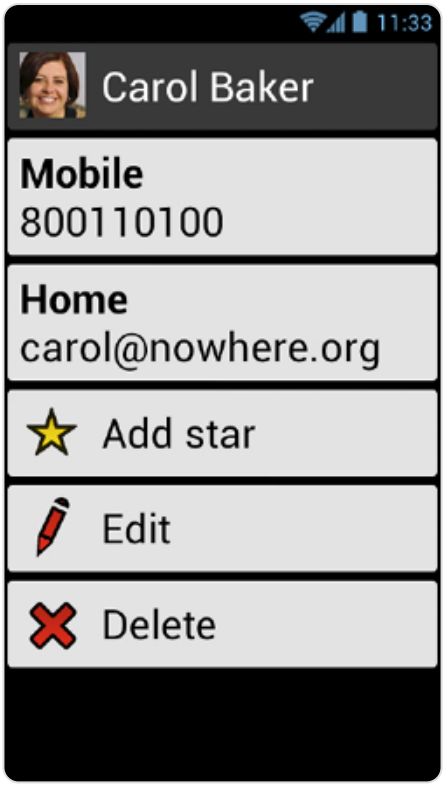

> 🎬 **À regarder :** Comment supprimer l'historique/les SMS/les contacts

La suppression est **désactivée par défaut** pour éviter les suppressions accidentelles. Pour l’activer : 1. **Préférences** → **Contacts** → activez **Ajouter l'option de suppression du contact** 2. Ou relancez l’**assistant de configuration** et modifiez les autorisations de suppression

---

Partie 5 — 💬 Messages (SMS)

Lire les Messages

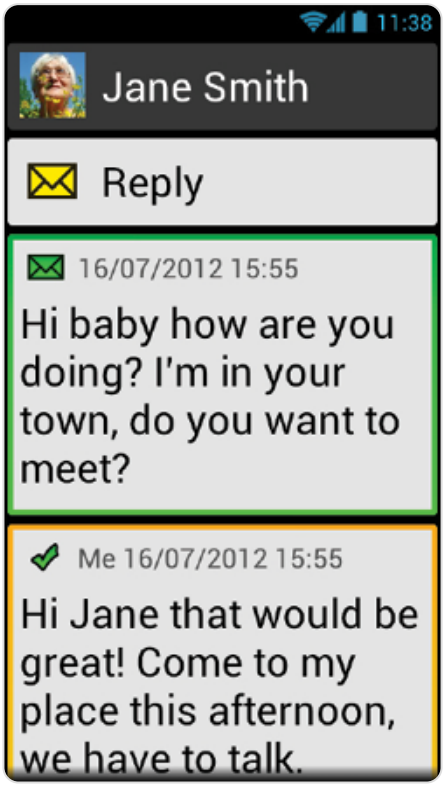

1. Touchez **Messages** sur l'écran d'accueil
2. Vous verrez les conversations récentes avec les noms des contacts et le dernier message
3. Appuyez sur une conversation pour lire tous les messages

Couleurs des messages : - **Bordure verte** — Messages que vous avez envoyés - **Bordure jaune** — Messages que vous avez reçus - **Coche** — Message a été livré

Envoyer un Nouveau Message

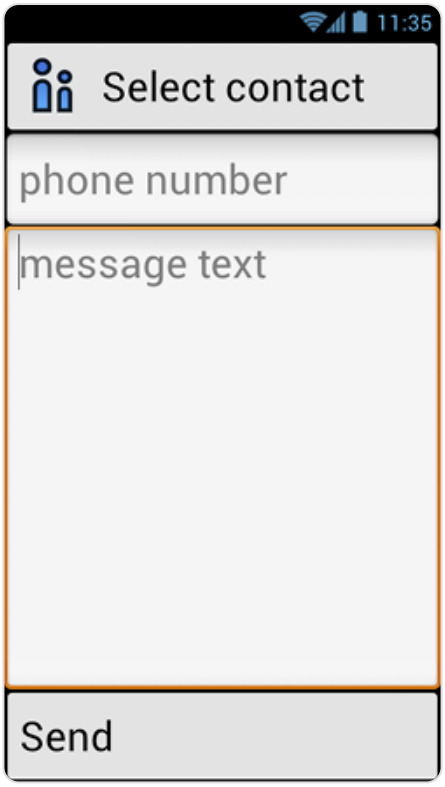

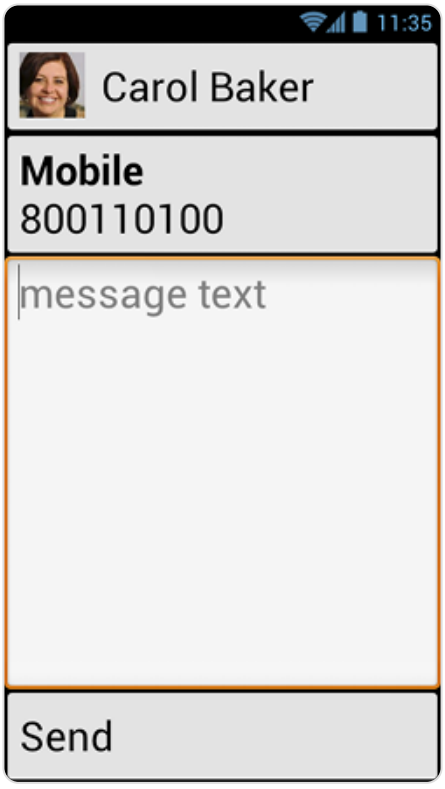

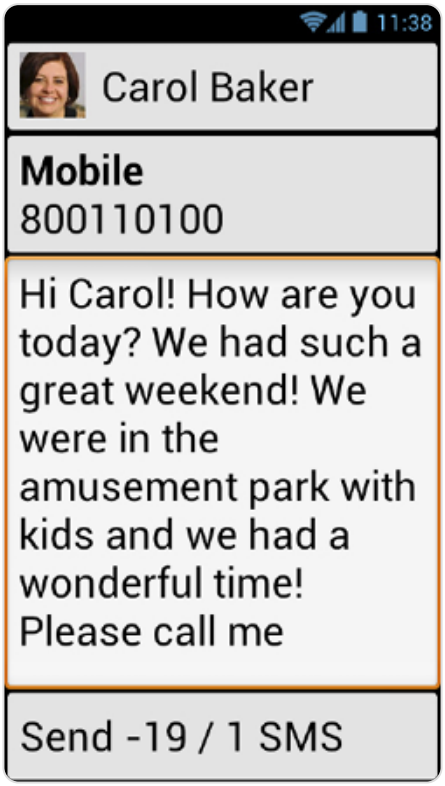

1. Touchez **Messages** → **Nouveau message**
2. Choisissez un contact ou entrez un numéro de téléphone manuellement
3. Tapez votre message
4. Touchez **Envoyer**

> 💡 **Limite de caractères :** Un SMS contient 160 caractères (70 avec emoji/caractères spéciaux). Les messages plus longs sont divisés en plusieurs SMS.

Répondre à un Message

1. Ouvrez la conversation
2. Touchez **Répondre**
3. Saisissez votre message → touchez **Envoyer**

Options de Message

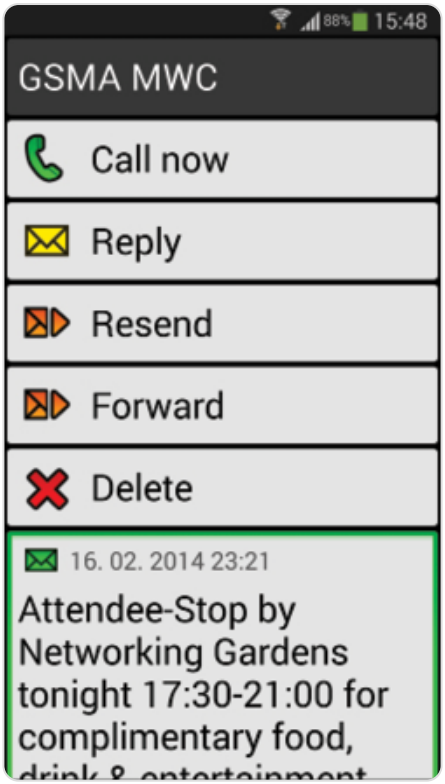

Touchez un message pour en afficher les détails. Les actions disponibles comprennent Appeler maintenant, Répondre, Renvoyer, Transférer et Supprimer (si la suppression est activée).

Messages MMS (Images)

Si quelqu'un vous envoie une image ou une vidéo : 1. Le message affiche **"Ceci est un MMS"** 2. Touchez **Télécharger** pour obtenir le message complet 3. Touchez à nouveau pour le consulter

BIG SMS peut recevoir des MMS, y compris du texte et des pièces jointes, mais ne peut pas créer de nouveau MMS.

Modèles de SMS

Créez des modèles de messages pour répondre rapidement : 1. Dans l'éditeur de messages, touchez **Modèles** 2. Touchez **Créer** → saisissez votre message → enregistrez 3. La prochaine fois, touchez **Modèles** et sélectionnez votre message enregistré

Double SIM

Sur un téléphone à double SIM, activez la prise en charge de deux cartes SIM dans Préférences → Messages pour pouvoir choisir la carte SIM lors de l'envoi d'un message.

Supprimer des Messages

> 🎬 **À regarder :** Comment supprimer l'historique/les SMS/les contacts

La suppression est **désactivée par défaut**. Pour l'activer : 1. **Préférences** → **Messages** → activez **Afficher le bouton Supprimer**

Vous pouvez supprimer : - Des messages individuels - Des fils de discussion entiers - Tous les messages en une fois

> ⚠️ **Attention :** La suppression en masse ne peut pas être annulée !

Notifications SMS

Les notifications de messages sont gérées à la fois par BIG SMS et par les canaux de notification d'Android. Utilisez **Préférences** → **Messages** → **Système de notification des Messages** et **Configuration sonore et visuelle**. L'affichage en plein écran par-dessus l'écran de verrouillage peut nécessiter l'autorisation de notification en plein écran d'Android.

> 🎬 **À regarder :** Notifications SMS sur Android 10+

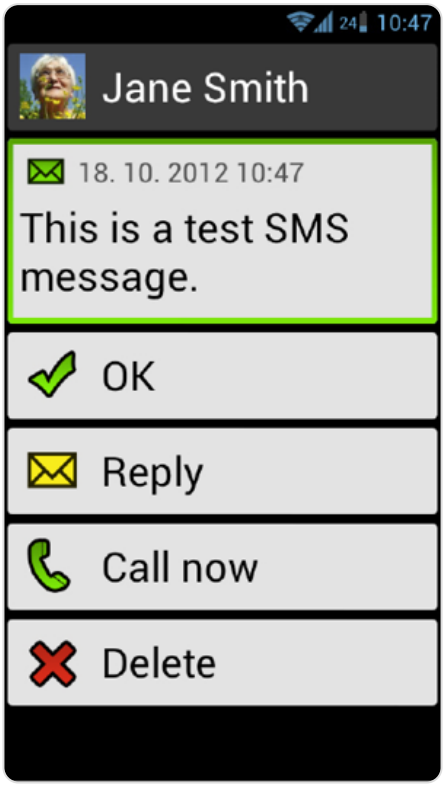

Types de Notification

- **Bouton clignotant** — Le bouton Messages clignote sur l'écran d'accueil
- **Son** — La sonnerie de notification retentit
- **Vibration** — Le téléphone vibre
- **Popup à l'écran** — Le message apparaît à l'écran
- **Voyant LED** — Le voyant de notification du téléphone clignote

Configuration des Notifications sur Android 10+

Méthode 1 — Par la barre de notifications : 1. Faites glisser la barre de notifications vers le bas 2. Appuyez longuement sur la notification **"BIG SMS for Seniors"** 3. Touchez **Détails** → **Message reçu** 4. Réglez le style et le son des notifications

Méthode 2 — Par les paramètres système : 1. **Paramètres système** → **Notifications** → **Tout afficher** → **BIG SMS for Seniors**

Durée de la vibration

- Aucune (0s) | Courte (0.5s) | Optimale (1s) | Longue (2s)

Notifications Répétées

Réglez les notifications pour qu'elles se répètent toutes les 5, 15, 30 ou 60 minutes jusqu'à ce que vous lisiez le message.

Correction du Bouton SMS qui Clignote

> 🎬 **À regarder :** Corriger le clignotement SMS

Sur certains appareils, le bouton SMS clignote constamment même lorsqu'il n'y a pas de message SMS non lu. Pour corriger cela, utilisez les options de Préférences normales :

1. Touchez les trois points (⋮) → **Préférences** → **Options des écrans**
2. Activez **Bouton clignotant lorsqu'une application affiche une notification**
3. Activez l'**accès aux notifications** pour BIG Launcher → touchez **Autoriser**
4. Si BIG SMS continue de clignoter à tort, désactivez **Les applications BIG Apps Suite sont privilégiées**
5. Revenez à l'écran d'accueil → touchez les trois points → **Configurer les boutons**
6. Touchez le bouton SMS → choisissez **Application** → sélectionnez **"BIG SMS for Seniors"**

Le bouton devrait maintenant se comporter normalement.

Partie 6 — 🔲 Écrans & Boutons

Comprendre les Écrans

Pensez aux écrans comme des **pages dans un livre**. L'écran d'accueil est la page 1. Vous pouvez ajouter d'autres pages avec différents boutons.

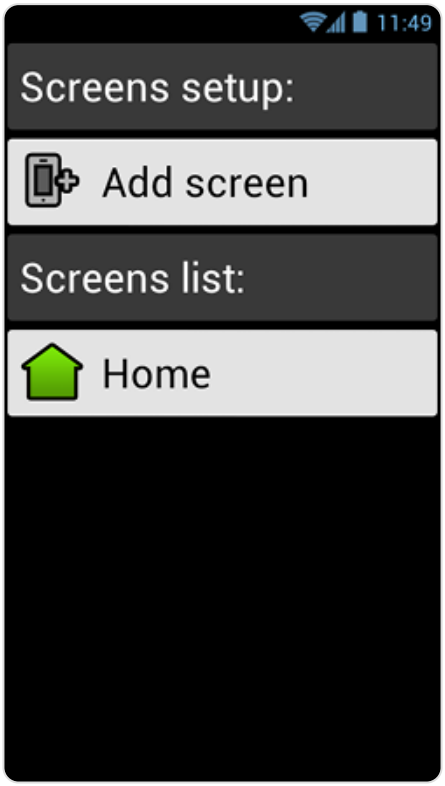

Ajouter un Nouvel Écran

> 🎬 **À regarder :** Comment ajouter des écrans & personnaliser les boutons

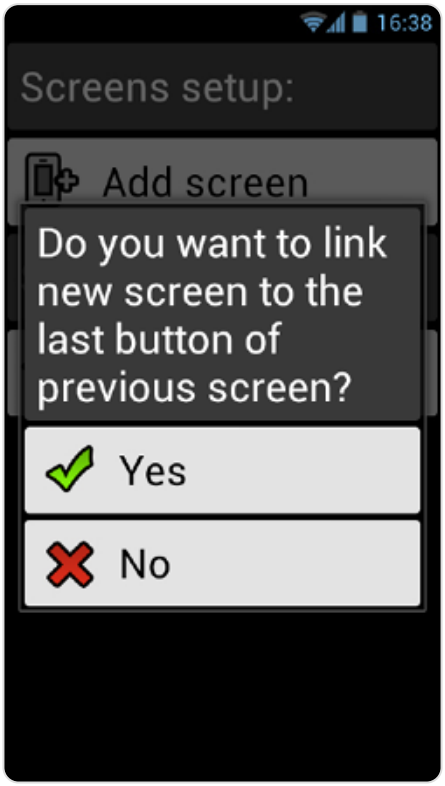

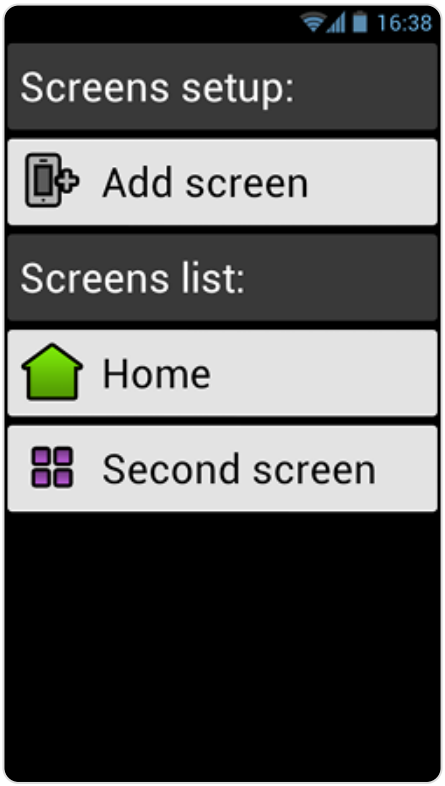

1. Appuyez sur les trois points (⋮) → **Préférences** → **Personnaliser les boutons et les écrans**
2. Appuyez sur **Ajouter écran**
3. Appuyez sur **Oui** pour associer le nouvel écran au dernier bouton de l’écran précédent
4. Le dernier bouton précédent (généralement Applications) se déplace sur le nouvel écran

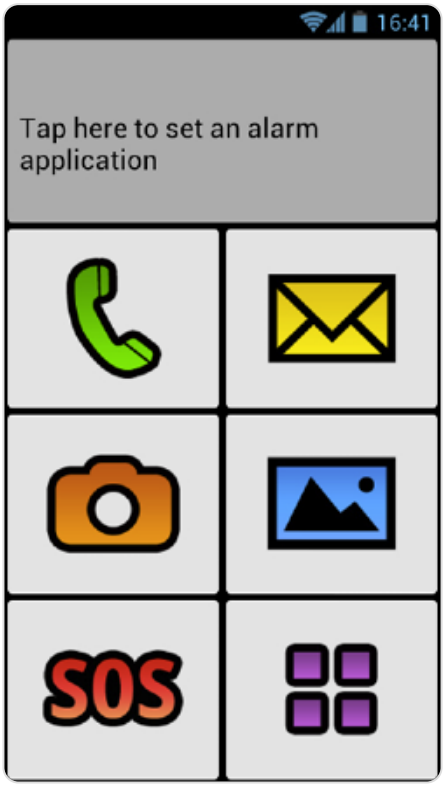

Navigation par Balayage Entre les Écrans

Au lieu d’appuyer sur des boutons pour changer d’écran, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite.

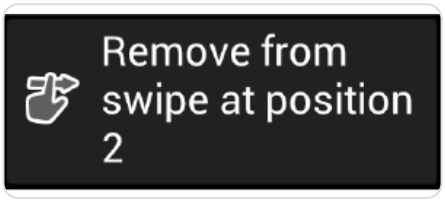

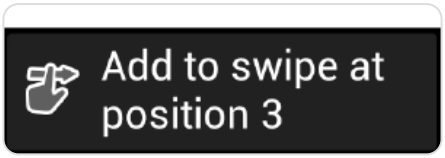

1. Ouvrez **Préférences** → **Options des écrans** et activez **Faites glisser votre doigt pour naviguer entre les écrans**.
2. Ouvrez **Type de glissement** et choisissez :
    - **Depuis l'accueil vers la droite** — Accueil → Écran 2 → Écran 3 (s'arrête au dernier écran)
    - **Boucle** — Après le dernier écran, un glissement ramène à l'accueil

> ⚠️ **Avertissement mémoire :** La navigation par balayage utilise plus de mémoire du téléphone. Si BIG Launcher ralentit, désactivez le balayage ou réduisez le nombre d'écrans. Lorsque la navigation par balayage est activée, les boutons ne sont pas accessibles au clavier, les utilisateurs de clavier ou de commutateur peuvent donc avoir besoin de la désactiver.

Personnaliser les Boutons

> 🎬 **À regarder :** Personnaliser les boutons

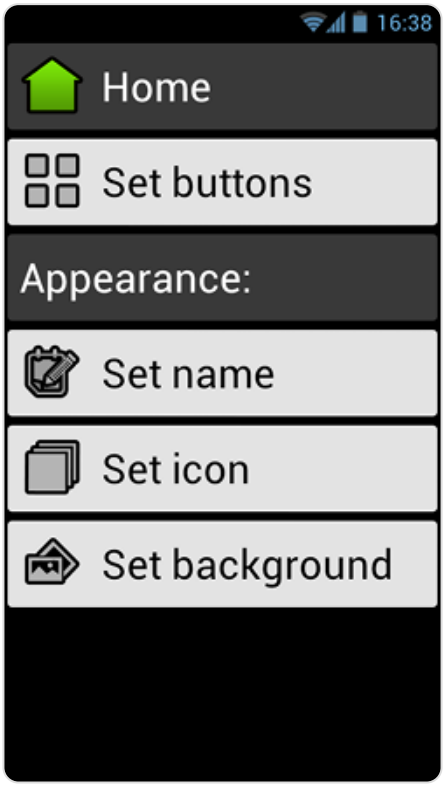
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Appuyez sur les trois points (⋮) → **Configurer les boutons**
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez modifier
3. Choisissez parmi les options disponibles :

Option	Fonction
Application	Ouvre n'importe quelle application
Contact	Affiche les infos d'une personne

Option	Fonction
Appel direct/SMS	Appelle un numéro, ouvre l'éditeur de messages ou demande quelle action effectuer
Allez à l'écran	Lie vers un autre écran
Raccourci du site	Ouvre un site Web
SOS	Ouvre l'écran d'urgence
Activer/désactiver le Wi-Fi	Active/désactive le Wi-Fi (vert=ALLUMÉ, rouge=ÉTEINT)
Activer/désactiver Blue-tooth	Active/désactive Bluetooth
Mode avion	Active/désactive le mode avion
Applications	Ouvre la liste complète des applications
Préférences	Ouvre les paramètres de BIG Launcher
Widget externe	Ajoute une mini-application (calendrier, météo) à un bouton
Raccourci externe	Raccourcis spécifiques aux applications d'autres apps
Revenir en arrière	Restaure la fonctionnalité originale du bouton
Effacer	Supprime la fonctionnalité du bouton (le rend vide)

> 💡 **À propos des Widgets Externes :** L'espace sur un bouton est limité — nous recommandons d'utiliser des **widgets plus petits** pour maintenir la lisibilité. L'application parent se lance généralement lorsque vous appuyez sur le widget sur l'écran d'accueil.
>
> 💡 **Manque d'espace ?** Vous pouvez ajouter plus d'écrans ou changer la mise en page pour inclure plus de boutons.

Assigner un Contact à un Bouton

> 🎬 **À regarder :** Assigner un contact à un bouton

1. Appuyez sur les trois points → **Configurer les boutons**, puis sur le bouton à modifier.
2. Choisissez **Contact** pour ouvrir la fiche du contact, ou **Appel direct/SMS** pour appeler un numéro précis ou lui envoyer un message.
3. Sélectionnez le contact. Pour **Appel direct/SMS**, sélectionnez le numéro de téléphone, puis choisissez **Appeler**, **Nouveau message** ou **Demander s'il faut appeler ou envoyer un message** sous **Action du bouton**.

La photo du contact apparaît sur le bouton. Pour conserver la confirmation avant l'appel, laissez l'option **Préférences** → **Contacts** → **Pas de menu en appelant le contact** désactivée.

Assigner un Contact WhatsApp

> 🎬 **À regarder :** Assigner un contact WhatsApp

1. Trois points (⋮) → **Configurer les boutons** → appuyez sur le bouton
2. Sélectionnez **Raccourci externe**
3. Trouvez **WhatsApp** dans la liste
4. Sélectionnez le contact

Changer les Icônes des Boutons

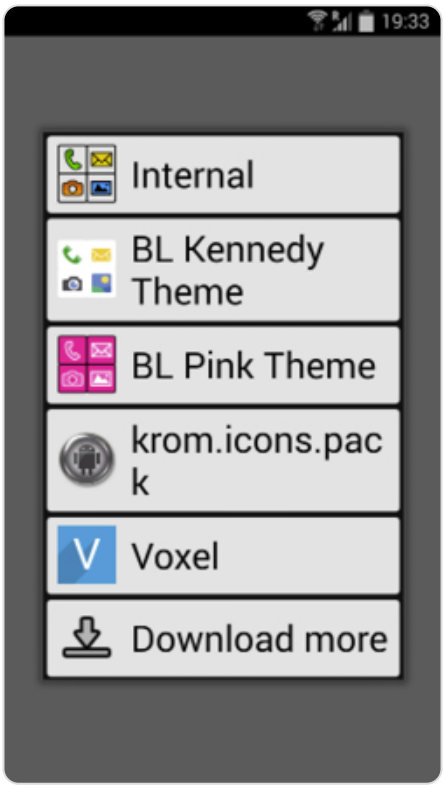

1. Lors de la modification d’un bouton, appuyez sur **Changer l'icône**
2. Choisissez parmi : icônes **Internes**, **Packs d'icônes**, **Thèmes**, ou **Depuis application**
3. Appuyez sur **Télécharger encore** pour obtenir des packs d’icônes supplémentaires

Étiquettes de Texte des Boutons

1. Lors de la modification d’un bouton, appuyez sur **nommer**
2. Tapez un nom court (par exemple, "Fils", "Médecin", "Météo")
3. Ouvrez **Préférences** → **Options des écrans** pour régler la taille et la position du libellé, ou activez **Couleur inversé du nommage**.

> 💡 Activez **Préférences** → **Options des écrans** → **Activer le nommage automatique** pour nommer automatiquement les boutons auxquels vous venez d’attribuer une fonction.

Bouton Clignotant pour les Notifications d'Application

Lorsque vous attribuez une application à un bouton, BIG Launcher peut vous demander d’activer l’accès aux notifications pour que le bouton puisse clignoter lorsque cette application reçoit une notification.

Faites clignoter les boutons lorsque des applications comme WhatsApp ou Gmail ont des notifications. Pour les applications BIG Apps Suite, le lien interne privilégié peut utiliser de meilleures icônes et des données de clignotement différentes. Si le clignotement ne correspond pas au raccourci de l’application, désactivez **Les applications BIG Apps Suite sont privilégiées** et créez manuellement un raccourci normal.

> 🎬 **À regarder :** Configuration du bouton clignotant

1. D'abord, créez un raccourci d'application sur un bouton de l'écran d'accueil :
2. Appuyez sur les trois points (⋮) → **Configurer les boutons**
3. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez personnaliser
4. Sélectionnez **Application** et choisissez l’application souhaitée (par exemple, WhatsApp)
5. Revenez à l’écran d’accueil → appuyez sur les trois points → **Préférences**
6. Appuyez sur **Options des écrans**
7. Activez **Bouton clignotant lorsqu'une application affiche une notification**
8. Un écran système s’affiche — activez l’**accès aux notifications** pour BIG Launcher et appuyez sur **Autoriser**
9. Retournez à l'écran d'accueil — lorsque l'application reçoit une nouvelle notification, le bouton commencera à clignoter

> 💡 Vous souhaitez agrandir toutes les notifications sur votre téléphone ? Essayez notre application **BIG Notifications**.

Partie 7 — 🎨 Thèmes & Apparence

Thèmes Intégrés

Thème	Description
Clair (par défaut)	Fond blanc, texte noir — bon pour les pièces lumineuses
Sombre	Fond noir, texte blanc — plus facile la nuit
Bleu	Bleu clair — apparence alternative

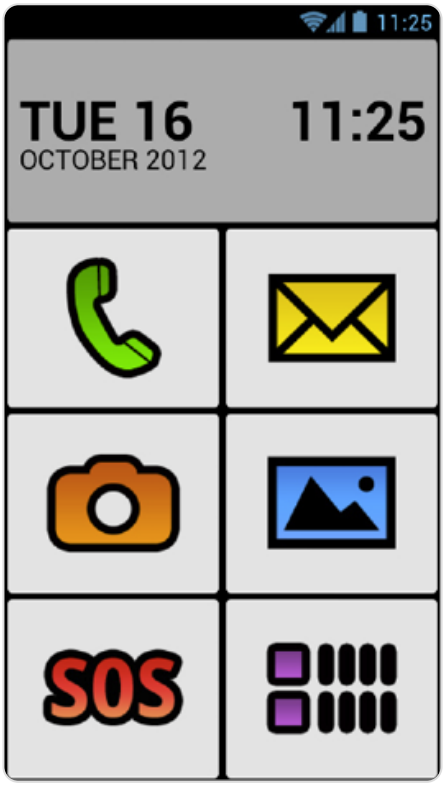

Pour changer de thème : Préférences → **Apparence** → **Sélectionnez le thème**

Pour en télécharger d’autres : Appuyez sur **Télécharger encore** dans le sélecteur de thème.

Taille du texte

Préférences → Apparence → Taille du texte

- **Par défaut** — Taille standard
- **Plus grand** — Taille plus grande
- **Enorme** — Taille maximale

Orientation de l'Écran

Préférences → Apparence → Sélectionner orientation de l'écran

- **Automatique** — L’écran pivote avec votre téléphone
- **Horizontal** — Toujours en mode paysage
- **Vertical** — Toujours en mode portrait

Mode Plein Écran

Le mode plein écran masque la barre d’état Android en haut de l’écran.

1. Ouvrez **Préférences → Apparence** et activez **Plein écran**.
2. Activez **Afficher le grand indicateur de batterie** pour garder un grand indicateur de batterie visible.
3. Ouvrez **Indicateur de signal** et choisissez **Téléphone** ou **Wi-Fi** selon le signal que vous souhaitez afficher.

Le mode plein écran rend le volet des notifications moins directement accessible, mais ne bloque pas les paramètres système Android.

Bordures Sécuritaires

Empêche les appuis accidentels sur les écrans bord à bord :

Préférences → Apparence → Taille des bordures sécuritaires. Choisissez une taille de bordure de 0% à 15%.

Partie 8 — 🆘 Urgence SOS

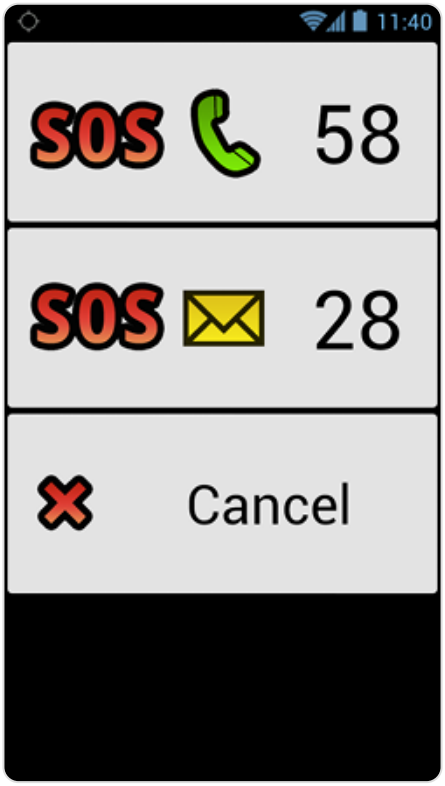

Le bouton rouge **SOS** peut automatiquement : 1. Envoyer un SMS d'urgence avec votre position 2. Appeler un numéro de téléphone précis

Configuration du SMS SOS

1. **Préférences** → **SOS**
2. Activez **Envoyer un SMS**
3. Saisissez les numéros de téléphone dans **Téléphone du SMS** (séparez-les par des virgules)
4. Rédigez votre message d'urgence dans **Texte du SMS**
5. Réglez **SMS en attente** — le délai en secondes avant l'envoi (vous laisse le temps d'annuler)
6. Activez **Ajouter la localisation par GPS** pour inclure votre position

Exemple de configuration : - Téléphone : saisissez le numéro de téléphone complet de votre contact de confiance ; séparez les numéros par des virgules s'il y en a plusieurs. - Texte : `Au secours ! Urgence !` - Délai : `5 secondes` - GPS : activé

Configuration de l'Appel SOS

1. **Préférences → SOS**
2. Activez **Appeler**
3. Saisissez le numéro de téléphone dans **Appel téléphonique**
4. Réglez **Attente avant appel** — le délai en secondes après l’envoi du SMS

Utilisation du SOS

L’envoi automatique fonctionne uniquement lorsque BIG SMS est l’application de messagerie par défaut. Sinon, le message SOS est copié dans l’application de messagerie par défaut.

1. Appuyez sur **SOS** sur l’écran d’accueil
2. Un compte à rebours apparaît
3. Pour annuler, appuyez sur **Annuler**
4. À la fin du compte à rebours : si BIG SMS est l’application de messagerie par défaut, le SMS est envoyé ; sinon, il est copié dans l’application de messagerie par défaut. L’appel est ensuite passé en mode **haut-parleur**.

> ⚠️ **Limitations :** - Vous **ne pouvez pas** utiliser les numéros d'urgence comme 911 ou 112 (restriction Android) - Utilisez plutôt les numéros des membres de la famille ou des soignants - Le GPS est le plus précis en extérieur ; moins précis en intérieur

Option SMS Double

Activez **Envoyer un SMS avec coordonnées GPS** pour envoyer deux messages : 1. Premier SMS — immédiatement, avec une position approximative 2. Second SMS — dès que le GPS obtient une position plus précise

---

Partie 9 — 🔒 Sécurité & Restrictions

Protection par mot de passe

> 🎬 **À regarder :** Protection par mot de passe

Protégez les paramètres pour que seul vous ou un soignant puissiez les modifier :

1. Trois points (⋮) → **Préférences** → **Menu Préférences**
2. Activez **Figer le menu**
3. Appuyez sur **Mot de passe** et saisissez votre mot de passe
4. Le mot de passe peut être vide (appuyez simplement sur OK) ou un code spécifique

> ⚠️ **Avertissement :** Notez votre mot de passe et conservez-le. Si vous l'oubliez, lisez Mot de passe oublié avant d'effacer les données de l'application ou de réinstaller BIG Launcher.

Ce qui peut être protégé : - **Menu Préférences** — Mot de passe requis pour ouvrir les paramètres - **Paramètres système** — Mot de passe requis pour accéder aux paramètres Android

> 💡 **Astuce :** Même lorsque les paramètres système sont protégés par un mot de passe, l'utilisateur peut toujours y accéder en faisant glisser vers le bas la barre de notifications située en haut de l'écran (il s'agit d'une fonction Android qui ne peut pas être désactivée). Pour rendre cet accès plus difficile, activez **Plein écran** dans **Préférences** → **Apparence** — la barre de notifications est alors masquée sur l'écran d'accueil et il faut effectuer deux glissements distincts vers le bas pour y accéder.

Préférences dans BIG Phone / BIG SMS

Lorsque vous ouvrez BIG Phone ou BIG SMS depuis BIG Launcher, ils reprennent les réglages de BIG Launcher et n'affichent pas l'élément Préférences. Configurez-les dans BIG Launcher →

Préférences → **Téléphone** ou **Messages**. Sans BIG Launcher, **Préférences** est le premier élément de leur menu.

> 💡 Si vous avez besoin de cet élément même lorsque vous les ouvrez depuis BIG Launcher, cochez **Afficher le bouton Préférences** dans leurs propres **Préférences** → **BIG Apps Suite**.

Héritage des Paramètres Entre les Applications

> 🎬 **À regarder :** Explication de l'héritage des paramètres

Pour une configuration cohérente, effectuez vos modifications dans **BIG Launcher** → **Préférences** et laissez **Récupérer les paramètres** activé dans BIG Phone et BIG SMS.

Configuration recommandée :

1. Configurez tout dans BIG Launcher jusqu'à ce que les paramètres vous conviennent.
2. Depuis BIG Launcher, ouvrez **BIG Phone**, puis revenez à BIG Launcher.
3. Depuis BIG Launcher, ouvrez **BIG SMS**, puis revenez à BIG Launcher.

L'ouverture de chaque application complémentaire depuis BIG Launcher lui applique les paramètres. Répétez les deux dernières étapes après toute nouvelle modification dans BIG Launcher.

Les modifications effectuées uniquement dans BIG Phone ou BIG SMS ne modifient **pas** BIG Launcher. Par exemple, si vous modifiez un paramètre dans BIG Phone, puis modifiez plus tard des paramètres dans BIG Launcher et ouvrez BIG Phone depuis celui-ci, BIG Phone reprend les paramètres de BIG Launcher. Cela peut écraser les modifications que vous avez effectuées uniquement dans BIG Phone. Il en va de même pour BIG SMS.

Pour conserver des paramètres distincts : ouvrez **Préférences** → **BIG Apps Suite** dans l'application complémentaire et désactivez **Récupérer les paramètres**. Cette application conservera alors ses propres paramètres au lieu de reprendre ceux de BIG Launcher.

Contrôle des Permissions de Suppression

> 🎬 **À regarder :** Supprimer l'historique/SMS/contacts

La suppression est **désactivée par défaut** pour la sécurité. Pour activer :

Quoi Supprimer	Où Activer
Contacts	Préférences → Contacts → "Ajouter l'option de suppression du contact"
Historique des appels	Préférences → Téléphone → "Permettre la suppression des appels du le journal d'appel"
Messages SMS	Préférences → Messages → "Afficher le bouton Supprimer"

Ou relancez l'**Assistant de configuration** (Préférences → "Démarrer l'assistant de configuration") et modifiez les permissions à l'écran de la corbeille.

Options de suppression en masse (lorsque activé) : - Entrées individuelles ou fils de discussion entiers - Tout l'historique pour un contact spécifique - Tout l'historique d'appels ou tous les messages

> ⚠️ **La suppression en masse ne peut pas être annulée !**

Masquer des Applications

1. **Préférences** → **Applications** → **Applications autorisées**
2. Appuyez sur une application pour la masquer (affiche "désactivé")
3. Utilisez **Désactiver tout** / **Activer tout** pour les changements en masse

Accès d'Urgence aux Préférences

Sur l'**Écran d'accueil**, maintenez le **bouton en haut à gauche enfoncé pendant 30 secondes** pour ouvrir les préférences.

Cela fonctionne uniquement sur l’écran d’accueil et ne permet **pas** de contourner la protection par mot de passe. Si l’option **Figer le menu** est activée, le mot de passe reste nécessaire.

Partie 10 — ♿ Accessibilité

TalkBack (Lecteur d'Écran)

BIG Launcher fonctionne avec TalkBack d'Android pour les utilisateurs aveugles : 1. Activez TalkBack dans les **Paramètres d'accessibilité** de votre téléphone 2. BIG Launcher lit à voix haute les noms des boutons, les titres d'écran, les contacts et les messages

Optimisations dans les préférences : - **Talkback : Ne pas lire le nom de l'application** — Accélère la lecture des titres des écrans - **Talkback: boutons d'images** — Utilisez ce correctif de compatibilité si TalkBack rencontre des problèmes avec les boutons à image

Lorsque TalkBack est activé, désactivez **Lecture vocale par appui long** pour éviter une double lecture vocale.

Lecture vocale par appui long

Même sans TalkBack : 1. **Préférences** → **Accessibilité** → activez **Lecture vocale par appui long** 2. Maintenez le doigt sur un bouton ou un texte pour en entendre la lecture à voix haute

Appui-long pour afficher le popup

1. **Préférences** → **Accessibilité** → activez **Appui-long pour afficher le popup**
2. Maintenir un bouton enfoncé affiche un popup avec sa description

Conseils pour Contraste Élevé & Texte en Gros Caractères

- Utilisez le **Thème sombre** pour un contraste maximal
- Réglez la taille du texte sur **Enorme**

- Réglez l’option **Taille des bordures sécuritaires** pour éviter les appuis sur les bords
- Utilisez le **mode plein écran** avec le grand indicateur de batterie et l'indicateur de signal sélectionné

Grandes Photos de Contact

1. **Préférences** → **Téléphone** → **Taille de la photo du contact**
2. Choisissez la quantité d'espace réservée à la photo de l'appelant sur l'écran d'appel

Retour Haptique (Vibration)

Préférences → **Accessibilité** → activez **Activer le retour haptique**

Votre téléphone vibre légèrement à chaque pression sur un bouton.

Options de Contrôle

Mode	Comportement
Appui court	Appui rapide active
Appui court & appui long	Un appui court comme un appui long active le bouton. La lecture à voix haute et l’affichage d’une fenêtre contextuelle lors d’un appui long peuvent également se déclencher si ces fonctions sont activées.

Clavier Matériel & Interrupteurs d'Accessibilité

Pour une commande au clavier ou par contacteur, désactivez **Faites glisser votre doigt pour naviguer entre les écrans**, car la navigation par balayage rend les boutons inaccessibles au clavier. Activez **Le bouton est actif autour des widgets** lorsque les widgets doivent pouvoir recevoir le focus du clavier.

1. **Préférences** → **Options des écrans** → activez **Le bouton est actif autour des widgets**
2. Utilisez les touches fléchées pour naviguer, OK/Entrée pour sélectionner, Retour pour revenir en arrière

Tecla Shield : BIG Launcher prend en charge les interrupteurs externes, les dispositifs sip-and-puff et les joysticks via l'interface Tecla Shield pour fauteuil roulant.

Partie 11 — 📲 Applications

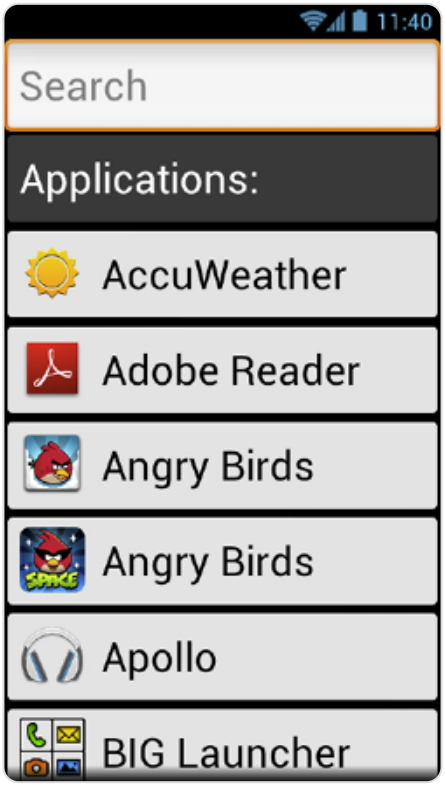

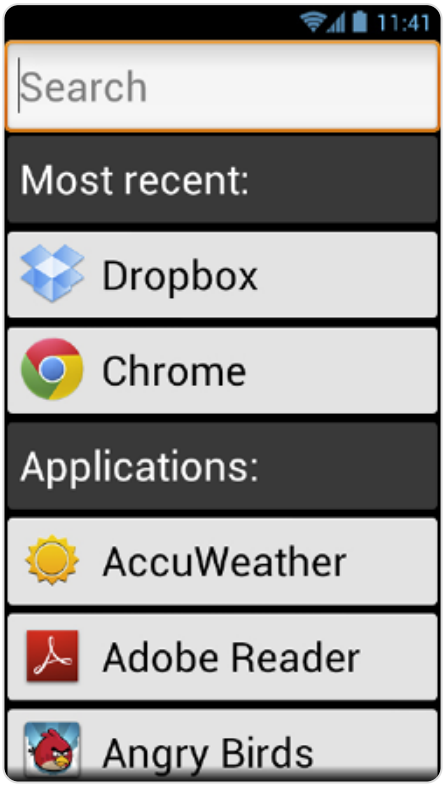

Accéder aux Applications

Appuyez sur **Applications** sur l'écran d'accueil pour voir les applications installées. L'élément Préférences peut être masqué, placé au-dessus des applications ou en dessous dans **Préférences** → **Applications** → **Afficher le menu de Préférences**.

Applications Récentes

1. **Préférences** → **Applications** → activez **Afficher les applications récentes**
2. Définissez le nombre d'applications à afficher avec **Compte des applications récentes**

Rechercher des Applications

1. Appuyez sur la zone de recherche en haut de la liste des applications
2. Commencez à taper le nom de l'application

> 💡 Activez **Meilleure application de recherche** dans Préférences → Applications pour rechercher à l'intérieur des noms (par exemple, « book » permet de trouver « Facebook »).

Afficher les Préférences dans la Liste des Applications

Si votre téléphone n'a pas de bouton Menu : 1. **Préférences** → **Applications** → **Afficher le menu de Préférences** 2. Choisissez : **Ne pas montrer**, **Au dessus des applications** ou **En dessous des applications**

Partie 12 — ⚙️ Paramètres & Système

Transfert de Licence

Sur le nouveau téléphone, installez les applications BIG que vous avez achetées et utilisez le **même compte Google** que lors de l'achat initial.

1. Pour **BIG Apps Suite PREMIUM**, ouvrez **BIG Launcher**. Si vous avez acheté une seule application, ouvrez celle que vous avez achetée.
2. Accédez à **Préférences** → **Acheter/actualiser la version complète** → **Restaurer les achats**.
3. Pour la Suite, revenez à BIG Launcher et ouvrez **BIG Phone** et **BIG SMS** directement depuis celui-ci pour activer leurs licences.

La restauration d'un achat rétablit l'accès payant, mais ne restaure ni l'ancienne disposition de votre écran d'accueil ni vos anciens paramètres. Si l'accès n'est toujours pas rétabli, suivez les instructions de la section Restaurer votre licence.

Vérifier la Version de Votre Application

> 🎬 **À regarder :** Comment vérifier votre version

1. **Paramètres système** → **Applications** → appuyez sur **BIG Launcher** (ou BIG Phone / BIG SMS)
2. Faites défiler jusqu'en bas — le numéro de version est affiché
3. Pour connaître la version d’Android : **Paramètres système** → **À propos du téléphone** → **Informations sur le logiciel**

Revenir au Lanceur Original

1. **Préférences** → **Désélectionner BIG Launcher comme lanceur par défaut**
2. Appuyez sur le bouton Home
3. Choisissez votre lanceur original

Partie 13 — ⚙️ Référence des Préférences

Relations importantes entre les paramètres

Certaines Préférences fonctionnent ensemble et doivent être expliquées avant la référence détaillée :

- Le mode plein écran masque la barre d'état Android en haut de l'affichage. Lorsqu'il est activé, les indicateurs de batterie et de signal de BIG Launcher deviennent plus utiles, car les indicateurs Android normaux peuvent ne pas être visibles sur l'écran d'accueil.
- La protection des paramètres système peut exiger un mot de passe avant d'ouvrir les paramètres système d'Android depuis BIG Launcher. Android lui-même peut toujours autoriser l'accès via la zone de notification. Le mode plein écran rend cela plus difficile car la barre de notification est masquée sur l'écran d'accueil.
- Le clignotement des boutons pour les appels manqués, les messages et les notifications d’autres applications dépend de l’accès aux notifications et de la fonction attribuée au bouton.

Les applications BIG Apps Suite peuvent utiliser des liens internes privilégiés. Si le clignotement ne fonctionne pas comme prévu, désactivez « Les applications BIG Apps Suite sont privilégiées » et créez manuellement un raccourci d’application normal dans Personnaliser les boutons et les écrans.

- L’écran d’appel entrant dépend des autorisations Android, des canaux de notification, de la gestion de la batterie et du fait que BIG Phone soit ou non l’application de téléphone par défaut. Si l’écran d’appel complet ne peut pas s’afficher, BIG Phone peut utiliser à la place une notification flottante ou une alerte uniquement dans la barre de notifications.
- Les options d’appel direct réduisent le nombre de demandes de confirmation de sécurité. « Pas de menu en appelant le contact » et « Pas de menu dans le composeur » peuvent accélérer les appels, mais augmentent aussi le risque d’appels accidentels.
- La suppression se règle séparément pour les contacts, l’historique des appels et les messages. La suppression des contacts se trouve dans Préférences -> Contacts, celle du journal des appels dans Préférences -> Téléphone et celle des messages dans Préférences -> Messages.
- La navigation par balayage entre les écrans est gourmande en mémoire et, lorsqu'elle est activée, les boutons ne sont pas accessibles au clavier. Pour une utilisation avec un clavier, un commutateur ou TalkBack, envisagez de désactiver la navigation par balayage.
- Le comportement des notifications SMS est partagé entre les paramètres de BIG SMS et les paramètres de notification Android. Le son, la vibration, l'affichage sur l'écran de verrouillage et l'affichage en plein écran peuvent nécessiter les autorisations de notification Android et les paramètres de canal.
- L’envoi automatique de SMS SOS nécessite que BIG SMS soit l’application de messagerie par défaut. Sinon, le message SOS est copié dans l’application de messagerie par défaut.

Ouvrez les Préférences depuis le menu à trois points sur l'écran d'accueil, depuis la liste des Applications si activé, ou en utilisant le geste d'accès d'urgence décrit dans la section Sécurité de ce manuel.

La liste exacte peut varier selon l'appareil, la version d'Android, les applications BIG Apps Suite installées et les autorisations. Certaines actions ouvrent les paramètres système d'Android.

Écran principal des Préférences

Élément	Fonction	Notes
Acheter/actualiser la version complète	Ouvre les options d'achat ou d'actualisation de licence.	Chaque application BIG Apps Suite peut avoir sa propre licence. Utilisez le même compte Google que celui utilisé pour l'achat.
Démarrer l'assistant de configuration	Redémarre l'assistant d'installation.	Utile après l'installation ou lors du changement des paramètres de base pour un nouvel utilisateur.
Sélectionner la langue	Change la langue utilisée par BIG Launcher.	L'application peut utiliser sa propre langue indépendamment de la langue du système Android.
Apparence	Ouvre les paramètres visuels.	Thème, taille du texte, indicateurs d'état, plein écran et orientation de l'écran.
Accessibilité	Ouvre les paramètres d'interaction et d'utilisation assistée.	Appui long, options liées à TalkBack, vibration et boutons inactifs.
Menu Préférences	Contrôle l'accès aux Préférences et aux paramètres système.	Comprend la protection par mot de passe.
Personnaliser les boutons et les écrans	Ouvre l'éditeur d'écran et de boutons.	Utilisé pour changer les fonctions des boutons, les étiquettes, les icônes, les mises en page et les écrans supplémentaires.
Options des écrans	Ouvre les options générales de comportement de l'écran.	Navigation par balayage, boutons clignotants, étiquettes et comportement du bouton de menu.
Contacts	Ouvre les options relatives à la liste des contacts, aux détails des contacts et à la modification des contacts.	Contrôle également la suppression des contacts et le comportement des popups de contact.

Élément	Fonction	Notes
Téléphone	Ouvre les options d'appel entrant, d'appel actif, du journal d'appels et du composeur.	De nombreux éléments nécessitent que BIG Phone soit installé et défini comme application téléphonique par défaut.
Messages	Ouvre les options de notification SMS, de détail de message, d'éditeur de message et de filtre.	De nombreux éléments nécessitent que BIG SMS soit installé et défini comme application SMS par défaut.
SOS	Ouvre les options d'SMS et d'appel d'urgence.	Configure les numéros de téléphone, le temps d'attente, le texte SMS et le comportement de la localisation GPS.
Applications	Ouvre les paramètres pour la liste des applications.	Applications récentes, applications masquées, recherche et raccourci Préférences dans la liste des applications.
Correctifs de compatibilité	Ouvre les correctifs spécifiques à l'appareil.	N'utilisez que lorsque le problème décrit apparaît. Certains correctifs peuvent réduire les performances.
Clause de non-responsabilité et politique de confidentialité	Affiche les informations légales et de confidentialité.	L'utilisateur accepte ces conditions en utilisant l'application.
Désélectionner BIG Launcher comme lanceur par défaut	Supprime BIG Launcher en tant qu'application d'accueil par défaut d'Android.	Après avoir appuyé sur Accueil, Android peut demander quel lanceur utiliser.
Manuel utilisateur	Ouvre le manuel d'utilisation en ligne.	Nécessite un navigateur et un accès à Internet.
Vérifier les mises à jour	Affiche la version installée et les informations de mise à jour.	Toujours mettre à jour vers la dernière version disponible.

Apparence

Préférence	Options	Fonction	Paramètres connexes et mises en garde
Sélectionnez le thème	Clair (par défaut), Sombre, Bleu, thèmes installés, Télécharger plus	Change le thème de couleur.	Le sombre peut améliorer le contraste la nuit. Les thèmes supplémentaires peuvent dépendre des packs de thèmes installés.
Taille du texte	Par défaut, Plus grand, Enorme	Change la taille du texte principal de l'application.	« Appliquer la taille du texte pour les préférences » contrôle si les Préférences utilisent également la taille sélectionnée.
Sélectionner orientation de l'écran	Automatique (par défaut), Horizontal, Vertical	Contrôle si BIG Launcher suit la rotation de l'appareil ou verrouille l'orientation.	Utilisez Vertical pour les téléphones utilisés uniquement en mode portrait. Utilisez Horizontal pour les configurations fixes en mode paysage.
Taille des bordures sécuritaires	0% à 15%	Ajoute des marges inactives près des bords de l'écran pour réduire les touches accidentelles sur les bords.	Utile sur les écrans bord à bord et pour les utilisateurs ayant des difficultés motrices. Des bordures plus grandes réduisent la zone de boutons utilisable.
Indicateur de signal	Aucun indicateur de signal, Téléphone, Wi-Fi	Choisit quel grand indicateur de signal BIG Launcher affiche.	Utile avec le mode Plein écran, où la barre d'état normale d'Android peut être masquée.
Afficher le grand indicateur de batterie	Oui/Non	Affiche un grand indicateur de batterie BIG Launcher.	Particulièrement utile avec le mode Plein écran.
Afficher l'icône de l'alarme	Oui/Non	Affiche l'icône d'alarme près de l'horloge.	Désactivez si l'appareil affiche incorrectement une icône d'alarme même lorsqu'aucune alarme n'est active.

Préférence	Options	Fonction	Paramètres connexes et mises en garde
Plein écran	Oui/Non	Masque la barre de notification/d'état Android en haut de l'écran.	Rend l'accès accidentel au système plus difficile, mais masque également les indicateurs normaux de batterie et de signal d'Android.
Barre de Navigation noire	Oui/Non	Change l'arrière-plan de la barre de navigation Android inférieure en noir.	Peut provoquer des plantages sur certains appareils Motorola listés dans l'avertissement de l'application. N'utilisez que si nécessaire.
Appliquer la taille du texte pour les préférences	Oui/Non	Affiche les Préférences en utilisant la taille de texte sélectionnée de BIG Launcher.	Utile pour la basse vision, mais un texte très grand peut faire que les longues descriptions de préférences prennent plus de place.

Accessibilité

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres connexes et mises en garde
Commande	Appui court ; Appui court et long	Choisit comment les boutons réagissent au toucher.	L'appui court et long active les boutons même lorsqu'ils sont pressés longtemps - convient aux seniors qui ont des difficultés avec les écrans tactiles.
Annuler les boîtes de dialogue quand elles sont touchées en dehors	Oui/Non	Ferme les fenêtres de dialogue lorsque l'utilisateur appuie en dehors d'elles.	Désactiver pour les utilisateurs qui touchent souvent accidentellement en dehors des boîtes de dialogue.
Activer le retour haptique	Oui/Non	Vibre lorsque les boutons de menu sont touchés.	Dépend du matériel de vibration de l'appareil et des paramètres de vibration d'Android.

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres connexes et mises en garde
Lecture vocale par appui long	Oui/Non	Lit une description d'élément à voix haute lors d'un appui long.	TalkBack doit être installé. Utilisez cette option avec « Activer les boutons sans fonctionnalité » si les éléments vides doivent également être détectables.
Appui-long pour afficher le popup	Oui/Non	Affiche la description de l'élément dans une fenêtre contextuelle lors d'un appui long.	Utile lorsqu'un aidant souhaite des descriptions sans changer l'action du bouton.
Activer les boutons sans fonctionnalité	Oui/Non	Rend tous les éléments interactifs même s'ils n'effectuent pas d'action.	Utile avec les options de parole ou de popup par appui long, car sinon les boutons inactifs pourraient ne pas réagir.
Talkback : Ne pas lire le nom de l'application	Oui/Non	Ignore la lecture répétée du nom de l'application.	Accélère la lecture du titre de l'écran pour les utilisateurs de TalkBack.

Menu Préférences

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Boutons modifier dans le menu	Oui/Non	Ajoute un accès rapide à l'éditeur d'écran dans le menu.	Il s’agit du raccourci « Configurer les boutons » utilisé par les aidants.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Paramètres système dans le menu	Oui/Non	Ajoute un accès rapide aux paramètres système d'Android dans le menu.	Peut être protégé avec « Protéger les paramètres système ».
Figer le menu	Oui/Non	Demande le mot de passe des Préférences avant d'ouvrir les Préférences.	Utiliser pour éviter les modifications accidentelles ou non autorisées.
Protéger les paramètres système	Oui/Non	Demande le mot de passe des Préférences avant d'ouvrir les paramètres système depuis BIG Launcher.	Android peut toujours autoriser l'accès aux paramètres système via la barre de notification. Le mode plein écran rend cela plus difficile.
Mot de passe	Action texte/mot de passe	Définit le mot de passe utilisé par les Préférences protégées et les paramètres système protégés.	Un mot de passe vide peut être utilisé comme simple confirmation. Si le mot de passe est oublié, la récupération peut nécessiter une réinstallation ou une réinitialisation des données de l'application.

Options des écrans

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Bouton clignotant lorsqu'une application affiche une notification	Oui/Non	Fait clignoter un bouton de raccourci d'application lorsque l'application crée une notification dans la barre d'état supérieure.	Nécessite l'accès aux notifications. Le bouton doit être attribué à l'application dont la notification doit être surveillée.
Vider le cache des boutons clignotant	Action	Efface les informations stockées sur les notifications clignotantes.	Les applications externes doivent créer ou mettre à jour les notifications à nouveau avant que les boutons ne puissent clignoter à nouveau.
Les applications BIG Apps Suite sont privilégiées	Oui/Non	Relie en interne BIG Phone, BIG SMS et les autres applications de BIG Apps Suite à BIG Launcher.	Offre de meilleures icônes et des données de clignotement spéciales. Désactivez si le clignotement se comporte incorrectement et créez un raccourci d'application normal manuellement.
Faites glisser votre doigt pour naviguer entre les écrans	Oui/Non	Permet les balayages gauche/droite entre les écrans.	Intensif en mémoire. Lorsqu'il est actif, les boutons ne sont pas accessibles au clavier.
Type de glissement	De l'accueil vers la droite ; Boucle	Choisit comment la navigation par balayage se déplace entre les écrans.	La boucle revient du dernier écran à l'Accueil. De l'accueil vers la droite s'arrête à la fin.
Utiliser le bouton de menu sur tous les écrans	Oui/Non	Affiche le menu Préférences sur tous les écrans au lieu de seulement l'écran d'accueil.	Utile lorsque l'utilisateur passe du temps sur des écrans supplémentaires.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Le bouton est actif autour des widgets	Oui/Non	Ajoute autour des widgets un cadre de bouton actif pouvant recevoir le focus.	Destiné principalement au contrôle au clavier. Appuyer sur le bouton donne le focus au widget.
Activer le nommage automatique	Oui/Non	Ajoute automatiquement des étiquettes de texte aux boutons nouvellement créés.	L'apparence de l'étiquette est contrôlée par les paramètres de couleur, taille et position de l'étiquette ci-dessous.
Couleur inversé du nommage	Oui/Non	Utilise du texte blanc avec un contour noir.	Utile lorsque les étiquettes sont placées sur des icônes ou des photos.
Taille du texte	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Définit la taille des étiquettes de texte sur les boutons d'écran.	Cela affecte les étiquettes des boutons, pas la taille principale du texte de l'application dans l'Apparence.
Position des libellés du texte	En haut, Dans Le Centre, En bas	Choisit où les étiquettes des boutons apparaissent.	Le bas est généralement préférable pour les icônes d'application ; le centre peut aider lorsque l'étiquette est l'information principale.

Contacts

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Rechercher des contacts par	Tous les champs disponibles (système) ; Prénom ; Nom de famille	Contrôle les champs de contact recherchés.	La recherche par Nom et Prénom peut ne pas fonctionner sur tous les appareils.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Afficher les contacts ayant un téléphone uniquement	Oui/Non	Affiche uniquement les contacts qui incluent un numéro de téléphone.	Recommandé pour une utilisation simple du téléphone, car les contacts sans numéro de téléphone ne peuvent pas être appelés.
Trier par nom de famille	Oui/Non	Trie les contacts par nom de famille.	Peut ne pas fonctionner sur tous les téléphones.
Afficher les contacts/Favoris	Oui/Non	Ajoute un bouton pour basculer entre tous les contacts et les contacts favoris dans la liste de contacts.	Utile si l'utilisateur bascule souvent entre les deux listes.
Afficher tous les éléments de contacts, y compris les doublons	Oui/Non	Affiche les entrées en double dans les détails du contact.	Désactiver pour masquer les éléments de contact en double.
Afficher Ajouter/supprimer l'étoile	Oui/Non	Ajoute la possibilité de marquer ou de démarquer un contact comme favori dans les détails du contact.	Les contacts favoris apparaissent dans la liste des Favoris et peuvent être utilisés par des filtres.
Ajouter l'option de suppression du contact	Oui/Non	Ajoute « Supprimer le contact » à la fin des détails du contact.	La suppression est irréversible. Désactiver pour les utilisateurs qui pourraient supprimer des contacts accidentellement.
Ajouter des détails du contact du système	Oui/Non	Ajoute l'accès à l'écran des détails du contact système Android à la fin des détails du contact.	Utile lorsqu'une fonction de contact Android spéciale est nécessaire.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Utiliser les détails de contact du système	Oui/Non	Utilise les détails du contact système d'Android au lieu des détails du contact de BIG Launcher.	Utiliser uniquement si l'application de contacts système a des fonctions spéciales requises.
Ajouter Modification	Oui/Non	Ajoute l'accès à l'éditeur de contacts de BIG Launcher.	Ceci est l'éditeur simple conçu pour BIG Launcher.
Ajouter Modification système	Oui/Non	Ajoute l'accès à l'éditeur de contacts système Android.	Utile pour les champs de contact non pris en charge par l'éditeur de BIG Launcher.
Montrer les options de message dans la fenêtre d'appel	Oui/Non	Affiche ou masque « Envoyer un message » après avoir appuyé sur le numéro de téléphone d'un contact.	Le masquer simplifie la boîte de dialogue d'appel, mais garder une boîte de dialogue aide toujours à prévenir les appels accidentels.
Pas de menu en appelant le contact	Oui/Non	Appelle directement le contact au lieu d'afficher des options.	Plus rapide, mais moins sûr. Non recommandé pour les utilisateurs qui pourraient appuyer accidentellement.
Pas de menu dans le composeur	Oui/Non	Compose directement depuis le composeur au lieu d'afficher des options.	Plus rapide, mais supprime une étape de confirmation supplémentaire.
Afficher Champ de recherche	Oui/Non	Affiche ou masque le champ de recherche dans la liste des contacts.	Masquez-le pour simplifier la liste des contacts.

Téléphone

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Sélectionner sonnerie	Action	Ouvre la sélection de sonnerie pour les appels entrants.	Le comportement peut dépendre des permissions de sonnerie Android et des paramètres audio.
Correction : Pas de son de sonnerie	Oui/Non	Active une solution de contournement lorsque les appels entrants n'ont pas de sonnerie.	Vérifiez d'abord le volume, le mode Ne pas déranger et les paramètres de notification Android.
Afficher l'écran d'appel dès la sonnerie	Oui/Non	Tente d'afficher l'écran d'appel immédiatement lorsqu'un appel entrant commence à sonner.	Peut ne pas fonctionner sur tous les appareils en raison des restrictions de batterie d'Android et des fabricants.
Correction : pas d'écran d'appel immédiatement lors de la sonnerie	Aide/action	Ouvre les instructions pour les téléphones qui bloquent l'écran d'appel en arrière-plan.	Fréquent sur les appareils avec une gestion agressive de la batterie.
Afficher l'appel entrant comme :	Écran d’appel - si votre version d’Android le permet. Sinon, afficher la notification flottante. ; Notification flottante ; Notification dans la barre de notifications uniquement	Choisit comment les appels entrants sont présentés.	L'écran d'appel complet est le meilleur pour les seniors, mais Android peut nécessiter un retour aux modes basés sur les notifications.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Glisser pour rejeter l'appel	Oui/Non	Rejette un appel entrant lorsque la notification d'appel est balayée.	Laisser désactivé si le balayage accidentel de notifications est probable.
Paramètres système pour la notification d'appel entrant	Action	Ouvre les paramètres de notification Android pour les appels entrants.	Utiliser pour les paramètres de son, vibration, affichage sur écran de verrouillage et autres paramètres de canal.
Appareil audio téléphonique par défaut	Par défaut, Écouteur, Bluetooth, Casque filaire, Haut-parleur	Choisit la route audio préférée pour les appels.	Seuls les périphériques disponibles peuvent être utilisés pendant un véritable appel.
Fonctionnalité du bouton de l'appareil audio	Afficher une boîte de dialogue avec tous les appareils ; Parcourir les appareils sous forme de liste	Choisit le comportement du bouton Audio pendant un appel.	La boîte de dialogue est plus claire. Le cycle est plus rapide pour les utilisateurs expérimentés.
Verrouiller les boutons de volume	Oui/Non	Empêche les changements de volume accidentels lorsque l'écran d'appel est actif.	Ne fonctionne que lorsque l'écran d'appel est actif.
Demander de mettre fin à l'appel	Oui/Non	Affiche une confirmation supplémentaire avant de terminer un appel.	Recommandé pour éviter les raccrochages accidentels.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Confirmez toutes les actions sur un écran d'appel	Oui/Non	Nécessite une confirmation pour chaque action de bouton de l'écran d'appel.	Protection la plus forte contre les touches accidentelles, mais ralentit le contrôle des appels.
Espace vide en haut de l'écran d'appel Actif	Désactivé / 0 à 11	Ajoute un espace vide en haut de l'écran d'appel actif.	Aide à prévenir les touches accidentelles de l'oreille ou de la joue pendant un appel. Des valeurs plus grandes laissent moins de place pour les commandes d'appel.
Taille de la photo du contact	0 à 11, avec des options de remplissage pour l'espace vide/d'arrière-plan	Définit la quantité d'espace réservée à la photo de l'appelant.	Des photos plus grandes facilitent la reconnaissance mais peuvent déplacer les commandes d'appel vers le bas.
Afficher le bouton Clavier	Oui/Non	Affiche le bouton du clavier sur l'écran d'appel actif.	Nécessaire pour les systèmes téléphoniques automatisés.
Afficher le sélecteur audio	Oui/Non	Affiche le bouton de l'appareil audio sur l'écran d'appel actif.	À utiliser avec l'appareil audio par défaut et la fonctionnalité du bouton Audio.
Afficher le bouton Durée	Oui/Non	Affiche la durée de l'appel sur l'écran d'appel actif.	Peut être masqué pour un écran d'appel plus simple.
Afficher le bouton Mettre en attente	Oui/Non	Affiche le bouton Mettre en attente sur l'écran d'appel actif.	Masquer si l'utilisateur risque de mettre accidentellement des appels en attente.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Montrer le bouton Couper le son	Oui/Non	Affiche le bouton Muet sur l'écran d'appel actif.	Masquer si la mise en sourdine accidentelle est un problème courant.
Afficher le bouton d'appel Actif	Oui/Non	Ajoute un bouton Appel actif au menu Téléphone.	Aide à revenir à un appel en cours si l'utilisateur quitte l'écran d'appel.
Afficher le bouton "Mes Contacts"	Oui/Non	Affiche Mes contacts dans le menu Téléphone.	Masquer pour simplifier le menu Téléphone.
Afficher le bouton Étoilé	Oui/Non	Affiche les Contacts favoris dans le menu Téléphone.	Utile pour les flux de travail basés uniquement sur les favoris.
Afficher le bouton Composer un numéro	Oui/Non	Affiche Composer un numéro dans le menu Téléphone.	Masquer si l'utilisateur ne doit appeler que des contacts enregistrés.
Afficher le bouton d'ajout de contact	Oui/Non	Affiche Ajouter un contact dans le menu Téléphone.	Masquer si seul un aidant doit ajouter des contacts.
Afficher les Appels récents	Oui/Non	Affiche les appels récents dans le menu Téléphone.	Lié à la suppression et au regroupement du journal d'appels.
Grouper les éléments du journal d'appel par	Désactivé ; Numéro de téléphone ; Numéro de téléphone et direction de l'appel	Regroupe les entrées du journal d'appels.	Le regroupement réduit l'encombrement, en particulier sur les téléphones avec de nombreux appels répétés.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Afficher le bouton Supprimer	Oui/Non	Affiche le bouton de suppression pour les éléments du journal d'appels.	Désactiver pour les utilisateurs qui pourraient supprimer l'historique accidentellement.
Paramètres système pour la notification des appels manqués	Action	Ouvre les paramètres de notification Android pour les appels manqués.	À utiliser pour le son, les vibrations et la visibilité des notifications d'appels manqués.
Des numéros de taille plus petite dans le composeur téléphonique	Oui/Non	Rend les numéros composés plus petits afin que davantage de chiffres puissent s'afficher.	Utile pour les numéros longs.
Un appui long efface le numéro composé en entier	Oui/Non	Maintenir le champ du numéro composé efface le numéro en entier.	Correction plus rapide, mais peut effacer le numéro complet accidentellement.
Appels manqués:	Oui/Non	Affiche les appels manqués avant l’historique complet des appels.	L’ouverture des détails d’un appel manqué le marque comme vu. L’action Tout marquer comme vu marque les autres appels manqués comme vus.
Afficher les appels sauf :	Sélectionner les types d’appels	Masque les types sélectionnés dans le journal des appels.	Cela modifie l’affichage, sans bloquer les appels.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres liés et avertissements
Remplacer le préfixe du numéro	Préfixe d'origine ; nouveau préfixe	Remplace le préfixe d'un numéro lorsqu'il correspond au préfixe configuré, avant l'appel.	Seuls les numéros commençant par le préfixe d'origine configuré sont modifiés.
Afficher dans la boîte de dialogue des symboles :	Sélectionner les symboles et les actions	Définit le contenu de la boîte de dialogue des symboles du clavier de numérotation.	Les actions disponibles comprennent Coller depuis le presse-papiers et Quitter le clavier de numérotation.
Filtre des appels entrants	Règles pour les contacts et les favoris ; liste des numéros bloqués	Bloque les appels entrants selon les règles sélectionnées.	Nécessite que BIG Phone soit l'application par défaut pour l'identification des appelants et la détection des appels indésirables.
Appel de spam potentiel	Aucune action ; afficher le bouton d'information ; rejeter automatiquement	Définit l'action à effectuer lorsqu'Android identifie un appel potentiellement indésirable.	—
Accepter immédiatement la liste	Liste de numéros de téléphone	Répond aux appels provenant des numéros de la liste sans intervention de l'utilisateur.	Le blocage est prioritaire. N'activez cette option que si l'utilisateur souhaite que ces appels soient décrochés automatiquement.
Filtre des appels sortants	Règles pour les contacts et les favoris ; liste des numéros bloqués	Bloque les appels sortants passés depuis BIG Phone selon les règles sélectionnées.	Le blocage des appels lancés par d'autres applications nécessite le rôle distinct de redirection des appels. Les appels d'urgence lancés par d'autres applications ne peuvent pas être bloqués.

Messages

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Système de notification des Messages	Oui/Non	Affiche les notifications SMS dans la barre de notification Android.	Le comportement dépend de la version d'Android, de la permission de notification et de l'activité de l'application.
Configuration sonore et visuelle	Action	Ouvre les paramètres de notification Android pour les messages.	À utiliser pour le son, les vibrations, l'affichage sur l'écran de verrouillage et le comportement des canaux.
Plein écran au-dessus de l'écran de verrouillage	Oui/Non	Affiche une notification SMS entrante sous forme de fenêtre plein écran sur l'écran de verrouillage.	Nécessite la permission de notification plein écran d'Android.
Glisser pour marquer comme lu	Oui/Non	Marque un SMS comme lu lorsque sa notification est supprimée par un balayage.	Désactiver si les notifications peuvent être ignorées accidentellement.
Demander une notification de livraison	Oui/Non	Demande des informations de livraison des SMS.	Certains opérateurs mobiles peuvent facturer les rapports de livraison.
Afficher la popup d'infos lorsque le message est envoyé/délivré	Oui/Non	Affiche une fenêtre contextuelle lorsque l'envoi ou la livraison d'un SMS réussit.	Les fenêtres contextuelles d'erreur sont toujours affichées. Sur Android 11 ou version ultérieure, le texte des fenêtres contextuelles ne peut pas être agrandi par l'application.
Afficher le bouton Appeler maintenant	Oui/Non	Affiche Appeler maintenant dans les détails du message.	Utile pour appeler rapidement l'expéditeur.

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Afficher le bouton Répondre	Oui/Non	Affiche Répondre dans les détails du message.	Masquer pour rendre les détails du message en lecture seule.
Afficher le bouton Renvoyer	Oui/Non	Affiche Renvoyer dans les détails du message.	Utile après un échec d'envoi de SMS.
Afficher le bouton Transférer	Oui/Non	Affiche Transférer dans les détails du message.	Masquer pour simplifier les options de message.
Afficher le bouton Supprimer	Oui/Non	Permet la suppression des messages.	Désactiver pour les utilisateurs qui pourraient supprimer des SMS accidentellement.
Afficher le bouton Envoyer	Au-dessus du texte ; Bas de l'écran ; Au-dessus du clavier	Choisit l'emplacement du bouton Envoyer dans l'éditeur de message.	« Au dessus du clavier » maintient le bouton d’envoi près de la zone de saisie. « En bas de l’écran » peut être plus facile à repérer.
Numéros à bloquer :	Aucun ; Qui ne sont pas dans les Contacts ; Qui ne sont pas Favoris ; Tous	Filtre les SMS entrants par expéditeur.	Des filtres stricts peuvent masquer des messages importants. Le filtre « Favoris uniquement » est rigoureux et doit être utilisé avec précaution.
Liste des numéros bloqués	Action/liste	Rejette toujours les messages provenant des adresses de cette liste.	À utiliser pour les expéditeurs indésirables connus.
Prise en charge de la double carte SIM	Oui/Non	Affiche la sélection de la carte SIM lors de l'envoi d'un SMS.	À utiliser uniquement sur les appareils double SIM.

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Correctif: afficher des messages manquants	Oui/Non	Utilise un mode de compatibilité plus lent en cas de problèmes graves de base de données SMS sur les téléphones anciens.	À activer uniquement si des messages sont manquants à cause de ces problèmes de base de données.
Permission de messagerie	Action	Ouvre ou vérifie les permissions de messagerie Android requises.	BIG SMS doit avoir les permissions SMS requises et doit généralement être l'application de messagerie par défaut.
Ajuster la disposition pour le clavier	Oui/Non	Réduit la mise en page ou permet de la faire défiler lorsque le clavier masque le champ de texte.	À activer si vous ne voyez pas le texte du message pendant la saisie.

SOS

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Envoyer un SMS	Oui/Non	Envoie automatiquement un SMS après avoir appuyé sur le bouton SOS.	Fonctionne automatiquement uniquement si BIG SMS est l'application de messagerie par défaut. Sinon, le texte SOS peut être copié dans l'application SMS par défaut.
Téléphone du SMS	Champ de texte du numéro de téléphone	Définit le numéro ou les numéros qui recevront le SMS SOS.	Utilisez les numéros de la famille ou des aidants, pas les numéros d'urgence bloqués par les restrictions Android.
Texte du SMS	Champ de texte	Définit le texte du message SOS.	Gardez le message court et clair.
SMS en attente	Secondes	Définit le délai avant l'envoi du SMS SOS.	Donne à l'utilisateur le temps d'annuler une activation accidentelle.

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Ajouter la localisation par GPS	Oui/Non	Ajoute la position GPS à la fin du SMS SOS si disponible.	Le GPS est plus précis en extérieur. En intérieur, il peut être approximatif ou indisponible.
Envoyer un SMS avec coordonnées GPS	Oui/Non	Envoie un autre SMS lorsqu'une position plus précise est disponible.	Utile lorsque le premier message est envoyé avant que le GPS n'ait une position précise.
Appeler	Oui/Non	Appelle automatiquement après avoir appuyé sur le bouton SOS.	Généralement utilisé après l'envoi du SMS SOS.
Appel téléphonique	Champ de texte du numéro de téléphone	Définit le numéro à appeler.	Utilisez un contact de confiance ou un aidant.
Attente avant appel	Secondes	Définit le délai d'attente avant l'appel après l'envoi du SMS.	Un délai réduit les appels accidentels et donne le temps au SMS d'être envoyé en premier.

Applications

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Afficher les applications récentes	Oui/Non	Affiche les applications récemment utilisées dans la liste des applications.	Désactiver pour une liste d'applications fixe plus simple.

Préférence	Options ou exemple actuel	Fonction	Paramètres associés et précautions
Compte des applications récentes	number	Définit le nombre d'applications récentes affichées.	Moins d'applications récentes simplifient la liste.
Applications autorisées	Action/liste	Vous permet de masquer des applications de la liste des applications.	Les applications masquées ne sont pas désinstallées ; elles sont seulement retirées de la liste des applications de BIG Launcher.
Afficher Recherche en haut	Oui/Non	Affiche le champ de recherche en haut de la liste des applications.	Peut également être activé/désactivé en appuyant sur le bouton de recherche sur les appareils qui en sont équipés.
Afficher le menu de Préférences	Ne pas afficher ; Au-dessus des applications ; En-dessous des applications	Ajoute les Préférences de BIG Launcher à la liste des applications.	Utile sur les appareils sans bouton matériel/menu ou lorsque le menu de l'écran d'accueil est masqué.
Meilleure application de recherche	Oui/Non	Recherche le texte tapé à l'intérieur des noms d'applications, pas seulement au début.	Exemple : la recherche de « book » peut trouver « Facebook ».

Correctifs de compatibilité

Utilisez-les uniquement lorsque le problème mentionné apparaît. Certains peuvent ralentir BIG Launcher ou consommer plus de mémoire.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres associés et précautions
Correctif : icônes manquantes dans les menus	Oui/Non	Aide lorsque des carrés vides apparaissent à la place des icônes dans les listes.	Peut ralentir le défilement.

Préférence	Options ou exemple actuel	Ce que cela fait	Paramètres associés et précautions
Talkback: boutons d'images	Oui/Non	Ajuste le comportement des boutons image pour TalkBack.	Utilisez lorsque TalkBack annonce les boutons image de manière incorrecte ou confuse.
Vider le cache en pressant la touche Home	Oui/Non	Vide le cache de l'application lorsque la touche Accueil est enfoncée.	Gourmand en mémoire ; peut aider avec les problèmes de thèmes externes.
Résolution d'icônes	Par défaut, Faible, Moyenne, Elevée, X-High, XX-High, XXX-High	Choisit la résolution des icônes.	Un DPI plus élevé donne une image plus nette mais nécessite plus de mémoire. Un DPI plus faible peut améliorer les performances.
Redémarrer l'application	Action	Redémarre BIG Launcher et vide le cache.	N'utilisez que si les autres correctifs échouent.

Partie 14 — 🔧 Dépannage

Pas de Sonnerie sur les Appels Entrants

1. **Préférences** → **Téléphone** → activez **Correction : Pas de son de sonnerie**
2. Vérifiez le volume de votre téléphone et le mode Ne Pas Déranger

Messages SMS Non Reçus

1. Assurez-vous que BIG SMS est définie comme application de messagerie par défaut.
2. Vérifiez que BIG SMS dispose des autorisations SMS requises dans les paramètres Android.
3. Redémarrez votre téléphone.

Écran Noir Pendant l'Appel Entrant

1. Assurez-vous que BIG Phone est l'application d'appel par défaut (étapes de configuration).
2. Dans BIG Launcher, ouvrez **Préférences → Téléphone → Afficher l'appel entrant comme :** et sélectionnez **Écran d'appel - si votre Android le permet. Si ce n'est pas le cas, afficher la notification flottante.**
3. Si l'écran d'appel ne s'affiche toujours pas, ouvrez **Préférences → Téléphone → Correction : pas d'écran d'appel immédiatement lors de la sonnerie** et suivez les instructions correspondant à votre téléphone.

Messages Manquants dans les Fils

Si des messages manquent en raison de problèmes graves de la base de données SMS sur un téléphone ancien, ouvrez **Préférences → Messages** et activez **Correctif: afficher des messages manquants**.

Messages en Double

Assurez-vous que BIG SMS est l'application de messagerie par défaut. Si les messages apparaissent toujours en double, contactez l'assistance en indiquant le modèle de votre téléphone, la version d'Android et la version de BIG SMS.

BIG Launcher est lent ou plante

Si le passage d'un écran de BIG Launcher à l'autre est lent, ouvrez **Préférences → Options des écrans** et désactivez **Faites glisser votre doigt pour naviguer entre les écrans**.

Utilisez **Vider le cache en pressant la touche Home** uniquement en cas de problèmes avec des thèmes externes, et non comme réglage général pour accélérer l'application : cette option consomme beaucoup de mémoire.

Si BIG Launcher se ferme sans cesse ou affiche une erreur, suivez les étapes de la rubrique **BIG Launcher s'arrête systématiquement** dans les Demandes d'assistance courantes. N'effacez pas les données de l'application et ne la réinstallez pas comme mesure de dépannage générale ; cela peut effacer votre configuration.

Batterie qui Se Décharge Rapidement

Ouvrez les paramètres **Batterie** de votre téléphone et consultez la liste de consommation de la batterie pour voir quelle application consomme de l'énergie.

Si BIG Launcher, BIG Phone ou BIG SMS présente une consommation anormalement élevée, contactez **contact@biglauncher.com** en indiquant le nom de l'application, le modèle de votre téléphone, les versions d'Android et de l'application, et en joignant une capture d'écran de la liste de consommation de la batterie. Ne désactivez pas les notifications d'appels ou de messages comme mesure générale d'économie de batterie.

Mot de Passe Oublié

Il n'existe aucune option de récupération du mot de passe. Contactez **contact@biglauncher.com** avant d'effacer les données de l'application ou de réinstaller BIG Launcher.

La réinstallation réinitialise votre configuration. La restauration d'un achat rétablit l'accès payant, mais pas les paramètres que vous avez supprimés.

Correction "Ne pas garder les activités"

> 🎬 **À regarder :** Corriger "Ne pas garder les activités"

Certains guides sur la batterie recommandent d'activer « Ne pas conserver les activités » dans les options pour les développeurs. Cela **empêche complètement le fonctionnement** de BIG Launcher.

1. **Paramètres système** → **Options pour les développeurs** → recherchez **« Ne pas conserver les activités »**
2. **Assurez-vous qu'il soit DÉSACTIVÉ**
3. Si les Options pour développeurs ne sont pas visibles : **À propos du téléphone** → **Informations logicielles** → appuyez sur **Numéro de build** 7 fois

Problèmes de Notification

Si vous ne recevez pas de notifications : 1. Vérifiez **Paramètres Android** → **Applications** → BIG SMS/BIG Phone → **Notifications** (activez-les toutes) 2. Désactivez l'**optimisation de la batterie** pour les applications BIG 3. Vérifiez le mode **Ne pas déranger**

Problèmes Spécifiques aux Appareils

Marque de Téléphone	Problème Courant	Solution
Samsung	SMS en double	Vérifiez si le message lui-même apparaît en double ou seulement sa notification ; contactez l'assistance si les messages apparaissent en double
Samsung	Écran noir lors des appels	Suivez les étapes de la rubrique Écran noir lors d'un appel entrant ci-dessus pour sélectionner le mode d'écran d'appel et ouvrir le correctif propre à votre appareil.
Sony Xperia	Carrés vides au lieu d'icônes	Activez "Correctif : icônes manquantes dans les menus"
Motorola	Plantages après l'activation de la barre de navigation noire	Désactivez **Préférences** → **Apparence** → **Barre de Navigation noire**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notifications bloquées	Ajoutez les applications BIG aux "applications protégées" ou désactivez "l'optimisation de la batterie"

Partie 15 — 📬 Assistance & Aide

Informations de Contact

- **E-mail :** contact@biglauncher.com
- **Site web** biglauncher.com
- **YouTube :** youtube.com/@big_launcher

Avant de Contacter le Support

Veuillez fournir : 1. Le **modèle de votre téléphone** (par exemple, Samsung Galaxy S21) 2. La **version Android** (Paramètres → À propos du téléphone) 3. La **version de BIG Launcher** (voir Vérifier la Version de Votre Application) 4. Une **description** du problème 5. Ce que vous avez déjà essayé

Demandes de Support Courantes

Problème	Solution
Mon achat n'est pas activé	Utilisez le compte Google ayant servi à l'achat. Pour **BIG Apps Suite PREMIUM**, ouvrez **BIG Launcher** ; pour l'achat d'une seule application, ouvrez l'application concernée. Accédez à **Préférences → Acheter/actualiser la version complète → Restaurer les achats**. Si l'achat n'est toujours pas restauré, envoyez un e-mail à **contact@biglauncher.com** en indiquant votre numéro de commande Google Play.
L'écran d'appel de BIG Phone ne s'affiche pas lors des appels entrants	1. Définissez **BIG Phone** comme application d'appel par défaut en suivant ces étapes de configuration. 2. Dans **BIG Launcher**, ouvrez **Préférences → Téléphone → Afficher l'appel entrant comme :** et sélectionnez **Écran d'appel - si votre Android le permet. Si ce n'est pas le cas, afficher la notification flottante.** 3. Si l'écran d'appel ne s'affiche toujours pas, dans ces mêmes paramètres **Téléphone**, appuyez sur **Correction : pas d'écran d'appel immédiatement lors de la sonnerie** et suivez les instructions.

Problème	Solution
BIG Launcher s’arrête sans cesse	1. Si l’option **Ne pas conserver les activités** est activée dans **Paramètres Android → Options pour les développeurs**, désactivez-la (instructions). 2. Ouvrez BIG Launcher dans Google Play et appuyez sur **Mis à jour** si cette option est disponible. 3. Si l’application s’arrête toujours, envoyez un e-mail à **contact@biglauncher.com** en précisant le modèle de votre téléphone, les versions d’Android et de BIG Launcher, ainsi que ce que vous faisiez au moment de l’arrêt. N’effacez pas les données de l’application et ne la réinstallez pas avant de contacter l’assistance ; cela peut effacer votre configuration.

Annexes

Annexe A : Référence des Gestes & Contrôles

Action	Ce que cela fait
Appui simple	Sélectionner ou activer
Appui long (maintenir)	Affiche une description si l’option **Appui-long pour afficher le popup** est activée ; la lit à voix haute si l’option **Lecture vocale par appui long** est activée. Ces deux options se trouvent dans **Préférences → Accessibilité**.
Balayage gauche/droite	Changer d'écran (si balayage activé)
Bouton Home	Retour à BIG Launcher
Bouton Retour	Aller à l'écran précédent

Action	Ce que cela fait
Bouton Menu	Ouvrir les Préférences (téléphones avec bouton physique)

Annexe B : Langues prises en charge (70)

BIG Launcher 6.2.0 prend en charge 70 langues. La langue de l'application peut être sélectionnée indépendamment de la langue du système Android dans **Préférences → Sélectionner la langue**.

Codes de langue : af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Les langues de droite à gauche telles que l'arabe, l'hébreu, le persan et l'ourdou utilisent une interface en miroir lorsque cela est approprié.

Annexe C : Explication des Permissions

Permission	Pourquoi Elle Est Nécessaire
Contacts	Afficher vos contacts et photos
Téléphone	Passer et recevoir des appels
SMS	Envoyer et recevoir des SMS
Stockage	Sauvegarder des photos et fichiers de sauvegarde
Appareil photo	Prendre des photos de contact
Localisation	GPS d'urgence SOS
Microphone	Appels téléphoniques

> 🔒 Vos données ne sont **jamais** collectées ni envoyées en ligne. Tout reste sur votre téléphone.

Annexe D : Compatibilité Android

Les versions actuelles de BIG Launcher, BIG Phone et BIG SMS nécessitent Android 6.0 ou une version ultérieure. Les anciennes versions de ces applications peuvent prendre en charge des versions plus anciennes d'Android.

Annexe E : Carte de Référence Rapide

Pour les Seniors : - 🟢 Bouton vert = Appels téléphoniques - 🟡 Bouton jaune = SMS - 🔴 Bouton rouge = Urgence SOS - ✨ Clignotant = Quelque chose de nouveau (message ou appel) - ⋮ Trois points = Paramètres

Pour les Soignants : 1. Configurez SOS avec les numéros de téléphone de la famille 2. Activez la protection par mot de passe si nécessaire 3. Installez les applications compagnons (BIG Phone, BIG SMS) 4. Définissez les trois comme applications par défaut 5. Testez tout avec l'utilisateur 6. Désactivez la suppression pour la sécurité

Annexe F : Tutoriels Vidéo

Toutes les vidéos disponibles sur youtube.com/@big_launcher

Sujet	Lien
Installer BIG Launcher	Regarder
Définir le lanceur par défaut	Regarder
Définir l'application téléphone/SMS par défaut	Regarder
Ajouter des écrans & personnaliser les boutons	Regarder
Personnaliser les boutons	Regarder
Assigner un contact à un bouton	Regarder
Assigner un contact WhatsApp	Regarder
Bouton clignotant	Regarder

Sujet	Lien
Corriger le clignotement SMS	Regarder
Supprimer l'historique/SMS/contact	Regarder
Afficher les Préférences	Regarder
Acheter la version complète	Regarder
Restaurer la licence	Regarder
Info prix	Regarder
Protection par mot de passe	Regarder
Simplifier le menu d'appel	Regarder
Masquer les Préférences dans Téléphone/SMS	Regarder
Périphérique audio par défaut	Regarder
Héritage des paramètres	Regarder
Vérifier la version	Regarder
Notifications SMS (Android 10+)	Regarder
Corriger "Ne pas garder les activités"	Regarder
Ajouter une carte de crédit au compte	Regarder
Limitations de la version gratuite	Regarder
Vidéo promotionnelle (en anglais)	Regarder

Version du manuel 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Tous droits réservés.

Pour les dernières mises à jour et le support, visitez biglauncher.com