📱 מדריך למשתמש BIG Launcher

גרסה 6.2.0 | למבוגרים ולאנשים עם בעיות ראייה

📖 תוכן עניינים

1. תחילת העבודה
2. מסך הבית
3. טלפון ושיחות
4. אנשי קשר
5. הודעות (SMS)
6. מסכים ולחצנים
7. ערכות נושא ומראה
8. חירום SOS
9. אבטחה והגבלות
10. נגישות
11. יישומים
12. הגדרות ומערכת
13. מדריך ההעדפות
14. פתרון בעיות
15. תמיכה ועזרה
16. נספחים

חלק 1 — 🚀 תחילת העבודה

מה זה BIG Launcher?

BIG Launcher מחליף את מסך הבית המסובך של טלפון ה-Android שלכם בממשק פשוט וקל לקריאה. במקום סמלים קטנים ותפריטים מבלבלים, תקבלו **כפתורים גדולים עם טקסט גדול** שקל לראות וללחוץ עליהם.

> 🎬 **צפה:** סרטון פרומו של BIG Launcher (אנגלית)

למי מיועד BIG Launcher?

- קשישים שמוצאים סמארטפונים מסובכים מדי
- אנשים עם בעיות ראייה או עיוורון
- אנשים עם קשיים מוטוריים, אלצהיימר או מחלת פרקינסון
- כל מי שרוצה חוויית טלפון פשוטה יותר וללא מתח

BIG Apps Suite

BIG Launcher עובד יחד עם שתי אפליקציות נלוות:

אפליקציה	מטרה
BIG Launcher	מסך הבית החדש שלך עם לחצנים גדולים
BIG Phone	מטפל בשיחות טלפון עם מסך שיחה מוגדל
BIG SMS	שולח ומקבל הודעות טקסט עם טקסט גדול

עליך להתקין את BIG Phone ו-BIG SMS בנפרד (נדרש על פי כללי חנות Google Play מאז מרץ 2019).

גרסה חינמית מול גרסה מלאה

> 🎬 **צפה:** מגבלות הגרסה החינמית

תכונה	גרסה חינמית	גרסה מלאה
לחצנים הניתנים להתאמה אישית	העמודה הימנית בלבד	כל הלחצנים
מסכים נוספים	5 לכל היותר	ללא הגבלה
הגנה באמצעות סיסמה	לא זמין	זמין
פריטים ביומן שיחות	5 אחרונים בלבד	ללא הגבלה
שרשורי SMS	5 אחרונים בלבד	ללא הגבלה
לוח מקשים במהלך שיחה	מושבת	זמין
פרסומות בהודעות	קישור מתווסף לאחר 20 SMS	ללא פרסומות

התקנה

> 🎬 **צפה:** כיצד להתקין את BIG Launcher

1. פתח את **חנות Google Play** בטלפון שלך
2. חפש **"BIG Launcher"**
3. הקש על **התקן** והמתן לסיום ההורדה
4. הקש על **פתח** כדי להפעיל את האפליקציה

התקנת BIG Phone

1. במסך הבית, הקישו על הכפתור **טלפון**
2. בחר **"הורד והתקן את אפליקציית הטלפון"**
3. הקש על **התקן** בדף חנות Google Play
4. לאחר ההתקנה, הקש על **פתח**

5. אשר את כל ההרשאות המבוקשות (שיחות, אנשי קשר, יומן שיחות) — האפליקציה לא תעבוד בלעדיהן

התקנת BIG SMS

1. במסך הבית, הקישו על הכפתור **הודעות**
2. בחר **"הורד והתקן את אפליקציית ההודעות"**
3. הקש על **התקן** בדף חנות Google Play
4. לאחר ההתקנה, הקש על **פתח**
5. כשתתבקשו, הגדירו את **BIG SMS** כאפליקציית ברירת המחדל להודעות SMS — הקישו על **כן**

אשף ההגדרות

בפעם הראשונה שתפתח את BIG Launcher, אשף הגדרות ידריך אותך דרך ההגדרות הבסיסיות:

שלב 1: שפה

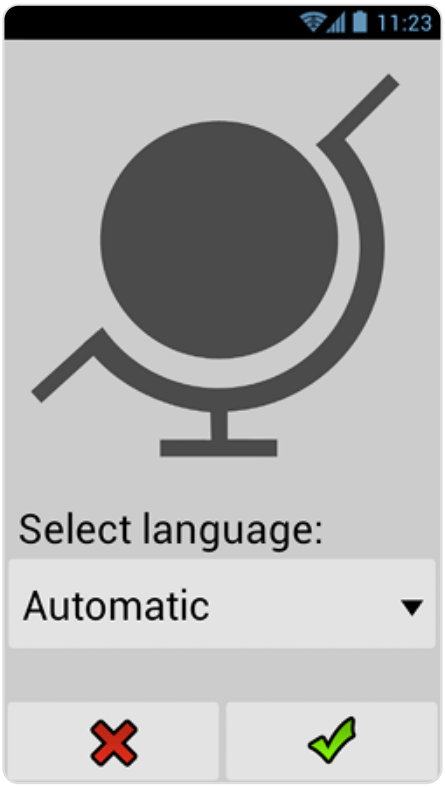

- שפת הטלפון שלך נבחרת אוטומטית
- אפשר לבחור את שפת האפליקציה באופן ידני דרך העדפות → בחר שפה
- תווים מיוחדים מסוימים עשויים שלא להופיע בטלפונים ישנים

שלב 2: גודל טקסט

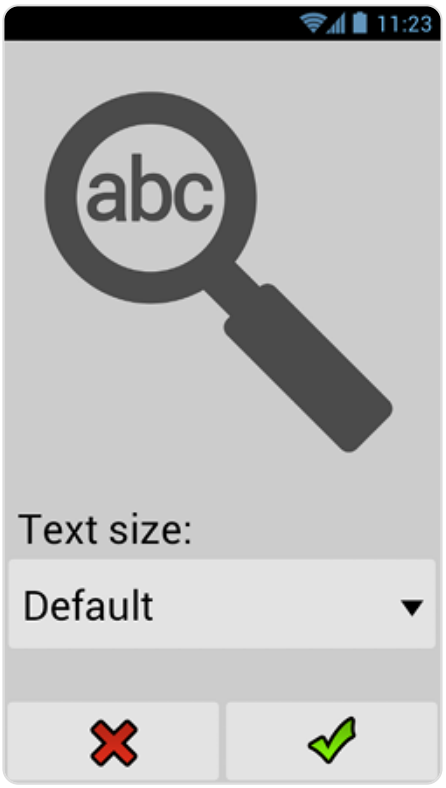

- **ברירת מחדל** — גודל רגיל (מומלץ לרוב המשתמשים)
- **גדול יותר** — טקסט גדול יותר לקריאה נוחה יותר
- **הכי גדול** — הגודל המרבי (לבעיות ראייה חמורות)

שלב 3: ערכת נושא צבעונית

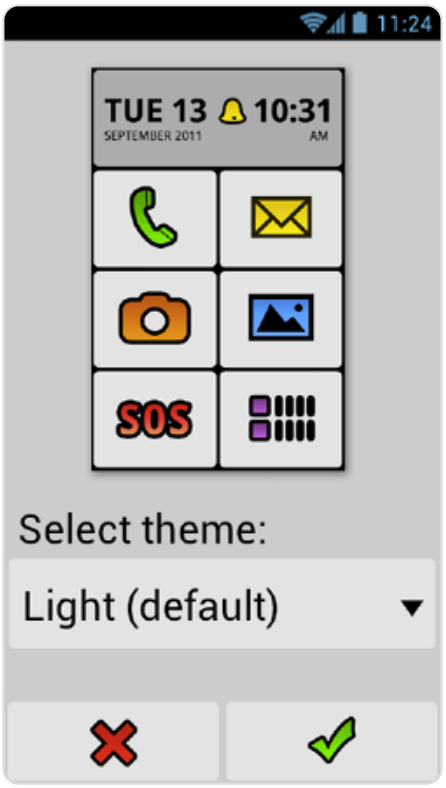

- **בהיר (ברירת מחדל)** — רקע לבן, טקסט שחור
- **כהה** — רקע שחור, טקסט לבן (נוח יותר בלילה)
- **כחול** — ערכת נושא בצבע כחול בהיר (מתאימה גם למשתמשים עם עיוורון צבעים)

שלב 4: הרשאות מחיקה

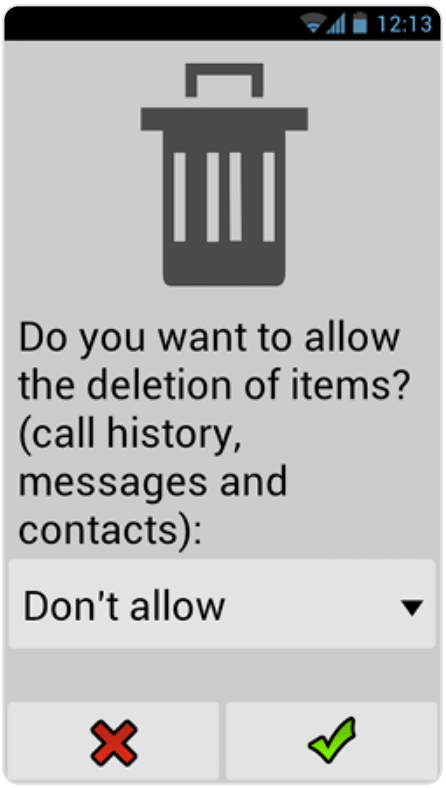

- הפעל או השבת מחיקה של היסטוריית שיחות, הודעות SMS ואנשי קשר
- למען הבטיחות, **השבת מחיקה** למשתמשים שעלולים למחוק בטעות מידע חשוב
- הקישו על התיבה שמתחת לכל אפשרות ובחרו **לאפשר** או **אל תאפשר**

שלב 5: סיום

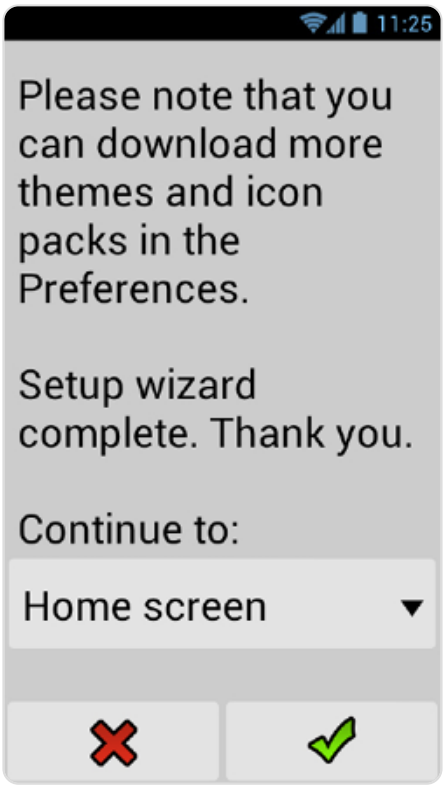

- הקש על סימן הביקורת הירוק לסיום
- BIG Launcher יבקש הרשאות לגישה לאנשי קשר, שיחות והודעות
- הנתונים שלכם **לעולם לא** נאספים או נשלחים דרך האינטרנט

הגדרת BIG Launcher כברירת מחדל

🎬 **צפה:** כיצד להגדיר את BIG Launcher כברירת מחדל

כשתלחצו על כפתור ה**בית**, תתבקשו לבחור משגר:

1. בחר **BIG Launcher** מהרשימה
2. הקש על **"תמיד"** או **"הגדר כברירת מחדל"**

אם התפריט הזה אינו מופיע: 1. פתחו את **הגדרות מערכת** → **אפליקציות** → **אפליקציות ברירת מחדל** → **מסך הבית** 2. בחרו **BIG Launcher**

הגדרת אפליקציות ברירת מחדל לטלפון ו-SMS

> 🎬 **צפה:** כיצד להגדיר אפליקציית ברירת מחדל לטלפון/SMS

BIG Phone כאפליקציית שיחות ברירת מחדל

אוטומטי פתחו את BIG Phone → הקישו על **כן** כשתתבקשו להגדיר אותה כאפליקציית ברירת המחדל.

ידני: 1. עברו אל **הגדרות מערכת** → **אפליקציות** 2. הקישו על שלוש הנקודות (⋮) → **אפליקציות ברירת מחדל** 3. הקישו על **אפליקציית שיחות** → בחרו **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS כאפליקציית הודעות ברירת מחדל

אוטומטי פתחו את BIG SMS → הקישו על **כן** כשתתבקשו להגדיר אותה כאפליקציית ברירת המחדל.

ידני: 1. עברו אל **הגדרות מערכת** → **אפליקציות** → שלוש הנקודות (⋮) → **אפליקציות ברירת מחדל** 2. הקישו על **אפליקציית הודעות** → בחרו **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **חשוב:** רק אפליקציית הטלפון המוגדרת כברירת מחדל יכולה להציג מסכי שיחה נכנסת ולגשת להיסטוריית שיחות. רק אפליקציית ה-SMS המוגדרת כברירת מחדל יכולה לשלוח ולקבל הודעות.

רכישת הגרסה המלאה

> 🎬 **צפה:** כיצד לרכוש | מידע על מחיר

השוו מחירים של כל המסלולים לאפליקציה בודדת ושל מסלולי BIG Apps Suite PREMIUM בעמוד המחירים שלנו.

בדיקת המחיר

1. הקישו על שלוש הנקודות (⋮) שליד השעון → **העדפות**
2. הקישו על **קנה/רענן את הגרסה המלאה**

3. המחיר מוצג במטבע המקומי שלך
4. אפשר לקנות אפליקציית BIG אחת בנפרד, או לפתוח את החבילה המלאה עם BIG Apps Suite PREMIUM.

המסלולים החודשיים והשנתיים הם מינויים שמתחדשים אוטומטית, אלא אם מבטלים אותם. במסלולים השנתיים החיוב הוא עבור שנה שלמה. רכישה לכל החיים היא רכישה חד־פעמית ללא תשלומים חוזרים. הקישו על **אפשרויות נוספות** כדי להשוות בין המסלולים הזמינים.

לקוחות חדשים של **BIG Apps Suite PREMIUM** מקבלים **תקופת ניסיון של 7 ימים במסלול השנתי**. נדרש אמצעי תשלום. אם לא תבטלו לפני תום תקופת הניסיון, Google Play תחייב אתכם במחיר השנתי המוצג.

רכישות קיימות לכל החיים נשארות בתוקף עבור האפליקציות שנרכשו במקור.

רכישה

1. עבור **BIG Apps Suite PREMIUM**, פתחו את **BIG Launcher**. כדי לרכוש רק את BIG Phone או את BIG SMS, פתחו את האפליקציה הרצויה.
2. פתחו את **העדפות** → **קנה/רענן את הגרסה המלאה**.
3. בחרו את המסלול הרצוי. ב־BIG Launcher, הקישו על **אפשרויות נוספות** כדי להשוות בין מסלולי החבילה לבין מסלולים ל־BIG Launcher בלבד. ההצעה הראשית **התחל את תקופת הניסיון החינמית שלי** מיועדת למסלול השנתי של החבילה.
4. בדקו את הסכום, את תקופת החיוב ואת כל תנאי הניסיון שמוצגים ב־Google Play, ולאחר מכן אשרו את הרכישה.
5. חזרו לאפליקציה. אם רכשתם את החבילה, פתחו את **BIG Phone** ואת **BIG SMS** ישירות מתוך BIG Launcher כדי להפעיל את הרישיונות שלהן.

> ⚠️ **שמרו את הקבלה מ־Google Play.** היא כוללת את מזהה ההזמנה, שבו צוות התמיכה יכול להשתמש אם הרכישה אינה מזוהה.

כדי לנהל או לבטל מינוי, פתחו את האפליקציה שבה רכשתם אותו: BIG Launcher עבור החבילה, או האפליקציה שנרכשה עבור מסלול לאפליקציה בודדת. עברו אל **העדפות** → **קנה/רענן את הגרסה המלאה** → **ניהול מינויים**. ב־Google Play, בחרו את המינוי ולאחר מכן הקישו על **ביטול מינוי** אם ברצונכם להפסיק חידושים עתידיים. הגישה תימשך עד לתום התקופה ששולמה.

רכישה לכל החיים **אינה** מבטלת אוטומטית מינוי קיים. לאחר שהרכישה לכל החיים פעילה, השתמשו ב־**ניהול מינויים** כדי לבטל את המינוי התואם אם אינכם זקוקים לו עוד.

שחזור הרישיון שלך

> 🎬 **צפו:** איך לשחזר רכישה

אם כבר שילמתם אך התכונות של הגרסה המלאה אינן זמינות, שחזרו את הרכישה:

1. חברו את הטלפון לאינטרנט. ב-**Google Play**, בחרו את **חשבון Google ששימש לרכישה המקורית**.
2. עבור **BIG Apps Suite PREMIUM**, פתחו את **BIG Launcher**. אם רכשתם אפליקציה בודדת, פתחו את האפליקציה שרכשתם: **BIG Launcher**, **BIG Phone** או **BIG SMS**.
3. פתחו את **העדפות**: ב-BIG Launcher, הקישו על שלוש הנקודות שליד השעון ולאחר מכן על **העדפות**; ב-BIG Phone או ב-BIG SMS, הקישו על הלחצן **העדפות**.
4. הקישו על **קנה/רענן את הגרסה המלאה** ולאחר מכן על **שחזר רכישות**.
5. לאחר שחזור **BIG Apps Suite PREMIUM**, חזרו אל BIG Launcher. פתחו את **BIG Phone** מתוך BIG Launcher, חזרו ולאחר מכן פתחו את **BIG SMS** מתוך BIG Launcher כדי להפעיל את הרישיונות שלהן.

רכישה של אפליקציה בודדת משחזרת את הגישה לאותה אפליקציה בלבד. שלבים אלה חלים גם לאחר התקנה מחדש של אפליקציה או מעבר לטלפון חדש.

אם עדיין אין גישה, ודאו ש-Google Play משתמש בחשבון Google המקורי. במקרה של מינוי, פתחו את **העדפות** → **קנה/רענן את הגרסה המלאה** → **ניהול מינויים** ובדקו שהמינוי עדיין פעיל. אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, שלחו דוא״ל אל **contact@biglauncher.com** וציינו את מזהה ההזמנה שלכם ב-Google Play.

רכישה עבור מישהו אחר

> 🎬 **צפה:** כיצד להוסיף כרטיס אשראי לחשבון אחר

כדי לרכוש תוכנית לכל החיים בטלפון של מישהו אחר באמצעות אמצעי התשלום שלכם:

1. בטלפון שלו, יש להיכנס לחשבון Google שיהיה הבעלים של הרכישה ולפתוח את Google Play → אמצעי תשלום.
2. יש להוסיף את אמצעי התשלום שלך.
3. לרכישה לכל החיים של אפליקציה בודדת, פתחו את האפליקציה שברצונכם לרכוש. לתוכנית לכל החיים של BIG Apps Suite PREMIUM, פתחו את BIG Launcher.
4. פתחו את העדפות → "קנה/רענן את הגרסה המלאה" → **אפשרויות נוספות**, בחרו באפשרות לכל החיים ופעלו לפי הוראות הרכישה שמוצגות ב-Google Play.

5. לאחר הרכישה, יש לחזור אל Google Play → אמצעי תשלום → הגדרות תשלומים נוספות ולהסיר את הכרטיס שלך מהחשבון.

הרכישה לכל החיים נשארת פעילה לאחר הסרת הכרטיס.

חלק 2 — 🏠 מסך הבית

פריסת מסך הבית

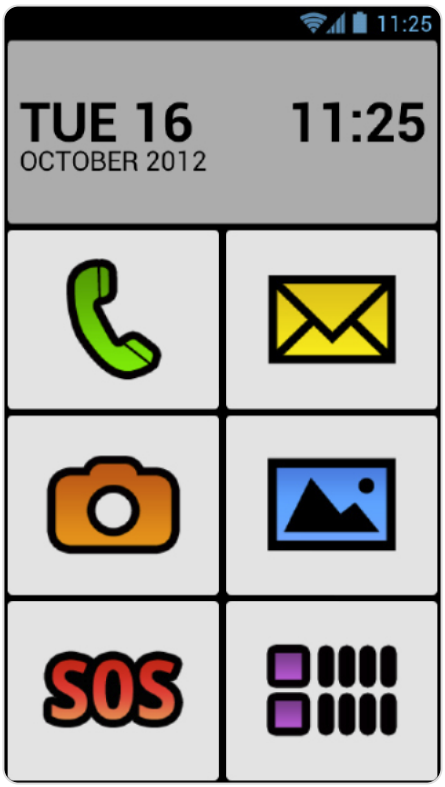

מסך הבית מציג:

- **סרגל עליון:** שעון, תאריך, רמת סוללה, עוצמת אות
- **אזור ראשי:** שישה לחצנים גדולים לפונקציות החשובות ביותר
- **תפריט:** שלוש נקודות (⋮) ליד השעון להגדרות

ששת הלחצנים המוגדרים כברירת מחדל

לחצן	סמל	מה הוא עושה
טלפון	ירוק	גישה לאנשי קשר, חייגן, היסטוריית שיחות
הודעות	צהוב	קריאה ושליחת הודעות טקסט
מצלמה	—	צילום תמונות
גלריה	—	צפייה בתמונות שלך
חירום	אדום	שיחות וטקסטים לשעת חירום
יישומים	—	גישה לכל שאר האפליקציות

אפשרויות פריסת מסך

דוגמאות לפריסות מסך:

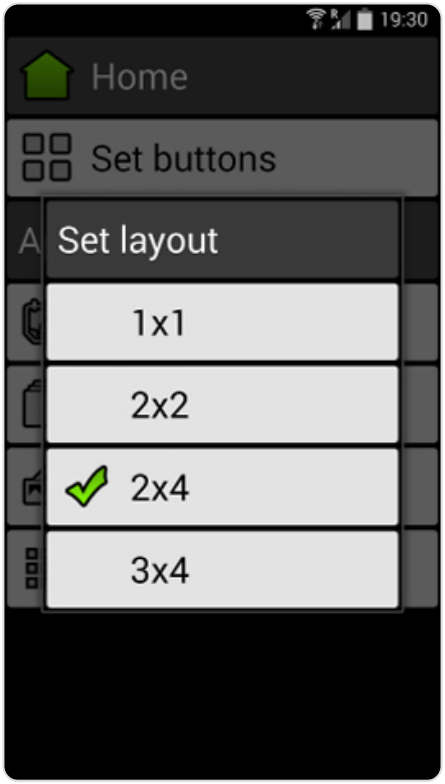

פריסה	לחצנים	מתאים ל
5×3	15 לחצנים	יותר קיצורי דרך במסך אחד
4×3	12 לחצנים	יותר לחצנים במסך אחד
3×3	9 לחצנים	לחצנים גדולים יותר
4×2	8 לחצנים	טקסט גדול יותר
2×2	4 לחצנים	ראייה חלשה מאוד
1×1	1 לחצן	מצב פונקציה יחידה

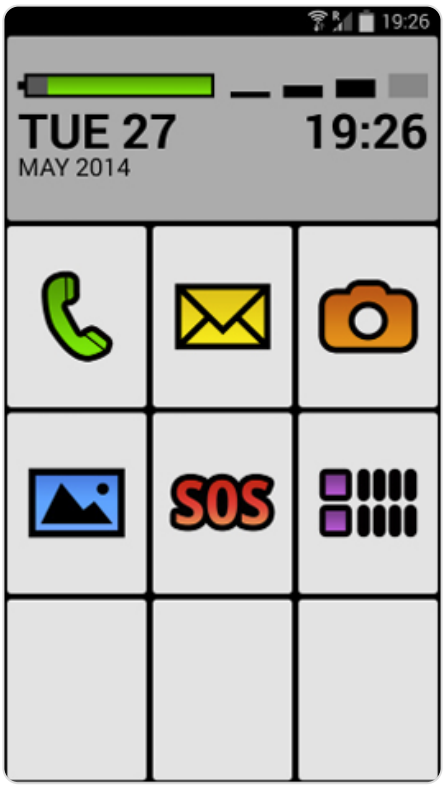

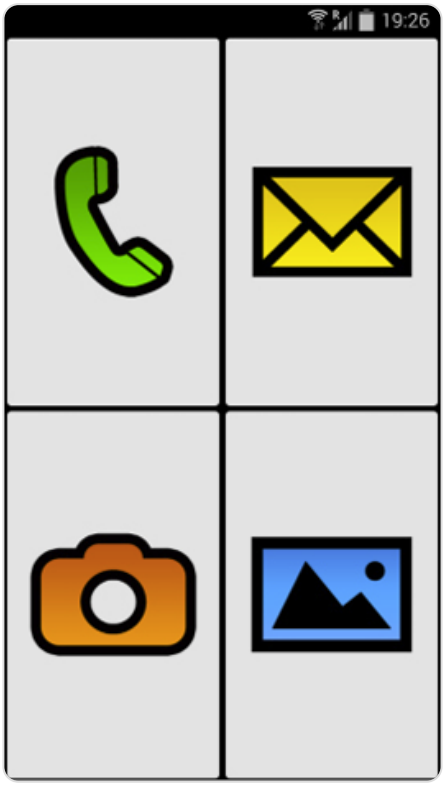

⚠️ **אזהרה לגבי פריסות 1×1 ו-2×2:** תפריט שלוש הנקודות מוסתר בפריסות אלה. הלחצן השמאלי התחתון (2×2) או הלחצן היחיד (1×1) הופך אוטומטית לקיצור דרך להעדפות. אם תשנה אותו, עלול לאבד גישה להגדרות. **גישת חירום:** החזק את הלחצן השמאלי העליון למשך **30 שניות**.

לאורך ולרוחב

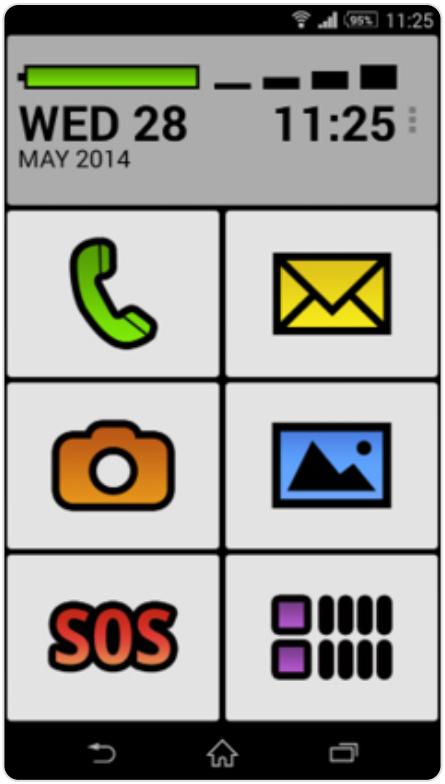

לחצנים מהבהבים

כאשר לחצן מהבהב, זה אומר שיש משהו חדש. טלפון והודעות יכולים להבהב עבור שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו. לחצני קיצורי דרך אחרים של אפליקציות יכולים להבהב כאשר האפליקציה המקושרת מפרסמת התראת Android.

- **טלפון מהבהב** — יש לך שיחות שלא נענו
- **הודעות מהבהב** — יש לך הודעות טקסט שלא נקראו
- **אפליקציות אחרות מהבהבות** — לאפליקציה יש התראה (למשל, WhatsApp, Gmail)

הבהוב עקב התראות מיישומים מופעל דרך **העדפות** → **אפשרויות מסכים** → **כפתור מהבהב כאשר יישום מראה התראה**. אם קיצור דרך של BIG Phone, של BIG SMS או של יישום אחר ב-BIG Apps Suite מהבהב שלא כראוי, עיינו ב-**אפליקציות BIG Apps Suite הן פריבילגיה** במדריך ההעדפות.

הגדרת שעון מעורר

1. הקש על **השעון** או **התאריך** במסך הבית
2. אפליקציית השעון המעורר של הטלפון שלך נפתחת
3. הגדר את השעון המעורר כרגיל
4. כאשר שעון מעורר מוגדר, סמל פעמון קטן (🔔) מופיע ליד השעון

גישה להעדפות

אפשר לפתוח את ההעדפות מתפריט שלוש הנקודות, מרשימת היישומים כאשר פריט ההעדפות מופעל, או באמצעות גישת חירום ממסך הבית. מטפלים יכולים להגן על הגישה דרך **העדפות** → **תפריט העדפות** → **הגן על התפריט**.

> 🎬 **צפה:** כיצד להציג העדפות

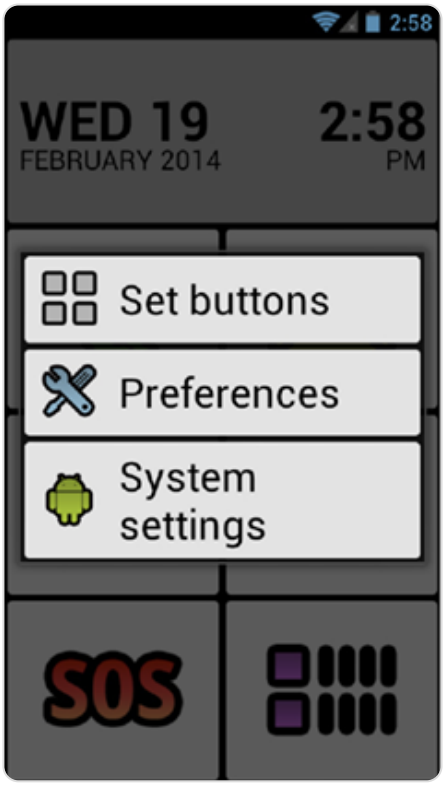

שיטה 1 — שלוש נקודות (הקלה ביותר): - הקישו על שלוש הנקודות (⋮) לצד השעון → **העדפות**

שיטה 2 — מרשימת היישומים: - פתחו את **יישומים** → מצאו את **BIG Launcher העדפות**

שיטה 3 — גישת חירום: - החזק את הלחצן השמאלי העליון במסך הבית למשך **30 שניות**

חלק 3 — 📞 טלפון ושיחות

מסך הטלפון

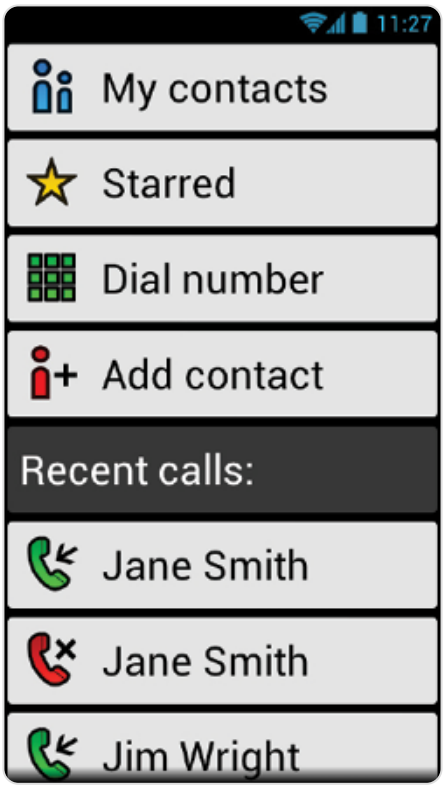

הקישו על **טלפון** במסך הבית כדי לראות:

1. **אנשי הקשר שלי** — כל אנשי הקשר שיש להם מספרי טלפון
2. **מועדפים** — אנשי הקשר המועדפים שלכם
3. **חייג מספר** — לוח מקשים לחיוג ידני
4. **שיחות אחרונות:** — היסטוריית שיחות

ביצוע שיחה מאנשי קשר

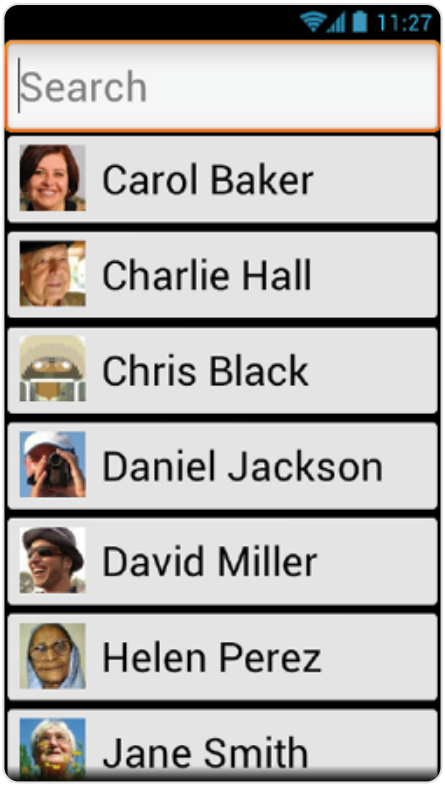

1. הקישו על **טלפון** ← **אנשי הקשר שלי** (או **מועדפים**)
2. גללו ברשימת אנשי הקשר או השתמשו בתיבת החיפוש, אם היא מופעלת
3. הקש על איש הקשר שברצונך להתקשר אליו
4. הקש על מספר הטלפון
5. בחרו ב-**שיחה** מהתפריט

שימוש בחייגן

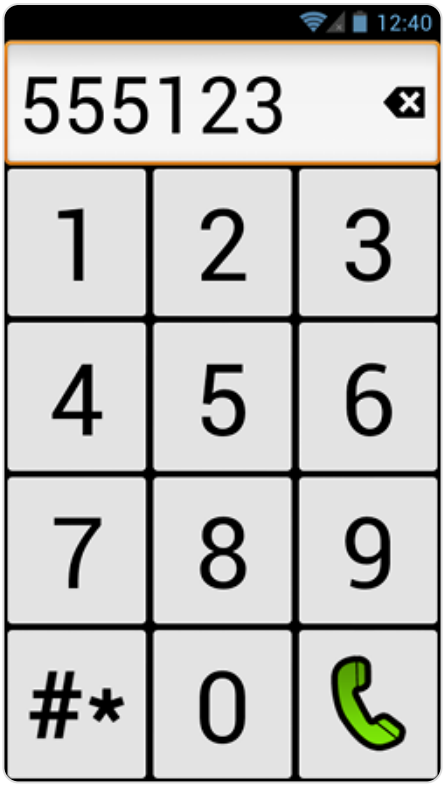

1. הקישו על **טלפון** → **חייג מספר**
2. הקש על המספרים בלוח המקשים
3. למחיקת הספרה האחרונה, הקש על תצוגת המספר בחלק העליון

4. אם האפשרות **לחץ ארוך מוחק את כל המספר שחויג** מופעלת ב-העדפות → טלפון, לחצו לחיצה ממושכת על תצוגת המספר כדי למחוק אותו.
5. הקישו על כפתור הטלפון הירוק. אם מופיע תפריט פעולות, בחרו ב-**שיחה**.

תיבת הדו-שיח של הסמלים בחייגן יכולה לכלול את **הדבק מהלוח** ואת **יציאה מהחייגן**. בחרו אילו סמלים ופעולות יהיו זמינים באמצעות **הצג בתיבת הדו-שיח 'סמלים':** ב-העדפות → טלפון.

אם שיחה ממתינה לפני שליחת ספרות נוספות, BIG Phone עשוי לשאול אם להחיל את הקודים הנותרים. בחרו ב-**כן** כדי לשלוח את הספרות דרך BIG Phone, או ב-**לא** כדי לאפשר ל-Android להמשיך.

במהלך שיחה

אפשר לפשט את מסך השיחה הפעילה דרך **העדפות** → **טלפון**. אפשר להסתיר את לוח המקשים, ההמתנה, ההשתקה, בורר השמע, משך השיחה וכפתורים נוספים. להגנה מפני נגיעות לא מכוונות, השתמשו ב-**בקש לסיים את השיחה**, ב-**אשר את כל הפעולות במסך שיחה** או ב-**רווח ריק בחלק העליון של מסך השיחה הפעילה**.

לחצנים זמינים במהלך שיחה:

- **סיים שיחה** (אדום) — ניתוק השיחה
- **רמקול** — הפעלה או כיבוי של הרמקול
- **אילם** — הפעלה או כיבוי של המיקרופון
- **לוח מקשים** — לוח מקשי ספרות (למערכות טלפוניות אוטומטיות)

- **לשים בהמתנה** — העברת השיחה להמתנה
- **Bluetooth** — עבור לאוזניית Bluetooth

תכונות בטיחות במסך השיחה

- **לחצן כיווץ/הרחבה** — מסתיר את כל הלחצנים מלבד סיום שיחה
- **רווח ריק בחלק העליון** — מונע מהאוזן שלך ללחוץ על לחצנים
- **אישור לסיום שיחה** — אישור אופציונלי לפני ניתוק

פישוט תפריט השיחה

> 🎬 **צפה:** כיצד לפשט את תפריט השיחה

כשאתה מקיש על איש קשר, מופיע תפריט עם אפשרויות שיחה ו-SMS. ניתן לפשט זאת:

הסרת האפשרות לשליחת הודעת טקסט: 1. **העדפות** → **אנשי קשר** → השביתו את **הצג אפשרות הודעה בתיבת הדו-שיח של השיחה** 2. כעת תוצג רק האפשרות **שיחה** — היא משמשת כאישור ומונעת חיוג בטעות

חיוג ישיר (ללא תפריט כלל): 1. **העדפות** → **אנשי קשר** → הפעילו את **ללא תפריט כאשר מתקשר לאיש קשר** 2. הקשה על איש קשר תתחיל מיד את השיחה

> ⚠️ אנחנו לא ממליצים לבטל את תפריט האישור — אחרת שיחות אקראיות עלולות להתחיל בכל עת בעת טיפול בטלפון.

התקן אודיו ברירת מחדל

> 🎬 **צפה:** כיצד לשנות התקן אודיו ברירת מחדל

1. פתחו את **העדפות** → **טלפון** → **מכשיר אודיו ברירת מחדל לשיחות**.
2. בחרו את התקן השמע שבו תרצו להשתמש:
   - **ברירת מחדל** — ההתנהגות הרגילה של הטלפון

- **האוזנייה** — הרמקול הקטן שליד האוזן
- **Bluetooth** — אוזניית Bluetooth מחוברת
- **אוזניות קווית** — אוזניות עם כבל
- **רמקול** — רמקול

החלפה במהלך שיחה: הקישו על לחצן התקן השמע. הלחצן מציג רשימת התקנים או עובר ביניהם, בהתאם להגדרה שבנתיב **העדפות** → **טלפון** → **פונקציונליות כפתור מכשיר השמע**. ניתן לבחור רק התקנים זמינים.

טלפונים עם SIM כפול

בטלפון עם שני כרטיסי סים, בחרו את כרטיס הסים לשיחה כאשר תתבקשו.

היסטוריית שיחות

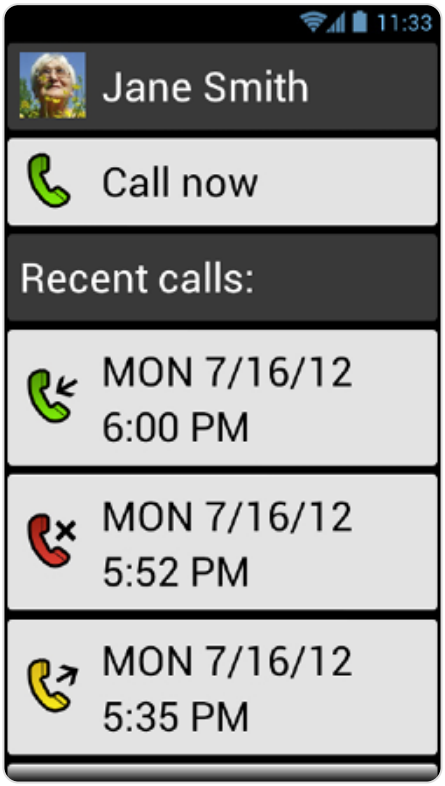

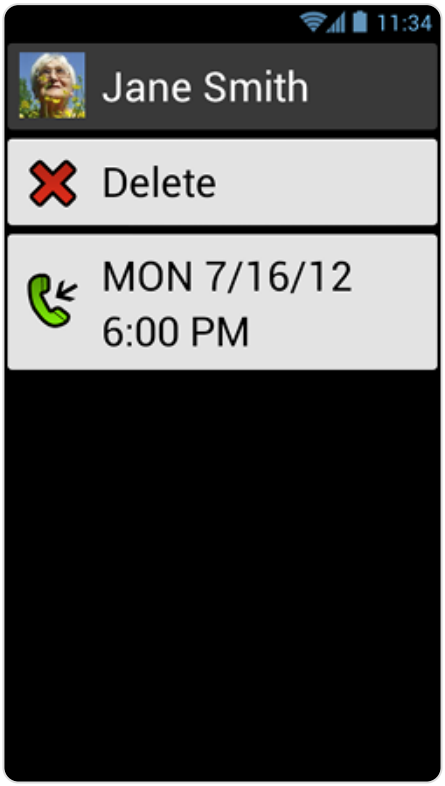

1. הקישו על **טלפון** → **שיחות אחרונות:**.
2. כדי להתקשר למספר מהיסטוריית השיחות, הקישו על הרשומה שלו ובחרו בפעולת החיוג אם מופיע תפריט.
3. כדי להסיר רשומה, פתחו אותה והקישו על **מחק**, אם אפשרות המחיקה מופעלת.

סמלי סוגי השיחות:

- **חץ ירוק** — יוצאת (אתה התקשרת)
- **חץ כחול** — נכנסת (הם התקשרו)
- **חץ אדום** — שיחה שלא נענתה

הפעילו את **שיחות שלא נענו:** כדי להציג שיחות שלא נענו לפני היסטוריית השיחות המלאה. פתיחת הפרטים של שיחה שלא נענתה מסמנת אותה כנצפתה. השתמשו באפשרות **סמן את הכל כ"נראה"** כדי לסמן את שאר השיחות שלא נענו. בנתיב **העדפות** → **טלפון**, האפשרות **הצג שיחות למעט:** מסתירה מיומן השיחות את סוגי השיחות שנבחרו.

חלק 4 — 👥 אנשי קשר

צפייה באנשי קשר

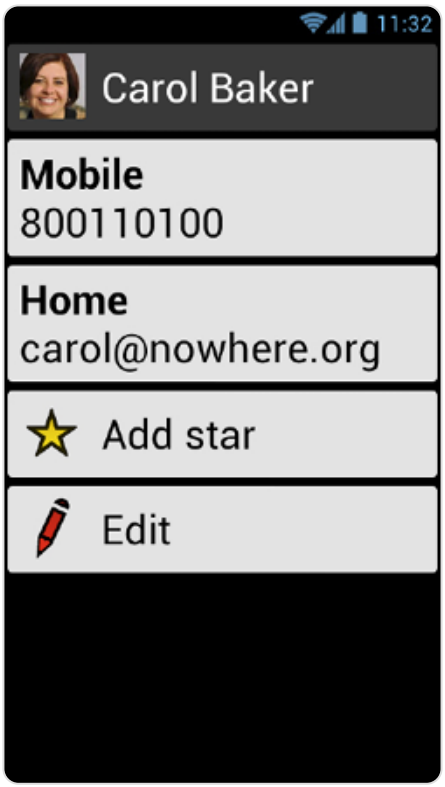

1. הקישו על **טלפון** → **אנשי הקשר שלי**
2. גללו ברשימה או השתמשו בתיבת החיפוש, אם היא מופעלת
3. הקש על כל איש קשר כדי לראות את פרטיו

פרטי איש קשר עשויים לכלול: - מספרי טלפון — הקש כדי להתקשר או לשלוח SMS - כתובות דוא"ל — הקש כדי לשלוח דוא"ל - אתרי אינטרנט, הערות, יום הולדת/יום נישואין

מועדפים (אנשי קשר מועדפים)

1. פתח את פרטי איש הקשר
2. הקישו על **הוסף למועדפים** — איש הקשר יופיע ברשימת **מועדפים**
3. הקישו על **הסר ממעודפים** כדי לבטל את הפעולה

הוספת איש קשר חדש

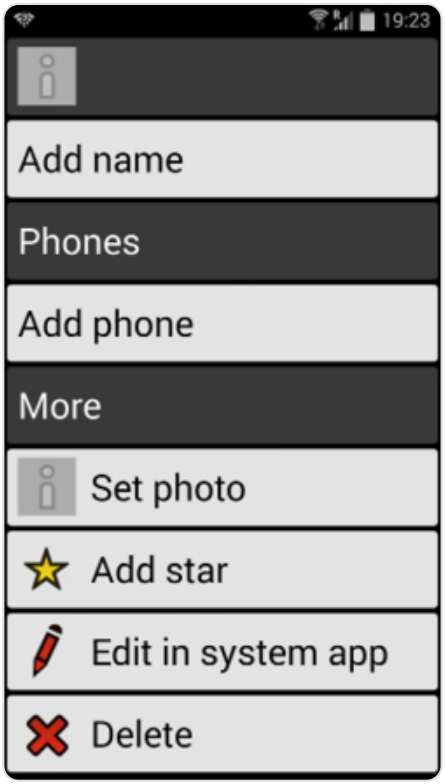

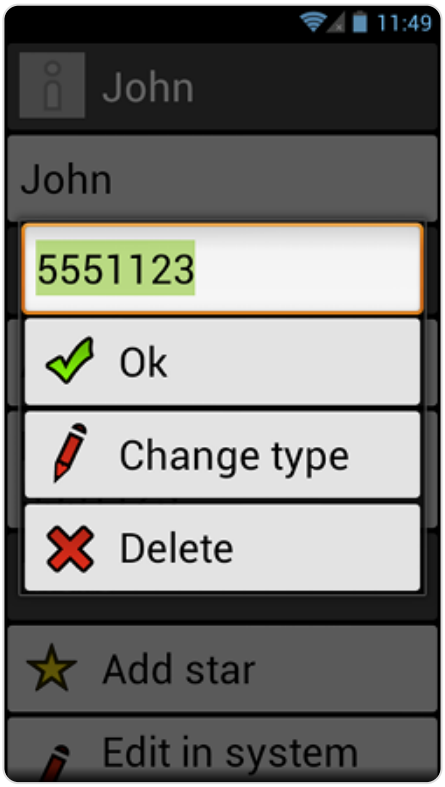

1. הקישו על **טלפון** → **הוסף איש קשר**
2. הזינו את **שם** איש הקשר
3. הקישו על **הוסף טלפון** והזינו את מספר הטלפון
4. ניתן להוסיף מספרים מרובים (בית, נייד, עבודה)

5. הקש על **הוסף מייל** לכתובות דוא"ל
6. הקש על **שמור**

הוספת תמונה לאיש קשר

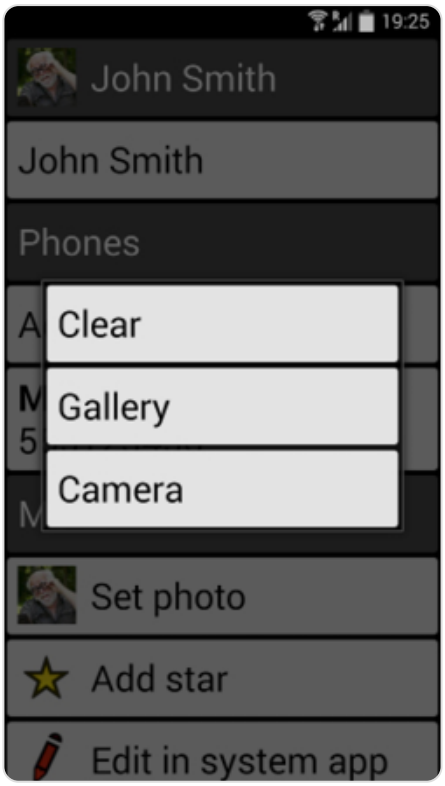

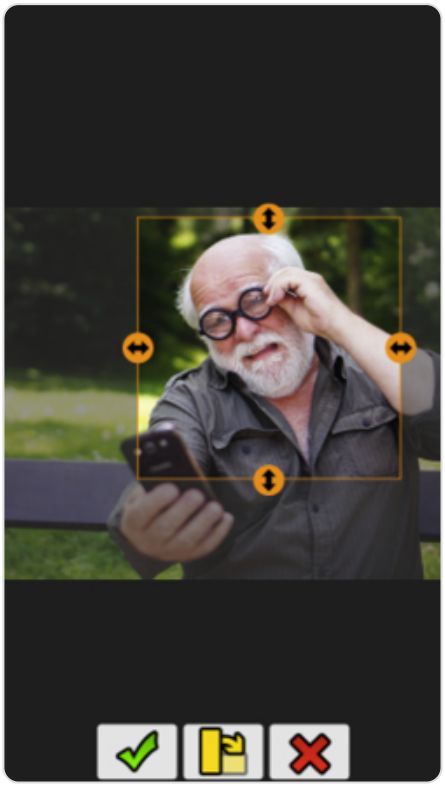

1. פתחו את איש הקשר → הקישו על **קבע תמונה**
2. בחרו באפשרות **גלריה** (תמונה קיימת) או **מצלמה** (צילום תמונה חדשה)
3. השתמש בכלי החיתוך כדי לבחור את האזור הרצוי
4. הקש על לחצן **שמור** הירוק

עריכת איש קשר

1. פתחו את איש הקשר → הקישו על **ערוך**
2. בצע את השינויים שלך
3. הקש על **שמור**

מחיקת איש קשר

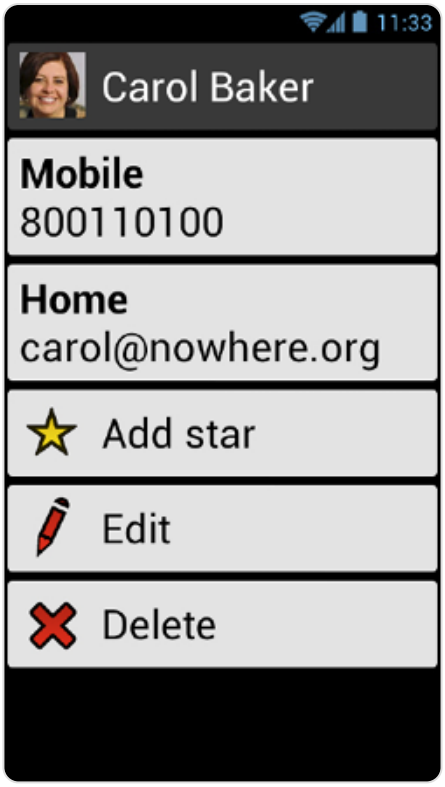

> 🎬 **צפה:** כיצד למחוק היסטוריה/SMS/אנשי קשר

אפשרות המחיקה **מושבתת כברירת מחדל** כדי למנוע מחיקה בטעות. כדי להפעיל אותה: 1. **העדפות** → **אנשי קשר** → הפעילו את **הוסף אפשרות למחיקת איש קשר** 2. לחלופין, הפעילו שוב את **אשף ההגדרה** ושנו את הרשאות המחיקה

חלק 5 — 💬 הודעות (SMS)

קריאת הודעות

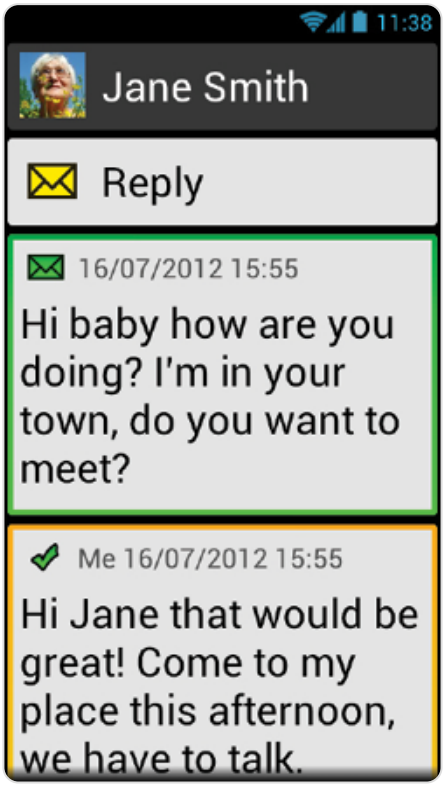

1. הקישו על **הודעות** במסך הבית
2. תראה שיחות אחרונות עם שמות אנשי קשר וההודעה האחרונה
3. הקש על שיחה כדי לקרוא את כל ההודעות

צבעי הודעות: - **מסגרת ירוקה** — הודעות ששלחת - **מסגרת צהובה** — הודעות שקיבלת - **סימן ביקורת** — ההודעה נמסרה

שליחת הודעה חדשה

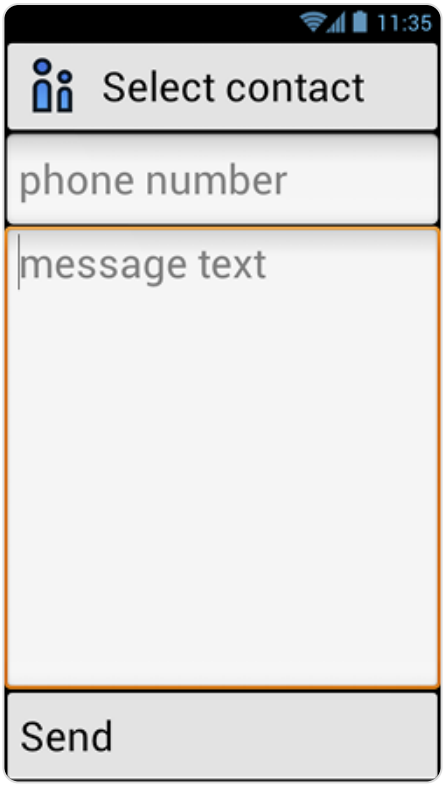

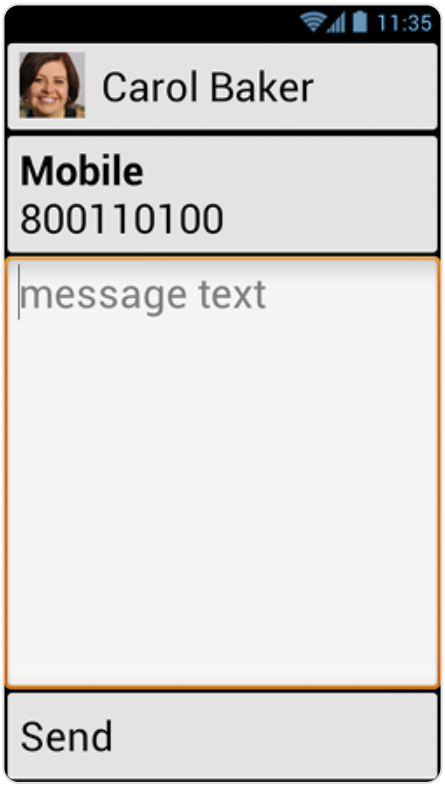

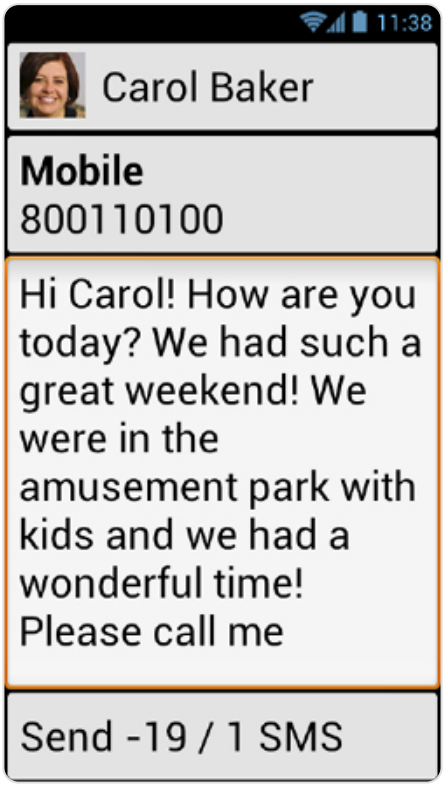

1. הקישו על **הודעות** → **כתוב הודעה חדשה**
2. בחר איש קשר או הזן מספר טלפון באופן ידני
3. הקלד את ההודעה שלך
4. הקישו על **שלח**

> 💡 **מגבלת תווים:** הודעת SMS אחת מכילה 160 תווים (70 עם אמוג'י/תווים מיוחדים). הודעות ארוכות יותר מפוצלות למספר SMS.

מענה להודעה

1. פתח את השיחה
2. הקישו על **השב**
3. הקלידו את ההודעה → הקישו על **שלח**

אפשרויות הודעה

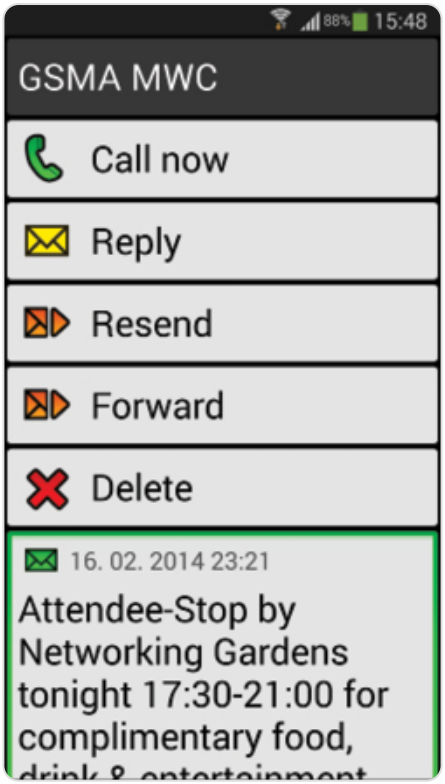

הקישו על הודעה כדי לפתוח את פרטיה. הפעולות הזמינות כוללות חיוג עכשיו, מענה, שליחה חוזרת, העברה ומחיקה (אם המחיקה מופעלת).

הודעות MMS (תמונות)

אם מישהו שולח תמונה או סרטון: 1. בהודעה מוצג **"זוהי הודעת MMS"** 2. הקישו על **הורדה** כדי לקבל את ההודעה המלאה 3. הקישו שוב כדי לצפות

BIG SMS יכול לקבל הודעות MMS, כולל טקסט וקבצים מצורפים, אך אינו יכול ליצור הודעת MMS חדשה.

תבניות SMS

צרו תבניות הודעה לתגובות מהירות: 1. בעורך ההודעות, הקישו על **תבניות** 2. הקישו על **ליצור** → הקלידו את ההודעה → שמרו 3. בפעם הבאה, הקישו על **תבניות** ובחרו את ההודעה ששמרתם

תמיכה ב-SIM כפול

בטלפון עם שני כרטיסי SIM, הפעילו את התמיכה בשני כרטיסי SIM דרך העדפות → הודעות כדי להשתמש בבחירת כרטיס SIM בעת שליחת הודעה.

מחיקת הודעות

> 🎬 **צפה:** כיצד למחוק היסטוריה/SMS/אנשי קשר

המחיקה **מושבתת כברירת מחדל**. כדי להפעיל אותה: 1. **העדפות** → **הודעות** → הפעילו את **הצג לחצן מחיקה**

ניתן למחוק: - הודעות בודדות - שרשורי שיחה שלמים - את כל ההודעות בבת אחת

> ⚠️ **אזהרה:** מחיקה כוללת אינה ניתנת לביטול!

התראות SMS

ההתראות על הודעות נשלטות הן על ידי BIG SMS והן על ידי ערוצי ההתראות של Android. השתמשו ב־**העדפות** → **הודעות** → **התראה על הודעת מערכת** וב־**תצורה קולית וחזותית**. תצוגה במסך מלא מעל מסך הנעילה עשויה לדרוש הרשאה להתראות במסך מלא ב־Android.

> 🎬 **צפו:** התראות על הודעות SMS ב־Android 10 ומעלה

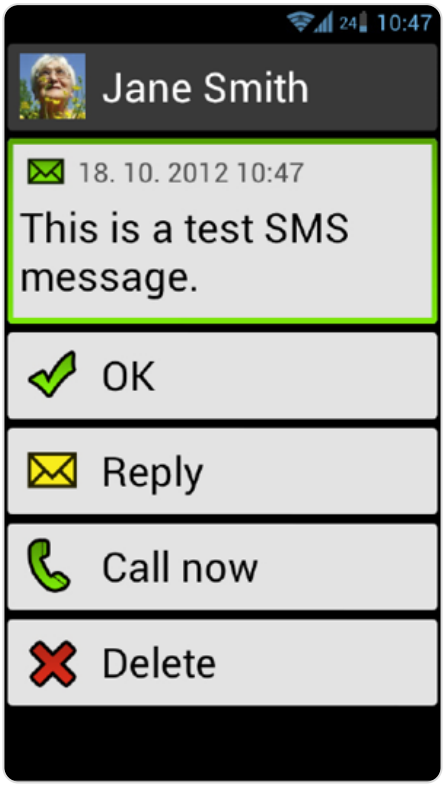

סוגי התראות

- **לחצן מהבהב** — לחצן ההודעות מהבהב במסך הבית
- **צליל** — צליל התראה מתנגן
- **רטט** — הטלפון רוטט
- **חלון קופץ** — ההודעה מופיעה על המסך
- **נורית LED** — נורית ההתראות של הטלפון מהבהבת

הגדרת התראות ב־Android 10 ומעלה

שיטה 1 — דרך סרגל ההתראות: 1. משכו את סרגל ההתראות כלפי מטה 2. הקישו הקשה ממושכת על ההתראה **"BIG SMS לגיל השלישי"** 3. הקישו על **פרטים** → **הודעה נכנסת** 4. הגדירו את סגנון ההתראה ואת הצליל

שיטה 2 — דרך הגדרות המערכת: 1. **הגדרות מערכת** → **הודעות** → **הצגת הכול** → **BIG SMS לגיל השלישי**

משך רטט

- כלום (0s) | קצר (0.5s) | מיטבי (1s) | ארוך (2s)

התראות חוזרות

הגדר התראות לחזרה כל 5, 15, 30 או 60 דקות עד שתקרא את ההודעה.

תיקון בעיות הבהוב לחצן SMS

> 🎬 **צפה:** תיקון הבהוב SMS

במכשירים מסוימים, לחצן ה-SMS מהבהב ללא הרף גם כשאין הודעת SMS שלא נקראה. כדי לתקן זאת, השתמש באפשרויות ההעדפות הרגילות:

1. הקישו על שלוש הנקודות (⋮) → **העדפות** → **אפשרויות מסכים**
2. הפעילו את **כפתור מהבהב כאשר יישום מראה התראה**
3. הפעילו **גישה להתראות** עבור BIG Launcher → הקישו על **לאפשר**
4. אם BIG SMS עדיין מהבהב באופן שגוי, השביתו את **אפליקציות BIG Apps Suite הן פריבילגיה**
5. חזרו למסך הבית → הקישו על שלוש הנקודות → **הגדר לחצנים**
6. הקישו על לחצן ה־SMS → בחרו **אפליקציה** → בחרו **"BIG SMS לגיל השלישי"**

הלחצן אמור להתנהג כעת כרגיל.

חלק 6 — 🔲 מסכים ולחצנים

הבנת מסכים

חשוב על מסכים כמו **דפים בספר**. מסך הבית הוא דף 1. ניתן להוסיף דפים נוספים עם לחצנים שונים.

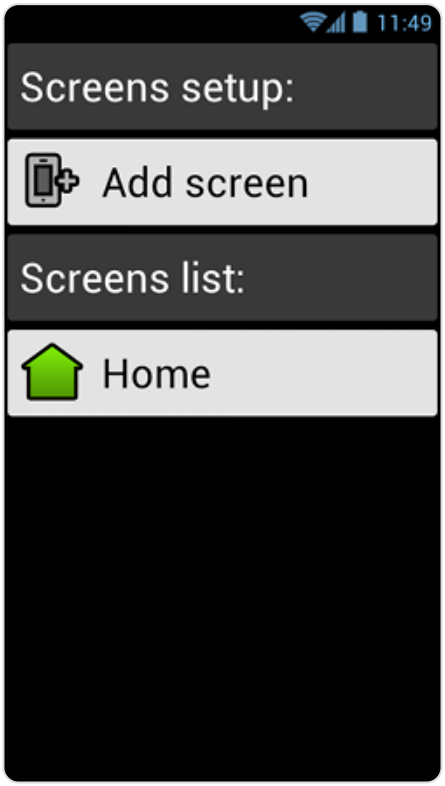

הוספת מסך חדש

צפה: כיצד להוסיף מסכים ולהתאים אישית לחצנים

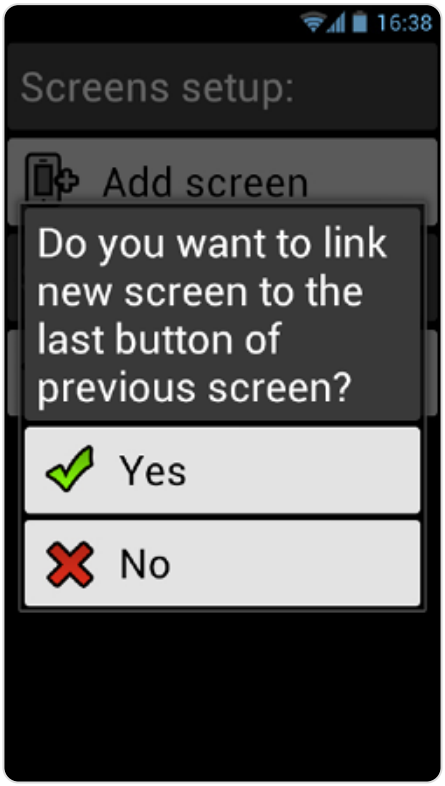

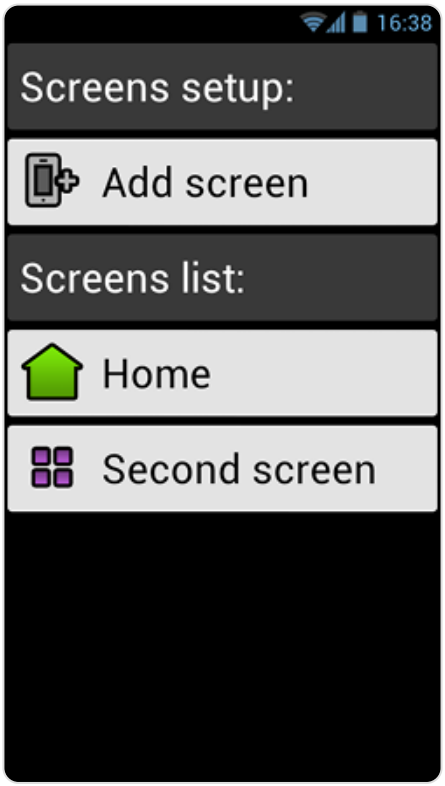

1. הקישו על שלוש הנקודות (⋮) → **העדפות** → **התאמה אישית של לחצנים ומסכים**
2. הקישו על **הוסף מסך**
3. הקישו על **כן** כדי לקשר את המסך החדש ללחצן האחרון במסך הקודם
4. הלחצן האחרון הקודם (בדרך כלל יישומים) עובר למסך החדש

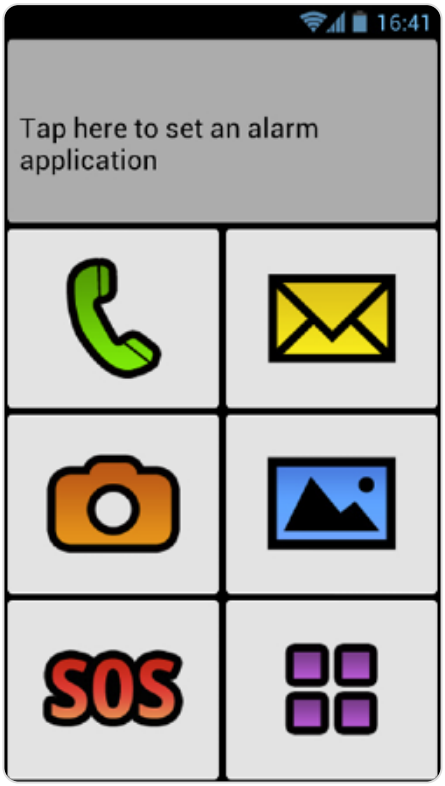

ניווט החלקה בין מסכים

במקום להקיש על לחצנים כדי לעבור בין מסכים, אפשר להחליק שמאלה וימינה.

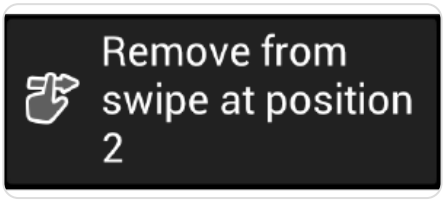

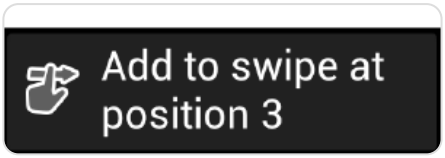

1. פתחו את **העדפות** → **אפשרויות מסכים** והפעילו את **שימוש במחוות כדי לנווט במסכים**.
2. פתחו את **סוג מחווה** ובחרו:
   - **מהבית לימין** — מסך הבית → מסך 2 → מסך 3 (המעבר נעצר בסוף)
   - **לולאה** — אחרי המסך האחרון, החלקה מחזירה למסך הבית

> ⚠️ **אזהרת זיכרון:** ניווט בהחלקה משתמש ביותר זיכרון בטלפון. אם BIG Launcher נעשה איטי, כבו את הניווט בהחלקה או צמצמו את מספר המסכים. כאשר הניווט בהחלקה מופעל, לא ניתן לגשת ללחצנים באמצעות מקלדת, ולכן ייתכן שמשתמשי מקלדת או מתג יצטרכו לכבות את הניווט בהחלקה.

התאמה אישית של לחצנים

> 🎬 **צפה:** התאמה אישית של לחצנים

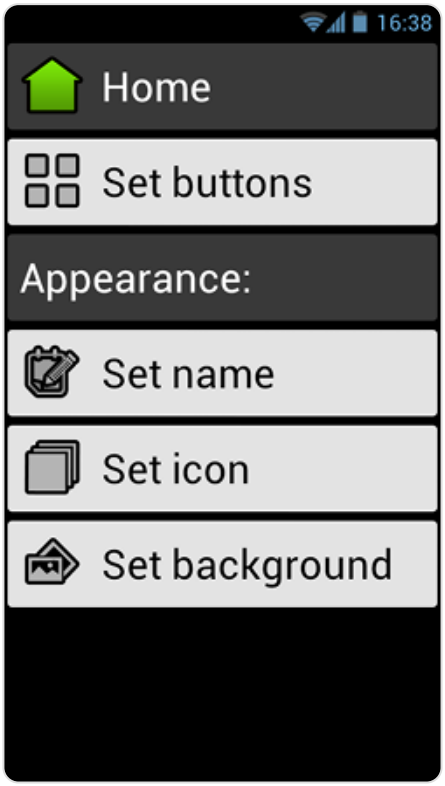
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. הקישו על שלוש הנקודות (⋮) → **הגדר לחצנים**
2. הקש על הלחצן שברצונך לשנות
3. בחר מתוך האפשרויות הזמינות:

אפשרות	מה הוא עושה
אפליקציה	פותח כל אפליקציה
פרטים ליצירת קשר	מציג מידע על אדם

אפשרות	מה הוא עושה
שיחה/הודעה ישירה	מחייג למספר, פותח את עורך ההודעות או שואל באיזו פעולה להשתמש
עבור למסך	מקשר למסך אחר
קיצור דרך של האתר	פותח אתר אינטרנט
חירום	פותח מסך חירום
בורר מצב אלחוטי	מפעיל/מכבה Wi-Fi (ירוק=פועל, אדום=כבוי)
בורר בלוטות'	מפעיל/מכבה Bluetooth
מצב טיסה	מפעיל/מכבה מצב טיסה
יישומים	פותח את רשימת כל האפליקציות
העדפות	פותח הגדרות BIG Launcher
יישומון חיצוני	מוסיף מיני-אפליקציה (לוח שנה, מזג אוויר) ללחצן
קיצור דרך חיצוני	קיצורי דרך ספציפיים מאפליקציות אחרות
החזר לקדמותו	משחזר את הפונקציונליות המקורית של הלחצן
נקה	מסיר פונקציונליות מהלחצן (הופך אותו לריק)

> 💡 **לגבי יישומונים חיצוניים:** המרחב על לחצן מוגבל — אנחנו ממליצים להשתמש ב**יישומונים קטנים יותר** כדי לשמור על קריאות. האפליקציה ההורית בדרך כלל מופעלת כשאתה מקיש על היישומון במסך הבית.
>
> 💡 **אוזל לך המקום?** ניתן להוסיף עוד מסכים או לשנות את הפריסה כדי לכלול יותר לחצנים.

הקצאת איש קשר ללחצן

> 🎬 **צפה:** הקצאת איש קשר ללחצן

1. הקישו על שלוש הנקודות → **הגדר לחצנים**, ואז הקישו על הלחצן שברצונכם לשנות.

2. בחרו ב־**פרטים ליצירת קשר** כדי לפתוח את פרטי איש הקשר, או ב־**שיחה/הודעה ישירה** כדי להתקשר או לשלוח הודעה למספר מסוים.
3. בחרו את איש הקשר. עבור **שיחה/הודעה ישירה**, בחרו את מספר הטלפון, ואז בחרו ב־**שיחה**, ב־**כתוב הודעה** או ב־**שאל אם להתקשר או לשלוח הודעה** תחת **פעולת הכפתור**.

תמונת איש הקשר מופיעה על הלחצן. כדי לשמור על בקשת האישור לפני חיוג, השאירו את **העדפות** → **אנשי קשר** → **ללא תפריט כאשר מתקשר לאיש קשר** כבויה.

הקצאת איש קשר WhatsApp

> 🎬 **צפה:** הקצאת איש קשר WhatsApp

1. שלוש הנקודות (⋮) → **הגדר לחצנים** → הקישו על הלחצן
2. בחרו **קיצור דרך חיצוני**
3. מצא את **WhatsApp** ברשימה
4. בחר את איש הקשר

שינוי סמלי לחצנים

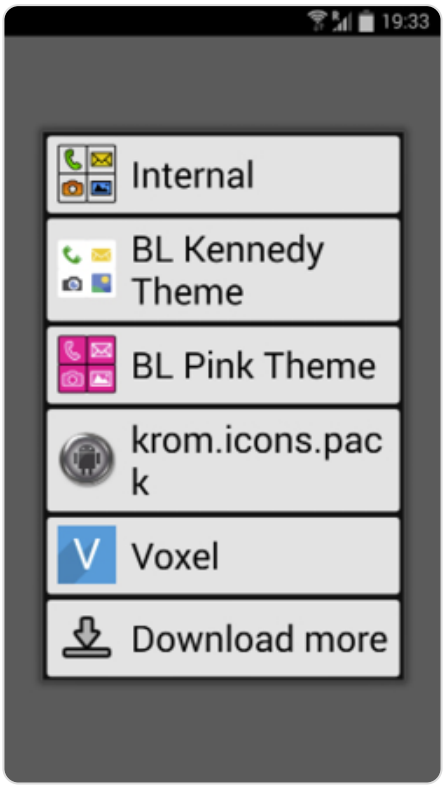

1. בזמן עריכת לחצן, הקישו על **שנה סמל**
2. בחר מתוך: סמלים **פנימיים**, **חבילות סמלים**, **ערכות נושא** או **מאפליקציה**
3. הקישו על **הורד יותר** כדי לקבל חבילות סמלים נוספות

תוויות טקסט ללחצנים

1. בזמן עריכת לחצן, הקישו על **קבע תווית**
2. הקלד שם קצר (למשל, "בן", "רופא", "מזג אוויר")
3. פתחו את **העדפות** → **אפשרויות מסכים** כדי להתאים את גודל התווית ואת מיקומה, או הפעילו את **היפוך טקסט של תווית הצבעים**.

> 💡 הפעילו את **העדפות** → **אפשרויות מסכים** → **הפעל תוויות טקסט אוטומטיות** כדי לתת שמות באופן אוטומטי ללחצנים שהוקצתה להם פעולה חדשה.

הבהוב לחצנים עבור התראות אפליקציות

כאשר אתם מקצים אפליקציה ללחצן, BIG Launcher עשוי לבקש מכם לאפשר גישה להתראות כדי שהלחצן יוכל להבהב כאשר האפליקציה מקבלת התראה.

אפשר לגרום ללחצנים להבהב כשיש התראות באפליקציות כמו WhatsApp או Gmail. עבור אפליקציות BIG Apps Suite, הקישור הפנימי בעל ההרשאות המיוחדות יכול להשתמש בסמלים טובים יותר ובנתוני הבהוב שונים. אם ההבהוב אינו תואם לקיצור הדרך של האפליקציה, השביתו את **אפליקציות BIG Apps Suite הן פריבילגיה** וצרו קיצור דרך רגיל באופן ידני.

> 🎬 **צפה:** הגדרת הבהוב לחצנים

1. ראשית, צור קיצור דרך לאפליקציה על לחצן מסך הבית:
2. הקישו על שלוש הנקודות (⋮) → **הגדר לחצנים**
3. הקש על הלחצן שברצונך להתאים אישית
4. בחרו **אפליקציה** ובחרו את האפליקציה הרצויה (למשל, WhatsApp)
5. חזרו למסך הבית → הקישו על שלוש הנקודות → **העדפות**
6. הקישו על **אפשרויות מסכים**
7. הפעילו את **כפתור מהבהב כאשר יישום מראה התראה**
8. יופיע מסך מערכת — אפשרו **גישה להתראות** עבור BIG Launcher והקישו על **לאפשר**
9. חזור למסך הבית — כאשר האפליקציה מקבלת התראה חדשה, הלחצן יתחיל להבהב

> 💡 רוצה להגדיל את כל ההתראות בטלפון שלך? נסה את האפליקציה שלנו **BIG Notifications**.

חלק 7 — 🎨 ערכות נושא ומראה

ערכות נושא מובנות

ערכת נושא	תיאור
בהיר (ברירת מחדל)	רקע לבן, טקסט שחור — טוב לחדרים מוארים
כהה	רקע שחור, טקסט לבן — נוח יותר בלילה
כחול	כחול בהיר — מראה חלופי

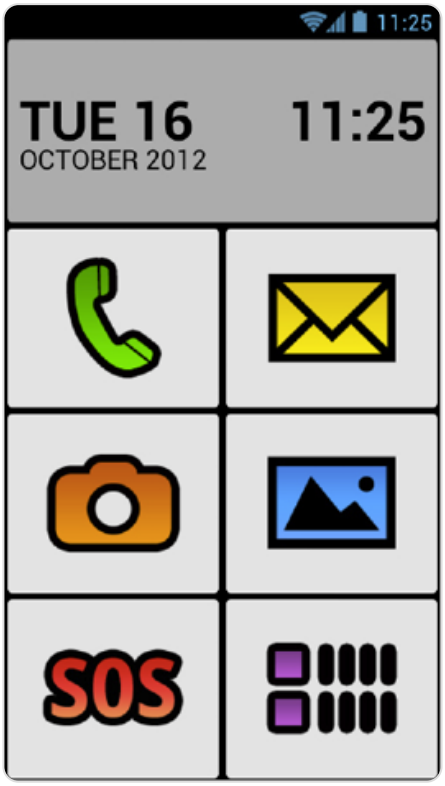

לשינוי: העדפות ← **מראה** ← **בחר ערכת נושא**

להורדת ערכות נוספות: הקישו על **הורד יותר** במסך בחירת ערכת הנושא.

גודל טקסט

העדפות ← **מראה** ← **גודל טקסט**

- **ברירת מחדל** — רגיל
- **גדול יותר** — גדול יותר
- **הכי גדול** — מרבי

כיוון מסך

העדפות ← **מראה** ← **בחר כיוון מסך**

- **אוטומטי** — מסתובב בהתאם לסיבוב הטלפון
- **מאוזן** — תמיד לרוחב
- **מאונך** — תמיד לאורך

מצב מסך מלא

מצב מסך מלא מסתיר את שורת המצב של Android בחלק העליון של המסך.

1. פתחו את **העדפות** → **מראה** והפעילו את **מסך מלא**.
2. הפעילו את **הצג מחוון סוללה גדול** כדי שמחוון סוללה גדול יישאר גלוי.
3. פתחו את **מחוון אות** ובחרו **טלפון** או **Wi-Fi** בהתאם לאות שברצונכם להציג.

במצב מסך מלא חלונית ההתראות פחות נגישה באופן מיידי, אך הגישה להגדרות המערכת של Android אינה נחסמת.

גבולות בטוחים

מונע נגיעות בטעות במסכים מקצה לקצה:

העדפות → **מראה** → **רוחב גבול בטוח**. בחרו רוחב גבול בין 0% ל-15%.

חלק 8 — 🆘 חירום SOS

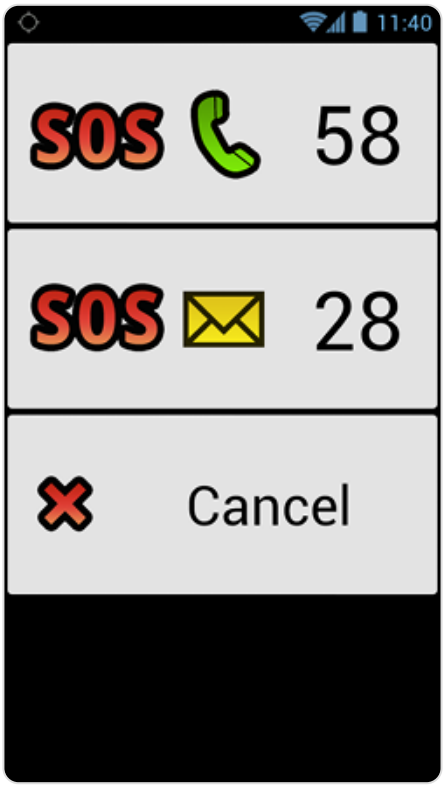

הכפתור האדום **חירום** יכול לבצע אוטומטית את הפעולות הבאות: 1. לשלוח הודעת חירום עם המיקום שלכם 2. להתקשר למספר טלפון מסוים

הגדרת SMS חירום

1. **העדפות** → **חירום**
2. הפעילו את **שלח הודעה**
3. הזינו מספרי טלפון בשדה **מספר טלפון להודעת חירום** (הפרידו ביניהם בפסיקים)
4. כתבו את הודעת החירום שלכם בשדה **הודעת טקסט**
5. הגדירו את **השהיית הודעת חירום** — מספר השניות לפני השליחה (כדי שיהיה לכם זמן לבטל)
6. הפעילו את **הוסף מיקום GPS** כדי לכלול את המיקום שלכם

דוגמה להגדרות: - טלפון: הזינו את מספר הטלפון המלא של איש קשר שאתם סומכים עליו; הפרידו בין מספרים מרובים בפסיקים. - טקסט: `עזרו לי! מצב חירום!` - השהיה: `5 שניות` - GPS: מופעל

הגדרת שיחת חירום

1. **העדפות** → **חירום**
2. הפעילו את **שיחה**
3. הזינו את מספר הטלפון בשדה **שיחת טלפון**
4. הגדירו את **המתנה לפני חיוג** — מספר השניות שיש להמתין לאחר שליחת ההודעה

שימוש ב-SOS

שליחה אוטומטית פועלת רק כאשר BIG SMS היא אפליקציית ברירת המחדל להודעות. אחרת, הודעת החירום מועתקת במקום זאת לאפליקציית ברירת המחדל להודעות.

1. הקישו על **חירום** במסך הבית
2. ספירה לאחור מופיעה
3. לביטול, הקישו על **ביטול**
4. לאחר הספירה לאחור: אם BIG SMS היא אפליקציית ברירת המחדל להודעות, ההודעה נשלחת; אחרת, היא מועתקת לאפליקציית ברירת המחדל להודעות. לאחר מכן מתבצעת השיחה במצב **רמקול**.

> ⚠️ **מגבלות:** - **אי אפשר** להשתמש במספרי חירום כמו 911 או 112 (מגבלה של Android) - השתמשו במקום זאת במספרים של בני משפחה או מטפלים - GPS מדויק ביותר בחוץ; בתוך מבנים הוא פחות מדויק

אפשרות SMS כפול

הפעילו את **שלח מיקום GPS באמצעות הודעה** כדי לשלוח שתי הודעות: 1. הודעה ראשונה — נשלחת מיד, עם מיקום משוער 2. הודעה שנייה — נשלחת כשה-GPS קובע מיקום מדויק יותר

חלק 9 — 🔒 אבטחה והגבלות

הגנה באמצעות סיסמה

> 🎬 **צפה:** הגנת סיסמה

הגן על ההגדרות כך שרק אתה או מטפל יכולים לשנות אותן:

1. שלוש נקודות (⋮) → **העדפות** → **תפריט העדפות**
2. הפעילו את **הגן על התפריט**
3. הקישו על **סיסמה** והזינו את הסיסמה שלכם
4. הסיסמה יכולה להיות ריקה (פשוט לחץ אישור) או קוד ספציפי

> ⚠️ **אזהרה:** שמרו רישום של הסיסמה שלכם. אם שכחתם אותה, קראו את שכחתם את הסיסמה לפני ניקוי נתוני האפליקציה או התקנה מחדש של BIG Launcher.

על מה אפשר להגן: - **תפריט העדפות** — נדרשת סיסמה לפתיחת ההגדרות - **הגדרות מערכת** — נדרשת סיסמה לגישה להגדרות Android

💡 **טיפ:** גם כאשר הגדרות המערכת מוגנות בסיסמה, המשתמש עדיין יכול לגשת אליהן על ידי משיכה מטה של סרגל ההתראות העליון (זו פונקציה של Android שאי אפשר להשבית). כדי להקשות על כך, הפעילו את **מסך מלא** בנתיב **העדפות** → **מראה** — כך סרגל ההתראות מוסתר במסך הבית, ונדרשות שתי משיכות נפרדות כלפי מטה כדי לגשת אליו.

העדפות ב-BIG Phone / BIG SMS

כשפותחים את BIG Phone או את BIG SMS מתוך BIG Launcher, הם משתמשים בהגדרות של BIG Launcher ואין בהם פריט העדפות. הגדירו אותם ב-BIG Launcher → **העדפות** → **טלפון** או **הודעות**. ללא BIG Launcher, **העדפות** הוא הפריט הראשון בתפריט שלהם.

💡 אם הפריט נחוץ לכם גם כשאתם פותחים אותם מתוך BIG Launcher, סמנו את **הצג את הלחצן 'העדפות'** ב-**העדפות** → **BIG Apps Suite** שלהם.

ירושת הגדרות בין אפליקציות

🎬 **צפה:** הסבר על ירושת הגדרות

כדי לשמור על הגדרות אחידות, בצעו את השינויים בנתיב **BIG Launcher** → **העדפות** והשאירו את **קבל בירושה את ההגדרות** מופעל ב-BIG Phone וב-BIG SMS.

הגדרה מומלצת:

1. הגדירו הכול ב-BIG Launcher עד שההגדרות יתאימו לצרכים שלכם.
2. מתוך BIG Launcher, פתחו את **BIG Phone**, ולאחר מכן חזרו ל-BIG Launcher.
3. מתוך BIG Launcher, פתחו את **BIG SMS**, ולאחר מכן חזרו ל-BIG Launcher.

פתיחת כל אפליקציה נלווית מתוך BIG Launcher מחילה את ההגדרות על אותה אפליקציה. חזרו על שני השלבים האחרונים לאחר ביצוע שינויים נוספים ב-BIG Launcher.

שינויים שנעשים רק ב-BIG Phone או ב-BIG SMS **אינם** משנים את BIG Launcher. לדוגמה, אם תשנו הגדרה ב-BIG Phone, ולאחר מכן תשנו הגדרות ב-BIG Launcher ותפתחו מתוכו את BIG Phone, האפליקציה BIG

Phone תקבל את ההגדרות מ-BIG Launcher. פעולה זו עשויה לדרוס את השינויים שביצעתם רק ב-BIG Phone. אותו הדבר חל גם על BIG SMS.

כדי לשמור על הגדרות נפרדות: פתחו באפליקציה הנלווית את **העדפות** → **BIG Apps Suite** והשביתו את **קבל בירושה את ההגדרות**. כך האפליקציה תשמור על ההגדרות שלה במקום לקבל אותן מ-BIG Launcher.

שליטה בהרשאות מחיקה

> 🎬 **צפה:** מחיקת היסטוריה/SMS/אנשי קשר

מחיקה **מושבתת כברירת מחדל** למען הבטיחות. להפעלה:

מה למחוק	היכן להפעיל
אנשי קשר	העדפות → אנשי קשר → "הוסף אפשרות למחיקת איש קשר"
היסטוריית שיחות	העדפות → טלפון → "אפשר מחיקת פריטים ביומן שיחות"
הודעות SMS	העדפות → הודעות → "הצג לחצן מחיקה"

או הפעל מחדש את **אשף ההגדרות** (העדפות ← "הפעל את אשף ההגדרות") ושנה הרשאות במסך פח האשפה.

אפשרויות מחיקה כוללת (כאשר מופעל): - פריטים בודדים או שרשורים שלמים - כל ההיסטוריה עבור איש קשר מסוים - כל היסטוריית השיחות או כל ההודעות

> ⚠️ **מחיקה כוללת אינה ניתנת לביטול!**

הסתרת יישומים

1. **העדפות** → **יישומים** → **יישומים מורשים**
2. הקש על אפליקציה כדי להסתיר אותה (מוצגת כ"מושבת")
3. השתמש ב-**השבת הכל** / **הפעל הכל** לשינויים כוללים

גישת חירום להעדפות

ב**מסך הבית**, לחצו לחיצה ממושכת על **הלחצן השמאלי העליון למשך 30 שניות** כדי לפתוח את ההעדפות.

פעולה זו פועלת רק במסך הבית ו**אינה** עוקפת את ההגנה באמצעות סיסמה. אם האפשרות **הגן על התפריט** מופעלת, עדיין תידרש הסיסמה.

חלק 10 — ♿ נגישות

TalkBack (קורא מסך)

BIG Launcher פועל עם TalkBack של Android עבור משתמשים עיוורים: 1. הפעילו את TalkBack ב**הגדרות הנגישות** של הטלפון 2. BIG Launcher מקריא שמות לחצנים, כותרות מסכים, אנשי קשר והודעות

התאמות בהעדפות: - **Talkback: לא לקרוא שם האפליקציה** — מזרז את הקראת כותרות המסכים - **הקראה: לחצני תמונה** — השתמשו בתיקון תאימות זה אם יש ל-TalkBack בעיות עם לחצני תמונה

כאשר TalkBack מופעל, כבו את האפשרות **הקראה בלחיצה ארוכה** כדי למנוע הקראה כפולה.

הקראה בלחיצה ארוכה

גם ללא TalkBack: 1. **העדפות** → **נגישות** → הפעילו את האפשרות **הקראה בלחיצה ארוכה** 2. השאירו את האצבע על לחצן או טקסט כלשהו כדי לשמוע אותו מוקרא

קופץ בלחיצה ארוכה

1. **העדפות** → **נגישות** → הפעילו את האפשרות **קופץ בלחיצה ארוכה**
2. החזקת לחצן מציגה חלון קופץ עם התיאור שלו

טיפים לניגודיות גבוהה וטקסט גדול

- השתמש ב**ערכת נושא כהה** לניגודיות מקסימלית

- הגדירו את גודל הטקסט ל**הכי גדול**
- הגדירו את **רוחב גבול בטוח** כדי למנוע נגיעות בקצוות
- השתמש ב**מצב מסך מלא** עם מחוון הסוללה הגדול ומחוון האות שנבחר

תמונות אנשי קשר גדולות

1. **העדפות** → **טלפון** → **גודל תמונת איש קשר**
2. בחר כמה מקום שמור לתמונת המתקשר במסך השיחה

משוב מישושי (רטט)

העדפות → **נגישות** → הפעילו את האפשרות **הפעל רטט בעת מגע**

הטלפון שלך רוטט קלות עם כל לחיצת לחצן.

אפשרויות שליטה

מצב	התנהגות
לחץ קצר	הקשה מהירה מפעילה
לחיצה קצרה וארוכה	גם לחיצה קצרה וגם לחיצה ארוכה מפעילות את הלחצן. גם הקראה בלחיצה ארוכה וחלון קופץ בלחיצה ארוכה יכולים לפעול אם הם מופעלים בהגדרות.

מקלדת חומרה ומתגי נגישות

לשליטה באמצעות מקלדת או מתג, כבו את האפשרות **שימוש במחוות כדי לנווט במסכים**, משום שניווט בהחלקה הופך את הלחצנים לבלתי נגישים באמצעות המקלדת. הפעילו את האפשרות **לחצן פעיל סביב יישומונים** כאשר יישומונים זקוקים למיקוד מקלדת.

1. **העדפות** → **אפשרויות מסכים** → הפעילו את האפשרות **לחצן פעיל סביב יישומונים**
2. השתמש בחצי מקלדת לניווט, OK/Enter לבחירה, חזרה לחזור

Tecla Shield: BIG Launcher תומך במתגים חיצוניים, מכשירי נשיפה-יניקה וג'ויסטיקים דרך ממשק Tecla Shield לכיסאות גלגלים.

חלק 11 — יישומים

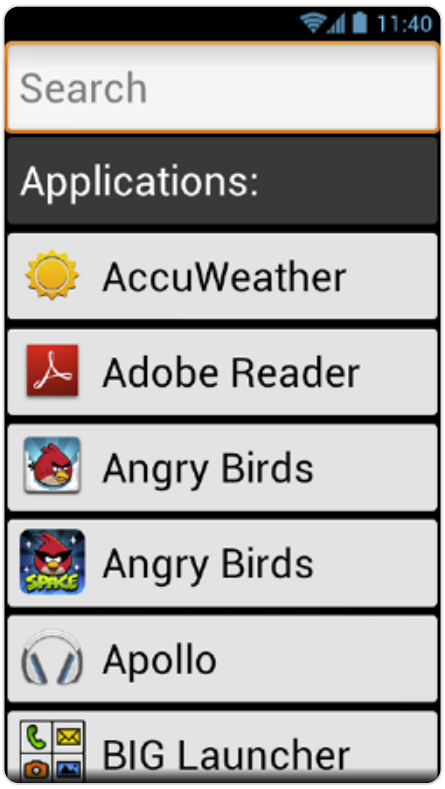

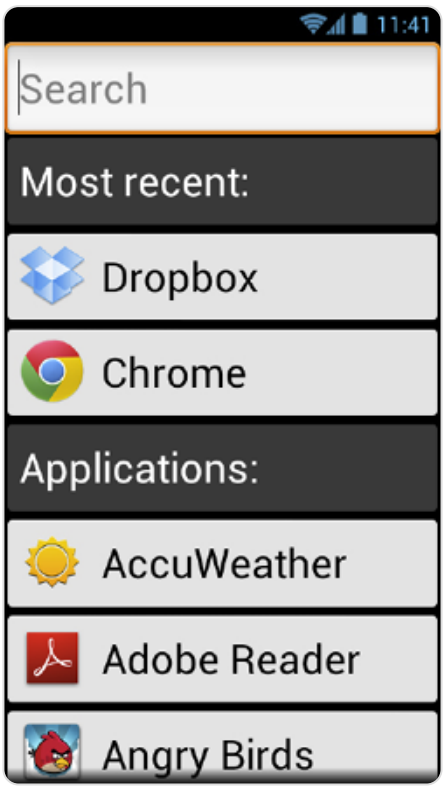

גישה לאפליקציות

הקישו על **יישומים** במסך הבית כדי לראות את היישומים המותקנים. ניתן להסתיר את פריט ההעדפות או למקם אותו מעל היישומים או מתחתיהם דרך **העדפות** → **יישומים** → **הצג פריט ההעדפות**.

יישומים אחרונים

1. **העדפות** → **יישומים** → הפעילו את **הצג את היישומים האחרונים**
2. הגדירו כמה יישומים להציג באמצעות **מספר יישומים אחרונים**

חיפוש אפליקציות

1. הקש על תיבת החיפוש בראש רשימת האפליקציות
2. התחל להקליד את שם האפליקציה

> 💡 הפעילו את **חיפוש יישום טוב יותר** דרך העדפות → יישומים כדי לחפש גם בתוך שמות (למשל, "book" ימצא את "Facebook").

הצגת העדפות ברשימת האפליקציות

אם בטלפון שלכם אין כפתור תפריט: 1. **העדפות** → **יישומים** → **הצג פריט ההעדפות** 2. בחרו: **אל תציג**, **מעל יישומים** או **מתחת ליישומים**

חלק 12 — ⚙️ הגדרות ומערכת

העברת רישיון

בטלפון החדש, התקינו את יישומי BIG שרכשתם והשתמשו ב**אותו חשבון Google** שבו בוצעה הרכישה המקורית.

1. עבור **BIG Apps Suite PREMIUM**, פתחו את **BIG Launcher**. אם רכשתם יישום בודד, פתחו את היישום שרכשתם.
2. עברו אל **העדפות** → **קנה/רענן את הגרסה המלאה** → **שחזר רכישות**.
3. עבור החבילה, חזרו אל BIG Launcher ופתחו ישירות מתוכו את **BIG Phone** ואת **BIG SMS** כדי להפעיל את הרישיונות שלהם.

שחזור רכישה משחזר את הגישה בתשלום, ולא את סידור מסך הבית או את ההגדרות הקודמים שלכם. אם עדיין אין גישה, פעלו לפי ההוראות ב[שחזור הרישיון שלכם].

בדיקת גרסת האפליקציה

> 🎬 **צפה:** כיצד לבדוק את הגרסה שלך

1. **הגדרות מערכת** → **יישומים** → הקישו על **BIG Launcher** (או BIG Phone / BIG SMS)
2. גלול לתחתית — מספר הגרסה מוצג
3. לבדיקת גרסת Android: **הגדרות מערכת** → **אודות הטלפון** → **פרטי תוכנה**

חזרה למשגר המקורי

1. **העדפות** → **בטל את BIG Launcher כמשגר ברירת המחדל**
2. לחץ על כפתור הבית
3. בחר את המשגר המקורי שלך

חלק 13 — ⚙️ מדריך עזר להעדפות

קשרים חשובים בין הגדרות

חלק מההעדפות פועלות יחד, ויש להסביר אותן לפני התיעוד המפורט:

- מסך מלא מסתיר את שורת המצב של Android בחלק העליון של התצוגה. כאשר הוא מופעל, מחווני הסוללה והאות של BIG Launcher הופכים ליותר שימושיים, מכיוון שהמחוונים הרגילים של Android ייתכן שלא יהיו גלויים במסך הבית.
- הגנה על הגדרות המערכת יכולה לדרוש סיסמה לפני פתיחת הגדרות מערכת Android מ-BIG Launcher. Android עצמה עדיין עשויה לאפשר גישה דרך וילון ההתראות. מסך מלא מקשה על כך מכיוון שסרגל ההתראות מוסתר במסך הבית.
- הבהוב לחצנים עבור שיחות שלא נענו, הודעות והתראות מאפליקציות אחרות תלוי בגישה להתראות ובאופן שבו הלחצן הוגדר. אפליקציות BIG Apps Suite יכולות להשתמש בקישורים פנימיים בעלי הרשאות מיוחדות. אם ההבהוב אינו פועל כצפוי, השביתו את אפליקציות BIG Apps Suite הן פריבילגיה וצרו ידנית קיצור דרך רגיל לאפליקציה ב־התאמה אישית של לחצנים ומסכים.
- מסך השיחה הנכנסת תלוי בהרשאות Android, בערוצי ההתראות, בניהול הסוללה ובשאלה אם BIG Phone מוגדר כיישום ברירת המחדל לטלפון. אם לא ניתן להציג את מסך השיחה המלא, BIG Phone יכול להציג במקומו התראה קופצת או התראה בשורת ההתראות בלבד.
- אפשרויות החיוג הישיר מפחיתות את מספר בקשות האישור שנועדו למנוע טעויות. האפשרויות "ללא תפריט כאשר מתקשר לאיש קשר" ו-"אין תפריט בחייגן" יכולות לזרז את החיוג, אך הן גם מגדילות את הסיכון לחיוג בטעות.
- המחיקה מוגדרת בנפרד עבור אנשי קשר, היסטוריית שיחות והודעות. הגדרת מחיקת אנשי קשר נמצאת בנתיב העדפות -> אנשי קשר, הגדרת מחיקת יומן השיחות נמצאת בנתיב העדפות -> טלפון, והגדרת מחיקת הודעות נמצאת בנתיב העדפות -> הודעות.
- ניווט בהחלקה בין מסכים דורש זיכרון רב, וכשהוא מופעל, הלחצנים אינם נגישים באמצעות מקלדת. לשימוש במקלדת, במתג או ב־TalkBack, שקלו להשבית את הניווט בהחלקה.
- התנהגות התראות SMS מפוצלת בין הגדרות BIG SMS והגדרות התראות Android. צליל, רטט, תצוגת מסך נעילה ותצוגה במסך מלא עשויים לדרוש הרשאות התראות Android והגדרות ערוץ.
- שליחה אוטומטית של הודעות חירום במסרון מחייבת להגדיר את BIG SMS כיישום ברירת המחדל להודעות. אחרת, הודעת החירום מועתקת במקום זאת ליישום ברירת המחדל להודעות.

פתח העדפות מתפריט שלוש הנקודות במסך הבית, מרשימת היישומים אם מופעלת, או באמצעות מחוות גישת החירום המתוארת בסעיף האבטחה של מדריך זה.

הרשימה המדויקת יכולה להשתנות לפי מכשיר, גרסת Android, אפליקציות BIG Apps Suite מותקנות והרשאות. חלק מהפעולות פותחות את הגדרות המערכת של Android.

מסך העדפות ראשי

פריט	מה הוא עושה	הערות
קנה/רענן את הגרסה המלאה	פותח אפשרויות רכישה או ריענון רישיון.	לכל אפליקציית BIG Apps Suite יכול להיות רישיון משלה. השתמש באותו חשבון Google ששימש לרכישה.
הפעל את אשף ההגדרות	מפעיל את אשף ההגדרות מחדש.	שימושי לאחר התקנה או בעת שינוי הגדרות בסיסיות למשתמש חדש.
בחר שפה	משנה את השפה שבה BIG Launcher משתמש.	האפליקציה יכולה להשתמש בשפה משלה באופן עצמאי משפת מערכת Android.
מראה	פותח הגדרות חזותיות.	ערכת נושא, גודל טקסט, מחווני סטטוס, מסך מלא וכיוון מסך.
נגישות	פותח הגדרות אינטראקציה ושימוש מסייע.	לחיצה ארוכה, אפשרויות הקשורות ל-TalkBack, רטט ולחצנים לא פעילים.
תפריט העדפות	שולט בגישה להעדפות ולהגדרות המערכת.	כולל הגנה באמצעות סיסמה.
התאמה אישית של לחצנים ומסכים	פותח את עורך המסכים והלחצנים.	משמש לשינוי פונקציות לחצנים, תוויות, סמלים, פריסות ומסכים נוספים.
אפשרויות מסכים	פותח אפשרויות התנהגות כלליות של המסך.	ניווט בהחלקה, לחצנים מהבהבים, תוויות והתנהגות לחצני תפריט.
אנשי קשר	פותח אפשרויות עבור רשימת אנשי הקשר, פרטי אנשי קשר ועריכת אנשי קשר.	שולט גם במחיקת אנשי קשר ובהתנהגות החלון הקופץ של איש הקשר.
טלפון	פותח אפשרויות שיחה נכנסת, שיחה פעילה, יומן שיחות וחייגן.	פריטים רבים דורשים ש-BIG Phone יהיה מותקן ומוגדר כאפליקציית הטלפון המוגדרת כברירת מחדל.
הודעות	פותח אפשרויות התראות SMS, פרטי הודעה, עורך הודעות ואפשרויות סינון.	פריטים רבים דורשים ש-BIG SMS יהיה מותקן ומוגדר כאפליקציית ה-SMS המוגדרת כברירת מחדל.
חירום	פותח אפשרויות SMS ושיחות חירום.	קבע מספרי טלפון, זמן המתנה, טקסט SMS והתנהגות מיקום GPS.

פריט	מה הוא עושה	הערות
יישומים	פותח הגדרות עבור רשימת היישומים.	אפליקציות אחרונות, אפליקציות מוסתרות, חיפוש וקיצור דרך להעדפות ברשימת היישומים.
תיקוני תאימות	פותח תיקונים ספציפיים למכשיר.	השתמש רק כאשר הבעיה המתוארת מופיעה. ייתכן שחלק מהתיקונים יפחיתו ביצועים.
כתב ויתור ומדיניות פרטיות	מציג את המידע המשפטי והפרטיות.	המשתמש מסכים לתנאים אלה על ידי שימוש באפליקציה.
בטל את BIG Launcher כמשגר ברירת המחדל	מבטל את הגדרת BIG Launcher כאפליקציית מסך הבית המוגדרת כברירת מחדל ב־Android.	לאחר לחיצה על כפתור הבית, Android יכול לשאול באיזה משגר להשתמש.
מדריך למשתמש	פותח את מדריך המשתמש המקוון.	דורש דפדפן וגישה לאינטרנט.
בדוק אם קיימים עדכונים	מציג את הגרסה המותקנת ומידע על עדכונים.	עדכן תמיד לגרסה האחרונה הזמינה.

מראה

העדפה	אפשרויות	מה זה עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
בחר ערכת נושא	בהיר (ברירת מחדל), כהה, כחול, ערכות נושא מותקנות, הורד עוד	משנה את ערכת הצבעים.	כהה יכול לשפר את הניגודיות בלילה. ערכות נושא נוספות עשויות להיות תלויות בחבילות ערכות נושא מותקנות.
גודל טקסט	ברירת מחדל, גדול יותר, הכי גדול	משנה את גודל הטקסט הראשי של האפליקציה.	האפשרות "החל גודל טקסט עבור העדפות" קובעת אם הגודל שנבחר יחול גם על ההעדפות.
בחר כיוון מסך	אוטומטי (ברירת מחדל), מאוזן, מאונך	שולט אם BIG Launcher עוקב אחר סיבוב המכשיר או נועל את הכיוון.	השתמשו באפשרות מאונך בטלפונים המשמשים רק במצב אנכי. השתמשו באפשרות מאוזן כשהמסך מוגדר לשימוש קבוע במצב אופקי.

העדפה	אפשרויות	מה זה עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
רוחב גבול בטוח	0% עד 15%	מוסיף שוליים לא פעילים ליד קצוות המסך כדי להפחית נגיעות מקריות בקצוות.	שימושי במסכים מקצה לקצה ועבור משתמשים עם קשיי מוטוריקה. גבולות גדולים יותר מפחיתים את שטח הלחצנים השימושי.
מחוון אות	אין מחוון אות, טלפון, וויי - פיי	בוחר איזה מחוון אות גדול מציג BIG Launcher.	שימושי עם מסך מלא, שבו שורת המצב הרגילה של Android עשויה להיות מוסתרת.
הצג מחוון סוללה גדול	כן/לא	מציג מחוון סוללה גדול של BIG Launcher.	שימושי במיוחד עם מסך מלא.
הצג סמל אזהרה	כן/לא	מציג את סמל השעון המעורר ליד השעון.	השבת אם המכשיר מציג באופן שגוי סמל שעון מעורר גם כאשר אין שעון מעורר פעיל.
מסך מלא	כן/לא	מסתיר את שורת ההתראות/מצב של Android בחלק העליון של המסך.	מקשה על גישה מקרית למערכת, אך גם מסתיר את מחווני הסוללה והאות הרגילים של Android.
סרגל של ניווט שחור	כן/לא	משנה את הרקע של סרגל הניווט התחתון של Android לשחור.	עלול לקרוס במכשירי Motorola מסוימים הרשומים באזהרת האפליקציה. השתמש רק אם נחוץ.
החל גודל טקסט עבור העדפות	כן/לא	מציג את ההעדפות באמצעות גודל הטקסט הנבחר של BIG Launcher.	שימושי לראייה חלשה, אך טקסט גדול מאוד יכול לגרום לתיאורי העדפות ארוכים לתפוס יותר מקום.

נגישות

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
שליטה	לחיצה קצרה; לחיצה קצרה וארוכה	בוחר כיצד לחצנים מגיבים למגע.	לחיצה קצרה וארוכה מפעילה את הלחצנים גם בלחיצה ממושכת – מתאים לקשישים המתקשים עם מסכי מגע.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
בטל דו שיח על ידי נגיעה מחוצה לו	כן/לא	סוגר חלונות דו-שיח כאשר המשתמש מקיש מחוץ להם.	השבת עבור משתמשים שלעיתים קרובות נוגעים בטעות מחוץ לתיבות דו-שיח.
הפעל רטט בעת מגע	כן/לא	רוטט כאשר לוחצים על לחצני התפריט.	תלוי בחומרת הרטט של המכשיר ובהגדרות הרטט של Android.
הקראה בלחיצה ארוכה	כן/לא	קורא תיאור פריט בקול רם בלחיצה ארוכה.	TalkBack חייב להיות מותקן. השתמשו יחד עם "אפשר כפתורים ללא פונקציונליות" אם גם פריטים ריקים צריכים להיות ניתנים לאיתור.
קופץ בלחיצה ארוכה	כן/לא	מציג את תיאור הפריט בחלון קופץ בלחיצה ארוכה.	מועיל כאשר מטפל רוצה תיאורים מבלי לשנות את פעולת הלחצן.
אפשר כפתורים ללא פונקציונליות	כן/לא	הופך את כל הפריטים לאינטראקטיביים גם אם אינם מבצעים פעולה.	שימושי עם אפשרויות דיבור בלחיצה ארוכה או חלון קופץ, מכיוון שלחצנים שאינם פעילים אחרת עשויים שלא להגיב.
Talkback: לא לקרוא שם האפליקציה	כן/לא	מדלג על קריאה חוזרת של שם האפליקציה.	מזרז את קריאת כותרות המסך עבור משתמשי TalkBack.

תפריט העדפות

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
ערוך לחצנים בתפריט	כן/לא	מוסיף גישה מהירה לעורך המסך בתפריט.	זהו קיצור הדרך "הגדר לחצנים" המשמש מטפלים.
הגדרות המערכת בתפריט	כן/לא	מוסיף לתפריט גישה מהירה להגדרות המערכת של Android.	ניתן להגן באמצעות "הגן על הגדרות המערכת".

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
הגן על התפריט	כן/לא	דורש את סיסמת ההעדפות לפני פתיחת העדפות.	השתמש כדי למנוע שינויים בשוגג או בלתי מורשים.
הגן על הגדרות המערכת	כן/לא	דורש את סיסמת ההעדפות לפני פתיחת הגדרות מערכת מתוך BIG Launcher.	Android עשויה עדיין לאפשר גישה להגדרות המערכת דרך וילון ההתראות. מצב מסך מלא מקשה על כך.
סיסמה	פעולת טקסט/סיסמה	מגדיר את הסיסמה המשמשת להעדפות מוגנות ולהגדרות מערכת מוגנות.	ניתן להשתמש בסיסמה ריקה כאישור פשוט. אם הסיסמה נשכחה, שחזור עשוי לדרוש התקנה מחדש או איפוס נתוני האפליקציה.

אפשרויות מסכים

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
כפתור מהבהב כאשר יישום מראה התראה	כן/לא	גורם ללחצן קיצור דרך של אפליקציה להבהב כאשר האפליקציה יוצרת התראה בסרגל המצב העליון.	דורש גישה להתראות. הלחצן חייב להיות משויך לאפליקציה שההתראה שלה אמורה להיות במעקב.
בטל הסתרת לחצנים מהבהבים	פעולה	מנקה מידע שמור על התראות מהבהבות.	אפליקציות חיצוניות חייבות ליצור או לעדכן התראות שוב לפני שהלחצנים יוכלו להבהב שוב.
אפליקציות BIG Apps הן Suite פריבילגיה	כן/לא	מקשר את BIG Phone, BIG SMS ואפליקציות אחרות מחבילת BIG Apps Suite באופן פנימי ל-BIG Launcher.	מספק סמלים טובים יותר ונתוני הבהוב מיוחדים. השבת אם ההבהוב פועל בצורה שגויה וצור קיצור דרך רגיל לאפליקציה באופן ידני.
שימוש במחוות כדי לנווט במסכים	כן/לא	מאפשר החלקות שמאלה/ימינה בין מסכים.	עתיר זיכרון. כאשר פעיל, לחצנים אינם נגישים באמצעות מקלדת.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
סוג מחווה	מהבית ימינה; לולאה	בוחר כיצד ניווט בהחלקה עובר בין מסכים.	לולאה חוזרת מהמסך האחרון למסך הבית. מהבית ימינה עוצרת בסוף.
השתמש בלחצן תפריט בכל המסכים	כן/לא	מציג את תפריט ההעדפות בכל המסכים במקום רק במסך הבית.	שימושי כאשר המשתמש מבלה זמן במסכים נוספים.
לחצן פעיל סביב יישומונים	כן/לא	מוסיף מסגרת לחצן פעילה/ניתנת למיקוד סביב ווידג'טים.	מיועד בעיקר לשליטה באמצעות מקלדת. לחיצה על הלחצן ממקדת את הווידג'ט.
הפעל תוויות טקסט אוטומטיות	כן/לא	מוסיף באופן אוטומטי תוויות טקסט ללחצנים שנוצרו לאחרונה.	מראה התווית נשלט על ידי הגדרות צבע, גודל ומיקום התווית למטה.
היפוך טקסט של תווית הצבעים	כן/לא	משתמש בטקסט לבן עם קו מתאר שחור.	שימושי כאשר תוויות ממוקמות מעל סמלים או תמונות.
גודל טקסט	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	מגדיר את גודל תווית הטקסט על לחצני המסך.	זה משפיע על תוויות הלחצנים, לא על גודל הטקסט הראשי של האפליקציה במראה.
מיקום תוויות טקסט	בראש, במרכז, בתחתית	בוחר היכן מופיעות תוויות הלחצנים.	תחתית היא בדרך כלל הטובה ביותר עבור סמלי אפליקציות; מרכז יכול לעזור כאשר התווית היא המידע העיקרי.

אנשי קשר

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
חפש אנשי קשר לפי	כל השדות הזמינים (מערכת); שם פרטי; שם משפחה	קובע אילו שדות איש קשר נסרקים.	חיפוש לפי שם ושם משפחה עשוי לא לעבוד בכל המכשירים.
הצג רק אנשי קשר עם מספר טלפון	כן/לא	מציג רק אנשי קשר הכוללים מספר טלפון.	מומלץ לשימוש טלפוני פשוט, מכיוון שלא ניתן להתקשר לאנשי קשר ללא מספרי טלפון.
מיין לפי שם משפחה	כן/לא	ממיין אנשי קשר לפי שם משפחה.	עשוי לא לעבוד בכל הטלפונים.
הצג לחצן אנשי קשר/מועדפים	כן/לא	מוסיף מתג למעבר בין כל אנשי הקשר לבין אנשי הקשר המועדפים ברשימת אנשי הקשר.	שימושי אם המשתמש עובר לעיתים קרובות בין שתי הרשימות.
הצג את כל פריטי ההתקשרות כולל עותקים	כן/לא	מציג ערכים כפולים בפרטי איש קשר.	השבת כדי להסתיר פריטי איש קשר כפולים.
הראה הוספה/הסרה ממועדפים	כן/לא	מוסיף את היכולת לסמן או לבטל סימון של איש קשר כמועדף בפרטי איש קשר.	אנשי קשר מועדפים מופיעים ברשימת המועדפים וניתן להשתמש בהם על ידי מסננים.
הוסף אפשרות למחיקת איש קשר	כן/לא	מוסיף "מחק איש קשר" בסוף פרטי איש קשר.	מחיקה אינה ניתנת לביטול. השבת עבור משתמשים שעלולים למחוק אנשי קשר בטעות.
הוספת פרטי איש קשר של מערכת	כן/לא	מוסיף גישה למסך פרטי איש הקשר של מערכת Android בסוף מסך פרטי איש הקשר.	שימושי כשנדרשת פונקציה מיוחדת של Android עבור אנשי קשר.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
השתמש בפרטי יצירת קשר של המערכת	כן/לא	משתמש במסך פרטי איש הקשר של מערכת Android במקום במסך פרטי איש הקשר של BIG Launcher.	השתמש רק אם לאפליקציית אנשי הקשר של המערכת יש פונקציות מיוחדות נדרשות.
הוסף לחצן עריכה	כן/לא	מוסיף גישה לעורך אנשי הקשר של BIG Launcher.	זהו העורך הפשוט המיועד ל-BIG Launcher.
הוסף עריכת מערכת	כן/לא	מוסיף גישה לעורך אנשי הקשר של מערכת Android.	שימושי עבור שדות אנשי קשר שאינם נתמכים על ידי עורך BIG Launcher.
הצג אפשרות הודעה בתיבת הדו-שיח של השיחה	כן/לא	מציג או מסתיר "שלח הודעה" לאחר הקשה על מספר טלפון של איש קשר.	הסתרתו מפשטת את תיבת הדו-שיח של השיחה, אך שמירה על תיבת דו-שיח עדיין עוזרת למנוע שיחות בשוגג.
ללא תפריט כאשר מתקשר לאיש קשר	כן/לא	מחייג ישירות לאיש הקשר במקום להציג אפשרויות.	מהיר יותר, אך פחות בטוח. לא מומלץ למשתמשים שעלולים להקיש בטעות.
אין תפריט בחייגן	כן/לא	מחייג ישירות מהחייגן במקום להציג אפשרויות.	מהיר יותר, אך מסיר שלב אישור נוסף.
הצגת שדה חיפוש	כן/לא	מציג או מסתיר את שדה החיפוש ברשימת אנשי הקשר.	הסתירו אותו כדי לפשט את רשימת אנשי הקשר.

טלפון

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
בחר צליל טלפון	פעולה	פותח בחירת רינגטון לשיחות נכנסות.	אופן הפעולה עשוי להיות תלוי בהרשאות הצלצול ובהגדרות הצליל של Android.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
תיקון: אין צליל צלצול	כן/לא	מאפשר פתרון עוקף כאשר לשיחות נכנסות אין צליל רינגטון.	בדקו תחילה את עוצמת הקול, את מצב נא לא להפריע ואת הגדרות ההתראות של Android.
הצג את מסך השיחה מייד עם הצלצול	כן/לא	מנסה להציג את מסך השיחה מיד כאשר שיחה נכנסת מתחילה לצלצל.	ייתכן שלא יפעל בכל המכשירים עקב הגבלות סוללה של Android ושל היצרן.
תיקון: אין מסך שיחה מצלצלת באופן מיידי	עזרה/פעולה	פותח הוראות לטלפונים שחוסמים את מסך השיחה ברקע.	נפוץ במכשירים עם ניהול סוללה אגרסיבי.
הצג את השיחה הנכנסת כ:	מסך שיחה - אם מערכת Android במכשיר מאפשרת זאת. אם לא, הצגת התראה קופצת.; התראה קופצת; התראה בסרגל ההתראות בלבד	בוחר כיצד מוצגות שיחות נכנסות.	מסך השיחה המלא הוא המתאים ביותר למבוגרים, אך Android עשוי לחייב מעבר למצבים המבוססים על התראות.
החלק במהירות כדי לדחות שיחה	כן/לא	דוחה שיחה נכנסת כאשר הודעת השיחה מוחלקת הצידה.	השאר מושבת אם סביר להניח שתחליק התראות בטעות.
הגדרות מערכת להתראת שיחות נכנסות	פעולה	פותח את הגדרות ההתראות של Android עבור שיחות נכנסות.	השתמש עבור הגדרות צליל, רטט, תצוגת מסך נעילה והגדרות ערוץ אחרות.
מכשיר אודיו ברירת מחדל לשיחות	ברירת מחדל, האוזנייה, Bluetooth, אוזניות קווית, רמקול	בוחר את נתיב השמע המועדף לשיחות.	רק מכשירים זמינים ניתנים לשימוש במהלך שיחה אמיתית.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
פונקציונליות כפתור מכשיר השמע	הצג תיבת דו-שיח עם כל המכשירים; עבור בין המכשירים כרשימה	בוחר כיצד לחצן השמע מתנהג במהלך שיחה.	תיבת הדו-שיח ברורה יותר. מחזור מהיר יותר למשתמשים מנוסים.
נעל את לחצני העוצמה	כן/לא	מונע שינויי עוצמת קול בשוגג בזמן שמסך השיחה פעיל.	פועל רק כאשר מסך השיחה פעיל.
בקש לסיים את השיחה	כן/לא	מציג אישור נוסף לפני סיום שיחה.	מומלץ למנוע ניתוקים בשוגג.
אשר את כל הפעולות במסך שיחה	כן/לא	דורש אישור עבור כל פעולת לחצן במסך השיחה.	ההגנה החזקה ביותר מפני נגיעות בשוגג, אך הופכת את בקרת השיחה לאיטית יותר.
רווח ריק בחלק העליון של מסך השיחה הפעילה	כבוי / 0 עד 11	מוסיף שטח ריק בחלק העליון של מסך השיחה הפעילה.	עוזר למנוע נגיעות אוזן או לחי במהלך שיחה. ערכים גדולים יותר משאירים פחות מקום לבקרות שיחה.
גודל תמונת איש קשר	0 עד 11, עם אפשרויות מילוי לשטח ריק/רקע	מגדיר כמה מקום שמור לתמונת המתקשר.	תמונות גדולות יותר עוזרות לזיהוי, אך עלולות להזיז את פקדי השיחה למטה.
הצג לחצן לוח מקשים	כן/לא	מציג את לחצן לוח המקשים במסך השיחה הפעילה.	נחוץ למערכות טלפוניה אוטומטיות.
הצג מחליף שמע	כן/לא	מציג את לחצן התקן השמע במסך השיחה הפעילה.	השתמש עם התקן שמע ברירת מחדל ופונקציונליות לחצן שמע.
הצג לחצן משך שיחה	כן/לא	מציג את משך השיחה במסך השיחה הפעילה.	ניתן להסתיר למסך שיחה פשוט יותר.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
הצג לחצן המתנה	כן/לא	מציג את לחצן ההמתנה במסך השיחה הפעילה.	הסתר אם המשתמש עלול להעביר שיחות להמתנה בטעות.
הצג לחצן אילם	כן/לא	מציג את לחצן ההשתקה במסך השיחה הפעילה.	הסתר אם השתקה בשוגג היא בעיה נפוצה.
הצג לחצן שיחה פעילה	כן/לא	מוסיף לחצן שיחה פעילה לתפריט הטלפון.	עוזר לחזור לשיחה מתנהלת אם המשתמש עוזב את מסך השיחה.
הצג את לחצן אנשי הקשר שלי	כן/לא	מציג את אנשי הקשר שלי בתפריט הטלפון.	הסתר כדי לפשט את תפריט הטלפון.
הצג לחצן מסומן בכוכב	כן/לא	מציג מועדפים בתפריט הטלפון.	שימושי לתהליכי עבודה הממוקדים במועדפים בלבד.
הצג לחצן חיוג מספר	כן/לא	מציג חיוג מספר בתפריט הטלפון.	הסתר אם המשתמש צריך להתקשר רק לאנשי קשר שמורים.
הצג לחצן הוסף איש קשר	כן/לא	מציג הוסף איש קשר בתפריט הטלפון.	הסתר אם רק מטפל צריך להוסיף אנשי קשר.
הצג שיחות אחרונות	כן/לא	מציג שיחות אחרונות בתפריט הטלפון.	קשור למחיקת וקיבוץ יומן שיחות.
פריט יומן שיחות קבוצתי לפי	מושבת; מספר טלפון; מספר טלפון וכיוון שיחה	מקבץ רשומות ביומן השיחות.	קיבוץ מפחית עומס, במיוחד בטלפונים עם שיחות חוזרות רבות.
הצג לחצן מחיקה	כן/לא	מציג את לחצן המחיקה עבור פריטי יומן שיחות.	השבת עבור משתמשים שעלולים למחוק היסטוריה בטעות.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
הגדרות מערכת להתראה על שיחות שלא נענו	פעולה	פותח את הגדרות ההתראות של Android לשיחות שלא נענו.	השתמש לצליל, רטט ונראות של התראות שיחות שלא נענו.
מספרים קטנים יותר בתיבת המחייג	כן/לא	מקטין את המספרים המחויגים כך שיותר ספרות יתאימו.	שימושי למספרים ארוכים.
לחץ ארוך מוחק את כל המספר שחויג	כן/לא	החזקה ארוכה על שדה המספר המחויג מנקה את כל המספר.	תיקון מהיר יותר, אך עלול למחוק את המספר המלא בטעות.
שיחות שלא נענו:	כן/לא	מציג שיחות שלא נענו לפני היסטוריית השיחות המלאה.	פתיחת הפרטים של שיחה שלא נענתה מסמנת אותה כנצפתה. האפשרות לסמן את כל השיחות כנצפו מסמנת כך את שאר השיחות שלא נענו.
הצג שיחות למעט:	בחירת סוגי שיחות	מסתיר את סוגי השיחות שנבחרו מיומן השיחות.	משנה את מה שמוצג; אינו חוסם שיחות.
החלף קידומת מספר	קידומת מקורית; קידומת חדשה	מחליף קידומת תואמת במספר הטלפון לפני ביצוע השיחה.	רק מספרים שמתחילים בקידומת המקורית שהוגדרה משתנים.
הצג בתיבת הדו-שיח 'סמלים':	בחירת סמלים ופעולות	קובע את התוכן של תיבת הדו־שיח של הסמלים בחייגן.	הפעולות הזמינות כוללות הדבקה מהלוח ויציאה מהחייגן.
סינון שיחות נכנסות	כללים לאנשי קשר ולאנשי קשר המסומנים בכוכב; רשימת מספרים חסומים	חוסם שיחות נכנסות לפי הכללים שנבחרו.	מחייב להגדיר את BIG Phone כאפליקציית ברירת המחדל לזיהוי מתקשרים ושיחות ספאם.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה הוא עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
שיחת ספאם אפשרית	ללא פעולה; הצגת כפתור מידע; דחייה אוטומטית	קובע מה לעשות כאשר Android מזהה שיחה כחשודה כספאם.	—
רשימת קבלה מיידית	רשימת מספרי טלפון	עונה לשיחות מהמספרים שברשימה ללא פעולה מצד המשתמש.	לחסימה יש עדיפות. יש להפעיל רק אם המשתמש רוצה ששיחות אלה ייענו אוטומטית.
סינון שיחות יוצאות	כללים לאנשי קשר ולאנשי קשר המסומנים בכוכב; רשימת מספרים חסומים	חוסם שיחות יוצאות מ-BIG Phone לפי הכללים שנבחרו.	חסימת שיחות שמבוצעות מאפליקציות אחרות מחייבת את התפקיד הנפרד לניתוב שיחות. לא ניתן לחסום שיחות חירום שמבוצעות מאפליקציות אחרות.

הודעות

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
התראה על הודעת מערכת	כן/לא	מציג התראות על מסרונים בסרגל ההתראות של Android.	אופן הפעולה תלוי בגרסת Android, בהרשאה להצגת התראות ובפעילות האפליקציה.
תצורה קולית וחזותית	פעולה	פותח את הגדרות ההתראות של Android עבור התראות על הודעות.	השתמש לצליל, רטט, תצוגת מסך נעילה והתנהגות ערוץ.
מסך מלא מעל מסך הנעילה	כן/לא	מציג התראת SMS נכנסת כחלון מסך מלא מעל מסך הנעילה.	נדרשת הרשאה להצגת התראות במסך מלא ב-Android.
החלק כדי לסמן כנקרא	כן/לא	מסמן SMS כנקרא כאשר ההתראה שלו מוסרת בהחלקה.	יש להשבית אפשרות זו אם קיים סיכון להסרת התראות בטעות.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
בקשה להתראת משלוח	כן/לא	מבקש פרטי מסירת SMS.	חלק ממפעילי הסלולר עשויים לגבות תשלום עבור דוחות מסירה.
הצג חלון קופץ כאשר ההודעה נשלחה/נתקבלה	כן/לא	מציג חלון קופץ כאשר שליחת או מסירת SMS מצליחה.	חלוניות קופצות עם הודעות שגיאה מוצגות תמיד. ב-Android 11 ואילך, האפליקציה אינה יכולה להגדיל את הטקסט בחלוניות הקופצות.
הצג לחצן התקשר עכשיו	כן/לא	מציג התקשר עכשיו בפרטי ההודעה.	שימושי להתקשרות מהירה לשולח.
הצג לחצן השב	כן/לא	מציג השב בפרטי ההודעה.	הסתר כדי להפוך את פרטי ההודעה לקריאה בלבד.
הצג לחצן שלח מחדש	כן/לא	מציג שלח מחדש בפרטי ההודעה.	שימושי לאחר שליחת SMS שנכשלה.
הצג לחצן העבר	כן/לא	מציג העבר בפרטי ההודעה.	הסתר כדי לפשט את אפשרויות ההודעה.
הצג לחצן מחיקה	כן/לא	מאפשר מחיקת הודעות.	השבת עבור משתמשים שעלולים למחוק SMS בטעות.
הצג לחצן שלח	מעל הטקסט; בתחתית המסך; מעל המקלדת	בוחר היכן מופיע לחצן השליחה בעורך ההודעות.	האפשרות "מעל המקלדת" משאירה את כפתור השליחה קרוב לאזור ההקלדה. באפשרות "החלק התחתון של המסך" ייתכן שיהיה קל יותר למצוא אותו.
חסום מספרים:	אף אחד; שאינם באנשי קשר; שאינם מסומנים בכוכב; הכל	מסנן SMS נכנסים לפי השולח.	מסננים חזקים עלולים להסתיר הודעות חשובות. אפשרות 'מועדפים בלבד' קפדנית ויש להשתמש בה בזהירות.
רשימת חסימה	פעולה/רשימה	תמיד דוחה הודעות מכתובות ברשימה זו.	השתמש עבור שולחים לא רצויים ידועים.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
תמיכה בכרטיסי SIM כפולה	כן/לא	מציג בחירת SIM בעת שליחת SMS.	השתמש רק במכשירים עם SIM כפול.
תיקון: הראה הודעות חסרות	כן/לא	משתמש במצב תאימות איטי יותר לטיפול בבעיות חמורות במסד הנתונים של המסרונים בטלפונים ישנים יותר.	יש להפעיל רק אם חסרות הודעות בגלל בעיות אלה במסד הנתונים.
הרשאות הודעות מערכת	פעולה	פותח או בודק את הרשאות Android הנדרשות להעברת הודעות.	ל-BIG SMS חייבות להיות הרשאות ה-SMS הנדרשות ובדרך כלל חייבת להיות אפליקציית ההודעות המוגדרת כברירת מחדל.
התאם את הפריסה למקלדת	כן/לא	מכווץ את הפריסה או מאפשר לגלול אותה כאשר המקלדת מכסה את שדה הטקסט.	יש להפעיל אם לא ניתן לראות את טקסט ההודעה בזמן ההקלדה.

חירום

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
שלח הודעה	כן/לא	שולח SMS אוטומטית לאחר לחיצה על לחצן ה-SOS.	עובד אוטומטית רק אם BIG SMS היא אפליקציית ההודעות המוגדרת כברירת מחדל. אחרת, טקסט ה-SOS עשוי להיות מועתק לאפליקציית ה-SMS המוגדרת כברירת מחדל.
מספר טלפון להודעת חירום	שדה טקסט למספר טלפון	מגדיר את המספר או המספרים שיקבלו את הודעת ה-SOS.	השתמשו במספרי טלפון של בני משפחה או מטפלים, ולא במספרי שירותי חירום שנחסמים עקב מגבלות Android.
הודעת טקסט	שדה טקסט	מגדיר את טקסט הודעת ה-SOS.	שמור על הודעה קצרה וברורה.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
השהיית הודעת חירום	שניות	מגדיר את ההשהיה לפני שליחת הודעת ה-SOS.	נותן למשתמש זמן לבטל הפעלה בשוגג.
הוסף מיקום GPS	כן/לא	מוסיף מיקום GPS לסוף הודעת ה-SOS אם זמין.	GPS מדויק יותר בחוץ. בפנים הוא עשוי להיות משוער או לא זמין.
שלח מיקום GPS באמצעות הודעה	כן/לא	שולח SMS נוסף כאשר מיקום ודאי יותר זמין.	שימושי כאשר ההודעה הראשונה נשלחת לפני של-GPS יש מיקום מדויק.
שיחה	כן/לא	מתקשר אוטומטית לאחר לחיצה על לחצן ה-SOS.	בדרך כלל משמש לאחר שליחת הודעת ה-SOS.
שיחת טלפון	שדה טקסט למספר טלפון	מגדיר את המספר להתקשר אליו.	השתמש באיש קשר מהימן או במטפל.
המתנה לפני חיוג	שניות	מגדיר כמה זמן לחכות לפני השיחה לאחר שליחת SMS.	השהיה מפחיתה שיחות בשוגג ונותנת ל-SMS זמן להישלח קודם.

יישומים

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
הצג את היישומים האחרונים	כן/לא	מציג יישומים ששימשו לאחרונה ברשימת היישומים.	השבת עבור רשימת יישומים קבועה ופשוטה יותר.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות קשורות ואזהרות
מספר יישומים אחרונים	number	מגדיר כמה יישומים אחרונים מוצגים.	פחות יישומים אחרונים הופכים את הרשימה לפשוטה יותר.
יישומים מורשים	פעולה/רשימה	מאפשר להסתיר יישומים מרשימת היישומים.	הסתרת יישומים אינה מסירה את התקנתם; הם רק מוסרים מרשימת היישומים של BIG Launcher.
הצג חיפוש למעלה	כן/לא	מציג את שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת היישומים.	ניתן להפעיל/לבטל גם על ידי לחיצה על כפתור החיפוש במכשירים שיש להם כזה.
הצג פריט ההעדפות	אל תציג; מעל יישומים; מתחת ליישומים	מוסיף את העדפות BIG Launcher לרשימת היישומים.	שימושי במכשירים ללא כפתור חומרה/תפריט או כאשר תפריט מסך הבית מוסתר.
חיפוש יישום טוב יותר	כן/לא	מחפש את הטקסט שהוקלד בתוך שמות היישומים, לא רק בתחילתם.	דוגמה: חיפוש "book" יכול למצוא את "Facebook".

תיקוני תאימות

השתמש באלה רק כאשר הבעיה המצוינת מופיעה. חלקם עלולים להפוך את BIG Launcher לאיטי יותר או לצרוך יותר זיכרון.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
תיקון: סמלים חסרים בתפריטים	כן/לא	עוזר כאשר מופיעים ריבועים ריקים במקום אייקונים ברשימות.	עלול להאט את הגלילה.
הקראה: לחצני תמונה	כן/לא	מתאים את התנהגות כפתורי התמונה עבור TalkBack.	השתמש כאשר TalkBack מכריז על כפתורי תמונה באופן שגוי או מבלבל.

העדפה	אפשרויות או דוגמה נוכחית	מה זה עושה	הגדרות ואזהרות קשורות
נקה זיכרון נדיף בלחיצה על מקש הבית	כן/לא	מנקה את מטמון היישום כאשר מקש הבית נלחץ.	צורך זיכרון רב; יכול לעזור בבעיות של ערכות נושא חיצוניות.
DPI של סמלים	ברירת מחדל, נמוך, בינוני, גבוה, יותר גבוה, גבוה מאוד, הכי גבוה	בוחר רזולוציית אייקונים.	DPI גבוה יותר נראה חד יותר אך דורש יותר זיכרון. DPI נמוך יותר יכול לעזור בביצועים.
הפעל מחדש את האפליקציה	פעולה	מפעיל מחדש את BIG Launcher ומנקה מטמון.	השתמש רק אם תיקונים אחרים נכשלים.

חלק 14 — 🔧 פתרון בעיות

אין צלצול בשיחות נכנסות

1. **העדפות** → **טלפון** → הפעילו את **תיקון: אין צליל צלצול**
2. בדוק את עוצמת הקול ומצב 'אל תפריע' של הטלפון

הודעות SMS לא מתקבלות

1. ודאו ש-BIG SMS מוגדרת כאפליקציית ברירת המחדל להודעות.
2. בדקו שבהגדרות Android ניתנו ל-BIG SMS ההרשאות הנדרשות להודעות טקסט.
3. הפעילו מחדש את הטלפון.

מסך שחור במהלך שיחה נכנסת

1. ודאו ש-BIG Phone מוגדרת כאפליקציית ברירת המחדל לשיחות (שלבי ההגדרה).
2. ב-BIG Launcher, פתחו את **העדפות** → **טלפון** → **הצג את השיחה הנכנסת כ:** ובחרו ב-**מסך שיחה - אם האנדרואיד שלך מאפשר את זה. אם לא, הצג את התראות ראשים.**
3. אם מסך השיחה עדיין אינו מופיע, פתחו את **העדפות** → **טלפון** → **תיקון: אין מסך שיחה מצלצלת באופן מיידי** ופעלו לפי ההוראות המתאימות לטלפון שלכם.

הודעות חסרות בשרשורים

אם חסרות הודעות עקב בעיות חמורות במסד הנתונים של הודעות הטקסט בטלפון ישן, פתחו את **העדפות** → **הודעות** והפעילו את **תיקון: הראה הודעות חסרות**.

הודעות כפולות

ודאו ש-BIG SMS מוגדרת כאפליקציית ברירת המחדל להודעות. אם הודעות עדיין מופיעות פעמיים, פנו לתמיכה וציינו את דגם הטלפון, גרסת Android וגרסת BIG SMS.

BIG Launcher איטי או קורס

אם המעבר בין מסכי BIG Launcher איטי, פתחו את **העדפות** → **אפשרויות מסכים** וכבו את **שימוש במחוות כדי לנווט במסכים**.

השתמשו ב-**נקה זיכרון נדיף בלחיצה על מקש הבית** רק לטיפול בבעיות בערכות נושא חיצוניות, ולא כהגדרה כללית להאצת הפעולה: אפשרות זו צורכת זיכרון רב.

אם BIG Launcher ממשיך להיסגר או מציג שגיאה, פעלו לפי השלבים תחת **BIG Launcher מפסיק לפעול שוב ושוב** ב[פניות נפוצות לתמיכה]. אל תנקו את נתוני האפליקציה ואל תתקינו אותה מחדש כצעד כללי לפתרון בעיות; פעולות אלה עלולות למחוק את ההגדרות שלכם.

הסוללה מתרוקנת מהר

פתחו את הגדרות ה**סוללה** בטלפון ובדקו ברשימת השימוש בסוללה איזו אפליקציה צורכת את הסוללה.

אם BIG Launcher, BIG Phone או BIG SMS מציגות שימוש גבוה באופן חריג, פנו לכתובת **contact@biglauncher.com** וציינו את שם האפליקציה, דגם הטלפון, גרסאות Android והאפליקציה, וצרפו צילום מסך של רשימת השימוש בסוללה. אל תשביתו התראות על שיחות או הודעות כצעד כללי לחיסכון בסוללה.

שכחתי סיסמה

אין אפשרות לשחזור סיסמה. פנו לכתובת **contact@biglauncher.com** לפני ניקוי נתוני האפליקציה או התקנה מחדש של BIG Launcher.

התקנה מחדש מאפסת את ההגדרות שלכם. שחזור רכישה משחזר את הגישה בתשלום, ולא את ההגדרות שהסרתם.

תיקון "אל תשמור פעילויות"

> 🎬 **צפה:** תיקון "אל תשמור פעילויות"

חלק ממדריכי הסוללה ממליצים להפעיל "אל תשמור פעילויות" באפשרויות מפתח. זה **שובר לחלוטין** את BIG Launcher.

1. **הגדרות מערכת** → **אפשרויות למפתחים** → מצאו את **"אל תשמור פעילויות"**
2. **ודא שזה כבוי**
3. אם אפשרויות מפתח לא גלויות: **אודות הטלפון** ← **מידע תוכנה** ← הקש על **מספר Build** 7 פעמים

בעיות התראות

אם אינכם מקבלים התראות: 1. בדקו ב**הגדרות Android** → **אפליקציות** → BIG SMS/BIG Phone → **הודעות** (הפעילו הכול) 2. השביתו את **אופטימיזציית הסוללה** עבור האפליקציות של BIG 3. בדקו את מצב **נא לא להפריע**

בעיות ספציפיות למכשיר

מותג טלפון	בעיה נפוצה	פתרון
סמסונג	SMS כפול	בדקו אם ההודעה עצמה מופיעה פעמיים או רק ההתראה שלה; פנו לתמיכה אם ההודעות מופיעות פעמיים
סמסונג	מסך שחור בשיחות	פעלו לפי השלבים בסעיף מסך שחור בזמן שיחה נכנסת שלעיל כדי לבחור את מצב מסך השיחה ולפתוח את התיקון המתאים למכשיר.
Sony Xperia	ריבועים ריקים במקום סמלים	הפעל "תיקון: סמלים חסרים בתפריטים"

מותג טלפון	בעיה נפוצה	פתרון
Motorola	קריסות לאחר הפעלת סרגל ניווט שחור	כבו את **העדפות** → **מראה** → **סרגל של ניווט שחור**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	התראות נחסמות	הוסף אפליקציות BIG ל"אפליקציות מוגנות" או השבת "אופטימיזציית סוללה"

חלק 15 — 📬 תמיכה ועזרה

פרטי יצירת קשר

- **דוא"ל:** contact@biglauncher.com
- **אתר אינטרנט** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

לפני יצירת קשר עם התמיכה

נא לציין: 1. **דגם הטלפון** שלכם (למשל, Samsung Galaxy S21) 2. **גרסת Android** (הגדרות → מידע על הטלפון) 3. **גרסת BIG Launcher** (ראו בדיקת גרסת האפליקציה) 4. **תיאור** הבעיה 5. מה כבר ניסיתם

בקשות תמיכה נפוצות

בעיה	פתרון
הרכישה שלי לא מופעלת	השתמשו בחשבון Google ששימש לרכישה. עבור **BIG Apps Suite PREMIUM**, פתחו את **BIG Launcher**; עבור רכישה של אפליקציה בודדת, פתחו את אותה אפליקציה. עברו אל **העדפות** → **קנה/רענן את הגרסה המלאה** → **שחזר רכישות**. אם הרכישה עדיין לא שוחזרה, שלחו דוא"ל לכתובת **contact@biglauncher.com** עם מזהה ההזמנה שלכם ב-Google Play.

בעיה	פתרון
מסך השיחה של BIG Phone אינו מוצג בשיחות נכנסות	1. הגדירו את **BIG Phone** כאפליקציית ברירת המחדל לשיחות באמצעות שלבי ההגדרה האלה. 2. ב-**BIG Launcher**, פתחו את **העדפות** → **טלפון** → **הצג את השיחה הנכנסת כ:** ובחרו באפשרות **מסך שיחה - אם האנדרואיד שלך מאפשר את זה. אם לא, הצג את התראות ראשים.** 3. אם מסך השיחה עדיין אינו מופיע, באותן הגדרות **טלפון** הקישו על **תיקון: אין מסך שיחה מצלצלת באופן מיידי** ופעלו לפי ההוראות.
BIG Launcher מפסיק לפעול שוב ושוב	1. אם האפשרות **אל תשמור פעילויות** מופעלת תחת **הגדרות Android** → **אפשרויות למפתחים**, כבו אותה (הוראות). 2. פתחו את BIG Launcher ב-Google Play והקישו על **עודכן** אם האפשרות זמינה. 3. אם האפליקציה עדיין מפסיקה לפעול, שלחו דוא"ל לכתובת **contact@biglauncher.com** וציינו את דגם הטלפון, את גרסאות Android ו-BIG Launcher ואת הפעולה שביצעתם כשהאפליקציה הפסיקה לפעול. אל תנקו את נתוני האפליקציה ואל תתקינו אותה מחדש לפני הפנייה לתמיכה; פעולות אלה עלולות למחוק את ההגדרות שלכם.

נספחים

נספח א: מדריך מחוות ובקרה

פעולה	מה זה עושה
הקשה בודדת	בחר או הפעל
לחיצה ארוכה (החזקה)	הצגת תיאור אם האפשרות **קופץ בלחיצה ארוכה** מופעלת; הקראתו בקול אם האפשרות **הקראה בלחיצה ארוכה** מופעלת. שתי האפשרויות נמצאות תחת **העדפות** → **נגישות**.
החלקה שמאלה/ימינה	החלף מסכים (אם החלקה מופעלת)
כפתור הבית	חזור ל-BIG Launcher

פעולה	מה זה עושה
כפתור חזרה	עבור למסך הקודם
כפתור תפריט	פתח העדפות (טלפונים עם כפתור פיזי)

נספח ב': שפות נתמכות (70)

BIG Launcher 6.2.0 תומך ב-70 שפות באפליקציה. ניתן לבחור את שפת האפליקציה בנפרד משפת מערכת Android תחת **העדפות** → **בחר שפה**.

קודי שפות: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

שפות הנכתבות מימין לשמאל, כגון ערבית, עברית, פרסית ואורדו, משתמשות בממשק משוקף היכן שמתאים.

נספח ג: הסבר על הרשאות

הרשאה	למה היא נחוצה
אנשי קשר	הצגת אנשי הקשר והתמונות שלך
טלפון	ביצוע וקבלת שיחות
SMS	שליחה וקבלת הודעות טקסט
אחסון	שמירת תמונות וקבצי גיבוי
מצלמה	צילום תמונות אנשי קשר
מיקום	GPS חירום SOS
מיקרופון	שיחות טלפון

> 🔒 הנתונים שלכם **לעולם לא** נאספים או נשלחים באינטרנט. הכול נשאר בטלפון שלכם.

נספח ד': תאימות ל-Android

הגרסאות הנוכחיות של BIG Launcher, BIG Phone ו-BIG SMS דורשות Android 6.0 ומעלה. גרסאות ישנות יותר של האפליקציות עשויות לתמוך בגרסאות ישנות יותר של Android.

נספח ה: כרטיס עיון מהיר

לקשישים: - 🟢 לחצן ירוק = שיחות טלפון - 🟡 לחצן צהוב = הודעות טקסט - 🔴 לחצן אדום = חירום SOS - ✨ הבהוב = משהו חדש (הודעה או שיחה) - ⋮ שלוש נקודות = הגדרות

למטפלים: 1. הגדר SOS עם מספרי טלפון של בני משפחה 2. הפעל הגנת סיסמה אם צריך 3. התקן אפליקציות נלוות (BIG Phone, BIG SMS) 4. הגדר את כל השלוש כאפליקציות ברירת מחדל 5. בדוק הכל עם המשתמש 6. השבת מחיקה למען הבטיחות

נספח ו: סרטוני הדרכה

כל הסרטונים זמינים ב-youtube.com/@big_launcher

נושא	קישור
התקנת BIG Launcher	צפה
הגדרת משגר ברירת מחדל	צפה
הגדרת אפליקציית טלפון/SMS ברירת מחדל	צפה
הוספת מסכים והתאמת לחצנים	צפה
התאמה אישית של לחצנים	צפה
הקצאת איש קשר ללחצן	צפה
הקצאת איש קשר WhatsApp	צפה
הבהוב לחצנים	צפה
תיקון הבהוב SMS	צפה
מחיקת היסטוריה/SMS/איש קשר	צפה

נושא	קישור
הצגת העדפות	צפה
רכישת גרסה מלאה	צפה
שחזור רישיון	צפה
מידע על מחיר	צפה
הגנה באמצעות סיסמה	צפה
פישוט תפריט שיחה	צפה
הסתרת העדפות בטלפון/SMS	צפה
התקן אודיו ברירת מחדל	צפה
ירושת הגדרות	צפה
בדיקת גרסה	צפה
התראות מסרונים (Android 10+)	צפה
תיקון "אל תשמור פעילויות"	צפה
הוספת כרטיס אשראי לחשבון	צפה
מגבלות גרסה חינמית	צפה
פרומו (אנגלית)	צפה

גרסת המדריך 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | כל הזכויות שמורות.

לעדכונים ותמיכה עדכניים, בקר ב-biglauncher.com