



# BIG Launcher Korisnički Priručnik

---

Verzija 6.2.0 | Za starije osobe i osobe s poteškoćama s vidom

---



## Sadržaj

---

1. [Početak](#)
  2. [Početni zaslon](#)
  3. [Telefon i pozivi](#)
  4. [Kontakti](#)
  5. [Poruke \(SMS\)](#)
  6. [Zasloni i gumbi](#)
  7. [Teme i izgled](#)
  8. [SOS hitni poziv](#)
  9. [Sigurnost i ograničenja](#)
  10. [Pristupačnost](#)
  11. [Aplikacije](#)
  12. [Postavke i sustav](#)
  13. [Referenca postavki](#)
  14. [Rješavanje problema](#)
  15. [Podrška i pomoć](#)
  16. [Prilozi](#)
-

# Dio 1 — Početak

---

## Što je BIG Launcher?

---

BIG Launcher zamjenjuje komplicirani početni zaslon vašeg Android telefona jednostavnim, lako čitljivim sučeljem. Umjesto malih ikona i zbunjujućih izbornika, dobivate **velike gumbe s velikim tekstom** koji su laki za vidjeti i pritisnuti.

 Pogledajte: [Promotivni video za BIG Launcher \(na engleskom\)](#)

### Za koga je BIG Launcher?

- Starije osobe koje smatraju pametne telefone previše kompliciranim
- Osobe s problemima vida ili sljepoćom
- Osobe s motoričkim poteškoćama, Alzheimerovom bolešću ili Parkinsonovom bolešću
- Svi koji žele jednostavnije korištenje telefona bez stresa

## BIG Apps Suite

---

BIG Launcher radi zajedno s dvije prateće aplikacije:

| Aplikacija          | Svrha                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>BIG Launcher</b> | Vaš novi početni zaslon s velikim gumbima                    |
| <b>BIG Phone</b>    | Upravlja telefonskim pozivima s povećanim zaslonom za pozive |
| <b>BIG SMS</b>      | Šalje i prima tekstne poruke s velikim tekstom               |

BIG Phone i BIG SMS morate instalirati odvojeno (obavezno prema pravilima Google Play trgovine od ožujka 2019.).

## Besplatna vs. Puna verzija

 Pogledajte: [Ograničenja besplatne verzije](#)

| Značajka                  | Besplatna verzija              | Puna verzija |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Prilagodljivi gumbi       | Samo desni stupac              | Svi gumbi    |
| Dodatni zasloni           | Najviše 5                      | Neograničeno |
| Zaštita lozinkom          | Nije dostupno                  | Dostupno     |
| Stavke dnevnika poziva    | Samo 5 nedavnih                | Neograničeno |
| SMS razgovori             | Samo 5 nedavnih                | Neograničeno |
| Tipkovnica tijekom poziva | Onemogućeno                    | Dostupno     |
| Oglasi u porukama         | Link dodan nakon 20 SMS poruka | Bez oglasa   |

## Instalacija

 Pogledajte: [Kako instalirati BIG Launcher](#)

1. Otvorite **Google Play Trgovinu** na telefonu
2. Pretražite "**BIG Launcher**"
3. Dodirnite **Instaliraj** i pričekajte dovršetak preuzimanja
4. Dodirnite **Otvori** za pokretanje aplikacije

## Instalacija BIG Phone

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Telefon**
2. Odaberite "**Preuzmi i instaliraj telefonsku aplikaciju**"
3. Dodirnite **Instaliraj** na stranici Google Play Trgovine
4. Nakon instalacije dodirnite **Otvori**

5. Dajte sve zatražene dozvole (pozivi, kontakti, dnevnicu poziva) — aplikacija neće raditi bez njih

## Instalacija BIG SMS


1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Poruke**
2. Odaberite "**Preuzmi i instaliraj aplikaciju za poruke**"
3. Dodirnite **Instaliraj** na stranici Google Play Trgovine
4. Nakon instalacije dodirnite **Otvori**
5. Kada se to od vas zatraži, postavite **BIG SMS** kao zadanu aplikaciju za SMS — dodirnite **Da**

## Čarobnjak za postavljanje

---

Prvi put kada otvorite BIG Launcher, čarobnjak za postavljanje vodi vas kroz osnovne postavke:

### Korak 1: Jezik

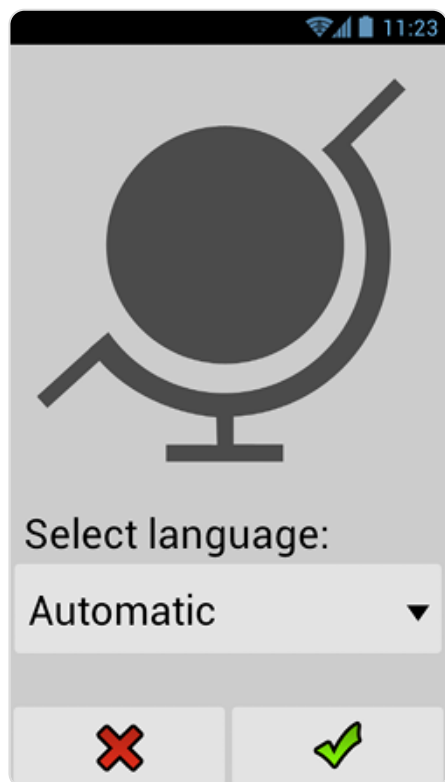


- Jezik telefona automatski je odabran
- Jezik aplikacije možete ručno odabrati u Postavke → Odaberi jezik
- Neki posebni znakovi možda se ne prikazuju na starijim telefonima

## Korak 2: Veličina teksta




- **Zadano** — Standardna veličina (preporučuje se većini korisnika)
- **Veće** — Veći tekst za bolju čitljivost
- **Najveće** — Najveća veličina (za ozbiljne poteškoće s vidom)

### Korak 3: Tema boja

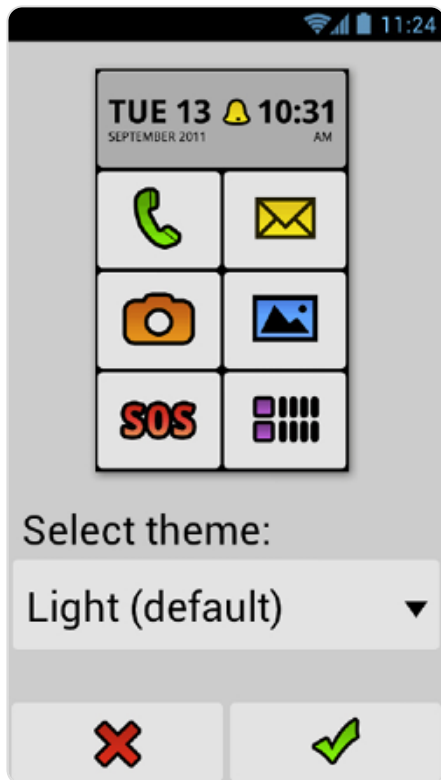


- **Svijetla (zadana)** — Bijela pozadina, crni tekst
- **Tamno** — Crna pozadina, bijeli tekst (ugodnije noću)
- **Plavo** — Svijetloplava tema (prikladna i za korisnike s poremećajem raspoznavanja boja)

#### Korak 4: Dozvole za brisanje

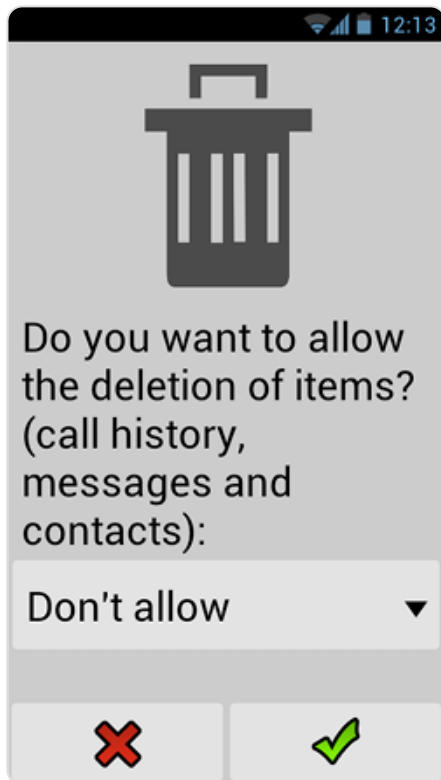

- Omogućite ili onemogućite brisanje povijesti poziva, SMS poruka i kontakata
- Iz sigurnosnih razloga, **onemogućite brisanje** za korisnike koji bi mogli slučajno ukloniti važne informacije
- Dodirnite okvir ispod svake mogućnosti i odaberite **Dozvoli** ili **Nemoj dozvoliti**

## Korak 5: Dovořetak

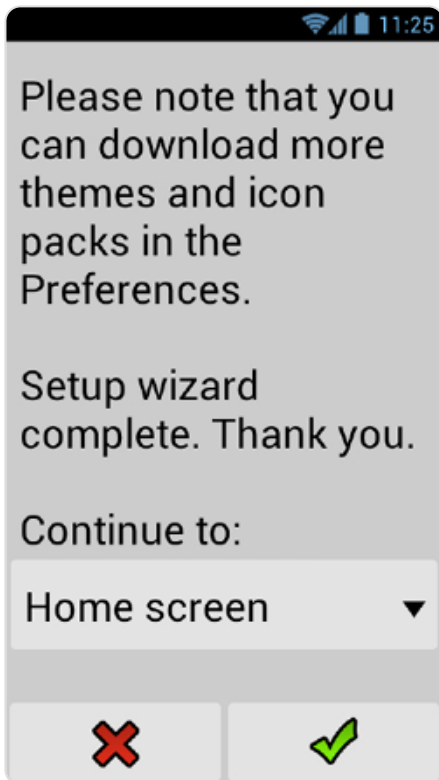

- Dodirnite zelenu kvačicu za zavrřetak
- BIG Launcher zatražit će dozvole za pristup kontaktima, pozivima i porukama
- Vaři se podaci **nikad** ne prikupljaju niti řalju putem interneta

## Postavljanje aplikacije BIG Launcher kao zadane

 Pogledajte: [Kako postaviti BIG Launcher kao zadani](#)

Kada pritisnete gumb **Kod kuće**, od vas će se zatražiti da odaberete pokretač:

1. Odaberite **BIG Launcher** s popisa
2. Dodirnite "**Uvijek**" ili "**Postavi kao zadano**"

Ako se ovaj izbornik ne pojavi: 1. Otvorite **Postavke sistema** → **Aplikacije** → **Zadane aplikacije** → **Početni zaslon** 2. Odaberite **BIG Launcher**

# Postavljanje zadanih aplikacija za telefon i SMS

---

 Pogledajte: [Kako postaviti zadanu telefonsku/SMS aplikaciju](#)

## BIG Phone kao zadana aplikacija za pozivanje

**Automatski** Otvorite BIG Phone → dodirnite **Da** kada se zatraži postavljanje zadane aplikacije.

**Ručno:** 1. Idite na **Postavke sistema** → **Aplikacije** 2. Dodirnite tri točke ( : ) → **Zadane aplikacije** 3. Dodirnite **Aplikacija za pozive** → odaberite **BIG Phone for Seniors**

## BIG SMS kao zadana aplikacija za poruke

**Automatski** Otvorite BIG SMS → dodirnite **Da** kada se zatraži postavljanje zadane aplikacije.

**Ručno:** 1. Idite na **Postavke sistema** → **Aplikacije** → tri točke ( : ) → **Zadane aplikacije** 2. Dodirnite **Aplikacija za poruke** → odaberite **BIG SMS for Seniors**

 **Važno:** Samo zadana telefonska aplikacija može prikazivati zaslone dolaznih poziva i pristupati povijesti poziva. Samo zadana SMS aplikacija može slati i primati poruke.

## Kupnja pune verzije

---

 Pogledajte: [Kako kupiti](#) | [Informacije o cijenama](#)

Usporedite cijene svih planova za pojedinačne aplikacije i BIG Apps Suite PREMIUM na našoj [stranici s cijenama](#).

## Provjera cijene

1. Dodirnite tri točke ( : ) pokraj sata → **Postavke**
2. Dodirnite **Kupi/osvježi punu verziju**

3. Cijena se prikazuje u vašoj lokalnoj valuti
4. Možete kupiti jednu BIG aplikaciju zasebno ili BIG Apps Suite PREMIUM za sve tri.

Mjesečni i godišnji planovi pretplate su koje se automatski obnavljaju ako ih ne otkazete. Godišnji planovi naplaćuju se za cijelu godinu. Doživotni plan jednokratna je kupnja bez ponavljajućih plaćanja. Dodirnite **Druge mogućnosti** za usporedbu dostupnih planova.

Novi korisnici paketa **BIG Apps Suite PREMIUM** dobivaju **7-dnevno probno razdoblje godišnjeg plana**. Potreban je način plaćanja. Ako ne otkazete prije završetka probnog razdoblja, Google Play naplatit će prikazanu godišnju cijenu.

Postojeće doživotne kupnje ostaju valjane za aplikacije koje su izvorno kupljene.

## Kupnja

1. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**. Za kupnju samo aplikacije BIG Phone ili BIG SMS otvorite tu aplikaciju.
2. Otvorite **Postavke** → **Kupi/osvježi punu verziju**.
3. Odaberite željeni plan. U aplikaciji BIG Launcher dodirnite **Druge mogućnosti** kako biste usporedili planove za paket i planove samo za BIG Launcher. Glavna ponuda **Započni moje besplatno probno razdoblje** odnosi se na godišnji plan za paket.
4. Provjerite iznos, obračunsko razdoblje i sve uvjete probnog razdoblja koje prikazuje Google Play, a zatim potvrdite kupnju.
5. Vratite se u aplikaciju. Ako ste kupili paket, otvorite **BIG Phone** i **BIG SMS** izravno iz aplikacije BIG Launcher kako biste aktivirali njihove licence.

 **Sačuvajte račun s usluge Google Play.** Sadrži ID narudžbe koji podrška može upotrijebiti ako kupnja nije prepoznata.

Za upravljanje pretplatom ili njezino otkazivanje otvorite aplikaciju u kojoj ste je kupili: BIG Launcher za paket ili kupljenu aplikaciju za plan za pojedinačnu aplikaciju. Idite na **Postavke** → **Kupi/osvježi punu verziju** → **Upravljanje pretplatama**. Na usluzi Google Play odaberite pretplatu, a zatim dodirnite **Otkazi pretplatu** ako želite zaustaviti buduće obnove. Pristup ostaje omogućen do kraja plaćenog razdoblja.

Kupnja doživotnog plana **ne** otkazuje automatski postojeću pretplatu. Kada doživotna kupnja postane aktivna, upotrijebite **Upravljanje pretplatama** da biste otkazali odgovarajuću pretplatu ako vam više nije potrebna.

## Obnova vaše licence



Pogledajte: [Kako vratiti kupnju](#)

Ako ste već platili, ali značajke pune verzije nisu dostupne, vratite kupnju:

1. Povežite telefon s internetom. U aplikaciji **Google Play** odaberite **Google račun kojim ste se koristili pri izvornoj kupnji**.
2. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**. Ako ste kupili samo jednu aplikaciju, otvorite kupljenu aplikaciju: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ili **BIG SMS**.
3. Otvorite **Postavke**: u aplikaciji BIG Launcher dodirnite tri točkice pokraj sata, a zatim **Postavke**; u aplikaciji BIG Phone ili BIG SMS dodirnite gumb **Postavke**.
4. Dodirnite **Kupi/osvježi punu verziju**, a zatim **Vrati kupnje**.
5. Nakon vraćanja kupnje paketa **BIG Apps Suite PREMIUM** vratite se u BIG Launcher. Iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG Phone**, vratite se, a zatim iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG SMS** kako biste aktivirali njihove licence.

Kupnja pojedinačne aplikacije vraća pristup samo toj aplikaciji. Ovi koraci vrijede i nakon ponovne instalacije aplikacije ili prelaska na novi telefon.

Ako pristup i dalje nije dostupan, provjerite upotrebljava li Google Play izvorni Google račun. Ako imate pretplatu, otvorite **Postavke** → **Kupi/osvježi punu verziju** → **Upravljanje pretplatama** i provjerite je li pretplata još aktivna. Ako i dalje trebate pomoć, pošaljite e-poruku na [contact@biglauncher.com](mailto:contact@biglauncher.com) i navedite ID narudžbe s usluge Google Play.

## Kupnja za nekoga drugog



Pogledajte: [Kako dodati kreditnu karticu na drugi račun](#)

Za kupnju doživotnog plana na tuđem telefonu svojim načinom plaćanja:

1. Na tuđem telefonu prijavite se na Google račun koji će biti vlasnik kupnje i otvorite Google Play → Načini plaćanja.
2. Dodajte svoj način plaćanja.
3. Za doživotnu kupnju pojedinačne aplikacije otvorite aplikaciju koju želite kupiti. Za doživotni plan za BIG Apps Suite PREMIUM otvorite BIG Launcher.

4. Otvorite Postavke → "Kupi/osvježi punu verziju" → **Druge mogućnosti**, odaberite doživotnu kupnju i slijedite upute za kupnju koje prikazuje Google Play.
5. Nakon kupnje vratite se na Google Play → Načini plaćanja → Više postavki plaćanja i uklonite svoju karticu s računa.

Doživotna kupnja ostaje aktivna nakon uklanjanja kartice.


---

## Dio 2 — 🏠 Početni zaslon

---

### Izgled početnog zaslona

---

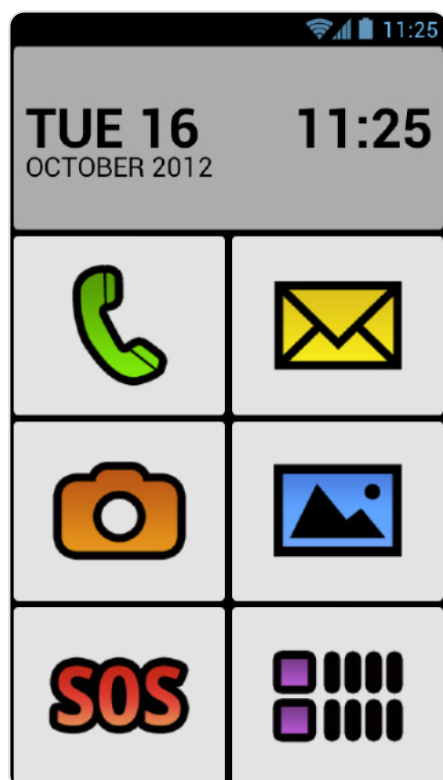

Početni zaslon prikazuje:

- **Gornja traka:** Sat, datum, razina baterije, jačina signala
- **Glavno područje:** Šest velikih gumba za najvažnije funkcije
- **Izbornik:** Tri točke ( : ) pokraj sata za postavke

## Šest zadanih gumba

---

| Gumb       | Ikona  | Što radi                                     |
|------------|--------|----------------------------------------------|
| Telefon    | Zelena | Pristup kontaktima, biraču, povijesti poziva |
| Poruke     | Žuta   | Čitanje i slanje tekstualnih poruka          |
| Kamera     | —      | Fotografiranje                               |
| Galerija   | —      | Pregled vaših fotografija                    |
| SOS        | Crvena | Hitni pozivi i slanje poruka                 |
| Aplikacije | —      | Pristup svim ostalim aplikacijama            |


## Opcije izgleda zaslona


---

Primjeri rasporeda zaslona:



| Izgled | Gumbi    | Najbolje za                    |
|--------|----------|--------------------------------|
| 3×5    | 15 gumba | Više prečaca na jednom zaslonu |
| 3×4    | 12 gumba | Više gumba na jednom zaslonu   |
| 3×3    | 9 gumba  | Veći gumbi                     |
| 2×4    | 8 gumba  | Veći tekst                     |
| 2×2    | 4 gumba  | Vrlo slab vid                  |
| 1×1    | 1 gumb   | Način rada s jednom funkcijom  |


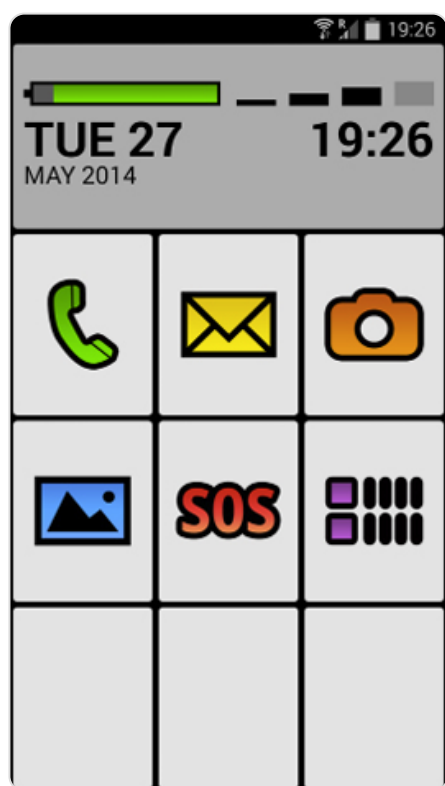


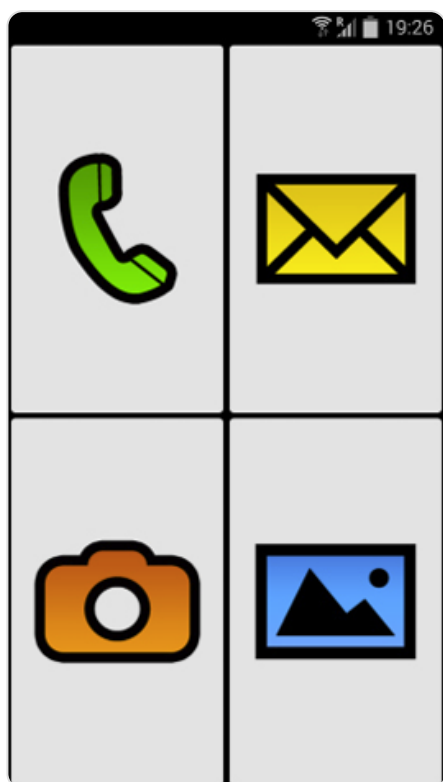

**⚠ Upozorenje o izgledima 1×1 i 2×2:** Izbornik s tri točke skriven je u ovim izgledima. Donji lijevi gumb (2×2) ili pojedinačni gumb (1×1) automatski postaje prečac za Postavke. Ako ga promijenite, možete izgubiti pristup postavkama. **Hitni pristup:** Držite gornji lijevi gumb **30 sekundi**.

## Portretni i pejzažni način

---

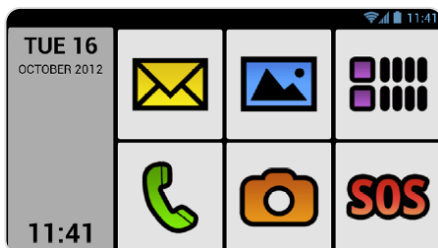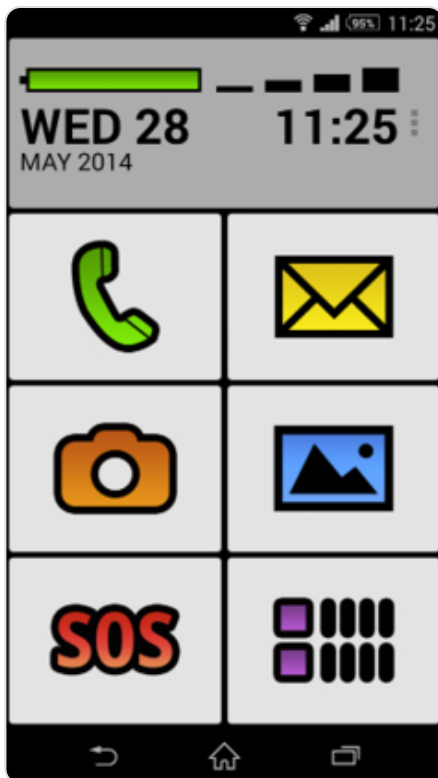

## Treperući gumbi

---

Kada gumb treperi, to znači da postoji nešto novo. Telefon i Poruke mogu treperiti zbog propuštenih poziva ili nepročitanih poruka. Gumbi prečaca drugih aplikacija mogu treperiti kada povezana aplikacija objavi Android obavijest.

- **Telefon treperi** — Imate propuštene pozive
- **Poruke trepću** — Imate nepročitane tekstualne poruke
- **Ostale aplikacije trepću** — Ta aplikacija ima obavijest (npr. WhatsApp, Gmail)

Treperenje zbog obavijesti aplikacija omogućuje se u **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Trepćuća tipka kada aplikacija prikaže obavijest**. Ako prečac za BIG Phone, BIG SMS ili neku drugu aplikaciju iz paketa BIG Apps Suite neispravno treperi, pogledajte **Aplikacije BIG Apps Suite su privilegirane** u referentnom pregledu postavki.

## Postavljanje alarma

---

1. Dodirnite **sat** ili **datum** na početnom zaslonu
2. Otvara se aplikacija za alarm vašeg telefona
3. Postavite alarm kao i obično
4. Kada je alarm postavljen, mala ikona zvona (🔔) pojavljuje se pored sata

## Pristup postavkama

---

Postavke možete otvoriti iz izbornika s tri točke, s popisa aplikacija kada je omogućena stavka postavki ili hitnim pristupom s početnog zaslona. Skrbnici mogu zaštititi pristup u **Postavke** → **Izbornik postavki** → **Izbornik zaštite**.

🎬 Pogledajte: [Kako prikazati Postavke](#)



**Način 1 — Tri točke (najlakše):** - Dodirnite tri točke (⋮) pokraj sata → **Postavke**

**Način 2 — S popisa aplikacija:** - Otvorite **Aplikacije** → pronađite **BIG Launcher Postavke**

**Metoda 3 — Hitni pristup:** - Držite gornji lijevi gumb na početnom zaslonu **30 sekundi**


---

## Dio 3 — Telefon i pozivi

---

### Zaslon telefona

---

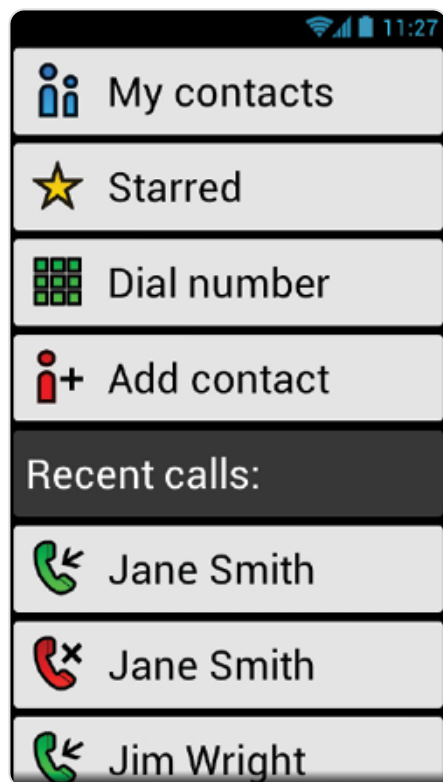


Dodirnite **Telefon** na početnom zaslonu da biste vidjeli:

1. **Moji kontakti** — Svi kontakti s telefonskim brojevima
2. **Favoriti** — Vaši omiljeni kontakti
3. **Biraj broj** — Tipkovnica za ručno biranje
4. **Nedavni pozivi:** — Povijest poziva

## Uspostavljanje poziva iz kontakata


---

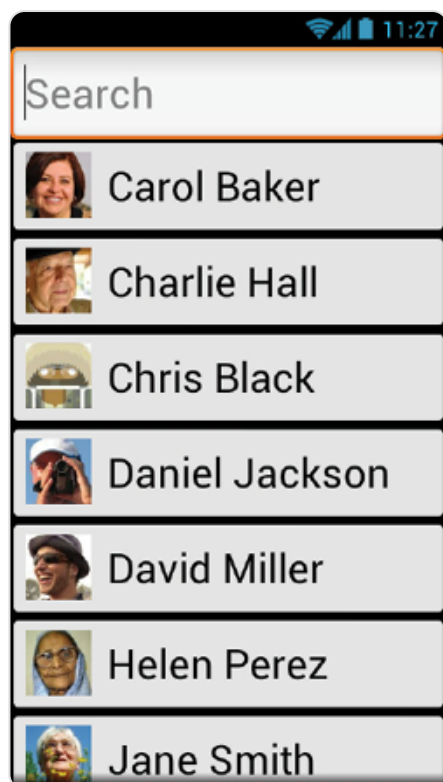

1. Dodirnite **Telefon** → **Moji kontakti** (ili **Favoriti**)
2. Pomičite se kroz kontakte ili upotrijebite polje za pretraživanje ako je omogućeno
3. Dodirnite kontakt koji želite nazvati
4. Dodirnite telefonski broj
5. Odaberite **Nazovi** iz izbornika

## Korištenje brojčanika

---

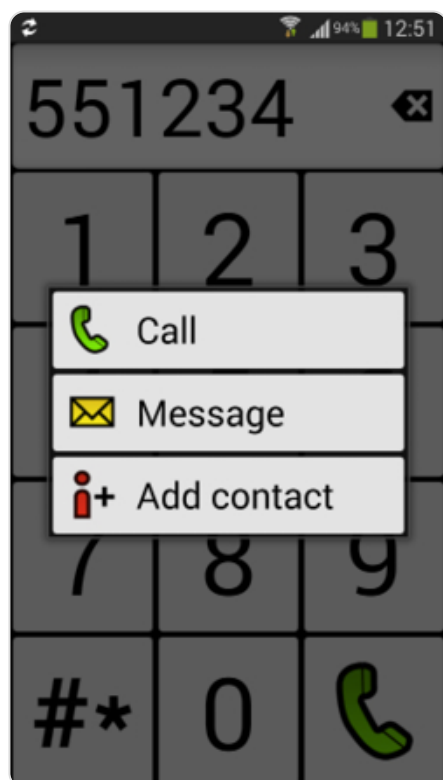

1. Dodirnite **Telefon** → **Biraj broj**
2. Dodirnite brojeve na tipkovnici
3. Za brisanje zadnje znamenke, dodirnite prikaz broja na vrhu

4. Ako je opcija **Dugi pritisak briše kompletan uneseni broj** omogućena u Postavke → Telefon, pritisnite i držite prikaz broja da biste ga izbrisali.
5. Dodirnite zelenu tipku s telefonskom slušalicom. Ako se pojavi izbornik radnji, odaberite **Nazovi**.

Dijaloški okvir sa simbolima u biraču može sadržavati **Umetni iz međuspremnik** i **Izlazni birač**. Dostupne simbole i radnje odaberite opcijom **Prikaži u dijaloškom okviru simbola**: u Postavke → Telefon.

Ako poziv čeka prije slanja dodatnih znamenki, BIG Phone može pitati treba li primijeniti preostale kodove. Odaberite **Da** da biste poslali znamenke putem aplikacije BIG Phone ili **Ne** da biste prepustili sustavu Android da nastavi.

## Tijekom poziva

---

Zaslon aktivnog poziva možete pojednostavniti u **Postavke** → **Telefon**. Možete sakriti brojčanu tipkovnicu, tipke za stavljanje poziva na čekanje, isključivanje mikrofona i promjenu audioizlaza, prikaz trajanja te druge tipke. Za zaštitu od slučajnih dodira upotrijebite **Pitaj da završiš poziv**, **Potvrdite sve radnje na ekranu poziva** ili **Ostavite prostor na vrhu zaslona trenutnog poziva**.



Dostupni gumbi tijekom poziva:

- **Završi poziv** (crveno) — Prekid poziva
- **Zvučnik** — Uključivanje/isključivanje zvučnika

- **Isključi zvuk** — Uključivanje/isključivanje mikrofona
- **Brojčana tipkovnica** — Brojčana tipkovnica (za automatizirane telefonske sustave)
- **Čekanje** — Stavljanje poziva na čekanje
- **Bluetooth** — Prebaci na Bluetooth slušalice

## Sigurnosne značajke zaslona poziva

- **Gumb Sakrij/Proširi** — Skriva sve gumbe osim Prekini poziv
- **Prazan prostor na vrhu** — Sprječava da vaše uho pritisne gumbe
- **Potvrdi prekid poziva** — Opcijska potvrda prije prekida poziva

## Pojednostavljivanje izbornika poziva

 Pogledajte: [Kako pojednostaviti izbornik poziva](#)

Kada dodirnete kontakt, pojavljuje se izbornik s opcijama poziva i SMS-a. To možete pojednostaviti:

**Uklanjanje opcije za SMS:** 1. **Postavke** → **Kontakti** → onemogućite **Prikaži opcije poruka u izborniku poziva** 2. Sada će se prikazivati samo opcija **Nazovi** — ona služi kao potvrda i sprječava slučajne pozive

**Izravno biranje (bez izbornika):** 1. **Postavke** → **Kontakti** → omogućite **Bez izbornika prilikom pozivanja** 2. Dodirom kontakta odmah ćete pokrenuti poziv

 Ne preporučujemo onemogućavanje izbornika potvrde — inače se nasumični pozivi mogu pokrenuti bilo kada prilikom rukovanja telefonom.

## Zadani audio uređaj

 Pogledajte: [Kako promijeniti zadani audio uređaj](#)

1. Otvorite **Postavke** → **Telefon** → **Zadani audio uređaj za pozive**.

2. Odaberite audiouređaj koji želite koristiti:

- **Zadano** — Uobičajeno ponašanje telefona
- **Slušalice** — Mali zvučnik koji prisanjate uz uho
- **Bluetooth** — Povezane Bluetooth slušalice
- **Žičane slušalice** — Slušalice s kabelom
- **Zvučnik** — Zvučnik za razgovor bez držanja telefona uz uho

**Promjena tijekom poziva:** Dodirnite gumb za audiouređaj. Ovisno o postavci **Postavke** → **Telefon** → **Funkcionalnost gumba audio uređaja**, on prikazuje popis uređaja ili ih redom izmjenjuje. Mogu se odabrati samo dostupni uređaji.


## Telefoni s dvije SIM kartice


---

Na telefonu s dvije SIM kartice odaberite SIM karticu za poziv kada se to zatraži.

## Povijest poziva

---

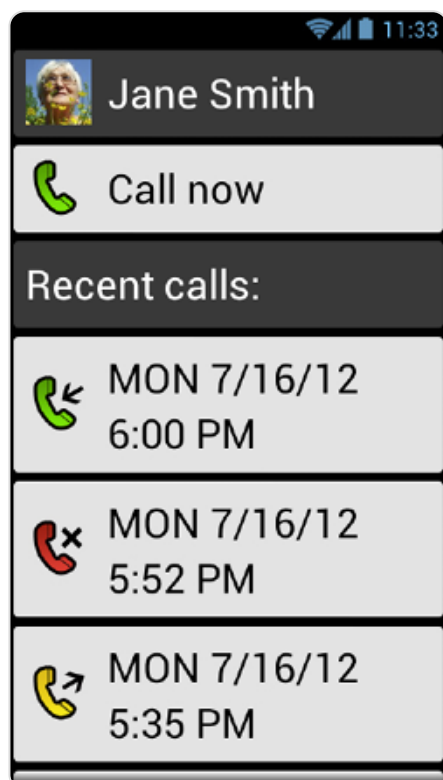

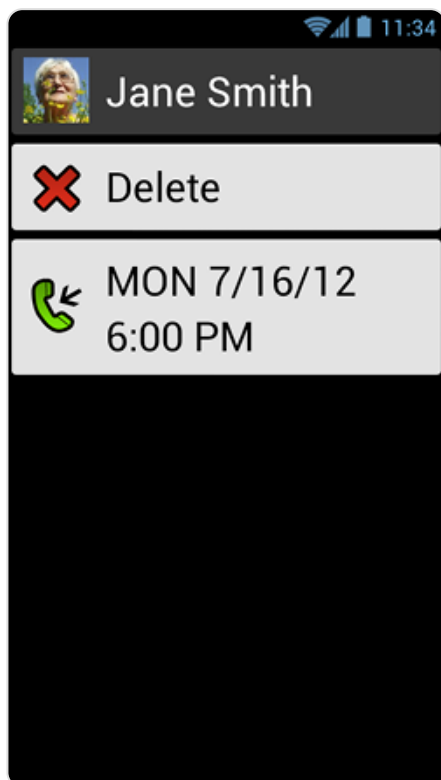

1. Dodirnite **Telefon** → **Nedavni pozivi:**.
2. Za pozivanje broja iz povijesti dodirnite njegov zapis i odaberite radnju pozivanja ako se pojavi izbornik.
3. Da biste uklonili zapis, otvorite ga i dodirnite **Izbriši**, ako je brisanje omogućeno.

#### Ikone vrsta poziva:

- **Zelena strelica** — Odlazni (vi ste zvali)
- **Plava strelica** — Dolazni (oni su zvali)
- **Crvena strelica** — Propušteni poziv

Omogućite **Propušteni pozivi:** za prikaz propuštenih poziva prije cjelokupne povijesti poziva.

Otvaranjem pojedinosti propuštenog poziva taj se poziv označava kao viđen. Upotrijebite **Označi sve kao viđeno** za označavanje preostalih propuštenih poziva. U **Postavke** → **Telefon**, opcija **Prikaži pozive osim:** skriva odabrane vrste poziva iz zapisnika poziva.


---

## Dio 4 — Kontakti

---

### Pregled kontakata

---

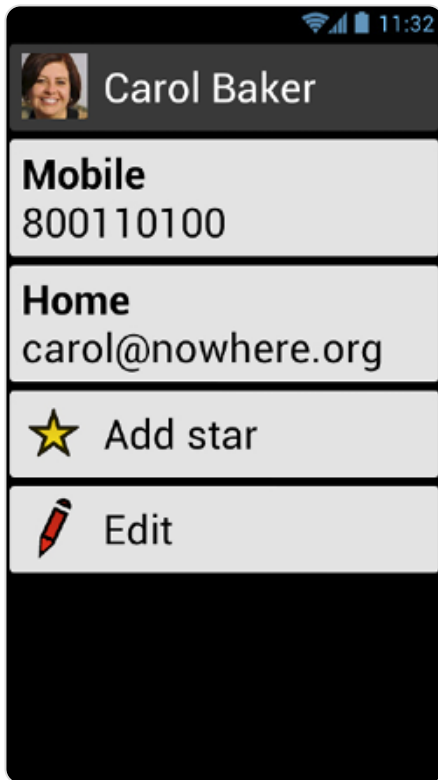

1. Dodirnite **Telefon** → **Moji kontakti**
2. Pomičite se kroz popis ili upotrijebite polje za pretraživanje, ako je omogućeno
3. Dodirnite bilo koji kontakt da biste vidjeli njegove detalje

**Detalji kontakta mogu uključivati:** - Telefonske brojeve — Dodirnite za pozivanje ili slanje SMS-a - Adrese e-pošte — Dodirnite za slanje e-pošte - Web stranice, bilješke, rođendan/godišnjicu


### Označeni (omiljeni) kontakti

---

1. Otvorite detalje kontakta
2. Dodirnite **Označi zvjezdicom** — kontakt se pojavljuje na popisu **Favoriti**
3. Dodirnite **Ukloni zvjezdicu** za poništavanje

## Dodavanje novog kontakta

---

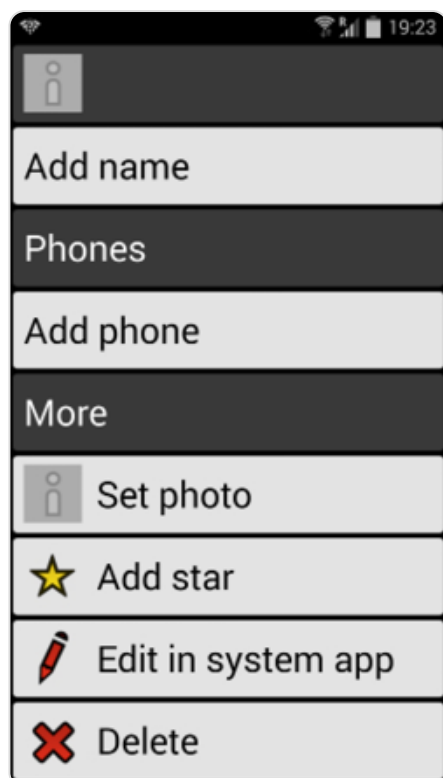



1. Dodirnite **Telefon** → **Dodaj kontakt**
2. Unesite ime kontakta u polje **Ime**
3. Dodirnite **Dodaj telefon** i unesite telefonski broj
4. Možete dodati više brojeva (Kućni, Mobilni, Poslovni)

5. Dodirnite **Dodaj e-poštu** za adrese e-pošte
6. Dodirnite **Spremi**

## Dodavanje fotografije kontaktu

---

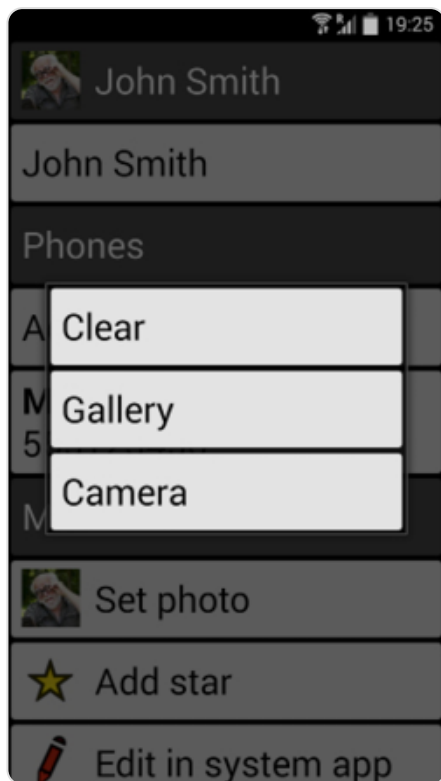

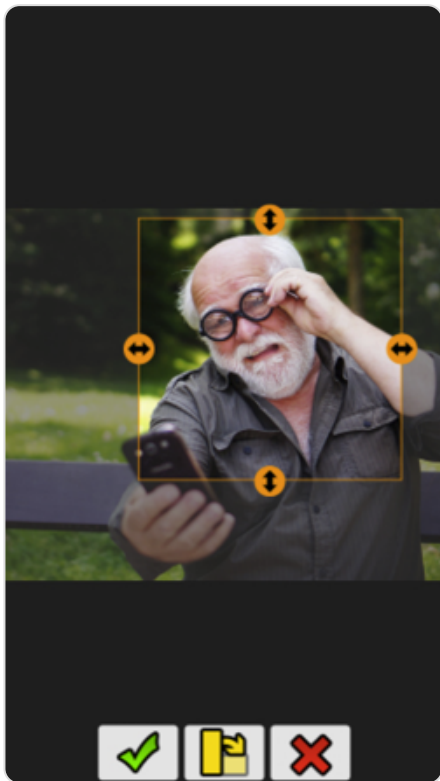

1. Otvorite kontakt → dodirnite **Postavi sliku**
2. Odaberite **Galerija** (postojeća fotografija) ili **Kamera** (snimanje nove fotografije)
3. Koristite alat za obrezivanje za odabir željenog područja
4. Dodirnite zeleni gumb **Spremi**


## Uređivanje kontakta

---

1. Otvorite kontakt → dodirnite **Uredi**
2. Izvršite promjene
3. Dodirnite **Spremi**

## Brisanje kontakta

---

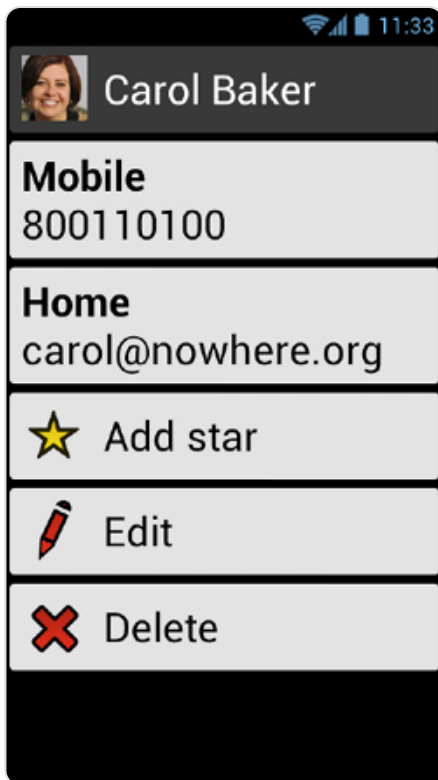

 Pogledajte: [Kako izbrisati povijest/SMS/kontakte](#)

Brisanje je **prema zadanim postavkama onemogućeno** kako bi se spriječilo slučajno brisanje. Da biste ga omogućili: 1. **Postavke** → **Kontakti** → omogućite **Dodaj opciju brisanja kontakata** 2. Ili ponovno pokrenite **čarobnjak za postavljanje** i promijenite dopuštenja za brisanje

---


## Dio 5 — Poruke (SMS)

---

### Čitanje poruka

---



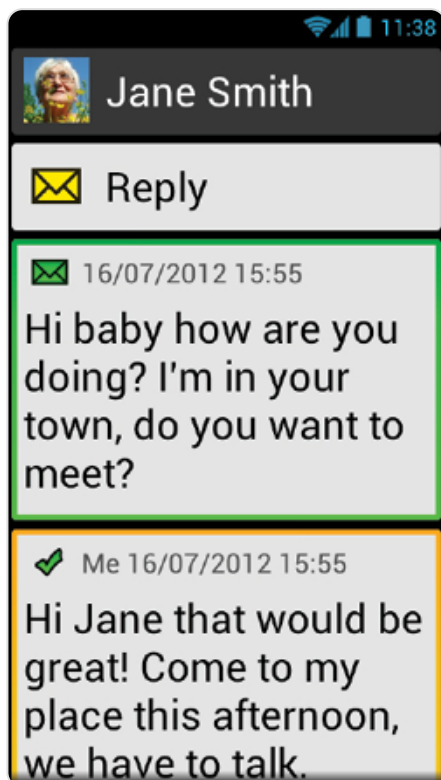

1. Dodirnite **Poruke** na početnom zaslonu
2. Vidjet ćete nedavne razgovore s imenima kontakata i zadnjom porukom
3. Dodirnite razgovor za čitanje svih poruka

**Boje poruka:** - **Zeleni obrub** — Poruke koje ste poslali - **Žuti obrub** — Poruke koje ste primili - **Kvačica** — Poruka je isporučena

# Slanje nove poruke

---

 Select contact

phone number

message text

Send

 Carol Baker

**Mobile**  
800110100

message text

Send

 Carol Baker

Mobile  
800110100

Hi Carol! How are you today? We had such a great weekend! We were in the amusement park with kids and we had a wonderful time! Please call me

Send -19 / 1 SMS

1. Dodirnite **Poruke** → **Napiši novu**
2. Odaberite kontakt ili ručno unesite telefonski broj
3. Upišite svoju poruku
4. Dodirnite **Šalji**

 **Ograničenje znakova:** Jedan SMS sadrži 160 znakova (70 s emotikonima/posebnim znakovima). Duže poruke podijeljene su u više SMS-ova.


## Odgovaranje na poruku

---

1. Otvorite razgovor
2. Dodirnite **Odgovori**
3. Upišite poruku → dodirnite **Šalji**

## Opcije poruka

---

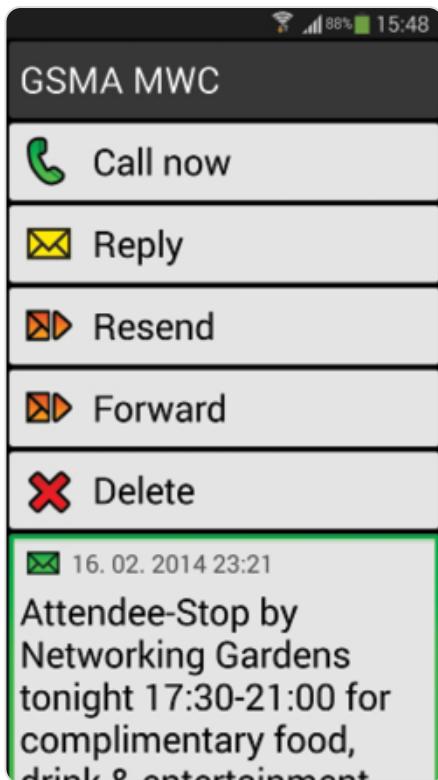

Dodirnite poruku da biste otvorili njezine pojedinosti. Dostupne radnje uključuju Pozovi sada, Odgovori, Pošalji ponovno, Proslijedi i Izbriši (ako je brisanje omogućeno).

## MMS poruke (slike)

---

Ako vam netko pošalje sliku ili videozapis: 1. U poruci se prikazuje **"Ovo je MMS"** 2. Dodirnite **Preuzmite** da biste preuzeli cijelu poruku 3. Dodirnite ponovno za prikaz

BIG SMS može primati MMS poruke, uključujući tekst i privitke, ali ne može izraditi novu MMS poruku.

## SMS predlošci

---

Izradite predloške poruka za brze odgovore: 1. U uređivaču poruke dodirnite **Predlošci** 2. Dodirnite **Kreiraj** → upišite poruku → spremite 3. Sljedeći put dodirnite **Predlošci** i odaberite spremljenu poruku

## Podrška za dvije SIM kartice

---

Na telefonu s dvije SIM kartice omogućite podršku za dvije SIM kartice u izborniku Postavke → Poruke kako biste pri slanju poruke mogli odabrati SIM karticu.

## Brisanje poruka

---

 Pogledajte: [Kako izbrisati povijest/SMS/kontakte](#)

Brisanje je **prema zadanim postavkama onemogućeno**. Da biste ga omogućili: 1. **Postavke** → **Poruke** → omogućite **Prikaži tipku za brisanje**

**Možete izbrisati:** - Pojedinačne poruke - Cijele teme razgovora - Sve poruke odjednom


 **Upozorenje:** Masovno brisanje se ne može poništiti!

## SMS obavijesti

---

Obavijestima o porukama upravljaju i BIG SMS i kanali obavijesti sustava Android. Upotrijebite **Postavke** → **Poruke** → **Obavijesti o sistemskim porukama** i **Podesite zvuk i prikaz**. Za prikaz preko cijelog zaslona iznad zaključanog zaslona možda je potrebno dopuštenje sustava Android za obavijesti preko cijelog zaslona.

 Pogledajte: [SMS obavijesti na sustavu Android 10+](#)

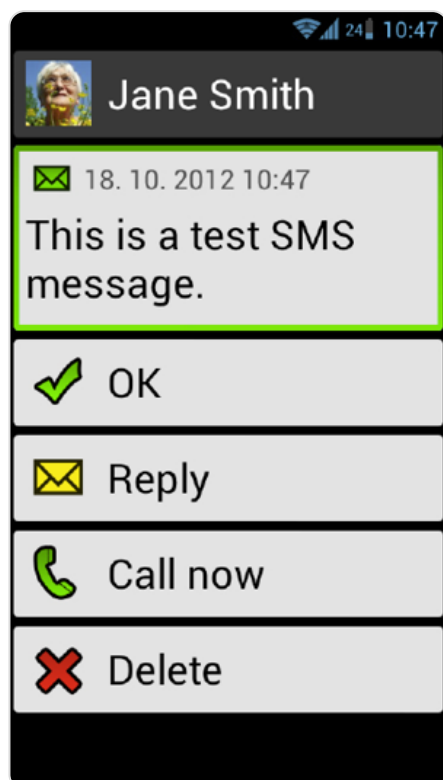

## Vrste obavijesti

- **Trepereći gumb** — tipka Poruke treperi na početnom zaslonu
- **Zvuk** — Reproducira se zvuk obavijesti
- **Vibracija** — Telefon vibrira
- **Skočni prozor na zaslonu** — Poruka se pojavljuje na zaslonu
- **LED svjetlo** — svjetlo za obavijesti na telefonu treperi

## Postavljanje obavijesti na sustavu Android 10+

**Način 1 — Putem trake s obavijestima:** 1. Povucite traku s obavijestima prema dolje 2. Dodirnite i zadržite obavijest **"BIG SMS for Seniors"** 3. Dodirnite **Pojedinosti** → **Dolazna poruka** 4. Postavite stil i zvuk obavijesti

**Način 2 — Putem postavki sustava:** 1. **Postavke sistema** → **Obavijesti** → **Prikaži sve** → **BIG SMS for Seniors**

## Trajanje vibracije

- Nema (0s) | Kratko (0.5s) | Optimalno (1s) | Dugo (2s)

## Ponavljanje obavijesti

Postavite obavijesti da se ponavljaju svakih 5, 15, 30 ili 60 minuta dok ne pročitate poruku.

## Rješavanje problema treptanja SMS gumba

 Pogledajte: [Popravi treptanje SMS-a](#)

Na nekim uređajima, SMS gumb stalno trepće čak i kada nema nepročitane SMS poruke. Da biste to popravili, koristite uobičajene opcije Postavki:

1. Dodirnite tri točke ( : ) → **Postavke** → **Postavke zaslona**
2. Omogućite **Trepćuća tipka kada aplikacija prikaže obavijest**
3. Omogućite **Pristup obavijestima** za BIG Launcher → dodirnite **Dozvoli**
4. Ako BIG SMS i dalje nepravilno treperi, onemogućite **Aplikacije BIG Apps Suite su privilegirane**
5. Vratite se na početni zaslon → dodirnite tri točke → **Podesi tipke**
6. Dodirnite tipku za SMS → odaberite **Aplikacija** → odaberite **"BIG SMS for Seniors"**

Gumb bi se sada trebao ponašati normalno.

---


## Dio 6 — Zasloni i gumbi

---

### Razumijevanje zaslona

---



Zamislite zaslone kao **stranice u knjizi**. Početni zaslon je stranica 1. Možete dodati više stranica s različitim gumbima.

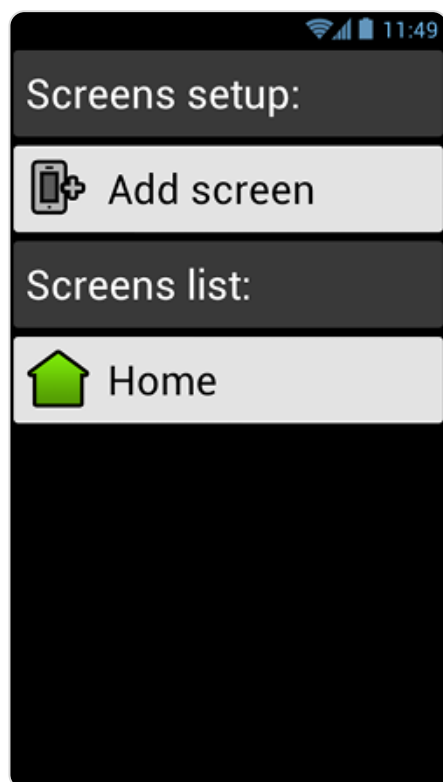



## Dodavanje novog zaslona

---

 Pogledajte: [Kako dodati zaslone i prilagoditi gumbe](#)

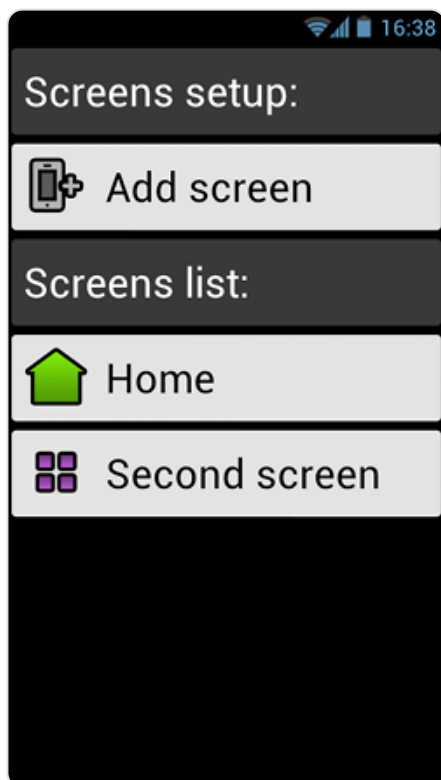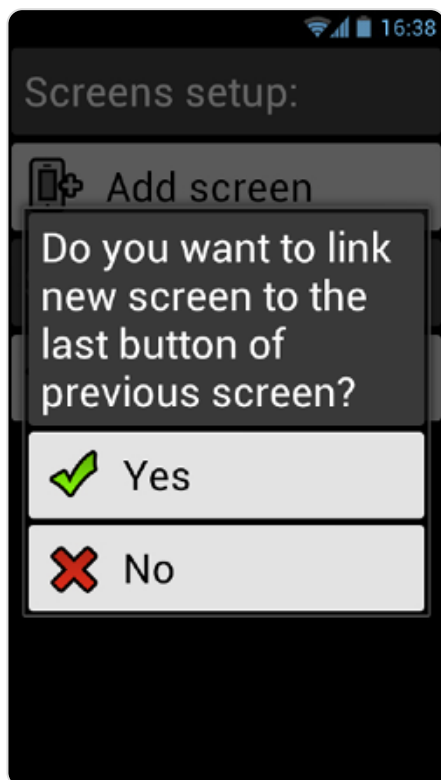

1. Dodirnite tri točke ( : ) → **Postavke** → **Podesite tipke i zaslone**
2. Dodirnite **Dodaj zaslon**
3. Dodirnite **Da** kako biste novi zaslon povezali s posljednjom tipkom prethodnog zaslona
4. Prethodni zadnji gumb (obično Aplikacije) premješta se na novi zaslon

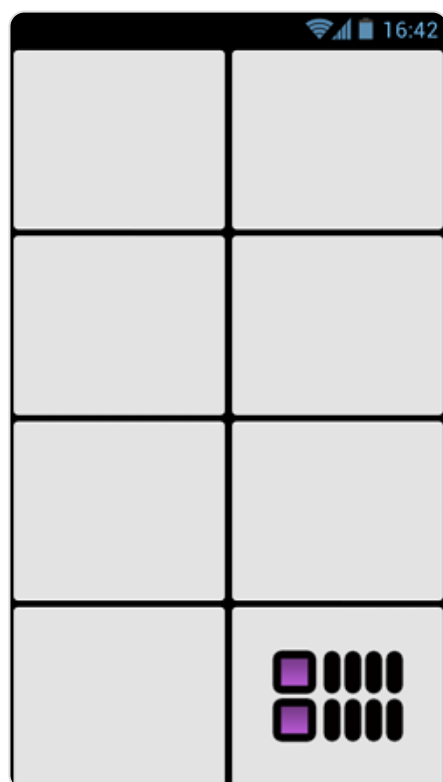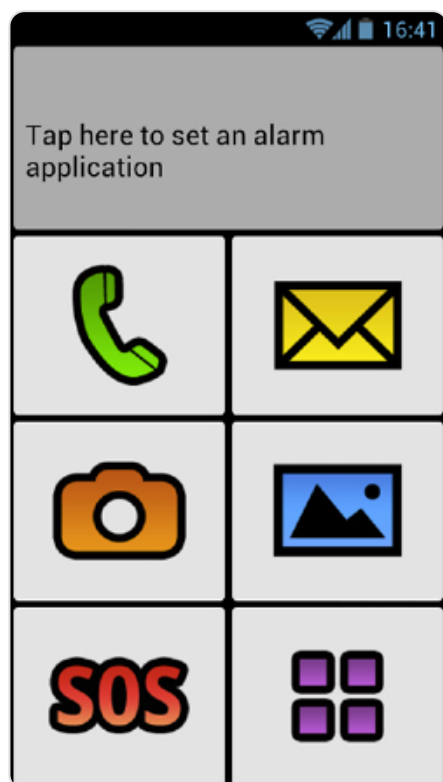

## Navigacija povlačenjem između zaslona

---

Umjesto dodirivanja tipki za prebacivanje između zaslona, možete prijeći prstom ulijevo i udesno.



Remove from  
swipe at position  
2



Add to swipe at  
position 3

1. Otvorite **Postavke** → **Postavke zaslona** i omogućite **Predi prstom preko zaslona za kretanje kroz zaslone**.
2. Otvorite **Vrsta klizanja** i odaberite:
  - **Od početnog na desno** — Početni zaslon → Zaslon 2 → Zaslon 3 (zaustavlja se na kraju)
  - **Petlja** — Nakon posljednjeg zaslona prelaskom prsta vraćate se na početni zaslon

 **Upozorenje o memoriji:** Navigacija povlačenjem koristi više memorije telefona. Ako BIG Launcher postane spor, isključite povlačenje ili smanjite broj zaslona. Kada je navigacija povlačenjem omogućena, gumbi nisu dostupni putem tipkovnice, pa će korisnicima tipkovnice ili prekidača možda biti potrebno da je onemogućite.

## Prilagođavanje gumba



Pogledajte: [Prilagodi gumbe](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Clear             |
|    | Revert            |
|    | Change icon       |
|    | Set label         |
|    | Application       |
|    | Contact details   |
|    | Direct call/SMS   |
|    | Go to screen      |
|   | Wi-Fi toggle      |
|  | Bluetooth toggle  |
|  | Applications      |
|  | SOS               |
|  | External Shortcut |
|  | External Widget   |

1. Dodirnite tri točke ( : ) → **Podesi tipke**
2. Dodirnite gumb koji želite promijeniti
3. Odaberite među dostupnim opcijama:

| Opcija           | Što radi                      |
|------------------|-------------------------------|
| Aplikacija       | Otvora bilo koju aplikaciju   |
| Detalji kontakta | Prikazuje informacije o osobi |

| Opcija                 | Što radi                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Direktan poziv/SMS     | Poziva broj, otvara uređivač poruke ili pita koju radnju upotrijebiti |
| Idi na zaslon          | Povezuje na drugi zaslon                                              |
| Prečac do web stranice | Otvora web-stranicu                                                   |
| SOS                    | Otvora zaslon za hitne slučajeve                                      |
| Wi-Fi uklj/isklj       | Uključuje/isključuje Wi-Fi (zeleno=UKLJUČENO, crveno=ISKLJUČENO)      |
| Bluetooth uklj/isklj   | Uključuje/isključuje Bluetooth                                        |
| Zrakoplovni način      | Uključuje/isključuje zrakoplovni način rada                           |
| Aplikacije             | Otvora puni popis aplikacija                                          |
| Postavke               | Otvora postavke aplikacije BIG Launcher                               |
| Vanjski Widget         | Dodaje mini-aplikaciju (kalendar, vrijeme) na gumb                    |
| Vanjski Prečac         | Prečaci specifični za aplikacije iz drugih aplikacija                 |
| Vrati                  | Vraća izvornu funkcionalnost gumba                                    |
| Obriši                 | Uklanja funkcionalnost gumba (čini ga praznim)                        |

💡 **O vanjskim widgetima:** Prostor na gumbu je ograničen — preporučujemo korištenje **manjih widgeta** radi održavanja čitljivosti. Glavna aplikacija obično se pokreće kada dodirnete widget na početnom zaslonu.

💡 **Ponestaje vam prostora?** Možete dodati više zaslona ili promijeniti izgled kako biste uključili više gumba.

## Dodjela kontakta gumbu

 Pogledajte: [Dodijeli kontakt gumbu](#)

1. Dodirnite tri točke → **Podesi tipke**, a zatim dodirnite tipku koju želite promijeniti.
2. Odaberite **Detalji kontakta** za otvaranje podataka o kontaktu ili **Direktan poziv/SMS** za pozivanje određenog broja ili slanje poruke na taj broj.
3. Odaberite kontakt. Za **Direktan poziv/SMS** odaberite telefonski broj, a zatim odaberite **Nazovi**, **Napiši poruku** ili **Pitaj treba li nazvati ili poslati poruku**. u odjeljku **Akcija gumba**.


Fotografija kontakta prikazuje se na tipki. Kako biste zadržali potvrdu prije pozivanja, ostavite opciju **Postavke** → **Kontakti** → **Bez izbornika prilikom pozivanja** onemogućenom.

## Dodjela WhatsApp kontakta

 Pogledajte: [Dodijeli WhatsApp kontakt](#)

1. Tri točke ( : ) → **Podesi tipke** → dodirnite tipku
2. Odaberite **Vanjski Prečac**
3. Pronađite **WhatsApp** na popisu
4. Odaberite kontakt

## Promjena ikona gumba

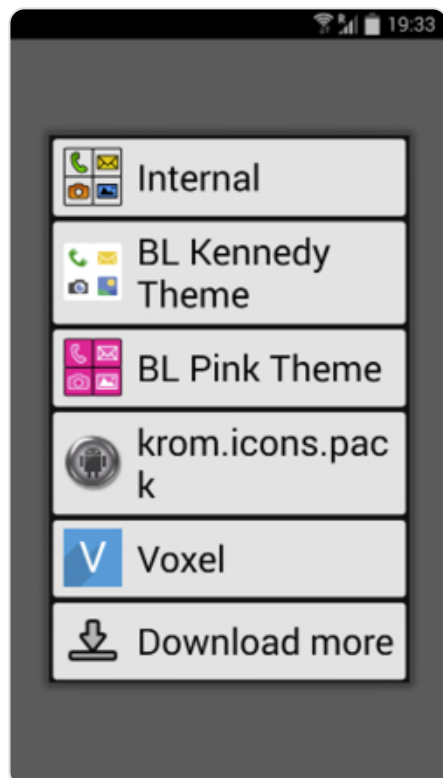

1. Tijekom uređivanja tipke dodirnite **Promijeni ikonu**
2. Odaberite iz: **Internih ikona**, **Paketa ikona**, **Tema** ili **Iz aplikacije**
3. Dodirnite **Preuzmite više** za preuzimanje dodatnih paketa ikona

## Tekstualne oznake gumba

1. Tijekom uređivanja tipke dodirnite **Postavi opis**
2. Upišite kratko ime (npr. „Sin“, „Liječnik“, „Vrijeme“)
3. Otvorite **Postavke** → **Postavke zaslona** da biste prilagodili veličinu i položaj opisa ili uključite **Obrni boje teksta opisa**.

 Uključite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Omogući automatsko označavanje** da bi se novododijeljene tipke automatski imenovala.

## Treptanje gumba za obavijesti aplikacija

Kad tipki dodijelite aplikaciju, BIG Launcher može zatražiti da omogućite pristup obavijestima kako bi tipka mogla treptati kada ta aplikacija primi obavijest.

Postavite tipke tako da trepću kada aplikacije poput WhatsApp ili Gmail imaju obavijesti. Za aplikacije iz paketa BIG Apps Suite privilegirana interna veza može koristiti bolje ikone i drukčije podatke za treptanje. Ako treptanje ne odgovara prečacu aplikacije, isključite **Aplikacije BIG Apps Suite su privilegirane** i ručno izradite običan prečac.

 Pogledajte: [Postavljanje treptanja gumba](#)

1. Prvo, stvorite prečac aplikacije na gumbu početnog zaslona:
2. Dodirnite tri točke ( : ) → **Podesi tipke**
3. Dodirnite gumb koji želite prilagoditi
4. Odaberite **Aplikacija** i odaberite željenu aplikaciju (npr. WhatsApp)
5. Vratite se na početni zaslon → dodirnite tri točke → **Postavke**
6. Dodirnite **Postavke zaslona**
7. Uključite **Trepćuća tipka kada aplikacija prikaže obavijest**
8. Pojavit će se zaslon sustava — omogućite **pristup obavijestima** za BIG Launcher i dodirnite **Dozvoli**
9. Vratite se na početni zaslon — kada aplikacija primi novu obavijest, gumb će početi treptati

💡 Želite li povećati sve obavijesti na svom telefonu? Isprobajte našu aplikaciju **BIG Notifications**.

## Dio 7 — 🎨 Teme i izgled

### Ugrađene teme

| Tema                     | Opis                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Svijetla</b> (zadano) | Bijela pozadina, crni tekst — dobro za svijetle prostorije |
| <b>Tamno</b>             | Crna pozadina, bijeli tekst — lakše noću                   |
| <b>Plavo</b>             | Svijetloplava — alternativni izgled                        |



Za promjenu: Postavke → Izgled → Odaberi temu

Za preuzimanje dodatnih tema: Dodirnite **Preuzmite više** u odabiru teme.

## Veličina teksta

---

Postavke → Izgled → Veličina teksta

- **Zadano** — Standardna veličina
- **Veće** — Veća veličina
- **Najveće** — Najveća veličina

## Orijentacija zaslona

---

Postavke → Izgled → Orijentacija zaslona

- **Automatski** — Okreće se zajedno s telefonom
- **Horizontalno** — Uvijek vodoravno
- **Vertikalno** — Uvijek okomito

## Način rada preko cijelog zaslona

---

Prikaz preko cijelog zaslona skriva statusnu traku sustava Android na vrhu zaslona.

1. Otvorite **Postavke** → **Izgled** i uključite **Cijeli zaslon**.
2. Uključite **Prikaži veliki indikator baterije** kako bi veliki indikator baterije ostao vidljiv.
3. Otvorite **Indikator signala** i odaberite **Telefon** ili **Wi-Fi**, ovisno o tome koji signal želite vidjeti.

Prikaz preko cijelog zaslona otežava izravan pristup ploči s obavijestima, ali ne blokira postavke sustava Android.

## Sigurne granice

---


Sprječava slučajne dodire na zaslonima od ruba do ruba:

**Postavke** → **Izgled** → **Veličina sigurnosnog obruba**. Odaberite veličinu obruba od 0% do 15%.

---

## Dio 8 — SOS hitni poziv

---

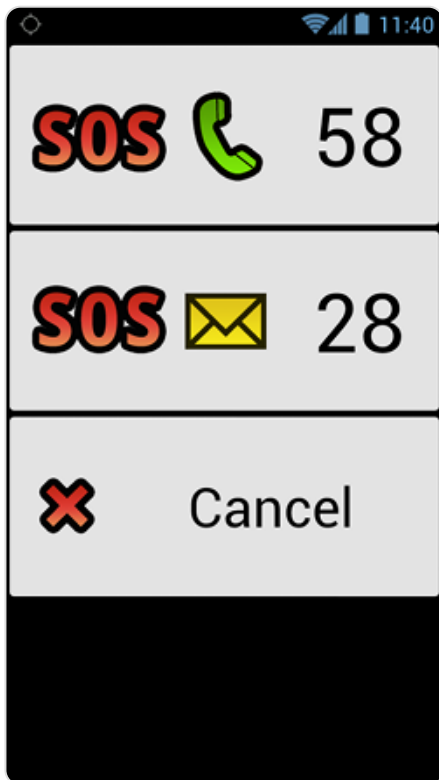

Crveni gumb **SOS** može automatski: 1. Poslati SMS za hitne slučajeve s vašom lokacijom 2. Nazvati određeni telefonski broj

### Postavljanje SOS SMS-a

---

1. **Postavke** → **SOS**
2. Uključite opciju **Pošalji SMS**
3. Unesite telefonske brojeve u polje **Broj za SMS** (odvojite ih zarezima)
4. Napišite poruku za hitne slučajeve u polje **Tekst SMS poruke**
5. Postavite opciju **SMS odgoda** — broj sekundi prije slanja (daje vam vremena za otkazivanje)
6. Uključite opciju **Dodaj GPS lokaciju** kako biste uključili svoju lokaciju

**Primjer postavki:** - Telefon: Unesite puni telefonski broj osobe od povjerenja; više brojeva odvojite zarezima. - Tekst: `Pomozite mi! Hitan slučaj!` - Odgoda: `5 sekundi` - GPS: Uključen

## Postavljanje SOS poziva

---

1. **Postavke** → **SOS**
2. Uključite opciju **Nazovi**
3. Unesite telefonski broj u polje **Broj za telefonski poziv**
4. Postavite opciju **Odgoda poziva** — broj sekundi čekanja nakon slanja SMS-a

## Korištenje SOS-a

---

Automatsko slanje radi samo kada je BIG SMS zadana aplikacija za poruke. U suprotnom se SOS poruka umjesto toga kopira u zadanu aplikaciju za poruke.

1. Dodirnite **SOS** na početnom zaslonu
2. Pojavljuje se odbrojavanje
3. Za otkazivanje dodirnite **Otkazi**
4. Nakon odbrojavanja: ako je BIG SMS zadana aplikacija za poruke, SMS se šalje; u suprotnom se kopira u zadanu aplikaciju za poruke. Zatim se uspostavlja poziv s **uključenim zvučnikom**.

 **Ograničenja:** - **Ne možete** upotrebljavati brojeve hitnih službi poput 911 ili 112 (ograničenje sustava Android) - Umjesto njih upotrijebite brojeve članova obitelji ili njegovatelja - GPS je najprecizniji na otvorenom, a manje precizan u zatvorenom prostoru

## Opcija dvostrukog SMS-a

---

Uključite opciju **Pošalji GPS poziciju SMS-om** za slanje dviju poruka: 1. Prvi SMS — odmah, s približnom lokacijom 2. Drugi SMS — kada GPS preciznije odredi lokaciju

---

## Dio 9 — Sigurnost i ograničenja

### Zaštita lozinkom

 Pogledajte: [Zaštita lozinkom](#)

Zaštitite postavke tako da ih samo vi ili skrbnik možete mijenjati:

1. Tri točke ( ⋮ ) → **Postavke** → **Izbornik postavki**
2. Uključite opciju **Izbornik zaštite**
3. Dodirnite **Lozinka** i unesite svoju lozinku
4. Lozinka može biti prazna (samo pritisnite OK) ili specifičan kod

 **Upozorenje:** Zapišite svoju lozinku. Ako je zaboravite, pročitajte [Zaboravljena lozinka](#) prije brisanja podataka aplikacije ili ponovne instalacije aplikacije BIG Launcher.

**Što se može zaštititi:** - **Izbornik postavki** — Za otvaranje postavki potrebna je lozinka - **Postavke sistema** — Za pristup postavkama sustava Android potrebna je lozinka

 **Savjet:** Čak i kada su postavke sustava zaštićene lozinkom, korisnik im i dalje može pristupiti povlačenjem gornje trake s obavijestima prema dolje (to je funkcija sustava Android koja se ne može onemogućiti). Da biste to otežali, uključite opciju **Cijeli zaslon** u **Postavke** → **Izgled** — time se skriva traka s obavijestima na početnom zaslonu pa su za pristup traci potrebna dva odvojena povlačenja prema dolje.

## Skrivanje postavki u BIG Phone / BIG SMS

 Pogledajte: [Sakrij stavku izbornika postavki](#)

1. Otvorite BIG Phone (ili BIG SMS) → **Postavke** → **BIG Apps Suite**
2. Uklonite kvačicu s opcije **Prikaži gumb Postavke**

 Postavkama i dalje možete pristupiti iz glavnog izbornika aplikacije BIG Launcher.

## Nasljeđivanje postavki između aplikacija

 Pogledajte: [Objašnjenje nasljeđivanja postavki](#)

Za ujednačene postavke unosite promjene u **BIG Launcher** → **Postavke** i ostavite opciju **Naslijedi postavke** uključenom u aplikacijama BIG Phone i BIG SMS.

### Preporučeno postavljanje:

1. Podesite sve u aplikaciji BIG Launcher dok ne budete zadovoljni postavkama.
2. Iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG Phone**, a zatim se vratite u BIG Launcher.
3. Iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG SMS**, a zatim se vratite u BIG Launcher.

Otvaranjem svake prateće aplikacije iz aplikacije BIG Launcher postavke se primjenjuju na tu aplikaciju. Ponovite posljednja dva koraka nakon daljnjih promjena u aplikaciji BIG Launcher.

Promjene unesene samo u aplikaciji BIG Phone ili BIG SMS **ne** mijenjaju postavke aplikacije BIG Launcher. Na primjer, ako promijenite neku postavku u aplikaciji BIG Phone, zatim kasnije promijenite postavke u aplikaciji BIG Launcher i iz nje otvorite BIG Phone, BIG Phone preuzima postavke iz aplikacije BIG Launcher. Time se mogu prebrisati promjene koje ste unijeli samo u aplikaciji BIG Phone. Isto vrijedi i za BIG SMS.

**Za zadržavanje zasebnih postavki:** u pratećoj aplikaciji otvorite **Postavke** → **BIG Apps Suite** i isključite opciju **Naslijedi postavke**. Ta će aplikacija tada zadržati vlastite postavke umjesto da ih preuzima iz aplikacije BIG Launcher.

## Upravljanje dopuštenjima za brisanje

 Pogledajte: [Brisanje povijesti/SMS-a/kontakata](#)

Brisanje je **prema zadanim postavkama onemogućeno** radi sigurnosti. Za omogućavanje:

| Što obrisati    | Gdje omogućiti                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Kontakti        | Postavke → Kontakti → "Dodaj opciju brisanja kontakata"      |
| Povijest poziva | Postavke → Telefon → "Dozvoli brisanje stavki zapisa poziva" |
| SMS poruke      | Postavke → Poruke → "Prikaži tipku za brisanje"              |

Ili ponovno pokrenite **čarobnjak za podešavanje** (Postavke → Pokreni čarobnjaka za podešavanje) i promijenite dopuštenja na zaslonu s košem za smeće.

**Opcije skupnog brisanja** (kada su omogućene): - Pojedinačne stavke ili cijeli razgovori - Sva povijest za određeni kontakt - Sva povijest poziva ili sve poruke

 **Skupno brisanje se ne može poništiti!**

## Skrivanje aplikacija

1. **Postavke** → **Aplikacije** → **Dozvoljene aplikacije**
2. Dodirnite aplikaciju da biste je sakrili (prikazuje se kao "onemogućeno")
3. Koristite **Onemogući sve** / **Omogući sve** za skupne promjene

## Hitni pristup postavkama

---

Na zaslonu **Početni zaslon** pritisnite i držite **gornji lijevi gumb 30 sekundi** da biste otvorili postavke.

To radi samo na početnom zaslonu i **ne** zaobilazi zaštitu lozinkom. Ako je omogućena opcija **Izbornik zaštite**, lozinka vam je i dalje potrebna.

---

## Dio 10 — Pristupačnost

---

### TalkBack (čitač zaslona)

---

BIG Launcher radi uz TalkBack za slijepe korisnike na sustavu Android: 1. Omogućite TalkBack u **postavkama pristupačnosti** telefona 2. BIG Launcher naglas čita nazive gumba, naslove zaslona, kontakte i poruke

**Optimizacije u postavkama:** - **Talkback: ne čitaj ime aplikacije** — Ubrzava čitanje naslova zaslona - **Izgovor: image buttons** — Upotrijebite ovaj ispravak kompatibilnosti ako TalkBack ima poteškoća s gumbima sa slikama

Kad je TalkBack omogućen, isključite opciju **Izgovori pri dugom pritisku** da biste izbjegli dvostruko izgovaranje.

### Izgovori pri dugom pritisku

---

Čak i bez značajke TalkBack: 1. **Postavke** → **Pristupačnost** → omogućite **Izgovori pri dugom pritisku** 2. Držite prst na bilo kojem gumbu ili tekstu da biste čuli kako se čita naglas

### Opis pri dugom pritisku

---

1. **Postavke** → **Pristupačnost** → omogućite **Opis pri dugom pritisku**
2. Držanje gumba prikazuje skočni prozor s njegovim opisom

## Savjeti za visoki kontrast i veliki tekst

---

- Koristite **Tamnu temu** za maksimalni kontrast
- Postavite veličinu teksta na **Najveće**
- Postavite opciju **Veličina sigurnosnog obruba** da biste spriječili dodire uz rubove
- Koristite **način rada preko cijelog zaslona** s velikim indikatorom baterije i odabranim indikatorom signala

## Velike fotografije kontakata

---

1. **Postavke** → **Telefon** → **Veličina slike kontakta**
2. Odaberite koliko prostora je rezervirano za fotografiju pozivatelja na zaslonu poziva

## Haptička povratna informacija (vibracija)

---

**Postavke** → **Pristupačnost** → omogućite **Omogući haptički odziv**

Vaš telefon lagano vibrira pri svakom pritisku gumba.

## Opcije upravljanja

---

| Način rada             | Ponašanje                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kratki pritisak        | Brzi dodir aktivira                                                                                                                                    |
| Kratki & dugi pritisak | I kratki i dugi pritisak aktiviraju gumb. Izgovaranje pri dugom pritisku i prikaz opisa pri dugom pritisku također se mogu pokrenuti ako su omogućeni. |

## Hardverska tipkovnica i prekidači za pristupačnost

---

Za upravljanje tipkovnicom ili prekidačem isključite opciju **Predi prstom preko zaslona za kretanje kroz zaslone** jer navigacija povlačenjem prsta onemogućuje pristup gumbima putem tipkovnice.

Omogućite opciju **Aktiviraj tipka oko widgeta** kada je widgetima potreban fokus tipkovnice.


1. **Postavke** → **Postavke zaslona** → omogućite **Aktiviraj tipka oko widgeta**
2. Koristite tipke sa strelicama za navigaciju, OK/Enter za odabir, Back za povratak


**Tecla Shield:** BIG Launcher podržava vanjske prekidače, uređaje kojima se upravlja uvlačenjem i ispuhivanjem zraka te upravljačke palice putem sučelja Tecla Shield za invalidska kolica.

---

## Dio 11 — ➡️ Aplikacije

---

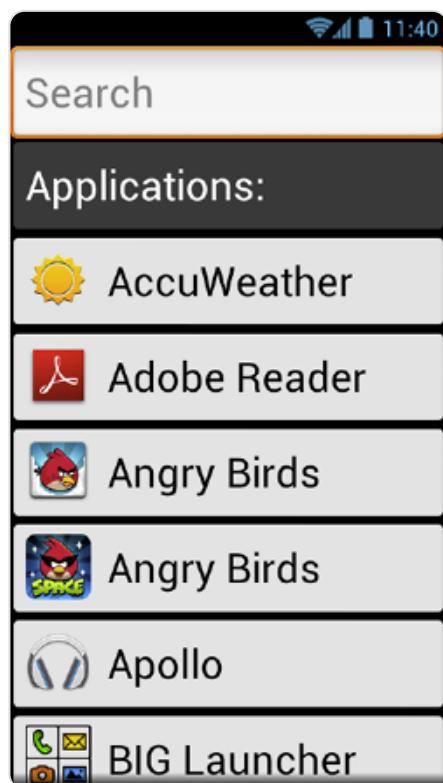

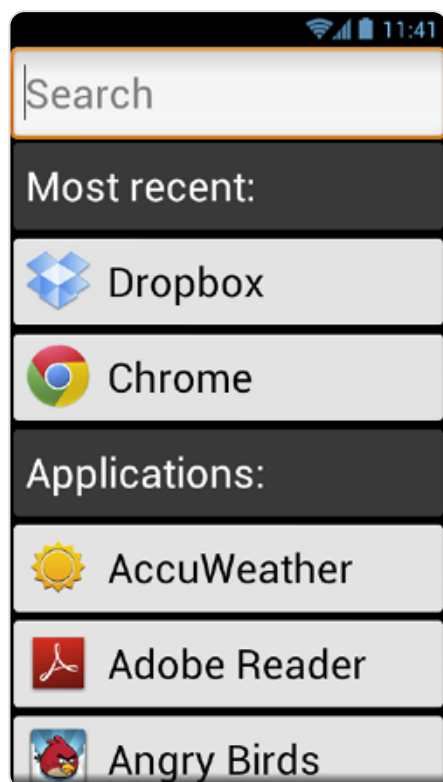

## Pristup aplikacijama

---

Dodirnite **Aplikacije** na početnom zaslonu da biste vidjeli instalirane aplikacije. Stavku Postavke možete sakriti, postaviti iznad aplikacija ili ispod njih u **Postavke** → **Aplikacije** → **Prikaži stavke Postavki**.

## Nedavne aplikacije

---

1. **Postavke** → **Aplikacije** → uključite **Prikaži nedavne aplikacije**
2. Postavite broj aplikacija za prikaz pomoću opcije **Broj nedavnih aplikacija**

## Pretraživanje aplikacija

---

1. Dodirnite okvir za pretraživanje na vrhu popisa aplikacija
2. Počnite tipkati naziv aplikacije



Uključite **Bolja pretraga aplikacija** u Postavke → Aplikacije da biste pretraživali i dijelove naziva (npr. „book” pronalazi „Facebook”).

## Prikaz postavki na popisu aplikacija

Ako vaš telefon nema tipku izbornika: 1. **Postavke** → **Aplikacije** → **Prikaži stavke Postavki** 2. Odaberite: **Nemoj prikazati**, **Iznad aplikacija** ili **Ispod aplikacija**

## Dio 12 — Postavke i sustav

### Prijenos licence

Na novom telefonu instalirajte kupljene aplikacije BIG i upotrebljavajte **isti Google račun** kojim ste obavili izvornu kupnju.

1. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**. Ako ste kupili pojedinačnu aplikaciju, otvorite kupljenu aplikaciju.
2. Idite na **Postavke** → **Kupi/osvježi punu verziju** → **Vrati kupnje**.
3. Za paket aplikacija vratite se u BIG Launcher i izravno iz njega otvorite **BIG Phone** i **BIG SMS** da biste aktivirali njihove licence.

Vraćanjem kupnje vraća se plaćeni pristup, ali ne i prethodni raspored početnog zaslona ili postavke. Ako pristup i dalje nije dostupan, slijedite upute u odjeljku [Vraćanje licence](#).

### Provjera verzije vaše aplikacije



Pogledajte: [Kako provjeriti svoju verziju](#)

1. **Postavke sistema** → **Aplikacije** → dodirnite **BIG Launcher** (ili BIG Phone / BIG SMS)
2. Pomaknite se do dna — prikazan je broj verzije

## Povratak na izvorni pokretač

---

1. **Postavke** → **Ukloni BIG Launcher kao zadani pokretač**
  2. Pritisnite gumb Početak
  3. Odaberite svoj izvorni pokretač
- 
- 

## Dio 13 — Referenca postavki

---

### Važni odnosi između postavki

---

Neke postavke rade zajedno i trebale bi biti objašnjene prije detaljne reference:

- Prikaz preko cijelog zaslona skriva statusnu traku sustava Android na vrhu zaslona. Kada je uključen, pokazatelji baterije i signala u aplikaciji BIG Launcher postaju korisniji jer uobičajeni pokazatelji sustava Android možda nisu vidljivi na početnom zaslonu.
- Zaštita postavki sustava može zahtijevati lozinku prije otvaranja postavki sustava Android iz aplikacije BIG Launcher. Sam Android i dalje može dopuštati pristup putem ploče s obavijestima. Prikaz preko cijelog zaslona to otežava jer je traka s obavijestima skrivena na početnom zaslonu.
- Treperenje tipki za propuštene pozive, poruke i druge obavijesti aplikacija ovisi o pristupu obavijestima i o tome što je dodijeljeno tipki. Aplikacije iz paketa BIG Apps Suite mogu koristiti interne privilegirane poveznice. Ako treperenje ne radi kako se očekuje, isključite opciju Aplikacije BIG Apps Suite su privilegirane i ručno izradite običan prečac do aplikacije u odjeljku Podesite tipke i zaslone.
- Zaslone dolaznog poziva ovisi o dozvolama sustava Android, kanalima obavijesti, upravljanju baterijom i o tome je li BIG Phone zadana aplikacija za pozive. Ako se ne može prikazati zaslon poziva preko cijelog zaslona, BIG Phone umjesto toga može prikazati skočnu obavijest ili upozorenje samo na traci obavijesti.
- Opcije izravnog pozivanja smanjuju broj sigurnosnih upita za potvrdu. Opcije "Bez izbornika prilikom pozivanja" i "Bez izbornika prilikom zvanja" mogu ubrzati pozivanje, ali i povećavaju rizik od slučajnih poziva.

- Brisanje se zasebno podešava za kontakte, povijest poziva i poruke. Brisanje kontakata nalazi se u Postavke -> Kontakti, brisanje zapisnika poziva u Postavke -> Telefon, a brisanje poruka u Postavke -> Poruke.
- Kretanje između zaslona povlačenjem prsta zahtijeva mnogo memorije, a kada je omogućeno, tipkama se ne može pristupiti putem tipkovnice. Ako upotrebljavate tipkovnicu, sklopku ili TalkBack, razmislite o isključivanju kretanja povlačenjem prsta.
- Ponašanje SMS obavijesti određuje se dijelom u postavkama aplikacije BIG SMS, a dijelom u postavkama obavijesti sustava Android. Zvuk, vibracija, prikaz na zaključanom zaslonu i prikaz preko cijelog zaslona mogu zahtijevati dopuštenja za obavijesti i postavke kanala u sustavu Android.
- Za automatsko slanje SOS SMS poruka BIG SMS mora biti zadana aplikacija za poruke. U suprotnom se SOS poruka umjesto toga kopira u zadanu aplikaciju za poruke.

Otvorite Postavke iz izbornika s tri točkice na početnom zaslonu, s popisa Aplikacija ako je omogućen, ili koristeći gestu za hitni pristup opisanu u odjeljku Sigurnost ovog priručnika.

Točan popis može se razlikovati ovisno o uređaju, verziji sustava Android, instaliranim aplikacijama iz paketa BIG Apps Suite i dopuštenjima. Neke radnje otvaraju postavke sustava Android.

## Glavni zaslon postavki

| Stavka                            | Što radi                                        | Bilješke                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupi/osvježi punu verziju         | Otvora opcije kupnje ili osvježavanja licence.  | Svaka aplikacija BIG Apps Suite može imati vlastitu licencu. Koristite isti Google račun koji ste koristili za kupnju. |
| Pokreni čarobnjaka za podešavanje | Ponovno pokreće čarobnjak za postavljanje.      | Korisno nakon instalacije ili pri promjeni osnovnih postavki za novog korisnika.                                       |
| Odaberi jezik                     | Mijenja jezik koji koristi BIG Launcher.        | Aplikacija može koristiti vlastiti jezik neovisno o jeziku Android sustava.                                            |
| Izgled                            | Otvora vizualne postavke.                       | Tema, veličina teksta, indikatori statusa, cijeli zaslon i orijentacija zaslona.                                       |
| Pristupačnost                     | Otvora postavke interakcije i pomoćne upotrebe. | Dugi pritisak, opcije vezane uz TalkBack, vibracija i neaktivni gumbi.                                                 |

| Stavka                                  | Što radi                                                                       | Bilješke                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izbornik postavki                       | Kontrolira pristup postavkama i postavkama sustava.                            | Uključuje zaštitu lozinkom.                                                                          |
| Podesite tipke i zaslone                | Otvara uređivač zaslona i gumba.                                               | Koristi se za promjenu funkcija gumba, oznaka, ikona, izgleda i dodatnih zaslona.                    |
| Postavke zaslona                        | Otvara opcije općeg ponašanja zaslona.                                         | Navigacija povlačenjem, trepćući gumbi, oznake i ponašanje gumba izbornika.                          |
| Kontakti                                | Otvara popis kontakata, detalje kontakta i opcije za uređivanje kontakta.      | Također kontrolira brisanje kontakata i ponašanje skočnog prozora kontakta.                          |
| Telefon                                 | Otvara opcije dolaznog poziva, aktivnog poziva, povijesti poziva i brojanika.  | Mnoge stavke zahtijevaju da BIG Phone bude instaliran i postavljen kao zadana aplikacija za telefon. |
| Poruke                                  | Otvara opcije za SMS obavijesti, pojedinosti poruke, uređivač poruka i filtre. | Mnoge stavke zahtijevaju da BIG SMS bude instaliran i postavljen kao zadana SMS aplikacija.          |
| SOS                                     | Otvara opcije hitnog SMS-a i poziva.                                           | Konfigurirajte telefonske brojeve, vrijeme čekanja, SMS tekst i ponašanje GPS lokacije.              |
| Aplikacije                              | Otvara postavke za popis aplikacija.                                           | Nedavne aplikacije, skrivene aplikacije, pretraživanje i prečac Postavki na popisu aplikacija.       |
| Ispravke kompatibilnosti                | Otvara popravke specifične za uređaj.                                          | Koristite samo kada se pojavi opisani problem. Neki popravci mogu smanjiti performanse.              |
| Odricanje i pravila privatnosti         | Prikazuje pravne informacije i informacije o privatnosti.                      | Korisnik prihvaća ove uvjete korištenjem aplikacije.                                                 |
| Ukloni BIG Launcher kao zadani pokretač | Poništava BIG Launcher kao zadanu Android početnu aplikaciju.                  | Nakon pritiska gumba Početak, Android može pitati koji pokretač koristiti.                           |
| Korisničke upute                        | Otvara online korisnički priručnik.                                            | Zahtijeva preglednik i pristup internetu.                                                            |
| Provjeri ažuriranja                     | Prikazuje instaliranu verziju i informacije o ažuriranju.                      | Uvijek ažurirajte na najnoviju dostupnu verziju.                                                     |

## Izgled

| Postavka                          | Opcije                                                          | Što radi                                                                                  | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odaberi temu                      | Svijetla (zadano), Tamna, Plava, instalirane teme, Preuzmi više | Mijenja temu boja.                                                                        | Tamna može poboljšati kontrast noću. Dodatne teme mogu ovisiti o instaliranim paketima tema.                                                                             |
| Veličina teksta                   | Zadano, Veće, Najveće                                           | Mijenja veličinu teksta glavne aplikacije.                                                | „Primjeni veličinu teksta za postavke” određuje hoće li se odabrana veličina teksta upotrebljavati i u postavkama.                                                       |
| Orijentacija zaslona              | Automatski (zadano), Horizontalno, Vertikalno                   | Kontrolira hoće li BIG Launcher pratiti rotaciju uređaja ili zaključati orijentaciju.     | Odaberite Vertikalno za telefone koji se upotrebljavaju samo u okomitom položaju. Odaberite Horizontalno za uređaje koji se stalno upotrebljavaju u vodoravnom položaju. |
| Veličina sigurnosnog obruba       | 0% do 15%                                                       | Dodaje neaktivne margine blizu rubova zaslona kako bi se smanjili slučajni dodiri rubova. | Korisno na zaslonima od ruba do ruba i za korisnike s motoričkim poteškoćama. Veći obrubi smanjuju iskoristivu površinu gumba.                                           |
| Indikator signala                 | Nema indikatora signala, Telefon, Wi-Fi                         | Odabire koji veliki indikator signala BIG Launcher prikazuje.                             | Korisno uz prikaz preko cijelog zaslona, pri kojem uobičajena statusna traka sustava Android može biti skrivena.                                                         |
| Prikaži veliki indikator baterije | Da/Ne                                                           | Prikazuje veliki pokazatelj baterije aplikacije BIG Launcher.                             | Posebno korisno s Cijelim zaslonom.                                                                                                                                      |
| Prikaži ikonu alarma              | Da/Ne                                                           | Prikazuje ikonu alarma pored sata.                                                        | Onemogućite ako uređaj netočno prikazuje ikonu alarma čak i kada alarm nije aktivan.                                                                                     |
| Cijeli zaslon                     | Da/Ne                                                           | Skriva Android traku obavijesti/statusa na vrhu zaslona.                                  | Otežava slučajni pristup sustavu, ali također skriva normalne Android indikatore baterije i signala.                                                                     |

| Postavka                             | Opcije | Što radi                                                                  | Povezane postavke i upozorenja                                                                                     |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crna traka za navigaciju             | Da/Ne  | Mijenja pozadinu donje Android navigacijske trake u crnu.                 | Može uzrokovati pad na nekim Motorola uređajima navedenim u upozorenju aplikacije. Koristite samo ako je potrebno. |
| Primjeni veličinu teksta za postavke | Da/Ne  | Prikazuje postavke uz veličinu teksta odabranu u aplikaciji BIG Launcher. | Korisno za slabovidne osobe, ali vrlo veliki tekst može učiniti da dugi opisi postavki zauzimaju više prostora.    |

## Pristupačnost

| Postavka                                            | Opcije ili trenutni primjer             | Što radi                                                    | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola                                            | Kratki pritisak; Kratki i dugi pritisak | Odabire kako gumbi reagiraju na dodir.                      | Kratki i dugi pritisak aktivira gumbe čak i kada su dugo pritisnuti - pogodno za starije osobe koje se bore s zaslonima osjetljivim na dodir. |
| Otkazi dijaloške prozore prilikom dodira izvan njih | Da/Ne                                   | Zatvara dijaloške prozore kada korisnik dodirne izvan njih. | Onemogućite za korisnike koji često slučajno dodiruju izvan dijaloških okvira.                                                                |
| Omogući haptički odziv                              | Da/Ne                                   | Vibrira kada se dodirnu gumbi izbornika.                    | Ovisi o vibracijskom hardveru uređaja i Android postavkama vibracije.                                                                         |
| Izgovori pri dugom pritisku                         | Da/Ne                                   | Čita opis stavke naglas pri dugom pritisku.                 | TalkBack mora biti instaliran. Upotrebljavajte uz opciju „Omogućite tipke bez funkcionalnosti” ako želite da se i prazne stavke mogu pronaći. |
| Opis pri dugom pritisku                             | Da/Ne                                   | Prikazuje opis stavke u skočnom prozoru pri dugom pritisku. | Korisno kada skrbnik želi opise bez promjene radnje gumba.                                                                                    |

| Postavka                            | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                           | Povezane postavke i upozorenja                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omogućite tipke bez funkcionalnosti | Da/Ne                       | Čini sve stavke interaktivnima čak i ako ne izvede nikakvu radnju. | Korisno s opcijama govora ili skočnog prozora pri dugom pritisku, jer inače neaktivni gumbi možda neće reagirati. |
| Talkback: ne čitaj ime aplikacije   | Da/Ne                       | Preskače ponovljeno čitanje naziva aplikacije.                     | Ubrzava čitanje naslova zaslona za TalkBack korisnike.                                                            |

## Izbornik postavki

| Postavka                       | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                                                   | Povezane postavke i upozorenja                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredi tipka u izborniku        | Da/Ne                       | Dodaje brzi pristup uređivaču zaslona u izborniku.                                         | Ovo je prečac "Podesi tipke" koji koriste njegovatelji.                                                     |
| Sistemске postavke u izborniku | Da/Ne                       | Dodaje brzi pristup Android postavkama sustava u izborniku.                                | Može se zaštititi opcijom "Zaštitite postavke sustava".                                                     |
| Izbornik zaštite               | Da/Ne                       | Zahtijeva lozinku za Postavke prije otvaranja Postavki.                                    | Koristite za sprječavanje slučajnih ili neovlaštenih promjena.                                              |
| Zaštitite postavke sustava     | Da/Ne                       | Zahtijeva lozinku za postavke prije otvaranja postavki sustava iz aplikacije BIG Launcher. | Android i dalje može dopustiti pristup postavkama sustava putem trake obavijesti. Cijeli zaslon to otežava. |

| Postavka | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                                        | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lozinka  | Radnja teksta/lozinke       | Postavlja lozinku koju koriste zaštićene Postavke i zaštićene postavke sustava. | Prazna lozinka može se koristiti kao jednostavna potvrda. Ako je lozinka zaboravljena, oporavak može zahtijevati ponovnu instalaciju ili resetiranje podataka aplikacije. |

## Postavke zaslona

| Postavka                                            | Opcije ili trenutni primjer        | Što radi                                                                                                    | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepćuća tipka kada aplikacija prikaže obavijest    | Da/Ne                              | Čini da gumb prečaca aplikacije treperi kada aplikacija stvori obavijest u gornjoj statusnoj traci.         | Zahtijeva pristup obavijestima. Gumb mora biti dodijeljen aplikaciji čija se obavijest treba pratiti.                                     |
| Očisti privremenu memoriju treperećih gumba         | Radnja                             | Briše pohranjene informacije o trepćućim obavijestima.                                                      | Vanjske aplikacije moraju ponovno stvoriti ili ažurirati obavijesti prije nego što gumbi ponovno mogu treptati.                           |
| Aplikacije BIG Apps Suite su privilegirane          | Da/Ne                              | Interno povezuje BIG Phone, BIG SMS i druge aplikacije iz paketa BIG Apps Suite s aplikacijom BIG Launcher. | Daje bolje ikone i posebne podatke o treptanju. Onemogućite ako treptanje ne radi ispravno i ručno stvorite uobičajeni prečac aplikacije. |
| Pređi prstom preko zaslona za kretanje kroz zaslone | Da/Ne                              | Omogućuje povlačenje lijevo/desno između zaslona.                                                           | Zahtijeva puno memorije. Kada je aktivno, gumbi nisu dostupni putem tipkovnice.                                                           |
| Vrsta klizanja                                      | Od početnog zaslona udesno; Petlja | Odabire kako se navigacija povlačenjem kreće kroz zaslone.                                                  | Petlja se vraća s posljednjeg zaslona na Početni. Od početnog zaslona desno zaustavlja se na kraju.                                       |

| Postavka                                    | Opcije ili trenutni primjer         | Što radi                                                                        | Povezane postavke i upozorenja                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koristite tipku izbornika na svim zaslonima | Da/Ne                               | Prikazuje izbornik Postavke na svim zaslonima umjesto samo na početnom zaslonu. | Korisno kada korisnik provodi vrijeme na dodatnim zaslonima.                                       |
| Aktiviraj tipka oko widgeta                 | Da/Ne                               | Dodaje aktivni/fokusabilni okvir gumba oko widgeta.                             | Namijenjeno uglavnom za kontrolu tipkovnicom. Pritiskom na gumb fokus se prebacuje na widget.      |
| Omogući automatsko označavanje              | Da/Ne                               | Automatski dodaje tekstualne oznake novo stvorenim gumbima.                     | Izgled oznake kontrolira se postavkama boje, veličine i položaja oznake u nastavku.                |
| Obrni boje teksta opisa                     | Da/Ne                               | Koristi bijeli tekst s crnim obrubom.                                           | Korisno kada su oznake postavljene preko ikona ili fotografija.                                    |
| Veličina teksta                             | 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110% | Postavlja veličinu tekstualne oznake na gumbima zaslona.                        | Ovo utječe na oznake gumba, a ne na glavnu veličinu teksta aplikacije u izgledu.                   |
| Položaj tekstnih naljepnica                 | Na vrhu, U središtu, Na dnu         | Odabire gdje se pojavljuju oznake gumba.                                        | Dno je obično najbolje za ikone aplikacija; sredina može pomoći kada je oznaka glavna informacija. |

## Kontakti

| Postavka             | Opcije ili trenutni primjer               | Što radi                                       | Povezane postavke i upozorenja                                          |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Traži kontakte prema | Sva dostupna polja (Sustav); Ime; Prezime | Kontrolira koja se polja kontakata pretražuju. | Pretraživanje po imenu i prezimenu možda neće raditi na svim uređajima. |

| Postavka                                            | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                                                                            | Povezane postavke i upozorenja                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaži samo kontakte sa brojem telefona            | Da/Ne                       | Prikazuje samo kontakte koji uključuju telefonski broj.                                                             | Preporučuje se za jednostavno korištenje telefona, jer se kontakti bez telefonskih brojeva ne mogu pozivati. |
| Sortiraj po prezimenu                               | Da/Ne                       | Sortira kontakte po prezimenu.                                                                                      | Možda neće raditi na svim telefonima.                                                                        |
| Prikaži Kontakte/omogućiti ili onemogućiti Favorite | Da/Ne                       | Dodaje preklopnik za prebacivanje između svih kontakata i omiljenih kontakata na popisu kontakata.                  | Korisno ako korisnik često prebacuje između oba popisa.                                                      |
| Prikaži sve stavke kontakata uključujući duplikate  | Da/Ne                       | Prikazuje dvostruke unose u detaljima kontakta.                                                                     | Onemogućite za skrivanje dvostrukih stavki kontakata.                                                        |
| Prikaži dodaj/ukloni zvijezdicu                     | Da/Ne                       | Dodaje mogućnost označavanja ili poništavanja označavanja kontakta kao omiljenog u detaljima kontakta.              | Kontakti označeni zvjezdicom prikazuju se na popisu kontakata sa zvjezdicom i mogu se koristiti u filtrima.  |
| Dodaj opciju brisanja kontakata                     | Da/Ne                       | Dodaje "Obriši kontakt" na kraju detalja kontakta.                                                                  | Brisanje se ne može poništiti. Onemogućite za korisnike koji bi slučajno mogli izbrisati kontakte.           |
| Dodaj detalje o kontaktu                            | Da/Ne                       | Dodaje pristup zaslonu s detaljima Android sustavnog kontakta na kraju detalja kontakta.                            | Korisno kada je potrebna posebna Android funkcija kontakta.                                                  |
| Koristi detalje kontakta                            | Da/Ne                       | Koristi prikaz pojedinosti kontakta sustava Android umjesto prikaza pojedinosti kontakta u aplikaciji BIG Launcher. | Koristite samo ako aplikacija za sustavne kontakte ima potrebne posebne funkcije.                            |

| Postavka                                 | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                                       | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodaj uređivanje                         | Da/Ne                       | Dodaje pristup uređivaču kontakata u aplikaciji BIG Launcher.                  | Ovo je jednostavan uređivač dizajniran za BIG Launcher.                                                                                      |
| Dodaj uređivanje sistema                 | Da/Ne                       | Dodaje pristup uređivaču Android sustavnih kontakata.                          | Korisno za polja kontakata koja uređivač u aplikaciji BIG Launcher ne podržava.                                                              |
| Prikaži opcije poruka u izborniku poziva | Da/Ne                       | Prikazuje ili skriva "Pošalji poruku" nakon dodira telefonskog broja kontakta. | Njegovo skrivanje pojednostavljuje dijaloški okvir poziva, ali zadržavanje dijaloškog okvira i dalje pomaže u sprječavanju slučajnih poziva. |
| Bez izbornika prilikom pozivanja         | Da/Ne                       | Izravno bira kontakt umjesto prikazivanja opcija.                              | Brže, ali manje sigurno. Ne preporučuje se korisnicima koji bi mogli slučajno dodirnuti.                                                     |
| Bez izbornika prilikom zvanja            | Da/Ne                       | Izravno bira iz birača umjesto prikazivanja opcija.                            | Brže, ali uklanja dodatni korak potvrde.                                                                                                     |
| Prikaži Polje za pretraživanje           | Da/Ne                       | Prikazuje ili skriva polje za pretraživanje na popisu kontakata.               | Sakrijte ga za jednostavniji popis kontakata.                                                                                                |

## Telefon

| Postavka                  | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                               | Povezane postavke i upozorenja                                          |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Odaberi melodiju zvonjave | Radnja                      | Otvora odabir zvona za dolazne pozive. | Ponašanje može ovisiti o Android dozvolama za zvono i postavkama zvuka. |

| Postavka                                                  | Opcije ili trenutni primjer                                                                                                                     | Što radi                                                                 | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispravak:<br>nema zvuka<br>zvona                          | Da/Ne                                                                                                                                           | Omogućuje zaobilazno rješenje kada dolazni pozivi nemaju zvuk zvona.     | Prvo provjerite glasnoću, Način 'Ne ometaj' i Android postavke obavijesti.                                                     |
| Prikažite zaslon za dolazne pozive čim telefon zazvoni    | Da/Ne                                                                                                                                           | Pokušava odmah prikazati zaslon poziva kada počne zvoniti dolazni poziv. | Možda neće raditi na svim uređajima zbog ograničenja potrošnje baterije koja postavljaju Android i proizvođač.                 |
| Ispravak:<br>bez zaslona za pozivanje čim telefon zazvoni | Pomoć/radnja                                                                                                                                    | Otvora upute za telefone koji blokiraju zaslon poziva u pozadini.        | Uobičajeno na uređajima s agresivnim upravljanjem baterijom.                                                                   |
| Prikaz dolaznog poziva:                                   | Zaslon poziva – ako vaš Android to dopušta. Ako ne dopušta, prikaži skočnu obavijest.; Skočna obavijest; Obavijest samo na traci s obavijestima | Odabire kako se prezentiraju dolazni pozivi.                             | Potpuni zaslon poziva najbolji je za starije osobe, ali Android može zahtijevati povratak na načine temeljene na obavijestima. |
| Prijeđite prstom da biste odbili poziv                    | Da/Ne                                                                                                                                           | Odbija dolazni poziv kada se obavijest o pozivu povuče.                  | Ostavite onemogućeno ako postoji vjerojatnost slučajnog povlačenja obavijesti.                                                 |
| Postavke sustava za obavijesti o Dolazećim pozivima       | Radnja                                                                                                                                          | Otvora postavke Android obavijesti za dolazne pozive.                    | Koristite za zvuk, vibraciju, prikaz na zaključanom zaslonu i druge postavke kanala.                                           |

| Postavka                                          | Opcije ili trenutni primjer                                               | Što radi                                                             | Povezane postavke i upozorenja                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadani audio uređaj za pozive                     | Zadano, Slušalice, Bluetooth, Žičane slušalice, Zvučnik                   | Odabire željeni audio put za pozive.                                 | Tijekom stvarnog poziva mogu se koristiti samo dostupni uređaji.                                                       |
| Funkcionalnost gumba audio uređaja                | Prikaži dijaloški okvir sa svim uređajima; Kružite kroz uređaje kao popis | Odabire kako se gumb Audio po naša tijekom poziva.                   | Dijaloški okvir je jasniji. Kruženje je brže za iskusne korisnike.                                                     |
| Zaključajte gumbe za glasnoću                     | Da/Ne                                                                     | Sprječava slučajne promjene glasnoće dok je zaslon poziva aktivan.   | Radi samo kada je zaslon poziva aktivan.                                                                               |
| Pitaj da završiš poziv                            | Da/Ne                                                                     | Prikazuje dodatnu potvrdu prije prekida poziva.                      | Preporučuje se za sprječavanje slučajnih prekida poziva.                                                               |
| Potvrdite sve radnje na ekranu poziva             | Da/Ne                                                                     | Zahtijeva potvrdu za svaku radnju gumba na zaslonu poziva.           | Najjača zaštita od slučajnih dodira, ali usporava kontrolu poziva.                                                     |
| Ostavite prostor na vrhu zaslona trenutnog poziva | Isključeno / 0 do 11                                                      | Dodaje prazan prostor na vrhu zaslona aktivnog poziva.               | Pomaže spriječiti dodire uha ili obraza tijekom poziva. Veće vrijednosti ostavljaju manje prostora za kontrole poziva. |
| Veličina slike kontakta                           | 0 do 11, s opcijama ispunjavanja za prazan/pozadinski prostor             | Postavlja koliko je prostora rezervirano za fotografiju pozivatelja. | Veće fotografije pomažu prepoznavanju, ali mogu pomaknuti kontrole poziva niže.                                        |

| Postavka                           | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                          | Povezane postavke i upozorenja                                       |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Prikaži gumb Tipkovnica            | Da/Ne                       | Prikazuje gumb tipkovnice na zaslonu aktivnog poziva.             | Potrebno za automatizirane telefonske sustave.                       |
| Prikaži prebacivač zvuka           | Da/Ne                       | Prikazuje gumb za audio uređaj na zaslonu aktivnog poziva.        | Koristite sa Zadanim audio uređajem i Funkcionalnosti gumba za zvuk. |
| Prikaži gumb Trajanje              | Da/Ne                       | Prikazuje trajanje poziva na zaslonu aktivnog poziva.             | Može se sakriti za jednostavniji zaslon poziva.                      |
| Prikaži gumb Zadrž                 | Da/Ne                       | Prikazuje gumb za zadržavanje poziva na zaslonu aktivnog poziva.  | Sakrijte ako bi korisnik mogao slučajno staviti pozive na čekanje.   |
| Pokaži gumb za isključivanje zvuka | Da/Ne                       | Prikazuje gumb za isključivanje zvuka na zaslonu aktivnog poziva. | Sakrijte ako je slučajno isključivanje zvuka čest problem.           |
| Prikaži tipku trenutnog poziva     | Da/Ne                       | Dodaje gumb Aktivni poziv u izbornik Telefon.                     | Pomaže povratak na tekući poziv ako korisnik napusti zaslon poziva.  |
| Prikaži gumb Moji kontakti         | Da/Ne                       | Prikazuje Moje kontakte u izborniku Telefon.                      | Sakrijte za pojednostavljenje izbornika Telefon.                     |
| Prikaži gumb omiljenih kontakata   | Da/Ne                       | Prikazuje Označene u izborniku Telefon.                           | Korisno za radne tijekove samo s favoritima.                         |

| Postavka                                              | Opcije ili trenutni primjer                                  | Što radi                                                     | Povezane postavke i upozorenja                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaži gumb Biraj broj                               | Da/Ne                                                        | Prikazuje Biraj broj u izborniku Telefon.                    | Sakrijte ako korisnik smije zvati samo spremljene kontakte.                  |
| Prikaži Dodaj kontakt tipku                           | Da/Ne                                                        | Prikazuje Dodaj kontakt u izborniku Telefon.                 | Sakrijte ako samo njegovatelj smije dodavati kontakte.                       |
| Prikaži Nedavne pozive                                | Da/Ne                                                        | Prikazuje nedavne pozive u izborniku Telefon.                | Povezano s brisanjem i grupiranjem dnevnika poziva.                          |
| Grupiraj stavke zapisnika poziva prema                | Onemogućeno; Telefonski broj; Telefonski broj i smjer poziva | Grupira unose u zapisniku poziva.                            | Grupiranje smanjuje nered, posebno na telefonima s mnogo ponovljenih poziva. |
| Prikaži tipku za brisanje                             | Da/Ne                                                        | Prikazuje gumb za brisanje stavki dnevnika poziva.           | Onemogućite za korisnike koji bi slučajno mogli izbrisati povijest.          |
| Postavke sustava za obavijesti o Propuštenim pozivima | Radnja                                                       | Otvora postavke Android obavijesti za propuštene pozive.     | Koristite za zvuk, vibraciju i vidljivost obavijesti o propuštenim pozivima. |
| Manji brojevi u polju za unos broja                   | Da/Ne                                                        | Smanjuje birane brojeve kako bi stalo više znamenki.         | Korisno za duge brojeve.                                                     |
| Dugi pritisak briše kompletan uneseni broj            | Da/Ne                                                        | Zadržavanje prsta na polju za birani broj briše cijeli broj. | Brže ispravljanje, ali može slučajno obrisati cijeli broj.                   |

| Postavka                             | Opcije ili trenutni primjer                                                  | Što radi                                                                      | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propušteni pozivi:                   | Da/Ne                                                                        | Prikazuje propuštene pozive prije cjelokupne povijesti poziva.                | Otvaranjem pojedinosti propuštenog poziva taj se poziv označava kao pregledan. Opcija Označi sve kao pregledano označava preostale propuštene pozive kao pregledane. |
| Prikaži pozive osim:                 | Odaberite vrste poziva                                                       | Skriva odabrane vrste poziva iz zapisnika poziva.                             | Time se mijenja ono što se prikazuje; pozivi se ne blokiraju.                                                                                                        |
| Zamijeni prefiks broja               | Izvorni predbroj; novi predbroj                                              | Prije poziva zamjenjuje predbroj broja ako se podudara sa zadanim predbrojem. | Mijenjaju se samo brojevi koji počinju postavljenim izvornim predbrojem.                                                                                             |
| Prikaži u dijaloškom okviru simbola: | Odaberite simbole i radnje                                                   | Određuje sadržaj dijaloškog okvira sa simbolima na zaslonu za biranje broja.  | Dostupne radnje uključuju Zalijepi iz međuspremnika i Izadi iz zaslona za biranje broja.                                                                             |
| Filter dolaznih poziva               | Pravila za kontakte / kontakte označene zvjezdicom; popis blokiranih brojeva | Blokira dolazne pozive prema odabranim pravilima.                             | Zahtijeva da BIG Phone bude zadana aplikacija za identifikaciju pozivatelja i otkrivanje neželjenih poziva.                                                          |
| Potencijalno neželjeni poziv         | Bez radnje; Prikaži gumb za informacije; Automatski odbij                    | Određuje što učiniti kada Android prepozna potencijalno neželjen poziv.       | —                                                                                                                                                                    |
| Lista za trenutno prihvaćanje        | Popis telefonskih brojeva                                                    | Odgovara na pozive s brojeva na popisu bez korisnikove radnje.                | Blokiranje ima prednost. Omogućite samo ako korisnik želi da se na te pozive automatski odgovara.                                                                    |

| Postavka               | Opcije ili trenutni primjer                                                  | Što radi                                                                  | Povezane postavke i upozorenja                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter odlaznih poziva | Pravila za kontakte / kontakte označene zvjezdicom; popis blokiranih brojeva | Blokira odlazne pozive iz aplikacije BIG Phone prema odabranim pravilima. | Za blokiranje poziva pokrenutih iz drugih aplikacija potrebna je zasebna uloga za preusmjeravanje poziva. Hitni pozivi pokrenuti iz drugih aplikacija ne mogu se blokirati. |

## Poruke

| Postavka                                          | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                                                              | Povezane postavke i upozorenja                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Obavijesti o sistemskim porukama                  | Da/Ne                       | Prikazuje SMS obavijesti u Android traci obavijesti.                                                  | Ponašanje ovisi o verziji Androida, dozvoli za obavijesti i aktivnosti aplikacije. |
| Podesite zvuk i prikaz                            | Radnja                      | Otvora postavke Android obavijesti za poruke.                                                         | Koristite za zvuk, vibraciju, prikaz na zaključanom zaslonu i ponašanje kanala.    |
| Pun ekran iznad zaključanog ekrana                | Da/Ne                       | Prikazuje obavijest o dolaznoj SMS poruci kao prozor preko cijelog zaslona preko zaključanog zaslona. | Zahtijeva Android dozvolu za obavijesti preko cijelog zaslona.                     |
| Prijeđite prstom da označite poruku kao pročitano | Da/Ne                       | Označava SMS kao pročitano kada je njegova obavijest odbacena povlačenjem.                            | Onemogućite ako se obavijesti mogu slučajno odbaciti.                              |
| Zahtjevaj obavijest o isporuci                    | Da/Ne                       | Zahtijeva informacije o dostavi SMS-a.                                                                | Neki mobilni operateri mogu naplaćivati izvješća o dostavi.                        |

| Postavka                                                                 | Opcije ili trenutni pri-mjer                             | Što radi                                                            | Povezane postavke i upozore-nja                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaži informa-tivni skočni pro-zor kada je poru-ka poslana/ispo-ručena | Da/Ne                                                    | Prikazuje skočni prozor kada je slanje ili dostava SMS-a us-pješna. | Skočni prozori s pogreškama uvijek se prikazuju. Na Androidu 11 ili novijem, tekst skočnog pro-zora ne može se povećati putem aplikacije. |
| Prikaži gumb Po-zovi sada                                                | Da/Ne                                                    | Prikazuje Pozovi sada u deta-ljima poruke.                          | Korisno za brzo pozivanje poši-ljatelja.                                                                                                  |
| Prikaži gumb Odgovori                                                    | Da/Ne                                                    | Prikazuje Odgovori u detalji-ma poruke.                             | Sakrijte za detalje poruke samo za čitanje.                                                                                               |
| Prikaži gumb Po-novno pošalji                                            | Da/Ne                                                    | Prikazuje Ponovno pošalji u detaljima poruke.                       | Korisno nakon neuspješnog slanja SMS-a.                                                                                                   |
| Prikaži gumb Proslijedi                                                  | Da/Ne                                                    | Prikazuje Proslijedi u detalji-ma poruke.                           | Sakrijte za pojednostavljenje opcija poruke.                                                                                              |
| Prikaži tipku za brisanje                                                | Da/Ne                                                    | Omogućuje brisanje poruka.                                          | Onemogućite za korisnike koji bi mogli slučajno izbrisati SMS po-ruke.                                                                    |
| Prikaži gumb Po-šalji                                                    | Iznad teksta;<br>Dno zaslona;<br>Iznad tipkov-nice       | Odabire gdje se gumb Pošalji pojavljuje u uređivaču poruka.         | Opcija "Iznad tipkovnice" drži gumb za slanje blizu mjesta uno-sa teksta. Uz opciju "Dno ekrana" gumb može biti lakše prona-ći.           |
| Blokiraj brojeve:                                                        | Ništa; Koji nisu u Kon-taktima; Koji nisu Omilje-ni; Svi | Filtrira dolazne SMS poruke prema pošiljatelju.                     | Snažni filtri mogu sakriti važne poruke. Samo omiljeni je strogo i treba ga koristiti pažljivo.                                           |
| Lista blokiranih                                                         | Radnja/popis                                             | Uvijek odbija poruke s adresa na ovom popisu.                       | Koristite za poznate neželjene pošiljatelje.                                                                                              |
| Podrška za dvije SIM kartice                                             | Da/Ne                                                    | Prikazuje odabir SIM kartice prilikom slanja SMS-a.                 | Koristite samo na uređajima s dvije SIM kartice.                                                                                          |

| Postavka                         | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                                                                                         | Povezane postavke i upozorenja                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fix: pokazati nedostaju poruke   | Da/Ne                       | Koristi sporiji način rada radi kompatibilnosti u slučaju ozbiljnih problema s bazom podataka SMS poruka na starijim telefonima. | Omogućite samo ako poruke nedostaju zbog tih problema s bazom podataka.                 |
| Dopuštenja sustava za poruke     | Radnja                      | Otvora ili provjerava potrebne Android dozvole za poruke.                                                                        | BIG SMS mora imati potrebne SMS dozvole i obično mora biti zadana aplikacija za poruke. |
| Prilagodi raspored za tipkovnicu | Da/Ne                       | Smanjuje raspored elemenata ili omogućuje njegovo pomicanje kada tipkovnica prekriva tekstno polje.                              | Omogućite ako tijekom pisanja ne možete vidjeti tekst poruke.                           |

## SOS

| Postavka         | Opcije ili trenutni primjer     | Što radi                                            | Povezane postavke i upozorenja                                                                                             |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pošalji SMS      | Da/Ne                           | Automatski šalje SMS nakon pritiska gumba SOS.      | Radi automatski samo ako je BIG SMS zadana aplikacija za poruke. Inače se SOS tekst može kopirati u zadanu SMS aplikaciju. |
| Broj za SMS      | Tekstno polje telefonskog broja | Postavlja broj ili brojeve koji će primiti SOS SMS. | Koristite brojeve obitelji ili njegovatelja, a ne brojeve hitnih službi blokirane Android ograničenjima.                   |
| Tekst SMS poruke | Tekstno polje                   | Postavlja tekst SOS poruke.                         | Držite poruku kratkom i jasnom.                                                                                            |
| SMS odgoda       | Sekunde                         | Postavlja odgodu prije slanja SOS SMS-a.            | Daje korisniku vremena da poništi slučajno aktiviranje.                                                                    |

| Postavka                    | Opcije ili trenutni primjer     | Što radi                                                              | Povezane postavke i upozorenja                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dodaj GPS lokaciju          | Da/Ne                           | Dodaje GPS lokaciju na kraj SOS SMS-a ako je dostupna.                | GPS je točniji na otvorenom. Unutra može biti približan ili nedostupan.          |
| Pošalji GPS poziciju SMS-om | Da/Ne                           | Šalje još jedan SMS kada bude dostupan precizniji podatak o lokaciji. | Korisno kada se prva poruka pošalje prije nego što GPS dobije preciznu lokaciju. |
| Nazovi                      | Da/Ne                           | Automatski poziva nakon pritiska gumba SOS.                           | Obično se koristi nakon što je SOS SMS poslan.                                   |
| Broj za telefonski poziv    | Tekstno polje telefonskog broja | Postavlja broj za pozivanje.                                          | Koristite pouzdani kontakt ili njegovatelja.                                     |
| Odgoda poziva               | Sekunde                         | Postavlja koliko dugo čekati prije poziva nakon slanja SMS-a.         | Odgoda smanjuje slučajne pozive i daje SMS-u vremena da se prvo pošalje.         |

## Aplikacije

| Postavka                   | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                     | Povezane postavke i upozorenja                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaži nedavne aplikacije | Da/Ne                       | Prikazuje nedavno korištene aplikacije na popisu Aplikacija. | Onemogućite za jednostavniji fiksni popis aplikacija.                                                    |
| Broj nedavnih aplikacija   | number                      | Postavlja koliko se nedavnih aplikacija prikazuje.           | Manje nedavnih aplikacija pojednostavljuje popis.                                                        |
| Dozvoljene aplikacije      | Radnja/popis                | Omogućuje vam skrivanje aplikacija s popisa aplikacija.      | Skrivene aplikacije nisu deinstalirane; samo su uklonjene s popisa aplikacija u aplikaciji BIG Launcher. |

| Postavka                  | Opcije ili trenutni primjer                     | Što radi                                                               | Povezane postavke i upozorenja                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaži pretragu na vrhu  | Da/Ne                                           | Prikazuje polje za pretraživanje na vrhu popisa aplikacija.            | Također se može uključiti/isključiti pritiskom na gumb za pretraživanje na uređajima koji ga imaju.   |
| Prikaži postavke Postavki | Ne prikazuj; Iznad aplikacija; Ispod aplikacija | Dodaje postavke aplikacije BIG Launcher na popis aplikacija.           | Korisno na uređajima bez hardverskog/izborničkog gumba ili kada je izbornik početnog zaslona skriven. |
| Bolja pretraga aplikacija | Da/Ne                                           | Pretražuje uneseni tekst unutar naziva aplikacija, ne samo na početku. | Primjer: pretraživanje „book” može pronaći „Facebook”.                                                |

## Ispravke kompatibilnosti

Koristite ih samo kada se pojavi navedeni problem. Neki mogu učiniti BIG Launcher sporijim ili trošiti više memorije.

| Postavka                                           | Opcije ili trenutni primjer | Što radi                                                         | Povezane postavke i upozorenja                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Popravi: nedostaju ikone u izborniku               | Da/Ne                       | Pomaže kada se prazni kvadrati pojave umjesto ikona na popisima. | Može usporiti pomicanje.                                                  |
| Izgovor: image buttons                             | Da/Ne                       | Prilagođava ponašanje slikovnih gumba za TalkBack.               | Koristite kada TalkBack netočno ili zbunjujuće najavljuje slikovne gumbe. |
| Obriši privremenu memoriju pritiskom na Home tipku | Da/Ne                       | Briše predmemoriju aplikacije kada se pritisne Početak.          | Intenzivno koristi memoriju; može pomoći kod problema s vanjskim temama.  |

| Postavka                   | Opcije ili trenutni primjer                               | Što radi                                           | Povezane postavke i upozorenja                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezolucija ikona           | Zadano, Niska, Srednja, Visoka, X-High, XX-High, XXX-High | Odabire rezoluciju ikona.                          | Viši DPI izgleda oštrije, ali zahtijeva više memorije. Niži DPI može pomoći u performansama. |
| Ponovno pokreni aplikaciju | Radnja                                                    | Ponovno pokreće BIG Launcher i briše predmemoriju. | Koristite samo ako drugi pokušaji ne uspiju.                                                 |

## Dio 14 — Rješavanje problema

### Nema zvona kod dolaznih poziva

1. **Postavke** → **Telefon** → uključite **Ispravač: nema zvuka zvona**
2. Provjerite glasnoću telefona i način Ne ometaj

### SMS poruke nisu primljene

1. Provjerite je li BIG SMS postavljen kao zadana aplikacija za razmjenu poruka.
2. Provjerite ima li BIG SMS potrebna dopuštenja za SMS u postavkama sustava Android.
3. Ponovno pokrenite telefon.

### Crni zaslon tijekom dolaznog poziva

1. Provjerite je li BIG Phone zadana aplikacija za pozive ([koraci za postavljanje](#)).
2. U aplikaciji BIG Launcher otvorite **Postavke** → **Telefon** → **Prikaz dolaznog poziva**: i odaberite **Zaslon za pozive - ako vaš Android to dopušta. Ako to ne dopušta, prikazat će se kao prioritetna obavijest pri vrhu zaslona.**
3. Ako se zaslon poziva i dalje ne prikazuje, otvorite **Postavke** → **Telefon** → **Ispravač: bez zaslona za pozivanje čim telefon zazvoni** i slijedite upute za svoj telefon.

## Nedostajuće poruke u razgovorima

---

Ako poruke nedostaju zbog ozbiljnih problema s bazom podataka SMS poruka na starijem telefonu, otvorite **Postavke** → **Poruke** i uključite **Fix: pokazati nedostaju poruke**.

## Dvostruke poruke

---

Provjerite je li BIG SMS zadana aplikacija za razmjenu poruka. Ako se poruke i dalje prikazuju dvaput, obratite se podršci i navedite model telefona, verziju sustava Android i verziju aplikacije BIG SMS.

## BIG Launcher je spor ili se ruši

---

Ako je prebacivanje između zaslona aplikacije BIG Launcher sporo, otvorite **Postavke** → **Postavke zaslona** i isključite **Predi prstom preko zaslona za kretanje kroz zaslone**.

Opciju **Obriši privremenu memoriju pritiskom na Home tipku** upotrebljavajte samo za probleme s vanjskim temama, a ne kao opću postavku za ubrzavanje rada: troši mnogo memorije.

Ako se BIG Launcher stalno zatvara ili prikazuje pogrešku, slijedite korake iz odjeljka **BIG Launcher se stalno zaustavlja** u odjeljku [Česti zahtjevi za podršku](#). Nemojte brisati podatke aplikacije ni ponovno instalirati aplikaciju kao opći korak za rješavanje problema; time možete izbrisati svoje postavke.

## Baterija se brzo prazni

---

Na telefonu otvorite postavke **Baterija** i provjerite popis potrošnje baterije kako biste vidjeli koja aplikacija troši bateriju.

Ako BIG Launcher, BIG Phone ili BIG SMS pokazuje neuobičajeno visoku potrošnju, obratite se na **contact@biglauncher.com** i navedite naziv aplikacije, model telefona, verzije sustava Android i aplikacije te priložite snimku zaslona s popisom potrošnje baterije. Nemojte isključivati obavijesti o pozivima ili porukama kao opći korak za uštedu baterije.

## Zaboravljena lozinka

---

Ne postoji mogućnost oporavka lozinke. Obratite se na **contact@biglauncher.com** prije brisanja podataka aplikacije ili ponovne instalacije aplikacije BIG Launcher.

Ponovna instalacija vraća vašu konfiguraciju na početne postavke. Obnova kupnje vraća plaćeni pristup, a ne postavke koje ste uklonili.

## "Ne zadržavaj aktivnosti" Popravak

---

 Pogledajte: [Popravak "Ne zadržavaj aktivnosti"](#)

Neki vodiči za uštedu baterije preporučuju uključivanje opcije „Ne zadržavaj aktivnosti” u opcijama za razvojne programere. To **potpuno onemogućuje rad** aplikacije BIG Launcher.

1. **Postavke sistema** → **Opcije za razvojne programere** → pronađite **"Ne zadržavaj aktivnosti"**
2. **Provjerite je li ISKLJUČENO**
3. Ako Opcije za razvojne programere nisu vidljive: **O telefonu** → **Informacije o softveru** → dodirnite **Broj međuverzije 7** puta

## Problemi s obavijestima

---

Ako ne primate obavijesti: 1. Provjerite **Postavke sustava Android** → **Aplikacije** → BIG SMS/BIG Phone → **Obavijesti** (uključite sve) 2. Isključite **optimizaciju baterije** za aplikacije BIG 3. Provjerite način rada **Ne ometaj**

## Problemi specifični za uređaj

---

| Marka telefona | Uobičajeni problem     | Rješenje                                                                                                                     |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sam-sung       | Duplicirane SMS poruke | Provjerite prikazuje li se dvaput sama poruka ili samo njezina obavijest; obratite se podršci ako se poruke prikazuju dvaput |

---

| Marka telefona            | Uobičajeni problem                               | Rješenje                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sam-sung</b>           | Crni zaslon tijekom poziva                       | Slijedite prethodno navedene korake iz odjeljka Crni zaslon tijekom dolaznog poziva kako biste odabrali način prikaza zaslona poziva i otvorili rješenje za svoj uređaj. |
| <b>Sony Xperia</b>        | Prazni kvadrati umjesto ikona                    | Omogućite "Popravi: nedostaju ikone u izborniku"                                                                                                                         |
| <b>Motorola</b>           | Rušenje nakon uklanjanja crne navigacijske trake | Isključite <b>Postavke</b> → <b>Izgled</b> → <b>Crna traka za navigaciju</b> .                                                                                           |
| <b>Xiaomi/Huawei/Oppo</b> | Obavijesti blokirane                             | Dodajte BIG aplikacije u "zaštićene aplikacije" ili onemogućite "optimizaciju baterije"                                                                                  |

## Dio 15 — Podrška i pomoć

### Kontakt informacije

- **E-pošta:** [contact@biglauncher.com](mailto:contact@biglauncher.com)
- **Web stranica** [biglauncher.com](http://biglauncher.com)
- **YouTube:** [youtube.com/@big\\_launcher](https://youtube.com/@big_launcher)

### Prije kontaktiranja podrške

Navedite: 1. **Model svojeg telefona** (npr. Samsung Galaxy S21) 2. **Verziju sustava Android** (Postavke → O telefonu) 3. **Verziju aplikacije BIG Launcher** (pogledajte [Provjera verzije aplikacije](#)) 4. **Opis problema** 5. Što ste već pokušali

## Uobičajeni zahtjevi za podršku

| Problem                                                                      | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moja kupnja nije aktivirana                                                  | Koristite Google račun kojim ste obavili kupnju. Za <b>BIG Apps Suite PREMIUM</b> otvorite <b>BIG Launcher</b> ; ako ste kupili pojedinačnu aplikaciju, otvorite tu aplikaciju. Idite na <b>Postavke</b> → <b>Kupi/osvježi punu verziju</b> → <b>Vrati kupnje</b> . Ako kupnja i dalje nije vraćena, pošaljite e-poruku na <b>contact@biglauncher.com</b> s ID-jem narudžbe na Google Play.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pri dolaznim pozivima ne prikazuje se zaslona za pozive aplikacije BIG Phone | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Postavite <b>BIG Phone</b> kao zadanu aplikaciju za pozive slijedeći <a href="#">ove korake za postavljanje</a>.</li><li>2. U aplikaciji <b>BIG Launcher</b> otvorite <b>Postavke</b> → <b>Telefon</b> → <b>Prikaz dolaznog poziva</b>: i odaberite <b>Zaslona za pozive - ako vaš Android to dopušta. Ako to ne dopušta, prikazat će se kao prioritarna obavijest pri vrhu zaslona</b>.</li><li>3. Ako se zaslona za pozive i dalje ne prikazuje, u istim postavkama <b>Telefon</b> dodirnite <b>Ispravak: bez zaslona za pozivanje čim telefon zazvoni</b> i slijedite upute.</li></ol>                                                                                            |
| BIG Launcher se stalno zaustavlja                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ako je opcija <b>Ne zadržavaj aktivnosti</b> uključena u <b>Postavke sustava Android</b> → <b>Opcije za razvojne programere</b>, isključite je (<a href="#">upute</a>).</li><li>2. Otvorite <a href="#">BIG Launcher na Google Play</a> i dodirnite <b>Nadogradnja</b> ako je dostupno.</li><li>3. Ako se aplikacija i dalje zaustavlja, pošaljite e-poruku na <b>contact@biglauncher.com</b> s modelom telefona, verzijama sustava Android i aplikacije BIG Launcher te opisom onoga što ste radili kada se aplikacija zaustavila. Nemojte brisati podatke aplikacije ni ponovno je instalirati prije nego što se obratite podršci; time se mogu izbrisati vaše postavke.</li></ol> |

## Prilozi

### Prilog A: Referenca za geste i kontrole

| Radnja            | Što radi              |
|-------------------|-----------------------|
| Jednostruki dodir | Odaberi ili aktiviraj |

| Radnja                               | Što radi                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dugi pritisak (držanje)</b>       | Prikazuje opis ako je uključena opcija <b>Opis pri dugom pritisku</b> ; čita ga naglas ako je uključena opcija <b>Izgovori pri dugom pritisku</b> . Obje se opcije nalaze u <b>Postavke</b> → <b>Pristupačnost</b> . |
| <b>Prijeđite prstom lijevo/desno</b> | Promjena zaslona (ako je omogućeno povlačenje)                                                                                                                                                                       |
| <b>Gumb Početna</b>                  | Povratak na BIG Launcher                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gumb Natrag</b>                   | Idi na prethodni zaslon                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gumb Izbornik</b>                 | Otvori Postavke (telefoni s fizičkim gumbom)                                                                                                                                                                         |

## Prilog B: Podržani jezici (70)

BIG Launcher 6.2.0 podržava 70 jezika aplikacije. Jezik aplikacije može se odabrati neovisno o jeziku sustava Android u **Postavke** → **Odaberi jezik**.

**Jezični kodovi:** af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu\_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy\_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa\_IN, pa\_PK, pl, pt, pt\_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr\_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur\_PK, uz, vi, yo, zh\_CN, zh\_TW

Jezici s desna na lijevo kao što su arapski, hebrejski, perzijski i urdu koriste zrcaljeno sučelje gdje je to prikladno.

## Prilog C: Objašnjenje dozvola

| Dozvola         | Zašto je potrebna                     |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Kontakti</b> | Prikazuje vaše kontakte i fotografije |
| <b>Telefon</b>  | Upućivanje i primanje poziva          |
| <b>SMS</b>      | Slanje i primanje tekstualnih poruka  |

| Dozvola  | Zašto je potrebna                          |
|----------|--------------------------------------------|
| Pohrana  | Spremanje fotografija i sigurnosnih kopija |
| Kamera   | Snimanje fotografija kontakata             |
| Lokacija | SOS hitni GPS                              |
| Mikrofon | Telefonski pozivi                          |

 Vaši se podaci **nikad** ne prikupljaju niti šalju putem interneta. Sve ostaje na vašem telefonu.

## Dodatak D: Kompatibilnost sa sustavom Android

Trenutačna izdanja aplikacija BIG Launcher, BIG Phone i BIG SMS zahtijevaju Android 6.0 ili noviji. Starije verzije aplikacija mogu podržavati starije verzije sustava Android.

## Prilog E: Kartica za brzi pregled

**Za starije osobe:** -  Zeleni gumb = Telefonski pozivi -  Žuti gumb = Tekstualne poruke -  Crveni gumb = SOS hitni poziv -  Trepće = Nešto novo (poruka ili poziv) -  Tri točkice = Postavke

**Za njegovatelje:** 1. Postavite SOS s obiteljskim telefonskim brojevima 2. Omogućite zaštitu lozinkom ako je potrebno 3. Instalirajte prateće aplikacije (BIG Phone, BIG SMS) 4. Postavite sve tri kao zadane aplikacije 5. Testirajte sve s korisnikom 6. Onemogućite brisanje radi sigurnosti

## Prilog F: Video upute

Svi videozapisi dostupni su na [youtube.com/@big\\_launcher](https://youtube.com/@big_launcher)

| Tema                      | Link                       |
|---------------------------|----------------------------|
| Instalirajte BIG Launcher | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Postavite zadani pokretač | <a href="#">Pogledajte</a> |

| Tema                                       | Link                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Postavite zadanu aplikaciju za telefon/SMS | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Dodajte zaslone i prilagodite gumbe        | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Prilagodite gumbe                          | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Dodijelite kontakt gumbu                   | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Dodijelite WhatsApp kontakt                | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Trepćući gumb                              | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Popravlak treptanja SMS-a                  | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Izbrišite povijest/SMS/kontakt             | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Prikaži Postavke                           | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Kupite punu verziju                        | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Vrati licencu                              | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Informacije o cijeni                       | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Zaštita lozinkom                           | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Pojednostavite izbornik poziva             | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Sakrij Postavke u Telefonu/SMS-u           | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Zadani audio uređaj                        | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Nasljeđivanje postavki                     | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Provjeri verziju                           | <a href="#">Pogledajte</a> |
| SMS obavijesti (Android 10+)               | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Popravlak "Ne zadržavaj aktivnosti"        | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Dodajte kreditnu karticu na račun          | <a href="#">Pogledajte</a> |
| Ograničenja besplatne verzije              | <a href="#">Pogledajte</a> |

| Tema                            | Link                       |
|---------------------------------|----------------------------|
| Promotivni video (na engleskom) | <a href="#">Pogledajte</a> |

---

Verzija priručnika 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Sva prava pridržana.

Za najnovija ažuriranja i podršku posjetite [biglauncher.com](https://biglauncher.com)