📱 Panduan Pengguna BIG Launcher

Versi 6.2.0 | Untuk Lansia dan Orang dengan Gangguan Penglihatan

---

📖 Daftar Isi

1. Memulai
2. Layar Utama
3. Telepon & Panggilan
4. Kontak
5. Pesan (SMS)
6. Layar & Tombol
7. Tema & Tampilan
8. SOS Darurat
9. Keamanan & Pembatasan
10. Aksesibilitas
11. Aplikasi
12. Pengaturan & Sistem
13. Referensi Preferensi
14. Pemecahan Masalah
15. Bantuan & Dukungan
16. Lampiran

Bagian 1 — 🚀 Memulai

Apa itu BIG Launcher?

BIG Launcher menggantikan layar beranda Android yang rumit dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dibaca. Alih-alih ikon kecil dan menu yang membingungkan, Anda mendapatkan **tombol-tombol besar dengan teks besar** yang mudah dilihat dan ditekan.

> 🎬 **Tonton:** Video promosi BIG Launcher (bahasa Inggris)

Untuk siapa BIG Launcher ini?

- Manula yang merasa smartphone terlalu rumit
- Orang dengan masalah penglihatan atau buta
- Orang dengan kesulitan motorik, Alzheimer, atau Parkinson
- Siapa saja yang menginginkan pengalaman telepon yang lebih sederhana dan bebas stres

BIG Apps Suite

BIG Launcher bekerja bersama dua aplikasi pendamping:

Aplikasi	Tujuan
BIG Launcher	Layar beranda baru Anda dengan tombol-tombol besar
BIG Phone	Menangani panggilan telepon dengan layar panggilan yang diperbesar
BIG SMS	Mengirim dan menerima pesan teks dengan teks besar

Anda perlu menginstal BIG Phone dan BIG SMS secara terpisah (diwajibkan oleh aturan Google Play Store sejak Maret 2019).

Versi Gratis vs. Versi Lengkap

> 🎬 **Tonton:** Keterbatasan versi gratis

Fitur	Versi Gratis	Versi Lengkap
Tombol yang dapat disesuaikan	Kolom kanan saja	Semua tombol
Layar tambahan	Maksimal 5	Tanpa batas
Perlindungan kata sandi	Tidak tersedia	Tersedia
Item log panggilan	5 terbaru saja	Tanpa batas
Rangkaian SMS	5 terbaru saja	Tanpa batas
Papan tombol saat panggilan	Dinonaktifkan	Tersedia
Iklan dalam pesan	Tautan ditambahkan setelah 20 SMS	Tanpa iklan

Instalasi

> 🎬 **Tonton:** Cara menginstal BIG Launcher

1. Buka **Google Play Store** di ponsel Anda
2. Cari **"BIG Launcher"**
3. Ketuk **Instal** dan tunggu unduhan selesai
4. Ketuk **Buka** untuk menjalankan aplikasi

Menginstal BIG Phone

1. Di layar utama, ketuk tombol **Telepon**
2. Pilih **"Unduh dan instal aplikasi telepon"**
3. Ketuk **Instal** di halaman Google Play Store
4. Setelah instalasi, ketuk **Buka**

5. Berikan semua izin yang diminta (panggilan, kontak, log panggilan) — aplikasi tidak akan berfungsi tanpanya

Menginstal BIG SMS

1. Di layar utama, ketuk tombol **Pesan**
2. Pilih **"Unduh dan instal aplikasi pesan"**
3. Ketuk **Instal** di halaman Google Play Store
4. Setelah instalasi, ketuk **Buka**
5. Saat diminta, tetapkan **BIG SMS** sebagai aplikasi SMS default Anda — ketuk **Ya**

Panduan Pengaturan

Pertama kali membuka BIG Launcher, panduan pengaturan akan memandu Anda melalui pengaturan dasar:

Langkah 1: Bahasa

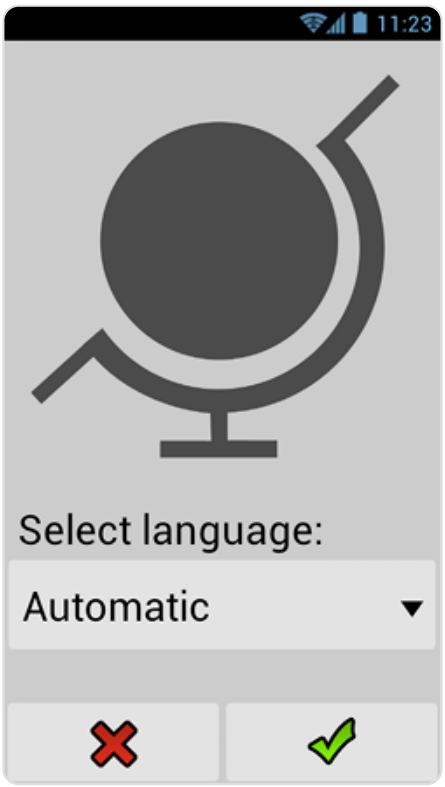

- Bahasa ponsel Anda dipilih secara otomatis
- Anda dapat memilih bahasa aplikasi secara manual di Preferensi → Pilih bahasa
- Beberapa karakter khusus mungkin tidak ditampilkan di ponsel lama

Langkah 2: Ukuran Teks

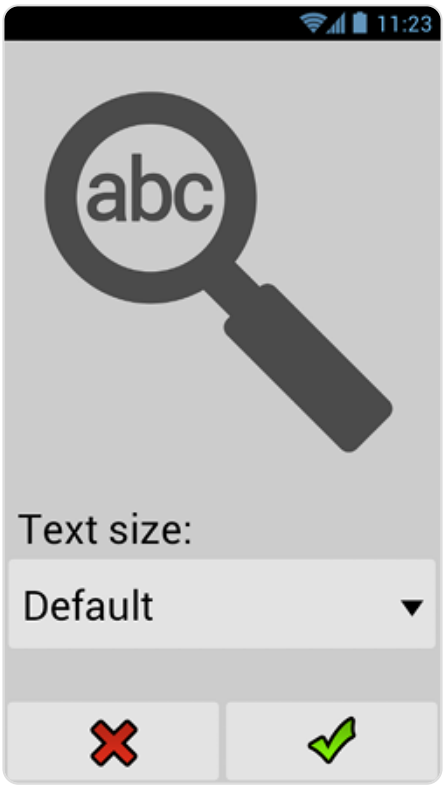

- **Standar** — Ukuran standar (disarankan untuk sebagian besar pengguna)
- **Lebih besar** — Teks lebih besar agar lebih mudah dibaca
- **Terbesar** — Ukuran maksimum (untuk gangguan penglihatan berat)

Langkah 3: Tema Warna

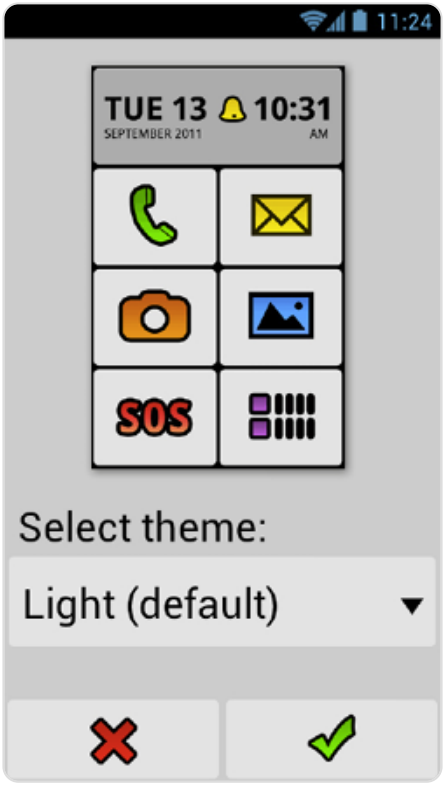

- **Pencahayaan (standar)** — Latar belakang putih, teks hitam
- **Gelap** — Latar belakang hitam, teks putih (lebih mudah dibaca pada malam hari)
- **Biru** — Tema biru muda (juga cocok untuk pengguna buta warna)

Langkah 4: Izin Penghapusan

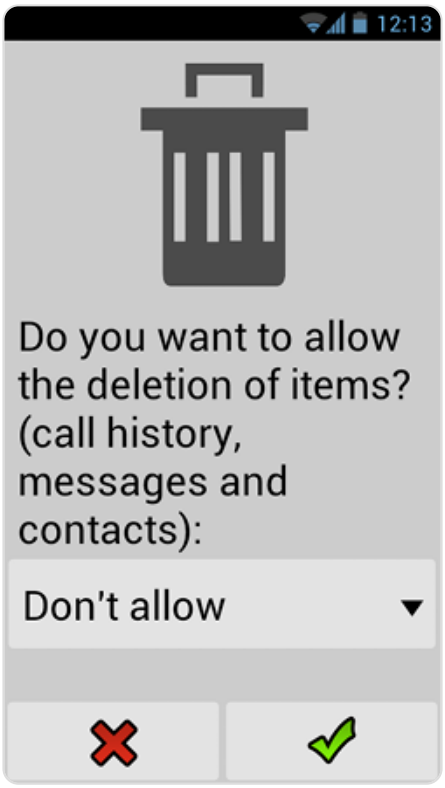

- Aktifkan atau nonaktifkan penghapusan riwayat panggilan, pesan SMS, dan kontak
- Untuk keamanan, **nonaktifkan penghapusan** untuk pengguna yang mungkin secara tidak sengaja menghapus informasi penting
- Ketuk kotak di bawah setiap opsi, lalu pilih **Ijinkan** atau **Tidak Diijinkan**

Langkah 5: Selesai

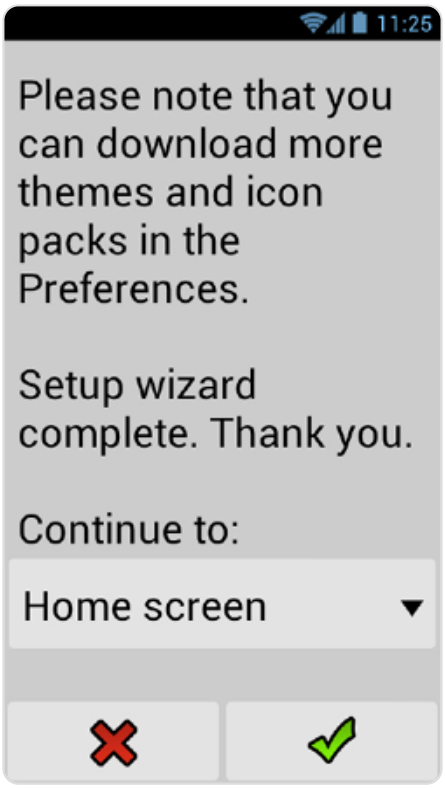

- Ketuk tanda centang hijau untuk menyelesaikan
- BIG Launcher akan meminta izin untuk mengakses kontak, panggilan, dan pesan
- Data Anda **tidak pernah** dikumpulkan atau dikirim secara daring

Menyetel BIG Launcher sebagai Standar

> 🎬 **Tonton:** Cara menyetel BIG Launcher sebagai standar

Saat menekan tombol **Rumah**, Anda akan diminta memilih peluncur:

1. Pilih **BIG Launcher** dari daftar
2. Ketuk **"Selalu"** atau **"Atur sebagai default"**

Jika menu ini tidak muncul: 1. Buka **Pengaturan sistem** → **Aplikasi** → **Aplikasi default** → **Layar utama** 2. Pilih **BIG Launcher**

Menyetel Aplikasi Telepon & SMS Standar

> 🎬 **Tonton:** Cara menyetel aplikasi telepon/SMS standar

BIG Phone sebagai Aplikasi Panggilan Standar

Otomatis Buka BIG Phone → ketuk **Ya** saat diminta menjadikannya aplikasi default.

Manual: 1. Buka **Pengaturan sistem** → **Aplikasi** 2. Ketuk tiga titik (⋮) → **Aplikasi default** 3. Ketuk **Aplikasi telepon** → pilih **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS sebagai Aplikasi Perpesanan Standar

Otomatis Buka BIG SMS → ketuk **Ya** saat diminta menjadikannya aplikasi default.

Manual: 1. Buka **Pengaturan sistem** → **Aplikasi** → tiga titik (⋮) → **Aplikasi default** 2. Ketuk **Aplikasi pesan** → pilih **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Penting:** Hanya aplikasi telepon standar yang dapat menampilkan layar panggilan masuk dan mengakses riwayat panggilan. Hanya aplikasi SMS standar yang dapat mengirim dan menerima pesan.

Membeli Versi Lengkap

> 🎬 **Tonton:** Cara membeli | Info harga

Bandingkan harga semua paket aplikasi tunggal dan BIG Apps Suite PREMIUM di halaman harga kami.

Mengecek Harga

1. Ketuk tiga titik (⋮) di sebelah jam → **Preferensi**

2. Ketuk **Beli/perbarui versi lengkap.**
3. Harga muncul dalam mata uang lokal Anda
4. Anda dapat membeli satu aplikasi BIG secara terpisah, atau membuka kunci Suite lengkap dengan BIG Apps Suite PREMIUM.

Paket bulanan dan tahunan merupakan langganan yang diperpanjang secara otomatis kecuali dibatalkan. Paket tahunan ditagih untuk satu tahun penuh. Paket seumur hidup merupakan pembelian satu kali tanpa pembayaran berulang. Ketuk **Opsi lain** untuk membandingkan paket yang tersedia.

Pelanggan baru **BIG Apps Suite PREMIUM** mendapatkan **uji coba paket tahunan selama 7 hari**. Metode pembayaran diperlukan. Jika Anda tidak membatalkan sebelum uji coba berakhir, Google Play akan menagih harga tahunan yang ditampilkan.

Pembelian seumur hidup yang sudah ada tetap berlaku untuk aplikasi yang dibeli semula.

Membeli

1. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**. Untuk membeli BIG Phone atau BIG SMS saja, buka aplikasi tersebut.
2. Buka **Preferensi → Beli/perbarui versi lengkap.**.
3. Pilih paket yang Anda inginkan. Di BIG Launcher, ketuk **Opsi lain** untuk membandingkan paket Suite dan paket khusus BIG Launcher. Penawaran utama **Mulai uji coba gratis saya** berlaku untuk paket Suite tahunan.
4. Periksa jumlah tagihan, periode penagihan, dan semua ketentuan uji coba yang ditampilkan oleh Google Play, lalu konfirmasikan pembelian.
5. Kembali ke aplikasi. Untuk pembelian Suite, buka **BIG Phone** dan **BIG SMS** langsung dari BIG Launcher untuk mengaktifkan lisensi keduanya.

> ⚠️ **Simpan tanda terima Google Play Anda.** Tanda terima tersebut berisi ID Pesanan yang dapat digunakan oleh tim dukungan jika pembelian tidak dikenali.

Untuk mengelola atau membatalkan langganan, buka aplikasi tempat Anda membelinya: BIG Launcher untuk Suite, atau aplikasi yang dibeli untuk paket aplikasi tunggal. Buka **Preferensi → Beli/perbarui versi lengkap. → Kelola langganan**. Di Google Play, pilih langganan, lalu ketuk **Batalkan langganan** jika Anda ingin menghentikan perpanjangan berikutnya. Akses tetap berlaku hingga akhir periode yang telah dibayar.

Pembelian paket seumur hidup **tidak** otomatis membatalkan langganan yang sudah ada. Setelah pembelian seumur hidup aktif, gunakan **Kelola langganan** untuk membatalkan langganan yang sesuai jika Anda tidak lagi membutuhkannya.

Memulihkan Lisensi Anda

> 🎬 **Tonton:** Cara memulihkan pembelian

Jika Anda sudah membayar tetapi fitur versi lengkap belum tersedia, pulihkan pembelian Anda:

1. Hubungkan ponsel ke internet. Di **Google Play**, pilih **akun Google yang digunakan untuk pembelian awal**.
2. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**. Untuk pembelian satu aplikasi, buka aplikasi yang Anda beli: **BIG Launcher**, **BIG Phone**, atau **BIG SMS**.
3. Buka **Preferensi**: di BIG Launcher, ketuk tiga titik di sebelah jam, lalu **Preferensi**; di BIG Phone atau BIG SMS, ketuk tombol **Preferensi**.
4. Ketuk **Beli/perbarui versi lengkap.**, lalu **Pulihkan pembelian**.
5. Setelah memulihkan **BIG Apps Suite PREMIUM**, kembali ke BIG Launcher. Buka **BIG Phone** dari BIG Launcher, kembali, lalu buka **BIG SMS** dari BIG Launcher untuk mengaktifkan lisensi kedua aplikasi tersebut.

Pembelian satu aplikasi hanya memulihkan akses ke aplikasi tersebut. Langkah-langkah ini juga berlaku setelah menginstal ulang aplikasi atau beralih ke ponsel baru.

Jika akses masih belum tersedia, pastikan Google Play menggunakan akun Google yang digunakan untuk pembelian awal. Untuk langganan, buka **Preferensi → Beli/perbarui versi lengkap. → Kelola langganan** dan pastikan langganan masih aktif. Jika Anda masih memerlukan bantuan, kirim email ke **contact@biglauncher.com** dengan menyertakan ID pesanan Google Play Anda.

Membeli untuk Orang Lain

> 🎬 **Tonton:** Cara menambahkan kartu kredit ke akun lain

Untuk membeli paket seumur hidup di ponsel orang lain dengan metode pembayaran Anda:

1. Di ponsel mereka, masuk ke akun Google yang akan memiliki pembelian tersebut dan buka Google Play → Metode pembayaran.
2. Tambahkan metode pembayaran Anda.
3. Untuk pembelian seumur hidup bagi satu aplikasi, buka aplikasi yang ingin Anda beli. Untuk paket seumur hidup BIG Apps Suite PREMIUM, buka BIG Launcher.
4. Buka Preferensi → Beli/perbarui versi lengkap. → **Opsi lain**, pilih Seumur Hidup dan ikuti petunjuk pembelian yang ditampilkan oleh Google Play.
5. Setelah pembelian, kembali ke Google Play → Metode pembayaran → Setelan pembayaran lainnya dan hapus kartu Anda dari akun tersebut.

Pembelian seumur hidup tetap aktif setelah kartu dihapus.

Bagian 2 — 🏠 Layar Utama

Tata Letak Layar Utama

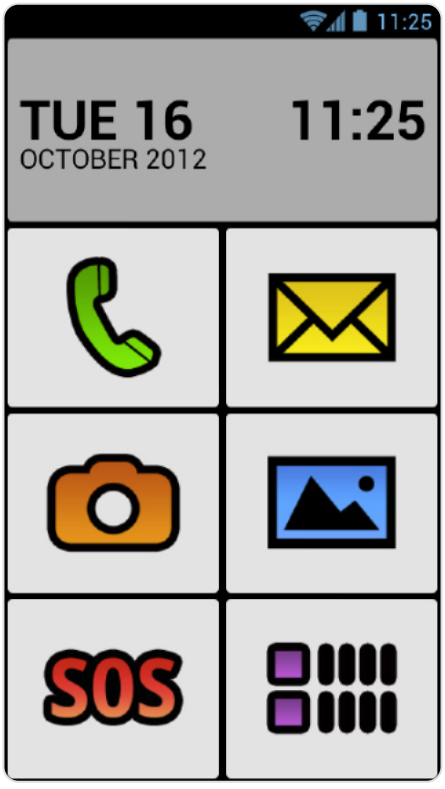

Layar utama menampilkan:

- **Bilah atas:** Jam, tanggal, level baterai, kekuatan sinyal
- **Area utama:** Enam tombol besar untuk fungsi terpenting
- **Menu:** Tiga titik (⋮) di samping jam untuk pengaturan

Enam Tombol Standar

Tombol	Ikon	Fungsinya
Telepon	Hijau	Mengakses kontak, papan nomor, riwayat panggilan
Pesan	Kuning	Membaca dan mengirim pesan teks
Kamera	—	Mengambil foto
Galeri	—	Melihat foto Anda
SOS	Merah	Panggilan dan SMS darurat
Aplikasi	—	Mengakses semua aplikasi lain

Pilihan Tata Letak Layar

Contoh tata letak layar:

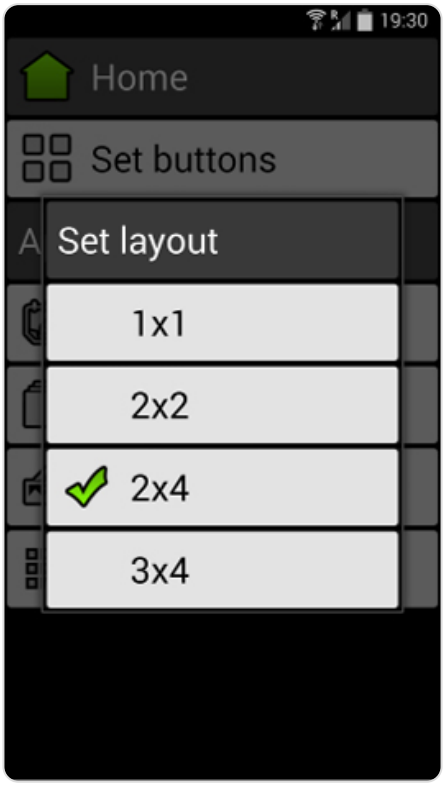

Tata Letak	Tombol	Terbaik Untuk
3×5	15 tombol	Lebih banyak pintasan dalam satu layar
3×4	12 tombol	Lebih banyak tombol dalam satu layar
3×3	9 tombol	Tombol lebih besar
2×4	8 tombol	Teks lebih besar
2×2	4 tombol	Penglihatan sangat buruk
1×1	1 tombol	Mode fungsi tunggal

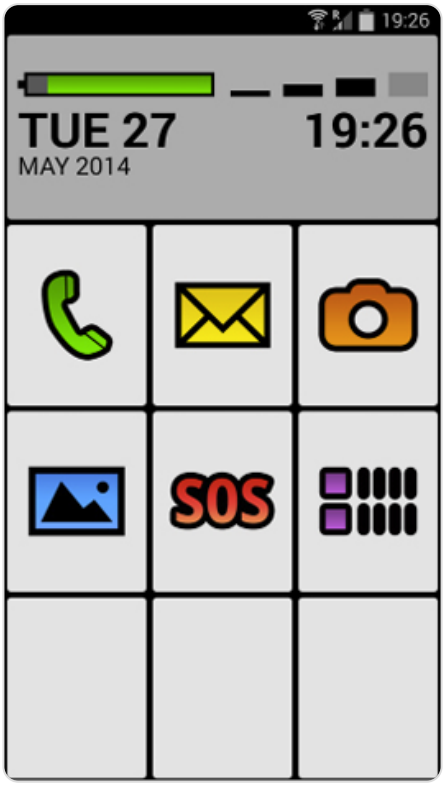

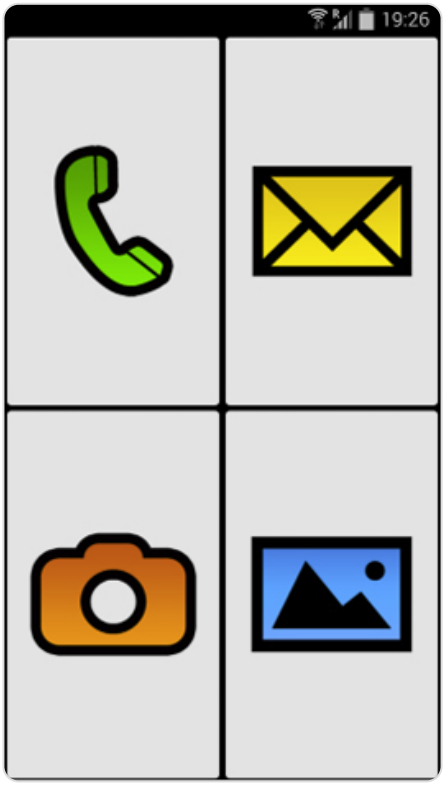

⚠️ **Peringatan tentang tata letak 1×1 dan 2×2:** Menu tiga titik tersembunyi dalam tata letak ini. Tombol kiri bawah (2×2) atau tombol tunggal (1×1) secara otomatis menjadi pintasan Preferensi. Jika Anda mengubahnya, Anda mungkin kehilangan akses ke pengaturan. **Akses Darurat:** Tahan tombol kiri atas selama **30 detik**.

Potret dan Lanskap

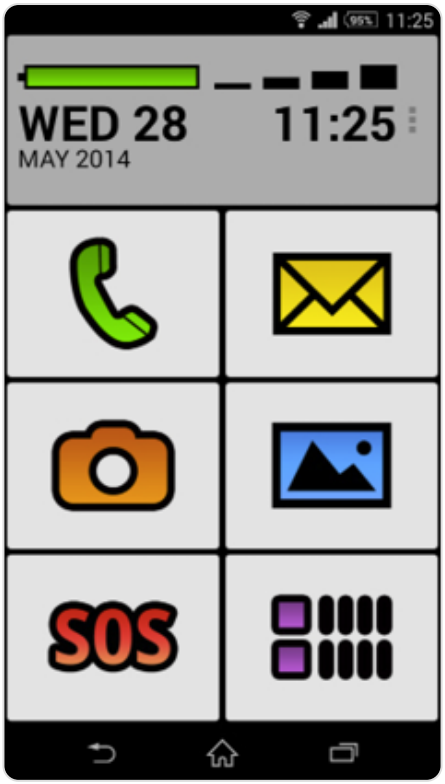

Tombol Berkedip

Ketika sebuah tombol berkedip, itu berarti ada sesuatu yang baru. Tombol Telepon dan Pesan bisa berkedip untuk panggilan tak terjawab atau pesan yang belum dibaca. Tombol pintasan aplikasi lain bisa berkedip ketika aplikasi terkait memposting notifikasi Android.

- **Telepon berkedip** — Anda memiliki panggilan tak terjawab
- **Pesan berkedip** — Anda memiliki pesan teks yang belum dibaca
- **Aplikasi lain berkedip** — Aplikasi tersebut memiliki notifikasi (misalnya, WhatsApp, Gmail)

Kedipan notifikasi aplikasi diaktifkan di **Preferensi → Opsi Layar → Tombol berkedip ketika aplikasi menampilkan notifikasi**. Jika pintasan BIG Phone, BIG SMS, atau BIG Apps Suite lainnya berkedip secara tidak semestinya, lihat **Aplikasi BIG Apps Suite memiliki hak** dalam Referensi Preferensi.

Menyetel Alarm

1. Ketuk **jam** atau **tanggal** di layar utama
2. Aplikasi alarm ponsel Anda akan terbuka
3. Setel alarm Anda seperti biasa
4. Saat alarm disetel, ikon lonceng kecil (🔔) muncul di samping jam

Mengakses Preferensi

Preferensi dapat dibuka melalui menu tiga titik, melalui daftar Aplikasi jika item Preferensi diaktifkan, atau melalui akses darurat dari layar utama. Pendamping dapat melindungi akses di **Preferensi** → **Menu preferensi** → **Kunci menu**.

> 🎬 **Tonton:** Cara menampilkan Preferensi

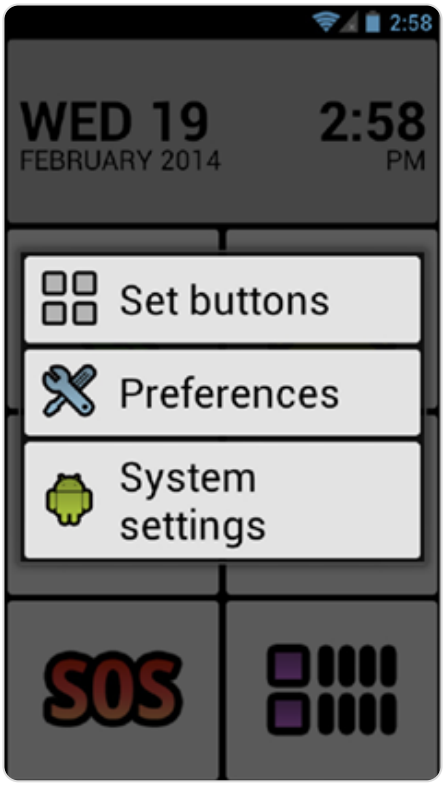

Metode 1 — Tiga Titik (paling mudah): - Ketuk tiga titik (⋮) di samping jam → **Preferensi**

Metode 2 — Dari Daftar Aplikasi: - Buka **Aplikasi** → cari **BIG Launcher Preferensi**

Metode 3 — Akses Darurat: - Tahan tombol kiri atas di layar Utama selama **30 detik**

Bagian 3 — 📞 Telepon & Panggilan

Layar Telepon

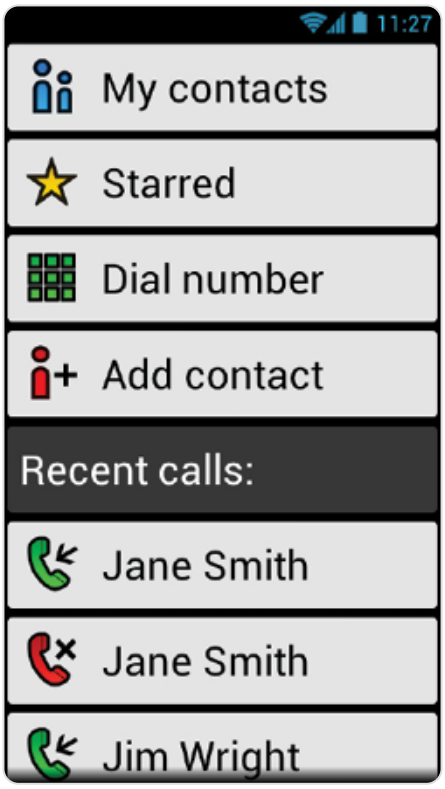

Ketuk **Telepon** di layar utama untuk melihat:

1. **Kontak saya** — Semua kontak yang memiliki nomor telepon
2. **Dibintangi** — Kontak favorit Anda
3. **Panggil nomor** — Papan tombol untuk memanggil nomor secara manual
4. **Panggilan terbaru:** — Riwayat panggilan

Melakukan Panggilan dari Kontak

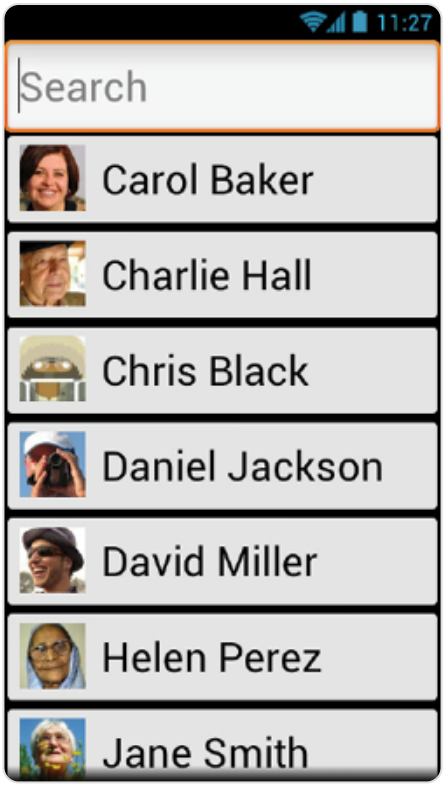

1. Ketuk **Telepon** → **Kontak saya** (atau **Dibintangi**)
2. Gulir daftar kontak atau gunakan kotak pencarian, jika diaktifkan
3. Ketuk kontak yang ingin Anda panggil
4. Ketuk nomor telepon
5. Pilih **Panggilan** dari menu

Menggunakan Papan Panggilan

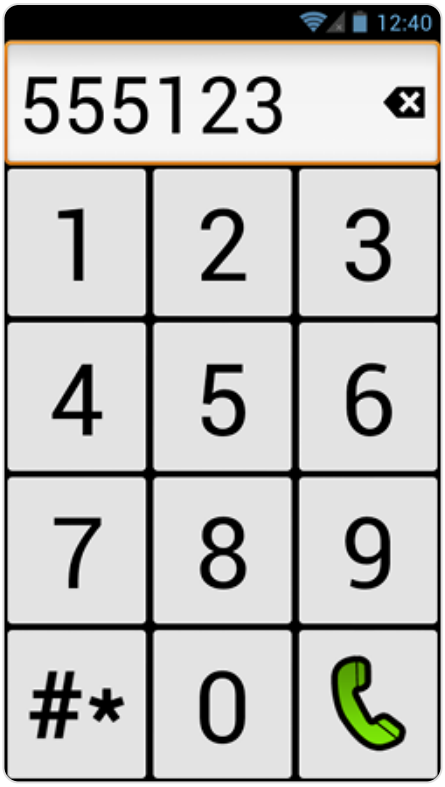

1. Ketuk **Telepon** → **Panggil nomor**
2. Ketuk angka-angka di papan tombol
3. Untuk menghapus digit terakhir, ketuk tampilan nomor di bagian atas

4. Jika **Tekan lama hapus semua nomor panggilan** diaktifkan di Preferensi → Telepon, tekan lama tampilan nomor untuk menghapusnya.
5. Ketuk tombol telepon berwarna hijau. Jika menu tindakan muncul, pilih **Panggilan**.

Dialog simbol pada pemanggil dapat mencakup **Tempel dari papan klip** dan **Keluar dari pemanggil**. Pilih simbol dan tindakan yang tersedia menggunakan **Tampilkan di kotak dialog simbol:** di Preferensi → Telepon.

Jika panggilan menunggu sebelum mengirim digit tambahan, BIG Phone mungkin menanyakan apakah kode yang tersisa akan diterapkan. Pilih **Ya** untuk mengirim digit melalui BIG Phone, atau **Tidak** agar Android melanjutkan.

Selama Panggilan

Layar panggilan aktif dapat disederhanakan di **Preferensi → Telepon**. Anda dapat menyembunyikan papan tombol, tombol tahan, tombol bisukan, pengalih audio, durasi, dan tombol lainnya. Untuk mencegah sentuhan yang tidak disengaja, gunakan **Minta untuk mengakhiri panggilan**, **Konfirmasi semua aktivitas di layar panggilan**, atau **Kosongkan ruang teratas pada layar panggilan aktif**.

Tombol yang tersedia selama panggilan:

- **Akhiri panggilan** (merah) — Mengakhiri panggilan
- **Speaker** — Mengaktifkan/menonaktifkan pengeras suara

- **Matikan Suara** — Mengaktifkan/menonaktifkan mikrofon
- **Papan tombol** — Papan angka (untuk sistem telepon otomatis)
- **Tahan** — Menahan panggilan
- **Bluetooth** — Beralih ke headset Bluetooth

Fitur Keamanan Layar Panggilan

- **Tombol Lipat/Perluas** — Menyembunyikan semua tombol kecuali Akhiri Panggilan
- **Ruang kosong di bagian atas** — Mencegah telinga Anda menekan tombol
- **Konfirmasi untuk mengakhiri panggilan** — Konfirmasi opsional sebelum menutup telepon

Menyederhanakan Menu Panggilan

> 🎬 **Tonton:** Cara menyederhanakan menu panggilan

Ketika Anda mengetuk kontak, sebuah menu akan muncul dengan opsi panggilan dan SMS. Anda dapat menyederhanakannya:

Menghapus opsi SMS: 1. **Preferensi** → **Kontak** → nonaktifkan **Tampilkan opsi pesan dalam dialog panggilan** 2. Kini hanya opsi **Panggilan** yang akan ditampilkan — opsi ini berfungsi sebagai konfirmasi dan mencegah panggilan yang tidak disengaja

Panggilan langsung (tanpa menu sama sekali): 1. **Preferensi** → **Kontak** → aktifkan **Tidak ada menu ketika memanggil kontak** 2. Mengetuk kontak akan langsung memulai panggilan

> ⚠️ Kami tidak menyarankan menonaktifkan menu konfirmasi — jika tidak, panggilan acak dapat terpicu kapan saja saat memegang ponsel.

Perangkat Audio Standar

> 🎬 **Tonton:** Cara mengubah perangkat audio standar

1. Buka **Preferensi** → **Telepon** → **Perangkat audio standar untuk panggilan**.
2. Pilih perangkat audio yang ingin Anda gunakan:
    - **Standar** — Cara kerja normal ponsel
    - **Alat pendengar** — Pengeras suara kecil di telinga Anda
    - **Bluetooth** — Perangkat dengar Bluetooth yang terhubung
    - **Headset Berkabel** — Penyuara telinga berkabel
    - **Speaker** — Pengeras suara

Beralih saat panggilan berlangsung: Ketuk tombol perangkat audio. Tombol ini menampilkan daftar perangkat atau beralih antarperangkat secara bergiliran, sesuai pengaturan di **Preferensi** → **Telepon** → **Fungsionalitas tombol perangkat audio**. Hanya perangkat yang tersedia yang dapat dipilih.

Ponsel Dual SIM

Pada ponsel dengan dua SIM, pilih SIM untuk panggilan saat diminta.

Riwayat Panggilan

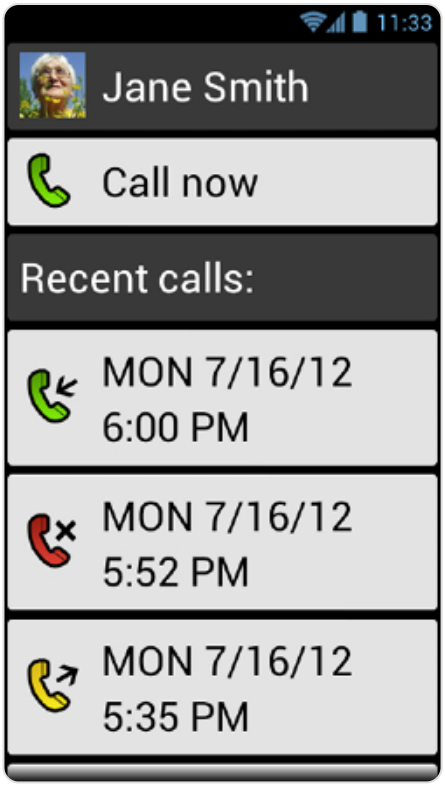

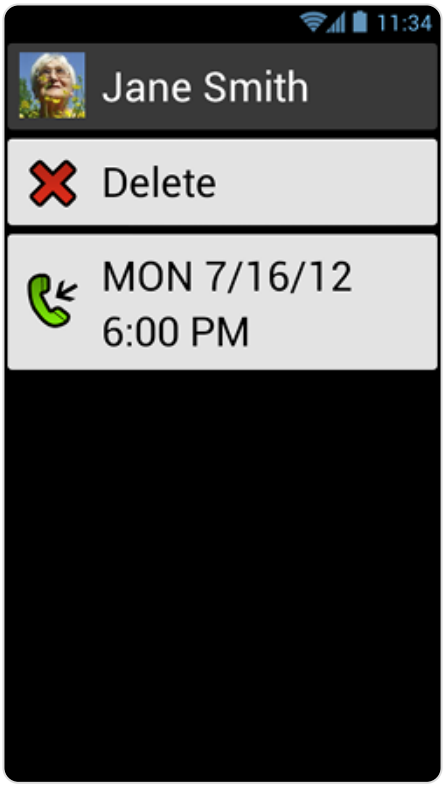

1. Ketuk **Telepon** → **Panggilan terbaru:**.
2. Untuk menelepon nomor dari riwayat panggilan, ketuk entrinya dan pilih tindakan untuk menelepon jika menu muncul.
3. Untuk menghapus entri, buka entri tersebut lalu ketuk **Hapus**, jika penghapusan diaktifkan.

Ikon jenis panggilan:

- **Panah hijau** — Keluar (Anda memanggil)
- **Panah biru** — Masuk (mereka memanggil)
- **Panah merah** — Panggilan tak terjawab

Aktifkan **Panggilan tak terjawab:** untuk menampilkan panggilan tak terjawab sebelum riwayat panggilan lengkap. Membuka detail panggilan tak terjawab akan menandainya sebagai sudah dilihat. Gunakan **Tandai semua sebagai sudah dibaca** untuk menandai panggilan tak terjawab yang tersisa. Di **Preferensi** → **Telepon**, **Tampilkan panggilan kecuali:** menyembunyikan jenis panggilan yang dipilih dari catatan panggilan.

Bagian 4 — 👥 Kontak

Melihat Kontak

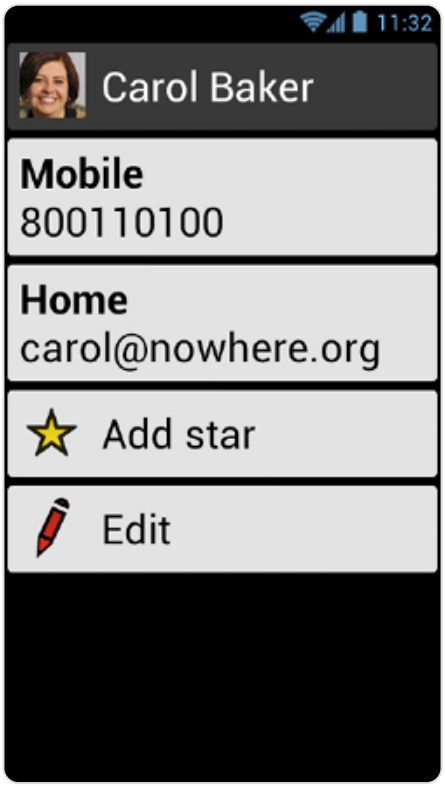

1. Ketuk **Telepon** → **Kontak saya**
2. Gulir daftar atau gunakan kotak pencarian, jika diaktifkan
3. Ketuk kontak mana pun untuk melihat detailnya

Detail kontak mungkin termasuk: - Nomor telepon — Ketuk untuk memanggil atau mengirim SMS - Alamat email — Ketuk untuk mengirim email - Situs web, catatan, ulang tahun/peringatan

Kontak Berbintang (Favorit)

1. Buka detail kontak
2. Ketuk **Berikan bintang** — kontak akan muncul di daftar **Dibintangi**
3. Ketuk **Hapus bintang** untuk membatalkannya

Menambahkan Kontak Baru

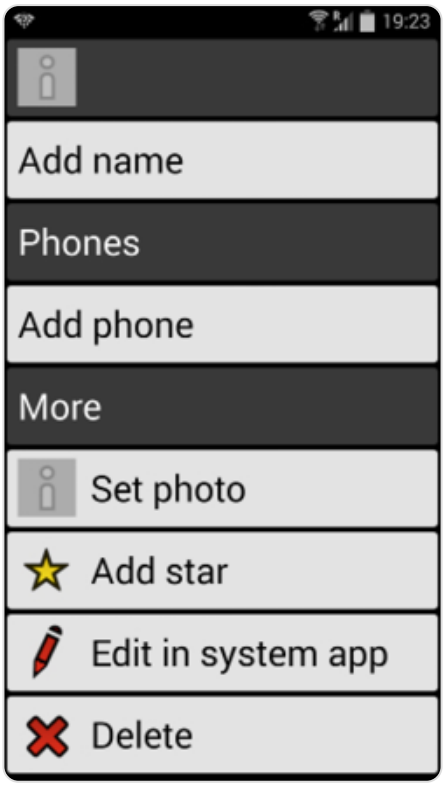

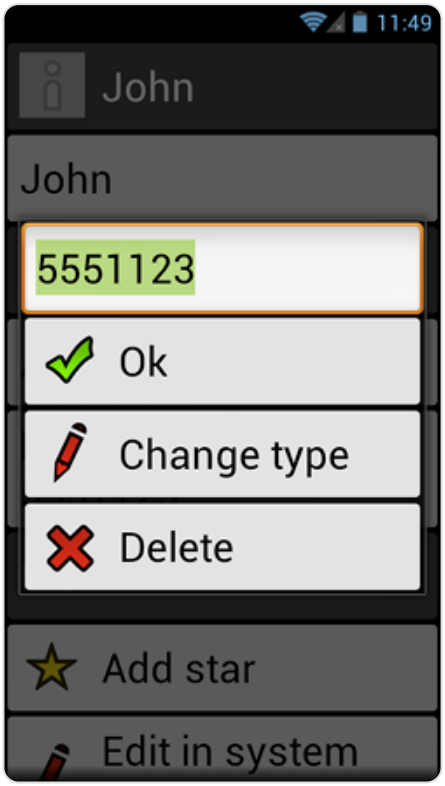

1. Ketuk **Telepon** → **Tambah kontak**
2. Masukkan **Nama** kontak
3. Ketuk **Tambahkan Telepon** lalu masukkan nomor telepon
4. Anda dapat menambahkan beberapa nomor (Rumah, Seluler, Kantor)
5. Ketuk **Tambahkan email** untuk alamat email
6. Ketuk **Simpan**

Menambahkan Foto ke Kontak

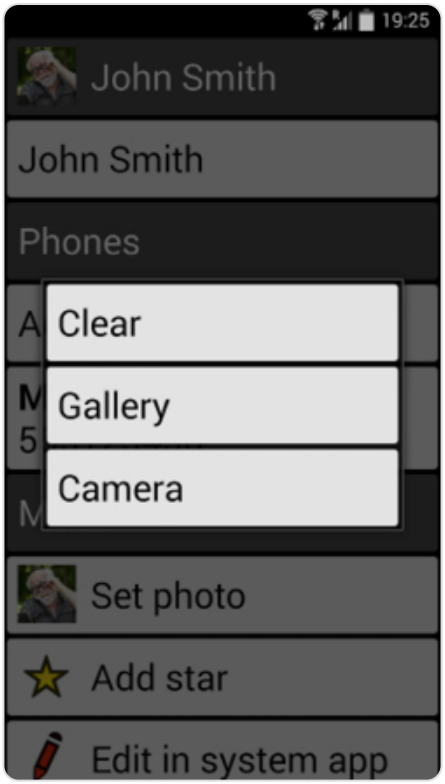

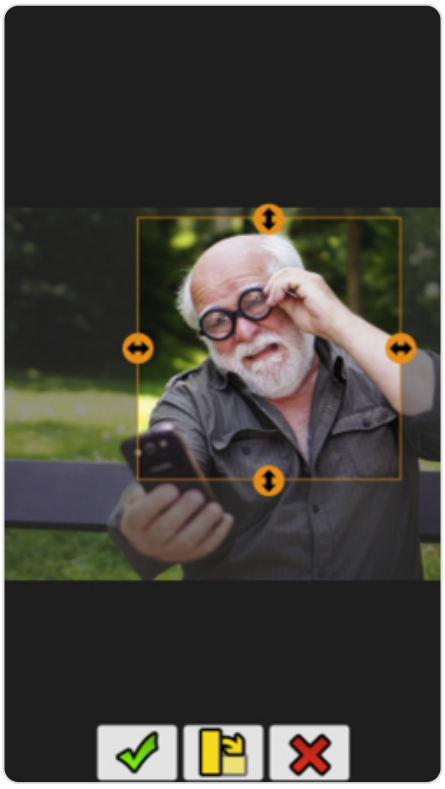

1. Buka kontak → ketuk **Atur foto**
2. Pilih **Galeri** (foto yang sudah ada) atau **Kamera** (ambil foto baru)
3. Gunakan alat pangkas untuk memilih area yang Anda inginkan
4. Ketuk tombol **Simpan** hijau

Mengedit Kontak

1. Buka kontak → ketuk **Edit**
2. Lakukan perubahan Anda
3. Ketuk **Simpan**

Menghapus Kontak

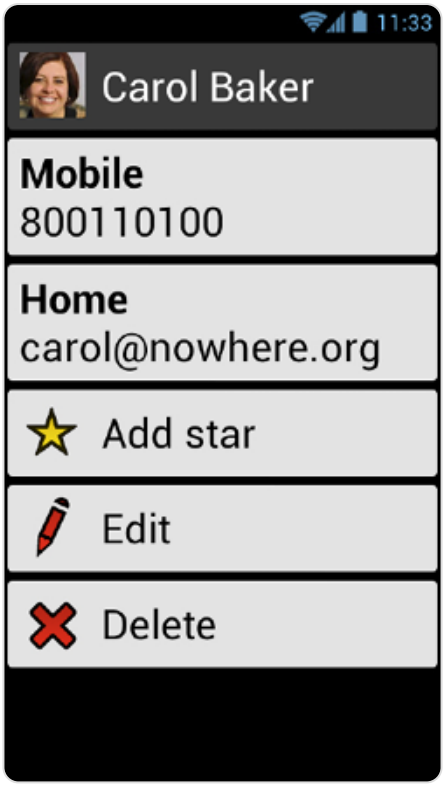

> 🎬 **Tonton:** Cara menghapus riwayat/SMS/kontak

Penghapusan **dinonaktifkan secara bawaan** untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Untuk mengaktifkannya: 1. **Preferensi** → **Kontak** → aktifkan **Tambah opsi hapus kontak** 2. Atau jalankan kembali **panduan penyiapan** dan ubah izin penghapusan

---

Bagian 5 — 💬 Pesan (SMS)

Membaca Pesan

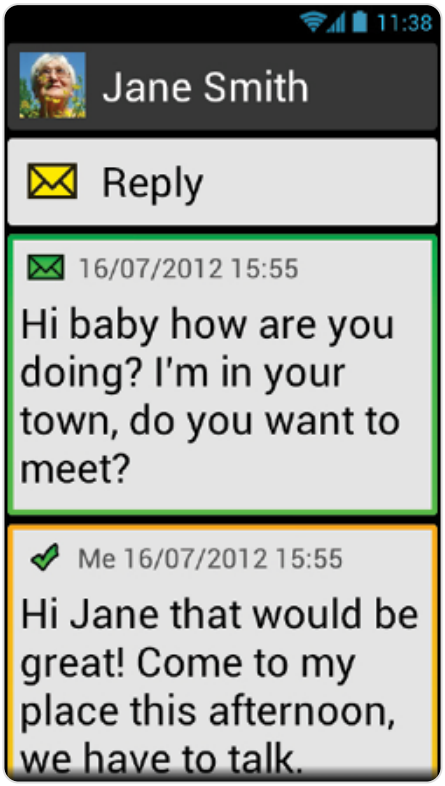

1. Ketuk **Pesan** di layar utama
2. Anda akan melihat percakapan terbaru dengan nama kontak dan pesan terakhir
3. Ketuk percakapan untuk membaca semua pesan

Warna pesan: - **Batas hijau** — Pesan yang Anda kirim - **Batas kuning** — Pesan yang Anda terima - **Tanda centang** — Pesan telah terkirim

Mengirim Pesan Baru

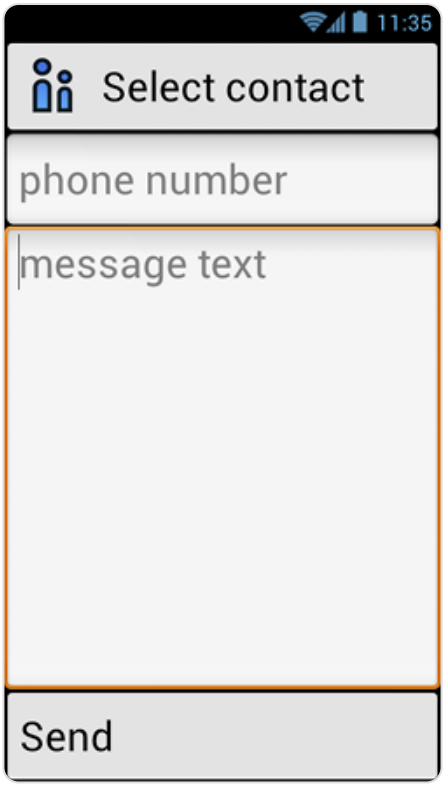

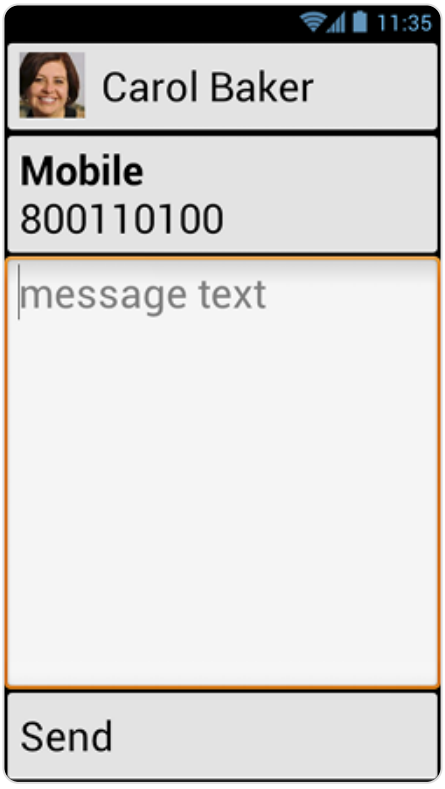

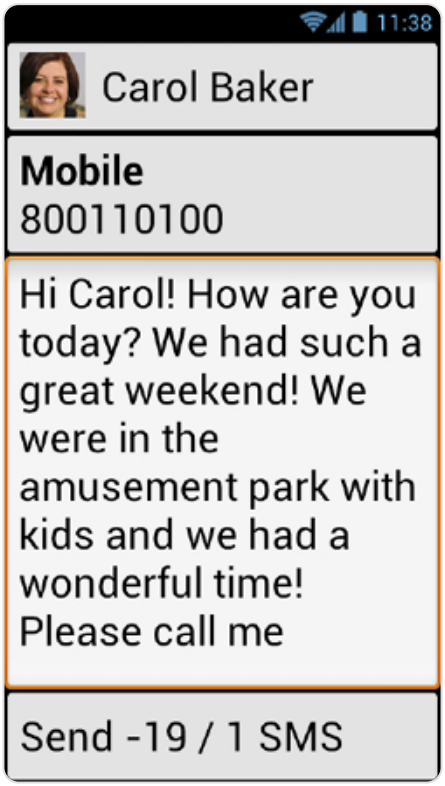

1. Ketuk **Pesan** → **Tulis pesan baru**
2. Pilih kontak atau masukkan nomor telepon secara manual
3. Ketik pesan Anda
4. Ketuk **Kirim**

> 💡 **Batas karakter:** Satu SMS memuat 160 karakter (70 dengan emoji/karakter khusus). Pesan yang lebih panjang dibagi menjadi beberapa SMS.

Membalas Pesan

1. Buka percakapan
2. Ketuk **Menjawab**
3. Ketik pesan Anda → ketuk **Kirim**

Opsi Pesan

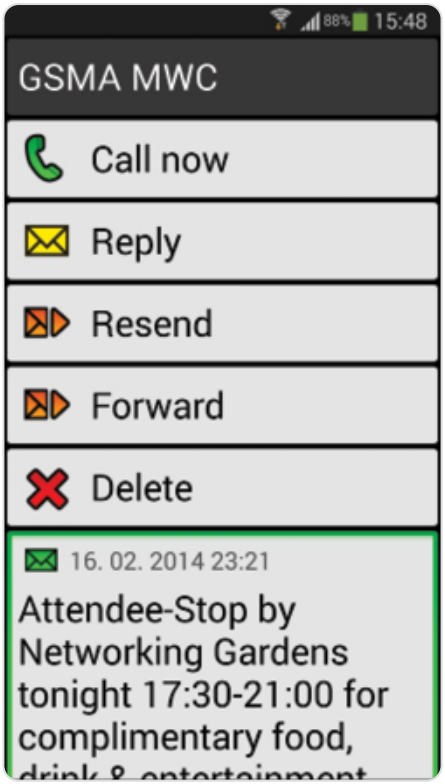

Ketuk pesan untuk membuka detailnya. Tindakan yang tersedia meliputi Panggil sekarang, Balas, Kirim ulang, Teruskan, dan Hapus (jika penghapusan diaktifkan).

Pesan MMS (Gambar)

Jika seseorang mengirim gambar atau video: 1. Pesan menampilkan **"Ini adalah MMS"** 2. Ketuk **Unduh** untuk mendapatkan pesan lengkap 3. Ketuk lagi untuk melihatnya

BIG SMS dapat menerima MMS, termasuk teks dan lampiran, tetapi tidak dapat membuat MMS baru.

Template SMS

Buat templat pesan untuk membalas dengan cepat: 1. Di editor pesan, ketuk **Templates** 2. Ketuk **Buat baru** → ketik pesan Anda → simpan 3. Lain kali, ketuk **Templates** dan pilih pesan yang telah Anda simpan

Dukungan Dual SIM

Pada ponsel dengan dua kartu SIM, aktifkan dukungan dua kartu SIM di Preferensi → Pesan agar dapat memilih SIM saat mengirim pesan.

Menghapus Pesan

> 🎬 **Tonton:** Cara menghapus riwayat/SMS/kontak

Penghapusan **dinonaktifkan secara default**. Untuk mengaktifkannya: 1. **Preferensi** → **Pesan** → aktifkan **Tampilkan tombol hapus**

Anda dapat menghapus: - Pesan individual - Seluruh rangkaian percakapan - Semua pesan sekaligus

> ⚠️ **Peringatan:** Penghapusan massal tidak dapat dibatalkan!

Notifikasi SMS

Notifikasi pesan dikendalikan oleh BIG SMS maupun saluran notifikasi Android. Gunakan **Preferensi** → **Pesan** → **Sistem pesan pemberitahuan** dan **Konfigurasi suara dan tampilan**. Tampilan layar penuh di atas layar kunci mungkin memerlukan izin notifikasi layar penuh Android.

> 🎬 **Tonton:** Notifikasi SMS di Android 10+

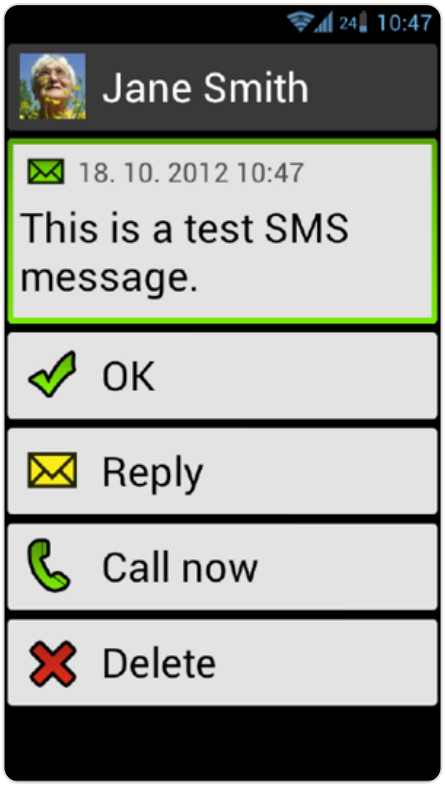

Jenis Notifikasi

- **Tombol berkedip** — Tombol Pesan berkedip di layar utama
- **Suara** — Nada notifikasi diputar
- **Getar** — Ponsel bergetar
- **Pop-up layar** — Pesan muncul di layar
- **Lampu LED** — Lampu notifikasi ponsel berkedip

Mengonfigurasi Notifikasi di Android 10+

Cara 1 — Melalui bilah notifikasi: 1. Tarik bilah notifikasi ke bawah 2. Tekan lama notifikasi **"BIG SMS for Seniors"** 3. Ketuk **Detail** → **Pesan masuk** 4. Atur gaya dan suara notifikasi

Cara 2 — Melalui pengaturan sistem: 1. **Pengaturan sistem** → **Notifikasi** → **Lihat semua** → **BIG SMS for Seniors**

Durasi getaran

- Tidak ada (0 dtk) | Pendek (0,5 dtk) | Optimal (1 dtk) | Panjang (2 dtk)

Notifikasi Berulang

Atur notifikasi untuk berulang setiap 5, 15, 30, atau 60 menit sampai Anda membaca pesan.

Memperbaiki Masalah Kedipan Tombol SMS

> 🎬 **Tonton:** Memperbaiki kedipan SMS

Pada beberapa perangkat, tombol SMS terus berkedip meskipun tidak ada pesan SMS yang belum dibaca. Untuk memperbaikinya, gunakan opsi Preferensi normal:

1. Ketuk tiga titik (⋮) → **Preferensi** → **Opsi Layar**
2. Aktifkan **Tombol berkedip ketika aplikasi menampilkan notifikasi**
3. Aktifkan **Akses notifikasi** untuk BIG Launcher → ketuk **Ijinkan**
4. Jika BIG SMS masih berkedip secara keliru, nonaktifkan **Aplikasi BIG Apps Suite memiliki hak**
5. Kembali ke layar utama → ketuk tiga titik → **Pilih tombol**
6. Ketuk tombol SMS → pilih **Aplikasi tunggal** → pilih **"BIG SMS for Seniors"**

Tombol tersebut seharusnya sekarang berfungsi normal.

Bagian 6 — 🔲 Layar & Tombol

Memahami Layar

Bayangkan layar seperti **halaman dalam sebuah buku**. Layar Utama adalah halaman 1. Anda dapat menambahkan lebih banyak halaman dengan tombol yang berbeda.

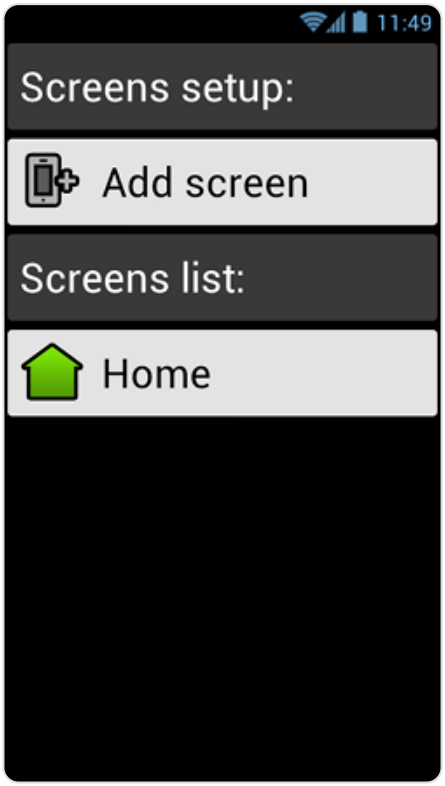

Menambahkan Layar Baru

> 🎬 **Tonton:** Cara menambahkan layar & menyesuaikan tombol

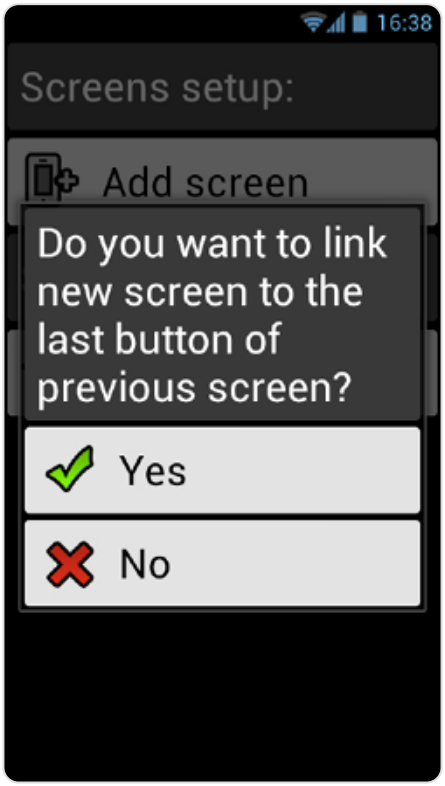

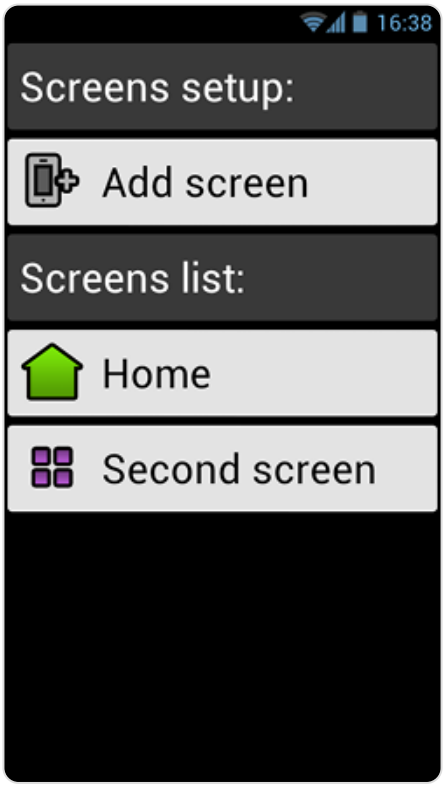

1. Ketuk tiga titik (⋮) → **Preferensi** → **Kustomisasi tombol dan layar**
2. Ketuk **Tambah layar**
3. Ketuk **Ya** untuk menautkan layar baru ke tombol terakhir di layar sebelumnya
4. Tombol terakhir sebelumnya (biasanya Aplikasi) berpindah ke layar baru

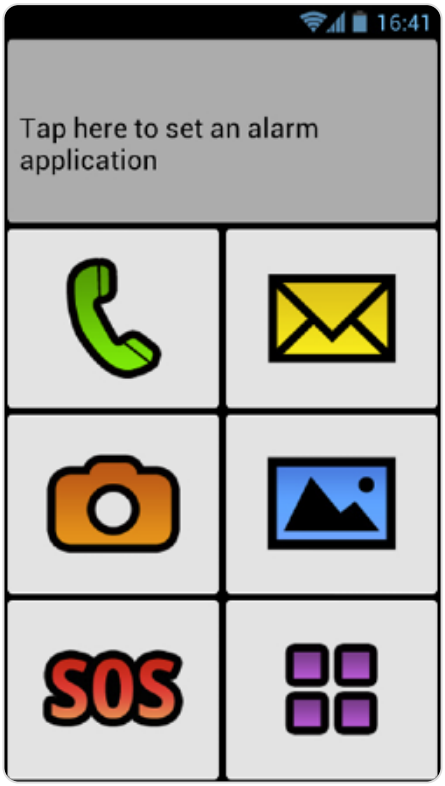

Navigasi Geser Antar Layar

Alih-alih mengetuk tombol untuk berpindah layar, Anda dapat mengusap ke kiri dan ke kanan.

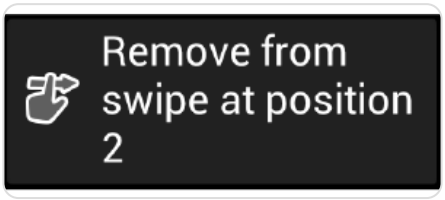

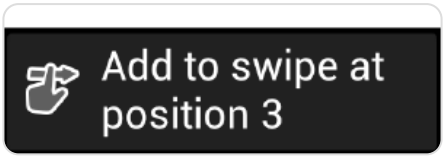

1. Buka **Preferensi** → **Opsi Layar** dan aktifkan **Usapkan jari pada layar untuk navigasi**.
2. Buka **Tipe usapan** dan pilih:
    - **Dari layar awal ke kanan** — Layar awal → Layar 2 → Layar 3 (berhenti di akhir)
    - **Berulang** — Setelah layar terakhir, usapan akan membawa Anda kembali ke layar awal

> ⚠️ **Peringatan memori:** Navigasi geser menggunakan lebih banyak memori ponsel. Jika BIG Launcher menjadi lambat, matikan geser atau kurangi jumlah layar. Ketika navigasi geser diaktifkan, tombol tidak dapat diakses oleh keyboard, sehingga pengguna keyboard atau sakelar mungkin perlu menonaktifkannya.

Menyesuaikan Tombol

> 🎬 **Tonton:** Sesuaikan tombol

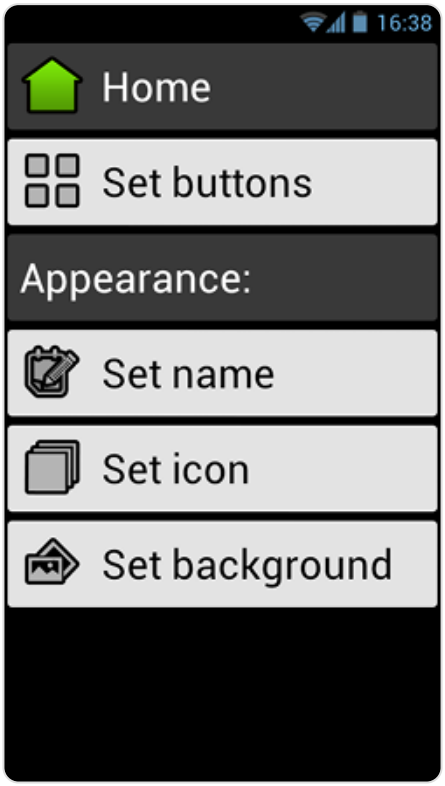
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Ketuk tiga titik (⋮) → **Pilih tombol**
2. Ketuk tombol yang ingin Anda ubah
3. Pilih dari opsi yang tersedia:

Opsi	Fungsinya
Aplikasi tunggal	Membuka aplikasi apa pun
Detail kontak	Menampilkan info seseorang

Opsi	Fungsinya
Panggilan/SMS cepat	Menelepon suatu nomor, membuka editor pesan, atau menanyakan tindakan yang ingin digunakan
Pergi ke layar	Menautkan ke layar lain
Shortcut website	Membuka situs web
SOS	Membuka layar darurat
Nyalakan/Matikan Wi-Fi	Menghidupkan/mematikan Wi-Fi (hijau=HIDUP, merah=MATI)
Nyalakan/Matikan Bluetooth	Menghidupkan/mematikan Bluetooth
Mode pesawat	Menghidupkan/mematikan mode pesawat
Aplikasi	Membuka daftar aplikasi lengkap
Preferensi	Membuka pengaturan BIG Launcher
Widget Eksternal	Menambahkan aplikasi mini (kalender, cuaca) ke sebuah tombol
Shortcut eksternal	Pintasan spesifik aplikasi dari aplikasi lain
Kembalikan	Mengembalikan fungsionalitas asli tombol
Hapus	Menghapus fungsionalitas tombol (membuatnya kosong)

> 💡 **Tentang Widget Eksternal:** Ruang pada tombol terbatas — kami merekomendasikan penggunaan **widget yang lebih kecil** untuk menjaga keterbacaan. Aplikasi induk biasanya diluncurkan saat Anda mengetuk widget di layar utama.
>
> 💡 **Kehabisan ruang?** Anda bisa menambahkan lebih banyak layar atau mengubah tata letak untuk menyertakan lebih banyak tombol.

Menetapkan Kontak ke Tombol

> 🎬 **Tonton:** Menetapkan kontak ke tombol

1. Ketuk tiga titik → **Pilih tombol**, lalu ketuk tombol yang ingin Anda ubah.
2. Pilih **Detail kontak** untuk membuka detail kontak orang tersebut, atau **Panggilan/SMS cepat** untuk menelepon atau mengirim pesan ke nomor tertentu.
3. Pilih kontak. Untuk **Panggilan/SMS cepat**, pilih nomor telepon, lalu pilih **Panggilan**, **Tulis pesan**, atau **Tanyakan apakah ingin menelepon atau mengirim pesan** di bagian **Tindakan tombol**.

Foto kontak akan muncul pada tombol. Agar konfirmasi sebelum menelepon tetap ditampilkan, biarkan **Preferensi** → **Kontak** → **Tidak ada menu ketika memanggil kontak** dinonaktifkan.

Menetapkan Kontak WhatsApp

> 🎬 **Tonton:** Menetapkan kontak WhatsApp

1. Tiga titik (⋮) → **Pilih tombol** → ketuk tombol
2. Pilih **Shortcut eksternal**
3. Temukan **WhatsApp** di daftar
4. Pilih kontak tersebut

Mengubah Ikon Tombol

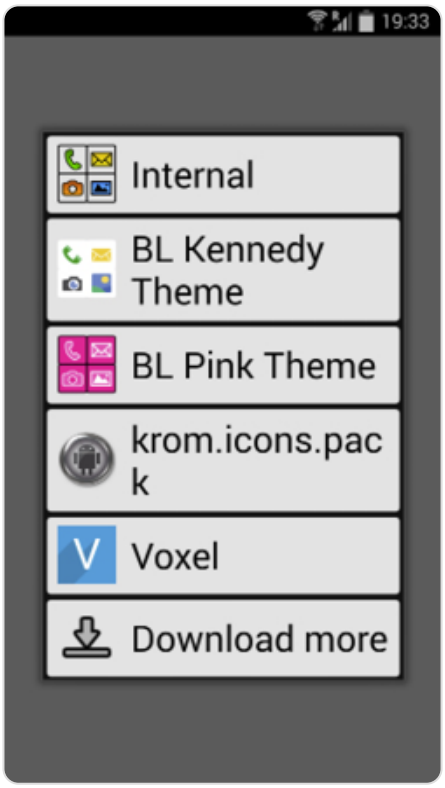

1. Saat mengedit tombol, ketuk **Ubah ikon**
2. Pilih dari: ikon **Internal**, **Paket ikon**, **Tema**, atau **Dari aplikasi**
3. Ketuk **Unduh lebih banyak** untuk mendapatkan paket ikon tambahan

Label Teks Tombol

1. Saat mengedit tombol, ketuk **Atur label**
2. Ketik nama singkat (misalnya, "Anak", "Dokter", "Cuaca")
3. Buka **Preferensi** → **Opsi Layar** untuk menyesuaikan ukuran dan posisi label, atau aktifkan **Balik warna label teks**.

> 💡 Aktifkan **Preferensi** → **Opsi Layar** → **Aktifkan label teks otomatis** untuk secara otomatis memberi nama pada tombol yang baru diberi fungsi.

Tombol Berkedip untuk Notifikasi Aplikasi

Saat Anda menetapkan aplikasi ke sebuah tombol, BIG Launcher mungkin meminta Anda mengaktifkan akses notifikasi agar tombol dapat berkedip saat aplikasi tersebut menerima notifikasi.

Buat tombol berkedip saat aplikasi seperti WhatsApp atau Gmail memiliki notifikasi. Untuk aplikasi BIG Apps Suite, tautan internal dengan hak istimewa dapat menggunakan ikon yang lebih baik dan data kedipan yang berbeda. Jika kedipan tidak sesuai dengan pintasan aplikasi, nonaktifkan **Aplikasi BIG Apps Suite memiliki hak** dan buat pintasan biasa secara manual.

> 🎬 **Tonton:** Pengaturan tombol berkedip

1. Pertama, buat pintasan aplikasi pada tombol layar utama:
2. Ketuk tiga titik (⋮) → **Pilih tombol**
3. Ketuk tombol yang ingin Anda sesuaikan
4. Pilih **Aplikasi tunggal** lalu pilih aplikasi yang diinginkan (misalnya, WhatsApp)
5. Kembali ke layar utama → ketuk tiga titik → **Preferensi**
6. Ketuk **Opsi Layar**
7. Aktifkan **Tombol berkedip ketika aplikasi menampilkan notifikasi**
8. Layar sistem akan muncul — aktifkan **Akses notifikasi** untuk BIG Launcher lalu ketuk **Ijinkan**
9. Kembali ke layar utama — saat aplikasi menerima notifikasi baru, tombol akan mulai berkedip

> 💡 Ingin memperbesar semua notifikasi di ponsel Anda? Coba aplikasi kami **BIG Notifications**.

Bagian 7 — 🎨 Tema & Tampilan

Tema Bawaan

Tema	Deskripsi
Terang (standar)	Latar belakang putih, teks hitam — cocok untuk ruangan terang
Gelap	Latar belakang hitam, teks putih — lebih mudah di malam hari
Biru	Biru muda — tampilan alternatif

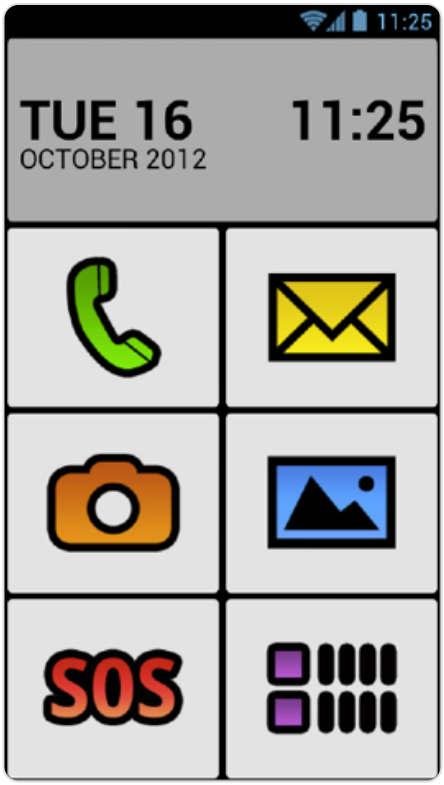

Untuk mengganti: Preferensi → **Tampilan** → **Pilih tema**

Untuk mengunduh lebih banyak: Ketuk **Unduh lebih banyak** di pemilih tema.

Ukuran teks

Preferensi → Tampilan → Ukuran teks

- **Standar** — Standar

- **Lebih besar** — Lebih besar
- **Terbesar** — Maksimum

Orientasi Layar

Preferensi → Tampilan → Pilih orientasi layar

- **Otomatis** — Berputar mengikuti orientasi ponsel Anda
- **Horisontal** — Selalu mendatar
- **Vertikal** — Selalu tegak

Mode Layar Penuh

Layar penuh menyembunyikan bilah status Android di bagian atas layar.

1. Buka **Preferensi → Tampilan** lalu aktifkan **Layar penuh**.
2. Aktifkan **Tampilkan indikator baterai dalam ukuran besar** agar indikator baterai berukuran besar tetap terlihat.
3. Buka **Indikator sinyal** lalu pilih **Telepon** atau **Wi-Fi** sesuai sinyal yang ingin Anda lihat.

Mode layar penuh membuat panel notifikasi tidak semudah biasanya untuk diakses dengan cepat, tetapi tidak memblokir akses ke pengaturan sistem Android.

Batas Aman

Mencegah sentuhan tidak disengaja pada layar tanpa bezel:

Preferensi → Tampilan → Ukuran batas aman. Pilih ukuran batas dari 0% hingga 15%.

Bagian 8 — 🆘 SOS Darurat

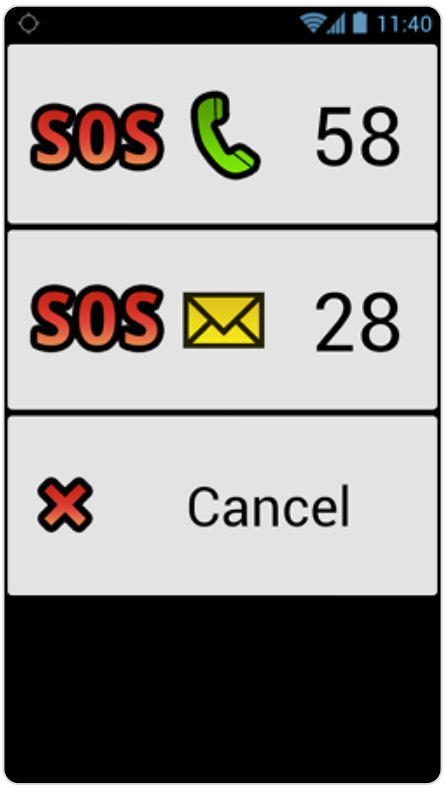

Tombol **SOS** berwarna merah dapat secara otomatis: 1. Mengirim SMS darurat yang menyertakan lokasi Anda 2. Menelepon nomor telepon tertentu

Menyiapkan SMS SOS

1. **Preferensi** → **SOS**
2. Aktifkan **Kirim SMS**
3. Masukkan nomor telepon di **Nomor untuk dihubungi** (pisahkan dengan koma)
4. Tulis pesan darurat Anda di **Teks SMS**
5. Atur **Jeda waktu SMS** — waktu tunggu dalam detik sebelum pengiriman (memberi Anda waktu untuk membatalkan)
6. Aktifkan **Tambahkan lokasi GPS** untuk menyertakan lokasi Anda

Contoh pengaturan: - Telepon: Masukkan nomor telepon lengkap kontak tepercaya Anda; pisahkan beberapa nomor dengan koma. - Teks: `Tolong saya! Darurat!` - Jeda: `5 detik` - GPS: Diaktifkan

Menyiapkan Panggilan SOS

1. **Preferensi** → **SOS**
2. Aktifkan **Panggilan**
3. Masukkan nomor telepon di **Panggil telepon**
4. Atur **Jeda panggilan** — waktu tunggu dalam detik setelah SMS dikirim

Menggunakan SOS

Pengiriman otomatis hanya berfungsi jika BIG SMS menjadi aplikasi perpesanan default. Jika tidak, pesan SOS akan disalin ke aplikasi perpesanan default.

1. Ketuk **SOS** di layar utama
2. Hitung mundur akan muncul
3. Untuk membatalkan, ketuk **Batalkan**
4. Setelah hitung mundur selesai: jika BIG SMS menjadi aplikasi perpesanan default, SMS akan dikirim; jika tidak, SMS akan disalin ke aplikasi perpesanan default. Setelah itu, panggilan dilakukan dengan **pengeras suara**.

> ⚠️ **Keterbatasan:** - Anda **tidak dapat** menggunakan nomor darurat seperti 911 atau 112 (batasan Android) - Gunakan nomor anggota keluarga atau pengasuh sebagai gantinya - GPS paling akurat di luar ruangan; kurang tepat di dalam ruangan

Opsi SMS Ganda

Aktifkan **Mengirim SMS GPS** untuk mengirim dua pesan: 1. SMS pertama — segera dikirim, dengan perkiraan lokasi 2. SMS kedua — setelah GPS mendapatkan lokasi yang lebih akurat

---

Bagian 9 — 🔒 Keamanan & Pembatasan

Perlindungan kata sandi

> 🎬 **Tonton:** Proteksi kata sandi

Lindungi pengaturan agar hanya Anda atau pengasuh yang dapat mengubahnya:

1. Tiga titik (⋮) → **Preferensi** → **Menu preferensi**
2. Aktifkan **Kunci menu**
3. Ketuk **Kata sandi** dan masukkan kata sandi Anda
4. Kata sandi bisa kosong (cukup tekan OK) atau kode tertentu

> ⚠️ **Peringatan:** Catat dan simpan kata sandi Anda. Jika Anda lupa, baca Lupa Kata Sandi sebelum menghapus data aplikasi atau menginstal ulang BIG Launcher.

Yang dapat dilindungi: - **Menu preferensi** — Kata sandi diperlukan untuk membuka pengaturan - **Pengaturan sistem** — Kata sandi diperlukan untuk mengakses pengaturan Android

> 💡 **Tips:** Meskipun pengaturan sistem dilindungi kata sandi, pengguna masih dapat mengakses pengaturan sistem dengan menarik bilah notifikasi di bagian atas ke bawah (ini adalah fungsi Android yang tidak dapat dinonaktifkan). Untuk mempersulit akses ini, aktifkan **Layar penuh** di **Preferensi** → **Tampilan** — tindakan ini menyembunyikan bilah notifikasi di layar utama, sehingga diperlukan dua gerakan tarik ke bawah yang terpisah untuk mengaksesnya.

Preferensi di BIG Phone / BIG SMS

Saat dibuka dari BIG Launcher, BIG Phone atau BIG SMS mengikuti pengaturan BIG Launcher dan tidak menampilkan item Preferensi. Atur aplikasi tersebut di BIG Launcher → **Preferensi** → **Telepon** atau **Pesan**. Tanpa BIG Launcher, **Preferensi** adalah item pertama di menu aplikasi tersebut.

> 💡 Jika Anda tetap memerlukan item tersebut saat membukanya dari BIG Launcher, centang **Tampilkan tombol Preferensi** di **Preferensi → BIG Apps Suite** milik aplikasi tersebut.

Pewarisan Pengaturan Antar Aplikasi

> 🎬 **Tonton:** Pewarisan pengaturan dijelaskan

Agar pengaturan tetap konsisten, lakukan perubahan di **BIG Launcher → Preferensi** dan biarkan **Ikuti pengaturan** tetap aktif di BIG Phone dan BIG SMS.

Pengaturan yang disarankan:

1. Atur semuanya di BIG Launcher hingga pengaturannya sesuai dengan keinginan Anda.
2. Dari BIG Launcher, buka **BIG Phone**, lalu kembali ke BIG Launcher.
3. Dari BIG Launcher, buka **BIG SMS**, lalu kembali ke BIG Launcher.

Membuka setiap aplikasi pendamping dari BIG Launcher akan menerapkan pengaturan ke aplikasi tersebut. Ulangi dua langkah terakhir setelah melakukan perubahan lebih lanjut di BIG Launcher.

Perubahan yang dibuat hanya di BIG Phone atau BIG SMS **tidak** mengubah BIG Launcher. Misalnya, jika Anda mengubah suatu pengaturan di BIG Phone, lalu mengubah pengaturan di BIG Launcher dan membuka BIG Phone dari aplikasi tersebut, BIG Phone akan mengambil pengaturan dari BIG Launcher. Hal ini dapat menimpa perubahan yang Anda buat hanya di BIG Phone. Hal yang sama berlaku untuk BIG SMS.

Untuk mempertahankan pengaturan terpisah: buka **Preferensi → BIG Apps Suite** di aplikasi pendamping dan nonaktifkan **Ikuti pengaturan**. Aplikasi tersebut kemudian akan mempertahankan pengaturannya sendiri, bukan mengambilnya dari BIG Launcher.

Mengontrol Izin Penghapusan

> 🎬 **Tonton:** Hapus riwayat/SMS/kontak

Penghapusan **dinonaktifkan secara default** demi keamanan. Untuk mengaktifkan:

Apa yang akan Dihapus	Di Mana Mengaktifkan
Kontak	Preferensi → Kontak → "Tambah opsi hapus kontak"
Riwayat panggilan	Preferensi → Telepon → "Izinkan penghapusan entri pada daftar panggilan"
Pesan SMS	Preferensi → Pesan → "Tampilkan tombol hapus"

Atau jalankan kembali **panduan konfigurasi** (Preferensi → Jalankan panduan konfigurasi) dan ubah izin pada layar dengan ikon tempat sampah.

Opsi hapus massal (saat diaktifkan): - Entri individual atau seluruh rangkaian pesan - Semua riwayat untuk kontak tertentu - Semua riwayat panggilan atau semua pesan

> ⚠️ **Penghapusan massal tidak dapat dibatalkan!**

Menyembunyikan Aplikasi

1. **Preferensi** → **Aplikasi** → **Aplikasi yang diperbolehkan**
2. Ketuk aplikasi untuk menyembunyikannya (ditampilkan sebagai "dinonaktifkan")
3. Gunakan **Nonaktifkan semua** / **Aktifkan semua** untuk perubahan massal

Akses Darurat ke Preferensi

Pada **Layar utama**, tekan dan tahan **tombol kiri atas selama 30 detik** untuk membuka Preferensi.

Cara ini hanya berfungsi di layar utama dan **tidak** melewati perlindungan kata sandi. Jika **Kunci menu** diaktifkan, Anda tetap memerlukan kata sandi.

Bagian 10 — ♿ Aksesibilitas

TalkBack (Pembaca Layar)

BIG Launcher berfungsi dengan TalkBack Android untuk pengguna tunanetra: 1. Aktifkan TalkBack di **pengaturan Aksesibilitas** ponsel Anda 2. BIG Launcher akan membacakan nama tombol, judul layar, kontak, dan pesan

Pengoptimalan di Preferensi: - **Talkback: jangan membaca nama aplikasi** — Mempercepat pembacaan judul layar - **Talkback: image buttons** — Gunakan perbaikan kompatibilitas ini jika TalkBack mengalami masalah dengan tombol gambar

Saat TalkBack diaktifkan, nonaktifkan **Baca jika ditekan secara lama** agar teks tidak dibacakan dua kali.

Baca jika ditekan secara lama

Bahkan tanpa TalkBack: 1. **Preferensi** → **Aksesibilitas** → aktifkan **Baca jika ditekan secara lama** 2. Tekan dan tahan jari Anda pada tombol atau teks apa pun untuk mendengarnya dibacakan

Munculkan popup jika ditekan secara lama

1. **Preferensi** → **Aksesibilitas** → aktifkan **Munculkan popup jika ditekan secara lama**
2. Menahan tombol akan menampilkan popup dengan deskripsinya

Tips Kontras Tinggi & Teks Besar

- Gunakan **Tema gelap** untuk kontras maksimum
- Atur ukuran teks ke **Terbesar**
- Atur **Ukuran batas aman** untuk mencegah sentuhan di tepi layar
- Gunakan **mode layar penuh** dengan indikator baterai besar dan indikator sinyal yang dipilih

Foto Kontak Besar

1. **Preferensi** → **Telepon** → **Ukuran foto kontak**
2. Pilih berapa banyak ruang yang disediakan untuk foto pemanggil di layar panggilan

Umpan Balik Haptik (Getaran)

Preferensi → **Aksesibilitas** → aktifkan **Aktifkan umpan balik sentuhan**

Ponsel Anda bergetar sedikit setiap kali tombol ditekan.

Opsi Kontrol

Mode	Perilaku
Tekan Sing-kat	Ketukan cepat mengaktifkan
Tekan singkat & lama	Baik penekanan singkat maupun lama mengaktifkan tombol. Fitur baca saat ditekan lama dan munculkan sembulan saat ditekan lama juga dapat berjalan jika diaktifkan.

Keyboard Perangkat Keras & Sakelar Aksesibilitas

Untuk kontrol melalui papan ketik atau sakelar, nonaktifkan **Usapkan jari pada layar untuk navigasi**, karena navigasi dengan usapan membuat tombol tidak dapat diakses melalui papan ketik. Aktifkan **Tombol aktif di sekitar widget** jika widget memerlukan fokus papan ketik.

1. **Preferensi** → **Opsi Layar** → aktifkan **Tombol aktif di sekitar widget**
2. Gunakan tombol panah untuk navigasi, OK/Enter untuk memilih, Kembali untuk kembali

Tecla Shield: BIG Launcher mendukung sakelar eksternal, perangkat tiup-dan-sedot, dan joystick melalui antarmuka kursi roda Tecla Shield.

Bagian 11 — 📲 Aplikasi

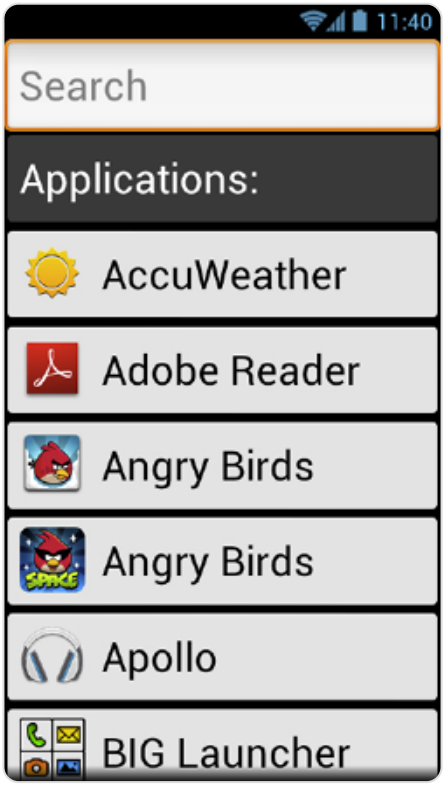

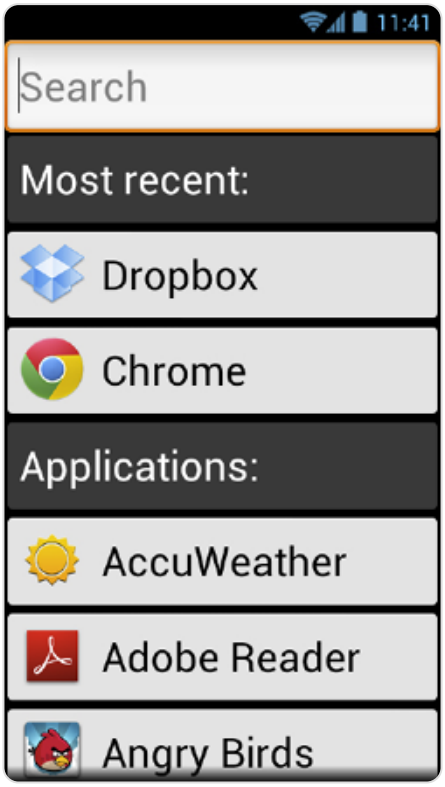

Mengakses Aplikasi

Ketuk **Aplikasi** di layar utama untuk melihat aplikasi yang terpasang. Item Preferensi dapat disembunyikan, ditempatkan di atas aplikasi, atau ditempatkan di bawah aplikasi melalui **Preferensi** → **Aplikasi** → **Tampilkan item Preferensi**.

Aplikasi Terbaru

1. **Preferensi** → **Aplikasi** → aktifkan **Tampilkan aplikasi terakhir**
2. Atur jumlah aplikasi yang ditampilkan melalui **Jumlah aplikasi terakhir**

Mencari Aplikasi

1. Ketuk kotak pencarian di bagian atas daftar aplikasi
2. Mulai ketik nama aplikasi

> 💡 Aktifkan **Pencarian aplikasi yang lebih baik** di Preferensi → Aplikasi untuk mencari bagian mana pun dalam nama aplikasi (misalnya, "book" akan menemukan "Facebook").

Menampilkan Preferensi di Daftar Aplikasi

Jika ponsel Anda tidak memiliki tombol Menu: 1. **Preferensi** → **Aplikasi** → **Tampilkan item Preferensi** 2. Pilih: **Jangan Tampilkan**, **Di atas aplikasi**, atau **Di bawah aplikasi**

Bagian 12 — ⚙️ Pengaturan & Sistem

Transfer Lisensi

Di ponsel baru, pasang aplikasi BIG yang telah Anda beli dan gunakan **akun Google yang sama** dengan yang digunakan saat pembelian awal.

1. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**. Untuk pembelian satu aplikasi, buka aplikasi yang Anda beli.
2. Buka **Preferensi** → **Beli/perbarui versi lengkap.** → **Pulihkan pembelian**.
3. Untuk paket aplikasi, kembali ke BIG Launcher lalu buka **BIG Phone** dan **BIG SMS** langsung dari aplikasi tersebut untuk mengaktifkan lisensi keduanya.

Memulihkan pembelian akan memulihkan akses berbayar, bukan tata letak layar utama atau pengaturan Anda sebelumnya. Jika akses masih belum tersedia, ikuti Memulihkan Lisensi Anda.

Memeriksa Versi Aplikasi Anda

> 🎬 **Tonton:** Cara memeriksa versi Anda

1. **Pengaturan sistem** → **Aplikasi** → ketuk **BIG Launcher** (atau BIG Phone / BIG SMS)
2. Gulir ke bawah — nomor versi akan ditampilkan
3. Untuk versi Android: **Pengaturan sistem** → **Tentang ponsel** → **Informasi perangkat lunak**

Beralih Kembali ke Peluncur Asli

1. **Preferensi** → **Kosongkan BIG Launcher sebagai peluncur standar**
2. Tekan tombol Beranda
3. Pilih peluncur asli Anda

Bagian 13 — ⚙️ Referensi Preferensi

Hubungan Penting Antar Pengaturan

Beberapa Preferensi bekerja sama dan perlu dijelaskan sebelum referensi mendetail:

- Layar penuh menyembunyikan bilah status Android di bagian atas layar. Saat diaktifkan, indikator baterai dan sinyal BIG Launcher menjadi lebih berguna, karena indikator Android normal mungkin tidak terlihat di layar utama.
- Lindungi pengaturan sistem dapat memerlukan kata sandi sebelum membuka pengaturan sistem Android dari BIG Launcher. Android sendiri mungkin masih mengizinkan akses melalui panel notifikasi. Layar penuh membuatnya lebih sulit karena bilah notifikasi tersembunyi di layar utama.
- Kedipan tombol untuk panggilan tak terjawab, pesan, dan notifikasi aplikasi lainnya bergantung pada akses notifikasi dan cara tombol ditetapkan. Aplikasi BIG Apps Suite dapat menggunakan tautan internal dengan hak istimewa. Jika kedipan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, nonaktifkan Aplikasi BIG Apps Suite memiliki hak lalu buat pintasan aplikasi biasa secara manual di Kustomisasi tombol dan layar.
- Tampilan panggilan masuk bergantung pada izin Android, saluran notifikasi, pengelolaan baterai, dan apakah BIG Phone merupakan aplikasi telepon default. Jika layar panggilan penuh tidak dapat ditampilkan, BIG Phone dapat menampilkan notifikasi pop-up atau peringatan hanya di bilah notifikasi sebagai gantinya.
- Opsi panggilan langsung mengurangi permintaan konfirmasi pengaman. Tidak ada menu ketika memanggil kontak dan Tidak ada menu di pemanggil dapat mempercepat proses menelepon, tetapi juga meningkatkan risiko panggilan yang tidak disengaja.
- Penghapusan diatur secara terpisah untuk kontak, riwayat panggilan, dan pesan. Penghapusan kontak ada di Preferensi -> Kontak, penghapusan riwayat panggilan ada di Preferensi -> Telepon, dan penghapusan pesan ada di Preferensi -> Pesan.
- Navigasi geser antar layar memakan banyak memori dan, saat diaktifkan, tombol tidak dapat diakses melalui keyboard. Untuk penggunaan keyboard, sakelar, atau TalkBack, pertimbangkan untuk menonaktifkan navigasi geser.
- Perilaku notifikasi SMS terbagi antara pengaturan BIG SMS dan pengaturan notifikasi Android. Suara, getaran, tampilan layar kunci, dan tampilan layar penuh mungkin memerlukan izin notifikasi Android dan pengaturan saluran.
- Pengiriman SMS SOS secara otomatis mengharuskan BIG SMS menjadi aplikasi perpesanan default. Jika tidak, pesan SOS akan disalin ke aplikasi perpesanan default.

Buka Preferensi dari menu tiga titik di layar utama, dari daftar Aplikasi jika diaktifkan, atau dengan menggunakan gestur akses darurat yang dijelaskan di bagian Keamanan pada panduan ini.

Daftar yang tepat dapat bervariasi berdasarkan perangkat, versi Android, aplikasi BIG Apps Suite yang terinstal, dan izin. Beberapa tindakan membuka pengaturan sistem Android.

Layar Preferensi Utama

Item	Fungsinya	Catatan
Beli/perbarui versi lengkap.	Membuka opsi pembelian atau pembaruan lisensi.	Setiap aplikasi BIG Apps Suite dapat memiliki lisensinya sendiri. Gunakan akun Google yang sama dengan yang digunakan untuk pembelian.
Jalankan panduan konfigurasi	Memulai panduan pengaturan lagi.	Berguna setelah instalasi atau saat mengubah pengaturan dasar untuk pengguna baru.
Pilih bahasa	Mengubah bahasa yang digunakan oleh BIG Launcher.	Aplikasi dapat menggunakan bahasanya sendiri secara independen dari bahasa sistem Android.
Tampilan	Membuka pengaturan visual.	Tema, ukuran teks, indikator status, layar penuh, dan orientasi layar.
Aksesibilitas	Membuka pengaturan interaksi dan penggunaan bantuan.	Tekan lama, opsi terkait TalkBack, getaran, dan tombol tidak aktif.
Menu preferensi	Mengontrol akses ke Preferensi dan pengaturan sistem.	Termasuk perlindungan kata sandi.
Kustomisasi tombol dan layar	Membuka editor layar dan tombol.	Digunakan untuk mengubah fungsi tombol, label, ikon, tata letak, dan layar tambahan.
Opsi Layar	Membuka opsi perilaku layar umum.	Navigasi geser, tombol berkedip, label, dan perilaku tombol menu.
Kontak	Membuka daftar kontak, detail kontak, dan opsi pengeditan kontak.	Juga mengontrol penghapusan kontak dan perilaku pop-up kontak.

Item	Fungsinya	Catatan
Telepon	Membuka opsi panggilan masuk, panggilan aktif, log panggilan, dan papan tombol.	Banyak item memerlukan BIG Phone untuk diinstal dan diatur sebagai aplikasi telepon standar.
Pesan	Membuka opsi notifikasi SMS, detail pesan, editor pesan, dan filter.	Banyak item memerlukan BIG SMS untuk diinstal dan diatur sebagai aplikasi SMS standar.
SOS	Membuka opsi SMS dan panggilan darurat.	Konfigurasi nomor telepon, waktu tunggu, teks SMS, dan perilaku lokasi GPS.
Aplikasi	Membuka pengaturan untuk daftar aplikasi.	Aplikasi terbaru, aplikasi tersembunyi, pencarian, dan pintasan Preferensi di daftar aplikasi.
Perbaikan kompatibilitas	Membuka perbaikan khusus perangkat.	Gunakan hanya ketika masalah yang dijelaskan muncul. Beberapa perbaikan dapat mengurangi kinerja.
Aturan dan kebijakan privasi	Menampilkan informasi hukum dan privasi.	Pengguna menyetujui persyaratan ini dengan menggunakan aplikasi.
Kosongkan BIG Launcher sebagai peluncur standar	Menghapus BIG Launcher sebagai aplikasi beranda standar Android.	Setelah menekan Beranda, Android dapat menanyakan peluncur mana yang akan digunakan.
Petunjuk Penggunaan	Membuka panduan pengguna online.	Memerlukan peramban dan akses internet.
cek update terbaru	Menampilkan versi terinstal dan informasi pembaruan.	Selalu perbarui ke versi terbaru yang tersedia.

Tampilan

Preferensi	Opsi	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Pilih tema	Terang (standar), Gelap, Biru, tema terinstal, Unduh lainnya	Mengubah tema warna.	Gelap dapat meningkatkan kontras di malam hari. Tema tambahan mungkin bergantung pada paket tema yang terinstal.
Ukuran teks	Standar, Lebih besar, Terbesar	Mengubah ukuran teks aplikasi utama.	"Terapkan ukuran teks untuk pengaturan" menentukan apakah Pengaturan juga menggunakan ukuran yang dipilih.
Pilih orientasi layar	Otomatis (standar), Horisontal, Vertikal	Mengontrol apakah BIG Launcher mengikuti rotasi perangkat atau mengunci orientasi.	Gunakan Vertikal untuk ponsel yang hanya digunakan dalam mode potret. Gunakan Horizontal untuk pengaturan lanskap tetap.
Ukuran batas aman	0% hingga 15%	Menambahkan margin tidak aktif di dekat tepi layar untuk mengurangi sentuhan tepi yang tidak disengaja.	Berguna pada tampilan layar penuh dan untuk pengguna dengan kesulitan motorik. Batas yang lebih besar mengurangi area tombol yang dapat digunakan.
Indikator sinyal	Tidak ada indikator sinyal, Telepon, Wi-Fi	Memilih indikator sinyal besar mana yang ditampilkan BIG Launcher.	Berguna dengan Layar penuh, di mana bilah status normal Android mungkin tersembunyi.
Tampilkan indikator baterai dalam ukuran besar	Ya/Tidak	Menampilkan indikator baterai BIG Launcher yang besar.	Sangat berguna dengan Layar penuh.
Tunjukan simbol alarm	Ya/Tidak	Menampilkan ikon alarm di dekat jam.	Nonaktifkan jika perangkat secara tidak benar menampilkan ikon alarm meskipun tidak ada alarm yang aktif.

Preferensi	Opsi	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Layar penuh	Ya/Tidak	Menyembunyikan bilah notifikasi/status Android di bagian atas layar.	Membuat akses sistem yang tidak disengaja lebih sulit, tetapi juga menyembunyikan indikator baterai dan sinyal Android normal.
Bar Navigasi Hitam	Ya/Tidak	Mengubah latar belakang bilah navigasi Android bawah menjadi hitam.	Mungkin macet pada beberapa perangkat Motorola yang terdaftar di peringatan aplikasi. Gunakan hanya jika diperlukan.
Terapkan ukuran teks untuk preferensi	Ya/Tidak	Menampilkan Preferensi menggunakan ukuran teks BIG Launcher yang dipilih.	Berguna untuk penglihatan rendah, tetapi teks yang sangat besar dapat membuat deskripsi preferensi yang panjang memakan lebih banyak ruang.

Aksesibilitas

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Kontrol	Tekan singkat; Tekan singkat & lama	Memilih bagaimana tombol bereaksi terhadap sentuhan.	Tekan singkat & lama mengaktifkan tombol bahkan saat ditekan dalam waktu lama - cocok untuk manula yang kesulitan dengan layar sentuh.
Batalkan dialog jika tersentuh di luar	Ya/Tidak	Menutup jendela dialog saat pengguna mengetuk di luarnya.	Nonaktifkan untuk pengguna yang sering tidak sengaja menyentuh di luar dialog.
Aktifkan umpan balik sentuhan	Ya/Tidak	Bergetar saat tombol menu disentuh.	Bergantung pada perangkat keras getaran perangkat dan pengaturan getaran Android.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Baca jika ditekan secara lama	Ya/Tidak	Membaca deskripsi item dengan suara keras saat tekan lama.	TalkBack harus terpasang. Gunakan bersama "Aktifkan tombol yang tidak memiliki fungsi" jika item kosong juga perlu dapat ditemukan.
Munculkan popup jika ditekan secara lama	Ya/Tidak	Menampilkan deskripsi item dalam pop-up saat tekan lama.	Membantu ketika pengasuh menginginkan deskripsi tanpa mengubah tindakan tombol.
Aktifkan tombol yang tidak memiliki fungsi	Ya/Tidak	Membuat semua item interaktif meskipun tidak melakukan tindakan.	Berguna dengan opsi ucapkan tekan lama atau pop-up, karena jika tidak, tombol yang tidak aktif mungkin tidak bereaksi.
Talkback: jangan membaca nama aplikasi	Ya/Tidak	Melewatkan pembacaan nama aplikasi yang berulang.	Mempercepat pembacaan judul layar untuk pengguna TalkBack.

Menu preferensi

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Tombol edit di menu	Ya/Tidak	Menambahkan akses cepat ke editor layar di menu.	Ini adalah pintasan "Pilih tombol" yang digunakan oleh pendamping.
Pengaturan sistem dalam menu	Ya/Tidak	Menambahkan akses cepat ke pengaturan sistem Android di menu.	Dapat dilindungi dengan "Kunci pengaturan sistem".

Prefe-rensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Kunci menu	Ya/Ti-dak	Memerlukan kata sandi Pre-ferensi sebelum membuka Preferensi.	Gunakan untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja atau tidak sah.
Kunci penga-turan sis-tem	Ya/Ti-dak	Memerlukan kata sandi Pre-ferensi sebelum membuka pengaturan sistem dari BIG Launcher.	Android mungkin masih mengizinkan pengatur-an sistem melalui panel notifikasi. Layar penuh membuatnya lebih sulit.
Kata sandi	Tindak-an teks/ kata sandi	Menetapkan kata sandi yang digunakan oleh Preferensi yang dilindungi dan penga-turan sistem yang dilindungi.	Kata sandi kosong dapat digunakan sebagai konfirmasi sederhana. Jika kata sandi terlupa-kan, pemulihan mungkin memerlukan pengin-stalan ulang atau pengaturan ulang data apli-kasi.

Opsi Layar

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Tombol berkedip keti-ka aplikasi menampilkan notifikasi	Ya/Tidak	Membuat tombol pintasan aplikasi berkedip saat apli-kasi membuat notifikasi di bilah status atas.	Memerlukan akses notifikasi. Tombol ha-rus ditetapkan ke aplikasi yang notifikasi-nya harus diperhatikan.
Hapus cache tombol berke-dip	Tindakan	Menghapus informasi noti-fikasi berkedip yang ter-simpan.	Aplikasi eksternal harus membuat atau memperbarui notifikasi lagi sebelum tombol dapat berkedip lagi.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Aplikasi BIG Apps Suite memiliki hak	Ya/Tidak	Menautkan BIG Phone, BIG SMS, dan aplikasi BIG Apps Suite lainnya secara internal ke BIG Launcher.	Memberikan ikon yang lebih baik dan data kedipan khusus. Nonaktifkan jika kedipan tidak berfungsi dengan benar dan buat pintasan aplikasi normal secara manual.
Usapkan jari pada layar untuk navigasi	Ya/Tidak	Mengizinkan geser kiri/kanan antar layar.	Memakan banyak memori. Saat aktif, tombol tidak dapat diakses melalui keyboard.
Tipe usapan	Dari beranda ke kanan; Ulangi	Memilih cara navigasi geser bergerak antar layar.	Mode Lingkar kembali dari layar terakhir ke Layar Utama. Dari Layar Utama ke kanan berhenti di akhir.
Menggunakan tombol menu pada semua layar	Ya/Tidak	Menampilkan menu Preferensi di semua layar, bukan hanya di layar utama.	Berguna saat pengguna sering menggunakan layar tambahan.
Tombol aktif di sekitar widget	Ya/Tidak	Menambahkan bingkai tombol aktif/dapat difokuskan di sekitar widget.	Ditujukan terutama untuk kontrol keyboard. Menekan tombol akan memberikan fokus pada widget.
Aktifkan label teks otomatis	Ya/Tidak	Secara otomatis menambahkan label teks ke tombol yang baru dibuat.	Tampilan label dikontrol oleh pengaturan warna, ukuran, dan posisi label di bawah ini.
Balik warna label teks	Ya/Tidak	Menggunakan teks putih dengan garis luar hitam.	Berguna saat label ditempatkan di atas ikon atau foto.
Ukuran teks	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Mengatur ukuran label teks pada tombol layar.	Ini memengaruhi label tombol, bukan ukuran teks aplikasi utama di Tampilan.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Posisi label teks	Di atas, Berada di tengah, Di dasar	Memilih di mana label tombol akan muncul.	Posisi bawah biasanya terbaik untuk ikon aplikasi; posisi tengah dapat membantu jika label adalah informasi utama.

Kontak

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Cari kontak berdasarkan	Semua kolom yang tersedia (Sistem); Nama; Nama belakang	Mengontrol kolom kontak mana yang akan dicari.	Pencarian berdasarkan Nama dan Nama belakang mungkin tidak berfungsi di semua perangkat.
Tampilkan kontak dengan telepon saja	Ya/Tidak	Hanya menampilkan kontak yang memiliki nomor telepon.	Direkomendasikan untuk penggunaan telepon sederhana, karena kontak tanpa nomor telepon tidak dapat dihubungi.
Urut berdasarkan nama keluarga	Ya/Tidak	Mengurutkan kontak berdasarkan nama belakang.	Mungkin tidak berfungsi di semua ponsel.
Tunjukkan tombol pengalih Kontak/Favorit	Ya/Tidak	Menambahkan tombol alih untuk beralih antara semua kontak dan kontak favorit di daftar kontak.	Berguna jika pengguna sering beralih antara kedua daftar.
Tampilkan semua item kontak termasuk duplikasi	Ya/Tidak	Menampilkan entri duplikat dalam detail kontak.	Nonaktifkan untuk menyembunyikan item kontak duplikat.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Munculkan tambahkan/hapus bintang	Ya/Tidak	Menambahkan kemampuan untuk menandai atau menghapus tanda bintang pada kontak di detail kontak.	Kontak berbintang muncul di daftar Berbintang dan dapat digunakan oleh filter.
Tambah opsi hapus kontak	Ya/Tidak	Menambahkan "Hapus kontak" di akhir detail kontak.	Penghapusan tidak dapat dibatalkan. Nonaktifkan untuk pengguna yang mungkin menghapus kontak secara tidak sengaja.
Tambah rincian kontak bawaan sistem	Ya/Tidak	Menambahkan akses ke layar detail kontak sistem Android di akhir detail kontak.	Berguna saat fungsi kontak Android khusus diperlukan.
Pakai rincian kontak bawaan sistem	Ya/Tidak	Menggunakan detail kontak sistem Android alih-alih detail kontak BIG Launcher.	Gunakan hanya jika aplikasi kontak sistem memiliki fungsi khusus yang diperlukan.
Tambahkan edit	Ya/Tidak	Menambahkan akses ke editor kontak BIG Launcher.	Ini adalah editor sederhana yang dirancang untuk BIG Launcher.
Tambahkan sistem edit	Ya/Tidak	Menambahkan akses ke editor kontak sistem Android.	Berguna untuk kolom kontak yang tidak didukung oleh editor BIG Launcher.
Tampilkan opsi pesan dalam dialog panggilan	Ya/Tidak	Menampilkan atau menyembunyikan "Kirim pesan" setelah mengetuk nomor telepon kontak.	Menyembunyikannya menyederhanakan dialog panggilan, tetapi tetap menjaga dialog membantu mencegah panggilan tidak disengaja.
Tidak ada menu ketika memanggil kontak	Ya/Tidak	Langsung menghubungi kontak alih-alih menampilkan opsi.	Lebih cepat, tetapi kurang aman. Tidak direkomendasikan untuk pengguna yang mungkin mengetuk secara tidak sengaja.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Tidak ada menu di pemanggil	Ya/Tidak	Langsung menghubungi dari dialer alih-alih menampilkan opsi.	Lebih cepat, tetapi menghilangkan langkah konfirmasi tambahan.
Tampilkan Kotak pencarian	Ya/Tidak	Menampilkan atau menyembunyikan kolom pencarian dalam daftar kontak.	Sembunyikan kolom ini agar daftar kontak lebih sederhana.

Telepon

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Pilih bunyi nada panggil telepon	Tindakan	Membuka pilihan nada dering untuk panggilan masuk.	Perilaku dapat bergantung pada izin nada dering Android dan pengaturan suara.
Perbaikan: tidak ada suara ringtone	Ya/Tidak	Mengaktifkan solusi saat panggilan masuk tidak memiliki nada dering.	Pertama, periksa volume, Jangan Ganggu, dan pengaturan notifikasi Android.
Perlihatkan layar panggilan langsung saat berdering	Ya/Tidak	Mencoba menampilkan layar panggilan segera saat panggilan masuk mulai berdering.	Mungkin tidak berfungsi di semua perangkat karena pembatasan baterai Android dan pabrikan.
Perbaiki: Tidak ada layar panggilan langsung saat berdering	Bantuan/tindakan	Membuka instruksi untuk ponsel yang memblokir layar panggilan di latar belakang.	Umum pada perangkat dengan manajemen baterai yang agresif.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Perlihatkan panggilan masuk sebagai:	Layar panggilan - jika Android Anda mengizinkannya. Jika tidak, tampilkan notifikasi mengambang.; Notifikasi mengambang; Notifikasi hanya di bilah notifikasi	Memilih bagaimana panggilan masuk disajikan.	Layar panggilan penuh adalah yang terbaik untuk manula, tetapi Android mungkin memerlukan penggunaan mode berbasis notifikasi sebagai alternatif.
Usap untuk menolak panggilan	Ya/Tidak	Menolak panggilan masuk saat notifikasi panggilan dihilangkan dengan menggeser.	Biarkan dinonaktifkan jika kemungkinan notifikasi tergeser secara tidak sengaja tinggi.
Pengaturan sistem untuk Notifikasi panggilan masuk.	Tindakan	Membuka pengaturan notifikasi Android untuk panggilan masuk.	Gunakan untuk pengaturan suara, getaran, tampilan layar kunci, dan pengaturan saluran lainnya.
Perangkat audio standar untuk panggilan	Standar, Alat pendengar, Bluetooth, Headset Berkabel, Speaker	Memilih jalur audio yang disukai untuk panggilan.	Hanya perangkat yang tersedia yang dapat digunakan selama panggilan sungguhan.
Fungsionalitas tombol perangkat audio	Tampilkan dialog dengan semua perangkat; Berpindah perangkat dalam daftar	Memilih bagaimana tombol Audio berfungsi selama panggilan.	Dialog lebih jelas. Berpindah dalam daftar lebih cepat untuk pengguna berpengalaman.
Kunci tombol volume	Ya/Tidak	Mencegah perubahan volume yang tidak disengaja saat layar panggilan aktif.	Hanya berfungsi saat layar panggilan aktif.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Minta untuk mengakhiri panggilan	Ya/Tidak	Menampilkan konfirmasi tambahan sebelum mengakhiri panggilan.	Direkomendasikan untuk mencegah panggilan terputus secara tidak sengaja.
Konfirmasi semua aktivitas di layar panggilan	Ya/Tidak	Membutuhkan konfirmasi untuk setiap tindakan tombol di layar panggilan.	Perlindungan terkuat terhadap sentuhan tidak disengaja, tetapi membuat kontrol panggilan lebih lambat.
Kosongkan ruang teratas pada layar panggilan aktif	Mati / 0 hingga 11	Menambahkan ruang kosong di bagian atas layar panggilan aktif.	Membantu mencegah sentuhan telinga atau pipi selama panggilan. Nilai yang lebih besar menyisakan lebih sedikit ruang untuk kontrol panggilan.
Ukuran foto kontak	0 hingga 11, dengan opsi pengisian untuk ruang kosong/latar belakang	Mengatur berapa banyak ruang yang disediakan untuk foto penelepon.	Foto yang lebih besar membantu pengenalan tetapi dapat memindahkan kontrol panggilan ke bawah.
Tampilkan tombol Keypad	Ya/Tidak	Menampilkan tombol keypad di layar panggilan aktif.	Dibutuhkan untuk sistem telepon otomatis.
Tampilkan pengalih Audio	Ya/Tidak	Menampilkan tombol perangkat audio di layar panggilan aktif.	Gunakan dengan perangkat audio default dan fungsi tombol audio.
Tampilkan tombol Durasi	Ya/Tidak	Menampilkan durasi panggilan di layar panggilan aktif.	Dapat disembunyikan untuk layar panggilan yang lebih sederhana.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Tampilkan tombol Tahan	Ya/Tidak	Menampilkan tombol tahan di layar panggilan aktif.	Sembunyikan jika pengguna mungkin menempatkan panggilan dalam mode tahan secara tidak sengaja.
Tampilkan tombol Matikan Suara	Ya/Tidak	Menampilkan tombol bisukan di layar panggilan aktif.	Sembunyikan jika pembisuan tidak disengaja adalah masalah umum.
Perlihatkan tombol panggilan aktif	Ya/Tidak	Menambahkan tombol Panggilan aktif ke menu Telepon.	Membantu kembali ke panggilan yang sedang berlangsung jika pengguna meninggalkan layar panggilan.
Tampilkan tombol Kontak Saya	Ya/Tidak	Menampilkan Kontak Saya di menu Telepon.	Sembunyikan untuk menyederhanakan menu Telepon.
Tampilkan tombol berbintang	Ya/Tidak	Menampilkan Berbintang di menu Telepon.	Berguna untuk alur kerja yang hanya menggunakan favorit.
Tampilkan tombol Panggil nomor	Ya/Tidak	Menampilkan Panggil nomor di menu Telepon.	Sembunyikan jika pengguna hanya boleh menelepon kontak yang tersimpan.
Tampilkan tombol Tambah kontak	Ya/Tidak	Menampilkan Tambah kontak di menu Telepon.	Sembunyikan jika hanya perawat yang boleh menambahkan kontak.
Tampilkan Panggilan terbaru	Ya/Tidak	Menampilkan panggilan terbaru di menu Telepon.	Terkait dengan penghapusan dan pengelompokan log panggilan.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Kelompokkan item log panggilan oleh	Dinonaktifkan; Nomor telepon; Nomor telepon dan arah panggilan	Mengelompokkan entri log panggilan.	Pengelompokan mengurangi kekacauan, terutama pada ponsel dengan banyak panggilan berulang.
Tampilkan tombol hapus	Ya/Tidak	Menampilkan tombol hapus untuk item log panggilan.	Nonaktifkan untuk pengguna yang mungkin menghapus riwayat secara tidak sengaja.
Pengaturan sistem untuk Notifikasi panggilan tidak terjawab.	Tindakan	Membuka pengaturan notifikasi Android untuk panggilan tak terjawab.	Gunakan untuk suara, getaran, dan visibilitas notifikasi panggilan tak terjawab.
Nomor lebih kecil di kotak panggilan	Ya/Tidak	Membuat angka yang dihubungi lebih kecil agar lebih banyak digit muat.	Berguna untuk nomor panjang.
Tekan lama hapus semua nomor panggilan	Ya/Tidak	Menahan bidang nomor yang dihubungi akan menghapus seluruh nomor.	Koreksi lebih cepat, tapi bisa menghapus seluruh nomor secara tidak sengaja.
Panggilan tak terjawab:	Ya/Tidak	Menampilkan panggilan tak terjawab sebelum riwayat panggilan lengkap.	Membuka detail panggilan tak terjawab akan menandainya sebagai sudah dilihat. Tandai semua sebagai sudah dilihat akan menandai panggilan tak terjawab lainnya sebagai sudah dilihat.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Tampilkan panggilan kecuali:	Pilih jenis panggilan	Menyembunyikan jenis panggilan yang dipilih dari log panggilan.	Ini mengubah apa yang ditampilkan, bukan memblokir panggilan.
Ganti awalan nomor	Awalan asli; awalan baru	Mengganti awalan nomor yang cocok sebelum panggilan dilakukan.	Hanya nomor yang diawali dengan awalan asli yang telah diatur yang akan diubah.
Tampilkan di kotak dialog simbol:	Pilih simbol dan tindakan	Menentukan isi dialog simbol pada papan tombol panggilan.	Tindakan yang tersedia mencakup Tempel dari papan klip dan Keluar dari papan tombol panggilan.
Filter panggilan masuk	Aturan kontak/kontak berbintang; Daftar nomor yang diblokir	Memblokir panggilan masuk sesuai aturan yang dipilih.	Mengharuskan BIG Phone menjadi aplikasi default untuk identifikasi penelepon dan deteksi spam.
Potensi panggilan spam	Tidak ada tindakan; Tampilkan tombol informasi; Tolak secara otomatis	Menentukan tindakan saat Android mengidentifikasi panggilan yang berpotensi spam.	—
Segera terima daftar	Daftar nomor telepon	Menjawab panggilan dari nomor yang tercantum dalam daftar tanpa tindakan pengguna.	Pemblokiran diutamakan. Aktifkan hanya jika pengguna ingin panggilan ini dijawab secara otomatis.

Preferensi	Opsi atau contoh saat ini	Fungsinya	Pengaturan terkait dan peringatan
Filter panggilan keluar	Aturan kontak/kontak berbintang; Daftar nomor yang diblokir	Memblokir panggilan keluar dari BIG Phone sesuai aturan yang dipilih.	Untuk memblokir panggilan yang dimulai oleh aplikasi lain, diperlukan peran pengalihan panggilan yang terpisah. Panggilan darurat yang dimulai oleh aplikasi lain tidak dapat diblokir.

Pesan

Preferensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Sistem pesan pemberitahuan	Ya/Tidak	Menampilkan notifikasi SMS di bilah notifikasi Android.	Perilaku tergantung pada versi Android, izin notifikasi, dan aktivitas aplikasi.
Konfigurasi suara dan tampilan	Tindakan	Membuka pengaturan notifikasi Android untuk notifikasi pesan.	Gunakan untuk suara, getaran, tampilan layar kunci, dan perilaku saluran.
Layar penuh di atas layar Kunci	Ya/Tidak	Menampilkan notifikasi SMS masuk sebagai jendela layar penuh di atas layar kunci.	Membutuhkan izin notifikasi layar penuh Android.
Usap untuk menandai sebagai telah dibaca	Ya/Tidak	Menandai SMS sebagai sudah dibaca ketika notifikasinya digeser untuk diabaikan.	Nonaktifkan jika notifikasi mungkin ditutup secara tidak sengaja.
Minta notifikasi pengiriman	Ya/Tidak	Meminta informasi pengiriman SMS.	Beberapa operator seluler mungkin mengenakan biaya untuk laporan pengiriman.

Preferensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Tunjukkan pop-up informasi ketika pesan dikirim/terkirim.	Ya/Tidak	Menampilkan pop-up saat SMS berhasil dikirim atau sampai ke penerima.	Pop-up kesalahan selalu ditampilkan. Di Android 11 atau yang lebih baru, teks pop-up tidak dapat diperbesar oleh aplikasi.
Tampilkan tombol Telepon Sekarang	Ya/Tidak	Menampilkan Telepon Sekarang di detail pesan.	Berguna untuk menelepon pengirim dengan cepat.
Tampilkan tombol Balas	Ya/Tidak	Menampilkan Balas di detail pesan.	Sembunyikan untuk membuat detail pesan hanya bisa dibaca.
Tampilkan tombol Kirim Ulang	Ya/Tidak	Menampilkan Kirim Ulang di detail pesan.	Berguna setelah pengiriman SMS gagal.
Tampilkan tombol Teruskan	Ya/Tidak	Menampilkan Teruskan di detail pesan.	Sembunyikan untuk menyederhanakan pilihan pesan.
Tampilkan tombol hapus	Ya/Tidak	Memungkinkan penghapusan pesan.	Nonaktifkan untuk pengguna yang mungkin menghapus SMS secara tidak sengaja.
Tampilkan tombol Kirim	Di atas teks; Bawah layar; Di atas keyboard	Memilih tempat tombol Kirim muncul di editor pesan.	"Di atas papan ketik" menempatkan tombol Kirim dekat dengan area mengetik. "Bagian bawah layar" dapat lebih mudah ditemukan.
Blokir nomor:	Tidak ada; Yang tidak ada di Kontak; Yang tidak Ditandai Bintang; Semua	Menyaring SMS masuk berdasarkan pengirim.	Filter yang kuat dapat menyembunyikan pesan penting. Hanya yang Ditandai Bintang itu ketat dan harus digunakan dengan hati-hati.
Daftar blokir	Tindakan/daftar	Selalu menolak pesan dari alamat di daftar ini.	Gunakan untuk pengirim yang tidak diinginkan yang dikenal.

Preferensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Support dual SIM card	Ya/Tidak	Menampilkan pilihan SIM saat mengirim SMS.	Gunakan hanya pada perangkat dual-SIM.
Perbaikan: menampilkan pesan yang hilang	Ya/Tidak	Menggunakan mode kompatibilitas yang lebih lambat untuk mengatasi masalah serius pada basis data SMS di ponsel lama.	Aktifkan hanya jika ada pesan yang tidak muncul karena masalah basis data tersebut.
Perizinan sistem pesan	Tindakan	Membuka atau memeriksa izin perpesanan Android yang diperlukan.	BIG SMS harus memiliki izin SMS yang diperlukan dan biasanya harus menjadi aplikasi perpesanan standar.
Sesuaikan tata letak untuk keyboard	Ya/Tidak	Memperkecil tata letak atau membuatnya dapat digulir saat papan ketik menutupi kolom teks.	Aktifkan jika Anda tidak dapat melihat teks pesan saat mengetik.

SOS

Preferensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Kirim SMS	Ya/Tidak	Secara otomatis mengirim SMS setelah menekan tombol SOS.	Berfungsi secara otomatis hanya jika BIG SMS adalah aplikasi perpesanan standar. Jika tidak, teks SOS mungkin disalin ke aplikasi SMS standar.
Nomor untuk dihubungi	Bidang teks nomor telepon	Mengatur nomor atau nomor-nomor yang akan menerima SMS SOS.	Gunakan nomor keluarga atau pengasuh, bukan nomor layanan darurat yang diblokir oleh pembatasan Android.

Prefe-rensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Teks SMS	Bidang teks	Mengatur teks pesan SOS.	Jaga pesan tetap singkat dan jelas.
Jeda waktu SMS	Detik	Mengatur penundaan sebelum mengirim SMS SOS.	Memberi pengguna waktu untuk membatalkan aktivasi yang tidak disengaja.
Tambah-kan lo-kasi GPS	Ya/Tidak	Menambahkan lokasi GPS ke akhir SMS SOS jika tersedia.	GPS lebih akurat di luar ruangan. Di dalam ru-angan mungkin perkiraan atau tidak tersedia.
Mengir-im SMS GPS	Ya/Tidak	Mengirim SMS lain ketika lokasi yang lebih pasti tersedia.	Berguna saat pesan pertama terkirim sebelum GPS mendapatkan lokasi yang tepat.
Panggil-an	Ya/Tidak	Secara otomatis me-manggil setelah menekan tombol SOS.	Biasanya digunakan setelah SMS SOS terkirim.
Panggil telepon	Bidang teks no-mor tele-pon	Mengatur nomor yang akan dihubungi.	Gunakan kontak tepercaya atau pengasuh.
Jeda panggil-an	Detik	Mengatur berapa lama menunggu sebelum panggilan setelah SMS terkirim.	Penundaan mengurangi panggilan yang tidak di-sengaja dan memberi waktu SMS untuk terkirim terlebih dahulu.

Aplikasi

Preferensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Tampilkan aplikasi terakhir	Ya/Tidak	Menampilkan aplikasi yang baru digunakan dalam daftar Aplikasi.	Nonaktifkan untuk daftar aplikasi tetap yang lebih sederhana.
Jumlah aplikasi terakhir	number	Mengatur berapa banyak aplikasi terbaru yang ditampilkan.	Lebih sedikit aplikasi terbaru membuat daftar lebih sederhana.
Aplikasi yang diperbolehkan	Tindakan/daftar	Memungkinkan Anda menyembunyikan aplikasi dari daftar aplikasi.	Aplikasi tersembunyi tidak dicopot; mereka hanya dihapus dari daftar aplikasi BIG Launcher.
Tampilkan pencarian di bagian atas layar	Ya/Tidak	Menampilkan bidang pencarian di bagian atas daftar aplikasi.	Juga dapat diaktifkan/dinonaktifkan dengan menekan tombol pencarian pada perangkat yang memilikinya.
Tampilkan item Preferensi	Jangan tampilkan; Di atas aplikasi; Di bawah aplikasi	Menambahkan Preferensi BIG Launcher ke daftar aplikasi.	Berguna pada perangkat tanpa tombol hardware/menu atau ketika menu layar beranda tersembunyi.
Pencarian aplikasi yang lebih baik	Ya/Tidak	Mencari teks yang diketik di dalam nama aplikasi, bukan hanya di awal.	Contoh: mencari "book" bisa menemukan "Facebook".

Perbaikan kompatibilitas

Gunakan ini hanya jika masalah yang terdaftar muncul. Beberapa di antaranya dapat membuat BIG Launcher lebih lambat atau menggunakan lebih banyak memori.

Preferensi	Pilihan atau contoh saat ini	Fungsi	Pengaturan terkait dan peringatan
Perbaikan: ikon-ikon menghilang di menu	Ya/Tidak	Membantu ketika kotak kosong muncul alih-alih ikon dalam daftar.	Bisa membuat pengguliran lebih lambat.
Talkback: image buttons	Ya/Tidak	Menyesuaikan perilaku tombol gambar untuk TalkBack.	Gunakan ketika TalkBack mengumumkan tombol gambar secara tidak benar atau membingungkan.
Hapus cache setelah menekan tombol Home	Ya/Tidak	Membersihkan cache aplikasi saat tombol Beranda ditekan.	Intensif memori; dapat membantu masalah tema eksternal.
DPI Ikon	Standar, Rendah, Sedang, Tinggi, Tinggi-X, Tinggi-XX, Tinggi-XXX	Memilih resolusi ikon.	DPI lebih tinggi terlihat lebih tajam tetapi membutuhkan lebih banyak memori. DPI lebih rendah dapat membantu kinerja.
Mulai ulang aplikasi	Tindakan	Memulai ulang BIG Launcher dan membersihkan cache.	Gunakan hanya jika perbaikan lain gagal.

Bagian 14 — 🔧 Pemecahan Masalah

Tidak Ada Nada Dering pada Panggilan Masuk

1. **Preferensi** → **Telepon** → aktifkan **Perbaikan: tidak ada suara ringtone**
2. Periksa volume ponsel Anda dan mode Jangan Ganggu

Pesan SMS Tidak Diterima

1. Pastikan BIG SMS ditetapkan sebagai aplikasi perpesanan default.

2. Periksa apakah BIG SMS memiliki izin SMS yang diperlukan di pengaturan Android.
3. Mulai ulang ponsel Anda.

Layar Hitam Saat Panggilan Masuk

1. Pastikan BIG Phone menjadi aplikasi panggilan default (langkah-langkah penyiapan).
2. Di BIG Launcher, buka **Preferensi** → **Telepon** → **Perlihatkan panggilan masuk sebagai:** dan pilih **Layar panggilan - jika diizinkan oleh Android anda. Jika tidak, perlihatkan notifikasi pemberitahuan.**
3. Jika layar panggilan masih tidak muncul, buka **Preferensi** → **Telepon** → **Perbaiki: Tidak ada layar panggilan langsung saat berdering** dan ikuti petunjuk untuk ponsel Anda.

Pesan Hilang dalam Rangkaian

Jika pesan hilang akibat masalah serius pada basis data SMS di ponsel lama, buka **Preferensi** → **Pesan** dan aktifkan **Perbaikan: menampilkan pesan yang hilang**.

Pesan Duplikat

Pastikan BIG SMS menjadi aplikasi perpesanan default. Jika pesan masih muncul dua kali, hubungi dukungan dengan menyertakan model ponsel, versi Android, dan versi BIG SMS Anda.

BIG Launcher Lambat atau Macet

Jika perpindahan antar layar BIG Launcher lambat, buka **Preferensi** → **Opsi Layar** dan nonaktifkan **Usapkan jari pada layar untuk navigasi**.

Gunakan **Hapus cache setelah menekan tombol Home** hanya untuk masalah tema eksternal, bukan sebagai pengaturan umum untuk meningkatkan kecepatan: fitur ini menggunakan banyak memori.

Jika BIG Launcher terus tertutup atau menampilkan kesalahan, ikuti langkah-langkah **BIG Launcher terus berhenti** di Permintaan Dukungan Umum. Jangan menghapus data aplikasi atau menginstal ulang sebagai langkah pemecahan masalah umum; tindakan ini dapat menghapus pengaturan Anda.

Baterai Cepat Habis

Buka pengaturan **Baterai** di ponsel Anda dan periksa daftar penggunaan baterai untuk melihat aplikasi mana yang menggunakan baterai.

Jika BIG Launcher, BIG Phone, atau BIG SMS menunjukkan penggunaan baterai yang sangat tinggi dibandingkan biasanya, hubungi **contact@biglauncher.com** dengan menyertakan nama aplikasi, model ponsel Anda, versi Android dan aplikasi, serta tangkapan layar daftar penggunaan baterai. Jangan menonaktifkan notifikasi panggilan atau pesan sebagai langkah penghematan baterai umum.

Lupa Kata Sandi

Tidak ada opsi pemulihan kata sandi. Hubungi **contact@biglauncher.com** sebelum menghapus data aplikasi atau menginstal ulang BIG Launcher.

Menginstal ulang akan mereset konfigurasi Anda. Memulihkan pembelian akan memulihkan akses berbayar, bukan pengaturan yang telah Anda hapus.

Perbaikan untuk "Jangan Simpan Aktivitas"

> 🎬 **Tonton:** Perbaikan "Jangan simpan aktivitas"

Beberapa panduan baterai merekomendasikan mengaktifkan "Jangan simpan aktivitas" di opsi Pengembang. Ini **sepenuhnya merusak** BIG Launcher.

1. **Pengaturan sistem** → **Opsi pengembang** → cari **"Jangan simpan aktivitas"**
2. **Pastikan ini MATI**
3. Jika opsi Pengembang tidak terlihat: **Tentang ponsel** → **Informasi perangkat lunak** → ketuk **Nomor versi** 7 kali

Masalah Notifikasi

Jika Anda tidak menerima notifikasi: 1. Periksa **Pengaturan Android** → **Aplikasi** → BIG SMS/BIG Phone → **Notifikasi** (aktifkan semua) 2. Nonaktifkan **pengoptimalan baterai** untuk aplikasi BIG 3. Periksa mode **Jangan Ganggu**

Masalah Khusus Perangkat

Merek Ponsel	Masalah Umum	Solusi
Samsung	SMS Duplikat	Periksa apakah pesan itu sendiri yang muncul dua kali atau hanya notifikasinya; hubungi dukungan jika pesan muncul dua kali
Samsung	Layar hitam saat panggilan	Ikuti langkah-langkah pada bagian Layar Hitam Saat Panggilan Masuk di atas untuk memilih mode layar panggilan dan membuka perbaikan khusus perangkat.
Sony Xperia	Kotak kosong alih-alih ikon	Aktifkan "Perbaikan: ikon-ikon menghilang di menu"
Motorola	Aplikasi berhenti setelah mengaktifkan bilah navigasi hitam	Nonaktifkan **Preferensi** → **Tampilan** → **Bar Navigasi Hitam**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notifikasi diblokir	Tambahkan aplikasi BIG ke "aplikasi yang dilindungi" atau nonaktifkan "optimasi baterai"

Bagian 15 — 📬 Bantuan & Dukungan

Informasi Kontak

- **Surel:** contact@biglauncher.com

- **Laman** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Sebelum Menghubungi Dukungan

Mohon berikan: 1. **Model ponsel** Anda (misalnya, Samsung Galaxy S21) 2. **Versi Android** (Pengaturan → Tentang ponsel) 3. **Versi BIG Launcher** (lihat Memeriksa Versi Aplikasi Anda) 4. **Deskripsi** masalah 5. Apa yang sudah Anda coba

Permintaan Dukungan Umum

Masalah	Solusi
Pembelian saya belum diaktifkan	Gunakan akun Google yang digunakan untuk melakukan pembelian. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**; untuk pembelian satu aplikasi, buka aplikasi tersebut. Buka **Preferensi → Beli/perbarui versi lengkap. → Pulihkan pembelian**. Jika pembelian masih belum dipulihkan, kirim email ke **contact@biglauncher.com** dengan menyertakan ID pesanan Google Play Anda.
Panggilan masuk tidak menampilkan layar panggilan BIG Phone	1. Tetapkan **BIG Phone** sebagai aplikasi panggilan default dengan mengikuti langkah-langkah penyiapan ini. 2. Di **BIG Launcher**, buka **Preferensi → Telepon → Perlihatkan panggilan masuk sebagai:** lalu pilih **Layar panggilan - jika diizinkan oleh Android anda. Jika tidak, perlihatkan notifikasi pemberitahuan.** 3. Jika layar panggilan masih tidak muncul, di pengaturan **Telepon** yang sama, ketuk **Perbaiki: Tidak ada layar panggilan langsung saat berdering** lalu ikuti petunjuknya.
BIG Launcher terus berhenti	1. Jika **Jangan simpan aktivitas** diaktifkan di **Setelan Android → Opsi pengembang**, nonaktifkan opsi tersebut (petunjuk). 2. Buka BIG Launcher di Google Play lalu ketuk **Update** jika tersedia. 3. Jika aplikasi masih berhenti, kirim email ke **contact@biglauncher.com** dengan menyertakan model ponsel, versi Android dan BIG Launcher, serta aktivitas yang Anda lakukan saat aplikasi berhenti. Jangan hapus data aplikasi atau menginstal ulang sebelum menghubungi dukungan; tindakan ini dapat menghapus konfigurasi Anda.

Lampiran

Lampiran A: Referensi Gerakan & Kontrol

Tindakan	Fungsi
Ketuk sekali	Pilih atau aktifkan
Tekan lama (tahan)	Tampilkan deskripsi jika **Munculkan popup jika ditekan secara lama** diaktifkan; bacakan deskripsi tersebut jika **Baca jika ditekan secara lama** diaktifkan. Kedua opsi tersedia di **Preferensi → Aksesibilitas**.
Geser kiri/kanan	Ganti layar (jika geser diaktifkan)
Tombol Beranda	Kembali ke BIG Launcher
Tombol Kembali	Pergi ke layar sebelumnya
Tombol Menu	Buka Preferensi (ponsel dengan tombol fisik)

Lampiran B: Bahasa yang Didukung (70)

BIG Launcher 6.2.0 mendukung 70 bahasa aplikasi. Bahasa aplikasi dapat dipilih secara terpisah dari bahasa sistem Android di **Preferensi → Pilih bahasa**.

Kode bahasa: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Bahasa kanan-ke-kiri seperti Arab, Ibrani, Persia, dan Urdu menggunakan antarmuka cermin jika sesuai.

Lampiran C: Penjelasan Izin

Izin	Mengapa Diperlukan
Kontak	Menampilkan kontak dan foto Anda
Telepon	Melakukan dan menerima panggilan
SMS	Mengirim dan menerima pesan teks
Penyimpanan	Menyimpan foto dan berkas cadangan
Kamera	Mengambil foto kontak
Lokasi	GPS darurat SOS
Mikrofon	Panggilan telepon

> 🔒 Data Anda **tidak pernah** dikumpulkan atau dikirim secara daring. Semuanya tetap tersimpan di ponsel Anda.

Lampiran D: Kompatibilitas Android

Rilis terkini BIG Launcher, BIG Phone, dan BIG SMS memerlukan Android 6.0 atau yang lebih baru. Versi aplikasi yang lebih lama mungkin mendukung versi Android yang lebih lama.

Lampiran E: Kartu Referensi Cepat

Untuk Manula: - 🟢 Tombol Hijau = Panggilan telepon - 🟡 Tombol Kuning = Pesan teks - 🔴 Tombol Merah = SOS Darurat - ✨ Berkedip = Ada yang baru (pesan atau panggilan) - ⋮ Tiga titik = Pengaturan

Untuk Pengasuh: 1. Atur SOS dengan nomor telepon keluarga 2. Aktifkan perlindungan kata sandi jika diperlukan 3. Instal aplikasi pendamping (BIG Phone, BIG SMS) 4. Atur ketiga aplikasi ini sebagai aplikasi default 5. Uji semuanya dengan pengguna 6. Nonaktifkan penghapusan untuk keamanan

Lampiran F: Tutorial Video

Semua video tersedia di youtube.com/@big_launcher

Topik	Tautan
Pasang BIG Launcher	Tonton
Atur peluncur default	Tonton
Atur aplikasi telepon/SMS default	Tonton
Tambahkan layar & sesuaikan tombol	Tonton
Sesuaikan tombol	Tonton
Tetapkan kontak ke tombol	Tonton
Tetapkan kontak WhatsApp	Tonton
Tombol berkedip	Tonton
Perbaiki SMS berkedip	Tonton
Hapus riwayat/SMS/kontak	Tonton
Tampilkan Preferensi	Tonton
Beli versi lengkap	Tonton
Pulihkan lisensi	Tonton
Info harga	Tonton
Perlindungan kata sandi	Tonton
Sederhanakan menu panggilan	Tonton
Sembunyikan Preferensi di Telepon/SMS	Tonton
Perangkat audio default	Tonton
Pewarisan pengaturan	Tonton
Periksa versi	Tonton

Topik	Tautan
Notifikasi SMS (Android 10+)	Tonton
Perbaiki "Jangan simpan aktivitas"	Tonton
Tambahkan kartu kredit ke akun	Tonton
Keterbatasan versi gratis	Tonton
Promo (bahasa Inggris)	Tonton

Panduan Versi 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Hak cipta dilindungi undang-undang.

Untuk pembaruan dan dukungan terbaru, kunjungi biglauncher.com