📱 Manuale Utente BIG Launcher

Versione 6.2.0 | Per anziani e persone con problemi di vista

📖 Sommario

1. Iniziare
2. La Schermata Home
3. Telefono & Chiamate
4. Contatti
5. Messaggi (SMS)
6. Schermate & Pulsanti
7. Temi & Aspetto
8. Emergenza SOS
9. Sicurezza & Restrizioni
10. Accessibilità
11. Applicazioni
12. Impostazioni & Sistema
13. Riferimento Preferenze
14. Risoluzione dei Problemi
15. Supporto & Aiuto
16. Appendici

Parte 1 — 🚀 Iniziare

Cos'è BIG Launcher?

BIG Launcher sostituisce la schermata home complicata del Suo telefono Android con un'interfaccia semplice e facile da leggere. Invece di icone piccole e menu confusi, avrà **pulsanti grandi con testo ingrandito** facili da vedere e premere.

> 🎬 **Guarda:** Video promozionale di BIG Launcher (in inglese)

Per chi è BIG Launcher?

- Anziani che trovano gli smartphone troppo complicati
- Persone con problemi di vista o non vedenti
- Persone con difficoltà motorie, Alzheimer o Parkinson
- Chiunque desideri un'esperienza telefonica più semplice e senza stress

Il Pacchetto BIG Apps Suite

BIG Launcher funziona insieme a due app complementari:

Applicazione	Scopo
BIG Launcher	La Sua nuova schermata home con pulsanti grandi
BIG Phone	Gestisce le chiamate con schermata ingrandita
BIG SMS	Invia e riceve messaggi di testo con testo grande

Deve installare BIG Phone e BIG SMS separatamente (richiesto dalle regole del Google Play Store dal marzo 2019).

Versione Gratuita vs. Versione Completa

> 🎬 **Guarda:** Limitazioni versione gratuita

Funzionalità	Versione Gratuita	Versione Completa
Pulsanti personalizzabili	Solo colonna destra	Tutti i pulsanti
Schermate aggiuntive	Massimo 5	Illimitate
Protezione tramite password	Non disponibile	Disponibile
Elementi registro chiamate	Solo 5 recenti	Illimitate
Conversazioni SMS	Solo 5 recenti	Illimitate
Tastierino durante chiamata	Disabilitato	Disponibile
Pubblicità nei messaggi	Link aggiunto dopo 20 SMS	Senza pubblicità

Installazione

> 🎬 **Guarda:** Come installare BIG Launcher

1. Apra il **Google Play Store** sul Suo telefono
2. Cerchi **"BIG Launcher"**
3. Tocchi **Installa** e attenda il completamento del download
4. Tocchi **Apri** per avviare l'app

Installazione di BIG Phone

1. Nella schermata iniziale, tocca il pulsante **Telefono**
2. Scelga **"Scarica e installa l'app telefono"**
3. Tocchi **Installa** sulla pagina del Google Play Store
4. Dopo l'installazione, tocchi **Apri**

5. Conceda tutti i permessi richiesti (chiamate, contatti, registro chiamate) — l'app non funziona senza di essi

Installazione di BIG SMS

1. Nella schermata iniziale, tocca il pulsante **Messaggi**
2. Scelga **"Scarica e installa l'app messaggi"**
3. Tocchi **Installa** sulla pagina del Google Play Store
4. Dopo l'installazione, tocchi **Apri**
5. Quando richiesto, imposta **BIG SMS** come app predefinita per gli SMS — tocca **Sì**

Configurazione Guidata

La prima volta che apre BIG Launcher, una configurazione guidata la aiuta con le impostazioni di base:

Passaggio 1: Lingua

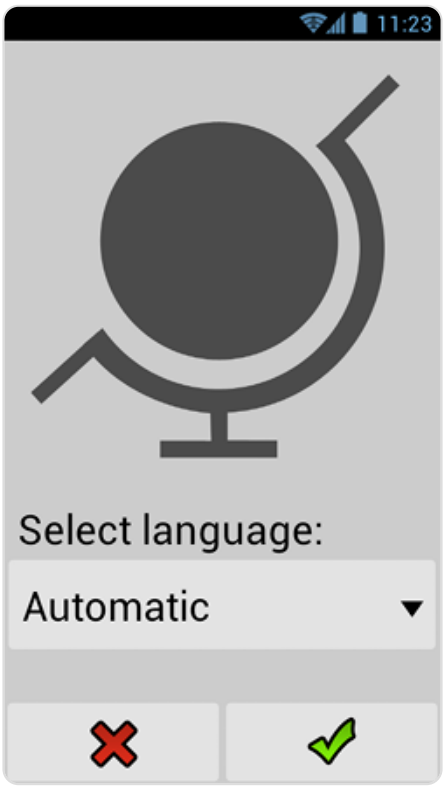

- La lingua del Suo telefono è selezionata automaticamente
- Puoi scegliere manualmente la lingua dell'app in Preferenze → Selezionare lingua
- Alcuni caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati su telefoni più vecchi

Passaggio 2: Dimensione Testo

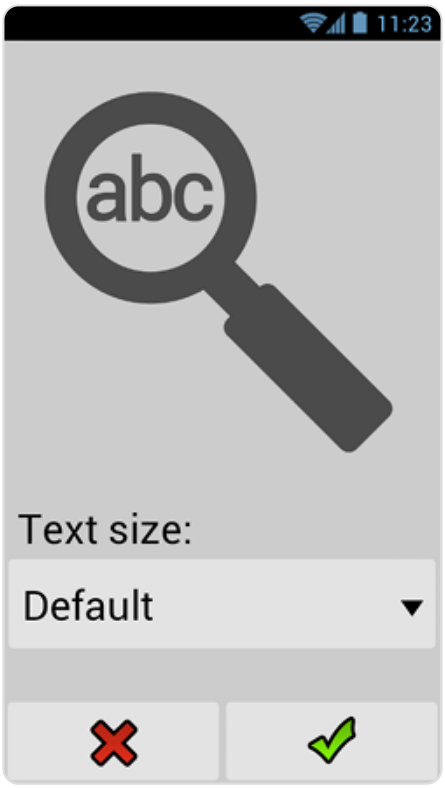

- **Predefinito** — Dimensione standard (consigliata per la maggior parte degli utenti)
- **Più grande** — Testo più grande per una migliore leggibilità
- **Grandissimo** — Dimensione massima (per gravi problemi di vista)

Passaggio 3: Tema Colore

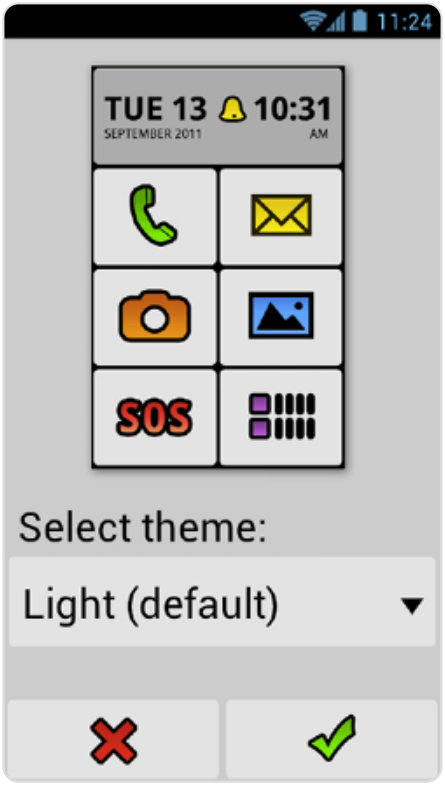

- **Chiaro (predefinito)** — Sfondo bianco, testo nero
- **Scuro** — Sfondo nero, testo bianco (più confortevole di notte)
- **Blu** — Tema azzurro (adatto anche agli utenti daltonici)

Passaggio 4: Permessi di Eliminazione

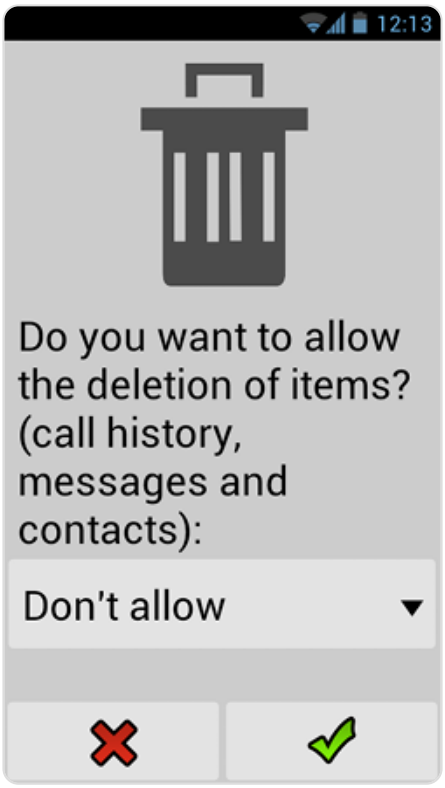

- Abiliti o disabiliti l'eliminazione della cronologia chiamate, messaggi SMS e contatti
- Per sicurezza, **disabiliti l'eliminazione** per gli utenti che potrebbero rimuovere informazioni importanti accidentalmente
- Tocca la casella sotto ogni opzione e scegli **Consenti** o **Non consentire**

Passaggio 5: Completamento

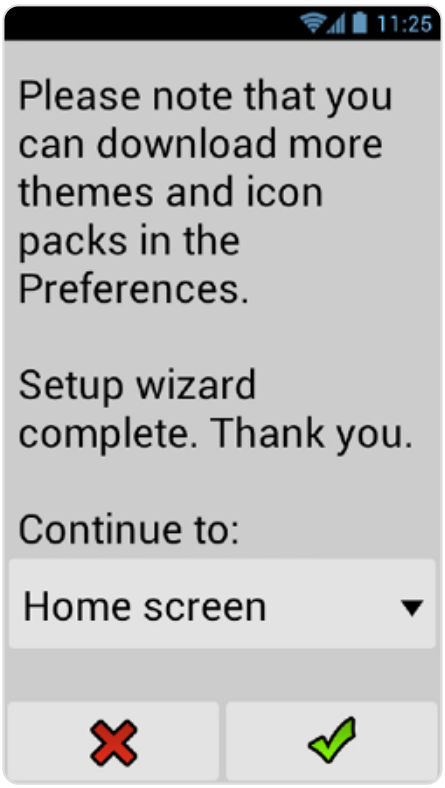

- Tocchi il segno di spunta verde per terminare
- BIG Launcher chiederà i permessi per accedere a contatti, chiamate e messaggi
- I tuoi dati non vengono **mai** raccolti né inviati online

Impostare BIG Launcher come Predefinito

> 🎬 **Guarda:** Come impostare BIG Launcher come predefinito

Quando premi il pulsante **Casa**, ti verrà chiesto di scegliere un launcher:

1. Selezioni **BIG Launcher** dall'elenco
2. Tocchi **"Sempre"** o **"Imposta come predefinito"**

Se questo menu non compare: 1. Apri **Impostazioni di sistema** → **App** → **App predefinite** → **Schermata principale** 2. Seleziona **BIG Launcher**

Impostare App Telefono e SMS Predefinite

> 🎬 **Guarda:** Come impostare app telefono/SMS predefinite

BIG Phone come App di Chiamata Predefinita

Automatico Apri BIG Phone → tocca **Sì** quando ti viene chiesto di impostarla come app predefinita.

Manuale: 1. Vai a **Impostazioni di sistema** → **App** 2. Tocca i tre puntini (⋮) → **App predefinite** 3. Tocca **App per le chiamate** → seleziona **BIG Phone per anziani**

BIG SMS come App di Messaggistica Predefinita

Automatico Apri BIG SMS → tocca **Sì** quando ti viene chiesto di impostarla come app predefinita.

Manuale: 1. Vai a **Impostazioni di sistema** → **App** → tre puntini (⋮) → **App predefinite** 2. Tocca **App di messaggistica** → seleziona **BIG SMS per anziani**

> ⚠️ **Importante:** Solo l'app telefono predefinita può mostrare le schermate delle chiamate in arrivo e accedere alla cronologia chiamate. Solo l'app SMS predefinita può inviare e ricevere messaggi.

Acquistare la Versione Completa

> 🎬 **Guarda:** Come effettuare l'acquisto | Informazioni prezzo

Confronta i prezzi di tutti i piani per le singole app e di BIG Apps Suite PREMIUM sulla nostra pagina dei prezzi.

Verificare il Prezzo

1. Tocca i tre puntini (⋮) accanto all'orologio → **Preferenze**

2. Tocca **Compra/ricontrolla la licenza della versione completa**
3. Il prezzo appare nella Sua valuta locale
4. Può acquistare una singola app BIG da sola, oppure sbloccare la Suite completa con BIG Apps Suite PREMIUM.

I piani mensili e annuali sono abbonamenti che si rinnovano automaticamente, salvo disdetta. I piani annuali vengono addebitati per l'intero anno. Il piano a vita prevede un acquisto una tantum senza pagamenti ricorrenti. Tocca **Altre opzioni** per confrontare i piani disponibili.

I nuovi clienti di **BIG Apps Suite PREMIUM** ricevono una **prova di 7 giorni del piano annuale**. È richiesto un metodo di pagamento. Se non annulli prima della fine della prova, Google Play addebiterà il prezzo annuale indicato.

Gli acquisti a vita già effettuati restano validi per le app acquistate originariamente.

Acquisto

1. Per **BIG Apps Suite PREMIUM**, apri **BIG Launcher**. Per acquistare solo BIG Phone o BIG SMS, apri l'app corrispondente.
2. Apri **Preferenze** → **Compra/ricontrolla la licenza della versione completa**.
3. Scegli il piano che desideri. In BIG Launcher, tocca **Altre opzioni** per confrontare i piani della suite e quelli per il solo BIG Launcher. L'offerta principale **Inizia la mia prova gratuita** riguarda il piano annuale della suite.
4. Controlla l'importo, il periodo di fatturazione e le eventuali condizioni della prova mostrate da Google Play, quindi conferma l'acquisto.
5. Torna all'app. Se hai acquistato la suite, apri **BIG Phone** e **BIG SMS** direttamente da BIG Launcher per attivare le rispettive licenze.

> ⚠️ **Conserva la ricevuta di Google Play.** Contiene l'ID ordine che l'assistenza può usare se un acquisto non viene riconosciuto.

Per gestire o annullare un abbonamento, apri l'app in cui l'hai acquistato: BIG Launcher per la suite oppure l'app acquistata per un piano relativo a una singola app. Vai a **Preferenze** → **Compra/ricontrolla la licenza della versione completa** → **Gestisci gli abbonamenti**. In Google Play, seleziona l'abbonamento, poi tocca **Annulla abbonamento** se vuoi interrompere i rinnovi futuri. L'accesso continua fino alla fine del periodo pagato.

L'acquisto del piano a vita **non** annulla automaticamente un abbonamento esistente. Una volta attivo l'acquisto a vita, usa **Gestisci gli abbonamenti** per annullare l'abbonamento corrispondente se non ti serve più.

Ripristinare la Sua Licenza

> 🎬 **Guarda:** Come ripristinare un acquisto

Se hai già pagato ma le funzionalità della versione completa non sono disponibili, ripristina il tuo acquisto:

1. Collega il telefono a Internet. In **Google Play**, seleziona l'**account Google usato per l'acquisto originale**.
2. Per **BIG Apps Suite PREMIUM**, apri **BIG Launcher**. Se hai acquistato una singola app, apri l'app acquistata: **BIG Launcher**, **BIG Phone** o **BIG SMS**.
3. Apri **Preferenze**: in BIG Launcher, tocca i tre puntini accanto all'orologio, poi **Preferenze**; in BIG Phone o BIG SMS, tocca il pulsante **Preferenze**.
4. Tocca **Compra/ricontrolla la licenza della versione completa**, poi **Ripristina acquisti**.
5. Dopo aver ripristinato **BIG Apps Suite PREMIUM**, torna a BIG Launcher. Apri **BIG Phone** da BIG Launcher, torna indietro, poi apri **BIG SMS** da BIG Launcher per attivare le rispettive licenze.

L'acquisto di una singola app ripristina l'accesso solo a quell'app. Questi passaggi si applicano anche dopo aver reinstallato un'app o essere passati a un nuovo telefono.

Se l'accesso non è ancora disponibile, verifica che Google Play stia usando l'account Google originale. Per un abbonamento, apri **Preferenze** → **Compra/ricontrolla la licenza della versione completa** → **Gestisci gli abbonamenti** e verifica che l'abbonamento sia ancora attivo. Se hai ancora bisogno di aiuto, invia un'email a **contact@biglauncher.com** indicando l'ID ordine di Google Play.

Acquistare per Qualcun Altro

> 🎬 **Guarda:** Come aggiungere una carta di credito a un altro account

Per acquistare un piano a vita sul telefono di un'altra persona con il tuo metodo di pagamento:

1. Sul telefono dell'altra persona, accedi all'account Google a cui sarà associato l'acquisto e apri Google Play → Metodi di pagamento.
2. Aggiunga il Suo metodo di pagamento.
3. Per un acquisto a vita di una singola app, apri l'app che vuoi acquistare. Per il piano a vita di BIG Apps Suite PREMIUM, apri BIG Launcher.
4. Apri Preferenze → "Compra/ricontrolla la licenza della versione completa" → **Altre opzioni**, scegli l'opzione a vita e segui le istruzioni per l'acquisto mostrate da Google Play.
5. Dopo l'acquisto, torna a Google Play → Metodi di pagamento → Altre impostazioni di pagamento e rimuovi la tua carta dall'account.

L'acquisto a vita rimane attivo dopo la rimozione della carta.

Parte 2 — 🏠 La Schermata Home

Layout della Schermata Home

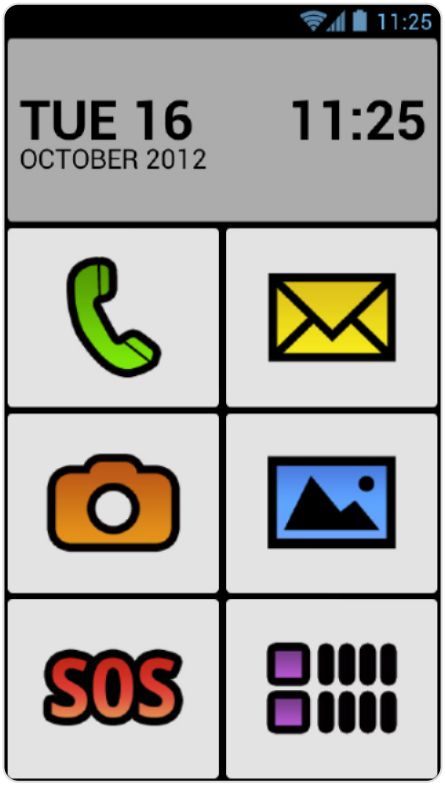

La schermata home mostra:

- **Barra superiore:** Orologio, data, livello batteria, potenza segnale
- **Area principale:** Sei pulsanti grandi per le funzioni più importanti
- **Menu:** Tre puntini (⋮) accanto all'orologio per le impostazioni

I Sei Pulsanti Predefiniti

Pulsante	Icona	Cosa Fa
Telefono	Verde	Accede a contatti, tastierino, cronologia chiamate
Messaggi	Giallo	Legge e invia messaggi di testo
Fotocamera	—	Scatta foto
Galleria	—	Visualizza le Sue foto
SOS	Rosso	Chiamate e messaggi di emergenza
Applicazioni	—	Accede a tutte le altre app

Opzioni Layout Schermata

Esempi di disposizione dei pulsanti sullo schermo:

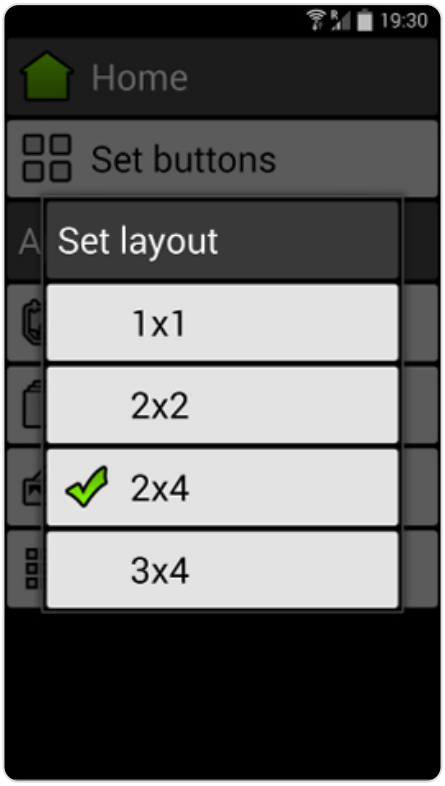

Layout	Pulsanti	Ideale Per
3×5	15 pulsanti	Più collegamenti su una sola schermata
3×4	12 pulsanti	Più pulsanti su una sola schermata
3×3	9 pulsanti	Pulsanti più grandi
2×4	8 pulsanti	Testo più grande
2×2	4 pulsanti	Vista molto scarsa
1×1	1 pulsante	Modalità a funzione singola

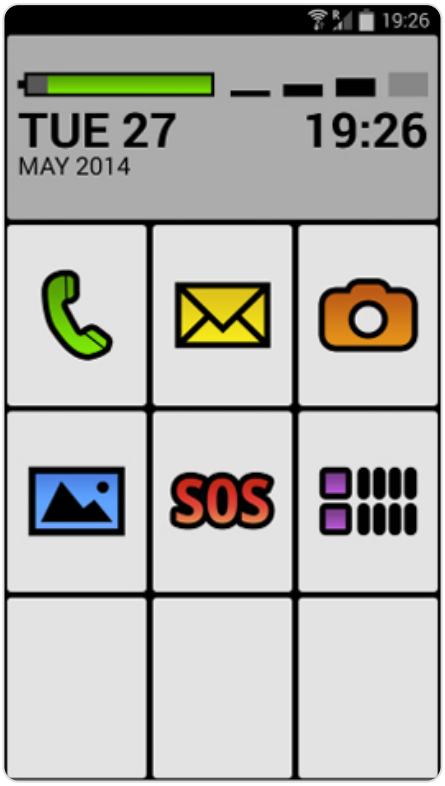

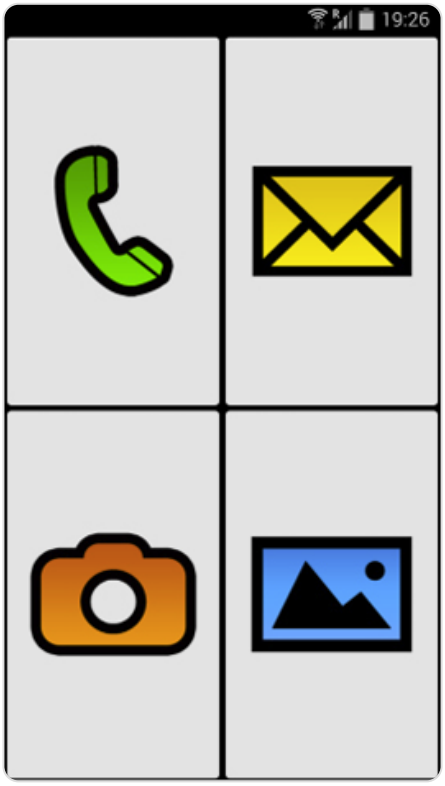

⚠️ **Attenzione sui layout 1×1 e 2×2:** Il menu dei tre puntini è nascosto in questi layout. Il pulsante in basso a sinistra (2×2) o il singolo pulsante (1×1) diventa automaticamente una scorciatoia per le Preferenze. Se lo cambia, potrebbe perdere l'accesso alle impostazioni. **Accesso di emergenza:** Tenga premuto il pulsante in alto a sinistra per **30 secondi**.

Verticale e Orizzontale

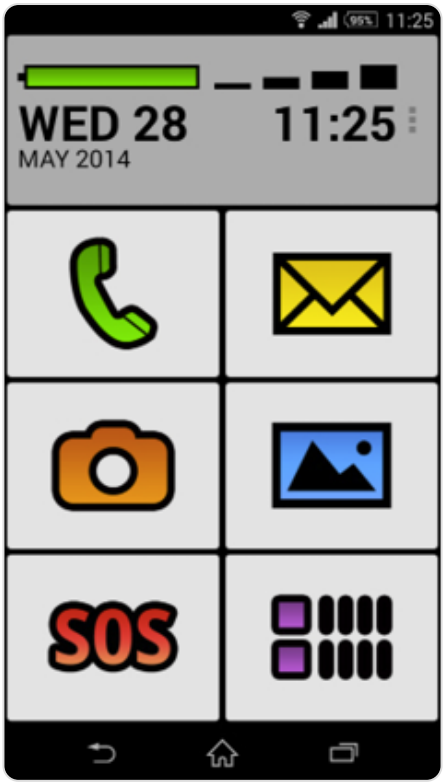

Pulsanti Lampeggianti

Quando un pulsante lampeggia, significa che c'è qualcosa di nuovo. Telefono e Messaggi possono lampeggiare per chiamate perse o messaggi non letti. Altri pulsanti di scorciatoia app possono lampeggiare quando l'app collegata invia una notifica Android.

- **Telefono lampeggiante** — Ha chiamate perse
- **Messaggi lampeggianti** — Hai messaggi di testo non letti
- **Altre app lampeggianti** — Quell'app ha una notifica (ad es. WhatsApp, Gmail)

Il lampeggiamento per le notifiche delle app si attiva in **Preferenze** → **Opzioni schermate** → **Tasto lampeggiante quando un'applicazione mostra una notifica**. Se il collegamento a BIG Phone, BIG SMS o a un'altra app di BIG Apps Suite lampeggia in modo errato, consulta **Le applicazioni BIG Apps Suite sono privilegiate** nella guida di riferimento delle preferenze.

Impostare una Sveglia

1. Tocchi l'**orologio** o la **data** sulla schermata home
2. Si apre l'app sveglia del Suo telefono
3. Imposti la Sua sveglia come di consueto
4. Quando una sveglia è impostata, una piccola icona a campana (🔔) appare accanto all'orologio

Accedere alle Preferenze

Le preferenze si possono aprire dal menu con i tre puntini, dall'elenco delle applicazioni quando la voce Preferenze è abilitata oppure tramite l'accesso di emergenza dalla schermata iniziale. Chi si prende cura dell'utente può proteggere l'accesso in **Preferenze** → **Menu delle preferenze** → **Proteggi menu**.

> 🎬 **Guarda:** Come mostrare le Preferenze

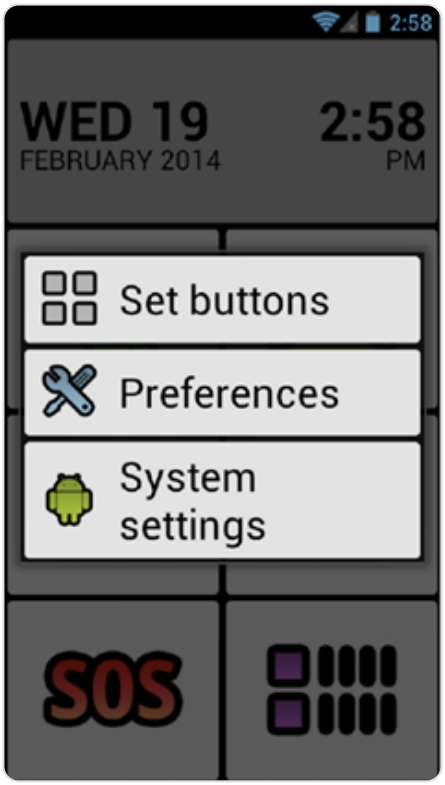

Metodo 1 — Tre puntini (il più semplice): - Tocca i tre puntini (⋮) accanto all'orologio → **Preferenze**

Metodo 2 — Dall'elenco delle app: - Apri **Applicazioni** → trova **BIG Launcher Preferenze**

Metodo 3 — Accesso di Emergenza: - Tenga premuto il pulsante in alto a sinistra sulla schermata Home per **30 secondi**

Parte 3 — 📞 Telefono e Chiamate

La Schermata Telefono

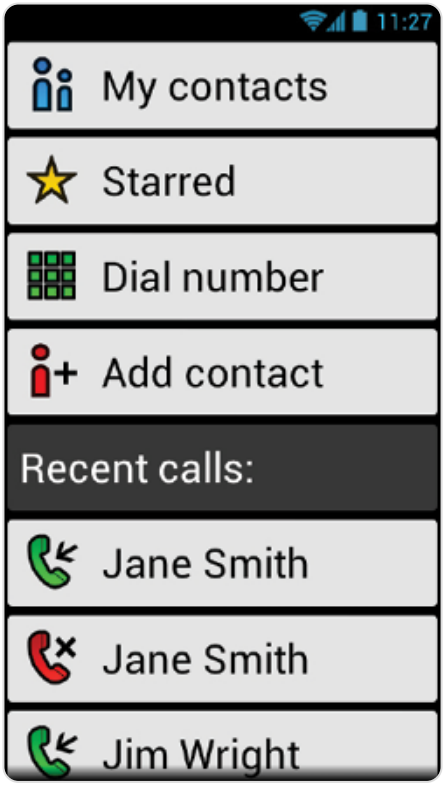

Tocca **Telefono** nella schermata iniziale per visualizzare:

1. **Contatti** — Tutti i contatti con numeri di telefono
2. **Preferiti** — I tuoi contatti preferiti
3. **Componi numero** — Tastierino per comporre manualmente i numeri
4. **Chiamate recenti:** — Cronologia delle chiamate

Effettuare una Chiamata dai Contatti

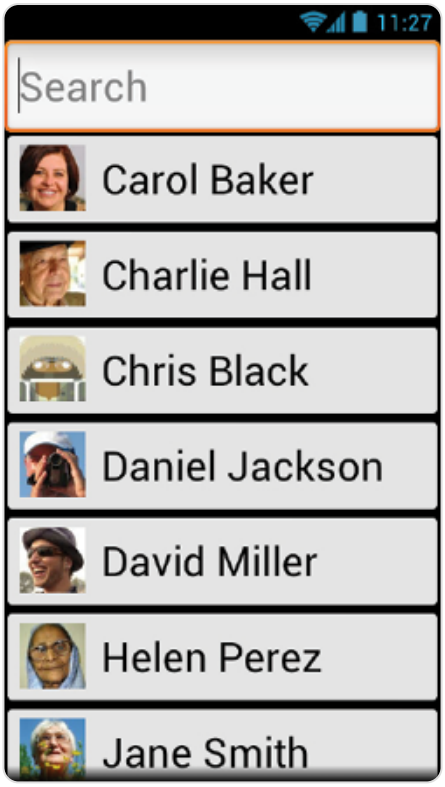

1. Tocca **Telefono** → **Contatti** (o **Preferiti**)
2. Scorri i contatti o usa la casella di ricerca, se abilitata
3. Tocchi il contatto che desidera chiamare
4. Tocchi il numero di telefono
5. Scegli **Chiama** dal menu

Usare il Tastierino

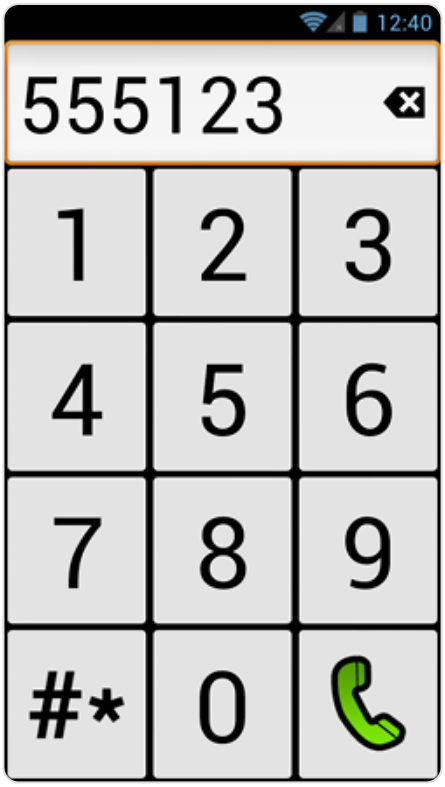

1. Tocca **Telefono** → **Componi numero**
2. Tocchi i numeri sul tastierino
3. Per eliminare l'ultima cifra, tocchi il display del numero in alto

4. Se l'opzione **Una pressione lunga elimina l'intero numero selezionato** è abilitata in Preferenze → Telefono, tieni premuto il campo del numero per cancellarlo.
5. Tocca il pulsante verde con il telefono. Se compare un menu di azioni, scegli **Chiama**.

La finestra dei simboli del tastierino di composizione può includere **Incolla dagli appunti** e **Esci dal Tastierino**. Scegli i simboli e le azioni disponibili tramite **Mostra nella finestra dei simboli:** in Preferenze → Telefono.

Se una chiamata rimane in attesa prima di inviare altre cifre, BIG Phone può chiedere se applicare i codici rimanenti. Scegli **Sì** per inviare le cifre tramite BIG Phone oppure **No** per lasciare che sia Android a proseguire.

Durante una Chiamata

La schermata della chiamata attiva può essere semplificata in **Preferenze → Telefono**. Puoi nascondere il tastierino, il pulsante di attesa, quello per disattivare il microfono, il selettore dell'uscita audio, la durata e altri pulsanti. Per proteggerti dai tocchi accidentali, usa **Chiedi di terminare una chiamata**, **Conferma tutte le azioni nella schermata di chiamata** o **Svuota lo spazio nella parte superiore della schermata di Chiamata attiva**.

Pulsanti disponibili durante una chiamata:

- **Fine chiamata** (rosso) — Termina la chiamata

- **Altoparlante** — Attiva o disattiva il vivavoce
- **Silenzioso** — Attiva o disattiva il microfono
- **Tastierino** — Tastierino numerico (per i sistemi telefonici automatici)
- **Metti in attesa** — Metti la chiamata in attesa
- **Bluetooth** — Passa all'auricolare Bluetooth

Funzioni di Sicurezza della Schermata di Chiamata

- **Pulsante Riduci/Espandi** — Nasconde tutti i pulsanti tranne Termina Chiamata
- **Spazio vuoto in alto** — Impedisce all'orecchio di premere i pulsanti
- **Conferma per terminare la chiamata** — Conferma opzionale prima di riagganciare

Semplificare il Menu di Chiamata

> 🎬 **Guarda:** Come semplificare il menu di chiamata

Quando tocchi un contatto, appare un menu con opzioni di chiamata e SMS. Puoi semplificarlo:

Rimuovere l'opzione SMS: 1. **Preferenze** → **Contatti** → disattiva **Mostra opzioni messaggio nella finestra di chiamata** 2. Ora verrà mostrata solo l'opzione **Chiama**: serve da conferma e impedisce le chiamate accidentali

Chiamata diretta (senza alcun menu): 1. **Preferenze** → **Contatti** → attiva **Nessun menù durante la chiamata ad un contatto** 2. Toccando un contatto, la chiamata partirà immediatamente

> ⚠️ Non consigliamo di disabilitare il menu di conferma — altrimenti chiamate casuali possono essere attivate in qualsiasi momento durante l'uso del telefono.

Dispositivo Audio Predefinito

> 🎬 **Guarda:** Come cambiare il dispositivo audio predefinito

1. Apri **Preferenze** → **Telefono** → **Dispositivo audio predefinito per le chiamate**.
2. Seleziona il dispositivo audio che vuoi usare:
    - **Predefinito** — Comportamento normale del telefono
    - **Auricolare** — Piccolo altoparlante da avvicinare all'orecchio
    - **Bluetooth** — Auricolare Bluetooth connesso
    - **Cuffie Collegate** — Cuffie con cavo
    - **Altoparlante** — Vivavoce

Cambiare dispositivo durante una chiamata: tocca il pulsante del dispositivo audio. Il pulsante mostra un elenco di dispositivi oppure passa da uno all'altro, in base all'impostazione in **Preferenze** → **Telefono** → **Funzionalità pulsante dispositivo audio**. È possibile selezionare solo i dispositivi disponibili.

Telefoni Dual SIM

Su un telefono dual SIM, scegli la SIM da usare per la chiamata quando richiesto.

Cronologia Chiamate

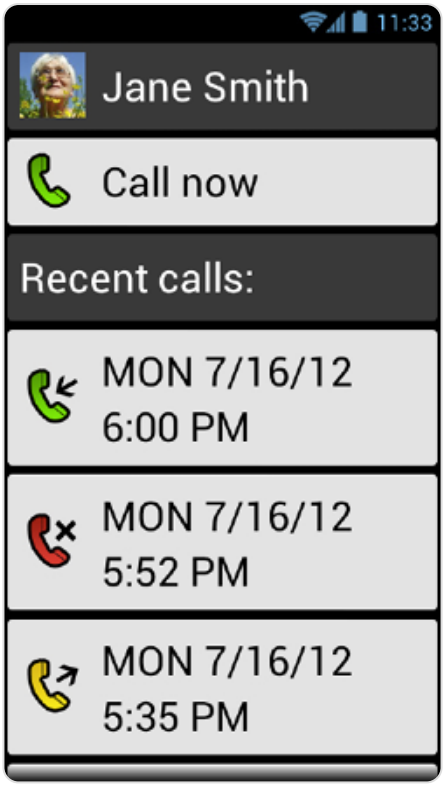

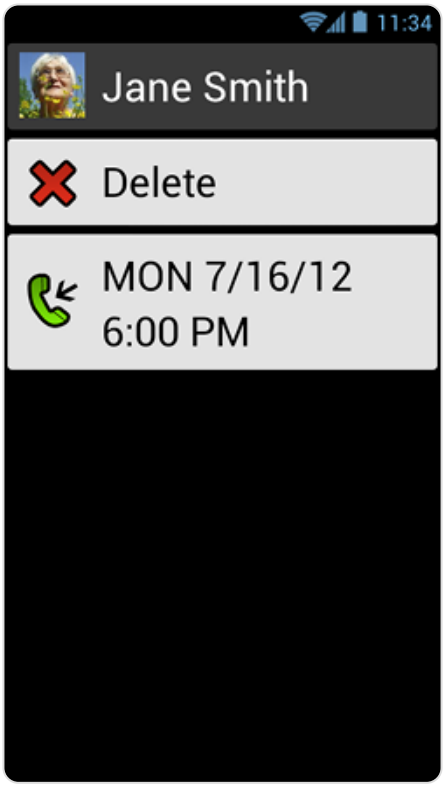

1. Tocca **Telefono** → **Chiamate recenti:**.
2. Per chiamare un numero dalla cronologia, tocca la relativa voce e, se compare un menu, scegli l'azione di chiamata.
3. Per rimuovere una voce, aprila e tocca **Elimina**, se l'eliminazione è abilitata.

Icone dei tipi di chiamata:

- **Freccia verde** — In uscita (Lei ha chiamato)
- **Freccia blu** — In entrata (L'hanno chiamata)
- **Freccia rossa** — Chiamata persa

Attiva **Chiamate perse:** per mostrare le chiamate perse prima della cronologia completa delle chiamate. Aprendo i dettagli di una chiamata persa, questa viene contrassegnata come vista. Usa **Segna tutto come visto** per contrassegnare come viste le chiamate perse rimanenti. In **Preferenze → Telefono**, **Mostra chiamate tranne:** nasconde dal registro chiamate i tipi di chiamata selezionati.

Parte 4 — 👥 Contatti

Visualizzare i Contatti

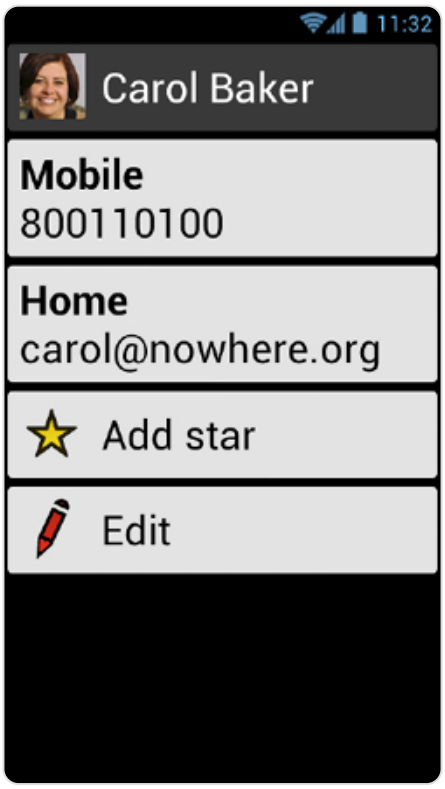

1. Tocca **Telefono → Contatti**
2. Scorri l'elenco o usa la casella di ricerca, se abilitata
3. Tocchi qualsiasi contatto per vederne i dettagli

I dettagli del contatto possono includere: - Numeri di telefono — Tocca per chiamare o inviare SMS - Indirizzi email — Tocca per inviare email - Siti web, note, compleanni/anniversari

Contatti Preferiti

1. Apra i dettagli di un contatto
2. Tocca **Aggiungi ai preferiti**: il contatto compare nell'elenco **Preferiti**
3. Tocca **Rimuovi dai preferiti** per annullare l'operazione

Aggiungere un Nuovo Contatto

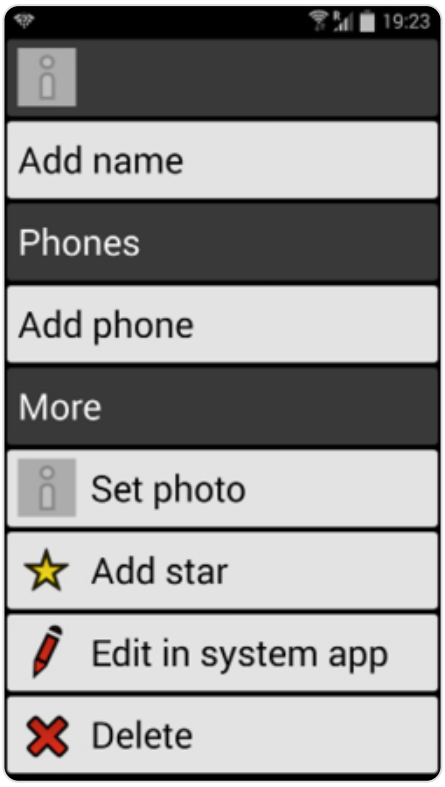

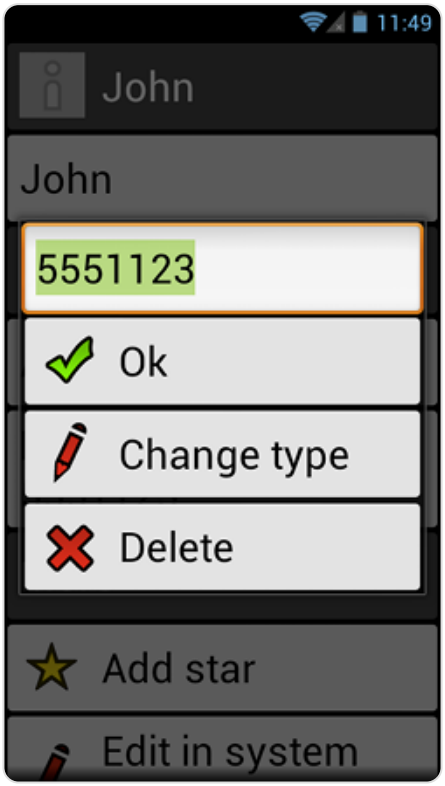

1. Tocca **Telefono** → **Aggiungi contatto**
2. Inserisci il **Nome** del contatto
3. Tocca **Aggiungi telefono** e inserisci il numero di telefono
4. Può aggiungere più numeri (Casa, Cellulare, Lavoro)
5. Tocchi **Aggiungi email** per gli indirizzi email
6. Tocchi **Salva**

Aggiungere una Foto a un Contatto

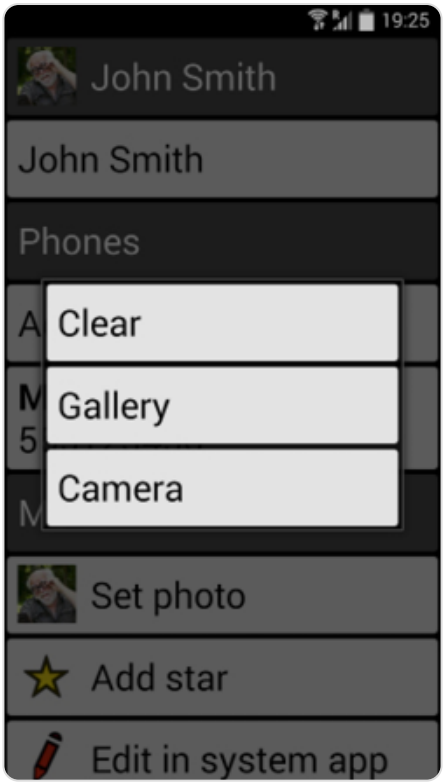

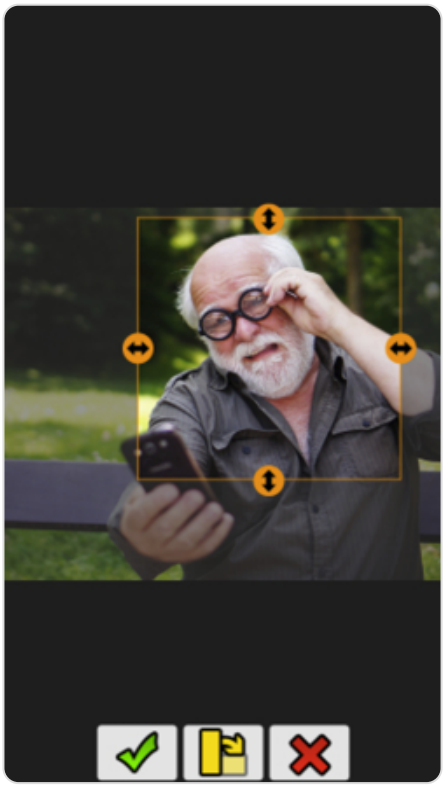

1. Apri il contatto → tocca **Imposta foto**
2. Scegli **Galleria** (foto esistente) o **Fotocamera** (scatta una nuova foto)
3. Usi lo strumento di ritaglio per selezionare l'area desiderata
4. Tocchi il pulsante verde **Salva**

Modificare un Contatto

1. Apri il contatto → tocca **Modifica**
2. Apporti le Sue modifiche
3. Tocchi **Salva**

Eliminare un Contatto

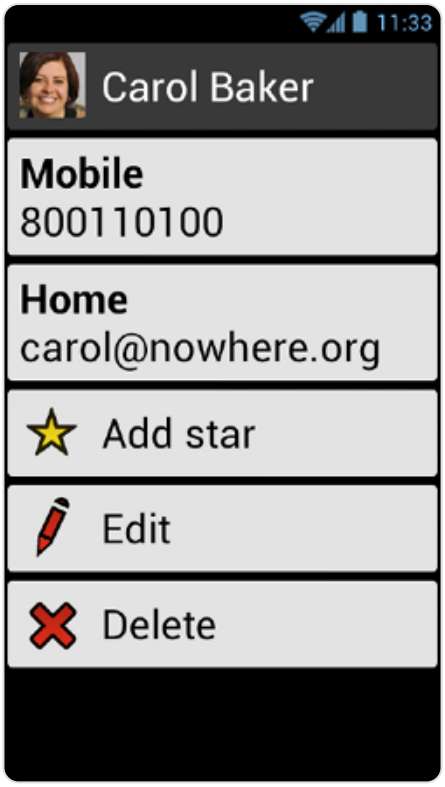

> 🎬 **Guarda:** Come eliminare cronologia/SMS/contatti

L'eliminazione è **disabilitata per impostazione predefinita** per evitare eliminazioni accidentali. Per abilitarla: 1. **Preferenze** → **Contatti** → attiva **Aggiungere l'opzione elimina contatto** 2. Oppure esegui di nuovo la **procedura di configurazione guidata** e modifica le autorizzazioni per l'eliminazione

---

Parte 5 — 💬 Messaggi (SMS)

Leggere i Messaggi

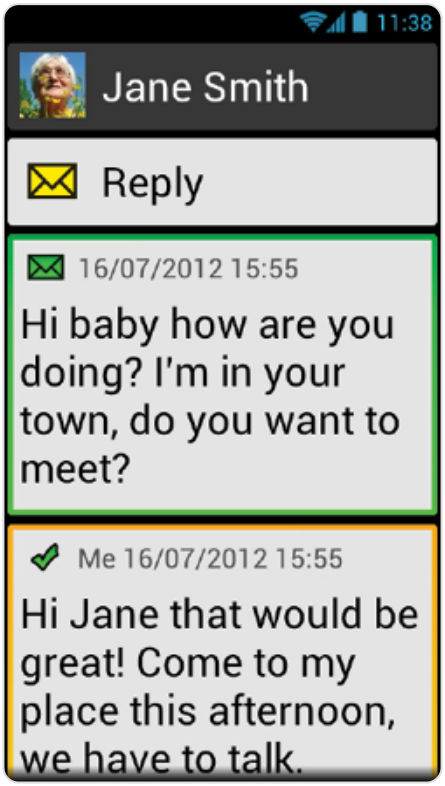

1. Tocca **Messaggi** nella schermata iniziale
2. Vedrà le conversazioni recenti con i nomi dei contatti e l'ultimo messaggio
3. Tocchi una conversazione per leggere tutti i messaggi

Colori dei messaggi: - **Bordo verde** — Messaggi inviati da Lei - **Bordo giallo** — Messaggi ricevuti da Lei - **Spunta** — Messaggio consegnato

Inviare un Nuovo Messaggio

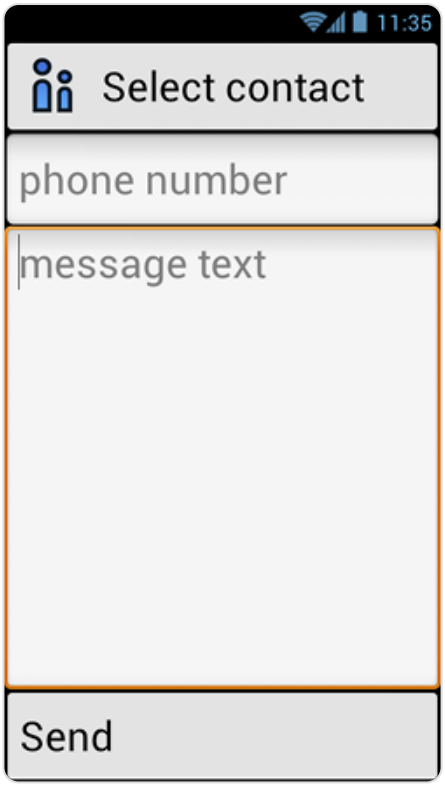

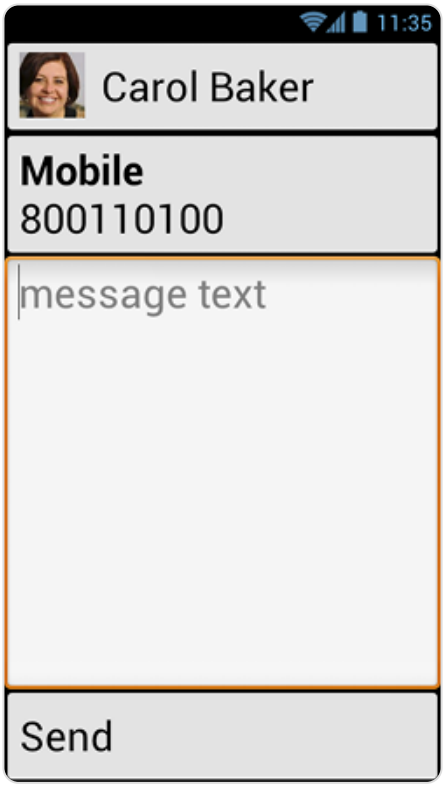

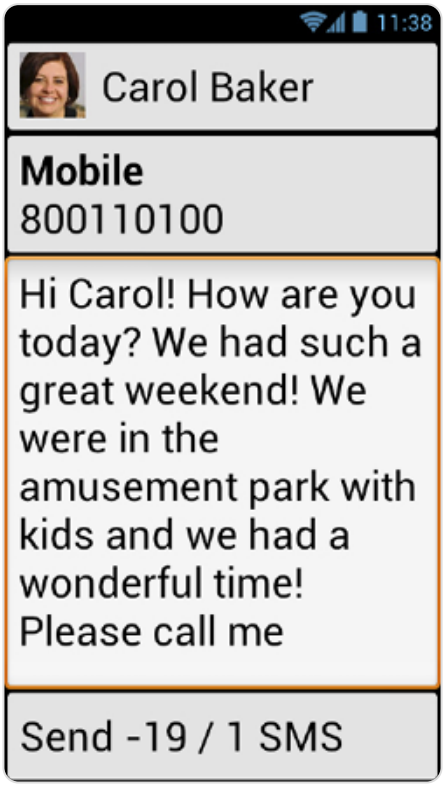

1. Tocca **Messaggi** → **Nuovo**
2. Scelga un contatto o inserisca un numero di telefono manualmente
3. Digiti il Suo messaggio
4. Tocca **Invia**

> 💡 **Limite di caratteri:** Un SMS contiene 160 caratteri (70 con emoji/caratteri speciali). I messaggi più lunghi vengono suddivisi in più SMS.

Rispondere a un Messaggio

1. Apra la conversazione
2. Tocca **Rispondi**
3. Scrivi il messaggio → tocca **Invia**

Opzioni Messaggio

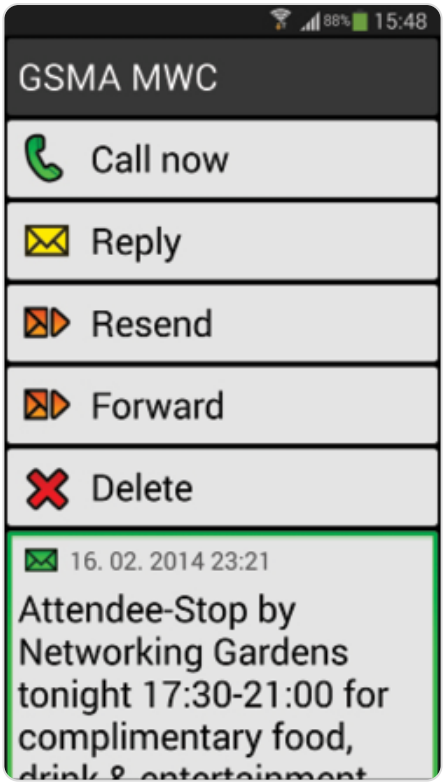

Tocca un messaggio per aprirne i dettagli. Le azioni disponibili includono Chiama ora, Rispondi, Invia di nuovo, Inoltra ed Elimina (se l'eliminazione è abilitata).

Messaggi MMS (Immagini)

Se qualcuno ti invia una foto o un video: 1. Il messaggio mostra **"Questo è un MMS"** 2. Tocca **Scaricamento** per scaricare il messaggio completo 3. Tocca di nuovo per visualizzarlo

BIG SMS può ricevere MMS, inclusi testo e allegati, ma non può creare un nuovo MMS.

Modelli SMS

Crea modelli di messaggio per rispondere rapidamente: 1. Nell'editor dei messaggi, tocca **Template** 2. Tocca **Crea** → scrivi il messaggio → salva 3. La prossima volta, tocca **Template** e seleziona il messaggio salvato

Supporto Dual SIM

Su un telefono con doppia SIM, abilita il supporto per la doppia SIM in Preferenze → Messaggi per poter scegliere la SIM quando invii un messaggio.

Eliminare Messaggi

> 🎬 **Guarda:** Come eliminare cronologia/SMS/contatti

L'eliminazione è **disabilitata per impostazione predefinita**. Per abilitarla: 1. **Preferenze** → **Messaggi** → abilita **Visualizza il pulsante elimina**

Puoi eliminare: - Messaggi individuali - Intere conversazioni - Tutti i messaggi contemporaneamente

> ⚠️ **Avviso:** L'eliminazione di massa non può essere annullata!

Notifiche SMS

Le notifiche dei messaggi sono gestite sia da BIG SMS sia dai canali di notifica di Android. Usa **Preferenze** → **Messaggi** → **Notifiche messaggio di sistema** e **Configurazioni audio e visive**. La visualizzazione a schermo intero sopra la schermata di blocco potrebbe richiedere l'autorizzazione di Android per le notifiche a schermo intero.

> 🎬 **Guarda:** Notifiche SMS su Android 10+

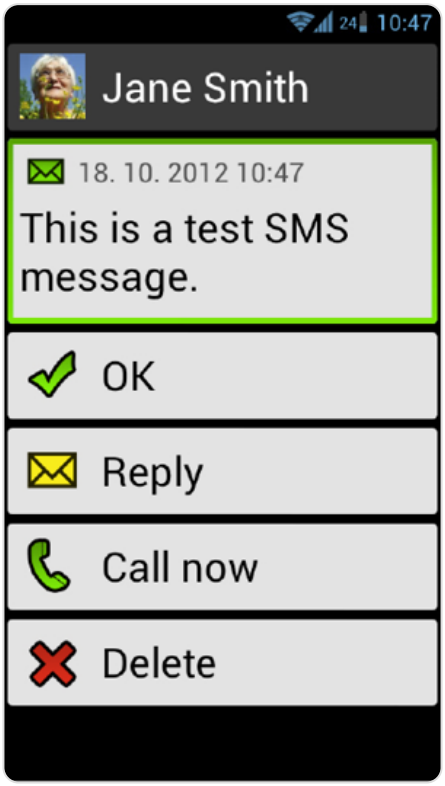

Tipi di Notifica

- **Pulsante lampeggiante** — Il pulsante Messaggi lampeggia nella schermata iniziale
- **Suono** — Viene riprodotto un tono di notifica
- **Vibrazione** — Il telefono vibra
- **Popup su schermo** — Il messaggio appare sullo schermo
- **Luce a LED** — La spia di notifica del telefono lampeggia

Configurazione delle Notifiche su Android 10+

Metodo 1 — Tramite la barra delle notifiche: 1. Scorri verso il basso per aprire la barra delle notifiche 2. Tieni premuta la notifica di **"BIG SMS for Seniors"** 3. Tocca **Dettagli → Messaggio in Arrivo** 4. Imposta lo stile e il suono delle notifiche

Metodo 2 — Tramite le impostazioni di sistema: 1. **Impostazioni di sistema → Notifiche → Mostra tutte → BIG SMS for Seniors**

Durata vibrazione

- Nessuna (0s) | Breve (0.5s) | Ottimale (1s) | Lunga (2s)

Notifiche Ripetute

Imposti le notifiche in modo che si ripetano ogni 5, 15, 30 o 60 minuti finché non legge il messaggio.

Risolvere i Problemi di Lampeggio del Pulsante SMS

> 🎬 **Guarda:** Risolvere il lampeggio SMS

Su alcuni dispositivi, il pulsante SMS lampeggia costantemente anche quando non ci sono messaggi SMS non letti. Per risolverlo, usi le normali opzioni delle Preferenze:

1. Tocca i tre puntini (⋮) → **Preferenze** → **Opzioni schermate**
2. Abilita **Tasto lampeggiante quando un'applicazione mostra una notifica**
3. Abilita **Accesso alle notifiche** per BIG Launcher → tocca **Consenti**
4. Se BIG SMS continua a lampeggiare in modo errato, disabilita **Le applicazioni BIG Apps Suite sono privilegiate**
5. Torna alla schermata iniziale → tocca i tre puntini → **Imposta pulsanti**
6. Tocca il pulsante SMS → scegli **Applicazione** → seleziona **"BIG SMS for Seniors"**

Il pulsante dovrebbe ora comportarsi normalmente.

Parte 6 — 🔲 Schermate e Pulsanti

Comprendere le Schermate

Pensi alle schermate come a **pagine di un libro**. La schermata Home è la pagina 1. Può aggiungere altre pagine con pulsanti diversi.

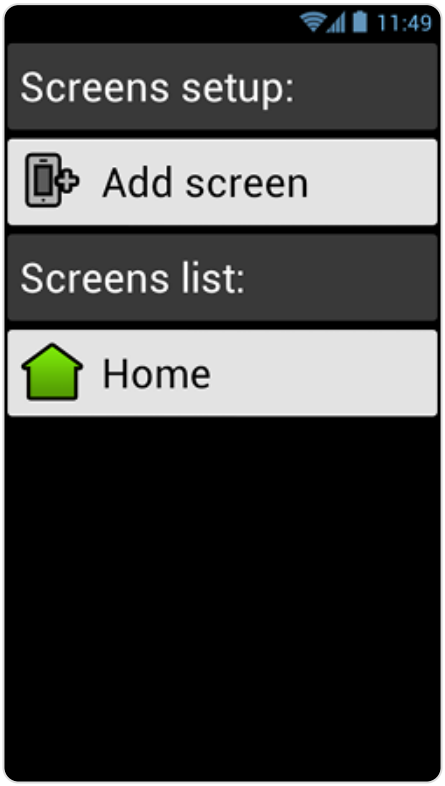

Aggiungere una Nuova Schermata

> 🎬 **Guarda:** Come aggiungere schermate e personalizzare i pulsanti

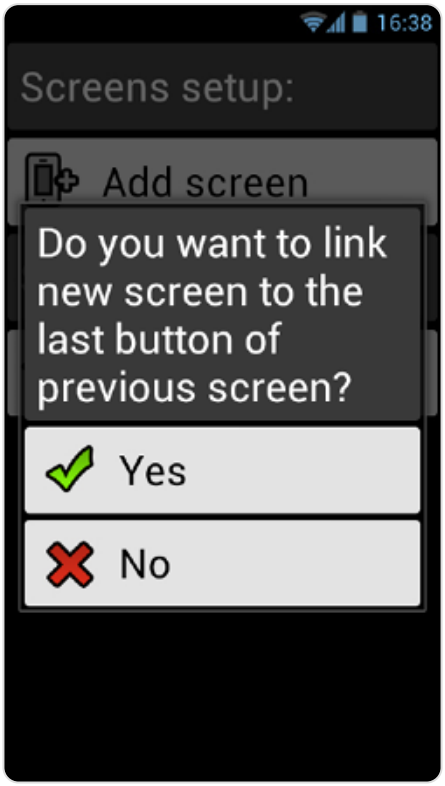

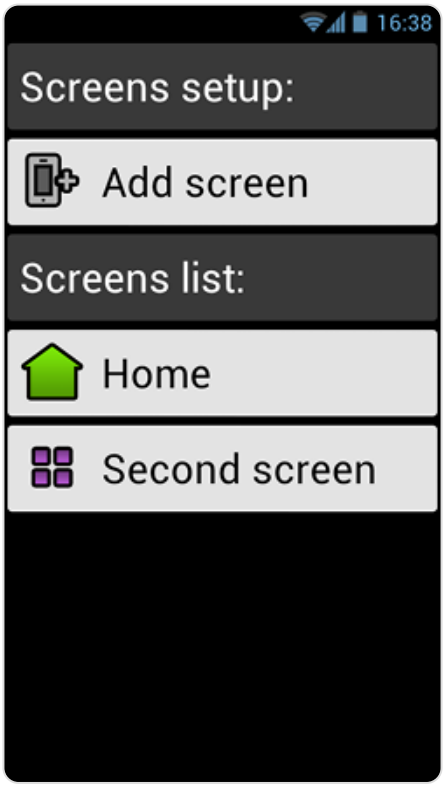

1. Tocca i tre puntini (⋮) → **Preferenze** → **Personalizza pulsanti e schermate**
2. Tocca **Aggiungi schermata**
3. Tocca **Sì** per collegare la nuova schermata all'ultimo pulsante della schermata precedente
4. L'ultimo pulsante precedente (solitamente App) si sposta sulla nuova schermata

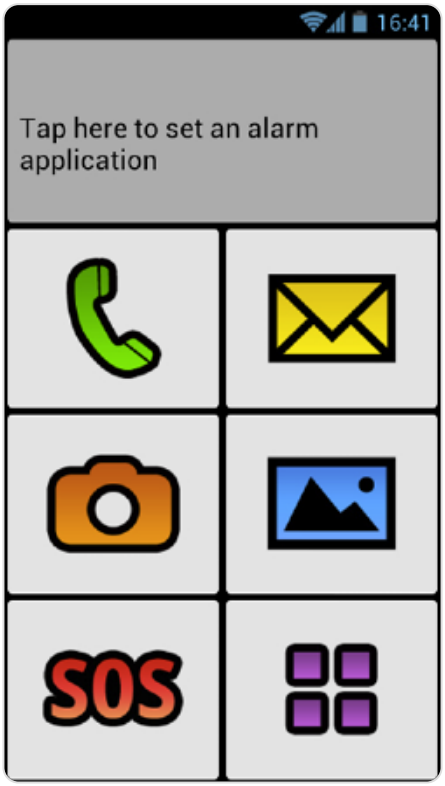

Navigazione tra Schermate tramite Scorrimento

Invece di toccare i pulsanti per cambiare schermata, puoi scorrere verso sinistra e verso destra.

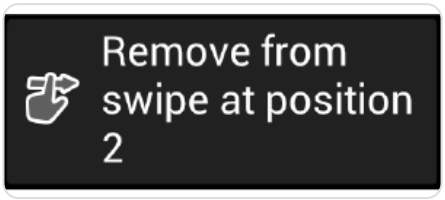

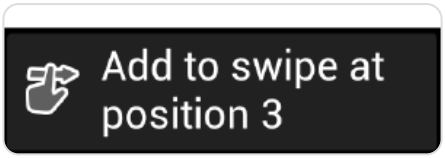

1. Apri **Preferenze** → **Opzioni schermate** e attiva **Sfoglia per navigare tra le schermate**.
2. Apri **Tipo di scorrimento** e scegli:
    - **Dalla home a destra** — Schermata principale → Schermata 2 → Schermata 3 (si ferma alla fine)
    - **Ciclico** — Dopo l'ultima schermata, scorrendo torni alla schermata principale

> ⚠️ **Avviso memoria:** La navigazione tramite scorrimento utilizza più memoria del telefono. Se BIG Launcher diventa lento, disattivi lo scorrimento o riduca il numero di schermate. Quando la navigazione tramite scorrimento è abilitata, i pulsanti non sono accessibili da tastiera, quindi gli utenti di tastiere o interruttori potrebbero doverla disabilitare.

Personalizzare i Pulsanti

> 🎬 **Guarda:** Personalizzare i pulsanti

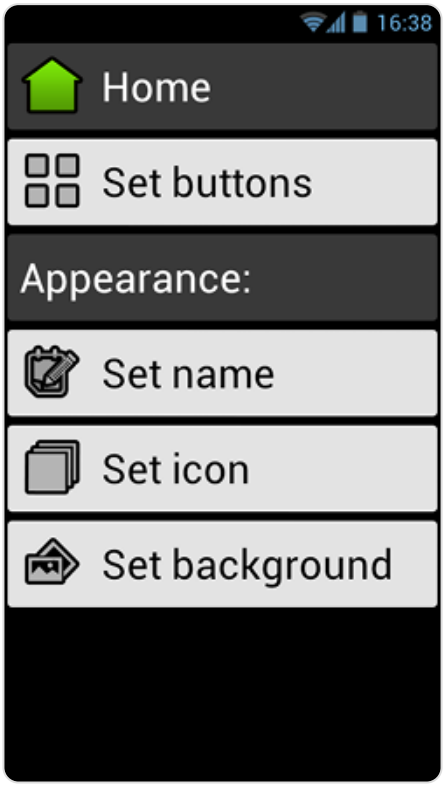
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tocca i tre puntini (⋮) → **Imposta pulsanti**
2. Tocchi il pulsante che desidera modificare
3. Scelga tra le opzioni disponibili:

Opzione	Cosa Fa
Applicazione	Apre qualsiasi app
Dettagli contatto	Mostra le informazioni di una persona

Opzione	Cosa Fa
Chiamata/SMS rapido	Chiama un numero, apre l'editor dei messaggi o chiede quale azione usare
Vai alla schermata	Collega a un'altra schermata
Scorciatoia al sito internet	Apre un sito web
SOS	Apre la schermata di emergenza
Attivazione/Disattivazione Wi-Fi	Attiva/disattiva il Wi-Fi (verde=ACCESO, rosso=SPENTO)
Attivazione/Disattivazione Blue-tooth	Attiva/disattiva il Bluetooth
Modalità aereo	Attiva/disattiva la modalità aereo
Applicazioni	Apre l'elenco completo delle app
Preferenze	Apre le impostazioni di BIG Launcher
Widget Esterno	Aggiunge una mini-app (calendario, meteo) a un pulsante
Collegamento Esterno	Scorciatoie specifiche per app da altre app
Ripristina	Ripristina la funzionalità originale del pulsante
Elimina	Rimuove la funzionalità del pulsante (lo rende vuoto)

> 💡 **Informazioni sui Widget Esterni:** Lo spazio su un pulsante è limitato — raccomandiamo di usare **widget più piccoli** per mantenere la leggibilità. L'app principale di solito si avvia quando si tocca il widget sulla schermata home.
>
> 💡 **Spazio esaurito?** Può aggiungere più schermate o cambiare il layout per includere più pulsanti.

Assegnare un Contatto a un Pulsante

> 🎬 **Guarda:** Assegna contatto al pulsante

1. Tocca i tre puntini → **Imposta pulsanti**, poi tocca il pulsante che vuoi modificare.
2. Scegli **Dettagli contatto** per aprire i dettagli del contatto della persona, oppure **Chiamata/SMS rapido** per chiamare o inviare un messaggio a un numero specifico.
3. Seleziona il contatto. Per **Chiamata/SMS rapido**, seleziona il numero di telefono, poi scegli **Chiama**, **Scrivi messaggio** o **Chiedi se chiamare o messaggio** in **Azione pulsante**.

La foto del contatto appare sul pulsante. Per mantenere la richiesta di conferma prima di chiamare, lascia disattivata l'opzione **Preferenze** → **Contatti** → **Nessun menù durante la chiamata ad un contatto**.

Assegnare un Contatto WhatsApp

> 🎬 **Guarda:** Assegna contatto WhatsApp

1. Tre puntini (⋮) → **Imposta pulsanti** → tocca il pulsante
2. Seleziona **Collegamento Esterno**
3. Trovi **WhatsApp** nell'elenco
4. Selezioni il contatto

Cambiare le Icone dei Pulsanti

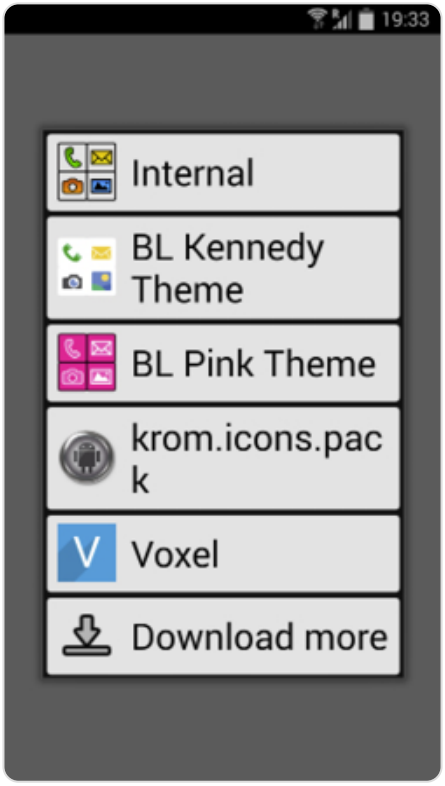

1. Durante la modifica di un pulsante, tocca **Cambia Icona**
2. Scelga tra: icone **Interne**, **Pacchetti icone**, **Temi** o **Dall'app**
3. Tocca **Scarica altro** per ottenere altri pacchetti di icone

Etichette di Testo dei Pulsanti

1. Durante la modifica di un pulsante, tocca **Imposta etichetta**
2. Digiti un nome breve (es. "Figlio", "Dottore", "Meteo")
3. Apri **Preferenze** → **Opzioni schermate** per regolare le dimensioni e la posizione dell'etichetta, oppure attiva **Inverti i colori dell'etichetta di testo**.

> 💡 Attiva **Preferenze** → **Opzioni schermate** → **Abilita testo etichette automatico** per assegnare automaticamente un nome ai pulsanti appena configurati.

Lampeggio dei Pulsanti per le Notifiche delle App

Quando assegni un'app a un pulsante, BIG Launcher potrebbe chiederti di abilitare l'accesso alle notifiche, in modo che il pulsante possa lampeggiare quando l'app riceve una notifica.

Fai lampeggiare i pulsanti quando app come WhatsApp o Gmail hanno notifiche. Per le app di BIG Apps Suite, il collegamento interno privilegiato può utilizzare icone migliori e dati diversi per il lampeggiamento. Se il lampeggiamento non corrisponde al collegamento dell'app, disattiva **Le applicazioni BIG Apps Suite sono privilegiate** e crea manualmente un collegamento normale.

> 🎬 **Guarda:** Configurazione lampeggio pulsanti

1. Innanzitutto, crei una scorciatoia per un'app su un pulsante della schermata home:
2. Tocca i tre puntini (⋮) → **Imposta pulsanti**
3. Tocchi il pulsante che desidera personalizzare
4. Seleziona **Applicazione** e scegli l'app desiderata (ad es. WhatsApp)
5. Torna alla schermata iniziale → tocca i tre puntini → **Preferenze**
6. Tocca **Opzioni schermate**
7. Attiva **Tasto lampeggiante quando un'applicazione mostra una notifica**
8. Apparirà una schermata di sistema: abilita **Accesso alle notifiche** per BIG Launcher e tocca **Consenti**
9. Torni alla schermata home — quando l'app riceve una nuova notifica, il pulsante inizierà a lampeggiare

> 💡 Vuole ingrandire tutte le notifiche sul Suo telefono? Provi la nostra app **BIG Notifications**.

Parte 7 — 🎨 Temi e Aspetto

Temi Integrati

Tema	Descrizione
Chiaro (predefinito)	Sfondo bianco, testo nero — ottimo per ambienti luminosi
Scuro	Sfondo nero, testo bianco — più facile di notte
Blu	Azzurro chiaro — aspetto alternativo

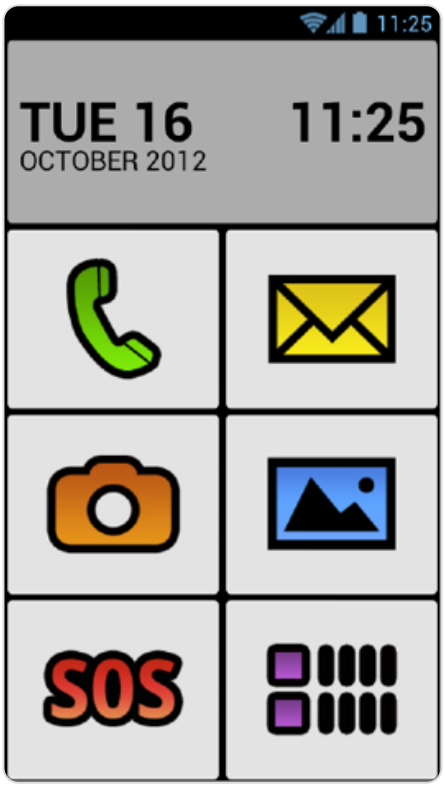

Per cambiare tema: Preferenze → **Aspetto** → **Seleziona tema**

Per scaricarne altri: tocca **Scarica altro** nel selettore dei temi.

Dimensione testo

Preferenze → Aspetto → Dimensione testo

- **Predefinito** — Standard
- **Più grande** — Più grande
- **Grandissimo** — Dimensione massima

Orientamento Schermo

Preferenze → Aspetto → Seleziona orientamento schermo

- **Automatico** — Ruota insieme al telefono
- **Orizzontale** — Sempre in orizzontale
- **Verticale** — Sempre in verticale

Modalità Schermo Intero

La modalità a schermo intero nasconde la barra di stato di Android nella parte superiore dello schermo.

1. Apri **Preferenze → Aspetto** e attiva **Schermo intero**.
2. Attiva **Mostra un indicatore grande per la batteria** per mantenere visibile un indicatore grande della batteria.
3. Apri **Indicatore di segnale** e scegli **Telefono** o **Wi-Fi** in base al segnale che vuoi visualizzare.

La modalità a schermo intero rende meno immediato l'accesso al pannello delle notifiche, ma non blocca le impostazioni di sistema di Android.

Bordi Sicuri

Previene tocchi accidentali su schermi 'edge-to-edge':

Preferenze → Aspetto → Dimensione sicura dei bordi. Scegli una dimensione dei bordi da 0% a 15%.

Parte 8 — 🆘 Emergenza SOS

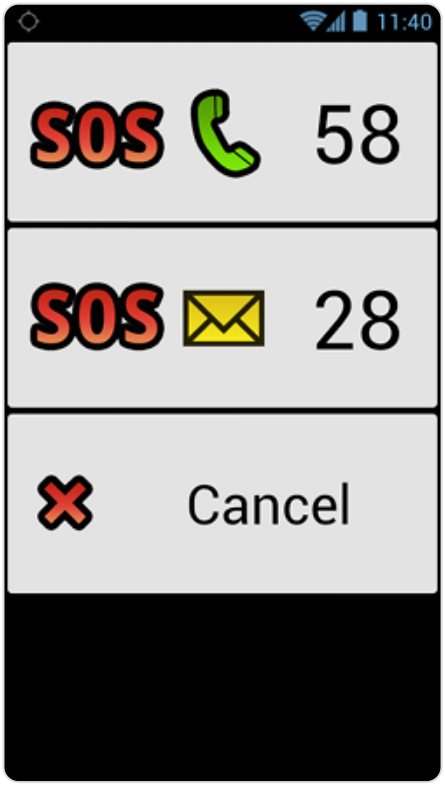

Il pulsante rosso **SOS** può automaticamente: 1. Inviare un SMS di emergenza con la tua posizione 2. Chiamare un numero di telefono specifico

Configurazione SMS SOS

1. **Preferenze** → **SOS**
2. Attiva **Invia SMS**
3. Inserisci i numeri di telefono in **SMS telefono** (separali con virgole)
4. Scrivi il tuo messaggio di emergenza in **Testo SMS**
5. Imposta **Attesa invio SMS** — i secondi di attesa prima dell'invio (ti danno il tempo di annullare)
6. Attiva **Aggiungi posizione GPS** per includere la tua posizione

Esempio di configurazione: - Telefono: inserisci il numero di telefono completo del tuo contatto di fiducia; separa più numeri con virgole. - Testo: `Aiutami! Emergenza!` - Attesa: `5 secondi` - GPS: attivato

Configurazione Chiamata SOS

1. **Preferenze** → **SOS**
2. Attiva **Chiama**
3. Inserisci il numero di telefono in **Chiama telefono**
4. Imposta **Attesa chiamata** — i secondi di attesa dopo l'invio dell'SMS

Utilizzo SOS

L'invio automatico funziona solo quando BIG SMS è l'app di messaggistica predefinita. In caso contrario, il messaggio SOS viene invece copiato nell'app di messaggistica predefinita.

1. Tocca **SOS** nella schermata iniziale
2. Appare un conto alla rovescia
3. Per annullare, tocca **Annulla**
4. Al termine del conto alla rovescia: se BIG SMS è l'app di messaggistica predefinita, l'SMS viene inviato; in caso contrario, viene copiato nell'app di messaggistica predefinita. La chiamata viene quindi effettuata in **vivavoce**.

> ⚠️ **Limitazioni:** - **Non può** usare numeri di emergenza come 911 o 112 (restrizione di Android) - Usi invece i numeri di familiari o assistenti - Il GPS è più preciso all'aperto; meno preciso al chiuso

Opzione Doppio SMS

Attiva **Invia SMS GPS** per inviare due messaggi: 1. Primo SMS — immediato, con la posizione approssimativa 2. Secondo SMS — quando il GPS rileva una posizione più precisa

---

Parte 9 — 🔒 Sicurezza e Restrizioni

Protezione tramite password

> 🎬 **Guarda:** Protezione password

Protegga le impostazioni in modo che solo Lei o un assistente possa cambiarle:

1. Tre puntini (⋮) → **Preferenze** → **Menu delle preferenze**
2. Attiva **Proteggi menu**
3. Tocca **Password** e inserisci la tua password
4. La password può essere vuota (basta premere OK) o un codice specifico

> ⚠️ **Attenzione:** Annota la tua password. Se la dimentichi, leggi Password dimenticata prima di cancellare i dati dell'app o reinstallare BIG Launcher.

Cosa si può proteggere: - **Menu delle preferenze** — Password richiesta per aprire le impostazioni - **Impostazioni di sistema** — Password richiesta per accedere alle impostazioni di Android

> 💡 **Suggerimento:** Anche se le impostazioni di sistema sono protette da password, l'utente può comunque accedervi trascinando verso il basso la barra delle notifiche in alto (è una funzione di Android che non può essere disattivata). Per rendere più difficile l'accesso, attiva **Schermo intero** in **Preferenze** → **Aspetto** — questo nasconde la barra delle notifiche nella schermata iniziale, rendendo necessari due gesti separati verso il basso per accedervi.

Preferenze in BIG Phone / BIG SMS

Quando BIG Phone o BIG SMS vengono aperti da BIG Launcher, usano le impostazioni di BIG Launcher e non mostrano la voce Preferenze. Si configurano in BIG Launcher → **Preferenze** → **Telefono** o **Messaggi**. Senza BIG Launcher, **Preferenze** è la prima voce del loro menu.

> 💡 Se le serve la voce anche quando li apre da BIG Launcher, selezioni **Mostra il tasto delle preferenze** nelle loro **Preferenze → BIG Apps Suite**.

Ereditarietà delle Impostazioni tra le App

> 🎬 **Guarda:** Spiegazione ereditarietà impostazioni

Per una configurazione coerente, apporta le modifiche in **BIG Launcher → Preferenze** e mantieni attiva l'opzione **Importa le impostazioni** in BIG Phone e BIG SMS.

Configurazione consigliata:

1. Configura tutto in BIG Launcher finché le impostazioni non ti soddisfano.
2. Da BIG Launcher, apri **BIG Phone**, poi torna a BIG Launcher.
3. Da BIG Launcher, apri **BIG SMS**, poi torna a BIG Launcher.

Aprendo ciascuna app complementare da BIG Launcher, le impostazioni vengono applicate a quell'app. Ripeti gli ultimi due passaggi dopo aver apportato ulteriori modifiche in BIG Launcher.

Le modifiche apportate solo in BIG Phone o BIG SMS **non** modificano BIG Launcher. Ad esempio, se modifichi un'impostazione in BIG Phone, poi modifichi le impostazioni in BIG Launcher e da lì apri BIG Phone, BIG Phone acquisisce le impostazioni da BIG Launcher. Questo può sovrascrivere le modifiche apportate solo in BIG Phone. Lo stesso vale per BIG SMS.

Per mantenere impostazioni separate: apri **Preferenze → BIG Apps Suite** nell'app complementare e disattiva **Importa le impostazioni**. Quell'app manterrà quindi le proprie impostazioni anziché acquisirle da BIG Launcher.

Controllo dei Permessi di Eliminazione

> 🎬 **Guarda:** Elimina cronologia/SMS/contatti

L'eliminazione è **disabilitata per impostazione predefinita** per sicurezza. Per abilitare:

Cosa eliminare	Dove abilitare
Contatti	Preferenze → Contatti → "Aggiungere l'opzione elimina contatto"
Cronologia chiamate	Preferenze → Telefono → "Consenti l'eliminazione di voci dal registro chiamate"
Messaggi SMS	Preferenze → Messaggi → "Visualizza il pulsante elimina"

Oppure esegui di nuovo l'**installazione guidata** (Preferenze → Esegui installazione guidata) e modifica le autorizzazioni nella schermata con il cestino.

Opzioni di eliminazione di massa (quando abilitate): - Voci individuali o intere conversazioni - Tutta la cronologia per un contatto specifico - Tutta la cronologia chiamate o tutti i messaggi

> ⚠️ **L'eliminazione di massa non può essere annullata!**

Nascondere le Applicazioni

1. **Preferenze → Applicazioni → Applicazioni consentite**
2. Tocchi un'app per nasconderla (appare come "disabilitata")
3. Usi **Disabilita tutto** / **Abilita tutto** per modifiche di massa

Accesso di Emergenza alle Preferenze

Nella **Schermata principale**, tieni premuto il **pulsante in alto a sinistra per 30 secondi** per aprire le preferenze.

Questa funzione è disponibile solo nella schermata principale e **non** aggira la protezione tramite password. Se **Proteggi menu** è attivo, la password è comunque necessaria.

Parte 10 — ♿ Accessibilità

TalkBack (Lettore Schermo)

BIG Launcher funziona con TalkBack di Android per gli utenti non vedenti: 1. Abiliti TalkBack nelle **Impostazioni di accessibilità** del Suo telefono 2. BIG Launcher leggerà ad alta voce i nomi dei pulsanti, i titoli delle schermate, i contatti e i messaggi

Ottimizzazioni nelle preferenze: - **Talkback: non leggere il nome dell'app** — Velocizza la lettura dei titoli delle schermate - **Talkback: image buttons** — Usa questa correzione di compatibilità se TalkBack ha problemi con i pulsanti con immagini

Quando TalkBack è attivo, disattiva **Ascolta tenendo premuto** per evitare una doppia lettura.

Ascolta tenendo premuto

Anche senza TalkBack: 1. **Preferenze** → **Accessibilità** → attiva **Ascolta tenendo premuto** 2. Tieni il dito su un pulsante o un testo qualsiasi per ascoltarne la lettura ad alta voce

Leggi tenendo premuto

1. **Preferenze** → **Accessibilità** → attiva **Leggi tenendo premuto**
2. Tenendo premuto un pulsante appare un popup con la sua descrizione

Suggerimenti per Contrasto Elevato e Testo Grande

- Usi il **Tema scuro** per il massimo contrasto
- Imposta la dimensione del testo su **Grandissimo**
- Imposta **Dimensione sicura dei bordi** per evitare tocchi sui bordi
- Usi la **modalità schermo intero** con l'indicatore batteria grande e l'indicatore segnale selezionato

Foto Contatto Grandi

1. **Preferenze** → **Telefono** → **Dimensione foto contatto**
2. Scelga quanto spazio riservare per la foto del chiamante nella schermata di chiamata

Feedback Aptico (Vibrazione)

Preferenze → **Accessibilità** → attiva **Abilita vibrazione alla pressione dei tasti**

Il Suo telefono vibra leggermente ad ogni pressione di un pulsante.

Opzioni di Controllo

Modalità	Comportamento
Pressione breve	Tocco rapido attiva
Pressione breve e prolungata	Sia una pressione breve sia una pressione prolungata attivano il pulsante. Se abilitate, possono attivarsi anche le funzioni di lettura ad alta voce e di visualizzazione di una finestra a comparsa alla pressione prolungata.

Tastiera Hardware e Interruttori di Accessibilità

Per il controllo tramite tastiera o sensore di accessibilità, disattiva **Sfoglia per navigare tra le schermate**, perché la navigazione tramite scorrimento rende i pulsanti inaccessibili dalla tastiera. Attiva **Interazione widgets con pulsanti** quando i widget devono ricevere il focus della tastiera.

1. **Preferenze** → **Opzioni schermate** → attiva **Interazione widgets con pulsanti**
2. Usi i tasti freccia per navigare, OK/Invio per selezionare, Indietro per tornare

Tecla Shield: BIG Launcher supporta interruttori esterni, dispositivi sip-and-puff e joystick tramite l'interfaccia per sedia a rotelle Tecla Shield.

Parte 11 — 📲 Applicazioni

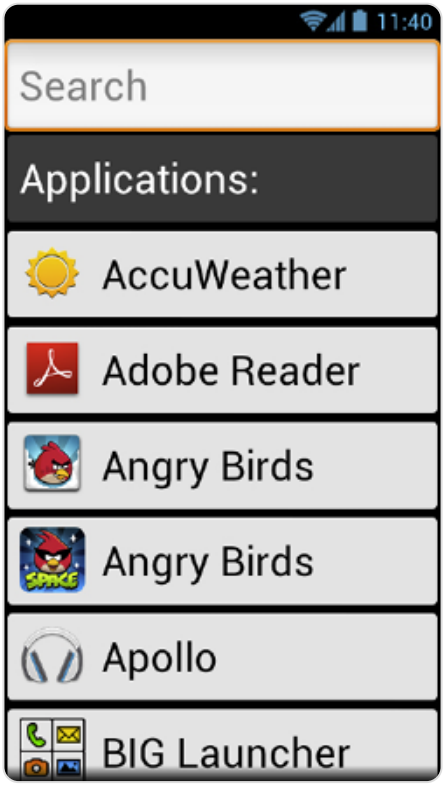

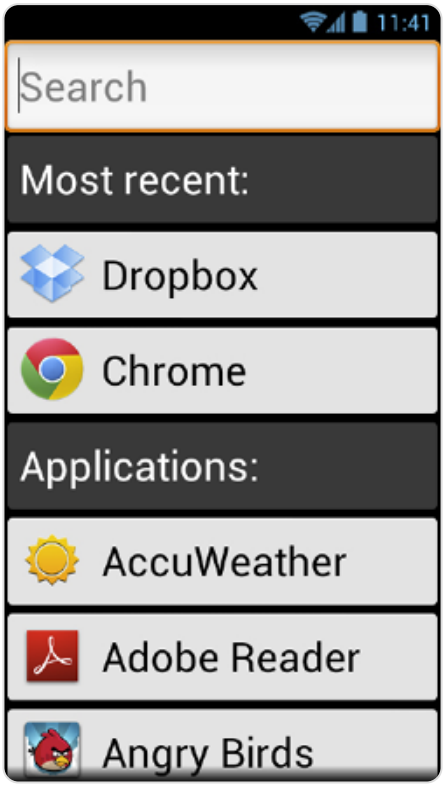

Accesso alle App

Tocca **Applicazioni** nella schermata iniziale per vedere le app installate. La voce Preferenze può essere nascosta, posizionata sopra le app o sotto le app in **Preferenze** → **Applicazioni** → **Visualizza la voce Preferenze**.

Applicazioni Recenti

1. **Preferenze** → **Applicazioni** → attiva **Visualizza applicazioni recenti**
2. Imposta quante app mostrare con **Conteggio applicazioni recenti**

Ricerca App

1. Tocchi la casella di ricerca nella parte superiore dell'elenco delle app
2. Inizi a digitare il nome dell'app

> 💡 Attiva **Ricerca applicazione migliore** in Preferenze → Applicazioni per cercare all'interno dei nomi (ad esempio, "book" trova "Facebook").

Mostrare le Preferenze nell'Elenco App

Se il telefono non ha un pulsante Menu: 1. **Preferenze** → **Applicazioni** → **Visualizza la voce Preferenze** 2. Scegli: **Non mostrare**, **In cima alle applicazioni** o **Al fondo delle applicazioni**

Parte 12 — ⚙️ Impostazioni e Sistema

Trasferimento Licenza

Sul nuovo telefono, installa le app BIG che hai acquistato e usa lo **stesso account Google** utilizzato per l'acquisto originale.

1. Per **BIG Apps Suite PREMIUM**, apri **BIG Launcher**. Se hai acquistato una singola app, apri l'app acquistata.
2. Vai in **Preferenze → Compra/ricontrolla la licenza della versione completa → Ripristina acquisti**.
3. Per la suite, torna a BIG Launcher e apri **BIG Phone** e **BIG SMS** direttamente da lì per attivare le rispettive licenze.

Il ripristino di un acquisto ripristina l'accesso a pagamento, non la disposizione precedente della schermata iniziale o le impostazioni. Se l'accesso non è ancora disponibile, segui Ripristino della licenza.

Verifica della Versione dell'App

> 🎬 **Guarda:** Come controllare la Sua versione

1. **Impostazioni di sistema → App →** tocca **BIG Launcher** (o BIG Phone / BIG SMS)
2. Scorra fino in fondo — il numero di versione è mostrato
3. Per la versione di Android: **Impostazioni di sistema → Informazioni sul telefono → Informazioni software**

Tornare al Launcher Originale

1. **Preferenze → Cancella BIG Launcher come impostazione predefinita**
2. Preme il pulsante Home
3. Scelga il Suo launcher originale

Parte 13 — ⚙️ Riferimento Preferenze

Relazioni importanti tra le impostazioni

Alcune Preferenze lavorano insieme e dovrebbero essere spiegate prima del riferimento dettagliato:

- La modalità a schermo intero nasconde la barra di stato di Android nella parte superiore del display. Quando è abilitata, gli indicatori di batteria e segnale di BIG Launcher diventano più utili, perché gli indicatori Android normali potrebbero non essere visibili sulla schermata home.
- La protezione delle impostazioni di sistema può richiedere una password prima di aprire le impostazioni di sistema Android da BIG Launcher. Android stesso potrebbe comunque consentire l'accesso tramite la tendina delle notifiche. La modalità a schermo intero rende questo più difficile perché la barra delle notifiche è nascosta sulla schermata home.
- Il lampeggiamento dei pulsanti per le chiamate perse, i messaggi e le altre notifiche delle app dipende dall'accesso alle notifiche e dalla funzione assegnata al pulsante. Le app di BIG Apps Suite possono utilizzare collegamenti interni privilegiati. Se il lampeggiamento non funziona come previsto, disattiva Le applicazioni BIG Apps Suite sono privilegiate e crea manualmente un normale collegamento all'app in Personalizza pulsanti e schermate.
- La schermata delle chiamate in arrivo dipende dalle autorizzazioni di Android, dai canali di notifica, dalla gestione della batteria e dal fatto che BIG Phone sia l'app predefinita per le chiamate. Se non è possibile visualizzare la schermata di chiamata completa, BIG Phone può ricorrere a una notifica a comparsa o a un avviso solo nella barra delle notifiche.
- Le opzioni di chiamata diretta riducono le richieste di conferma di sicurezza. "Nessun menù durante la chiamata ad un contatto" e "Nessun menù durante la digitazione" possono rendere più rapido effettuare chiamate, ma aumentano anche il rischio di chiamate accidentali.
- L'eliminazione è gestita separatamente per contatti, cronologia delle chiamate e messaggi. L'eliminazione dei contatti si trova in Preferenze -> Contatti, quella del registro chiamate in Preferenze -> Telefono e quella dei messaggi in Preferenze -> Messaggi.
- La navigazione a scorrimento tra le schermate richiede molta memoria e, quando abilitata, i pulsanti non sono accessibili tramite tastiera. Per l'uso con tastiera, switch o TalkBack, consideri di disabilitare la navigazione a scorrimento.
- Il comportamento delle notifiche SMS è diviso tra le impostazioni di BIG SMS e le impostazioni delle notifiche di Android. Suono, vibrazione, visualizzazione sulla schermata di blocco e visualizzazione a schermo intero potrebbero richiedere permessi di notifica Android e impostazioni del canale.

- L'invio automatico degli SMS di SOS richiede che BIG SMS sia l'app di messaggistica predefinita. In caso contrario, il messaggio di SOS viene invece copiato nell'app di messaggistica predefinita.

Apra le Preferenze dal menu con i tre puntini sulla schermata home, dall'elenco Applicazioni se abilitato, o utilizzando la gesture di accesso di emergenza descritta nella sezione Sicurezza di questo manuale.

L'elenco esatto può variare a seconda del dispositivo, della versione di Android, delle app BIG Apps Suite installate e dei permessi. Alcune azioni aprono le impostazioni di sistema Android.

Schermata Preferenze Principali

Voce	Cosa fa	Note
Compra/ricontrolla la licenza della versione completa	Apre le opzioni di acquisto o di aggiornamento della licenza.	Ogni app BIG Apps Suite può avere la propria licenza. Usi lo stesso account Google utilizzato per l'acquisto.
Esegui installazione guidata	Avvia nuovamente la configurazione guidata.	Utile dopo l'installazione o quando si cambiano le impostazioni di base per un nuovo utente.
Selezionare lingua	Cambia la lingua utilizzata da BIG Launcher.	L'app può utilizzare la propria lingua indipendentemente dalla lingua del sistema Android.
Aspetto	Apre le impostazioni visive.	Tema, dimensione del testo, indicatori di stato, schermo intero e orientamento dello schermo.
Accessibilità	Apre le impostazioni di interazione e utilizzo assistito.	Pressione prolungata, opzioni relative a TalkBack, vibrazione e pulsanti inattivi.
Menu delle preferenze	Controlla l'accesso alle Preferenze e alle impostazioni di sistema.	Include la protezione con password.
Personalizza pulsanti e schermate	Apre l'editor di schermate e pulsanti.	Utilizzato per modificare le funzioni dei pulsanti, le etichette, le icone, i layout e le schermate aggiuntive.

Voce	Cosa fa	Note
Opzioni schermate	Apre le opzioni generali del comportamento delle schermate.	Navigazione a scorrimento, pulsanti lampeggianti, etichette e comportamento del pulsante menu.
Contatti	Apre l'elenco dei contatti, i dettagli del contatto e le opzioni di modifica del contatto.	Controlla anche l'eliminazione dei contatti e il comportamento dei popup dei contatti.
Telefono	Apre le opzioni per le chiamate in arrivo, le chiamate attive, il registro chiamate e il tastierino.	Molte voci richiedono che BIG Phone sia installato e impostato come app telefono predefinita.
Messaggi	Apre le opzioni per le notifiche SMS, i dettagli del messaggio, l'editor di messaggi e i filtri.	Molte voci richiedono che BIG SMS sia installato e impostato come app SMS predefinita.
SOS	Apre le opzioni per SMS e chiamate di emergenza.	Configura numeri di telefono, tempo di attesa, testo SMS e comportamento della posizione GPS.
Applicazioni	Apre le impostazioni per l'elenco delle app.	App recenti, app nascoste, ricerca e scorciatoia Preferenze nell'elenco delle app.
Correzioni per la compatibilità	Apre le correzioni specifiche del dispositivo.	Utilizzare solo quando appare il problema descritto. Alcune correzioni potrebbero ridurre le prestazioni.
Dichiarazione di Responsabilità e Norme sulla Privacy	Mostra le informazioni legali e sulla privacy.	L'utente accetta questi termini utilizzando l'app.
Cancella BIG Launcher come impostazione predefinita	Rimuove BIG Launcher come app home predefinita di Android.	Dopo aver premuto Home, Android può chiedere quale launcher utilizzare.
Manuale utente	Apre il manuale utente online.	Richiede un browser e accesso a Internet.
Controlla aggiornamenti	Mostra la versione installata e le informazioni sugli aggiornamenti.	Aggiornare sempre all'ultima versione disponibile.

Aspetto

Preferenza	Opzioni	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Seleziona tema	Chiaro (predefinito), Scuro, Blu, temi installati, Scarica altro	Cambia il tema del colore.	Il tema Scuro può migliorare il contrasto di notte. I temi aggiuntivi potrebbero dipendere dai pacchetti di temi installati.
Dimensione testo	Predefinito, Più grande, Grandissimo	Cambia la dimensione del testo principale dell'app.	"Applica la dimensione testo per le preferenze" determina se la dimensione selezionata viene utilizzata anche nelle preferenze.
Seleziona orientamento schermo	Automatico (predefinito), Orizzontale, Verticale	Controlla se BIG Launcher segue la rotazione del dispositivo o blocca l'orientamento.	Usi Verticale per telefoni utilizzati solo in verticale. Usi Orizzontale per configurazioni fisse in orizzontale.
Dimensione sicura dei bordi	0% al 15%	Aggiunge margini inattivi vicino ai bordi dello schermo per ridurre i tocchi accidentali ai bordi.	Utile su display edge-to-edge e per utenti con difficoltà motorie. Bordi più grandi riducono l'area utilizzabile dei pulsanti.
Indicatore di segnale	Nessun indicatore di segnale, Telefono, Wi-Fi	Sceglie quale indicatore di segnale grande BIG Launcher mostra.	Utile con la modalità a schermo intero, dove la normale barra di stato di Android potrebbe essere nascosta.
Mostra un indicatore grande per la batteria	Sì/No	Mostra un grande indicatore di batteria di BIG Launcher.	Particolarmente utile con la modalità a schermo intero.
Mostra l'icona della sveglia	Sì/No	Mostra l'icona della sveglia vicino all'orologio.	Disabilitare se il dispositivo mostra erroneamente un'icona di sveglia anche quando nessuna sveglia è attiva.

Preferenza	Opzioni	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Schermo intero	Sì/No	Nasconde la barra di notifica/stato di Android nella parte superiore dello schermo.	Rende più difficile l'accesso accidentale al sistema, ma nasconde anche gli indicatori normali di batteria e segnale di Android.
Barra di Navigazione nera	Sì/No	Cambia lo sfondo della barra di navigazione Android inferiore in nero.	Potrebbe causare crash su alcuni dispositivi Motorola elencati nell'avviso dell'app. Usare solo se necessario.
Applica la dimensione testo per le preferenze	Sì/No	Mostra le Preferenze utilizzando la dimensione del testo selezionata in BIG Launcher.	Utile per persone con problemi di vista, ma un testo molto grande può far sì che le descrizioni lunghe delle preferenze occupino più spazio.

Accessibilità

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Comando	Pressione breve; Pressione breve e lunga	Sceglie come i pulsanti reagiscono al tocco.	La pressione breve e lunga attiva i pulsanti anche se premuti a lungo - adatto agli anziani che hanno difficoltà con i touchscreen.
Annulla le finestre di dialogo quando sono toccate all'esterno	Sì/No	Chiude le finestre di dialogo quando l'utente tocca all'esterno di esse.	Disabilitare per gli utenti che spesso toccano accidentalmente fuori dalle finestre di dialogo.
Abilita vibrazione alla pressione dei tasti	Sì/No	Vibra quando i pulsanti del menu vengono toccati.	Dipende dall'hardware di vibrazione del dispositivo e dalle impostazioni di vibrazione di Android.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Ascolta tenendo premuto	Sì/No	Legge ad alta voce la descrizione di una voce con una pressione prolungata.	TalkBack deve essere installato. Utilizzare insieme a "Abilita il tasto senza funzionalità" se si desidera che anche gli elementi vuoti siano individuabili.
Leggi tenendo premuto	Sì/No	Mostra la descrizione della voce in un popup con una pressione prolungata.	Utile quando un caregiver desidera descrizioni senza modificare l'azione del pulsante.
Abilita il tasto senza funzionalità	Sì/No	Rende tutti gli elementi interattivi anche se non eseguono un'azione.	Utile con le opzioni di pronuncia o popup a pressione prolungata, perché altrimenti i pulsanti inattivi potrebbero non reagire.
Talkback: non leggere il nome dell'app	Sì/No	Salta la lettura ripetuta del nome dell'app.	Accelera la lettura del titolo della schermata per gli utenti TalkBack.

Menu delle preferenze

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Modifica pulsanti nel menù	Sì/No	Aggiunge l'accesso rapido all'editor di schermate nel menu.	Questa è la scorciatoia "Imposta pulsanti" utilizzata dai caregiver.
Impostazioni di sistema nel menu	Sì/No	Aggiunge l'accesso rapido alle impostazioni di sistema Android nel menu.	Può essere protetto con "Proteggi le impostazioni di sistema".

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Proteggi menu	Sì/No	Richiede la password delle Preferenze prima di aprire le Preferenze.	Usi per prevenire modifiche accidentali o non autorizzate.
Proteggi le impostazioni di sistema	Sì/No	Richiede la password delle Preferenze prima di aprire le impostazioni di sistema da BIG Launcher.	Android potrebbe comunque consentire l'accesso alle impostazioni di sistema tramite la tendina delle notifiche. La modalità a schermo intero rende questo più difficile.
Password	Azione testo/password	Imposta la password utilizzata dalle Preferenze protette e dalle impostazioni di sistema protette.	Una password vuota può essere utilizzata come semplice conferma. Se la password viene dimenticata, il recupero potrebbe richiedere la reinstallazione o il ripristino dei dati dell'app.

Opzioni schermate

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Tasto lampeggiante quando un'applicazione mostra una notifica	Sì/No	Fa lampeggiare un pulsante di collegamento app quando l'app crea una notifica nella barra di stato superiore.	Richiede l'accesso alle notifiche. Il pulsante deve essere assegnato all'app la cui notifica deve essere monitorata.
Cancella la memoria cache dei pulsanti lampeggianti	Azione	Cancella le informazioni memorizzate sulle notifiche lampeggianti.	Le app esterne devono creare o aggiornare nuovamente le notifiche prima che i pulsanti possano lampeggiare di nuovo.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Le applicazioni BIG Apps Suite sono privilegiate	Sì/No	Collega internamente BIG Phone, BIG SMS e altre app BIG Apps Suite a BIG Launcher.	Fornisce icone migliori e dati di lampeggio speciali. Disabilitare se il lampeggio si comporta in modo errato e creare un normale collegamento all'app manualmente.
Sfoglia per navigare tra le schermate	Sì/No	Consente lo scorrimento a sinistra/destra tra le schermate.	Intensivo in termini di memoria. Quando attivo, i pulsanti non sono accessibili tramite tastiera.
Tipo di scorrimento	Dalla home a destra; Loop	Sceglie come la navigazione a scorrimento si muove tra le schermate.	Anello (Loop) ritorna dall'ultima schermata alla Home. Da Home a destra si ferma alla fine.
Utilizzare il tasto menu su tutte le schermate	Sì/No	Mostra il menu Preferenze su tutte le schermate invece che solo sulla schermata Home.	Utile quando l'utente trascorre tempo su schermate aggiuntive.
Interazione widgets con pulsanti	Sì/No	Aggiunge una cornice pulsante attiva/focalizzabile attorno ai widget.	Destinato principalmente al controllo tramite tastiera. Premere il pulsante dà il focus al widget.
Abilita testo etichette automatico	Sì/No	Aggiunge automaticamente etichette di testo ai pulsanti appena creati.	L'aspetto dell'etichetta è controllato dalle impostazioni di colore, dimensione e posizione dell'etichetta di seguito.
Inverti i colori dell'etichetta di testo	Sì/No	Usa testo bianco con un contorno nero.	Utile quando le etichette sono posizionate sopra icone o foto.
Dimensione testo	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Imposta la dimensione dell'etichetta di testo sui pulsanti dello schermo.	Questo influisce sulle etichette dei pulsanti, non sulla dimensione principale del testo dell'app in Aspetto.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Posizione etichette testo	In cima, Al centro, In fondo	Sceglie dove appaiono le etichette dei pulsanti.	In basso è di solito meglio per le icone delle app; al centro può essere utile quando l'etichetta è l'informazione principale.

Contatti

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Cerca contatti per	Tutti i campi disponibili (Sistema); Nome; Cognome	Controlla quali campi del contatto vengono cercati.	La ricerca per Nome e Cognome potrebbe non funzionare su tutti i dispositivi.
Visualizza solo i contatti con il telefono	Sì/No	Mostra solo i contatti che includono un numero di telefono.	Consigliato per un uso semplice del telefono, poiché i contatti senza numero di telefono non possono essere chiamati.
Ordina per cognome	Sì/No	Ordina i contatti per cognome.	Potrebbe non funzionare su tutti i telefoni.
Mostra contatti/preferiti attiva/disattiva	Sì/No	Aggiunge un pulsante per passare tra tutti i contatti e i contatti preferiti nell'elenco contatti.	Utile se l'utente spesso passa da un elenco all'altro.
Mostra tutti gli elementi di contatto compresi i doppioni	Sì/No	Mostra le voci duplicate nei dettagli del contatto.	Disabilita per nascondere gli elementi di contatto duplicati.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Mostra Aggiungi/Rimuovi stella	Sì/No	Aggiunge la possibilità di contrassegnare o togliere il contrassegno di preferito a un contatto nei dettagli del contatto.	I contatti preferiti appaiono nell'elenco Preferiti e possono essere usati dai filtri.
Aggiungere l'opzione elimina contatto	Sì/No	Aggiunge "Elimina contatto" alla fine dei dettagli del contatto.	L'eliminazione non può essere annullata. Disabilitare per gli utenti che potrebbero eliminare contatti accidentalmente.
Aggiungi dettagli contatto di sistema	Sì/No	Aggiunge l'accesso alla schermata dei dettagli del contatto del sistema Android alla fine dei dettagli del contatto.	Utile quando è necessaria una funzione speciale di contatto Android.
Utilizza i dettagli contatto di sistema	Sì/No	Usa i dettagli del contatto di sistema di Android invece dei dettagli del contatto di BIG Launcher.	Usare solo se l'app contatti di sistema ha funzioni speciali richieste.
Aggiungi modifica	Sì/No	Aggiunge l'accesso all'editor di contatti di BIG Launcher.	Questo è l'editor semplice progettato per BIG Launcher.
Aggiungi modifica di sistema	Sì/No	Aggiunge l'accesso all'editor di contatti del sistema Android.	Utile per i campi contatto non supportati dall'editor di BIG Launcher.
Mostra opzioni messaggio nella finestra di chiamata	Sì/No	Mostra o nasconde "Invia messaggio" dopo aver toccato il numero di telefono di un contatto.	Nasconderlo semplifica il dialogo di chiamata, ma mantenere un dialogo aiuta comunque a prevenire chiamate accidentali.
Nessun menù durante la chiamata ad un contatto	Sì/No	Chiama direttamente il contatto invece di mostrare le opzioni.	Più veloce, ma meno sicuro. Non raccomandato per gli utenti che potrebbero toccare accidentalmente.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Nessun menù durante la digitazione	Sì/No	Chiama direttamente dal tastierino numerico invece di mostrare le opzioni.	Più veloce, ma rimuove un passaggio di conferma aggiuntivo.
Mostra Campo di ricerca	Sì/No	Mostra o nasconde il campo di ricerca nell'elenco dei contatti.	Nascondilo per avere un elenco dei contatti più semplice.

Telefono

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Seleziona suoneria telefono	Azione	Apre la selezione della suoneria per le chiamate in arrivo.	Il comportamento può dipendere dai permessi della suoneria Android e dalle impostazioni audio.
Risoluzione: senza suoneria	Sì/No	Abilita una soluzione temporanea quando le chiamate in arrivo non hanno suoneria.	Verificare prima il volume, la modalità Non disturbare e le impostazioni delle notifiche di Android.
Mostra la schermata di chiamata immediatamente quando suona	Sì/No	Tenta di mostrare la schermata di chiamata immediatamente quando una chiamata in arrivo inizia a squillare.	Potrebbe non funzionare su tutti i dispositivi a causa delle restrizioni di Android e del produttore sulla batteria.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Soluzione: nessuna schermata di chiamata immediatamente quando suona	Aiuto/azione	Apre le istruzioni per i telefoni che bloccano la schermata di chiamata in background.	Comune su dispositivi con gestione aggressiva della batteria.
Mostra la chiamata in arrivo come:	Schermata di chiamata - se il tuo Android lo consente. In caso contrario, mostra la notifica a comparsa.; Notifica a comparsa; Notifica solo nella barra delle notifiche	Sceglie come vengono presentate le chiamate in arrivo.	La schermata di chiamata completa è la migliore per gli anziani, ma Android potrebbe richiedere di ripiegare su modalità basate su notifica.
Trascina per rifiutare la chiamata	Sì/No	Rifiuta una chiamata in arrivo quando la notifica di chiamata viene rimossa con uno swipe.	Lasciare disabilitato se è probabile rimuovere le notifiche accidentalmente.
Impostazioni di sistema per le notifiche di chiamata in arrivo	Azione	Apre le impostazioni di notifica di Android per le chiamate in arrivo.	Usare per le impostazioni di suono, vibrazione, visualizzazione schermata di blocco e altre impostazioni del canale.
Dispositivo audio predefinito per le chiamate	Predefinito, Auricolare, Bluetooth, Cuffie Collegate, Altoparlante	Sceglie il percorso audio preferito per le chiamate.	Solo i dispositivi disponibili possono essere utilizzati durante una chiamata reale.
Funzionalità pulsante dispositivo audio	Mostra un dialogo con tutti i dispositivi; Cicla attraverso i dispositivi come un elenco	Sceglie come si comporta il pulsante Audio durante una chiamata.	Il dialogo è più chiaro. Il ciclo è più veloce per gli utenti esperti.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Blocca i pulsanti del volume	Sì/No	Previene modifiche accidentali del volume mentre la schermata di chiamata è attiva.	Funziona solo quando la schermata di chiamata è attiva.
Chiedi di terminare una chiamata	Sì/No	Mostra una conferma aggiuntiva prima di terminare una chiamata.	Raccomandato per prevenire riagganci accidentali.
Conferma tutte le azioni nella schermata di chiamata	Sì/No	Richiede conferma per ogni azione del pulsante sulla schermata di chiamata.	Massima protezione contro i tocchi accidentali, ma rallenta il controllo della chiamata.
Svuota lo spazio nella parte superiore della schermata di Chiamata attiva	Off / da 0 a 11	Aggiunge spazio vuoto nella parte superiore della schermata di chiamata attiva.	Aiuta a prevenire i tocchi dell'orecchio o della guancia durante una chiamata. Valori più grandi lasciano meno spazio per i controlli di chiamata.
Dimensione foto contatto	da 0 a 11, con opzioni di riempimento per lo spazio vuoto/sfondo	Imposta quanto spazio è riservato alla foto del chiamante.	Foto più grandi aiutano il riconoscimento ma possono spostare i controlli di chiamata più in basso.
Mostra pulsante Tastierino	Sì/No	Mostra il pulsante del tastierino sulla schermata di chiamata attiva.	Necessario per i sistemi telefonici automatici.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Mostra selettore audio	Sì/No	Mostra il pulsante del dispositivo audio sulla schermata di chiamata attiva.	Utilizzare con Dispositivo audio predefinito e Funzionalità del pulsante audio.
Mostra pulsante Durata	Sì/No	Mostra la durata della chiamata sulla schermata di chiamata attiva.	Può essere nascosto per una schermata di chiamata più semplice.
Mostra pulsante Metti in attesa	Sì/No	Mostra il pulsante metti in attesa sulla schermata di chiamata attiva.	Nascondere se l'utente potrebbe mettere le chiamate in attesa accidentalmente.
Visualizza il pulsante Silenzioso	Sì/No	Mostra il pulsante muto sulla schermata di chiamata attiva.	Nascondere se disattivare l'audio accidentalmente è un problema comune.
Mostra il pulsante Chiamata attiva	Sì/No	Aggiunge un pulsante Chiamata attiva al menu Telefono.	Aiuta a tornare a una chiamata in corso se l'utente lascia la schermata di chiamata.
Mostra il pulsante I miei contatti	Sì/No	Mostra I miei contatti nel menu Telefono.	Nascondi per semplificare il menu Telefono.
Mostra pulsante Speciali	Sì/No	Mostra Speciali nel menu Telefono.	Utile per flussi di lavoro basati solo sui preferiti.
Mostra pulsante Componi numero	Sì/No	Mostra Componi numero nel menu Telefono.	Nascondi se l'utente dovrebbe chiamare solo i contatti salvati.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Mostra il pulsante Aggiungi contatto	Sì/No	Mostra Aggiungi contatto nel menu Telefono.	Nascondi se solo un assistente dovrebbe aggiungere contatti.
Mostra Chiamate recenti	Sì/No	Mostra le chiamate recenti nel menu Telefono.	Relativo all'eliminazione e al raggruppamento del registro chiamate.
Registro chiamate di gruppo per	Disabilitato; Numero di telefono; Numero di telefono e direzione chiamata	Raggruppa le voci del registro chiamate.	Il raggruppamento riduce il disordine, specialmente su telefoni con molte chiamate ripetute.
Visualizza il pulsante elimina	Sì/No	Mostra il pulsante elimina per gli elementi del registro chiamate.	Disabilitare per gli utenti che potrebbero eliminare la cronologia accidentalmente.
Impostazioni di sistema per la notifica delle chiamate perse	Azione	Apre le impostazioni di notifica di Android per le chiamate perse.	Utilizzare per suono, vibrazione e visibilità delle notifiche di chiamate perse.
Numeri più piccoli nella casella di composizione	Sì/No	Rende i numeri digitati più piccoli in modo che entrino più cifre.	Utile per numeri lunghi.
Una pressione lunga elimina l'intero numero selezionato	Sì/No	Tenendo premuto il campo del numero digitato si cancella l'intero numero.	Correzione più rapida, ma può cancellare il numero intero accidentalmente.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Chiamate perse:	Sì/No	Mostra le chiamate perse prima della cronologia completa delle chiamate.	Aprendo i dettagli di una chiamata persa, la si contrassegna come vista. L'azione Contrassegna tutte come viste contrassegna come viste le chiamate perse rimanenti.
Mostra chiamate tranne:	Seleziona i tipi di chiamata	Nasconde i tipi selezionati dal registro chiamate.	Modifica ciò che viene visualizzato; non blocca le chiamate.
Sostituisci prefisso numero	Prefisso originale; nuovo prefisso	Sostituisce il prefisso del numero prima della chiamata, se corrisponde a quello configurato.	Vengono modificati solo i numeri che iniziano con il prefisso originale configurato.
Mostra nella finestra dei simboli:	Seleziona simboli e azioni	Consente di scegliere il contenuto della finestra dei simboli del tastierino numerico.	Le azioni disponibili includono Incolla dagli appunti ed Esci dal tastierino numerico.
Filtro chiamate in arrivo	Regole per contatti e preferiti; elenco dei numeri bloccati	Blocca le chiamate in arrivo in base alle regole selezionate.	Richiede che BIG Phone sia l'app predefinita per l'identificazione del chiamante e il rilevamento dello spam.
Chiamata potenziale di spam	Nessuna azione; Mostra pulsante informazioni; Rifiuta automaticamente	Consente di scegliere cosa fare quando Android identifica una chiamata come potenziale spam.	—

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Accetta immediatamente l'elenco	Elenco di numeri di telefono	Risponde alle chiamate provenienti dai numeri in elenco senza alcun intervento dell'utente.	Il blocco ha la priorità. Abilitare solo se l'utente desidera che si risponda automaticamente a queste chiamate.
Filtro chiamate in uscita	Regole per contatti e preferiti; elenco dei numeri bloccati	Blocca le chiamate in uscita da BIG Phone in base alle regole selezionate.	Per bloccare le chiamate avviate da altre app è necessario il ruolo separato di reindirizzamento delle chiamate. Le chiamate di emergenza avviate da altre app non possono essere bloccate.

Messaggi

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Notifiche messaggio di sistema	Sì/No	Mostra le notifiche SMS nella barra di notifica di Android.	Il comportamento dipende dalla versione di Android, dal permesso di notifica e dall'attività dell'app.
Configurazioni audio e visive	Azione	Apre le impostazioni di notifica di Android per i messaggi.	Utilizzare per suono, vibrazione, visualizzazione sulla schermata di blocco e comportamento del canale.
Schermo intero nella parte superiore della schermata di blocco	Sì/No	Mostra una notifica SMS in arrivo come una finestra a schermo intero sopra la schermata di blocco.	Richiede il permesso di notifica a schermo intero di Android.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Scorri per segnare come letto	Sì/No	Segna un SMS come letto quando la sua notifica viene rimossa con uno swipe.	Disabilitare se le notifiche possono essere chiuse accidentalmente.
Richiedi notifica di messaggio ricevuto	Sì/No	Richiede informazioni sulla consegna degli SMS.	Alcuni operatori di telefonia mobile potrebbero addebitare costi per le notifiche di consegna.
Mostra informazioni in una finestra a comparsa quando il messaggio viene inviato/consegnato	Sì/No	Mostra un popup quando l'invio o la consegna dell'SMS ha successo.	I popup di errore vengono sempre mostrati. Su Android 11 o versioni più recenti, il testo del popup non può essere ingrandito dall'app.
Mostra il pulsante Chiama ora	Sì/No	Mostra Chiama ora nel dettaglio del messaggio.	Utile per chiamare rapidamente il mittente.
Mostra il pulsante Rispondi	Sì/No	Mostra Rispondi nel dettaglio del messaggio.	Nascondere per rendere i dettagli del messaggio di sola lettura.
Mostra il pulsante Invia di nuovo	Sì/No	Mostra Invia di nuovo nel dettaglio del messaggio.	Utile dopo un invio SMS fallito.
Mostra il pulsante Inoltra	Sì/No	Mostra Inoltra nel dettaglio del messaggio.	Nascondere per semplificare le opzioni del messaggio.
Visualizza il pulsante elimina	Sì/No	Consente l'eliminazione dei messaggi.	Disabilitare per gli utenti che potrebbero eliminare SMS accidentalmente.
Mostra il pulsante Invia	Sopra il testo; In fondo allo schermo; Sopra la tastiera	Sceglie dove appare il pulsante Invia nell'editor dei messaggi.	«Sopra la tastiera» mantiene Invia vicino alla digitazione. «In fondo allo schermo» può essere più facile da trovare.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Numeri di blocco:	Nessuno; Quelli non nei Contatti; Quelli non Speciali (Preferiti); Tutti	Filtra gli SMS in arrivo per mittente.	Filtri rigidi possono nascondere messaggi importanti. La sola opzione «Speciali» è restrittiva e dovrebbe essere usata con cautela.
Elenco blocchi	Azione/elenco	Rifiuta sempre i messaggi provenienti dagli indirizzi in questo elenco.	Utilizzare per mittenti indesiderati noti.
Supporto Dual SIM	Sì/No	Mostra la selezione della SIM quando si invia un SMS.	Utilizzare solo su dispositivi dual SIM.
Correggi: visualizza i messaggi mancanti	Sì/No	Utilizza una modalità di compatibilità più lenta per gravi problemi del database degli SMS sui telefoni più vecchi.	Attiva solo se mancano messaggi a causa di questi problemi del database.
Autorizzazione di accesso all'archivio messaggi	Azione	Apre o controlla i permessi di messaggistica Android richiesti.	BIG SMS deve avere i permessi SMS richiesti e di solito deve essere l'app di messaggistica predefinita.
Regola il layout della tastiera	Sì/No	Riduce le dimensioni del layout o lo rende scorrevole quando la tastiera copre il campo di testo.	Attiva se non riesci a vedere il testo del messaggio durante la digitazione.

SOS

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Invia SMS	Sì/No	Invia automaticamente un SMS dopo aver premuto il pulsante SOS.	Funziona automaticamente solo se BIG SMS è l'app di messaggistica predefinita. Altrimenti, il testo SOS potrebbe essere copiato nell'app SMS predefinita.
SMS telefono	Campo di testo numero di telefono	Imposta il numero o i numeri che riceveranno l'SMS SOS.	Utilizzare numeri di familiari o assistenti, non numeri di servizi di emergenza bloccati dalle restrizioni di Android.
Testo SMS	Campo di testo	Imposta il testo del messaggio SOS.	Mantenere il messaggio breve e chiaro.
Attesa invio SMS	Secondi	Imposta il ritardo prima di inviare l'SMS SOS.	Dà all'utente il tempo di annullare l'attivazione accidentale.
Aggiungi posizione GPS	Sì/No	Aggiunge la posizione GPS alla fine dell'SMS SOS, se disponibile.	Il GPS è più preciso all'aperto. Al chiuso potrebbe essere approssimativo o non disponibile.
Invia SMS GPS	Sì/No	Invia un altro SMS quando è disponibile una posizione più precisa.	Utile quando il primo messaggio viene inviato prima che il GPS abbia una posizione precisa.
Chiama	Sì/No	Chiama automaticamente dopo aver premuto il pulsante SOS.	Solitamente usato dopo l'invio dell'SMS SOS.
Chiama telefono	Campo di testo numero di telefono	Imposta il numero da chiamare.	Usare un contatto fidato o un assistente.

Prefe-renza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Attesa chiama-ta	Secondi	Imposta quanto tempo attendere per la chia-mata dopo l'invio dell'SMS.	Un ritardo riduce le chiamate accidentali e dà tempo all'SMS di essere inviato per primo.

Applicazioni

Preferenza	Opzioni o esempio attua-le	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Visualizza applicazioni recenti	Sì/No	Mostra le app usate di re-cente nell'elenco Applica-zioni.	Disabilitare per un elenco di app fisse più semplice.
Conteggio applicazioni recenti	number	Imposta quante app re-centi vengono visualizza-te.	Meno app recenti rendono l'elenco più semplice.
Applicazioni consentite	Azione/elenco	Permette di nascondere le app dall'elenco delle app.	Le app nascoste non vengono disinstal-late; vengono solo rimosse dall'elenco delle app di BIG Launcher.
Mostra ri-cerca in cima	Sì/No	Mostra il campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco delle app.	Può anche essere mostrato o nascosto premendo il pulsante di ricerca sui di-spositivi che ne sono dotati.
Visualizza la voce Pre-ferenze	Non mostrare; Sopra le app; Sotto le app	Aggiunge le Preferenze di BIG Launcher all'elenco delle app.	Utile sui dispositivi senza un pulsante hardware/menu o quando il menu della schermata home è nascosto.
Ricerca ap-plicazione migliore	Sì/No	Cerca il testo digitato all'interno dei nomi delle app, non solo all'inizio.	Esempio: cercando «book» si può trovare «Facebook».

Correzioni per la compatibilità

Usare queste opzioni solo quando si presenta il problema elencato. Alcune possono rallentare BIG Launcher o utilizzare più memoria.

Preferenza	Opzioni o esempio attuale	Cosa fa	Impostazioni correlate e avvertenze
Correggi: mancanza di icone nel menu	Sì/No	Aiuta quando appaiono quadrati vuoti al posto delle icone negli elenchi.	Potrebbe rendere lo scorrimento più lento.
Talkback: image buttons	Sì/No	Regola il comportamento dei pulsanti immagine per TalkBack.	Usare quando TalkBack annuncia i pulsanti immagine in modo errato o confuso.
Cancella la cache premendo il tasto Home	Sì/No	Cancella la cache dell'app quando viene premuto Home.	Intensivo in termini di memoria; può aiutare con problemi di temi esterni.
DPI delle icone	Predefinito, Bassi, Medi, Alti, X-Alti, XX-Alti, XXX-Alti	Sceglie la risoluzione delle icone.	Un DPI più alto appare più nitido ma richiede più memoria. Un DPI più basso può migliorare le prestazioni.
Riavvia app	Azione	Riavvia BIG Launcher e cancella la cache.	Utilizzare solo se le altre correzioni falliscono.

Parte 14 — 🔧 Risoluzione dei Problemi

Nessuna Suoneria per le Chiamate in Arrivo

1. **Preferenze** → **Telefono** → attiva **Risoluzione: senza suoneria**
2. Controllare il volume del telefono e la modalità Non Disturbare

Messaggi SMS Non Ricevuti

1. Assicurati che BIG SMS sia impostata come app di messaggistica predefinita.
2. Verifica nelle impostazioni di Android che BIG SMS disponga delle autorizzazioni necessarie per gli SMS.
3. Riavvia il telefono.

Schermata Nera Durante la Chiamata in Arrivo

1. Assicurati che BIG Phone sia l'app predefinita per le chiamate (passaggi di configurazione).
2. In BIG Launcher, apri **Preferenze** → **Telefono** → **Mostra la chiamata in arrivo come:** e seleziona **Schermata di Chiamata - se il tuo Android lo permette. In caso contrario, mostra la notifica di avviso.**
3. Se la schermata di chiamata continua a non apparire, apri **Preferenze** → **Telefono** → **Soluzione: nessuna schermata di chiamata immediatamente quando suona** e segui le istruzioni per il tuo telefono.

Messaggi Mancanti nelle Conversazioni

Se mancano dei messaggi a causa di gravi problemi del database degli SMS su un telefono meno recente, apri **Preferenze** → **Messaggi** e attiva **Correggi: visualizza i messaggi mancanti**.

Messaggi Duplicati

Assicurati che BIG SMS sia l'app di messaggistica predefinita. Se i messaggi continuano ad apparire due volte, contatta l'assistenza indicando il modello del telefono, la versione di Android e la versione di BIG SMS.

BIG Launcher è Lento o Si Blocca

Se il passaggio tra le schermate di BIG Launcher è lento, apri **Preferenze** → **Opzioni schermate** e disattiva **Sfoglia per navigare tra le schermate**.

Usa **Cancella la cache premendo il tasto Home** solo per problemi con i temi esterni, non come impostazione generale per migliorare la velocità: richiede molta memoria.

Se BIG Launcher continua a chiudersi o mostra un errore, segui i passaggi di **BIG Launcher continua a interrompersi** in Richieste di assistenza comuni. Non cancellare i dati dell'app e non reinstallarla come procedura generica di risoluzione dei problemi: queste operazioni possono cancellare la tua configurazione.

Batteria che si Scarica Velocemente

Apri le impostazioni **Batteria** del telefono e controlla l'elenco dei consumi della batteria per vedere quale app la sta utilizzando.

Se BIG Launcher, BIG Phone o BIG SMS mostra un consumo insolitamente elevato, contatta **contact@biglauncher.com** indicando il nome dell'app, il modello del telefono, le versioni di Android e dell'app e allegando uno screenshot dell'elenco dei consumi della batteria. Non disattivare le notifiche di chiamate o messaggi come misura generica per risparmiare batteria.

Password Dimenticata

Non è disponibile un'opzione per il recupero della password. Contatta **contact@biglauncher.com** prima di cancellare i dati dell'app o reinstallare BIG Launcher.

La reinstallazione azzera la configurazione. Il ripristino di un acquisto ripristina l'accesso a pagamento, non le impostazioni che hai rimosso.

Correzione per "Non mantenere attività"

> 🎬 **Guarda:** Correzione "Non mantenere attività"

Alcune guide sulla batteria raccomandano di abilitare "Non mantenere attività" nelle opzioni sviluppatore. Questo **danneggia completamente** BIG Launcher.

1. **Impostazioni di sistema** → **Opzioni sviluppatore** → trova **"Non mantenere attività"**
2. **Si assicuri che sia DISATTIVATO**

3. Se le Opzioni sviluppatore non sono visibili: **Informazioni sul telefono** → **Informazioni software** → tocchi **Numero build** 7 volte

Problemi di Notifica

Se non ricevi le notifiche: 1. Controlla **Impostazioni di Android** → **App** → BIG SMS/BIG Phone → **Notifiche** (attivale tutte) 2. Disattiva l'**ottimizzazione della batteria** per le app BIG 3. Controlla la modalità **Non disturbare**

Problemi Specifici del Dispositivo

Marca Telefono	Problema Comune	Soluzione
Samsung	SMS duplicati	Verifica se è duplicato il messaggio stesso o solo la sua notifica; contatta l'assistenza se i messaggi sono duplicati
Samsung	Schermo nero durante le chiamate	Segui i passaggi della sezione Schermata nera durante una chiamata in arrivo riportata sopra per selezionare la modalità della schermata di chiamata e aprire la soluzione specifica per il dispositivo.
Sony Xperia	Quadrati vuoti al posto delle icone	Attiva "Correggi: mancanza di icone nel menu"
Motorola	Arresti anomali dopo l'attivazione della barra di navigazione nera	Disattiva **Preferenze** → **Aspetto** → **Barra di Navigazione nera**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notifiche bloccate	Aggiunga le app BIG a "app protette" o disabiliti l'"ottimizzazione della batteria"

Parte 15 — 📬 Supporto e Aiuto

Informazioni di Contatto

- **Email:** contact@biglauncher.com
- **Sito Internet** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Prima di Contattare il Supporto

Si prega di fornire: 1. Il **modello del Suo telefono** (es. Samsung Galaxy S21) 2. La **versione di Android** (Impostazioni → Informazioni sul telefono) 3. La **versione di BIG Launcher** (vedere Controllo della Versione dell'App) 4. La **descrizione** del problema 5. Cosa ha già provato

Richieste di Supporto Comuni

Problema	Soluzione
Il mio acquisto non è attivato	Usa l'account Google utilizzato per l'acquisto. Per **BIG Apps Suite PREMIUM**, apri **BIG Launcher**; per l'acquisto di una singola app, apri l'app acquistata. Vai a **Preferenze → Compra/ricontrolla la licenza della versione completa → Ripristina acquisti**. Se l'acquisto non viene ancora ripristinato, scrivi a **contact@biglauncher.com** indicando l'ID ordine di Google Play.
Per le chiamate in arrivo non compare la schermata di chiamata di BIG Phone	1. Imposta **BIG Phone** come app predefinita per le chiamate seguendo questi passaggi di configurazione. 2. In **BIG Launcher**, apri **Preferenze → Telefono → Mostra la chiamata in arrivo come:** e seleziona **Schermata di Chiamata - se il tuo Android lo permette. In caso contrario, mostra la notifica di avviso.** 3. Se la schermata di chiamata continua a non comparire, nelle stesse impostazioni di **Telefono** tocca **Soluzione: nessuna schermata di chiamata immediatamente quando suona** e segui le istruzioni.

Problema	Soluzione
BIG Launcher continua ad arrestarsi	1. Se **Non mantenere attività** è attivo in **Impostazioni di Android → Opzioni sviluppatore**, disattivalo (istruzioni). 2. Apri BIG Launcher su Google Play e tocca **Aggiornamento** se disponibile. 3. Se continua ad arrestarsi, scrivi a **contact@biglauncher.com** indicando il modello del telefono, le versioni di Android e BIG Launcher e cosa stavi facendo quando l'app si è arrestata. Non cancellare i dati dell'app e non reinstallarla prima di aver contattato l'assistenza: queste operazioni possono cancellare la tua configurazione.

Appendici

Appendice A: Riferimento Gesti e Controlli

Azione	Cosa Fa
Tocco singolo	Seleziona o attiva
Pressione prolungata (tieni premuto)	Mostra una descrizione se **Leggi tenendo premuto** è attivo; la legge ad alta voce se **Ascolta tenendo premuto** è attivo. Entrambe le opzioni si trovano in **Preferenze → Accessibilità**.
Scorrimento sinistra/destra	Cambia schermate (se lo scorrimento è abilitato)
Pulsante Home	Torna a BIG Launcher
Pulsante Indietro	Vai alla schermata precedente
Pulsante Menu	Apri Preferenze (telefoni con pulsante fisico)

Appendice B: Lingue Supportate (70)

BIG Launcher 6.2.0 supporta 70 lingue. La lingua dell'app può essere selezionata indipendentemente dalla lingua di sistema di Android in **Preferenze → Selezionare lingua**.

Codici delle lingue: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Le lingue da destra a sinistra come l'arabo, l'ebraico, il persiano e l'urdu utilizzano un'interfaccia specchiata ove appropriato.

Appendice C: Permessi Spiegati

Permesso	Perché È Necessario
Contatti	Mostra i Suoi contatti e foto
Telefono	Effettua e riceve chiamate
SMS	Invia e riceve messaggi di testo
Memoria	Salva foto e file di backup
Fotocamera	Scatta foto dei contatti
Posizione	GPS di emergenza SOS
Microfono	Chiamate telefoniche

> 🔒 I tuoi dati non vengono **mai** raccolti né inviati online. Tutto rimane sul tuo telefono.

Appendice D: Compatibilità Android

Le versioni attuali di BIG Launcher, BIG Phone e BIG SMS richiedono Android 6.0 o successivo. Le versioni precedenti delle app potrebbero supportare versioni meno recenti di Android.

Appendice E: Scheda di Riferimento Rapido

Per Anziani: - 🟢 Pulsante verde = Chiamate telefoniche - 🟡 Pulsante giallo = Messaggi di testo - 🔴 Pulsante rosso = SOS di emergenza - ✨ Lampeggiante = Qualcosa di nuovo (messaggio o chiamata) - ⋮ Tre puntini = Impostazioni

Per gli Assistenti: 1. Imposti SOS con i numeri di telefono della famiglia 2. Abiliti la protezione con password se necessario 3. Installi le app complementari (BIG Phone, BIG SMS) 4. Imposti tutte e tre come app predefinite 5. Testi tutto con l'utente 6. Disabiliti l'eliminazione per sicurezza

Appendice F: Tutorial Video

Tutti i video sono disponibili su youtube.com/@big_launcher

Argomento	Link
Installare BIG Launcher	Guarda
Impostare il launcher predefinito	Guarda
Impostare l'app telefono/SMS predefinita	Guarda
Aggiungere schermate e personalizzare pulsanti	Guarda
Personalizzare pulsanti	Guarda
Assegnare contatto a un pulsante	Guarda
Assegnare contatto WhatsApp	Guarda
Lampeggiamento pulsante	Guarda
Correzione lampeggiamento SMS	Guarda
Eliminare cronologia/SMS/contatto	Guarda
Mostra Preferenze	Guarda
Acquistare la versione completa	Guarda
Ripristinare licenza	Guarda

Argomento	Link
Informazioni prezzo	Guarda
Protezione tramite password	Guarda
Semplificare menu chiamate	Guarda
Nascondere Preferenze in Telefono/SMS	Guarda
Dispositivo audio predefinito	Guarda
Ereditarietà delle impostazioni	Guarda
Controllare la versione	Guarda
Notifiche SMS (Android 10+)	Guarda
Correzione "Non mantenere attività"	Guarda
Aggiungere carta di credito all'account	Guarda
Limitazioni versione gratuita	Guarda
Video promozionale (in inglese)	Guarda

Versione del manuale 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Tutti i diritti riservati.

Per gli ultimi aggiornamenti e supporto, visiti biglauncher.com