📱 BIG Launcher ユーザーマニュアル

バージョン **6.2.0 |** 高齢者や視覚に問題のある方のために

📖 目次

1. はじめに
2. ホーム画面
3. 電話と発信
4. 連絡先
5. メッセージ（SMS）
6. 画面とボタン
7. テーマと表示
8. SOS緊急
9. セキュリティと制限
10. アクセシビリティ
11. アプリ
12. 設定とシステム
13. 環境設定
14. トラブルシューティング
15. サポートとヘルプ
16. 付録

Part 1 — 🚀 はじめに

BIG Launcherとは？

BIG Launcherは、Androidスマートフォンの複雑なホーム画面を、シンプルで読みやすいインターフェースに置き換えます。小さなアイコンと混乱するメニューの代わりに、大きなボタンと大きな文字で見やすく押しやすいデザインになります。

> 🎬 動画： BIG Launcher紹介（英語）

BIG Launcherは誰のためにあるのですか？

- スマートフォンが複雑すぎると感じるシニアの方々
- 視覚障害のある方や目の不自由な方々
- 運動障害、アルツハイマー病、パーキンソン病のある方々
- よりシンプルでストレスのない電話体験を望む方々

BIG Apps Suite

BIG Launcherは、次の2つの連携アプリと連動します：

アプリ	用途
BIG Launcher	大きなボタンのホーム画面
BIG Phone	拡大された通話画面で電話を処理
BIG SMS	大きな文字でテキストメッセージを送受信

BIG PhoneとBIG SMSは個別にインストールする必要があります（2019年3月以降、Google Play ストアの規則により必須となっています）。

無料版と完全版

> 🎬 動画： 無料版の制限事項

機能	無料版	完全版
カスタマイズ可能なボタン	右側の列のみ	すべてのボタン
追加画面	最大5枚	無制限
パスワード保護	利用不可	利用可能
通話履歴の項目	最近の5件のみ	無制限
SMSスレッド	最近の5件のみ	無制限
通話中のキーパッド	無効	利用可能
メッセージ内の広告	20件のSMS後にリンク追加	広告なし

インストール

> 🎬 動画： BIG Launcherのインストール方法

1. お使いの電話で **Google Play**ストア を開きます
2. **"BIG Launcher"** を検索します
3. インストール をタップし、ダウンロードが終了するのを待ちます
4. 開く をタップしてアプリを実行します

BIG Phoneのインストール

1. ホーム画面で電話ボタンをタップします
2. **"**電話アプリをダウンロードしてインストールする**"** を選択します
3. Google Playストアのページでインストールをタップします
4. インストール後、開くをタップします

5. すべての要求された権限（通話、連絡先、通話履歴）を許可します — これらがないとアプリは動作しません

BIG SMSのインストール

1. ホーム画面でメッセージボタンをタップします
2. "メッセージアプリをダウンロードしてインストールする" を選択します
3. Google Playストアのページでインストールをタップします
4. インストール後、開くをタップします
5. 確認画面が表示されたら、はいをタップして、**BIG SMS**をデフォルトのSMSアプリに設定します

セットアップウィザード

BIG Launcherを初めて開くと、セットアップウィザードが基本設定をガイドします：

ステップ**1**：言語

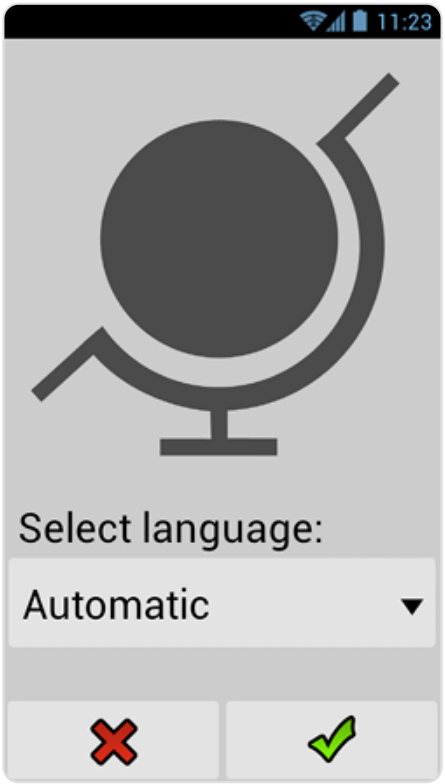

- お使いの電話の言語が自動的に選択されます
- 環境設定 → 言語を選択で、アプリの言語を手動で選択できます。
- 古い電話では一部の特殊文字が表示されない場合があります

ステップ**2**：文字サイズ

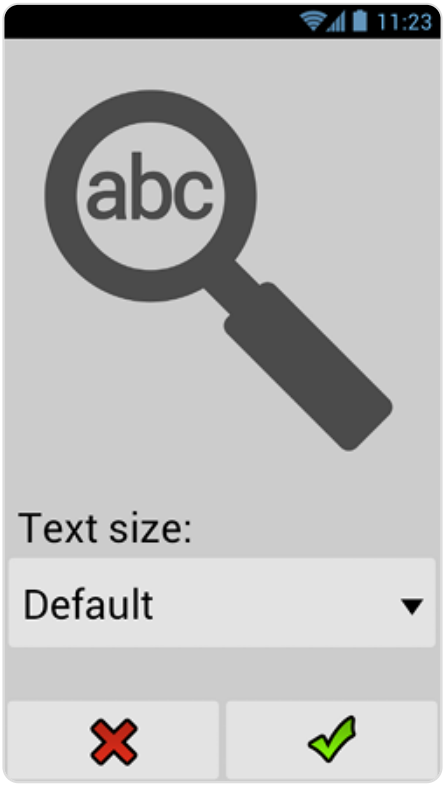

- デフォルト — 標準サイズ（ほとんどの方におすすめ）
- 大きめ — 読みやすい大きな文字
- 最大 — 最大サイズ（視力に大きな支障がある方に）

ステップ**3**：カラーテーマ

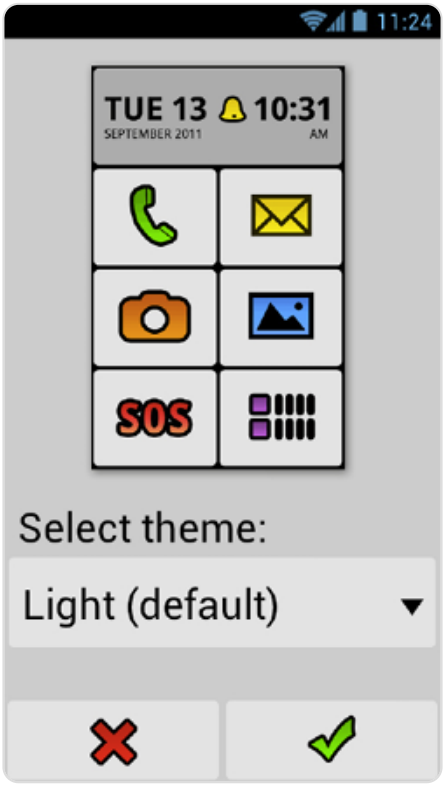

- 明るい**(**デフォルト**)** — 白い背景に黒い文字
- 暗い — 黒い背景に白い文字（夜間に見やすい配色）
- 青 — 水色のテーマ（色覚に特性のある方にも適しています）

ステップ**4**：削除権限

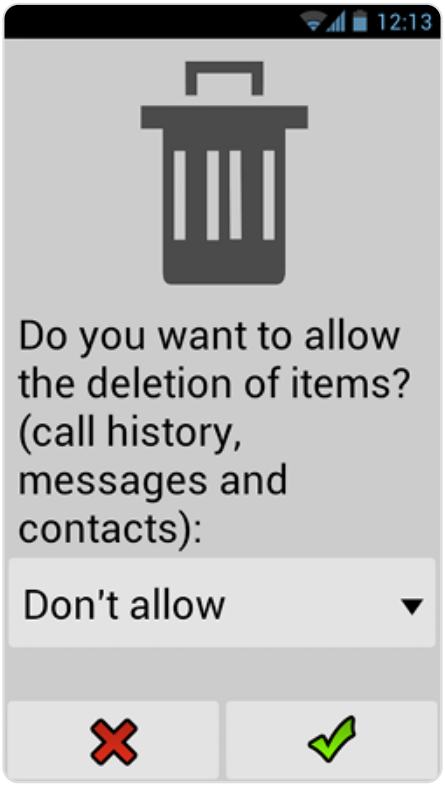

- 通話履歴、SMSメッセージ、連絡先の削除を有効または無効にします
- 重要な情報を誤って削除してしまう可能性のあるユーザーには、安全のため削除を無効にしてください。
- 各項目の下にあるボックスをタップし、許可するまたは許可しないを選択します。

ステップ**5**：完了

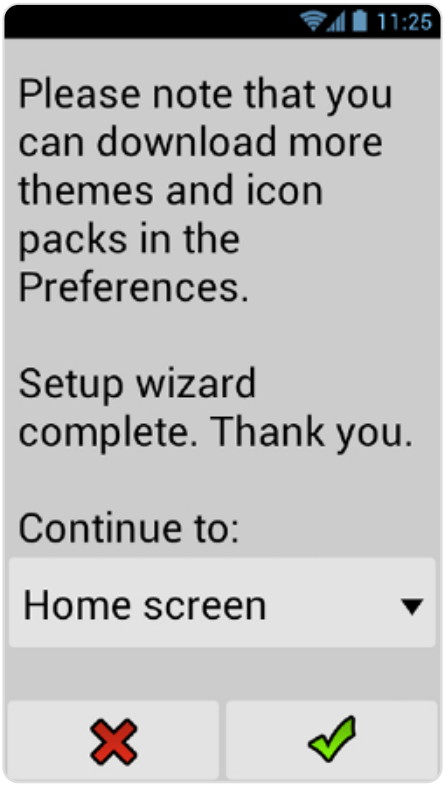

- 緑色のチェックマークをタップして終了します
- BIG Launcherは連絡先、通話、メッセージへのアクセス権限を求めます
- データの収集やオンライン送信はなしです。

BIG Launcherをデフォルトに設定

> 🎬 動画： BIG Launcherをデフォルトに設定する方法

ホーム ボタンを押すと、ランチャーを選択するよう求められます：

1. リストから **BIG Launcher** を選択します
2. **"常時"** または **"デフォルトとして設定"** をタップします

このメニューが表示されない場合： 1. システム設定 → アプリ → デフォルトのアプリ → ホーム画面を開きます。 2. **BIG Launcher**を選択します。

デフォルトの電話と**SMS**アプリを設定

> 🎬 動画： デフォルトの電話/SMSアプリを設定する方法

BIG Phoneをデフォルトの通話アプリに

自動 BIG Phoneを開く → デフォルトに設定するか確認されたらはいをタップします。

手動： 1. システム設定 → アプリを開きます。 2. 3点メニュー（⋮）をタップ → デフォルトのアプリをタップします。 3. 通話アプリをタップ → シニア向け**BIG Phone**を選択します。

BIG SMSをデフォルトのメッセージアプリに

自動 BIG SMSを開く → デフォルトに設定するか確認されたらはいをタップします。

手動： 1. システム設定 → アプリ → 3点メニュー（⋮） → デフォルトのアプリを開きます。 2. メッセージアプリをタップ → シニア向け**BIG SMS**を選択します。

> ⚠️ 重要： デフォルトの電話アプリのみが着信通話画面を表示し、通話履歴にアクセスできます。デフォルトのSMSアプリのみがメッセージを送受信できます。

完全版の購入

> 🎬 動画： 購入方法 | 価格情報

すべての単体アプリプランとBIG Apps Suite PREMIUMプランの料金は、料金ページで比較できます。

価格の確認

1. 時計の横にある3点メニュー（⋮）をタップ → 環境設定をタップします。
2. 完全版の購入/更新をタップします。

3. 現地通貨で価格が表示されます
4. BIG アプリを1つだけ購入することも、BIG Apps Suite PREMIUM で Suite 全体をアンロックすることもできます。

月額プランと年額プランは、解約しない限り自動更新されるサブスクリプションです。年額プランは1年分が一括で請求されます。無期限プランは買い切りで、継続的な支払いはありません。利用可能なプランを比較するには、その他のオプションをタップします。

BIG Apps Suite PREMIUMを初めてご利用の方は、年額プランを**7**日間お試しいただけます。お支払い方法の登録が必要です。お試し期間が終了する前に解約しない場合、Google Playから表示された年額料金が請求されます。

すでに購入済みの買い切りプランは、当初購入したアプリで引き続き有効です。

購入

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**を購入するには、**BIG Launcher**を開きます。BIG PhoneまたはBIG SMSだけを購入するには、そのアプリを開きます。
2. 環境設定 → 完全版の購入**/**更新を開きます。
3. 希望するプランを選択します。BIG Launcherでは、その他のオプションをタップすると、スイートのプランとBIG Launcher単体のプランを比較できます。メインに表示される無料お試しを開始の案内は、スイートの年額プランが対象です。
4. Google Playに表示される金額、請求期間、お試し期間の条件があればその内容を確認してから、購入を確定します。
5. アプリに戻ります。スイートを購入した場合は、BIG Launcherから**BIG Phone**と**BIG SMS**を直接開き、それぞれのライセンスを有効にします。

> ⚠️ **Google Play**の領収書は保管してください。購入が認識されない場合にサポートが使用できる注文IDが記載されています。

サブスクリプションを管理または解約するには、購入に使用したアプリを開きます。スイートの場合はBIG Launcher、単体プランの場合は購入したアプリを開いてください。環境設定 → 完全版の購入**/**更新 → サブスクリプションを管理に進みます。Google Playで該当するサブスクリプションを選択し、今後の自動更新を停止する場合は定期購入を解約をタップします。支払い済みの期間が終了するまでは引き続き利用できます。

買い切りプランを購入しても、既存のサブスクリプションは自動的には解約されません。買い切りプランの購入が有効になったら、対応するサブスクリプションが不要な場合は、サブスクリプションを管理から解約してください。

ライセンスの復元

> 🎬 動画を見る： 購入を復元する方法

支払い済みなのに完全版の機能を利用できない場合は、次の手順で購入を復元してください：

1. スマートフォンをインターネットに接続します。**Google Play**で、最初の購入時に使用した**Google**アカウントを選択します。
2. **BIG Apps Suite PREMIUM**の場合は、**BIG Launcher**を開きます。アプリを単体で購入した場合は、購入したアプリ（**BIG Launcher**、**BIG Phone**、または**BIG SMS**）を開きます。
3. 環境設定を開きます。BIG Launcherでは、時計の横にある3つの点をタップし、次に環境設定をタップします。BIG PhoneまたはBIG SMSでは、環境設定ボタンをタップします。
4. 完全版の購入/更新をタップし、次に購入を復元をタップします。
5. **BIG Apps Suite PREMIUM**を復元したら、BIG Launcherに戻ります。BIG Launcherから**BIG Phone**を開き、いったん戻ってから、BIG Launcherから**BIG SMS**を開くと、それぞれのライセンスが有効になります。

アプリを単体で購入した場合は、そのアプリのみ利用が復元されます。この手順は、アプリを再インストールした場合や、新しいスマートフォンに移行した場合にも使えます。

それでも利用できない場合は、Google Playで購入時のGoogleアカウントを使用していることを確認してください。サブスクリプションの場合は、環境設定 → 完全版の購入/更新 → サブスクリプションを管理を開き、サブスクリプションが引き続き有効であることを確認してください。さらにサポートが必要な場合は、Google Playの注文IDを添えて**contact@biglauncher.com**にメールを送信してください。

他の方のために購入

> 🎬 動画： 別のアカウントにクレジットカードを追加する方法

自分の支払い方法を使って、他の人のスマートフォンで無期限プランを購入するには：

1. そのスマートフォンで、購入の所有者となるGoogleアカウントにログインし、Google Play → お支払い方法を開きます。
2. ご自分の支払い方法を追加します。
3. 単体アプリの無期限プランを購入する場合は、購入したいアプリを開きます。BIG Apps Suite PREMIUMの無期限プランを購入する場合は、BIG Launcherを開きます。
4. 環境設定 → 「完全版の購入/更新」 → その他のオプションを開き、買い切りを選択して、Google Playに表示される購入手順に従ってください。
5. 購入後、Google Play → お支払い方法 → お支払いに関するその他の設定 に戻り、アカウントからご自身のカードを削除してください。

カードを削除した後も、購入した無期限プランは引き続き有効です。

第2部 — 🏠 ホーム画面

ホーム画面のレイアウト

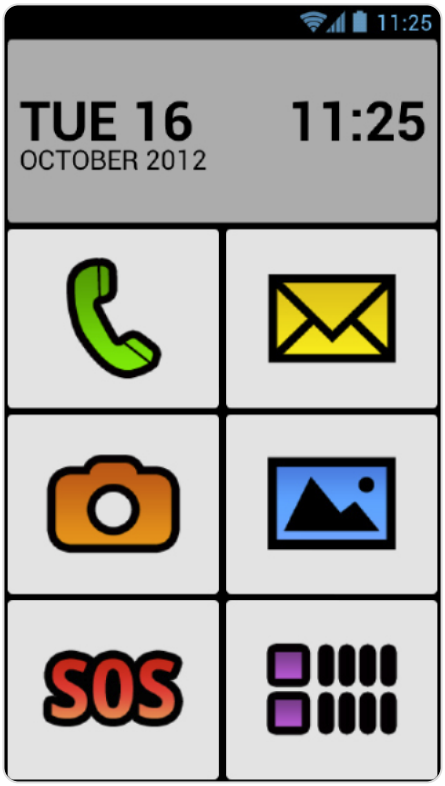

ホーム画面には以下が表示されます：

- トップバー： 時計、日付、バッテリー残量、電波強度
- メインエリア：主要な機能を使うための6つの大きなボタン
- メニュー：時計の横にある、設定を開くための3つの点（⋮）

初期設定の6つのボタン

ボタン	アイコン	機能
電話	緑	連絡先、ダイヤラー、通話履歴にアクセス
メッセージ	黄	テキストメッセージを読んだり送信したりする
カメラ	—	写真を撮影
ギャラリー	—	写真を表示
SOS	赤	緊急通話とメッセージ送信
アプリ	—	他のすべてのアプリにアクセス

画面レイアウトオプション

画面レイアウトの例：

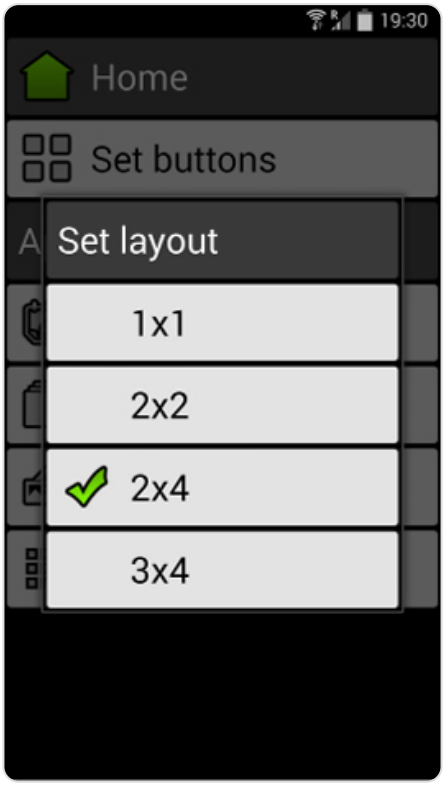

レイアウト	ボタン数	最適な用途
3×5	15個のボタン	1つの画面により多くのショートカット
3×4	12ボタン	1つの画面により多くのボタン
3×3	9ボタン	大きなボタン
2×4	8ボタン	大きな文字
2×2	4ボタン	視力が非常に悪い方
1×1	1ボタン	単一機能モード

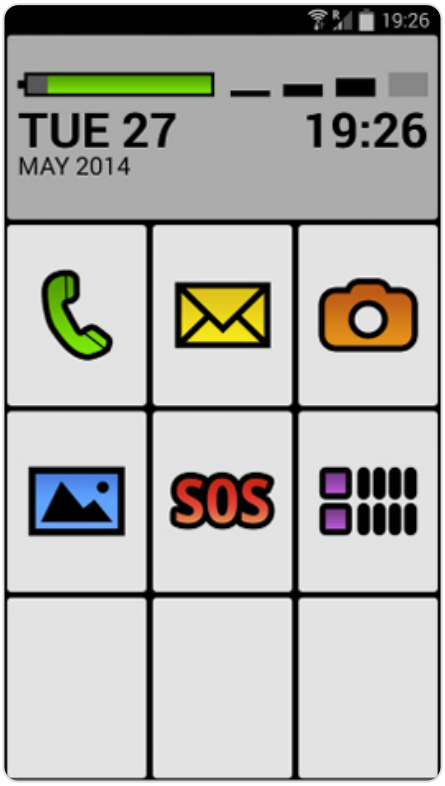

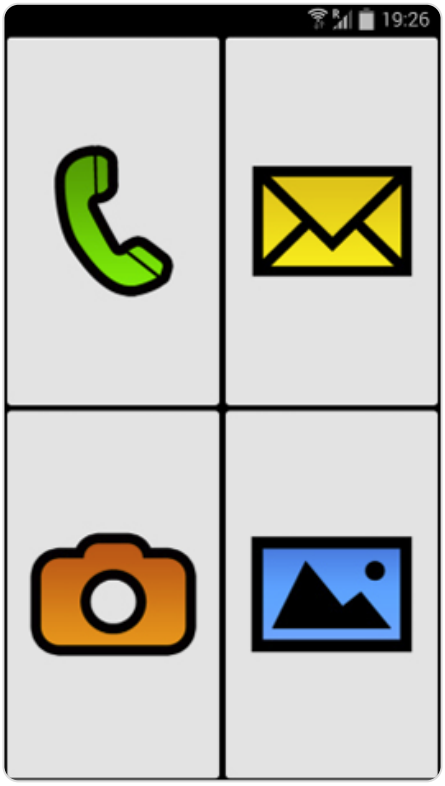

⚠️ **1×1**および**2×2**レイアウトに関する警告：これらのレイアウトでは、3つの点のメニューが非表示になります。左下のボタン（2×2）または唯一のボタン（1×1）が、自動的に環境設定へのショートカットになります。このボタンの割り当てを変更すると、設定を開けなくなる場合があります。緊急時のアクセス方法：左上のボタンを**30**秒間長押ししてください。

縦向きと横向き

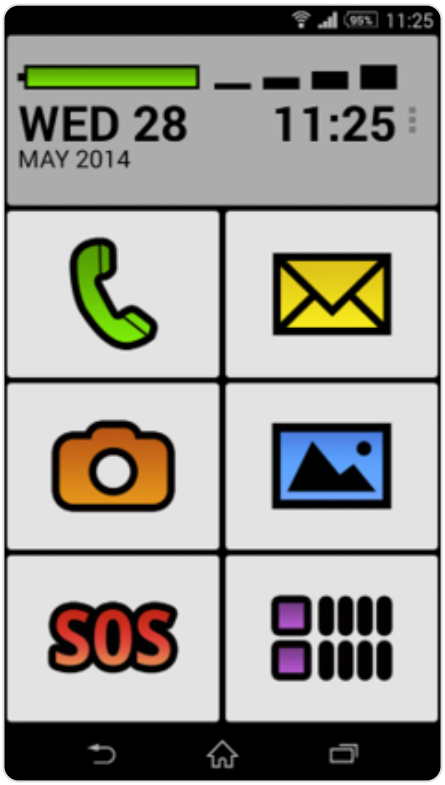

点滅するボタン

ボタンが点滅している場合、それは新しい情報があることを意味します。 電話 ボタンと メッセージ ボタンは、不在着信や未読メッセージがある場合に点滅します。その他のアプリのショートカットボタンは、関連するアプリがAndroidの通知を投稿したときに点滅することがあります。

- 電話が点滅 — 不在着信があります
- メッセージが点滅 — 未読のテキストメッセージがあります
- 他のアプリが点滅 — そのアプリに通知があります（例：WhatsApp、Gmail）

アプリの通知による点滅は、環境設定 → 画面のオプション → アプリが通知を表示する際にボタンを点滅させるで有効にします。BIG Phone、BIG SMS、またはその他のBIG Apps Suiteのショートカットが正しく点滅しない場合は、環境設定リファレンスの**BIG Apps Suite**アプリには特権がありますを参照してください。

アラームの設定

1. ホーム画面で 時計 または 日付 をタップします
2. お使いの電話のアラームアプリが開きます
3. 通常通りアラームを設定します
4. アラームが設定されると、時計の横に小さなベルアイコン（🔔）が表示されます

環境設定へのアクセス

環境設定は、3点メニューから開くことができます。また、環境設定の項目が有効になっている場合はアプリケーション一覧から、またはホーム画面の緊急アクセスからも開くことができます。介助者は、環境設定 → 環境設定メニュー → メニューの保護でアクセスを保護できます。

> 🎬 動画： 環境設定を表示する方法

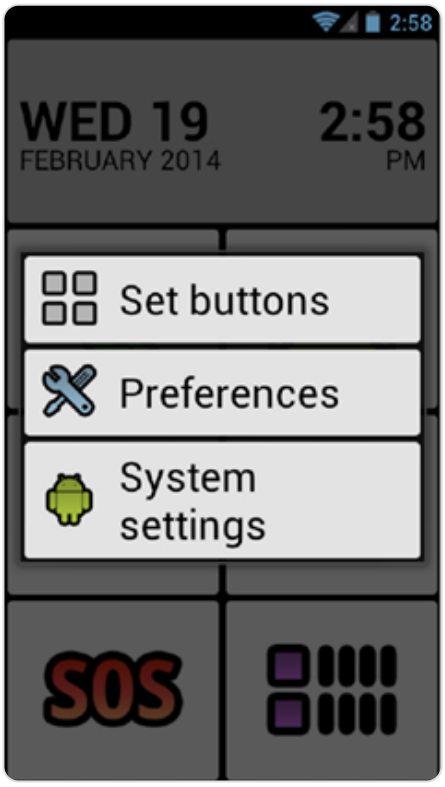

方法**1** — **3**点メニュー（最も簡単）： - 時計の横にある3点（⋮）をタップ → 環境設定

方法**2** — アプリ一覧から： - アプリを開く → **BIG Launcher** 環境設定を探す

方法**3** — 緊急アクセス： - ホーム画面で左上のボタンを **30**秒間 押し続けます

第3部 — 📞 電話と通話

電話画面

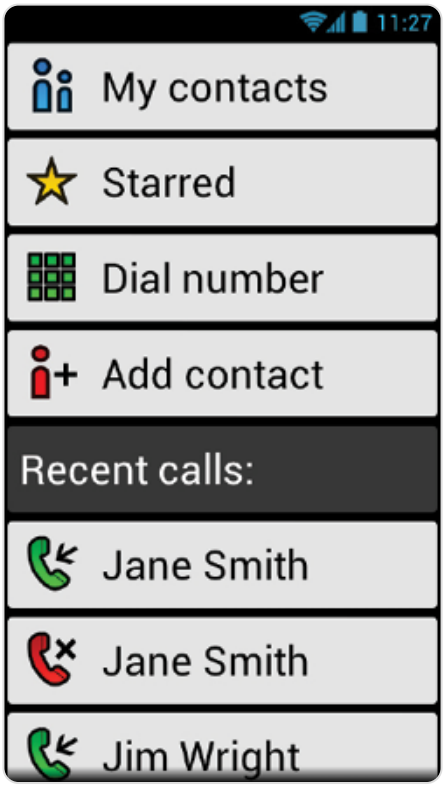

ホーム画面で電話をタップすると、次の項目が表示されます：

1. 連絡先 — 電話番号が登録されているすべての連絡先
2. スター付 — お気に入りの連絡先
3. ダイヤルする — 電話番号を手入力するためのキーパッド
4. 最近の通話： — 通話履歴

連絡先からの発信

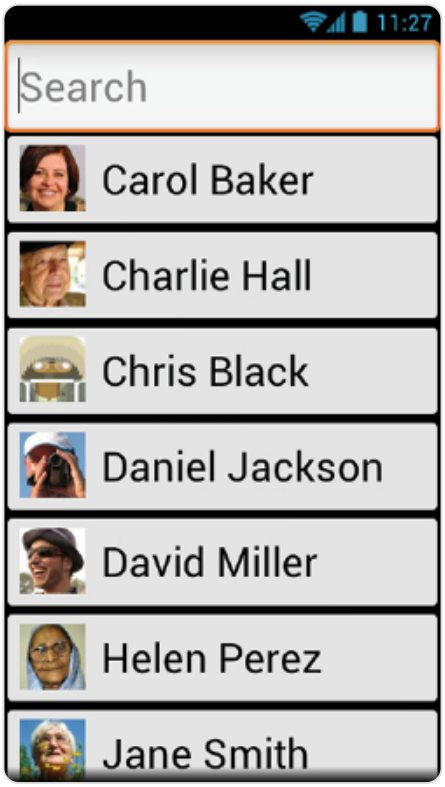

1. 電話 → 連絡先（またはスター付）の順にタップします
2. 連絡先をスクロールするか、検索ボックスが有効になっている場合は検索ボックスを使います
3. 発信したい連絡先をタップします
4. 電話番号をタップします
5. メニューから通話発信を選択します

ダイヤラーの使用

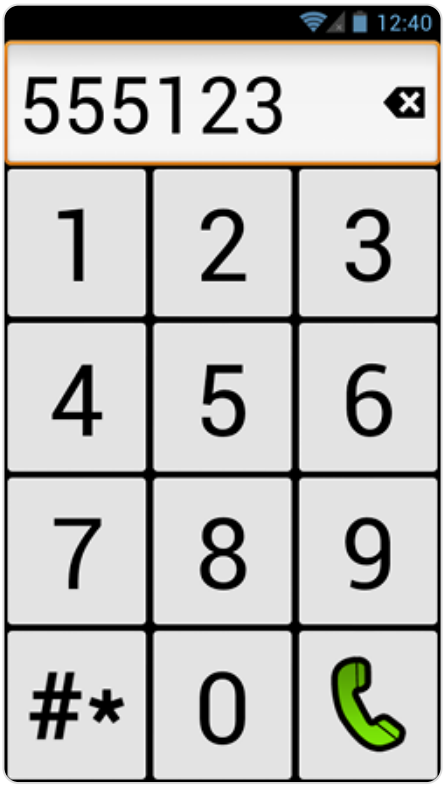

1. 電話 → ダイヤルするの順にタップします
2. キーパッドの数字をタップします
3. 最後の数字を削除するには、上部の数字表示をタップします

4. 環境設定 → 電話で長押しするとダイヤルした番号を全て削除しますが有効になっている場合は、番号の表示部分を長押しすると番号を消去できます。
5. 緑色の電話ボタンをタップします。操作メニューが表示された場合は、通話発信を選択します。

ダイヤラーの記号ダイアログには、クリップボードから貼り付けとダイヤラーを終了を含めることができます。表示する記号や操作は、環境設定 → 電話のシンボルダイアログで表示:で選択します。

通話中に追加の数字を送信する前に待機する場合、BIG Phoneが残りのコードを適用するかどうかを確認することがあります。BIG Phoneから数字を送信するにははいを、Androidに処理を続行させるにはいいえを選択します。

通話中

環境設定 → 電話で通話中の画面を簡素化できます。キーパッド、保留、消音、音声出力の切り替え、通話時間などのボタンを非表示にできます。誤操作を防ぐには、通話を終了する、通話画面で全ての操作を確認してください、またはアクティブコール画面上部を空白にするを使用してください。

通話中に利用できるボタン：

- 通話終了（赤色） — 電話を切る

- スピーカー — スピーカーフォンのオン／オフ
- 消音 — マイクのオン／オフ
- キーパッド — 数字キー（自動音声応答システム用）
- 保留 — 通話を保留にする
- **Bluetooth** — Bluetoothヘッドセットに切り替える

通話画面の安全機能

- 縮小/拡大ボタン — 通話終了以外のすべてのボタンを非表示にします
- 上部の空きスペース — 耳がボタンを押すのを防ぎます
- 通話終了の確認 — 切る前のオプションの確認

通話メニューの簡略化

> 🎬 動画： 通話メニューを簡略化する方法

連絡先をタップすると、通話とSMSオプションを含むメニューが表示されます。これを簡略化できます：

SMSの選択肢を削除する： 1. 環境設定 → 連絡先 → 通話ダイアログにメッセージオプションを表示を無効にします 2. 通話発信の選択肢だけが表示されるようになります。これが確認操作となり、誤発信を防ぎます

直接発信（メニューを表示しない）： 1. 環境設定 → 連絡先 → 連絡先への発信時にメニューを表示しないを有効にします 2. 連絡先をタップすると、すぐに発信します

> ⚠️ 確認メニューを無効にすることはおすすめしません。無効にすると、端末を操作しているときに、いつでも意図せず電話をかけてしまう可能性があります。

デフォルトのオーディオデバイス

> 🎬 動画： デフォルトのオーディオデバイスを変更する方法

1. 環境設定 → 電話 → 通話用のデフォルトオーディオデバイスを開きます。
2. 使用するオーディオデバイスを選択します。
    - デフォルト — 電話の通常の動作
    - 受話口 — 耳に当てる小型スピーカー
    - ブルートゥース — 接続されているBluetoothヘッドセット
    - 有線ヘッドセット — ケーブル付きのヘッドホン
    - スピーカー — 拡声用スピーカー

通話中の切り替え：オーディオデバイスボタンをタップします。環境設定 → 電話 → オーディオデバイスボタンの機能の設定に応じて、デバイスの一覧が表示されるか、デバイスが順番に切り替わります。選択できるのは、利用可能なデバイスのみです。

デュアル**SIM**電話

デュアルSIM対応の電話では、選択を求められたら、通話に使用するSIMを選択します。

通話履歴

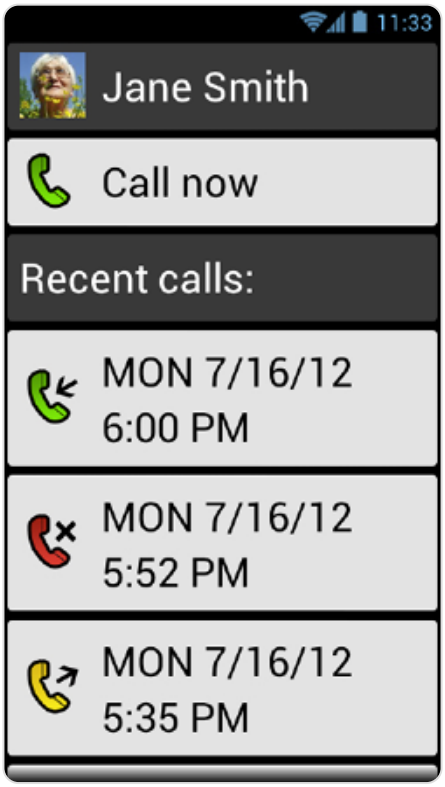

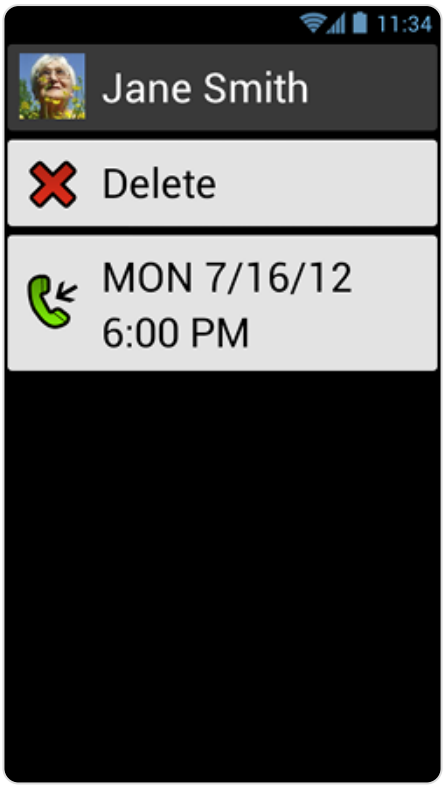

1. 電話 → 最近の通話：をタップします。
2. 履歴にある番号に電話をかけるには、その項目をタップし、メニューが表示された場合は発信操作を選択します。

3. 履歴の項目を削除するには、削除が有効になっている場合、その項目を開いて削除をタップします。

通話の種類を示すアイコン：

- 緑の矢印 — 発信（発信した）
- 青い矢印 — 着信（相手からの電話）
- 赤い矢印 — 不在着信

不在着信:を有効にすると、通話履歴全体の前に不在着信が表示されます。不在着信の詳細を開くと、閲覧済みになります。残りの不在着信を閲覧済みにするには、すべてを閲覧済みにするを使用します。環境設定 → 電話の通話の例外を表示:では、選択した種類の通話を通話履歴から非表示にできます。

第4部 — 👥 連絡先

連絡先の表示

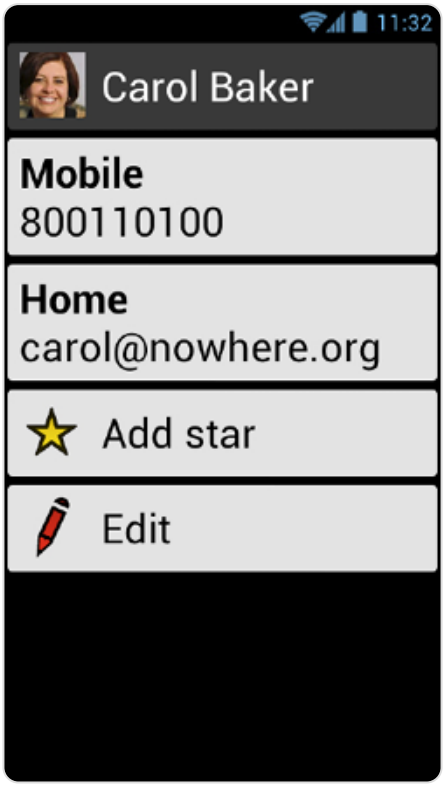

1. 電話 → 連絡先をタップします

2. 一覧をスクロールするか、検索ボックスが有効になっている場合は検索ボックスを使用します
3. 詳細を表示するには任意の連絡先をタップします

連絡先の詳細には以下が含まれる場合があります： - 電話番号 — タップして発信またはSMSを送信 - メールアドレス — タップしてメールを送信 - ウェブサイト、メモ、誕生日/記念日

スター付（お気に入り）の連絡先

1. 連絡先の詳細を開きます
2. スターを追加をタップすると、その連絡先がスター付の一覧に表示されます
3. 元に戻すには、スターを削除をタップします

新しい連絡先の追加

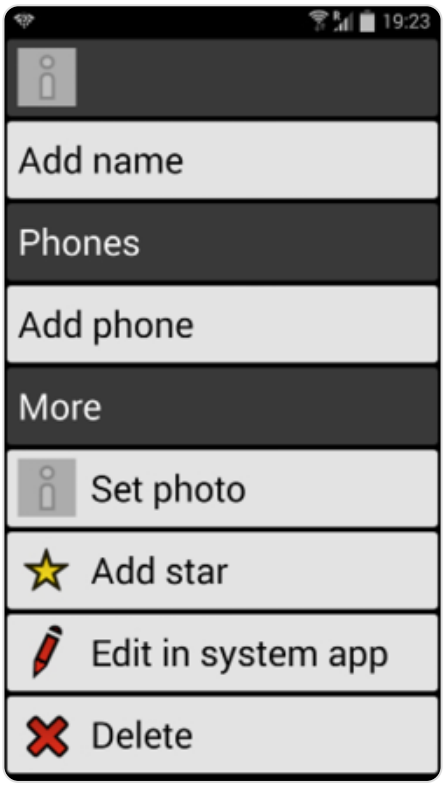

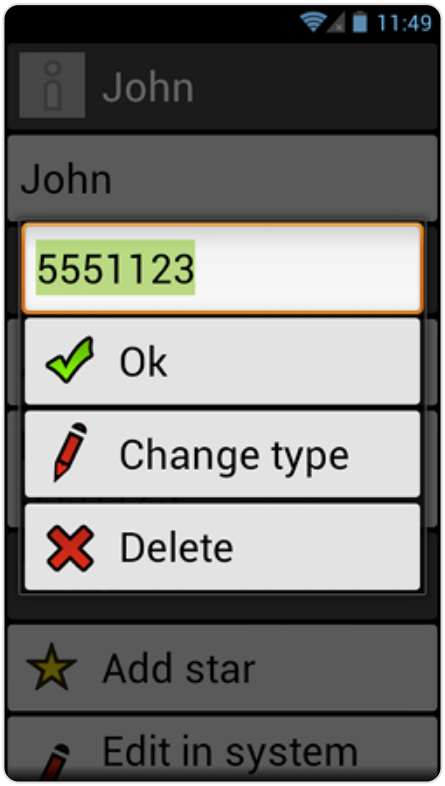

1. 電話 → 連絡先を追加をタップします
2. 連絡先の名前を入力します
3. 電話番号を追加をタップし、電話番号を入力します
4. 複数の番号を追加できます（自宅、携帯、勤務先）
5. メールアドレスを追加 でメールアドレスを追加します
6. 保存をタップします

連絡先に写真を追加

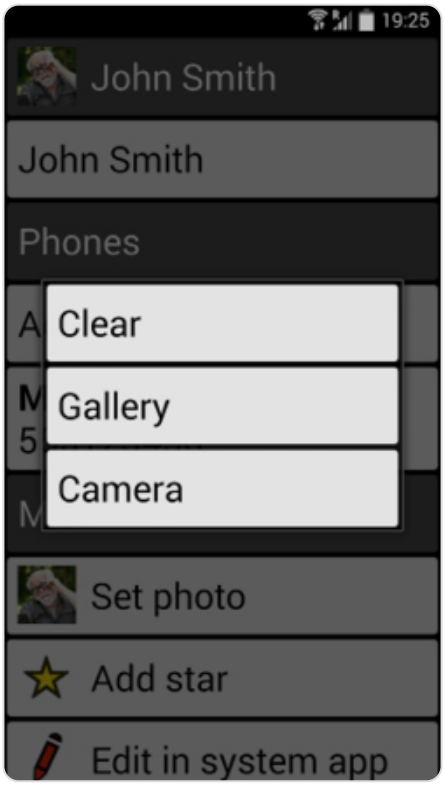

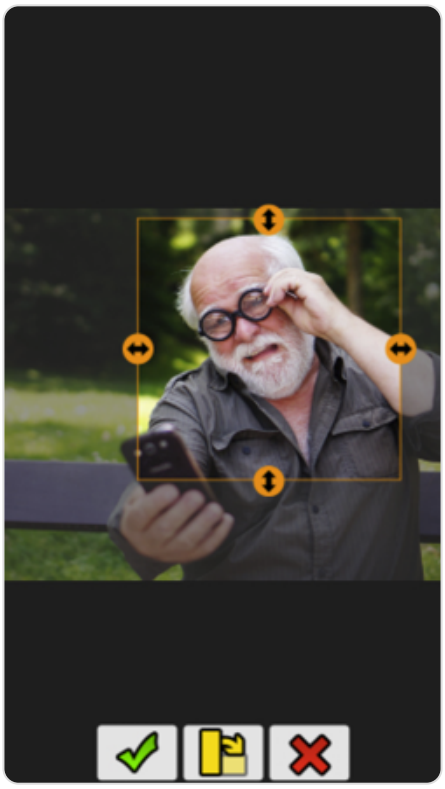

1. 連絡先を開きます → 写真の設定をタップします
2. ギャラリー（既存の写真）またはカメラ（新しく撮影）を選択します
3. 切り取りツールを使用して、必要な領域を選択します
4. 緑色の 保存 ボタンをタップします

連絡先の編集

1. 連絡先を開きます → 編集をタップします
2. 変更を加えます
3. 保存をタップします

連絡先の削除

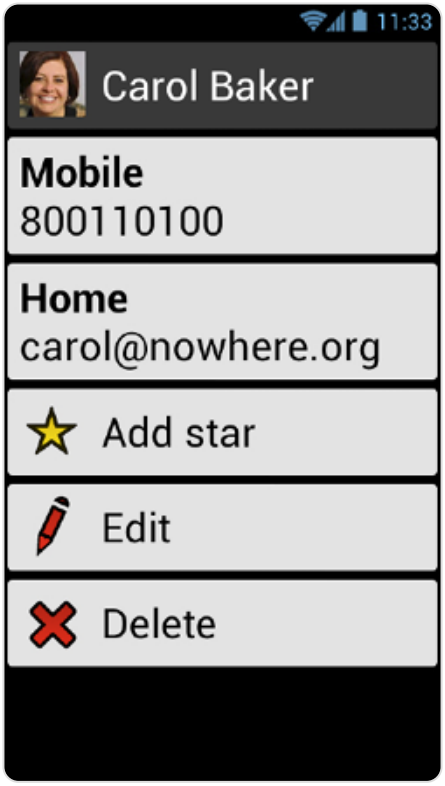

> 🎬 動画： 履歴/SMS/連絡先を削除する方法

誤操作を防ぐため、削除は初期設定では無効になっています。有効にするには： 1. 環境設定 → 連絡先 → 連絡先削除オプションを追加を有効にします 2. または、設定ウィザードを再実行し、削除の許可設定を変更します

第5部 — 💬 メッセージ（SMS）

メッセージを読む

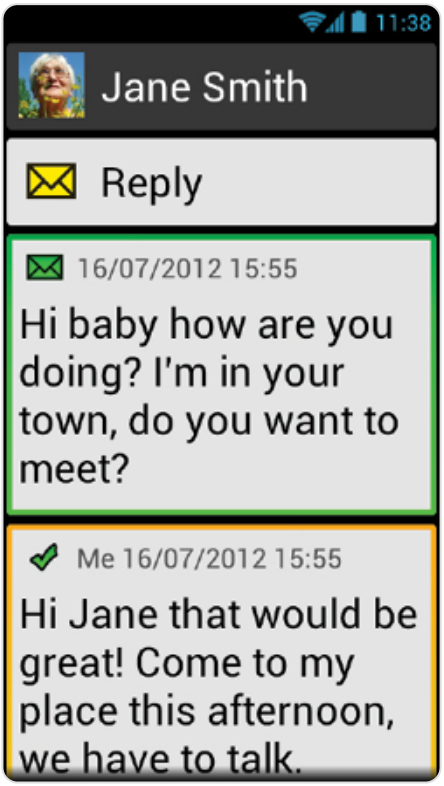

1. ホーム画面でメッセージをタップします
2. 連絡先名と最後のメッセージを含む最近の会話が表示されます
3. すべてのメッセージを読むには会話をタップします

メッセージの色： - 緑の枠 — 送信したメッセージ - 黄色の枠 — 受信したメッセージ - チェックマーク — メッセージが配信されました

新しいメッセージを送信

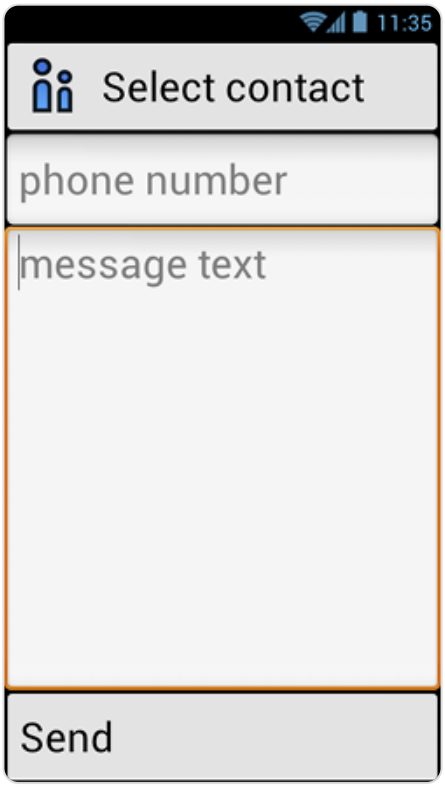

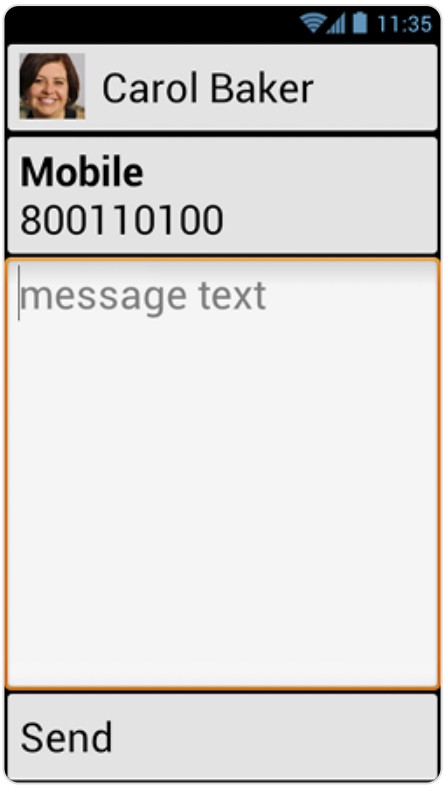

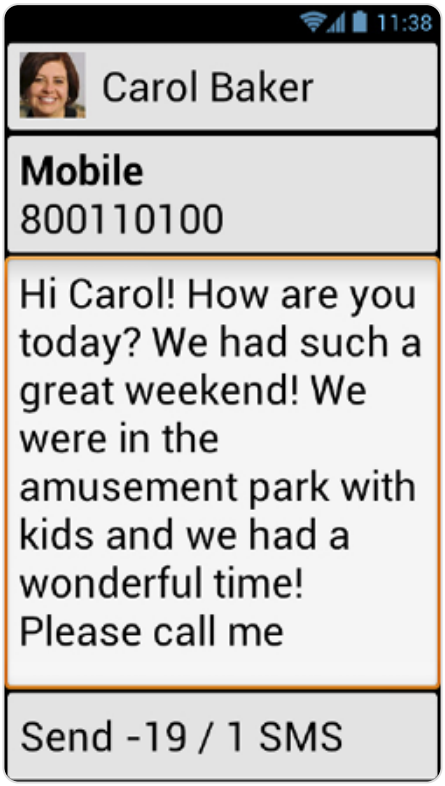

1. メッセージ → 新規作成をタップします
2. 連絡先を選択するか、手動で電話番号を入力します
3. メッセージを入力します
4. 送信をタップします

> 💡 文字数制限：SMS 1通には160文字（絵文字や特殊文字を含む場合は70文字）まで入力できます。それを超える長さのメッセージは複数のSMSに分割されます。

メッセージに返信

1. 会話を開きます
2. 返信をタップします
3. メッセージを入力 → 送信をタップします

メッセージオプション

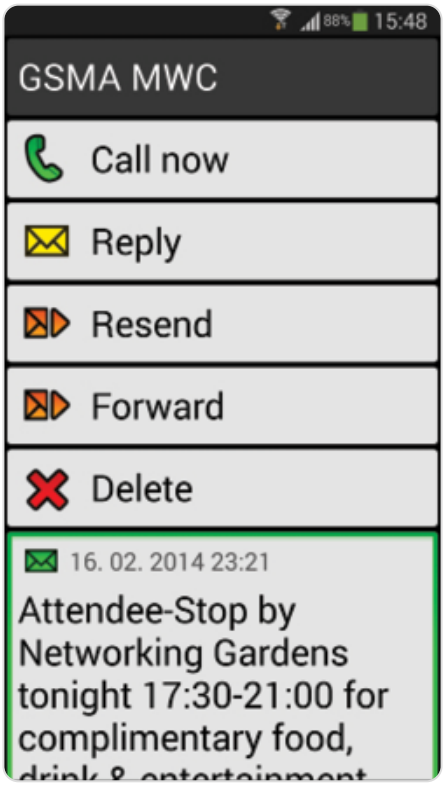

メッセージをタップすると詳細が開きます。今すぐ電話、返信、再送信、転送、削除（削除が有効な場合）などの操作ができます。

MMSメッセージ（写真）

写真や動画を受信した場合： 1. メッセージに「これは**MMS**です」と表示されます 2. ダウンロードをタップしてメッセージ全体を取得します 3. もう一度タップして表示します

BIG SMSでは、テキストや添付ファイルを含むMMSを受信できますが、新しいMMSを作成することはできません。

SMSテンプレート

すばやく返信できるようにメッセージのテンプレートを作成します： 1. メッセージ編集画面でテンプレートをタップします 2. 制作をタップ → メッセージを入力 → 保存します 3. 次回からは、テンプレートをタップして保存済みのメッセージを選択します

デュアルSIM対応

デュアルSIM対応のスマートフォンでは、環境設定 → メッセージでデュアルSIMカードのサポートを有効にすると、メッセージ送信時にSIMを選択できます。

メッセージの削除

> 🎬 動画： 履歴/SMS/連絡先を削除する方法

削除は初期設定では無効です。有効にするには： 1. 環境設定 → メッセージ → 削除ボタンの表示を有効にします

削除できます： - 個々のメッセージ - 会話スレッド全体 - すべてのメッセージを一度に

> ⚠️ 警告： 一括削除は元に戻せません！

SMS通知

メッセージ通知は、BIG SMSとAndroidの通知チャンネルの両方で管理されます。環境設定 → メッセージ → システムメッセージ通知とサウンドと画面の設定を使用してください。ロック画面の上に全画面表示するには、Androidの全画面通知の権限が必要な場合があります。

> 🎬 動画： Android 10+でのSMS通知

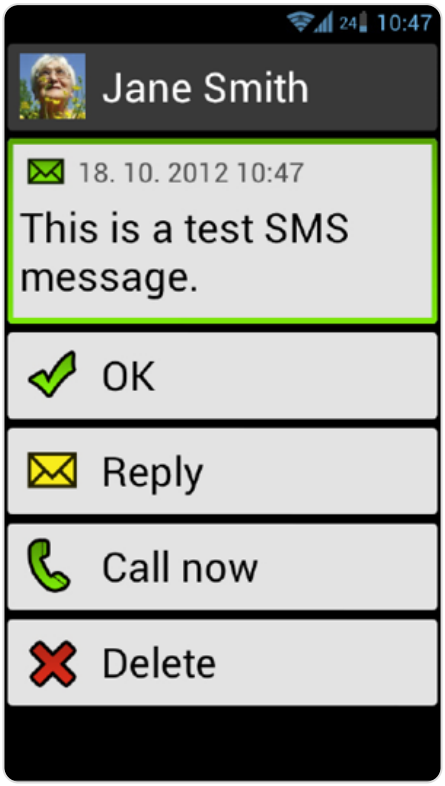

通知の種類

- 点滅ボタン — ホーム画面のメッセージボタンが点滅します
- 音 — 通知音が鳴ります
- 振動 — 電話が振動します
- 画面ポップアップ — メッセージが画面に表示されます
- **LED**ライト — スマートフォンの通知ランプが点滅します

Android 10+での通知の設定

方法**1** — 通知バーから設定： 1. 通知バーを下に引き下ろします 2. 「**BIG SMS for Seniors**」の通知を長押しします 3. 詳細 → 受信メッセージをタップします 4. 通知のスタイルと音を設定します

方法**2** — システム設定から設定： 1. システム設定 → 通知 → すべて表示 → **BIG SMS for Seniors**

振動時間

- なし（0秒）| 短い（0.5秒）| 最適（1秒）| 長い（2秒）

繰り返し通知

メッセージを読むまで、5分、15分、30分、または60分ごとに繰り返し通知するよう設定します。

SMSボタンの点滅問題の修正

> 🎬 動画： SMSの点滅を修正する方法

一部のデバイスでは、未読のSMSメッセージがない場合でも、SMSボタンが常に点滅し続けることがあります。これを修正するには、通常の環境設定オプションを使用してください：

1. 3点メニュー（⋮）をタップ → 環境設定 → 画面のオプション
2. アプリが通知を表示する際にボタンを点滅させるを有効にします
3. BIG Launcherの通知へのアクセスを有効にする → 許可するをタップします
4. BIG SMSの点滅がまだ正しく動作しない場合は、**BIG Apps Suite**アプリには特権があります を無効にします
5. ホーム画面に戻る → 3点メニューをタップ → ボタンを設定
6. SMSボタンをタップ → アプリを選択 → 「**BIG SMS for Seniors**」を選択します

これでボタンは正常に動作するはずです。

第6部 — 🔲 画面とボタン

画面について

画面は本のページのようなものです。ホーム画面が1ページ目です。それぞれ異なるボタンを配置したページを追加できます。

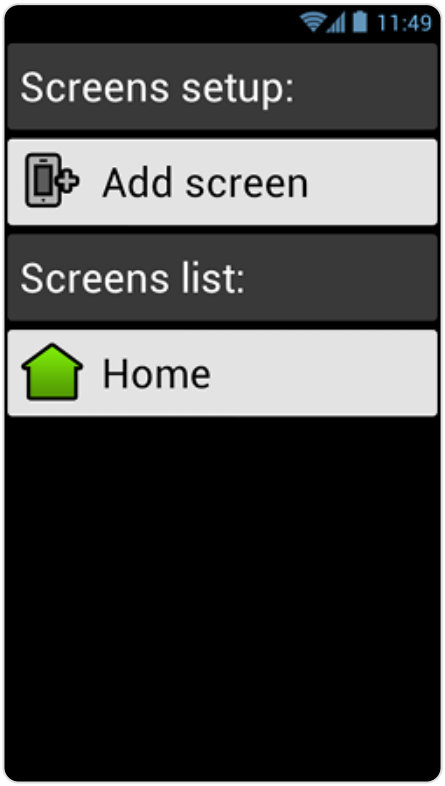

新しい画面の追加

> 🎬 動画： 画面の追加とボタンのカスタマイズ方法

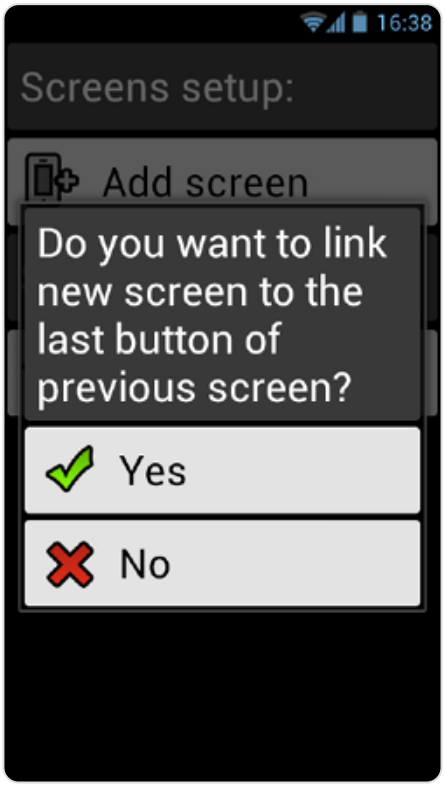

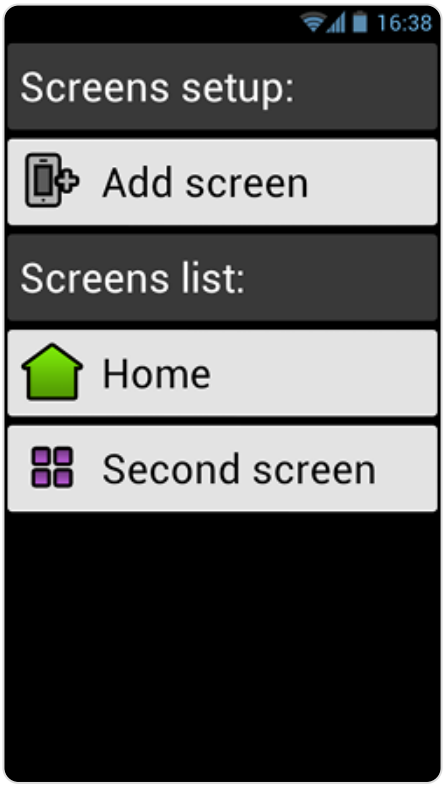

1. 3点メニュー（⋮）をタップ → 環境設定 → ボタンや画面をカスタマイズ
2. 画面を追加をタップします
3. はいをタップして、新しい画面を前の画面の最後のボタンにリンクします
4. 前の最後のボタン（通常はアプリ）は、新しい画面に移動します

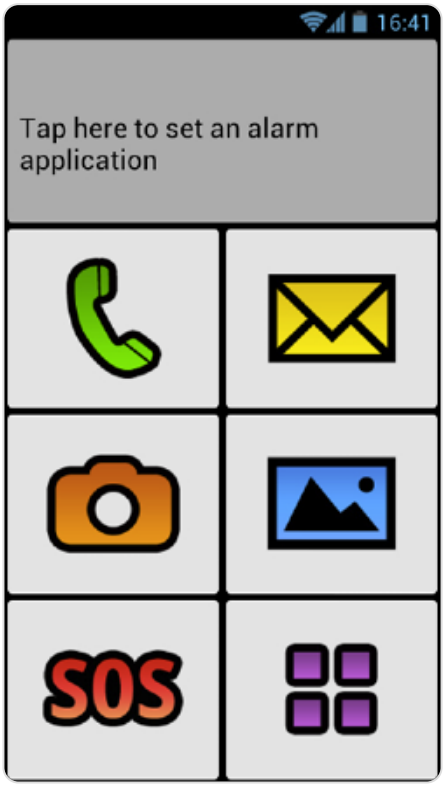

スワイプによる画面間の移動

ボタンをタップする代わりに、左右にスワイプして画面を切り替えることができます。

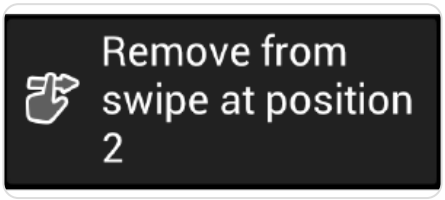

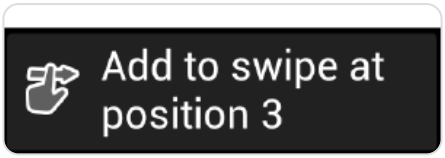

1. 環境設定 → 画面のオプションを開き、スワイプで画面を移動を有効にします。
2. スワイプの種類を開き、次のいずれかを選択します：
    - ホームから右へ — ホーム → 画面2 → 画面3（最後の画面で止まります）
    - ループ — 最後の画面からスワイプするとホームに戻ります

> ⚠️ メモリに関する警告： スワイプナビゲーションは、より多くのスマートフォンのメモリを使用します。BIG Launcherの動作が遅くなった場合は、スワイプをオフにするか、画面の数を減らしてください。スワイプナビゲーションが有効になっている場合、ボタンはキーボードでアクセスできないため、キーボードまたはスイッチユーザーは無効にする必要があるかもしれません。

ボタンのカスタマイズ

> 🎬 動画： ボタンをカスタマイズする方法

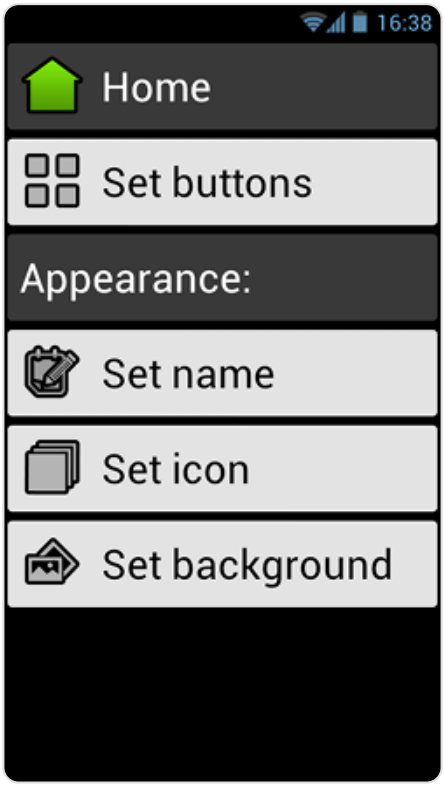
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. 3点メニュー（⋮）→ ボタンを設定 の順にタップします
2. 変更したいボタンをタップします
3. 利用可能なオプションから選択します：

オプション	機能
アプリ	任意のアプリを開きます
連絡先の詳細	人物の情報を表示します

オプション	機能
直接通話/SMS	電話番号に発信する、メッセージ作成画面を開く、またはどちらの操作を行うか確認します
画面に移動	別の画面にリンクします
ウェブサイトのショートカット	ウェブサイトを開きます
SOS	緊急画面を開きます
Wi-Fiのオン/オフ	Wi-Fiをオン/オフにします（緑=ON、赤=OFF）
Bluetoothのオン/オフ	Bluetoothをオン/オフにします
機内モード	機内モードをオン/オフにします
アプリ	フルアプリリストを開きます
環境設定	BIG Launcherの設定を開きます
外部ウィジェット	ボタンにミニアプリ（カレンダー、天気）を追加します
外部ショートカット	他のアプリからのアプリ固有のショートカット
復元	ボタンの元の機能を復元します
消去	ボタン機能を削除します（空にします）

> 💡 外部ウィジェットについて： ボタンのスペースは限られています — 読みやすさを維持するために 小さなウィジェット の使用をおすすめします。親アプリは通常、ホーム画面のウィジェットをタップすると起動します。
>
> 💡 スペースが足りませんか？ より多くの画面を追加するか、レイアウトを変更してより多くのボタンを含めることができます。

ボタンへの連絡先の割り当て

> 🎬 動画： ボタンに連絡先を割り当てる方法

1. 3点メニュー → ボタンを設定 の順にタップし、変更したいボタンをタップします。
2. 相手の連絡先の詳細を開くには連絡先の詳細を、特定の電話番号に発信したりメッセージを送信したりするには直接通話**/SMS**を選択します。
3. 連絡先を選択します。直接通話**/SMS**の場合は、電話番号を選択してから、ボタンの動作で通話発信、新規作成、または通話またはメッセージの有無を確認を選択します。

連絡先の写真がボタンに表示されます。発信前の確認を残すには、環境設定 → 連絡先 → 連絡先への発信時にメニューを表示しないを無効のままにします。

WhatsApp連絡先の割り当て

> 🎬 動画： WhatsApp連絡先を割り当てる方法

1. 3点メニュー（⋮）→ ボタンを設定 → ボタンをタップします
2. 外部ショートカットを選択します
3. リストで **WhatsApp** を探します
4. 連絡先を選択します

ボタンアイコンの変更

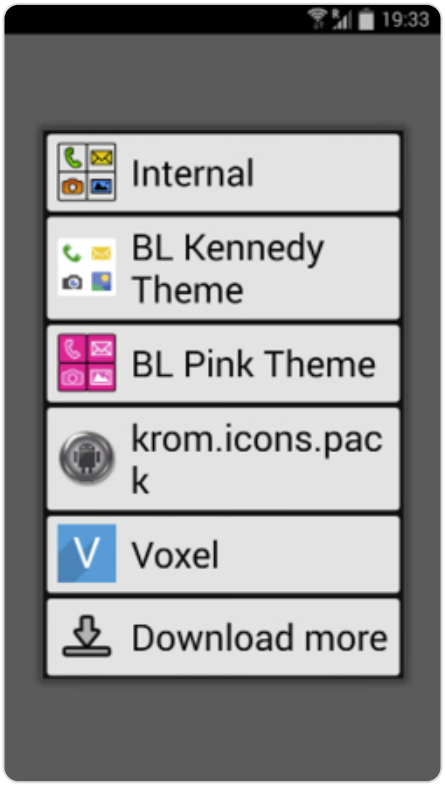

1. ボタンの編集中に、アイコンを変更をタップします
2. 内蔵 アイコン、アイコンパック、テーマ、または アプリから から選択します
3. 追加のアイコンパックを入手するには、さらにダウンロードをタップします

ボタンテキストラベル

1. ボタンの編集中に、ラベル設定をタップします
2. 短い名前を入力します（例："息子"、"医者"、"天気"）
3. 環境設定 → 画面のオプションを開き、ラベルのサイズや位置を調整するか、テキストラベルの色を反転を有効にします。

> 💡 新しく割り当てたボタンに自動で名前を付けるには、環境設定 → 画面のオプション → 自動のテキストラベルを有効にする。を有効にします。

アプリ通知のためのボタン点滅

ボタンにアプリを割り当てると、そのアプリが通知を受信したときにボタンを点滅させるため、BIG Launcherから通知へのアクセスを有効にするよう求められることがあります。

WhatsAppやGmailなどのアプリに通知があるときに、ボタンを点滅させます。BIG Apps Suiteのアプリでは、特権付きの内部リンクにより、より適切なアイコンや異なる点滅データを使用できます。点滅がアプリのショートカットと一致しない場合は、**BIG Apps Suite**アプリには特権がありますを無効にして、通常のショートカットを手動で作成してください。

> 🎬 動画： ボタン点滅の設定

1. まず、ホーム画面のボタンにアプリショートカットを作成します：
2. 3点メニュー（⋮）→ ボタンを設定 の順にタップします
3. カスタマイズしたいボタンをタップします
4. アプリを選択し、目的のアプリ（例：WhatsApp）を選択します
5. ホーム画面に戻ります → 3点メニューをタップします → 環境設定
6. 画面のオプションをタップします
7. アプリが通知を表示する際にボタンを点滅させるを有効にします
8. システム画面が表示されたら、BIG Launcherの通知へのアクセスを有効にし、許可するをタップします
9. ホーム画面に戻ります — アプリが新しい通知を受信すると、ボタンが点滅し始めます

> 💡 電話のすべての通知を拡大したいですか？ **BIG Notifications** アプリをお試しください。

第7部 — 🎨 テーマと外観

内蔵テーマ

テーマ	説明
明るい（デフォルト）	白い背景、黒い文字 — 明るい部屋に適しています
暗い	黒い背景、白い文字 — 夜間にやさしい
青	薄い青 — 代替の外観

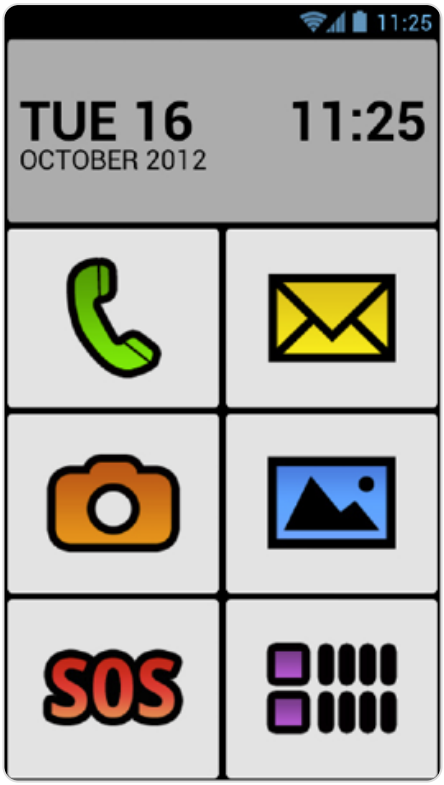

変更するには： 環境設定 → 外観 → テーマを選択

追加でダウンロードするには： テーマ選択画面でさらにダウンロードをタップします。

文字サイズ

環境設定 → 外観 → 文字サイズ

- デフォルト — 標準
- 大きめ — 大きめ
- 最大 — 最大

画面の向き

環境設定 → 外観 → 画面の向きを選択

- 自動 — スマートフォンの向きに合わせて回転
- 横向き — 常に横向き
- 縦向き — 常に縦向き

全画面表示

全画面表示では、画面上部のAndroidのステータスバーが非表示になります。

1. 環境設定 → 外観を開き、全画面表示を有効にします。
2. 大きなバッテリー残量表示を表示したままにするには、大きなバッテリー残量を表示を有効にします。
3. シグナル表示を開き、表示したい電波に応じて電話または**Wi-Fi**を選択します。

全画面表示では通知パネルをすぐに開きにくくなりますが、Androidのシステム設定へのアクセスがブロックされるわけではありません。

サイドの余白

エッジツーエッジ画面での誤タッチを防ぎます：

環境設定 → 外観 → サイドの余白。余白のサイズを0%から15%の範囲で選択します。

第8部 — 🆘 SOS緊急機能

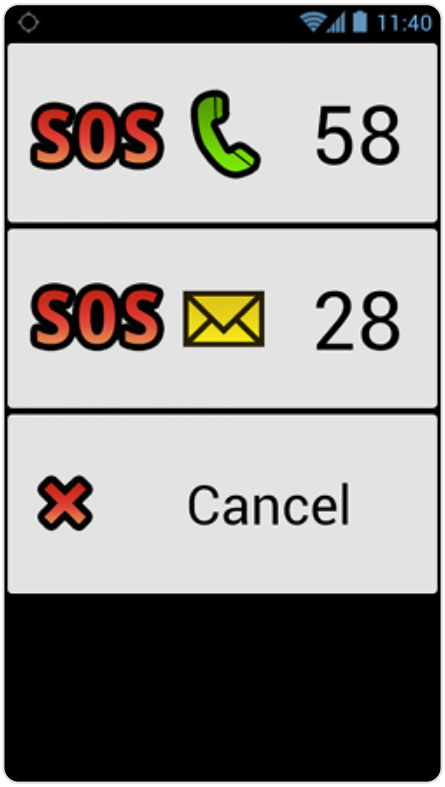

赤い**SOS**ボタンでは、次の操作を自動で実行できます。 1. 現在地を含む緊急SMSを送信する 2. 指定した電話番号に電話をかける

SOS SMSの設定

1. 環境設定 → **SOS**
2. **SMS**を送信を有効にします
3. **SMS**番号に電話番号を入力します（複数の場合はカンマで区切ります）
4. **SMS**テキストに緊急メッセージを入力します
5. **SMS**待機で送信までの待機時間を秒単位で設定します（キャンセルするための時間を確保できます）
6. 現在地を含めるには、**GPS**現在地を追加を有効にします

設定例： - 電話番号：信頼できる連絡先の電話番号を省略せずに入力します。複数の番号はカンマで区切ります。 - 本文：`助けてください！緊急事態です！` - 待機時間：`5秒` - GPS：有効

SOS発信の設定

1. 環境設定 → **SOS**
2. 通話発信を有効にします
3. 電話番号に電話番号を入力します
4. 発信前の待機時間でSMS送信後の待機時間を秒単位で設定します

SOSの使用

自動送信は、BIG SMSがデフォルトのメッセージアプリに設定されている場合にのみ機能します。それ以外の場合、SOSメッセージは代わりにデフォルトのメッセージアプリにコピーされます。

1. ホーム画面の**SOS**をタップします
2. カウントダウンが表示されます
3. キャンセルするには、キャンセルをタップします
4. カウントダウン終了後、BIG SMSがデフォルトのメッセージアプリに設定されていればSMSが送信され、それ以外の場合はデフォルトのメッセージアプリにコピーされます。その後、スピーカーフォンで電話が発信されます。

> ⚠️制限： - 911や112などの緊急番号は 使用できません（Androidの制限） - 代わりに家族や介護者の番号を使用してください - GPSは屋外で最も正確です；屋内では精度が低くなります

デュアル**SMS**オプション

GPS SMSを送信を有効にすると、メッセージが2通送信されます： 1. 最初のSMS — おおよその位置情報とともに、すぐに送信 2. 2通目のSMS — GPSでより正確な位置を取得できた時点で送信

第9部 — 🔒 セキュリティと制限

パスワード保護

> 🎬 動画： パスワード保護

設定を保護して、あなたまたは介護者のみが変更できるようにします：

1. 三点メニュー（⋮） → 環境設定 → 環境設定メニュー
2. メニューの保護を有効にします
3. パスワードをタップし、パスワードを入力します
4. パスワードは空白（OKを押すだけ）または特定のコードにできます

> ⚠️ 警告： パスワードは控えておいてください。忘れた場合は、アプリのデータを消去したりBIG Launcherを再インストールしたりする前に、パスワードを忘れた場合をお読みください。

保護できる項目： - 環境設定メニュー — 設定を開く際にパスワードが必要になります - システム設定 — Androidの設定にアクセスする際にパスワードが必要になります

> 💡 ヒント：システム設定をパスワードで保護していても、ユーザーは画面上部の通知バーを引き下げてシステム設定にアクセスできます（これはAndroidの機能で、無効にはできません）。アクセスしにくくするには、環境設定 → 外観で全画面表示を有効にしてください。ホーム画面で通知バーが非表示になり、アクセスするには引き下げる操作を2回に分けて行う必要があります。

BIG Phone / BIG SMSの環境設定

BIG LauncherからBIG PhoneまたはBIG SMSを開くと、BIG Launcherの設定が使用され、環境設定の項目は表示されません。設定はBIG Launcher → 環境設定 → 電話またはメッセージで行います。BIG Launcherを使用しない場合は、環境設定が各アプリのメニューの最初の項目になります。

> 💡 BIG Launcherから開いたときにもこの項目が必要な場合は、各アプリの環境設定 → **BIG Apps Suite**で環境設定ボタンを表示するにチェックを入れます。

アプリ間での設定の継承

> 🎬 動画： 設定の継承の説明

設定を統一するには、**BIG Launcher** → 環境設定で設定を変更し、BIG Phone と BIG SMS では設定を引き継ぐを有効にしておきます。

推奨の設定手順：

1. BIG Launcher ですべての項目を希望どおりに設定します。
2. BIG Launcher から**BIG Phone**を開き、BIG Launcher に戻ります。
3. BIG Launcher から**BIG SMS**を開き、BIG Launcher に戻ります。

BIG Launcher から各連携アプリを開くと、そのアプリに設定が適用されます。BIG Launcher でさらに設定を変更した場合は、最後の2つの手順を繰り返してください。

BIG Phone または BIG SMS だけで設定を変更しても、BIG Launcher の設定は変更されません。たとえば、BIG Phone で設定を変更した後、BIG Launcher で設定を変更して、そこから BIG Phone を開くと、BIG Phone は BIG Launcher の設定を引き継ぎます。このため、BIG Phone だけで行った変更が上書きされることがあります。BIG SMS でも同様です。

アプリごとに異なる設定を維持するには：連携アプリの環境設定 → **BIG Apps Suite**を開き、設定を引き継ぐを無効にします。これにより、そのアプリは BIG Launcher の設定を引き継がず、独自の設定を維持します。

削除権限の制御

> 🎬 動画： 履歴/SMS/連絡先を削除する方法

削除は安全のため デフォルトで無効 になっています。有効にするには：

削除するもの	有効にする場所
連絡先	環境設定 → 連絡先 → "連絡先削除オプションを追加"
通話履歴	環境設定 → 電話 → "通話履歴の項目削除を許可"
SMSメッセージ	環境設定 → メッセージ → "削除ボタンの表示"

または セットアップウィザード を再実行（環境設定 → "セットアップ ウィザードを実行"）して、ゴミ箱の画面で権限を変更します。

一括削除オプション（有効な場合）： - 個々の項目または会話スレッド全体 - 特定の連絡先のすべての履歴 - すべての通話履歴またはすべてのメッセージ

> ⚠️ 一括削除は元に戻せません！

アプリケーションの非表示

1. 環境設定 → アプリ → 許可されたアプリ
2. アプリをタップして非表示にします（"無効"と表示されます）
3. まとめて変更するには、すべて無効にする / すべて有効にするを使用してください

環境設定への緊急アクセス

ホーム画面で、左上のボタンを**30**秒間長押しすると、環境設定が開きます。

この操作はホーム画面でのみ有効で、パスワード保護を回避することはできません。メニューの保護が有効な場合は、引き続きパスワードが必要です。

第10部 — ♿ アクセシビリティ

TalkBack（スクリーンリーダー）

BIG Launcherは、目の不自由な方のためにAndroidのTalkBackと連携して動作します： 1. お使いの電話の アクセシビリティ設定 でTalkBackを有効にします 2. BIG Launcherはボタン名、画面タイトル、連絡先、メッセージを音声で読み上げます

環境設定での最適化： - **Talkback:** アプリの名前を読まないでください。 — 画面タイトルの読み上げを速くします - **Talkback**：イメージボタン — TalkBack で画像ボタンに問題が生じる場合に、この互換性修正を使用します

TalkBack が有効な場合は、読み上げの重複を避けるため、長押しで読み上げを無効にしてください。

長押しで読み上げ

TalkBack を使用しない場合でも、次の手順で読み上げができます： 1. 環境設定 → アクセシビリティ → 長押しで読み上げを有効にします 2. 任意のボタンやテキストを長押しすると、その内容が読み上げられます

長押しでポップアップを表示

1. 環境設定 → アクセシビリティ → 長押しでポップアップを表示を有効にします
2. ボタンを長押しすると、その説明がポップアップで表示されます

高コントラストと大きな文字のヒント

- 最大のコントラストには 暗いテーマ を使用します
- 文字サイズを最大に設定します
- 画面の端での誤タッチを防ぐため、サイドの余白を設定します
- 大きなバッテリーインジケーターと選択した電波強度インジケーターとともに全画面モードを使用します

大きな連絡先写真

1. 環境設定 → 電話 → 連絡先の写真サイズ
2. 通話画面で発信者の写真にどれくらいのスペースを割り当てるかを選択します

バイブレーションフィードバック

環境設定 → アクセシビリティ → バイブレーションフィードバックの有効化を有効にします

電話が各ボタン押しで軽く振動します。

コントロールオプション

モード	動作
短押し	素早いタップでアクティブ化
短押しと長押し	短押しでも長押しでもボタンが作動します。長押しで読み上げる機能と長押しでポップアップを表示する機能も、有効になっていれば実行されます。

ハードウェアキーボードとアクセシビリティスイッチ

キーボードやスイッチで操作する場合は、スワイプで画面を移動を無効にしてください。スワイプによる画面移動が有効だと、キーボードでボタンにアクセスできなくなります。ウィジェットにキーボードのフォーカスを移す必要がある場合は、ウィジェット付近の有効なボタンを有効にしてください。

1. 環境設定 → 画面のオプション → ウィジェット付近の有効なボタンを有効にする
2. 矢印キーでナビゲート、OK/Enterで選択、戻るで戻ります

Tecla Shield： BIG Launcherは、Tecla Shield車椅子インターフェースを介して外部スイッチ、シップアンドパフデバイス、ジョイスティックをサポートしています。

第11部 — 📲 アプリケーション

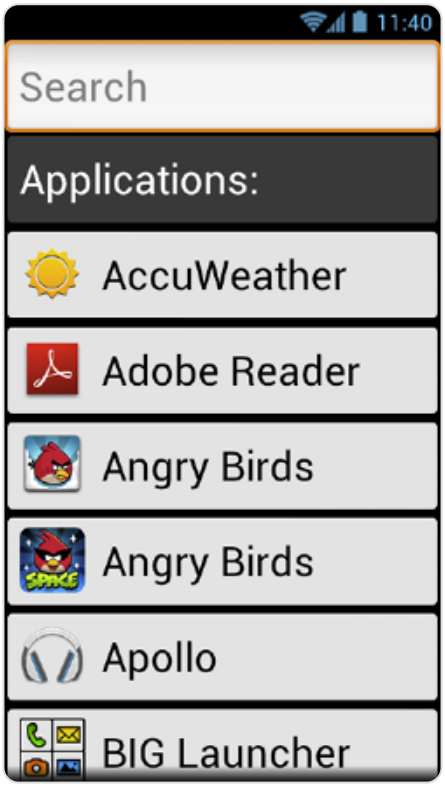

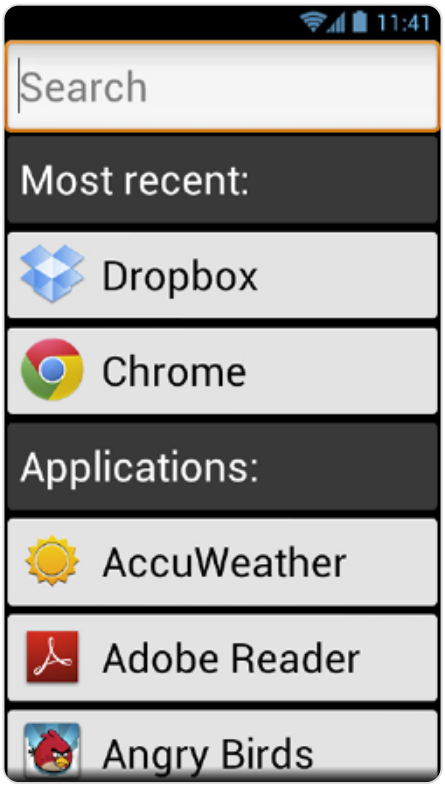

アプリへのアクセス

ホーム画面でアプリをタップすると、インストール済みのアプリが表示されます。環境設定の項目は、環境設定 → アプリ → 環境設定項目を表示で、非表示にするか、アプリの上または下に配置するかを設定できます。

最近のアプリ

1. 環境設定 → アプリ → 最近のアプリを表示を有効にする
2. 最近のアプリ数で表示件数を設定する

アプリの検索

1. アプリリストの上部の検索ボックスをタップします
2. アプリ名を入力し始めます

> 💡 環境設定 → アプリでより良いアプリを検索を有効にすると、名前の途中に含まれる文字列でも検索できます（例：「book」で「Facebook」が見つかります）。

アプリリストでの環境設定の表示

お使いの端末にメニューボタンがない場合： 1. 環境設定 → アプリ → 環境設定項目を表示 2. 表示しない、アプリの上、またはアプリの下を選択します。

第12部 — ⚙️ 設定とシステム

ライセンスの移行

新しい端末に購入済みのBIGのアプリをインストールし、購入時と同じ**Google**アカウントを使用してください。

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**の場合は、**BIG Launcher**を開きます。単体で購入した場合は、購入したアプリを開きます。
2. 環境設定 → 完全版の購入/更新 → 購入を復元に進みます。
3. スイート製品の場合は、BIG Launcherに戻り、そこから直接**BIG Phone**と**BIG SMS**を開いて、それぞれのライセンスを有効にします。

購入の復元で戻るのは有料機能の利用権であり、以前のホーム画面のレイアウトや設定ではありません。引き続き有料機能を利用できない場合は、ライセンスの復元の手順に従ってください。

アプリバージョンの確認

> 🎬 動画： バージョンを確認する方法

1. システム設定 → アプリ → **BIG Launcher**（またはBIG Phone / BIG SMS）をタップ
2. 一番下までスクロールすると、バージョン番号が表示されます
3. Androidのバージョンを確認する場合：システム設定 → 端末情報 → ソフトウェア情報

元のランチャーに戻る

1. 環境設定 → **BIG Launcher** をデフォルトのランチャーとして消去
2. ホームボタンを押します
3. 元のランチャーを選択します

第13部 — ⚙️ 環境設定リファレンス

設定間の重要な関係性

いくつかの環境設定は連携して機能するため、詳細なリファレンスの前に説明する必要があります：

- 全画面表示は、ディスプレイ上部にあるAndroidのステータスバーを非表示にします。これが有効になっている場合、通常のAndroidインジケーターがホーム画面に表示されないことがあるため、BIG Launcherのバッテリーおよび電波強度インジケーターがより役立ちます。
- システム設定を保護すると、BIG LauncherからAndroidのシステム設定を開く前にパスワードを要求できます。Android自体は、通知シェードを通じてアクセスを許可する場合があります。全画面表示では、通知バーがホーム画面で非表示になるため、それが難しくなります。
- 不在着信、メッセージ、その他のアプリ通知によるボタンの点滅は、通知へのアクセス権とボタンへの割り当て方法によって異なります。BIG Apps Suiteのアプリは、内部の特権リンクを使用できます。点滅が期待どおりに動作しない場合は、BIG Apps Suiteアプリには特権がありますを無効にし、ボタンや画面をカスタマイズで通常のアプリショートカットを手動で作成してください。
- 着信画面は、Androidの権限、通知チャンネル、バッテリー管理、およびBIG Phoneがデフォルトの電話アプリになっているかどうかによって異なります。着信画面を全画面で表示できない場合、BIG Phoneは代わりにヘッドアップ通知、または通知バーのみの通知を使用できます。
- 直接発信するオプションを使用すると、安全のための確認が少なくなります。「連絡先への発信時にメニューを表示しない」と「ダイヤラーにメニューが存在しません。」を使用すると、より素早く発信できますが、誤って発信する危険性も高まります。
- 削除の設定は、連絡先、通話履歴、メッセージで個別に管理されます。連絡先の削除は環境設定 -> 連絡先、通話履歴の削除は環境設定 -> 電話、メッセージの削除は環境設定 -> メッセージで設定します。
- 画面間のスワイプナビゲーションはメモリを大量に消費し、有効にするとボタンがキーボードでアクセスできなくなります。キーボード、スイッチ、またはTalkBackを使用する場合は、スワイプナビゲーションを無効にすることを検討してください。
- SMS通知の動作は、BIG SMSの設定とAndroidの通知設定の間で分かれています。音、振動、ロック画面表示、全画面表示には、Androidの通知権限とチャネル設定が必要な場合があります。

- SOSのSMSを自動送信するには、BIG SMSをデフォルトのメッセージアプリに設定する必要があります。そうでない場合は、代わりにSOSメッセージがデフォルトのメッセージアプリにコピーされます。

環境設定は、ホーム画面の3つの点メニューから、有効になっている場合はアプリケーションリストから、またはこのマニュアルのセキュリティセクションで説明されている緊急アクセスジェスチャーを使用して開くことができます。

正確なリストは、デバイス、Androidのバージョン、インストールされているBIG Apps Suiteアプリ、および権限によって異なる場合があります。一部のアクションはAndroidのシステム設定を開きます。

メイン環境設定画面

項目	機能	メモ
完全版の購入/更新	購入またはライセンス更新オプションを開きます。	BIG Apps Suiteの各アプリには、個別のライセンスがある場合があります。購入時に使用したものと同じGoogleアカウントを使用してください。
セットアップウィザードを実行	セットアップウィザードを再度開始します。	インストール後や、新しいユーザーの基本設定を変更する際に便利です。
言語を選択	BIG Launcherで使用される言語を変更します。	このアプリは、Androidのシステム言語とは独立して独自の言語を使用できます。
外観	視覚設定を開きます。	テーマ、文字サイズ、ステータスインジケーター、全画面表示、および画面の向き。
アクセシビリティ	インタラクションと補助機能の使用設定を開きます。	長押し、TalkBack関連オプション、振動、および非アクティブボタン。
環境設定メニュー	環境設定とシステム設定へのアクセスを制御します。	パスワード保護を含みます。
ボタンや画面をカスタマイズ	画面とボタンのエディターを開きます。	ボタンの機能、ラベル、アイコン、レイアウト、および追加画面を変更するために使用します。

項目	機能	メモ
画面のオプション	一般的な画面動作オプションを開きます。	スワイプナビゲーション、点滅ボタン、ラベル、およびメニューボタンの動作。
連絡先	連絡先リスト、連絡先の詳細、および連絡先編集オプションを開きます。	連絡先の削除と連絡先のポップアップ動作も制御します。
電話	着信、通話中、通話履歴、およびダイヤラーのオプションを開きます。	多くの項目は、BIG Phoneがインストールされ、デフォルトの電話アプリとして設定されている必要があります。
メッセージ	SMS通知、メッセージの詳細、メッセージエディター、およびフィルターオプションを開きます。	多くの項目は、BIG SMSがインストールされ、デフォルトのSMSアプリとして設定されている必要があります。
SOS	緊急SMSと通話オプションを開きます。	電話番号、待機時間、SMSテキスト、およびGPS位置情報の動作を設定します。
アプリ	アプリリストの設定を開きます。	最近使ったアプリ、非表示のアプリ、検索、およびアプリリスト内の環境設定ショートカット。
互換性の修正	デバイス固有の修正を開きます。	説明されている問題が発生した場合にのみ使用してください。一部の修正はパフォーマンスを低下させる可能性があります。
免責事項とプライバシーポリシー	法的情報とプライバシー情報を表示します。	ユーザーはアプリを使用することでこれらの規約に同意します。
BIG Launcher をデフォルトのランチャーとして消去	BIG LauncherをAndroidのデフォルトホームアプリからクリアします。	ホームボタンを押した後、Androidはどのランチャーを使用するかを尋ねることができます。
ユーザーマニュアル	オンラインユーザーマニュアルを開きます。	ブラウザとインターネットアクセスが必要です。

項目	機能	メモ
更新の確認	インストールされているバージョンと更新情報を表示します。	常に利用可能な最新バージョンに更新してください。

外観

環境設定項目	オプション	機能	関連設定と注意事項
テーマを選択	明るい（デフォルト）、暗い、青、インストール済みテーマ、さらにダウンロード	カラーテーマを変更します。	暗いテーマは夜間のコントラストを向上させることができます。追加テーマは、インストールされているテーマパックによって異なる場合があります。
文字サイズ	デフォルト, 大きめ, 最大	メインアプリの文字サイズを変更します。	「環境設定に文字サイズを適用」は、環境設定にも選択したサイズを使用するかどうかを制御します。
画面の向きを選択	自動（デフォルト）, 横向き, 縦向き	BIG Launcherがデバイスの回転に従うか、向きをロックするかを制御します。	縦向きでのみ使用する電話には「縦向き」を使用します。固定された横向き設定には「横向き」を使用します。
サイドの余白	0%から15%	画面端の誤操作を減らすため、画面の端近くに非アクティブな余白を追加します。	エッジトゥエッジディスプレイや運動障害のあるユーザーに役立ちます。境界が大きいほど、使用可能なボタン領域が減少します。
シグナル表示	シグナルインジケーターがありません, 電話, Wi-Fi	BIG Launcherが表示する大きな電波強度インジケーターを選択します。	Androidの通常のステータスバーが非表示になる可能性がある全画面表示で使用すると便利です。

環境設定項目	オプション	機能	関連設定と注意事項
大きなバッテリー残量を表示	はい/いいえ	大きなBIG Launcherのバッテリーインジケーターを表示します。	全画面表示で特に便利です。
アラームのアイコンを表示する	はい/いいえ	時計の近くにアラームアイコンを表示します。	アラームがアクティブでない場合でもデバイスが誤ってアラームアイコンを表示する場合は無効にしてください。
全画面表示	はい/いいえ	画面上部のAndroid通知/ステータスバーを非表示にします。	意図しないシステムアクセスを難しくしますが、通常のAndroidバッテリーおよび電波強度インジケーターも非表示になります。
黒色のナビゲーションバー	はい/いいえ	下部のAndroidナビゲーションバーの背景を黒に変更します。	アプリの警告に記載されている一部のMotorolaデバイスではクラッシュする可能性があります。必要な場合にのみ使用してください。
環境設定に文字サイズを適用	はい/いいえ	選択したBIG Launcherの文字サイズを使用して環境設定を表示します。	弱視の方には便利ですが、非常に大きな文字は長い環境設定の説明がより多くのスペースを占める可能性があります。

アクセシビリティ

環境設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
コントロール	短押し；短押しと長押し	ボタンがタッチにどのように反応するかを選択します。	短押しと長押しは、長時間押された場合でもボタンをアクティブにします。タッチスクリーンに苦労するシニアの方に適しています。
外側に触れたときにダイアログをキャンセル	はい/いいえ	ユーザーがダイアログウィンドウの外側をタップしたときに閉じます。	誤ってダイアログの外側をよくタッチしてしまうユーザーの場合は無効にしてください。
バイブレーションフィードバックの有効化	はい/いいえ	メニューボタンがタッチされたときに振動します。	デバイスの振動ハードウェアとAndroidの振動設定に依存します。
長押しで読み上げ	はい/いいえ	長押しで項目説明を読み上げます。	TalkBack がインストールされている必要があります。空の項目も検出できるようにするには、「機能の搭載されていないボタンを有効にします。」と併用してください。
長押しでポップアップを表示	はい/いいえ	長押しで項目説明をポップアップで表示します。	介護者がボタンのアクションを変更せずに説明を望む場合に役立ちます。
機能の搭載されていないボタンを有効にします。	はい/いいえ	操作がない項目でも、すべて触れるようにします。	長押しで読み上げたりポップアップするオプションを使用する場合に便利です。そうしないと、非アクティブなボタンが反応しないことがあります。
Talkback: アプリの名前を読まないでください。	はい/いいえ	アプリ名の繰り返し読み上げをスキップします。	TalkBackユーザー向けに画面タイトルの読み上げを高速化します。

環境設定メニュー

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
メニューでボタンを編集	はい/いいえ	メニューに画面エディターへのクイックアクセスを追加します。	これは介護者が使用する「ボタンを設定」ショートカットです。
メニューからシステム設定へのアクセス	はい/いいえ	メニューにAndroidシステム設定へのクイックアクセスを追加します。	「システム設定の保護」で保護できます。
メニューの保護	はい/いいえ	環境設定を開く前に、環境設定のパスワードを要求します。	誤った変更や不正な変更を防ぐために使用します。
システム設定の保護	はい/いいえ	BIG Launcherからシステム設定を開く前に、環境設定のパスワードを要求します。	Androidは通知シェードを通じてシステム設定へのアクセスを許可する場合があります。全画面表示にすると、これを難しくすることができます。
パスワード	テキスト/パスワードのアクション	保護された環境設定と保護されたシステム設定で使用されるパスワードを設定します。	パスワードを空欄にすると、簡単な確認として使用できます。パスワードを忘れた場合、復旧にはアプリの再インストールまたはアプリデータのリセットが必要になることがあります。

画面のオプション

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
アプリが通知を表示する際にボタンを点滅させる	はい/いいえ	アプリが上部のステータスバーに通知を作成したときに、アプリのショートカットボタンを点滅させます。	通知アクセスが必要です。ボタンは、通知を監視するアプリに割り当てられている必要があります。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
点滅ボタンのキャッシュを削除	アクション	保存されている点滅通知情報をクリアします。	ボタンが再び点滅する前に、外部アプリは通知を再度作成または更新する必要があります。
BIG Apps Suiteアプリには特権があります	はい/いいえ	BIG Phone、BIG SMS、およびその他のBIG Apps SuiteアプリをBIG Launcherに内部的にリンクします。	より良いアイコンと特別な点滅データを提供します。点滅が正しく動作しない場合は無効にし、通常のアプリショートカットを手動で作成してください。
スワイプで画面を移動	はい/いいえ	画面間で左右のスワイプを可能にします。	メモリを多く消費します。アクティブな場合、ボタンはキーボードでアクセスできません。
スワイプの種類	ホームから右へ; ループ	スワイプナビゲーションが画面をどのように移動するかを選択します。	ループは最後の画面からホームに戻ります。ホームから右へは端で停止します。
全ての画面でメニューボタンを使用	はい/いいえ	ホーム画面だけでなく、すべての画面で環境設定メニューを表示します。	ユーザーが追加画面で時間を過ごす場合に便利です。
ウィジェット付近の有効なボタン	はい/いいえ	ウィジェットの周りにアクティブ/フォーカス可能なボタンフレームを追加します。	主にキーボード操作を目的としています。ボタンを押すと、ウィジェットにフォーカスが当たります。
自動のテキストラベルを有効にする。	はい/いいえ	新しく作成されたボタンにテキストラベルを自動的に追加します。	ラベルの表示は、以下のラベルの色、サイズ、位置の設定によって制御されます。
テキストラベルの色を反転	はい/いいえ	黒いアウトラインのある白いテキストを使用します。	ラベルがアイコンや写真の上に配置されている場合に便利です。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
文字サイズ	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	画面ボタンのテキストラベルのサイズを設定します。	これはボタンラベルに影響し、表示設定のメインアプリの文字サイズには影響しません。
テキストラベルの位置	頂点で, 真ん中で, 下部に	ボタンラベルが表示される場所を選択します。	アプリのアイコンには通常下部が最適です。ラベルが主要な情報である場合は中央が役立つことがあります。

連絡先

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
連絡先を検索	利用可能なすべてのフィールド（システム）; 名前; 姓	どの連絡先フィールドを検索するかを制御します。	名前と姓による検索は、すべてのデバイスで機能するとは限りません。
電話番号を含む連絡先のみ表示	はい/いいえ	電話番号を含む連絡先のみを表示します。	電話番号がない連絡先は電話をかけることができないため、シンプルな電話利用におすすめです。
姓で並べ替え	はい/いいえ	連絡先を姓でソートします。	すべての電話で機能するとは限りません。
連絡先/お気に入りのトグルの表示	はい/いいえ	連絡先リストで、すべての連絡先とお気に入りの連絡先を切り替えるトグルを追加します。	ユーザーが頻繁に両方のリストを切り替える場合に便利です。
重複を含む連絡先を全て表示します。	はい/いいえ	連絡先の詳細に重複エントリを表示します。	重複する連絡先項目を非表示にするには無効にします。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
スターを追加/削除	はい/いいえ	連絡先の詳細で、連絡先をお気に入りとしてマークまたはマーク解除する機能を追加します。	スター付き連絡先はお気に入りリストに表示され、フィルターで使用できます。
連絡先削除オプションを追加	はい/いいえ	連絡先の詳細の最後に「連絡先を削除」を追加します。	削除は元に戻せません。誤って連絡先を削除する可能性のあるユーザーには無効にしてください。
システムの連絡先詳細を追加	はい/いいえ	連絡先の詳細の最後に、Androidシステム連絡先の詳細画面へのアクセスを追加します。	特別なAndroid連絡先機能が必要な場合に便利です。
システムの連絡先詳細を使用	はい/いいえ	BIG Launcherの連絡先の詳細の代わりに、Androidのシステム連絡先の詳細を使用します。	必要とする特別な機能がシステムの連絡先アプリに備わっている場合にのみ使用してください。
編集の追加	はい/いいえ	BIG Launcherの連絡先エディターへのアクセスを追加します。	これはBIG Launcherのために設計されたシンプルなエディターです。
システム編集の追加	はい/いいえ	Androidシステム連絡先エディターへのアクセスを追加します。	BIG Launcherのエディターでサポートされていない連絡先フィールドに役立ちます。
通話ダイアログにメッセージオプションを表示	はい/いいえ	連絡先の電話番号をタップした後、「メッセージを送信」を表示または非表示にします。	非表示にすると通話ダイアログが簡素化されますが、ダイアログを残しておくと誤発信を防ぐのに役立ちます。
連絡先への発信時にメニューを表示しない	はい/いいえ	オプションを表示せずに、直接連絡先に電話をかけます。	より速いですが、安全性が低くなります。誤ってタップしてしまう可能性のあるユーザーにはおすすめしません。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
ダイヤラーにメニューが存在しません。	はい/いいえ	オプションを表示せずに、ダイヤラーから直接電話をかけます。	より速いですが、追加の確認手順がなくなります。
検索フィールドを表示する	はい/いいえ	連絡先リストの検索欄を表示または非表示にします。	連絡先リストをシンプルにするには、検索欄を非表示にします。

電話

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
携帯電話の着信音を選択	アクション	着信通話用の着信音選択を開きます。	動作はAndroidの着信音権限とサウンド設定によって異なる場合があります。
修正: 着信音なし	はい/いいえ	着信通話の着信音が鳴らない場合の回避策を有効にします。	まず、音量、サイレントモード、Androidの通知設定を確認してください。
着信時に通話画面を直ぐに表示する	はい/いいえ	着信が鳴り始めたときに、すぐに通話画面を表示しようとします。	Androidやメーカーのバッテリー制限により、すべてのデバイスで機能しない場合があります。
修正: 着信時に通話画面がすぐに表示されない	ヘルプ/アクション	バックグラウンドで通話画面をブロックする電話機向けの指示を開きます。	積極的なバッテリー管理を行うデバイスでよく見られます。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
着信を表示する：	着信画面 - お使いのAndroidで許可されている場合。許可されていない場合はヘッドアップ通知を表示します。; ヘッドアップ通知; 通知バーの通知のみ	着信の表示方法を選択します。	全画面通話画面はシニアに最適ですが、Androidの仕様上、通知ベースのモードにフォールバックする必要がある場合があります。
スワイプして着信を拒否する	はい/いいえ	着信通知をスワイプすると、着信通話を拒否します。	誤って通知をスワイプする可能性が高い場合は、無効のままにしてください。
着信通知のシステム設定	アクション	着信通話用のAndroid通知設定を開きます。	音、バイブレーション、ロック画面表示、その他のチャネル設定に使用します。
通話用のデフォルトオーディオデバイス	デフォルト, イヤホン, ブルートゥース, 有線ヘッドセット, スピーカー	通話の優先音声経路を選択します。	実際の通話中は、利用可能なデバイスのみを使用できます。
オーディオデバイスボタンの機能	すべてのデバイスを含むダイアログを表示; デバイスをリストとして循環	通話中の音声ボタンの動作を選択します。	ダイアログはより明確です。サイクルは経験豊富なユーザーにとってより速いです。
音量ボタンをロックする	はい/いいえ	通話画面がアクティブな間に、誤った音量変更を防ぎます。	通話画面がアクティブな場合にのみ機能します。
通話を終了する	はい/いいえ	通話を終了する前に追加の確認を表示します。	誤って電話を切ってしまうことを防ぐためにおすすめします。
通話画面で全ての操作を確認してください	はい/いいえ	通話画面のすべてのボタンアクションに確認を要求します。	誤タッチに対する最も強力な保護ですが、通話操作を遅くします。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
アクティブコール画面上部を空白にする	オフ / 0から11	アクティブ通話画面の上部に空きスペースを追加します。	通話中の耳や頬による誤操作を防ぐのに役立ちます。値が大きいほど、通話コントロールのためのスペースが少なくなります。
連絡先の写真サイズ	0～11の間。空き/背景スペースの塗りつぶしオプション付き。	発信者の写真のためにどれくらいのスペースを確保するかを設定します。	写真が大きいと認識しやすくなりますが、通話コントロールが下に移動する場合があります。
キーパッドボタンを表示	はい/いいえ	通話中の画面にキーパッドボタンを表示します。	自動音声システムに必要です。
音声切り替えボタンを表示	はい/いいえ	通話中の画面に音声デバイスボタンを表示します。	「デフォルトの音声デバイス」と「音声ボタンの機能」と組み合わせて使用します。
通話時間ボタンを表示	はい/いいえ	通話中の画面に通話時間を表示します。	よりシンプルな通話画面のために非表示にできます。
保留ボタンを表示	はい/いいえ	通話中の画面に保留ボタンを表示します。	ユーザーが誤って通話を保留にしてしまう可能性がある場合は非表示にします。
消音ボタンを表示する	はい/いいえ	通話中の画面にミュートボタンを表示します。	誤ってミュートしてしまうことがよくある場合は非表示にします。
アクティブコールボタンを表示する	はい/いいえ	電話メニューに「アクティブな通話」ボタンを追加します。	ユーザーが通話画面を離れても、進行中の通話に戻るのに役立ちます。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
連絡先ボタンを表示する	はい/いいえ	電話メニューに「連絡先」を表示します。	電話メニューをシンプルにするために非表示にします。
スター付きボタンを表示する	はい/いいえ	電話メニューに「スター付き」を表示します。	お気に入りだけのワークフローに役立ちます。
番号ダイヤルボタンを表示	はい/いいえ	電話メニューに「番号をダイヤル」を表示します。	ユーザーが保存済みの連絡先にのみ電話をかけるべき場合は非表示にします。
連絡先追加ボタンを表示	はい/いいえ	電話メニューに「連絡先を追加」を表示します。	介護者のみが連絡先を追加すべき場合は非表示にします。
最近の通話を表示	はい/いいえ	電話メニューに最近の通話を表示します。	通話履歴の削除とグループ化に関連します。
通話履歴のグループ化	無効；電話番号；電話番号と通話方向	通話履歴のエントリをグループ化します。	グループ化により、特に繰り返し通話が多い電話での煩雑さが軽減されます。
削除ボタンの表示	はい/いいえ	通話履歴項目に削除ボタンを表示します。	誤って履歴を削除してしまう可能性のあるユーザーには無効にします。
不在着信通知のシステム設定	アクション	不在着信のAndroid通知設定を開きます。	不在着信通知の音、バイブレーション、表示設定に使用します。
ダイヤラーボックスに表示される数字を小さくします	はい/いいえ	ダイヤルした数字を小さくすることで、より多くの桁が収まるようにします。	長い番号に役立ちます。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
長押しするとダイヤルした番号を全て削除します	はい/いいえ	ダイヤル番号フィールドを長押しすると、番号全体が消去されます。	より迅速な修正が可能ですが、誤って番号全体を消去してしまう可能性があります。
不在着信:	はい/いいえ	すべての通話履歴の前に不在着信を表示します。	不在着信の詳細を開くと、確認済みになります。「すべて確認済みにする」で、残りの不在着信も確認済みになります。
通話の例外を表示:	通話の種類を選択	選択した種類の通話を通話履歴から非表示にします。	表示内容を変更するだけで、通話はブロックしません。
番号のプレフィックスを置換	元の接頭番号; 新しい接頭番号	発信前に、一致する接頭番号を置き換えます。	設定した元の接頭番号で始まる電話番号だけが変更されます。
シンボルダイアログで表示:	記号と操作を選択	ダイヤラーの記号ダイアログに表示する内容を選択します。	利用できる操作には、「クリップボードから貼り付け」や「ダイヤラーを終了」などがあります。
着信フィルタ	連絡先・お気に入りに関するルール; ブロックする電話番号のリスト	選択したルールに従って着信をブロックします。	BIG Phoneをデフォルトの発信者番号通知・迷惑電話検出アプリに設定する必要があります。
潜在的なスパム通話	何もしない; 情報ボタンを表示; 自動的に拒否	Androidが迷惑電話の可能性があると判断したときの動作を選択します。	—

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
直ちにリストを承認する	電話番号のリスト	リストにある番号からの着信に、ユーザーの操作なしで応答します。	ブロックが優先されます。これらの着信への自動応答をユーザーが希望する場合にのみ有効にしてください。
発信フィルター	連絡先・お気に入りに関するルール; ブロックする電話番号のリスト	選択したルールに従って、BIG Phoneからの発信をブロックします。	他のアプリからの発信をブロックするには、別途、通話リダイレクトの役割を割り当てる必要があります。他のアプリからの緊急通報はブロックできません。

メッセージ

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
システムメッセージ通知	はい/いいえ	Androidの通知バーにSMS通知を表示します。	動作はAndroidのバージョン、通知権限、アプリのアクティビティに依存します。
サウンドと画面の設定	アクション	メッセージ通知のAndroid通知設定を開きます。	音、バイブレーション、ロック画面表示、チャンネル動作設定に使用します。
ロック画面上部の全画面	はい/いいえ	受信したSMS通知をロック画面上に全画面ウィンドウとして表示します。	Androidの全画面通知権限が必要です。
スワイプして既読にする	はい/いいえ	SMSの通知をスワイプして消去すると、そのSMSを既読としてマークします。	通知が誤って閉じられる可能性がある場合は無効にします。
受け取り通知をリクエスト	はい/いいえ	SMS配信情報を要求します。	一部の携帯電話会社は配信レポートに料金を請求する場合があります。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
メッセージの送信/配信時にポップアップを表示する	はい/いいえ	SMSの送信または配信が成功したときにポップアップを表示します。	エラーポップアップは常に表示されます。Android 11以降では、ポップアップテキストをアプリで拡大することはできません。
今すぐ電話ボタンを表示	はい/いいえ	メッセージの詳細に「今すぐ電話」を表示します。	送信者に素早く電話をかけるのに役立ちます。
返信ボタンを表示	はい/いいえ	メッセージの詳細に「返信」を表示します。	メッセージの詳細を読み取り専用にするために非表示にします。
再送信ボタンを表示	はい/いいえ	メッセージの詳細に「再送信」を表示します。	SMS送信が失敗した後に役立ちます。
転送ボタンを表示	はい/いいえ	メッセージの詳細に「転送」を表示します。	メッセージオプションをシンプルにするために非表示にします。
削除ボタンの表示	はい/いいえ	メッセージの削除を許可します。	誤ってSMSを削除してしまう可能性のあるユーザーには無効にします。
送信ボタンを表示	テキストの上；画面の下；キーボードの上	メッセージエディターで送信ボタンが表示される場所を選択します。	「キーボードの上」にすると、送信ボタンが入力する場所の近くに表示されます。「画面の下部」にすると、見つけやすくなる場合があります。
ブロック番号:	なし；連絡先にない番号；スター付きでない番号；すべて	送信者による受信SMSのフィルタリングを行います。	強いフィルターは重要なメッセージを非表示にしてしまう可能性があります。スター付きのみは厳格なので、注意して使用してください。
ブロックリスト	アクション/リスト	このリストのアドレスからのメッセージを常に拒否します。	既知の不要な送信者に対して使用します。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
デュアルSIMカード対応	はい/いいえ	SMS送信時にSIM選択を表示します。	デュアルSIMデバイスでのみ使用してください。
修正：表示されていないメッセージを表示	はい/いいえ	古い電話端末でSMSデータベースに深刻な問題がある場合に、低速の互換モードを使用します。	これらのデータベースの問題によってメッセージが表示されない場合にのみ有効にしてください。
メッセージ通信システムへのアクセス許可	アクション	必要なAndroidメッセージング権限を開くか確認します。	BIG SMSには必要なSMS権限が付与されている必要があり、通常はデフォルトのメッセージアプリに設定されている必要もあります。
キーボードのレイアウトを調整	はい/いいえ	キーボードがテキスト入力欄を覆う場合に、レイアウトを縮小するか、スクロールできるようにします。	入力中にメッセージの本文が見えない場合に有効にしてください。

SOS

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
SMSを送信	はい/いいえ	SOSボタンを押した後、自動的にSMSを送信します。	BIG SMSがデフォルトのメッセージングアプリである場合にのみ自動的に動作します。そうでない場合、SOSテキストはデフォルトのSMSアプリにコピーされる場合があります。
SMS番号	電話番号テキストフィールド	SOS SMSを受信する番号を設定します。	Androidの制限によってブロックされる緊急サービス番号ではなく、家族または介護者の番号を使用してください。

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
SMSテキスト	テキストフィールド	SOSメッセージのテキストを設定します。	メッセージは短く、明確にしてください。
SMS待機	秒	SOS SMSを送信する前の遅延を設定します。	誤って起動してしまった場合に、ユーザーがキャンセルする時間を与えます。
GPS現在地を追加	はい/いいえ	利用可能な場合、SOS SMSの末尾にGPS位置を追加します。	GPSは屋外の方が正確です。屋内ではおおよその位置になるか、利用できない場合があります。
GPS SMSを送信	はい/いいえ	より確実な位置情報が利用可能になったときに、別のSMSを送信します。	GPSが正確な位置を特定する前に最初のメッセージが送信された場合に役立ちます。
通話発信	はい/いいえ	SOSボタンを押した後、自動的に電話をかけます。	通常、SOS SMSが送信された後に使用されます。
電話番号	電話番号テキストフィールド	電話をかける番号を設定します。	信頼できる連絡先または介護者を使用してください。
発信前の待機時間	秒	SMS送信後、電話をかけるまでにどれくらい待つかを設定します。	遅延により誤発信が減り、SMSが先に送信される時間が与えられます。

アプリ

設定項目	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意事項
最近のアプリを表示	はい/いいえ	アプリケーションリストに最近使用したアプリを表示します。	よりシンプルな固定アプリリストにする場合は無効にします。
最近のアプリ数	number	表示される最近使用したアプリの数を設定します。	最近使用したアプリの数を減らすと、リストがシンプルになります。
許可されたアプリ	アクション/リスト	アプリリストからアプリを非表示にできます。	非表示にしたアプリはアンインストールされません。BIG Launcherのアプリリストから削除されるだけです。
検索を上部に表示	はい/いいえ	アプリリストの上部に検索フィールドを表示します。	検索ボタンがあるデバイスでは、そのボタンを押すことでも切り替えられます。
環境設定項目を表示	表示しない;アプリの上;アプリの下	BIG Launcherの設定をアプリリストに追加します。	ハードウェア/メニューボタンがないデバイスや、ホーム画面メニューが非表示になっている場合に便利です。
より良いアプリを検索	はい/いいえ	アプリ名の先頭だけでなく、アプリ名の中にある入力したテキストも検索します。	例：「book」で検索すると「Facebook」が見つかる場合があります。

互換性の修正

これらの設定は、記載されている問題が発生した場合にのみ使用してください。一部の設定は、BIG Launcherの動作を遅くしたり、より多くのメモリを使用したりする可能性があります。

設定	オプションまたは現在の例	機能	関連設定と注意点
修正: メニュー内のアイコンが表示されない	はい/いいえ	リストにアイコンの代わりに空の四角が表示される場合に役立ちます。	スクロールが遅くなる可能性があります。
Talkback：イメージボタン	はい/いいえ	TalkBack向けに画像ボタンの動作を調整します。	TalkBackが画像ボタンを不正確または紛らわしくアナウンスする場合に使用してください。
ホームキーボタンでキャッシュを消去します。	はい/いいえ	ホームボタンが押されたときにアプリのキャッシュをクリアします。	メモリを多く消費します。外部テーマの問題を解決するのに役立つ場合があります。
アイコンのDPI	デフォルト, 低, 中, 高, Ｘ－高, ダブルエックス高（ＸＸ－高）, トリプルエックス高（ＸＸＸ－高）	アイコンの解像度を選択します。	DPIが高いほど鮮明に見えますが、より多くのメモリを必要とします。DPIを低くするとパフォーマンスが向上する場合があります。
アプリを再起動する	動作	BIG Launcherを再起動し、キャッシュをクリアします。	他の修正がうまくいかない場合にのみ使用してください。

第14部 — 🔧 トラブルシューティング

着信時に着信音が鳴らない

1. 環境設定 → 電話 → 修正: 着信音なしを有効にします
2. お使いの電話の音量とおやすみモードを確認します

SMSメッセージが受信されない

1. BIG SMSがデフォルトのメッセージアプリに設定されていることを確認してください。
2. Androidの設定で、BIG SMSに必要なSMSの権限が付与されていることを確認してください。
3. スマートフォンを再起動してください。

着信中に画面が暗くなる

1. BIG Phoneがデフォルトの通話アプリに設定されていることを確認してください（設定手順）。
2. BIG Launcherで環境設定 → 電話 → 着信を表示する：を開き、通話画面 - アンドロイド端末が認識する場合。もし認識しない場合は注意喚起の通知が表示されます。を選択してください
3. それでも通話画面が表示されない場合は、環境設定 → 電話 → 修正: 着信時に通話画面がすぐに表示されないを開き、お使いのスマートフォン向けの手順に従ってください。

スレッドにメッセージがない

古いスマートフォンでSMSデータベースの深刻な問題によりメッセージが表示されない場合は、環境設定 → メッセージを開き、修正：表示されていないメッセージを表示を有効にしてください。

メッセージが重複する

BIG SMSがデフォルトのメッセージアプリに設定されていることを確認してください。それでもメッセージが二重に表示される場合は、スマートフォンの機種、Androidのバージョン、BIG SMSのバージョンを添えてサポートにお問い合わせください。

BIG Launcherが遅いまたはクラッシュする

BIG Launcherの画面の切り替えが遅い場合は、環境設定 → 画面のオプションを開き、スワイプで画面を移動をオフにしてください。

ホームキーボタンでキャッシュを消去します。は、外部テーマに問題がある場合にのみ使用してください。メモリを大量に消費するため、一般的な高速化の設定としては使用しないでください。

BIG Launcherが繰り返し終了する、またはエラーが表示される場合は、よくあるサポートへのお問い合わせの**BIG Launcher**が繰り返し停止するの手順に従ってください。一般的なトラブルシューティングとして、アプリのデータを消去したり、再インストールしたりしないでください。設定内容が失われるおそれがあります。

バッテリーが早く消耗する

スマートフォンのバッテリー設定を開き、バッテリー使用量の一覧で、どのアプリがバッテリーを消費しているか確認してください。

BIG Launcher、BIG Phone、またはBIG SMSの使用量が異常に多い場合は、アプリ名、スマートフォンの機種、Androidとアプリのバージョン、バッテリー使用量の一覧のスクリーンショットを添えて、**contact@biglauncher.com**にお問い合わせください。一般的な節電対策として、通話やメッセージの通知を無効にしないでください。

パスワードを忘れた

パスワードを復旧する機能はありません。アプリのデータを消去したり、BIG Launcherを再インストールしたりする前に、**contact@biglauncher.com**にお問い合わせください。

再インストールすると設定がリセットされます。購入を復元すると有料機能へのアクセスは復元されますが、削除した設定は復元されません。

"アクティビティを保持しない"の修正

> 🎬 動画： "アクティビティを保持しない"を修正する方法

一部のバッテリーガイドでは、開発者オプションで"アクティビティを保持しない"を有効にすることをおすすめしています。これはBIG Launcherを 完全に破壊 します。

1. システム設定 → 開発者向けオプション → 「アクティビティを保持しない」を探します
2. オフになっていることを確認してください
3. 開発者オプションが表示されない場合：端末情報 → ソフトウェア情報 → ビルド番号 を7回タップします

通知の問題

通知が届かない場合： 1. **Android**の設定 → アプリ → BIG SMS/BIG Phone → 通知を確認します（すべて有効にします） 2. BIGの各アプリのバッテリー最適化を無効にします 3. サイレントモードを確認します

機種固有の問題

電話メーカー	一般的な問題	修正
Samsung	SMSの重複	メッセージ自体が重複しているのか、通知だけが重複しているのかを確認してください。メッセージが重複している場合はサポートにお問い合わせください
Samsung	通話時に画面が暗くなる	上記の「着信時に画面が真っ暗になる」の手順に従って通話画面モードを選択し、端末別の修正項目を開いてください。
Sony Xperia	アイコンの代わりに空の四角が表示される	「修正: メニュー内のアイコンが表示されない」を有効にします
Motorola	黒色のナビゲーションバーを有効にするとクラッシュする	環境設定 → 外観 → 黒色のナビゲーションバーをオフにしてください。
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	通知がブロックされる	BIGアプリを"保護されたアプリ"に追加するか、"バッテリー最適化"を無効に

第15部 — 📬 サポートとヘルプ

連絡先情報

- メール： contact@biglauncher.com

- ウェブサイト biglauncher.com
- **YouTube**： youtube.com/@big_launcher

サポートに連絡する前に

以下をご提供ください： 1. 電話モデル（例：Samsung Galaxy S21） 2. **Android**バージョン（設定 → 端末情報） 3. **BIG Launcher**バージョン（アプリバージョンの確認を参照） 4. 問題の 説明 5. すでに試したこと

一般的なサポートリクエスト

問題	解決策
購入したのに有効にならない	購入時に使用したGoogleアカウントを使用してください。**BIG Apps Suite PREMIUM**の場合は**BIG Launcher**を、単体のアプリを購入した場合はそのアプリを開きます。環境設定 → 完全版の購入/更新 → 購入を復元に進んでください。それでも復元されない場合は、Google Playの注文IDを添えて**contact@biglauncher.com**にメールを送信してください。
着信時にBIG Phoneの通話画面が表示されない	1. こちらの設定手順に従って、**BIG Phone**をデフォルトの通話アプリに設定します。 2. **BIG Launcher**で環境設定 → 電話 → 着信を表示する：を開き、通話画面 - アンドロイド端末が認識する場合。もし認識しない場合は注意喚起の通知が表示されます。を選択します。 3. それでも通話画面が表示されない場合は、同じ電話の設定で修正: 着信時に通話画面がすぐに表示されないをタップし、指示に従ってください。
BIG Launcherが繰り返し停止する	1. **Android**の設定 → 開発者向けオプションでアクティビティを保持しないが有効になっている場合は、オフにします（手順）。 2. Google PlayでBIG Launcherを開き、アップデートが表示されていればタップします。 3. それでも停止する場合は、電話の機種、AndroidとBIG Launcherのバージョン、停止時に行っていた操作を記載して、**contact@biglauncher.com**にメールを送信してください。サポートに連絡する前に、アプリのデータを消去したり、再インストールしたりしないでください。設定が失われる可能性があります。

付録

付録A: ジェスチャーとコントロールリファレンス

アクション	機能
シングルタップ	選択またはアクティブ化
長押し（長押し）	長押しでポップアップを表示が有効な場合は説明を表示し、長押しで読み上げが有効な場合は説明を読み上げます。どちらのオプションも環境設定 → アクセシビリティにあります。
左/右にスワイプ	画面を変更（スワイプが有効な場合）
ホームボタン	BIG Launcherに戻る
戻るボタン	前の画面に戻る
メニューボタン	環境設定を開く（物理ボタン付き電話）

付録 B: 対応言語 (70)

BIG Launcher 6.2.0は、アプリの表示言語として70言語に対応しています。アプリの言語は、環境設定 → 言語を選択でAndroidのシステム言語とは別に選択できます。

言語コード： af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

アラビア語、ヘブライ語、ペルシア語、ウルドゥー語のような右から左に書く言語では、必要に応じてミラー化されたインターフェースが使用されます。

付録C: 権限の説明

権限	必要な理由
連絡先	連絡先と写真を表示
電話	発信と着信
SMS	テキストメッセージの送受信
ストレージ	写真とバックアップファイルの保存
カメラ	連絡先の写真撮影
位置情報	SOS緊急GPS
マイク	電話通話

> 🔒 お客様のデータの収集やオンライン送信はなし。すべてのデータはお使いの電話内に留まります。

付録D: Android互換性

現在のBIG Launcher、BIG Phone、BIG SMSを使用するには、Android 6.0以降が必要です。旧バージョンのアプリは、古いバージョンのAndroidにも対応している場合があります。

付録E: クイックリファレンスカード

シニアの方へ： - 🟢 緑のボタン = 電話 - 🟡 黄色のボタン = テキストメッセージ - 🔴 赤のボタン = 緊急SOS - ✨ 点滅 = 新しい通知あり（メッセージまたは着信） - ⋮ 3つの点 = 設定

介護者の方々向け： 1. 家族の電話番号でSOSを設定する 2. 必要に応じてパスワード保護を有効にする 3. 連携アプリをインストールする（BIG Phone、BIG SMS） 4. 3つすべてをデフォルトアプリとして設定する 5. ユーザーと一緒にすべてをテストする 6. 安全のため削除を無効にする

付録F: ビデオチュートリアル

すべての動画は youtube.com/@big_launcher でご利用いただけます

トピック	リンク
BIG Launcherのインストール	見る
デフォルトのランチャーを設定	見る
デフォルトの電話/SMSアプリを設定	見る
画面の追加とボタンのカスタマイズ	見る
ボタンをカスタマイズ	見る
ボタンに連絡先を割り当て	見る
WhatsApp連絡先を割り当て	見る
ボタン点滅	見る
SMS点滅を修正	見る
履歴/SMS/連絡先を削除	見る
環境設定を表示	見る
完全版を購入	見る
ライセンスを復元	見る
価格情報	見る
パスワード保護	見る
通話メニューを簡略化	見る
電話/SMSでの環境設定を非表示	見る
デフォルトのオーディオデバイス	見る
設定の継承	見る
バージョンを確認	見る

トピック	リンク
SMS通知（Android 10+）	見る
"アクティビティを保持しない"を修正	見る
アカウントにクレジットカードを追加	見る
無料版の制限事項	見る
紹介（英語）	見る

マニュアル バージョン *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | 無断転載を禁じます。

最新の更新情報とサポートについては、*biglauncher.com* をご覧ください