📱 BIG Launcher მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ვერსია 6.2.0 | ხანდაზმულებისა და მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის

📖 შიგთავსი

1. დაწყება
2. საწყისი ეკრანი
3. ტელეფონი & ზარები
4. კონტაქტები
5. შეტყობინებები (SMS)
6. ეკრანები & ღილაკები
7. თემები & გარეგნობა
8. SOS გადაუდებელი დახმარება
9. უსაფრთხოება & შეზღუდვები
10. ხელმისაწვდომობა
11. აპლიკაციები
12. პარამეტრები & სისტემა
13. პარამეტრების ცნობარი
14. პრობლემების გადაწყვეტა
15. მხარდაჭერა & დახმარება
16. დანართები

ნაწილი 1 — 🚀 დაწყება

რა არის BIG Launcher?

BIG Launcher ცვლის თქვენი Android ტელეფონის რთულ საწყის ეკრანს მარტივი, ადვილად წასაკითხი ინტერფეისით. პატარა ხატულებისა და დამაბნეველი მენიუების ნაცვლად, თქვენ იღებთ **დიდ ღილაკებს დიდი ტექსტით**, რომლებიც ადვილად ხილვადი და დასაჭერია.

> 🎬 **ნახეთ:** BIG Launcher პრომო (ინგლისური)

ვისთვის არის BIG Launcher?

- უფროსებისთვის, ვისაც სმარტფონები ძალიან რთული ჰგონია
- ხედვის პრობლემების ან სიბრმავის მქონე ადამიებისთვის
- მოტორული პრობლემების, ალცჰაიმერის ან პარკინსონის დაავადების მქონე ადამიებისთვის
- ნებისმიერისთვის, ვინც უფრო მარტივ, სტრესის გარეშე ტელეფონის გამოცდილებას ეძებს

BIG Apps Suite

BIG Launcher ორ დამხმარე აპლიკაციასთან ერთად მუშაობს:

აპლიკაცია	დანიშნულება
BIG Launcher	თქვენი ახალი საწყისი ეკრანი დიდი ღილაკებით
BIG Phone	აწარმოებს ტელეფონის ზარებს გადიდებული ზარის ეკრანით
BIG SMS	გზავნის და იღებს ტექსტურ შეტყობინებებს დიდი ტექსტით

თქვენ ცალკე უნდა დააყენოთ BIG Phone და BIG SMS (სავალდებულოა Google Play Store-ის წესებით 2019 წლის მარტიდან).

უფასო და სრული ვერსიების შედარება

> 🎬 **ნახეთ:** უფასო ვერსიის შეზღუდვები

ფუნქცია	უფასო ვერსია	სრული ვერსია
მოსარგები ღილაკები	მხოლოდ მარჯვენა სვეტი	ყველა ღილაკი
დამატებითი ეკრანები	მაქსიმუმ 5	შეუზღუდავი
პაროლით დაცვა	მიუწვდომელია	ხელმისაწვდომია
ზარის ისტორიის ელემენტები	მხოლოდ 5 ბოლო	შეუზღუდავი
SMS თრედები	მხოლოდ 5 ბოლო	შეუზღუდავი
კლავიატურა ზარის დროს	გამორთულია	ხელმისაწვდომია
რეკლამები შეტყობინებებში	ბმული დაემატა 20 SMS-ის შემდეგ	რეკლამების გარეშე

ინსტალაცია

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ დავაყენოთ BIG Launcher

1. გახსენით **Google Play Store** თქვენს ტელეფონში
2. მოიძიეთ **"BIG Launcher"**
3. დააჭირეთ **ინსტალაციას** და დაელოდეთ ჩამოტვირთვის დასრულებას
4. დააჭირეთ **გახსნას** აპლიკაციის გასაშვებად

BIG Phone-ის ინსტალაცია

1. მთავარ ეკრანზე შეეხეთ ღილაკს **ტელეფონი**
2. აირჩიეთ **"ჩამოტვირთეთ და დააყენეთ ტელეფონის აპლიკაცია"**
3. დააჭირეთ **ინსტალაციას** Google Play Store-ის გვერდზე
4. ინსტალაციის შემდეგ დააჭირეთ **გახსნას**

5. მიანიჭეთ ყველა მოთხოვნილი ნებართვა (ზარები, კონტაქტები, ზარის ისტორია) — აპლიკაცია მათ გარეშე არ იმუშავებს

BIG SMS-ის ინსტალაცია

1. მთავარ ეკრანზე შეეხეთ ღილაკს **შეტყობინებები**
2. აირჩიეთ **"ჩამოტვირთეთ და დააყენეთ შეტყობინებების აპლიკაცია"**
3. დააჭირეთ **ინსტალაციას** Google Play Store-ის გვერდზე
4. ინსტალაციის შემდეგ დააჭირეთ **გახსნას**
5. მოთხოვნის გამოჩენისას დააყენეთ **BIG SMS** ნაგულისხმევ SMS აპად — შეეხეთ **დიახ**

დაყენების ოსტატი

როდესაც BIG Launcher-ს პირველად გახსნით, დაყენების ოსტატი ძირითადი პარამეტრების გამართვაში დაგეხმარებათ:

ნაბიჯი 1: ენა

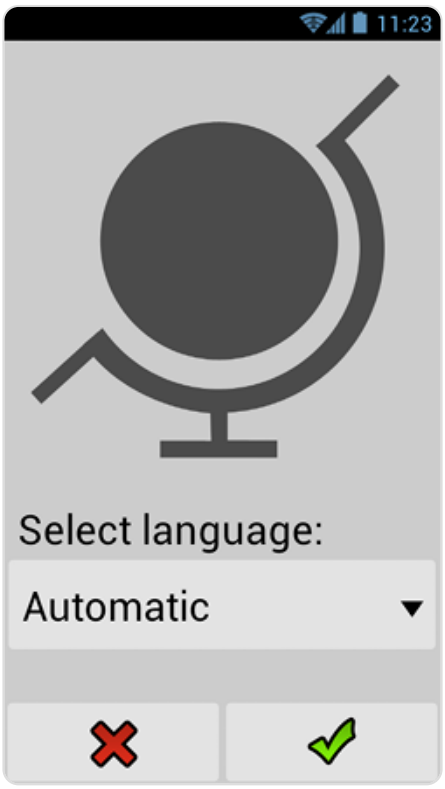

- თქვენი ტელეფონის ენა ავტომატურად შეირჩევა
- აპლიკაციის ენის ხელით ასარჩევად გახსენით კონფიგურაციები → აირჩიე ენა
- ზოგიერთი სპეციალური სიმბოლო შეიძლება არ გამოჩნდეს ძველ ტელეფონებზე

ნაბიჯი 2: ტექსტის ზომა

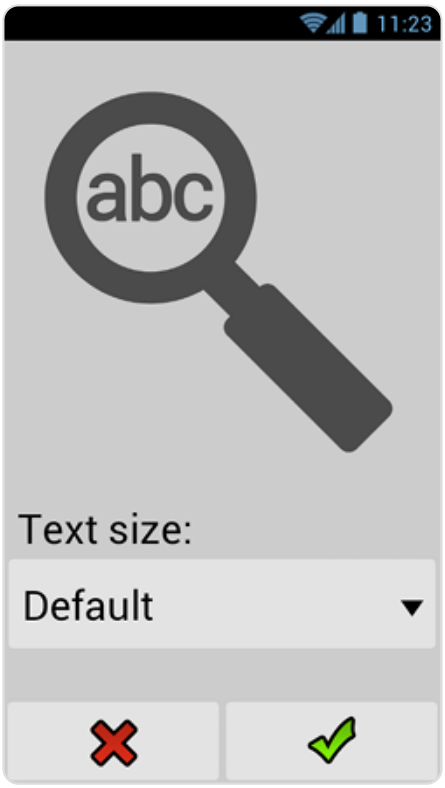

- **ნაგულისხმევი** — სტანდარტული ზომა (რეკომენდებულია მომხმარებელთა უმეტესობისთვის)
- **უფრო დიდი** — უფრო დიდი ტექსტი კითხვის გასაადვილებლად
- **ყველაზე დიდი** — მაქსიმალური ზომა (მხედველობის სერიოზული პრობლემების შემთხვევაში)

ნაბიჯი 3: ფერის თემა

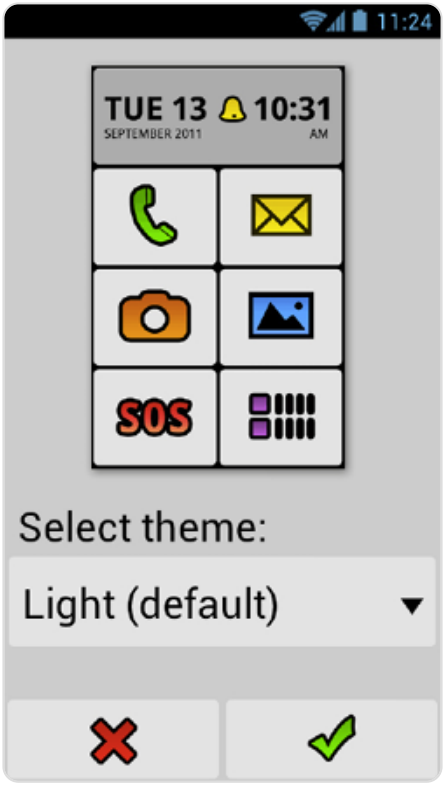

- **მსუბუქი (ნაგულისხმევი)** — თეთრი ფონი, შავი ტექსტი
- **ბნელი** — შავი ფონი, თეთრი ტექსტი (ღამით უფრო ადვილად იკითხება)
- **ლურჯი** — ღია ლურჯი თემა (ასევე შესაფერისია ფერთა აღქმის დარღვევის მქონე მომხმარებლებისთვის)

ნაბიჯი 4: წაშლის ნებართვები

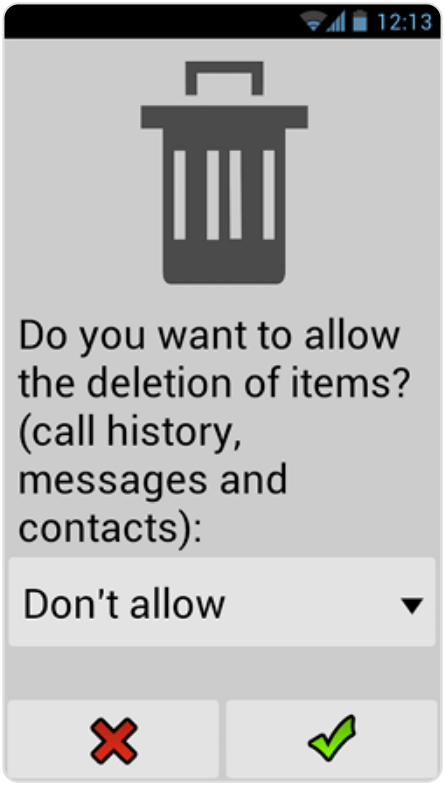

- ჩართეთ ან გამორთეთ ზარის ისტორიის, SMS შეტყობინებებისა და კონტაქტების წაშლა
- უსაფრთხოებისთვის, **გამორთეთ წაშლა** მომხმარებლებისთვის, რომლებმაც შეიძლება შემთხვევით წაშალონ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
- შეეხეთ თითოეული ვარიანტის ქვეშ არსებულ ველს და აირჩიეთ **დაშვება** ან **არ დაუშვა**

ნაბიჯი 5: დასრულება

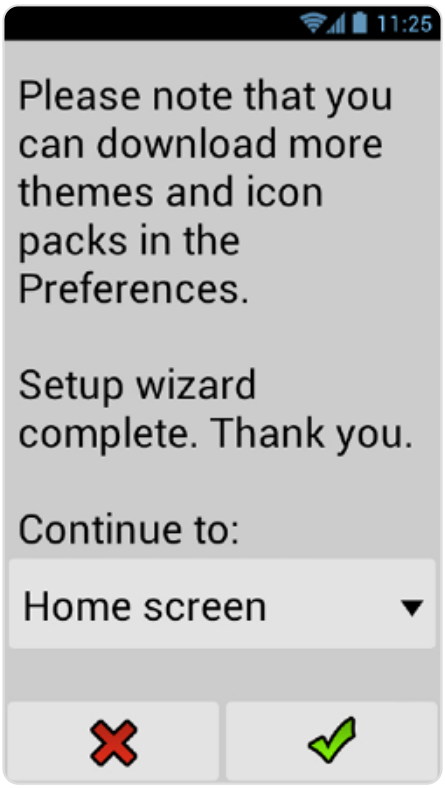

- დასასრულად დააჭირეთ მწვანე მონიშვნას
- BIG Launcher მოითხოვს ნებართვებს კონტაქტებთან, ზარებთან და შეტყობინებებთან წვდომისთვის
- თქვენი მონაცემები **არასოდეს** არ გროვდება და არც ინტერნეტით იგზავნება

BIG Launcher-ის ნაგულისხმევად დაყენება

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ დავაყენოთ BIG Launcher ნაგულისხმევად

როდესაც დააჭერთ ღილაკს **მთავარი**, მოგეთხოვებათ გამშვების არჩევა:

1. აირჩიეთ **BIG Launcher** სიიდან
2. დააჭირეთ **"ყოველთვის"** ან **"ნაგულისხმევად დაყენება"**

თუ ეს მენიუ არ გამოჩნდება: 1. გახსენით **სისტემის პარამეტრები** → **აპლიკაციები** → **ნაგულისხმევი აპლიკაციები** → **საწყისი ეკრანი** 2. აირჩიეთ **BIG Launcher**

ნაგულისხმევი ტელეფონისა და SMS აპლიკაციების დაყენება

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ დავაყენოთ ნაგულისხმევი ტელეფონი/SMS აპლიკაცია

BIG Phone როგორც ნაგულისხმევი სატელეფონო აპლიკაცია

ავტომატური გახსენით BIG Phone → როდესაც ნაგულისხმევად დაყენება მოგეთხოვებათ, შეეხეთ **დიახ**.

ხელით: 1. გადადით **სისტემის პარამეტრები** → **აპლიკაციები** 2. შეეხეთ სამ წერტილს (⋮) → **ნაგულისხმევი აპლიკაციები** 3. შეეხეთ **ზარების აპლიკაცია** → აირჩიეთ **BIG Phone ხანდაზმულებისთვის**

BIG SMS როგორც ნაგულისხმევი შეტყობინებების აპლიკაცია

ავტომატური გახსენით BIG SMS → როდესაც ნაგულისხმევად დაყენება მოგეთხოვებათ, შეეხეთ **დიახ**.

ხელით: 1. გადადით **სისტემის პარამეტრები** → **აპლიკაციები** → სამი წერტილი (⋮) → **ნაგულისხმევი აპლიკაციები** 2. შეეხეთ **შეტყობინებების აპლიკაცია** → აირჩიეთ **BIG SMS ხანდაზმულებისთვის**

> ⚠️ **მნიშვნელოვანია:** მხოლოდ ნაგულისხმევ სატელეფონო აპლიკაციას შეუძლია შემომავალი ზარების ეკრანების ჩვენება და ზარის ისტორიაზე წვდომა. მხოლოდ ნაგულისხმევ SMS აპლიკაციას შეუძლია შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება.

სრული ვერსიის შეძენა

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ შევიძინოთ | ფასის ინფორმაცია

შეადარეთ ცალკეული აპლიკაციებისა და BIG Apps Suite PREMIUM პაკეტის ყველა გეგმის ფასები ჩვენს ფასების გვერდზე.

ფასის შემოწმება

1. შეეხეთ საათის გვერდით არსებულ სამ წერტილს (⋮) → **კონფიგურაციები**
2. შეეხეთ **შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია**
3. ფასი გამოჩნდება თქვენი ადგილობრივი ვალუტით
4. შეგიძლიათ ერთი BIG აპი ცალკე იყიდოთ, ან სრული პაკეტი განბლოკოთ BIG Apps Suite PREMIUM-ით.

ყოველთვიური და წლიური გეგმები არის გამოწერები, რომლებიც ავტომატურად განახლდება, თუ არ გააუქმებთ. წლიური გეგმის საფასური გადაიხდება სრული წლისთვის. უვადო წვდომა ერთჯერადი შენაძენია განმეორებითი გადახდების გარეშე. ხელმისაწვდომი გეგმების შესადარებლად შეეხეთ **სხვა ვარიანტები**.

BIG Apps Suite PREMIUM პაკეტის ახალი მომხმარებლები იღებენ **წლიური გეგმის 7-დღიან საცდელ პერიოდს**. საჭიროა გადახდის მეთოდი. თუ საცდელი პერიოდის დასრულებამდე არ გააუქმებთ გამოწერას, Google Play ჩამოგაჭრით მითითებულ წლიურ საფასურს.

უკვე შეძენილი უვადო წვდომა ძალაში რჩება იმ აპლიკაციებისთვის, რომლებიც თავდაპირველად შეიძინეთ.

ყიდვა

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** პაკეტის შესაძენად გახსენით **BIG Launcher**. მხოლოდ BIG Phone ან BIG SMS აპლიკაციის შესაძენად გახსენით შესაბამისი აპლიკაცია.
2. გახსენით **კონფიგურაციები → შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია**.
3. აირჩიეთ სასურველი გეგმა. BIG Launcher აპლიკაციაში შეეხეთ **სხვა ვარიანტები**, რათა შეადაროთ პაკეტის გეგმები და მხოლოდ BIG Launcher აპლიკაციის გეგმები. მთავარი შეთავაზება **ჩემი უფასო საცდელი პერიოდის დაწყება** ეხება პაკეტის წლიურ გეგმას.
4. შეამოწმეთ Google Play სერვისში ნაჩვენები თანხა, გადახდის პერიოდი და საცდელი პერიოდის პირობები, თუ ისინი მითითებულია, შემდეგ დაადასტურეთ შესყიდვა.
5. დაბრუნდით აპლიკაციაში. თუ პაკეტი შეიძინეთ, გახსენით **BIG Phone** და **BIG SMS** უშუალოდ BIG Launcher აპლიკაციიდან მათი ლიცენზიების გასააქტიურებლად.

> ⚠️ **შეინახეთ Google Play შესყიდვის ქვითარი.** მასში მითითებულია შეკვეთის იდენტიფიკატორი, რომლის გამოყენებაც მხარდაჭერის სამსახურს შეუძლია, თუ შენაძენი ვერ ამოიცნობა.

გამოწერის სამართავად ან გასაუქმებლად გახსენით აპლიკაცია, რომელშიც ის შეიძინეთ: პაკეტის შემთხვევაში — BIG Launcher, ხოლო ცალკეული აპლიკაციის გეგმის შემთხვევაში — შეძენილი აპლიკაცია. გადადით **კონფიგურაციები** → **შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია** → **გამოწერების მართვა**. Google Play სერვისში აირჩიეთ გამოწერა, შემდეგ კი შეეხეთ **გამოწერის გაუქმება**, თუ გსურთ მომავალი განახლებების შეჩერება. წვდომა შენარჩუნდება გადახდილი პერიოდის დასრულებამდე.

უვადო წვდომის შეძენა არსებულ გამოწერას ავტომატურად **არ** აუქმებს. უვადო შენაძენის გააქტიურების შემდეგ გამოიყენეთ **გამოწერების მართვა** შესაბამისი გამოწერის გასაუქმებლად, თუ ის აღარ გჭირდებათ.

თქვენი ლიცენზიის აღდგენა

> 🎬 **ნახეთ:** [როგორ აღვადგინოთ შესყიდვა]

თუ უკვე გადაიხადეთ, მაგრამ სრული ვერსიის ფუნქციები მიუწვდომელია, აღადგინეთ შესყიდვა:

1. დაუკავშირეთ ტელეფონი ინტერნეტს. **Google Play**-ში აირჩიეთ **Google-ის ანგარიში, რომლითაც თავდაპირველი შესყიდვა განახორციელეთ**.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM**-ის შემთხვევაში გახსენით **BIG Launcher**. თუ მხოლოდ ერთი აპი შეიძინეთ, გახსენით შეძენილი აპი: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ან **BIG SMS**.
3. გახსენით **კონფიგურაციები**: BIG Launcher-ში შეეხეთ საათის გვერდით მდებარე სამ წერტილს, შემდეგ კი — **კონფიგურაციები**; BIG Phone-ში ან BIG SMS-ში შეეხეთ ღილაკს **კონფიგურაციები**.
4. შეეხეთ **შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია**, შემდეგ კი — **შესყიდვების აღდგენა**.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM**-ის აღდგენის შემდეგ დაბრუნდით BIG Launcher-ში. მათი ლიცენზიების გასააქტიურებლად BIG Launcher-იდან გახსენით **BIG Phone**, დაბრუნდით, შემდეგ კი BIG Launcher-იდან გახსენით **BIG SMS**.

ერთი აპის შესყიდვა მხოლოდ იმ აპზე წვდომას აღადგენს. ეს ნაბიჯები ასევე გამოიყენება აპის ხელახლა დაყენების ან ახალ ტელეფონზე გადასვლის შემდეგ.

თუ წვდომა კვლავ არ გაქვთ, შეამოწმეთ, იყენებს თუ არა Google Play იმ Google-ის ანგარიშს, რომლითაც თავდაპირველი შესყიდვა განახორციელეთ. გამოწერის შემთხვევაში გახსენით **კონფიგურაციები → შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია → გამოწერების მართვა** და შეამოწმეთ, კვლავ აქტიურია თუ არა გამოწერა. თუ დახმარება კვლავ გჭირდებათ, გამოგვიგზავნეთ წერილი მისამართზე **contact@biglauncher.com** და მიუთითეთ Google Play-ის შეკვეთის იდენტიფიკატორი.

სხვისთვის შეძენა

> 🎬 **ნახეთ:** [როგორ დავამატოთ საკრედიტო ბარათი სხვა ანგარიშზე]

სხვის ტელეფონზე თქვენი გადახდის მეთოდით უვადო გეგმის შესაძენად:

1. მის ტელეფონზე შედით Google ანგარიშში, რომელსაც შენაძენი მიეკუთვნება, და გახსენით Google Play → Payment methods.
2. დაამატეთ თქვენი გადახდის მეთოდი.
3. ერთი აპის უვადოდ შესაძენად გახსენით აპი, რომლის შეძენაც გსურთ. BIG Apps Suite PREMIUM-ის უვადო გეგმისთვის გახსენით BIG Launcher.
4. გახსენით კონფიგურაციები → "შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია" → **სხვა ვარიანტები**, აირჩიეთ უვადო ვარიანტი და მიჰყევით Google Play-ის მიერ ნაჩვენებ შეძენის ინსტრუქციებს.
5. შეძენის შემდეგ დაბრუნდით განყოფილებაში Google Play → Payment methods → More payment settings და ანგარიშიდან წაშალეთ თქვენი ბარათი.

უვადო შენაძენი აქტიური რჩება ბარათის წაშლის შემდეგაც.

ნაწილი 2 — 🏠 საწყისი ეკრანი

საწყისი ეკრანის განლაგება

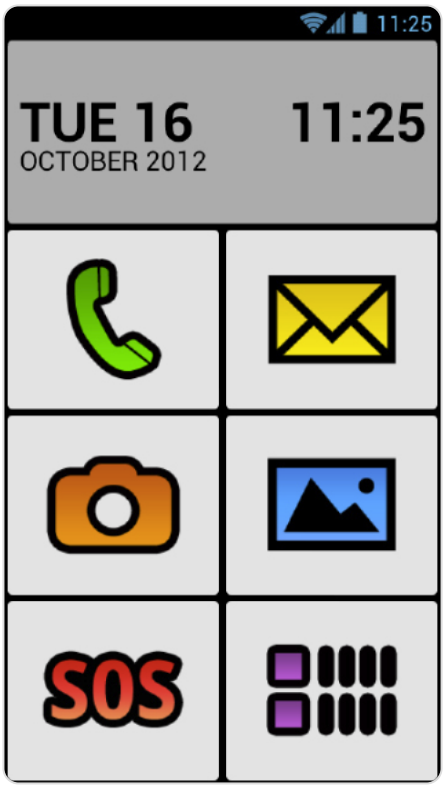

საწყისი ეკრანი აჩვენებს:

- **ზედა ზოლი:** საათი, თარიღი, ბატარეის დონე, სიგნალის სიძლიერე
- **მთავარი არე:** ექვსი დიდი ღილაკი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციებისთვის
- **მენიუ:** სამი წერტილი (⋮) საათის გვერდით პარამეტრებისთვის

ექვსი ნაგულისხმევი ღილაკი

ღილაკი	ხატულა	რას აკეთებს
ტელეფონი	მწვანე	კონტაქტებზე წვდომა, ამკრეფი, ზარების ისტორია
შეტყობინებები	ყვითელი	ტექსტური შეტყობინებების წაკითხვა და გაგზავნა
კამერა	—	ფოტოების გადაღება

ღილაკი	ხატულა	რას აკეთებს
გალერეა	—	თქვენი ფოტოების ნახვა
შველა	წითელი	გადაუდებელი ზარები და შეტყობინებები
აპლიკაციები	—	ყველა სხვა აპლიკაციაზე წვდომა

ეკრანის განლაგების პარამეტრები

ეკრანის განლაგების მაგალითები:

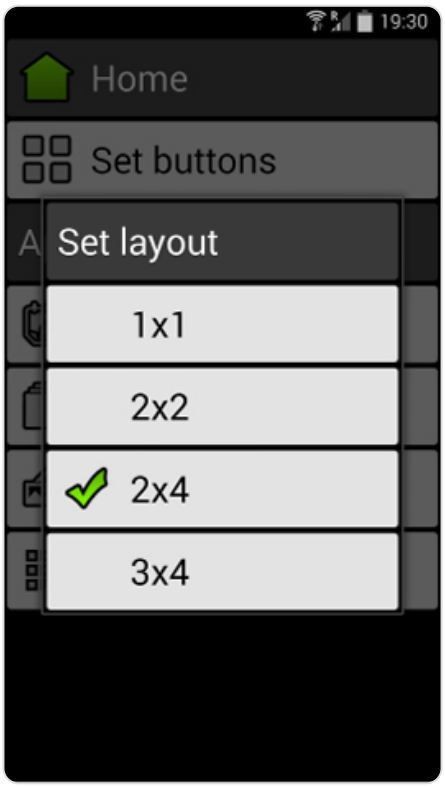

განლაგება	ღილაკები	საუკეთესოა
3×5	15 ღილაკი	მეტი მალსახმობი ერთ ეკრანზე
3×4	12 ღილაკი	მეტი ღილაკი ერთ ეკრანზე
3×3	9 ღილაკი	უფრო დიდი ღილაკები
2×4	8 ღილაკი	უფრო დიდი ტექსტი
2×2	4 ღილაკი	ძალიან სუსტი ხედვისთვის

განლაგება	ღილაკები	საუკეთესოა
1×1	1 ღილაკი	ერთფუნქციური რეჟიმი

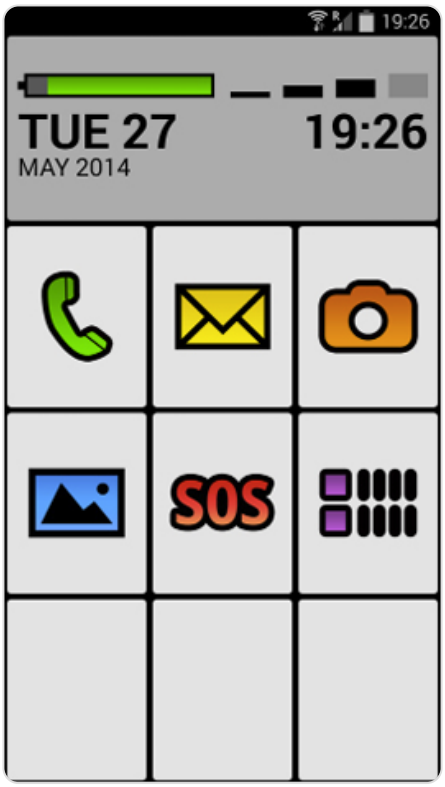

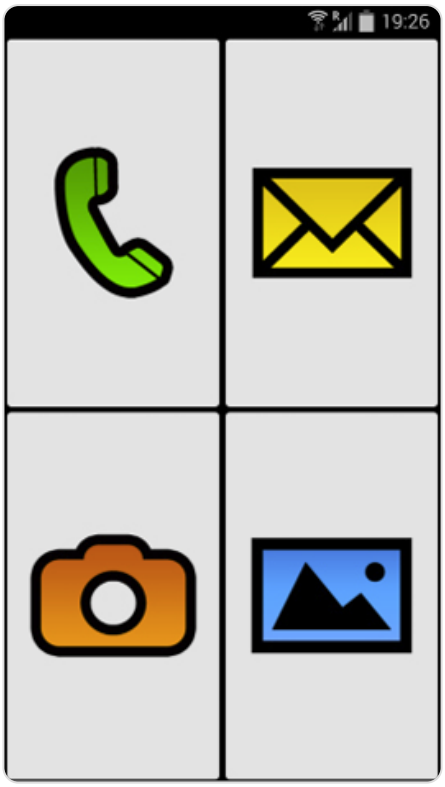

⚠️ **გაფრთხილება 1×1 და 2×2 განლაგებების შესახებ:** სამი წერტილის მენიუ დამალულია ამ განლაგებებში. ქვედა-მარცხენა ღილაკი (2×2) ან ერთი ღილაკი (1×1) ავტომატურად ხდება პარამეტრების მალსახმობი. თუ შეცვლით მას, შეიძლება დაკარგოთ წვდომა პარამეტრებზე. **გადაუდებელი წვდომა:** ზედა-მარცხენა ღილაკს დააჭირეთ **30 წამის** განმავლობაში.

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური

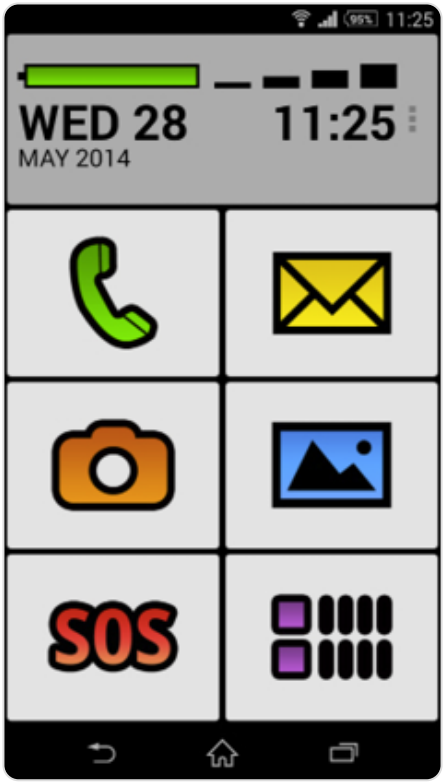

მბჟუტავი ღილაკები

როდესაც ღილაკი ბჟუტავს, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ახალია. ტელეფონის და შეტყობინებების ღილაკები შეიძლება ბჟუტავდეს გამოტოვებული ზარების ან წაუკითხავი შეტყობინებების გამო.

სხვა აპლიკაციების მალსახმობის ღილაკები შეიძლება ბჟუტავდეს, როდესაც დაკავშირებული აპლიკაცია Android შეტყობინებას აგზავნის.

- **ტელეფონის ღილაკი ციმციმებს** — გაქვთ გამოტოვებული ზარები
- **შეტყობინებები ციმციმებს** — თქვენ გაქვთ წაუკითხავი ტექსტური შეტყობინებები
- **სხვა აპლიკაციები ციმციმებს** — ამ აპლიკაციას აქვს შეტყობინება (მაგ., WhatsApp, Gmail)

აპის შეტყობინებისას ციმციმი ირთვება აქ: **კონფიგურაციები** → **ეკრანის პარამეტრები** → **მოციმციმე ღილაკი, როდესაც აპლიკაცია აჩვენებს შეტყობინებას**. თუ BIG Phone-ის, BIG SMS-ის ან BIG Apps Suite-ის სხვა მალსახმობი არასწორად ციმციმებს, იხილეთ **BIG Apps Suite აპები პრივილეგირებულია** კონფიგურაციების ცნობარში.

მაღვიძარის დაყენება

1. დააჭირეთ **საათს** ან **თარიღს** საწყის ეკრანზე
2. თქვენი ტელეფონის მაღვიძარის აპლიკაცია გაიხსნება
3. დააყენეთ მაღვიძარა ჩვეულებრივ
4. როდესაც მაღვიძარა დაყენებულია, საათის გვერდით გამოჩნდება პატარა ზარის ხატულა (🔔)

პარამეტრებზე წვდომა

კონფიგურაციების გახსნა შესაძლებელია სამწერტილიანი მენიუდან, აპლიკაციების სიიდან, თუ კონფიგურაციების პუნქტი ჩართულია, ან მთავარი ეკრანიდან საგანგებო წვდომით. მომვლელებს წვდომის დაცვა შეუძლიათ აქ: **კონფიგურაციები** → **კონფიგურაციების მენიუ** → **მენიუს დაცვა**.

> 🎬 **ნახეთ:** [როგორ ვაჩვენოთ პარამეტრები]

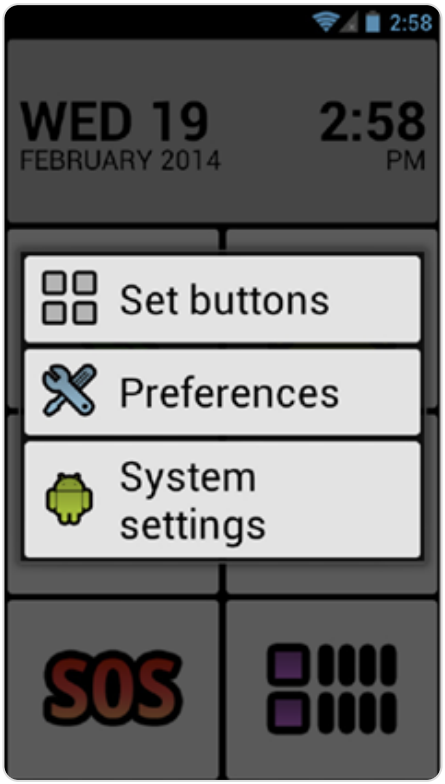

მეთოდი 1 — სამი წერტილი (ყველაზე მარტივი): - შეეხეთ საათის გვერდით მდებარე სამ წერტილს (⋮) → **კონფიგურაციები**

მეთოდი 2 — აპების სიიდან: - გახსენით **აპლიკაციები** → იპოვეთ **BIG Launcher კონფიგურაციები**

მეთოდი 3 — საგანგებო წვდომა: - ხანგრძლივად დააჭირეთ ზედა მარცხენა ღილაკს საწყის ეკრანზე **30 წამის** განმავლობაში

ნაწილი 3 — 📞 ტელეფონი და ზარები

ტელეფონის ეკრანი

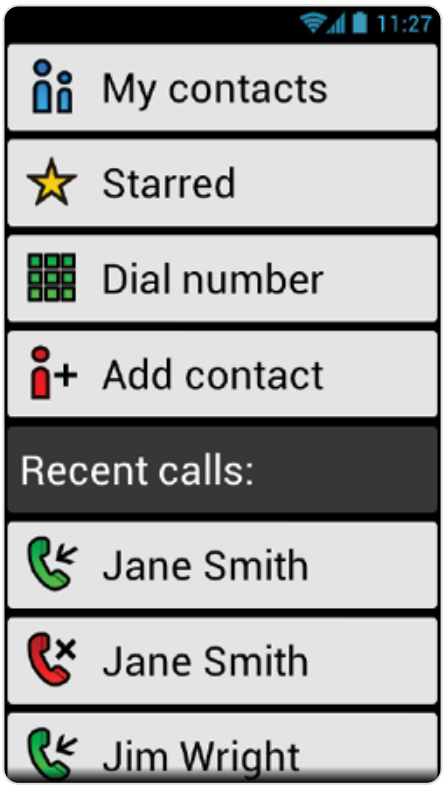

მთავარ ეკრანზე შეეხეთ **ტელეფონი**, რომ ნახოთ:

1. **ჩემი კონტაქტები** — ყველა კონტაქტი, რომელსაც ტელეფონის ნომერი აქვს
2. **ვარსკვლავიანი** — თქვენი რჩეული კონტაქტები
3. **აკრიფეთ ნომერი** — კლავიატურა ნომრის ხელით ასაკრეფად
4. **წინა ზარები** — ზარების ისტორია

ზარის განხორციელება კონტაქტებიდან

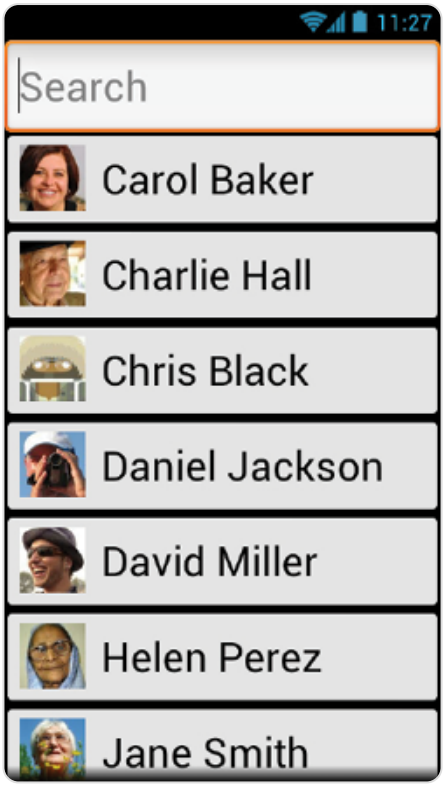

1. შეეხეთ **ტელეფონი** → **ჩემი კონტაქტები** (ან **ვარსკვლავიანი**)
2. გადაახვიეთ კონტაქტების სია ან გამოიყენეთ ძიების ველი, თუ ჩართულია
3. დააჭირეთ კონტაქტს, რომელზეც გსურთ დარეკვა
4. დააჭირეთ ტელეფონის ნომერს
5. მენიუდან აირჩიეთ **დარეკვა**

აკრეფის გამოყენება

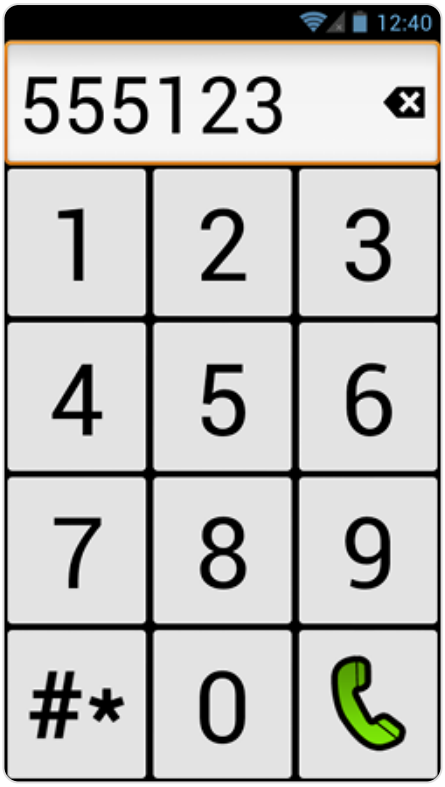

1. შეეხეთ **ტელეფონი** → **აკრიფეთ ნომერი**
2. დააჭირეთ ციფრებს კლავიატურაზე
3. ბოლო ციფრის წასაშლელად, დააჭირეთ ნომრის ეკრანს ზემოთ

4. თუ კონფიგურაციები → ტელეფონი განყოფილებაში ჩართულია **ხანგრძლივი დაჭერით წაშლის მთელ აკრეფილ ნომერს**, ნომრის გასასუფთავებლად ხანგრძლივად შეეხეთ ნომრის ველს.
5. შეეხეთ ტელეფონის მწვანე ღილაკს. თუ მოქმედებების მენიუ გამოჩნდება, აირჩიეთ **დარეკვა**.

ნომრის ამკრეფის სიმბოლოების დიალოგში შეიძლება იყოს **ჩასმა კლიპბორდიდან** და **ნომრის აკრეფიდან გამოსვლა**. ხელმისაწვდომი სიმბოლოებისა და მოქმედებების ასარჩევად გამოიყენეთ **სიმბოლოების დიალოგში ჩვენება:** განყოფილებაში კონფიგურაციები → ტელეფონი.

თუ ზარისას დამატებითი ციფრების გაგზავნა მოლოდინის რეჟიმშია, BIG Phone-მა შეიძლება გკითხოთ, გამოიყენოს თუ არა დარჩენილი კოდები. აირჩიეთ **დიახ**, რომ ციფრები BIG Phone-ის მეშვეობით გაიგზავნოს, ან **არა**, რომ გაგრძელება Android-ს მიანდოთ.

ზარის დროს

მიმდინარე ზარის ეკრანის გამარტივება შესაძლებელია აქ: **კონფიგურაციები → ტელეფონი**. შეგიძლიათ დამალოთ კლავიატურა, ზარის შეჩერების, დადუმების, ხმის გადართვის, ხანგრძლივობისა და სხვა ღილაკები. შემთხვევითი შეხებისგან დასაცავად გამოიყენეთ **მოითხოვეთ ზარის დასრულება**, **დაადასტურეთ ყველა მოქმედება ზარის ეკრანზე** ან **ცარიელი ადგილი აქტიური ზარის ეკრანის ზედა ნაწილში**.

ხელმისაწვდომი ღილაკები ზარის დროს:

- **ზარის დასასრული** (წითელი) — ზარის დასრულება
- **დინამიკი** — ხმამაღალი საუბრის ჩართვა/გამორთვა
- **დადუმება** — მიკროფონის ჩართვა/გამორთვა
- **კლავიატურა** — ციფრული კლავიატურა (ავტომატიზებული სატელეფონო სისტემებისთვის)
- **შეყოვნება** — ზარის შეჩერება
- **Bluetooth** — Bluetooth ყურსასმენზე გადართვა

ზარის ეკრანის უსაფრთხოების ფუნქციები

- **ჩაკეცვა/გაშლის ღილაკი** — მალავს ყველა ღილაკს, გარდა ზარის დასრულებისა
- **ცარიელი ადგილი ზემოთ** — ხელს უშლის თქვენს ყურს ღილაკების დაჭერაში
- **ზარის დასრულების დადასტურება** — არჩევითი დადასტურება გათიშვამდე

ზარის მენიუს გამარტივება

> 🎬 **ნახეთ:** [როგორ გავამარტივოთ ზარის მენიუ]

როდესაც კონტაქტს დააჭერთ, გამოჩნდება მენიუ ზარის და SMS პარამეტრებით. შეგიძლიათ ეს გაამარტივოთ:

SMS-ის ვარიანტის ამოღება: 1. **კონფიგურაციები** → **კონტაქტები** → გამორთეთ **შეტყობინების ვარიანტის ჩვენება ზარის დიალოგში** 2. ახლა გამოჩნდება მხოლოდ **დარეკვა** — ეს დადასტურების ფუნქციას ასრულებს და შემთხვევით დარეკვას თავიდან აგაცილებთ

პირდაპირ დარეკვა (მენიუს გარეშე): 1. **კონფიგურაციები** → **კონტაქტები** → ჩართეთ **კონტაქტთან დარეკვისას მენიუ არ არის** 2. კონტაქტზე შეხებისას ზარი დაუყოვნებლივ დაიწყება

> ⚠️ არ გირჩევთ დადასტურების მენიუს გამორთვას — წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტელეფონის გამოყენებისას ნებისმიერ დროს შეიძლება შემთხვევითი ზარები განხორციელდეს.

ნაგულისხმევი აუდიო მოწყობილობა

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ შევცვალოთ ნაგულისხმევი აუდიო მოწყობილობა

1. გახსენით **კონფიგურაციები → ტელეფონი → ნაგულისხმევი აუდიო მოწყობილობა ზარებისთვის**.
2. აირჩიეთ აუდიომოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც გსურთ:
    - **ნაგულისხმევი** — ტელეფონის ჩვეულებრივი მუშაობის რეჟიმი
    - **ყურმილი** — ყურთან მოთავსებული პატარა დინამიკი
    - **ბლუთუზი** — დაკავშირებული Bluetooth ყურსასმენი
    - **სადენიანი ყურსასმენი** — სადენიანი ყურსასმენები
    - **დინამიკი** — ხმამაღალი დინამიკი

გადართვა ზარის დროს: შეეხეთ აუდიომოწყობილობის ღილაკს. ის ან მოწყობილობების სიას აჩვენებს, ან მათ შორის თანმიმდევრულად გადართავს, პარამეტრის **კონფიგურაციები → ტელეფონი → აუდიო მოწყობილობის ღილაკის ფუნქციონალობა** შესაბამისად. მხოლოდ ხელმისაწვდომი მოწყობილობების არჩევაა შესაძლებელი.

ორ SIM ბარათიანი ტელეფონები

ორ SIM-ბარათიან ტელეფონზე, მოთხოვნის გამოჩენისას, აირჩიეთ ზარისთვის გამოსაყენებელი SIM-ბარათი.

ზარების ისტორია

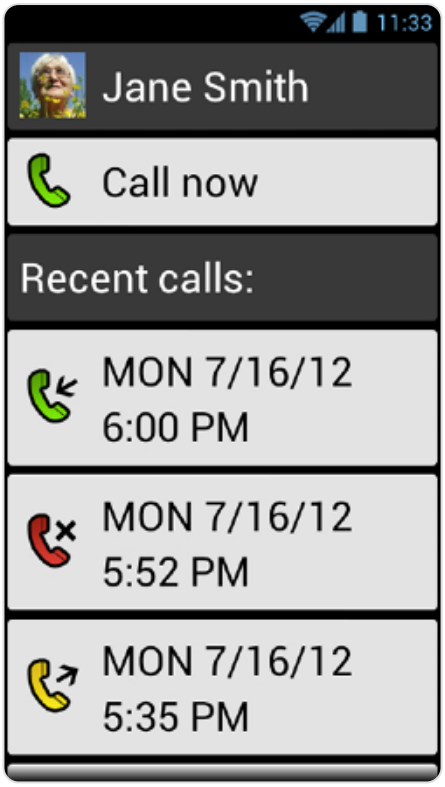

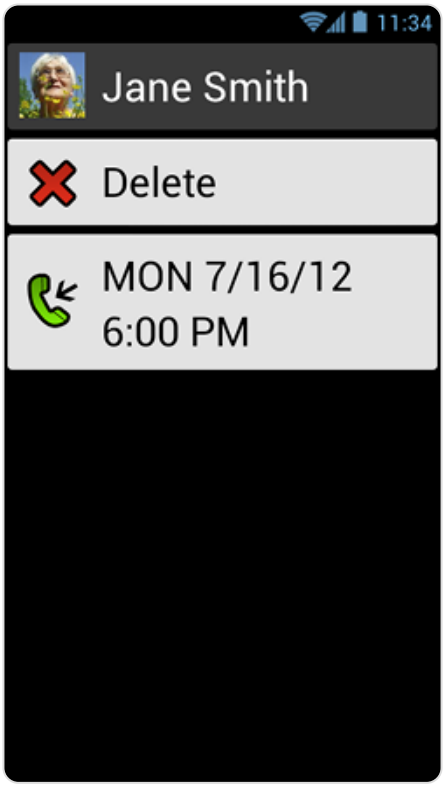

1. შეეხეთ **ტელეფონი** → **წინა ზარები**.
2. ისტორიიდან ნომერზე დასარეკად შეეხეთ შესაბამის ჩანაწერს და, თუ მენიუ გამოჩნდება, აირჩიეთ დარეკვის მოქმედება.
3. ჩანაწერის წასაშლელად გახსენით ის და შეეხეთ **წაშლა**, თუ წაშლა ჩართულია.

ზარის ტიპების ხატულები:

- **მწვანე ისარი** — გამავალი (თქვენ დარეკეთ)
- **ლურჯი ისარი** — შემომავალი (მათ დარეკეს)
- **წითელი ისარი** — გამოტოვებული ზარი

ჩართეთ **გამოტოვებული ზარები:**, რათა გამოტოვებული ზარები ზარების სრულ ისტორიამდე გამოჩნდეს. გამოტოვებული ზარის დეტალების გახსნა მას ნანახად მონიშნავს. დარჩენილი გამოტოვებული ზარების ნანახად მოსანიშნად გამოიყენეთ **ყველას მონიშვნა ნანახად**. განყოფილებაში **კონფიგურაციები → ტელეფონი** პარამეტრი **ჩვენება ზარების, გარდა:** ზარების ჟურნალიდან მალავს არჩეული ტიპის ზარებს.

ნაწილი 4 — 👥 კონტაქტები

კონტაქტების ნახვა

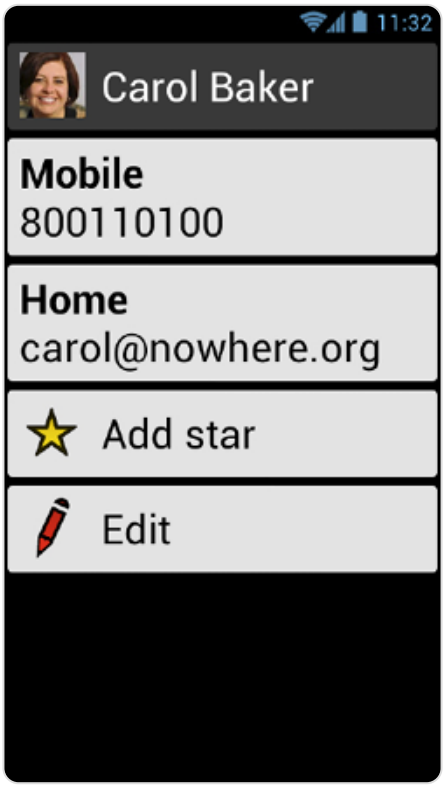

1. შეეხეთ **ტელეფონი → ჩემი კონტაქტები**
2. გადაახვიეთ სია ან გამოიყენეთ ძიების ველი, თუ ის ჩართულია
3. დააჭირეთ ნებისმიერ კონტაქტს მათი დეტალების სანახავად

კონტაქტის დეტალები შეიძლება მოიცავდეს: - ტელეფონის ნომრებს — დააჭირეთ ზარის განსახორციელებლად ან SMS-ის გასაგზავნად - ელფოსტის მისამართებს — დააჭირეთ ელფოსტის გასაგზავნად - ვებსაიტებს, ჩანაწერებს, დაბადების დღეს/იუბილეს

რჩეული კონტაქტები

1. გახსენით კონტაქტის დეტალები
2. შეეხეთ **ვარსკვლავის დამატება** — კონტაქტი გამოჩნდება სიაში **ვარსკვლავიანი**
3. გასაუქმებლად შეეხეთ **ვარსკვლავის ამოღება**

ახალი კონტაქტის დამატება

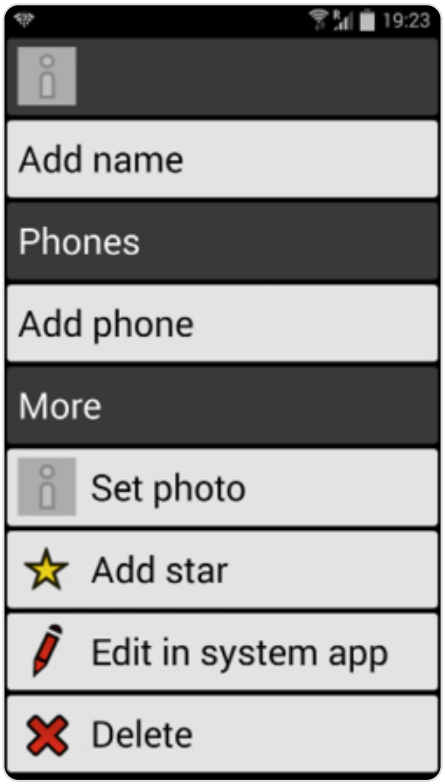

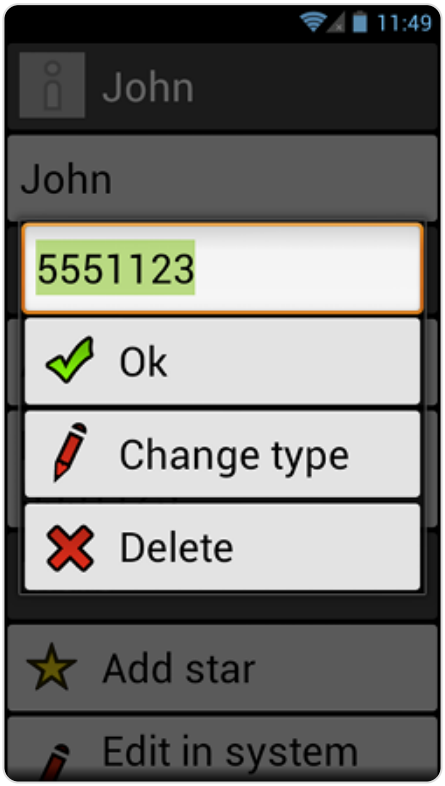

1. შეეხეთ **ტელეფონი** → **კონტაქტის დამატება**
2. შეიყვანეთ კონტაქტის **სახელი**
3. შეეხეთ **ტელეფონის დამატება** და შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი
4. შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე ნომერი (სახლის, მობილურის, სამსახურის)
5. დააჭირეთ **ელფოსტის დამატებას** ელფოსტის მისამართებისთვის
6. დააჭირეთ **შენახვას**

ფოტოს დამატება კონტაქტზე

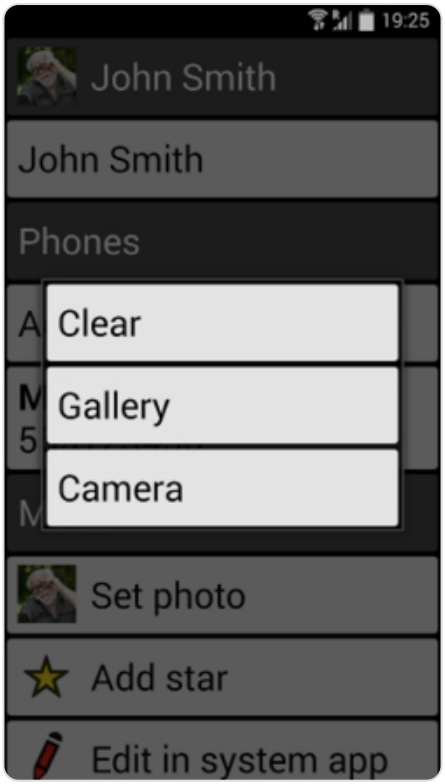

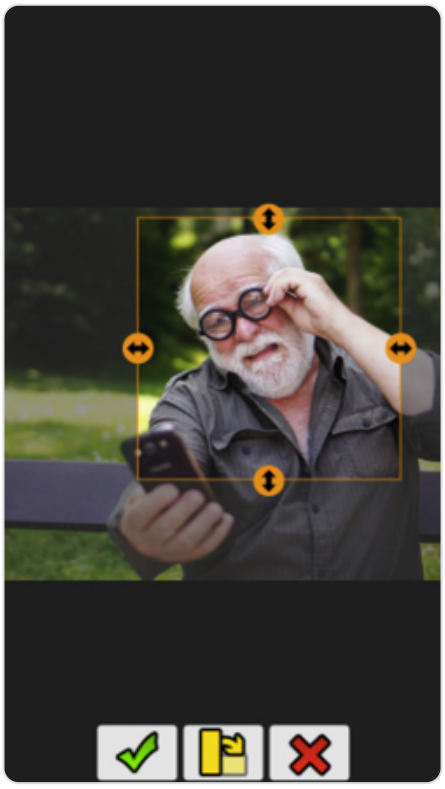

1. გახსენით კონტაქტი → შეეხეთ **ფოტოს დაყენება**
2. აირჩიეთ **გალერეა** (არსებული ფოტო) ან **კამერა** (ახალი ფოტოს გადაღება)
3. გამოიყენეთ მოჭრის ხელსაწყო სასურველი უბნის შესარჩევად
4. დააჭირეთ მწვანე **შენახვის** ღილაკს

კონტაქტის რედაქტირება

1. გახსენით კონტაქტი → შეეხეთ **რედაქტირება**
2. შეიტანეთ ცვლილებები
3. დააჭირეთ **შენახვას**

კონტაქტის წაშლა

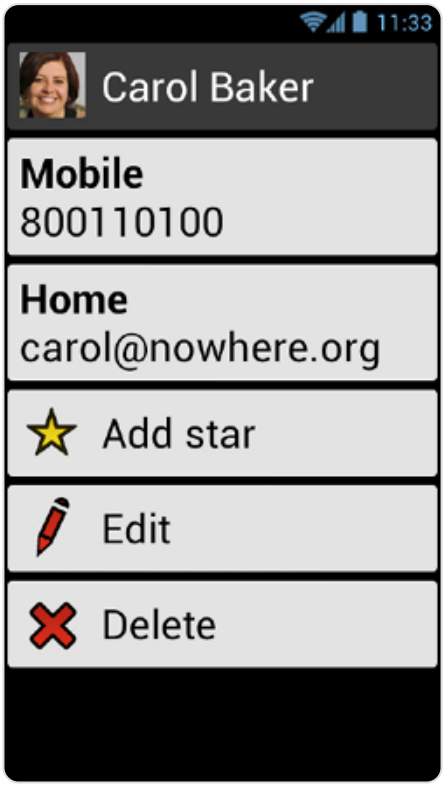

> 🎬 **ნახეთ:** [როგორ წავშალოთ ისტორია/SMS/კონტაქტები]

შემთხვევითი წაშლის თავიდან ასაცილებლად წაშლა **ნაგულისხმევად გამორთულია**. ჩასართავად: 1. **კონფიგურაციები** → **კონტაქტები** → ჩართეთ **კონტაქტის წაშლის ვარიანტის დამატება** 2. ან ხელახლა გაუშვით **დაყენების ოსტატი** და შეცვალეთ წაშლის ნებართვები

ნაწილი 5 — 💬 შეტყობინებები (SMS)

შეტყობინებების წაკითხვა

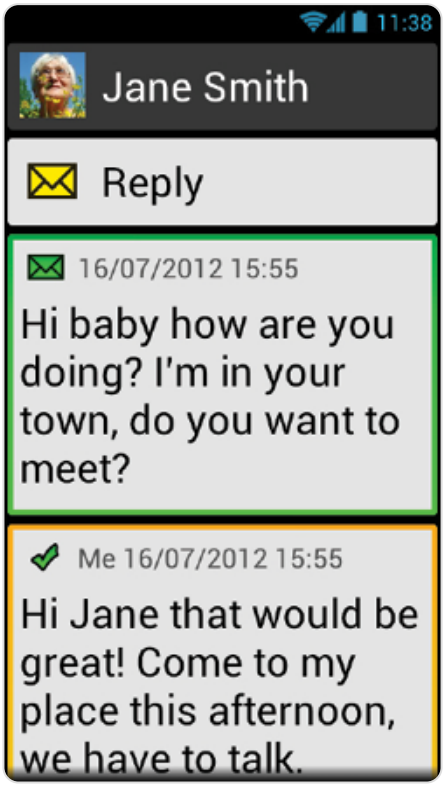

1. მთავარ ეკრანზე შეეხეთ **შეტყობინებები**
2. თქვენ იხილავთ ბოლო საუბრებს კონტაქტის სახელებითა და ბოლო შეტყობინებით
3. დააჭირეთ საუბარს ყველა შეტყობინების წასაკითხად

შეტყობინებების ფერები: - **მწვანე ჩარჩო** — თქვენ მიერ გაგზავნილი შეტყობინებები - **ყვითელი ჩარჩო** — თქვენ მიერ მიღებული შეტყობინებები - **მონიშვნის ნიშანი** — შეტყობინება ჩაბარებულია

ახალი შეტყობინების გაგზავნა

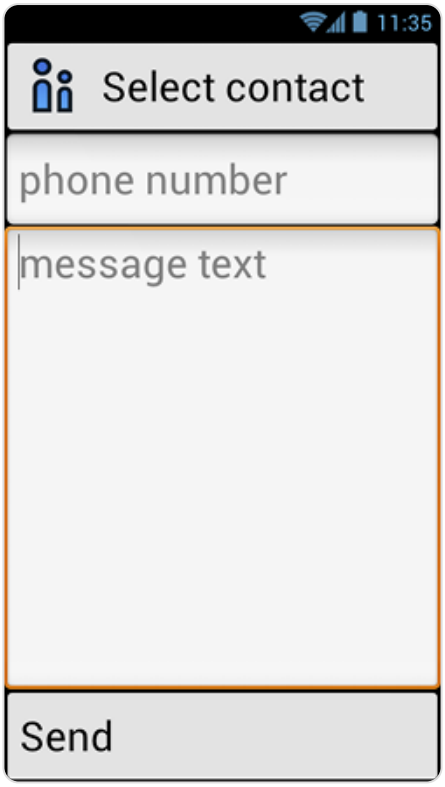

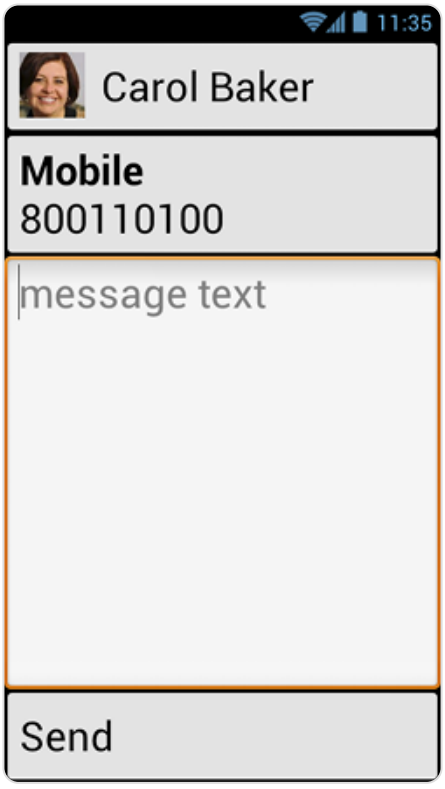

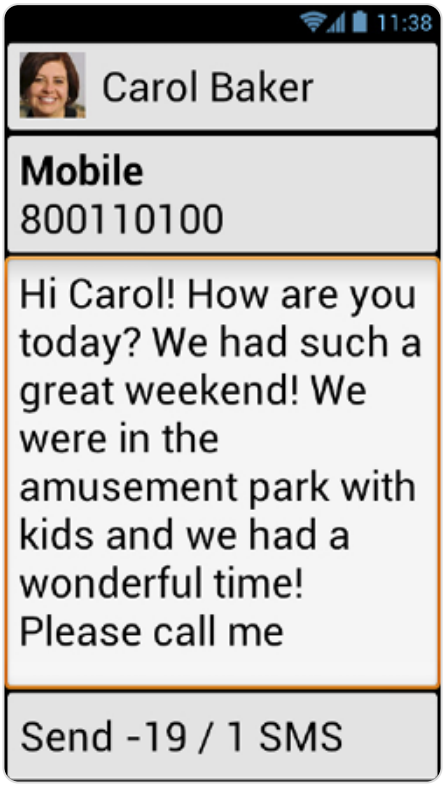

1. შეეხეთ **შეტყობინებები** → **ახლის დაწერა**
2. აირჩიეთ კონტაქტი ან შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი ხელით
3. აკრიფეთ თქვენი შეტყობინება
4. შეეხეთ **გაგზავნა**

> 💡 **სიმბოლოების ლიმიტი:** ერთი SMS შეიცავს 160 სიმბოლოს (70 ემოჯით/სპეციალური სიმბოლოებით). გრძელი შეტყობინებები იყოფა მრავალ SMS-ად.

შეტყობინებაზე პასუხის გაცემა

1. გახსენით საუბარი
2. შეეხეთ **პასუხი**
3. აკრიფეთ შეტყობინება → შეეხეთ **გაგზავნა**

შეტყობინების პარამეტრები

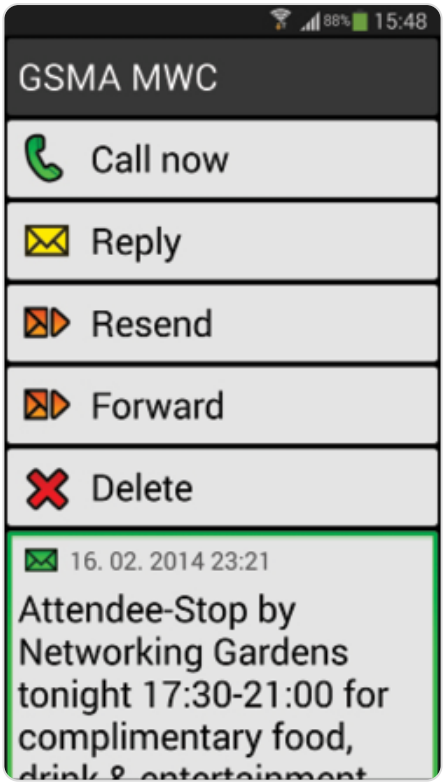

შეტყობინების დეტალების გასახსნელად შეეხეთ მას. ხელმისაწვდომი მოქმედებებია: ახლავე დარეკვა, პასუხი, ხელახლა გაგზავნა, გადაგზავნა და წაშლა (თუ წაშლა ჩართულია).

MMS შეტყობინებები (სურათები)

თუ ვინმე სურათს ან ვიდეოს გამოგიგზავნით: 1. შეტყობინებაში გამოჩნდება **"ეს არის MMS"** 2. სრული შეტყობინების მისაღებად შეეხეთ **ჩამოტვირთვა** 3. სანახავად კვლავ შეეხეთ

BIG SMS-ს შეუძლია MMS-ის მიღება, ტექსტისა და დანართების ჩათვლით, მაგრამ ახალი MMS-ის შექმნა არ შეუძლია.

SMS შაბლონები

სწრაფი პასუხებისთვის შექმენით შეტყობინებების შაბლონები: 1. შეტყობინების რედაქტორში შეეხეთ **შაბლონები** 2. შეეხეთ **შექმნა** → აკრიფეთ შეტყობინება → შეინახეთ 3. შემდეგ ჯერზე შეეხეთ **შაბლონები** და აირჩიეთ შენახული შეტყობინება

ორ SIM ბარათიანი მხარდაჭერა

ორ SIM-ბარათიან ტელეფონზე, შეტყობინების გაგზავნისას SIM-ბარათის არჩევის გამოსაყენებლად, ჩართეთ ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა მენიუში კონფიგურაციები → შეტყობინებები.

შეტყობინებების წაშლა

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ წავშალოთ ისტორია/SMS/კონტაქტები

წაშლა **ნაგულისხმევად გამორთულია**. ჩასართავად: 1. **კონფიგურაციები → შეტყობინებები** → ჩართეთ **წაშლის ღილაკის ჩვენება**

შეგიძლიათ წაშალოთ: - ცალკეული შეტყობინებები - მიმოწერები მთლიანად - ყველა შეტყობინება ერთდროულად

> ⚠️ **გაფრთხილება:** მასობრივი წაშლა ვერ გაუქმდება!

SMS შეტყობინებები

შეტყობინებების შესახებ გაფრთხილებებს მართავს როგორც BIG SMS, ისე Android-ის შეტყობინებების არხები. გამოიყენეთ **კონფიგურაციები → შეტყობინებები → სისტემის შეტყობინების შეტყობინება** და **ხმის და ვიზუალური კონფიგურაცია**. დაბლოკვის ეკრანის თავზე სრულეკრანიანი ჩვენებისთვის შესაძლოა საჭირო იყოს Android-ის სრულეკრანიანი შეტყობინებების ნებართვა.

> 🎬 **ნახეთ:** SMS შეტყობინებები Android 10+-ზე

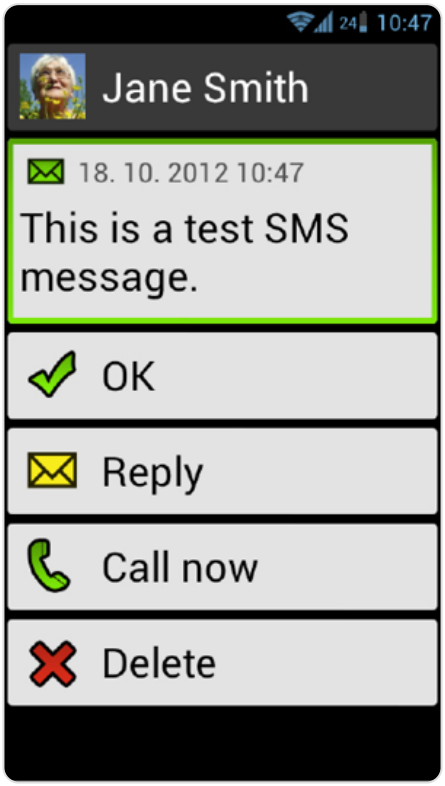

შეტყობინების ტიპები

- **მოციმციმე ღილაკი** — მთავარ ეკრანზე შეტყობინებების ღილაკი ციმციმებს
- **ხმა** — შეტყობინების ხმა უკრავს
- **ვიბრაცია** — ტელეფონი ვიბრირებს
- **ეკრანის ამომხტარი ფანჯარა** — შეტყობინება ჩნდება ეკრანზე
- **დიოდური განათება** — ტელეფონის შეტყობინებების ინდიკატორი ციმციმებს

შეტყობინებების კონფიგურაცია Android 10+-ზე

მეთოდი 1 — შეტყობინებების ზოლიდან: 1. ჩამოწიეთ შეტყობინებების ზოლი 2. ხანგრძლივად შეეხეთ **"BIG SMS for Seniors"**-ის შეტყობინებას 3. შეეხეთ **დეტალები** → **შემომავალი შეტყობინება** 4. დააყენეთ შეტყობინების სტილი და ხმა

მეთოდი 2 — სისტემის პარამეტრებიდან: 1. **სისტემის პარამეტრები** → **შეტყობინებები** → **ყველას ნახვა** → **BIG SMS for Seniors**

ვიბრაციის ხანგრძლივობა

- არცერთი (0წმ) | მოკლე (0.5წმ) | ოპტიმალური (1წმ) | გრძელი (2წმ)

განმეორებადი შეტყობინებები

დააყენეთ შეტყობინებები, რომ განმეორდეს ყოველ 5, 15, 30 ან 60 წუთში, სანამ შეტყობინებას არ წაიკითხავთ.

SMS ღილაკის ციმციმის პრობლემების გამოსწორება

> 🎬 **ნახეთ:** SMS ციმციმის გამოსწორება

ზოგიერთ მოწყობილობაზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ღილაკი მუდმივად ციმციმებს მაშინაც კი, როცა წაუკითხავი მოკლე ტექსტური შეტყობინება არ არის. ამის გამოსასწორებლად გამოიყენეთ პარამეტრების ჩვეულებრივი ვარიანტები:

1. შეეხეთ სამ წერტილს (⋮) → **კონფიგურაციები** → **ეკრანის პარამეტრები**
2. ჩართეთ **მოციმციმე ღილაკი, როდესაც აპლიკაცია აჩვენებს შეტყობინებას**
3. BIG Launcher-ისთვის ჩართეთ **შეტყობინებებზე წვდომა** → შეეხეთ **დაშვება**
4. თუ BIG SMS კვლავ არასწორად ციმციმებს, გამორთეთ **BIG Apps Suite აპები პრივილეგირებულია**
5. დაბრუნდით მთავარ ეკრანზე → შეეხეთ სამ წერტილს → **ღილაკების დაყენება**
6. შეეხეთ SMS-ის ღილაკს → აირჩიეთ **აპლიკაცია** → აირჩიეთ **"BIG SMS for Seniors"**

ღილაკი ახლა ნორმალურად უნდა იქცეოდეს.

ნაწილი 6 — 🔲 ეკრანები და ღილაკები

ეკრანების გაგება

წარმოიდგინეთ ეკრანები, როგორც **წიგნის ფურცლები**. საწყისი ეკრანი არის გვერდი 1. შეგიძლიათ დაამატოთ მეტი გვერდი სხვადასხვა ღილაკებით.

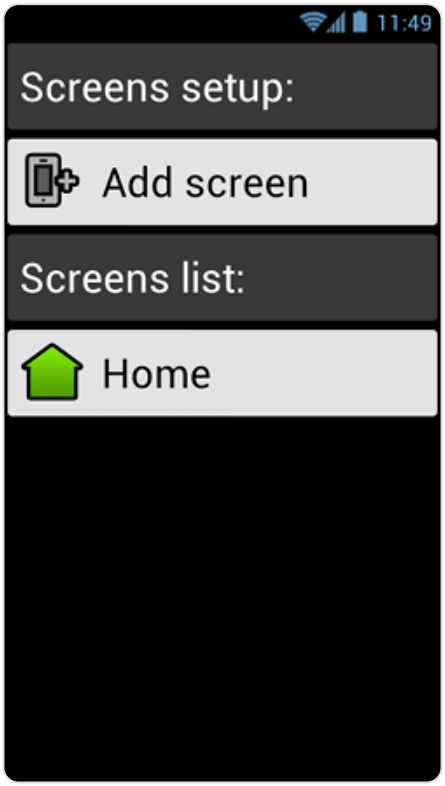

ახალი ეკრანის დამატება

> 🎬 **ნახეთ:** [როგორ დავამატოთ ეკრანები & მოვარგოთ ღილაკები]

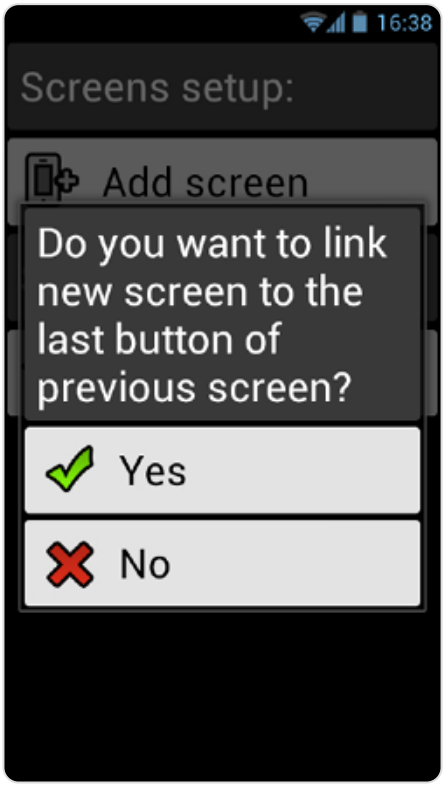

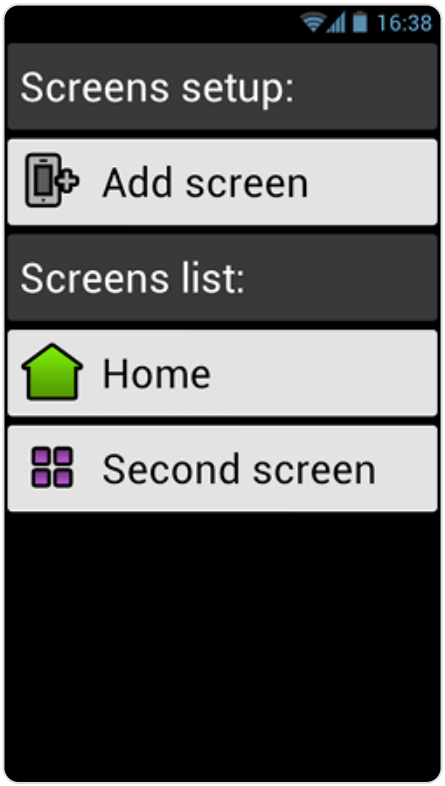

1. შეეხეთ სამ წერტილს (⋮) → **კონფიგურაციები** → **ღილაკების და ეკრანების მორგება**
2. შეეხეთ **ეკრანის დამატება**
3. შეეხეთ **დიახ**, რომ ახალი ეკრანი წინა ეკრანის ბოლო ღილაკს დაუკავშიროთ
4. წინა ბოლო ღილაკი (ჩვეულებრივ აპლიკაციები) გადაინაცვლებს ახალ ეკრანზე

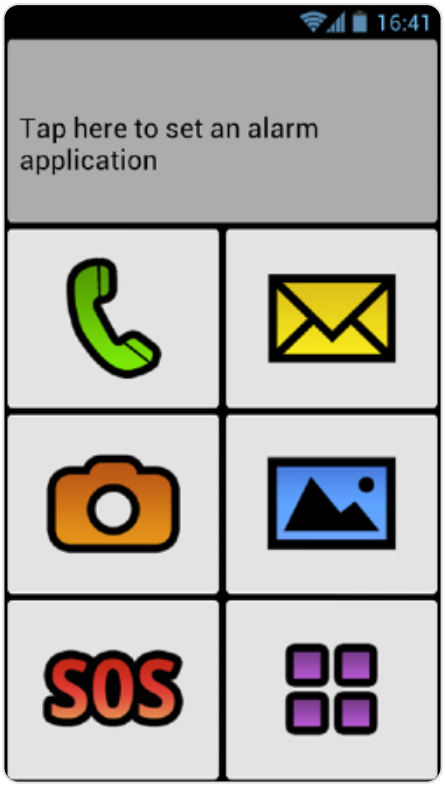

ეკრანებს შორის გადაფურცვლა

ეკრანებს შორის გადასასვლელად, ღილაკებზე შეხების ნაცვლად, შეგიძლიათ მარცხნივ და მარჯვნივ გადაფურცლოთ.

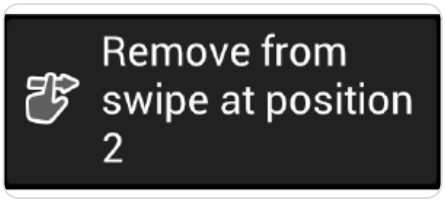

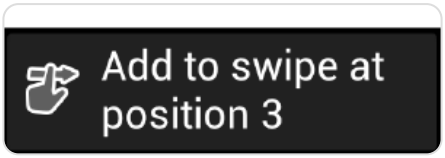

1. გახსენით **კონფიგურაციები → ეკრანის პარამეტრები** და ჩართეთ **გამოიყენეთ გადაფურცვლა ეკრანებზე ნავიგაციისთვის**.
2. გახსენით **გადაფურცლის ტიპი** და აირჩიეთ:
    - **სახლიდან მარჯვნივ** — მთავარი ეკრანი → ეკრანი 2 → ეკრანი 3 (ბოლოში ჩერდება)
    - **ციკლი** — ბოლო ეკრანის შემდეგ გადაფურცვლა მთავარ ეკრანზე გაბრუნებთ

> ⚠️ **მეხსიერების გაფრთხილება:** გადაფურცვლის ნავიგაცია მოიხმარს ტელეფონის მეტ მეხსიერებას. თუ BIG Launcher შენელდება, გამორთეთ გადაფურცვლა ან შეამცირეთ ეკრანების რაოდენობა. როდესაც გადაფურცვლის ნავიგაცია ჩართულია, ღილაკები არ არის ხელმისაწვდომი კლავიატურის საშუალებით, ამიტომ კლავიატურის ან გადამრთველის მომხმარებლებს შეიძლება მისი გამორთვა დასჭირდეთ.

ღილაკების მორგება

> 🎬 **ნახეთ:** ღილაკების მორგება

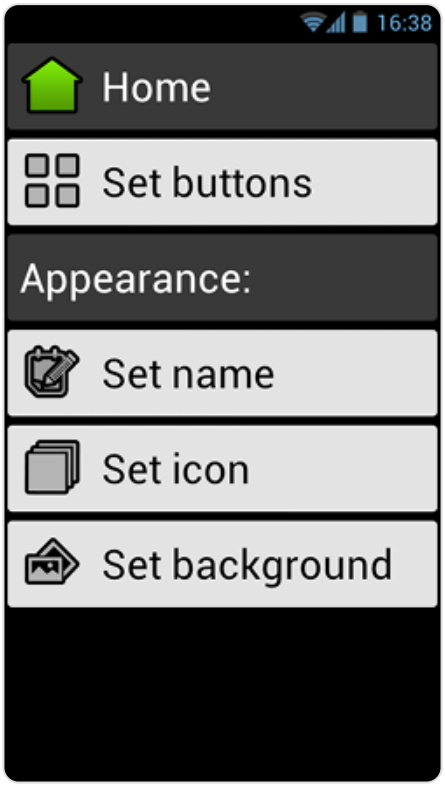
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. შეეხეთ სამ წერტილს (⋮) → **ღილაკების დაყენება**
2. დააჭირეთ ღილაკს, რომლის შეცვლაც გსურთ
3. აირჩიეთ ხელმისაწვდომი ვარიანტებიდან:

ვარიანტი	რას აკეთებს
აპლიკაცია	ხსნის ნებისმიერ აპლიკაციას

ვარიანტი	რას აკეთებს
საკონტაქტო ინფორმაცია	აჩვენებს ადამიანის ინფორმაციას
პირდაპირი ზარი/ SMS	რეკავს ნომერზე, ხსნის შეტყობინების რედაქტორს ან გეკითხებათ, რომელი მოქმედება შეასრულოს
გადადით ეკრანზე	უკავშირდება სხვა ეკრანს
ვებსაიტის მალსახმობი	ხსნის ვებგვერდს
შველა	ხსნის საგანგებო ეკრანს
Wi-Fi გადართვა	რთავს ან თიშავს Wi-Fi-ს (მწვანე=ჩართულია, წითელი=გამორთულია)
Bluetooth გადართვა	რთავს ან თიშავს Bluetooth-ს
Თვითმფრინავის რეჟიმში	რთავს ან თიშავს ფრენის რეჟიმს
აპლიკაციები	ხსნის აპლიკაციების სრულ სიას
კონფიგურაციები	ხსნის BIG Launcher-ის პარამეტრებს
გარე ვიჯეტი	ღილაკზე ამატებს მინი-აპლიკაციას (კალენდარი, ამინდი)
გარე მალსახმობი	აპლიკაციის სპეციფიკური მალსახმობები სხვა აპლიკაციებიდან
დაბრუნება	აღადგენს ღილაკის თავდაპირველ ფუნქციონალურობას
გასუფთავება	აშორებს ღილაკის ფუნქციონალურობას (ცლის მას)

💡 **გარე ვიჯეტების შესახებ:** ღილაკზე სივრცე შეზღუდულია — წაკითხვადობის შესანარჩუნებლად გირჩევთ გამოიყენოთ **პატარა ვიჯეტები**. მშობელი აპლიკაცია ჩვეულებრივ იწყება, როდესაც თქვენ შეეხებით ვიჯეტს საწყის ეკრანზე.

💡 **სივრცე გელევათ?** შეგიძლიათ დაამატოთ მეტი ეკრანი ან შეცვალოთ განლაგება მეტი ღილაკის ჩასართავად.

კონტაქტის ღილაკზე მიბმა

> 🎬 **ნახეთ:** კონტაქტის ღილაკზე მიბმა

1. შეეხეთ სამ წერტილს → **ღილაკების დაყენება**, შემდეგ შეეხეთ ღილაკს, რომლის შეცვლაც გსურთ.
2. აირჩიეთ **საკონტაქტო ინფორმაცია** პირის საკონტაქტო მონაცემების გასახსნელად, ან **პირდაპირი ზარი/SMS** კონკრეტულ ნომერზე დასარეკად ან შეტყობინების გასაგზავნად.
3. აირჩიეთ კონტაქტი. **პირდაპირი ზარი/SMS** ვარიანტისთვის აირჩიეთ ტელეფონის ნომერი, შემდეგ განყოფილებაში **ღილაკის მოქმედება** აირჩიეთ **დარეკვა**, **დაწერეთ შეტყობინება** ან **იკითხე, დავრეკო თუ შეგატყობინო**.

ღილაკზე კონტაქტის ფოტო გამოჩნდება. დარეკვამდე დადასტურების მოთხოვნის შესანარჩუნებლად, **კონფიგურაციები** → **კონტაქტები** → **კონტაქტთან დარეკვისას მენიუ არ არის** გამორთული დატოვეთ.

WhatsApp კონტაქტის მიბმა

> 🎬 **ნახეთ:** WhatsApp კონტაქტის მიბმა

1. სამი წერტილი (⋮) → **ღილაკების დაყენება** → შეეხეთ ღილაკს
2. აირჩიეთ **გარე მალსახმობი**
3. იპოვეთ **WhatsApp** სიაში
4. აირჩიეთ კონტაქტი

ღილაკის ხატულების შეცვლა

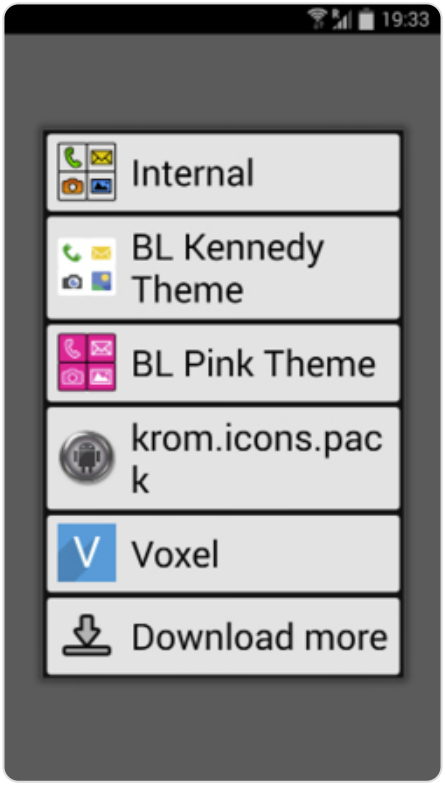

1. ღილაკის რედაქტირებისას შეეხეთ **ხატის შეცვლა**
2. აირჩიეთ: **შიდა** ხატულები, **ხატულების პაკეტები**, **თემები**, ან **აპლიკაციიდან**
3. ხატულების დამატებითი ნაკრებების მისაღებად შეეხეთ **ჩამოტვირთეთ მეტი**

ღილაკის ტექსტური ეტიკეტები

1. ღილაკის რედაქტირებისას შეეხეთ **ლეიბლის დაყენება**
2. აკრიფეთ მოკლე სახელი (მაგ., „შვილი“, „ექიმი“, „ამინდი“)
3. წარწერის ზომისა და მდებარეობის შესაცვლელად გახსენით **კონფიგურაციები** → **ეკრანის პარამეტრები**, ან ჩართეთ **ტექსტის ეტიკეტის ფერების ინვერსია**.

> 💡 ახლად მინიჭებული ღილაკებისთვის სახელების ავტომატურად დასარქმევად ჩართეთ **კონფიგურაციები** → **ეკრანის პარამეტრები** → **ჩართეთ ავტომატური ტექსტური ლეიბლები**.

ღილაკის ციმციმი აპლიკაციის შეტყობინებებისთვის

ღილაკზე აპის მინიჭებისას BIG Launcher-მა შესაძლოა მოგთხოვოთ შეტყობინებებზე წვდომის ჩართვა, რათა ღილაკმა იციმციმოს, როცა ეს აპი შეტყობინებას მიიღებს.

ჩართეთ ღილაკების ციმციმი, როცა ისეთ აპებს, როგორიცაა WhatsApp ან Gmail, შეტყობინებები აქვთ. BIG Apps Suite-ის აპებისთვის პრივილეგირებულ შიდა კავშირს შეუძლია უკეთესი ხატულებისა და ციმციმისთვის განსხვავებული მონაცემების გამოყენება. თუ ციმციმი აპის მალსახმობს არ შეესაბამება, გამორთეთ **BIG Apps Suite აპები პრივილეგირებულია** და ხელით შექმენით ჩვეულებრივი მალსახმობი.

> 🎬 **ნახეთ:** ღილაკის ციმციმის დაყენება

1. ჯერ შექმენით აპლიკაციის მალსახმობი საწყისი ეკრანის ღილაკზე:
2. შეეხეთ სამ წერტილს (⋮) → **ღილაკების დაყენება**
3. დააჭირეთ ღილაკს, რომლის მორგებაც გსურთ
4. აირჩიეთ **აპლიკაცია** და შემდეგ სასურველი აპი (მაგ., WhatsApp)
5. დაბრუნდით მთავარ ეკრანზე → შეეხეთ სამ წერტილს → **კონფიგურაციები**
6. შეეხეთ **ეკრანის პარამეტრები**
7. ჩართეთ **მოციმციმე ღილაკი, როდესაც აპლიკაცია აჩვენებს შეტყობინებას**
8. გამოჩნდება სისტემური ეკრანი — BIG Launcher-ისთვის ჩართეთ **შეტყობინებებზე წვდომა** და შეეხეთ **დაშვება**
9. დაუბრუნდით საწყის ეკრანს — როდესაც აპლიკაცია მიიღებს ახალ შეტყობინებას, ღილაკი დაიწყებს ციმციმს

> 💡 გსურთ გაადიდოთ ყველა შეტყობინება თქვენს ტელეფონზე? სცადეთ ჩვენი აპლიკაცია **BIG Notifications**.

ნაწილი 7 — 🎨 თემები და გარეგნობა

ჩაშენებული თემები

თემა	აღწერა
ნათელი (ნაგულისხმევი)	თეთრი ფონი, შავი ტექსტი — კარგია ნათელი ოთახებისთვის
ბნელი	შავი ფონი, თეთრი ტექსტი — უფრო ადვილია ღამით
ლურჯი	ღია ლურჯი — ალტერნატიული გარეგნობა

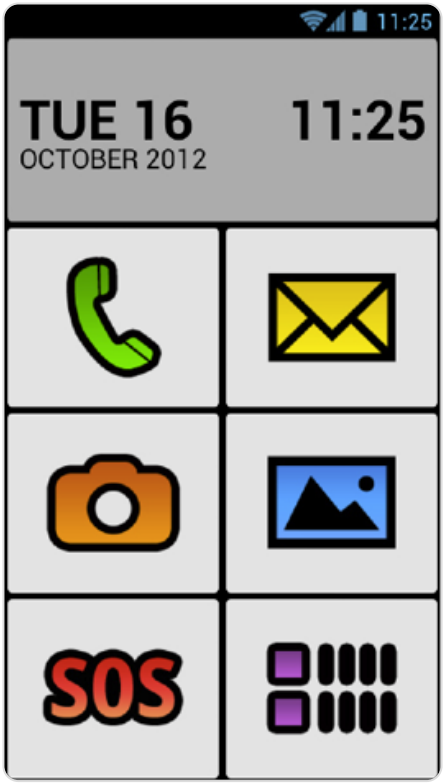

შესაცვლელად: კონფიგურაციები → **გარეგნობა** → **აირჩიე თემა**

მეტის ჩამოსატვირთად: თემის არჩევის ფანჯარაში შეეხეთ **ჩამოტვირთეთ მეტი**.

Ტექსტის ზომა

კონფიგურაციები → გარეგნობა → Ტექსტის ზომა

- **ნაგულისხმევი** — სტანდარტული
- **უფრო დიდი** — უფრო დიდი
- **ყველაზე დიდი** — მაქსიმალური

ეკრანის ორიენტაცია

კონფიგურაციები → გარეგნობა → აირჩიეთ ეკრანის ორიენტაცია

- **ავტომატური** — ტელეფონის მობრუნებისას ეკრანიც ბრუნდება
- **ჰორიზონტალური** — ყოველთვის ჰორიზონტალური
- **ვერტიკალური** — ყოველთვის ვერტიკალური

სრული ეკრანის რეჟიმი

სრული ეკრანის რეჟიმი მალავს ეკრანის ზედა ნაწილში მდებარე Android-ის სტატუსის ზოლს.

1. გახსენით **კონფიგურაციები → გარეგნობა** და ჩართეთ **მთლიანი ეკრანი**.
2. ბატარეის დიდი ინდიკატორი ხილული რომ დარჩეს, ჩართეთ **დიდი ბატარეის ინდიკატორის ჩვენება**.
3. გახსენით **სიგნალის მაჩვენებელი** და აირჩიეთ **ტელეფონი** ან **Wi-Fi** იმის მიხედვით, თუ რომელი სიგნალის ნახვა გსურთ.

სრული ეკრანის რეჟიმში შეტყობინებების პანელზე სწრაფი წვდომა ნაკლებად მოსახერხებელია, თუმცა ეს რეჟიმი Android-ის სისტემურ პარამეტრებზე წვდომას არ ბლოკავს.

უსაფრთხო საზღვრები

ხელს უშლის შემთხვევით შეხებებს კიდიდან კიდემდე ეკრანებზე:

კონფიგურაციები → **გარეგნობა** → **უსაფრთხო საზღვრების ზომა**. აირჩიეთ საზღვრის ზომა 0%-დან 15%-მდე.

ნაწილი 8 — 🆘 SOS გადაუდებელი დახმარება

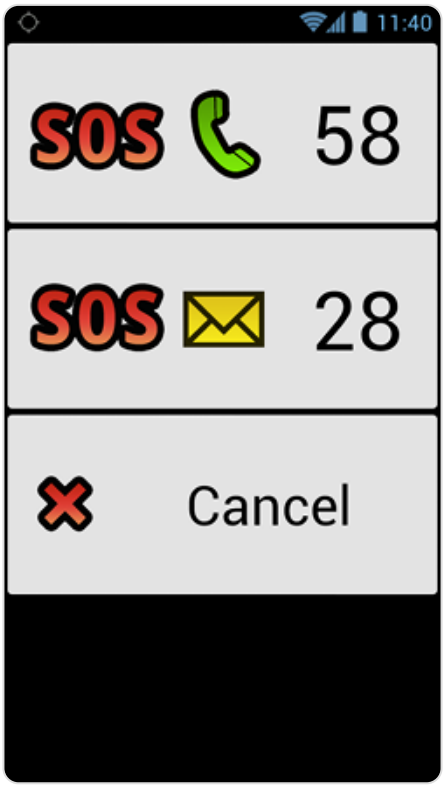

წითელ ღილაკს **შველა** ავტომატურად შეუძლია: 1. გაგზავნოს საგანგებო SMS თქვენი მდებარეობით 2. დარეკოს მითითებულ ტელეფონის ნომერზე

SOS SMS-ის დაყენება

1. **კონფიგურაციები** → **შველა**
2. ჩართეთ **შეტყობინების გაგზავნა**
3. ველში **SMS ნომერი** შეიყვანეთ ტელეფონის ნომრები (გამოყავით მძიმეებით)
4. ველში **SMS ტექსტი** დაწერეთ თქვენი საგანგებო შეტყობინება
5. დააყენეთ **SMS დაყოვნება** — გაგზავნამდე დასაცდელი წამების რაოდენობა (გაუქმებისთვის დროს გაძლევთ)

6. თქვენი მდებარეობის დასამატებლად ჩართეთ **დაამატე GPS ლოკაცია**

დაყენების მაგალითი: - ტელეფონი: შეიყვანეთ თქვენი სანდო საკონტაქტო პირის სრული ტელეფონის ნომერი; რამდენიმე ნომერი ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყავით. - ტექსტი: `დამეხმარეთ! საგანგებო მდგომარეობაა!` - დაყოვნება: `5 წამი` - GPS: ჩართულია

SOS ზარის დაყენება

1. **კონფიგურაციები** → **შველა**
2. ჩართეთ **დარეკვა**
3. ველში **დასარეკი ნომერი** შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი
4. დააყენეთ **დარეკვის დაყოვნება** — SMS-ის გაგზავნის შემდეგ დასაცდელი წამების რაოდენობა

SOS-ის გამოყენება

ავტომატური გაგზავნა მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როცა BIG SMS შეტყობინებების ნაგულისხმევი აპია. სხვა შემთხვევაში საგანგებო შეტყობინება გაგზავნის ნაცვლად შეტყობინებების ნაგულისხმევ აპში კოპირდება.

1. მთავარ ეკრანზე შეეხეთ **შველა**
2. გამოჩნდება ათვლა
3. გასაუქმებლად შეეხეთ **გაუქმება**
4. უკუთვლის დასრულების შემდეგ: თუ BIG SMS შეტყობინებების ნაგულისხმევი აპია, SMS იგზავნება; სხვა შემთხვევაში ის შეტყობინებების ნაგულისხმევ აპში კოპირდება. შემდეგ ზარი ხორციელდება **ხმამაღალი კავშირის რეჟიმში**.

> ⚠️ **შეზღუდვები:** - თქვენ **არ შეგიძლიათ** გამოიყენოთ გადაუდებელი ნომრები, როგორიცაა 911 ან 112 (Android-ის შეზღუდვა) - ამის ნაცვლად გამოიყენეთ ოჯახის წევრების ან მომვლელების ნომრები - GPS ყველაზე ზუსტია გარეთ; ნაკლებად ზუსტი შენობაში

ორმაგი SMS ვარიანტი

ორი შეტყობინების გასაგზავნად ჩართეთ **გააგზავნე GPS SMS-ით**: 1. პირველი SMS — დაუყოვნებლივ, მიახლოებითი მდებარეობით 2. მეორე SMS — როგორც კი GPS მდებარეობას უფრო ზუსტად განსაზღვრავს

ნაწილი 9 — 🔒 უსაფრთხოება და შეზღუდვები

პაროლით დაცვა

> 🎬 **ნახეთ:** პაროლის დაცვა

დაიცავით პარამეტრები ისე, რომ მხოლოდ თქვენ ან მომვლელმა შეძლოს მათი შეცვლა:

1. სამი წერტილი (⋮) → **კონფიგურაციები** → **კონფიგურაციების მენიუ**
2. ჩართეთ **მენიუს დაცვა**
3. შეეხეთ **პაროლი** და შეიყვანეთ თქვენი პაროლი
4. პაროლი შეიძლება იყოს ცარიელი (უბრალოდ დააჭირეთ OK) ან კონკრეტული კოდი

> ⚠️ **გაფრთხილება:** ჩაიწერეთ და შეინახეთ თქვენი პაროლი. თუ დაგავიწყდათ, აპის მონაცემების გასუფთავებამდე ან BIG Launcher-ის ხელახლა დაყენებამდე წაიკითხეთ დაგავიწყდათ პაროლი.

რისი დაცვა შეიძლება: - **კონფიგურაციების მენიუ** — პარამეტრების გასახსნელად საჭიროა პაროლი - **სისტემის პარამეტრები** — Android-ის პარამეტრებზე წვდომისთვის საჭიროა პაროლი

> 💡 **რჩევა:** მაშინაც კი, როცა სისტემის პარამეტრები პაროლითაა დაცული, მომხმარებელს მაინც შეუძლია მათზე წვდომა ზედა შეტყობინებების ზოლის ჩამოწევით (ეს Android-ის ფუნქციაა და მისი გამორთვა შეუძლებელია). ამის გასართულებლად გზაზე **კონფიგურაციები** → **გარეგნობა** ჩართეთ **მთლიანი ეკრანი** — ეს მთავარ ეკრანზე მალავს შეტყობინებების ზოლს და მასზე წვდომისთვის ორი ცალკეული ჩამოწევაა საჭირო.

კონფიგურაციები BIG Phone / BIG SMS-ში

როცა BIG Phone-ს ან BIG SMS-ს BIG Launcher-იდან ხსნით, ისინი BIG Launcher-ის პარამეტრებს იყენებენ და კონფიგურაციების პუნქტს არ აჩვენებენ. მათი დაყენება შეგიძლიათ აქ: BIG Launcher → **კონფიგურაციები** → **ტელეფონი** ან **შეტყობინებები**. BIG Launcher-ის გარეშე **კონფიგურაციები** მათი მენიუს პირველი პუნქტია.

> 💡 თუ ეს პუნქტი BIG Launcher-იდან გახსნისასაც გჭირდებათ, მონიშნეთ პარამეტრი **აჩვენეთ კონფიგურაციების ღილაკი** მათსავე განყოფილებაში **კონფიგურაციები** → **BIG Apps Suite**.

პარამეტრების მემკვიდრეობა აპლიკაციებს შორის

> 🎬 **ნახეთ:** პარამეტრების მემკვიდრეობის განმარტება

ერთგვაროვანი კონფიგურაციისთვის ცვლილებები შეიტანეთ გზაზე **BIG Launcher** → **კონფიგურაციები** და BIG Phone-სა და BIG SMS-ში ჩართული დატოვეთ **პარამეტრების მემკვიდრეობა**.

რეკომენდებული დაყენება:

1. BIG Launcher-ში ყველაფერი ისე მოაწყვეთ, რომ პარამეტრები თქვენს მოთხოვნებს შეესაბამებოდეს.
2. BIG Launcher-იდან გახსენით **BIG Phone**, შემდეგ დაბრუნდით BIG Launcher-ში.

3. BIG Launcher-იდან გახსენით **BIG SMS**, შემდეგ დაბრუნდით BIG Launcher-ში.

BIG Launcher-იდან თითოეული თანმხლები აპის გახსნა ამ აპზე პარამეტრებს ავრცელებს. BIG Launcher-ში შემდგომი ცვლილებების შეტანის შემდეგ გაიმეორეთ ბოლო ორი ნაბიჯი.

მხოლოდ BIG Phone-ში ან BIG SMS-ში შეტანილი ცვლილებები BIG Launcher-ს **არ** ცვლის. მაგალითად, თუ BIG Phone-ში შეცვლით რომელიმე პარამეტრს, შემდეგ კი BIG Launcher-ში შეცვლით პარამეტრებს და იქიდან გახსნით BIG Phone-ს, BIG Phone პარამეტრებს BIG Launcher-იდან მიიღებს. ამან შეიძლება ჩაანაცვლოს მხოლოდ BIG Phone-ში შეტანილი ცვლილებები. იგივე ეხება BIG SMS-საც.

ცალკეული პარამეტრების შესანარჩუნებლად: თანმხლებ აპში გახსენით **კონფიგურაციები → BIG Apps Suite** და გამორთეთ **პარამეტრების მემკვიდრეობა**. ამის შემდეგ ეს აპი შეინარჩუნებს საკუთარ პარამეტრებს და აღარ მიიღებს მათ BIG Launcher-იდან.

წაშლის ნებართვების კონტროლი

> 🎬 **ნახეთ:** ისტორიის/SMS-ის/კონტაქტების წაშლა

წაშლა **ნაგულისხმევად გამორთულია** უსაფრთხოებისთვის. გასააქტიურებლად:

რა უნდა წაიშალოს	სად უნდა გააქტიურდეს
კონტაქტები	კონფიგურაციები → კონტაქტები → "კონტაქტის წაშლის ვარიანტის დამატება"
ზარების ისტორია	კონფიგურაციები → ტელეფონი → ზარების ჟურნალის ელემენტების წაშლის დაშვება
SMS შეტყობინებები	კონფიგურაციები → შეტყობინებები → "წაშლის ღილაკის ჩვენება"

ან ხელახლა გაუშვით **დაყენების ოსტატი** (კონფიგურაციები → დაყენების ოსტატის გაშვება) და შეცვალეთ ნებართვები ნაგვის ურნის გამოსახულებიან ეკრანზე.

მასობრივი წაშლის ვარიანტები (ჩართვისას): - ინდივიდუალური ჩანაწერები ან მთელი თრედები - კონკრეტული კონტაქტის მთელი ისტორია - ყველა ზარის ისტორია ან ყველა შეტყობინება

> ⚠️ **მასობრივი წაშლის გაუქმება შეუძლებელია!**

აპლიკაციების დამალვა

1. **კონფიგურაციები → აპლიკაციები → დაშვებული აპლიკაციები**
2. დააჭირეთ აპლიკაციას მის დასამალად (ნაჩვენებია როგორც „გამორთული“)
3. გამოიყენეთ **ყველას გამორთვა** / **ყველას ჩართვა** მასობრივი ცვლილებებისთვის

გადაუდებელი წვდომა კონფიგურაციებზე

ეკრანზე **საწყისი ეკრანი** დააჭირეთ **ზედა მარცხენა ღილაკს და გეჭიროთ 30 წამის განმავლობაში**, რომ გახსნათ კონფიგურაციები.

ეს მხოლოდ საწყის ეკრანზე მუშაობს და პაროლით დაცვას **არ** უვლის გვერდს. თუ **მენიუს დაცვა** ჩართულია, პაროლი კვლავ დაგჭირდებათ.

ნაწილი 10 — ♿ ხელმისაწვდომობა

TalkBack (ეკრანის წამკითხველი)

BIG Launcher მუშაობს Android-ის TalkBack-თან უსინათლო მომხმარებლებისთვის: 1. ჩართეთ TalkBack თქვენი ტელეფონის **ხელმისაწვდომობის პარამეტრებში** 2. BIG Launcher კითხულობს ღილაკების სახელებს, ეკრანის სათაურებს, კონტაქტებს და შეტყობინებებს ხმამაღლა

ოპტიმიზაციები კონფიგურაციებში: - **Talkback: არ წაიკითხოთ აპის სახელი** — აჩქარებს ეკრანების სათაურების წაკითხვას - **Talkback: გამოსახულების ღილაკები** — გამოიყენეთ თავსებადობის ეს შესწორება, თუ TalkBack-ს გამოსახულებიან ღილაკებთან პრობლემები აქვს

როდესაც TalkBack ჩართულია, გამორთეთ **ხმამაღლა წაკითხვა ხანგრძლივი დაჭერით**, რათა თავიდან აიცილოთ ტექსტის ორჯერ გახმოვანება.

ხმამაღლა წაკითხვა ხანგრძლივი დაჭერით

TalkBack-ის გარეშეც: 1. **კონფიგურაციები** → **ხელმისაწვდომობა** → ჩართეთ **ხმამაღლა წაკითხვა ხანგრძლივი დაჭერით** 2. დაადეთ თითი ნებისმიერ ღილაკს ან ტექსტს და გააჩერეთ, რომ მოისმინოთ მისი ხმამაღლა წაკითხვა

ამომხტარი ფანჯარა ხანგრძლივი დაჭერით

1. **კონფიგურაციები** → **ხელმისაწვდომობა** → ჩართეთ **ამომხტარი ფანჯარა ხანგრძლივი დაჭერით**
2. ღილაკის ხანგრძლივად დაჭერა აჩვენებს ამომხტარ ფანჯარას მისი აღწერილობით

მაღალი კონტრასტი და დიდი ტექსტის რჩევები

- გამოიყენეთ **მუქი თემა** მაქსიმალური კონტრასტისთვის
- ტექსტის ზომად აირჩიეთ **ყველაზე დიდი**
- დააყენეთ **უსაფრთხო საზღვრების ზომა**, რათა თავიდან აიცილოთ კიდეებზე შეხება
- გამოიყენეთ **სრული ეკრანის რეჟიმი** დიდი ბატარეის ინდიკატორით და არჩეული სიგნალის ინდიკატორით

კონტაქტების დიდი ფოტოები

1. **კონფიგურაციები** → **ტელეფონი** → **საკონტაქტო ფოტო ზომა**
2. აირჩიეთ, რამდენი სივრცეა დაცული გამომძახებლის ფოტოსთვის ზარის ეკრანზე

ჰაპტიკური უკუკავშირი (ვიბრაცია)

კონფიგურაციები → **ხელმისაწვდომობა** → ჩართეთ **ჩართეთ ჰაპტიკური გამოხმაურება**

თქვენი ტელეფონი ოდნავ ვიბრირებს ყოველი ღილაკის დაჭერისას.

მართვის ვარიანტები

რეჟიმი	ქცევა
მოკლე დაჭერა	სწრაფი დაჭერა ააქტიურებს
ხანმოკლე & ხანგრძლივი დაჭერა	ღილაკს ააქტიურებს როგორც ხანმოკლე, ისე ხანგრძლივი დაჭერა. ხანგრძლივი დაჭერით გახმოვანება და ხანგრძლივი დაჭერით ამომხტარი ფანჯრის ჩვენებაც შეიძლება ამოქმედდეს, თუ ჩართულია.

აპარატურული კლავიატურა და ხელმისაწვდომობის გადამრთველები

კლავიატურით ან გადამრთველით მართვისთვის გამორთეთ **გამოიყენეთ გადაფურცვლა ეკრანებზე ნავიგაციისთვის**, რადგან გადაფურცვლით ნავიგაციისას ღილაკები კლავიატურით მიუწვდომელი ხდება. ჩართეთ **აქტიური ღილაკი ვიჯეტების გარშემო**, როდესაც ვიჯეტებს კლავიატურის ფოკუსი სჭირდება.

1. **კონფიგურაციები** → **ეკრანის პარამეტრები** → ჩართეთ **აქტიური ღილაკი ვიჯეტების გარშემო**
2. გადასაადგილებლად გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები, ასარჩევად — OK/Enter, უკან დასაბრუნებლად — Back

Tecla Shield: BIG Launcher მხარს უჭერს გარე გადამრთველებს, „sip-and-puff“ მოწყობილობებს და ჯოისტიკებს Tecla Shield-ის ინვალიდის ეტლის ინტერფეისის მეშვეობით.

ნაწილი 11 — 📲 აპლიკაციები

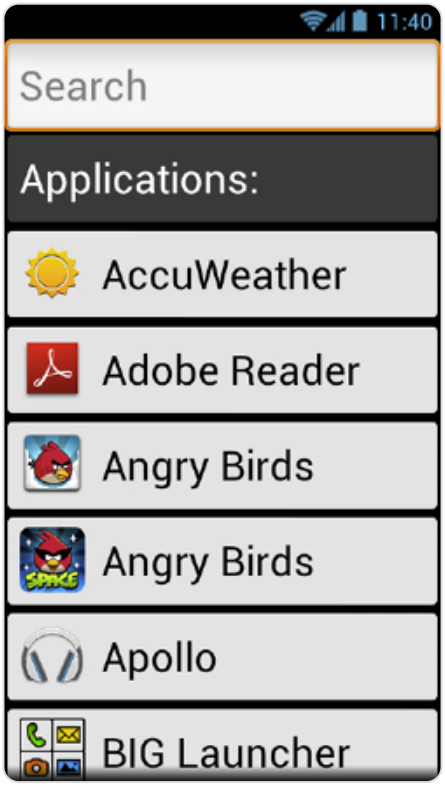

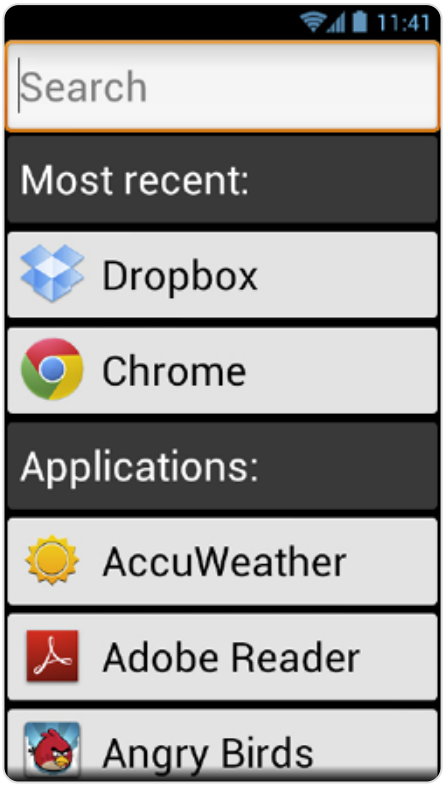

აპლიკაციებზე წვდომა

დაყენებული აპლიკაციების სანახავად მთავარ ეკრანზე შეეხეთ **აპლიკაციები**. კონფიგურაციების პუნქტი შეგიძლიათ დამალოთ, აპლიკაციების ზემოთ ან ქვემოთ განათავსოთ განყოფილებაში **კონფიგურაციები** → **აპლიკაციები** → **აჩვენეთ კონფიგურაციების ელემენტი**.

ბოლო აპლიკაციები

1. **კონფიგურაციები** → **აპლიკაციები** → ჩართეთ **უახლესი აპლიკაციების ჩვენება**
2. **ითვლის ბოლო აპლიკაციებს** პარამეტრით მიუთითეთ, რამდენი აპლიკაცია გამოჩნდეს

აპლიკაციების ძიება

1. დააჭირეთ საძიებო ველს აპლიკაციების სიის ზედა ნაწილში
2. დაიწყეთ აპლიკაციის სახელის აკრეფა

> 💡 სახელების შიგნით საძიებლად ჩართეთ **უკეთესი აპლიკაციის ძებნა** განყოფილებაში კონფიგურაციები → აპლიკაციები (მაგალითად, „book“ მოძებნის „Facebook“-ს).

კონფიგურაციების ჩვენება აპლიკაციების სიაში

თუ თქვენს ტელეფონს მენიუს ღილაკი არ აქვს: 1. **კონფიგურაციები** → **აპლიკაციები** → **აჩვენეთ კონფიგურაციების ელემენტი** 2. აირჩიეთ: **არ აჩვენო**, **აპლიკაციების ზემოთ** ან **აპლიკაციების ქვემოთ**

ნაწილი 12 — ⚙️ პარამეტრები და სისტემა

ლიცენზიის გადაცემა

ახალ ტელეფონზე დააყენეთ თქვენ მიერ შეძენილი BIG აპლიკაციები და გამოიყენეთ **იგივე Google ანგარიში**, რომლითაც თავდაპირველად შეიძინეთ ისინი.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** პაკეტის შემთხვევაში გახსენით **BIG Launcher**. თუ ცალკეული აპლიკაცია შეიძინეთ, გახსენით შეძენილი აპლიკაცია.
2. გადადით განყოფილებაში **კონფიგურაციები → შეიძინეთ/განაახლეთ სრული ვერსია → შესყიდვების აღდგენა**.
3. პაკეტის შემთხვევაში დაბრუნდით BIG Launcher-ში და უშუალოდ იქიდან გახსენით **BIG Phone** და **BIG SMS** მათი ლიცენზიების გასააქტიურებლად.

შესყიდვის აღდგენა აღადგენს ფასიან ფუნქციებზე წვდომას და არა მთავარი ეკრანის წინა განლაგებას ან პარამეტრებს. თუ წვდომა კვლავ არ გაქვთ, მიჰყევით ინსტრუქციას ლიცენზიის აღდგენა.

თქვენი აპლიკაციის ვერსიის შემოწმება

> 🎬 **ნახეთ:** როგორ შევამოწმოთ თქვენი ვერსია

1. **სისტემის პარამეტრები → აპლიკაციები →** შეეხეთ **BIG Launcher** (ან BIG Phone / BIG SMS)
2. ჩამოსქროლეთ ბოლომდე — ნაჩვენებია ვერსიის ნომერი
3. Android-ის ვერსიის სანახავად: **სისტემის პარამეტრები → ტელეფონის შესახებ → პროგრამული უზრუნველყოფის ინფორმაცია**

უკან დაბრუნება თავდაპირველ გამშვებზე

1. **კონფიგურაციები → წაშალეთ BIG Launcher , როგორც ნაგულისხმევი გამშვები**
2. დააჭირეთ მთავარ ღილაკს
3. აირჩიეთ თქვენი ორიგინალი გამშვები

ნაწილი 13 — ⚙️ პარამეტრების ცნობარი

მნიშვნელოვანი კავშირები პარამეტრებს შორის

ზოგიერთი პარამეტრი ურთიერთდაკავშირებულია და დეტალურ ცნობარზე გადასვლამდე განმარტებას საჭიროებს:

- სრული ეკრანი მალავს Android-ის სტატუსის ზოლს ეკრანის ზედა ნაწილში. როდესაც ის ჩართულია, BIG Launcher-ის ბატარეისა და სიგნალის ინდიკატორები უფრო სასარგებლო ხდება, რადგან ჩვეულებრივი Android ინდიკატორები შეიძლება არ იყოს ხილული საწყის ეკრანზე.
- სისტემის პარამეტრების დაცვა შეიძლება მოითხოვდეს პაროლს Android სისტემის პარამეტრების BIG Launcher-დან გახსნამდე. თავად Android-მა შეიძლება კვლავ დაუშვას წვდომა შეტყობინებების ჩამოსაშლელი ფარდის საშუალებით. სრული ეკრანი ამას ართულებს, რადგან შეტყობინებების ზოლი დამალულია საწყის ეკრანზე.
- გამოტოვებული ზარების, შეტყობინებებისა და სხვა აპების შეტყობინებების აღმნიშვნელი ღილაკების ციმციმი დამოკიდებულია შეტყობინებებზე წვდომასა და იმაზე, თუ რა არის ღილაკზე მინიჭებული. BIG Apps Suite აპებს შეუძლიათ შიდა პრივილეგირებული ბმულების გამოყენება. თუ ციმციმი მოსალოდნელად არ მუშაობს, გამორთეთ BIG Apps Suite აპები პრივილეგირებულია და განყოფილებაში ღილაკების და ეკრანების მორგება ხელით შექმენით აპის ჩვეულებრივი მალსახმობი.
- შემომავალი ზარის ეკრანი დამოკიდებულია Android-ის ნებართვებზე, შეტყობინებების არხებზე, ბატარეის მართვასა და იმაზე, არის თუ არა BIG Phone ნაგულისხმევი სატელეფონო აპლიკაცია. თუ ზარის სრული ეკრანის ჩვენება შეუძლებელია, BIG Phone-ს შეუძლია მის ნაცვლად გამოიყენოს ეკრანის ზედა ნაწილში ამომხტარი შეტყობინება ან გაფრთხილება მხოლოდ შეტყობინებების ზოლში.
- პირდაპირ დარეკვის პარამეტრები ამცირებს უსაფრთხოების მიზნით ნაჩვენებ დადასტურების მოთხოვნებს. "კონტაქტთან დარეკვისას მენიუ არ არის" და "დილერში მენიუ არ არის" დარეკვას აჩქარებს, თუმცა შემთხვევითი ზარების რისკსაც ზრდის.
- წაშლა ცალ-ცალკე იმართება კონტაქტებისთვის, ზარების ისტორიისა და შეტყობინებებისთვის. კონტაქტების წაშლა იმართება განყოფილებაში კონფიგურაციები -> კონტაქტები, ზარების ჟურნალის წაშლა — განყოფილებაში კონფიგურაციები -> ტელეფონი, ხოლო შეტყობინებების წაშლა — განყოფილებაში კონფიგურაციები -> შეტყობინებები.

- ეკრანებს შორის გადაფურცვლა მოითხოვს დიდ მეხსიერებას და, ჩართვისას, ღილაკები მიუწვდომელია კლავიატურისთვის. კლავიატურის, გადამრთველის ან TalkBack-ის გამოყენებისთვის, განიხილეთ გადაფურცვლის ნავიგაციის გამორთვა.
- SMS შეტყობინებების მუშაობა ნაწილობრივ BIG SMS-ის პარამეტრებით, ნაწილობრივ კი Android-ის შეტყობინებების პარამეტრებით განისაზღვრება. ხმას, ვიბრაციას, დაბლოკილ ეკრანზე და სრულ ეკრანზე შეტყობინებების ჩვენებას შეიძლება Android-ის შეტყობინებების ნებართვები და არხების პარამეტრების დაყენება დასჭირდეს.
- SOS SMS-ის ავტომატურად გასაგზავნად BIG SMS უნდა იყოს შეტყობინებების ნაგულისხმევი აპლიკაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, SOS შეტყობინება სანაცვლოდ კოპირდება შეტყობინებების ნაგულისხმევ აპლიკაციაში.

გახსენით პარამეტრები საწყისი ეკრანის სამწერტილიანი მენიუდან, აპლიკაციების სიიდან, თუ ჩართულია, ან ამ სახელმძღვანელოს უსაფრთხოების განყოფილებაში აღწერილი საგანგებო წვდომის ჟესტის გამოყენებით.

ზუსტი სია შეიძლება განსხვავდებოდეს მოწყობილობის, Android-ის ვერსიის, დაყენებული BIG Apps Suite აპლიკაციების და ნებართვების მიხედვით. ზოგიერთი მოქმედება ხსნის Android-ის სისტემის პარამეტრებს.

მთავარი პარამეტრების ეკრანი

პუნქტი	რას აკეთებს	შენიშვნები
შეიძინეთ/ განაახლეთ სრული ვერსია	ხსნის შეძენის ან ლიცენზიის განახლების პარამეტრებს.	თითოეულ BIG Apps Suite აპლიკაციას შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი ლიცენზია. გამოიყენეთ იგივე Google ანგარიში, რომელიც გამოიყენება შეძენისთვის.
დაყენების ოსტატის გაშვება	ხელახლა იწყებს დაყენების ოსტატს.	სასარგებლოა ინსტალაციის შემდეგ ან ახალი მომხმარებლისთვის ძირითადი პარამეტრების შეცვლისას.
აირჩიე ენა	ცვლის BIG Launcher-ის მიერ გამოყენებულ ენას.	აპლიკაციას შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი ენა Android სისტემის ენისგან დამოუკიდებლად.
გარეგნობა	ხსნის ვიზუალურ პარამეტრებს.	თემა, ტექსტის ზომა, სტატუსის ინდიკატორები, სრული ეკრანი და ეკრანის ორიენტაცია.

პუნქტი	რას აკეთებს	შენიშვნები
ხელმისაწვდომობა	ხსნის ინტერაქციის და დამხმარე გამოყენების პარამეტრებს.	ხანგრძლივი დაჭერა, TalkBack-თან დაკავშირებული პარამეტრები, ვიბრაცია და არააქტიური ღილაკები.
კონფიგურაციების მენიუ	აკონტროლებს წვდომას პარამეტრებსა და სისტემის პარამეტრებზე.	მოიცავს პაროლის დაცვას.
ღილაკების და ეკრანების მორგება	ხსნის ეკრანისა და ღილაკების რედაქტორს.	გამოიყენება ღილაკების ფუნქციების, იარლიყების, ხატულების, განლაგებისა და დამატებითი ეკრანების შესაცვლელად.
ეკრანის პარამეტრები	ხსნის ეკრანის ზოგადი ქცევის პარამეტრებს.	გადაფურცვლის ნავიგაცია, მოციმციმე ღილაკები, იარლიყები და მენიუს ღილაკის ქცევა.
კონტაქტები	ხსნის კონტაქტების სიის, კონტაქტის დეტალების და კონტაქტის რედაქტირების პარამეტრებს.	ასევე აკონტროლებს კონტაქტის წაშლას და კონტაქტის ამომხტარი ფანჯრის ქცევას.
ტელეფონი	ხსნის შემომავალი ზარის, მიმდინარე ზარის, ზარების ჟურნალისა და ნომრის ამკრეფის პარამეტრებს.	ბევრი პუნქტი მოითხოვს BIG Phone-ის დაყენებას და ნაგულისხმევ სატელეფონო აპლიკაციად დაყენებას.
შეტყობინებები	ხსნის SMS შეტყობინებების, შეტყობინების დეტალების, შეტყობინების რედაქტორის და ფილტრის პარამეტრებს.	ბევრი პუნქტი მოითხოვს BIG SMS-ის დაყენებას და ნაგულისხმევ SMS აპლიკაციად დაყენებას.
შველა	ხსნის საგანგებო SMS და ზარის პარამეტრებს.	ტელეფონის ნომრების, ლოდინის დროის, SMS ტექსტის და GPS მდებარეობის ქცევის კონფიგურაცია.
აპლიკაციები	ხსნის აპლიკაციების სიის პარამეტრებს.	ბოლო აპლიკაციები, დამალული აპლიკაციები, ძებნა და პარამეტრების მალსახმობი აპლიკაციების სიაში.

პუნქტი	რას აკეთებს	შენიშვნები
თავსებადობის შესწორებები	ხსნის მოწყობილობის სპეციფიკურ შესწორებებს.	გამოიყენეთ მხოლოდ მაშინ, როცა აღწერილი პრობლემა წარმოიშობა. ზოგიერთმა შესწორებამ შეიძლება წარმადობა შეამციროს.
პასუხისმგებლობის უარყოფა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა	აჩვენებს იურიდიულ და კონფიდენციალურობის ინფორმაციას.	მომხმარებელი ეთანხმება ამ პირობებს აპლიკაციის გამოყენებით.
წაშალეთ BIG Launcher , როგორც ნაგულისხმევი გამშვები	აუქმებს BIG Launcher-ს, როგორც Android-ის ნაგულისხმევ საწყისი ეკრანის აპლიკაციას.	მთავარზე დაჭერის შემდეგ, Android-მა შეიძლება იკითხოს, რომელი გამშვები გამოიყენოს.
Ინსტრუქცია	ხსნის ონლაინ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს.	მოითხოვს ბრაუზერს და ინტერნეტთან წვდომას.
შეამოწმოთ განახლებები	აჩვენებს დაყენებულ ვერსიას და განახლების ინფორმაციას.	ყოველთვის განაახლეთ უახლეს ხელმისაწვდომ ვერსიაზე.

გარეგნობა

პარამეტრი	პარამეტრები	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
აირჩიე თემა	ნათელი (ნაგულისხმევი), მუქი, ლურჯი, დაყენებული თემები, მეტის ჩამოტვირთვა	ცვლის ფერის თემას.	მუქს შეუძლია გააუმჯობესოს კონტრასტი ღამით. დამატებითი თემები შეიძლება დამოკიდებული იყოს დაყენებულ თემის პაკეტებზე.
Ტექსტის ზომა	ნაგულისხმევი, უფრო დიდი, ყველაზე დიდი	ცვლის აპლიკაციის ძირითადი ტექსტის ზომას.	"გამოიყენეთ ტექსტის ზომა პრიორიტეტებისთვის" განსაზღვრავს, გამოიყენება თუ არა არჩეული ზომა პარამეტრებშიც.

პარამეტრი	პარამეტრები	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
აირჩიეთ ეკრანის ორიენტაცია	ავტომატური (ნაგულისხმევი), ჰორიზონტალური, ვერტიკალური	აკონტროლებს, მიჰყვება თუ არა BIG Launcher მოწყობილობის ბრუნვას ან ბლოკავს ორიენტაციას.	გამოიყენეთ ვერტიკალური ტელეფონებისთვის, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ პორტრეტის რეჟიმში. გამოიყენეთ ჰორიზონტალური ფიქსირებული ლანდშაფტის დაყენებისთვის.
უსაფრთხო საზღვრების ზომა	0%-დან 15%-მდე	ამატებს არააქტიურ კიდეებს ეკრანის კიდეებთან შემთხვევითი შეხებების შესამცირებლად.	სასარგებლოა კიდედან კიდემდე ეკრანებზე და მოტორული სირთულეების მქონე მომხმარებლებისთვის. უფრო დიდი საზღვრები ამცირებს ღილაკის გამოსაყენებელ არეალს.
სიგნალის მაჩვენებელი	არ არის სიგნალის მაჩვენებელი, ტელეფონი, Ვაი - ფაი	ირჩევს, რომელი დიდი სიგნალის ინდიკატორს აჩვენებს BIG Launcher.	სასარგებლოა სრული ეკრანის რეჟიმში, სადაც Android-ის ჩვეულებრივი სტატუსის ზოლი შეიძლება იყოს დამალული.
დიდი ბატარეის ინდიკატორის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს BIG Launcher-ის დიდ ბატარეის ინდიკატორს.	განსაკუთრებით სასარგებლოა სრული ეკრანის რეჟიმში.
განგაშის ხატის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს მაღვიძარას ხატულას საათის გვერდით.	გამორთეთ, თუ მოწყობილობა არასწორად აჩვენებს მაღვიძარას ხატულას მაშინაც კი, როცა მაღვიძარა არ არის აქტიური.
მთლიანი ეკრანი	დიახ/არა	მალავს Android-ის შეტყობინებების/ სტატუსის ზოლს ეკრანის ზედა ნაწილში.	ართულებს სისტემაზე შემთხვევით წვდომას, მაგრამ ასევე მალავს Android-ის ჩვეულებრივ ბატარეისა და სიგნალის ინდიკატორებს.

პარამეტრი	პარამეტრები	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
შავი ნავიგაციის ზოლი	დიახ/არა	ცვლის Android-ის ქვედა ნავიგაციის ზოლის ფონს შავად.	შეიძლება ავარიული იყოს ზოგიერთ Motorola მოწყობილობაზე, რომლებიც ჩამოთვლილია აპლიკაციის გაფრთხილებაში. გამოიყენეთ მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში.
გამოიყენეთ ტექსტის ზომა კონფიგურაციებისთვის	დიახ/არა	აჩვენებს პარამეტრებს BIG Launcher-ის არჩეული ტექსტის ზომის გამოყენებით.	სასარგებლოა მხედველობის დაქვეითებისას, მაგრამ ძალიან დიდი ტექსტით გრძელ პარამეტრების აღწერილობებს შეიძლება მეტი ადგილი დასჭირდეს.

ხელმისაწვდომობა

პარამეტრი	პარამეტრები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
კონტროლი	მოკლე დაჭერა; მოკლე და ხანგრძლივი დაჭერა	ირჩევს, თუ როგორ რეაგირებენ ღილაკები შეხებაზე.	მოკლე და ხანგრძლივი დაჭერა აქტიურებს ღილაკებს მაშინაც კი, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში არის დაჭერილი - შესაფერისია ხანდაზმულებისთვის, რომლებსაც უჭირთ სენსორული ეკრანები.
გააუქმეთ დიალოგები გარე შეხებისას	დიახ/არა	ხურავს დიალოგურ ფანჯრებს, როდესაც მომხმარებელი მათ საზღვრებს გარეთ არსებულ არეს ეხება.	გამორთეთ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ხშირად შემთხვევით ეხებიან დიალოგების გარეთ.

პარამეტრი	პარამეტრები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
ჩართეთ ჰაპტიკური გამოხმაურება	დიახ/არა	ვიბრირებს, როდესაც მენიუს ღილაკებს ეხებიან.	დამოკიდებულია მოწყობილობის ვიბრაციის აპარატურაზე და Android-ის ვიბრაციის პარამეტრებზე.
ხმამაღლა წაკითხვა ხანგრძლივი დაჭერით	დიახ/არა	ხმამაღლა კითხულობს პუნქტის აღწერას ხანგრძლივი დაჭერისას.	TalkBack უნდა იყოს დაინსტალირებული. თუ ცარიელი ელემენტებიც უნდა იყოს აღმოჩენადი, გამოიყენეთ "ჩართეთ ღილაკები ფუნქციონირების გარეშე" პარამეტრთან ერთად.
ამომხტარი ფანჯარა ხანგრძლივი დაჭერით	დიახ/არა	აჩვენებს პუნქტის აღწერას ამომხტარ ფანჯარაში ხანგრძლივი დაჭერისას.	სასარგებლოა, როდესაც მომვლელს სურს აღწერილობები ღილაკის მოქმედების შეცვლის გარეშე.
ჩართეთ ღილაკები ფუნქციონირების გარეშე	დიახ/არა	ყველა პუნქტს ინტერაქტიულს ხდის მაშინაც კი, თუ ისინი არ ასრულებენ მოქმედებას.	სასარგებლოა ხანგრძლივი დაჭერის ხმოვანი წაკითხვის ან ამომხტარი ფანჯრის პარამეტრებთან ერთად, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში არააქტიური ღილაკები შეიძლება არ რეაგირებდნენ.
Talkback: არ წაიკითხოთ აპის სახელი	დიახ/არა	გამოტოვებს აპლიკაციის სახელის განმეორებით კითხვას.	აჩქარებს ეკრანის სათაურის წაკითხვას TalkBack მომხმარებლებისთვის.

კონფიგურაციების მენიუ

პარამეტრი	პარამეტრები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
მენიუში რედაქტირების ღილაკები	დიახ/არა	ამატებს ეკრანის რედაქტორზე სწრაფ წვდომას მენიუში.	ეს არის „ღილაკების დაყენება“ მალსახმობი, რომელსაც მომვლელები იყენებენ.
სისტემის პარამეტრები მენიუში	დიახ/არა	ამატებს Android სისტემის პარამეტრებზე სწრაფ წვდომას მენიუში.	შეიძლება იყოს დაცული „სისტემის პარამეტრების დაცვა“-ს გამოყენებით.
მენიუს დაცვა	დიახ/არა	მოითხოვს პარამეტრების პაროლს პარამეტრების გახსნამდე.	გამოიყენეთ შემთხვევითი ან არაავტორიზებული ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად.
სისტემის პარამეტრების დაცვა	დიახ/არა	მოითხოვს პარამეტრების პაროლს სისტემის პარამეტრების BIG Launcher-დან გახსნამდე.	Android-მა შეიძლება კვლავ დაუშვას სისტემის პარამეტრები შეტყობინებების ჩამოსაშლელი ფარდის საშუალებით. სრული ეკრანი ამას ართულებს.
პაროლი	ტექსტის/პაროლის მოქმედება	ადგენს პაროლს, რომელიც გამოიყენება დაცული პარამეტრებისა და დაცული სისტემის პარამეტრების მიერ.	ცარიელი პაროლი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მარტივი დადასტურების საშუალებად. თუ პაროლი დაგავიწყდებათ, აღდგენისთვის შეიძლება საჭირო გახდეს აპლიკაციის ხელახლა ინსტალაცია ან მისი მონაცემების საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება.

ეკრანის პარამეტრები

პარამეტრი	პარამეტრები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
მოციმციმე ღილაკი, როდესაც აპლიკაცია აჩვენებს შეტყობინებას	დიახ/არა	აპლიკაციის მალსახმობის ღილაკს აციმციმებს, როდესაც აპლიკაცია ქმნის შეტყობინებას ზედა სტატუსის ზოლში.	მოითხოვს შეტყობინებებზე წვდომას. ღილაკი უნდა იყოს მინიჭებული აპლიკაციაზე, რომლის შეტყობინებაც უნდა კონტროლდებოდეს.
მოციმციმე ღილაკების ქეშის გასუფთავება	მოქმედება	ასუფთავებს შენახულ მოციმციმე შეტყობინებების ინფორმაციას.	გარე აპლიკაციებმა ხელახლა უნდა შექმნან ან განაახლონ შეტყობინებები, სანამ ღილაკები კვლავ აციმციმდება.
BIG Apps Suite აპები პრივილეგირებულია	დიახ/არა	BIG Phone, BIG SMS და სხვა BIG Apps Suite აპლიკაციებს შიდად აკავშირებს BIG Launcher-თან.	აძლევს უკეთეს ხატულებს და სპეციალურ მოციმციმე მონაცემებს. გამორთეთ, თუ მოციმციმე ღილაკი არასწორად იქცევა და შექმენით ჩვეულებრივი აპლიკაციის მალსახმობი ხელით.
გამოიყენეთ გადაფურცლა ეკრანებზე ნავიგაციისთვის	დიახ/არა	ეკრანებს შორის მარცხნივ/მარჯვნივ გადაფურცლის საშუალებას აძლევს.	მოითხოვს დიდ მეხსიერებას. აქტიურობისას, ღილაკები მიუწვდომელია კლავიატურისთვის.
გადაფურცლის ტიპი	საწყისი ეკრანიდან მარჯვნივ; წრიული	ირჩევს, თუ როგორ გადაადგილდება ეკრანებს შორის გადაფურცვლადი ნავიგაცია.	მარყუჟი ბრუნდება ბოლო ეკრანიდან საწყის ეკრანზე. საწყისი ეკრანიდან მარჯვნივ ჩერდება ბოლოში.

პარამეტრი	პარამეტრები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
გამოიყენეთ მენიუს ღილაკი ყველა ეკრანზე	დიახ/არა	აჩვენებს პარამეტრების მენიუს ყველა ეკრანზე, მხოლოდ საწყისი ეკრანის ნაცვლად.	სასარგებლოა, როცა მომხმარებელი დამატებით ეკრანებზე ატარებს დროს.
აქტიური ღილაკი ვიჯეტების გარშემო	დიახ/არა	ამატებს აქტიურ/ფოკუსირებად ღილაკის ჩარჩოს ვიჯეტების ირგვლივ.	განკუთვნილია ძირითადად კლავიატურის კონტროლისთვის. ღილაკზე დაჭერით ვიჯეტი ფოკუსირდება.
ჩართეთ ავტომატური ტექსტური ლეიბლები	დიახ/არა	ავტომატურად ამატებს ტექსტურ ეტიკეტებს ახლად შექმნილ ღილაკებს.	ეტიკეტის გარეგნობა კონტროლდება ქვემოთ მოცემული ეტიკეტის ფერის, ზომისა და პოზიციის პარამეტრებით.
ტექსტის ეტიკეტის ფერების ინვერსია	დიახ/არა	იყენებს თეთრ ტექსტს შავი კონტურით.	სასარგებლოა, როცა ეტიკეტები განთავსებულია ხატულებზე ან ფოტოებზე.
Ტექსტის ზომა	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	ადგენს ტექსტური ეტიკეტის ზომას ეკრანის ღილაკებზე.	ეს ეხება ღილაკების ეტიკეტებს და არა მთავარი აპლიკაციის ტექსტის ზომას გარეგნობაში.
ტექსტური ეტიკეტების პოზიცია	ზევით, Ცენტრში, ბოლოში	ირჩევს, სად გამოჩნდება ღილაკების ეტიკეტები.	აპლიკაციის ხატულებისთვის საუკეთესოა ქვედა პოზიცია; ცენტრი შეიძლება დაგეხმაროთ, როცა ეტიკეტი მთავარი ინფორმაციაა.

კონტაქტები

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
მოძებნეთ კონტაქტები	ყველა ხელმისაწვდომი ველი (სისტემა); სახელი; გვარი	აკონტროლებს, რომელი საკონტაქტო ველები იძებნება.	სახელისა და გვარის ძიება შესაძლოა არ მუშაობდეს ყველა მოწყობილობაზე.
კონტაქტების ჩვენება მხოლოდ ტელეფონით	დიახ/არა	აჩვენებს მხოლოდ იმ კონტაქტებს, რომლებსაც ტელეფონის ნომერი აქვთ.	რეკომენდებულია ტელეფონის მარტივი გამოყენებისთვის, რადგან ტელეფონის ნომრის გარეშე კონტაქტებზე დარეკვა შეუძლებელია.
დალაგება გვარის მიხედვით	დიახ/არა	ალაგებს კონტაქტებს გვარის მიხედვით.	შესაძლოა არ მუშაობდეს ყველა ტელეფონზე.
კონტაქტების/ ფავორიტების გადართვის ჩვენება	დიახ/არა	ამატებს გადამრთველს, რათა გადართოთ ყველა კონტაქტსა და ფავორიტ კონტაქტს შორის საკონტაქტო სიაში.	სასარგებლოა, თუ მომხმარებელი ხშირად გადართავს ორივე სიას შორის.
აჩვენეთ ყველა საკონტაქტო ელემენტი დუბლიკატების ჩათვლით	დიახ/არა	აჩვენებს დუბლიკატ ჩანაწერებს კონტაქტის დეტალებში.	გამორთეთ დუბლიკატი საკონტაქტო ელემენტების დასამალად.
ვარსკვლავის დამატება/ წაშლის ჩვენება	დიახ/არა	ამატებს კონტაქტის დეტალებში ვარსკვლავით მონიშვნის ან მოხსნის შესაძლებლობას.	ვარსკვლავით მონიშნული კონტაქტები ჩნდება ვარსკვლავით მონიშნულთა სიაში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფილტრებით.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
კონტაქტის წაშლის ვარიანტის დამატება	დიახ/არა	ამატებს „კონტაქტის წაშლას“ კონტაქტის დეტალების ბოლოს.	წაშლის გაუქმება შეუძლებელია. გამორთეთ იმ მომხმარებლებისთვის, ვინც შეიძლება შემთხვევით წაშალოს კონტაქტები.
დაამატეთ სისტემის საკონტაქტო დეტალი	დიახ/არა	ამატებს Android სისტემის კონტაქტის დეტალების ეკრანზე წვდომას კონტაქტის დეტალების ბოლოს.	სასარგებლოა, როცა საჭიროა Android კონტაქტის სპეციალური ფუნქცია.
გამოიყენეთ სისტემის საკონტაქტო დეტალი	დიახ/არა	იყენებს Android-ის სისტემის კონტაქტის დეტალებს BIG Launcher-ის კონტაქტის დეტალების ნაცვლად.	გამოიყენეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სისტემის კონტაქტების აპლიკაციას აქვს საჭირო სპეციალური ფუნქციები.
რედაქტირების დამატება	დიახ/არა	ამატებს BIG Launcher-ის კონტაქტების რედაქტორზე წვდომას.	ეს არის მარტივი რედაქტორი, რომელიც შექმნილია BIG Launcher-ისთვის.
დაამატეთ სისტემის რედაქტირება	დიახ/არა	ამატებს Android სისტემის კონტაქტების რედაქტორზე წვდომას.	სასარგებლოა საკონტაქტო ველებისთვის, რომლებიც არ არის მხარდაჭერილი BIG Launcher-ის რედაქტორის მიერ.
შეტყობინების ვარიანტის ჩვენება ზარის დიალოგში	დიახ/არა	აჩვენებს ან მალავს „შეტყობინების გაგზავნას“ კონტაქტის ტელეფონის ნომერზე დაჭერის შემდეგ.	მისი დამალვა ამარტივებს ზარის დიალოგს, მაგრამ დიალოგის შენარჩუნება მაინც ხელს უწყობს შემთხვევითი ზარების თავიდან აცილებას.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
კონტაქტთან დარეკვისას მენიუ არ არის	დიახ/არა	უშუალოდ აკრიფავს კონტაქტს ოფციების ჩვენების ნაცვლად.	უფრო სწრაფი, მაგრამ ნაკლებად უსაფრთხო. არ არის რეკომენდებული მომხმარებლებისთვის, რომლებმაც შეიძლება შემთხვევით დააჭირონ.
ნომრის აკრეფისას მენიუ არ არის	დიახ/არა	ვარიანტების ჩვენების ნაცვლად პირდაპირ რეკავს ნომრის აკრეფის ეკრანიდან.	უფრო სწრაფი, მაგრამ აშორებს დამატებით დადასტურების ნაბიჯს.
აჩვენე საძიებო ველი	დიახ/არა	აჩვენებს ან მალავს ძიების ველს კონტაქტების სიაში.	დამალეთ ის, რომ კონტაქტების სია უფრო მარტივი იყოს.

ტელეფონი

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
აირჩიეთ ტელეფონის ზარის ხმა	მოქმედება	ხსნის ზარის მელოდიის არჩევანს შემომავალი ზარებისთვის.	ქცევა შეიძლება დამოკიდებული იყოს Android-ის ზარის მელოდიის ნებართვებსა და ხმის პარამეტრებზე.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
შესწორება: ზარის მელოდიის ხმა არ არის	დიახ/არა	რთავს დროებით გადაწყვეტას, როდესაც შემომავალ ზარებს არ აქვს ზარის მელოდია.	ჯერ შეამოწმეთ ხმა, „არ შემაწუხოთ“ რეჟიმი და Android-ის შეტყობინებების პარამეტრები.
ზარის ეკრანის ჩვენება დაუყოვნებლივ დარეკვისას	დიახ/არა	ცდილობს დაუყოვნებლივ აჩვენოს ზარის ეკრანი, როდესაც შემომავალი ზარი იწყებს რეკვას.	შესაძლოა არ იმუშაოს ყველა მოწყობილობაზე Android-ისა და მწარმოებლის ბატარეის შეზღუდვების გამო.
გამოსწორება: ზარის ეკრანი არ არის დარეკვისთანავე	დახმარება/მოქმედება	ხსნის ინსტრუქციებს ტელეფონებისთვის, რომლებიც ბლოკავს ზარის ეკრანს ფონზე.	ხშირია აგრესიული ბატარეის მართვის მქონე მოწყობილობებზე.
შემომავალი ზარის ჩვენება როგორც:	ზარის ეკრანი — თუ თქვენი Android ამის საშუალებას იძლევა. თუ არა, გამოჩნდეს ამომხტარი შეტყობინება.; ამომხტარი შეტყობინება; შეტყობინება მხოლოდ შეტყობინებების ზოლში	ირჩევს, თუ როგორ არის წარმოდგენილი შემომავალი ზარები.	სრული ზარის ეკრანი საუკეთესოა უფროსებისთვის, მაგრამ Android-მა შეიძლება მოითხოვოს შეტყობინებებზე დაფუძნებულ რეჟიმებზე გადართვა.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
გადაფურცლეთ ზარის უარყოფის თვის	დიახ/არა	უარყოფს შემომავალ ზარს, როდესაც ზარის შეტყობინება გადაფურცლულია.	დატოვეთ გამორთული, თუ შეტყობინებების შემთხვევით გადაფურცვლა სავარაუდოა.
სისტემის პარამეტრები შემომავალი ზარის შეტყობინებისთვის	მოქმედება	ხსნის Android-ის შეტყობინებების პარამეტრებს შემომავალი ზარებისთვის.	გამოიყენეთ ხმის, ვიბრაციის, დაბლოკილი ეკრანის ჩვენებისთვის და არხის სხვა პარამეტრებისთვის.
ნაგულისხმევი აუდიო მოწყობილობა ზარებისთვის	ნაგულისხმევი, ყურსასმენი, ბლუთუზი, სადენიანი ყურსასმენი, სპიკერი	ირჩევს ზარებისთვის სასურველ აუდიო მარშრუტს.	მხოლოდ ხელმისაწვდომი მოწყობილობების გამოყენებაა შესაძლებელი რეალური ზარის დროს.
აუდიო მოწყობილობის ღილაკის ფუნქციონალობა	აჩვენეთ დიალოგი ყველა მოწყობილობით; გადართეთ მოწყობილობებს შორის სიის სახით	ირჩევს, თუ როგორ იქცევა აუდიო ღილაკი ზარის დროს.	დიალოგი უფრო ნათელია. გადართვა უფრო სწრაფია გამოცდილი მომხმარებლებისთვის.
ჩაკეტეთ ხმის ღილაკები	დიახ/არა	ხელს უშლის ხმის შემთხვევით შეცვლას ზარის ეკრანის აქტიურობის დროს.	მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ზარის ეკრანი აქტიურია.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
მოითხოვეთ ზარის დასრულება	დიახ/არა	აჩვენებს დამატებით დადასტურებას ზარის დასრულებამდე.	რეკომენდებულია შემთხვევითი გათიშვის თავიდან ასაცილებლად.
დაადასტურეთ ყველა მოქმედება ზარის ეკრანზე	დიახ/არა	მოითხოვს დადასტურებას ზარის ეკრანის ყოველი ღილაკის მოქმედებისთვის.	ყველაზე ძლიერი დაცვა შემთხვევითი შეხებებისგან, მაგრამ ანელებს ზარის კონტროლს.
ცარიელი ადგილი აქტიური ზარის ეკრანის ზედა ნაწილში	გამორთული / 0-დან 11-მდე	ამატებს ცარიელ ადგილს აქტიური ზარის ეკრანის ზედა ნაწილში.	ხელს უწყობს ყურის ან ლოყის შემთხვევითი შეხებების თავიდან აცილებას ზარის დროს. უფრო დიდი მნიშვნელობები ნაკლებ ადგილს ტოვებს ზარის კონტროლისთვის.
საკონტაქტო ფოტო ზომა	0-დან 11-მდე, ცარიელი/ფონის სივრცისთვის შევსების ოფციებით	ადგენს, რამდენი ადგილია დაცული ზარის განმახორციელებლის ფოტოსთვის.	უფრო დიდი ფოტოები ხელს უწყობს ამოცნობას, მაგრამ შეუძლია ზარის კონტროლის ქვემოთ გადატანა.
კლავიატურის ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს კლავიატურის ღილაკს აქტიური ზარის ეკრანზე.	საჭიროა ავტომატური სატელეფონო სისტემებისთვის.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
აუდიო გადამრთველის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს აუდიო მოწყობილობის ღილაკს აქტიური ზარის ეკრანზე.	გამოიყენეთ ნაგულისხმევ აუდიო მოწყობილობასთან და აუდიო ღილაკის ფუნქციონალობასთან ერთად.
ხანგრძლივობის ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს ზარის ხანგრძლივობას აქტიური ზარის ეკრანზე.	შეიძლება დაიმალოს უფრო მარტივი ზარის ეკრანისთვის.
ზარის დაყოვნების ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს ზარის დაყოვნების ღილაკს მიმდინარე ზარის ეკრანზე.	დამალეთ, თუ მომხმარებელმა შეიძლება შემთხვევით დააყოვნოს ზარები.
მდუმარების ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს დადუმების ღილაკს აქტიური ზარის ეკრანზე.	დამალეთ, თუ შემთხვევითი დადუმება ხშირი პრობლემაა.
აქტიური ზარის ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	ამატებს აქტიური ზარის ღილაკს ტელეფონის მენიუში.	ეხმარება მიმდინარე ზარზე დაბრუნებაში, თუ მომხმარებელი ტოვებს ზარის ეკრანს.
ღილაკი ჩემი კონტაქტების ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს „ჩემს კონტაქტებს“ ტელეფონის მენიუში.	დამალეთ ტელეფონის მენიუს გასამარტივებლად.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
ვარსკვლავით მონიშნული ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს „ვარსკვლავით მონიშნულებს“ ტელეფონის მენიუში.	სასარგებლოა მხოლოდ ფავორიტებზე დაფუძნებული სამუშაო პროცესებისთვის.
ნომრის აკრეფის ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს „ნომრის აკრეფას“ ტელეფონის მენიუში.	დამალეთ, თუ მომხმარებელმა მხოლოდ შენახულ კონტაქტებს უნდა დაურეკოს.
კონტაქტის დამატების ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს „კონტაქტის დამატებას“ ტელეფონის მენიუში.	დამალეთ, თუ მხოლოდ მომვლელმა უნდა დაამატოს კონტაქტები.
ბოლო ზარების ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს ბოლო ზარებს ტელეფონის მენიუში.	დაკავშირებულია ზარების ჟურნალის წაშლასა და დაჯგუფებასთან.
ჯგუფური ზარების ჟურნალის ელემენტების მიხედვით	გამორთული; ტელეფონის ნომერი; ტელეფონის ნომერი და ზარის მიმართულება	აჯგუფებს ზარების ჟურნალის ჩანაწერებს.	დაჯგუფება ამცირებს არეულობას, განსაკუთრებით ხშირი განმეორებითი ზარების მქონე ტელეფონებზე.
წაშლის ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს წაშლის ღილაკს ზარების ჟურნალის ელემენტებისთვის.	გამორთეთ იმ მომხმარებლებისთვის, ვინც შეიძლება შემთხვევით წაშალოს ისტორია.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
სისტემის პარამეტრები გამოტოვებული ზარების შეტყობინებისთვის	მოქმედება	ხსნის Android-ის შეტყობინებების პარამეტრებს გამოტოვებული ზარებისთვის.	გამოიყენეთ ხმის, ვიბრაციისა და გამოტოვებული ზარების შეტყობინებების ხილვადობისთვის.
უფრო მცირე ნომრები ნომრის აკრეფის ყუთში	დიახ/არა	ამკრეფის ველში შეყვანილ ციფრებს ამცირებს, რათა მეტი ციფრი მოთავსდეს.	გამოსადეგია გრძელი ნომრებისთვის.
ხანგრძლივი დაჭერით წაშლის მთელ აკრეფილ ნომერს	დიახ/არა	აკრეფილი ნომრის ველზე ხანგრძლივი დაჭერით მთელი ნომერი იშლება.	უფრო სწრაფი შესწორება, მაგრამ შეიძლება შემთხვევით წაშალოს მთელი ნომერი.
გამოტოვებული ზარები:	დიახ/არა	გამოტოვებულ ზარებს ზარების სრული ისტორიის წინ აჩვენებს.	გამოტოვებული ზარის დეტალების გახსნა მას ნანახად მონიშნავს. „ყველას ნანახად მონიშვნა“ დარჩენილ გამოტოვებულ ზარებს ნანახად მონიშნავს.
ჩვენება ზარების, გარდა:	აირჩიეთ ზარების ტიპები	ზარების ჟურნალში არჩეული ტიპის ზარებს მალავს.	ეს ცვლის მხოლოდ იმას, თუ რა გამოჩნდება; ზარებს არ ბლოკავს.

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
რიცხვის პრეფიქსის შეცვლა	საწყისი პრეფიქსი; ახალი პრეფიქსი	ზარის განხორციელებამდე ნომრის შესაბამის პრეფიქსს ანაცვლებს.	იცვლება მხოლოდ ის ნომრები, რომლებიც მითითებული საწყისი პრეფიქსით იწყება.
სიმბოლოების დიალოგში ჩვენება:	აირჩიეთ სიმბოლოები და მოქმედებები	განსაზღვრავს ნომრის ამკრეფის სიმბოლოების დიალოგური ფანჯრის შიგთავსს.	ხელმისაწვდომ მოქმედებებს შორისაა „გაცვლის ბუფერიდან ჩასმა“ და „ნომრის ამკრეფიდან გასვლა“.
შემომავალი ზარების ფილტრი	კონტაქტების/ვარსკვლავით მონიშნულების წესები; დაბლოკილი ნომრების სია	შემომავალ ზარებს არჩეული წესების მიხედვით ბლოკავს.	საჭიროა, რომ BIG Phone ნაგულისხმევ აპად იყოს დაყენებული დამრეკავის ამოცნობისა და სპამის გამოვლენისთვის.
შესაძლებელი ნაგვის ზარი	მოქმედების გარეშე; ინფორმაციის ღილაკის ჩვენება; ავტომატურად უარყოფა	განსაზღვრავს მოქმედებას იმ შემთხვევისთვის, როცა Android ზარს შესაძლო სპამად ამოიცნობს.	—

პარამეტრი	ოფციები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და გაფრთხილებები
სია დაუყოვნებლივ მიღებისთვის	ტელეფონის ნომრების სია	სიაში მითითებული ნომრებიდან შემოსულ ზარებს მომხმარებლის ჩარევის გარეშე პასუხობს.	დაბლოკვას უპირატესობა ენიჭება. ჩართეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს სურს, რომ ამ ზარებს ავტომატურად უპასუხოს.
გამავალი ზარების ფილტრი	კონტაქტების/ვარსკვლავით მონიშნულების წესები; დაბლოკილი ნომრების სია	BIG Phone-დან გამავალ ზარებს არჩეული წესების მიხედვით ბლოკავს.	სხვა აპებიდან დაწყებული ზარების დასაბლოკად საჭიროა ზარების გადამისამართების ცალკე როლი. სხვა აპებიდან დაწყებული გადაუდებელი ზარების დაბლოკვა შეუძლებელია.

შეტყობინებები

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
სისტემის შეტყობინების შეტყობინება	დიახ/არა	აჩვენებს SMS შეტყობინებებს Android-ის შეტყობინებების ზოლში.	ქცევა დამოკიდებულია Android-ის ვერსიაზე, შეტყობინებების ნებართვაზე და აპის აქტივობაზე.
ხმის და ვიზუალური კონფიგურაცია	მოქმედება	ხსნის Android-ის შეტყობინებების პარამეტრებს შეტყობინებებისთვის.	გამოიყენეთ ხმის, ვიბრაციის, ჩაკეტილი ეკრანის ჩვენებისა და არხის ქცევისთვის.

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
სრული ეკრანი ჩაკეტვის ეკრანის ზემოთ	დიახ/არა	შემომავალი SMS შეტყობინებას აჩვენებს მთელეკრანიან ფანჯარად ჩაკეტილ ეკრანზე.	მოითხოვს Android-ის მთელეკრანიანი შეტყობინების ნებართვას.
გადაფურცლეთ წაკითხულად მოსანიშნად	დიახ/არა	SMS-ს წაკითხულად აღნიშნავს, როდესაც მისი შეტყობინება გადაფურცვლებით მოშორდება.	გამორთეთ, თუ შეტყობინებები შეიძლება შემთხვევით დაიხუროს.
მოითხოვეთ მიწოდების შეტყობინება	დიახ/არა	ითხოვს SMS მიწოდების ინფორმაციას.	ზოგიერთმა მობილურმა ოპერატორმა შეიძლება დააკისროს საფასური მიწოდების ანგარიშებისთვის.
შეტყობინების გაგზავნის/ მიწოდების დროს ინფორმაციის ამომხტარი ფანჯრის ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს ამომხტარ ფანჯარას, როდესაც SMS-ის გაგზავნა ან მიწოდება წარმატებით დასრულდება.	შეცდომის ამომხტარი ფანჯრები ყოველთვის გამოჩნდება. Android 11 ან უფრო ახალ ვერსიებზე, ამომხტარი ფანჯრის ტექსტი არ შეიძლება გაიზარდოს აპის მიერ.
აჩვენოს ღილაკი „დარეკე ახლა“	დიახ/არა	აჩვენებს „დარეკე ახლა“-ს შეტყობინების დეტალებში.	გამოსადეგია გამგზავნისთვის სწრაფად დასარეკად.
აჩვენოს ღილაკი „პასუხი“	დიახ/არა	აჩვენებს „პასუხი“-ს შეტყობინების დეტალებში.	დამალეთ, რათა შეტყობინების დეტალები მხოლოდ წაკითხვადი გახდეს.

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
აჩვენოს ღილაკი „გამეორებით გაგზავნა“	დიახ/არა	აჩვენებს „გამეორებით გაგზავნა“-ს შეტყობინების დეტალებში.	გამოსადეგია SMS-ის გაგზავნის წარუმატებლობის შემდეგ.
აჩვენოს ღილაკი „გადაგზავნა“	დიახ/არა	აჩვენებს „გადაგზავნა“-ს შეტყობინების დეტალებში.	დამალეთ, რათა გამარტივდეს შეტყობინებების პარამეტრები.
წაშლის ღილაკის ჩვენება	დიახ/არა	შეტყობინებების წაშლის ნებართვას იძლევა.	გამორთეთ იმ მომხმარებლებისთვის, ვინც შეიძლება შემთხვევით წაშალოს SMS.
აჩვენოს ღილაკი „გაგზავნა“	ტექსტის ზემოთ; ეკრანის ქვედა ნაწილი; კლავიატურის ზემოთ	არჩევს, სად გამოჩნდება „გაგზავნა“ ღილაკი შეტყობინების რედაქტორში.	„კლავიატურის ზემოთ“ ღილაკს „გაგზავნა“ ტექსტთან ახლოს ინახავს. „ეკრანის ქვედა ნაწილი“ შეიძლება უფრო ადვილად საპოვნელი იყოს.
დაბლოკეთ ნომრები:	არცერთი; რომლებიც არ არის კონტაქტებში; რომლებიც არ არის ვარსკვლავით მონიშნული; ყველა	ფილტრავს შემომავალ SMS-ს გამგზავნის მიხედვით.	ძლიერმა ფილტრებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი შეტყობინებები დამალოს. მხოლოდ ვარსკვლავით მონიშნული მკაცრია და სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული.
დაბლოკვის სია	მოქმედება/სია	ყოველთვის უარყოფს შეტყობინებებს ამ სიაში არსებული მისამართებიდან.	გამოიყენეთ ცნობილი არასასურველი გამგზავნებისთვის.

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
ორმაგი სიმ ბარათის მხარდაჭერა	დიახ/არა	SMS-ის გაგზავნისას აჩვენებს SIM-ის არჩევას.	გამოიყენეთ მხოლოდ Dual-SIM მოწყობილობებზე.
შესწორება: გამოტოვებული შეტყობინებების ჩვენება	დიახ/არა	ძველ ტელეფონებზე SMS-ების მონაცემთა ბაზის სერიოზული პრობლემების დროს იყენებს თავსებადობის უფრო ნელ რეჟიმს.	ჩართეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინებები მონაცემთა ბაზის ამ პრობლემების გამო არ ჩანს.
შეტყობინებების სისტემის ნებართვები	მოქმედება	ხსნის ან ამოწმებს Android-ის შეტყობინებების საჭირო ნებართვებს.	BIG SMS-ს უნდა ჰქონდეს საჭირო SMS ნებართვები და ჩვეულებრივ უნდა იყოს ნაგულისხმევი შეტყობინებების აპი.
დაარეგულირეთ განლაგება კლავიატორისთვის	დიახ/არა	როდესაც კლავიატურა ტექსტის ველს ფარავს, ამცირებს განლაგებას ან მის გადახვევას შესაძლებელს ხდის.	ჩართეთ, თუ აკრეფისას შეტყობინების ტექსტს ვერ ხედავთ.

შველა

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
შეტყობინების გაგზავნა	დიახ/არა	ავტომატურად აგზავნის SMS-ს SOS ღილაკზე დაჭერის შემდეგ.	ავტომატურად მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ BIG SMS არის ნაგულისხმევი შეტყობინებების აპი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, SOS ტექსტი შეიძლება დაკოპირდეს ნაგულისხმევ SMS აპლიკაციაში.
SMS ნომერი	ტელეფონის ნომრის ტექსტის ველი	ადგენს ნომერს ან ნომრებს SOS SMS-ის მისაღებად.	გამოიყენეთ ოჯახის ან მომვლელის ნომრები, არა გადაუდებელი დახმარების ნომრები, რომლებიც დაბლოკილია Android-ის შეზღუდვებით.
SMS ტექსტი	ტექსტის ველი	ადგენს SOS შეტყობინების ტექსტს.	შეინახეთ შეტყობინება მოკლე და მკაფიო.
SMS დაყოვნება	წამები	ადგენს დაყოვნებას SOS SMS-ის გაგზავნამდე.	აძლევს მომხმარებელს დროს შემთხვევითი გააქტიურების გასაუქმებლად.
დაამატე GPS ლოკაცია	დიახ/არა	ამატებს GPS მდებარეობას SOS SMS-ის ბოლოს, თუ ხელმისაწვდომია.	GPS უფრო ზუსტია ღია ცის ქვეშ. შენობაში ის შეიძლება იყოს მიახლოებითი ან მიუწვდომელი.
გააგზავნე GPS SMS-ით	დიახ/არა	აგზავნის კიდევ ერთ SMS-ს, როდესაც ხელმისაწვდომია უფრო ზუსტი მდებარეობა.	გამოსადეგია, როდესაც პირველი შეტყობინება გაიგზავნება GPS-ის ზუსტი ფიქსაციის მიღებამდე.

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
დარეკვა	დიახ/არა	ავტომატურად რეკავს SOS ღილაკზე დაჭერის შემდეგ.	ჩვეულებრივ გამოიყენება SOS SMS-ის გაგზავნის შემდეგ.
დასარეკი ნომერი	ტელეფონის ნომრის ტექსტის ველი	ადგენს დასარეკ ნომერს.	გამოიყენეთ სანდო კონტაქტი ან მომვლელი.
დარეკვის დაყოვნება	წამები	ადგენს, რამდენი ხანი უნდა დაელოდოს ზარის განხორციელებამდე SMS-ის გაგზავნის შემდეგ.	დაყოვნება ამცირებს შემთხვევით ზარებს და აძლევს SMS-ს დროს, რომ ჯერ გაიგზავნოს.

აპლიკაციები

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
უახლესი აპლიკაციების ჩვენება	დიახ/არა	აჩვენებს ბოლო გამოყენებულ აპებს აპლიკაციების სიაში.	გამორთეთ უფრო მარტივი, ფიქსირებული აპების სიისთვის.
ითვლის ბოლო აპლიკაციებს	number	ადგენს, რამდენი ბოლო აპია ნაჩვენები.	ნაკლები ბოლო აპი სიას ამარტივებს.

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
დაშვებული აპლიკაციები	მოქმედება/სია	საშუალებას გაძლევთ დამალოთ აპები აპების სიიდან.	დამალული აპები არ არის დეინსტალირებული; ისინი მხოლოდ ამოღებულია BIG Launcher-ის აპების სიიდან.
ძიების ჩვენება ზევით	დიახ/არა	აჩვენებს ძიების ველს აპების სიის ზედა ნაწილში.	ასევე შესაძლებელია ჩართვა/გამორთვა ძიების ღილაკზე დაჭერით მოწყობილობებზე, რომლებსაც აქვთ ის.
აჩვენეთ კონფიგურაციების ელემენტი	არ აჩვენოს; აპების ზემოთ; აპების ქვემოთ	ამატებს BIG Launcher-ის პარამეტრებს აპების სიაში.	გამოსადეგია მოწყობილობებზე აპარატურული/მენიუს ღილაკის გარეშე ან როდესაც საწყისი ეკრანის მენიუ დამალულია.
უკეთესი აპლიკაციის ძებნა	დიახ/არა	ეძებს აკრეფილ ტექსტს აპლიკაციის სახელებში, არა მხოლოდ დასაწყისში.	მაგალითი: „book“-ის ძიებამ შეიძლება იპოვოს „Facebook“.

თავსებადობის შესწორებები

გამოიყენეთ ეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩამოთვლილი პრობლემა გამოჩნდება. ზოგიერთმა შეიძლება BIG Launcher გაანელოს ან მეტი მეხსიერება გამოიყენოს.

პარამეტრი	ვარიანტები ან მიმდინარე მაგალითი	რას აკეთებს	დაკავშირებული პარამეტრები და სიფრთხილის ზომები
შესწორება: მენიუში ხატები აკლია	დიახ/არა	ეხმარება, როდესაც ცარიელი კვადრატები ჩნდება ხატულების ნაცვლად სიებში.	შეიძლება გადახვევა შეანელოს.
Talkback: გამოსახულების ღილაკები	დიახ/არა	TalkBack-ისთვის გამოსახულების ღილაკების ქცევას არეგულირებს.	გამოიყენეთ, როდესაც TalkBack არასწორად ან დამაბნეველად აცხადებს გამოსახულების ღილაკებს.
ქეშის გასუფთავება Home კლავიშის დაჭერით	დიახ/არა	Home-ზე დაჭერისას ასუფთავებს აპის ქეშს.	მოიხმარს დიდ მეხსიერებას; შეიძლება დაგეხმაროთ გარე თემებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
ხატების DPI	ნაგულისხმევი, დაბალი, საშუალო, მაღალი, X-მაღალი, XX-მაღალი, XXX-მაღალი	არჩევს ხატულების რეზოლუციას.	უფრო მაღალი DPI გამოიყურება მკვეთრად, მაგრამ მოითხოვს მეტ მეხსიერებას. დაბალი DPI-მ შეიძლება გააუმჯობესოს შესრულება.
აპის გადატვირთვა	მოქმედება	გადატვირთავს BIG Launcher-ს და ასუფთავებს ქეშს.	გამოიყენეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა გამოსწორებები ვერ მუშაობს.

ნაწილი 14 — 🔧 პრობლემების გადაწყვეტა

შემომავალ ზარებზე ზარის მელოდიის გარეშე

1. **კონფიგურაციები** → **ტელეფონი** → ჩართეთ **შესწორება: ზარის მელოდიის ხმა არ არის**

2. შეამოწმეთ თქვენი ტელეფონის ხმა და „არ შემაწუხოთ“ რეჟიმი

SMS შეტყობინებები არ მიიღება

1. დარწმუნდით, რომ BIG SMS შეტყობინებების ნაგულისხმევ აპად არის დაყენებული.
2. Android-ის პარამეტრებში შეამოწმეთ, აქვს თუ არა BIG SMS-ს SMS-ისთვის საჭირო ნებართვები.
3. გადატვირთეთ ტელეფონი.

შავი ეკრანი შემომავალი ზარის დროს

1. დარწმუნდით, რომ BIG Phone ზარების ნაგულისხმევი აპია (დაყენების ნაბიჯები).
2. BIG Launcher-ში გახსენით **კონფიგურაციები → ტელეფონი → შემომავალი ზარის ჩვენება როგორც:** და აირჩიეთ **ზარის ეკრანი - თუ თქვენი Android ამის საშუალებას იძლევა. თუ არა, აჩვენეთ heads-up შეტყობინება.**
3. თუ ზარის ეკრანი კვლავ არ ჩანს, გახსენით **კონფიგურაციები → ტელეფონი → გამოსწორება: ზარის ეკრანი არ არის დარეკვისთანავე** და მიჰყევით თქვენი ტელეფონისთვის განკუთვნილ ინსტრუქციებს.

დაკარგული შეტყობინებები თემებში

თუ ძველ ტელეფონზე შეტყობინებები SMS-ის მონაცემთა ბაზის სერიოზული პრობლემების გამო აკლია, გახსენით **კონფიგურაციები → შეტყობინებები** და ჩართეთ **შესწორება: გამოტოვებული შეტყობინებების ჩვენება**.

გაორებული შეტყობინებები

დარწმუნდით, რომ BIG SMS შეტყობინებების ნაგულისხმევი აპია. თუ შეტყობინებები კვლავ ორჯერ ჩნდება, დაუკავშირდით მხარდაჭერის სამსახურს და მიუთითეთ თქვენი ტელეფონის მოდელი, Android-ის ვერსია და BIG SMS-ის ვერსია.

BIG Launcher ნელა მუშაობს ან ითიშება

თუ BIG Launcher-ის ეკრანებს შორის გადართვა ნელია, გახსენით **კონფიგურაციები** → **ეკრანის პარამეტრები** და გამორთეთ **გამოიყენეთ გადაფურცვლა ეკრანებზე ნავიგაციისთვის**.

ქეშის გასუფთავება Home კლავიშის დაჭერით გამოიყენეთ მხოლოდ გარე თემებთან დაკავშირებული პრობლემებისას და არა მუშაობის დასაჩქარებელ ზოგად პარამეტრად: ის მეხსიერების დიდ რესურსს მოითხოვს.

თუ BIG Launcher მუდმივად იხურება ან შეცდომას აჩვენებს, მიჰყევით მხარდაჭერისთვის ხშირად დასმული კითხვების განყოფილებაში მოცემულ ნაბიჯებს სათაურით **BIG Launcher მუდმივად ჩერდება**. პრობლემების მოგვარების ზოგად ნაბიჯად ნუ გაასუფთავებთ აპის მონაცემებს და ნუ დააყენებთ მას ხელახლა; ამან შეიძლება თქვენი კონფიგურაცია წაშალოს.

ბატარეა სწრაფად იცლება

გახსენით ტელეფონის **ბატარეის** პარამეტრები და შეამოწმეთ ბატარეის მოხმარების სია, რათა ნახოთ, რომელი აპი მოიხმარს ბატარეას.

თუ BIG Launcher, BIG Phone ან BIG SMS უჩვეულოდ მაღალ მოხმარებას აჩვენებს, დაუკავშირდით **contact@biglauncher.com**-ს და მიუთითეთ აპის სახელი, თქვენი ტელეფონის მოდელი, Android-ისა და აპის ვერსიები და დაურთეთ ბატარეის მოხმარების სიის ეკრანის სურათი. ბატარეის დაზოგვის ზოგად ნაბიჯად ნუ გამორთავთ ზარების ან შეტყობინებების შეტყობინებებს.

დაგავიწყდათ პაროლი

პაროლის აღდგენის ფუნქცია არ არსებობს. აპის მონაცემების გასუფთავებამდე ან BIG Launcher-ის ხელახლა დაყენებამდე დაუკავშირდით **contact@biglauncher.com**-ს.

ხელახლა დაყენება თქვენს კონფიგურაციას საწყის მდგომარეობაში აბრუნებს. შესყიდვის აღდგენა აღადგენს ფასიან წვდომას და არა თქვენ მიერ წაშლილ პარამეტრებს.

„არ შეინარჩუნო აქტივობები“ — პრობლემის გამოსწორება

> 🎬 **უყურეთ:** „არ შეინარჩუნო აქტივობები“ — პრობლემის გამოსწორება

ბატარეასთან დაკავშირებული ზოგიერთი სახელმძღვანელო დეველოპერის პარამეტრებში „არ შეინარჩუნო აქტივობები“ პარამეტრის ჩართვას გირჩევთ. ეს **სრულიად არღვევს** BIG Launcher-ის მუშაობას.

1. **სისტემის პარამეტრები** → **დეველოპერის პარამეტრები** → იპოვეთ **"არ შეინახო აქტივობები"**
2. **დარწმუნდით, რომ გამორთულია**
3. თუ დეველოპერის პარამეტრები არ ჩანს: **ტელეფონის შესახებ** → **პროგრამული უზრუნველყოფის ინფორმაცია** → შეეხეთ **ანაწყობის ნომერს** 7-ჯერ

შეტყობინებების პრობლემები

თუ შეტყობინებებს არ იღებთ: 1. შეამოწმეთ **Android-ის პარამეტრები** → **აპები** → BIG SMS/ BIG Phone → **შეტყობინებები** (ჩართეთ ყველა) 2. გამორთეთ **ბატარეის ოპტიმიზაცია** BIG აპებისთვის 3. შეამოწმეთ რეჟიმი **არ შემაწუხოთ**

მოწყობილობის სპეციფიკური პრობლემები

ტელეფონის ბრენდი	ხშირი პრობლემა	გასწორება
Samsung	გაორებული SMS	შეამოწმეთ, თავად შეტყობინება მეორდება თუ მხოლოდ მის შესახებ გაფრთხილება; თუ თავად შეტყობინებები მეორდება, დაუკავშირდით მხარდაჭერის სამსახურს
Samsung	შავი ეკრანი ზარების დროს	ზარის ეკრანის რეჟიმის ასარჩევად და მოწყობილობისთვის განკუთვნილი გამოსწორების გასახსნელად მიჰყევით ზემოთ, განყოფილებაში „შავი ეკრანი შემომავალი ზარის დროს“ მოცემულ ნაბიჯებს.

ტელეფონის ბრენდი	ხშირი პრობლემა	გასწორება
Sony Xperia	ცარიელი კვადრატები ხატულების ნაცვლად	ჩართეთ "შესწორება: მენიუში ხატები აკლია"
Motorola	აპი ავარიულად იხურება შავი ნავიგაციის ზოლის ჩართვის შემდეგ	გამორთეთ **კონფიგურაციები → გარეგნობა → შავი ნავიგაციის ზოლი**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	შეტყობინებები დაბლოკილია	დაამატეთ BIG აპლიკაციები "დაცულ აპლიკაციებში" ან გამორთეთ "ბატარეის ოპტიმიზაცია"

ნაწილი 15 — 📬 მხარდაჭერა და დახმარება

საკონტაქტო ინფორმაცია

- **ელფოსტა:** contact@biglauncher.com
- **საიტი** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

მხარდაჭერასთან დაკავშირებამდე

გთხოვთ მიუთითოთ: 1. თქვენი **ტელეფონის მოდელი** (მაგ., Samsung Galaxy S21) 2. **Android ვერსია** (პარამეტრები → ტელეფონის შესახებ) 3. **BIG Launcher ვერსია** (იხილეთ თქვენი აპლიკაციის ვერსიის შემოწმება) 4. პრობლემის **აღწერა** 5. რა უკვე სცადეთ

მხარდაჭერის ხშირი მოთხოვნები

პრობლემა	გამოსავალი
ჩემი შენაძენი არ გააქტიურებულა	გამოიყენეთ Google-ის ის ანგარიში, რომლითაც შესყიდვა განახორციელეთ. **BIG Apps Suite PREMIUM**-ის შემთხვევაში გახსენით **BIG Launcher**; თუ მხოლოდ ერთი აპი შეიძინეთ, გახსენით ის აპი. გადადით **კონფიგურაციები → შეიძინეთ/ განაახლეთ სრული ვერსია → შესყიდვების აღდგენა**. თუ შენაძენი კვლავ არ აღდგა, მოგვწერეთ მისამართზე **contact@biglauncher.com** და მიუთითეთ თქვენი Google Play შეკვეთის იდენტიფიკატორი.
შემომავალი ზარების დროს BIG Phone-ის ზარის ეკრანი არ ჩანს	1. დაყენების ამ ნაბიჯების მიხედვით დააყენეთ **BIG Phone** ზარების ნაგულისხმევ აპად. 2. **BIG Launcher**-ში გახსენით **კონფიგურაციები → ტელეფონი → შემომავალი ზარის ჩვენება როგორც:** და აირჩიეთ **ზარის ეკრანი - თუ თქვენი Android ამის საშუალებას იძლევა. თუ არა, აჩვენეთ heads-up შეტყობინება.** 3. თუ ზარის ეკრანი კვლავ არ გამოჩნდა, იმავე **ტელეფონი** პარამეტრებში შეეხეთ **გამოსწორება: ზარის ეკრანი არ არის დარეკვისთანავე** და მიჰყევით ინსტრუქციებს.
BIG Launcher გამუდმებით წყვეტს მუშაობას	1. თუ **Android-ის პარამეტრები → დეველოპერის პარამეტრები** განყოფილებაში ჩართულია **აქტივობების შეუნახველობა**, გამორთეთ ის (ინსტრუქციები). 2. გახსენით BIG Launcher Google Play-ში და შეეხეთ **განახლება**, თუ ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომია. 3. თუ აპი კვლავ წყვეტს მუშაობას, მოგვწერეთ მისამართზე **contact@biglauncher.com** და მიუთითეთ თქვენი ტელეფონის მოდელი, Android-ისა და BIG Launcher-ის ვერსიები და ის, თუ რას აკეთებდით, როცა აპმა მუშაობა შეწყვიტა. მხარდაჭერის სამსახურთან დაკავშირებამდე არ წაშალოთ აპის მონაცემები და არ დააყენოთ აპი ხელახლა; ამან შეიძლება თქვენი კონფიგურაცია წაშალოს.

დანართები

დანართი A: ჟესტები და კონტროლის მითითებები

მოქმედება	რას აკეთებს
ერთი დაჭერა	არჩევა ან გააქტიურება
ხანგრძლივი დაჭერა (დაჭერა და გაჩერება)	აღწერა გამოჩნდება, თუ ჩართულია **ამომხტარი ფანჯარა ხანგრძლივი დაჭერით**; ხმამაღლა წაიკითხება, თუ ჩართულია **ხმამაღლა წაკითხვა ხანგრძლივი დაჭერით**. ორივე ვარიანტი მდებარეობს განყოფილებაში **კონფიგურაციები → ხელმისაწვდომობა**.
მარცხნივ/მარჯვნივ გადაფურცვლა	ეკრანების შეცვლა (თუ გადაფურცვლა ჩართულია)
მთავარი ღილაკი	დაბრუნება BIG Launcher-ზე
უკან ღილაკი	წინა ეკრანზე გადასვლა
მენიუს ღილაკი	კონფიგურაციების გახსნა (ფიზიკური ღილაკის მქონე ტელეფონები)

დანართი B: მხარდაჭერილი ენები (70)

BIG Launcher 6.2.0 მხარს უჭერს აპის 70 ენას. აპის ენის არჩევა Android-ის სისტემის ენისგან დამოუკიდებლად შეგიძლიათ განყოფილებაში **კონფიგურაციები → აირჩიე ენა**.

ენების კოდები: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

მარჯვნიდან მარცხნივ მიმართული ენები, როგორიცაა არაბული, ებრაული, სპარსული და ურდუ, იყენებენ სარკისებურ ინტერფეისს საჭიროების შემთხვევაში.

დანართი C: ნებართვების განმარტება

ნებართვა	რატომ არის საჭირო
კონტაქტები	თქვენი კონტაქტებისა და ფოტოების ჩვენება
ტელეფონი	ზარების განხორციელება და მიღება
SMS	ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება
შენახვა	ფოტოებისა და სარეზერვო ასლების შენახვა
კამერა	კონტაქტების ფოტოების გადაღება
მდებარეობა	SOS გადაუდებელი GPS
მიკროფონი	სატელეფონო ზარები

> 🔒 თქვენი მონაცემები **არასოდეს** გროვდება ან იგზავნება ინტერნეტით. ყველაფერი თქვენს ტელეფონში რჩება.

დანართი D: Android-თან თავსებადობა

BIG Launcher-ის, BIG Phone-ისა და BIG SMS-ის მიმდინარე გამოშვებებს სჭირდება Android 6.0 ან უფრო ახალი ვერსია. აპების ძველ ვერსიებს შესაძლოა Android-ის ძველი ვერსიების მხარდაჭერაც ჰქონდეს.

დანართი E: სწრაფი მითითების ბარათი

უფროსებისთვის: - 🟢 მწვანე ღილაკი = სატელეფონო ზარები - 🟡 ყვითელი ღილაკი = ტექსტური შეტყობინებები - 🔴 წითელი ღილაკი = გადაუდებელი SOS - ✨ მოციმციმე = რაიმე ახალი (შეტყობინება ან ზარი) - ⋮ სამი წერტილი = პარამეტრები

მომვლელებისთვის: 1. დააყენეთ SOS ოჯახის წევრების ტელეფონის ნომრებით 2. საჭიროების შემთხვევაში ჩართეთ პაროლის დაცვა 3. დააინსტალირეთ დამხმარე აპლიკაციები (BIG Phone, BIG SMS) 4. დააყენეთ სამივე ნაგულისხმევ აპლიკაციად 5. შეამოწმეთ ყველაფერი მომხმარებელთან ერთად 6. უსაფრთხოებისთვის გამორთეთ წაშლა

დანართი F: ვიდეო გაკვეთილები

ყველა ვიდეო ხელმისაწვდომია youtube.com/@big_launcher-ზე

თემა	ბმული
დააყენეთ BIG Launcher	ნახეთ
დააყენეთ ნაგულისხმევი გამშვები	ნახეთ
დააყენეთ ნაგულისხმევი ტელეფონი/SMS აპლიკაცია	ნახეთ
დაამატეთ ეკრანები და დააკონფიგურირეთ ღილაკები	ნახეთ
ღილაკების კონფიგურაცია	ნახეთ
მიანიჭეთ კონტაქტი ღილაკს	ნახეთ
მიანიჭეთ WhatsApp კონტაქტი	ნახეთ
ღილაკის ციმციმი	ნახეთ
გაასწორეთ SMS ციმციმი	ნახეთ
ისტორიის/SMS-ის/კონტაქტის წაშლა	ნახეთ
კონფიგურაციების ჩვენება	ნახეთ
სრული ვერსიის შეძენა	ნახეთ
ლიცენზიის აღდგენა	ნახეთ
ფასის ინფორმაცია	ნახეთ
პაროლით დაცვა	ნახეთ
ზარის მენიუს გამარტივება	ნახეთ

თემა	ბმული
კონფიგურაციების დამალვა ტელეფონში/SMS-ში	ნახეთ
ნაგულისხმევი აუდიო მოწყობილობა	ნახეთ
პარამეტრების მემკვიდრეობა	ნახეთ
ვერსიის შემოწმება	ნახეთ
SMS შეტყობინებები (Android 10+)	ნახეთ
„არ შეინახო აქტივობები“ პარამეტრის პრობლემის გამოსწორება	ნახეთ
დაამატეთ საკრედიტო ბარათი ანგარიშზე	ნახეთ
უფასო ვერსიის შეზღუდვები	ნახეთ
პრომო (ინგლისური)	ნახეთ

სახელმძღვანელოს ვერსია 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | ყველა უფლება დაცულია.

უახლესი განახლებებისა და მხარდაჭერისთვის, ეწვიეთ biglauncher.com