📱 BIG Launcher 사용 설명서

버전 **6.2.0 |** 고령자 및 시력이 불편한 분들을 위한 안내

📖 목차

1. 시작하기
2. 홈 화면
3. 전화 및 통화
4. 연락처
5. 메시지 (SMS)
6. 화면 및 버튼
7. 테마 및 외관
8. SOS 긴급
9. 보안 및 제한
10. 접근성
11. 응용프로그램
12. 설정 및 시스템
13. 환경설정 참조
14. 문제 해결
15. 지원 및 도움
16. 부록

1부 — 🚀 시작하기

BIG Launcher란 무엇인가요?

BIG Launcher는 Android 휴대전화의 복잡한 홈 화면을 간단하고 읽기 쉬운 인터페이스로 바꿔 줍니다. 작은 아이콘과 혼란스러운 메뉴 대신, 보기 쉽고 누르기 편한 큰 글씨가 표시된 큰 버튼을 제공합니다.

> 🎬 시청: BIG Launcher 소개 영상 (영어)

BIG Launcher는 누구를 위한 것인가요**?**

- 스마트폰이 너무 복잡하다고 느끼는 노약자
- 시력 문제가 있거나 시각장애인
- 운동 장애, 알츠하이머, 파킨슨병이 있는 분
- 휴대전화를 더 간편하고 스트레스 없이 사용하고 싶은 모든 분

BIG Apps Suite

BIG Launcher는 두 개의 동반 앱과 함께 작동합니다:

앱	용도
BIG Launcher	큰 버튼이 있는 새 홈 화면
BIG Phone	확대된 통화 화면으로 전화 처리
BIG SMS	큰 글씨로 문자 메시지를 보내고 받습니다

BIG Phone과 BIG SMS는 별도로 설치해야 합니다(2019년 3월부터 Google Play Store 정책에 따라 필수).

무료 버전과 정식 버전 비교

> 🎬 시청: 무료 버전의 제한 사항

기능	무료 버전	유료 버전
버튼 사용자 지정	오른쪽 열에만	모든 버튼
추가 화면	최대 5개	무제한
비밀번호 보호	사용 불가	사용 가능
통화 기록 항목	최근 5개만	무제한
SMS 대화목록	최근 5개만	무제한
통화 중 키패드	비활성화	사용 가능
메시지 광고	20개 SMS 후 링크 추가	광고 없음

설치

> 🎬 시청: BIG Launcher 설치 방법

1. 휴대전화에서 **Google Play** 스토어를 엽니다
2. **"BIG Launcher"**를 검색해주세요
3. 설치를 탭하고 다운로드가 완료될 때까지 기다려주세요
4. 열기를 탭하여 앱을 실행하세요

BIG Phone 설치

1. 홈 화면에서 전화 버튼을 누르세요
2. **"**전화 앱을 다운로드 및 설치하세요**"**를 선택하세요
3. Google Play Store 페이지에서 설치 를 탭하세요
4. 설치 후 열기 를 탭하세요

5. 요청된 모든 권한(통화, 연락처, 통화 기록)을 허용하세요 — 권한 없이는 앱이 작동하지 않습니다

BIG SMS 설치

1. 홈 화면에서 메시지 버튼을 누르세요
2. "메시지 앱을 다운로드 및 설치하세요"를 선택하세요
3. Google Play Store 페이지에서 설치 를 탭하세요
4. 설치 후 열기 를 탭하세요
5. 안내 메시지가 표시되면 예를 눌러 **BIG SMS**를 기본 SMS 앱으로 설정하세요

설정 마법사

BIG Launcher를 처음 열 때, 설정 마법사가 기본 설정을 안내합니다:

1단계**:** 언어

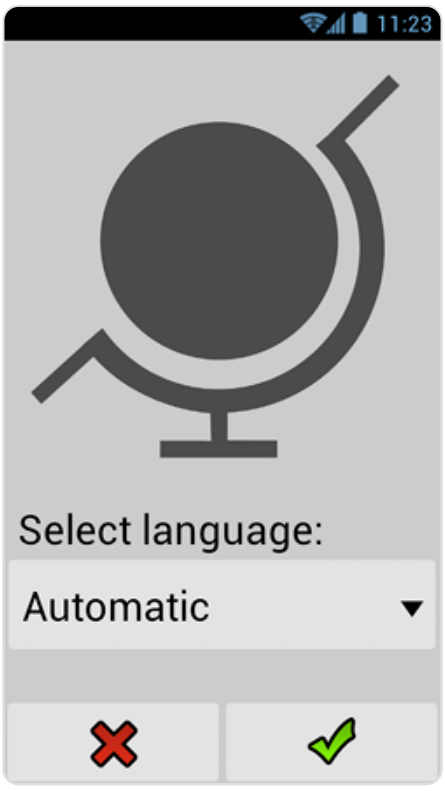

- 휴대전화의 언어가 자동으로 선택됩니다
- 환경설정 → 언어를 선택하십시오에서 앱 언어를 직접 선택할 수 있습니다.
- 일부 특수 문자는 구형 휴대전화에서 표시되지 않을 수 있습니다

2단계**:** 글자 크기

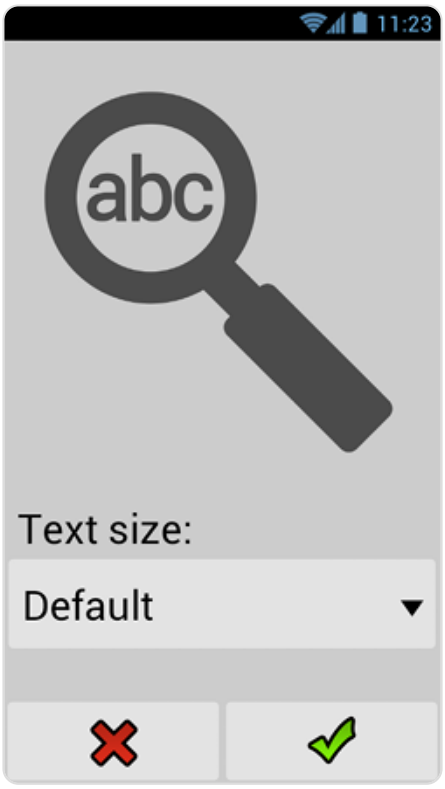

- 기본값 — 표준 크기(대부분의 사용자에게 권장)
- 더크게 — 읽기 쉽도록 글자를 더 크게 표시
- 가장크게 — 최대 크기(시력이 매우 나쁜 사용자용)

3단계**:** 색상 테마

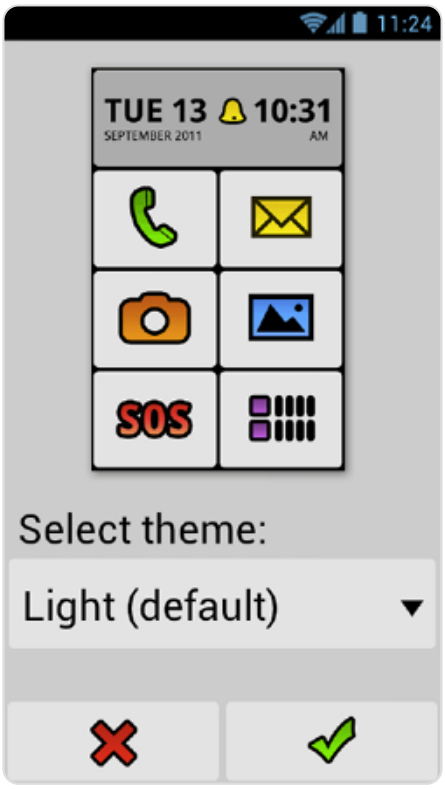

- 빛 **(**기본값**)** — 흰색 배경에 검은색 글자
- 어두운 — 검은색 배경에 흰색 글자(밤에 보기 편함)
- 파랑 — 연한 파란색 테마(색각 이상이 있는 사용자에게도 적합)

4단계**:** 삭제 권한

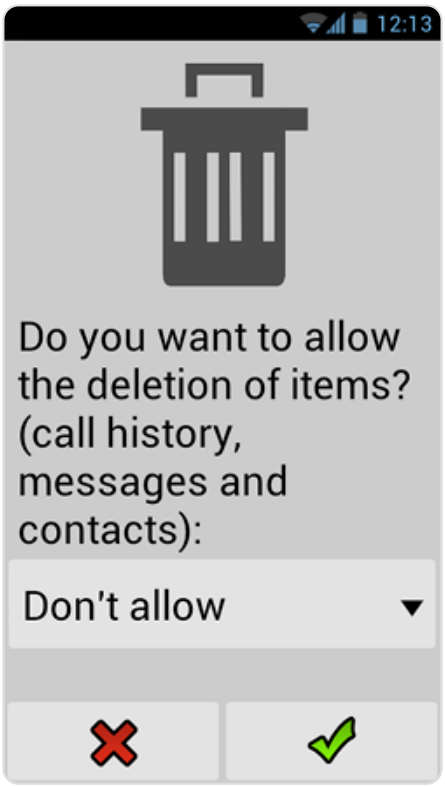

- 통화 기록, SMS 메시지, 연락처 삭제를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다
- 안전을 위해 중요한 정보를 실수로 삭제하지 않도록 삭제를 비활성화하세요
- 각 옵션 아래의 상자를 누르고 허용 또는 허용하지 않음을 선택하세요.

5단계**:** 완료

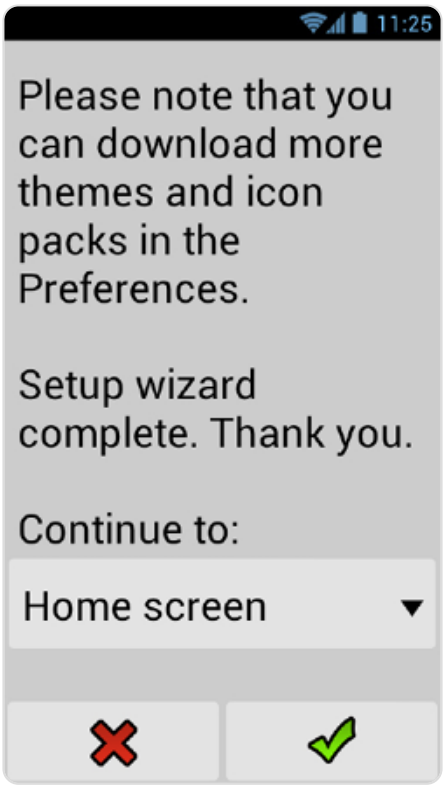

- 녹색 확인 표시를 탭하여 완료하세요
- BIG Launcher가 연락처, 통화, 메시지에 액세스할 권한을 요청합니다
- 사용자 데이터는 수집되거나 온라인으로 전송되지 않습니다(절대안함).

BIG Launcher를 기본으로 설정

> 🎬 시청**:** BIG Launcher를 기본으로 설정하는 방법

개인 버튼을 누르면 런처를 선택하라는 메시지가 표시됩니다:

1. 목록에서 **BIG Launcher**를 선택하세요
2. **"항상"** 또는 **"기본값으로 설정"**을 탭하세요

이 메뉴가 나타나지 않으면: 1. 시스템 설정 → 앱 → 기본 앱 → 홈 화면을 여세요. 2. **BIG Launcher**를 선택하세요.

기본 전화 및 **SMS** 앱 설정

> 🎬 시청: 기본 전화/SMS 앱 설정 방법

BIG Phone을 기본 통화 앱으로

자동 BIG Phone을 여세요 → 기본 앱으로 설정하라는 메시지가 나타나면 예를 누르세요.

수동: 1. 시스템 설정 → 앱으로 이동하세요. 2. 점 세 개(⋮) → 기본 앱을 누르세요. 3. 전화 앱을 누르세요 → **BIG Phone for Seniors**를 선택하세요.

BIG SMS를 기본 메시징 앱으로

자동 BIG SMS를 여세요 → 기본 앱으로 설정하라는 메시지가 나타나면 예를 누르세요.

수동: 1. 시스템 설정 → 앱 → 점 세 개(⋮) → 기본 앱으로 이동하세요. 2. 메시지 앱을 누르세요 → **BIG SMS for Seniors**를 선택하세요.

> ⚠️ 중요: 기본 전화 앱만 수신 전화 화면을 표시하고 통화 기록에 접근할 수 있습니다. 기본 SMS 앱만 메시지를 보내고 받을 수 있습니다.

유료 버전 구입

> 🎬 시청: 구입 방법 | 가격 정보

가격 안내 페이지에서 모든 개별 앱 요금제와 BIG Apps Suite PREMIUM 요금제의 가격을 비교하세요.

가격 확인

1. 시계 옆의 점 세 개(⋮) → 환경설정을 누르세요.
2. 유료 버전 구매/구매확인을 누르세요.
3. 현지 통화로 가격이 표시됩니다

4. BIG 앱 하나만 따로 구매하거나, BIG Apps Suite PREMIUM으로 전체 제품군을 잠금 해제할 수 있습니다.

월간 및 연간 요금제는 취소하지 않으면 자동으로 갱신되는 구독입니다. 연간 요금제는 1년 치 요금이 한 번에 청구됩니다. 평생 이용권은 한 번만 구매하면 되며 반복 결제가 없습니다. 기타 옵션을 눌러 이용 가능한 요금제를 비교하세요.

BIG Apps Suite PREMIUM 신규 고객에게는 연간 요금제 **7**일 체험이 제공됩니다. 결제 수단이 필요합니다. 체험이 끝나기 전에 취소하지 않으면 Google Play에서 표시된 연간 요금을 청구합니다.

기존에 구매한 평생 이용권은 원래 구매한 앱에 대해 계속 유효합니다.

구입

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**을 구매하려면 **BIG Launcher**를 여세요. BIG Phone 또는 BIG SMS만 구매하려면 해당 앱을 여세요.
2. 환경설정 → 유료 버전 구매**/**구매확인을 여세요.
3. 원하는 요금제를 선택하세요. BIG Launcher에서 기타 옵션을 누르면 통합 요금제와 BIG Launcher 전용 요금제를 비교할 수 있습니다. 기본으로 표시되는 무료 체험 시작하기 혜택은 연간 통합 요금제에 해당합니다.
4. Google Play에 표시된 금액, 청구 주기, 체험 조건이 있다면 해당 조건까지 확인한 다음 구매를 확정하세요.
5. 앱으로 돌아가세요. 통합 요금제를 구매했다면 BIG Launcher에서 **BIG Phone**과 **BIG SMS**를 직접 열어 각 앱의 라이선스를 활성화하세요.

> ⚠️ **Google Play** 영수증을 보관하세요**.** 영수증에는 구매가 인식되지 않을 때 지원팀에서 사용할 수 있는 주문 ID가 있습니다.

구독을 관리하거나 취소하려면 구매한 앱을 여세요. 통합 요금제는 BIG Launcher를, 개별 앱 요금제는 구매한 앱을 열면 됩니다. 환경설정 → 유료 버전 구매**/**구매확인 → 구독 관리로 이동하세요. Google Play에서 해당 구독을 선택한 다음, 이후 자동 갱신을 중단하려면 구독 취소를 누르세요. 결제한 기간이 끝날 때까지 계속 이용할 수 있습니다.

평생 이용권을 구매해도 기존 구독이 자동으로 취소되지는 않습니다. 평생 이용권 구매가 활성화된 후 해당 구독이 더 이상 필요하지 않으면 구독 관리에서 취소하세요.

라이선스 복원

> 🎬 동영상 보기: 구매 복원 방법

이미 결제했지만 정식 버전 기능을 사용할 수 없다면 구매를 복원하세요:

1. 휴대전화를 인터넷에 연결하세요. **Google Play**에서 처음 구매할 때 사용한 **Google** 계정을 선택하세요.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM**을 구매했다면 **BIG Launcher**를 여세요. 개별 앱을 구매했다면 구매한 앱(**BIG Launcher**, **BIG Phone** 또는 **BIG SMS**)을 여세요.
3. 환경설정을 여세요. BIG Launcher에서는 시계 옆의 점 세 개를 누른 다음 환경설정을 누르세요. BIG Phone 또는 BIG SMS에서는 환경설정 버튼을 누르세요.
4. 유료 버전 구매**/**구매확인을 누른 다음 구매 복원을 누르세요.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM**을 복원한 후 BIG Launcher로 돌아가세요. 각 앱의 라이선스를 활성화하려면 BIG Launcher에서 **BIG Phone**을 열고 돌아온 다음, BIG Launcher에서 **BIG SMS**를 여세요.

개별 앱 구매를 복원하면 해당 앱만 다시 사용할 수 있습니다. 앱을 재설치하거나 새 휴대전화로 옮긴 후에도 이 단계를 따르면 됩니다.

여전히 사용할 수 없다면 Google Play에서 처음 구매할 때 사용한 Google 계정을 사용 중인지 확인하세요. 구독한 경우 환경설정 → 유료 버전 구매**/**구매확인 → 구독 관리을 열어 구독이 아직 활성 상태인지 확인하세요. 그래도 도움이 필요하면 Google Play 주문 ID를 적어 **contact@biglauncher.com**으로 이메일을 보내세요.

다른 사람을 위해 구입

> 🎬 시청: 다른 계정에 신용카드 추가 방법

다른 사람의 휴대폰에서 본인의 결제 수단으로 평생 이용 요금제를 구매하려면:

1. 해당 휴대전화에서 구매 항목을 소유할 Google 계정에 로그인하고 Google Play → 결제 수단을 여십시오.
2. 본인의 결제 수단을 추가하십시오.
3. 단일 앱의 평생 이용권을 구매하려면 구매할 앱을 여세요. BIG Apps Suite PREMIUM의 평생 이용 요금제를 구매하려면 BIG Launcher를 여세요.

4. 환경설정 → "유료 버전 구매/구매확인" → 기타 옵션을 열고 평생 이용을 선택한 다음 Google Play에 표시되는 구매 안내를 따르세요.
5. 구매 후 Google Play → 결제 수단 → 결제 설정 더보기로 돌아가 계정에서 본인의 카드를 삭제하십시오.

카드를 삭제해도 구매한 평생 이용권은 계속 유효합니다.

2부 — 🏠 홈 화면

홈 화면 레이아웃

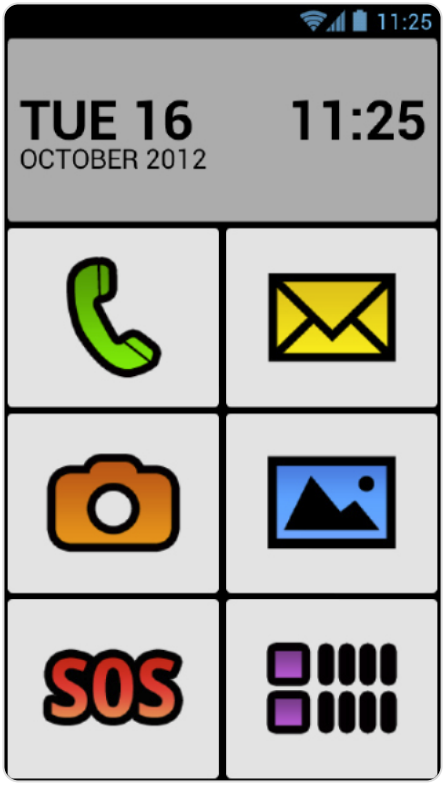

홈 화면은 다음을 표시합니다:

- 상단 표시줄: 시계, 날짜, 배터리 잔량, 신호 강도
- 메인 영역: 가장 중요한 기능을 위한 6개의 큰 버튼
- 메뉴: 설정을 위한 시계 옆 세 점(⋮)

6개의 기본 버튼

버튼	아이콘	용도
전화	녹색	연락처, 다이얼러, 통화 기록 액세스
메시지	노란색	문자 메시지 읽기 및 보내기
카메라	—	사진 촬영
갤러리	—	사진 보기
SOS	빨간색	긴급 통화 및 문자
응용프로그램	—	다른 모든 앱 액세스

화면 레이아웃 옵션

화면 레이아웃 예시:

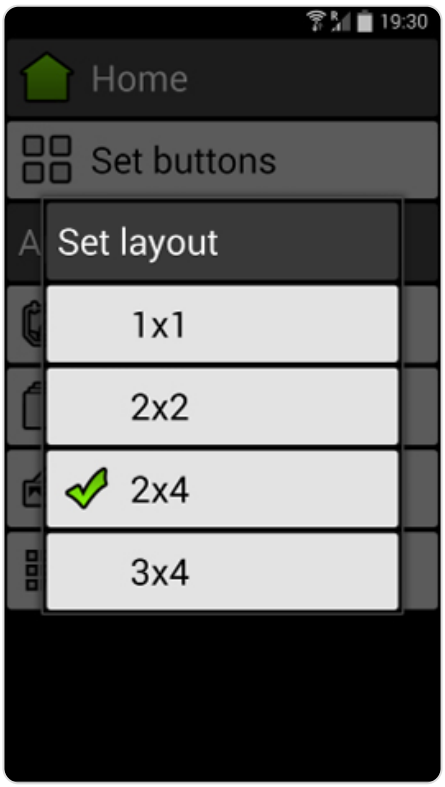

레이아웃	버튼	가장 적합한 경우
3×5	버튼 15개	한 화면에 더 많은 바로가기
3×4	12개 버튼	한 화면에 더 많은 버튼
3×3	9개 버튼	더 큰 버튼
2×4	8개 버튼	더 큰 텍스트
2×2	4개 버튼	매우 나쁜 시력
1×1	1개 버튼	단일 기능 모드

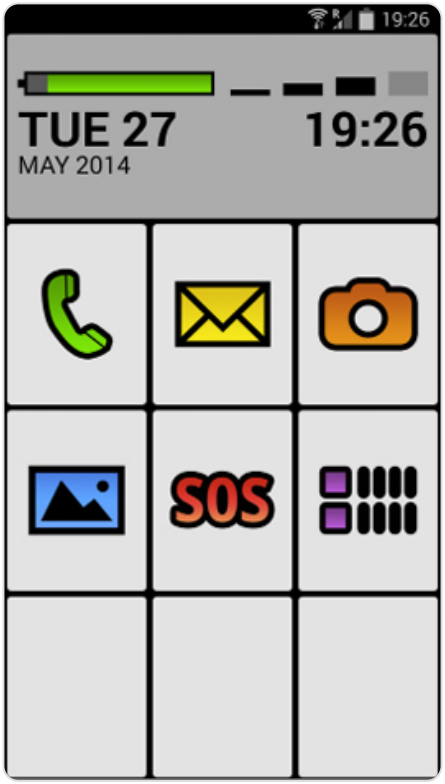

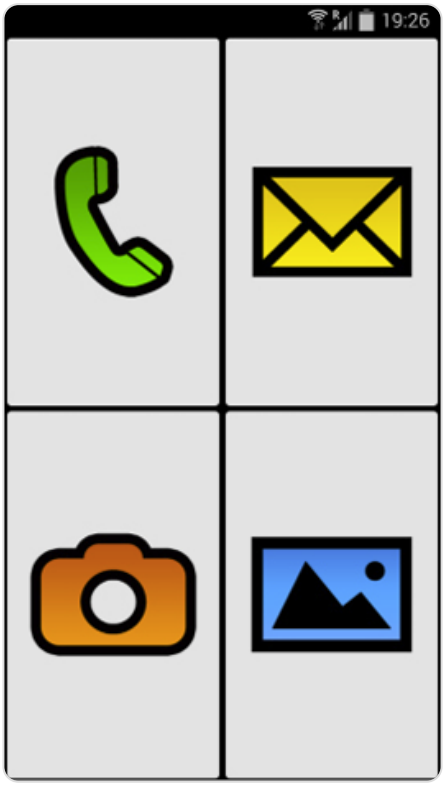

> ⚠️ **1×1** 및 **2×2** 레이아웃 경고**:** 이 레이아웃에서는 세 점 메뉴가 숨겨집니다. 하단 왼쪽 버튼(2×2) 또는 단일 버튼(1×1)이 자동으로 환경설정 바로가기가 됩니다. 변경하면 설정에 액세스할 수 없을 수 있습니다. 긴급 액세스**:** 왼쪽 상단 버튼을 **30**초간 길게 누르세요.

세로 및 가로

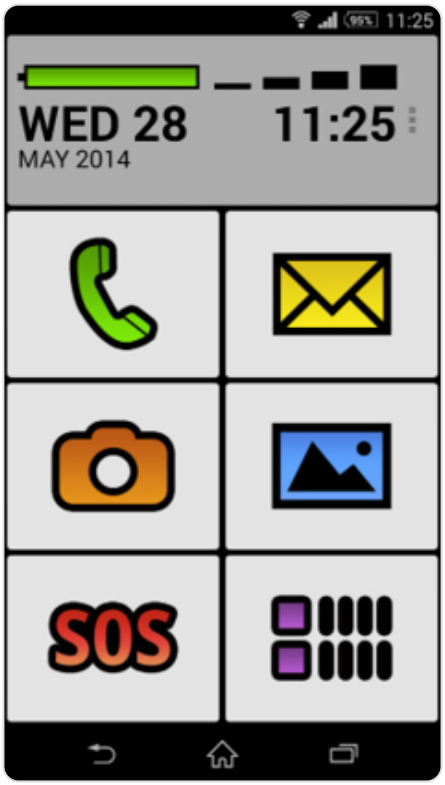

깜빡이는 버튼

버튼이 깜빡이면 새로운 것이 있다는 의미입니다. 전화 및 메시지는 부재중 전화나 읽지 않은 메시지로 인해 깜빡일 수 있습니다. 다른 앱 바로가기 버튼은 연결된 앱이 Android 알림을 게시할 때 깜빡일 수 있습니다.

- 전화 깜빡임 — 부재중 전화가 있습니다
- 메시지 깜빡임 — 읽지 않은 문자 메시지가 있습니다
- 다른 앱 깜빡임 — 해당 앱에 알림이 있습니다(예: WhatsApp, Gmail)

앱 알림에 따른 깜빡임은 환경설정 → 화면의 옵션 → 알림이 뜰 때 버튼 깜빡이기에서 활성화할 수 있습니다. BIG Phone, BIG SMS 또는 다른 BIG Apps Suite 바로가기가 잘못 깜빡이면 환경설정 참조의 **BIG Apps Suite** 앱들은 특정권한을 가진 시스템 앱입니다 항목을 확인하세요.

알람 설정

1. 홈 화면에서 시계 또는 날짜를 탭하세요
2. 휴대전화의 알람 앱이 열립니다
3. 평소와 같이 알람을 설정하세요
4. 알람이 설정되면 시계 옆에 작은 벨 아이콘(🔔)이 나타납니다

환경설정 액세스

환경설정은 점 3개 메뉴에서 열거나, 환경설정 항목이 활성화되어 있을 때 응용프로그램 목록에서 열거나, 홈 화면에서 비상 접근 방식으로 열 수 있습니다. 보호자는 환경설정 → 환경설정 메뉴 → 메뉴 보호에서 접근을 보호할 수 있습니다.

> 🎬 시청: 환경설정 표시 방법

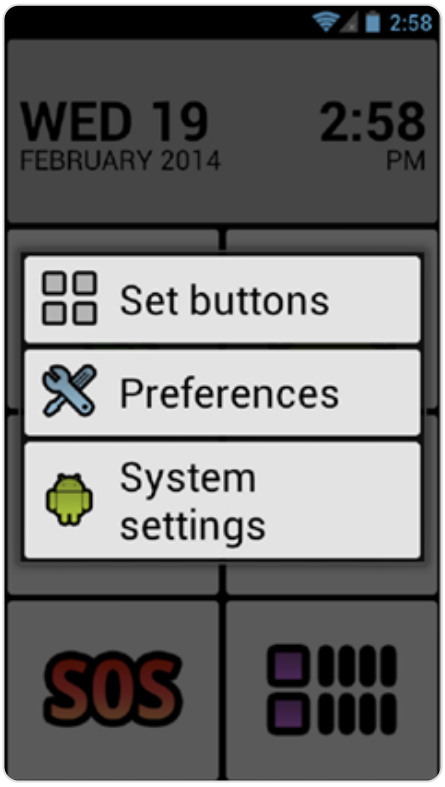

방법 **1** — 점 **3**개 메뉴**(**가장 쉬운 방법**):** - 시계 옆의 점 3개(⋮)를 누르세요 → 환경설정

방법 **2** — 앱 목록에서 열기**:** - 응용프로그램을 여세요 → **BIG Launcher** 환경설정을 찾으세요

방법 **3** — 긴급 액세스**:** - 홈 화면에서 왼쪽 상단 버튼을 **30**초간 길게 누르세요

3부 — 📞 전화 및 통화

전화 화면

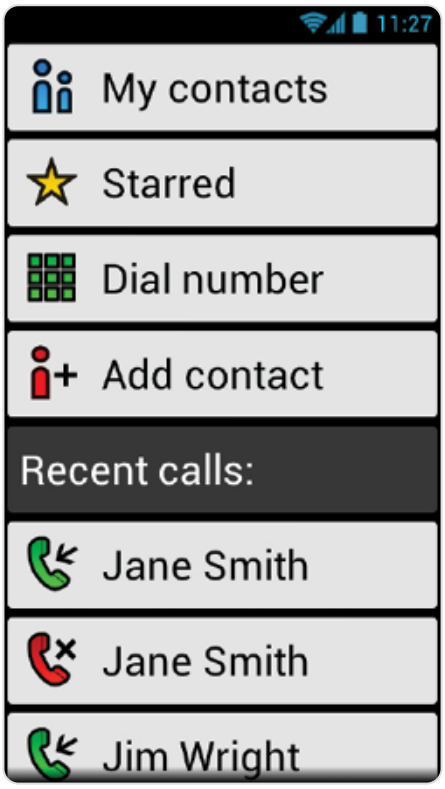

홈 화면에서 전화를 누르면 다음 항목이 표시됩니다:

1. 내 연락처 — 전화번호가 있는 모든 연락처
2. 별표됨 — 즐겨찾는 연락처
3. 전화번호 — 번호를 직접 입력하여 전화를 걸 때 사용하는 키패드
4. 최근 통화 **:** — 통화 기록

연락처에서 통화하기

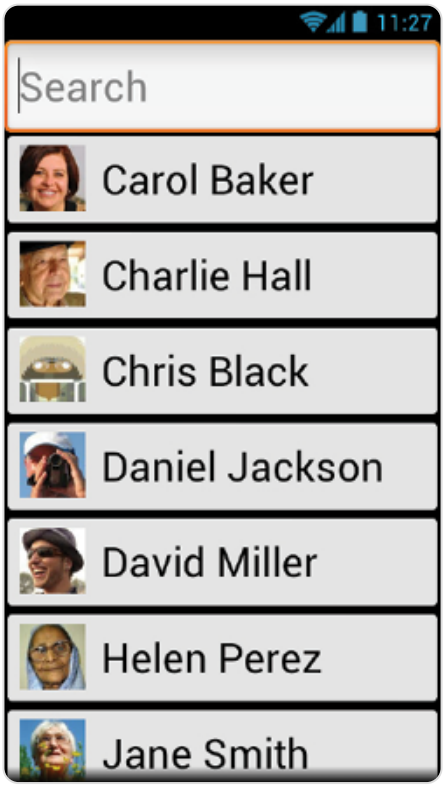

1. 전화 → 내 연락처(또는 별표됨)을 누르세요
2. 연락처 목록을 스크롤하거나, 검색창이 활성화되어 있다면 검색창을 사용하세요
3. 통화하려는 연락처를 탭하세요
4. 전화번호를 탭하세요
5. 메뉴에서 전화를 선택하세요

다이얼러 사용

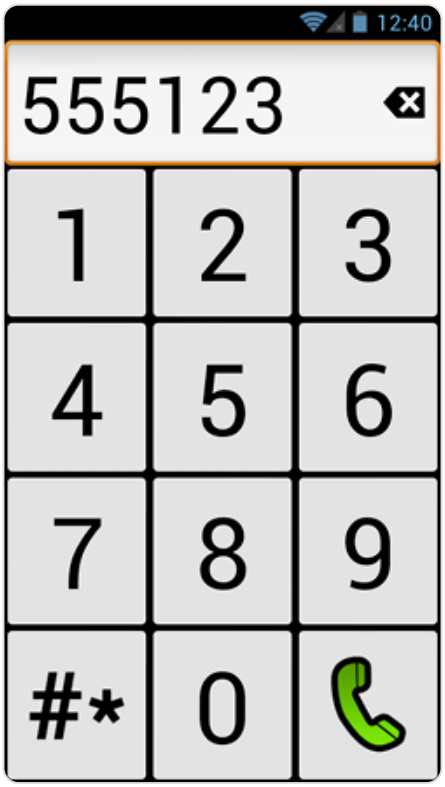

1. 전화 → 전화번호를 누르세요
2. 키패드에서 숫자를 탭하세요
3. 마지막 숫자를 삭제하려면 상단의 숫자 표시를 탭하세요

4. 환경설정 → 전화에서 길게 누를경우 다이얼된 번호가 삭제 됩니다 옵션이 활성화되어 있으면 번호 표시 영역을 길게 눌러 번호를 지우세요.
5. 녹색 전화 버튼을 누르세요. 동작 메뉴가 나타나면 전화를 선택하세요.

다이얼러의 기호 대화상자에는 클립보드에서 붙여넣기와 전화걸기 종료가 포함될 수 있습니다. 환경설정 → 전화의 기호 대화 상자에 표시**:** 옵션에서 사용할 기호와 동작을 선택하세요.

통화 중 추가 숫자를 보내기 전에 대기하는 경우, BIG Phone에서 나머지 코드를 적용할지 물을 수 있습니다. BIG Phone을 통해 숫자를 보내려면 예를 선택하고, Android에서 계속 처리하도록 하려면 아니요를 선택하세요.

통화 중

환경설정 → 전화에서 통화 중 화면을 간소화할 수 있습니다. 키패드, 대기, 음소거, 오디오 전환, 통화 시간 및 기타 버튼을 숨길 수 있습니다. 실수로 화면을 누르는 것을 방지하려면 통화 종료 묻기, 전화 화면에 있는 모든 동작 확인 또는 통화 화면 상단에 공간 남기기 옵션을 사용하세요.

통화 중 사용 가능한 버튼:

- 통화 종료(빨간색) — 전화 끊기
- 스피커 — 스피커폰 켜기/끄기
- 음소거 — 마이크 켜기/끄기
- 키패드 — 숫자 키패드(자동 전화 안내 시스템용)

- 대기 — 통화를 대기 상태로 전환
- **Bluetooth** — Bluetooth 헤드셋으로 전환

통화 화면 안전 기능

- 접기/펼치기 버튼 — 통화 종료를 제외한 모든 버튼을 숨깁니다
- 상단 빈 공간 — 귀가 버튼을 누르지 않도록 합니다
- 통화 종료 확인 — 전화를 끊기 전 선택적 확인

통화 메뉴 단순화

> 🎬 시청: 통화 메뉴 단순화 방법

연락처를 탭하면 통화 및 SMS 옵션이 있는 메뉴가 나타납니다. 이를 단순화할 수 있습니다:

문자 메시지 옵션 제거: 1. 환경설정 → 연락처 → 발신 대화 상자에서 메시지 옵션 표시 옵션을 비활성화하세요 2. 이제 전화 옵션만 표시됩니다. 이 옵션은 확인 단계 역할을 하여 실수로 전화를 거는 것을 방지합니다

바로 전화 걸기(메뉴를 표시하지 않음): 1. 환경설정 → 연락처 → 연락할 때 메뉴 없음 옵션을 활성화하세요 2. 연락처를 누르면 즉시 전화가 걸립니다

> ⚠️ 확인 메뉴를 비활성화하는 것은 권장하지 않습니다. 비활성화하면 휴대전화를 다루는 중에 언제든 의도치 않은 전화가 걸릴 수 있습니다.

기본 오디오 장치

> 🎬 시청: 기본 오디오 장치 변경 방법

1. 환경설정 → 전화 → 통화용 기본 오디오 기기를 여세요.

2. 사용할 오디오 기기를 선택하세요:

    - 기본값 — 휴대전화의 기본 동작
    - 이어피스 — 귀에 대고 듣는 작은 스피커
    - 블루투스 — 연결된 Bluetooth 헤드셋
    - 유선 헤드셋 — 유선 헤드폰
    - 스피커 — 확성 스피커

통화 중 전환**:** 오디오 기기 버튼을 누르세요. 환경설정 → 전화 → 오디오 장치 버튼 기능 설정에 따라 기기 목록이 표시되거나 기기가 차례로 전환됩니다. 사용 가능한 기기만 선택할 수 있습니다.

듀얼 **SIM** 휴대전화

듀얼 SIM 휴대전화에서는 선택하라는 메시지가 표시되면 통화에 사용할 SIM을 선택하세요.

통화 기록

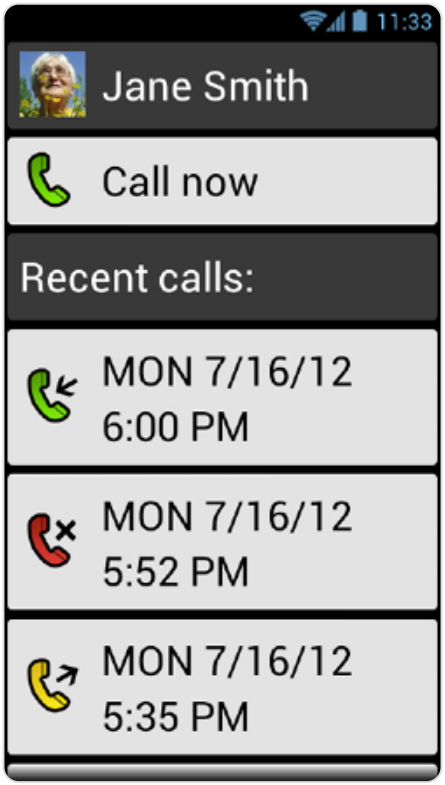

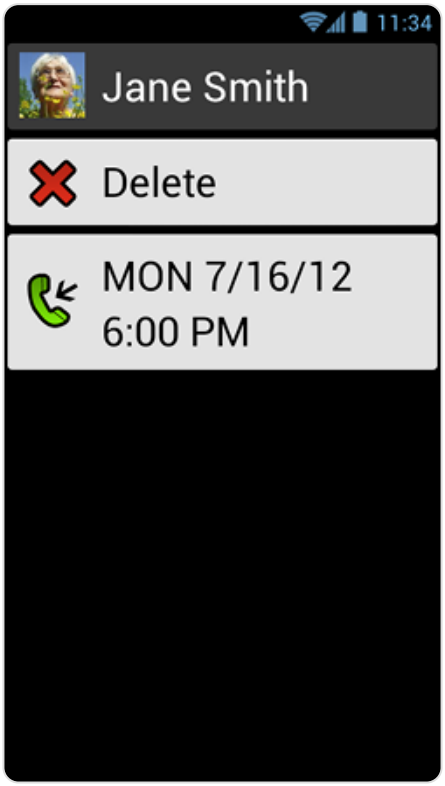

1. 전화 → 최근 통화 **:**를 누르세요.
2. 통화 기록에 있는 번호로 전화하려면 해당 항목을 누르고, 메뉴가 나타나면 통화 기능을 선택하세요.
3. 삭제가 활성화되어 있다면 항목을 열고 삭제를 눌러 삭제하세요.

통화 유형 아이콘**:**

- 녹색 화살표 — 발신 (걸은 전화)
- 파란색 화살표 — 수신 (받은 전화)
- 빨간색 화살표 — 부재중 전화

전체 통화 기록보다 부재중 통화를 먼저 표시하려면 부재중 통화**:**를 활성화하세요. 부재중 통화의 상세 정보를 열면 확인한 것으로 표시됩니다. 나머지 부재중 통화도 확인한 것으로 표시하려면 모두 읽은 것으로 표시를 사용하세요. 환경설정 → 전화의 다음 항목을 제외한 호출 표시**:**는 선택한 통화 유형을 통화 기록에서 숨깁니다.

제4부 — 👥 연락처

연락처 보기

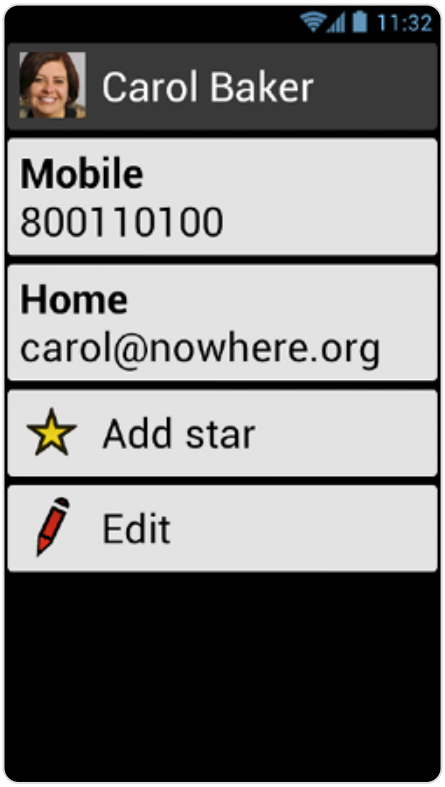

1. 전화 → 내 연락처를 누르세요
2. 목록을 스크롤하거나, 검색창이 활성화되어 있다면 검색창을 사용하세요
3. 세부정보를 보려면 연락처를 탭하세요

연락처 세부정보에는 다음이 포함될 수 있습니다**:** - 전화번호 — 통화 또는 SMS를 위해 탭 - 이메일 주소 — 이메일을 위해 탭 - 웹사이트, 메모, 생일/기념일

별표됨 (즐겨찾기) 연락처

1. 연락처의 세부정보 열기
2. 별표 추가를 누르면 연락처가 별표됨 목록에 표시됩니다
3. 취소하려면 별표 제거를 누르세요

새 연락처 추가

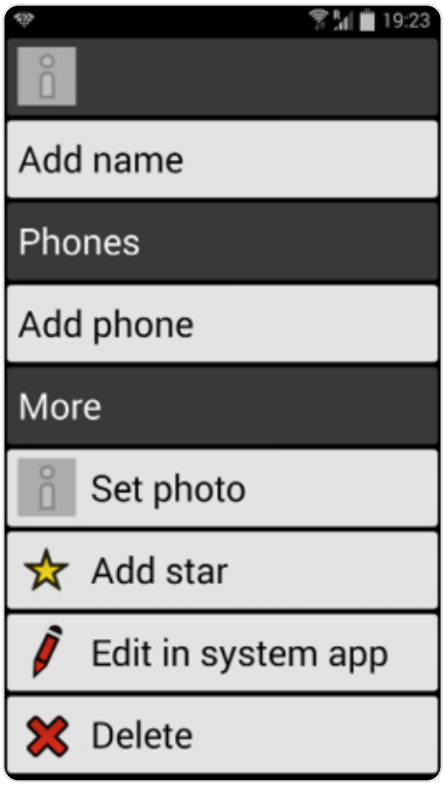

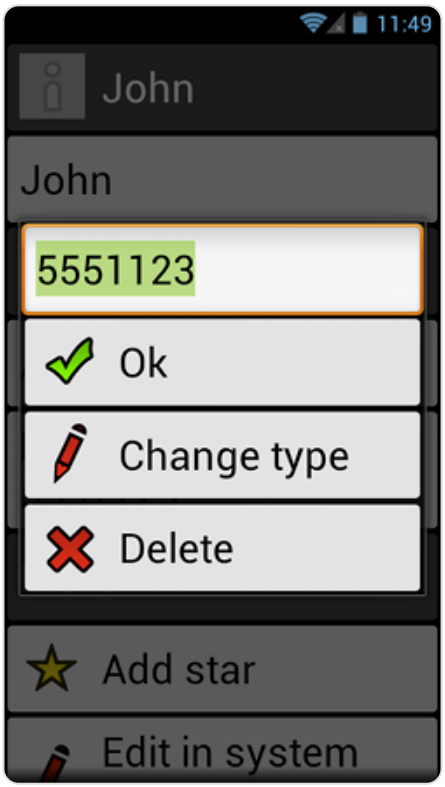

1. 전화 → 연락처 추가를 누르세요
2. 연락처의 이름을 입력하세요
3. 전화번호 추가를 누르고 전화번호를 입력하세요
4. 여러 전화번호(집, 휴대전화, 직장)를 추가할 수 있습니다

5. 이메일 주소는 이메일 추가를 탭하세요
6. 저장을 탭하세요

연락처에 사진 추가

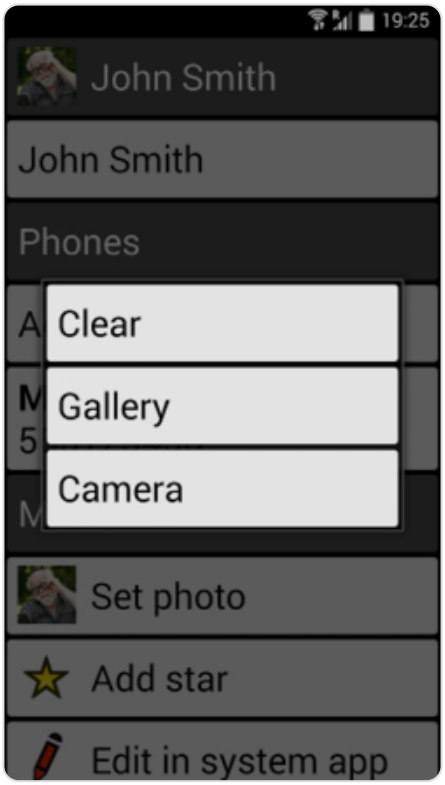

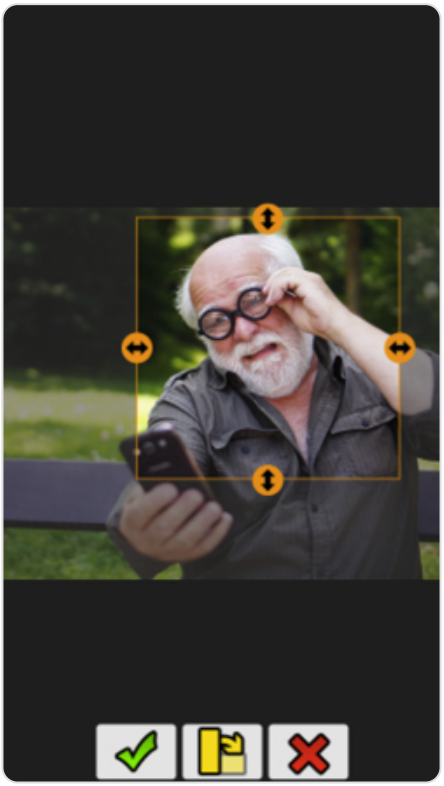

1. 연락처를 여세요 → 사진 설정을 누르세요
2. 갤러리(기존 사진) 또는 카메라(새 사진 촬영)를 선택하세요
3. 원하는 영역을 선택하려면 자르기 도구를 사용하세요
4. 녹색 저장 버튼을 탭하세요

연락처 편집

1. 연락처를 여세요 → 편집을 누르세요
2. 변경을 하세요
3. 저장을 탭하세요

연락처 삭제

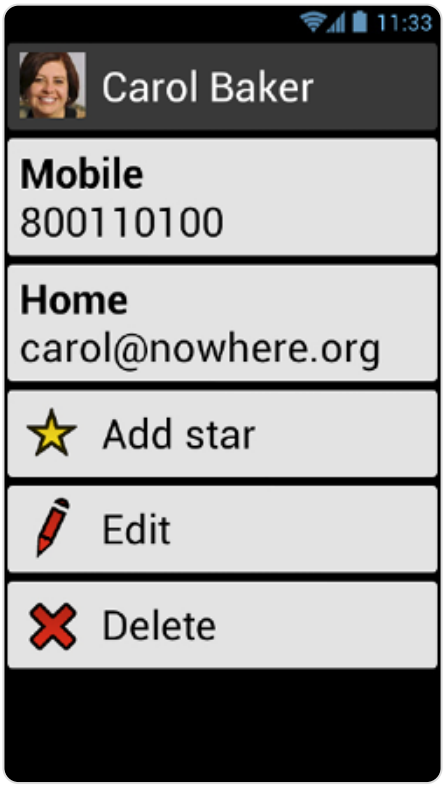

> 🎬 시청: 기록/SMS/연락처 삭제 방법

실수로 삭제하는 것을 방지하기 위해 삭제 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 활성화하려면: 1. 환경설정 → 연락처 → 연락처 삭제 옵션 추가를 활성화하세요 2. 또는 설정 마법사를 다시 실행하고 삭제 권한을 변경하세요

제5부 — 💬 메시지(SMS)

메시지 읽기

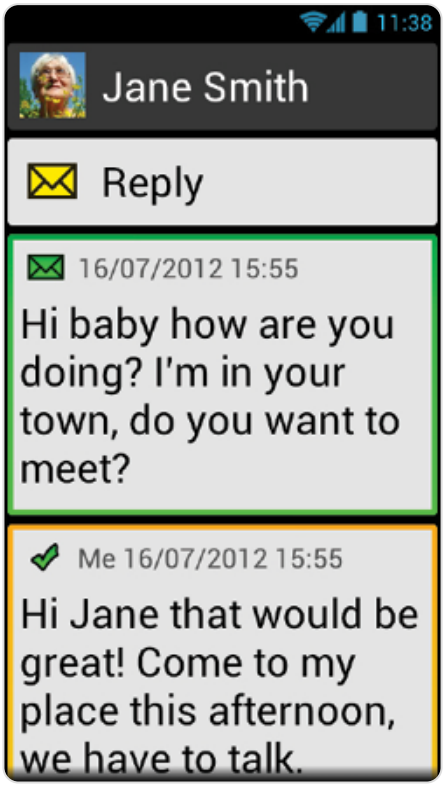

1. 홈 화면에서 메시지를 누르세요
2. 연락처 이름과 마지막 메시지가 있는 최근 대화를 볼 수 있습니다
3. 모든 메시지를 읽으려면 대화를 탭하세요

메시지 색상: - 녹색 테두리 — 보낸 메시지 - 노란색 테두리 — 받은 메시지 - 확인 표시 — 메시지가 전달됨

새 메시지 보내기

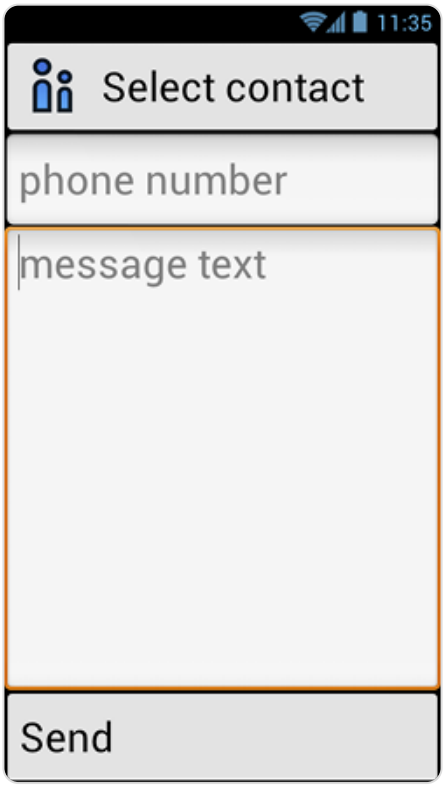
11:35
Select contact
phone number
message text
Send

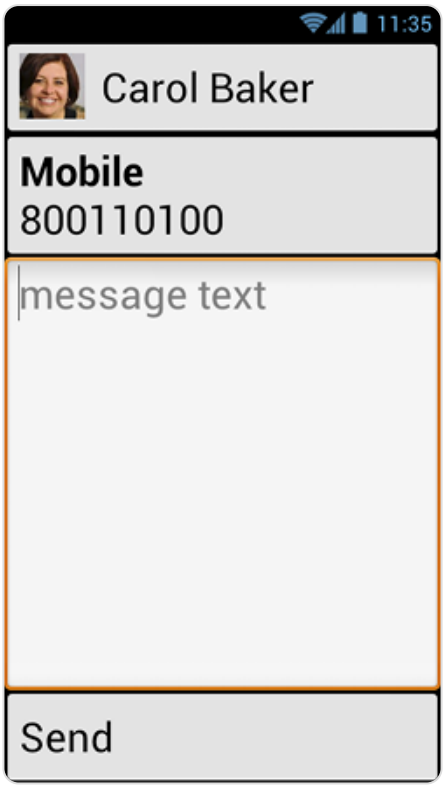
11:35
Carol Baker
Mobile
800110100
message text
Send

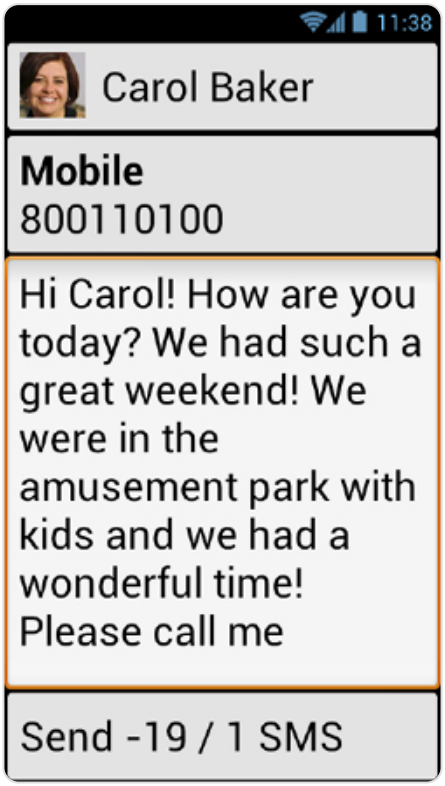

1. 메시지 → 새로 쓰기를 누르세요
2. 연락처를 선택하거나 수동으로 전화번호를 입력하세요
3. 메시지를 입력하세요
4. 전송을 누르세요

> 💡 문자 제한: 하나의 SMS는 160자(이모티콘/특수 문자 포함 시 70자)를 수용합니다. 더 긴 메시지는 여러 SMS로 분할됩니다.

메시지에 답장

1. 대화를 열어주세요
2. 답장을 누르세요
3. 메시지 입력 → 전송 누르기

메시지 옵션

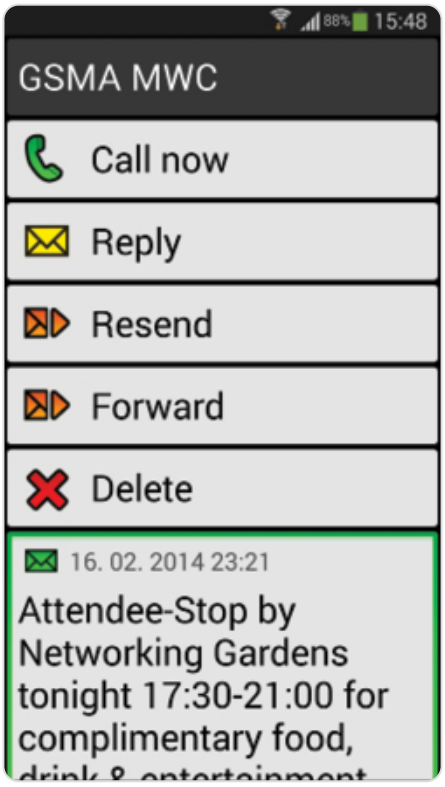

메시지를 누르면 상세 정보가 열립니다. 지금 전화 걸기, 답장, 재전송, 전달, 삭제(삭제 기능이 활성화된 경우)를 사용할 수 있습니다.

MMS 메시지 **(**사진**)**

누군가 사진이나 동영상을 보내면: 1. 메시지에 **"MMS** 메시지입니다**"**가 표시됩니다 2. 다운로드를 눌러 전체 메시지를 받으세요 3. 다시 눌러 확인하세요

BIG SMS는 텍스트와 첨부 파일이 포함된 MMS를 수신할 수 있지만, 새 MMS를 작성할 수는 없습니다.

SMS 템플릿

빠르게 답장할 수 있도록 메시지 템플릿을 만드세요: 1. 메시지 편집기에서 템플릿을 누르세요 2. 만들기 누르기 → 메시지 입력 → 저장 3. 다음에는 템플릿을 누르고 저장한 메시지를 선택하세요

듀얼 **SIM** 지원

듀얼 SIM 휴대전화에서 메시지를 보낼 때 SIM을 선택하려면 환경설정 → 메시지에서 듀얼 SIM 카드 지원을 활성화하세요.

메시지 삭제

> 🎬 시청: 기록/SMS/연락처 삭제 방법

삭제 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 활성화하려면: 1. 환경설정 → 메시지 → 삭제 버튼 표시 활성화

다음 항목을 삭제할 수 있습니다: - 개별 메시지 - 대화 스레드 전체 - 모든 메시지를 한 번에

> ⚠️ 경고: 대량 삭제는 되돌릴 수 없습니다!

SMS 알림

메시지 알림은 BIG SMS와 Android 알림 채널 양쪽에서 제어합니다. 환경설정 → 메시지 → 시스템 메세지 알림 및 소리 및 시각 설정을 사용하세요. 잠금 화면 위에 전체 화면으로 표시하려면 Android의 전체 화면 알림 권한이 필요할 수 있습니다.

> 🎬 시청: Android 10+에서 SMS 알림

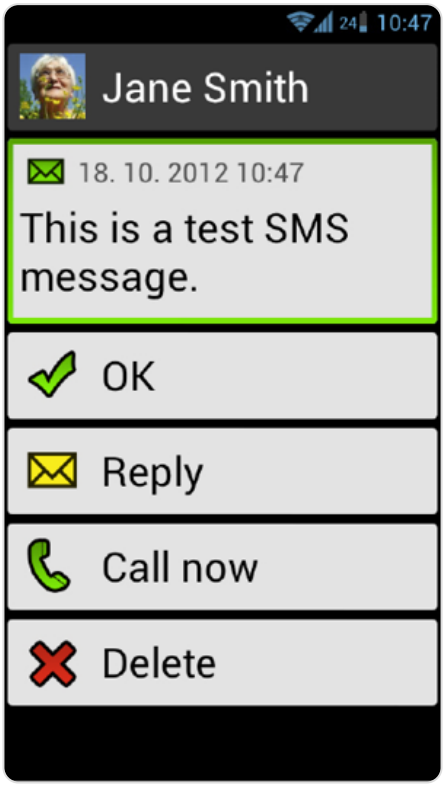

알림 유형

- 깜빡이는 버튼 — 홈 화면의 메시지 버튼이 깜빡입니다
- 소리 — 알림 톤이 재생됩니다
- 진동 — 휴대전화가 진동합니다
- 화면 팝업 — 메시지가 화면에 나타납니다
- **LED** 표시등 — 휴대전화의 알림 표시등이 깜빡입니다

Android 10+에서 알림 구성

방법 **1 —** 알림 표시줄에서 설정**:** 1. 알림 표시줄을 아래로 내리세요 2. **"BIG SMS for Seniors"** 알림을 길게 누르세요 3. 세부정보 → 수신 메시지을 누르세요 4. 알림 스타일과 소리를 설정하세요

방법 **2 —** 시스템 설정에서 설정**:** 1. 시스템 설정 → 알림 → 모두 보기 → **BIG SMS for Seniors**

진동 지속 시간

- 없음 (0초) | 짧은 (0.5초) | 최적의 (1초) | 길게 (2초)

반복 알림

메시지를 읽을 때까지 5, 15, 30 또는 60분마다 알림을 반복하도록 설정하세요.

SMS 버튼 깜빡임 문제 해결

> 🎬 시청**:** SMS 깜빡임 수정

일부 기기에서는 읽지 않은 SMS 메시지가 없는데도 SMS 버튼이 계속 깜빡입니다. 이를 해결하려면 일반 환경설정 옵션을 사용하세요:

1. 점 세 개(⋮) 누르기 → 환경설정 → 화면의 옵션
2. 알림이 뜰 때 버튼 깜빡이기를 활성화하세요
3. BIG Launcher의 알림 접근 권한 활성화 → 허용 누르기
4. BIG SMS가 계속 잘못 깜빡이면 **BIG Apps Suite** 앱들은 특정권한을 가진 시스템 앱입니다를 비활성화하세요
5. 홈 화면으로 돌아가기 → 점 세 개 누르기 → 버튼 설정
6. SMS 버튼 누르기 → 앱 선택 → **"BIG SMS for Seniors"** 선택

버튼이 이제 정상적으로 작동해야 합니다.

제6부 — 🔲 화면 및 버튼

화면 이해하기

화면은 책의 페이지와 같습니다. 홈 화면은 1페이지입니다. 다른 버튼이 있는 페이지를 더 추가할 수 있습니다.

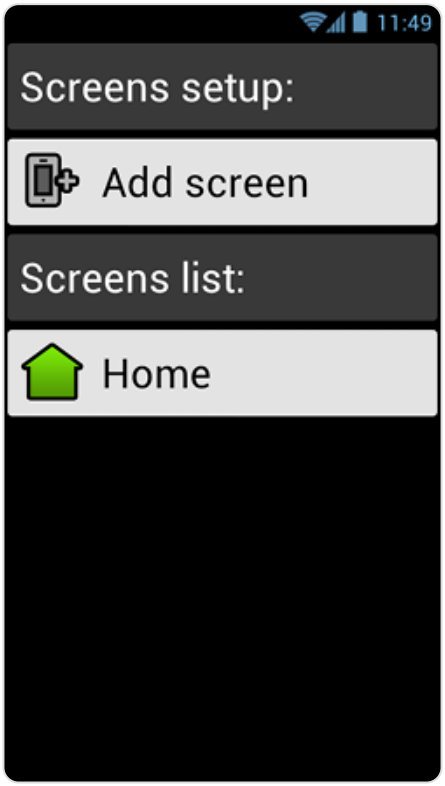

새 화면 추가

> 🎬 시청: 화면 추가 및 버튼 사용자 지정 방법

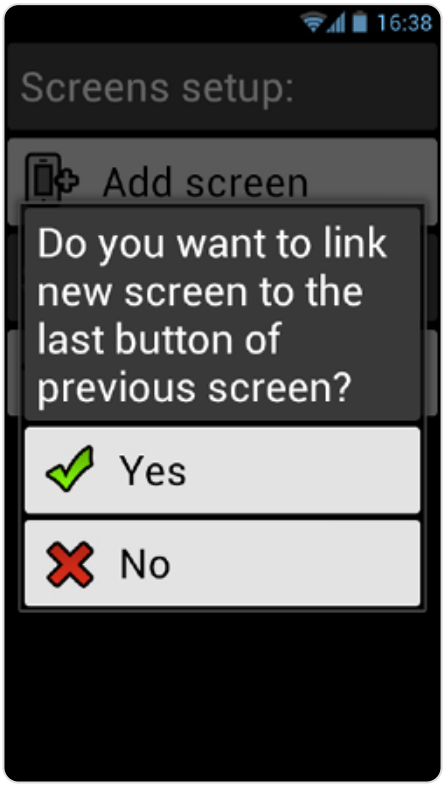

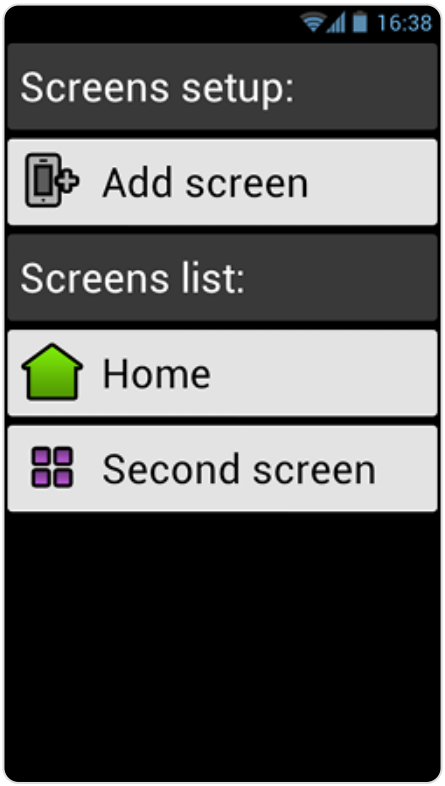

1. 점 세 개(⋮) 누르기 → 환경설정 → 버튼과 스크린을 사용자 지정
2. 화면 추가를 누르세요
3. 예를 눌러 새 화면을 이전 화면의 마지막 버튼에 연결하세요
4. 이전 마지막 버튼(보통 응용프로그램)이 새 화면으로 이동합니다

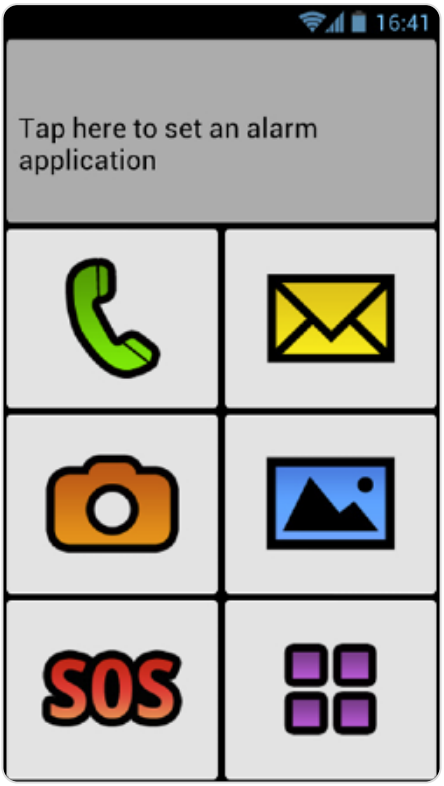

화면 간 스와이프 탐색

버튼을 눌러 화면을 전환하는 대신, 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프할 수 있습니다.

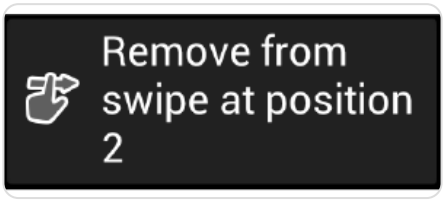

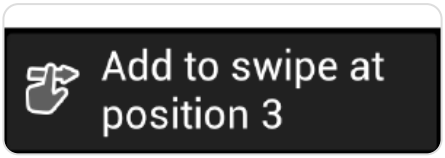

1. 환경설정 → 화면의 옵션을 열고 화면을 넘길때 스와이프 사용을 활성화하세요.
2. 스와이프 유형을 열고 선택하세요:
    - 홈으로부터 오른쪽으로 — 홈 → 화면 2 → 화면 3 (마지막 화면에서 멈춤)
    - 반복 — 마지막 화면에서 스와이프하면 홈으로 돌아갑니다

> ⚠️메모리 경고**:** 스와이프 탐색은 더 많은 휴대전화 메모리를 사용합니다. BIG Launcher가 느려지면 스와이프 기능을 끄거나 화면 수를 줄이세요. 스와이프 탐색이 활성화되면 버튼이 키보드로 액세스할 수 없으므로, 키보드 또는 스위치 사용자는 이 기능을 비활성화해야 할 수 있습니다.

버튼 사용자 지정

> 🎬 시청**:** 버튼 사용자 지정

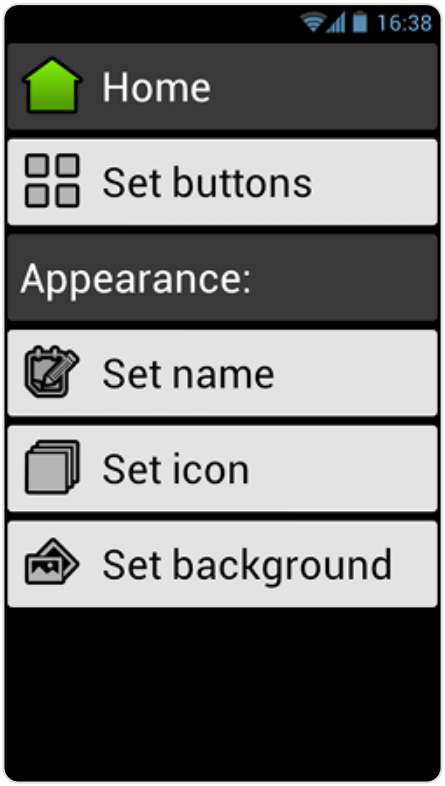
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. 점 세 개(⋮) → 버튼 설정을 누르세요
2. 변경하려는 버튼을 탭하세요
3. 사용 가능한 옵션에서 선택하세요:

옵션	용도
앱	원하는 앱 열기
세부 연락처	사람의 정보 표시

옵션	용도
바로 통화/SMS	해당 번호로 전화를 걸거나, 메시지 작성 화면을 열거나, 어떤 동작을 할지 묻습니다
화면으로 이동	다른 화면에 연결
웹사이트 바로가기	웹사이트 열기
SOS	긴급 화면 열기
Wi-Fi 연결	Wi-Fi 켜기/끄기 (녹색=켜기, 빨간색=끄기)
블루투스 연결	Bluetooth를 켜거나 끕니다
비행 모드	비행 모드 켜기/끄기
응용프로그램	전체 앱 목록 열기
환경설정	BIG Launcher 설정 열기
외부 위젯	버튼에 미니 앱(캘린더, 날씨) 추가
외부 바로가기	다른 앱의 앱별 바로가기
되돌리기	버튼의 원래 기능 복원
지우기	버튼 기능 제거 (비우기)

> 💡 외부 위젯에 대하여**:** 버튼의 공간은 제한되어 있습니다 — 가독성을 유지하려면 작은 위젯을 사용하는 것이 좋습니다. 홈 화면에서 위젯을 탭하면 일반적으로 상위 앱이 실행됩니다.
>
> 💡 공간이 부족하신가요**?** 더 많은 화면을 추가하거나 더 많은 버튼을 포함하도록 레이아웃을 변경할 수 있습니다.

버튼에 연락처 할당

> 🎬 시청**:** 버튼에 연락처 할당

1. 점 세 개 → 버튼 설정을 누른 다음 변경할 버튼을 누르세요.

2. 상대방의 연락처 상세 정보를 열려면 세부 연락처를 선택하고, 특정 번호로 전화를 걸거나 메시지를 보내려면 바로 통화**/SMS**를 선택하세요.
3. 연락처를 선택하세요. 바로 통화**/SMS**의 경우 전화번호를 선택한 다음, 버튼 동작에서 전화, 메시지 쓰기 또는 전화할지 문자를 보낼지 물어보세요를 선택하세요.

연락처의 사진이 버튼에 표시됩니다. 전화를 걸기 전에 확인하는 절차를 유지하려면 환경설정 → 연락처 → 연락할 때 메뉴 없음을 비활성화된 상태로 두세요.

WhatsApp 연락처 할당

> 🎬 시청**:** WhatsApp 연락처 할당

1. 점 세 개(⋮) → 버튼 설정 → 해당 버튼 누르기
2. 외부 바로가기를 선택하세요
3. 목록에서 **WhatsApp**을 찾으세요
4. 연락처를 선택하세요

버튼 아이콘 변경

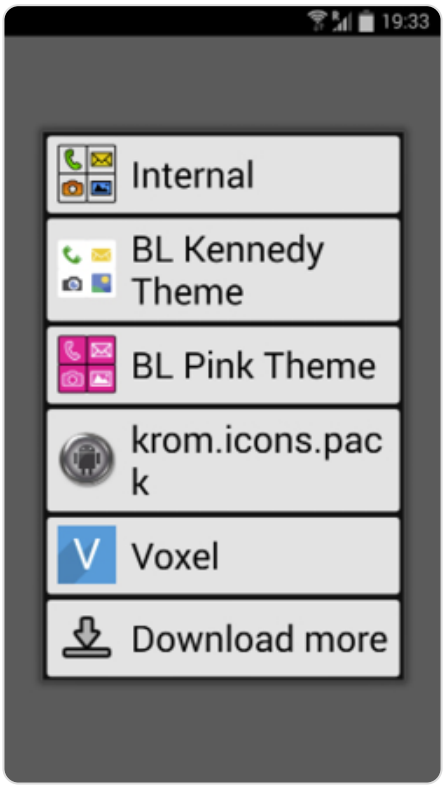

1. 버튼을 편집하는 동안 아이콘 변경을 누르세요
2. 내부 아이콘, 아이콘 팩, 테마, 또는 앱에서 중에서 선택하세요
3. 아이콘 팩을 추가로 받으려면 더 많은 다운로드를 누르세요

버튼 텍스트 레이블

1. 버튼을 편집하는 동안 라벨 설정을 누르세요
2. 짧은 이름을 입력하세요(예: "아들", "의사", "날씨")
3. 환경설정 → 화면의 옵션을 열어 라벨의 크기와 위치를 조정하거나 텍스트 라벨 색상 반전을 활성화하세요.

> 💡 새로 할당한 버튼에 자동으로 이름을 지정하려면 환경설정 → 화면의 옵션 → 자동 텍스트 라벨 사용을 활성화하세요.

앱 알림을 위한 버튼 깜빡임

버튼에 앱을 할당하면 BIG Launcher에서 알림 접근 권한을 활성화하도록 요청할 수 있습니다. 이 권한이 있으면 해당 앱에 알림이 수신될 때 버튼이 깜빡일 수 있습니다.

WhatsApp이나 Gmail 같은 앱에 알림이 있으면 버튼이 깜빡이도록 설정하세요. BIG Apps Suite 앱의 경우, 특별 권한이 있는 내부 연결을 통해 더 나은 아이콘과 다른 깜빡임 데이터를 사용할 수 있습니다. 깜빡임이 앱 바로가기와 일치하지 않으면 **BIG Apps Suite** 앱들은 특정권한을 가진 시스템 앱입니다를 비활성화하고 일반 바로가기를 수동으로 만드세요.

> 🎬 시청: 버튼 깜빡임 설정

1. 먼저 홈 화면 버튼에 앱 바로가기를 만드세요:
2. 점 세 개(⋮) → 버튼 설정을 누르세요
3. 사용자 지정하려는 버튼을 탭하세요
4. 앱을 선택하고 원하는 앱(예: WhatsApp)을 선택하세요
5. 홈 화면으로 돌아가기 → 점 세 개 누르기 → 환경설정
6. 화면의 옵션을 누르세요
7. 알림이 뜰 때 버튼 깜빡이기를 활성화하세요
8. 시스템 화면이 나타나면 BIG Launcher의 알림 접근 권한을 활성화하고 허용을 누르세요
9. 홈 화면으로 돌아가세요 — 앱에 새 알림이 오면 버튼이 깜빡이기 시작합니다

> 💡 휴대전화의 모든 알림을 확대하고 싶으신가요? 저희 앱 **BIG Notifications**를 사용해 보세요.

제7부 — 🎨 테마 및 외관

내장 테마

테마	설명
밝은 테마 (기본값)	흰색 배경, 검은색 텍스트 — 밝은 방에 적합
어두운	검은색 배경, 흰색 텍스트 — 밤에 더 편안함
파랑	연한 파란색 — 대안적인 외관

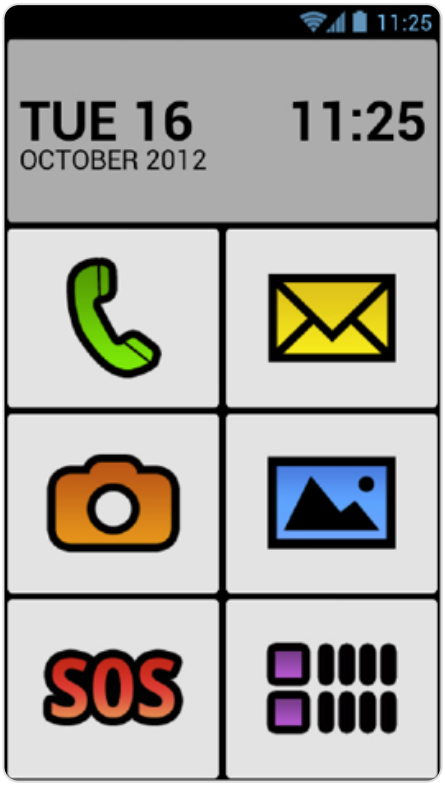

변경 방법: 환경설정 → 화면 모양 → 테마를 선택하세요

더 다운로드하려면: 테마 선택 화면에서 더 많은 다운로드를 누르세요.

텍스트 크기

환경설정 → 화면 모양 → 텍스트 크기

- 기본값 — 표준
- 더크게 — 더 크게
- 가장크게 — 최대

화면 방향

환경설정 → 화면 모양 → 화면 방향 선택

- 자동 — 휴대전화 방향에 따라 회전
- 가로 — 항상 가로 방향
- 세로 — 항상 세로 방향

전체 화면 모드

전체 화면은 화면 상단의 Android 상태 표시줄을 숨깁니다.

1. 환경설정 → 화면 모양을 열고 전체 화면을 켜세요.
2. 큰 배터리 표시기가 계속 표시되도록 큰 배터리 표시기를 표시를 켜세요.
3. 신호 표시기를 열고 표시하려는 신호에 따라 전화 또는 **Wi-Fi**를 선택하세요.

전체 화면을 사용하면 알림창을 바로 열기가 어려워지지만, Android 시스템 설정에 대한 접근이 차단되지는 않습니다.

안전 테두리

엣지 투 엣지 화면에서 실수로 터치하는 것을 방지합니다:

환경설정 → 화면 모양 → 안전 테두리 크기. 테두리 크기를 0%에서 15% 사이로 선택하세요.

제8부 — 🆘 SOS 긴급 상황

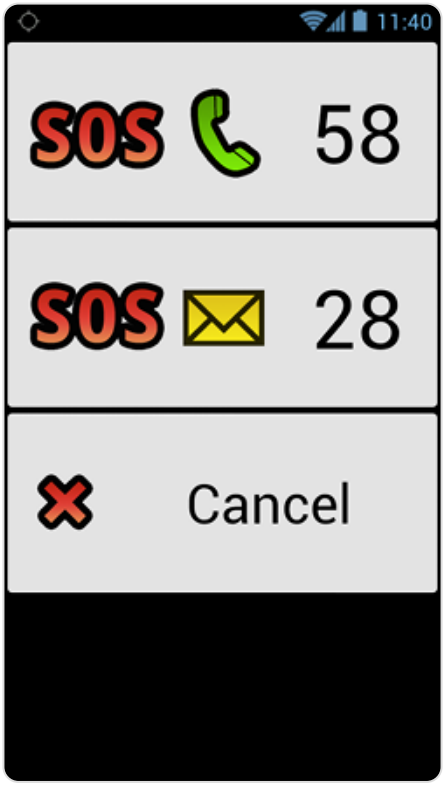

빨간색 **SOS** 버튼은 다음 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다. 1. 현재 위치가 포함된 긴급 SMS 보내기 2. 특정 전화번호로 전화 걸기

SOS SMS 설정

1. 환경설정 → **SOS**
2. **SMS** 보내기를 켜세요
3. **SMS** 전화에 전화번호를 입력하세요(쉼표로 구분)
4. **SMS** 문자에 긴급 메시지를 작성하세요
5. **SMS** 대기를 설정하세요 — 전송 전 대기 시간(초)으로, 취소할 시간을 줍니다
6. 현재 위치를 포함하려면 추가 **GPS** 위치를 켜세요

설정 예시**:** - 전화번호: 신뢰하는 연락처의 전체 전화번호를 입력하세요. 여러 번호는 쉼표로 구분하세요. - 문자 내용: `도와주세요! 긴급 상황입니다!` - 대기 시간: `5초` - GPS: 켜짐

SOS 통화 설정

1. 환경설정 → **SOS**
2. 전화를 켜세요
3. 전화 통화에 전화번호를 입력하세요
4. 전화걸기 전 대기를 설정하세요 — SMS 전송 후 대기 시간(초)

SOS 사용

자동 전송은 BIG SMS가 기본 메시지 앱으로 설정되어 있을 때만 작동합니다. 그렇지 않으면 SOS 메시지가 기본 메시지 앱으로 복사됩니다.

1. 홈 화면에서 **SOS**를 누르세요
2. 카운트다운이 표시됩니다
3. 취소하려면 취소를 누르세요
4. 카운트다운이 끝나면 BIG SMS가 기본 메시지 앱인 경우 SMS가 전송되고, 그렇지 않으면 기본 메시지 앱으로 복사됩니다. 그런 다음 스피커폰으로 전화를 겁니다.

⚠️ 제한사항**:** - 911 또는 112와 같은 긴급번호는 사용할 수 없습니다 (Android 제한) - 대신 가족이나 돌봄 제공자의 번호를 사용하세요 - GPS는 실외에서 가장 정확합니다; 실내에서는 덜 정확합니다

듀얼 **SMS** 옵션

메시지를 두 번 보내려면 **GPS SMS** 보내기를 켜세요. 1. 첫 번째 SMS — 대략적인 위치를 포함하여 즉시 전송 2. 두 번째 SMS — GPS가 더 정확한 위치를 파악하면 전송

제**9**부 — 🔒 보안 및 제한

비밀번호 보호

🎬 시청**:** 비밀번호 보호

설정을 보호하여 사용자나 돌봄 제공자만 변경할 수 있도록 합니다:

1. 점 세 개(⋮) → 환경설정 → 환경설정 메뉴
2. 메뉴 보호를 켜세요
3. 비밀번호를 누르고 비밀번호를 입력하세요
4. 비밀번호는 비워둘 수 있습니다(그냥 OK를 누르세요) 또는 특정 코드일 수 있습니다

⚠️ 경고**:** 비밀번호를 기록해 두세요. 비밀번호를 잊어버린 경우 앱 데이터를 삭제하거나 BIG Launcher를 다시 설치하기 전에 비밀번호를 잊어버린 경우를 읽으세요.

보호할 수 있는 항목**:** - 환경설정 메뉴 — 설정을 열려면 비밀번호 필요 - 시스템 설정 — Android 설정에 접근하려면 비밀번호 필요

> 💡 도움말**:** 시스템 설정을 비밀번호로 보호해도 사용자는 상단 알림 표시줄을 아래로 내려 시스템 설정에 접근할 수 있습니다(이 기능은 비활성화할 수 없는 Android 기능입니다). 접근을 더 어렵게 하려면 환경설정 → 화면 모양에서 전체 화면을 켜세요. 이렇게 하면 홈 화면에서 알림 표시줄이 숨겨져, 표시줄을 열려면 아래로 내리는 동작을 두 번 따로 해야 합니다.

BIG Phone / BIG SMS의 환경설정

BIG Launcher에서 BIG Phone 또는 BIG SMS를 열면 BIG Launcher의 설정을 따르며 환경설정 항목이 표시되지 않습니다. BIG Launcher → 환경설정 → 전화 또는 메시지에서 설정하세요. BIG Launcher 없이 사용할 때는 앱 메뉴의 첫 번째 항목이 환경설정입니다.

> 💡 BIG Launcher에서 열 때도 이 항목이 필요하면 해당 앱의 환경설정 → **BIG Apps Suite**에서 환경설정 버튼 표시를 체크하세요.

앱 간 설정 상속

> 🎬 시청**:** 설정 상속 설명

설정을 일관되게 유지하려면 **BIG Launcher** → 환경설정에서 설정을 변경하고, BIG Phone과 BIG SMS에서 설정 이어 적용을 활성화한 상태로 유지하세요.

권장 설정 방법**:**

1. 원하는 설정이 될 때까지 BIG Launcher에서 모든 항목을 설정하세요.
2. BIG Launcher에서 **BIG Phone**을 연 다음 BIG Launcher로 돌아오세요.
3. BIG Launcher에서 **BIG SMS**를 연 다음 BIG Launcher로 돌아오세요.

BIG Launcher에서 각 연동 앱을 열면 해당 앱에 설정이 적용됩니다. BIG Launcher에서 설정을 추가로 변경한 후에는 마지막 두 단계를 반복하세요.

BIG Phone이나 BIG SMS에서만 변경한 설정은 BIG Launcher에 반영되지 않습니다. 예를 들어 BIG Phone에서 설정을 변경한 뒤, 나중에 BIG Launcher에서 설정을 변경하고 여기서 BIG Phone을 열면

BIG Phone은 BIG Launcher의 설정을 가져옵니다. 이때 BIG Phone에서만 변경한 설정이 덮어써질 수 있습니다. BIG SMS에도 동일하게 적용됩니다.

설정을 따로 유지하려면**:** 연동 앱의 환경설정 → **BIG Apps Suite**를 열고 설정 이어 적용을 비활성화하세요. 그러면 해당 앱은 BIG Launcher의 설정을 가져오는 대신 자체 설정을 유지합니다.

삭제 권한 제어

> 🎬 시청**:** 기록/SMS/연락처 삭제

안전을 위해 삭제는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 활성화하려면:

삭제할 항목	활성화 위치
연락처	환경설정 → 연락처 → "연락처 삭제 옵션 추가"
통화 기록	환경설정 → 전화 → "통화기록 삭제 허용"
SMS 메시지	환경설정 → 메시지 → "삭제 버튼 표시"

또는 설정 마법사를 다시 실행(환경설정 → "설정 마법사 실행")하고 휴지통 화면에서 권한을 변경하세요.

대량 삭제 옵션 (활성화된 경우): - 개별 항목 또는 전체 대화목록 - 특정 연락처의 모든 기록 - 모든 통화 기록 또는 모든 메시지

> ⚠️ 대량 삭제는 되돌릴 수 없습니다**!**

응용프로그램 숨기기

1. 환경설정 → 응용프로그램 → 허용된 응용프로그램
2. 숨기려면 앱을 탭하세요 ("비활성화됨"으로 표시)
3. 대량 변경을 위해 모두 비활성화 / 모두 활성화를 사용하세요

환경설정에 긴급 액세스

홈 화면에서 왼쪽 상단 버튼을 **30**초 동안 길게 누르면 환경설정이 열립니다.

이 기능은 홈 화면에서만 작동하며 비밀번호 보호를 우회하지 않습니다. 메뉴 보호가 활성화되어 있으면 여전히 비밀번호가 필요합니다.

제10부 — ♿ 접근성

TalkBack (화면 판독기)

BIG Launcher는 시각 장애인을 위해 Android의 TalkBack과 연동됩니다: 1. 휴대전화의 접근성 설정에서 TalkBack을 사용 설정합니다 2. BIG Launcher가 버튼 이름, 화면 제목, 연락처 및 메시지를 소리 내어 읽어 줍니다

환경설정의 최적화 옵션**:** - 토크백**:** 앱 이름을 읽을 수 없습니다 — 화면 제목을 더 빠르게 읽습니다. - 의견**:** 이미지 버튼 — TalkBack에서 이미지 버튼에 문제가 있을 때 이 호환성 수정 옵션을 사용하세요.

TalkBack이 활성화되어 있을 때는 음성이 중복되지 않도록 길게 눌러 읽어주기를 끄세요.

길게 눌러 읽어주기

TalkBack 없이도 사용할 수 있습니다: 1. 환경설정 → 접근성 → 길게 눌러 읽어주기 활성화 2. 버튼이나 텍스트를 손가락으로 길게 누르면 해당 내용을 소리 내어 읽어줍니다.

길게 눌러 나타내기

1. 환경설정 → 접근성 → 길게 눌러 나타내기 활성화
2. 버튼을 길게 누르면 설명이 있는 팝업이 표시됩니다

고대비 및 큰 텍스트 팁

- 최대 대비를 위해 어두운 테마를 사용하세요
- 텍스트 크기를 가장크게로 설정하세요.
- 가장자리 터치를 방지하려면 안전 테두리 크기를 설정하세요.
- 전체 화면 모드를 사용하고 큰 배터리 표시기와 선택된 신호 표시기를 함께 사용하세요

큰 연락처 사진

1. 환경설정 → 전화 → 연락처 사진 크기
2. 통화 화면에서 발신자 사진을 위해 예약되는 공간의 크기를 선택하세요

햅틱 피드백 (진동)

환경설정 → 접근성 → 햅틱 피드백 사용 활성화

버튼을 누를 때마다 휴대전화가 약하게 진동합니다.

제어 옵션

모드	동작
짧게 누르기	빠른 탭으로 활성화
짧게 누르기 및 길게 누르기	짧게 눌러도 길게 눌러도 버튼이 작동합니다. 길게 누를 때 읽어주기와 길게 누를 때 팝업 표시 기능도 활성화되어 있으면 함께 실행될 수 있습니다.

하드웨어 키보드 및 접근성 스위치

키보드나 스위치로 조작하려면 화면을 넘길때 스와이프 사용을 비활성화하세요. 스와이프로 화면을 이동하도록 설정하면 키보드로 버튼에 접근할 수 없기 때문입니다. 위젯에 키보드 포커스를 두어야 할 때는 위젯 버튼 활성화를 활성화하세요.

1. 환경설정 → 화면의 옵션 → 위젯 버튼 활성화 활성화
2. 화살표 키로 탐색, 확인/Enter로 선택, 뒤로가기로 뒤로 이동

Tecla Shield: BIG Launcher는 Tecla Shield 휠체어 인터페이스를 통해 외부 스위치, 숨을 들이마시고 내쉬어 조작하는 장치 및 조이스틱을 지원합니다.

11부 — 📲 애플리케이션

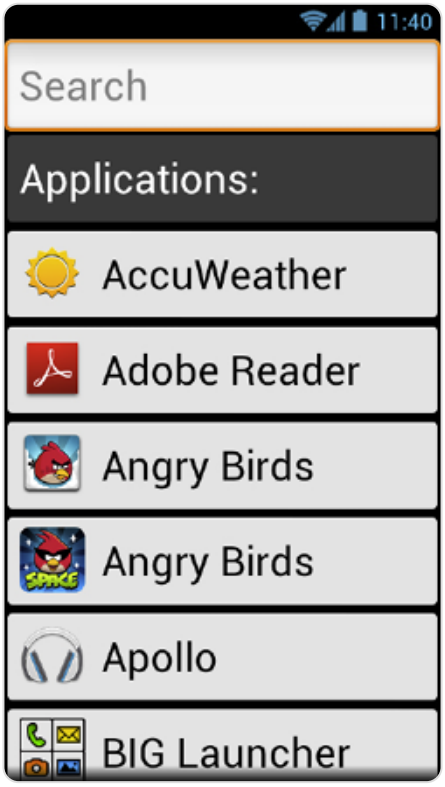

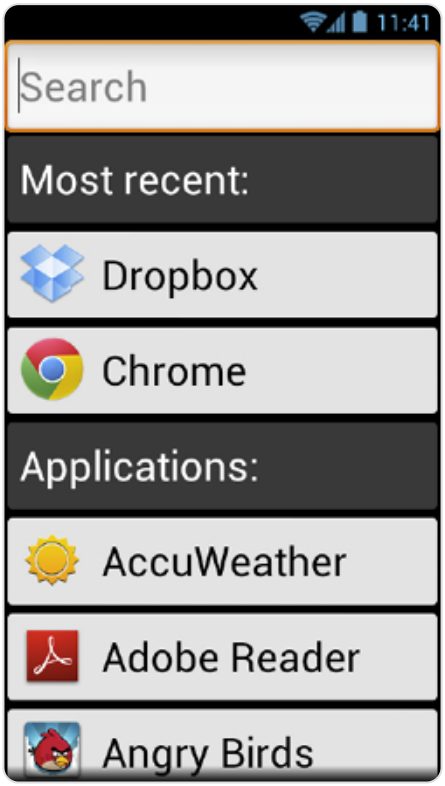

앱 액세스

홈 화면에서 응용프로그램을 누르면 설치된 앱을 볼 수 있습니다. 환경설정 항목은 환경설정 → 응용프로그램 → 환경설정 항목을 표시에서 숨기거나 앱 위 또는 아래에 배치할 수 있습니다.

최근 응용프로그램

1. 환경설정 → 응용프로그램 → 최근 응용프로그램 표시 활성화
2. 최근 응용프로그램 수에서 표시할 개수를 설정하세요.

앱 검색

1. 앱 목록 상단의 검색 상자를 탭하세요
2. 앱 이름을 입력하기 시작하세요

> 💡 이름의 일부로 검색하려면 환경설정 → 응용프로그램에서 더 좋은 어플 검색을 활성화하세요 (예: "book"으로 "Facebook" 검색).

앱 목록에서 환경설정 표시

휴대전화에 메뉴 버튼이 없는 경우: 1. 환경설정 → 응용프로그램 → 환경설정 항목을 표시 2. 표지 안함, 앱의 위 또는 앱의 아래 중에서 선택하세요.

12부 — ⚙️ 설정 및 시스템

라이선스 이전

새 휴대전화에 구매한 BIG 앱을 설치하고, 처음 구매할 때 사용한 것과 동일한 **Google** 계정을 사용하세요.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**을 구매한 경우 **BIG Launcher**를 여세요. 단일 앱을 구매한 경우 구매한 앱을 여세요.
2. 환경설정 → 유료 버전 구매**/**구매확인 → 구매 복원으로 이동하세요.
3. 제품군의 경우, BIG Launcher로 돌아가 그 안에서 **BIG Phone**과 **BIG SMS**를 직접 열어 각 앱의 라이선스를 활성화하세요.

구매를 복원하면 유료 기능 이용 권한이 복원되며, 이전 홈 화면 배치나 설정은 복원되지 않습니다. 여전히 유료 기능을 이용할 수 없다면 라이선스 복원 안내를 따르세요.

앱 버전 확인

> 🎬 시청**:** 버전 확인 방법

1. 시스템 설정 → 앱 → **BIG Launcher**(또는 BIG Phone / BIG SMS) 누르기
2. 맨 아래로 스크롤하면 버전 번호가 표시됩니다
3. Android 버전 확인: 시스템 설정 → 휴대전화 정보 → 소프트웨어 정보

원래 런처로 돌아가기

1. 환경설정 → 기본 실행 프로그램에서 **BIG Launcher** 해제

2. 홈 버튼을 누르세요
3. 원래 런처를 선택하세요

13부 — ⚙️ 환경설정 참조

설정 간의 중요 관계

일부 환경설정은 서로 연관되어 있으며, 자세한 참조에 앞서 설명되어야 합니다:

- 전체 화면은 디스플레이 상단의 Android 상태 표시줄을 숨깁니다. 이 기능이 활성화되면 일반 Android 표시기가 홈 화면에 보이지 않을 수 있으므로, BIG Launcher 배터리 및 신호 표시기가 더 유용해집니다.
- 시스템 설정 보호 기능을 사용하면 BIG Launcher에서 Android 시스템 설정을 열기 전에 비밀번호를 요구할 수 있습니다. 다만 Android 자체에서는 여전히 알림 창을 통해 접근할 수 있습니다. 전체 화면을 사용하면 홈 화면에서 알림 표시줄이 숨겨지므로 이러한 접근이 더 어려워집니다.
- 부재중 전화, 메시지 및 기타 앱 알림을 나타내는 버튼의 깜박임은 알림 접근 권한과 버튼에 할당된 기능에 따라 달라집니다. BIG Apps Suite 앱은 내부 특권 링크를 사용할 수 있습니다. 버튼이 예상대로 깜박이지 않으면 BIG Apps Suite 앱들은 특정권한을 가진 시스템 앱입니다 옵션을 비활성화하고 버튼과 스크린을 사용자 지정에서 일반 앱 바로가기를 수동으로 만드세요.
- 전화 수신 화면은 Android 권한, 알림 채널, 배터리 관리, BIG Phone의 기본 전화 앱 설정 여부에 따라 달라집니다. 전체 통화 화면을 표시할 수 없는 경우 BIG Phone은 대신 헤드업 알림을 표시하거나 알림 표시줄에만 알림을 표시할 수 있습니다.
- 바로 전화 걸기 옵션을 사용하면 안전을 위한 확인 메시지가 줄어듭니다. "연락할 때 메뉴 없음" 및 "전화 시 메뉴 없음" 옵션을 사용하면 더 빠르게 전화를 걸 수 있지만, 실수로 전화를 걸 위험도 높아집니다.
- 연락처, 통화 기록, 메시지의 삭제 기능은 각각 별도로 제어됩니다. 연락처 삭제는 환경설정 -> 연락처에서, 통화 기록 삭제는 환경설정 -> 전화에서, 메시지 삭제는 환경설정 -> 메시지에서 설정합니다.
- 화면 간 스와이프 탐색은 메모리를 많이 사용하며, 활성화되면 키보드로 버튼에 액세스할 수 없습니다. 키보드, 스위치 또는 TalkBack 사용의 경우, 스와이프 탐색을 비활성화하는 것을 고려하세요.
- SMS 알림 동작은 BIG SMS 설정과 Android 알림 설정으로 나뉩니다. 소리, 진동, 잠금 화면 표시 및 전체 화면 표시는 Android 알림 권한 및 채널 설정이 필요할 수 있습니다.

- SOS SMS를 자동으로 보내려면 BIG SMS가 기본 메시지 앱으로 설정되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 SOS 메시지가 기본 메시지 앱으로 복사됩니다.

홈 화면의 세 점 메뉴에서 환경설정을 여세요. 활성화된 경우 응용프로그램 목록에서, 또는 이 설명서의 보안 섹션에 설명된 긴급 액세스 제스처를 사용하여 여세요.

정확한 목록은 기기, Android 버전, 설치된 BIG Apps Suite 앱 및 권한에 따라 다를 수 있습니다. 일부 동작은 Android 시스템 설정을 엽니다.

메인 환경설정 화면

항목	기능	노트
유료 버전 구매/구매확인	구매 또는 라이선스 새로 고침 옵션을 엽니다.	각 BIG Apps Suite 앱은 고유한 라이선스를 가질 수 있습니다. 구매에 사용한 동일한 Google 계정을 사용하세요.
설정 마법사 실행	설정 마법사를 다시 시작합니다.	설치 후 또는 새 사용자를 위한 기본 설정을 변경할 때 유용합니다.
언어를 선택하십시오	BIG Launcher에서 사용하는 언어를 변경합니다.	이 앱은 Android 시스템 언어와 독립적으로 자체 언어를 사용할 수 있습니다.
외관	시각 설정을 엽니다.	테마, 글자 크기, 상태 표시기, 전체 화면 및 화면 방향.
접근성	상호 작용 및 보조 사용 설정을 엽니다.	길게 누르기, TalkBack 관련 옵션, 진동 및 비활성 버튼.
환경설정 메뉴	환경설정 및 시스템 설정에 대한 액세스를 제어합니다.	비밀번호 보호를 포함합니다.
버튼과 스크린을 사용자 지정	화면 및 버튼 편집기를 엽니다.	버튼 기능, 레이블, 아이콘, 레이아웃 및 추가 화면을 변경하는 데 사용됩니다.
화면의 옵션	일반 화면 동작 옵션을 엽니다.	스와이프 탐색, 깜빡이는 버튼, 레이블 및 메뉴 버튼 동작.
연락처	연락처 목록, 연락처 세부 정보 및 연락처 편집 옵션을 엽니다.	또한 연락처 삭제 및 연락처 팝업 동작을 제어합니다.

항목	기능	노트
전화	수신 통화, 활성 통화, 통화 기록 및 다이얼러 옵션을 엽니다.	많은 항목에 BIG Phone이 설치되고 기본 전화 앱으로 설정되어야 합니다.
메시지	SMS 알림, 메시지 세부 정보, 메시지 편집기 및 필터 옵션을 엽니다.	많은 항목에 BIG SMS가 설치되고 기본 SMS 앱으로 설정되어야 합니다.
SOS	긴급 SMS 및 통화 옵션을 엽니다.	전화번호, 대기 시간, SMS 텍스트 및 GPS 위치 동작을 구성합니다.
응용프로그램	앱 목록에 대한 설정을 엽니다.	최근 앱, 숨겨진 앱, 검색 및 앱 목록의 환경설정 바로가기.
호환성 수정	기기별 수정 사항을 엽니다.	설명된 문제가 나타날 때만 사용하세요. 일부 수정 사항은 성능을 저하시킬 수 있습니다.
책임의 한계와 개인정보 보호 정책	법률 및 개인정보 보호 정보를 보여줍니다.	사용자는 앱을 사용함으로써 이 약관에 동의합니다.
기본 실행 프로그램에서 BIG Launcher 해제	BIG Launcher를 Android 기본 홈 앱에서 해제합니다.	홈 버튼을 누르면 Android가 어떤 런처를 사용할지 물을 수 있습니다.
사용자 설명서	온라인 사용 설명서를 엽니다.	브라우저 및 인터넷 액세스가 필요합니다.
업데이트 확인	설치된 버전 및 업데이트 정보를 보여줍니다.	항상 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트하세요.

외관

환경설정 항목	옵션	기능	관련 설정 및 주의사항
테마를 선택하세요	밝게 (기본값), 어둡게, 파랑, 설치된 테마, 더 다운로드	색상 테마를 변경합니다.	어둡게 테마는 밤에 대비를 향상시킬 수 있습니다. 추가 테마는 설치된 테마 팩에 따라 다를 수 있습니다.

환경설정 항목	옵션	기능	관련 설정 및 주의사항
텍스트 크기	기본값, 더크게, 가장크게	메인 앱 글자 크기를 변경합니다.	"환경설정을 위한 글자크기 적용"은 환경설정에서도 선택한 글자 크기를 사용할지 여부를 설정합니다.
화면 방향 선택	자동 (기본값), 가로, 세로	BIG Launcher가 기기 회전을 따를지 또는 방향을 고정할지 제어합니다.	세로 모드에서만 사용되는 휴대전화에는 세로를 사용하세요. 고정된 가로 설정에는 가로를 사용하세요.
안전 테두리 크기	0%에서 15%	화면 가장자리 부근에 터치에 반응하지 않는 여백을 추가하여 가장자리를 실수로 터치하는 일을 줄입니다.	엣지 투 엣지 디스플레이 및 운동 장애가 있는 사용자에게 유용합니다. 테두리가 클수록 사용 가능한 버튼 영역이 줄어듭니다.
신호 표시기	신호 표시기 없음, 전화, 와이파이	BIG Launcher가 어떤 큰 신호 표시기를 보여줄지 선택합니다.	Android의 일반 상태 표시줄이 숨겨질 수 있는 전체 화면과 함께 유용합니다.
큰 배터리 표시기를 표시	예/아니요	큰 BIG Launcher 배터리 표시기를 보여줍니다.	특히 전체 화면과 함께 유용합니다.
알람 아이콘 표시	예/아니요	시계 근처에 알람 아이콘을 보여줍니다.	알람이 활성화되어 있지 않은데도 기기가 잘못 알람 아이콘을 표시하는 경우 비활성화하세요.
전체 화면	예/아니요	화면 상단의 Android 알림/상태 표시줄을 숨깁니다.	실수로 시스템에 접근하기 어렵게 하지만, 일반적인 Android 배터리 및 신호 표시기도 숨깁니다.
블랙 내비게이션 바	예/아니요	하단 Android 탐색 모음 배경을 검은색으로 변경합니다.	앱 경고에 나열된 일부 Motorola 기기에서 충돌할 수 있습니다. 필요한 경우에만 사용하세요.
환경설정을 위한 글자크기 적용	예/아니요	선택된 BIG Launcher 글자 크기를 사용하여 환경설정을 보여줍니다.	시력이 낮은 분들에게 유용하지만, 매우 큰 글자는 긴 환경설정 설명이 더 많은 공간을 차지하게 할 수 있습니다.

접근성

환경설정 항목	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
조작	짧게 누르기; 짧게 및 길게 누르기	버튼이 터치에 어떻게 반응하는지 선택합니다.	짧게 및 길게 누르기는 오랫동안 눌러도 버튼을 활성화합니다 - 터치스크린에 어려움을 겪는 노인에게 적합합니다.
다이얼로그(대화상자) 바깥을 터치하면 취소	예/아니요	사용자가 대화 상자 밖을 탭할 때 대화 상자 창을 닫습니다.	실수로 대화 상자 밖을 자주 터치하는 사용자의 경우 비활성화하세요.
햅틱 피드백 사용	예/아니요	메뉴 버튼이 터치될 때 진동합니다.	기기 진동 하드웨어 및 Android 진동 설정에 따라 달라집니다.
길게 눌러 읽어주기	예/아니요	길게 누르면 항목 설명을 소리 내어 읽습니다.	TalkBack이 설치되어 있어야 합니다. 빈 항목도 탐색할 수 있게 하려면 "작동 되지 않는 버튼 활성화 하기"와 함께 사용하세요.
길게 눌러 나타내기	예/아니요	길게 누르면 항목 설명을 팝업으로 보여줍니다.	돌봄 제공자가 버튼 동작을 변경하지 않고 설명을 원할 때 유용합니다.
작동 되지 않는 버튼 활성화 하기	예/아니요	동작을 수행하지 않더라도 모든 항목을 상호작용 가능하게 만듭니다.	길게 누르면 읽어주기 또는 팝업 옵션과 함께 유용합니다. 그렇지 않으면 비활성 버튼이 반응하지 않을 수 있기 때문입니다.
토크백: 앱 이름을 읽을 수 없습니다	예/아니요	앱 이름을 반복적으로 읽는 것을 건너뜁니다.	TalkBack 사용자의 화면 제목 읽기 속도를 높여줍니다.

환경설정 메뉴

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
메뉴에 있는 편집 버튼	예/아니요	메뉴에 화면 편집기로 빠르게 액세스할 수 있는 기능을 추가합니다.	이는 보호자가 사용하는 "버튼 설정" 바로가기입니다.
메뉴의 시스템 설정	예/아니요	메뉴에 Android 시스템 설정으로 빠르게 액세스할 수 있는 기능을 추가합니다.	"시스템 설정을 보호"으로 보호할 수 있습니다.
메뉴 보호	예/아니요	환경설정을 열기 전에 환경설정 비밀번호가 필요합니다.	실수로 또는 승인되지 않은 변경을 방지하는 데 사용하세요.
시스템 설정을 보호	예/아니요	BIG Launcher에서 시스템 설정을 열기 전에 환경설정 비밀번호가 필요합니다.	Android는 알림 패널을 통해 시스템 설정을 허용할 수도 있습니다. 전체 화면 모드를 사용하면 이를 더 어렵게 만들 수 있습니다.
비밀번호	텍스트/비밀번호 동작	보호된 환경설정 및 보호된 시스템 설정에 사용되는 비밀번호를 설정합니다.	비밀번호를 비워 두면 간단한 확인 용도로 사용할 수 있습니다. 비밀번호를 잊어버린 경우 복구하려면 앱을 다시 설치하거나 앱 데이터를 재설정해야 할 수 있습니다.

화면의 옵션

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
알림이 뜰 때 버튼 깜빡이기	예/아니요	앱이 상단 상태 표시줄에 알림을 생성할 때 앱 바로가기 버튼이 깜빡이게 합니다.	알림 액세스가 필요합니다. 버튼은 알림을 모니터링할 앱에 할당되어야 합니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
깜빡이 버튼 캐시 삭제	동작	저장된 깜빡이는 알림 정보를 지웁니다.	버튼이 다시 깜빡이려면 외부 앱이 알림을 다시 생성하거나 업데이트해야 합니다.
BIG Apps Suite 앱들은 특정권한을 가진 시스템 앱입니다	예/아니요	BIG Phone, BIG SMS 및 기타 BIG Apps Suite 앱을 BIG Launcher에 내부적으로 연결합니다.	더 나은 아이콘과 특별한 깜빡임 데이터를 제공합니다. 깜빡임이 올바르게 작동하지 않으면 비활성화하고 일반 앱 바로가기를 수동으로 만드세요.
화면을 넘길때 스와이프 사용	예/아니요	화면 간 왼쪽/오른쪽 스와이프를 허용합니다.	메모리를 많이 사용합니다. 활성화되면 키보드로 버튼에 액세스할 수 없습니다.
스와이프 유형	홈에서 오른쪽으로; 루프	스와이프 탐색이 화면을 통해 이동하는 방식을 선택합니다.	루프는 마지막 화면에서 홈으로 돌아옵니다. 홈에서 오른쪽으로 이동은 끝에서 멈춥니다.
모든 화면에서 메뉴 버튼을 사용	예/아니요	홈 화면에서만 환경설정 메뉴를 표시하는 대신 모든 화면에서 표시합니다.	사용자가 추가 화면에서 시간을 보낼 때 유용합니다.
위젯 버튼 활성화	예/아니요	위젯 주위에 활성화/포커스 가능한 버튼 프레임을 추가합니다.	주로 키보드 제어를 위한 것입니다. 버튼을 누르면 위젯에 초점이 맞춰집니다.
자동 텍스트 라벨 사용	예/아니요	새로 생성된 버튼에 자동으로 텍스트 레이블을 추가합니다.	레이블 모양은 아래의 레이블 색상, 크기, 위치 설정으로 제어됩니다.
텍스트 라벨 색상 반전	예/아니요	검은색 윤곽선이 있는 흰색 텍스트를 사용합니다.	아이콘이나 사진 위에 레이블이 배치될 때 유용합니다.
텍스트 크기	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	화면 버튼의 텍스트 레이블 크기를 설정합니다.	이것은 버튼 레이블에 영향을 미치며, 외관의 주요 앱 텍스트 크기에는 영향을 미치지 않습니다.
텍스트 레이블 위치	상단에, 가운데에, 바닥에	버튼 레이블이 나타날 위치를 선택합니다.	하단은 일반적으로 앱 아이콘에 가장 적합하며, 레이블이 주요 정보일 때는 중앙이 도움이 될 수 있습니다.

연락처

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
연락처 검색 기준	모든 사용 가능한 필드(시스템); 이름; 성	검색할 연락처 필드를 제어합니다.	이름 및 성 검색은 모든 기기에서 작동하지 않을 수 있습니다.
전화번호 연락처만 표시	예/아니요	전화번호를 포함하는 연락처만 표시합니다.	간단한 전화 사용을 위해 권장됩니다. 전화번호가 없는 연락처는 통화할 수 없기 때문입니다.
성으로 정렬	예/아니요	연락처를 성으로 정렬합니다.	일부 휴대전화에서는 작동하지 않을 수 있습니다.
연락처 표시/중요 연락처만 표시 선택버튼 표시하기	예/아니요	연락처 목록에서 모든 연락처와 즐겨찾는 연락처를 전환하는 버튼을 추가합니다.	사용자가 두 목록 사이를 자주 전환하는 경우 유용합니다.
중복이 포함됨 모든 연락처 표시	예/아니요	연락처 세부 정보에 중복 항목을 표시합니다.	중복 연락처 항목을 숨기려면 비활성화하세요.
별 추가/제거 표시	예/아니요	연락처 세부 정보에서 연락처를 즐겨찾기로 표시하거나 해제할 수 있는 기능을 추가합니다.	즐겨찾는 연락처는 즐겨찾기 목록에 나타나며 필터에 사용될 수 있습니다.
연락처 삭제 옵션 추가	예/아니요	연락처 세부 정보 끝에 "연락처 삭제"를 추가합니다.	삭제는 되돌릴 수 없습니다. 실수로 연락처를 삭제할 수 있는 사용자의 경우 비활성화하세요.
시스템 세부 연락처 추가	예/아니요	연락처 세부 정보 끝에 Android 시스템 연락처 세부 정보 화면에 액세스할 수 있는 기능을 추가합니다.	특별한 Android 연락처 기능이 필요할 때 유용합니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
시스템 세부 연락처 사용	예/아니요	BIG Launcher의 연락처 세부 정보 대신 Android의 시스템 연락처 세부 정보를 사용합니다.	시스템 연락처 앱에 필요한 특별한 기능이 있는 경우에만 사용하세요.
편집 추가	예/아니요	BIG Launcher의 연락처 편집기에 액세스할 수 있는 기능을 추가합니다.	이것은 BIG Launcher를 위해 설계된 간단한 편집기입니다.
시스템 편집 추가	예/아니요	Android 시스템 연락처 편집기에 액세스할 수 있는 기능을 추가합니다.	BIG Launcher의 편집기가 지원하지 않는 연락처 필드에 유용합니다.
발신 대화 상자에서 메시지 옵션 표시	예/아니요	연락처의 전화번호를 탭한 후 "메시지 보내기"를 표시하거나 숨깁니다.	숨기면 통화 대화 상자가 간단해지지만, 대화 상자를 유지하는 것은 실수로 전화를 거는 것을 방지하는 데 여전히 도움이 됩니다.
연락할 때 메뉴 없음	예/아니요	옵션을 표시하는 대신 연락처로 바로 전화를 겁니다.	더 빠르지만 안전성이 떨어집니다. 실수로 탭할 수 있는 사용자에게는 권장하지 않습니다.
전화 시 메뉴 없음	예/아니요	옵션을 표시하는 대신 다이얼러에서 바로 전화를 겁니다.	더 빠르지만 추가 확인 단계를 제거합니다.
검색창 보이기	예/아니요	연락처 목록의 검색 필드를 표시하거나 숨깁니다.	연락처 목록을 더 간단하게 보려면 검색 필드를 숨기세요.

전화

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
전화 벨소리 선택	동작	수신 전화에 대한 벨소리 선택을 엽니다.	동작은 Android 벨소리 권한 및 소리 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
수정: 벨소리 안남	예/아니요	수신 전화에 벨소리가 없을 때 해결 방법을 활성화합니다.	먼저 볼륨, 방해금지 모드, Android 알림 설정을 확인하세요.
전화가 울리는 즉시 통화 화면 표시	예/아니요	수신 전화가 울리기 시작할 때 즉시 통화 화면을 표시하려고 시도합니다.	Android 및 제조사 배터리 제한으로 인해 모든 기기에서 작동하지 않을 수 있습니다.
수정: 전화가 울릴 때 통화 화면이 바로 표시되지 않음	도움말/동작	백그라운드에서 통화 화면을 차단하는 휴대전화에 대한 안내를 엽니다.	공격적인 배터리 관리가 있는 기기에서 흔히 발생합니다.
착신호출 다음과 같이 표시하기:	통화 화면 - Android에서 허용하는 경우에 표시합니다. 허용하지 않는 경우 헤드업 알림을 표시합니다.; 헤드업 알림; 알림 표시줄에만 알림 표시	수신 전화가 표시되는 방식을 선택합니다.	전체 통화 화면은 노약자에게 가장 좋지만, Android는 알림 기반 모드로 전환해야 할 수도 있습니다.
스와이프로 전화 수신 거부	예/아니요	통화 알림을 스와이프하여 제거할 때 수신 전화를 거절합니다.	실수로 알림을 스와이프할 가능성이 있다면 비활성화 상태로 두세요.
수신 전화 알림 시스템 설정	동작	수신 전화에 대한 Android 알림 설정을 엽니다.	소리, 진동, 잠금 화면 표시 및 기타 채널 설정에 사용하세요.
통화용 기본 오디오 기기	기본값, 이어피스, 블루투스, 유선 헤드셋, 스피커	통화에 선호하는 오디오 경로를 선택합니다.	실제 통화 중에는 사용 가능한 기기만 사용할 수 있습니다.
오디오 장치 버튼 기능	모든 기기가 포함된 대화 상자 표시; 목록으로 기기 순환	통화 중 오디오 버튼이 작동하는 방식을 선택합니다.	대화 상자가 더 명확합니다. 순환은 숙련된 사용자에게 더 빠릅니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
볼륨 버튼 잠그기	예/아니요	통화 화면이 활성화된 동안 실수로 볼륨이 변경되는 것을 방지합니다.	통화 화면이 활성화된 경우에만 작동합니다.
통화 종료 묻기	예/아니요	통화를 종료하기 전에 추가 확인을 표시합니다.	실수로 전화가 끊기는 것을 방지하기 위해 권장됩니다.
전화 화면에 있는 모든 동작 확인	예/아니요	모든 통화 화면 버튼 동작에 대한 확인이 필요합니다.	실수로 터치하는 것을 가장 강력하게 방지하지만, 통화 제어를 느리게 만듭니다.
통화 화면 상단에 공간 남기기	꺼짐 / 0에서 11	활성 통화 화면 상단에 빈 공간을 추가합니다.	통화 중 귀나 뺨이 터치되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 값이 클수록 통화 제어 공간이 줄어듭니다.
연락처 사진 크기	0부터 11까지, 빈 공간/배경 공간 채우기 옵션 포함	발신자 사진을 위해 얼마나 많은 공간을 할당할지 설정합니다.	사진이 클수록 인식에 도움이 되지만, 통화 제어 버튼이 더 아래로 이동할 수 있습니다.
키패드 버튼 표시	예/아니요	통화 중 화면에 키패드 버튼을 표시합니다.	자동 전화 시스템에 필요합니다.
오디오 전환 버튼 표시	예/아니요	통화 중 화면에 오디오 장치 버튼을 표시합니다.	기본 오디오 장치 및 오디오 버튼 기능과 함께 사용하십시오.
통화 시간 버튼 표시	예/아니요	통화 중 화면에 통화 시간을 표시합니다.	더 간단한 통화 화면을 위해 숨길 수 있습니다.
보류 버튼 표시	예/아니요	통화 중 화면에 보류 버튼을 표시합니다.	사용자가 실수로 통화를 보류할 수 있는 경우 숨기십시오.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
음소거 버튼 표시	예/아니요	통화 중 화면에 음소거 버튼을 표시합니다.	실수로 음소거하는 것이 흔한 문제인 경우 숨기십시오.
현재 통화버튼	예/아니요	전화 메뉴에 통화 중 버튼을 추가합니다.	사용자가 통화 화면을 벗어난 경우 진행 중인 통화로 돌아가는 데 도움이 됩니다.
'내 연락처' 버튼 표시	예/아니요	전화 메뉴에 내 연락처를 표시합니다.	전화 메뉴를 단순화하기 위해 숨기십시오.
별표시 버튼 표시	예/아니요	전화 메뉴에 별표됨을 표시합니다.	즐겨찾기만 사용하는 작업 흐름에 유용합니다.
전화번호 다이얼 버튼 표시	예/아니요	전화 메뉴에 전화번호 다이얼을 표시합니다.	사용자가 저장된 연락처로만 전화해야 하는 경우 숨기십시오.
연락처 추가 버튼 보기	예/아니요	전화 메뉴에 연락처 추가를 표시합니다.	간병인만 연락처를 추가해야 하는 경우 숨기십시오.
최근 통화 표시	예/아니요	전화 메뉴에 최근 통화를 표시합니다.	통화 기록 삭제 및 그룹화와 관련이 있습니다.
통화 기록 항목 그룹화 기준	비활성화됨; 전화번호; 전화번호 및 통화 방향	통화 기록 항목을 그룹화합니다.	그룹화는 특히 반복 통화가 많은 전화에서 혼란을 줄여줍니다.
삭제 버튼 표시	예/아니요	통화 기록 항목에 대한 삭제 버튼을 표시합니다.	실수로 기록을 삭제할 수 있는 사용자를 위해 비활성화하십시오.
부재중 전화 알림 시스템 설정	동작	부재중 전화에 대한 Android 알림 설정을 엽니다.	부재중 전화 알림의 소리, 진동 및 표시 여부에 사용하십시오.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
다이얼 패드에 작은 숫자	예/아니요	입력한 전화번호의 숫자 크기를 줄여 더 많은 자릿수가 표시되도록 합니다.	긴 전화번호에 유용합니다.
길게 누를경우 다이얼된 번호가 삭제됩니다	예/아니요	전화번호 입력 필드를 길게 누르면 전체 번호가 지워집니다.	더 빠른 수정이 가능하지만, 실수로 전체 번호를 지울 수 있습니다.
부재중 통화:	예/아니요	전체 통화 기록 앞에 부재중 전화를 표시합니다.	부재중 전화의 상세 정보를 열면 확인한 것으로 표시됩니다. 모두 확인한 것으로 표시를 선택하면 나머지 부재중 전화도 확인한 것으로 표시됩니다.
다음 항목을 제외한 호출 표시:	통화 유형 선택	선택한 유형의 통화를 통화 기록에서 숨깁니다.	표시되는 내용만 변경하며, 전화를 차단하지는 않습니다.
번호 접두사 변경	기존 접두 번호; 새 접두 번호	전화를 걸기 전에 일치하는 접두 번호를 바꿉니다.	설정된 기존 접두 번호로 시작하는 번호만 변경됩니다.
기호 대화 상자에 표시:	기호 및 동작 선택	전화 걸기 화면의 기호 대화상자에 표시할 내용을 선택합니다.	사용 가능한 동작에는 클립보드에서 붙여넣기와 전화 걸기 화면 종료가 있습니다.
수신 전화 필터	연락처/즐겨찾기 규칙; 차단된 번호 목록	선택한 규칙에 따라 수신 전화를 차단합니다.	BIG Phone이 기본 발신자 표시 및 스팸 감지 앱으로 설정되어 있어야 합니다.
잠재적 스팸 전화	아무 동작 안 함; 정보 버튼 표시; 자동 거절	Android가 스팸 의심 전화를 감지했을 때 수행할 동작을 선택합니다.	—

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
즉시 수락 목록	전화번호 목록	사용자 조작 없이 목록에 있는 번호의 전화를 받습니다.	차단이 우선 적용됩니다. 사용자가 이 전화들을 자동으로 받기를 원하는 경우에만 활성화하세요.
발신 통화 필터	연락처/즐겨찾기 규칙; 차단된 번호 목록	선택한 규칙에 따라 BIG Phone에서 거는 전화를 차단합니다.	다른 앱에서 거는 전화를 차단하려면 별도의 통화 리디렉션 역할이 필요합니다. 다른 앱에서 거는 긴급 전화는 차단할 수 없습니다.

메시지

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
시스템 메세지 알림	예/아니요	Android 알림 바에 SMS 알림을 표시합니다.	동작은 Android 버전, 알림 권한 및 앱 활동에 따라 달라집니다.
소리 및 시각 설정	작업	메시지 알림에 대한 Android 알림 설정을 엽니다.	소리, 진동, 잠금 화면 표시 및 채널 동작에 사용하십시오.
잠금 화면 상단의 전체 화면	예/아니요	수신 SMS 알림을 잠금 화면 위에 전체 화면 창으로 표시합니다.	Android 전체 화면 알림 권한이 필요합니다.
스와이프로 읽음 표시하기	예/아니요	SMS 알림이 스와이프되어 사라질 때 해당 SMS를 읽음으로 표시합니다.	알림이 실수로 해제될 수 있는 경우 비활성화하십시오.
수신 알림 요청	예/아니요	SMS 배달 정보를 요청합니다.	일부 이동통신사는 배달 보고서에 대해 요금을 부과할 수 있습니다.
메시지 전송/도착시 팝업 알림으로 내용 보기	예/아니요	SMS 발송 또는 배달에 성공하면 팝업을 표시합니다.	오류 팝업은 항상 표시됩니다. Android 11 이상에서는 앱에서 팝업 텍스트를 확대할 수 없습니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
지금 전화 걸기 버튼 표시	예/아니요	메시지 상세 화면에 지금 전화 걸기를 표시합니다.	발신자에게 빠르게 전화하는 데 유용합니다.
답장 버튼 표시	예/아니요	메시지 상세 화면에 답장을 표시합니다.	메시지 상세 화면을 읽기 전용으로 만들려면 숨기십시오.
다시 보내기 버튼 표시	예/아니요	메시지 상세 화면에 다시 보내기를 표시합니다.	SMS 전송 실패 후 유용합니다.
전달 버튼 표시	예/아니요	메시지 상세 화면에 전달을 표시합니다.	메시지 옵션을 단순화하기 위해 숨기십시오.
삭제 버튼 표시	예/아니요	메시지 삭제를 허용합니다.	실수로 SMS를 삭제할 수 있는 사용자를 위해 비활성화하십시오.
보내기 버튼 표시	텍스트 위; 화면 하단; 키보드 위	메시지 편집기에서 보내기 버튼이 나타나는 위치를 선택합니다.	"키보드 위"는 보내기 버튼을 입력하는 곳 가까이에 둡니다. "화면 하단"은 찾기 더 쉬울 수 있습니다.
차단 번호:	없음; 연락처에 없는 번호; 별표 표시되지 않은 번호; 모두	발신자에 따라 수신 SMS를 필터링합니다.	강력한 필터는 중요한 메시지를 숨길 수 있습니다. 별표 표시만 허용하는 것은 엄격하므로 주의해서 사용해야 합니다.
차단 목록	작업/목록	이 목록에 있는 주소로부터의 메시지를 항상 거부합니다.	알려진 원치 않는 발신자를 위해 사용하십시오.
듀얼 유심 지원	예/아니요	SMS를 보낼 때 SIM 선택을 표시합니다.	듀얼 SIM 장치에서만 사용하십시오.
수정 : 누락된 메시지를 표시	예/아니요	구형 휴대전화에서 발생하는 심각한 SMS 데이터베이스 문제에 대응하기 위해 속도가 더 느린 호환 모드를 사용합니다.	이러한 데이터베이스 문제로 메시지가 누락되는 경우에만 활성화하세요.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
메시지 시스템 허가	작업	필요한 Android 메시징 권한을 열거나 확인합니다.	BIG SMS는 필요한 SMS 권한을 가지고 있어야 하며, 일반적으로 기본 메시징 앱이어야 합니다.
키보드에 맞게 레이아웃 조정	예/아니요	키보드가 텍스트 입력란을 가릴 때 레이아웃을 축소하거나 스크롤할 수 있게 합니다.	입력 중에 메시지 내용을 볼 수 없는 경우 활성화하세요.

SOS

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
SMS 보내기	예/아니요	SOS 버튼을 누른 후 자동으로 SMS를 보냅니다.	BIG SMS가 기본 메시징 앱인 경우에만 자동으로 작동합니다. 그렇지 않으면 SOS 텍스트가 기본 SMS 앱으로 복사될 수 있습니다.
SMS 전화	전화번호 텍스트 필드	SOS SMS를 받을 번호 또는 번호들을 설정합니다.	Android 제한으로 차단된 긴급 서비스 번호가 아닌 가족 또는 간병인의 번호를 사용하십시오.
SMS 문자	텍스트 필드	SOS 메시지 텍스트를 설정합니다.	메시지를 짧고 명확하게 유지하십시오.
SMS 대기	초	SOS SMS를 보내기 전 지연 시간을 설정합니다.	사용자가 실수로 활성화된 것을 취소할 시간을 줍니다.
추가 GPS 위치	예/아니요	사용 가능한 경우 SOS SMS 끝에 GPS 위치를 추가합니다.	GPS는 야외에서 더 정확합니다. 실내에서는 대략적이거나 사용할 수 없을 수 있습니다.
GPS SMS 보내기	예/아니요	더 확실한 위치를 사용할 수 있을 때 다른 SMS를 보냅니다.	GPS가 정확한 위치를 잡기 전에 첫 메시지가 전송될 때 유용합니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
전화	예/아니요	SOS 버튼을 누른 후 자동으로 전화를 겁니다.	일반적으로 SOS SMS가 전송된 후에 사용됩니다.
전화 통화	전화번호 텍스트 필드	전화 걸 번호를 설정합니다.	신뢰할 수 있는 연락처 또는 간병인을 사용하십시오.
전화걸기 전 대기	초	SMS 전송 후 전화 걸기까지 얼마나 기다릴지 설정합니다.	지연은 실수로 전화를 거는 것을 줄이고 SMS가 먼저 전송될 시간을 줍니다.

응용프로그램

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
최근 응용프로그램 표시	예/아니요	응용프로그램 목록에 최근 사용한 앱을 표시합니다.	더 간단한 고정 앱 목록을 위해 비활성화하십시오.
최근 응용프로그램 수	number	몇 개의 최근 앱을 표시할지 설정합니다.	최근 앱이 적을수록 목록이 더 간단해집니다.
허용된 응용프로그램	작업/목록	앱 목록에서 앱을 숨길 수 있습니다.	숨겨진 앱은 제거되지 않습니다. BIG Launcher의 앱 목록에서만 제거됩니다.
상담에 검색창을 보임	예/아니요	앱 목록 상단에 검색 필드를 표시합니다.	검색 버튼이 있는 기기에서는 검색 버튼을 눌러 전환할 수도 있습니다.
환경설정 항목을 표시	표시 안 함; 앱 위; 앱 아래	BIG Launcher 환경설정을 앱 목록에 추가합니다.	하드웨어/메뉴 버튼이 없거나 홈 화면 메뉴가 숨겨져 있을 때 유용합니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
더 좋은 어플 검색	예/아니요	앱 이름의 시작 부분뿐만 아니라 앱 이름 내에서 입력된 텍스트를 검색합니다.	예: "book"을 검색하면 "Facebook"을 찾을 수 있습니다.

호환성 수정

나열된 문제가 발생할 때만 사용하세요. 일부는 BIG Launcher를 더 느리게 만들거나 더 많은 메모리를 사용할 수 있습니다.

환경설정	옵션 또는 현재 예시	기능	관련 설정 및 주의사항
수정: 메뉴에서 아이콘 누락	예/아니요	목록에서 아이콘 대신 빈 사각형이 나타날 때 도움이 됩니다.	스크롤링을 느리게 만들 수 있습니다.
의견: 이미지 버튼	예/아니요	TalkBack을 위한 이미지 버튼 동작을 조정합니다.	TalkBack이 이미지 버튼을 부정확하거나 혼란스럽게 알릴 때 사용하세요.
홈 키 누르고 캐시 지우기	예/아니요	홈 버튼을 누르면 앱 캐시를 지웁니다.	메모리를 많이 사용합니다. 외부 테마 문제에 도움이 될 수 있습니다.
아이콘 DPI	기본값, 낮음, 중간, 높음, X-High, XX-High, XXX-High	아이콘 해상도를 선택합니다.	DPI가 높을수록 선명해 보이지만 더 많은 메모리가 필요합니다. DPI가 낮으면 성능에 도움이 될 수 있습니다.
앱 다시 시작	실행	BIG Launcher를 다시 시작하고 캐시를 지웁니다.	다른 수정 방법이 실패할 경우에만 사용하세요.

14부 — 🔧 문제 해결

수신 전화에 벨소리가 없음

1. 환경설정 → 전화 → 수정**:** 벨소리 안남 활성화
2. 휴대전화의 음량과 방해 금지 모드를 확인하세요

SMS 메시지가 수신되지 않음

1. BIG SMS가 기본 메시지 앱으로 설정되어 있는지 확인하세요.
2. Android 설정에서 BIG SMS에 필요한 SMS 권한이 부여되어 있는지 확인하세요.
3. 휴대전화를 다시 시작하세요.

수신 전화 중 검은 화면

1. BIG Phone이 기본 통화 앱으로 설정되어 있는지 확인하세요(설정 절차).
2. BIG Launcher에서 환경설정 → 전화 → 착신호출 다음과 같이 표시하기**:**를 열고 통화 화면 **-** 안드로이드가 허용한 경우**.** 그 외의 경우 헤드**-**업 알림 보이기**.**를 선택하세요.
3. 여전히 통화 화면이 나타나지 않으면 환경설정 → 전화 → 수정**:** 전화가 울릴 때 통화 화면이 바로 표시되지 않음를 열고 사용 중인 휴대전화에 해당하는 안내를 따르세요.

대화목록에서 메시지 누락

오래된 휴대전화에서 심각한 SMS 데이터베이스 문제로 메시지가 누락되는 경우, 환경설정 → 메시지를 열고 수정 **:** 누락된 메시지를 표시를 활성화하세요.

중복 메시지

BIG SMS가 기본 메시지 앱으로 설정되어 있는지 확인하세요. 메시지가 계속 두 번씩 표시되면 휴대전화 모델, Android 버전, BIG SMS 버전을 기재하여 지원팀에 문의하세요.

BIG Launcher가 느리거나 충돌함

BIG Launcher 화면 간 전환이 느리면 환경설정 → 화면의 옵션를 열고 화면을 넘길때 스와이프 사용를 끄세요.

홈 키 누르고 캐시 지우기는 메모리를 많이 사용하므로 일반적인 속도 향상 설정으로 사용하지 말고, 외부 테마에 문제가 있을 때만 사용하세요.

BIG Launcher가 계속 종료되거나 오류가 표시되면 자주 접수되는 지원 요청의 **BIG Launcher**가 계속 중지됨 절차를 따르세요. 일반적인 문제 해결 방법으로 앱 데이터를 삭제하거나 앱을 다시 설치하지 마세요. 설정이 지워질 수 있습니다.

배터리가 빨리 소모됨

휴대전화의 배터리 설정을 열고 배터리 사용량 목록에서 어떤 앱이 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요.

BIG Launcher, BIG Phone 또는 BIG SMS의 배터리 사용량이 비정상적으로 높게 표시되면 앱 이름, 휴대전화 모델, Android 및 앱 버전, 배터리 사용량 목록의 스크린샷을 첨부하여 **contact@biglauncher.com**으로 문의하세요. 일반적인 배터리 절약 방법으로 통화 또는 메시지 알림을 끄지 마세요.

비밀번호를 잊어버림

비밀번호 복구 기능은 없습니다. 앱 데이터를 삭제하거나 BIG Launcher를 다시 설치하기 전에 **contact@biglauncher.com**으로 문의하세요.

다시 설치하면 설정이 초기화됩니다. 구매 복원은 유료 기능에 대한 이용 권한을 복원할 뿐, 삭제한 설정을 복원하지는 않습니다.

"활동 유지 안함" 수정

> 🎬 시청: "활동 유지 안함" 수정

일부 배터리 가이드는 개발자 옵션에서 "활동 유지 안함"을 활성화할 것을 권장합니다. 이것은 BIG Launcher를 완전히 손상시킵니다.

1. 시스템 설정 → 개발자 옵션 → **"활동 유지 안 함"** 찾기
2. 꺼져 있는지 확인하세요
3. 개발자 옵션이 보이지 않는 경우: 휴대전화 정보 → 소프트웨어 정보 → 빌드 번호를 7번 탭하세요

알림 문제

알림을 받지 못하는 경우: 1. **Android** 설정 → 앱 → BIG SMS/BIG Phone → 알림 확인(모두 활성화) 2. BIG 앱의 배터리 최적화 해제 3. 방해 금지 모드 확인

기기별 문제

휴대전화 브랜드	일반적인 문제	해결 방법
Samsung	중복 SMS	메시지 자체가 중복되는지, 알림만 중복되는지 확인하세요. 메시지가 중복되면 지원팀에 문의하세요.
Samsung	통화 중 검은 화면	위의 '전화 수신 시 검은 화면이 나타나는 경우' 절차에 따라 통화 화면 모드를 선택하고 기기별 해결 설정을 여세요.
Sony Xperia	아이콘 대신 빈 사각형	"수정: 메뉴에서 아이콘 누락" 활성화
Motorola	검은색 탐색 모음을 활성화한 후 앱이 비정상 종료됨	환경설정 → 모양 → 블랙 내비게이션 바를 끄세요.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	알림 차단	BIG 앱을 "보호된 앱"에 추가하거나 "배터리 최적화" 비활성화

15부 — 📬 지원 및 도움말

연락처 정보

- 이메일**:** contact@biglauncher.com
- 웹사이트 biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

지원에 문의하기 전에

다음 정보를 제공해 주세요: 1. 휴대폰 모델 (예: Samsung Galaxy S21) 2. **Android** 버전 (설정 → 휴대폰 정보) 3. **BIG Launcher** 버전 (앱 버전 확인하기 참조) 4. 문제에 대한 설명 5. 이미 시도한 해결 방법

일반적인 지원 요청

문제	해결 방법
구매한 기능이 활성화되지 않습니다	구매할 때 사용한 Google 계정을 사용하세요. **BIG Apps Suite PREMIUM**을 구매했다면 **BIG Launcher**를 열고, 개별 앱을 구매했다면 해당 앱을 여세요. 환경설정 → 유료 버전 구매**/**구매확인 → 구매 복원로 이동하세요. 그래도 구매가 복원되지 않으면 Google Play 주문 ID를 적어 **contact@biglauncher.com**으로 이메일을 보내세요.
전화가 올 때 BIG Phone 통화 화면이 표시되지 않습니다	1. 이 설정 단계에 따라 **BIG Phone**을 기본 전화 앱으로 설정하세요. 2. **BIG Launcher**에서 환경설정 → 전화 → 착신호출 다음과 같이 표시하기**:**를 열고 통화 화면 **-** 안드로이드가 허용한 경우**.** 그 외의 경우 헤드**-**업 알림 보이기**.**을 선택하세요. 3. 그래도 통화 화면이 나타나지 않으면 같은 전화 설정에서 수정**:** 전화가 울릴 때 통화 화면이 바로 표시되지 않음를 누르고 안내를 따르세요.
BIG Launcher가 계속 중지됩니다	1. **Android** 설정 → 개발자 옵션에서 활동 유지 안함이 켜져 있다면 끄세요(안내). 2. Google Play에서 BIG Launcher를 열고 업데이트가 표시되면 누르세요. 3. 그래도 중지되면 휴대전화 모델, Android 및 BIG Launcher 버전, 중지되었을 때 무엇을 하고 있었는지 적어 **contact@biglauncher.com**으로 이메일을 보내세요. 지원팀에 문의하기 전에 앱 데이터를 삭제하거나 앱을 다시 설치하지 마세요. 설정이 지워질 수 있습니다.

부록

부록 **A:** 제스처 및 제어 참조

동작	기능
한 번 탭	선택 또는 활성화
길게 누르기 **(**길게 누름**)**	길게 눌러 나타내기이 켜져 있으면 설명을 표시하고, 길게 눌러 읽어주기가 켜져 있으면 설명을 소리 내어 읽습니다. 두 옵션 모두 환경설정 → 접근성에 있습니다.
왼쪽**/**오른쪽으로 스와이프	화면 변경 (스와이프가 활성화된 경우)
홈 버튼	BIG Launcher로 돌아가기
뒤로 버튼	이전 화면으로 이동
메뉴 버튼	환경설정 열기 (물리 버튼이 있는 휴대폰)

부록 **B:** 지원 언어 **(70)**

BIG Launcher 6.2.0은 앱 언어 70개를 지원합니다. 환경설정 → 언어를 선택하십시오에서 Android 시스템 언어와 별도로 앱 언어를 선택할 수 있습니다.

언어 코드**:** af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

아랍어, 히브리어, 페르시아어, 우르두어와 같은 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어는 적절한 경우 미러링된 인터페이스를 사용합니다.

부록 C: 권한 설명

권한	필요한 이유
연락처	연락처와 사진 표시
전화	통화 걸기 및 수신
SMS	문자 메시지 보내기 및 받기
저장소	사진 및 백업 파일 저장
카메라	연락처 사진 촬영
위치	SOS 긴급 GPS
마이크	전화 통화

> 🔒 데이터 수집 및 온라인 전송: 절대안함. 모든 데이터는 휴대전화에만 저장됩니다.

부록 D: Android 호환성

현재 BIG Launcher, BIG Phone 및 BIG SMS 릴리스에는 Android 6.0 이상이 필요합니다. 이전 앱 버전은 이전 Android 버전을 지원할 수 있습니다.

부록 E: 빠른 참조 카드

노약자를 위한**:** - 🟢 녹색 버튼 = 전화 통화 - 🟡 노란색 버튼 = 문자 메시지 - 🔴 빨간색 버튼 = SOS 긴급 - ✨ 깜빡임 = 새로운 것 (메시지 또는 통화) - ⋮ 세 점 = 설정

돌봄 제공자를 위한**:** 1. 가족 전화번호로 SOS 설정 2. 필요한 경우 비밀번호 보호 활성화 3. 동반 앱 설치 (BIG Phone, BIG SMS) 4. 세 가지를 모두 기본 앱으로 설정 5. 사용자와 함께 모든 것을 테스트 6. 안전을 위해 삭제 비활성화

부록 **F:** 비디오 튜토리얼

모든 비디오는 youtube.com/@big_launcher에서 확인할 수 있습니다

주제	링크
BIG Launcher 설치	시청
기본 런처 설정	시청
기본 전화/SMS 앱 설정	시청
화면 추가 및 버튼 사용자 지정	시청
버튼 사용자 지정	시청
버튼에 연락처 할당	시청
WhatsApp 연락처 할당	시청
버튼 깜빡임	시청
SMS 깜빡임 수정	시청
기록/SMS/연락처 삭제	시청
환경설정 표시	시청
유료 버전 구입	시청
라이선스 복원	시청
가격 정보	시청
비밀번호 보호	시청
통화 메뉴 단순화	시청
전화/문자 앱에서 환경설정 숨기기	시청
기본 오디오 장치	시청
설정 상속	시청
버전 확인	시청

주제	링크
SMS 알림 (Android 10+)	시청
"활동 유지 안함" 수정	시청
계정에 신용카드 추가	시청
무료 버전의 제한 사항	시청
홍보 영상 (영어)	시청

설명서 버전 *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | 모든 권리 보유.

최신 업데이트 및 지원은 *biglauncher.com*을 방문하세요.