📱 BIG Launcher Gebruikershandleiding

Versie 6.2.0 | Voor senioren en mensen met een visuele beperking

---

📖 Inhoudsopgave

1. Aan de slag
2. Het beginscherm
3. Telefoon & Bellen
4. Contacten
5. Berichten (SMS)
6. Schermen & Knoppen
7. Thema's & Uiterlijk
8. SOS Noodoproep
9. Beveiliging & Beperkingen
10. Toegankelijkheid
11. Toepassingen
12. Instellingen & Systeem
13. Naslagwerk Voorkeuren
14. Probleemoplossing
15. Ondersteuning & Hulp
16. Bijlagen

Deel 1 — 🚀 Aan de slag

Wat is BIG Launcher?

BIG Launcher vervangt het ingewikkelde startscherm van uw Android-telefoon door een eenvoudig, gemakkelijk leesbaar interface. In plaats van kleine pictogrammen en verwarrende menu's, krijgt u **grote knoppen met groot lettertype** die gemakkelijk te zien en aan te raken zijn.

> 🎬 **Bekijk:** BIG Launcher-promotievideo (Engels)

Voor wie is BIG Launcher bedoeld?

- Senioren die smartphones te ingewikkeld vinden
- Mensen met zichtproblemen of blindheid
- Mensen met motorische beperkingen, Alzheimer of Parkinson
- Iedereen die een eenvoudigere, stressvrije telefoonervaring wil

De BIG Apps Suite

BIG Launcher werkt samen met twee bijbehorende apps:

App	Doel
BIG Launcher	Uw nieuwe startscherm met grote knoppen
BIG Phone	Behandelt telefoongesprekken met een vergroot belscherm
BIG SMS	Verzendt en ontvangt sms-berichten met groot lettertype

U moet BIG Phone en BIG SMS afzonderlijk installeren (vereist door Google Play Store-regels sinds maart 2019).

Gratis versus Volledige Versie

> 🎬 **Bekijk:** Beperkingen gratis versie

Functie	Gratis Versie	Volledige Versie
Aanpasbare knoppen	Alleen rechterkolom	Alle knoppen
Extra schermen	Maximaal 5	Onbeperkt
Wachtwoordbeveiliging	Niet beschikbaar	Beschikbaar
Belgeschiedenis items	Alleen 5 recente	Onbeperkt
SMS-gesprekken	Alleen 5 recente	Onbeperkt
Toetsenbord tijdens gesprek	Uitgeschakeld	Beschikbaar
Advertenties in berichten	Link toegevoegd na 20 SMS	Geen advertenties

Installatie

> 🎬 **Bekijk:** Hoe installeer ik BIG Launcher

1. Open de **Google Play Store** op uw telefoon
2. Zoek naar **"BIG Launcher"**
3. Tik op **Installeren** en wacht tot de download is voltooid
4. Tik op **Openen** om de app te starten

BIG Phone installeren

1. Tik op het startscherm op de knop **Telefoon**
2. Kies **"Download en installeer de telefoon-app"**
3. Tik op **Installeren** op de Google Play Store-pagina
4. Na installatie, tik op **Openen**

5. Verleen alle gevraagde toestemmingen (gesprekken, contacten, belgeschiedenis) — de app werkt niet zonder deze

BIG SMS installeren

1. Tik op het startscherm op de knop **Berichten**
2. Kies **"Download en installeer de berichten-app"**
3. Tik op **Installeren** op de Google Play Store-pagina
4. Na installatie, tik op **Openen**
5. Stel **BIG SMS** in als je standaard-sms-app wanneer daarom wordt gevraagd — tik op **Ja**

Installatie-wizard

De eerste keer dat u BIG Launcher opent, begeleidt een installatie-wizard u door de basisinstellingen:

Stap 1: Taal

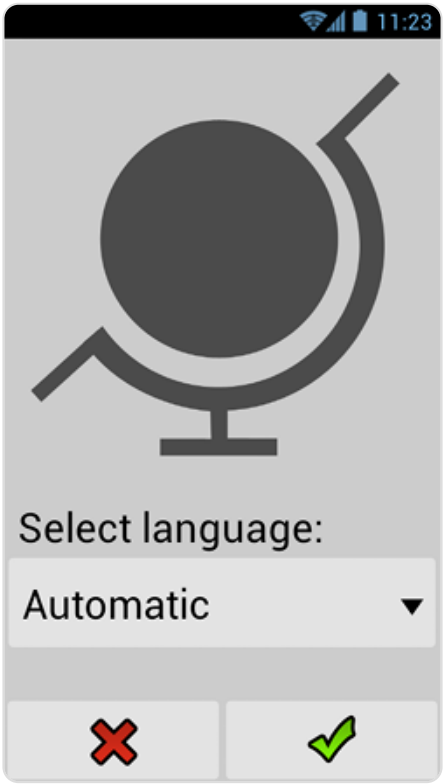

- De taal van uw telefoon wordt automatisch geselecteerd
- U kunt de taal van de app handmatig kiezen via Voorkeuren → Selecteer taal
- Sommige speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven op oudere telefoons

Stap 2: Tekstgrootte

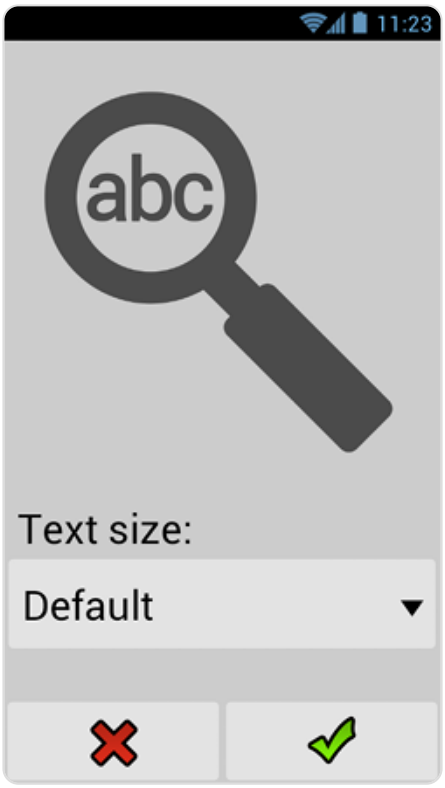

- **Standaard** — Standaardgrootte (aanbevolen voor de meeste gebruikers)
- **Groter** — Grotere tekst voor betere leesbaarheid
- **Grootste** — Maximale grootte (bij ernstige zichtproblemen)

Stap 3: Kleurenthema

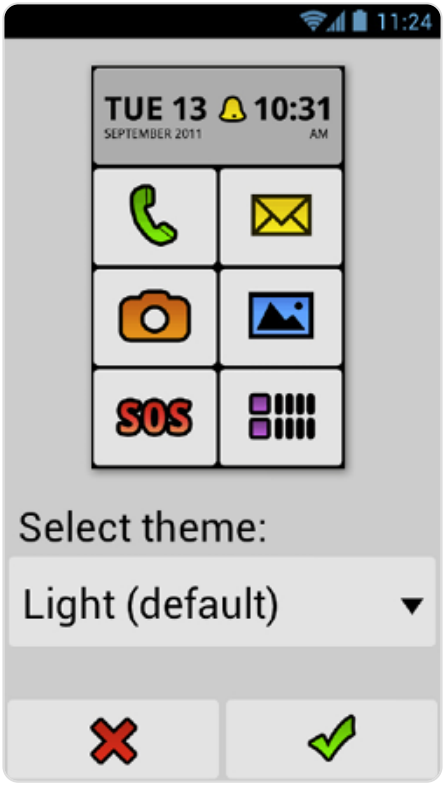

- **Licht (standaard)** — Witte achtergrond, zwarte tekst
- **Donker** — Zwarte achtergrond, witte tekst ('s nachts prettiger)
- **Blauw** — Lichtblauw thema (ook geschikt voor kleurenblinde gebruikers)

Stap 4: Verwijderingsrechten

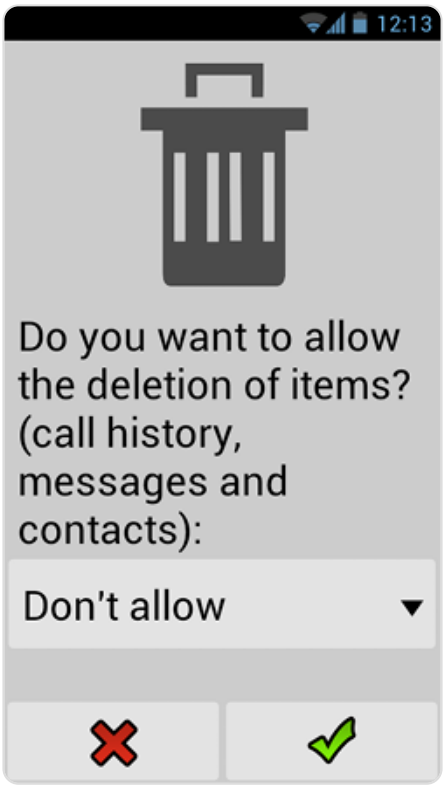

- Schakel verwijdering van belgeschiedenis, SMS-berichten en contacten in of uit
- Voor veiligheid, **schakel verwijdering uit** voor gebruikers die per ongeluk belangrijke informatie kunnen verwijderen
- Tik op het vak onder elke optie en kies **Toestaan** of **Niet toestaan**

Stap 5: Voltooien

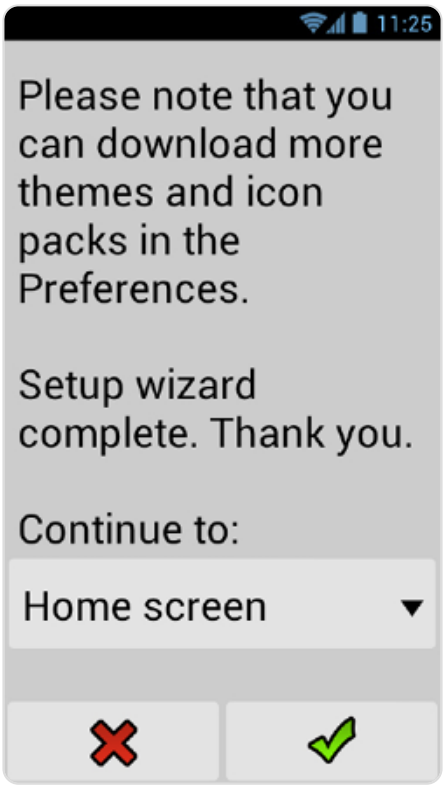

- Tik op het groene vinkje om te voltooien
- BIG Launcher vraagt om toestemmingen voor toegang tot contacten, gesprekken en berichten
- Uw gegevens worden **nooit** verzameld of online verzonden

BIG Launcher als Standaard Instellen

> 🎬 **Bekijk:** Hoe stel ik BIG Launcher als standaard in

Wanneer u op de knop **Thuis** drukt, wordt u gevraagd een launcher te kiezen:

1. Selecteer **BIG Launcher** uit de lijst
2. Tik op **"Altijd"** of **"Als standaard instellen"**

Als dit menu niet verschijnt: 1. Open **Systeeminstellingen** → **Apps** → **Standaard-apps** → **Beginscherm** 2. Selecteer **BIG Launcher**

Standaard Telefoon- & SMS-apps Instellen

> 🎬 **Bekijk:** Hoe stel ik de standaard telefoon/SMS-app in

BIG Phone als Standaard Bel-app

Automatisch Open BIG Phone → tik op **Ja** wanneer wordt gevraagd de app als standaard in te stellen.

Handmatig: 1. Ga naar **Systeeminstellingen** → **Apps** 2. Tik op de drie puntjes (⋮) → **Standaard-apps** 3. Tik op **Telefoon-app** → selecteer **BIG Phone voor senioren**

BIG SMS als Standaard Berichten-app

Automatisch Open BIG SMS → tik op **Ja** wanneer wordt gevraagd de app als standaard in te stellen.

Handmatig: 1. Ga naar **Systeeminstellingen** → **Apps** → drie puntjes (⋮) → **Standaard-apps** 2. Tik op **Berichten-app** → selecteer **BIG SMS voor senioren**

> ⚠️ **Belangrijk:** Alleen de standaard telefoon-app kan inkomende belschermen weergeven en toegang krijgen tot de belgeschiedenis. Alleen de standaard SMS-app kan berichten verzenden en ontvangen.

De Volledige Versie Kopen

> 🎬 **Bekijk:** Hoe koop ik de volledige versie | Prijsinformatie

Vergelijk de prijzen van alle opties voor afzonderlijke apps en BIG Apps Suite PREMIUM op onze prijzenpagina.

De Prijs Controleren

1. Tik op de drie puntjes (⋮) naast de klok → **Voorkeuren**
2. Tik op **Kopen/herstel de volledige versie**
3. De prijs verschijnt in uw lokale valuta
4. U kunt één BIG-app los kopen, of de volledige Suite ontgrendelen met BIG Apps Suite PREMIUM.

Maand- en jaarabonnementen worden automatisch verlengd, tenzij u ze opzegt. Jaarabonnementen worden voor het volledige jaar in rekening gebracht. Levenslange toegang is een eenmalige aankoop zonder terugkerende betalingen. Tik op **Andere opties** om de beschikbare opties te vergelijken.

Nieuwe klanten van **BIG Apps Suite PREMIUM** krijgen een **proefperiode van 7 dagen voor het jaarabonnement**. Een betaalmethode is vereist. Als u niet opzegt voordat de proefperiode eindigt, brengt Google Play de getoonde jaarprijs in rekening.

Bestaande aankopen voor levenslange toegang blijven geldig voor de oorspronkelijk gekochte apps.

Kopen

1. Open **BIG Launcher** voor **BIG Apps Suite PREMIUM**. Open BIG Phone of BIG SMS als u alleen die app wilt kopen.
2. Open **Voorkeuren** → **Kopen/herstel de volledige versie**.
3. Kies de gewenste optie. Tik in BIG Launcher op **Andere opties** om opties voor de suite en voor alleen BIG Launcher te vergelijken. Het hoofdaanbod bij **Start mijn gratis proefperiode** betreft het jaarabonnement voor de suite.
4. Controleer het bedrag, de factureringsperiode en eventuele proefvoorwaarden die Google Play toont en bevestig vervolgens de aankoop.
5. Ga terug naar de app. Als u de suite hebt gekocht, opent u **BIG Phone** en **BIG SMS** rechtstreeks vanuit BIG Launcher om hun licenties te activeren.

> ⚠️ **Bewaar uw aankoopbewijs van Google Play.** Het bevat het bestelnummer dat de ondersteuning kan gebruiken als een aankoop niet wordt herkend.

Om een abonnement te beheren of op te zeggen, opent u de app waarin u het hebt gekocht: BIG Launcher voor de suite, of de gekochte app voor een abonnement op een afzonderlijke app. Ga naar **Voorkeuren** → **Kopen/herstel de volledige versie** → **Abonnementen beheren**. Selecteer het

abonnement in Google Play en tik vervolgens op **Abonnement opzeggen** als u toekomstige verlengingen wilt stopzetten. U behoudt toegang tot het einde van de betaalde periode.

Een aankoop voor levenslange toegang zegt een bestaand abonnement **niet** automatisch op. Zodra de aankoop voor levenslange toegang actief is, gebruikt u **Abonnementen beheren** om het bijbehorende abonnement op te zeggen als u het niet meer nodig hebt.

Uw Licentie Herstellen

> 🎬 **Bekijk:** Een aankoop herstellen

Als u al hebt betaald maar de functies van de volledige versie niet beschikbaar zijn, herstelt u uw aankoop:

1. Verbind de telefoon met internet. Selecteer in **Google Play** het **Google-account waarmee de oorspronkelijke aankoop is gedaan**.
2. Voor **BIG Apps Suite PREMIUM** opent u **BIG Launcher**. Voor de aankoop van één app opent u de app die u hebt gekocht: **BIG Launcher**, **BIG Phone** of **BIG SMS**.
3. Open **Voorkeuren**: tik in BIG Launcher op de drie puntjes naast de klok en vervolgens op **Voorkeuren**; tik in BIG Phone of BIG SMS op de knop **Voorkeuren**.
4. Tik op **Kopen/herstel de volledige versie** en vervolgens op **Aankopen herstellen**.
5. Ga na het herstellen van **BIG Apps Suite PREMIUM** terug naar BIG Launcher. Open **BIG Phone** vanuit BIG Launcher, ga terug en open vervolgens **BIG SMS** vanuit BIG Launcher om de licenties van beide apps te activeren.

Een aankoop van één app herstelt alleen de toegang tot die app. Deze stappen gelden ook nadat u een app opnieuw hebt geïnstalleerd of op een nieuwe telefoon bent overgestapt.

Als u nog steeds geen toegang hebt, controleer dan of Google Play het oorspronkelijke Google-account gebruikt. Open voor een abonnement **Voorkeuren** → **Kopen/herstel de volledige versie** → **Abonnementen beheren** en controleer of het abonnement nog actief is. Als u nog hulp nodig hebt, stuur dan een e-mail naar **contact@biglauncher.com** met uw Google Play-bestelnummer.

Kopen voor Iemand Anders

> 🎬 **Bekijk:** Hoe voeg ik een creditcard toe aan een ander account

Zo koop je een levenslang abonnement op de telefoon van iemand anders met jouw betaalmethode:

1. Log op die telefoon in bij het Google-account dat eigenaar van de aankoop wordt en open Google Play → Betaalmethoden.
2. Voeg uw betaalmethode toe.
3. Voor een levenslange aankoop van één app open je de app die je wilt kopen. Voor het levenslange abonnement op BIG Apps Suite PREMIUM open je BIG Launcher.
4. Open Voorkeuren → "Kopen/herstel de volledige versie" → **Andere opties**, kies Levenslang en volg de aankoopinstructies van Google Play.
5. Ga na de aankoop terug naar Google Play → Betaalmethoden → Meer betalingsinstellingen en verwijder je kaart uit het account.

De levenslange aankoop blijft actief nadat je de kaart hebt verwijderd.

Deel 2 — 🏠 Het Beginscherm

Lay-out Beginscherm

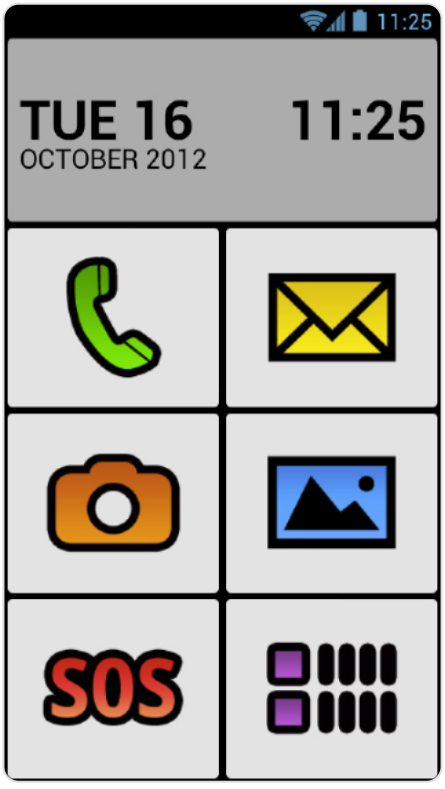

Het beginscherm toont:

- **Bovenste balk:** Klok, datum, batterijniveau, signaalsterkte
- **Hoofdgebied:** Zes grote knoppen voor de belangrijkste functies
- **Menu:** Drie stippen (⋮) naast de klok voor instellingen

De Zes Standaardknoppen

Knop	Pictogram	Wat het doet
Telefoon	Groen	Toegang tot contacten, toetsenblok, belgeschiedenis
Berichten	Geel	Lezen en verzenden van sms-berichten
Camera	—	Foto's maken
Galerij	—	Uw foto's bekijken
SOS	Rood	Noodoproepen en sms'en
Toepassingen	—	Toegang tot alle andere apps

Schermindeling Opties

Voorbeelden van schermindelingen:

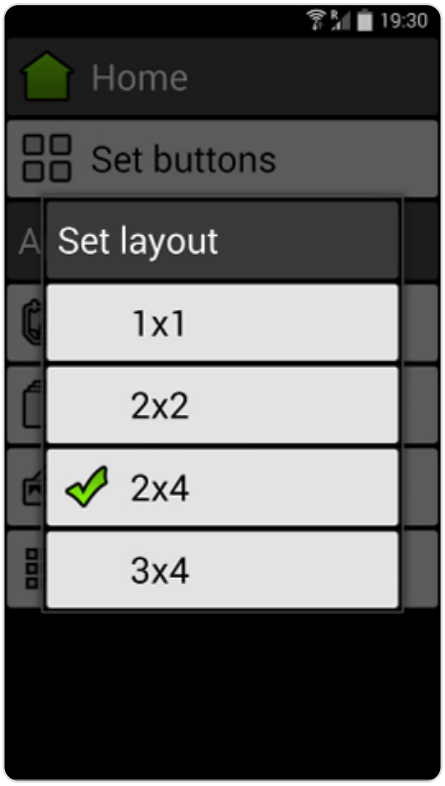

Indeling	Knoppen	Geschikt Voor
3×5	15 knoppen	Meer snelkoppelingen op één scherm
3×4	12 knoppen	Meer knoppen op één scherm
3×3	9 knoppen	Grotere knoppen
2×4	8 knoppen	Grotere tekst
2×2	4 knoppen	Zeer slecht zicht
1×1	1 knop	Eén-functie modus

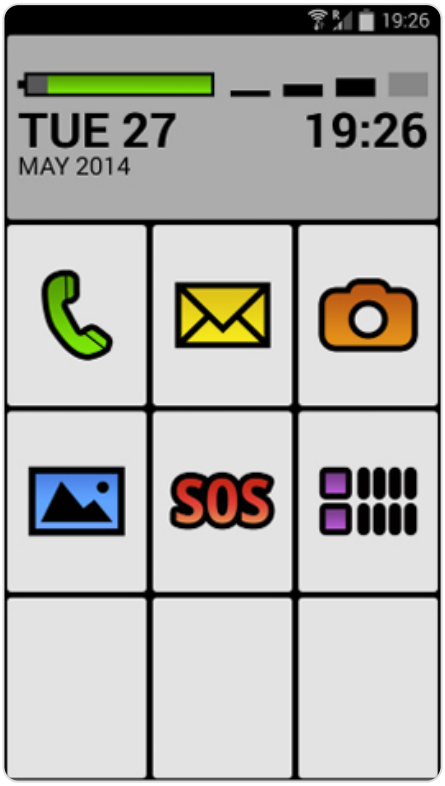

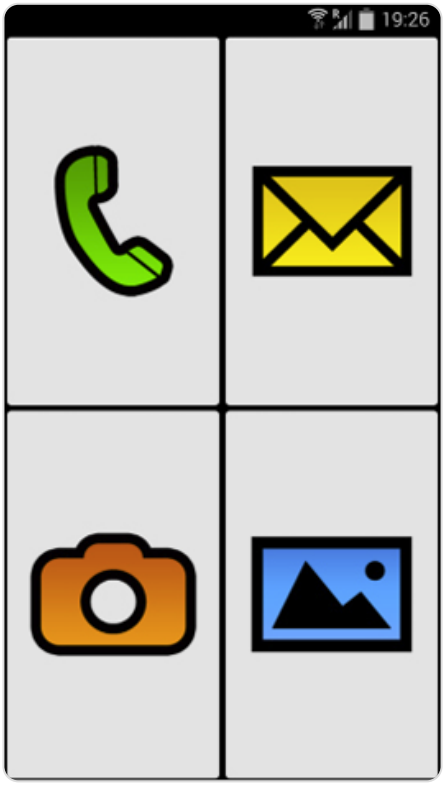

⚠️ **Waarschuwing over 1×1 en 2×2 indelingen:** Het menu met drie stippen is verborgen in deze indelingen. De linksonder knop (2×2) of enkele knop (1×1) wordt automatisch een snelkoppeling naar Voorkeuren. Als u deze wijzigt, kunt u de toegang tot instellingen verliezen. **Noodtoegang:** Houd de linkerboven knop **30 seconden** ingedrukt.

Staande en Liggende Weergave

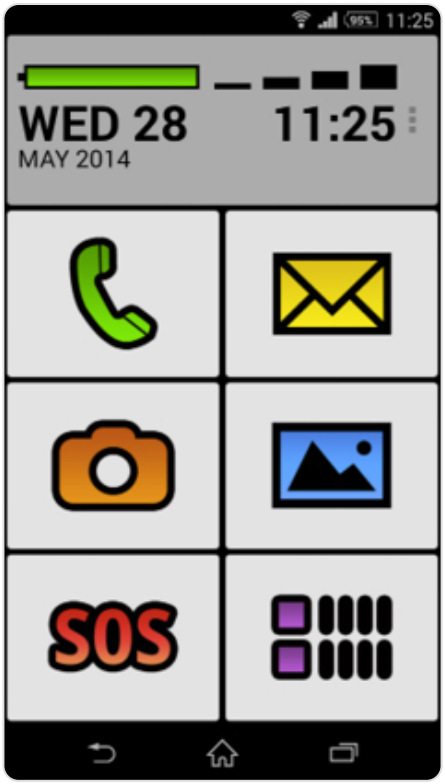

Knipperende Knoppen

Wanneer een knop knippert, betekent dit dat er iets nieuws is. Telefoon en Berichten kunnen knipperen voor gemiste oproepen of ongelezen berichten. Knoppen voor andere app-snelkoppelingen kunnen knipperen wanneer de gekoppelde app een Android-melding plaatst.

- **Telefoon knippert** — U heeft gemiste oproepen
- **Berichten knippert** — U heeft ongelezen sms-berichten
- **Andere apps knipperen** — Die app heeft een melding (bijv. WhatsApp, Gmail)

Knipperen bij appmeldingen wordt ingeschakeld via **Voorkeuren** → **Schermopties** → **Knipperende knop wanneer een app een melding toont**. Als een snelkoppeling naar BIG Phone, BIG SMS of een andere app uit BIG Apps Suite ten onrechte knippert, raadpleeg dan **BIG Apps Suite apps zijn bevoorrecht** in het voorkeurenoverzicht.

Een Wekker Instellen

1. Tik op de **klok** of **datum** op het beginscherm
2. De wekker-app van uw telefoon wordt geopend
3. Stel uw wekker in zoals gebruikelijk
4. Wanneer een wekker is ingesteld, verschijnt er een klein bel-pictogram (🔔) naast de klok

Toegang tot Voorkeuren

U kunt de voorkeuren openen via het menu met de drie puntjes, via de toepassingenlijst als het voorkeurenitem is ingeschakeld, of via de noodtoegang vanaf het startscherm. Zorgverleners kunnen de toegang beveiligen via **Voorkeuren** → **Voorkeurenmenu** → **Bescherm menu**.

> 🎬 **Bekijk:** Hoe toon ik Voorkeuren

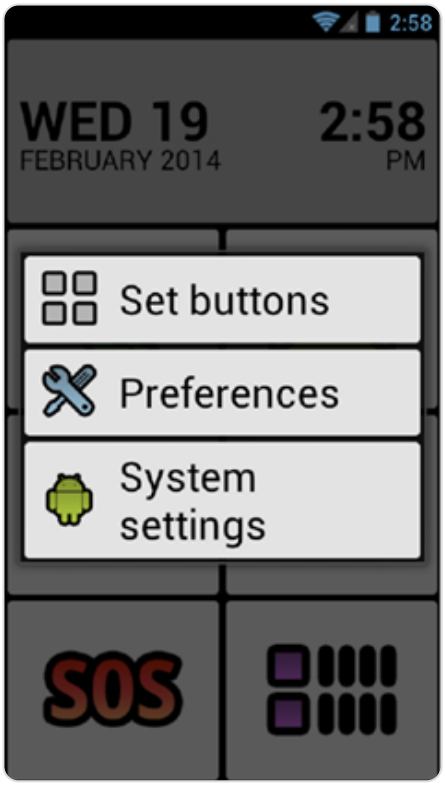

Methode 1 — Drie puntjes (het eenvoudigst): - Tik op de drie puntjes (⋮) naast de klok → **Voorkeuren**

Methode 2 — Via de toepassingenlijst: - Open **Toepassingen** → zoek **BIG Launcher Voorkeuren**

Methode 3 — Noodtoegang: - Houd de linkerboven knop op het Beginscherm **30 seconden** ingedrukt

---

Deel 3 — 📞 Telefoon & Bellen

Het Telefoonscherm

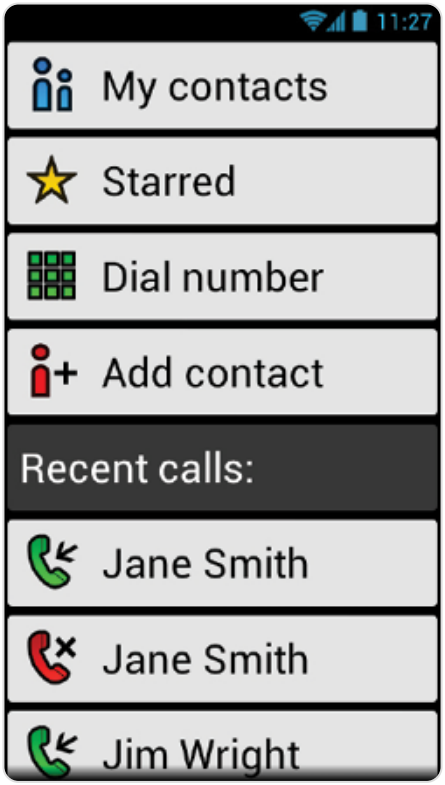

Tik op **Telefoon** op het startscherm om het volgende te zien:

1. **Mijn contacten** — Alle contacten met telefoonnummers
2. **Favorieten** — Uw favoriete contacten
3. **Bel nummer** — Toetsenbord om handmatig een nummer te kiezen
4. **Recente oproepen:** — Oproepgeschiedenis

Een Gesprek Voeren vanuit Contacten

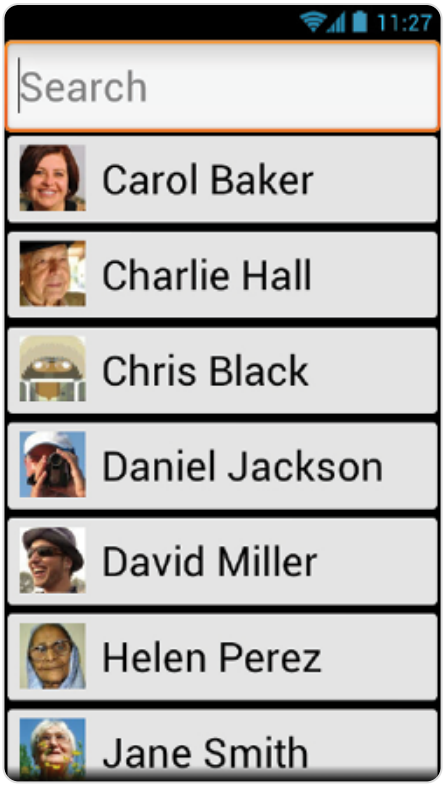

1. Tik op **Telefoon** → **Mijn contacten** (of **Favorieten**)
2. Blader door de contacten of gebruik het zoekveld als dit is ingeschakeld
3. Tik op het contact dat u wilt bellen
4. Tik op het telefoonnummer
5. Kies **Bel** in het menu

Het Toetsenblok Gebruiken

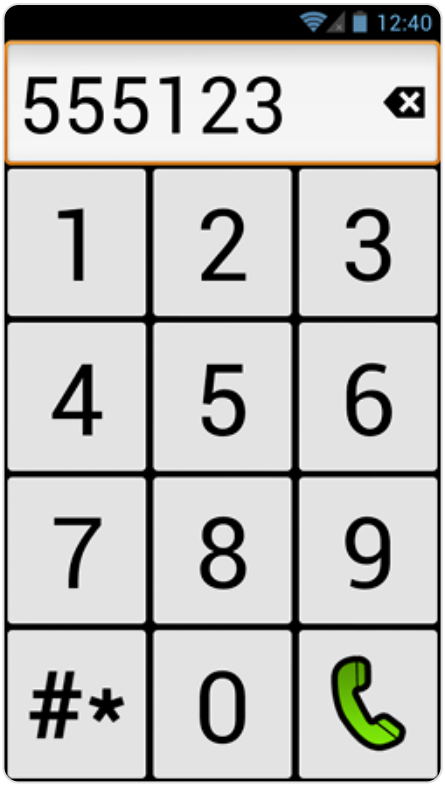

1. Tik op **Telefoon** → **Bel nummer**
2. Tik op de cijfers op het toetsenblok
3. Om het laatste cijfer te verwijderen, tik op de nummerweergave bovenaan

4. Als **Lang indrukken verwijdert het hele gekozen nummer** is ingeschakeld in Voorkeuren → Telefoon, houdt u het nummerveld ingedrukt om het te wissen.
5. Tik op de groene telefoonknop. Als er een actiemenu verschijnt, kiest u **Bel**.

Het symbolendialoogvenster van het kiesscherm kan **Plakken vanaf klembord** en **Telefoon-app afsluiten** bevatten. Kies de beschikbare symbolen en acties met **Weergeven in symbolen dialoogvenster:** in Voorkeuren → Telefoon.

Als een oproep wacht voordat er extra cijfers worden verzonden, kan BIG Phone vragen of de resterende codes moeten worden toegepast. Kies **Ja** om de cijfers via BIG Phone te verzenden, of **Nee** om Android verder te laten gaan.

Tijdens een Gesprek

Het scherm voor actieve oproepen kan worden vereenvoudigd via **Voorkeuren → Telefoon**. U kunt het toetsenbord, de wachtfunctie, de dempfunctie, de audio-uitvoerkeuze, de gespreksduur en andere knoppen verbergen. Gebruik **Vraag om het gesprek te beëindigen**, **Bevestig alle acties op een oproepscherm** of **Lege ruimte boven aan het Actieve oproepscherm** ter bescherming tegen onbedoelde aanrakingen.

Beschikbare knoppen tijdens een gesprek:

- **Beëindig gesprek** (rood) — Ophangen

- **Luidspreker** — Luidspreker aan/uit
- **Dempen** — Microfoon aan/uit
- **Toetsenbord** — Numeriek toetsenbord (voor geautomatiseerde telefoonsystemen)
- **In de wacht** — Het gesprek in de wacht zetten
- **Bluetooth** — Overschakelen naar Bluetooth-headset

Veiligheidsfuncties Bel-scherm

- **Inklappen/Uitklappen knop** — Verbergt alle knoppen behalve Beëindigen
- **Lege ruimte bovenaan** — Voorkomt dat uw oor op knoppen drukt
- **Bevestigen om gesprek te beëindigen** — Optionele bevestiging voordat u ophangt

Het Belmenu Vereenvoudigen

> 🎬 **Bekijk:** Hoe vereenvoudig ik het belmenu

Wanneer u op een contact tikt, verschijnt er een menu met bel- en SMS-opties. U kunt dit vereenvoudigen:

Sms-optie verwijderen: 1. **Voorkeuren** → **Contacten** → schakel **Toon berichtenoptie in dialoogvenster** uit 2. Nu wordt alleen de optie **Bel** weergegeven — dit dient als bevestiging en voorkomt onbedoeld bellen

Direct bellen (zonder menu): 1. **Voorkeuren** → **Contacten** → schakel **Geen menu bij het bellen van een contact** in 2. Als u op een contact tikt, wordt de oproep direct gestart

> ⚠️ We raden af om het bevestigingsmenu uit te schakelen — anders kunnen er willekeurige gesprekken worden gestart tijdens het hanteren van de telefoon.

Standaard Audio-apparaat

> 🎬 **Bekijk:** Hoe wijzig ik het standaard audio-apparaat

1. Open **Voorkeuren** → **Telefoon** → **Standaard audioapparaat voor oproepen**.
2. Selecteer het audioapparaat dat u wilt gebruiken:
    - **Standaard** — Normale werking van de telefoon
    - **Oortelefoon** — Kleine luidspreker bij uw oor
    - **Bluetooth** — Verbonden Bluetooth-headset
    - **Bedrade hoofdtelefoon** — Hoofdtelefoon met een kabel
    - **Luidspreker** — Luidspreker

Wisselen tijdens een gesprek: Tik op de knop voor het audioapparaat. Deze toont een lijst met apparaten of schakelt er één voor één tussen, afhankelijk van de instelling bij **Voorkeuren** → **Telefoon** → **Knopfunctionaliteit audioapparaat**. Alleen beschikbare apparaten kunnen worden geselecteerd.

Dual SIM-telefoons

Kies op een telefoon met twee simkaarten de simkaart voor de oproep wanneer daarom wordt gevraagd.

Belgeschiedenis

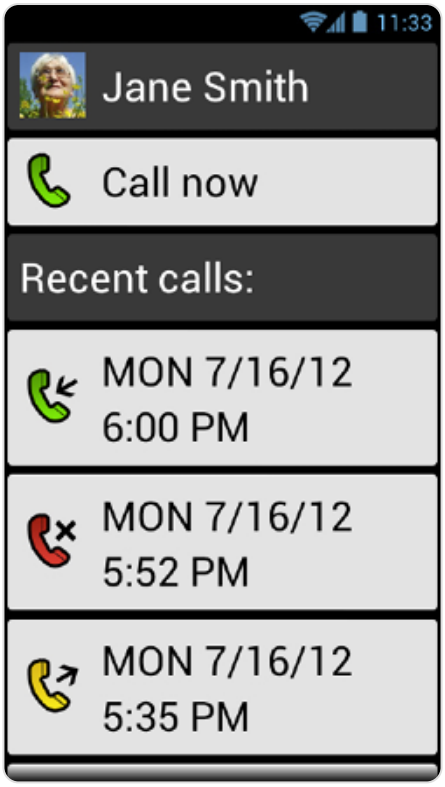

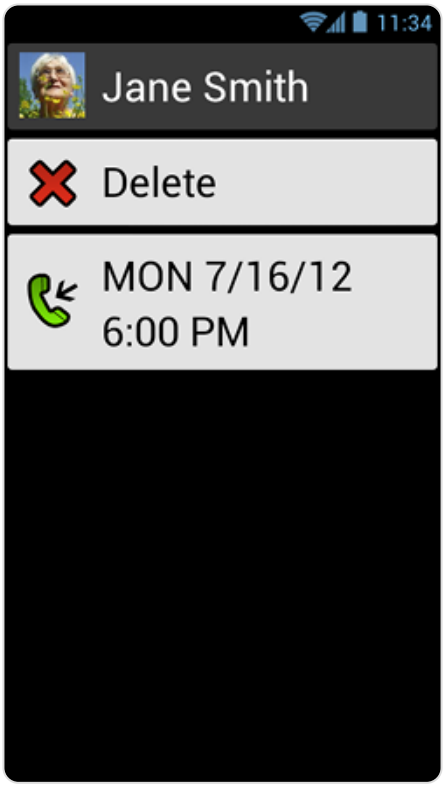

1. Tik op **Telefoon** → **Recente oproepen:**.
2. Om een nummer uit de oproepgeschiedenis te bellen, tikt u op de vermelding en kiest u de belactie als er een menu verschijnt.

3. Om een vermelding te verwijderen, opent u deze en tikt u op **Verwijderen**, als verwijderen is ingeschakeld.

Pictogrammen voor oproeptypen:

- **Groene pijl** — Uitgaand (u heeft gebeld)
- **Blauwe pijl** — Inkomend (zij hebben gebeld)
- **Rode pijl** — Gemiste oproep

Schakel **Gemiste oproepen:** in om gemiste oproepen vóór de volledige oproepgeschiedenis weer te geven. Als u de details van een gemiste oproep opent, wordt deze als gezien gemarkeerd. Gebruik **Alles markeren als gezien** om de overige gemiste oproepen als gezien te markeren. Bij **Voorkeuren → Telefoon** verbergt **Toon oproepen uitzondering:** de geselecteerde oproeptypen in de oproepgeschiedenis.

Deel 4 — 👥 Contacten

Contacten Bekijken

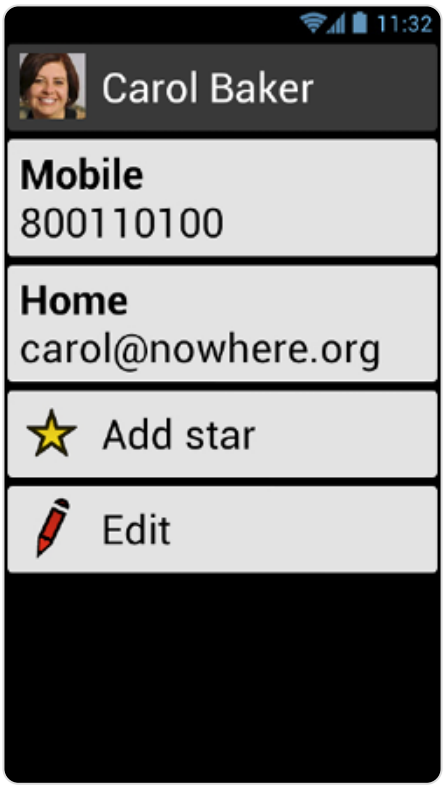

1. Tik op **Telefoon** → **Mijn contacten**
2. Blader door de lijst of gebruik het zoekvak, als dit is ingeschakeld
3. Tik op een contact om de details te zien

Contactdetails kunnen bevatten: - Telefoonnummers — Tik om te bellen of SMS te sturen - E-mailadressen — Tik om e-mail te verzenden - Websites, notities, verjaardag/jubileum

Favoriete Contacten

1. Open de details van een contact
2. Tik op **Favoriet toevoegen** — het contact verschijnt in de lijst **Favorieten**
3. Tik op **Favoriet verwijderen** om dit ongedaan te maken

Een Nieuw Contact Toevoegen

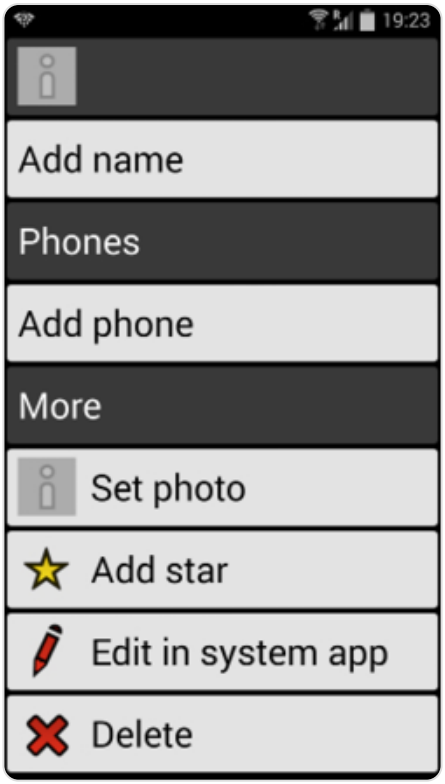

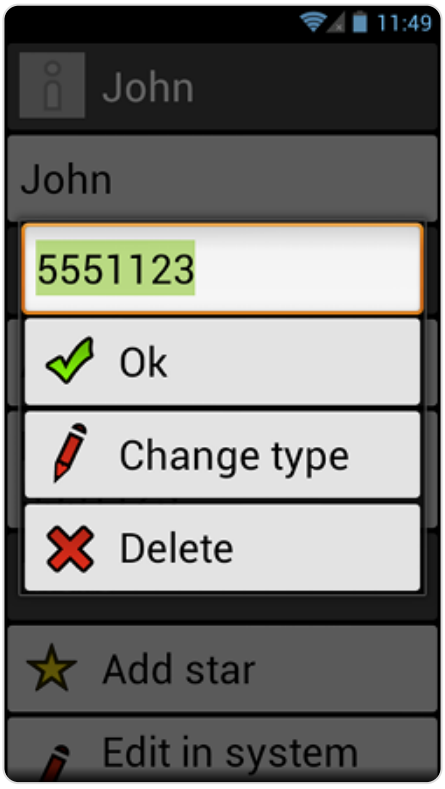

1. Tik op **Telefoon** → **Contact toevoegen**
2. Voer bij **Naam** de naam van het contact in
3. Tik op **Telefoonnummer toevoegen** en voer het telefoonnummer in
4. U kunt meerdere nummers toevoegen (Thuis, Mobiel, Werk)

5. Tik op **E-mailadres toevoegen** voor e-mailadressen
6. Tik op **Opslaan**

Een Foto Toevoegen aan een Contact

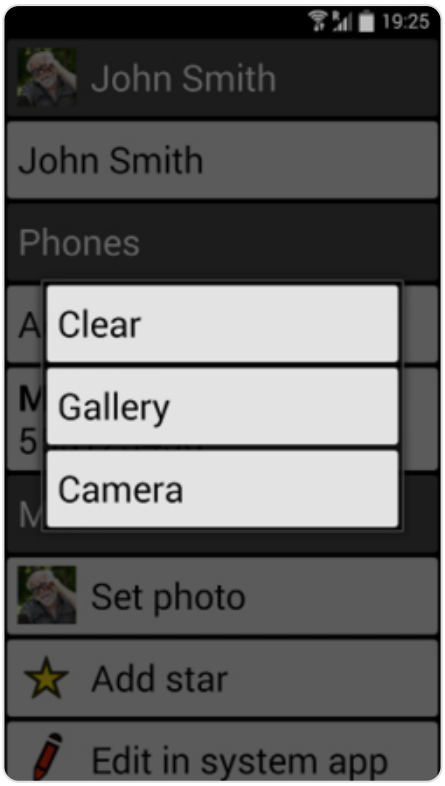

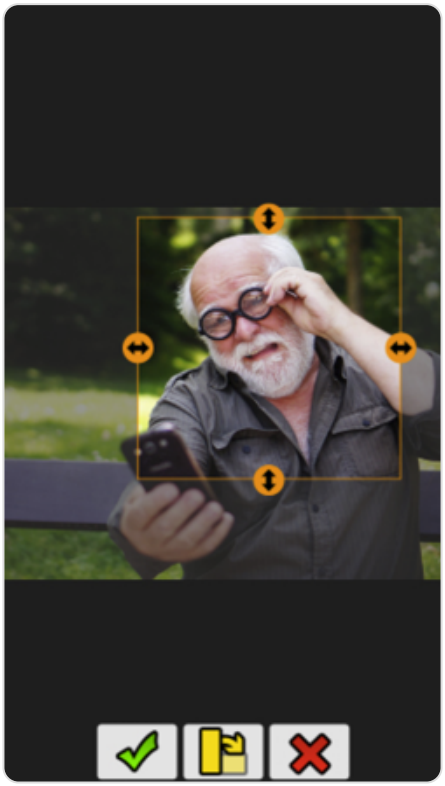

1. Open het contact → tik op **Foto instellen**
2. Kies **Galerij** (bestaande foto) of **Camera** (nieuwe foto maken)
3. Gebruik het bijsnijdgereedschap om het gewenste gebied te selecteren
4. Tik op de groene **Opslaan** knop

Een Contact Bewerken

1. Open het contact → tik op **Bewerken**
2. Maak uw wijzigingen
3. Tik op **Opslaan**

Een Contact Verwijderen

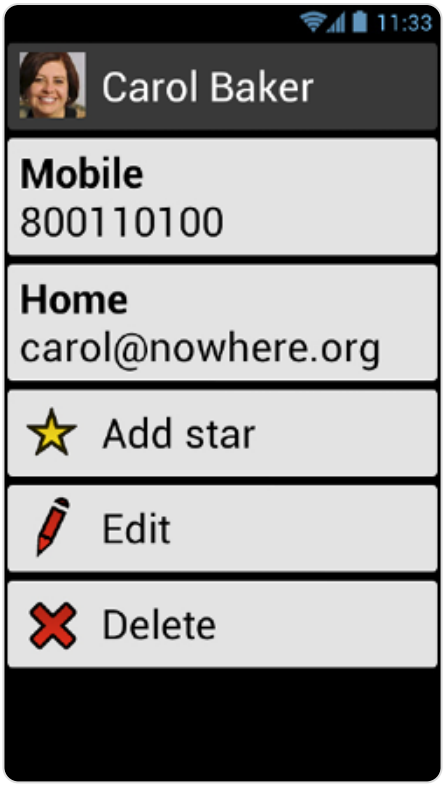

> 🎬 **Bekijk:** Hoe geschiedenis/SMS/contacten te verwijderen

Verwijderen is **standaard uitgeschakeld** om onbedoeld verwijderen te voorkomen. Zo schakelt u het in: 1. **Voorkeuren** → **Contacten** → schakel **Voeg optie verwijder contact toe** in 2. Of voer de **installatiewizard** opnieuw uit en wijzig de machtigingen voor verwijderen

---

Deel 5 — 💬 Berichten (SMS)

Berichten Lezen

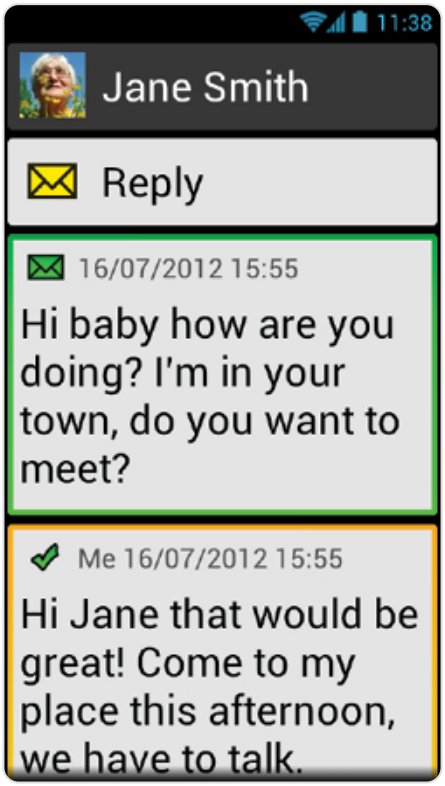

1. Tik op **Berichten** op het startscherm
2. U ziet recente gesprekken met contactnamen en het laatste bericht
3. Tik op een gesprek om alle berichten te lezen

Berichtkleuren: - **Groene rand** — Berichten die u heeft verzonden - **Gele rand** — Berichten die u heeft ontvangen - **Vinkje** — Bericht is afgeleverd

Een Nieuw Bericht Verzenden

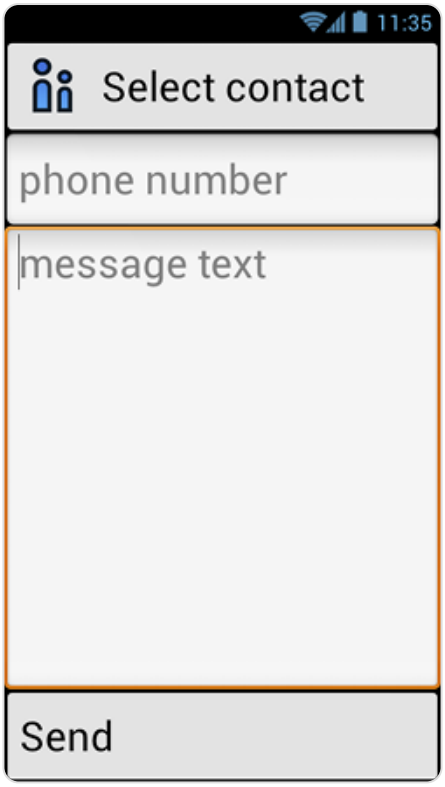

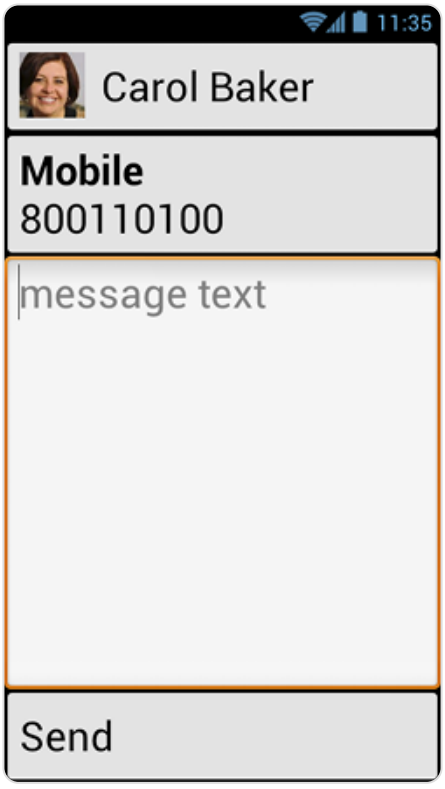

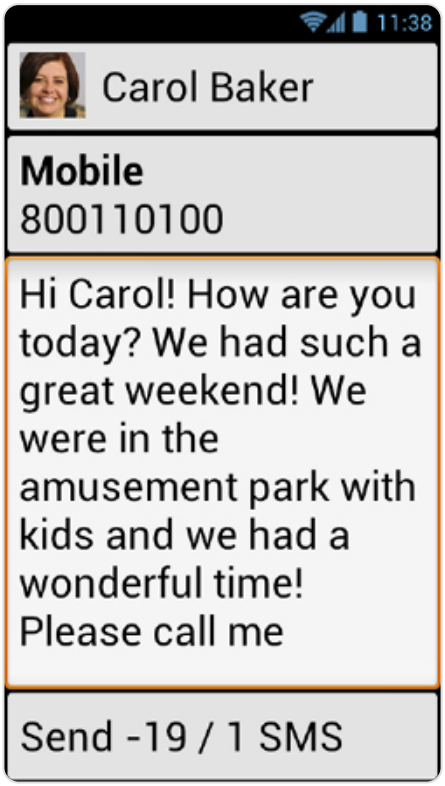

1. Tik op **Berichten** → **Schrijf nieuwe**
2. Kies een contact of voer handmatig een telefoonnummer in
3. Typ uw bericht
4. Tik op **Verzenden**

> 💡 **Tekenlimiet:** Eén SMS bevat 160 tekens (70 met emoji/speciale tekens). Langere berichten worden opgesplitst in meerdere SMS.

Op een Bericht Reageren

1. Open het gesprek
2. Tik op **Antwoorden**
3. Typ uw bericht → tik op **Verzenden**

Berichtopties

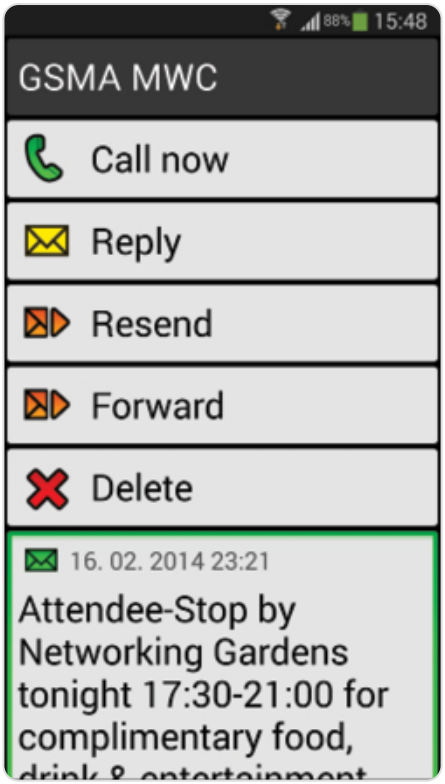

Tik op een bericht om de details ervan te openen. Beschikbare acties zijn onder meer Nu bellen, Antwoorden, Opnieuw verzenden, Doorsturen en Verwijderen (als verwijderen is ingeschakeld).

MMS-berichten (Afbeeldingen)

Als iemand een foto of video stuurt: 1. In het bericht staat **"Dit is een MMS"** 2. Tik op **Downloaden** om het volledige bericht op te halen 3. Tik nogmaals om het te bekijken

BIG SMS kan MMS-berichten ontvangen, inclusief tekst en bijlagen, maar kan geen nieuw MMS-bericht maken.

SMS-sjablonen

Maak berichtsjablonen om snel te antwoorden: 1. Tik in de berichteneditor op **Sjablonen** 2. Tik op **Aanmaken** → typ uw bericht → sla het op 3. Tik de volgende keer op **Sjablonen** en selecteer uw opgeslagen bericht

Dual SIM-ondersteuning

Schakel op een telefoon met twee simkaarten ondersteuning voor twee simkaarten in via Voorkeuren → Berichten om bij het verzenden van een bericht een simkaart te kunnen kiezen.

Berichten Verwijderen

> 🎬 **Bekijk:** Hoe geschiedenis/SMS/contacten te verwijderen

Verwijderen is **standaard uitgeschakeld**. U schakelt dit als volgt in: 1. **Voorkeuren** → **Berichten** → schakel **Toon knop verwijderen** in

U kunt verwijderen: - Individuele berichten - Volledige gespreks-threads - Alle berichten tegelijk

> ⚠️ **Waarschuwing:** Bulkverwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt!

SMS-meldingen

Berichtmeldingen worden zowel door BIG SMS als door de meldingskanalen van Android geregeld. Gebruik **Voorkeuren** → **Berichten** → **Systeembericht melding** en **Geluids- en visuele configuratie**. Voor weergave op volledig scherm over het vergrendelscherm kan toestemming voor meldingen op volledig scherm van Android nodig zijn.

> 🎬 **Bekijk:** SMS-meldingen op Android 10+

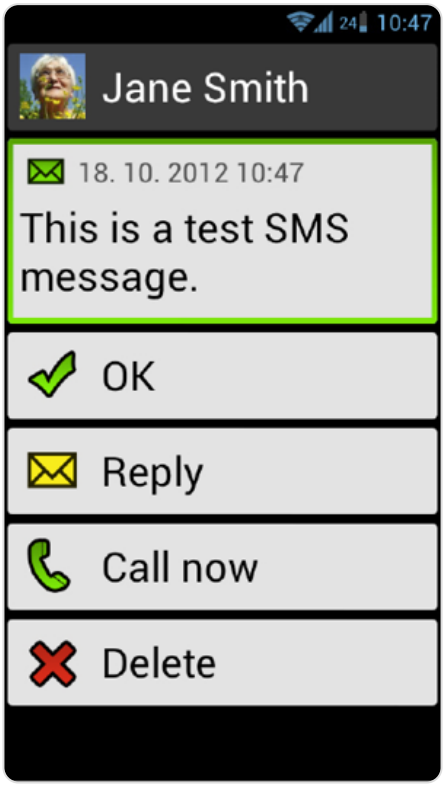

Meldingstypen

- **Knipperende knop** — De berichtenknop knippert op het startscherm
- **Geluid** — Er klinkt een meldingstoon
- **Trilling** — Telefoon trilt
- **Scherm popup** — Bericht verschijnt op het scherm
- **LED lamp** — Het meldingslampje van de telefoon knippert

Meldingen Configureren op Android 10+

Methode 1 — Via de meldingsbalk: 1. Trek de meldingsbalk omlaag 2. Houd de melding **"BIG SMS voor senioren"** ingedrukt 3. Tik op **Details** → **Inkomend bericht** 4. Stel de meldingsstijl en het geluid in

Methode 2 — Via de systeeminstellingen: 1. **Systeeminstellingen** → **Notificaties** → **Alles weergeven** → **BIG SMS voor senioren**

Vibreerlengte

- Nooit (0s) | Kort (0,5s) | Optimaal (1s) | Lang (2s)

Herhalende Meldingen

Stel meldingen in om elke 5, 15, 30 of 60 minuten te herhalen totdat u het bericht leest.

Problemen met Knipperende SMS-knop Oplossen

> 🎬 **Bekijk:** Knipperende SMS-knop herstellen

Op sommige apparaten knippert de SMS-knop constant, zelfs wanneer er geen ongelezen SMS-bericht is. Om dit te verhelpen, gebruikt u de normale Voorkeuren-opties:

1. Tik op de drie puntjes (⋮) → **Voorkeuren** → **Schermopties**
2. Schakel **Knipperende knop wanneer een app een melding toont** in
3. Schakel **Toegang tot meldingen** in voor BIG Launcher → tik op **Toestaan**
4. Als BIG SMS nog steeds onjuist knippert, schakel dan **BIG Apps Suite apps zijn bevoorrecht** uit
5. Ga terug naar het startscherm → tik op de drie puntjes → **Knoppen instellen**
6. Tik op de sms-knop → kies **App** → selecteer **"BIG SMS voor senioren"**

De knop zou nu normaal moeten werken.

Deel 6 — 🔲 Schermen & Knoppen

Schermen Begrijpen

Denk aan schermen als **pagina's in een boek**. Het Beginscherm is pagina 1. U kunt meer pagina's toevoegen met verschillende knoppen.

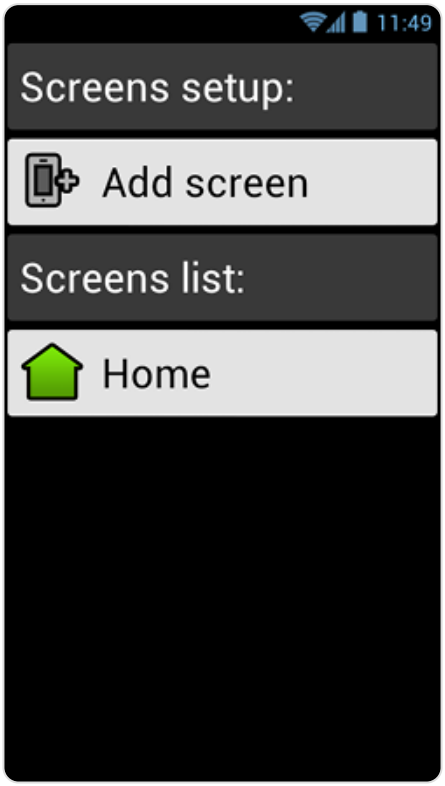

Een Nieuw Scherm Toevoegen

> 🎬 **Bekijk:** Hoe voeg ik schermen toe & pas knoppen aan

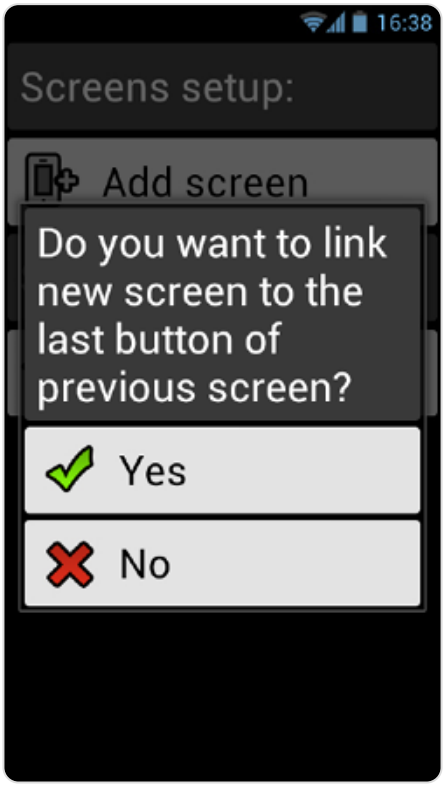

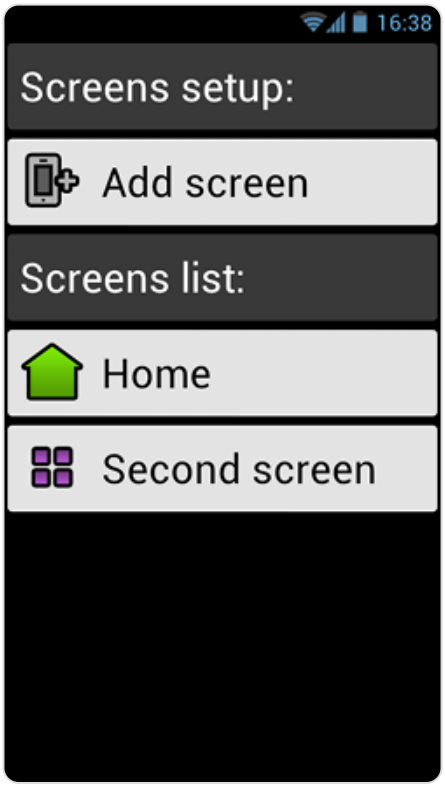

1. Tik op de drie puntjes (⋮) → **Voorkeuren** → **Pas uw knoppen en schermen aan**
2. Tik op **Voeg scherm toe**
3. Tik op **Ja** om het nieuwe scherm aan de laatste knop van het vorige scherm te koppelen
4. De vorige laatste knop (meestal Apps) verplaatst naar het nieuwe scherm

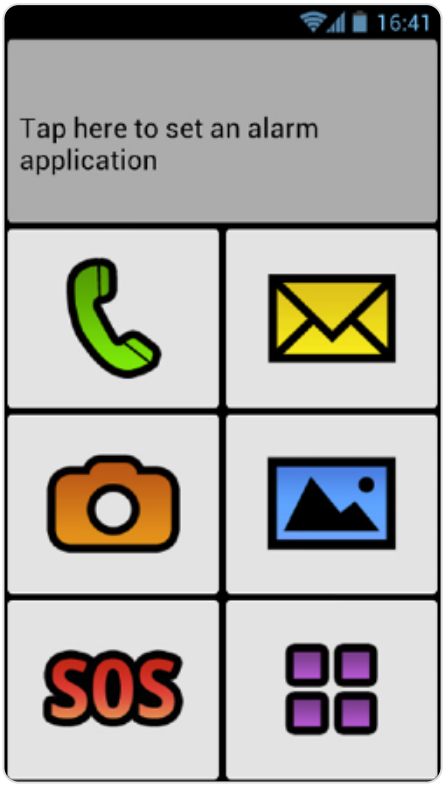

Veegnavigatie Tussen Schermen

In plaats van op knoppen te tikken om van scherm te wisselen, kunt u naar links en rechts vegen.

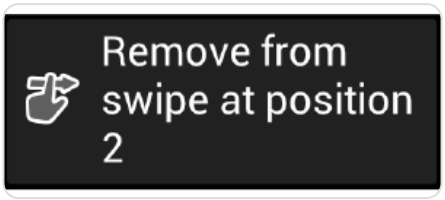

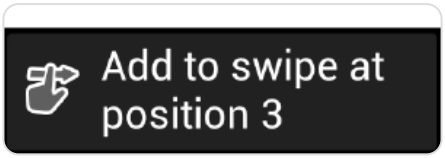

1. Open **Voorkeuren** → **Schermopties** en schakel **Gebruik vegen om van scherm te veranderen** in.
2. Open **Veeg type** en kies:
    - **Van start naar rechts** — Startscherm → Scherm 2 → Scherm 3 (stopt aan het einde)
    - **Herhalen** — Na het laatste scherm keert u door te vegen terug naar het startscherm

> ⚠️ **Geheugenwaarschuwing:** Veegnavigatie verbruikt meer telefoongeheugen. Als BIG Launcher traag wordt, schakel dan vegen uit of verminder het aantal schermen. Wanneer veegnavigatie is ingeschakeld, zijn knoppen niet toegankelijk via het toetsenbord, dus toetsenbord- of schakelaargebruikers moeten dit mogelijk uitschakelen.

Knoppen Aanpassen

> 🎬 **Bekijk:** Knoppen aanpassen

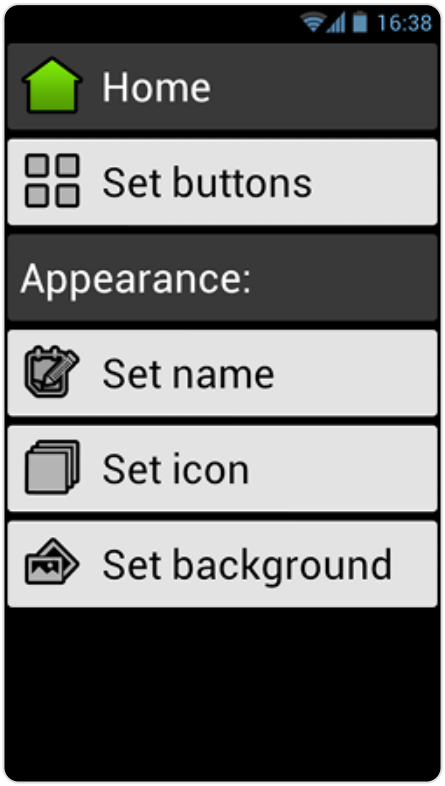
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tik op de drie puntjes (⋮) → **Knoppen instellen**
2. Tik op de knop die u wilt wijzigen
3. Kies uit de beschikbare opties:

Optie	Wat het doet
App	Opent elke app
Contactgegevens	Toont informatie van een persoon

Optie	Wat het doet
Directe oproep/SMS	Belt een nummer, opent de berichteditor of vraagt welke actie moet worden uitgevoerd
Ga naar het scherm	Koppelt naar een ander scherm
Website snelkoppeling	Opent een website
SOS	Opent noodscherm
Wi-Fi-schakelaar	Wi-Fi aan/uit (groen=AAN, rood=UIT)
Bluetooth-schakelaar	Bluetooth aan/uit
Vliegtuigstand	Vliegtuigstand aan/uit
Toepassingen	Opent de volledige apps-lijst
Voorkeuren	Opent BIG Launcher-instellingen
Externe Widget	Voegt een mini-app toe (agenda, weer) aan een knop
Externe snelkoppeling	App-specifieke snelkoppelingen van andere apps
Standaard	Herstelt de oorspronkelijke functionaliteit van de knop
Wissen	Verwijdert knopfunctionaliteit (maakt deze leeg)

> 💡 **Over Externe Widgets:** De ruimte op een knop is beperkt — we raden aan **kleinere widgets** te gebruiken om de leesbaarheid te behouden. De bovenliggende app wordt meestal gestart wanneer u op de widget op het startscherm tikt.
>
> 💡 **Ruimte tekort?** U kunt meer schermen toevoegen of de indeling wijzigen om meer knoppen op te nemen.

Een Contact Toewijzen aan een Knop

> 🎬 **Bekijk:** Contact toewijzen aan knop

1. Tik op de drie puntjes → **Knoppen instellen** en tik vervolgens op de knop die u wilt wijzigen.
2. Kies **Contactgegevens** om de contactgegevens van de persoon te openen, of **Directe oproep/SMS** om een specifiek nummer te bellen of er een bericht naartoe te sturen.
3. Selecteer het contact. Selecteer voor **Directe oproep/SMS** het telefoonnummer en kies vervolgens **Bel**, **Schrijf bericht** of **Vragen of bellen of een bericht** onder **Actie bij knop**.

De foto van het contact verschijnt op de knop. Laat **Voorkeuren → Contacten → Geen menu bij het bellen van een contact** uitgeschakeld om de bevestiging vóór het bellen te behouden.

Een WhatsApp-contact Toewijzen

> 🎬 **Bekijk:** WhatsApp-contact toewijzen

1. Drie puntjes (⋮) → **Knoppen instellen** → tik op de knop
2. Selecteer **Externe snelkoppeling**
3. Zoek **WhatsApp** in de lijst
4. Selecteer het contact

Knoppictogrammen Wijzigen

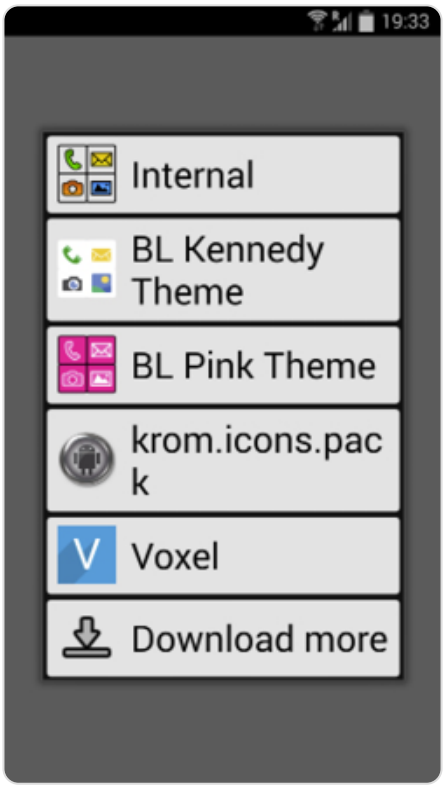

1. Tik tijdens het bewerken van een knop op **Wijzig pictogram**
2. Kies uit: **Interne** pictogrammen, **Icoonpakketten**, **Thema's**, of **Van app**
3. Tik op **Meer downloaden** om extra pictogrampakketten te downloaden

Knoptekstlabels

1. Tik tijdens het bewerken van een knop op **Label instellen**
2. Typ een korte naam (bijv. "Zoon", "Dokter", "Weer")
3. Open **Voorkeuren** → **Schermopties** om de grootte en positie van het label aan te passen, of schakel **Kleur van tekst label omkeren** in.

> 💡 Schakel **Voorkeuren** → **Schermopties** → **Automatische tekst labels inschakelen** in om nieuw toegewezen knoppen automatisch een naam te geven.

Knipperende Knop voor App-meldingen

Wanneer u een app aan een knop toewijst, kan BIG Launcher u vragen toegang tot meldingen in te schakelen, zodat de knop kan knipperen wanneer die app een melding ontvangt.

Laat knoppen knipperen wanneer apps zoals WhatsApp of Gmail meldingen hebben. Voor apps van BIG Apps Suite kan de bevoorrechte interne koppeling betere pictogrammen en andere gegevens voor het knipperen gebruiken. Als het knipperen niet overeenkomt met de appsnelkoppeling, schakel dan **BIG Apps Suite apps zijn bevoorrecht** uit en maak handmatig een normale snelkoppeling.

> 🎬 **Bekijk:** Knop knipperen instellen

1. Maak eerst een app-snelkoppeling op een beginschermknop:
2. Tik op de drie puntjes (⋮) → **Knoppen instellen**
3. Tik op de knop die u wilt aanpassen
4. Selecteer **App** en kies de gewenste app (bijv. WhatsApp)
5. Ga terug naar het startscherm → tik op de drie puntjes → **Voorkeuren**
6. Tik op **Schermopties**
7. Schakel **Knipperende knop wanneer een app een melding toont** in
8. Er verschijnt een systeemscherm — schakel **toegang tot meldingen** in voor BIG Launcher en tik op **Toestaan**
9. Ga terug naar het beginscherm — wanneer de app een nieuwe melding ontvangt, zal de knop beginnen te knipperen

> 💡 Wilt u alle meldingen op uw telefoon vergroten? Probeer onze app **BIG Notifications**.

Deel 7 — 🎨 Thema's & Uiterlijk

Ingebouwde Thema's

Thema	Beschrijving
Licht (standaard)	Witte achtergrond, zwarte tekst — goed voor heldere ruimtes
Donker	Zwarte achtergrond, witte tekst — makkelijker 's nachts
Blauw	Lichtblauw — alternatief uiterlijk

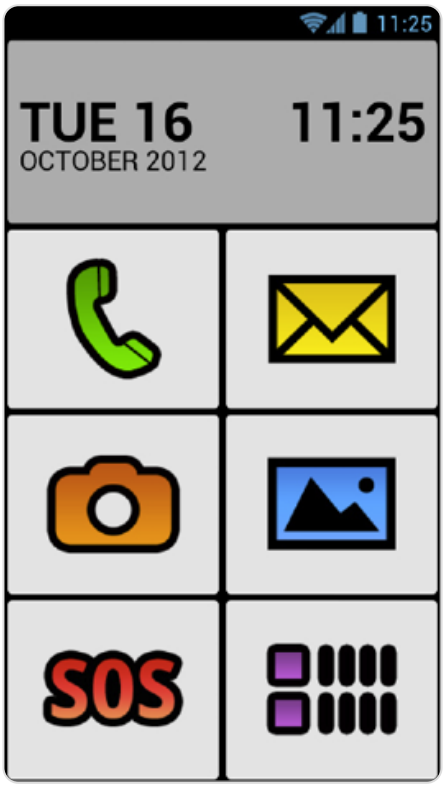

Wijzigen: Voorkeuren → **Uiterlijk** → **Selecteer thema**

Meer downloaden: Tik op **Meer downloaden** in de themakiezer.

Tekstgrootte

Voorkeuren → Uiterlijk → Tekstgrootte

- **Standaard** — Standaard
- **Groter** — Groter
- **Grootste** — Maximaal

Schermstand

Voorkeuren → Uiterlijk → Selecteer schermstand

- **Automatisch** — Draait mee met uw telefoon
- **Horizontaal** — Altijd liggend
- **Verticaal** — Altijd staand

Volledig Scherm-modus

De modus volledig scherm verbergt de Android-statusbalk bovenaan het scherm.

1. Open **Voorkeuren → Uiterlijk** en schakel **Volledig scherm** in.
2. Schakel **Vergroot de batterij indicator** in om een grote batterij-indicator zichtbaar te houden.
3. Open **Signaal indicator** en kies **Telefoon** of **Wi-Fi**, afhankelijk van welk signaal u wilt zien.

De modus volledig scherm maakt het meldingenpaneel minder direct toegankelijk, maar blokkeert de systeeminstellingen van Android niet.

Veilige Grenzen

Voorkomt per ongeluk aanraken op rand-tot-rand schermen:

Voorkeuren → Weergave → Grootte veilige randen. Kies een randgrootte van 0% tot 15%.

Deel 8 — 🆘 SOS Noodoproep

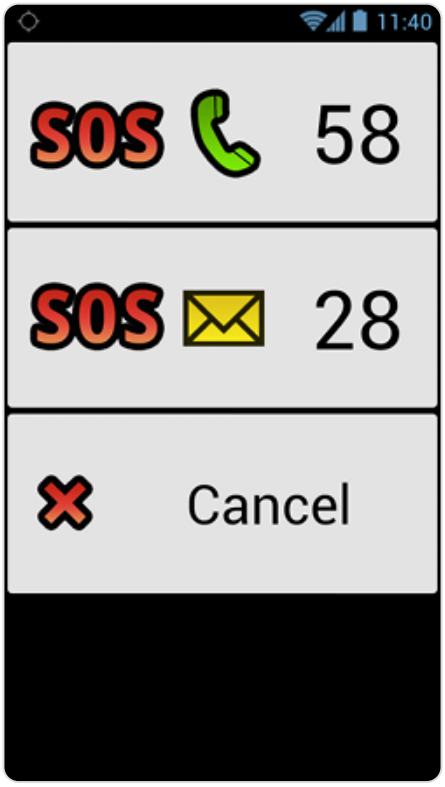

De rode knop **SOS** kan automatisch: 1. Een nood-sms met je locatie versturen 2. Een specifiek telefoonnummer bellen

SOS SMS Instellen

1. **Voorkeuren** → **SOS**
2. Schakel **SMS** in
3. Voer telefoonnummers in bij **SMS telefoon** (gescheiden door komma's)
4. Schrijf je noodbericht in **Bericht tekst**
5. Stel **SMS wacht** in — het aantal seconden vóór verzending (zodat je tijd hebt om te annuleren)
6. Schakel **Voeg GPS-locatie toe** in om je locatie mee te sturen

Voorbeeldinstellingen: - Telefoon: voer het volledige telefoonnummer van je vertrouwde contactpersoon in; scheid meerdere nummers door komma's. - Tekst: `Help me! Noodgeval!` - Wachttijd: `5 seconden` - GPS: ingeschakeld

SOS-oproep Instellen

1. **Voorkeuren** → **SOS**
2. Schakel **Bel** in
3. Voer het telefoonnummer in bij **Bel telefoonnummer**
4. Stel **Bellen wachten** in — het aantal seconden dat wordt gewacht nadat de sms is verzonden

SOS Gebruiken

Automatisch verzenden werkt alleen als BIG SMS de standaard berichtenapp is. Anders wordt het SOS-bericht naar de standaard berichtenapp gekopieerd.

1. Tik op **SOS** op het startscherm
2. Er verschijnt een aftelling
3. Tik op **Annuleren** om te annuleren
4. Na het aftellen: als BIG SMS de standaard berichtenapp is, wordt de sms verzonden; anders wordt deze naar de standaard berichtenapp gekopieerd. Vervolgens wordt er gebeld met de **luidspreker ingeschakeld**.

> ⚠️ **Beperkingen:** - Je kunt **geen** alarmnummers zoals 911 of 112 gebruiken (beperking van Android) - Gebruik in plaats daarvan nummers van familieleden of verzorgers - GPS is buiten het nauwkeurigst; binnen is het minder nauwkeurig

Dubbele SMS-optie

Schakel **GPS-SMS** in om twee berichten te versturen: 1. Eerste sms — direct, met je geschatte locatie 2. Tweede sms — zodra GPS een nauwkeurigere locatie heeft bepaald

---

Deel 9 — 🔒 Beveiliging & Beperkingen

Wachtwoordbeveiliging

> 🎬 **Bekijk:** Wachtwoordbeveiliging

Bescherm instellingen zodat alleen u of een zorgverlener ze kan wijzigen:

1. Drie puntjes (⋮) → **Voorkeuren** → **Voorkeurenmenu**
2. Schakel **Bescherm menu** in
3. Tik op **Wachtwoord** en voer je wachtwoord in
4. Het wachtwoord kan leeg zijn (druk gewoon op OK) of een specifieke code

> ⚠️ **Waarschuwing:** Bewaar je wachtwoord. Als je het vergeet, lees dan Wachtwoord vergeten voordat je appgegevens wist of BIG Launcher opnieuw installeert.

Wat je kunt beveiligen: - **Voorkeurenmenu** — Wachtwoord vereist om de instellingen te openen - **Systeeminstellingen** — Wachtwoord vereist om toegang te krijgen tot de instellingen van Android

> 💡 **Tip:** Ook als de systeeminstellingen met een wachtwoord zijn beveiligd, kan de gebruiker ze nog steeds openen door de meldingsbalk bovenaan omlaag te trekken (dit is een functie van Android die niet kan worden uitgeschakeld). Om dit moeilijker te maken, schakel je **Volledig scherm** in bij **Voorkeuren** → **Weergave** — hierdoor wordt de meldingsbalk op het startscherm verborgen en moet je twee afzonderlijke veegbewegingen omlaag maken om deze te openen.

Voorkeuren in BIG Phone / BIG SMS

Als u BIG Phone of BIG SMS opent vanuit BIG Launcher, nemen ze de instellingen van BIG Launcher over en tonen ze geen menu-item Voorkeuren. Stel ze in via BIG Launcher → **Voorkeuren** → **Telefoon** of **Berichten**. Zonder BIG Launcher is **Voorkeuren** het eerste item in hun menu.

> 💡 Hebt u het item ook nodig als u ze vanuit BIG Launcher opent, vink dan **Toon de knop Voorkeuren** aan in hun eigen **Voorkeuren → BIG Apps Suite**.

Instellingen Overname Tussen Apps

> 🎬 **Bekijk:** Instellingen overname uitgelegd

Voor een consistente configuratie breng je wijzigingen aan in **BIG Launcher → Voorkeuren** en laat je **Overnemen van de instellingen** ingeschakeld in BIG Phone en BIG SMS.

Aanbevolen configuratie:

1. Stel alles in BIG Launcher in totdat je tevreden bent met de instellingen.
2. Open **BIG Phone** vanuit BIG Launcher en keer daarna terug naar BIG Launcher.
3. Open **BIG SMS** vanuit BIG Launcher en keer daarna terug naar BIG Launcher.

Door elke bijbehorende app vanuit BIG Launcher te openen, worden de instellingen op die app toegepast. Herhaal de laatste twee stappen nadat je verdere wijzigingen in BIG Launcher hebt aangebracht.

Wijzigingen die je alleen in BIG Phone of BIG SMS aanbrengt, veranderen BIG Launcher **niet**. Als je bijvoorbeeld een instelling in BIG Phone wijzigt, daarna instellingen in BIG Launcher wijzigt en van daaruit BIG Phone opent, neemt BIG Phone de instellingen van BIG Launcher over. Dit kan de wijzigingen overschrijven die je alleen in BIG Phone hebt aangebracht. Hetzelfde geldt voor BIG SMS.

Om afzonderlijke instellingen te behouden: open **Voorkeuren → BIG Apps Suite** in de bijbehorende app en schakel **Overnemen van de instellingen** uit. Die app behoudt dan zijn eigen instellingen in plaats van ze over te nemen van BIG Launcher.

Verwijderingsrechten Beheren

> 🎬 **Bekijk:** Geschiedenis/SMS/contacten verwijderen

Verwijderen is **standaard uitgeschakeld** voor veiligheid. Om in te schakelen:

Wat te verwijderen	Waar inschakelen
Contacten	Voorkeuren → Contacten → "Voeg optie verwijder contact toe"
Belgeschiedenis	Voorkeuren → Telefoon → "Sta toe om gegevens uit de belgeschiedenis te wissen"
SMS-berichten	Voorkeuren → Berichten → "Toon knop verwijderen"

Of voer de **installatiewizard** opnieuw uit (Voorkeuren → Installatie-wizard uitvoeren) en wijzig de machtigingen op het scherm met de prullenbak.

Bulk verwijderopties (wanneer ingeschakeld): - Individuele items of volledige threads - Alle geschiedenis voor een specifiek contact - Alle belgeschiedenis of alle berichten

> ⚠️ **Bulkverwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt!**

Toepassingen Verbergen

1. **Voorkeuren** → **Toepassingen** → **Toegestane toepassingen**
2. Tik op een app om deze te verbergen (toont als "uitgeschakeld")
3. Gebruik **Alle uitschakelen** / **Alle inschakelen** voor bulk wijzigingen

Noodtoegang tot Voorkeuren

Houd op het **Beginscherm** de **knop linksboven 30 seconden ingedrukt** om Voorkeuren te openen.

Dit werkt alleen op het beginscherm en omzeilt de wachtwoordbeveiliging **niet**. Als **Bescherm menu** is ingeschakeld, hebt u nog steeds het wachtwoord nodig.

Deel 10 — ♿ Toegankelijkheid

TalkBack (Schermlezer)

BIG Launcher werkt met Android's TalkBack voor blinde gebruikers: 1. Schakel TalkBack in in de **Toegankelijkheidsinstellingen** van uw telefoon 2. BIG Launcher leest knopnamen, schermtitels, contacten en berichten voor

Optimalisaties in Voorkeuren: - **Talkback: lees de app-naam niet** — Versnelt het voorlezen van schermtitels - **Talkback: afbeeldingsknoppen** — Gebruik deze compatibiliteitsoplossing als TalkBack problemen heeft met afbeeldingsknoppen

Schakel **Voorlezen bij lang indrukken** uit wanneer TalkBack is ingeschakeld, om dubbel voorlezen te voorkomen.

Voorlezen bij lang indrukken

Ook zonder TalkBack: 1. **Voorkeuren** → **Toegankelijkheid** → schakel **Voorlezen bij lang indrukken** in 2. Houd uw vinger op een knop of tekst om deze te laten voorlezen

Popup op indrukken en vasthouden

1. **Voorkeuren** → **Toegankelijkheid** → schakel **Popup op indrukken en vasthouden** in
2. Het ingedrukt houden van een knop toont een popup met de beschrijving

Hoog Contrast & Groot Lettertype Tips

- Gebruik **Donker thema** voor maximaal contrast
- Stel de tekstgrootte in op **Grootste**
- Stel **Grootte veilige randen** in om aanrakingen aan de randen te voorkomen
- Gebruik de **volledig schermmodus** met de grote batterij-indicator en de geselecteerde signaalindicator

Grote Contactfoto's

1. **Voorkeuren** → **Telefoon** → **Contact fotogrootte**
2. Kies hoeveel ruimte er gereserveerd wordt voor de foto van de beller op het oproepscherm

Haptische Feedback (Trilling)

Voorkeuren → **Toegankelijkheid** → schakel **Haptische feedback inschakelen** in

Uw telefoon trilt licht bij elke knopdruk.

Besturingsopties

Modus	Gedrag
Kort in-drukken	Snelle tik activeert
Kort & lang indrukken	Zowel kort als lang indrukken activeert de knop. Voorlezen bij lang indrukken en een pop-up bij lang indrukken kunnen ook worden geactiveerd als deze functies zijn ingeschakeld.

Hardware Toetsenbord & Toegankelijkheidsschakelaars

Schakel **Gebruik vegen om van scherm te veranderen** uit voor bediening met een toetsenbord of schakelaar, omdat knoppen bij veegnavigatie niet bereikbaar zijn via het toetsenbord. Schakel **Actieve knop rond widgets** in wanneer widgets toetsenbordfocus nodig hebben.

1. **Voorkeuren** → **Schermopties** → schakel **Actieve knop rond widgets** in
2. Gebruik pijltjestoetsen om te navigeren, OK/Enter om te selecteren, Terug om terug te gaan

Tecla Shield: BIG Launcher ondersteunt externe schakelaars, sip-and-puff apparaten en joysticks via de Tecla Shield rolstoelinterface.

Deel 11 — 📲 Toepassingen

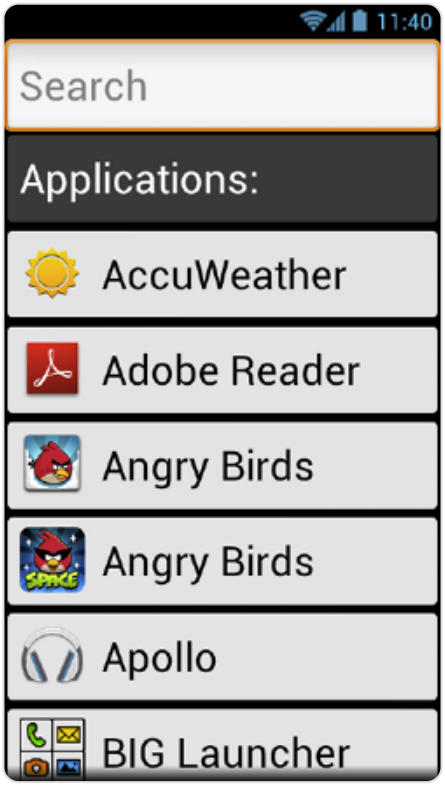

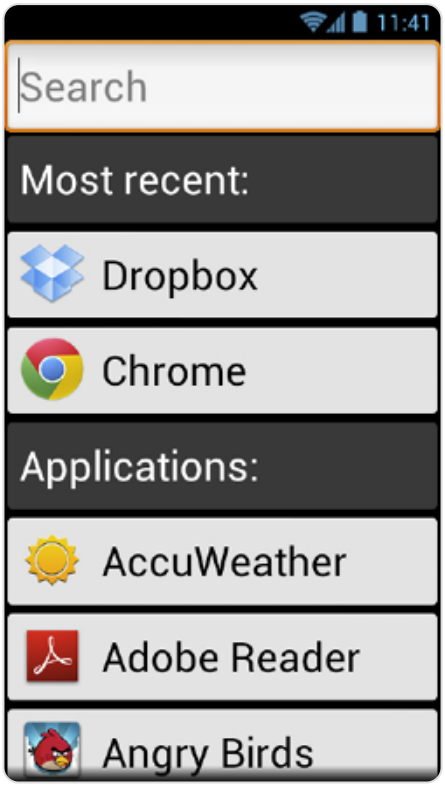

Apps Openen

Tik op **Toepassingen** op het startscherm om de geïnstalleerde apps te bekijken. In **Voorkeuren** → **Toepassingen** → **Het voorkeuren-item weergeven** kun je het voorkeuren-item verbergen of boven of onder de apps plaatsen.

Recente Toepassingen

1. **Voorkeuren** → **Toepassingen** → schakel **Toon recente applicaties** in
2. Stel met **Het aantal recente applicaties** in hoeveel apps worden weergegeven

Zoeken naar Apps

1. Tik op het zoekvak bovenaan de apps-lijst
2. Begin de app-naam te typen

> 💡 Schakel **Betere app-zoekopdracht** in via Voorkeuren → Toepassingen om binnen namen te zoeken (met "book" vind je bijvoorbeeld "Facebook").

Voorkeuren Weergeven in Apps-lijst

Als je telefoon geen menuknop heeft: 1. **Voorkeuren** → **Toepassingen** → **Het voorkeuren-item weergeven** 2. Kies: **Niet weergeven**, **Boven apps** of **Onder apps**

Deel 12 — ⚙️ Instellingen & Systeem

Licentie Overdracht

Installeer op de nieuwe telefoon de BIG-apps die je hebt gekocht en gebruik **hetzelfde Google-account** als bij de oorspronkelijke aankoop.

1. Open voor **BIG Apps Suite PREMIUM** de app **BIG Launcher**. Heb je één afzonderlijke app gekocht, open dan die app.
2. Ga naar **Voorkeuren** → **Kopen/herstel de volledige versie** → **Aankopen herstellen**.
3. Ga voor Suite terug naar BIG Launcher en open **BIG Phone** en **BIG SMS** rechtstreeks vanuit die app om hun licenties te activeren.

Als je een aankoop herstelt, wordt je betaalde toegang hersteld, maar niet je eerdere startschermindeling of instellingen. Heb je nog steeds geen toegang, volg dan de stappen onder Je licentie herstellen.

Uw App-versie Controleren

> 🎬 **Bekijk:** Hoe controleer ik uw versie

1. **Systeeminstellingen** → **Apps** → tik op **BIG Launcher** (of BIG Phone / BIG SMS)
2. Scrol helemaal naar beneden — daar wordt het versienummer weergegeven
3. Voor de Android-versie: **Systeeminstellingen** → **Over de telefoon** → **Softwaregegevens**

Terug naar Oorspronkelijke Launcher

1. **Voorkeuren** → **BIG Launcher verwijderen als standaard startprogramma**
2. Druk op de Thuis-knop
3. Kies uw oorspronkelijke launcher

Deel 13 — ⚙️ Naslagwerk Voorkeuren

Belangrijke verbanden tussen instellingen

Sommige Voorkeuren werken samen en moeten worden uitgelegd voordat het gedetailleerde naslagwerk volgt:

- Volledig scherm verbergt de Android-statusbalk bovenaan het scherm. Wanneer deze is ingeschakeld, worden de batterij- en signaalindicatoren van BIG Launcher nuttiger, omdat de normale Android-indicatoren mogelijk niet zichtbaar zijn op het beginscherm.
- Systeeminstellingen beveiligen kan een wachtwoord vereisen voordat Android-systeeminstellingen worden geopend vanuit BIG Launcher. Android zelf kan nog steeds toegang verlenen via het meldingenpaneel. Volledig scherm maakt dat moeilijker omdat de meldingenbalk verborgen is op het beginscherm.
- Of knoppen knipperen bij gemiste oproepen, berichten en andere appmeldingen, hangt af van de toegang tot meldingen en van de functie die aan de knop is toegewezen. Apps van BIG Apps Suite kunnen interne koppelingen met speciale rechten gebruiken. Als het knipperen niet werkt zoals verwacht, schakel dan BIG Apps Suite apps zijn bevoorrecht uit en maak handmatig een gewone appsnelkoppeling in Pas uw knoppen en schermen aan.
- Het scherm voor inkomende oproepen is afhankelijk van Android-machtigingen, meldingskanalen, batterijbeheer en of BIG Phone de standaard telefoon-app is. Als het volledige oproepscherm niet kan worden weergegeven, kan BIG Phone in plaats daarvan een pop-upmelding of alleen een melding in de meldingsbalk tonen.
- Opties voor direct bellen verminderen het aantal bevestigingsvragen voor de veiligheid. Geen menu tijdens het bellen en Geen menu in de kiezer kunnen het bellen sneller maken, maar vergroten ook het risico dat u onbedoeld belt.
- Het verwijderen van contacten, oproepgeschiedenis en berichten wordt afzonderlijk ingesteld. Het verwijderen van contacten stel je in via Voorkeuren -> Contacten, het verwijderen van oproepgeschiedenis via Voorkeuren -> Telefoon en het verwijderen van berichten via Voorkeuren -> Berichten.
- Veegnavigatie tussen schermen is geheugenintensief en, indien ingeschakeld, zijn knoppen niet toegankelijk via het toetsenbord. Voor gebruik met toetsenbord, schakelaar of TalkBack, overweeg om veegnavigatie uit te schakelen.
- SMS-meldingsgedrag is verdeeld over BIG SMS-instellingen en Android-meldingsinstellingen. Geluid, trilling, weergave op vergrendelscherm en weergave op volledig scherm kunnen Android-meldingstoestemmingen en kanaalinstellingen vereisen.

- Om automatisch een SOS-sms te verzenden, moet BIG SMS de standaard berichten-app zijn. Anders wordt het SOS-bericht naar de standaard berichten-app gekopieerd.

Open Voorkeuren via het menu met de drie stippen op het beginscherm, vanuit de lijst met Toepassingen indien ingeschakeld, of door de noodtoegangsgebaar te gebruiken zoals beschreven in de Beveiligingssectie van deze handleiding.

De exacte lijst kan variëren per apparaat, Android-versie, geïnstalleerde BIG Apps Suite apps en machtigingen. Sommige acties openen Android-systeeminstellingen.

Hoofdscherm Voorkeuren

Onderdeel	Wat het doet	Notities
Kopen/herstel de volledige versie	Opent opties voor aankoop of licentievernieuwing.	Elke BIG Apps Suite app kan zijn eigen licentie hebben. Gebruik hetzelfde Google-account dat voor de aankoop is gebruikt.
Installatie-wizard uitvoeren	Start de installatie-wizard opnieuw.	Handig na installatie of bij het wijzigen van basisinstellingen voor een nieuwe gebruiker.
Selecteer taal	Wijzigt de taal die door BIG Launcher wordt gebruikt.	De app kan zijn eigen taal gebruiken, onafhankelijk van de Android-systeemtaal.
Uiterlijk	Opent visuele instellingen.	Thema, tekstgrootte, statusindicatoren, volledig scherm en schermoriëntatie.
Toegankelijkheid	Opent instellingen voor interactie en het gebruik van hulpmiddelen.	Lang indrukken, TalkBack-gerelateerde opties, trilling en inactieve knoppen.
Voorkeurenmenu	Regelt de toegang tot Voorkeuren en systeeminstellingen.	Inclusief wachtwoordbeveiliging.
Pas uw knoppen en schermen aan	Opent de scherm- en knopeditor.	Wordt gebruikt om knopfuncties, labels, pictogrammen, lay-outs en extra schermen te wijzigen.
Schermopties	Opent algemene schermgedragsopties.	Veegnavigatie, knipperende knoppen, labels en gedrag van de menuknop.

Onderdeel	Wat het doet	Notities
Contacten	Opent contactenlijst, contactdetails en contactbewerkingsopties.	Regelt ook het verwijderen van contacten en het gedrag van contactpop-ups.
Telefoon	Opent opties voor inkomende oproepen, actieve oproepen, oproeplogboek en kiespaneel.	Veel onderdelen vereisen dat BIG Phone is geïnstalleerd en als standaard telefoon-app is ingesteld.
Berichten	Opent opties voor SMS-meldingen, berichtdetails, berichteditor en filters.	Veel onderdelen vereisen dat BIG SMS is geïnstalleerd en als standaard SMS-app is ingesteld.
SOS	Opent opties voor nood-SMS en noodoproepen.	Configureer telefoonnummers, wachttijd, SMS-tekst en GPS-locatiegedrag.
Toepassingen	Opent instellingen voor de apps-lijst.	Recente apps, verborgen apps, zoeken en Voorkeuren-snelkoppeling in de apps-lijst.
Compatibiliteitsverbeteringen	Opent apparaatspecifieke oplossingen.	Alleen gebruiken wanneer het beschreven probleem zich voordoet. Sommige oplossingen kunnen de prestaties verminderen.
Disclaimer en Privacybeleid	Toont de juridische en privacyinformatie.	De gebruiker stemt in met deze voorwaarden door de app te gebruiken.
BIG Launcher verwijderen als standaard startprogramma	Wist BIG Launcher als de standaard Android start-app.	Na het drukken op Start kan Android vragen welke launcher te gebruiken.
Gebruikershandleiding	Opent de online gebruikershandleiding.	Vereist een browser en internettoegang.
Controleer voor updates	Toont de geïnstalleerde versie en update-informatie.	Altijd updaten naar de laatst beschikbare versie.

Uiterlijk

Voorkeur	Opties	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Selecteer thema	Licht (standaard), Donker, Blauw, geïnstalleerde thema's, Meer downloaden	Wijzigt het kleurenthema.	Donker kan het contrast 's nachts verbeteren. Extra thema's kunnen afhangen van geïnstalleerde themapakketten.
Tekstgrootte	Standaard, Groter, Grootste	Wijzigt de tekstgrootte van de hoofdapp.	"Pas de lettergrootte voor de voorkeuren toe" bepaalt of de geselecteerde grootte ook voor de voorkeuren wordt gebruikt.
Selecteer schermstand	Automatisch (standaard), Horizontaal, Verticaal	Regelt of BIG Launcher de apparaatrotatie volgt of de oriëntatie vergrendelt.	Gebruik Verticaal voor telefoons die alleen in portretstand worden gebruikt. Gebruik Horizontaal voor vaste landschapsinstellingen.
Grootte veilige randen	0% tot 15%	Voegt inactieve marges toe nabij de schermranden om onbedoelde aanrakingen aan de rand te verminderen.	Handig op randloze schermen en voor gebruikers met motorische moeilijkheden. Grotere randen verminderen het bruikbare knopgebied.
Signaal indicator	Geen signaalindicator, Telefoon, Wi-Fi	Kiest welke grote signaalindicator BIG Launcher weergeeft.	Handig met Volledig scherm, waar de normale statusbalk van Android verborgen kan zijn.
Vergroot de batterij indicator	Ja/Nee	Toont een grote BIG Launcher batterij-indicator.	Vooral handig met Volledig scherm.
Alarmpictogram weergeven	Ja/Nee	Toont het alarmpictogram naast de klok.	Uitschakelen als het apparaat onjuist een alarmpictogram toont, zelfs wanneer er geen alarm actief is.

Voorkeur	Opties	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Volledig scherm	Ja/Nee	Verbergt de Android-meldingen/statusbalk bovenaan het scherm.	Maakt onbedoelde systeemtoegang moeilijker, maar verbergt ook normale Android-batterij- en signaalindicatoren.
Zwarte Navigatiebalk	Ja/Nee	Wijzigt de achtergrond van de onderste Android-navigatiebalk naar zwart.	Kan crashen op sommige Motorola-apparaten die in de app-waarschuwing worden vermeld. Alleen gebruiken indien nodig.
Pas de lettergrootte voor de voorkeuren toe	Ja/Nee	Toont Voorkeuren met de geselecteerde BIG Launcher tekstgrootte.	Handig voor mensen met een slecht gezichtsvermogen, maar zeer grote tekst kan lange voorkeurenbeschrijvingen meer ruimte laten innemen.

Toegankelijkheid

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Besturing	Kort indrukken; Kort & lang indrukken	Kiest hoe knoppen reageren op aanraking.	Kort & lang indrukken activeert de knoppen, zelfs wanneer lang ingedrukt - geschikt voor senioren die moeite hebben met touchscreens.
Annuleer dialogen bij buitenklikken	Ja/Nee	Sluit dialoogvensters wanneer de gebruiker er buiten tikt.	Uitschakelen voor gebruikers die vaak per ongeluk buiten dialoogvensters tikken.
Haptische feedback inschakelen	Ja/Nee	Trilt wanneer menuknoppen worden aangeraakt.	Afhankelijk van de trilhardware van het apparaat en de Android-trilinstellingen.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Voorlezen bij lang indrukken	Ja/Nee	Leest een itembeschrijving hardop voor bij lang indrukken.	TalkBack moet geïnstalleerd zijn. Gebruik dit samen met "Knoppen inschakelen zonder functionaliteit" als lege items ook vindbaar moeten zijn.
Popup op indrukken en vasthouden	Ja/Nee	Toont de itembeschrijving in een pop-up bij lang indrukken.	Handig wanneer een zorgverlener beschrijvingen wil zonder de knopactie te wijzigen.
Knoppen inschakelen zonder functionaliteit	Ja/Nee	Maakt alle items interactief, zelfs als ze geen actie uitvoeren.	Handig bij lang indrukken voor spraak of pop-up opties, omdat anders inactieve knoppen mogelijk niet reageren.
Talkback: lees de app-naam niet	Ja/Nee	Slaat het herhaaldelijk voorlezen van de appnaam over.	Versnelt het voorlezen van de schermtitel voor TalkBack-gebruikers.

Voorkeurenmenu

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Knoppen bewerken in menu	Ja/Nee	Voegt snelle toegang tot de schermeditor toe in het menu.	Dit is de 'Knoppen instellen'-snelkoppeling die door zorgverleners wordt gebruikt.
Systeeminstellingen in menu	Ja/Nee	Voegt snelle toegang tot Android-systeeminstellingen toe in het menu.	Kan worden beveiligd met "Bescherm systeem instellingen".

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Beschermmenu	Ja/Nee	Vereist het Voorkeurenwachtwoord voordat Voorkeuren worden geopend.	Gebruik om onbedoelde of ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen.
Beschermsysteeminstellingen	Ja/Nee	Vereist het Voorkeurenwachtwoord voordat systeeminstellingen vanuit BIG Launcher worden geopend.	Android kan systeeminstellingen nog steeds toestaan via de meldingenbalk. Volledig scherm maakt dit moeilijker.
Wachtwoord	Tekst/wachtwoordactie	Stelt het wachtwoord in dat wordt gebruikt voor beveiligde Voorkeuren en beveiligde systeeminstellingen.	Een leeg wachtwoord kan worden gebruikt als een eenvoudige bevestiging. Als het wachtwoord wordt vergeten, kan herstel herinstallatie of het resetten van app-gegevens vereisen.

Schermopties

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Knipperende knop wanneer een app een melding toont	Ja/Nee	Laat een app-snelkoppeling knipperen wanneer de app een melding maakt in de bovenste statusbalk.	Vereist toegang tot meldingen. De knop moet zijn toegewezen aan de app waarvan de melding moet worden bewaakt.
Leeg de knipperende knoppen cache	Actie	Wist opgeslagen informatie over knipperende meldingen.	Externe apps moeten meldingen opnieuw maken of bijwerken voordat knoppen weer kunnen knipperen.
BIG Apps Suite apps zijn bevoorrecht	Ja/Nee	Koppelt BIG Phone, BIG SMS en andere BIG Apps Suite apps intern aan BIG Launcher.	Geeft betere pictogrammen en speciale knipperdata. Uitschakelen als knipperen zich onjuist gedraagt en handmatig een normale app-snelkoppeling maken.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Gebruik vegen om van scherm te veranderen	Ja/Nee	Staat vegen naar links/rechts tussen schermen toe.	Geheugenintensief. Wanneer actief, zijn knoppen niet toegankelijk via het toetsenbord.
Veeg type	Van startscherm naar rechts; Lus	Kiest hoe veegnavigatie door schermen beweegt.	Lus keert terug van het laatste scherm naar het startscherm. Van startscherm naar rechts stopt aan het einde.
Gebruik de menuknop op alle schermen	Ja/Nee	Toont het Voorkeurenmenu op alle schermen in plaats van alleen het startscherm.	Handig wanneer de gebruiker tijd doorbrengt op extra schermen.
Actieve knop rond widgets	Ja/Nee	Voegt een actief/focusseerbaar kader rond widgets toe.	Voornamelijk bedoeld voor toetsenbordbediening. Door op de knop te drukken, krijgt de widget de toetsenbordfocus.
Automatische tekst labels inschakelen	Ja/Nee	Voegt automatisch tekstlabels toe aan nieuw gemaakte knoppen.	Het uiterlijk van het label wordt bepaald door de onderstaande instellingen voor labelkleur, -grootte en -positie.
Kleur van tekst label omkeren	Ja/Nee	Gebruikt witte tekst met een zwarte omtrek.	Handig wanneer labels over pictogrammen of foto's worden geplaatst.
Tekstgrootte	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Stelt de tekstgrootte van labels op schermknoppen in.	Dit beïnvloedt knoplabels, niet de hoofdtekstgrootte van de app onder Uiterlijk.
Plaats van tekstlabels	Op de top, In het midden, Aan de onderkant	Kiest waar knoplabels verschijnen.	Onderaan is meestal het beste voor app-pictogrammen; midden kan helpen wanneer het label de belangrijkste informatie is.

Contacten

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Zoek contactpersonen op	Alle beschikbare velden (Systeem); Naam; Achternaam	Bepaalt welke contactvelden worden doorzocht.	Zoeken op Naam en Achternaam werkt mogelijk niet op alle apparaten.
Toon alleen de telefoonnummers van contacten	Ja/Nee	Toont alleen contacten die een telefoonnummer bevatten.	Aanbevolen voor eenvoudig telefoongebruik, omdat contacten zonder telefoonnummer niet kunnen worden gebeld.
Sorteren op achternaam	Ja/Nee	Sorteert contacten op achternaam.	Werkt mogelijk niet op alle telefoons.
Toon Contacten/Favorieten wisselen	Ja/Nee	Voegt een schakelaar toe om te wisselen tussen alle contacten en favoriete contacten in de contactenlijst.	Handig als de gebruiker vaak schakelt tussen beide lijsten.
Geef alle contacten weer inclusief dubbele items	Ja/Nee	Toont dubbele vermeldingen in contactgegevens.	Uitschakelen om dubbele contactitems te verbergen.
Toon toevoegen/weglaten ster	Ja/Nee	Voegt de mogelijkheid toe om in de contactgegevens een contact met een ster te markeren of de ster te verwijderen.	Favoriete contacten verschijnen in de lijst met favorieten en kunnen worden gebruikt door filters.
Voeg optie verwijder contact toe	Ja/Nee	Voegt 'Contact verwijderen' toe aan het einde van de contactgegevens.	Verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt. Uitschakelen voor gebruikers die per ongeluk contacten kunnen verwijderen.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Systeem contact info toevoegen	Ja/Nee	Voegt toegang toe tot het Android-systeemcontactgegevensscherm aan het einde van de contactgegevens.	Handig wanneer een speciale Android-contactfunctie nodig is.
Gebruik het systeem contact detail	Ja/Nee	Gebruikt Android's systeemcontactgegevens in plaats van de contactgegevens van BIG Launcher.	Alleen gebruiken als de systeemcontacten-app speciale functies heeft die nodig zijn.
Knop 'bewerken' toevoegen	Ja/Nee	Voegt toegang toe tot de contacteditor van BIG Launcher.	Dit is de eenvoudige editor, ontworpen voor BIG Launcher.
Optie 'contact bewerken in systeem' toevoegen	Ja/Nee	Voegt toegang toe tot de Android-systeemcontacteditor.	Handig voor contactvelden die niet worden ondersteund door de editor van BIG Launcher.
Toon berichtenoptie in dialoogvenster	Ja/Nee	Toont of verbergt 'Bericht verzenden' na het tikken op het telefoonnummer van een contact.	Het verbergen vereenvoudigt de gespreksdialoog, maar het behouden van een dialoog helpt nog steeds onbedoelde oproepen te voorkomen.
Geen menu bij het bellen van een contact	Ja/Nee	Belt het contact direct in plaats van opties te tonen.	Sneller, maar minder veilig. Niet aanbevolen voor gebruikers die per ongeluk kunnen tikken.
Geen menu in de kiezer	Ja/Nee	Belt direct vanuit de kiezer in plaats van opties te tonen.	Sneller, maar verwijdert een extra bevestigingsstap.
Toon Zoek veld	Ja/Nee	Toont of verbergt het zoekveld in de contactenlijst.	Verberg het voor een eenvoudigere contactenlijst.

Telefoon

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Selecteer geluid ringtone	Actie	Opent de beltoonselectie voor inkomende oproepen.	Gedrag kan afhangen van Android beltoonrechten en geluidsinstellingen.
Oplossing: geen beltoon	Ja/Nee	Schakelt een tijdelijke oplossing in wanneer inkomende oproepen geen beltoon hebben.	Controleer eerst het volume, Niet storen en de Android-meldingsinstellingen.
Toon het oproepscherm onmiddellijk bij het overgaan	Ja/Nee	Probeert het oproepscherm onmiddellijk te tonen wanneer een inkomende oproep begint te rinkelen.	Werkt mogelijk niet op alle apparaten vanwege Android- en fabrikantbeperkingen voor de batterij.
Oplossing: geen oproepscherm direct na overgaan	Hulp/actie	Opent instructies voor telefoons die het oproepscherm op de achtergrond blokkeren.	Veelvoorkomend op apparaten met agressief batterijbeheer.
Toon de inkomende oproep als:	Oproepscherm - als je Android dit toestaat. Zo niet, toon dan de pop-upmelding.; Pop-upmelding; Alleen een melding in de meldingsbalk	Kiest hoe inkomende oproepen worden gepresenteerd.	Het volledige oproepscherm is het beste voor senioren, maar Android vereist mogelijk een terugval naar meldingsgebaseerde modi.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Veeg om oproep te weigeren	Ja/Nee	Weigert een inkomende oproep wanneer de oproepmelding wordt weggeswipet.	Laat deze optie uitgeschakeld als de kans groot is dat u per ongeluk over meldingen veegt.
Systeeminstellingen voor Inkomende oproepen melding	Actie	Opent Android-meldingsinstellingen voor inkomende oproepen.	Gebruik voor geluid, trilling, vergrendelschermweergave en andere kanaalinstellingen.
Standaard audioapparaat voor oproepen	Standaard, Oortelefoon, Bluetooth, Bedrade hoofdtelefoon, Luidspreker	Bepaalt welk audioapparaat bij voorkeur wordt gebruikt voor gesprekken.	Alleen beschikbare apparaten kunnen tijdens een echt gesprek worden gebruikt.
Knopfunctionaliteit audioapparaat	Toon een dialoogvenster met alle apparaten; Blader door apparaten als een lijst	Kiest hoe de audioknop zich gedraagt tijdens een gesprek.	Dialoogvenster is duidelijker. Bladeren is sneller voor ervaren gebruikers.
Vergrendel de volumeknoppen	Ja/Nee	Voorkomt onbedoelde volumewijzigingen terwijl het oproepscherm actief is.	Werkt alleen wanneer het oproepscherm actief is.
Vraag om het gesprek te beëindigen	Ja/Nee	Toont een extra bevestiging voordat een oproep wordt beëindigd.	Aanbevolen om onbedoeld ophangen te voorkomen.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Bevestig alle acties op een oproepscherm	Ja/Nee	Vereist bevestiging voor elke knopactie op het oproepscherm.	Sterkste bescherming tegen onbedoelde aanrakingen, maar maakt de gespreksbediening langzamer.
Lege ruimte boven aan het Actieve oproepscherm	Uit / 0 tot 11	Voegt lege ruimte toe bovenaan het actieve oproepscherm.	Helpt aanrakingen van oor of wang tijdens een gesprek te voorkomen. Grotere waarden laten minder ruimte over voor gespreksbediening.
Contact fotogrootte	0 tot 11, met vulopties voor lege/achtergrondruimte	Stelt in hoeveel ruimte is gereserveerd voor de bellerfoto.	Grotere foto's helpen bij de herkenning, maar kunnen de bedieningselementen van het gesprek naar beneden verplaatsen.
Toetsenbordknop weergeven	Ja/Nee	Toont de toetsenbordknop op het scherm van het actieve gesprek.	Nodig voor geautomatiseerde telefoonsystemen.
Audioschakelaar weergeven	Ja/Nee	Toont de audioapparaatknop op het scherm van het actieve gesprek.	Gebruik in combinatie met 'Standaard audioapparaat' en 'Audio knop functionaliteit'.
Duurknop weergeven	Ja/Nee	Toont de gespreksduur op het scherm van het actieve gesprek.	Kan worden verborgen voor een eenvoudiger gesprekscherm.
Wachtstandknop weergeven	Ja/Nee	Toont de wachtstandknop op het scherm van het actieve gesprek.	Verbergen als de gebruiker per ongeluk gesprekken in de wachtstand kan zetten.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Dempenknop weergeven	Ja/Nee	Toont de dempenknop op het scherm van het actieve gesprek.	Verbergen als per ongeluk dempen een veelvoorkomend probleem is.
Laat Actieve belknop zien	Ja/Nee	Voegt een knop 'Actief gesprek' toe aan het Telefoonmenu.	Helpt om terug te keren naar een lopend gesprek als de gebruiker het gesprekscherm verlaat.
Knop Mijn contacten weergeven	Ja/Nee	Toont 'Mijn contacten' in het Telefoonmenu.	Verbergen om het Telefoonmenu te vereenvoudigen.
Knop met Ster weergeven	Ja/Nee	Toont 'Favorieten' in het Telefoonmenu.	Handig voor workflows waarbij alleen favorieten worden gebruikt.
Knop 'Nummer kiezen' weergeven	Ja/Nee	Toont 'Nummer kiezen' in het Telefoonmenu.	Verbergen als de gebruiker alleen opgeslagen contacten mag bellen.
Toon de knop 'contact toevoegen'	Ja/Nee	Toont 'Contact toevoegen' in het Telefoonmenu.	Verbergen als alleen een zorgverlener contacten mag toevoegen.
Recente oproepen weergeven	Ja/Nee	Toont recente oproepen in het Telefoonmenu.	Gerelateerd aan het verwijderen en groeperen van belgeschiedenis.
Groepeer oproeplogboek items op	Uitgeschakeld; Telefoonnummer; Telefoonnummer en oproeprichting	Groepeert vermeldingen in de belgeschiedenis.	Groeperen vermindert rommel, vooral op telefoons met veel herhaalde oproepen.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Toon knop verwijderen	Ja/Nee	Toont de verwijderknop voor items in de belgeschiedenis.	Uitschakelen voor gebruikers die per ongeluk de geschiedenis kunnen verwijderen.
Systeeminstellingen voor Gemiste oproepen	Actie	Opent de Android-meldingsinstellingen voor gemiste oproepen.	Gebruik voor geluid, trilling en zichtbaarheid van meldingen voor gemiste oproepen.
Kleinere nummers in de kiezer	Ja/Nee	Maakt gekozen nummers kleiner, zodat er meer cijfers passen.	Handig voor lange nummers.
Lang indrukken verwijdert het hele gekozen nummer	Ja/Nee	Het ingedrukt houden van het gekozen-nummer-veld wist het hele nummer.	Snellere correctie, maar kan het volledige nummer per ongeluk wissen.
Gemiste oproepen:	Ja/Nee	Toont gemiste oproepen vóór de volledige oproepgeschiedenis.	Als u de details van een gemiste oproep opent, wordt deze als gezien gemarkeerd. Met Alles als gezien markeren worden de overige gemiste oproepen als gezien gemarkeerd.
Toon oproepen uitzondering:	Oproeptypen selecteren	Verbergt de geselecteerde typen in het oproeplogboek.	Dit verandert wat wordt weergegeven; oproepen worden niet geblokkeerd.
Nummervoorvoegsel vervangen	Oorspronkelijk voorvoegsel; nieuw voorvoegsel	Vervangt een overeenkomend nummervoorvoegsel voordat de oproep wordt gestart.	Alleen nummers die beginnen met het ingestelde oorspronkelijke voorvoegsel worden gewijzigd.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Weergeven in symbolen dialoogvenster:	Symbolen en acties selecteren	Bepaalt de inhoud van het symbooldialoogvenster van het kiesvenster.	Beschikbare acties zijn onder meer Plakken vanaf klembord en Kiesvenster sluiten.
Filter voor inkomende gesprekken	Regels voor contacten/favorieten; lijst met geblokkeerde nummers	Blokkeert inkomende oproepen volgens de geselecteerde regels.	Vereist dat BIG Phone is ingesteld als de standaardapp voor nummerherkenning en spamdetectie.
Potentiële spam-oproep	Geen actie; informatieknop tonen; automatisch weigeren	Bepaalt wat er gebeurt wanneer Android een oproep als mogelijke spam herkent.	—
Lijst onmiddellijk accepteren	Lijst met telefoonnummers	Beantwoordt oproepen van de vermelde nummers zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen.	Blokkeren heeft voorrang. Schakel dit alleen in als de gebruiker wil dat deze oproepen automatisch worden beantwoord.
Filter voor uitgaande gesprekken	Regels voor contacten/favorieten; lijst met geblokkeerde nummers	Blokkeert uitgaande oproepen vanuit BIG Phone volgens de geselecteerde regels.	Voor het blokkeren van oproepen die door andere apps worden gestart, is de afzonderlijke rol voor oproepomleiding vereist. Noodoproepen die door andere apps worden gestart, kunnen niet worden geblokkeerd.

Berichten

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Systeembericht melding	Ja/Nee	Toont SMS-meldingen in de Android-meldingsbalk.	Gedrag is afhankelijk van de Android-versie, meldingstoestemming en app-activiteit.
Geluids- en visuele configuratie	Actie	Opent de Android-meldingsinstellingen voor berichtenmeldingen.	Gebruik voor geluid, trilling, vergrendelschermweergave en kanaalgedrag.
Volledig scherm bovenop het vergrendelscherm	Ja/Nee	Toont een inkomende SMS-melding als een schermvullend venster over het vergrendelscherm.	Vereist Android-toestemming voor schermvullende meldingen.
Veeg om te markeren als gelezen	Ja/Nee	Markeert een SMS als gelezen wanneer de melding ervan wordt weggeveegd.	Uitschakelen als meldingen per ongeluk kunnen worden weggeveegd.
Verzoek ontvangstbericht	Ja/Nee	Vraagt SMS-bezorginformatie aan.	Sommige mobiele operators kunnen kosten in rekening brengen voor bezorgrapporten.
Toon popup wanneer bericht wordt verzonden/afgeleverd	Ja/Nee	Toont een pop-up wanneer het verzenden of bezorgen van SMS succesvol is.	Foutpop-ups worden altijd weergegeven. Op Android 11 of nieuwer kan de pop-uptekst niet worden vergroot door de app.
Bel nu-knop weergeven	Ja/Nee	Toont 'Bel nu' in berichtdetails.	Handig om snel de afzender te bellen.
Antwoordknop weergeven	Ja/Nee	Toont 'Antwoorden' in berichtdetails.	Verbergen om berichtdetails alleen-lezen te maken.
Opnieuw verzenden-knop weergeven	Ja/Nee	Toont 'Opnieuw verzenden' in berichtdetails.	Handig na mislukte SMS-verzending.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Doorsturen-knop weergeven	Ja/Nee	Toont 'Doorsturen' in berichtdetails.	Verbergen om berichtopties te vereenvoudigen.
Toon knop verwijderen	Ja/Nee	Maakt het verwijderen van berichten mogelijk.	Uitschakelen voor gebruikers die per ongeluk SMS kunnen verwijderen.
Verzendknop weergeven	Boven de tekst; Onder aan het scherm; Boven het toetsenbord	Kiest waar de Verzendknop verschijnt in de berichten-editor.	Met "Boven het toetsenbord" blijft de verzendknop dicht bij waar u typt. "Onderkant van het scherm" kan gemakkelijker te vinden zijn.
Bloknummers:	Geen; Die niet in Contacten staan; Die geen Favoriet zijn; Alle	Filtert inkomende SMS op afzender.	Sterke filters kunnen belangrijke berichten verbergen. Alleen 'Favorieten' is strikt en moet voorzichtig worden gebruikt.
Bloklijst	Actie/lijst	Weigert altijd berichten van adressen in deze lijst.	Gebruik voor bekende ongewenste afzenders.
Dual SIM kaart ondersteuning	Ja/Nee	Toont SIM-selectie bij het verzenden van een SMS.	Alleen gebruiken op dual-SIM-apparaten.
Los op: toon ontbrekende berichten	Ja/Nee	Gebruikt een tragere compatibiliteitsmodus voor ernstige problemen met de sms-database op oudere telefoons.	Schakel dit alleen in als er berichten ontbreken door deze databaseproblemen.
Toestemmingen messaging system	Actie	Opent of controleert de vereiste Android-berichtenrechten.	BIG SMS moet de vereiste SMS-rechten hebben en moet meestal de standaard berichten-app zijn.
Lay-out voor toetsenbord aanpassen	Ja/Nee	Verkleint de lay-out of maakt deze schuifbaar wanneer het toetsenbord het tekstveld bedekt.	Schakel dit in als u de berichttekst niet kunt zien tijdens het typen.

SOS

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
SMS	Ja/Nee	Verzendt automatisch een SMS na het indrukken van de SOS-knop.	Werkt automatisch alleen als BIG SMS de standaard berichten-app is. Anders kan de SOS-tekst worden gekopieerd naar de standaard SMS-app.
SMS telefoon	Tekstveld telefoonnummer	Stelt het nummer of de nummers in die de SOS SMS ontvangen.	Gebruik nummers van familie of zorgverleners, geen alarmnummers die door Android-beperkingen zijn geblokkeerd.
Bericht tekst	Tekstveld	Stelt de SOS-berichttekst in.	Houd het bericht kort en duidelijk.
SMS wacht	Seconden	Stelt de vertraging in voordat de SOS SMS wordt verzonden.	Geeft de gebruiker tijd om onbedoelde activering te annuleren.
Voeg GPS-locatie toe	Ja/Nee	Voegt GPS-locatie toe aan het einde van de SOS SMS indien beschikbaar.	GPS is nauwkeuriger buiten. Binnen kan het bij benadering of niet beschikbaar zijn.
GPS-SMS	Ja/Nee	Verzendt een andere SMS wanneer een zekerder locatie beschikbaar is.	Handig wanneer het eerste bericht wordt verzonden voordat GPS een precieze fix heeft.
Bel	Ja/Nee	Belt automatisch na het indrukken van de SOS-knop.	Wordt meestal gebruikt nadat de SOS SMS is verzonden.
Bel telefoonnummer	Tekstveld telefoonnummer	Stelt het te bellen nummer in.	Gebruik een vertrouwd contact of zorgverlener.

Voor-keur	Opties of huidig voor-beeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwin-gen
Bellen wach-ten	Seconden	Stelt in hoe lang er moet worden gewacht met bellen na het verzenden van de SMS.	Een vertraging vermindert onbedoelde oproe-pen en geeft de SMS tijd om eerst te verzen-den.

Toepassingen

Voorkeur	Opties of huidig voor-beeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waar-schuwingen
Toon recen-te applica-ties	Ja/Nee	Toont recent gebruikte apps in de Toepassingenlijst.	Uitschakelen voor een eenvoudigere vaste apps-lijst.
Het aantal recente ap-plicaties	number	Stelt in hoeveel recente apps worden weergegeven.	Minder recente apps maken de lijst eenvoudiger.
Toegestane toepassin-gen	Actie/lijst	Hiermee kunt u apps ver-bergen in de apps-lijst.	Verborgen apps worden niet verwij-derd; ze worden alleen verwijderd uit de apps-lijst van BIG Launcher.
Plaats de zoekfunctie vooraan	Ja/Nee	Toont het zoekveld boven-aan de lijst met apps.	Kan ook worden in- of uitgeschakeld door op de zoekknop te drukken op apparaten die er één hebben.
Het voor-keuren-item weergeven	Niet tonen; Boven apps; Onder apps	Voegt de Voorkeuren van BIG Launcher toe aan de lijst met apps.	Handig op apparaten zonder een hardware-/menuknop of wanneer het beginschermmenu is verborgen.
Betere app-zoekop-dracht	Ja/Nee	Zoekt naar de getypte tekst binnen app-namen, niet al-leen aan het begin.	Voorbeeld: zoeken naar "book" kan "Facebook" opleveren.

Compatibiliteitsverbeteringen

Gebruik deze alleen wanneer het vermelde probleem zich voordoet. Sommige kunnen BIG Launcher langzamer maken of meer geheugen verbruiken.

Voorkeur	Opties of huidig voorbeeld	Wat het doet	Gerelateerde instellingen en waarschuwingen
Los op: menu's missen iconen	Ja/Nee	Helpt wanneer lege vierkantjes verschijnen in plaats van pictogrammen in lijsten.	Kan het scrollen vertragen.
Talkback: afbeeldingsknoppen	Ja/Nee	Past het gedrag van afbeeldingsknoppen aan voor TalkBack.	Gebruik dit wanneer TalkBack afbeeldingsknoppen onjuist of verwarrend aankondigt.
Cache wissen wanneer de Home-toets wordt ingedrukt	Ja/Nee	Wist de app-cache wanneer Home wordt ingedrukt.	Geheugenintensief; kan helpen bij problemen met externe thema's.
DPI van pictogrammen	Standaard, Laag, Medium, Hoog, X-Hoog, XX-Hoog, XXX-hoog	Kiest de resolutie van pictogrammen.	Hogere DPI ziet er scherper uit, maar vereist meer geheugen. Lagere DPI kan de prestaties verbeteren.
App herstarten	Actie	Herstart BIG Launcher en wist de cache.	Alleen gebruiken als andere oplossingen niet werken.

Deel 14 — 🔧 Probleemoplossing

Geen Beltoon bij Inkomende Oproepen

1. **Voorkeuren** → **Telefoon** → schakel **Oplossing: geen beltoon** in
2. Controleer het volume van uw telefoon en de Niet Storen-modus

SMS-berichten Niet Ontvangen

1. Zorg dat BIG SMS is ingesteld als de standaardapp voor berichten.
2. Controleer in de instellingen van Android of BIG SMS de vereiste sms-machtigingen heeft.
3. Start uw telefoon opnieuw op.

Zwart Scherm Tijdens Inkomende Oproep

1. Zorg dat BIG Phone de standaardapp voor bellen is (instelstappen).
2. Open in BIG Launcher **Voorkeuren** → **Telefoon** → **Toon de inkomende oproep als:** en selecteer **Oproepscherm - als uw Android dit toestaat. Zo niet, toon dan de waarschuwing.**
3. Als het oproepscherm nog steeds niet verschijnt, opent u **Voorkeuren** → **Telefoon** → **Oplossing: geen oproepscherm direct na overgaan** en volgt u de instructies voor uw telefoon.

Ontbrekende Berichten in Threads

Als berichten ontbreken door ernstige problemen met de sms-database op een oudere telefoon, opent u **Voorkeuren** → **Berichten** en schakelt u **Los op: toon ontbrekende berichten** in.

Dubbele Berichten

Zorg dat BIG SMS de standaardapp voor berichten is. Als berichten nog steeds dubbel verschijnen, neemt u contact op met de ondersteuning en vermeldt u uw telefoonmodel, de versie van Android en de versie van BIG SMS.

BIG Launcher is Traag of Crasht

Als het wisselen tussen schermen van BIG Launcher traag gaat, opent u **Voorkeuren** → **Schermopties** en schakelt u **Gebruik vegen om van scherm te veranderen** uit.

Gebruik **Cache wissen wanneer de Home-toets wordt ingedrukt** alleen bij problemen met externe thema's, niet als algemene instelling om de app sneller te maken: deze functie gebruikt veel geheugen.

Als BIG Launcher steeds afsluit of een foutmelding weergeeft, volgt u de stappen onder **BIG Launcher stopt steeds** in Veelvoorkomende ondersteuningsvragen. Wis geen appgegevens en installeer de app niet opnieuw als algemene stap om problemen op te lossen; hierdoor kan uw configuratie verloren gaan.

Batterij Snel Leger

Open de **Batterij**-instellingen van uw telefoon en bekijk de lijst met batterijverbruik om te zien welke app de batterij verbruikt.

Als BIG Launcher, BIG Phone of BIG SMS een ongewoon hoog verbruik vertoont, neemt u contact op via **contact@biglauncher.com**. Vermeld de appnaam, uw telefoonmodel, de versies van Android en de app, en voeg een schermafbeelding van de lijst met batterijverbruik toe. Schakel meldingen voor oproepen of berichten niet uit als algemene maatregel om de batterij te sparen.

Wachtwoord Vergeten

Er is geen optie voor wachtwoordherstel. Neem contact op via **contact@biglauncher.com** voordat u appgegevens wist of BIG Launcher opnieuw installeert.

Door de app opnieuw te installeren wordt uw configuratie teruggezet naar de standaardinstellingen. Het herstellen van een aankoop herstelt de betaalde toegang, niet de instellingen die u hebt verwijderd.

"Activiteiten niet opslaan" Oplossing

> 🎬 **Bekijk:** Het probleem met "Activiteiten niet opslaan" oplossen

Sommige batterij-handleidingen raden aan om "Activiteiten niet opslaan" in te schakelen bij Ontwikkelaarsopties. Dit **breekt BIG Launcher volledig**.

1. **Systeeminstellingen** → **Ontwikkelaarsopties** → zoek **"Activiteiten niet opslaan"**
2. **Zorg dat het UIT is**
3. Als Ontwikkelaarsopties niet zichtbaar is: **Over telefoon** → **Software-informatie** → tik **7 keer op Build-nummer**

Meldingsproblemen

Als u geen meldingen ontvangt: 1. Controleer **Instellingen van Android** → **Apps** → BIG SMS/BIG Phone → **Notificaties** (schakel alles in) 2. Schakel **batterijoptimalisatie** uit voor BIG-apps 3. Controleer de modus **Niet storen**

Apparaat-specifieke Problemen

Tele-foon-merk	Veelvoorkomend Pro-bleem	Oplossing
Sams-ung	Dubbele SMS	Controleer of het bericht zelf dubbel is of alleen de melding ervan; neem contact op met de ondersteuning als berichten dubbel zijn
Sams-ung	Zwart scherm bij ge-sprekken	Volg de bovenstaande stappen onder Zwart scherm bij een inko-mende oproep om de oproepschermmodus te selecteren en de apparaatspecifieke oplossing te openen.
Sony Xperia	Lege vierkanten in plaats van pictogram-men	Schakel "Los op: menu's missen iconen" in
Motorola	Loopt vast na het in-schakelen van de zwarte navigatiebalk	Schakel **Voorkeuren** → **Uiterlijk** → **Zwarte Navigatiebalk** uit.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Meldingen geblok-keerd	Voeg BIG-apps toe aan "beschermde apps" of schakel "batterijoptimalisatie" uit

Deel 15 — 📬 Ondersteuning & Hulp

Contactgegevens

- **E-mail:** contact@biglauncher.com
- **Website** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Voordat U Contact Opneemt met Ondersteuning

Geef alstublieft het volgende op: 1. Uw **telefoonmodel** (bijv. Samsung Galaxy S21) 2. **Android-versie** (Instellingen → Over telefoon) 3. **BIG Launcher-versie** (zie Uw App-versie Controleren) 4. **Beschrijving** van het probleem 5. Wat u al heeft geprobeerd

Veelvoorkomende Ondersteuningsverzoeken

Probleem	Oplossing
Mijn aankoop is niet geactiveerd	Gebruik het Google-account waarmee u de aankoop hebt gedaan. Open voor **BIG Apps Suite PREMIUM** de app **BIG Launcher**; open bij aankoop van één app die app. Ga naar **Voorkeuren** → **Kopen/herstel de volledige versie** → **Aankopen herstellen**. Als de aankoop nog steeds niet is hersteld, stuur dan een e-mail naar **contact@biglauncher.com** met uw Google Play-bestelnummer.
Bij inkomende oproepen verschijnt het oproepscherm van BIG Phone niet	1. Stel **BIG Phone** in als standaard bel-app met behulp van deze instellingsstappen. 2. Open in **BIG Launcher Voorkeuren** → **Telefoon** → **Toon de inkomende oproep als:** en selecteer **Oproepscherm - als uw Android dit toestaat. Zo niet, toon dan de waarschuwing.** 3. Als het oproepscherm nog steeds niet verschijnt, tik dan in dezelfde instellingen onder **Telefoon** op **Oplossing: geen oproepscherm direct na overgaan** en volg de instructies.

Probleem	Oplossing
BIG Launcher stopt steeds	1. Als **Activiteiten niet bewaren** is ingeschakeld in **Android-instellingen** → **Ontwikkelaarsopties**, schakel deze optie dan uit (instructies). 2. Open BIG Launcher in Google Play en tik op **Update** als deze optie beschikbaar is. 3. Als de app nog steeds stopt, stuur dan een e-mail naar **contact@biglauncher.com** met uw telefoonmodel, de versies van Android en BIG Launcher en wat u deed toen de app stopte. Wis geen appgegevens en installeer de app niet opnieuw voordat u contact hebt opgenomen met de ondersteuning; hierdoor kunnen uw instellingen worden gewist.

Bijlagen

Bijlage A: Gebaren & Besturingsreferentie

Actie	Wat het doet
Enkele tik	Selecteren of activeren
Lang indrukken (vasthouden)	Toon een beschrijving als **Popup op indrukken en vasthouden** is ingeschakeld; lees deze voor als **Voorlezen bij lang indrukken** is ingeschakeld. Beide opties staan onder **Voorkeuren** → **Toegankelijkheid**.
Veeg links/rechts	Van scherm veranderen (als vegen is ingeschakeld)
Thuis-knop	Terug naar BIG Launcher
Terug-knop	Ga naar vorig scherm
Menu-knop	Open Voorkeuren (telefoons met fysieke knop)

Bijlage B: Ondersteunde talen (70)

BIG Launcher 6.2.0 ondersteunt 70 app-talen. De taal van de app kan onafhankelijk van de systeemtaal van Android worden gekozen via **Voorkeuren → Selecteer taal**.

Taalcodes: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Talen die van rechts naar links worden gelezen, zoals Arabisch, Hebreeuws, Perzisch en Urdu, gebruiken waar nodig een gespiegelde interface.

Bijlage C: Toestemmingen Uitgelegd

Toestemming	Waarom Het Nodig Is
Contacten	Uw contacten en foto's weergeven
Telefoon	Gesprekken voeren en ontvangen
SMS	Tekstberichten verzenden en ontvangen
Opslag	Foto's en back-upbestanden opslaan
Camera	Contactfoto's maken
Locatie	SOS nood-GPS
Microfoon	Telefoongesprekken

> 🔒 Uw gegevens worden **nooit** verzameld of online verzonden. Alles blijft op uw telefoon.

Bijlage D: Android-compatibiliteit

De huidige versies van BIG Launcher, BIG Phone en BIG SMS vereisen Android 6.0 of hoger. Oudere appversies ondersteunen mogelijk oudere Android-versies.

Bijlage E: Snelle Referentiekaart

Voor Senioren: - 🟢 Groene knop = Telefoongesprekken - 🟡 Gele knop = Tekstberichten - 🔴 Rode knop = Nood-SOS - ✨ Knipperen = Iets nieuws (bericht of gesprek) - ⋮ Drie stippen = Instellingen

Voor Zorgverleners: 1. Stel SOS in met familie telefoonnummers 2. Schakel wachtwoordbeveiliging in indien nodig 3. Installeer bijbehorende apps (BIG Phone, BIG SMS) 4. Stel alle drie als standaard-apps in 5. Test alles met de gebruiker 6. Schakel verwijdering uit voor veiligheid

Bijlage F: Video-handleidingen

Alle video's beschikbaar op youtube.com/@big_launcher

Onderwerp	Link
Installeer BIG Launcher	Bekijken
Stel standaard launcher in	Bekijken
Stel standaard telefoon/SMS-app in	Bekijken
Voeg schermen toe & pas knoppen aan	Bekijken
Pas knoppen aan	Bekijken
Wijs contact toe aan knop	Bekijken
Wijs WhatsApp-contact toe	Bekijken
Knop knipperen	Bekijken
Knipperen van SMS verhelpen	Bekijken
Verwijder geschiedenis/SMS/contact	Bekijken
Toon Voorkeuren	Bekijken
Koop volledige versie	Bekijken
Herstel licentie	Bekijken
Prijsinformatie	Bekijken

Onderwerp	Link
Wachtwoordbeveiliging	Bekijken
Vereenvoudig belmenu	Bekijken
Voorkeuren verbergen in Telefoon/SMS	Bekijken
Standaard audio-apparaat	Bekijken
Instellingen overname	Bekijken
Controleer versie	Bekijken
SMS-meldingen (Android 10+)	Bekijken
Probleem met "Activiteiten niet bewaren" oplossen	Bekijken
Voeg creditcard toe aan account	Bekijken
Beperkingen gratis versie	Bekijken
Promotievideo (Engels)	Bekijken

Handleiding versie 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Alle rechten voorbehouden.

Voor de nieuwste updates en ondersteuning, bezoek biglauncher.com