📱 Brukerhåndbok for BIG Launcher

Versjon 6.2.0 | For eldre og personer med synsproblemer

📖 Innholdsfortegnelse

1. Kom i gang
2. Startskjermen
3. Telefon og anrop
4. Kontakter
5. Meldinger (SMS)
6. Skjermer og knapper
7. Temaer og utseende
8. SOS i nødsituasjoner
9. Sikkerhet og begrensninger
10. Tilgjengelighet
11. Apper
12. Innstillinger og system
13. Referanse for Innstillinger
14. Feilsøking
15. Brukerstøtte og hjelp
16. Vedlegg

Del 1 — 🚀 Kom i gang

Hva er BIG Launcher?

BIG Launcher erstatter den kompliserte startskjermen på Android-telefonen din med et enkelt og lettlest grensesnitt. I stedet for små ikoner og forvirrende menyer får du **store knapper med stor tekst** som er lette å se og trykke på.

> 🎬 **Se:** Presentasjonsvideo for BIG Launcher (engelsk)

Hvem passer BIG Launcher for?

- Eldre som synes smarttelefoner er for kompliserte
- Personer med synsproblemer eller blindhet
- Personer med motoriske vansker, Alzheimers sykdom eller Parkinsons sykdom
- Alle som ønsker en enklere, stressfri bruk av telefonen

BIG Apps Suite

BIG Launcher fungerer sammen med to tilhørende apper:

App	Formål
BIG Launcher	Den nye startskjermen din med store knapper
BIG Phone	Håndterer telefonsamtaler med en forstørret samtaleskjerm
BIG SMS	Sender og mottar tekstmeldinger med stor tekst

Du må installere BIG Phone og BIG SMS separat (påkrevd av reglene for Google Play Store siden mars 2019).

Gratisversjon sammenlignet med fullversjon

> 🎬 **Se:** Begrensninger i gratisversjonen

Funksjon	Gratisversjon	Fullversjon
Knapper som kan tilpasses	Bare høyre kolonne	Alle knapper
Flere skjermer	Maksimalt 5	Ubegrenset
Passordbeskyttelse	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
Oppføringer i anropsloggen	Bare de 5 siste	Ubegrenset
SMS-tråder	Bare de 5 siste	Ubegrenset
Tastatur under samtale	Deaktivert	Tilgjengelig
Annonser i meldinger	Lenke legges til etter 20 SMS	Ingen annonser

Installasjon

> 🎬 **Se:** Slik installerer du BIG Launcher

1. Åpne **Google Play Store** på telefonen din
2. Søk etter **"BIG Launcher"**
3. Trykk på **Installer** og vent til nedlastingen er ferdig
4. Trykk på **Åpne** for å starte appen

Installere BIG Phone

1. Trykk på knappen **Telefon** på startskjermen
2. Velg **"Last ned og installer telefonappen"**
3. Trykk **Installer** på Google Play Butikk-siden
4. Etter installasjonen, trykk **Åpne**

5. Gi alle forespurte tillatelser (anrop, kontakter, anropslogger) — appen fungerer ikke uten dem

Installere BIG SMS

1. Trykk på knappen **Meldinger** på startskjermen
2. Velg **"Last ned og installer meldingsappen"**
3. Trykk **Installer** på Google Play Butikk-siden
4. Etter installasjonen, trykk **Åpne**
5. Når du blir bedt om det, angir du **BIG SMS** som standard SMS-app — trykk på **Ja**

Oppsettsveiviser

Første gang du åpner BIG Launcher, leder en oppsettsveiviser deg gjennom de grunnleggende innstillingene:

Trinn 1: Språk

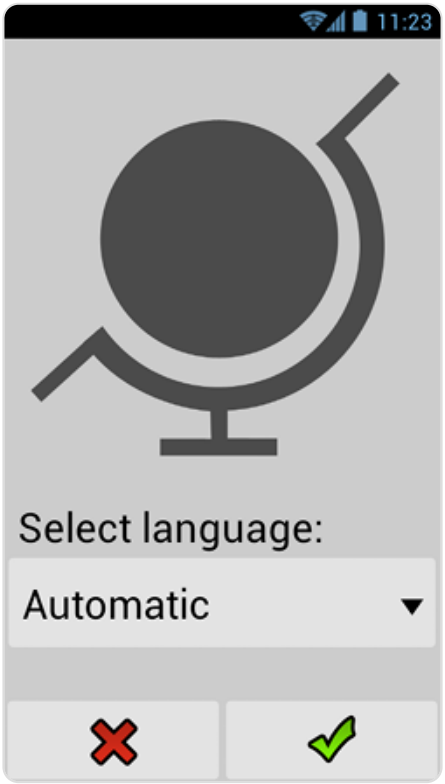

- Telefonens språk velges automatisk
- Du kan velge appens språk manuelt under Preferanser → Velg språk
- Enkelte spesialtegn vises kanskje ikke på eldre telefoner

Trinn 2: Tekststørrelse

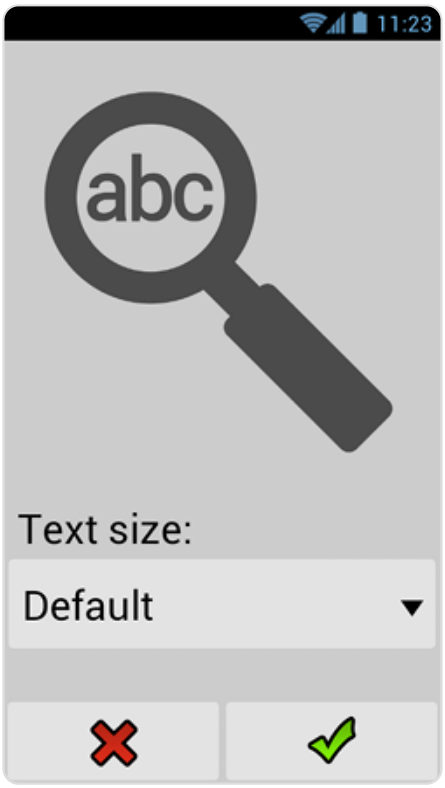

- **Standard** — Standardstørrelse (anbefales for de fleste brukere)
- **Større** — Større tekst for bedre lesbarhet
- **Størst** — Maksimal størrelse (ved alvorlige synsproblemer)

Trinn 3: Fargetema

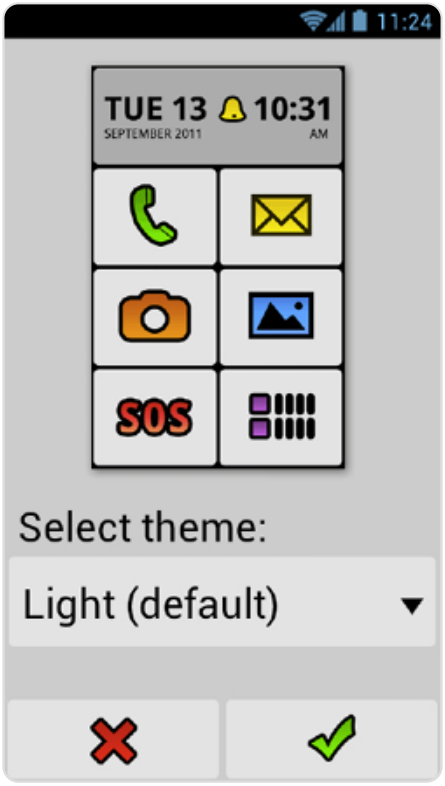

- **Lys (standard)** — Hvit bakgrunn, svart tekst
- **Mørk** — Svart bakgrunn, hvit tekst (lettere å lese om natten)
- **Blå** — Lyseblått tema (passer også for fargeblinde brukere)

Trinn 4: Tillatelser til sletting

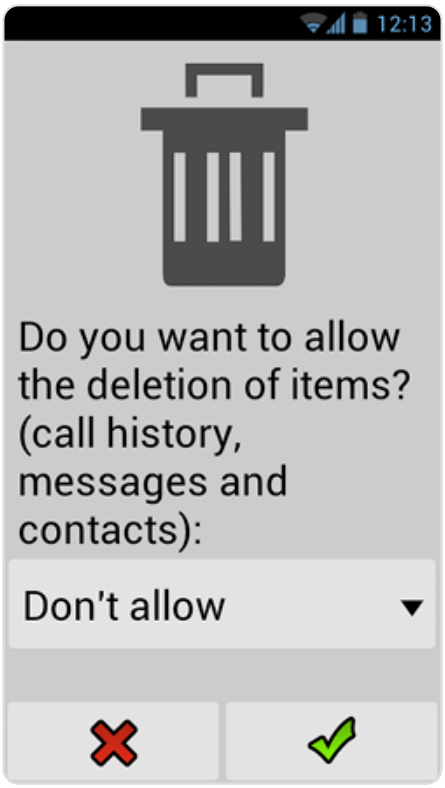

- Tillat eller hindre sletting av anropshistorikk, SMS-meldinger og kontakter
- Av sikkerhetshensyn bør du **deaktivere sletting** for brukere som kan komme til å slette viktig informasjon ved et uhell
- Trykk på boksen under hvert alternativ og velg **Tillat** eller **Ikke tillat**

Trinn 5: Fullfør

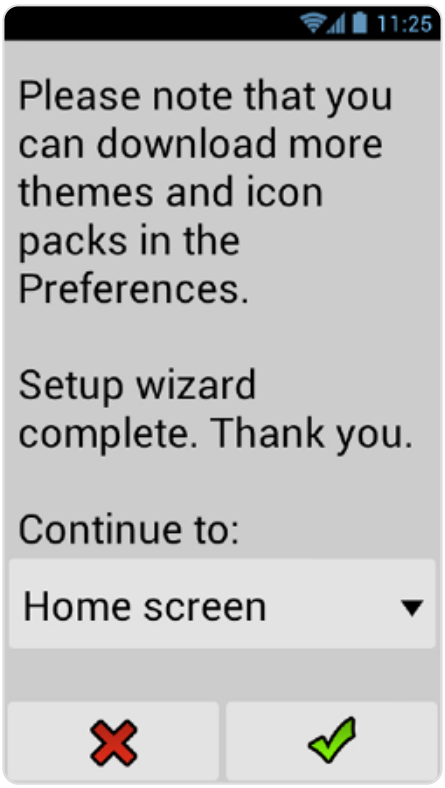

- Trykk på den grønne haken for å fullføre
- BIG Launcher ber om tillatelse til å få tilgang til kontakter, anrop og meldinger
- Dataene dine blir **aldri** samlet inn eller sendt over nettet

Angi BIG Launcher som standard

> 🎬 **Se:** Slik angir du BIG Launcher som standard

Når du trykker på **Home**-knappen, blir du bedt om å velge en startapp:

1. Velg **BIG Launcher** fra listen
2. Trykk på **"Alltid"** eller **"Angi som standard"**

Hvis denne menyen ikke vises: 1. Åpne **Systeminnstillinger** → **Apper** → **Standardapper** → **Hjem-skjerm** 2. Velg **BIG Launcher**

Angi standardapper for telefon & SMS

> 🎬 **Se:** Slik angir du standardapp for telefon/SMS

BIG Phone som standardapp for anrop

Automatisk Åpne BIG Phone → trykk på **Ja** når du blir spurt om å angi appen som standard.

Manuelt: 1. Gå til **Systeminnstillinger** → **Apper** 2. Trykk på de tre prikkene (⋮) → **Standardapper** 3. Trykk på **Telefonapp** → velg **BIG Phone for seniorer**

BIG SMS som standardapp for meldinger

Automatisk Åpne BIG SMS → trykk på **Ja** når du blir spurt om å angi appen som standard.

Manuelt: 1. Gå til **Systeminnstillinger** → **Apper** → de tre prikkene (⋮) → **Standardapper** 2. Trykk på **Meldingsapp** → velg **BIG SMS for seniorer**

> ⚠️ **Viktig:** Bare standardappen for telefoni kan vise skjermen for innkommende anrop og få tilgang til anropsloggen. Bare standardappen for SMS kan sende og motta meldinger.

Kjøpe fullversjonen

> 🎬 **Se:** Slik kjøper du | Prisinformasjon

Sammenlign prisene for alle betalingsalternativer for enkeltapper og BIG Apps Suite PREMIUM på prissiden vår.

Sjekke prisen

1. Trykk på de tre prikkene (⋮) ved siden av klokken → **Preferanser**
2. Trykk på **Kjøp/oppdater fullversjonen**

3. Prisen vises i din lokale valuta
4. Du kan kjøpe én BIG-app separat, eller låse opp hele suiten med BIG Apps Suite PREMIUM.

Måneds- og årsabonnementer fornyes automatisk med mindre de sies opp. Årsabonnementer faktureres for hele året. Livstidskjøp er et engangskjøp uten gjentakende betalinger. Trykk på **Andre alternativer** for å sammenligne de tilgjengelige betalingsalternativene.

Nye kunder av **BIG Apps Suite PREMIUM** får en **7-dagers prøveperiode på årsabonnementet**. En betalingsmåte kreves. Hvis du ikke sier opp før prøveperioden utløper, belaster Google Play deg med den viste årsprisen.

Eksisterende livstidskjøp er fortsatt gyldige for appene som opprinnelig ble kjøpt.

Kjøp

1. For **BIG Apps Suite PREMIUM** åpner du **BIG Launcher**. Hvis du bare vil kjøpe BIG Phone eller BIG SMS, åpner du den aktuelle appen.
2. Åpne **Preferanser** → **Kjøp/oppdater fullversjonen**.
3. Velg planen du ønsker. I BIG Launcher trykker du på **Andre alternativer** for å sammenligne planer for hele pakken og planer som bare gjelder BIG Launcher. Hovedtilbudet **Start min gratis prøveperiode** gjelder årsplanen for hele pakken.
4. Se gjennom beløpet, faktureringsperioden og eventuelle vilkår for prøveperioden som vises av Google Play, og bekreft deretter kjøpet.
5. Gå tilbake til appen. Hvis du har kjøpt Suite, åpner du **BIG Phone** og **BIG SMS** direkte fra BIG Launcher for å aktivere lisensene deres.

> ⚠️ **Ta vare på kvitteringen fra Google Play.** Den inneholder ordre-ID-en som kundestøtte kan bruke hvis et kjøp ikke gjenkjennes.

For å administrere eller si opp et abonnement åpner du appen der du kjøpte det: BIG Launcher for Suite, eller appen du kjøpte, for et abonnement på én enkelt app. Gå til **Preferanser** → **Kjøp/oppdater fullversjonen** → **Administrer abonnementer**. I Google Play velger du abonnementet og trykker deretter på **Si opp abonnementet** hvis du vil stoppe fremtidige fornyelser. Du beholder tilgangen til den betalte perioden er over.

Et livstidskjøp sier **ikke** automatisk opp et eksisterende abonnement. Når livstidskjøpet er aktivt, bruker du **Administrer abonnementer** til å si opp det tilsvarende abonnementet hvis du ikke lenger trenger det.

Gjenopprette lisensen din

> 🎬 **Se:** Slik gjenoppretter du et kjøp

Hvis du allerede har betalt, men funksjonene i fullversjonen ikke er tilgjengelige, kan du gjenopprette kjøpet:

1. Koble telefonen til internett. I **Google Play** velger du **Google-kontoen som ble brukt til det opprinnelige kjøpet**.
2. For **BIG Apps Suite PREMIUM** åpner du **BIG Launcher**. Hvis du har kjøpt én enkelt app, åpner du appen du kjøpte: **BIG Launcher**, **BIG Phone** eller **BIG SMS**.
3. Åpne **Preferanser**: I BIG Launcher trykker du på de tre prikkene ved siden av klokken og deretter på **Preferanser**; i BIG Phone eller BIG SMS trykker du på knappen **Preferanser**.
4. Trykk på **Kjøp/oppdater fullversjonen** og deretter på **Gjenopprett kjøp**.
5. Når du har gjenopprettet **BIG Apps Suite PREMIUM**, går du tilbake til BIG Launcher. Åpne **BIG Phone** fra BIG Launcher, gå tilbake og åpne deretter **BIG SMS** fra BIG Launcher for å aktivere lisensene deres.

Et kjøp av én enkelt app gjenoppretter bare tilgangen til den appen. Disse trinnene gjelder også etter at du har installert en app på nytt eller byttet til en ny telefon.

Hvis du fortsatt ikke har tilgang, kontrollerer du at Google Play bruker den opprinnelige Google-kontoen. Hvis du har et abonnement, åpner du **Preferanser** → **Kjøp/oppdater fullversjonen** → **Administrer abonnementer** og kontrollerer at abonnementet fortsatt er aktivt. Hvis du fortsatt trenger hjelp, sender du en e-post til **contact@biglauncher.com** med ordre-ID-en din fra Google Play.

Kjøpe for noen andre

> 🎬 **Se:** Slik legger du til et kredittkort på en annen konto

Slik kjøper du en livstidsplan på en annens telefon med din betalingsmåte:

1. Logg på Google-kontoen som skal eie kjøpet, på personens telefon, og åpne Google Play → Betalingsmåter.
2. Legg til betalingsmåten din.

3. For et livstidskjøp av én app åpner du appen du vil kjøpe. For livstidsplanen for BIG Apps Suite PREMIUM åpner du BIG Launcher.
4. Åpne Preferanser → "Kjøp/oppdater fullversjonen" → **Andre alternativer**, velg Livstid og følg kjøpsinstruksjonene som vises i Google Play.
5. Etter kjøpet går du tilbake til Google Play → Betalingsmåter → Flere betalingsinnstillinger og fjerner kortet ditt fra kontoen.

Livstidskjøpet forblir aktivt etter at kortet er fjernet.

Del 2 — 🏠 Startskjermen

Startskjermens oppsett

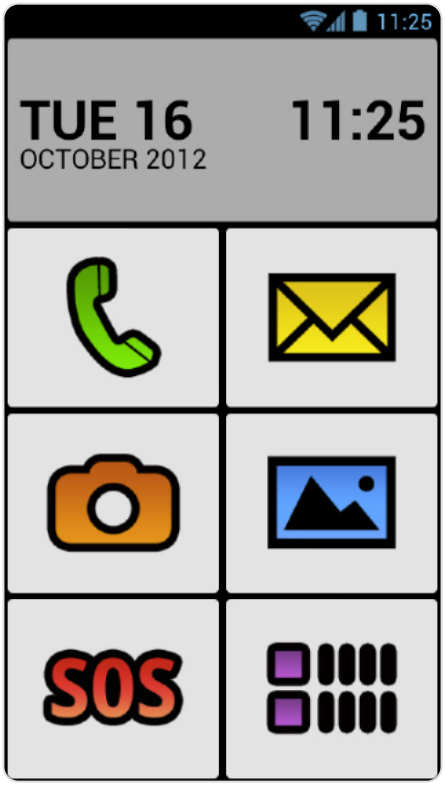

Startskjermen viser:

- **Topplinje:** Klokke, dato, batterinivå, signalstyrke
- **Hovedområde:** Seks store knapper for de viktigste funksjonene
- **Meny:** Tre prikker (⋮) ved siden av klokken for å åpne innstillingene

De seks standardknappene

Knapp	Ikon	Hva den gjør
Telefon	Grønn	Få tilgang til kontakter, talltastatur og anropslogg
Meldinger	Gul	Les og send tekstmeldinger
Kamera	—	Ta bilder
Galleri	—	Se bildene dine
SOS	Rød	Nødanrop og nødmeldinger
Applikasjoner	—	Få tilgang til alle andre apper

Alternativer for skjermoppsett

Eksempler på skjermoppsett:

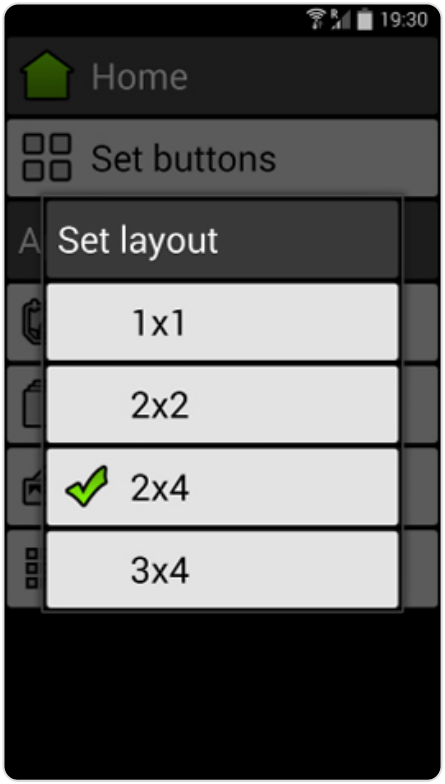

Layout	Knapper	Best egnet for
3×5	15 knapper	Flere snarveier på én skjerm
3×4	12 knapper	Flere knapper på én skjerm
3×3	9 knapper	Større knapper
2×4	8 knapper	Større tekst
2×2	4 knapper	Svært dårlig syn
1×1	1 knapp	Modus med én funksjon

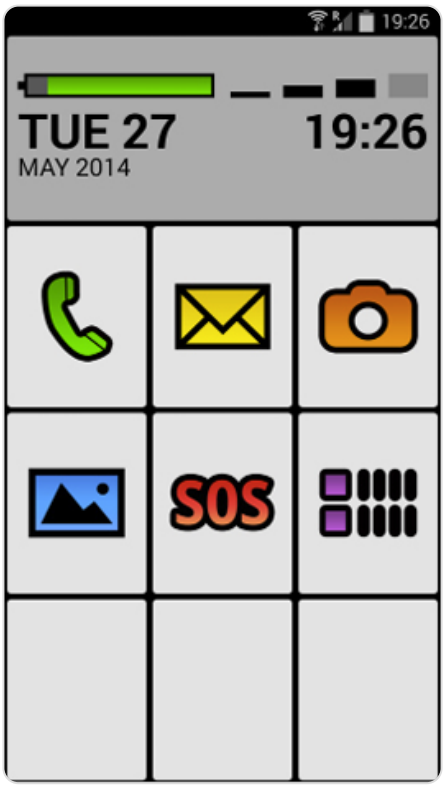

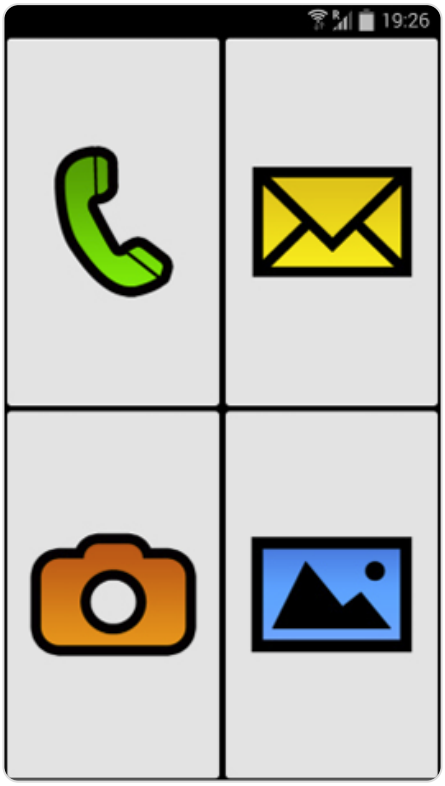

⚠️ **Advarsel om oppsettene 1×1 og 2×2:** Menyen med de tre prikkene er skjult i disse oppsettene. Knappen nederst til venstre (2×2) eller den eneste knappen (1×1) blir automatisk en snarvei til Preferanser. Hvis du endrer den, kan du miste tilgangen til innstillingene. **Nødtilgang:** Hold inne knappen øverst til venstre i **30 sekunder**.

Stående og liggende

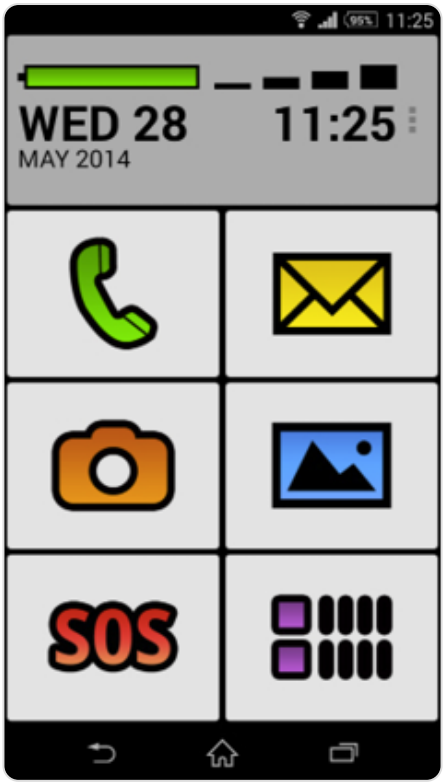

Blinkende knapper

Når en knapp blinker, betyr det at det er noe nytt. Telefon og Meldinger kan blinke for tapte anrop eller uleste meldinger. Andre snarveiknapper for apper kan blinke når den tilknyttede appen sender en Android-varsling.

- **Telefon blinker** — Du har tapte anrop
- **Meldinger blinker** — Du har uleste tekstmeldinger
- **Andre apper blinker** — Appen har et varsel (f.eks. WhatsApp, Gmail)

Blinking ved appvarsler aktiveres under **Preferanser → Valg for skjermer → Blinkende knapp når en app viser et varsel**. Hvis BIG Phone, BIG SMS eller en annen BIG Apps Suite-snarvei blinker feilaktig, se **BIG Apps Suite apps er privilegert** i preferanseoversikten.

Stille inn en alarm

1. Trykk på **klokken** eller **datoen** på startskjermen
2. Telefonens alarmapp åpnes
3. Still inn alarmen som vanlig
4. Når en alarm er stilt inn, vises et lite bjelleikon (🔔) ved siden av klokken

Åpne innstillingene

Preferansene kan åpnes fra menyen med tre prikker, fra applisten når preferanseelementet er aktivert, eller via nødtilgang fra startskjermen. Omsorgspersoner kan beskytte tilgangen under **Preferanser** → **Preferansemeny** → **Beskytt meny**.

> 🎬 **Se:** Slik viser du preferansene

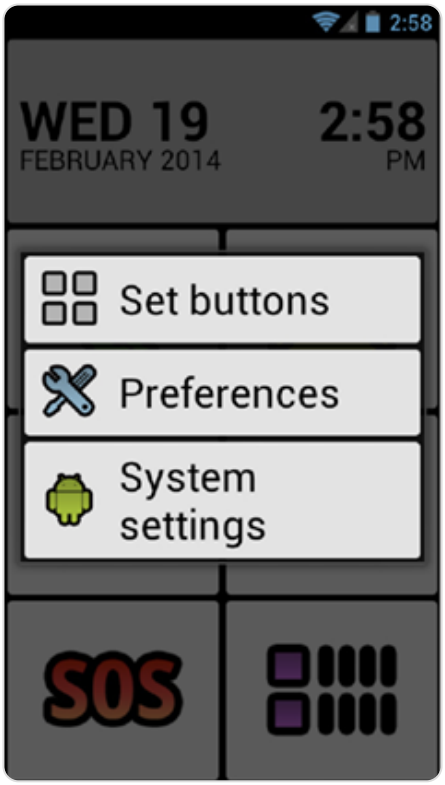

Metode 1 — Tre prikker (enklest): - Trykk på de tre prikkene (⋮) ved siden av klokken → **Preferanser**

Metode 2 — Fra applisten: - Åpne **Applikasjoner** → finn **BIG Launcher Preferanser**

Metode 3 — Nødtilgang: - Hold inne knappen øverst til venstre på startskjermen i **30 sekunder**

Del 3 — 📞 Telefon og samtaler

Telefonskjermen

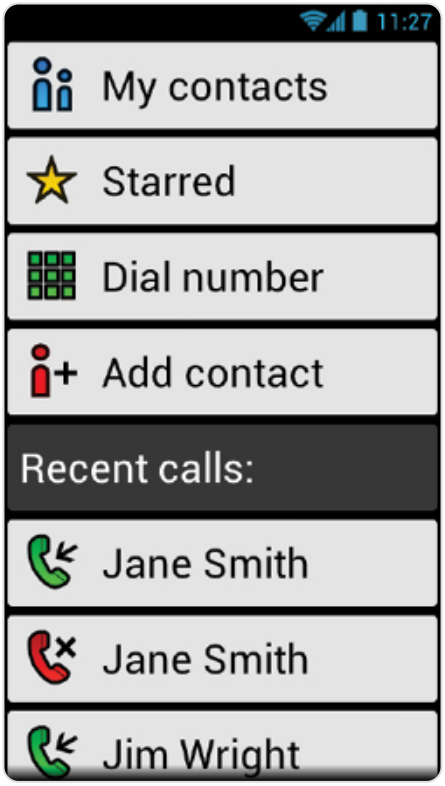

Trykk på **Telefon** på startskjermen for å se:

1. **Mine kontakter** — Alle kontakter med telefonnumre
2. **Stjernemerkede** — Favorittkontaktene dine
3. **Slå nummer** — Tastatur for å slå numre manuelt
4. **Nylige anrop:** — Anropshistorikk

Ringe fra kontaktlisten

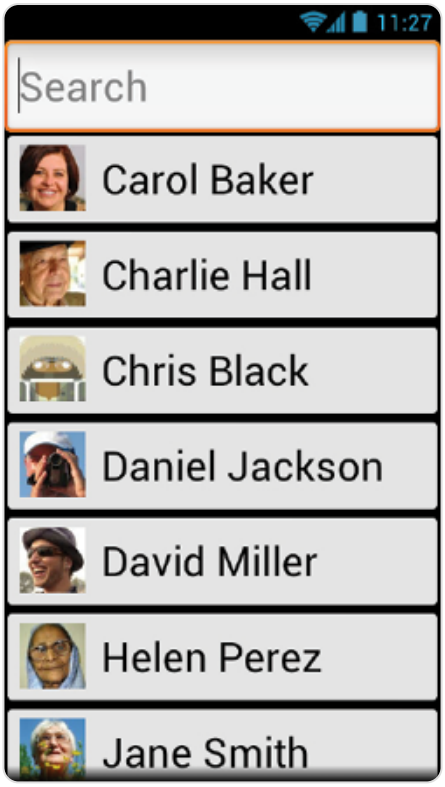

1. Trykk på **Telefon** → **Mine kontakter** (eller **Stjernemerkede**)
2. Bla gjennom kontaktene eller bruk søkefeltet hvis det er aktivert
3. Trykk på kontakten du vil ringe
4. Trykk på telefonnummeret
5. Velg **Ring** fra menyen

Bruke oppringingstastaturet

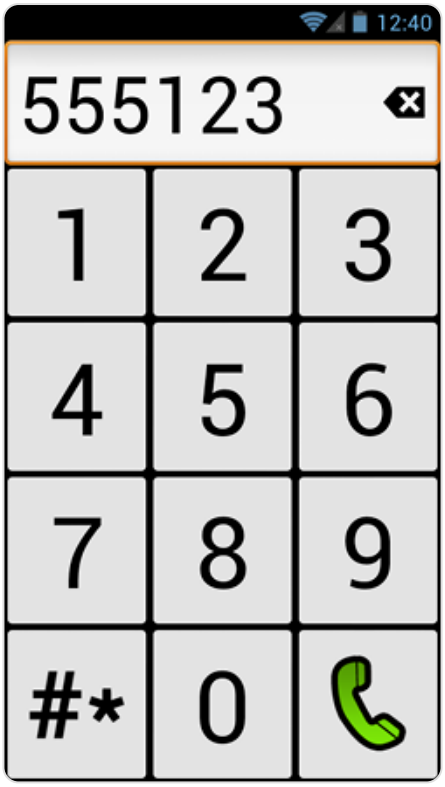

1. Trykk på **Telefon** → **Slå nummer**
2. Trykk på tallene på tastaturet
3. Trykk på nummerfeltet øverst for å slette det siste sifferet

4. Hvis **Langt trykk sletter hele det oppringte nummeret** er aktivert under Preferanser → Telefon, holder du inne nummerfeltet for å tømme det.
5. Trykk på den grønne telefonknappen. Hvis en handlingsmeny vises, velger du **Ring**.

Symboldialogen i oppringingstastaturet kan inneholde **Lim inn fra utklippstavle** og **Avslutt telefon**. Velg hvilke symboler og handlinger som skal være tilgjengelige, med **Vis i symbolenes dialog:** under Preferanser → Telefon.

Hvis et anrop venter før flere sifre sendes, kan BIG Phone spørre om de resterende kodene skal brukes. Velg **Ja** for å sende sifrene via BIG Phone, eller **Nei** for å la Android fortsette.

Under en samtale

Skjermen for aktive samtaler kan forenkles under **Preferanser → Telefon**. Du kan skjule tastaturet, knappene for å sette samtalen på vent, slå av mikrofonen og bytte lydutgang, samt samtalevarigheten og andre knapper. For å beskytte mot utilsiktede trykk bruker du **Be om å avslutte samtalen**, **Bekreft alle handlingene på en samtale skjerm** eller **Tomt felt på toppen av aktiv samtale-skjermen**.

Tilgjengelige knapper under en samtale:

- **Avslutt samtale** (rød) — Legg på
- **Høyttaler** — Høyttaler på/av
- **Lyd av** — Mikrofon på/av

- **Tastatur** — Talltastatur (for automatiserte telefonsystemer)
- **Hold** — Sett samtalen på vent
- **Bluetooth** — Bytt til Bluetooth-hodesett

Sikkerhetsfunksjoner på samtaleskjermen

- **Knapp for å skjule/vise** — Skjuler alle knapper unntatt Avslutt samtale
- **Tomt område øverst** — Hindrer at øret trykker på knapper
- **Bekreft avslutning av samtale** — Valgfri bekreftelse før du legger på

Forenkle anropsmenyen

> 🎬 **Se:** Slik forenkler du anropsmenyen

Når du trykker på en kontakt, vises en meny med alternativer for anrop og SMS. Du kan forenkle denne:

Fjern SMS-alternativet: 1. **Preferanser** → **Kontakter** → deaktiver **Vis meldingsvalg i anrop-dialogboks** 2. Nå vises bare alternativet **Ring** — dette fungerer som en bekreftelse og hindrer utilsiktede anrop

Direkte oppringing (helt uten meny): 1. **Preferanser** → **Kontakter** → aktiver **Ingen meny ved å ringe kontakten** 2. Når du trykker på en kontakt, starter anropet umiddelbart

> ⚠️ Vi anbefaler ikke å deaktivere bekreftelsesmenyen — ellers kan utilsiktede anrop utløses når som helst når du håndterer telefonen.

Standard lydenhet

> 🎬 **Se:** Slik endrer du standard lydenhet

1. Åpne **Preferanser** → **Telefon** → **Standard lydenhet for samtaler**.

2. Velg lydenheten du vil bruke:
    - **Standard** — Telefonens vanlige virkemåte
    - **Øretelefon** — Den lille høyttaleren ved øret
    - **Bluetooth** — Tilkoblet Bluetooth-hodesett
    - **Hodetelefon med ledning** — Hodetelefoner med ledning
    - **Høyttaler** — Høyttaler

Bytte under en samtale: Trykk på knappen for lydenhet. Den viser enten en liste over enheter eller veksler mellom dem, avhengig av innstillingen i **Preferanser** → **Telefon** → **Funksjon for lyd-enhet**. Bare tilgjengelige enheter kan velges.

Telefoner med to SIM-kort

På en telefon med to SIM-kort velger du SIM-kortet for anropet når du blir bedt om det.

Anropslogg

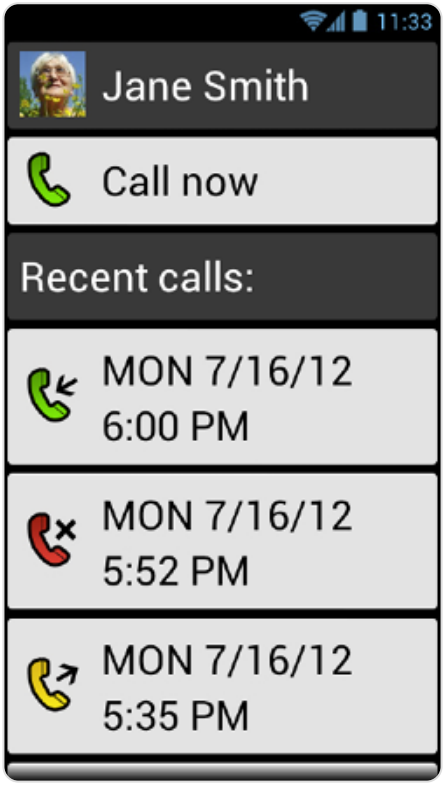

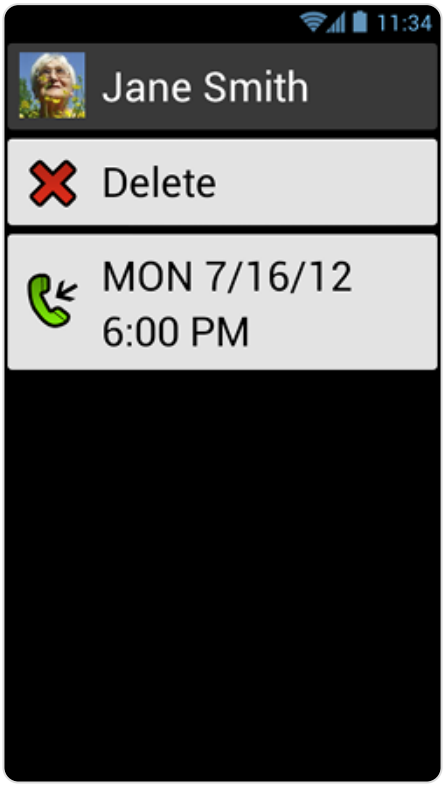

1. Trykk på **Telefon** → **Nylige anrop:**.
2. For å ringe et nummer fra anropsloggen trykker du på oppføringen og velger å ringe hvis en meny vises.
3. For å fjerne en oppføring åpner du den og trykker på **Slett**, hvis sletting er aktivert.

Ikoner for anropstyper:

- **Grønn pil** — Utgående (du ringte)
- **Blå pil** — Innkommende (noen ringte deg)
- **Rød pil** — Tapt anrop

Aktiver **Tapte anrop:** for å vise tapte anrop før hele anropsloggen. Når du åpner detaljene for et tapt anrop, merkes det som sett. Bruk **Merk alle som sett** for å merke de resterende tapte anropene som sett. I **Preferanser** → **Telefon** skjuler **Vis "samtaler" unntak:** de valgte anropstypene fra anropsloggen.

Del 4 — 👥 Kontakter

Vise kontakter

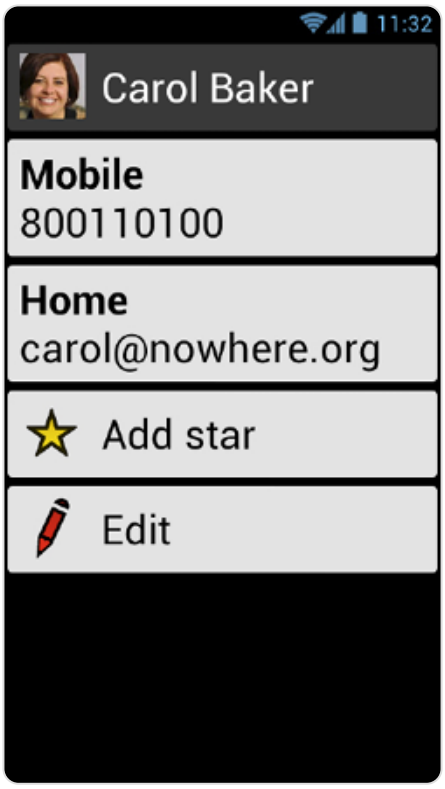

1. Trykk på **Telefon** → **Mine kontakter**
2. Bla gjennom listen eller bruk søkefeltet hvis det er aktivert
3. Trykk på en kontakt for å se kontaktdetaljene

Kontaktdetaljene kan inneholde: - Telefonnumre — Trykk for å ringe eller sende SMS - E-postadresser — Trykk for å sende e-post - Nettsteder, notater, fødselsdag/årsdag

Stjernemerkede kontakter (favoritter)

1. Åpne detaljene for en kontakt
2. Trykk på **Stjernemerk** — kontakten vises i listen **Stjernemerkede**
3. Trykk på **Fjern stjernemerking** for å angre

Legge til en ny kontakt

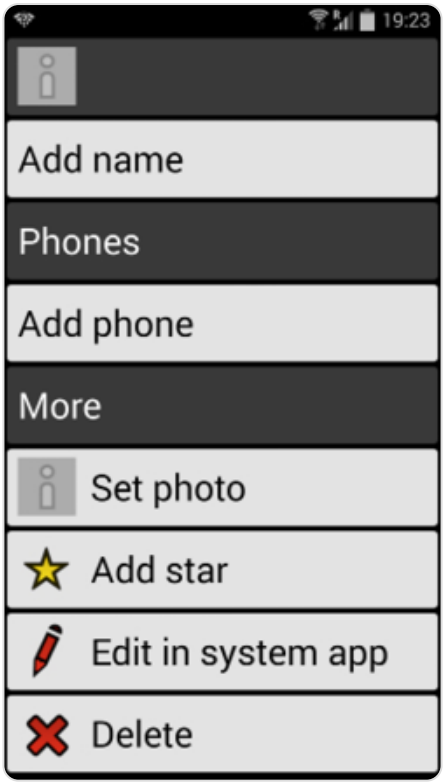

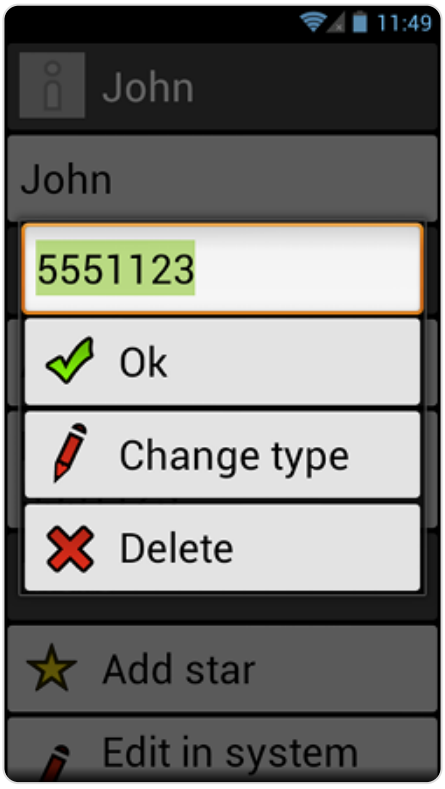

1. Trykk på **Telefon** → **Legg til kontakt**
2. Skriv inn kontaktens **navn**
3. Trykk på **Legg til telefon** og skriv inn telefonnummeret
4. Du kan legge til flere numre (hjem, mobil, arbeid)

5. Trykk på **Legg til e-post** for å legge til e-postadresser
6. Trykk **Lagre**

Legge til et bilde for en kontakt

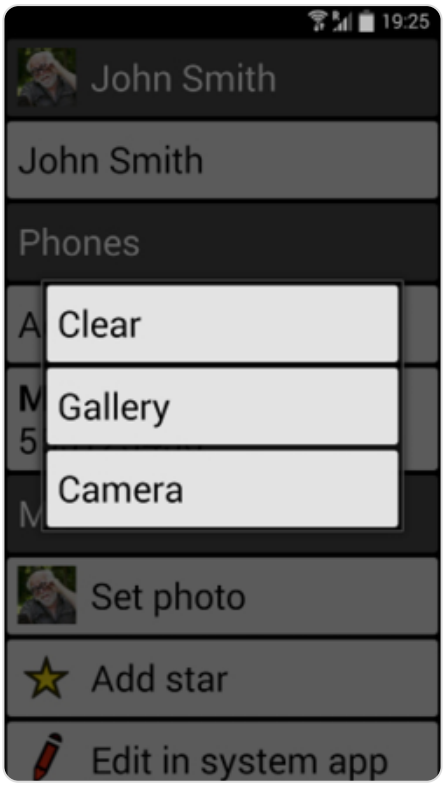

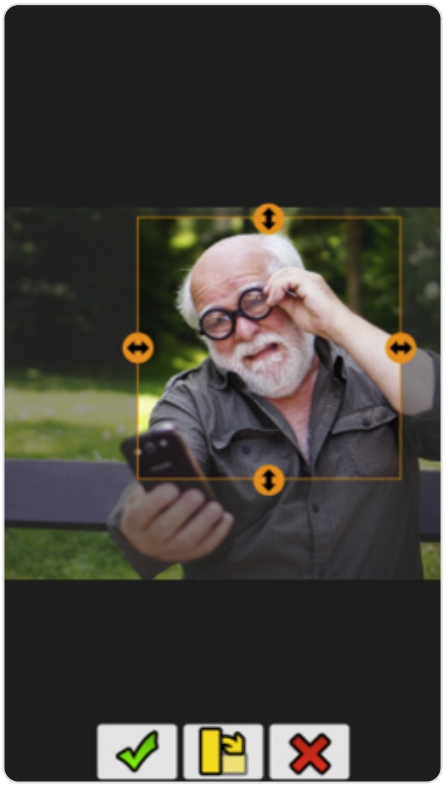

1. Åpne kontakten → trykk på **Velg bilde**
2. Velg **Galleri** (eksisterende bilde) eller **Kamera** (ta et nytt bilde)
3. Bruk beskjæringsverktøyet til å velge området du ønsker
4. Trykk på den grønne **Lagre**-knappen

Redigere en kontakt

1. Åpne kontakten → trykk på **Rediger**
2. Gjør endringene dine
3. Trykk **Lagre**

Slette en kontakt

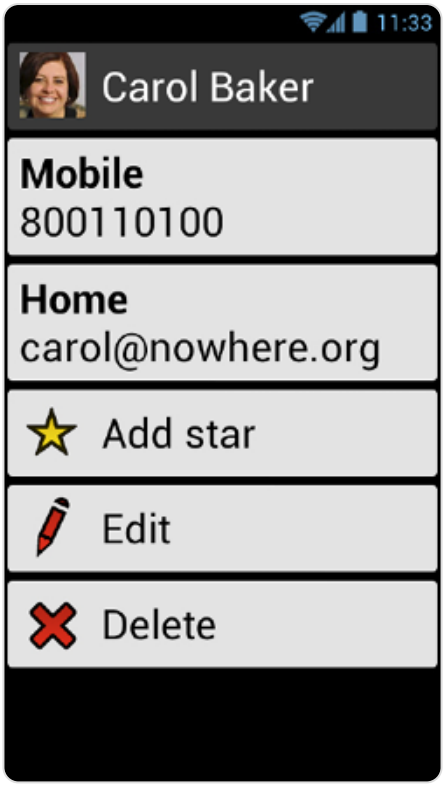

> 🎬 **Se:** Slik sletter du historikk/SMS/kontakter

Sletting er **deaktivert som standard** for å hindre utilsiktet sletting. Slik aktiverer du det: 1. **Preferanser** → **Kontakter** → aktiver **Legg til valg for å slette kontakt** 2. Eller kjør **oppsettsveiviseren** på nytt og endre tillatelsene for sletting

---

Del 5 — 💬 Meldinger (SMS)

Lese meldinger

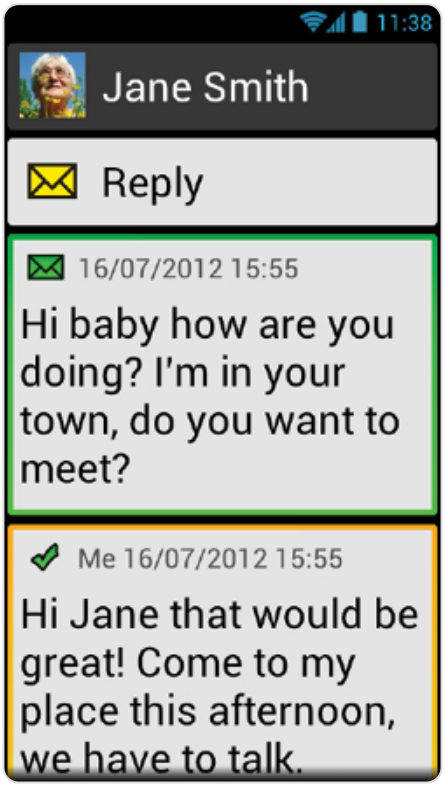

1. Trykk på **Meldinger** på startskjermen
2. Du ser de siste samtalene med kontaktnavn og siste melding
3. Trykk på en samtale for å lese alle meldingene

Meldingsfarger: - **Grønn ramme** — Meldinger du har sendt - **Gul ramme** — Meldinger du har mottatt - **Hake** — Meldingen er levert

Sende en ny melding

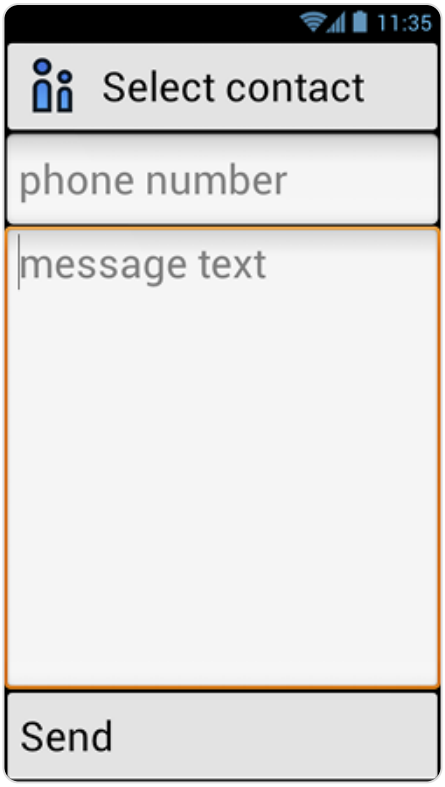

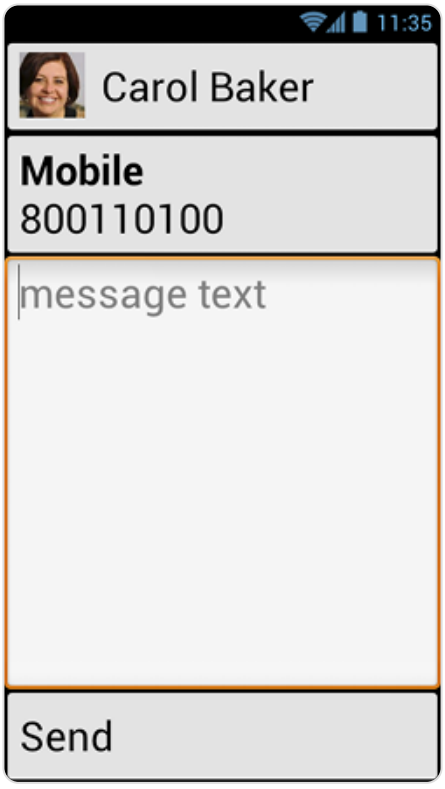

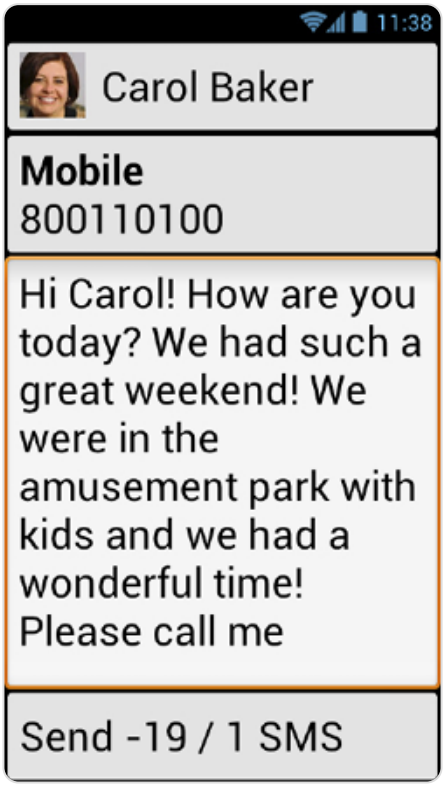

1. Trykk på **Meldinger** → **Skriv ny**
2. Velg en kontakt eller skriv inn et telefonnummer manuelt
3. Skriv meldingen
4. Trykk på **Send**

> 💡 **Tegngrense:** Én SMS rommer 160 tegn (70 med emojier/spesialtegn). Lengre meldinger deles opp i flere SMS-er.

Svare på en melding

1. Åpne samtalen
2. Trykk på **Svar**
3. Skriv meldingen → trykk på **Send**

Meldingsalternativer

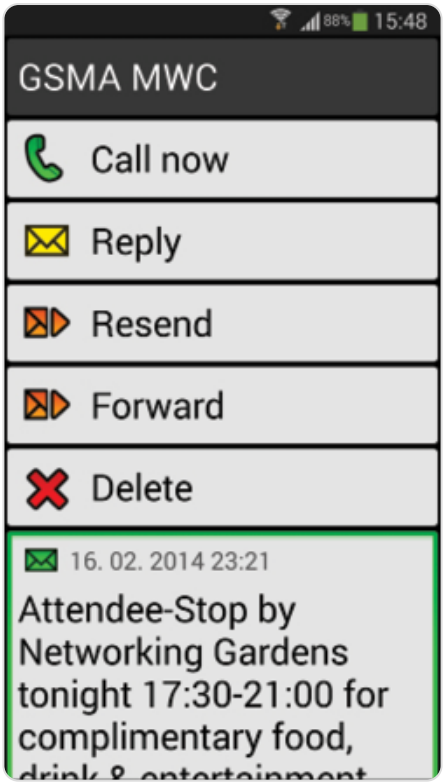

Trykk på en melding for å åpne detaljene. Tilgjengelige handlinger inkluderer Ring nå, Svar, Send på nytt, Videresend og Slett (hvis sletting er aktivert).

MMS-meldinger (bilder)

Hvis noen sender et bilde eller en video: 1. Meldingen viser **"Dette er en MMS"** 2. Trykk på **Last ned** for å hente hele meldingen 3. Trykk igjen for å vise den

BIG SMS kan motta MMS med tekst og vedlegg, men kan ikke opprette en ny MMS.

SMS-maler

Opprett meldingsmaler for raske svar: 1. Trykk på **Maler** i meldingsredigereren 2. Trykk på **Opprett** → skriv meldingen → lagre 3. Neste gang trykker du på **Maler** og velger den lagrede meldingen

Støtte for to SIM-kort

På en telefon med to SIM-kort aktiverer du støtte for to SIM-kort under Preferanser → Meldinger for å kunne velge SIM-kort når du sender en melding.

Slette meldinger

> 🎬 **Se:** Slik sletter du historikk/SMS/kontakter

Sletting er **deaktivert som standard**. Slik aktiverer du det: 1. **Preferanser** → **Meldinger** → aktiver **Vis slett-knapp**

Du kan slette: - Enkeltmeldinger - Hele samtaletråder - Alle meldinger på én gang

> ⚠️ **Advarsel:** Massesletting kan ikke angres!

SMS-varsler

Meldingsvarsler styres både av BIG SMS og av varslingskanalene i Android. Bruk **Preferanser** → **Meldinger** → **Systemmeldings-varsel** og **Lyd og visuelle innstillinger**. Fullskjermvisning over låseskjermen kan kreve tillatelse til fullskjermvarsler i Android.

> 🎬 **Se:** SMS-varsler på Android 10+

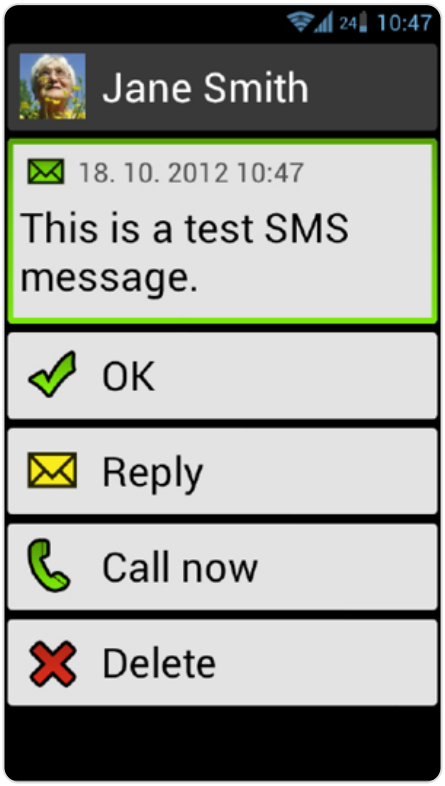

Varseltyper

- **Blinkende knapp** — Meldingsknappen blinker på startskjermen
- **Lyd** — Varsellyden spilles av
- **Vibrasjon** — Telefonen vibrerer
- **Forgrunnsvindu** — Meldingen vises på skjermen
- **LED-lys** — Telefonens varslingslys blinker

Konfigurere varsler på Android 10+

Metode 1 — Via varslingslinjen: 1. Trekk ned varslingslinjen 2. Trykk og hold på varselet **"BIG SMS for Seniors"** 3. Trykk på **Detaljer** → **Innkommende melding** 4. Angi varslingsstil og lyd

Metode 2 — Via systeminnstillingene: 1. **Systeminnstillinger** → **Varsler** → **Se alle** → **BIG SMS for Seniors**

Vibrasjonsvarighet

- Ingen (0s) | Kort (0.5s) | Optimal (1s) | Lang (2s)

Gjentatte varsler

Still inn varsler til å gjentas hvert 5., 15., 30. eller 60. minutt til du leser meldingen.

Løse problemer med blinking på SMS-knappen

> 🎬 **Se:** Fiks SMS-blinking

På noen enheter blinker SMS-knappen konstant selv når det ikke er noen ulest SMS-melding. For å fikse dette, bruk de vanlige Innstillingsalternativene:

1. Trykk på de tre prikkene (⋮) → **Preferanser** → **Valg for skjermer**
2. Aktiver **Blinkende knapp når en app viser et varsel**
3. Aktiver **Varseltilgang** for BIG Launcher → trykk på **Tillat**
4. Hvis BIG SMS fortsatt blinker feil, deaktiverer du **BIG Apps Suite apps er privilegert**
5. Gå tilbake til startskjermen → trykk på de tre prikkene → **Angi knapper**
6. Trykk på SMS-knappen → velg **App** → velg **"BIG SMS for Seniors"**

Knappen skal nå fungere som normalt.

Del 6 — 🔲 Skjermbilder & knapper

Forstå skjermene

Tenk på skjermbilder som **sider i en bok**. Startskjermen er side 1. Du kan legge til flere sider med forskjellige knapper.

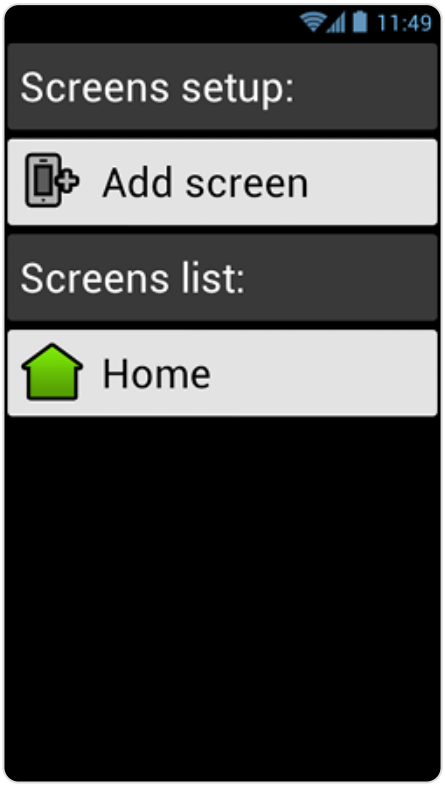

Legge til et nytt skjermbilde

> 🎬 **Se:** Slik legger du til skjermbilder og tilpasser knapper

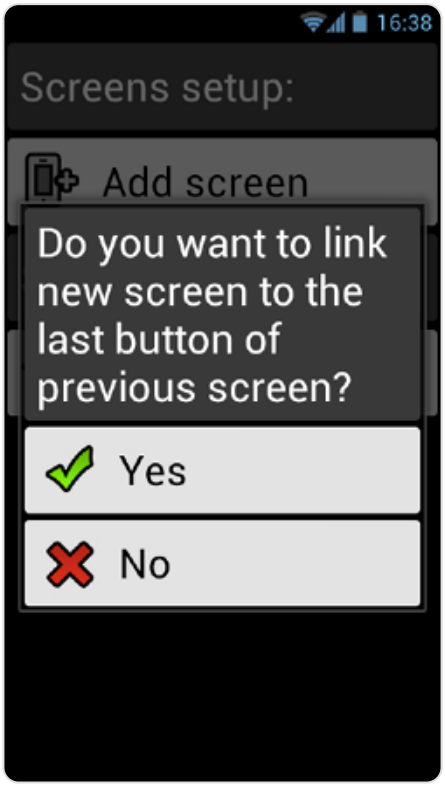

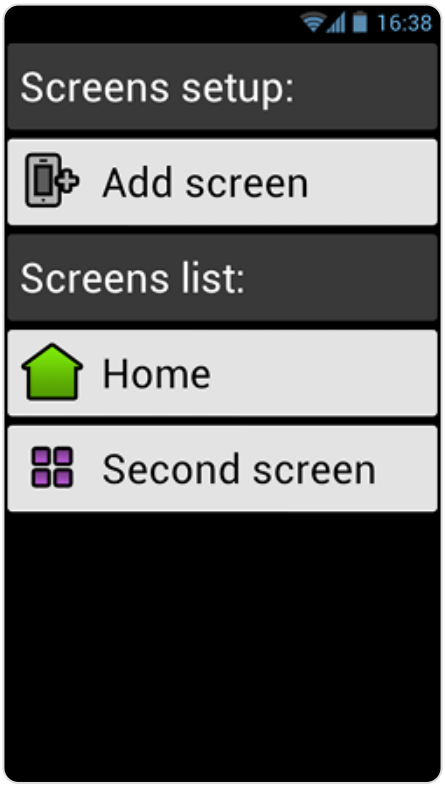

1. Trykk på de tre prikkene (⋮) → **Preferanser** → **Tilpass knapper og skjermbilder**
2. Trykk på **Legg til skjermbilde**
3. Trykk på **Ja** for å knytte det nye skjermbildet til den siste knappen på det forrige skjermbildet
4. Knappen som tidligere var sist (vanligvis Apper), flyttes til det nye skjermbildet

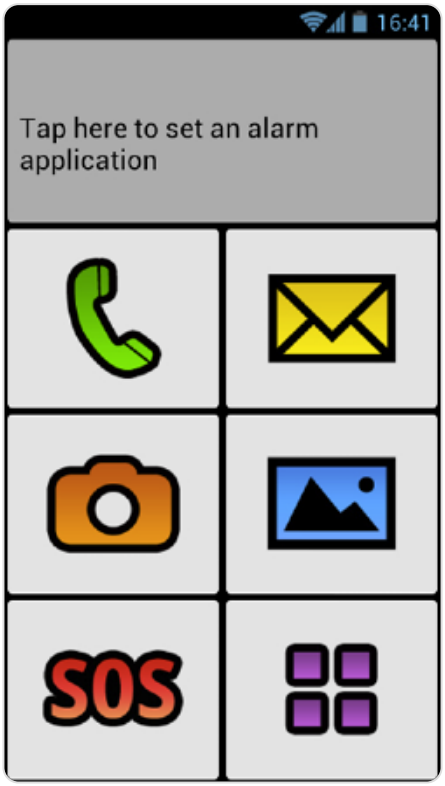

Navigere mellom skjermbilder ved å sveipe

I stedet for å trykke på knapper for å bytte skjermbilde kan du sveipe til venstre og høyre.

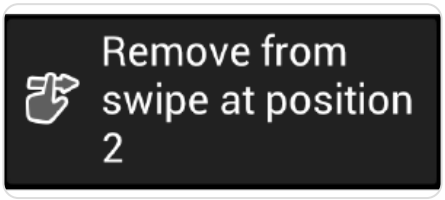

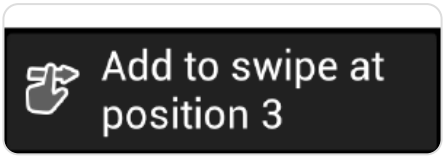

1. Åpne **Preferanser** → **Valg for skjermer** og aktiver **Bruk sveip for å navigere mellom skjermer**.
2. Åpne **Sveip-type** og velg:
    - **Fram hjem til høyre** — Startskjerm → Skjermbilde 2 → Skjermbilde 3 (stopper ved slutten)
    - **Sløyfe** — Etter det siste skjermbildet tar et sveip deg tilbake til startskjermen

> ⚠️ **Minnevarsel:** Svepenavigasjon bruker mer telefonminne. Hvis BIG Launcher blir treg, slå av sveping eller reduser antall skjermer. Når svepenavigasjon er aktivert, er knapper ikke tilgjengelige med tastatur, så tastatur- eller bryterbrukere kan trenge å deaktivere det.

Tilpasse knapper

> 🎬 **Se:** Tilpasse knapper

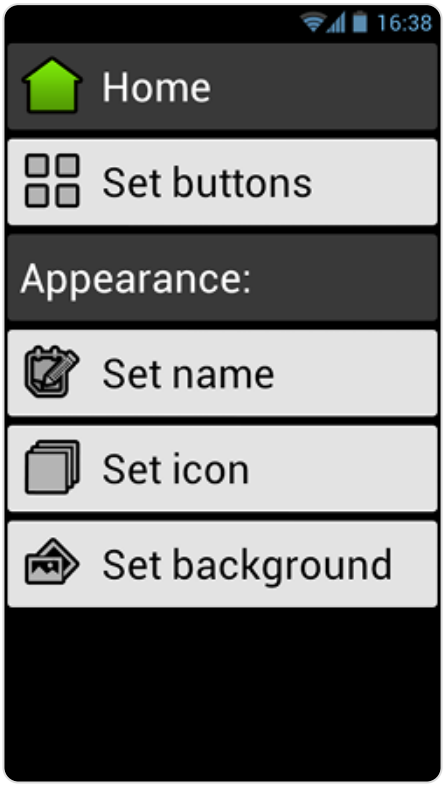
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Trykk på de tre prikkene (⋮) → **Angi knapper**
2. Trykk på knappen du vil endre
3. Velg blant de tilgjengelige alternativene:

Alternativ	Hva den gjør
App	Åpner en valgfri app

Alternativ	Hva den gjør
Kontaktopplysninger	Viser informasjon om en person
Direkte anrop/SMS	Ringer et nummer, åpner meldingsredigeringen eller spør hvilken handling som skal brukes
Gå til skjermbilde	Kobler til et annet skjermbilde
Snarvei til nettsted	Åpner et nettsted
SOS	Åpner nødskjermbildet
Wi-Fi-veksling	Slår Wi-Fi på/av (grønn=PÅ, rød=AV)
Bluetooth-veksling	Slår Bluetooth på/av
Flymodus	Slår flymodus på/av
Applikasjoner	Åpner hele applisten
Preferanser	Åpner innstillingene for BIG Launcher
Ekstern widget	Legger til en miniapp (kalender, vær) på en knapp
Ekstern snarvei	Appspesifikke snarveier fra andre apper
Tilbakestill	Gjenoppretter knappens opprinnelige funksjon
Fjern	Fjerner knappens funksjon (gjør den tom)

> 💡 **Om eksterne miniprogrammer:** Plassen på en knapp er begrenset — vi anbefaler å bruke **mindre miniprogrammer** for å bevare lesbarheten. Appen som miniprogrammet tilhører, åpnes vanligvis når du trykker på miniprogrammet på startskjermen.
>
> 💡 **Går du tom for plass?** Du kan legge til flere skjermbilder eller endre oppsettet for å få plass til flere knapper.

Tilordne en kontakt til en knapp

> 🎬 **Se:** Tilordne en kontakt til en knapp

1. Trykk på de tre prikkene → **Angi knapper**, og trykk deretter på knappen du vil endre.
2. Velg **Kontaktopplysninger** for å åpne personens kontaktopplysninger, eller **Direkte anrop/SMS** for å ringe eller sende en melding til et bestemt nummer.
3. Velg kontakten. For **Direkte anrop/SMS** velger du telefonnummeret og deretter **Ring**, **Skriv melding** eller **Spør om de skal ringe eller sendes** under **Handling av knapp**.

Kontaktens bilde vises på knappen. For å beholde bekreftelsen før du ringer lar du **Preferanser** → **Kontakter** → **Ingen meny ved å ringe kontakten** være deaktivert.

Tilordne en WhatsApp-kontakt

> 🎬 **Se:** Tilordne en WhatsApp-kontakt

1. Tre prikker (⋮) → **Angi knapper** → trykk på knappen
2. Velg **Ekstern snarvei**
3. Finn **WhatsApp** i listen
4. Velg kontakten

Endre knappeikoner

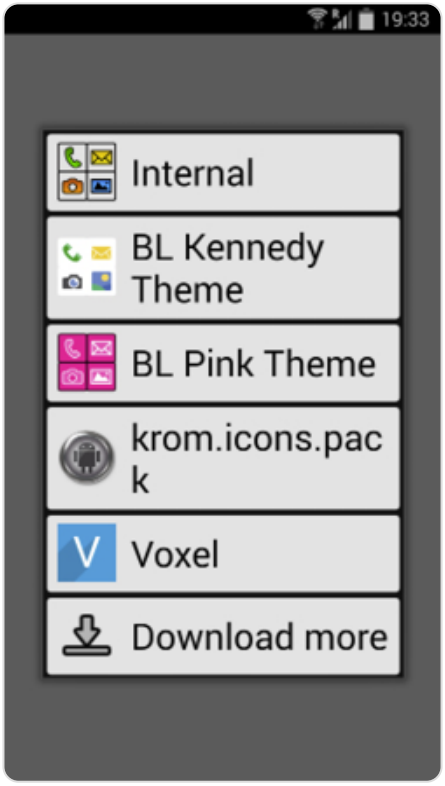

1. Trykk på **Endre ikon** mens du redigerer en knapp
2. Velg mellom: **Interne** ikoner, **Ikonpakker**, **Temaer** eller **Fra app**
3. Trykk på **Last ned mer** for å få flere ikonpakker

Tekstetiketter på knapper

1. Trykk på **Angi etikett** mens du redigerer en knapp
2. Skriv inn et kort navn (f.eks. "Sønn", "Lege", "Vær")
3. Åpne **Preferanser** → **Valg for skjermer** for å justere etikettens størrelse og plassering, eller aktiver **Inverter tekstetikett-farger**.

> 💡 Aktiver **Preferanser** → **Valg for skjermer** → **Aktiver automatiske tekstetiketter** for å gi nylig tilordnede knapper navn automatisk.

Blinkende knapper ved appvarsler

Når du tilordner en app til en knapp, kan BIG Launcher be deg om å aktivere varslingstilgang slik at knappen kan blinke når appen mottar et varsel.

La knapper blinke når apper som WhatsApp eller Gmail har varsler. For apper i BIG Apps Suite kan den privilegerte interne koblingen bruke bedre ikoner og andre data for blinking. Hvis blinkingen ikke samsvarer med appsnarveien, deaktiver **BIG Apps Suite apps er privilegert** og opprett en vanlig snarvei manuelt.

> 🎬 **Se:** Oppsett av blinkende knapper

1. Opprett først en appsnarvei på en knapp på startskjermen:
2. Trykk på de tre prikkene (⋮) → **Angi knapper**
3. Trykk på knappen du vil tilpasse
4. Velg **App** og velg ønsket app (f.eks. WhatsApp)
5. Gå tilbake til startskjermen → trykk på de tre prikkene → **Preferanser**
6. Trykk på **Valg for skjermer**
7. Aktiver **Blinkende knapp når en app viser et varsel**
8. En systemskjerm vises — aktiver **varslingstilgang** for BIG Launcher og trykk på **Tillat**
9. Gå tilbake til startskjermen — når appen mottar et nytt varsel, begynner knappen å blinke

> 💡 Vil du gjøre alle varsler på telefonen større? Prøv appen vår **BIG Notifications**.

Del 7 — 🎨 Temaer & utseende

Innebygde temaer

Tema	Beskrivelse
Lyst (standard)	Hvit bakgrunn, svart tekst — passer godt i lyse rom
Mørk	Svart bakgrunn, hvit tekst — lettere å lese om natten
Blå	Lyseblå — alternativt utseende

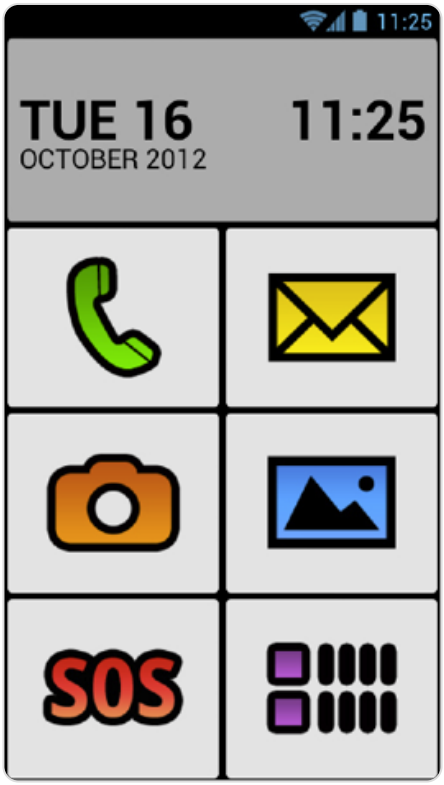

Slik endrer du: Preferanser → **Utseende** → **Velg tema**

Slik laster du ned flere: Trykk på **Last ned mer** i temavelgeren.

Tekststørrelse

Preferanser → Utseende → Tekststørrelse

- **Standard** — Standard

- **Større** — Større
- **Størst** — Maksimal

Skjermretning

Preferanser → Utseende → Velg skjermretning

- **Automatisk** — Roterer med telefonen
- **Horisontal** — Alltid liggende
- **Vertikal** — Alltid stående

Fullskjermmodus

Fullskjerm skjuler statuslinjen til Android øverst på skjermen.

1. Åpne **Preferanser → Utseende** og aktiver **Fullskjerm**.
2. Aktiver **Vis stort batteri-indikator** for å holde en stor batteriindikator synlig.
3. Åpne **Signalindikator** og velg **Telefon** eller **Wi-Fi** for signalet du vil se.

Fullskjerm gjør varselpanelet mindre lett tilgjengelig, men blokkerer ikke systeminnstillingene i Android.

Trygge kanter

Forhindrer utilsiktede berøringer på skjermer som går helt ut til kanten:

Preferanser → Utseende → Trygg kantstørrelse. Velg en kantstørrelse fra 0% til 15%.

Del 8 — 🆘 SOS i nødsituasjoner

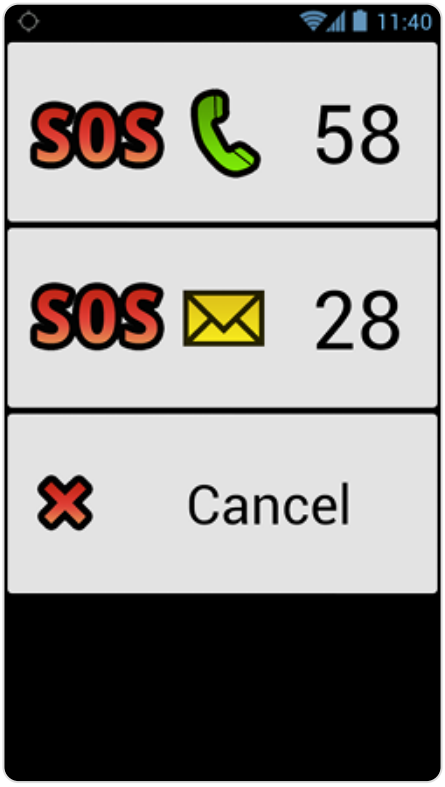

Den røde **SOS**-knappen kan automatisk: 1. Sende en nød-SMS med posisjonen din 2. Ringe et bestemt telefonnummer

Konfigurere SOS-SMS

1. **Preferanser** → **SOS**
2. Aktiver **Send SMS**
3. Skriv inn telefonnumre i **SMS telefon** (skill dem med komma)
4. Skriv nødmeldingen din i **SMS**
5. Angi **SMS-nedtelling** — antall sekunder før sending (gir deg tid til å avbryte)
6. Aktiver **Legg til GPS-posisjon** for å inkludere posisjonen din

Eksempel på oppsett: - Telefon: Skriv inn hele telefonnummeret til en kontakt du stoler på. Skill flere numre med komma. - Tekst: `Hjelp meg! Nødsituasjon!` - Ventetid: `5 sekunder` - GPS: Aktivert

Konfigurere SOS-anrop

1. **Preferanser → SOS**
2. Aktiver **Ring**
3. Skriv inn telefonnummeret i **Ring telefon**
4. Angi **Nedtelling før oppringing** — antall sekunder å vente etter at SMS-en er sendt

Bruke SOS

Automatisk sending fungerer bare når BIG SMS er standard meldingsapp. Ellers kopieres SOS-meldingen til standard meldingsapp i stedet.

1. Trykk på **SOS** på startskjermen
2. En nedtelling vises
3. Trykk på **Avbryt** for å avbryte
4. Etter nedtellingen: Hvis BIG SMS er standard meldingsapp, sendes SMS-en. Ellers kopieres den til standard meldingsapp. Deretter ringes det med **høyttaleren på**.

> ⚠️ **Begrensninger:** - Du kan **ikke** bruke nødnumre som 911 eller 112 (begrensning i Android) - Bruk numrene til familiemedlemmer eller omsorgspersoner i stedet - GPS er mest nøyaktig utendørs og mindre nøyaktig innendørs

Alternativ for to SMS-er

Aktiver **Send SMS med GPS-posisjon** for å sende to meldinger: 1. Første SMS — umiddelbart, med omtrentlig posisjon 2. Andre SMS — når GPS har funnet en mer nøyaktig posisjon

---

Del 9 — 🔒 Sikkerhet og begrensninger

Passordbeskyttelse

> 🎬 **Se:** Passordbeskyttelse

Beskytt innstillingene slik at bare du eller en omsorgsperson kan endre dem:

1. Tre prikker (⋮) → **Preferanser** → **Preferansemeny**
2. Aktiver **Beskytt meny**
3. Trykk på **Passord** og skriv inn passordet ditt
4. Passordet kan være tomt (bare trykk på OK) eller en bestemt kode

> ⚠️ **Advarsel:** Skriv ned passordet ditt og ta vare på det. Hvis du glemmer det, les Glemt passord før du sletter appdata eller installerer BIG Launcher på nytt.

Dette kan beskyttes: - **Preferansemeny** — Passord kreves for å åpne innstillingene - **Systeminnstillinger** — Passord kreves for å få tilgang til Android-innstillingene

> 💡 **Tips:** Selv om systeminnstillingene er passordbeskyttet, kan brukeren fortsatt få tilgang til dem ved å trekke ned varslingslinjen øverst (dette er en Android-funksjon som ikke kan deaktiveres). For å gjøre dette vanskeligere kan du aktivere **Fullskjerm** under **Preferanser** → **Utseende** — dette skjuler varslingslinjen på startskjermen, slik at det kreves to separate bevegelser nedover for å få tilgang til den.

Preferanser i BIG Phone / BIG SMS

Når du åpner BIG Phone eller BIG SMS fra BIG Launcher, bruker de innstillingene til BIG Launcher og viser ikke menypunktet Preferanser. Du stiller dem inn i BIG Launcher → **Preferanser** → **Telefon** eller **Meldinger**. Uten BIG Launcher er **Preferanser** det første punktet i menyen deres.

> 💡 Hvis du trenger menypunktet også når du åpner dem fra BIG Launcher, merker du av for **Vis Preferanser-knappen** i deres egne **Preferanser → BIG Apps Suite**.

Arv av innstillinger mellom apper

> 🎬 **Se:** Forklaring av arv av innstillinger

For å få et enhetlig oppsett gjør du endringene i **BIG Launcher → Preferanser** og lar **Overfør innstillinger** være aktivert i BIG Phone og BIG SMS.

Anbefalt oppsett:

1. Konfigurer alt i BIG Launcher til du er fornøyd med innstillingene.
2. Åpne **BIG Phone** fra BIG Launcher, og gå deretter tilbake til BIG Launcher.
3. Åpne **BIG SMS** fra BIG Launcher, og gå deretter tilbake til BIG Launcher.

Når du åpner hver tilhørende app fra BIG Launcher, brukes innstillingene i den appen. Gjenta de to siste trinnene etter at du har gjort flere endringer i BIG Launcher.

Endringer som bare gjøres i BIG Phone eller BIG SMS, endrer **ikke** BIG Launcher. Hvis du for eksempel endrer en innstilling i BIG Phone og senere endrer innstillinger i BIG Launcher og åpner BIG Phone derfra, henter BIG Phone innstillingene fra BIG Launcher. Dette kan overskrive endringene du bare gjorde i BIG Phone. Det samme gjelder BIG SMS.

Slik beholder du separate innstillinger: Åpne **Preferanser → BIG Apps Suite** i den tilhørende appen, og deaktiver **Overfør innstillinger**. Den appen vil da beholde sine egne innstillinger i stedet for å hente dem fra BIG Launcher.

Styring av slettetillatelser

> 🎬 **Se:** Slett historikk/SMS/kontakter

Av sikkerhetshensyn er sletting **deaktivert som standard**. Slik aktiverer du det:

Hva som skal slettes	Hvor det aktiveres
Kontakter	Preferanser → Kontakter → "Legg til valg for å slette kontakt"
Anropslogg	Preferanser → Telefon → "Tillat sletting av elementer fra samtaleloggen"
SMS-meldinger	Preferanser → Meldinger → "Vis slett-knapp"

Eller kjør **installasjonsveiviseren** på nytt (Preferanser → Kjør installasjonsveiviser) og endre tillatelsene på skjermbildet med papirkurven.

Alternativer for massesletting (når aktivert): - Enkeltoppføringer eller hele samtaletråder - All historikk for en bestemt kontakt - Hele anropshistorikken eller alle meldinger

> ⚠️ **Massesletting kan ikke angres!**

Skjule apper

1. **Preferanser** → **Applikasjoner** → **Tillatte applikasjoner**
2. Trykk på en app for å skjule den (vises som "deaktivert")
3. Bruk **Deaktiver alle** / **Aktiver alle** for å endre flere samtidig

Nødtilgang til preferanser

På **Hjem-skjerm** holder du **knappen øverst til venstre inne i 30 sekunder** for å åpne preferansene.

Dette fungerer bare på hjemskjermen og omgår **ikke** passordbeskyttelsen. Hvis **Beskytt meny** er aktivert, trenger du fortsatt passordet.

Del 10 — ♿ Tilgjengelighet

TalkBack (skjermleser)

BIG Launcher fungerer med TalkBack i Android for blinde brukere: 1. Aktiver TalkBack i telefonens **tilgjengelighetsinnstillinger** 2. BIG Launcher leser opp knappenavn, skjermtitler, kontakter og meldinger

Optimaliseringer i preferansene: - **Talkback: ikke les app-navnet** — Gir raskere opplesing av skjermtitler - **Talkback: bildeknapper** — Bruk denne kompatibilitetsrettingen hvis TalkBack har problemer med bildeknapper

Når TalkBack er aktivert, slår du av **Les opp ved langt trykk** for å unngå dobbel opplesing.

Les opp ved langt trykk

Også uten TalkBack: 1. **Preferanser** → **Tilgjengelighet** → aktiver **Les opp ved langt trykk** 2. Hold fingeren på en hvilken som helst knapp eller tekst for å få den lest opp

Popup ved langt trykk

1. **Preferanser** → **Tilgjengelighet** → aktiver **Popup ved langt trykk**
2. Når du holder en knapp inne, vises et sprettoppvindu med en beskrivelse av knappen

Tips for høy kontrast og stor tekst

- Bruk **Mørkt tema** for maksimal kontrast
- Sett tekststørrelsen til **Størst**
- Still inn **Trygg kantstørrelse** for å unngå berøringer langs kanten
- Bruk **fullskjermmodus** med stor batteriindikator og valgt signalindikator

Store kontaktbilder

1. **Preferanser** → **Telefon** → **Kontaktbildestørrelse**
2. Velg hvor mye plass som er reservert for anropsbildet på anropsskjermen

Haptisk tilbakemelding (vibrasjon)

Preferanser → **Tilgjengelighet** → aktiver **Aktiver lett vibrerende tilbakemelding**

Telefonen vibrerer lett ved hvert knappetrykk.

Betjeningsalternativer

Modus	Virkemåte
Kort trykk	Et raskt trykk aktiverer
Kort og langt trykk	Både et kort og et langt trykk aktiverer knappen. Snakk ved langt trykk og Sprettoppvin-du ved langt trykk kan også brukes hvis de er aktivert.

Fysisk tastatur og tilgjengelighetsbrytere

For styring med tastatur eller bryter må du deaktivere **Bruk sveip for å navigere mellom skjermer**, fordi sveipenavigering gjør knappene utilgjengelige via tastaturet. Aktiver **Aktiv knapp rundt widgeter** når kontrollprogrammer trenger tastaturfokus.

1. **Preferanser** → **Valg for skjermer** → aktiver **Aktiv knapp rundt widgeter**
2. Bruk piltastene for å navigere, OK/Retur for å velge og Tilbake for å gå tilbake

Tecla Shield: BIG Launcher støtter eksterne brytere, suge- og blåseenheter og styrespaker via rullestolgrensesnittet Tecla Shield.

Del 11 — 📲 Apper

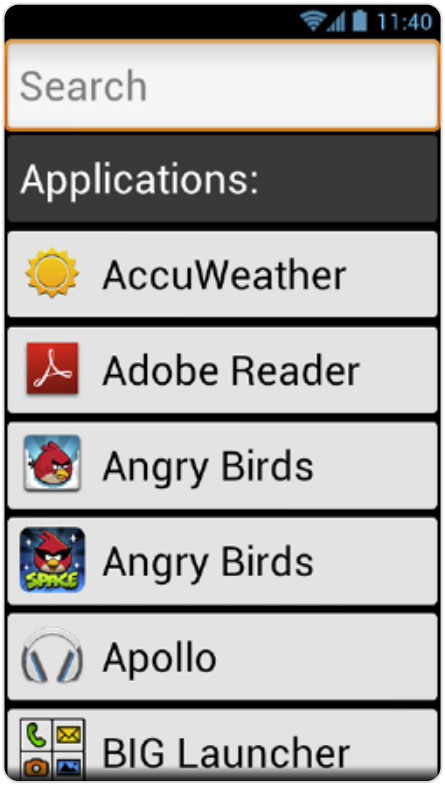
11:40
Search
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds
Angry Birds
Apollo
BIG Launcher

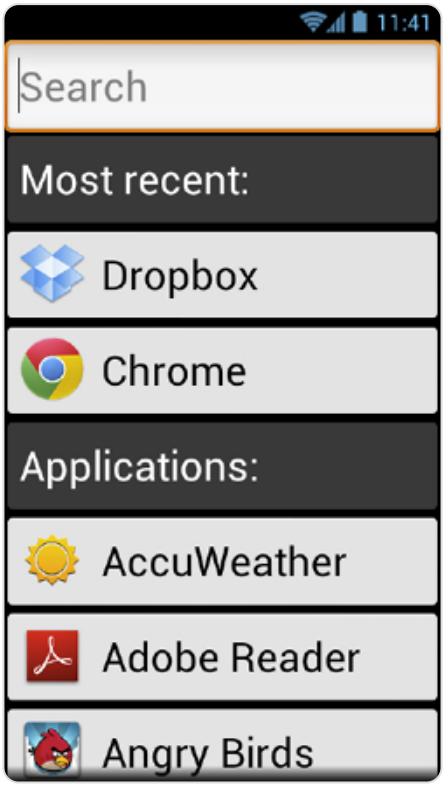
11:41
Search
Most recent:
Dropbox
Chrome
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds

Tilgang til apper

Trykk på **Applikasjoner** på startskjermen for å se installerte apper. Preferanser-elementet kan skjules eller plasseres over eller under appene i **Preferanser** → **Applikasjoner** → **Vis Preferanser-elementet**.

Nylige apper

1. **Preferanser** → **Applikasjoner** → aktiver **Vis nylige applikasjoner**
2. Angi hvor mange som skal vises med **Nylige applikasjoner-telling**

Søke etter apper

1. Trykk på søkefeltet øverst i applisten
2. Begynn å skrive navnet på appen

> 💡 Aktiver **Bedre appsøk** i Preferanser → Applikasjoner for å søke inne i navn (f.eks. finner «book» «Facebook»).

Vise preferanser i applisten

Hvis telefonen din mangler en menyknapp: 1. **Preferanser** → **Applikasjoner** → **Vis Preferanser-elementet** 2. Velg: **Ikke vis**, **Apper ovenfor** eller **Apper nedenfor**

Del 12 — ⚙️ Innstillinger og system

Lisensoverføring

Installer BIG-appene du har kjøpt, på den nye telefonen, og bruk **samme Google-konto** som ved det opprinnelige kjøpet.

1. For **BIG Apps Suite PREMIUM** åpner du **BIG Launcher**. Hvis du har kjøpt en enkeltapp, åpner du appen du kjøpte.
2. Gå til **Preferanser** → **Kjøp/oppdater fullversjonen** → **Gjenopprett kjøp**.
3. For Suite går du tilbake til BIG Launcher og åpner **BIG Phone** og **BIG SMS** direkte derfra for å aktivere lisensene deres.

Når du gjenoppretter et kjøp, gjenopprettes den betalte tilgangen, ikke det tidligere startskjermoppsettet eller innstillingene dine. Hvis du fortsatt mangler tilgang, følger du Gjenopprette lisensen din.

Sjekke appversjonen

> 🎬 **Se:** Slik sjekker du versjonen din

1. **Systeminnstillinger** → **Apper** → trykk på **BIG Launcher** (eller BIG Phone / BIG SMS)
2. Rull helt ned — der vises versjonsnummeret
3. For Android-versjonen: **Systeminnstillinger** → **Om telefonen** → **Programvareinformasjon**

Bytte tilbake til den opprinnelige startskjermappen

1. **Preferanser** → **Fjern BIG Launcher som standard-starter**
2. Trykk på Hjem-knappen
3. Velg den opprinnelige startskjermappen din

Del 13 — ⚙️ Referanse for Innstillinger

Viktige sammenhenger mellom innstillinger

Noen innstillinger fungerer sammen og bør forklares før den detaljerte referansen:

- Fullskjerm skjuler Androids statuslinje øverst på skjermen. Når den er aktivert, blir BIG Launchers batteri- og signalindikatorer mer nyttige, fordi de vanlige Android-indikatorene kanskje ikke er synlige på startskjermen.
- Beskytt systeminnstillinger kan kreve et passord før Android-systeminnstillinger åpnes fra BIG Launcher. Android selv kan fortsatt tillate tilgang via varslingslinjen. Fullskjerm gjør dette vanskeligere fordi varslingslinjen er skjult på startskjermen.
- Blinkende knapper for tapte anrop, meldinger og andre appvarsler avhenger av varslingstilgang og av hvilken funksjon knappen er tilordnet. Apper i BIG Apps Suite kan bruke interne privilegerte lenker. Hvis blinkingen ikke fungerer som forventet, deaktiver BIG Apps Suite apps er privilegert og opprett en vanlig appsnarvei manuelt i Tilpass knapper og skjermbilder.
- Skjermbildet for innkommende anrop avhenger av Android-tillatelser, varslingskanaler, batteristyring og om BIG Phone er standard telefonapp. Hvis hele anropsskjermen ikke kan vises, kan BIG Phone i stedet vise et forgrunnsvarsel eller et varsel bare i varslingslinjen.
- Alternativer for direkte oppringing reduserer antallet sikkerhetsbekreftelser. "Ingen meny ved å ringe kontakten" og "Ingen meny i ringeren" kan gjøre det raskere å ringe, men øker også risikoen for utilsiktede anrop.
- Sletting styres separat for kontakter, anropshistorikk og meldinger. Sletting av kontakter finner du i Preferanser -> Kontakter, sletting av anropsloggen i Preferanser -> Telefon og sletting av meldinger i Preferanser -> Meldinger.
- Svepenavigasjon mellom skjermer er minnekrevende, og når den er aktivert, er knapper ikke tilgjengelige med tastatur. For tastatur-, bryter- eller TalkBack-bruk, bør du vurdere å deaktivere svepenavigasjon.
- SMS-varslingsatferd er delt mellom BIG SMS-innstillinger og Androids varslingsinnstillinger. Lyd, vibrasjon, visning på låseskjerm og fullskjermvisning kan kreve Android-varslingstillatelser og kanalinnstillinger.
- Automatisk sending av SOS-SMS krever at BIG SMS er standard meldingsapp. Ellers kopieres SOS-meldingen til standard meldingsapp i stedet.

Åpne Preferanser fra menyen med tre prikker på startskjermen, fra applisten hvis den er aktivert, eller ved å bruke bevegelsen for nødtilgang som er beskrevet i delen om sikkerhet i denne håndboken.

Den nøyaktige listen kan variere etter enhet, Android-versjon, installerte BIG Apps Suite-apper og tillatelser. Noen handlinger åpner Android-systeminnstillinger.

Hovedskjerm for Innstillinger

Element	Hva det gjør	Notater
Kjøp/oppdater fullversjonen	Åpner alternativer for kjøp eller lisensoppdatering.	Hver BIG Apps Suite-app kan ha sin egen lisens. Bruk den samme Google-kontoen som ble brukt for kjøpet.
Kjør installasjonsveiviser	Starter installasjonsveiviseren på nytt.	Nyttig etter installasjon eller når grunnleggende innstillinger endres for en ny bruker.
Velg språk	Endrer språket som brukes av BIG Launcher.	Appen kan bruke sitt eget språk uavhengig av Android-systemspråket.
Utseende	Åpner visuelle innstillinger.	Tema, tekststørrelse, statusindikatorer, fullskjerm og skjermorientering.
Tilgjengelighet	Åpner innstillinger for interaksjon og hjelpefunksjoner.	Langt trykk, TalkBack-relaterte alternativer, vibrasjon og inaktive knapper.
Preferansemeny	Kontrollerer tilgang til Innstillinger og systeminnstillinger.	Inkluderer passordbeskyttelse.
Tilpass knapper og skjermbilder	Åpner skjerm- og knapperedigereren.	Brukes til å endre knappefunksjoner, etiketter, ikoner, layouter og ekstra skjermer.
Valg for skjermer	Åpner generelle skjermatferdsalternativer.	Svepenavigasjon, blinkende knapper, etiketter og menyknappens atferd.
Kontakter	Åpner kontaktliste, kontaktdetaljer og alternativer for kontaktredigering.	Kontrollerer også sletting av kontakter og kontaktpopup-atferd.
Telefon	Åpner alternativer for innkommende anrop, aktivt anrop, anropslogg og talltastatur.	Mange elementer krever at BIG Phone er installert og satt som standard telefonapp.

Element	Hva det gjør	Notater
Meldinger	Åpner SMS-varsling, meldingsdetaljer, meldingsredigerer og filteralternativer.	Mange elementer krever at BIG SMS er installert og satt som standard SMS-app.
SOS	Åpner alternativer for nød-SMS og anrop.	Konfigurer telefonnumre, ventetid, SMS-tekst og GPS-posisjonsatferd.
Applikasjoner	Åpner innstillinger for app-listen.	Nylige apper, skjulte apper, søk og snarvei til Innstillinger i app-listen.
Kompatibilitetsfiksing	Åpner enhetsspesifikke fikser.	Bruk kun når det beskrevne problemet oppstår. Noen fikser kan redusere ytelsen.
Ansvarsfraskrivelse og personvern	Viser juridisk og personverninformasjon.	Brukeren godtar disse vilkårene ved å bruke appen.
Fjern BIG Launcher som standard-starter	Fjerner BIG Launcher som standard startskjerm-app i Android.	Etter å ha trykket Hjem, kan Android spørre hvilket startprogram som skal brukes.
Brukerveiledning	Åpner den nettbaserte brukerhåndboken.	Krever en nettleser og internettilgang.
Se etter oppdateringer	Viser installert versjon og oppdateringsinformasjon.	Oppdater alltid til den nyeste tilgjengelige versjonen.

Utseende

Innstilling	Alternativer	Hva det gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Velg tema	Lys (standard), Mørk, Blå, installerte temaer, Last ned flere	Endrer fargetemaet.	Mørkt tema kan forbedre kontrasten om natten. Ekstra temaer kan avhenge av installerte temapakker.
Tekststørrelse	Standard, Større, Størst	Endrer hovedappens tekststørrelse.	«Bruk tekststørrelse for preferanser» styrer om preferansene også bruker den valgte størrelsen.

Innstilling	Alternativer	Hva det gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Velg skjermretning	Automatisk (standard), Horisontal, Vertikal	Kontrollerer om BIG Launcher følger enhetsrotasjon eller låser retningen.	Bruk Vertikal for telefoner som kun brukes i portrettmodus. Bruk Horisontal for faste landskapsinnstillinger.
Trygg kantstørrelse	0% til 15%	Legger til inaktive marger nær skjermkantene for å redusere utilsiktede trykk på kantene.	Nyttig på skjermer uten ramme og for brukere med motoriske vansker. Større kanter reduserer det brukbare knappefeltet.
Signalindikator	Ingen signalindikator, Telefon, Wi-Fi	Velger hvilken stor signalindikator BIG Launcher viser.	Nyttig med Fullskjerm, der Androids vanlige statuslinje kan være skjult.
Vis stort batteri-indikator	Ja/Nei	Viser en stor BIG Launcher-batteriindikator.	Spesielt nyttig med Fullskjerm.
Vis alarm ikon	Ja/Nei	Viser alarmikonet nær klokken.	Deaktiver hvis enheten feilaktig viser et alarmikon selv når ingen alarm er aktiv.
Fullskjerm	Ja/Nei	Skjuler Androids varslings-/statuslinje øverst på skjermen.	Gjør utilsiktet systemtilgang vanskeligere, men skjuler også vanlige Android-batteri- og signalindikatorer.
Svart navigasjonslinje	Ja/Nei	Endrer bakgrunnen for den nederste Android-navigasjonslinjen til svart.	Kan krasje på noen Motorola-enheter som er oppført i appvarslingen. Bruk kun hvis nødvendig.
Bruk tekststørrelse for preferanser	Ja/Nei	Viser Innstillinger med den valgte BIG Launcher-tekststørrelsen.	Nyttig for svaksynte, men veldig stor tekst kan føre til at lange innstillingsbeskrivelser tar mer plass.

Tilgjengelighet

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva det gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Kontroll	Kort trykk; Kort og langt trykk	Velger hvordan knapper reagerer på berøring.	Kort og langt trykk aktiverer knappene selv når de holdes nede lenge – egnet for eldre som sliter med berøringsskjermer.
Avbryt dialoger når trykket utenfor	Ja/Nei	Lukker dialogvinduer når brukeren trykker utenfor dem.	Deaktiver for brukere som ofte trykker utenfor dialoger ved et uhell.
Aktiver lett vibrerende tilbakemelding	Ja/Nei	Vibrerer når menyknapper berøres.	Avhenger av enhetens vibrasjonsmaskinvare og Androids vibrasjonsinnstillinger.
Les opp ved langt trykk	Ja/Nei	Leser en elementbeskrivelse høyt ved langt trykk.	TalkBack må være installert. Bruk sammen med «Aktiver knapper med ingen funksjonalitet» hvis tomme elementer også skal kunne oppdages.
Popup ved langt trykk	Ja/Nei	Viser elementbeskrivelsen i en popup ved langt trykk.	Nyttig når en pleier ønsker beskrivelser uten å endre knappens handling.
Aktiver knapper med ingen funksjonalitet	Ja/Nei	Gjør alle elementer interaktive selv om de ikke utfører en handling.	Nyttig med langt trykk for å snakke eller sprettopp-valg, fordi ellers inaktive knapper kanskje ikke reagerer.
Talkback: ikke les appnavnet	Ja/Nei	Skipper gjentatt lesing av app-navnet.	Fremskynder lesing av skjermtittel for TalkBack-brukere.

Preferansemeny

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Knapperedigeringer i meny	Ja/Nei	Legger til rask tilgang til skjermredigeringsverktøyet i menyen.	Dette er snarveien «Angi knapper» som brukes av omsorgspersoner.
Systeminnstillinger i meny	Ja/Nei	Legger til rask tilgang til Android-systeminnstillinger i menyen.	Kan beskyttes med «Beskytt systeminnstillinger».
Beskytt meny	Ja/Nei	Krever passord for Innstillinger før Innstillinger åpnes.	Brukes for å forhindre utilsiktede eller uautoriserte endringer.
Beskytt systeminnstillinger	Ja/Nei	Krever passord for Innstillinger før systeminnstillinger åpnes fra BIG Launcher.	Android kan fortsatt tillate systeminnstillinger via varslingsfeltet. Fullskjerm gjør dette vanskeligere.
Passord	Tekst-/passordhandling	Angir passordet som brukes av beskyttede Innstillinger og beskyttede systeminnstillinger.	Et tomt passord kan brukes som en enkel bekreftelse. Hvis passordet glemmes, kan gjenoppretting kreve reinstallering eller tilbakestilling av app-data.

Valg for skjermer

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Blinkende knapp når en app viser et varsel	Ja/Nei	Får en app-snarveiknapp til å blinke når appen lager et varsel i statuslinjen øverst.	Krever tilgang til varsler. Knappen må være tilordnet appen hvis varsel skal overvåkes.
Fjern bufferen for blinkende knapper	Handling	Tømmer lagret informasjon om blinkende varsler.	Eksterne apper må opprette eller oppdatere varsler igjen før knapper kan blinke på nytt.
BIG Apps Suite apps er privilegert	Ja/Nei	Kobler BIG Phone, BIG SMS og andre apper i BIG Apps Suite internt til BIG Launcher.	Gir bedre ikoner og spesielle blinkende data. Deaktiver hvis blinking oppfører seg feil, og opprett en vanlig appsnarvei manuelt.
Bruk sveip for å navigere mellom skjermer	Ja/Nei	Tillater sveip til venstre/høyre mellom skjermer.	Minnekrevende. Når aktiv, er knapper ikke tilgjengelige via tastatur.
Sveip-type	Fra startskjermen til høyre; Sløyfe	Velger hvordan sveipenavigering beveger seg gjennom skjermer.	Sløyfe går tilbake fra siste skjerm til Startskjermen. Fra startskjermen til høyre stopper ved slutten.
Bruk menyknappen på alle skjermer	Ja/Nei	Viser Innstillingsmenyen på alle skjermer i stedet for kun startskjermen.	Nyttig når brukeren tilbringer tid på ekstra skjermer.
Aktiv knapp rundt widgeter	Ja/Nei	Legger til en aktiv/fokuserbar knappramme rundt widgets.	Hovedsakelig ment for tastaturkontroll. Ved å trykke på knappen fokuseres widgeten.
Aktiver automatiske tekstetiketter	Ja/Nei	Legger automatisk til tekstetiketter til nyetablerte knapper.	Utseendet til etiketten styres av innstillingene for etikettfarge, størrelse og plassering nedenfor.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Inverter tekst-tetikett-farger	Ja/Nei	Bruker hvit tekst med svart omriss.	Nyttig når etiketter plasseres over ikoner eller bilder.
Tekststørrelse	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Angir tekstetikettstørrelse på skjermknappene.	Dette påvirker knappetiketter, ikke hoved-apptekststørrelsen under Utseende.
Posisjon for tekstetiketter	På toppen, I midten, På bunnen	Velger hvor knappetiketter vises.	Nederst er vanligvis best for app-ikoner; midten kan hjelpe når etiketten er hovedinformasjonen.

Kontakter

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Søk kontakter etter	Alle tilgjengelige felt (System); Fornavn; Etternavn	Styrer hvilke kontaktfelt som søkes i.	Søk etter Fornavn og Etternavn fungerer kanskje ikke på alle enheter.
Vis kontakter med kun telefon	Ja/Nei	Viser kun kontakter som inkluderer et telefonnummer.	Anbefalt for enkel telefonbruk, fordi kontakter uten telefonnumre ikke kan ringes.
Sorter etter etternavn	Ja/Nei	Sorterer kontakter etter etternavn.	Fungerer kanskje ikke på alle telefoner.
Vis valget for Kontakter/Favoritter	Ja/Nei	Legger til en veksleknapp for å bytte mellom alle kontakter og favorittkontakter i kontaktlisten.	Nyttig hvis brukeren ofte bytter mellom begge listene.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Vis alle kontakt gjenstandene inkludert duplikater	Ja/Nei	Viser duplikatoppføringer i kontaktdetaljer.	Deaktiver for å skjule duplikate kontaktoppføringer.
Vis legg til/fjern stjerne	Ja/Nei	Gjør det mulig å legge til eller fjerne stjernemerking av en kontakt i kontaktinformasjonen.	Favorittkontakter vises i Favorittlisten og kan brukes av filtre.
Legg til valg for å slette kontakt	Ja/Nei	Legger til «Slett kontakt» på slutten av kontaktdetaljer.	Sletting kan ikke angres. Deaktiver for brukere som kan slette kontakter ved et uhell.
Legg systemkontaktdetaljer	Ja/Nei	Legger til tilgang til Androidsystemets skjerm for kontaktdetaljer på slutten av kontaktdetaljer.	Nyttig når en spesiell Androidkontaktfunksjon er nødvendig.
Bruk systemkontaktdetaljer	Ja/Nei	Bruker Androids system for kontaktdetaljer i stedet for BIG Launchers kontaktdetaljer.	Bruk kun hvis systemkontaktappen har nødvendige spesialfunksjoner.
Legg til redigering	Ja/Nei	Legger til tilgang til BIG Launchers kontaktredigering.	Dette er den enkle redigeringsfunksjonen designet for BIG Launcher.
Legg til systemredigering	Ja/Nei	Legger til tilgang til Androidsystemets kontaktredigering.	Nyttig for kontaktfelt som ikke støttes av BIG Launchers redigering.
Vis meldingsvalg i anropdialogboks	Ja/Nei	Viser eller skjuler «Send melding» etter å ha trykket på et kontakts telefonnummer.	Å skjule det forenkler anropsdialogen, men å beholde en dialog hjelper fortsatt med å forhindre utilsiktede anrop.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Ingen meny ved å ringe kontakten	Ja/Nei	Ringer direkte til kontakten i stedet for å vise alternativer.	Raskere, men mindre trygt. Anbefales ikke for brukere som kan trykke ved et uhell.
Ingen meny i oppringingen	Ja/Nei	Ringer direkte fra nummerskiven i stedet for å vise alternativer.	Raskere, men fjerner et ekstra bekreftelsestrinn.
Vis Søk i felt	Ja/Nei	Viser eller skjuler søkefeltet i kontaktlisten.	Skjul det for å få en enklere kontaktliste.

Telefon

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Velg ringelyd	Handling	Åpner ringetonevalg for innkommende anrop.	Atferd kan avhenge av Androids ringetone-tillatelser og lydinnstillinger.
Feilretting: ingen ringetonelyd	Ja/Nei	Aktiverer en løsning når innkommende anrop ikke har ringetone.	Sjekk først volum, Ikke forstyrr, og Android-varslingsinnstillinger.
Vis ringeskjerm umiddelbart ved ringing	Ja/Nei	Prøver å vise anropsskjermen umiddelbart når et innkommende anrop begynner å ringe.	Fungerer kanskje ikke på alle enheter på grunn av Android- og produsentens batteribegrensninger.
Fiks: ingen samtaleskjerm umiddelbart ved ringing	Hjelp/handling	Åpner instruksjoner for telefoner som blokkerer anropsskjermen i bakgrunnen.	Vanlig på enheter med aggressiv batterihåndtering.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Vis innkommende samtale som:	Anropsskjerm – hvis Android tillater det. Hvis ikke, vis et forgrunnsvarsel.; Forgrunnsvarsel; Varsel kun i varslingslinjen	Velger hvordan innkommende anrop presenteres.	Hele anropsskjermen er best for eldre, men Android kan kreve at man faller tilbake til varslingsbaserte moduser.
Sveip for å avvise en samtale	Ja/Nei	Avviser et innkommende anrop når anropsvarselet sveipes vekk.	La innstillingen være deaktivert hvis det er sannsynlig at du sveiper på varsler ved et uhell.
Systeminnstillinger for innkommende anropvarsling	Handling	Åpner Androids varslingsinnstillinger for innkommende anrop.	Brukes for lyd, vibrasjon, visning på låseskjerm og andre kanalinnstillinger.
Standard lydenhet for samtaler	Standard, Øretelefon, Bluetooth, Hodetelefon med ledning, Høyttaler	Velger foretrukket lydrute for anrop.	Kun tilgjengelige enheter kan brukes under en ekte samtale.
Funksjon for lyd-enhet	Vis en dialog med alle enhetene; Bla gjennom enheter som en liste	Velger hvordan lydknappen oppfører seg under en samtale.	Dialog er tydeligere. Blaing er raskere for erfarne brukere.
Lås volumknappene	Ja/Nei	Forhindrer utilsiktede volumendringer mens anropsskjermen er aktiv.	Fungerer kun når anropsskjermen er aktiv.
Be om å avslutte samtalen	Ja/Nei	Viser en ekstra bekreftelse før en samtale avsluttes.	Anbefales for å forhindre utilsiktede avbrudd.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Bekreft alle handlingene på en samtale skjerm	Ja/Nei	Krever bekreftelse for hver knapphandling på anropsskjermen.	Sterkeste beskyttelse mot utilsiktede trykk, men gjør samtalehåndtering tregere.
Tomt felt på toppen av aktiv samtaleskjermen	Av / 0 til 11	Legger til et tomt område øverst på den aktive anropsskjermen.	Hjelper med å forhindre berøring av øre eller kinn under en samtale. Større verdier gir mindre plass til samtalekontroller.
Kontaktbildestørrelse	0 til 11, med fyllealternativer for tom/bakgrunnsplass	Stiller inn hvor mye plass som er reservert for anropsbildet.	Større bilder hjelper med gjenkjenning, men kan flytte anropskontrollene lenger ned.
Vis tastaturknapp	Ja/Nei	Viser tastaturknappen på skjermen for aktivt anrop.	Nødvendig for automatiserte telefonsystemer.
Vis lydvelger	Ja/Nei	Viser knappen for lydenhet på skjermen for aktivt anrop.	Brukes med Standard lydenhet og Lydknappfunksjonalitet.
Vis varighetsknapp	Ja/Nei	Viser anropsvarigheten på skjermen for aktivt anrop.	Kan skjules for en enklere anropsskjerm.
Vis ventknapp	Ja/Nei	Viser venteknappen på skjermen for aktivt anrop.	Skjul hvis brukeren kan sette anrop på vent ved et uhell.
Vis lyd avknapp	Ja/Nei	Viser dempeknappen på skjermen for aktivt anrop.	Skjul hvis utilsiktet demping er et vanlig problem.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Vis aktiv samtale-knappen	Ja/Nei	Legger til en knapp for Aktivt anrop i Telefon-menyen.	Hjelper med å vende tilbake til en pågående samtale hvis brukeren forlater anropsskjermen.
Vis mine kontakter-knappen	Ja/Nei	Viser Mine kontakter i Telefon-menyen.	Skjul for å forenkle Telefon-menyen.
Vis stjerne-knapp	Ja/Nei	Viser Stjerne i Telefon-menyen.	Nyttig for arbeidsflyter kun med favoritter.
Vis Slå nummer-knapp	Ja/Nei	Viser Slå nummer i Telefon-menyen.	Skjul hvis brukeren kun skal ringe lagrede kontakter.
Vis Legg til kontakt-knapp	Ja/Nei	Viser Legg til kontakt i Telefon-menyen.	Skjul hvis kun en omsorgsperson skal legge til kontakter.
Vis Nylige anrop	Ja/Nei	Viser nylige anrop i Telefon-menyen.	Relatert til slettelse og gruppering av anropslogger.
Grupper samtaleloggen etter	Deaktivert; Telefonnummer; Telefonnummer og anropsretning	Grupperer oppføringer i anropsloggen.	Gruppering reduserer rot, spesielt på telefoner med mange gjentatte anrop.
Vis slett-knapp	Ja/Nei	Viser sletteknappen for elementer i anropsloggen.	Deaktiver for brukere som kan slette historikk ved et uhell.
Systeminnstillinger for tapte anropvarsling	Handling	Åpner Androids varslingsinnstillinger for tapte anrop.	Brukes for lyd, vibrasjon og synlighet av varsler om tapte anrop.
Mindre tall i oppringings boksen	Ja/Nei	Gjør oppringte numre mindre slik at flere sifre får plass.	Nyttig for lange numre.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Langt trykk sletter hele det oppringte nummeret	Ja/Nei	Å holde feltet for det oppringte nummeret tømmer hele nummeret.	Raskere korreksjon, men kan slette hele nummeret ved et uhell.
Tapte anrop:	Ja/Nei	Viser tapte anrop før hele anropsloggen.	Når du åpner detaljene for et tapt anrop, markeres det som sett. Marker alle som sett markerer de resterende tapte anropene som sett.
Vis "samtaler" unntak:	Velg anropstyper	Skjuler de valgte anropstypene i anropsloggen.	Dette endrer hva som vises; det blokkerer ikke anrop.
Erstatt nummerprefiks	Opprinnelig prefiks; nytt prefiks	Erstatter et samsvarende nummerprefiks før anropet.	Bare numre som begynner med det angitte opprinnelige prefikset, endres.
Vis i symbolenes dialog:	Velg symboler og handlinger	Velger innholdet i oppringerens symboldialog.	Tilgjengelige handlinger inkluderer Lim inn fra utklippstavlen og Avslutt oppringeren.
Innkommende samtalefilter	Regler for kontakter/stjernemerkede kontakter; liste over blokkerte numre	Blokkerer innkommende anrop i henhold til de valgte reglene.	Krever at BIG Phone er standardappen for anrops-ID og oppdagelse av søppelanrop.
Potensiell spam samtale	Ingen handling; vis informasjonsknapp; avvis automatisk	Velger hva som skal gjøres når Android identifiserer et mulig søppelanrop.	—
Aksepter liste umiddelbart	Liste over telefonnumre	Besvarer anrop fra numrene på listen uten at brukeren trenger å gjøre noe.	Blokkering har forrang. Aktiver bare hvis brukeren ønsker at disse anropene skal besvares automatisk.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Filter for utgående samtaler	Regler for kontakter/ stjernemerkede kontakter; liste over blokkerte numre	Blokkerer utgående anrop fra BIG Phone i henhold til de valgte reglene.	Blokkering av anrop startet av andre apper krever den separate rollen for omdirigering av anrop. Nødanrop startet av andre apper kan ikke blokkeres.

Meldinger

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Systemmeldings-varsel	Ja/Nei	Viser SMS-varsler i Androids varslingslinje.	Atferden avhenger av Android-versjon, varslingstillatelse og appaktivitet.
Lyd og visuelle innstillinger	Handling	Åpner Androids varslingsinnstillinger for meldingsvarsler.	Brukes for lyd, vibrasjon, visning på låseskjerm og kanaladferd.
Full skjerm på toppen av låseskjermen	Ja/Nei	Viser en innkommende SMS-varsling som et fullskjermsvindu over låseskjermen.	Krever Androids tillatelse for fullskjerms varsling.
Sveip for å markere som lest	Ja/Nei	Markerer en SMS som lest når varslingen sveipes bort.	Deaktiver hvis varsler kan avvises ved et uhell.
Krev varsel om levering	Ja/Nei	Ber om SMS-leveringsinformasjon.	Noen mobiloperatører kan ta betalt for leveringsrapporter.
Vis info-popup når melding er sendt/levert	Ja/Nei	Viser en popup når SMS-sending eller levering lykkes.	Feil-popups vises alltid. På Android 11 eller nyere kan ikke popup-tekst forstørres av appen.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Vis Ring nå-knapp	Ja/Nei	Viser Ring nå i meldingsdetaljer.	Nyttig for raskt å ringe avsenderen.
Vis Svar-knapp	Ja/Nei	Viser Svar i meldingsdetaljer.	Skjul for å gjøre meldingsdetaljer skrivebeskyttet.
Vis Send på nytt-knapp	Ja/Nei	Viser Send på nytt i meldingsdetaljer.	Nyttig etter mislykket SMS-sending.
Vis Videresend-knapp	Ja/Nei	Viser Videresend i meldingsdetaljer.	Skjul for å forenkle meldingsalternativer.
Vis slett-knapp	Ja/Nei	Tillater sletting av meldinger.	Deaktiver for brukere som kan slette SMS ved et uhell.
Vis Send-knapp	Over teksten; Nederst på skjermen; Over tastaturet	Velger hvor Send-knappen vises i meldingsredigeringsprogrammet.	"Over tastaturet" holder Send-knappen nær området der du skriver. "Bunnen av skjermen" kan gjøre knappen lettere å finne.
Blokkér nummer:	Ingen; Som ikke er i kontakter; Som ikke er stjernemerket; Alle	Filtrerer innkommende SMS etter avsender.	Sterke filtre kan skjule viktige meldinger. Kun stjernemerkede er strengt og bør brukes forsiktig.
Blokkert liste	Handling/liste	Avviser alltid meldinger fra adresser i denne listen.	Brukes for kjente uønskede avsendere.
Dual SIM-kortstøtte	Ja/Nei	Viser SIM-valg ved sending av en SMS.	Brukes kun på enheter med to SIM-kort.
Ordne: vis manglende meldinger	Ja/Nei	Bruker en langsommere kompatibilitetsmodus ved alvorlige problemer med SMS-databasen på eldre telefoner.	Aktiver bare hvis meldinger mangler på grunn av disse databaseproblemene.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Meldings-system-tillatelser	Handling	Åpner eller sjekker nødvendige Android-meldingstillatelser.	BIG SMS må ha de nødvendige SMS-tillatelsene og må vanligvis være standard meldingsapp.
Juster oppsettet for tastatur	Ja/Nei	Krymper oppsettet eller gjør det mulig å rulle når tastaturet dekker tekstfeltet.	Aktiver hvis du ikke kan se meldingsteksten mens du skriver.

SOS

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Send SMS	Ja/Nei	Sender automatisk en SMS etter å ha trykket på SOS-knappen.	Fungerer automatisk kun hvis BIG SMS er standard meldingsapp. Ellers kan SOS-teksten kopieres inn i standard SMS-app.
SMS telefon	Tekstfelt for telefonnummer	Angir nummeret eller numrene som skal motta SOS-SMS-en.	Bruk familie- eller omsorgspersonnumre, ikke nødnumre som er blokkert av Android-restriksjoner.
SMS	Tekstfelt	Angir SOS-meldingsteksten.	Hold meldingen kort og tydelig.
SMS-nedtelling	Sekunder	Angir forsinkelsen før SOS-SMS-en sendes.	Gir brukeren tid til å avbryte utilsiktet aktivering.
Legg til GPS-posisjon	Ja/Nei	Legger til GPS-posisjon på slutten av SOS-SMS-en hvis tilgjengelig.	GPS er mer nøyaktig utendørs. Innendørs kan den være omtrentlig eller utilgjengelig.

Innstilling	Alternativer eller nåvæ-rende eksem-pel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Send SMS med GPS-posisjon	Ja/Nei	Sender en annen SMS når en mer nøyaktig po-sisjon er tilgjengelig.	Nyttig når den første meldingen sendes før GPS har en nøyaktig posisjon.
Ring	Ja/Nei	Ringer automatisk etter å ha trykket på SOS-knappen.	Brukes vanligvis etter at SOS-SMS-en er sendt.
Ring tele-fon	Tekstfelt for te-lefonnummer	Angir nummeret som skal ringes.	Bruk en betrodd kontakt eller omsorgsper-son.
Nedtelling før opprin-ging	Sekunder	Angir hvor lenge man skal vente med anropet etter SMS-sending.	En forsinkelse reduserer utilsiktede anrop og gir SMS tid til å sendes først.

Applikasjoner

Innstilling	Alternativer el-ler nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advars-ler
Vis nylige applikasjo-ner	Ja/Nei	Viser nylig brukte apper i Ap-plikasjoner-listen.	Deaktiver for en enklere, fast appli-kasjonsliste.
Nylige ap-plikasjoner-telling	number	Angir hvor mange nylige apper som vises.	Færre nylige apper gjør listen enk-lere.
Tillatte ap-plikasjoner	Handling/liste	Lar deg skjule apper fra ap-plikasjonslisten.	Skjulte apper avinstalleres ikke; de fjernes kun fra BIG Launchers ap-plikasjonsliste.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Vis søk øverst	Ja/Nei	Viser søkefeltet øverst i applisten.	Kan også slås av/på ved å trykke på søkeknappen på enheter som har en slik.
Vis Preferanser-elementet	Ikke vis; Over apper; Under apper	Legger til BIG Launcher-innstillinger i applisten.	Nyttig på enheter uten en maskinvare-/menyknapp, eller når startskjermmenyen er skjult.
Bedre appsøk	Ja/Nei	Søker etter den innskrevne teksten i appnavn, ikke bare i begynnelsen.	Eksempel: Et søk etter "book" kan finne "Facebook".

Kompatibilitetsfiksing

Bruk disse bare hvis det angitte problemet oppstår. Noen kan gjøre BIG Launcher tregere eller bruke mer minne.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Ordne: manglende ikoner i menyen	Ja/Nei	Hjelper når tomme firkanter vises i stedet for ikoner i lister.	Kan gjøre rulling tregere.
Talkback: bildeknapper	Ja/Nei	Justerer oppførselen til bildeknapper for TalkBack.	Bruk når TalkBack annonserer bildeknapper feilaktig eller forvirrende.
Tøm buffer ved å presse Hjemme-knappen	Ja/Nei	Tømmer appens hurtigbuffer når Hjemknappen trykkes.	Minnekrevende; kan hjelpe med problemer med eksterne temaer.
DPI av ikoner	Standard, Lav, Middels, Høy, X-høy, XX-høy, XXX-høy	Velger ikonets oppløsning.	Høyere DPI ser skarpere ut, men krever mer minne. Lavere DPI kan forbedre ytelsen.

Innstilling	Alternativer eller nåværende eksempel	Hva den gjør	Relaterte innstillinger og advarsler
Start appen på nytt	Handling	Starter BIG Launcher på nytt og tømmer hurtigbufferen.	Bruk bare hvis andre løsninger mislykkes.

Del 14 — 🔧 Feilsøking

Ingen ringetone ved innkommende anrop

1. **Preferanser** → **Telefon** → aktiver **Feilretting: ingen ringetonelyd**
2. Kontroller telefonens lydvolum og Ikke forstyrr-modus

SMS-meldinger blir ikke mottatt

1. Sørg for at BIG SMS er angitt som standard meldingsapp.
2. Kontroller at BIG SMS har de nødvendige SMS-tillatelsene i Android-innstillingene.
3. Start telefonen på nytt.

Svart skjerm ved innkommende anrop

1. Sørg for at BIG Phone er standard telefonapp (fremgangsmåte for oppsett).
2. Åpne **Preferanser** → **Telefon** → **Vis innkommende samtale som:** i BIG Launcher og velg **Ringeskjerm - hvis din Android tillater det. Hvis ikke, vis påminnelser.**
3. Hvis anropsskjermen fortsatt ikke vises, åpner du **Preferanser** → **Telefon** → **Fiks: ingen samtaleskjerm umiddelbart ved ringing** og følger instruksjonene for telefonen din.

Manglende meldinger i samtaletråder

Hvis meldinger mangler på grunn av alvorlige problemer med SMS-databasen på en eldre telefon, åpner du **Preferanser** → **Meldinger** og aktiverer **Ordne: vis manglende meldinger**.

Dupliserte meldinger

Sørg for at BIG SMS er standard meldingsapp. Hvis meldinger fortsatt vises to ganger, kontakter du brukerstøtte og oppgir telefonmodell, Android-versjon og BIG SMS-versjon.

BIG Launcher er treg eller krasjer

Hvis det går tregt å bytte mellom skjermene i BIG Launcher, åpner du **Preferanser** → **Valg for skjermer** og slår av **Bruk sveip for å navigere mellom skjermer**.

Bruk **Tøm buffer ved å presse Hjemme-knappen** bare ved problemer med eksterne temaer, ikke som en generell innstilling for å øke hastigheten: den bruker mye minne.

Hvis BIG Launcher stadig lukkes eller viser en feil, følger du trinnene under **BIG Launcher stopper stadig** i Vanlige henvendelser til brukerstøtte. Ikke slett appdata eller installer appen på nytt som et generelt feilsøkingstiltak; dette kan slette oppsettet ditt.

Batteriet tømmes raskt

Åpne telefonens **Batteri**-innstillinger og se i listen over batteribruk hvilken app som bruker batteriet.

Hvis BIG Launcher, BIG Phone eller BIG SMS har uvanlig høyt batteriforbruk, kontakter du **contact@biglauncher.com** og oppgir appnavn, telefonmodell, Android-versjon og appversjon, og legger ved et skjermbilde av listen over batteribruk. Ikke slå av varsler om anrop eller meldinger som et generelt batterisparingstiltak.

Glemt passord

Det finnes ingen mulighet for passordgjenoppretting. Kontakt **contact@biglauncher.com** før du sletter appdata eller installerer BIG Launcher på nytt.

Hvis du installerer appen på nytt, tilbakestilles konfigurasjonen din. Gjenoppretting av et kjøp gjenoppretter betalt tilgang, ikke innstillingene du har fjernet.

Løsning for «Ikke behold aktiviteter»

> 🎬 **Se:** Løsning for «Ikke behold aktiviteter»

Noen veiledninger om batterisparing anbefaler å aktivere «Ikke behold aktiviteter» i utvikleralternativene. Dette **gjør at BIG Launcher slutter helt å fungere**.

1. **Systeminnstillinger** → **Utvikleralternativer** → finn **«Ikke behold aktiviteter»**
2. **Sørg for at dette er slått AV**
3. Hvis Utvikleralternativer ikke er synlig: **Om telefonen** → **Programvareinformasjon** → trykk på **Byggnummer** 7 ganger

Problemer med varsler

Hvis du ikke mottar varsler: 1. Kontroller **Android-innstillinger** → **Apper** → BIG SMS/BIG Phone → **Varsler** (aktiver alle) 2. Deaktiver **batterioptimalisering** for BIG-appene 3. Kontroller **Ikke forstyrr**-modus

Enhetsspesifikke problemer

Telefon-merke	Vanlig problem	Løsning
Samsung	Dupliserte SMS-er	Kontroller om det er selve meldingen eller bare varselet som vises to ganger; kontakt brukerstøtte hvis meldingene vises to ganger
Samsung	Svart skjerm under anrop	Følg trinnene under Svart skjerm ved innkommende anrop ovenfor for å velge anropsskjermmodus og åpne den enhetsspesifikke løsningen.

Telefon-merke	Vanlig problem	Løsning
Sony Xpe-ria	Tomme firkanter i ste-det for ikoner	Aktiver "Ordne: manglende ikoner i menyen"
Motorola	Krasjer etter aktive-ring av svart naviga-sjonslinje	Slå av **Preferanser** → **Utseende** → **Svart navigasjonslinje**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Varsler blokkert	Legg BIG-appene til i «beskyttede apper» eller deaktiver «bat-terioptimalisering»

Del 15 — 📬 Støtte og Hjelp

Kontaktinformasjon

- **E-post:** contact@biglauncher.com
- **Nettside** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Før du kontakter brukerstøtte

Oppgi følgende: 1. Din **telefonmodell** (f.eks. Samsung Galaxy S21) 2. **Android-versjon** (Innstillinger → Om telefonen) 3. **BIG Launcher-versjon** (se Sjekke appversjonen) 4. En **beskrivelse** av problemet 5. Hva du allerede har prøvd

Vanlige henvendelser til brukerstøtte

Problem	Løsning
Kjøpet mitt er ikke aktivert	Bruk Google-kontoen som ble brukt til kjøpet. For **BIG Apps Suite PREMIUM** åpner du **BIG Launcher**; for kjøp av én enkelt app åpner du den aktuelle appen. Gå til **Preferanser → Kjøp/oppdater fullversjonen → Gjenopprett kjøp**. Hvis kjøpet fortsatt ikke er gjenopprettet, sender du en e-post til **contact@biglauncher.com** med bestillings-ID-en din fra Google Play.
Samtaleskjermen i BIG Phone vises ikke ved innkommende anrop	1. Angi **BIG Phone** som standardapp for anrop ved å følge disse oppsettstrinnene. 2. I **BIG Launcher** åpner du **Preferanser → Telefon → Vis innkommende samtale som:** og velger **Ringeskjerm - hvis din Android tillater det. Hvis ikke, vis påminnelser.** 3. Hvis samtaleskjermen fortsatt ikke vises, trykker du på **Fiks: ingen samtaleskjerm umiddelbart ved ringing** i de samme innstillingene under **Telefon** og følger instruksjonene.
BIG Launcher stopper stadig	1. Hvis **Ikke behold aktiviteter** er aktivert under **Android-innstillinger → Utvikleralternativer**, slår du det av (instruksjoner). 2. Åpne BIG Launcher i Google Play og trykk på **Oppdatering** hvis valget er tilgjengelig. 3. Hvis appen fortsatt stopper, sender du en e-post til **contact@biglauncher.com** med telefonmodellen din, versjonene av Android og BIG Launcher og hva du gjorde da appen stoppet. Ikke slett appdata eller installer appen på nytt før du kontakter brukerstøtte; dette kan slette oppsettet ditt.

Vedlegg

Vedlegg A: Oversikt over bevegelser & kontroller

Handling	Hva det gjør
Enkelttrykk	Velg eller aktiver

Handling	Hva det gjør
Langt trykk (hold inne)	Vis en beskrivelse hvis **Popup ved langt trykk** er aktivert; les den høyt hvis **Les opp ved langt trykk** er aktivert. Begge alternativene finnes under **Preferanser → Tilgjenge-lighet**.
Sveip til venstre/ høyre	Bytt skjerm (hvis sveiping er aktivert)
Hjem-knap-pen	Gå tilbake til BIG Launcher
Tilbake-knappen	Gå til forrige skjerm
Menyknap-pen	Åpne preferanser (telefoner med fysisk knapp)

Vedlegg B: Støttede språk (70)

BIG Launcher 6.2.0 støtter 70 appspråk. Appspråket kan velges uavhengig av systemspråket i Android under **Preferanser → Velg språk**.

Språkkoder: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Språk som skrives fra høyre til venstre, for eksempel arabisk, hebraisk, persisk og urdu, bruker et speilvendt grensesnitt der det er hensiktsmessig.

Vedlegg C: Forklaring av tillatelser

Tillatelse	Hvorfor tillatelsen trengs
Kontakter	Vise kontaktene og bildene dine
Telefon	Ringe og motta anrop

Tillatelse	Hvorfor tillatelsen trengs
SMS	Sende og motta tekstmeldinger
Lagring	Lagre bilder og sikkerhetskopifiler
Kamera	Ta kontaktbilder
Posisjon	GPS for SOS-nødsituasjoner
Mikrofon	Telefonsamtaler

> 🔒 Dataene dine blir **aldri** samlet inn eller sendt over nettet. Alt forblir på telefonen din.

Vedlegg D: Android-kompatibilitet

De nåværende utgavene av BIG Launcher, BIG Phone og BIG SMS krever Android 6.0 eller nyere. Eldre appversjoner kan støtte eldre Android-versjoner.

Vedlegg E: Hurtigreferansekort

For eldre: - 🟢 Grønn knapp = Telefonsamtaler - 🟡 Gul knapp = Tekstmeldinger - 🔴 Rød knapp = Nødanrop (SOS) - ✨ Blinking = Noe nytt (melding eller anrop) - ⋮ Tre prikker = Innstillinger

For omsorgspersoner: 1. Sett opp SOS med familiens telefonnumre 2. Aktiver passordbeskyttelse ved behov 3. Installer tilleggsappene (BIG Phone, BIG SMS) 4. Angi alle tre som standardapper 5. Test alt sammen med brukeren 6. Deaktiver sletting av sikkerhetshensyn

Vedlegg F: Videoveiledninger

Alle videoene er tilgjengelige på youtube.com/@big_launcher

Emne	Link
Installer BIG Launcher	Se

Emne	Link
Angi standard startapp	Se
Angi standardapp for telefon/SMS	Se
Legg til skjermer & tilpass knapper	Se
Tilpass knapper	Se
Tilordne en kontakt til en knapp	Se
Tilordne en WhatsApp-kontakt	Se
Knappblinking	Se
Løs problemer med SMS-blinking	Se
Slett historikk/SMS/kontakt	Se
Vis innstillinger	Se
Kjøp fullversjonen	Se
Gjenopprett lisens	Se
Prisinformasjon	Se
Passordbeskyttelse	Se
Forenkle samtalemenyen	Se
Skjul preferanser i telefon-/SMS-appen	Se
Standard lydenhet	Se
Arv av innstillinger	Se
Sjekk versjon	Se
SMS-varsler (Android 10+)	Se
Løs problemer med "Ikke behold aktiviteter"	Se
Legg til et kredittkort på kontoen	Se

Emne	Link
Begrensninger i gratisversjonen	Se
Promovideo (engelsk)	Se

Håndbokversjon 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Med enerett.

Besøk biglauncher.com for de nyeste oppdateringene og brukerstøtte