📱 Manual do utilizador do BIG Launcher

Versão 6.2.0 | Para idosos e pessoas com problemas de visão

📖 Índice

1. Primeiros passos
2. O ecrã inicial
3. Telefone e chamadas
4. Contactos
5. Mensagens (SMS)
6. Ecrãs e botões
7. Temas e aparência
8. Emergência SOS
9. Segurança e restrições
10. Acessibilidade
11. Aplicações
12. Definições e sistema
13. Referência de Definições
14. Resolução de problemas
15. Suporte e ajuda
16. Apêndices

Parte 1 — 🚀 Primeiros passos

O que é o BIG Launcher?

O BIG Launcher substitui o ecrã inicial complicado do seu telemóvel Android por uma interface simples e fácil de ler. Em vez de ícones pequenos e menus confusos, passa a ter **botões grandes com texto grande**, fáceis de ver e de premir.

> 🎬 **Veja:** Vídeo promocional do BIG Launcher (em inglês)

A quem se destina o BIG Launcher?

- Idosos que consideram os smartphones demasiado complicados
- Pessoas com problemas de visão ou cegueira
- Pessoas com dificuldades motoras, doença de Alzheimer ou doença de Parkinson
- Qualquer pessoa que queira uma experiência de utilização do telefone mais simples e sem stress

BIG Apps Suite

O BIG Launcher funciona em conjunto com duas aplicações complementares:

Aplicação	Finalidade
BIG Launcher	O seu novo ecrã inicial com botões grandes
BIG Phone	Gere as chamadas telefónicas com um ecrã de chamada ampliado
BIG SMS	Envia e recebe mensagens de texto com letras grandes

É necessário instalar o BIG Phone e o BIG SMS separadamente (exigido pelas regras da loja Google Play desde março de 2019).

Versão gratuita vs. versão completa

> 🎬 **Veja:** Limitações da versão gratuita

Funcionalidade	Versão Gratuita	Versão Completa
Botões personalizáveis	Apenas a coluna da direita	Todos os botões
Ecrãs adicionais	Máximo de 5	Ilimitado
Proteção por palavra-passe	Não disponível	Disponível
Entradas no registo de chamadas	Apenas 5 recentes	Ilimitado
Conversas SMS	Apenas 5 recentes	Ilimitado
Teclado durante a chamada	Desativado	Disponível
Anúncios nas mensagens	Ligação adicionada após 20 SMS	Sem anúncios

Instalação

> 🎬 **Veja:** Como instalar o BIG Launcher

1. Abra a **loja Google Play** no seu telefone
2. Pesquise **"BIG Launcher"**
3. Toque em **Instalar** e aguarde até a transferência terminar
4. Toque em **Abrir** para iniciar a aplicação

Instalar o BIG Phone

1. No ecrã inicial, toque no botão **Telefone**
2. Escolha **"Transferir e instalar a aplicação de telefone"**
3. Toque em **Instalar** na página da Google Play Store
4. Após a instalação, toque em **Abrir**

5. Conceda todas as permissões solicitadas (chamadas, contactos, registos de chamadas) — a aplicação não funciona sem elas

Instalar o BIG SMS

1. No ecrã inicial, toque no botão **Mensagens**
2. Escolha **"Transferir e instalar a aplicação de mensagens"**
3. Toque em **Instalar** na página da Google Play Store
4. Após a instalação, toque em **Abrir**
5. Quando lhe for pedido, defina o **BIG SMS** como a aplicação de SMS predefinida — toque em **Sim**

Assistente de configuração

Ao abrir o BIG Launcher pela primeira vez, um assistente de configuração guia-o pelas definições básicas:

Passo 1: Idioma

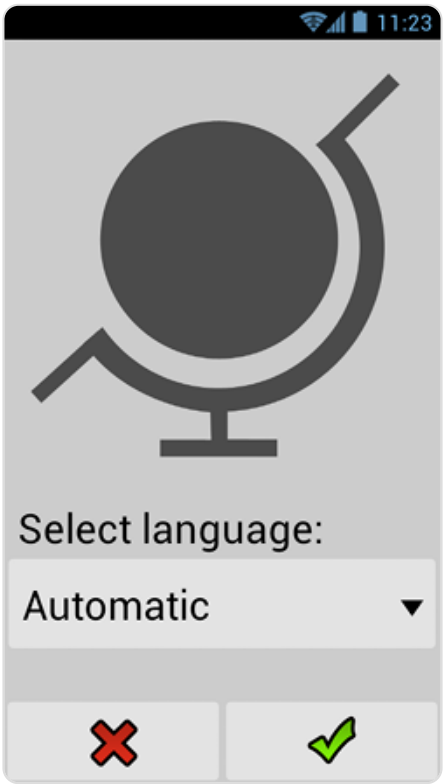

- O idioma do seu telefone é selecionado automaticamente
- Pode escolher manualmente o idioma da aplicação em Preferências → Selecione Idioma

• Alguns carateres especiais podem não ser apresentados em telemóveis mais antigos

Passo 2: Tamanho do texto

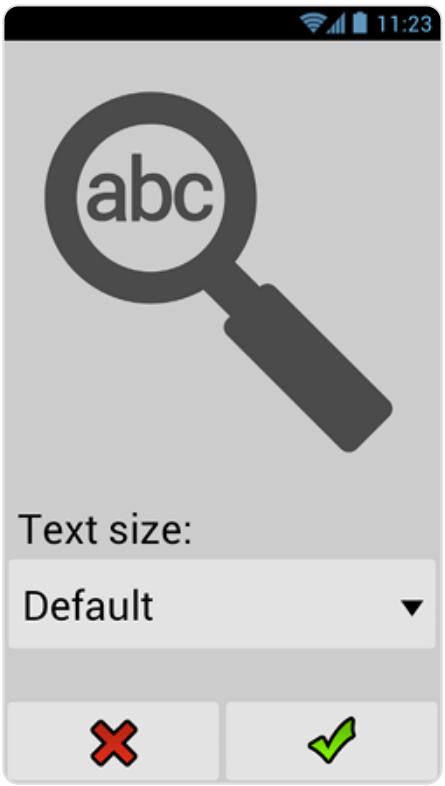

• **Padrão** — Tamanho normal (recomendado para a maioria dos utilizadores)
• **Médio** — Texto maior para facilitar a leitura
• **Grande** — Tamanho máximo (para problemas de visão graves)

Passo 3: Tema de cores

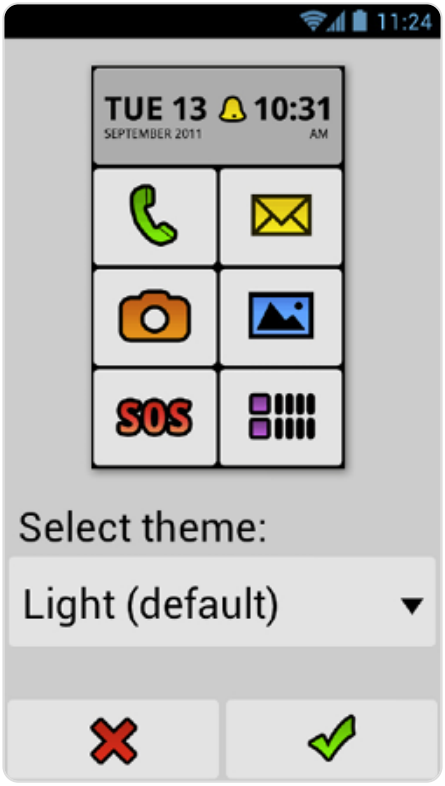

- **Branco (padrão)** — Fundo branco, texto preto
- **Preto** — Fundo preto, texto branco (mais fácil de ler à noite)
- **Azul** — Tema azul-claro (também adequado para utilizadores daltónicos)

Passo 4: Permissões de eliminação

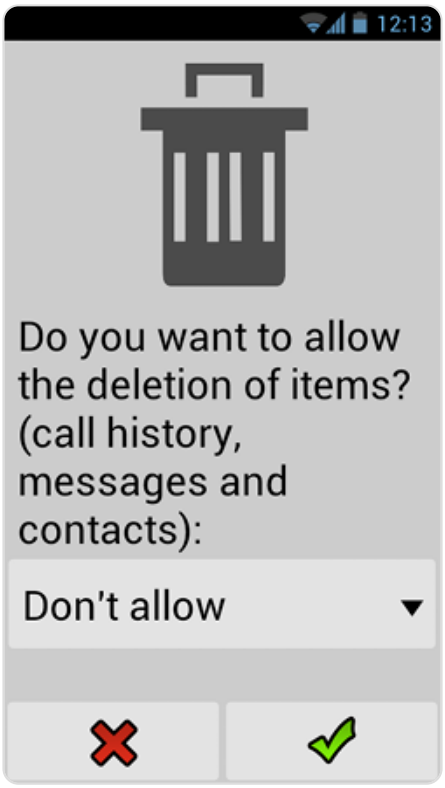

- Ative ou desative a eliminação do histórico de chamadas, das mensagens SMS e dos contactos
- Por segurança, **desative a eliminação** para utilizadores que possam remover informações importantes por engano
- Toque na caixa por baixo de cada opção e escolha **Permitir** ou **Não permitir**

Passo 5: Concluir

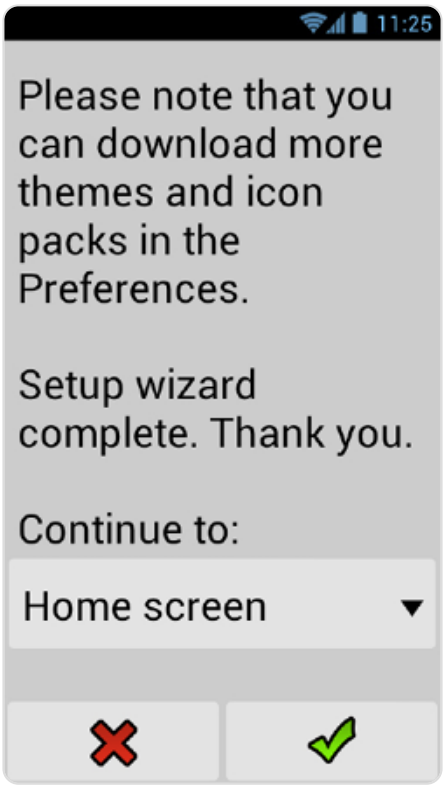

- Toque no visto verde para concluir
- O BIG Launcher irá pedir permissões para aceder aos contactos, chamadas e mensagens
- Os seus dados **nunca** são recolhidos nem enviados pela Internet

Definir o BIG Launcher como predefinido

> 🎬 **Veja:** Como definir o BIG Launcher como predefinido

Ao premir o botão **Residencial**, ser-lhe-á pedido que escolha um iniciador:

1. Selecione **BIG Launcher** na lista
2. Toque em **"Sempre"** ou **"Definir como predefinição"**

Se este menu não aparecer: 1. Abra **Definições do sistema** → **Aplicações** → **Aplicações predefinidas** → **Ecrã Principal** 2. Selecione **BIG Launcher**

Definir as aplicações predefinidas de telefone e SMS

> 🎬 **Veja:** Como definir a aplicação predefinida de telefone/SMS

BIG Phone como aplicação de chamadas predefinida

Automático Abra o BIG Phone → toque em **Sim** quando lhe for pedido para o definir como predefinido.

Manual: 1. Aceda a **Definições do sistema** → **Aplicações** 2. Toque nos três pontos (⋮) → **Aplicações predefinidas** 3. Toque em **Aplicação de chamadas** → selecione **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS como aplicação de mensagens predefinida

Automático Abra o BIG SMS → toque em **Sim** quando lhe for pedido para o definir como predefinido.

Manual: 1. Aceda a **Definições do sistema** → **Aplicações** → três pontos (⋮) → **Aplicações predefinidas** 2. Toque em **Aplicação de mensagens** → selecione **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Importante:** Só a aplicação de telefone predefinida pode apresentar os ecrãs de chamadas recebidas e aceder ao histórico de chamadas. Só a aplicação de SMS predefinida pode enviar e receber mensagens.

Comprar a versão completa

> 🎬 **Veja:** Como comprar | Informações sobre preços

Compare os preços de todos os planos para uma única aplicação e do BIG Apps Suite PREMIUM na nossa página de preços.

Consultar o preço

1. Toque nos três pontos (⋮) junto ao relógio → **Preferências**
2. Toque em **Comprar/atualizar a versão completa**
3. O preço é apresentado na sua moeda local
4. Pode comprar uma aplicação BIG separadamente, ou desbloquear o Suite completo com o BIG Apps Suite PREMIUM.

Os planos mensais e anuais são subscrições que se renovam automaticamente, a menos que sejam canceladas. Os planos anuais são cobrados pelo ano completo. O plano vitalício é uma compra única, sem pagamentos recorrentes. Toque em **Outras opções** para comparar os planos disponíveis.

Os novos clientes do **BIG Apps Suite PREMIUM** têm direito a um **período experimental de 7 dias do plano anual**. É necessário um método de pagamento. A menos que cancele antes do fim do período experimental, o Google Play cobra o preço anual apresentado.

As compras vitalícias existentes continuam válidas para as aplicações originalmente compradas.

Compra

1. Para comprar o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**. Para comprar apenas o BIG Phone ou o BIG SMS, abra a aplicação em questão.
2. Abra **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa**.
3. Escolha o plano pretendido. No BIG Launcher, toque em **Outras opções** para comparar os planos Suite e os planos apenas para o BIG Launcher. A oferta principal **Iniciar o meu teste gratuito** destina-se ao plano anual Suite.
4. Verifique o montante, o período de faturação e as eventuais condições do período experimental apresentados pelo Google Play e, em seguida, confirme a compra.
5. Volte à aplicação. Se comprou um plano Suite, abra o **BIG Phone** e o **BIG SMS** diretamente a partir do BIG Launcher para ativar as respetivas licenças.

> ⚠️ **Guarde o recibo do Google Play.** Contém o ID da encomenda, que a equipa de apoio pode utilizar se uma compra não for reconhecida.

Para gerir ou cancelar uma subscrição, abra a aplicação onde a comprou: o BIG Launcher para o Suite ou a aplicação comprada para um plano de uma única aplicação. Aceda a **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Gerir subscrições**. No Google Play, selecione a

subscrição e toque em **Cancelar subscrição** se quiser impedir futuras renovações. O acesso mantém-se até ao fim do período pago.

Comprar um plano vitalício **não** cancela automaticamente uma subscrição existente. Assim que a compra vitalícia estiver ativa, utilize **Gerir subscrições** para cancelar a subscrição correspondente se já não precisar dela.

Restaurar a sua licença

> 🎬 **Veja:** Como restaurar uma compra

Se já pagou, mas as funcionalidades da versão completa não estão disponíveis, restaure a sua compra:

1. Ligue o telemóvel à Internet. No **Google Play**, selecione a **conta Google utilizada na compra original**.
2. Para o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**. Se comprou uma única aplicação, abra a aplicação que comprou: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ou **BIG SMS**.
3. Abra **Preferências**: no BIG Launcher, toque nos três pontos junto ao relógio e depois em **Preferências**; no BIG Phone ou no BIG SMS, toque no botão **Preferências**.
4. Toque em **Comprar/atualizar a versão completa** e depois em **Restaurar compras**.
5. Depois de restaurar o **BIG Apps Suite PREMIUM**, regresse ao BIG Launcher. Abra o **BIG Phone** a partir do BIG Launcher, regresse e depois abra o **BIG SMS** a partir do BIG Launcher para ativar as respetivas licenças.

A compra de uma única aplicação restaura o acesso apenas a essa aplicação. Estes passos também se aplicam após reinstalar uma aplicação ou mudar para um novo telemóvel.

Se continuar sem acesso, verifique se o Google Play está a utilizar a conta Google original. No caso de uma subscrição, abra **Preferências → Comprar/atualizar a versão completa → Gerir subscrições** e verifique se a subscrição continua ativa. Se ainda precisar de ajuda, envie um e-mail para **contact@biglauncher.com** com o ID da sua encomenda do Google Play.

Comprar para outra pessoa

> 🎬 **Veja:** Como adicionar um cartão de crédito a outra conta

Para comprar um plano vitalício no telemóvel de outra pessoa com o seu método de pagamento:

1. No telemóvel dessa pessoa, inicie sessão na conta Google à qual ficará associada a compra e abra Google Play → Métodos de pagamento.
2. Adicione o seu método de pagamento.
3. Para uma compra vitalícia de uma única aplicação, abra a aplicação que pretende comprar. Para o plano vitalício do BIG Apps Suite PREMIUM, abra o BIG Launcher.
4. Abra Preferências → "Comprar/atualizar a versão completa" → **Outras opções**, escolha a opção vitalícia e siga as instruções de compra apresentadas pelo Google Play.
5. Após a compra, volte a Google Play → Métodos de pagamento → Mais definições de pagamento e remova o seu cartão da conta.

A compra vitalícia permanece ativa após remover o cartão.

Parte 2 — 🏠 O ecrã inicial

Disposição do ecrã inicial

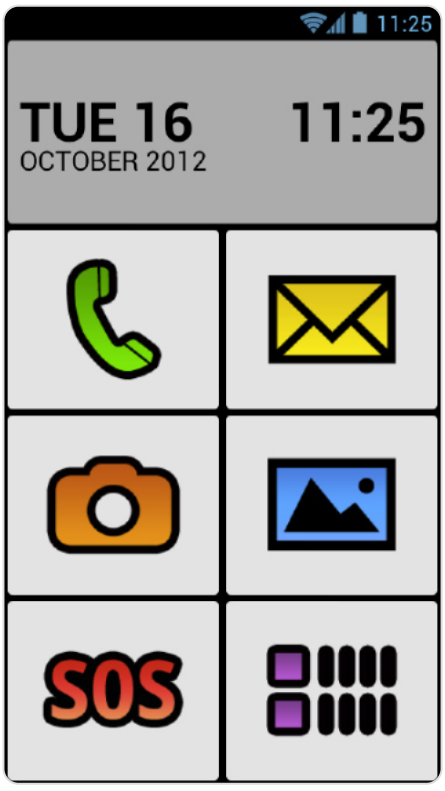

O ecrã inicial apresenta:

- **Barra superior:** Relógio, data, nível da bateria, intensidade do sinal
- **Área principal:** Seis botões grandes para as funções mais importantes
- **Menu:** Três pontos (⋮) junto ao relógio para aceder às definições

Os seis botões predefinidos

Botão	Ícone	O Que Faz
Telefone	Verde	Aceder aos contactos, ao marcador e ao histórico de chamadas
Mensagens	Amarelo	Ler e enviar mensagens de texto
Câmera	—	Tirar fotografias
Galeria	—	Ver as suas fotografias
SOS	Vermelho	Chamadas e mensagens de texto de emergência
Aplicações	—	Aceder a todas as outras aplicações

Opções de disposição do ecrã

Exemplos de disposições do ecrã:

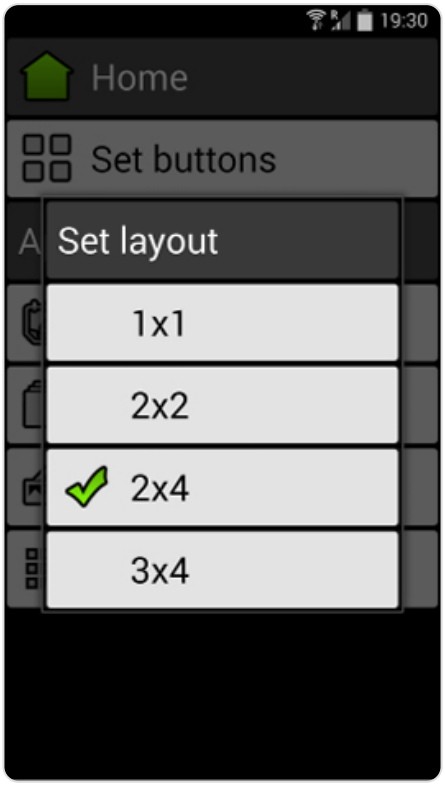

Layout	Botões	Mais indicado para
3×5	15 botões	Mais atalhos num só ecrã
3×4	12 botões	Mais botões num só ecrã
3×3	9 botões	Botões maiores
2×4	8 botões	Texto maior
2×2	4 botões	Visão muito reduzida
1×1	1 botão	Modo de função única

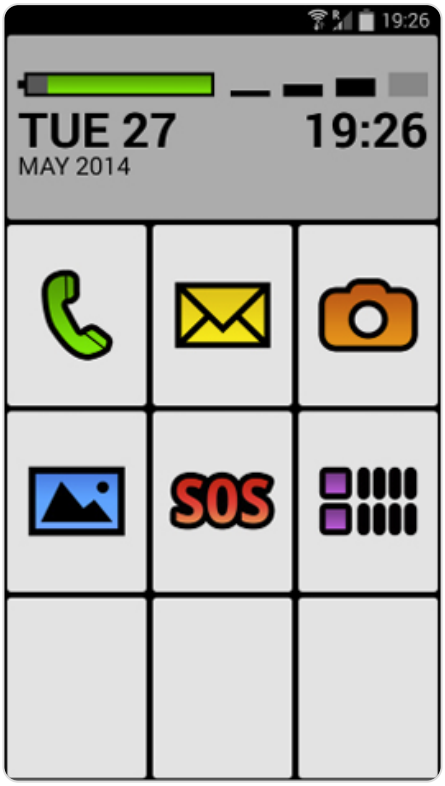

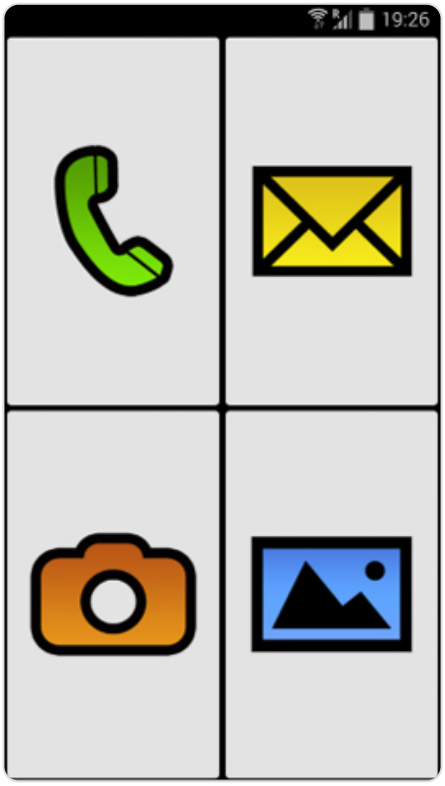

⚠️ **Aviso sobre as disposições 1×1 e 2×2:** O menu dos três pontos fica oculto nestas disposições. O botão inferior esquerdo (2×2) ou o botão único (1×1) torna-se automaticamente um atalho para as Preferências. Se o alterar, poderá perder o acesso às definições. **Acesso de emergência:** Mantenha premido o botão superior esquerdo durante **30 segundos**.

Orientação vertical e horizontal

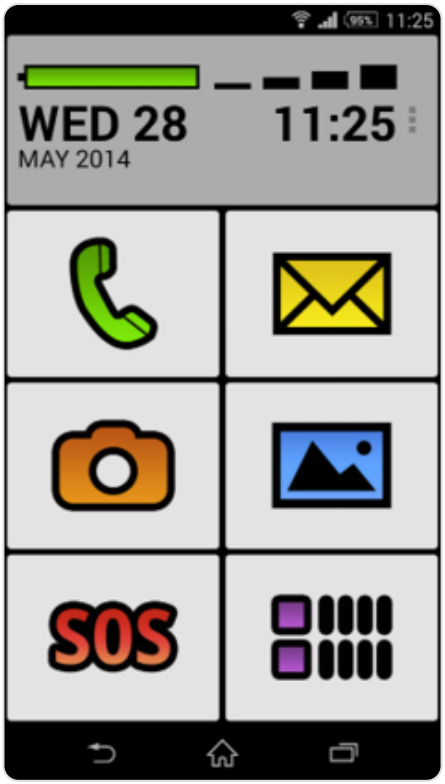

Botões a piscar

Quando um botão pisca, significa que há algo novo. O Telefone e as Mensagens podem piscar para chamadas perdidas ou mensagens não lidas. Outros botões de atalho de aplicações podem piscar quando a aplicação associada publica uma notificação Android.

- **Telefone a piscar** — Tem chamadas não atendidas
- **Mensagens a piscar** — Tem mensagens de texto não lidas
- **Outras aplicações a piscar** — Essa aplicação tem uma notificação (por exemplo, WhatsApp, Gmail)

A intermitência dos botões devido a notificações de aplicações é ativada em **Preferências → Opções de ecrãs → O botão intermitente quando uma app exibe uma notificação**. Se o atalho do BIG

Phone, do BIG SMS ou de outra aplicação do BIG Apps Suite piscar indevidamente, consulte **As aplicações BIG Apps Suite são privilegiadas** na Referência das preferências.

Definir um alarme

1. Toque no **relógio** ou na **data** no ecrã inicial
2. Abre-se a aplicação de alarme do seu telefone
3. Defina o alarme como habitualmente
4. Quando está definido um alarme, aparece um pequeno ícone de sino (🔔) junto ao relógio

Aceder às preferências

Pode abrir as preferências a partir do menu de três pontos, da lista de aplicações quando o item Preferências está ativado ou através do acesso de emergência no ecrã inicial. Os cuidadores podem proteger o acesso em **Preferências** → **Preferências do Menu** → **Proteger menu**.

> 🎬 **Veja:** Como mostrar as preferências

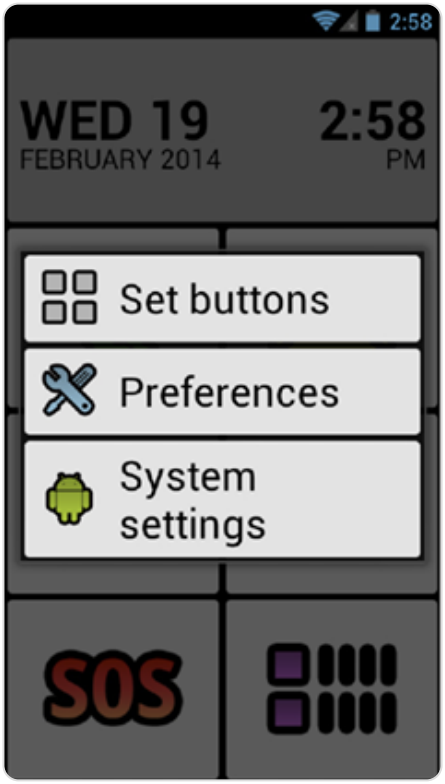

Método 1 — Três pontos (o mais fácil): - Toque nos três pontos (⋮) junto ao relógio → **Preferências**

Método 2 — A partir da lista de aplicações: - Abra **Aplicações** → procure **BIG Launcher Preferências**

Método 3 — Acesso de emergência: - Mantenha premido o botão no canto superior esquerdo do ecrã inicial durante **30 segundos**

Parte 3 — 📞 Telefone e chamadas

O ecrã do telefone

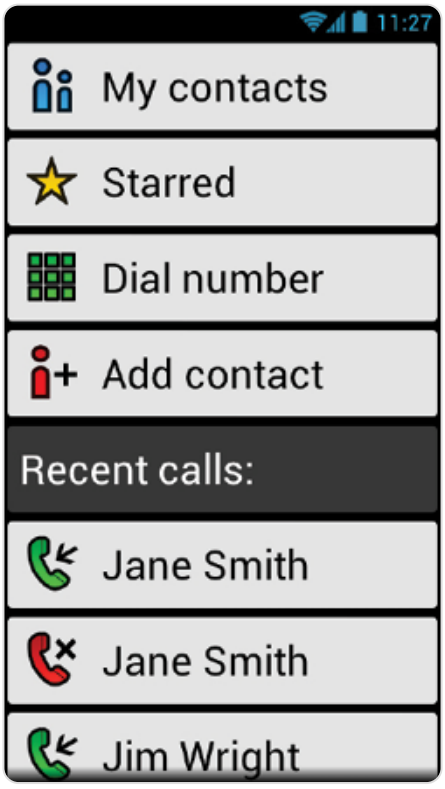

Toque em **Telefone** no ecrã inicial para ver:

1. **Meus contatos** — Todos os contactos com números de telefone
2. **Favoritos** — Os seus contactos favoritos
3. **Marcar número** — Teclado para marcação manual
4. **Chamadas recentes:** — Histórico de chamadas

Fazer uma chamada a partir dos contactos

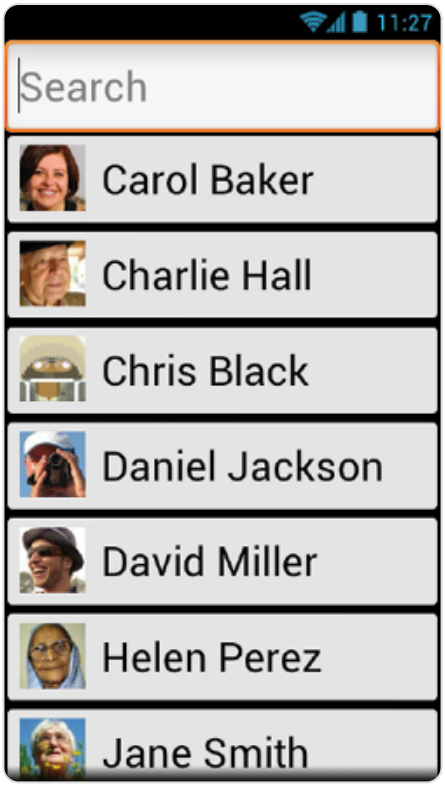

1. Toque em **Telefone** → **Meus contatos** (ou **Favoritos**)
2. Percorra os contactos ou utilize a caixa de pesquisa, se estiver ativada
3. Toque no contacto a quem pretende ligar
4. Toque no número de telefone
5. Escolha **Chamada** no menu

Utilizar o marcador

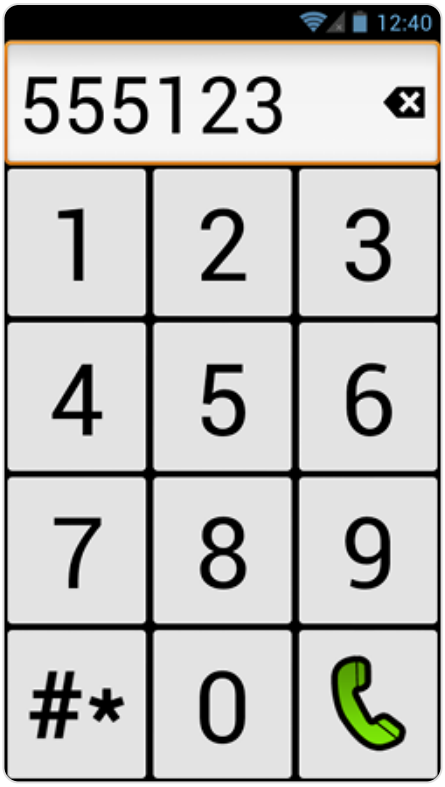

1. Toque em **Telefone** → **Marcar número**
2. Toque nos números do teclado
3. Para apagar o último algarismo, toque no campo do número na parte superior

4. Se a opção **O premir longo apaga todo o número marcado** estiver ativada em Preferências → Telefone, mantenha premido o campo do número para o limpar.
5. Toque no botão verde do telefone. Se aparecer um menu de ações, escolha **Chamada**.

A caixa de diálogo de símbolos do marcador pode incluir **Colar da área de transferência** e **Sair do marcador**. Escolha os símbolos e as ações disponíveis através de **Mostrar na caixa de diálogo símbolos:** em Preferências → Telefone.

Se uma chamada ficar à espera antes de enviar algarismos adicionais, o BIG Phone pode perguntar se pretende aplicar os códigos restantes. Escolha **Sim** para enviar os algarismos através do BIG Phone ou **Não** para deixar o Android continuar.

Durante uma chamada

O ecrã de chamada em curso pode ser simplificado em **Preferências → Telefone**. Pode ocultar o teclado, a opção de espera, a opção de silenciar, o seletor de áudio, a duração e outros botões. Para evitar toques acidentais, utilize **Pedir para terminar a chamada**, **Confirmar todas as ações num ecrã de chamada** ou **Espaço vazio no topo do ecrã de uma chamada a decorrer**.

Botões disponíveis durante uma chamada:

- **Terminar chamada** (vermelho) — Desligar a chamada
- **Altifalante** — Ligar/desligar o altifalante

- **Silenciar** — Ligar/desligar o microfone
- **Teclado** — Teclado numérico (para sistemas telefónicos automáticos)
- **Colocar em espera** — Colocar a chamada em espera
- **Bluetooth** — Mudar para o auricular Bluetooth

Funcionalidades de segurança do ecrã de chamada

- **Botão Recolher/Expandir** — Oculta todos os botões, exceto o de terminar a chamada
- **Espaço vazio na parte superior** — Impede que a orelha prima os botões
- **Confirmar o fim da chamada** — Confirmação opcional antes de desligar

Simplificar o menu de chamadas

> 🎬 **Veja:** Como simplificar o menu de chamadas

Ao tocar num contacto, aparece um menu com opções de chamada e SMS. Pode simplificar este menu:

Remover a opção de SMS: 1. **Preferências** → **Contactos** → desative **Opção de mostrar mensagem na caixa de diálogo chamada** 2. Agora só será apresentada a opção **Chamada** — esta funciona como confirmação e evita chamadas acidentais

Marcação direta (sem qualquer menu): 1. **Preferências** → **Contactos** → ative **Sem menu quando efetuar chamada para contacto** 2. Ao tocar num contacto, a chamada será iniciada imediatamente

> ⚠️ Não recomendamos desativar o menu de confirmação — caso contrário, podem ser efetuadas chamadas acidentais a qualquer momento ao manusear o telefone.

Dispositivo de áudio predefinido

> 🎬 **Veja:** Como alterar o dispositivo de áudio predefinido

1. Abra **Preferências** → **Telefone** → **Dispositivo áudio padrão para chamadas**.
2. Selecione o dispositivo de áudio que pretende utilizar:
    - **Padrão** — Funcionamento normal do telefone
    - **Auscultador** — Pequeno altifalante junto ao ouvido
    - **Bluetooth** — Auricular Bluetooth ligado
    - **Auriculares com fios** — Auscultadores com fios
    - **Altifalante** — Altifalante

Mudar de dispositivo durante uma chamada: Toque no botão do dispositivo de áudio. Este apresenta uma lista de dispositivos ou alterna entre eles, consoante a definição em **Preferências** → **Telefone** → **Função de botão do dispositivo de áudio**. Só é possível selecionar dispositivos disponíveis.

Telefones com dois cartões SIM

Num telefone com dois cartões SIM, escolha o SIM para a chamada quando lhe for pedido.

Histórico de chamadas

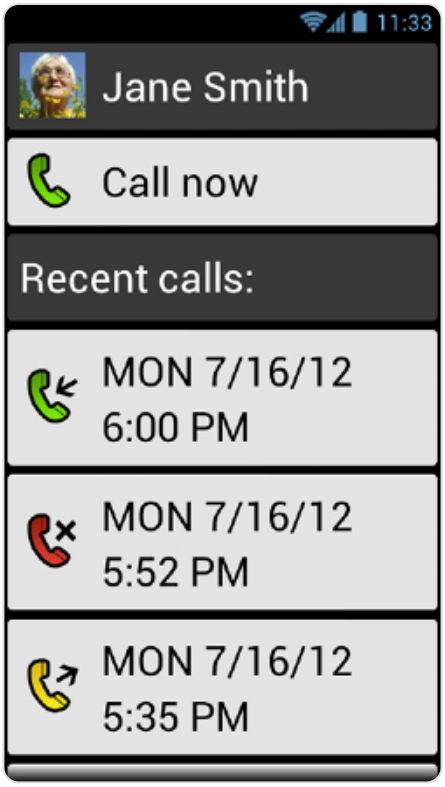

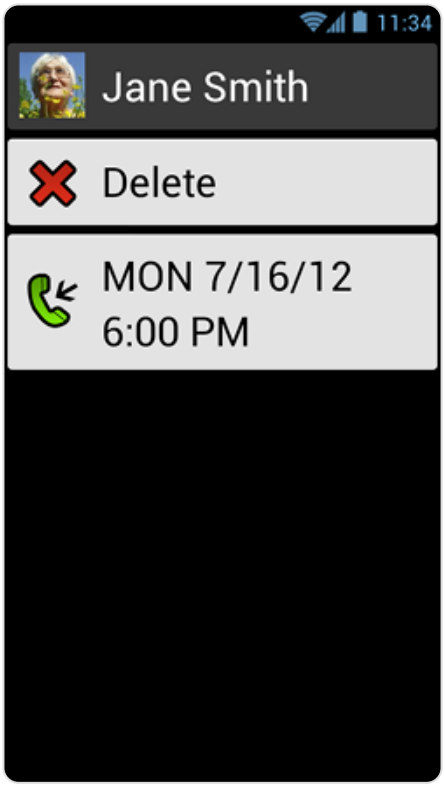

1. Toque em **Telefone** → **Chamadas recentes:**.
2. Para ligar para um número do histórico, toque na respetiva entrada e escolha a ação de chamada se aparecer um menu.
3. Para remover uma entrada, abra-a e toque em **Eliminar**, se a eliminação estiver ativada.

Ícones dos tipos de chamada:

- **Seta verde** — Chamada efetuada (foi o utilizador que ligou)
- **Seta azul** — Chamada recebida (foi a outra pessoa que ligou)
- **Seta vermelha** — Chamada não atendida

Ative **Chamadas perdidas:** para apresentar as chamadas perdidas antes do histórico completo de chamadas. Ao abrir os detalhes de uma chamada perdida, esta fica marcada como vista. Utilize **Marcar tudo como visto** para marcar as restantes chamadas perdidas como vistas. Em **Preferências** → **Telefone**, a opção **Mostrar chamadas exceto:** oculta os tipos de chamada selecionados no registo de chamadas.

Parte 4 — 👥 Contactos

Ver contactos

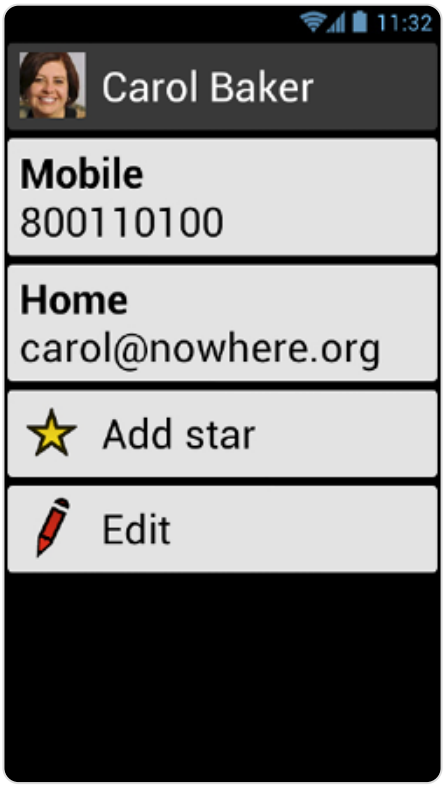

1. Toque em **Telefone** → **Meus contatos**
2. Percorra a lista ou utilize a caixa de pesquisa, se estiver ativada
3. Toque em qualquer contacto para ver os respetivos detalhes

Os detalhes do contacto podem incluir: - Números de telefone — Toque para ligar ou enviar SMS - Endereços de email — Toque para enviar um email - Sites, notas, aniversário de nascimento/outras datas comemorativas

Contactos com estrela (favoritos)

1. Abra os detalhes de um contacto
2. Toque em **Adicionar estrela** — o contacto aparece na lista **Favoritos**
3. Toque em **Remover estrela** para anular

Adicionar um novo contacto

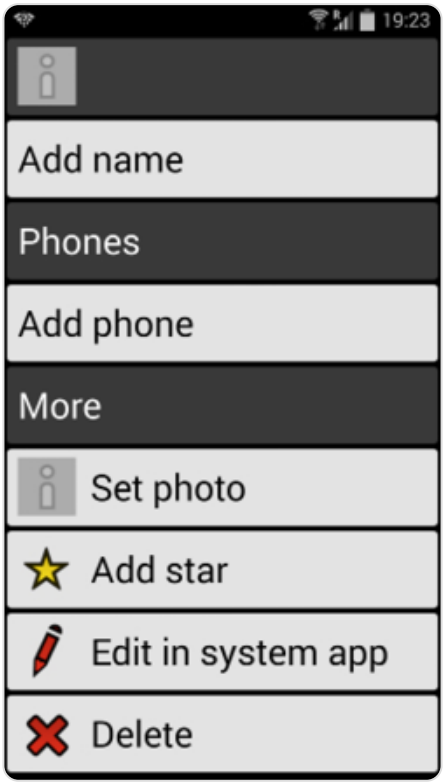

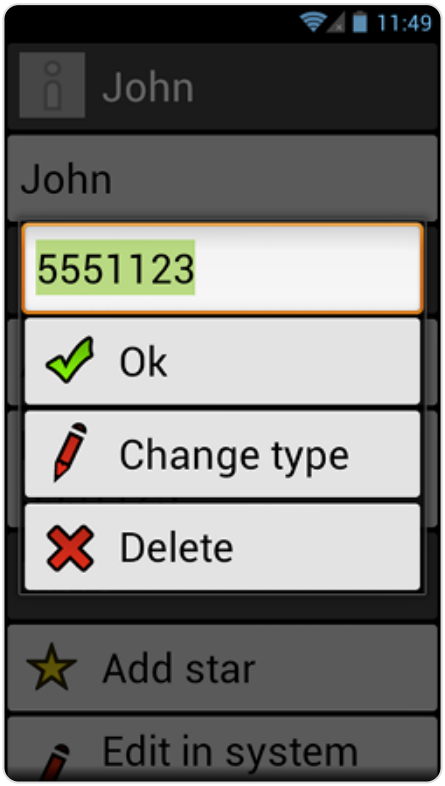

1. Toque em **Telefone** → **Novo contato**
2. Introduza o **Nome** do contacto
3. Toque em **Adicionar telefone** e introduza o número de telefone
4. Pode adicionar vários números (Casa, Telemóvel, Trabalho)
5. Toque em **Adicionar email** para adicionar endereços de email
6. Toque em **Guardar**

Adicionar uma fotografia a um contacto

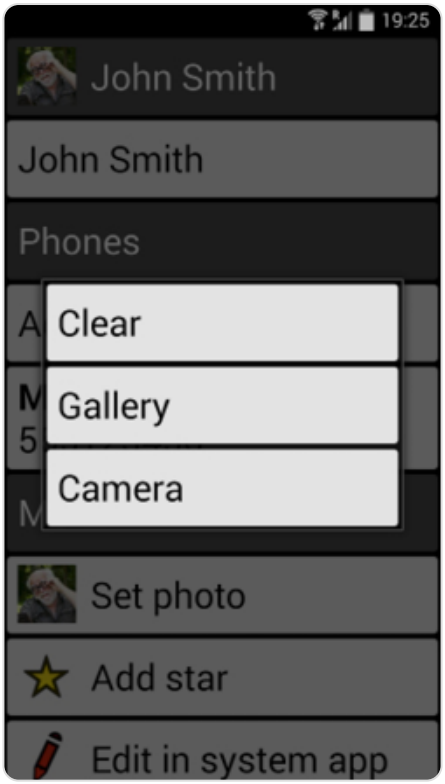

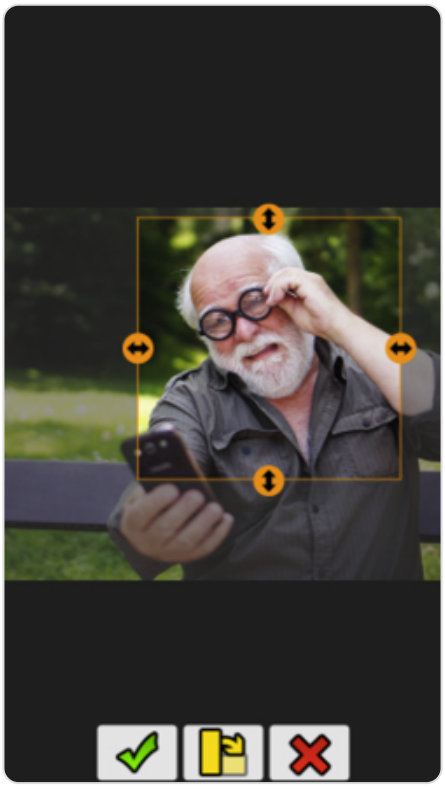

1. Abra o contacto → toque em **Definir Foto**
2. Escolha **Galeria** (fotografia existente) ou **Câmera** (tirar uma nova)
3. Utilize a ferramenta de recorte para selecionar a área pretendida
4. Toque no botão verde **Guardar**

Editar um contacto

1. Abra o contacto → toque em **Editar**
2. Faça as alterações pretendidas
3. Toque em **Guardar**

Eliminar um contacto

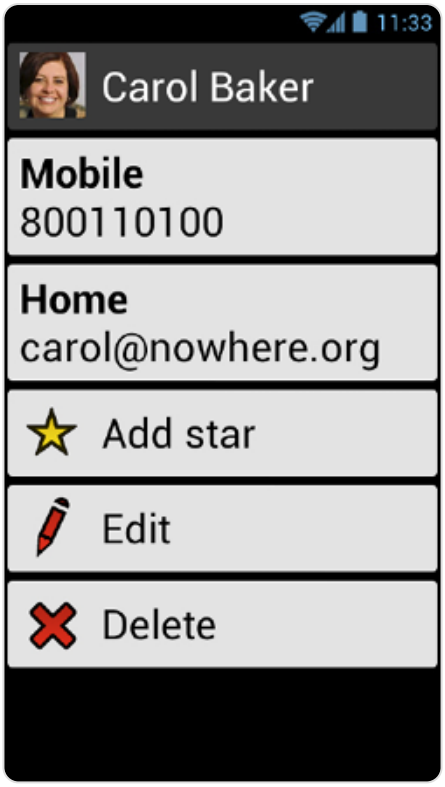

> 🎬 **Ver:** Como apagar histórico/SMS/contactos

A eliminação está **desativada por predefinição** para evitar acidentes. Para a ativar: 1. **Preferências** → **Contactos** → ative **Adicionar opção de remover contacto** 2. Ou execute novamente o **assistente de configuração** e altere as permissões de eliminação

---

Parte 5 — 💬 Mensagens (SMS)

Ler mensagens

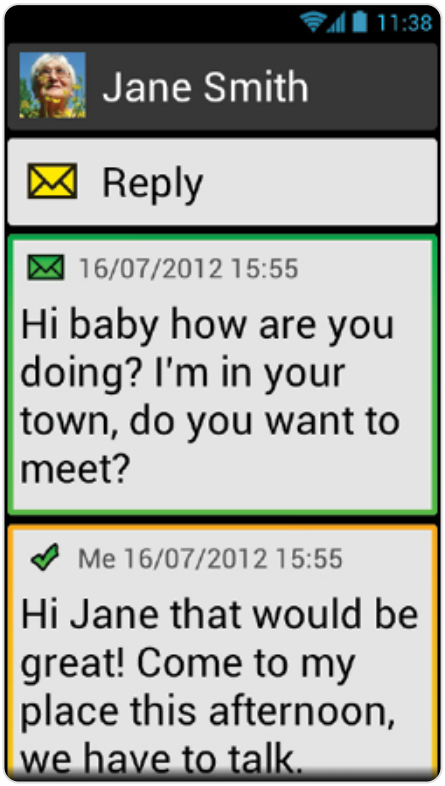

1. Toque em **Mensagens** no ecrã inicial
2. Verá as conversas recentes com os nomes dos contactos e a última mensagem
3. Toque numa conversa para ler todas as mensagens

Cores das mensagens: - **Contorno verde** — Mensagens que enviou - **Contorno amarelo** — Mensagens que recebeu - **Marca de verificação** — A mensagem foi entregue

Enviar uma nova mensagem

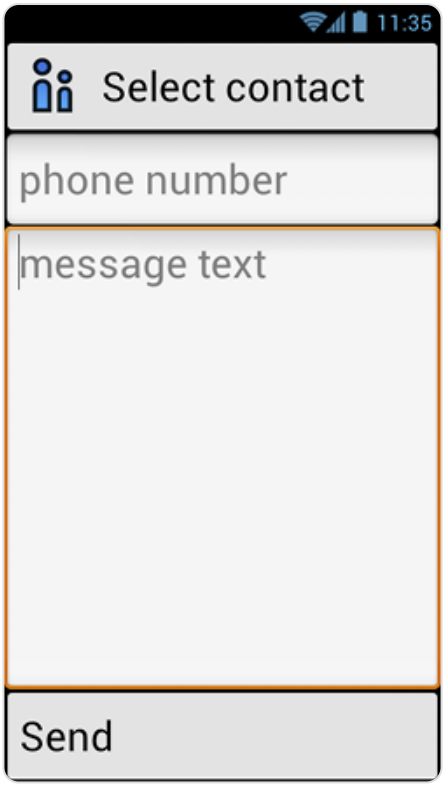

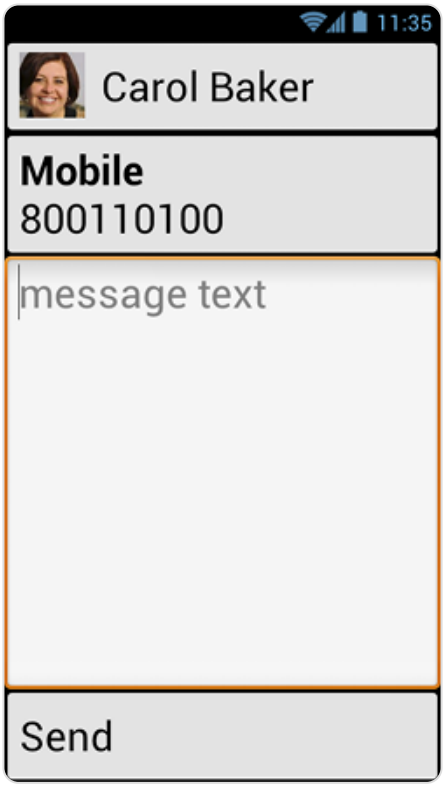

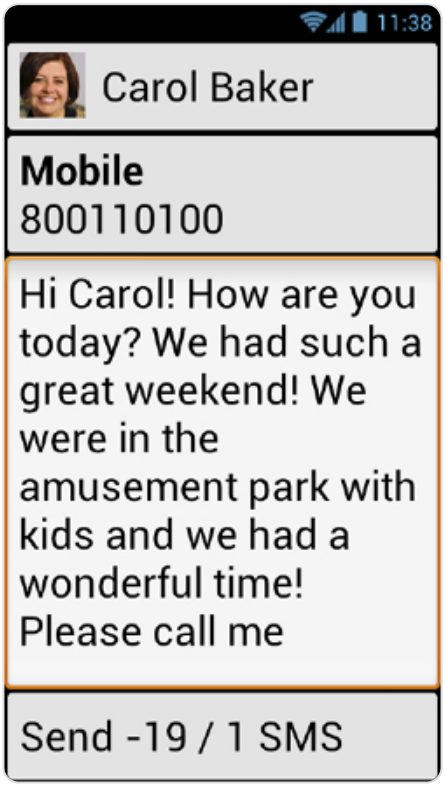

1. Toque em **Mensagens** → **Escrever nova**
2. Escolha um contacto ou introduza um número de telefone manualmente
3. Escreva a sua mensagem
4. Toque em **Enviar**

> 💡 **Limite de caracteres:** Um SMS pode conter 160 caracteres (70 com emojis/caracteres especiais). As mensagens mais longas são divididas em vários SMS.

Responder a uma mensagem

1. Abra a conversa
2. Toque em **Responder**
3. Escreva a sua mensagem → toque em **Enviar**

Opções das mensagens

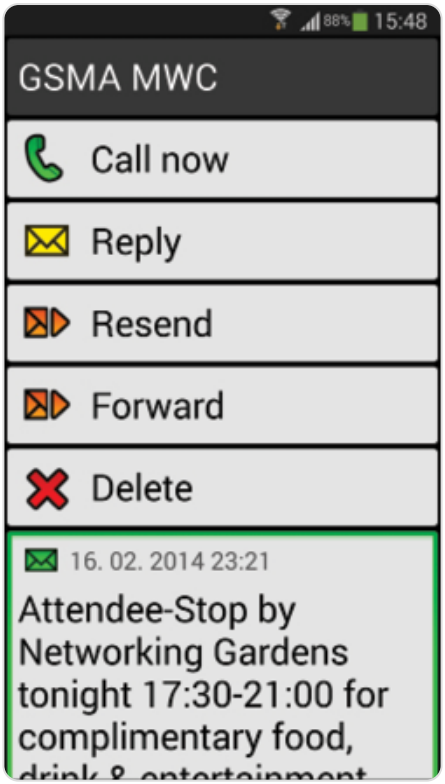

Toque numa mensagem para abrir os respetivos detalhes. As ações disponíveis incluem Ligar agora, Responder, Reenviar, Encaminhar e Eliminar (se a eliminação estiver ativada).

Mensagens MMS (imagens)

Se alguém enviar uma imagem ou um vídeo: 1. A mensagem apresenta **"Isto é um MMS"** 2. Toque em **Descarregar** para obter a mensagem completa 3. Toque novamente para visualizar

O BIG SMS pode receber MMS, incluindo texto e anexos, mas não pode criar um novo MMS.

Modelos de SMS

Crie modelos de mensagens para responder rapidamente: 1. No editor de mensagens, toque em **Modelos** 2. Toque em **Criar** → escreva a sua mensagem → guarde 3. Da próxima vez, toque em **Modelos** e selecione a mensagem guardada

Suporte para dois cartões SIM

Num telemóvel com dois cartões SIM, ative o suporte para dois cartões SIM em Preferências → Mensagens para poder selecionar o SIM ao enviar uma mensagem.

Eliminar mensagens

> 🎬 **Ver:** Como apagar histórico/SMS/contactos

A eliminação está **desativada por predefinição**. Para a ativar: 1. **Preferências** → **Mensagens** → ative **Mostrar botão eliminar**

Pode eliminar: - Mensagens individuais - Conversas inteiras - Todas as mensagens de uma só vez

> ⚠️ **Aviso:** A eliminação em massa não pode ser anulada!

Notificações de SMS

As notificações de mensagens são controladas tanto pelo BIG SMS como pelos canais de notificação do Android. Utilize **Preferências** → **Mensagens** → **Notificação de Mensagem de Sistema** e **Configuração Visual e de Som**. A apresentação em ecrã inteiro sobre o ecrã de bloqueio pode exigir a permissão do Android para notificações em ecrã inteiro.

> 🎬 **Veja:** Notificações de SMS no Android 10+

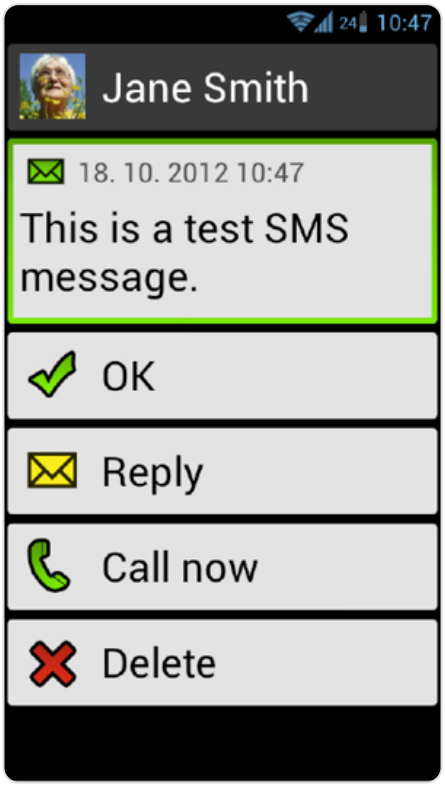

Tipos de notificação

- **Botão que pisca** — O botão Mensagens pisca no ecrã inicial
- **Som** — É reproduzido um som de notificação
- **Vibração** — O telefone vibra
- **Janela de aviso no ecrã** — A mensagem aparece no ecrã
- **Luz LED** — A luz de notificação do telemóvel pisca

Configurar notificações no Android 10+

Método 1 — Através da barra de notificações: 1. Deslize a barra de notificações para baixo 2. Toque sem soltar na notificação **"BIG SMS para seniores"** 3. Toque em **Detalhes → Mensagem recebida** 4. Defina o estilo e o som das notificações

Método 2 — Através das definições do sistema: 1. **Definições do sistema → Notificações → Ver todas → BIG SMS para seniores**

Duração da vibração

- Nenhuma (0s) | Curta (0.5s) | Ideal (1s) | Longa (2s)

Repetição de notificações

Defina a repetição das notificações a cada 5, 15, 30 ou 60 minutos até ler a mensagem.

Resolver problemas de intermitência do botão SMS

> 🎬 **Veja:** Corrigir a intermitência do botão SMS

Em alguns dispositivos, o botão SMS pisca constantemente mesmo quando não há nenhuma mensagem SMS não lida. Para corrigir, utilize as opções normais de Definições:

1. Toque nos três pontos (⋮) → **Preferências** → **Opções de ecrãs**
2. Ative **O botão intermitente quando uma app exibe uma notificação**
3. Ative o **Acesso às notificações** para o BIG Launcher → toque em **Permitir**
4. Se o BIG SMS continuar a piscar incorretamente, desative **As aplicações BIG Apps Suite são privilegiadas**
5. Volte ao ecrã inicial → toque nos três pontos → **Definir botões**
6. Toque no botão SMS → escolha **Aplicação** → selecione **"BIG SMS para seniores"**

O botão deverá agora funcionar normalmente.

Parte 6 — 🔲 Ecrãs & Botões

Compreender os ecrãs

Pense nos ecrãs como **páginas de um livro**. O ecrã inicial é a página 1. Pode adicionar mais páginas com botões diferentes.

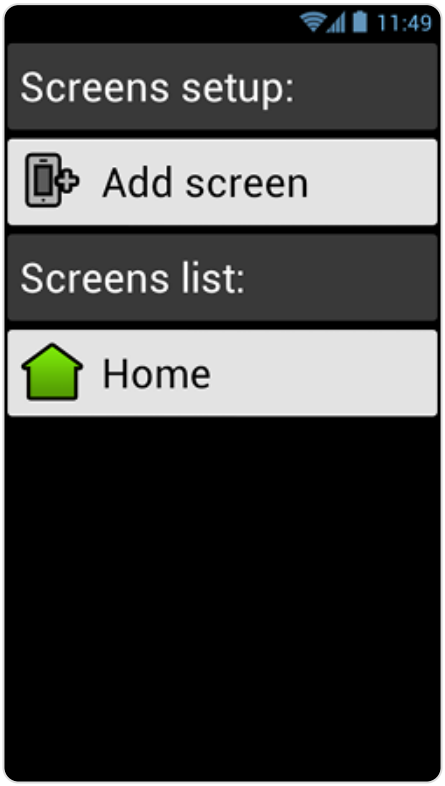

Adicionar um novo ecrã

> 🎬 **Veja:** Como adicionar ecrãs e personalizar botões

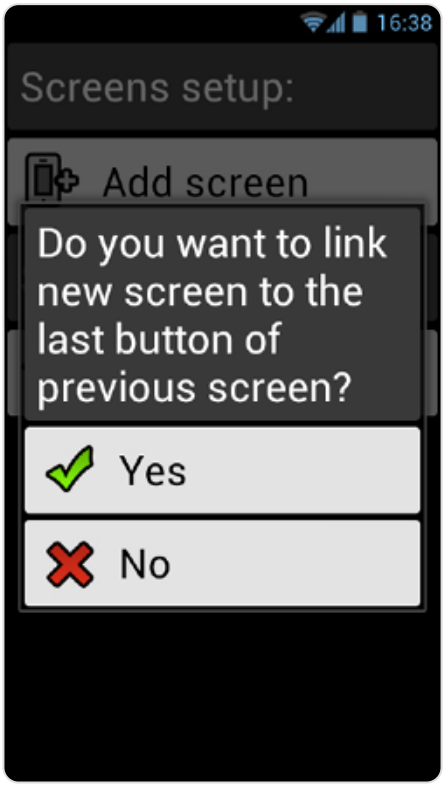

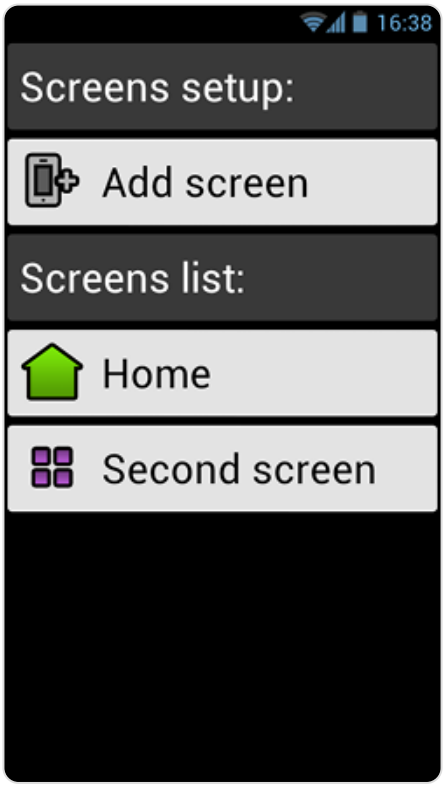

1. Toque nos três pontos (⋮) → **Preferências** → **Personalizar botões e ecrãs**
2. Toque em **Adicionar ecrã**
3. Toque em **Sim** para associar o novo ecrã ao último botão do ecrã anterior
4. O botão que antes era o último (normalmente Aplicações) passa para o novo ecrã

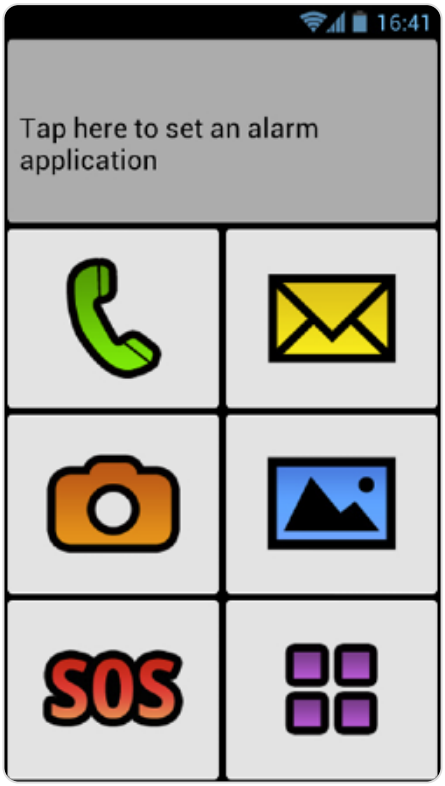

Navegar entre ecrãs com deslizamentos

Em vez de tocar em botões para mudar de ecrã, pode deslizar para a esquerda e para a direita.

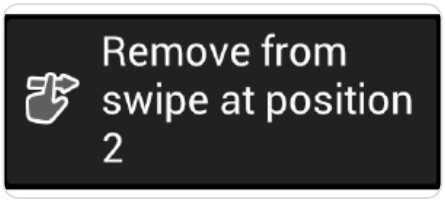

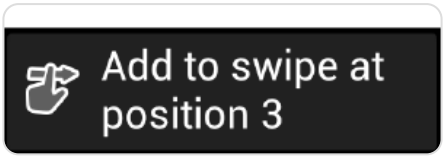

1. Abra **Preferências** → **Opções de ecrãs** e ative **Use deslizamentos para navegar entre ecrãs**.
2. Abra **Tipo de deslizamento** e escolha:
    - **Da esquerda para a direita** — Ecrã inicial → Ecrã 2 → Ecrã 3 (para no fim)
    - **Ciclo** — Após o último ecrã, deslizar leva de volta ao ecrã inicial

> ⚠️ **Aviso de memória:** A navegação por deslize usa mais memória do telefone. Se o BIG Launcher ficar lento, desative o deslize ou reduza o número de ecrãs. Quando a navegação por deslize está ativada, os botões não são acessíveis por teclado, pelo que os utilizadores de teclado ou comutador podem precisar de a desativar.

Personalizar botões

> 🎬 **Veja:** Personalizar botões

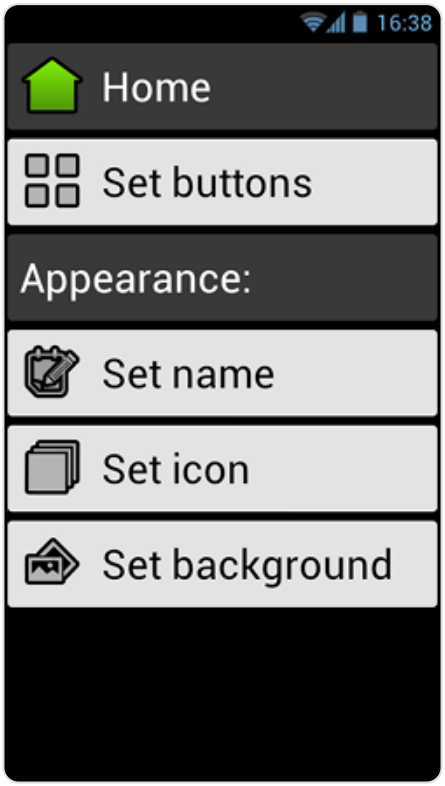
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Toque nos três pontos (⋮) → **Definir botões**
2. Toque no botão que pretende alterar
3. Escolha entre as opções disponíveis:

Opção	O Que Faz
Aplicação	Abre qualquer aplicação

Opção	O Que Faz
Detalhes do contacto	Mostra as informações de uma pessoa
Chamada/SMS direta	Liga para um número, abre o editor de mensagens ou pergunta que ação pretende usar
Ir para o ecrã	Cria uma ligação a outro ecrã
Atalho do website	Abre um site
SOS	Abre o ecrã de emergência
Alternador de Wi-Fi	Liga/desliga o Wi-Fi (verde=LIGADO, vermelho=DESLIGADO)
Alternador Bluetooth	Liga/desliga o Bluetooth
Modo avião	Ativa/desativa o modo de avião
Aplicações	Abre a lista completa de aplicações
Preferências	Abre as definições do BIG Launcher
Widget externo	Adiciona uma miniaplicação (calendário, meteorologia) a um botão
Atalho externo	Atalhos para funções específicas de outras aplicações
Reverter	Restaura a funcionalidade original do botão
Remover	Remove a funcionalidade do botão (deixa-o vazio)

> 💡 **Sobre os widgets externos:** O espaço num botão é limitado — recomendamos que utilize **widgets mais pequenos** para manter a legibilidade. Normalmente, a aplicação à qual o widget pertence abre quando toca no widget no ecrã inicial.
>
> 💡 **Está a ficar sem espaço?** Pode adicionar mais ecrãs ou alterar a disposição para incluir mais botões.

Atribuir um contacto a um botão

> 🎬 **Veja:** Atribuir um contacto a um botão

1. Toque nos três pontos → **Definir botões** e, em seguida, toque no botão que pretende alterar.
2. Escolha **Detalhes do contacto** para abrir os detalhes do contacto da pessoa ou **Chamada/ SMS direta** para ligar ou enviar uma mensagem para um número específico.
3. Selecione o contacto. Para **Chamada/SMS direta**, selecione o número de telefone e, em seguida, escolha **Chamada**, **Escrever mensagem** ou **Perguntar se vai ligar ou enviar uma mensagem** em **Ação do botão**.

A fotografia do contacto aparece no botão. Para manter a confirmação antes de ligar, deixe **Preferências** → **Contactos** → **Sem menu quando efetuar chamada para contacto** desativado.

Atribuir um contacto do WhatsApp

> 🎬 **Veja:** Atribuir um contacto do WhatsApp

1. Três pontos (⋮) → **Definir botões** → toque no botão
2. Selecione **Atalho externo**
3. Encontre o **WhatsApp** na lista
4. Selecione o contacto

Alterar os ícones dos botões

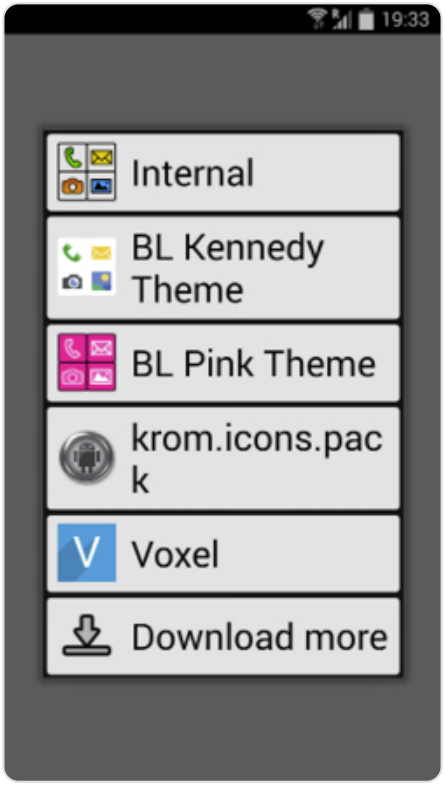

1. Ao editar um botão, toque em **Alterar ícone**
2. Escolha entre: ícones **internos**, **pacotes de ícones**, **temas** ou **da aplicação**
3. Toque em **Transferir mais** para obter mais pacotes de ícones

Etiquetas de texto dos botões

1. Ao editar um botão, toque em **Definir nome**
2. Escreva um nome curto (por exemplo, "Filho", "Médico", "Meteorologia")
3. Abra **Preferências** → **Opções de ecrãs** para ajustar o tamanho e a posição da etiqueta ou ative **Inverter cores das etiquetas de texto**.

> 💡 Ative **Preferências** → **Opções de ecrãs** → **Ativar etiquetas de texto automáticos** para atribuir nomes automaticamente aos botões aos quais acabou de atribuir uma função.

Botões intermitentes para notificações de aplicações

Quando atribui uma aplicação a um botão, o BIG Launcher pode pedir-lhe que ative o acesso às notificações para que o botão possa piscar quando essa aplicação receber uma notificação.

Faça os botões piscar quando aplicações como o WhatsApp ou o Gmail tiverem notificações. Para as aplicações do BIG Apps Suite, a ligação interna privilegiada pode utilizar ícones melhores e dados de intermitência diferentes. Se a intermitência não corresponder ao atalho da aplicação, desative **As aplicações BIG Apps Suite são privilegiadas** e crie manualmente um atalho normal.

> 🎬 **Veja:** Configuração da intermitência dos botões

1. Primeiro, crie um atalho para uma aplicação num botão do ecrã inicial:
2. Toque nos três pontos (⋮) → **Definir botões**
3. Toque no botão que pretende personalizar
4. Selecione **Aplicação** e escolha a aplicação pretendida (por exemplo, WhatsApp)
5. Volte ao ecrã inicial → toque nos três pontos → **Preferências**
6. Toque em **Opções de ecrãs**
7. Ative **O botão intermitente quando uma app exibe uma notificação**
8. Será apresentado um ecrã do sistema — ative o **acesso às notificações** para o BIG Launcher e toque em **Permitir**
9. Volte ao ecrã inicial — quando a aplicação receber uma nova notificação, o botão começará a piscar

> 💡 Quer ampliar todas as notificações do seu telemóvel? Experimente a nossa aplicação **BIG Notifications**.

Parte 7 — 🎨 Temas e aparência

Temas integrados

Tema	Descrição
Claro (predefinido)	Fundo branco, texto preto — adequado para divisões bem iluminadas
Preto	Fundo preto, texto branco — mais confortável à noite
Azul	Azul-claro — aparência alternativa

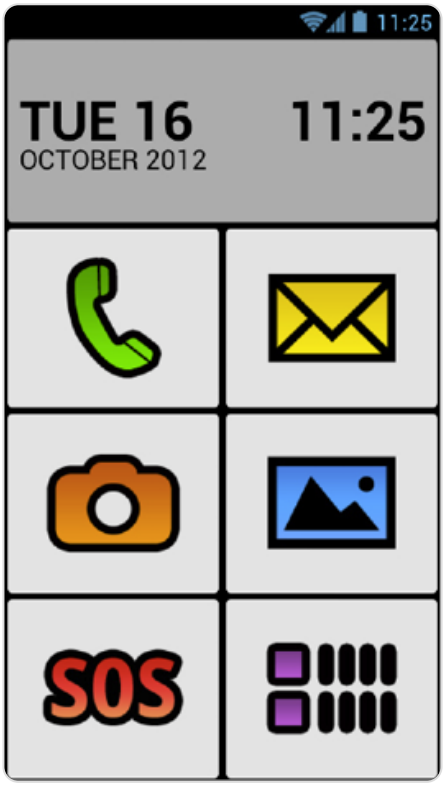

Para alterar: Preferências → **Aparência** → **Escolher tema**

Para descarregar mais: Toque em **Transferir mais** no seletor de temas.

Tamanho do texto

Preferências → Aparência → Tamanho do texto

- **Padrão** — Normal
- **Médio** — Maior
- **Grande** — Máximo

Orientação do ecrã

Preferências → Aparência → Selecione orientação do ecrã

- **Automático** — Roda com o telemóvel
- **Horizontal** — Sempre na horizontal
- **Vertical** — Sempre na vertical

Modo de ecrã completo

O ecrã completo oculta a barra de estado do Android na parte superior do ecrã.

1. Abra **Preferências → Aparência** e ative **Ecrã Completo**.
2. Ative **Mostrar indicador de bateria grande** para manter visível um indicador de bateria grande.
3. Abra **Indicador de sinal** e escolha **Telefone** ou **Wi-Fi**, consoante o sinal que pretende ver.

O ecrã completo torna o painel de notificações menos imediatamente acessível, mas não bloqueia as definições do sistema Android.

Margens de segurança

Evita toques acidentais em ecrãs de ponta a ponta:

Preferências → Aparência → Tamanho das bordas. Escolha um tamanho de borda entre 0% e 15%.

Parte 8 — 🆘 Emergência SOS

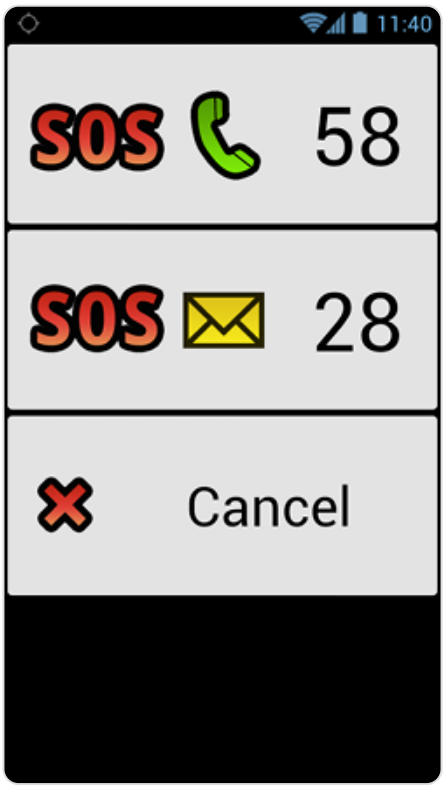

O botão vermelho **SOS** pode automaticamente: 1. Enviar um SMS de emergência com a sua localização 2. Ligar para um número de telefone específico

Configurar o SMS de SOS

1. **Preferências** → **SOS**
2. Ative **Enviar SMS**
3. Introduza os números de telefone em **Telefone SMS** (separe-os por vírgulas)
4. Escreva a sua mensagem de emergência em **SMS de texto**
5. Defina **SMS esperar** — os segundos de espera antes do envio (para ter tempo de cancelar)
6. Ative **Adicionar localização GPS** para incluir a sua localização

Exemplo de configuração: - Telefone: introduza o número de telefone completo do seu contacto de confiança; separe vários números por vírgulas. - Texto: `Ajude-me! Emergência!` - Espera: `5 segundos` - GPS: ativado

Configurar a chamada SOS

1. **Preferências → SOS**
2. Ative **Chamada**
3. Introduza o número de telefone em **Ligar para telefone**
4. Defina **Espera antes da chamada** — os segundos de espera após o envio do SMS

Utilizar o SOS

O envio automático só funciona quando o BIG SMS é a aplicação de mensagens predefinida. Caso contrário, a mensagem SOS é copiada para a aplicação de mensagens predefinida.

1. Toque em **SOS** no ecrã inicial
2. Aparece uma contagem decrescente
3. Para cancelar, toque em **Cancelar**
4. Após a contagem decrescente: se o BIG SMS for a aplicação de mensagens predefinida, o SMS é enviado; caso contrário, é copiado para a aplicação de mensagens predefinida. Em seguida, a chamada é efetuada em **mãos-livres**.

> ⚠️ **Limitações:** - **Não pode** utilizar números de emergência como 911 ou 112 (restrição do Android) - Utilize antes os números de familiares ou cuidadores - O GPS é mais preciso no exterior e menos preciso no interior

Opção de SMS duplo

Ative **Enviar SMS GPS** para enviar duas mensagens: 1. Primeiro SMS — imediato, com a localização aproximada 2. Segundo SMS — assim que o GPS obtiver uma localização mais precisa

---

Parte 9 — 🔒 Segurança e restrições

Proteção por palavra-passe

> 🎬 **Veja:** Proteção por palavra-passe

Proteja as definições para que apenas o utilizador ou um cuidador as possam alterar:

1. Três pontos (⋮) → **Preferências** → **Preferências do Menu**
2. Ative **Proteger menu**
3. Toque em **Palavra-passe** e introduza a sua palavra-passe
4. A palavra-passe pode ficar em branco (basta premir OK) ou ser um código específico

> ⚠️ **Aviso:** Guarde um registo da sua palavra-passe. Se a esquecer, leia Esqueci-me da palavra-passe antes de limpar os dados da aplicação ou de reinstalar o BIG Launcher.

O que pode ser protegido: - **Preferências do Menu** — É necessária uma palavra-passe para abrir as definições - **Definições do sistema** — É necessária uma palavra-passe para aceder às definições do Android

> 💡 **Dica:** Mesmo com as definições do sistema protegidas por palavra-passe, o utilizador pode continuar a aceder às definições do sistema puxando para baixo a barra de notificações superior (esta é uma função do Android que não pode ser desativada). Para dificultar este acesso, ative **Ecrã Completo** em **Preferências** → **Aparência** — isto oculta a barra de notificações no ecrã inicial, sendo necessários dois gestos distintos de deslizar para baixo para lhe aceder.

Preferências no BIG Phone / BIG SMS

Quando abre o BIG Phone ou o BIG SMS a partir do BIG Launcher, estes utilizam as definições do BIG Launcher e não mostram o item Preferências. Configure-os em BIG Launcher → **Preferências** → **Telefone** ou **Mensagens**. Sem o BIG Launcher, **Preferências** é o primeiro item do respetivo menu.

> 💡 Se precisar do item mesmo quando os abre a partir do BIG Launcher, marque **Mostrar o botão de Preferências** em **Preferências → BIG Apps Suite** da própria aplicação.

Herança de definições entre aplicações

> 🎬 **Veja:** Explicação da herança de definições

Para manter uma configuração coerente, faça as alterações em **BIG Launcher → Preferências** e mantenha **Herdar as configurações** ativado no BIG Phone e no BIG SMS.

Configuração recomendada:

1. Configure tudo no BIG Launcher até as definições ficarem como pretende.
2. A partir do BIG Launcher, abra o **BIG Phone** e, em seguida, volte ao BIG Launcher.
3. A partir do BIG Launcher, abra o **BIG SMS** e, em seguida, volte ao BIG Launcher.

Ao abrir cada aplicação complementar a partir do BIG Launcher, as definições são aplicadas a essa aplicação. Repita os últimos dois passos depois de fazer novas alterações no BIG Launcher.

As alterações feitas apenas no BIG Phone ou no BIG SMS **não** alteram o BIG Launcher. Por exemplo, se alterar uma definição no BIG Phone e, mais tarde, alterar as definições no BIG Launcher e abrir o BIG Phone a partir deste, o BIG Phone recebe as definições do BIG Launcher. Isto pode substituir as alterações que fez apenas no BIG Phone. O mesmo se aplica ao BIG SMS.

Para manter definições separadas: abra **Preferências → BIG Apps Suite** na aplicação complementar e desative **Herdar as configurações**. Essa aplicação passará a manter as suas próprias definições em vez de as receber do BIG Launcher.

Controlar as permissões de eliminação

> 🎬 **Ver:** Eliminar histórico/SMS/contactos

A eliminação está **desativada por predefinição** por motivos de segurança. Para ativar:

O que eliminar	Onde ativar
Contactos	Preferências → Contactos → "Adicionar opção de remover contacto"
Histórico de chamadas	Preferências → Telefone → "Permitir eliminação de itens no registo de chamadas"
Mensagens SMS	Preferências → Mensagens → "Mostrar botão eliminar"

Ou execute novamente o **Assistente de configuração** (Preferências → "Executar assistente de configuração") e altere as permissões no ecrã do caixote do lixo.

Opções de eliminação em massa (quando ativadas): - Entradas individuais ou conversas completas - Todo o histórico de um contacto específico - Todo o histórico de chamadas ou todas as mensagens

> ⚠️ **A eliminação em massa não pode ser anulada!**

Ocultar aplicações

1. **Preferências** → **Aplicações** → **Aplicações permitidas**
2. Toque numa aplicação para a ocultar (aparece como "desativada")
3. Use **Desativar todas** / **Ativar todas** para fazer alterações em lote

Acesso de emergência às preferências

No **Ecrã Principal**, mantenha premido o **botão do canto superior esquerdo durante 30 segundos** para abrir as Preferências.

Isto só funciona no ecrã principal e **não** contorna a proteção por palavra-passe. Se a opção **Proteger menu** estiver ativada, continuará a precisar da palavra-passe.

Parte 10 — ♿ Acessibilidade

TalkBack (leitor de ecrã)

O BIG Launcher funciona com o TalkBack do Android para utilizadores cegos: 1. Ative o TalkBack nas **definições de acessibilidade** do seu telefone 2. O BIG Launcher lê em voz alta os nomes dos botões, os títulos dos ecrãs, os contactos e as mensagens

Otimizações nas Preferências: - **Talkback: não ler o nome da aplicação** — Acelera a leitura dos títulos dos ecrãs - **Talkback: botões de imagem** — Utilize esta correção de compatibilidade se o TalkBack tiver problemas com os botões de imagem

Quando o TalkBack estiver ativado, desative **Fala após longa pressão** para evitar a leitura em voz alta em duplicado.

Fala após longa pressão

Mesmo sem o TalkBack: 1. **Preferências** → **Acessibilidade** → ative **Fala após longa pressão** 2. Mantenha o dedo sobre qualquer botão ou texto para o ouvir em voz alta

Pop-up após longa pressão

1. **Preferências** → **Acessibilidade** → ative **Pop-up após longa pressão**
2. Ao manter um botão premido, aparece uma janela com a respetiva descrição

Sugestões para contraste elevado e texto grande

- Use o **Tema escuro** para obter o máximo contraste
- Defina o tamanho do texto como **Grande**

- Configure **Tamanho das bordas** para evitar toques nas margens
- Use o **modo de ecrã inteiro** com o indicador grande de bateria e o indicador de sinal selecionado

Fotografias grandes dos contactos

1. **Preferências** → **Telefone** → **Tamanho da fotografia do contacto**
2. Escolha quanto espaço é reservado para a foto do chamador no ecrã de chamada

Resposta tátil (vibração)

Preferências → **Acessibilidade** → ative **Ativar feedback tátil**

O telefone vibra ligeiramente sempre que prime um botão.

Opções de controlo

Modo	Comportamento
Premir curto	Um toque rápido ativa o botão
Pressão curta e longa	Tanto uma pressão curta como uma pressão longa ativam o botão. As funções de leitura em voz alta e de apresentação de uma janela após pressão longa também podem ser executadas se estiverem ativadas.

Teclado físico e interruptores de acessibilidade

Para controlar através de um teclado ou comutador, desative **Use deslizamentos para navegar entre ecrãs**, pois a navegação por deslizamento torna os botões inacessíveis através do teclado. Ative **Botão ativo em torno de widgets** quando os widgets precisarem de receber o foco do teclado.

1. **Preferências** → **Opções de ecrãs** → ative **Botão ativo em torno de widgets**
2. Utilize as teclas de seta para navegar, OK/Enter para selecionar e Voltar para regressar

Tecla Shield: O BIG Launcher suporta comutadores externos, dispositivos de sopro e sucção e manípulos de controlo através da interface para cadeiras de rodas Tecla Shield.

Parte 11 — 📲 Aplicações

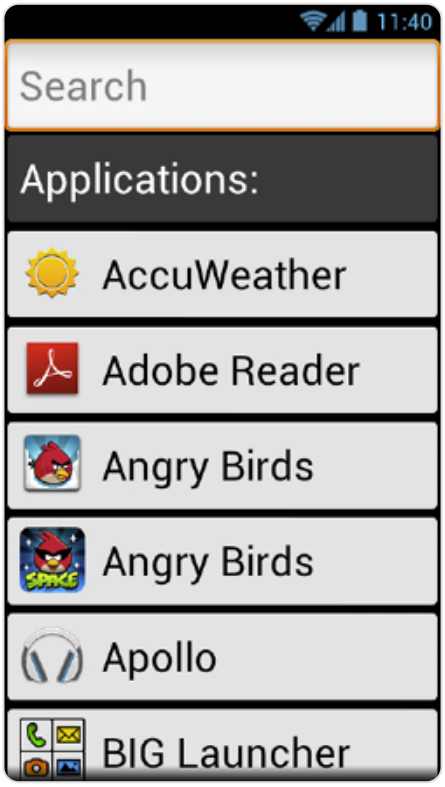

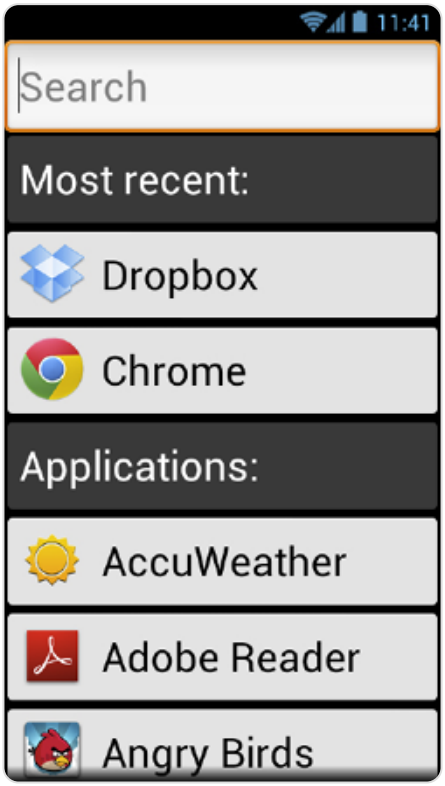

Aceder às aplicações

Toque em **Aplicações** no ecrã inicial para ver as aplicações instaladas. O item Preferências pode ser ocultado ou colocado acima ou abaixo das aplicações em **Preferências** → **Aplicações** → **Mostrar o item Preferências**.

Aplicações recentes

1. **Preferências** → **Aplicações** → ative **Mostrar aplicações recentes**
2. Defina quantas aplicações pretende mostrar em **Contagem de aplicações recentes**

Pesquisar aplicações

1. Toque na caixa de pesquisa no topo da lista de aplicações
2. Comece a escrever o nome da aplicação

> 💡 Ative **Melhor pesquisa da app** em Preferências → Aplicações para pesquisar partes dos nomes (por exemplo, "book" encontra "Facebook").

Mostrar as preferências na lista de aplicações

Se o seu telemóvel não tiver um botão de menu: 1. **Preferências** → **Aplicações** → **Mostrar o item Preferências** 2. Escolha: **Não mostrar**, **Acima de apps** ou **Abaixo de apps**

Parte 12 — ⚙️ Definições e sistema

Transferência de licença

No novo telemóvel, instale as aplicações BIG que comprou e utilize a **mesma conta Google** usada na compra original.

1. Para o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**. Se comprou uma aplicação individual, abra a aplicação que comprou.
2. Aceda a **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Restaurar compras**.
3. No caso do pacote de aplicações, volte ao BIG Launcher e abra o **BIG Phone** e o **BIG SMS** diretamente a partir dele para ativar as respetivas licenças.

Restaurar uma compra repõe o acesso pago, mas não a disposição anterior do ecrã inicial nem as definições anteriores. Se continuar sem acesso, siga as instruções em Restaurar a sua licença.

Verificar a versão da aplicação

> 🎬 **Veja:** Como verificar a sua versão

1. **Definições do sistema** → **Aplicações** → toque em **BIG Launcher** (ou BIG Phone / BIG SMS)
2. Desloque-se até ao fundo — é apresentado o número da versão

3. Para ver a versão do Android: **Definições do sistema → Acerca do telefone → Informações do software**

Voltar ao iniciador original

1. **Preferências → Remover BIG Launcher como launcher padrão**
2. Prima o botão de início
3. Escolha o seu iniciador original

Parte 13 — ⚙️ Referência de Definições

Relações importantes entre definições

Algumas Definições funcionam em conjunto e devem ser explicadas antes da referência detalhada:

- O ecrã inteiro oculta a barra de estado do Android no topo do ecrã. Quando ativado, os indicadores de bateria e sinal do BIG Launcher tornam-se mais úteis, pois os indicadores normais do Android podem não ser visíveis no ecrã inicial.
- Proteger definições do sistema pode exigir uma palavra-passe antes de abrir as definições do sistema Android a partir do BIG Launcher. O próprio Android pode ainda permitir o acesso através do painel de notificações. O ecrã inteiro torna isso mais difícil porque a barra de notificações está oculta no ecrã inicial.
- Os botões a piscar para chamadas perdidas, mensagens e outras notificações de aplicações dependem do acesso à notificação e de como o botão é atribuído. As aplicações BIG Apps Suite podem usar links internos privilegiados. Se o piscar não funcionar como esperado, desative "As aplicações BIG Apps Suite são privilegiadas" e crie um atalho de aplicação normal manualmente em Personalizar botões e ecrãs.
- O ecrã de chamadas recebidas depende das permissões do Android, dos canais de notificação, da gestão da bateria e de o BIG Phone ser a aplicação de telefone predefinida. Se não for possível apresentar o ecrã de chamada completo, o BIG Phone pode recorrer a uma notificação flutuante ou a um alerta apenas na barra de notificações.

- As opções de chamada direta reduzem os pedidos de confirmação de segurança. As opções Sem menu quando efetuar chamada para contacto e Sem menu no chamador podem tornar as chamadas mais rápidas, mas também aumentam o risco de chamadas acidentais.
- A eliminação é controlada separadamente para os contactos, o histórico de chamadas e as mensagens. A eliminação de contactos encontra-se em Preferências -> Contactos, a eliminação do registo de chamadas em Preferências -> Telefone e a eliminação de mensagens em Preferências -> Mensagens.
- A navegação por deslize entre ecrãs consome muita memória e, quando ativada, os botões não são acessíveis por teclado. Para utilização com teclado, comutador ou TalkBack, considere desativar a navegação por deslize.
- O comportamento das notificações SMS é dividido entre as definições do BIG SMS e as definições de notificação do Android. Som, vibração, exibição no ecrã de bloqueio e exibição em ecrã inteiro podem exigir permissões de notificação do Android e definições de canal.
- O envio automático de SMS de SOS requer que o BIG SMS seja a aplicação de mensagens predefinida. Caso contrário, a mensagem de SOS é copiada para a aplicação de mensagens predefinida.

Abra as Preferências a partir do menu de três pontos no ecrã inicial, da lista de Aplicações, se esta opção estiver ativada, ou utilizando o gesto de acesso de emergência descrito na secção Segurança deste manual.

A lista exata pode variar por dispositivo, versão do Android, aplicações BIG Apps Suite instaladas e permissões. Algumas ações abrem as definições do sistema Android.

Ecrã Principal de Definições

Item	O que faz	Notas
Comprar/atualizar a versão completa	Abre as opções de compra ou de atualização de licença.	Cada aplicação BIG Apps Suite pode ter a sua própria licença. Use a mesma conta Google utilizada para a compra.
Executar assistente de configuração	Inicia novamente o assistente de configuração.	Útil após a instalação ou ao alterar as definições básicas para um novo utilizador.
Selecione Idioma	Altera o idioma utilizado pelo BIG Launcher.	A aplicação pode usar o seu próprio idioma independentemente do idioma do sistema Android.

Item	O que faz	Notas
Aparência	Abre as definições visuais.	Tema, tamanho do texto, indicadores de estado, ecrã inteiro e orientação do ecrã.
Acessibilidade	Abre as definições de interação e uso assistivo.	Pressão longa, opções relacionadas com o TalkBack, vibração e botões inativos.
Preferências do Menu	Controla o acesso às Preferências e às definições do sistema.	Inclui proteção por palavra-passe.
Personalizar botões e ecrãs	Abre o editor de ecrãs e botões.	Usado para alterar funções de botões, etiquetas, ícones, layouts e ecrãs extra.
Opções de ecrãs	Abre as opções gerais de comportamento do ecrã.	Navegação por deslize, botões a piscar, etiquetas e comportamento do botão de menu.
Contactos	Abre as opções da lista de contactos, dos detalhes dos contactos e da edição de contactos.	Também controla a eliminação de contactos e o comportamento do pop-up de contactos.
Telefone	Abre as opções de chamada recebida, chamada ativa, registo de chamadas e marcador.	Muitos itens requerem que o BIG Phone esteja instalado e definido como a aplicação de telefone predefinida.
Mensagens	Abre as opções de notificação SMS, detalhes da mensagem, editor de mensagens e filtro.	Muitos itens exigem que o BIG SMS esteja instalado e definido como a aplicação SMS padrão.
SOS	Abre as opções de SMS e chamada de emergência.	Configure números de telefone, tempo de espera, texto SMS e comportamento de localização GPS.
Aplicações	Abre as definições para a lista de aplicações.	Aplicações recentes, aplicações ocultas, pesquisa e atalho para as Preferências na lista de aplicações.
Correções de compatibilidade	Abre as correções específicas do dispositivo.	Use apenas quando o problema descrito aparecer. Algumas correções podem reduzir o desempenho.

Item	O que faz	Notas
Disclaimer e Política de Privacidade	Mostra as informações legais e de privacidade.	O utilizador concorda com estes termos ao usar a aplicação.
Remover BIG Launcher como launcher padrão	Limpa o BIG Launcher como a aplicação inicial padrão do Android.	Após premir Início, o Android pode perguntar qual iniciador usar.
Manual do Utilizador	Abre o manual do utilizador online.	Requer um navegador e acesso à internet.
Verificar se há atualizações	Mostra a versão instalada e informações de atualização.	Atualize sempre para a versão mais recente disponível.

Aparência

Preferência	Opções	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Escolher tema	Claro (padrão), Escuro, Azul, temas instalados, Descarregar mais	Altera o tema de cor.	O Escuro pode melhorar o contraste à noite. Temas extra podem depender de pacotes de temas instalados.
Tamanho do texto	Padrão, Médio, Grande	Altera o tamanho do texto principal da aplicação.	"Aplicar tamanho de texto às preferências" controla se as preferências também utilizam o tamanho selecionado.
Selecione orientação do ecrã	Automático (padrão), Horizontal, Vertical	Controla se o BIG Launcher segue a rotação do dispositivo ou bloqueia a orientação.	Use Vertical para telefones usados apenas em modo retrato. Use Horizontal para configurações fixas em modo paisagem.
Tamanho das bordas	0% a 15%	Adiciona margens inativas perto das extremidades do ecrã para reduzir toques acidentais nas extremidades.	Útil em ecrãs de ponta a ponta e para utilizadores com dificuldades motoras. Margens maiores reduzem a área útil dos botões.

Preferência	Opções	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Indicador de sinal	Nenhum indicador de sinal, Telefone, Wi-Fi	Escolhe qual indicador de sinal grande o BIG Launcher mostra.	Útil em ecrã inteiro, quando a barra de estado normal do Android pode estar oculta.
Mostrar indicador de bateria grande	Sim/Não	Mostra um grande indicador de bateria do BIG Launcher.	Especialmente útil em ecrã inteiro.
Mostrar o ícone do despertador	Sim/Não	Mostra o ícone de alarme perto do relógio.	Desative se o dispositivo mostrar incorretamente um ícone de alarme mesmo quando nenhum alarme está ativo.
Ecrã Completo	Sim/Não	Oculta a barra de notificação/estado do Android no topo do ecrã.	Dificulta o acesso acidental ao sistema, mas também oculta os indicadores normais de bateria e sinal do Android.
Barra de Navegação Preta	Sim/Não	Altera o fundo da barra de navegação inferior do Android para preto.	Pode falhar em alguns dispositivos Motorola listados no aviso da aplicação. Use apenas se necessário.
Aplicar tamanho de texto às preferências	Sim/Não	Mostra as Definições usando o tamanho de texto selecionado do BIG Launcher.	Útil para baixa visão, mas texto muito grande pode fazer com que descrições longas das definições ocupem mais espaço.

Acessibilidade

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Controlo	Toque curto; Toque curto e longo	Escolhe como os botões reagem ao toque.	Toque curto e longo ativa os botões mesmo quando pressionados por um longo tempo - adequado para idosos que têm dificuldades com ecrãs táteis.
Cancelar diálogos quando tocar fora	Sim/Não	Fecha as janelas de diálogo quando o utilizador toca fora delas.	Desative para utilizadores que frequentemente tocam fora das caixas de diálogo acidentalmente.
Ativar feedback tátil	Sim/Não	Vibra quando os botões de menu são tocados.	Depende do hardware de vibração do dispositivo e das definições de vibração do Android.
Fala após longa pressão	Sim/Não	Lê a descrição de um item em voz alta ao toque longo.	É necessário ter TalkBack instalado. Utilize em conjunto com "Ativar botões sem qualquer funcionalidade" se pretender que os itens vazios também possam ser encontrados.
Pop-up após longa pressão	Sim/Não	Mostra a descrição do item num pop-up ao toque longo.	Útil quando um cuidador quer descrições sem alterar a ação do botão.
Ativar botões sem qualquer funcionalidade	Sim/Não	Torna todos os itens interativos, mesmo que não executem uma ação.	Útil com as opções de 'falar ao pressionar prolongadamente' ou 'popup', porque, de outra forma, os botões inativos podem não reagir.
Talkback: não ler o nome da aplicação	Sim/Não	Ignora a leitura repetida do nome da aplicação.	Acelera a leitura do título do ecrã para utilizadores do TalkBack.

Preferências do Menu

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Edição de botões no menu	Sim/Não	Adiciona acesso rápido ao editor de ecrã no menu.	Este é o atalho "Definir botões" usado por cuidadores.
Preferências do sistema no menu	Sim/Não	Adiciona acesso rápido às definições do sistema Android no menu.	Pode ser protegido com "Proteger definições do sistema".
Proteger menu	Sim/Não	Exige a palavra-passe das Definições antes de abrir as Definições.	Use para evitar alterações acidentais ou não autorizadas.
Proteger definições do sistema	Sim/Não	Exige a palavra-passe das Definições antes de abrir as definições do sistema a partir do BIG Launcher.	O Android pode ainda permitir o acesso às definições do sistema através da barra de notificações. O modo de ecrã completo torna isso mais difícil.
Palavra-passe	Ação de texto/palavra-passe	Define a palavra-passe usada pelas Definições protegidas e pelas definições do sistema protegidas.	Uma palavra-passe em branco pode ser usada como uma simples confirmação. Se a palavra-passe for esquecida, a recuperação pode exigir a reinstalação ou a redefinição dos dados da aplicação.

Opções de ecrãs

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
O botão intermitente quando uma app exibe uma notificação	Sim/Não	Faz com que um botão de atalho de aplicação pisque quando a aplicação cria uma notificação na barra de estado superior.	Requer acesso a notificações. O botão deve estar atribuído à aplicação cuja notificação deve ser monitorizada.
Limpar cache dos botões que piscam	Ação	Limpa a informação armazenada das notificações a piscar.	As aplicações externas devem criar ou atualizar as notificações novamente antes que os botões possam voltar a piscar.
As aplicações BIG Apps Suite são privilegiadas	Sim/Não	Liga internamente o BIG Phone, o BIG SMS e outras aplicações do BIG Apps Suite ao BIG Launcher.	Oferece melhores ícones e dados de piscar especiais. Desative se o piscar não funcionar corretamente e crie um atalho de aplicação normal manualmente.
Use deslizamentos para navegar entre ecrãs	Sim/Não	Permite deslizar para a esquerda/direita entre ecrãs.	Intensivo em memória. Quando ativo, os botões não são acessíveis por teclado.
Tipo de deslizamento	Do início para a direita; Loop	Escolhe como a navegação por deslize se move através dos ecrãs.	O 'Loop' volta do último ecrã para o Início. 'Do início para a direita' para no final.
Usar botão de menu em todos os ecrãs	Sim/Não	Mostra o menu de Definições em todos os ecrãs, em vez de apenas no ecrã inicial.	Útil quando o utilizador passa tempo em ecrãs adicionais.
Botão ativo em torno de widgets	Sim/Não	Adiciona uma moldura de botão ativa/focável em torno dos widgets.	Destinado principalmente ao controlo por teclado. Pressionar o botão foca o widget.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Ativar etiquetas de texto automáticos	Sim/Não	Adiciona automaticamente rótulos de texto aos botões recém-criados.	A aparência do rótulo é controlada pelas definições de cor, tamanho e posição do rótulo abaixo.
Inverter cores das etiquetas de texto	Sim/Não	Usa texto branco com contorno preto.	Útil quando os rótulos são colocados sobre ícones ou fotos.
Tamanho do texto	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Define o tamanho dos rótulos de texto nos botões do ecrã.	Isso afeta os rótulos dos botões, não o tamanho do texto principal da aplicação em Aparência.
Posição dos rótulos texto	No topo, No centro, No fundo	Escolhe onde os rótulos dos botões aparecem.	A parte inferior é geralmente melhor para ícones de aplicações; o centro pode ajudar quando o rótulo é a informação principal.

Contactos

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Procurar contactos por	Todos os campos disponíveis (Sistema); Nome; Apelido	Controla quais campos de contacto são pesquisados.	A pesquisa por Nome e Apelido pode não funcionar em todos os dispositivos.
Mostrar apenas contactos com telefone	Sim/Não	Mostra apenas os Contactos que incluem um número de Telefone.	Recomendado para uso simples do Telefone, pois os Contactos sem números de Telefone não podem ser chamados.
Ordenar por sobrenome	Sim/Não	Ordena os Contactos por apelido.	Pode não funcionar em todos os telefones.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Mostrar alternador Contactos/ Favoritos	Sim/Não	Adiciona um interruptor para alternar entre todos os Contactos e os Contactos favoritos na lista de contactos.	Útil se o utilizador alterna frequentemente entre ambas as listas.
Mostrar todos os itens de contacto incluindo duplicados	Sim/Não	Mostra entradas duplicadas nos detalhes do contacto.	Desative para ocultar itens de contacto duplicados.
Mostrar adicionar/remover estrela	Sim/Não	Adiciona a capacidade de marcar ou desmarcar um contacto como favorito nos detalhes do contacto.	Os Contactos favoritos aparecem na lista de Favoritos e podem ser usados por filtros.
Adicionar opção de remover contacto	Sim/Não	Adiciona "Eliminar contacto" no final dos detalhes do contacto.	A eliminação não pode ser desfeita. Desative para utilizadores que possam eliminar Contactos acidentalmente.
Adicionar detalhes de contacto do sistema	Sim/Não	Adiciona acesso ao ecrã de detalhes de contacto do sistema Android no final dos detalhes do contacto.	Útil quando é necessária uma função especial de contacto do Android.
Usar detalhes de contacto do sistema	Sim/Não	Usa os detalhes de contacto do sistema Android em vez dos detalhes de contacto do BIG Launcher.	Use apenas se a aplicação de contactos do sistema tiver funções especiais necessárias.
Adicionar editar	Sim/Não	Adiciona acesso ao editor de Contactos do BIG Launcher.	Este é o editor simples projetado para o BIG Launcher.
Adicionar edição do sistema	Sim/Não	Adiciona acesso ao editor de Contactos do sistema Android.	Útil para campos de contacto não suportados pelo editor do BIG Launcher.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Opção de mostrar mensagem na caixa de diálogo chamada	Sim/Não	Mostra ou oculta "Enviar Mensagem" depois de tocar no número de Telefone de um Contacto.	Ocultá-lo simplifica o diálogo de Chamada, mas manter um diálogo ainda ajuda a evitar Chamadas acidentais.
Sem menu quando efetuar chamada para contacto	Sim/Não	Liga diretamente para o Contacto em vez de mostrar opções.	Mais rápido, mas menos seguro. Não recomendado para utilizadores que possam tocar acidentalmente.
Sem menu no marcador	Sim/Não	Liga diretamente do marcador em vez de mostrar opções.	Mais rápido, mas remove um passo de confirmação extra.
Mostrar Campo de pesquisa	Sim/Não	Mostra ou oculta o campo de pesquisa na lista de contactos.	Oculte-o para simplificar a lista de contactos.

Telefone

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Selecione toque do telefone	Ação	Abre a seleção de toque para Chamadas recebidas.	O comportamento pode depender das permissões de toque do Android e das definições de som.
Corrigir: sem som de toque	Sim/Não	Ativa uma solução alternativa quando as Chamadas recebidas não têm toque.	Verifique primeiro o volume, o Não Incomodar e as definições de notificação do Android.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Mostrar ecrã de chamada imediatamente assim que começar o tom de toque	Sim/Não	Tenta mostrar o ecrã de Chamada imediatamente quando uma Chamada recebida começa a tocar.	Pode não funcionar em todos os dispositivos devido a restrições de bateria do Android e do fabricante.
Corrigir: Ecrã de chamada não é mostrado imediatamente após o início do toque	Ajuda/ação	Abre instruções para telefones que bloqueiam o ecrã de Chamada em segundo plano.	Comum em dispositivos com gestão agressiva da bateria.
Mostrar a chamada recebida como:	Ecrã de chamada - se o seu Android o permitir. Caso contrário, mostra a notificação flutuante.; Notificação flutuante; Notificação apenas na barra de notificações	Escolhe como as Chamadas recebidas são apresentadas.	O ecrã de Chamada completo é melhor para idosos, mas o Android pode exigir o recurso a modos baseados em notificações.
Deslize para rejeitar chamada	Sim/Não	Rejeita uma Chamada recebida quando a notificação de Chamada é deslizada para fora.	Deixe desativado se for provável que as notificações sejam deslizadas acidentalmente.
Definições do sistema para notificações de chamadas recebidas	Ação	Abre as definições de notificação do Android para Chamadas recebidas.	Use para som, vibração, exibição no ecrã de bloqueio e outras definições de canal.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Dispositivo áudio padrão para chamadas	Padrão, Auscultador, Bluetooth, Auriculares com fios, Altifalante	Escolhe a rota de áudio preferida para as Chamadas.	Apenas os dispositivos disponíveis podem ser usados durante uma Chamada real.
Função de botão do dispositivo de áudio	Mostrar um diálogo com todos os dispositivos; Alternar entre dispositivos como uma lista	Escolhe como o botão de Áudio se comporta durante uma Chamada.	O diálogo é mais claro. O ciclo é mais rápido para utilizadores experientes.
Bloquear os botões de volume	Sim/Não	Impede alterações acidentais de volume enquanto o ecrã de Chamada está ativo.	Funciona apenas quando o ecrã de Chamada está ativo.
Pedir para terminar a chamada	Sim/Não	Mostra uma confirmação adicional antes de terminar uma Chamada.	Recomendado para evitar terminar chamadas acidentalmente.
Confirmar todas as ações num ecrã de chamada	Sim/Não	Exige confirmação para cada ação de botão no ecrã de Chamada.	Proteção mais forte contra toques acidentais, mas torna o controlo da Chamada mais lento.
Espaço vazio no topo do ecrã de uma chamada a decorrer	Desativado / 0 a 11	Adiciona espaço vazio no topo do ecrã de Chamada ativa.	Ajuda a evitar toques com a orelha ou a bochecha durante uma Chamada. Valores maiores deixam menos espaço para os controlos da Chamada.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Tamanho da fotografia do contacto	0 a 11, com opções de preenchimento para espaço vazio/fundo	Define quanto espaço é reservado para a foto do autor da Chamada.	Fotos maiores ajudam no reconhecimento, mas podem mover os controlos de Chamada para baixo.
Mostrar botão Teclado	Sim/Não	Mostra o botão do teclado no ecrã da Chamada ativa.	Necessário para sistemas telefónicos automáticos.
Mostrar selector de áudio	Sim/Não	Mostra o botão do dispositivo de áudio no ecrã da Chamada ativa.	Usar com Dispositivo de áudio Padrão e funcionalidade do botão Áudio.
Mostrar botão Duração	Sim/Não	Mostra a duração da Chamada no ecrã da Chamada ativa.	Pode ser escondido para um ecrã de Chamada mais simples.
Mostrar botão Espera	Sim/Não	Mostra o botão de espera no ecrã da Chamada ativa.	Esconda se o utilizador puder colocar Chamadas em espera acidentalmente.
Mostrar botão de Silenciar	Sim/Não	Mostra o botão de silenciar no ecrã da Chamada ativa.	Esconda se o silenciamento acidental for um problema comum.
Mostrar o botão de Chamada a decorrer	Sim/Não	Adiciona um botão de Chamada ativa ao menu Telefone.	Ajuda a regressar a uma Chamada em curso se o utilizador sair do ecrã de Chamada.
Mostrar botão dos Meus Contactos	Sim/Não	Mostra Os meus Contactos no menu Telefone.	Esconda para simplificar o menu Telefone.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Mostrar botão Estrela	Sim/Não	Mostra Favoritos no menu Telefone.	Útil para fluxos de trabalho apenas com favoritos.
Mostrar botão Marcar número	Sim/Não	Mostra Marcar número no menu Telefone.	Esconda se o utilizador só deve ligar para Contactos guardados.
Mostrar botão de adicionar contacto	Sim/Não	Mostra Adicionar Contacto no menu Telefone.	Esconda se apenas um cuidador deve adicionar Contactos.
Mostrar Chamadas recentes	Sim/Não	Mostra Chamadas recentes no menu Telefone.	Relacionado com a remoção e agrupamento do registo de Chamadas.
Agrupar itens de registro de chamadas por	Desativado; Número de Telefone; Número de Telefone e direção da Chamada	Agrupa as entradas do registo de Chamadas.	O agrupamento reduz a desorganização, especialmente em telefones com muitas Chamadas repetidas.
Mostrar botão eliminar	Sim/Não	Mostra o botão de remover para itens do registo de Chamadas.	Desative para utilizadores que possam remover o histórico acidentalmente.
Definições do sistema para notificações de chamadas não atendidas	Ação	Abre as definições de notificação do Android para Chamadas perdidas.	Use para som, vibração e visibilidade das notificações de Chamadas perdidas.
Números mais pequenos na caixa de marcação	Sim/Não	Torna os números marcados mais pequenos para que mais dígitos caibam.	Útil para números longos.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
O premir longo apaga todo o número marcado	Sim/Não	Manter pressionado o campo do número marcado limpa o número completo.	Correção mais rápida, mas pode apagar o número completo acidentalmente.
Chamadas perdidas:	Sim/Não	Mostra as chamadas não atendidas antes do histórico completo de chamadas.	Abrir os detalhes de uma chamada não atendida marca-a como vista. Marcar todas como vistas marca as restantes chamadas não atendidas como vistas.
Mostrar chamadas exceto:	Selecionar tipos de chamada	Oculta os tipos selecionados no registo de chamadas.	Esta opção altera o que é apresentado; não bloqueia chamadas.
Substituir prefixo do número	Prefixo original; novo prefixo	Substitui o prefixo de um número que corresponda ao prefixo configurado antes de efetuar a chamada.	Só são alterados os números que começam pelo prefixo original configurado.
Mostrar na caixa de diálogo símbolos:	Selecionar símbolos e ações	Permite escolher o conteúdo da caixa de diálogo de símbolos do marcador.	As ações disponíveis incluem Colar da área de transferência e Sair do marcador.
Filtro de chamadas recebidas	Regras para contactos/favoritos; lista de números bloqueados	Bloqueia as chamadas recebidas de acordo com as regras selecionadas.	Requer que o BIG Phone seja a aplicação predefinida de identificação de chamadas e deteção de spam.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Possível chamada de spam	Nenhuma ação; Mostrar botão de informação; Rejeitar automaticamente	Permite escolher o que fazer quando o Android identifica uma chamada como possível spam.	—
Lista aceita imediatamente	Lista de números de telefone	Atende as chamadas dos números da lista sem intervenção do utilizador.	O bloqueio tem prioridade. Ative apenas se o utilizador quiser que estas chamadas sejam atendidas automaticamente.
Filtro de chamadas efetuadas	Regras para contactos/favoritos; lista de números bloqueados	Bloqueia as chamadas efetuadas a partir do BIG Phone de acordo com as regras selecionadas.	Para bloquear chamadas iniciadas por outras aplicações, é necessário atribuir separadamente a função de redirecionamento de chamadas. As chamadas de emergência iniciadas por outras aplicações não podem ser bloqueadas.

Mensagens

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Notificação de Mensagem de Sistema	Sim/Não	Mostra as notificações de SMS na barra de notificações do Android.	O comportamento depende da versão do Android, da permissão de notificação e da atividade da aplicação.
Configuração Visual e de Som	Ação	Abre as definições de notificação do Android para notificações de Mensagens.	Use para som, vibração, exibição no ecrã de bloqueio e comportamento do canal.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Tela cheia na parte superior da Tela de bloqueio	Sim/Não	Mostra uma notificação de SMS recebida como uma janela de ecrã completo sobre o ecrã de bloqueio.	Requer permissão de notificação de ecrã completo do Android.
Deslize para marcar como lida	Sim/Não	Marca um SMS como lido quando a sua notificação é deslizada para fora.	Desative se as notificações puderem ser dispensadas acidentalmente.
Solicitar relatório de entrega	Sim/Não	Solicita informações de entrega de SMS.	Algumas operadoras móveis podem cobrar pelos relatórios de entrega.
Mostrar pop-up de informações quando a mensagem for enviada/entregue	Sim/Não	Mostra um pop-up quando o envio ou entrega de SMS é bem-sucedido.	Os pop-ups de erro são sempre mostrados. No Android 11 ou mais recente, o texto do pop-up não pode ser ampliado pela aplicação.
Mostrar botão Ligar agora	Sim/Não	Mostra Ligar agora nos detalhes da Mensagem.	Útil para ligar rapidamente ao remetente.
Mostrar botão Responder	Sim/Não	Mostra Responder nos detalhes da Mensagem.	Esconda para tornar os detalhes da Mensagem apenas de leitura.
Mostrar botão Reenviar	Sim/Não	Mostra Reenviar nos detalhes da Mensagem.	Útil após o envio de SMS falhado.
Mostrar botão Reencaminhar	Sim/Não	Mostra Reencaminhar nos detalhes da Mensagem.	Esconda para simplificar as opções de Mensagem.
Mostrar botão eliminar	Sim/Não	Permite a remoção de Mensagens.	Desative para utilizadores que possam remover SMS acidentalmente.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Mostrar botão Enviar	Acima do texto; Parte inferior do ecrã; Acima do teclado	Escolhe onde o botão Enviar aparece no editor de Mensagens.	"Acima do teclado" mantém o botão Enviar perto da área de escrita. Com "Parte inferior da tela", pode ser mais fácil encontrá-lo.
Bloquear números:	Nenhum; Que não estão nos Contactos; Que não são Favoritos; Todos	Filtra SMS recebidos por remetente.	Filtros fortes podem esconder Mensagens importantes. A opção 'Apenas Favoritos' é rigorosa e deve ser usada com cuidado.
Lista de números bloqueados	Ação/lista	Rejeita sempre Mensagens de endereços nesta lista.	Use para remetentes indesejados conhecidos.
Suporta cartão Dual SIM	Sim/Não	Mostra a seleção de SIM ao enviar um SMS.	Use apenas em dispositivos dual-SIM.
Correção: mostrar mensagens em falta	Sim/Não	Utiliza um modo de compatibilidade mais lento para problemas graves na base de dados de SMS em telemóveis mais antigos.	Ative apenas se faltarem mensagens devido a estes problemas na base de dados.
Permissões do sistema de mensagens	Ação	Abre ou verifica as permissões de Mensagens do Android necessárias.	O BIG SMS tem de ter as permissões de SMS necessárias e, normalmente, tem de ser a aplicação de mensagens predefinida.
Ajustar layout para o teclado	Sim/Não	Reduz a disposição dos elementos ou permite deslocá-la quando o teclado cobre o campo de texto.	Ative se não conseguir ver o texto da mensagem enquanto escreve.

SOS

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Enviar SMS	Sim/Não	Envia automaticamente um SMS após premir o botão SOS.	Funciona automaticamente apenas se o BIG SMS for a aplicação de Mensagens Padrão. Caso contrário, o texto SOS pode ser copiado para a aplicação de SMS Padrão.
Telefone SMS	Campo de texto para número de Telefone	Define o número ou números para receber o SMS SOS.	Use números de família ou de cuidadores, não números de serviços de emergência bloqueados por restrições do Android.
SMS de texto	Campo de texto	Define o texto da Mensagem SOS.	Mantenha a Mensagem curta e clara.
SMS esperar	Segundos	Define o atraso antes de enviar o SMS SOS.	Dá tempo ao utilizador para cancelar uma ativação acidental.
Adicionar localização GPS	Sim/Não	Adiciona a localização GPS ao fim do SMS SOS, se disponível.	O GPS é mais preciso ao ar livre. Em ambientes fechados, pode ser aproximado ou indisponível.
Enviar SMS GPS	Sim/Não	Envia outro SMS quando uma localização mais precisa estiver disponível.	Útil quando a primeira mensagem é enviada antes de o GPS determinar a localização com precisão.
Chamada	Sim/Não	Liga automaticamente após premir o botão SOS.	Geralmente usado depois de o SMS SOS ser enviado.
Ligar para telefone	Campo de texto para número de Telefone	Define o número para ligar.	Use um Contacto de confiança ou cuidador.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Espera antes da chamada	Segundos	Define quanto tempo esperar antes da Chamada após o envio do SMS.	Um atraso reduz Chamadas acidentais e dá tempo para o SMS ser enviado primeiro.

Aplicações

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Mostrar aplicações recentes	Sim/Não	Mostra as aplicações usadas recentemente na lista de Aplicações.	Desative para uma lista de aplicações fixas mais simples.
Contagem de aplicações recentes	number	Define quantas aplicações recentes são exibidas.	Menos aplicações recentes tornam a lista mais simples.
Aplicações permitidas	Ação/lista	Permite-lhe esconder aplicações da lista de aplicações.	As aplicações escondidas não são desinstaladas; são apenas removidas da lista de aplicações do BIG Launcher.
Mostrar pesquisa no topo	Sim/Não	Mostra o campo de pesquisa no topo da lista de aplicações.	Pode também ser alternado ao premir o botão de pesquisa em dispositivos que o possuam.
Mostrar o item Preferências	Não mostrar; Acima das aplicações; Abaixo das aplicações	Adiciona as Definições do BIG Launcher à lista de aplicações.	Útil em dispositivos sem um botão físico/de menu ou quando o menu do ecrã Início está oculto.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições e precauções relacionadas
Melhor pesquisa da app	Sim/Não	Procura o texto digitado dentro dos nomes das aplicações, não apenas no início.	Exemplo: pesquisar "book" pode encontrar "Facebook".

Correções de compatibilidade

Use estas opções apenas quando o problema listado surgir. Algumas podem tornar o BIG Launcher mais lento ou consumir mais memória.

Definição	Opções ou exemplo atual	O que faz	Definições relacionadas e precauções
Correção: Ícones nos menus em falta	Sim/Não	Ajuda quando aparecem quadrados vazios em vez de ícones nas listas.	Pode tornar a deslocação mais lenta.
Talkback: botões de imagem	Sim/Não	Ajusta o comportamento dos botões de imagem para o TalkBack.	Use quando o TalkBack anuncia os botões de imagem incorreta ou confusamente.
Apagar cache ao carregar na tecla Home	Sim/Não	Limpa a cache da aplicação quando o botão Início é premido.	Intensivo em memória; pode ajudar com problemas de temas externos.
DPI dos ícones	Padrão, Baixo, Médio, Alto, X-High, XX-High, XXX-High	Escolhe a resolução dos ícones.	Um DPI mais alto parece mais nítido, mas requer mais memória. Um DPI mais baixo pode ajudar no desempenho.
Reiniciar a aplicação	Ação	Reinicia o BIG Launcher e limpa a cache.	Use apenas se outras correções falharem.

Parte 14 — 🔧 Resolução de Problemas

Sem toque nas chamadas recebidas

1. **Preferências** → **Telefone** → ative **Corrigir: sem som de toque**
2. Verifique o volume do telefone e o modo Não incomodar

Mensagens SMS não recebidas

1. Certifique-se de que o BIG SMS está definido como a aplicação de mensagens predefinida.
2. Verifique se o BIG SMS tem as permissões de SMS necessárias nas definições do Android.
3. Reinicie o telefone.

Ecrã preto durante uma chamada recebida

1. Certifique-se de que o BIG Phone é a aplicação de chamadas predefinida (passos de configuração).
2. No BIG Launcher, abra **Preferências** → **Telefone** → **Mostrar a chamada recebida como:** e selecione **Ecrã de chamada - caso o seu Android o permita. Caso contrário, mostrar a notificação de alerta.**
3. Se o ecrã de chamada continuar sem aparecer, abra **Preferências** → **Telefone** → **Corrigir: Ecrã de chamada não é mostrado imediatamente após o início do toque** e siga as instruções para o seu telefone.

Mensagens em falta nas conversas

Se faltarem mensagens devido a problemas graves na base de dados de SMS num telefone mais antigo, abra **Preferências** → **Mensagens** e ative **Correção: mostrar mensagens em falta**.

Mensagens duplicadas

Certifique-se de que o BIG SMS é a aplicação de mensagens predefinida. Se as mensagens continuarem a aparecer duas vezes, contacte o apoio técnico e indique o modelo do telefone, a versão do Android e a versão do BIG SMS.

O BIG Launcher está lento ou falha

Se a mudança entre ecrãs do BIG Launcher for lenta, abra **Preferências → Opções de ecrãs** e desative **Use deslizamentos para navegar entre ecrãs**.

Utilize **Apagar cache ao carregar na tecla Home** apenas para problemas com temas externos, não como uma definição geral para aumentar a velocidade: esta opção consome muita memória.

Se o BIG Launcher continuar a fechar ou apresentar um erro, siga os passos de **O BIG Launcher está sempre a parar** em Pedidos de apoio frequentes. Não limpe os dados da aplicação nem a reinstale como medida geral de resolução de problemas; isso pode apagar a sua configuração.

A bateria descarrega rapidamente

Abra as definições de **Bateria** do telefone e consulte a lista de utilização da bateria para ver que aplicação a está a consumir.

Se o BIG Launcher, o BIG Phone ou o BIG SMS apresentar um consumo anormalmente elevado, contacte **contact@biglauncher.com** e envie o nome da aplicação, o modelo do telefone, as versões do Android e da aplicação e uma captura de ecrã da lista de utilização da bateria. Não desative as notificações de chamadas ou mensagens como medida geral para poupar bateria.

Palavra-passe esquecida

Não existe uma opção de recuperação da palavra-passe. Contacte **contact@biglauncher.com** antes de limpar os dados da aplicação ou reinstalar o BIG Launcher.

A reinstalação repõe a configuração inicial. Restaurar uma compra restabelece o acesso pago, mas não as definições que removeu.

Correção de "Não manter atividades"

> 🎬 **Veja:** Corrigir "Não manter atividades"

Alguns guias de poupança de bateria recomendam ativar "Não manter atividades" nas Opções de programador. Isto **impede completamente o funcionamento** do BIG Launcher.

1. **Definições do sistema** → **Opções de programador** → procure **"Não manter atividades"**
2. **Certifique-se de que está DESATIVADO**
3. Se as Opções de programador não estiverem visíveis: **Acerca do telefone** → **Informações do software** → toque em **Número de compilação** 7 vezes

Problemas com notificações

Se não estiver a receber notificações: 1. Verifique **Definições do Android** → **Aplicações** → BIG SMS/BIG Phone → **Notificações** (ative todas) 2. Desative a **otimização da bateria** para as aplicações BIG 3. Verifique o modo **Não incomodar**

Problemas específicos de determinados dispositivos

Marca do telefone	Problema comum	Solução
Samsung	SMS duplicados	Verifique se a própria mensagem está duplicada ou apenas a respetiva notificação; contacte o apoio técnico se as mensagens estiverem duplicadas
Samsung	Ecrã preto durante as chamadas	Siga os passos acima em Ecrã preto durante uma chamada recebida para selecionar o modo de ecrã de chamada e abrir a correção específica para o dispositivo.
Sony Xperia	Quadrados vazios em vez de ícones	Ativar "Correção: Ícones nos menus em falta"

Marca do telefone	Problema comum	Solução
Motorola	Falhas após ativar a Barra de navegação preta	Desative **Preferências** → **Aspeto** → **Barra de Navegação Preta**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notificações bloqueadas	Adicione as aplicações BIG às "aplicações protegidas" ou desative a "otimização da bateria"

Parte 15 — 📬 Suporte e Ajuda

Informações de contacto

- **Correio eletrónico:** contact@biglauncher.com
- **Website** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Antes de contactar o suporte

Forneça as seguintes informações: 1. O **modelo do seu telemóvel** (por exemplo, Samsung Galaxy S21) 2. A **versão do Android** (Definições → Acerca do telefone) 3. A **versão do BIG Launcher** (consulte Verificar a versão da aplicação) 4. Uma **descrição** do problema 5. O que já tentou fazer

Pedidos de suporte frequentes

Problema	Solução
A minha compra não está ativada	Utilize a conta Google usada para a compra. Para o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**; para uma compra de uma única aplicação, abra essa aplicação. Aceda a **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Restaurar compras**. Se a compra continuar sem ser restaurada, envie um e-mail para **contact@biglauncher.com** com o ID da encomenda do Google Play.
As chamadas recebidas não mostram o ecrã de chamada do BIG Phone	1. Defina o **BIG Phone** como a aplicação de chamadas predefinida seguindo estes passos de configuração. 2. No **BIG Launcher**, abra **Preferências** → **Telefone** → **Mostrar a chamada recebida como:** e selecione **Ecrã de chamada - caso o seu Android o permita. Caso contrário, mostrar a notificação de alerta.** 3. Se o ecrã de chamada continuar sem aparecer, nas mesmas definições de **Telefone**, toque em **Corrigir: Ecrã de chamada não é mostrado imediatamente após o início do toque** e siga as instruções.
O BIG Launcher está sempre a parar	1. Se a opção **Não manter atividades** estiver ativada em **Definições do Android** → **Opções de programador**, desative-a (instruções). 2. Abra o BIG Launcher no Google Play e toque em **Atualização**, se estiver disponível. 3. Se continuar a parar, envie um e-mail para **contact@biglauncher.com** com o modelo do seu telemóvel, as versões do Android e do BIG Launcher e o que estava a fazer quando a aplicação parou. Não limpe os dados da aplicação nem a reinstale antes de contactar o suporte; isso pode apagar a sua configuração.

Apêndices

Apêndice A: Referência de gestos e controlos

Ação	O Que Faz
Toque simples	Selecionar ou ativar

Ação	O Que Faz
Pressão longa (manter premido)	Mostra uma descrição se **Pop-up após longa pressão** estiver ativado; lê-a em voz alta se **Fala após longa pressão** estiver ativado. Ambas as opções estão em **Preferências → Acessibilidade**.
Deslizar para a esquerda/direita	Mudar de ecrã (se o gesto de deslizar estiver ativado)
Botão Início	Voltar ao BIG Launcher
Botão Voltar	Ir para o ecrã anterior
Botão Menu	Abrir as Preferências (em telemóveis com botão físico)

Apêndice B: Idiomas Suportados (70)

O BIG Launcher 6.2.0 suporta 70 idiomas na aplicação. O idioma da aplicação pode ser selecionado independentemente do idioma do sistema Android em **Preferências → Selecione Idioma**.

Códigos dos idiomas: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Idiomas da direita para a esquerda, como árabe, hebraico, persa e urdu, usam uma interface espelhada quando apropriado.

Apêndice C: Explicação das permissões

Permissão	Porque é necessária
Contactos	Mostrar os seus contactos e fotografias
Telefone	Fazer e receber chamadas
SMS	Enviar e receber mensagens de texto
Armazenamento	Guardar fotografias e ficheiros de cópia de segurança

Permissão	Porque é necessária
Câmera	Tirar fotografias para os contactos
Localização	GPS para emergências SOS
Microfone	Chamadas telefónicas

> 🔒 Os seus dados **nunca** são recolhidos ou enviados pela Internet. Tudo fica no seu telemóvel.

Apêndice D: Compatibilidade com Android

As versões atuais do BIG Launcher, BIG Phone e BIG SMS requerem o Android 6.0 ou posterior. As versões anteriores das aplicações podem suportar versões mais antigas do Android.

Apêndice E: Cartão de referência rápida

Para seniores: - 🟢 Botão verde = Chamadas telefónicas - 🟡 Botão amarelo = Mensagens de texto - 🔴 Botão vermelho = Emergência SOS - ✨ A piscar = Algo novo (mensagem ou chamada) - ⋮ Três pontos = Definições

Para cuidadores: 1. Configure o SOS com os números de telefone da família 2. Ative a proteção por palavra-passe, se necessário 3. Instale as aplicações complementares (BIG Phone, BIG SMS) 4. Defina as três como aplicações predefinidas 5. Teste tudo com o utilizador 6. Desative a eliminação por segurança

Apêndice F: Tutoriais em vídeo

Todos os vídeos estão disponíveis em youtube.com/@big_launcher

Tema	Link
Instalar BIG Launcher	Ver
Definir o iniciador predefinido	Ver

Tema	Link
Definir a aplicação predefinida de telefone/SMS	Ver
Adicionar ecrãs e personalizar botões	Ver
Personalizar botões	Ver
Atribuir um contacto a um botão	Ver
Atribuir um contacto do WhatsApp	Ver
Botão a piscar	Ver
Corrigir o piscar dos SMS	Ver
Eliminar histórico/SMS/contacto	Ver
Mostrar as Preferências	Ver
Comprar a versão completa	Ver
Restaurar a licença	Ver
Informações sobre o preço	Ver
Proteção por palavra-passe	Ver
Simplificar o menu de chamadas	Ver
Ocultar as Preferências em Telefone/SMS	Ver
Dispositivo de áudio predefinido	Ver
Herança de definições	Ver
Verificar a versão	Ver
Notificações de SMS (Android 10+)	Ver
Corrigir a opção "Não manter atividades"	Ver
Adicionar um cartão de crédito à conta	Ver
Limitações da versão gratuita	Ver

Tema	Link
Vídeo promocional (inglês)	Ver

Versão do manual 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Todos os direitos reservados.

Para obter as atualizações mais recentes e suporte, visite biglauncher.com