📱 BIG Launcher - Používateľská príručka

Verzia 6.2.0 | Pre seniorov a ľudí so zrakovými problémami

📖 Obsah

1. Začíname
2. Domovská obrazovka
3. Telefón a volania
4. Kontakty
5. Správy (SMS)
6. Obrazovky a tlačidlá
7. Témy a vzhľad
8. SOS núdzové volanie
9. Bezpečnosť a obmedzenia
10. Prístupnosť
11. Aplikácie
12. Nastavenia a systém
13. Referencia nastavení
14. Riešenie problémov
15. Podpora a pomoc
16. Prílohy

Časť 1 — 🚀 Začíname

Čo je BIG Launcher?

BIG Launcher nahrádza zložitú domovskú obrazovku vášho telefónu Android jednoduchým, ľahko čitateľným rozhraním. Namiesto malých ikon a mätúcich menu dostanete **veľké tlačidlá s veľkým textom**, ktoré sú ľahko viditeľné a stlačiteľné.

> 🎬 **Pozrite si:** Propagačné video BIG Launcher (v angličtine)

Pre koho je BIG Launcher určený?

- Seniori, ktorým sú smartfóny príliš zložité
- Ľudia so zrakovými problémami alebo nevidiaci
- Ľudia s pohybovými ťažkosťami, Alzheimerovou chorobou alebo Parkinsonovou chorobou
- Každý, kto chce jednoduchší, bezstresový zážitok z telefónu

BIG Apps Suite

BIG Launcher pracuje spolu s dvoma doplnkovými aplikáciami:

Aplikácia	Účel
BIG Launcher	Vaša nová domovská obrazovka s veľkými tlačidlami
BIG Phone	Spravuje telefónne hovory so zväčšenou obrazovkou hovoru
BIG SMS	Odosiela a prijíma textové správy s veľkým textom

BIG Phone a BIG SMS si musíte nainštalovať samostatne (vyžadujú to pravidlá obchodu Google Play od marca 2019).

Bezplatná verzia vs. plná verzia

> 🎬 **Pozrite si:** Obmedzenia bezplatnej verzie

Funkcia	Bezplatná verzia	Plná verzia
Prispôsobiteľné tlačidlá	Iba pravý stĺpec	Všetky tlačidlá
Dodatočné obrazovky	Maximálne 5	Neobmedzené
Ochrana heslom	Nedostupná	Dostupná
Položky histórie hovorov	Iba 5 posledných	Neobmedzené
Vlákna správ SMS	Iba 5 posledných	Neobmedzené
Klávesnica počas hovoru	Zakázaná	Dostupná
Reklamy v správach	Odkaz pridaný po 20 SMS	Žiadne reklamy

Inštalácia

> 🎬 **Pozrite si:** Ako nainštalovať BIG Launcher

1. Otvorte **Google Play Store** vo vašom telefóne
2. Vyhľadajte **"BIG Launcher"**
3. Ťuknite na **Inštalovať** a počkajte na dokončenie sťahovania
4. Ťuknite na **Otvoriť** a spustite aplikáciu

Inštalácia BIG Phone

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo **Telefón**
2. Vyberte **"Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu telefónu"**
3. Ťuknite na **Inštalovať** na stránke Google Play Store
4. Po inštalácii ťuknite na **Otvoriť**

5. Udeľte všetky požadované povolenia (hovory, kontakty, história hovorov) — aplikácia bez nich nebude fungovať

Inštalácia BIG SMS

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo **Správy**
2. Vyberte **"Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu správ"**
3. Ťuknite na **Inštalovať** na stránke Google Play Store
4. Po inštalácii ťuknite na **Otvoriť**
5. Po zobrazení výzvy nastavte **BIG SMS** ako predvolenú aplikáciu na SMS — ťuknite na **Áno**

Sprievodca nastavením

Pri prvom otvorení BIG Launcher vás sprievodca nastavením prevedie základnými nastaveniami:

Krok 1: Jazyk

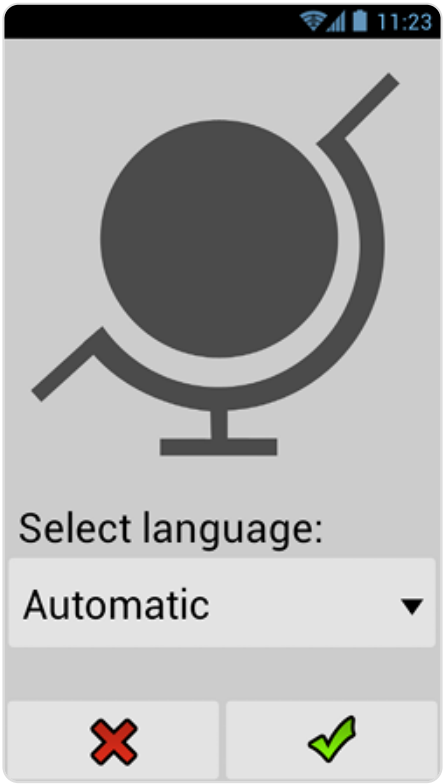

- Jazyk vášho telefónu sa vyberie automaticky
- Jazyk aplikácie môžete vybrať ručne v Nastavenie → Vyberte jazyk
- Niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť na starších telefónoch

Krok 2: Veľkosť textu

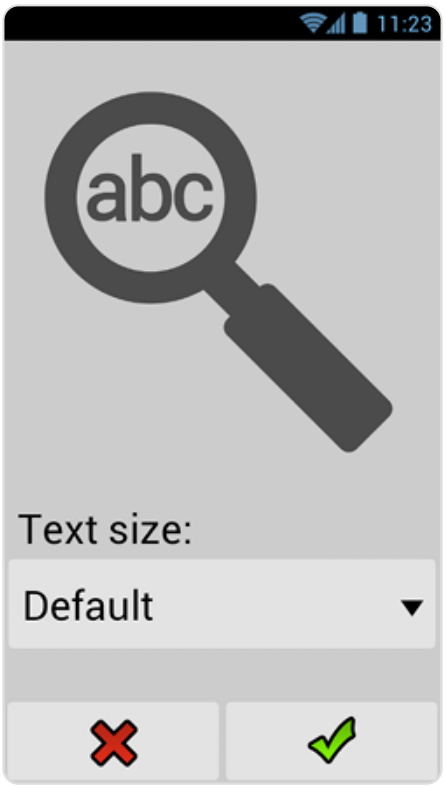

- **Predvolený** — Štandardná veľkosť (odporúčaná pre väčšinu používateľov)
- **Väčšie** — Väčší text pre lepšiu čitateľnosť
- **Najväčšie** — Maximálna veľkosť (pri vážnych problémoch so zrakom)

Krok 3: Farebná téma

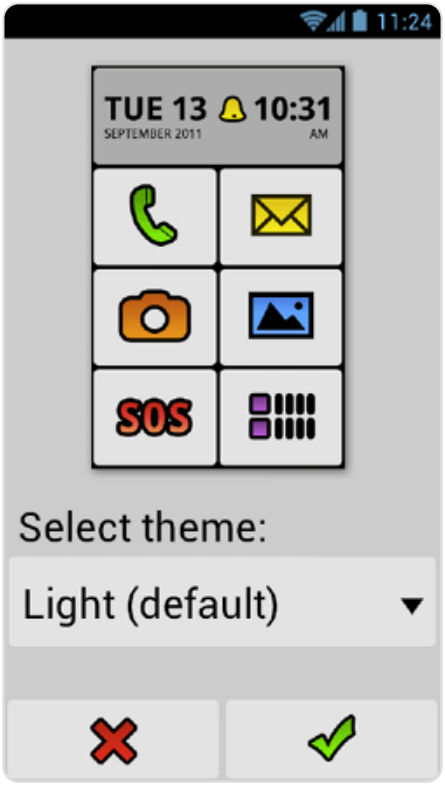

- **Svetlé (východzie)** — Biele pozadie, čierny text
- **Tmavé** — Čierne pozadie, biely text (príjemnejšie v noci)
- **Modré** — Svetlomodrý motív (vhodný aj pre farboslepých používateľov)

Krok 4: Povolenia na mazanie

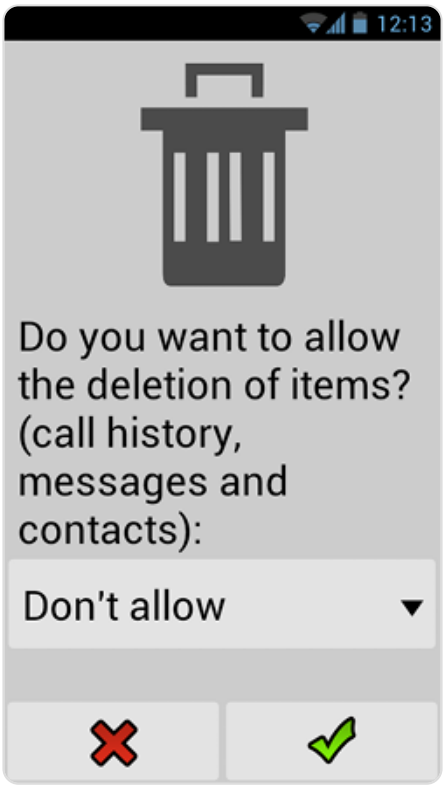

- Povolte alebo zakážte mazanie histórie hovorov, správ SMS a kontaktov
- Pre bezpečnosť **zakážte mazanie** pre používateľov, ktorí by mohli náhodne odstrániť dôležité informácie
- Ťuknite na políčko pod každou možnosťou a vyberte **Povoliť** alebo **Zakázať**

Krok 5: Dokončenie

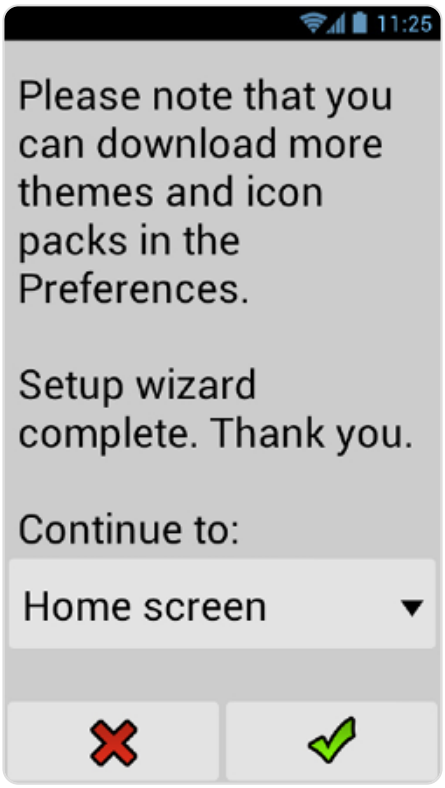

- Ťuknite na zelenú značku zaškrtnutia pre dokončenie
- BIG Launcher požiada o povolenia na prístup k kontaktom, hovorom a správam
- Vaše údaje sa **nikdy** nezhromažďujú ani neodosielajú cez internet

Nastavenie BIG Launcher ako predvoleného

> 🎬 **Pozrite si:** Ako nastaviť BIG Launcher ako predvolený

Po stlačení tlačidla **Domov** sa zobrazí výzva na výber spúšťača:

1. Vyberte **BIG Launcher** zo zoznamu
2. Ťuknite na **"Vždy"** alebo **"Nastaviť ako predvolené"**

Ak sa táto ponuka nezobrazí: 1. Otvorte **Systémové nastavenia** → **Aplikácie** → **Predvolené aplikácie** → **Domovská obrazovka** 2. Vyberte **BIG Launcher**

Nastavenie predvolených aplikácií telefónu a správ

> 🎬 **Pozrite si:** Ako nastaviť predvolenú aplikáciu telefónu/správ

BIG Phone ako predvolená aplikácia na volanie

Automaticky Otvorte BIG Phone → po zobrazení výzvy na nastavenie ako predvolenej aplikácie ťuknite na **Áno**.

Ručne: 1. Prejdite na **Systémové nastavenia** → **Aplikácie** 2. Ťuknite na tri bodky (⋮) → **Predvolené aplikácie** 3. Ťuknite na **Aplikácia na volanie** → vyberte **BIG Phone pre seniorov**

BIG SMS ako predvolená aplikácia na správy

Automaticky Otvorte BIG SMS → po zobrazení výzvy na nastavenie ako predvolenej aplikácie ťuknite na **Áno**.

Ručne: 1. Prejdite na **Systémové nastavenia** → **Aplikácie** → tri bodky (⋮) → **Predvolené aplikácie** 2. Ťuknite na **Aplikácia na správy** → vyberte **BIG SMS pre seniorov**

> ⚠️ **Dôležité:** Iba predvolená aplikácia telefónu môže zobrazovať obrazovky prichádzajúcich hovorov a pristupovať k histórii hovorov. Iba predvolená aplikácia správ môže odosielať a prijímať správy.

Zakúpenie plnej verzie

> 🎬 **Pozrite si:** Ako zakúpiť | Informácie o cene

Porovnajte ceny všetkých programov pre jednotlivé aplikácie aj pre BIG Apps Suite PREMIUM na našej stránke s cenami.

Kontrola ceny

1. Ťuknite na tri bodky (⋮) vedľa hodín → **Nastavenie**
2. Ťuknite na **Kúpiť/obnoviť plnú verziu**
3. Cena sa zobrazí vo vašej miestnej mene
4. Môžete si kúpiť jednu aplikáciu BIG samostatne alebo odomknúť celý balík s BIG Apps Suite PREMIUM.

Mesačné a ročné programy sú predplatné, ktoré sa automaticky obnovuje, pokiaľ ho nezrušíte. Ročné programy sa účtujú za celý rok. Doživotný prístup je jednorazový nákup bez opakovaných platieb. Ak chcete porovnať dostupné programy, ťuknite na **Ďalšie možnosti**.

Noví zákazníci **BIG Apps Suite PREMIUM** získajú **7-dňové skúšobné obdobie ročného programu**. Vyžaduje sa spôsob platby. Ak predplatné nezrušíte pred skončením skúšobného obdobia, Google Play vám naúčtuje zobrazenú ročnú cenu.

Existujúce nákupy doživotného prístupu zostávajú platné pre pôvodne zakúpené aplikácie.

Nákup

1. Ak si chcete kúpiť **BIG Apps Suite PREMIUM**, otvorte **BIG Launcher**. Ak si chcete kúpiť iba BIG Phone alebo BIG SMS, otvorte príslušnú aplikáciu.
2. Otvorte **Nastavenie → Kúpiť/obnoviť plnú verziu**.
3. Vyberte požadovaný program. V aplikácii BIG Launcher ťuknite na **Ďalšie možnosti** a porovnajte programy pre balík s programami iba pre BIG Launcher. Hlavná ponuka **Začať bezplatnú skúšobnú verziu** sa vzťahuje na ročný program pre balík.
4. Skontrolujte sumu, fakturačné obdobie a prípadné podmienky skúšobného obdobia zobrazené v Google Play a potom potvrďte nákup.
5. Vráťte sa do aplikácie. Ak ste si zakúpili balík, otvorte **BIG Phone** a **BIG SMS** priamo z aplikácie BIG Launcher, aby sa aktivovali ich licencie.

> ⚠️ **Uschovajte si potvrdenie o nákupe z Google Play.** Obsahuje identifikátor objednávky, ktorý môže podpora použiť, ak sa nákup nerozpozná.

Ak chcete spravovať alebo zrušiť predplatné, otvorte aplikáciu, v ktorej ste si ho zakúpili: BIG Launcher pre balík alebo zakúpenú aplikáciu pre program pre jednu aplikáciu. Prejdite na **Nastavenie → Kúpiť/obnoviť plnú verziu → Spravovať predplatné**. V Google Play vyberte predplatné a potom

ťuknite na **Zrušiť predplatné**, ak chcete zastaviť jeho ďalšie obnovovanie. Prístup zostane zachovaný až do konca zaplateného obdobia.

Nákup doživotného prístupu automaticky **nezruší** existujúce predplatné. Keď je nákup doživotného prístupu aktívny, použite **Spravovať predplatné** na zrušenie zodpovedajúceho predplatného, ak ho už nepotrebujete.

Obnovenie vašej licencie

> 🎬 **Pozrite si:** Ako obnoviť nákup

Ak ste už zaplatili, ale funkcie plnej verzie nie sú dostupné, obnovte svoj nákup:

1. Pripojte telefón k internetu. V **Google Play** vyberte **účet Google použitý pri pôvodnom nákupe**.
2. V prípade **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorte **BIG Launcher**. Ak ste si kúpili jednu aplikáciu, otvorte zakúpenú aplikáciu: **BIG Launcher**, **BIG Phone** alebo **BIG SMS**.
3. Otvorte **Nastavenie**: v aplikácii BIG Launcher klepnite na tri bodky vedľa hodín a potom na **Nastavenie**; v aplikácii BIG Phone alebo BIG SMS klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
4. Klepnite na **Kúpiť/obnoviť plnú verziu** a potom na **Obnoviť nákupy**.
5. Po obnovení **BIG Apps Suite PREMIUM** sa vráťte do aplikácie BIG Launcher. Z aplikácie BIG Launcher otvorte **BIG Phone**, vráťte sa späť a potom z aplikácie BIG Launcher otvorte **BIG SMS**, aby sa aktivovali ich licencie.

Nákup jednej aplikácie obnoví prístup iba k danej aplikácii. Tieto kroky platia aj po preinštalovaní aplikácie alebo prechode na nový telefón.

Ak prístup stále nemáte, skontrolujte, či Google Play používa pôvodný účet Google. V prípade predplatného otvorte **Nastavenie** → **Kúpiť/obnoviť plnú verziu** → **Spravovať predplatné** a skontrolujte, či je predplatné stále aktívne. Ak naďalej potrebujete pomoc, pošlite e-mail na adresu **contact@biglauncher.com** a uveďte ID objednávky z Google Play.

Nákup pre niekoho iného

> 🎬 **Pozrite si:** Ako pridať kreditnú kartu na iný účet

Ak chcete kúpiť doživotný plán na telefóne niekoho iného pomocou svojho spôsobu platby:

1. V jeho telefóne sa prihláste do účtu Google, ktorému bude nákup patriť, a otvorte Google Play → Spôsoby platby.
2. Pridajte svoj spôsob platby.
3. Ak si chcete zakúpiť doživotný prístup k jednej aplikácii, otvorte aplikáciu, ktorú chcete kúpiť. Ak si chcete zakúpiť doživotný plán pre BIG Apps Suite PREMIUM, otvorte BIG Launcher.
4. Otvorte Nastavenie → "Kúpiť/obnoviť plnú verziu" → **Ďalšie možnosti**, vyberte doživotnú možnosť a postupujte podľa pokynov na nákup zobrazených v Google Play.
5. Po nákupe sa vráťte do Google Play → Spôsoby platby → Ďalšie nastavenia platby a odstráňte svoju kartu z účtu.

Zakúpený doživotný prístup zostane aktívny aj po odstránení karty.

Časť 2 — 🏠 Domovská obrazovka

Rozloženie domovskej obrazovky

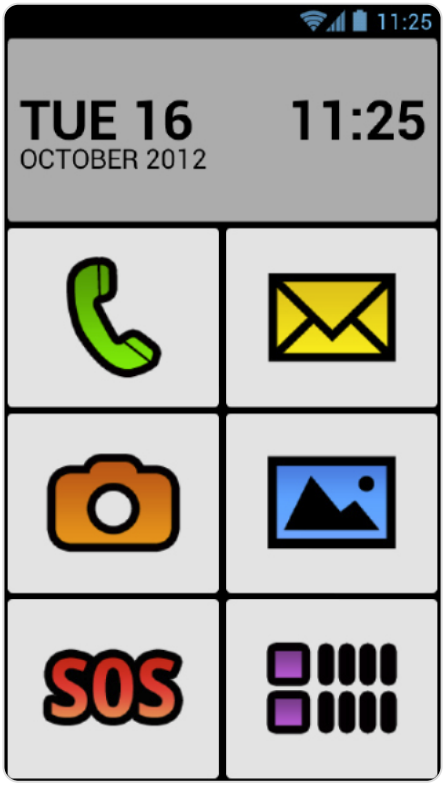

Domovská obrazovka zobrazuje:

- **Horná lišta:** Hodiny, dátum, úroveň batérie, sila signálu
- **Hlavná oblasť:** Šesť veľkých tlačidiel pre najdôležitejšie funkcie
- **Menu:** Tri bodky (⋮) vedľa hodín pre nastavenia

Šesť predvolených tlačidiel

Tlačidlo	Ikona	Čo robí
Telefón	Zelené	Prístup ku kontaktom, číselníku, histórii hovorov
Správy	Žlté	Čítanie a odosielanie textových správ
Fotoaparát	—	Fotografovanie
Galéria	—	Prezeranie fotografií
SOS	Červené	Núdzové volanie a posielanie SMS
Aplikácie	—	Prístup ku všetkým ostatným aplikáciám

Možnosti rozloženia obrazovky

Príklady rozložení obrazovky:

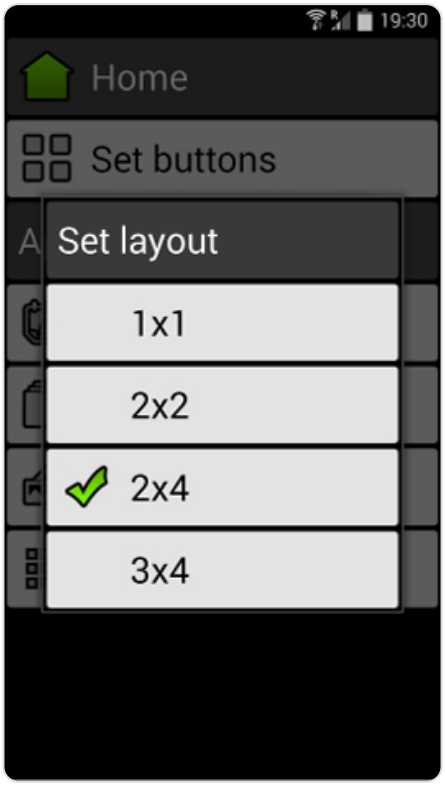

Rozloženie	Tlačidlá	Najlepšie pre
3×5	15 tlačidiel	Viac odkazov na jednej obrazovke
3×4	12 tlačidiel	Viac tlačidiel na jednej obrazovke
3×3	9 tlačidiel	Väčšie tlačidlá
2×4	8 tlačidiel	Väčší text
2×2	4 tlačidlá	Veľmi slabý zrak
1×1	1 tlačidlo	Režim jednej funkcie

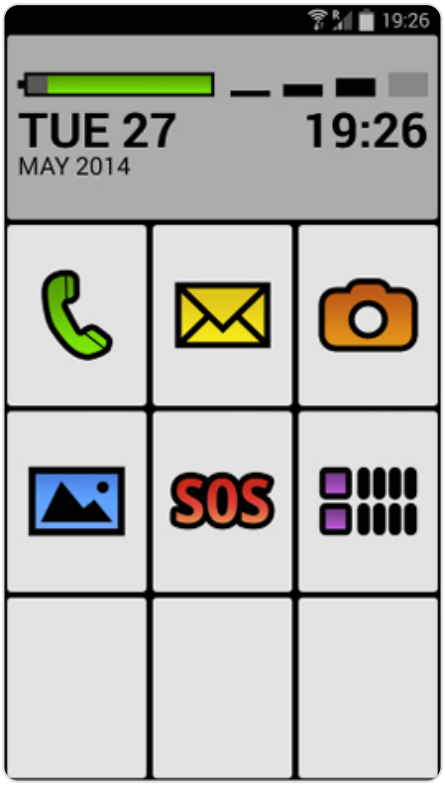

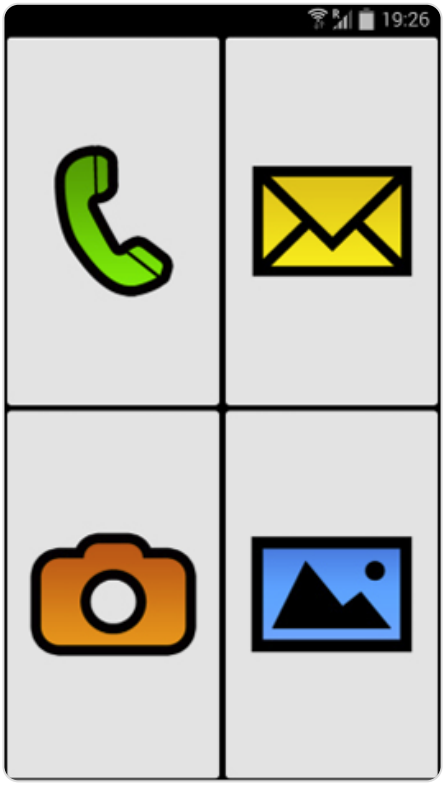

⚠️ **Upozornenie na rozloženia 1×1 a 2×2:** Ponuka s tromi bodkami je v týchto rozloženiach skrytá. Ľavé dolné tlačidlo (2×2) alebo jediné tlačidlo (1×1) sa automaticky zmení na skratku k nastaveniam. Ak ho zmeníte, môžete stratiť prístup k nastaveniam. **Núdzový prístup:** Podržte ľavé horné tlačidlo stlačené **30 sekúnd**.

Na výšku a na šírku

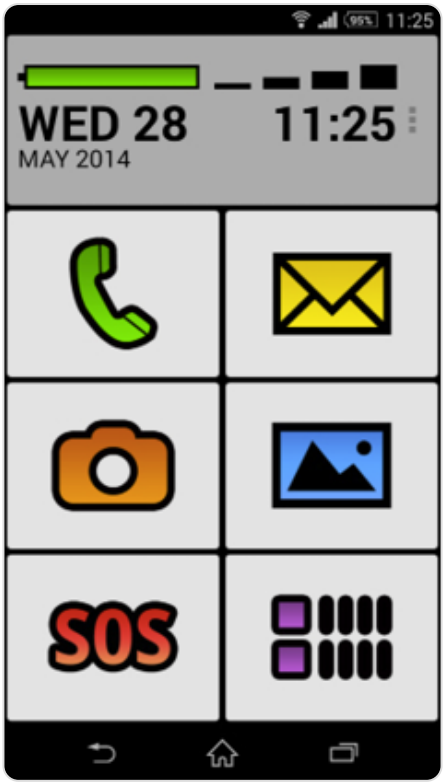

Blikajúce tlačidlá

Keď tlačidlo bliká, znamená to, že je niečo nové. Telefón a Správy môžu blikať pre zmeškané hovory alebo neprečítané správy. Tlačidlá skratiek iných aplikácií môžu blikať, keď prepojená aplikácia odošle upozornenie Androidu.

- **Telefón bliká** — Máte zmeškané hovory
- **Správy blikajú** — Máte neprečítané textové správy
- **Iné aplikácie blikajú** — Táto aplikácia má upozornenie (napr. WhatsApp, Gmail)

Blikanie pri oznámeniach aplikácií sa zapína v **Nastavenie** → **Možnosti obrazoviek** → **Blikajúce tlačidlo pri zobrazení oznámenia aplikácie**. Ak skratka BIG Phone, BIG SMS alebo inej aplikácie BIG Apps Suite bliká nesprávne, pozrite si **Aplikácie BIG Apps Suite sú privilegované** v prehľade nastavení.

Nastavenie budíka

1. Ťuknite na **hodiny** alebo **dátum** na domovskej obrazovke
2. Otvorí sa aplikácia budíka vášho telefónu
3. Nastavte si budík ako obvykle
4. Keď je budík nastavený, vedľa hodín sa zobrazí malá ikona zvončeka (🔔)

Prístup k nastaveniam

Nastavenia môžete otvoriť z ponuky s tromi bodkami, zo zoznamu aplikácií, ak je položka nastavení povolená, alebo pomocou núdzového prístupu z domovskej obrazovky. Opatrovatelia môžu prístup chrániť v **Nastavenie** → **Menu nastavenia** → **Chrániť menu**.

> 🎬 **Pozrite si:** Ako zobraziť Nastavenia

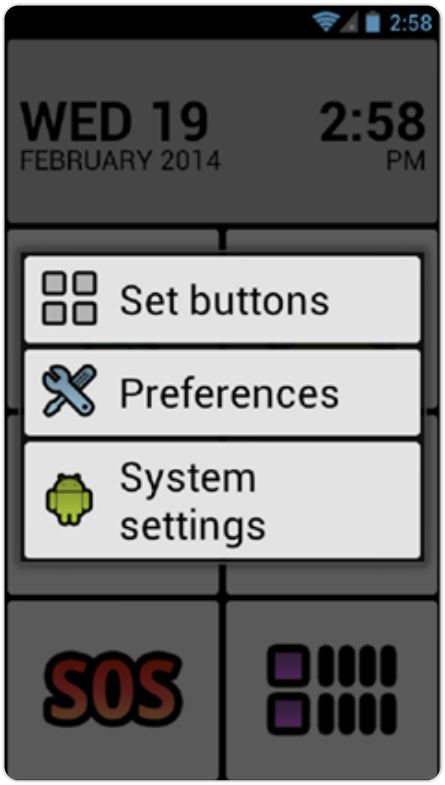

Spôsob 1 — Tri bodky (najjednoduchší): - Ťuknite na tri bodky (⋮) vedľa hodín → **Nastavenie**

Spôsob 2 — Zo zoznamu aplikácií: - Otvorte **Aplikácie** → nájdite **Nastavenia BIG Launcher**

Metóda 3 — Núdzový prístup: - Podržte ľavé horné tlačidlo na domovskej obrazovke po dobu **30 sekúnd**

Časť 3 — 📞 Telefón a volania

Obrazovka telefónu

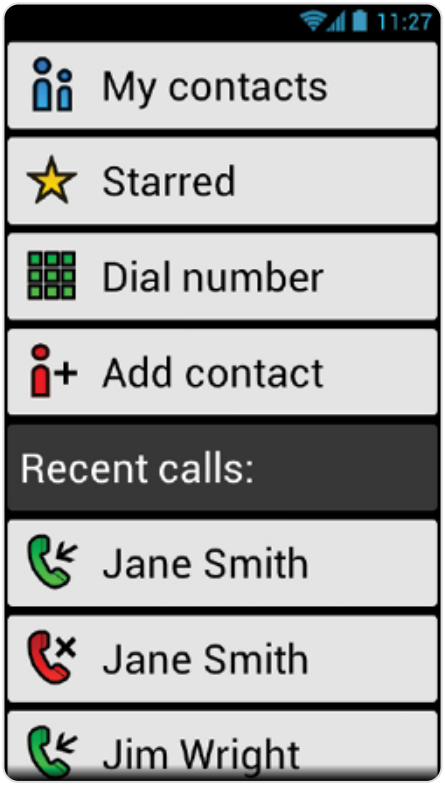

Ťuknutím na **Telefón** na domovskej obrazovke zobrazíte:

1. **Moje kontakty** — Všetky kontakty s telefónnymi číslami
2. **S hviezdičkou** — Vaše obľúbené kontakty
3. **Vytočiť číslo** — Klávesnica na ručné vytáčanie
4. **Posledné hovory:** — História hovorov

Volanie z kontaktov

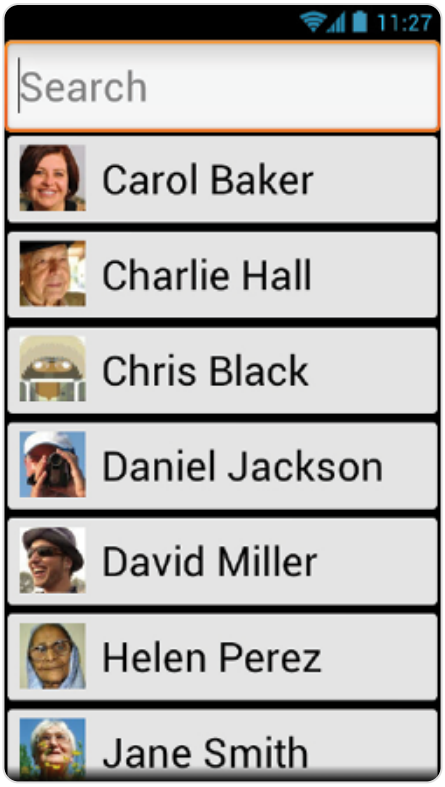

1. Ťuknite na **Telefón** → **Moje kontakty** (alebo **S hviezdičkou**)
2. Prechádzajte zoznam kontaktov alebo použite vyhľadávacie pole, ak je povolené
3. Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať
4. Ťuknite na telefónne číslo
5. V ponuke vyberte **Volať**

Používanie číselníka

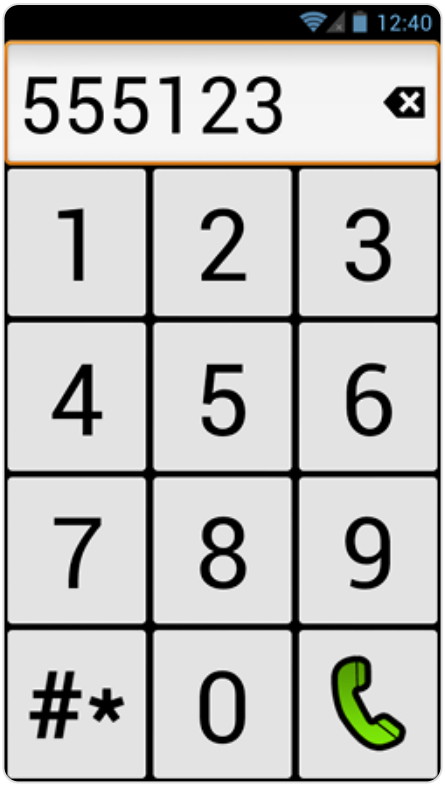

1. Ťuknite na **Telefón** → **Vytočiť číslo**
2. Ťuknite na čísla na klávesnici
3. Pre vymazanie poslednej číslice ťuknite na zobrazenie čísla hore

4. Ak je v Nastavenie → Telefón zapnutá možnosť **Dlhým stlačením odstránite celé vytáčané číslo**, podržaním poľa so zobrazeným číslom číslo vymažete.
5. Ťuknite na zelené tlačidlo telefónu. Ak sa zobrazí ponuka akcií, vyberte **Volať**.

Dialógové okno symbolov číselníka môže obsahovať možnosti **Vložiť zo schránky** a **Program na automatické vytáčanie**. Dostupné symboly a akcie vyberte pomocou možnosti **Zobraziť v dialógovom okne symbolov:** v Nastavenie → Telefón.

Ak hovor pred odoslaním ďalších číslic čaká, BIG Phone sa môže opýtať, či sa majú použiť zostávajúce kódy. Vyberte **Áno**, ak chcete číslice odoslať cez BIG Phone, alebo **Nie**, ak má pokračovať Android.

Počas hovoru

Obrazovku prebiehajúceho hovoru môžete zjednodušiť v **Nastavenie** → **Telefón**. Môžete skryť klávesnicu, podržanie hovoru, stlmenie mikrofónu, prepínač zvukového výstupu, trvanie hovoru a ďalšie tlačidlá. Na ochranu pred náhodnými dotykmi použite **Požiadať o ukončenie hovoru**, **Potvrďte všetky akcie na obrazovke hovorov** alebo **Prázdny priestor na vrchu obrazovky Aktívny hovor**.

Dostupné tlačidlá počas hovoru:

- **Ukončiť hovor** (červené) — Ukončenie hovoru

- **Reproduktor** — Zapnutie/vypnutie hlasitého odposluchu
- **Stlmiť** — Zapnutie/vypnutie mikrofónu
- **Klávesnica** — Číselná klávesnica (pre automatizované telefónne systémy)
- **Podržať** — Podržanie hovoru
- **Bluetooth** — Prepnúť na Bluetooth headset

Bezpečnostné funkcie obrazovky hovoru

- **Tlačidlo zbaliť/rozbaliť** — Skryje všetky tlačidlá okrem Ukončiť hovor
- **Prázdne miesto hore** — Zabráni stlačeniu tlačidiel uchom
- **Potvrdiť ukončenie hovoru** — Voliteľné potvrdenie pred zložením

Zjednodušenie menu hovoru

> 🎬 **Pozrite si:** Ako zjednodušiť menu hovoru

Keď ťuknete na kontakt, zobrazí sa menu s možnosťami volania a SMS. Toto môžete zjednodušiť:

Odstránenie možnosti SMS: 1. **Nastavenie** → **Kontakty** → vypnite **Zobraziť poslanie správy v dialógovom okne volania** 2. Teraz sa zobrazí iba možnosť **Volať** — slúži ako potvrdenie a zabraňuje náhodným volaniam

Priame vytáčanie (úplne bez ponuky): 1. **Nastavenie** → **Kontakty** → zapnite **Menu sa nezobrazuje pri volaní kontaktu** 2. Ťuknutím na kontakt sa okamžite začne hovor

> ⚠️ Neodporúčame vypínať potvrdzovacie menu — inak môžu byť náhodné hovory spustené kedykoľvek pri manipulácii s telefónom.

Predvolené zvukové zariadenie

> 🎬 **Pozrite si:** Ako zmeniť predvolené zvukové zariadenie

1. Otvorte **Nastavenie** → **Telefón** → **Predvolené zvukové zariadenie pre hovory**.
2. Vyberte zvukové zariadenie, ktoré chcete používať:
    - **Predvolený** — Bežné správanie telefónu
    - **Slúchadlo** — Malý reproduktor pri uchu
    - **Bluetooth** — Pripojené slúchadlá Bluetooth
    - **Káblové slúchadlá** — Slúchadlá s káblom
    - **Reproduktor** — Hlasný reproduktor

Prepínanie počas hovoru: Ťuknite na tlačidlo zvukového zariadenia. Podľa nastavenia v **Nastavenie** → **Telefón** → **Funkcia tlačidla zvukového zariadenia** sa buď zobrazí zoznam zariadení, alebo sa medzi nimi postupne prepína. Vybrať možno iba dostupné zariadenia.

Telefóny s duálnou SIM

Na telefóne s dvoma SIM kartami vyberte po zobrazení výzvy SIM kartu pre hovor.

História hovorov

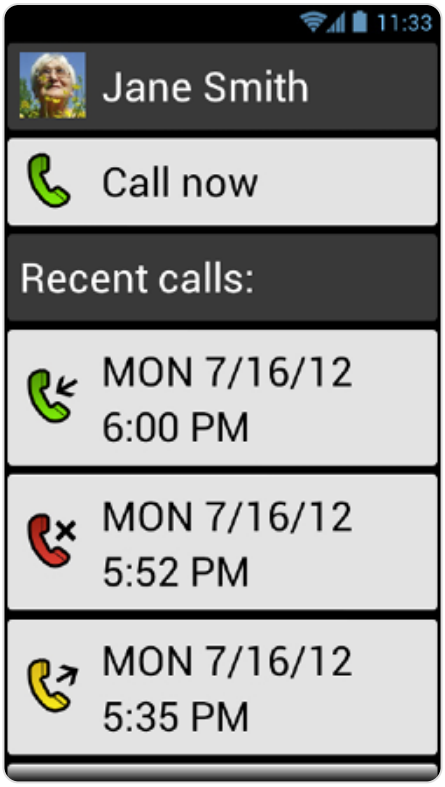

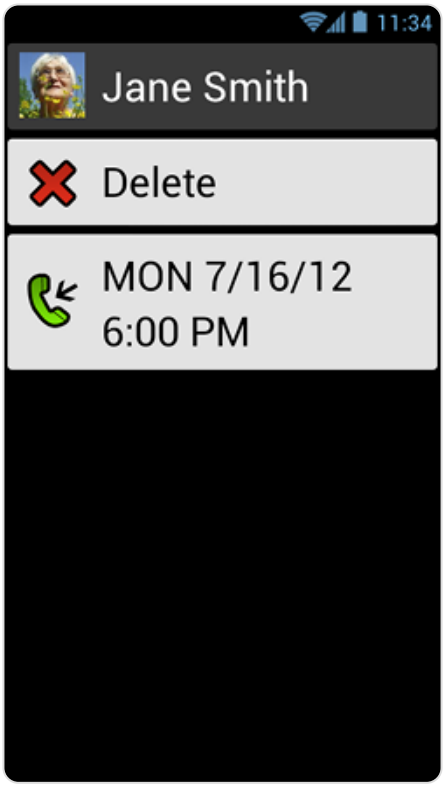

1. Ťuknite na **Telefón** → **Posledné hovory:**.
2. Ak chcete zavolať na číslo z histórie, ťuknite na príslušný záznam a ak sa zobrazí ponuka, vyberte možnosť volania.
3. Ak chcete odstrániť záznam, otvorte ho a ťuknite na **Odstrániť**, ak je odstraňovanie povolené.

Ikony typov hovorov:

- **Zelená šípka** — Odchádzajúci (vy ste volali)
- **Modrá šípka** — Prichádzajúci (oni volali)
- **Červená šípka** — Zmeškaný hovor

Zapnite **Zmeškané hovory:**, aby sa zmeškané hovory zobrazovali pred úplnou históriou hovorov. Otvorením podrobností zmeškaného hovoru sa hovor označí ako videný. Pomocou **Označiť všetko ako prečítané** označte aj zostávajúce zmeškané hovory. V **Nastavenie** → **Telefón** možnosť **Zobraziť hovory okrem:** skryje vybrané typy hovorov v zozname hovorov.

Časť 4 — 👥 Kontakty

Prezeranie kontaktov

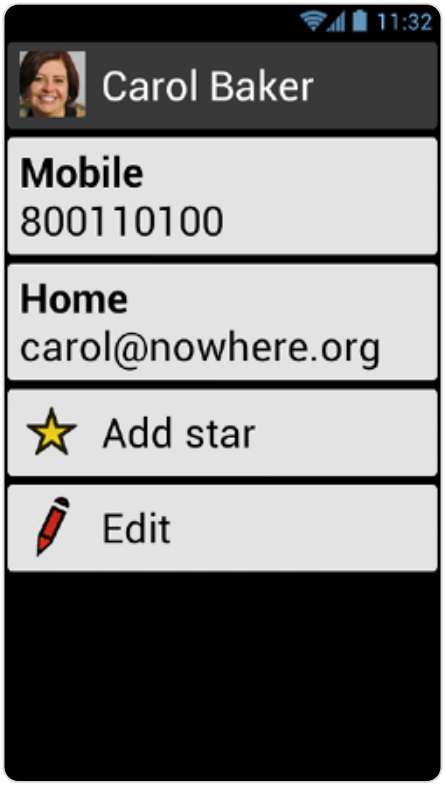

1. Ťuknite na **Telefón** → **Moje kontakty**
2. Prechádzajte zoznamom alebo použite vyhľadávacie pole, ak je zapnuté
3. Ťuknite na ľubovoľný kontakt pre zobrazenie jeho podrobností

Podrobnosti kontaktu môžu zahŕňať: - Telefónne čísla — Ťuknite pre volanie alebo odoslanie SMS - E-mailové adresy — Ťuknite pre odoslanie e-mailu - Webové stránky, poznámky, narodeniny/výročia

Obľúbené kontakty

1. Otvorte podrobnosti kontaktu
2. Ťuknite na **Pridať hviezdičku** — kontakt sa zobrazí v zozname **S hviezdičkou**
3. Ak chcete túto akciu vrátiť späť, ťuknite na **Odstrániť hviezdičku**

Pridanie nového kontaktu

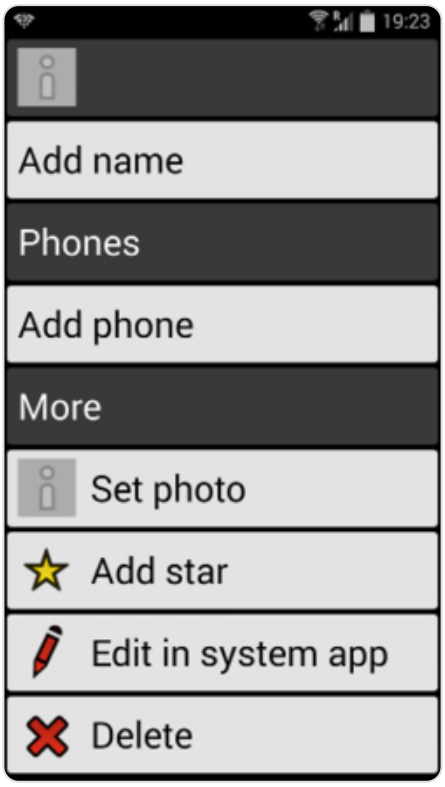

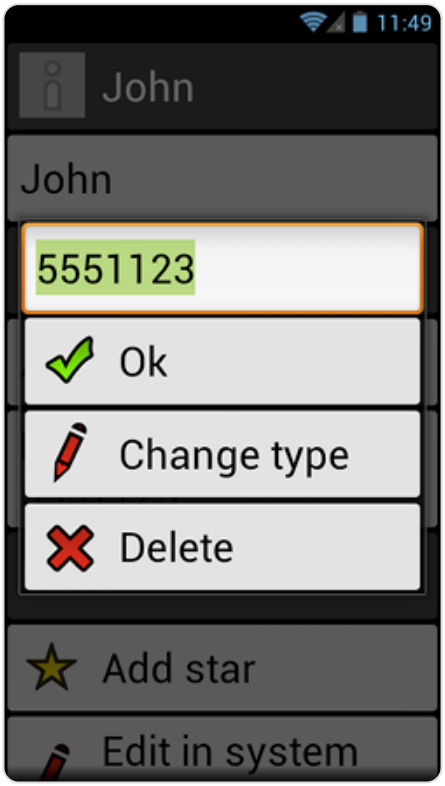

1. Ťuknite na **Telefón** → **Pridať kontakt**
2. Do poľa **Meno** zadajte meno kontaktu
3. Ťuknite na **Pridať telefón** a zadajte telefónne číslo
4. Môžete pridať viacero čísel (Domov, Mobil, Práca)
5. Ťuknite na **Pridať e-mail** pre e-mailové adresy
6. Ťuknite na **Uložiť**

Pridanie fotografie ku kontaktu

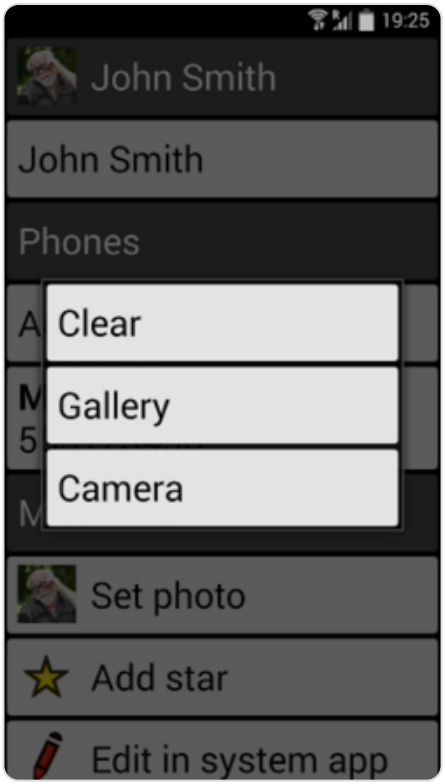

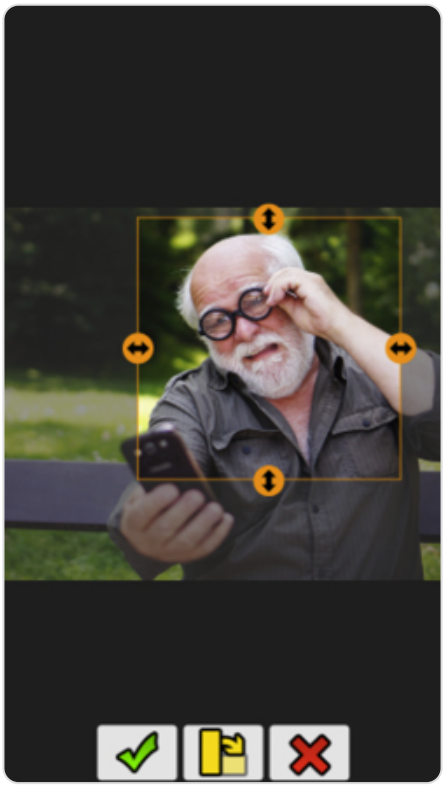

1. Otvorte kontakt → ťuknite na **Nastaviť foto**
2. Vyberte **Galéria** (existujúca fotografia) alebo **Fotoaparát** (nasnímanie novej)
3. Použite nástroj na orezanie pre výber oblasti, ktorú chcete
4. Ťuknite na zelené tlačidlo **Uložiť**

Úprava kontaktu

1. Otvorte kontakt → ťuknite na **Upraviť**
2. Vykonajte zmeny
3. Ťuknite na **Uložiť**

Vymazanie kontaktu

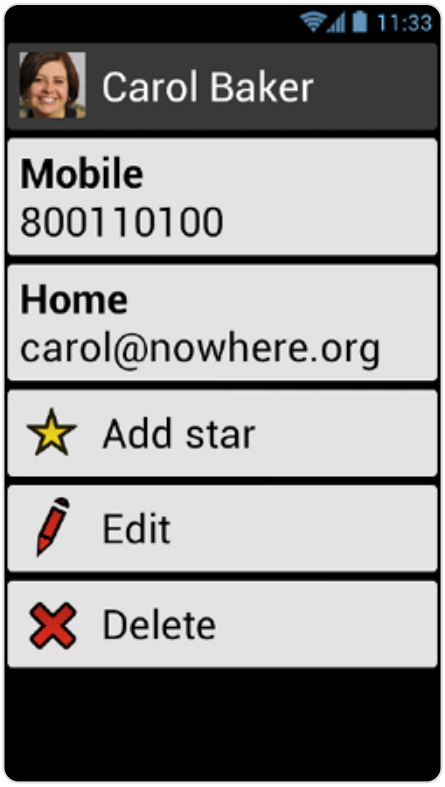

> 🎬 **Pozrite si:** Ako vymazať históriu/SMS/kontakty

Odstraňovanie je **predvolene vypnuté**, aby sa zabránilo náhodnému odstráneniu. Ak ho chcete zapnúť: 1. **Nastavenie** → **Kontakty** → zapnite **Pridať možnosť odstránenia kontaktu** 2. Alebo znova spustite **Sprievodcu nastavením** a zmeňte povolenia na odstraňovanie

---

Časť 5 — 💬 Správy (SMS)

Čítanie správ

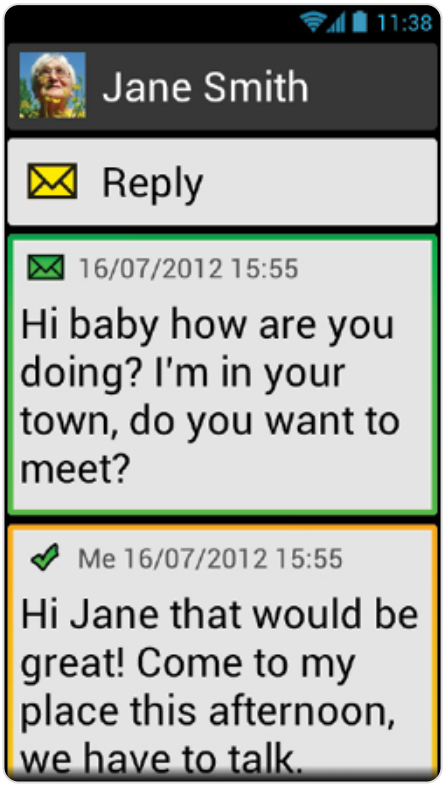

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **Správy**
2. Uvidíte posledné konverzácie s menami kontaktov a poslednou správou
3. Ťuknite na konverzáciu pre prečítanie všetkých správ

Farby správ: - **Zelený okraj** — Správy, ktoré ste odoslali - **Žltý okraj** — Správy, ktoré ste prijali - **Zaškrtnutie** — Správa bola doručená

Odoslanie novej správy

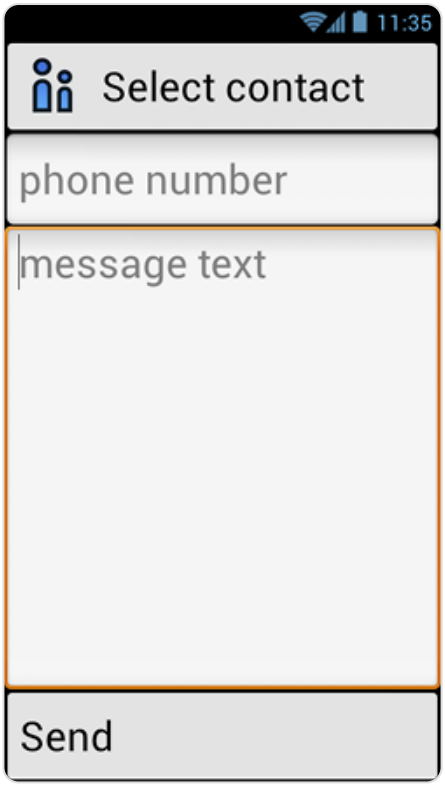

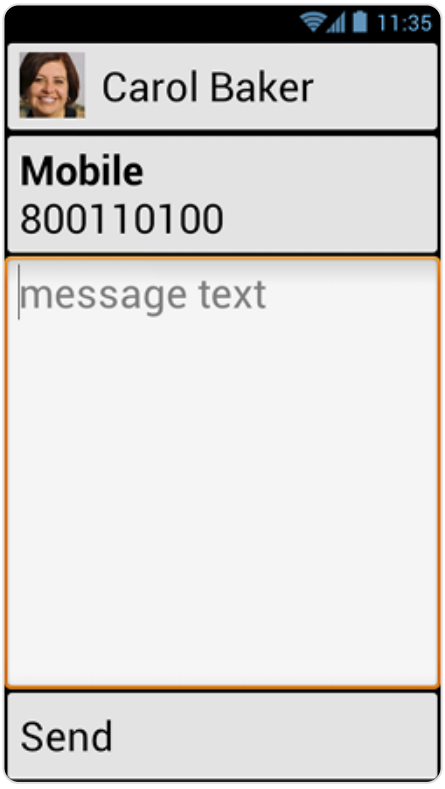

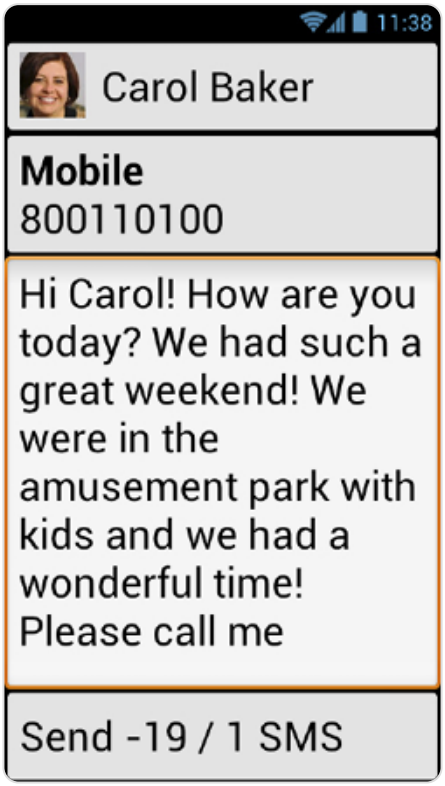

1. Ťuknite na **Správy** → **Napísať novú**
2. Vyberte kontakt alebo zadajte telefónne číslo manuálne
3. Napíšte svoju správu
4. Ťuknite na **Odoslať**

> 💡 **Limit znakov:** Jedna SMS obsahuje 160 znakov (70 s emoji/špeciálnymi znakmi). Dlhšie správy sú rozdelené do viacerých SMS.

Odpovedanie na správu

1. Otvorte konverzáciu
2. Ťuknite na **Odpovedať**
3. Napíšte správu → ťuknite na **Odoslať**

Možnosti správy

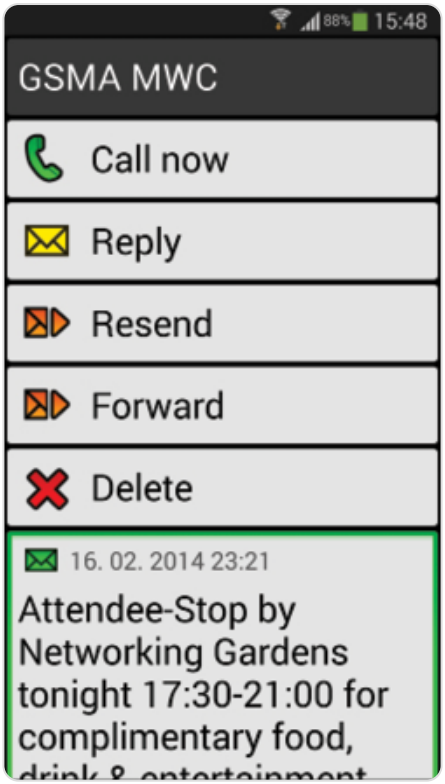

Ťuknutím na správu otvoríte jej podrobnosti. K dispozícii sú akcie Zavolať teraz, Odpovedať, Odoslať znova, Preposlať a Odstrániť (ak je odstraňovanie povolené).

MMS správy (Obrázky)

Ak vám niekto pošle obrázok alebo video: 1. V správe sa zobrazí **"Toto je MMS"** 2. Ťuknutím na **Stiahnuť** získate celú správu 3. Opätovným ťuknutím ju zobrazíte

BIG SMS dokáže prijímať MMS vrátane textu a príloh, ale nedokáže vytvoriť novú MMS.

SMS šablóny

Vytvorte si šablóny správ na rýchle odpovede: 1. V editore správ ťuknite na **Šablóny** 2. Ťuknite na **Vytvoriť** → napíšte správu → uložte ju 3. Nabudúce ťuknite na **Šablóny** a vyberte uloženú správu

Podpora dvoch SIM

Na telefóne s dvoma SIM kartami zapnite podporu dvoch SIM kariet v časti Nastavenie → Správy, aby ste si pri odosielaní správy mohli vybrať SIM kartu.

Vymazanie správ

> 🎬 **Pozrite si:** Ako vymazať históriu/SMS/kontakty

Odstraňovanie je **predvolene vypnuté**. Ak ho chcete zapnúť: 1. **Nastavenie** → **Správy** → zapnite **Zobraziť tlačidlo zmazať**

Môžete vymazať: - Jednotlivé správy - Celé konverzačné vlákna - Všetky správy naraz

> ⚠️ **Upozornenie:** Hromadné vymazanie nemožno vrátiť späť!

SMS upozornenia

Oznámenia o správach riadi BIG SMS aj kanály oznámení systému Android. Použite **Nastavenie** → **Správy** → **Systémové oznámenie správy** a **Konfigurácia zvuku a obrazu**. Zobrazenie na celej obrazovke cez uzamknutú obrazovku môže vyžadovať povolenie systému Android na oznámenia na celej obrazovke.

> 🎬 **Pozrite si:** Upozornenia na SMS v systéme Android 10+

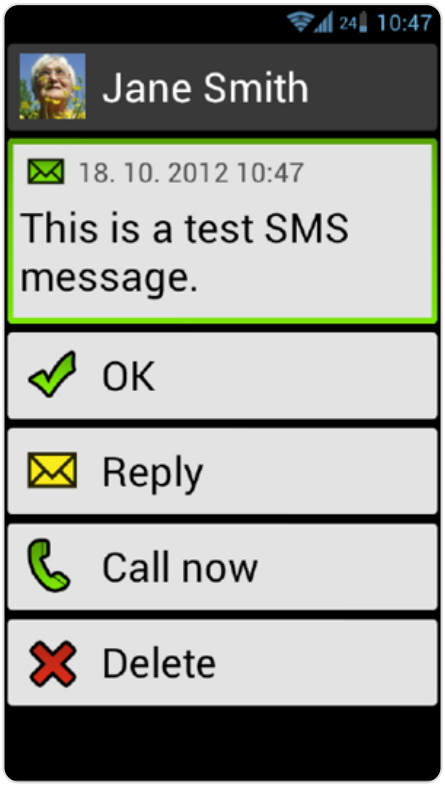

Typy upozornení

- **Blikajúce tlačidlo** — tlačidlo Správy bliká na domovskej obrazovke
- **Zvuk** — Prehrá sa tón upozornenia
- **Vibrácia** — Telefón vibruje
- **Vyskakovacie okno** — Správa sa zobrazí na obrazovke
- **LED svetlo** — bliká kontrolka oznámení na telefóne

Nastavenie upozornení v systéme Android 10+

Spôsob 1 — cez panel oznámení: 1. Stiahnite panel oznámení nadol 2. Podržte prst na oznámení **"BIG SMS pre seniorov"** 3. Ťuknite na **Podrobnosti → Prichádzajúca správa** 4. Nastavte štýl a zvuk oznámení

Spôsob 2 — cez systémové nastavenia: 1. **Systémové nastavenia → Upozornenia → Zobraziť všetky → BIG SMS pre seniorov**

Dĺžka vibrácie

- Žiadne (0s) | Krátke (0.5s) | Optimálne (1s) | Dlhé (2s)

Opakované upozornenia

Nastavte upozornenia tak, aby sa opakovali každých 5, 15, 30 alebo 60 minút, kým si správu neprečítate.

Oprava problémov s blikaním tlačidla SMS

> 🎬 **Pozrite si:** Oprava blikania SMS

Na niektorých zariadeniach tlačidlo SMS nepretržite bliká, aj keď neexistuje žiadna neprečítaná SMS správa. Ak to chcete opraviť, použite bežné možnosti Nastavení:

1. Ťuknite na tri bodky (⋮) → **Nastavenie** → **Možnosti obrazoviek**
2. Zapnite **Blikajúce tlačidlo pri zobrazení oznámenia aplikácie**
3. Povoľte **Prístup k oznámeniam** pre BIG Launcher → ťuknite na **Povoliť**
4. Ak BIG SMS stále bliká nesprávne, vypnite **Aplikácie BIG Apps Suite sú privilegované**
5. Vráťte sa na domovskú obrazovku → ťuknite na tri bodky → **Nastavenie tlačidiel**
6. Ťuknite na tlačidlo SMS → vyberte **Aplikácia** → vyberte **"BIG SMS pre seniorov"**

Tlačidlo by sa teraz malo správať normálne.

Časť 6 — 🔲 Obrazovky a tlačidlá

Pochopenie obrazoviek

Obrazovky si predstavte ako **stránky v knihe**. Domovská obrazovka je strana 1. Môžete pridať ďalšie stránky s rôznymi tlačidlami.

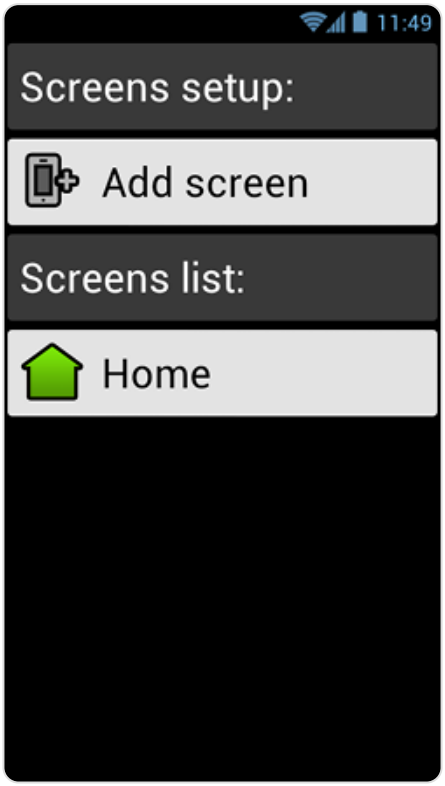

Pridanie novej obrazovky

> 🎬 **Pozrite si:** Ako pridať obrazovky a prispôsobiť tlačidlá

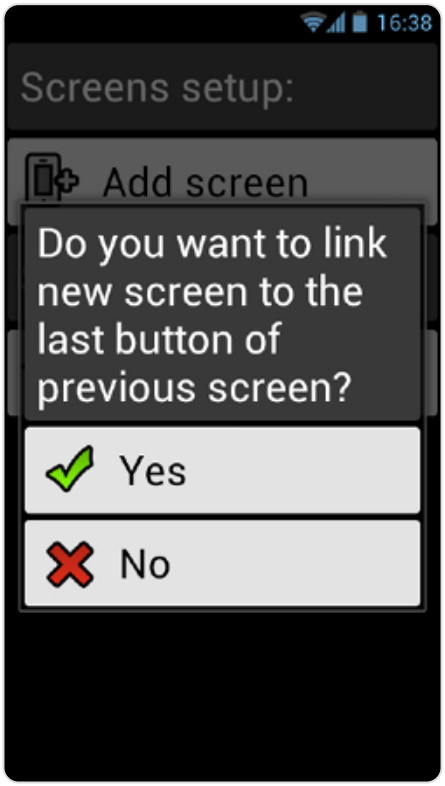

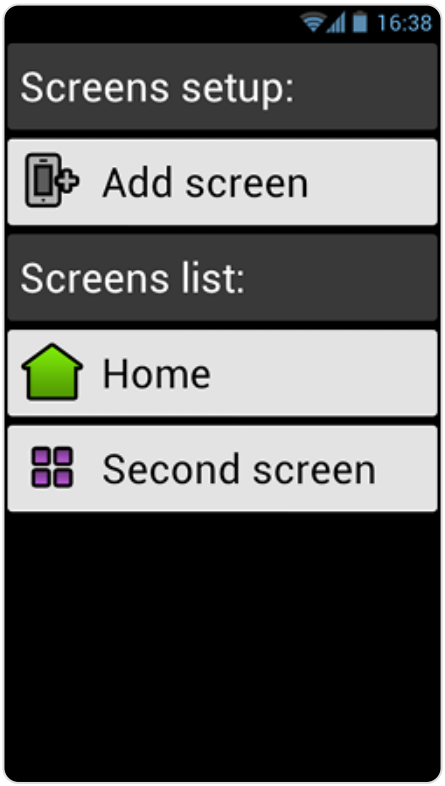

1. Ťuknite na tri bodky (⋮) → **Nastavenie** → **Prispôsobiť tlačidlá a obrazovky**
2. Ťuknite na **Pridať obrazovku**
3. Ťuknutím na **Áno** prepojíte novú obrazovku s posledným tlačidlom predchádzajúcej obrazovky
4. Predchádzajúce posledné tlačidlo (zvyčajne Aplikácie) sa presunie na novú obrazovku

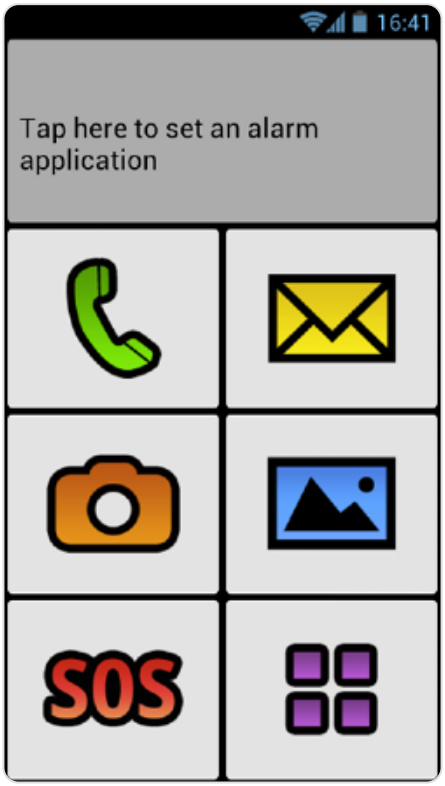

Prechádzanie medzi obrazovkami potiahnutím

Medzi obrazovkami môžete namiesto ťukania na tlačidlá prechádzať potiahnutím prsta doľava a doprava.

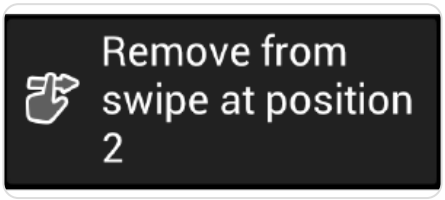

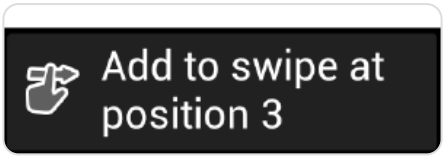

1. Otvorte **Nastavenie** → **Možnosti obrazoviek** a zapnite možnosť **Použiť posúvanie prstom pre prechádzanie obrazoviek**.
2. Otvorte **Typ posúvania** a vyberte:
    - **Z domov smerom doprava** — Domov → Obrazovka 2 → Obrazovka 3 (na konci sa zastaví)
    - **Slučka** — Po poslednej obrazovke sa potiahnutím prsta vrátite na domovskú obrazovku

> ⚠️ **Upozornenie na pamäť:** Prechádzanie potiahnutím spotrebúva viac pamäte telefónu. Ak sa BIG Launcher spomalí, vypnite prechádzanie potiahnutím alebo znížte počet obrazoviek. Keď je prechádzanie potiahnutím povolené, tlačidlá nie sú prístupné klávesnicou, takže používatelia klávesnice alebo prepínačov môžu potrebovať, aby bolo vypnuté.

Prispôsobenie tlačidiel

> 🎬 **Pozrite si:** Prispôsobiť tlačidlá

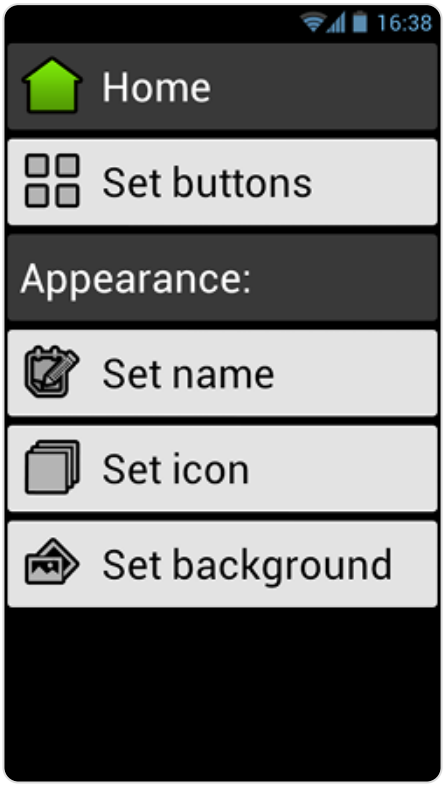
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Ťuknite na tri bodky (⋮) → **Nastavenie tlačidiel**
2. Ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete zmeniť
3. Vyberte z dostupných možností:

Možnosť	Čo robí
Aplikácia	Otvorí ľubovoľnú aplikáciu
Detail kontaktu	Zobrazí informácie o osobe

Možnosť	Čo robí
Priame volanie/SMS	Zavolá na číslo, otvorí editor správ alebo sa opýta, ktorú akciu použiť
Prejsť na obrazovku	Odkazuje na inú obrazovku
Odkaz na webovú stránku	Otvorí webovú stránku
SOS	Otvorí núdzovú obrazovku
Prepínač Wi-Fi	Zapne/vypne Wi-Fi (zelená=ZAP, červená=VYP)
Prepínač bluetooth	Zapne/vypne Bluetooth
Režim lietadlo	Zapne/vypne režim lietadlo
Aplikácie	Otvorí úplný zoznam aplikácií
Nastavenie	Otvorí nastavenia aplikácie BIG Launcher
Externý widget	Pridá miniaplikáciu (kalendár, počasie) na tlačidlo
Externý zástupca	Skratky špecifické pre aplikáciu z iných aplikácií
Vrátiť	Obnoví pôvodnú funkčnosť tlačidla
Vymazať	Odstráni funkčnosť tlačidla (nastaví ho ako prázdne)

💡 **O externých widgetoch:** Priestor na tlačidle je obmedzený — odporúčame používať **menšie widgety** pre zachovanie čitateľnosti. Materská aplikácia sa zvyčajne spustí, keď ťuknete na widget na domovskej obrazovke.

💡 **Dochádza vám miesto?** Môžete pridať ďalšie obrazovky alebo zmeniť rozloženie, aby ste pridali viac tlačidiel.

Priradenie kontaktu k tlačidlu

> 🎬 **Pozrite si:** Priradenie kontaktu k tlačidlu

1. Ťuknite na tri bodky → **Nastavenie tlačidiel** a potom ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete zmeniť.
2. Vyberte **Detail kontaktu**, ak chcete otvoriť kontaktné údaje danej osoby, alebo **Priame volanie/SMS**, ak chcete zavolať alebo poslať správu na konkrétne číslo.
3. Vyberte kontakt. Pri možnosti **Priame volanie/SMS** vyberte telefónne číslo a potom v časti **Funkcia tlačidla** vyberte **Volať**, **Napísať správu** alebo **Opýtajte sa, či máte zavolať alebo napísať správu**.

Na tlačidle sa zobrazí fotografia kontaktu. Ak chcete zachovať potvrdenie pred volaním, nechajte možnosť **Nastavenie** → **Kontakty** → **Menu sa nezobrazuje pri volaní kontaktu** vypnutú.

Priradenie kontaktu WhatsApp

> 🎬 **Pozrite si:** Priradenie kontaktu WhatsApp

1. Tri bodky (⋮) → **Nastavenie tlačidiel** → ťuknite na tlačidlo
2. Vyberte **Externý zástupca**
3. Nájdite **WhatsApp** v zozname
4. Vyberte kontakt

Zmena ikon tlačidiel

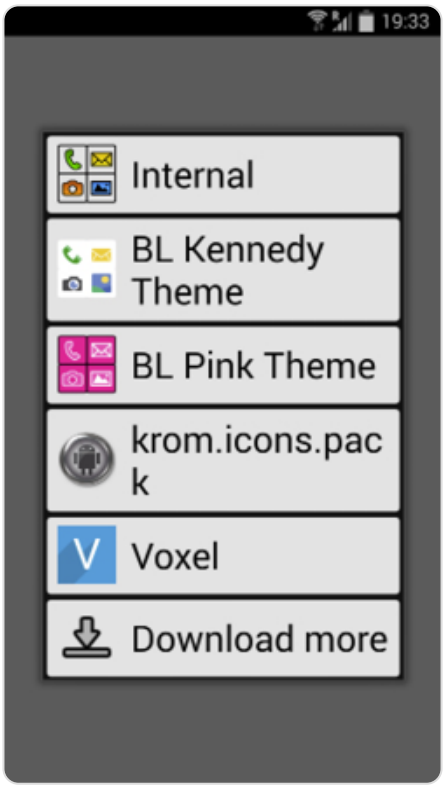

1. Pri úprave tlačidla ťuknite na **Zmeniť ikonu**
2. Vyberte z: **Interných** ikon, **Balíkov ikon**, **Tém** alebo **Z aplikácie**
3. Ak chcete získať ďalšie balíky ikon, ťuknite na **Stiahnuť viac**

Textové štítky tlačidiel

1. Pri úprave tlačidla ťuknite na **Nastaviť popis**
2. Zadajte krátke meno (napr. „Syn“, „Lekár“, „Počasie“)
3. Otvorte **Nastavenie → Možnosti obrazoviek** a upravte veľkosť a polohu popisu alebo zapnite **Invertovať farbu textových popisov**.

> 💡 Zapnite možnosť **Nastavenie → Možnosti obrazoviek → Zapnúť automatické textové popisy**, aby sa novo priradené tlačidlá pomenovali automaticky.

Blikanie tlačidla pre upozornenia aplikácií

Keď tlačidlu priradíte aplikáciu, BIG Launcher vás môže požiadať o povolenie prístupu k oznámeniam, aby tlačidlo mohlo blikať, keď táto aplikácia dostane oznámenie.

Nastavte blikanie tlačidiel, keď majú aplikácie ako WhatsApp alebo Gmail oznámenia. V prípade aplikácií BIG Apps Suite môže privilegované interné prepojenie používať lepšie ikony a odlišné údaje na blikanie. Ak blikanie nezodpovedá zástupcovi aplikácie, vypnite **Aplikácie BIG Apps Suite sú privilegované** a vytvorte bežného zástupcu ručne.

> 🎬 **Pozrite si:** Nastavenie blikania tlačidla

1. Najprv vytvorte skratku aplikácie na tlačidle domovskej obrazovky:
2. Ťuknite na tri bodky (⋮) → **Nastavenie tlačidiel**
3. Ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete prispôsobiť
4. Vyberte **Aplikácia** a zvoľte požadovanú aplikáciu (napr. WhatsApp)
5. Vráťte sa na domovskú obrazovku → ťuknite na tri bodky → **Nastavenie**
6. Ťuknite na **Možnosti obrazoviek**
7. Zapnite **Blikajúce tlačidlo pri zobrazení oznámenia aplikácie**
8. Zobrazí sa systémová obrazovka — povoľte pre BIG Launcher **prístup k oznámeniam** a ťuknite na **Povoliť**
9. Vráťte sa na domovskú obrazovku — keď aplikácia dostane nové upozornenie, tlačidlo začne blikať

> 💡 Chcete zväčšiť všetky upozornenia na telefóne? Vyskúšajte našu aplikáciu **BIG Notifications**.

Časť 7 — 🎨 Témy a vzhľad

Vstavané témy

Téma	Popis
Svetlá (predvolené)	Biele pozadie, čierny text — vhodné pre svetlé miestnosti
Tmavé	Čierne pozadie, biely text — jednoduchšie v noci
Modré	Svetlomodrá — alternatívny vzhľad

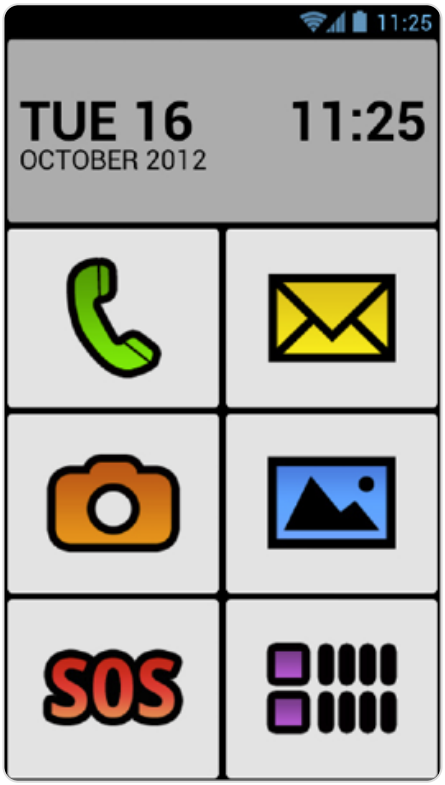

Ak chcete zmeniť tému: Nastavenie → **Vzhľad** → **Vyberte tému**

Ak chcete stiahnuť ďalšie: Vo výbere témy ťuknite na **Stiahnuť viac**.

Veľkosť textu

Nastavenie → Vzhľad → Veľkosť textu

- **Predvolený** — Štandardná veľkosť
- **Väčšie** — Väčšia veľkosť
- **Najväčšie** — Maximálna veľkosť

Orientácia obrazovky

Nastavenie → Vzhľad → Vyberte orientáciu obrazovky

- **Automaticky** — Otáča sa podľa polohy telefónu
- **Horizontálne** — Vždy na šírku
- **Vertikálne** — Vždy na výšku

Režim celej obrazovky

Režim celej obrazovky skryje stavový riadok systému Android v hornej časti displeja.

1. Otvorte **Nastavenie → Vzhľad** a zapnite **Celá obrazovka**.
2. Zapnite **Zobraziť veľký indikátor batérie**, aby veľký indikátor batérie zostal viditeľný.
3. Otvorte **Indikátor signálu** a vyberte **Telefón** alebo **Wi-Fi** podľa toho, ktorý signál chcete zobrazovať.

V režime celej obrazovky je panel oznámení menej priamo dostupný, no tento režim neblokuje systémové nastavenia systému Android.

Bezpečné okraje

Zabraňuje náhodným dotykom na obrazovkách od okraja po okraj:

Nastavenie → Vzhľad → Veľkosť bezpečných okrajov. Vyberte veľkosť okrajov od 0% do 15%.

Časť 8 — 🆘 SOS núdzové volanie

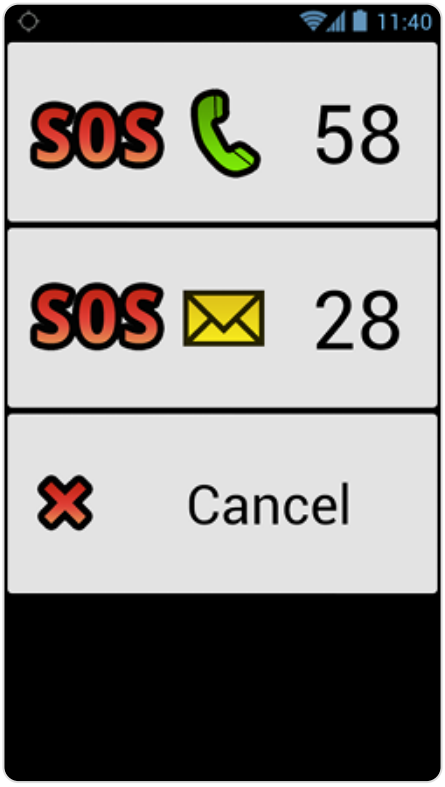

Červené tlačidlo **SOS** môže automaticky: 1. Odoslať núdzovú SMS s vašou polohou 2. Zavolať na konkrétne telefónne číslo

Nastavenie SOS SMS

1. **Nastavenie** → **SOS**
2. Zapnite možnosť **Poslať SMS**
3. Do poľa **SMS číslo** zadajte telefónne čísla (oddeľte ich čiarkami)
4. Do poľa **SMS správa** napíšte núdzovú správu
5. Nastavte možnosť **Poslať SMS po** — počet sekúnd pred odoslaním (poskytne vám čas na zrušenie)
6. Zapnite možnosť **Pridať GPS pozíciu**, aby sa pripojila vaša poloha

Príklad nastavenia: - Telefón: Zadajte celé telefónne číslo dôveryhodného kontaktu; viaceré čísla oddeľte čiarkami. - Text: `Pomôžte mi! Som v núdzi!` - Čakanie: `5 sekúnd` - GPS: Zapnuté

Nastavenie SOS hovoru

1. **Nastavenie** → **SOS**
2. Zapnite možnosť **Volať**
3. Do poľa **Volané číslo** zadajte telefónne číslo
4. Nastavte možnosť **Volať po** — počet sekúnd čakania po odoslaní SMS

Používanie SOS

Automatické odosielanie funguje iba vtedy, keď je BIG SMS predvolenou aplikáciou na správy. V opačnom prípade sa správa SOS namiesto toho skopíruje do predvolenej aplikácie na správy.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **SOS**
2. Zobrazí sa odpočítavanie
3. Ak chcete akciu zrušiť, ťuknite na **Zrušiť**
4. Po skončení odpočítavania: ak je BIG SMS predvolenou aplikáciou na správy, SMS sa odošle; v opačnom prípade sa skopíruje do predvolenej aplikácie na správy. Potom sa uskutoční hovor so zapnutým **hlasitým odposluchom**.

> ⚠️ **Obmedzenia:** - **Nemôžete** používať tiesňové čísla ako 911 alebo 112 (obmedzenie systému Android) - Namiesto toho použite čísla rodinných príslušníkov alebo opatrovateľov - GPS je najpresnejšie vonku; v interiéri je menej presné

Možnosť duálnej SMS

Zapnite možnosť **Poslať GPS SMS**, aby sa odoslali dve správy: 1. Prvá SMS — okamžite, s približnou polohou 2. Druhá SMS — keď GPS určí presnejšiu polohu

---

Časť 9 — 🔒 Bezpečnosť a obmedzenia

Ochrana heslom

> 🎬 **Pozrite si:** Ochrana heslom

Chráňte nastavenia, aby ich mohli meniť iba vy alebo opatrovateľ:

1. Tri bodky (⋮) → **Nastavenie** → **Menu nastavenia**
2. Zapnite možnosť **Chrániť menu**
3. Ťuknite na **Heslo** a zadajte heslo
4. Heslo môže byť prázdne (stačí stlačiť OK) alebo konkrétny kód

> ⚠️ **Upozornenie:** Heslo si poznačte. Ak ho zabudnete, pred vymazaním údajov aplikácie alebo preinštalovaním BIG Launcher si prečítajte časť Zabudnuté heslo.

Čo možno chrániť: - **Menu nastavenia** — Na otvorenie nastavení sa vyžaduje heslo - **Systémové nastavenia** — Na prístup k nastaveniam systému Android sa vyžaduje heslo

> 💡 **Tip:** Aj keď sú systémové nastavenia chránené heslom, používateľ k nim môže naďalej pristupovať potiahnutím hornej lišty oznámení nadol (ide o funkciu systému Android, ktorú nemožno vypnúť). Ak chcete tento prístup sťažiť, zapnite možnosť **Celá obrazovka** v časti **Nastavenie** → **Vzhľad** — tým sa na domovskej obrazovke skryje lišta oznámení a na jej otvorenie budú potrebné dve samostatné potiahnutia nadol.

Nastavenie v BIG Phone / BIG SMS

Keď aplikácie BIG Phone alebo BIG SMS otvoríte z aplikácie BIG Launcher, prevezmú jej nastavenia a položku Nastavenie nezobrazia. Nastavte ich v aplikácii BIG Launcher → **Nastavenie** → **Telefón** alebo **Správy**. Bez aplikácie BIG Launcher je **Nastavenie** prvou položkou v ich ponuke.

> 💡 Ak potrebujete túto položku aj pri otvorení z aplikácie BIG Launcher, začiarknite priamo v týchto aplikáciách v časti **Nastavenie → BIG Apps Suite** možnosť **Zobraziť tlačidlo Nastavenia**.

Dedenie nastavení medzi aplikáciami

> 🎬 **Pozrite si:** Vysvetlenie dedenia nastavení

Ak chcete zachovať jednotné nastavenia, vykonávajte zmeny v časti **BIG Launcher → Nastavenie** a v aplikáciách BIG Phone a BIG SMS ponechajte zapnutú možnosť **Prevziať nastavenia**.

Odporúčaný postup nastavenia:

1. Všetko v BIG Launcher nastavte tak, aby vám nastavenia vyhovovali.
2. Z BIG Launcher otvorte **BIG Phone** a potom sa vráťte do BIG Launcher.
3. Z BIG Launcher otvorte **BIG SMS** a potom sa vráťte do BIG Launcher.

Otvorením každej sprievodnej aplikácie z BIG Launcher sa na ňu použijú nastavenia. Po ďalších zmenách v BIG Launcher zopakujte posledné dva kroky.

Zmeny vykonané iba v BIG Phone alebo BIG SMS **nemenia** nastavenia BIG Launcher. Ak napríklad zmeníte nastavenie v BIG Phone, neskôr zmeníte nastavenia v BIG Launcher a otvoríte z neho BIG Phone, BIG Phone prevezme nastavenia z BIG Launcher. Tým sa môžu prepísať zmeny, ktoré ste vykonali iba v BIG Phone. To isté platí pre BIG SMS.

Ak chcete zachovať samostatné nastavenia: v sprievodnej aplikácii otvorte **Nastavenie → BIG Apps Suite** a vypnite možnosť **Prevziať nastavenia**. Táto aplikácia si potom ponechá vlastné nastavenia namiesto toho, aby ich preberala z BIG Launcher.

Kontrola povolení na mazanie

> 🎬 **Pozrite si:** Vymazať históriu/SMS/kontakty

Mazanie je z bezpečnostných dôvodov **predvolene zakázané**. Pre povolenie:

Čo vymazať	Kde povoliť
Kontakty	Nastavenie → Kontakty → "Pridať možnosť odstránenia kontaktu"
História hovorov	Nastavenie → Telefón → "Povoliť odstraňovanie položiek výpisu hovorov"
SMS správy	Nastavenie → Správy → "Zobraziť tlačidlo zmazať"

Alebo znova spustite **sprievodcu nastavením** (Nastavenie → Spustiť sprievodcu nastavením) a zmeňte povolenia na obrazovke s odpadkovým košom.

Možnosti hromadného mazania (keď sú povolené): - Jednotlivé záznamy alebo celé vlákna - Celá história pre konkrétny kontakt - Celá história hovorov alebo všetky správy

> ⚠️ **Hromadné mazanie nemožno vrátiť späť!**

Skrytie aplikácií

1. **Nastavenie** → **Aplikácie** → **Povolené aplikácie**
2. Ťuknite na aplikáciu, aby ste ju skryli (zobrazí sa ako „zakázaná“)
3. Použite **Zakázať všetko** / **Povoliť všetko** pre hromadné zmeny

Núdzový prístup k nastaveniam

Na obrazovke **Domovská obrazovka** stlačte a podržte **ľavé horné tlačidlo na 30 sekúnd**, čím otvoríte nastavenia.

Tento postup funguje iba na domovskej obrazovke a **neobchádza** ochranu heslom. Ak je zapnutá možnosť **Chrániť menu**, stále potrebujete heslo.

Časť 10 — ♿ Prístupnosť

TalkBack (Čítačka obrazovky)

BIG Launcher pracuje s funkciou TalkBack systému Android pre nevidiacich používateľov: 1. Povoľte TalkBack v **Nastaveniach prístupnosti** vášho telefónu 2. BIG Launcher nahlas číta názvy tlačidiel, názvy obrazoviek, kontakty a správy

Optimalizácie v nastaveniach: - **Talkback: nečítať názov aplikácie** — Zrýchľuje čítanie názvov obrazoviek - **Talkback: Obrázok tlačidla** — Použite túto opravu kompatibility, ak má TalkBack problémy s obrázkovými tlačidlami

Keď je TalkBack zapnutý, vypnite možnosť **Prehovoriť pri dlhom stlačení**, aby sa text nečítal dvakrát.

Prehovoriť pri dlhom stlačení

Aj bez TalkBack: 1. **Nastavenie** → **Prístupnosť** → zapnite **Prehovoriť pri dlhom stlačení** 2. Podržte prst na ľubovoľnom tlačidle alebo texte, aby sa jeho obsah prečítal nahlas

Popisok pri dlhom stlačení

1. **Nastavenie** → **Prístupnosť** → zapnite **Popisok pri dlhom stlačení**
2. Podržaním tlačidla sa zobrazí vyskakovacie okno s jeho popisom

Tipy pre vysoký kontrast a veľký text

- Použite **Tmavú tému** pre maximálny kontrast
- Nastavte veľkosť textu na **Najväčšie**
- Nastavte možnosť **Veľkosť bezpečných okrajov**, aby ste zabránili dotykom na okrajoch
- Používajte **režim celej obrazovky** s veľkým indikátorom batérie a vybraným indikátorom signálu

Veľké fotografie kontaktov

1. **Nastavenie** → **Telefón** → **Veľkosť obrázka kontaktu**
2. Zvoľte, koľko miesta je vyhradené pre fotografiu volajúceho na obrazovke hovoru

Haptická odozva (Vibrácie)

Nastavenie → **Prístupnosť** → zapnite **Povoliť hmatovú spätnú väzbu**

Váš telefón jemne zavibruje pri každom stlačení tlačidla.

Možnosti ovládania

Režim	Správanie
Krátke stlačenie	Rýchle ťuknutie aktivuje
Krátke & dlhé stlačenie	Krátke aj dlhé stlačenie aktivuje tlačidlo. Ak sú zapnuté funkcie čítania nahlas pri dlhom stlačení a zobrazenia popisku pri dlhom stlačení, môžu sa spustiť aj tie.

Hardvérová klávesnica a prepínače prístupnosti

Pri ovládaní klávesnicou alebo spínačom vypnite možnosť **Použiť posúvanie prstom pre prechádzanie obrazoviek**, pretože navigácia potiahnutím prsta znemožňuje prístup k tlačidlám pomocou klávesnice. Zapnite možnosť **Aktívne tlačidlo okolo widgetov**, keď widgety potrebujú zameranie klávesnicou.

1. **Nastavenie** → **Možnosti obrazoviek** → zapnite **Aktívne tlačidlo okolo widgetov**
2. Používajte šípkové klávesy na navigáciu, OK/Enter na výber, Späť na návrat

Tecla Shield: BIG Launcher podporuje externé spínače, zariadenia ovládané nasávaním a fúkaním a joysticky prostredníctvom rozhrania Tecla Shield pre invalidné vozíky.

Časť 11 — 📲 Aplikácie

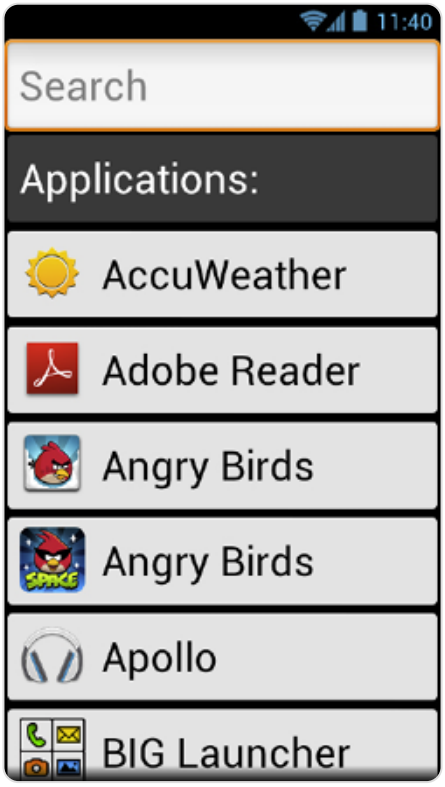

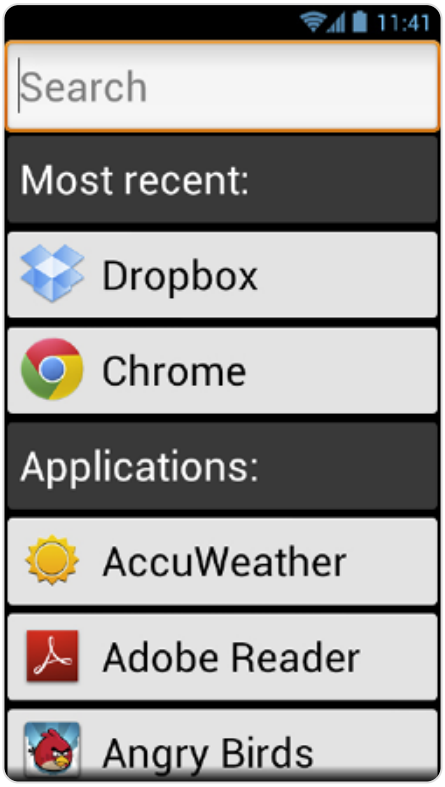

Prístup k aplikáciám

Ťuknutím na **Aplikácie** na domovskej obrazovke zobrazíte nainštalované aplikácie. V časti **Nastavenie** → **Aplikácie** → **Zobraziť položku Nastavenie** môžete položku nastavení skryť alebo ju umiestniť nad aplikácie či pod ne.

Posledné aplikácie

1. **Nastavenie** → **Aplikácie** → zapnite **Zobraziť posledné aplikácie**
2. Pomocou možnosti **Počet naposledy spustených aplikácií** nastavte, koľko aplikácií sa má zobrazovať

Vyhľadávanie aplikácií

1. Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu aplikácií
2. Začnite písať názov aplikácie

> 💡 V časti Nastavenie → Aplikácie zapnite **Lepšie vyhľadávanie aplikácii**, aby ste mohli vyhľadávať aj vnútri názvov (napr. „book“ nájde „Facebook“).

Zobrazenie nastavení v zozname aplikácií

Ak váš telefón nemá tlačidlo ponuky: 1. **Nastavenie** → **Aplikácie** → **Zobraziť položku Nastavenie** 2. Vyberte: **Nezobrazovať**, **Nad aplikáciami** alebo **Pod aplikáciami**

Časť 12 — ⚙️ Nastavenia a systém

Prevod licencie

Na novom telefóne nainštalujte zakúpené aplikácie BIG a použite **rovnaký účet Google** ako pri pôvodnom nákupe.

1. V prípade **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorte **BIG Launcher**. Ak ste si kúpili samostatnú aplikáciu, otvorte zakúpenú aplikáciu.
2. Prejdite na **Nastavenie** → **Kúpiť/obnoviť plnú verziu** → **Obnoviť nákupy**.
3. V prípade balíka sa vráťte do BIG Launcher a priamo z neho otvorte **BIG Phone** a **BIG SMS**, čím aktivujete ich licencie.

Obnovením nákupu sa obnoví platený prístup, nie predchádzajúce rozloženie domovskej obrazovky ani nastavenia. Ak prístup stále nemáte, postupujte podľa časti Obnovenie licencie.

Kontrola verzie vašej aplikácie

> 🎬 **Pozrite si:** Ako skontrolovať vašu verziu

1. **Systémové nastavenia** → **Aplikácie** → ťuknite na **BIG Launcher** (alebo BIG Phone / BIG SMS)
2. Prejdite úplne nadol — zobrazí sa číslo verzie
3. Verziu systému Android nájdete tu: **Systémové nastavenia** → **Informácie o telefóne** → **Informácie o softvéri**

Prepnutie späť na pôvodný launcher

1. **Nastavenie** → **Zrušiť BIG Launcher ako predvolený launcher**
2. Stlačte tlačidlo Domov
3. Vyberte si pôvodný launcher

Časť 13 — ⚙️ Podrobný prehľad predvolieb

Dôležité vzťahy medzi predvoľbami

Niektoré predvoľby fungujú spoločne a mali by byť vysvetlené pred podrobnou referenciou:

- Celá obrazovka skrýva stavový riadok systému Android v hornej časti displeja. Keď je povolená, indikátory batérie a signálu BIG Launcher sa stanú užitočnejšími, pretože bežné indikátory systému Android nemusia byť viditeľné na domovskej obrazovke.
- Ochrana systémových nastavení môže vyžadovať heslo pred otvorením systémových nastavení systému Android z aplikácie BIG Launcher. Samotný Android môže stále umožňovať prístup prostredníctvom roletky upozornení. Celá obrazovka to sťažuje, pretože lišta upozornení je skrytá na domovskej obrazovke.
- Blikajúce tlačidlá pre zmeškané hovory, správy a iné upozornenia aplikácií závisia od prístupu k upozorneniam a od toho, ako je tlačidlo priradené. Aplikácie BIG Apps Suite môžu používať interné privilegované odkazy. Ak blikanie nefunguje podľa očakávania, zakážte "Aplikácie BIG Apps Suite sú privilegované" a vytvorte bežnú skratku aplikácie manuálne v časti Prispôsobiť tlačidlá a obrazovky.
- Obrazovka prichádzajúceho hovoru závisí od povolení systému Android, kanálov upozornení, správy batérie a od toho, či je BIG Phone predvolenou aplikáciou na telefonovanie. Ak sa nemôže zobraziť obrazovka hovoru na celej obrazovke, BIG Phone môže namiesto nej zobraziť vyskakovacie upozornenie alebo upozornenie iba v lište upozornení.
- Možnosti priameho volania znižujú počet bezpečnostných výziev na potvrdenie. Možnosti „Menu sa nezobrazuje pri volaní kontaktu“ a „Nezobrazovať možnosti pri vytáčaní čísel“ môžu urýchliť volanie, ale zároveň zvyšujú riziko neúmyselných hovorov.
- Odstraňovanie sa nastavuje samostatne pre kontakty, históriu hovorov a správy. Odstraňovanie kontaktov nájdete v časti Nastavenie -> Kontakty, odstraňovanie záznamov hovorov v časti Nastavenie -> Telefón a odstraňovanie správ v časti Nastavenie -> Správy.
- Prechádzanie obrazoviek potiahnutím prstom je náročné na pamäť a po aktivácii nie sú tlačidlá prístupné pomocou klávesnice. Pre použitie s klávesnicou, prepínačom alebo TalkBack zvážte vypnutie prechádzania potiahnutím.
- Správanie upozornení SMS je rozdelené medzi nastavenia BIG SMS a nastavenia upozornení systému Android. Zvuk, vibrácie, zobrazenie na uzamknutej obrazovke a zobrazenie na celej obrazovke môžu vyžadovať povolenia na upozornenia a nastavenia kanálov systému Android.

- Automatické odosielanie SOS SMS vyžaduje, aby bola BIG SMS predvolenou aplikáciou na správy. V opačnom prípade sa SOS správa namiesto toho skopíruje do predvolenej aplikácie na správy.

Otvorte Predvoľby z menu s tromi bodkami na domovskej obrazovke, zo zoznamu Aplikácií, ak je povolené, alebo pomocou gesta núdzového prístupu popísaného v sekcii Bezpečnosť tejto príručky.

Presný zoznam sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, verzie systému Android, nainštalovaných aplikácií BIG Apps Suite a povolení. Niektoré akcie otvárajú systémové nastavenia systému Android.

Hlavná obrazovka predvolieb

Položka	Čo robí	Poznámky
Kúpiť/obnoviť plnú verziu	Otvorí možnosti nákupu alebo obnovenia licencie.	Každá aplikácia BIG Apps Suite môže mať vlastnú licenciu. Použite rovnaký účet Google, ktorý bol použitý pri nákupe.
Spustiť sprievodcu nastavením	Znova spustí sprievodcu nastavením.	Užitočné po inštalácii alebo pri zmene základných nastavení pre nového používateľa.
Vyberte jazyk	Zmení jazyk používaný aplikáciou BIG Launcher.	Aplikácia môže používať vlastný jazyk nezávisle od systémového jazyka systému Android.
Vzhľad	Otvorí vizuálne nastavenia.	Téma, veľkosť textu, indikátory stavu, celá obrazovka a orientácia obrazovky.
Prístupnosť	Otvorí nastavenia interakcie a asistívneho používania.	Dlhé stlačenie, možnosti súvisiace s TalkBack, vibrácie a neaktívne tlačidlá.
Menu nastavenia	Riadi prístup k Predvoľbám a systémovým nastaveniam.	Zahŕňa ochranu heslom.
Prispôsobiť tlačidlá a obrazovky	Otvorí editor obrazoviek a tlačidiel.	Slúži na zmenu funkcií tlačidiel, popisov, ikon, rozložení a dodatočných obrazoviek.
Možnosti obrazoviek	Otvorí všeobecné možnosti správania obrazovky.	Prechádzanie potiahnutím, blikajúce tlačidlá, popisy a správanie tlačidla menu.

Položka	Čo robí	Poznámky
Kontakty	Otvorí možnosti pre zoznam kontaktov, podrobnosti kontaktu a úpravu kontaktov.	Taktiež ovláda mazanie kontaktov a správanie vyskakovacieho okna kontaktu.
Telefón	Otvorí možnosti prichádzajúceho hovoru, aktívneho hovoru, histórie hovorov a číselníka.	Mnoho položiek vyžaduje, aby bol BIG Phone nainštalovaný a nastavený ako predvolená aplikácia telefónu.
Správy	Otvorí možnosti upozornení SMS, detailu správy, editora správ a filtrov.	Mnoho položiek vyžaduje, aby bol BIG SMS nainštalovaný a nastavený ako predvolená aplikácia SMS.
SOS	Otvorí možnosti núdzových SMS a volaní.	Konfigurácia telefónnych čísel, času čakania, textu SMS a správania GPS polohy.
Aplikácie	Otvorí nastavenia pre zoznam aplikácií.	Nedávne aplikácie, skryté aplikácie, vyhľadávanie a skratka k Predvoľbám v zozname aplikácií.
Opravy kompatibility	Otvorí opravy špecifické pre zariadenie.	Používajte len vtedy, keď sa objaví popísaný problém. Niektoré opravy môžu znížiť výkon.
Upozornenie a zásady ochrany osobných údajov	Zobrazuje právne informácie a informácie o ochrane súkromia.	Používateľ súhlasí s týmito podmienkami používaním aplikácie.
Zrušiť BIG Launcher ako predvolený launcher	Vymaže BIG Launcher ako predvolenú domovskú aplikáciu systému Android.	Po stlačení Domov sa Android môže opýtať, ktorý launcher použiť.
Užívateľská príručka	Otvorí online používateľskú príručku.	Vyžaduje prehliadač a prístup na internet.
Skontrolovať aktualizácie	Zobrazí nainštalovanú verziu a informácie o aktualizácii.	Vždy aktualizujte na najnovšiu dostupnú verziu.

Vzhľad

Predvoľba	Možnosti	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Vyberte tému	Svetlá (predvolená), Tmavá, Modrá, nainštalované témy, Stiahnuť viac	Zmení farebnú tému.	Tmavá môže zlepšiť kontrast v noci. Dodatočné témy môžu závisieť od nainštalovaných balíkov tém.
Veľkosť textu	Východzí, Väčšie, Najväčšie	Zmení veľkosť textu hlavnej aplikácie.	„Uplatňovať veľkosť textu na nastavenie“ určuje, či sa vybraná veľkosť použije aj v preferenciách.
Vyberte orientáciu obrazovky	Automaticky (predvolené), Horizontálne, Vertikálne	Ovláda, či BIG Launcher sleduje otočenie zariadenia alebo uzamkne orientáciu.	Použite Vertikálnu pre telefóny používané iba na výšku. Použite Horizontálnu pre pevné nastavenia na šírku.
Veľkosť bezpečných okrajov	0% až 15%	Pridá neaktívne okraje blízko okrajov obrazovky, aby sa znížili náhodné dotyky okrajov.	Užitočné na displejoch od okraja k okraju a pre používateľov s motorickými ťažkosťami. Väčšie okraje znižujú použiteľnú plochu tlačidiel.
Indikátor signálu	Žiadny indikátor signálu, Telefón, Wi-Fi	Vyberie, ktorý veľký indikátor signálu zobrazí BIG Launcher.	Užitočné pri celej obrazovke, kde môže byť normálny stavový riadok systému Android skrytý.
Zobraziť veľký indikátor batérie	Áno/Nie	Zobrazí veľký indikátor batérie BIG Launcher.	Obzvlášť užitočné s celou obrazovkou.
Zobraziť ikonu budíka	Áno/Nie	Zobrazí ikonu budíka vedľa hodín.	Zakážte, ak zariadenie nesprávne zobrazuje ikonu budíka, aj keď nie je aktívny žiadny budík.
Celá obrazovka	Áno/Nie	Skryje stavový riadok/riadok upozornení systému Android v hornej časti obrazovky.	Sťažuje náhodný prístup k systému, ale tiež skrýva bežné indikátory batérie a signálu systému Android.

Predvoľba	Možnosti	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Čierna navigačná lišta	Áno/Nie	Zmení pozadie spodného navigačného panela systému Android na čierne.	Môže spôsobiť pád na niektorých zariadeniach Motorola uvedených v upozornení aplikácie. Používajte len v prípade potreby.
Uplatňovať veľkosť textu na nastavenie	Áno/Nie	Zobrazí Predvoľby pomocou vybranej veľkosti textu BIG Launcher.	Užitočné pre slabozrakých, ale veľmi veľký text môže spôsobiť, že dlhé popisy predvolieb zaberú viac miesta.

Prístupnosť

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Ovládanie	Krátke stlačenie; Krátke a dlhé stlačenie	Vyberá, ako tlačidlá reagujú na dotyk.	Krátke a dlhé stlačenie aktivuje tlačidlá aj pri dlhom stlačení – vhodné pre seniorov, ktorí majú problémy s dotykovými obrazovkami.
Pri dotyku mimo zrušiť dialógové okná	Áno/Nie	Zatvára dialógové okná, keď používateľ ťukne mimo nich.	Zakážte pre používateľov, ktorí často náhodne ťukajú mimo dialógových okien.
Povoliť hmatovú spätnú väzbu	Áno/Nie	Vibruje, keď sa dotknete tlačidiel menu.	Závisí od hardvéru vibrácií zariadenia a nastavení vibrácií systému Android.
Prehovoriť pri dlhom stlačení	Áno/Nie	Prečíta popis položky nahlas pri dlhom stlačení.	TalkBack musí byť nainštalovaný. Ak sa majú dať nájsť aj prázdne položky, používajte spolu s možnosťou „Povoliť tlačidlá bez funkcie“.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Popisok pri dlhom stlačení	Áno/Nie	Zobrazí popis položky vo vyskakovacom okne pri dlhom stlačení.	Užitočné, keď opatrovateľ chce popisy bez zmeny akcie tlačidla.
Povoliť tlačidlá bez funkcie	Áno/Nie	Robí všetky položky interaktívnymi, aj keď nevykonávajú žiadnu akciu.	Užitočné s možnosťami čítania alebo vyskakovacieho okna pri dlhom stlačení, pretože inak neaktívne tlačidlá nemusia reagovať.
Talkback: nečítať názov aplikácie	Áno/Nie	Preskočí opakované čítanie názvu aplikácie.	Zrýchli čítanie názvu obrazovky pre používateľov TalkBack.

Menu nastavenia

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Úprava tlačidiel v menu	Áno/Nie	Pridá rýchly prístup k editoru obrazoviek do menu.	Toto je skratka „Nastavenie tlačidiel“, ktorú používajú opatrovatelia.
Systémové nastavenia v menu	Áno/Nie	Pridá rýchly prístup k systémovým nastaveniam systému Android do menu.	Prístup možno chrániť pomocou možnosti „Chrániť nastavenie systému“.
Chrániť menu	Áno/Nie	Vyžaduje heslo k Predvoľbám pred otvorením Predvolieb.	Použite na zabránenie náhodným alebo neoprávneným zmenám.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Chrániť nastavenie systému	Áno/Nie	Vyžaduje heslo k Predvoľbám pred otvorením systémových nastavení z aplikácie BIG Launcher.	Android môže stále umožňovať prístup k systémovým nastaveniam prostredníctvom roletky upozornení. Celá obrazovka to sťažuje.
Heslo	Akcia textu/hesla	Nastaví heslo používané chránenými Predvoľbami a chránenými systémovými nastaveniami.	Prázdne heslo možno použiť ako jednoduché potvrdenie. Ak sa heslo zabudne, obnovenie môže vyžadovať preinštalovanie alebo resetovanie dát aplikácie.

Možnosti obrazoviek

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Blikajúce tlačidlo pri zobrazení oznámenia aplikácie	Áno/Nie	Spôsobí blikanie tlačidla skratky aplikácie, keď aplikácia vytvorí upozornenie v hornom stavovom riadku.	Vyžaduje prístup k upozorneniam. Tlačidlo musí byť priradené k aplikácii, ktorej upozornenie má byť sledované.
Vymažte pamäť blikajúcich tlačidiel	Akcia	Vymaže uložené informácie o blikajúcich upozorneniach.	Externé aplikácie musia znova vytvoriť alebo aktualizovať upozornenia, aby tlačidlá mohli znova blikať.
Aplikácie BIG Apps Suite sú privilegované	Áno/Nie	Interné prepojenie aplikácií BIG Phone, BIG SMS a ďalších aplikácií BIG Apps Suite s aplikáciou BIG Launcher.	Poskytuje lepšie ikony a špeciálne dáta blikania. Vypnite, ak blikanie nefunguje správne a vytvorte bežnú skratku aplikácie manuálne.
Použiť posúvanie prstom pre prechádzanie obrazoviek	Áno/Nie	Umožňuje prechádzanie medzi obrazovkami potiahnutím doľava/doprava.	Náročné na pamäť. Ak je aktívne, tlačidlá nie sú prístupné pomocou klávesnice.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Typ posúvania	Z domovskej obrazovky doprava; Slučka	Určuje, ako sa prechádza medzi obrazovkami pomocou potiahnutia.	Slučka vráti z poslednej obrazovky na Domovskú obrazovku. Z domovskej obrazovky doprava sa zastaví na konci.
Použiť tlačidlo menu na všetkých obrazovkách	Áno/Nie	Zobrazuje menu Nastavenia na všetkých obrazovkách namiesto len na domovskej obrazovke.	Užitočné, keď používateľ trávi čas na ďalších obrazovkách.
Aktívne tlačidlo okolo widgetov	Áno/Nie	Pridá aktívny/zaostriteľný rámček tlačidla okolo widgetov.	Určené hlavne pre ovládanie klávesnicou. Stlačenie tlačidla presunie zameranie na widget.
Zapnúť automatické textové popisy	Áno/Nie	Automaticky pridáva textové popisky k novo vytvoreným tlačidlám.	Vzhľad popisku je riadený nastaveniami farby, veľkosti a pozície popisku nižšie.
Invertovať farbu textových popisov	Áno/Nie	Používa biely text s čiernym obrysom.	Užitočné, keď sú popisky umiestnené cez ikony alebo fotografie.
Veľkosť textu	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Nastaví veľkosť textového popisku na tlačidlách obrazovky.	Toto nastavenie ovplyvňuje popisy tlačidiel, nie hlavnú veľkosť textu aplikácie v časti Vzhľad.
Poloha textových štítkov	Na vrchu, V centre, Na spodku	Určuje, kde sa zobrazujú popisky tlačidiel.	Dole je zvyčajne najlepšie pre ikony aplikácií; stred môže pomôcť, keď je popiska hlavnou informáciou.

Kontakty

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Hľadať kontakty podľa	Všetky dostupné polia (Systém); Meno; Priezvisko	Určuje, ktoré polia kontaktu sa prehľadávajú.	Vyhľadávanie podľa mena a priezviska nemusí fungovať na všetkých zariadeniach.
Zobraziť kontakty iba s telefónom	Áno/Nie	Zobrazuje iba kontakty, ktoré obsahujú telefónne číslo.	Odporúča sa pre jednoduché používanie telefónu, pretože kontakty bez telefónneho čísla nemožno volať.
Zoradiť podľa priezviska	Áno/Nie	Zoraďuje kontakty podľa priezviska.	Nemusí fungovať na všetkých telefónoch.
Zobraziť kontakty/Obľúbené (prepínanie)	Áno/Nie	Pridá prepínač na prepínanie medzi všetkými kontaktmi a obľúbenými kontaktmi v zozname kontaktov.	Užitočné, ak používateľ často prepína medzi oboma zoznamami.
Zobraziť všetky položky kontaktov vrátane duplikátov	Áno/Nie	Zobrazuje duplicitné záznamy v detaile kontaktu.	Vypnite pre skrytie duplicitných položiek kontaktu.
Ukázať pridať/odstrániť hviezdu	Áno/Nie	Pridá možnosť označiť alebo zrušiť označenie kontaktu ako obľúbeného v detaile kontaktu.	Obľúbené kontakty sa zobrazujú v zozname Obľúbené a môžu byť použité filtrami.
Pridať možnosť odstránenia kontaktu	Áno/Nie	Pridá „Odstrániť kontakt“ na konci detailu kontaktu.	Odstránenie nie je možné vrátiť späť. Vypnite pre používateľov, ktorí by mohli náhodne odstrániť kontakty.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Pridať systémový detail kontaktu	Áno/Nie	Pridá prístup k obrazovke detailu systémového kontaktu Android na konci detailu kontaktu.	Užitočné, keď je potrebná špeciálna funkcia kontaktu Android.
Používať systémový detail kontaktu	Áno/Nie	Používa detail systémového kontaktu Android namiesto detailu kontaktu BIG Launcher.	Používajte iba vtedy, ak systémová aplikácia kontaktov má požadované špeciálne funkcie.
Povoliť úpravy	Áno/Nie	Pridá prístup k editoru kontaktov BIG Launcher.	Toto je jednoduchý editor navrhnutý pre BIG Launcher.
Pridah úpravu systému	Áno/Nie	Pridá prístup k editoru systémových kontaktov Android.	Užitočné pre polia kontaktu, ktoré nie sú podporované editorom BIG Launcher.
Zobraziť poslanie správy v dialógovom okne volania	Áno/Nie	Zobrazí alebo skryje „Odoslať správu“ po ťuknutí na telefónne číslo kontaktu.	Skrytie zjednodušuje dialóg hovoru, ale ponechanie dialógu stále pomáha predchádzať náhodným hovorom.
Menu sa nezobrazuje pri volaní kontaktu	Áno/Nie	Priamo vytočí kontakt namiesto zobrazenia možností.	Rýchlejšie, ale menej bezpečné. Neodporúča sa pre používateľov, ktorí by mohli náhodne ťuknúť.
Nezobrazovať možnosti pri vytáčaní čísel	Áno/Nie	Priamo vytočí z číselníka namiesto zobrazenia možností.	Rýchlejšie, ale odstraňuje dodatočný krok potvrdenia.
Zobraziť Vyhľadávacie pole	Áno/Nie	Zobrazí alebo skryje vyhľadávacie pole v zozname kontaktov.	Skryte ho, ak chcete jednoduchší zoznam kontaktov.

Telefón

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Vyber vyzváňací tón	Akcia	Otvorí výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.	Správanie môže závisieť od povolení zvonenia systému Android a nastavení zvuku.
Oprava: žiadny zvuk pri vyzváňaní	Áno/Nie	Umožňuje riešenie, keď prichádzajúce hovory nemajú zvonenie.	Najprv skontrolujte hlasitosť, režim Nerušiť a nastavenia upozornení systému Android.
Zobraziť obrazovku hovoru so zvonením	Áno/Nie	Snaží sa okamžite zobraziť obrazovku hovoru, keď začne prichádzajúci hovor zvoniť.	Nemusí fungovať na všetkých zariadeniach kvôli obmedzeniam batérie systému Android a výrobcu.
Oprava: pri zvonení sa nezobrazuje obrazovka prichádzajúceho hovoru	Pomoc/akcia	Otvorí pokyny pre telefóny, ktoré blokujú obrazovku hovoru na pozadí.	Bežné na zariadeniach s agresívnou správou batérie.
Zobraziť prichádzajúce hovory ako:	Obrazovka hovoru – ak to váš Android umožňuje. Ak nie, zobrazí sa vyskakovacie upozornenie.; Vyskakovacie upozornenie; Upozornenie iba na paneli upozornení	Určuje, ako sa zobrazujú prichádzajúce hovory.	Celá obrazovka hovoru je najlepšia pre seniorov, ale Android môže vyžadovať návrat k režimom založeným na upozorneniach.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Odmietnuť hovor potiahnutím	Áno/Nie	Odmietne prichádzajúci hovor, keď je upozornenie na hovor odstránené potiahnutím.	Nechajte vypnuté, ak je pravdepodobné náhodné potiahnutie upozornení.
Systémové nastavenia pre upozornenie na prichádzajúci hovor	Akcia	Otvorí nastavenia upozornení systému Android pre prichádzajúce hovory.	Používa sa pre zvuk, vibrácie, zobrazenie na uzamknutej obrazovke a ďalšie nastavenia kanálov.
Predvolené zvukové zariadenie pre hovory	Východzí, Slúchadlo, Bluetooth, Káblové slúchadlá, Reproduktor	Vyberie preferovanú zvukovú cestu pre hovory.	Počas skutočného hovoru je možné použiť iba dostupné zariadenia.
Funkcia tlačidla zvukového zariadenia	Zobraziť dialóg so všetkými zariadeniami; Prechádzať zariadeniami ako zoznam	Určuje, ako sa správa tlačidlo Zvuk počas hovoru.	Dialóg je jasnejší. Cyklus je rýchlejší pre skúsených používateľov.
Zamknúť tlačidlá hlasitosti	Áno/Nie	Zabraňuje náhodným zmenám hlasitosti, kým je obrazovka hovoru aktívna.	Funguje iba vtedy, keď je obrazovka hovoru aktívna.
Požiadať o ukončenie hovoru	Áno/Nie	Zobrazuje dodatočné potvrdenie pred ukončením hovoru.	Odporúča sa, aby sa predišlo náhodnému zloženiu telefónu.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Potvrďte všetky akcie na obrazovke hovorov	Áno/Nie	Vyžaduje potvrdenie pre každú akciu tlačidla na obrazovke hovoru.	Najsilnejšia ochrana proti náhodným dotykom, ale spomaľuje ovládanie hovoru.
Prázdny priestor na vrchu obrazovky Aktívny hovor	Vypnuté / 0 až 11	Pridá prázdne miesto v hornej časti obrazovky aktívneho hovoru.	Pomáha predchádzať dotykom ucha alebo líca počas hovoru. Väčšie hodnoty ponechávajú menej miesta pre ovládacie prvky hovoru.
Veľkosť obrázka kontaktu	0 až 11, s možnosťami vyplnenia prázdneho priestoru/priestoru na pozadí	Nastavuje, koľko miesta je vyhradených pre fotografiu volajúceho.	Väčšie fotografie pomáhajú pri rozpoznávaní, ale môžu presunúť ovládacie prvky hovoru nižšie.
Zobraziť tlačidlo Číselník	Áno/Nie	Zobrazí tlačidlo číselníka na obrazovke aktívneho hovoru.	Potrebné pre automatizované telefónne systémy.
Zobraziť prepínač zvuku	Áno/Nie	Zobrazí tlačidlo zvukového zariadenia na obrazovke aktívneho hovoru.	Používajte spolu s nastaveniami „Predvolené zvukové zariadenie pre hovory“ a „Funkcia tlačidla zvukového zariadenia“.
Zobraziť tlačidlo Trvanie	Áno/Nie	Zobrazuje trvanie hovoru na obrazovke aktívneho hovoru.	Môže byť skryté pre jednoduchšiu obrazovku hovoru.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Zobraziť tlačidlo Podržať	Áno/Nie	Zobrazí tlačidlo podržania na obrazovke aktívneho hovoru.	Skryte, ak by používateľ mohol náhodne podržať hovor.
Zobraziť tlačidlo Stlmiť	Áno/Nie	Zobrazí tlačidlo stlmenia na obrazovke aktívneho hovoru.	Skryte, ak je náhodné stlmenie častým problémom.
Zobraziť tlačidlo Aktívny hovor	Áno/Nie	Pridá tlačidlo Aktívny hovor do menu Telefón .	Pomáha vrátiť sa k prebiehajúcemu hovoru, ak používateľ opustí obrazovku hovoru.
Zobraziť tlačidlo Moje kontakty	Áno/Nie	Zobrazuje Moje kontakty v menu Telefón .	Skryte pre zjednodušenie menu Telefón .
Zobraziť tlačidlo Obľúbené kontakty	Áno/Nie	Zobrazuje Obľúbené v menu Telefón .	Užitočné pre pracovné postupy iba s obľúbenými položkami.
Zobraziť tlačidlo Vytočiť číslo	Áno/Nie	Zobrazuje Vytočiť číslo v menu Telefón .	Skryte, ak by používateľ mal volať iba uloženým kontaktom.
Zobraziť tlačidlo Pridať kontakt	Áno/Nie	Zobrazuje Pridať kontakt v menu Telefón .	Skryte, ak by kontakty mal pridávať iba opatrovník.
Zobraziť Posledné hovory	Áno/Nie	Zobrazuje Posledné hovory v menu Telefón .	Súvisí s vymazaním a zoskupovaním denníka hovorov.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Zoskupiť položky denníka hovorov podľa	Vypnuté; Telefónne číslo; Telefónne číslo a smer hovoru	Zoskupuje záznamy denníka hovorov.	Zoskupovanie znižuje neprehľadnosť, najmä na telefónoch s mnohými opakovanými hovormi.
Zobraziť tlačidlo zmazať	Áno/Nie	Zobrazí tlačidlo odstránenia pre položky denníka hovorov.	Vypnite pre používateľov, ktorí by mohli náhodne odstrániť históriu.
Systémové nastavenia pre upozornenie na zmeškané hovory	Akcia	Otvorí nastavenia upozornení na zmeškané hovory v systéme Android.	Použite pre zvuk, vibrácie a viditeľnosť upozornení na zmeškané hovory.
Menšie čísla v políčku na vytáčanie	Áno/Nie	Zmenší vytočené čísla, aby sa zmestilo viac číslic.	Užitočné pre dlhé čísla.
Dlhým stlačením odstránite celé vytáčané číslo	Áno/Nie	Podržaním poľa s vytočeným číslom sa vymaže celé číslo.	Rýchlejšia oprava, ale môže omylom vymazať celé číslo.
Zmeškané hovory:	Áno/Nie	Zobrazuje zmeškané hovory pred úplnou históriou hovorov.	Otvorením podrobností zmeškaného hovoru sa hovor označí ako zobrazený. Možnosť Označiť všetky ako zobrazené označí aj zostávajúce zmeškané hovory.
Zobraziť hovory okrem:	Vybrať typy hovorov	Skryje vybrané typy hovorov v denníku hovorov.	Mení iba to, čo sa zobrazuje; hovory neblokuje.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo to robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Nahradiť predponu čísla	Pôvodná predvoľba; nová predvoľba	Pred uskutočnením hovoru nahradí zodpovedajúcu predvoľbu čísla.	Zmenia sa iba čísla začínajúce nastavenou pôvodnou predvoľbou.
Zobraziť v dialógovom okne symbolov:	Vybrať symboly a akcie	Určuje obsah dialógového okna so symbolmi v číselníku.	Medzi dostupné akcie patria Vložiť zo schránky a Ukončiť číselník.
Filter prichádzajúcich hovorov	Pravidlá pre kontakty/kontakty označené hviezdičkou; zoznam blokovaných čísel	Blokuje prichádzajúce hovory podľa vybraných pravidiel.	Vyžaduje, aby bola aplikácia BIG Phone nastavená ako predvolená aplikácia na identifikáciu volajúceho a zisťovanie spamu.
Potenciálne nevyžiadané volanie	Žiadna akcia; zobraziť informačné tlačidlo; automaticky odmietnuť	Určuje, čo sa má vykonať, keď Android identifikuje potenciálny spamový hovor.	—
Okamžite prijať zoznam	Zoznam telefónnych čísel	Prijíma hovory z uvedených čísel bez zásahu používateľa.	Blokovanie má prednosť. Povoľte iba vtedy, ak používateľ chce, aby sa tieto hovory prijímali automaticky.
Filter odchádzajúcich hovorov	Pravidlá pre kontakty/kontakty označené hviezdičkou; zoznam blokovaných čísel	Blokuje odchádzajúce hovory z aplikácie BIG Phone podľa vybraných pravidiel.	Blokovanie hovorov začatých inými aplikáciami vyžaduje samostatnú rolu na presmerovanie hovorov. Tiesňové hovory začaté inými aplikáciami nemožno blokovať.

Správy

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Systémové oznámenie správy	Áno/Nie	Zobrazuje upozornenia na SMS v paneli upozornení systému Android.	Správanie závisí od verzie systému Android, povolenia na zobrazovanie upozornení a aktivity aplikácie.
Konfigurácia zvuku a obrazu	Akcia	Otvorí nastavenia upozornení systému Android pre upozornenia na správy.	Použite pre zvuk, vibrácie, zobrazenie na uzamknutej obrazovke a správanie kanála.
Celá obrazovka v hornej časti uzamknutej obrazovky	Áno/Nie	Zobrazuje upozornenie na prichádzajúcu SMS ako okno na celej obrazovke cez uzamknutú obrazovku.	Vyžaduje povolenie na zobrazovanie upozornení na celú obrazovku v systéme Android.
Potiahnutím označte ako prečítané	Áno/Nie	Označí SMS ako prečítanú, keď je jej upozornenie odstránené potiahnutím.	Zakážte, ak by sa upozornenia mohli omylom odmietnuť.
Vyžadovať oznámenie o doručení	Áno/Nie	Vyžiada informácie o doručení SMS.	Niektorí mobilní operátori môžu účtovať poplatky za správy o doručení.
Zobraziť informačné okno pri odoslaní alebo doručení správy	Áno/Nie	Zobrazí vyskakovacie okno, keď je odoslanie alebo doručenie SMS úspešné.	Vyskakovacie hlásenia o chybách sa zobrazujú vždy. V systéme Android 11 alebo novšom aplikácia nemôže zväčšiť text vyskakovacích hlásení.
Zobraziť tlačidlo Zavolať teraz	Áno/Nie	Zobrazí Zavolať teraz v detaile správy.	Užitočné pre rýchle zavolanie odosielateľovi.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Zobraziť tlačidlo Odpovedať	Áno/Nie	Zobrazí Odpovedať v detaile správy.	Skryť, aby bol detail správy len na čítanie.
Zobraziť tlačidlo Znova odoslať	Áno/Nie	Zobrazí Znova odoslať v detaile správy.	Užitočné po neúspešnom odoslaní SMS.
Zobraziť tlačidlo Preposlať	Áno/Nie	Zobrazí Preposlať v detaile správy.	Skryť pre zjednodušenie možností správy.
Zobraziť tlačidlo zmazať	Áno/Nie	Umožňuje mazanie správ.	Zakážte pre používateľov, ktorí by mohli omylom vymazať SMS.
Zobraziť tlačidlo Odoslať	Nad textom; Dole na obrazovke; Nad klávesnicou	Vyberie, kde sa zobrazí tlačidlo Odoslať v editore správ.	Pri voľbe „Nad klávesnicou“ zostáva tlačidlo Odoslať blízko miesta písania. Pri voľbe „Spodok obrazovky“ sa môže ľahšie nájsť.
Blokované čísla:	Žiadne; Ktoré nie sú v Kontaktoch; Ktoré nie sú Označené hviezdičkou; Všetky	Filtruje prichádzajúce SMS podľa odosielateľa.	Silné filtre môžu skryť dôležité správy. Iba „Označené hviezdičkou“ je prísne a malo by sa používať opatrne.
Zoznam blokovaných čísel	Akcia/zoznam	Vždy odmietne správy z adries v tomto zozname.	Použite pre známych nechcených odosielateľov.
Podpora dvoch SIM kariet	Áno/Nie	Zobrazí výber SIM karty pri odosielaní SMS.	Používajte len na zariadeniach s dvoma SIM kartami.
Oprava: zobrazenie chýbajúcich správ	Áno/Nie	Používa pomalší režim kompatibility pri závažných problémoch s databázou SMS na starších telefónoch.	Zapnite iba vtedy, ak správy chýbajú v dôsledku týchto problémov s databázou.
Povolenia messaging systému	Akcia	Otvorí alebo skontroluje požadované povolenia na prácu so správami v systéme Android.	BIG SMS musí mať požadované povolenia na SMS a zvyčajne musí byť predvolenou aplikáciou na správy.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Prispôsobiť rozloženie pre klávesnicu	Áno/Nie	Zmenší rozloženie alebo umožní jeho posúvanie, keď klávesnica zakrýva textové pole.	Zapnite, ak počas písania nevidíte text správy.

SOS

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Poslať SMS	Áno/Nie	Automaticky odošle SMS po stlačení tlačidla SOS.	Funguje automaticky iba vtedy, ak je BIG SMS predvolenou aplikáciou na správy. V opačnom prípade môže byť text SOS skopírovaný do predvolenej aplikácie SMS.
SMS číslo	Textové pole pre telefónne číslo	Nastaví číslo alebo čísla, ktoré majú prijímať SOS SMS.	Používajte čísla rodinných príslušníkov alebo opatrovateľov, nie čísla tiesňových služieb, ktoré sú blokované obmedzeniami systému Android.
SMS správa	Textové pole	Nastaví text SOS správy.	Správu udržujte krátku a jasnú.
Poslať SMS po	Sekundy	Nastaví oneskorenie pred odoslaním SOS SMS.	Poskytuje používateľovi čas na zrušenie náhodnej aktivácie.
Pridať GPS pozíciu	Áno/Nie	Pridá polohu GPS na koniec SOS SMS, ak je k dispozícii.	GPS je presnejšie vonku. Vo vnútri môže byť približné alebo nedostupné.
Poslať GPS SMS	Áno/Nie	Odošle ďalšiu SMS, keď je k dispozícii presnejšia poloha.	Užitočné, keď sa prvá správa odošle skôr, než GPS presne určí polohu.

Pred-voľba	Možnosti alebo aktu-álny prí-klad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Volať	Áno/Nie	Automaticky zavolá po stlačení tlačidla SOS.	Zvyčajne sa používa po odoslaní SOS SMS.
Volané číslo	Textové pole pre te-lefónne čís-lo	Nastaví číslo, na ktoré sa má volať.	Použite dôveryhodný kontakt alebo opatrovníka.
Volať po	Sekundy	Nastaví, ako dlho sa má čakať na vo-lanie po odoslaní SMS.	Oneskorenie znižuje riziko náhodných hovorov a po-skytuje čas na odoslanie SMS pred uskutočnením ho-voru.

Aplikácie

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Zobraziť po-sledné aplikácie	Áno/Nie	Zobrazí naposledy po-užité aplikácie v zo-zname Aplikácií.	Zakážte pre jednoduchší pevný zoznam aplikácií.
Počet napo-sledy spuste-ných aplikácií	number	Nastaví, koľko posled-ných aplikácií sa zo-brazí.	Menej posledných aplikácií zjednodu-šuje zoznam.
Povolené ap-likácie	Akcia/zoznam	Umožňuje skryť aplikácie zo zoznamu aplikácií.	Skryté aplikácie nie sú odinštalované; sú len odstránené zo zoznamu aplikácií BIG Launcher.
Zobraziť vy-hľadávanie hore	Áno/Nie	Zobrazí vyhľadávacie pole v hornej časti zo-znamu aplikácií.	Dá sa tiež prepínať stlačením tlačidla vyhľadávania na zariadeniach, ktoré ho majú.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Zobraziť položku Nastavenie	Nezobrazovať; Nad aplikáciami; Pod aplikáciami	Pridá predvoľby BIG Launcher do zoznamu aplikácií.	Užitočné na zariadeniach bez hardvérového/menu tlačidla alebo keď je skryté menu domovskej obrazovky.
Lepšie vyhľadávanie aplikácii	Áno/Nie	Vyhľadáva zadaný text v názvoch aplikácií, nielen na začiatku.	Príklad: vyhľadávanie „book“ môže nájsť „Facebook“.

Opravy kompatibility

Používajte ich len vtedy, keď sa objaví uvedený problém. Niektoré môžu spomaliť BIG Launcher alebo spotrebovať viac pamäte.

Predvoľba	Možnosti alebo aktuálny príklad	Čo robí	Súvisiace nastavenia a upozornenia
Oprava: Chýbajúce ikony v menu	Áno/Nie	Pomáha, keď sa namiesto ikon v zoznamoch objavia prázdne štvorce.	Môže spomaliť rolovanie.
Talkback: Obrázok tlačidla	Áno/Nie	Upravuje správanie tlačidiel obrázkov pre TalkBack.	Použite, keď TalkBack oznamuje tlačidlá obrázkov nesprávne alebo mätúco.
Vymaž pamäť cache stlačením tlačidla "Home"	Áno/Nie	Vymaže vyrovnávaciu pamäť aplikácie po stlačení Domov.	Náročné na pamäť; môže pomôcť s problémami s externou témou.
Rozlíšenie ikôn	Východzí, Nízke, Stredné, Vysoké, X-vysoké, XX-vysoké, XXX-vysoké	Vyberie rozlíšenie ikon.	Vyššie DPI vyzerá ostrejšie, ale vyžaduje viac pamäte. Nižšie DPI môže pomôcť výkonu.
Reštartovať aplikáciu	Akcia	Reštartuje BIG Launcher a vymaže vyrovnávaciu pamäť.	Použite len vtedy, ak ostatné opravy zlyhajú.

Časť 14 — 🔧 Riešenie problémov

Žiadne zvonenie pri prichádzajúcich hovoroch

1. **Nastavenie** → **Telefón** → zapnite **Oprava: žiadny zvuk pri vyzváňaní**
2. Skontrolujte hlasitosť telefónu a režim Nerušiť

SMS správy neboli prijaté

1. Uistite sa, že BIG SMS je nastavená ako predvolená aplikácia na správy.
2. Skontrolujte, či má BIG SMS v nastaveniach systému Android potrebné povolenia na SMS.
3. Reštartujte telefón.

Čierna obrazovka počas prichádzajúceho hovoru

1. Uistite sa, že BIG Phone je predvolená aplikácia na telefonovanie (postup nastavenia).
2. V aplikácii BIG Launcher otvorte **Nastavenie** → **Telefón** → **Zobraziť prichádzajúce hovory ako:** a vyberte **Obrazovka hovoru - ak to váš Android povoľuje. Ak nie, zobrazí plávajúce upozornenia.**
3. Ak sa obrazovka hovoru stále nezobrazuje, otvorte **Nastavenie** → **Telefón** → **Oprava: pri zvonení sa nezobrazuje obrazovka prichádzajúceho hovoru** a postupujte podľa pokynov pre váš telefón.

Chýbajúce správy vo vláknach

Ak na staršom telefóne chýbajú správy v dôsledku vážnych problémov s databázou SMS, otvorte **Nastavenie** → **Správy** a zapnite **Oprava: zobrazenie chýbajúcich správ**.

Duplicitné správy

Uistite sa, že BIG SMS je predvolená aplikácia na správy. Ak sa správy stále zobrazujú dvakrát, kontaktujte podporu a uveďte model telefónu, verziu systému Android a verziu aplikácie BIG SMS.

BIG Launcher je pomalý alebo padá

Ak je prepínanie medzi obrazovkami aplikácie BIG Launcher pomalé, otvorte **Nastavenie → Možnosti obrazoviek** a vypnite **Použiť posúvanie prstom pre prechádzanie obrazoviek**.

Možnosť **Vymaž pamäť cache stlačením tlačidla "Home"** používajte iba pri problémoch s externými témami, nie ako všeobecné nastavenie na zrýchlenie: je náročná na pamäť.

Ak sa BIG Launcher opakovane zatvára alebo zobrazuje chybu, postupujte podľa pokynov v časti **BIG Launcher sa neustále zastavuje** v sekcii Časté požiadavky na podporu. V rámci bežného riešenia problémov nemažte údaje aplikácie ani ju nepreinštalúvajte; mohli by ste tým vymazať svoje nastavenia.

Rýchle vybíjanie batérie

V nastaveniach telefónu otvorte časť **Batéria** a v zozname spotreby batérie skontrolujte, ktorá aplikácia spotrebúva batériu.

Ak BIG Launcher, BIG Phone alebo BIG SMS vykazuje nezvyčajne vysokú spotrebu, napíšte na **contact@biglauncher.com** a uveďte názov aplikácie, model telefónu, verziu systému Android a aplikácie a priložte snímku obrazovky so zoznamom spotreby batérie. V rámci bežného šetrenia batérie nevypínajte upozornenia na hovory ani správy.

Zabudnuté heslo

Obnovenie hesla nie je k dispozícii. Pred vymazaním údajov aplikácie alebo preinštalovaním aplikácie BIG Launcher napíšte na **contact@biglauncher.com**.

Preinštalovaním sa obnovia predvolené nastavenia. Obnovenie nákupu obnoví platený prístup, nie nastavenia, ktoré ste odstránili.

Oprava „Nezachovávať aktivity“

> 🎬 **Pozrite si:** Oprava „Nezachovávať aktivity“

Niektoré príručky k batérii odporúčajú povoliť možnosť „Nezachovávať aktivity“ v Možnostiach pre vývojárov. Toto **úplne naruší** funkčnosť BIG Launcher.

1. **Systémové nastavenia** → **Možnosti pre vývojárov** → nájdite **„Neuchovávať aktivity“**
2. **Uistite sa, že je to VYPNUTÉ**
3. Ak Možnosti pre vývojárov nie sú viditeľné: **O telefóne** → **Informácie o softvéri** → ťuknite 7-krát na **Číslo zostavy**

Problémy s notifikáciami

Ak nedostávate upozornenia: 1. Skontrolujte **Nastavenia systému Android** → **Aplikácie** → BIG SMS/BIG Phone → **Upozornenia** (povoľte všetky) 2. Vypnite **optimalizáciu batérie** pre aplikácie BIG 3. Skontrolujte režim **Nerušiť**

Problémy špecifické pre zariadenie

Značka telefónu	Bežný problém	Oprava
Samsung	Duplicitné SMS	Skontrolujte, či sa opakuje samotná správa alebo iba upozornenie na ňu; ak sa správy zobrazujú duplicitne, kontaktujte podporu
Samsung	Čierna obrazovka počas hovorov	Podľa vyššie uvedeného postupu v časti Čierna obrazovka pri prichádzajúcom hovore vyberte režim obrazovky hovoru a otvorte opravu pre konkrétne zariadenie.
Sony Xperia	Prázdne štvorčeky namiesto ikon	Zapnite možnosť „Oprava: Chýbajúce ikony v menu“
Motorola	Pády po zapnutí čiernej navigačnej lišty	Vypnite **Nastavenie** → **Vzhľad** → **Čierna navigačná lišta**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notifikácie zablokované	Pridajte BIG aplikácie do „chránených aplikácií“ alebo vypnite „optimalizáciu batérie“

Časť 15 — 📬 Podpora a pomoc

Kontaktné informácie

- **E-mail:** contact@biglauncher.com
- **Webová stránka** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Pred kontaktovaním podpory

Prosím, poskytnite: 1. **Model vášho telefónu** (napr. Samsung Galaxy S21) 2. **Verziu systému Android** (Nastavenia → O telefóne) 3. **Verziu aplikácie BIG Launcher** (pozri Kontrola verzie vašej aplikácie) 4. **Popis** problému 5. Čo ste už vyskúšali

Časté otázky na podporu

Problém	Riešenie
Môj nákup nie je aktivovaný	Použite účet Google, ktorý ste použili pri nákupe. V prípade **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorte **BIG Launcher**; pri nákupe jednej aplikácie otvorte danú aplikáciu. Prejdite na **Nastavenie** → **Kúpiť/obnoviť plnú verziu** → **Obnoviť nákupy**. Ak sa nákup ani potom neobnoví, pošlite e-mail na **contact@biglauncher.com** s identifikátorom objednávky z Google Play.
Pri prichádzajúcich hovoroch sa nezobrazuje obrazovka hovoru BIG Phone	1. Nastavte **BIG Phone** ako predvolenú aplikáciu na volanie podľa týchto krokov nastavenia. 2. V aplikácii **BIG Launcher** otvorte **Nastavenie** → **Telefón** → **Zobraziť prichádzajúce hovory ako:** a vyberte **Obrazovka hovoru - ak to váš Android povoľuje. Ak nie, zobrazí plávajúce upozornenia.** 3. Ak sa obrazovka hovoru stále nezobrazuje, v rovnakých nastaveniach **Telefón** klepnite na **Oprava: pri zvonení sa nezobrazuje obrazovka prichádzajúceho hovoru** a postupujte podľa pokynov.

Problém	Riešenie
BIG Launcher sa stále zastavuje	1. Ak je v časti **Nastavenia systému Android** → **Možnosti pre vývojárov** zapnutá možnosť **Neuchovávať aktivity**, vypnite ju (pokyny). 2. Otvorte BIG Launcher v Google Play a klepnite na **Aktualizácia**, ak je táto možnosť k dispozícii. 3. Ak sa aplikácia stále zastavuje, pošlite e-mail na **contact@biglauncher.com** a uveďte model telefónu, verzie systému Android a aplikácie BIG Launcher a čo ste robili, keď sa aplikácia zastavila. Pred kontaktovaním podpory nemažte údaje aplikácie ani ju nepreinštalujte; mohli by ste tým vymazať svoje nastavenia.

Prílohy

Príloha A: Prehľad gest a ovládania

Akcia	Čo robí
Jednoduché ťuknutie	Vybrať alebo aktivovať
Dlhé stlačenie (podržanie)	Zobrazí popis, ak je zapnutá možnosť **Popisok pri dlhom stlačení**; prečíta ho nahlas, ak je zapnutá možnosť **Prehovoriť pri dlhom stlačení**. Obe možnosti nájdete v časti **Nastavenie** → **Prístupnosť**.
Potiahnutie doľava/doprava	Zmena obrazoviek (ak je povolené potiahnutie prstom)
Tlačidlo Domov	Návrat do BIG Launcher
Tlačidlo Späť	Prejsť na predchádzajúcu obrazovku
Tlačidlo Menu	Otvoriť Nastavenia (telefóny s fyzickým tlačidlom)

Príloha B: Podporované jazyky (70)

BIG Launcher 6.2.0 podporuje 70 jazykov aplikácie. Jazyk aplikácie možno vybrať nezávisle od jazyka systému Android v časti **Nastavenie → Vyberte jazyk**.

Kódy jazykov: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Jazyky sprava doľava, ako sú arabčina, hebrejčina, perzština a urdčina, používajú zrkadlové rozhranie tam, kde je to vhodné.

Príloha C: Vysvetlenie povolení

Povolenie	Prečo je potrebné
Kontakty	Zobrazenie vašich kontaktov a fotografií
Telefón	Uskutočňovanie a prijímanie hovorov
SMS	Odosielanie a prijímanie textových správ
Úložisko	Ukladanie fotografií a záložných súborov
Fotoaparát	Fotografovanie kontaktov
Poloha	SOS núdzové GPS
Mikrofón	Telefonické hovory

> 🔒 Vaše údaje sa **nikdy** nezhromažďujú ani neodosielajú na internet. Všetko zostáva vo vašom telefóne.

Príloha D: Kompatibilita so systémom Android

Aktuálne vydania aplikácií BIG Launcher, BIG Phone a BIG SMS vyžadujú Android 6.0 alebo novší. Staršie verzie aplikácií môžu podporovať staršie verzie systému Android.

Príloha E: Stručná referenčná karta

Pre seniorov: - 🟢 Zelené tlačidlo = Telefónne hovory - 🟡 Žlté tlačidlo = Textové správy - 🔴 Červené tlačidlo = Núdzové SOS - ✨ Bliká = Niečo nové (správa alebo hovor) - ⋮ Tri bodky = Nastavenia

Pre opatrovateľov: 1. Nastavte SOS s telefónnymi číslami rodiny 2. Ak je to potrebné, povoľte ochranu heslom 3. Nainštalujte sprievodné aplikácie (BIG Phone, BIG SMS) 4. Nastavte všetky tri ako predvolené aplikácie 5. Všetko otestujte s používateľom 6. Z dôvodu bezpečnosti zakážte mazanie

Príloha F: Video návody

Všetky videá sú k dispozícii na youtube.com/@big_launcher

Téma	Odkaz
Nainštalujte BIG Launcher	Pozrieť
Nastavte predvolený launcher	Pozrieť
Nastavte predvolenú aplikáciu pre telefón/SMS	Pozrieť
Pridajte obrazovky a prispôsobte tlačidlá	Pozrieť
Prispôsobte tlačidlá	Pozrieť
Priraďte kontakt k tlačidlu	Pozrieť
Priraďte WhatsApp kontakt	Pozrieť
Blikanie tlačidiel	Pozrieť
Oprava blikania SMS	Pozrieť
Vymazať históriu/SMS/kontakt	Pozrieť
Zobraziť Nastavenia	Pozrieť
Zakúpenie plnej verzie	Pozrieť
Obnoviť licenciu	Pozrieť

Téma	Odkaz
Informácie o cene	Pozrieť
Ochrana heslom	Pozrieť
Zjednodušte menu hovoru	Pozrieť
Skryť nastavenia v aplikácii Telefón/SMS	Pozrieť
Predvolené zvukové zariadenie	Pozrieť
Dedenie nastavení	Pozrieť
Skontrolovať verziu	Pozrieť
SMS notifikácie (Android 10+)	Pozrieť
Oprava „Nezachovávať aktivity“	Pozrieť
Pridajte kreditnú kartu k účtu	Pozrieť
Obmedzenia bezplatnej verzie	Pozrieť
Propagačné video (v angličtine)	Pozrieť

Verzia príručky 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Všetky práva vyhradené.

Pre najnovšie aktualizácie a podporu navštívte biglauncher.com