📱 Manuali i përdorimit të BIG Launcher

Versioni 6.2.0 | Për të moshuarit dhe personat me probleme me shikimin

---

📖 Pasqyra e përmbajtjes

1. Hapat e parë
2. Ekrani kryesor
3. Telefoni & thirrjet
4. Kontaktet
5. Mesazhet (SMS)
6. Ekranet & butonat
7. Temat & pamja
8. Emergjenca SOS
9. Siguria & kufizimet
10. Aksesueshmëria
11. Aplikacionet
12. Cilësimet & sistemi
13. Referenca e Rregullimeve
14. Zgjidhja e problemeve
15. Mbështetja & ndihma
16. Shtojcat

Pjesa 1 — 🚀 Hapat e parë

Çfarë është BIG Launcher?

BIG Launcher zëvendëson ekranin kryesor të ndërlikuar të telefonit tuaj Android me një ndërfaqe të thjeshtë dhe të lehtë për t'u lexuar. Në vend të ikonave të vogla dhe menyve të ngatërruara, keni **butona të mëdhenj me tekst të madh**, që shihen dhe shtypen lehtë.

> 🎬 **Shikoni:** Video prezantuese e BIG Launcher (anglisht)

Për kë është BIG Launcher?

- Të moshuarit që i konsiderojnë telefonat inteligjentë tepër të ndërlikuar
- Personat me probleme me shikimin ose të verbër
- Personat me vështirësi motorike, me sëmundjen e Alzheimerit ose të Parkinsonit
- Kushdo që dëshiron ta përdorë telefonin më thjesht dhe pa stres

BIG Apps Suite

BIG Launcher funksionon së bashku me dy aplikacione shoqëruese:

Aplikacioni	Qëllimi
BIG Launcher	Ekrani juaj i ri kryesor me butona të mëdhenj
BIG Phone	Menaxhon thirrjet telefonike me një ekran thirrjeje të zmadhuar
BIG SMS	Dërgon dhe merr mesazhe me tekst të madh

Duhet t'i instaloni veçmas BIG Phone dhe BIG SMS (kjo kërkohet nga rregullat e dyqanit Google Play që nga marsi 2019).

Versioni falas kundrejt versionit të plotë

> 🎬 **Shikoni:** Kufizimet e versionit falas

Veçoria	Versioni Falas	Versioni i Plotë
Butona të personalizueshëm	Vetëm kolona e djathtë	Të gjithë butonat
Ekrane shtesë	Maksimumi 5	Pa Kufi
Mbrojtje me fjalëkalim	Nuk ofrohet	Në dispozicion
Zërat në regjistrin e thirrjeve	Vetëm 5 të fundit	Pa Kufi
Bisedat SMS	Vetëm 5 të fundit	Pa Kufi
Tastiera numerike gjatë thirrjes	E çaktivizuar	Në dispozicion
Reklama në mesazhe	Shtohet një lidhje pas 20 SMS	Pa reklama

Instalimi

> 🎬 **Shikoni:** Si të instaloni BIG Launcher

1. Hapni **dyqanin Google Play** në telefonin tuaj
2. Kërkoni **"BIG Launcher"**
3. Prekni **Instalo** dhe prisni derisa të përfundojë shkarkimi
4. Prekni **Hap** për të nisur aplikacionin

Instalimi i BIG Phone

1. Në ekranin kryesor, prekni butonin **Telefoni**
2. Zgjidhni **"Shkarko dhe instalo aplikacionin e telefonit"**
3. Trokitni **Instalo** në faqen e Google Play Store
4. Pas instalimit, trokitni **Hap**

5. Jepni të gjitha lejet e kërkuara (thirrjet, kontaktet, regjistrat e thirrjeve) — aplikacioni nuk do të funksionojë pa to

Instalimi i BIG SMS

1. Në ekranin kryesor, prekni butonin **Mesazhet**
2. Zgjidhni **"Shkarko dhe instalo aplikacionin e mesazheve"**
3. Trokitni **Instalo** në faqen e Google Play Store
4. Pas instalimit, trokitni **Hap**
5. Kur t'ju kërkohet, caktoni **BIG SMS** si aplikacionin e parazgjedhur për SMS — prekni **Po**

Udhëzuesi i konfigurimit

Herën e parë që hapni BIG Launcher, një udhëzues konfigurimi ju ndihmon të kryeni cilësimet bazë:

Hapi 1: Gjuha

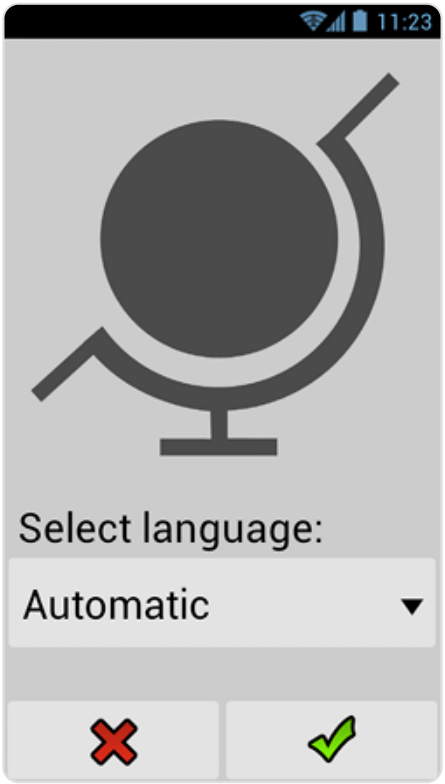

- Gjuha e telefonit tuaj zgjidhet automatikisht
- Mund ta zgjidhni manualisht gjuhën e aplikacionit te Rregullime → Zgjidh Gjuhën
- Disa karaktere të veçanta mund të mos shfaqen në telefonat më të vjetër

Hapi 2: Madhësia e tekstit

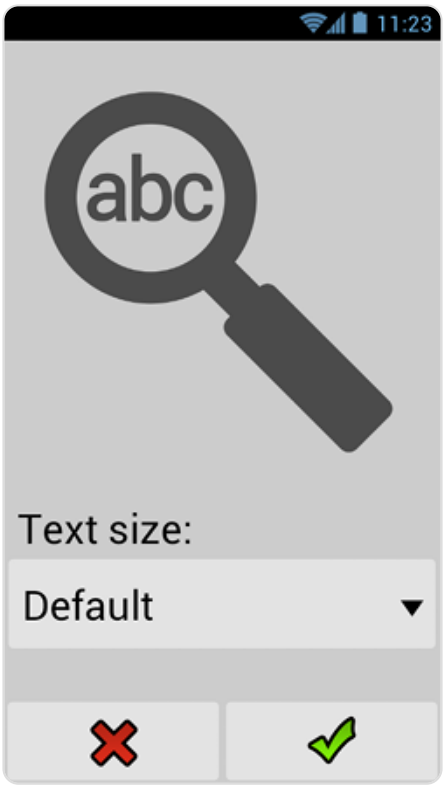

- **E paracaktuar** — Madhësi standarde (rekomandohet për shumicën e përdoruesve)
- **Më e madhe** — Tekst më i madh për lexim më të lehtë
- **Më i madhi** — Madhësia maksimale (për probleme të rënda me shikimin)

Hapi 3: Tema e ngjyrave

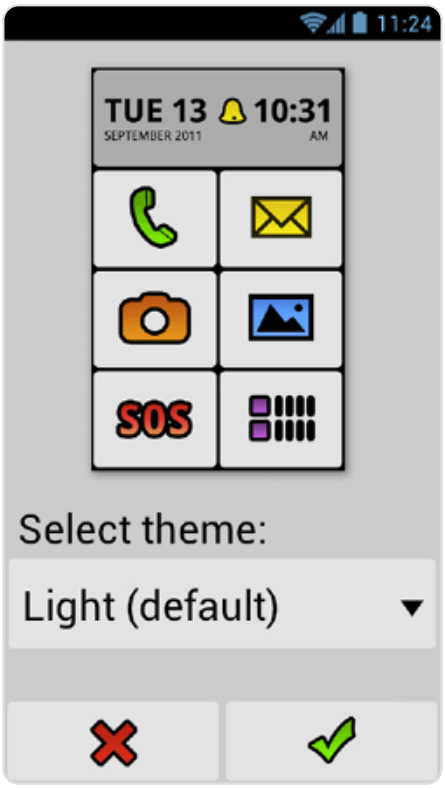

- **Drita (e parazgjedhur)** — Sfond i bardhë, tekst i zi
- **E errët** — Sfond i zi, tekst i bardhë (më i lehtë për t'u lexuar natën)
- **Blu** — Temë blu e çelët (e përshtatshme edhe për përdoruesit me daltonizëm)

Hapi 4: Lejet për fshirje

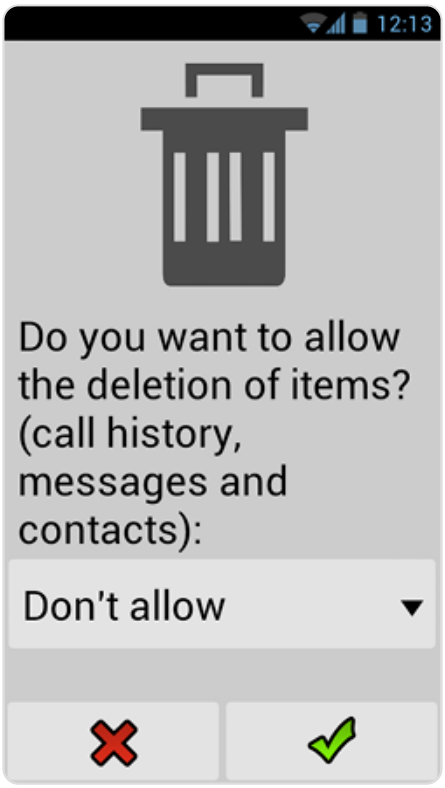

- Aktivizoni ose çaktivizoni fshirjen e historikut të thirrjeve, mesazheve SMS dhe kontakteve
- Për siguri, **çaktivizoni fshirjen** për përdoruesit që mund të fshijnë aksidentalisht informacione të rëndësishme
- Prekni kutinë poshtë secilit opsion dhe zgjidhni **Lejo** ose **Mos lejoni**

Hapi 5: Përfundimi

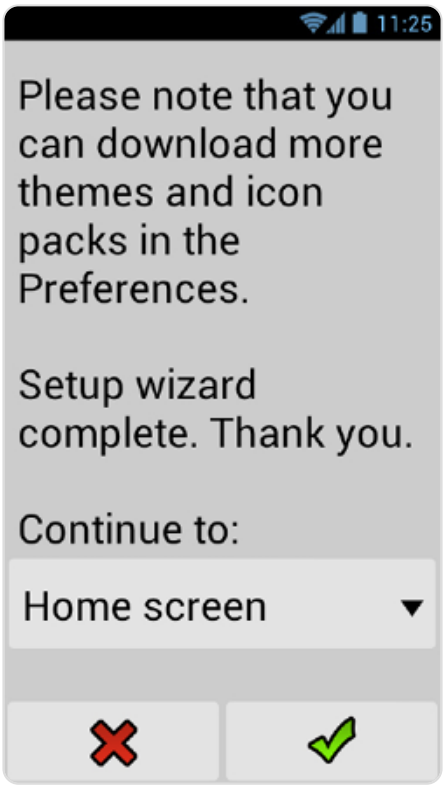

- Prekni shenjën e gjelbër të konfirmimit për të përfunduar
- BIG Launcher do të kërkojë leje për të hyrë te kontaktet, telefonatat dhe mesazhet
- Të dhënat tuaja nuk mblidhen dhe nuk dërgohen **kurrë** në internet

Caktimi i BIG Launcher si aplikacion i parazgjedhur

> 🎬 **Shikoni:** Si ta caktoni BIG Launcher si aplikacion të parazgjedhur

Kur shtypni butonin **Shtëpi**, do t'ju kërkohet të zgjidhni një aplikacion për ekranin kryesor:

1. Zgjidhni **BIG Launcher** nga lista
2. Prekni **"Gjithmonë"** ose **"Cakto si të parazgjedhur"**

Nëse kjo meny nuk shfaqet: 1. Hapni **Cilësimet e sistemit.** → **Aplikacionet** → **Aplikacionet e parazgjedhura** → **Ekran në shtëpi** 2. Zgjidhni **BIG Launcher**

Caktimi i aplikacioneve të parazgjedhura për telefonatat & SMS

> 🎬 **Shikoni:** Si të caktoni aplikacionin e parazgjedhur për telefonatat/SMS

BIG Phone si aplikacioni i parazgjedhur për telefonata

Automatike Hapni BIG Phone → prekni **Po** kur t'ju kërkohet ta caktoni si aplikacionin e parazgjedhur.

Manualisht: 1. Shkoni te **Cilësimet e sistemit.** → **Aplikacionet** 2. Prekni tri pikat (⋮) → **Aplikacionet e parazgjedhura** 3. Prekni **Aplikacioni për telefonata** → zgjidhni **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS si aplikacion i parazgjedhur për mesazhet

Automatike Hapni BIG SMS → prekni **Po** kur t'ju kërkohet ta caktoni si aplikacionin e parazgjedhur.

Manualisht: 1. Shkoni te **Cilësimet e sistemit.** → **Aplikacionet** → tri pikat (⋮) → **Aplikacionet e parazgjedhura** 2. Prekni **Aplikacioni për mesazhe** → zgjidhni **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **E rëndësishme:** Vetëm aplikacioni i parazgjedhur për telefonatat mund të shfaqë ekranet e thirrjeve hyrëse dhe të ketë qasje në historikun e thirrjeve. Vetëm aplikacioni i parazgjedhur për SMS mund të dërgojë dhe të marrë mesazhe.

Blerja e versionit të plotë

> 🎬 **Shikoni:** Si të blini | Informacione për çmimet

Krahasoni çmimet e të gjitha planeve për një aplikacion të vetëm dhe të planeve BIG Apps Suite PREMIUM në faqen tonë të çmimeve.

Kontrollimi i çmimit

1. Prekni tri pikat (⋮) pranë orës → **Rregullime**
2. Prekni **Bli/rifresko versionin e plotë**
3. Çmimi shfaqet në monedhën tuaj vendase
4. Mund të blini një aplikacion BIG më vete, ose të zhbllokoni të gjithë paketën Suite me BIG Apps Suite PREMIUM.

Planet mujore dhe vjetore janë abonime që rinovohen automatikisht nëse nuk anulohen. Planet vjetore faturohen për të gjithë vitin. Plani i përjetshëm është një blerje e vetme, pa pagesa të përsëritura. Prekni **Opsione të tjera** për të krahasuar planet e disponueshme.

Klientët e rinj të **BIG Apps Suite PREMIUM** përfitojnë një **provë 7-ditore të planit vjetor**. Kërkohet një mënyrë pagese. Nëse nuk e anuloni para përfundimit të provës, Google Play ju faturon çmimin vjetor të shfaqur.

Blerjet ekzistuese të përjetshme mbeten të vlefshme për aplikacionet e blera fillimisht.

Blerja

1. Për **BIG Apps Suite PREMIUM**, hapni **BIG Launcher**. Për të blerë vetëm BIG Phone ose BIG SMS, hapni aplikacionin përkatës.
2. Hapni **Rregullime** → **Bli/rifresko versionin e plotë**.
3. Zgjidhni planin që dëshironi. Në BIG Launcher, prekni **Opsione të tjera** për të krahasuar planet e paketës me planet vetëm për BIG Launcher. Oferta kryesore **Fillo provën time falas** është për planin vjetor të paketës.
4. Shqyrtoni shumën, periudhën e faturimit dhe çdo kusht prove të shfaqur nga Google Play, pastaj konfirmoni blerjen.
5. Kthehuni tek aplikacioni. Për një blerje të paketës, hapni **BIG Phone** dhe **BIG SMS** drejtpërdrejt nga BIG Launcher për të aktivizuar licencat e tyre.

> ⚠️ **Ruani faturën tuaj nga Google Play.** Ajo përmban identifikuesin e porosisë, të cilin shërbimi i mbështetjes mund ta përdorë nëse një blerje nuk njihet.

Për të menaxhuar ose anuluar një abonim, hapni aplikacionin ku e keni blerë: BIG Launcher për paketën, ose aplikacionin e blerë për një plan për një aplikacion të vetëm. Shkoni te **Rregullime** → **Bli/rifresko versionin e plotë** → **Menaxho abonimet**. Në Google Play, zgjidhni abonimin, pastaj

prekni **Anulo abonimin** nëse dëshironi të ndaloni rinovimet e ardhshme. Qasja vazhdon deri në fund të periudhës së paguar.

Blerja e planit të përjetshëm **nuk** anulon automatikisht një abonim ekzistues. Pasi blerja e përjetshme të jetë aktive, përdorni **Menaxho abonimet** për të anuluar abonimin përkatës nëse nuk ju nevojitet më.

Rikthimi i licencës suaj

> 🎬 **Shikoni:** Si të riktheni një blerje

Nëse keni paguar tashmë, por veçoritë e versionit të plotë nuk janë të disponueshme, riktheni blerjen tuaj:

1. Lidheni telefonin me internetin. Në **Google Play**, zgjidhni **llogarinë Google të përdorur për blerjen fillestare**.
2. Për **BIG Apps Suite PREMIUM**, hapni **BIG Launcher**. Për një blerje të një aplikacioni të vetëm, hapni aplikacionin që keni blerë: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ose **BIG SMS**.
3. Hapni **Rregullime**: në BIG Launcher, prekni tri pikat pranë orës, pastaj **Rregullime**; në BIG Phone ose BIG SMS, prekni butonin **Rregullime**.
4. Prekni **Bli/rifresko versionin e plotë**, pastaj **Rikthe blerjet**.
5. Pasi të riktheni **BIG Apps Suite PREMIUM**, kthehuni te BIG Launcher. Hapni **BIG Phone** nga BIG Launcher, kthehuni pas, pastaj hapni **BIG SMS** nga BIG Launcher për të aktivizuar licencat e tyre.

Një blerje e një aplikacioni të vetëm rikthen qasjen vetëm në atë aplikacion. Këta hapa vlejnë edhe pasi të riinstaloni një aplikacion ose të kaloni në një telefon të ri.

Nëse ende nuk keni qasje, kontrolloni që Google Play po përdor llogarinë fillestare Google. Për një abonim, hapni **Rregullime → Bli/rifresko versionin e plotë → Menaxho abonimet** dhe kontrolloni që abonimi është ende aktiv. Nëse ende keni nevojë për ndihmë, dërgoni një email në **contact@biglauncher.com** me identifikuesin e porosisë suaj në Google Play.

Blerja për dikë tjetër

> 🎬 **Shikoni:** Si të shtoni një kartë krediti në një llogari tjetër

Për të blerë një plan të përjetshëm në telefonin e dikujt tjetër me mënyrën tuaj të pagesës:

1. Në telefonin e atij personi, hyni në llogarinë Google që do ta zotërojë blerjen dhe hapni Google Play → Payment methods.
2. Shtoni mënyrën tuaj të pagesës.
3. Për një blerje të përjetshme të një aplikacioni të vetëm, hapni aplikacionin që dëshironi të blini. Për planin e përjetshëm të BIG Apps Suite PREMIUM, hapni BIG Launcher.
4. Hapni Rregullime → "Bli/rifresko versionin e plotë" → **Opsione të tjera**, zgjidhni opsionin për gjithë jetën dhe ndiqni udhëzimet e blerjes që shfaq Google Play.
5. Pas blerjes, kthehuni te Google Play → Payment methods → More payment settings dhe hiqni kartën tuaj nga llogaria.

Blerja e përjetshme mbetet aktive pasi të hiqni kartën.

Pjesa 2 — 🏠 Ekrani kryesor

Paraqitja e ekranit kryesor

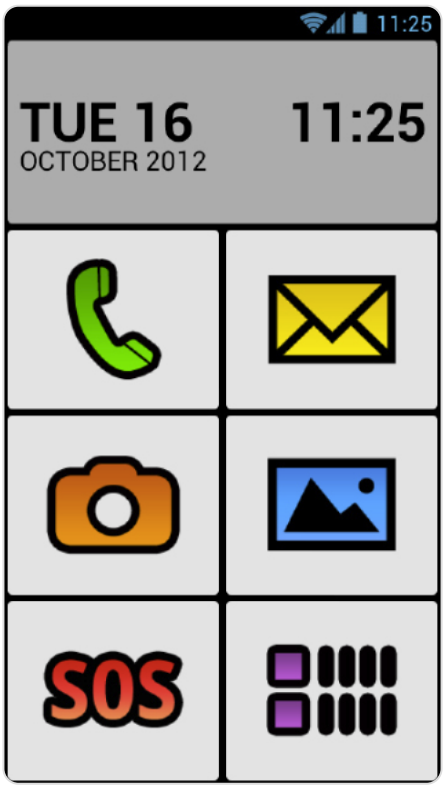

Ekrani kryesor shfaq:

- **Shiriti i sipërm:** Ora, data, niveli i baterisë, fuqia e sinjalit
- **Zona kryesore:** Gjashtë butona të mëdhenj për funksionet më të rëndësishme
- **Menyja:** Tri pika (⋮) pranë orës për cilësimet

Gjashtë butonat e parazgjedhur

Butoni	Ikona	Çfarë Bën
Telefoni	E gjelbër	Hapni kontaktet, tastierën e numrave dhe historikun e thirrjeve
Mesazhet	E verdhë	Lexoni dhe dërgoni mesazhe me tekst
Kamera	—	Bëni fotografi
Galeri	—	Shikoni fotot tuaja
Ndihmë	E kuqe	Thirrje dhe dërgim mesazhesh në raste urgjence
Aplikacionet	—	Hyni në të gjitha aplikacionet e tjera

Opsionet e paraqitjes së ekranit

Shembuj të paraqitjes së ekranit:

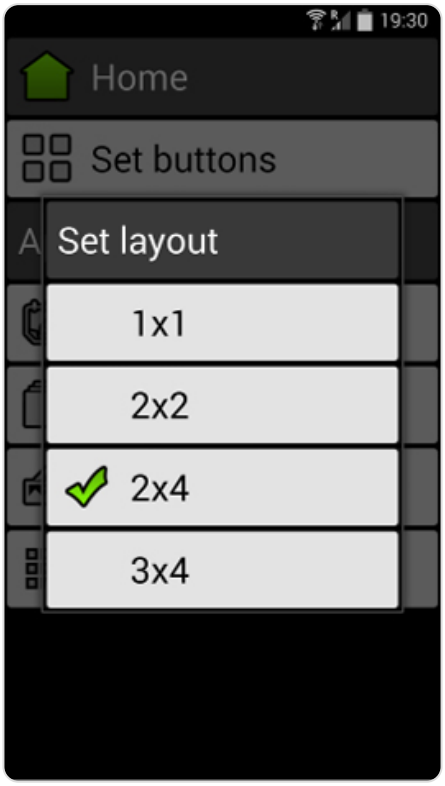

Paraqitja	Butonat	Më e përshtatshme për
3×5	15 butona	Më shumë shkurtore në një ekran
3×4	12 butona	Më shumë butona në një ekran
3×3	9 butona	Butona më të mëdhenj
2×4	8 butona	Tekst më të madh
2×2	4 butona	Shikim shumë i dobët
1×1	1 buton	Modaliteti me një funksion të vetëm

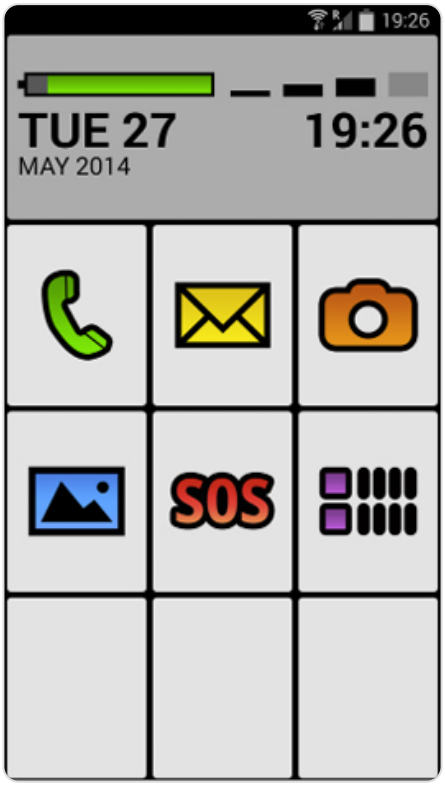

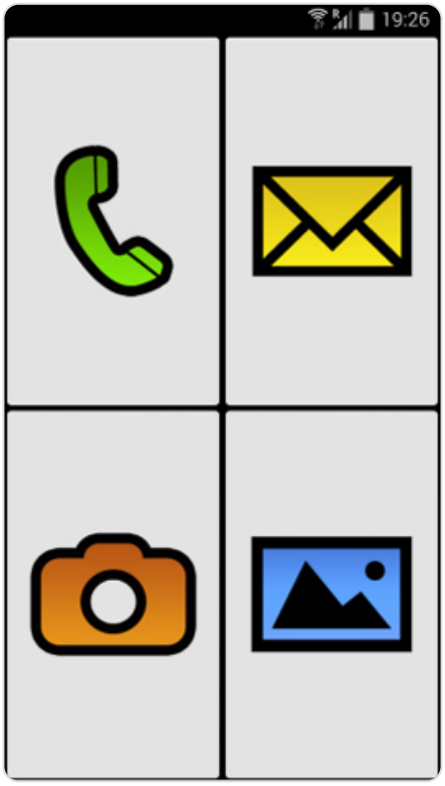

⚠️ **Paralajmërim për paraqitjet 1×1 dhe 2×2:** Menyja me tri pika është e fshehur në këto paraqitje. Butoni poshtë majtas (2×2) ose butoni i vetëm (1×1) bëhet automatikisht një shkurtore për Rregullimet. Nëse e ndryshoni, mund të humbni qasjen te rregullimet. **Qasja në rast urgjence:** Mbani të shtypur butonin lart majtas për **30 sekonda**.

Orientimi vertikal dhe horizontal

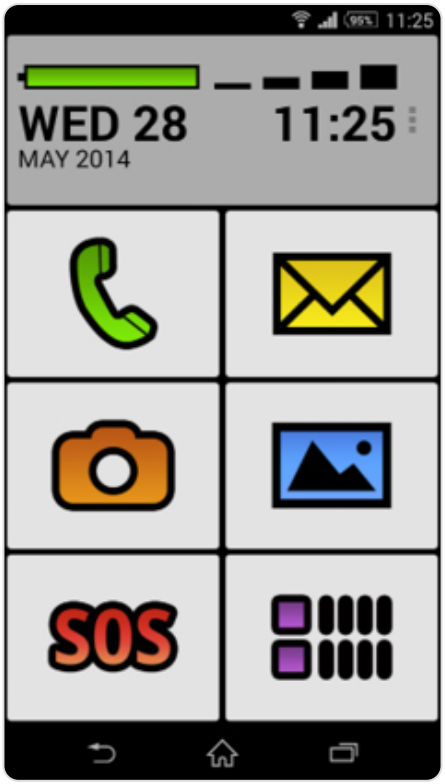

Butonat që pulsojnë

Kur një buton pulson, do të thotë se ka diçka të re. Telefoni dhe Mesazhet mund të pulsojnë për thirrje të humbura ose mesazhe të palexuara. Butonat e shkurtoreve të aplikacioneve të tjera mund të pulsojnë kur aplikacioni i lidhur poston një njoftim Android.

- **Telefoni pulson** — Keni thirrje të humbura
- **Mesazhet pulsojnë** — Keni mesazhe me tekst të palexuara
- **Pulsimi i aplikacioneve të tjera** — Ai aplikacion ka një njoftim (p.sh., WhatsApp, Gmail)

Pulsimi për njoftimet e aplikacioneve aktivizohet te **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve** → **Butoni pulson kur një aplikacion shfaq një njoftim**. Nëse BIG Phone, BIG SMS ose një shkurtore tjetër e BIG Apps Suite pulson gabimisht, shihni **Aplikacionet BIG Apps Suite janë të privilegjuara** te udhëzuesi i rregullimeve.

Vendosja e një alarmi

1. Prekni **orën** ose **datën** në ekranin kryesor
2. Hapet aplikacioni i alarmit të telefonit tuaj
3. Vendosni alarmin si zakonisht
4. Kur është vendosur një alarm, pranë orës shfaqet një ikonë e vogël zileje (🔔)

Hapja e preferencave

Rregullimet mund të hapen nga menyja me tri pika, nga lista e aplikacioneve kur zëri i rregullimeve është i aktivizuar, ose përmes hyrjes së emergjencës nga ekrani kryesor. Kujdestarët mund ta mbrojnë hyrjen te **Rregullime** → **Menyja e rregullimeve** → **Mbrojtja e menysë**.

> 🎬 **Shikoni:** Si të shfaqni preferencat

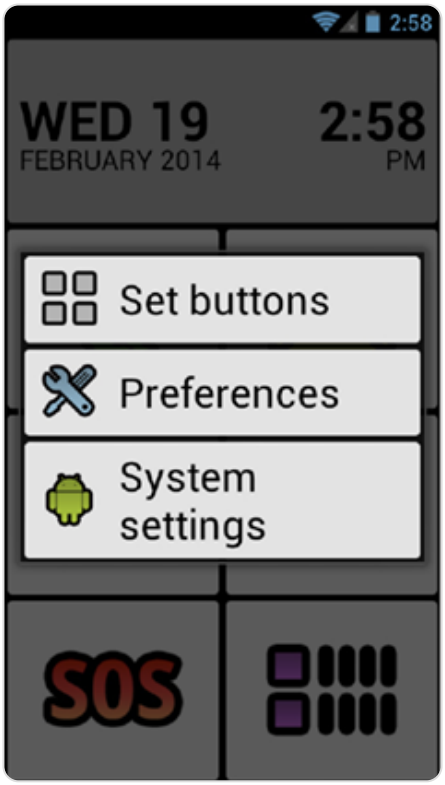

Mënyra 1 — Tri pikat (më e lehta): - Prekni tri pikat (⋮) pranë orës → **Rregullime**

Mënyra 2 — Nga lista e aplikacioneve: - Hapni **Aplikacionet** → gjeni **BIG Launcher Rregullimet**

Mënyra 3 — Hyrja e emergjencës: - Mbajeni të shtypur butonin lart majtas në ekranin kryesor për **30 sekonda**

Pjesa 3 — 📞 Telefoni & thirrjet

Ekrani i telefonit

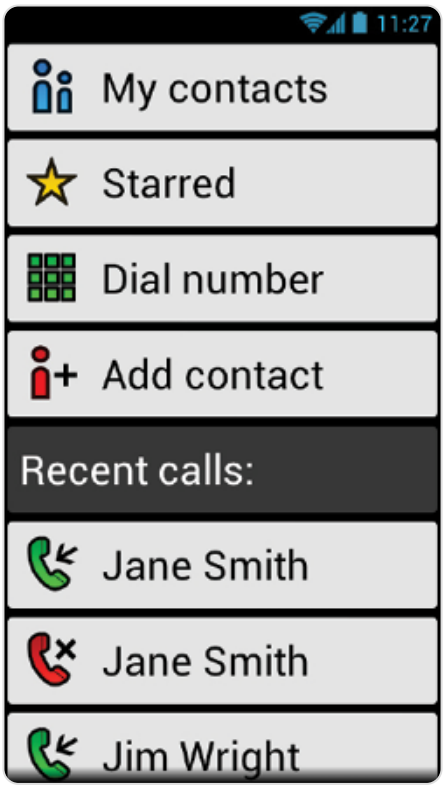

Prekni **Telefoni** në ekranin kryesor për të parë:

1. **Kontaktet e mia** — Të gjitha kontaktet me numra telefoni
2. **Të Preferuarit** — Kontaktet tuaja të preferuara
3. **Telefono një numër** — Tastierë për formimin manual të numrit
4. **Telefonatat e Fundit** — Historiku i telefonatave

Kryerja e një thirrjeje nga kontaktet

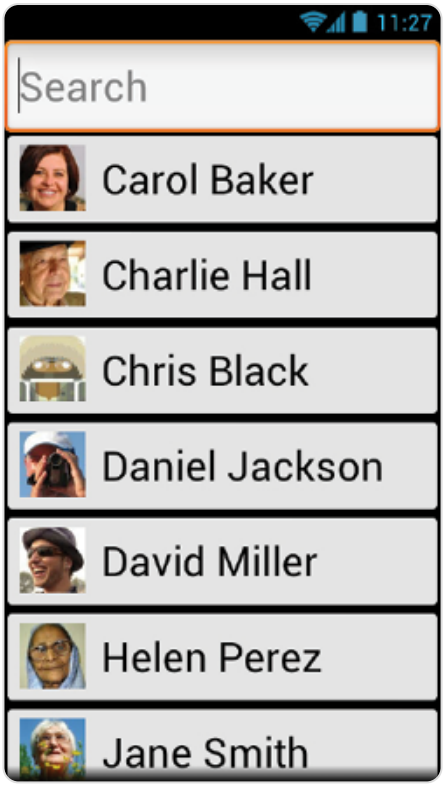

1. Prekni **Telefoni** → **Kontaktet e mia** (ose **Të Preferuarit**)
2. Lëvizni nëpër kontakte ose përdorni fushën e kërkimit, nëse është e aktivizuar
3. Prekni kontaktin që dëshironi të telefononi
4. Prekni numrin e telefonit
5. Zgjidhni **Telefono** nga menyja

Përdorimi i tastierës së numrave

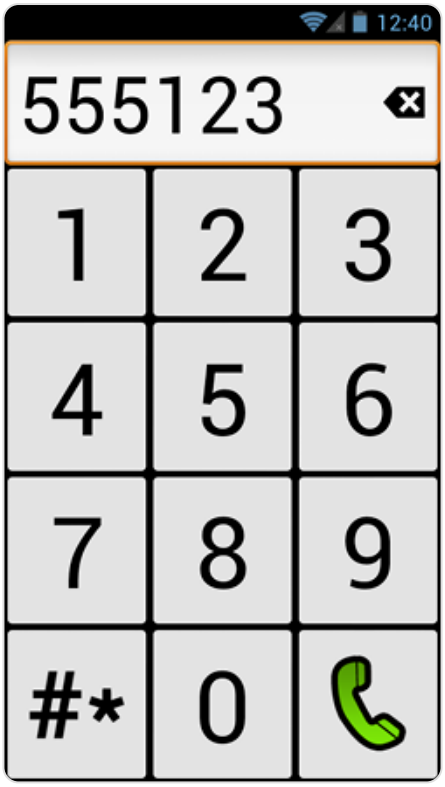

1. Prekni **Telefoni** → **Telefono një numër**
2. Prekni numrat në tastierë
3. Për të fshirë shifrën e fundit, prekni fushën ku shfaqet numri në krye

4. Nëse **Shtypja e gjatë fshin të gjithë numrin e thirrur** është i aktivizuar te Rregullime → Telefoni, mbajeni të shtypur fushën ku shfaqet numri për ta fshirë atë.
5. Prekni butonin e gjelbër të telefonit. Nëse shfaqet një meny veprimesh, zgjidhni **Telefono**.

Dritarja e simboleve të tastierës së numrave mund të përfshijë **Ngjit nga trgu i prerjes** dhe **Dialer dalje**. Zgjidhni simbolet dhe veprimet e disponueshme me **Shfaq në dialogun e simboleve:** te Rregullime → Telefoni.

Nëse një telefonatë pret përpara se të dërgojë shifra shtesë, BIG Phone mund të pyesë nëse duhen zbatuar kodet e mbetura. Zgjidhni **Po** për t'i dërguar shifrat përmes BIG Phone, ose **Jo** për ta lënë Android të vazhdojë.

Gjatë një thirrjeje

Ekrani i telefonatës aktive mund të thjeshtohet te **Rregullime → Telefoni**. Mund të fshihni tastierën, vënien në pritje, heshtjen e mikrofonit, ndërruesin e audios, kohëzgjatjen dhe butona të tjerë. Për mbrojtje nga prekjet e paqëllimshme, përdorni **Kërkoni të përfundoni telefonatën**, **Konfirmoni të gjitha veprimet në një ekran thirrjeje** ose **Hapësirë bosh në krye të ekranit të thirrjeve aktive**.

Butonat e disponueshëm gjatë një thirrjeje:

- **Mbaro telefonatën** (i kuq) — Përfundoni telefonatën
- **Altoparlant** — Aktivizoni/çaktivizoni altoparlantin

- **Pa zë** — Aktivizoni/çaktivizoni mikrofonin
- **Tastiera** — Tastierë numerike (për sisteme telefonike të automatizuara)
- **Në pritje** — Vendoseni telefonatën në pritje
- **Bluetooth** — Kaloni te kufjet Bluetooth

Veçoritë e sigurisë në ekranin e thirrjes

- **Butoni i palosjes/zgjerimit** — Fsheh të gjithë butonat përveç atij të përfundimit të telefonatës
- **Hapësirë bosh në krye** — Pengon shtypjen e butonave me vesh
- **Konfirmimi për përfundimin e thirrjes** — Konfirmim opsional para mbylljes së thirrjes

Thjeshtimi i menysë së thirrjeve

> 🎬 **Shikoni:** Si të thjeshtoni menynë e thirrjeve

Kur prekni një kontakt, shfaqet një meny me opsione për thirrje dhe SMS. Mund ta thjeshtoni këtë:

Hiqni opsionin e SMS-ve: 1. **Rregullime** → **Kontaktet** → çaktivizoni **Shfaq opsionin e mesazhit në dialogun e thirrjes** 2. Tani do të shfaqet vetëm opsioni **Telefono** — ky shërben si konfirmim dhe parandalon thirrjet e paqëllimshme

Telefonim i drejtpërdrejtë (pa asnjë meny): 1. **Rregullime** → **Kontaktet** → aktivizoni **Nuk ka meny kur telefononi kontaktin** 2. Prekja e një kontakti do ta nisë menjëherë thirrjen

> ⚠️ Nuk rekomandojmë çaktivizimin e menysë së konfirmimit — përndryshe, mund të nisen thirrje të paqëllimshme në çdo çast kur përdorni telefonin.

Pajisja e parazgjedhur e audios

> 🎬 **Shikoni:** Si të ndryshoni pajisjen e parazgjedhur të audios

1. Hapni **Rregullime** → **Telefoni** → **Pajisja e parazgjedhur audio për thirrjet**.

2. Zgjidhni pajisjen audio që dëshironi të përdorni:
    - **E paracaktuar** — Funksionimi i zakonshëm i telefonit
    - **Receptori** — Altoparlanti i vogël pranë veshit
    - **Bluetooth** — Kufjet Bluetooth të lidhura
    - **Kufje me tel** — Kufje me kabllo
    - **Altoparlant** — Altoparlanti

Ndërrimi gjatë një thirrjeje: Prekni butonin e pajisjes audio. Ai ose shfaq një listë pajisjesh, ose kalon me radhë nga njëra tek tjetra, sipas cilësimit te **Rregullime** → **Telefoni** → **Funkcionaliteti i butonit të pajisjes audio**. Mund të zgjidhen vetëm pajisjet e disponueshme.

Telefonat me dy karta SIM

Në një telefon me dy karta SIM, zgjidhni kartën SIM për thirrjen kur t'ju kërkohet.

Historiku i thirrjeve

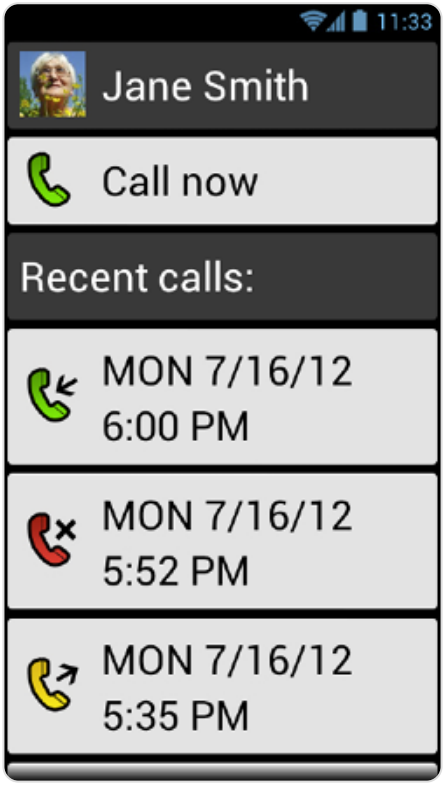

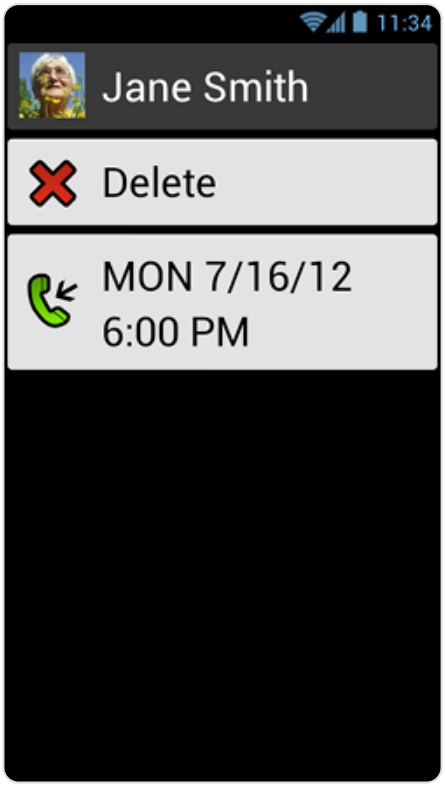

1. Prekni **Telefoni** → **Telefonatat e Fundit**.
2. Për të telefonuar një numër nga historiku, prekni zërin përkatës dhe zgjidhni veprimin e thirrjes nëse shfaqet një meny.
3. Për të hequr një zë, hapeni dhe prekni **Fshije**, nëse fshirja është e aktivizuar.

Ikonat e llojeve të thirrjeve:

- **Shigjeta e gjelbër** — Thirrje dalëse (keni telefonuar ju)
- **Shigjeta blu** — Thirrje hyrëse (ju kanë telefonuar)
- **Shigjeta e kuqe** — Thirrje e humbur

Aktivizoni **Thirrjet e humbura:** për të shfaqur thirrjet e humbura përpara historikut të plotë të thirrjeve. Hapja e hollësive të një thirrjeje të humbur e shënon atë si të parë. Përdorni **Shëno të gjitha si të panë** për t'i shënuar si të para thirrjet e tjera të humbura. Te **Rregullime** → **Telefoni**, **Shfaq thirrjet përveç:** fsheh nga regjistri i thirrjeve llojet e zgjedhura të thirrjeve.

Pjesa 4 — 👥 Kontaktet

Shikimi i kontakteve

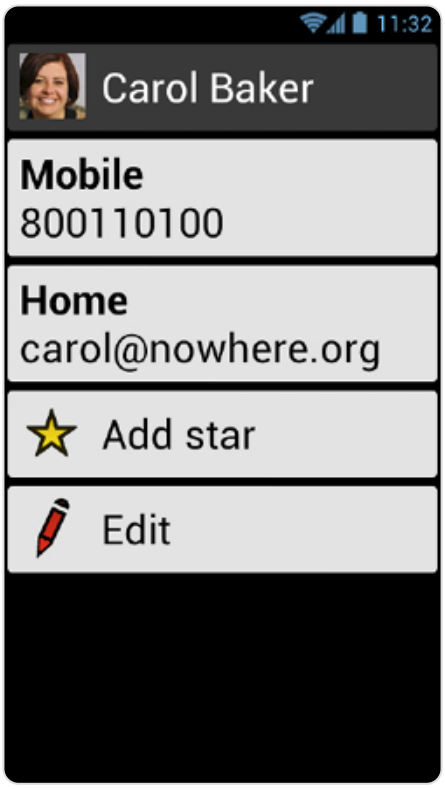

1. Prekni **Telefoni** → **Kontaktet e mia**
2. Lëvizni nëpër listë ose përdorni kutinë e kërkimit, nëse është e aktivizuar
3. Prekni një kontakt për të parë hollësitë e tij

Hollësitë e kontaktit mund të përfshijnë: - Numra telefoni — Prekni për të telefonuar ose për të dërguar SMS - Adresa emaili — Prekni për të dërguar email - Faqe interneti, shënime, ditëlindje/ përvjetor

Kontaktet me yll (të preferuara)

1. Hapni hollësitë e një kontakti
2. Prekni **Shto yll** — kontakti shfaqet në listën **Të Preferuarit**
3. Prekni **Hiq yllin** për ta zhbërë

Shtimi i një kontakti të ri

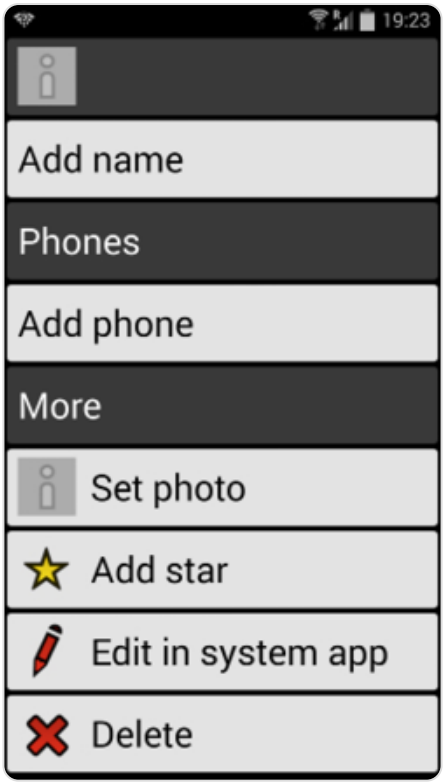

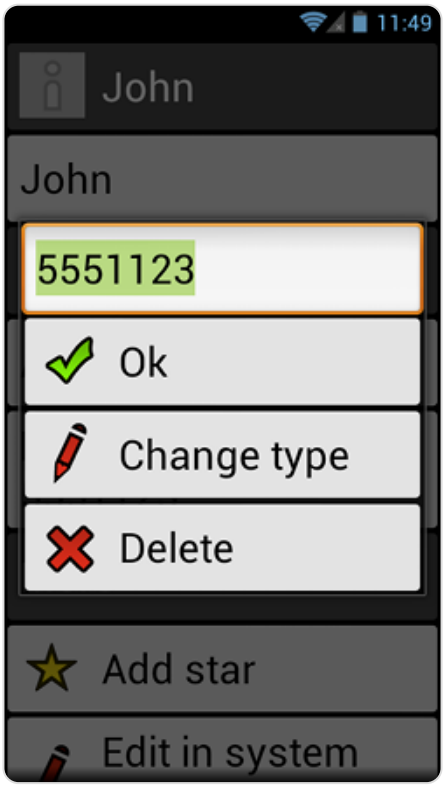

1. Prekni **Telefoni** → **Shto kontakt**
2. Shkruani emrin e kontaktit te **Emri**
3. Prekni **Shto telefon** dhe shkruani numrin e telefonit
4. Mund të shtoni disa numra (Shtëpi, Celular, Punë)

5. Prekni **Shto email** për adresat e emailit
6. Trokitni **Ruaj**

Shtimi i një fotografie te një kontakt

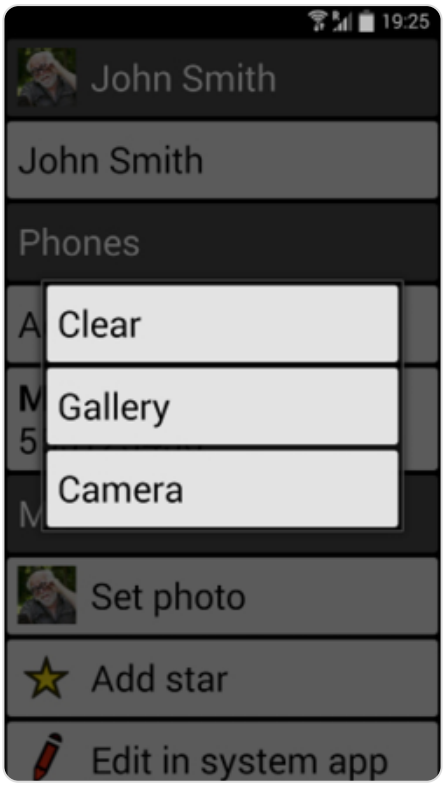

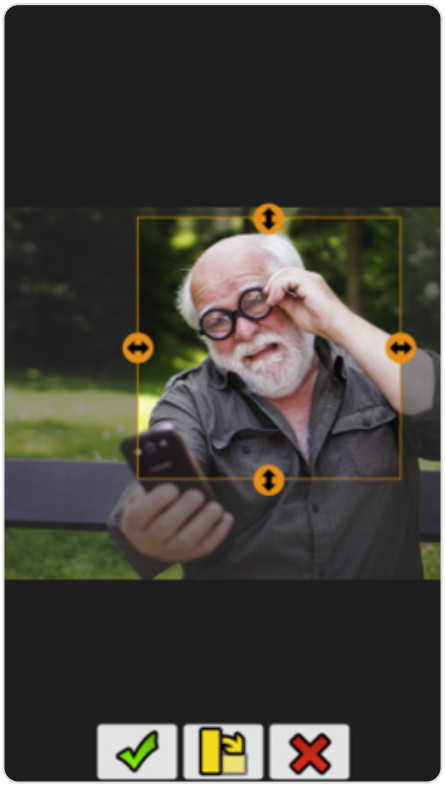

1. Hapni kontaktin → prekni **Vendos foto**
2. Zgjidhni **Galeri** (foto ekzistuese) ose **Kamera** (bëni një foto të re)
3. Përdorni mjetin e prerjes për të zgjedhur zonën që dëshironi
4. Prekni butonin e gjelbër **Ruaj**

Redaktimi i një kontakti

1. Hapni kontaktin → prekni **Redakto**
2. Bëni ndryshimet tuaja
3. Trokitni **Ruaj**

Fshirja e një kontakti

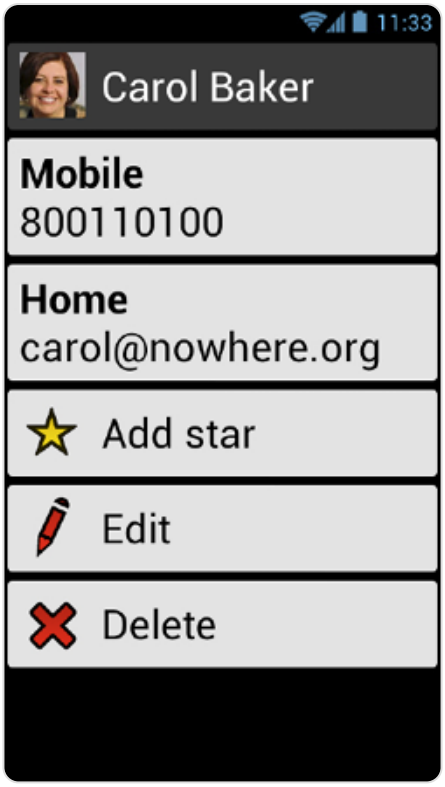

> 🎬 **Shikoni:** Si të fshini historinë/SMS/kontaktet

Fshirja është **e çaktivizuar si parazgjedhje** për të parandaluar veprimet e paqëllimshme. Për ta aktivizuar: 1. **Rregullime** → **Kontaktet** → aktivizoni **Shto opsionin e fshirjes së kontaktit** 2. Ose nisni sërish **udhëzuesin e konfigurimit** dhe ndryshoni lejet e fshirjes

---

Pjesa 5 — 💬 Mesazhet (SMS)

Leximi i mesazheve

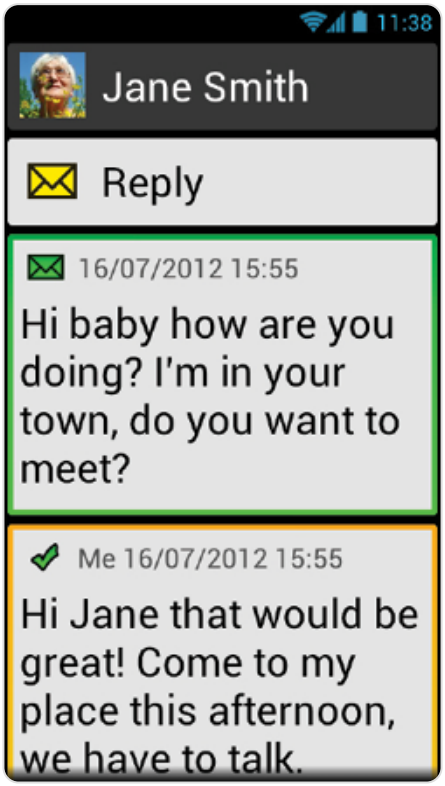

1. Prekni **Mesazhet** në ekranin kryesor
2. Do të shihni bisedat e fundit me emrat e kontakteve dhe mesazhin e fundit
3. Prekni një bisedë për të lexuar të gjitha mesazhet

Ngjyrat e mesazheve: - **Kornizë e gjelbër** — Mesazhet që keni dërguar - **Kornizë e verdhë** — Mesazhet që keni marrë - **Shenjë kontrolli** — Mesazhi është dorëzuar

Dërgimi i një mesazhi të ri

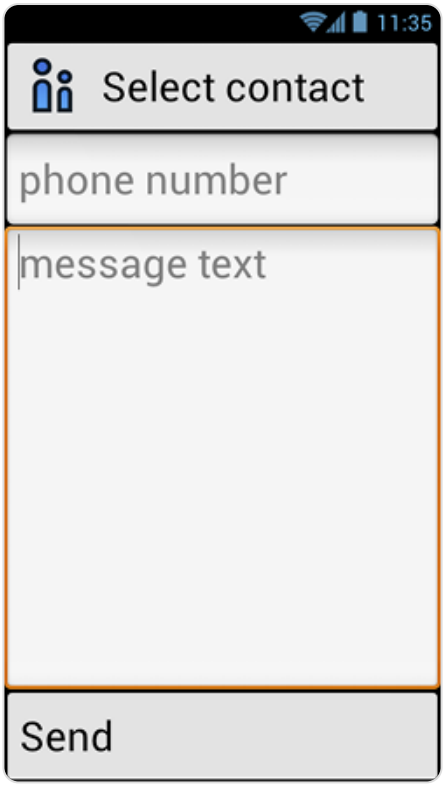

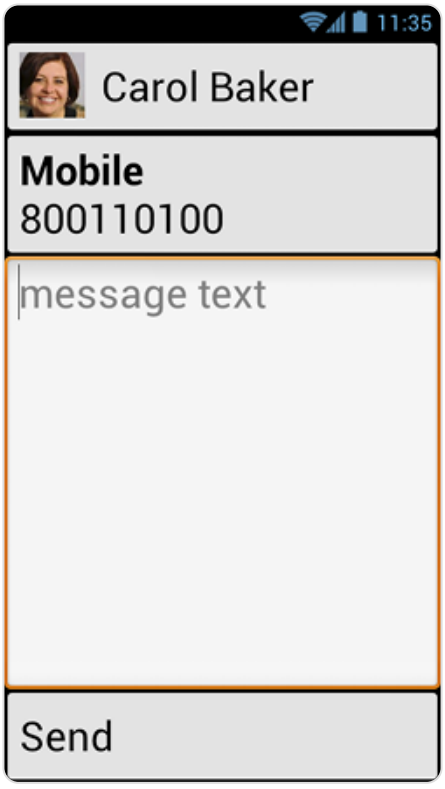

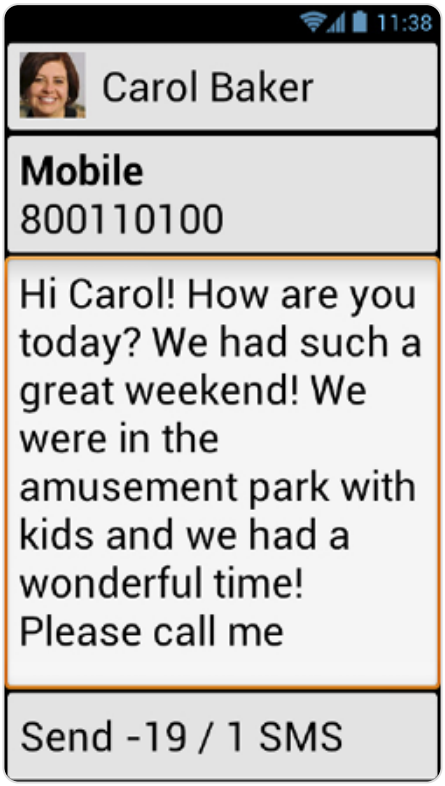

1. Prekni **Mesazhet** → **Shkruaj një Mesazh**
2. Zgjidhni një kontakt ose futni manualisht një numër telefoni
3. Shkruani mesazhin tuaj
4. Prekni **Dërgo**

> 💡 **Kufiri i karaktereve:** Një SMS mban 160 karaktere (70 me emoji/karaktere të veçanta). Mesazhet më të gjata ndahen në disa SMS.

Përgjigjja ndaj një mesazhi

1. Hapni bisedën
2. Prekni **Përgjigjju**
3. Shkruani mesazhin tuaj → prekni **Dërgo**

Opsionet e mesazheve

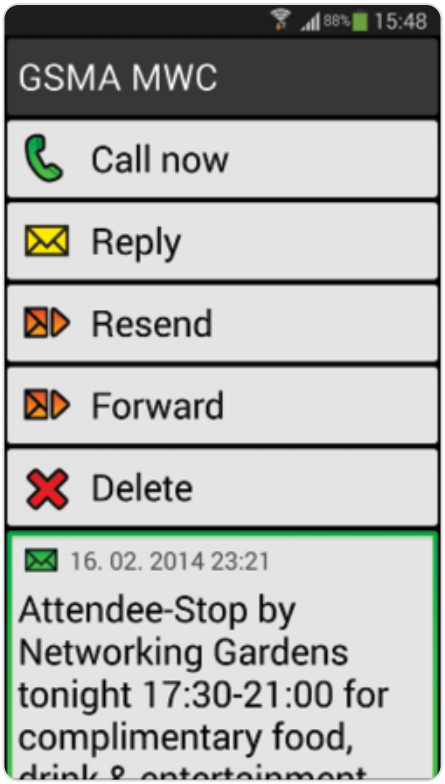

Prekni një mesazh për të hapur hollësitë e tij. Veprimet e disponueshme përfshijnë telefono tani, përgjigju, ridërgo, përcill dhe fshi (nëse fshirja është e aktivizuar).

Mesazhet MMS (Fotografi)

Nëse dikush dërgon një fotografi ose video: 1. Mesazhi shfaq **"Ky është MMS"** 2. Prekni **Shkarko** për të marrë mesazhin e plotë 3. Prekni përsëri për ta parë

BIG SMS mund të marrë MMS, përfshirë tekstin dhe bashkëngjitjet, por nuk mund të krijojë një MMS të ri.

Modelet e SMS-ve

Krijoni shabllone mesazhesh për përgjigje të shpejta: 1. Në redaktuesin e mesazheve, prekni **Shablllon** 2. Prekni **Krijo** → shkruani mesazhin tuaj → ruajeni 3. Herën tjetër, prekni **Shablllon** dhe zgjidhni mesazhin tuaj të ruajtur

Mbështetja për dy karta SIM

Në një telefon me dy karta SIM, aktivizoni mbështetjen për dy karta SIM te Rregullime → Mesazhet për të mundësuar zgjedhjen e kartës SIM kur dërgoni një mesazh.

Fshirja e mesazheve

> 🎬 **Shikoni:** Si të fshini historinë/SMS/kontaktet

Fshirja është **e çaktivizuar si parazgjedhje**. Për ta aktivizuar: 1. **Rregullime** → **Mesazhet** → aktivizoni **Shfaq butonin e fshirjes**

Mund të fshini: - Mesazhe të veçanta - Biseda të tëra - Të gjitha mesazhet njëherësh

> ⚠️ **Paralajmërim:** Fshirja në masë nuk mund të zhbëhet!

Njoftimet për SMS

Njoftimet e mesazheve kontrollohen si nga BIG SMS, ashtu edhe nga kanalet e njoftimeve të Android. Përdorni **Rregullime** → **Mesazhet** → **Njoftimi i mesazheve të sistemit** dhe **Konfigurimi i zërit dhe vizualit**. Shfaqja në ekran të plotë mbi ekranin e kyçjes mund të kërkojë lejen e Android për njoftimet në ekran të plotë.

> 🎬 **Shikoni:** Njoftimet për SMS në Android 10+

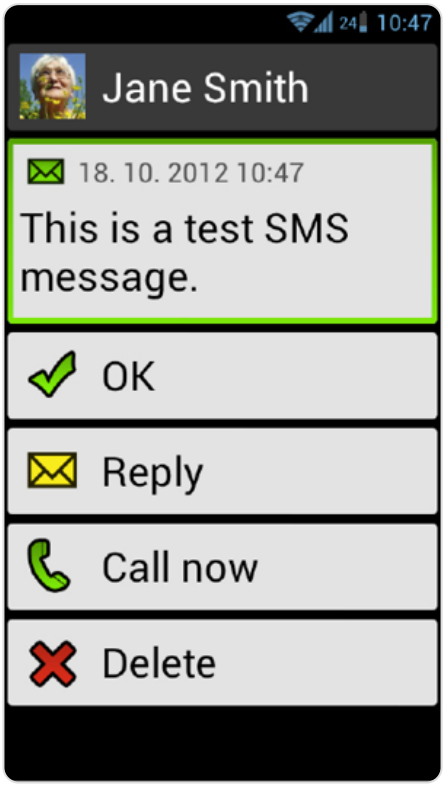

Llojet e njoftimeve

- **Butoni pulsues** — Butoni i mesazheve pulson në ekranin kryesor
- **Zëri** — Luhet tingulli i njoftimit
- **Dridhje** — Telefoni dridhet
- **Dritare kërcyese në ekran** — Mesazhi shfaqet në ekran
- **Drita LED** — Drita e njoftimeve të telefonit pulson

Konfigurimi i njoftimeve në Android 10+

Metoda 1 — Përmes shiritit të njoftimeve: 1. Tërhiqni poshtë shiritin e njoftimeve 2. Mbani të prekur njoftimin **"BIG SMS for Seniors"** 3. Prekni **Hollësitë** → **Mesazh hyrës** 4. Caktoni stilin dhe tingullin e njoftimit

Metoda 2 — Përmes cilësimeve të sistemit: 1. **Cilësimet e sistemit.** → **Njoftimet** → **Shihni të gjitha** → **BIG SMS for Seniors**

Kohëzgjatja e dridhjeve

- Asnjë (0s) | E shkurtër (0.5s) | Optimale (1s) | E gjatë (2s)

Përsëritja e njoftimeve

Caktoni që njoftimet të përsëriten çdo 5, 15, 30 ose 60 minuta derisa ta lexoni mesazhin.

Zgjidhja e problemeve me pulsimin e butonit SMS

> 🎬 **Shikoni:** Rregulloni pulsimin e SMS

Në disa pajisje, butoni i SMS pulson vazhdimisht edhe kur nuk ka mesazh SMS të palexuar. Për ta rregulluar, përdorni opsionet normale të Rregullimeve:

1. Prekni tri pikat (⋮) → **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve**
2. Aktivizoni **Butoni pulson kur një aplikacion shfaq një njoftim**
3. Aktivizoni **Qasjen te njoftimet** për BIG Launcher → prekni **Lejo**
4. Nëse BIG SMS ende pulson gabimisht, çaktivizoni **Aplikacionet BIG Apps Suite janë të privilegjuara**
5. Kthehuni në ekranin kryesor → prekni tri pikat → **Vendosni butonat**
6. Prekni butonin SMS → zgjidhni **Aplikacioni** → përzgjidhni **"BIG SMS for Seniors"**

Butoni tani duhet të funksionojë normalisht.

Pjesa 6 — 🔲 Ekranet & butonat

Si funksionojnë ekranet

Mendojini ekranet si **faqe të një libri**. Ekrani kryesor është faqja 1. Mund të shtoni faqe të tjera me butona të ndryshëm.

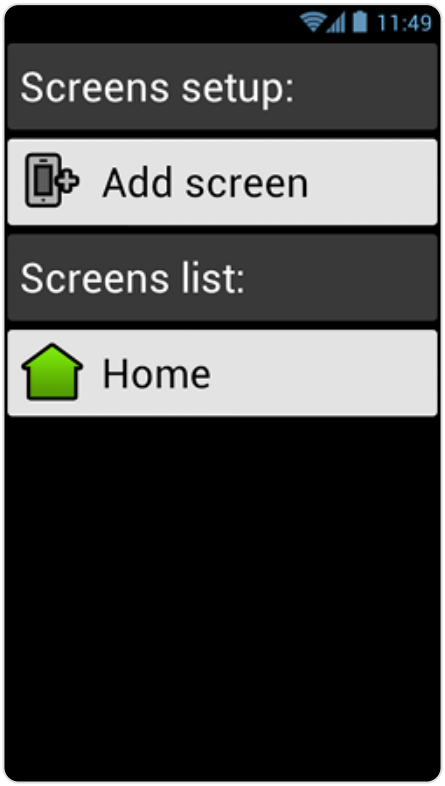

Shtimi i një ekrani të ri

> 🎬 **Shikoni:** Si të shtoni ekrane dhe të personalizoni butonat

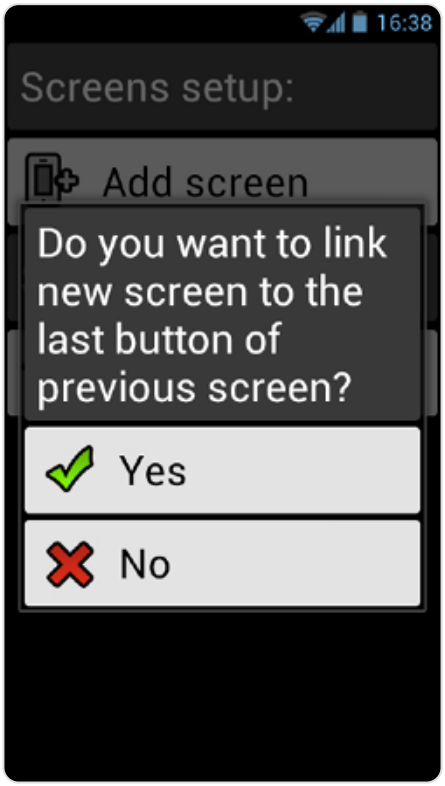

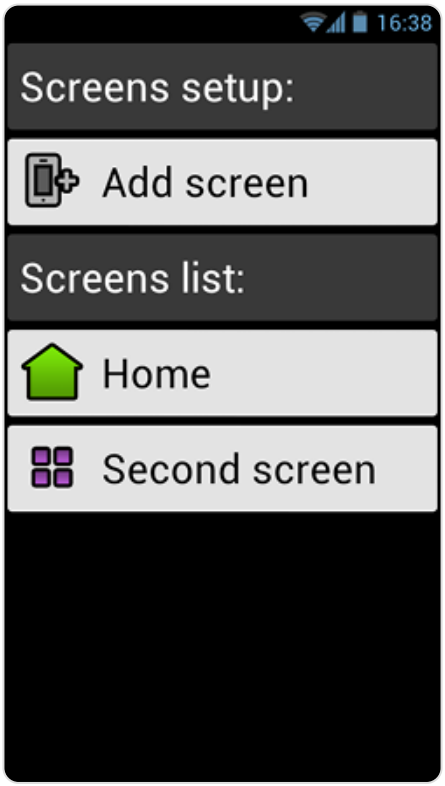

1. Prekni tri pikat (⋮) → **Rregullime** → **Personalizo butonat dhe ekranet**
2. Prekni **Shto ekran**
3. Prekni **Po** për ta lidhur ekranin e ri me butonin e fundit të ekranit të mëparshëm
4. Butoni që ishte i fundit në ekranin e mëparshëm (zakonisht Aplikacionet) zhvendoset në ekranin e ri

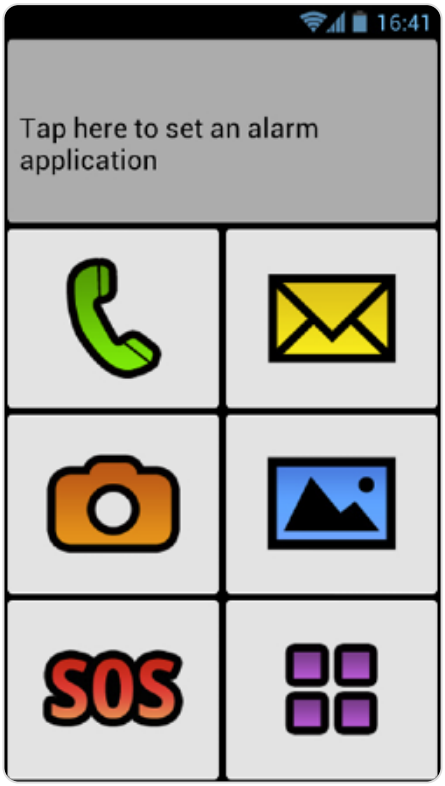

Kalimi midis ekraneve me rrëshqitje

Në vend që të prekni butonat për të ndërruar ekranet, mund të rrëshqitni majtas dhe djathtas.

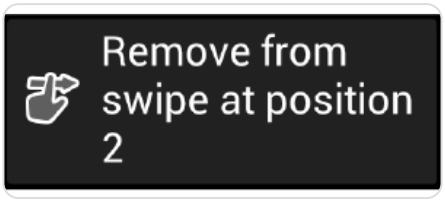

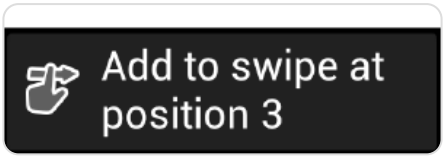

1. Hapni **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve** dhe aktivizoni **Përdorni rrëshqitjen për të lundruar në ekranet**.
2. Hapni **Lloji i rrëshqitjes** dhe zgjidhni:
    - **Nga shtëpia në të djathtë** — Ekrani kryesor → Ekrani 2 → Ekrani 3 (ndalet në fund)
    - **Ciklik** — Pas ekranit të fundit, rrëshqitja ju kthen te ekrani kryesor

> ⚠️ **Paralajmërim për memorien:** Navigimi me rrëshqitje përdor më shumë memorie të telefonit. Nëse BIG Launcher bëhet i ngadalshëm, çaktivizoni rrëshqitjen ose reduktoni numrin e ekraneve. Kur navigimi me rrëshqitje është aktivizuar, butonat nuk janë të aksesueshëm me tastierë, kështu që përdoruesit e tastierës ose çelësit mund ta kenë të nevojshme ta çaktivizojnë.

Personalizimi i butonave

> 🎬 **Shikoni:** Personalizimi i butonave

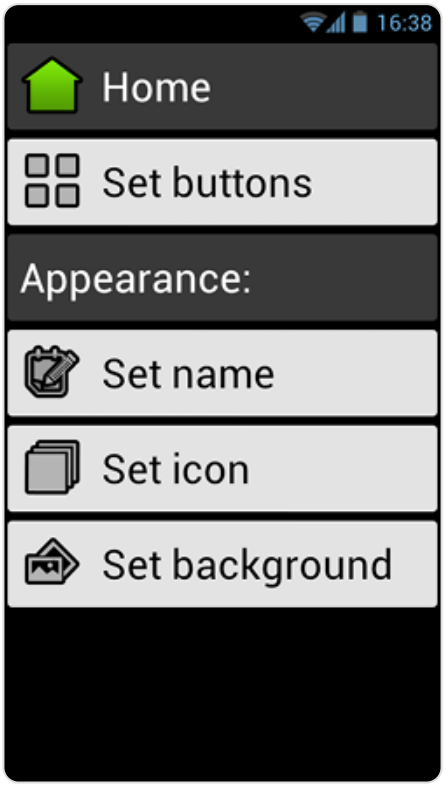
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Prekni tri pikat (⋮) → **Vendosni butonat**
2. Prekni butonin që dëshironi të ndryshoni
3. Zgjidhni nga opsionet e disponueshme:

Opsioni	Çfarë Bën
Aplikacioni	Hap një aplikacion çfarëdo
Detajet e kontaktit	Shfaq të dhënat e një personi

Opsioni	Çfarë Bën
Thirrje direkte/SMS	Telefonon një numër, hap redaktuesin e mesazheve ose pyet se cilin veprim të kryejë
Shkoni në ekran	Lidh me një ekran tjetër
Shkurtorja e faqes në internet	Hap një faqe interneti
Ndihmë	Hap ekranin e urgjencës
Ndërrimi i Wi-Fi	Aktivizon/çaktivizon Wi-Fi (e gjelbër=aktiv, e kuqe=joaktiv)
Ndërrimi i Bluetooth	Aktivizon/çaktivizon Bluetooth
Modaliteti i aeroplanit	Aktivizon/çaktivizon modalitetin e fluturimit
Aplikacionet	Hap listën e plotë të aplikacioneve
Rregullime	Hap cilësimet e BIG Launcher
Widget i jashtëm	Shton një miniaplikacion (kalendar, mot) në një buton
Shkurtorja e jashtme	Shkurtore për funksione specifike të aplikacioneve të tjera
Rikthe	Rikthen funksionin fillestar të butonit
Pastro	Heq funksionin e butonit (e lë bosh)

> 💡 **Rreth miniaplikacioneve të jashtme:** Hapësira në një buton është e kufizuar — rekomandojmë të përdorni **miniaplikacione më të vogla** për ta mbajtur përmbajtjen të lexueshme. Aplikacioni të cilit i përket miniaplikacioni zakonisht hapet kur e prekni miniaplikacionin në ekranin kryesor.
>
> 💡 **Po ju mbaron hapësira?** Mund të shtoni ekrane të tjera ose të ndryshoni paraqitjen për të përfshirë më shumë butona.

Caktimi i një kontakti për një buton

> 🎬 **Shikoni:** Caktoni një kontakt për një buton

1. Prekni tri pikat → **Vendosni butonat**, pastaj prekni butonin që dëshironi të ndryshoni.
2. Zgjidhni **Detajet e kontaktit** për të hapur të dhënat e kontaktit të personit, ose **Thirrje direkte/ SMS** për të telefonuar ose për t'i dërguar mesazh një numri të caktuar.
3. Zgjidhni kontaktin. Për **Thirrje direkte/SMS**, zgjidhni numrin e telefonit, pastaj zgjidhni **Telefono**, **Shkruaj mesazh** ose **Pyet nëse duhet të telefonosh apo të dërgosh mesazh.** te **Veprimi i butonit**.

Fotografia e kontaktit shfaqet në buton. Për të ruajtur kërkesën për konfirmim para telefonimit, lëreni të çaktivizuar opsionin **Rregullime** → **Kontaktet** → **Nuk ka meny kur telefononi kontaktin**.

Caktimi i një kontakti të WhatsApp

> 🎬 **Shikoni:** Caktoni një kontakt të WhatsApp

1. Tri pikat (⋮) → **Vendosni butonat** → prekni butonin
2. Zgjidhni **Shkurtorja e jashtme**
3. Gjeni **WhatsApp** në listë
4. Zgjidhni kontaktin

Ndryshimi i ikonave të butonave

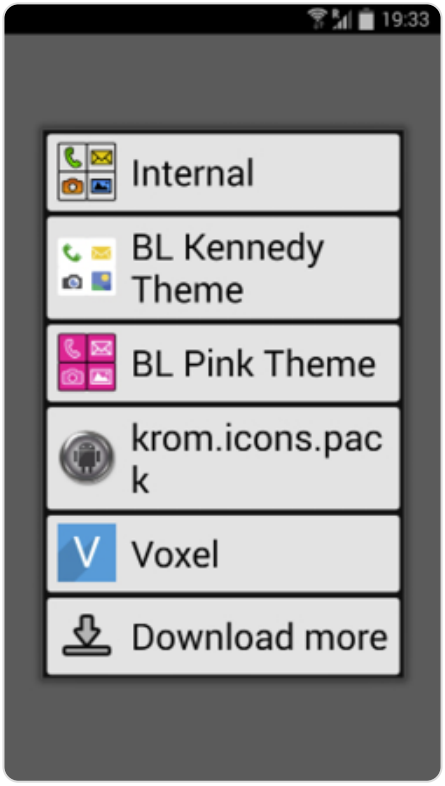

1. Gjatë redaktimit të një butoni, prekni **Ndrysho ikonën**
2. Zgjidhni midis: ikonave **të brendshme**, **paketave të ikonave**, **temave** ose **nga aplikacioni**
3. Prekni **Shkarkoni më shumë** për të marrë paketa të tjera ikonash

Etiketat e tekstit të butonave

1. Gjatë redaktimit të një butoni, prekni **Cakto etiketën**
2. Shkruani një emër të shkurtër (p.sh., "Djali", "Mjeku", "Moti")
3. Hapni **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve** për të rregulluar madhësinë dhe pozicionin e etiketës, ose aktivizoni **Përmbysni ngjyrat e etiketës së tekstit**.

> 💡 Aktivizoni **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve** → **Aktivizo etiketat automatike të tekstit** që butonat të emërtohen automatikisht kur u caktohet një funksion i ri.

Pulsimi i butonave për njoftimet e aplikacioneve

Kur i caktoni një aplikacion një butoni, BIG Launcher mund t'ju kërkojë të aktivizoni qasjen te njoftimet, në mënyrë që butoni të pulsojë kur ai aplikacion merr një njoftim.

Bëni që butonat të pulsojnë kur aplikacione si WhatsApp ose Gmail kanë njoftime. Për aplikacionet e BIG Apps Suite, lidhja e brendshme e privilegjuar mund të përdorë ikona më të mira dhe të dhëna të ndryshme për pulsimin. Nëse pulsimi nuk përputhet me shkurtoren e aplikacionit, çaktivizoni **Aplikacionet BIG Apps Suite janë të privilegjuara** dhe krijoni manualisht një shkurtore të zakonshme.

> 🎬 **Shikoni:** Konfigurimi i pulsimit të butonave

1. Së pari, krijoni një shkurtore aplikacioni në një buton të ekranit kryesor:
2. Prekni tri pikat (⋮) → **Vendosni butonat**
3. Prekni butonin që dëshironi të personalizoni
4. Zgjidhni **Aplikacioni** dhe zgjidhni aplikacionin e dëshiruar (p.sh., WhatsApp)
5. Kthehuni në ekranin kryesor → prekni tri pikat → **Rregullime**
6. Prekni **Opsionet e ekraneve**
7. Aktivizoni **Butoni pulson kur një aplikacion shfaq një njoftim**
8. Do të shfaqet një ekran i sistemit — aktivizoni **Qasjen te njoftimet** për BIG Launcher dhe prekni **Lejo**
9. Kthehuni në ekranin kryesor — kur aplikacioni të marrë një njoftim të ri, butoni do të fillojë të pulsojë

> 💡 Dëshironi t'i zmadhoni të gjitha njoftimet në telefonin tuaj? Provoni aplikacionin tonë **BIG Notifications**.

Pjesa 7 — 🎨 Temat & Pamja

Temat e integruara

Tema	Përshkrimi
E çelët (e parazgjedhur)	Sfond i bardhë, tekst i zi — i përshtatshëm për dhoma të ndriçuara
E errët	Sfond i zi, tekst i bardhë — më i lehtë për t'u lexuar natën
Blu	Blu e çelët — pamje alternative

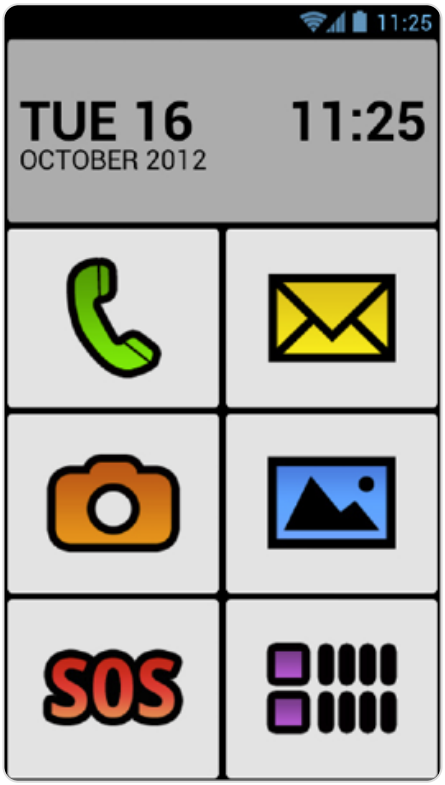

Për ta ndryshuar: Rregullime → **Pamja:** → **Zgjidhni temën**

Për të shkarkuar më shumë: Prekni **Shkarkoni më shumë** te përzgjedhësi i temave.

Madhësia e tekstit

Rregullime → Pamja: → Madhësia e tekstit

- **E paracaktuar** — Standarde
- **Më e madhe** — Më e madhe
- **Më i madhi** — Maksimale

Orientimi i ekranit

Rregullime → Pamja: → Zgjidhni orientimin e ekranit

- **Automatike** — Rrotullohet bashkë me telefonin
- **Horizontale** — Gjithmonë në orientim horizontal
- **Vertikale** — Gjithmonë në orientim vertikal

Modaliteti i ekranit të plotë

Ekrani i plotë fsheh shiritin e statusit të Android në krye të ekranit.

1. Hapni **Rregullime → Pamja:** dhe aktivizoni **Ekran i plotë**.
2. Aktivizoni **Shfaq treguesin e baterisë së madhe** për të mbajtur të dukshëm një tregues të madh të baterisë.
3. Hapni **Treguesi i sinjalit** dhe zgjidhni **Telefoni** ose **Wi-Fi** sipas sinjalit që dëshironi të shihni.

Ekrani i plotë e bën panelin e njoftimeve më pak të arritshëm drejtpërdrejt, por nuk bllokon cilësimet e sistemit Android.

Kufijtë e sigurt

Parandalon prekjet aksidentale në ekranet që shtrihen deri në skaje:

Rregullime → Pamja: → Madhësia e kufijve të sigurt. Zgjidhni një madhësi kufiri nga 0% deri në 15%.

Pjesa 8 — 🆘 SOS për emergjenca

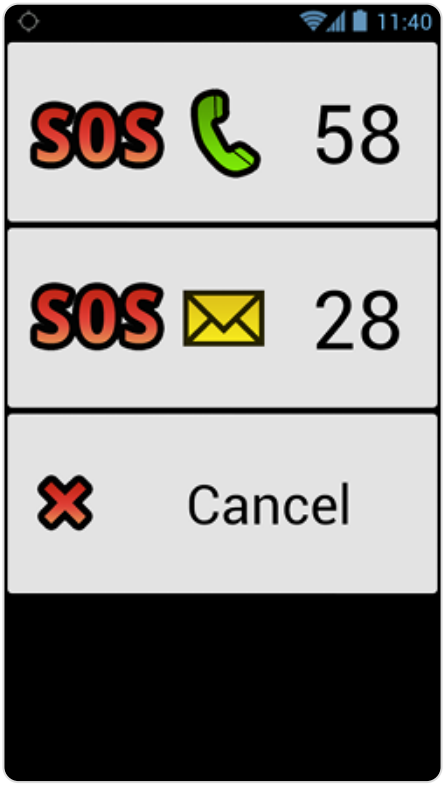

Butoni i kuq **Ndihmë** mund të kryejë automatikisht këto veprime: 1. Të dërgojë një SMS emergjence me vendndodhjen tuaj 2. Të telefonojë një numër të caktuar telefoni

Konfigurimi i SMS-së SOS

1. **Rregullime** → **Ndihmë**
2. Aktivizoni **Dërgo SMS**
3. Vendosni numrat e telefonit te **Kontaktet per derguar SOS SMS** (ndajini me presje)
4. Shkruani mesazhin tuaj të emergjencës te **Teksti i SMS**
5. Caktoni **Koha e pritjes përpara dërgimit** — numrin e sekondave para dërgimit (ju jep kohë për ta anuluar)
6. Aktivizoni **Vendndodhja GPS** për të përfshirë vendndodhjen tuaj

Shembull konfigurimi: - Telefoni: Vendosni numrin e plotë të telefonit të kontaktit tuaj të besuar; nëse ka disa numra, ndajini me presje. - Teksti: `Më ndihmoni! Emergjencë!` - Pritja: `5 sekonda` - GPS: I aktivizuar

Konfigurimi i thirrjes SOS

1. **Rregullime** → **Ndihmë**
2. Aktivizoni **Telefono**
3. Vendosni numrin e telefonit te **Telefononi**
4. Caktoni **Koha e pritjes përpara thirrjes** — numrin e sekondave të pritjes pas dërgimit të SMS-së

Përdorimi i SOS

Dërgimi automatik funksionon vetëm kur BIG SMS është aplikacioni i parazgjedhur i mesazheve. Përndryshe, mesazhi SOS kopjohet në aplikacionin e parazgjedhur të mesazheve.

1. Prekni **Ndihmë** në ekranin kryesor
2. Shfaqet një numërim mbrapsht
3. Për ta anuluar, prekni **Anulo**
4. Pas numërimit mbrapsht: nëse BIG SMS është aplikacioni i parazgjedhur i mesazheve, SMS-ja dërgohet; përndryshe, ajo kopjohet në aplikacionin e parazgjedhur të mesazheve. Më pas kryhet telefonata me **altoparlantin të aktivizuar**.

> ⚠️ **Kufizime:** - **Nuk mund** të përdorni numra emergjence si 911 ose 112 (kufizim i Android) - Në vend të tyre, përdorni numrat e familjarëve ose të kujdestarëve - GPS është më i saktë në mjedise të jashtme; më pak i saktë në mjedise të brendshme

Mundësia e dërgimit të dy SMS-ve

Aktivizoni **Dërgo GPS SMS** për të dërguar dy mesazhe: 1. SMS-ja e parë — menjëherë, me vendndodhjen e përafërt 2. SMS-ja e dytë — sapo GPS të përcaktojë një vendndodhje më të saktë

Pjesa 9 — 🔒 Siguria dhe kufizimet

Mbrojtje me fjalëkalim

> 🎬 **Shikoni:** Mbrojtja me fjalëkalim

Mbroni cilësimet në mënyrë që vetëm ju ose një kujdestar të mund t'i ndryshojë:

1. Tri pikat (⋮) → **Rregullime** → **Menyja e rregullimeve**
2. Aktivizoni **Mbrojtja e menysë**
3. Prekni **Fjalëkalimi** dhe vendosni fjalëkalimin tuaj
4. Fjalëkalimin mund ta lini bosh (thjesht shtypni OK) ose të përdorni një kod të caktuar

> ⚠️ **Paralajmërim:** Mbajeni të shënuar fjalëkalimin tuaj. Nëse e harroni, lexoni Keni harruar fjalëkalimin para se të fshini të dhënat e aplikacionit ose të riinstaloni BIG Launcher.

Çfarë mund të mbrohet: - **Menyja e rregullimeve** — Kërkohet fjalëkalim për të hapur cilësimet - **Cilësimet e sistemit.** — Kërkohet fjalëkalim për të hyrë te cilësimet e Android

> 💡 **Këshillë:** Edhe kur cilësimet e sistemit mbrohen me fjalëkalim, përdoruesi mund të hyjë përsëri te cilësimet e sistemit duke tërhequr poshtë shiritin e sipërm të njoftimeve (ky është një funksion i Android që nuk mund të çaktivizohet). Për ta bërë këtë më të vështirë, aktivizoni **Ekran i plotë** te **Rregullime** → **Pamja:** — kjo e fsheh shiritin e njoftimeve në ekranin kryesor, ndaj duhen dy tërheqje të veçanta poshtë për të hyrë tek ai.

Rregullimet në BIG Phone / BIG SMS

Kur hapni BIG Phone ose BIG SMS nga BIG Launcher, ato marrin rregullimet e tij dhe nuk shfaqin zërin Rregullime. Konfigurojini te BIG Launcher → **Rregullime** → **Telefoni** ose **Mesazhet**. Pa BIG Launcher, **Rregullime** është zëri i parë në menynë e tyre.

> 💡 Nëse ju duhet ky zë edhe kur i hapni nga BIG Launcher, vendosni shenjën e zgjedhjes te **Shfaq butonin Rregullimet** në vetë aplikacionet, te **Rregullime → BIG Apps Suite**.

Trashëgimi i cilësimeve midis aplikacioneve

> 🎬 **Shikoni:** Shpjegimi i trashëgimit të cilësimeve

Për një konfigurim të njëtrajtshëm, bëni ndryshimet tuaja te **BIG Launcher → Rregullime** dhe mbajeni **Trashëgoni cilësimet** të aktivizuar në BIG Phone dhe BIG SMS.

Konfigurimi i rekomanduar:

1. Konfiguroni gjithçka në BIG Launcher derisa cilësimet të jenë sipas dëshirës suaj.
2. Nga BIG Launcher, hapni **BIG Phone**, pastaj kthehuni në BIG Launcher.
3. Nga BIG Launcher, hapni **BIG SMS**, pastaj kthehuni në BIG Launcher.

Hapja e secilit aplikacion shoqërues nga BIG Launcher zbaton cilësimet në atë aplikacion. Përsëritni dy hapat e fundit pasi të bëni ndryshime të tjera në BIG Launcher.

Ndryshimet e bëra vetëm në BIG Phone ose BIG SMS **nuk** e ndryshojnë BIG Launcher. Për shembull, nëse ndryshoni një cilësim në BIG Phone, pastaj më vonë ndryshoni cilësimet në BIG Launcher dhe hapni BIG Phone prej tij, BIG Phone i merr cilësimet nga BIG Launcher. Kjo mund të mbishkruajë ndryshimet që keni bërë vetëm në BIG Phone. E njëjta gjë vlen edhe për BIG SMS.

Për të mbajtur cilësime të veçanta: hapni **Rregullime → BIG Apps Suite** në aplikacionin shoqërues dhe çaktivizoni **Trashëgoni cilësimet**. Ai aplikacion do të mbajë më pas cilësimet e veta në vend që t'i marrë nga BIG Launcher.

Kontrolli i lejeve për fshirje

> 🎬 **Shikoni:** Fshirja e historikut/SMS-ve/kontakteve

Për siguri, fshirja është **e çaktivizuar si parazgjedhje**. Për ta aktivizuar:

Çfarë të fshini	Ku ta aktivizoni
Kontaktet	Rregullime → Kontaktet → "Shto opsionin e fshirjes së kontaktit"
Historiku i thirrjeve	Rregullime → Telefoni → "Lejo fshirjen e artikujve të regjistrit të telefonatave"
SMS Mesazhet	Rregullime → Mesazhet → "Shfaq butonin e fshirjes"

Ose ekzekutoni sërish **magjistarin e konfigurimit** (Rregullime → Ekzekutoni magjistarin e konfigurimit) dhe ndryshoni lejet në ekranin me koshin e plehrave.

Opsionet e fshirjes në masë (kur janë të aktivizuara): - Zëra të veçantë ose biseda të tëra - I gjithë historiku për një kontakt të caktuar - I gjithë historiku i thirrjeve ose të gjitha mesazhet

> ⚠️ **Fshirja në masë nuk mund të zhbëhet!**

Fshehja e aplikacioneve

1. **Rregullime** → **Aplikacionet** → **Aplikacionet e lejuara**
2. Prekni një aplikacion për ta fshehur (shfaqet si "i çaktivizuar")
3. Përdorni **Çaktivizo të gjitha** / **Aktivizo të gjitha** për të bërë ndryshime në grup

Qasja te preferencat në rast urgjence

Në **Ekran në shtëpi**, shtypni dhe mbani të shtypur **butonin lart majtas për 30 sekonda** për të hapur Rregullimet.

Kjo funksionon vetëm në ekranin kryesor dhe **nuk** anashkalon mbrojtjen me fjalëkalim. Nëse **Mbrojtja e menysë** është aktivizuar, fjalëkalimi kërkohet përsëri.

Pjesa 10 — ♿ Aksesueshmëria

TalkBack (lexues ekrani)

BIG Launcher funksionon me TalkBack të Android për përdoruesit e verbër: 1. Aktivizoni TalkBack te **Cilësimet e aksesueshmërisë** të telefonit tuaj 2. BIG Launcher lexon me zë emrat e butonave, titujt e ekraneve, kontaktet dhe mesazhet

Optimizime te Rregullimet: - **Talkback: mos e lexoni emrin e aplikacionit** — Përshpejton leximin e titujve të ekraneve - **Talkback: butonat e imazhit** — Përdoreni këtë zgjidhje për përputhshmërinë nëse TalkBack ka probleme me butonat me imazhe

Kur TalkBack është aktivizuar, çaktivizoni **Fol me shtypje të gjatë** për të shmangur leximin e dyfishtë.

Fol me shtypje të gjatë

Edhe pa TalkBack: 1. **Rregullime** → **Aksesueshmëria** → aktivizoni **Fol me shtypje të gjatë** 2. Mbajeni gishtin mbi cilindo buton ose tekst për ta dëgjuar të lexuar me zë

Dritare kërcyese me shtypje të gjatë

1. **Rregullime** → **Aksesueshmëria** → aktivizoni **Dritare kërcyese me shtypje të gjatë**
2. Kur mbani të shtypur një buton, shfaqet një dritare kërcyese me përshkrimin e tij

Këshilla për kontrast të lartë & tekst të madh

- Përdorni **Temën e errët** për kontrast maksimal
- Vendosni madhësinë e tekstit në **Më i madhi**
- Përcaktoni **Madhësia e kufijve të sigurt** për të parandaluar prekjet në skaje
- Përdorni **modalitetin e ekranit të plotë** me treguesin e madh të baterisë dhe treguesin e sinjalit të zgjedhur

Foto të mëdha të kontakteve

1. **Rregullime** → **Telefoni** → **Madhësia e fotos së kontaktit**
2. Zgjidhni sa hapësirë është rezervuar për foton e thirrësit në ekranin e thirrjes

Reagimi haptik (dridhja)

Rregullime → **Aksesueshmëria** → aktivizoni **Aktivizo reagimin haptik**

Telefoni juaj dridhet lehtë sa herë që shtypni një buton.

Mundësitë e kontrollit

Mënyra	Sjellja
Shtypja e shkurtër	Një prekje e shpejtë e aktivizon
Shtypje e shkurtër & e gjatë	Si shtypja e shkurtër, ashtu edhe ajo e gjatë e aktivizojnë butonin. Leximi me zë gjatë shtypjes së gjatë dhe dritarja kërcyese gjatë shtypjes së gjatë mund të funksionojnë gjithashtu nëse janë aktivizuar.

Tastiera fizike & çelësat e aksesueshmërisë

Për kontroll me tastierë ose me çelës ndihmës, çaktivizoni **Përdorni rrëshqitjen për të lundruar në ekranet**, sepse lundrimi me rrëshqitje i bën butonat të paarritshëm nga tastiera. Aktivizoni **Butoni aktiv rreth miniaplikacioneve** kur miniaplikacionet kanë nevojë për fokusin e tastierës.

1. **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve** → aktivizoni **Butoni aktiv rreth miniaplikacioneve**
2. Përdorni tastet me shigjeta për të lundruar, tastin e konfirmimit ose të hyrjes për të zgjedhur dhe tastin e kthimit për t'u kthyer prapa

Tecla Shield: BIG Launcher mbështet çelësa ndihmës të jashtëm, pajisje me thithje dhe fryrje, si dhe leva kontrolli nëpërmjet ndërfaqes Tecla Shield për karrige me rrota.

Pjesa 11 — 📲 Aplikacionet

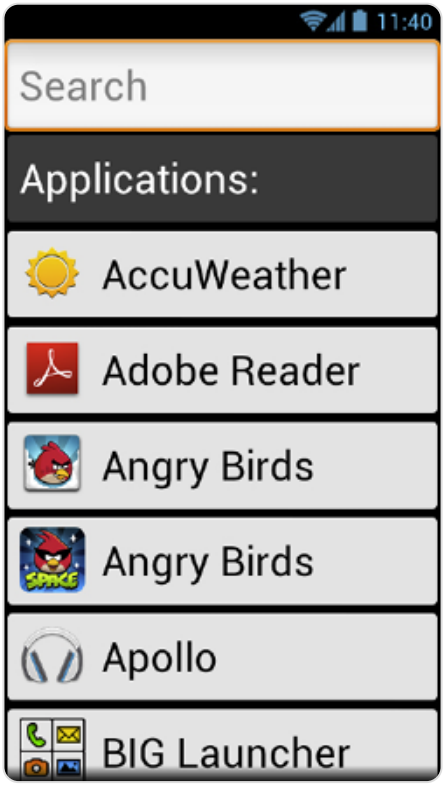

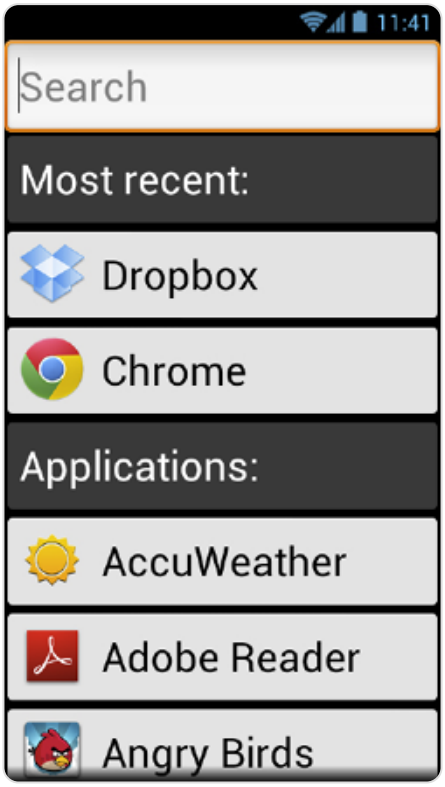

Qasja në aplikacione

Prekni **Aplikacionet** në ekranin kryesor për të parë aplikacionet e instaluara. Zëri i rregullimeve mund të fshihet ose të vendoset sipër apo poshtë aplikacioneve te **Rregullime → Aplikacionet → Shfaq artikullin Rregullimet**.

Aplikacionet e fundit

1. **Rregullime → Aplikacionet →** aktivizoni **Shfaq aplikacionet e fundit**
2. Caktoni sa aplikacione të shfaqen me **Aplikimet e fundit numërohen**

Kërkimi i aplikacioneve

1. Prekni kutinë e kërkimit në krye të listës së aplikacioneve
2. Filloni të shkruani emrin e aplikacionit

> 💡 Aktivizoni **Kërkim më i mirë i aplikacioneve** te Rregullime → Aplikacionet për të kërkuar brenda emrave (p.sh., "book" gjen "Facebook").

Shfaqja e preferencave në listën e aplikacioneve

Nëse telefoni juaj nuk ka buton menyje: 1. **Rregullime → Aplikacionet → Shfaq artikullin Rregullimet** 2. Zgjidhni: **Mos shfaq**, **Mbi aplikacionet** ose **Më poshtë aplikacionet**

Pjesa 12 — ⚙️ Cilësimet & sistemi

Transferimi i licencës

Në telefonin e ri, instaloni aplikacionet BIG që keni blerë dhe përdorni **të njëjtën llogari Google** që përdorët për blerjen fillestare.

1. Për **BIG Apps Suite PREMIUM**, hapni **BIG Launcher**. Për blerjen e një aplikacioni të vetëm, hapni aplikacionin që keni blerë.
2. Shkoni te **Rregullime** → **Bli/rifresko versionin e plotë** → **Rikthe blerjet**.
3. Për paketën, kthehuni te BIG Launcher dhe hapni **BIG Phone** dhe **BIG SMS** drejtpërdrejt prej tij për të aktivizuar licencat e tyre.

Rikthimi i një blerjeje rikthen qasjen me pagesë, jo paraqitjen e mëparshme të ekranit kryesor apo cilësimet tuaja. Nëse ende nuk keni qasje, ndiqni udhëzimet te Rikthimi i licencës suaj.

Kontrollimi i versionit të aplikacionit tuaj

> 🎬 **Shikoni:** Si të kontrolloni versionin tuaj

1. **Cilësimet e sistemit.** → **Aplikacionet** → prekni **BIG Launcher** (ose BIG Phone / BIG SMS)
2. Lëvizni deri në fund — aty shfaqet numri i versionit
3. Për versionin e Android: **Cilësimet e sistemit.** → **Rreth telefonit** → **Informacioni i softuerit**

Kthimi te nisësi origjinal

1. **Rregullime** → **Pastro BIG Launcher si lëshues i paracaktuar**
2. Shtypni butonin e ekranit kryesor
3. Zgjidhni lëshuesin tuaj fillestar

Pjesa 13 — ⚙️ Referenca e Rregullimeve

Lidhje të rëndësishme midis cilësimeve

Disa Rregullime funksionojnë së bashku dhe duhet të shpjegohen përpara referencës së detajuar:

- Ekrani i plotë fsheh shiritin e statusit të Android në krye të ekranit. Kur është aktivizuar, treguesit e baterisë dhe sinjalit të BIG Launcher bëhen më të dobishëm, sepse treguesit normalë të Android mund të mos jenë të dukshëm në ekranin kryesor.
- Mbrojtja e cilësimeve të sistemit mund të kërkojë një fjalëkalim përpara hapjes së cilësimeve të sistemit Android nga BIG Launcher. Vetë Android mund të lejojë ende akses përmes shiritit të njoftimeve. Ekrani i plotë e bën këtë më të vështirë sepse shiriti i njoftimeve është i fshehur në ekranin kryesor.
- Pulsimi i butonave për thirrjet e humbura, mesazhet dhe njoftimet e tjera të aplikacioneve varet nga qasja te njoftimet dhe nga funksioni që i është caktuar butonit. Aplikacionet e BIG Apps Suite mund të përdorin lidhje të brendshme të privilegjuara. Nëse pulsimi nuk funksionon siç pritet, çaktivizoni Aplikacionet BIG Apps Suite janë të privilegjuara dhe krijoni manualisht një shkurtore të zakonshme për aplikacionin te Personalizo butonat dhe ekranet.
- Ekrani i thirrjes hyrëse varet nga lejet e Android, kanalet e njoftimeve, menaxhimi i baterisë dhe nëse BIG Phone është aplikacioni i parazgjedhur për telefonatat. Nëse ekrani i plotë i thirrjes nuk mund të shfaqet, BIG Phone mund të përdorë në vend të tij një njoftim që shfaqet në krye të ekranit ose një sinjalizim vetëm në shiritin e njoftimeve.
- Opsionet e thirrjes së drejtpërdrejtë pakësojnë kërkesat për konfirmim sigurie. Nuk ka meny kur telefononi kontaktin dhe Nuk ka meny në telefonues mund ta bëjnë thirrjen më të shpejtë, por rrisin edhe rrezikun e thirrjeve aksidentale.
- Fshirja kontrollohet veçmas për kontaktet, historikun e thirrjeve dhe mesazhet. Fshirja e kontakteve gjendet te Rregullime -> Kontaktet, fshirja e regjistrit të thirrjeve te Rregullime -> Telefoni dhe fshirja e mesazheve te Rregullime -> Mesazhet.
- Navigimi me rrëshqitje midis ekraneve kërkon shumë memorie dhe, kur aktivizohet, butonat nuk janë të aksesueshëm me tastierë. Për përdorim me tastierë, çelës ose TalkBack, merrni parasysh çaktivizimin e navigimit me rrëshqitje.
- Sjellja e njoftimeve SMS ndahet midis cilësimeve të BIG SMS dhe cilësimeve të njoftimeve të Android. Zëri, dridhja, shfaqja në ekranin e kyçur dhe shfaqja në ekran të plotë mund të kërkojnë lejet e njoftimeve të Android dhe cilësimet e kanalit.
- Dërgimi automatik i SMS-ve SOS kërkon që BIG SMS të jetë aplikacioni i parazgjedhur i mesazheve. Përndryshe, mesazhi SOS kopjohet në aplikacionin e parazgjedhur të mesazheve.

Hapni Rregullimet nga menyja me tre pika në ekranin kryesor, nga lista e Aplikacioneve nëse është aktivizuar, ose duke përdorur gjestin e aksesit emergjent të përshkruar në seksionin e Sigurisë të këtij manuali.

Lista e saktë mund të ndryshojë sipas pajisjes, versionit të Android, aplikacioneve të instaluara të BIG Apps Suite dhe lejeve. Disa veprime hapin cilësimet e sistemit Android.

Ekrani kryesor i Rregullimeve

Artikull	Çfarë bën	Shënime
Bli/rifresko versionin e plotë	Hap opsionet e blerjes ose të rifreskimit të licencës.	Çdo aplikacion i BIG Apps Suite mund të ketë licencën e tij. Përdorni të njëjtën llogari Google të përdorur për blerje.
Ekzekutoni magjistarin e konfigurimit	Nis udhëzuesin e konfigurimit përsëri.	I dobishëm pas instalimit ose kur ndryshoni cilësimet bazë për një përdorues të ri.
Zgjidh Gjuhën	Ndryshon gjuhën e përdorur nga BIG Launcher.	Aplikacioni mund të përdorë gjuhën e tij në mënyrë të pavarur nga gjuha e sistemit Android.
Pamja:	Hap cilësimet vizuale.	Tema, madhësia e tekstit, treguesit e statusit, ekrani i plotë, dhe orientimi i ekranit.
Aksesueshmëria	Hap cilësimet e ndërveprimit dhe të përdorimit ndihmës.	Shtypja e gjatë, opsionet lidhur me TalkBack, dridhja, dhe butonat joaktivë.
Menyja e rregullimeve	Kontrollon aksesin në Rregullime dhe cilësimet e sistemit.	Përfshin mbrojtjen me fjalëkalim.
Personalizo butonat dhe ekranet	Hap redaktorin e ekranit dhe butonave.	Përdoret për të ndryshuar funksionet e butonave, etiketat, ikonat, paraqitjet dhe ekranet shtesë.
Opsionet e ekraneve	Hap opsionet e përgjithshme të sjelljes së ekranit.	Navigimi me rrëshqitje, butona pulsues, etiketa, dhe sjellja e butonit të menysë.

Artikull	Çfarë bën	Shënime
Kontaktet	Hap opsionet për listën e kontakteve, hollësitë e kontaktit dhe redaktimin e kontakteve.	Kontrollon gjithashtu fshirjen e kontakteve dhe sjelljen e dritares kërcyese të kontaktit.
Telefoni	Hap opsionet e thirrjes hyrëse, thirrjes aktive, historisë së thirrjeve dhe tastierës së numrave.	Shumë artikuj kërkojnë që BIG Phone të jetë instaluar dhe caktuar si aplikacion i telefonit i paracaktuar.
Mesazhet	Hap opsionet për njoftimet SMS, hollësitë e mesazhit, redaktuesin e mesazheve dhe filtrat.	Shumë artikuj kërkojnë që BIG SMS të jetë instaluar dhe caktuar si aplikacion i paracaktuar i SMS.
Ndihmë	Hap opsionet e SMS-së dhe thirrjes emergjente.	Konfiguroni numrat e telefonit, kohën e pritjes, tekstin e SMS-së, dhe sjelljen e vendndodhjes GPS.
Aplikacionet	Hap cilësimet për listën e aplikacioneve.	Aplikacionet e fundit, aplikacionet e fshehura, kërkimi, dhe shkurtorja e Rregullimeve në listën e aplikacioneve.
Rregullime të përputhshmërisë	Hap rregullime specifike për pajisjen.	Përdorni vetëm kur shfaqet problemi i përshkruar. Disa rregullime mund të ulin performancën.
Mohim përgjegjësie dhe Politika e Privatësisë	Shfaq informacionin ligjor dhe të privatësisë.	Përdoruesi pranon këto kushte duke përdorur aplikacionin.
Pastro BIG Launcher si lëshues i paracaktuar	Fshin BIG Launcher si aplikacionin kryesor të paracaktuar të Android.	Pasi të shtypni butonin e ekranit kryesor, Android mund t'ju pyesë se cilin aplikacion të ekranit kryesor dëshironi të përdorni.
Manuali i perdoruesit	Hap manualin e përdoruesit online.	Kërkon një shfletues dhe akses në internet.
Kontrolloni për përditësime	Shfaq versionin e instaluar dhe informacionin e azhurnimit.	Azhurnoni gjithmonë në versionin më të fundit të disponueshëm.

Pamja:

Preferencë	Opsione	Çfarë bën	Cilësime dhe paralajmërime të lidhura
Zgjidhni temën	E çelët (e parazgjedhur), E errët, Blu, temat e instaluara, Shkarko më shumë	Ndryshon temën e ngjyrave.	E errëta mund të përmirësojë kontrastin gjatë natës. Temat shtesë mund të varen nga paketat e temave të instaluara.
Madhësia e tekstit	E paracaktuar, Më e madhe, Më i madhi	Ndryshon madhësinë e tekstit kryesor të aplikacionit.	"Aplikoni madhësinë e tekstit për preferencat" përcakton nëse edhe Preferencat përdorin madhësinë e zgjedhur.
Zgjidhni orientimin e ekranit	Automatik (i parazgjedhur), Horizontale, Vertikale	Kontrollon nëse BIG Launcher ndjek rrotullimin e pajisjes apo kyç orientimin.	Përdorni Vertikale për telefonat që përdoren vetëm në modalitet portret. Përdorni Horizontale për konfigurime fikse peizazhi.
Madhësia e kufijve të sigurt	0% deri 15%	Shton margjina joaktive pranë skajeve të ekranit për të reduktuar prekjet aksidentale të skajeve.	E dobishme për ekranet që shtrihen nga njëri skaj në tjetrin dhe për përdoruesit me vështirësi motorike. Kufijtë më të mëdhenj zvogëlojnë sipërfaqen e përdorshme të butonave.
Treguesi i sinjalit	Nuk ka tregues sinjali, Telefoni, Wi-Fi	Zgjedh se cilin tregues të madh sinjali shfaq BIG Launcher.	I dobishëm me ekran të plotë, ku shiriti normal i statusit të Android mund të jetë i fshehur.
Shfaq treguesin e baterisë së madhe	Po/Jo	Shfaq një tregues të madh të baterisë të BIG Launcher.	Veçanërisht i dobishëm me ekran të plotë.
Shfaq ikonën e alarmit	Po/Jo	Shfaq ikonën e alarmit pranë orës.	Çaktivizoni nëse pajisja shfaq gabimisht një ikonë alarmi edhe kur nuk ka alarm aktiv.

Preferencë	Opsione	Çfarë bën	Cilësime dhe paralajmërime të lidhura
Ekran i plotë	Po/Jo	Fsheh shiritin e njoftimeve/statusit të Android në krye të ekranit.	E bën më të vështirë aksesin aksidental në sistem, por gjithashtu fsheh treguesit normalë të baterisë dhe sinjalit të Android.
Shiriti i zi i navigimit	Po/Jo	Ndryshon sfondin e shiritit të poshtëm të navigimit të Android në të zezë.	Mund të dështojë në disa pajisje Motorola të listuara në paralajmërimin e aplikacionit. Përdorni vetëm nëse është e nevojshme.
Aplikoni madhësinë e tekstit për rregullimet	Po/Jo	Shfaq Rregullimet duke përdorur madhësinë e tekstit të zgjedhur të BIG Launcher.	I dobishëm për shikim të dobët, por teksti shumë i madh mund të bëjë që përshkrimet e gjata të preferencave të zënë më shumë hapësirë.

Aksesueshmëria

Preferencë	Opsione ose shembull aktual	Çfarë bën	Cilësime dhe paralajmërime të lidhura
Kontroll	Shtypje e shkurtër; Shtypje e shkurtër & e gjatë	Zgjedh si reagojnë butonat ndaj prekjes.	Shtypja e shkurtër dhe e gjatë aktivizon butonat edhe kur shtypen për një kohë të gjatë – e përshtatshme për seniorët që kanë vështirësi me ekranet me prekje.
Anulo dialogët kur preken jashtë	Po/Jo	Mbyll dritaret e dialogut kur përdoruesi troket jashtë tyre.	Çaktivizoni për përdoruesit që shpesh prekin jashtë dialogjeve aksidentalisht.
Aktivizo reagimin haptik	Po/Jo	Vibron kur preken butonat e menysë.	Varet nga hardueri i dridhjes së pajisjes dhe cilësimet e dridhjes të Android.

Preferencë	Opsione ose shembull aktual	Çfarë bën	Cilësime dhe paralajmërime të lidhura
Fol me shtypje të gjatë	Po/Jo	Lexon me zë të lartë një përshkrim artikulli në shtypje të gjatë.	TalkBack duhet të jetë i instaluar. Përdoreni me "Aktivizo butonat pa funksionalitet" nëse edhe elementet bosh duhet të jenë të zbulueshme.
Dritare kërcyese me shtypje të gjatë	Po/Jo	Shfaq përshkrimin e artikullit në një dritare shfaqëse në shtypje të gjatë.	E dobishme kur një kujdestar dëshiron përshkrime pa ndryshuar veprimin e butonit.
Aktivizo butonat pa funksionalitet	Po/Jo	I bën të gjitha elementet interaktive edhe nëse nuk kryejnë një veprim.	E dobishme me opsionet e leximit me zë ose të dritares kërcyese gjatë shtypjes së gjatë, sepse përndryshe butonat joaktivë mund të mos reagojnë.
Talkback: mos e lexoni emrin e aplikacionit	Po/Jo	Anashkalon leximin e përsëritur të emrit të aplikacionit.	Përshpejton leximin e titullit të ekranit për përdoruesit e TalkBack.

Menyja e rregullimeve

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Butonat e modifikimit në meny	Po/Jo	Shton qasje të shpejtë te redaktori i ekranit në meny.	Kjo është shkurtorja Vendosni butonat që përdoret nga kujdestarët.
Cilësimet e sistemit në meny	Po/Jo	Shton qasje të shpejtë te cilësimet e sistemit Android në meny.	Mund të mbrohet me Mbroni cilësimet e sistemit.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Mbrojtja e menysë	Po/Jo	Kërkon fjalëkalimin e Preferencave përpara se të hapë Preferencat.	Përdoreni për të parandaluar ndryshimet aksidentale ose të paautorizuara.
Mbroni cilësimet e sistemit	Po/Jo	Kërkon fjalëkalimin e Preferencave përpara se të hapë cilësimet e sistemit nga BIG Launcher.	Android mund të lejojë ende cilësimet e sistemit përmes shiritit të njoftimeve. Ekrani i plotë e bën këtë më të vështirë.
Fjalëkalimi	Veprim teksti/fjalëkalimi	Vendos fjalëkalimin e përdorur nga Preferencat e mbrojtura dhe cilësimet e sistemit të mbrojtura.	Një fjalëkalim bosh mund të përdoret si një konfirmim i thjeshtë. Nëse fjalëkalimi harrohet, rikthimi mund të kërkojë riinstalimin ose rivendosjen e të dhënave të aplikacionit.

Opsionet e ekraneve

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Butoni pulson kur një aplikacion shfaq një njoftim	Po/Jo	Bën që një buton shkurtoreje e aplikacionit të ndizet/fiket kur aplikacioni krijon një njoftim në shiritin e statusit lart.	Kërkon qasje në njoftime. Butoni duhet të jetë i caktuar për aplikacionin, njoftimi i të cilit duhet të monitorohet.
Pastro memorien e butonave që pulsojnë	Veprim	Pastron informacionin e ruajtur për njoftimet që pulsojnë.	Aplikacionet e jashtme duhet të krijojnë ose përditësojnë njoftimet përsëri përpara se butonat të mund të ndizen/fiket sërish.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Aplikacionet BIG Apps Suite janë të privilegjuara	Po/Jo	Lidh BIG Phone, BIG SMS dhe aplikacionet e tjera të BIG Apps Suite brenda me BIG Launcher.	Ofron ikona më të mira dhe të dhëna të posaçme për pulsimin. Çaktivizojeni nëse pulsimi nuk funksionon siç duhet dhe krijoni manualisht një shkurtore të zakonshme të aplikacionit.
Përdorni rrëshqitjen për të lundruar në ekranet	Po/Jo	Lejon rrëshqitjet majtas/djathtas ndërmjet ekraneve.	Përdor shumë memorie. Kur është aktiv, butonat nuk mund të përdoren me tastierë.
Lloji i rrëshqitjes	Nga ekrani kryesor djathtas; Në cikël	Zgjedh se si lundrimi me rrëshqitje lëviz ndërmjet ekraneve.	Në cikël kthehet nga ekrani i fundit në ekranin kryesor. Nga ekrani kryesor djathtas ndalon në fund.
Përdor butonin e menusë në të gjitha ekranet	Po/Jo	Shfaq menynë e Preferencave në të gjitha ekranet në vend të vetëm ekranit Shtëpi.	I dobishëm kur përdoruesi kalon kohë në ekrane shtesë.
Butoni aktiv rreth miniaplikacioneve	Po/Jo	Shton një kornizë butoni aktiv/fokusues rreth miniaplikacioneve.	Krijuar kryesisht për kontroll me tastierë. Shtypja e butonit i jep fokus miniaplikacionit.
Aktivizo etiketat automatike të tekstit	Po/Jo	Shton automatikisht etiketa teksti në butonat e sapokrijuar.	Pamja e etiketës kontrollohet nga cilësimet e ngjyrës, madhësisë dhe pozicionit të etiketës më poshtë.
Përmbysni ngjyrat e etiketës së tekstit	Po/Jo	Përdor tekst të bardhë me një kontur të zi.	I dobishëm kur etiketat vendosen mbi ikona ose fotografi.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Madhësia e tekstit	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Vendos madhësinë e etiketës së tekstit në butonat e ekranit.	Kjo ndikon në etiketat e butonave, jo në madhësinë kryesore të tekstit të aplikacionit te Pamja.
Pozicioni i etiketave të tekstit	Në krye, Ne qender, Në fund	Zgjedh ku shfaqen etiketat e butonave.	Fundi është zakonisht më i mirë për ikonat e aplikacioneve; qendra mund të ndihmojë kur etiketa është informacioni kryesor.

Kontaktet

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Kërko kontaktet sipas	Të gjitha fushat e disponueshme (Sistem); Emri; Mbiemri	Kontrollon cilat fusha të kontaktit kërkohen.	Kërkimi sipas emrit dhe mbiemrit mund të mos funksionojë në të gjitha pajisjet.
Shfaq kontaktet vetëm me telefon	Po/Jo	Shfaq vetëm kontaktet që përfshijnë një numër telefoni.	Rekomandohet për përdorim të thjeshtë telefoni, sepse kontaktet pa numër telefoni nuk mund të thirren.
Rendit sipas mbiemrit	Po/Jo	Rendit kontaktet sipas mbiemrit.	Mund të mos funksionojë në të gjitha telefonat.
Shfaq kontaktet/Të preferuarat	Po/Jo	Shton një buton për të kaluar ndërmjet të gjitha kontakteve dhe kontakteve të preferuara në listën e kontakteve.	I dobishëm nëse përdoruesi kalon shpesh ndërmjet të dyja listave.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Shfaq të gjithë artikujt e kontaktit duke përfshirë dublikatat	Po/Jo	Shfaq hyrjet e dublikatave në detajet e kontaktit.	Çaktivizo për të fshehur elementet e dublikatave të kontaktit.
Shfaq yllin e shtimit/heqjes	Po/Jo	Shton aftësinë për të shënuar ose hequr shënjimin e një kontakti si të preferuar në detajet e kontaktit.	Kontaktet e preferuara shfaqen në listën Të preferuara dhe mund të përdoren nga filtrat.
Shto opsionin e fshirjes së kontaktit	Po/Jo	Shton "Fshi kontaktin" në fund të detajeve të kontaktit.	Fshirja nuk mund të anulohet. Çaktivizo për përdoruesit që mund të fshijnë kontaktet aksidentalisht.
Shto detajet e kontaktit të sistemit	Po/Jo	Shton qasje te ekrani i detajeve të kontaktit të sistemit Android në fund të detajeve të kontaktit.	I dobishëm kur nevojitet një funksion special i kontaktit në Android.
Përdorni detajet e kontaktit të sistemit	Po/Jo	Përdor detajet e kontaktit të sistemit Android në vend të detajeve të kontaktit të BIG Launcher.	Përdoreni vetëm nëse aplikacioni i kontaktit të sistemit ka funksione të veçanta të nevojshme.
Shto redaktim	Po/Jo	Shton qasje te redaktori i kontaktit të BIG Launcher.	Ky është redaktori i thjeshtë i dizajnuar për BIG Launcher.
Shtoni modifikimin e sistemit	Po/Jo	Shton qasje te redaktori i kontaktit të sistemit Android.	I dobishëm për fushat e kontaktit që nuk mbështeten nga redaktori i BIG Launcher.
Shfaq opsionin e mesazhit në dialogun e thirrjes	Po/Jo	Shfaq ose fsheh "Dërgo mesazh" pasi të keni prekur numrin e telefonit të një kontakti.	Fshehja e tij thjeshton dialogun e thirrjes, por mbajtja e një dialogu ende ndihmon në parandalimin e thirrjeve aksidentale.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Nuk ka meny kur telefononi kontaktin	Po/Jo	Thërret direkt kontaktin në vend që të shfaqë opsione.	Më shpejt, por më pak i sigurt. Nuk rekomandohet për përdoruesit që mund të prekin aksidentalisht.
Nuk ka meny në telefonues	Po/Jo	Kryen telefonata drejtpërdrejt nga tastiera e telefonimit në vend që të shfaqë opsionet.	Më shpejt, por heq një hap shtesë konfirmimi.
Trego Fusha e kërkimit	Po/Jo	Shfaq ose fsheh fushën e kërkimit në listën e kontakteve.	Fshiheni për një listë më të thjeshtë kontaktesh.

Telefoni

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Zgjidhni zërin e ziles së telefonit	Veprim	Hap përzgjedhjen e ziles për thirrjet hyrëse.	Sjellja mund të varet nga lejet e ziles së Android dhe cilësimet e zërit.
Rregullim: nuk ka tingull zileje	Po/Jo	Aktivizon një zgjidhje kur thirrjet hyrëse nuk kanë zile.	Së pari kontrolloni volumin, modalitetin Mos shqetëso dhe cilësimet e njoftimeve të Android.
Shfaq ekranin e thirrjes menjëherë kur bie zilja	Po/Jo	Përpiqet të shfaqë ekranin e thirrjes menjëherë kur një thirrje hyrëse fillon të bjerë zile.	Mund të mos funksionojë në të gjitha pajisjet për shkak të kufizimeve të baterisë së Android dhe prodhuesit.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Rregullim: nuk ka ekran thirrjeje menjëherë pas ziles	Ndihmë/veprim	Hap udhëzimet për telefonat që bllokojnë ekranin e thirrjes në sfond.	E zakonshme në pajisjet me menaxhim agresiv të baterisë.
Shfaq thirrjen hyrëse si:	Ekrani i thirrjes - nëse Android juaj e lejon. Nëse jo, shfaq njoftimin kërcyes.; Njoftim kërcyes; Njoftim vetëm në shiritin e njoftimeve	Zgjedh si prezantohen thirrjet hyrëse.	Ekrani i plotë i thirrjes është më i miri për të moshuarit, por Android mund të kërkojë kthim në modalitetet e bazuara në njoftime.
Rrëshqitni për të refuzuar thirrjen	Po/Jo	Refuzon një thirrje hyrëse kur njoftimi i thirrjes hiqet me rrëshqitje.	Lëreni të çaktivizuar nëse rrëshqitja e njoftimeve aksidentalisht është e mundshme.
Cilësimet e sistemit për njoftimin e thirrjeve hyrëse	Veprim	Hap cilësimet e njoftimeve të Android për thirrjet hyrëse.	Përdoreni për cilësimet e zërit, dridhjes, shfaqjes në ekranin e kyçur dhe cilësimet e tjera të kanalit.
Pajisja e parazgjedhur audio për thirrjet	E paracaktuar, Bulë e veshit, Bluetooth, Kufje me tel, Me zë të lartë	Zgjedh rrugën e preferuar audio për thirrjet.	Vetëm pajisjet e disponueshme mund të përdoren gjatë një thirrjeje reale.
Funkcionaliteti i butonit të pajisjes audio	Shfaq një dialog me të gjitha pajisjet; Cikël ndërmjet pajisjeve si listë	Zgjedh si sillet butoni Audio gjatë një thirrjeje.	Dialogu është më i qartë. Cikli është më i shpejtë për përdoruesit me përvojë.
Blloko butonat e volumit	Po/Jo	Parandalon ndryshimet aksidentale të volumit ndërsa ekrani i thirrjes është aktiv.	Funksionon vetëm kur ekrani i thirrjes është aktiv.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Kërkoni të përfundoni telefonatën	Po/Jo	Shfaq një konfirmim shtesë përpara se të përfundohet një thirrje.	Rekomandohet për të parandaluar mbylljet aksidentale të thirrjeve.
Konfirmoni të gjitha veprimet në një ekran thirrjeje	Po/Jo	Kërkon konfirmim për çdo veprim të butonit të ekranit të thirrjes.	Mbrojtja më e fortë kundër prekjeve aksidentale, por e bën kontrollin e thirrjes më të ngadaltë.
Hapësirë bosh në krye të ekranit të thirrjeve aktive	Jo / 0 deri në 11	Shton hapësirë bosh në krye të ekranit të thirrjes aktive.	Ndihmon në parandalimin e prekjeve të veshit ose faqes gjatë një thirrjeje. Vlerat më të mëdha lënë më pak hapësirë për kontrollet e thirrjes.
Madhësia e fotos së kontaktit	0 deri në 11, me opsione mbushjeje për hapësirën boshe/sfondin	Përcakton sa hapësirë është e rezervuar për foton e thirrësit.	Fotot më të mëdha ndihmojnë në njohje, por mund të lëvizin kontrollet e thirrjes më poshtë.
Shfaq butonin e tastierës	Po/Jo	Shfaq butonin e tastierës në ekranin e thirrjes aktive.	Nevojitet për sistemet telefonike të automatizuara.
Shfaq ndërruesin e audios	Po/Jo	Shfaq butonin e pajisjes audio në ekranin e thirrjes aktive.	Përdoret me pajisjen e parazgjedhur të audios dhe funksionalitetin e butonit të audios.
Shfaq butonin e kohëzgjatjes	Po/Jo	Shfaq kohëzgjatjen e thirrjes në ekranin e thirrjes aktive.	Mund të fshihet për një ekran thirrjeje më të thjeshtë.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Shfaq butonin e mbajtjes në pritje	Po/Jo	Shfaq butonin e mbajtjes në pritje në ekranin e thirrjes aktive.	Fshihe nëse përdoruesi mund të vendosë thirrjet në pritje aksidentalisht.
Shfaq butonin e heshtjes	Po/Jo	Shfaq butonin e heshtjes në ekranin e thirrjes aktive.	Fshihe nëse heshtja aksidentale është një problem i zakonshëm.
Shfaq butonin e thirrjes aktive	Po/Jo	Shton një buton të thirrjes aktive në menunë e Telefonit.	Ndihmon të kthehesh në një thirrje në vazhdim nëse përdoruesi largohet nga ekrani i thirrjes.
Butoni "Shfaq kontaktet e mia".	Po/Jo	Shfaq Kontaktet e mia në menunë e Telefonit.	Fshihe për të thjeshtuar menunë e Telefonit.
Shfaq butonin me yll	Po/Jo	Shfaq Favoritët në menunë e Telefonit.	I dobishëm për rrjedhat e punës vetëm me favoritë.
Shfaq butonin Thirr numrin	Po/Jo	Shfaq Thirr numrin në menunë e Telefonit.	Fshihe nëse përdoruesi duhet të thërrasë vetëm kontaktet e ruajtura.
Shfaq butonin "Shto kontakt".	Po/Jo	Shfaq Shto kontakt në menunë e Telefonit.	Fshihe nëse vetëm një kujdestar duhet të shtojë kontakte.
Shfaq Thirrjet e fundit	Po/Jo	Shfaq thirrjet e fundit në menunë e Telefonit.	Lidhet me fshirjen dhe grupimin e historikut të thirrjeve.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Gruponi artikujt e regjistrit të thirrjeve sipas	Çaktivizuar; Numrit të telefonit; Numrit të telefonit dhe drejtimit të thirrjes	Grupon hyrjet e historikut të thirrjeve.	Grupimi redukton ngatërresën, veçanërisht në telefonat me shumë thirrje të përsëritura.
Shfaq butonin e fshirjes	Po/Jo	Shfaq butonin e fshirjes për elementet e historikut të thirrjeve.	Çaktivizoje për përdoruesit që mund të fshijnë historikun aksidentalisht.
Cilësimet e sistemit për njoftimin e thirrjeve të humbura	Veprim	Hap cilësimet e njoftimeve të Android-it për thirrjet e humbura.	Përdoret për zërin, dridhjen dhe shikueshmërinë e njoftimeve të thirrjeve të humbura.
Numra më të vegjël në kutinë e telefonuesit	Po/Jo	I zvogëlon numrat e shtypur që të ketë vend për më shumë shifra.	I dobishëm për numrat e gjatë.
Shtypja e gjatë fshin të gjithë numrin e thirrur	Po/Jo	Mbajtja e fushës së numrit të thirrur fshin të gjithë numrin.	Korrigjim më i shpejtë, por mund të fshijë aksidentalisht numrin e plotë.
Thirrjet e humbura:	Po/Jo	Shfaq thirrjet e humbura përpara historikut të plotë të thirrjeve.	Hapja e hollësive të një thirrjeje të humbur e shënon atë si të parë. Shënoji të gjitha si të para shënon si të para thirrjet e tjera të humbura.
Shfaq thirrjet përveç:	Zgjidhni llojet e thirrjeve	Fsheh llojet e zgjedhura nga regjistri i thirrjeve.	Kjo ndryshon atë që shfaqet; nuk i bllokon thirrjet.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Zëvendëso prefiksin e numrit	Prefiksi fillestar; prefiksi i ri	Zëvendëson prefiksin e numrit që përputhet përpara thirrjes.	Ndryshohen vetëm numrat që fillojnë me prefiksin fillestar të konfiguruar.
Shfaq në dialogun e simboleve:	Zgjidhni simbolet dhe veprimet	Përcakton përmbajtjen e dritares së simboleve të tastierës së telefonimit.	Veprimet e disponueshme përfshijnë Ngjit nga kujtesa e përkohshme dhe Dil nga tastiera e telefonimit.
Filtri për thirrjet hyrëse	Rregullat për kontaktet/kontaktet me yll; lista e numrave të bllokuar	Bllokon thirrjet hyrëse sipas rregullave të zgjedhura.	Kërkon që BIG Phone të jetë aplikacioni i parazgjedhur për identifikimin e telefonuesit dhe zbulimin e thirrjeve të padëshiruara.
Thirrje e mundshme spam	Asnjë veprim; Shfaq butonin e informacionit; Refuzo automatikisht	Përcakton çfarë të bëhet kur Android identifikon një thirrje potencialisht të padëshiruar.	—
Lista direkt e pranuar	Lista e numrave të telefonit	U përgjigjet thirrjeve nga numrat në listë pa veprim nga përdoruesi.	Bllokimi ka përparësi. Aktivizojeni vetëm nëse përdoruesi dëshiron që këtyre thirrjeve t'u jepet përgjigje automatikisht.
Filtri për thirrjet dalëse	Rregullat për kontaktet/kontaktet me yll; lista e numrave të bllokuar	Bllokon thirrjet dalëse nga BIG Phone sipas rregullave të zgjedhura.	Bllokimi i thirrjeve të nisura nga aplikacione të tjera kërkon rolin e veçantë të ridrejtimit të thirrjeve. Thirrjet e urgjencës të nisura nga aplikacione të tjera nuk mund të bllokohen.

Mesazhet

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Njoftimi i mesazheve të sistemit	Po/Jo	Shfaq njoftimet SMS në shiritin e njoftimeve të Android-it.	Sjellja varet nga versioni i Android-it, leja e njoftimit dhe aktiviteti i aplikacionit.
Konfigurimi i zërit dhe vizualit	Veprim	Hap cilësimet e njoftimeve të Android-it për njoftimet e mesazheve.	Përdoret për zërin, dridhjen, shfaqjen në ekranin e kyçur dhe sjelljen e kanalit.
Ekran i plotë mbi Ekranin e Kyçjes	Po/Jo	Shfaq një njoftim SMS në hyrje si një dritare me ekran të plotë mbi ekranin e kyçjes.	Kërkon leje njoftimi në ekran të plotë nga Android.
Rrëshqitni për ta shënuar si të lexuar	Po/Jo	Shënon një SMS si të lexuar kur njoftimi i tij rrëshqitet larg.	Çaktivizojeni nëse njoftimet mund të hiqen aksidentalisht.
Kërkoni njoftimin e dorëzimit	Po/Jo	Kërkon informacion për dorëzimin e SMS-it.	Disa operatorë celularë mund të tarifojnë për raportet e dorëzimit.
Shfaq dritaren e informacionit kur mesazhi dërgohet/dorëzohet	Po/Jo	Shfaq një dritare kërcyese kur dërgimi ose dorëzimi i SMS-it është i suksesshëm.	Dritaret kërcyese të gabimit shfaqen gjithmonë. Në Android 11 ose më të ri, teksti i dritares kërcyese nuk mund të zmadhohet nga aplikacioni.
Shfaq butonin 'Thirr tani'	Po/Jo	Shfaq Thirr tani në detajet e mesazhit.	I dobishëm për të thirrur shpejt dërguesin.
Shfaq butonin Përgjigju	Po/Jo	Shfaq Përgjigju në detajet e mesazhit.	Fshihe për ta bërë detajin e mesazhit vetëm për lexim.
Shfaq butonin Ridërgo	Po/Jo	Shfaq Ridërgo në detajet e mesazhit.	I dobishëm pas dërgimit të pasuksesshëm të SMS-it.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Shfaq butonin Përcjell	Po/Jo	Shfaq Përcjell në detajet e mesazhit.	Fshihe për të thjeshtuar opsionet e mesazhit.
Shfaq butonin e fshirjes	Po/Jo	Lejon fshirjen e mesazheve.	Çaktivizoje për përdoruesit që mund të fshijnë SMS aksidentalisht.
Shfaq butonin Dërgo	Mbi tekst; Në fund të ekranit; Mbi tastierë	Zgjedh ku shfaqet butoni Dërgo në redaktorin e mesazheve.	Mbi tastierë e mban butonin e dërgimit pranë zonës ku shkruani. Me Fundi i ekranit, butoni mund të gjendet më lehtë.
Blloko numrat:	Asnjë; Që nuk janë në Kontakte; Që nuk janë me yll; Të gjithë	Filtron SMS-të hyrëse sipas dërguesit.	Filtrat e rreptë mund të fshehin mesazhe të rëndësishme. Lejimi i mesazheve vetëm nga kontaktet e shënuara me yll është një kufizim i rreptë dhe duhet përdorur me kujdes.
Lista e bllokimit	Veprim/listë	Gjithmonë refuzon mesazhet nga adresat në këtë listë.	Përdoret për dërgues të njohur të padëshiruar.
Mbështetje me dy karta SIM	Po/Jo	Shfaq zgjedhjen e SIM-it gjatë dërgimit të një SMS-i.	Përdoret vetëm në pajisjet me dy SIM.
Rregullim: shfaq mesazhet që mungojnë	Po/Jo	Përdor një mënyrë më të ngadaltë përputhshmërie për probleme serioze me bazën e të dhënave të SMS-ve në telefona më të vjetër.	Aktivizojeni vetëm nëse mesazhet mungojnë për shkak të këtyre problemeve me bazën e të dhënave.
Lejet e sistemit të mesazheve	Veprim	Hap ose kontrollon lejet e nevojshme të mesazheve të Android-it.	BIG SMS duhet të ketë lejet e nevojshme të SMS-it dhe zakonisht duhet të jetë aplikacioni i mesazheve i parazgjedhur.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Përshtatni pamjen për tastierë	Po/Jo	Zvogëlon paraqitjen ose e bën të lëvizshme kur tastiera mbulon fushën e tekstit.	Aktivizojeni nëse nuk mund ta shihni tekstin e mesazhit gjatë shkrimit.

Ndihmë

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Dërgo SMS	Po/Jo	Dërgon automatikisht një SMS pas shtypjes së butonit SOS.	Funksionon automatikisht vetëm nëse BIG SMS është aplikacioni i mesazheve i parazgjedhur. Përndryshe, teksti SOS mund të kopjohet në aplikacionin e parazgjedhur të SMS-it.
Kontaktet per derguar SOS SMS	Fusha e tekstit e numrit të telefonit	Përcakton numrin ose numrat që do të marrin SMS-in SOS.	Përdorni numrat e familjes ose të kujdestarëve, jo numrat e shërbimeve emergjente të bllokuar nga kufizimet e Android-it.
Teksti i SMS	Fusha e tekstit	Përcakton tekstin e mesazhit SOS.	Mbajeni mesazhin të shkurtër dhe të qartë.
Koha e pritjes përpara dërgimit	Sekonda	Përcakton vonesën para dërgimit të SMS-it SOS.	I jep përdoruesit kohë për të anuluar aktivizimin aksidental.
Vendndodhja GPS	Po/Jo	Shton vendndodhjen GPS në fund të SMS-it SOS nëse është e disponueshme.	GPS është më i saktë jashtë. Brenda mund të jetë i përafërt ose i padisponueshëm.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Dërgo GPS SMS	Po/Jo	Dërgon një SMS tjetër kur një vendndodhje më e sigurt është e disponueshme.	E dobishme kur mesazhi i parë dërgohet përpara se GPS të ketë përcaktuar me saktësi vendndodhjen.
Telefono	Po/Jo	Thërret automatikisht pas shtypjes së butonit SOS.	Zakonisht përdoret pasi është dërguar SMS-i SOS.
Telefononi	Fusha e tekstit e numrit të telefonit	Përcakton numrin për të thirrur.	Përdorni një kontakt të besuar ose kujdestar.
Koha e pritjes përpara thirrjes	Sekonda	Përcakton sa kohë të pritet para thirrjes pas dërgimit të SMS-it.	Një vonesë zvogëlon thirrjet aksidentale dhe i jep SMS-it kohë për t'u dërguar më parë.

Aplikacionet

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Shfaq aplikacionet e fundit	Po/Jo	Shfaq aplikacionet e përdorura së fundmi në listën e Aplikacioneve.	Çaktivizoje për një listë aplikacionesh më të thjeshtë dhe fikse.
Aplikimet e fundit numërohen	number	Përcakton sa aplikacione të fundit shfaqen.	Më pak aplikacione të fundit e bëjnë listën më të thjeshtë.

Preferenca	Opsionet ose shembulli aktual	Çfarë bën	Cilësimet dhe paralajmërimet e lidhura
Aplikacionet e lejuara	Veprim/listë	Ju lejon të fshihni aplikacionet nga lista e aplikacioneve.	Aplikacionet e fshehura nuk çinstalohen; ato hiqen vetëm nga lista e aplikacioneve të BIG Launcher.
Shfaq kërkimin në krye	Po/Jo	Shfaq fushën e kërkimit në krye të listës së aplikacioneve.	Mund të aktivizohet/çaktivizohet gjithashtu duke shtypur butonin e kërkimit në pajisjet që e kanë një të tillë.
Shfaq artikullin Rregullimet	Mos shfaq; Mbi aplikacionet; Nën aplikacionet	Shton Rregullimet e BIG Launcher në listën e aplikacioneve.	E dobishme në pajisjet pa një buton harduerik/menu ose kur menuja e ekranit Shtëpi është e fshehur.
Kërkim më i mirë i aplikacioneve	Po/Jo	Kërkon tekstin e shkruar brenda emrave të aplikacioneve, jo vetëm në fillim.	Shembull: kërkimi "book" mund të gjejë "Facebook".

Rregullime të përputhshmërisë

Përdorini këto vetëm kur shfaqet problemi i listuar. Disa mund ta bëjnë BIG Launcher më të ngadaltë ose të përdorë më shumë memorie.

Rregullim	Opsione ose shembull aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Rregullim: mungojnë ikonat në meny	Po/Jo	Ndihmon kur shfaqen katrorë bosh në vend të ikonave në lista.	Mund ta bëjë lëvizjen më të ngadaltë.
Talkback: butonat e imazhit	Po/Jo	Rregullon sjelljen e butonave të figurave për TalkBack.	Përdoreni kur TalkBack njofton butonat e figurave gabimisht ose në mënyrë konfuze.

Rregullim	Opsione ose shembull aktual	Çfarë bën	Cilësime të lidhura dhe paralajmërime
Pastroni cache-në duke shtypur tastin Home	Po/Jo	Fshin cache-n e aplikacionit kur shtypet Shtëpi.	Kërkon shumë memorie; mund të ndihmojë me problemet e temave të jashtme.
DPI i ikonave	E paracaktuar, Ulët, Mesatar, Larte, X-Larte, XX-I lartë, XXX-I lartë	Zgjedh rezolucionin e ikonës.	DPI më i lartë duket më i mprehtë por kërkon më shumë memorie. DPI më i ulët mund të ndihmojë performancën.
Rinis aplikacionin	Veprim	Rinis BIG Launcher dhe fshin cache-n.	Përdoreni vetëm nëse rregullimet e tjera dështojnë.

Pjesa 14 — 🔧 Zgjidhja e Problemeve

Nuk dëgjohet zilja gjatë thirrjeve hyrëse

1. **Rregullime** → **Telefoni** → aktivizoni **Rregullim: nuk ka tingull zileje**
2. Kontrolloni volumin e telefonit dhe modalitetin Mos shqetëso

Mesazhet SMS nuk merren

1. Sigurohuni që BIG SMS të jetë caktuar si aplikacioni i parazgjedhur për mesazhet.
2. Kontrolloni që BIG SMS të ketë lejet e nevojshme për SMS në cilësimet e Android.
3. Rinisni telefonin.

Ekran i zi gjatë një thirrjeje hyrëse

1. Sigurohuni që BIG Phone të jetë aplikacioni i parazgjedhur për thirrjet (hapat e konfigurimit).
2. Në BIG Launcher, hapni **Rregullime** → **Telefoni** → **Shfaq thirrjen hyrëse si:** dhe zgjidhni **Ekrani i thirrjes - nëse Androidi juaj e lejon atë. Nëse jo, shfaqni njoftimin e kokës.**

3. Nëse ekrani i thirrjes ende nuk shfaqet, hapni **Rregullime** → **Telefoni** → **Rregullim: nuk ka ekran thirrjeje menjëherë pas ziles** dhe ndiqni udhëzimet për telefonin tuaj.

Mesazhe që mungojnë në biseda

Nëse mesazhet mungojnë për shkak të problemeve serioze me bazën e të dhënave të SMS në një telefon të vjetër, hapni **Rregullime** → **Mesazhet** dhe aktivizoni **Rregullim: shfaq mesazhet që mungojnë**.

Mesazhe të dyfishuara

Sigurohuni që BIG SMS të jetë aplikacioni i parazgjedhur për mesazhet. Nëse mesazhet ende shfaqen dy herë, kontaktoni mbështetjen dhe jepni modelin e telefonit, versionin e Android dhe versionin e BIG SMS.

BIG Launcher është i ngadaltë ose mbyllet papritur

Nëse kalimi midis ekraneve të BIG Launcher është i ngadaltë, hapni **Rregullime** → **Opsionet e ekraneve** dhe çaktivizoni **Përdorni rrëshqitjen për të lundruar në ekranet**.

Përdoreni **Pastroni cache-në duke shtypur tastin Home** vetëm për probleme me temat e jashtme, jo si cilësim të përgjithshëm për përshpejtim: ai përdor shumë memorie.

Nëse BIG Launcher vazhdon të mbyllet ose shfaq një gabim, ndiqni hapat te **BIG Launcher vazhdon të ndalojë** në seksionin Kërkesa të zakonshme për mbështetje. Mos i fshini të dhënat e aplikacionit dhe mos e riinstaloni si hap të përgjithshëm për zgjidhjen e problemeve; kjo mund të fshijë konfigurimin tuaj.

Bateria shkarkohet shpejt

Hapni cilësimet e **Baterisë** në telefon dhe kontrolloni listën e përdorimit të baterisë për të parë se cili aplikacion po e konsumon atë.

Nëse BIG Launcher, BIG Phone ose BIG SMS shfaq konsum jashtëzakonisht të lartë, kontaktoni **contact@biglauncher.com** dhe dërgoni emrin e aplikacionit, modelin e telefonit, versionet e Android

dhe të aplikacionit, si dhe një pamje të ekranit të listës së përdorimit të baterisë. Mos i çaktivizoni njoftimet e thirrjeve ose të mesazheve si hap të përgjithshëm për kursimin e baterisë.

Fjalëkalim i harruar

Nuk ka mundësi për rikuperimin e fjalëkalimit. Kontaktoni **contact@biglauncher.com** përpara se të fshini të dhënat e aplikacionit ose të riinstaloni BIG Launcher.

Riinstalimi rivendos konfigurimin tuaj në gjendjen fillestare. Rikthimi i një blerjeje rikthen qasjen me pagesë, jo cilësimet që keni hequr.

Zgjidhja për "Mos i mbaj aktivitetet"

> 🎬 **Shikoni:** Zgjidhja për "Mos i mbaj aktivitetet"

Disa udhëzues për baterinë rekomandojnë aktivizimin e "Mos i mbaj aktivitetet" te Opsionet e zhvilluesit. Kjo **e pengon plotësisht funksionimin** e BIG Launcher.

1. **Cilësimet e sistemit.** → **Opsionet e zhvilluesit** → gjeni **"Mos i mbaj aktivitetet"**
2. **Sigurohuni që të jetë i çaktivizuar**
3. Nëse Opsionet e zhvilluesit nuk shfaqen: **Rreth telefonit** → **Informacioni i softuerit** → prekni **Numri i versionit** 7 herë

Probleme me njoftimet

Nëse nuk po merrni njoftime: 1. Kontrolloni **Cilësimet e Android** → **Aplikacionet** → BIG SMS/BIG Phone → **Njoftimet** (aktivizojini të gjitha) 2. Çaktivizoni **optimizimin e baterisë** për aplikacionet BIG 3. Kontrolloni modalitetin **Mos shqetëso**

Probleme specifike për pajisjen

Marka e telefonit	Problemi i zakonshëm	Zgjidhja
Samsung	SMS të dyfishuara	Kontrolloni nëse është dyfishuar vetë mesazhi apo vetëm njoftimi i tij; kontaktoni mbështetjen nëse mesazhet janë dyfishuar
Samsung	Ekran i zi gjatë thirrjeve	Ndiqni hapat te Ekran i zi gjatë një thirrjeje hyrëse më sipër për të zgjedhur modalitetin e ekranit të thirrjes dhe për të hapur zgjidhjen specifike për pajisjen.
Sony Xperia	Katrorë bosh në vend të ikonave	Aktivizo "Rregullim: mungojnë ikonat në meny"
Motorola	Mbyllje të papritura pas aktivizimit të shiritit të zi të navigimit	Çaktivizoni **Rregullime** → **Pamja:** → **Shiriti i zi i navigimit**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Njoftime të bllokuara	Shtoni aplikacionet BIG te "aplikacionet e mbrojtura" ose çaktivizoni "optimizimin e baterisë"

Pjesa 15 — 📬 Mbështetje & Ndihmë

Informacione kontakti

- **Posta elektronike:** contact@biglauncher.com
- **Faqja e internetit** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Para se të kontaktoni mbështetjen

Ju lutemi, jepni: 1. **Modelin e telefonit** tuaj (p.sh., Samsung Galaxy S21) 2. **Versionin e Android** (Cilësimet → Rreth telefonit) 3. **Versionin e BIG Launcher** (shihni Kontrollimi i versionit të aplikacionit tuaj) 4. **Përshkrimin** e problemit 5. Çfarë keni provuar deri tani

Kërkesa të zakonshme për mbështetje

Problem	Zgjidhja
Blerja ime nuk është aktivizuar	Përdorni llogarinë Google të përdorur për blerjen. Për **BIG Apps Suite PREMIUM**, hapni **BIG Launcher**; për një blerje të një aplikacioni të vetëm, hapni atë aplikacion. Shkoni te **Rregullime → Bli/rifresko versionin e plotë → Rikthe blerjet**. Nëse blerja ende nuk është rikthyer, dërgoni një email te **contact@biglauncher.com** me ID-në e porosisë suaj në Google Play.
Thirrjet hyrëse nuk shfaqin ekranin e thirrjes së BIG Phone	1. Vendosni **BIG Phone** si aplikacionin e parazgjedhur për thirrjet duke ndjekur këta hapa konfigurimi. 2. Në **BIG Launcher**, hapni **Rregullime → Telefoni → Shfaq thirrjen hyrëse si:** dhe zgjidhni **Ekrani i thirrjes - nëse Androidi juaj e lejon atë. Nëse jo, shfaqni njoftimin e kokës.** 3. Nëse ekrani i thirrjes ende nuk shfaqet, te të njëjtat cilësime të **Telefoni** prekni **Rregullim: nuk ka ekran thirrjeje menjëherë pas ziles** dhe ndiqni udhëzimet.
BIG Launcher ndalon vazhdimisht	1. Nëse **Mos i ruaj aktivitetet** është aktivizuar te **Cilësimet e Android → Opsionet e zhvilluesit**, çaktivizojeni (udhëzimet). 2. Hapni BIG Launcher në Google Play dhe prekni **Përditëso** nëse është i disponueshëm. 3. Nëse ende ndalon, dërgoni një email te **contact@biglauncher.com** me modelin e telefonit tuaj, versionet e Android dhe BIG Launcher dhe çfarë po bënit kur ndaloi. Mos i pastroni të dhënat e aplikacionit dhe mos e riinstaloni para se të kontaktoni mbështetjen; kjo mund të fshijë konfigurimin tuaj.

Shtojcat

Shtojca A: Udhëzues për gjestet & komandat

Veprimi	Çfarë Bën
Prekje e vetme	Zgjidhni ose aktivizoni
Shtypje e gjatë (mbajeni shtypur)	Shfaq një përshkrim nëse është aktivizuar **Dritare kërcyese me shtypje të gjatë**; e lexon me zë nëse është aktivizuar **Fol me shtypje të gjatë**. Të dyja opsionet gjenden te **Rregullime** → **Aksesueshmëria**.
Rrëshqitje majtas/djathtas	Ndërroni ekranet (nëse rrëshqitja është aktivizuar)
Butoni i ekranit kryesor	Kthehuni te BIG Launcher
Butoni i kthimit prapa	Shkoni te ekrani i mëparshëm
Butoni i menysë	Hapni preferencat (në telefonat me buton fizik)

Shtojca B: Gjuhët e Mbështetura (70)

BIG Launcher 6.2.0 mbështet 70 gjuhë të aplikacionit. Gjuha e aplikacionit mund të zgjidhet pavarësisht nga gjuha e sistemit Android te **Rregullime** → **Zgjidh Gjuhën**.

Kodet e gjuhëve: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Gjuhët me drejtim nga e djathta në të majtë, si arabishtja, hebraishtja, persishtja dhe urduja, përdorin një ndërfaqe të pasqyruar kur është e përshtatshme.

Shtojca C: Shpjegimi i lejeve

Leja	Pse nevojitet
Kontaktet	Shfaqja e kontakteve dhe fotove tuaja
Telefoni	Kryerja dhe marrja e thirrjeve
SMS	Dërgimi dhe marrja e mesazheve me tekst
Hapësira ruajtëse	Ruajtja e fotove dhe skedarëve të kopjeve rezervë
Kamera	Bërja e fotove për kontaktet
Vendndodhja	GPS për emergjencat SOS
Mikrofoni	Thirrjet telefonike

> 🔒 Të dhënat tuaja nuk mblidhen dhe nuk dërgohen **kurrë** në internet. Gjithçka mbetet në telefonin tuaj.

Shtojca D: Përputhshmëria me Android

Versionet aktuale të BIG Launcher, BIG Phone dhe BIG SMS kërkojnë Android 6.0 ose më të ri. Versionet më të vjetra të aplikacioneve mund të mbështesin versione më të vjetra të Android.

Shtojca E: Skedë udhëzuese e shpejtë

Për të moshuarit: - 🟢 Butoni i gjelbër = Thirrjet telefonike - 🟡 Butoni i verdhë = Mesazhet me tekst - 🔴 Butoni i kuq = SOS emergjence - ✨ Pulsimi = Diçka e re (mesazh ose thirrje) - ⋮ Tri pika = Cilësimet

Për kujdestarët: 1. Konfiguroni SOS me numrat e telefonit të familjarëve 2. Aktivizoni mbrojtjen me fjalëkalim nëse është e nevojshme 3. Instaloni aplikacionet shoqëruese (BIG Phone, BIG SMS) 4. Vendosini të tria si aplikacione të parazgjedhura 5. Testoni gjithçka së bashku me përdoruesin 6. Çaktivizoni fshirjen për siguri

Shtojca F: Udhëzime me video

Të gjitha videot janë të disponueshme në youtube.com/@big_launcher

Tema	Link
Instalo BIG Launcher	Shikoni
Caktoni nisësin e parazgjedhur	Shikoni
Caktoni aplikacionin e parazgjedhur për telefonata/SMS	Shikoni
Shtoni ekrane & personalizoni butonat	Shikoni
Personalizoni butonat	Shikoni
Caktoni një kontakt për një buton	Shikoni
Caktoni një kontakt të WhatsApp	Shikoni
Pulsimi i butonit	Shikoni
Rregullimi i pulsimit të SMS-ve	Shikoni
Fshini historikun/SMS-në/kontaktin	Shikoni
Shfaq Rregullime	Shikoni
Blini versionin e plotë	Shikoni
Riktheni licencën	Shikoni
Informacion mbi çmimin	Shikoni
Mbrojtje me fjalëkalim	Shikoni
Thjeshtoni menynë e thirrjeve	Shikoni
Fshihni preferencat në Telefon/SMS	Shikoni
Pajisja e parazgjedhur e audios	Shikoni
Trashëgimi i cilësimeve	Shikoni
Kontrolloni versionin	Shikoni

Tema	Link
Njoftimet për SMS (Android 10+)	Shikoni
Rregullimi i opsionit "Mos i ruaj aktivitetet"	Shikoni
Shtoni një kartë krediti në llogari	Shikoni
Kufizimet e versionit falas	Shikoni
Video promovuese (anglisht)	Shikoni

Versioni i manualit 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Për përditësimet më të fundit dhe mbështetje, vizitoni biglauncher.com