📱 Korisničko uputstvo za BIG Launcher

Verzija 6.2.0 | Za starije osobe i osobe sa problemima sa vidom

---

📖 Sadržaj

1. Prvi koraci
2. Početni ekran
3. Telefon i pozivanje
4. Kontakti
5. Poruke (SMS)
6. Ekrani i dugmad
7. Teme i izgled
8. SOS u hitnim slučajevima
9. Bezbednost i ograničenja
10. Pristupačnost
11. Aplikacije
12. Podešavanja i sistem
13. Pregled podešavanja
14. Rešavanje problema
15. Podrška i pomoć
16. Dodaci

Deo 1 — 🚀 Prvi koraci

Šta je BIG Launcher?

BIG Launcher zamenjuje složeni početni ekran vašeg Android telefona jednostavnim interfejsom koji se lako čita. Umesto sitnih ikona i zbunjujućih menija, dobijate **veliku dugmad sa krupnim tekstom** koju je lako videti i pritisnuti.

> 🎬 **Pogledajte:** Promotivni video za BIG Launcher (na engleskom)

Kome je namenjen BIG Launcher?

- Starijim osobama kojima su pametni telefoni previše složeni
- Osobama sa problemima sa vidom ili slepilom
- Osobama sa motoričkim poteškoćama, Alchajmerovom ili Parkinsonovom bolešću
- Svima koji žele jednostavnije korišćenje telefona bez stresa

BIG Apps Suite

BIG Launcher radi zajedno sa dve prateće aplikacije:

Aplikacija	Namena
BIG Launcher	Vaš novi početni ekran sa velikom dugmadi
BIG Phone	Omogućava telefonske pozive uz uvećan ekran za pozive
BIG SMS	Šalje i prima tekstualne poruke sa krupnim tekstom

BIG Phone i BIG SMS morate da instalirate zasebno (to zahtevaju pravila prodavnice Google Play od marta 2019).

Besplatna i puna verzija

> 🎬 **Pogledajte:** Ograničenja besplatne verzije

Funkcija	Besplatna verzija	Puna verzija
Dugmad koja se može prilagoditi	Samo desna kolona	Sva dugmad
Dodatni ekrani	Najviše 5	Neograničeno
Zaštita lozinkom	Nije dostupno	Dostupno
Stavke evidencije poziva	Samo 5 poslednjih	Neograničeno
SMS prepiske	Samo 5 poslednjih	Neograničeno
Tastatura tokom poziva	Onemogućeno	Dostupno
Oglasi u porukama	Link se dodaje nakon 20 SMS poruka	Bez oglasa

Instalacija

> 🎬 **Pogledajte:** Kako instalirati BIG Launcher

1. Otvorite **prodavnicu Google Play** na telefonu
2. Potražite **"BIG Launcher"**
3. Dodirnite **Instaliraj** i sačekajte da se preuzimanje završi
4. Dodirnite **Otvori** da biste pokrenuli aplikaciju

Instaliranje aplikacije BIG Phone

1. Na početnom ekranu dodirnite dugme **Telefon**
2. Izaberite **"Preuzmi i instaliraj aplikaciju za telefon"**
3. Dodirnite **Instaliraj** na stranici prodavnice Google Play
4. Nakon instalacije dodirnite **Otvori**

5. Odobrite sve tražene dozvole (pozivi, kontakti, evidencija poziva) — aplikacija neće raditi bez njih

Instaliranje aplikacije BIG SMS

1. Na početnom ekranu dodirnite dugme **Poruke**
2. Izaberite **"Preuzmi i instaliraj aplikaciju za poruke"**
3. Dodirnite **Instaliraj** na stranici prodavnice Google Play
4. Nakon instalacije dodirnite **Otvori**
5. Kada se to od vas zatraži, postavite **BIG SMS** kao podrazumevanu aplikaciju za SMS — dodirnite **Da**

Čarobnjak za podešavanje

Kada prvi put otvorite BIG Launcher, čarobnjak za podešavanje vodi vas kroz osnovna podešavanja:

Korak 1: Jezik

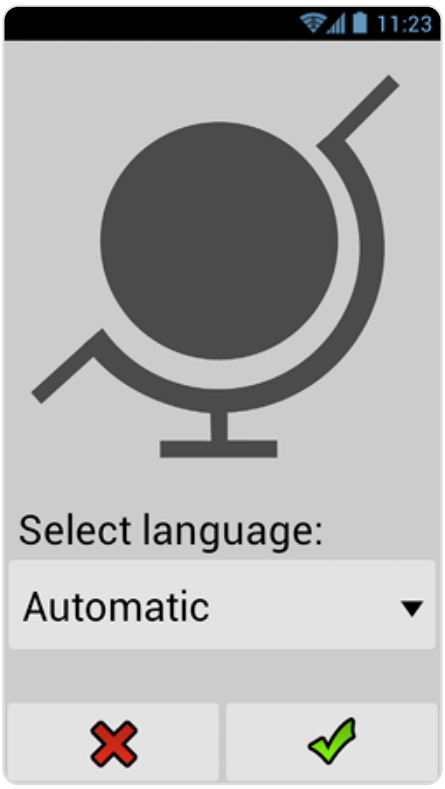

- Jezik vašeg telefona bira se automatski
- Jezik aplikacije možete ručno izabrati u Podešavanja → Izaberi jezik
- Neki posebni znakovi možda neće biti prikazani na starijim telefonima

Korak 2: Veličina teksta

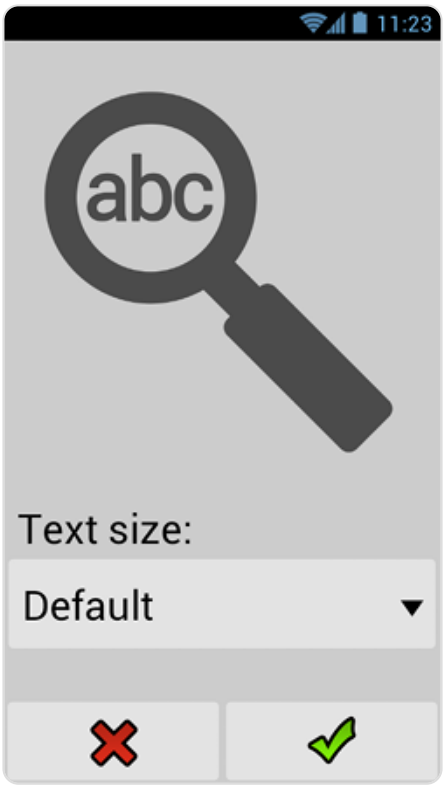

- **Podrazumevano** — Standardna veličina (preporučuje se većini korisnika)
- **Veće** — Veći tekst radi lakšeg čitanja
- **Najveće** — Najveća veličina (za ozbiljne probleme sa vidom)

Korak 3: Tema boja

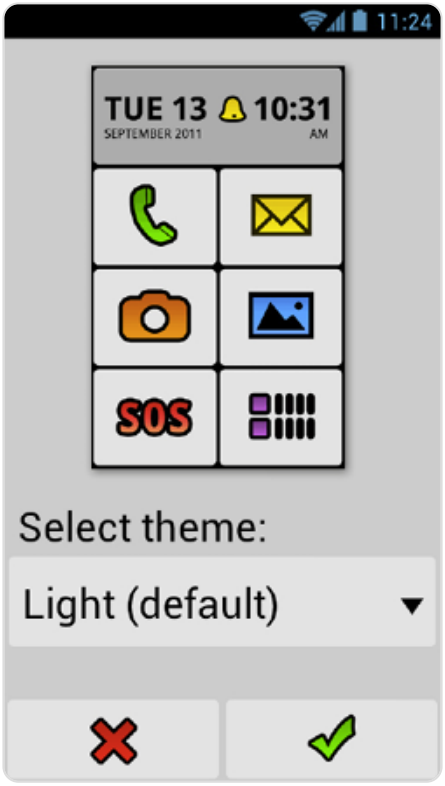

- **Svetla (podrazumevana)** — Bela pozadina, crni tekst
- **Tamna** — Crna pozadina, beli tekst (lakše za čitanje noću)
- **Plava** — Svetloplava tema (pogodna i za korisnike koji ne razlikuju boje)

Korak 4: Dozvole za brisanje

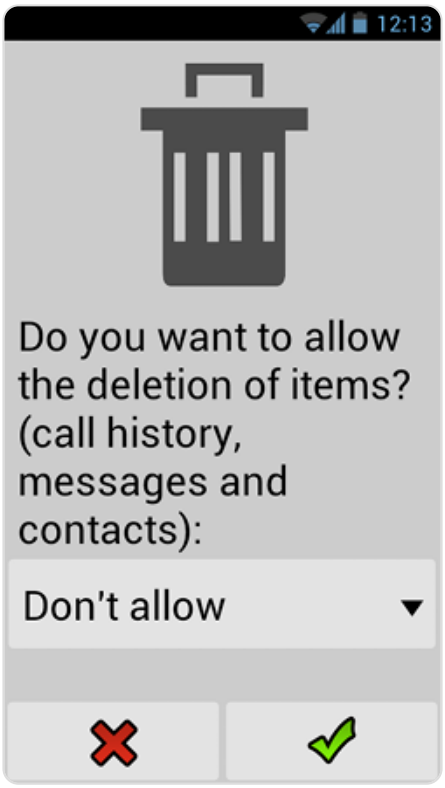

- Omogućite ili onemogućite brisanje istorije poziva, SMS poruka i kontakata
- Radi bezbednosti, **onemogućite brisanje** za korisnike koji bi mogli slučajno da uklone važne podatke
- Dodirnite polje ispod svake opcije i izaberite **Dozvoli** ili **Ne dozvoli**

Korak 5: Završetak

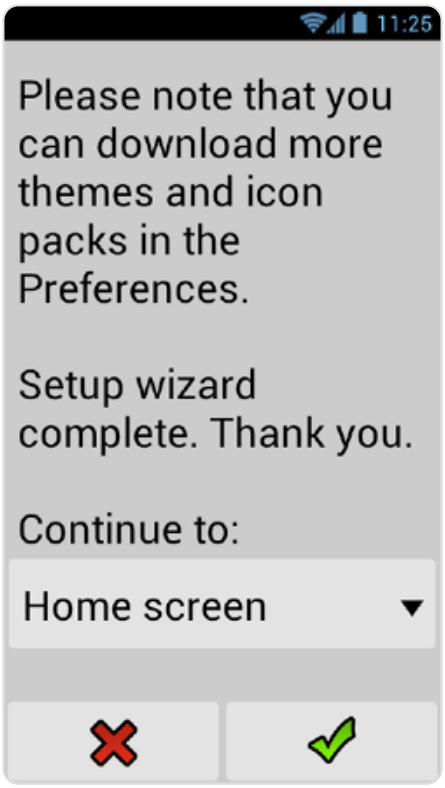

- Dodirnite zelenu kvačicu da biste završili
- BIG Launcher će zatražiti dozvole za pristup kontaktima, pozivima i porukama
- Vaši podaci se **nikada** ne prikupljaju niti šalju putem interneta

Postavljanje aplikacije BIG Launcher kao podrazumevane

> 🎬 **Pogledajte:** Kako postaviti BIG Launcher kao podrazumevanu aplikaciju

Kada pritisnete dugme **Kuća**, biće zatraženo da izaberete pokretač:

1. Izaberite **BIG Launcher** sa liste
2. Dodirnite **"Uvek"** ili **"Postavi kao podrazumevano"**

Ako se ovaj meni ne pojavi: 1. Otvorite **Sistemska podešavanja** → **Aplikacije** → **Podrazumevane aplikacije** → **Početni ekran** 2. Izaberite **BIG Launcher**

Postavljanje podrazumevanih aplikacija za pozive i SMS

> 🎬 **Pogledajte:** Kako postaviti podrazumevanu aplikaciju za pozive/SMS

BIG Phone kao podrazumevana aplikacija za pozive

Automatski Otvorite BIG Phone → dodirnite **Da** kada se pojavi upit da je postavite kao podrazumevanu aplikaciju.

Ručno: 1. Idite na **Sistemska podešavanja** → **Aplikacije** 2. Dodirnite tri tačke (⋮) → **Podrazumevane aplikacije** 3. Dodirnite **Aplikacija za pozive** → izaberite **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS kao podrazumevana aplikacija za poruke

Automatski Otvorite BIG SMS → dodirnite **Da** kada se pojavi upit da je postavite kao podrazumevanu aplikaciju.

Ručno: 1. Idite na **Sistemska podešavanja** → **Aplikacije** → tri tačke (⋮) → **Podrazumevane aplikacije** 2. Dodirnite **Aplikacija za poruke** → izaberite **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Važno:** Samo podrazumevana aplikacija za pozive može da prikazuje ekrane dolaznih poziva i pristupa istoriji poziva. Samo podrazumevana SMS aplikacija može da šalje i prima poruke.

Kupovina pune verzije

> 🎬 **Pogledajte:** Kako kupiti | Informacije o cenama

Uporedite cene svih planova za pojedinačne aplikacije i BIG Apps Suite PREMIUM na našoj stranici sa cenama.

Provera cene

1. Dodirnite tri tačke (⋮) pored sata → **Podešavanja**
2. Dodirnite **Kupite/ažurirajte punu verziju**
3. Cena se prikazuje u vašoj lokalnoj valuti
4. Možete kupiti jednu BIG aplikaciju zasebno, ili otključati ceo Suite uz BIG Apps Suite PREMIUM.

Mesečni i godišnji planovi su pretplate koje se automatski obnavljaju ako ih ne otkažete. Godišnji planovi naplaćuju se za celu godinu. Doživotni plan je jednokratna kupovina bez ponavljajućih plaćanja. Dodirnite **Druge opcije** da biste uporedili dostupne planove.

Novi kupci paketa **BIG Apps Suite PREMIUM** dobijaju **7-dnevni probni period za godišnji plan**. Potreban je način plaćanja. Ako ne otkažete pre isteka probnog perioda, Google Play naplaćuje prikazanu godišnju cenu.

Postojeće doživotne kupovine ostaju važeće za prvobitno kupljene aplikacije.

Kupovina

1. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**. Da biste kupili samo BIG Phone ili BIG SMS, otvorite tu aplikaciju.
2. Otvorite **Podešavanja** → **Kupite/ažurirajte punu verziju**.
3. Izaberite željeni plan. U aplikaciji BIG Launcher dodirnite **Druge opcije** da biste uporedili planove za paket i planove samo za BIG Launcher. Glavna ponuda **Započni moju besplatnu probu** odnosi se na godišnji plan za paket.
4. Proverite iznos, obračunski period i sve uslove probnog perioda koje prikazuje Google Play, a zatim potvrdite kupovinu.
5. Vratite se u aplikaciju. Ako ste kupili paket, otvorite **BIG Phone** i **BIG SMS** direktno iz aplikacije BIG Launcher da biste aktivirali njihove licence.

> ⚠️ **Sačuvajte račun sa Google Play.** Sadrži identifikator porudžbine koji podrška može da upotrebi ako kupovina nije prepoznata.

Da biste upravljali pretplatom ili je otkazali, otvorite aplikaciju u kojoj ste je kupili: BIG Launcher za paket ili kupljenu aplikaciju za plan za pojedinačnu aplikaciju. Idite na **Podešavanja** → **Kupite/ažurirajte punu verziju** → **Upravljajte pretplatama**. U Google Play izaberite pretplatu, a zatim dodirnite **Otkaži pretplatu** ako želite da zaustavite buduća obnavljanja. Pristup ostaje dostupan do kraja plaćenog perioda.

Kupovina doživotnog plana **ne** otkazuje automatski postojeću pretplatu. Kada doživotna kupovina postane aktivna, koristite **Upravljajte pretplatama** da biste otkazali odgovarajuću pretplatu ako vam više nije potrebna.

Vraćanje licence

> 🎬 **Pogledajte:** Kako da vratite kupovinu

Ako ste već platili, ali funkcije pune verzije nisu dostupne, vratite kupovinu:

1. Povežite telefon na internet. U aplikaciji **Google Play** izaberite **Google nalog koji ste koristili za prvobitnu kupovinu**.
2. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**. Ako ste kupili pojedinačnu aplikaciju, otvorite kupljenu aplikaciju: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ili **BIG SMS**.
3. Otvorite **Podešavanja**: u aplikaciji BIG Launcher dodirnite tri tačke pored sata, pa **Podešavanja**; u aplikaciji BIG Phone ili BIG SMS dodirnite dugme **Podešavanja**.
4. Dodirnite **Kupite/ažurirajte punu verziju**, pa **Vrati kupovine**.
5. Nakon vraćanja kupovine za **BIG Apps Suite PREMIUM**, vratite se u BIG Launcher. Iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG Phone**, vratite se, pa iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG SMS** da biste aktivirali njihove licence.

Kupovina pojedinačne aplikacije vraća pristup samo toj aplikaciji. Ovi koraci važe i nakon ponovne instalacije aplikacije ili prelaska na novi telefon.

Ako pristup i dalje nije dostupan, proverite da li Google Play koristi prvobitni Google nalog. Ako imate pretplatu, otvorite **Podešavanja → Kupite/ažurirajte punu verziju → Upravljajte pretplatama** i proverite da li je pretplata još aktivna. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, pošaljite e-poruku na **contact@biglauncher.com** i navedite ID porudžbine sa Google Play.

Kupovina za drugu osobu

> 🎬 **Pogledajte:** Kako da dodate kreditnu karticu na drugi nalog

Da biste na telefonu druge osobe kupili doživotni plan koristeći svoj način plaćanja:

1. Na telefonu te osobe prijavite se na Google nalog za koji će kupovina biti vezana i otvorite Google Play → Payment methods.
2. Dodajte svoj način plaćanja.
3. Za doživotnu kupovinu pojedinačne aplikacije otvorite aplikaciju koju želite da kupite. Za doživotni plan za BIG Apps Suite PREMIUM otvorite BIG Launcher.
4. Otvorite Podešavanja → "Kupite/ažurirajte punu verziju" → **Druge opcije**, izaberite doživotni plan i pratite uputstva za kupovinu koja prikazuje Google Play.
5. Nakon kupovine vratite se na Google Play → Payment methods → More payment settings i uklonite svoju karticu sa naloga.

Doživotna kupovina ostaje aktivna i nakon uklanjanja kartice.

Deo 2 — 🏠 Početni ekran

Raspored početnog ekrana

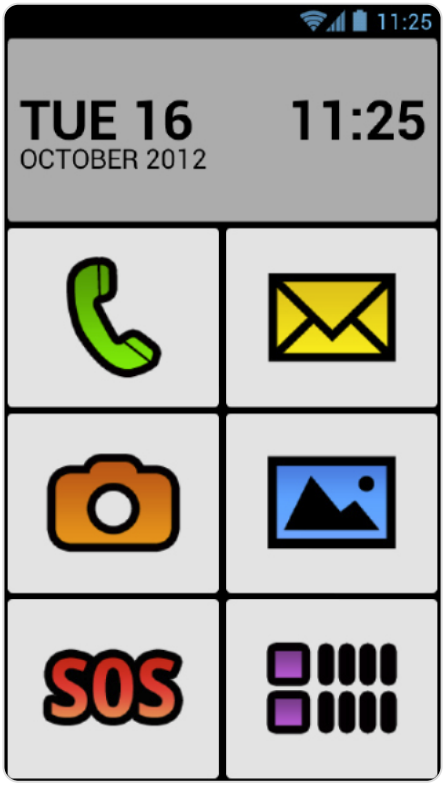

Na početnom ekranu se prikazuju:

- **Gornja traka:** Sat, datum, nivo baterije, jačina signala
- **Glavna oblast:** Šest velikih dugmadi za najvažnije funkcije
- **Meni:** Tri tačke (⋮) pored sata za pristup podešavanjima

Šest podrazumevanih dugmadi

Dugme	Ikona	Funkcija
Telefon	Zelena	Pristup kontaktima, brojčaniku i istoriji poziva
Poruke	Žuta	Čitanje i slanje tekstualnih poruka
Kamera	—	Fotografisanje
Galerija	—	Pregled fotografija
SOS	Crvena	Pozivanje i slanje poruka u hitnim slučajevima
Aplikacije	—	Pristup svim ostalim aplikacijama

Opcije rasporeda ekrana

Primeri rasporeda ekrana:

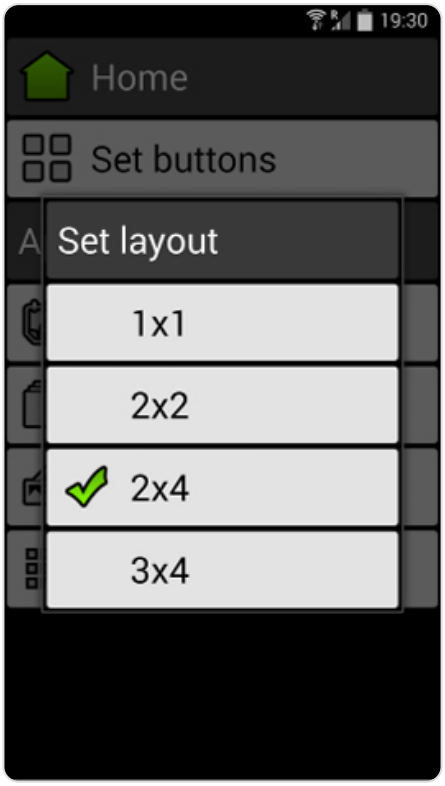

Raspored	Dugmad	Najpogodnije za
3×5	15 dugmadi	Više prečica na jednom ekranu
3×4	12 dugmadi	Više dugmadi na jednom ekranu
3×3	9 dugmadi	Veću dugmad
2×4	8 dugmadi	Veći tekst
2×2	4 dugmeta	Veoma slab vid
1×1	1 dugme	Režim sa jednom funkcijom

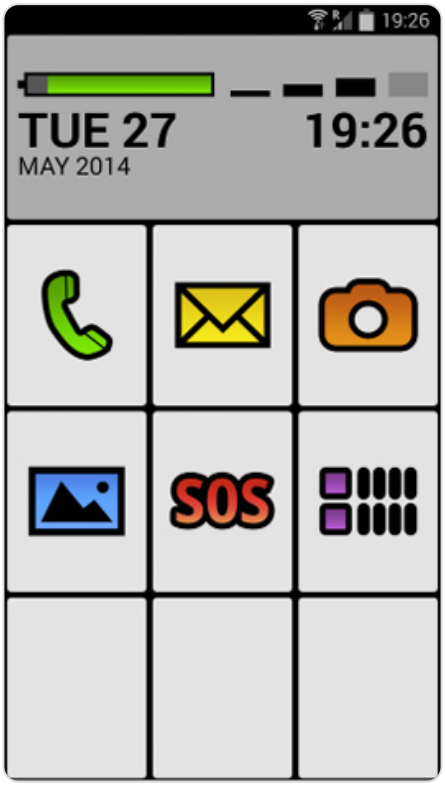

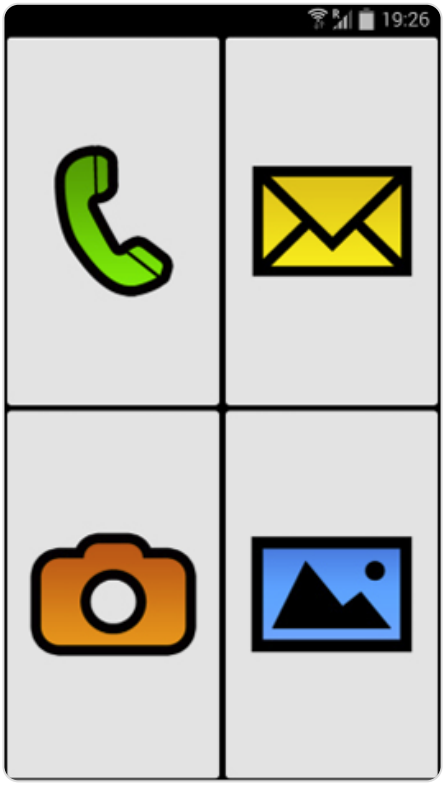

⚠️ **Upozorenje za rasporede 1×1 i 2×2:** Meni sa tri tačke je skriven u ovim rasporedima. Donje levo dugme (2×2) ili jedino dugme (1×1) automatski postaje prečica za podešavanja. Ako ga promenite, možete izgubiti pristup podešavanjima. **Pristup u hitnom slučaju:** Držite gornje levo dugme pritisnuto **30 sekundi**.

Uspravni i vodoravni prikaz

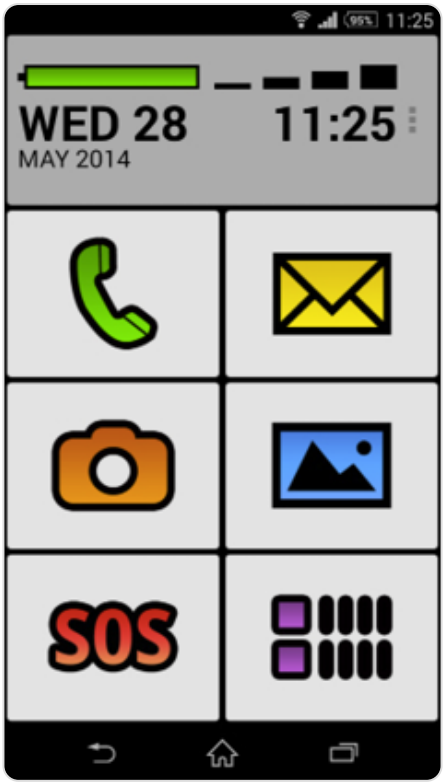

Dugmad koja trepću

Kada dugme trepće, to znači da ima nečeg novog. Dugmad Telefon i Poruke mogu da trepću zbog propuštenih poziva ili nepročitanih poruka. Ostala dugmad sa prečicama do aplikacija mogu da trepću kada povezana aplikacija prikaže Android obaveštenje.

- **Telefon trepće** — Imate propuštene pozive
- **Poruke trepću** — Imate nepročitane tekstualne poruke
- **Druge aplikacije trepću** — Ta aplikacija ima obaveštenje (npr. WhatsApp, Gmail)

Treptanje zbog obaveštenja aplikacija uključuje se u **Podešavanja → Opcije ekrana → Dugme trepće kada aplikacija prikazuje obaveštenje (notifikaciju).**. Ako prečica za BIG Phone, BIG SMS ili neku drugu aplikaciju iz paketa BIG Apps Suite trepće pogrešno, pogledajte **BIG Apps Suite aplikacije su privilegovane.** u referentnom pregledu podešavanja.

Podešavanje alarma

1. Dodirnite **sat** ili **datum** na početnom ekranu
2. Otvara se aplikacija za alarm na telefonu
3. Podesite alarm kao i obično
4. Kada je alarm podešen, pored sata se pojavljuje mala ikona zvona (🔔)

Pristup podešavanjima

Podešavanja možete otvoriti iz menija sa tri tačke, iz liste aplikacija kada je stavka Podešavanja omogućena ili putem pristupa u hitnim slučajevima sa početnog ekrana. Osobe koje brinu o korisniku mogu zaštititi pristup u **Podešavanja** → **Meni podešavanja** → **Zaštiti meni**.

> 🎬 **Pogledajte:** Kako prikazati podešavanja

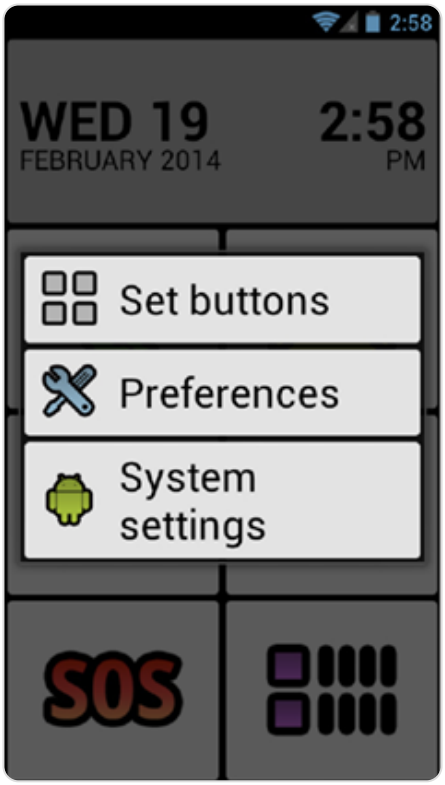

Način 1 — Tri tačke (najlakše): - Dodirnite tri tačke (⋮) pored sata → **Podešavanja**

Način 2 — Iz liste aplikacija: - Otvorite **Aplikacije** → pronađite **BIG Launcher Podešavanja**

Način 3 — Pristup u hitnim slučajevima: - Pritisnite i držite dugme u gornjem levom uglu početnog ekrana **30 sekundi**

Deo 3 — 📞 Telefon i pozivanje

Ekran telefona

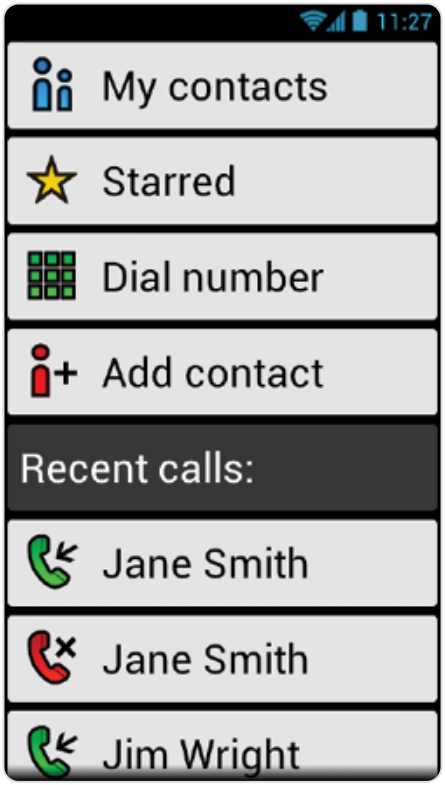

Dodirnite **Telefon** na početnom ekranu da biste videli:

1. **Moji kontakti** — Svi kontakti sa brojevima telefona
2. **Omiljeni** — Vaši omiljeni kontakti
3. **Biraj broj** — Tastatura za ručno biranje broja
4. **Nedavni pozivi:** — Istorija poziva

Pozivanje iz kontakata

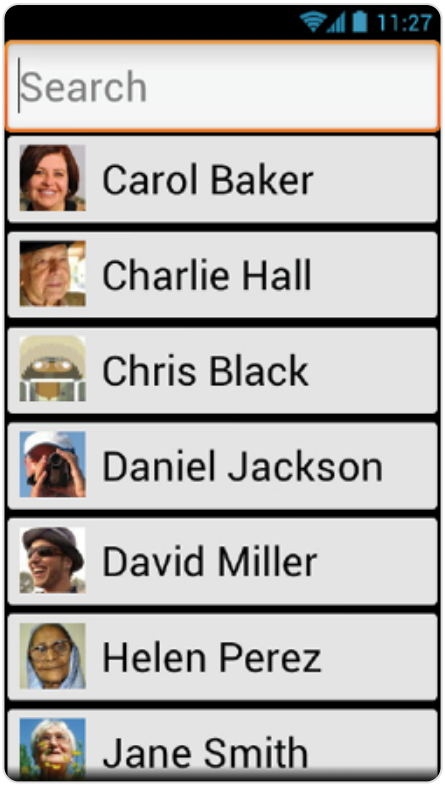

1. Dodirnite **Telefon** → **Moji kontakti** (ili **Omiljeni**)
2. Pomerajte se kroz kontakte ili koristite polje za pretragu, ako je omogućeno
3. Dodirnite kontakt koji želite da pozovete
4. Dodirnite broj telefona
5. Izaberite **Pozovi** iz menija

Korišćenje birača brojeva

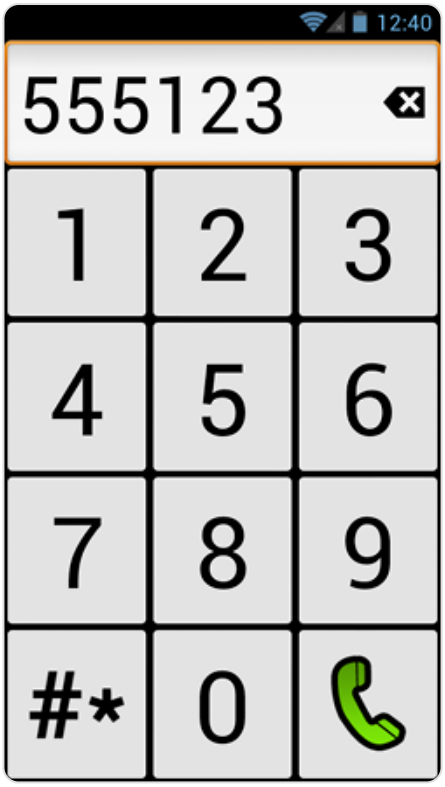

1. Dodirnite **Telefon** → **Biraj broj**
2. Dodirnite brojeve na tastaturi
3. Da biste obrisali poslednju cifru, dodirnite prikaz broja na vrhu

4. Ako je opcija **Dugi pritisak briše celi upisani broj** uključena u Podešavanja → Telefon, pritisnite i držite prikaz broja da biste ga obrisali.
5. Dodirnite zeleno dugme sa slušalicom. Ako se pojavi meni sa radnjama, izaberite **Pozovi**.

Dijalog sa simbolima u biraču brojeva može da sadrži **Nalepi iz klipborda** i **Izađi iz birača brojeva**. Izaberite dostupne simbole i radnje pomoću opcije **Prikaži u dijalogu sa simbolima:** u Podešavanja → Telefon.

Ako tokom poziva postoji čekanje pre slanja dodatnih cifara, BIG Phone može da pita da li da primeni preostale kodove. Izaberite **Da** da pošaljete cifre putem aplikacije BIG Phone ili **Ne** da prepustite sistemu Android da nastavi.

Tokom poziva

Ekran aktivnog poziva može se pojednostaviti u **Podešavanja → Telefon**. Možete sakriti tastaturu, čekanje, isključivanje mikrofona, izbor audio-izlaza, trajanje i drugu dugmad. Za zaštitu od slučajnih dodira koristite **Pitaj da završiš poziv**, **Potvrdite sve akcije na ekranu poziva** ili **Ostavi prostor pri vrhu ekrana trenutnog poziva**.

Dostupna dugmad tokom poziva:

- **Prekini poziv** (crveno) — Prekid poziva
- **Zvučnik** — Uključivanje/isključivanje zvučnika

- **Isključi zvuk** — Uključivanje/isključivanje mikrofona
- **Tastatura** — Numerička tastatura (za automatizovane telefonske sisteme)
- **Čekanje** — Stavljanje poziva na čekanje
- **Bluetooth** — Prebacivanje na Bluetooth slušalice

Zaštitne funkcije ekrana poziva

- **Dugme za skupljanje/proširivanje** — Sakriva svu dugmad osim dugmeta za prekid poziva
- **Prazan prostor na vrhu** — Sprečava da uhom pritisnete dugmad
- **Potvrda prekida poziva** — Opciona potvrda pre prekidanja poziva

Pojednostavljivanje menija za pozivanje

> 🎬 **Pogledajte:** Kako pojednostaviti meni za pozivanje

Kada dodirnete kontakt, pojavljuje se meni sa opcijama za pozivanje i slanje SMS poruka. Ovo možete pojednostaviti:

Uklanjanje opcije za SMS: 1. **Podešavanja** → **Kontakti** → isključite **Prikaži opciju za slanje poruka prilikom pozivanja** 2. Sada će se prikazivati samo opcija **Pozovi** — ona služi kao potvrda i sprečava slučajne pozive

Direktno pozivanje (bez menija): 1. **Podešavanja** → **Kontakti** → uključite **Bez menija za vreme pozivanja kontakta** 2. Dodirom na kontakt odmah ćete pokrenuti poziv

> ⚠️ Ne preporučujemo isključivanje menija za potvrdu — u suprotnom se slučajni pozivi mogu pokrenuti u bilo kom trenutku tokom rukovanja telefonom.

Podrazumevani audio uređaj

> 🎬 **Pogledajte:** Kako promeniti podrazumevani audio uređaj

1. Otvorite **Podešavanja** → **Telefon** → **Podrazumevani audio uređaj za pozive**.
2. Izaberite audio uređaj koji želite da koristite:
    - **Podrazumevano** — Uobičajeno ponašanje telefona
    - **Slušalica** — Mali zvučnik koji prislanjate uz uho
    - **Bluetooth** — Povezane Bluetooth slušalice
    - **Slušalice sa kablom** — Slušalice sa kablom
    - **Zvučnik** — Zvučnik za glasni razgovor

Promena tokom poziva: Dodirnite dugme za audio uređaj. Ono prikazuje listu uređaja ili ih menja redom, u zavisnosti od podešavanja **Podešavanja** → **Telefon** → **Funkcionalnost dugmeta audio uređaja**. Mogu se izabrati samo dostupni uređaji.

Telefoni sa dve SIM kartice

Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite SIM karticu za poziv kada se to od vas zatraži.

Istorija poziva

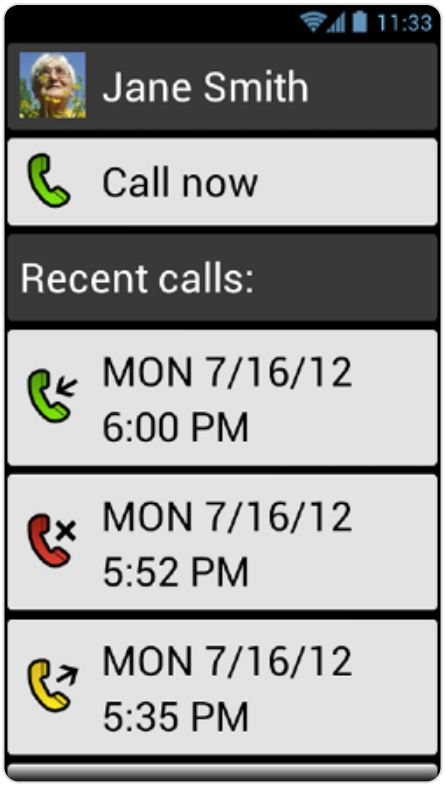

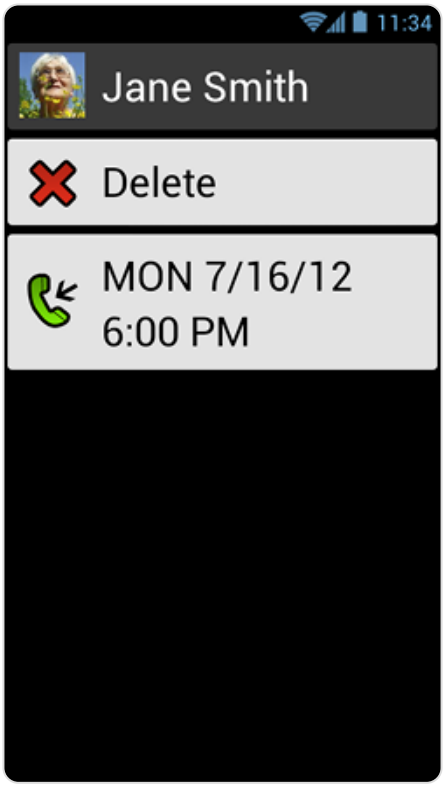

1. Dodirnite **Telefon** → **Nedavni pozivi:**.
2. Da biste pozvali broj iz istorije, dodirnite njegovu stavku i izaberite opciju za pozivanje ako se pojavi meni.
3. Da biste uklonili stavku, otvorite je i dodirnite **Obriši**, ako je brisanje omogućeno.

Ikone vrsta poziva:

- **Zelena strelica** — Odlazni poziv (vi ste zvali)
- **Plava strelica** — Dolazni poziv (vas su zvali)
- **Crvena strelica** — Propušten poziv

Uključite **Propušteni pozivi:** da bi se propušteni pozivi prikazivali pre cele istorije poziva. Otvaranjem detalja propuštenog poziva označavate ga kao viđenog. Koristite **Označi sve kao viđeno** da biste i preostale propuštene pozive označili kao viđene. U odeljku **Podešavanja** → **Telefon**, opcija **Prikaži pozive osim:** skriva izabrane vrste poziva iz evidencije poziva.

Deo 4 — 👥 Kontakti

Pregled kontakata

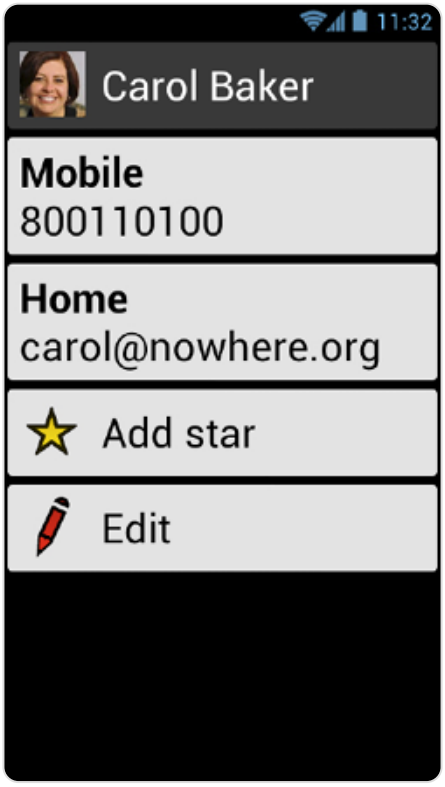

1. Dodirnite **Telefon** → **Moji kontakti**
2. Pomerajte listu ili koristite polje za pretragu, ako je omogućeno
3. Dodirnite bilo koji kontakt da biste videli njegove detalje

Detalji kontakta mogu da obuhvataju: - Brojeve telefona — Dodirnite da biste pozvali ili poslali SMS - Adrese e-pošte — Dodirnite da biste poslali e-poruku - Veb-sajtove, beleške, rođendan/godišnjicu

Kontakti označeni zvezdicom (omiljeni)

1. Otvorite detalje kontakta
2. Dodirnite **Dodaj u omiljene** — kontakt se pojavljuje na listi **Omiljeni**
3. Dodirnite **Ukloni iz omiljenih** da biste poništili ovu radnju

Dodavanje novog kontakta

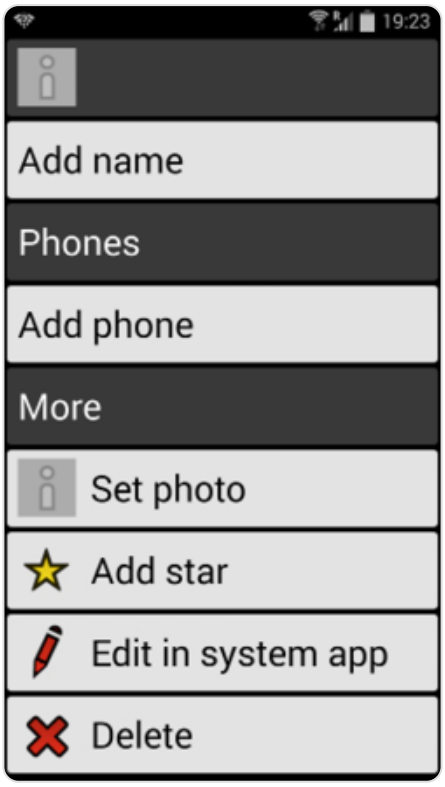

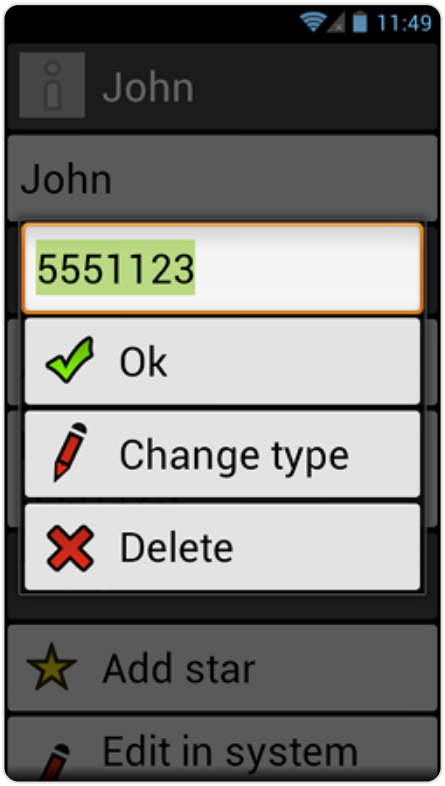

1. Dodirnite **Telefon** → **Dodaj Kontakt**
2. Unesite ime kontakta u polje **Naziv**
3. Dodirnite **Dodaj telefon** i unesite broj telefona
4. Možete dodati više brojeva (kućni, mobilni, poslovni)
5. Dodirnite **Dodaj e-poštu** za adrese e-pošte
6. Dodirnite **Sačuvaj**

Dodavanje fotografije kontaktu

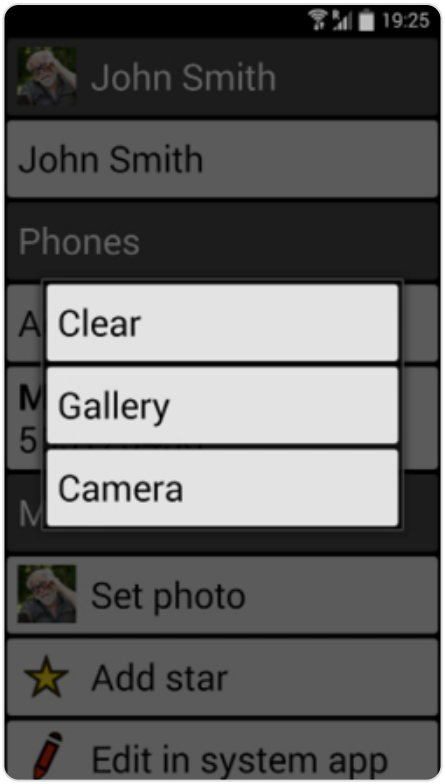

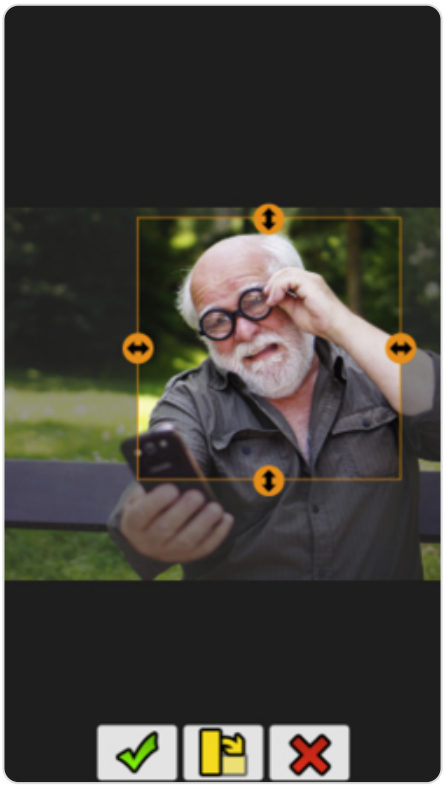

1. Otvorite kontakt → dodirnite **Postavi sliku**
2. Izaberite **Galerija** (postojeća fotografija) ili **Kamera** (snimanje nove)
3. Koristite alatku za isecanje da biste izabrali željeni deo
4. Dodirnite zeleno dugme **Sačuvaj**

Uređivanje kontakta

1. Otvorite kontakt → dodirnite **Izmeni**
2. Unesite izmene
3. Dodirnite **Sačuvaj**

Brisanje kontakta

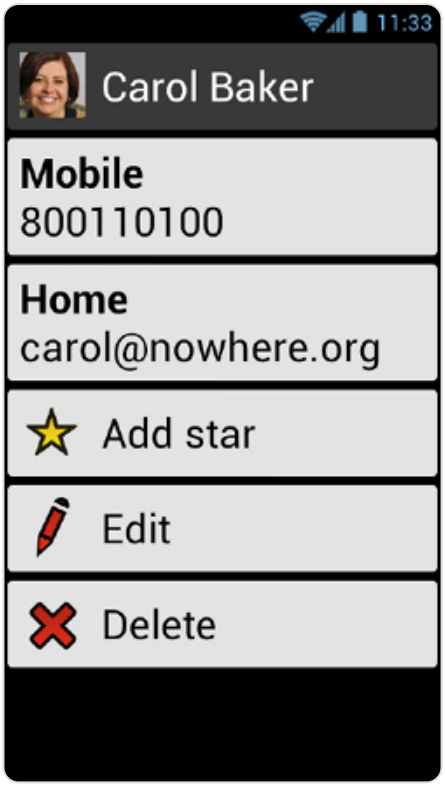

> 🎬 **Pogledajte:** Kako obrisati istoriju/SMS poruke/kontakte

Brisanje je **podrazumevano onemogućeno** da bi se sprečilo slučajno brisanje. Da biste ga omogućili: 1. **Podešavanja** → **Kontakti** → uključite **Dodaj opciju brisanja kontakata** 2. Ili ponovo pokrenite **Čarobnjak za podešavanje** i promenite dozvole za brisanje

---

Deo 5 — 💬 Poruke (SMS)

Čitanje poruka

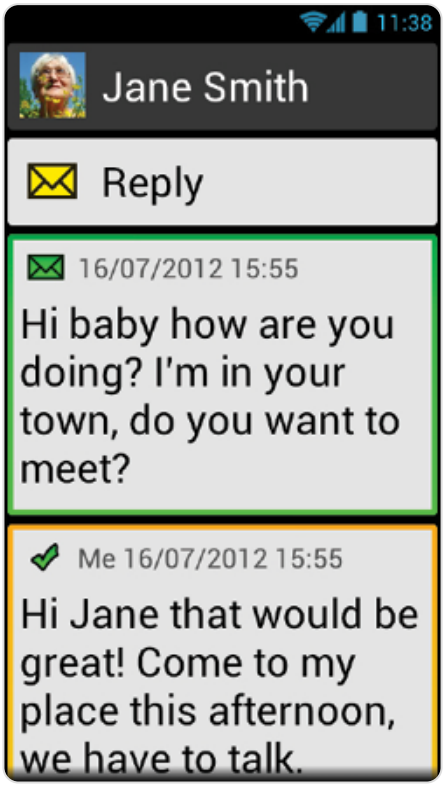

1. Dodirnite **Poruke** na početnom ekranu
2. Videćete nedavne razgovore sa imenima kontakata i poslednjom porukom
3. Dodirnite razgovor da biste pročitali sve poruke

Boje poruka: - **Zeleni okvir** — Poruke koje ste poslali - **Žuti okvir** — Poruke koje ste primili - **Znak potvrde** — Poruka je isporučena

Slanje nove poruke

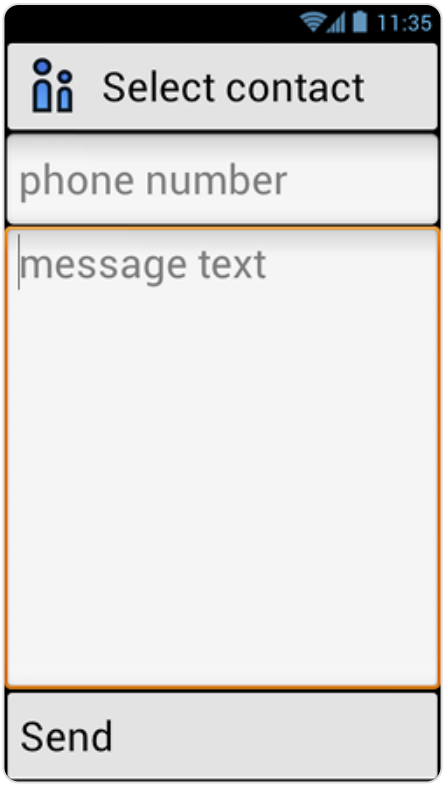

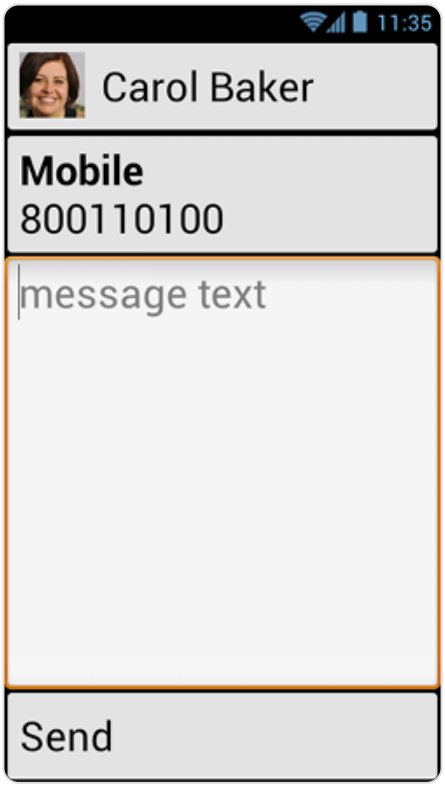

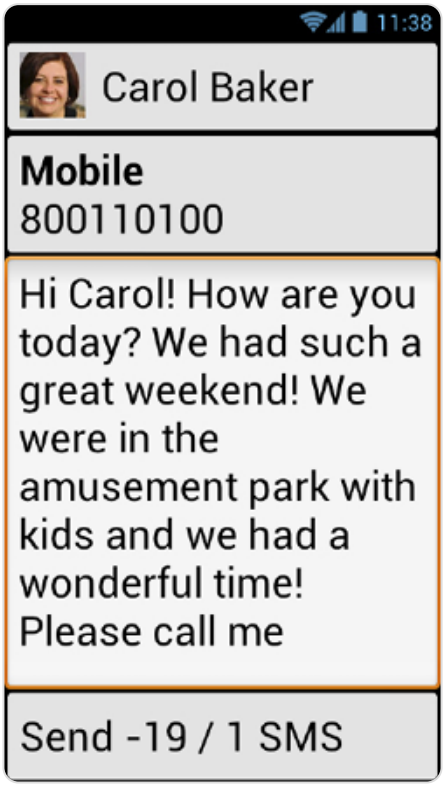

1. Dodirnite **Poruke** → **Napiši novu**
2. Izaberite kontakt ili ručno unesite broj telefona
3. Unesite poruku
4. Dodirnite **Pošalji**

> 💡 **Ograničenje broja znakova:** Jedan SMS može da sadrži 160 znakova (70 sa emodžijima ili specijalnim znakovima). Duže poruke se dele na više SMS poruka.

Odgovaranje na poruku

1. Otvorite razgovor
2. Dodirnite **Odgovori**
3. Unesite poruku → dodirnite **Pošalji**

Opcije poruke

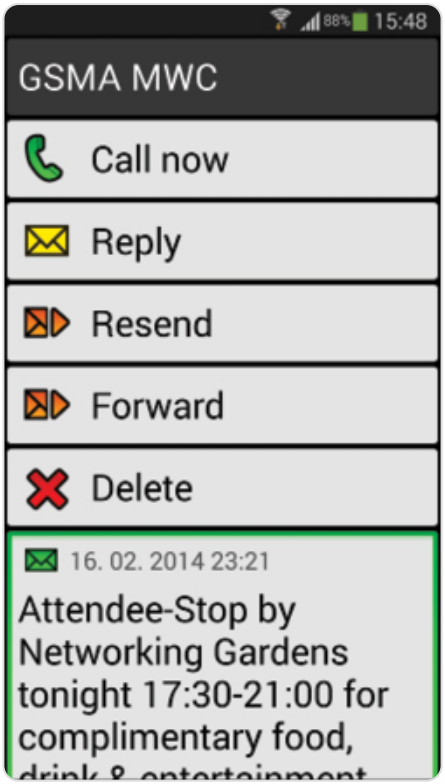

Dodirnite poruku da biste otvorili njene detalje. Dostupne radnje uključuju Pozovi sada, Odgovori, Pošalji ponovo, Prosledi i Obriši (ako je brisanje omogućeno).

MMS poruke (slike)

Ako vam neko pošalje sliku ili video: 1. U poruci se prikazuje **„Ovo je MMS“** 2. Dodirnite **Preuzimanje** da biste preuzeli celu poruku 3. Dodirnite ponovo da biste je pogledali

BIG SMS može da prima MMS poruke, uključujući tekst i priloge, ali ne može da kreira novu MMS poruku.

SMS šabloni

Napravite šablone poruka za brze odgovore: 1. U uređivaču poruke dodirnite **Šabloni** 2. Dodirnite **Napravi** → unesite poruku → sačuvajte 3. Sledeći put dodirnite **Šabloni** i izaberite sačuvanu poruku

Podrška za dve SIM kartice

Na telefonu sa dve SIM kartice omogućite podršku za dve SIM kartice u Podešavanja → Poruke da biste mogli da birate SIM karticu pri slanju poruke.

Brisanje poruka

> 🎬 **Pogledajte:** Kako obrisati istoriju/SMS poruke/kontakte

Brisanje je **podrazumevano onemogućeno**. Da biste ga omogućili: 1. **Podešavanja** → **Poruke** → omogućite **Prikaži dugme za brisanje**

Možete obrisati: - Pojedinačne poruke - Cele razgovore - Sve poruke odjednom

> ⚠️ **Upozorenje:** Masovno brisanje se ne može opozvati!

SMS obaveštenja

Obaveštenjima o porukama upravljaju i BIG SMS i kanali za obaveštenja sistema Android. Koristite **Podešavanja** → **Poruke** → **Obaveštenja o sistemskim porukama** i **Podešavanje zvuka i prikaza**. Za prikaz preko celog ekrana iznad zaključanog ekrana može biti potrebna dozvola sistema Android za obaveštenja preko celog ekrana.

> 🎬 **Pogledajte:** SMS obaveštenja na sistemu Android 10+

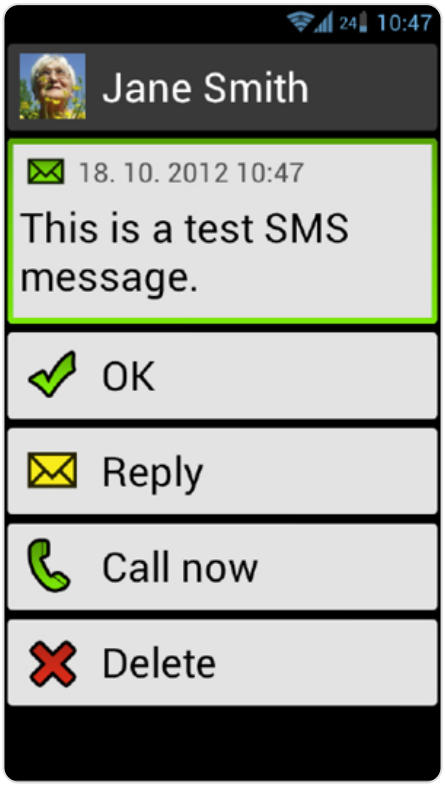

Vrste obaveštenja

- **Trepćuće dugme** — Dugme za poruke trepće na početnom ekranu
- **Zvuk** — Reprodukuje se ton obaveštenja
- **Vibracija** — Telefon vibrira
- **Iskačući prikaz na ekranu** — Poruka se pojavljuje na ekranu
- **LED svetlo** — Lampica za obaveštenja na telefonu trepće

Podešavanje obaveštenja na sistemu Android 10+

Način 1 — Preko trake sa obaveštenjima: 1. Povucite traku sa obaveštenjima nadole 2. Dodirnite i zadržite obaveštenje **„BIG SMS za starije“** 3. Dodirnite **Detalji** → **Dolazna poruka** 4. Podesite stil i zvuk obaveštenja

Način 2 — Preko sistemskih podešavanja: 1. **Sistemska podešavanja** → **Obaveštenja** → **Prikaži sve** → **BIG SMS za starije**

Trajanje vibracije

- Bez vibracije (0s) | Kratka (0.5s) | Optimalna (1s) | Duga (2s)

Ponavljanje obaveštenja

Podesite da se obaveštenja ponavljaju svakih 5, 15, 30 ili 60 minuta dok ne pročitate poruku.

Rešavanje problema sa treptanjem SMS dugmeta

> 🎬 **Pogledajte:** Kako rešiti problem sa treptanjem SMS dugmeta

Na nekim uređajima SMS dugme neprestano trepće čak i kada nema nepročitanih SMS poruka. Da biste to rešili, koristite uobičajene opcije u podešavanjima:

1. Dodirnite tri tačke (⋮) → **Podešavanja** → **Opcije ekrana**
2. Omogućite **Dugme trepće kada aplikacija prikazuje obaveštenje (notifikaciju).**
3. Omogućite **Pristup obaveštenjima** za BIG Launcher → dodirnite **Dozvoli**
4. Ako BIG SMS i dalje nepravilno trepće, onemogućite **BIG Apps Suite aplikacije su privilegovane.**
5. Vratite se na početni ekran → dodirnite tri tačke → **Postavi dugmad**
6. Dodirnite SMS dugme → izaberite **Aplikacija** → izaberite **„BIG SMS za starije“**

Dugme bi sada trebalo da radi normalno.

Deo 6 — 🔲 Ekrani i dugmad

Kako funkcionišu ekrani

Zamislite ekrane kao **stranice u knjizi**. Početni ekran je stranica 1. Možete dodati još stranica sa različitom dugmadi.

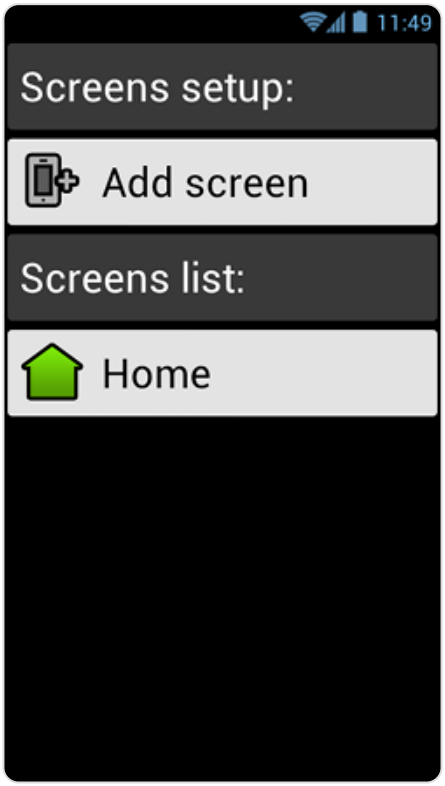

Dodavanje novog ekrana

> 🎬 **Pogledajte:** Kako dodati ekrane i prilagoditi dugmad

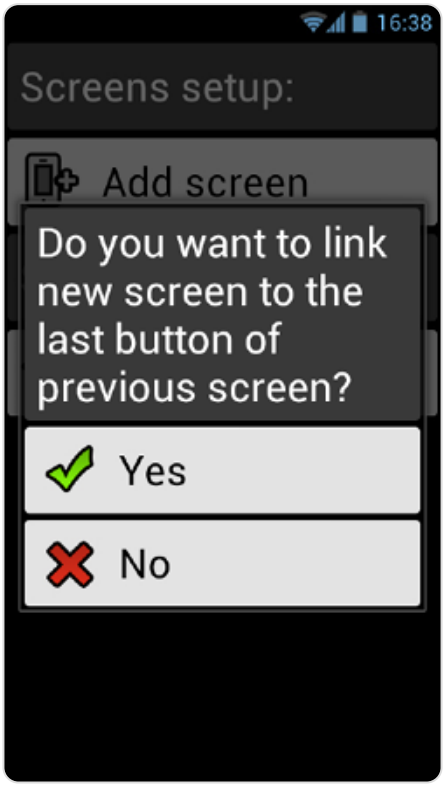

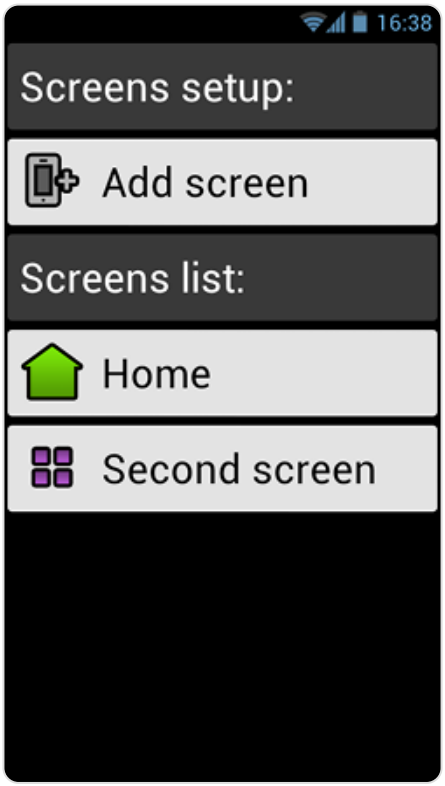

1. Dodirnite tri tačke (⋮) → **Podešavanja** → **Prilagodi dugmad i ekrane**
2. Dodirnite **Dodaj ekran**
3. Dodirnite **Da** da biste povezali novi ekran sa poslednjim dugmetom na prethodnom ekranu
4. Dotadašnje poslednje dugme (obično Aplikacije) premešta se na novi ekran

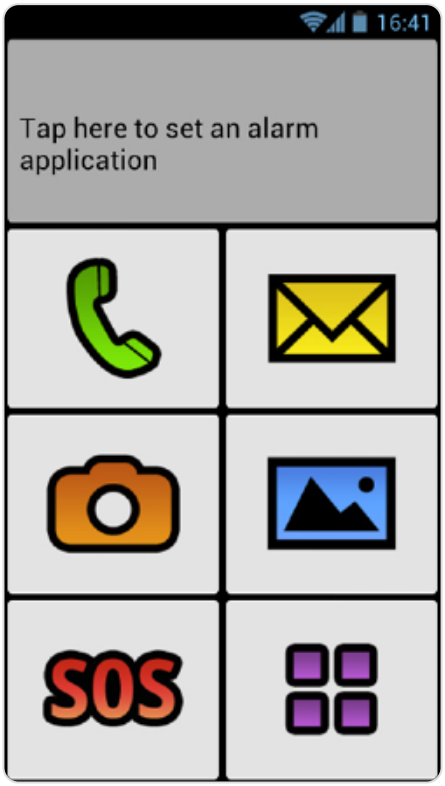

Kretanje između ekrana prevlačenjem prsta

Umesto da dodirujete dugmad za prelazak između ekrana, možete prevlačiti prstom nalevo i nadesno.

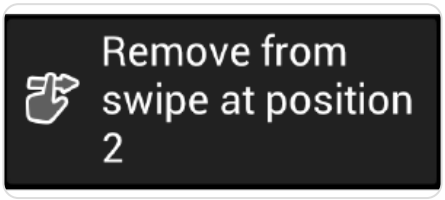

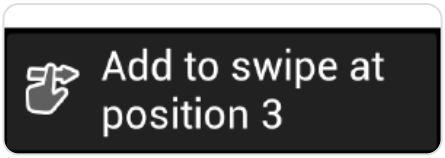

1. Otvorite **Podešavanja** → **Opcije ekrana** i uključite **Pređi prstom preko ekrana za kretanje kroz ekrane**.
2. Otvorite **Vrsta prelaska prstom** i izaberite:
    - **Od početnog na desno** — Početni ekran → Ekran 2 → Ekran 3 (zaustavlja se na kraju)
    - **Kružno** — Posle poslednjeg ekrana, prevlačenjem prsta vraćate se na početni ekran

> ⚠️ **Upozorenje o memoriji:** Kretanje prevlačenjem prsta koristi više memorije telefona. Ako BIG Launcher postane spor, isključite kretanje prevlačenjem prsta ili smanjite broj ekrana. Kada je kretanje prevlačenjem prsta uključeno, dugmad nisu dostupna putem tastature, pa će korisnici tastature ili prekidača možda morati da ga isključe.

Prilagođavanje dugmadi

> 🎬 **Pogledajte:** Prilagođavanje dugmadi

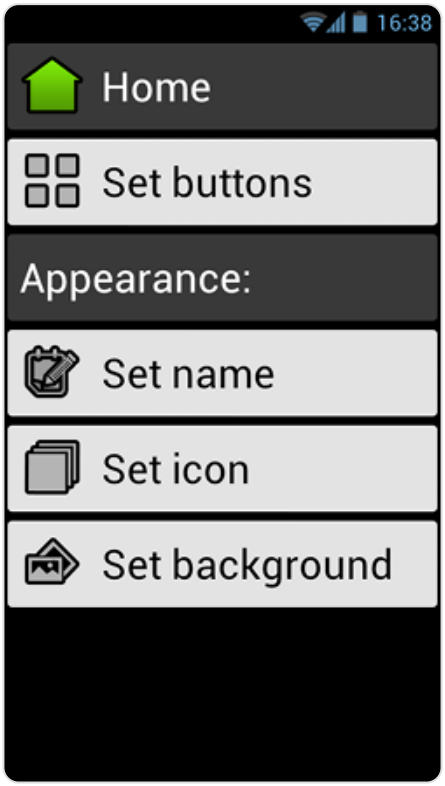
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Dodirnite tri tačke (⋮) → **Postavi dugmad**
2. Dodirnite dugme koje želite da promenite
3. Izaberite neku od dostupnih opcija:

Opcija	Šta radi
Aplikacija	Otvara bilo koju aplikaciju
Detalji kontakta	Prikazuje podatke o osobi

Opcija	Šta radi
Direktan poziv/poruka	Poziva broj, otvara uređivač poruka ili pita koju radnju treba izvršiti
Idi na ekran	Vodi na drugi ekran
Prečica ka veb-sajtu	Otvara veb-sajt
SOS	Otvara ekran za hitne slučajeve
Wi-Fi prekidač	Uključuje/isključuje Wi-Fi (zeleno=UKLJUČENO, crveno=ISKLJUČENO)
Bluetooth prekidač	Uključuje/isključuje Bluetooth
Avionski režim	Uključuje/isključuje režim rada u avionu
Aplikacije	Otvara kompletnu listu aplikacija
Podešavanja	Otvara podešavanja aplikacije BIG Launcher
Eksterni Widžet	Dodaje mini-aplikaciju (kalendar, vremensku prognozu) na dugme
Eksterna prečica	Prečice iz drugih aplikacija za radnje specifične za te aplikacije
Vrati	Vraća prvobitnu funkciju dugmeta
Očisti	Uklanja funkciju dugmeta (ostavlja ga praznim)

> 💡 **O spoljnim vidžetima:** Prostor na dugmetu je ograničen — preporučujemo korišćenje **manjih vidžeta** radi očuvanja čitljivosti. Kada dodirnete vidžet na početnom ekranu, obično se pokreće aplikacija kojoj on pripada.
>
> 💡 **Ponestaje vam prostora?** Možete dodati još ekrana ili promeniti raspored tako da sadrži više dugmadi.

Dodeljivanje kontakta dugmetu

> 🎬 **Pogledajte:** Dodeljivanje kontakta dugmetu

1. Dodirnite tri tačke → **Postavi dugmad**, a zatim dodirnite dugme koje želite da promenite.
2. Izaberite **Detalji kontakta** da biste otvorili podatke o kontaktu te osobe ili **Direktan poziv/poruka** da biste pozvali određeni broj ili mu poslali poruku.
3. Izaberite kontakt. Za **Direktan poziv/poruka** izaberite broj telefona, a zatim izaberite **Pozovi**, **Napiši poruku** ili **Pitaj da li da pozove ili pošalje poruku** u okviru **Radnja dugmeta**.

Fotografija kontakta pojavljuje se na dugmetu. Da biste zadržali potvrdu pre pozivanja, ostavite opciju **Podešavanja** → **Kontakti** → **Bez menija za vreme pozivanja kontakta** isključenu.

Dodeljivanje WhatsApp kontakta

> 🎬 **Pogledajte:** Dodeljivanje WhatsApp kontakta

1. Tri tačke (⋮) → **Postavi dugmad** → dodirnite dugme
2. Izaberite **Eksterna prečica**
3. Pronađite **WhatsApp** na listi
4. Izaberite kontakt

Promena ikona dugmadi

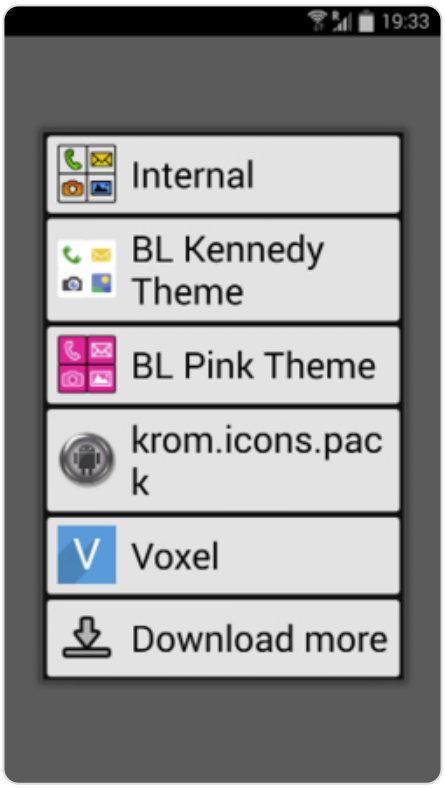

1. Dok uređujete dugme, dodirnite **Promeni ikonu**
2. Izaberite neku od opcija: **Interne** ikone, **Paketi ikona**, **Teme** ili **Iz aplikacije**
3. Dodirnite **Preuzmi više** da biste preuzeli dodatne pakete ikona

Tekstualni naslovi dugmadi

1. Dok uređujete dugme, dodirnite **Postavi naslov**
2. Unesite kratak naziv (npr. "Sin", "Lekar", "Vreme")
3. Otvorite **Podešavanja** → **Opcije ekrana** da biste podesili veličinu i položaj naslova ili uključite **Invertuj boje tekstualnih naslova**.

> 💡 Uključite **Podešavanja** → **Opcije ekrana** → **Uključi automatske tekstualne naslove** da bi novododeljena dugmad automatski dobijala nazive.

Treptanje dugmadi za obaveštenja aplikacija

Kada dugmetu dodelite aplikaciju, BIG Launcher može zatražiti da omogućite pristup obaveštenjima kako bi dugme moglo da trepće kada ta aplikacija primi obaveštenje.

Podesite da dugmad trepću kada aplikacije kao što su WhatsApp ili Gmail imaju obaveštenja. Za aplikacije iz paketa BIG Apps Suite, privilegovana interna veza može da koristi bolje ikone i drugačije podatke za treptanje. Ako treptanje ne odgovara prečici aplikacije, isključite **BIG Apps Suite aplikacije su privilegovane.** i ručno napravite običnu prečicu.

> 🎬 **Pogledajte:** Podešavanje treptanja dugmadi

1. Prvo napravite prečicu do aplikacije na dugmetu na početnom ekranu:
2. Dodirnite tri tačke (⋮) → **Postavi dugmad**
3. Dodirnite dugme koje želite da prilagodite
4. Izaberite **Aplikacija**, a zatim željenu aplikaciju (npr. WhatsApp)
5. Vratite se na početni ekran → dodirnite tri tačke → **Podešavanja**
6. Dodirnite **Opcije ekrana**
7. Uključite **Dugme trepće kada aplikacija prikazuje obaveštenje (notifikaciju).**
8. Pojaviće se sistemski ekran — omogućite **Pristup obaveštenjima** za BIG Launcher i dodirnite **Dozvoli**
9. Vratite se na početni ekran — kada aplikacija primi novo obaveštenje, dugme će početi da trepće

> 💡 Želite da uvećate sva obaveštenja na telefonu? Isprobajte našu aplikaciju **BIG Notifications**.

Deo 7 — 🎨 Teme i izgled

Ugrađene teme

Tema	Opis
Svetla (podrazumevana)	Bela pozadina, crni tekst — pogodna za svetle prostorije
Tamna	Crna pozadina, beli tekst — lakše za čitanje noću
Plava	Svetloplava — alternativni izgled

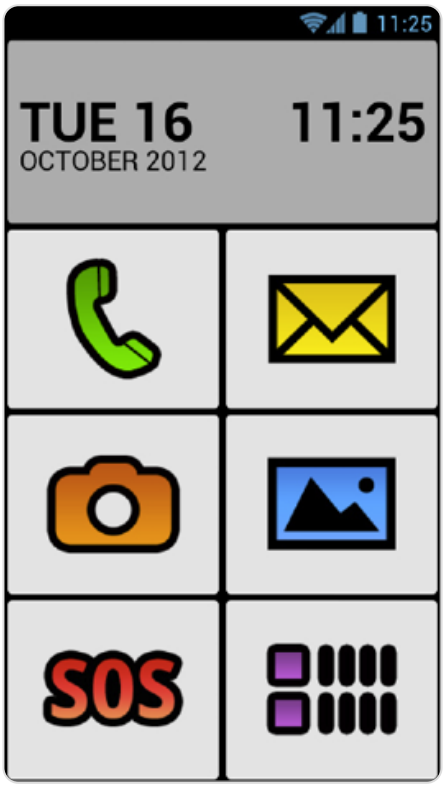

Za promenu: Podešavanja → **Izgled** → **Izaberi temu**

Za preuzimanje dodatnih tema: Dodirnite **Preuzmi više** u biraču tema.

Veličina teksta

Podešavanja → Izgled → Veličina teksta

- **Podrazumevano** — Standardno
- **Veće** — Veće
- **Najveće** — Maksimalno

Orijentacija ekrana

Podešavanja → Izgled → Izaberite orijentaciju ekrana

- **Automatski** — Rotira se zajedno sa telefonom
- **Horizontalno** — Uvek vodoravno
- **Vertikalno** — Uvek uspravno

Režim celog ekrana

Režim celog ekrana skriva statusnu traku sistema Android na vrhu ekrana.

1. Otvorite **Podešavanja → Izgled** i uključite **Celi ekran**.
2. Uključite **Prikaži veliki indikator baterije** da bi veliki indikator baterije ostao vidljiv.
3. Otvorite **Indikator signala** i izaberite **Telefon** ili **Wi-Fi**, u zavisnosti od toga koji signal želite da vidite.

U režimu celog ekrana pristup panelu sa obaveštenjima je manje neposredan, ali pristup sistemskim podešavanjima sistema Android nije blokiran.

Sigurnosne ivice

Sprečava slučajne dodire na ekranima koji se protežu od ivice do ivice:

Podešavanja → Izgled → Veličina sigurnosnih ivica. Izaberite veličinu ivica od 0% do 15%.

Deo 8 — 🆘 SOS za hitne slučajeve

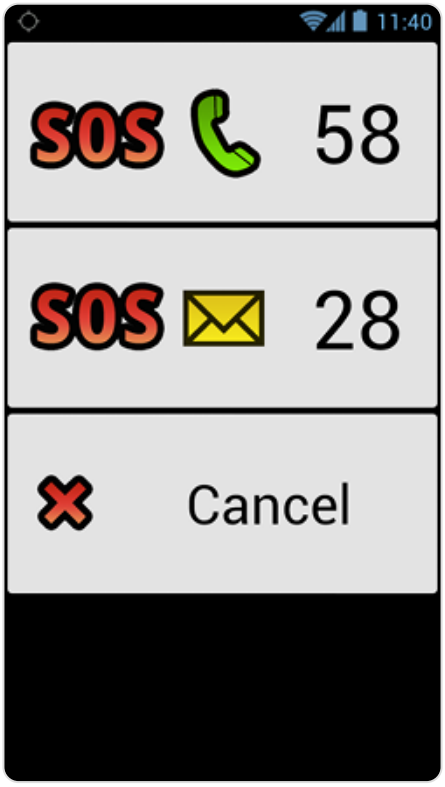

Crveno dugme **SOS** može automatski da: 1. Pošalje SMS za hitne slučajeve sa vašom lokacijom 2. Pozove određeni broj telefona

Podešavanje SOS SMS poruke

1. **Podešavanja** → **SOS**
2. Uključite opciju **Pošalji SMS poruku**
3. Unesite brojeve telefona u polje **Broj telefona za poruku** (razdvojite ih zarezima)
4. Napišite poruku za hitne slučajeve u polje **Tekst SMS poruke**
5. Podesite **Vreme čekanja** — broj sekundi pre slanja (daje vam vreme da otkažete)
6. Uključite opciju **Dodaj GPS lokaciju** da biste uključili svoju lokaciju

Primer podešavanja: - Telefon: Unesite ceo broj telefona osobe kojoj verujete; više brojeva razdvojite zarezima. - Tekst: `Pomozite mi! Hitan slučaj!` - Čekanje: `5 sekundi` - GPS: Uključen

Podešavanje SOS poziva

1. **Podešavanja → SOS**
2. Uključite opciju **Pozovi**
3. Unesite broj telefona u polje **Telefonski broj za poziv**
4. Podesite **Odlaganje poziva** — broj sekundi čekanja nakon slanja SMS poruke

Korišćenje SOS funkcije

Automatsko slanje radi samo kada je BIG SMS podrazumevana aplikacija za poruke. U suprotnom se SOS poruka kopira u podrazumevanu aplikaciju za poruke.

1. Dodirnite **SOS** na početnom ekranu
2. Pojavljuje se odbrojavanje
3. Da biste otkazali, dodirnite **Otkaži**
4. Nakon odbrojavanja: ako je BIG SMS podrazumevana aplikacija za poruke, SMS poruka se šalje; u suprotnom se kopira u podrazumevanu aplikaciju za poruke. Zatim se upućuje poziv sa **uključenim zvučnikom**.

> ⚠️ **Ograničenja:** - **Ne možete** koristiti brojeve hitnih službi kao što su 911 ili 112 (ograničenje sistema Android) - Umesto njih koristite brojeve članova porodice ili negovatelja - GPS je najpreciziji na otvorenom; u zatvorenom prostoru je manje precizan

Opcija slanja dve SMS poruke

Uključite opciju **Pošalji GPS SMS poruku** da biste poslali dve poruke: 1. Prva SMS poruka — odmah, sa približnom lokacijom 2. Druga SMS poruka — kada GPS preciznije odredi lokaciju

---

Deo 9 — 🔒 Bezbednost i ograničenja

Zaštita lozinkom

> 🎬 **Pogledajte:** Zaštita lozinkom

Zaštitite podešavanja tako da samo vi ili negovatelj možete da ih menjate:

1. Tri tačke (⋮) → **Podešavanja** → **Meni podešavanja**
2. Uključite opciju **Zaštiti meni**
3. Dodirnite **Lozinka** i unesite lozinku
4. Lozinka može biti prazna (samo pritisnite U redu) ili određena šifra

> ⚠️ **Upozorenje:** Zapišite i sačuvajte lozinku. Ako je zaboravite, pročitajte Zaboravljena lozinka pre brisanja podataka aplikacije ili ponovne instalacije aplikacije BIG Launcher.

Šta se može zaštititi: - **Meni podešavanja** — Za otvaranje podešavanja potrebna je lozinka - **Sistemska podešavanja** — Za pristup podešavanjima sistema Android potrebna je lozinka

> 💡 **Savet:** Čak i kada su sistemska podešavanja zaštićena lozinkom, korisnik im i dalje može pristupiti povlačenjem gornje trake sa obaveštenjima nadole (to je funkcija sistema Android koja se ne može isključiti). Da biste to otežali, uključite opciju **Celi ekran** u **Podešavanja** → **Izgled** — time se traka sa obaveštenjima skriva na početnom ekranu, pa su za pristup potrebna dva zasebna povlačenja nadole.

Podešavanja u aplikacijama BIG Phone / BIG SMS

Kada BIG Phone ili BIG SMS otvorite iz aplikacije BIG Launcher, oni preuzimaju njena podešavanja i ne prikazuju stavku Podešavanja. Podesite ih u aplikaciji BIG Launcher → **Podešavanja** → **Telefon** ili **Poruke**. Bez aplikacije BIG Launcher, stavka **Podešavanja** je prva u njihovom meniju.

> 💡 Ako vam ova stavka treba i kada ih otvarate iz aplikacije BIG Launcher, označite opciju **Pokaži dugme za podešavanja** u samim aplikacijama, u odeljku **Podešavanja → BIG Apps Suite**.

Nasleđivanje podešavanja između aplikacija

> 🎬 **Pogledajte:** Objašnjenje nasleđivanja podešavanja

Da bi podešavanja bila usklađena, unosite izmene u **BIG Launcher → Podešavanja** i ostavite opciju **Nasledi podešavanja** uključenu u aplikacijama BIG Phone i BIG SMS.

Preporučeno podešavanje:

1. Podesite sve u aplikaciji BIG Launcher dok ne budete zadovoljni podešavanjima.
2. Iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG Phone**, a zatim se vratite u BIG Launcher.
3. Iz aplikacije BIG Launcher otvorite **BIG SMS**, a zatim se vratite u BIG Launcher.

Otvaranjem svake prateće aplikacije iz aplikacije BIG Launcher podešavanja se primenjuju na tu aplikaciju. Ponovite poslednja dva koraka nakon novih izmena u aplikaciji BIG Launcher.

Izmene unete samo u aplikaciji BIG Phone ili BIG SMS **ne** menjaju podešavanja aplikacije BIG Launcher. Na primer, ako promenite neko podešavanje u aplikaciji BIG Phone, a kasnije promenite podešavanja u aplikaciji BIG Launcher i iz nje otvorite BIG Phone, BIG Phone preuzima podešavanja iz aplikacije BIG Launcher. Time se mogu prepisati izmene koje ste uneli samo u aplikaciji BIG Phone. Isto važi i za BIG SMS.

Da biste zadržali zasebna podešavanja: u pratećoj aplikaciji otvorite **Podešavanja → BIG Apps Suite** i isključite opciju **Nasledi podešavanja**. Ta aplikacija će tada zadržati sopstvena podešavanja umesto da ih preuzima iz aplikacije BIG Launcher.

Upravljanje dozvolama za brisanje

> 🎬 **Pogledajte:** Brisanje istorije/SMS poruka/kontakata

Brisanje je **podrazumevano onemogućeno** radi bezbednosti. Da biste ga omogućili:

Šta se briše	Gde se omogućava
Kontakti	Podešavanja → Kontakti → "Dodaj opciju brisanja kontakata"
Istorija poziva	Podešavanja → Telefon → "Dozvoli brisanje stavki iz liste poziva"
SMS poruke	Podešavanja → Poruke → "Prikaži dugme za brisanje"

Ili ponovo pokrenite **čarobnjak za podešavanje** (Podešavanja → Pokrenite čarobnjak za instalaciju) i promenite dozvole na ekranu sa korpom za otpatke.

Opcije grupnog brisanja (kada je omogućeno): - Pojedinačne stavke ili cele prepiske - Cela istorija za određeni kontakt - Cela istorija poziva ili sve poruke

> ⚠️ **Grupno brisanje se ne može poništiti!**

Sakrivanje aplikacija

1. **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Dozvoljene aplikacije**
2. Dodirnite aplikaciju da biste je sakrili (prikazuje se kao "onemogućena")
3. Koristite **Onemogući sve** / **Omogući sve** za grupne promene

Pristup podešavanjima u hitnim slučajevima

Na ekranu **Početni ekran** pritisnite i držite **dugme u gornjem levom uglu 30 sekundi** da biste otvorili podešavanja.

Ovo radi samo na početnom ekranu i **ne** zaobilazi zaštitu lozinkom. Ako je opcija **Zaštiti meni** omogućena, lozinka je i dalje potrebna.

Deo 10 — ♿ Pristupačnost

TalkBack (čitač ekrana)

BIG Launcher radi sa čitačem ekrana TalkBack u sistemu Android za slepe korisnike: 1. Omogućite TalkBack u **podešavanjima pristupačnosti** telefona 2. BIG Launcher naglas čita nazive dugmadi, naslove ekrana, kontakte i poruke

Optimizacije u podešavanjima: - **Odgovor: ne čitaj ime aplikacije** — Ubrzava čitanje naslova ekrana - **Talkback: dugmad slika** — Koristite ovu ispravku kompatibilnosti ako TalkBack ima problema sa dugmadima sa slikama

Kada je TalkBack omogućen, isključite opciju **Izgovori pri dugom pritisku** da biste izbegli dvostruko izgovaranje.

Izgovori pri dugom pritisku

Čak i bez čitača ekrana TalkBack: 1. **Podešavanja** → **Pristupačnost** → omogućite **Izgovori pri dugom pritisku** 2. Držite prst na bilo kom dugmetu ili tekstu da biste čuli kako se čita naglas

Opis pri dugom pritisku

1. **Podešavanja** → **Pristupačnost** → omogućite **Opis pri dugom pritisku**
2. Zadržavanjem prsta na dugmetu prikazuje se iskačući prozor sa njegovim opisom

Saveti za visok kontrast i veliki tekst

- Koristite **tamnu temu** za najveći kontrast
- Podesite veličinu teksta na **Najveće**

- Podesite opciju **Veličina sigurnosnih ivica** da biste sprečili dodire uz ivice ekrana
- Koristite **režim celog ekrana** sa velikim pokazivačem baterije i izabranim pokazivačem signala

Velike fotografije kontakata

1. **Podešavanja** → **Telefon** → **Veličina slike kontakta**
2. Izaberite koliko je prostora rezervisano za fotografiju pozivaoca na ekranu poziva

Haptički odziv (vibracija)

Podešavanja → **Pristupačnost** → omogućite **Uključi haptički odziv**

Telefon blago vibrira pri svakom pritisku na dugme.

Opcije upravljanja

Režim	Ponašanje
Kratki pritisak	Kratak dodir aktivira dugme
Kratak i dug pritisak	I kratak i dug pritisak aktiviraju dugme. Funkcije izgovaranja pri dugom pritisku i prikazivanja opisa pri dugom pritisku takođe se mogu pokrenuti ako su omogućene.

Fizička tastatura i prekidači za pristupačnost

Za upravljanje tastaturom ili prekidačima onemogućite opciju **Pređi prstom preko ekrana za kretanje kroz ekrane**, jer navigacija prevlačenjem prsta onemogućava pristup dugmadima putem tastature. Omogućite opciju **Aktivno dugme oko Widžet-a** kada je vidžetima potreban fokus tastature.

1. **Podešavanja** → **Opcije ekrana** → omogućite **Aktivno dugme oko Widžet-a**
2. Koristite tastere sa strelicama za kretanje, OK/Enter za izbor, a taster za povratak za vraćanje nazad

Tecla Shield: BIG Launcher podržava spoljne prekidače, uređaje kojima se upravlja uvlačenjem i izduvavanjem vazduha i džojstike putem interfejsa Tecla Shield za invalidska kolica.

Deo 11 — 📲 Aplikacije

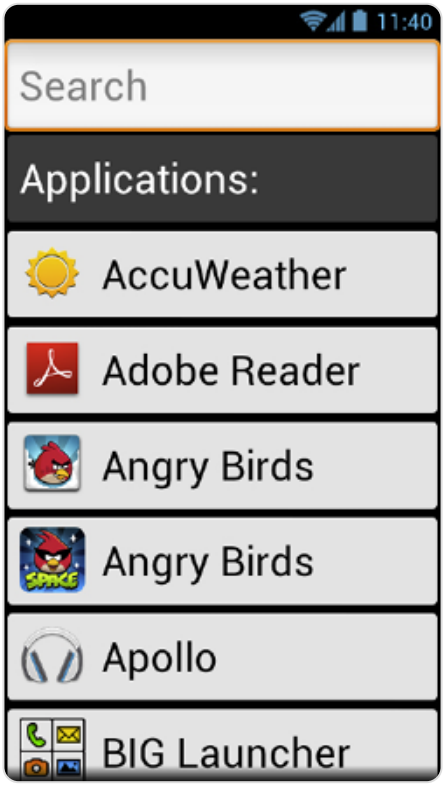

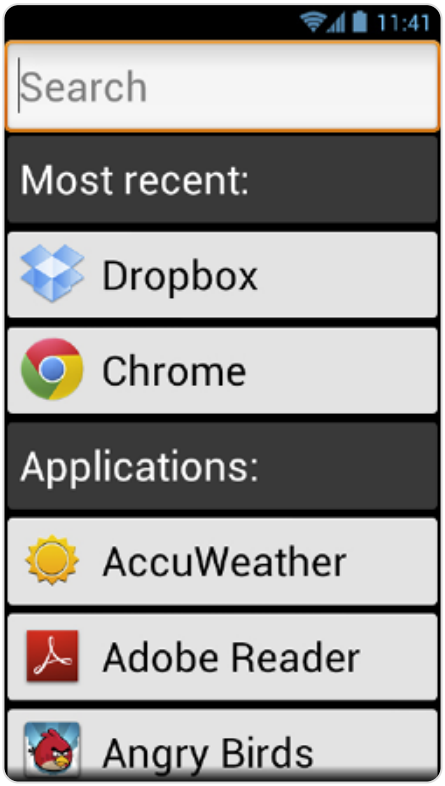

Pristup aplikacijama

Dodirnite **Aplikacije** na početnom ekranu da biste videli instalirane aplikacije. Stavku Podešavanja možete sakriti ili postaviti iznad ili ispod aplikacija u **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Prikaži stavke podešavanja**.

Nedavno korišćene aplikacije

1. **Podešavanja** → **Aplikacije** → uključite **Prikaži nedavno korišćene aplikacije**
2. Podesite koliko aplikacija će se prikazivati pomoću opcije **Broj nedavnih aplikacija**

Pretraga aplikacija

1. Dodirnite polje za pretragu na vrhu liste aplikacija
2. Počnite da unosite naziv aplikacije

> 💡 Uključite **Bolja pretraga aplikacija** u Podešavanja → Aplikacije da biste pretraživali i delove naziva (npr. „book” pronalazi „Facebook”).

Prikaz podešavanja na listi aplikacija

Ako vaš telefon nema dugme za meni: 1. **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Prikaži stavke podešavanja** 2. Izaberite: **Ne prikazuj**, **Iznad aplikacija** ili **Ispod aplikacija**

Deo 12 — ⚙️ Podešavanja i sistem

Prenos licence

Na novom telefonu instalirajte BIG aplikacije koje ste kupili i koristite **isti Google nalog** kao pri prvobitnoj kupovini.

1. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**. Ako ste kupili pojedinačnu aplikaciju, otvorite tu aplikaciju.
2. Idite na **Podešavanja** → **Kupite/ažurirajte punu verziju** → **Vrati kupovine**.
3. Za paket aplikacija vratite se u BIG Launcher i direktno iz njega otvorite **BIG Phone** i **BIG SMS** da biste aktivirali njihove licence.

Vraćanjem kupovine vraća se plaćeni pristup, a ne prethodni raspored početnog ekrana ili podešavanja. Ako pristup i dalje nije dostupan, pratite uputstva u odeljku Vraćanje licence.

Provera verzije aplikacije

> 🎬 **Pogledajte:** Kako da proverite verziju

1. **Sistemska podešavanja** → **Aplikacije** → dodirnite **BIG Launcher** (ili BIG Phone / BIG SMS)
2. Pomerite prikaz do dna — tu je prikazan broj verzije

3. Za verziju sistema Android: **Sistemska podešavanja → O telefonu → Informacije o softveru**

Povratak na prvobitni pokretač

1. **Podešavanja → Ukloni BIG Launcher kao podrazumevani pokretač**
2. Pritisnite dugme za početni ekran
3. Izaberite prvobitni pokretač

Deo 13 — ⚙️ Pregled podešavanja

Važne veze između podešavanja

Neka podešavanja deluju zajedno, pa ih treba objasniti pre detaljnog pregleda:

- Prikaz preko celog ekrana skriva Android statusnu traku na vrhu ekrana. Kada je uključen, pokazatelji baterije i signala u aplikaciji BIG Launcher postaju korisniji jer uobičajeni Android pokazatelji možda neće biti vidljivi na početnom ekranu.
- Opcija zaštite sistemskih podešavanja može zahtevati lozinku pre otvaranja Android sistemskih podešavanja iz aplikacije BIG Launcher. Sam Android i dalje može omogućiti pristup preko panela sa obaveštenjima. Prikaz preko celog ekrana to otežava jer je traka sa obaveštenjima skrivena na početnom ekranu.
- Treperenje dugmadi za propuštene pozive, poruke i druga obaveštenja aplikacija zavisi od pristupa obaveštenjima i od toga koja je funkcija dodeljena dugmetu. Aplikacije iz paketa BIG Apps Suite mogu da koriste interne privilegovane veze. Ako treperenje ne radi kako očekujete, isključite opciju BIG Apps Suite aplikacije su privilegovane. i ručno napravite običnu prečicu do aplikacije u odeljku Prilagodi dugmad i ekrane.
- Ekran dolaznog poziva zavisi od Android dozvola, kanala obaveštenja, upravljanja baterijom i toga da li je BIG Phone podrazumevana aplikacija za telefoniranje. Ako se ekran poziva ne može prikazati preko celog ekrana, BIG Phone umesto toga može prikazati iskačuće obaveštenje ili upozorenje samo na traci sa obaveštenjima.
- Opcije direktnog pozivanja smanjuju broj zahteva za bezbednosnu potvrdu. Opcije "Bez menija za vreme pozivanja kontakta" i "Bez menija prilikom zvanja" mogu da ubrzaju pozivanje, ali takođe povećavaju rizik od slučajnih poziva.

- Brisanje se podešava zasebno za kontakte, istoriju poziva i poruke. Brisanje kontakata nalazi se u Podešavanja -> Kontakti, brisanje evidencije poziva u Podešavanja -> Telefon, a brisanje poruka u Podešavanja -> Poruke.
- Navigacija prevlačenjem između ekrana zahteva mnogo memorije i, kada je uključena, dugmad nisu dostupna preko tastature. Ako koristite tastaturu, prekidač ili TalkBack, razmotrite isključivanje navigacije prevlačenjem.
- Ponašanje SMS obaveštenja podešava se delom u podešavanjima aplikacije BIG SMS, a delom u Android podešavanjima obaveštenja. Za zvuk, vibraciju, prikaz na zaključanom ekranu i prikaz preko celog ekrana mogu biti potrebne Android dozvole za obaveštenja i podešavanja kanala.
- Za automatsko slanje SOS SMS poruka potrebno je da BIG SMS bude podrazumevana aplikacija za poruke. U suprotnom se SOS poruka kopira u podrazumevanu aplikaciju za poruke.

Otvorite Podešavanja iz menija sa tri tačke na početnom ekranu, sa liste aplikacija ako je ta opcija uključena ili pomoću pokreta za hitni pristup opisanog u odeljku Bezbednost ovog priručnika.

Tačna lista može se razlikovati u zavisnosti od uređaja, verzije sistema Android, instaliranih aplikacija iz paketa BIG Apps Suite i dozvola. Neke radnje otvaraju Android sistemska podešavanja.

Glavni ekran podešavanja

Stavka	Čemu služi	Beleške
Kupite/ažurirajte punu verziju	Otvara opcije za kupovinu ili osvežavanje licence.	Svaka aplikacija iz paketa BIG Apps Suite može imati sopstvenu licencu. Koristite isti Google nalog koji ste koristili za kupovinu.
Pokrenite čarobnjak za instalaciju	Ponovo pokreće čarobnjak za podešavanje.	Korisno posle instalacije ili pri promeni osnovnih podešavanja za novog korisnika.
Izaberi jezik	Menja jezik koji koristi BIG Launcher.	Aplikacija može koristiti sopstveni jezik nezavisno od jezika sistema Android.
Izgled	Otvara podešavanja izgleda.	Tema, veličina teksta, pokazatelji statusa, prikaz preko celog ekrana i orijentacija ekrana.
Pristupačnost	Otvara podešavanja interakcije i korišćenja pomoćnih funkcija.	Dugi pritisak, opcije povezane sa TalkBack, vibracija i neaktivna dugmad.

Stavka	Čemu služi	Beleške
Meni podešavanja	Kontroliše pristup podešavanjima aplikacije i sistemskim podešavanjima.	Obuhvata zaštitu lozinkom.
Prilagodi dugmad i ekrane	Otvara uređivač ekrana i dugmadi.	Služi za promenu funkcija dugmadi, natpisa, ikona, rasporeda i dodatnih ekrana.
Opcije ekrana	Otvara opšte opcije ponašanja ekrana.	Navigacija prevlačenjem, treptanje dugmadi, natpisi i ponašanje dugmeta za meni.
Kontakti	Otvara opcije liste kontakata, detalja o kontaktu i uređivanja kontakata.	Takođe kontroliše brisanje kontakata i ponašanje iskačućeg prozora kontakta.
Telefon	Otvara opcije dolaznog poziva, aktivnog poziva, evidencije poziva i birača broja.	Za mnoge stavke potrebno je da BIG Phone bude instaliran i postavljen kao podrazumevana aplikacija za telefoniranje.
Poruke	Otvara opcije SMS obaveštenja, detalja poruke, uređivača poruka i filtera.	Za mnoge stavke potrebno je da BIG SMS bude instaliran i postavljen kao podrazumevana SMS aplikacija.
SOS	Otvara opcije SMS poruka i poziva za hitne slučajeve.	Podesite brojeve telefona, vreme čekanja, tekst SMS poruke i način korišćenja GPS lokacije.
Aplikacije	Otvara podešavanja liste aplikacija.	Nedavno korišćene aplikacije, skrivene aplikacije, pretraga i prečica do podešavanja na listi aplikacija.
Ispravke kompatibilnosti	Otvara ispravke za određene uređaje.	Koristite samo kada se pojavi opisani problem. Neke ispravke mogu smanjiti performanse.
Odricanje od odgovornosti i pravila privatnosti	Prikazuje pravne informacije i informacije o privatnosti.	Korišćenjem aplikacije korisnik prihvata ove uslove.
Ukloni BIG Launcher kao podrazumevani pokretač	Uklanja BIG Launcher kao podrazumevanu aplikaciju za početni ekran u sistemu Android.	Nakon pritiska na dugme za početni ekran, Android može pitati koji pokretač želite da koristite.

Stavka	Čemu služi	Beleške
Korisničko uputstvo	Otvara korisnički priručnik na internetu.	Zahteva pregledač i pristup internetu.
Proveri da li postoje ažuriranja	Prikazuje instaliranu verziju i informacije o ažuriranjima.	Uvek ažurirajte na najnoviju dostupnu verziju.

Izgled

Podešavanje	Opcije	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Izaberi temu	Svetla (podrazumevano), Tamna, Plava, instalirane teme, Preuzmi još	Menja temu boja.	Tamna tema može poboljšati kontrast noću. Dodatne teme mogu zavisiti od instaliranih paketa tema.
Veličina teksta	Podrazumevano, Veće, Najveće	Menja veličinu glavnog teksta u aplikaciji.	Opcija „Primeni veličinu teksta za podešavanja“ određuje da li se izabrana veličina koristi i u podešavanjima.
Izaberite orijentaciju ekrana	Automatski (podrazumevano), Horizontalno, Vertikalno	Određuje da li BIG Launcher prati rotaciju uređaja ili zaključava orijentaciju.	Koristite „Vertikalno“ za telefone koji se koriste samo u uspravnom položaju. Koristite „Horizontalno“ za uređaje koji su stalno postavljeni u vodoravnom položaju.
Veličina sigurnosnih ivica	0% do 15%	Dodaje neaktivne margine uz ivice ekrana kako bi se smanjio broj slučajnih dodira ivica.	Korisno na ekranima koji se protežu do samih ivica uređaja i za korisnike sa motoričkim poteškoćama. Veće margine smanjuju upotrebljivu površinu dugmadi.
Indikator signala	Nema indikatora signala, Telefon, Wi-Fi	Određuje koji veliki pokazatelj signala prikazuje BIG Launcher.	Korisno uz opciju „Celi ekran“, kada uobičajena statusna traka sistema Android može biti skrivena.
Prikaži veliki indikator baterije	Da/Ne	Prikazuje veliki pokazatelj baterije u aplikaciji BIG Launcher.	Posebno korisno uz opciju „Celi ekran“.

Podešavanje	Opcije	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Prikaži ikonu alarma	Da/Ne	Prikazuje ikonu alarma pored sata.	Isključite ako uređaj pogrešno prikazuje ikonu alarma čak i kada nijedan alarm nije aktivan.
Celi ekran	Da/Ne	Sakriva traku sa obaveštenjima/statusnu traku sistema Android na vrhu ekrana.	Otežava slučajan pristup sistemu, ali sakriva i uobičajene pokazatelje baterije i signala sistema Android.
Crna navigaciona traka	Da/Ne	Menja pozadinu donje navigacione trake sistema Android u crnu.	Može izazvati pad aplikacije na nekim Motorola uređajima navedenim u upozorenju u aplikaciji. Koristite samo ako je potrebno.
Primeni veličinu teksta za podešavanja	Da/Ne	Prikazuje Podešavanja koristeći veličinu teksta izabranu za BIG Launcher.	Korisno za slabovide osobe, ali uz veoma veliki tekst dugi opisi podešavanja mogu zauzimati više prostora.

Pristupačnost

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Kontrola	Kratak pritisak; Kratak i dug pritisak	Određuje kako dugmad reaguju na dodir.	Opcija Kratak i dug pritisak aktivira dugmad čak i kada se dugo drže pritisnuta - pogodno za starije osobe koje imaju poteškoća sa ekranima osetljivim na dodir.
Otkaži prozore sa dijalogom prilikom dodira van njih	Da/Ne	Zatvara dijaloške prozore kada korisnik dodirne prostor izvan njih.	Isključite za korisnike koji često slučajno dodiruju prostor izvan dijaloških prozora.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Uključi haptički odziv	Da/Ne	Uključuje vibraciju pri dodiru dugmadi menija.	Zavisi od hardvera uređaja za vibraciju i podešavanja vibracije u sistemu Android.
Izgovori pri dugom pritisku	Da/Ne	Čita opis stavke naglas pri dugom pritisku.	TalkBack mora biti instaliran. Koristite uz opciju „Uključite dugmad bez funkcija“ ako treba omogućiti pronalaženje i praznih stavki.
Opis pri dugom pritisku	Da/Ne	Prikazuje opis stavke u iskačućem prozoru pri dugom pritisku.	Korisno kada negovatelj želi da vidi opise bez promene radnje dugmeta.
Uključite dugmad bez funkcija	Da/Ne	Omogućava interakciju sa svim stavkama, čak i ako ne izvršavaju nikakvu radnju.	Korisno uz opcije čitanja naglas ili prikazivanja iskačućeg prozora pri dugom pritisku, jer neaktivna dugmad inače možda neće reagovati.
Odgovor: ne čitaj ime aplikacije	Da/Ne	Preskače ponovljeno čitanje naziva aplikacije.	Ubrzava čitanje naslova ekrana za korisnike funkcije TalkBack.

Meni podešavanja

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Izmena dugmadi u meniju	Da/Ne	Dodaje brz pristup uređivaču ekrana u meni.	Ovo je prečica „Postavi dugmad“ koju koriste negovatelji.
Sistemska podešavanja u meniju	Da/Ne	Dodaje brz pristup sistemskim podešavanjima za Android u meni.	Može se zaštititi opcijom „Zaštititi sistemska podešavanja“.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Zaštiti meni	Da/Ne	Zahteva lozinku za podešavanja pre otvaranja podešavanja.	Koristite za sprečavanje slučajnih ili neovlašćenih izmena.
Zaštititi sistemska podešavanja	Da/Ne	Zahteva lozinku za podešavanja pre otvaranja sistemskih podešavanja iz aplikacije BIG Launcher.	Android i dalje može dozvoliti pristup sistemskim podešavanjima preko panela sa obaveštenjima. Režim celog ekrana to otežava.
Lozinka	Radnja za tekst/lozinku	Postavlja lozinku koja se koristi za zaštićena podešavanja aplikacije i zaštićena sistemska podešavanja.	Prazna lozinka može se koristiti kao jednostavna potvrda. Ako zaboravite lozinku, za vraćanje pristupa može biti potrebna ponovna instalacija ili resetovanje podataka aplikacije.

Opcije ekrana

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Dugme trepće kada aplikacija prikazuje obaveštenje (notifikaciju).	Da/Ne	Omogućava da dugme prečice do aplikacije treperi kada aplikacija napravi obaveštenje u gornjoj statusnoj traci.	Zahteva pristup obaveštenjima. Dugme mora biti dodeljeno aplikaciji čija obaveštenja treba pratiti.
Obriši keš memoriju za trepćuću dugmad	Radnja	Briše sačuvane podatke o obaveštenjima koja pokreću treperenje.	Spoljne aplikacije moraju ponovo da naprave ili ažuriraju obaveštenja da bi dugmad mogla ponovo da trepere.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
BIG Apps Suite aplikacije su privilegovane.	Da/Ne	Interno povezuje BIG Phone, BIG SMS i druge aplikacije iz paketa BIG Apps Suite sa aplikacijom BIG Launcher.	Obezbeđuje bolje ikone i posebne podatke za treperenje. Isključite ako treperenje ne radi pravilno i ručno napravite običnu prečicu do aplikacije.
Pređi prstom preko ekrana za kretanje kroz ekrane	Da/Ne	Omogućava prelazak između ekrana prevlačenjem nalevo/nadesno.	Troši mnogo memorije. Kada je uključeno, dugmad nisu dostupna preko tastature.
Vrsta prelaska prstom	Od početnog ekrana nadesno; Kružno	Određuje kako se prevlačenjem prelazi između ekrana.	Opcija „Kružno“ vraća sa poslednjeg ekrana na početni ekran. Opcija „Od početnog ekrana nadesno“ zaustavlja kretanje na kraju.
Koristite dugme za meni na svim ekranima	Da/Ne	Prikazuje meni podešavanja na svim ekranima umesto samo na početnom ekranu.	Korisno kada korisnik provodi vreme na dodatnim ekranima.
Aktivno dugme oko Widžet-a	Da/Ne	Dodaje oko vidžeta okvir u obliku aktivnog dugmeta koje može dobiti fokus.	Namenjeno prvenstveno upravljanju preko tastature. Pritiskom na dugme fokus se prebacuje na vidžet.
Uključi automatske tekstualne naslove	Da/Ne	Automatski dodaje tekstualne oznake novonapravljenoj dugmadi.	Izgled oznaka određuju podešavanja boje, veličine i položaja oznaka navedena ispod.
Invertuj boje tekstualnih naslova	Da/Ne	Koristi beli tekst sa crnom konturom.	Korisno kada su oznake postavljene preko ikona ili fotografija.
Veličina teksta	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Podešava veličinu tekstualnih oznaka na dugmadi na ekranu.	Ovo utiče na oznake dugmadi, a ne na glavnu veličinu teksta aplikacije u odeljku „Izgled“.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Položaj tekstualnih nalepnica	Na vrhu, U centru, Na dnu	Određuje gde se prikazuju oznake dugmadi.	Donji položaj je obično najbolji za ikone aplikacija; srednji položaj može biti koristan kada je oznaka glavna informacija.

Kontakti

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Pretraži kontakte prema	Sva dostupna polja (sistemski); Ime; Prezime	Određuje koja se polja kontakata pretražuju.	Pretraga po imenu i prezimenu možda neće raditi na svim uređajima.
Prikaži samo kontakte sa brojem telefona	Da/Ne	Prikazuje samo kontakte koji sadrže broj telefona.	Preporučuje se za jednostavno korišćenje telefona jer kontakti bez broja telefona ne mogu da se pozovu.
Sortiraj po prezimenu	Da/Ne	Sortira kontakte po prezimenu.	Možda neće raditi na svim telefonima.
Prikaži prekidač Kontakti/Omiljeni	Da/Ne	Dodaje prekidač za prebacivanje između svih kontakata i omiljenih kontakata na listi kontakata.	Korisno ako korisnik često prelazi s jedne liste na drugu.
Prikaži sve stakve kontakata uključujući duplikate	Da/Ne	Prikazuje duplirane stavke u detaljima kontakta.	Isključite da biste sakrili duplirane stavke kontakta.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Uključi omiljene kontakte	Da/Ne	Dodaje mogućnost da se u detaljima kontakta kontakt označi zvezdicom ili da mu se zvezdica ukloni.	Kontakti označeni zvezdicom pojavljuju se na listi kontakata sa zvezdicom i mogu se koristiti u filterima.
Dodaj opciju brisanja kontakata	Da/Ne	Dodaje opciju „Obriši kontakt” na kraj detalja kontakta.	Brisanje se ne može opozvati. Isključite za korisnike koji bi mogli slučajno da obrišu kontakte.
Dodaj detalje o sistemskom kontaktu	Da/Ne	Na kraj detalja kontakta dodaje pristup sistemskom ekranu sa detaljima kontakta u sistemu Android.	Korisno kada je potrebna posebna funkcija za kontakte u sistemu Android.
Koristi detalje sistemskog kontakta	Da/Ne	Koristi sistemski prikaz detalja kontakta u sistemu Android umesto prikaza detalja kontakta u aplikaciji BIG Launcher.	Koristite samo ako sistemska aplikacija za kontakte ima potrebne posebne funkcije.
Dodaj uređivanje	Da/Ne	Dodaje pristup uređivaču kontakata aplikacije BIG Launcher.	Ovo je jednostavan uređivač namenjen aplikaciji BIG Launcher.
Dodaj sistemsko uređivanje	Da/Ne	Dodaje pristup sistemskom uređivaču kontakata u sistemu Android.	Korisno za polja kontakta koja uređivač aplikacije BIG Launcher ne podržava.
Prikaži opciju za slanje poruka prilikom pozivanja	Da/Ne	Prikazuje ili skriva opciju „Pošalji poruku” nakon dodira na broj telefona kontakta.	Skrivanje ove opcije pojednostavljuje dijalog za pozivanje, ali zadržavanje samog dijaloga i dalje pomaže u sprečavanju slučajnih poziva.
Bez menija za vreme pozivanja kontakta	Da/Ne	Direktno poziva kontakt umesto da prikazuje opcije.	Brže je, ali manje bezbedno. Ne preporučuje se korisnicima koji bi mogli slučajno da dodirnu ekran.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Bez menija prilikom zvanja	Da/Ne	Direktno poziva iz birača broja umesto da prikazuje opcije.	Brže je, ali uklanja dodatni korak potvrde.
Prikaži Polje za pretragu	Da/Ne	Prikazuje ili skriva polje za pretragu na listi kontakata.	Sakrijte ga da bi lista kontakata bila jednostavnija.

Telefon

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Izaberi melodiju za zvono	Radnja	Otvara izbor melodije zvona za dolazne pozive.	Ponašanje može zavisiti od dozvola za melodije zvona i podešavanja zvuka u sistemu Android.
Popravak: nema zvuka zvona	Da/Ne	Uključuje zaobilazno rešenje kada se pri dolaznim pozivima ne čuje melodija zvona.	Prvo proverite jačinu zvuka, režim Ne uznemiravaj i podešavanja obaveštenja u sistemu Android.
Prikaži ekran dolaznog poziva čim telefon zazvoni	Da/Ne	Pokušava da prikaže ekran poziva odmah kada dolazni poziv počne da zvoni.	Možda neće raditi na svim uređajima zbog ograničenja potrošnje baterije koja nameću Android i proizvođač.
Ispravka: bez pozivnog ekrana čim telefon zazvoni	Pomoć/radnja	Otvara uputstva za telefone koji blokiraju ekran poziva u pozadini.	Često na uređajima sa agresivnim upravljanjem potrošnjom baterije.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Prikazivanje dolaznog poziva:	Ekran poziva - ako vaš Android to dozvoljava. Ako ne, prikaži iskačuće obaveštenje.; Iskačuće obaveštenje; Obaveštenje samo na traci sa obaveštenjima	Određuje kako se prikazuju dolazni pozivi.	Prikaz poziva preko celog ekrana najbolji je za starije osobe, ali Android može zahtevati prelazak na režime zasnovane na obaveštenjima.
Prevucite prstom da odbijete poziv	Da/Ne	Odbija dolazni poziv kada se obaveštenje o pozivu ukloni prevlačenjem.	Ostavite isključeno ako postoji verovatnoća da će korisnik slučajno ukloniti obaveštenja prevlačenjem.
Sistemska podešavanja za obaveštenje o Dolazećem pozivu.	Radnja	Otvara podešavanja obaveštenja za dolazne pozive u sistemu Android.	Koristite za zvuk, vibraciju, prikaz na zaključanom ekranu i druga podešavanja kanala obaveštenja.
Podrazumevani audio uređaj za pozive	Podrazumevano, Slušalice, Bluetooth, Slušalice sa kablom, Zvučnik	Određuje željeni audio-uređaj za pozive.	Tokom stvarnog poziva mogu se koristiti samo dostupni uređaji.
Funkcionalnost dugmeta audio uređaja	Prikaži dijalog sa svim uređajima; Kružno menjaj uređaje po redosledu na listi	Određuje kako se dugme za zvuk ponaša tokom poziva.	Dijalog je pregledniji. Kružno menjanje je brže za iskusne korisnike.
Zaključaj tastere jačine zvuka	Da/Ne	Sprečava slučajne promene jačine zvuka dok je ekran poziva aktivan.	Radi samo dok je ekran poziva aktivan.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Pitaj da završiš poziv	Da/Ne	Prikazuje dodatnu potvrdu pre završetka poziva.	Preporučuje se radi sprečavanja slučajnog prekidanja poziva.
Potvrdite sve akcije na ekranu poziva	Da/Ne	Zahteva potvrdu za svaku radnju dugmadi na ekranu poziva.	Najjača zaštita od slučajnih dodira, ali usporava upravljanje pozivom.
Ostavi prostor pri vrhu ekrana trenutnog poziva	Isključeno / 0 do 11	Dodaje prazan prostor na vrhu ekrana aktivnog poziva.	Pomaže u sprečavanju dodira uhom ili obrazom tokom poziva. Veće vrednosti ostavljaju manje mesta za kontrole poziva.
Veličina slike kontakta	0 do 11, sa opcijama za popunjavanje praznog prostora/pozadine	Podešava koliko je prostora rezervisano za fotografiju pozivaoca.	Veće fotografije olakšavaju prepoznavanje, ali mogu pomeriti kontrole poziva naniže.
Prikaži dugme za tastaturu	Da/Ne	Prikazuje dugme za tastaturu na ekranu aktivnog poziva.	Potrebno za automatizovane telefonske sisteme.
Prikaži prekidač za audio-uređaj	Da/Ne	Prikazuje dugme za audio-uređaj na ekranu aktivnog poziva.	Koristite uz podešavanja za podrazumevani audio-uređaj i funkciju dugmeta za zvuk.
Prikaži dugme za trajanje	Da/Ne	Prikazuje trajanje poziva na ekranu aktivnog poziva.	Može se sakriti radi jednostavnijeg ekrana poziva.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Prikaži dugme za stavljanje poziva na čekanje	Da/Ne	Prikazuje dugme za stavljanje poziva na čekanje na ekranu aktivnog poziva.	Sakrijte ako bi korisnik mogao slučajno da stavi poziv na čekanje.
Prikaži taster za isključenje zvuka	Da/Ne	Prikazuje dugme za isključivanje mikrofona na ekranu aktivnog poziva.	Sakrijte ako je slučajno isključivanje mikrofona čest problem.
Prikaži taster trenutnog poziva	Da/Ne	Dodaje dugme za aktivni poziv u meni telefona.	Olakšava povratak na tekući poziv ako korisnik napusti ekran poziva.
Prikaži taster za Moje kontakte	Da/Ne	Prikazuje Moje kontakte u meniju Telefon.	Sakrijte da biste pojednostavili meni Telefon.
Prikaži taster sa zvezdicom	Da/Ne	Prikazuje kontakte označene zvezdicom u meniju Telefon.	Korisno kada se koriste samo omiljeni kontakti.
Prikaži dugme za biranje broja	Da/Ne	Prikazuje opciju Biraj broj u meniju Telefon.	Sakrijte ako korisnik treba da poziva samo sačuvane kontakte.
Prikaži dugme Dodaj kontakt	Da/Ne	Prikazuje opciju Dodaj kontakt u meniju Telefon.	Sakrijte ako samo negovatelj treba da dodaje kontakte.
Prikaži nedavne pozive	Da/Ne	Prikazuje nedavne pozive u meniju Telefon.	Povezano je sa brisanjem i grupisanjem stavki evidencije poziva.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Grupirajte stavke dnevnika poziva prema	Isključeno; Broj telefona; Broj telefona i smer poziva	Grupiše stavke evidencije poziva.	Grupisanje smanjuje nepreglednost, naročito na telefonima sa mnogo ponovljenih poziva.
Prikaži dugme za brisanje	Da/Ne	Prikazuje dugme za brisanje stavki evidencije poziva.	Isključite za korisnike koji bi mogli slučajno da izbrišu istoriju poziva.
Podešavanja sistema za obaveštenje o Propuštenim pozivima.	Radnja	Otvara podešavanja obaveštenja o propuštenim pozivima u sistemu Android.	Koristite za podešavanje zvuka, vibracije i vidljivosti obaveštenja o propuštenim pozivima.
Manji brojevi u polju za upisivanje broja	Da/Ne	Smanjuje prikaz unetog broja kako bi stalo više cifara.	Korisno za duge brojeve.
Dugi pritisak briše celi upisani broj	Da/Ne	Dugim pritiskom na polje sa unetim brojem briše se ceo broj.	Omogućava brže ispravljanje, ali se ceo broj može slučajno izbrisati.
Propušteni pozivi:	Da/Ne	Prikazuje propuštene pozive pre kompletne istorije poziva.	Otvaranjem detalja propuštenog poziva taj poziv se označava kao viđen. Opcija Označi sve kao viđeno označava preostale propuštene pozive kao viđene.
Prikaži pozive osim:	Izaberite vrste poziva	Sakriva izabrane vrste poziva iz evidencije poziva.	Ovo menja ono što se prikazuje; ne blokira pozive.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Zameni prefiks broja	Prvobitni prefiks; novi prefiks	Pre poziva zamenjuje prefiks broja koji se podudara sa zadatim prefiksom.	Menjaju se samo brojevi koji počinju podešenim prvobitnim prefiksom.
Prikaži u dijalogu sa simbolima:	Izaberite simbole i radnje	Određuje sadržaj dijaloga sa simbolima na ekranu za biranje broja.	Dostupne radnje uključuju Lepljenje iz ostave i Izlazak iz birača broja.
Filter za dolazne pozive	Pravila za kontakte/kontakte označene zvezdicom; Lista blokiranih brojeva	Blokira dolazne pozive prema izabranim pravilima.	Zahteva da BIG Phone bude podrazumevana aplikacija za identifikaciju pozivaoca i otkrivanje neželjenih poziva.
Potencijalni spam poziv	Bez radnje; Prikaži dugme za informacije; Automatski odbij	Određuje šta se dešava kada Android prepozna potencijalno neželjen poziv.	—
Lista za automatsko prihvatanje poziva	Lista brojeva telefona	Odgovara na pozive sa brojeva na listi bez radnje korisnika.	Blokiranje ima prednost. Uključite samo ako korisnik želi da se na ove pozive odgovara automatski.
Filter za odlazne pozive	Pravila za kontakte/kontakte označene zvezdicom; Lista blokiranih brojeva	Blokira odlazne pozive iz aplikacije BIG Phone prema izabranim pravilima.	Za blokiranje poziva pokrenutih iz drugih aplikacija potrebna je posebna uloga za preusmeravanje poziva. Pozivi hitnim službama pokrenuti iz drugih aplikacija ne mogu se blokirati.

Poruke

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Funkcija	Povezana podešavanja i upozorenja
Obaveštenja o sistemskim porukama	Da/Ne	Prikazuje SMS obaveštenja na traci sa obaveštenjima sistema Android.	Ponašanje zavisi od verzije sistema Android, dozvole za obaveštenja i aktivnosti aplikacije.
Podešavanje zvuka i prikaza	Radnja	Otvara podešavanja obaveštenja sistema Android za obaveštenja o porukama.	Koristite za podešavanje zvuka, vibracije, prikaza na zaključanom ekranu i ponašanja kanala obaveštenja.
Pun ekran iznad ekrana za zaključavanje	Da/Ne	Prikazuje obaveštenje o dolaznoj SMS poruci u prozoru preko celog ekrana, iznad zaključanog ekrana.	Zahteva dozvolu sistema Android za obaveštenja preko celog ekrana.
Prevucite prstom da biste označili poruku kao pročitanu	Da/Ne	Označava SMS poruku kao pročitanu kada se njeno obaveštenje ukloni prevlačenjem.	Isključite ako postoji mogućnost da se obaveštenja slučajno uklone.
Zahtevaj obaveštenje o poruci	Da/Ne	Zahteva informacije o isporuci SMS poruke.	Neki mobilni operateri mogu naplaćivati izveštaje o isporuci.
Prikaži iskačući prozor sa informacijom kada je poruka poslata/dostavljena.	Da/Ne	Prikazuje iskačuće obaveštenje kada je SMS poruka uspešno poslata ili isporučena.	Iskačuća obaveštenja o greškama uvek se prikazuju. Na sistemu Android 11 ili novijem, aplikacija ne može da uveća tekst iskačućih obaveštenja.
Prikaži dugme Pozovi odmah	Da/Ne	Prikazuje dugme Pozovi odmah u detaljima poruke.	Korisno za brzo pozivanje pošiljaoca.
Prikaži dugme Odgovori	Da/Ne	Prikazuje dugme Odgovori u detaljima poruke.	Sakrijte ga da bi detalji poruke bili dostupni samo za čitanje.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Funkcija	Povezana podešavanja i upozorenja
Prikaži dugme Pošalji ponovo	Da/Ne	Prikazuje dugme Pošalji ponovo u detaljima poruke.	Korisno nakon neuspelog slanja SMS poruke.
Prikaži dugme Prosledi	Da/Ne	Prikazuje dugme Prosledi u detaljima poruke.	Sakrijte ga da biste pojednostavili opcije za poruke.
Prikaži dugme za brisanje	Da/Ne	Omogućava brisanje poruka.	Isključite za korisnike koji bi mogli slučajno da obrišu SMS poruke.
Prikaži dugme Pošalji	Iznad teksta; Na dnu ekrana; Iznad tastature	Određuje gde se dugme Pošalji prikazuje u uređivaču poruka.	Opcija "Iznad tastature" drži dugme za slanje blizu mesta gde kucate. Uz opciju "Dno ekrana" dugme može biti lakše pronaći.
Blokirani brojevi:	Nijedan; Koji nisu u kontaktima; Koji nisu označeni zvezdicom; Svi	Filtrira dolazne SMS poruke prema pošiljaocu.	Strogi filteri mogu sakriti važne poruke. Propuštanje poruka samo od kontakata označenih zvezdicom je strogo ograničenje i treba ga koristiti pažljivo.
Lista blokiranih brojeva	Radnja/lista	Uvek odbija poruke sa adresa na ovoj listi.	Koristite za poznate neželjene pošiljaoce.
Podrška za dve SIM kartice	Da/Ne	Prikazuje izbor SIM kartice pri slanju SMS poruke.	Koristite samo na uređajima sa dve SIM kartice.
Ispravka: prikaži nedostajuće poruke	Da/Ne	Koristi sporiji režim kompatibilnosti za ozbiljne probleme sa bazom SMS poruka na starijim telefonima.	Uključite samo ako poruke nedostaju zbog ovih problema sa bazom podataka.
Sistemske dozvole za poruke	Radnja	Otvara ili proverava potrebne dozvole sistema Android za razmenu poruka.	BIG SMS mora da ima potrebne dozvole za SMS i obično mora da bude podrazumevana aplikacija za razmenu poruka.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Funkcija	Povezana podešavanja i upozorenja
Prilagodi raspored za tastaturu	Da/Ne	Smanjuje raspored elemenata ili omogućava njegovo pomeranje kada tastatura prekriva polje za tekst.	Uključite ako ne vidite tekst poruke tokom kucanja.

SOS

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Pošalji SMS poruku	Da/Ne	Automatski šalje SMS nakon pritiska na SOS dugme.	Radi automatski samo ako je BIG SMS podrazumevana aplikacija za poruke. U suprotnom, tekst SOS poruke može biti kopiran u podrazumevanu SMS aplikaciju.
Broj telefona za poruku	Tekstualno polje za broj telefona	Podešava broj ili brojeve na koje se šalje SOS SMS poruka.	Koristite brojeve članova porodice ili negovatelja, a ne brojeve hitnih službi koje blokiraju ograničenja sistema Android.
Tekst SMS poruke	Tekstualno polje	Podešava tekst SOS poruke.	Neka poruka bude kratka i jasna.
Vreme čekanja	Sekunde	Podešava vreme odlaganja pre slanja SOS SMS poruke.	Daje korisniku vreme da otkaže slučajno aktiviranje.
Dodaj GPS lokaciju	Da/Ne	Dodaje GPS lokaciju na kraj SOS SMS poruke ako je dostupna.	GPS je precizniji na otvorenom. U zatvorenom prostoru lokacija može biti približna ili nedostupna.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Pošalji GPS SMS poruku	Da/Ne	Šalje još jednu SMS poruku kada je dostupna pouzdanija lokacija.	Korisno kada se prva poruka pošalje pre nego što GPS precizno odredi lokaciju.
Pozovi	Da/Ne	Automatski upućuje poziv nakon pritiska na SOS dugme.	Obično se koristi nakon slanja SOS SMS poruke.
Telefonski broj za poziv	Tekstualno polje za broj telefona	Podešava broj koji se poziva.	Koristite kontakt osobe od poverenja ili negovatelja.
Odlaganje poziva	Sekunde	Podešava koliko se čeka na poziv nakon slanja SMS poruke.	Odlaganje smanjuje mogućnost slučajnih poziva i daje vremena da se prvo pošalje SMS poruka.

Aplikacije

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Prikaži nedavno korišćene aplikacije	Da/Ne	Prikazuje nedavno korišćene aplikacije na listi aplikacija.	Isključite za jednostavniju, nepromenljivu listu aplikacija.
Broj nedavnih aplikacija	number	Podešava koliko se nedavno korišćenih aplikacija prikazuje.	Manji broj nedavno korišćenih aplikacija čini listu jednostavnijom.
Dozvoljene aplikacije	Radnja/lista	Omogućava sakrivanje aplikacija sa liste aplikacija.	Sakrivene aplikacije se ne deinstaliraju; samo se uklanjaju sa liste aplikacija u aplikaciji BIG Launcher.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Prikaži pretragu na vrhu	Da/Ne	Prikazuje polje za pretragu na vrhu liste aplikacija.	Može se uključiti ili isključiti i pritiskom na dugme za pretragu na uređajima koji ga imaju.
Prikaži stavke podešavanja	Ne prikazuj; Iznad aplikacija; Ispod aplikacija	Dodaje podešavanja aplikacije BIG Launcher na listu aplikacija.	Korisno na uređajima bez fizičkog dugmeta za meni ili kada je meni početnog ekrana sakriven.
Bolja pretraga aplikacija	Da/Ne	Traži uneti tekst unutar naziva aplikacija, a ne samo na početku.	Primer: pretragom teksta "book" može se pronaći "Facebook".

Ispravke kompatibilnosti

Koristite ih samo kada se pojavi navedeni problem. Neke od ovih opcija mogu usporiti BIG Launcher ili povećati potrošnju memorije.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Popravi: nedostaju ikone u meniju	Da/Ne	Pomaže kada se na listama umesto ikona pojavljuju prazni kvadrati.	Može usporiti pomeranje kroz listu.
Talkback: dugmad slika	Da/Ne	Prilagođava ponašanje dugmadi sa slikom za TalkBack.	Koristite kada TalkBack pogrešno ili zbunjujuće najavljuje dugmad sa slikom.
Obriši privremenu memoriju prilikom vraćanja na početi ekran	Da/Ne	Briše keš aplikacije kada se pritisne dugme za početni ekran.	Zahteva mnogo memorije; može pomoći kod problema sa spoljnim temama.

Podešavanje	Opcije ili trenutni primer	Čemu služi	Povezana podešavanja i upozorenja
Rezolucija ikona	Podrazumevano, Niska, Srednja, Visoka, X-High, XX-High, XXX-High	Određuje rezoluciju ikona.	Veći DPI daje oštriji prikaz, ali zahteva više memorije. Manji DPI može poboljšati performanse.
Pokrenite aplikaciju ponovo	Radnja	Ponovo pokreće BIG Launcher i briše keš.	Koristite samo ako druge ispravke ne pomognu.

Deo 14 — 🔧 Rešavanje problema

Nema zvona pri dolaznim pozivima

1. **Podešavanja** → **Telefon** → uključite **Popravak: nema zvuka zvona**
2. Proverite jačinu zvuka telefona i režim Ne uznemiravaj

SMS poruke ne stižu

1. Proverite da li je BIG SMS postavljen kao podrazumevana aplikacija za poruke.
2. Proverite u podešavanjima sistema Android da li BIG SMS ima potrebne dozvole za SMS.
3. Ponovo pokrenite telefon.

Crn ekran pri dolaznom pozivu

1. Proverite da li je BIG Phone podrazumevana aplikacija za pozive (koraci za podešavanje).
2. U aplikaciji BIG Launcher otvorite **Podešavanja** → **Telefon** → **Prikazivanje dolaznog poziva:** i izaberite **Ekran za pozivanje - ako Vaš Android dozvoljava. Ukoliko ne dozvoljava, prikayuje se u vidu prioritetnog obaveštenja u vrhu ekrana.**
3. Ako se ekran poziva i dalje ne pojavljuje, otvorite **Podešavanja** → **Telefon** → **Ispravka: bez pozivnog ekrana čim telefon zazvoni** i pratite uputstva za svoj telefon.

Nedostaju poruke u prepiskama

Ako poruke nedostaju zbog ozbiljnih problema sa bazom SMS poruka na starijem telefonu, otvorite **Podešavanja** → **Poruke** i uključite **Ispravka: prikaži nedostajuće poruke**.

Duplirane poruke

Proverite da li je BIG SMS podrazumevana aplikacija za poruke. Ako se poruke i dalje pojavljuju dvaput, obratite se podršci i navedite model telefona, verziju sistema Android i verziju aplikacije BIG SMS.

BIG Launcher radi sporo ili se ruši

Ako je prelazak između ekrana aplikacije BIG Launcher spor, otvorite **Podešavanja** → **Opcije ekrana** i isključite **Pređi prstom preko ekrana za kretanje kroz ekrane**.

Opciju **Obriši privremenu memoriju prilikom vraćanja na početi ekran** koristite samo za probleme sa spoljnim temama, a ne kao opšte podešavanje za ubrzavanje rada: ona zahteva mnogo memorije.

Ako se BIG Launcher stalno zatvara ili prikazuje grešku, pratite korake pod naslovom **BIG Launcher stalno prestaje sa radom** u odeljku Česti zahtevi za podršku. Nemojte brisati podatke aplikacije niti je ponovo instalirati kao opšti korak za rešavanje problema; time možete obrisati svoja podešavanja.

Baterija se brzo prazni

Otvorite podešavanja za **Bateriju** na telefonu i proverite listu potrošnje baterije da biste videli koja aplikacija je troši.

Ako BIG Launcher, BIG Phone ili BIG SMS pokazuje neuobičajeno visoku potrošnju, obratite se na **contact@biglauncher.com** i pošaljite naziv aplikacije, model telefona, verzije sistema Android i aplikacije i snimak ekrana liste potrošnje baterije. Nemojte isključivati obaveštenja o pozivima ili porukama kao opšti korak za uštedu baterije.

Zaboravljena lozinka

Ne postoji opcija za oporavak lozinke. Obratite se na **contact@biglauncher.com** pre nego što obrišete podatke aplikacije ili ponovo instalirate BIG Launcher.

Ponovna instalacija poništava vašu konfiguraciju. Vraćanjem kupovine vraća se plaćeni pristup, a ne podešavanja koja ste uklonili.

Rešenje za „Ne zadržavaj aktivnosti“

> 🎬 **Pogledajte:** Rešenje za „Ne zadržavaj aktivnosti“

Neki vodiči za uštedu baterije preporučuju uključivanje opcije „Ne zadržavaj aktivnosti“ u opcijama za programere. To **potpuno onemogućava rad** aplikacije BIG Launcher.

1. **Sistemska podešavanja** → **Opcije za programere** → pronađite **„Ne zadržavaj aktivnosti“**
2. **Proverite da li je opcija ISKLJUČENA**
3. Ako opcije za programere nisu vidljive: **O telefonu** → **Informacije o softveru** → dodirnite **Broj verzije** 7 puta

Problemi sa obaveštenjima

Ako ne primate obaveštenja: 1. Proverite **Podešavanja sistema Android** → **Aplikacije** → BIG SMS/ BIG Phone → **Obaveštenja** (uključite sva) 2. Isključite **optimizaciju baterije** za BIG aplikacije 3. Proverite režim **Ne uznemiravaj**

Problemi specifični za uređaj

Marka telefona	Čest problem	Rešenje
Samsung	Duplirane SMS poruke	Proverite da li je duplirana sama poruka ili samo obaveštenje o njoj; obratite se podršci ako su poruke duplirane

Marka telefona	Čest problem	Rešenje
Samsung	Crn ekran tokom poziva	Pratite gorenavedene korake u odeljku Crn ekran pri dolaznom pozivu da biste izabrali režim ekrana poziva i otvorili rešenje specifično za uređaj.
Sony Xperia	Prazni kvadrati umesto ikona	Uključite opciju "Popravi: nedostaju ikone u meniju"
Motorola	Rušenje nakon uključivanja crne navigacione trake	Isključite **Podešavanja** → **Izgled** → **Crna navigaciona traka**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Obaveštenja su blokirana	Dodajte BIG aplikacije u „zaštićene aplikacije“ ili isključite „optimizaciju baterije“

Deo 15 — 📬 Podrška i pomoć

Kontakt podaci

- **E-pošta:** contact@biglauncher.com
- **Veb-sajt** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Pre nego što kontaktirate podršku

Navedite: 1. **Model telefona** (npr. Samsung Galaxy S21) 2. **Verziju sistema Android** (Podešavanja → O telefonu) 3. **Verziju aplikacije BIG Launcher** (pogledajte Provera verzije aplikacije) 4. **Opis** problema 5. Šta ste već pokušali

Česti zahtevi za podršku

Problem	Rešenje
Moja kupovina nije aktivirana	Koristite Google nalog preko kog je obavljena kupovina. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** otvorite **BIG Launcher**; za kupovinu pojedinačne aplikacije otvorite tu aplikaciju. Idite na **Podešavanja → Kupite/ažurirajte punu verziju → Vrati kupovine**. Ako kupovina i dalje nije vraćena, pošaljite imejl na **contact@biglauncher.com** sa identifikacionim brojem porudžbine sa Google Play.
Pri dolaznim pozivima ne prikazuje se ekran za pozive aplikacije BIG Phone	1. Postavite **BIG Phone** kao podrazumevanu aplikaciju za pozive prateći ove korake za podešavanje. 2. U aplikaciji **BIG Launcher** otvorite **Podešavanja → Telefon → Prikazivanje dolaznog poziva:** i izaberite **Ekran za pozivanje - ako Vaš Android dozvoljava. Ukoliko ne dozvoljava, prikayuje se u vidu prioritetnog obaveštenja u vrhu ekrana.** 3. Ako se ekran za pozive i dalje ne pojavljuje, u istim podešavanjima **Telefon** dodirnite **Ispravka: bez pozivnog ekrana čim telefon zazvoni** i pratite uputstva.
BIG Launcher se stalno zaustavlja	1. Ako je opcija **Ne zadržavaj aktivnosti** uključena u **Podešavanja sistema Android → Opcije za programere**, isključite je (uputstva). 2. Otvorite BIG Launcher na Google Play i dodirnite **Ažuriranje** ako je dostupno. 3. Ako se aplikacija i dalje zaustavlja, pošaljite imejl na **contact@biglauncher.com** i navedite model telefona, verzije sistema Android i aplikacije BIG Launcher, kao i šta ste radili kada se aplikacija zaustavila. Nemojte brisati podatke aplikacije niti je ponovo instalirati pre nego što kontaktirate podršku; time možete obrisati svoja podešavanja.

Dodaci

Dodatak A: Pregled pokreta i kontrola

Radnja	Šta radi
Jedan dodir	Bira ili aktivira

Radnja	Šta radi
Dugi pritisak (držanje)	Prikazuje opis ako je uključena opcija **Opis pri dugom pritisku**; čita ga naglas ako je uključena opcija **Izgovori pri dugom pritisku**. Obe opcije se nalaze u **Podešavanja → Pristupačnost**.
Prevlačenje ulevo/udesno	Menja ekrane (ako je prevlačenje omogućeno)
Dugme za početni ekran	Vraća u BIG Launcher
Dugme Nazad	Vraća na prethodni ekran
Dugme Meni	Otvara podešavanja (na telefonima sa fizičkim dugmetom)

Dodatak B: Podržani jezici (70)

BIG Launcher 6.2.0 podržava 70 jezika aplikacije. Jezik aplikacije može se izabrati nezavisno od jezika sistema Android u **Podešavanja → Izaberi jezik**.

Jezički kodovi: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Jezici koji se pišu zdesna nalevo, kao što su arapski, hebrejski, persijski i urdu, koriste interfejs sa rasporedom kao u ogledalu tamo gde je to prikladno.

Dodatak C: Objašnjenje dozvola

Dozvola	Zašto je potrebna
Kontakti	Prikaz kontakata i fotografija
Telefon	Upućivanje i primanje poziva

Dozvola	Zašto je potrebna
SMS	Slanje i primanje tekstualnih poruka
Skladište	Čuvanje fotografija i datoteka rezervnih kopija
Kamera	Snimanje fotografija kontakata
Lokacija	GPS za SOS u hitnim slučajevima
Mikrofon	Telefonski pozivi

> 🔒 Vaši podaci se **nikada** ne prikupljaju niti šalju putem interneta. Sve ostaje na vašem telefonu.

Dodatak D: Kompatibilnost sa sistemom Android

Trenutna izdanja aplikacija BIG Launcher, BIG Phone i BIG SMS zahtevaju Android 6.0 ili noviji. Starije verzije aplikacija mogu podržavati starije verzije sistema Android.

Dodatak E: Kartica za brzo podsećanje

Za starije osobe: - 🟢 Zeleno dugme = Telefonski pozivi - 🟡 Žuto dugme = Tekstualne poruke - 🔴 Crveno dugme = SOS za hitne slučajeve - ✨ Treperenje = Nešto novo (poruka ili poziv) - ⋮ Tri tačke = Podešavanja

Za negovatelje: 1. Podesite SOS sa brojevima telefona članova porodice 2. Uključite zaštitu lozinkom ako je potrebno 3. Instalirajte prateće aplikacije (BIG Phone, BIG SMS) 4. Postavite sve tri kao podrazumevane aplikacije 5. Isprobajte sve zajedno sa korisnikom 6. Onemogućite brisanje radi bezbednosti

Dodatak F: Video-uputstva

Svi video-snimci dostupni su na youtube.com/@big_launcher

Tema	Veza
Instaliranje aplikacije BIG Launcher	Pogledajte
Postavljanje podrazumevanog pokretača	Pogledajte
Postavljanje podrazumevane aplikacije za pozive/SMS	Pogledajte
Dodavanje ekrana i prilagođavanje dugmadi	Pogledajte
Prilagođavanje dugmadi	Pogledajte
Dodeljivanje kontakta dugmetu	Pogledajte
Dodeljivanje kontakta iz aplikacije WhatsApp	Pogledajte
Treperenje dugmeta	Pogledajte
Otklanjanje problema sa treperenjem za SMS	Pogledajte
Brisanje istorije/SMS poruke/kontakta	Pogledajte
Prikaz podešavanja	Pogledajte
Kupovina pune verzije	Pogledajte
Vraćanje licence	Pogledajte
Informacije o ceni	Pogledajte
Zaštita lozinkom	Pogledajte
Pojednostavljivanje menija za pozive	Pogledajte
Skrivanje podešavanja u aplikacijama za pozive/SMS	Pogledajte
Podrazumevani audio-uređaj	Pogledajte
Nasleđivanje podešavanja	Pogledajte
Provera verzije	Pogledajte
SMS obaveštenja (Android 10+)	Pogledajte
Otklanjanje problema sa opcijom „Ne zadržavaj aktivnosti“	Pogledajte

Tema	Veza
Dodavanje kreditne kartice na nalog	Pogledajte
Ograničenja besplatne verzije	Pogledajte
Promotivni video (engleski)	Pogledajte

Verzija priručnika 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Sva prava zadržana.

Za najnovija ažuriranja i podršku posetite biglauncher.com