



BIG Launcher Корисничко упутство

Верзија 6.2.0 | За старије особе и особе са проблемима са
ВИДОМ



Садржај

1. [Почетак рада](#)
 2. [Почетни екран](#)
 3. [Телефон и позиви](#)
 4. [Контакти](#)
 5. [Поруке \(SMS\)](#)
 6. [Екрани и дугмад](#)
 7. [Теме и изглед](#)
 8. [SOS хитни случај](#)
 9. [Безбедност и ограничења](#)
 10. [Приступачност](#)
 11. [Апликације](#)
 12. [Подешавања и систем](#)
 13. [Преглед подешавања](#)
 14. [Решавање проблема](#)
 15. [Подршка и помоћ](#)
 16. [Додаци](#)
-

Део 1 — Први кораци

Шта је BIG Launcher?

BIG Launcher замењује сложени почетни екран вашег Android телефона једноставним, лако читљивим интерфејсом. Уместо ситних икона и збуњујућих менија, добијате **велику дугмад са крупним текстом** која се лако виде и притискају.

 Погледајте: [Промотивни видео за BIG Launcher \(на енглеском\)](#)

За кога је BIG Launcher?

- Старије особе којима су паметни телефони превише компликовани
- Особе са проблемима вида или слепе особе
- Особе са моторичким потешкоћама, Алцхајмеровом или Паркинсоновом болешћу
- Свако ко жели једноставније коришћење телефона без стреса

BIG Apps Suite

BIG Launcher ради заједно са две пратеће апликације:

Апликација	Намена
BIG Launcher	Ваш нови почетни екран са великом дугмади
BIG Phone	Омогућава телефонске позиве уз увећан екран за позиве
BIG SMS	Шаље и прима текстуалне поруке са крупним текстом

BIG Phone и BIG SMS морате да инсталирате засебно (то захтевају правила продавнице Google Play од марта 2019).

Бесплатна и пуна верзија

 Погледајте: [Ограничења бесплатне верзије](#)

Функција	Бесплатна верзија	Пуна верзија
Прилагодљива дугмад	Само десна колона	Сва дугмад
Додатни екрани	Највише 5	Неограничено
Заштита лозинком	Није доступно	Доступно
Ставке евиденције позива	само 5 недавних	Неограничено
SMS преписке	само 5 недавних	Неограничено
Тастатура током позива	Онемогућено	Доступно
Огласи у порукама	Линк се додаје након 20 SMS порука	Без огласа

Инсталација

 Погледајте: [Како инсталирати BIG Launcher](#)

1. Отворите **продавницу Google Play** на телефону
2. Потражите **"BIG Launcher"**
3. Додирните **Инсталирај** и сачекајте да се преузимање заврши
4. Додирните **Отвори** да бисте покренули апликацију

Инсталирање апликације BIG Phone

1. На почетном екрану додирните дугме **Телефон**
2. Изаберите **„Преузмите и инсталирајте апликацију за телефонске позиве“**
3. Додирните **Инсталирај** на страници Google Play продавнице
4. Након инсталације, додирните **Отвори**

5. Одобрите све тражене дозволе (позиви, контакти, евиденција позива) — апликација неће радити без њих


Инсталирање апликације BIG SMS

1. На почетном екрану додирните дугме **Поруке**
2. Изаберите „**Преузмите и инсталирајте апликацију за поруке**“
3. Додирните **Инсталирај** на страници Google Play продавнице
4. Након инсталације, додирните **Отвори**
5. Када се то од вас затражи, поставите **BIG SMS** као подразумевану апликацију за SMS — додирните **Да**

Чаробњак за подешавање

Када први пут отворите BIG Launcher, чаробњак за подешавање води вас кроз основна подешавања:

Корак 1: Језик

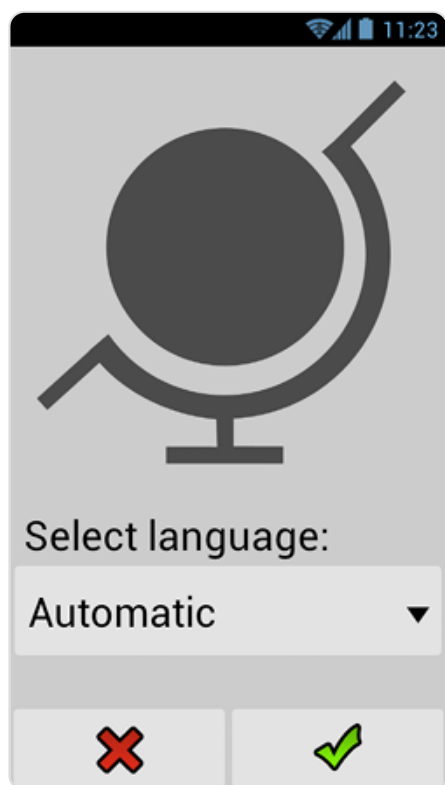

- Језик вашег телефона бира се аутоматски
- Језик апликације можете ручно да изаберете у Подешавања → Изабери језик


- Неки специјални знакови можда се неће приказивати на старијим телефонима

Корак 2: Величина текста




- **Подразумевано** — Стандардна величина (препоручује се већини корисника)
- **Веће** — Већи текст ради лакшег читања
- **Највеће** — Највећа величина (за озбиљне проблеме са видом)

Корак 3: Тема боја

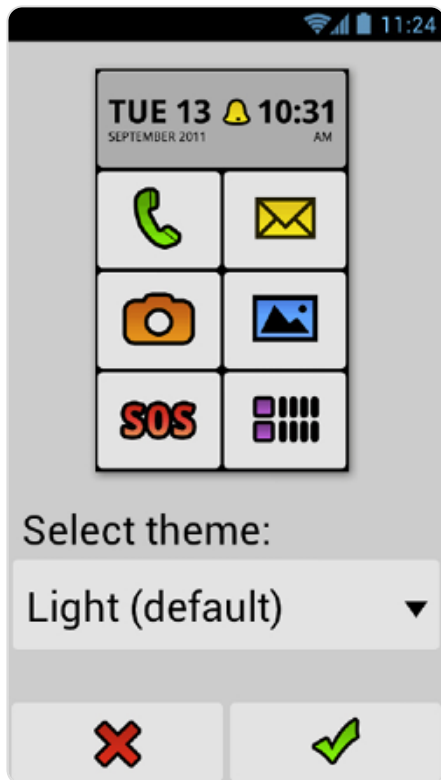


- **Светла (подразумевана)** — Бела позадина, црни текст
- **Тамно** — Црна позадина, бели текст (лакше за читање ноћу)
- **Плаво** — Светлоплава тема (погодна и за кориснике који не разликују боје)

Корак 4: Дозволе за брисање

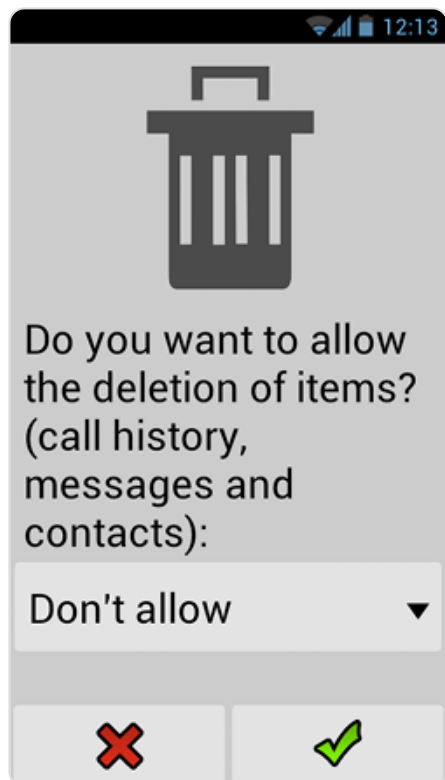

- Омогућите или онемогућите брисање историје позива, СМС порука и контаката
- Ради безбедности, **онемогућите брисање** корисницима који би могли случајно да уклоне важне податке
- Додирните поље испод сваке опције и изаберите **Дозволи** или **Не дозволи**

Корак 5: Завршетак

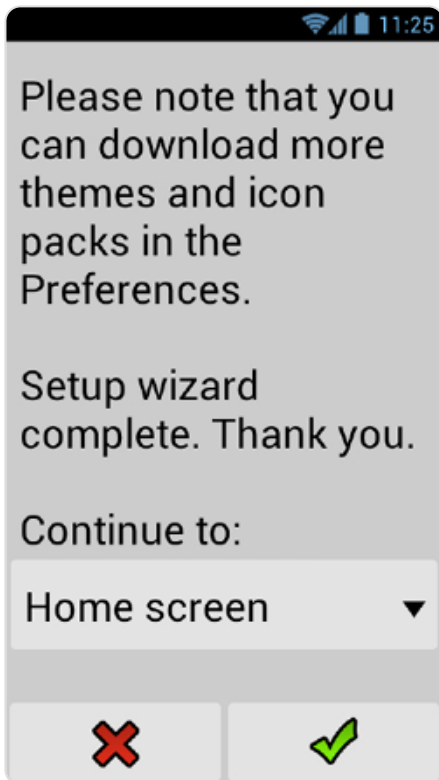

- Додирните зелену квачицу да бисте завршили
- BIG Launcher ће затражити дозволе за приступ контактима, позивима и порукама
- Ваши подаци се **никад** не прикупљају нити шаљу преко интернета

Постављање апликације BIG Launcher као подразумеване

 Погледајте: [Како да поставите BIG Launcher као подразумевани покретач](#)

Када притиснете дугме **Кућа**, од вас ће се тражити да изаберете покретач:

1. Изаберите **BIG Launcher** са листе
2. Додирните „Увек“ или „Постави као подразумевано“

Ако се овај мени не појави: 1. Отворите **Системска подешавања** → **Апликације** → **Подразумеване апликације** → **Почетни екран** 2. Изаберите **BIG Launcher**

Подешавање подразумеваних апликација за позиве и SMS поруке

 Погледајте: [Како да подесите подразумевану апликацију за позиве/SMS](#)

BIG Phone као подразумевана апликација за позиве

Аутоматски Отворите BIG Phone → додирните **Да** када се затражи да је поставите као подразумевану апликацију.

Ручно: 1. Идите на **Системска подешавања** → **Апликације** 2. Додирните три тачке (:) → **Подразумеване апликације** 3. Додирните **Апликација за позиве** → изаберите **BIG Phone** за старије

BIG SMS као подразумевана апликација за поруке

Аутоматски Отворите BIG SMS → додирните **Да** када се затражи да је поставите као подразумевану апликацију.

Ручно: 1. Идите на **Системска подешавања** → **Апликације** → три тачке (:) → **Подразумеване апликације** 2. Додирните **Апликација за поруке** → изаберите **BIG SMS** за старије

 **Важно:** Само подразумевана апликација за позиве може да приказује екране долазних позива и приступа историји позива. Само подразумевана апликација за SMS може да шаље и прима поруке.

Куповина пуне верзије

 Погледајте: [Како да обавите куповину](#) | [Информације о ценама](#)

Упоредите цене свих планова за појединачне апликације и за BIG Apps Suite PREMIUM на нашој [страници са ценама](#).

Провера цене

1. Додирните три тачке (⋮) поред сата → **Подешавања**
2. Додирните **Купите/ажурирајте пуну верзију**
3. Цена се приказује у вашој локалној валути
4. Можете да купите једну BIG апликацију засебно или BIG Apps Suite PREMIUM за све три апликације.

Месечни и годишњи планови су претплате које се аутоматски обнављају ако их не откажете. Годишњи планови наплаћују се за целу годину. Доживотни приступ купује се једнократно, без поновљених плаћања. Додирните **Друге опције** да бисте упоредили доступне планове.

Нови корисници пакета **BIG Apps Suite PREMIUM** добијају **7-дневни пробни период годишњег плана**. Потребан је начин плаћања. Ако не откажете пре истека пробног периода, Google Play ће наплатити приказану годишњу цену.

Постојеће куповине доживотног приступа остају важеће за апликације које су првобитно купљене.

Куповина

1. За **BIG Apps Suite PREMIUM** отворите **BIG Launcher**. Да бисте купили само BIG Phone или BIG SMS, отворите ту апликацију.
2. Отворите **Подешавања** → **Купите/ажурирајте пуну верзију**.
3. Изаберите жељени план. У апликацији BIG Launcher додирните **Друге опције** да бисте упоредили планове за пакет и планове само за BIG Launcher. Главна понуда **Започни мој бесплатни пробни период** односи се на годишњи план за пакет.
4. Прегледајте износ, обрачунски период и све услове пробног периода које приказује Google Play, а затим потврдите куповину.
5. Вратите се у апликацију. Ако сте купили пакет, отворите **BIG Phone** и **BIG SMS** директно из апликације BIG Launcher да бисте активирали њихове лиценце.

 **Сачувајте потврду о куповини са Google Play.** Она садржи идентификатор поруџбине који подршка може да употреби ако куповина није препозната.

Да бисте управљали претплатом или је отказали, отворите апликацију у којој сте је купили: BIG Launcher за пакет или купљену апликацију за план за појединачну апликацију. Идите на **Подешавања** → **Купите/ажурирајте пуну верзију** → **Управљајте претплатама**. У Google Play изаберите претплату, па додирните **Откажи претплату** ако желите да зауставите будућа обнављања. Приступ остаје доступан до краја плаћеног периода.

Куповина доживотног приступа **не** отказује аутоматски постојећу претплату. Када куповина доживотног приступа постане активна, користите **Управљајте претплатама** да бисте отказали одговарајућу претплату ако вам више није потребна.

Враћање лиценце

 Погледајте: [Како да вратите куповину](#)

Ако сте већ платили, али функције пуне верзије нису доступне, вратите куповину:

1. Повежите телефон на интернет. У продавници **Google Play** изаберите **Google налог који сте користили за првобитну куповину**.
2. За **BIG Apps Suite PREMIUM** отворите **BIG Launcher**. Ако сте купили појединачну апликацију, отворите апликацију коју сте купили: **BIG Launcher**, **BIG Phone** или **BIG SMS**.
3. Отворите **Подешавања**: у апликацији BIG Launcher додирните три тачке поред сата, па **Подешавања**; у апликацији BIG Phone или BIG SMS додирните дугме **Подешавања**.
4. Додирните **Купите/ажурирајте пуну верзију**, па **Врати куповине**.
5. Када вратите **BIG Apps Suite PREMIUM**, вратите се у BIG Launcher. Из апликације BIG Launcher отворите **BIG Phone**, вратите се, па из апликације BIG Launcher отворите **BIG SMS** да бисте активирали њихове лиценце.

Куповином појединачне апликације враћа се приступ само тој апликацији. Ови кораци важе и након поновне инсталације апликације или преласка на нови телефон.

Ако приступ и даље није доступан, проверите да ли Google Play користи првобитни Google налог. Ако имате претплату, отворите **Подешавања** → **Купите/ажурирајте пуну верзију** → **Управљајте претплатама** и проверите да ли је претплата и даље активна. Ако вам је и даље потребна помоћ, пошаљите имејл на **contact@biglauncher.com** са идентификатором поруџбине из продавнице Google Play.

Куповина за другу особу



Погледајте: [Како да додате кредитну картицу на други налог](#)


Да бисте купили доживотни план на туђем телефону користећи свој начин плаћања:

1. На том телефону се пријавите на Google налог којем ће припадати куповина и отворите Google Play → Начини плаћања.
2. Додајте свој начин плаћања.
3. За доживотну куповину појединачне апликације, отворите апликацију коју желите да купите. За доживотни план за BIG Apps Suite PREMIUM, отворите BIG Launcher.
4. Отворите Подешавања → "Купите/ажурирајте пуну верзију" → **Друге опције**, изаберите доживотни приступ и пратите упутства за куповину која приказује Google Play.
5. Након куповине вратите се на Google Play → Начини плаћања → Још подешавања плаћања и уклоните своју картицу са налога.

Доживотна куповина остаје активна након уклањања картице.

Део 2 — 🏠 Почетни екран

Распоред почетног екрана

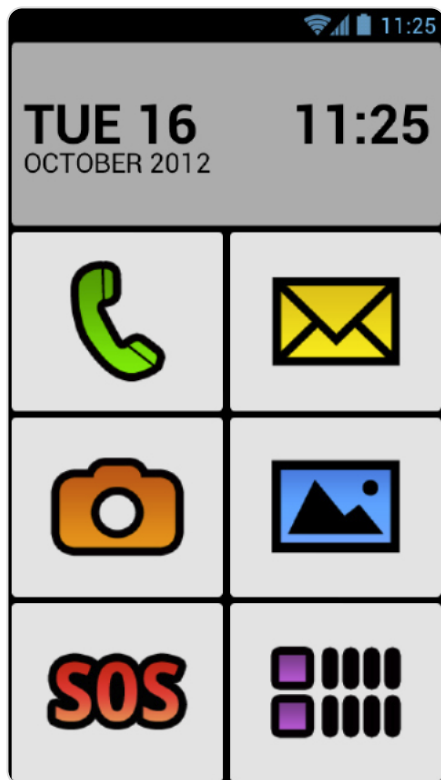

На почетном екрану се приказују:

- **Горња трака:** сат, датум, ниво батерије, јачина сигнала
- **Главни део:** шест великих дугмади за најважније функције
- **Мени:** три тачке (⋮) поред сата за приступ подешавањима


Шест подразумеваних дугмади

Дугме	Икона	Шта ради
Телефон	Зелена	Приступ контактима, тастатури за бирање броја и историји позива
Поруке	Жута	Читање и слање текстуалних порука
Камера	—	Снимање фотографија

Дугме	Икона	Шта ради
Галерија	—	Преглед фотографија
SOS	Црвена	Позивање и слање порука у хитним случајевима
Апликације	—	Пристап свим осталим апликацијама


Опције распореда екрана

Примери распореда екрана:

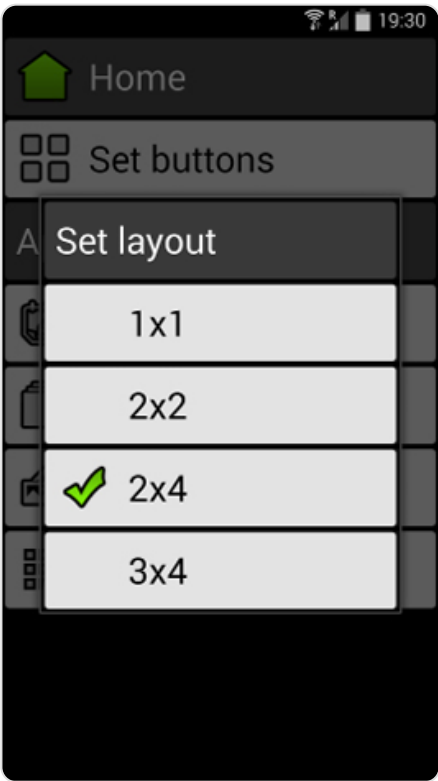

Распоред	Дугмад	Најпогодније за
3x5	15 дугмади	Више пречица на једном екрану
3x4	12 дугмади	Више дугмади на једном екрану
3x3	9 дугмади	Већа дугмад
2x4	8 дугмади	Већи текст
2x2	4 дугмета	Веома слаб вид



Распоред	Дугмад	Најпогодније за
1×1	1 дугме	Режим са једном функцијом

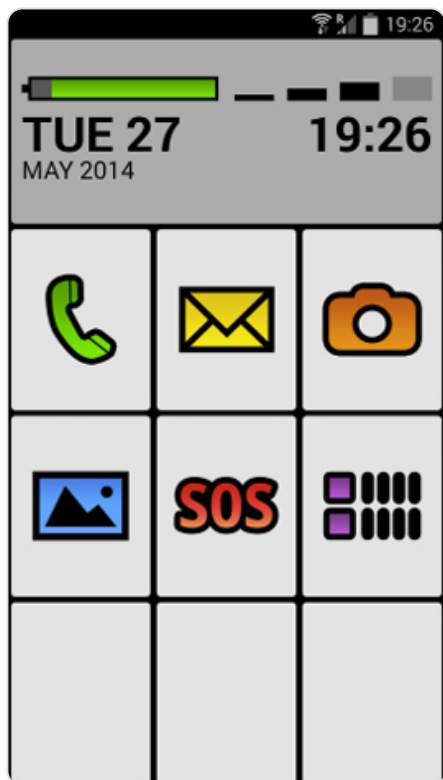

⚠ Упозорење за распореде 1×1 и 2×2: Мени са три тачке је скривен у овим распоредима. Дугме у доњем левом углу (2×2) или једино дугме (1×1) аутоматски постаје пречица за подешавања. Ако га промените, можете изгубити приступ подешавањима.

Приступ у хитном случају: Притисните и држите дугме у горњем левом углу **30 секунди**.

Усправни и водоравни приказ

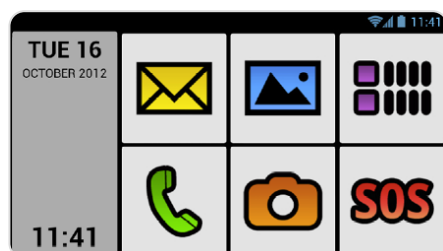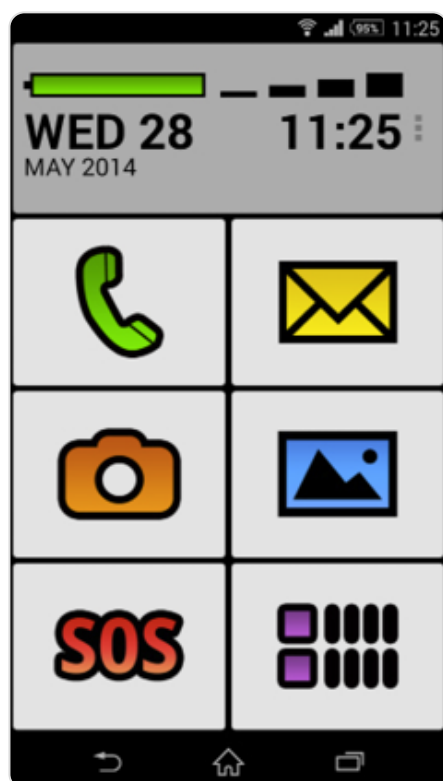

Дугмад која трепћу

Када дугме трепери, то значи да има нешто ново. Телефон и Поруке могу да трепере за пропуштене позиве или непрочитане поруке. Дугмад за пречице других апликација могу да трепере када повезана апликација пошаље Android обавештење.

- **Дугме за телефон трепће** — Имате пропуштене позиве
- **Дугме за поруке трепће** — Имате непрочитане текстуалне поруке
- **Дугме друге апликације трепће** — Та апликација има обавештење (нпр. WhatsApp, Gmail)

Трептање за обавештења апликација омогућава се у **Подешавања** → **Опције екрана** → **Дугме трепће када апликација приказује обавештење**. Ако пречица за BIG Phone, BIG SMS или неку другу апликацију из пакета BIG Apps Suite трепће погрешно, погледајте **BIG Apps Suite апликације су привилеговане**. у прегледу подешавања.

Подешавање аларма

1. Додирните **сат** или **датум** на почетном екрану
2. Отвара се апликација за аларм на вашем телефону
3. Подесите аларм као и обично
4. Када је аларм подешен, поред сата се појављује мала икона звона (🔔)

Приступ подешавањима

Подешавања можете отворити из менија са три тачке, из листе апликација када је ставка за подешавања омогућена или путем приступа за хитне случајеве са почетног екрана. Неговатељи могу заштитити приступ у **Подешавања** → **Мени подешавања** → **Мени заштите**.

 Погледајте: [Како приказати подешавања](#)




Начин 1 — Три тачке (најлакши): - Додирните три тачке (⋮) поред сата → **Подешавања**

Начин 2 — Из листе апликација: - Отворите **Апликације** → пронађите **BIG Launcher**
Подешавања

Начин 3 — Приступ за хитне случајеве: - Притисните и држите горње лево дугме на почетном екрану **30 секунди**

Део 3 — Телефон и позивање


Екран телефона

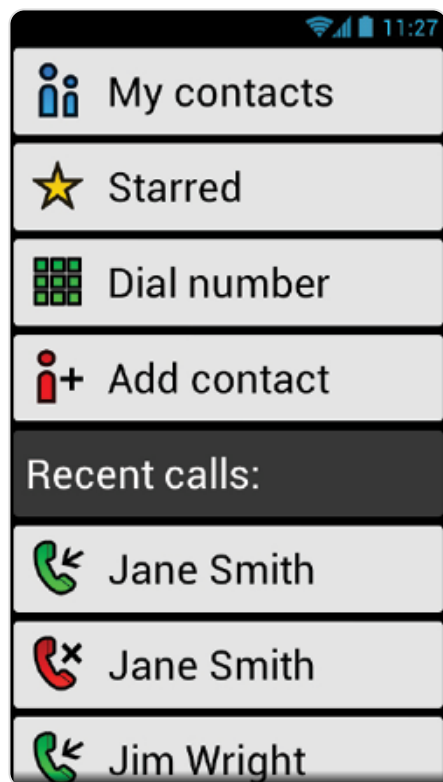

Додирните **Телефон** на почетном екрану да бисте видели:


1. **Моји контакти** — Сви контакти са бројевима телефона
2. **Омиљени** — Ваши омиљени контакти
3. **Позови број** — Тастатура за ручно бирање броја
4. **Недавни позиви:** — Историја позива

Позивање из контаката

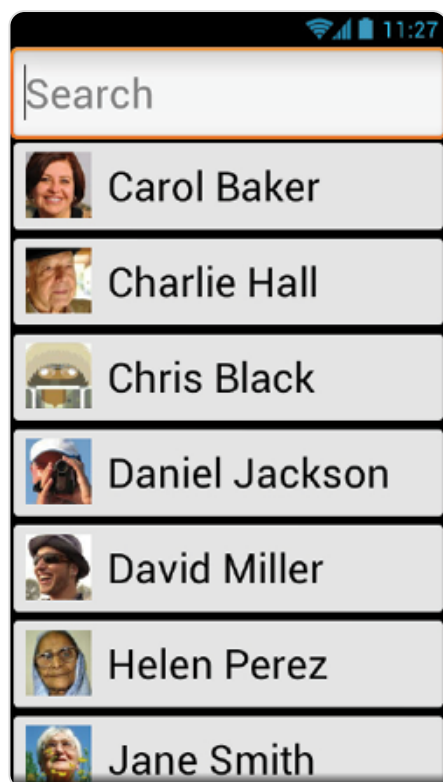

1. Додирните **Телефон** → **Моји контакти** (или **Омиљени**)
2. Листајте контакте или користите поље за претрагу, ако је омогућено
3. Додирните контакт који желите да позовете
4. Додирните број телефона
5. Изаберите **Позив** из менија

Коришћење тастатуре за бирање броја

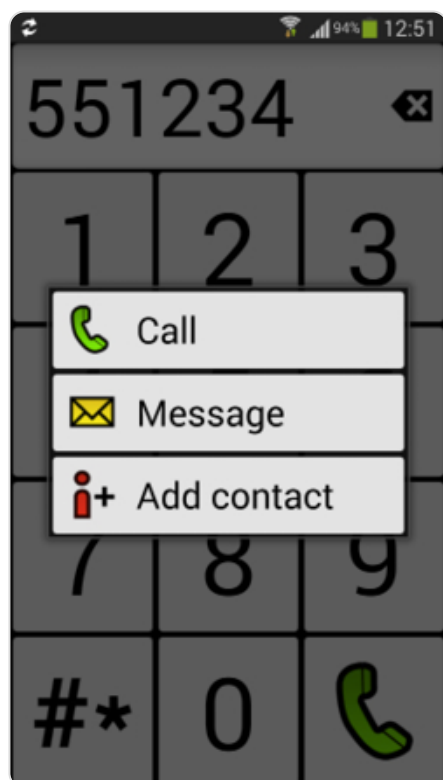

1. Додирните **Телефон** → **Позови број**
2. Додирујте бројеве на тастатури
3. Да бисте избрисали последњу цифру, додирните приказ броја на врху

4. Ако је опција **Дугим притиском бришете цели бирани број** омогућена у Подешавања → Телефон, притисните и држите приказ броја да бисте га обрисали.
5. Додирните зелено дугме за позив. Ако се појави мени са радњама, изаберите **Позив**.

Дијалог са симболима на тастатури за бирање броја може да садржи **Улепите из међуспремника** и **Излазни дијалер**. Доступне симболе и радње изаберите помоћу опције **Прикажи у дијалогу са симболима**: у Подешавања → Телефон.

Ако позив чека пре слања додатних цифара, BIG Phone може да пита да ли да примени преостале кодове. Изаберите **Да** да пошаљете цифре преко апликације BIG Phone или **Не** да препустите систему Android да настави.

Током позива

Екран активног позива може се поједноставити у **Подешавања → Телефон**. Можете сакрити тастатуру, стављање позива на чекање, искључивање микрофона, пребацивање аудио-излаза, трајање позива и другу дугмад. За заштиту од случајног додиривања користите **Питај да завршиш позив**, **Потврдите све акције на екрану позива** или **Остави простор при врху екрана тренутног позива**.



Доступна дугмад током позива:

- **Заврши позив** (црвено) — Прекидање позива

- **Звучник** — Укључивање/искључивање звучника
- **Искључи звук** — Укључивање/искључивање микрофона
- **Тастатура** — Нумеричка тастатура (за аутоматизоване телефонске системе)
- **Чекање** — Стављање позива на чекање
- **Bluetooth** — Пребацивање на Bluetooth слушалице

Безбедносне функције екрана позива

- **Дугме за скупљање/проширивање** — Сакрива сву дугмад осим дугмета за завршетак позива
- **Празан простор на врху** — Спречава притискање дугмади ухом
- **Потврда завршетка позива** — Необавезна потврда пре прекидања позива

Поједностављивање менија за позивање

 Погледајте: [Како да поједноставите мени за позивање](#)

Када додирнете контакт, појављује се мени са опцијама за позивање и слање СМС порука. То можете поједноставити:

Уклањање опције за СМС: 1. **Подешавања** → **Контакти** → искључите **Прикажи опцију за слање порука приликом позивања** 2. Сада ће се приказивати само опција **Позив** — она служи као потврда и спречава случајне позиве

Директно позивање (без менија): 1. **Подешавања** → **Контакти** → укључите **Без менија за време позивања контакта** 2. Додиром контакта одмах ћете започети позив

 Не препоручујемо искључивање менија за потврду — у супротном, при руковању телефоном у било ком тренутку можете случајно покренути позив.

Подразумевани аудио уређај

 Погледајте: [Како да промените подразумевани аудио уређај](#)

1. Отворите **Подешавања** → **Телефон** → **Подразумевани аудио уређај за позиве**.

2. Изаберите аудио уређај који желите да користите:

- **Подразумевано** — Уобичајено понашање телефона
- **Слушалице** — Мали звучник који прислањате на ухо
- **Bluetooth** — Повезане Bluetooth слушалице
- **Слушалице са каблом** — Слушалице са каблом
- **Звучник** — Звучник за гласни разговор



Промена уређаја током позива: Додирните дугме за аудио уређај. Оно приказује листу уређаја или их редом смењује, у зависности од подешавања **Подешавања** → **Телефон** →

Функционалност дугмета аудио уређаја. Могу се изабрати само доступни уређаји.

Телефони са две SIM картице

На телефону са две СИМ картице изаберите СИМ картицу за позив када се то од вас затражи.

Историја позива

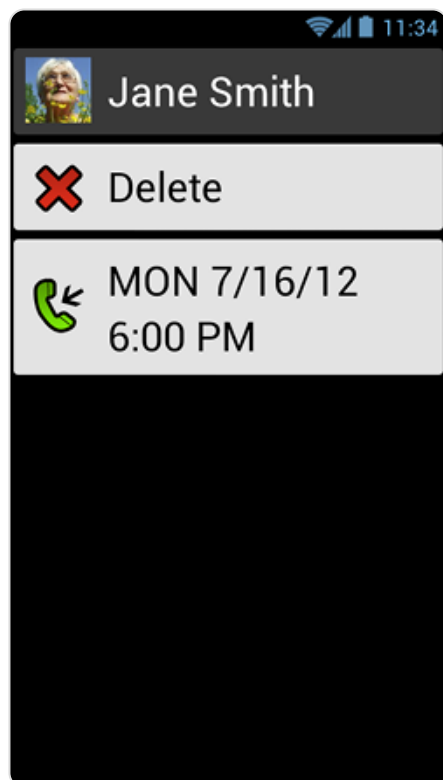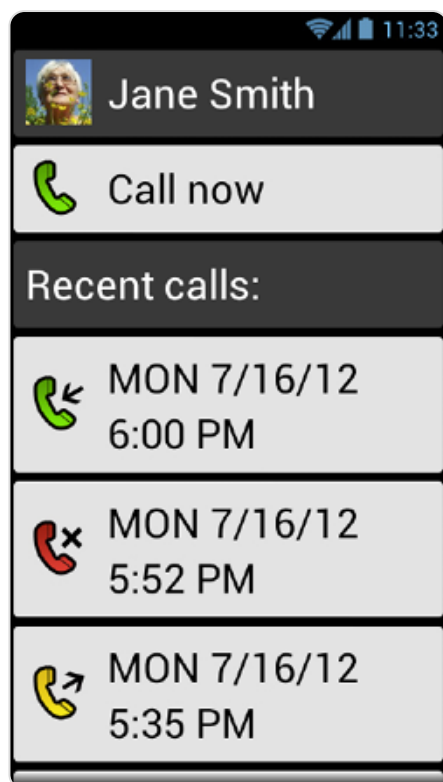

1. Додирните **Телефон** → **Недавни позиви:**.
2. Да бисте позвали број из историје позива, додирните његов унос и изаберите опцију за позивање ако се појави мени.
3. Да бисте уклонили унос, отворите га и додирните **Обриши**, ако је брисање омогућено.


Иконе врста позива:

- **Зелена стрелица** — Одлазни позив (ви сте позвали)
- **Плава стрелица** — Долазни позив (вас су позвали)
- **Црвена стрелица** — Пропуштен позив

Укључите **Пропуштени позиви**: да би се пропуштени позиви приказивали пре целокупне историје позива. Отварањем детаља пропуштеног позива означаваате га као виђеног. Користите **Означи све као виђено** да бисте означили и преостале пропуштене позиве. У одељку **Подешавања** → **Телефон**, опција **Прикажи позиве осим**: скрива изабране врсте позива из евиденције позива.

Део 4 — Контакти

Преглед контаката

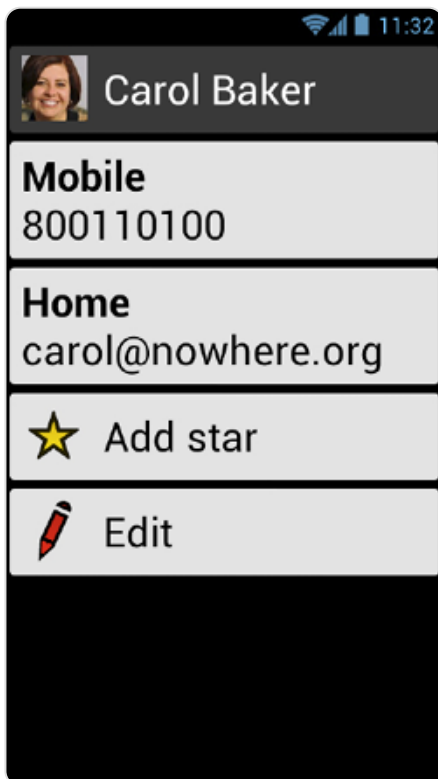


1. Додирните **Телефон** → **Моји контакти**
2. Листајте списак или користите поље за претрагу, ако је омогућено
3. Додирните било који контакт да бисте видели његове детаље

Детаљи контакта могу да обухватају: - Бројеве телефона — Додирните да бисте позвали или послали СМС поруку - Адресе е-поште — Додирните да бисте послали е-поруку - Веб-сајтове, белешке, рођендан/годишњицу

Контакти означени звездицом (омиљени)

1. Отворите детаље контакта
2. Додирните **Додај у омиљене** — контакт ће се појавити на листи **Омиљени**
3. Додирните **Уклони из омиљених** да бисте поништили ову радњу



Додавање новог контакта

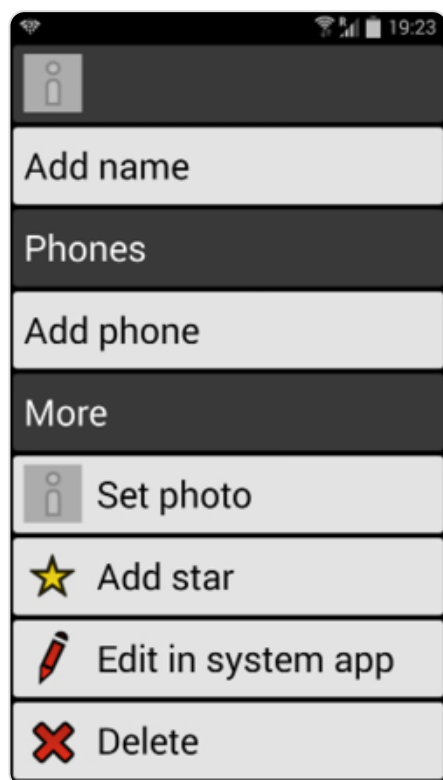



1. Додирните **Телефон** → **Додај Контакт**
2. Унесите име контакта у поље **Име**
3. Додирните **Додај телефон** и унесите број телефона
4. Можете додати више бројева (кућни, мобилни, пословни)
5. За адресе е-поште додирните **Додај е-пошту**
6. Додирните **Сачувај**

Додавање фотографије контакту

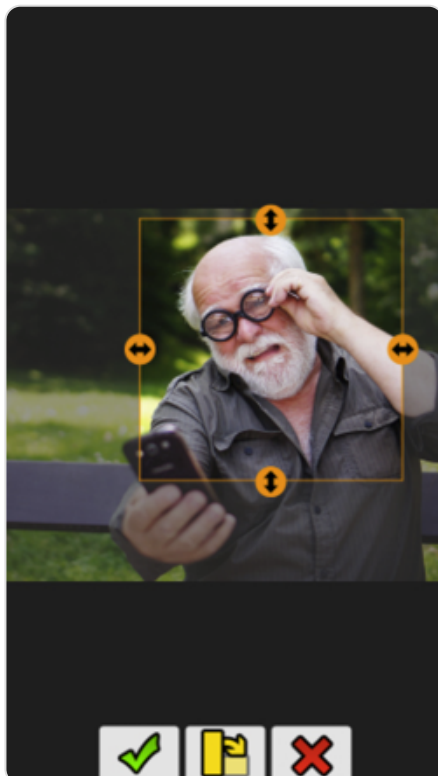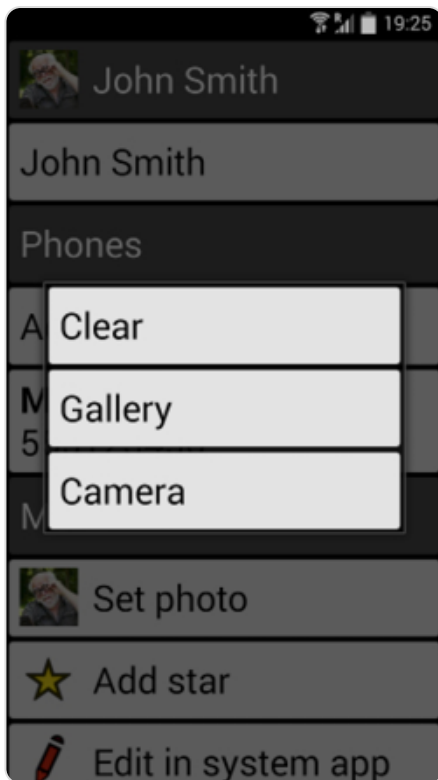


1. Отворите контакт → додирните **Поставите слику**
2. Изаберите **Галерија** (постојећа фотографија) или **Камера** (снимање нове)
3. Користите алатку за исецање да бисте изабрали жељену област
4. Додирните зелено дугме **Сачувај**

Уређивање контакта

1. Отворите контакт → додирните **Измени**
2. Унесите измене
3. Додирните **Сачувај**

Брисање контакта

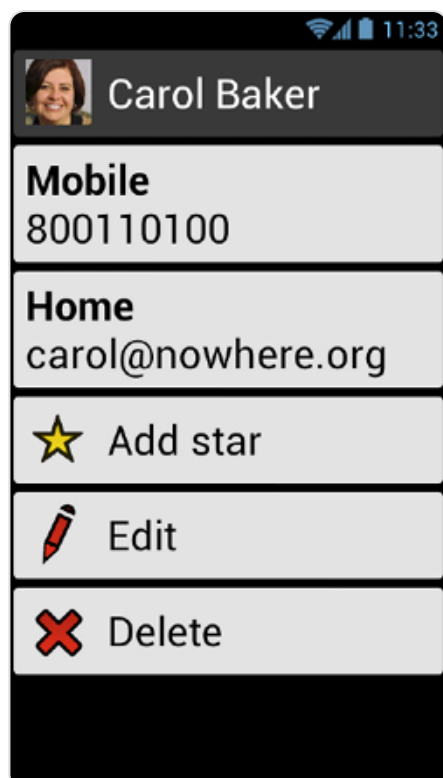


 Гледајте: [Како избрисати историју/SMS/контакте](#)

Брисање је **подразумевано онемогућено** да би се спречило случајно брисање. Да бисте га омогућили: 1. **Подешавања** → **Контакти** → укључите **Додај опцију брисања контаката** 2. Или поново покрените **Чаробњак за подешавање** и промените дозволе за брисање

Део 5 — Поруке (SMS)

Читање порука



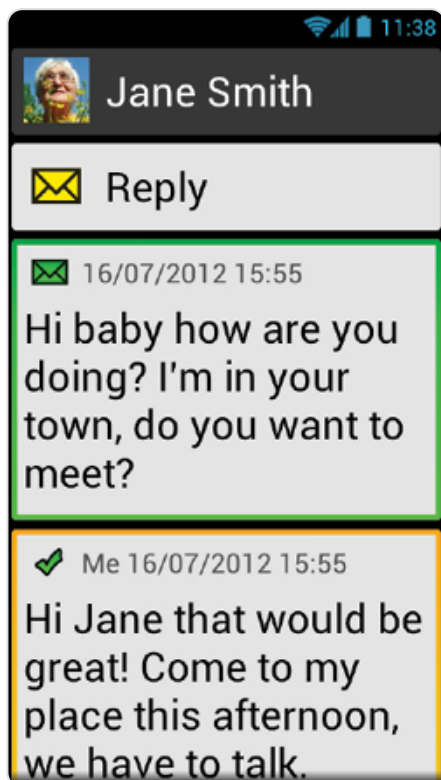

1. Додирните **Поруке** на почетном екрану
2. Видећете недавне разговоре са именима контаката и последњом поруком
3. Додирните разговор да бисте прочитали све поруке

Боје порука: - **Зелени оквир** — Поруке које сте послали - **Жути оквир** — Поруке које сте примили - **Ознака потврде** — Порука је испоручена

Слање нове поруке





Select contact

phone number

message text

Send






Carol Baker

Mobile

800110100

message text

Send

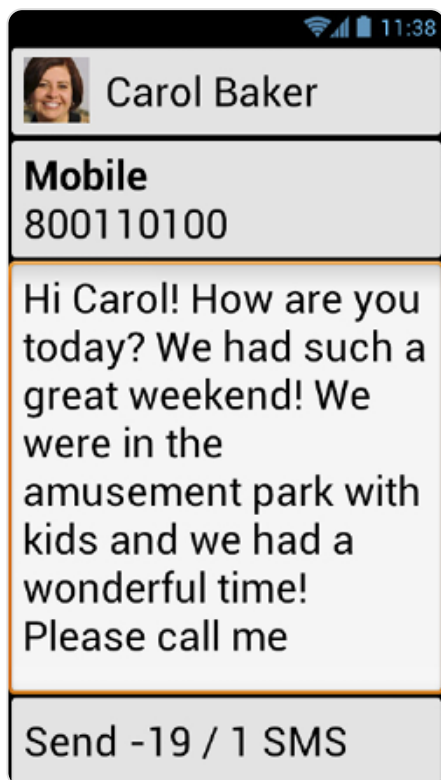


1. Додирните **Поруке** → **Напиши нову**
2. Изаберите контакт или ручно унесите број телефона
3. Унесите поруку
4. Додирните **Пошаљи**

💡 **Ограничење броја знакова:** Једна SMS порука може да садржи 160 знакова (70 ако садржи емоције или посебне знакове). Дуже поруке се деле на више SMS порука.

Одговарање на поруку

1. Отворите разговор
2. Додирните **Одговори**
3. Унесите поруку → додирните **Пошаљи**

Опције поруке

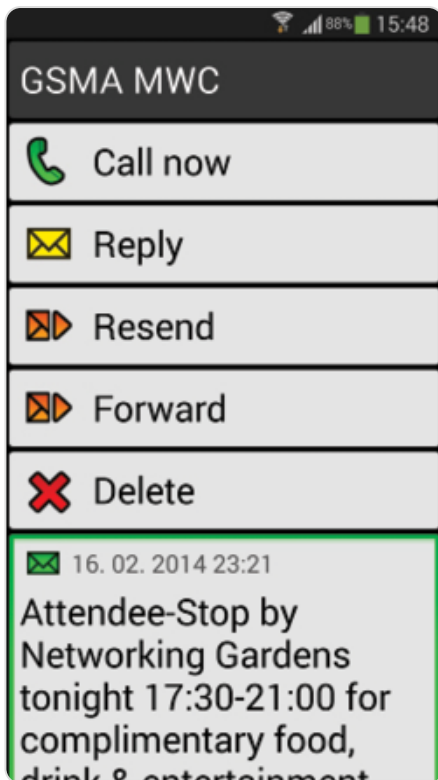

Додирните поруку да бисте отворили њене детаље. Доступне радње су Позови одмах, Одговори, Пошаљи поново, Проследи и Избриши (ако је брисање омогућено).

MMS поруке (слике)

Ако вам неко пошаље слику или видео: 1. У поруци се приказује **"Ово је MMS"** 2. Додирните **Преузимање** да бисте преузели целу поруку 3. Додирните поново да бисте је прегледали

BIG SMS може да прима MMS поруке, укључујући текст и прилоге, али не може да направи нову MMS поруку.

SMS шаблони

Направите шаблоне порука за брзе одговоре: 1. У уређивачу порука додирните **Шаблони** 2. Додирните **Направите** → унесите поруку → сачувајте 3. Следећи пут додирните **Шаблони** и изаберите сачувану поруку

Подршка за две SIM картице

На телефону са две SIM картице, у Подешавања → Поруке омогућите подршку за две SIM картице да бисте могли да изаберете SIM картицу приликом слања поруке.

Брисање порука

 Гледајте: [Како избрисати историју/SMS/контакте](#)

Брисање је **подразумевано онемогућено**. Да бисте га омогућили: 1. **Подешавања → Поруке** → омогућите **Прикажи дугме за брисање**


Можете да избришете: - Појединачне поруке - Целе разговоре - Све поруке одједном

 **Упозорење:** Масовно брисање не може да се поништи!

SMS обавештења

Обавештењима о порукама управљају и BIG SMS и канали обавештења система Android. Користите **Подешавања → Поруке → Обавештења о системским порукама и Подешавање звука и приказа**. За приказ преко целог екрана изнад закључаног екрана можда ће бити потребна дозвола система Android за обавештења преко целог екрана.

 Погледајте: [SMS обавештења на систему Android 10+](#)

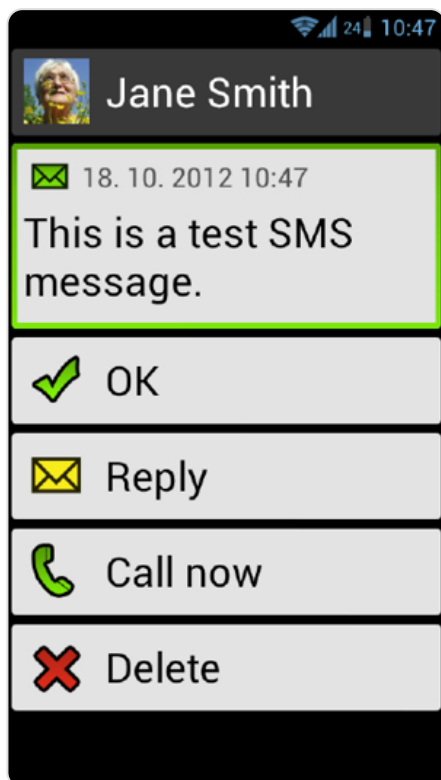

Врсте обавештења

- **Трепћуће дугме** — Дугме за поруке трепће на почетном екрану
- **Звук** — Репродукује се тон обавештења
- **Вибрација** — Телефон вибрира
- **Искачући приказ на екрану** — Порука се појављује на екрану
- **ЛЕД светло** — Лампица за обавештења на телефону трепће

Подешавање обавештења на систему Android 10+

Начин 1 — Преко траке са обавештењима: 1. Повуците траку са обавештењима надоле 2. Додирните и задржите обавештење **"BIG SMS за старије"** 3. Додирните **Детаљи** → **Dolazne poruke** 4. Подесите стил и звук обавештења

Начин 2 — Преко системских подешавања: 1. **Системска подешавања** → **Обавештења** → **Прикажи све** → **BIG SMS за старије**

Трајање вибрације

- Без вибрације (0s) | Кратка (0.5s) | Оптимална (1s) | Дуга (2s)

Понављање обавештења

Подесите обавештења да се понављају сваких 5, 15, 30 или 60 минута док не прочитате поруку.

Решавање проблема са трептањем SMS дугмета

 Погледајте: [Исправљање трептања SMS дугмета](#)

На неким уређајима, дугме за SMS непрестано трепери чак и када нема непрочитаних SMS порука. Да бисте то поправили, користите стандардне опције Подешавања:


1. Додирните три тачке (⋮) → **Подешавања** → **Опције екрана**
2. Омогућите **Дугме трепће када апликација приказује обавештење**
3. Омогућите **Приступ обавештењима** за BIG Launcher → додирните **Дозволи**
4. Ако BIG SMS и даље неправилно трепће, онемогућите **BIG Apps Suite апликације су привилеговане**.
5. Вратите се на почетни екран → додирните три тачке → **Постави дугмад**
6. Додирните SMS дугме → изаберите **Апликација** → изаберите **"BIG SMS за старије"**

Дугме би сада требало да ради нормално.

Део 6 — Екрани и дугмад



Како функционишу екрани

Замислите екране као **странице у књизи**. Почетни екран је страница 1. Можете додати још страница са различитим дугмадима.


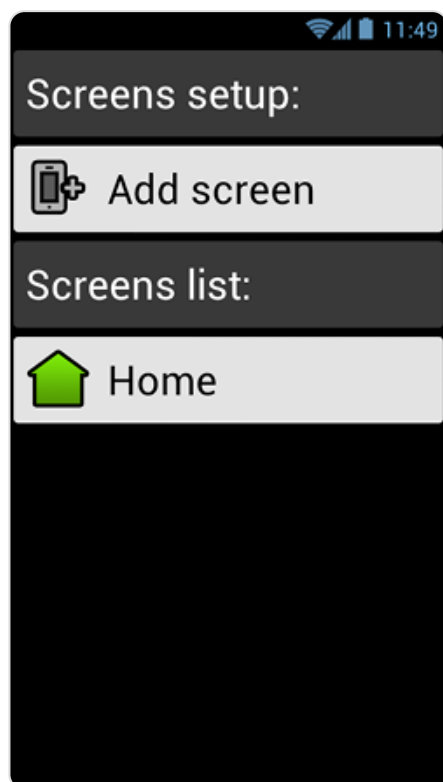


Додавање новог екрана

 Погледајте: [Како да додате екране и прилагодите дугмад](#)

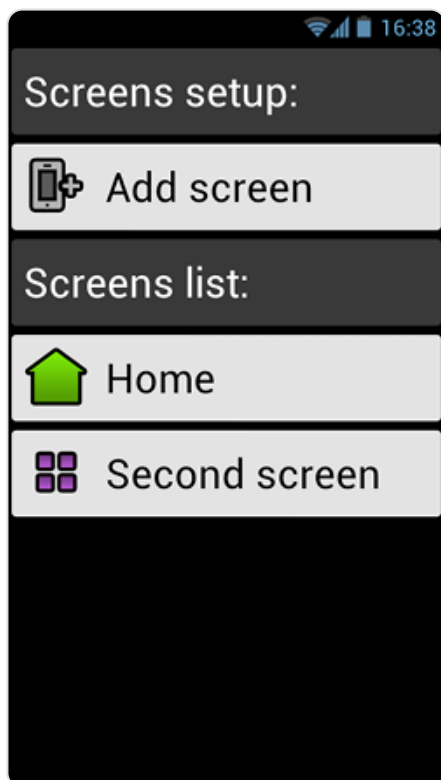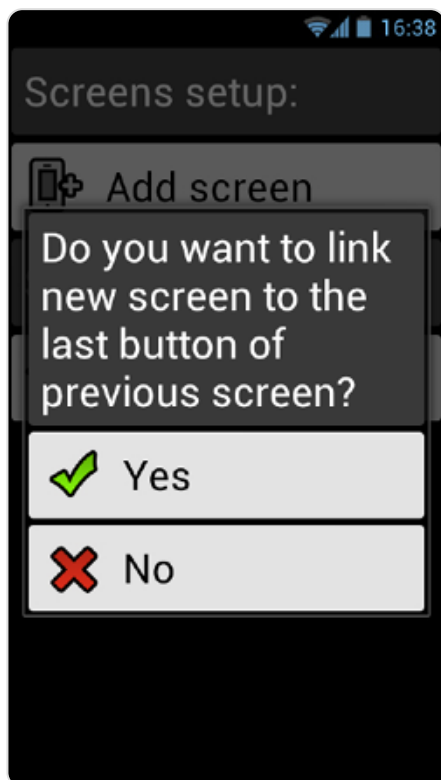

1. Додирните три тачке (:) → **Подешавања** → **Прилагоди дугмад и екране**
2. Додирните **Додај екран**
3. Додирните **Да** да бисте повезали нови екран са последњим дугметом на претходном екрану
4. Дугме које је до тада било последње (обично Апликације) премешта се на нови екран

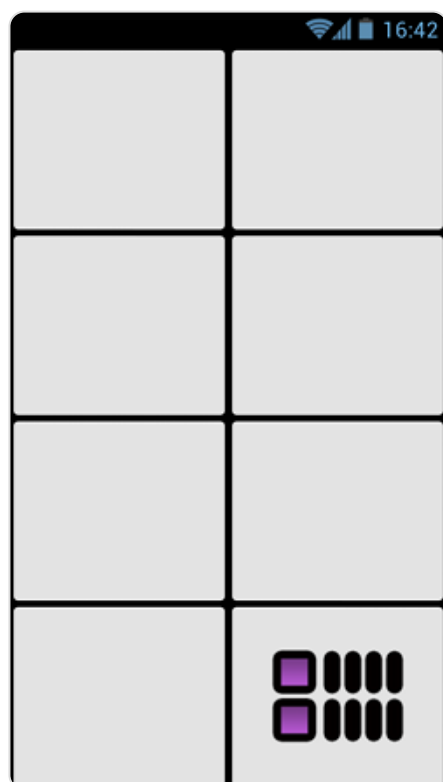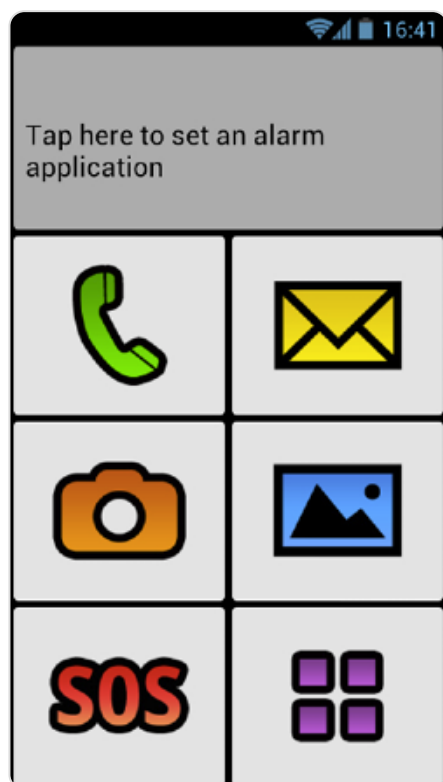

Кретање између екрана превлачењем

Уместо да додирујете дугмад за прелазак са једног екрана на други, можете да превлачите прстом налево и надесно.



Remove from
swipe at position
2



Add to swipe at
position 3

1. Отворите **Подешавања** → **Опције екрана** и укључите **Пређи прстом преко екрана за кретање кроз екране**.
2. Отворите **Врста преласка прстом** и изаберите:
 - **Од почетног екрана надесно** — Почетни екран → Екран 2 → Екран 3 (зауставља се на крају)
 - **Кружно** — После последњег екрана, превлачењем се враћате на почетни екран

 **Упозорење о меморији:** Навигација превлачењем користи више меморије телефона. Ако BIG Launcher постане спор, искључите превлачење или смањите број екрана. Када је навигација превлачењем омогућена, дугмад нису доступна преко тастатуре, па корисницима тастатуре или прекидача можда треба да буде онемогућена.

Прилагођавање дугмади



Погледајте: [Прилагођавање дугмади](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background



1. Додирните три тачке (:) → **Постави дугмад**
2. Додирните дугме које желите да промените
3. Изаберите неку од доступних опција:

Опција	Шта ради
Апликација	Отвара било коју апликацију
Детаљи о контакту	Приказује податке о особи

Опција	Шта ради
Брзо позивање/СМС	Позива број, отвара уређивач порука или пита коју радњу да изврши
Иди на екран	Повезује са другим екраном
Пречица до веб сајта	Отвара веб-сајт
SOS	Отвара екран за хитне случајеве
Wi-Fi прекидач	Укључује/искључује Wi-Fi (зелено=УКЉУЧЕНО, црвено=ИСКЉУЧЕНО)
Прекидач Bluetooth-а	Укључује/искључује Bluetooth
Режим рада у авиону	Укључује/искључује режим рада у авиону
Апликације	Отвара целу листу апликација
Подешавања	Отвара подешавања апликације BIG Launcher
Екстерни Widget	Додаје мини-апликацију (календар, временску прогнозу) на дугме
Екстерна пречица	Пречице за одређене функције других апликација
Vratite na prethodno	Враћа првобитну функцију дугмета
Обриши	Уклања функцију дугмета (оставља га празним)

 **О спољним виџетима:** Простор на дугмету је ограничен — препоручујемо да користите **мање виџете** како би садржај остао читљив. Када додирнете виџет на почетном екрану, обично се покреће апликација којој он припада.

 **Понестаје вам простора?** Можете додати још екрана или променити распоред тако да садржи више дугмади.

Додељивање контакта дугмету

 Погледајте: [Додељивање контакта дугмету](#)

1. Додирните три тачке → **Постави дугмад**, па додирните дугме које желите да промените.
2. Изаберите **Детаљи о контакту** да бисте отворили податке о контакту или **Брзо позивање/СМС** да бисте позвали одређени број или на њега послали поруку.
3. Изаберите контакт. За **Брзо позивање/СМС** изаберите број телефона, па у одељку **Акција дугмета** изаберите **Позив**, **Напиши поруку** или **Питајте да ли да позовете или пошаљете поруку**.


Фотографија контакта се приказује на дугмету. Да би се и даље тражила потврда пре позивања, оставите опцију **Подешавања** → **Контакти** → **Без менија за време позивања контакта** искључену.

Додељивање WhatsApp контакта

 Погледајте: [Додељивање WhatsApp контакта](#)

1. Три тачке (:) → **Постави дугмад** → додирните дугме
2. Изаберите **Екстерна пречица**
3. Пронађите **WhatsApp** на листи
4. Изаберите контакт

Промена икона дугмади

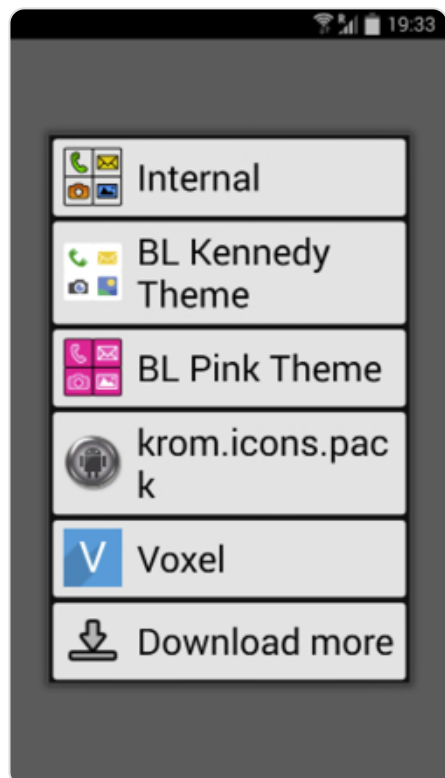

1. Док уређујете дугме, додирните **Промени икону**
2. Изаберите: **Уграђене** иконе, **Пакете икона**, **Теме** или **Из апликације**
3. Додирните **Преузми више** да бисте преузели додатне пакете икона

Текстуалне ознаке дугмади

1. Док уређујете дугме, додирните **Постави ознаку**
2. Унесите кратак назив (нпр. „Син“, „Лекар“, „Време“)
3. Отворите **Подешавања** → **Опције екрана** да бисте подесили величину и положај ознаке или укључите **Инвертуј боје текстуалних наслова**.

 Укључите **Подешавања** → **Опције екрана** → **Укључи аутоматске текстуалне наслове** да би се дугмадима аутоматски додељивали називи када им доделите функцију.

Трептање дугмета за обавештења апликација

Када доделите апликацију дугмету, BIG Launcher може затражити да омогућите приступ обавештењима како би дугме могло да трепће када та апликација прими обавештење.

Подесите да дугмад трепћу када апликације попут WhatsApp или Gmail имају обавештења. За апликације из пакета BIG Apps Suite, привилегована интерна веза може да користи боље иконе и другачије податке за трептање. Ако трептање не одговара пречици апликације, искључите **BIG Apps Suite апликације су привилеговане**. и ручно направите обичну пречицу.

 Погледајте: [Подешавање трептања дугмади](#)

1. Прво направите пречицу апликације на дугмету почетног екрана:
2. Додирните три тачке (⋮) → **Постави дугмад**
3. Додирните дугме које желите да прилагодите
4. Изаберите **Апликација** и одаберите жељену апликацију (нпр. WhatsApp)
5. Вратите се на почетни екран → додирните три тачке → **Подешавања**
6. Додирните **Опције екрана**
7. Укључите **Дугме трепће када апликација приказује обавештење**
8. Појавиће се системски екран — омогућите **Приступ обавештењима** за BIG Launcher и додирните **Дозволи**
9. Вратите се на почетни екран — када апликација прими ново обавештење, дугме ће почети да трепће

💡 Желите да увећате сва обавештења на телефону? Испробајте нашу апликацију **BIG Notifications**.

Део 7 — 🎨 Теме и изглед

Уграђене теме

Тема	Опис
Светла (подразумевана)	Бела позадина, црни текст — погодно за светле просторије
Тамно	Црна позадина, бели текст — лакше за читање ноћу
Плаво	Светлоплава — алтернативни изглед



Да бисте променили тему: Подешавања → Изглед → Изабери тему

Да бисте преузели још тема: Додирните **Преузми више** у бирачу тема.

Величина текста

Подешавања → Изглед → Величина текста

- **Подразумевано** — Стандардна величина
- **Веће** — Већа величина
- **Највеће** — Највећа величина

Оријентација екрана

Подешавања → Изглед → Изаберите оријентацију екрана

- **Аутоматски** — Екран се ротира са телефоном
- **Хоризонтално** — Увек водоравно
- **Вертикално** — Увек усправно

Режим целог екрана

Режим целог екрана скрива статусну траку система Android на врху екрана.

1. Отворите **Подешавања** → **Изглед** и укључите **Цео екран**.
2. Укључите **Прикажи велики индикатор батерије** да би велики индикатор батерије остао видљив.
3. Отворите **Индикатор сигнала** и изаберите **Телефон** или **Wi-Fi**, у зависности од тога који сигнал желите да видите.


У режиму целог екрана панелу са обавештењима није тако лако одмах приступити, али овај режим не блокира системска подешавања система Android.

Безбедне ивице

Спречава случајне додире на екранима који се протежу до самих ивица:

Подешавања → **Изглед** → **Величина сигурносних ивица**. Изаберите величину ивица од 0% до 15%.

Део 8 — SOS за хитне случајеве

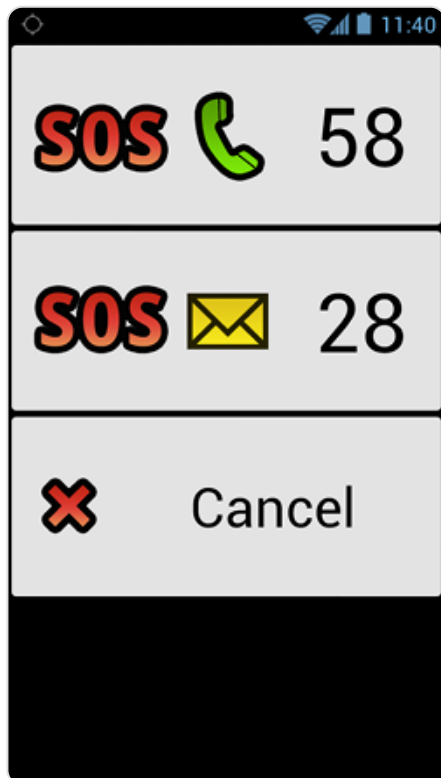

Црвено дугме **SOS** може аутоматски да: 1. Пошаље СМС поруку за хитне случајеве са вашом локацијом 2. Позове одређени број телефона

Подешавање SOS СМС порука

1. Подешавања → **SOS**
2. Укључите **Пошаљи СМС**
3. Унесите бројеве телефона у поље **Број телефона за поруку** (раздвојите их зарезима)
4. Напишите поруку за хитне случајеве у поље **СМС порука**
5. Подесите **Време чекања** — број секунди пре слања (даје вам времена да откажете слање)
6. Укључите **Додај GPS локацију** да бисте додали своју локацију

Пример подешавања: - Телефон: Унесите цео број телефона особе од поверења; ако уносите више бројева, раздвојите их зарезима. - Текст: Помозите ми! Хитно је! - Чекање: 5 секунди - GPS: Укључен

Подешавање SOS позива

1. Подешавања → **SOS**
2. Укључите **Позив**
3. Унесите број телефона у поље **Повратни позив**
4. Подесите **Позив на чекању** — број секунди чекања након слања СМС поруке

Коришћење SOS-а

Аутоматско слање ради само када је BIG SMS подразумевана апликација за поруке. У супротном, SOS порука се копира у подразумевану апликацију за поруке.

1. Додирните **SOS** на почетном екрану
2. Појављује се одбројавање
3. Да бисте отказали, додирните **Поништи**
4. Након одбројавања: ако је BIG SMS подразумевана апликација за поруке, СМС порука се шаље; у супротном, копира се у подразумевану апликацију за поруке. Затим се успоставља позив преко **звучника**.

 **Ограничења:** - **Не можете** да користите бројеве хитних служби као што су 911 или 112 (ограничење система Android) - Уместо њих користите бројеве чланова породице или неговатеља - GPS је најпрецизнији на отвореном; у затвореном простору је мање прецизан

Опција слања две СМС поруке

Укључите **Пошаљи ГПС СМС поруком** да бисте послали две поруке: 1. Прва СМС порука — одмах, са приближном локацијом 2. Друга СМС порука — када GPS прецизније одреди локацију

Део 9 — Безбедност и ограничења

Заштита лозинком

 Погледајте: [Заштита лозинком](#)

Заштитите подешавања тако да само ви или неговатељ можете да их мењате:

1. Три тачке (:) → **Подешавања** → **Мени подешавања**
2. Укључите **Мени заштите**
3. Додирните **Шифра** и унесите лозинку
4. Лозинка може бити празна (само притисните У реду) или одређена шифра

 **Упозорење:** Запишите лозинку и сачувајте је. Ако је заборавите, прочитајте [Заборављена лозинка](#) пре брисања података апликације или поновног инсталирања апликације BIG Launcher.

Шта се може заштитити: - **Мени подешавања** — Лозинка је потребна за отварање подешавања - **Системска подешавања** — Лозинка је потребна за приступ подешавањима система Android

 **Савет:** Чак и када су системска подешавања заштићена лозинком, корисник им и даље може приступити повлачењем горње траке са обавештењима надолу (то је функција система Android која се не може искључити). Да бисте то отежали, укључите **Цео екран у Подешавања** → **Изглед** — тиме се скрива трака са обавештењима на почетном екрану, па су за приступ њој потребна два засебна повлачења надолу.

Скривање подешавања у апликацијама BIG Phone / BIG SMS

 Погледајте: [Скривање ставке Подешавања у менију](#)

1. Отворите BIG Phone (или BIG SMS) → **Подешавања** → **BIG Apps Suite**
2. Уклоните ознаку са опције **Покажи дугме за преференције**

 Подешавањима и даље можете приступити из главног менија апликације BIG Launcher.

Наслеђивање подешавања између апликација

 Погледајте: [Објашњење наслеђивања подешавања](#)

Да би подешавања била уједначена, унесите измене у **BIG Launcher** → **Подешавања** и оставите **Наследи подешавања** укључено у апликацијама BIG Phone и BIG SMS.

Препоручено подешавање:

1. Подесите све у апликацији BIG Launcher док не будете задовољни подешавањима.
2. Из апликације BIG Launcher отворите **BIG Phone**, а затим се вратите у BIG Launcher.
3. Из апликације BIG Launcher отворите **BIG SMS**, а затим се вратите у BIG Launcher.

Отварањем сваке пратеће апликације из апликације BIG Launcher подешавања се примењују на ту апликацију. Поновите последња два корака након додатних измена у апликацији BIG Launcher.

Измене унете само у апликацији BIG Phone или BIG SMS **не** мењају BIG Launcher. На пример, ако промените неко подешавање у апликацији BIG Phone, а затим касније промените подешавања у апликацији BIG Launcher и из ње отворите BIG Phone, BIG Phone преузима подешавања из апликације BIG Launcher. Тиме се могу преписати измене које сте унели само у апликацији BIG Phone. Исто важи и за BIG SMS.

Да бисте задржали засебна подешавања: у пратећој апликацији отворите **Подешавања** → **BIG Apps Suite** и искључите **Наследи подешавања**. Та апликација ће тада задржати сопствена подешавања уместо да их преузима из апликације BIG Launcher.

Управљање дозволама за брисање

 Погледајте: [Брисање историје/SMS порука/контаката](#)

Брисање је **подразумевано онемогућено** ради безбедности. Да бисте га омогућили:

Шта брисати	Где се омогућава
Контакти	Подешавања → Контакти → "Додај опцију брисања контаката"
Историја позива	Подешавања → Телефон → "Дозволи брисање ставки из листе позива"
СМС поруке	Подешавања → Поруке → "Прикажи дугме за брисање"

Или поново покрените **чаробњак за подешавање** (Подешавања → Покрените чаробњак за инсталацију) и промените дозволе на екрану са корпом за отпатке.

Опције за групно брисање (када је омогућено): - Појединачне ставке или читаве преписке - Целокупна историја за одређени контакт - Целокупна историја позива или све поруке

 **Групно брисање се не може опозвати!**

Скривање апликација

- Подешавања → Апликације → Дозвољене апликације
- Додирните апликацију да бисте је сакрили (приказује се као "онемогућена")
- За групне измене користите **Онемогући све** / **Омогући све**

Приступ подешавањима у хитним случајевима

На екрану **Почетни екран** притисните и држите **дугме у горњем левом углу 30 секунди** да бисте отворили подешавања.

Ово ради само на почетном екрану и **не** заобилази заштиту лозинком. Ако је опција **Мени заштите** укључена, лозинка вам је и даље потребна.

Део 10 — Приступачност

TalkBack (читац екрана)

BIG Launcher ради са читачем TalkBack на систему Android за слепе кориснике: 1. Укључите TalkBack у **подешавањима приступачности** телефона 2. BIG Launcher наглас чита називе дугмади, наслове екрана, контакте и поруке

Оптимизације у подешавањима: - **Одговор: не читај име апликације** — Убрзава читање наслова екрана - **Talkback: дугмад слика** — Користите ову исправку компатибилности ако TalkBack има проблема са сликовним дугмадима

Када је TalkBack укључен, искључите **Причај на дуг додир** да бисте избегли двоструко читање.

Причај на дуг додир

Чак и без читача TalkBack: 1. **Подешавања** → **Приступачност** → укључите **Причај на дуг додир** 2. Задржите прст на било ком дугмету или тексту да бисте чули како се чита наглас

Искочи на дуг додир

1. **Подешавања** → **Приступачност** → укључите **Искочи на дуг додир**
2. Задржавањем прста на дугмету приказује се искачући прозор са његовим описом

Савети за висок контраст и велики текст

- Користите **тамну тему** за највећи контраст
- Подесите величину текста на **Највеће**
- Подесите **Величина сигурносних ивица** да бисте спречили додире уз ивице
- Користите **режим целог екрана** са великим индикатором батерије и изабраним индикатором сигнала

Велике фотографије контаката

1. **Подешавања** → **Телефон** → **Величина слике контакта**
2. Изаберите колико простора је резервисано за фотографију позиваоца на екрану позива

Хаптички одзив (вибрација)

Подешавања → **Приступачност** → укључите **Укључи хаптички одзив**

Телефон благо вибрира при сваком притиску на дугме.

Опције управљања

Режим	Понашање
Кратки притисак	Кратак додир активира дугме
Кратак и дуг притисак	И кратак и дуг притисак активирају дугме. Читање наглас при дугом притиску и искачући прозор при дугом притиску такође могу да се покрену ако су укључени.

Физичка тастатура и прекидачи за приступачност


За управљање тастатуром или прекидачем искључите **Пређи прстом преко екрана за кретање кроз екране**, јер навигација превлачењем прста чини дугмад недоступном преко тастатуре.


Укључите **Активно дугме око Widžet-а** када виџети треба да добију фокус тастатуре.

1. **Подешавања** → **Опције екрана** → укључите **Активно дугме око Widžet-а**
2. Користите тастере са стрелицама за кретање, тастер за потврду или унос за избор и тастер за назад за повратак

Tecla Shield: BIG Launcher подржава спољне прекидаче, уређаје којима се управља увлачењем и издувавањем ваздуха и џојстике преко интерфејса Tecla Shield за инвалидска колица.

Део 11 — ➡️ Апликације

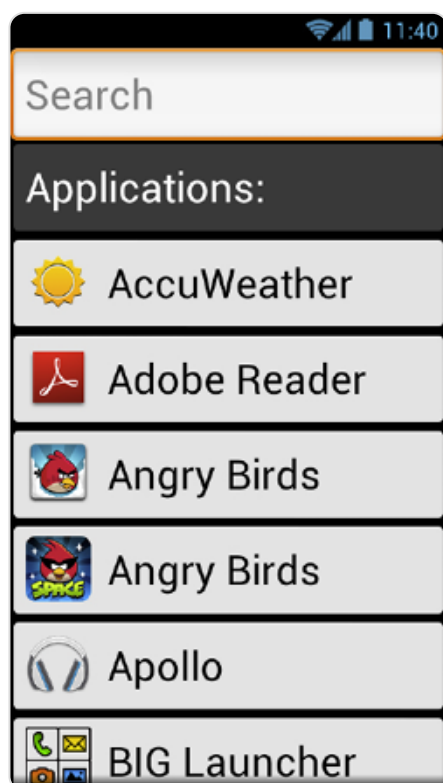

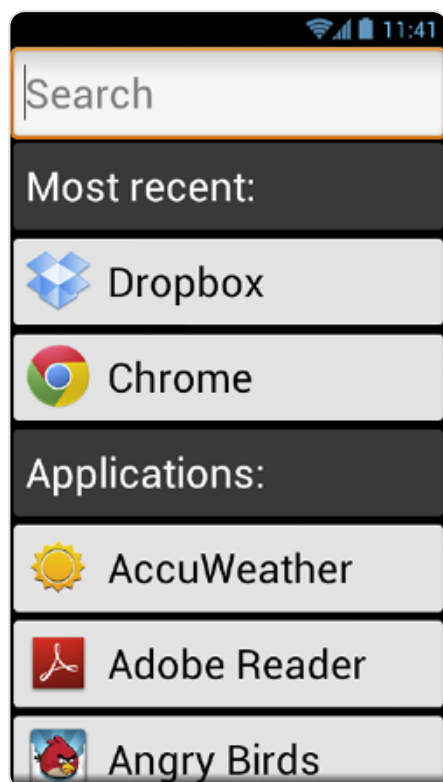

Приступ апликацијама

Додирните **Апликације** на почетном екрану да бисте видели инсталиране апликације. Ставку подешавања можете сакрити или поставити изнад или испод апликација у **Подешавања** → **Апликације** → **Покажи дугме за преференције**.

Недавне апликације

1. **Подешавања** → **Апликације** → укључите **Прикажи недавно коришћене апликације**
2. Подесите колико апликација ће се приказивати помоћу опције **Број недавних апликација**

Претрага апликација

1. Додирните поље за претрагу на врху листе апликација
2. Почните да уносите назив апликације



Укључите **Боља претрага апликација** у Подешавања → Апликације да бисте претраживали и делове назива (нпр. „book“ проналази „Facebook“).

Приказ подешавања на листи апликација

Ако ваш телефон нема дугме менија: 1. **Подешавања** → **Апликације** → **Покажи дугме за преференције** 2. Изаберите: **Не приказуј**, **Изнад апликација** или **Испод апликација**

Део 12 — Подешавања и систем

Пренос лиценце

На новом телефону инсталирајте BIG апликације које сте купили и користите **исти Google налог** као при првобитној куповини.

1. За **BIG Apps Suite PREMIUM** отворите **BIG Launcher**. Ако сте купили појединачну апликацију, отворите ту апликацију.
2. Идите на **Подешавања** → **Купите/ажурирајте пуну верзију** → **Врати куповине**.
3. За пакет апликација вратите се у BIG Launcher и директно из њега отворите **BIG Phone** и **BIG SMS** да бисте активирали њихове лиценце.

Враћањем куповине враћа се плаћени приступ, али не и претходни распоред почетног екрана или подешавања. Ако приступ и даље није доступан, пратите упутства у одељку [Враћање лиценце](#).

Провера верзије апликације

 Погледајте: [Како да проверите верзију](#)

1. **Системска подешавања** → **Апликације** → додирните **BIG Launcher** (или BIG Phone / BIG SMS)
2. Померите се до дна — ту је приказан број верзије
3. За верзију система Android: **Системска подешавања** → **О телефону** → **Информације о софтверу**

Повратак на првобитни покретач

1. **Подешавања** → **Уклони BIG Launcher** као подразумевани покретач
 2. Притисните дугме за почетни екран
 3. Изаберите првобитни покретач
-
-

Део 13 — Референтни водич за подешавања

Важни односи између подешавања

Нека подешавања раде заједно и треба их објаснити пре детаљне референце:

- Приказ преко целог екрана сакрива Android статусну траку на врху екрана. Када је омогућено, индикатори батерије и сигнала BIG Launcher-а постају кориснији, јер нормални Android индикатори можда неће бити видљиви на почетном екрану.
- Заштита системских подешавања може захтевати лозинку пре отварања Android системских подешавања из BIG Launcher-а. Сам Android може и даље дозволити приступ преко панела са обавештењима. Приказ преко целог екрана то отежава јер је трака са обавештењима скривена на почетном екрану.

- Трептање дугмади за пропуштене позиве, поруке и друга обавештења апликација зависи од приступа обавештењима и од тога која је функција додељена дугмету. Апликације из пакета BIG Apps Suite могу да користе интерне привилеговане везе. Ако трептање не ради како се очекује, искључите опцију BIG Apps Suite апликације су привилеговане. и ручно направите обичну пречицу до апликације у одељку Прилагоди дугмад и екране.
- Екран долазног позива зависи од дозвола система Android, канала обавештења, управљања батеријом и тога да ли је BIG Phone подразумевана апликација за телефонске позиве. Ако екран позива не може да се прикаже преко целог екрана, BIG Phone може уместо њега да прикаже искачуће обавештење или упозорење само на траци са обавештењима.
- Опције за директно позивање смањују број захтева за потврду ради безбедности. Опције „Без менија за време позивања контакта“ и „Без менија приликом звања“ могу да убрзају позивање, али и повећавају ризик од случајних позива.
- Брисање се подешава засебно за контакте, историју позива и поруке. Брисање контаката се подешава у Подешавања -> Контакти, брисање евиденције позива у Подешавања -> Телефон, а брисање порука у Подешавања -> Поруке.
- Навигација превлачењем између екрана захтева много меморије и, када је омогућена, дугмад нису доступна преко тастатуре. За употребу са тастатуром, прекидачем или TalkBack-ом, размислите о онемогућавању навигације превлачењем.
- Понашање SMS обавештења је подељено између BIG SMS подешавања и Android подешавања обавештења. Звук, вибрација, приказ на закључаном екрану и приказ преко целог екрана могу захтевати Android дозволе за обавештења и подешавања канала.
- За аутоматско слање SOS SMS порука потребно је да BIG SMS буде подразумевана апликација за поруке. У супротном се SOS порука копира у подразумевану апликацију за поруке.

Отворите Подешавања из менија са три тачке на почетном екрану, са листе Апликација ако је омогућена, или коришћењем геста за хитан приступ описаног у одељку Безбедност овог упутства.

Тачна листа може да варира у зависности од уређаја, Android верзије, инсталираних BIG Apps Suite апликација и дозвола. Неке радње отварају Android системска подешавања.

Главни екран подешавања

Ставка	Шта ради	Белешке
Купите/ажурирајте пуну верзију	Отвара опције за куповину или освежавање лиценце.	Свака апликација из BIG Apps Suite-а може имати сопствену лиценцу. Користите исти Google налог који је коришћен за куповину.
Покрените чаробњак за инсталацију	Поново покреће чаробњака за подешавање.	Корисно након инсталације или приликом промене основних подешавања за новог корисника.
Изабери језик	Мења језик који користи BIG Launcher.	Апликација може користити свој језик независно од језика Android система.
Изглед	Отвара визуелна подешавања.	Тема, величина текста, индикатори статуса, цео екран и оријентација екрана.
Приступачност	Отвара подешавања интеракције и помоћне употребе.	Дуги притисак, опције везане за TalkBack, вибрација и неактивна дугмад.
Мени подешавања	Контролише приступ Подешавањима и системским подешавањима.	Укључује заштиту лозинком.
Прилагоди дугмад и екране	Отвара уређивач екрана и дугмади.	Користи се за промену функција дугмади, ознака, икона, распореда и додатних екрана.
Опције екрана	Отвара опције општег понашања екрана.	Навигација превлачењем, треперећа дугмад, ознаке и понашање дугмета менија.
Контакти	Отвара опције за листу контаката, детаље контакта и уређивање контаката.	Такође контролише брисање контаката и понашање искачућих прозора за контакте.
Телефон	Отвара опције за долазни позив, активни позив, евиденцију позива и бројчаник.	Многе ставке захтевају да BIG Phone буде инсталиран и подешен као подразумевана телефонска апликација.

Ставка	Шта ради	Белешке
Поруке	Отвара опције за SMS обавештења, детаље поруке, уређивач порука и опције филтера.	Многе ставке захтевају да BIG SMS буде инсталиран и подешен као подразумевана SMS апликација.
SOS	Отвара опције за хитне SMS поруке и позиве.	Конфигуришите телефонске бројеве, време чекања, SMS текст и понашање GPS локације.
Апликације	Отвара подешавања за листу апликација.	Недавне апликације, скривене апликације, претрага и пречица Подешавања на листи апликација.
Исправке компатибилности	Отвара поправке специфичне за уређај.	Користите само када се појави описани проблем. Неке поправке могу смањити перформансе.
Одрицање од одговорности и правила приватности	Приказује правне информације и информације о приватности.	Корисник прихвата ове услове коришћењем апликације.
Уклони BIG Launcher као подразумевани покретач	Брише BIG Launcher као подразумевану Android почетну апликацију.	Након притиска на дугме Почетна, Android може питати који покретач да користи.
Упутство за кориснике	Отвара онлајн корисничко упутство.	Захтева прегледач и приступ интернету.
Провери да ли постоје ажурирања	Приказује инсталирану верзију и информације о ажурирању.	Увек ажурирајте на најновију доступну верзију.

Изглед

Подешавање	Опције	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Изабери тему	Светла (подразумевано), Тамна, Плава, инсталиране теме, Преузми још	Мења тему боја.	Тамна може побољшати контраст ноћу. Додатне теме могу зависити од инсталираних пакета тема.
Величина текста	Подразумевано, Веће, Највеће	Мења величину текста главне апликације.	"Примени величину текста за подешавања" контролише да ли Подешавања такође користе изабрану величину.
Изаберите оријентацију екрана	Аутоматски (подразумевано), Хоризонтално, Вертикално	Контролише да ли BIG Launcher прати ротацију уређаја или закључава оријентацију.	Користите вертикалну оријентацију за телефоне који се користе само у портретном режиму. Користите хоризонталну оријентацију за фиксне пејзажне поставке.
Величина сигурносних ивица	0% до 15%	Додаје неактивне маргине близу ивица екрана како би се смањили случајни додири ивица.	Корисно на екранима од ивице до ивице и за кориснике са моторичким потешкоћама. Веће ивице смањују употребљиву област дугмета.
Индикатор сигнала	Нема индикатора сигнала, Телефон, Ви-фи	Бира који велики индикатор сигнала BIG Launcher приказује.	Корисно са целим екраном, где нормална Android статусна трака може бити скривена.
Прикажи велики индикатор батерије	Да/Не	Приказује велики индикатор батерије BIG Launcher-а.	Посебно корисно са целим екраном.
Прикажи иконицу аларма	Да/Не	Приказује икону аларма поред сата.	Онемогућите ако уређај нетачно приказује икону аларма чак и када није активан аларм.

Подешавање	Опције	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Цео екран	Да/Не	Сакрива Android траку са обавештењима/ статусом на врху екрана.	Отежава случајни приступ систему, али такође скрива нормалне Android индикаторе батерије и сигнала.
Црна навигациона трака	Да/Не	Мења позадину доње Android навигационе траке у црну.	Може довести до пада на неким Motorola уређајима наведеним у упорењу апликације. Користите само ако је потребно.
Примени величину текста за подешавања	Да/Не	Приказује Подешавања користећи изабрану величину текста BIG Launcher-а.	Корисно за слабовиде, али веома велики текст може учинити да дуги описи подешавања заузму више простора.

Приступачност

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Управљање	Кратки притисак; Кратки и дуги притисак	Бира како дугмад реагују на додир.	Кратки и дуги притисак активира дугмад чак и када су притиснута дуже време - погодно за старије особе које имају потешкоћа са екранима осетљивим на додир.
Откажи прозоре са дијалогом приликом додира ван њих	Да/Не	Затвара дијалошке прозоре када корисник додирне изван њих.	Онемогућите за кориснике који често случајно додирују изван дијалога.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Укључи хаптички одзив	Да/Не	Вибрира када се додирну дугмад менија.	Зависи од хардвера за вибрацију уређаја и Android подешавања вибрације.
Причај на дуг додир	Да/Не	Чита опис ставке наглас при дугом притиску.	TalkBack мора бити инсталиран. Користите уз опцију „Омогућите тастере без функције“ ако желите да и празне ставке могу да се пронађу.
Искочи на дуг додир	Да/Не	Приказује опис ставке у искачућем прозору при дугом притиску.	Корисно када неговатељ жели описе без промене радње дугмета.
Омогућите тастере без функције	Да/Не	Чини све ставке интерактивним, чак и ако не извршавају радњу.	Корисно са опцијама за говор или искачуће прозоре при дугом притиску, јер иначе неактивна дугмад можда неће реаговати.
Одговор: не читај име апликације	Да/Не	Прескаче поновљено читање назива апликације.	Убрзава читање наслова екрана за TalkBack кориснике.

Мени подешавања

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Измена дугмади у менију	Да/Не	Додаје брз приступ уређивачу екрана у менију.	Ово је пречица „Постави дугмад“ коју користе неговатељи.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Системска подешавања	Да/Не	Додаје брз приступ системским подешавањима Android-а у менију.	Може се заштитити опцијом Заштитити системска подешавања.
Мени заштите	Да/Не	Захтева лозинку за Подешавања пре отварања Подешавања.	Користи се за спречавање случајних или неовлашћених промена.
Заштитити системска подешавања	Да/Не	Захтева лозинку за Подешавања пре отварања системских подешавања из BIG Launcher-а.	Android и даље може дозволити приступ системским подешавањима преко падајућег менија обавештења. Режим целог екрана ово отежава.
Шифра	Текст/акција лозинке	Поставља лозинку коју користе заштићена Подешавања и заштићена системска подешавања.	Празна лозинка се може користити као једноставна потврда. Ако се лозинка заборави, опоравак може захтевати поновну инсталацију или ресетовање података апликације.

Опције екрана

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Дугме трепће када апликација приказује обавештење	Да/Не	Чини да дугме пречице апликације трепће када апликација креира обавештење у горњој статусној траци.	Захтева приступ обавештењима. Дугме мора бити додељено апликацији чије обавештење треба пратити.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Обриши кеш меморију за трепћућу дугмад	Акција	Брише сачуване информације о трепћућим обавештењима.	Спољне апликације морају поново креирати или ажурирати обавештења пре него што дугмад поново могу да трепћу.
BIG Apps Suite апликације су привилеговане.	Да/Не	Интерно повезује BIG Phone, BIG SMS и друге апликације BIG Apps Suite са BIG Launcher-ом.	Пружа боље иконе и посебне податке о трептању. Ономогућите ако трептање не ради исправно и ручно креирајте нормалну пречицу апликације.
Пређи прстом преко екрана за кретање кроз екране	Да/Не	Омогућава превлачење лево/десно између екрана.	Користи много меморије. Када је ова опција активна, дугмадима се не може приступити преко тастатуре.
Врста преласка прстом	Од почетног екрана удесно; Кружно	Бира како се навигација превлачењем креће кроз екране.	Опција Кружно враћа са последњег екрана на почетни екран. Опција Од почетног екрана удесно зауставља кретање на крају.
Користите дугме за мени на свим екранима	Да/Не	Приказује мени Подешавања на свим екранима уместо само на почетном екрану.	Корисно када корисник проводи време на додатним екранима.
Активно дугме око Widžet-а	Да/Не	Додаје активни/фокус-билни оквир дугмета око виџета.	Намењено углавном за контролу тастатуром. Притискање дугмета даје фокус виџету.
Укључи аутоматске текстуалне наслове	Да/Не	Аутоматски додаје текстуалне ознаке новокреираним дугмади-ма.	Изглед ознаке се контролише помоћу подешавања боје, величине и положаја ознаке испод.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Инвертуј боје текстуалних наслова	Да/Не	Користи бели текст са црним обрубом.	Корисно када су ознаке постављене преко икона или фотографија.
Величина текста	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Поставља величину текстуалне ознаке на дугмадима екрана.	Ово утиче на ознаке дугмади, не на главну величину текста апликације у Изгледу.
Положај текстуалних наlepница	На врху, У центру, На дну	Бира где се појављују ознаке дугмади.	Дно је обично најбоље за иконе апликација; центар може помоћи када је ознака главна информација.

Контакти

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Претражи контакте према	Сва доступна поља (Систем); Име; Презиме	Контролише која поља контакта се претражују.	Претрага по имену и презимену можда неће радити на свим уређајима.
Прикажи само контакте са бројем телефона	Да/Не	Приказује само контакте који укључују број телефона.	Препоручује се за једноставну употребу телефона, јер се контакти без бројева телефона не могу позвати.
Сортирај по презимену	Да/Не	Сортира контакте по презимену.	Можда неће радити на свим телефонима.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упорења
Прикажи дугме за омогући или онемогући Контакте/Омиљени	Да/Не	Додаје прекидач за пребацивање између свих контаката и омиљених контаката у листи контаката.	Корисно ако корисник често пребације између обе листе.
Прикажи све ставке контаката укључујући дупликате	Да/Не	Приказује дуплиране уносе у детаљима контакта.	Онемогућите да бисте сакрили дуплиране ставке контаката.
Укључи омиљене контакте	Да/Не	Додаје могућност означавања или одзначавања контакта као омиљеног у детаљима контакта.	Омиљени контакти се појављују на листи Омиљених и могу се користити филтерима.
Додај опцију брисања контаката	Да/Не	Додаје „Обриши контакт“ на крај детаља контакта.	Брисање се не може опозвати. Онемогућите за кориснике који би могли случајно да обришу контакте.
Додај детаље о системском контакту	Да/Не	Додаје приступ екрану са детаљима Android системског контакта на крај детаља контакта.	Корисно када је потребна посебна функција Android контаката.
Користи детаље системског контакта	Да/Не	Користи Android-ове системске детаље контакта уместо BIG Launcher-ових детаља контакта.	Користите само ако системска апликација за контакте има потребне посебне функције.
Додај уређивање	Да/Не	Додаје приступ уређивачу контаката BIG Launcher-а.	Ово је једноставан уређивач дизајниран за BIG Launcher.
Додај системско уређивање	Да/Не	Додаје приступ Android системском уређивачу контаката.	Корисно за поља контакта која нису подржана уређивачем BIG Launcher-а.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упорења
Прикажи опцију за слање порука приликом позивања	Да/Не	Приказује или скрива „Пошаљи поруку“ након додиривања броја телефона контакта.	Скривање поједностављује дијалог позива, али задржавање дијалога и даље помаже у спречавању случајних позива.
Без менија за време позивања контакта	Да/Не	Директно позива контакт уместо приказивања опција.	Брже, али мање безбедно. Не препоручује се за кориснике који би могли случајно да додирну.
Без менија приликом звања	Да/Не	Директно позива из бројчаника уместо приказивања опција.	Брже, али уклања додатни корак потврде.
Прикажи Поље за претрагу	Да/Не	Приказује или скрива поље за претрагу у листи контаката.	Сакријте га да би листа контаката била једноставнија.

Телефон

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упорења
Изабери мелодију за звоно	Акција	Отвара избор мелодије звона за долазне позиве.	Понашање може зависити од Android дозвола за мелодије звона и подешавања звука.
Поправка: нема звука звона	Да/Не	Омогућава заобилазно решење када долазни позиви немају мелодију звона.	Прво проверите јачину звука, Не узнемиравај и подешавања Android обавештења.

Подешава- ње	Опције или тренутни при- мер	Шта ради	Повезана подешавања и упо- зорења
Прикажи екран дола- зног позива чим теле- фон зазво- ни	Да/Не	Покушава да прикаже екран позива одмах када долазни позив почне да звони.	Можда неће радити на свим уређајима због ограничења ба- терије Android-а и произвођача.
Исправка: без екрана за позива- ње чим те- лефон за- звони	Помоћ/акција	Отвара упутства за те- лефоне који блокирају екран позива у позадини.	Често на уређајима са агресив- ним управљањем батеријом.
Приказива- ње дола- зног позива:	Екран позива — ако ваш Android то дозвољава. Ако не дозвољава, прикажи иска- чуће обавештење.; Искачуће обавештење; Обавештење само на траци са обавеште- њима	Бира како се приказују до- лазни позиви.	Целокупан екран позива је нај- бољи за старије особе, али Android може захтевати прела- зак на режиме засноване на обавештењима.
Превуците прстом да одбијете позив	Да/Не	Одбија дола- зни позив када се обавеште- ње о позиву превуче.	Оставите онемогућено ако је вероватно случајно превлачење обавештења.
Системска подешава- ња за оба- вештење о Долазећем позиву	Акција	Отвара Android поде- шавања оба- вештења за долазне пози- ве.	Користите за звук, вибрацију, приказ на закључаном екрану и друга подешавања канала.
Подразуме- вани аудио уређај за позиве	Подразумевано, Слушалице, Bluetooth, Слушалице са каблом, Звучник	Бира жељени аудио пут за позиве.	Само доступни уређаји се могу користити током стварног пози- ва.

Подешава- ње	Опције или тренутни при- мер	Шта ради	Повезана подешавања и упо- зорења
Функцио- налност дугмета ау- дио уређаја	Прикажи дијалог са свим уређајима; Крећи се кроз уређаје као листа	Бира како се понаша дугме Аудио током позива.	Дијалог је јаснији. Кретање кроз листу је брже за искусне кори- снике.
Закључај тастере ја- чине звука	Да/Не	Спречава слу- чајне промене јачине звука док је екран позива акти- ван.	Ради само када је екран позива активан.
Питај да за- вршиш по- зив	Да/Не	Приказује до- датну потврду пре завршетка позива.	Препоручује се за спречавање случајних прекида везе.
Потврдите све акције на екрану позива	Да/Не	Захтева потвр- ду за сваку ак- цију дугмета на екрану по- зива.	Најјача заштита од случајних додира, али успорава контролу позива.
Остави про- стор при врху екрана тренутног позива	Искључено / 0 до 11	Додаје празан простор на врху екрана активног пози- ва.	Помаже у спречавању додир уха или образа током позива. Веће вредности остављају мање простора за контроле по- зива.
Величина слике кон- такта	0 до 11, са опцијама попуња- вања за празан/позадински простор	Подешава ко- лико простора је резервисано за фотографи- ју позиваоца.	Веће фотографије помажу пре- познавање, али могу померити контроле позива ниже.

Подешава- ње	Опције или тренутни при- мер	Шта ради	Повезана подешавања и упо- зорења
Прикажи дугме за та- статуру	Да/Не	Приказује дуг- ме за тастату- ру на екрану активног пози- ва.	Потребно за аутоматизоване телефонске системе.
Прикажи прекидач звука	Да/Не	Приказује дуг- ме за аудио уређај на екра- ну активног по- зива.	Користите са подразумеваним аудио уређајем и функционал- ношћу дугмета за звук.
Прикажи дугме за трајање	Да/Не	Приказује тра- јање позива на екрану активног пози- ва.	Може се сакрити ради једно- ставнијег екрана позива.
Прикажи дугме за чекање	Да/Не	Приказује дуг- ме за чекање на екрану ак- тивног позива.	Сакријте ако корисник може случајно ставити позиве на че- кање.
Прикажи тастер за искључење звука	Да/Не	Приказује дуг- ме за искључи- вање звука на екрану активног пози- ва.	Сакријте ако је случајно искљу- чивање звука чест проблем.
Прикажи тастер тре- нутног по- зива	Да/Не	Додаје дугме за активан по- зив у мени Те- лефона.	Помаже повратку на позив у току ако корисник напусти екран позива.
Прикажи тастер за Моје кон- такте	Да/Не	Приказује Моје контакте у ме- нију Телефона.	Сакријте да бисте поједностави- ли мени Телефона.

Подешава- ње	Опције или тренутни при- мер	Шта ради	Повезана подешавања и упо- зорења
Прикажи тастер за омиљене контакте	Да/Не	Приказује Омиљене у менију Теле- фона.	Корисно за токове рада само са омиљеним контактима.
Прикажи дугме Бирај број	Да/Не	Приказује Би- рај број у ме- нију Телефона.	Сакријте ако корисник треба да зове само сачуване контакте.
Прикажи дугме Додај контакт	Да/Не	Приказује До- дај контакт у менију Теле- фона.	Сакријте ако само неговатељ треба да додаје контакте.
Прикажи Недавне позиве	Да/Не	Приказује не- давне позиве у менију Теле- фона.	Повезано са брисањем евиден- ције позива и груписањем.
Групирајте ставке дневника позива пре- ма	Онемогућено; Броју телефо- на; Броју телефона и смеру позива	Групише став- ке евиденције позива.	Груписање смањује неред, по- себно на телефонима са много поновљених позива.
Прикажи дугме за брисање	Да/Не	Приказује дуг- ме за брисање ставки евиден- ције позива.	Онемогућите за кориснике који би могли случајно избрисати историју.
Подешава- ња система за обаве- штење о Пропуште- ним позиви- ма.	Акција	Отвара поде- шавања оба- вештења за пропуштене позиве у Android-у.	Користите за звук, вибрацију и видљивост обавештења о про- пуштеним позивима.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Мањи бројеви у пољу за позивање	Да/Не	Смањује бирање бројеве како би више цифара стало.	Корисно за дуге бројеве.
Другим притиском бришете цели бирани број	Да/Не	Држањем поља бираног броја брише се цео број.	Бржа исправка, али може случајно обрисати цео број.
Пропуштени позиви:	Да/Не	Приказује пропуштене позиве пре целокупне историје позива.	Отварањем детаља пропуштеног позива он се означава као прегледан. Опција Означи све као прегледано означава преостале пропуштене позиве као прегледане.
Прикажи позиве осим:	Изаберите врсте позива	Сакрива изабране врсте позива из евиденције позива.	Ово мења само приказ; не блокира позиве.
Замени бројни префикс	Изворни префикс; нови префикс	Пре позива замењује префикс броја који се подудара са задатим префиксом.	Мењају се само бројеви који почињу подешеним изворним префиксом.
Прикажи у дијалогу са симболима:	Изаберите симболе и радње	Одређује садржај дијалога са симболима на екрану за бирање броја.	Доступне радње укључују Налепи из оставе и Изађи из бирача броја.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упорења
Филтер долазећих позива	Правила за контакте/контакте означене звездицом; листа блокираних бројева	Блокира долазне позиве према изабраним правилима.	Захтева да BIG Phone буде подразумевана апликација за идентификацију позиваоца и откривање нежељених позива.
Потенцијално нежељен позив	Без радње; Прикажи дугме за информације; Аутоматски одбиј	Одређује шта треба урадити када Android препозна потенцијално нежељени позив.	—
Листа за тренутно прихватање	Листа телефонских бројева	Одговара на позиве са наведених бројева без радње корисника.	Блокирање има предност. Укључите само ако корисник жели да се на ове позиве аутоматски одговара.
Филтер за одлазне позиве	Правила за контакте/контакте означене звездицом; листа блокираних бројева	Блокира одлазне позиве из апликације BIG Phone према изабраним правилима.	За блокирање позива покренутих из других апликација потребна је засебна улога за преусмеравање позива. Позиви хитним службама покренути из других апликација не могу се блокирати.

Поруке

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упорења
Обавештења о системским порукама	Да/Не	Приказује СМС обавештења у Android траци за обавештења.	Понашање зависи од верзије Android-а, дозволе за обавештења и активности апликације.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Подешавање звука и приказа	Акција	Отвара подешавања обавештења за поруке у Android-у.	Користите за звук, вибрацију, приказ на закључаном екрану и понашање канала.
Пун екран изнад екрана за закључавање	Да/Не	Приказује обавештење о долазној СМС поруци као прозор преко целог екрана преко закључаног екрана.	Захтева Android дозволу за обавештења преко целог екрана.
Превуците прстом да бисте означили поруку као прочитану	Да/Не	Означава СМС као прочитан када се његово обавештење превуче у страну.	Онемогућите ако се обавештења могу случајно одбацити.
Захтевај обавештење о поруци	Да/Не	Захтева информације о испоруци СМС-а.	Неки мобилни оператери могу наплаћивати извештаје о испоруци.
Прикажи искачући прозор са информацијом када је порука послата/достављена.	Да/Не	Приказује искачући прозор када СМС слање или испорука успе.	Искачући прозори за грешке се увек приказују. На Android-у 11 или новијем, текст искачућег прозора не може бити увећан од стране апликације.
Прикажи дугме Позови одмах	Да/Не	Приказује Позови одмах у детаљима поруке.	Корисно за брзо позивање пошиљаоца.
Прикажи дугме Одговори	Да/Не	Приказује Одговори у детаљима поруке.	Сакријте да би детаљи поруке били само за читање.
Прикажи дугме Пошаљи поново	Да/Не	Приказује Пошаљи поново у детаљима поруке.	Корисно након неуспелог СМС слања.
Прикажи дугме Проследи	Да/Не	Приказује Проследи у детаљима поруке.	Сакријте да бисте поједноставили опције порука.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Прикажи дугме за брисање	Да/Не	Омогућава брисање порука.	Онемогућите за кориснике који би могли случајно избрисати СМС поруке.
Прикажи дугме Пошаљи	Изнад текста; На дну екрана; Изнад тастатуре	Бира где се дугме Пошаљи појављује у уређивачу порука.	Опција „Изнад тастатуре“ држи дугме за слање близу места за куцање. Уз опцију „Дно екрана“ дугме може бити лакше пронаћи.
Блокирај бројеве:	Ниједан; Који нису у Контактима; Који нису Омиљени; Сви	Филтрира долазне СМС поруке по пошиљаоцу.	Строги филтери могу сакрити важне поруке. Филтер који пропушта само поруке од пошиљаца означених звездицом је строг и треба га пажљиво користити.
Листа блокираних	Акција/листа	Увек одбија поруке са адреса на овој листи.	Користите за познате нежељене пошиљаоце.
Подршка за две СИМ картице	Да/Не	Приказује избор СИМ картице при слању СМС-а.	Користите само на уређајима са две СИМ картице.
Исправка: прикажи недостајуће поруке	Да/Не	Користи спорији режим компатибилности за озбиљне проблеме са базом података СМС порука на старијим телефонима.	Укључите само ако поруке недостају због ових проблема са базом података.
Sistemske dozvole za poruke	Акција	Отвара или проверава потребне Android дозволе за поруке.	BIG SMS мора имати потребне СМС дозволе и обично мора бити подразумевана апликација за поруке.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Прилагодите распоред за тастатуру	Да/Не	Смањује распоред елемената или омогућава његово померање када тастатура прекрива поље за текст.	Укључите ако не видите текст поруке док куцате.

SOS

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Пошаљи СМС	Да/Не	Аутоматски шаље СМС након притиска на СОС дугме.	Ради аутоматски само ако је BIG SMS подразумевана апликација за поруке. У супротном, СОС текст може бити копиран у подразумевану СМС апликацију.
Број телефона за поруку	Текстуално поље за број телефона	Подешава број или бројеве који ће примити СОС СМС.	Користите бројеве породице или неговатеља, а не бројеве хитних служби блокиране Android ограничењима.
СМС порука	Текстуално поље	Подешава текст СОС поруке.	Нека порука буде кратка и јасна.
Време чекања	Секунде	Подешава кашњење пре слања СОС СМС-а.	Даје кориснику време да откаже случајно активирање.
Додај GPS локацију	Да/Не	Додаје GPS локацију на крај СОС СМС-а ако је доступна.	GPS је прецизнији на отвореном. У затвореном простору може бити приближан или недоступан.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Пошаљи ГПС СМС поруком	Да/Не	Шаље још један СМС када је доступна прецизнија локација.	Корисно када се прва порука пошаље пре него што GPS утврди прецизну локацију.
Позив	Да/Не	Аутоматски позива након притиска на СОС дугме.	Обично се користи након слања СОС СМС-а.
Повратни позив	Текстуално поље за број телефона	Подешава број за позивање.	Користите поуздан контакт или неговатеља.
Позив на чекању	Секунде	Подешава колико дуго треба чекати пре позива након слања СМС-а.	Кашњење смањује случајне позиве и даје СМС-у време да се прво пошаље.

Апликације

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Прикажи недавно коришћене апликације	Да/Не	Приказује недавно коришћене апликације на листи Апликација.	Онемогућите за једноставнију фиксну листу апликација.
Број недавних апликација	number	Подешава колико недавних апликација се приказује.	Мање недавних апликација чини листу једноставнијом.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Дозвољене апликације	Акција/листа	Омогућава скривање апликација са листе апликација.	Скривене апликације нису деинсталиране; оне су само уклоњене са листе апликација BIG Launcher-a.
Прикажи претрагу на врху	Да/Не	Приказује поље за претрагу на врху листе апликација.	Такође се може укључити или искључити притиском на дугме за претрагу на уређајима који га имају.
Покажи дугме за преференције	Не приказуј; Изнад апликација; Испод апликација	Додаје BIG Launcher Подешавања на листу апликација.	Корисно на уређајима без хардверског/мени дугмета или када је мени почетног екрана скривен.
Боља претрага апликација	Да/Не	Претражује укуцани текст у називима апликација, не само на почетку.	Пример: претрагом појма "book" можете пронаћи "Facebook".

Исправке компатибилности

Користите ово само када се појави наведени проблем. Неки могу успорити BIG Launcher или користити више меморије.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Поправи: недостају иконе у менију	Да/Не	Помаже када се појављују празни квадрати уместо икона у листама.	Може успорити померање.
Talkback: дугмад слика	Да/Не	Подешава понашање дугмади са сликама за TalkBack.	Користите када TalkBack погрешно или збуњујуће најављује дугмад са сликама.

Подешавање	Опције или тренутни пример	Шта ради	Повезана подешавања и упозорења
Обриши привремену меморију приликом враћања на почети екран	Да/Не	Брише кеш апликације када се притисне Почетна.	Захтева много меморије; може помоћи код проблема са спољним темама.
Резолуција икона	Подразумевано, Ниско, Средње, Високо, X-High, XX-High, XXX-High	Бира резолуцију иконе.	Већи DPI изгледа оштрије, али захтева више меморије. Нижи DPI може помоћи перформансама.
Покрените апликацију поново	Радња	Поново покреће BIG Launcher и брише кеш.	Користите само ако друга решења не успеју.

Део 14 — Решавање проблема

Нема звона при долазним позивима

1. Подешавања → Телефон → укључите **Поправка: нема звука звона**
2. Проверите јачину звука на телефону и режим Не узнемиравај

SMS поруке се не примају

1. Уверите се да је BIG SMS подешен као подразумевана апликација за поруке.
2. Проверите да ли BIG SMS има потребне дозволе за SMS у подешавањима система Android.
3. Поново покрените телефон.

Црн екран при долазном позиву

1. Уверите се да је BIG Phone подразумевана апликација за позиве ([кораци за подешавање](#)).

2. У апликацији BIG Launcher отворите **Подешавања** → **Телефон** → **Приказивање долазног позива**: и изаберите **Екран за позивање** - ако Ваш Андроид дозвољава. **Уколико не дозвољава, приказује се у виду приоритетног обавештења у врху екрана.**
3. Ако се екран позива и даље не појављује, отворите **Подешавања** → **Телефон** → **Исправка: без екрана за позивање чим телефон зазвони** и пратите упутства за свој телефон.

Недостају поруке у препискама

Ако поруке недостају због озбиљних проблема са базом SMS порука на старијем телефону, отворите **Подешавања** → **Поруке** и укључите **Исправка: прикажи недостајуће поруке**.

Дуплиране поруке

Уверите се да је BIG SMS подразумевана апликација за поруке. Ако се поруке и даље појављују двапут, обратите се подршци и наведите модел телефона, верзију система Android и верзију апликације BIG SMS.

BIG Launcher ради споро или се руши

Ако је прелазак између екрана апликације BIG Launcher спор, отворите **Подешавања** → **Опције екрана** и искључите **Пређи прстом преко екрана за кретање кроз екране**.

Користите **Обриши привремену меморију приликом враћања на почети екран** само за проблеме са спољним темама, а не као опште подешавање за убрзавање рада: ова опција захтева много меморије.

Ако се BIG Launcher стално затвара или приказује грешку, пратите кораке из одељка **BIG Launcher се стално зауставља** у делу [Чести захтеви за подршку](#). Немојте брисати податке апликације нити је поново инсталирати као општи корак за решавање проблема; тиме можете обрисати своја подешавања.

Батерија се брзо празни

Отворите подешавања **батерије** на телефону и проверите листу потрошње батерије да бисте видели која апликација троши батерију.

Ако BIG Launcher, BIG Phone или BIG SMS показује неуобичајено велику потрошњу, обратите се на **contact@biglauncher.com** и наведите назив апликације, модел телефона, верзије система Android и апликације и приложите снимак екрана листе потрошње батерије. Немојте искључивати обавештења о позивима или порукама као општи корак за уштеду батерије.

Заборављена лозинка

Не постоји опција за опоравак лозинке. Обратите се на **contact@biglauncher.com** пре брисања података апликације или поновног инсталирања апликације BIG Launcher.

Поновно инсталирање ресетује вашу конфигурацију. Враћањем куповине враћа се плаћени приступ, а не подешавања која сте уклонили.

Решење за „Не задржавај активности“

 Погледајте: [Решење за „Не задржавај активности“](#)

Неки водичи за уштеду батерије препоручују да укључите „Не задржавај активности“ у опцијама за програмере. То **потпуно онемогућава рад** апликације BIG Launcher.

1. Системска подешавања → Опције за програмере → пронађите „Не задржавај активности“
2. Уверите се да је ова опција ИСКЉУЧЕНА
3. Ако опције за програмере нису видљиве: О телефону → Информације о софтверу → додирните Број верзије 7 пута

Проблеми са обавештењима

Ако не примате обавештења: 1. Проверите **Подешавања система Android** → **Апликације** → **BIG SMS/BIG Phone** → **Обавештења** (укључите сва) 2. Искључите **оптимизацију батерије** за BIG апликације 3. Проверите режим **Не узнемиравај**

Проблеми специфични за уређај

Марка телефона	Чест проблем	Решење
Samsung	Дуплиране SMS поруке	Проверите да ли је дуплирана сама порука или само њено обавештење; обратите се подршци ако су поруке дуплиране
Samsung	Црн екран током позива	Пратите горенаведене кораке из одељка Црн екран при долазном позиву да бисте изабрали режим екрана позива и отворили решење специфично за уређај.
Sony Xperia	Празни квадрати уместо икона	Омогућите „Поправи: недостају иконе у менију“
Motorola	Рушење након укључивања црне навигационе траке	Искључите Подешавања → Изглед → Црна навигациона трака .
Xiaomi/Huawei/Оppo	Обавештења су блокирана	Додајте BIG апликације у „заштићене апликације“ или искључите „оптимизацију батерије“

Део 15 — Подршка и помоћ

Контакт подаци

• Е-пошта: contact@biglauncher.com

- Веб сајт biglauncher.com
- YouTube: youtube.com/@big_launcher

Пре него што контактирате подршку

Наведите: 1. **Модел телефона** (нпр. Samsung Galaxy S21) 2. **Верзију система Android** (Подешавања → О телефону) 3. **Верзију апликације BIG Launcher** (погледајте [Провера верзије апликације](#)) 4. **Опис проблема** 5. Шта сте већ покушали

Чести захтеви за подршку

Проблем	Решење
Моја куповина није активирала	Користите Google налог са којим сте обавили куповину. За BIG Apps Suite PREMIUM отворите BIG Launcher ; ако сте купили само једну апликацију, отворите ту апликацију. Идите на Подешавања → Купите/ажурирајте пуну верзију → Врати куповине . Ако куповина и даље није враћена, пошаљите поруку на contact@biglauncher.com са идентификатором поруџбине са Google Play.
При долазним позивима не приказује се екран позива апликације BIG Phone	1. Поставите BIG Phone као подразумевану апликацију за позиве пратећи ове кораке за подешавање. 2. У апликацији BIG Launcher отворите Подешавања → Телефон → Приказивање долазног позива: и изаберите Екран за позивање - ако Ваш Андроид дозвољава. Уколико не дозвољава, приказује се у виду приоритетног обавештења у врху екрана. 3. Ако се екран позива и даље не појављује, у истим подешавањима Телефон додирните Исправка: без екрана за позивање чим телефон зазвони и пратите упутства.

Проблем	Решење
BIG Launcher се стално зауставља	1. Ако је опција Не задржавај активности укључена у Подешавања система Android → Опције за програмере, искључите је (упутства). 2. Отворите BIG Launcher на Google Play и додирните Ажурирај ако је доступно. 3. Ако се апликација и даље зауставља, пошаљите поруку на contact@biglauncher.com и наведите модел телефона, верзије система Android и апликације BIG Launcher, као и шта сте радили када се апликација зауставила. Не бришите податке апликације и не инсталирајте је поново пре него што контактирате подршку; тиме можете избрисати своја подешавања.

Додаци

Додатак А: Преглед покрета и контрола

Радња	Шта ради
Један додир	Избор или активирање
Дуги притисак (задржавање)	Приказује опис ако је укључена опција Искочи на дуг додир ; чита га наглас ако је укључена опција Причај на дуг додир . Обе опције се налазе у Подешавања → Пристапачност .
Превлачење налево/надесно	Промена екрана (ако је превлачење омогућено)
Дугме за почетни екран	Повратак у BIG Launcher
Дугме за повратак	Повратак на претходни екран
Дугме менија	Отварање подешавања (на телефонима са физичким дугметом)

Додатак Б: Подржани језици (70)

BIG Launcher 6.2.0 подржава 70 језика у апликацији. Језик апликације можете изабрати независно од језика система Android у **Подешавања** → **Изабери језик**.

Кодови језика: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Језици који се пишу здесна налево, као што су арапски, хебрејски, персијски и урду, користе огледалски интерфејс тамо где је то прикладно.

Додатак С: Објашњење дозвола

Дозвола	Зашто је потребна
Контакти	Приказ контаката и фотографија
Телефон	Упућивање и примање позива
SMS	Слање и примање текстуалних порука
Складиште	Чување фотографија и датотека резервних копија
Камера	Снимање фотографија за контакте
Локација	GPS за хитне SOS случајеве
Микрофон	Телефонски позиви

 Ваши подаци се **никад** не прикупљају нити шаљу путем интернета. Све остаје на вашем телефону.

Додатак D: Компатибилност са системом Android

Тренутна издања апликација BIG Launcher, BIG Phone и BIG SMS захтевају Android 6.0 или новији. Старије верзије апликација могу подржавати старије верзије система Android.

Додатак Е: Картица за брзи подсетник

За старије особе: -  Зелено дугме = Телефонски позиви -  Жуто дугме = Текстуалне поруке -  Црвено дугме = SOS у хитним случајевима -  Треперење = Нешто ново (порука или позив) -  Три тачке = Подешавања

За неговатеље: 1. Подесите SOS са бројевима телефона чланова породице 2. По потреби укључите заштиту лозинком 3. Инсталирајте пратеће апликације (BIG Phone, BIG SMS) 4. Поставите све три као подразумеване апликације 5. Испробајте све са корисником 6. Ономогућите брисање ради безбедности

Додатак F: Видео-упутства

Сви видео-снимци доступни су на youtube.com/@big_launcher

Тема	Веза
Инсталирање апликације BIG Launcher	Погледајте
Постављање подразумеване апликације за почетни екран	Погледајте
Постављање подразумеване апликације за позиве/SMS	Погледајте
Додавање екрана и прилагођавање дугмади	Погледајте
Прилагођавање дугмади	Погледајте
Додељивање контакта дугмету	Погледајте
Додељивање WhatsApp контакта	Погледајте
Трептање дугмета	Погледајте
Решавање проблема са трептањем за SMS	Погледајте
Брисање историје/СМС поруке/контакта	Погледајте
Приказивање подешавања	Погледајте
Куповина пуне верзије	Погледајте
Враћање лиценце	Погледајте

Тема	Веза
Информације о цени	Погледајте
Заштита лозинком	Погледајте
Поједностављивање менија позива	Погледајте
Скривање подешавања у апликацијама Телефон/СМС	Погледајте
Подразумевани аудио-уређај	Погледајте
Наслеђивање подешавања	Погледајте
Провера верзије	Погледајте
SMS обавештења (Android 10+)	Погледајте
Решавање проблема са опцијом „Не задржавај активности“	Погледајте
Додавање кредитне картице на налог	Погледајте
Ограничења бесплатне верзије	Погледајте
Промотивни видео (на енглеском)	Погледајте

Верзија приручника 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Сва права задржана.

За најновија ажурирања и подршку посећите biglauncher.com