📱 BIG Launcher Användarmanual

Version 6.2.0 | För äldre och personer med synproblem

📖 Innehållsförteckning

1. Komma igång
2. Hemskärmen
3. Telefon och samtal
4. Kontakter
5. Meddelanden (SMS)
6. Skärmar och knappar
7. Teman och utseende
8. SOS Nödsituation
9. Säkerhet och begränsningar
10. Tillgänglighet
11. Applikationer
12. Inställningar och system
13. Inställningsreferens
14. Felsökning
15. Support och hjälp
16. Bilagor

Del 1 — 🚀 Kom igång

Vad är BIG Launcher?

BIG Launcher ersätter den komplicerade startskärmen på din Android-telefon med ett enkelt och lättläst gränssnitt. I stället för små ikoner och förvirrande menyer får du **stora knappar med stor text** som är lätta att se och trycka på.

> 🎬 **Titta:** Presentationsvideo för BIG Launcher (på engelska)

Vem är BIG Launcher till för?

- Äldre som tycker att smarttelefoner är för komplicerade
- Personer med synproblem eller blindhet
- Personer med motoriska svårigheter, Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom
- Alla som vill kunna använda telefonen på ett enklare sätt utan stress

BIG Apps Suite

BIG Launcher fungerar tillsammans med två kompletterande appar:

App	Syfte
BIG Launcher	Din nya startskärm med stora knappar
BIG Phone	Hanterar telefonsamtal med en förstorad samtalsskärm
BIG SMS	Skickar och tar emot sms med stor text

Du behöver installera BIG Phone och BIG SMS separat (ett krav enligt reglerna för Google Play sedan mars 2019).

Gratisversion jämfört med fullversion

> 🎬 **Titta:** Gratisversionens begränsningar

Funktion	Gratisversion	Fullständig version
Anpassningsbara knappar	Endast den högra kolumnen	Alla knappar
Ytterligare skärmar	Högst 5	Obegränsat
Lösenordsskydd	Inte tillgängligt	Tillgängligt
Poster i samtalsloggen	Endast 5 senaste	Obegränsat
SMS-trådar	Endast 5 senaste	Obegränsat
Knappsats under samtal	Inaktiverad	Tillgängligt
Annonser i meddelanden	En länk läggs till efter 20 sms	Inga annonser

Installation

> 🎬 **Titta:** Så installerar du BIG Launcher

1. Öppna **Google Play** på telefonen
2. Sök efter **"BIG Launcher"**
3. Tryck på **Installera** och vänta tills nedladdningen är klar
4. Tryck på **Öppna** för att starta appen

Installera BIG Phone

1. Tryck på knappen **Telefon** på startskärmen
2. Välj **"Ladda ner och installera telefonappen"**
3. Tryck på **Installera** på Google Play Butik-sidan
4. Efter installationen, tryck på **Öppna**

5. Bevilja alla begärda behörigheter (samtal, kontakter, samtalsloggar) — appen fungerar inte utan dem

Installera BIG SMS

1. Tryck på knappen **Meddelanden** på startskärmen
2. Välj **"Ladda ner och installera meddelandeappen"**
3. Tryck på **Installera** på Google Play Butik-sidan
4. Efter installationen, tryck på **Öppna**
5. När du blir tillfrågad ställer du in **BIG SMS** som standardapp för sms — tryck på **Ja**

Installationsguide

Första gången du öppnar BIG Launcher hjälper en installationsguide dig med de grundläggande inställningarna:

Steg 1: Språk

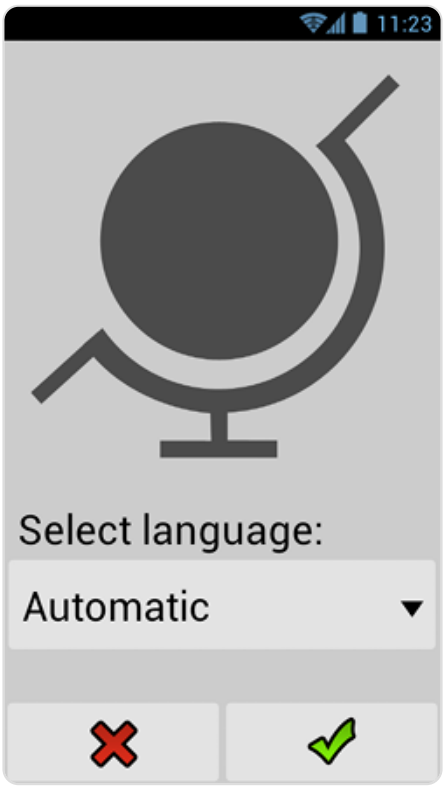

- Telefonens språk väljs automatiskt
- Du kan välja appens språk manuellt under Inställningar → Välj språk
- Vissa specialtecken kanske inte visas på äldre telefoner

Steg 2: Textstorlek

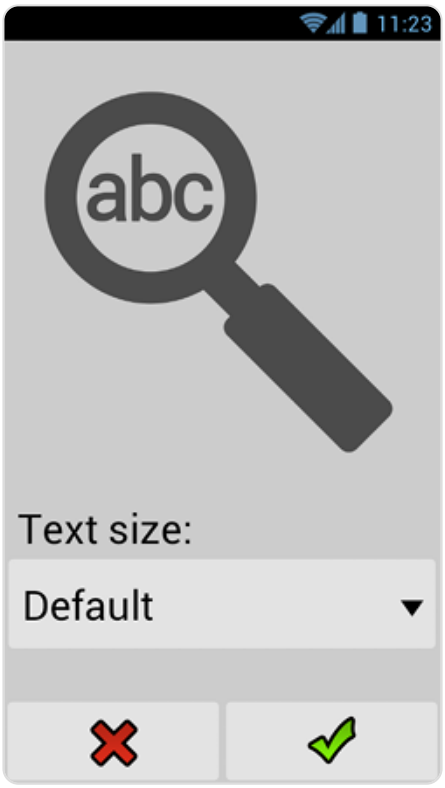

- **Standard** — Standardstorlek (rekommenderas för de flesta användare)
- **Större** — Större text för bättre läsbarhet
- **Största** — Maximal storlek (vid kraftig synnedsättning)

Steg 3: Färgtema

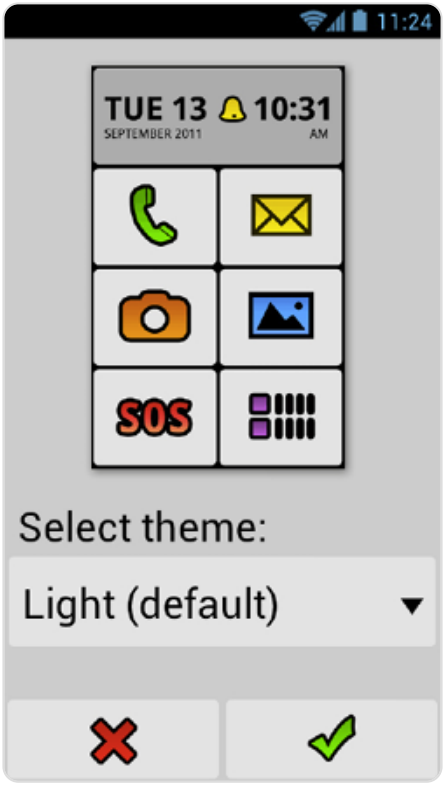

- **Ljusstyrka (standard)** — Vit bakgrund, svart text
- **Mörk** — Svart bakgrund, vit text (behagligare på natten)
- **Blå** — Ljusblått tema (passar även användare med färgblindhet)

Steg 4: Behörighet att radera

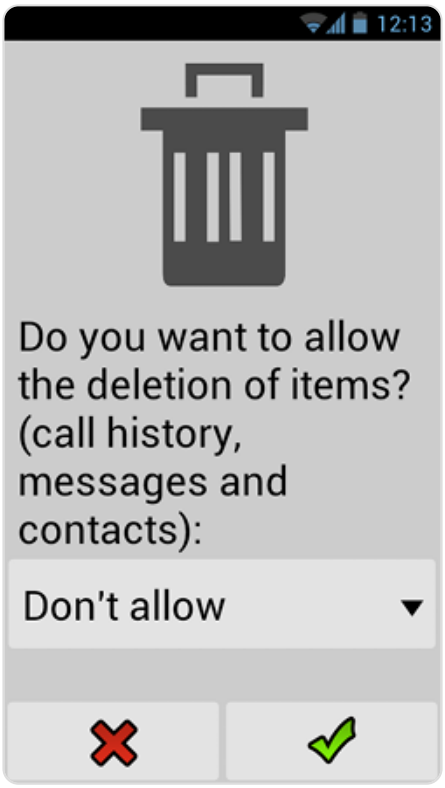

- Tillåt eller förhindra radering av samtalshistorik, SMS-meddelanden och kontakter
- Av säkerhetsskäl bör du **förhindra radering** för användare som kan råka ta bort viktig information
- Tryck på rutan under varje alternativ och välj **Tillåt** eller **Tillåt inte**

Steg 5: Slutför

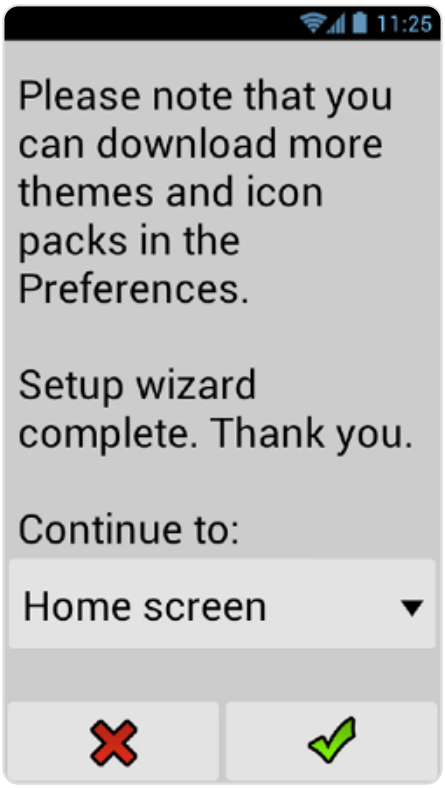

- Tryck på den gröna bocken för att slutföra
- BIG Launcher kommer att be om behörighet att komma åt kontakter, samtal och meddelanden
- Dina uppgifter samlas **aldrig** in eller skickas via internet

Ställa in BIG Launcher som standard

> 🎬 **Titta:** Så ställer du in BIG Launcher som standard

När du trycker på knappen **Hem** blir du ombedd att välja en startapp:

1. Välj **BIG Launcher** i listan
2. Tryck på **"Alltid"** eller **"Ange som standard"**

Om menyn inte visas: 1. Öppna **Systeminställningar** → **Appar** → **Standardappar** → **Hemskärm** 2. Välj **BIG Launcher**

Ställa in standardappar för telefon och SMS

> 🎬 **Titta:** Så väljer du standardapp för samtal/SMS

BIG Phone som standardapp för samtal

Automatisk Öppna BIG Phone → tryck på **Ja** när du blir tillfrågad om du vill ange appen som standard.

Manuellt: 1. Gå till **Systeminställningar** → **Appar** 2. Tryck på de tre punkterna (⋮) → **Standardappar** 3. Tryck på **Telefonapp** → välj **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS som standardapp för meddelanden

Automatisk Öppna BIG SMS → tryck på **Ja** när du blir tillfrågad om du vill ange appen som standard.

Manuellt: 1. Gå till **Systeminställningar** → **Appar** → de tre punkterna (⋮) → **Standardappar** 2. Tryck på **Meddelandeapp** → välj **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Viktigt:** Endast standardappen för samtal kan visa skärmar för inkommande samtal och komma åt samtalshistoriken. Endast standardappen för SMS kan skicka och ta emot meddelanden.

Köpa den fullständiga versionen

> 🎬 **Titta:** Så köper du | Prisinformation

Jämför priser för alla alternativ för enskilda appar och BIG Apps Suite PREMIUM på vår prissida.

Kontrollera priset

1. Tryck på de tre punkterna (⋮) bredvid klockan → **Inställningar**

2. Tryck på **Köp/uppdatera den fullständiga versionen**
3. Priset visas i din lokala valuta
4. Du kan köpa en BIG-app separat, eller låsa upp hela sviten med BIG Apps Suite PREMIUM.

Månads- och årsabonnemang förnyas automatiskt om de inte sägs upp. Årsabonnemang debiteras för hela året. Livstidslicensen är ett engångsköp utan återkommande betalningar. Tryck på **Andra alternativ** för att jämföra de tillgängliga alternativen.

Nya kunder hos **BIG Apps Suite PREMIUM** får en **7-dagars provperiod på årsabonnemanget**. En betalningsmetod krävs. Om du inte säger upp abonnemanget innan provperioden tar slut debiterar Google Play det årsbelopp som visas.

Befintliga köp av livstidslicenser fortsätter att gälla för de appar som ursprungligen köptes.

Köp

1. För **BIG Apps Suite PREMIUM** öppnar du **BIG Launcher**. Om du bara vill köpa BIG Phone eller BIG SMS öppnar du den appen.
2. Öppna **Inställningar → Köp/uppdatera den fullständiga versionen**.
3. Välj det alternativ du vill ha. I BIG Launcher trycker du på **Andra alternativ** för att jämföra alternativen för Suite med dem som bara gäller BIG Launcher. Huvuderbjudandet **Starta min gratis provperiod** gäller årsabonnemanget för Suite.
4. Granska beloppet, faktureringsperioden och eventuella provvillkor som visas av Google Play och bekräfta sedan köpet.
5. Återgå till appen. Om du har köpt Suite öppnar du **BIG Phone** och **BIG SMS** direkt från BIG Launcher för att aktivera deras licenser.

> ⚠️ **Spara ditt kvitto från Google Play.** Det innehåller det beställnings-ID som supporten kan använda om ett köp inte känns igen.

För att hantera eller säga upp ett abonnemang öppnar du appen där du köpte det: BIG Launcher för Suite, eller den köpta appen för ett abonnemang på en enskild app. Gå till **Inställningar → Köp/uppdatera den fullständiga versionen → Hantera prenumerationer**. Välj abonnemanget i Google Play och tryck sedan på **Säg upp prenumerationen** om du vill stoppa framtida förnyelser. Du behåller åtkomsten till slutet av den betalda perioden.

Ett köp av en livstidslicens säger **inte** automatiskt upp ett befintligt abonnemang. När livstidslicensen är aktiv använder du **Hantera prenumerationer** för att säga upp motsvarande abonnemang om du inte längre behöver det.

Återställa din licens

> 🎬 **Titta:** Så återställer du ett köp

Om du redan har betalat men funktionerna i den fullständiga versionen inte är tillgängliga, återställ ditt köp:

1. Anslut telefonen till internet. Välj det **Google-konto som användes vid det ursprungliga köpet** i **Google Play**.
2. För **BIG Apps Suite PREMIUM**, öppna **BIG Launcher**. Om du har köpt en enskild app, öppna den app du köpte: **BIG Launcher**, **BIG Phone** eller **BIG SMS**.
3. Öppna **Inställningar**: i BIG Launcher trycker du på de tre punkterna bredvid klockan och sedan på **Inställningar**; i BIG Phone eller BIG SMS trycker du på knappen **Inställningar**.
4. Tryck på **Köp/uppdatera den fullständiga versionen** och sedan på **Återställ köp**.
5. När du har återställt **BIG Apps Suite PREMIUM**, gå tillbaka till BIG Launcher. Öppna **BIG Phone** från BIG Launcher, gå tillbaka och öppna sedan **BIG SMS** från BIG Launcher för att aktivera deras licenser.

Ett köp av en enskild app återställer bara åtkomsten till den appen. Dessa steg gäller även när du har installerat om en app eller bytt till en ny telefon.

Om du fortfarande saknar åtkomst, kontrollera att Google Play använder det ursprungliga Google-kontot. Om du har en prenumeration, öppna **Inställningar → Köp/uppdatera den fullständiga versionen → Hantera prenumerationer** och kontrollera att prenumerationen fortfarande är aktiv. Om du fortfarande behöver hjälp, skicka ett mejl till **contact@biglauncher.com** med ditt order-id från Google Play.

Köpa åt någon annan

> 🎬 **Titta:** Så lägger du till ett kreditkort på ett annat konto

Så här köper du en livstidsplan på någon annans telefon med din betalningsmetod:

1. Logga in på det Google-konto som ska äga köpet på personens telefon och öppna Google Play → Betalningsmetoder.
2. Lägg till din betalningsmetod.
3. Öppna den app du vill köpa för att göra ett livstidsköp för en enskild app. Öppna BIG Launcher för att köpa livstidsplanen för BIG Apps Suite PREMIUM.
4. Öppna Inställningar → "Köp/uppdatera den fullständiga versionen" → **Andra alternativ**, välj Livstid och följ köpanvisningarna som visas i Google Play.
5. Efter köpet går du tillbaka till Google Play → Betalningsmetoder → Fler betalningsinställningar och tar bort ditt kort från kontot.

Livstidsköpet förblir aktivt efter att kortet har tagits bort.

Del 2 — 🏠 Startskärmen

Startskärmens layout

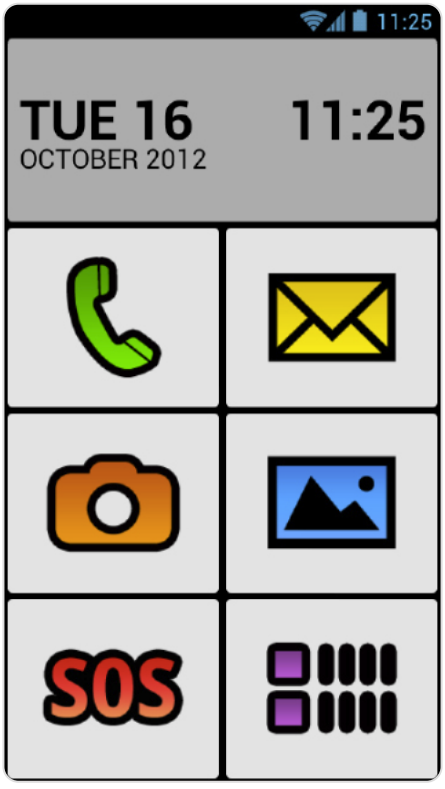

På startskärmen visas:

- **Övre fält:** Klocka, datum, batterinivå, signalstyrka
- **Huvudområde:** Sex stora knappar för de viktigaste funktionerna
- **Meny:** Tre punkter (⋮) bredvid klockan för inställningar

De sex standardknapparna

Knapp	Ikon	Vad den gör
Telefon	Grön	Öppna kontakter, knappsats och samtalshistorik
Meddelanden	Gul	Läs och skicka sms
Kamera	—	Ta foton
Galleri	—	Visa dina foton
SOS	Röd	Samtal och sms i nödsituationer
Applikationer	—	Öppna alla andra appar

Alternativ för skärmlayout

Exempel på skärmlayouter:

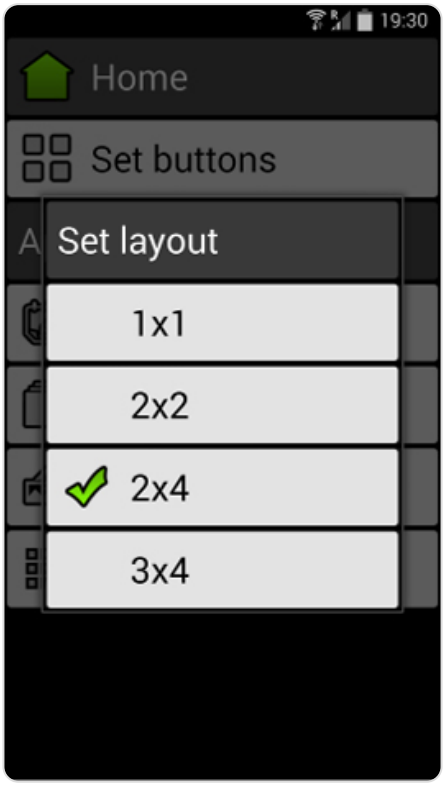

Layout	Knappar	Passar bäst för
3×5	15 knappar	Fler genvägar på en skärm
3×4	12 knappar	Fler knappar på en skärm
3×3	9 knappar	Större knappar
2×4	8 knappar	Större text
2×2	4 knappar	Mycket dålig syn
1×1	1 knapp	Läge med en enda funktion

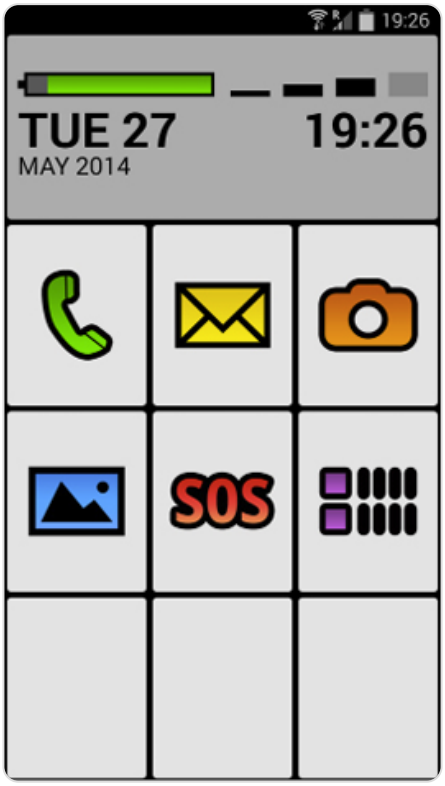

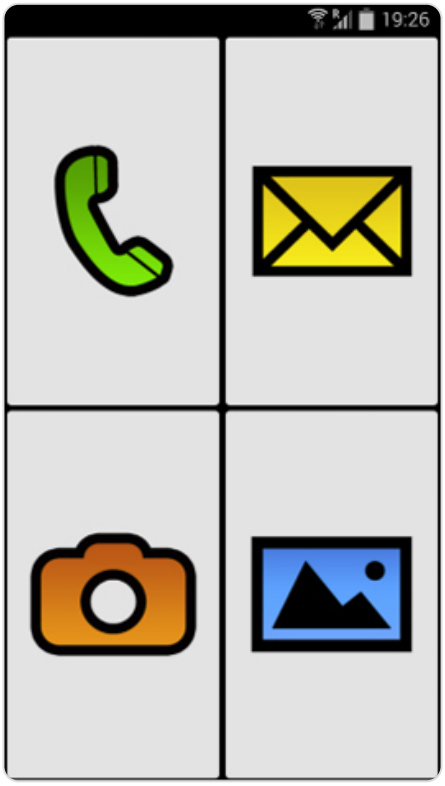

⚠️ **Varning om layouterna 1×1 och 2×2:** Menyn med tre punkter är dold i dessa layouter. Knappen längst ned till vänster (2×2) eller den enda knappen (1×1) blir automatiskt en genväg till inställningarna. Om du ändrar den kan du förlora åtkomsten till inställningarna. **Nödåtkomst:** Håll knappen längst upp till vänster intryckt i **30 sekunder**.

Stående och liggande läge

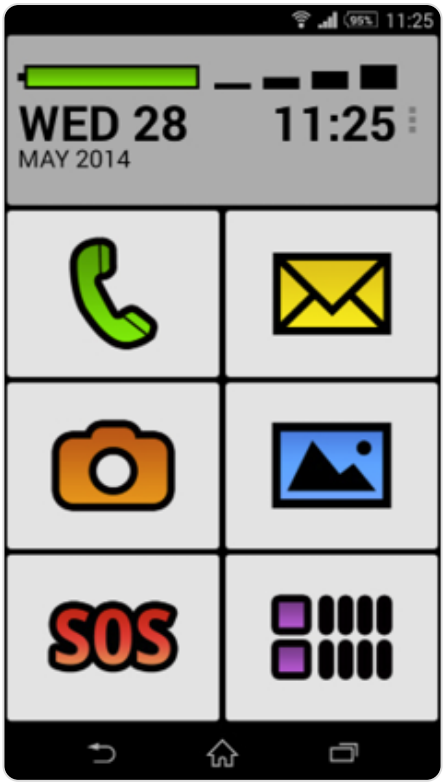

Blinkande knappar

När en knapp blinkar betyder det att det finns något nytt. Telefon och Meddelanden kan blinka för missade samtal eller olästa meddelanden. Andra genvägsknappar för appar kan blinka när den länkade appen skickar en Android-avisering.

- **Telefonknappen blinkar** — Du har missade samtal
- **Meddelanden blinkar** — Du har olästa sms
- **Andra appar blinkar** — Appen har en avisering (t.ex. WhatsApp, Gmail)

Blinkning vid appaviseringar aktiveras under **Inställningar** → **Skärm-inställningar** → **Blinkande knappar när en app visar en notis**. Om BIG Phone, BIG SMS eller någon annan genväg till BIG Apps Suite blinkar felaktigt, se **BIG Apps Suite-appar är privilegierade** i inställningsreferensen.

Ställa in ett alarm

1. Tryck på **klockan** eller **datumet** på startskärmen
2. Telefonens alarmapp öppnas
3. Ställ in alarmet som vanligt
4. När ett alarm är inställt visas en liten klockikon (🔔) bredvid klockan

Öppna inställningarna

Inställningarna kan öppnas via trepunktsmenyn, via applistan när inställningsalternativet är aktiverat eller via nödåtkomst från startskärmen. Omsorgspersoner kan skydda åtkomsten under **Inställningar → Inställningar-menyn → Skydda menyn**.

> 🎬 **Titta:** Så visar du inställningarna

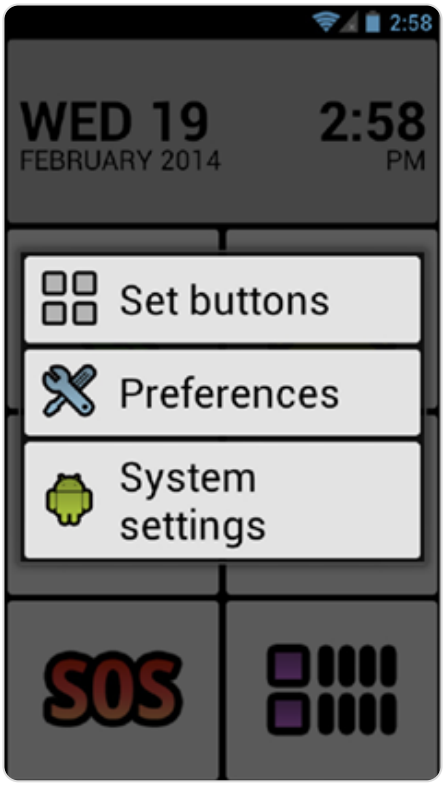

Metod 1 — Tre punkter (enklast): - Tryck på de tre punkterna (⋮) bredvid klockan → **Inställningar**

Metod 2 — Via applistan: - Öppna **Applikationer** → leta upp **BIG Launcher Inställningar**

Metod 3 — Nödåtkomst: - Håll knappen längst upp till vänster på startskärmen intryckt i **30 sekunder**

Del 3 — 📞 Telefon & samtal

Telefonskärmen

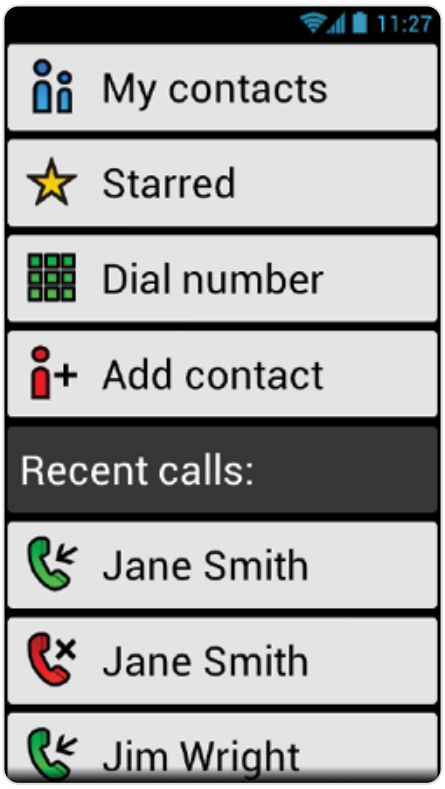

Tryck på **Telefon** på startskärmen för att se:

1. **Mina kontakter** — Alla kontakter med telefonnummer
2. **Stjärnmärkt** — Dina favoritkontakter
3. **Slå numret** — Knappsats för att slå nummer manuellt
4. **Samtalslistor:** — Samtalshistorik

Ringa från kontakter

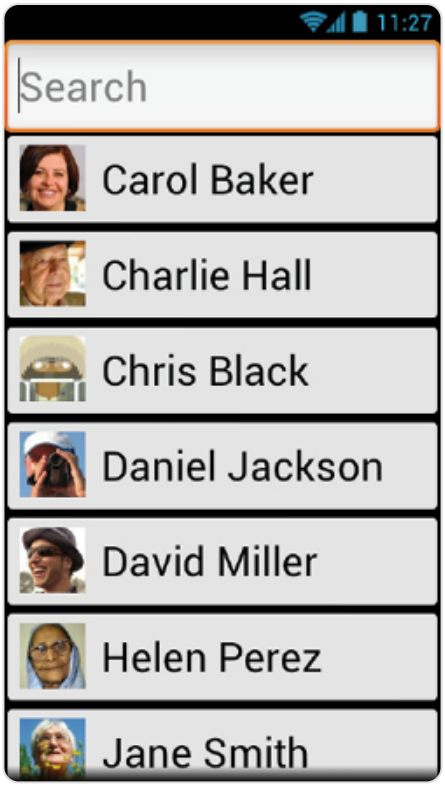

1. Tryck på **Telefon** → **Mina kontakter** (eller **Stjärnmärkt**)
2. Bläddra bland kontakterna eller använd sökrutan om den är aktiverad
3. Tryck på kontakten du vill ringa
4. Tryck på telefonnumret
5. Välj **Ring** i menyn

Använda uppringaren

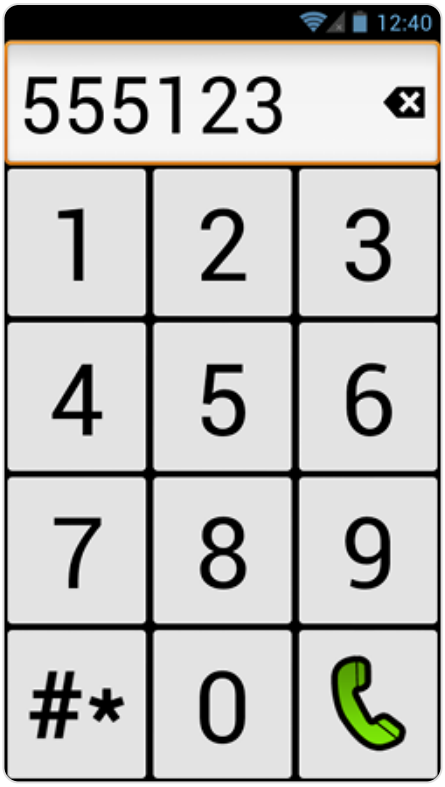

1. Tryck på **Telefon** → **Slå numret**
2. Tryck på siffrorna på knappsatsen
3. Tryck på nummerfältet högst upp för att radera den sista siffran

4. Om **Långt tryck raderar hela det uppringda numret** är aktiverat under Inställningar → Telefon, håll nummerfältet intryckt för att tömma det.
5. Tryck på den gröna telefonknappen. Om en åtgärdsmeny visas väljer du **Ring**.

Uppringarens symboldialogruta kan innehålla **Klistra in från urklipp** och **Avsluta uppringare**. Välj vilka symboler och åtgärder som ska vara tillgängliga med **Visa i dialogrutan för symboler:** under Inställningar → Telefon.

Om ett samtal väntar innan ytterligare siffror skickas kan BIG Phone fråga om de återstående koderna ska användas. Välj **Ja** för att skicka siffrorna via BIG Phone, eller **Nej** för att låta Android fortsätta.

Under ett samtal

Skärmen för pågående samtal kan förenklas under **Inställningar → Telefon**. Du kan dölja knappsatsen, parkeringsknappen, mikrofonavstängningen, ljudväxlaren, samtalslängden och andra knappar. Använd **Be om att avsluta samtalet**, **Bekräfta alla handlingar på en samtalsskärm** eller **Töm platsen högst upp på skärmen Aktivt samtal** som skydd mot oavsiktliga tryck.

Tillgängliga knappar under ett samtal:

- **Avsluta samtal** (röd) — Lägg på
- **Högtalare** — Slå på/av högtalartelefonen
- **Tysta** — Slå på/av mikrofonen

- **Knappsats** — Sifferknappsats (för automatiserade telefonsystem)
- **Pausa** — Parkera samtalet
- **Bluetooth** — Växla till Bluetooth-headset

Säkerhetsfunktioner på samtalsskärmen

- **Knapp för att fälla ihop/expandera** — Döljer alla knappar utom knappen för att avsluta samtalet
- **Tomt utrymme högst upp** — Förhindrar att örat trycker på knappar
- **Bekräfta att samtalet ska avslutas** — Valfri bekräftelse innan du lägger på

Förenkla samtalsmenyn

> 🎬 **Titta:** Så förenklar du samtalsmenyn

När du trycker på en kontakt visas en meny med alternativ för samtal och SMS. Du kan förenkla den:

Ta bort SMS-alternativet: 1. **Inställningar** → **Kontakter** → inaktivera **Visa meddelandealternativ i dialogrutan för samtal** 2. Nu visas bara alternativet **Ring** — det fungerar som en bekräftelse och förhindrar oavsiktliga samtal

Ring direkt (utan någon meny): 1. **Inställningar** → **Kontakter** → aktivera **Ingen meny när du Ringer kontakt** 2. När du trycker på en kontakt startar samtalet direkt

> ⚠️ Vi rekommenderar inte att du inaktiverar bekräftelsemenyn — annars kan oavsiktliga samtal startas när som helst när du hanterar telefonen.

Standardljudenhet

> 🎬 **Titta:** Så ändrar du standardljudenhet

1. Öppna **Inställningar** → **Telefon** → **Förvald audio-enhet för samtal**.

2. Välj den ljudenhet du vill använda:
    - **Standard** — Telefonens normala beteende
    - **Hörlur** — Den lilla högtalaren vid örat
    - **Bluetooth** — Anslutet Bluetooth-headset
    - **Headsett med sladd** — Hörlurar med sladd
    - **Högtalare** — Högtalare

Byta under ett samtal: Tryck på knappen för ljudenhet. Den visar antingen en lista över enheter eller växlar mellan dem, beroende på inställningen under **Inställningar** → **Telefon** → **Knappfunktionalitet för ljudenhet**. Endast tillgängliga enheter kan väljas.

Telefoner med dubbla SIM-kort

På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM-kort för samtalet när du blir tillfrågad.

Samtalshistorik

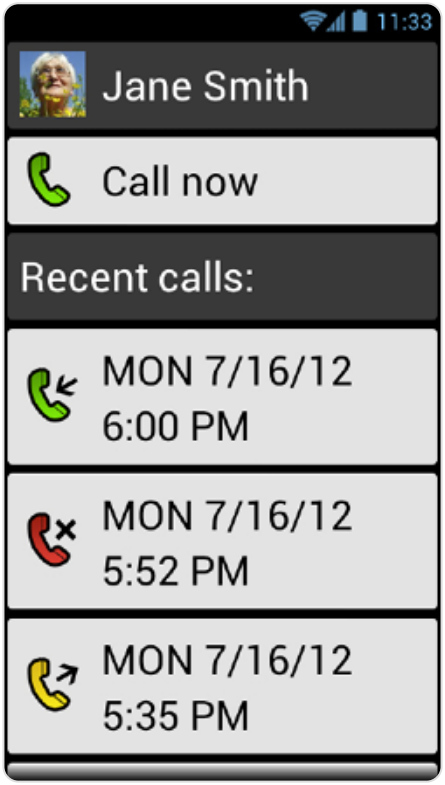

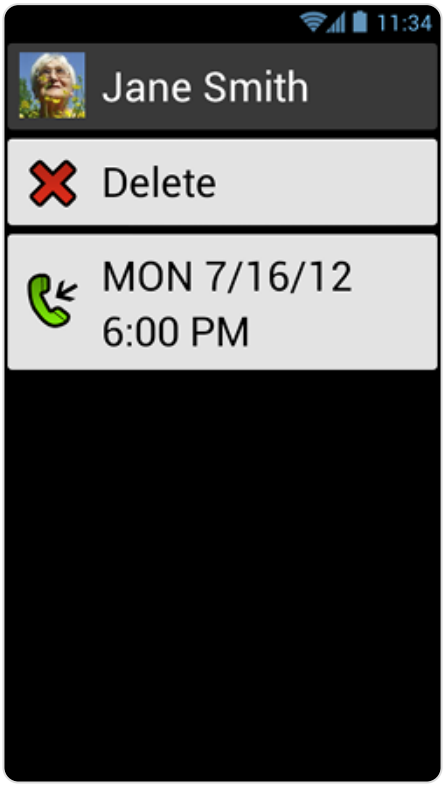

1. Tryck på **Telefon** → **Samtalslistor:**.
2. För att ringa ett nummer från samtalshistoriken trycker du på posten och väljer att ringa om en meny visas.
3. För att ta bort en post öppnar du den och trycker på **Radera**, om borttagning är aktiverad.

Ikoner för samtalstyper:

- **Grön pil** — Utgående (du ringde)
- **Blå pil** — Inkommande (någon ringde dig)
- **Röd pil** — Missat samtal

Aktivera **Missade samtal:** för att visa missade samtal före hela samtalshistoriken. När du öppnar detaljerna för ett missat samtal markeras det som sett. Använd **Markera alla som sedda** för att markera de återstående missade samtalen som sedda. Under **Inställningar** → **Telefon** döljer **Visa samtal undantag:** de valda samtalstyperna i samtalslistan.

Del 4 — 👥 Kontakter

Visa kontakter

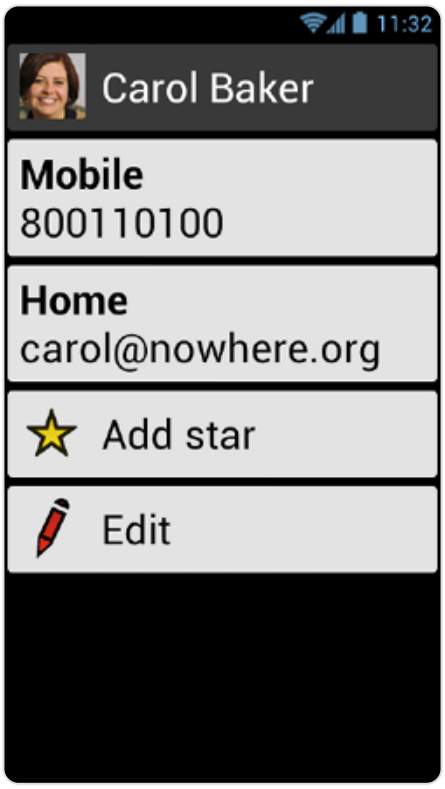

1. Tryck på **Telefon** → **Mina kontakter**
2. Bläddra i listan eller använd sökrutan om den är aktiverad
3. Tryck på en kontakt för att se kontaktens uppgifter

Kontaktuppgifterna kan innehålla: - Telefonnummer — Tryck för att ringa eller skicka SMS - E-postadresser — Tryck för att skicka e-post - Webbplatser, anteckningar, födelsedag/årsdag

Stjärnmärkta kontakter (favoriter)

1. Öppna en kontakts uppgifter
2. Tryck på **Lägg till stjärna** — kontakten visas i listan **Stjärnmärkt**
3. Tryck på **Ta bort stjärna** för att ångra

Lägga till en ny kontakt

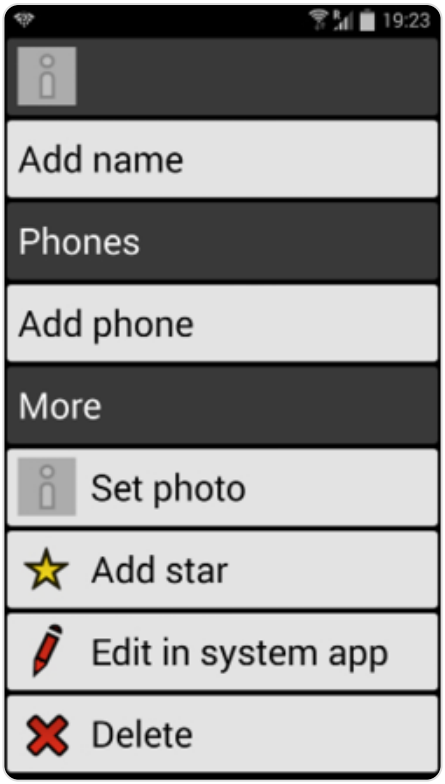

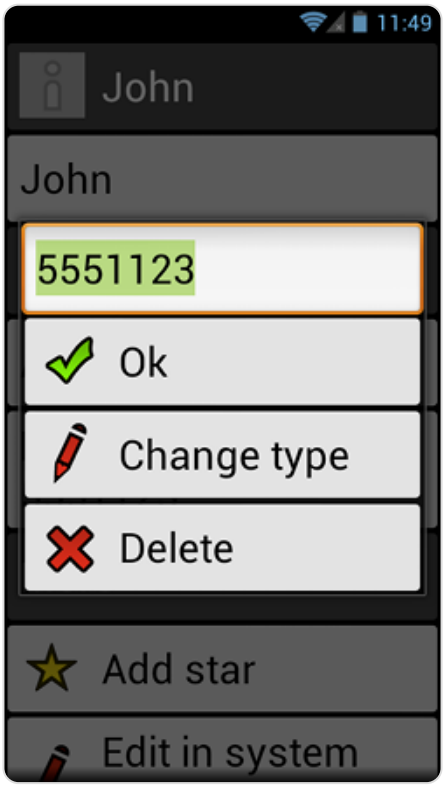

1. Tryck på **Telefon** → **Lägg till kontakt**
2. Ange kontaktens **Namn**
3. Tryck på **Lägg till telefon** och ange telefonnumret
4. Du kan lägga till flera nummer (hem, mobil, arbete)

5. Tryck på **Lägg till e-post** för e-postadresser
6. Tryck på **Spara**

Lägga till ett foto för en kontakt

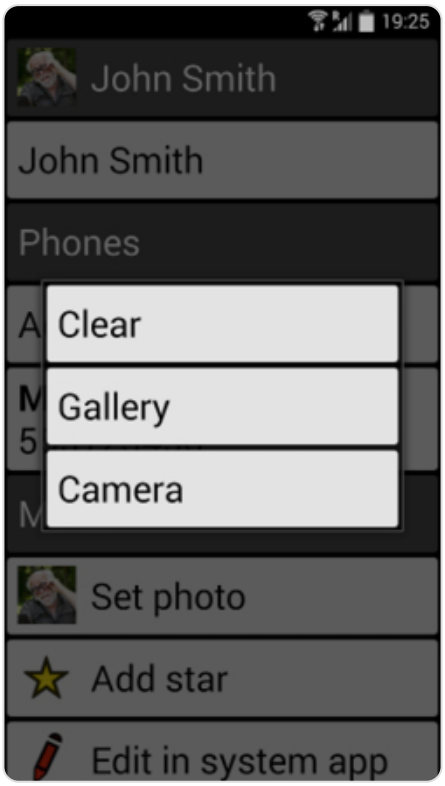

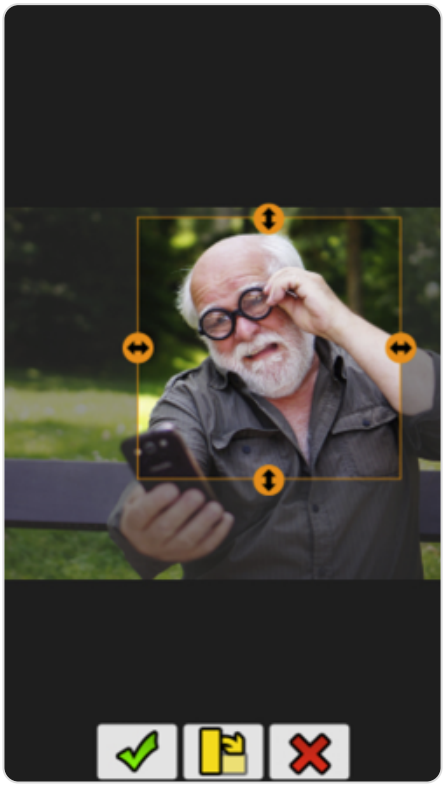

1. Öppna kontakten → tryck på **Ställ in bild**
2. Välj **Galleri** (befintligt foto) eller **Kamera** (ta ett nytt)
3. Använd beskärningsverktyget för att välja det område du vill ha
4. Tryck på den gröna knappen **Spara**

Redigera en kontakt

1. Öppna kontakten → tryck på **Redigera**
2. Gör dina ändringar
3. Tryck på **Spara**

Ta bort en kontakt

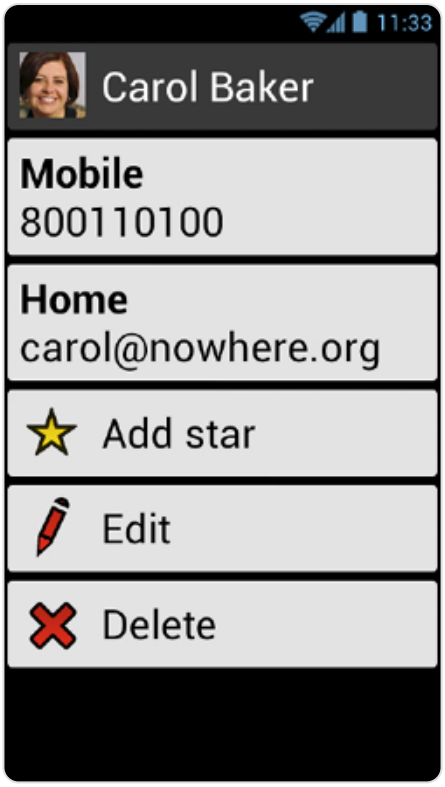

> 🎬 **Titta:** Hur man raderar historik/SMS/kontakter

Borttagning är **inaktiverad som standard** för att förhindra misstag. Så här aktiverar du den: 1. **Inställningar** → **Kontakter** → aktivera **Lägg till val för borttagning av kontakt** 2. Eller kör **installationsguiden** igen och ändra behörigheterna för borttagning

---

Del 5 — 💬 Meddelanden (SMS)

Läsa meddelanden

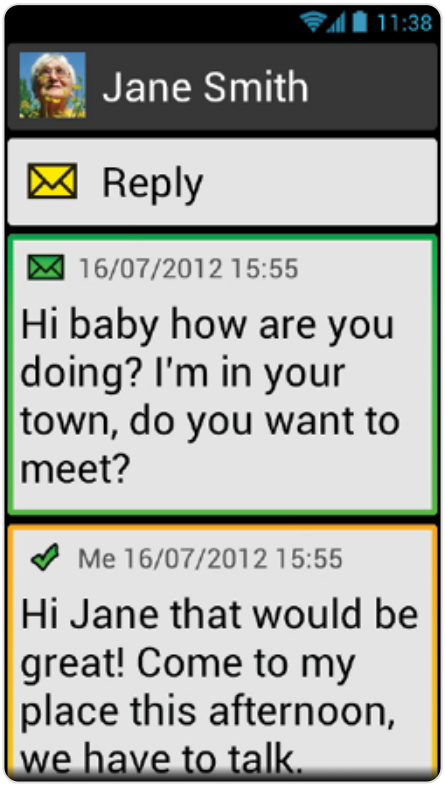

1. Tryck på **Meddelanden** på startskärmen
2. Du ser de senaste konversationerna med kontakternas namn och det senaste meddelandet
3. Tryck på en konversation för att läsa alla meddelanden

Meddelandefärger: - **Grön ram** — Meddelanden du har skickat - **Gul ram** — Meddelanden du har tagit emot - **Bock** — Meddelandet har levererats

Skicka ett nytt meddelande

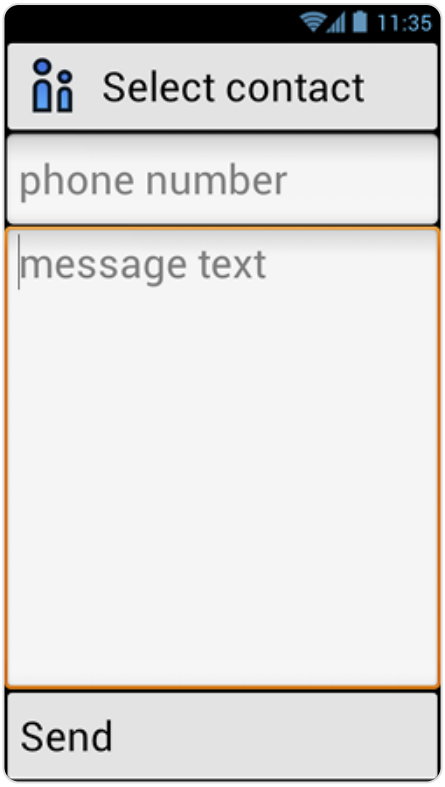

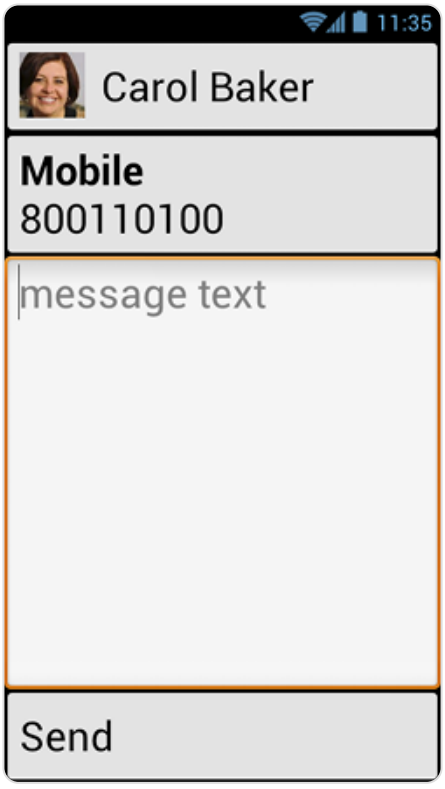

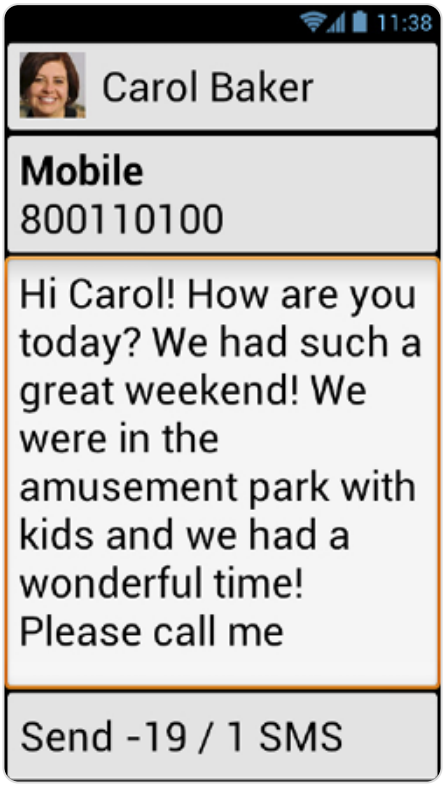

1. Tryck på **Meddelanden** → **Skriv nytt**
2. Välj en kontakt eller ange ett telefonnummer manuellt
3. Skriv ditt meddelande
4. Tryck på **Skicka**

> 💡 **Teckengräns:** Ett SMS rymmer 160 tecken (70 med emojier/specialtecken). Längre meddelanden delas upp i flera SMS.

Svara på ett meddelande

1. Öppna konversationen
2. Tryck på **Svara**
3. Skriv ditt meddelande → tryck på **Skicka**

Meddelandealternativ

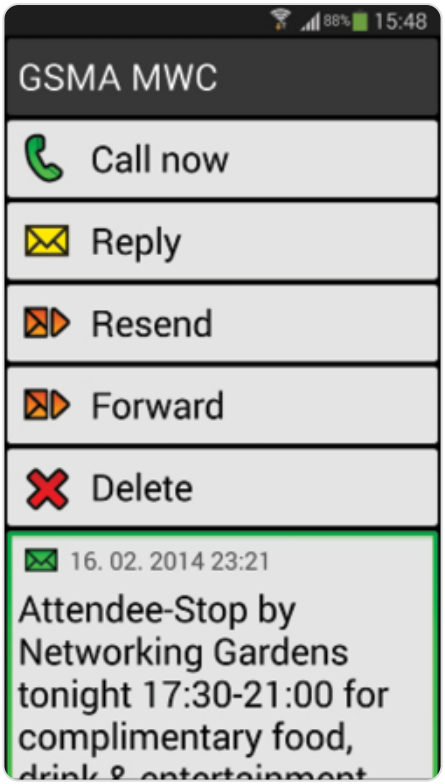

Tryck på ett meddelande för att öppna dess detaljer. Tillgängliga åtgärder är bland annat Ring nu, Svara, Skicka igen, Vidarebefordra och Radera (om radering är aktiverad).

MMS-meddelanden (bilder)

Om någon skickar en bild eller video: 1. Meddelandet visar **"Detta är ett MMS"** 2. Tryck på **Hämta** för att hämta hela meddelandet 3. Tryck igen för att visa det

BIG SMS kan ta emot MMS, inklusive text och bilagor, men kan inte skapa ett nytt MMS.

SMS-mallar

Skapa meddelandemallar för snabba svar: 1. Tryck på **Mallar** i meddelanderedigeraren 2. Tryck på **Skapa** → skriv ditt meddelande → spara 3. Nästa gång trycker du på **Mallar** och väljer ditt sparade meddelande

Stöd för dubbla SIM-kort

På en telefon med dubbla SIM-kort aktiverar du stöd för dubbla SIM-kort under Inställningar → Meddelanden för att kunna välja SIM-kort när du skickar ett meddelande.

Ta bort meddelanden

> 🎬 **Titta:** Hur man raderar historik/SMS/kontakter

Radering är **inaktiverad som standard**. Så här aktiverar du den: 1. **Inställningar** → **Meddelanden** → aktivera **Visa radera-knapp**

Du kan radera: - Enskilda meddelanden - Hela konversationstrådar - Alla meddelanden på en gång

> ⚠️ **Varning:** Massradering kan inte ångras!

SMS-aviseringar

Meddelandeaviseringar styrs både av BIG SMS och av aviseringskanalerna i Android. Använd **Inställningar** → **Meddelanden** → **Aviseringar för systemmeddelanden** och **Ljud och visuell konfiguration**. Helskärmsvisning över låsskärmen kan kräva behörighet för helskärmsaviseringar i Android.

> 🎬 **Titta:** SMS-aviseringar på Android 10+

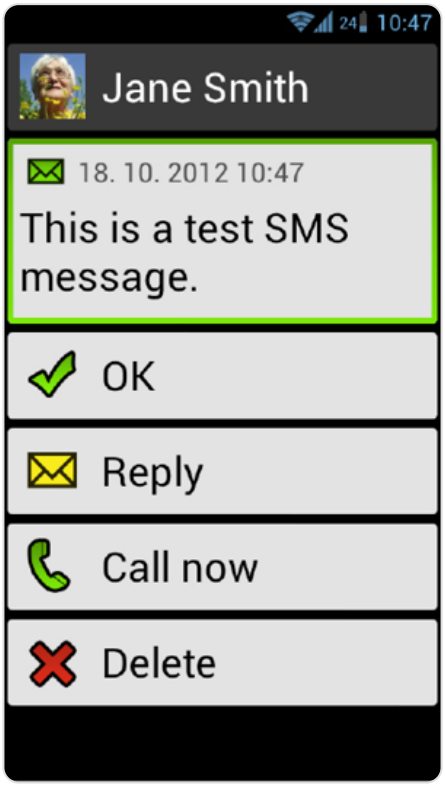

Aviseringstyper

- **Blinkande knapp** — Meddelandeknappen blinkar på startskärmen
- **Ljud** — En aviseringssignal spelas upp
- **Vibration** — Telefonen vibrerar
- **Popup på skärmen** — Meddelandet visas på skärmen
- **LED-ljus** — Telefonens aviseringslampa blinkar

Konfigurera aviseringar på Android 10+

Metod 1 — Via aviseringsfältet: 1. Dra ned aviseringsfältet 2. Tryck länge på aviseringen **"BIG SMS for Seniors"** 3. Tryck på **Detaljer** → **Inkommande meddelande** 4. Ställ in aviseringsstil och ljud

Metod 2 — Via systeminställningarna: 1. **Systeminställningar** → **Aviseringar** → **Visa alla** → **BIG SMS for Seniors**

Vibrationslängd

- Ingen (0s) | Kort (0.5s) | Optimal (1s) | Lång (2s)

Upprepade aviseringar

Ställ in att aviseringar ska upprepas var 5, 15, 30 eller 60 minut tills du läser meddelandet.

Åtgärda problem med blinkande SMS-knapp

> 🎬 **Titta:** Åtgärda blinkande SMS-knapp

På vissa enheter blinkar SMS-knappen konstant även när det inte finns några olästa SMS-meddelanden. För att åtgärda detta, använd de vanliga Inställningsalternativen:

1. Tryck på de tre punkterna (⋮) → **Inställningar** → **Skärm-inställningar**
2. Aktivera **Blinkande knappar när en app visar en notis**
3. Aktivera **Åtkomst till aviseringar** för BIG Launcher → tryck på **Tillåt**
4. Om BIG SMS fortfarande blinkar felaktigt, inaktivera **BIG Apps Suite-appar är privilegierade**
5. Gå tillbaka till startskärmen → tryck på de tre punkterna → **Ställ in knapparna**
6. Tryck på SMS-knappen → välj **App** → välj **"BIG SMS for Seniors"**

Knappen bör nu fungera normalt.

Del 6 — 🔲 Skärmar & knappar

Så fungerar skärmar

Tänk på skärmar som **sidor i en bok**. Hemskärmen är sida 1. Du kan lägga till fler sidor med olika knappar.

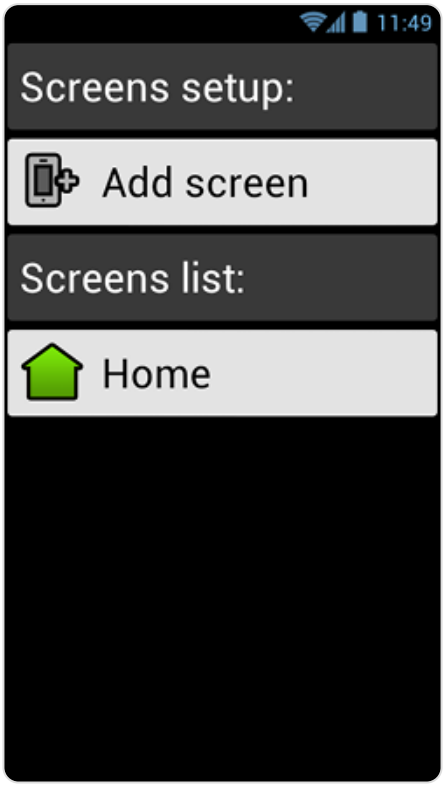

Lägga till en ny skärm

> 🎬 **Titta:** Så lägger du till skärmar och anpassar knappar

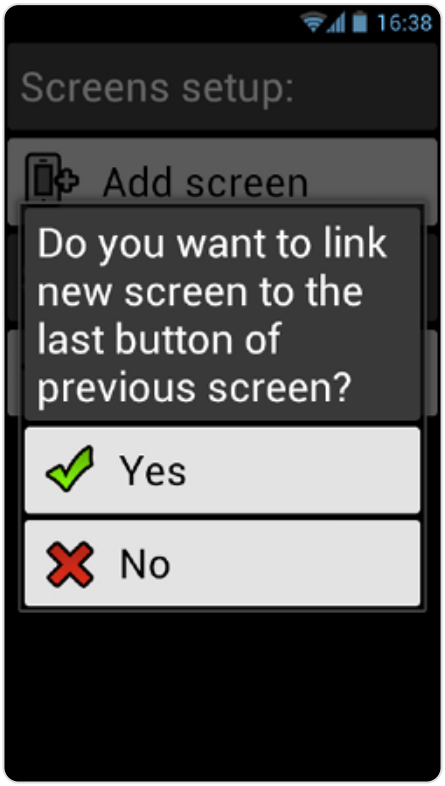

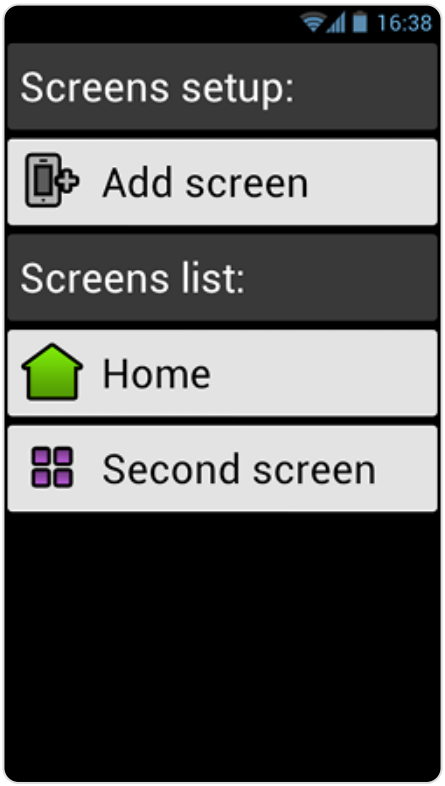

1. Tryck på de tre punkterna (⋮) → **Inställningar** → **Anpassa knappar och skärmar**
2. Tryck på **Lägg till skärm**
3. Tryck på **Ja** för att länka den nya skärmen till den sista knappen på föregående skärm
4. Knappen som tidigare var sist (vanligtvis Appar) flyttas till den nya skärmen

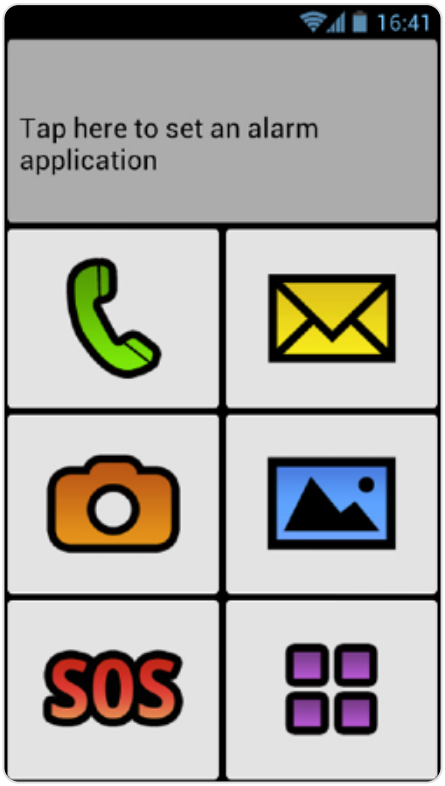

Navigera mellan skärmar genom att svepa

I stället för att trycka på knappar för att byta skärm kan du svepa åt vänster och höger.

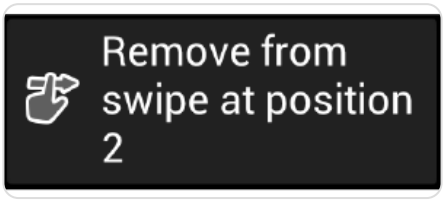

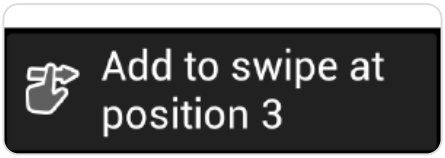

1. Öppna **Inställningar** → **Skärm-inställningar** och aktivera **Använd svep för att navigera mellan skärmar**.
2. Öppna **Typ av svep** och välj:
    - **Från hem till höger** — Hemskärmen → Skärm 2 → Skärm 3 (stannar vid slutet)
    - **Slinga** — Efter den sista skärmen kommer du tillbaka till hemskärmen när du sveper

> ⚠️ **Minnesvarning:** Navigering med svepgester använder mer av telefonens minne. Om BIG Launcher blir långsamt kan du stänga av navigering med svepgester eller minska antalet skärmar. När navigering med svepgester är aktiverad går det inte att komma åt knapparna med tangentbordet, så användare av tangentbord eller manöverkontakter kan behöva stänga av den.

Anpassa knappar

> 🎬 **Titta:** Anpassa knappar

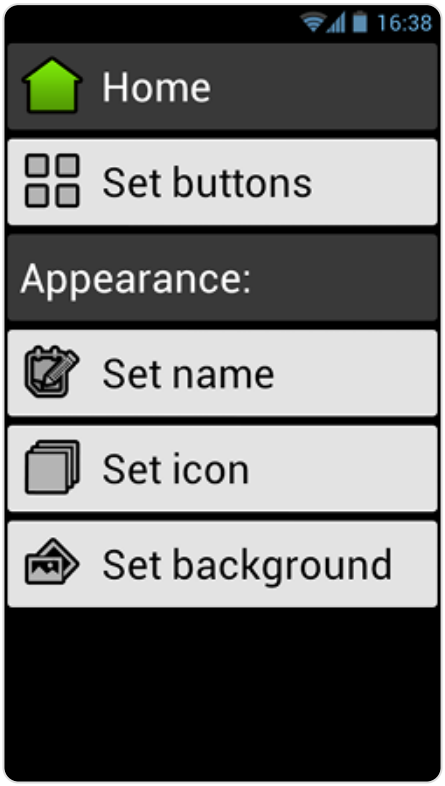
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tryck på de tre punkterna (⋮) → **Ställ in knapparna**
2. Tryck på knappen du vill ändra
3. Välj bland de tillgängliga alternativen:

Alternativ	Vad den gör
App	Öppnar valfri app
Kontaktuppgifter	Visar information om en person

Alternativ	Vad den gör
Ring direkt/SMS	Ringer ett nummer, öppnar meddelanderedigeraren eller frågar vilken åtgärd som ska användas
Gå till skärm	Länkar till en annan skärm
Webbplatsgen-väg	Öppnar en webbplats
SOS	Öppnar nödskärmen
Slå på/av Wi-Fi	Slår på/av Wi-Fi (grönt=PÅ, rött=AV)
Slå på/av Blue-tooth	Slår på/av Bluetooth
Flygplansläge	Slår på/av flygplansläget
Applikationer	Öppnar hela applistan
Inställningar	Öppnar inställningarna för BIG Launcher
Extern widget	Lägger till en miniapp (kalender, väder) på en knapp
Extern genväg	Appspecifika genvägar från andra appar
Återställ	Återställer knappens ursprungliga funktion
Rensa	Tar bort knappens funktion (gör den tom)

> 💡 **Om externa widgetar:** Utrymmet på en knapp är begränsat — vi rekommenderar att du använder **mindre widgetar** för att behålla läsbarheten. Appen som widgeten tillhör öppnas vanligtvis när du trycker på widgeten på hemskärmen.
>
> 💡 **Börjar utrymmet ta slut?** Du kan lägga till fler skärmar eller ändra layouten så att fler knappar får plats.

Koppla en kontakt till en knapp

> 🎬 **Titta:** Koppla en kontakt till en knapp

1. Tryck på de tre punkterna → **Ställ in knapparna** och tryck sedan på knappen du vill ändra.
2. Välj **Kontaktuppgifter** för att öppna personens kontaktuppgifter, eller **Ring direkt/SMS** för att ringa eller skicka ett meddelande till ett visst nummer.
3. Välj kontakten. För **Ring direkt/SMS** väljer du telefonnumret och sedan **Ring**, **Skriv meddelande** eller **Fråga om du vill ringa eller meddela** under **Åtgärd för knapp**.

Kontaktens foto visas på knappen. Om du vill behålla bekräftelsen innan samtalet rings ska du låta **Inställningar** → **Kontakter** → **Ingen meny när du Ringer kontakt** vara inaktiverat.

Tilldela en WhatsApp-kontakt

> 🎬 **Se:** Tilldela en WhatsApp-kontakt

1. Tre punkter (⋮) → **Ställ in knapparna** → tryck på knappen
2. Välj **Extern genväg**
3. Hitta **WhatsApp** i listan
4. Välj kontakten

Ändra knappikoner

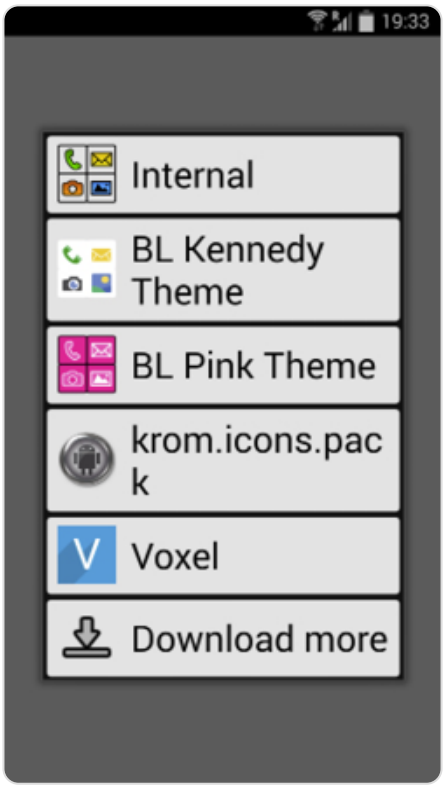

1. Tryck på **Ändra ikon** när du redigerar en knapp
2. Välj mellan: **Interna** ikoner, **Ikonpaket**, **Teman** eller **Från app**
3. Tryck på **Ladda ner fler** för att hämta fler ikonpaket

Knapparnas textetiketter

1. Tryck på **Ställ in etikett** när du redigerar en knapp
2. Skriv ett kort namn (t.ex. "Son", "Läkare", "Väder")
3. Öppna **Inställningar** → **Skärm-inställningar** för att justera etikettens storlek och placering, eller aktivera **Invertera textetikettfärger**.

> 💡 Aktivera **Inställningar** → **Skärm-inställningar** → **Aktivera automatiska textetiketter** för att automatiskt namnge knappar som nyligen tilldelats en funktion.

Blinkande knappar vid appaviseringar

När du tilldelar en app till en knapp kan BIG Launcher be dig att aktivera aviseringsåtkomst så att knappen kan blinka när appen får en avisering.

Låt knappar blinka när appar som WhatsApp eller Gmail har aviseringar. För appar i BIG Apps Suite kan den privilegierade interna länken använda bättre ikoner och andra data för blinkningen. Om blinkningen inte stämmer överens med appgenvägen, inaktivera **BIG Apps Suite-appar är privilegierade** och skapa en vanlig genväg manuellt.

> 🎬 **Se:** Ställa in blinkande knappar

1. Skapa först en appgenväg på en knapp på startskärmen:
2. Tryck på de tre punkterna (⋮) → **Ställ in knapparna**
3. Tryck på knappen du vill anpassa
4. Välj **App** och välj önskad app (t.ex. WhatsApp)
5. Gå tillbaka till startskärmen → tryck på de tre punkterna → **Inställningar**
6. Tryck på **Skärm-inställningar**
7. Aktivera **Blinkande knappar när en app visar en notis**
8. En systemskärm visas — aktivera **Aviseringsåtkomst** för BIG Launcher och tryck på **Tillåt**
9. Gå tillbaka till startskärmen — när appen får en ny avisering börjar knappen blinka

> 💡 Vill du förstora alla aviseringar på din telefon? Prova vår app **BIG Notifications**.

Del 7 — 🎨 Teman & utseende

Inbyggda teman

Tema	Beskrivning
Ljust (standard)	Vit bakgrund, svart text — passar bra i ljusa rum
Mörk	Svart bakgrund, vit text — lättare att läsa på natten
Blå	Ljusblått — alternativt utseende

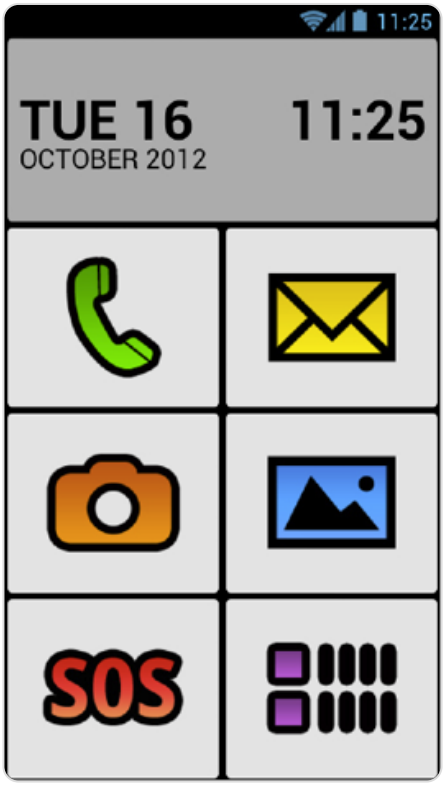

För att ändra: Inställningar → **Utseende** → **Välj tema**

För att ladda ner fler: Tryck på **Ladda ner fler** i temaväljaren.

Textstorlek

Inställningar → Utseende → Textstorlek

- **Standard** — Standard

- **Större** — Större
- **Största** — Maximal

Skärmorientering

Inställningar → Utseende → Välj skärmorientering

- **Automatisk** — Roterar med telefonen
- **Horisontell** — Alltid liggande
- **Vertikal** — Alltid stående

Helskärmsläge

Helskärmsläget döljer statusfältet i Android längst upp på skärmen.

1. Öppna **Inställningar → Utseende** och aktivera **Helskärm**.
2. Aktivera **Visa stor batteriindikator** för att behålla en stor batteriindikator synlig.
3. Öppna **Signalindikator** och välj **Telefon** eller **Wi-Fi** beroende på vilken signal du vill se.

Helskärmsläget gör aviseringspanelen mindre direkt tillgänglig, men blockerar inte systeminställningarna i Android.

Säkra kanter

Förhindrar oavsiktliga tryck på skärmar som går ända ut till kanten:

Inställningar → Utseende → Säker gränsstorlek. Välj en kantstorlek från 0% till 15%.

Del 8 — 🆘 SOS-nödfunktion

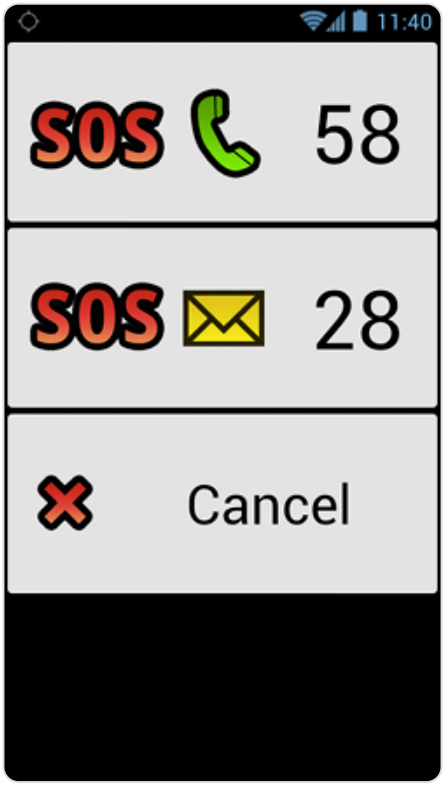

Den röda **SOS**-knappen kan automatiskt: 1. Skicka ett nöd-SMS med din position 2. Ringa ett visst telefonnummer

Ställa in SOS-SMS

1. **Inställningar** → **SOS**
2. Aktivera **Skicka SMS**
3. Ange telefonnummer i **SMS-telefon** (avgränsa med kommatecken)
4. Skriv ditt nödmeddelande i **SMS-text**
5. Ställ in **SMS vänta** — antal sekunder innan meddelandet skickas (ger dig tid att avbryta)
6. Aktivera **Lägg till GPS-position** för att inkludera din position

Exempel på inställningar: - Telefon: Ange hela telefonnumret till en kontakt du litar på; avgränsa flera nummer med kommatecken. - Text: `Hjälp mig! Nödsituation!` - Väntetid: `5 sekunder` - GPS: Aktiverat

Ställa in SOS-samtal

1. **Inställningar** → **SOS**
2. Aktivera **Ring**
3. Ange telefonnumret i **Ring telefon**
4. Ställ in **Väntetid före samtal** — antal sekunder att vänta efter att SMS:et har skickats

Använda SOS

Automatisk sändning fungerar bara när BIG SMS är standardappen för meddelanden. Annars kopieras SOS-meddelandet till standardappen för meddelanden i stället.

1. Tryck på **SOS** på startskärmen
2. En nedräkning visas
3. Tryck på **Avbryt** för att avbryta
4. Efter nedräkningen: Om BIG SMS är standardappen för meddelanden skickas SMS:et; annars kopieras det till standardappen för meddelanden. Därefter rings samtalet med **högtalarfunktionen** på.

> ⚠️ **Begränsningar:** - Du kan **inte** använda nödnummer som 911 eller 112 (begränsning i Android) - Använd i stället telefonnummer till familjemedlemmar eller vårdgivare - GPS är mest exakt utomhus och mindre exakt inomhus

Alternativ för dubbla SMS

Aktivera **Skicka GPS-SMS** för att skicka två meddelanden: 1. Första SMS:et — direkt, med ungefärlig position 2. Andra SMS:et — när GPS har fastställt en mer exakt position

---

Del 9 — 🔒 Säkerhet och begränsningar

Lösenordsskydd

> 🎬 **Titta:** Lösenordsskydd

Skydda inställningarna så att bara du eller en vårdgivare kan ändra dem:

1. Tre punkter (⋮) → **Inställningar** → **Inställningar-menyn**
2. Aktivera **Skydda menyn**
3. Tryck på **Lösenord** och ange ditt lösenord
4. Lösenordet kan vara tomt (tryck bara på OK) eller bestå av en specifik kod

> ⚠️ **Varning:** Skriv ner ditt lösenord och spara det. Om du glömmer det, läs Glömt lösenord innan du rensar appdata eller installerar om BIG Launcher.

Detta kan skyddas: - **Inställningar-menyn** — Lösenord krävs för att öppna inställningarna - **Systeminställningar** — Lösenord krävs för att komma åt inställningarna i Android

> 💡 **Tips:** Även när systeminställningarna är lösenordsskyddade kan användaren fortfarande komma åt dem genom att dra ned meddelandefältet längst upp (detta är en funktion i Android som inte kan inaktiveras). För att göra detta svårare aktiverar du **Helskärm** i **Inställningar** → **Utseende** — då döljs meddelandefältet på startskärmen, och det krävs två separata nedåtdragningar för att komma åt det.

Inställningar i BIG Phone / BIG SMS

När du öppnar BIG Phone eller BIG SMS från BIG Launcher använder de inställningarna från BIG Launcher och visar inte alternativet Inställningar. Ställ in dem i BIG Launcher → **Inställningar** → **Telefon** eller **Meddelanden**. Utan BIG Launcher är **Inställningar** det första alternativet i deras meny.

> 💡 Om du vill se alternativet även när du öppnar dem från BIG Launcher markerar du **Visa inställningsknappen** under **Inställningar → BIG Apps Suite** i själva apparna.

Ärva inställningar mellan appar

> 🎬 **Titta:** Så fungerar arv av inställningar

För enhetliga inställningar gör du dina ändringar i **BIG Launcher → Inställningar** och låter **Ärv inställningarna** vara aktiverat i BIG Phone och BIG SMS.

Rekommenderad konfiguration:

1. Konfigurera allt i BIG Launcher tills du är nöjd med inställningarna.
2. Öppna **BIG Phone** från BIG Launcher och gå sedan tillbaka till BIG Launcher.
3. Öppna **BIG SMS** från BIG Launcher och gå sedan tillbaka till BIG Launcher.

När du öppnar respektive tillhörande app från BIG Launcher tillämpas inställningarna i den appen. Upprepa de två sista stegen när du har gjort ytterligare ändringar i BIG Launcher.

Ändringar som bara görs i BIG Phone eller BIG SMS ändrar **inte** BIG Launcher. Om du till exempel ändrar en inställning i BIG Phone, sedan ändrar inställningar i BIG Launcher och öppnar BIG Phone därifrån, hämtar BIG Phone inställningarna från BIG Launcher. Detta kan skriva över de ändringar du bara har gjort i BIG Phone. Detsamma gäller för BIG SMS.

För att behålla separata inställningar: öppna **Inställningar → BIG Apps Suite** i den tillhörande appen och inaktivera **Ärv inställningarna**. Den appen behåller då sina egna inställningar i stället för att hämta dem från BIG Launcher.

Hantera behörigheter för radering

> 🎬 **Se:** Radera historik/SMS/kontakter

Radering är **inaktiverad som standard** av säkerhetsskäl. Så här aktiverar du den:

Vad som kan raderas	Var du aktiverar radering
Kontakter	Inställningar → Kontakter → "Lägg till val för borttagning av kontakt"
Samtalshistorik	Inställningar → Telefon → "Tillåt radering av objekt i samtalslistan"
SMS-meddelanden	Inställningar → Meddelanden → "Visa radera-knapp"

Eller kör **installationsguiden** igen (Inställningar → Starta installationsguiden) och ändra behörigheterna på skärmen med papperskorgen.

Alternativ för massradering (när funktionen är aktiverad): - Enskilda poster eller hela trådar - All historik för en viss kontakt - All samtalshistorik eller alla meddelanden

> ⚠️ **Massradering kan inte ångras!**

Dölja appar

1. **Inställningar** → **Applikationer** → **Tillåtna applikationer**
2. Tryck på en app för att dölja den (visas som "inaktiverad")
3. Använd **Inaktivera alla** / **Aktivera alla** för att ändra flera samtidigt

Åtkomst till inställningarna i nödfall

På **Hemskärm** håller du **knappen längst upp till vänster intryckt i 30 sekunder** för att öppna inställningarna.

Detta fungerar bara på hemskärmen och kringgår **inte** lösenordsskyddet. Om **Skydda menyn** är aktiverat behöver du fortfarande lösenordet.

Del 10 — ♿ Tillgänglighet

TalkBack (skärmläsare)

BIG Launcher fungerar med TalkBack i Android för blinda användare: 1. Aktivera TalkBack i telefonens **tillgänglighetsinställningar** 2. BIG Launcher läser upp knappnamn, skärmrubriker, kontakter och meddelanden

Optimeringar i inställningarna: - **Talkback: läs inte appnamn** — Gör uppläsningen av skärmrubriker snabbare - **TalkBack: bildknappar** — Använd denna kompatibilitetslösning om TalkBack har problem med bildknappar

När TalkBack är aktiverat ska du stänga av **Läs upp vid långtryck** för att undvika dubbel uppläsning.

Läs upp vid långtryck

Även utan TalkBack: 1. **Inställningar** → **Tillgänglighet** → aktivera **Läs upp vid långtryck** 2. Håll fingret på en knapp eller text för att få den uppläst

Popupfönster på långtryck

1. **Inställningar** → **Tillgänglighet** → aktivera **Popupfönster på långtryck**
2. När du håller en knapp intryckt visas ett popupfönster med en beskrivning av knappen

Tips för hög kontrast & stor text

- Använd **Mörkt tema** för maximal kontrast
- Ställ in textstorleken på **Största**
- Ställ in **Säker gränsstorlek** för att förhindra tryck vid kanterna
- Använd **helskärmsläge** med den stora batteriindikatorn och den valda signalindikatorn

Stora kontaktbilder

1. **Inställningar** → **Telefon** → **Storlek på kontaktfoton**
2. Välj hur mycket utrymme som ska reserveras för den uppringandes foto på samtalsskärmen

Haptisk återkoppling (vibration)

Inställningar → **Tillgänglighet** → aktivera **Slå på haptisk återkoppling**

Telefonen vibrerar lätt vid varje knapptryckning.

Styrningsalternativ

Läge	Beteende
Kort tryck	Ett snabbt tryck aktiverar knappen
Kort & långt tryck	Både ett kort och ett långt tryck aktiverar knappen. Uppläsning vid långt tryck och popup-fönster vid långt tryck kan också aktiveras om funktionerna är påslagna.

Fysiskt tangentbord & manöverkontakter för tillgänglighet

För styrning med tangentbord eller manöverkontakt ska du inaktivera **Använd svep för att navigera mellan skärmar**, eftersom navigering med svep gör knapparna oåtkomliga via tangentbordet. Aktivera **Aktiv knapp runt widgets** när widgetar behöver tangentbordsfokus.

1. **Inställningar** → **Skärm-inställningar** → aktivera **Aktiv knapp runt widgets**
2. Använd piltangenterna för att navigera, OK/Retur för att välja och Tillbaka för att gå tillbaka

Tecla Shield: BIG Launcher stöder externa manöverkontakter, sug- och blåsstyrda enheter och styrspakar via rullstolsgränssnittet Tecla Shield.

Del 11 — 📲 Appar

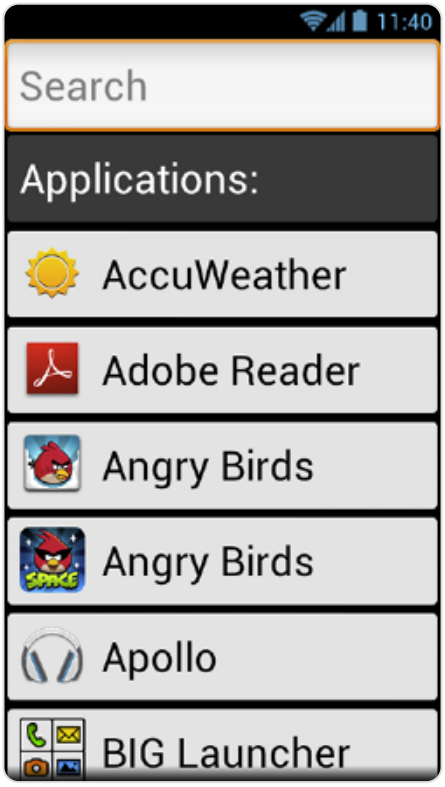
11:40
Search
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds
Angry Birds
Apollo
BIG Launcher

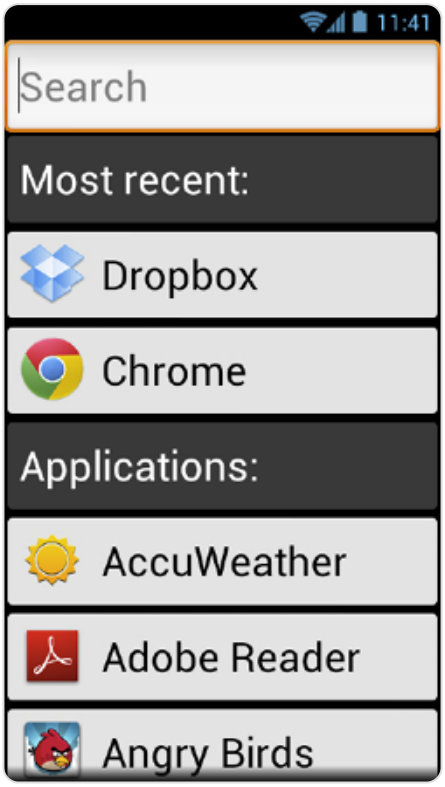
11:41
Search
Most recent:
Dropbox
Chrome
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds

Öppna appar

Tryck på **Applikationer** på startskärmen för att se installerade appar. Inställningsalternativet kan döljas eller placeras ovanför eller nedanför apparna under **Inställningar** → **Applikationer** → **Visa inställningar för objektet**.

Senaste appar

1. **Inställningar** → **Applikationer** → aktivera **Visa de senaste applikationerna**
2. Ange hur många som ska visas med **Senaste applikationer- antal**

Söka efter appar

1. Tryck på sökrutan högst upp i applistan
2. Börja skriva appens namn

> 💡 Aktivera **Bättre app sökning** under Inställningar → Applikationer för att söka inuti namn (t.ex. hittar "book" appen "Facebook").

Visa inställningar i applistan

Om din telefon saknar en menyknapp: 1. **Inställningar** → **Applikationer** → **Visa inställningar för objektet** 2. Välj: **Visa ej**, **Ovanför appar** eller **Nedanför appar**

Del 12 — ⚙️ Inställningar & system

Licensöverföring

Installera de BIG-appar du har köpt på den nya telefonen och använd **samma Google-konto** som vid det ursprungliga köpet.

1. För **BIG Apps Suite PREMIUM** öppnar du **BIG Launcher**. Om du har köpt en enskild app öppnar du den app du köpte.
2. Gå till **Inställningar** → **Köp/uppdatera den fullständiga versionen** → **Återställ köp**.
3. För sviten återgår du till BIG Launcher och öppnar **BIG Phone** och **BIG SMS** direkt därifrån för att aktivera deras licenser.

När du återställer ett köp återställs den betalda åtkomsten, inte din tidigare startskärmslayout eller dina inställningar. Om åtkomsten fortfarande saknas följer du Återställa din licens.

Kontrollera din appversion

> 🎬 **Titta:** Så kontrollerar du din version

1. **Systeminställningar** → **Appar** → tryck på **BIG Launcher** (eller BIG Phone / BIG SMS)
2. Bläddra längst ned – där visas versionsnumret
3. För Android-versionen: **Systeminställningar** → **Om telefonen** → **Programvaruinformation**

Byta tillbaka till den ursprungliga startappen

1. **Inställningar** → **Rensa BIG Launcher som förvald launcher**
2. Tryck på hemknappen
3. Välj din ursprungliga startapp

Del 13 — ⚙️ Inställningsreferens

Viktiga kopplingar mellan inställningar

Vissa inställningar fungerar tillsammans och bör förklaras före den detaljerade referensen:

- Helskärm döljer Android-statusfältet överst på displayen. När det är aktiverat blir BIG Launchers batteri- och signalindikatorer mer användbara, eftersom de vanliga Android-indikatorerna kanske inte syns på startskärmen.
- Skydda systeminställningar kan kräva ett lösenord innan du öppnar Android-systeminställningar från BIG Launcher. Android kan i sig fortfarande tillåta åtkomst via aviseringsfältet. Helskärm gör detta svårare eftersom aviseringsfältet är dolt på startskärmen.
- Blinkande knappar för missade samtal, meddelanden och andra appaviseringar beror på aviseringstillgång och på hur knappen är tilldelad. BIG Apps Suite-appar kan använda interna privilegierade länkar. Om blinkningen inte fungerar som förväntat, inaktivera "BIG Apps Suite-appar är privilegierade" och skapa en vanlig appgenväg manuellt i Anpassa knappar och skärmar.
- Skärmen för inkommande samtal beror på Android-behörigheter, aviseringskanaler, batterihantering och om BIG Phone är inställd som standardapp för samtal. Om samtalsskärmen inte kan visas i helskärm kan BIG Phone i stället visa en popupavisering eller en avisering enbart i aviseringsfältet.
- Alternativen för att ringa direkt minskar antalet säkerhetsfrågor. "Ingen meny när du Ringer kontakt" och "Ingen meny i knappsatsen" kan göra det snabbare att ringa, men de ökar också risken för oavsiktliga samtal.
- Radering styrs separat för kontakter, samtalshistorik och meddelanden. Radering av kontakter finns under Inställningar -> Kontakter, radering av samtalsloggen under Inställningar -> Telefon och radering av meddelanden under Inställningar -> Meddelanden.
- Navigering mellan skärmar genom att svepa kräver mycket minne, och när den är aktiverad går det inte att komma åt knapparna med tangentbordet. Om du använder tangentbord, manöverkontakt eller TalkBack bör du överväga att inaktivera svepnavigering.
- SMS-aviseringsbeteende är uppdelat mellan BIG SMS-inställningar och Android-aviseringsinställningar. Ljud, vibration, låsskärmsvisning och helskärmsvisning kan kräva Android-aviseringsbehörigheter och kanalinställningar.
- Automatisk sändning av SOS-sms kräver att BIG SMS är inställd som standardapp för meddelanden. Annars kopieras SOS-meddelandet till standardappen för meddelanden i stället.

Öppna Inställningar från trepunktsmenyn på startskärmen, från applikationslistan om aktiverat, eller genom att använda nödtillgångsgesten som beskrivs i avsnittet Säkerhet i denna manual.

Den exakta listan kan variera beroende på enhet, Android-version, installerade BIG Apps Suite-appar och behörigheter. Vissa åtgärder öppnar Android-systeminställningar.

Huvudskärmen för inställningar

Alternativ	Vad det gör	Anteckningar
Köp/uppdatera den fullständiga versionen	Öppnar köp- eller licensuppdate-ringsalternativ.	Varje app i BIG Apps Suite kan ha sin egen licens. Använd samma Google-konto som användes vid köpet.
Starta installa-tionsguiden	Startar installationsguiden igen.	Användbart efter installation eller vid änd-ring av grundläggande inställningar för en ny användare.
Välj språk	Ändrar språket som används av BIG Launcher.	Appen kan använda sitt eget språk obero-ende av Android-systemets språk.
Utseende	Öppnar visuella inställningar.	Tema, textstorlek, statusindikatorer, helskärm och skärmorientering.
Tillgänglighet	Öppnar interaktions- och hjälpme-delsinställningar.	Långtryckning, TalkBack-relaterade alter-nativ, vibration och inaktiva knappar.
Inställningar-me-nyn	Styr åtkomst till Inställningar och sys-teminställningar.	Inkluderar lösenordsskydd.
Anpassa knappar och skärmar	Öppnar skärm- och knappredigera-ren.	Används för att ändra knappfunktioner, eti-ketter, ikoner, layouter och extra skärmar.
Skärm-inställ-ningar	Öppnar allmänna alternativ för skärmbeteende.	Svepnavigering, blinkande knappar, etiket-ter och menyknappsbeteende.
Kontakter	Öppnar kontaktlista, kontaktuppgifter och alternativ för kontaktredigering.	Styr även borttagning av kontakter och beteende för kontaktpopups.
Telefon	Öppnar alternativ för inkommande samtal, aktivt samtal, samtalshistorik och uppringare.	Många alternativ kräver att BIG Phone är installerad och inställd som standardapp för samtal.

Alternativ	Vad det gör	Anteckningar
Meddelanden	Öppnar alternativ för SMS-aviseringar, meddelandedetaljer, meddelanderedigerare och filter.	Många alternativ kräver att BIG SMS är installerad och inställd som standard-SMS-app.
SOS	Öppnar alternativ för nödsms och nödsamtal.	Konfigurera telefonnummer, väntetid, SMS-text och GPS-positionsbeteende.
Applikationer	Öppnar inställningar för applistan.	Senaste appar, dolda appar, sökning och genväg till inställningar i applistan.
Kompatibilitetskorrigeringar	Öppnar enhetsspecifika fixar.	Använd endast när det beskrivna problemet uppstår. Vissa fixar kan minska prestanda.
Ansvarsfriskrivning och Sekretesspolicy	Visar juridisk information och sekretessinformation.	Användaren godkänner dessa villkor genom att använda appen.
Rensa BIG Launcher som förvald launcher	Rensar BIG Launcher som Androids standardapp för startskärmen.	Efter att ha tryckt på Hem kan Android fråga vilket startprogram som ska användas.
Användarmanual	Öppnar online-användarmanualen.	Kräver en webbläsare och internetåtkomst.
Leta efter uppdateringar	Visar installerad version och uppdateringsinformation.	Uppdatera alltid till den senaste tillgängliga versionen.

Utseende

Inställning	Alternativ	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Välj tema	Ljus (standard), Mörk, Blå, installerade teman, Ladda ner fler	Ändrar färgtemat.	Mörkt tema kan förbättra kontrasten på natten. Extra teman kan bero på installerade temapaket.

Inställning	Alternativ	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Textstorlek	Standard, Större, Största	Ändrar huvudappens textstorlek.	"Aktivera textstorlek för inställningar" styr om även inställningarna ska använda den valda storleken.
Välj skärmorientering	Automatisk (standard), Horisontell, Vertikal	Styr om BIG Launcher följer enhetens rotation eller låser orienteringen.	Använd Vertikal för telefoner som endast används i stående läge. Använd Horisontell för fasta liggande uppsättningar.
Säker gränsstorlek	0 % till 15 %	Lägger till inaktiva marginaler nära skärmkanterna för att minska oavsiktliga tryck vid kanterna.	Användbart på kant-till-kant-skärmar och för användare med motoriska svårigheter. Större kanter minskar det användbara knappområdet.
Signalindikator	Ingen signalindikator, Telefon, Wi-Fi	Väljer vilken stor signalindikator BIG Launcher visar.	Användbart med Helskärm, där Androids normala statusfält kan vara dolt.
Visa stor batteriindikator	Ja/Nej	Visar en stor batteriindikator för BIG Launcher.	Särskilt användbart med Helskärm.
Visa väckarklocka	Ja/Nej	Visar larmikonen nära klockan.	Inaktivera om enheten felaktigt visar en larmikon även när inget larm är aktivt.
Helskärm	Ja/Nej	Döljer Androids aviserings-/statusfält överst på skärmen.	Gör oavsiktlig systemåtkomst svårare, men döljer också normala Android-batteri- och signalindikatorer.
Svart navigeringsfält	Ja/Nej	Ändrar bakgrundsfärgen på Androids nedre navigationsfält till svart.	Kan krascha på vissa Motorola-enheter som listas i appvarningen. Använd endast vid behov.
Aktivera textstorlek för inställningar	Ja/Nej	Visar inställningar med den valda textstorleken för BIG Launcher.	Användbart för synsvaga, men mycket stor text kan göra att långa inställningsbeskrivningar tar mer plats.

Tillgänglighet

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Kontrollpanel	Kort tryckning; Kort & lång tryckning	Väljer hur knappar reagerar på beröring.	Kort & lång tryckning aktiverar knapparna även när de hålls ned länge – lämpligt för seniorer som har svårt med pekskärmar.
Avbryt dialogrutor vid beröring utanför	Ja/Nej	Stänger dialogfönster när användaren trycker utanför dem.	Inaktivera för användare som ofta av misstag trycker utanför dialoger.
Slå på haptisk återkoppling	Ja/Nej	Vibrerar när menyknappar trycks.	Beroende på enhetens vibrationshårdvara och Androids vibrationsinställningar.
Läs upp vid långtryck	Ja/Nej	Läser upp en objektsbeskrivning högt vid långtryckning.	TalkBack måste vara installerat. Använd tillsammans med "Aktivera knappar utan funktioner" om även tomma objekt ska kunna upptäckas.
Popupfönster på långtryck	Ja/Nej	Visar objektsbeskrivningen i en popup vid långtryckning.	Användbart när en vårdgivare vill ha beskrivningar utan att ändra knappens funktion.
Aktivera knappar utan funktioner	Ja/Nej	Gör alla objekt interaktiva även om de inte utför en åtgärd.	Användbart med tal vid långtryck eller popup-alternativ, eftersom inaktiva knappar annars kanske inte reagerar.
Talkback: läs inte appnamn	Ja/Nej	Hoppar över upprepad läsning av appnamnet.	Snabbare uppläsning av skärmtitlar för TalkBack-användare.

Inställningar-menyn

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Knappar redigera i meny	Ja/Nej	Lägger till snabbåtkomst till skärmredigeraren i menyn.	Det här är genvägen "Ställ in knapparna" som används av vårdgivare.
Systeminställningar i menyn	Ja/Nej	Lägger till snabbåtkomst till Androids systeminställningar i menyn.	Kan skyddas med "Skydda systeminställningar".
Skydda menyn	Ja/Nej	Kräver lösenord för inställningar innan Inställningar öppnas.	Använd för att förhindra oavsiktliga eller obehöriga ändringar.
Skydda systeminställningar	Ja/Nej	Kräver lösenord för inställningar innan systeminställningar öppnas från BIG Launcher.	Android kan fortfarande tillåta åtkomst till systeminställningar via meddelandefältet. Fullskärmsläge gör detta svårare.
Lösenord	Text/lösenordsåtgärd	Ställer in lösenordet som används av skyddade inställningar och skyddade systeminställningar.	Ett tomt lösenord kan användas som en enkel bekräftelse. Om lösenordet glöms bort kan återställning kräva ominstallation eller återställning av appdata.

Skärm-inställningar

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Blinkande knappar när en app visar en notis	Ja/Nej	Gör att en appgenvägsknapp blinkar när appen skapar ett meddelande i den övre statusfältet.	Kräver meddelandeåtkomst. Knappen måste vara tilldelad den app vars meddelande ska övervakas.
Rensa blinkande knappars cache	Åtgärd	Rensar lagrad information om blinkande meddelanden.	Externa appar måste skapa eller uppdatera meddelanden igen innan knapparna kan blinka igen.
BIG Apps Suite-appar är privilegierade	Ja/Nej	Länkar BIG Phone, BIG SMS och andra BIG Apps Suite-appar internt till BIG Launcher.	Ger bättre ikoner och speciell blinkande data. Inaktivera om blinkningen fungerar felaktigt och skapa en vanlig appgenväg manuellt.
Använd svep för att navigera mellan skärmar	Ja/Nej	Tillåter svep åt vänster/höger mellan skärmar.	Minneskrävande. När aktiv är knapparna inte tillgängliga med tangentbord.
Typ av svep	Från startskärmen åt höger; Cirkulär navigering	Väljer hur svepnavigering rör sig genom skärmar.	Cirkulär navigering går tillbaka från den sista skärmen till startskärmen. Från startskärmen åt höger stannar vid slutet.
Använd menyknapp på alla skärmar	Ja/Nej	Visar inställningsmenyn på alla skärmar istället för endast startskärmen.	Användbart när användaren tillbringar tid på extra skärmar.
Aktiv knapp runt widgets	Ja/Nej	Lägger till en aktiv/fokuserbar knappram runt widgetar.	Avsedd främst för tangentbordskontroll. Att trycka på knappen ger fokus till widgeten.
Aktivera automatiska textetiketter	Ja/Nej	Lägger automatiskt till textetiketter till nyskapade knappar.	Etikettens utseende styrs av inställningarna för etikettfärg, storlek och position nedan.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Invertera textetikettfärger	Ja/Nej	Använder vit text med svart kontur.	Användbart när etiketter placeras över ikoner eller foton.
Textstorlek	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ställer in storleken på textetiketter på skärmknappar.	Detta påverkar knappetiketter, inte huvudappens textstorlek under Utseende.
Position för textetiketter	På toppen, I mitten, På botten	Väljer var knappetiketter visas.	Nederst är oftast bäst för appikoner; mitten kan hjälpa när etiketten är den huvudsakliga informationen.

Kontakter

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Sök kontakter med	Alla tillgängliga fält (System); Namn; Efternamn	Styr vilka kontaktfält som söks igenom.	Sökning efter namn och efternamn kanske inte fungerar på alla enheter.
Visa kontakter enbart med telefonnummer	Ja/Nej	Visar endast kontakter som innehåller ett telefonnummer.	Rekommenderas för enkel telefonanvändning, eftersom kontakter utan telefonnummer inte kan ringas.
Sortera utifrån efternamn	Ja/Nej	Sorterar kontakter efter efternamn.	Kanske inte fungerar på alla telefoner.
Visa växlare mellan Kontakter/Favoriter	Ja/Nej	Lägger till en växlingsknapp för att växla mellan alla kontakter och favoritkontakter i kontaktlistan.	Användbart om användaren ofta växlar mellan båda listorna.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Visa all kontaktartiklar, även dubbletter	Ja/Nej	Visar dubbla poster i kontaktuppgifter.	Inaktivera för att dölja dubbla kontaktposter.
Visa stjärna för lägg till/ta bort	Ja/Nej	Lägger till möjligheten att markera eller avmarkera en kontakt som favorit i kontaktuppgifterna.	Favoritkontakter visas i listan över favoriter och kan användas av filter.
Lägg till val för borttagning av kontakt	Ja/Nej	Lägger till "Radera kontakt" i slutet av kontaktuppgifterna.	Borttagning kan inte ångras. Inaktivera för användare som kan råka radera kontakter av misstag.
Lägg till systemets kontaktuppgift	Ja/Nej	Lägger till åtkomst till Androids systemkontaktuppgiftsskärm i slutet av kontaktuppgifterna.	Användbart när en speciell Android-kontaktfunktion behövs.
Använd systemets kontaktuppgift	Ja/Nej	Använder Androids systemkontaktuppgifter istället för BIG Launchers kontaktuppgifter.	Använd endast om systemkontaktappen har nödvändiga specialfunktioner.
Lägg till redigera	Ja/Nej	Lägger till åtkomst till BIG Launchers kontaktredigerare.	Detta är den enkla redigeraren som är designad för BIG Launcher.
Lägg till systemredigering	Ja/Nej	Lägger till åtkomst till Androids systemkontaktredigerare.	Användbart för kontaktfält som inte stöds av BIG Launchers redigerare.
Visa meddelandealternativ i dialogrutan för samtal	Ja/Nej	Visar eller döljer "Skicka meddelande" efter att ha tryckt på ett kontakts telefonnummer.	Att dölja det förenklar samtalsdialogen, men att behålla en dialog hjälper fortfarande till att förhindra oavsiktliga samtal.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Ingen meny när du Ringer kontakt	Ja/Nej	Ringer direkt till kontakten istället för att visa alternativ.	Snabbare, men mindre säkert. Rekommenderas inte för användare som kan trycka av misstag.
Ingen meny i knappsatsen	Ja/Nej	Ringer direkt från uppringaren istället för att visa alternativ.	Snabbare, men tar bort ett extra bekräftelsesteg.
Visa Sök fält	Ja/Nej	Visar eller döljer sökfältet i kontaktlistan.	Dölj det för en enklare kontaktlista.

Telefon

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Välj ringsignal	Åtgärd	Öppnar val av ringsignal för inkommande samtal.	Beteendet kan bero på Androids ringsignalbehörigheter och ljudinställningar.
Korrigering: ingen ringsignal	Ja/Nej	Aktiverar en lösning när inkommande samtal saknar ringsignal.	Kontrollera först volymen, Stör ej och aviseringsinställningarna i Android.
Visa skärmen för samtal omedelbart vid ringning	Ja/Nej	Försöker visa samtalsskärmen omedelbart när ett inkommande samtal börjar ringa.	Fungerar kanske inte på alla enheter på grund av Android- och tillverkarens batterirestriktioner.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Korrigering: ingen samtalsskärm omedelbart vid ringning	Hjälp/åtgärd	Öppnar instruktioner för telefoner som blockerar samtalsskärmen i bakgrunden.	Vanligt på enheter med aggressiv batterihantering.
Visa inkommande samtal som:	Samtalsskärm – om din Android tillåter det. Annars visas en popupavisering.; Popupavisering; Avisering endast i aviseringsfältet	Väljer hur inkommande samtal presenteras.	Samtalsvisning i helskärm är bäst för äldre, men Android kan kräva att aviseringsbaserade lägen används i stället.
Svep för att avvisa samtal	Ja/Nej	Avvisar ett inkommande samtal när samtalsmeddelandet sveps bort.	Låt inställningen vara avstängd om det finns risk att aviseringar sveps bort av misstag.
Systeminställningar för notifiering om inkommande samtal	Åtgärd	Öppnar aviseringsinställningarna för inkommande samtal i Android.	Använd för ljud, vibration, låsskärmsvisning och andra kanalinställningar.
Förvald audio-enhet för samtal	Standard, Hörlur, Bluetooth, Headsett med sladd, Högtalare	Väljer den föredragna ljudvägen för samtal.	Endast tillgängliga enheter kan användas under ett riktigt samtal.
Knappfunktionalitet för ljudenhet	Visa en dialogruta med alla enheter; Bläddra igenom enheter som en lista	Väljer hur ljudknappen beter sig under ett samtal.	Dialog är tydligare. Bläddra är snabbare för erfarna användare.
Lås volymknapparna	Ja/Nej	Förhindrar oavsiktliga volymändringar medan samtalsskärmen är aktiv.	Fungerar endast när samtalsskärmen är aktiv.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Be om att avsluta samtalet	Ja/Nej	Visar en ytterligare bekräftelse innan ett samtal avslutas.	Rekommenderas för att förhindra att samtal avslutas av misstag.
Bekräfta alla handlingar på en samtalsskärm	Ja/Nej	Kräver bekräftelse för varje knappåtgärd på samtalsskärmen.	Starkaste skyddet mot oavsiktliga tryck, men gör samtalshanteringen långsammare.
Töm platsen högst upp på skärmen Aktivt samtal	Av / 0 till 11	Lägger till tomt utrymme högst upp på den aktiva samtalsskärmen.	Hjälper till att förhindra öron- eller kindberöring under ett samtal. Större värden lämnar mindre utrymme för samtalskontroller.
Storlek på kontaktfoton	0 till 11, med fyllnadsalternativ för tomma/bakgrundsområden	Anger hur mycket utrymme som reserveras för bilden på den som ringer.	Större bilder hjälper igenkänningen men kan flytta samtalskontroller längre ner.
Visa knapp för knappsats	Ja/Nej	Visar knappen för knappsats på skärmen för aktivt samtal.	Behövs för automatiserade telefonsystem.
Visa ljudväxlare	Ja/Nej	Visar knappen för ljudenhet på skärmen för aktivt samtal.	Använd med Standardljudenhet och Ljudknappsfunktionalitet.
Visa knapp för samtalslängd	Ja/Nej	Visar samtalslängden på skärmen för aktivt samtal.	Kan döljas för en enklare samtalskärm.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Visa Parkera-knappen	Ja/Nej	Visar parkera-knappen på skärmen för aktivt samtal.	Dölj om användaren kan råka parkera samtal av misstag.
Visa tystningsknapp	Ja/Nej	Visar ljud av-knappen på skärmen för aktivt samtal.	Dölj om oavsiktlig tystning är ett vanligt problem.
Visa Aktivt samtal-knappen	Ja/Nej	Lägger till en knapp för aktivt samtal i Telefon-menyn.	Hjälper till att återgå till ett pågående samtal om användaren lämnar samtalskärmen.
Visa knappen Mina Kontakter	Ja/Nej	Visar Mina kontakter i Telefon-menyn.	Dölj för att förenkla Telefon-menyn.
Visa stjärnknapp	Ja/Nej	Visar Stjärnmärkt i Telefon-menyn.	Användbart för arbetsflöden med endast favoriter.
Visa knappen Slå nummer	Ja/Nej	Visar Slå nummer i Telefon-menyn.	Dölj om användaren endast ska ringa sparade kontakter.
Visa Lägg till kontakt knapp	Ja/Nej	Visar Lägg till kontakt i Telefon-menyn.	Dölj om endast en vårdgivare ska lägga till kontakter.
Visa Senaste samtal	Ja/Nej	Visar senaste samtal i Telefon-menyn.	Relaterat till borttagning och gruppering av samtalsloggar.
Gruppera logg för samtal av	Avaktiverad; Telefonnummer; Telefonnummer och samtalsriktning	Grupperar samtalsloggposter.	Gruppering minskar röran, särskilt på telefoner med många upprepade samtal.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Visa radera-knapp	Ja/Nej	Visar radera-knappen för samtalsloggposter.	Inaktivera för användare som kan råka radera historik av misstag.
Systeminställningar för notifikationer om Missade samtal	Åtgärd	Öppnar Androids aviseringsinställningar för missade samtal.	Använd för ljud, vibration och synlighet av aviseringar om missade samtal.
Mindre nummer i uppringningsboxen	Ja/Nej	Gör slagna nummer mindre så att fler siffror får plats.	Användbart för långa nummer.
Långt tryck raderar hela det uppringda numret	Ja/Nej	Om du trycker och håller ned fältet med det slagna numret raderas hela numret.	Snabbare korrigering, men kan radera hela numret av misstag.
Missade samtal:	Ja/Nej	Visar missade samtal före hela samtalshistoriken.	När du öppnar detaljerna för ett missat samtal markeras det som sett. Markera alla som sedda markerar de återstående missade samtalen som sedda.
Visa samtal undantag:	Välj samtalstyper	Döljer de valda samtalstyperna i samtalsloggen.	Detta ändrar vad som visas, men blockerar inte samtal.
Ersätt nummerprefix	Ursprungligt prefix; nytt prefix	Ersätter ett matchande nummerprefix innan samtalet rings.	Endast nummer som börjar med det inställda ursprungliga prefixet ändras.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och varningar
Visa i dialogrutan för symboler:	Välj symboler och åtgärder	Väljer innehållet i knappsatsens symboldialog.	Tillgängliga åtgärder är bland annat Klistra in från urklipp och Avsluta knappsatsen.
Filter för inkommande samtal	Regler för kontakter/stjärnmärkta kontakter; lista över blockerade nummer	Blockerar inkommande samtal enligt de valda reglerna.	Kräver att BIG Phone är standardapp för nummerpresentation och identifiering av skräpsamtal.
Potentiellt spamsamtal	Ingen åtgärd; visa informationsknapp; avvisa automatiskt	Väljer vad som ska göras när Android identifierar ett möjligt skräpsamtal.	—
Acceptera listan omedelbart	Lista över telefonnummer	Besvarar samtal från numren i listan utan att användaren behöver göra något.	Blockering har företräde. Aktivera endast om användaren vill att dessa samtal ska besvaras automatiskt.
Filter för utgående samtal	Regler för kontakter/stjärnmärkta kontakter; lista över blockerade nummer	Blockerar utgående samtal från BIG Phone enligt de valda reglerna.	För att blockera samtal som startas av andra appar krävs den separata rollen för samtalsomdirigering. Nödsamtal som startas av andra appar kan inte blockeras.

Meddelanden

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad det gör	Relaterade inställningar och försiktighetsåtgärder
Aviseringar för systemmeddelanden	Ja/Nej	Visar SMS-aviseringar i Androids aviseringsfält.	Beteendet beror på Android-version, aviseringsbehörighet och appaktivitet.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad det gör	Relaterade inställningar och försiktighetsåtgärder
Ljud och visuell konfiguration	Åtgärd	Öppnar Androids aviseringsinställningar för meddelandeaviseringar.	Använd för ljud, vibration, visning på låsskärm och kanalbeteende.
Helskärm ovanpå låsskärmen	Ja/Nej	Visar en inkommande SMS-avisering som ett helskärmsfönster över låsskärmen.	Kräver Androids behörighet för helskärmsaviseringar.
Svep för att markera som läst	Ja/Nej	Markerar ett SMS som läst när aviseringen sveps bort.	Inaktivera om aviseringar kan avfärdas av misstag.
Begär leveransnotifiering	Ja/Nej	Begär information om SMS-leverans.	Vissa mobiloperatörer kan ta betalt för leveransrapporter.
Visa popup när meddelandet skickas/levereras	Ja/Nej	Visar en popup när SMS-sändning eller leverans lyckas.	Fel-popups visas alltid. På Android 11 eller nyare kan popup-texten inte förstoras av appen.
Visa Ring nu-knappen	Ja/Nej	Visar Ring nu i meddelandedetaljer.	Användbart för att snabbt ringa avsändaren.
Visa Svara-knappen	Ja/Nej	Visar Svara i meddelandedetaljer.	Dölj för att göra meddelandedetaljer skrivskyddade.
Visa Skicka igen-knappen	Ja/Nej	Visar Skicka igen i meddelandedetaljer.	Användbart efter misslyckad SMS-sändning.
Visa Vidarebefordra-knappen	Ja/Nej	Visar Vidarebefordra i meddelandedetaljer.	Dölj för att förenkla meddelandealternativen.
Visa radera-knapp	Ja/Nej	Tillåter borttagning av meddelanden.	Inaktivera för användare som kan råka radera SMS av misstag.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad det gör	Relaterade inställningar och försiktighetsåtgärder
Visa Skicka-knappen	Ovanför texten; Längst ner på skärmen; Ovanför tangentbordet	Väljer var Skicka-knappen visas i meddelanderedigeraren.	"Ovanför tangentbordet" håller knappen Skicka nära där du skriver. "Längst ned på skärmen" kan vara lättare att hitta.
Blockera nummer:	Inga; Som inte finns i Kontakter; Som inte är Stjärnmärkta; Alla	Filtrerar inkommande SMS efter avsändare.	Starka filter kan dölja viktiga meddelanden. Endast stjärnmärkta är strikt och bör användas med försiktighet.
Blockeringslista	Åtgärd/lista	Avvisar alltid meddelanden från adresser i denna lista.	Använd för kända oönskade avsändare.
Dubbel SIM-kortstöd	Ja/Nej	Visar SIM-val vid sändning av SMS.	Använd endast på enheter med dubbla SIM-kort.
Korrigering: visa saknade meddelanden	Ja/Nej	Använder ett långsammare kompatibilitetsläge vid allvarliga problem med SMS-databasen på äldre telefoner.	Aktivera endast om meddelanden saknas på grund av dessa databasproblem.
Messaging systembehörigheter	Åtgärd	Öppnar eller kontrollerar nödvändiga Android-meddelandebehörigheter.	BIG SMS måste ha de nödvändiga SMS-behörigheterna och måste vanligtvis vara standardapp för meddelanden.
Justera layout för tangentbord	Ja/Nej	Krymper layouten eller gör den rullningsbar när tangentbordet täcker textfältet.	Aktivera om du inte kan se meddelandetexten medan du skriver.

SOS

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad det gör	Relaterade inställningar och försiktighetsåtgärder
Skicka SMS	Ja/Nej	Skickar automatiskt ett SMS efter att SOS-knappen tryckts in.	Fungerar automatiskt endast om BIG SMS är standardappen för meddelanden. Annars kan SOS-texten kopieras till standard SMS-appen.
SMS-telefon	Textfält för telefonnummer	Anger ett eller flera telefonnummer som ska ta emot SOS-sms:et.	Använd familje- eller vårdgivares nummer, inte nödnummer som blockeras av Androids begränsningar.
SMS-text	Textfält	Ställer in SOS-meddelandetexten.	Håll meddelandet kort och tydligt.
SMS vänta	Sekunder	Ställer in fördröjningen innan SOS-SMS skickas.	Ger användaren tid att avbryta oavsiktlig aktivering.
Lägg till GPS-position	Ja/Nej	Lägger till GPS-plats i slutet av SOS-SMS om tillgängligt.	GPS är mer exakt utomhus. Inomhus kan det vara ungefärligt eller otillgängligt.
Skicka GPS-SMS	Ja/Nej	Skickar ytterligare ett sms när en mer exakt position är tillgänglig.	Användbart när det första meddelandet skickas innan GPS har en exakt fix.
Ring	Ja/Nej	Ringer automatiskt efter att SOS-knappen tryckts in.	Används vanligtvis efter att SOS-SMS har skickats.
Ring telefon	Textfält för telefonnummer	Ställer in numret som ska ringas.	Använd en betrodd kontakt eller vårdgivare.
Väntetid före samtal	Sekunder	Ställer in hur länge man ska vänta före samtalet efter SMS-sändning.	En fördröjning minskar oavsiktliga samtal och ger SMS tid att skickas först.

Applikationer

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad det gör	Relaterade inställningar och försiktighetsåtgärder
Visa de senaste applikationerna	Ja/Nej	Visar nyligen använda appar i Applikationslistan.	Inaktivera för en enklare, fast applista.
Senaste applikationer-antal	number	Ställer in hur många senaste appar som visas.	Färre senaste appar gör listan enklare.
Tillåtna applikationer	Åtgärd/lista	Låter dig dölja appar från applistan.	Dolda appar avinstalleras inte; de tas bara bort från BIG Launchers applista.
Visa Sökning längst upp	Ja/Nej	Visar sökfältet högst upp i applistan.	Kan också slås på och av genom att trycka på sökknappen på enheter som har en sådan.
Visa inställningar för objektet	Visa ej; Ovanför appar; Under appar	Lägger till BIG Launcher Inställningar i applistan.	Användbart på enheter utan en hårdvaru-/menyknapp eller när hemskärmsmenyn är dold.
Bättre app sökning	Ja/Nej	Söker efter den inmatade texten inuti appnamnen, inte bara i början.	Exempel: att söka efter "book" kan hitta "Facebook".

Kompatibilitets-korrigeringar

Använd dessa endast när det angivna problemet uppstår. Vissa kan göra BIG Launcher långsammare eller använda mer minne.

Inställning	Alternativ eller aktuellt exempel	Vad den gör	Relaterade inställningar och försiktighetsåtgärder
Korrigera: ikoner saknas i menyer	Ja/Nej	Hjälper när tomma rutor visas istället för ikoner i listor.	Kan göra rullningen långsammare.
TalkBack: bildknappar	Ja/Nej	Justerar bildknappens beteende för TalkBack.	Använd när TalkBack annonserar bildknappar felaktigt eller förvirrande.
Töm cache när du trycker på Hem tangenten	Ja/Nej	Rensar appens cache när Hem trycks ned.	Minneskrävande; kan hjälpa med externa temaproblem.
DPI för ikoner	Standard, Låg, Medel, Hög, X-Hög, XX-Hög, XXX-Hög	Väljer ikonupplösning.	Högre DPI ser skarpare ut men kräver mer minne. Lägre DPI kan förbättra prestanda.
Starta om appen	Åtgärd	Startar om BIG Launcher och rensar cacheminnet.	Använd endast om andra fixar misslyckas.

Del 14 — 🔧 Felsökning

Ingen ringsignal vid inkommande samtal

1. **Inställningar** → **Telefon** → aktivera **Korrigering: ingen ringsignal**
2. Kontrollera telefonens volym och läget Stör ej

SMS-meddelanden tas inte emot

1. Kontrollera att BIG SMS är inställd som standardapp för meddelanden.
2. Kontrollera att BIG SMS har de SMS-behörigheter som krävs i Android-inställningarna.
3. Starta om telefonen.

Svart skärm vid inkommande samtal

1. Kontrollera att BIG Phone är standardappen för samtal (inställningsanvisningar).
2. Öppna **Inställningar** → **Telefon** → **Visa inkommande samtal som:** i BIG Launcher och välj **Samtalsskärm - om din Android tillåter det. Om inte, visa heads-up-meddelandet.**
3. Om samtalsskärmen fortfarande inte visas öppnar du **Inställningar** → **Telefon** → **Korrigering: ingen samtalsskärm omedelbart vid ringning** och följer anvisningarna för din telefon.

Meddelanden saknas i konversationstrådar

Om meddelanden saknas på grund av allvarliga problem med SMS-databasen på en äldre telefon öppnar du **Inställningar** → **Meddelanden** och aktiverar **Korrigering: visa saknade meddelanden**.

Dubbla meddelanden

Kontrollera att BIG SMS är standardappen för meddelanden. Om meddelanden fortfarande visas två gånger kontaktar du supporten och anger telefonmodell, Android-version och BIG SMS-version.

BIG Launcher är långsam eller kraschar

Om det går långsamt att växla mellan skärmarna i BIG Launcher öppnar du **Inställningar** → **Skärm-inställningar** och stänger av **Använd svep för att navigera mellan skärmar**.

Använd **Töm cache när du trycker på Hem tangenten** endast vid problem med externa teman, inte som en allmän inställning för att förbättra hastigheten: den kräver mycket minne.

Om BIG Launcher stängs hela tiden eller visar ett fel följer du stegen under **BIG Launcher stoppas hela tiden** i Vanliga supportärenden. Rensa inte appdata och installera inte om appen som en allmän felsökningsåtgärd; det kan radera dina inställningar.

Batteriet laddas ur snabbt

Öppna telefonens **Batteri**-inställningar och kontrollera listan över batterianvändning för att se vilken app som förbrukar batteriet.

Om BIG Launcher, BIG Phone eller BIG SMS visar ovanligt hög förbrukning kontaktar du **contact@biglauncher.com** och anger appens namn, telefonmodell, Android-version och appversion samt bifogar en skärmbild av listan över batterianvändning. Stäng inte av aviseringar för samtal eller meddelanden som en allmän batterisparåtgärd.

Glömt lösenord

Det finns inget alternativ för att återställa lösenordet. Kontakta **contact@biglauncher.com** innan du rensar appdata eller installerar om BIG Launcher.

En ominstallation nollställer dina inställningar. Om du återställer ett köp får du tillbaka den betalda åtkomsten, men inte de inställningar du har tagit bort.

Åtgärd för "Behåll inte aktiviteter"

> 🎬 **Titta:** Åtgärda "Behåll inte aktiviteter"

Vissa batteriguider rekommenderar att du aktiverar "Behåll inte aktiviteter" i utvecklaralternativen. Det gör att BIG Launcher **helt slutar fungera**.

1. **Systeminställningar** → **Utvecklaralternativ** → leta upp **"Behåll inte aktiviteter"**
2. **Kontrollera att det är AVSTÄNGT**
3. Om utvecklaralternativen inte visas: **Om telefonen** → **Programvaruinformation** → tryck på **Versionsnummer** 7 gånger

Problem med aviseringar

Om du inte får aviseringar: 1. Kontrollera **Android-inställningar** → **Appar** → BIG SMS/BIG Phone → **Aviseringar** (aktivera alla) 2. Inaktivera **batterioptimering** för BIG-apparna 3. Kontrollera läget **Stör ej**

Enhetsspecifika problem

Telefon-märke	Vanligt problem	Fix
Samsung	Dubbla SMS	Kontrollera om själva meddelandet visas dubbelt eller bara aviseringen; kontakta supporten om meddelanden visas dubbelt
Samsung	Svart skärm vid samtal	Följ stegen under Svart skärm vid inkommande samtal ovan för att välja läget för samtalsskärmen och öppna den enhetsspecifika åtgärden.
Sony Xperia	Tomma rutor i stället för ikoner	Aktivera "Korrigera: ikoner saknas i menyer"
Motorola	Kraschar efter att Svart navigeringsfält har aktiverats	Stäng av **Inställningar** → **Utseende** → **Svart navigeringsfält**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Aviseringar blockeras	Lägg till BIG-apparna i "skyddade appar" eller inaktivera "batterioptimering"

Del 15 — 📬 Support & Hjälp

Kontaktuppgifter

- **E-post:** contact@biglauncher.com
- **Hemsida** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Innan du kontaktar supporten

Ange följande: 1. Din **telefonmodell** (t.ex. Samsung Galaxy S21) 2. **Android-version** (Inställningar → Om telefonen) 3. **BIG Launcher-version** (se Kontrollera din appversion) 4. En **beskrivning** av problemet 5. Vad du redan har provat

Vanliga supportärenden

Problem	Lösning
Mitt köp är inte aktiverat	Använd det Google-konto som användes vid köpet. För **BIG Apps Suite PREMIUM** öppnar du **BIG Launcher**; för ett köp av en enskild app öppnar du den appen. Gå till **Inställningar** → **Köp/uppdatera den fullständiga versionen** → **Återställ köp**. Om köpet fortfarande inte har återställts skickar du ett mejl till **contact@biglauncher.com** med ditt beställnings-ID från Google Play.
Samtalsskärmen i BIG Phone visas inte vid inkommande samtal	1. Ställ in **BIG Phone** som standardapp för samtal genom att följa dessa installationssteg. 2. Öppna **Inställningar** → **Telefon** → **Visa inkommande samtal som:** i **BIG Launcher** och välj **Samtalsskärm - om din Android tillåter det. Om inte, visa heads-up-meddelandet.** 3. Om samtalsskärmen fortfarande inte visas trycker du på **Korrigering: ingen samtalsskärm omedelbart vid ringning** i samma inställningar för **Telefon** och följer anvisningarna.
BIG Launcher stannar hela tiden	1. Om **Behåll inte aktiviteter** är aktiverat under **Android-inställningar** → **Utvecklaralternativ** ska du stänga av det (anvisningar). 2. Öppna BIG Launcher i Google Play och tryck på **Uppdatera** om alternativet finns. 3. Om appen fortfarande stannar skickar du ett mejl till **contact@biglauncher.com** med din telefonmodell, versionerna av Android och BIG Launcher samt vad du gjorde när appen stannade. Rensa inte appdata och installera inte om appen innan du har kontaktat supporten; det kan radera dina inställningar.

Bilagor

Bilaga A: Referens för gester och kontroller

Åtgärd	Vad den gör
Enkeltryck	Välj eller aktivera
Långtryck (håll ned)	Visa en beskrivning om **Popupfönster på långtryck** är aktiverat; läs upp den om **Läs upp vid långtryck** är aktiverat. Båda alternativen finns under **Inställningar → Tillgänglighet**.
Svep åt vänster/höger	Byt skärm (om svepning är aktiverad)
Hemknapp	Återgå till BIG Launcher
Bakåtknapp	Gå till föregående skärm
Menyknapp	Öppna inställningarna (telefoner med fysisk knapp)

Bilaga B: Språk som stöds (70)

BIG Launcher 6.2.0 stöder 70 appspråk. Appens språk kan väljas oberoende av systemspråket i Android under **Inställningar → Välj språk**.

Språkkoder: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Språk med höger-till-vänster-skrift, som arabiska, hebreiska, persiska och urdu, använder ett speglat gränssnitt där det är lämpligt.

Bilaga C: Förklaring av behörigheter

Behörighet	Varför den behövs
Kontakter	Visa dina kontakter och foton
Telefon	Ringa och ta emot samtal
SMS	Skicka och ta emot sms
Lagring	Spara foton och säkerhetskopior
Kamera	Ta kontaktfoton
Plats	GPS för SOS-nödlarm
Mikrofon	Telefonsamtal

> 🔒 Dina data samlas **aldrig** in eller skickas via internet. Allt stannar på din telefon.

Bilaga D: Kompatibilitet med Android

De aktuella versionerna av BIG Launcher, BIG Phone och BIG SMS kräver Android 6.0 eller senare. Äldre appversioner kan stödja äldre Android-versioner.

Bilaga E: Snabbguide

För äldre: - 🟢 Grön knapp = Telefonsamtal - 🟡 Gul knapp = Sms - 🔴 Röd knapp = SOS-nödlarm - ✨ Blinkande = Något nytt (meddelande eller samtal) - ⋮ Tre punkter = Inställningar

För omsorgsgivare: 1. Ställ in SOS med familjens telefonnummer 2. Aktivera lösenordsskydd vid behov 3. Installera de tillhörande apparna (BIG Phone, BIG SMS) 4. Ställ in alla tre som standardappar 5. Testa allt tillsammans med användaren 6. Inaktivera radering av säkerhetsskäl

Bilaga F: Videoguider

Alla videor finns på youtube.com/@big_launcher

Ämne	Länk
Installera BIG Launcher	Titta
Ställ in standardapp för startskärmen	Titta
Ställ in standardapp för samtal/sms	Titta
Lägg till skärmar och anpassa knappar	Titta
Anpassa knappar	Titta
Tilldela en kontakt till en knapp	Titta
Tilldela en WhatsApp-kontakt	Titta
Knappblinkning	Titta
Åtgärda sms-blinkning	Titta
Radera historik/SMS/kontakt	Titta
Visa inställningarna	Titta
Köp fullversionen	Titta
Återställ licensen	Titta
Prisinformation	Titta
Lösenordsskydd	Titta
Förenkla samtalsmenyn	Titta
Dölj inställningarna i Telefon/SMS	Titta
Standardenhet för ljud	Titta
Arv av inställningar	Titta
Kontrollera versionen	Titta

Ämne	Länk
SMS-aviseringar (Android 10+)	Titta
Åtgärda "Behåll inte aktiviteter"	Titta
Lägg till ett kreditkort på kontot	Titta
Gratisversionens begränsningar	Titta
Presentationsvideo (engelska)	Titta

Manualversion 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Alla rättigheter förbehållna.

Besök biglauncher.com för de senaste uppdateringarna och support