📱 BIG Launcher వినియోగదారు మాన్యువల్

వెర్షన్ 6.2.0 | వృద్ధులు మరియు దృష్టి సమస్యలు ఉన్నవారి కోసం

📖 విషయ సూచిక

1. ప్రారంభించడం
2. హోమ్ స్క్రీన్
3. ఫోన్ మరియు కాలింగ్
4. పరిచయాలు
5. సందేశాలు (SMS)
6. స్క్రీన్లు మరియు బటన్లు
7. థీమ్‌లు మరియు రూపం
8. SOS అత్యవసర
9. భద్రత మరియు పరిమితులు
10. అందుబాటు
11. అప్లికేషన్లు
12. సెట్టింగ్లు మరియు సిస్టమ్
13. ప్రాధాన్యతల సూచన
14. సమస్య పరిష్కారం
15. మద్దతు మరియు సహాయం
16. అనుబంధాలు

భాగం 1 — 🚀 ప్రారంభించడం

BIG Launcher అంటే ఏమిటి?

BIG Launcher మీ Android ఫోన్‌లోని సంక్లిష్టమైన హోమ్ స్క్రీన్ స్థానంలో సరళమైన, సులభంగా చదవగలిగే ఇంటర్‌ఫేస్‌ను అందిస్తుంది. చిన్న చిహ్నాలు, గందరగోళంగా ఉండే మెనూలకు బదులుగా, సులభంగా చూడగలిగేలా, నొక్కగలిగేలా **పెద్ద అక్షరాలతో పెద్ద బటన్‌లు** ఉంటాయి.

> 🎬 **చూడండి:** BIG Launcher పరిచయ వీడియో (ఆంగ్లంలో)

BIG Launcher ఎవరి కోసం?

- స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు చాలా క్లిష్టంగా ఉన్నాయని భావించే వృద్ధులు
- దృష్టి సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా అంధులు
- కదలికల్లో ఇబ్బందులు, అల్జీమర్స్ లేదా పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు
- ఫోన్‌ను మరింత సులభంగా, ఒత్తిడి లేకుండా ఉపయోగించాలనుకునే ఎవరైనా

BIG Apps Suite

BIG Launcher రెండు అనుబంధ యాప్‌లతో కలిసి పనిచేస్తుంది:

యాప్	ప్రయోజనం
BIG Launcher	పెద్ద బటన్‌లతో మీ కొత్త హోమ్ స్క్రీన్
BIG Phone	పెద్ద కాల్ స్క్రీన్‌తో ఫోన్ కాల్‌లను నిర్వహిస్తుంది
BIG SMS	పెద్ద అక్షరాలతో వచన సందేశాలను పంపుతుంది, స్వీకరిస్తుంది

మీరు BIG Phone మరియు BIG SMS లను విడివిడిగా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి (మార్చి 2019 నుండి Google Play Store నిబంధనల ప్రకారం ఇది అవసరం).

ఉచిత సంస్కరణ మరియు పూర్తి సంస్కరణ పోలిక

> 🎬 **చూడండి:** ఉచిత వెర్షన్ పరిమితులు

ఫీచర్	ఉచిత సంస్కరణ	పూర్తి సంస్కరణ
అనుకూలీకరించగల బటన్లు	కుడి నిలువు వరుస మాత్రమే	అన్ని బటన్లు
అదనపు స్క్రీన్‌లు	గరిష్ఠంగా 5	అపరిమిత
పాస్‌వర్డ్ రక్షణ	అందుబాటులో లేదు	అందుబాటులో ఉంది
కాల్ చరిత్రలోని అంశాలు	చివరి 5 మాత్రమే	అపరిమిత
ఎస్ఎమ్ఎస్ సంభాషణలు	చివరి 5 మాత్రమే	అపరిమిత
కాల్ సమయంలో కీప్యాడ్	నిలిపివేయబడింది	అందుబాటులో ఉంది
సందేశాల్లో ప్రకటనలు	20 SMS తర్వాత లింక్ జోడించబడుతుంది	ప్రకటనలు లేవు

ఇన్‌స్టాలేషన్

> 🎬 **చూడండి:** BIG Launcher ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం ఎలా

1. మీ ఫోన్‌లో **Google Play Store** తెరవండి
2. **"BIG Launcher"** కోసం శోధించండి
3. **ఇన్‌స్టాల్ చేయండి** నొక్కి, డౌన్‌లోడ్ పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉండండి
4. యాప్‌ను ప్రారంభించడానికి **తెరవండి** నొక్కండి

BIG Phone ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం

1. హోమ్ స్క్రీన్‌పై **ఫోన్** బటన్‌ను నొక్కండి
2. **"ఫోన్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయండి"** ఎంచుకోండి
3. Google Play Store పేజీలో **ఇన్‌స్టాల్ చేయి** నొక్కండి
4. ఇన్‌స్టాలేషన్ తర్వాత, **ఓపెన్** నొక్కండి

5. అడిగిన అన్ని అనుమతులను (కాల్‌లు, పరిచయాలు, కాల్ చరిత్ర) మంజూరు చేయండి — అవి లేకుండా యాప్ పనిచేయదు

BIG SMS ఇన్‌స్టాల్ చేయడం

1. హోమ్ స్క్రీన్‌పై **సందేశాలు** బటన్‌ను నొక్కండి
2. **"సందేశాల యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయండి"** ఎంచుకోండి
3. Google Play Store పేజీలో **ఇన్‌స్టాల్ చేయి** నొక్కండి
4. ఇన్‌స్టాలేషన్ తర్వాత, **ఓపెన్** నొక్కండి
5. అడిగినప్పుడు, **BIG SMS** ను మీ డిఫాల్ట్ SMS యాప్‌గా సెట్ చేయండి — **అవును** నొక్కండి

ప్రారంభ అమరికల మార్గదర్శి

మీరు మొదటిసారి BIG Launcher తెరిచినప్పుడు, ప్రాథమిక అమరికలను ఎంచుకోవడంలో సెటప్ మార్గదర్శిని మీకు సహాయపడుతుంది:

దశ 1: భాష

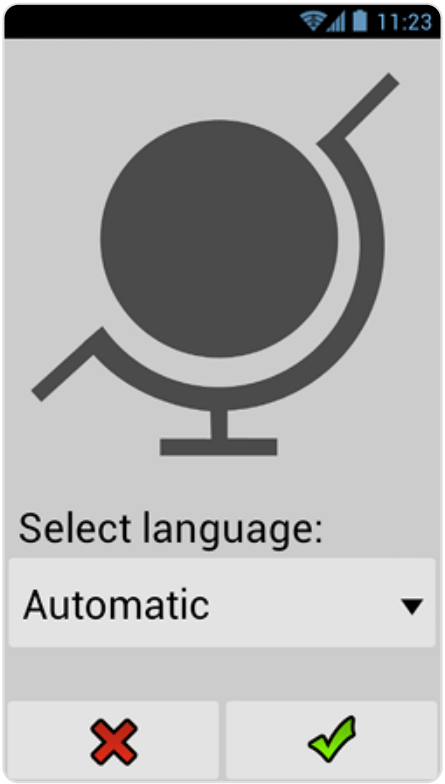

- మీ ఫోన్ భాష స్వయంచాలకంగా ఎంచుకోబడుతుంది
- ప్రాధాన్యతలు → భాషను ఎంచుకోండిలో మీరు యాప్ భాషను స్వయంగా ఎంచుకోవచ్చు
- పాత ఫోన్లలో కొన్ని ప్రత్యేక అక్షరాలు కనిపించకపోవచ్చు

దశ 2: అక్షరాల పరిమాణం

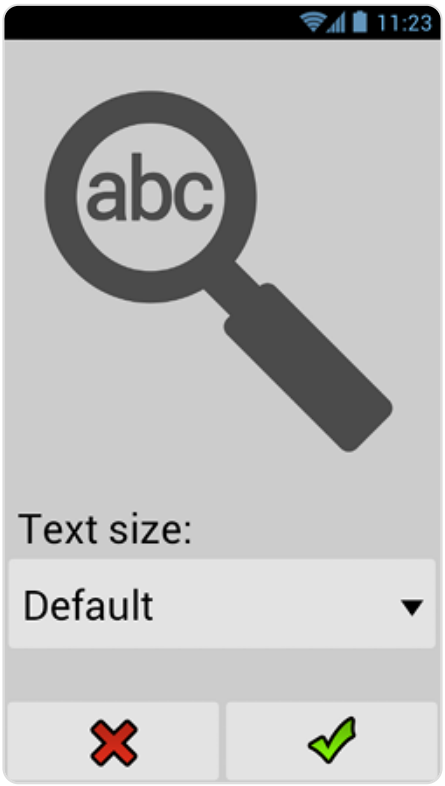

- **డిఫాల్ట్** — సాధారణ పరిమాణం (చాలామంది వినియోగదారులకు సిఫార్సు చేయబడింది)
- **పెద్దది** — సులభంగా చదవడానికి పెద్ద అక్షరాలు
- **అతిపెద్దది** — గరిష్ఠ పరిమాణం (తీవ్రమైన దృష్టి సమస్యలు ఉన్నవారికి)

దశ 3: రంగుల నేపథ్యం

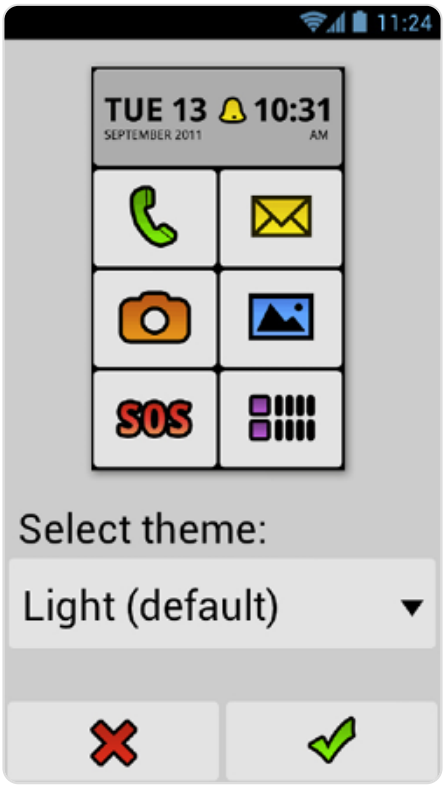

- **లేత (డిఫాల్ట్)** — తెలుపు నేపథ్యం, నలుపు అక్షరాలు
- **ముదురు రంగు** — నలుపు నేపథ్యం, తెలుపు అక్షరాలు (రాత్రిపూట చదవడం సులభం)
- **నీలి రంగు** — లేత నీలం రంగు నేపథ్యం (వర్ణాంధత్వం ఉన్న వినియోగదారులకు కూడా అనుకూలం)

దశ 4: తొలగింపు అనుమతులు

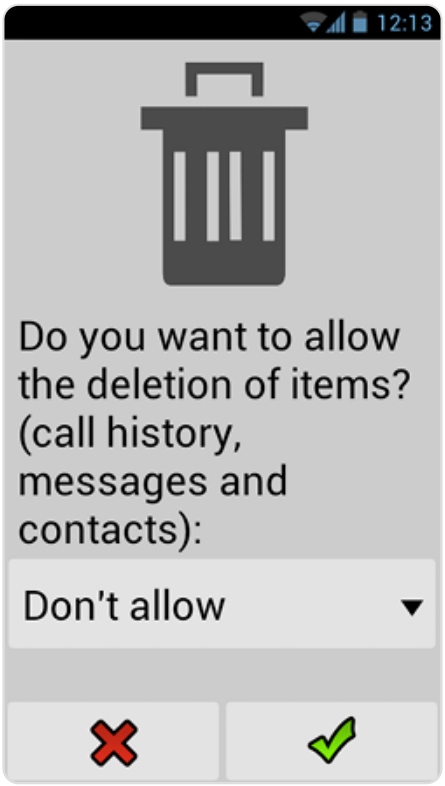

- కాల్ చరిత్ర, ఎస్ఎమ్ఎస్ సందేశాలు, పరిచయాలను తొలగించడాన్ని అనుమతించండి లేదా నిరోధించండి
- ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పొరపాటున తొలగించే అవకాశం ఉన్న వినియోగదారుల భద్రత కోసం **తొలగించడాన్ని నిరోధించండి**
- ప్రతి ఎంపిక కింద ఉన్న పెట్టెను తట్టి, **అనుమతించండి** లేదా **అనుమతించవద్దు** ఎంచుకోండి

దశ 5: పూర్తి చేయడం

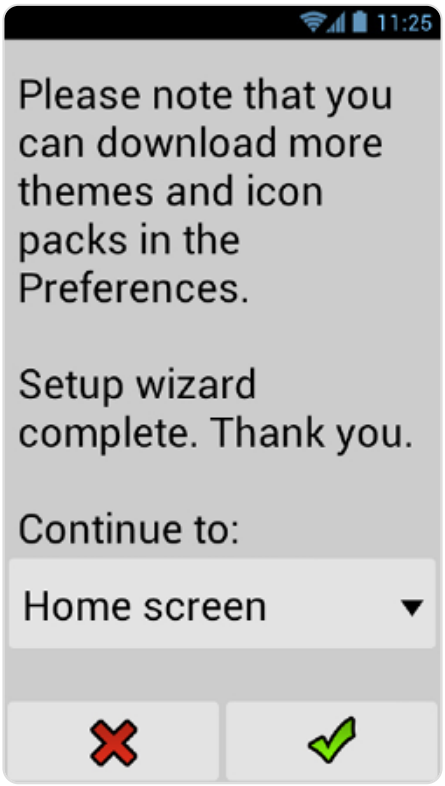

- పూర్తి చేయడానికి ఆకుపచ్చ రంగు సరి గుర్తును తట్టండి
- పరిచయాలు, కాల్‌లు, సందేశాలను యాక్సెస్ చేయడానికి BIG Launcher అనుమతులు అడుగుతుంది
- మీ డేటాను **యెన్నడూ లేదు** సేకరించరు లేదా ఆన్‌లైన్‌లో పంపరు

BIG Launcherను డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేయడం

> 🎬 **చూడండి:** BIG Launcherను డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేయడం ఎలా

మీరు **హోమ్** బటన్‌ను నొక్కినప్పుడు, లాంచర్‌ను ఎంచుకోమని అడుగుతుంది:

1. జాబితా నుంచి **BIG Launcher** ఎంచుకోండి
2. **"ఎల్లప్పుడూ"** లేదా **"డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేయండి"** తట్టండి

ఈ మెను కనిపించకపోతే: 1. **సిస్టం సెట్టింగ్స్** → **యాప్‌లు** → **డిఫాల్ట్ యాప్‌లు** → **హోమ్ స్క్రీన్** తెరవండి 2. **BIG Launcher** ఎంచుకోండి

డిఫాల్ట్ ఫోన్ & ఎస్ఎమ్ఎస్ యాప్‌లను సెట్ చేయడం

> 🎬 **చూడండి:** డిఫాల్ట్ ఫోన్/ఎస్ఎమ్ఎస్ యాప్‌ను సెట్ చేయడం ఎలా

డిఫాల్ట్ కాలింగ్ యాప్‌గా BIG Phone

స్వయంచాలక BIG Phone తెరవండి → డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేయాలా అని అడిగినప్పుడు **అవును** తట్టండి.

స్వయంగా సెట్ చేయడానికి: 1. **సిస్టం సెట్టింగ్స్** → **యాప్‌లు**కు వెళ్లండి 2. మూడు చుక్కలు (⋮) తట్టండి → **డిఫాల్ట్ యాప్‌లు** 3. **కాలింగ్ యాప్** తట్టండి → **BIG Phone for Seniors** ఎంచుకోండి

డిఫాల్ట్ సందేశాల యాప్‌గా BIG SMS

స్వయంచాలక BIG SMS తెరవండి → డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేయాలా అని అడిగినప్పుడు **అవును** తట్టండి.

స్వయంగా సెట్ చేయడానికి: 1. **సిస్టం సెట్టింగ్స్** → **యాప్‌లు** → మూడు చుక్కలు (⋮) → **డిఫాల్ట్ యాప్‌లు**కు వెళ్లండి 2. **సందేశాల యాప్** తట్టండి → **BIG SMS for Seniors** ఎంచుకోండి

> ⚠️ **ముఖ్యమైనది:** డిఫాల్ట్ ఫోన్ యాప్ మాత్రమే ఇన్‌కమింగ్ కాల్ తెరలను చూపగలదు, కాల్ చరిత్రను యాక్సెస్ చేయగలదు. డిఫాల్ట్ ఎస్ఎమ్ఎస్ యాప్ మాత్రమే సందేశాలను పంపగలదు, స్వీకరించగలదు.

పూర్తి సంస్కరణను కొనుగోలు చేయడం

> 🎬 **చూడండి:** కొనుగోలు చేయడం ఎలా | ధర వివరాలు

అన్ని విడి యాప్‌ల ప్లాన్‌లు, BIG Apps Suite PREMIUM ప్లాన్‌ల ధరలను మా ధరల పేజీలో పోల్చండి.

ధరను చూడడం

1. గడియారం పక్కన ఉన్న మూడు చుక్కలు (⋮) తట్టండి → **ప్రాధాన్యతలు**
2. **పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి** తట్టండి
3. ధర మీ స్థానిక కరెన్సీలో కనిపిస్తుంది

4. మీరు ఒక BIG యాప్‌ను విడిగా కొనవచ్చు, లేదా BIG Apps Suite PREMIUMతో పూర్తి సూట్‌ను అన్‌లాక్ చేయవచ్చు.

నెలవారీ, వార్షిక ప్లాన్‌లు రద్దు చేయకపోతే స్వయంచాలకంగా పునరుద్ధరించబడే చందాలు. వార్షిక ప్లాన్‌లకు మొత్తం సంవత్సరానికి ఒకేసారి చెల్లించాలి. జీవితకాల ప్లాన్ ఒకసారి మాత్రమే కొనుగోలు చేసేది; మళ్లీ మళ్లీ చెల్లింపులు ఉండవు. అందుబాటులో ఉన్న ప్లాన్‌లను పోల్చడానికి **ఇతర ఎంపికలు** తట్టండి.

కొత్త **BIG Apps Suite PREMIUM** కస్టమర్లకు **వార్షిక ప్లాన్‌పై 7 రోజుల ప్రయోగాత్మక వినియోగం** లభిస్తుంది. చెల్లింపు పద్ధతి అవసరం. ప్రయోగాత్మక వినియోగం ముగిసేలోపు మీరు రద్దు చేయకపోతే, చూపించిన వార్షిక ధరను Google Play వసూలు చేస్తుంది.

ఇప్పటికే చేసిన జీవితకాల కొనుగోళ్లు మొదట కొనుగోలు చేసిన యాప్‌లకు చెల్లుబాటులోనే ఉంటాయి.

కొనుగోలు

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** కోసం **BIG Launcher** తెరవండి. BIG Phone లేదా BIG SMS మాత్రమే కొనడానికి, ఆ యాప్‌ను తెరవండి.
2. **ప్రాధాన్యతలు** → **పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి** తెరవండి.
3. మీకు కావలసిన ప్లాన్‌ను ఎంచుకోండి. BIG Launcherలో, యాప్‌ల సముదాయం కోసం ఉన్న ప్లాన్‌లను, BIG Launcherకు మాత్రమే వర్తించే ప్లాన్‌లను పోల్చడానికి **ఇతర ఎంపికలు** తట్టండి. ప్రధాన **నా ఉచిత ట్రయల్‌ను ప్రారంభించు** ఆఫర్ యాప్‌ల సముదాయం వార్షిక ప్లాన్‌కు వర్తిస్తుంది.
4. Google Play చూపించే మొత్తం, బిల్లింగ్ వ్యవధి, ప్రయోగాత్మక వినియోగ నిబంధనలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని సమీక్షించి, ఆపై కొనుగోలును నిర్ధారించండి.
5. యాప్‌కు తిరిగి వెళ్లండి. యాప్‌ల సముదాయాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లయితే, వాటి లైసెన్స్‌లను సక్రియం చేయడానికి BIG Launcher నుంచి నేరుగా **BIG Phone**, **BIG SMS** తెరవండి.

> ⚠️ **మీ Google Play రసీదును భద్రపరచుకోండి.** కొనుగోలు గుర్తించబడకపోతే సహాయ బృందం ఉపయోగించగల ఆర్డర్ గుర్తింపు సంఖ్య అందులో ఉంటుంది.

చందాను నిర్వహించడానికి లేదా రద్దు చేయడానికి, దాన్ని కొనుగోలు చేసిన యాప్‌ను తెరవండి: యాప్‌ల సముదాయం కోసం BIG Launcherను, విడి యాప్ ప్లాన్ కోసం కొనుగోలు చేసిన యాప్‌ను తెరవండి. **ప్రాధాన్యతలు** → **పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి** → **సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను నిర్వహించండి**కు వెళ్లండి. Google Playలో చందాను ఎంచుకుని, భవిష్యత్తు పునరుద్ధరణలను ఆపాలనుకుంటే **చందాను రద్దు చేయండి** తట్టండి. చెల్లించిన వ్యవధి ముగిసే వరకు వినియోగించవచ్చు.

జీవితకాల ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, ఇప్పటికే ఉన్న చందా స్వయంచాలకంగా రద్దు **కాదు**. జీవితకాల కొనుగోలు సక్రియమైన తర్వాత, సంబంధిత చందా ఇక అవసరం లేకపోతే దాన్ని రద్దు చేయడానికి **సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను నిర్వహించండి** ఉపయోగించండి.

మీ లైసెన్స్‌ను పునరుద్ధరించడం

> 🎬 **చూడండి:** కొనుగోలును ఎలా పునరుద్ధరించాలి

మీరు ఇప్పటికే చెల్లించినప్పటికీ పూర్తి వెర్షన్ సదుపాయాలు అందుబాటులో లేకపోతే, మీ కొనుగోలును పునరుద్ధరించండి:

1. ఫోన్‌ను ఇంటర్నెట్‌కు కనెక్ట్ చేయండి. **Google Play**లో, **మొదట కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఉపయోగించిన Google ఖాతాను** ఎంచుకోండి.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** కోసం, **BIG Launcher**ను తెరవండి. ఒక్క యాప్‌ను మాత్రమే కొనుగోలు చేసి ఉంటే, మీరు కొనుగోలు చేసిన యాప్‌ను తెరవండి: **BIG Launcher**, **BIG Phone** లేదా **BIG SMS**.
3. **ప్రాధాన్యతలు** తెరవండి: BIG Launcherలో, గడియారం పక్కన ఉన్న మూడు చుక్కలను, ఆపై **ప్రాధాన్యతలు** నొక్కండి; BIG Phone లేదా BIG SMSలో, **ప్రాధాన్యతలు** బటన్‌ను నొక్కండి.
4. **పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి** నొక్కి, ఆపై **కొనుగోళ్లను పునరుద్ధరించండి** నొక్కండి.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM**ను పునరుద్ధరించిన తర్వాత, BIG Launcherకు తిరిగి వెళ్లండి. వాటి లైసెన్స్‌లను సక్రియం చేయడానికి, BIG Launcher నుండి **BIG Phone**ను తెరిచి, తిరిగి వచ్చి, ఆపై BIG Launcher నుండి **BIG SMS**ను తెరవండి.

ఒక్క యాప్ కొనుగోలు ఆ యాప్‌కు మాత్రమే ప్రాప్యతను పునరుద్ధరిస్తుంది. యాప్‌ను మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత లేదా కొత్త ఫోన్‌కు మారిన తర్వాత కూడా ఈ దశలు వర్తిస్తాయి.

ఇప్పటికీ ప్రాప్యత లభించకపోతే, Google Playలో మొదట కొనుగోలు చేసిన Google ఖాతానే ఉపయోగిస్తున్నారో తనిఖీ చేయండి. సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం, **ప్రాధాన్యతలు → పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి → సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను నిర్వహించండి** తెరిచి, సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఇంకా సక్రియంగా ఉందో తనిఖీ చేయండి. మీకు ఇంకా సహాయం అవసరమైతే, మీ Google Play ఆర్డర్ ఐడీతో **contact@biglauncher.com**కు ఇమెయిల్ పంపండి.

వేరొకరి కోసం కొనుగోలు చేయడం

> 🎬 **చూడండి:** మరొక ఖాతాకు క్రెడిట్ కార్డ్‌ను ఎలా జోడించాలి

మీ చెల్లింపు పద్ధతితో వేరొకరి ఫోన్‌లో జీవితకాల ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి:

1. వారి ఫోన్‌లో, కొనుగోలుపై యాజమాన్యం ఉండబోయే Google ఖాతాలోకి సైన్ ఇన్ చేసి, Google Play → పేమెంట్ ఆప్షన్‌లు తెరవండి.
2. మీ చెల్లింపు పద్ధతిని జోడించండి.
3. ఒకే యాప్ కోసం జీవితకాల కొనుగోలు చేయడానికి, మీరు కొనాలనుకుంటున్న యాప్‌ను తెరవండి. BIG Apps Suite PREMIUM కోసం జీవితకాల ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి, BIG Launcher తెరవండి.

4. ప్రాధాన్యతలు → పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి → **ఇతర ఎంపికలు** తెరిచి, జీవితకాల ప్లాన్‌ను ఎంచుకుని, Google Play చూపించే కొనుగోలు సూచనలను అనుసరించండి.
5. కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, తిరిగి Google Play → పేమెంట్ ఆప్షన్‌లు → మరిన్ని పేమెంట్ సెట్టింగ్‌లు కు వెళ్లి, ఖాతా నుంచి మీ కార్డును తీసివేయండి.

కార్డును తీసివేసిన తర్వాత కూడా జీవితకాల కొనుగోలు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.

భాగం 2 — 🏠 హోమ్ స్క్రీన్

హోమ్ స్క్రీన్ అమరిక

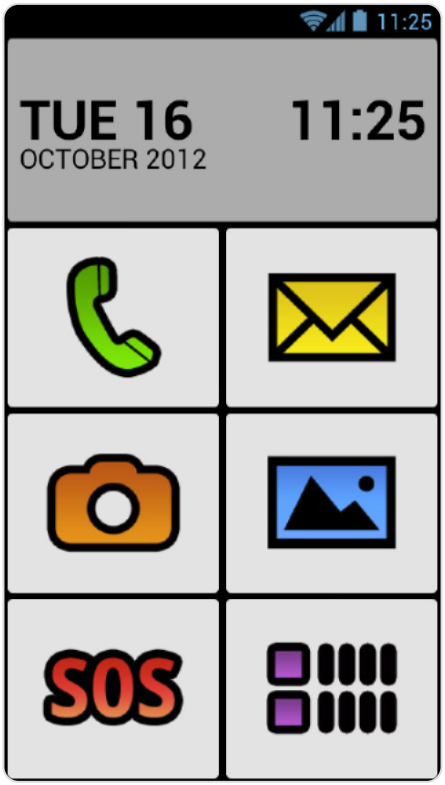

హోమ్ స్క్రీన్‌లో ఇవి కనిపిస్తాయి:

- **పై పట్టీ:** గడియారం, తేదీ, బ్యాటరీ స్థాయి, సిగ్నల్ బలం
- **ప్రధాన భాగం:** అత్యంత ముఖ్యమైన విధుల కోసం ఆరు పెద్ద బటన్‌లు
- **మెనూ:** సెట్టింగ్‌ల కోసం గడియారం పక్కన మూడు చుక్కలు (⋮)

ఆరు డిఫాల్ట్ బటన్‌లు

బటన్	చిహ్నం	దీని పని ఏమిటి
ఫోన్	ఆకుపచ్చ	పరిచయాలు, డయలర్, కాల్ చరిత్రను తెరవండి
సందేశాలు	పసుపు	వచన సందేశాలను చదవండి, పంపండి
కెమెరా	—	ఫోటోలు తీయడం
గ్యాలరీ	—	మీ ఫోటోలను చూడండి
SOS	ఎరుపు	అత్యవసర కాల్‌లు చేయడం, వచన సందేశాలు పంపడం
అప్లికేషన్లు	—	మిగతా అన్ని యాప్‌లను తెరవండి

స్క్రీన్ అమరిక ఎంపికలు

స్క్రీన్ అమరికల ఉదాహరణలు:

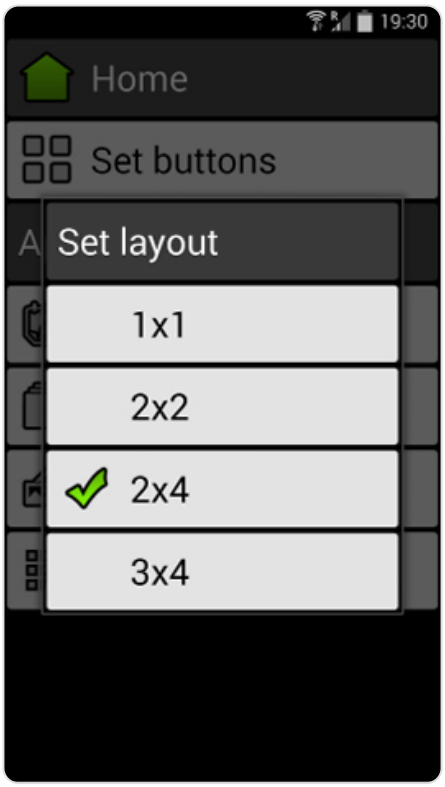

అమరిక	బటన్‌లు	వీరికి అనుకూలం
3×5	15 బటన్‌లు	ఒకే స్క్రీన్‌పై మరిన్ని సత్వరమార్గాలు
3×4	12 బటన్‌లు	ఒకే స్క్రీన్‌పై మరిన్ని బటన్‌లు
3×3	9 బటన్‌లు	మరింత పెద్ద బటన్‌లు
2×4	8 బటన్‌లు	మరింత పెద్ద అక్షరాలు
2×2	4 బటన్‌లు	చూపు చాలా బలహీనంగా ఉన్నవారికి
1×1	1 బటన్	ఒకే విధి కోసం మోడ్

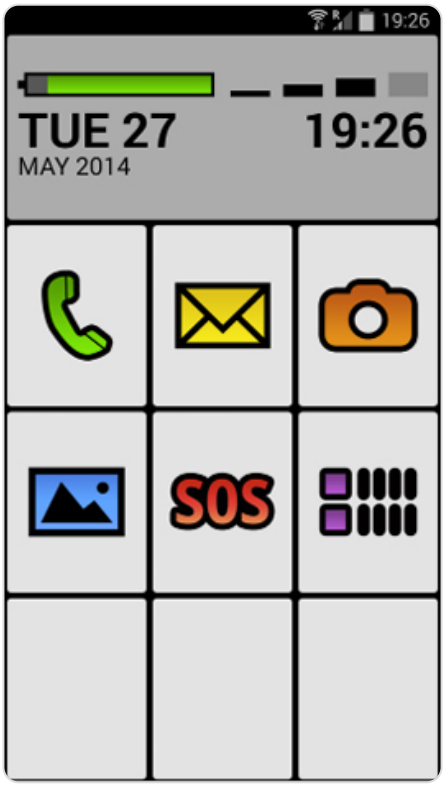

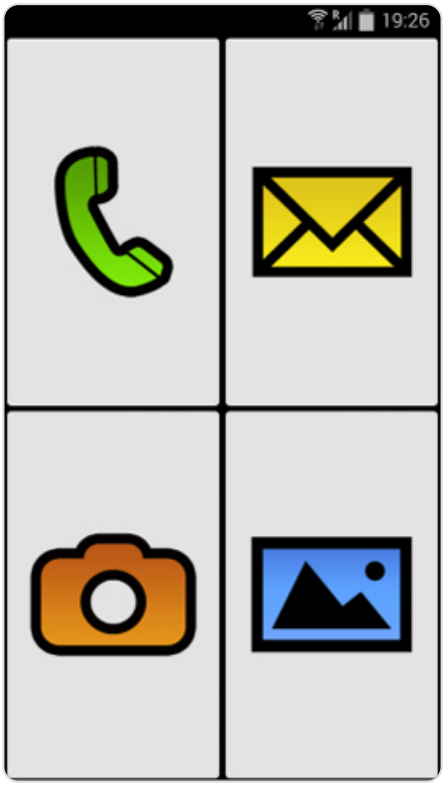

⚠️ **1×1 మరియు 2×2 అమరికల గురించి హెచ్చరిక:** ఈ అమరికల్లో మూడు చుక్కల మెనూ దాగి ఉంటుంది. కింద ఎడమవైపు బటన్ (2×2) లేదా ఉన్న ఒక్క బటన్ (1×1) స్వయంచాలకంగా ప్రాధాన్యతలకు సత్వరమార్గంగా మారుతుంది. మీరు దాన్ని మార్చితే, సెట్టింగ్‌లను తెరవలేకపోవచ్చు. **అత్యవసర ప్రాప్యత:** పైన ఎడమవైపు బటన్‌ను **30 సెకన్ల** పాటు నొక్కి పట్టుకోండి.

నిలువు మరియు అడ్డం

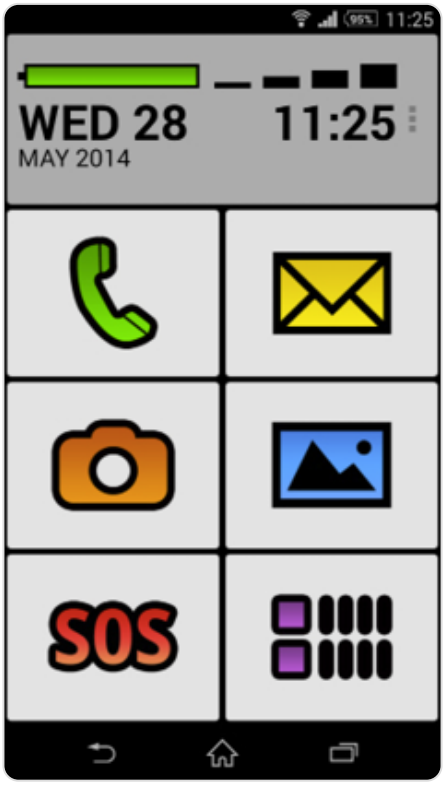

మిణుకుమిణుకుమనే బటన్‌లు

ఒక బటన్ మెరుస్తున్నప్పుడు, అది కొత్తదనం ఉందని అర్థం. ఫోన్ మరియు సందేశాల బటన్లు మిస్డ్ కాల్స్ లేదా చదవని సందేశాల కోసం మెరుస్తాయి. లింక్ చేయబడిన యాప్ Android నోటిఫికేషన్‌ను పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఇతర యాప్ షార్ట్‌కట్ బటన్‌లు మెరుస్తాయి.

- **ఫోన్ బటన్ మిణుకుమిణుకుమంటుంటే** — మీరు అందుకోని కాల్‌లు ఉన్నాయి
- **సందేశాల బటన్ మిణుకుమిణుకుమంటుంటే** — మీరు చదవని వచన సందేశాలు ఉన్నాయి
- **ఇతర యాప్‌ల బటన్‌లు మిణుకుమిణుకుమంటుంటే** — ఆ యాప్‌లో నోటిఫికేషన్ ఉంది (ఉదా., WhatsApp, Gmail)

యాప్ నోటిఫికేషన్‌ల కోసం బటన్‌లు మిణుకుమిణుకుమనే సదుపాయం **ప్రాధాన్యతలు → స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు → యాప్ నోటిఫికేషన్‌ను చూపించినప్పుడు బ్లింకింగ్ అయ్యే బటన్**లో ప్రారంభించబడుతుంది. BIG Phone, BIG SMS లేదా

మరేదైనా BIG Apps Suite సత్వరమార్గం తప్పుగా మిణుకుమిణుకుమంటుంటే, ప్రాధాన్యతల వివరణలోని **BIG Apps Suite యాప్స్ విశేషాధికారముగలవి** చూడండి.

అలారం సెట్ చేయడం

1. హోమ్ స్క్రీన్‌పై ఉన్న **గడియారం** లేదా **తేదీ**ని తాకండి
2. మీ ఫోన్‌లోని అలారం యాప్ తెరుచుకుంటుంది
3. ఎప్పటిలాగే మీ అలారాన్ని సెట్ చేయండి
4. అలారం సెట్ చేసినప్పుడు, గడియారం పక్కన చిన్న గంట చిహ్నం (🔔) కనిపిస్తుంది

ప్రాధాన్యతలను తెరవడం

మూడు చుక్కల మెను నుండి, ప్రాధాన్యతల అంశం ప్రారంభించబడి ఉంటే అప్లికేషన్‌ల జాబితా నుండి లేదా హోమ్ స్క్రీన్‌లోని అత్యవసర ప్రవేశ సదుపాయం ద్వారా ప్రాధాన్యతలను తెరవవచ్చు. సంరక్షకులు **ప్రాధాన్యతలు** → **ప్రాధాన్యతల మెనూ** → **మెనుని రక్షించండి**లో ప్రవేశానికి రక్షణ కల్పించవచ్చు.

> 🎬 **చూడండి:** ప్రాధాన్యతలను ఎలా చూపించాలి

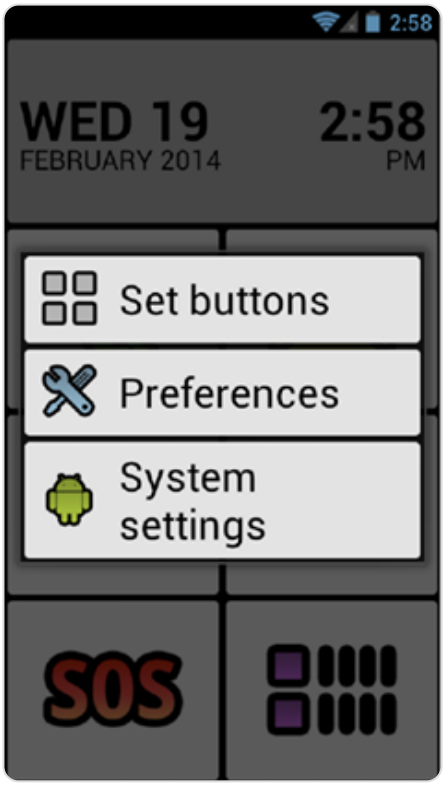

పద్ధతి 1 — మూడు చుక్కలు (అత్యంత సులభం): - గడియారం పక్కన ఉన్న మూడు చుక్కలను (⋮) తాకండి → **ప్రాధాన్యతలు**

పద్ధతి 2 — యాప్‌ల జాబితా నుండి: - **అప్లికేషన్లు** తెరవండి → **BIG Launcher ప్రాధాన్యతలు**ను కనుగొనండి

పద్ధతి 3 — అత్యవసర ప్రవేశం: - హోమ్ స్క్రీన్‌లో ఎగువ ఎడమవైపు ఉన్న బటన్‌ను **30 సెకన్ల** పాటు నొక్కి పట్టుకోండి

భాగం 3 — 📞 ఫోన్ & కాల్ చేయడం

ఫోన్ తెర

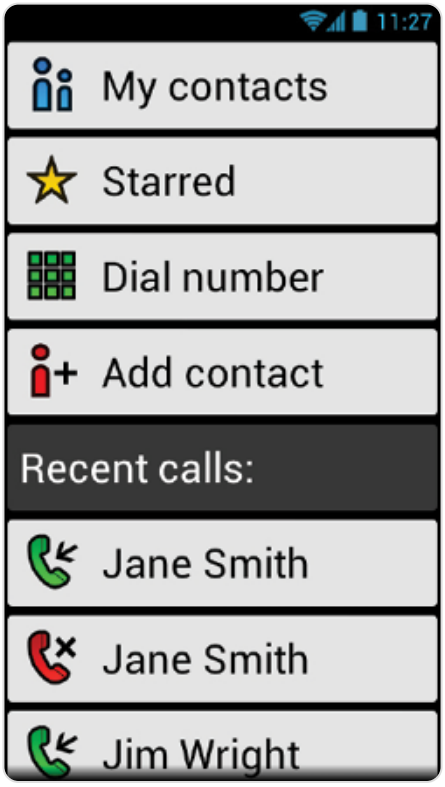

కింది వాటిని చూడటానికి హోమ్ స్క్రీన్‌పై **ఫోన్**ను తాకండి:

1. **నా కాంటాక్ట్స్** — ఫోన్ నంబర్‌లు ఉన్న పరిచయాలన్నీ
2. **స్టార్డ్** — మీకు ఇష్టమైన పరిచయాలు
3. **నంబర్ డయల్ చేయండి** — నంబర్‌ను మీరే డయల్ చేయడానికి కీప్యాడ్
4. **ఇటీవలి కాల్స్:** — కాల్‌ల చరిత్ర

పరిచయాల నుండి కాల్ చేయడం

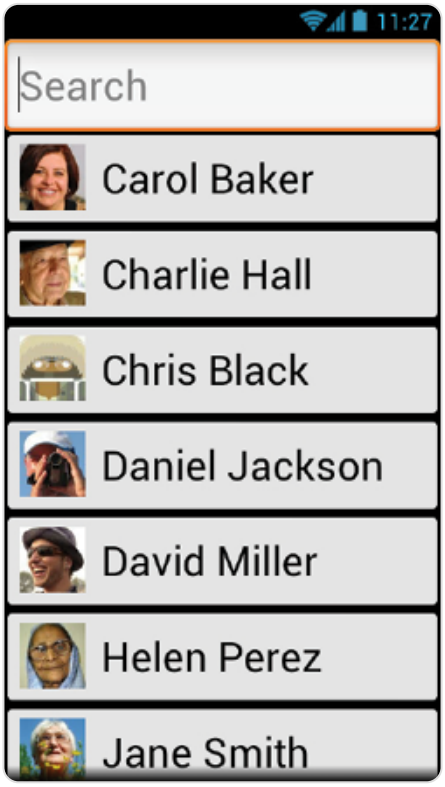

1. **ఫోన్** → **నా కాంటాక్ట్స్** (లేదా **స్టార్డ్**) తాకండి
2. పరిచయాల జాబితాను స్క్రోల్ చేయండి లేదా శోధన పెట్టె ప్రారంభించబడి ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించండి
3. మీరు కాల్ చేయాలనుకునే పరిచయాన్ని తాకండి
4. ఫోన్ నంబర్‌ను తాకండి
5. మెను నుండి **కాల్**ను ఎంచుకోండి

డయలర్‌ను ఉపయోగించడం

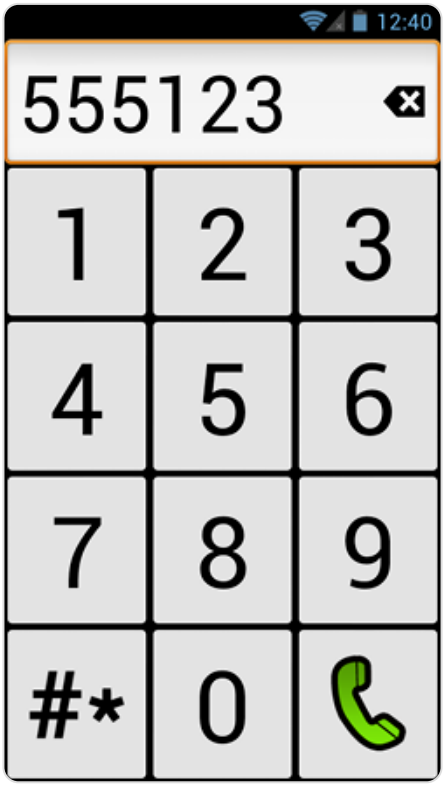

1. **ఫోన్** → **నంబర్ డయల్ చేయండి** తాకండి
2. కీప్యాడ్‌పై అంకెలను తాకండి
3. చివరి అంకెను తొలగించడానికి, పైభాగంలో నంబర్ కనిపించే ప్రాంతాన్ని తాకండి

4. ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్లో **లాంగ్ ప్రెస్ మొత్తం డయల్ చేసిన సంఖ్యను తొలగిస్తుంది** ప్రారంభించబడి ఉంటే, నంబర్‌ను పూర్తిగా తొలగించడానికి అది కనిపించే ప్రాంతాన్ని నొక్కి పట్టుకోండి.
5. ఆకుపచ్చ ఫోన్ బటన్‌ను తాకండి. చర్యల మెను కనిపిస్తే, **కాల్**ను ఎంచుకోండి.

డయలర్‌లోని చిహ్నాల డైలాగ్‌లో **క్లిప్‌బోర్డ్ నుండి పేస్ట్ చేయండి** మరియు **నిష్క్రమణ డయలర్** ఉండవచ్చు. అందుబాటులో ఉండే చిహ్నాలు, చర్యలను ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్లోని **చిహ్నాలలో చూపించు సంభాషణ పెట్టె:** తో ఎంచుకోండి.

అదనపు అంకెలను పంపే ముందు కాల్ వేచి ఉంటే, మిగిలిన కోడ్‌లను వర్తింపజేయాలా అని BIG Phone అడగవచ్చు. BIG Phone ద్వారా అంకెలను పంపడానికి **అవును**ను, Android కొనసాగించడానికి **కాదు**ను ఎంచుకోండి.

కాల్ సమయంలో

ప్రాధాన్యతలు → **ఫోన్**లో కొనసాగుతున్న కాల్ స్క్రీన్‌ను సరళీకరించవచ్చు. కీప్యాడ్, హోల్డ్, మ్యూట్, ఆడియో మార్చే నియంత్రణ, కాల్ వ్యవధి మరియు ఇతర బటన్‌లను దాచవచ్చు. పొరపాటున తాకకుండా రక్షణ కోసం **కాల్ ముగించమని అడగండి**, **క్రొత్తగా వచ్చే కాల్‌లో మీ ఫోన్ స్క్రీన్‌ను ఆన్ చేయకపోతే దీన్ని ప్రారంభించండి** లేదా **సక్రియ కాల్ స్క్రీన్ పైన ఖాళీ స్థలం**ను ఉపయోగించండి.

కాల్ సమయంలో అందుబాటులో ఉండే బటన్‌లు:

- **కాల్ను ముగించు** (ఎరుపు) — కాల్ ముగించండి
- **స్పీకర్** — స్పీకర్‌ఫోన్‌ను ఆన్/ఆఫ్ చేయండి

- **మ్యూట్ చేయి** — మైక్రోఫోన్‌ను ఆన్/ఆఫ్ చేయండి
- **కీపాడ్** — అంకెల కీప్యాడ్ (స్వయంచాలక ఫోన్ వ్యవస్థల కోసం)
- **హోల్డ్** — కాల్‌ను హోల్డ్‌లో ఉంచండి
- **Bluetooth** — Bluetooth హెడ్‌సెట్‌కు మారండి

కాల్ స్క్రీన్ భద్రతా సదుపాయాలు

- **కుదించే/విస్తరించే బటన్** — కాల్ ముగించే బటన్ మినహా అన్ని బటన్‌లను దాచుతుంది
- **పైభాగంలో ఖాళీ స్థలం** — మీ చెవి బటన్‌లను నొక్కకుండా నిరోధిస్తుంది
- **కాల్ ముగించడానికి నిర్ధారణ** — కాల్ ముగించే ముందు నిర్ధారణ కోరే ఐచ్ఛిక సదుపాయం

కాల్ మెనును సరళీకరించడం

> 🎬 **చూడండి:** కాల్ మెనును సరళీకరించడం ఎలా

ఒక పరిచయాన్ని నొక్కినప్పుడు, కాల్ మరియు ఎస్ఎంఎస్ ఎంపికలతో ఒక మెను కనిపిస్తుంది. దీన్ని ఇలా సరళీకరించవచ్చు:

ఎస్ఎంఎస్ ఎంపికను తీసివేయడం: 1. **ప్రాధాన్యతలు** → **పరిచయాలు** → **కాల్ డైలాగ్‌లో సందేశ ఎంపికను చూపించు**ను నిలిపివేయండి 2. ఇప్పుడు **కాల్** ఎంపిక మాత్రమే కనిపిస్తుంది — ఇది నిర్ధారణగా పనిచేసి, పొరపాటున కాల్‌లు చేయడాన్ని నివారిస్తుంది

నేరుగా డయల్ చేయడం (మెను అసలు కనిపించదు): 1. **ప్రాధాన్యతలు** → **పరిచయాలు** → **పరిచయానికి కాల్ చేసినప్పుడు మెను లేదు**ను ప్రారంభించండి 2. ఒక పరిచయాన్ని నొక్కగానే కాల్ ప్రారంభమవుతుంది

> ⚠️ నిర్ధారణ మెనును నిలిపివేయమని మేము సిఫార్సు చేయము — అలా చేస్తే, ఫోన్‌ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఎవరికైనా కాల్ వెళ్లవచ్చు.

డిఫాల్ట్ ఆడియో పరికరం

> 🎬 **చూడండి:** డిఫాల్ట్ ఆడియో పరికరాన్ని మార్చడం ఎలా

1. **ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → కాల్‌ల కోసం డిఫాల్ట్ ఆడియో పరికరం** తెరవండి.
2. మీరు ఉపయోగించాలనుకునే ఆడియో పరికరాన్ని ఎంచుకోండి:
    - **డిఫాల్ట్** — ఫోన్ సాధారణంగా పనిచేసే విధానం
    - **ఇయర్‌పీస్** — చెవి దగ్గర ఉండే చిన్న స్పీకర్
    - **బ్లూటూత్** — కనెక్ట్ చేసిన Bluetooth హెడ్‌సెట్
    - **వైర్డ్ హెడ్‌సెట్** — కేబుల్‌తో కూడిన హెడ్‌ఫోన్లు
    - **స్పీకర్** — లౌడ్‌స్పీకర్

కాల్ సమయంలో మార్చడం: ఆడియో పరికరం బటన్‌ను నొక్కండి. **ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → ఆడియో పరికర బటన్ ఫంక్షనాలిటీ**లోని అమరికను బట్టి, ఇది పరికరాల జాబితాను చూపిస్తుంది లేదా వాటిని వరుసగా మారుస్తుంది. అందుబాటులో ఉన్న పరికరాలను మాత్రమే ఎంచుకోవచ్చు.

రెండు సిమ్‌ల ఫోన్‌లు

రెండు సిమ్‌లు ఉన్న ఫోన్‌లో, అడిగినప్పుడు కాల్ కోసం సిమ్‌ను ఎంచుకోండి.

కాల్ చరిత్ర

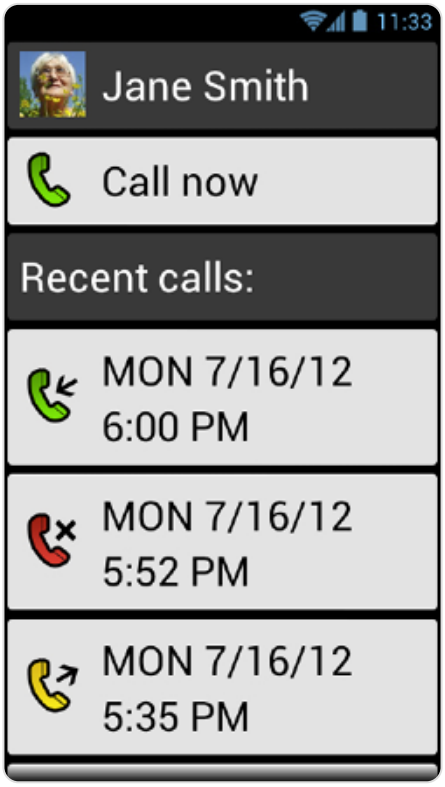

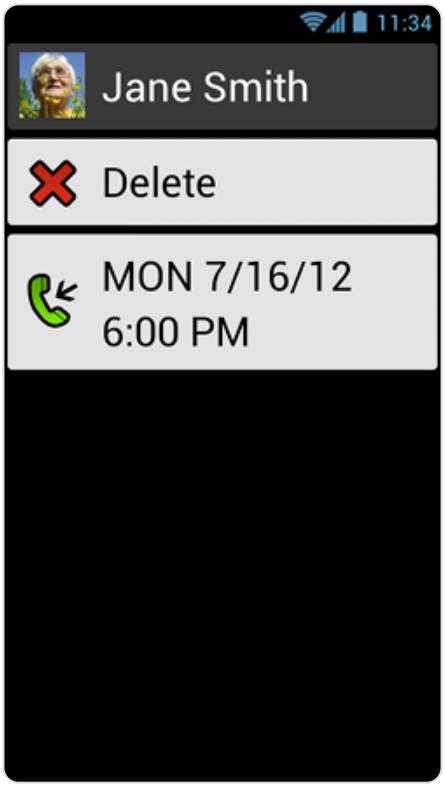

1. **ఫోన్** → **ఇటీవలి కాల్స్:** నొక్కండి.
2. కాల్ చరిత్రలోని ఒక నంబర్‌కు కాల్ చేయడానికి, దాని నమోదును నొక్కండి. మెను కనిపిస్తే, కాల్ చేసే ఎంపికను ఎంచుకోండి.
3. ఒక నమోదును తొలగించడానికి, దాన్ని తెరిచి, తొలగింపు ప్రారంభించబడి ఉంటే **తొలగించు** నొక్కండి.

కాల్ రకాలను సూచించే చిహ్నాలు:

- **ఆకుపచ్చ బాణం** — చేసిన కాల్ (మీరు కాల్ చేశారు)
- **నీలి బాణం** — వచ్చిన కాల్ (వారు కాల్ చేశారు)
- **ఎరుపు బాణం** — అందుకోని కాల్

పూర్తి కాల్ చరిత్రకు ముందు అందుకోని కాల్‌లను చూపించడానికి **మిస్డ్ కాల్స్**:ను ప్రారంభించండి. అందుకోని కాల్ వివరాలను తెరిస్తే అది చూసినదిగా గుర్తించబడుతుంది. మిగిలిన అందుకోని కాల్‌లను చూసినవిగా గుర్తించడానికి **అన్నింటినీ చూసినవిగా గుర్తించండి** ఉపయోగించండి. **ప్రాధాన్యతలు** → **ఫోన్**లోని **కాల్స్ చూపించు, మినహా:** ఎంచుకున్న కాల్ రకాలను కాల్ చరిత్రలో కనిపించకుండా చేస్తుంది.

భాగం 4 — 👥 పరిచయాలు

పరిచయాలను చూడటం

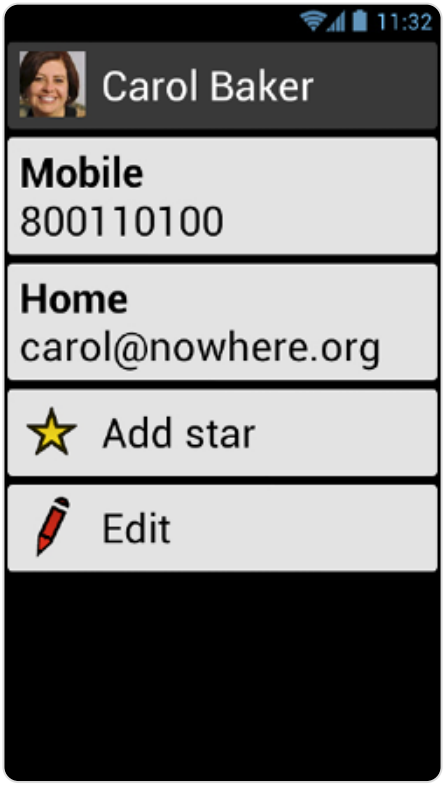

1. **ఫోన్** → **నా కాంటాక్ట్స్** నొక్కండి
2. జాబితాను స్క్రోల్ చేయండి లేదా శోధన పెట్టె ప్రారంభించబడి ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించండి
3. ఏదైనా పరిచయం వివరాలను చూడటానికి ఆ పరిచయాన్ని నొక్కండి

పరిచయం వివరాల్లో ఇవి ఉండవచ్చు: - ఫోన్ నంబర్లు— కాల్ చేయడానికి లేదా ఎస్ఎంఎస్ పంపడానికి నొక్కండి - ఇమెయిల్ చిరునామాలు — ఇమెయిల్ పంపడానికి నొక్కండి - వెబ్‌సైట్లు,గమనికలు, పుట్టినరోజు/వార్షికోత్సవం

నక్షత్రం గుర్తు పెట్టిన (ఇష్టమైన) పరిచయాలు

1. ఒక పరిచయం వివరాలను తెరవండి
2. **నక్షత్రమును జోడించు** నొక్కండి — ఆ పరిచయం **స్టార్డ్** జాబితాలో కనిపిస్తుంది
3. దీన్ని రద్దు చేయడానికి **నక్షత్రమును తొలగించండి** నొక్కండి

కొత్త పరిచయాన్ని జోడించడం

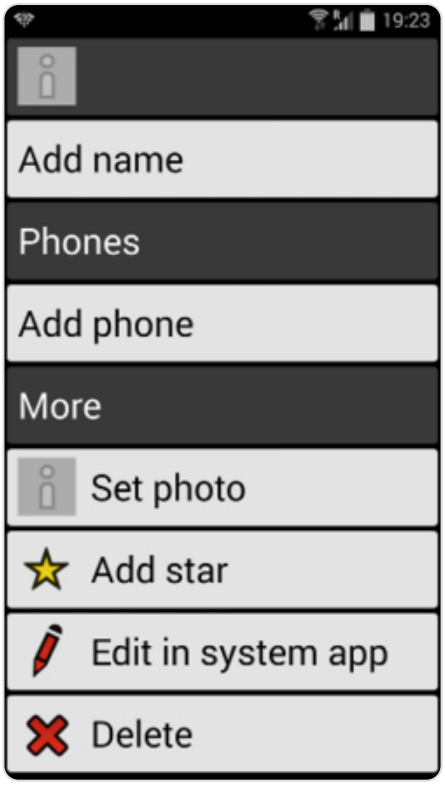

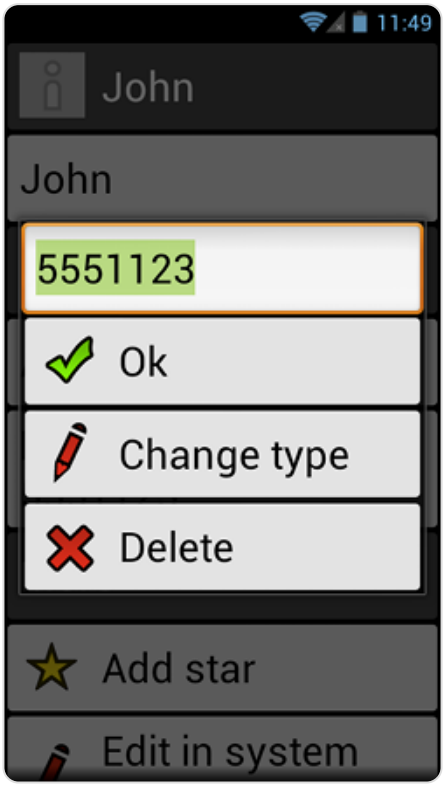

1. **ఫోన్** → **కాంటాక్ట్ ను జోడించు** నొక్కండి
2. పరిచయం యొక్క **పేరు** నమోదు చేయండి
3. **ఫోన్‌ను జోడించండి** నొక్కి, ఫోన్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి
4. మీరు అనేక నంబర్లను జోడించవచ్చు (ఇంటి, మొబైల్, కార్యాలయ)
5. ఇమెయిల్ చిరునామాల కోసం **ఇమెయిల్‌ను జోడించు** నొక్కండి
6. **సేవ్** నొక్కండి

పరిచయానికి ఫోటోను జోడించడం

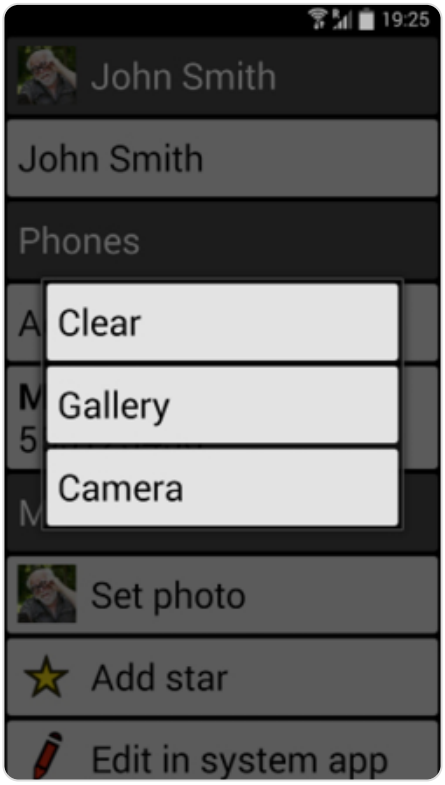

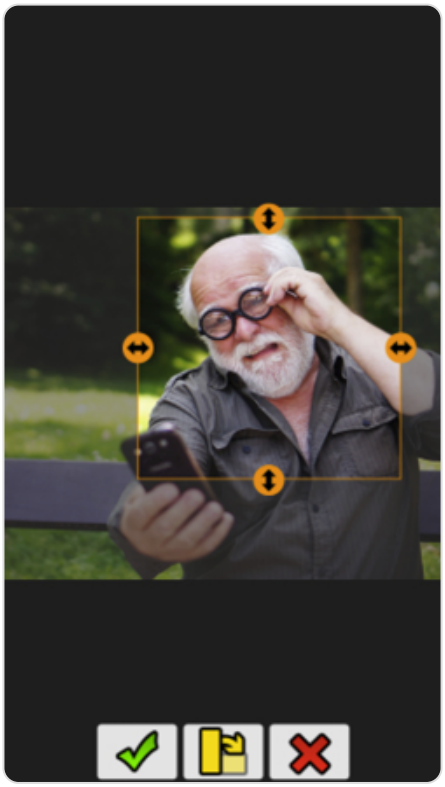

1. పరిచయాన్ని తెరవండి → **ఫోటోను సెట్ చేయండి** నొక్కండి
2. **గ్యాలరీ** (ఇప్పటికే ఉన్న ఫోటో) లేదా **కెమెరా** (కొత్త ఫోటో తీయడం) ఎంచుకోండి
3. మీకు కావలసిన భాగాన్ని ఎంచుకోవడానికి కత్తిరింపు సాధనాన్ని ఉపయోగించండి
4. ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న **భద్రపరచు** బటన్‌ను నొక్కండి

పరిచయాన్ని సవరించడం

1. పరిచయాన్ని తెరవండి → **సవరించు** నొక్కండి
2. మీ మార్పులు చేయండి
3. **సేవ్** నొక్కండి

పరిచయాన్ని తొలగించడం

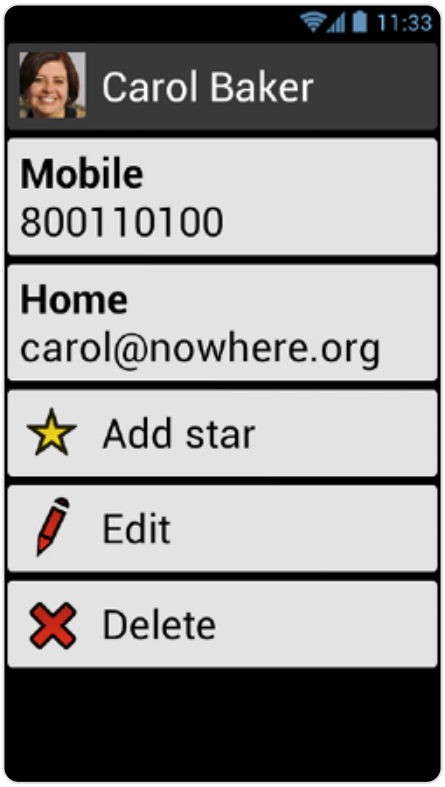

> 🎬 **చూడండి:** హిస్టరీ/SMS/కాంటాక్ట్‌లను ఎలా తొలగించాలి

పొరపాట్లను నివారించడానికి తొలగింపు **డిఫాల్ట్‌గా నిలిపివేయబడి ఉంటుంది**. ప్రారంభించడానికి: 1. **ప్రాధాన్యతలు** → **పరిచయాలు** → **పరిచయాల తొలగింపు ఎంపికను జోడించండి**ను ప్రారంభించండి 2. లేదా **సెటప్ మార్గదర్శిని**ని మళ్లీ అమలు చేసి, తొలగింపు అనుమతులను మార్చండి

భాగం 5 — 💬 సందేశాలు (SMS)

సందేశాలను చదవడం

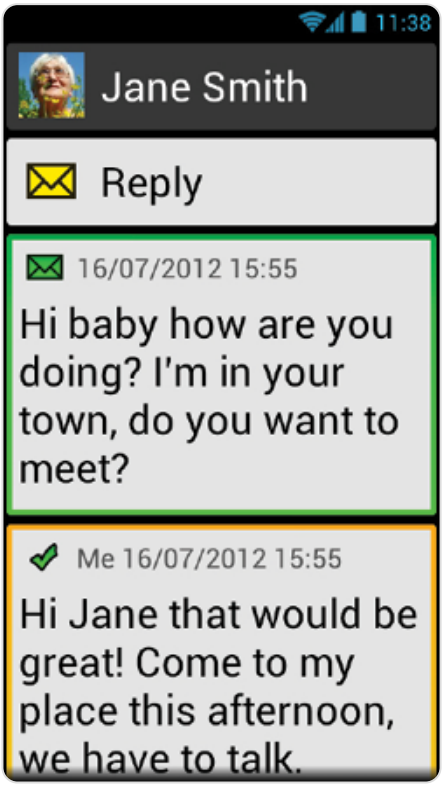

1. హోమ్ స్క్రీన్‌పై **సందేశాలు** నొక్కండి
2. పరిచయాల పేర్లు చివరి సందేశంతో పాటు ఇటీవలి సంభాషణలు కనిపిస్తాయి
3. అన్ని సందేశాలను చదవడానికి సంభాషణను నొక్కండి

సందేశాల రంగులు: - **ఆకుపచ్చ అంచు** — మీరు పంపిన సందేశాలు - **పసుపు అంచు** — మీరు అందుకున్న సందేశాలు - **టిక్ గుర్తు** — సందేశం అవతలి వ్యక్తికి చేరింది

కొత్త సందేశాన్ని పంపడం

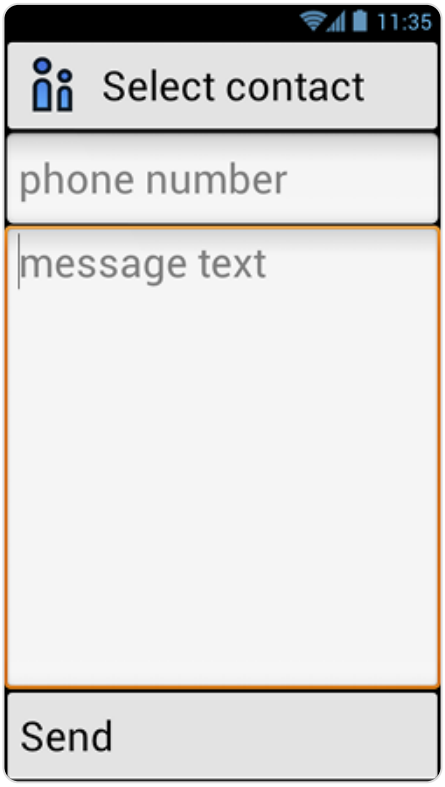

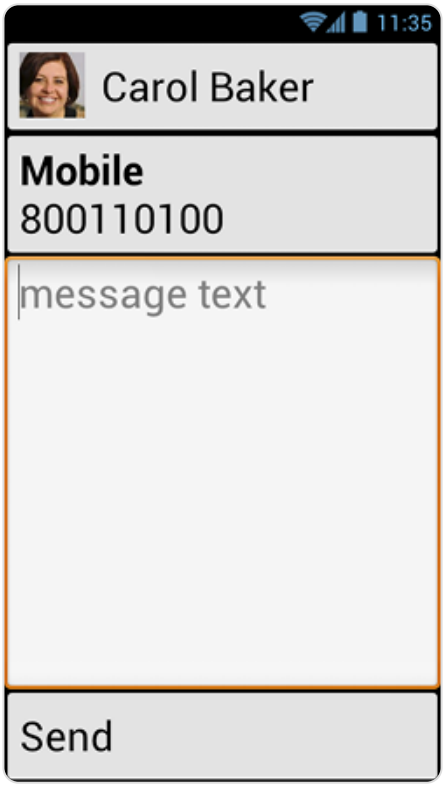

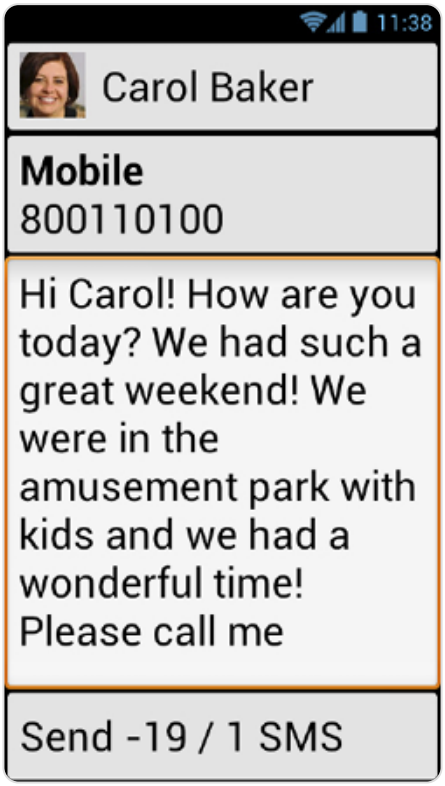

1. **సందేశాలు** → **క్రొత్తగా వ్రాయు** నొక్కండి
2. ఒక పరిచయాన్ని ఎంచుకోండి లేదా ఫోన్ నంబర్‌ను స్వయంగా నమోదు చేయండి
3. మీ సందేశాన్ని టైప్ చేయండి
4. **పంపు** నొక్కండి

> 💡 **అక్షరాల పరిమితి:** ఒక SMSలో 160 అక్షరాలు ఉంటాయి (ఎమోజీలు/ప్రత్యేక అక్షరాలతో అయితే 70). పొడవైన సందేశాలు అనేక SMSలుగా విభజించబడతాయి.

సందేశానికి జవాబు ఇవ్వడం

1. సంభాషణను తెరవండి
2. **జవాబు ఇవ్వండి** నొక్కండి
3. మీ సందేశాన్ని టైప్ చేయండి → **పంపు** నొక్కండి

సందేశ ఎంపికలు

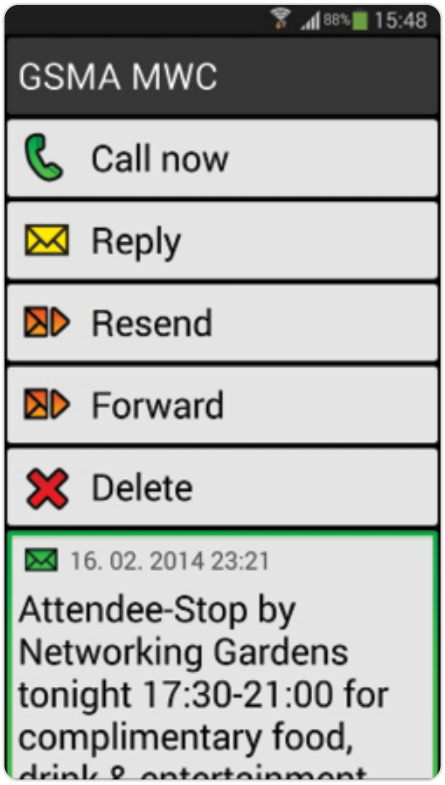

సందేశం వివరాలను తెరవడానికి దాన్ని నొక్కండి. అందుబాటులో ఉన్న చర్యల్లో ఇప్పుడే కాల్ చేయడం, జవాబు ఇవ్వడం, మళ్లీ పంపడం, వేరొకరికి పంపడం, తొలగించడం (తొలగింపు ప్రారంభించబడి ఉంటే) ఉంటాయి.

MMS సందేశాలు (చిత్రాలు)

ఎవరైనా చిత్రం లేదా వీడియో పంపితే: 1. సందేశంలో **"ఇది MMS"** అని కనిపిస్తుంది 2. పూర్తి సందేశాన్ని పొందడానికి **డౌన్లోడ్** నొక్కండి 3. చూడటానికి మళ్లీ నొక్కండి

BIG SMS టెక్స్ట్ మరియు అటాచ్‌మెంట్‌లతో సహా MMSలను స్వీకరించగలదు, కానీ కొత్త MMSను సృష్టించడం సాధ్యం కాదు.

SMS నమూనాలు

త్వరగా జవాబు ఇవ్వడానికి సందేశ నమూనాలను సృష్టించండి: 1. సందేశ ఎడిటర్‌లో **టెంప్లేట్లు** నొక్కండి 2. **సృష్టించు** నొక్కండి → మీ సందేశాన్ని టైప్ చేయండి → భద్రపరచండి 3. తదుపరిసారి, **టెంప్లేట్లు** నొక్కి, మీరు భద్రపరిచిన సందేశాన్ని ఎంచుకోండి

రెండు సిమ్‌లకు మద్దతు

రెండు సిమ్‌లు ఉన్న ఫోన్‌లో సందేశాన్ని పంపేటప్పుడు సిమ్‌ను ఎంచుకోవడానికి, ప్రాధాన్యతలు → సందేశాలు లో రెండు సిమ్ కార్డులకు మద్దతును ప్రారంభించండి.

సందేశాలను తొలగించడం

> 🎬 **చూడండి:** హిస్టరీ/SMS/కాంటాక్ట్‌లను ఎలా తొలగించాలి

తొలగింపు **డిఫాల్ట్‌గా నిలిపివేయబడి ఉంటుంది**. ప్రారంభించడానికి: 1. **ప్రాధాన్యతలు** → **సందేశాలు** → **తొలగింపు బటన్ చూపించు** ప్రారంభించండి

మీరు తొలగించగలవి: - విడివిడి సందేశాలు - మొత్తం సంభాషణలు - అన్ని సందేశాలను ఒకేసారి

> ⚠️ **హెచ్చరిక:** ఒకేసారి అనేక సందేశాలను తొలగిస్తే, ఆ చర్యను రద్దు చేసి వాటిని తిరిగి పొందలేరు!

SMS నోటిఫికేషన్‌లు

సందేశ నోటిఫికేషన్‌లను BIG SMS, Android నోటిఫికేషన్ ఛానెల్‌లు రెండూ నియంత్రిస్తాయి. **ప్రాధాన్యతలు** → **సందేశాలు** → **సిస్టమ్ సందేశాల నోటిఫికేషన్** మరియు **ధ్వని మరియు దృశ్య కాన్ఫిగరేషన్** ఉపయోగించండి. లాక్ స్క్రీన్‌పై పూర్తి స్క్రీన్‌లో చూపించడానికి Android పూర్తి స్క్రీన్ నోటిఫికేషన్ అనుమతి అవసరం కావచ్చు.

> 🎬 **చూడండి:** Android 10+లో SMS నోటిఫికేషన్‌లు

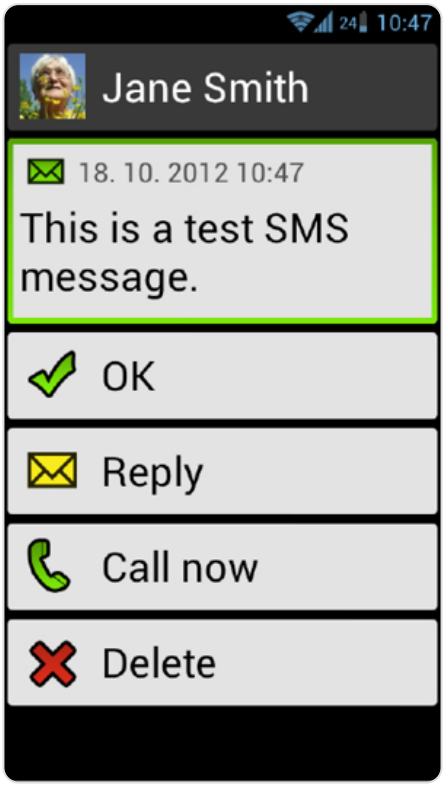

నోటిఫికేషన్‌ల రకాలు

- **బ్లింకింగ్ బటన్** — హోమ్ స్క్రీన్‌పై సందేశాల బటన్ మినుకుమినుకుమంటుంది
- **ధ్వని** — నోటిఫికేషన్ శబ్దం వినిపిస్తుంది
- **కంపనం** — ఫోన్ కంపిస్తుంది
- **స్క్రీన్ పాపప్** — స్క్రీన్‌పై సందేశం కనిపిస్తుంది
- **LED లైట్** — ఫోన్ నోటిఫికేషన్ దీపం మినుకుమినుకుమంటుంది

Android 10+లో నోటిఫికేషన్‌లను అమర్చడం

పద్ధతి 1 — నోటిఫికేషన్ పట్టీ ద్వారా: 1. నోటిఫికేషన్‌ల పట్టీని కిందికి లాగండి 2. **"వృద్ధుల కోసం BIG SMS"** నోటిఫికేషన్‌ను నొక్కి పట్టుకోండి 3. **వివరాలు** → **వచ్చిన సందేశం** నొక్కండి 4. నోటిఫికేషన్ శైలిని, ధ్వనిని అమర్చండి

పద్ధతి 2 — సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌ల ద్వారా: 1. **సిస్టం సెట్టింగ్స్** → **ప్రకటనలు** → **అన్నీ చూడండి** → **వృద్ధుల కోసం BIG SMS**

కంపన వ్యవధి

- లేదు (0s) | తక్కువ (0.5s) | అనుకూలం (1s) | ఎక్కువ (2s)

పునరావృత నోటిఫికేషన్‌లు

మీరు సందేశాన్ని చదివే వరకు ప్రతి 5, 15, 30 లేదా 60 నిమిషాలకు నోటిఫికేషన్‌లు పునరావృతమయ్యేలా అమర్చండి.

SMS బటన్ మినుకుమినుకుమనే సమస్యలను పరిష్కరించడం

> 🎬 **చూడండి:** SMS మినుకుమినుకుమనే సమస్యను పరిష్కరించడం

కొన్ని పరికరాలలో, చదవని SMS సందేశం లేనప్పటికీ SMS బటన్ నిరంతరం మెరుస్తుంది. దీన్ని పరిష్కరించడానికి, సాధారణ ప్రాధాన్యతల ఎంపికలను ఉపయోగించండి:

1. మూడు చుక్కలను (⋮) నొక్కండి → **ప్రాధాన్యతలు** → **స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు**
2. **యాప్ నోటిఫికేషన్‌ను చూపించినప్పుడు బ్లింకింగ్ అయ్యే బటన్** ప్రారంభించండి
3. BIG Launcher కోసం **నోటిఫికేషన్ యాక్సెస్** ప్రారంభించండి → **అనుమతించండి** నొక్కండి
4. BIG SMS ఇప్పటికీ తప్పుగా మినుకుమినుకుమంటుంటే, **BIG Apps Suite యాప్స్ విశేషాధికారముగలవి** నిలిపివేయండి
5. హోమ్ స్క్రీన్‌కు తిరిగి వెళ్లండి → మూడు చుక్కలను నొక్కండి → **బటన్లను సెట్ చేయండి**
6. SMS బటన్‌ను నొక్కండి → **యాప్** ఎంచుకోండి → **"వృద్ధుల కోసం BIG SMS"** ఎంచుకోండి

ఇప్పుడు బటన్ సాధారణంగా పనిచేయాలి.

భాగం 6 — 🔲 స్క్రీన్‌లు & బటన్‌లు

స్క్రీన్‌లను అర్థం చేసుకోవడం

స్క్రీన్‌లను **పుస్తకంలోని పేజీలుగా** భావించండి. హోమ్ స్క్రీన్ పేజీ 1. వేర్వేరు బటన్లతో మరిన్ని పేజీలను జోడించవచ్చు.

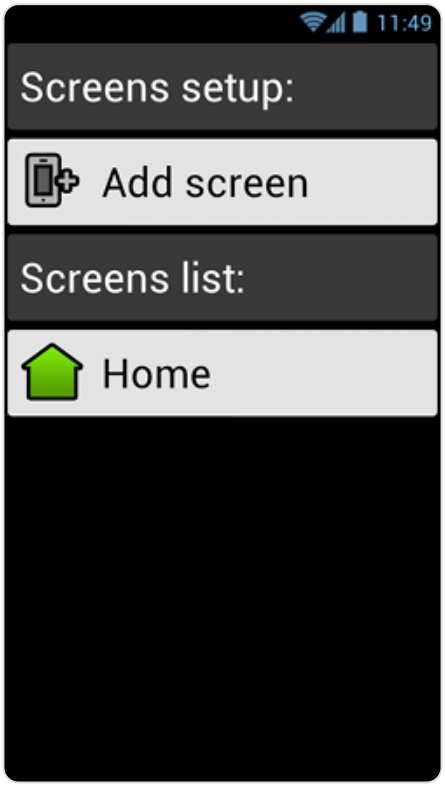

కొత్త స్క్రీన్‌ను జోడించడం

> 🎬 **చూడండి:** స్క్రీన్‌లను జోడించడం, బటన్లను అనుకూలీకరించడం ఎలా

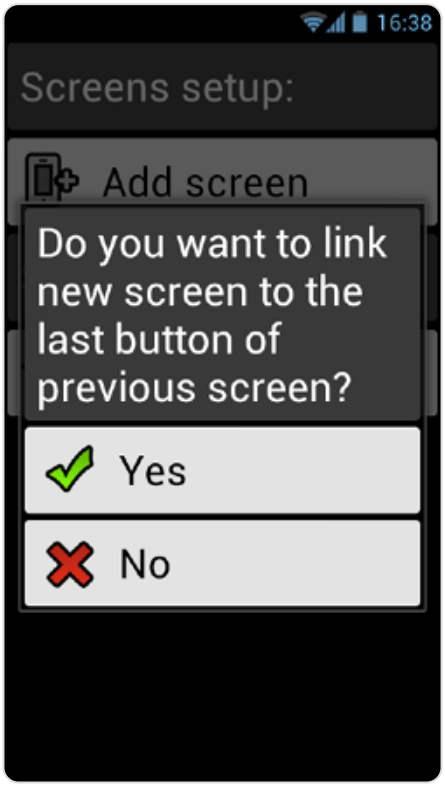

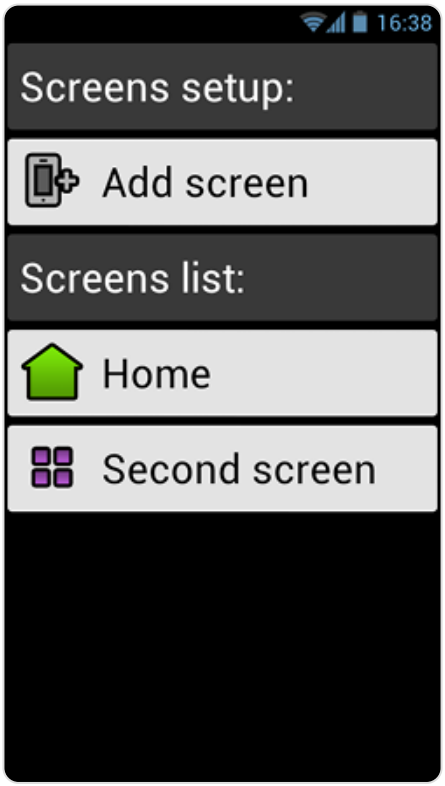

1. మూడు చుక్కలు (⋮) → **ప్రాధాన్యతలు** → **బటన్లు మరియు స్క్రీన్‌లను అనుకూలీకరించండి** నొక్కండి
2. **స్క్రీన్‌ని జోడించు** నొక్కండి
3. కొత్త స్క్రీన్‌ను మునుపటి స్క్రీన్‌లోని చివరి బటన్‌కు లింక్ చేయడానికి **అవును** నొక్కండి
4. ఇంతకు ముందు చివరగా ఉన్న బటన్ (సాధారణంగా యాప్‌ల బటన్) కొత్త స్క్రీన్‌కు తరలించబడుతుంది

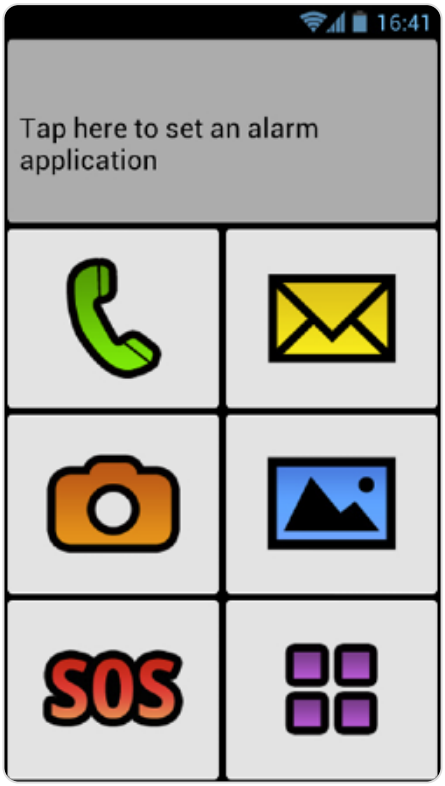

స్వైప్ చేసి స్క్రీన్‌ల మధ్య మారడం

స్క్రీన్‌లను మార్చడానికి బటన్లను నొక్కే బదులు, ఎడమకు, కుడికి స్వైప్ చేయవచ్చు.

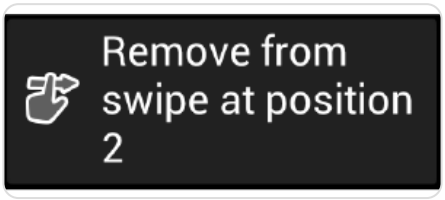

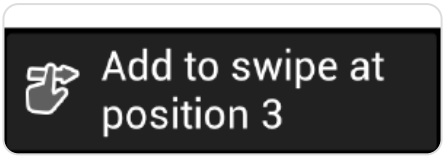

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు** తెరిచి, **స్క్రీన్‌లను నావిగేట్ చేయడానికి స్వైప్ ఉపయోగించండి** ప్రారంభించండి.
2. **స్వైప్ టైపు** తెరిచి, ఎంచుకోండి:
    - **హోమ్ నుండి కుడికి** — హోమ్ → స్క్రీన్ 2 → స్క్రీన్ 3 (చివర ఆగిపోతుంది)
    - **చక్రీయంగా** — చివరి స్క్రీన్ తర్వాత స్వైప్ చేస్తే తిరిగి హోమ్‌కు వెళ్తారు

> ⚠️ **మెమరీ హెచ్చరిక:** స్వైప్ నావిగేషన్ ఎక్కువ ఫోన్ మెమరీని ఉపయోగిస్తుంది. BIG Launcher నెమ్మదిగా మారితే, స్వైప్‌ను ఆఫ్ చేయండి లేదా స్క్రీన్‌ల సంఖ్యను తగ్గించండి. స్వైప్ నావిగేషన్ ప్రారంభించబడినప్పుడు, బటన్‌లు కీబోర్డ్ ద్వారా అందుబాటులో ఉండవు, కాబట్టి కీబోర్డ్ లేదా స్విచ్ వినియోగదారులు దానిని నిలిపివేయవలసి రావచ్చు.

బటన్లను అనుకూలీకరించడం

> 🎬 **చూడండి:** బటన్లను అనుకూలీకరించడం

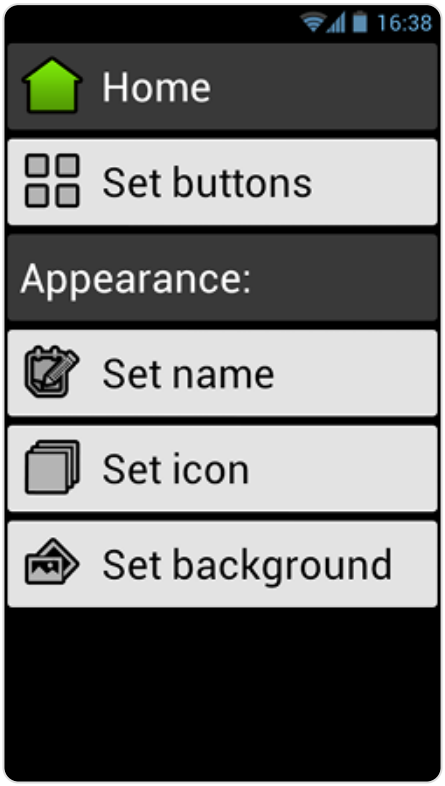
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. మూడు చుక్కలు (⋮) → **బటన్లను సెట్ చేయండి** నొక్కండి
2. మీరు మార్చాలనుకుంటున్న బటన్‌ను నొక్కండి
3. అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికల నుంచి ఎంచుకోండి:

ఎంపిక	దీని పని ఏమిటి
యాప్	ఏదైనా యాప్‌ను తెరుస్తుంది
పరిచయాల వివరాలు	ఒక వ్యక్తి సమాచారాన్ని చూపిస్తుంది

ఎంపిక	దీని పని ఏమిటి
ప్రత్యక్ష కాల్ / SMS	ఒక నంబర్‌కు కాల్ చేస్తుంది, సందేశం రాసే తెరను తెరుస్తుంది లేదా ఏ చర్య చేయాలో అడుగుతుంది
స్క్రీన్‌కు వెళ్లండి	మరో స్క్రీన్‌కు లింక్ చేస్తుంది
వెబ్‌సైట్ సత్వరమార్గం	వెబ్‌సైట్‌ను తెరుస్తుంది
SOS	అత్యవసర స్క్రీన్‌ను తెరుస్తుంది
వైఫై టోగుల్	Wi-Fi ఆన్/ఆఫ్ చేస్తుంది (ఆకుపచ్చ=ఆన్, ఎరుపు=ఆఫ్)
బ్లూటూత్ టోగుల్	Bluetooth ఆన్/ఆఫ్ చేస్తుంది
ఎయిర్‌ప్లేన్ మోడ్	విమాన మోడ్‌ను ఆన్/ఆఫ్ చేస్తుంది
అప్లికేషన్లు	పూర్తి యాప్‌ల జాబితాను తెరుస్తుంది
ప్రాధాన్యతలు	BIG Launcher సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది
బాహ్య విడ్జెట్	బటన్‌కు ఒక చిన్న యాప్‌ను (క్యాలెండర్, వాతావరణం) జోడిస్తుంది
బాహ్య సత్వరమార్గం	ఇతర యాప్‌ల నుంచి ఆయా యాప్‌లకు ప్రత్యేకమైన సత్వరమార్గాలు
పునరుద్ధరించు	బటన్ అసలు పనితీరును పునరుద్ధరిస్తుంది
క్లియర్	బటన్ పనితీరును తొలగిస్తుంది (దానిని ఖాళీగా చేస్తుంది)

> 💡 **బాహ్య విడ్జెట్‌ల గురించి:** బటన్‌పై స్థలం పరిమితంగా ఉంటుంది — సులభంగా చదవగలిగేలా ఉండేందుకు **చిన్న విడ్జెట్‌లను** ఉపయోగించాలని మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాము. హోమ్ స్క్రీన్‌పై ఉన్న విడ్జెట్‌ను నొక్కినప్పుడు సాధారణంగా దానికి సంబంధించిన ప్రధాన యాప్ తెరుచుకుంటుంది.
>
> 💡 **స్థలం సరిపోవడం లేదా?** మీరు మరిన్ని స్క్రీన్‌లను జోడించవచ్చు లేదా మరిన్ని బటన్లు ఉండేలా అమరికను మార్చవచ్చు.

బటన్‌కు ఒక పరిచయాన్ని కేటాయించడం

> 🎬 **చూడండి:** బటన్‌కు పరిచయాన్ని కేటాయించడం

1. మూడు చుక్కలు → **బటన్లను సెట్ చేయండి** నొక్కి, ఆ తర్వాత మీరు మార్చాలనుకుంటున్న బటన్‌ను నొక్కండి.
2. ఆ వ్యక్తి పరిచయ వివరాలను తెరవడానికి **పరిచయాల వివరాలు** ఎంచుకోండి లేదా ఒక నిర్దిష్ట నంబర్‌కు కాల్ చేయడానికి లేదా సందేశం పంపడానికి **ప్రత్యక్ష కాల్ / SMS** ఎంచుకోండి.
3. పరిచయాన్ని ఎంచుకోండి. **ప్రత్యక్ష కాల్ / SMS** కోసం, ఫోన్ నంబర్‌ను ఎంచుకుని, ఆ తర్వాత **బటన్ చర్య** కింద **కాల్**, **సందేశాన్ని వ్రాయి** లేదా **కాల్ చేయాలో మెసేజ్ పెట్టాలో అడగండి** ఎంచుకోండి.

ఆ పరిచయం యొక్క ఫోటో బటన్‌పై కనిపిస్తుంది. కాల్ చేయడానికి ముందు నిర్ధారణ అడుగుతూ ఉండాలంటే, **ప్రాధాన్యతలు** → **పరిచయాలు** → **పరిచయానికి కాల్ చేసినప్పుడు మెను లేదు** నిలిపివేసి ఉంచండి.

WhatsApp పరిచయాన్ని కేటాయించడం

> 🎬 **చూడండి:** WhatsApp పరిచయాన్ని కేటాయించడం

1. మూడు చుక్కలు (⋮) → **బటన్లను సెట్ చేయండి** → బటన్‌ను తాకండి
2. **బాహ్య సత్వరమార్గం** ఎంచుకోండి
3. జాబితాలో **WhatsApp**ను కనుగొనండి
4. పరిచయాన్ని ఎంచుకోండి

బటన్ చిహ్నాలను మార్చడం

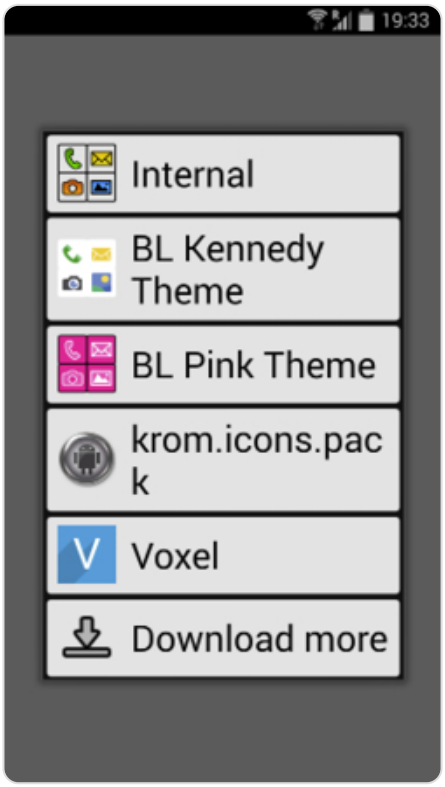

1. బటన్‌ను సవరిస్తున్నప్పుడు, **ఐకాన్‌ను మార్చండి**ను తాకండి
2. వీటిలో ఎంచుకోండి: **అంతర్గత** చిహ్నాలు, **చిహ్నాల ప్యాక్‌లు**, **థీమ్‌లు**, లేదా **యాప్ నుండి**
3. అదనపు చిహ్నాల ప్యాక్‌లను పొందడానికి **మరింత డౌన్‌లోడ్ చేయండి**ను తాకండి

బటన్ టెక్స్ట్ లేబుల్‌లు

1. బటన్‌ను సవరిస్తున్నప్పుడు, **లేబుల్ సెట్ చేయండి**ను తాకండి
2. చిన్న పేరు టైప్ చేయండి (ఉదా., "కొడుకు", "వైద్యుడు", "వాతావరణం")
3. లేబుల్ పరిమాణం, స్థానాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి **ప్రాధాన్యతలు** → **స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు** తెరవండి, లేదా **టెక్స్ట్ లేబుల్ రంగులను విలోమం చేయండి**ను ప్రారంభించండి.

> 💡 కొత్తగా కేటాయించిన బటన్‌లకు స్వయంచాలకంగా పేర్లు పెట్టడానికి **ప్రాధాన్యతలు** → **స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు** → **స్వయంచాలక టెక్స్ట్ లేబుల్‌లను ప్రారంభించండి**ను ప్రారంభించండి.

యాప్ నోటిఫికేషన్‌ల కోసం బటన్ మెరవడం

మీరు ఒక బటన్‌కు యాప్‌ను కేటాయించినప్పుడు, ఆ యాప్‌కు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు బటన్ మెరిసేలా చేయడానికి నోటిఫికేషన్‌ల ప్రాప్యతను ప్రారంభించమని BIG Launcher మిమ్మల్ని అడగవచ్చు.

WhatsApp లేదా Gmail వంటి యాప్‌లలో నోటిఫికేషన్‌లు ఉన్నప్పుడు బటన్‌లు మెరిసేలా చేయండి. BIG Apps Suite యాప్‌ల కోసం, ప్రత్యేక అధికారాలున్న అంతర్గత లింక్ మెరుగైన చిహ్నాలను, మెరవడానికి భిన్నమైన డేటాను ఉపయోగించగలదు. మెరవడం యాప్ సత్వరమార్గంతో సరిపోలకపోతే, **BIG Apps Suite యాప్స్ విశేషాధికారముగలవి**ను నిలిపివేసి, సాధారణ సత్వరమార్గాన్ని మాన్యువల్‌గా సృష్టించండి.

> 🎬 **చూడండి:** బటన్ మెరవడాన్ని సెటప్ చేయడం

1. ముందుగా, హోమ్ స్క్రీన్ బటన్‌పై యాప్ సత్వరమార్గాన్ని సృష్టించండి:
2. మూడు చుక్కలు (⋮) తాకండి → **బటన్లను సెట్ చేయండి**
3. మీరు అనుకూలీకరించాలనుకునే బటన్‌ను తాకండి
4. **యాప్** ఎంచుకుని, కావలసిన యాప్‌ను (ఉదా., WhatsApp) ఎంచుకోండి
5. హోమ్ స్క్రీన్‌కు తిరిగి వెళ్లండి → మూడు చుక్కలను తాకండి → **ప్రాధాన్యతలు**
6. **స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు**ను తాకండి
7. **యాప్ నోటిఫికేషన్‌ను చూపించినప్పుడు బ్లింకింగ్ అయ్యే బటన్**ను ప్రారంభించండి
8. సిస్టమ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది — BIG Launcher కోసం **నోటిఫికేషన్‌ల ప్రాప్యత**ను ప్రారంభించి, **అనుమతించండి**ను తాకండి
9. హోమ్ స్క్రీన్‌కు తిరిగి వెళ్లండి — యాప్‌కు కొత్త నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు, బటన్ మెరవడం ప్రారంభమవుతుంది

> 💡 మీ ఫోన్‌లోని అన్ని నోటిఫికేషన్‌లను పెద్దగా చూపించాలనుకుంటున్నారా? మా **BIG Notifications** యాప్‌ను ప్రయత్నించండి.

భాగం 7 — 🎨 థీమ్‌లు & రూపురేఖలు

అంతర్నిర్మిత థీమ్‌లు

థీమ్	వివరణ
లేత (డిఫాల్ట్)	తెలుపు నేపథ్యం, నలుపు అక్షరాలు — వెలుతురు ఎక్కువగా ఉండే గదులకు అనుకూలం
ముదురు రంగు	నలుపు నేపథ్యం, తెలుపు అక్షరాలు — రాత్రిపూట చూడటం సులభం
నీలి రంగు	లేత నీలం — ప్రత్యామ్నాయ రూపం

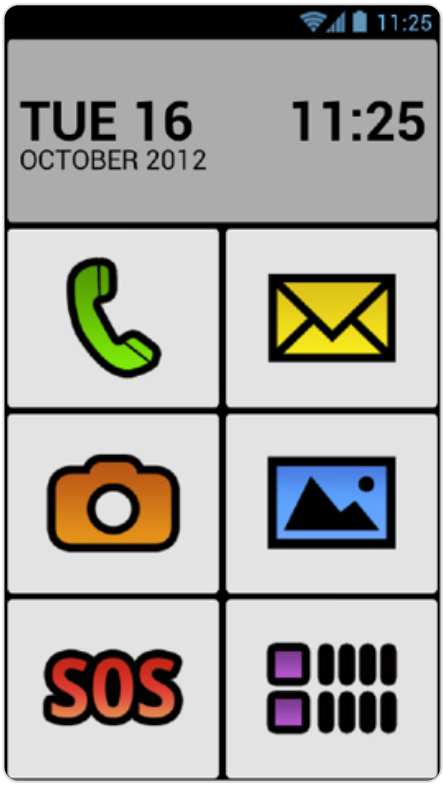

మార్చడానికి: ప్రాధాన్యతలు → **రూపం** → **థీమ్ ఎంచుకోండి**

మరిన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి: థీమ్ ఎంపిక తెరలో **మరింత డౌన్‌లోడ్ చేయండి**ను తాకండి.

టెక్స్ట్ పరిమాణం

ప్రాధాన్యతలు → రూపం → టెక్స్ట్ పరిమాణం

- **డిఫాల్ట్** — ప్రామాణికం
- **పెద్దది** — మరింత పెద్దది
- **అతిపెద్దది** — గరిష్ఠం

స్క్రీన్ దిశ

ప్రాధాన్యతలు → రూపం → స్క్రీన్ ఓరియెంటేషన్ ఎంచుకోండి

- **స్వయంచాలక** — మీ ఫోన్‌తో పాటు తిరుగుతుంది
- **అడ్డంగా** — ఎల్లప్పుడూ అడ్డంగా
- **నిలువుగా** — ఎల్లప్పుడూ నిలువుగా

పూర్తి స్క్రీన్ మోడ్

పూర్తి స్క్రీన్ మోడ్ డిస్‌ప్లే పైభాగంలోని Android స్థితి పట్టీని దాచుతుంది.

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **రూపం** తెరిచి, **పూర్తి స్క్రీన్**ను ప్రారంభించండి.
2. పెద్ద బ్యాటరీ సూచిక కనిపిస్తూ ఉండేలా **పెద్ద బ్యాటరీ సూచికను చూపించు**ను ప్రారంభించండి.
3. **సిగ్నల్ సూచిక** తెరిచి, మీరు చూడాలనుకునే సిగ్నల్ కోసం **ఫోన్** లేదా **Wi-Fi** ఎంచుకోండి.

పూర్తి స్క్రీన్ మోడ్‌లో నోటిఫికేషన్ ప్యానెల్‌ను వెంటనే తెరవడం కొంత కష్టమవుతుంది, కానీ ఇది Android సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లను నిరోధించదు.

సురక్షిత అంచులు

అంచుల వరకు విస్తరించిన స్క్రీన్‌లపై పొరపాటున తాకడాన్ని నివారిస్తుంది:

ప్రాధాన్యతలు → రూపురేఖలు → సురక్షిత సరిహద్దుల పరిమాణం. సరిహద్దు పరిమాణాన్ని 0% నుండి 15% వరకు ఎంచుకోండి.

భాగం 8 — 🆘 SOS అత్యవసర సహాయం

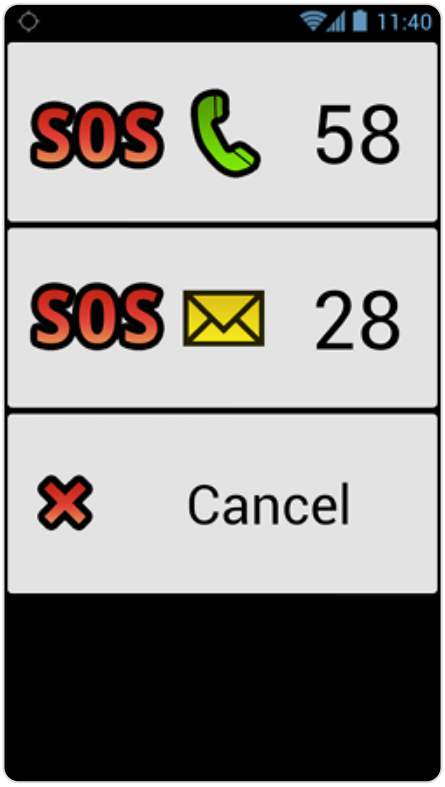

ఎరుపు రంగు **SOS** బటన్ స్వయంచాలకంగా ఈ పనులు చేయగలదు: 1. మీ స్థానంతో అత్యవసర SMS పంపడం 2. నిర్దిష్ట ఫోన్ నంబర్‌కు కాల్ చేయడం

SOS SMS ఏర్పాటు

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **SOS**
2. **SMS పంపండి**ను ప్రారంభించండి
3. **SMS ఫోన్**లో ఫోన్ నంబర్లను నమోదు చేయండి (కామాలతో వేరు చేయండి)
4. **SMS టెక్స్ట్**లో మీ అత్యవసర సందేశాన్ని రాయండి
5. **SMS వెళ్లేందుకు వేచి ఉండాల్సిన సమయం**ను సెట్ చేయండి — పంపడానికి ముందు వేచి ఉండే సెకన్లు(రద్దు చేయడానికి మీకు సమయం ఇస్తుంది)
6. మీ స్థానాన్ని చేర్చడానికి **GPS ద్వారా ప్రదేశాన్ని జోడించండి**ను ప్రారంభించండి

ఏర్పాటుకు ఉదాహరణ: - ఫోన్: మీరు నమ్మే వ్యక్తి పూర్తి ఫోన్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి; ఒకటి కంటే ఎక్కువ నంబర్లను కామాలతో వేరు చేయండి. - సందేశం: `నాకు సహాయం చేయండి! అత్యవసరం!` - వేచి ఉండే సమయం: `5 సెకన్లు` - GPS: ప్రారంభించబడింది

SOS కాల్‌ను సెటప్ చేయడం

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **SOS**
2. **కాల్**ను ప్రారంభించండి
3. **ఫోన్ నంబరుకు కాల్ చేయుము**లో ఫోన్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి
4. **కాల్ వేచి ఉండు**ను సెట్ చేయండి — SMS పంపిన తర్వాత వేచి ఉండాల్సిన సెకన్లు

SOS ఉపయోగించడం

BIG SMS డిఫాల్ట్ సందేశ యాప్‌గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్వయంచాలకంగా పంపడం పనిచేస్తుంది. లేకపోతే, SOS సందేశం డిఫాల్ట్ సందేశ యాప్‌కు కాపీ చేయబడుతుంది.

1. హోమ్ స్క్రీన్‌పై **SOS**ను తాకండి
2. కౌంట్‌డౌన్ కనిపిస్తుంది
3. రద్దు చేయడానికి **రద్దు చేయు**ను తాకండి
4. కౌంట్‌డౌన్ తర్వాత: BIG SMS డిఫాల్ట్ సందేశ యాప్‌గా ఉంటే, SMS పంపబడుతుంది; లేకపోతే, అది డిఫాల్ట్ సందేశ యాప్‌కు కాపీ చేయబడుతుంది. ఆ తర్వాత **స్పీకర్‌ఫోన్** ద్వారా కాల్ చేయబడుతుంది.

> ⚠️ **పరిమితులు:** - మీరు 911 లేదా 112 వంటి అత్యవసర నంబర్లను ఉపయోగించడం **సాధ్యం కాదు** (Android పరిమితి) - బదులుగా కుటుంబ సభ్యులు లేదా సంరక్షకుల నంబర్లను ఉపయోగించండి - GPS ఆరుబయట అత్యంత ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది; భవనాల లోపల ఖచ్చితత్వం తక్కువగా ఉంటుంది

రెండు SMSలు పంపే ఎంపిక

రెండు సందేశాలను పంపడానికి **GPS SMS పంపండి**ను ప్రారంభించండి: 1. మొదటి SMS — సుమారు స్థానంతో వెంటనే పంపబడుతుంది 2. రెండవ SMS — GPS మరింత ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని గుర్తించిన తర్వాత పంపబడుతుంది

భాగం 9 — 🔒 భద్రత & పరిమితులు

పాస్‌వర్డ్ రక్షణ

> 🎬 **చూడండి:** పాస్‌వర్డ్ రక్షణ

మీరు లేదా సంరక్షకులు మాత్రమే మార్చగలిగేలా సెట్టింగ్‌లను రక్షించండి:

1. మూడు చుక్కలు (⋮) → **ప్రాధాన్యతలు** → **ప్రాధాన్యతల మెనూ**
2. **మెనుని రక్షించండి**ను ప్రారంభించండి
3. **పాస్‌వర్డ్**ను తాకి, మీ పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేయండి
4. పాస్‌వర్డ్‌ను ఖాళీగా ఉంచవచ్చు (సరే నొక్కితే చాలు) లేదా నిర్దిష్ట కోడ్‌ను ఉపయోగించవచ్చు

> ⚠️ **హెచ్చరిక:** మీ పాస్‌వర్డ్‌ను రాసి భద్రపరచుకోండి. దాన్ని మర్చిపోతే, యాప్ డేటాను తొలగించడానికి లేదా BIG Launcherను మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి ముందు పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా చదవండి.

వేటిని రక్షించవచ్చు: - **ప్రాధాన్యతల మెనూ** — సెట్టింగ్‌లను తెరవడానికి పాస్‌వర్డ్ అవసరం - **సిస్టం సెట్టింగ్స్** — Android సెట్టింగ్‌లను తెరవడానికి పాస్‌వర్డ్ అవసరం

> 💡 **చిట్కా:** సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లకు పాస్‌వర్డ్ రక్షణ ఉన్నప్పటికీ, వినియోగదారు పైన ఉన్న నోటిఫికేషన్ బార్‌ను కిందికి లాగడం ద్వారా సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లను తెరవగలరు (ఇది నిలిపివేయలేని Android సదుపాయం). దీన్ని మరింత కష్టతరం చేయడానికి, **ప్రాధాన్యతలు** → **రూపురేఖలు**లో **పూర్తి స్క్రీన్**ను ప్రారంభించండి — ఇది హోమ్ స్క్రీన్‌పై నోటిఫికేషన్ బార్‌ను దాచిపెడుతుంది, దాన్ని తెరవడానికి విడివిడిగా రెండు సార్లు కిందికి లాగాల్సి ఉంటుంది.

BIG Phone / BIG SMSలో ప్రాధాన్యతలు

మీరు BIG Launcher నుండి BIG Phone లేదా BIG SMS తెరిచినప్పుడు, అవి BIG Launcher ప్రాధాన్యతలనే ఉపయోగిస్తాయి, ప్రాధాన్యతలు అంశాన్ని చూపించవు. వాటిని సెటప్ చేయడానికి BIG Launcher → **ప్రాధాన్యతలు** → **ఫోన్** లేదా **సందేశాలు** తెరవండి. BIG Launcher లేకుండా తెరిస్తే, వాటి మెనూలో మొదటి అంశం **ప్రాధాన్యతలు**.

> 💡 BIG Launcher నుండి తెరిచినప్పుడు కూడా ఈ అంశం కావాలంటే, ఆ యాప్‌లలోనే **ప్రాధాన్యతలు** → **BIG Apps Suite** తెరిచి **ప్రాధాన్యతల బటన్ చూపించు** ఎంపికను టిక్ చేయండి.

యాప్‌ల మధ్య సెట్టింగ్‌ల వారసత్వం

> 🎬 **చూడండి:** సెట్టింగ్‌ల వారసత్వం గురించి వివరణ

అన్ని యాప్‌లలో ఒకే విధమైన ఏర్పాటు కోసం, **BIG Launcher** → **ప్రాధాన్యతలు**లో మీ మార్పులు చేయండి. BIG Phone మరియు BIG SMSలో **సెట్టింగులను పారంపర్యంగా పొందండి**ను ప్రారంభించి ఉంచండి.

సిఫార్సు చేసిన ఏర్పాటు:

1. సెట్టింగ్‌లు మీకు నచ్చినట్లుగా ఉండే వరకు BIG Launcherలో అన్నింటినీ సెట్ చేయండి.
2. BIG Launcher నుండి **BIG Phone**ను తెరవండి, ఆ తర్వాత BIG Launcherకు తిరిగి వెళ్లండి.
3. BIG Launcher నుండి **BIG SMS**ను తెరవండి, ఆ తర్వాత BIG Launcherకు తిరిగి వెళ్లండి.

BIG Launcher నుండి ప్రతి అనుబంధ యాప్‌ను తెరిచినప్పుడు, ఆ యాప్‌కు సెట్టింగ్‌లు వర్తిస్తాయి. BIG Launcherలో మరిన్ని మార్పులు చేసిన తర్వాత చివరి రెండు దశలను మళ్లీ చేయండి.

BIG Phone లేదా BIG SMSలో మాత్రమే చేసిన మార్పులు BIG Launcherను **మార్చవు**. ఉదాహరణకు, మీరు BIG Phoneలో ఒక సెట్టింగ్‌ను మార్చి, ఆ తర్వాత BIG Launcherలో సెట్టింగ్‌లను మార్చి, దాని నుండి BIG Phoneను తెరిస్తే, BIG Phone సెట్టింగ్‌లను BIG Launcher నుండి తీసుకుంటుంది. దీనివల్ల మీరు BIG Phoneలో మాత్రమే చేసిన మార్పుల స్థానంలో ఈ సెట్టింగ్‌లు వర్తించవచ్చు. BIG SMSకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది.

వేర్వేరు సెట్టింగ్‌లను ఉంచడానికి: అనుబంధ యాప్‌లోని **ప్రాధాన్యతలు** → **BIG Apps Suite**ను తెరిచి, **సెట్టింగులను పారంపర్యంగా పొందండి**ను నిలిపివేయండి. అప్పుడు ఆ యాప్ BIG Launcher నుండి సెట్టింగ్‌లను తీసుకోకుండా, తన స్వంత సెట్టింగ్‌లను ఉంచుకుంటుంది.

తొలగింపు అనుమతులను నియంత్రించడం

> 🎬 **చూడండి:** చరిత్ర/సందేశాలు/పరిచయాలను తొలగించడం

భద్రత కోసం తొలగింపు **డిఫాల్ట్‌గా నిలిపివేయబడి ఉంటుంది**. ప్రారంభించడానికి:

ఏమి తొలగించాలి	ఎక్కడ ప్రారంభించాలి
పరిచయాలు	ప్రాధాన్యతలు → పరిచయాలు → "పరిచయాల తొలగింపు ఎంపికను జోడించండి"
కాల్ చరిత్ర	ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → "కాల్ లాగ్ అంశాలను తొలగించడానికి అనుమతించండి"
SMS సందేశాలు	ప్రాధాన్యతలు → సందేశాలు → "తొలగింపు బటన్ చూపించు"

లేదా **సెటప్ విజార్డ్‌ను** (ప్రాధాన్యతలు → "సెటప్ విజార్డ్‌ను అమలు చేయండి") మళ్లీ అమలు చేసి, చెత్తబుట్ట కనిపించే స్క్రీన్‌లో అనుమతులను మార్చండి.

ఒకేసారి అనేక అంశాలను తొలగించే ఎంపికలు (ప్రారంభించినప్పుడు): - విడివిడి అంశాలు లేదా మొత్తం సంభాషణలు - నిర్దిష్ట పరిచయానికి సంబంధించిన మొత్తం చరిత్ర - మొత్తం కాల్ చరిత్ర లేదా అన్ని సందేశాలు

> ⚠️ **ఒకేసారి అనేక అంశాలను తొలగించిన తర్వాత వాటిని తిరిగి పొందలేరు!**

అప్లికేషన్‌లను దాచడం

1. **ప్రాధాన్యతలు → అప్లికేషన్లు → అనుమతించబడిన యాప్లు**
2. యాప్‌ను దాచడానికి దానిపై నొక్కండి (అది "నిలిపివేయబడింది" అని కనిపిస్తుంది)
3. ఒకేసారి అనేక మార్పులు చేయడానికి **అన్నింటినీ నిలిపివేయండి** / **అన్నింటినీ ప్రారంభించండి** ఉపయోగించండి

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాధాన్యతలను తెరవడం

ప్రాధాన్యతలను తెరవడానికి **హోమ్ స్క్రీన్‌లో ఎగువ ఎడమవైపు బటన్‌ను 30 సెకన్ల పాటు** నొక్కి పట్టుకోండి.

ఇది హోమ్ స్క్రీన్‌లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. పాస్‌వర్డ్ రక్షణను దాటవేయడం **సాధ్యం కాదు**. **మెనుని రక్షించండి** ప్రారంభించబడి ఉంటే, మీకు ఇప్పటికీ పాస్‌వర్డ్ అవసరం.

భాగం 10 — ♿ ప్రాప్యత

TalkBack (స్క్రీన్ రీడర్)

దృష్టి లేని వినియోగదారుల కోసం BIG Launcher, Androidలోని TalkBackతో కలిసి పనిచేస్తుంది: 1. మీ ఫోన్‌లోని **ప్రాప్యత సెట్టింగ్‌లలో** TalkBackను ప్రారంభించండి 2. BIG Launcher బటన్‌ల పేర్లు స్క్రీన్ శీర్షికలు, పరిచయాలు, సందేశాలను బిగ్గరగా చదివి వినిపిస్తుంది

ప్రాధాన్యతలలో మెరుగుదలలు: - **టాక్‌బ్యాక్: యాప్ పేరు చదవదు** — స్క్రీన్ శీర్షికలను చదివే వేగాన్ని పెంచుతుంది - **టాక్‌బ్యాక్: ఇమేజ్ బటన్లు** — చిత్ర బటన్‌లతో TalkBackకు సమస్యలు ఉంటే ఈ అనుకూలత పరిష్కారాన్ని ఉపయోగించండి

TalkBack ప్రారంభించబడి ఉన్నప్పుడు, ఒకే విషయాన్ని రెండుసార్లు చదవకుండా ఉండటానికి **లాంగ్ ప్రెస్‌లో బిగ్గరగా చదవండి**ను ఆపివేయండి.

లాంగ్ ప్రెస్‌లో బిగ్గరగా చదవండి

TalkBack లేకపోయినా: 1. **ప్రాధాన్యతలు** → **ప్రాప్యత** → **లాంగ్ ప్రెస్‌లో బిగ్గరగా చదవండి**ను ప్రారంభించండి 2. ఏదైనా బటన్ లేదా వచనాన్ని బిగ్గరగా చదివి వినడానికి దానిపై మీ వేలిని ఉంచి పట్టుకోండి

లాంగ్ ప్రెస్‌లో పాపప్

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **ప్రాప్యత** → **లాంగ్ ప్రెస్‌లో పాపప్**ను ప్రారంభించండి
2. బటన్‌ను నొక్కి పట్టుకుంటే దాని వివరణతో కూడిన పాపప్ కనిపిస్తుంది

అధిక కాంట్రాస్ట్ & పెద్ద అక్షరాల కోసం చిట్కాలు

- గరిష్ఠ కాంట్రాస్ట్ కోసం **ముదురు థీమ్‌ను** ఉపయోగించండి
- వచన పరిమాణాన్ని **అతిపెద్దది**గా సెట్ చేయండి
- అంచులను తాకకుండా నివారించడానికి **సురక్షిత సరిహద్దుల పరిమాణం**ను సెట్ చేయండి
- పెద్ద బ్యాటరీ సూచిక మరియు ఎంచుకున్న సిగ్నల్ సూచికతో **పూర్తి-స్క్రీన్ మోడ్** ఉపయోగించండి

పరిచయాల పెద్ద ఫోటోలు

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **ఫోన్** → **కాంటాక్ట్ యొక్క ఛాయాచిత్ర పరిమాణం**
2. కాల్ స్క్రీన్‌పై కాలర్ ఫోటో కోసం ఎంత స్థలం కేటాయించబడిందో ఎంచుకోండి

స్పర్శ స్పందన (వైబ్రేషన్)

ప్రాధాన్యతలు → **ప్రాప్యత** → **స్పర్శ సంబంధ అభిప్రాయాన్ని ప్రారంభించు**ను ప్రారంభించండి

బటన్‌ను నొక్కిన ప్రతిసారీ మీ ఫోన్ స్వల్పంగా కంపిస్తుంది.

నియంత్రణ ఎంపికలు

విధానం	ప్రవర్తన
చిన్న ప్రెస్	త్వరగా నొక్కితే సక్రియమవుతుంది
కొద్దిసేపు & ఎక్కువసేపు నొక్కడం	కొద్దిసేపు నొక్కినా, ఎక్కువసేపు నొక్కినా బటన్ సక్రియమవుతుంది. ఎక్కువసేపు నొక్కినప్పుడు చదివి వినిపించడం, ఎక్కువసేపు నొక్కినప్పుడు పాపప్ చూపించడం అనే ఎంపికలు ప్రారంభించబడి ఉంటే అవి కూడా పనిచేస్తాయి.

హార్డ్‌వేర్ కీబోర్డ్ & ప్రాప్యత స్విచ్‌లు

కీబోర్డ్ లేదా స్విచ్‌తో నియంత్రించడానికి **స్క్రీన్‌లను నావిగేట్ చేయడానికి స్వైప్ ఉపయోగించండి**ను నిలిపివేయండి. ఎందుకంటే స్వైప్ నావిగేషన్ వల్ల కీబోర్డ్‌తో బటన్‌లను చేరుకోలేరు. విడ్జెట్‌లకు కీబోర్డ్ ఫోకస్ అవసరమైనప్పుడు **విడ్జెట్ల చుట్టూ సక్రియ బటన్**ను ప్రారంభించండి.

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు** → **విడ్జెట్ల చుట్టూ సక్రియ బటన్**ను ప్రారంభించండి
2. అటూ ఇటూ కదలడానికి బాణం కీలను, ఎంచుకోవడానికి సరే/ఎంటర్ కీని, వెనక్కి వెళ్లడానికి వెనుకకు కీని ఉపయోగించండి

Tecla Shield: Tecla Shield వీల్‌చైర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ద్వారా బాహ్య స్విచ్‌లు, గాలిని పీల్చడం-ఊదడం ద్వారా నియంత్రించే పరికరాలు, జాయ్‌స్టిక్‌లకు BIG Launcher మద్దతు ఇస్తుంది.

భాగం 11 — 📲 అప్లికేషన్‌లు

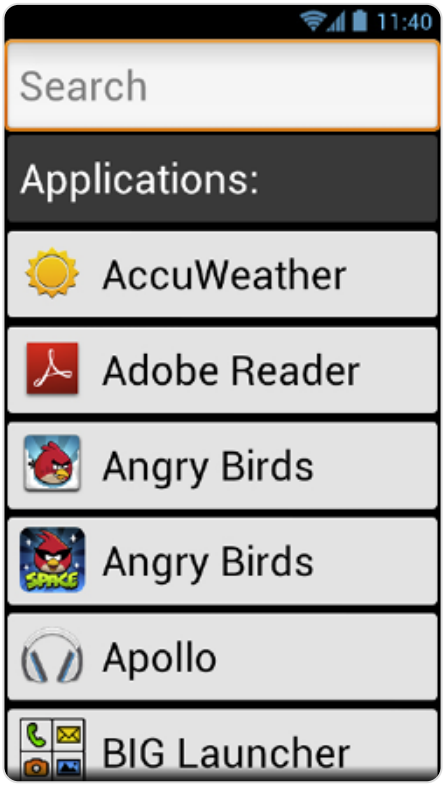

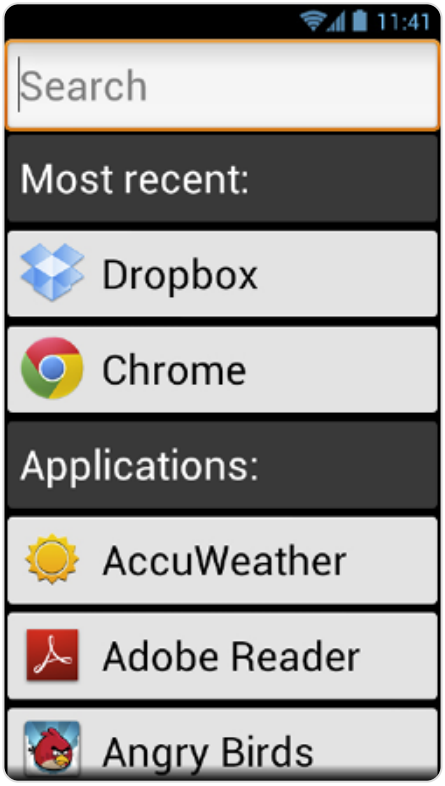

యాప్‌లను తెరవడం

ఇన్‌స్టాల్ చేసిన యాప్‌లను చూడటానికి హోమ్ స్క్రీన్‌పై **అప్లికేషన్లు** నొక్కండి. **ప్రాధాన్యతలు** → **అప్లికేషన్లు**→ **ప్రాధాన్యతల అంశాన్ని చూపించు**లో ప్రాధాన్యతల అంశాన్ని దాచవచ్చు లేదా యాప్‌లకు పైన లేదా కింద ఉంచవచ్చు.

ఇటీవల ఉపయోగించిన అప్లికేషన్‌లు

1. **ప్రాధాన్యతలు** → **అప్లికేషన్లు** → **ఇటీవలి యాప్లు చూపించు** ప్రారంభించండి
2. ఎన్ని చూపించాలో **ఇటీవలి యాప్ల సంఖ్య**తో సెట్ చేయండి

యాప్‌ల కోసం వెతకడం

1. యాప్‌ల జాబితా ఎగువన ఉన్న శోధన పెట్టెను నొక్కండి
2. యాప్ పేరు టైప్ చేయడం ప్రారంభించండి

> 💡 పేర్లలోని ఏ భాగంతోనైనా వెతకడానికి ప్రాధాన్యతలు → అప్లికేషన్లులో **మంచి యాప్ శోధన** ప్రారంభించండి (ఉదా., "book" అని వెతికితే "Facebook" కనిపిస్తుంది).

యాప్‌ల జాబితాలో ప్రాధాన్యతలను చూపించడం

మీ ఫోన్‌లో మెనూ బటన్ లేకపోతే: 1. **ప్రాధాన్యతలు** → **అప్లికేషన్లు** → **ప్రాధాన్యతల అంశాన్ని చూపించు** 2. **చూపించవద్దు**, **పైన యాప్లు** లేదా **క్రింది యాప్లు** ఎంచుకోండి

భాగం 12 — ⚙️ సెట్టింగ్‌లు & సిస్టమ్

లైసెన్స్ బదిలీ

కొత్త ఫోన్‌లో మీరు కొనుగోలు చేసిన BIG యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసి, మొదట కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఉపయోగించిన **అదే Google ఖాతాను** ఉపయోగించండి.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** కోసం **BIG Launcher** తెరవండి. ఒకే యాప్‌ను కొనుగోలు చేసి ఉంటే, మీరు కొన్న యాప్‌ను తెరవండి.
2. **ప్రాధాన్యతలు → పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి → కొనుగోళ్లను పునరుద్ధరించండి**కు వెళ్లండి.
3. సూట్ కోసం, BIG Launcherకు తిరిగి వెళ్లి, వాటి లైసెన్స్‌లను సక్రియం చేయడానికి అక్కడి నుంచే నేరుగా **BIG Phone** మరియు **BIG SMS** తెరవండి.

కొనుగోలును పునరుద్ధరిస్తే చెల్లింపు సదుపాయాలకు ప్రాప్యత తిరిగి వస్తుంది, కానీ మీ మునుపటి హోమ్ స్క్రీన్ అమరిక లేదా సెట్టింగ్‌లు పునరుద్ధరించబడవు. ఇంకా ప్రాప్యత లభించకపోతే, మీ లైసెన్స్‌ను పునరుద్ధరించడంలోని సూచనలను అనుసరించండి.

మీ యాప్ వెర్షన్‌ను తనిఖీ చేయడం

> 🎬 **చూడండి:** మీ వెర్షన్‌ను ఎలా తనిఖీ చేయాలి

1. **సిస్టం సెట్టింగ్స్ → యాప్‌లు → BIG Launcher** (లేదా BIG Phone / BIG SMS) నొక్కండి
2. చివరి వరకు కిందికి స్క్రోల్ చేయండి — వెర్షన్ సంఖ్య కనిపిస్తుంది
3. Android వెర్షన్ కోసం: **సిస్టం సెట్టింగ్స్ → ఫోన్ గురించి → సాఫ్ట్‌వేర్ సమాచారం**

మునుపటి లాంచర్‌కు తిరిగి మారడం

1. **ప్రాధాన్యతలు → డిఫాల్ట్ లాంచర్‌గా BIG Launcher క్లియర్ చేయండి**
2. హోమ్ బటన్‌ను నొక్కండి
3. మీ మునుపటి లాంచర్‌ను ఎంచుకోండి

భాగం 13 — ⚙️ ప్రాధాన్యతల సూచన

సెట్టింగ్‌ల మధ్య ముఖ్యమైన సంబంధాలు

కొన్ని ప్రాధాన్యతలు కలిసి పనిచేస్తాయి మరియు వివరణాత్మక సూచనకు ముందు వివరించబడాలి:

- పూర్తి స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే పైభాగంలో ఉన్న Android స్టేటస్ బార్‌ను దాచిపెడుతుంది. అది ప్రారంభించబడినప్పుడు, BIG Launcher బ్యాటరీ మరియు సిగ్నల్ సూచికలు మరింత ఉపయోగకరంగా మారతాయి, ఎందుకంటే సాధారణ Android సూచికలు హోమ్ స్క్రీన్‌పై కనిపించకపోవచ్చు.
- BIG Launcher నుండి Android సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లను తెరవడానికి ముందు సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లను రక్షించడం పాస్‌వర్డ్‌ను అడగవచ్చు. Android నోటిఫికేషన్ షేడ్ ద్వారా ఇప్పటికీ యాక్సెస్‌ను అనుమతించవచ్చు. నోటిఫికేషన్ బార్ హోమ్ స్క్రీన్‌పై దాగి ఉన్నందున పూర్తి స్క్రీన్ దానిని కష్టతరం చేస్తుంది.
- మిస్డ్ కాల్‌లు, సందేశాలు, ఇతర యాప్ నోటిఫికేషన్‌ల కోసం బటన్లు మిణుకుమిణుకుమనడం అనేది నోటిఫికేషన్‌లను యాక్సెస్ చేసే అనుమతిపై, బటన్‌కు ఏది కేటాయించబడిందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. BIG Apps Suite యాప్‌లు అంతర్గత విశేషాధికార లింక్‌లను ఉపయోగించగలవు. బటన్లు ఆశించిన విధంగా మిణుకుమిణుకుమనకపోతే, BIG Apps Suite యాప్స్ విశేషాధికారముగలవి ఎంపికను నిలిపివేసి, బటన్లు మరియు స్క్రీన్‌లను అనుకూలీకరించండి విభాగంలో సాధారణ యాప్ సత్వరమార్గాన్ని మాన్యువల్‌గా సృష్టించండి.
- ఇన్‌కమింగ్ కాల్ స్క్రీన్ కనిపించడం అనేది Android అనుమతులు, నోటిఫికేషన్ ఛానెల్‌లు, బ్యాటరీ నిర్వహణ, BIG Phone డిఫాల్ట్ ఫోన్ యాప్‌గా ఉందా లేదా అనే వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పూర్తి కాల్ స్క్రీన్ కనిపించలేకపోతే, BIG Phone దానికి బదులుగా తెరపై పైభాగంలో కనిపించే నోటిఫికేషన్‌ను లేదా నోటిఫికేషన్ బార్‌లో మాత్రమే కనిపించే హెచ్చరికను చూపించవచ్చు.
- నేరుగా కాల్ చేసే ఎంపికలు భద్రత కోసం చూపించే నిర్ధారణ అభ్యర్థనలను తగ్గిస్తాయి. "పరిచయానికి కాల్ చేసినప్పుడు మెను లేదు" మరియు "డయలర్‌లో మెను లేదు" ఎంపికలు కాల్ చేయడాన్ని వేగవంతం చేయగలవు, కానీ అవి పొరపాటున కాల్‌లు చేసే ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతాయి.
- పరిచయాలు, కాల్ చరిత్ర, సందేశాలను తొలగించడం విడివిడిగా నియంత్రించబడుతుంది. పరిచయాలను తొలగించే సెట్టింగ్ ప్రాధాన్యతలు -> పరిచయాలులో, కాల్ చరిత్రను తొలగించే సెట్టింగ్ ప్రాధాన్యతలు -> ఫోన్లో, సందేశాలను తొలగించే సెట్టింగ్ ప్రాధాన్యతలు -> సందేశాలులో ఉంటుంది.
- స్క్రీన్‌ల మధ్య స్వైప్ నావిగేషన్ మెమరీ-ఇంటెన్సివ్ మరియు, ప్రారంభించబడినప్పుడు, బటన్‌లు కీబోర్డ్ ద్వారా అందుబాటులో ఉండవు. కీబోర్డ్, స్విచ్, లేదా TalkBack ఉపయోగం కోసం, స్వైప్ నావిగేషన్‌ను నిలిపివేయడాన్ని పరిగణించండి.
- SMS నోటిఫికేషన్ ప్రవర్తన BIG SMS సెట్టింగ్‌లు మరియు Android నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్‌ల మధ్య విభజించబడింది. ధ్వని, వైబ్రేషన్, లాక్-స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే మరియు పూర్తి-స్క్రీన్ డిస్‌ప్లేకు Android నోటిఫికేషన్ అనుమతులు మరియు ఛానెల్ సెట్టింగ్‌లు అవసరం కావచ్చు.
- SOS SMS స్వయంచాలకంగా పంపాలంటే BIG SMS డిఫాల్ట్ సందేశ యాప్‌గా ఉండాలి. లేకపోతే, SOS సందేశం బదులుగా డిఫాల్ట్ సందేశ యాప్‌కు కాపీ చేయబడుతుంది.

ప్రాధాన్యతలను హోమ్ స్క్రీన్‌లోని మూడు-చుక్కల మెను నుండి, ప్రారంభించబడితే అప్లికేషన్‌ల జాబితా నుండి, లేదా ఈ మాన్యువల్‌లోని భద్రతా విభాగంలో వివరించిన అత్యవసర యాక్సెస్ సంజ్ఞను ఉపయోగించి తెరవండి.

ఖచ్చితమైన జాబితా పరికరం, Android వెర్షన్, ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన BIG Apps Suite యాప్‌లు మరియు అనుమతుల ప్రకారం మారవచ్చు. కొన్ని చర్యలు Android సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తాయి.

ప్రధాన ప్రాధాన్యతల స్క్రీన్

అంశం	దీని పని ఏమిటి	గమనికలు
పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి	కొనుగోలు లేదా లైసెన్స్ రిఫ్రెష్ ఎంపికలను తెరుస్తుంది.	ప్రతి BIG Apps Suite యాప్‌కు దాని స్వంత లైసెన్స్ ఉండవచ్చు. కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించిన అదే Google ఖాతాను ఉపయోగించండి.
సెటప్ విజార్డ్‌ను అమలు చేయండి	సెటప్ విజార్డ్‌ను మళ్లీ ప్రారంభిస్తుంది.	ఇన్‌స్టాలేషన్ తర్వాత లేదా కొత్త వినియోగదారు కోసం ప్రాథమిక సెట్టింగ్‌లను మార్చేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది.
భాషను ఎంచుకోండి	BIG Launcher ఉపయోగించే భాషను మారుస్తుంది.	యాప్ Android సిస్టమ్ భాష నుండి స్వతంత్రంగా దాని స్వంత భాషను ఉపయోగించవచ్చు.
ప్రదర్శన	విజువల్ సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది.	థీమ్, వచన పరిమాణం, స్థితి సూచికలు, పూర్తి స్క్రీన్ మరియు స్క్రీన్ ఓరియంటేషన్.
ప్రాప్యత	పరస్పర చర్య మరియు సహాయక-వినియోగ సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది.	లాంగ్ ప్రెస్, TalkBack-సంబంధిత ఎంపికలు, వైబ్రేషన్ మరియు క్రియారహిత బటన్‌లు.
ప్రాధాన్యతల మెనూ	ప్రాధాన్యతలు మరియు సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లకు యాక్సెస్‌ను నియంత్రిస్తుంది.	పాస్‌వర్డ్ రక్షణను కలిగి ఉంటుంది.
బటన్లు మరియు స్క్రీన్‌లను అనుకూలీకరించండి	స్క్రీన్ మరియు బటన్ ఎడిటర్‌ను తెరుస్తుంది.	బటన్ విధులు, లేబుల్‌లు, చిహ్నాలు, లేఅవుట్‌లు మరియు అదనపు స్క్రీన్‌లను మార్చడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.
స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు	సాధారణ స్క్రీన్ ప్రవర్తన ఎంపికలను తెరుస్తుంది.	స్వైప్ నావిగేషన్, మెరిసే బటన్‌లు, లేబుల్‌లు మరియు మెను బటన్ ప్రవర్తన.
పరిచయాలు	పరిచయాల జాబితా, పరిచయాల వివరాలు మరియు పరిచయాల సవరణ ఎంపికలను తెరుస్తుంది.	పరిచయాల తొలగింపు మరియు పరిచయాల పాప్‌అప్ ప్రవర్తనను కూడా నియంత్రిస్తుంది.

అంశం	దీని పని ఏమిటి	గమనికలు
ఫోన్	ఇన్‌కమింగ్ కాల్, యాక్టివ్ కాల్, కాల్ లాగ్ మరియు డయలర్ ఎంపికలను తెరుస్తుంది.	BIG Phone ఇన్‌స్టాల్ చేయబడి డిఫాల్ట్ ఫోన్ యాప్‌గా సెట్ చేయబడాలని అనేక అంశాలు కోరుతాయి.
సందేశాలు	SMS నోటిఫికేషన్, సందేశ వివరాలు, సందేశ ఎడిటర్ మరియు ఫిల్టర్ ఎంపికలను తెరుస్తుంది.	BIG SMS ఇన్‌స్టాల్ చేయబడి డిఫాల్ట్ SMS యాప్‌గా సెట్ చేయబడాలని అనేక అంశాలు కోరుతాయి.
SOS	అత్యవసర SMS మరియు కాల్ ఎంపికలను తెరుస్తుంది.	ఫోన్ నంబర్‌లు, వేచి ఉండే సమయం, SMS వచనం మరియు GPS స్థాన ప్రవర్తనను కాన్ఫిగర్ చేయండి.
అప్లికేషన్లు	యాప్‌ల జాబితా కోసం సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది.	ఇటీవలి యాప్‌లు, దాచిన యాప్‌లు, శోధన మరియు యాప్‌ల జాబితాలో ప్రాధాన్యతల షార్ట్‌కట్.
అనుకూలత పరిష్కారాలు	పరికరం-నిర్దిష్ట పరిష్కారాలను తెరుస్తుంది.	వివరించిన సమస్య కనిపించినప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించండి. కొన్ని పరిష్కారాలు పనితీరును తగ్గించవచ్చు.
నిరాకరణ మరియు గోప్యతా విధానం	చట్టపరమైన మరియు గోప్యతా సమాచారాన్ని చూపుతుంది.	యాప్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా వినియోగదారు ఈ నిబంధనలకు అంగీకరిస్తారు.
డిఫాల్ట్ లాంచర్‌గా BIG Launcher క్లియర్ చేయండి	BIG Launcherను Android డిఫాల్ట్ హోమ్ యాప్‌గా క్లియర్ చేస్తుంది.	హోమ్ నొక్కిన తర్వాత, Android ఏ లాంచర్‌ను ఉపయోగించాలో అడగవచ్చు.
యూజర్ మాన్యువల్	ఆన్‌లైన్ వినియోగదారు మాన్యువల్‌ను తెరుస్తుంది.	బ్రౌజర్ మరియు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అవసరం.
నవీకరణలు కోసం తనిఖీ చేయండి	ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన వెర్షన్ మరియు నవీకరణ సమాచారాన్ని చూపుతుంది.	ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉన్న తాజా వెర్షన్‌కు అప్‌డేట్ చేయండి.

ప్రదర్శన

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు	దీని పని ఏమిటి	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
థీమ్ ఎంచుకోండి	లేత రంగు (డిఫాల్ట్), ముదురు రంగు, నీలం, ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన థీమ్‌లు, మరిన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి	రంగు థీమ్‌ను మారుస్తుంది.	రాత్రిపూట ముదురు రంగు కాంట్రాస్ట్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. అదనపు థీమ్‌లు ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన థీమ్ ప్యాక్‌లపై ఆధారపడి ఉండవచ్చు.
టెక్స్ట్ పరిమాణం	డిఫాల్ట్, పెద్దది, అతిపెద్దది	ప్రధాన యాప్ వచన పరిమాణాన్ని మారుస్తుంది.	ప్రాధాన్యతలలో కూడా ఎంచుకున్న పరిమాణాన్ని ఉపయోగించాలా వద్దా అనేది "టెక్స్ట్ పరిమాణం కోసం ప్రాధాన్యతలు అనువర్తించు" నియంత్రిస్తుంది.
స్క్రీన్ ఓరియంటేషన్ ఎంచుకోండి	స్వయంచాలక (డిఫాల్ట్), అడ్డంగా, నిలువుగా	BIG Launcher పరికర భ్రమణాన్ని అనుసరిస్తుందా లేదా ఓరియంటేషన్‌ను లాక్ చేస్తుందా అని నియంత్రిస్తుంది.	పోర్ట్రెయిట్‌లో మాత్రమే ఉపయోగించే ఫోన్‌ల కోసం నిలువును ఉపయోగించండి. స్థిర క్షితిజసమాంతర సెటప్‌ల కోసం క్షితిజసమాంతరాన్ని ఉపయోగించండి.
సురక్షిత సరిహద్దుల పరిమాణం	0% నుండి 15%	ప్రమాదవశాత్తు అంచు తాకిడిని తగ్గించడానికి స్క్రీన్ అంచుల దగ్గర క్రియారహిత మార్జిన్‌లను జోడిస్తుంది.	ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ డిస్‌ప్లేలలో మరియు మోటార్ సమస్యలు ఉన్న వినియోగదారులకు ఉపయోగపడుతుంది. పెద్ద అంచులు ఉపయోగపడే బటన్ ప్రాంతాన్ని తగ్గిస్తాయి.
సిగ్నల్ సూచిక	సిగ్నల్ సూచిక లేదు, ఫోన్, వై-ఫై	BIG Launcher ఏ పెద్ద సిగ్నల్ సూచికను చూపుతుందో ఎంచుకుంటుంది.	పూర్తి స్క్రీన్‌తో ఉపయోగపడుతుంది, అక్కడ Android యొక్క సాధారణ స్టేటస్ బార్ దాగి ఉండవచ్చు.
పెద్ద బ్యాటరీ సూచికను చూపించు	అవును/కాదు	ఒక పెద్ద BIG Launcher బ్యాటరీ సూచికను చూపుతుంది.	పూర్తి స్క్రీన్‌తో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది.
అలారం ఐకాన్ని చూపించు	అవును/కాదు	గడియారం దగ్గర అలారం చిహ్నాన్ని చూపుతుంది.	అలారం యాక్టివ్‌గా లేనప్పటికీ పరికరం తప్పుగా అలారం చిహ్నాన్ని చూపిస్తే నిలిపివేయండి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు	దీని పని ఏమిటి	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
పూర్తి స్క్రీన్	అవును/కాదు	స్క్రీన్ పైభాగంలో ఉన్న Android నోటిఫికేషన్/స్టేటస్ బార్‌ను దాచిపెడుతుంది.	ప్రమాదవశాత్తు సిస్టమ్ యాక్సెస్‌ను కష్టతరం చేస్తుంది, కానీ సాధారణ Android బ్యాటరీ మరియు సిగ్నల్ సూచికలను కూడా దాచిపెడుతుంది.
నావిగేషన్ బార్ బ్లాక్ చేయండి	అవును/కాదు	దిగువ Android నావిగేషన్ బార్ నేపథ్యాన్ని నలుపు రంగుకు మారుస్తుంది.	యాప్ హెచ్చరికలో జాబితా చేయబడిన కొన్ని Motorola పరికరాలలో క్రాష్ కావచ్చు. అవసరమైతే మాత్రమే ఉపయోగించండి.
టెక్స్ట్ పరిమాణం కోసం ప్రాధాన్యతలు అనువర్తించు	అవును/కాదు	ఎంచుకున్న BIG Launcher వచన పరిమాణాన్ని ఉపయోగించి ప్రాధాన్యతలను చూపుతుంది.	తక్కువ దృష్టి ఉన్నవారికి ఉపయోగపడుతుంది, కానీ చాలా పెద్ద వచనం పొడవైన ప్రాధాన్యత వివరణలు ఎక్కువ స్థలాన్ని తీసుకునేలా చేయవచ్చు.

ప్రాప్యత

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	దీని పని ఏమిటి	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
నియంత్రణ	షార్ట్ ప్రెస్; షార్ట్ & లాంగ్ ప్రెస్	బటన్‌లు తాకిడికి ఎలా స్పందిస్తాయో ఎంచుకుంటుంది.	షార్ట్ & లాంగ్ ప్రెస్ ఎక్కువ సమయం నొక్కినప్పటికీ బటన్‌లను సక్రియం చేస్తుంది - టచ్‌స్క్రీన్‌లతో ఇబ్బంది పడే వృద్ధులకు ఇది అనుకూలం.
బయట స్పర్శిస్తే సంభాషణలను నిలిపివేయడం	అవును/కాదు	వినియోగదారు వాటి బయట నొక్కినప్పుడు డైలాగ్ విండోలను మూసివేస్తుంది.	ప్రమాదవశాత్తు డైలాగ్‌ల బయట తరచుగా తాకే వినియోగదారుల కోసం నిలిపివేయండి.
స్పర్శ సంబంధ అభిప్రాయాన్ని ప్రారంభించు	అవును/కాదు	మెను బటన్‌లను తాకినప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతుంది.	పరికరం వైబ్రేషన్ హార్డ్‌వేర్ మరియు Android వైబ్రేషన్ సెట్టింగ్‌లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	దీని పని ఏమిటి	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
లాంగ్ ప్రెస్‌లో బిగ్గరగా చదవండి	అవును/కాదు	లాంగ్ ప్రెస్‌పై ఒక అంశం వివరణను బిగ్గరగా చదువుతుంది.	TalkBack ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఉండాలి. ఖాళీ అంశాలను కూడా గుర్తించగలగాలంటే, "కార్యాచరణ లేని బటన్లను ప్రారంభించండి"తో కలిపి ఉపయోగించండి.
లాంగ్ ప్రెస్‌లో పాపప్	అవును/కాదు	లాంగ్ ప్రెస్‌పై పాప్‌అప్‌లో అంశం వివరణను చూపుతుంది.	సంరక్షకుడు బటన్ చర్యను మార్చకుండా వివరణలు కోరుకున్నప్పుడు సహాయపడుతుంది.
కార్యాచరణ లేని బటన్లను ప్రారంభించండి	అవును/కాదు	అన్ని అంశాలు చర్యను చేయనప్పటికీ వాటిని ఇంటరాక్టివ్‌గా చేస్తుంది.	దీర్ఘకాలికంగా నొక్కినప్పుడు మాట్లాడే లేదా పాపప్ ఎంపికలతో ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే ఇతరత్రా క్రియారహిత బటన్లు స్పందించకపోవచ్చు.
టాక్‌బ్యాక్: యాప్ పేరు చదవదు	అవును/కాదు	యాప్ పేరును పదే పదే చదవడం దాటవేస్తుంది.	TalkBack వినియోగదారుల కోసం స్క్రీన్-శీర్షిక పఠనాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.

ప్రాధాన్యతల మెనూ

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
మెనులో బటన్లు ఎడిట్	అవును/కాదు	మెనులో స్క్రీన్ ఎడిటర్‌కు శీఘ్ర ప్రాప్యతను జోడిస్తుంది.	ఇది సంరక్షకులు ఉపయోగించే "బటన్లను సెట్ చేయండి" సత్వరమార్గం.
మెనులో సిస్టమ్ సెట్టింగ్లు	అవును/కాదు	మెనులో Android సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లకు శీఘ్ర ప్రాప్యతను జోడిస్తుంది.	"సిస్టమ్ సెట్టింగ్లును రక్షించండి" ద్వారా రక్షించవచ్చు.
మెనుని రక్షించండి	అవును/కాదు	ప్రాధాన్యతలను తెరవడానికి ముందు ప్రాధాన్యతల పాస్‌వర్డ్ అవసరం.	ప్రమాదవశాత్తు లేదా అనధికారిక మార్పులను నివారించడానికి ఉపయోగించండి.

ప్రాధా-న్యత	ఎంపికలు లేదా ప్ర-స్తుత ఉదా-హరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
సిస్టమ్ సె-ట్టింగ్లును రక్షించండి	అవును/ కాదు	BIG Launcher నుండి సిస్ట-మ్ సెట్టింగ్‌లను తెరవడానికి ముందు ప్రాధాన్యతల పాస్‌వ-ర్డ్ అవసరం.	Android ఇప్పటికీ నోటిఫికేషన్ షేడ్ ద్వారా సిస్టమ్ సెట్టింగ్-లను అనుమతించవచ్చు. పూర్తి స్క్రీన్ దీన్ని మరింత కష్టం చేస్తుంది.
పాస్‌వర్డ్	టెక్స్ట్/పాస్-వర్డ్ చర్య	రక్షిత ప్రాధాన్యతలు మరియు రక్షిత సిస్టమ్ సెట్టింగ్‌లు ఉపయోగించే పాస్‌వర్డ్‌ను సెట్ చేస్తుంది.	పాస్‌వర్డ్‌ను ఖాళీగా ఉంచి సాధారణ నిర్ధారణగా ఉపయో-గించవచ్చు. పాస్‌వర్డ్‌ను మర్చిపోతే, మళ్లీ యాక్సెస్ పొందడానికి యాప్‌ను తిరిగి ఇన్‌స్టాల్ చేయడం లేదా యాప్ డేటాను రీసెట్ చేయడం అవసరం కావచ్చు.

స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
యాప్ నోటిఫికేష-న్‌ను చూపించిన-ప్పుడు బ్లింకింగ్ అయ్యే బటన్	అవును/కాదు	టాప్ స్టేటస్ బార్‌లో యాప్ నోటి-ఫికేషన్‌ను సృష్టించినప్పుడు యాప్ షార్ట్‌కట్ బటన్‌ను మెరిపి-స్తుంది.	నోటిఫికేషన్ యాక్సెస్ అవసరం. బటన్‌ను దాని నోటిఫికేషన్ చూడాల్సిన యాప్‌కు కేటాయిం-చాలి.
బ్లింకింగ్ బటన్ యొక్క కాషేను తొలగించండి	చర్య	నిల్వ చేసిన మెరుస్తున్న-నోటిఫి-కేషన్ సమాచారాన్ని తొలగిస్తుం-ది.	బాహ్య యాప్‌లు మళ్ళీ మెరుస్తున్న బటన్‌లు పని చేయడానికి ముందు నోటిఫికేషన్‌లను సృ-ష్టించాలి లేదా అప్‌డేట్ చేయాలి.
BIG Apps Suite యాప్స్ వి-శేషాధికారముగల-వి	అవును/కాదు	BIG Phone, BIG SMS మరి-యు ఇతర BIG Apps Suite యాప్‌లను BIG Launcher తో అంతర్గతంగా లింక్ చేస్తుంది.	మెరుగైన చిహ్నాలు మరియు ప్రత్యేక మెరుస్తు-న్న డేటాను ఇస్తుంది. మెరుస్తున్నది సరిగ్గా పనిచేయకపోతే నిలిపివేయండి మరియు సా-ధారణ యాప్ షార్ట్‌కట్‌ను మానవీయంగా సృ-ష్టించండి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
స్క్రీన్‌లను నావి-గేట్ చేయడానికి స్వైప్ ఉపయో-గించండి	అవును/కాదు	స్క్రీన్‌ల మధ్య ఎడమ/కుడి స్వై-ప్‌లను అనుమతిస్తుంది.	మెమరీ-ఇంటెన్సివ్. క్రియాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు, బటన్‌లు కీబోర్డ్ ద్వారా అందుబాటులో ఉండ-వు.
స్వైప్ టైపు	హోమ్ నుండి కుడికి; లూప్	స్వైప్ నావిగేషన్ స్క్రీన్‌ల ద్వారా ఎలా కదులుతుందో ఎంపిక చే-స్తుంది.	లూప్ చివరి స్క్రీన్ నుండి హోమ్‌కి తిరిగి వస్తుంది. హోమ్ నుండి కుడికి చివరిలో ఆగిపో-తుంది.
అన్ని స్క్రీన్‌లలో మెను బటన్‌ను ఉపయోగించండి	అవును/కాదు	హోమ్ స్క్రీన్‌లోనే కాకుండా అన్ని స్క్రీన్‌లలో ప్రాధాన్యతల మెనును చూపుతుంది.	వినియోగదారు అదనపు స్క్రీన్‌లలో సమయం గడిపినప్పుడు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
విడ్జెట్ల చుట్టూ సక్రియ బటన్	అవును/కాదు	విడ్జెట్‌ల చుట్టూ క్రియాశీల/ఫోకస్ చేయగల బటన్ ఫ్రేమ్‌ను జోడి-స్తుంది.	ప్రధానంగా కీబోర్డ్ నియంత్రణ కోసం ఉద్దేశించ-బడింది. బటన్‌ను నొక్కడం విడ్జెట్‌కు ఫోకస్‌ను ఇస్తుంది.
స్వయంచాలక టె-క్స్ట్ లేబుల్‌లను ప్రారంభించండి	అవును/కాదు	కొత్తగా సృష్టించిన బటన్‌లకు స్వయంచాలకంగా టెక్స్ట్ లేబు-ల్‌లను జోడిస్తుంది.	లేబుల్ ప్రదర్శనను క్రింద ఉన్న లేబుల్ రంగు, పరిమాణం మరియు స్థానం సెట్టింగ్‌ల ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది.
టెక్స్ట్ లేబుల్ రం-గులను విలోమం చేయండి	అవును/కాదు	నలుపు అవుట్‌లైన్‌తో తెలుపు టెక్స్ట్ ఉపయోగిస్తుంది.	లేబుల్‌లను చిహ్నాలు లేదా ఫోటోల పైన ఉంచి-నప్పుడు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
టెక్స్ట్ పరిమాణం	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	స్క్రీన్ బటన్‌లలో టెక్స్ట్-లేబుల్ పరిమాణాన్ని సెట్ చేస్తుంది.	ఇది బటన్ లేబుల్‌లను ప్రభావితం చేస్తుంది, ప్రదర్శనలోని ప్రధాన యాప్ టెక్స్ట్ పరిమాణాన్ని కాదు.
టెక్స్ట్ లేబుల్స్ స్థానం	ఎగువన, మధ్యలో, అట్టడుగున	బటన్ లేబుల్‌లు ఎక్కడ కనిపి-స్తాయో ఎంపిక చేస్తుంది.	యాప్ చిహ్నాల కోసం దిగువన సాధారణంగా ఉత్తమం; లేబుల్ ప్రధాన సమాచారం అయిన-ప్పుడు మధ్యలో సహాయపడుతుంది.

పరిచయాలు

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
కాంటాక్ట్లను వెతకండి	అన్ని అందుబాటులో ఉన్న ఫీల్డ్‌లు (సిస్టమ్); పేరు; ఇంటిపేరు	ఏ పరిచయ ఫీల్డ్‌లు శోధించబడతాయో నియంత్రిస్తుంది.	పేరు మరియు ఇంటిపేరు శోధన అన్ని పరికరాలలో పని చేయకపోవచ్చు.
ఫోన్‌తో ఉన్న పరిచయాలను మాత్రమే చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ నంబర్ ఉన్న పరిచయాలను మాత్రమే చూపుతుంది.	సాధారణ ఫోన్ వినియోగం కోసం సిఫార్సు చేయబడింది, ఎందుకంటే ఫోన్ నంబర్‌లు లేని పరిచయాలకు కాల్ చేయలేము.
ఇంటిపేరు ఆధారంగా క్రమబద్ధీకరించండి	అవును/కాదు	ఇంటిపేరు ద్వారా పరిచయాలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.	అన్ని ఫోన్‌లలో పని చేయకపోవచ్చు.
కాంటాక్ట్లు/ఇష్టమైనవి టోగుల్ చూపించు	అవును/కాదు	పరిచయాల జాబితాలో అన్ని పరిచయాలు మరియు ఇష్టమైన పరిచయాల మధ్య మారడానికి టోగుల్‌ను జోడిస్తుంది.	వినియోగదారు రెండు జాబితాల మధ్య తరచుగా మారితే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
నకిలీలతో సహా అన్ని పరిచయాల వివరాలను చూపించు	అవును/కాదు	పరిచయ వివరాలలో నకిలీ నమోదులను చూపుతుంది.	నకిలీ పరిచయ అంశాలను దాచడానికి నిలిపివేయండి.
నక్షత్రాన్ని జోడించు / తీసివేయి చూపించు	అవును/కాదు	పరిచయ వివరాలలో ఒక పరిచయాన్ని ఇష్టమైనదిగా గుర్తించడానికి లేదా గుర్తును తొలగించడానికి సామర్థ్యాన్ని జోడిస్తుంది.	ఇష్టమైన పరిచయాలు ఇష్టమైన జాబితాలో కనిపిస్తాయి మరియు ఫిల్టర్‌ల ద్వారా ఉపయోగించబడతాయి.
పరిచయాల తొలగింపు ఎంపికను జోడించండి	అవును/కాదు	పరిచయ వివరాల చివర "పరిచయాన్ని తొలగించు" ను జోడిస్తుంది.	తొలగింపును రద్దు చేయలేము. అనుకోకుండా పరిచయాలను తొలగించే వినియోగదారుల కోసం దీన్ని నిలిపివేయండి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
సిస్టమ్ పరిచయాల వివరాలను జోడించండి	అవును/కాదు	పరిచయ వివరాల చివర Android సిస్టమ్ పరిచయ వివరాల స్క్రీన్‌కు ప్రాప్యతను జోడిస్తుంది.	ప్రత్యేక Android పరిచయ ఫంక్షన్ అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
సిస్టమ్ పరిచయాల వివరాలను ఉపయోగించండి	అవును/కాదు	BIG Launcher యొక్క పరిచయ వివరాలకు బదులుగా Android యొక్క సిస్టమ్ పరిచయ వివరాలను ఉపయోగిస్తుంది.	సిస్టమ్ పరిచయ అనువర్తనానికి అవసరమైన ప్రత్యేక ఫంక్షన్లు ఉంటే మాత్రమే ఉపయోగించండి.
సవరణను జోడించండి	అవును/కాదు	BIG Launcher యొక్క పరిచయ ఎడిటర్‌కు ప్రాప్యతను జోడిస్తుంది.	ఇది BIG Launcher కోసం రూపొందించబడిన సాధారణ ఎడిటర్.
సిస్టమ్ సవరణను జోడించండి	అవును/కాదు	Android సిస్టమ్ పరిచయ ఎడిటర్‌కు ప్రాప్యతను జోడిస్తుంది.	BIG Launcher యొక్క ఎడిటర్ మద్దతు ఇవ్వని పరిచయ ఫీల్డ్‌లకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
కాల్ డైలాగ్‌లో సందేశ ఎంపికను చూపించు	అవును/కాదు	ఒక పరిచయం యొక్క ఫోన్ నంబర్‌ను నొక్కిన తర్వాత "సందేశాన్ని పంపు" ను చూపుతుంది లేదా దాచిపెడుతుంది.	దాచడం వలన కాల్ డైలాగ్ సరళీకృతమవుతుంది, అయితే డైలాగ్‌ను ఉంచడం ప్రమాదవశాత్తు కాల్‌లను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
పరిచయానికి కాల్ చేసినప్పుడు మెను లేదు	అవును/కాదు	ఎంపికలను చూపకుండా నేరుగా పరిచయానికి డయల్ చేస్తుంది.	వేగవంతమైనది, కానీ తక్కువ సురక్షితం. ప్రమాదవశాత్తు నొక్కే వినియోగదారులకు సిఫార్సు చేయబడదు.
డయలర్‌లో మెను లేదు	అవును/కాదు	ఎంపికలను చూపకుండా డయలర్ నుండి నేరుగా డయల్ చేస్తుంది.	వేగవంతమైనది, కానీ అదనపు నిర్ధారణ దశను తొలగిస్తుంది.
శోధన క్షేత్రం చూపించు	అవును/కాదు	పరిచయాల జాబితాలో శోధన ఫీల్డ్‌ను చూపిస్తుంది లేదా దాచుతుంది.	పరిచయాల జాబితాను మరింత సరళంగా ఉంచడానికి దీన్ని దాచండి.

ఫోన్

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
ఫోన్ రింగ్‌టోన్ ధ్వనిని ఎంచుకోండి	చర్య	ఇన్‌కమింగ్ కాల్స్ కోసం రింగ్‌టోన్ ఎంపికను తెరుస్తుంది.	ప్రవర్తన Android రింగ్‌టోన్ అనుమతులు మరియు ధ్వని సెట్టింగ్‌లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పరిష్కరించండి: రింగ్‌టోన్ శబ్దం లేదు	అవును/కాదు	ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లకు రింగ్‌టోన్ లేనప్పుడు పరిష్కారాన్ని అనుమతిస్తుంది.	ముందుగా వాల్యూమ్, డిస్టర్బ్ చేయవద్దు మరియు Android నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్‌లను తనిఖీ చేయండి.
రింగింగ్‌లో వెంటనే కాల్ స్క్రీన్ చూపించు	అవును/కాదు	ఇన్‌కమింగ్ కాల్ రింగ్ అవ్వడం ప్రారంభించిన వెంటనే కాల్ స్క్రీన్‌ను చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.	Android మరియు తయారీదారు బ్యాటరీ పరిమితుల కారణంగా అన్ని పరికరాలలో పని చేయకపోవచ్చు.
పరిష్కరించండి: రింగింగ్ వెంటనే కాల్ స్క్రీన్ లేదు	సహాయం/చర్య	నేపథ్యంలో కాల్ స్క్రీన్‌ను బ్లాక్ చేసే ఫోన్‌ల కోసం సూచనలను తెరుస్తుంది.	తీవ్రమైన బ్యాటరీ నిర్వహణ ఉన్న పరికరాలలో సాధారణం.
వచ్చే కాల్‌ను ఇలా చూపండి:	కాల్ స్క్రీన్ - మీ Android అనుమతిస్తే. లేకపోతే, స్క్రీన్ పైభాగంలో పాప్-అప్ నోటిఫికేషన్‌ను చూపించండి.; స్క్రీన్ పైభాగంలో పాప్-అప్ నోటిఫికేషన్; నోటిఫికేషన్ బార్‌లో మాత్రమే నోటిఫికేషన్	ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లను ఎలా ప్రదర్శించాలో ఎంపిక చేస్తుంది.	పూర్తి కాల్ స్క్రీన్ సీనియర్‌లకు ఉత్తమమైనది, కానీ Android నోటిఫికేషన్-ఆధారిత మోడ్‌లకు తిరిగి వెళ్లవలసి ఉంటుంది.
కాల్‌ను తిరస్కరించడానికి స్వైప్ చేయండి	అవును/కాదు	కాల్ నోటిఫికేషన్‌ను స్వైప్ చేసి తొలగించినప్పుడు ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌ను తిరస్కరిస్తుంది.	ప్రమాదవశాత్తు నోటిఫికేషన్‌లను స్వైప్ చేసే అవకాశం ఉంటే నిలిపివేయండి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
కొత్తగా వస్తున్న కాల్స్ యొక్క నోటిఫికేషన్‌కు సిస్టమ్ సెట్టింగులు	చర్య	ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌ల కోసం Android నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది.	ధ్వని, వైబ్రేషన్, లాక్-స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే మరియు ఇతర ఛానెల్ సెట్టింగ్‌ల కోసం ఉపయోగించండి.
కాల్‌ల కోసం డిఫాల్ట్ ఆడియో పరికరం	డిఫాల్ట్, ఇయర్‌పీస్, బ్లూటూత్, వైర్డ్ హెడ్‌సెట్, స్పీకర్	కాల్‌ల కోసం ఇష్టపడే ఆడియో మార్గాన్ని ఎంపిక చేస్తుంది.	నిజమైన కాల్ సమయంలో అందుబాటులో ఉన్న పరికరాలను మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు.
ఆడియో పరికర బటన్ ఫంక్షనాలిటీ	అన్ని పరికరాలతో ఒక డైలాగ్‌ను చూపించు; జాబితాలోని పరికరాల మధ్య వరుసగా మారు	కాల్ సమయంలో ఆడియో బటన్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో ఎంపిక చేస్తుంది.	డైలాగ్ మరింత స్పష్టంగా ఉంటుంది. అనుభవజ్ఞులైన వినియోగదారులకు పరికరాల మధ్య వరుసగా మారడం వేగవంతంగా ఉంటుంది.
వాల్యూమ్ బటన్లను లాక్ చేయండి	అవును/కాదు	కాల్ స్క్రీన్ క్రియాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు వాల్యూమ్ మార్పులను నిరోధిస్తుంది.	కాల్ స్క్రీన్ క్రియాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పని చేస్తుంది.
కాల్ ముగించమని అడగండి	అవును/కాదు	కాల్ ముగించడానికి ముందు అదనపు నిర్ధారణను చూపుతుంది.	ప్రమాదవశాత్తు కాల్ కట్ అవ్వకుండా నిరోధించడానికి సిఫార్సు చేయబడింది.
క్రొత్తగా వచ్చే కాల్‌లో మీ ఫోన్ స్క్రీన్‌ను ఆన్ చేయకపోతే దీన్ని ప్రారంభించండి	అవును/కాదు	ప్రతి కాల్-స్క్రీన్ బటన్ చర్యకు నిర్ధారణ అవసరం.	ప్రమాదవశాత్తు తాకబడకుండా బలమైన రక్షణ, కానీ కాల్ నియంత్రణను నెమ్మదిస్తుంది.
సక్రియ కాల్ స్క్రీన్ పైన ఖాళీ స్థలం	ఆఫ్ / 0 నుండి 11	క్రియాశీల కాల్ స్క్రీన్ పైన ఖాళీ స్థలాన్ని జోడిస్తుంది.	కాల్ సమయంలో చెవి లేదా చెంప తాకడాలు నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. పెద్ద విలువలు కాల్ నియంత్రణల కోసం తక్కువ స్థలాన్ని వదిలివేస్తాయి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
కాంటాక్ట్ యొక్క ఛాయాచిత్ర పరిమాణం	0 నుండి 11 వరకు, ఖాళీ/నేపథ్య స్థలానికి నింపే ఎంపికలతో	కాల్ చేసేవారి ఫోటో కోసం ఎంత స్థలం కేటాయించబడుతుందో సెట్ చేస్తుంది.	పెద్ద ఫోటోలు గుర్తించడానికి సహాయపడతాయి, కానీ కాల్ నియంత్రణలను దిగువకు తరలించవచ్చు.
కీప్యాడ్ బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	యాక్టివ్ కాల్ స్క్రీన్‌పై కీప్యాడ్ బటన్‌ను చూపుతుంది.	ఆటోమేటెడ్ ఫోన్ సిస్టమ్‌ల కోసం అవసరం.
ఆడియో స్విచ్చర్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	యాక్టివ్ కాల్ స్క్రీన్‌పై ఆడియో-పరికర బటన్‌ను చూపుతుంది.	డిఫాల్ట్ ఆడియో పరికరం మరియు ఆడియో బటన్ కార్యాచరణతో ఉపయోగించండి.
వ్యవధి బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	యాక్టివ్ కాల్ స్క్రీన్‌పై కాల్ వ్యవధిని చూపుతుంది.	సరళమైన కాల్ స్క్రీన్ కోసం దాచిపెట్టవచ్చు.
హోల్డ్ బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	యాక్టివ్ కాల్ స్క్రీన్‌పై హోల్డ్ బటన్‌ను చూపుతుంది.	వినియోగదారు అనుకోకుండా కాల్‌లను హోల్డ్‌లో పెట్టవచ్చని భావిస్తే దాచండి.
మ్యూట్ బటన్ చూపించు	అవును/కాదు	యాక్టివ్ కాల్ స్క్రీన్‌పై మ్యూట్ బటన్‌ను చూపుతుంది.	అనుకోకుండా మ్యూట్ చేయడం సాధారణ సమస్య అయితే దాచండి.
సక్రియ కాల్ బటన్ చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ మెనూకు యాక్టివ్ కాల్ బటన్‌ను చేరుస్తుంది.	వినియోగదారు కాల్ స్క్రీన్ నుండి నిష్క్రమించినట్లయితే, కొనసాగుతున్న కాల్‌కు తిరిగి రావడానికి సహాయపడుతుంది.
నా పరిచయాల బటన్ చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ మెనూలో నా పరిచయాలను చూపుతుంది.	ఫోన్ మెనూను సులభతరం చేయడానికి దాచండి.
నక్షత్రం ఉన్న బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ మెనూలో నక్షత్రం గుర్తు పెట్టిన పరిచయాల ఎంపికను చూపుతుంది.	ఇష్టమైనవి మాత్రమే ఉన్న వర్క్‌ఫ్లోల కోసం ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
నెంబర్‌ను డయల్ చేయి బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ మెనూలో నెంబర్‌ను డయల్ చేయి అనేదాన్ని చూపుతుంది.	వినియోగదారుకు సేవ్ చేసిన పరిచయాలకు మాత్రమే కాల్ చేయడానికి అనుమతి ఉండాలంటే, దీన్ని దాచండి.
సంప్రదింపు బటను జోడించు చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ మెనూలో పరిచయాన్ని జోడించు అనేదాన్ని చూపుతుంది.	సంరక్షకులకు మాత్రమే పరిచయాలను జోడించడానికి అనుమతి ఉండాలంటే, దీన్ని దాచండి.
ఇటీవలి కాల్‌లను చూపించు	అవును/కాదు	ఫోన్ మెనూలో ఇటీవలి కాల్‌లను చూపుతుంది.	కాల్-లాగ్ తొలగింపు మరియు సమూహపరచడానికి సంబంధించింది.
ద్వారా గ్రూప్ కాల్ లాగ్ అంశాలు	నిష్క్రియం చేయబడింది; ఫోన్ నంబర్; ఫోన్ నంబర్ మరియు కాల్ దిశ	కాల్-లాగ్ ఎంట్రీలను సమూహపరుస్తుంది.	సమూహపరచడం గజిబిజిని తగ్గిస్తుంది, ముఖ్యంగా అనేక సార్లు పునరావృతమయ్యే కాల్‌లు ఉన్న ఫోన్‌లలో.
తొలగింపు బటన్ చూపించు	అవును/కాదు	కాల్-లాగ్ అంశాల కోసం తొలగించు బటన్‌ను చూపుతుంది.	అనుకోకుండా హిస్టరీని తొలగించే వినియోగదారుల కోసం నిష్క్రియం చేయండి.
మిస్డ్ కాల్స్ యొక్క నోటిఫికేషన్‌కు సిస్టమ్ సెట్టింగులు	చర్య	అందుకోని కాల్‌ల కోసం Android నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది.	మిస్డ్-కాల్ నోటిఫికేషన్‌ల సౌండ్, వైబ్రేషన్ మరియు కనిపించడం కోసం ఉపయోగించండి.
డయలర్ బాక్స్‌లో చిన్న సంఖ్యలు	అవును/కాదు	డయల్ చేయబడిన నంబర్‌లను చిన్నవిగా చేస్తుంది, తద్వారా ఎక్కువ అంకెలు సరిపోతాయి.	పొడవైన నంబర్‌ల కోసం ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
లాంగ్ ప్రెస్ మొత్తం డయల్ చేసిన సంఖ్యను తొలగిస్తుంది	అవును/కాదు	డయల్ చేయబడిన నంబర్ ఫీల్డ్‌ను నొక్కి పట్టుకోవడం మొత్తం నంబర్‌ను క్లియర్ చేస్తుంది.	వేగవంతమైన దిద్దుబాటు, కానీ అనుకోకుండా పూర్తి నంబర్‌ను తొలగించవచ్చు.
మిస్డ్ కాల్స్:	అవును/కాదు	పూర్తి కాల్ చరిత్రకు ముందు అందుకోని కాల్‌లను చూపిస్తుంది.	అందుకోని కాల్ వివరాలను తెరిస్తే, ఆ కాల్‌ను చూసినట్లుగా గుర్తిస్తుంది. అన్నింటినీ చూసినట్లుగా గుర్తించే ఎంపిక మిగిలిన అందుకోని కాల్‌లను చూసినట్లుగా గుర్తిస్తుంది.
కాల్స్ చూపించు, మినహా:	కాల్ రకాలను ఎంచుకోండి	ఎంచుకున్న రకాల కాల్‌లను కాల్ చరిత్రలో కనిపించకుండా చేస్తుంది.	ఇది కనిపించే సమాచారాన్ని మారుస్తుంది; కాల్‌లను నిరోధించదు.
సంఖ్య ప్రిఫిక్స్‌ను మార్చండి	అసలు ఉపసర్గ; కొత్త ఉపసర్గ	కాల్ చేయడానికి ముందు సరిపోలే నంబర్ ఉపసర్గను భర్తీ చేస్తుంది.	సెట్ చేసిన అసలు ఉపసర్గతో ప్రారంభమయ్యే నంబర్‌లు మాత్రమే మార్చబడతాయి.
చిహ్నాలలో చూపించు సంభాషణ పెట్టె:	చిహ్నాలు మరియు చర్యలను ఎంచుకోండి	డయలర్‌లోని చిహ్నాల డైలాగ్‌లో ఏమి ఉండాలో ఎంచుకుంటుంది.	అందుబాటులో ఉన్న చర్యలలో క్లిప్‌బోర్డ్ నుండి అతికించడం మరియు డయలర్ నుండి నిష్క్రమించడం ఉన్నాయి.
ఇంకమింగ్ కాల్స్ ఫిల్టర్	పరిచయాలు/నక్షత్రంతో గుర్తించిన పరిచయాల నియమాలు; నిరోధించిన నంబర్‌ల జాబితా	ఎంచుకున్న నియమాల ప్రకారం ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లను నిరోధిస్తుంది.	BIG Phone డిఫాల్ట్ కాలర్ గుర్తింపు మరియు స్పామ్ గుర్తింపు యాప్‌గా ఉండాలి.
స్పామ్ కాల్	ఏ చర్యా తీసుకోవద్దు; సమాచార బటన్‌ను చూపించు; స్వయంచాలకంగా తిరస్కరించు	Android ఒక కాల్‌ను స్పామ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నదిగా గుర్తించినప్పుడు ఏమి చేయాలో ఎంచుకుంటుంది.	—

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
తక్షణం అంగీకరించు జాబితా	ఫోన్ నంబర్‌ల జాబితా	వినియోగదారు ఏ చర్యా తీసుకోకుండానే జాబితాలోని నంబర్‌ల నుండి వచ్చే కాల్‌లను అందుకుంటుంది.	నిరోధించడానికే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ కాల్‌లను స్వయంచాలకంగా అందుకోవాలని వినియోగదారు కోరుకుంటే మాత్రమే ప్రారంభించండి.
ఔట్‌గోయింగ్ కాల్స్ ఫిల్టర్	పరిచయాలు/నక్షత్రంతో గుర్తించిన పరిచయాల నియమాలు; నిరోధించిన నంబర్‌ల జాబితా	ఎంచుకున్న నియమాల ప్రకారం BIG Phone నుండి చేసే అవుట్‌గోయింగ్ కాల్‌లను నిరోధిస్తుంది.	ఇతర యాప్‌ల ద్వారా ప్రారంభించిన కాల్‌లను నిరోధించడానికి ప్రత్యేక కాల్ దారిమళ్లింపు పాత్ర అవసరం. ఇతర యాప్‌ల ద్వారా ప్రారంభించిన అత్యవసర కాల్‌లను నిరోధించడం సాధ్యం కాదు.

సందేశాలు

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
సిస్టమ్ సందేశాల నోటిఫికేషన్	అవును/కాదు	Android నోటిఫికేషన్ బార్‌లో SMS నోటిఫికేషన్‌లను చూపిస్తుంది.	ఇది పనిచేసే తీరు Android సంస్కరణ, నోటిఫికేషన్ అనుమతి, యాప్ కార్యకలాపాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ధ్వని మరియు దృశ్య కాన్ఫిగరేషన్	చర్య	సందేశ నోటిఫికేషన్‌ల కోసం Android నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్‌లను తెరుస్తుంది.	సౌండ్, వైబ్రేషన్, లాక్-స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే మరియు ఛానెల్ ప్రవర్తన కోసం ఉపయోగించండి.
లాక్ స్క్రీన్ పైన పూర్తి తెర	అవును/కాదు	లాక్ స్క్రీన్ పైన పూర్తి-స్క్రీన్ విండోగా ఇన్‌కమింగ్ SMS నోటిఫికేషన్‌ను చూపుతుంది.	Android పూర్తి-తెర నోటిఫికేషన్ అనుమతి అవసరం.
చదివినట్లుగా గుర్తించడానికి స్వైప్ చేయండి	అవును/కాదు	ఒక SMSను చదివినట్లుగా గుర్తిస్తుంది, దాని నోటిఫికేషన్‌ను స్వైప్ చేసినప్పుడు.	నోటిఫికేషన్‌లు అనుకోకుండా తొలగించబడవచ్చని భావిస్తే నిష్క్రియం చేయండి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదా-హరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
డెలివరీ నోటిఫికేషన్-ను అభ్యర్థించండి	అవును/కాదు	SMS డెలివరీ సమాచారాన్ని అభ్యర్థిస్తుంది.	కొన్ని మొబైల్ ఆపరేటర్లు డెలివరీ నివేదికల కోసం ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
సందేశం పంపినప్పు-డు/చేరుకున్నప్పుడు సమాచార పాప్-అప్‌ను చూపించండి	అవును/కాదు	SMS పంపడం లేదా డెలివరీ విజయవంతమైనప్పుడు ఒక పాపప్‌ను చూపుతుంది.	ఎర్రర్ పాపప్‌లు ఎల్లప్పుడూ చూపబడతాయి. Android 11 లేదా అంతకంటే కొత్త వెర్షన్‌లలో, పాపప్ టెక్స్ట్ యాప్ ద్వారా పెద్దది చేయబడ-దు.
ఇప్పుడే కాల్ చేయి బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	సందేశ వివరాలలో ఇప్పుడే కాల్ చేయి అనేదాన్ని చూపు-తుంది.	పంపినవారికి త్వరగా కాల్ చేయడానికి ఉప-యోగపడుతుంది.
ప్రత్యుత్తరం బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	సందేశ వివరాలలో ప్రత్యుత్త-రం అనేదాన్ని చూపుతుంది.	సందేశ వివరాలను చదవడానికి మాత్రమే చేయడానికి దాచండి.
మళ్లీ పంపు బటన్-ను చూపించు	అవును/కాదు	సందేశ వివరాలలో మళ్లీ పంపు అనేదాన్ని చూపుతుం-ది.	SMS పంపడం విఫలమైన తర్వాత ఉపయో-గపడుతుంది.
ఫార్వార్డ్ బటన్‌ను చూపించు	అవును/కాదు	సందేశ వివరాలలో ఫార్వార్డ్ అనేదాన్ని చూపుతుంది.	సందేశ ఎంపికలను సులభతరం చేయడానికి దాచండి.
తొలగింపు బటన్ చూపించు	అవును/కాదు	సందేశాలను తొలగించడానికి అనుమతిస్తుంది.	అనుకోకుండా SMSను తొలగించే వినియోగ-దారుల కోసం నిష్క్రియం చేయండి.
పంపు బటన్‌ను చూపించు	టెక్స్ట్ పైన; స్క్రీన్ దిగువన; కీబోర్డ్ పైన	సందేశ ఎడిటర్‌లో పంపు బటన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుందో ఎంచుకుంటుంది.	కీబోర్డ్ పైన ఎంచుకుంటే పంపే బటన్ టైప్ చేసే చోటుకు దగ్గరగా ఉంటుంది. స్క్రీన్ దిగువ ఎంచుకుంటే ఆ బటన్‌ను కనుగొనడం మరింత సులభంగా ఉండవచ్చు.
నంబర్లను బ్లాక్ చేయి:	ఏదీ లేదు; పరి-చయాలలో లే-నివి; నక్షత్రం గుర్తు లేనివి; అన్నీ	పంపినవారి ద్వారా ఇన్‌క-మింగ్ SMSను ఫిల్టర్ చే-స్తుంది.	కఠినమైన ఫిల్టర్‌లు ముఖ్యమైన సందేశాలను దాచవచ్చు. నక్షత్రం గుర్తు పెట్టిన పంపినవారి సందేశాలను మాత్రమే అనుమతించే ఫిల్టర్ చాలా కఠినమైనది, కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదా-హరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
బ్లాక్ లిస్టు	చర్య/జాబితా	ఈ జాబితాలోని అడ్రస్‌ల నుండి సందేశాలను ఎల్లప్పు-డూ తిరస్కరిస్తుంది.	తెలిసిన అవాంఛిత పంపినవారి కోసం ఉప-యోగించండి.
ద్వంద్వ సిమ్ కార్డ్ మద్దతు	అవును/కాదు	SMS పంపేటప్పుడు SIM ఎంపికను చూపుతుంది.	డ్యూయల్-సిమ్ పరికరాలలో మాత్రమే ఉప-యోగించండి.
పరిష్కరించండి: లు-ప్త సందేశాలను చూ-పించు	అవును/కాదు	పాత ఫోన్‌లలో తీవ్రమైన SMS డేటాబేస్ సమస్యల కోసం నెమ్మదిగా పనిచేసే అనుకూలత మోడ్‌ను ఉప-యోగిస్తుంది.	ఈ డేటాబేస్ సమస్యల వల్ల సందేశాలు కని-పించకపోతే మాత్రమే ప్రారంభించండి.
సందేశ వ్యవస్థ అనుమతులు	చర్య	అవసరమైన Android సం-దేశ అనుమతులను తెరు-స్తుంది లేదా తనిఖీ చేస్తుంది.	BIG SMSకు అవసరమైన SMS అనుమతు-లు ఉండాలి మరియు సాధారణంగా డిఫాల్ట్ మెసేజింగ్ యాప్‌గా ఉండాలి.
కీబోర్డ్ కోసం లేఅవు-ట్‌ను సర్దుబాటు చే-యండి	అవును/కాదు	కీబోర్డ్ వచన క్షేత్రాన్ని కప్పివే-సినప్పుడు, లేఅవుట్‌ను కు-దిస్తుంది లేదా స్క్రోల్ చేయ-గలిగేలా చేస్తుంది.	టైప్ చేస్తున్నప్పుడు సందేశంలోని వచనం కని-పించకపోతే ప్రారంభించండి.

SOS

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
SMS పంపండి	అవును/కాదు	SOS బటన్‌ను నొక్కిన తర్వాత స్వయంచాలకంగా SMSను పంపుతుంది.	BIG SMS డిఫాల్ట్ మెసేజింగ్ యాప్ అయితే మా-త్రమే స్వయంచాలకంగా పని చేస్తుంది. లేకపోతే SOS టెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ SMS యాప్‌లోకి కాపీ చేయ-బడవచ్చు.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
SMS ఫోన్	ఫోన్ నంబర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్	SOS SMSను స్వీకరించే నంబర్ లేదా నంబర్‌లను సెట్ చేస్తుంది.	కుటుంబ సభ్యులు లేదా సంరక్షకుల ఫోన్ నంబర్లను ఉపయోగించండి, Android పరిమితుల వల్ల నిరోధించబడే అత్యవసర సేవల నంబర్లను కాదు.
SMS టెక్స్ట్	టెక్స్ట్ ఫీల్డ్	SOS సందేశ టెక్స్ట్‌ను సెట్ చేస్తుంది.	సందేశాన్ని చిన్నగా మరియు స్పష్టంగా ఉంచండి.
SMS వెళ్లేందుకు వేచి ఉండాల్సిన సమయం	సెకన్లు	SOS SMS పంపే ముందు ఆలస్యాన్ని సెట్ చేస్తుంది.	పొరపాటున సక్రియం చేసినప్పుడు, దాన్ని రద్దు చేయడానికి వినియోగదారుకు సమయం ఇస్తుంది.
GPS ద్వారా ప్రదేశాన్ని జోడించండి	అవును/కాదు	అందుబాటులో ఉంటే, SOS SMS చివరికి GPS లొకేషన్‌ను చేరుస్తుంది.	GPS బయట మరింత ఖచ్చితమైనది. ఇండోర్‌లో ఇది సుమారుగా ఉండవచ్చు లేదా అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
GPS SMS పంపండి	అవును/కాదు	మరింత ఖచ్చితమైన లొకేషన్ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మరొక SMSను పంపుతుంది.	మొదటి సందేశం GPS ఖచ్చితమైన ఫిక్స్‌ని పొందకముందే పంపబడినప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది.
కాల్	అవును/కాదు	SOS బటన్‌ను నొక్కిన తర్వాత స్వయంచాలకంగా కాల్ చేస్తుంది.	సాధారణంగా SOS SMS పంపబడిన తర్వాత ఉపయోగిస్తారు.
ఫోన్ నంబరుకు కాల్ చేయుము	ఫోన్ నంబర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్	కాల్ చేయాల్సిన నంబర్‌ను సెట్ చేస్తుంది.	విశ్వసనీయ పరిచయాన్ని లేదా సంరక్షకుడిని ఉపయోగించండి.
కాల్ వేచి ఉండు	సెకన్లు	SMS పంపిన తర్వాత కాల్ చేసే ముందు ఎంతసేపు వేచి ఉండాలో సెట్ చేస్తుంది.	ఆలస్యం వల్ల పొరపాటున చేసే కాల్‌లు తగ్గుతాయి, ముందుగా SMS పంపడానికి సమయం లభిస్తుంది.

అప్లికేషన్లు

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదా-హరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
ఇటీవలి యాప్లు చూ-పించు	అవును/కాదు	అప్లికేషన్ల జాబితాలో ఇటీవలే ఉపయోగించిన యాప్‌లను చూ-పుతుంది.	సరళమైన, స్థిరమైన యాప్‌ల జాబితా కోసం నిష్క్రియం చేయండి.
ఇటీవలి యాప్ల సంఖ్య	number	ఎన్ని ఇటీవలి యాప్‌లు ప్రదర్శిం-చబడతాయో సెట్ చేస్తుంది.	తక్కువ ఇటీవలి యాప్‌లు జాబితాను సులభతరం చేస్తాయి.
అనుమతిం-చబడిన యాప్లు	చర్య/జాబితా	యాప్‌ల జాబితా నుండి యాప్-లను దాచడానికి మిమ్మల్ని అను-మతిస్తుంది.	దాచిపెట్టబడిన యాప్‌లు అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయబ-డవు; అవి BIG Launcher యొక్క యాప్‌ల జాబితా నుండి మాత్రమే తొలగించబడతాయి.
పైన శోధనను చూపించు	అవును/కాదు	యాప్స్ జాబితా పైన శోధన ఫీల్డ్-ను చూపుతుంది.	శోధన బటన్ ఉన్న పరికరాలలో, ఆ బటన్‌ను నొ-క్కడం ద్వారా కూడా దీన్ని ఆన్/ఆఫ్ చేయవచ్చు.
ప్రాధాన్యతల అంశాన్ని చూపించు	చూపవద్దు యాప్స్‌కు పైన; యాప్స్‌కు కింద	యాప్స్ జాబితాకు BIG Launcher ప్రాధాన్యతలను జో-డిస్తుంది.	హార్డ్‌వేర్/మెను బటన్ లేని పరికరాలలో లేదా హోమ్-స్క్రీన్ మెను దాచబడినప్పుడు ఉపయో-గపడుతుంది.
మంచి యాప్ శోధన	అవును/కాదు	టైప్ చేసిన వచనాన్ని యాప్ పేర్ల ప్రారంభంలో మాత్రమే కాకుండా లోపల కూడా శోధిస్తుంది.	ఉదాహరణ: "book" అని శోధించినప్పుడు "Facebook"ని కనుగొనవచ్చు.

అనుకూలత పరిష్కారాలు

జాబితా చేయబడిన సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వీటిని ఉపయోగించండి. కొన్ని BIG Launcherను నెమ్మదిగా చేయవచ్చు లేదా ఎక్కువ మెమరీని ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రాధాన్యత	ఎంపికలు లేదా ప్రస్తుత ఉదాహరణ	ఇది ఏమి చేస్తుంది	సంబంధిత సెట్టింగ్‌లు మరియు జాగ్రత్తలు
పరిష్కరించండి: మెనుల్లో ఐకాన్లు లేవు	అవును/కాదు	జాబితాలలో ఐకాన్‌లకు బదులుగా ఖాళీ చతురస్రాలు కనిపించినప్పుడు సహాయపడుతుంది.	స్క్రోలింగ్‌ను నెమ్మది చేయవచ్చు.
టాక్‌బ్యాక్: ఇమేజ్ బటన్లు	అవును/కాదు	TalkBack కోసం చిత్ర-బటన్ ప్రవర్తనను సర్దుబాటు చేస్తుంది.	TalkBack చిత్ర బటన్‌లను తప్పుగా లేదా అయోమయంగా ప్రకటించినప్పుడు ఉపయోగించండి.
హోమ్ కీని నొక్కిన తర్వాత కాచే క్లియర్ చేయండి	అవును/కాదు	హోమ్ నొక్కినప్పుడు యాప్ కాష్‌ను క్లియర్ చేస్తుంది.	మెమరీ-ఇంటెన్సివ్; బాహ్య థీమ్ సమస్యలతో సహాయపడవచ్చు.
ఐకాన్ల DPI	డిఫాల్ట్, తక్కువ, మధ్యమం, అధికం, X-అధికం, XX-అధికం, XXX-అధికం	ఐకాన్ రిజల్యూషన్‌ను ఎంపిక చేస్తుంది.	ఎక్కువ DPI మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కువ మెమరీ అవసరం. తక్కువ DPI పనితీరుకు సహాయపడుతుంది.
యాప్ని పునఃప్రారంభించండి	చర్య	BIG Launcherను పునఃప్రారంభిస్తుంది మరియు కాష్‌ను క్లియర్ చేస్తుంది.	ఇతర పరిష్కారాలు విఫలమైతే మాత్రమే ఉపయోగించండి.

పార్ట్ 14 — 🔧 సమస్య పరిష్కారం

వచ్చే కాల్‌లకు రింగ్‌టోన్ వినిపించడం లేదు

1. **ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → పరిష్కరించండి: రింగ్‌టోన్ శబ్దం లేదు** ప్రారంభించండి
2. మీ ఫోన్ వాల్యూమ్‌ను, అంతరాయం కలిగించవద్దు మోడ్‌ను తనిఖీ చేయండి

SMS సందేశాలు అందకపోవడం

1. BIG SMS డిఫాల్ట్ సందేశాల యాప్‌గా సెట్ అయి ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
2. Android సెట్టింగ్‌లలో BIG SMSకు అవసరమైన SMS అనుమతులు ఉన్నాయో తనిఖీ చేయండి.
3. మీ ఫోన్‌ను పునఃప్రారంభించండి.

కాల్ వస్తున్నప్పుడు నల్లని తెర కనిపించడం

1. BIG Phone డిఫాల్ట్ కాలింగ్ యాప్‌గా ఉందని నిర్ధారించుకోండి (సెటప్ దశలు).
2. BIG Launcherలో **ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → వచ్చే కాల్‌ను ఇలా చూపండి:** తెరిచి, **కాల్ స్క్రీన్ - మీ Android దీన్ని అనుమతిస్తే. కాకపోతే, హెడ్స్-అప్ ప్రకటన చూపించు.** ఎంచుకోండి
3. ఇప్పటికీ కాల్ తెర కనిపించకపోతే, **ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → పరిష్కరించండి: రింగింగ్ వెంటనే కాల్ స్క్రీన్ లేదు** తెరిచి, మీ ఫోన్‌కు సంబంధించిన సూచనలను అనుసరించండి.

సంభాషణల్లో సందేశాలు కనిపించడం లేదు

పాత ఫోన్‌లో తీవ్రమైన SMS డేటాబేస్ సమస్యల కారణంగా సందేశాలు కనిపించకపోతే, **ప్రాధాన్యతలు → సందేశాలు** తెరిచి, **పరిష్కరించండి: లుప్త సందేశాలను చూపించు** ప్రారంభించండి.

ఒకే సందేశం పలుమార్లు రావడం

BIG SMS డిఫాల్ట్ సందేశాల యాప్‌గా ఉందని నిర్ధారించుకోండి. సందేశాలు ఇప్పటికీ రెండుసార్లు కనిపిస్తే, మీ ఫోన్ మోడల్, Android వెర్షన్, BIG SMS వెర్షన్ వివరాలతో సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించండి.

BIG Launcher నెమ్మదిగా పనిచేస్తోంది లేదా అనుకోకుండా మూసుకుపో-తోంది

BIG Launcher తెరల మధ్య మారడం నెమ్మదిగా ఉంటే, **ప్రాధాన్యతలు → స్క్రీన్‌ల ఎంపికలు** తెరిచి, **స్క్రీన్‌లను నావిగేట్ చేయడానికి స్వైప్ ఉపయోగించండి** ఆపివేయండి.

బాహ్య థీమ్‌లతో సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే **హోమ్ కీని నొక్కిన తర్వాత కాచే క్లియర్ చేయండి** ఉపయోగించండి; సాధారణంగా వేగాన్ని పెంచే సెట్టింగ్‌గా ఉపయోగించవద్దు ఇది ఎక్కువ మెమరీని వినియోగిస్తుంది.

BIG Launcher పదే పదే మూసుకుపోతుంటే లేదా లోపాన్ని చూపిస్తే, సాధారణ సహాయ అభ్యర్థనలులోని **BIG Launcher పదే పదే ఆగిపోతోంది** దశలను అనుసరించండి. సాధారణ సమస్య పరిష్కార చర్యగా యాప్ డేటాను తొలగించవద్దు లేదా మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేయవద్దు; దీనివల్ల మీ సెటప్ చెరిగిపోవచ్చు.

బ్యాటరీ త్వరగా ఖాళీ అవుతోంది

మీ ఫోన్‌లోని **బ్యాటరీ** సెట్టింగ్‌లను తెరిచి, ఏ యాప్ బ్యాటరీని వినియోగిస్తోందో చూడటానికి బ్యాటరీ వినియోగ జాబితాను తనిఖీ చేయండి.

BIG Launcher, BIG Phone లేదా BIG SMS అసాధారణంగా ఎక్కువ బ్యాటరీని వినియోగిస్తున్నట్లు కనిపిస్తే, యాప్ పేరు, మీ ఫోన్ మోడల్, Android మరియు యాప్ వెర్షన్‌లు, బ్యాటరీ వినియోగ జాబితా స్క్రీన్‌షాట్‌తో **contact@biglauncher.com**ను సంప్రదించండి. సాధారణ బ్యాటరీ ఆదా చర్యగా కాల్ లేదా సందేశ నోటిఫికేషన్‌లను ఆపివేయవద్దు

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారు

పాస్‌వర్డ్‌ను తిరిగి పొందే ఎంపిక లేదు. యాప్ డేటాను తొలగించే ముందు లేదా BIG Launcherను మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేసే ముందు **contact@biglauncher.com**ను సంప్రదించండి.

మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే మీ కాన్ఫిగరేషన్ రీసెట్ అవుతుంది. కొనుగోలును పునరుద్ధరిస్తే చెల్లింపు యాక్సెస్ తిరిగి లభిస్తుంది, కానీ మీరు తొలగించిన సెట్టింగ్‌లు తిరిగి రావు.

"యాక్టివిటీలను ఉంచవద్దు సమస్య పరిష్కారం

> 🎬 **చూడండి:** "యాక్టివిటీలను ఉంచవద్దు సమస్యను పరిష్కరించండి

కొన్ని బ్యాటరీ మార్గదర్శకాలు డెవలపర్ ఎంపికలలో "యాక్టివిటీలను ఉంచవద్దు ప్రారంభించమని సూచిస్తాయి. దీనివల్ల BIG Launcher **పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోతుంది**.

1. **సిస్టం సెట్టింగ్స్** → **డెవలపర్ ఎంపికలు** → **"యాక్టివిటీలను ఉంచవద్దు** కనుగొనండి
2. **అది ఆఫ్‌లో ఉందని నిర్ధారించుకోండి**
3. డెవలపర్ ఎంపికలు కనిపించకపోతే: **ఫోన్ గురించి** → **సాఫ్ట్‌వేర్ సమాచారం** → **బిల్డ్ నంబర్**పై 7 సార్లు నొక్కండి

నోటిఫికేషన్ సమస్యలు

మీకు నోటిఫికేషన్‌లు అందకపోతే: 1. **Android సెట్టింగ్‌లు** → **యాప్‌లు** → BIG SMS/BIG Phone → **ప్రకటనలు** తనిఖీ చేయండి (అన్నింటినీ ప్రారంభించండి) 2. BIG యాప్‌ల కోసం **బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్** ఆపివేయండి 3. **అంతరాయం కలిగించవద్దు** మోడ్‌ను తనిఖీ చేయండి

నిర్దిష్ట పరికరాలకు సంబంధించిన సమస్యలు

ఫోన్ తయారీ సంస్థ	సాధారణ సమస్య	పరిష్కారం
Samsung	ఒకే SMS పలుమార్లు రావడం	సందేశమే రెండుసార్లు వచ్చిందా లేక దాని నోటిఫికేషన్ మాత్రమే రెండుసార్లు వచ్చిందా అని తనిఖీ చేయండి; సందేశాలు రెండుసార్లు వస్తుంటే సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించండి
Samsung	కాల్‌ల సమయంలో నల్లని తెర	కాల్ తెర మోడ్‌ను ఎంచుకుని, పరికరానికి ప్రత్యేకమైన పరిష్కారాన్ని తెరవడానికి పైన ఉన్న కాల్ వస్తున్నప్పుడు నల్లని తెర కనిపించడం విభాగంలోని దశలను అనుసరించండి.
Sony Xperia	చిహ్నాలకు బదులుగా ఖాళీ చతు-రస్రాలు	"పరిష్కరించండి: మెనుల్లో ఐకాన్లు లేవు"ను ప్రారంభించండి
Motorola	నల్లని నావిగేషన్ బార్‌ను ప్రారం-భించిన తర్వాత అనుకోకుండా మూసుకుపోవడం	**ప్రాధాన్యతలు** → **రూపం** → **నావిగేషన్ బార్ బ్లాక్ చేయండి** ఆపివే-యండి.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	నోటిఫికేషన్‌లు నిరోధించబడ్డాయి	BIG యాప్‌లను "రక్షిత యాప్‌లు"కు జోడించండి లేదా "బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్" ఆపివేయండి

పార్ట్ 15 — 📬 మద్దతు & సహాయం

సంప్రదింపు సమాచారం

- **ఇమెయిల్:** contact@biglauncher.com
- **వెబ్‌సైట్** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించే ముందు

దయచేసి ఈ వివరాలు అందించండి: 1. మీ **ఫోన్ మోడల్** (ఉదా., Samsung Galaxy S21) 2. **Android వెర్షన్** (సెట్టింగ్‌లు → ఫోన్ గురించి) 3. **BIG Launcher వెర్షన్** (మీ యాప్ వెర్షన్‌ను తనిఖీ చేయడం చూడండి) 4. సమస్య **వివరణ** 5. మీరు ఇప్పటికే ప్రయత్నించిన పరిష్కారాలు

సాధారణ సహాయ అభ్యర్థనలు

సమస్య	పరిష్కారం
నా కొనుగోలు సక్రియం కాలేదు	కొనుగోలు కోసం ఉపయోగించిన Google ఖాతాను ఉపయోగించండి. **BIG Apps Suite PREMIUM** కోసం **BIG Launcher** తెరవండి; ఒకే యాప్ కొనుగోలు కోసం ఆ యాప్‌ను తెరవండి. **ప్రాధాన్యతలు → పూర్తి వెర్షన్ ను కొనండి/నవీకరించండి → కొనుగోళ్లను పునరుద్ధరించండి**కు వెళ్లండి. అప్పటికీ పునరుద్ధరించబడకపోతే, మీ Google Play ఆర్డర్ ఐడీతో **contact@biglauncher.com**కు ఇమెయిల్ పంపండి.
ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లకు BIG Phone కాల్ స్క్రీన్ కనిపించడం లేదు	1. ఈ సెటప్ దశలను అనుసరించి **BIG Phone**ను డిఫాల్ట్ కాలింగ్ యాప్‌గా సెట్ చేయండి. 2. **BIG Launcher**లో **ప్రాధాన్యతలు → ఫోన్ → వచ్చే కాల్‌ను ఇలా చూపండి:** తెరిచి, **కాల్ స్క్రీన్ - మీ Android దీన్ని అనుమతిస్తే. కాకపోతే, హెడ్స్-అప్ ప్రకటన చూపించు.** ఎంచుకోండి. 3. అప్పటికీ కాల్ స్క్రీన్ కనిపించకపోతే, అదే **ఫోన్** సెట్టింగ్‌లలో **పరిష్కరించండి: రింగింగ్ వెంటనే కాల్ స్క్రీన్ లేదు** నొక్కి, సూచనలను అనుసరించండి.

సమస్య	పరిష్కారం
BIG Launcher పదేపదే ఆగిపో-తోంది	1. **Android సెట్టింగ్‌లు** → **డెవలపర్ ఎంపికలు**లో **కార్యకలాపాలను ఉంచవద్దు** ప్రారంభించబడి ఉంటే, దాన్ని ఆఫ్ చేయండి (సూచనలు). 2. Google Playలో BIG Launcher తెరిచి, **నవీకరించు** అందుబాటులో ఉంటే నొక్కండి. 3. అప్పటికీ ఆగిపోతుంటే, మీ ఫోన్ మోడల్, Android మరియు BIG Launcher వెర్షన్‌లు, అది ఆగిపోయినప్పుడు మీరు ఏమి చేస్తున్నారనే వివరాలతో **contact@biglauncher.com**కు ఇమెయిల్ పంపండి. సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించే ముందు యాప్ డేటాను తొలగించవద్దు లేదా యాప్‌ను మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేయవద్దు అలా చేస్తే మీ సెటప్ చెరిగిపోవచ్చు.

అనుబంధాలు

అనుబంధం A: సంజ్ఞలు & నియంత్రణల సూచిక

చర్య	ఇది ఏమి చేస్తుంది
ఒక్కసారి తాకడం	ఎంచుకోవడం లేదా సక్రియం చేయడం
ఎక్కువసేపు నొక్క-డం (నొక్కి ఉంచ-డం)	**లాంగ్ ప్రెస్‌లో పాపప్** ప్రారంభించబడి ఉంటే వివరణను చూపిస్తుంది; **లాంగ్ ప్రెస్‌లో బిగ్గరగా చద-వండి** ప్రారంభించబడి ఉంటే దాన్ని బిగ్గరగా చదువుతుంది. ఈ రెండు ఎంపికలూ **ప్రాధాన్యతలు** → **ప్రాప్యత**లో ఉన్నాయి.
ఎడమకు/కుడికి స్వైప్ చేయడం	స్క్రీన్‌లను మార్చడం (స్వైప్ ప్రారంభించబడి ఉంటే)
హోమ్ బటన్	BIG Launcherకి తిరిగి వెళ్లండి
వెనుకకు బటన్	మునుపటి స్క్రీన్‌కు వెళ్లడం
మెనూ బటన్	ప్రాధాన్యతలను తెరవడం (భౌతిక బటన్ ఉన్న ఫోన్‌లలో)

అనుబంధం B: మద్దతు ఉన్న భాషలు (70)

BIG Launcher 6.2.0లో 70 యాప్ భాషలకు మద్దతు ఉంది. **ప్రాధాన్యతలు → భాషను ఎంచుకోండి**లో Android సిస్టమ్ భాషతో సంబంధం లేకుండా యాప్ భాషను ఎంచుకోవచ్చు.

భాషా కోడ్‌లు: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

అరబిక్, హీబ్రూపర్షియన్ మరియు ఉర్దూ వంటి కుడి నుండి ఎడమకు వ్రాయబడే భాషలు అవసరమైన చోట అద్దం వంటి ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఉపయోగిస్తాయి.

అనుబంధం C: అనుమతుల వివరణ

అనుమతి	ఎందుకు అవసరం
పరిచయాలు	మీ పరిచయాలు మరియు ఫోటోలను చూపించడానికి
ఫోన్	కాల్‌లు చేయడానికి మరియు స్వీకరించడానికి
SMS	వచన సందేశాలను పంపడానికి మరియు స్వీకరించడానికి
నిల్వ	ఫోటోలను మరియు బ్యాకప్ ఫైల్‌లను సేవ్ చేయడానికి
కెమెరా	పరిచయాల ఫోటోలు తీయడానికి
స్థానం	SOS అత్యవసర GPS
మైక్రోఫోన్	ఫోన్ కాల్‌లు

> 🔒 మీ డేటాను సేకరించడం లేదా ఆన్‌లైన్‌లో పంపడం **యెన్నడూ లేదు**. అంతా మీ ఫోన్‌లోనే ఉంటుంది.

అనుబంధం D: Android అనుకూలత

ప్రస్తుత BIG Launcher, BIG Phone మరియు BIG SMS విడుదలలకు Android 6.0 లేదా ఆ తర్వాతి వెర్షన్ అవసరం. పాత యాప్ వెర్షన్‌లు పాత Android వెర్షన్‌లకు మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.

అనుబంధం E: త్వరిత సూచన కార్డు

వృద్ధుల కోసం: - 🟢 ఆకుపచ్చ బటన్ = ఫోన్ కాల్‌లు - 🟡 పసుపు బటన్ = వచన సందేశాలు - 🔴 ఎరుపు బటన్ = అత్యవసర SOS - ✨ మెరవడం = కొత్తది ఏదో ఉంది (సందేశం లేదా కాల్) - ⋮ మూడు చుక్కలు = సెట్టింగ్‌లు

సంరక్షకుల కోసం: 1. కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ నంబర్‌లతో SOSను సెటప్ చేయండి 2. అవసరమైతే పాస్‌వర్డ్ రక్షణను ప్రారంభించండి 3. అనుబంధ యాప్‌లను (BIG Phone, BIG SMS) ఇన్‌స్టాల్ చేయండి 4. మూడింటినీ డిఫాల్ట్ యాప్‌లుగా సెట్ చేయండి 5. వినియోగదారుతో కలిసి అన్నింటినీ పరీక్షించండి 6. భద్రత కోసం తొలగించే సదుపాయాన్ని నిలిపివేయండి

అనుబంధం F: వీడియో పాఠాలు

అన్ని వీడియోలు youtube.com/@big_launcherలో అందుబాటులో ఉన్నాయి

అంశం	లింక్
BIG Launcherని ఇన్‌స్టాల్ చేయండి	చూడండి
డిఫాల్ట్ లాంచర్‌ను సెట్ చేయడం	చూడండి
డిఫాల్ట్ ఫోన్/SMS యాప్‌ను సెట్ చేయడం	చూడండి
స్క్రీన్‌లను జోడించడం & బటన్‌లను అనుకూలీకరించడం	చూడండి
బటన్‌లను అనుకూలీకరించడం	చూడండి
బటన్‌కు పరిచయాన్ని కేటాయించడం	చూడండి
WhatsApp పరిచయాన్ని కేటాయించడం	చూడండి
బటన్ మెరవడం	చూడండి
SMS మెరవడంలోని సమస్యను పరిష్కరించడం	చూడండి
చరిత్ర/SMS/పరిచయాన్ని తొలగించడం	చూడండి
ప్రాధాన్యతలను చూపించండి	చూడండి
పూర్తి వెర్షన్‌ను కొనుగోలు చేయడం	చూడండి
లైసెన్స్‌ను పునరుద్ధరించడం	చూడండి

అంశం	లింక్
ధర సమాచారం	చూడండి
పాస్‌వర్డ్ రక్షణ	చూడండి
కాల్ మెనూను సరళీకరించడం	చూడండి
ఫోన్/సందేశాల్లో ప్రాధాన్యతలను దాచండి	చూడండి
డిఫాల్ట్ ఆడియో పరికరం	చూడండి
సెట్టింగ్‌ల వారసత్వం	చూడండి
వెర్షన్‌ను తనిఖీ చేయడం	చూడండి
SMS నోటిఫికేషన్‌లు (Android 10+)	చూడండి
"కార్యకలాపాలను ఉంచవద్దు' సమస్యను పరిష్కరించడం	చూడండి
ఖాతాకు క్రెడిట్ కార్డును జోడించడం	చూడండి
ఉచిత వెర్షన్ పరిమితులు	చూడండి
ప్రచార వీడియో (ఆంగ్లంలో)	చూడండి

మాన్యువల్ వెర్షన్ *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | అన్ని హక్కులూ ప్రత్యేకించబడ్డాయి.

తాజా నవీకరణలు మరియు సహాయం కోసం *biglauncher.com* సందర్శించండి