📱 BIG Launcher Manual ng Gumagamit

Bersyon 6.2.0 | Para sa mga Nakatatanda at mga Taong may Problema sa Paningin

---

📖 Talaan ng Nilalaman

1. Pagsisimula
2. Ang Home Screen
3. Telepono at Pagtawag
4. Mga Contact
5. Mga Mensahe (SMS)
6. Mga Screen at Button
7. Mga Tema at Itsura
8. SOS Emergency
9. Seguridad at Mga Pagbabawal
10. Pagiging madaling gamitin ng mga taong may kapansanan
11. Mga aplikasyon
12. Mga Setting at Sistema
13. Sanggunian ng Mga Kagustuhan
14. Pag-troubleshoot
15. Suporta at Tulong
16. Mga Apendise

Bahagi 1 — 🚀 Pagsisimula

Ano ang BIG Launcher?

Pinapalitan ng BIG Launcher ang masalimuot na pangunahing iskrin ng iyong Android na telepono ng isang simple at madaling basahing ayos. Sa halip na maliliit na ikono at nakalilitong mga menu, magkakaroon ka ng **malalaking pindutan na may malalaking teksto** na madaling makita at pindutin.

> 🎬 **Panoorin:** Pampakilalang bidyo ng BIG Launcher (Ingles)

Para kanino ang BIG Launcher?

- Mga nakatatandang nahihirapan sa paggamit ng mga makabagong telepono
- Mga taong may problema sa paningin o bulag
- Mga taong may kahirapan sa pagkilos, sakit na Alzheimer, o sakit na Parkinson
- Sinumang nais ng mas simple at walang-stress na paggamit ng telepono

BIG Apps Suite

Gumagana ang BIG Launcher kasama ng dalawang katuwang na aplikasyon:

App	Layunin
BIG Launcher	Ang iyong bagong pangunahing iskrin na may malalaking pindutan
BIG Phone	Namamahala ng mga tawag gamit ang pinalaking iskrin para sa pagtawag
BIG SMS	Nagpapadala at tumatanggap ng mga mensaheng teksto na may malalaking titik

Kailangan mong magkahiwalay na i-install ang BIG Phone at BIG SMS (ayon sa mga tuntunin ng Google Play Store mula noong Marso 2019).

Libreng Bersyon kumpara sa Buong Bersyon

> 🎬 **Panoorin:** Mga limitasyon ng libreng bersyon

Tampok	Libreng Bersyon	Buong Bersyon
Mga pindutang maaaring iangkop	Kanang hanay lamang	Lahat ng pindutan
Mga karagdagang pahina	Hanggang 5	Walang Limitasyon
Proteksyon ng password	Hindi magagamit	Magagamit
Mga tala ng tawag	5 pinakabagong tala lamang	Walang Limitasyon
Mga pag-uusap sa SMS	5 pinakabagong pag-uusap lamang	Walang Limitasyon
Mga pindutan ng numero habang tumatawag	Hindi pinagana	Magagamit
Mga patalastas sa mga mensahe	May idinaragdag na kawing pagkatapos ng 20 SMS	Walang patalastas

Pag-install

> 🎬 **Panoorin:** Paano i-install ang BIG Launcher

1. Buksan ang **Google Play Store** sa iyong telepono
2. Hanapin ang **"BIG Launcher"**
3. Pindutin ang **I-install** at hintaying matapos ang pag-download
4. Pindutin ang **Buksan** upang patakbuhin ang aplikasyon

Pag-install ng BIG Phone

1. Sa pangunahing iskrin, pindutin ang **Telepono**
2. Piliin ang **"I-download at i-install ang aplikasyon para sa pagtawag"**
3. I-tap ang **Install** sa pahina ng Google Play Store
4. Pagkatapos ng installation, i-tap ang **Open**
5. Ibigay ang lahat ng hinihinging pahintulot (mga tawag, mga kontak, mga tala ng tawag) — hindi gagana ang aplikasyon kung wala ang mga ito

Pag-install ng BIG SMS

1. Sa pangunahing iskrin, pindutin ang **Mga mensahe**
2. Piliin ang **"I-download at i-install ang aplikasyon para sa mga mensahe"**
3. I-tap ang **Install** sa pahina ng Google Play Store
4. Pagkatapos ng installation, i-tap ang **Open**
5. Kapag hiniling, itakda ang **BIG SMS** bilang iyong pangunahing aplikasyon para sa SMS — pindutin ang **Oo**

Gabay sa Paunang Pagsasaayos

Sa unang pagbukas mo ng BIG Launcher, gagabayan ka ng pantulong sa pag-set up sa mga pangunahing setting:

Hakbang 1: Wika

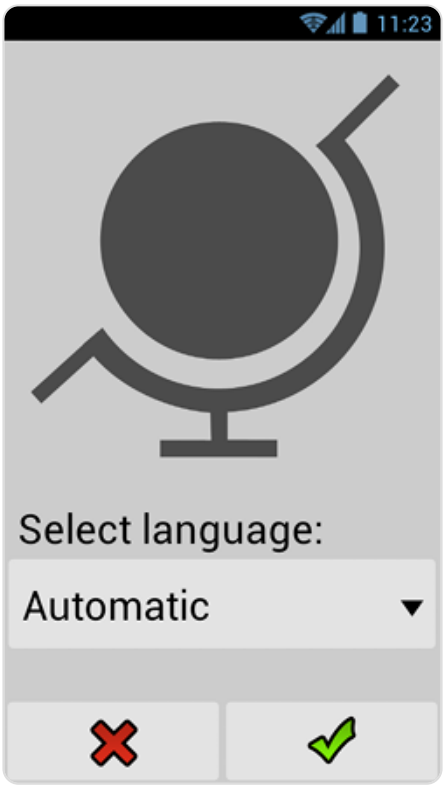

- Awtomatikong pinipili ang wika ng iyong telepono
- Maaari mong piliin nang mano-mano ang wika ng app sa Mga Kagustuhan → Pumili ng wika
- Maaaring hindi lumitaw ang ilang espesyal na karakter sa mga mas lumang telepono

Hakbang 2: Laki ng Teksto

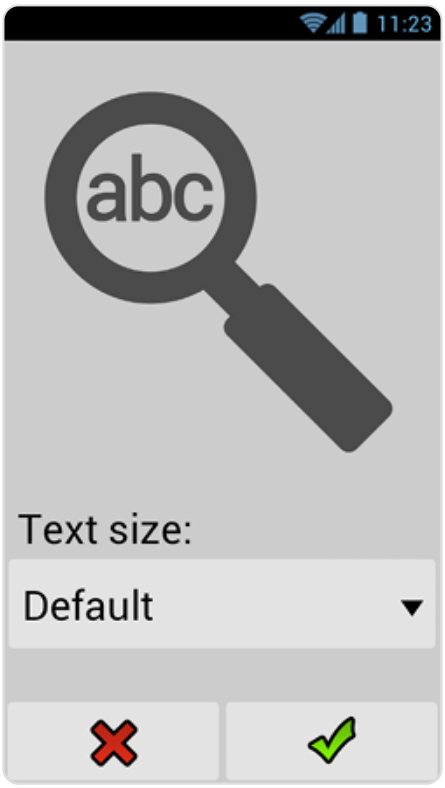

- **Default** — Karaniwang laki (inirerekomenda para sa karamihan ng mga gumagamit)
- **Mas malaki** — Mas malaking teksto para mas madaling basahin
- **Pinakamalaki** — Pinakamalaking sukat (para sa malulubhang problema sa paningin)

Hakbang 3: Tema ng Kulay

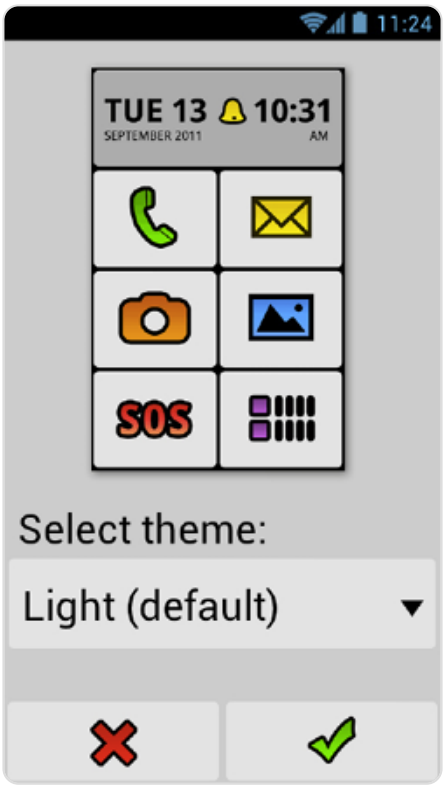

- **Banayad (default)** — Puting likuran, itim na teksto
- **Madilim** — Itim na likuran, puting teksto (mas madali sa mata sa gabi)
- **Asul** — Temang mapusyaw na asul (angkop din para sa mga gumagamit na may kahirapang kumilala ng mga kulay)

Hakbang 4: Mga Pahintulot sa Pagtanggal

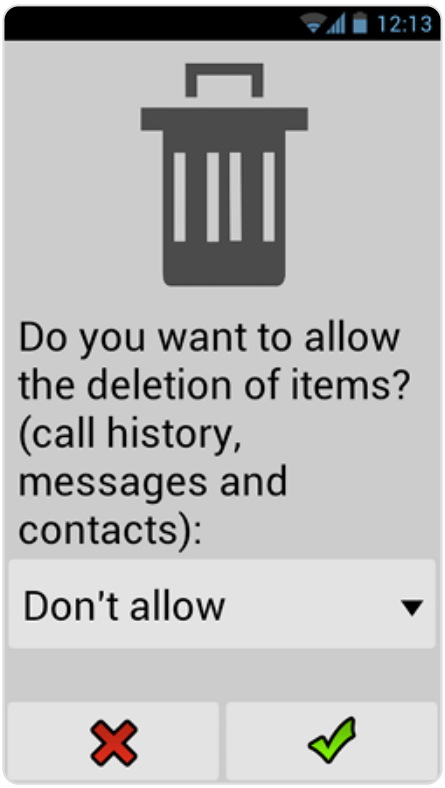

- Payagan o huwag payagan ang pagtanggal ng kasaysayan ng tawag, mga mensaheng SMS, at mga contact
- Para sa kaligtasan, **huwag payagan ang pagtanggal** para sa mga gumagamit na maaaring aksidenteng magtanggal ng mahalagang impormasyon
- I-tap ang kahon sa ilalim ng bawat opsyon at piliin ang **Payagan** o **Huwag payagan**

Hakbang 5: Kumpleto

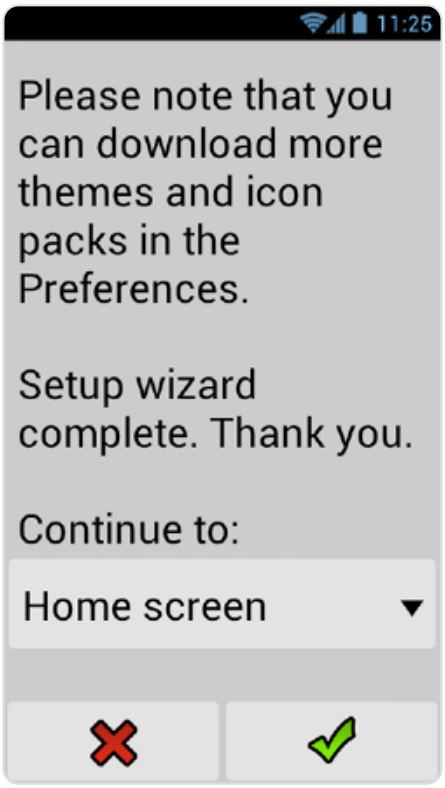

- I-tap ang berdeng tandang tsek upang matapos
- Hihingi ang BIG Launcher ng mga pahintulot upang ma-access ang mga contact, tawag, at mensahe
- **hindi kailanman** kinokolekta o ipinapadala sa internet ang iyong datos

Pagtatakda sa BIG Launcher Bilang Pangunahing App

> 🎬 **Panoorin:** Paano itakda ang BIG Launcher bilang pangunahing app

Kapag pinindot mo ang pindutang **Bahay**, hihilingin sa iyong pumili ng app para sa pangunahing screen:

1. Piliin ang **BIG Launcher** mula sa listahan
2. I-tap ang **"Palagi"** o **"Itakda bilang pangunahin"**

Kung hindi lumitaw ang menu na ito: 1. Buksan ang **Mga setting ng system** → **Mga app** → **Mga pangunahing app** → **Home screen** 2. Piliin ang **BIG Launcher**

Pagtatakda ng mga Aplikasyong Gagamitin Bilang Pamantayan para sa Tawag & SMS

> 🎬 **Panoorin:** Paano itakda ang pangunahing app para sa tawag/SMS

BIG Phone Bilang Pangunahing App sa Pagtawag

Awtomatiko Buksan ang BIG Phone → i-tap ang **Oo** kapag hiniling na itakda ito bilang pangunahing app.

Mano-mano: 1. Pumunta sa **Mga setting ng system** → **Mga app** 2. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Mga pangunahing app** 3. I-tap ang **App sa pagtawag** → piliin ang **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS Bilang Pangunahing App sa Pagmemensahe

Awtomatiko Buksan ang BIG SMS → i-tap ang **Oo** kapag hiniling na itakda ito bilang pangunahing app.

Mano-mano: 1. Pumunta sa **Mga setting ng system** → **Mga app** → tatlong tuldok (⋮) → **Mga pangunahing app** 2. I-tap ang **App sa pagmemensahe** → piliin ang **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Mahalaga:** Ang pangunahing app sa pagtawag lamang ang maaaring magpakita ng mga screen ng papasok na tawag at mag-access ng kasaysayan ng tawag. Ang pangunahing SMS app lamang ang maaaring magpadala at tumanggap ng mga mensahe.

Pagbili ng Buong Bersyon

> 🎬 **Panoorin:** Paano bumili | Impormasyon sa presyo

Ihambing ang mga presyo ng lahat ng plano para sa iisang app at BIG Apps Suite PREMIUM sa aming pahina ng mga presyo.

Pagtingin sa Presyo

1. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) sa tabi ng orasan → **Mga Kagustuhan**
2. I-tap ang **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon**
3. Lilitaw ang presyo sa iyong lokal na salapi
4. Maaari kang bumili ng isang BIG app nang hiwalay, o i-unlock ang buong Suite gamit ang BIG Apps Suite PREMIUM.

Ang buwanan at taunang mga plano ay mga suskripsiyong awtomatikong nagre-renew maliban kung kakanselahin. Sinisingil ang mga taunang plano para sa buong taon. Ang panghabambuhay na plano ay isang beses lamang binibili at walang paulit-ulit na bayad. I-tap ang **Iba pang opsyon** upang ihambing ang mga magagamit na plano.

Makakakuha ang mga bagong kostumer ng **BIG Apps Suite PREMIUM** ng **7-araw na pagsubok sa taunang plano**. Kailangan ng paraan ng pagbabayad. Maliban kung magkansela ka bago matapos ang pagsubok, sisingilin ng Google Play ang ipinapakitang taunang presyo.

Mananatiling may bisa ang mga dati nang panghabambuhay na pagbili para sa mga app na orihinal na binili.

Pagbili

1. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**. Upang BIG Phone o BIG SMS lamang ang bilhin, buksan ang app na iyon.
2. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon**.
3. Piliin ang planong gusto mo. Sa BIG Launcher, i-tap ang **Iba pang opsyon** upang ihambing ang mga plano ng Suite at ang mga plano para sa BIG Launcher lamang. Ang pangunahing alok na **Simulan ang aking libreng pagsubok** ay para sa taunang plano ng Suite.
4. Suriin ang halaga, panahon ng pagsingil, at anumang mga tuntunin ng pagsubok na ipinapakita ng Google Play, pagkatapos ay kumpirmahin ang pagbili.
5. Bumalik sa app. Para sa pagbili ng Suite, buksan ang **BIG Phone** at **BIG SMS** nang direkta mula sa BIG Launcher upang i-activate ang mga lisensya ng mga ito.

> ⚠️ **Itago ang iyong resibo mula sa Google Play.** Nasa resibo ang ID ng order na magagamit ng pangkat ng suporta kung hindi makilala ang isang pagbili.

Upang pamahalaan o kanselahin ang isang suskripsiyon, buksan ang app kung saan mo ito binili: BIG Launcher para sa Suite, o ang biniling app para sa planong para sa iisang app. Pumunta sa **Mga**

Kagustuhan → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon** → **Pamahalaan ang mga subscription**. Sa Google Play, piliin ang suskripsiyon, pagkatapos ay i-tap ang **Kanselahin ang suskripsiyon** kung gusto mong ihinto ang mga susunod na pag-renew. Patuloy mo itong magagamit hanggang sa katapusan ng binayarang panahon.

Hindi awtomatikong kinakansela ng pagbili ng panghabambuhay na plano ang isang umiiral na suskripsiyon. Kapag aktibo na ang panghabambuhay na binili, gamitin ang **Pamahalaan ang mga subscription** upang kanselahin ang katumbas na suskripsiyon kung hindi mo na ito kailangan.

Pagpapanumbalik ng Iyong Lisensya

> 🎬 **Panoorin:** Paano ibalik ang isang binili

Kung nakabayad ka na ngunit hindi magamit ang mga tampok ng buong bersyon, ibalik ang iyong binili:

1. Ikonekta ang telepono sa internet. Sa **Google Play**, piliin ang **Google account na ginamit sa orihinal na pagbili**.
2. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**. Para sa pagbili ng iisang aplikasyon, buksan ang aplikasyong binili mo: **BIG Launcher**, **BIG Phone**, o **BIG SMS**.
3. Buksan ang **Mga Kagustuhan**: sa BIG Launcher, pindutin ang tatlong tuldok sa tabi ng orasan, pagkatapos ay ang **Mga Kagustuhan**; sa BIG Phone o BIG SMS, pindutin ang pindutang **Mga Kagustuhan**.
4. Pindutin ang **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon**, pagkatapos ay ang **Ibalik ang mga binili**.
5. Pagkatapos ibalik ang **BIG Apps Suite PREMIUM**, bumalik sa BIG Launcher. Buksan ang **BIG Phone** mula sa BIG Launcher, bumalik, at pagkatapos ay buksan ang **BIG SMS** mula sa BIG Launcher upang maisaaktibo ang mga lisensya ng mga ito.

Ang pagbili ng iisang aplikasyon ay nagpapanumbalik lamang ng kakayahang gamitin ang aplikasyong iyon. Naaangkop din ang mga hakbang na ito pagkatapos muling mag-install ng aplikasyon o lumipat sa bagong telepono.

Kung hindi mo pa rin magamit ang binili mo, tiyaking ginagamit ng Google Play ang orihinal na Google account. Para sa isang suskripsyon, buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon** → **Pamahalaan ang mga subscription** at tiyaking aktibo pa ang suskripsyon. Kung kailangan mo pa rin ng tulong, magpadala ng email sa **contact@biglauncher.com** kasama ang numero ng iyong order sa Google Play.

Pagbili para sa Ibang Tao

> 🎬 **Panoorin:** Paano magdagdag ng kredit kard sa ibang account

Para bumili ng panghabambuhay na plano sa telepono ng ibang tao gamit ang iyong paraan ng pagbabayad:

1. Sa telepono nila, mag-sign in sa Google account na magmamay-ari ng binili at buksan ang Google Play → Mga paraan ng pagbabayad.
2. Idagdag ang paraan ng pagbabayad mo.
3. Para sa panghabambuhay na pagbili ng iisang app, buksan ang app na gusto mong bilhin. Para sa panghabambuhay na plano para sa BIG Apps Suite PREMIUM, buksan ang BIG Launcher.
4. Buksan ang Mga Kagustuhan → "Bilhin/i-refresh ang buong bersyon" → **Iba pang opsyon**, piliin ang Panghabambuhay at sundin ang mga tagubilin sa pagbili na ipinapakita ng Google Play.
5. Pagkatapos bumili, bumalik sa Google Play → Mga paraan ng pagbabayad → Higit pang setting ng pagbabayad at alisin ang card mo sa account.

Mananatiling aktibo ang panghabambuhay na pagbili pagkatapos alisin ang kard.

Bahagi 2 — 🏠 Ang Pangunahing Iskrin

Ayos ng Pangunahing Iskrin

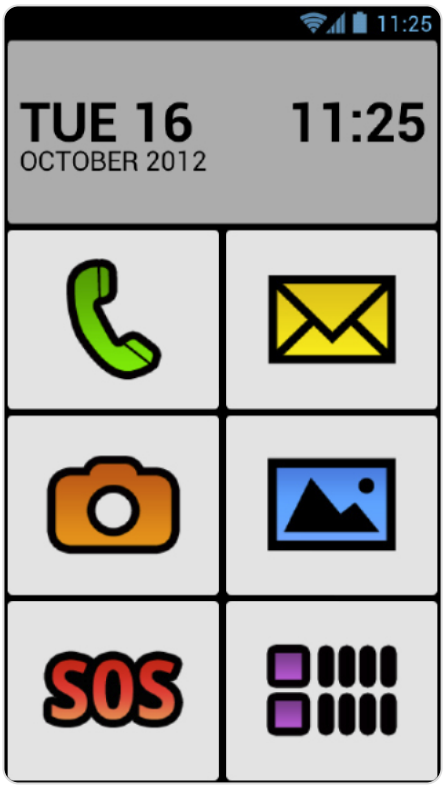

Ipinapakita sa pangunahing iskrin ang:

- **Hanay sa itaas:** Orasan, petsa, antas ng baterya, lakas ng signal
- **Pangunahing bahagi:** Anim na malalaking pindutan para sa pinakamahahalagang gamit
- **Menu:** Tatlong tuldok (⋮) sa tabi ng orasan para sa mga setting

Ang Anim na Paunang Pindutan

Pindutan	Icon	Ano ang Ginagawa Nito
Telepono	Berde	Buksan ang mga kontak, pad sa pag-dial, at talaan ng mga tawag
Mga mensahe	Dilaw	Magbasa at magpadala ng mga mensaheng teksto
Camera	—	Kumuha ng mga larawan

Pindutan	Icon	Ano ang Ginagawa Nito
Gallery	—	Tingnan ang iyong mga larawan
SOS	Pula	Pagtawag at pagpapadala ng mensaheng teksto sa oras ng emerhensiya
Mga aplikasyon	—	Buksan ang lahat ng iba pang aplikasyon

Mga Pagpipilian sa Ayos ng Iskrin

Mga halimbawa ng ayos ng iskrin:

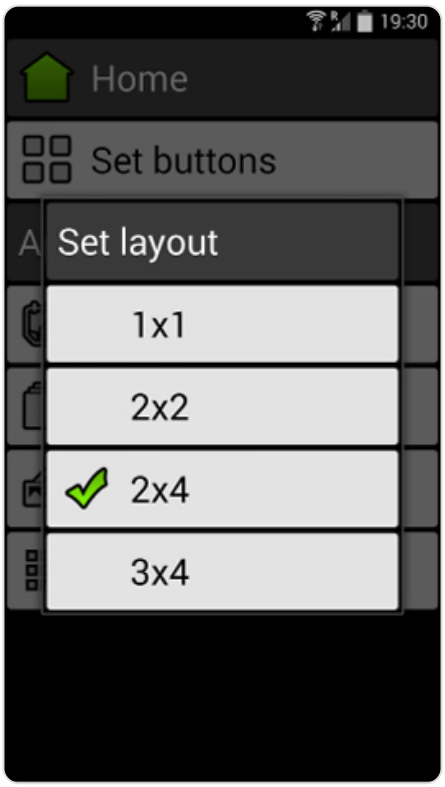

Layout	Mga Pindutan	Pinakaangkop Para Sa
3×5	15 pindutan	Mas maraming mabilisang daan sa iisang iskrin
3×4	12 pindutan	Mas maraming pindutan sa iisang iskrin
3×3	9 na pindutan	Mas malalaking pindutan
2×4	8 pindutan	Mas malaking teksto
2×2	4 na pindutan	Napakahinang paningin

Layout	Mga Pindutan	Pinakaangkop Para Sa
1×1	1 pindutan	Paraan ng paggamit na may iisang tungkulin

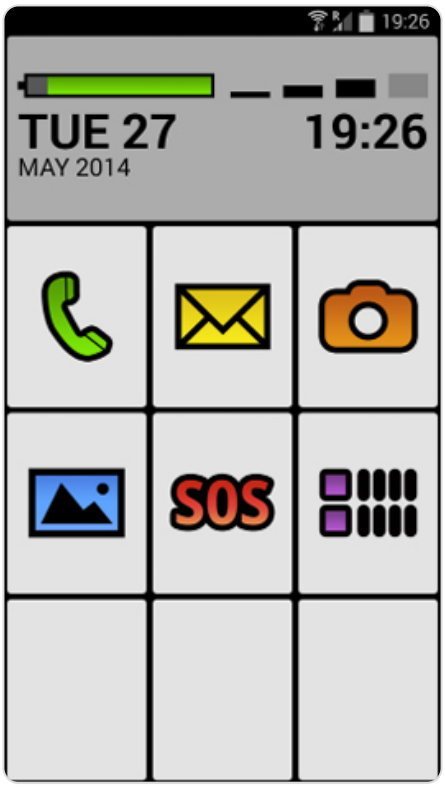

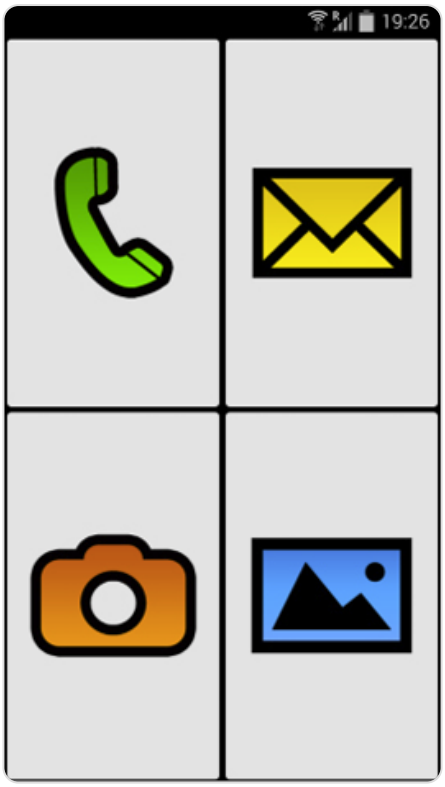

⚠️ **Babala tungkol sa mga ayos na 1×1 at 2×2:** Nakatago ang menu na tatlong tuldok sa mga ayos na ito. Ang pindutan sa kaliwang ibaba (2×2) o ang nag-iisang pindutan (1×1) ay awtomatikong nagiging mabilisang daan patungo sa Mga Kagustuhan. Kung babaguhin mo ito, maaaring hindi mo na mabuksan ang mga setting. **Pagbukas sa oras ng emerhensiya:** Pindutin nang matagal ang pindutan sa kaliwang itaas sa loob ng **30 segundo**.

Patayo at Pahalang

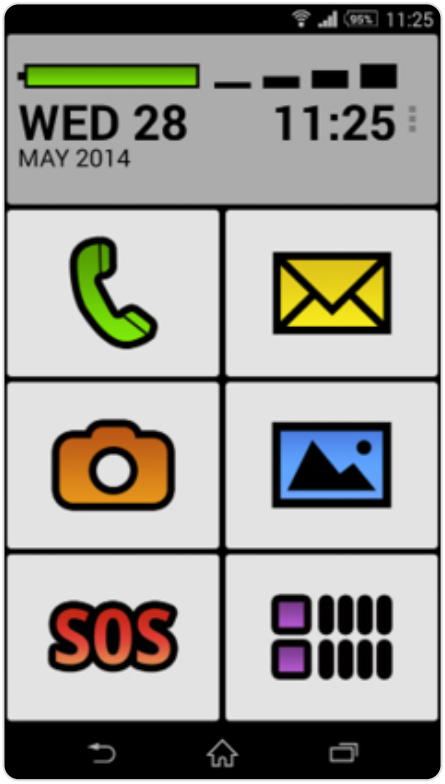

Mga Kumikislap na Pindutan

Kapag kumukurap ang isang button, nangangahulugan ito na may bagong notification. Ang Telepono at Mga Mensahe ay maaaring kumurap para sa mga missed call o hindi nabasang mensahe. Ang

ibang shortcut button ng app ay maaaring kumurap kapag nag-post ng Android notification ang konektadong app.

- **Kumikislap na telepono** — May mga hindi ka nasagot na tawag
- **Kumikislap na mga mensahe** — Mayroon kang mga hindi pa nababasang mensaheng teksto
- **Kumikislap na ibang mga aplikasyon** — May abiso ang aplikasyong iyon (hal., WhatsApp, Gmail)

Pinapagana ang pagkislap para sa mga abiso ng aplikasyon sa **Mga Kagustuhan → Mga opsyon sa screen → Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app**. Kung hindi tama ang pagkislap ng shortcut ng BIG Phone, BIG SMS, o iba pang aplikasyon ng BIG Apps Suite, tingnan ang **Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo** sa Sanggunian ng Mga Kagustuhan.

Pagtatakda ng Alarma

1. Pindutin ang **orasan** o **petsa** sa pangunahing iskrin
2. Bubukas ang aplikasyon ng alarma sa iyong telepono
3. Itakda ang iyong alarma gaya ng dati
4. Kapag may nakatakdang alarma, lilitaw ang isang maliit na simbolo ng kampana (🔔) sa tabi ng orasan

Pagbubukas ng Mga Kagustuhan

Maaaring buksan ang Mga Kagustuhan mula sa menu na may tatlong tuldok, mula sa listahan ng Mga Aplikasyon kapag pinagana ang opsyong Mga Kagustuhan, o sa pamamagitan ng pang-emerhensiyang pag-access mula sa pangunahing iskrin. Maaaring protektahan ng mga tagapag-alaga ang pag-access sa **Mga Kagustuhan → Menu ng mga kagustuhan → Protektahan ang menu**.

> 🎬 **Panoorin:** Paano ipakita ang Mga Kagustuhan

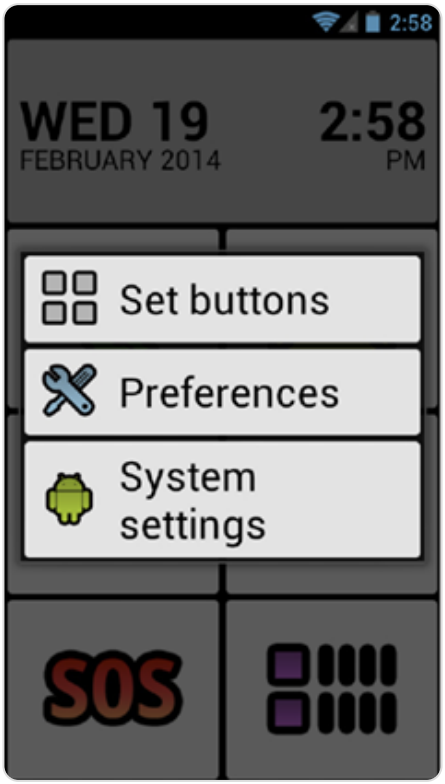

Paraan 1 — Tatlong Tuldok (pinakamadali): - Pindutin ang tatlong tuldok (⋮) sa tabi ng orasan → **Mga Kagustuhan**

Paraan 2 — Mula sa Listahan ng mga Aplikasyon: - Buksan ang **Mga aplikasyon** → hanapin ang **BIG Launcher Mga Kagustuhan**

Paraan 3 — Pang-emerhensiyang Pag-access: - Pindutin nang matagal ang pindutan sa kaliwang itaas ng pangunahing iskrin sa loob ng **30 segundo**

Bahagi 3 — 📞 Telepono at Pagtawag

Ang Iskrin ng Telepono

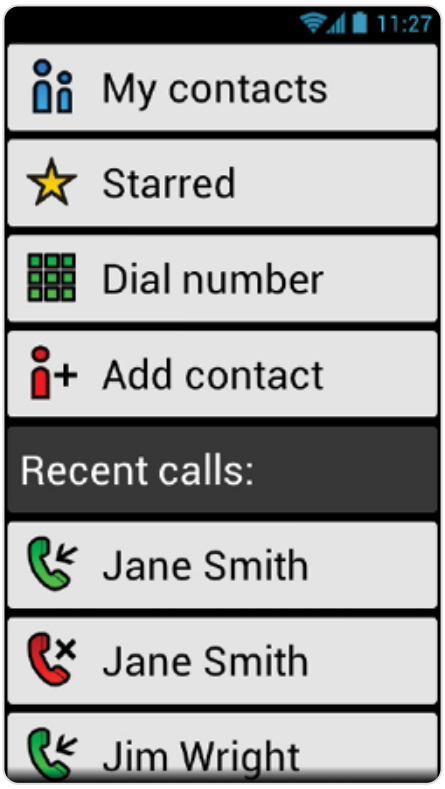

Pindutin ang **Telepono** sa pangunahing iskrin upang makita ang:

1. **Ang aking mga Contacts** — Lahat ng kontak na may numero ng telepono
2. **Naka-star** — Ang iyong mga paboritong kontak
3. **I-dial ang numero** — Mga pindutan ng numero para sa manwal na pag-dial
4. **Mga kamakailang tawag:** — Kasaysayan ng mga tawag

Pagtawag mula sa Mga Contact

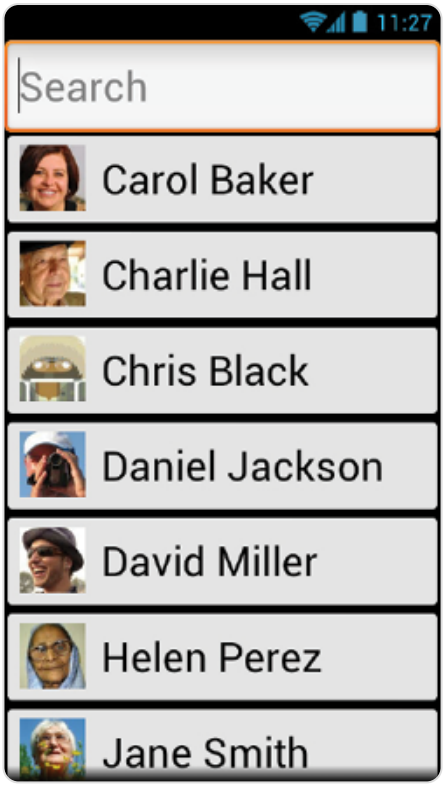

1. Pindutin ang **Telepono** → **Ang aking mga Contacts** (o **Naka-star**)
2. Mag-scroll sa mga kontak o gamitin ang kahon ng paghahanap, kung pinagana ito
3. Pindutin ang kontak na gusto mong tawagan
4. Pindutin ang numero ng telepono
5. Piliin ang **Tumawag** mula sa menu

Paggamit ng Pang-dial

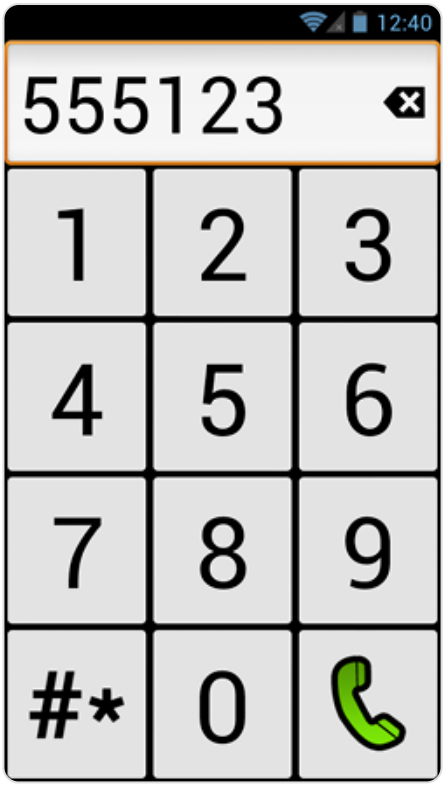

1. Pindutin ang **Telepono** → **I-dial ang numero**
2. Pindutin ang mga numero sa mga pindutan ng numero
3. Upang burahin ang huling tambilang, pindutin ang bahaging nagpapakita ng numero sa itaas

4. Kung pinagana ang **Ang matagal na pagpindot ay tinatanggal ang buong na-dial na numero** sa Mga Kagustuhan → Telepono, pindutin nang matagal ang bahaging nagpapakita ng numero upang burahin ito.
5. Pindutin ang berdeng pindutan ng telepono. Kung may lumitaw na menu ng mga aksyon, piliin ang **Tumawag**.

Maaaring kabilang ang **Ipaliit mula sa clipboard** at **Lumabas sa dialer** sa kahon ng mga simbolo ng pang-dial. Piliin ang mga magagamit na simbolo at aksyon gamit ang **Ipakita sa dialog ng mga simbolo:** sa Mga Kagustuhan → Telepono.

Kung naghihintay ang isang tawag bago magpadala ng mga karagdagang tambilang, maaaring magtanong ang BIG Phone kung ilalapat ang mga natitirang kodigo. Piliin ang **Oo** upang ipadala ang mga tambilang sa pamamagitan ng BIG Phone, o ang **Hindi** upang hayaang magpatuloy ang Android.

Habang May Tawag

Maaaring gawing mas simple ang iskrin ng kasalukuyang tawag sa **Mga Kagustuhan → Telepono**. Maaari mong itago ang mga pindutan ng numero, pagpapatigil pansamantala ng tawag, pagpapatahimik ng mikropono, pagpapalit ng labasan ng tunog, tagal ng tawag, at iba pang pindutan. Para sa proteksyon laban sa di-sinasadyang pagpindot, gamitin ang **Hilingin na tapusin ang tawag**, **Kumpirmahin ang lahat ng mga aksyon sa screen ng tawag**, o **Walang laman na espasyo sa itaas ng screen ng Active call**.

Mga pindutang magagamit habang may tawag:

- **Tapusin ang Tawag** (pula) — Tapusin ang tawag
- **Speaker** — Buksan/isara ang malakas na tunog ng tawag
- **I-mute** — Buksan/isara ang mikropono
- **Keypad** — Mga pindutan ng numero (para sa mga awtomatikong sistema ng telepono)
- **I-hold** — Pansamantalang ihinto ang tawag
- **Bluetooth** — Lumipat sa kagamitang pangtainga na may mikropono na nakakonekta sa Bluetooth

Mga Tampok na Pangkaligtasan ng Iskrin ng Tawag

- **Pindutang Itago/Ilantad** — Itinatago ang lahat ng pindutan maliban sa Tapusin ang Tawag
- **Bakanteng espasyo sa itaas** — Pinipigilan ang iyong tainga na makapindot ng mga pindutan
- **Kumpirmasyon sa pagtatapos ng tawag** — Opsyonal na pagkumpirma bago tapusin ang tawag

Pagpapasimple ng Menu ng Tawag

> 🎬 **Panoorin:** Paano pasimplehin ang menu ng pagtawag

Kapag nag-tap ka ng kontak, may lalabas na menu na may mga opsyon para sa pagtawag at SMS. Maaari mo itong pasimplehin:

Alisin ang opsyon para sa SMS: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → huwag paganahin ang **Ipakita ang opsyon ng mensahe sa dialog ng tawag** 2. Ang opsyong **Tumawag** na lang ang ipapakita — nagsisilbi itong kumpirmasyon at pumipigil sa mga hindi sinasadyang pagtawag

Direktang pagtawag (walang menu): 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → paganahin ang **Walang menu kapag tumatawag sa contact** 2. Agad na magsisimula ang tawag kapag nag-tap ka ng kontak

> ⚠️ Hindi namin inirerekomendang huwag paganahin ang menu ng kumpirmasyon — kung wala ito, maaaring makatawag nang hindi sinasadya anumang oras habang hinahawakan ang telepono.

Paunang Piniling Kagamitang Pangtunog

> 🎬 **Panoorin:** Paano palitan ang paunang piniling kagamitang pangtunog

1. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → **Default na audio device para sa mga tawag**.
2. Piliin ang kagamitang pangtunog na gusto mong gamitin:
    - **Default** — Karaniwang paggana ng telepono
    - **Earpiece** — Maliit na ispiker na itinatapat sa iyong tainga
    - **Bluetooth** — Nakakonektang pansuot sa tainga na may mikropono gamit ang Bluetooth
    - **Naka-wire na Headset** — Mga pansuot sa tainga na may kable
    - **Speaker** — Ispiker na malakas ang tunog

Pagpapalit habang may tawag: I-tap ang pindutan ng kagamitang pangtunog. Magpapakita ito ng listahan ng mga kagamitan o magpapalit-palit sa mga ito, ayon sa **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → **Pag-andar ng pindutan ng audio device**. Ang mga magagamit na kagamitan lang ang maaaring piliin.

Mga Teleponong may Dalawang SIM

Sa teleponong may dalawang SIM, piliin ang SIM para sa tawag kapag hiniling.

Kasaysayan ng mga Tawag

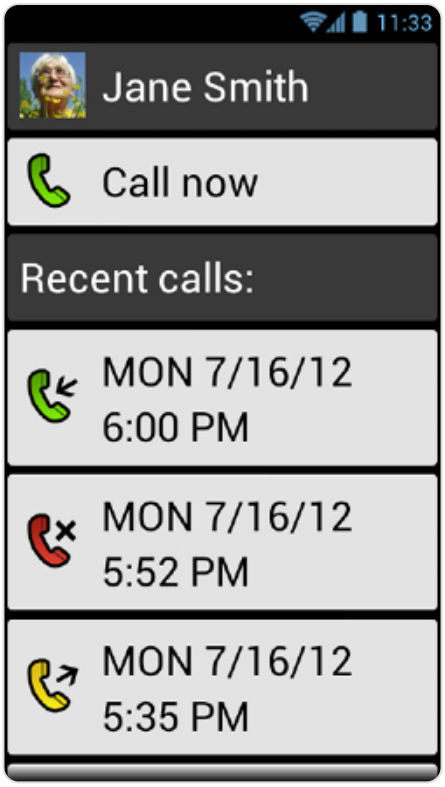

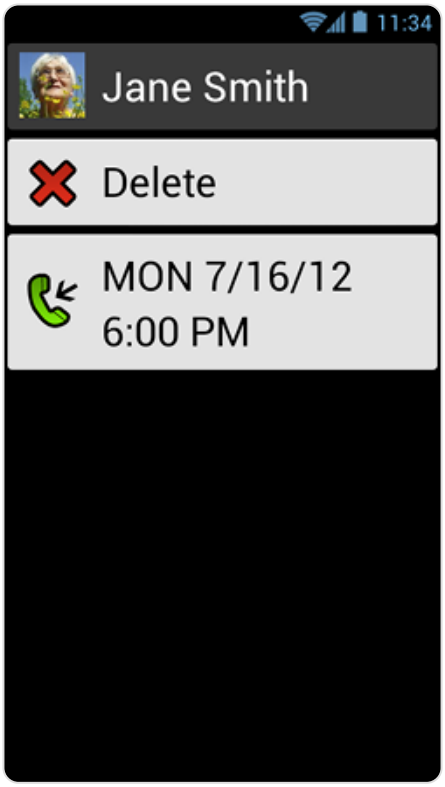

1. I-tap ang **Telepono** → **Mga kamakailang tawag:**.
2. Para tumawag sa isang numero mula sa talaan ng mga nakaraang tawag, i-tap ang tala nito at piliin ang aksyon sa pagtawag kung may lumabas na menu.
3. Para mag-alis ng tala, buksan ito at i-tap ang **Tanggalin**, kung pinapagana ang pagtanggal.

Mga simbolo ng uri ng tawag:

- **Berdeng palaso** — Papalabas (ikaw ang tumawag)
- **Asul na palaso** — Papasok (sila ang tumawag)
- **Pulang palaso** — Hindi nasagot na tawag

Paganahin ang **Mga hindi nasagot na tawag:** para ipakita ang mga hindi nasagot na tawag bago ang buong talaan ng mga nakaraang tawag. Kapag binuksan mo ang mga detalye ng isang hindi nasagot na tawag, mamarkahan ito bilang nakita na. Gamitin ang **Markahan silang lahat bilang nakita** para markahan ang mga natitirang hindi nasagot na tawag. Sa **Mga Kagustuhan** → **Telepono**, itinatago ng **Ipakita ang mga tawag maliban sa:** ang mga piniling uri ng tawag mula sa talaan ng mga tawag.

Bahagi 4 — 👥 Mga Kontak

Pagtingin sa mga Kontak

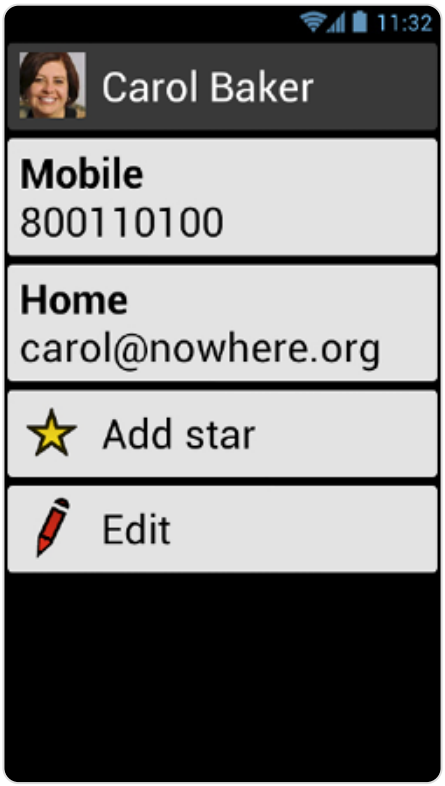

1. I-tap ang **Telepono** → **Ang aking mga Contacts**
2. Mag-scroll sa listahan o gamitin ang kahon ng paghahanap, kung pinapagana ito
3. I-tap ang alinmang kontak para makita ang kanyang mga detalye

Maaaring kasama sa mga detalye ng kontak ang: - Mga numero ng telepono — I-tap para tumawag o magpadala ng SMS - Mga email address — I-tap para magpadala ng email - Mga pook sa internet, tala, kaarawan/anibersaryo

Mga Kontak na May Bituin (Mga Paborito)

1. Buksan ang mga detalye ng isang kontak
2. I-tap ang **Magdagdag ng bituin** — lalabas ang kontak sa listahang **Naka-star**
3. I-tap ang **Alisin ang bituin** para bawiin ito

Pagdaragdag ng Bagong Kontak

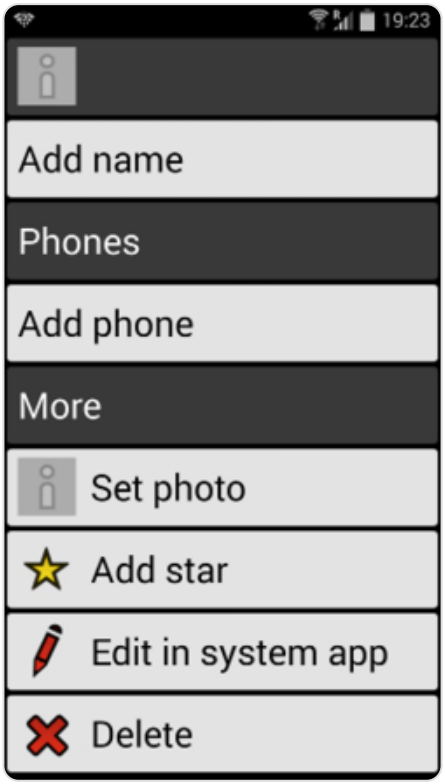

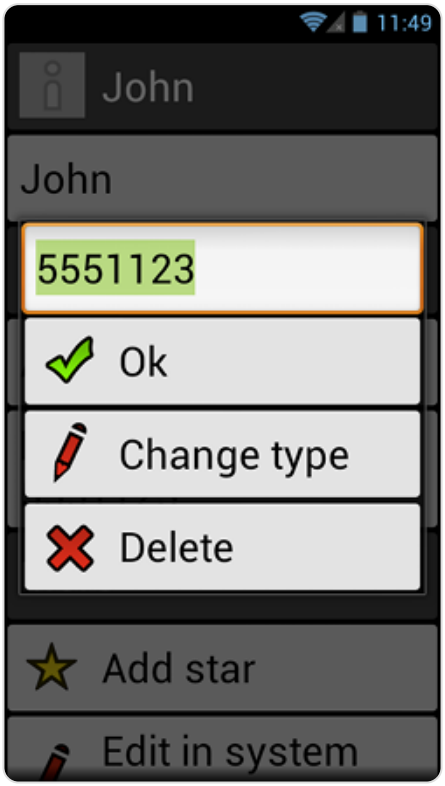

1. I-tap ang **Telepono** → **Magdagdag ng contact**
2. Ilagay ang **Pangalan** ng kontak
3. I-tap ang **Magdagdag ng telepono** at ilagay ang numero ng telepono
4. Maaari kang magdagdag ng maraming numero (Bahay, Selpon, Trabaho)
5. I-tap ang **Magdagdag ng email** para sa mga email address
6. I-tap ang **I-save**

Pagdaragdag ng Larawan sa Isang Kontak

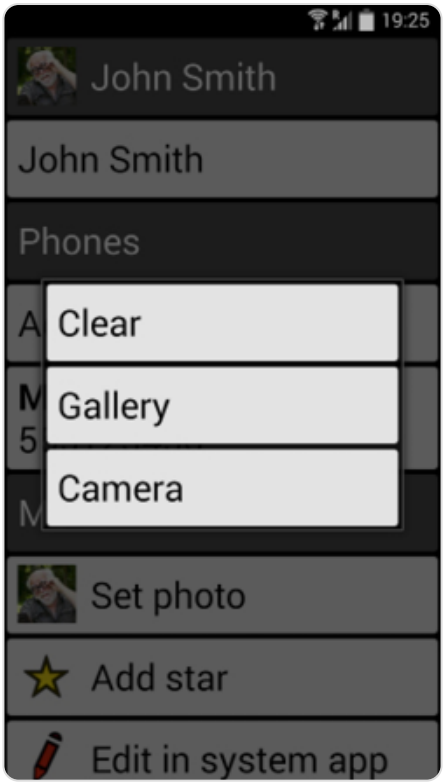

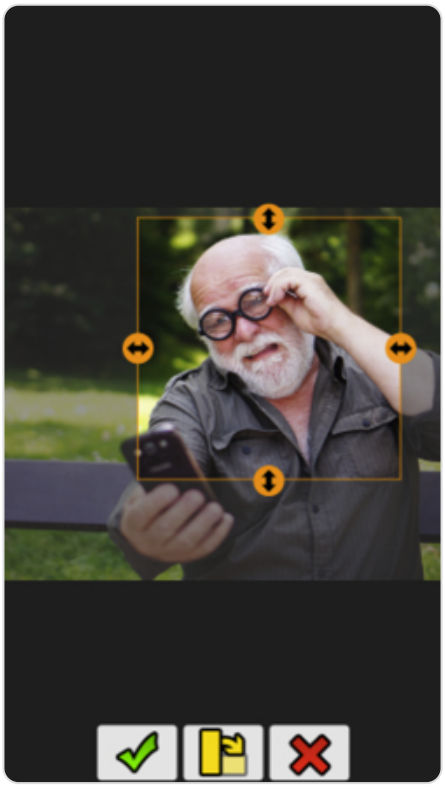

1. Buksan ang kontak → i-tap ang **Itakda ang larawan**
2. Piliin ang **Gallery** (larawang mayroon na) o **Camera** (kumuha ng bagong larawan)
3. Gamitin ang kasangkapan sa paggupit ng larawan para piliin ang bahaging gusto mo
4. I-tap ang berdeng pindutang **I-save**

Pag-edit ng Isang Kontak

1. Buksan ang kontak → i-tap ang **I-edit**
2. Gawin ang iyong mga pagbabago
3. I-tap ang **I-save**

Pagtanggal ng Isang Kontak

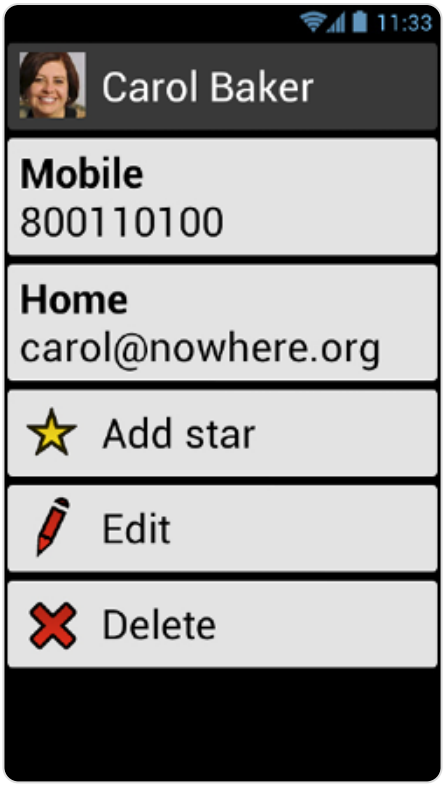

> 🎬 **Panoorin:** Paano mag-delete ng history/SMS/mga contact

Hindi pinapagana sa simula ang pagtanggal para maiwasan ang mga hindi sinasadyang pagtanggal. Para paganahin ito: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → paganahin ang **Magdagdag ng opsyon sa pagtanggal ng contact** 2. O patakbuhin muli ang **Gabay sa pagse-set up** at baguhin ang mga pahintulot sa pagtanggal

---

Bahagi 5 — 💬 Mga Mensahe (SMS)

Pagbasa ng mga Mensahe

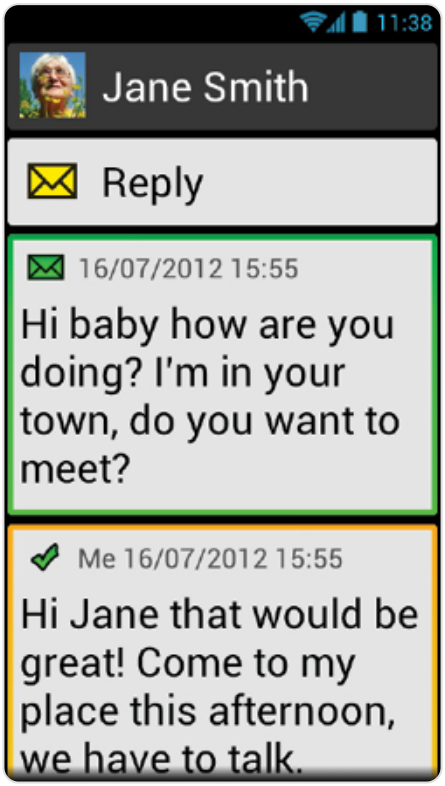

1. I-tap ang **Mga mensahe** sa pangunahing screen
2. Makikita mo ang mga kamakailang pag-uusap kasama ang mga pangalan ng contact at ang huling mensahe
3. I-tap ang isang pag-uusap upang basahin ang lahat ng mensahe

Mga kulay ng mensahe: - **Berdeng gilid** — Mga mensaheng ipinadala mo - **Dilaw na gilid** — Mga mensaheng natanggap mo - **Tandang tsek** — Naihatid na ang mensahe

Pagpapadala ng Bagong Mensahe

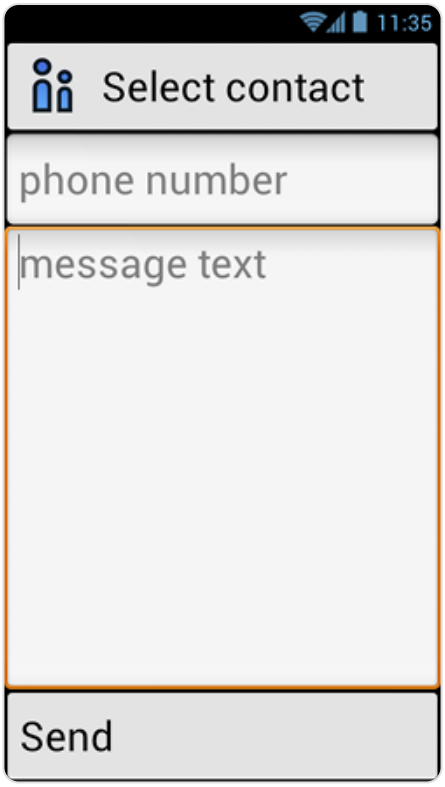

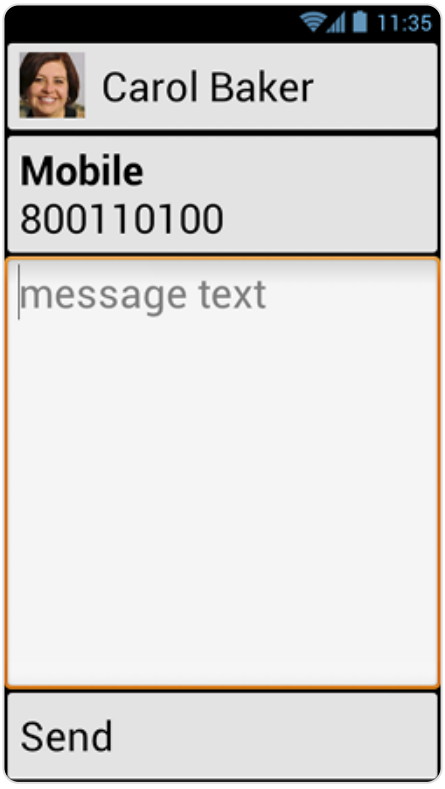

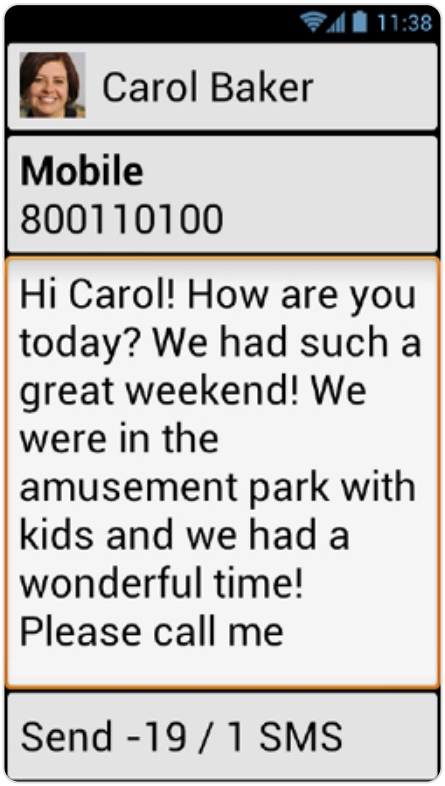

1. I-tap ang **Mga mensahe** → **Sumulat ng bago**
2. Pumili ng contact o manu-manong maglagay ng numero ng telepono
3. I-type ang iyong mensahe
4. I-tap ang **Ipadala**

> 💡 **Limitasyon sa mga karakter:** Ang isang SMS ay maaaring maglaman ng 160 karakter (70 kung may emoji/espesyal na karakter). Ang mas mahahabang mensahe ay hinahati sa maraming SMS.

Pagsagot sa isang Mensahe

1. Buksan ang pag-uusap
2. I-tap ang **Sumagot**
3. I-type ang iyong mensahe → i-tap ang **Ipadala**

Mga Opsyon sa Mensahe

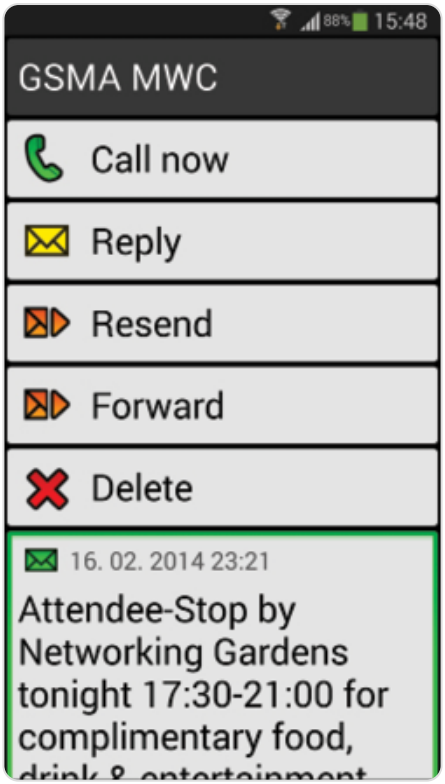

I-tap ang isang mensahe upang buksan ang mga detalye nito. Kabilang sa mga magagamit na aksyon ang Tumawag ngayon, Sumagot, Ipadala muli, Ipasa, at Burahin (kung pinagana ang pagbubura).

Mga Mensaheng MMS (Mga Larawan)

Kung may magpadala ng larawan o bidyo: 1. Ipinapakita sa mensahe ang **"Ito ay MMS"** 2. I-tap ang **I-download** upang makuha ang buong mensahe 3. I-tap muli upang tingnan

Maaaring tumanggap ang BIG SMS ng MMS, kasama ang teksto at mga kalakip, ngunit hindi ito maaaring gumawa ng bagong MMS.

Mga Padron ng SMS

Gumawa ng mga hulma ng mensahe para sa mabilis na pagsagot: 1. Sa pang-edit ng mensahe, i-tap ang **Mga template** 2. I-tap ang **Lumikha** → i-type ang iyong mensahe → i-save 3. Sa susunod, i-tap ang **Mga template** at piliin ang iyong naka-save na mensahe

Suporta sa Dalawang SIM

Sa teleponong may dalawang SIM, paganahin ang suporta sa dalawang SIM card sa Mga Kagustuhan → Mga mensahe upang makapili ng SIM kapag nagpapadala ng mensahe.

Pagbura ng mga Mensahe

> 🎬 **Panoorin:** Paano mag-delete ng history/SMS/mga contact

Ang pagbubura ay **hindi pinagana bilang paunang setting**. Upang paganahin: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga mensahe** → paganahin ang **Ipakita ang delete button**

Maaari mong burahin ang: - Mga indibidwal na mensahe - Mga buong pag-uusap - Lahat ng mensahe nang sabay-sabay

> ⚠️ **Babala:** Hindi na maibabalik ang mga mensahe pagkatapos ng maramihang pagbubura!

Mga Abiso sa SMS

Ang mga abiso sa mensahe ay kinokontrol ng BIG SMS at ng mga channel ng abiso ng Android. Gamitin ang **Mga Kagustuhan** → **Mga mensahe** → **Notification ng System Message** at **Konfigurasyon ng tunog at visual**. Maaaring kailanganin ang pahintulot ng Android para sa mga abisong sakop ang buong screen upang maipakita ang mga ito sa ibabaw ng naka-lock na screen.

> 🎬 **Panoorin:** Mga abiso ng SMS sa Android 10+

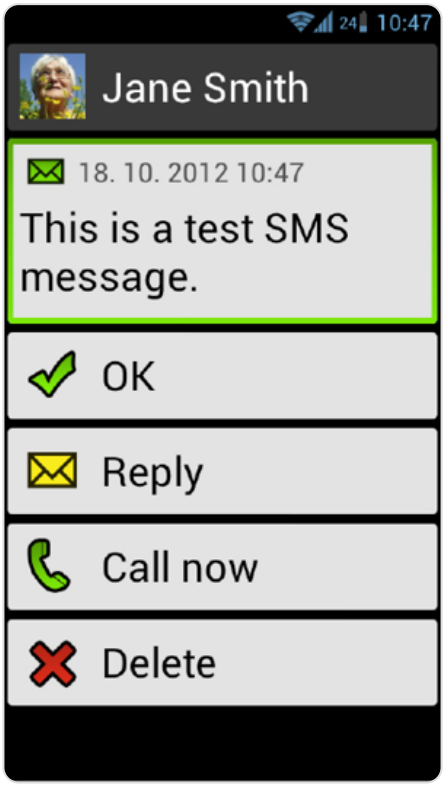

Mga Uri ng Abiso

- **Kumikislap na pindutan** — Kumikislap ang pindutan ng mga mensahe sa pangunahing screen
- **Tunog** — Tumutunog ang tono ng abiso
- **Panginginig** — Nanginginig ang telepono
- **Pop-up sa screen** — Lumilitaw ang mensahe sa screen
- **Ilaw na LED** — Kumikislap ang ilaw ng abiso ng telepono

Pagsasaayos ng mga Abiso sa Android 10+

Paraan 1 — Sa pamamagitan ng panel ng mga abiso: 1. Hilahin pababa ang panel ng mga abiso 2. Pindutin nang matagal ang abisong **"BIG SMS for Seniors"** 3. I-tap ang **Mga Detalye → Papasok na mensahe** 4. Itakda ang estilo at tunog ng abiso

Paraan 2 — Sa pamamagitan ng mga setting ng sistema: 1. **Mga setting ng system → Mga abiso → Tingnan lahat → BIG SMS for Seniors**

Tagal ng vibration

- Wala (0s) | Maikli (0.5s) | Pinakamainam (1s) | Mahaba (2s)

Mga Paulit-ulit na Abiso

Itakda ang mga abiso na umulit tuwing 5, 15, 30, o 60 minuto hanggang mabasa mo ang mensahe.

Pag-aayos ng mga Problema sa Pagkislap ng Pindutan ng SMS

> 🎬 **Panoorin:** Ayusin ang pagkislap ng SMS

Sa ilang device, patuloy na kumukurap ang SMS button kahit walang hindi pa nababasang mensahe ng SMS. Upang ayusin ito, gamitin ang normal na opsyon sa Mga Kagustuhan:

1. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen**
2. Paganahin ang **Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app**
3. Paganahin ang **Access sa mga abiso** para sa BIG Launcher → i-tap ang **Payagan**
4. Kung hindi pa rin tama ang pagkislap ng BIG SMS, huwag paganahin ang **Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo**
5. Bumalik sa pangunahing screen → i-tap ang tatlong tuldok → **Itakda ang mga pindutan**
6. I-tap ang pindutan ng SMS → piliin ang **App** → piliin ang **"BIG SMS for Seniors"**

Dapat gumana na nang normal ang pindutan.

Bahagi 6 — 🔲 Mga Screen & Pindutan

Pag-unawa sa mga Screen

Isipin ang mga screen na parang **mga pahina sa isang aklat**. Ang pangunahing screen ay pahina 1. Maaari kang magdagdag ng higit pang pahina na may iba't ibang pindutan.

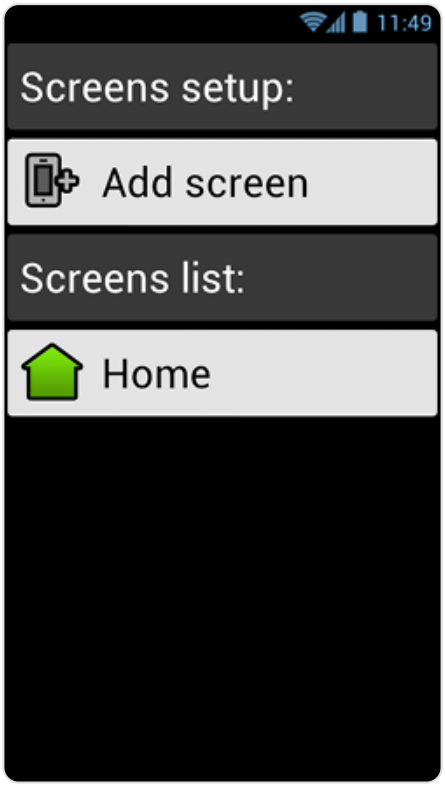

Pagdaragdag ng Bagong Screen

> 🎬 **Panoorin:** Paano magdagdag ng mga screen at iangkop ang mga pindutan

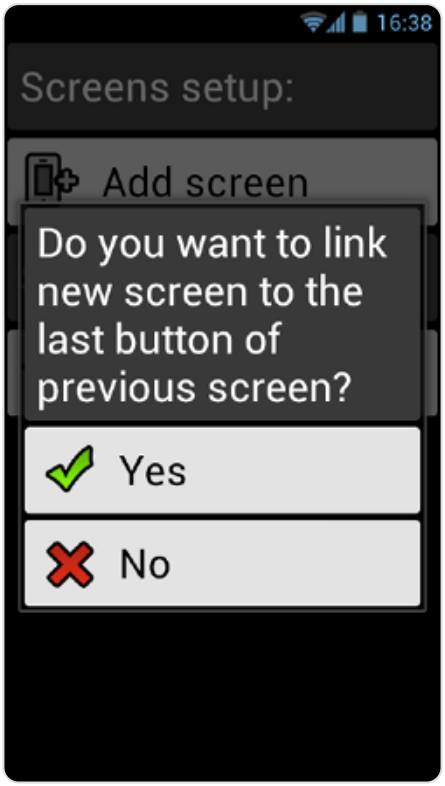

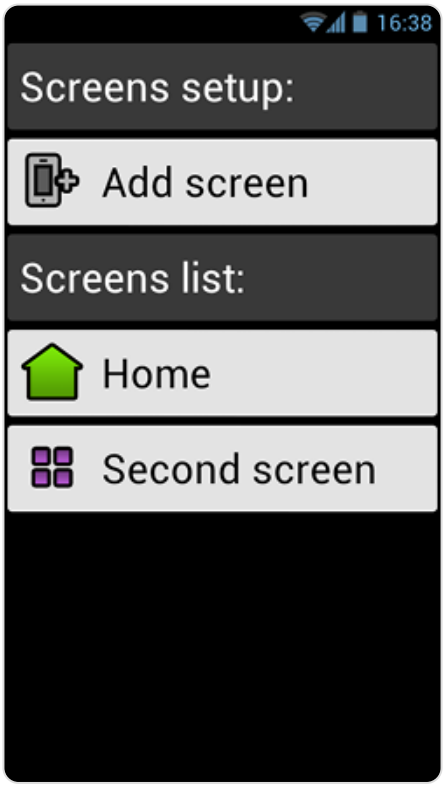

1. Pindutin ang tatlong tuldok (⋮) → **Mga Kagustuhan** → **I-customize ang mga button at screen**
2. Pindutin ang **Magdagdag ng screen**
3. Pindutin ang **Oo** upang iugnay ang bagong screen sa huling pindutan ng naunang screen
4. Malilipat sa bagong screen ang dating huling pindutan (karaniwan ay Mga app)

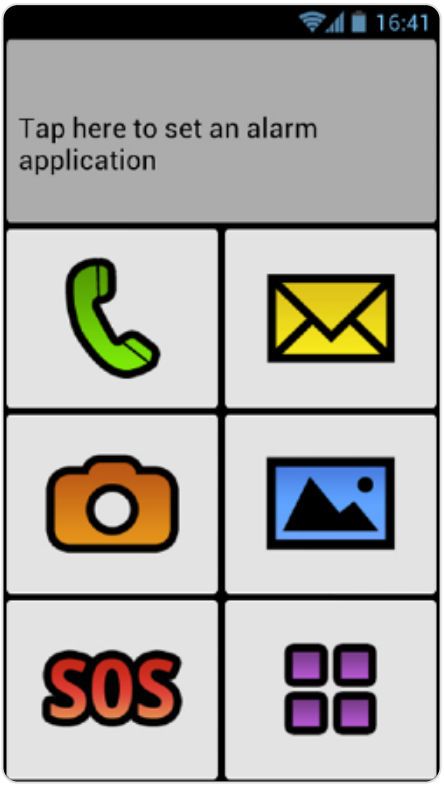
16:41
Tap here to set an alarm application
SOS

16:42

Paglipat sa Pagitan ng mga Screen sa Pamamagitan ng Pag-swipe

Sa halip na pindutin ang mga pindutan upang lumipat ng screen, maaari kang mag-swipe pakaliwa at pakanan.

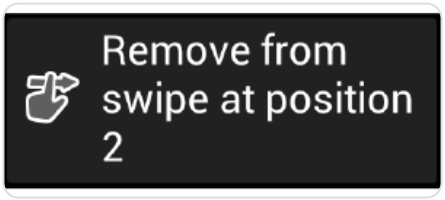

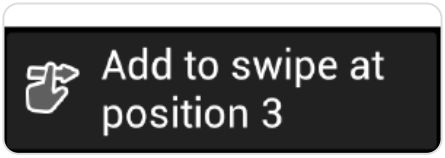

1. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** at paganahin ang **Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen**.
2. Buksan ang **Uri ng pag-swipe** at pumili:
    - **Mula sa bahay hanggang kanan** — Pangunahing screen → Screen 2 → Screen 3 (humihinto sa dulo)
    - **Paulit-ulit** — Pagkatapos ng huling screen, babalik sa pangunahing screen kapag nag-swipe

> ⚠️ **Babala sa Memorya:** Gumagamit ang swipe navigation ng mas maraming memorya ng telepono. Kung bumagal ang BIG Launcher, i-off ang swipe o bawasan ang bilang ng mga screen. Kapag naka-enable ang swipe navigation, hindi naa-access ang mga button gamit ang keyboard, kaya maaaring kailanganin itong i-disable ng mga gumagamit ng keyboard o switch.

Pagpapasadya ng mga Pindutan

> 🎬 **Panoorin:** Iangkop ang mga pindutan

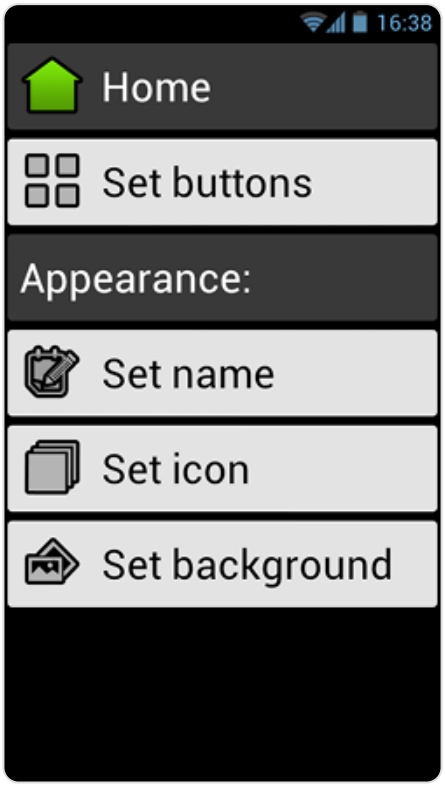
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Pindutin ang tatlong tuldok (⋮) → **Itakda ang mga pindutan**
2. Pindutin ang pindutang gusto mong baguhin
3. Pumili mula sa mga magagamit na opsyon:

Opsyon	Ano ang Ginagawa Nito
App	Nagbubukas ng anumang app

Opsyon	Ano ang Ginagawa Nito
Mga detalye ng contact	Nagpapakita ng impormasyon ng isang tao
Direktang tawag/ SMS	Tumatawag sa isang numero, nagbubukas ng sulatan ng mensahe, o nagtatanong kung aling aksyon ang gagamitin
Pumunta sa screen	Nag-uugnay sa ibang screen
Shortcut sa website	Nagbubukas ng website
SOS	Nagbubukas ng screen para sa emerhensiya
I-on/i-off ang Wi-Fi	Nagbubukas/nagpapatay ng Wi-Fi (berde=BUKAS, pula=PATAY)
I-on/i-off ang Bluetooth	Nagbubukas/nagpapatay ng Bluetooth
Airplane mode	Nagpapagana/nagpapahinto ng mode para sa eroplano
Mga aplikasyon	Nagbubukas ng buong listahan ng mga app
Mga Kagustuhan	Nagbubukas ng mga setting ng BIG Launcher
Panlabas na Widget	Nagdaragdag ng maliit na app (kalendaryo, lagay ng panahon) sa isang pindutan
Panlabas na Shortcut	Mga shortcut mula sa ibang app para sa mga partikular na gawain sa mga ito
Ibalik	Ibinabalik ang orihinal na gawain ng pindutan
I-clear	Inaalis ang gawain ng pindutan (ginagawa itong walang laman)

> 💡 **Tungkol sa mga Panlabas na Widget:** Limitado ang espasyo sa isang pindutan — inirerekomenda naming gumamit ng **mas maliliit na widget** upang manatiling madaling basahin ang nilalaman. Karaniwang bumubukas ang app na pinagmulan nito kapag pinindot mo ang widget sa pangunahing screen.

> 💡 **Nauubusan ng espasyo?** Maaari kang magdagdag ng higit pang screen o baguhin ang pagkakaayos upang magkasya ang higit pang pindutan.

Pagtatalaga ng Contact sa Isang Pindutan

> 🎬 **Panoorin:** Magtalaga ng contact sa isang pindutan

1. Pindutin ang tatlong tuldok → **Itakda ang mga pindutan**, pagkatapos ay pindutin ang pindutang gusto mong baguhin.
2. Piliin ang **Mga detalye ng contact** upang buksan ang mga detalye ng contact ng taong iyon, o ang **Direktang tawag/SMS** upang tumawag o magpadala ng mensahe sa isang partikular na numero.
3. Piliin ang contact. Para sa **Direktang tawag/SMS**, piliin ang numero ng telepono, pagkatapos ay piliin ang **Tumawag**, **Magsulat ng mensahe**, o **Tanungin kung tatawag o magme-message.** sa ilalim ng **Gumawa ng pindutan**.

Lalabas sa pindutan ang larawan ng contact. Upang patuloy na humingi ng kumpirmasyon bago tumawag, panatilihing hindi pinagana ang **Mga Kagustuhan** → **Mga contact** → **Walang menu kapag tumatawag sa contact**.

Pagtatalaga ng Kontak sa WhatsApp

> 🎬 **Panoorin:** Magtalaga ng kontak sa WhatsApp

1. Tatlong tuldok (⋮) → **Itakda ang mga pindutan** → i-tap ang pindutan
2. Piliin ang **Panlabas na Shortcut**
3. Hanapin ang **WhatsApp** sa listahan
4. Piliin ang kontak

Pagpapalit ng mga Ikono ng Pindutan

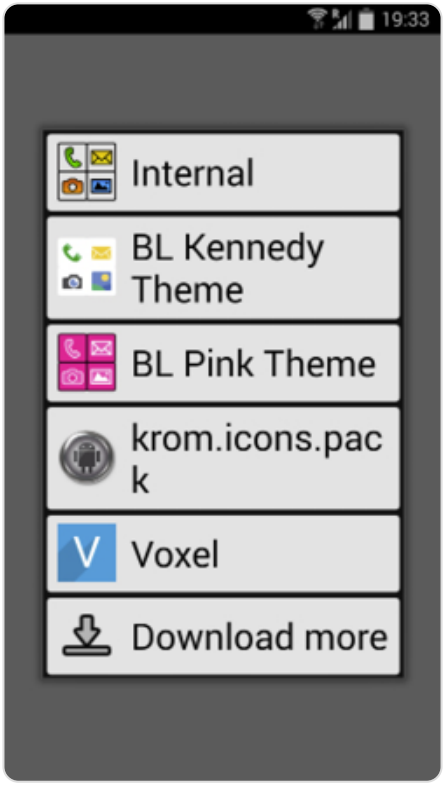

1. Habang ine-edit ang isang pindutan, i-tap ang **Baguhin ang icon**
2. Pumili mula sa: mga **Panloob** na ikono, **Mga pakete ng ikono**, **Mga tema**, o **Mula sa app**
3. I-tap ang **Mag-download ng higit pa** upang makakuha ng karagdagang mga pakete ng ikono

Mga Tekstong Label ng Pindutan

1. Habang ine-edit ang isang pindutan, i-tap ang **Itakda ang label**
2. Mag-type ng maikling pangalan (hal., "Anak na lalaki", "Doktor", "Panahon")
3. Buksan ang **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** upang ayusin ang laki at posisyon ng label, o paganahin ang **Baliktarin ang mga kulay ng label ng teksto**.

> 💡 Paganahin ang **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** → **Paganahin ang mga awtomatikong label ng teksto** upang awtomatikong pangalanan ang mga bagong itinalagang pindutan.

Pagkislap ng Pindutan para sa mga Abiso ng App

Kapag nagtalaga ka ng app sa isang pindutan, maaaring hilingin sa iyo ng BIG Launcher na paganahin ang pag-access sa mga abiso upang kumislap ang pindutan kapag nakatanggap ng abiso ang app na iyon.

Pakislapin ang mga pindutan kapag may mga abiso ang mga app tulad ng WhatsApp o Gmail. Para sa mga app ng BIG Apps Suite, maaaring gumamit ang panloob na ugnayang may pribilehiyo ng mas magagandang ikono at ibang datos para sa pagkislap. Kung hindi tumutugma ang pagkislap sa shortcut ng app, huwag paganahin ang **Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo** at manu-manong gumawa ng karaniwang shortcut.

> 🎬 **Panoorin:** Pagse-set up ng pagkislap ng pindutan

1. Una, gumawa ng shortcut ng app sa isang pindutan sa pangunahing screen:
2. I-tap ang tatlong tuldok (⋮) → **Itakda ang mga pindutan**
3. I-tap ang pindutang gusto mong iangkop
4. Piliin ang **App** at piliin ang gustong app (hal., WhatsApp)
5. Bumalik sa pangunahing screen → i-tap ang tatlong tuldok → **Mga Kagustuhan**
6. I-tap ang **Mga opsyon sa screen**
7. Paganahin ang **Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app**
8. May lilitaw na screen ng sistema — paganahin ang **Pag-access sa mga abiso** para sa BIG Launcher at i-tap ang **Payagan**
9. Bumalik sa pangunahing screen — kapag nakatanggap ng bagong abiso ang app, magsisimulang kumislap ang pindutan

> 💡 Gusto mong palakihin ang lahat ng abiso sa iyong telepono? Subukan ang aming app na **BIG Notifications**.

Bahagi 7 — 🎨 Mga Tema at Hitsura

Mga Kasamang Tema

Tema	Paglalarawan
Maliwanag (paunang itinakda)	Puting likuran, itim na teksto — angkop sa mga maliwanag na silid
Madilim	Itim na likuran, puting teksto — mas madaling basahin sa gabi
Asul	Mapusyaw na asul — alternatibong hitsura

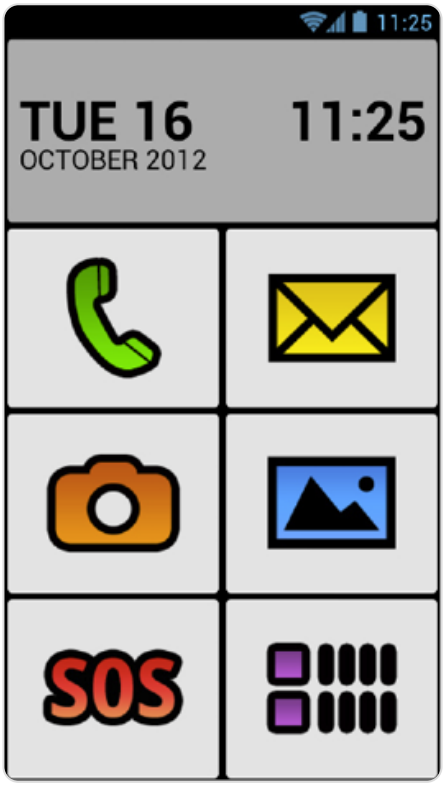

Upang palitan: Mga Kagustuhan → **Hitsura** → **Piliin ang TEMA**

Upang mag-download pa: I-tap ang **Mag-download ng higit pa** sa pagpipilian ng tema.

Laki ng text

Mga Kagustuhan → Hitsura → Laki ng text

- **Default** — Karaniwan
- **Mas malaki** — Mas malaki
- **Pinakamalaki** — Pinakamalaki

Oryentasyon ng Iskrin

Mga Kagustuhan → Hitsura → Piliin ang oryentasyon ng screen

- **Awtomatiko** — Umiikot kasabay ng iyong telepono
- **Pahalang** — Palaging pahalang
- **Patayo** — Palaging patayo

Mode na Buong Screen

Itinatago ng buong screen ang bar ng katayuan ng Android sa itaas ng screen.

1. Buksan ang **Mga Kagustuhan → Hitsura** at paganahin ang **Buong screen**.
2. Paganahin ang **Ipakita ang malaking indicator ng baterya** upang manatiling nakikita ang malaking tagapagpahiwatig ng baterya.
3. Buksan ang **Tagapagpahiwatig ng signal** at piliin ang **Telepono** o **Wi-Fi** para sa signal na gusto mong makita.

Dahil sa buong screen, hindi na agad naa-access ang panel ng mga abiso, ngunit hindi nito hinaharangan ang mga setting ng sistema ng Android.

Mga Ligtas na Gilid

Pinipigilan ang mga di-sinasadyang pagpindot sa mga iskrin na umaabot hanggang sa mga gilid:

Mga Kagustuhan → Hitsura → Ligtas na laki ng mga hangganan. Pumili ng laki ng hangganan mula 0% hanggang 15%.

Bahagi 8 — 🆘 SOS para sa Emerhensiya

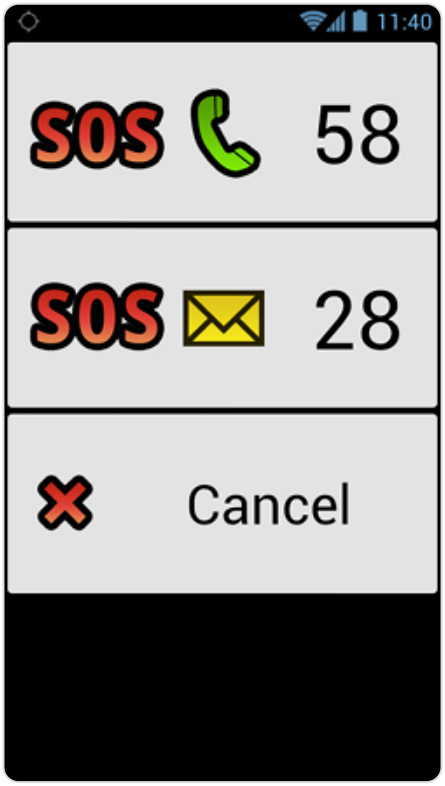

Maaaring awtomatikong gawin ng pulang pindutang **SOS** ang mga sumusunod: 1. Magpadala ng SMS para sa emerhensiya na may lokasyon mo 2. Tumawag sa isang partikular na numero ng telepono

Pagse-set up ng SOS SMS

1. **Mga Kagustuhan** → **SOS**
2. Paganahin ang **Magpadala ng SMS**
3. Ilagay ang mga numero ng telepono sa **SMS na telepono** (paghiwalayin gamit ang mga kuwit)
4. Isulat ang mensahe mo para sa emerhensiya sa **SMS text**
5. Itakda ang **Paghihintay bago ang SMS** — ang bilang ng mga segundo bago ipadala (nagbibigay sa iyo ng oras para magkansela)
6. Paganahin ang **Magdagdag ng lokasyon ng GPS** para isama ang lokasyon mo

Halimbawa ng pagsasaayos: - Telepono: Ilagay ang buong numero ng telepono ng pinagkakatiwalaan mong tao; paghiwalayin ang maraming numero gamit ang mga kuwit. - Mensahe: `Tulungan ninyo ako! Emerhensiya!` - Paghihintay: `5 segundo` - GPS: Pinagana

Pagse-set up ng Tawag na SOS

1. **Mga Kagustuhan → SOS**
2. Paganahin ang **Tumawag**
3. Ilagay ang numero ng telepono sa **Tumawag sa telepono**
4. Itakda ang **Maghintay bago tumawag** — ang bilang ng mga segundong maghihintay pagkatapos maipadala ang SMS

Paggamit ng SOS

Gumagana lang ang awtomatikong pagpapadala kapag BIG SMS ang nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe. Kung hindi, kinokopya na lang ang mensaheng SOS sa nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe.

1. Pindutin ang **SOS** sa pangunahing iskrin
2. May lilitaw na pagbilang nang paurong
3. Para magkansela, pindutin ang **Kanselahin**
4. Pagkatapos ng pagbilang nang paurong: kung BIG SMS ang nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe, ipapadala ang SMS; kung hindi, kokopyahin ito sa nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe. Pagkatapos, tatawag nang **nakabukas ang ispiker ng telepono**.

> ⚠️ **Mga limitasyon:** - **Hindi** ka maaaring gumamit ng mga numerong pang-emerhensiya gaya ng 911 o 112 (paghihigpit ng Android) - Gamitin na lang ang mga numero ng kapamilya o tagapag-alaga - Pinakatumpak ang GPS sa labas; hindi gaanong tumpak sa loob ng gusali

Opsiyon para sa Dalawang SMS

Paganahin ang **Magpadala ng GPS SMS** para magpadala ng dalawang mensahe: 1. Unang SMS — agad na ipapadala, kasama ang tinatayang lokasyon 2. Ikalawang SMS — kapag nakakuha na ang GPS ng mas tumpak na lokasyon

---

Bahagi 9 — 🔒 Seguridad & Mga Paghihigpit

Proteksyon ng password

> 🎬 **Panoorin:** Proteksiyon gamit ang kontrasenyas

Protektahan ang mga pagsasaayos upang ikaw o ang isang tagapag-alaga lang ang makapagbago ng mga ito:

1. Tatlong tuldok (⋮) → **Mga Kagustuhan** → **Menu ng mga kagustuhan**
2. Paganahin ang **Protektahan ang menu**
3. Pindutin ang **Password** at ilagay ang kontrasenyas mo
4. Maaaring blangko ang kontrasenyas (pindutin lang ang OK) o isang partikular na kodigo

> ⚠️ **Babala:** Magtago ng kopya ng kontrasenyas mo. Kung makalimutan mo ito, basahin ang Nakalimutang Kontrasenyas bago burahin ang datos ng aplikasyon o muling i-install ang BIG Launcher.

Mga maaaring protektahan: - **Menu ng mga kagustuhan** — Kailangan ng kontrasenyas para buksan ang mga pagsasaayos - **Mga setting ng system** — Kailangan ng kontrasenyas para ma-access ang mga pagsasaayos ng Android

> 💡 **Tip:** Kahit protektado ng kontrasenyas ang mga pagsasaayos ng sistema, maa-access pa rin ng gumagamit ang mga ito sa pamamagitan ng paghila pababa sa bar ng mga abiso sa itaas (isa itong kakayahan ng Android na hindi maaaring i-disable). Para gawing mas mahirap ito, paganahin ang **Buong screen** sa **Mga Kagustuhan** → **Hitsura** — itinatago nito ang bar ng mga abiso sa pangunahing iskrin, kaya kailangan itong hilahin pababa nang dalawang magkahiwalay na beses para ma-access.

Mga Kagustuhan sa BIG Phone / BIG SMS

Kapag binuksan mo ang BIG Phone o BIG SMS mula sa BIG Launcher, gagamitin nila ang mga setting ng BIG Launcher at hindi nila ipapakita ang item na Mga Kagustuhan. I-set up ang mga ito sa BIG Launcher → **Mga Kagustuhan** → **Telepono** o **Mga mensahe**. Kung walang BIG Launcher, ang **Mga Kagustuhan** ang unang item sa kanilang menu.

> 💡 Kung kailangan mo ang item kahit binubuksan mo sila mula sa BIG Launcher, lagyan ng tsek ang **Ipakita ang button na Mga Kagustuhan** sa sarili nilang **Mga Kagustuhan** → **BIG Apps Suite**.

Pagmamana ng mga Pagsasaayos sa Pagitan ng mga Aplikasyon

> 🎬 **Panoorin:** Paliwanag sa pagmamana ng mga pagsasaayos

Para magkapare-pareho ang mga pagsasaayos, gawin ang mga pagbabago sa **BIG Launcher** → **Mga Kagustuhan** at panatilihing naka-enable ang **Manahin ang mga setting** sa BIG Phone at BIG SMS.

Inirerekomendang pagsasaayos:

1. Isaayos ang lahat sa BIG Launcher hanggang masiyahan ka sa mga pagsasaayos.
2. Mula sa BIG Launcher, buksan ang **BIG Phone**, pagkatapos ay bumalik sa BIG Launcher.
3. Mula sa BIG Launcher, buksan ang **BIG SMS**, pagkatapos ay bumalik sa BIG Launcher.

Kapag binuksan ang bawat kasamang aplikasyon mula sa BIG Launcher, inilalapat dito ang mga pagsasaayos. Ulitin ang huling dalawang hakbang pagkatapos gumawa ng karagdagang pagbabago sa BIG Launcher.

Ang mga pagbabagong ginawa lang sa BIG Phone o BIG SMS ay **hindi** nagbabago sa BIG Launcher. Halimbawa, kung magbabago ka ng isang pagsasaayos sa BIG Phone, at pagkatapos ay magbabago ng mga pagsasaayos sa BIG Launcher at bubuksan ang BIG Phone mula rito, kukunin ng BIG Phone

ang mga pagsasaayos mula sa BIG Launcher. Maaari nitong mapalitan ang mga pagbabagong ginawa mo lang sa BIG Phone. Ganoon din sa BIG SMS.

Para mapanatiling magkahiwalay ang mga pagsasaayos: buksan ang **Mga Kagustuhan → BIG Apps Suite** ng kasamang aplikasyon at i-disable ang **Manahin ang mga setting**. Pagkatapos nito, pananatilihin ng aplikasyong iyon ang sarili nitong mga pagsasaayos sa halip na kunin ang mga ito mula sa BIG Launcher.

Pagkontrol sa mga Pahintulot sa Pagtanggal

> 🎬 **Panoorin:** Burahin ang kasaysayan/SMS/mga kontak

Naka-disable bilang paunang setting ang pagtanggal para sa kaligtasan. Para paganahin:

Ano ang Buburahin	Saan Papaganahin
Mga contact	Mga Kagustuhan → Mga contact → "Magdagdag ng opsyon sa pagtanggal ng contact"
Talaan ng mga tawag	Mga Kagustuhan → Telepono → Payagan ang pagtanggal ng mga item sa log ng tawag
Mga mensaheng SMS	Mga Kagustuhan → Mga mensahe → Ipakita ang delete button

O patakbuhin muli ang **Gabay sa pag-set up** (Mga Kagustuhan → Patakbuhin ang setup wizard) at baguhin ang mga pahintulot sa screen na may basurahan.

Mga opsyon sa maramihang pagtanggal (kapag pinagana): - Mga indibidwal na tala o buong pag-uusap - Buong kasaysayan para sa isang partikular na contact - Buong kasaysayan ng tawag o lahat ng mensahe

> ⚠️ **Hindi na maibabalik ang mga tinanggal nang maramihan!**

Pagtatago ng mga Aplikasyon

1. **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → **Mga pinapayagang aplikasyon**
2. I-tap ang isang app para itago ito (ipapakitang "naka-disable")
3. Gamitin ang **I-disable lahat** / **Paganahin lahat** para sa maramihang pagbabago

Pag-access sa Mga Kagustuhan sa Oras ng Emerhensiya

Sa **Home screen**, pindutin nang matagal ang **pindutan sa kaliwang itaas sa loob ng 30 segundo** para buksan ang Mga Kagustuhan.

Gumagana lamang ito sa pangunahing pahina at **hindi** nito nilalampasan ang proteksyon ng password. Kung naka-enable ang **Protektahan ang menu**, kailangan mo pa rin ang password.

Bahagi 10 — ♿ Aksesibilidad

TalkBack (Tagabasa ng Nilalaman ng Screen)

Gumagana ang BIG Launcher kasama ng TalkBack ng Android para sa mga bulag na gumagamit: 1. Paganahin ang TalkBack sa **Mga setting ng pagiging naa-access** ng iyong telepono 2. Binabasa nang malakas ng BIG Launcher ang mga pangalan ng pindutan, pamagat ng pahina, contact, at mensahe

Mga pagpapahusay sa Mga Kagustuhan: - **Talkback: huwag basahin ang pangalan ng app** — Pinapabilis ang pagbasa sa mga pamagat ng pahina - **Talkback: mga pindutan ng imahe** — Gamitin ang pag-aayos na ito para sa pagiging tugma kung nagkakaproblema ang TalkBack sa mga pindutang may larawan

Kapag naka-enable ang TalkBack, i-off ang **Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal** para maiwasan ang dobleng pagbasa.

Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal

Kahit walang TalkBack: 1. **Mga Kagustuhan** → **Accessibility** → paganahin ang **Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal** 2. Panatilihing nakadiin ang iyong daliri sa anumang pindutan o teksto para marinig itong basahin nang malakas

Popup sa mahabang pindutin

1. **Mga Kagustuhan** → **Accessibility** → paganahin ang **Popup sa mahabang pindutin**
2. Kapag pinindot nang matagal ang isang pindutan, may lilitaw na maliit na bintana na naglalaman ng paglalarawan nito

Mga Tip para sa Malinaw na Pagkakaiba ng mga Kulay & Malaking Teksto

- Gamitin ang **Madilim na tema** para sa pinakamalinaw na pagkakaiba ng mga kulay
- Itakda ang teksto sa **Pinakamalaki**
- Itakda ang **Ligtas na laki ng mga hangganan** para maiwasan ang mga pagpindot sa gilid
- Gamitin ang **full-screen mode** na may malaking indicator ng baterya at ang napiling indicator ng signal

Malalaking Larawan ng mga Contact

1. **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → **Laki ng larawan ng contact**
2. Piliin kung gaano kalaking espasyo ang nakareserba para sa larawan ng tumatawag sa screen ng tawag

Tugon sa Pagpindot (Panginginig)

Mga Kagustuhan → **Accessibility** → paganahin ang **Paganahin ang haptic na feedback**

Bahagyang nanginginig ang iyong telepono sa bawat pagpindot sa pindutan.

Mga Opsyon sa Pagkontrol

Mode	Pagkilos
Maikling pindutin	Pinapagana ng mabilis na pag-tap
Maikli & matagal na pagpindot	Parehong pinapagana ng maikli at matagal na pagpindot ang pindutan. Maaari ring gumana ang Pagbasa sa matagal na pagpindot at Pagpapakita ng maliit na bintana sa matagal na pagpindot kung naka-enable ang mga ito.

Pisikal na Tipaan & Mga Switch para sa Pagiging Naa-access

Para sa pagkontrol gamit ang tipaan o switch, i-disable ang **Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen**, dahil hindi magagamit sa pamamagitan ng tipaan ang mga pindutan kapag naka-enable ang paglipat ng pahina sa pamamagitan ng pag-swipe. Paganahin ang **Aktibong button sa paligid ng mga widget** kapag kailangang matutukan ng tipaan ang mga widget.

1. **Mga Kagustuhan** → **Mga opsyon sa screen** → paganahin ang **Aktibong button sa paligid ng mga widget**
2. Gamitin ang mga teklang pana para mag-navigate, OK/Enter para pumili, at Back para bumalik

Tecla Shield: Sinusuportahan ng BIG Launcher ang mga panlabas na switch, aparatong kinokontrol sa pamamagitan ng pagsipsip at pagbuga, at mga kontrol na pingga sa pamamagitan ng pang-ugnay ng Tecla Shield para sa silyang de-gulong.

Bahagi 11 — 📲 Mga Aplikasyon

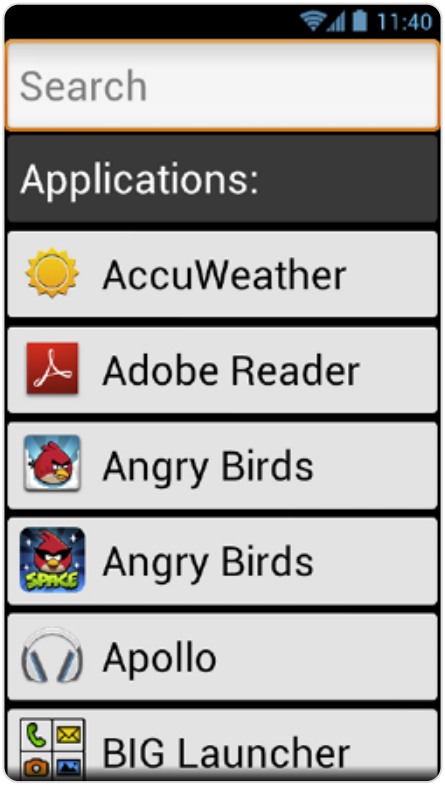

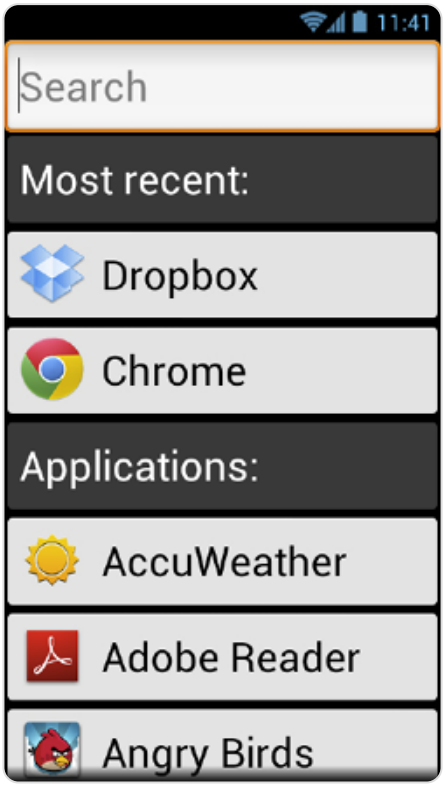

Pag-access sa mga Aplikasyon

I-tap ang **Mga aplikasyon** sa panimulang pahina upang makita ang mga naka-install na aplikasyon. Maaaring itago ang aytem na Mga Kagustuhan, o ilagay ito sa itaas o ibaba ng mga aplikasyon sa **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → **Ipakita ang item na Mga Kagustuhan**.

Mga Kamakailang Aplikasyon

1. **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → paganahin ang **Ipakita ang mga kamakailang application**
2. Itakda kung ilan ang ipapakita gamit ang **Bilang ng mga kamakailang aplikasyon**

Paghahanap ng mga Aplikasyon

1. I-tap ang kahon ng paghahanap sa itaas ng listahan ng mga aplikasyon
2. Simulang i-type ang pangalan ng aplikasyon

> 💡 Paganahin ang **Mas mahusay na paghahanap ng app** sa Mga Kagustuhan → Mga aplikasyon upang maghanap sa loob ng mga pangalan (hal., mahahanap ng "book" ang "Facebook").

Pagpapakita ng mga Kagustuhan sa Listahan ng mga Aplikasyon

Kung walang pindutan ng menu ang iyong telepono: 1. **Mga Kagustuhan** → **Mga aplikasyon** → **Ipakita ang item na Mga Kagustuhan** 2. Piliin ang: **Wag kang magpakita**, **Sa itaas ng mga app**, o **Sa ibaba ng mga app**

Bahagi 12 — ⚙️ Mga Setting & Sistema

Paglilipat ng Lisensya

Sa bagong telepono, i-install ang mga aplikasyon ng BIG na binili mo at gamitin ang **parehong Google account** na ginamit sa orihinal na pagbili.

1. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**. Para sa pagbili ng iisang aplikasyon, buksan ang aplikasyong binili mo.
2. Pumunta sa **Mga Kagustuhan** → **Bilhin/i-refresh ang buong bersyon** → **Ibalik ang mga binili**.
3. Para sa Suite, bumalik sa BIG Launcher at direktang buksan mula rito ang **BIG Phone** at **BIG SMS** upang maisaaktibo ang mga lisensya ng mga ito.

Ibinabalik ng pagpapanumbalik ng binili ang bayad na akses, hindi ang dati mong pagkakaayos ng panimulang pahina o mga setting. Kung wala pa rin ang akses, sundin ang Pagpapanumbalik ng Iyong Lisensya.

Pagsuri sa Bersyon ng Iyong Aplikasyon

> 🎬 **Panoorin:** Paano tingnan ang iyong bersyon

1. **Mga setting ng system** → **Mga aplikasyon** → i-tap ang **BIG Launcher** (o BIG Phone / BIG SMS)
2. Mag-scroll hanggang sa pinakailalim — makikita roon ang numero ng bersyon
3. Para sa bersyon ng Android: **Mga setting ng system** → **Tungkol sa telepono** → **Impormasyon ng software**

Pagbalik sa Orihinal na Tagapaglunsad

1. **Mga Kagustuhan** → **I-clear BIG Launcher bilang default na launcher**
2. Pindutin ang pindutan ng panimulang pahina
3. Piliin ang iyong orihinal na tagapaglunsad

Bahagi 13 — ⚙️ Sanggunian sa mga Kagustuhan

Mahahalagang ugnayan sa pagitan ng mga setting

May ilang Mga Kagustuhan na gumagana nang magkasama at dapat ipaliwanag bago ang detalyadong sanggunian:

- Itinatago ng Full screen ang Android status bar sa itaas ng display. Kapag naka-enable ito, nagiging mas kapaki-pakinabang ang mga indicator ng baterya at signal ng BIG Launcher, dahil maaaring hindi nakikita ang normal na mga indicator ng Android sa home screen.
- Maaaring mangailangan ng password ang pagprotekta sa mga setting ng system bago buksan ang mga setting ng system ng Android mula sa BIG Launcher. Maaaring payagan pa rin ng Android mismo ang access sa pamamagitan ng notification shade. Ginagawang mas mahirap ito ng Full screen dahil nakatago ang notification bar sa home screen.
- Ang pagkislap ng mga pindutan para sa mga hindi nasagot na tawag, mensahe, at iba pang abiso ng mga aplikasyon ay nakadepende sa pahintulot na ma-access ang mga abiso at sa pagkakatalaga ng pindutan. Maaaring gumamit ang mga aplikasyon ng BIG Apps Suite ng mga panloob na ugnayang may espesyal na pribilehiyo. Kung hindi gumagana ang pagkislap gaya ng inaasahan, huwag paganahin ang Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo at manu-manong gumawa ng karaniwang pintasan sa aplikasyon sa I-customize ang mga button at screen.
- Nakadepende ang pahina ng papasok na tawag sa mga pahintulot ng Android, mga channel ng abiso, pamamahala ng baterya, at kung ang BIG Phone ang nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagtawag. Kung hindi maipakita ang buong pahina ng tawag, maaaring gumamit ang BIG Phone ng abisong lumilitaw sa itaas ng screen o alertong nasa bar ng abiso lamang.
- Binabawasan ng mga opsyon sa direktang pagtawag ang mga tanong sa pagkumpirma para sa kaligtasan. Maaaring mapabilis ng Walang menu kapag tumatawag sa contact at Walang menu sa dialer ang pagtawag, ngunit pinatataas din ng mga ito ang panganib ng hindi sinasadyang pagtawag.
- Magkakahiwalay na kinokontrol ang pagbubura ng mga kontak, kasaysayan ng tawag, at mensahe. Nasa Mga Kagustuhan -> Mga contact ang pagbubura ng kontak, nasa Mga Kagustuhan -> Telepono ang pagbubura ng talaan ng tawag, at nasa Mga Kagustuhan -> Mga mensahe ang pagbubura ng mensahe.

- Ang swipe navigation sa pagitan ng mga screen ay gumagamit ng maraming memorya at, kapag naka-enable, ang mga button ay hindi naa-access ng keyboard. Para sa paggamit ng keyboard, switch, o TalkBack, isaalang-alang ang pag-disable ng swipe navigation.
- Ang paggana ng mga abiso sa SMS ay kontrolado ng parehong mga setting ng BIG SMS at mga setting ng abiso ng Android. Para sa tunog, pag-vibrate, pagpapakita sa naka-lock na screen, at pagpapakita sa buong screen, maaaring kailanganin ang mga pahintulot sa abiso at mga setting ng channel ng Android.
- Para sa awtomatikong pagpapadala ng SOS SMS, kailangang ang BIG SMS ang nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe. Kung hindi, kokopyahin sa halip ang mensaheng SOS sa nakatakdang pangunahing aplikasyon sa pagmemensahe.

Buksan ang Mga Kagustuhan mula sa menu na may tatlong tuldok sa pangunahing screen, mula sa listahan ng Mga Aplikasyon kung pinagana, o gamit ang galaw para sa pang-emerhensiyang pag-access na inilalarawan sa seksyong Seguridad ng manwal na ito.

Ang eksaktong listahan ay maaaring mag-iba ayon sa device, bersyon ng Android, mga naka-install na app ng BIG Apps Suite, at mga pahintulot. Ang ilang aksyon ay nagbubukas ng mga setting ng system ng Android.

Pangunahing screen ng Mga Kagustuhan

Item	Ano ang ginagawa nito	Mga Tala
Bilhin/i-refresh ang buong bersyon	Nagbubukas ng mga opsyon sa pagbili o pag-refresh ng lisensya.	Ang bawat app ng BIG Apps Suite ay maaaring magkaroon ng sariling lisensya. Gamitin ang parehong Google account na ginamit sa pagbili.
Patakbuhin ang setup wizard	Sinimulan muli ang setup wizard.	Kapaki-pakinabang pagkatapos ng installation o kapag binabago ang mga pangunahing setting para sa isang bagong user.
Pumili ng wika	Binabago ang wikang ginagamit ng BIG Launcher.	Maaaring gamitin ng app ang sarili nitong wika nang hiwalay mula sa wika ng system ng Android.
Itsura	Nagbubukas ng mga visual na setting.	Tema, laki ng text, mga status indicator, fullscreen, at oryentasyon ng screen.

Item	Ano ang ginagawa nito	Mga Tala
Accessibility	Binubuksan ang mga setting para sa pakikipag-ugnayan at paggamit na may pantulong na mga tampok.	Matagal na pagpindot, mga opsyong nauugnay sa TalkBack, pag-vibrate, at mga hindi aktibong pindutan.
Menu ng mga kagustuhan	Kinokontrol ang access sa Mga Kagustuhan at mga setting ng system.	Kasama ang password protection.
I-customize ang mga button at screen	Nagbubukas ng editor ng screen at button.	Ginagamit upang baguhin ang mga function ng button, label, icon, layout, at karagdagang screen.
Mga opsyon sa screen	Nagbubukas ng mga pangkalahatang opsyon sa gawi ng screen.	Swipe navigation, kumukurap na button, mga label, at gawi ng menu button.
Mga contact	Binubuksan ang mga opsyon para sa listahan ng mga kontak, mga detalye ng kontak, at pag-edit ng kontak.	Kinokontrol din ang pag-delete ng contact at gawi ng popup ng contact.
Telepono	Binubuksan ang mga pagpipilian para sa papasok na tawag, kasalukuyang tawag, talaan ng tawag, at pang-dial.	Maraming item ang nangangailangan na naka-install ang BIG Phone at nakatakda bilang default phone app.
Mga mensahe	Binubuksan ang mga opsyon para sa mga abiso ng SMS, mga detalye ng mensahe, pang-edit ng mensahe, at pagsala.	Maraming item ang nangangailangan na naka-install ang BIG SMS at nakatakda bilang default SMS app.
SOS	Nagbubukas ng mga opsyon sa emergency SMS at tawag.	I-configure ang mga numero ng telepono, oras ng paghihintay, text ng SMS, at gawi ng lokasyon ng GPS.
Mga aplikasyon	Nagbubukas ng mga setting para sa listahan ng mga app.	Mga kamakailang app, nakatagong app, paghahanap, at shortcut ng Mga Kagustuhan sa listahan ng mga app.
Pag-aayos ng compatibility	Binubuksan ang mga pag-aayos na partikular sa aparato.	Gamitin lamang kapag lumitaw ang inilarawan na problema. Maaaring bawasan ng ilang fix ang performance.

Item	Ano ang ginagawa nito	Mga Tala
Disclaimer at Patakaran sa Privacy	Ipinapakita ang impormasyong legal at tungkol sa pagkapribado.	Sumasang-ayon ang user sa mga terminong ito sa pamamagitan ng paggamit ng app.
I-clear BIG Launcher bilang default na launcher	Ini-clear ang BIG Launcher bilang default home app ng Android.	Pagkatapos pindutin ang Home, maaaring itanong ng Android kung aling launcher ang gagamitin.
User manual	Nagbubukas ng online user manual.	Nangangailangan ng browser at internet access.
Tingnan ang mga update	Ipinapakita ang naka-install na bersyon at impormasyon ng update.	Palaging i-update sa pinakabagong bersyon na available.

Itsura

Kagustuhan	Mga Opsyon	Ano ang ginagawa nito	Mga Kaugnay na Setting at Babala
Piliin ang TEMA	Light (default), Dark, Blue, mga naka-install na tema, Mag-download pa	Binabago ang tema ng kulay.	Mapapabuti ng Dark ang contrast sa gabi. Ang mga dagdag na tema ay maaaring nakadepende sa mga naka-install na theme pack.
Laki ng text	Default, Mas malaki, Pinakamalaki	Binabago ang laki ng text ng pangunahing app.	Kinokontrol ng "Ilapat ang laki ng teksto para sa mga kagustuhan" kung gagamitin din sa Mga Kagustuhan ang napiling laki.
Piliin ang oryentasyon ng screen	Awtomatiko (default), Pahalang, Patayo	Kinokontrol kung susundin ng BIG Launcher ang pag-ikot ng device o iko-lock ang oryentasyon.	Gamitin ang Patayo para sa mga teleponong ginagamit lang sa portrait. Gamitin ang Pahalang para sa mga fixed landscape setup.

Kagustuhan	Mga Opsyon	Ano ang ginagawa nito	Mga Kaugnay na Setting at Babala
Ligtas na laki ng mga hanggana n	0% hanggang 15%	Nagdaragdag ng mga inactive margin malapit sa mga gilid ng screen upang mabawasan ang aksidenteng pagpindot sa gilid.	Kapaki-pakinabang sa mga iskrin na sagad hanggang sa mga gilid at para sa mga gumagamit na nahihirapang kontrolin ang kanilang paggalaw. Nababawasan ng mas malalaking palugit ang magagamit na bahagi ng mga pindutan.
Tagapagp ahiwatig ng signal	Walang signal indicator, Telepono, Wi-Fi	Pinipili kung aling malaking indicator ng signal ang ipapakita ng BIG Launcher.	Kapaki-pakinabang kapag ginagamit ang Buong screen, kung saan maaaring nakatago ang karaniwang hanay ng katayuan ng Android.
Ipakita ang malaking indicator ng baterya	Oo/Hindi	Nagpapakita ng malaking indicator ng baterya ng BIG Launcher.	Lalong kapaki-pakinabang kapag ginagamit ang Buong screen.
Ipakita ang icon ng alarma	Oo/Hindi	Ipinapakita ang icon ng alarm malapit sa orasan.	I-disable kung mali ang pagpapakita ng device ng icon ng alarm kahit walang active na alarm.
Buong screen	Oo/Hindi	Itinatago ang Android notification/status bar sa itaas ng screen.	Ginagawang mas mahirap ang aksidenteng pag-access sa system, ngunit itinatago rin ang normal na mga indicator ng baterya at signal ng Android.
Itim na Navigatio n bar	Oo/Hindi	Binabago ang background ng ilalim na Android navigation bar sa itim.	Maaaring mag-crash sa ilang Motorola device na nakalista sa babala ng app. Gamitin lamang kung kailangan.

Kagustuhan	Mga Opsyon	Ano ang ginagawa nito	Mga Kaugnay na Setting at Babala
Ilapat ang laki ng teksto para sa mga kagustuhan	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Mga Kagustuhan gamit ang napiling laki ng text ng BIG Launcher.	Kapaki-pakinabang para sa low vision, ngunit ang napakalaking text ay maaaring maging sanhi upang ang mahabang paglalarawan ng kagustuhan ay kumuha ng mas maraming espasyo.

Accessibility

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga Kaugnay na Setting at Babala
Kontrolin	Maikling pagpindot; Maikli & matagal na pagpindot	Pinipili kung paano tumutugon ang mga button sa pagpindot.	Pinapagana ng Maikli & matagal na pagpindot ang mga pindutan kahit matagal ang pagpindot sa mga ito - angkop para sa mga nakatatandang nahihirapang gumamit ng mga iskrin na pinapagana sa pagpindot.
Kanselahin ang mga dialog kapag hinawakan sa labas	Oo/Hindi	Isinasara ang mga dialog window kapag nag-tap ang user sa labas ng mga ito.	I-disable para sa mga user na madalas aksidenteng nakakapindot sa labas ng mga dialog.
Paganahin ang haptic na feedback	Oo/Hindi	Nagva-vibrate kapag pinindot ang mga menu button.	Nakadepende sa hardware ng vibration ng device at mga setting ng vibration ng Android.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuya ng halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga Kaugnay na Setting at Babala
Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal	Oo/Hindi	Binabasa nang malakas ang paglalarawan ng item sa long press.	Dapat naka-install ang TalkBack. Gamitin kasabay ng "I-enable ang mga button na walang functionality" kung nais na matuklasan din ang mga walang lamang aytem.
Popup sa mahabang pindutin	Oo/Hindi	Ipinapakita ang paglalarawan ng item sa isang popup sa long press.	Kapaki-pakinabang kapag gusto ng caregiver ng mga paglalarawan nang hindi binabago ang aksyon ng button.
I-enable ang mga button na walang functionality	Oo/Hindi	Ginagawang interactive ang lahat ng item kahit hindi ito gumaganap ng aksyon.	Kapaki-pakinabang kapag ginagamit ang pagbigkas sa matagal na pagpindot o ang mga opsyon sa lumilitaw na kahon, dahil maaaring hindi tumugon ang mga hindi aktibong pindutan kung hindi ito gagamitin.
Talkback: huwag basahin ang pangalan ng app	Oo/Hindi	Nilalaktawan ang paulit-ulit na pagbasa ng pangalan ng app.	Pinapabilis ang pagbasa ng screen-title para sa mga user ng TalkBack.

Menu ng mga kagustuhan

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
I-edit ang mga pindutan sa menu	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng mabilis na access sa screen editor sa menu.	Ito ang shortcut na "Itakda ang mga pindutan" na ginagamit ng mga tagapag-alaga.
Mga setting ng system sa menu	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng mabilis na access sa mga setting ng sistema ng Android sa menu.	Maaaring protektahan gamit ang "Protektahan ang mga setting ng system".
Protektahan ang menu	Oo/Hindi	Nangangailangan ng password ng Mga Kagustuhan bago buksan ang Mga Kagustuhan.	Gamitin upang maiwasan ang aksidenteng pagbabago o hindi awtorisadong pagbabago.
Protektahan ang mga setting ng system	Oo/Hindi	Nangangailangan ng password ng Mga Kagustuhan bago buksan ang mga setting ng sistema mula sa BIG Launcher.	Maaaring payagan pa rin ng Android ang mga setting ng sistema sa pamamagitan ng notification shade. Mas pinapahirap ito ng full screen.
Password	Aksyon sa text/ password	Nagse-set ng password na ginagamit ng pinoprotektahang Mga Kagustuhan at pinoprotektahang mga setting ng sistema.	Ang blangko na password ay maaaring gamitin bilang isang simpleng kumpirmasyon. Kung nakalimutan ang password, maaaring kailanganin ang muling pag-install o pag-reset ng data ng app.

Mga opsyon sa screen

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasaluku yang halimbaw a	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Button na kumikislap kapag nagpapakita ng notification ang isang app	Oo/Hindi	Pinapakislap ang button ng shortcut ng app kapag ang app ay gumawa ng notification sa itaas na status bar.	Nangangailangan ng access sa notification. Ang button ay dapat nakatalaga sa app na ang notification ay dapat bantayan.
I-clear ang cache ng mga kumikislap na button	Aksyon	Nililinis ang nakaimbak na impormasyon ng kumikislap na notification.	Ang mga external na app ay dapat gumawa o mag-update muli ng mga notification bago muling kumislap ang mga button.
Ang mga BIG Apps Suite app ay may pribilehiyo	Oo/Hindi	Ikinakabit ang BIG Phone, BIG SMS, at iba pang app ng BIG Apps Suite sa loob ng BIG Launcher.	Nagbibigay ng mas mahusay na mga icon at espesyal na data ng pagkislap. I-disable kung ang pagkislap ay hindi gumagana nang tama at gumawa ng normal na shortcut ng app nang mano-mano.
Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen	Oo/Hindi	Pinapayagan ang pag-swipe pakaliwa/ pakanan sa pagitan ng mga screen.	Malakas sa memorya. Kapag aktibo, hindi naa-access ang mga button sa pamamagitan ng keyboard.
Uri ng pag-swipe	Mula home patungo sa kanan; Loop	Pinipili kung paano gumagalaw ang swipe navigation sa mga screen.	Sa paikot na pag-swipe, bumabalik mula sa huling screen patungo sa pangunahing screen. Ang "Mula home patungo sa kanan" ay humihinto sa dulo.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasaluku yang halimbaw a	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Gamitin ang menu button sa lahat ng screen	Oo/Hindi	Ipinapakita ang menu ng Mga Kagustuhan sa lahat ng screen sa halip na sa home screen lamang.	Kapaki-pakinabang kapag gumugugol ng oras ang user sa mga karagdagang screen.
Aktibong button sa paligid ng mga widget	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng aktibo/ focusable na frame ng button sa paligid ng mga widget.	Pangunahing nilalayon para sa kontrol ng keyboard. Ang pagpindot sa button ay nagbibigay ng focus sa widget.
Paganahin ang mga awtomatikong label ng teksto	Oo/Hindi	Awtomatikong nagdaragdag ng mga label ng text sa mga bagong gawang button.	Ang hitsura ng label ay kontrolado ng mga setting ng kulay, laki, at posisyon ng label sa ibaba.
Baliktarin ang mga kulay ng label ng teksto	Oo/Hindi	Gumagamit ng puting text na may itim na outline.	Kapaki-pakinabang kapag ang mga label ay nakalagay sa ibabaw ng mga icon o larawan.
Laki ng text	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Nagse-set ng laki ng label ng text sa mga button ng screen.	Nakaaapekto ito sa mga label ng pindutan, hindi sa pangunahing laki ng teksto ng app sa Hitsura.
Posisyon ng mga text label	Sa taas, Sa gitna, Sa ilalim	Pinipili kung saan lilitaw ang mga label ng button.	Kadalasang pinakamahusay ang ibaba para sa mga icon ng app; makakatulong ang gitna kapag ang label ang pangunahing impormasyon.

Mga contact

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Maghanap ng mga contact sa pamamagitan ng	Lahat ng available na field (Sistema); Pangalan; Apelyido	Kinokontrol kung aling mga field ng contact ang hinahanap.	Maaaring hindi gumana ang paghahanap ng Pangalan at Apelyido sa lahat ng device.
Ipakita ang mga contact gamit ang telepono lamang	Oo/Hindi	Ipinapakita lamang ang mga contact na mayroong numero ng telepono.	Inirerekomenda para sa simpleng paggamit ng telepono, dahil hindi matatawagan ang mga contact na walang numero ng telepono.
Pagbukud-bukurin ayon sa apelyido	Oo/Hindi	Inaayos ang mga contact ayon sa apelyido.	Maaaring hindi gumana sa lahat ng telepono.
Ipakita ang Mga Contact/ Paborito toggle	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng toggle upang lumipat sa pagitan ng lahat ng contact at paboritong contact sa listahan ng contact.	Kapaki-pakinabang kung madalas lumipat ang user sa pagitan ng dalawang listahan.
Ipakita ang lahat ng mga contact item kabilang ang mga duplicate	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga duplicate na entry sa detalye ng contact.	I-disable upang itago ang mga duplicate na item ng contact.
Ipakita ang magdagdag/ mag-alis ng bituin	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng kakayahang markahan o tanggalin ang marka ng isang contact bilang paborito sa detalye ng contact.	Ang mga paboritong contact ay lumalabas sa listahan ng mga Paborito at maaaring gamitin ng mga filter.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Magdagdag ng opsyon sa pagtanggal ng contact	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng "Tanggalin ang contact" sa dulo ng detalye ng contact.	Hindi maaaring i-undo ang pagtanggal. I-disable para sa mga user na maaaring aksidenteng magtanggal ng mga contact.
Magdagdag ng detalye ng contact ng system	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng access sa screen ng detalye ng contact ng sistema ng Android sa dulo ng detalye ng contact.	Kapaki-pakinabang kapag kailangan ang isang espesyal na function ng contact ng Android.
Gamitin ang detalye ng contact ng system	Oo/Hindi	Ginagamit ang detalye ng contact ng sistema ng Android sa halip na ang detalye ng contact ng BIG Launcher.	Gamitin lamang kung ang system contact app ay may kinakailangang espesyal na function.
Magdagdag ng pag-edit	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng access sa contact editor ng BIG Launcher.	Ito ang simpleng editor na dinisenyo para sa BIG Launcher.
Magdagdag ng system edit	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng access sa Android system contact editor.	Kapaki-pakinabang para sa mga contact field na hindi sinusuportahan ng editor ng BIG Launcher.
Ipakita ang opsyon ng mensahe sa dialog ng tawag	Oo/Hindi	Ipinapakita o itinatago ang "Magpadala ng mensahe" pagkatapos mag-tap ng numero ng telepono ng isang contact.	Ang pagtatago nito ay nagpapasimple sa dialog ng tawag, ngunit ang pagpapanatili ng dialog ay nakakatulong pa rin upang maiwasan ang aksidenteng tawag.
Walang menu kapag tumatawag sa contact	Oo/Hindi	Direktang tinatawagan ang contact sa halip na magpakita ng mga opsyon.	Mas mabilis, ngunit hindi gaanong ligtas. Hindi inirerekomenda para sa mga user na maaaring aksidenteng mag-tap.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Walang menu sa dialer	Oo/Hindi	Direktang tumatawag mula sa dialer sa halip na magpakita ng mga opsyon.	Mas mabilis, ngunit nagtatanggal ng karagdagang hakbang ng kumpirmasyon.
Ipakita ang Patlang ng paghahanap	Oo/Hindi	Ipinapakita o itinatago ang patlang sa paghahanap sa listahan ng mga contact.	Itago ito para sa mas simpleng listahan ng mga contact.

Telepono

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Piliin ang tunog ng ringtone ng telepono	Aksyon	Binubuksan ang pagpili ng ringtone para sa mga papasok na tawag.	Maaaring depende ang pag-uugali sa mga pahintulot ng ringtone ng Android at mga setting ng tunog.
Ayusin: walang tunog ng ringtone	Oo/Hindi	Pinapagana ang isang workaround kapag walang ringtone ang mga papasok na tawag.	Unang suriin ang volume, Do Not Disturb, at mga setting ng notification ng Android.
Ipakita kaagad ang screen ng tawag kapag nagri-ring	Oo/Hindi	Sinusubukang ipakita agad ang call screen kapag nagsimulang mag-ring ang isang papasok na tawag.	Maaaring hindi gumana sa lahat ng device dahil sa mga restriksyon sa baterya ng Android at manufacturer.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ayusin: walang screen ng tawag kaagad kapag nagri-ring	Tulong/aksyon	Binubuksan ang mga instruksyon para sa mga teleponong nagba-block ng call screen sa background.	Karaniwan sa mga device na may agresibong pamamahala ng baterya.
Ipakita ang papasok na tawag bilang:	Screen ng tawag - kung pinapayagan ito ng iyong Android. Kung hindi, ipakita ang pop-up na abiso sa itaas ng screen.; Pop-up na abiso sa itaas ng screen; Abiso sa bar ng mga abiso lamang	Pinipili kung paano ipinapakita ang mga papasok na tawag.	Ang full call screen ay pinakamahusay para sa mga senior, ngunit maaaring kailanganin ng Android ang fallback sa notification-based na mga mode.
Mag-swipe para tanggihan ang tawag	Oo/Hindi	Nire-reject ang isang papasok na tawag kapag na-swipe palayo ang notification ng tawag.	Hayaan itong naka-disable kung malamang na aksidenteng ma-swipe ang mga notification.
Mga setting ng system para sa notification ng Papasok na tawag	Aksyon	Binubuksan ang mga setting ng notification ng Android para sa mga papasok na tawag.	Gamitin para sa tunog, vibration, display ng lock-screen, at iba pang setting ng channel.
Default na audio device para sa mga tawag	Default, Earpiece, Bluetooth, Naka-wire na Headset, Tagapagsalita	Pinipili ang gustong audio route para sa mga tawag.	Tanging mga available na device lamang ang maaaring gamitin sa isang aktwal na tawag.
Pag-andar ng pindutan ng audio device	Ipakita ang isang dialog kasama ang lahat ng device; Mag-cycle sa mga device bilang isang listahan	Pinipili kung paano kumikilos ang Audio button sa isang tawag.	Mas malinaw ang dialog. Mas mabilis ang cycle para sa mga bihasang user.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
I-lock ang mga volume button	Oo/Hindi	Pinipigilan ang aksidenteng pagbabago ng volume habang aktibo ang call screen.	Gumagana lamang kapag aktibo ang call screen.
Hilingin na tapusin ang tawag	Oo/Hindi	Nagpapakita ng karagdagang kumpirmasyon bago tapusin ang tawag.	Inirerekomenda upang maiwasan ang aksidenteng pagputol ng tawag.
Kumpirmahin ang lahat ng mga aksyon sa screen ng tawag	Oo/Hindi	Nangangailangan ng kumpirmasyon para sa bawat aksyon ng button sa call screen.	Pinakamalakas na proteksyon laban sa aksidenteng pagdampi, ngunit pinababagal ang kontrol ng tawag.
Walang laman na espasyo sa itaas ng screen ng Active call	Off / 0 hanggang 11	Nagdaragdag ng walang laman na espasyo sa itaas ng aktibong call screen.	Nakakatulong upang maiwasan ang pagdampi ng tenga o pisngi habang may tawag. Ang mas malalaking halaga ay nag-iiwan ng mas kaunting espasyo para sa mga kontrol ng tawag.
Laki ng larawan ng contact	0 hanggang 11, na may mga opsyon sa pagpuno para sa walang laman/background na espasyo	Itinatakda kung gaano kalaking espasyo ang ilalaan para sa larawan ng tumatawag.	Nakakatulong ang mas malalaking larawan sa pagkilala ngunit maaaring ilipat pababa ang mga kontrol sa tawag.
Ipakita ang button ng Keypad	Oo/Hindi	Ipinapakita ang button ng keypad sa aktibong screen ng tawag.	Kinakailangan para sa mga automated phone system.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita ang Audio switcher	Oo/Hindi	Ipinapakita ang button ng audio device sa aktibong screen ng tawag.	Gamitin kasama ang Default na audio device at functionality ng Audio button.
Ipakita ang button ng Duration	Oo/Hindi	Ipinapakita ang tagal ng tawag sa aktibong screen ng tawag.	Maaaring itago para sa mas simpleng screen ng tawag.
Ipakita ang button ng Hold	Oo/Hindi	Ipinapakita ang button ng hold sa aktibong screen ng tawag.	Itago kung maaaring aksidenteng mailagay sa hold ng user ang mga tawag.
Ipakita ang pindutan ng I-mute	Oo/Hindi	Ipinapakita ang button ng mute sa aktibong screen ng tawag.	Itago kung ang aksidenteng pag-mute ay isang karaniwang problema.
Ipakita ang pindutan ng Aktibong tawag	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng button ng Aktibong tawag sa menu ng Telepono.	Nakakatulong na makabalik sa kasalukuyang tawag kung iiwan ng user ang screen ng tawag.
Button na Ipakita ang Aking Mga Contact	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Aking Mga Contact sa menu ng Telepono.	Itago upang pasimplehin ang menu ng Telepono.
Ipakita ang Naka-star na button	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Mga Paborito sa menu ng Telepono.	Kapaki-pakinabang para sa mga daloy ng trabaho na puro paborito lang.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita ang button ng I-dial ang numero	Oo/Hindi	Ipinapakita ang I-dial ang numero sa menu ng Telepono.	Itago kung ang user ay dapat lang tumawag sa mga naka-save na contact.
Ipakita ang button na Magdagdag ng contact	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Magdagdag ng contact sa menu ng Telepono.	Itago kung ang tagapag-alaga lamang ang dapat magdagdag ng mga contact.
Ipakita ang Mga Kamakailang Tawag	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga kamakailang tawag sa menu ng Telepono.	May kaugnayan sa pagtanggal at pagpapangkat ng log ng tawag.
Pangkatin ang mga item sa log ng tawag ayon sa	Naka-disable; Numero ng telepono; Numero ng telepono at direksyon ng tawag	Pinapangkat ang mga entry sa log ng tawag.	Binabawasan ng pagpapangkat ang kalat, lalo na sa mga teleponong maraming paulit-ulit na tawag.
Ipakita ang delete button	Oo/Hindi	Ipinapakita ang button ng delete para sa mga item sa log ng tawag.	I-disable para sa mga user na maaaring aksidenteng makatatanggal ng kasaysayan.
Mga setting ng system para sa notification ng mga hindi nasagot na tawag	Aksyon	Binubuksan ang mga setting ng abiso ng Android para sa mga missed call.	Gamitin para sa tunog, vibration, at visibility ng mga abiso ng missed-call.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Mas maliliit na numero sa dialer box	Oo/Hindi	Pinapaliit ang mga nai-dial na numero upang mas maraming digit ang magkasya.	Kapaki-pakinabang para sa mahahabang numero.
Ang matagal na pagpindot ay tinatanggal ang buong na-dial na numero	Oo/Hindi	Ang pagpindot nang matagal sa field ng nai-dial na numero ay nililinis ang buong numero.	Mas mabilis na pagwawasto, ngunit maaaring aksidenteng mabura ang buong numero.
Mga hindi nasagot na tawag:	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga hindi nasagot na tawag bago ang buong kasaysayan ng tawag.	Kapag binuksan ang mga detalye ng isang hindi nasagot na tawag, minamarkahan ito bilang nakita na. Minamarkahan ng Markahan lahat bilang nakita na ang mga natitirang hindi nasagot na tawag.
Ipakita ang mga tawag maliban sa:	Pumili ng mga uri ng tawag	Itinatago ang mga napiling uri mula sa talaan ng tawag.	Binabago nito ang ipinapakita; hindi nito hinaharangan ang mga tawag.
Palitan ang prefix ng numero	Orihinal na panimulang bahagi; bagong panimulang bahagi	Pinapalitan ang katugmang panimulang bahagi ng numero bago tumawag.	Ang binabago lamang ay ang mga numerong nagsisimula sa itinakdang orihinal na panimulang bahagi.

Kagustuhan	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita sa dialog ng mga simbolo:	Pumili ng mga simbolo at aksyon	Pinipili ang laman ng kahon ng mga simbolo sa pantawag.	Kabilang sa mga magagamit na aksyon ang Idikit mula sa pansamantalang imbakan at Lumabas sa pantawag.
Panala ng mga papasok na tawag	Mga tuntunin para sa mga kontak/may bituin; Listahan ng mga hinaharangang numero	Hinaharangan ang mga papasok na tawag ayon sa mga napiling tuntunin.	Kailangang ang BIG Phone ang nakatakdang pangunahing app para sa pagkilala sa tumatawag at pagtukoy sa mga hindi kanais-nais na tawag.
Posibleng tawag na spam	Walang aksyon; Ipakita ang pindutan ng impormasyon; Awtomatikong tanggihan	Pinipili ang gagawin kapag natukoy ng Android na posibleng hindi kanais-nais ang isang tawag.	—
Kaagad tanggapin ang listahan	Listahan ng mga numero ng telepono	Sinasagot ang mga tawag mula sa mga nakalistang numero nang walang kailangang gawin ang gumagamit.	Mas inuuna ang pagharang. Paganahin lamang kung nais ng gumagamit na awtomatikong sagutin ang mga tawag na ito.
Panala ng mga paalis na tawag	Mga tuntunin para sa mga kontak/may bituin; Listahan ng mga hinaharangang numero	Hinaharangan ang mga papalabas na tawag mula sa BIG Phone ayon sa mga napiling tuntunin.	Para maharangan ang mga tawag na sinimulan ng ibang app, kailangan ang hiwalay na tungkulin para sa paglilihis ng tawag. Hindi maaaring harangan ang mga pang-emerhensiyang tawag na sinimulan ng ibang app.

Mga mensahe

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Notification ng System Message	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga abiso ng SMS sa notification bar ng Android.	Ang gawi ay depende sa bersyon ng Android, pahintulot sa abiso, at aktibidad ng app.
Konfigurasyon ng tunog at visual	Aksyon	Binubuksan ang mga setting ng abiso ng Android para sa mga abiso ng mensahe.	Gamitin para sa tunog, vibration, pagpapakita sa lock screen, at gawi ng channel.
Buong screen sa ibabaw ng Lock Screen	Oo/Hindi	Ipinapakita ang papasok na abiso ng SMS bilang full-screen na window sa ibabaw ng lock screen.	Nangangailangan ng pahintulot sa full-screen na abiso ng Android.
Mag-swipe para markahan bilang nabasa na	Oo/Hindi	Minamarkahan ang isang SMS bilang nabasa kapag na-swipe palayo ang abiso nito.	I-disable kung maaaring aksidenteng ma-dismiss ang mga abiso.
Humiling ng abiso sa paghahatid	Oo/Hindi	Humihingi ng impormasyon sa paghahatid ng SMS.	Maaaring maningil ang ilang mobile operator para sa mga delivery report.
Ipakita ang popup ng impormasyon kapag ipinadala/ naihatid ang mensahe	Oo/Hindi	Nagpapakita ng popup kapag matagumpay ang pagpapadala o paghahatid ng SMS.	Palaging ipinapakita ang mga error popup. Sa Android 11 o mas bago, hindi maaaring palakihin ang text ng popup ng app.

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita ang button ng Tumawag ngayon	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Tumawag ngayon sa detalye ng mensahe.	Kapaki-pakinabang para sa mabilis na pagtawag sa nagpadala.
Ipakita ang button ng Reply	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Reply sa detalye ng mensahe.	Itago upang gawing read-only ang detalye ng mensahe.
Ipakita ang button ng Resend	Oo/Hindi	Ipinapakita ang Resend sa detalye ng mensahe.	Kapaki-pakinabang pagkatapos ng hindi matagumpay na pagpapadala ng SMS.
Ipakita ang button ng I-forward	Oo/Hindi	Ipinapakita ang I-forward sa detalye ng mensahe.	Itago upang pasimplehin ang mga opsyon sa mensahe.
Ipakita ang delete button	Oo/Hindi	Pinapayagan ang pagtanggal ng mga mensahe.	I-disable para sa mga user na maaaring aksidenteng makatatanggal ng SMS.
Ipakita ang button ng Send	Sa itaas ng text; Sa ibaba ng screen; Sa itaas ng keyboard	Pinipili kung saan lalabas ang button ng Send sa editor ng mensahe.	Sa "Itaas ng keyboard", nananatiling malapit ang pindutang Ipadala sa lugar ng pagta-type. Maaaring mas madaling mahanap ito sa "Ibaba ng screen".
I-block ang mga numero:	Wala; Alin ang wala sa Contacts; Alin ang hindi naka-Paborito; Lahat	Sinisala ang mga papasok na SMS ayon sa nagpadala.	Maaaring itago ng malalakas na filter ang mahahalagang mensahe. Mahigpit ang "Naka-Paborito lang" at dapat gamitin nang maingat.

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Listahan ng block	Aksyon/ listahan	Palaging tinatanggihan ang mga mensahe mula sa mga address sa listahang ito.	Gamitin para sa mga kilalang hindi gustong nagpadala.
Suporta sa dalawahang SIM card	Oo/Hindi	Ipinapakita ang pagpili ng SIM kapag nagpapadala ng SMS.	Gamitin lamang sa mga dual-SIM device.
Ayusin: ipakita ang mga nawawalang mensahe	Oo/Hindi	Gumagamit ng mas mabagal na paraan ng pagpapatakbo para sa pagiging tugma kapag may malulubhang problema sa database ng SMS sa mas lumang mga telepono.	Paganahin lamang kung may mga nawawalang mensahe dahil sa mga problemang ito sa database.
Mga pahintulot ng system ng pagmemensahe	Aksyon	Binubuksan o sinusuri ang mga kinakailangang pahintulot sa pagmemensahe ng Android.	Dapat mayroon ang BIG SMS ng kinakailangang mga pahintulot sa SMS at kadalasang dapat ito ang default na messaging app.
I-adjust ang layout para sa keyboard	Oo/Hindi	Pinaliliit ang pagkakaayos o ginagawa itong naii-scroll kapag natatakpan ng keyboard ang patlang ng teksto.	Paganahin kung hindi mo makita ang teksto ng mensahe habang nagta-type.

SOS

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Magpadala ng SMS	Oo/Hindi	Awtomatikong nagpapadala ng SMS pagkatapos pindutin ang button ng SOS.	Gumagana lang nang awtomatiko kung ang BIG SMS ang default na messaging app. Kung hindi, maaaring kopyahin ang text ng SOS sa default na SMS app.
SMS na telepono	Text field ng numero ng telepono	Itinatakda ang numero o mga numerong tatanggap ng SOS SMS.	Gamitin ang mga numero ng pamilya o tagapag-alaga, hindi mga numero ng emergency service na naka-block ng mga paghihigpit ng Android.
SMS text	Patlang ng teksto	Itinatakda ang teksto ng mensaheng SOS.	Panatilihing maikli at malinaw ang mensahe.
Paghihintay bago ang SMS	Segundo	Itinatakda ang tagal ng paghihintay bago ipadala ang SOS SMS.	Nagbibigay ng oras sa user upang kanselahin ang aksidenteng pag-activate.
Magdagdag ng lokasyon ng GPS	Oo/Hindi	Nagdaragdag ng lokasyon ng GPS sa dulo ng SOS SMS kung available.	Mas tumpak ang GPS sa labas. Sa loob ng bahay, maaaring humigit-kumulang lamang o hindi available.
Magpadala ng GPS SMS	Oo/Hindi	Nagpapadala ng isa pang SMS kapag may mas tiyak na lokasyon na available.	Kapaki-pakinabang kapag ipinadala ang unang mensahe bago magkaroon ng tumpak na fix ang GPS.
Tumawag	Oo/Hindi	Awtomatikong tumatawag pagkatapos pindutin ang button ng SOS.	Kadalasang ginagamit pagkatapos maipadala ang SOS SMS.

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Tumawag sa telepono	Text field ng numero ng telepono	Itinatakda ang numerong tatawagan.	Gumamit ng pinagkakatiwalaang contact o tagapag-alaga.
Maghintay bago tumawag	Segundo	Itinatakda kung gaano katagal maghihintay bago tumawag matapos maipadala ang SMS.	Binabawasan ng pagkaantala ang mga aksidenteng tawag at nagbibigay ng oras sa SMS upang maipadala muna.

Mga aplikasyon

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita ang mga kamakailang application	Oo/Hindi	Ipinapakita ang mga kamakailang ginamit na app sa listahan ng Mga Aplikasyon.	I-disable para sa isang mas simpleng listahan ng mga fixed na app.
Bilang ng mga kamakailang aplikasyon	number	Itinatakda kung ilang kamakailang ginamit na app ang ipapakita.	Mas kaunting kamakailang app ang nagpapasimple sa listahan.
Mga pinapayagang aplikasyon	Aksyon/listahan	Hinahayaan kang itago ang mga app mula sa listahan ng mga app.	Ang mga nakatagong app ay hindi na-uninstall; tinatanggal lang sila mula sa listahan ng mga app ng BIG Launcher.
Ipakita ang paghahanap sa itaas	Oo/Hindi	Ipinapakita ang search field sa itaas ng listahan ng mga app.	Maaari ding i-toggle sa pamamagitan ng pagpindot sa search button sa mga device na mayroon nito.

Preferensya	Mga Opsyon o kasalukuyang halimbawa	Ano ang ginagawa nito	Mga kaugnay na setting at babala
Ipakita ang item na Mga Kagustuhan	Huwag ipakita; Sa itaas ng mga app; Sa ibaba ng mga app	Idinadagdag ang Mga Kagustuhan ng BIG Launcher sa listahan ng mga app.	Kapaki-pakinabang sa mga device na walang hardware/menu button o kapag nakatago ang menu ng home-screen.
Mas mahusay na paghahanap ng app	Oo/Hindi	Naghahanap para sa na-type na text sa loob ng mga pangalan ng app, hindi lang sa simula.	Halimbawa: ang paghahanap ng "book" ay makakahanap ng "Facebook".

Pag-aayos ng compatibility

Gamitin lamang ang mga ito kapag lumitaw ang nakalistang problema. Ang ilan ay maaaring magpabagal sa BIG Launcher o gumamit ng mas maraming memorya.

Kagustuhan	Mga Pagpipilian o kasalukuyang halimbawa	Ano ang Ginagawa Nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
Ayusin: nawawalang mga icon sa mga menu	Oo/Hindi	Nakatutulong kapag lumilitaw ang mga walang lamang parisukat sa halip na mga icon sa mga listahan.	Maaaring magpabagal sa pag-scroll.
Talkback: mga pindutan ng imahe	Oo/Hindi	Inaayos ang pag-uugali ng image-button para sa TalkBack.	Gamitin kapag maling ina-anunsyo ng TalkBack ang mga image button o nakakalito.

Kagustuhan	Mga Pagpipilian o kasalukuyang halimbawa	Ano ang Ginagawa Nito	Mga kaugnay na setting at pag-iingat
I-clear ang cache sa pagpindot sa Home key	Oo/Hindi	Nililinis ang cache ng app kapag pinindot ang Home.	Malaking paggamit ng memorya; makakatulong sa mga problema sa external na tema.
DPI ng mga icon	Default, Mababa, Katamtaman, Mataas, X-Mataas, XX-Mataas, XXX-Mataas	Pinipili ang resolution ng icon.	Ang mas mataas na DPI ay nagmumukhang mas matalas ngunit nangangailangan ng mas maraming memorya. Ang mas mababang DPI ay makakatulong sa performance.
I-restart ang app	Aksyon	Ni-restart ang BIG Launcher at nililinis ang cache.	Gamitin lamang kung hindi gumana ang iba pang mga pag-aayos.

Bahagi 14 — 🔧 Paglutas ng mga Problema

Walang Tunog sa mga Papasok na Tawag

1. **Mga Kagustuhan** → **Telepono** → paganahin ang **Ayusin: walang tunog ng ringtone**
2. Suriin ang lakas ng tunog ng iyong telepono at ang mode na Huwag Istorbohin

Hindi Natatanggap ang mga Mensaheng SMS

1. Tiyaking nakatakda ang BIG SMS bilang default na app sa pagmemensahe.
2. Tingnan sa mga setting ng Android kung may mga kinakailangang pahintulot sa SMS ang BIG SMS.
3. I-restart ang iyong telepono.

Itim ang Iskrin Habang May Papasok na Tawag

1. Tiyaking ang BIG Phone ang default na app sa pagtawag (mga hakbang sa pag-set up).
2. Sa BIG Launcher, buksan ang **Mga Kagustuhan → Telepono → Ipakita ang papasok na tawag bilang:** at piliin ang **Screen ng tawag - kung pinapayagan ito ng iyong Android. Kung hindi, ipakita ang paunang abiso.**
3. Kung hindi pa rin lumilitaw ang screen ng tawag, buksan ang **Mga Kagustuhan → Telepono → Ayusin: walang screen ng tawag kaagad kapag nagri-ring** at sundin ang mga tagubilin para sa iyong telepono.

Mga Nawawalang Mensahe sa mga Usapan

Kung may mga nawawalang mensahe dahil sa malulubhang problema sa database ng SMS sa isang mas lumang telepono, buksan ang **Mga Kagustuhan → Mga mensahe** at paganahin ang **Ayusin: ipakita ang mga nawawalang mensahe**.

Mga Dobleng Mensahe

Tiyaking ang BIG SMS ang default na app sa pagmemensahe. Kung dalawang beses pa ring lumilitaw ang mga mensahe, makipag-ugnayan sa suporta at ibigay ang modelo ng iyong telepono, bersyon ng Android, at bersyon ng BIG SMS.

Mabagal o Biglang Nagsasara ang BIG Launcher

Kung mabagal ang paglipat sa pagitan ng mga screen ng BIG Launcher, buksan ang **Mga Kagustuhan → Mga opsyon sa screen** at i-off ang **Gumamit ng swipe upang mag-navigate sa mga screen**.

Gamitin lamang ang **I-clear ang cache sa pagpindot sa Home key** para sa mga problema sa mga panlabas na tema, hindi bilang pangkalahatang setting na pampabilis: malakas itong gumamit ng memorya.

Kung patuloy na nagsasara ang BIG Launcher o nagpapakita ng error, sundin ang mga hakbang sa **Patuloy na humihinto ang BIG Launcher** sa Mga Karaniwang Kahilingan sa Suporta. Huwag burahin ang data ng app o muling i-install ito bilang pangkalahatang hakbang sa pag-troubleshoot; maaari nitong mabura ang iyong mga na-set up.

Mabilis Maubos ang Baterya

Buksan ang mga setting ng **Baterya** sa iyong telepono at tingnan ang listahan ng paggamit ng baterya upang malaman kung aling app ang gumagamit nito.

Kung hindi pangkaraniwang mataas ang paggamit ng BIG Launcher, BIG Phone, o BIG SMS, makipag-ugnayan sa **contact@biglauncher.com** at ibigay ang pangalan ng app, modelo ng iyong telepono, mga bersyon ng Android at app, at kuha ng screen ng listahan ng paggamit ng baterya. Huwag i-off ang mga abiso ng tawag o mensahe bilang pangkalahatang hakbang sa pagtitipid ng baterya.

Nakalimutang kontrasenyas

Walang opsyon para mabawi ang password. Makipag-ugnayan sa **contact@biglauncher.com** bago burahin ang data ng app o muling i-install ang BIG Launcher.

Nire-reset ng muling pag-install ang iyong pagsasaayos. Ibinabalik ng pagpapanumbalik ng pagbili ang bayad na access, hindi ang mga setting na inalis mo.

Pag-aayos sa "Huwag Panatilihin ang mga Aktibidad"

> 🎬 **Panoorin:** Ayusin ang "Huwag panatilihin ang mga aktibidad"

Inirerekomenda ng ilang gabay sa baterya na paganahin ang "Huwag panatilihin ang mga aktibidad" sa Mga opsyon para sa developer. **Tuluyan nitong pinipigilang gumana** ang BIG Launcher.

1. **Mga setting ng system** → **Mga opsyon para sa developer** → hanapin ang **"Huwag panatilihin ang mga aktibidad"**
2. **Tiyaking NAKA-OFF ito**
3. Kung hindi nakikita ang Mga opsyon para sa developer: **Tungkol sa telepono** → **Impormasyon ng software** → i-tap ang **Numero ng build** nang 7 beses

Mga Problema sa Abiso

Kung hindi ka nakakatanggap ng mga abiso: 1. Tingnan ang **Mga Setting ng Android** → **Mga App** → BIG SMS/BIG Phone → **Mga abiso** (paganahin ang lahat) 2. I-off ang **pag-optimize ng baterya** para sa mga BIG app 3. Suriin ang mode na **Huwag Istorbohin**

Mga Problemang Partikular sa Device

Tatak ng Telepono	Karaniwang Problema	Solusyon
Samsung	Dobleng SMS	Tingnan kung ang mismong mensahe ang nadodoble o ang abiso lamang nito; makipag-ugnayan sa suporta kung nadodoble ang mga mensahe
Samsung	Itim na screen habang may tawag	Sundin ang mga hakbang sa Itim na Screen Habang May Papasok na Tawag sa itaas upang piliin ang mode ng screen ng tawag at buksan ang pag-aayos na partikular sa device.
Sony Xperia	Mga walang lamang parisukat sa halip na mga icon	Paganahin ang Ayusin: nawawalang mga icon sa mga menu
Motorola	Biglang nagsasara matapos paganahin ang Itim na bar ng nabigasyon	I-off ang **Mga Kagustuhan** → **Hitsura** → **Itim na Navigation bar**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Hinarangan ang mga abiso	Idagdag ang mga BIG app sa "mga protektadong app" o i-off ang "pag-optimize ng baterya"

Bahagi 15 — 📬 Suporta & Tulong

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

- **Email:** contact@biglauncher.com
- **Website** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Bago Makipag-ugnayan sa Suporta

Pakibigay ang: 1. **Modelo ng iyong telepono** (hal., Samsung Galaxy S21) 2. **Bersyon ng Android** (Mga Setting → Tungkol sa telepono) 3. **Bersyon ng BIG Launcher** (tingnan ang Pagtingin sa Bersyon ng Iyong Aplikasyon) 4. **Paglalarawan** ng problema 5. Mga nasubukan mo na

Mga Karaniwang Kahilingan sa Suporta

Problema	Solusyon
Hindi pa aktibo ang binili ko	Gamitin ang Google account na ginamit sa pagbili. Para sa **BIG Apps Suite PREMIUM**, buksan ang **BIG Launcher**; para sa pagbili ng iisang aplikasyon, buksan ang aplikasyong iyon. Pumunta sa **Mga Kagustuhan → Bilhin/i-refresh ang buong bersyon → Ibalik ang mga binili**. Kung hindi pa rin naibabalik ang binili, magpadala ng email sa **contact@biglauncher.com** kasama ang ID ng iyong order sa Google Play.
Hindi lumalabas ang screen ng tawag ng BIG Phone kapag may papasok na tawag	1. Itakda ang **BIG Phone** bilang pangunahing aplikasyon sa pagtawag gamit ang mga hakbang na ito sa pag-set up. 2. Sa **BIG Launcher**, buksan ang **Mga Kagustuhan → Telepono → Ipakita ang papasok na tawag bilang:** at piliin ang **Screen ng tawag - kung pinapayagan ito ng iyong Android. Kung hindi, ipakita ang paunang abiso.** 3. Kung hindi pa rin lumalabas ang screen ng tawag, sa parehong mga setting ng **Telepono**, i-tap ang **Ayusin: walang screen ng tawag kaagad kapag nagri-ring** at sundin ang mga tagubilin.

Problema	Solusyon
Paulit-ulit na humihinto ang BIG Launcher	1. Kung naka-enable ang **Huwag panatilihin ang mga aktibidad** sa **Mga Setting ng Android → Mga opsyon ng developer**, i-off ito (mga tagubilin). 2. Buksan ang BIG Launcher sa Google Play at i-tap ang **Update** kung mayroon nito. 3. Kung humihinto pa rin ito, magpadala ng email sa **contact@biglauncher.com** kasama ang modelo ng iyong telepono, mga bersyon ng Android at BIG Launcher, at kung ano ang ginagawa mo noong huminto ito. Huwag burahin ang datos ng aplikasyon o muling i-install ito bago makipag-ugnayan sa suporta; maaari nitong mabura ang iyong pagkakaayos.

Mga Apendise

Apendise A: Sanggunian sa mga Kumpas & Kontrol

Aksyon	Ano ang Ginagawa Nito
Isang pag-tap	Pumili o i-activate
Pindutin nang matagal (pindutin nang hindi binibitawan)	Magpakita ng paglalarawan kung naka-enable ang **Popup sa mahabang pindutin**; basahin ito nang malakas kung naka-enable ang **Basahin nang malakas kapag pinindot nang matagal**. Nasa **Mga Kagustuhan → Accessibility** ang parehong opsyon.
Mag-swipe pakaliwa/pakanan	Lumipat ng screen (kung naka-enable ang pag-swipe)
Pindutan ng pangunahing screen	Bumalik sa BIG Launcher
Pindutan ng pagbabalik	Bumalik sa nakaraang screen
Pindutan ng menu	Buksan ang Mga Kagustuhan (mga teleponong may pisikal na pindutan)

Apendise B: Mga Sinusuportahang Wika (70)

Sinusuportahan ng BIG Launcher 6.2.0 ang 70 wika para sa aplikasyon. Maaaring pumili ng wika ng aplikasyon nang hiwalay sa wika ng sistema ng Android sa **Mga Kagustuhan** → **Pumili ng wika**.

Mga kodigo ng wika: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Ang mga wikang isinusulat mula kanan pakaliwa, gaya ng Arabe, Hebreo, Persyano, at Urdu, ay gumagamit ng baligtad na ayos ng mga elemento sa screen kung naaangkop.

Apendise C: Paliwanag sa mga Pahintulot

Pahintulot	Bakit Ito Kailangan
Mga contact	Ipakita ang iyong mga kontak at larawan
Telepono	Tumawag at tumanggap ng mga tawag
SMS	Magpadala at tumanggap ng mga mensaheng teksto
Imbakan	Mag-save ng mga larawan at talaksang panumbalik
Camera	Kumuha ng mga larawan ng kontak
Lokasyon	GPS para sa pang-emerhensiyang SOS
Mikropono	Mga tawag sa telepono

> 🔒 **hindi kailanman** kinokolekta o ipinapadala sa internet ang iyong datos. Nananatili ang lahat sa iyong telepono.

Apendise D: Pagiging Tugma sa Android

Nangangailangan ng Android 6.0 o mas bago ang mga kasalukuyang bersyon ng BIG Launcher, BIG Phone at BIG SMS. Maaaring suportahan ng mga mas lumang bersyon ng aplikasyon ang mga mas lumang bersyon ng Android.

Apendise E: Kard ng Mabilisang Sanggunian

Para sa mga Nakatatanda: - 🟢 Berdeng pindutan = Mga tawag sa telepono - 🟡 Dilaw na pindutan = Mga mensaheng teksto - 🔴 Pulang pindutan = Pang-emerhensiyang SOS - ✨ Kumikislap = May bago (mensahe o tawag) - ⋮ Tatlong tuldok = Mga Setting

Para sa mga Tagapag-alaga: 1. I-set up ang SOS gamit ang mga numero ng telepono ng pamilya 2. Paganahin ang proteksiyon gamit ang password kung kailangan 3. I-install ang mga kasamang aplikasyon (BIG Phone, BIG SMS) 4. Itakda ang tatlo bilang mga pangunahing aplikasyon 5. Subukan ang lahat kasama ang gagamit 6. Huwag paganahin ang pagbubura para sa kaligtasan

Apendise F: Mga Bidyong Gabay

Makikita ang lahat ng bidyo sa youtube.com/@big_launcher

Paksa	Link
I-install ang BIG Launcher	Panoorin
Itakda ang pangunahing tagapaglunsad	Panoorin
Itakda ang pangunahing aplikasyon para sa telepono/SMS	Panoorin
Magdagdag ng mga screen & iangkop ang mga pindutan	Panoorin
Iangkop ang mga pindutan	Panoorin
Magtalaga ng kontak sa isang pindutan	Panoorin
Magtalaga ng kontak sa WhatsApp	Panoorin
Pagkurap ng pindutan	Panoorin

Paksa	Link
Ayusin ang pagkislap ng SMS	Panoorin
Tanggalin ang kasaysayan/SMS/kontak	Panoorin
Ipakita ang Mga Kagustuhan	Panoorin
Bilhin ang buong bersyon	Panoorin
Ibalik ang lisensya	Panoorin
Impormasyon sa presyo	Panoorin
Proteksyon ng password	Panoorin
Pasimplehin ang menu ng tawag	Panoorin
Itago ang Mga Kagustuhan sa Telepono/SMS	Panoorin
Pangunahing aparato para sa tunog	Panoorin
Pagmamana ng mga setting	Panoorin
Suriin ang bersyon	Panoorin
Mga abiso sa SMS (Android 10+)	Panoorin
Ayusin ang "Huwag panatilihin ang mga aktibidad"	Panoorin
Magdagdag ng kredit kard sa account	Panoorin
Mga limitasyon ng libreng bersyon	Panoorin
Pampromosyong bidyo (Ingles)	Panoorin

Bersyon ng Manwal 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Nakalaan ang lahat ng karapatan.

Para sa mga pinakabagong pagbabago at suporta, bisitahin ang biglauncher.com