



BIG Launcher Kullanım Kılavuzu

Sürüm 6.2.0 | Yaşlılar ve Görme Sorunu Yaşayan Kişiler İçin



İçindekiler

- [Başlangıç](#)
 - [Ana Ekran](#)
 - [Telefon ve Arama](#)
 - [Rehber](#)
 - [Mesajlar \(SMS\)](#)
 - [Ekranlar ve Düğmeler](#)
 - [Temalar ve Görünüm](#)
 - [ACİL \(SOS\)](#)
 - [Güvenlik ve Kısıtlamalar](#)
 - [Erişilebilirlik](#)
 - [Uygulamalar](#)
 - [Ayarlar ve Sistem](#)
 - [Tercihler Referansı](#)
 - [Sorun Giderme](#)
 - [Destek ve Yardım](#)
 - [Ekler](#)
-

Bölüm 1 — Başlangıç

BIG Launcher Nedir?

BIG Launcher, Android telefonunuzun karmaşık ana ekranını basit, kolay okunan bir arayüzle değiştirir. Küçük simgeler ve kafa karıştıran menüler yerine, görmesi ve basması kolay **büyük düğmeler ve büyük metinler** elde edersiniz.

 İzleyin: [BIG Launcher Tanıtımı \(İngilizce\)](#)

BIG Launcher kimin için?

- Akıllı telefonları çok karmaşık bulan yaşlılar
- Görme sorunu olan veya görme engelli kişiler
- Motor zorlukları, Alzheimer veya Parkinson hastalığı olan kişiler
- Daha basit, stressiz bir telefon deneyimi isteyen herkes

BIG Apps Suite

BIG Launcher iki yardımcı uygulamayla birlikte çalışır:

Uygulama	Amacı
BIG Launcher	Büyük düğmeli yeni ana ekranınız
BIG Phone	Büyütülmüş arama ekranıyla telefon görüşmelerini yönetir
BIG SMS	Büyük metinle SMS mesajları gönderir ve alır

BIG Phone ve BIG SMS uygulamalarını ayrı olarak yüklemeniz gerekmektedir (Mart 2019'dan beri Google Play Store kuralları gereği).

Ücretsiz ve Tam Sürüm

 İzleyin: [Ücretsiz sürüm kısıtlamaları](#)

Özellik	Ücretsiz Sürüm	Tam Sürüm
Özelleştirilebilir düğmeler	Yalnızca sağ sütun	Tüm düğmeler
Ek ekranlar	En fazla 5	Sınırsız
Parola koruması	Mevcut değil	Mevcut
Çağrı kaydı öğeleri	Yalnızca son 5	Sınırsız
SMS dizileri	Yalnızca son 5	Sınırsız
Arama sırasında klavye	Devre dışı	Mevcut
Mesajlarda reklam	20 SMS'ten sonra bağlantı eklenir	Reklam yok

Kurulum

 İzleyin: [BIG Launcher nasıl kurulur](#)

1. Telefonunuzda **Google Play Store**'u açın
2. **"BIG Launcher"** arayın
3. **Yükle**'ye dokununuz ve indirmenin bitmesini bekleyin
4. Uygulamayı çalıştırmak için **Aç**'a dokununuz

BIG Phone Kurulumu

1. Ana ekranda **Telefon** düğmesine dokununuz
2. **"Telefon uygulamasını indirin ve yükleyin"** seçeneğini seçin
3. Google Play Store sayfasında **Yükle** 'ye dokununuz
4. Kurulumdan sonra **Aç** 'a dokununuz

5. İstenen tüm izinleri verin (aramalar, rehber, çağrı kayıtları) — izinler olmadan uygulama çalışmaz


BIG SMS Kurulumu

1. Ana ekranda **Mesajlar** düğmesine dokunun
2. "**Mesajlar uygulamasını indirin ve yükleyin**" seçeneğini seçin
3. Google Play Store sayfasında **Yükle** 'ye dokunun
4. Kurulumdan sonra **Aç** 'a dokunun
5. İstendiğinde **BIG SMS** uygulamasını varsayılan SMS uygulamanız olarak ayarlayın — **Evet** düğmesine dokunun

Kurulum Sihirbazı

BIG Launcher'ı ilk açtığınızda, bir kurulum sihirbazı sizi temel ayarlar boyunca yönlendirir:

Adım 1: Dil

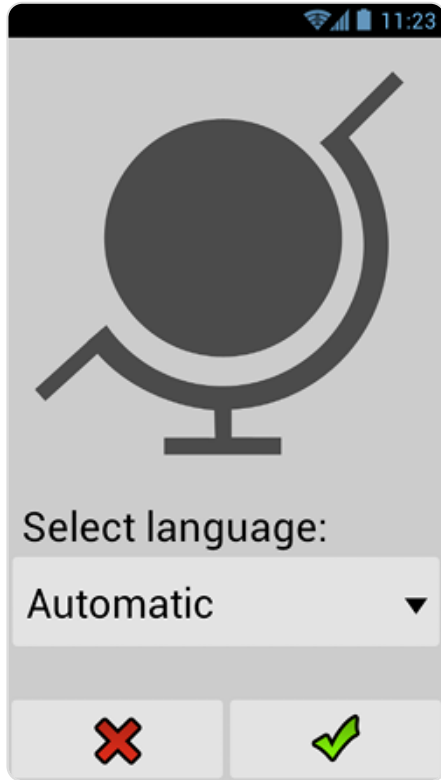


- Telefonunuzun dili otomatik olarak seçilir
- Uygulama dilini Tercihler → Dili seçin yolundan elle seçebilirsiniz
- Bazı özel karakterler eski telefonlarda görüntülenmeyebilir

Adım 2: Metin Boyutu




- **Varsayılan** — Standart boyut (çoğu kullanıcı için önerilir)
- **Daha büyük** — Daha kolay okunması için daha büyük metin
- **En büyük** — En büyük boyut (ciddi görme sorunları için)

Adım 3: Renk Teması

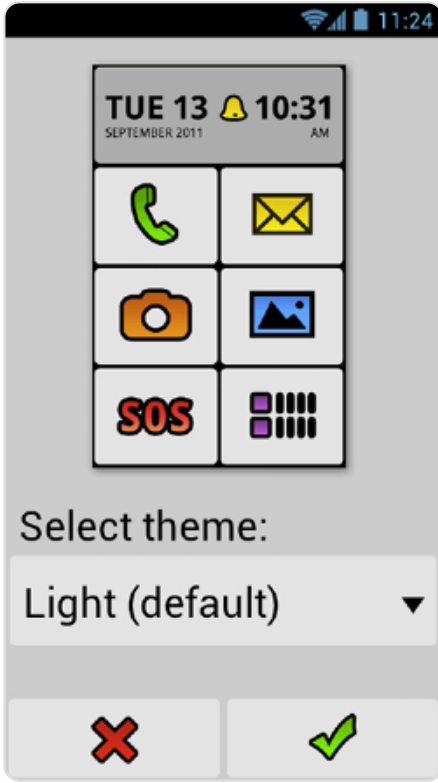


- **Aydınlık (varsayılan)** — Beyaz arka plan, siyah metin
- **Karanlık** — Siyah arka plan, beyaz metin (geceleri daha rahat okunur)
- **Mavi** — Açık mavi tema (renk körlüğü olan kullanıcılar için de uygundur)

Adım 4: Silme İzinleri

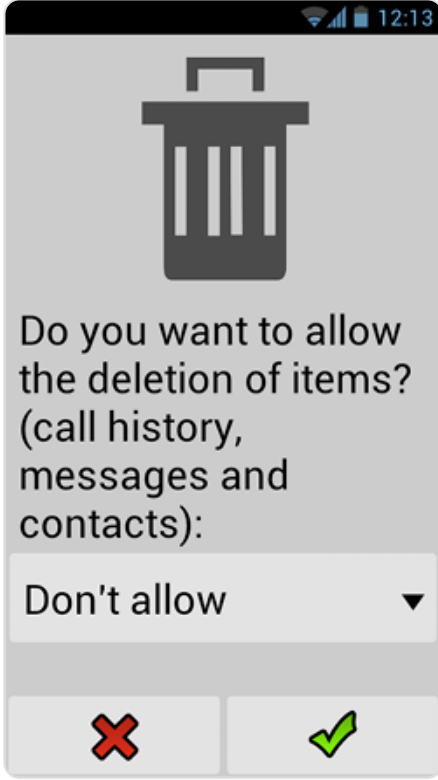

- Çağrı geçmişi, SMS mesajları ve kişilerin silinmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- Güvenlik için, yanlışlıkla önemli bilgileri silebilecek kullanıcılar için **silme**yi devre dışı bırakın
- Her seçeneğin altındaki kutuya dokunun ve **İzin ver** veya **İzin verme** seçeneğini seçin

Adım 5: Tamamlandı

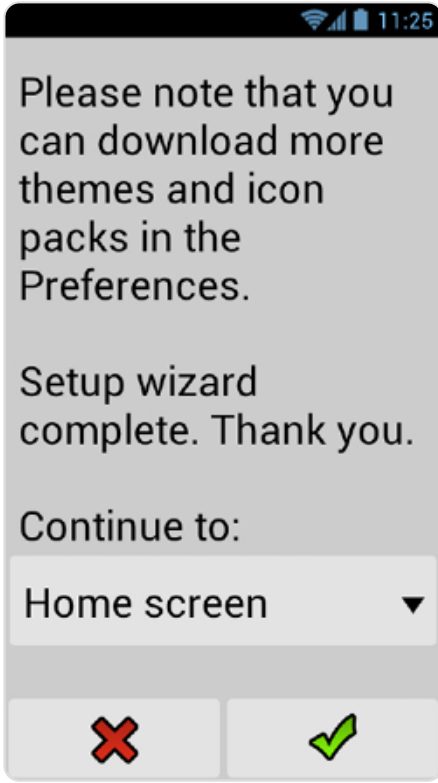

- Bitirmek için yeşil onay işaretine dokununuz
- BIG Launcher rehber, aramalar ve mesajlara erişim izni isteyecektir
- Verileriniz **Hiçbir zaman** toplanmaz veya internet üzerinden gönderilmez

BIG Launcher'ı Varsayılan Olarak Ayarlama

 İzleyin: [BIG Launcher varsayılan olarak nasıl ayarlanır](#)

Ev düğmesine bastığınızda bir başlatıcı seçmeniz istenir:

1. Listedenden **BIG Launcher**'ı seçin
2. "**Her zaman**" veya "**Varsayılan olarak ayarla**"ya dokununuz

Bu menü görünmezse: 1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** → **Varsayılan uygulamalar** → **Ana ekran** yolunu açın 2. **BIG Launcher** uygulamasını seçin

Varsayılan Telefon ve SMS Uygulamalarını Ayarlama

 İzleyin: [Varsayılan telefon/SMS uygulaması nasıl ayarlanır](#)

BIG Phone'u Varsayılan Arama Uygulaması Olarak Ayarlama

Otomatik BIG Phone uygulamasını açın → varsayılan olarak ayarlamanız istendiğinde **Evet** seçeneğine dokununuz.

Elle: 1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** yoluna gidin 2. Üç noktaya (:) dokununuz → **Varsayılan uygulamalar** seçeneğini seçin 3. **Arama uygulaması** seçeneğine dokununuz → **BIG Phone for Seniors** uygulamasını seçin

BIG SMS'i Varsayılan Mesajlaşma Uygulaması Olarak Ayarlama

Otomatik BIG SMS uygulamasını açın → varsayılan olarak ayarlamanız istendiğinde **Evet** seçeneğine dokununuz.

Elle: 1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** → üç nokta (:) → **Varsayılan uygulamalar** yoluna gidin 2. **Mesajlaşma uygulaması** seçeneğine dokununuz → **BIG SMS for Seniors** uygulamasını seçin

 **Önemli:** Yalnızca varsayılan telefon uygulaması gelen arama ekranını gösterebilir ve çağrı geçmişine erişebilir. Yalnızca varsayılan SMS uygulaması mesaj gönderip alabilir.

Tam Sürümü Satın Alma

 İzleyin: [Nasıl satın alınır](#) | [Fiyat bilgisi](#)

Tüm tek uygulamalı planların ve BIG Apps Suite PREMIUM planlarının fiyatlarını [fiyatlandırma sayfamızda](#) karşılaştırın.

Fiyatı Kontrol Etme

1. Saatin yanındaki üç noktaya (:) dokununuz → **Tercihler** seçeneğini seçin
2. **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** seçeneğine dokununuz
3. Fiyat yerel para biriminizde görünür
4. Bir BIG uygulamasını tek başına veya üçünü birden kapsayan BIG Apps Suite PREMIUM'u satın alabilirsiniz.

Aylık ve yıllık planlar, iptal edilmedikçe otomatik olarak yenilenen aboneliklerdir. Yıllık planların ücreti tüm yıl için tahsil edilir. Ömür boyu kullanım, tekrarlayan ödemeleri olmayan tek seferlik bir satın alımdır. Mevcut planları karşılaştırmak için **Diğer seçenekler** seçeneğine dokununuz.

Yeni **BIG Apps Suite PREMIUM** müşterileri **yıllık planı 7 gün boyunca deneme hakkı** kazanır. Bir ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi bitmeden iptal etmezseniz Google Play, gösterilen yıllık ücreti tahsil eder.

Mevcut ömür boyu kullanım satın alımları, başlangıçta satın alınan uygulamalar için geçerliliğini korur.

Satın Alma

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher** uygulamasını açın. Yalnızca BIG Phone veya BIG SMS satın almak için ilgili uygulamayı açın.
2. **Tercihler** → **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** yolunu açın.
3. İstedığınız planı seçin. BIG Launcher içinde, paket planlarını ve yalnızca BIG Launcher içeren planları karşılaştırmak için **Diğer seçenekler** seçeneğine dokununuz. Ana **Ücretsiz denememi başlat** teklifi yıllık paket planı içindir.
4. Google Play tarafından gösterilen tutarı, faturalandırma dönemini ve varsa deneme koşullarını inceleyin, ardından satın alımı onaylayın.
5. Uygulamaya dönün. Paket satın aldıysanız lisanslarını etkinleştirmek için **BIG Phone** ve **BIG SMS** uygulamalarını doğrudan BIG Launcher içinden açın.

 **Google Play makbuzunuzu saklayın.** Makbuz, bir satın alımın tanınmaması durumunda destek ekibinin kullanabileceği sipariş kimliğini içerir.

Bir aboneliği yönetmek veya iptal etmek için aboneliği satın aldığınız uygulamayı açın: paket için BIG Launcher, tek uygulamalı plan için ise satın alınan uygulama. **Tercihler** → **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** → **Abonelikleri yönetin** yoluna gidin. Google Play içinde aboneliği seçin, ardından

gelecekteki yenilemeleri durdurmak istiyorsanız **Aboneliği iptal et** seçeneğine dokununuz. Erişim, ödemesi yapılmış dönemin sonuna kadar devam eder.

Ömür boyu kullanım satın almak, mevcut bir aboneliği otomatik olarak **iptal etmez**. Ömür boyu kullanım satın alımı etkinleştirdiğinde, ilgili aboneliğe artık ihtiyacınız yoksa iptal etmek için **Abonelikleri yönetin** seçeneğini kullanın.

Lisansınızı Geri Yükleme

 İzleyin: [Satın alma işlemi nasıl geri yüklenir](#)

Ödeme yaptığınız hâlde tam sürüm özelliklerini kullanamıyorsanız satın alma işleminizi geri yükleyin:

1. Telefonu internete bağlayın. **Google Play**'de **ilk satın alma işleminde kullandığınız Google hesabını** seçin.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher**'ı açın. Tek bir uygulama satın aldıysanız satın aldığınız uygulamayı açın: **BIG Launcher**, **BIG Phone** veya **BIG SMS**.
3. **Tercihler** bölümünü açın: BIG Launcher'da saatin yanındaki üç noktaya, ardından **Tercihler** seçeneğine dokununuz; BIG Phone veya BIG SMS'te **Tercihler** düğmesine dokununuz.
4. **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** seçeneğine, ardından **Satın alımları geri yükle** seçeneğine dokununuz.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM**'u geri yükledikten sonra BIG Launcher'a dönün. Uygulamaların lisanslarını etkinleştirmek için BIG Launcher'dan **BIG Phone**'u açın, geri dönün, ardından BIG Launcher'dan **BIG SMS**'i açın.

Tek bir uygulama için yapılan satın alma işlemi yalnızca o uygulamaya erişimi geri yükler. Bu adımlar, bir uygulamayı yeniden yükledikten veya yeni bir telefona geçtikten sonra da geçerlidir.

Hâlâ erişemiyorsanız Google Play'de ilk satın alma işleminde kullandığınız Google hesabının seçili olduğunu kontrol edin. Abonelik için **Tercihler** → **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** → **Abonelikleri yönetin** yolunu açın ve aboneliğin hâlâ etkin olduğunu kontrol edin. Hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa Google Play sipariş kimliğinizle birlikte **contact@biglauncher.com** adresine e-posta gönderin.

Başka Biri İçin Satın Alma

 İzleyin: [Başka bir hesaba kredi kartı nasıl eklenir](#)


Kendi ödeme yönteminizle başka birinin telefonunda ömür boyu kullanım planı satın almak için:

1. O kişinin telefonunda, satın alımın sahibi olacak Google hesabında oturum açın ve Google Play → Ödeme yöntemleri bölümünü açın.
2. Ödeme yönteminizi ekleyin.
3. Tek bir uygulama için ömür boyu kullanım hakkı satın almak istiyorsanız satın almak istediğiniz uygulamayı açın. BIG Apps Suite PREMIUM için ömür boyu kullanım planını satın almak istiyorsanız BIG Launcher uygulamasını açın.
4. Tercihler → "Tam sürümü satın alın/tazeleyin" → **Diğer seçenekler** yolunu açın, Ömür boyu seçeneğini seçin ve Google Play'in gösterdiği satın alma talimatlarını izleyin.
5. Satın alımdan sonra Google Play → Ödeme yöntemleri → Diğer ödeme ayarları bölümüne dönün ve kartınızı hesaptan kaldırın.

Kartı kaldırdıktan sonra da satın alınan ömür boyu kullanım hakkı etkin kalır.

Bölüm 2 — 🏠 Ana Ekran

Ana Ekran Düzeni

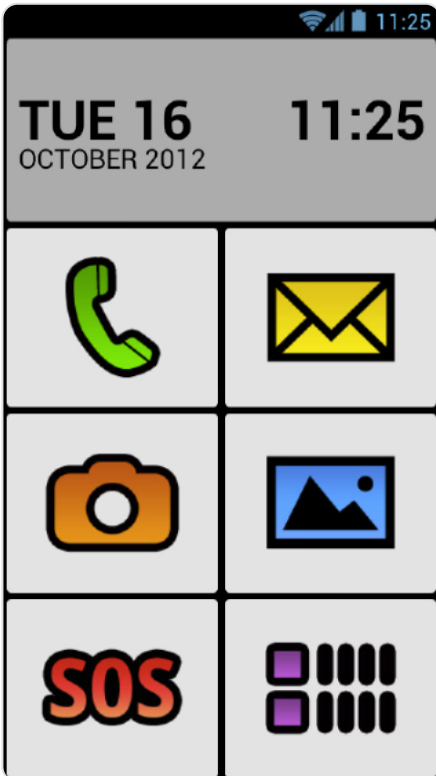

Ana ekran şunları gösterir:

- **Üst çubuk:** Saat, tarih, pil seviyesi, sinyal gücü
- **Ana alan:** En önemli işlevler için altı büyük düğme
- **Menü:** Ayarlar için saatin yanındaki üç nokta (:)

Altı Varsayılan Düğme



Düğme	Simge	Yaptığı İş
Telefon	Yeşil	Rehber, çevirici, çağrı geçmişine erişim
Mesajlar	Sarı	SMS mesajlarını okuma ve gönderme
Kamera	—	Fotoğraf çekme
Galeri	—	Fotoğraflarınızı görüntüleme
ACİL	Kırmızı	Acil durum araması ve mesajı
Uygulamalar	—	Diğer tüm uygulamalara erişim

Ekran Düzeni Seçenekleri

Ekran düzeni örnekleri:





Düzen	Düğme Sayısı	En İyi Kullanım
3x5	15 düğme	Tek ekranda daha fazla kısayol
3x4	12 düğme	Tek ekranda daha fazla düğme
3x3	9 düğme	Daha büyük düğmeler
2x4	8 düğme	Daha büyük metin
2x2	4 düğme	Çok zayıf görme
1x1	1 düğme	Tek işlev modu

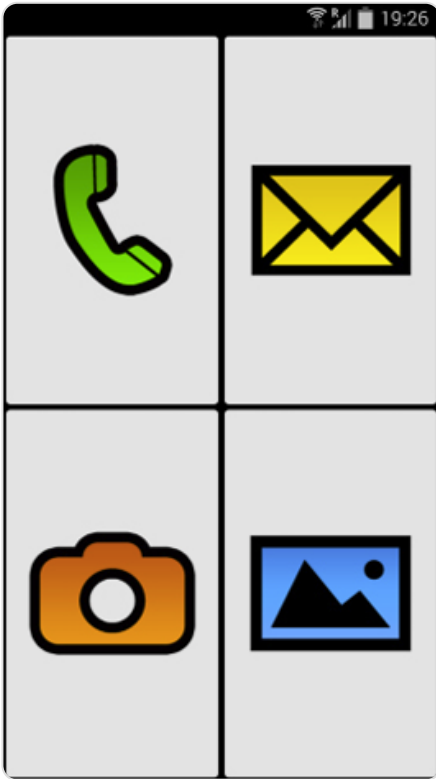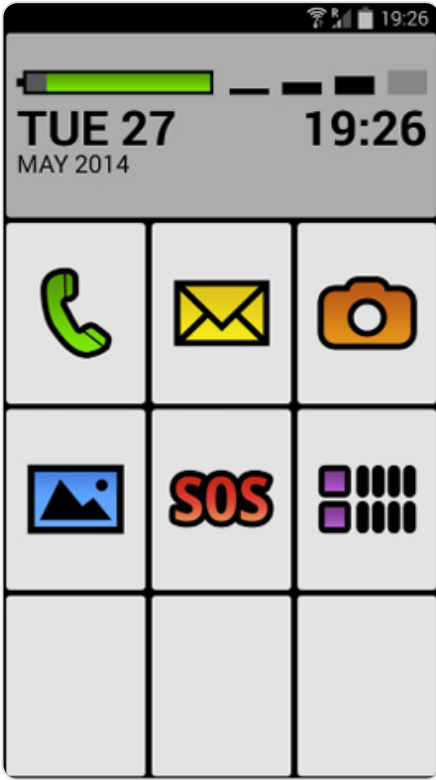

⚠ **1x1 ve 2x2 düzenleri hakkında uyarı:** Bu düzenlerde üç nokta menüsü gizlenir. Sol alttaki düğme (2x2) veya tek düğme (1x1) otomatik olarak Tercihler kısayolu olur. Değiştirirseniz ayarlara erişimi kaybedebilirsiniz. **Acil erişim:** Sol üst düğmeye **30 saniye** basılı tutun.

Dikey ve Yatay

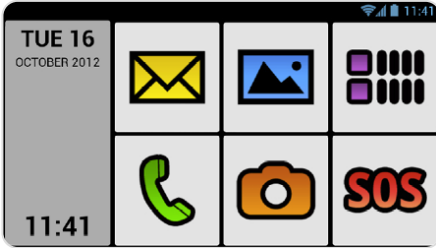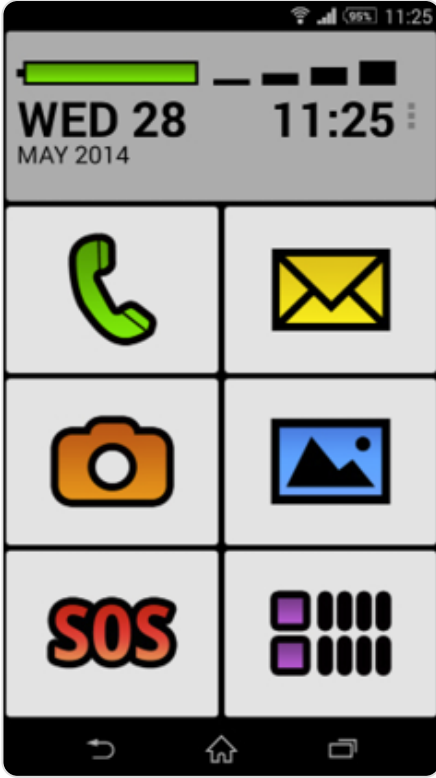

Yanıp Sönen Düğmeler

Bir düğme yanıp söndüğünde, yeni bir şey olduğu anlamına gelir. Telefon ve Mesajlar, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar için yanıp sönebilir. Diğer uygulama kısayol düğmeleri, ilgili uygulama bir Android bildirimi gönderdiğinde yanıp sönebilir.

- **Telefon yanıp söniyor** — Cevapsız çağrılarınız var
- **Mesajlar yanıp söniyor** — Okunmamış mesajlarınız var
- **Diğer uygulamalar yanıp söniyor** — O uygulamanın bir bildirimi var (ör. WhatsApp, Gmail)

Uygulama bildirimleri için yanıp sönme, **Tercihler** → **Ekranların ayarları** → **Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme** yolundan etkinleştirilir. BIG Phone, BIG SMS veya başka bir BIG Apps Suite kısayolu hatalı şekilde yanıp söniyorsa Tercihler Başvuru Kılavuzu'ndaki **BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır** bölümüne bakın.


Alarm Kurma

1. Ana ekranda **saate** veya **tarihe** dokunun
2. Telefonunuzun alarm uygulaması açılır
3. Alarmınızı her zamanki gibi ayarlayın
4. Bir alarm ayarlandığında, saatin yanında küçük bir zil simgesi (🔔) belirir

Tercihlere Erişim

Tercihler, üç noktalı menüden, Tercihler ögesi etkinse Uygulamalar listesinden veya ana ekrandan acil erişim yoluyla açılabilir. Bakım verenler, **Tercihler** → **Tercihler menüsü** → **Korunma menüsü** yolundan erişimi korumaya alabilir.

🎬 İzleyin: [Tercihler nasıl gösterilir](#)

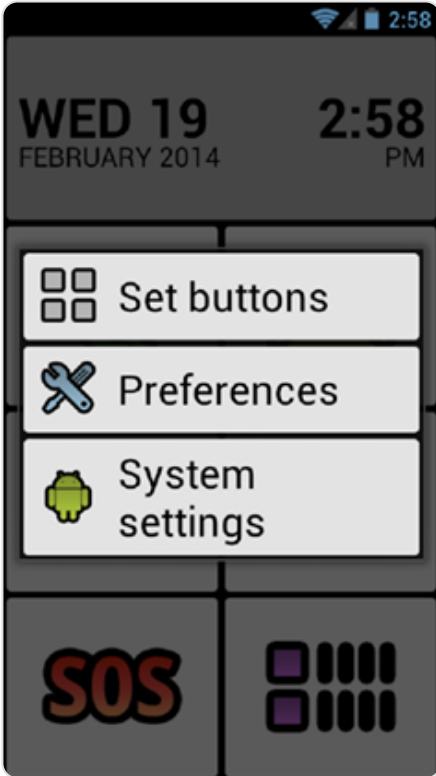


Yöntem 1 — Üç Nokta (en kolay): - Saatin yanındaki üç noktaya (⋮) dokunun → **Tercihler**

Yöntem 2 — Uygulamalar Listesinden: - **Uygulamalar** listesini açın → **BIG Launcher Tercihler** ögesini bulun

Bölüm 3 — Telefon ve Arama


Telefon Ekranı

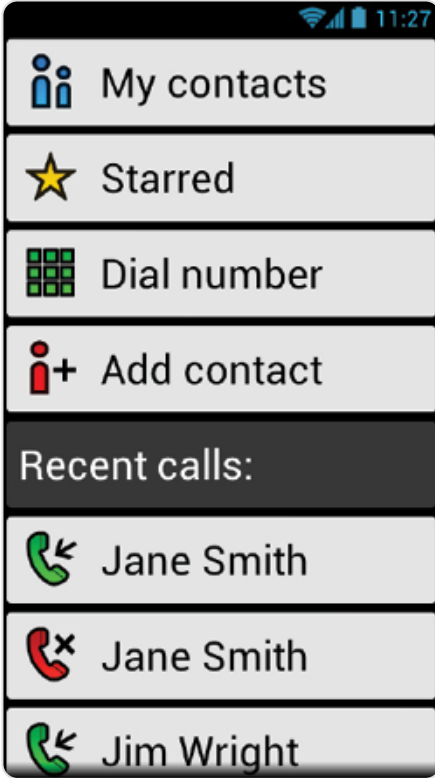

Aşağıdakileri görmek için ana ekranda **Telefon** düğmesine dokununuz:

1. **Rehber** — Telefon numarası olan tüm kişiler
2. **Yıldızlı** — Favori kişileriniz
3. **Numara çevir** — Elle numara çevirmek için tuş takımı
4. **Son aramalar:** — Arama geçmişi

Rehberden Arama Yapma

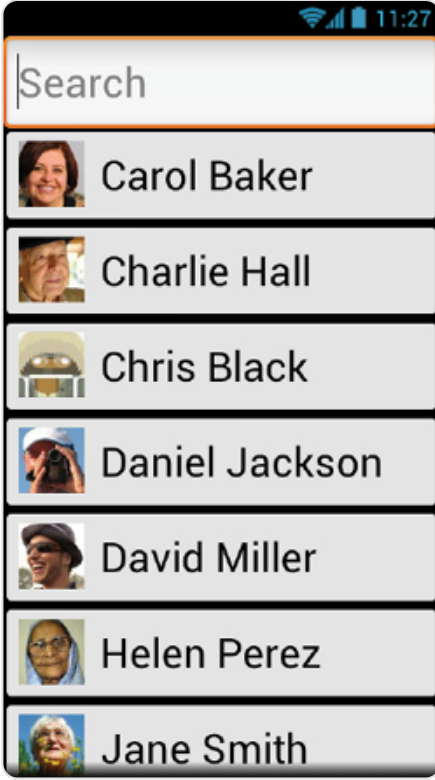

1. **Telefon** → **Rehber** (veya **Yıldızlı**) yoluna dokunun
2. Kişiler arasında kaydırın veya etkinse arama kutusunu kullanın
3. Aramak istediğiniz kişiye dokunun
4. Telefon numarasına dokunun
5. Menüden **Çağrı** seçeneğini seçin

Çevirici Kullanımı



1. **Telefon** → **Numara çevir** yoluna dokunun
2. Tuş takımındaki numaralara dokunun
3. Son rakamı silmek için üstteki numara gösteriminin üzerine dokunun

4. Tercihler → Telefon yolunda **Uzun basma çevrilen numarayı siler** etkinse numarayı silmek için numara gösterim alanına basılı tutun.
5. Yeşil telefon düğmesine dokunun. Bir işlem menüsü açılırsa **Çağrı** seçeneğini seçin.

Numara çeviricinin semboller iletişim kutusu, **Panodan yapıştır** ve **Çıkış çevirici** seçeneklerini içerebilir. Kullanılabilir sembolleri ve işlemleri, Tercihler → Telefon yolundaki **Semboller iletişim kutusunda göster**: ayarıyla seçin.

Bir aramada ek rakamlar gönderilmeden önce bekleniyorsa BIG Phone, kalan kodların uygulanıp uygulanmayacağını sorabilir. Rakamları BIG Phone üzerinden göndermek için **Evet**, Android'in devam etmesine izin vermek için **Hayır** seçeneğini seçin.

Arama Sırasında

Etkin arama ekranı, **Tercihler** → **Telefon** yolundan sadeleştirilebilir. Tuş takımı, bekletme, sessize alma, ses çıkışını değiştirme, süre ve diğer düğmeleri gizleyebilirsiniz. Yanlışlıkla dokunmalara karşı korunmak için **Aramayı sonlandırmayı iste**, **Arama ekranındaki tüm işlemleri onayla** veya **Aktif arama ekranının üst tarafında yer aç** ayarını kullanın.



Arama sırasında kullanılabilir düğmeler:

- **Çağrıyı Sonlandır** (kırmızı) — Aramayı sonlandırır
- **Hoparlör** — Hoparlörü açar/kapatır

- **Sessiz {Mute}** — Mikrofonu açar/kapatır
- **Klavye** — Sayısal tuş takımı (otomatik telefon sistemleri için)
- **Beklet** — Aramayı beklemeye alır
- **Bluetooth** — Bluetooth kulaklığa geçiş yapar

Arama Ekranı Güvenlik Özellikleri

- **Daralt/Genişlet düğmesi** — Çağrıyı Sonlandır dışındaki tüm düğmeleri gizler
- **Üstte boş alan** — Kulağınızın düğmelere basmasını önler
- **Aramayı sonlandırmak için onay** — Kapatmadan önce isteğe bağlı onay

Arama Menüsünü Basitleştirme

 İzleyin: [Arama menüsü nasıl basitleştirilir](#)

Bir kişiye dokunduğunuzda, arama ve SMS seçeneklerinin bulunduğu bir menü belirir. Bunu basitleştirebilirsiniz:

SMS seçeneğini kaldırma: 1. **Tercihler** → **Rehber** → **Mesaj seçeneğini Arama iletişim kutusunda göster** seçeneğini devre dışı bırakın 2. Artık yalnızca **Çağrı** seçeneği gösterilir — bu, onay işlevi görür ve yanlışlıkla arama yapılmasını önler

Doğrudan arama (menü olmadan): 1. **Tercihler** → **Rehber** → **Kişileri ararken menüyü gösterme** seçeneğini etkinleştirin 2. Bir kişiye dokunduğunuzda arama hemen başlar

 Onay menüsünü devre dışı bırakmanızı önermiyoruz — aksi takdirde telefonu tutarken rastgele aramalar başlatılabilir.

Varsayılan Ses Cihazı

 İzleyin: [Varsayılan ses cihazı nasıl değiştirilir](#)

1. **Tercihler** → **Telefon** → **Aramalar için varsayılan ses cihazı** yolunu açın.

2. Kullanmak istediğiniz ses cihazını seçin:



- **Varsayılan** — Telefonun normal işleyişi
- **Kulaklık** — Kulağınıza dayadığınız küçük hoparlör
- **Bluetooth** — Bağlı Bluetooth kulaklık
- **Kablolu Kulaklık** — Kablolu kulaklık
- **Hoparlör** — Hoparlör

Arama sırasında değiştirme: Ses cihazı düğmesine dokunun. **Tercihler** → **Telefon** → **Ses cihazı düğmesi işlevselliği** ayarına göre cihazların listesini gösterir veya cihazlar arasında sırayla geçiş yapar. Yalnızca kullanılabilir cihazlar seçilebilir.

Çift SIM Kartlı Telefonlar

Çift SIM kartlı bir telefonda, sorulduğunda arama için kullanılacak SIM kartı seçin.

Çağrı Geçmişi

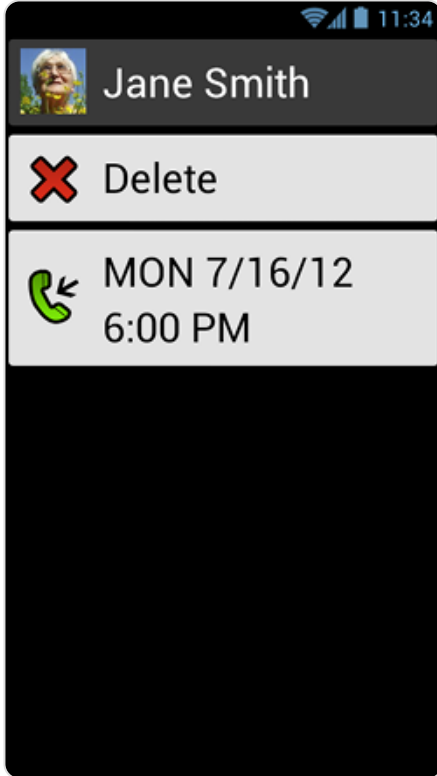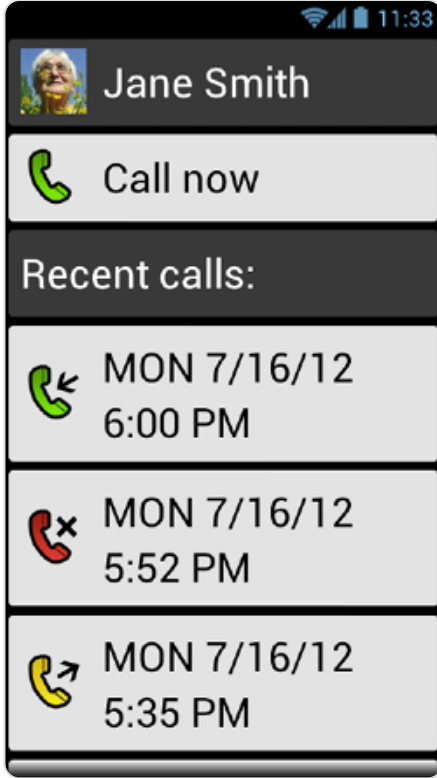

1. **Telefon** → **Son aramalar**: yoluna dokununuz.
2. Geçmişteki bir numarayı aramak için ilgili kayda dokununuz ve bir menü açılırsa arama işlemini seçin.
3. Bir kaydı kaldırmak için kaydı açın ve silme etkinse **Sil** seçeneğine dokununuz.


Arama türü simgeleri:

- **Yeşil ok** — Giden arama (siz aradınız)
- **Mavi ok** — Gelen arama (sizi aradılar)
- **Kırmızı ok** — Cevapsız çağrı

Cevapsız aramaları tüm arama geçmişinden önce göstermek için **Cevapsız çağrı**: seçeneğini etkinleştirin. Cevapsız bir aramanın ayrıntılarını açmak, aramayı görüldü olarak işaretler. Kalan cevapsız aramaları işaretlemek için **Hepsini okundu olarak işaretle** seçeneğini kullanın. **Tercihler** → **Telefon** altındaki **Aşağıdakiler hariç tüm çağrıları göster**: seçeneği, seçilen arama türlerini arama kaydında gizler.

Bölüm 4 — Rehber

Kişileri Görüntüleme

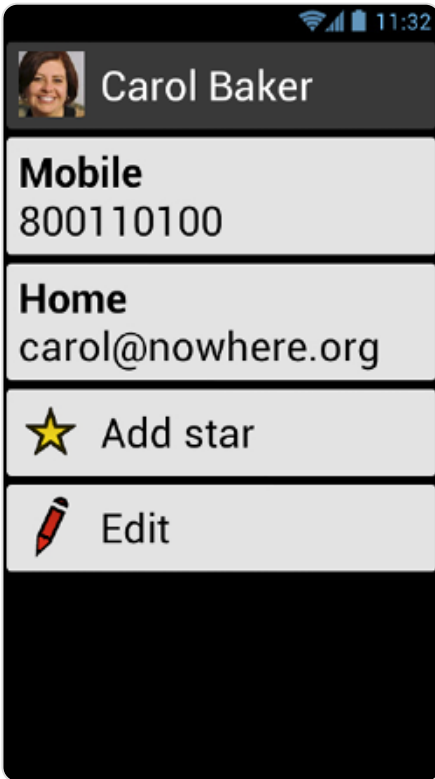


1. **Telefon** → **Rehber** yoluna dokununuz
2. Listede gezinin veya etkinse arama kutusunu kullanın
3. Detaylarını görmek için herhangi bir kişiye dokununuz


Kiři detayları řunları içerebilir: - Telefon numaraları — Aramak veya SMS göndermek için dokunun - E-posta adresleri — E-posta göndermek için dokunun - Web siteleri, notlar, doğum günü/yıldönümü

Yıldızlı (Favori) Kiřiler

1. Kiřinin detaylarını açın
2. **Yıldız ekleme** seçeneğine dokunun — kiři **Yıldızlı** listesinde görünür
3. Geri almak için **Yıldızlı Kaldır** seçeneğine dokunun



Yeni Kiři Ekleme

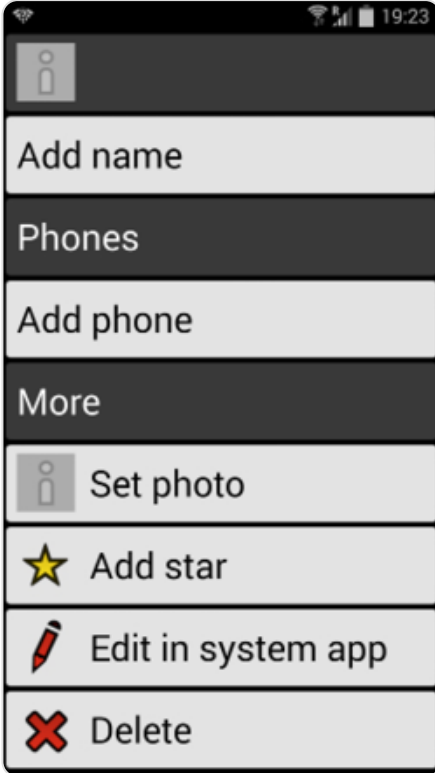

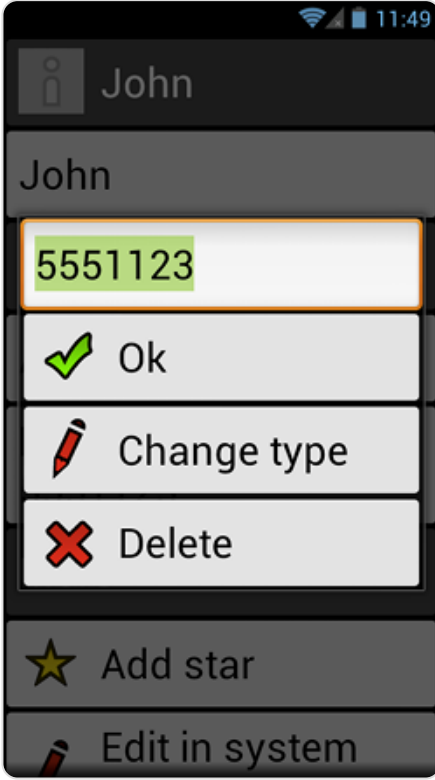

1. **Telefon** → **Kişi ekleme** yoluna dokunun
2. Kişinin adını **İsim** alanına girin
3. **Telefon Ekle** seçeneğine dokunun ve telefon numarasını girin
4. Birden fazla numara ekleyebilirsiniz (Ev, Mobil, İş)
5. E-posta adresleri için **E-posta Ekle**'ye dokunun
6. **Kaydet** 'e dokunun

Kiřiye Fotoęraf Ekleme

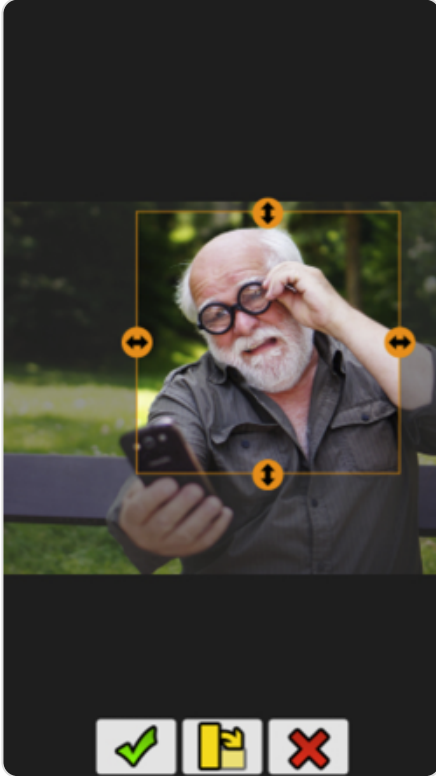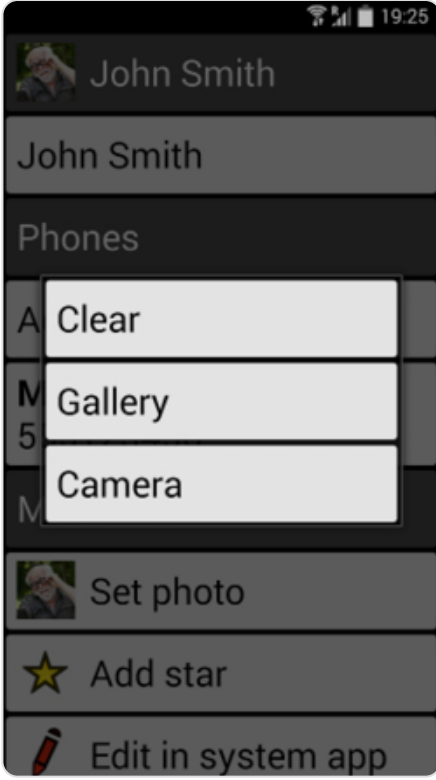


1. Kiřiyi açın → **Fotoęrafı ayarla** seçeneęine dokunun
2. **Galeri** (mevcut fotoęraf) veya **Kamera** (yeni fotoęraf çekme) seçeneęini seçin
3. İstedięiniz alanı seçmek için kırpma aracını kullanın
4. Yeřil **Kaydet** düęmesine dokunun

Kiři Düzenleme

1. Kiřiyi açın → **Düzenle** seçeneğine dokununuz
2. Deęişikliklerinizi yapınız
3. **Kaydet** 'e dokununuz

Kiři Silme

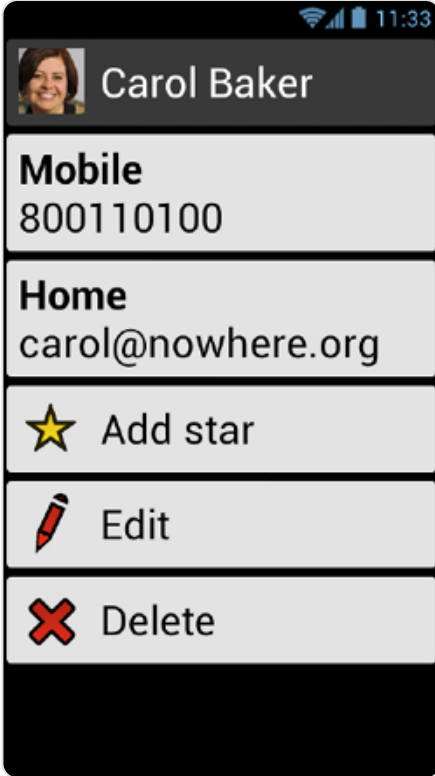


 İzle: [Geçmiş/SMS/kiřiler nasıl silinir](#)

Yanılıřlıkla silmeyi önlemek için silme işlemi **varsayılan olarak devre dıřıdır**. Etkinleřtirmek için: 1. **Tercihler** → **Rehber** → **Kiři sil seçeneğini ekle** seçeneğini etkinleřtirin 2. Veya **Kurulum sihirbazını** yeniden çalıştırınız ve silme izinlerini deęiřtiriniz

Bölüm 5 — Mesajlar (SMS)

Mesajları Okuma



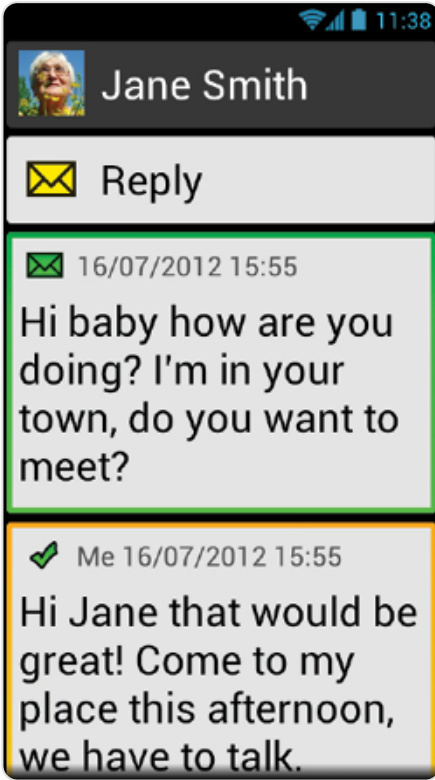

1. Ana ekranda **Mesajlar** düğmesine dokunun
2. Kişi adları ve son mesajlarla birlikte son görüşmeleri göreceksiniz
3. Tüm mesajları okumak için bir görüşmeye dokunun

Mesaj renkleri: - **Yeşil kenarlık** — Gönderdiğiniz mesajlar - **Sarı kenarlık** — Aldığınız mesajlar - **Onay işareti** — Mesaj teslim edildi

Yeni Mesaj Gönderme

 Select contact

phone number

message text


Send

 Carol Baker

Mobile
800110100

message text

Send

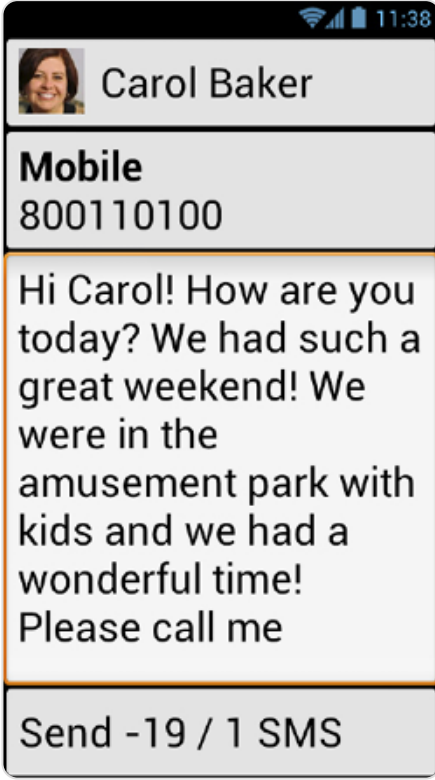


1. **Mesajlar** → **Yeni mesaj yaz** yolunu izleyerek dokunun
2. Bir kiři seçin veya telefon numarasını manuel olarak girin
3. Mesajınızı yazın
4. **Gönder** düğmesine dokunun

💡 **Karakter sınırı:** Bir SMS 160 karakter alır (emoji/özel karakterlerle 70). Daha uzun mesajlar birden fazla SMS'e bölünür.

Mesaja Yanıt Verme

1. Görüşmeyi açın
2. **Yanıtla** düğmesine dokunun
3. Mesajınızı yazın → **Gönder** düğmesine dokunun

Mesaj Seçenekleri

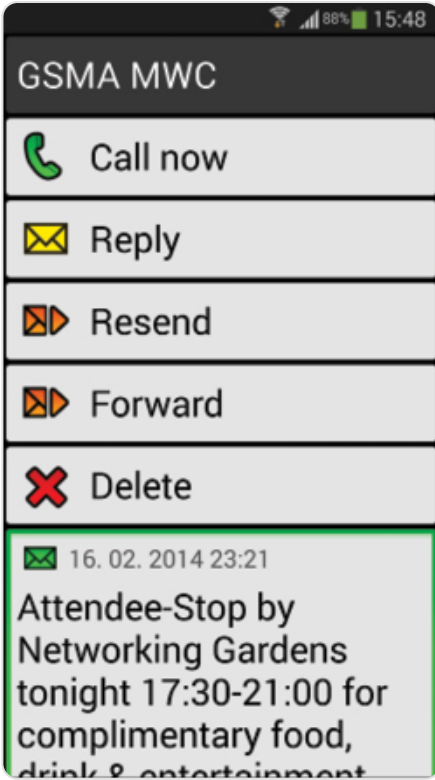

Ayrıntılarını açmak için bir mesaja dokununuz. Kullanılabilir işlemler arasında Şimdi ara, Yanıtla, Yeniden gönder, İlet ve Sil (silme etkinleştirilmişse) bulunur.

MMS Mesajları (Resimler)

Birisi resim veya video gönderirse: 1. Mesajda **"Bu bir MMS"** yazısı görünür 2. Mesajın tamamını almak için **İndir** düğmesine dokununuz 3. Görüntülemek için tekrar dokununuz

BIG SMS, metin ve ekler içeren MMS mesajlarını alabilir, ancak yeni bir MMS oluşturamaz.

SMS Şablonları

Hızlı yanıtlar için mesaj şablonları oluşturun: 1. Mesaj düzenleyicisinde **Şablonlar** düğmesine dokununuz 2. **Oluştur** düğmesine dokununuz → mesajınızı yazınız → kaydediniz 3. Bir sonraki sefer **Şablonlar** düğmesine dokununuz ve kaydettiğiniz mesajı seçiniz

Çift SIM Desteęi

Çift SIM kartlı bir telefonda, mesaj gönderirken SIM seçimini kullanmak için Tercihler → Mesajlar bölümünde çift SIM kart desteęini etkinleştirin.

Mesaj Silme

 İzle: [Geçmiş/SMS/kişiler nasıl silinir](#)

Silme işlemi **varsayılan olarak devre dışıdır**. Etkinleştirmek için: 1. **Tercihler** → **Mesajlar** → **Sil düğmesini göster** seçeneęini etkinleştirin


Silebilirsiniz: - Tek tek mesajları - Tüm görüşme dizilerini - Tüm mesajları birden

 **Uyarı:** Toplu silme geri alınamaz!

SMS Bildirimleri

Mesaj bildirimleri hem BIG SMS hem de Android bildirim kanalları tarafından kontrol edilir. **Tercihler** → **Mesajlar** → **Sistem Mesaj bildirimleri** yolunu ve **Ses ve görsel ayarlar** seçeneęini kullanın. Kilit ekranı üzerinde tam ekran gösterim için Android tam ekran bildirim izni gerekebilir.

 İzleyin: [Android 10+ üzerinde SMS bildirimleri](#)

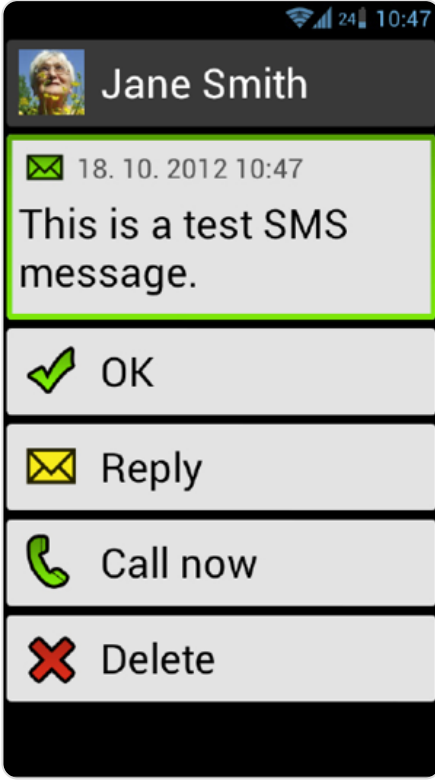

Bildirim Türleri

- **Yanıp sönen buton** — Ana ekrandaki Mesajlar düğmesi yanıp söner
- **Ses** — Bildirim sesi çalar
- **Titreşim** — Telefon titrer
- **Ekran açılır penceresi** — Mesaj ekranda görünür
- **LED ışık** — Telefonun bildirim ışığı yanıp söner

Android 10+ Üzerinde Bildirimleri Yapılandırma

Yöntem 1 — Bildirim çubuğu üzerinden: 1. Bildirim çubuğunu aşağı çekin 2. **"Yaşlılar için BIG SMS"** bildirimine uzun basın 3. **Ayrıntılar** → **Gelen mesajlar** yolunu izleyerek dokunun 4. Bildirim stilini ve sesini ayarlayın

Yöntem 2 — Sistem ayarları üzerinden: 1. **Sistem ayarları** → **Bildirimler** → **Tümünü gör** → **Yaşlılar için BIG SMS**

Titreşim süresi

- Hiçbiri (0s) | Kısa (0.5s) | İdeal (1s) | Uzun (2s)

Tekrarlayan Bildirimler

Mesajı okuyana kadar bildirimleri her 5, 15, 30 veya 60 dakikada tekrarlamak üzere ayarlayın.

SMS Düğmesi Yanıp Sönme Sorunlarını Düzeltme

 İzleyin: [SMS yanıp sönmesini düzeltme](#)

Bazı cihazlarda, okunmamış SMS mesajı olmasa bile SMS düğmesi sürekli yanıp söner. Bunu düzeltmek için normal Tercihler seçeneklerini kullanın:


1. Üç noktaya (:) dokununuz → **Tercihler** → **Ekranların ayarları**
2. **Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme** seçeneğini etkinleştirin
3. BIG Launcher için **Bildirim erişimi** iznini etkinleştirin → **İzin ver** düğmesine dokununuz
4. BIG SMS hâlâ hatalı şekilde yanıp sönüyorsa **BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır** seçeneğini devre dışı bırakın
5. Ana ekrana dönün → üç noktaya dokununuz → **Düğmeleri ayarla**
6. SMS düğmesine dokununuz → **Uygulama** seçeneğini seçin → **"Yaşlılar için BIG SMS"** uygulamasını seçin

Düğme artık normal şekilde davranmalıdır.

Bölüm 6 — Ekranlar ve Düğmeler



Ekranları Anlama

Ekranları **bir kitaptaki sayfalar** gibi düşünün. Ana ekran sayfa 1'dir. Farklı düğmelere sahip daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.

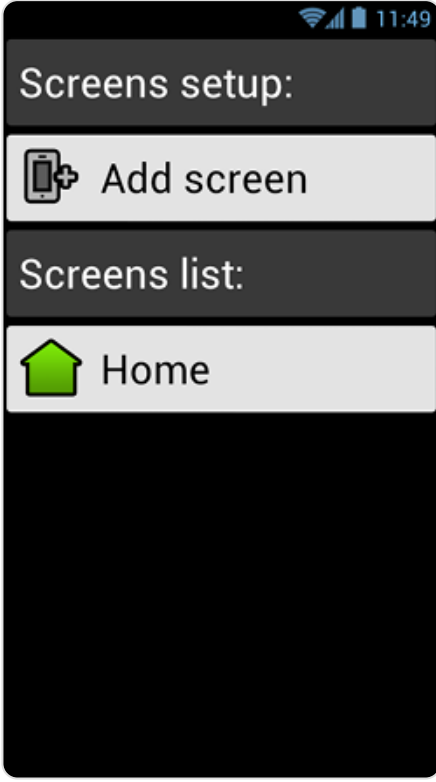


Yeni Ekran Ekleme

 İzleyin: [Ekran ekleme ve düğmeleri özelleştirme](#)

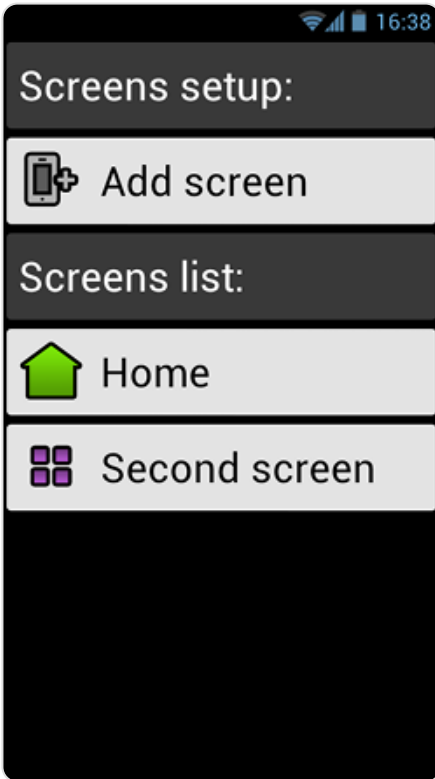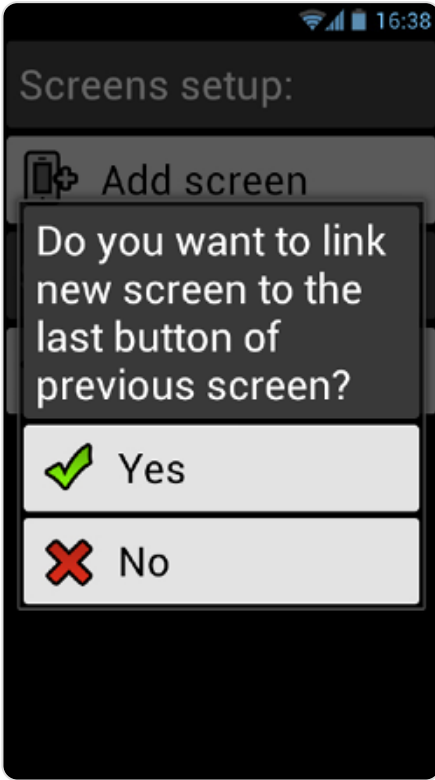

1. Üç nokta (:) → **Tercihler** → **Düğme ve ekranları özelleştir** yoluna dokunun
2. **Ekran ekle** seçeneğine dokunun
3. Yeni ekranı önceki ekranın son düğmesine bağlamak için **Evet** seçeneğine dokunun
4. Önceki son düğme (genellikle Uygulamalar) yeni ekrana taşınır

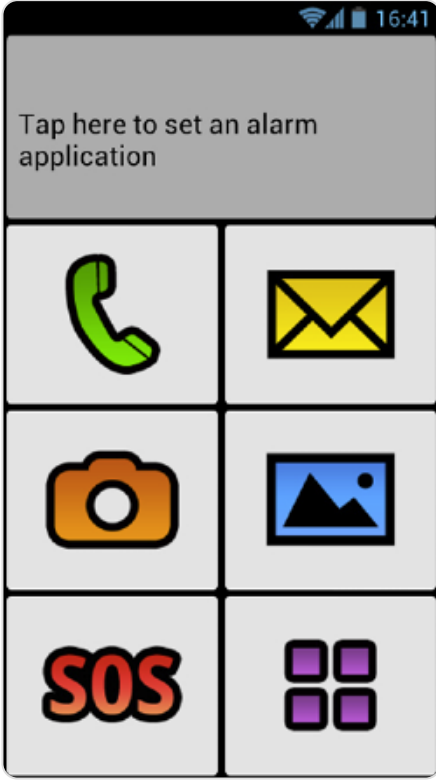

Ekranlar Arası Kaydırma Navigasyonu

Ekranlar arasında geçiş yapmak için düğmelere dokunmak yerine parmağınızı sola ve sağa kaydırabilirsiniz.



Remove from
swipe at position
2



Add to swipe at
position 3

1. **Tercihler** → **Ekranların ayarları** bölümünü açın ve **Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın** seçeneğini etkinleştirin.
2. **Kaydırma cinsi** bölümünü açın ve seçim yapın:
 - **Ana ekrandan sağa** — Ana ekran → Ekran 2 → Ekran 3 (sonda durur)
 - **Döngü** — Son ekrandan sonra parmağınızı kaydırduğınızda ana ekrana dönersiniz

⚠ Bellek uyarısı: Kaydırma navigasyonu daha fazla telefon belleği kullanır. Eğer BIG Launcher yavaşlarsa, kaydırmayı kapatın veya ekran sayısını azaltın. Kaydırma navigasyonu etkinleştirildiğinde, düğmelere klavye ile erişilemez, bu nedenle klavye veya anahtar kullanıcılarının bunu devre dışı bırakması gerekebilir.

Düğmeleri Özelleştirme

 İzleyin: [Düğmeleri özelleştirme](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background

	Clear
	Revert
	Change icon
	Set label
	Application
	Contact details
	Direct call/SMS
	Go to screen
	Wi-Fi toggle
	Bluetooth toggle
	Applications
	SOS
	External Shortcut
	External Widget

1. Üç nokta (:) → **Düğmeleri ayarla** yoluna dokunun
2. Değiştirmek istediğiniz düğmeye dokunun
3. Mevcut seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Yaptığı İş
Uygulama	Herhangi bir uygulamayı açar
İletişim bilgileri	Bir kişinin bilgilerini gösterir

Seenek	Yaptığı İř
Doğrudan çağrı/SMS	Bir numarayı arar, mesaj düzenleyicisini açar veya hangi eylemin kullanılacağını sorar
Ekrana git	Başka bir ekrana bağlantı
Web site kısayolu	Bir web sitesi açar
ACİL	Acil durum ekranını açar
Kablosuz internet geçiři	Wi-Fi'ı açar/kapatır (yeřil=AÇIK, kırmızı=KAPALI)
Bluetooth geçiři	Bluetooth'u açar/kapatır
Uçuř modu	Uçuř modunu açar/kapatır
Uygulamalar	Tam uygulama listesini açar
Tercihler	BIG Launcher ayarlarını açar
Dış Widget	Bir düğmeye mini uygulama (takvim, hava durumu) ekler
Dış kısayol	Diğerk uygulamalardan uygulamaya özel kısayollar
Geri al	Düğmenin orijinal işlevini geri yükler
Temizle	Düğme işlevini kaldırır (boř yapar)

💡 **Dış Widget'ler hakkında:** Bir düğmedeki alan sınırlıdır — okunabilirliğı korumak için **daha küçük widget'lar** kullanmanızı öneririz. Ana ekranda widget'a dokunduğunuzda genellikle ana uygulama başlatılır.

💡 **Yeriniz mi kalmadı?** Daha fazla ekran ekleyebilir veya daha fazla düğme içerecek şekilde düzeni değiřtirebilirsiniz.

Bir Düğmeye Kişi Atama

 İzleyin: [Düğmeye kişi atama](#)

1. Üç nokta → **Düğmeleri ayarla** yoluna dokunun, ardından değiştirmek istediğiniz düğmeye dokunun.
2. Kişinin iletişim bilgilerini açmak için **İletişim bilgileri** seçeneğini, belirli bir numarayı aramak veya bu numaraya mesaj göndermek için **Doğrudan çağrı/SMS** seçeneğini seçin.
3. Kişiyi seçin. **Doğrudan çağrı/SMS** için telefon numarasını seçin, ardından **Düğme eylemi** altında **Çağrı**, **Mesaj yaz** veya **Arayayım mı, mesaj atayım mı diye sor** seçeneğini seçin.


Kişinin fotoğrafı düğmede görünür. Aramadan önce onay istenmeye devam edilmesi için **Tercihler** → **Rehber** → **Kişileri ararken menüyü gösterme** seçeneğini devre dışı bırakın.

WhatsApp Kişisi Atama

 İzleyin: [WhatsApp kişisi atama](#)

1. Üç nokta (:) → **Düğmeleri ayarla** → düğmeye dokunun
2. **Dış kısayol** seçeneğini seçin
3. Listede **WhatsApp**'ı bulun
4. Kişiyi seçin

Düğme Simgelerini Değiştirme

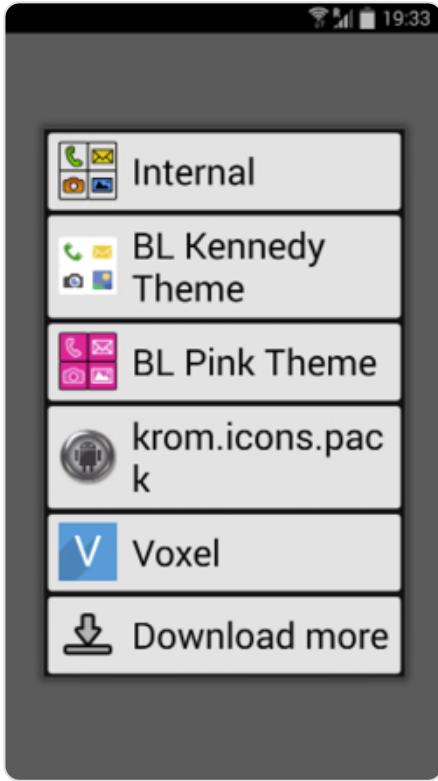

1. Bir düğmeyi düzenlerken **Simge değiştirin** seçeneğine dokunun
2. Şunlardan birini seçin: **İç** simgeler, **Simge paketleri**, **Temalar** veya **Uygulamadan**
3. Ek simge paketleri edinmek için **Daha fazla indirin** seçeneğine dokunun

Düğme Metin Etiketleri

1. Bir düğmeyi düzenlerken **Etiketi ayarla** seçeneğine dokunun
2. Kısa bir ad yazın (ör. "Oğlum", "Doktor", "Hava Durumu")
3. Etiketin boyutunu ve konumunu ayarlamak için **Tercihler** → **Ekranların ayarları** yolunu açın veya **Metin etiket renklerini tersine döndür** seçeneğini etkinleştirin.

💡 Yeni atanan düğmelerin otomatik olarak adlandırılması için **Tercihler** → **Ekranların ayarları** → **Otomatik metin etiketlerini etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimleri İçin Yanıp Sönen Düğme

Bir düğmeye uygulama atadığınızda BIG Launcher, o uygulamaya bildirim geldiğinde düğmenin yanıp sönebilmesi için bildirim erişimini etkinleştirmenizi isteyebilir.

WhatsApp veya Gmail gibi uygulamalarda bildirim olduğunda düğmelerin yanıp sönmesini sağlayın. BIG Apps Suite uygulamalarında ayrıcalıklı dahili bağlantı, daha iyi simgeler ve farklı yanıp sönme verileri kullanabilir. Yanıp sönme, uygulama kısayoluyla eşleşmiyorsa **BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır** seçeneğini devre dışı bırakın ve elle normal bir kısayol oluşturun.

📺 İzleyin: [Yanıp sönen düğme kurulumu](#)

1. Önce, ana ekran düğmesinde bir uygulama kısayolu oluşturun:
2. Üç noktaya (:) dokunun → **Düğmeleri ayarla**
3. Özelleştirmek istediğiniz düğmeye dokunun
4. **Uygulama** seçeneğini seçin ve istediğiniz uygulamayı (ör. WhatsApp) seçin
5. Ana ekrana dönün → üç noktaya dokunun → **Tercihler**
6. **Ekranların ayarları** seçeneğine dokunun
7. **Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme** seçeneğini etkinleştirin
8. Bir sistem ekranı açılacak — BIG Launcher için **Bildirim erişimi** seçeneğini etkinleştirin ve **İzin ver** seçeneğine dokunun
9. Ana ekrana geri dönün — uygulama yeni bir bildirim aldığında düğme yanıp sönmeye başlayacaktır




Telefonunuzdaki tüm bildirimleri büyütmek ister misiniz? **BIG Notifications** uygulamamızı deneyin.

Bölüm 7 — 🎨 Temalar ve Görünüm

Yerleşik Temalar

Tema	Açıklama
Aydınlık (varsayılan)	Beyaz arka plan, siyah metin — aydınlık odalar için iyi
Karanlık	Siyah arka plan, beyaz metin — gece daha kolay
Mavi	Açık mavi — alternatif görünüm

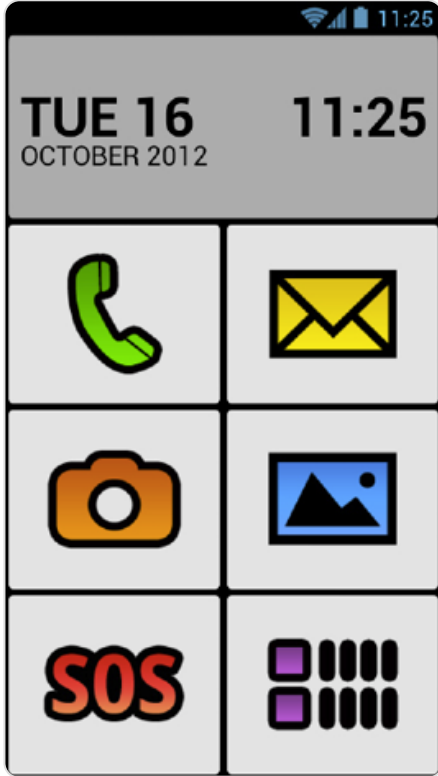

Değiştirmek için: Tercihler → Görünüm → Tema seç

Daha fazlasını indirmek için: Tema seçicisinde **Daha fazla indirin** seçeneğine dokununuz.

Metin boyutu

Tercihler → Görünüm → Metin boyutu

- **Varsayılan** — Standart
- **Daha büyük** — Daha büyük
- **En büyük** — En büyük

Ekran Yönü

Tercihler → Görünüm → Ekran yönünü seçin

- **Otomatik** — Telefonunuzla birlikte döner
- **Yatay** — Her zaman yatay
- **Dikey** — Her zaman dikey

Tam Ekran Modu

Tam ekran, ekranın üst kısmındaki Android durum çubuğunu gizler.

1. **Tercihler** → **Görünüm** yolunu açın ve **Tam ekran** seçeneğini etkinleştirin.
2. Büyük bir pil göstergesinin görünür kalması için **Büyük pil durumu göstergesi** seçeneğini etkinleştirin.
3. **Sinyal göstergesi** seçeneğini açın ve görmek istediğiniz sinyal için **Telefon** veya **Wi-Fi** seçeneğini seçin.


Tam ekran, bildirim paneline doğrudan erişimi zorlaştırır ancak Android sistem ayarlarını engellemez.

Güvenli Kenarlıklar

Kenardan kenara ekranlarda yanlışlıkla dokunmayı önler:

Tercihler → **Görünüm** → **Kenar kalınlığı boyutu**. 0% ile 15% arasında bir kenar boyutu seçin.

Bölüm 8 — SOS ACİL (SOS)

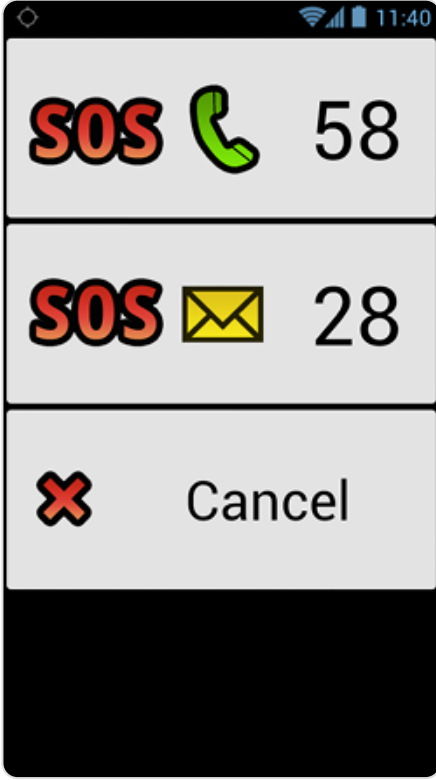

Kırmızı **ACİL** düğmesi otomatik olarak şunları yapabilir: 1. Konumunuzu içeren bir acil durum SMS'i gönderme 2. Belirli bir telefon numarasını arama

ACİL SMS Kurulumu

1. **Tercihler** → **ACİL**
2. **SMS gönder** seçeneğini etkinleştirin
3. Telefon numaralarını **SMS telefonu** alanına girin (virgülle ayırın)
4. Acil durum mesajınızı **SMS metni** alanına yazın
5. **SMS bekleme** ayarını yapın — göndermeden önce beklenecek saniye sayısıdır (iptal etmeniz için zaman tanır)
6. Konumunuzu eklemek için **GPS yeri ekle** seçeneğini etkinleştirin

Örnek yapılandırma: - Telefon: Güvendiğiniz kişinin tam telefon numarasını girin; birden fazla numarayı virgülle ayırın. - Metin: Yardım edin! Acil durum! - Bekleme: 5 saniye - GPS: Etkin

ACİL Arama Kurulumu

1. **Tercihler** → **ACİL**
2. **Çağrı** seçeneğini etkinleştirin
3. Telefon numarasını **Çağrı telefonu** alanına girin
4. **Arama beklemesi** ayarını yapın — SMS gönderildikten sonra beklenecek saniye sayısıdır

ACİL Kullanımı

Otomatik gönderme yalnızca BIG SMS varsayılan mesajlaşma uygulaması olduğunda çalışır. Aksi takdirde acil durum mesajı varsayılan mesajlaşma uygulamasına kopyalanır.

1. Ana ekrandaki **ACİL** düğmesine dokunun
2. Bir geri sayım belirir
3. İptal etmek için **İptal** düğmesine dokunun
4. Geri sayımdan sonra: BIG SMS varsayılan mesajlaşma uygulamasıysa SMS gönderilir; aksi takdirde varsayılan mesajlaşma uygulamasına kopyalanır. Ardından arama **hoparlör açık** olarak yapılır.

 **Kısıtlamalar:** - 911 veya 112 gibi acil durum numaralarını **kullanamazsınız** (Android kısıtlaması) - Bunların yerine aile üyelerinizin veya bakım verenlerin numaralarını kullanın - GPS dış mekânlarda en doğru sonucu verir; iç mekânlarda hassasiyeti daha düşüktür

Çift SMS Seçeneği

İki mesaj göndermek için **GPS SMS gönder** seçeneğini etkinleştirin: 1. İlk SMS — yaklaşık konumla birlikte hemen gönderilir 2. İkinci SMS — GPS konumu daha hassas belirlediğinde gönderilir

Bölüm 9 — Güvenlik ve Kısıtlamalar

Parola koruması

 İzleyin: [Şifre koruması](#)

Yalnızca sizin veya bir bakıcının değiştirebilmesi için ayarları koruyun:

1. Üç nokta (:) → **Tercihler** → **Tercihler menüsü**
2. **Korunma menüsü** seçeneğini etkinleştirin
3. **Şifre** seçeneğine dokununuz ve şifrenizi girin
4. Şifre boş olabilir (sadece Tamam'a basın) veya belirli bir kod olabilir

 **Uyarı:** Şifrenizi bir yere not edin. Unutursanız uygulama verilerini temizlemeden veya BIG Launcher uygulamasını yeniden yüklemeyen önce [Şifremi Unuttum](#) bölümünü okuyun.

Korunabilecek öğeler: - **Tercihler menüsü** — Ayarları açmak için şifre gerekir - **Sistem ayarları** — Android ayarlarına erişmek için şifre gerekir

 **İpucu:** Sistem ayarları şifreyle korunsa bile kullanıcı üstteki bildirim çubuğunu aşağı çekerek sistem ayarlarına erişebilir (bu, devre dışı bırakılamayan bir Android işlevidir). Bunu zorlaştırmak için **Tercihler** → **Görünüm** bölümündeki **Tam ekran** seçeneğini etkinleştirin — bu, ana ekranda bildirim çubuğunu gizler ve çubuğa erişmek için iki ayrı aşağı çekme hareketi yapılmasını gerektirir.

BIG Phone / BIG SMS'te Tercihleri Gizleme

 İzleyin: [Tercihler menü öğesini gizleme](#)

1. BIG Phone (veya BIG SMS) uygulamasını açın → **Tercihler** → **BIG Apps Suite**
2. **Tercihler tuşunu göster** seçeneğinin işaretini kaldırın

 Tercihlere hâlâ BIG Launcher'ın ana menüsünden erişebilirsiniz.

Uygulamalar Arası Ayar Aktarımı

 İzleyin: [Ayar aktarımı açıklaması](#)

Tutarlı bir yapılandırma için değişikliklerinizi **BIG Launcher** → **Tercihler** bölümünde yapın ve BIG Phone ile BIG SMS uygulamalarında **Ayarları koru** seçeneğini etkin tutun.

Önerilen yapılandırma:

1. Ayarlar istediğiniz gibi olana kadar her şeyi BIG Launcher uygulamasında yapılandırın.
2. BIG Launcher içinden **BIG Phone** uygulamasını açın, ardından BIG Launcher uygulamasına dönün.
3. BIG Launcher içinden **BIG SMS** uygulamasını açın, ardından BIG Launcher uygulamasına dönün.

Her bir yardımcı uygulamayı BIG Launcher içinden açmak, ayarları o uygulamaya uygular. BIG Launcher uygulamasında başka değişiklikler yaptıktan sonra son iki adımı tekrarlayın.

Yalnızca BIG Phone veya BIG SMS uygulamasında yapılan değişiklikler BIG Launcher ayarlarını **değiştirmez**. Örneğin, BIG Phone uygulamasında bir ayarı değiştirir, daha sonra BIG Launcher uygulamasında ayarları değiştirip onun içinden BIG Phone uygulamasını açarsanız BIG Phone, ayarları BIG Launcher uygulamasından alır. Bu, yalnızca BIG Phone uygulamasında yaptığınız değişikliklerin üzerine yazabilir. Aynı durum BIG SMS için de geçerlidir.

Ayrı ayarları korumak için: yardımcı uygulamanın **Tercihler** → **BIG Apps Suite** bölümünü açın ve **Ayarları koru** seçeneğini devre dışı bırakın. Böylece bu uygulama, ayarları BIG Launcher uygulamasından almak yerine kendi ayarlarını korur.

Silme İzinlerini Kontrol Etme

 İzleyin: [Geçmiş/SMS/kişi silme](#)

Güvenlik için silme **varsayılan olarak devre dışıdır**. Etkinleştirmek için:

Ne Silinecek	Nerede Etkinleştirilir
Rehber	Tercihler → Rehber → "Kişi sil seçeneğini ekle"
Çağrı geçmişi	Tercihler → Telefon → "Arama kaydında silmeye izin ver"
SMS mesajları	Tercihler → Mesajlar → "Sil düğmesini göster"

Ya da **Kurulum sihirbazını** yeniden çalıştırın (Tercihler → Kur sihirbazı'nı çalıştırın) ve çöp kutusu ekranında izinleri değiştirin.

Toplu silme seçenekleri (etkinleştirildiğinde): - Tek tek kayıtlar veya tüm diziler - Belirli bir kişinin tüm geçmişi - Tüm çağrı geçmişi veya tüm mesajlar

 **Toplu silme geri alınamaz!**

Uygulamaları Gizleme

- Tercihler** → **Uygulamalar** → **İzinli uygulamalar**
- Gizlemek için bir uygulamaya dokunun ("engelli" olarak gösterilir)
- Toplu değişiklikler için **Tümünü devre dışı bırak** / **Tümünü etkinleştir** seçeneklerini kullanın

Tercihlere Acil Eriřim

Tercihleri açmak için **Ana ekran** üzerindeki **sol üst düğmeyi 30 saniye boyunca** basılı tutun.

Bu işlem yalnızca ana ekranda çalışır ve parola korumasını **atlatmaz**. **Korunma menüsü** etkinse yine de parola gerekir.

Bölüm 10 — Erişilebilirlik

TalkBack (Ekran Okuyucu)

BIG Launcher, görme engelli kullanıcılar için Android'in TalkBack özelliğiyle çalışır: 1. Telefonunuzun **Erişilebilirlik ayarları**'nda TalkBack'i etkinleştirin 2. BIG Launcher düğme adlarını, ekran başlıklarını, kişileri ve mesajları sesli okur

Tercihlerdeki iyileştirmeler: - **Talkback: uygulama adını okuma** — Ekran başlıklarının okunmasını hızlandırır - **Talkback: resimli düğmeler** — TalkBack resimli düğmelerde sorun yaşarsa bu uyumluluk düzeltmesini kullanın

TalkBack etkinken aynı metnin iki kez okunmasını önlemek için **Tuşa uzun basarak konuşma** seçeneğini kapatın.

Tuşa uzun basarak konuşma

TalkBack olmadan da kullanabilirsiniz: 1. **Tercihler** → **Erişilebilirlik** → **Tuşa uzun basarak konuşma** seçeneğini etkinleştirin 2. Sesli okunmasını istediğiniz düğme veya metnin üzerinde parmağınızı basılı tutun

Açılır pencereye uzun basın

1. **Tercihler** → **Erişilebilirlik** → **Açılır pencereye uzun basın** seçeneğini etkinleştirin
2. Bir düğmeyi basılı tutmak açıklamasını içeren bir açılır pencere gösterir

Yüksek Kontrast ve Büyük Metin İpuçları

- Maksimum kontrast için **Karanlık tema** kullanın
- Metin boyutunu **En büyük** olarak ayarlayın
- Kenarlara dokunulmasını önlemek için **Kenar kalınlığı boyutu** ayarını yapın
- Büyük pil göstergesi ve seçilen sinyal göstergesi ile **tam ekran modunu** kullanın

Büyük Kişi Fotoğrafları

1. **Tercihler** → **Telefon** → **Kişi fotoğrafı boyutu**
2. Arama ekranında arayan fotoğrafı için ne kadar alan ayrılacağını seçin

Dokunma Geri Bildirimi (Titreşim)

Tercihler → **Erişilebilirlik** → **Dokunma geri bildirimi etkinleştirin** seçeneğini etkinleştirin

Telefonunuz her düğmeye basışta hafifçe titrer.

Kontrol Seçenekleri

Mod	Davranış
Kısa basma	Hızlı dokunma etkinleştirir
Kısa & uzun basma	Hem kısa hem de uzun basma düğmeyi etkinleştirir. Etkinleştirilmişse uzun basıldığında sesli okuma ve açılır pencere gösterme işlevleri de çalışabilir.


Donanım Klavyesi ve Erişilebilirlik Anahtarları


Klavye veya anahtarla kontrol için **Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın** seçeneğini devre dışı bırakın; çünkü kaydırarak gezinme, düğmelere klavyeyle erişilmesini engeller. Widget'ların klavye odağı alması gerektiğinde **Widgets çevresinde etkin düğme** seçeneğini etkinleştirin.

1. **Tercihler** → **Ekranların ayarları** → **Widgets çevresinde etkin düğme** seçeneğini etkinleştirin
2. Gezinmek için ok tuşlarını, seçmek için Tamam/Enter'ı, geri gitmek için Geri'yi kullanın

Tecla Shield: BIG Launcher, Tecla Shield tekerlekli sandalye arayüzü aracılığıyla harici anahtarları, üfleme/emme cihazlarını ve joystick'leri destekler.

Bölüm 11 — ➔ Uygulamalar

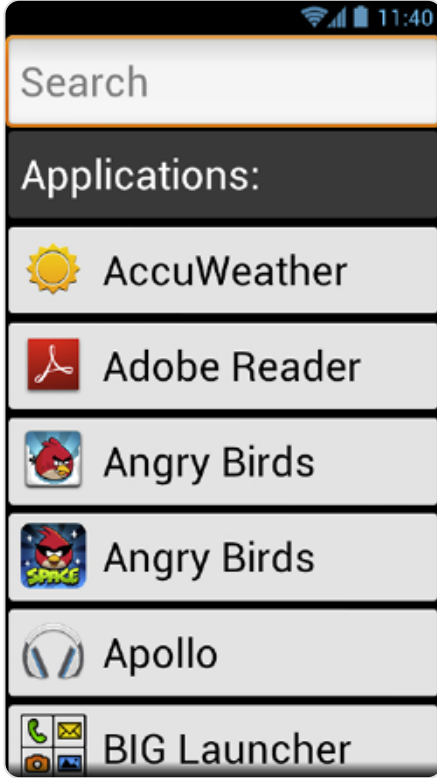

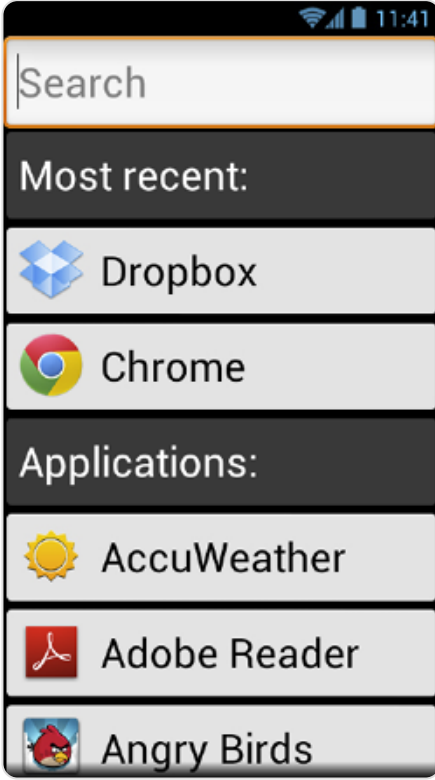

Uygulamalara Eriřim

Yüklü uygulamaları görmek için ana ekrandaki **Uygulamalar** öğesine dokunun. Tercihler öğesi, **Tercihler → Uygulamalar → Tercihler öğesini göster** bölümünden gizlenebilir, uygulamaların üstüne veya altına yerleştirilebilir.

Son Uygulamalar

1. **Tercihler → Uygulamalar → Son uygulamaları göster** seçeneğini etkinleştirin
2. **Son uygulamaların sayısı** ile kaç uygulamanın gösterileceğini ayarlayın

Uygulama Arama

1. Uygulamalar listesinin üstündeki arama kutusuna dokunun
2. Uygulama adını yazmaya başlayın



Adların içinde arama yapmak için Tercihler → Uygulamalar bölümündeki **Daha iyi uygulama ara** seçeneğini etkinleştirin (örneğin, "book" araması "Facebook" uygulamasını bulur).

Uygulamalar Listesinde Tercihleri Gösterme

Telefonunuzda Menü düğmesi yoksa: 1. **Tercihler** → **Uygulamalar** → **Tercihler ögesini göster** 2. Şunlardan birini seçin: **Gösterme**, **Uygulamaların üstünde** veya **Uygulamaların altında**

Bölüm 12 — Ayarlar ve Sistem

Lisans Aktarımı

Yeni telefona satın aldığınız BIG uygulamalarını yükleyin ve ilk satın alma işleminde kullandığınız **Google hesabının aynısını** kullanın.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher** uygulamasını açın. Tek bir uygulama satın aldıysanız satın aldığınız uygulamayı açın.
2. **Tercihler** → **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** → **Satın alımları geri yükle** yolunu izleyin.
3. Paket için BIG Launcher uygulamasına dönün ve lisanslarını etkinleştirmek üzere **BIG Phone** ve **BIG SMS** uygulamalarını doğrudan buradan açın.

Satın alma işlemini geri yüklemek, önceki ana ekran düzeninizi veya ayarlarınızı değil, ücretli erişiminizi geri yükler. Hâlâ erişiminiz yoksa [Lisansınızı Geri Yükleme](#) bölümündeki adımları izleyin.

Uygulama Sürümünüzü Kontrol Etme



İzleyin: [Sürümünüzü nasıl kontrol edersiniz](#)

1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** → **BIG Launcher** (veya BIG Phone / BIG SMS) uygulamasına dokunun

2. En alta kaydırın — sürüm numarası gösterilir
3. Android sürümü için: **Sistem ayarları** → **Telefon hakkında** → **Yazılım bilgileri**

Orijinal Başlatıcıya Geri Dönme

1. **Tercihler** → **BIG Launcher varsayılan başlatıcı olarak temizle**
 2. Ana sayfa düğmesine basın
 3. Orijinal başlatıcınızı seçin
-
-

Bölüm 13 — Tercihler Referansı

Ayarlar arasındaki önemli ilişkiler

Bazı Tercihler birlikte çalışır ve ayrıntılı referanstan önce açıklanmalıdır:

- Tam ekran, ekranın üst kısmındaki Android durum çubuğunu gizler. Etkinleştirildiğinde, BIG Launcher pil ve sinyal göstergeleri daha kullanışlı hale gelir, çünkü normal Android göstergeleri ana ekranda görünmeyebilir.
- Sistem ayarlarını koru, BIG Launcher'dan Android sistem ayarlarını açmadan önce bir parola gerektirebilir. Android'in kendisi bildirim perdesi aracılığıyla erişime yine de izin verebilir. Tam ekran, bildirim çubuğu ana ekranda gizlendiği için bunu zorlaştırır.
- Cevapsız aramalar, mesajlar ve diğer uygulama bildirimleri için düğmelerin yanıp sönmesi, bildirim erişimine ve düğmeye nasıl bir işlev atandığına bağlıdır. BIG Apps Suite uygulamaları dahili ayrıcalıklı bağlantıları kullanabilir. Yanıp sönme beklendiği gibi çalışmıyorsa BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır seçeneğini devre dışı bırakın ve Düğme ve ekranları özelleştir bölümünde elle normal bir uygulama kısayolu oluşturun.
- Gelen arama ekranı; Android izinlerine, bildirim kanallarına, pil yönetimine ve BIG Phone uygulamasının varsayılan telefon uygulaması olup olmamasına bağlıdır. Tam arama ekranı gösterilemiyorsa BIG Phone bunun yerine ekranın üst kısmında açılan bir bildirim veya yalnızca bildirim çubuğunda bir uyarı gösterebilir.
- Doğrudan arama seçenekleri, güvenlik amaçlı onay istemlerini azaltır. "Kişileri ararken menüyü gösterme" ve "Arama ekranında menuyu kaldır" seçenekleri aramayı hızlandırabilir, ancak yanlışlıkla arama yapma riskini de artırır.

- Silme işlemi kişiler, arama geçmişi ve mesajlar için ayrı ayrı denetlenir. Kişi silme ayarı Tercihler -> Rehber, arama kaydı silme ayarı Tercihler -> Telefon ve mesaj silme ayarı Tercihler -> Mesajlar bölümündedir.
- Ekranlar arasında kaydırma navigasyonu belleği yoğun bir şekilde kullanır ve etkinleştirildiğinde, düğmeler klavye ile erişilemez. Klavye, anahtar veya TalkBack kullanımı için kaydırma navigasyonunu devre dışı bırakmayı düşünün.
- SMS bildirim davranışı, BIG SMS ayarları ve Android bildirim ayarları arasında bölünmüştür. Ses, titreşim, kilit ekranı gösterimi ve tam ekran gösterimi Android bildirim izinleri ve kanal ayarları gerektirebilir.
- Otomatik SOS SMS gönderimi için BIG SMS uygulamasının varsayılan mesajlaşma uygulaması olması gerekir. Aksi takdirde SOS mesajı varsayılan mesajlaşma uygulamasına kopyalanır.

Tercihleri ana ekrandaki üç noktalı menüden, etkinleştirilmişse Uygulamalar listesinden veya bu kılavuzun Güvenlik bölümünde açıklanan acil erişim hareketini kullanarak açın.

Tam liste cihaza, Android sürümüne, yüklü BIG Apps Suite uygulamalarına ve izinlere göre değişebilir. Bazı eylemler Android sistem ayarlarını açar.

Ana Tercihler ekranı

Öge	Ne işe yarar	Notlar
Tam sürümü satın alın/tazeleyin	Satın alma veya lisans yenileme seçeneklerini açar.	Her BIG Apps Suite uygulamasının kendi lisansı olabilir. Satın alma için kullanılan aynı Google hesabını kullanın.
Kur sihirbazı'nı çalıştırın	Kurulum sihirbazını tekrar başlatır.	Kurulumdan sonra veya yeni bir kullanıcı için temel ayarları değiştirirken kullanışlıdır.
Dili seçin	BIG Launcher tarafından kullanılan dili değiştirir.	Uygulama, Android sistem dilinden bağımsız olarak kendi dilini kullanabilir.
Görünüm	Görsel ayarları açar.	Tema, metin boyutu, durum göstergeleri, tam ekran ve ekran yönü.
Erişilebilirlik	Etkileşim ve yardımcı kullanım ayarlarını açar.	Uzun basma, TalkBack ile ilgili seçenekler, titreşim ve etkin olmayan düğmeler.
Tercihler menüsü	Tercihlere ve sistem ayarlarına erişimi kontrol eder.	Şifre korumasını içerir.

Öğ e	Ne iş e yarar	Notlar
Düğ me ve ekranları özelleştir	Ekran ve düğ me düzenleyiciyi açar.	Düğ me işlevlerini, etiketlerini, simgelerini, düzenlerini ve ek ekranları deę iştirmek için kullanılır.
Ekranların ayarları	Genel ekran davranış seçeneklerini açar.	Kaydırma navigasyonu, yanıp sönen düğ meler, etiketler ve menü düğ mesi davranışı.
Rehber	Rehber listesini, kişı ayrıntılarını ve kişı düzenleme seçeneklerini açar.	Ayrıca kişı silmeyi ve kişı açılır penceresi davranışını da kontrol eder.
Telefon	Gelen arama, aktif arama, arama kaydı ve arama tuş takımı seçeneklerini açar.	Birçok öğ e, BIG Phone'un yüklü ve varsayılan telefon uygulaması olarak ayarlanmış olmasını gerektirir.
Mesajlar	SMS bildirimi, mesaj ayrıntıları, mesaj düzenleyici ve filtre seçeneklerini açar.	Birçok öğ e, BIG SMS'in yüklü ve varsayılan SMS uygulaması olarak ayarlanmış olmasını gerektirir.
ACİL	Acil durum SMS ve arama seçeneklerini açar.	Telefon numaralarını, bekleme süresini, SMS metnini ve GPS konum davranışını yapılandırın.
Uygulamalar	Uygulama listesi ayarlarını açar.	Son uygulamalar, gizli uygulamalar, arama ve uygulama listesindeki Tercihler kısayolu.
Uyumluluk onarımı	Cihaza özel düzeltmeleri açar.	Yalnızca açıklanan sorun görüldüğ ünde kullanın. Bazı düzeltmeler performansı düşürebilir.
Yasal uyarı ve Gizlilik Sözleşmesi	Yasal ve gizlilik bilgilerini gösterir.	Kullanıcı, uygulamayı kullanarak bu koşulları kabul eder.
BIG Launcher varsayılan başlatıcı olarak temizle	BIG Launcher'ı Android'in varsayılan ana ekran uygulaması olarak temizler.	Ana Sayfa düğ mesine bastıktan sonra, Android hangi başlatıcının kullanılacağını sorabilir.
Kullanım Kılavuzu	Çevrimiçi kullanım kılavuzunu açar.	Bir tarayıcı ve internet erişimi gerektirir.

Öge	Ne işe yarar	Notlar
Güncelleştirmeleri denetle	Yüklü sürümü ve güncelleme bilgilerini gösterir.	Her zaman mevcut en son sürüme güncelleyin.

Görünüm

Tercih	Seçenekler	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Tema seç	Aydınlık (varsayılan), Karanlık, Mavi, yüklü temalar, Daha fazla indir	Renk temasını değiştirir.	Karanlık tema geceleri kontrastı artırabilir. Ek temalar yüklü tema paketlerine bağlı olabilir.
Metin boyutu	Varsayılan, Daha büyük, En büyük	Ana uygulama metin boyutunu değiştirir.	"Ayarlar için metin boyutu", seçilen boyutun ayarlarda da kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
Ekran yönünü seçin	Otomatik (varsayılan), Yatay, Dikey	BIG Launcher'ın cihaz döndürmeyi takip edip etmeyeceğini veya yönü kilitleyip kilitlemeyeceğini kontrol eder.	Yalnızca dikey kullanılan telefonlar için Dikey'i kullanın. Sabit yatay kurulumlar için Yatay'ı kullanın.
Kenar kalınlığı boyutu	%0 ila %15	Yanlışlıkla kenarlara dokunuşları azaltmak için ekran kenarlarına yakın etkin olmayan kenar boşlukları ekler.	Tam ekranlı cihazlarda ve motor zorluğu olan kullanıcılar için kullanışlıdır. Daha büyük kenarlıklar kullanılabilir düğme alanını azaltır.
Sinyal göstergesi	Sinyal yok göstergesi, Telefon, WiFi	BIG Launcher'ın hangi büyük sinyal göstergesini göstereceğini seçer.	Android'in normal durum çubuğunun gizlenebileceği Tam ekran ile kullanışlıdır.
Büyük pil durumu göstergesi	Evet/Hayır	Büyük bir BIG Launcher pil göstergesi gösterir.	Tam ekran ile özellikle kullanışlıdır.

Tercih	Seenekler	Ne iŖe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Alarm simgesini gster	Evet/Hayır	Saatın yanında alarm simgesini gsterir.	Cihaz, aktif bir alarm olmasa bile yanlışlıkla bir alarm simgesi gsteriyorsa devre dıŖı bırakın.
Tam ekran	Evet/Hayır	Ekranın st kısmındaki Android bildirim/durum ubuęunu gizler.	Yanlışlıkla sistem erişimini zorlaŖtırır, ancak aynı zamanda normal Android pil ve sinyal gstergelerini de gizler.
Siyah Gezinti ubuęu. {Black Navigation bar}	Evet/Hayır	Alt Android navigasyon ubuęunun arka planını siyaha deęiŖtirir.	Uygulama uyarısında listelenen bazı Motorola cihazlarda kebilir. Yalnızca gerektięinde kullanın.
Ayarlar için metun boyutu	Evet/Hayır	Seilen BIG Launcher metin boyutunu kullanarak Tercihleri gsterir.	DŖk grme yeteneęi için kullanılırdır, ancak ok byk metinler uzun tercih aıklamalarının daha fazla yer kaplamasına neden olabilir.

EriŖilebilirlik

Tercih	Seenekle r veya mevcut rnek	Ne iŖe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Kontrol	Kısa basıŖ; Kısa ve uzun basıŖ	Dęmelerin dokunuŖa nasıl tepki verdięini seer.	Kısa ve uzun basıŖ, uzun sre basıldıęında bile dęmeleri etkinleŖtirir - dokunmatik ekranlarla zorlanan yaŖlılar iin uygundur.
DıŖa dokunulduęu nda diyalogları iptal et	Evet/Hayır	Kullanıcı diyalog pencerelerinin dıŖına dokunduęunda bunları kapatır.	Yanlışlıkla diyalogların dıŖına sık sık dokunan kullanıcılar iin devre dıŖı bırakın.

Tercih	Seenekle r veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Dokunma geri bildirimi etkinleştirin	Evet/Hayır	Menü düğmelerine dokunulduğunda titrer.	Cihazın titreşim donanımına ve Android titreşim ayarlarına bağlıdır.
Tuşa uzun basarak konuşma	Evet/Hayır	Uzun basışta bir öge açıklamasını yüksek sesle okur.	TalkBack yüklü olmalıdır. Boş öğelerin de bulunabilir olmasını istiyorsanız "İşlevsiz düğmeleri etkinleştir" ile birlikte kullanın.
Açılır pencereye uzun basın	Evet/Hayır	Uzun basışta öge açıklamasını bir açılır pencerede gösterir.	Bir bakıcının düğme eylemini değiştirmeden açıklamalar istediği durumlarda kullanışlıdır.
İşlevsiz düğmeleri etkinleştir	Evet/Hayır	Tüm öğeleri, bir eylem gerçekleştirmeseler bile etkileşimli hale getirir.	Uzun basma ile konuşma veya açılır pencere seçenekleriyle kullanışlıdır, çünkü aksi takdirde etkin olmayan düğmeler tepki vermeyebilir.
Talkback: uygulama adını okuma	Evet/Hayır	Uygulama adının tekrar tekrar okunmasını atlar.	TalkBack kullanıcıları için ekran başlığı okumasını hızlandırır.

Tercihler menüsü

Tercih	Seenekle r veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Menüde buton düzenle	Evet/Hayır	Menüye ekran düzenleyiciye hızlı erişim ekler.	Bu, bakım verenlerin kullandığı "Düğmeleri ayarla" kısayoludur.
Menü'de sistem ayarları	Evet/Hayır	Menüye Android sistem ayarlarına hızlı erişim ekler.	"Sistem ayarlarını koru" ile korunabilir.

Tercih	Seenekle r veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Korunma menüsü	Evet/Hayır	Tercihleri açmadan önce Tercihler şifresini gerektirir.	Yanlışlıkla veya yetkisiz değışiklikleri önlemek iin kullanın.
Sistem ayarlarını koru	Evet/Hayır	BIG Launcher'dan sistem ayarlarını açmadan önce Tercihler şifresini gerektirir.	Android, bildirim paneli üzerinden sistem ayarlarına erişime yine de izin verebilir. Tam ekran bunu zorlaştıır.
Şifre	Metin/şifre eylemi	Korumalı Tercihler ve korumalı sistem ayarları tarafından kullanılan şifreyi ayarlar.	Boş bir şifre basit bir onay olarak kullanılabilir. Şifre unutulursa, kurtarma işlemi uygulamanın yeniden yüklenmesini veya verilerin sıfırlanmasını gerektirebilir.

Ekranların ayarları

Tercih	Seenekle r veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme	Evet/Hayır	Bir uygulama, üst durum ubuğunda bir bildirim oluşturduğunda uygulama kısayol düğmesinin yanıp sönmesini sağlar.	Bildirim erişimi gerektirir. Düğme, bildirimi izlenecek uygulamaya atanmalıdır.
Yanıp sönen butonların önbelleğini temizle	Eylem	Depolanan yanıp sönen bildirim bilgilerini temizler.	Düğmelerin tekrar yanıp sönmesi iin harici uygulamaların bildirimleri tekrar oluşturması veya güncellemesi gerekir.

Tercih	Seenekle r veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır	Evet/Hayır	BIG Phone, BIG SMS ve diğer BIG Apps Suite uygulamalarını dahili olarak BIG Launcher'a bağlar.	Daha iyi simgeler ve özel yanıp sönme verileri sağlar. Yanıp sönme yanlış davranıyorsa devre dışı bırakın ve normal bir uygulama kısayolunu manuel olarak oluşturun.
Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın	Evet/Hayır	Ekranlar arasında sola/sağa kaydırmalara izin verir.	Fazla bellek kullanır. Etkin olduğunda düğmelere klavyeyle erişilemez.
Kaydırma cinsi	Ana ekrandan sağa; Döngü	Kaydırma navigasyonunun ekranlar arasında nasıl hareket ettiğini seçer.	Döngü, son ekrandan Ana ekrana döner. Ana ekrandan sağa seçeneği sonda durur.
Tüm ekranlarda menü düğmesini kullan	Evet/Hayır	Sadece ana ekran yerine tüm ekranlarda Tercihler menüsünü gösterir.	Kullanıcı ek ekranlarda zaman geçirdiğinde kullanışlıdır.
Widgets çevresinde etkin düğme	Evet/Hayır	Widget'ların etrafına etkin/ odaklanabilir bir düğme çerçevesi ekler.	Esas olarak klavye kontrolü için tasarlanmıştır. Düğmeye basmak widget'a odak verir.
Otomatik metin etiketlerini etkinleştir	Evet/Hayır	Yeni oluşturulan düğmelere otomatik olarak metin etiketleri ekler.	Etiket görünümü, aşağıdaki etiket rengi, boyutu ve konum ayarları tarafından kontrol edilir.
Metin etiket renklerini tersine döndür	Evet/Hayır	Siyah çerçeveli beyaz metin kullanır.	Etiketler simgelerin veya fotoğrafların üzerine yerleştirildiğinde kullanışlıdır.

Tercih	Seenekle r veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Metin boyutu	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ekran düğmelerindeki metin etiketi boyutunu ayarlar.	Bu, düğme etiketlerini etkiler, Görünüm'deki ana uygulama metin boyutunu deęil.
Metin etiketlerinin konumu	Tepede, Merkezind e, Altta	Düğme etiketlerinin nerede görüneceğini seçer.	Alt kısım genellikle uygulama simgeleri iin en iyisidir; etiket ana bilgi olduğunda orta kısım yardımcı olabilir.

Rehber

Tercih	Seenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Kişileri şöyle sırala	Tüm mevcut alanlar (Sistem); Ad; Soyad	Hangi rehber alanlarının aranacağını kontrol eder.	Ad ve Soyad araması tüm cihazlarda alışmayabilir.
Yalnızca telefon numaralı kişileri göster	Evet/Hayır	Yalnızca telefon numarası ieren kişileri gösterir.	Basit telefon kullanımı iin önerilir, ünkü telefon numarası olmayan kişiler aranamaz.
Soyada göre sırala	Evet/Hayır	Kişileri soyadına göre sıralar.	Tüm telefonlarda alışmayabilir.
Kişileri/ Favorileri göster	Evet/Hayır	Rehber listesindeki tüm kişiler ve favori kişiler arasında geiş yapmak iin bir geiş düğmesi ekler.	Kullanıcı her iki liste arasında sık sık geiş yapıyorsa kullanışlıdır.

Tercih	Seenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Yinelenenler dahil tüm kişi öğelerini göster	Evet/Hayır	Kişi detayında yinelenen girdileri gösterir.	Yinelenen kişi öğelerini gizlemek için devre dışı bırakın.
Yıldız "ekleme/ kaldırma" seeneğini göster	Evet/Hayır	Kişi detayında bir kişiyi yıldızlı olarak işaretleme veya işaretini kaldırma yeteneğini ekler.	Yıldızlı kişiler Yıldızlı listede görünür ve filtreler tarafından kullanılabilir.
Kişi sil seeneğini ekle	Evet/Hayır	Kişi detayının sonuna "Kişiyi sil" seeneğini ekler.	Silme geri alınamaz. Kişileri yanlışlıkla silebilecek kullanıcılar için devre dışı bırakın.
Sistemin kişi detaylarını ekle	Evet/Hayır	Kişi detayının sonuna Android sistem kişi detay ekranına erişim ekler.	Özel bir Android kişi işlevi gerektiğinde kullanışlıdır.
Sistemin kişi detaylarını kullan	Evet/Hayır	BIG Launcher'ın kişi detayı yerine Android'in sistem kişi detayını kullanır.	Yalnızca sistem kişi uygulamasının gerekli özel işlevleri varsa kullanın.
Düzen ekle	Evet/Hayır	BIG Launcher'ın kişi düzenleyicisine erişim ekler.	Bu, BIG Launcher için tasarlanmış basit düzenleyicidir.
Sistem Düzenle ekle	Evet/Hayır	Android sistem kişi düzenleyicisine erişim ekler.	BIG Launcher'ın düzenleyicisi tarafından desteklenmeyen kişi alanları için kullanışlıdır.
Mesaj seeneğini Arama iletişim kutusunda göster	Evet/Hayır	Bir kişinin telefon numarasına dokunduktan sonra "Mesaj gönder" seeneğini gösterir veya gizler.	Gizlemek arama iletişim kutusunu basitleştirir, ancak bir iletişim kutusu tutmak yine de yanlışlıkla aramaları önlemeye yardımcı olur.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Kiřileri ararken meny gsterme	Evet/Hayır	Seenekleri gstermek yerine doėrudan kiřiye arar.	Daha hızlı, ancak daha az güvenli. Yanlışlıkla dokunabilecek kullanıcılar için önerilmez.
Arama ekranında menuyu kaldır	Evet/Hayır	Seenekleri gstermek yerine çeviriciden doğrudan arar.	Daha hızlı, ancak ekstra bir onay adımını kaldırır.
řunu gster: Arama alanı	Evet/Hayır	Kiři listesindeki arama alanını gsterir veya gizler.	Daha sade bir kiři listesi için bu alanı gizleyin.

Telefon

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Telefon zil sesi sein	Eylem	Gelen aramalar için zil sesi seimini aar.	Davranış, Android zil sesi izinlerine ve ses ayarlarına baėlı olabilir.
Dzelt: zil sesi yok	Evet/Hayır	Gelen aramalarda zil sesi olmadığında geici bir zm etkinleřtirir.	nce ses seviyesini, Rahatsız Etmeyin'i ve Android bildirim ayarlarını kontrol edin.
Arama ekranını telefon alarken gster	Evet/Hayır	Gelen bir arama almaya bařladıėında aėrı ekranını hemen gstermeye alışır.	Android ve retici pil kısıtlamaları nedeniyle tm cihazlarda alışmayabilir.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sabit: aęrı geldiğinde arama ekranı hemen ıkmaz	Yardım/Eylem	aęrı ekranını arka planda engelleyen telefonlar iin talimatları aar.	Agresif pil ynetimi olan cihazlarda yaygındır.
Gelen aramaları řu řekilde gster:	Arama ekranı - Android buna izin veriyorsa. İzin vermiyorsa, aılır bildirim gster.; Aılır bildirim; Yalnızca bildirim ubuęunda bildirim	Gelen aramaların nasıl sunulacaęını seer.	Tam aęrı ekranı yařlılar iin en iyisidir, ancak Android bildirim tabanlı modlara geri dnmeyi gerektirebilir.
aęrıyı reddetmek iin kaydır	Evet/Hayır	aęrı bildirimini kaydırılarak kapatıldıęında gelen bir aramayı reddeder.	Bildirimleri yanlıřlıkla kaydırma olasılıęı varsa devre dıřı bırakın.
Gelen aramalar bildirim iin sistem ayarları	Eylem	Gelen aramalar iin Android bildirim ayarlarını aar.	Ses, titreřim, kilit ekranı gsterimi ve dięer kanal ayarları iin kullanın.
Aramalar iin varsayılan ses cihazı	Varsayılan, Kulaklık, Bluetooth, Kablolul Kulaklık, Hoparlr	Aramalar iin tercih edilen ses yolunu seer.	Gerek bir arama sırasında yalnızca mevcut cihazlar kullanılabilir.
Ses cihazı dęmesi iřlevsellięi	Tm cihazları ieren bir iletiřim kutusu gster; Cihazlar arasında liste olarak dng yap	Bir arama sırasında Ses dęmesinin nasıl davrandıęını seer.	İletiřim kutusu daha nettir. Dng, deneyimli kullanıcılar iin daha hızlıdır.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Ses butonlarını kilitle	Evet/Hayır	aęrı ekranı etkin durumdaiken yanlıřlıkla ses seviyesi deęiřikliklerini nler.	Yalnızca aęrı ekranı etkin olduęunda alıřır.
Aramayı sonlandırmayı iste	Evet/Hayır	Bir aramayı sonlandırmadan nce ek bir onay gsterir.	Yanlıřlıkla kapanmaları nlemek iin nerilir.
Arama ekranındaki tm iřlemleri onayla	Evet/Hayır	Her aęrı ekranı dęme eylemi iin onay gerektirir.	Yanlıřlıkla dokunmalara karřı en gl koruma, ancak arama kontroln yavařlatır.
Aktif arama ekranının st tarafında yer a	Kapalı / 0 ila 11	Aktif arama ekranının st kısmına bořluk ekler.	Bir arama sırasında kulak veya yanak dokunuřlarını nlemeye yardımcı olur. Daha byk deęerler, arama kontrolleri iin daha az yer bırakır.
Kiři fotoęrafı boyutu	0 ile 11 arası, boř/arka plan alanı iin doldurma seenekleriyle	Arayan fotoęrafı iin ne kadar alan ayrılacaęını ayarlar.	Daha byk fotoęraflar tanımaya yardımcı olur ancak arama kontrollerini ařaęı kaydırabilir.
Tuř Takımı dęmesini gster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında tuř takımı dęmesini gsterir.	Otomatik telefon sistemleri iin gereklidir.
Ses deęiřtiriciyi gster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında ses cihazı dęmesini gsterir.	Varsayılan ses cihazı ve Ses dęmesi iřlevsellięi ile kullanın.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sre dğmesini gster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında arama sresini gsterir.	Daha basit bir arama ekranı iin gizlenebilir.
Beklet dğmesini gster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında beklet dğmesini gsterir.	Kullanıcı aramaları yanlıřlıkla beklemeye alabileceėi durumlarda gizleyin.
Sessize alma dğmesini gster {Show Mute Button}	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında sessiz dğmesini gsterir.	Yanlıřlıkla sessize alma sıka yařanan bir sorunsu gizleyin.
Aktif arama tuřunu gster {Show Active call button}	Evet/Hayır	Telefon mensne bir Etkin arama dğmesi ekler.	Kullanıcı arama ekranından ayrılırsa devam eden bir aramaya dnmeye yardımcı olur.
Kiřilerim butonunu gster	Evet/Hayır	Telefon mensnde Rehberim'i gsterir.	Telefon mensn basitleřtirmek iin gizleyin.
Yıldızlı butonu gster	Evet/Hayır	Telefon mensnde Yıldızlıları gsterir.	Sadece favorilerin olduėu iř akıřları iin kullanılıřlıdır.
Numara evir dğmesini gster	Evet/Hayır	Telefon mensnde Numara evir'i gsterir.	Kullanıcı yalnızca kayıtlı kiřileri aramalıysa gizleyin.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Kiři ekle butonunu gster	Evet/Hayır	Telefon mensnde Kiři ekle'yi gsterir.	Yalnızca bir bakıcı kiři eklemeliyse gizleyin.
Son aramaları gster	Evet/Hayır	Telefon mensnde son aramaları gsterir.	Arama kaydı silme ve gruplama ile ilgilidir.
řuna gre grup arama gnlğ ğeleri	Devre dıřı; Telefon numarası; Telefon numarası ve arama yn	Arama kaydı giriřlerini gruplar.	Gruplandırma, zellikle ok sayıda tekrarlanan arama olan telefonlarda kalabalıėı azaltır.
Sil dğmesini gster	Evet/Hayır	Arama kaydı ğeleri iin sil dğmesini gsterir.	Gemiři yanlıřlıkla silebilecek kullanıcılar iin devre dıřı bırakın.
Cevapsız aramalar bildirimi iin sistem ayarları	Eylem	Cevapsız aramalar iin Android bildirim ayarlarını aar.	Cevapsız arama bildirimlerinin sesi, titreřimi ve grnrlğ iin kullanın.
Arama kutusunda daha kk rakamlar	Evet/Hayır	evrilen numaraları klterek daha fazla basamaėın sıėmasını saėlar.	Uzun numaralar iin kullanıřlıdır.
Uzun basma evrilen numarayı siler	Evet/Hayır	evrilen numara alanına basılı tutmak tm numarayı temizler.	Daha hızlı dzeltme saėlar, ancak yanlıřlıkla tm numarayı silebilir.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne iŖe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Cevapsız aęrı:	Evet/Hayır	Cevapsız aramaları tm arama gemiŖinden nce gsterir.	Cevapsız bir aramanın ayrıntılarını amak, aramayı grld olarak iŖaretler. Tmn grld olarak iŖaretle iŖlemi, kalan cevapsız aramaları grld olarak iŖaretler.
AŖaęıdakiler hari tm aęrıları gster:	Arama trlerini sein	Seilen trleri arama kaydında gizler.	Bu, grntlenenleri deęiŖtirir; aramaları engellemez.
Numara n ekini deęiŖtir	zgn nek; yeni nek	Aramadan nce eŖleŖen numara nekini deęiŖtirir.	Yalnızca ayarlanan zgn nekle baŖlayan numaralar deęiŖtirilir.
Semboller iletiŖim kutusunda gster:	Simgeleri ve iŖlemleri sein	Numara eviricinin simge iletiŖim kutusunun ierięini seer.	Kullanılabilir iŖlemler arasında Panodan yapıŖtır ve Numara eviriciden ık bulunur.
Gelen aramalar filtresi	KiŖiler/yıldızlı kiŖiler iin kurallar; Engellenen numaralar listesi	Gelen aramaları seilen kurallara gre engeller.	BIG Phone uygulamasının varsayılan arayan kimlięi ve spam algılama uygulaması olmasını gerektirir.
Potansiyel spam aęrısı	İŖlem yapma; Bilgi dęmesini gster; Otomatik olarak reddet	Android olası bir spam araması algıladıęında ne yapılacaęını seer.	—
Listeyi hemen kabul edin	Telefon numaraları listesi	Listedeki numaralardan gelen aramaları kullanıcı mdahalesi olmadan yanıtlar.	Engelleme nceliklidir. Yalnızca kullanıcı bu aramaların otomatik olarak yanıtlanmasını istiyorsa etkinleŖtirin.

Tercih	Seenekler veya gncel rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Giden aramalar filtresi	Kiiler/yıldızlı kiiler iin kurallar; Engellenen numaralar listesi	BİG Phone zerinden yapılan giden aramaları seilen kurallara gre engeller.	Diğerk uygulamaların bařlattığı aramaları engellemek iin ayrıca arama ynlendirme rol gerekir. Diğerk uygulamaların bařlattığı acil aramalar engellenemez.

Mesajlar

Tercih	Seenekler veya mevcut rnek	Ne ie yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sistem Mesaj bildirimleri	Evet/Hayır	SMS bildirimlerini Android bildirim ubuğunda gsterir.	Davranış, Android srmne, bildirim iznine ve uygulama etkinliğine baėlıdır.
Ses ve grsel ayarlar	Eylem	Mesaj bildirimleri iin Android bildirim ayarlarını aar.	Ses, titreřim, kilit ekranı gsterimi ve kanal davranışı iin kullanın.
Kilit ekranının stnde tam ekran	Evet/Hayır	Gelen SMS bildirimini kilit ekranı zerinde tam ekran bir pencere olarak gsterir.	Android tam ekran bildirim izni gerektirir.
Okundu olarak iřaretlemek iin kaydır	Evet/Hayır	SMS bildirimini kaydirdığınızda mesajı okundu olarak iřaretler.	Bildirimler yanlıřlıkla kapatılabilecekse devre dıřı bırakın.
İletim bildirimini iste	Evet/Hayır	SMS teslimat bilgisini ister.	Bazı mobil operatrler teslimat raporları iin cret alabilir.

Tercih	Seenekler veya mevcut rnek	Ne iŖe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Mesaj gnderildiğind e/alındığında açılır bilgiyi gster	Evet/Hayır	SMS gnderme veya teslimat başarılı olduğunda bir açılır pencere gsterir.	Hata açılır pencereleri her zaman gsterilir. Android 11 veya daha yeni srmlerde, açılır pencere metni uygulama tarafından bytlemez.
Ŗimdi ara dğmesini gster	Evet/Hayır	Mesaj detayında Ŗimdi ara'yı gsterir.	Gndereni hızlıca aramak iin kullanışlıdır.
Yanıtla dğmesini gster	Evet/Hayır	Mesaj detayında Yanıtla'yı gsterir.	Mesaj detayını salt okunur yapmak iin gizleyin.
Yeniden gnder dğmesini gster	Evet/Hayır	Mesaj detayında Yeniden gnder'i gsterir.	Başarısız SMS gnderiminden sonra kullanışlıdır.
İlet dğmesini gster	Evet/Hayır	Mesaj detayında İlet'i gsterir.	Mesaj seeneklerini basitleŖtirmek iin gizleyin.
Sil dğmesini gster	Evet/Hayır	Mesajların silinmesine izin verir.	SMS'leri yanlışlıkla silebilecek kullanıcılar iin devre dıŖı bırakın.
Gnder dğmesini gster	Metnin stnde; Ekranın altında; Klavyenin stnde	Mesaj dzenleyicide Gnder dğmesinin nerede grneceğini seer.	"Klavyenin stnde" seeneğ i, Gnder dğmesini yazı yazdığınız alana yakın tutar. "Altta tam ekran" konumunda dğmeyi bulmak daha kolay olabilir.
Blok numaraları:	Hibiri; Rehberde olmayanlar; Yıldızlı olmayanlar; Tm	Gelen SMS'leri gnderene gre filtreler.	Gl filtreler nemli mesajları gizleyebilir. Yalnızca yıldızlılar seeneğ i katıdır ve dikkatli kullanılmalıdır.

Tercih	Seenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Blok listesi	Eylem/liste	Bu listedeki adreslerden gelen mesajları her zaman reddeder.	Bilinen istenmeyen gönderenler için kullanın.
Çift SIM kart desteği	Evet/Hayır	SMS gönderirken SIM seçimini gösterir.	Yalnızca çift SIM cihazlarda kullanın.
Fix: mesajları eksik gösteriyor	Evet/Hayır	Eski telefonlardaki ciddi SMS veritabanı sorunları için daha yavaş bir uyumluluk modu kullanır.	Yalnızca bu veritabanı sorunları nedeniyle mesajlar eksikse etkinleştirin.
Mesajlaşma sistemi izinleri	Eylem	Gerekli Android mesajlaşma izinlerini açar veya kontrol eder.	BIG SMS, gerekli SMS izinlerine sahip olmalı ve genellikle varsayılan mesajlaşma uygulaması olmalıdır.
Klavyeye göre düzeni ayarla	Evet/Hayır	Klavye metin alanını kapattığında düzeni küçültür veya kaydırılabilir hale getirir.	Yazarken mesaj metnini göremiyorsanız etkinleştirin.

ACİL

Tercih	Seenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
SMS gönder	Evet/Hayır	SOS düğmesine bastıktan sonra otomatik olarak bir SMS gönderir.	Yalnızca BIG SMS varsayılan mesajlaşma uygulaması ise otomatik olarak çalışır. Aksi takdirde SOS metni varsayılan SMS uygulamasına kopyalanabilir.
SMS telefonu	Telefon numarası metin alanı	SOS SMS'ini alacak numarayı veya numaraları ayarlar.	Android kısıtlamaları tarafından engellenen acil servis numaralarını değil, aile veya bakıcı numaralarını kullanın.

Tercih	Seenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
SMS metni	Metin alanı	SOS mesaj metnini ayarlar.	Mesajı kısa ve net tutun.
SMS bekle mesi	Saniye	SOS SMS'ini göndermeden önceki gecikmeyi ayarlar.	Kullanıcıya yanlışıklıkla etkinleştirmeyi iptal etmesi iin zaman tanır.
GPS yeri ekle	Evet/Hayır	Varsa GPS konumunu SOS SMS'inin sonuna ekler.	GPS dıř mekanlarda daha dođrudur. İ mekanlarda yaklaşık veya kullanılamaz olabilir.
GPS SMS gönder	Evet/Hayır	Daha kesin bir konum mevcut olduđuunda başka bir SMS gönderir.	İlk mesaj GPS konumu hassas bir şekilde belirlemeden önce gönderildiğinde kullanışlıdır.
ađrı	Evet/Hayır	SOS düğmesine bastıktan sonra otomatik olarak arama yapar.	Genellikle SOS SMS'i gönderildikten sonra kullanılır.
ađrı telefon u	Telefon numarası metin alanı	Aranacak numarayı ayarlar.	Güvenilir bir kiři veya bakıcı kullanın.
Arama bekle mesi	Saniye	SMS gönderildikten sonra aramadan önce ne kadar bekleneceğini ayarlar.	Bir gecikme, yanlışıklıkla aramaları azaltır ve SMS'e önce gönderilmesi iin zaman tanır.

Uygulamalar

Tercih	Seenekler veya mevcut rnek	Ne iŖe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Son uygulamaları gster	Evet/Hayır	Uygulamalar listesinde son kullanılan uygulamaları gsterir.	Daha basit, sabit bir uygulama listesi iin devre dıŖı bırakın.
Son uygulamaların sayısı	number	Kaç adet son uygulamanın grntleneceėini ayarlar.	Daha az son uygulama, listeyi basitleŖtirir.
İzinli uygulamalar	Eylem/liste	Uygulamaları uygulama listesinden gizlemenizi saėlar.	Gizli uygulamalar kaldırılmaz; sadece BIG Launcher'ın uygulamalar listesinden kaldırılır.
Aramayı stte gster	Evet/Hayır	Uygulama listesinin st kısmında arama alanını gsterir.	Arama dėmesi olan cihazlarda arama dėmesine basılarak da aılıp kapatılabilir.
Tercihler ėesini gster	Gsterme; Uygulamaların stnde; Uygulamaların altında	BIG Launcher Tercihleri'ni uygulama listesine ekler.	Donanım/men dėmesi olmayan veya ana ekran mens gizlendiėinde kullanıŖlıdır.
Daha iyi uygulama ara	Evet/Hayır	Yazılan metni sadece uygulama adlarının baŖında deėil, iinde de arar.	rnek: "book" araması "Facebook" uygulamasını bulabilir.

Uyumluluk onarımı

Bunları yalnızca belirtilen sorun ortaya ıktıėında kullanın. Bazıları BIG Launcher'ı yavaŖlatabilir veya daha fazla bellek kullanmasına neden olabilir.

Tercih	Seenekler veya mevcut rnek	Ne iŖe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Düzeltilme: menülerde eksik simgeler	Evet/Hayır	Listelerde simgeler yerine boş kareler görüldüğünde yardımcı olur.	Kaydırmayı yavaşlatabilir.
Talkback: resimli düğmeler	Evet/Hayır	TalkBack için resim düğmesi davranışını ayarlar.	TalkBack'in resim düğmelerini yanlış veya kafa karıştııcı bir şekilde duyurması durumunda kullanın.
Home tuşuna bastıktan sonra ön belleği temizle	Evet/Hayır	Ana ekran düğmesine basıldığında uygulama ön belleğini temizler.	Bellek yoğun; harici tema sorunlarına yardımcı olabilir.
Simgelerin DPI'ı	Varsayılan, Düşük, Orta, Yüksek, X-Yüksek, XX-Yüksek, XXX-Yüksek	Simge çözünürlüğünü seçer.	Daha yüksek DPI daha keskin görünür ancak daha fazla bellek gerektirir. Daha düşük DPI performansa yardımcı olabilir.
Uygulamayı yeniden başlatın	Eylem	BIG Launcher'ı yeniden başlatır ve ön belleği temizler.	Yalnızca diğer düzeltmeler işe yaramadığında kullanın.

Bölüm 14 — Sorun Giderme

Gelen Aramalarda Zil Sesi Yok

1. Tercihler → Telefon → Düzelt: zil sesi yok seçeneğini etkinleştirin
2. Telefonunuzun ses seviyesini ve Rahatsız Etmeyin modunu kontrol edin

SMS Mesajları Alınmıyor

1. BIG SMS'in varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarlandığından emin olun.
2. Android ayarlarında BIG SMS'in gerekli SMS izinlerine sahip olduğunu kontrol edin.
3. Telefonunuzu yeniden başlatın.

Gelen Arama Sırasında Siyah Ekran

1. BIG Phone'un varsayılan arama uygulaması olduğundan emin olun ([kurulum adımları](#)).
2. BIG Launcher'da **Tercihler** → **Telefon** → **Gelen aramaları şu şekilde göster:** yolunu açın ve **Arama ekranı - Android'in izin vermesi halinde. İzin vermiyorsa, uyarı bildirimlerini göster.** seçeneğini seçin
3. Arama ekranı hâlâ görünmüyorsa **Tercihler** → **Telefon** → **Sabit: çağrı geldiğinde arama ekranı hemen çıkmaz** yolunu açın ve telefonunuza yönelik talimatları izleyin.

Dizilerde Eksik Mesajlar

Eski bir telefonda ciddi SMS veritabanı sorunları nedeniyle mesajlar eksik görünüyorsa **Tercihler** → **Mesajlar** yolunu açın ve **Fix: mesajları eksik gösteriyor** seçeneğini etkinleştirin.

Yinelenen Mesajlar

BIG SMS'in varsayılan mesajlaşma uygulaması olduğundan emin olun. Mesajlar hâlâ iki kez görünüyorsa telefon modelinizi, Android sürümünü ve BIG SMS sürümünü belirterek destek ekibiyle iletişime geçin.

BIG Launcher Yavaş veya Çöküyor

BIG Launcher ekranları arasında geçiş yavaşsa **Tercihler** → **Ekranların ayarları** yolunu açın ve **Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın** seçeneğini kapatın.

Home tuşuna bastıktan sonra ön belleği temizle seçeneğini genel bir hızlandırma ayarı olarak değil, yalnızca harici temalarla ilgili sorunlar için kullanın: bu seçenek yoğun bellek kullanır.

BIG Launcher sürekli kapanıyorsa veya bir hata gösteriyorsa [Sık Karşılaşılan Destek Talepleri](#) bölümündeki **BIG Launcher sürekli duruyor** adımlarını izleyin. Genel bir sorun giderme adımı olarak uygulama verilerini temizlemeyin veya uygulamayı yeniden yüklemeyin; bu işlemler yapılandırmanızı silebilir.

Pil Hızla Bitiyor

Telefonunuzun **Pil** ayarlarını açın ve hangi uygulamanın pili kullandığını görmek için pil kullanım listesini kontrol edin.

BIG Launcher, BIG Phone veya BIG SMS olağandışı yüksek kullanım gösteriyorsa uygulama adını, telefon modelinizi, Android ve uygulama sürümlerini ve pil kullanım listesinin ekran görüntüsünü **contact@biglauncher.com** adresine gönderin. Genel bir pil tasarrufu adımı olarak arama veya mesaj bildirimlerini devre dışı bırakmayın.

Şifreyi Unuttum

Şifre kurtarma seçeneği yoktur. Uygulama verilerini temizlemeden veya BIG Launcher'ı yeniden yüklemekten önce **contact@biglauncher.com** adresiyle iletişime geçin.

Yeniden yükleme, yapılandırmanızı sıfırlar. Bir satın alımı geri yüklemek, sildiğiniz ayarları değil, ücretli erişimi geri getirir.

"Etkinlikleri Tutma" Düzeltmesi

 İzleyin: ["Etkinlikleri tutma" düzeltmesi](#)

Bazı pil tasarrufu kılavuzları, Geliştirici seçeneklerinde "Etkinlikleri tutma"yı etkinleştirmeyi önerir. Bu, BIG Launcher'ı **tamamen bozar**.

1. **Sistem ayarları** → **Geliştirici seçenekleri** → **"Etkinlikleri saklama"** seçeneğini bulun
2. **KAPALI olduğundan emin olun**
3. Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa: **Telefon hakkında** → **Yazılım bilgileri** → **Yapı numarası**'na 7 kez dokunun

Bildirim Sorunları

Bildirim almıyorsanız: 1. **Android Ayarları** → **Uygulamalar** → BIG SMS/BIG Phone → **Bildirimler** yolunu kontrol edin (tümünü etkinleştirin) 2. BIG uygulamaları için **pil optimizasyonunu** devre dışı bırakın 3. **Rahatsız Etmeyin** modunu kontrol edin

Cihaza Özel Sorunlar

Telefon Markası	Yaygın Sorun	Çözüm
Samsung	Yinelenen SMS	Mesajın kendisinin mi yoksa yalnızca bildiriminin mi iki kez görüldüğünü kontrol edin; mesajlar iki kez görünüyorsa destek ekibiyle iletişime geçin
Samsung	Aramalarda siyah ekran	Arama ekranı modunu seçmek ve cihaza özgü düzeltmeyi açmak için yukarıdaki Gelen Arama Sırasında Siyah Ekran adımlarını izleyin.
Sony Xperia	Simgeler yerine boş kareler	"Düzeltilme: menülerde eksik simgeler"i etkinleştirin
Motorola	Siyah gezinme çubuğu etkinleştirildikten sonra çökmeler	Tercihler → Görünüm → Siyah Gezinti Çubuğu . { Black Navigation bar } seçeneğini kapatın.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Bildirimler engelleniyor	BIG uygulamalarını "korunan uygulamalar"a ekleyin veya "pil optimizasyonu"nu devre dışı bırakın

Bölüm 15 — Destek ve Yardım

İletişim Bilgileri

- E-posta: contact@biglauncher.com

- Web sitesi biglauncher.com
- YouTube: youtube.com/@big_launcher

Destek Ekibine Başvurmadan Önce

Lütfen şunları belirtin: 1. **Telefon modeliniz** (ör. Samsung Galaxy S21) 2. **Android sürümünüz** (Ayarlar → Telefon hakkında) 3. **BIG Launcher sürümünüz** (bkz. [Uygulama Sürümünüzü Kontrol Etme](#)) 4. Sorunun **açıklaması** 5. Daha önce ne denediğiniz

Yaygın Destek Talepleri

Sorun	Çözüm
Satın alma işlemim etkinleştirilmedi	Satın alma işleminde kullandığınız Google hesabını kullanın. BIG Apps Suite PREMIUM için BIG Launcher uygulamasını; tek bir uygulama satın aldıysanız o uygulamayı açın. Tercihler → Tam sürümü satın alın/tazeleyin → Satın alımları geri yükle yolunu izleyin. Satın alma işlemi hâlâ geri yüklenmediyse Google Play sipariş kimliğinizle birlikte contact@biglauncher.com adresine e-posta gönderin.
Gelen aramalarda BIG Phone arama ekranı görünmüyor	1. Bu kurulum adımlarını izleyerek BIG Phone uygulamasını varsayılan arama uygulaması olarak ayarlayın. 2. BIG Launcher uygulamasında Tercihler → Telefon → Gelen aramaları şu şekilde göster : yolunu açın ve Arama ekranı - Android'in izin vermesi halinde. İzin vermiyorsa, uyarı bildirimlerini göster. seçeneğini seçin. 3. Arama ekranı hâlâ görünmüyorsa aynı Telefon ayarlarında Sabit: çağrı geldiğinde arama ekranı hemen çıkmaz seçeneğine dokununuz ve talimatları izleyin.
BIG Launcher sürekli duruyor	1. Android Ayarları → Geliştirici seçenekleri bölümünde Etkinlikleri saklama seçeneği etkinse kapatın (talimatlar). 2. Google Play'de BIG Launcher sayfasını açın ve varsa Güncelleştirme seçeneğine dokununuz. 3. Uygulama hâlâ duruyorsa telefon modelinizi, Android ve BIG Launcher sürümlerini ve durduğunda ne yaptığınızı belirterek contact@biglauncher.com adresine e-posta gönderin. Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce uygulama verilerini temizlemeyin veya uygulamayı yeniden yüklemeyin; bu, yapılandırmanızı silebilir.

Ekler

Ek A: Hareket ve Kontrol Kılavuzu

Eylem	Ne İş Yapar
Tek dokunma	Seer veya etkinleřtirir
Uzun basma (basılı tutma)	Aılır pencereye uzun basın etkinse bir açıklama gösterilir; Tuřa uzun basarak konuşma etkinse açıklama sesli okunur. Her iki seenek de Tercihler → Eriřilebilirlik bölümündedir.
Sola/saėa kaydırma	Ekranları deėiřtirir (kaydırma etkinse)
Ana sayfa düėmesi	BIG Launcher'a geri döner
Geri düėmesi	Önceki ekrana gider
Menü düėmesi	Tercihleri açar (fiziksel düėmeli telefonlar)

Ek B: Desteklenen Diller (70)

BIG Launcher 6.2.0, 70 uygulama dilini destekler. Uygulama dili, **Tercihler** → **Dili sein** bölümünde Android sistem dilinden baėımsız olarak seilebilir.

Dil kodları: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Arapa, İbranice, Farsa ve Urduca gibi saėdan sola yazılan diller, uygun yerlerde aynalı bir arayüz kullanır.

Ek C: İzinler Açıklaması

İzin	Neden Gerekli
Rehber	Kişilerinizi ve fotoğraflarını göstermek için
Telefon	Arama yapmak ve almak için
SMS	SMS mesajı göndermek ve almak için
Depolama	Fotoğraf ve yedek dosyaları kaydetmek için
Kamera	Kişi fotoğrafı çekmek için
Konum	ACİL (SOS) GPS için
Mikrofon	Telefon görüşmeleri için



Verileriniz **Hiçbir zaman** toplanmaz veya internet üzerinden gönderilmez. Her şey telefonunuzda kalır.

Ek D: Android Uyumluluğu

BIG Launcher, BIG Phone ve BIG SMS uygulamalarının güncel sürümleri Android 6.0 veya üstünü gerektirir. Daha eski uygulama sürümleri, daha eski Android sürümlerini destekleyebilir.

Ek E: Hızlı Başvuru Kartı

Yaşlılar için: - ● Yeşil düğme = Telefon aramaları - ● Sarı düğme = SMS mesajları - ● Kırmızı düğme = ACİL (SOS) - ✨ Yanıp sönme = Yeni bir şey var (mesaj veya arama) - ⋮ Üç nokta = Ayarlar

Bakıcılar için: 1. Aile telefon numaralarıyla ACİL'i ayarlayın 2. Gerekirse şifre korumasını etkinleştirin 3. Yardımcı uygulamaları (BIG Phone, BIG SMS) yükleyin 4. Üçünü de varsayılan uygulama olarak ayarlayın 5. Kullanıcıyla birlikte her şeyi test edin 6. Güvenlik için silmeyi devre dışı bırakın

Ek F: Video Eđitimleri

Tüm videolar youtube.com/@big_launcher adresinde mevcuttur

Konu	Bađlantı
BIG Launcher kurulumu	izle
Varsayılan başlatıcı ayarlama	izle
Varsayılan telefon/SMS uygulaması ayarlama	izle
Ekran ekleme ve düğmeleri özelleştirme	izle
Düğmeleri özelleştirme	izle
Düğmeye kişi atama	izle
WhatsApp kişisi atama	izle
Yanıp sönen düğme	izle
SMS yanıp sönmelerini düzeltme	izle
Geçmiş/SMS/kışı silme	izle
Tercihleri gösterme	izle
Tam sürümü satın alma	izle
Lisansı geri yükleme	izle
Fiyat bilgisi	izle
Parola koruması	izle
Arama menüsünü basitleştirme	izle
Telefon/SMS'te Tercihleri gizleme	izle
Varsayılan ses cihazı	izle
Ayar aktarımı	izle
Sürüm kontrol etme	izle

Konu	Bağlantı
SMS bildirimleri (Android 10+)	izle
"Etkinlikleri tutma" düzeltmesi	izle
Hesaba kredi kartı ekleme	izle
Ücretsiz sürüm kısıtlamaları	izle
Tanıtım (İngilizce)	izle

Kılavuz Sürümü 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Tüm hakları saklıdır.

En son güncellemeler ve destek için biglauncher.com adresini ziyaret edin