📱 BIG Launcher Kullanım Kılavuzu

Sürüm 6.2.0 | Yaşlılar ve Görme Sorunu Yaşayan Kişiler İçin

📖 İçindekiler

1. Başlangıç
2. Ana Ekran
3. Telefon ve Arama
4. Rehber
5. Mesajlar (SMS)
6. Ekranlar ve Düğmeler
7. Temalar ve Görünüm
8. ACİL (SOS)
9. Güvenlik ve Kısıtlamalar
10. Erişilebilirlik
11. Uygulamalar
12. Ayarlar ve Sistem
13. Tercihler Referansı
14. Sorun Giderme
15. Destek ve Yardım
16. Ekler

Bölüm 1 — 🚀 Başlangıç

BIG Launcher Nedir?

BIG Launcher, Android telefonunuzun karmaşık ana ekranını basit, kolay okunan bir arayüzle değiştirir. Küçük simgeler ve kafa karıştıran menüler yerine, görmesi ve basması kolay **büyük düğmeler ve büyük metinler** elde edersiniz.

> 🎬 **İzleyin:** BIG Launcher Tanıtımı (İngilizce)

BIG Launcher kimin için?

- Akıllı telefonları çok karmaşık bulan yaşlılar
- Görme sorunu olan veya görme engelli kişiler
- Motor zorlukları, Alzheimer veya Parkinson hastalığı olan kişiler
- Daha basit, stressiz bir telefon deneyimi isteyen herkes

BIG Apps Suite

BIG Launcher iki yardımcı uygulamayla birlikte çalışır:

Uygulama	Amacı
BIG Launcher	Büyük düğmeli yeni ana ekranınız
BIG Phone	Büyütülmüş arama ekranıyla telefon görüşmelerini yönetir
BIG SMS	Büyük metinle SMS mesajları gönderir ve alır

BIG Phone ve BIG SMS uygulamalarını ayrı olarak yüklemeniz gerekmektedir (Mart 2019'dan beri Google Play Store kuralları gereği).

Ücretsiz ve Tam Sürüm

> 🎬 **İzleyin:** Ücretsiz sürüm kısıtlamaları

Özellik	Ücretsiz Sürüm	Tam Sürüm
Özelleştirilebilir düğmeler	Yalnızca sağ sütun	Tüm düğmeler
Ek ekranlar	En fazla 5	Sınırsız
Parola koruması	Mevcut değil	Mevcut
Çağrı kaydı öğeleri	Yalnızca son 5	Sınırsız
SMS dizileri	Yalnızca son 5	Sınırsız
Arama sırasında klavye	Devre dışı	Mevcut
Mesajlarda reklam	20 SMS'ten sonra bağlantı eklenir	Reklam yok

Kurulum

> 🎬 **İzleyin:** BIG Launcher nasıl kurulur

1. Telefonunuzda **Google Play Store**'u açın
2. **"BIG Launcher"** arayın
3. **Yükle**'ye dokunun ve indirmenin bitmesini bekleyin
4. Uygulamayı çalıştırmak için **Aç**'a dokunun

BIG Phone Kurulumu

1. Ana ekranda **Telefon** düğmesine dokunun
2. **"Telefon uygulamasını indirin ve yükleyin"** seçeneğini seçin
3. Google Play Store sayfasında **Yükle** 'ye dokunun
4. Kurulumdan sonra **Aç** 'a dokunun

5. İstenen tüm izinleri verin (aramalar, rehber, çağrı kayıtları) — izinler olmadan uygulama çalışmaz

BIG SMS Kurulumu

1. Ana ekranda **Mesajlar** düğmesine dokunun
2. **"Mesajlar uygulamasını indirin ve yükleyin"** seçeneğini seçin
3. Google Play Store sayfasında **Yükle** 'ye dokunun
4. Kurulumdan sonra **Aç** 'a dokunun
5. İstendiğinde **BIG SMS** uygulamasını varsayılan SMS uygulamanız olarak ayarlayın — **Evet** düğmesine dokunun

Kurulum Sihirbazı

BIG Launcher'ı ilk açtığınızda, bir kurulum sihirbazı sizi temel ayarlar boyunca yönlendirir:

Adım 1: Dil

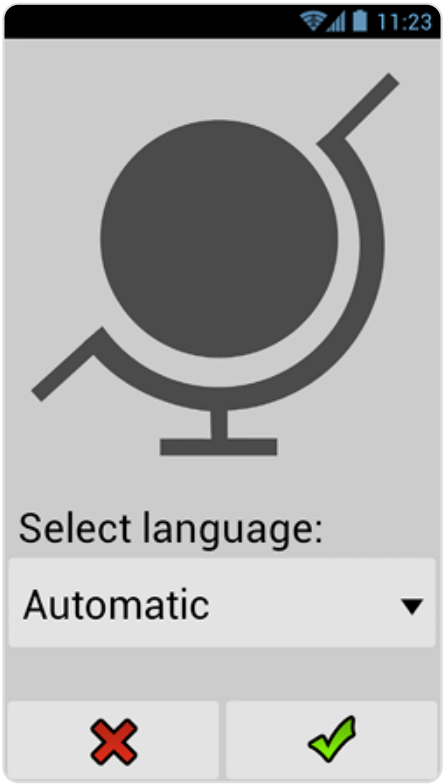

- Telefonunuzun dili otomatik olarak seçilir
- Uygulama dilini Tercihler → Dili seçin yolundan elle seçebilirsiniz
- Bazı özel karakterler eski telefonlarda görüntülenmeyebilir

Adım 2: Metin Boyutu

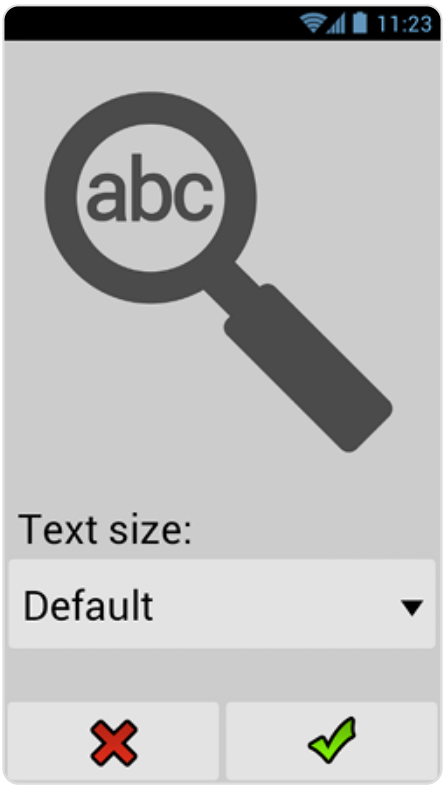

- **Varsayılan** — Standart boyut (çoğu kullanıcı için önerilir)
- **Daha büyük** — Daha kolay okunması için daha büyük metin
- **En büyük** — En büyük boyut (ciddi görme sorunları için)

Adım 3: Renk Teması

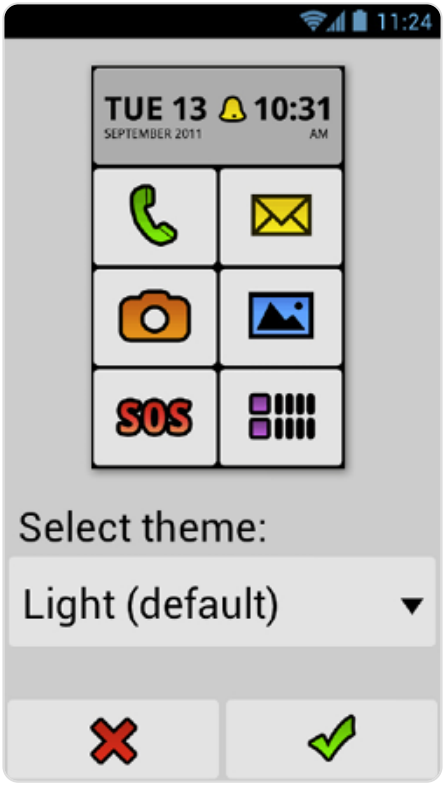

- **Aydınlık (varsayılan)** — Beyaz arka plan, siyah metin
- **Karanlık** — Siyah arka plan, beyaz metin (geceleri daha rahat okunur)
- **Mavi** — Açık mavi tema (renk körlüğü olan kullanıcılar için de uygundur)

Adım 4: Silme İzinleri

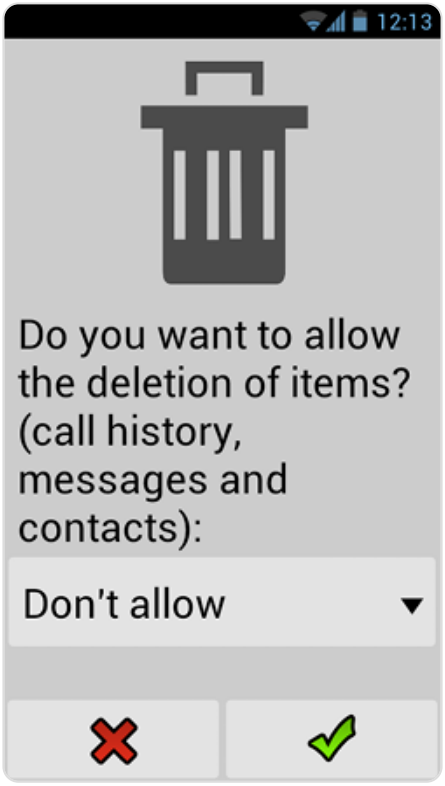

- Çağrı geçmişi, SMS mesajları ve kişilerin silinmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- Güvenlik için, yanlışlıkla önemli bilgileri silebilecek kullanıcılar için **silmeyi devre dışı bırakın**
- Her seçeneğin altındaki kutuya dokunun ve **İzin ver** veya **İzin verme** seçeneğini seçin

Adım 5: Tamamlandı

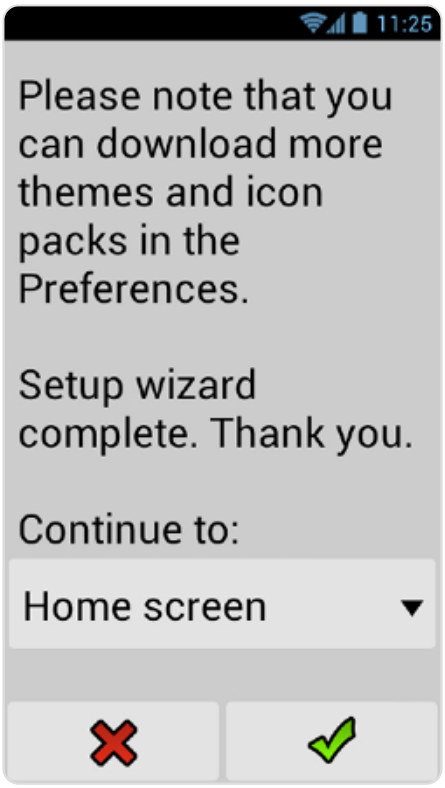

- Bitirmek için yeşil onay işaretine dokunun
- BIG Launcher rehber, aramalar ve mesajlara erişim izni isteyecektir
- Verileriniz **Hiçbir zaman** toplanmaz veya internet üzerinden gönderilmez

BIG Launcher'ı Varsayılan Olarak Ayarlama

> 🎬 **İzleyin:** BIG Launcher varsayılan olarak nasıl ayarlanır

Ev düğmesine bastığınızda bir başlatıcı seçmeniz istenir:

1. Listeden **BIG Launcher**'ı seçin
2. **"Her zaman"** veya **"Varsayılan olarak ayarla"**'ya dokunun

Bu menü görünmezse: 1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** → **Varsayılan uygulamalar** → **Ana ekran** yolunu açın 2. **BIG Launcher** uygulamasını seçin

Varsayılan Telefon ve SMS Uygulamalarını Ayarlama

> 🎬 **İzleyin:** Varsayılan telefon/SMS uygulaması nasıl ayarlanır

BIG Phone'u Varsayılan Arama Uygulaması Olarak Ayarlama

Otomatik BIG Phone uygulamasını açın → varsayılan olarak ayarlamanız istendiğinde **Evet** seçeneğine dokunun.

Elle: 1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** yoluna gidin 2. Üç noktaya (⋮) dokunun → **Varsayılan uygulamalar** seçeneğini seçin 3. **Arama uygulaması** seçeneğine dokunun → **BIG Phone for Seniors** uygulamasını seçin

BIG SMS'i Varsayılan Mesajlaşma Uygulaması Olarak Ayarlama

Otomatik BIG SMS uygulamasını açın → varsayılan olarak ayarlamanız istendiğinde **Evet** seçeneğine dokunun.

Elle: 1. **Sistem ayarları** → **Uygulamalar** → üç nokta (⋮) → **Varsayılan uygulamalar** yoluna gidin 2. **Mesajlaşma uygulaması** seçeneğine dokunun → **BIG SMS for Seniors** uygulamasını seçin

> ⚠️ **Önemli:** Yalnızca varsayılan telefon uygulaması gelen arama ekranını gösterebilir ve çağrı geçmişine erişebilir. Yalnızca varsayılan SMS uygulaması mesaj gönderip alabilir.

Tam Sürümü Satın Alma

> 🎬 **İzleyin:** Nasıl satın alınır | Fiyat bilgisi

Tüm tek uygulamalı planların ve BIG Apps Suite PREMIUM planlarının fiyatlarını fiyatlandırma sayfamızda karşılaştırın.

Fiyatı Kontrol Etme

1. Saatin yanındaki üç noktaya (⋮) dokunun → **Tercihler** seçeneğini seçin
2. **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** seçeneğine dokunun
3. Fiyat yerel para biriminizde görünür
4. Bir BIG uygulamasını tek başına satın alabilir veya BIG Apps Suite PREMIUM ile Suite'in tamamının kilidini açabilirsiniz.

Aylık ve yıllık planlar, iptal edilmedikçe otomatik olarak yenilenen aboneliklerdir. Yıllık planların ücreti tüm yıl için tahsil edilir. Ömür boyu kullanım, tekrarlayan ödemeleri olmayan tek seferlik bir satın alımdır. Mevcut planları karşılaştırmak için **Diğer seçenekler** seçeneğine dokunun.

Yeni **BIG Apps Suite PREMIUM** müşterileri **yıllık planı 7 gün boyunca deneme hakkı** kazanır. Bir ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi bitmeden iptal etmezseniz Google Play, gösterilen yıllık ücreti tahsil eder.

Mevcut ömür boyu kullanım satın alımları, başlangıçta satın alınan uygulamalar için geçerliliğini korur.

Satın Alma

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher** uygulamasını açın. Yalnızca BIG Phone veya BIG SMS satın almak için ilgili uygulamayı açın.
2. **Tercihler → Tam sürümü satın alın/tazeleyin** yolunu açın.
3. İstediğiniz planı seçin. BIG Launcher içinde, paket planlarını ve yalnızca BIG Launcher içeren planları karşılaştırmak için **Diğer seçenekler** seçeneğine dokunun. Ana **Ücretsiz denememi başlat** teklifi yıllık paket planı içindir.
4. Google Play tarafından gösterilen tutarı, faturalandırma dönemini ve varsa deneme koşullarını inceleyin, ardından satın alımı onaylayın.
5. Uygulamaya dönün. Paket satın aldıysanız lisanslarını etkinleştirmek için **BIG Phone** ve **BIG SMS** uygulamalarını doğrudan BIG Launcher içinden açın.

> ⚠️ **Google Play makbuzunuzu saklayın.** Makbuz, bir satın alımın tanınmaması durumunda destek ekibinin kullanabileceği sipariş kimliğini içerir.

Bir aboneliği yönetmek veya iptal etmek için aboneliği satın aldığınız uygulamayı açın: paket için BIG Launcher, tek uygulamalı plan için ise satın alınan uygulama. **Tercihler → Tam sürümü satın alın/tazeleyin → Abonelikleri yönetin** yoluna gidin. Google Play içinde aboneliği seçin, ardından

gelecekteki yenilemeleri durdurmak istiyorsanız **Aboneliği iptal et** seçeneğine dokunun. Erişim, ödemesi yapılmış dönemin sonuna kadar devam eder.

Ömür boyu kullanım satın almak, mevcut bir aboneliği otomatik olarak **iptal etmez**. Ömür boyu kullanım satın alımı etkinleştiğinde, ilgili aboneliğe artık ihtiyacınız yoksa iptal etmek için **Abonelikleri yönetin** seçeneğini kullanın.

Lisansınızı Geri Yükleme

> 🎬 **İzleyin:** Satın alma işlemi nasıl geri yüklenir

Ödeme yaptığınız hâlde tam sürüm özelliklerini kullanamıyorsanız satın alma işleminizi geri yükleyin:

1. Telefonu internete bağlayın. **Google Play**'de **ilk satın alma işleminde kullandığınız Google hesabını** seçin.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher**'ı açın. Tek bir uygulama satın aldıysanız satın aldığınız uygulamayı açın: **BIG Launcher**, **BIG Phone** veya **BIG SMS**.
3. **Tercihler** bölümünü açın: BIG Launcher'da saatin yanındaki üç noktaya, ardından **Tercihler** seçeneğine dokunun; BIG Phone veya BIG SMS'te **Tercihler** düğmesine dokunun.
4. **Tam sürümü satın alın/tazeleyin** seçeneğine, ardından **Satın alımları geri yükle** seçeneğine dokunun.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM**'u geri yükledikten sonra BIG Launcher'a dönün. Uygulamaların lisanslarını etkinleştirmek için BIG Launcher'dan **BIG Phone**'u açın, geri dönün, ardından BIG Launcher'dan **BIG SMS**'i açın.

Tek bir uygulama için yapılan satın alma işlemi yalnızca o uygulamaya erişimi geri yükler. Bu adımlar, bir uygulamayı yeniden yükledikten veya yeni bir telefona geçtikten sonra da geçerlidir.

Hâlâ erişemiyorsanız Google Play'de ilk satın alma işleminde kullandığınız Google hesabının seçili olduğunu kontrol edin. Abonelik için **Tercihler → Tam sürümü satın alın/tazeleyin → Abonelikleri yönetin** yolunu açın ve aboneliğin hâlâ etkin olduğunu kontrol edin. Hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa Google Play sipariş kimliğinizle birlikte **contact@biglauncher.com** adresine e-posta gönderin.

Başka Biri İçin Satın Alma

> 🎬 **İzleyin:** Başka bir hesaba kredi kartı nasıl eklenir

Kendi ödeme yönteminizle başka birinin telefonunda ömür boyu kullanım planı satın almak için:

1. O kişinin telefonunda, satın alımın sahibi olacak Google hesabında oturum açın ve Google Play → Ödeme yöntemleri bölümünü açın.
2. Ödeme yönteminizi ekleyin.
3. Tek bir uygulama için ömür boyu kullanım hakkı satın almak istiyorsanız satın almak istediğiniz uygulamayı açın. BIG Apps Suite PREMIUM için ömür boyu kullanım planını satın almak istiyorsanız BIG Launcher uygulamasını açın.
4. Tercihler → "Tam sürümü satın alın/tazeleyin" → **Diğer seçenekler** yolunu açın, Ömür boyu seçeneğini seçin ve Google Play'in gösterdiği satın alma talimatlarını izleyin.
5. Satın alımdan sonra Google Play → Ödeme yöntemleri → Diğer ödeme ayarları bölümüne dönün ve kartınızı hesaptan kaldırın.

Kartı kaldırdıktan sonra da satın alınan ömür boyu kullanım hakkı etkin kalır.

Bölüm 2 — 🏠 Ana Ekran

Ana Ekran Düzeni

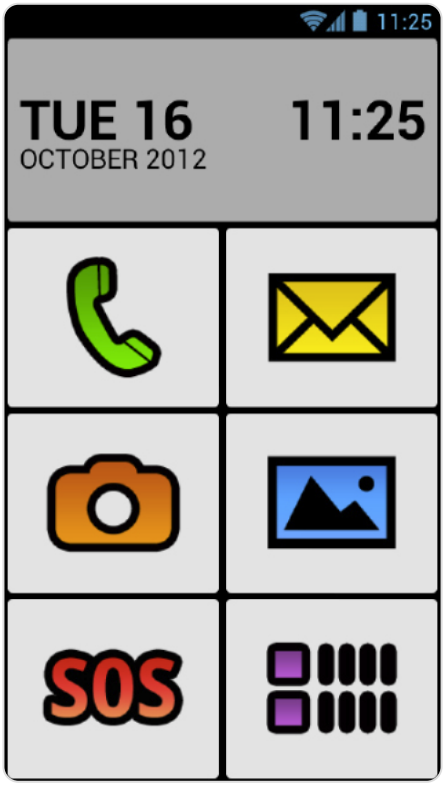

Ana ekran şunları gösterir:

- **Üst çubuk:** Saat, tarih, pil seviyesi, sinyal gücü
- **Ana alan:** En önemli işlevler için altı büyük düğme
- **Menü:** Ayarlar için saatin yanındaki üç nokta (⋮)

Altı Varsayılan Düğme

Düğme	Simge	Yaptığı İş
Telefon	Yeşil	Rehber, çevirici, çağrı geçmişine erişim
Mesajlar	Sarı	SMS mesajlarını okuma ve gönderme
Kamera	—	Fotoğraf çekme
Galeri	—	Fotoğraflarınızı görüntüleme
ACİL	Kırmızı	Acil durum araması ve mesajı
Uygulamalar	—	Diğer tüm uygulamalara erişim

Ekran Düzeni Seçenekleri

Ekran düzeni örnekleri:

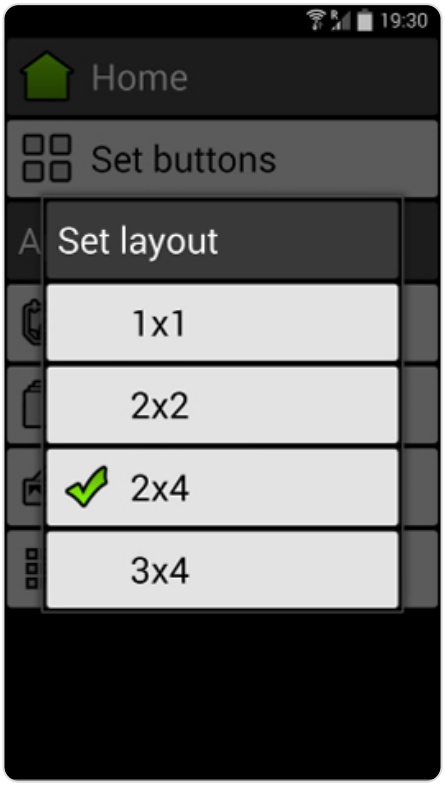

Düzen	Düğme Sayısı	En İyi Kullanım
3×5	15 düğme	Tek ekranda daha fazla kısayol
3×4	12 düğme	Tek ekranda daha fazla düğme
3×3	9 düğme	Daha büyük düğmeler
2×4	8 düğme	Daha büyük metin
2×2	4 düğme	Çok zayıf görme
1×1	1 düğme	Tek işlev modu

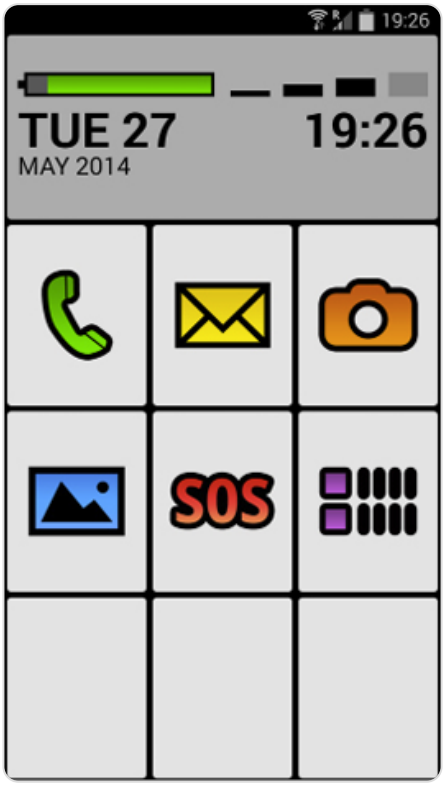

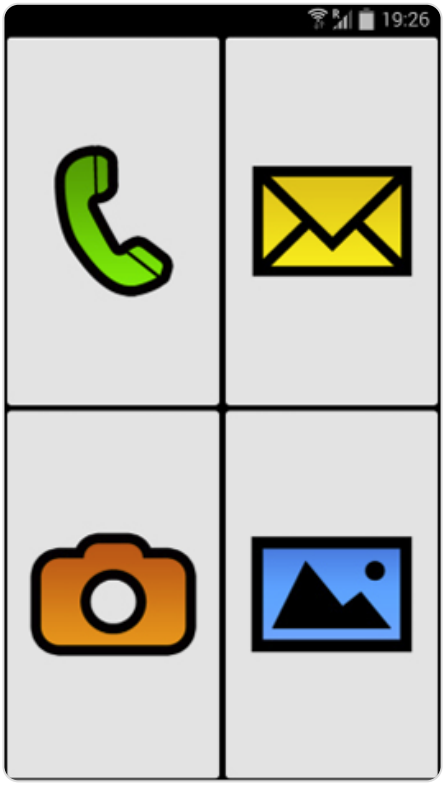

⚠️ **1×1 ve 2×2 düzenleri hakkında uyarı:** Bu düzenlerde üç nokta menüsü gizlenir. Sol alttaki düğme (2×2) veya tek düğme (1×1) otomatik olarak Tercihler kısayolu olur. Değiştirirseniz ayarlara erişimi kaybedebilirsiniz. **Acil erişim:** Sol üst düğmeye **30 saniye** basılı tutun.

Dikey ve Yatay

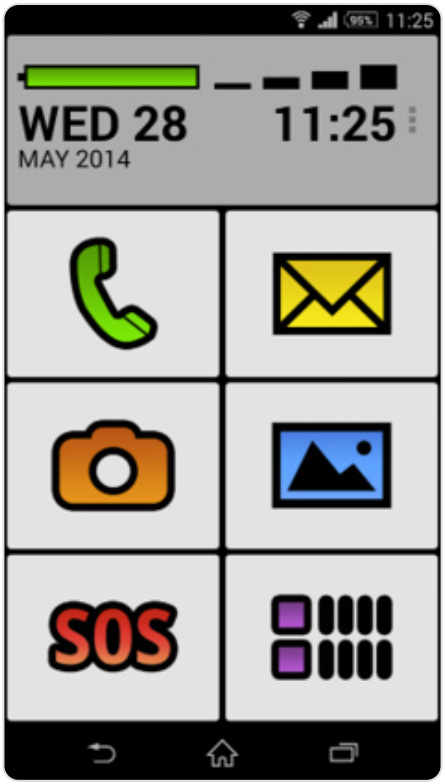

Yanıp Sönen Düğmeler

Bir düğme yanıp söndüğünde, yeni bir şey olduğu anlamına gelir. Telefon ve Mesajlar, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar için yanıp sönebilir. Diğer uygulama kısayol düğmeleri, ilgili uygulama bir Android bildirimi gönderdiğinde yanıp sönebilir.

- **Telefon yanıp sönüyor** — Cevapsız çağrılarınız var
- **Mesajlar yanıp sönüyor** — Okunmamış mesajlarınız var
- **Diğer uygulamalar yanıp sönüyor** — O uygulamanın bir bildirimi var (ör. WhatsApp, Gmail)

Uygulama bildirimleri için yanıp sönme, **Tercihler → Ekranların ayarları → Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme** yolundan etkinleştirilir. BIG Phone, BIG SMS veya başka bir BIG Apps Suite kısayolu hatalı şekilde yanıp sönüyorsa Tercihler Başvuru Kılavuzu'ndaki **BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır** bölümüne bakın.

Alarm Kurma

1. Ana ekranda **saate** veya **tarihe** dokunun
2. Telefonunuzun alarm uygulaması açılır
3. Alarmınızı her zamanki gibi ayarlayın
4. Bir alarm ayarlandığında, saatin yanında küçük bir zil simgesi (🔔) belirir

Tercihlere Erişim

Tercihler, üç noktalı menüden, Tercihler öğesi etkinse Uygulamalar listesinden veya ana ekrandan acil erişim yoluyla açılabilir. Bakım verenler, **Tercihler** → **Tercihler menüsü** → **Menüyü koru** yolundan erişimi korumaya alabilir.

> 🎬 **İzleyin:** Tercihler nasıl gösterilir

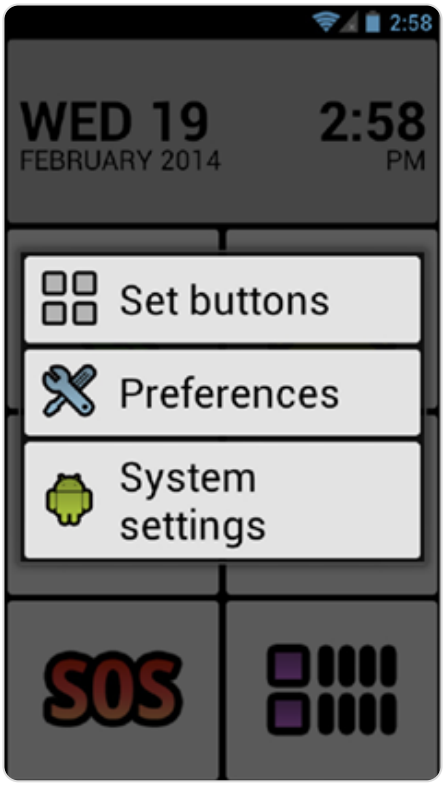

Yöntem 1 — Üç Nokta (en kolay): - Saatin yanındaki üç noktaya (⋮) dokunun → **Tercihler**

Yöntem 2 — Uygulamalar Listesinden: - **Uygulamalar** listesini açın → **BIG Launcher Tercihler** öğesini bulun

Yöntem 3 — Acil Erişim: - Ana ekranda **sol üst düğmeye 30 saniye** basılı tutun

---

Bölüm 3 — 📞 Telefon ve Arama

Telefon Ekranı

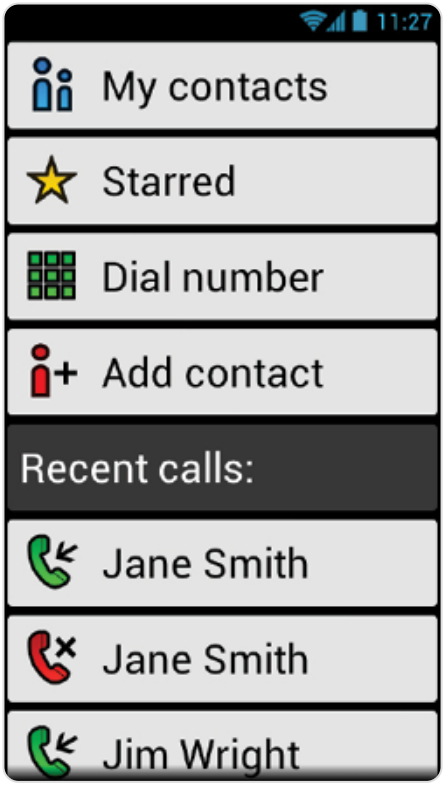

Aşağıdakileri görmek için ana ekranda **Telefon** düğmesine dokunun:

1. **Rehber** — Telefon numarası olan tüm kişiler
2. **Yıldızlı** — Favori kişileriniz
3. **Numara çevir** — Elle numara çevirmek için tuş takımı
4. **Son aramalar:** — Arama geçmişi

Rehberden Arama Yapma

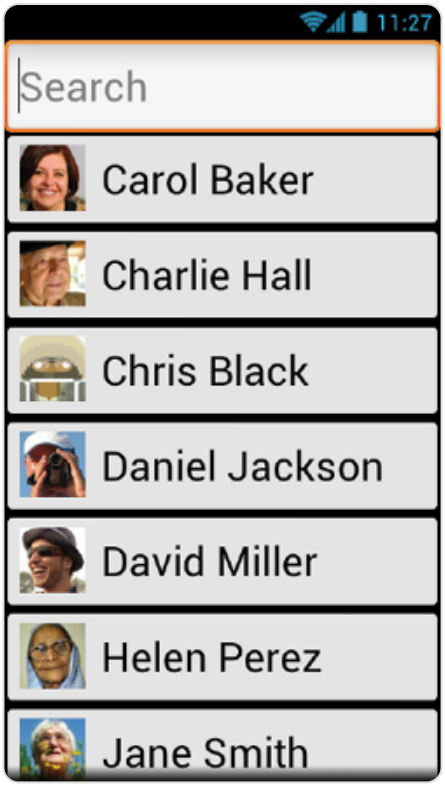

1. **Telefon** → **Rehber** (veya **Yıldızlı**) yoluna dokunun
2. Kişiler arasında kaydırın veya etkinse arama kutusunu kullanın
3. Aramak istediğiniz kişiye dokunun
4. Telefon numarasına dokunun
5. Menüden **Çağrı** seçeneğini seçin

Çevirici Kullanımı

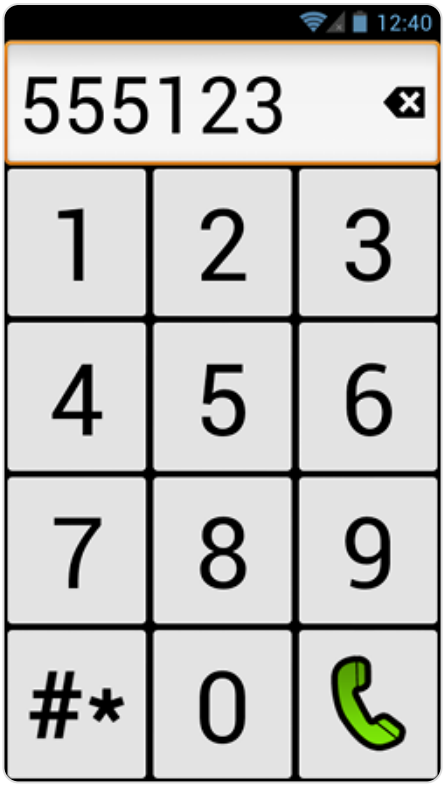

1. **Telefon** → **Numara çevir** yoluna dokunun
2. Tuş takımındaki numaralara dokunun
3. Son rakamı silmek için üstteki numara gösteriminin üzerine dokunun

4. Tercihler → Telefon yolunda **Uzun basma çevrilen numarayı siler** etkinse numarayı silmek için numara gösterim alanına basılı tutun.
5. Yeşil telefon düğmesine dokunun. Bir işlem menüsü açılırsa **Çağrı** seçeneğini seçin.

Numara çeviricinin semboller iletişim kutusu, **Panodan yapıştır** ve **Tuş takımından çık** seçeneklerini içerebilir. Kullanılabilir sembolleri ve işlemleri, Tercihler → Telefon yolundaki **Semboller iletişim kutusunda göster:** ayarıyla seçin.

Bir aramada ek rakamlar gönderilmeden önce bekleniyorsa BIG Phone, kalan kodların uygulanıp uygulanmayacağını sorabilir. Rakamları BIG Phone üzerinden göndermek için **Evet**, Android'in devam etmesine izin vermek için **Hayır** seçeneğini seçin.

Arama Sırasında

Etkin arama ekranı, **Tercihler → Telefon** yolundan sadeleştirilebilir. Tuş takımı, bekletme, sessize alma, ses çıkışını değiştirme, süre ve diğer düğmeleri gizleyebilirsiniz. Yanlışlıkla dokunmalara karşı korunmak için **Aramayı sonlandırmayı iste**, **Arama ekranındaki tüm işlemleri onayla** veya **Aktif arama ekranının üst tarafında yer aç** ayarını kullanın.

Arama sırasında kullanılabilir düğmeler:

- **Çağrıyı Sonlandır** (kırmızı) — Aramayı sonlandırır
- **Hoparlör** — Hoparlörü açar/kapatır

- **Sessiz** — Mikrofonu açar/kapatır
- **Klavye** — Sayısal tuş takımı (otomatik telefon sistemleri için)
- **Beklet** — Aramayı beklemeye alır
- **Bluetooth** — Bluetooth kulaklığa geçiş yapar

Arama Ekranı Güvenlik Özellikleri

- **Daralt/Genişlet düğmesi** — Çağrıyı Sonlandır dışındaki tüm düğmeleri gizler
- **Üstte boş alan** — Kulağınızın düğmelere basmasını önler
- **Aramayı sonlandırmak için onay** — Kapatmadan önce isteğe bağlı onay

Arama Menüsünü Basitleştirme

> 🎬 **İzleyin:** Arama menüsü nasıl basitleştirilir

Bir kişiye dokunduğunuzda, arama ve SMS seçeneklerinin bulunduğu bir menü belirir. Bunu basitleştirebilirsiniz:

SMS seçeneğini kaldırma: 1. **Tercihler** → **Rehber** → **Mesaj seçeneğini Arama iletişim kutusunda göster** seçeneğini devre dışı bırakın 2. Artık yalnızca **Çağrı** seçeneği gösterilir — bu, onay işlevi görür ve yanlışlıkla arama yapılmasını önler

Doğrudan arama (menü olmadan): 1. **Tercihler** → **Rehber** → **Kişileri ararken menüyü gösterme** seçeneğini etkinleştirin 2. Bir kişiye dokunduğunuzda arama hemen başlar

> ⚠️ Onay menüsünü devre dışı bırakmanızı önermiyoruz — aksi takdirde telefonu tutarken rastgele aramalar başlatılabilir.

Varsayılan Ses Cihazı

> 🎬 **İzleyin:** Varsayılan ses cihazı nasıl değiştirilir

1. **Tercihler** → **Telefon** → **Aramalar için varsayılan ses cihazı** yolunu açın.
2. Kullanmak istediğiniz ses cihazını seçin:
    - **Varsayılan** — Telefonun normal işleyişi
    - **Ahize** — Kulağınıza dayadığınız küçük hoparlör
    - **Bluetooth** — Bağlı Bluetooth kulaklık
    - **Kablolu Kulaklık** — Kablolu kulaklık
    - **Hoparlör** — Hoparlör

Arama sırasında değiştirme: Ses cihazı düğmesine dokunun. **Tercihler** → **Telefon** → **Ses cihazı düğmesi işlevselliği** ayarına göre cihazların listesini gösterir veya cihazlar arasında sırayla geçiş yapar. Yalnızca kullanılabilir cihazlar seçilebilir.

Çift SIM Kartlı Telefonlar

Çift SIM kartlı bir telefonda, sorulduğunda arama için kullanılacak SIM kartı seçin.

Çağrı Geçmişi

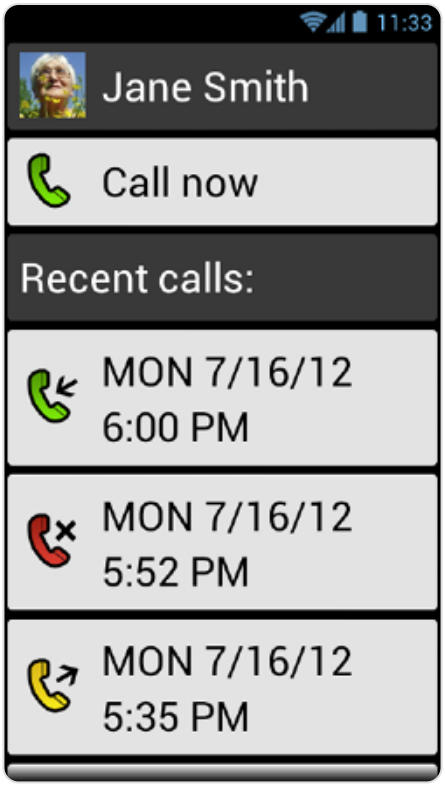

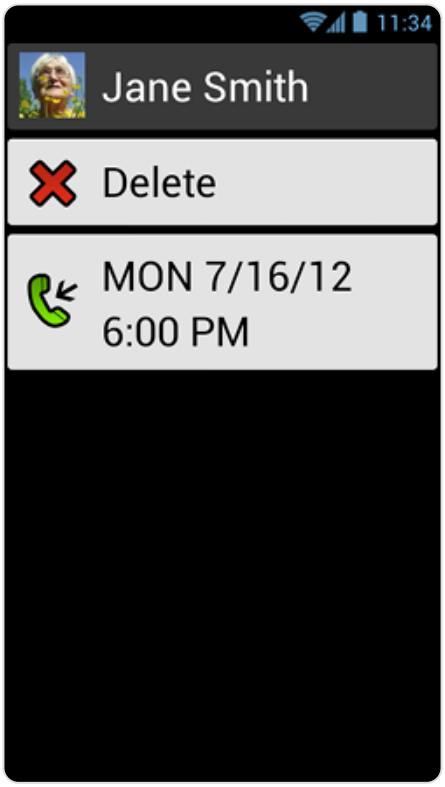

1. **Telefon** → **Son aramalar:** yoluna dokunun.
2. Geçmişteki bir numarayı aramak için ilgili kayda dokunun ve bir menü açılırsa arama işlemini seçin.
3. Bir kaydı kaldırmak için kaydı açın ve silme etkinse **Sil** seçeneğine dokunun.

Arama türü simgeleri:

- **Yeşil ok** — Giden arama (siz aradınız)
- **Mavi ok** — Gelen arama (sizi aradılar)
- **Kırmızı ok** — Cevapsız çağrı

Cevapsız aramaları tüm arama geçmişinden önce göstermek için **Cevapsız çağrı:** seçeneğini etkinleştirin. Cevapsız bir aramanın ayrıntılarını açmak, aramayı görüldü olarak işaretler. Kalan cevapsız aramaları işaretlemek için **Hepsini okundu olarak işaretle** seçeneğini kullanın. **Tercihler** → **Telefon** altındaki **Aşağıdakiler hariç tüm çağrıları göster:** seçeneği, seçilen arama türlerini arama kaydında gizler.

Bölüm 4 — 👥 Rehber

Kişileri Görüntüleme

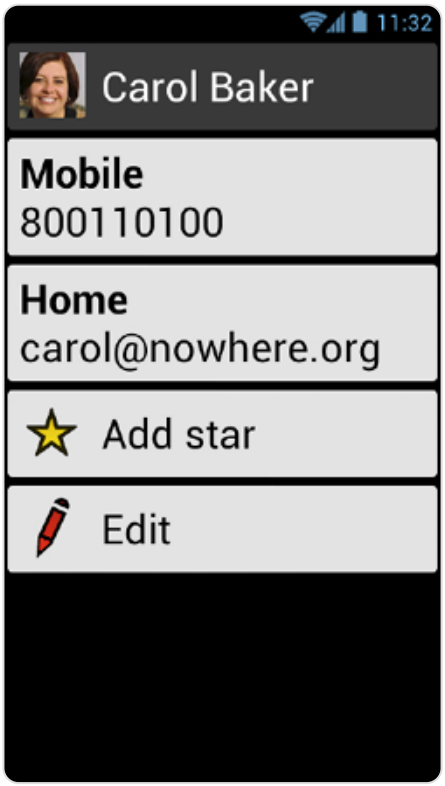

1. **Telefon** → **Rehber** yoluna dokunun
2. Listede gezinin veya etkinse arama kutusunu kullanın
3. Detaylarını görmek için herhangi bir kişiye dokunun

Kişi detayları şunları içerebilir: - Telefon numaraları — Aramak veya SMS göndermek için dokunun - E-posta adresleri — E-posta göndermek için dokunun - Web siteleri, notlar, doğum günü/yıldönümü

Yıldızlı (Favori) Kişiler

1. Kişinin detaylarını açın
2. **Yıldız ekle** seçeneğine dokunun — kişi **Yıldızlı** listesinde görünür
3. Geri almak için **Yıldızı Kaldır** seçeneğine dokunun

Yeni Kişi Ekleme

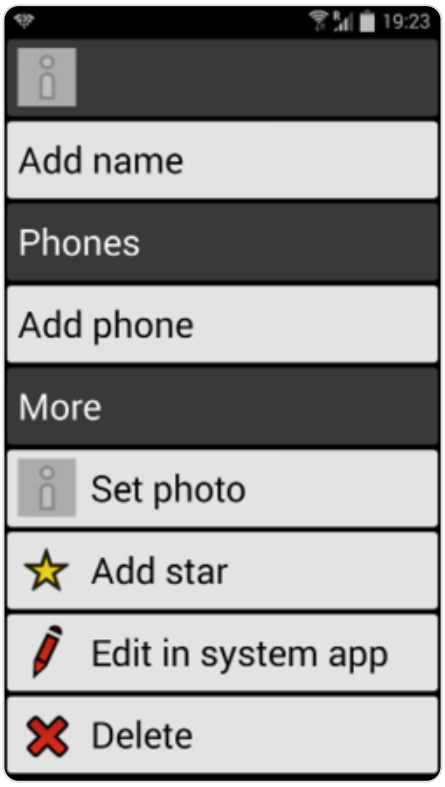

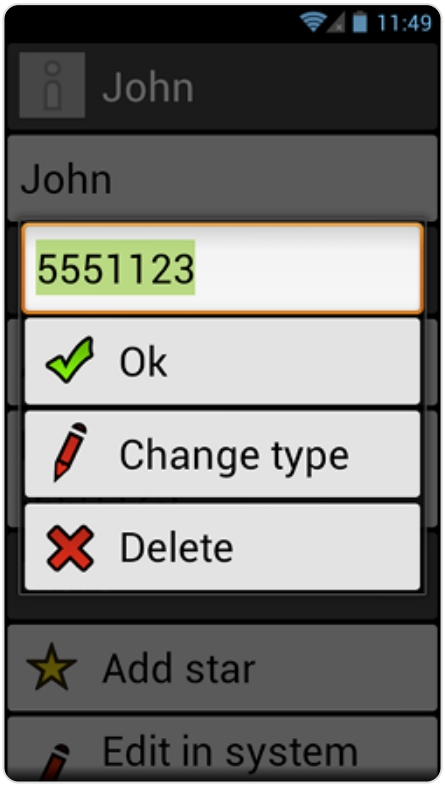

1. **Telefon** → **Kişi ekleme** yoluna dokunun
2. Kişinin adını **İsim** alanına girin
3. **Telefon Ekle** seçeneğine dokunun ve telefon numarasını girin
4. Birden fazla numara ekleyebilirsiniz (Ev, Mobil, İş)
5. E-posta adresleri için **E-posta Ekle**'ye dokunun
6. **Kaydet** 'e dokunun

Kişiye Fotoğraf Ekleme

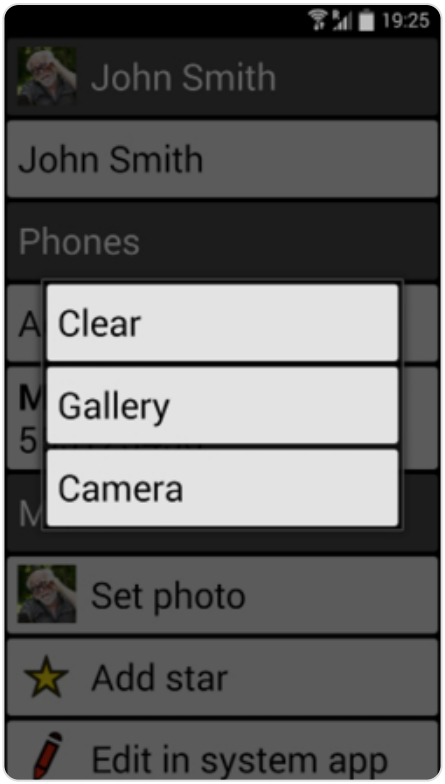

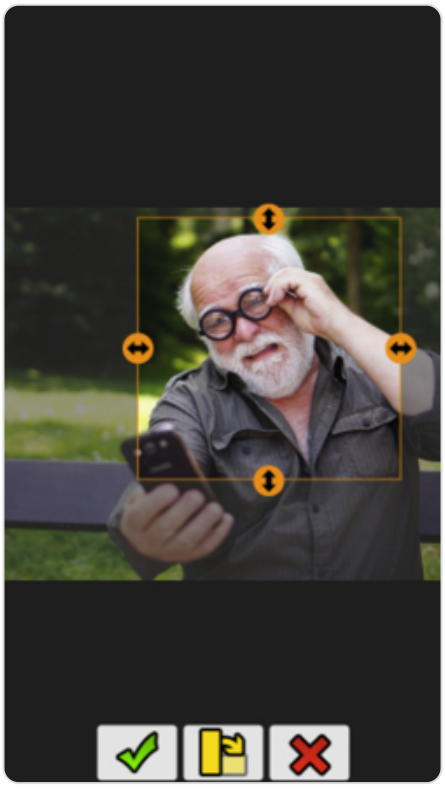

1. Kişiyi açın → **Fotoğrafı ayarla** seçeneğine dokunun
2. **Galeri** (mevcut fotoğraf) veya **Kamera** (yeni fotoğraf çekme) seçeneğini seçin
3. İstediğiniz alanı seçmek için kırpma aracını kullanın
4. Yeşil **Kaydet** düğmesine dokunun

Kişi Düzenleme

1. Kişiyi açın → **Düzenle** seçeneğine dokunun
2. Değişikliklerinizi yapın
3. **Kaydet** 'e dokunun

Kişi Silme

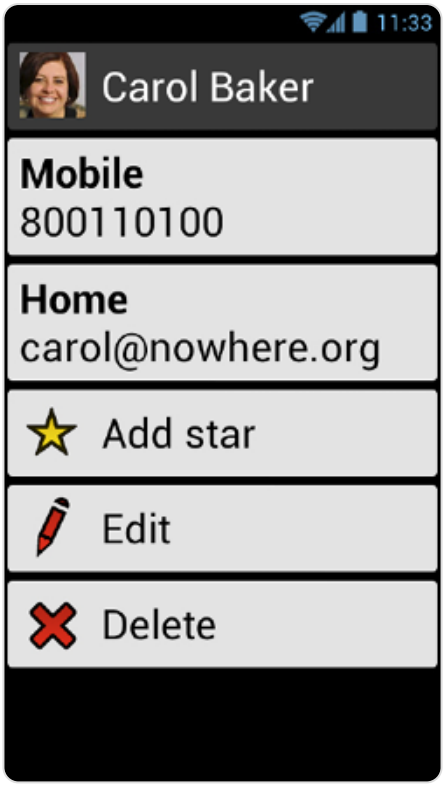

> 🎬 **İzle:** Geçmiş/SMS/kişiler nasıl silinir

Yanlışlıkla silmeyi önlemek için silme işlemi **varsayılan olarak devre dışıdır**. Etkinleştirmek için: 1. **Tercihler** → **Rehber** → **Kişi sil seçeneğini ekle** seçeneğini etkinleştirin 2. Veya **Kurulum sihirbazını** yeniden çalıştırın ve silme izinlerini değiştirin

---

Bölüm 5 — 💬 Mesajlar (SMS)

Mesajları Okuma

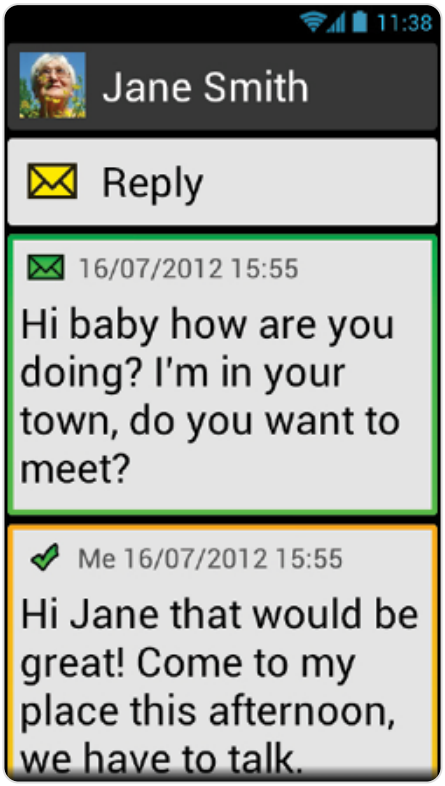

1. Ana ekranda **Mesajlar** düğmesine dokunun
2. Kişi adları ve son mesajlarla birlikte son görüşmeleri göreceksiniz
3. Tüm mesajları okumak için bir görüşmeye dokunun

Mesaj renkleri: - **Yeşil kenarlık** — Gönderdiğiniz mesajlar - **Sarı kenarlık** — Aldığınız mesajlar - **Onay işareti** — Mesaj teslim edildi

Yeni Mesaj Gönderme

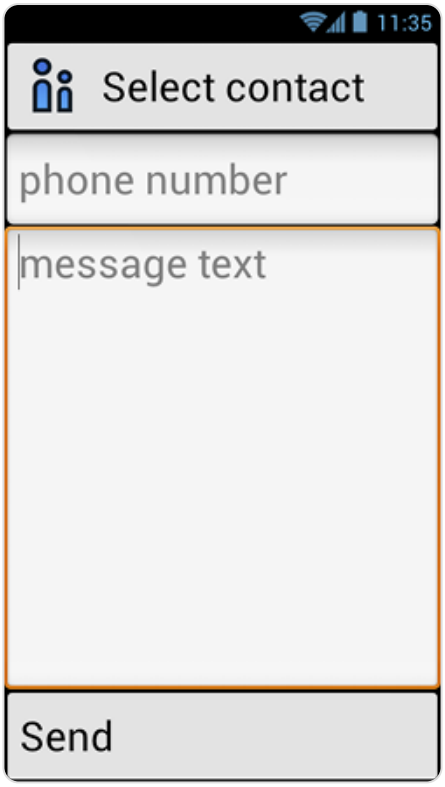

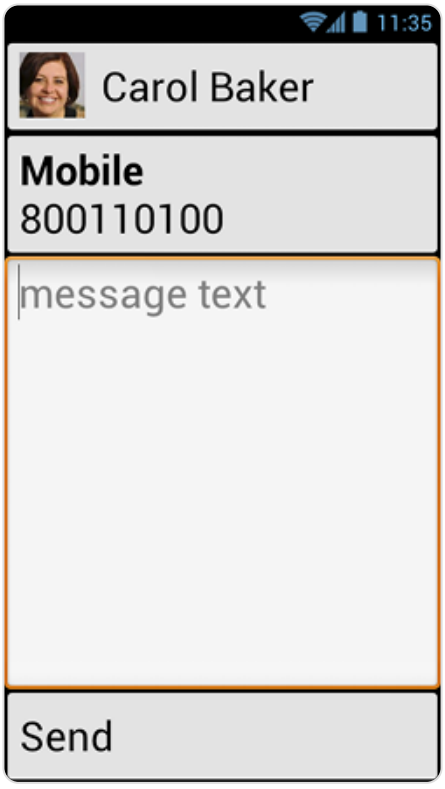

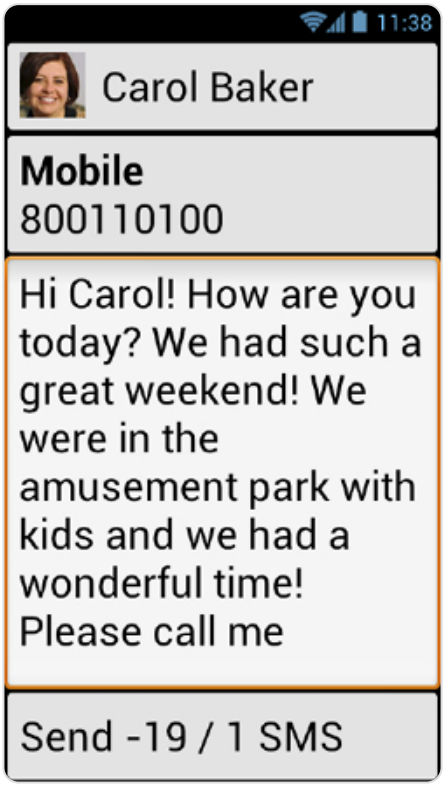

1. **Mesajlar** → **Yeni mesaj yaz** yolunu izleyerek dokunun
2. Bir kişi seçin veya telefon numarasını manuel olarak girin
3. Mesajınızı yazın
4. **Gönder** düğmesine dokunun

> 💡 **Karakter sınırı:** Bir SMS 160 karakter alır (emoji/özel karakterlerle 70). Daha uzun mesajlar birden fazla SMS'e bölünür.

Mesaja Yanıt Verme

1. Görüşmeyi açın
2. **Yanıtla** düğmesine dokunun
3. Mesajınızı yazın → **Gönder** düğmesine dokunun

Mesaj Seçenekleri

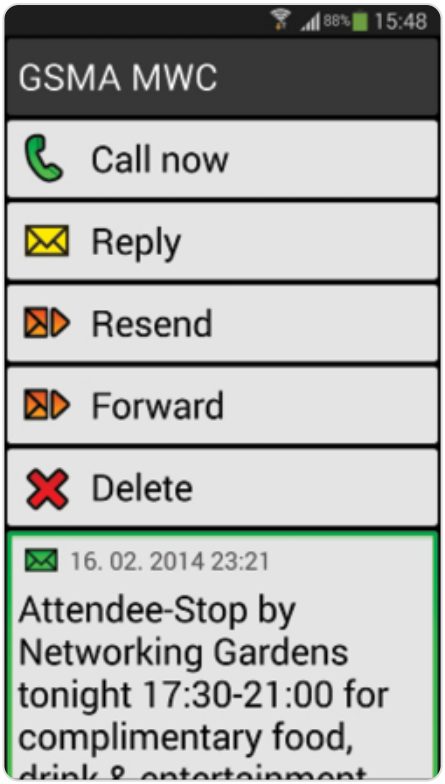

Ayrıntılarını açmak için bir mesaja dokunun. Kullanılabilir işlemler arasında Şimdi ara, Yanıtla, Yeniden gönder, İlet ve Sil (silme etkinleştirilmişse) bulunur.

MMS Mesajları (Resimler)

Birisi resim veya video gönderirse: 1. Mesajda **"Bu bir MMS"** yazısı görünür 2. Mesajın tamamını almak için **İndir** düğmesine dokunun 3. Görüntülemek için tekrar dokunun

BIG SMS, metin ve ekler içeren MMS mesajlarını alabilir, ancak yeni bir MMS oluşturamaz.

SMS Şablonları

Hızlı yanıtlar için mesaj şablonları oluşturun: 1. Mesaj düzenleyicisinde **Şablonlar** düğmesine dokunun 2. **Oluştur** düğmesine dokunun → mesajınızı yazın → kaydedin 3. Bir sonraki sefer **Şablonlar** düğmesine dokunun ve kaydettiğiniz mesajı seçin

Çift SIM Desteği

Çift SIM kartlı bir telefonda, mesaj gönderirken SIM seçimini kullanmak için Tercihler → Mesajlar bölümünde çift SIM kart desteğini etkinleştirin.

Mesaj Silme

> 🎬 **İzle:** Geçmiş/SMS/kişiler nasıl silinir

Silme işlemi **varsayılan olarak devre dışıdır**. Etkinleştirmek için: 1. **Tercihler** → **Mesajlar** → **Sil düğmesini göster** seçeneğini etkinleştirin

Silebilirsiniz: - Tek tek mesajları - Tüm görüşme dizilerini - Tüm mesajları birden

> ⚠️ **Uyarı:** Toplu silme geri alınamaz!

SMS Bildirimleri

Mesaj bildirimleri hem BIG SMS hem de Android bildirim kanalları tarafından kontrol edilir. **Tercihler** → **Mesajlar** → **Sistem Mesaj bildirimleri** yolunu ve **Ses ve görsel ayarlar** seçeneğini kullanın. Kilit ekranı üzerinde tam ekran gösterim için Android tam ekran bildirim izni gerekebilir.

> 🎬 **İzleyin:** Android 10+ üzerinde SMS bildirimleri

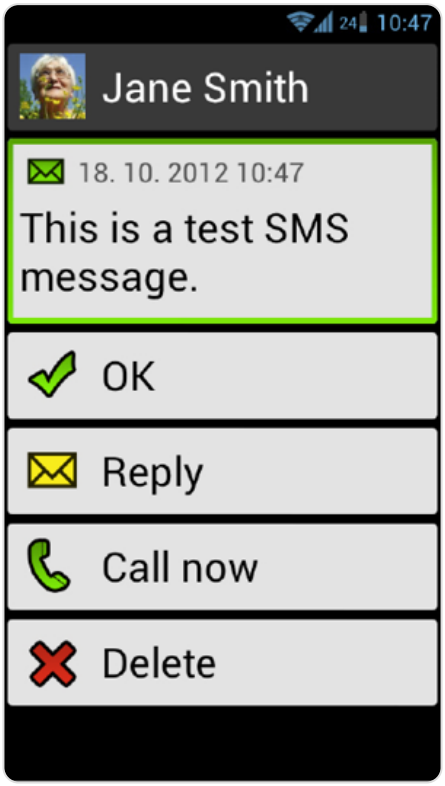

Bildirim Türleri

- **Yanıp sönen buton** — Ana ekrandaki Mesajlar düğmesi yanıp söner
- **Ses** — Bildirim sesi çalar
- **Titreşim** — Telefon titrer
- **Ekran açılır penceresi** — Mesaj ekranda görünür
- **LED ışık** — Telefonun bildirim ışığı yanıp söner

Android 10+ Üzerinde Bildirimleri Yapılandırma

Yöntem 1 — Bildirim çubuğu üzerinden: 1. Bildirim çubuğunu aşağı çekin 2. **"Yaşlılar için BIG SMS"** bildirimine uzun basın 3. **Ayrıntılar** → **Gelen mesajlar** yolunu izleyerek dokunun 4. Bildirim stilini ve sesini ayarlayın

Yöntem 2 — Sistem ayarları üzerinden: 1. **Sistem ayarları** → **Bildirimler** → **Tümünü gör** → **Yaşlılar için BIG SMS**

Titreşim süresi

- Hiçbiri (0s) | Kısa (0.5s) | İdeal (1s) | Uzun (2s)

Tekrarlayan Bildirimler

Mesajı okuyana kadar bildirimleri her 5, 15, 30 veya 60 dakikada tekrarlamak üzere ayarlayın.

SMS Düğmesi Yanıp Sönme Sorunlarını Düzeltme

> 🎬 **İzleyin:** SMS yanıp sönmesini düzeltme

Bazı cihazlarda, okunmamış SMS mesajı olmasa bile SMS düğmesi sürekli yanıp söner. Bunu düzeltmek için normal Tercihler seçeneklerini kullanın:

1. Üç noktaya (⋮) dokunun → **Tercihler** → **Ekranların ayarları**
2. **Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme** seçeneğini etkinleştirin
3. BIG Launcher için **Bildirim erişimi** iznini etkinleştirin → **İzin ver** düğmesine dokunun
4. BIG SMS hâlâ hatalı şekilde yanıp sönüyorsa **BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır** seçeneğini devre dışı bırakın
5. Ana ekrana dönün → üç noktaya dokunun → **Düğmeleri ayarla**
6. SMS düğmesine dokunun → **Uygulama** seçeneğini seçin → **"Yaşlılar için BIG SMS"** uygulamasını seçin

Düğme artık normal şekilde davranmalıdır.

Bölüm 6 — 🔲 Ekranlar ve Düğmeler

Ekranları Anlama

Ekranları **bir kitaptaki sayfalar** gibi düşünün. Ana ekran sayfa 1'dir. Farklı düğmelere sahip daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.

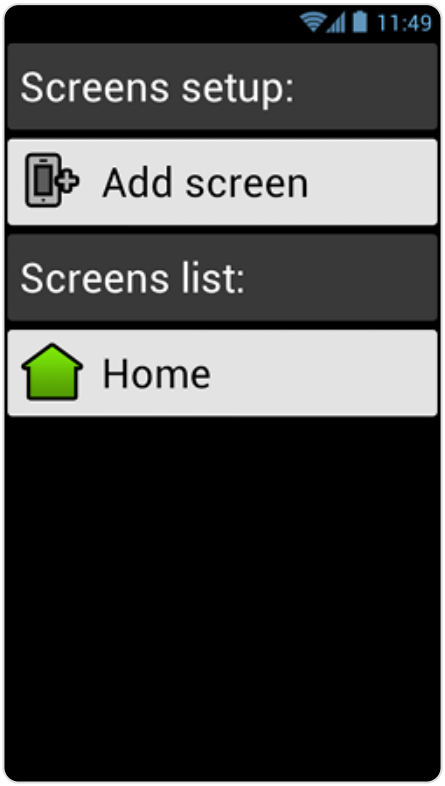

Yeni Ekran Ekleme

> 🎬 **İzleyin:** Ekran ekleme ve düğmeleri özelleştirme

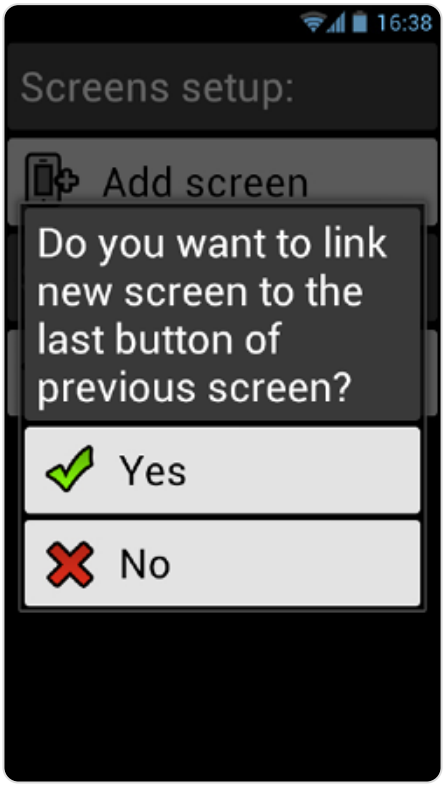

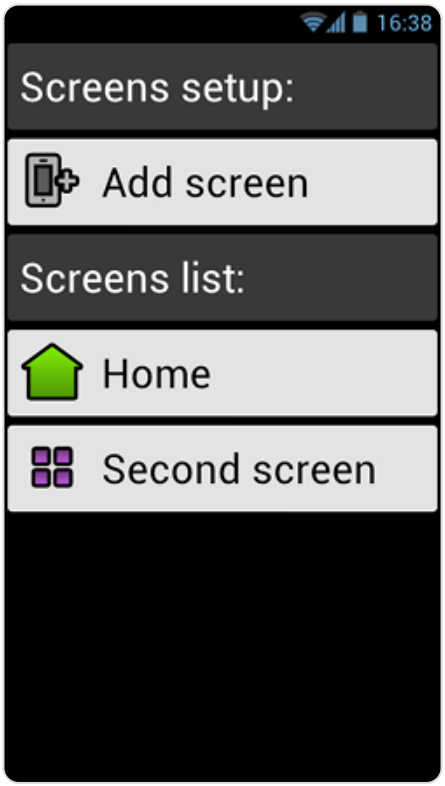

1. Üç nokta (⋮) → **Tercihler** → **Düğme ve ekranları özelleştir** yoluna dokunun
2. **Ekran ekle** seçeneğine dokunun
3. Yeni ekranı önceki ekranın son düğmesine bağlamak için **Evet** seçeneğine dokunun
4. Önceki son düğme (genellikle Uygulamalar) yeni ekrana taşınır

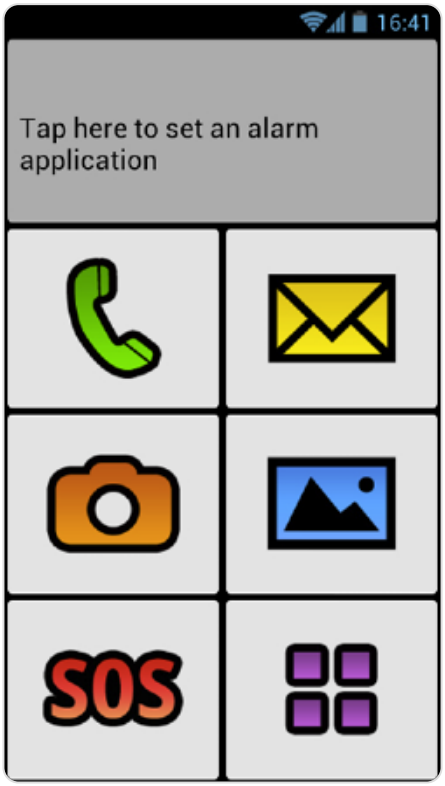

Ekranlar Arası Kaydırma Navigasyonu

Ekranlar arasında geçiş yapmak için düğmelere dokunmak yerine parmağınızı sola ve sağa kaydırabilirsiniz.

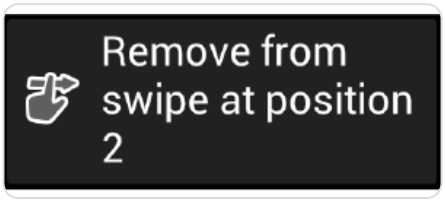

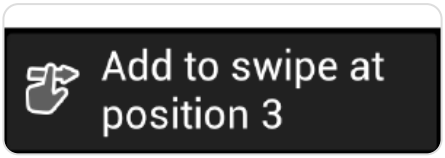

1. **Tercihler** → **Ekranların ayarları** bölümünü açın ve **Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın** seçeneğini etkinleştirin.
2. **Kaydırma cinsi** bölümünü açın ve seçim yapın:
    - **Ana ekrandan sağa** — Ana ekran → Ekran 2 → Ekran 3 (sonda durur)
    - **Döngü** — Son ekrandan sonra parmağınızı kaydırdığınızda ana ekrana dönersiniz

> ⚠️ **Bellek uyarısı:** Kaydırma navigasyonu daha fazla telefon belleği kullanır. Eğer BIG Launcher yavaşlarsa, kaydırmayı kapatın veya ekran sayısını azaltın. Kaydırma navigasyonu etkinleştirildiğinde, düğmelere klavye ile erişilemez, bu nedenle klavye veya anahtar kullanıcılarının bunu devre dışı bırakması gerekebilir.

Düğmeleri Özelleştirme

> 🎬 **İzleyin:** Düğmeleri özelleştirme

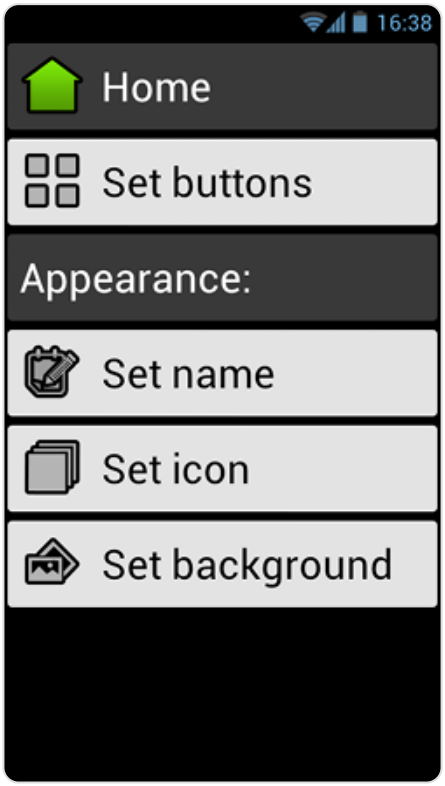
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Üç nokta (⋮) → **Düğmeleri ayarla** yoluna dokunun
2. Değiştirmek istediğiniz düğmeye dokunun
3. Mevcut seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Yaptığı İş
Uygulama	Herhangi bir uygulamayı açar
İletişim bilgileri	Bir kişinin bilgilerini gösterir

Seçenek	Yaptığı İş
Doğrudan çağrı/SMS	Bir numarayı arar, mesaj düzenleyicisini açar veya hangi eylemin kullanılacağını sorar
Ekrana git	Başka bir ekrana bağlantı
Web site kısayolu	Bir web sitesi açar
ACİL	Acil durum ekranını açar
Kablosuz internet geçişi	Wi-Fi'ı açar/kapatır (yeşil=AÇIK, kırmızı=KAPALI)
Bluetooth geçişi	Bluetooth'u açar/kapatır
Uçuş modu	Uçuş modunu açar/kapatır
Uygulamalar	Tam uygulama listesini açar
Tercihler	BIG Launcher ayarlarını açar
Dış Widget	Bir düğmeye mini uygulama (takvim, hava durumu) ekler
Dış kısayol	Diğer uygulamalardan uygulamaya özel kısayollar
Geri al	Düğmenin orijinal işlevini geri yükler
Temizle	Düğme işlevini kaldırır (boş yapar)

> 💡 **Dış Widget'ler hakkında:** Bir düğmedeki alan sınırlıdır — okunabilirliği korumak için **daha küçük widget'lar** kullanmanızı öneririz. Ana ekranda widget'a dokunduğunuzda genellikle ana uygulama başlatılır.
>
> 💡 **Yeriniz mi kalmadı?** Daha fazla ekran ekleyebilir veya daha fazla düğme içerecek şekilde düzeni değiştirebilirsiniz.

Bir Düğmeye Kişi Atama

> 🎬 **İzleyin:** Düğmeye kişi atama

1. Üç nokta → **Düğmeleri ayarla** yoluna dokunun, ardından değiştirmek istediğiniz düğmeye dokunun.
2. Kişinin iletişim bilgilerini açmak için **İletişim bilgileri** seçeneğini, belirli bir numarayı aramak veya bu numaraya mesaj göndermek için **Doğrudan çağrı/SMS** seçeneğini seçin.
3. Kişiyi seçin. **Doğrudan çağrı/SMS** için telefon numarasını seçin, ardından **Düğme eylemi** altında **Çağrı**, **Mesaj yaz** veya **Arayayım mı, mesaj atayım mı diye sor** seçeneğini seçin.

Kişinin fotoğrafı düğmede görünür. Aramadan önce onay istenmeye devam edilmesi için **Tercihler** → **Rehber** → **Kişileri ararken menüyü gösterme** seçeneğini devre dışı bırakın.

WhatsApp Kişisi Atama

> 🎬 **İzleyin:** WhatsApp kişisi atama

1. Üç nokta (⋮) → **Düğmeleri ayarla** → düğmeye dokunun
2. **Dış kısayol** seçeneğini seçin
3. Listede **WhatsApp**'ı bulun
4. Kişiyi seçin

Düğme Simgelerini Değiştirme

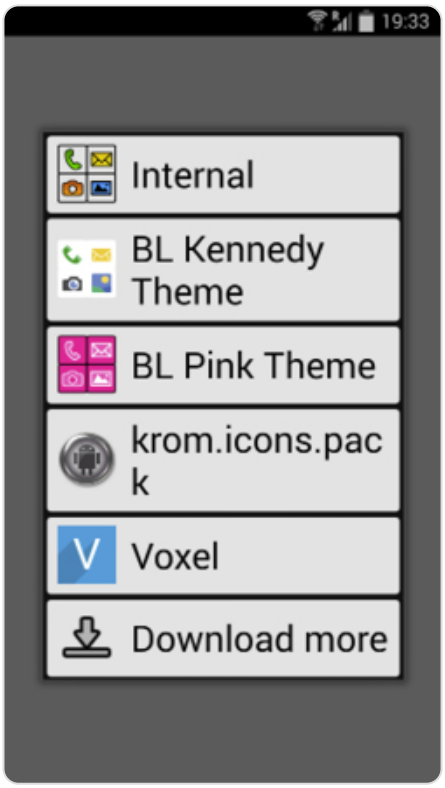

1. Bir düğmeyi düzenlerken **Simge değiştirin** seçeneğine dokunun
2. Şunlardan birini seçin: **İç** simgeler, **Simge paketleri**, **Temalar** veya **Uygulamadan**
3. Ek simge paketleri edinmek için **Daha fazla indirin** seçeneğine dokunun

Düğme Metin Etiketleri

1. Bir düğmeyi düzenlerken **Etiketi ayarla** seçeneğine dokunun
2. Kısa bir ad yazın (ör. "Oğlum", "Doktor", "Hava Durumu")
3. Etiketin boyutunu ve konumunu ayarlamak için **Tercihler** → **Ekranların ayarları** yolunu açın veya **Metin etiket renklerini tersine döndür** seçeneğini etkinleştirin.

> 💡 Yeni atanan düğmelerin otomatik olarak adlandırılması için **Tercihler** → **Ekranların ayarları** → **Otomatik metin etiketlerini etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimleri İçin Yanıp Sönen Düğme

Bir düğmeye uygulama atadığınızda BIG Launcher, o uygulamaya bildirim geldiğinde düğmenin yanıp sönebilmesi için bildirim erişimini etkinleştirmenizi isteyebilir.

WhatsApp veya Gmail gibi uygulamalarda bildirim olduğunda düğmelerin yanıp sönmesini sağlayın. BIG Apps Suite uygulamalarında ayrıcalıklı dahili bağlantı, daha iyi simgeler ve farklı yanıp sönme verileri kullanabilir. Yanıp sönme, uygulama kısayoluyla eşleşmiyorsa **BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır** seçeneğini devre dışı bırakın ve elle normal bir kısayol oluşturun.

> 🎬 **İzleyin:** Yanıp sönen düğme kurulumu

1. Önce, ana ekran düğmesinde bir uygulama kısayolu oluşturun:
2. Üç noktaya (⋮) dokunun → **Düğmeleri ayarla**
3. Özelleştirmek istediğiniz düğmeye dokunun
4. **Uygulama** seçeneğini seçin ve istediğiniz uygulamayı (ör. WhatsApp) seçin
5. Ana ekrana dönün → üç noktaya dokunun → **Tercihler**
6. **Ekranların ayarları** seçeneğine dokunun
7. **Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme** seçeneğini etkinleştirin
8. Bir sistem ekranı açılacak — BIG Launcher için **Bildirim erişimi** seçeneğini etkinleştirin ve **İzin ver** seçeneğine dokunun
9. Ana ekrana geri dönün — uygulama yeni bir bildirim aldığında düğme yanıp sönmeye başlayacaktır

> 💡 Telefonunuzdaki tüm bildirimleri büyütmek ister misiniz? **BIG Notifications** uygulamamızı deneyin.

Bölüm 7 — 🎨 Temalar ve Görünüm

Yerleşik Temalar

Tema	Açıklama
Aydınlık (varsayılan)	Beyaz arka plan, siyah metin — aydınlık odalar için iyi
Karanlık	Siyah arka plan, beyaz metin — gece daha kolay
Mavi	Açık mavi — alternatif görünüm

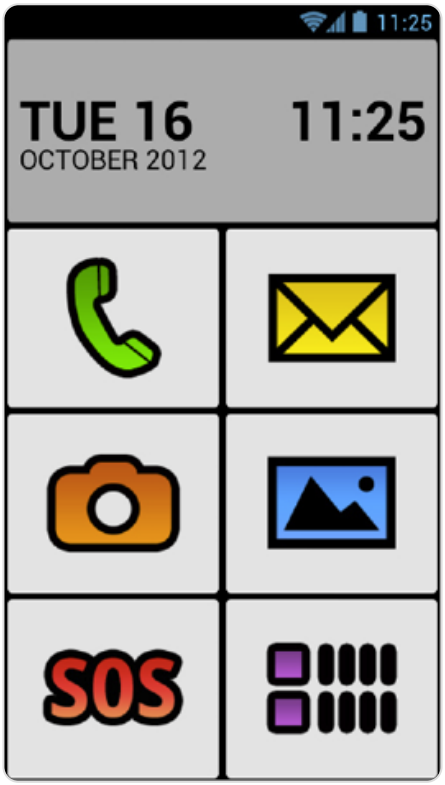

Değiştirmek için: Tercihler → **Görünüm** → **Tema seç**

Daha fazlasını indirmek için: Tema seçicisinde **Daha fazla indirin** seçeneğine dokunun.

Metin boyutu

Tercihler → Görünüm → Metin boyutu

- **Varsayılan** — Standart
- **Daha büyük** — Daha büyük
- **En büyük** — En büyük

Ekran Yönü

Tercihler → Görünüm → Ekran yönünü seçin

- **Otomatik** — Telefonunuzla birlikte döner
- **Yatay** — Her zaman yatay
- **Dikey** — Her zaman dikey

Tam Ekran Modu

Tam ekran, ekranın üst kısmındaki Android durum çubuğunu gizler.

1. **Tercihler → Görünüm** yolunu açın ve **Tam ekran** seçeneğini etkinleştirin.
2. Büyük bir pil göstergesinin görünür kalması için **Büyük pil durumu göstergesi** seçeneğini etkinleştirin.
3. **Sinyal göstergesi** seçeneğini açın ve görmek istediğiniz sinyal için **Telefon** veya **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

Tam ekran, bildirim paneline doğrudan erişimi zorlaştırır ancak Android sistem ayarlarını engellemez.

Güvenli Kenarlıklar

Kenardan kenara ekranlarda yanlışlıkla dokunmayı önler:

Tercihler → Görünüm → Kenar kalınlığı boyutu. 0% ile 15% arasında bir kenar boyutu seçin.

Bölüm 8 — 🆘 ACİL (SOS)

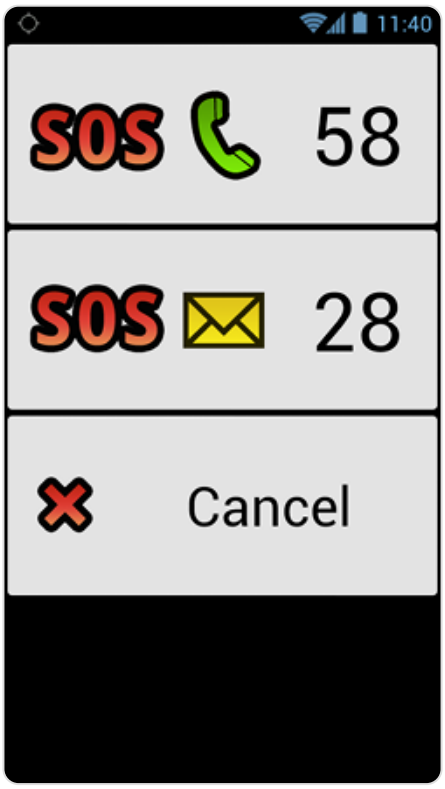

Kırmızı **ACİL** düğmesi otomatik olarak şunları yapabilir: 1. Konumunuzu içeren bir acil durum SMS'i gönderme 2. Belirli bir telefon numarasını arama

ACİL SMS Kurulumu

1. **Tercihler → ACİL**
2. **SMS gönder** seçeneğini etkinleştirin
3. Telefon numaralarını **SMS telefonu** alanına girin (virgülle ayırın)
4. Acil durum mesajınızı **SMS metni** alanına yazın
5. **SMS beklemesi** ayarını yapın — göndermeden önce beklenecek saniye sayısıdır (iptal etmeniz için zaman tanır)
6. Konumunuzu eklemek için **GPS yeri ekle** seçeneğini etkinleştirin

Örnek yapılandırma: - Telefon: Güvendiğiniz kişinin tam telefon numarasını girin; birden fazla numarayı virgülle ayırın. - Metin: `Yardım edin! Acil durum!` - Bekleme: `5 saniye` - GPS: Etkin

ACİL Arama Kurulumu

1. **Tercihler → ACİL**
2. **Çağrı** seçeneğini etkinleştirin
3. Telefon numarasını **Çağrı telefonu** alanına girin
4. **Arama beklemesi** ayarını yapın — SMS gönderildikten sonra beklenecek saniye sayısıdır

ACİL Kullanımı

Otomatik gönderme yalnızca BIG SMS varsayılan mesajlaşma uygulaması olduğunda çalışır. Aksi takdirde acil durum mesajı varsayılan mesajlaşma uygulamasına kopyalanır.

1. Ana ekrandaki **ACİL** düğmesine dokunun
2. Bir geri sayım belirir
3. İptal etmek için **İptal** düğmesine dokunun
4. Geri sayımdan sonra: BIG SMS varsayılan mesajlaşma uygulamasıysa SMS gönderilir; aksi takdirde varsayılan mesajlaşma uygulamasına kopyalanır. Ardından arama **hoparlör açık olarak** yapılır.

> ⚠️ **Kısıtlamalar:** - 911 veya 112 gibi acil durum numaralarını **kullanamazsınız** (Android kısıtlaması) - Bunların yerine aile üyelerinizin veya bakım verenlerin numaralarını kullanın - GPS dış mekânlarda en doğru sonucu verir; iç mekânlarda hassasiyeti daha düşüktür

Çift SMS Seçeneği

İki mesaj göndermek için **GPS SMS gönder** seçeneğini etkinleştirin: 1. İlk SMS — yaklaşık konumla birlikte hemen gönderilir 2. İkinci SMS — GPS konumu daha hassas belirlediğinde gönderilir

---

Bölüm 9 — 🔒 Güvenlik ve Kısıtlamalar

Parola koruması

> 🎬 **İzleyin:** Şifre koruması

Yalnızca sizin veya bir bakıcının değiştirebilmesi için ayarları koruyun:

1. Üç nokta (⋮) → **Tercihler** → **Tercihler menüsü**
2. **Menüyü koru** seçeneğini etkinleştirin
3. **Şifre** seçeneğine dokunun ve şifrenizi girin
4. Şifre boş olabilir (sadece Tamam'a basın) veya belirli bir kod olabilir

> ⚠️ **Uyarı:** Şifrenizi bir yere not edin. Unutursanız uygulama verilerini temizlemeden veya BIG Launcher uygulamasını yeniden yüklemeden önce Şifremi Unuttum bölümünü okuyun.

Korunabilecek öğeler: - **Tercihler menüsü** — Ayarları açmak için şifre gerekir - **Sistem ayarları** — Android ayarlarına erişmek için şifre gerekir

> 💡 **İpucu:** Sistem ayarları şifreyle korunsa bile kullanıcı üstteki bildirim çubuğunu aşağı çekerek sistem ayarlarına erişebilir (bu, devre dışı bırakılamayan bir Android işlevidir). Bunu zorlaştırmak için **Tercihler** → **Görünüm** bölümündeki **Tam ekran** seçeneğini etkinleştirin — bu, ana ekranda bildirim çubuğunu gizler ve çubuğa erişmek için iki ayrı aşağı çekme hareketi yapılmasını gerektirir.

BIG Phone / BIG SMS'te Tercihler

BIG Phone veya BIG SMS'i BIG Launcher'dan açtığınızda bu uygulamalar BIG Launcher'ın ayarlarını kullanır ve Tercihler öğesini göstermez. Bunları BIG Launcher → **Tercihler** → **Telefon** veya **Mesajlar** bölümünden ayarlayın. BIG Launcher olmadan kullanıldıklarında **Tercihler**, menülerindeki ilk öğedir.

> 💡 Bu öğenin BIG Launcher'dan açtığınızda da görünmesini istiyorsanız, bu uygulamaların kendi **Tercihler** → **BIG Apps Suite** bölümünde **Tercihler tuşunu göster** seçeneğini işaretleyin.

Uygulamalar Arası Ayar Aktarımı

> 🎬 **İzleyin:** Ayar aktarımı açıklaması

Tutarlı bir yapılandırma için değişikliklerinizi **BIG Launcher** → **Tercihler** bölümünde yapın ve BIG Phone ile BIG SMS uygulamalarında **Ayarları devral** seçeneğini etkin tutun.

Önerilen yapılandırma:

1. Ayarlar istediğiniz gibi olana kadar her şeyi BIG Launcher uygulamasında yapılandırın.
2. BIG Launcher içinden **BIG Phone** uygulamasını açın, ardından BIG Launcher uygulamasına dönün.
3. BIG Launcher içinden **BIG SMS** uygulamasını açın, ardından BIG Launcher uygulamasına dönün.

Her bir yardımcı uygulamayı BIG Launcher içinden açmak, ayarları o uygulamaya uygular. BIG Launcher uygulamasında başka değişiklikler yaptıktan sonra son iki adımı tekrarlayın.

Yalnızca BIG Phone veya BIG SMS uygulamasında yapılan değişiklikler BIG Launcher ayarlarını **değiştirmez**. Örneğin, BIG Phone uygulamasında bir ayarı değiştirir, daha sonra BIG Launcher uygulamasında ayarları değiştirip onun içinden BIG Phone uygulamasını açarsanız BIG Phone, ayarları BIG Launcher uygulamasından alır. Bu, yalnızca BIG Phone uygulamasında yaptığınız değişikliklerin üzerine yazabilir. Aynı durum BIG SMS için de geçerlidir.

Ayrı ayarları korumak için: yardımcı uygulamanın **Tercihler** → **BIG Apps Suite** bölümünü açın ve **Ayarları devral** seçeneğini devre dışı bırakın. Böylece bu uygulama, ayarları BIG Launcher uygulamasından almak yerine kendi ayarlarını korur.

Silme İzinlerini Kontrol Etme

> 🎬 **İzleyin:** Geçmiş/SMS/kişi silme

Güvenlik için silme **varsayılan olarak devre dışıdır**. Etkinleştirmek için:

Ne Silinecek	Nerede Etkinleştirilir
Rehber	Tercihler → Rehber → "Kişi sil seçeneğini ekle"
Çağrı geçmişi	Tercihler → Telefon → "Arama kaydında silmeye izin ver"
SMS mesajları	Tercihler → Mesajlar → "Sil düğmesini göster"

Ya da **Kurulum sihirbazını** yeniden çalıştırın (Tercihler → Kur sihirbazı'nı çalıştırın) ve çöp kutusu ekranında izinleri değiştirin.

Toplu silme seçenekleri (etkinleştirildiğinde): - Tek tek kayıtlar veya tüm diziler - Belirli bir kişinin tüm geçmişi - Tüm çağrı geçmişi veya tüm mesajlar

> ⚠️ **Toplu silme geri alınamaz!**

Uygulamaları Gizleme

1. **Tercihler** → **Uygulamalar** → **İzinli uygulamalar**
2. Gizlemek için bir uygulamaya dokunun ("engelli" olarak gösterilir)
3. Toplu değişiklikler için **Tümünü devre dışı bırak** / **Tümünü etkinleştir** seçeneklerini kullanın

Tercihlere Acil Erişim

Tercihleri açmak için **Ana ekran** üzerindeki **sol üst düğmeyi 30 saniye boyunca** basılı tutun.

Bu işlem yalnızca ana ekranda çalışır ve parola korumasını **atlatmaz**. **Menüyü koru** etkinse yine de parola gerekir.

Bölüm 10 — ♿ Erişilebilirlik

TalkBack (Ekran Okuyucu)

BIG Launcher, görme engelli kullanıcılar için Android'in TalkBack özelliğiyle çalışır: 1. Telefonunuzun **Erişilebilirlik ayarları**'nda TalkBack'i etkinleştirin 2. BIG Launcher düğme adlarını, ekran başlıklarını, kişileri ve mesajları sesli okur

Tercihlerdeki iyileştirmeler: - **Talkback: uygulama adını okuma** — Ekran başlıklarının okunmasını hızlandırır - **Talkback: resimli düğmeler** — TalkBack resimli düğmelerde sorun yaşarsa bu uyumluluk düzeltmesini kullanın

TalkBack etkinken aynı metnin iki kez okunmasını önlemek için **Uzun basıldığında sesli oku** seçeneğini kapatın.

Uzun basıldığında sesli oku

TalkBack olmadan da kullanabilirsiniz: 1. **Tercihler** → **Erişilebilirlik** → **Uzun basıldığında sesli oku** seçeneğini etkinleştirin 2. Sesli okunmasını istediğiniz düğme veya metnin üzerinde parmağınızı basılı tutun

Açılır pencereye uzun basın

1. **Tercihler** → **Erişilebilirlik** → **Açılır pencereye uzun basın** seçeneğini etkinleştirin
2. Bir düğmeyi basılı tutmak açıklamasını içeren bir açılır pencere gösterir

Yüksek Kontrast ve Büyük Metin İpuçları

- Maksimum kontrast için **Karanlık tema** kullanın
- Metin boyutunu **En büyük** olarak ayarlayın
- Kenarlara dokunulmasını önlemek için **Kenar kalınlığı boyutu** ayarını yapın
- Büyük pil göstergesi ve seçilen sinyal göstergesi ile **tam ekran modunu** kullanın

Büyük Kişi Fotoğrafları

1. **Tercihler** → **Telefon** → **Kişi fotoğrafı boyutu**
2. Arama ekranında arayan fotoğrafı için ne kadar alan ayrılacağını seçin

Dokunma Geri Bildirimi (Titreşim)

Tercihler → **Erişilebilirlik** → **Dokunma geri bildirimi etkinleştirin** seçeneğini etkinleştirin

Telefonunuz her düğmeye basışta hafifçe titrer.

Kontrol Seçenekleri

Mod	Davranış
Kısa basma	Hızlı dokunma etkinleştirir
Kısa & uzun basma	Hem kısa hem de uzun basma düğmeyi etkinleştirir. Etkinleştirilmişse uzun basıldığında sesli okuma ve açılır pencere gösterme işlevleri de çalışabilir.

Donanım Klavyesi ve Erişilebilirlik Anahtarları

Klavye veya anahtarla kontrol için **Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın** seçeneğini devre dışı bırakın; çünkü kaydırarak gezinme, düğmelere klavyeyle erişilmesini engeller. Widget'ların klavye odağı alması gerektiğinde **Widgets çevresinde etkin düğme** seçeneğini etkinleştirin.

1. **Tercihler** → **Ekranların ayarları** → **Widgets çevresinde etkin düğme** seçeneğini etkinleştirin
2. Gezinmek için ok tuşlarını, seçmek için Tamam/Enter'ı, geri gitmek için Geri'yi kullanın

Tecla Shield: BIG Launcher, Tecla Shield tekerlekli sandalye arayüzü aracılığıyla harici anahtarları, üfleme/emme cihazlarını ve joystick'leri destekler.

Bölüm 11 — 📲 Uygulamalar

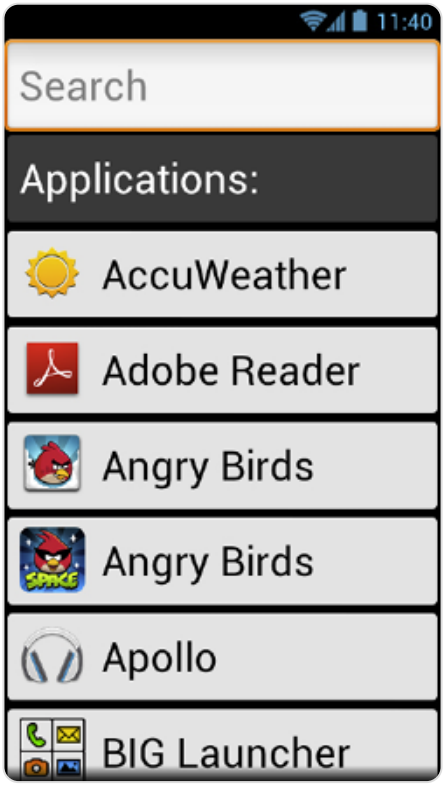

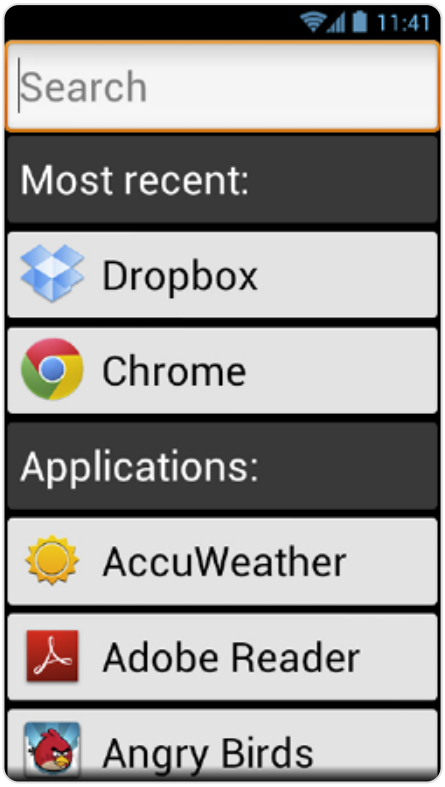

Uygulamalara Erişim

Yüklü uygulamaları görmek için ana ekrandaki **Uygulamalar** öğesine dokunun. Tercihler öğesi, **Tercihler** → **Uygulamalar** → **Tercihler öğesini göster** bölümünden gizlenebilir, uygulamaların üstüne veya altına yerleştirilebilir.

Son Uygulamalar

1. **Tercihler** → **Uygulamalar** → **Son uygulamaları göster** seçeneğini etkinleştirin
2. **Son uygulamaların sayısı** ile kaç uygulamanın gösterileceğini ayarlayın

Uygulama Arama

1. Uygulamalar listesinin üstündeki arama kutusuna dokunun
2. Uygulama adını yazmaya başlayın

> 💡 Adların içinde arama yapmak için Tercihler → Uygulamalar bölümündeki **Daha iyi uygulama ara** seçeneğini etkinleştirin (örneğin, "book" araması "Facebook" uygulamasını bulur).

Uygulamalar Listesinde Tercihleri Gösterme

Telefonunuzda Menü düğmesi yoksa: 1. **Tercihler** → **Uygulamalar** → **Tercihler öğesini göster** 2. Şunlardan birini seçin: **Gösterme**, **Uygulamaların üstünde** veya **Uygulamaların altında**

Bölüm 12 — ⚙️ Ayarlar ve Sistem

Lisans Aktarımı

Yeni telefona satın aldığınız BIG uygulamalarını yükleyin ve ilk satın alma işleminde kullandığınız **Google hesabının aynısını** kullanın.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher** uygulamasını açın. Tek bir uygulama satın aldıysanız satın aldığınız uygulamayı açın.
2. **Tercihler → Tam sürümü satın alın/tazeleyin → Satın alımları geri yükle** yolunu izleyin.
3. Paket için BIG Launcher uygulamasına dönün ve lisanslarını etkinleştirmek üzere **BIG Phone** ve **BIG SMS** uygulamalarını doğrudan buradan açın.

Satın alma işlemini geri yüklemek, önceki ana ekran düzeninizi veya ayarlarınızı değil, ücretli erişiminizi geri yükler. Hâlâ erişiminiz yoksa Lisansınızı Geri Yükleme bölümündeki adımları izleyin.

Uygulama Sürümünüzü Kontrol Etme

> 🎬 **İzleyin:** Sürümünüzü nasıl kontrol edersiniz

1. **Sistem ayarları → Uygulamalar → BIG Launcher** (veya BIG Phone / BIG SMS) uygulamasına dokunun
2. En alta kaydırın — sürüm numarası gösterilir
3. Android sürümü için: **Sistem ayarları → Telefon hakkında → Yazılım bilgileri**

Orijinal Başlatıcıya Geri Dönme

1. **Tercihler → BIG Launcher varsayılan başlatıcı olarak temizle**
2. Ana sayfa düğmesine basın
3. Orijinal başlatıcınızı seçin

Bölüm 13 — ⚙️ Tercihler Referansı

Ayarlar arasındaki önemli ilişkiler

Bazı Tercihler birlikte çalışır ve ayrıntılı referanstan önce açıklanmalıdır:

- Tam ekran, ekranın üst kısmındaki Android durum çubuğunu gizler. Etkinleştirildiğinde, BIG Launcher pil ve sinyal göstergeleri daha kullanışlı hale gelir, çünkü normal Android göstergeleri ana ekranda görünmeyebilir.
- Sistem ayarlarını koru, BIG Launcher'dan Android sistem ayarlarını açmadan önce bir parola gerektirebilir. Android'in kendisi bildirim perdesi aracılığıyla erişime yine de izin verebilir. Tam ekran, bildirim çubuğu ana ekranda gizlendiği için bunu zorlaştırır.
- Cevapsız aramalar, mesajlar ve diğer uygulama bildirimleri için düğmelerin yanıp sönmesi, bildirim erişimine ve düğmeye nasıl bir işlev atandığına bağlıdır. BIG Apps Suite uygulamaları dahili ayrıcalıklı bağlantıları kullanabilir. Yanıp sönme beklendiği gibi çalışmıyorsa BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır seçeneğini devre dışı bırakın ve Düğme ve ekranları özelleştir bölümünde elle normal bir uygulama kısayolu oluşturun.
- Gelen arama ekranı; Android izinlerine, bildirim kanallarına, pil yönetimine ve BIG Phone uygulamasının varsayılan telefon uygulaması olup olmamasına bağlıdır. Tam arama ekranı gösterilemiyorsa BIG Phone bunun yerine ekranın üst kısmında açılan bir bildirim veya yalnızca bildirim çubuğunda bir uyarı gösterebilir.
- Doğrudan arama seçenekleri, güvenlik amaçlı onay istemlerini azaltır. "Kişileri ararken menüyü gösterme" ve "Arama ekranında menuyu kaldır" seçenekleri aramayı hızlandırabilir, ancak yanlışlıkla arama yapma riskini de artırır.
- Silme işlemi kişiler, arama geçmişi ve mesajlar için ayrı ayrı denetlenir. Kişi silme ayarı Tercihler -> Rehber, arama kaydı silme ayarı Tercihler -> Telefon ve mesaj silme ayarı Tercihler -> Mesajlar bölümündedir.
- Ekranlar arasında kaydırma navigasyonu belleği yoğun bir şekilde kullanır ve etkinleştirildiğinde, düğmeler klavye ile erişilemez. Klavye, anahtar veya TalkBack kullanımı için kaydırma navigasyonunu devre dışı bırakmayı düşünün.
- SMS bildirim davranışı, BIG SMS ayarları ve Android bildirim ayarları arasında bölünmüştür. Ses, titreşim, kilit ekranı gösterimi ve tam ekran gösterimi Android bildirim izinleri ve kanal ayarları gerektirebilir.
- Otomatik SOS SMS gönderimi için BIG SMS uygulamasının varsayılan mesajlaşma uygulaması olması gerekir. Aksi takdirde SOS mesajı varsayılan mesajlaşma uygulamasına kopyalanır.

Tercihleri ana ekrandaki üç noktalı menüden, etkinleştirilmişse Uygulamalar listesinden veya bu kılavuzun Güvenlik bölümünde açıklanan acil erişim hareketini kullanarak açın.

Tam liste cihaza, Android sürümüne, yüklü BIG Apps Suite uygulamalarına ve izinlere göre değişebilir. Bazı eylemler Android sistem ayarlarını açar.

Ana Tercihler ekranı

Öğe	Ne işe yarar	Notlar
Tam sürümü satın alın/tazeleyin	Satın alma veya lisans yenileme seçeneklerini açar.	Her BIG Apps Suite uygulamasının kendi lisansı olabilir. Satın alma için kullanılan aynı Google hesabını kullanın.
Kur sihirbazı'nı çalıştırın	Kurulum sihirbazını tekrar başlatır.	Kurulumdan sonra veya yeni bir kullanıcı için temel ayarları değiştirirken kullanışlıdır.
Dili seçin	BIG Launcher tarafından kullanılan dili değiştirir.	Uygulama, Android sistem dilinden bağımsız olarak kendi dilini kullanabilir.
Görünüm	Görsel ayarları açar.	Tema, metin boyutu, durum göstergeleri, tam ekran ve ekran yönü.
Erişilebilirlik	Etkileşim ve yardımcı kullanım ayarlarını açar.	Uzun basma, TalkBack ile ilgili seçenekler, titreşim ve etkin olmayan düğmeler.
Tercihler menüsü	Tercihlere ve sistem ayarlarına erişimi kontrol eder.	Şifre korumasını içerir.
Düğme ve ekranları özelleştir	Ekran ve düğme düzenleyiciyi açar.	Düğme işlevlerini, etiketlerini, simgelerini, düzenlerini ve ek ekranları değiştirmek için kullanılır.
Ekranların ayarları	Genel ekran davranış seçeneklerini açar.	Kaydırma navigasyonu, yanıp sönen düğmeler, etiketler ve menü düğmesi davranışı.
Rehber	Rehber listesini, kişi ayrıntılarını ve kişi düzenleme seçeneklerini açar.	Ayrıca kişi silmeyi ve kişi açılır penceresi davranışını da kontrol eder.

Öğe	Ne işe yarar	Notlar
Telefon	Gelen arama, aktif arama, arama kaydı ve arama tuş takımı seçeneklerini açar.	Birçok öğe, BIG Phone'un yüklü ve varsayılan telefon uygulaması olarak ayarlanmış olmasını gerektirir.
Mesajlar	SMS bildirimi, mesaj ayrıntıları, mesaj düzenleyici ve filtre seçeneklerini açar.	Birçok öğe, BIG SMS'in yüklü ve varsayılan SMS uygulaması olarak ayarlanmış olmasını gerektirir.
ACİL	Acil durum SMS ve arama seçeneklerini açar.	Telefon numaralarını, bekleme süresini, SMS metnini ve GPS konum davranışını yapılandırın.
Uygulamalar	Uygulama listesi ayarlarını açar.	Son uygulamalar, gizli uygulamalar, arama ve uygulama listesindeki Tercihler kısayolu.
Uyumluluk onarımı	Cihaza özel düzeltmeleri açar.	Yalnızca açıklanan sorun göründüğünde kullanın. Bazı düzeltmeler performansı düşürebilir.
Yasal uyarı ve Gizlilik Sözleşmesi	Yasal ve gizlilik bilgilerini gösterir.	Kullanıcı, uygulamayı kullanarak bu koşulları kabul eder.
BIG Launcher varsayılan başlatıcı olarak temizle	BIG Launcher'ı Android'in varsayılan ana ekran uygulaması olarak temizler.	Ana Sayfa düğmesine bastıktan sonra, Android hangi başlatıcının kullanılacağını sorabilir.
Kullanım Kılavuzu	Çevrimiçi kullanım kılavuzunu açar.	Bir tarayıcı ve internet erişimi gerektirir.
Güncelleştirmeleri denetle	Yüklü sürümü ve güncelleme bilgilerini gösterir.	Her zaman mevcut en son sürüme güncelleyin.

Görünüm

Tercih	Seçenekler	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Tema seç	Aydınlık (varsayılan), Karanlık, Mavi, yüklü temalar, Daha fazla indir	Renk temasını değiştirir.	Karanlık tema geceleri kontrastı artırabilir. Ek temalar yüklü tema paketlerine bağlı olabilir.
Metin boyutu	Varsayılan, Daha büyük, En büyük	Ana uygulama metin boyutunu değiştirir.	"Ayarlar için metun boyutu", seçilen boyutun ayarlarda da kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
Ekran yönünü seçin	Otomatik (varsayılan), Yatay, Dikey	BIG Launcher'ın cihaz döndürmeyi takip edip etmeyeceğini veya yönü kilitleyip kilitlemeyeceğini kontrol eder.	Yalnızca dikey kullanılan telefonlar için Dikey'i kullanın. Sabit yatay kurulumlar için Yatay'ı kullanın.
Kenar kalınlığı boyutu	%0 ila %15	Yanlışlıkla kenarlara dokunuşları azaltmak için ekran kenarlarına yakın etkin olmayan kenar boşlukları ekler.	Tam ekranlı cihazlarda ve motor zorluğu olan kullanıcılar için kullanışlıdır. Daha büyük kenarlıklar kullanılabilir düğme alanını azaltır.
Sinyal göstergesi	Sinyal yok göstergesi, Telefon, WiFi	BIG Launcher'ın hangi büyük sinyal göstergesini göstereceğini seçer.	Android'in normal durum çubuğunun gizlenebileceği Tam ekran ile kullanışlıdır.
Büyük pil durumu göstergesi	Evet/Hayır	Büyük bir BIG Launcher pil göstergesi gösterir.	Tam ekran ile özellikle kullanışlıdır.
Alarm simgesini göster	Evet/Hayır	Saatin yanında alarm simgesini gösterir.	Cihaz, aktif bir alarm olmasa bile yanlışlıkla bir alarm simgesi gösteriyorsa devre dışı bırakın.

Tercih	Seçenekler	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Tam ekran	Evet/Hayır	Ekranın üst kısmındaki Android bildirim/durum çubuğunu gizler.	Yanlışlıkla sistem erişimini zorlaştırır, ancak aynı zamanda normal Android pil ve sinyal göstergelerini de gizler.
Siyah Gezinti Çubuğu	Evet/Hayır	Alt Android navigasyon çubuğunun arka planını siyaha değiştirir.	Uygulama uyarısında listelenen bazı Motorola cihazlarda çökebilir. Yalnızca gerektiğinde kullanın.
Tercihler için metin boyutu	Evet/Hayır	Seçilen BIG Launcher metin boyutunu kullanarak Tercihleri gösterir.	Düşük görme yeteneği için kullanışlıdır, ancak çok büyük metinler uzun tercih açıklamalarının daha fazla yer kaplamasına neden olabilir.

Erişilebilirlik

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Kontrol	Kısa basış; Kısa ve uzun basış	Düğmelerin dokunuşa nasıl tepki verdiğini seçer.	Kısa ve uzun basış, uzun süre basıldığında bile düğmeleri etkinleştirir - dokunmatik ekranlarla zorlanan yaşlılar için uygundur.
Dışa dokunulduğunda diyalogları iptal et	Evet/Hayır	Kullanıcı diyalog pencerelerinin dışına dokunduğunda bunları kapatır.	Yanlışlıkla diyalogların dışına sık sık dokunan kullanıcılar için devre dışı bırakın.
Dokunma geri bildirimi etkinleştirin	Evet/Hayır	Menü düğmelerine dokunulduğunda titrer.	Cihazın titreşim donanımına ve Android titreşim ayarlarına bağlıdır.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Uzun basıldığında sesli oku	Evet/Hayır	Uzun basışta bir öğe açıklamasını yüksek sesle okur.	TalkBack yüklü olmalıdır. Boş öğelerin de bulunabilir olmasını istiyorsanız "İşlevsiz düğmeleri etkinleştir" ile birlikte kullanın.
Açılır pencereye uzun basın	Evet/Hayır	Uzun basışta öğe açıklamasını bir açılır pencerede gösterir.	Bir bakıcının düğme eylemini değiştirmeden açıklamalar istediği durumlarda kullanışlıdır.
İşlevsiz düğmeleri etkinleştir	Evet/Hayır	Tüm öğeleri, bir eylem gerçekleştirmeseler bile etkileşimli hale getirir.	Uzun basma ile konuşma veya açılır pencere seçenekleriyle kullanışlıdır, çünkü aksi takdirde etkin olmayan düğmeler tepki vermeyebilir.
Talkback: uygulama adını okuma	Evet/Hayır	Uygulama adının tekrar tekrar okunmasını atlar.	TalkBack kullanıcıları için ekran başlığı okumasını hızlandırır.

Tercihler menüsü

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Menüde buton düzenle	Evet/Hayır	Menüye ekran düzenleyiciye hızlı erişim ekler.	Bu, bakım verenlerin kullandığı "Düğmeleri ayarla" kısayoludur.
Menü'de sistem ayarları	Evet/Hayır	Menüye Android sistem ayarlarına hızlı erişim ekler.	"Sistem ayarlarını koru" ile korunabilir.
Menüyü koru	Evet/Hayır	Tercihleri açmadan önce Tercihler şifresini gerektirir.	Yanlışlıkla veya yetkisiz değişiklikleri önlemek için kullanın.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sistem ayarlarını koru	Evet/Hayır	BIG Launcher'dan sistem ayarlarını açmadan önce Tercihler şifresini gerektirir.	Android, bildirim paneli üzerinden sistem ayarlarına erişime yine de izin verebilir. Tam ekran bunu zorlaştırır.
Şifre	Metin/şifre eylemi	Korumalı Tercihler ve korumalı sistem ayarları tarafından kullanılan şifreyi ayarlar.	Boş bir şifre basit bir onay olarak kullanılabilir. Şifre unutulursa, kurtarma işlemi uygulamanın yeniden yüklenmesini veya verilerin sıfırlanmasını gerektirebilir.

Ekranların ayarları

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Bir uygulama bildirim gösterirken yanıp sönen düğme	Evet/Hayır	Bir uygulama, üst durum çubuğunda bir bildirim oluşturduğunda uygulama kısayol düğmesinin yanıp sönmesini sağlar.	Bildirim erişimi gerektirir. Düğme, bildirimi izlenecek uygulamaya atanmalıdır.
Yanıp sönen butonların önbelleğini temizle	Eylem	Depolanan yanıp sönen bildirim bilgilerini temizler.	Düğmelerin tekrar yanıp sönmesi için harici uygulamaların bildirimleri tekrar oluşturması veya güncellemesi gerekir.
BIG Apps Suite uygulamaları ayrıcalıklıdır	Evet/Hayır	BIG Phone, BIG SMS ve diğer BIG Apps Suite uygulamalarını dahili olarak BIG Launcher'a bağlar.	Daha iyi simgeler ve özel yanıp sönme verileri sağlar. Yanıp sönme yanlış davranıyorsa devre dışı bırakın ve normal bir uygulama kısayolunu manuel olarak oluşturun.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın	Evet/Hayır	Ekranlar arasında sola/sağa kaydırmalara izin verir.	Fazla bellek kullanır. Etkin olduğunda düğmelere klavyeyle erişilemez.
Kaydırma cinsi	Ana ekrandan sağa; Döngü	Kaydırma navigasyonunun ekranlar arasında nasıl hareket ettiğini seçer.	Döngü, son ekrandan Ana ekrana döner. Ana ekrandan sağa seçeneği sonda durur.
Tüm ekranlarda menü düğmesini kullan	Evet/Hayır	Sadece ana ekran yerine tüm ekranlarda Tercihler menüsünü gösterir.	Kullanıcı ek ekranlarda zaman geçirdiğinde kullanışlıdır.
Widgets çevresinde etkin düğme	Evet/Hayır	Widget'ların etrafına etkin/odaklanabilir bir düğme çerçevesi ekler.	Esas olarak klavye kontrolü için tasarlanmıştır. Düğmeye basmak widget'a odak verir.
Otomatik metin etiketlerini etkinleştir	Evet/Hayır	Yeni oluşturulan düğmelere otomatik olarak metin etiketleri ekler.	Etiket görünümü, aşağıdaki etiket rengi, boyutu ve konum ayarları tarafından kontrol edilir.
Metin etiket renklerini tersine döndür	Evet/Hayır	Siyah çerçeveli beyaz metin kullanır.	Etiketler simgelerin veya fotoğrafların üzerine yerleştirildiğinde kullanışlıdır.
Metin boyutu	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ekran düğmelerindeki metin etiketi boyutunu ayarlar.	Bu, düğme etiketlerini etkiler, Görünüm'deki ana uygulama metin boyutunu değil.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Metin etiketlerinin konumu	Tepede, Merkezinde, Altta	Düğme etiketlerinin nerede görüneceğini seçer.	Alt kısım genellikle uygulama simgeleri için en iyisidir; etiket ana bilgi olduğunda orta kısım yardımcı olabilir.

Rehber

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Kişileri şöyle sırala	Tüm mevcut alanlar (Sistem); Ad; Soyad	Hangi rehber alanlarının aranacağını kontrol eder.	Ad ve Soyad araması tüm cihazlarda çalışmayabilir.
Yanlızca telefon numaralı kişileri göster	Evet/Hayır	Yalnızca telefon numarası içeren kişileri gösterir.	Basit telefon kullanımı için önerilir, çünkü telefon numarası olmayan kişiler aranamaz.
Soyada göre sırala	Evet/Hayır	Kişileri soyadına göre sıralar.	Tüm telefonlarda çalışmayabilir.
Kişiler/ Favoriler geçiş tuşunu göster	Evet/Hayır	Rehber listesindeki tüm kişiler ve favori kişiler arasında geçiş yapmak için bir geçiş düğmesi ekler.	Kullanıcı her iki liste arasında sık sık geçiş yapıyorsa kullanışlıdır.
Yinelenenler dahil tüm kişi ögelerini göster	Evet/Hayır	Kişi detayında yinelenen girdileri gösterir.	Yinelenen kişi öğelerini gizlemek için devre dışı bırakın.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Yıldız "ekleme/kaldırma" seçeneğini göster	Evet/Hayır	Kişi detayında bir kişiyi yıldızlı olarak işaretleme veya işaretini kaldırma yeteneği ekler.	Yıldızlı kişiler Yıldızlı listede görünür ve filtreler tarafından kullanılabilir.
Kişi sil seçeneğini ekle	Evet/Hayır	Kişi detayının sonuna "Kişiyi sil" seçeneğini ekler.	Silme geri alınamaz. Kişileri yanlışlıkla silebilecek kullanıcılar için devre dışı bırakın.
Sistemin kişi detaylarını ekle	Evet/Hayır	Kişi detayının sonuna Android sistem kişi detay ekranına erişim ekler.	Özel bir Android kişi işlevi gerektiğinde kullanışlıdır.
Sistemin kişi detaylarını kullan	Evet/Hayır	BIG Launcher'ın kişi detayı yerine Android'in sistem kişi detayını kullanır.	Yalnızca sistem kişi uygulamasının gerekli özel işlevleri varsa kullanın.
Düzen ekle	Evet/Hayır	BIG Launcher'ın kişi düzenleyicisine erişim ekler.	Bu, BIG Launcher için tasarlanmış basit düzenleyicidir.
Sistem Düzenle ekle	Evet/Hayır	Android sistem kişi düzenleyicisine erişim ekler.	BIG Launcher'ın düzenleyicisi tarafından desteklenmeyen kişi alanları için kullanışlıdır.
Mesaj seçeneğini Arama iletişim kutusunda göster	Evet/Hayır	Bir kişinin telefon numarasına dokunduktan sonra "Mesaj gönder" seçeneğini gösterir veya gizler.	Gizlemek arama iletişim kutusunu basitleştirir, ancak bir iletişim kutusu tutmak yine de yanlışlıkla aramaları önlemeye yardımcı olur.
Kişileri ararken menüyü gösterme	Evet/Hayır	Seçenekleri göstermek yerine doğrudan kişiyi arar.	Daha hızlı, ancak daha az güvenli. Yanlışlıkla dokunabilecek kullanıcılar için önerilmez.
Tuş takımında menüyü kaldır	Evet/Hayır	Seçenekleri göstermek yerine çeviriciden doğrudan arar.	Daha hızlı, ancak ekstra bir onay adımını kaldırır.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Şunu göster: Arama alanı	Evet/Hayır	Kişi listesindeki arama alanını gösterir veya gizler.	Daha sade bir kişi listesi için bu alanı gizleyin.

Telefon

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Telefon zil sesi seçin	Eylem	Gelen aramalar için zil sesi seçimini açar.	Davranış, Android zil sesi izinlerine ve ses ayarlarına bağlı olabilir.
Düzelt: zil sesi yok	Evet/Hayır	Gelen aramalarda zil sesi olmadığında geçici bir çözümü etkinleştirir.	Önce ses seviyesini, Rahatsız Etmeyin'i ve Android bildirim ayarlarını kontrol edin.
Arama ekranını telefon çalarken göster	Evet/Hayır	Gelen bir arama çalmaya başladığında çağrı ekranını hemen göstermeye çalışır.	Android ve üretici pil kısıtlamaları nedeniyle tüm cihazlarda çalışmayabilir.
Düzeltme: çağrı geldiğinde arama ekranı hemen çıkmaz	Yardım/Eylem	Çağrı ekranını arka planda engelleyen telefonlar için talimatları açar.	Agresif pil yönetimi olan cihazlarda yaygındır.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Gelen aramaları şu şekilde göster:	Arama ekranı - Android buna izin veriyorsa. İzin vermiyorsa, açılır bildirimi göster.; Açılır bildirim; Yalnızca bildirim çubuğunda bildirim	Gelen aramaların nasıl sunulacağını seçer.	Tam çağrı ekranı yaşlılar için en iyisidir, ancak Android bildirim tabanlı modlara geri dönmeyi gerektirebilir.
Çağrıyı reddetmek için kaydır	Evet/Hayır	Çağrı bildirimi kaydırılarak kapatıldığında gelen bir aramayı reddeder.	Bildirimleri yanlışlıkla kaydırma olasılığı varsa devre dışı bırakın.
Gelen aramalar bildirimi için sistem ayarları	Eylem	Gelen aramalar için Android bildirim ayarlarını açar.	Ses, titreşim, kilit ekranı gösterimi ve diğer kanal ayarları için kullanın.
Aramalar için varsayılan ses cihazı	Varsayılan, Kulaklık, Bluetooth, Kablolu Kulaklık, Hoparlör	Aramalar için tercih edilen ses yolunu seçer.	Gerçek bir arama sırasında yalnızca mevcut cihazlar kullanılabilir.
Ses cihazı düğmesi işlevselliği	Tüm cihazları içeren bir iletişim kutusu göster; Cihazlar arasında liste olarak döngü yap	Bir arama sırasında Ses düğmesinin nasıl davrandığını seçer.	İletişim kutusu daha nettir. Döngü, deneyimli kullanıcılar için daha hızlıdır.
Ses butonlarını kilitle	Evet/Hayır	Çağrı ekranı etkin durumdayken yanlışlıkla ses seviyesi değişikliklerini önler.	Yalnızca çağrı ekranı etkin olduğunda çalışır.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Aramayı sonlandırmayı iste	Evet/Hayır	Bir aramayı sonlandırmadan önce ek bir onay gösterir.	Yanlışlıkla kapanmaları önlemek için önerilir.
Arama ekranındaki tüm işlemleri onayla	Evet/Hayır	Her çağrı ekranı düğme eylemi için onay gerektirir.	Yanlışlıkla dokunmalara karşı en güçlü koruma, ancak arama kontrolünü yavaşlatır.
Aktif arama ekranının üst tarafında yer aç	Kapalı / 0 ila 11	Aktif arama ekranının üst kısmına boşluk ekler.	Bir arama sırasında kulak veya yanak dokunuşlarını önlemeye yardımcı olur. Daha büyük değerler, arama kontrolleri için daha az yer bırakır.
Kişi fotoğrafı boyutu	0 ile 11 arası, boş/arka plan alanı için doldurma seçenekleriyle	Arayan fotoğrafı için ne kadar alan ayrılacağını ayarlar.	Daha büyük fotoğraflar tanımaya yardımcı olur ancak arama kontrollerini aşağı kaydırabilir.
Tuş Takımı düğmesini göster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında tuş takımı düğmesini gösterir.	Otomatik telefon sistemleri için gereklidir.
Ses değiştiriciyi göster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında ses cihazı düğmesini gösterir.	Varsayılan ses cihazı ve Ses düğmesi işlevselliği ile kullanın.
Süre düğmesini göster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında arama süresini gösterir.	Daha basit bir arama ekranı için gizlenebilir.
Beklet düğmesini göster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında beklet düğmesini gösterir.	Kullanıcı aramaları yanlışlıkla beklemeye alabileceği durumlarda gizleyin.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sessize alma düğmesini göster	Evet/Hayır	Etkin arama ekranında sessiz düğmesini gösterir.	Yanlışlıkla sessize alma sıkça yaşanan bir sorunsa gizleyin.
Aktif arama tuşunu göster	Evet/Hayır	Telefon menüsüne bir Etkin arama düğmesi ekler.	Kullanıcı arama ekranından ayrılırsa devam eden bir aramaya dönmeye yardımcı olur.
Kişilerim butonunu göster	Evet/Hayır	Telefon menüsünde Rehberim'i gösterir.	Telefon menüsünü basitleştirmek için gizleyin.
Yıldızlı butonu göster	Evet/Hayır	Telefon menüsünde Yıldızlıları gösterir.	Sadece favorilerin olduğu iş akışları için kullanışlıdır.
Numara çevir düğmesini göster	Evet/Hayır	Telefon menüsünde Numara çevir'i gösterir.	Kullanıcı yalnızca kayıtlı kişileri aramalıysa gizleyin.
Kişi ekle butonunu göster	Evet/Hayır	Telefon menüsünde Kişi ekle'yi gösterir.	Yalnızca bir bakıcı kişi eklemeliyse gizleyin.
Son aramaları göster	Evet/Hayır	Telefon menüsünde son aramaları gösterir.	Arama kaydı silme ve gruplama ile ilgilidir.
Şuna göre grup arama günlüğü öğeleri	Devre dışı; Telefon numarası; Telefon numarası ve arama yönü	Arama kaydı girişlerini gruplar.	Gruplandırma, özellikle çok sayıda tekrarlanan arama olan telefonlarda kalabalığı azaltır.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sil düğmesini göster	Evet/Hayır	Arama kaydı öğeleri için sil düğmesini gösterir.	Geçmişi yanlışlıkla silebilecek kullanıcılar için devre dışı bırakın.
Cevapsız aramalar bildirimi için sistem ayarları	Eylem	Cevapsız aramalar için Android bildirim ayarlarını açar.	Cevapsız arama bildirimlerinin sesi, titreşimi ve görünürlüğü için kullanın.
Arama kutusunda daha küçük rakamlar	Evet/Hayır	Çevrilen numaraları küçülterek daha fazla basamağın sığmasını sağlar.	Uzun numaralar için kullanışlıdır.
Uzun basma çevrilen numarayı siler	Evet/Hayır	Çevrilen numara alanına basılı tutmak tüm numarayı temizler.	Daha hızlı düzeltme sağlar, ancak yanlışlıkla tüm numarayı silebilir.
Cevapsız çağrı:	Evet/Hayır	Cevapsız aramaları tüm arama geçmişinden önce gösterir.	Cevapsız bir aramanın ayrıntılarını açmak, aramayı görüldü olarak işaretler. Tümünü görüldü olarak işaretle işlemi, kalan cevapsız aramaları görüldü olarak işaretler.
Aşağıdakiler hariç tüm çağrıları göster:	Arama türlerini seçin	Seçilen türleri arama kaydında gizler.	Bu, görüntülenenleri değiştirir; aramaları engellemez.
Numara ön ekini değiştir	Özgün önek; yeni önek	Aramadan önce eşleşen numara önekini değiştirir.	Yalnızca ayarlanan özgün önekle başlayan numaralar değiştirilir.

Tercih	Seçenekler veya güncel örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Semboller iletişim kutusunda göster:	Simgeleri ve işlemleri seçin	Numara çeviricinin simge iletişim kutusunun içeriğini seçer.	Kullanılabilir işlemler arasında Panodan yapıştır ve Numara çeviriciden çık bulunur.
Gelen aramalar filtresi	Kişiler/yıldızlı kişiler için kurallar; Engellenen numaralar listesi	Gelen aramaları seçilen kurallara göre engeller.	BIG Phone uygulamasının varsayılan arayan kimliği ve spam algılama uygulaması olmasını gerektirir.
Potansiyel spam çağrısı	İşlem yapma; Bilgi düğmesini göster; Otomatik olarak reddet	Android olası bir spam araması algıladığında ne yapılacağını seçer.	—
Listeyi hemen kabul edin	Telefon numaraları listesi	Listedeki numaralardan gelen aramaları kullanıcı müdahalesi olmadan yanıtlar.	Engelleme önceliklidir. Yalnızca kullanıcı bu aramaların otomatik olarak yanıtlanmasını istiyorsa etkinleştirin.
Giden aramalar filtresi	Kişiler/yıldızlı kişiler için kurallar; Engellenen numaralar listesi	BIG Phone üzerinden yapılan giden aramaları seçilen kurallara göre engeller.	Diğer uygulamaların başlattığı aramaları engellemek için ayrıca arama yönlendirme rolü gerekir. Diğer uygulamaların başlattığı acil aramalar engellenemez.

Mesajlar

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Sistem Mesaj bildirimleri	Evet/Hayır	SMS bildirimlerini Android bildirim çubuğunda gösterir.	Davranış, Android sürümüne, bildirim iznine ve uygulama etkinliğine bağlıdır.
Ses ve görsel ayarlar	Eylem	Mesaj bildirimleri için Android bildirim ayarlarını açar.	Ses, titreşim, kilit ekranı gösterimi ve kanal davranışı için kullanın.
Kilit ekranının üstünde tam ekran	Evet/Hayır	Gelen SMS bildirimini kilit ekranı üzerinde tam ekran bir pencere olarak gösterir.	Android tam ekran bildirim izni gerektirir.
Okundu olarak işaretlemek için kaydır	Evet/Hayır	SMS bildirimini kaydırdığınızda mesajı okundu olarak işaretler.	Bildirimler yanlışlıkla kapatılabilecekse devre dışı bırakın.
İletim bildirimi iste	Evet/Hayır	SMS teslimat bilgisini ister.	Bazı mobil operatörler teslimat raporları için ücret alabilir.
Mesaj gönderildiğinde/alındığında açılır bilgiyi göster	Evet/Hayır	SMS gönderme veya teslimat başarılı olduğunda bir açılır pencere gösterir.	Hata açılır pencereleri her zaman gösterilir. Android 11 veya daha yeni sürümlerde, açılır pencere metni uygulama tarafından büyütülemez.
Şimdi ara düğmesini göster	Evet/Hayır	Mesaj detayında Şimdi ara'yı gösterir.	Göndereni hızlıca aramak için kullanışlıdır.
Yanıtla düğmesini göster	Evet/Hayır	Mesaj detayında Yanıtla'yı gösterir.	Mesaj detayını salt okunur yapmak için gizleyin.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Yeniden gönder düğmesini göster	Evet/Hayır	Mesaj detayında Yeniden gönder'i gösterir.	Başarısız SMS gönderiminden sonra kullanışlıdır.
İlet düğmesini göster	Evet/Hayır	Mesaj detayında İlet'i gösterir.	Mesaj seçeneklerini basitleştirmek için gizleyin.
Sil düğmesini göster	Evet/Hayır	Mesajların silinmesine izin verir.	SMS'leri yanlışlıkla silebilecek kullanıcılar için devre dışı bırakın.
Gönder düğmesini göster	Metnin üstünde; Ekranın altında; Klavyenin üstünde	Mesaj düzenleyicide Gönder düğmesinin nerede görüneceğini seçer.	"Klavyenin üstünde" seçeneği, Gönder düğmesini yazı yazdığınız alana yakın tutar. "Altta tam ekran" konumunda düğmeyi bulmak daha kolay olabilir.
Engellenecek numaralar:	Hiçbiri; Rehberde olmayanlar; Yıldızlı olmayanlar; Tümü	Gelen SMS'leri gönderene göre filtreler.	Güçlü filtreler önemli mesajları gizleyebilir. Yalnızca yıldızlılar seçeneği katıdır ve dikkatli kullanılmalıdır.
Blok listesi	Eylem/liste	Bu listedeki adreslerden gelen mesajları her zaman reddeder.	Bilinen istenmeyen gönderenler için kullanın.
Çift SIM kart desteği	Evet/Hayır	SMS gönderirken SIM seçimini gösterir.	Yalnızca çift SIM cihazlarda kullanın.
Düzeltme: eksik mesajları göster	Evet/Hayır	Eski telefonlardaki ciddi SMS veritabanı sorunları için daha yavaş bir uyumluluk modu kullanır.	Yalnızca bu veritabanı sorunları nedeniyle mesajlar eksikse etkinleştirin.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Mesajlaşma sistemi izinleri	Eylem	Gerekli Android mesajlaşma izinlerini açar veya kontrol eder.	BIG SMS, gerekli SMS izinlerine sahip olmalı ve genellikle varsayılan mesajlaşma uygulaması olmalıdır.
Klavyeye göre düzeni ayarla	Evet/Hayır	Klavye metin alanını kapattığında düzeni küçültür veya kaydırılabilir hale getirir.	Yazarken mesaj metnini göremiyorsanız etkinleştirin.

ACİL

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
SMS gönder	Evet/Hayır	SOS düğmesine bastıktan sonra otomatik olarak bir SMS gönderir.	Yalnızca BIG SMS varsayılan mesajlaşma uygulaması ise otomatik olarak çalışır. Aksi takdirde SOS metni varsayılan SMS uygulamasına kopyalanabilir.
SMS telefonu	Telefon numarası metin alanı	SOS SMS'ini alacak numarayı veya numaraları ayarlar.	Android kısıtlamaları tarafından engellenen acil servis numaralarını değil, aile veya bakıcı numaralarını kullanın.
SMS metni	Metin alanı	SOS mesaj metnini ayarlar.	Mesajı kısa ve net tutun.
SMS bekleme si	Saniye	SOS SMS'ini göndermeden önceki gecikmeyi ayarlar.	Kullanıcıya yanlışlıkla etkinleştirmeyi iptal etmesi için zaman tanır.
GPS yeri ekle	Evet/Hayır	Varsa GPS konumunu SOS SMS'inin sonuna ekler.	GPS dış mekanlarda daha doğrudur. İç mekanlarda yaklaşık veya kullanılamaz olabilir.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
GPS SMS gönder	Evet/Hayır	Daha kesin bir konum mevcut olduğunda başka bir SMS gönderir.	İlk mesaj GPS konumu hassas bir şekilde belirlemeden önce gönderildiğinde kullanışlıdır.
Çağrı	Evet/Hayır	SOS düğmesine bastıktan sonra otomatik olarak arama yapar.	Genellikle SOS SMS'i gönderildikten sonra kullanılır.
Çağrı telefonu	Telefon numarası metin alanı	Aranacak numarayı ayarlar.	Güvenilir bir kişi veya bakıcı kullanın.
Arama bekleme si	Saniye	SMS gönderildikten sonra aramadan önce ne kadar bekleneceğini ayarlar.	Bir gecikme, yanlışlıkla aramaları azaltır ve SMS'e önce gönderilmesi için zaman tanır.

Uygulamalar

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Son uygulamaları göster	Evet/Hayır	Uygulamalar listesinde son kullanılan uygulamaları gösterir.	Daha basit, sabit bir uygulama listesi için devre dışı bırakın.
Son uygulamaların sayısı	number	Kaç adet son uygulamanın görüntüleneceğini ayarlar.	Daha az son uygulama, listeyi basitleştirir.
İzinli uygulamalar	Eylem/liste	Uygulamaları uygulama listesinden gizlemenizi sağlar.	Gizli uygulamalar kaldırılmaz; sadece BIG Launcher'ın uygulamalar listesinden kaldırılır.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Aramayı üstte göster	Evet/Hayır	Uygulama listesinin üst kısmında arama alanını gösterir.	Arama düğmesi olan cihazlarda arama düğmesine basılarak da açılıp kapatılabilir.
Tercihler öğesini göster	Gösterme; Uygulamaların üstünde; Uygulamaların altında	BIG Launcher Tercihleri'ni uygulama listesine ekler.	Donanım/menü düğmesi olmayan veya ana ekran menüsü gizlendiğinde kullanışlıdır.
Daha iyi uygulama ara	Evet/Hayır	Yazılan metni sadece uygulama adlarının başında değil, içinde de arar.	Örnek: "book" araması "Facebook" uygulamasını bulabilir.

Uyumluluk onarımı

Bunları yalnızca belirtilen sorun ortaya çıktığında kullanın. Bazıları BIG Launcher'ı yavaşlatabilir veya daha fazla bellek kullanmasına neden olabilir.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Düzeltme: menülerde eksik simgeler	Evet/Hayır	Listelerde simgeler yerine boş kareler göründüğünde yardımcı olur.	Kaydırmayı yavaşlatabilir.
Talkback: resimli düğmeler	Evet/Hayır	TalkBack için resim düğmesi davranışını ayarlar.	TalkBack'in resim düğmelerini yanlış veya kafa karıştırıcı bir şekilde duyurması durumunda kullanın.
Home tuşuna bastıktan sonra önbelleği temizle	Evet/Hayır	Ana ekran düğmesine basıldığında uygulama önbelleğini temizler.	Bellek yoğun; harici tema sorunlarına yardımcı olabilir.

Tercih	Seçenekler veya mevcut örnek	Ne işe yarar	İlgili ayarlar ve uyarılar
Simgelerin DPI'ı	Varsayılan, Düşük, Orta, Yüksek, X-Yüksek, XX-Yüksek, XXX-Yüksek	Simge çözünürlüğünü seçer.	Daha yüksek DPI daha keskin görünür ancak daha fazla bellek gerektirir. Daha düşük DPI performansa yardımcı olabilir.
Uygulamayı yeniden başlatın	Eylem	BIG Launcher'ı yeniden başlatır ve önbelleği temizler.	Yalnızca diğer düzeltmeler işe yaramadığında kullanın.

Bölüm 14 — 🔧 Sorun Giderme

Gelen Aramalarda Zil Sesi Yok

1. **Tercihler** → **Telefon** → **Düzelt: zil sesi yok** seçeneğini etkinleştirin
2. Telefonunuzun ses seviyesini ve Rahatsız Etmeyin modunu kontrol edin

SMS Mesajları Alınmıyor

1. BIG SMS'in varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarlandığından emin olun.
2. Android ayarlarında BIG SMS'in gerekli SMS izinlerine sahip olduğunu kontrol edin.
3. Telefonunuzu yeniden başlatın.

Gelen Arama Sırasında Siyah Ekran

1. BIG Phone'un varsayılan arama uygulaması olduğundan emin olun (kurulum adımları).
2. BIG Launcher'da **Tercihler** → **Telefon** → **Gelen aramaları şu şekilde göster:** yolunu açın ve **Arama ekranı - Android'in izin vermesi halinde. İzin vermiyorsa, uyarı bildirimlerini göster.** seçeneğini seçin
3. Arama ekranı hâlâ görünmüyorsa **Tercihler** → **Telefon** → **Düzeltme: çağrı geldiğinde arama ekranı hemen çıkmaz** yolunu açın ve telefonunuza yönelik talimatları izleyin.

Dizilerde Eksik Mesajlar

Eski bir telefonda ciddi SMS veritabanı sorunları nedeniyle mesajlar eksik görünüyorsa **Tercihler** → **Mesajlar** yolunu açın ve **Düzeltme: eksik mesajları göster** seçeneğini etkinleştirin.

Yinelenen Mesajlar

BIG SMS'in varsayılan mesajlaşma uygulaması olduğundan emin olun. Mesajlar hâlâ iki kez görünüyorsa telefon modelinizi, Android sürümünü ve BIG SMS sürümünü belirterek destek ekibiyle iletişime geçin.

BIG Launcher Yavaş veya Çöküyor

BIG Launcher ekranları arasında geçiş yavaşsa **Tercihler** → **Ekranların ayarları** yolunu açın ve **Ekranlarda gezinmek için parmağınızı kaydırın** seçeneğini kapatın.

Home tuşuna bastıktan sonra önbelleği temizle seçeneğini genel bir hızlandırma ayarı olarak değil, yalnızca harici temalarla ilgili sorunlar için kullanın: bu seçenek yoğun bellek kullanır.

BIG Launcher sürekli kapanıyorsa veya bir hata gösteriyorsa Sık Karşılaşılan Destek Talepleri bölümündeki **BIG Launcher sürekli duruyor** adımlarını izleyin. Genel bir sorun giderme adımı olarak uygulama verilerini temizlemeyin veya uygulamayı yeniden yüklemeyin; bu işlemler yapılandırmanızı silebilir.

Pil Hızla Bitiyor

Telefonunuzun **Pil** ayarlarını açın ve hangi uygulamanın pili kullandığını görmek için pil kullanım listesini kontrol edin.

BIG Launcher, BIG Phone veya BIG SMS olağandışı yüksek kullanım gösteriyorsa uygulama adını, telefon modelinizi, Android ve uygulama sürümlerini ve pil kullanım listesinin ekran görüntüsünü **contact@biglauncher.com** adresine gönderin. Genel bir pil tasarrufu adımı olarak arama veya mesaj bildirimlerini devre dışı bırakmayın.

Şifreyi Unuttum

Şifre kurtarma seçeneği yoktur. Uygulama verilerini temizlemeden veya BIG Launcher'ı yeniden yüklemeden önce **contact@biglauncher.com** adresiyle iletişime geçin.

Yeniden yükleme, yapılandırmanızı sıfırlar. Bir satın alımı geri yüklemek, sildiğiniz ayarları değil, ücretli erişimi geri getirir.

"Etkinlikleri Tutma" Düzeltmesi

> 🎬 **İzleyin:** "Etkinlikleri tutma" düzeltmesi

Bazı pil tasarrufu kılavuzları, Geliştirici seçeneklerinde "Etkinlikleri tutma"yı etkinleştirmeyi önerir. Bu, BIG Launcher'ı **tamamen bozar**.

1. **Sistem ayarları** → **Geliştirici seçenekleri** → **"Etkinlikleri saklama"** seçeneğini bulun
2. **KAPALI olduğundan emin olun**
3. Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa: **Telefon hakkında** → **Yazılım bilgileri** → **Yapı numarası**'na 7 kez dokunun

Bildirim Sorunları

Bildirim almıyorsanız: 1. **Android Ayarları** → **Uygulamalar** → BIG SMS/BIG Phone → **Bildirimler** yolunu kontrol edin (tümünü etkinleştirin) 2. BIG uygulamaları için **pil optimizasyonunu** devre dışı bırakın 3. **Rahatsız Etmeyin** modunu kontrol edin

Cihaza Özel Sorunlar

Telefon Markası	Yaygın Sorun	Çözüm
Samsung	Yinelenen SMS	Mesajın kendisinin mi yoksa yalnızca bildiriminin mi iki kez göründüğünü kontrol edin; mesajlar iki kez görünüyorsa destek ekibiyle iletişime geçin

Telefon Markası	Yaygın Sorun	Çözüm
Samsung	Aramalarda siyah ekran	Arama ekranı modunu seçmek ve cihaza özgü düzeltmeyi açmak için yukarıdaki Gelen Arama Sırasında Siyah Ekran adımlarını izleyin.
Sony Xperia	Simgeler yerine boş kareler	"Düzeltme: menülerde eksik simgeler"'i etkinleştirin
Motorola	Siyah gezinme çubuğu etkinleştirildikten sonra çökmeler	**Tercihler** → **Görünüm** → **Siyah Gezinti Çubuğu** seçeneğini kapatın.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Bildirimler engelleniyor	BIG uygulamalarını "korunan uygulamalar"a ekleyin veya "pil optimizasyonu"nu devre dışı bırakın

---

Bölüm 15 — 📬 Destek ve Yardım

İletişim Bilgileri

- **E-posta:** contact@biglauncher.com
- **Web sitesi** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Destek Ekibine Başvurmadan Önce

Lütfen şunları belirtin: 1. **Telefon modeliniz** (ör. Samsung Galaxy S21) 2. **Android sürümünüz** (Ayarlar → Telefon hakkında) 3. **BIG Launcher sürümünüz** (bkz. Uygulama Sürümünüzü Kontrol Etme) 4. Sorunun **açıklaması** 5. Daha önce ne denediğiniz

Yaygın Destek Talepleri

Sorun	Çözüm
Satın alma işlemim etkinleştirilmedi	Satın alma işleminde kullandığınız Google hesabını kullanın. **BIG Apps Suite PREMIUM** için **BIG Launcher** uygulamasını; tek bir uygulama satın aldıysanız o uygulamayı açın. **Tercihler → Tam sürümü satın alın/tazeleyin → Satın alımları geri yükle** yolunu izleyin. Satın alma işlemi hâlâ geri yüklenmediyse Google Play sipariş kimliğinizle birlikte **contact@biglauncher.com** adresine e-posta gönderin.
Gelen aramalarda BIG Phone arama ekranı görünmüyor	1. Bu kurulum adımlarını izleyerek **BIG Phone** uygulamasını varsayılan arama uygulaması olarak ayarlayın. 2. **BIG Launcher** uygulamasında **Tercihler → Telefon → Gelen aramaları şu şekilde göster:** yolunu açın ve **Arama ekranı - Android'in izin vermesi halinde. İzin vermiyorsa, uyarı bildirimlerini göster.** seçeneğini seçin. 3. Arama ekranı hâlâ görünmüyorsa aynı **Telefon** ayarlarında **Düzeltme: çağrı geldiğinde arama ekranı hemen çıkmaz** seçeneğine dokunun ve talimatları izleyin.
BIG Launcher sürekli duruyor	1. **Android Ayarları → Geliştirici seçenekleri** bölümünde **Etkinlikleri saklama** seçeneği etkinse kapatın (talimatlar). 2. Google Play'de BIG Launcher sayfasını açın ve varsa **Güncelleştirme** seçeneğine dokunun. 3. Uygulama hâlâ duruyorsa telefon modelinizi, Android ve BIG Launcher sürümlerini ve durduğunda ne yaptığınızı belirterek **contact@biglauncher.com** adresine e-posta gönderin. Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce uygulama verilerini temizlemeyin veya uygulamayı yeniden yüklemeyin; bu, yapılandırmanızı silebilir.

Ekler

Ek A: Hareket ve Kontrol Kılavuzu

Eylem	Ne İş Yapar
Tek dokunma	Seçer veya etkinleştirir

Eylem	Ne İş Yapar
Uzun basma (basılı tutma)	**Açılır pencereye uzun basın** etkinse bir açıklama gösterilir; **Uzun basıldığında sesli oku** etkinse açıklama sesli okunur. Her iki seçenek de **Tercihler** → **Erişilebilirlik** bölümündedir.
Sola/sağa kaydırma	Ekranları değiştirir (kaydırma etkinse)
Ana sayfa düğmesi	BIG Launcher'a geri döner
Geri düğmesi	Önceki ekrana gider
Menü düğmesi	Tercihleri açar (fiziksel düğmeli telefonlar)

Ek B: Desteklenen Diller (70)

BIG Launcher 6.2.0, 70 uygulama dilini destekler. Uygulama dili, **Tercihler** → **Dili seçin** bölümünde Android sistem dilinden bağımsız olarak seçilebilir.

Dil kodları: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Arapça, İbranice, Farsça ve Urduca gibi sağdan sola yazılan diller, uygun yerlerde aynalı bir arayüz kullanır.

Ek C: İzinler Açıklaması

İzin	Neden Gerekli
Rehber	Kişilerinizi ve fotoğraflarını göstermek için
Telefon	Arama yapmak ve almak için
SMS	SMS mesajı göndermek ve almak için

İzin	Neden Gerekli
Depolama	Fotoğraf ve yedek dosyaları kaydetmek için
Kamera	Kişi fotoğrafı çekmek için
Konum	ACİL (SOS) GPS için
Mikrofon	Telefon görüşmeleri için

> 🔒 Verileriniz **Hiçbir zaman** toplanmaz veya internet üzerinden gönderilmez. Her şey telefonunuzda kalır.

Ek D: Android Uyumluluğu

BIG Launcher, BIG Phone ve BIG SMS uygulamalarının güncel sürümleri Android 6.0 veya üstünü gerektirir. Daha eski uygulama sürümleri, daha eski Android sürümlerini destekleyebilir.

Ek E: Hızlı Başvuru Kartı

Yaşlılar için: - 🟢 Yeşil düğme = Telefon aramaları - 🟡 Sarı düğme = SMS mesajları - 🔴 Kırmızı düğme = ACİL (SOS) - ✨ Yanıp sönme = Yeni bir şey var (mesaj veya arama) - ⋮ Üç nokta = Ayarlar

Bakıcılar için: 1. Aile telefon numaralarıyla ACİL'i ayarlayın 2. Gerekirse şifre korumasını etkinleştirin 3. Yardımcı uygulamaları (BIG Phone, BIG SMS) yükleyin 4. Üçünü de varsayılan uygulama olarak ayarlayın 5. Kullanıcıyla birlikte her şeyi test edin 6. Güvenlik için silmeyi devre dışı bırakın

Ek F: Video Eğitimleri

Tüm videolar youtube.com/@big_launcher adresinde mevcuttur

Konu	Bağlantı
BIG Launcher kurulumu	İzle

Konu	Bağlantı
Varsayılan başlatıcı ayarlama	İzle
Varsayılan telefon/SMS uygulaması ayarlama	İzle
Ekran ekleme ve düğmeleri özelleştirme	İzle
Düğmeleri özelleştirme	İzle
Düğmeye kişi atama	İzle
WhatsApp kişisi atama	İzle
Yanıp sönen düğme	İzle
SMS yanıp sönmesini düzeltme	İzle
Geçmiş/SMS/kişi silme	İzle
Tercihleri gösterme	İzle
Tam sürümü satın alma	İzle
Lisansı geri yükleme	İzle
Fiyat bilgisi	İzle
Parola koruması	İzle
Arama menüsünü basitleştirme	İzle
Telefon/SMS'te Tercihleri gizleme	İzle
Varsayılan ses cihazı	İzle
Ayar aktarımı	İzle
Sürüm kontrol etme	İzle
SMS bildirimleri (Android 10+)	İzle
"Etkinlikleri tutma" düzeltmesi	İzle
Hesaba kredi kartı ekleme	İzle

Konu	Bağlantı
Ücretsiz sürüm kısıtlamaları	İzle
Tanıtım (İngilizce)	İzle

Kılavuz Sürümü 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Tüm hakları saklıdır.

En son güncellemeler ve destek için biglauncher.com adresini ziyaret edin