📱 Посібник користувача BIG Launcher

Версія 6.2.0 | Для людей старшого віку та людей із порушеннями зору

📖 Зміст

1. Початок роботи
2. Домашній екран
3. Телефон і дзвінки
4. Контакти
5. Повідомлення (SMS)
6. Екрани та кнопки
7. Теми та оформлення
8. SOS екстрена допомога
9. Безпека та обмеження
10. Спеціальні можливості
11. Додатки
12. Налаштування та система
13. Довідник налаштувань
14. Вирішення проблем
15. Підтримка та допомога
16. Додатки

Частина 1 — 🚀 Початок роботи

Що таке BIG Launcher?

BIG Launcher замінює складний домашній екран вашого Android телефону на простий, легкий для читання інтерфейс. Замість маленьких значків і заплутаних меню ви отримуєте **великі кнопки з великим текстом**, які легко бачити і натискати.

> 🎬 **Перегляньте:** Промовідео BIG Launcher (англійською)

Для кого призначений BIG Launcher?

- Люди похилого віку, яким смартфони здаються надто складними
- Люди з проблемами зору або сліпі
- Люди з проблемами руху, хворобою Альцгеймера або Паркінсона
- Будь-хто, хто хоче простий, безстресовий досвід використання телефону

Набір додатків BIG Apps Suite

BIG Launcher працює разом з двома додатками-компаньйонами:

Додаток	Призначення
BIG Launcher	Ваш новий домашній екран з великими кнопками
BIG Phone	Обробляє телефонні дзвінки зі збільшеним екраном дзвінка
BIG SMS	Надсилає та отримує текстові повідомлення з великим текстом

Вам потрібно встановити BIG Phone і BIG SMS окремо (необхідно згідно з правилами Google Play Store з березня 2019 року).

Безкоштовна та повна версії: порівняння

> 🎬 **Подивіться:** Обмеження безкоштовної версії

Функція	Безкоштовна версія	Повна версія
Налаштовувані кнопки	Лише правий стовпець	Всі кнопки
Додаткові екрани	Максимум 5	Необмежена кількість
Захист паролем	Недоступний	Доступно
Елементи журналу дзвінків	Лише 5 останніх	Необмежена кількість
Ланцюжки SMS	Лише 5 останніх	Необмежена кількість
Клавіатура під час дзвінка	Вимкнена	Доступно
Реклама в повідомленнях	Посилання додається після 20 SMS	Без реклами

Встановлення

> 🎬 **Подивіться:** Як встановити BIG Launcher

1. Відкрийте **Google Play Store** на вашому телефоні
2. Знайдіть **"BIG Launcher"**
3. Натисніть **Встановити** та зачекайте завершення завантаження
4. Натисніть **Відкрити**, щоб запустити додаток

Встановлення BIG Phone

1. На головному екрані торкніться кнопки **Телефон**
2. Виберіть **"Завантажити та встановити додаток для дзвінків"**
3. Натисніть **Встановити** на сторінці Google Play Store
4. Після встановлення натисніть **Відкрити**

5. Надайте всі запитувані дозволи (дзвінки, контакти, журнал дзвінків) — додаток не працюватиме без них

Встановлення BIG SMS

1. На головному екрані торкніться кнопки **Повідомлення**
2. Виберіть **"Завантажити та встановити додаток для повідомлень"**
3. Натисніть **Встановити** на сторінці Google Play Store
4. Після встановлення натисніть **Відкрити**
5. Коли з'явиться запит, установіть **BIG SMS** як додаток для SMS за замовчуванням — торкніться **Так**

Майстер налаштування

Перший раз, коли ви відкриєте BIG Launcher, майстер налаштування проведе вас через базові налаштування:

Крок 1: Мова

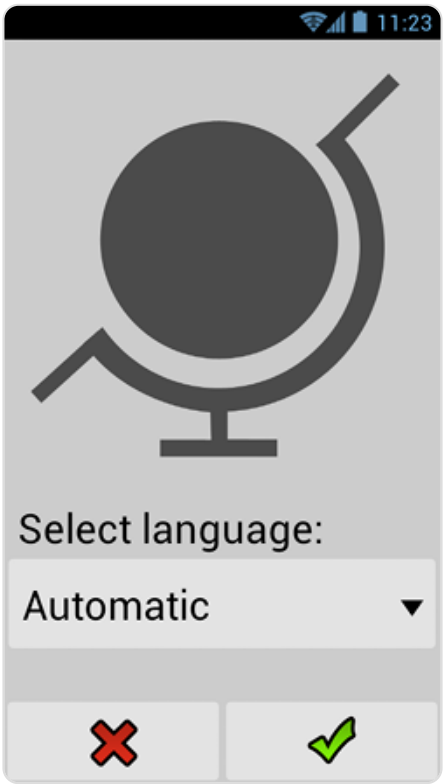

- Мова вашого телефону вибирається автоматично
- Ви можете вибрати мову застосунку вручну в Налаштування → Обрати мову

• Деякі спеціальні символи можуть не відображатися на старих телефонах

Крок 2: Розмір тексту

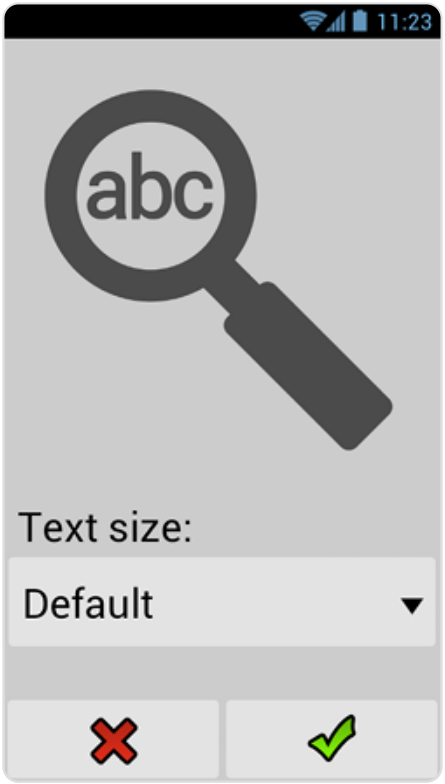

• **За замовчуванням** — Стандартний розмір (рекомендовано для більшості користувачів)
• **Більший** — Більший текст для зручнішого читання
• **Найбільший** — Максимальний розмір (для користувачів зі значними порушеннями зору)

Крок 3: Колірна тема

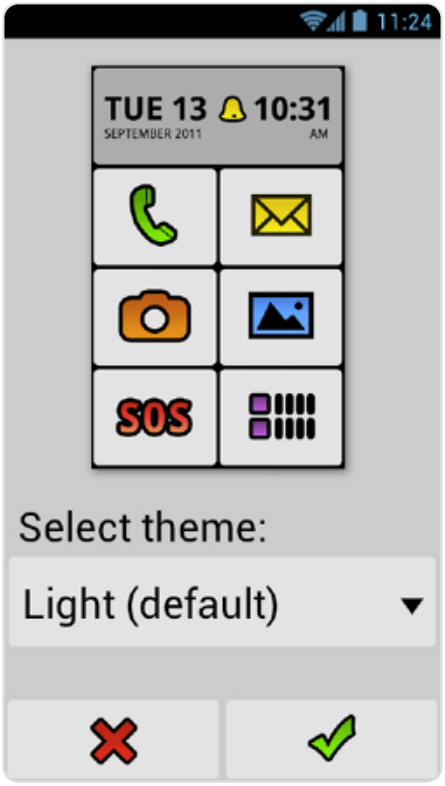

- **Світла (за замовчуванням)** — Біле тло, чорний текст
- **Темна** — Чорне тло, білий текст (зручніше вночі)
- **Синя** — Світло-блакитна тема (також підходить для користувачів із порушенням сприйняття кольорів)

Крок 4: Дозволи на видалення

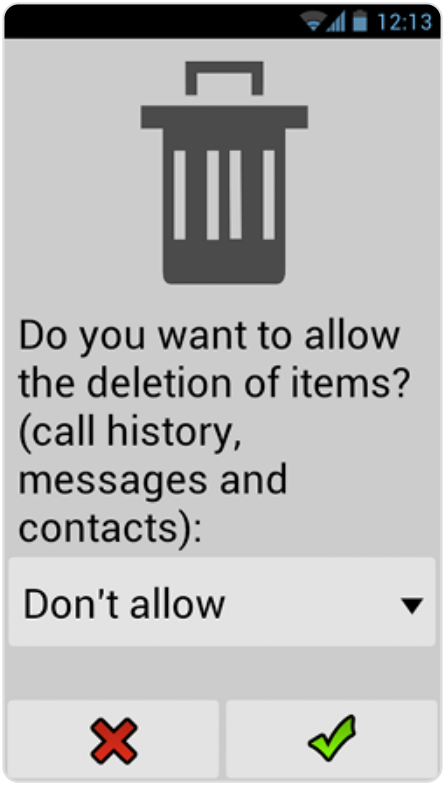

- Увімкніть або вимкніть видалення журналу дзвінків, SMS повідомлень та контактів
- Для безпеки **вимкніть видалення** для користувачів, які можуть випадково видалити важливу інформацію
- Торкніться поля під кожним параметром і виберіть **Дозволити** або **Заборонити**

Крок 5: Завершення

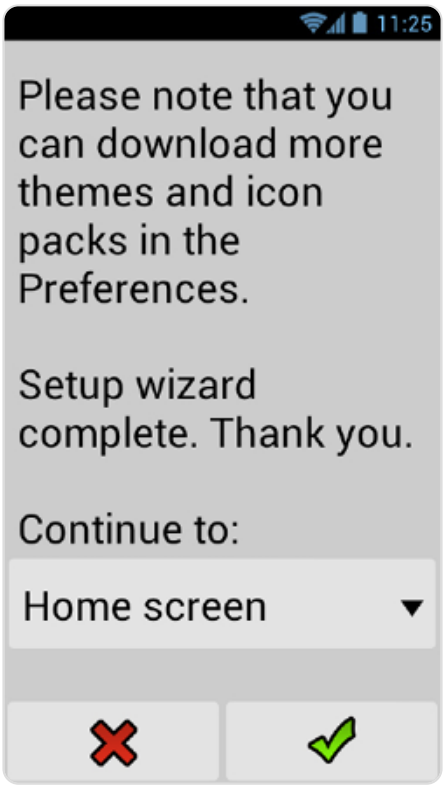

- Натисніть зелену галочку, щоб завершити
- BIG Launcher запросить дозволи на доступ до контактів, дзвінків та повідомлень
- Ваші дані **ніколи** не збираються й не надсилаються в інтернет

Встановлення BIG Launcher як типового

> 🎬 **Подивіться:** Як встановити BIG Launcher як типовий

Коли ви натиснете кнопку **Домашній екран**, вам буде запропоновано вибрати застосунок головного екрана:

1. Виберіть **BIG Launcher** зі списку
2. Натисніть **"Завжди"** або **"Встановити як типовий"**

Якщо це меню не з’явилося: 1. Відкрийте **Системні налаштування** → **Застосунки** → **Застосунки за замовчуванням** → **Домашній екран** 2. Виберіть **BIG Launcher**

Встановлення типових додатків для телефону та SMS

> 🎬 **Подивіться:** Як встановити типовий додаток для телефону/SMS

BIG Phone як типовий додаток для дзвінків

Автоматично Відкрийте BIG Phone → торкніться **Так**, коли з’явиться запит на встановлення застосунку за замовчуванням.

Вручну: 1. Перейдіть до **Системні налаштування** → **Застосунки** 2. Торкніться трьох крапок (⋮) → **Застосунки за замовчуванням** 3. Торкніться **Застосунок для дзвінків** → виберіть **BIG Phone для літніх людей**

BIG SMS як типовий додаток для повідомлень

Автоматично Відкрийте BIG SMS → торкніться **Так**, коли з’явиться запит на встановлення застосунку за замовчуванням.

Вручну: 1. Перейдіть до **Системні налаштування** → **Застосунки** → три крапки (⋮) → **Застосунки за замовчуванням** 2. Торкніться **Застосунок для повідомлень** → виберіть **BIG SMS для літніх людей**

> ⚠️ **Важливо:** Лише типовий додаток для телефону може показувати екрани вхідних дзвінків і отримувати доступ до журналу дзвінків. Лише типовий додаток для SMS може надсилати та отримувати повідомлення.

Придбання повної версії

> 🎬 **Подивіться:** Як придбати | Інформація про ціну

Порівняйте ціни на всі тарифні плани для окремих застосунків і BIG Apps Suite PREMIUM на нашій сторінці цін.

Перевірка ціни

1. Торкніться трьох крапок (⋮) поруч із годинником → **Налаштування**
2. Торкніться **Купити/оновити повну версію**
3. Ціна з'явиться у вашій місцевій валюті
4. Ви можете купити одну програму BIG окремо або розблокувати весь пакет за допомогою BIG Apps Suite PREMIUM.

Місячні та річні плани — це підписки, які поновлюються автоматично, якщо їх не скасувати. Оплата за річні плани стягується за весь рік. Довічний доступ — це одноразова покупка без повторних платежів. Торкніться **Інші варіанти**, щоб порівняти доступні плани.

Нові клієнти **BIG Apps Suite PREMIUM** отримують **7-денний пробний період річного плану**. Потрібно вказати спосіб оплати. Якщо ви не скасуєте підписку до завершення пробного періоду, Google Play стягне вказану плату за рік.

Раніше придбаний довічний доступ залишається чинним для тих застосунків, для яких його було придбано.

Придбання

1. Щоб придбати **BIG Apps Suite PREMIUM**, відкрийте **BIG Launcher**. Щоб придбати лише BIG Phone або BIG SMS, відкрийте відповідний застосунок.
2. Відкрийте **Налаштування → Купити/оновити повну версію**.
3. Виберіть потрібний план. У BIG Launcher натисніть **Інші варіанти**, щоб порівняти плани для пакета та плани лише для BIG Launcher. Основна пропозиція **Почати безкоштовний пробний період** стосується річного плану для пакета.
4. Перевірте суму, розрахунковий період і всі умови пробного періоду, які показує Google Play, а потім підтвердьте покупку.
5. Поверніться до застосунку. Якщо ви придбали пакет, відкрийте **BIG Phone** і **BIG SMS** безпосередньо з BIG Launcher, щоб активувати їхні ліцензії.

> ⚠️ **Збережіть квитанцію Google Play.** Вона містить ідентифікатор замовлення, який служба підтримки може використати, якщо покупку не буде розпізнано.

Щоб керувати підпискою або скасувати її, відкрийте застосунок, у якому ви її придбали: BIG Launcher для пакета або придбаний застосунок для плану на один застосунок. Перейдіть до **Налаштування → Купити/оновити повну версію → Керувати підписками**. У Google Play

виберіть підписку, а потім натисніть **Скасувати підписку**, якщо хочете припинити подальші поновлення. Доступ зберігатиметься до кінця оплаченого періоду.

Придбання довічного доступу **не** скасовує наявну підписку автоматично. Коли довічний доступ стане активним, скористайтеся пунктом **Керувати підписками**, щоб скасувати відповідну підписку, якщо вона вам більше не потрібна.

Відновлення ліцензії

> 🎬 **Дивіться:** Як відновити покупку

Якщо ви вже заплатили, але функції повної версії недоступні, відновіть покупку:

1. Підключіть телефон до інтернету. У **Google Play** виберіть **обліковий запис Google, з якого було здійснено початкову покупку**.
2. Для **BIG Apps Suite PREMIUM** відкрийте **BIG Launcher**. Якщо ви придбали окремий застосунок, відкрийте саме його: **BIG Launcher**, **BIG Phone** або **BIG SMS**.
3. Відкрийте **Налаштування**: у BIG Launcher натисніть три крапки поруч із годинником, а потім — **Налаштування**; у BIG Phone або BIG SMS натисніть кнопку **Налаштування**.
4. Натисніть **Купити/оновити повну версію**, а потім — **Відновити покупки**.
5. Після відновлення **BIG Apps Suite PREMIUM** поверніться до BIG Launcher. Відкрийте **BIG Phone** із BIG Launcher, поверніться, а потім відкрийте **BIG SMS** із BIG Launcher, щоб активувати їхні ліцензії.

Покупка окремого застосунку відновлює доступ лише до нього. Ці дії також застосовуються після перевстановлення застосунку або переходу на новий телефон.

Якщо доступу досі немає, перевірте, чи в Google Play використовується той обліковий запис Google, з якого було здійснено початкову покупку. Якщо у вас підписка, відкрийте **Налаштування** → **Купити/оновити повну версію** → **Керувати підписками** і перевірте, чи вона ще активна. Якщо вам і далі потрібна допомога, напишіть на **contact@biglauncher.com** і вкажіть ідентифікатор замовлення Google Play.

Придбання для когось іншого

> 🎬 **Подивіться:** Як додати кредитну картку до іншого облікового запису

Щоб придбати довічний план на телефоні іншої людини за допомогою вашого способу оплати:

1. На її телефоні ввійдіть в обліковий запис Google, якому належатиме покупка, і відкрийте Google Play → Способи оплати.
2. Додайте свій спосіб оплати.
3. Щоб придбати довічний доступ до одного застосунку, відкрийте застосунок, який хочете придбати. Щоб придбати довічний план для BIG Apps Suite PREMIUM, відкрийте BIG Launcher.
4. Відкрийте Налаштування → "Купити/оновити повну версію" → **Інші варіанти**, виберіть довічний доступ і дотримуйтеся вказівок щодо покупки в Google Play.
5. Після покупки поверніться до Google Play → Способи оплати → Більше налаштувань оплати і видаліть свою картку з облікового запису.

Придбаний довічний доступ залишається активним після видалення картки.

Частина 2 — 🏠 Домашній екран

Макет домашнього екрана

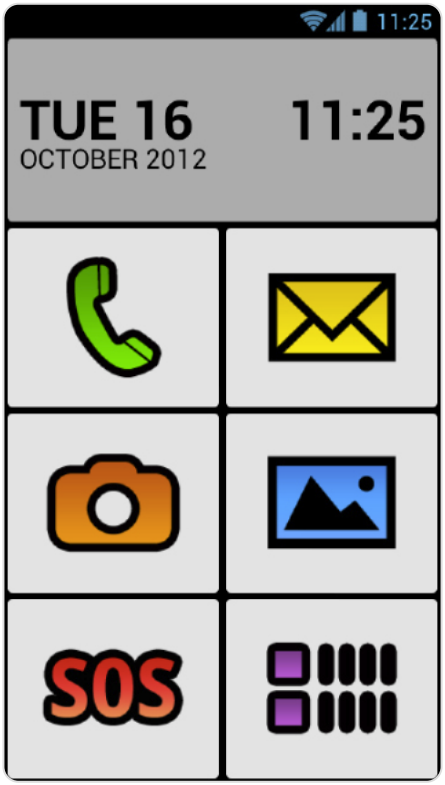

Домашній екран показує:

- **Верхня панель:** Годинник, дата, рівень заряду батареї, сигнал мережі
- **Основна область:** Шість великих кнопок для найважливіших функцій
- **Меню:** Три крапки (⋮) поруч з годинником для налаштувань

Шість типових кнопок

Кнопка	Значок	Призначення
Телефон	Зелений	Доступ до контактів, набору номера, журналу дзвінків
Повідомлення	Жовтий	Читання та надсилання текстових повідомлень
Камера	—	Роблення фотографій
Галерея	—	Перегляд ваших фотографій
Допомога	Червоний	Екстрений виклик та повідомлення
Додатки	—	Доступ до всіх інших додатків

Варіанти макета екрана

Приклади компонування екрана:

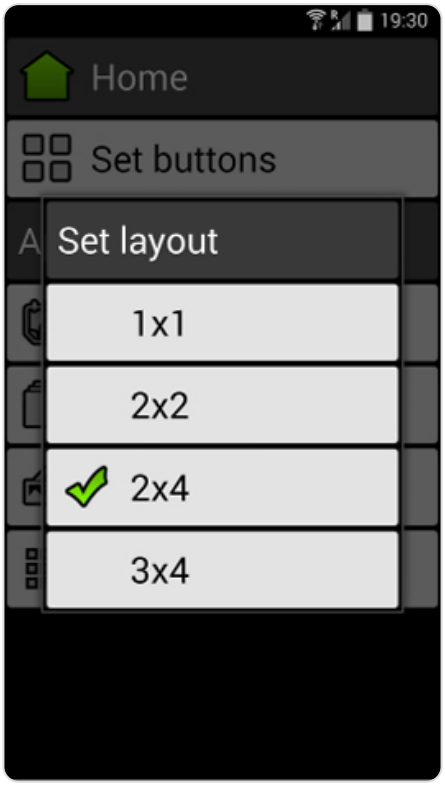

Макет	Кнопки	Найкраще для
3×5	15 кнопок	Більше ярликів на одному екрані
3×4	12 кнопок	Більше кнопок на одному екрані
3×3	9 кнопок	Великі кнопки
2×4	8 кнопок	Більший текст
2×2	4 кнопки	Дуже поганий зір
1×1	1 кнопка	Режим однієї функції

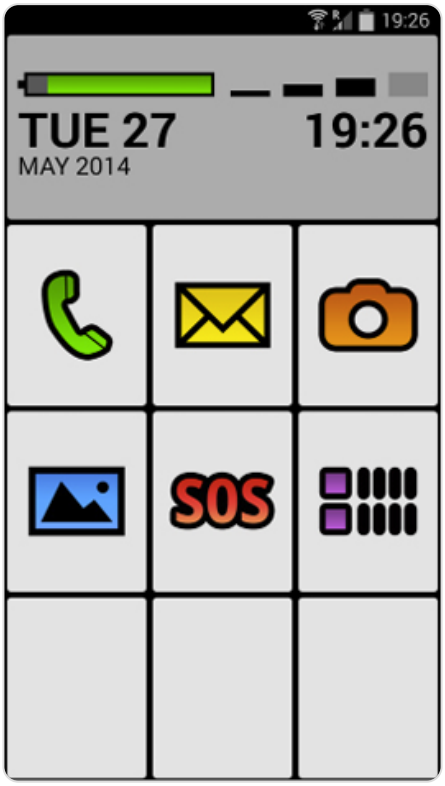

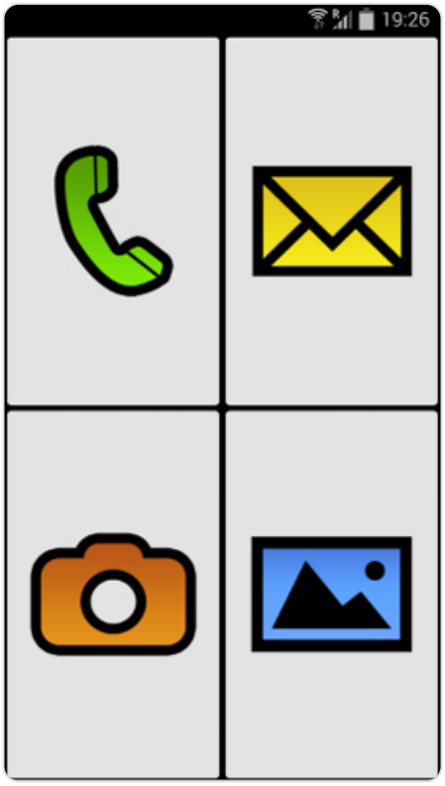

⚠️ **Попередження щодо макетів 1×1 і 2×2:** У цих макетах меню з трьома крапками приховане. Нижня ліва кнопка (2×2) або єдина кнопка (1×1) автоматично стає кнопкою швидкого доступу до налаштувань. Якщо ви зміните її, то можете втратити доступ до налаштувань. **Екстрений доступ:** Утримуйте верхню ліву кнопку протягом **30 секунд**.

Портретний та альбомний режим

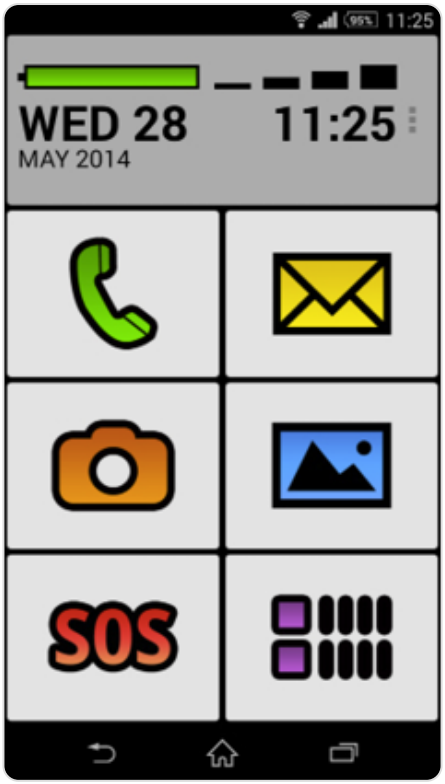

Миготливі кнопки

Коли кнопка блимає, це означає, що є щось нове. Кнопки Телефон та Повідомлення можуть блимати через пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення. Інші кнопки швидкого доступу до програм можуть блимати, коли пов’язана програма надсилає сповіщення Android.

- **Телефон блимає** — У вас пропущені дзвінки
- **Повідомлення блимає** — У вас непрочитані текстові повідомлення
- **Інші додатки блимають** — У цього додатка є сповіщення (наприклад, WhatsApp, Gmail)

Блимання кнопок у разі сповіщень від додатків вмикається в **Налаштування** → **Параметри екрану** → **Кнопка блимає, коли додаток показує сповіщення**. Якщо ярлик BIG Phone, BIG SMS або іншого додатка BIG Apps Suite блимає неправильно, див. **Додатки BIG Apps Suite є привілейованими** у довіднику налаштувань.

Встановлення будильника

1. Натисніть на **годинник** або **дату** на домашньому екрані
2. Відкриється додаток будильника вашого телефону
3. Встановіть будильник як зазвичай
4. Коли будильник встановлено, поруч з годинником з'явиться маленький значок дзвінка (🔔)

Доступ до налаштувань

Налаштування можна відкрити через меню з трьома крапками, зі списку додатків, якщо в ньому ввімкнено пункт налаштувань, або за допомогою екстреного доступу з головного екрана. Люди, які доглядають за користувачем, можуть захистити доступ у **Налаштування** → **Меню налаштувань** → **Захистити меню**.

> 🎬 **Подивіться:** Як показати Налаштування

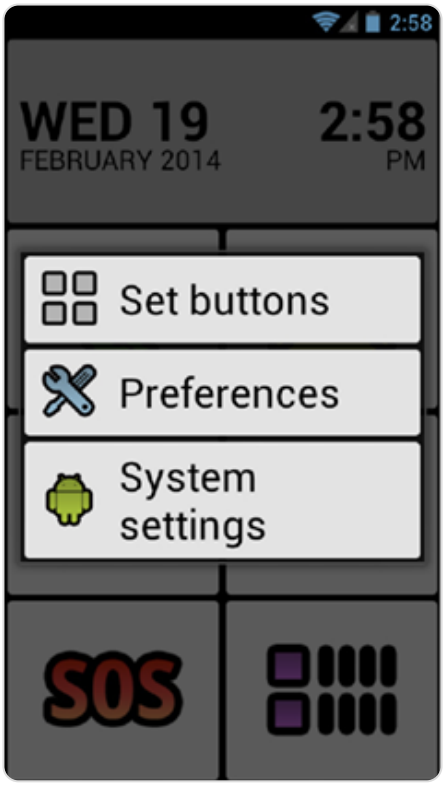

Спосіб 1 — Три крапки (найпростіший): - Торкніться трьох крапок (⋮) поруч із годинником → **Налаштування**

Спосіб 2 — Зі списку додатків: - Відкрийте **Додатки** → знайдіть **Налаштування BIG Launcher**

Спосіб 3 — Екстрений доступ: - Утримуйте верхню ліву кнопку на домашньому екрані протягом **30 секунд**

Частина 3 — 📞 Телефон і дзвінки

Екран телефону

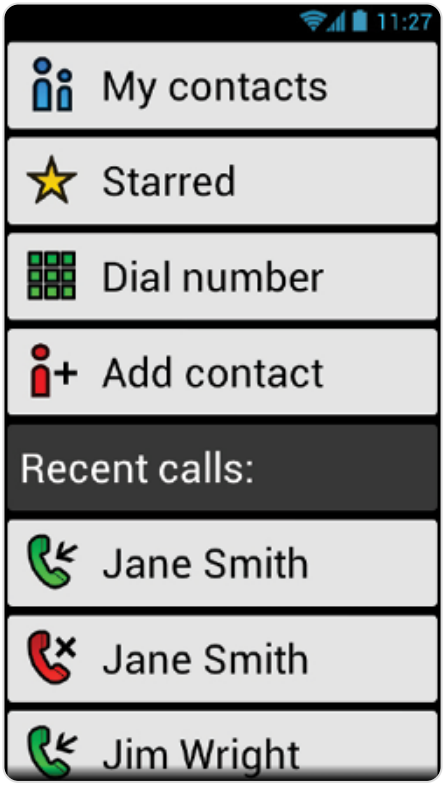

Торкніться **Телефон** на головному екрані, щоб побачити:

1. **Мої контакти** — Усі контакти з номерами телефонів
2. **Улюблені** — Ваші улюблені контакти
3. **Набрати номер** — Клавіатура для ручного набору номера
4. **Останні викликі:** — Історія викликів

Здійснення дзвінка з контактів

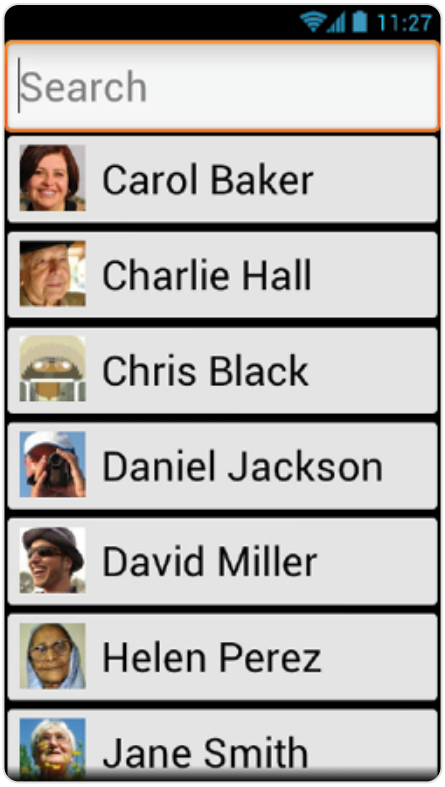

1. Торкніться **Телефон** → **Мої контакти** (або **Улюблені**)
2. Прокрутіть список контактів або скористайтеся полем пошуку, якщо його ввімкнено
3. Натисніть на контакт, якому хочете подзвонити
4. Натисніть на номер телефону
5. Виберіть **Виклик** у меню

Використання набору номера

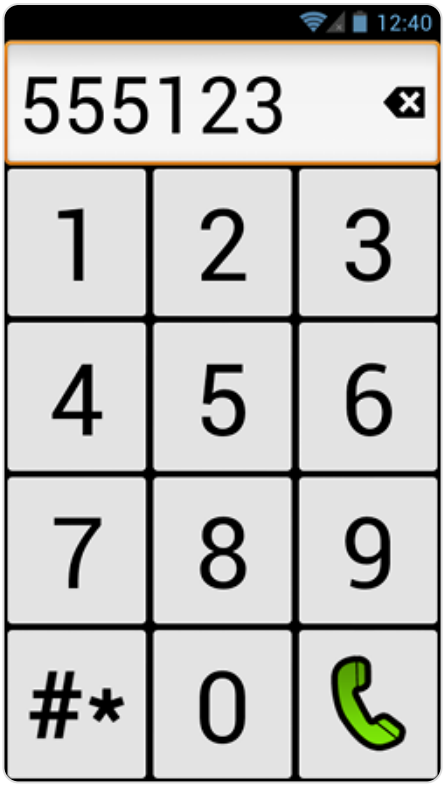

1. Торкніться **Телефон** → **Набрати номер**
2. Натискайте цифри на клавіатурі
3. Щоб видалити останню цифру, натисніть на поле з номером вгорі

4. Якщо в Налаштування → Телефон увімкнено **Тривале натискання видаляє весь набраний номер**, натисніть і утримуйте поле з номером, щоб очистити його.
5. Торкніться зеленої кнопки з телефонною слухавкою. Якщо з’явиться меню дій, виберіть **Виклик**.

Діалогове вікно символів номеронабирача може містити **Вставити з буферу** і **Вийти з номеронабирача**. Виберіть доступні символи та дії за допомогою параметра **Показувати в діалоговому вікні:** у Налаштування → Телефон.

Якщо під час виклику перед надсиланням додаткових цифр відбувається очікування, BIG Phone може запитати, чи застосувати решту кодів. Виберіть **Так**, щоб надіслати цифри через BIG Phone, або **Ні**, щоб дозволити Android продовжити.

Під час дзвінка

Екран активного виклику можна спростити в **Налаштування** → **Телефон**. Можна приховати кнопки клавіатури, утримання виклику, вимкнення мікрофона, перемикання звуку, тривалості та інші кнопки. Для захисту від випадкових дотиків використовуйте **Попросіть завершити дзвінок**, **Підтвердити всі дії на екрані виклику** або **Вільне місце у верхній частині екрану активного виклику**.

Доступні кнопки під час дзвінка:

- **Завершити дзвінок** (червона) — Завершення виклику
- **Гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучного зв’язку
- **Вимкнути звук** — Увімкнення або вимкнення мікрофона
- **Клавіатура** — Цифрова клавіатура (для автоматизованих телефонних систем)
- **Утримувати** — Утримання виклику
- **Bluetooth** — Переключитися на Bluetooth гарнітуру

Функції безпеки екрану дзвінка

- **Кнопка Згорнути/Розгорнути** — Приховує всі кнопки, крім "Завершити дзвінок"
- **Порожній простір зверху** — Запобігає натисканню кнопок вухом
- **Підтвердження завершення** — Опціональне підтвердження перед роз'єднанням

Спрощення меню дзвінка

> 🎬 **Подивіться:** Як спростити меню дзвінка

Коли ви натискаєте на контакт, з'являється меню з опціями дзвінка та SMS. Ви можете спростити це:

Прибирання опції SMS: 1. **Налаштування** → **Контакти** → вимкніть **Показати опцію повідомлення в діалозі виклику** 2. Тепер відображатиметься лише опція **Виклик** — вона слугує підтвердженням і запобігає випадковим дзвінкам

Прямий набір (без меню): 1. **Налаштування** → **Контакти** → увімкніть **Не показувати меню при виклику контакту** 2. Натискання на контакт одразу розпочне дзвінок

> ⚠️ Ми не рекомендуємо вимикати меню підтвердження — інакше випадкові дзвінки можуть бути здійснені будь-коли при поводженні з телефоном.

Типовий аудіопристрій

> 🎬 **Подивіться:** Як змінити типовий аудіопристрій

1. Відкрийте **Налаштування** → **Телефон** → **Аудіопристрій для дзвінків за замовчуванням**.
2. Виберіть аудіопристрій, який хочете використовувати:
    - **За замовчуванням** — Звичайна робота телефону
    - **Телефон** — Невеликий динамік біля вуха
    - **Bluetooth** — Підключена гарнітура Bluetooth
    - **Дротова гарнітура** — Дротові навушники
    - **Гучномовець** — Гучномовець

Перемикання під час дзвінка: Натисніть кнопку аудіопристрою. Вона або показує список пристроїв, або почергово перемикає їх залежно від налаштування **Налаштування** → **Телефон** → **Функціональність кнопок аудіопристрою**. Вибрати можна лише доступні пристрої.

Телефони з двома SIM-картами

На телефоні з двома SIM-картками виберіть SIM-картку для дзвінка, коли з’явиться запит.

Журнал дзвінків

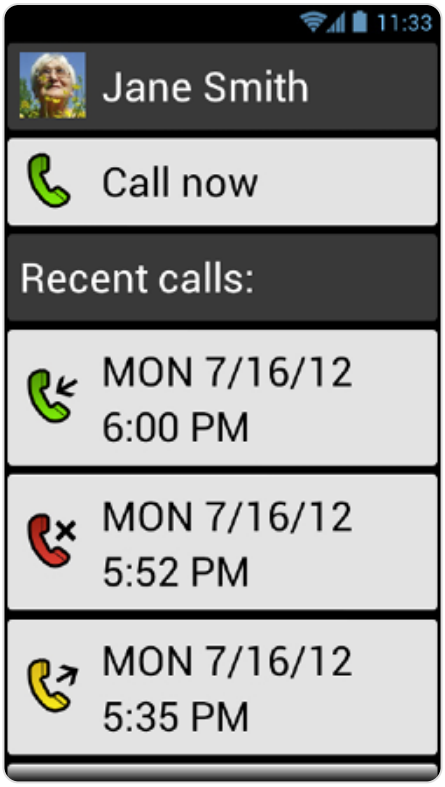

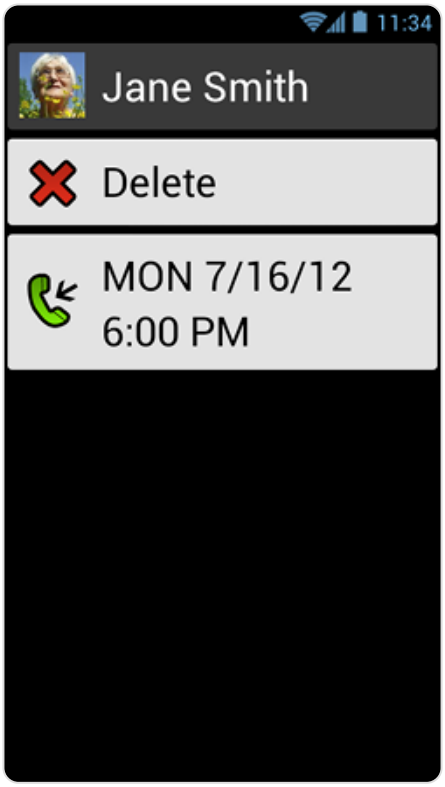

1. Натисніть **Телефон** → **Останні викликі:**.
2. Щоб зателефонувати за номером з історії дзвінків, натисніть відповідний запис і виберіть дію виклику, якщо з’явиться меню.
3. Щоб видалити запис, відкрийте його й натисніть **Видалити**, якщо видалення дозволено.

Значки типів дзвінків:

- **Зелена стрілка** — Вихідний (ви дзвонили)
- **Синя стрілка** — Вхідний (вони дзвонили)
- **Червона стрілка** — Пропущений дзвінок

Увімкніть **Пропущені виклики:**, щоб пропущені дзвінки відображалися перед повною історією дзвінків. Відкриття відомостей про пропущений дзвінок позначає його як переглянутий. Скористайтеся **Помітити все як видиме**, щоб позначити решту пропущених дзвінків як переглянуті. У розділі **Налаштування** → **Телефон** параметр **Показувати виняток для дзвінків:** приховує вибрані типи дзвінків у журналі.

Частина 4 — 👥 Контакти

Перегляд контактів

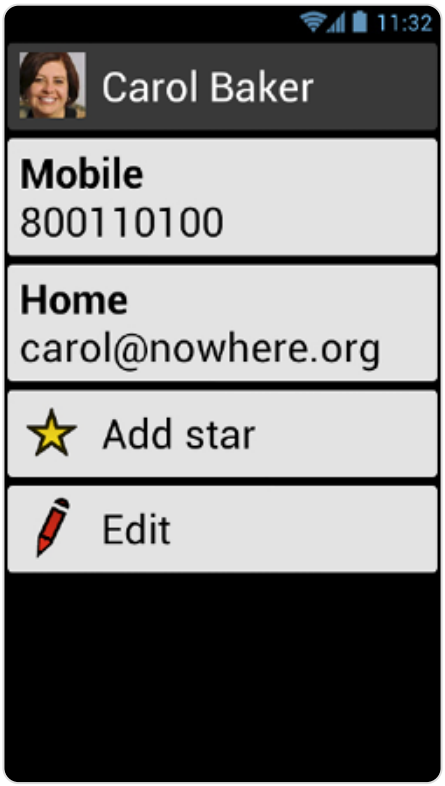

1. Натисніть **Телефон** → **Мої контакти**
2. Прокрутіть список або скористайтеся полем пошуку, якщо його ввімкнено
3. Натисніть на будь-який контакт, щоб побачити його дані

Деталі контакту можуть включати: - Номери телефонів — Натисніть, щоб подзвонити або надіслати SMS - Адреси електронної пошти — Натисніть, щоб надіслати листа - Веб-сайти, нотатки, день народження/річниця

Улюблені контакти

1. Відкрийте дані контакту
2. Натисніть **Додати зірочку** — контакт з’явиться у списку **Улюблені**
3. Натисніть **Видалити зірочку**, щоб скасувати дію

Додавання нового контакту

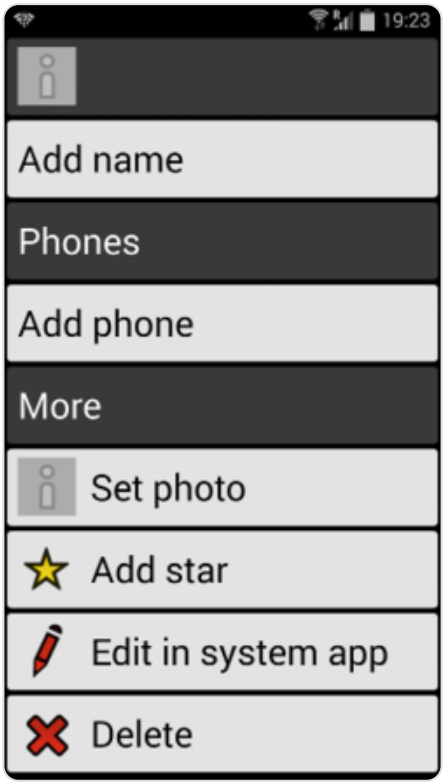

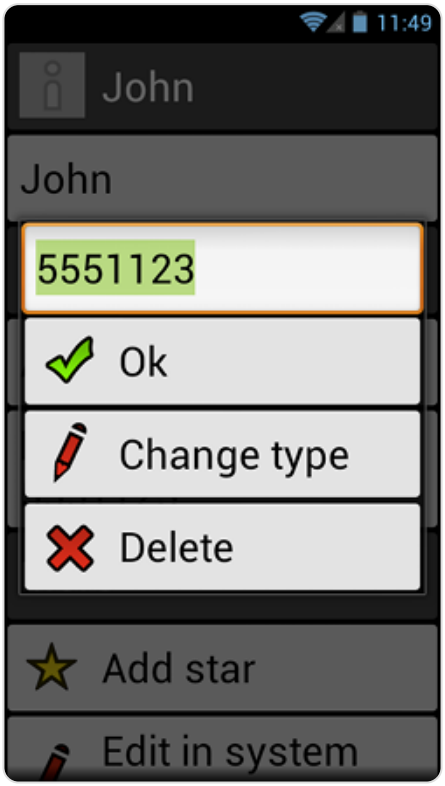

1. Натисніть **Телефон** → **Додати до контактів**
2. Введіть ім’я контакту в поле **Назва**
3. Натисніть **Додати номер телефону** і введіть номер телефону
4. Ви можете додати кілька номерів (Домашній, Мобільний, Службовий)
5. Натисніть **Додати електронну пошту** для адрес електронної пошти
6. Натисніть **Зберегти**

Додавання фотографії до контакту

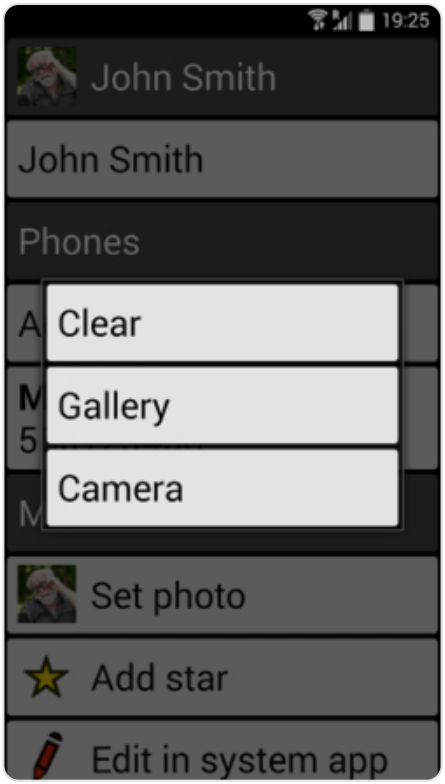

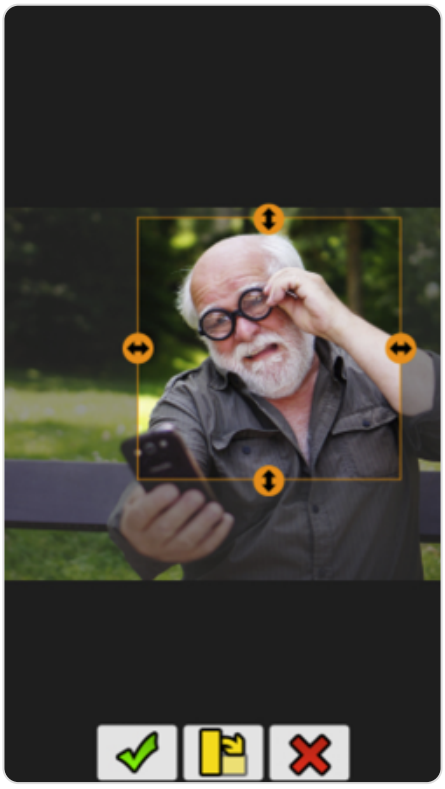

1. Відкрийте контакт → натисніть **Встановити фото**
2. Виберіть **Галерея** (наявне фото) або **Камера** (зробити нове)
3. Використовуйте інструмент обрізання, щоб вибрати потрібну область
4. Натисніть зелену кнопку **Зберегти**

Редагування контакту

1. Відкрийте контакт → натисніть **Редагувати**
2. Внесіть зміни
3. Натисніть **Зберегти**

Видалення контакту

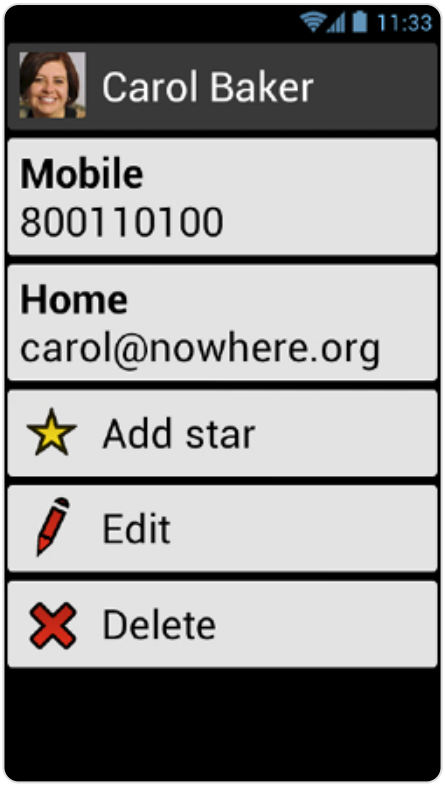

> 🎬 **Подивіться:** Як видалити історію/SMS/контакти

Видалення **вимкнено за замовчуванням**, щоб уникнути випадкових видалень. Щоб увімкнути: 1. **Налаштування** → **Контакти** → увімкніть **Додати функцію видалення контакту** 2. Або повторно запустіть **майстер налаштування** та змініть дозволи на видалення

Частина 5 — 💬 Повідомлення (SMS)

Читання повідомлень

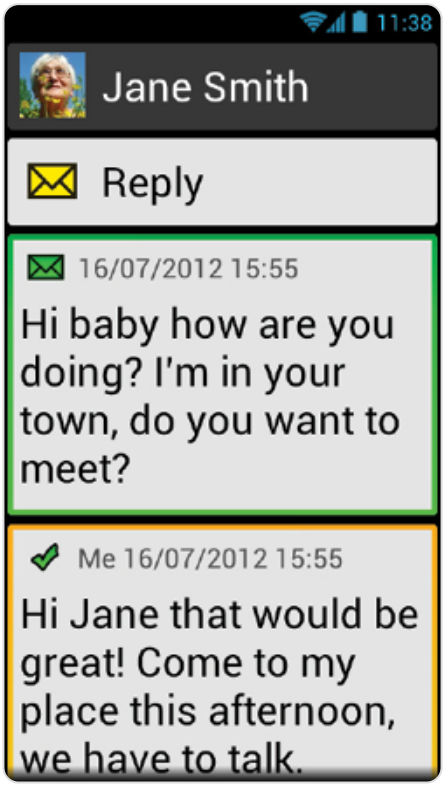

1. Торкніться **Повідомлення** на головному екрані
2. Ви побачите останні розмови з іменами контактів та останнім повідомленням
3. Натисніть на розмову, щоб прочитати всі повідомлення

Кольори повідомлень: - **Зелена рамка** — Повідомлення, які ви надіслали - **Жовта рамка** — Повідомлення, які ви отримали - **Галочка** — Повідомлення доставлено

Надсилання нового повідомлення

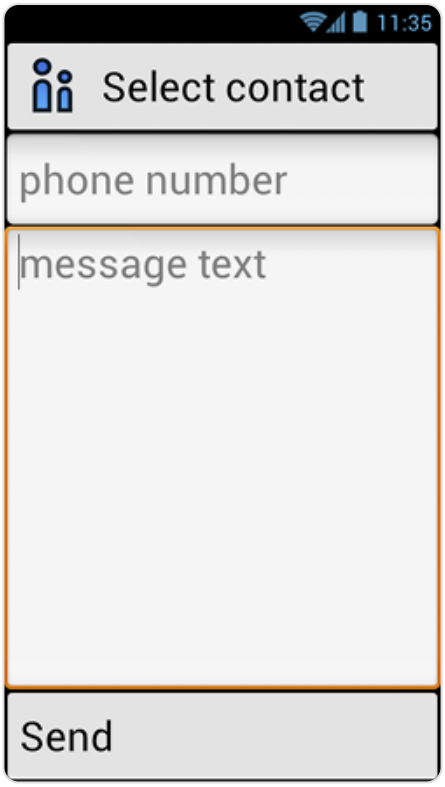

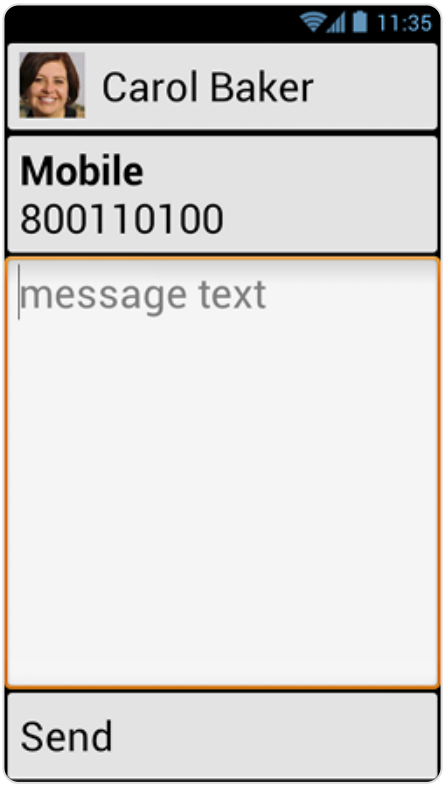

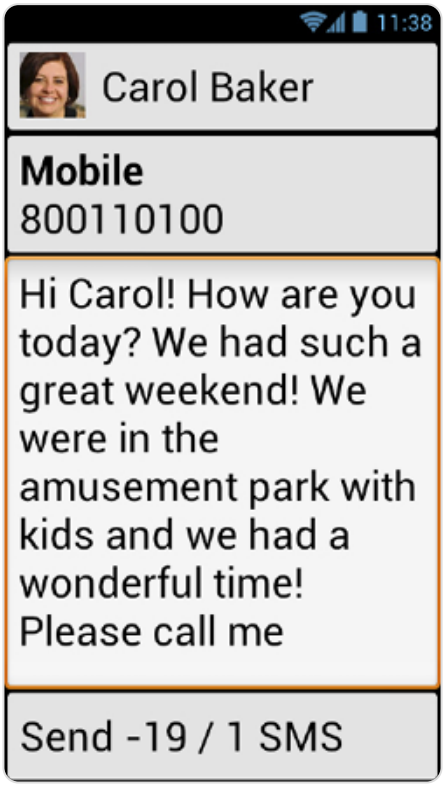

1. Торкніться **Повідомлення** → **Написати нове повідомлення**
2. Виберіть контакт або введіть номер телефону вручну
3. Введіть ваше повідомлення
4. Торкніться **Надіслати**

> 💡 **Ліміт символів:** Одне SMS містить 160 символів (70 з емодзі/спеціальними символами). Довші повідомлення розділяються на кілька SMS.

Відповідь на повідомлення

1. Відкрийте розмову
2. Торкніться **Відповідь**
3. Введіть повідомлення → торкніться **Надіслати**

Опції повідомлення

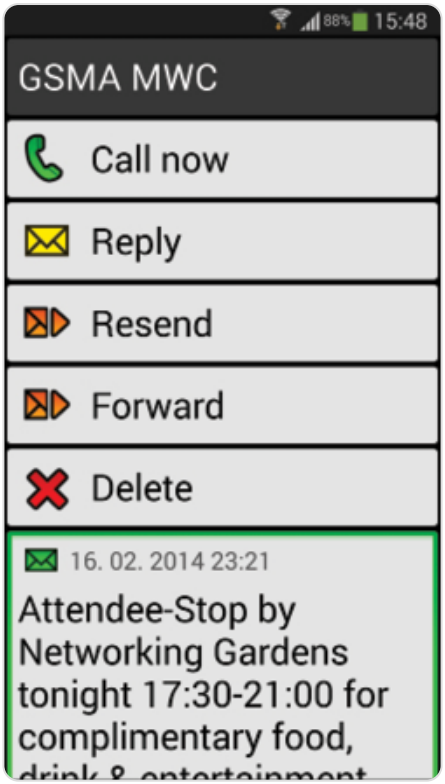

Торкніться повідомлення, щоб відкрити його подробиці. Доступні дії: зателефонувати зараз, відповісти, надіслати повторно, переслати та видалити (якщо видалення ввімкнено).

MMS повідомлення (Зображення)

Якщо хтось надішле зображення або відео: 1. У повідомленні з’явиться напис **"Це MMS"** 2. Торкніться **Завантажити**, щоб отримати повне повідомлення 3. Торкніться ще раз, щоб переглянути

BIG SMS може отримувати MMS, зокрема текст і вкладення, але не може створювати нові MMS.

Шаблони SMS

Створюйте шаблони повідомлень для швидких відповідей: 1. У редакторі повідомлень торкніться **Шаблони** 2. Торкніться **Створити** → введіть повідомлення → збережіть 3. Наступного разу торкніться **Шаблони** і виберіть збережене повідомлення

Підтримка двох SIM-карт

На телефоні з двома SIM-картками ввімкніть підтримку двох SIM-карток у Налаштування → Повідомлення, щоб мати змогу вибирати SIM-картку під час надсилання повідомлення.

Видалення повідомлень

> 🎬 **Подивіться:** Як видалити історію/SMS/контакти

Видалення **за замовчуванням вимкнено**. Щоб увімкнути: 1. **Налаштування** → **Повідомлення** → увімкніть **Показати кнопку "Видалити"**

Ви можете видалити: - Окремі повідомлення - Цілі ланцюжки розмов - Усі повідомлення одразу

> ⚠️ **Попередження:** Масове видалення неможливо скасувати!

SMS сповіщення

Сповіщеннями про повідомлення керують як BIG SMS, так і канали сповіщень Android. Скористайтеся **Налаштування** → **Повідомлення** → **Сповіщення про системне повідомлення** і **Звукові та візуальні налаштування**. Для повноекранного відображення поверх екрана блокування може знадобитися дозвіл Android на повноекранні сповіщення.

> 🎬 **Подивіться:** SMS сповіщення на Android 10+

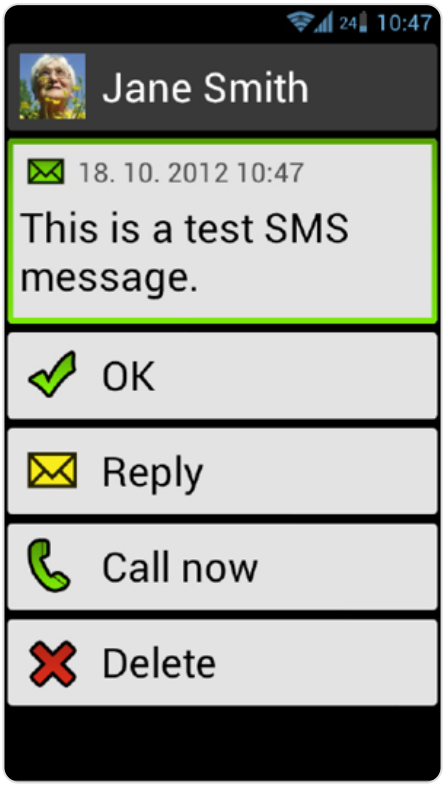

Типи сповіщень

- **Блимаюча кнопка** — кнопка повідомлень блимає на головному екрані
- **Звук** — Відтворюється тон сповіщення
- **Вібрація** — Телефон вібрує
- **Спливаюче вікно на екрані** — Повідомлення з'являється на екрані
- **Світлодіодний індикатор** — індикатор сповіщень телефона блимає

Налаштування сповіщень на Android 10+

Спосіб 1 — через панель сповіщень: 1. Потягніть панель сповіщень униз 2. Натисніть і утримуйте сповіщення **"BIG SMS for Seniors"** 3. Торкніться **Докладніше → Вхідне повідомлення** 4. Налаштуйте стиль і звук сповіщень

Спосіб 2 — через системні налаштування: 1. **Системні налаштування → Сповіщення → Показати всі → BIG SMS for Seniors**

Тривалість вібрації

- Немає (0 сек.) | Коротко (0.5 сек.) | Оптимально (1 сек.) | Тривало (2 сек.)

Повторювані сповіщення

Встановіть сповіщення для повторення кожні 5, 15, 30 або 60 хвилин, поки ви не прочитаєте повідомлення.

Виправлення проблеми з блиманням кнопки SMS

> 🎬 **Подивіться:** Виправити SMS блимання

На деяких пристроях кнопка SMS постійно блимає, навіть якщо немає непрочитаних SMS-повідомлень. Щоб це виправити, скористайтеся звичайними параметрами Налаштувань:

1. Торкніться трьох крапок (⋮) → **Налаштування** → **Параметри екрану**
2. Увімкніть **Кнопка блимає, коли додаток показує сповіщення**
3. Увімкніть **Доступ до сповіщень** для BIG Launcher → торкніться **Дозволити**
4. Якщо BIG SMS і далі блимає некоректно, вимкніть **Додатки BIG Apps Suite є привілейованими**
5. Поверніться на головний екран → торкніться трьох крапок → **Встановити кнопки**
6. Торкніться кнопки SMS → виберіть **Додаток** → виберіть **"BIG SMS for Seniors"**

Кнопка тепер має поводитися нормально.

Частина 6 — 🔲 Екрани та кнопки

Розуміння екранів

Уявіть екрани як **сторінки в книзі**. Домашній екран є сторінкою 1. Ви можете додати більше сторінок з різними кнопками.

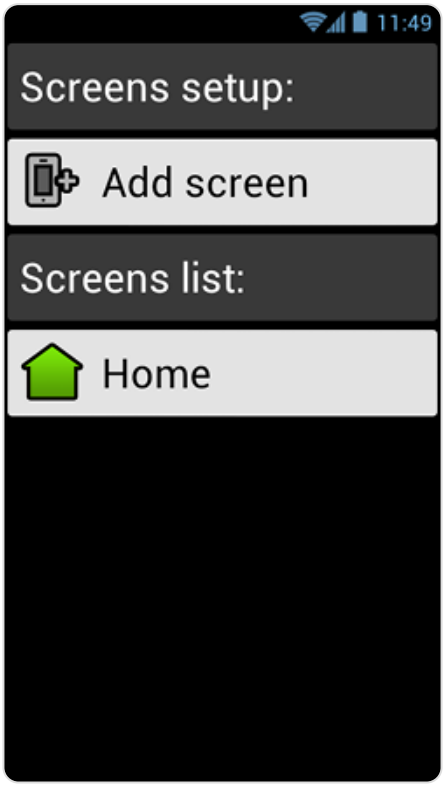

Додавання нового екрана

> 🎬 **Подивіться:** Як додати екрани та налаштувати кнопки

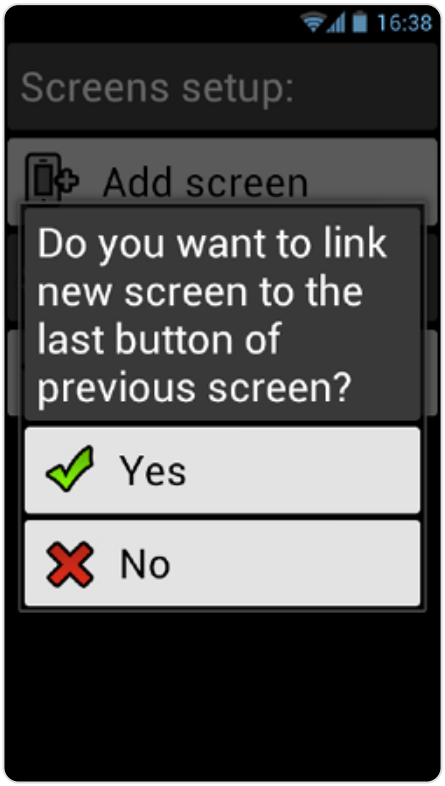

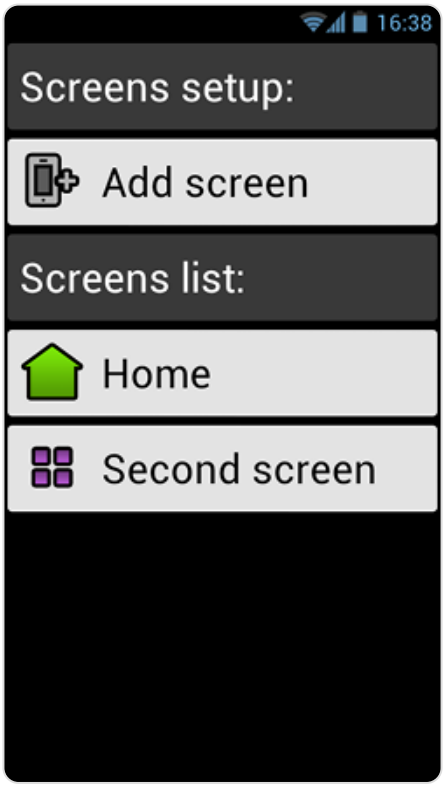

1. Торкніться трьох крапок (⋮) → **Налаштування** → **Персоналізувати кнопки та екрани**
2. Торкніться **Додати екран**
3. Торкніться **Так**, щоб прив’язати новий екран до останньої кнопки попереднього екрана
4. Попередня остання кнопка (зазвичай Додатки) переміститься на новий екран

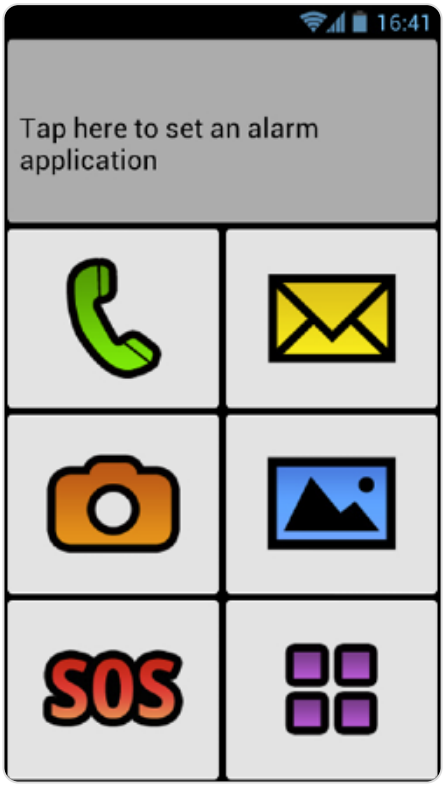

Навігація між екранами свайпом

Замість натискання кнопок для перемикання між екранами можна проводити пальцем ліворуч і праворуч.

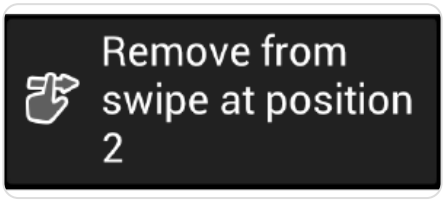

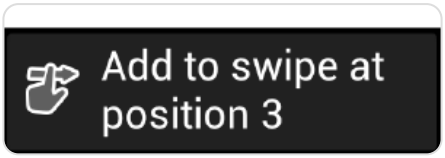

1. Відкрийте **Налаштування** → **Параметри екрану** та ввімкніть **Проведіть для переміщення екранами**.
2. Відкрийте **Тип проведення** та виберіть:
    - **З домашнього екрану вправо** — Головний екран → Екран 2 → Екран 3 (зупиняється в кінці)
    - **По колу** — Після останнього екрана проведення пальцем повертає на головний екран

> ⚠️ **Попередження про пам'ять:** Навігація свайпом використовує більше пам'яті телефону. Якщо BIG Launcher стає повільним, вимкніть свайп або зменшіть кількість екранів. Коли навігація свайпом увімкнена, кнопки недоступні за допомогою клавіатури, тому користувачам клавіатури або перемикачів може знадобитися її вимкнути.

Налаштування кнопок

> 🎬 **Подивіться:** Налаштувати кнопки

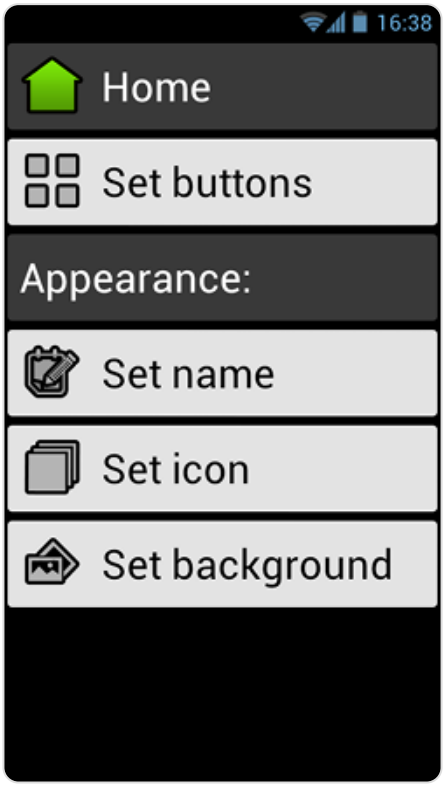
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Торкніться трьох крапок (⋮) → **Встановити кнопки**
2. Натисніть кнопку, яку хочете змінити
3. Виберіть з доступних опцій:

Опція	Призначення
Додаток	Відкриває будь-який додаток
Деталі контакту	Показує інформацію про людину

Опція	Призначення
Прямий виклик/ SMS	Телефонує за номером, відкриває редактор повідомлень або запитує, яку дію виконати
Перейти на екран	Посилання на інший екран
Ярлик вебсайту	Відкриває веб-сайт
Допомога	Відкриває екран екстреної допомоги
Wi-Fi перемикач	Вмикає/вимикає Wi-Fi (зелений=УВІМК, червоний=ВИМК)
Перемикач Bluetooth	Вмикає/вимикає Bluetooth
Режим без зв'язку	Вмикає/вимикає режим без зв'язку
Додатки	Відкриває повний список додатків
Налаштування	Відкриває налаштування BIG Launcher
Зовнішній віджет	Додає міні-додаток (календар, погода) до кнопки
Зовнішній ярлик	Ярлики додатків з інших програм
Відновити	Відновлює початкову функцію кнопки
Очистити	Видаляє функцію кнопки (робить порожньою)

> 💡 **Про зовнішні віджети:** Простір на кнопці обмежений — ми рекомендуємо використовувати **менші віджети** для збереження читабельності. Батьківський додаток зазвичай запускається, коли ви натискаєте на віджет на домашньому екрані.
>
> 💡 **Закінчується місце?** Ви можете додати більше екранів або змінити макет, щоб включити більше кнопок.

Призначення контакту до кнопки

> 🎬 **Подивіться:** Призначити контакт до кнопки

1. Торкніться трьох крапок → **Встановити кнопки**, а потім торкніться кнопки, яку хочете змінити.
2. Виберіть **Деталі контакту**, щоб відкрити контактні дані людини, або **Прямий виклик/SMS**, щоб зателефонувати чи надіслати повідомлення на певний номер.
3. Виберіть контакт. Для **Прямий виклик/SMS** виберіть номер телефону, а потім у розділі **Дія кнопки** виберіть **Виклик**, **Написати повідомлення** або **Запитувати, чи дзвонити або повідомлення**.

На кнопці з’явиться фотографія контакту. Щоб зберегти підтвердження перед викликом, залиште параметр **Налаштування** → **Контакти** → **Не показувати меню при виклику контакту** вимкненим.

Призначення контакту WhatsApp

> 🎬 **Подивіться:** Призначити контакт WhatsApp

1. Три крапки (⋮) → **Встановити кнопки** → торкніться кнопки
2. Виберіть **Зовнішній ярлик**
3. Знайдіть **WhatsApp** у списку
4. Виберіть контакт

Зміна значків кнопок

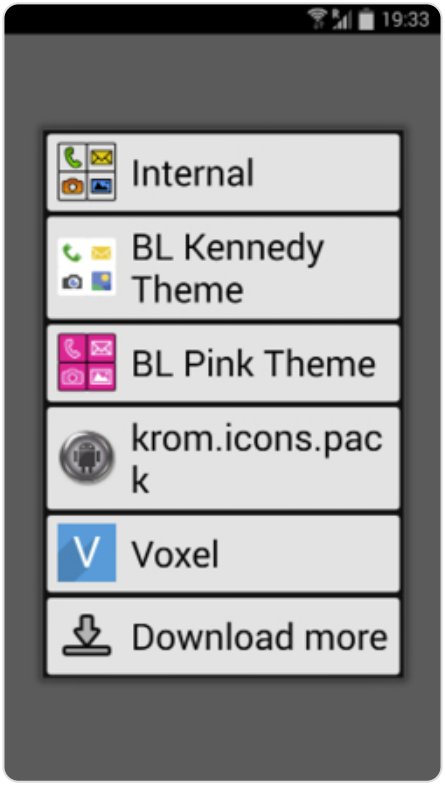

1. Під час редагування кнопки торкніться **Змінити значок**
2. Виберіть з: **Внутрішні** значки, **Набори значків**, **Теми** або **З додатка**
3. Торкніться **Завантажити більше**, щоб отримати додаткові набори значків

Підписи тексту на кнопках

1. Під час редагування кнопки торкніться **Позначити**
2. Введіть коротку назву (наприклад, "Син", "Лікар", "Погода")
3. Відкрийте **Налаштування** → **Параметри екрану**, щоб налаштувати розмір і розташування підпису, або ввімкніть **Інвертувати кольори тексту підпису**.

> 💡 Увімкніть **Налаштування** → **Параметри екрану** → **Увімкнути автоматичний підпис кнопок**, щоб автоматично надавати назви кнопкам, яким щойно призначено дію.

Миготливі кнопки для сповіщень додатків

Коли ви призначаєте додаток кнопці, BIG Launcher може попросити вас увімкнути доступ до сповіщень, щоб кнопка могла блимати, коли цей додаток отримує сповіщення.

Налаштуйте блимання кнопок, коли в таких додатках, як WhatsApp або Gmail, є сповіщення. Для додатків BIG Apps Suite привілейований внутрішній зв’язок може використовувати кращі значки та інші дані для блимання. Якщо блимання не відповідає ярлику додатка, вимкніть **Додатки BIG Apps Suite є привілейованими** і створіть звичайний ярлик вручну.

> 🎬 **Подивіться:** Налаштування блимання кнопок

1. Спочатку створіть ярлик додатка на кнопці домашнього екрана:
2. Торкніться трьох крапок (⋮) → **Встановити кнопки**
3. Натисніть кнопку, яку хочете налаштувати
4. Виберіть **Додаток** і потрібний додаток (наприклад, WhatsApp)
5. Поверніться на головний екран → торкніться трьох крапок → **Налаштування**
6. Торкніться **Параметри екрану**
7. Увімкніть **Кнопка блимає, коли додаток показує сповіщення**
8. З’явиться системний екран — увімкніть **доступ до сповіщень** для BIG Launcher і торкніться **Дозволити**
9. Поверніться на домашній екран — коли додаток отримає нове сповіщення, кнопка почне блимати

> 💡 Хочете збільшити всі сповіщення на вашому телефоні? Спробуйте наш додаток **BIG Notifications**.

Частина 7 — 🎨 Теми та оформлення

Вбудовані теми

Тема	Опис
Світла (за замовчуванням)	Білий фон, чорний текст — добре для світлих приміщень
Темна	Чорний фон, білий текст — легше вночі
Синя	Світло-блакитна — альтернативний вигляд

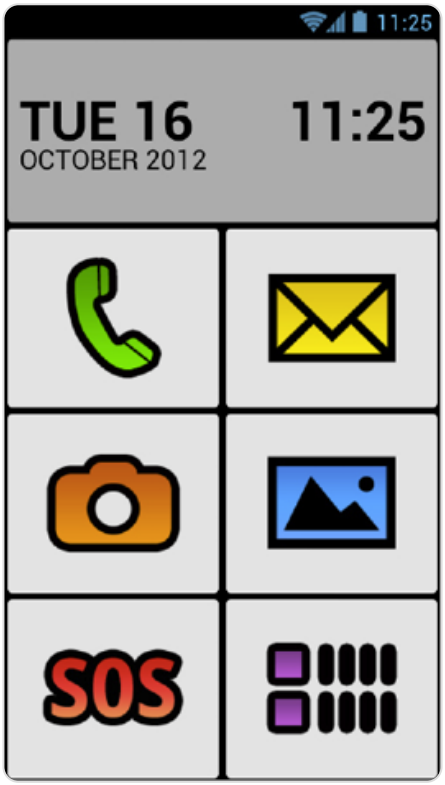

Щоб змінити: Налаштування → **Зовнішній вигляд** → **Обрати тему**

Щоб завантажити більше: Торкніться **Завантажити більше** у вікні вибору теми.

Розмір тексту

Налаштування → Зовнішній вигляд → Розмір тексту

- **За замовчуванням** — стандартний
- **Більший** — більший
- **Найбільший** — максимальний

Орієнтація екрана

Налаштування → Зовнішній вигляд → Оберіть орієнтацію екрана

- **Автоматично** — екран повертається разом із телефоном
- **Горизонтально** — завжди альбомна орієнтація
- **Вертикально** — завжди портретна орієнтація

Повноекранний режим

Повноекранний режим приховує рядок стану Android у верхній частині екрана.

1. Відкрийте **Налаштування → Зовнішній вигляд** і ввімкніть **Повний екран**.
2. Увімкніть **Відображати великий індикатор батареї**, щоб великий індикатор заряду батареї залишався видимим.
3. Відкрийте **Індикатор сигналу** і виберіть **Телефон** або **Wi-Fi** залежно від того, сигнал якої мережі ви хочете бачити.

У повноекранному режимі доступ до шторки сповіщень стає менш прямим, але системні налаштування Android не блокуються.

Безпечні межі

Запобігає випадковим дотикам на екранах від краю до краю:

Налаштування → Зовнішній вигляд → Безпечні межі. Виберіть розмір меж від 0% до 15%.

Частина 8 — 🆘 SOS екстрена допомога

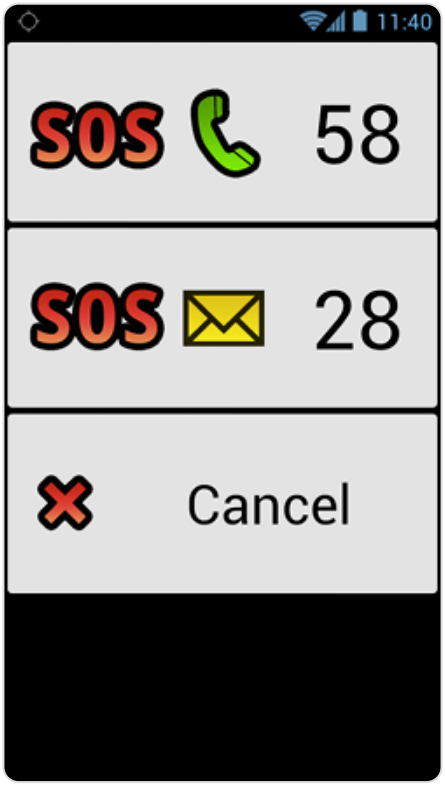

Червона кнопка **Допомога** може автоматично: 1. Надіслати екстрене SMS із вашим місцезнаходженням 2. Зателефонувати на вказаний номер

Налаштування SOS SMS

1. **Налаштування** → **Допомога**
2. Увімкніть **Надіслати SMS повідомлення**
3. Введіть номери телефонів у полі **Телефони для SMS** (розділяйте їх комами)
4. Напишіть екстрене повідомлення в полі **Текст повідомлення**
5. Задайте **Очікування SMS** — кількість секунд до надсилання (дає час на скасування)
6. Увімкніть **Додати GPS розташування**, щоб додати своє місцезнаходження

Приклад налаштування: - Телефон: введіть повний номер телефону довіреної особи; кілька номерів розділяйте комами. - Текст: `Допоможіть! Надзвичайна ситуація!` - Очікування: `5 секунд` - GPS: увімкнено

Налаштування SOS виклику

1. **Налаштування** → **Допомога**
2. Увімкніть **Виклик**
3. Введіть номер телефону в полі **Телефон для дзвінків**
4. Задайте **Очікування перед дзвінком** — кількість секунд очікування після надсилання SMS

Використання SOS

Автоматичне надсилання працює лише тоді, коли BIG SMS є стандартним додатком для повідомлень. В іншому разі повідомлення SOS копіюється до стандартного додатка для повідомлень.

1. Натисніть **Допомога** на головному екрані
2. З'явиться зворотний відлік
3. Щоб скасувати, натисніть **Скасувати**
4. Після зворотного відліку: якщо BIG SMS є стандартним додатком для повідомлень, SMS надсилається; в іншому разі воно копіюється до стандартного додатка для повідомлень. Потім здійснюється виклик у режимі **гучного зв’язку**.

> ⚠️ **Обмеження:** - Ви **не можете** використовувати екстрені номери, такі як 911 або 112 (обмеження Android) - Використовуйте номери членів сім'ї або доглядачів - GPS найточніший на вулиці; менш точний приміщенні

Подвійна опція SMS

Увімкніть **Надіслати SMS з координатами GPS**, щоб надсилати два повідомлення: 1. Перше SMS — негайно, з приблизним місцезнаходженням 2. Друге SMS — щойно GPS визначить точніше місцезнаходження

Частина 9 — 🔒 Безпека та обмеження

Захист паролем

> 🎬 **Подивіться:** Захист паролем

Захистіть налаштування, щоб лише ви або доглядач могли змінювати їх:

1. Три крапки (⋮) → **Налаштування** → **Меню налаштувань**
2. Увімкніть **Захистити меню**
3. Натисніть **Пароль** і введіть свій пароль
4. Пароль може бути порожнім (просто натисніть Гаразд) або конкретним кодом

> ⚠️ **Увага:** Запишіть свій пароль і збережіть його. Якщо забудете його, прочитайте розділ Забули пароль, перш ніж очищати дані додатка або перевстановлювати BIG Launcher.

Що можна захистити: - **Меню налаштувань** — для відкриття налаштувань потрібен пароль - **Системні налаштування** — для доступу до налаштувань Android потрібен пароль

> 💡 **Порада:** Навіть якщо системні налаштування захищені паролем, користувач усе одно може отримати до них доступ, потягнувши вниз верхню панель сповіщень (це функція Android, яку неможливо вимкнути). Щоб ускладнити це, увімкніть **Повний екран** у **Налаштування** → **Зовнішній вигляд** — це приховає панель сповіщень на головному екрані, і для доступу до неї знадобляться два окремі рухи вниз.

Налаштування в BIG Phone / BIG SMS

Коли ви відкриваєте BIG Phone або BIG SMS з BIG Launcher, вони використовують налаштування BIG Launcher і не показують пункт Налаштування. Налаштуйте їх у BIG Launcher

→ **Налаштування** → **Телефон** або **Повідомлення**. Якщо BIG Launcher не використовується, **Налаштування** — перший пункт їхнього меню.

> 💡 Якщо цей пункт потрібен і тоді, коли ви відкриваєте їх з BIG Launcher, позначте **Відображати елемент меню Налаштувань** у розділі **Налаштування** → **BIG Apps Suite** самих цих програм.

Успадкування налаштувань між додатками

> 🎬 **Подивіться:** Пояснення успадкування налаштувань

Щоб налаштування були узгодженими, вносьте зміни в **BIG Launcher** → **Налаштування** і залишайте **Копіювати налаштування** увімкненим у BIG Phone та BIG SMS.

Рекомендоване налаштування:

1. Налаштуйте все в BIG Launcher так, щоб налаштування вас задовольняли.
2. З BIG Launcher відкрийте **BIG Phone**, а потім поверніться до BIG Launcher.
3. З BIG Launcher відкрийте **BIG SMS**, а потім поверніться до BIG Launcher.

Коли ви відкриваєте кожен супутній додаток із BIG Launcher, до нього застосовуються налаштування. Повторюйте останні два кроки після внесення подальших змін у BIG Launcher.

Зміни, внесені лише в BIG Phone або BIG SMS, **не** змінюють налаштувань BIG Launcher. Наприклад, якщо ви змініте налаштування в BIG Phone, а пізніше змініте налаштування в BIG Launcher і відкриєте з нього BIG Phone, BIG Phone отримає налаштування з BIG Launcher. Це може перезаписати зміни, які ви внесли лише в BIG Phone. Те саме стосується BIG SMS.

Щоб зберегти окремі налаштування: у супутньому додатку відкрийте **Налаштування** → **BIG Apps Suite** і вимкніть **Копіювати налаштування**. Тоді цей додаток зберігатиме власні налаштування, а не отримуватиме їх із BIG Launcher.

Керування дозволами на видалення

> 🎬 **Подивіться:** Видалити історію/SMS/контакти

Видалення **вимкнено за замовчуванням** для безпеки. Щоб увімкнути:

Що видалити	Де увімкнути
Контакти	Налаштування → Контакти → "Додати функцію видалення контакту"
Журнал дзвінків	Налаштування → Телефон → "Дозволити видалення елементів журналу дзвінків"
SMS повідомлення	Налаштування → Повідомлення → "Показати кнопку "Видалити""

Або повторно запустіть **Майстер налаштування** (Налаштування → "Запустити майстер встановлення") та змініть дозволи на екрані з сміттєвим кошиком.

Опції масового видалення (коли увімкнено): - Окремі записи або весь ланцюжок - Вся історія для конкретного контакту - Весь журнал дзвінків або всі повідомлення

> ⚠️ **Масове видалення неможливо скасувати!**

Приховування додатків

1. **Налаштування** → **Додатки** → **Дозволені додатки**
2. Натисніть на додаток, щоб приховати його (показує як "вимкнено")
3. Використовуйте **Вимкнути все** / **Увімкнути все** для масових змін

Екстрений доступ до Налаштувань

На екрані **Домашній екран** натисніть і утримуйте **верхню ліву кнопку протягом 30 секунд**, щоб відкрити налаштування.

Це працює лише на домашньому екрані й **не** обходить захист паролем. Якщо параметр **Захистити меню** увімкнено, пароль усе одно потрібен.

Частина 10 — ♿ Спеціальні можливості

TalkBack (екранний диктор)

BIG Launcher працює з TalkBack Android для сліпих користувачів: 1. Увімкніть TalkBack у **Налаштування спеціальних можливостей** вашого телефону 2. BIG Launcher читає вголос назви кнопок, заголовки екранів, контакти та повідомлення

Оптимізації в налаштуваннях: - **Talkback: не читати ім'я додатку** — пришвидшує озвучування заголовків екранів - **Talkback: кнопки зображень** — використовуйте це виправлення сумісності, якщо TalkBack має проблеми з кнопками із зображеннями

Коли TalkBack увімкнено, вимкніть **Озвучувати при тривалому натисканні**, щоб уникнути подвійного озвучування.

Озвучувати при тривалому натисканні

Навіть без TalkBack: 1. **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → увімкніть **Озвучувати при тривалому натисканні** 2. Утримуйте палець на будь-якій кнопці або тексті, щоб почути їх озвучення

Вигулькуюче повідомлення при довгому натисненні

1. **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → увімкніть **Вигулькуюче повідомлення при довгому натисненні**
2. Утримання кнопки показує спливаюче вікно з її описом

Високий контраст та великий текст — поради

- Використовуйте **Темну тему** для максимального контрасту
- Установіть для розміру тексту значення **Найбільший**
- Налаштуйте **Безпечні межі**, щоб запобігти натисканням біля країв екрана
- Використовуйте **повноекранний режим** з великим індикатором батареї та вибраним індикатором сигналу

Великі фотографії контактів

1. **Налаштування** → **Телефон** → **Розмір фотографії контакту**
2. Виберіть, скільки місця зарезервовано для фотографії абонента на екрані дзвінка

Тактильний зворотний зв'язок (вібрація)

Налаштування → **Спеціальні можливості** → увімкніть **Увімкнути тактильний зворотній зв'язок**

Ваш телефон трохи вібрує при кожному натисканні кнопки.

Опції керування

Режим	Поведінка
Коротке натискання	Швидке натискання активує
Коротке & тривале натискання	І коротке, і тривале натискання активують кнопку. Озвучування та спливне повідомлення при тривалому натисканні також можуть спрацьовувати, якщо їх увімкнено.

Апаратна клавіатура та перемикачі спеціальних можливостей

Для керування за допомогою клавіатури або перемикача вимкніть **Проведіть для переміщення екранами**, оскільки навігація проведенням пальця робить кнопки недоступними для клавіатури. Увімкніть **Кнопка активна довкола віджетів**, коли віджетам потрібен фокус клавіатури.

1. **Налаштування** → **Параметри екрану** → увімкніть **Кнопка активна довкола віджетів**
2. Використовуйте клавіші зі стрілками для навігації, OK/Enter для вибору, Назад для повернення

Tecla Shield: BIG Launcher підтримує зовнішні перемикачі, пристрої сип-енд-паф та джойстики через інтерфейс колісного крісла Tecla Shield.

Частина 11 — 📲 Додатки

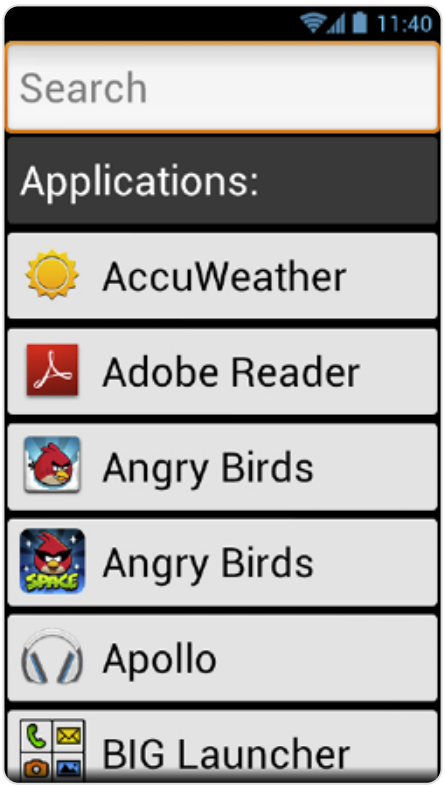

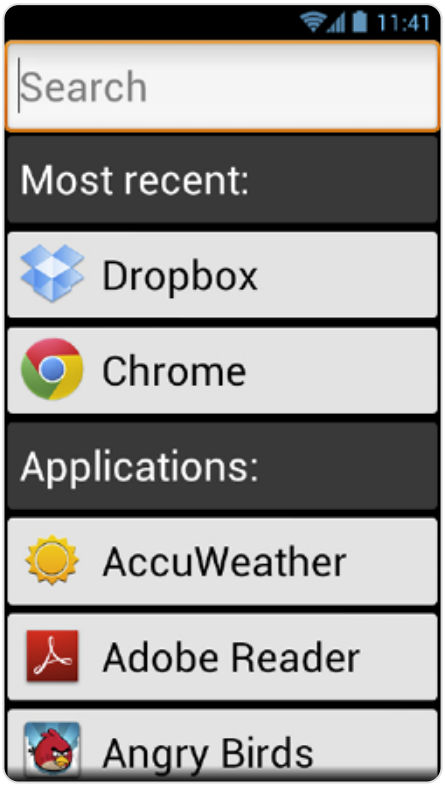

Доступ до додатків

Натисніть **Додатки** на головному екрані, щоб переглянути встановлені додатки. Пункт «Налаштування» можна приховати, розмістити над додатками або під ними в **Налаштування** → **Додатки** → **Відображати елемент меню Налаштувань**.

Нещодавні додатки

1. **Налаштування** → **Додатки** → увімкніть **Показати нещодавні додатки**
2. Укажіть кількість додатків для відображення за допомогою **Перелік нещодавніх додатків**

Пошук додатків

1. Натисніть на поле пошуку вгорі списку додатків
2. Почніть вводити назву додатка

> 💡 Увімкніть **Покращений пошук додатків** у Налаштування → Додатки, щоб шукати за частиною назви (наприклад, за запитом «book» можна знайти «Facebook»).

Показ Налаштувань у списку додатків

Якщо на телефоні немає кнопки меню: 1. **Налаштування** → **Додатки** → **Відображати елемент меню Налаштувань** 2. Виберіть: **Не показувати**, **Над додатками** або **Під додатками**

Частина 12 — ⚙️ Налаштування та система

Перенесення ліцензії

На новому телефоні встановіть придбані додатки BIG і використовуйте **той самий обліковий запис Google**, з якого було здійснено початкову покупку.

1. Для **BIG Apps Suite PREMIUM** відкрийте **BIG Launcher**. Якщо ви придбали окремий додаток, відкрийте саме його.
2. Перейдіть до **Налаштування** → **Купити/оновити повну версію** → **Відновити покупки**.
3. Для пакета програм поверніться до BIG Launcher і відкрийте **BIG Phone** та **BIG SMS** безпосередньо з нього, щоб активувати їхні ліцензії.

Відновлення покупки повертає платний доступ, а не попереднє розташування елементів на головному екрані чи налаштування. Якщо доступу досі немає, виконайте вказівки в розділі Відновлення ліцензії.

Перевірка версії вашого додатка

> 🎬 **Подивіться:** Як перевірити вашу версію

1. **Системні налаштування** → **Додатки** → натисніть **BIG Launcher** (або BIG Phone / BIG SMS)
2. Прокрутіть до самого низу — там показано номер версії
3. Щоб дізнатися версію Android: **Системні налаштування** → **Про телефон** → **Відомості про програмне забезпечення**

Повернення до оригінального лаунчера

1. **Налаштування** → **Очистити BIG Launcher як лаунчер за замовчуванням**
2. Натисніть кнопку Додому
3. Виберіть ваш оригінальний лаунчер

Частина 13 — ⚙️ Довідник налаштувань

Важливі взаємозв'язки між налаштуваннями

Деякі Налаштування працюють разом і повинні бути пояснені перед докладним довідником:

- Повноекранний режим приховує панель стану Android у верхній частині дисплея. Коли він увімкнений, індикатори батареї та сигналу BIG Launcher стають кориснішими, оскільки звичайні індикатори Android можуть бути невидимими на домашньому екрані.
- Захист системних налаштувань може вимагати пароль перед відкриттям системних налаштувань Android з BIG Launcher. Сам Android може все ще дозволяти доступ через шторку сповіщень. Повноекранний режим ускладнює це, оскільки панель сповіщень прихована на домашньому екрані.
- Блимання кнопок для пропущених дзвінків, повідомлень та інших сповіщень додатків залежить від доступу до сповіщень і від того, яку дію призначено кнопці. Додатки BIG Apps

Suite можуть використовувати внутрішні привілейовані посилання. Якщо блимання не працює належним чином, вимкніть Додатки BIG Apps Suite є привілейованими і вручну створіть звичайний ярлик додатка в розділі Персоналізувати кнопки та екрани.

- Відображення екрана вхідного виклику залежить від дозволів Android, каналів сповіщень, керування живленням і того, чи встановлено BIG Phone як додаток для дзвінків за замовчуванням. Якщо повноекранний виклик не може відобразитися, BIG Phone може натомість показати спливне сповіщення або сповіщення лише на панелі сповіщень.
- Параметри прямого виклику зменшують кількість запитів підтвердження для безпеки. Не показувати меню під час дзвінка і Не показувати меню при наборі номера можуть пришвидшити здійснення дзвінків, але також підвищують ризик випадкових викликів.
- Видалення налаштовується окремо для контактів, історії викликів і повідомлень. Видалення контактів налаштовується в Налаштування -> Контакти, видалення журналу викликів — у Налаштування -> Телефон, а видалення повідомлень — у Налаштування -> Повідомлення.
- Навігація між екранами за допомогою проведення пальцем потребує багато пам’яті, а коли її ввімкнено, кнопки недоступні з клавіатури. Якщо ви користуєтеся клавіатурою, перемикачем або TalkBack, розгляньте можливість вимкнення навігації проведенням пальцем.
- Поведінка SMS-сповіщень розділена між налаштуваннями BIG SMS та налаштуваннями сповіщень Android. Звук, вібрація, відображення на екрані блокування та повноекранне відображення можуть вимагати дозволів на сповіщення Android та налаштувань каналів.
- Для автоматичного надсилання SMS із сигналом SOS потрібно встановити BIG SMS як додаток для повідомлень за замовчуванням. Інакше повідомлення SOS натомість копіюється до додатка для повідомлень за замовчуванням.

Відкрийте Налаштування з меню з трьома крапками на домашньому екрані, зі списку Додатки, якщо увімкнено, або за допомогою жесту екстреного доступу, описаного в розділі Безпека цього посібника.

Точний список може відрізнятися залежно від пристрою, версії Android, встановлених програм BIG Apps Suite та дозволів. Деякі дії відкривають системні налаштування Android.

Головний екран налаштувань

Пункт	Що він робить	Нотатки
Купити/оновити повну версію	Відкриває опції покупки або оновлення ліцензії.	Кожна програма BIG Apps Suite може мати власну ліцензію. Використовуйте той самий обліковий запис Google, який використовувався для покупки.
Запустити майстер встановлення	Запускає майстер налаштування знову.	Корисно після встановлення або при зміні базових налаштувань для нового користувача.
Обрати мову	Змінює мову, яку використовує BIG Launcher.	Програма може використовувати власну мову незалежно від системної мови Android.
Оформлення	Відкриває візуальні налаштування.	Тема, розмір тексту, індикатори стану, повноекранний режим та орієнтація екрана.
Спеціальні можливості	Відкриває налаштування взаємодії та використання допоміжних функцій.	Довге натискання, опції, пов'язані з TalkBack, вібрація та неактивні кнопки.
Меню налаштувань	Контролює доступ до Налаштувань та системних налаштувань.	Включає захист паролем.
Персоналізувати кнопки та екрани	Відкриває редактор екранів та кнопок.	Використовується для зміни функцій кнопок, підписів, значків, макетів та додаткових екранів.
Параметри екрану	Відкриває загальні опції поведінки екрана.	Навігація свайпом, блимаючі кнопки, підписи та поведінка кнопки меню.
Контакти	Відкриває налаштування списку контактів, відомостей про контакт і редагування контактів.	Також контролює видалення контактів та поведінку спливаючих вікон контактів.
Телефон	Відкриває опції вхідного дзвінка, активного дзвінка, журналу дзвінків та дозвонювача.	Багато пунктів вимагають, щоб BIG Phone був встановлений і встановлений як типовий додаток для дзвінків.

Пункт	Що він робить	Нотатки
Повідомлення	Відкриває налаштування сповіщень про SMS, відомостей про повідомлення, редактора повідомлень і фільтрів.	Багато пунктів вимагають, щоб BIG SMS був встановлений і встановлений як типовий додаток для SMS.
Допомога	Відкриває опції екстреного SMS та дзвінків.	Налаштуйте номери телефонів, час очікування, текст SMS та поведінку GPS-місцезнаходження.
Додатки	Відкриває налаштування для списку додатків.	Нещодавні програми, приховані програми, пошук та ярлик Налаштувань у списку програм.
Виправлення сумісності	Відкриває виправлення, специфічні для пристрою.	Використовуйте лише тоді, коли виникає описана проблема. Деякі виправлення можуть знизити продуктивність.
Умови обмеженої відповідальності та політика конфіденційності	Показує юридичну інформацію та інформацію про конфіденційність.	Користувач погоджується з цими умовами, використовуючи програму.
Очистити BIG Launcher як лаунчер за замовчуванням	Видаляє BIG Launcher як типовий домашній додаток Android.	Після натискання кнопки Додому Android може запитати, який лаунчер використовувати.
Посібник користувача	Відкриває онлайн-посібник користувача.	Потрібен браузер та доступ до Інтернету.
Перевірити наявність оновлень	Показує встановлену версію та інформацію про оновлення.	Завжди оновлюйте до останньої доступної версії.

Оформлення

Параметр	Опції	Що він робить	Пов'язані налаштування та застереження
Обрати тему	Світла (типова), Темна, Синя, встановлені теми, Завантажити більше	Змінює колірну тему.	Темна тема може покращити контраст вночі. Додаткові теми можуть залежати від встановлених пакетів тем.
Розмір тексту	За замочуванням, Більший, Найбільший	Змінює розмір тексту основної програми.	Параметр "Застосувати розмір тексту до налаштувань" визначає, чи застосовуватиметься вибраний розмір також у налаштуваннях.
Оберіть орієнтацію екрана	Автоматично (за замовчуванням), Горизонтально, Вертикально	Контролює, чи BIG Launcher слідує за обертанням пристрою, чи блокує орієнтацію.	Використовуйте Вертикальну для телефонів, що використовуються лише у портретному режимі. Використовуйте Горизонтальну для фіксованих альбомних налаштувань.
Безпечні межі	0% до 15%	Додає неактивні поля біля країв екрана, щоб зменшити випадкові натискання країв.	Корисно на безрамкових дисплеях та для користувачів з руховими труднощами. Більші межі зменшують корисну площу кнопок.
Індикатор сигналу	Немає індикатора сигналу, Телефон, Wi-Fi	Вибирає, який великий індикатор сигналу відображає BIG Launcher.	Корисно з повноекранним режимом, де звичайна панель стану Android може бути прихована.
Відображати великий індикатор батареї	Так/Ні	Показує великий індикатор батареї BIG Launcher.	Особливо корисно з повноекранним режимом.

Параметр	Опції	Що він робить	Пов'язані налаштування та застереження
Показати зображення будильника	Так/Ні	Показує іконку будильника біля годинника.	Вимкніть, якщо пристрій неправильно показує іконку будильника, навіть коли жоден будильник не активний.
Повний екран	Так/Ні	Приховує панель сповіщень/стану Android у верхній частині екрана.	Ускладнює випадковий доступ до системи, але також приховує звичайні індикатори батареї та сигналу Android.
Чорна тема	Так/Ні	Змінює фон нижньої навігаційної панелі Android на чорний.	Може призвести до збою на деяких пристроях Motorola, перелічених у попередженні програми. Використовуйте лише за необхідності.
Застосувати розмір тексту до налаштувань	Так/Ні	Показує Налаштування, використовуючи вибраний розмір тексту BIG Launcher.	Корисно для людей зі слабким зором, але дуже великий текст може займати більше місця для довгих описів налаштувань.

Спеціальні можливості

Параметр	Опції або поточний приклад	Що він робить	Пов'язані налаштування та застереження
Керування	Коротке натискання; Коротке та довге натискання	Вибирає, як кнопки реагують на дотик.	Коротке та довге натискання активує кнопки, навіть якщо їх натискати протягом тривалого часу – підходить для літніх людей, які мають труднощі з сенсорними екранами.

Параметр	Опції або поточний приклад	Що він робить	Пов'язані налаштування та застереження
Закривати діалогові вікна при натисканні за їх межами	Так/Ні	Закриває діалогові вікна, коли користувач натискає за їх межами.	Вимкніть для користувачів, які часто випадково торкаються за межами діалогових вікон.
Увімкнути тактильний зворотній зв'язок	Так/Ні	Вібрація при торканні кнопок меню.	Залежить від апаратного забезпечення вібрації пристрою та налаштувань вібрації Android.
Озвучувати при тривалому натисканні	Так/Ні	Озвучує опис елемента при довгому натисканні.	Потрібно встановити TalkBack. Використовуйте разом із параметром "Зробити доступними кнопки без функціонування", якщо порожні елементи також мають бути доступними для виявлення.
Вигулькуюче повідомлення при довгому натисненні	Так/Ні	Показує опис елемента у спливаючому вікні при довгому натисканні.	Корисно, коли опікун хоче бачити описи, не змінюючи дії кнопки.
Зробити доступними кнопки без функціонування	Так/Ні	Робить усі елементи інтерактивними, навіть якщо вони не виконують жодної дії.	Корисно з опціями озвучування при довгому натисканні або спливаючими вікнами, оскільки інакше неактивні кнопки можуть не реагувати.
Talkback: не читати ім'я додатку	Так/Ні	Пропускає повторне читання назви додатка.	Прискорює читання заголовків екранів для користувачів TalkBack.

Меню налаштувань

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Кнопки редагування у меню	Так/Ні	Додає швидкий доступ до редактора екранів у меню.	Це ярлик "Встановити кнопки", який використовують опікуни.
Системні налаштування в меню	Так/Ні	Додає швидкий доступ до системних налаштувань Android у меню.	Можна захистити за допомогою "Захистити системні налаштування".
Захистити меню	Так/Ні	Вимагає пароль до Налаштувань перед відкриттям Налаштувань.	Використовуйте для запобігання випадковим або несанкціонованим змінам.
Захистити системні налаштування	Так/Ні	Вимагає пароль до Налаштувань перед відкриттям системних налаштувань з BIG Launcher.	Android все ще може дозволяти доступ до системних налаштувань через шторку сповіщень. Повноекранний режим ускладнює це.
Пароль	Дія тексту/пароля	Встановлює пароль, який використовується захищеними Налаштуваннями та захищеними системними налаштуваннями.	Пустий пароль можна використовувати як просте підтвердження. Якщо пароль забуто, відновлення може вимагати перевстановлення або скидання даних додатка.

Параметри екрану

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Кнопка блимає, коли додаток показує сповіщення	Так/Ні	Змушує кнопку ярлика додатка блимати, коли додаток створює сповіщення у верхній панелі стану.	Потрібен доступ до сповіщень. Кнопка повинна бути призначена додатку, сповіщення якого слід відстежувати.
Очистити кеш кнопок що блимають	Дія	Очищає збережену інформацію про блимаючі сповіщення.	Зовнішні додатки повинні створити або оновити сповіщення знову, перш ніж кнопки знову зможуть блимати.
Додатки BIG Apps Suite є привілейованими	Так/Ні	Внутрішньо зв'язує BIG Phone, BIG SMS та інші додатки BIG Apps Suite з BIG Launcher.	Надає кращі значки та спеціальні дані для блимання. Вимкніть, якщо блимання працює неправильно, та створіть звичайний ярлик додатка вручну.
Проведіть для переміщення екранами	Так/Ні	Дозволяє гортання вліво/вправо між екранами.	Витрачає багато пам'яті. При активації кнопки недоступні за допомогою клавіатури.
Тип проведення	З головного екрана вправо; Цикл	Вибирає, як навігація гортанням переміщується між екранами.	Цикл повертає з останнього екрана на Головний. З головного екрана вправо зупиняється в кінці.
Використовувати кнопку меню на всіх екранах	Так/Ні	Показує меню Налаштувань на всіх екранах замість лише головного екрана.	Корисно, коли користувач проводить час на додаткових екранах.
Кнопка активна довкола віджетів	Так/Ні	Додає активну/фокусовану рамку кнопки навколо віджетів.	Призначено в основному для керування клавіатурою. Натискання кнопки фокусує віджет.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Увімкнути автоматичний підпис кнопок	Так/Ні	Автоматично додає текстові мітки до щойно створених кнопок.	Вигляд мітки контролюється налаштуваннями кольору, розміру та положення мітки нижче.
Інвертувати кольори тексту підпису	Так/Ні	Використовує білий текст з чорним контуром.	Корисно, коли текстові мітки накладені на значки або фотографії.
Розмір тексту	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Встановлює розмір текстових міток на кнопках екрана.	Це впливає на мітки кнопок, а не на основний розмір тексту додатка в розділі Оформлення.
Положення тексту міток	На вершині, У центрі, На дні	Вибирає, де з'являються мітки кнопок.	Знизу зазвичай найкраще для значків додатків; центр може допомогти, коли мітка є основною інформацією.

Контакти

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Пошук контактів за	Усі доступні поля (Система); Ім'я; Прізвище	Контролює, які поля контакту шукаються.	Пошук за Ім'ям та Прізвищем може не працювати на всіх пристроях.
Показувати лише контакти з номером	Так/Ні	Показує лише контакти, що містять номер телефону.	Рекомендовано для простого використання телефону, оскільки контактам без номерів телефону неможливо зателефонувати.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Сортувати за прізвищем	Так/Ні	Сортує контакти за прізвищем.	Може не працювати на всіх телефонах.
Показати перемикач Контакти/Улюблені контакти	Так/Ні	Додає перемикач для переходу між усіма контактами та вибраними контактами у списку контактів.	Корисно, якщо користувач часто перемикається між обома списками.
Показати всі елементи контактів, у тому числі дублікати	Так/Ні	Показує дублікати записів у деталях контакту.	Вимкніть, щоб приховати дублікати елементів контакту.
Відображати додати в/ видалити з обрані	Так/Ні	Додає можливість позначити або зняти позначку контакту як вибраного в деталях контакту.	Вибрані контакти з'являються у списку Вибраних і можуть використовуватися фільтрами.
Додати функцію видалення контакту	Так/Ні	Додає "Видалити контакт" в кінці деталей контакту.	Видалення не можна скасувати. Вимкніть для користувачів, які можуть випадково видалити контакти.
Додати деталі контакту	Так/Ні	Додає доступ до екрана системних деталей контакту Android в кінці деталей контакту.	Корисно, коли потрібна спеціальна функція контакту Android.
Використовувати системні деталі контакту	Так/Ні	Використовує системні деталі контакту Android замість деталей контакту BIG Launcher.	Використовуйте лише якщо системний додаток контактів має необхідні спеціальні функції.
Додати редагування	Так/Ні	Додає доступ до редактора контактів BIG Launcher.	Це простий редактор, розроблений для BIG Launcher.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Додати системне редагування	Так/Ні	Додає доступ до системного редактора контактів Android.	Корисно для полів контакту, які не підтримуються редактором BIG Launcher.
Показати опцію повідомлення в діалозі виклику	Так/Ні	Показує або приховує "Надіслати повідомлення" після натискання на номер телефону контакту.	Приховування спрощує діалог виклику, але збереження діалогу все одно допомагає запобігти випадковим дзвінкам.
Не показувати меню при виклику контакту	Так/Ні	Безпосередньо набирає номер контакту замість показу опцій.	Швидше, але менш безпечно. Не рекомендується для користувачів, які можуть випадково натиснути.
Не показувати меню при наборі номера	Так/Ні	Безпосередньо набирає номер з дозвонювача замість показу опцій.	Швидше, але видаляє додатковий крок підтвердження.
Показати Шукати в	Так/Ні	Показує або приховує поле пошуку в списку контактів.	Приховайте його, щоб спростити список контактів.

Телефон

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Обрати мелодію дзвінка	Дія	Відкриває вибір мелодії дзвінка для вхідних дзвінків.	Поведінка може залежати від дозволів Android на мелодії дзвінка та налаштувань звуку.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Виправити: немає мелодії дзвінка	Так/Ні	Увімкнення обхідного шляху, коли вхідні дзвінки не мають мелодії дзвінка.	Спершу перевірте гучність, режим «Не турбувати» та налаштування сповіщень Android.
Показувати екран виклику одразу при надходженні дзвінка	Так/Ні	Намагається показати екран виклику одразу, коли починає надходити вхідний дзвінок.	Може не працювати на всіх пристроях через обмеження Android та виробників щодо батареї.
Виправити: екран виклику не виникає одразу ж при дзвінку	Допомога/Дія	Відкриває інструкції для телефонів, які блокують екран виклику у фоновому режимі.	Поширено на пристроях з агресивним керуванням батареєю.
Відображати вхідний дзвінок як:	Екран виклику — якщо ваш Android це дозволяє. Якщо ні, показувати спливне сповіщення.; Спливне сповіщення; Сповіщення лише на панелі сповіщень	Вибирає, як відображаються вхідні дзвінки.	Повний екран виклику найкраще підходить для людей похилого віку, але Android може вимагати повернення до режимів, заснованих на сповіщеннях.
Проведіть, щоб відхилити виклик	Так/Ні	Відхиляє вхідний дзвінок, коли сповіщення про виклик відхиляється гортанням.	Залиште вимкненим, якщо можливе випадкове гортання сповіщень.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Системні налаштування для сповіщень про вхідні дзвінки	Дія	Відкриває налаштування сповіщень Android для вхідних дзвінків.	Використовуйте для налаштувань звуку, вібрації, відображення на екрані блокування та інших налаштувань каналу.
Аудіопристрій для дзвінків за замовчуванням	За замочуванням, Навушник, Bluetooth, Дротова гарнітура, Гучномовець	Вибирає бажаний аудіо маршрут для дзвінків.	Під час реального дзвінка можна використовувати лише доступні пристрої.
Функціональність кнопок аудіопристрою	Показати діалог з усіма пристроями; Перемикатися між пристроями у списку	Вибирає, як поводиться кнопка Аудіо під час дзвінка.	Діалог зрозуміліший. Перемикання швидше для досвідчених користувачів.
Блокувати кнопки гучності	Так/Ні	Запобігає випадковим змінам гучності, коли екран виклику активний.	Працює лише тоді, коли екран виклику активний.
Попросіть завершити дзвінок	Так/Ні	Показує додаткове підтвердження перед завершенням дзвінка.	Рекомендовано для запобігання випадковим роз'єднанням.
Підтвердити всі дії на екрані виклику	Так/Ні	Вимагає підтвердження для кожної дії кнопки на екрані виклику.	Найсильніший захист від випадкових дотиків, але сповільнює керування дзвінком.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Вільне місце у верхній частині екрану активного виклику	Вимкнено / від 0 до 11	Додає порожній простір у верхній частині екрана активного виклику.	Допомагає запобігти дотикам вуха або щоки під час дзвінка. Більші значення залишають менше місця для елементів керування дзвінком.
Розмір фотографії контакту	0 до 11, з опціями заповнення для порожнього/фонового простору	Встановлює, скільки місця виділяється для фото абонента.	Більші фото допомагають розпізнаванню, але можуть перемістити елементи керування дзвінком нижче.
Показати кнопку Клавіатура	Так/Ні	Відображає кнопку клавіатури на екрані активного дзвінка.	Потрібно для автоматизованих телефонних систем.
Показати перемикач аудіо	Так/Ні	Відображає кнопку аудіопристрою на екрані активного дзвінка.	Використовуйте з типовим аудіопристроєм та функціональністю кнопки аудіо.
Показати кнопку Тривалість	Так/Ні	Відображає тривалість дзвінка на екрані активного дзвінка.	Може бути прихована для простішого екрана дзвінка.
Показати кнопку Утримати	Так/Ні	Відображає кнопку утримання на екрані активного дзвінка.	Приховати, якщо користувач може випадково поставити дзвінки на утримання.
Показувати кнопку вимкнення звуку	Так/Ні	Відображає кнопку вимкнення звуку на екрані активного дзвінка.	Приховати, якщо випадкове вимкнення звуку є поширеною проблемою.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Показувати кнопку активного виклику	Так/Ні	Додає кнопку Активний дзвінок до меню Телефону.	Допомагає повернутися до поточного дзвінка, якщо користувач залишає екран дзвінка.
Показувати кнопку "Мої контакти"	Так/Ні	Відображає Мої контакти в меню Телефону.	Приховати, щоб спростити меню Телефону.
Показувати позначену кнопку	Так/Ні	Відображає Вибрані в меню Телефону.	Корисно для робочих процесів, орієнтованих лише на вибрані контакти.
Показати кнопку Набрати номер	Так/Ні	Відображає Набрати номер в меню Телефону.	Приховати, якщо користувач повинен дзвонити лише на збережені контакти.
Показати кнопку "Додати контакт"	Так/Ні	Відображає Додати контакт в меню Телефону.	Приховати, якщо лише доглядач повинен додавати контакти.
Показати Останні дзвінки	Так/Ні	Відображає останні дзвінки в меню Телефону.	Пов'язано з видаленням та групуванням журналу дзвінків.
Згрупувати елементи журналу викликів за	Вимкнено; Номер телефону; Номер телефону та напрямок дзвінка	Групує записи журналу дзвінків.	Групування зменшує безлад, особливо на телефонах з багатьма повторними дзвінками.
Показати кнопку "Видалити"	Так/Ні	Відображає кнопку видалення для елементів журналу дзвінків.	Вимкнути для користувачів, які можуть випадково видалити історію.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Системні налаштування для сповіщень про пропущені виклики	Дія	Відкриває налаштування сповіщень Android для пропущених дзвінків.	Використовуйте для налаштування звуку, вібрації та видимості сповіщень про пропущені дзвінки.
Менші номери у вікні набору номеру	Так/Ні	Робить набрані цифри меншими, щоб помістилося більше цифр.	Корисно для довгих номерів.
Тривале натискання видаляє весь набраний номер	Так/Ні	Утримання поля набраного номера очищає весь номер.	Швидше виправлення, але може випадково стерти весь номер.
Пропущені виклики:	Так/Ні	Показує пропущені виклики перед повною історією викликів.	Відкриття відомостей про пропущений виклик позначає його як переглянутий. Дія «Позначити всі як переглянуті» позначає решту пропущених викликів як переглянуті.
Показувати виняток для дзвінків:	Виберіть типи викликів	Приховує вибрані типи викликів у журналі викликів.	Це змінює лише відображення, а не блокує виклики.
Замінити префікс номера	Початковий префікс; новий префікс	Замінює префікс номера перед викликом, якщо він збігається із заданим.	Змінюються лише номери, що починаються із заданого початкового префікса.

Налаштування	Опції або поточний приклад	Що воно робить	Пов'язані налаштування та застереження
Показувати в діалоговому вікні:	Виберіть символи та дії	Визначає вміст діалогового вікна символів на екрані набору номера.	Серед доступних дій — «Вставити з буфера обміну» та «Вийти з екрана набору номера».
Фільтр вхідних викликів	Правила для контактів/обраних контактів; список заблокованих номерів	Блокує вхідні виклики відповідно до вибраних правил.	Потрібно, щоб BIG Phone був застосунком за замовчуванням для визначення номера абонента та виявлення спаму.
Потенційний спам виклик	Без дії; показувати кнопку інформації; відхиляти автоматично	Визначає дію, коли Android виявляє потенційний спам-виклик.	—
Відразу після прийняття списку	Список телефонних номерів	Відповідає на виклики з номерів у списку без дій користувача.	Блокування має пріоритет. Увімкніть лише тоді, коли користувач хоче, щоб відповіді на ці виклики надавалися автоматично.
Фільтр вихідних дзвінків	Правила для контактів/обраних контактів; список заблокованих номерів	Блокує вихідні виклики з BIG Phone відповідно до вибраних правил.	Для блокування викликів, розпочатих іншими застосунками, потрібна окрема роль переспрямування викликів. Екстрені виклики, розпочаті іншими застосунками, заблокувати неможливо.

Повідомлення

Параметр	Опції або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Сповіщення про системне повідомлення	Так/Ні	Відображає SMS-сповіщення в панелі сповіщень Android.	Поведінка залежить від версії Android, дозволу на сповіщення та активності додатка.
Звукові та візуальні налаштування	Дія	Відкриває налаштування сповіщень Android для повідомлень.	Використовуйте для налаштування звуку, вібрації, відображення на екрані блокування та поведінки каналів.
Повний екран зверху екрану блокування	Так/Ні	Відображає вхідне SMS-сповіщення як повноекранне вікно над екраном блокування.	Потребує дозволу Android на повноекранні сповіщення.
Проведіть, щоб позначити як прочитане	Так/Ні	Позначає SMS як прочитане, коли сповіщення про нього прибирають змахуванням.	Вимкнути, якщо сповіщення можуть бути випадково відхилені.
Сповіщати про доставку	Так/Ні	Запитує інформацію про доставку SMS.	Деякі оператори мобільного зв'язку можуть стягувати плату за звіти про доставку.
Показати спливаюче вікно з інформацією, коли повідомлення відправлено/доставлено	Так/Ні	Показує спливаюче вікно, коли надсилання або доставка SMS успішна.	Спливаючі вікна з помилками завжди відображаються. На Android 11 або новіших версіях, текст спливаючого вікна не може бути збільшений додатком.
Показати кнопку Зателефонувати	Так/Ні	Відображає кнопку Зателефонувати в деталях повідомлення.	Корисно для швидкого дзвінка відправнику.

Параметр	Опції або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Показати кнопку Відповісти	Так/Ні	Відображає кнопку Відповісти в деталях повідомлення.	Приховати, щоб зробити деталі повідомлення доступними лише для читання.
Показати кнопку Надіслати повторно	Так/Ні	Відображає кнопку Надіслати повторно в деталях повідомлення.	Корисно після невдалого надсилання SMS.
Показати кнопку Переслати	Так/Ні	Відображає кнопку Переслати в деталях повідомлення.	Приховати, щоб спростити параметри повідомлення.
Показати кнопку "Видалити"	Так/Ні	Дозволяє видаляти повідомлення.	Вимкнути для користувачів, які можуть випадково видалити SMS.
Показати кнопку Надіслати	Над текстом; Внизу екрана; Над клавіатурою	Вибирає, де з'являється кнопка Надіслати в редакторі повідомлень.	За вибору Над клавіатурою кнопка надсилання розташовується поруч із місцем введення тексту. За вибору Знизу екрана її може бути легше знайти.
Блокувати номери:	Жоден; Які відсутні в Контактах; Які не є Вибраними; Усі	Фільтрує вхідні SMS за відправником.	Суворі фільтри можуть приховувати важливі повідомлення. Приймання повідомлень лише від контактів, позначених зірочкою, — суворе обмеження, яке слід використовувати обережно.
Список блокування	Дія/список	Завжди відхиляє повідомлення від адрес у цьому списку.	Використовуйте для відомих небажаних відправників.
Підтримка двох SIM-карт	Так/Ні	Відображає вибір SIM-картки під час надсилання SMS.	Використовуйте лише на пристроях з двома SIM-картками.

Параметр	Опції або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Виправити: показати пропущені повідомлення	Так/Ні	Використовує повільніший режим сумісності для усунення серйозних проблем із базою даних SMS на старіших телефонах.	Увімкніть, лише якщо повідомлення не відображаються через ці проблеми з базою даних.
Дозволи від системного редактора повідомлень	Дія	Відкриває або перевіряє необхідні дозволи Android для обміну повідомленнями.	BIG SMS повинен мати необхідні дозволи на SMS і зазвичай повинен бути додатком для обміну повідомленнями за замовчуванням.
Налаштувати розкладку клавіатури	Так/Ні	Зменшує розмір компонування або робить його прокручуваним, коли клавіатура закриває текстове поле.	Увімкніть, якщо ви не бачите текст повідомлення під час введення.

Допомога

Параметр	Опції або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Надіслати SMS повідомлення	Так/Ні	Автоматично надсилає SMS після натискання кнопки SOS.	Працює автоматично лише якщо BIG SMS є типовим додатком для обміну повідомленнями. В іншому випадку текст SOS може бути скопійований у типовий додаток для SMS.
Телефони для SMS	Текстове поле номера телефону	Встановлює номер або номери для отримання SOS SMS.	Використовуйте номери родичів або опікунів, а не номери екстрених служб, заблоковані обмеженнями Android.
Текст повідомлення	Текстове поле	Встановлює текст SOS повідомлення.	Зробіть повідомлення коротким і зрозумілим.

Параметр	Опції або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Очікування SMS	Секунд	Встановлює затримку перед надсиланням SOS SMS.	Дає користувачеві час, щоб скасувати випадкову активацію.
Додати GPS розташування	Так/Ні	Додає місцезнаходження GPS в кінець SOS SMS, якщо доступно.	GPS точніший на відкритому повітрі. В приміщенні він може бути приблизним або недоступним.
Надіслати SMS з координатами GPS	Так/Ні	Надсилає інше SMS, коли доступне більш точне місцезнаходження.	Корисно, коли перше повідомлення надсилається до того, як GPS отримає точне визначення.
Виклик	Так/Ні	Автоматично телефонує після натискання кнопки SOS.	Зазвичай використовується після надсилання SOS SMS.
Телефон для дзвінків	Текстове поле номера телефону	Встановлює номер для дзвінка.	Використовуйте довірений контакт або опікуна.
Очікування перед дзвінком	Секунд	Встановлює, скільки чекати перед дзвінком після надсилання SMS.	Затримка зменшує випадкові дзвінки та дає час SMS для надсилання спочатку.

Додатки

Параметр	Опції або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Показати нещодавні додатки	Так/Ні	Відображає нещодавно використані додатки у списку Додатків.	Вимкнути для простішого фіксованого списку додатків.
Перелік нещодавніх додатків	number	Встановлює, скільки нещодавніх додатків відображається.	Менша кількість нещодавніх додатків робить список простішим.
Дозволені додатки	Дія/список	Дозволяє приховувати додатки зі списку додатків.	Приховані додатки не видаляються; вони лише вилучаються зі списку додатків BIG Launcher.
Відображати пошук вгорі	Так/Ні	Показує поле пошуку вгорі списку додатків.	Також можна ввімкнути/вимкнути, натиснувши кнопку пошуку на пристроях, які її мають.
Відображати елемент меню Налаштувань	Не показувати; Над додатками; Під додатками	Додає Налаштування BIG Launcher до списку додатків.	Корисно на пристроях без апаратної/меню кнопки або коли меню головного екрана приховане.
Покращений пошук додатків	Так/Ні	Шукає набраний текст всередині назв додатків, а не тільки на початку.	Наприклад, за запитом "book" можна знайти "Facebook".

Виправлення сумісності

Використовуйте ці налаштування лише тоді, коли виникає вказана проблема. Деякі можуть уповільнити роботу BIG Launcher або використовувати більше пам'яті.

Налаштування	Параметри або поточний приклад	Що це робить	Пов'язані налаштування та застереження
Виправити: відсутні значки у меню	Так/Ні	Допомагає, коли в списках замість значків з'являються порожні квадрати.	Може уповільнити прокручування.
Talkback: кнопки зображень	Так/Ні	Налаштовує поведінку кнопок-зображень для TalkBack.	Використовуйте, якщо TalkBack оголошує кнопки-зображення неправильно або заплутано.
Очистити кеш, після натискання клавіші Home	Так/Ні	Очищає кеш додатків при натисканні кнопки Додому.	Вимагає багато пам'яті; може допомогти з проблемами зовнішніх тем.
Розширення значків	За замочуванням, Низьке, Середнє, Високе, X-високе, XX-високе, XXX-високе	Вибирає роздільну здатність значків.	Вищий DPI виглядає чіткіше, але вимагає більше пам'яті. Нижчий DPI може покращити продуктивність.
Перезапустити додаток	Дія	Перезапускає BIG Launcher і очищає кеш.	Використовуйте, тільки якщо інші виправлення не допомагають.

Частина 14 — 🔧 Вирішення проблем

Немає рінгтону при вхідних дзвінках

1. **Налаштування** → **Телефон** → увімкніть **Виправити: немає мелодії дзвінка**
2. Перевірте гучність вашого телефону та режим "Не турбувати"

SMS повідомлення не отримуються

1. Переконайтеся, що BIG SMS установлено як додаток для повідомлень за замовчуванням.
2. Перевірте, чи надано BIG SMS необхідні дозволи на роботу з SMS у налаштуваннях Android.
3. Перезавантажте телефон.

Чорний екран під час вхідного дзвінка

1. Переконайтеся, що BIG Phone є додатком для дзвінків за замовчуванням (інструкції з налаштування).
2. У BIG Launcher відкрийте **Налаштування → Телефон → Відображати вхідний дзвінок як:** і виберіть **Екран дзвінка - якщо ваш Android це дозволяє. Якщо ні, показувати спливаюче сповіщення.**
3. Якщо екран дзвінка все ще не з’являється, відкрийте **Налаштування → Телефон → Виправити: екран виклику не виникає одразу ж при дзвінку** і дотримуйтеся інструкцій для вашого телефону.

Відсутні повідомлення в ланцюжках

Якщо на старішому телефоні повідомлення відсутні через серйозні проблеми з базою даних SMS, відкрийте **Налаштування → Повідомлення** і увімкніть **Виправити: показати пропущені повідомлення**.

Подвійні повідомлення

Переконайтеся, що BIG SMS є додатком для повідомлень за замовчуванням. Якщо повідомлення й надалі відображаються двічі, зверніться до служби підтримки, вказавши модель телефону, версію Android і версію BIG SMS.

BIG Launcher повільний або аварійно завершується

Якщо перемикання між екранами BIG Launcher відбувається повільно, відкрийте **Налаштування → Параметри екрану** і вимкніть **Проведіть для переміщення екранами**.

Використовуйте **Очистити кеш, після натискання клавіші Home** лише в разі проблем зі сторонніми темами, а не як загальне налаштування для прискорення роботи: ця функція потребує багато пам’яті.

Якщо BIG Launcher постійно закривається або відображає помилку, виконайте інструкції з пункту **BIG Launcher постійно припиняє роботу** у розділі Поширені звернення до служби підтримки. Не очищуйте дані додатка й не перевстановлюйте його як загальний спосіб усунення несправностей: це може стерти ваші налаштування.

Батарея швидко розряджається

Відкрийте налаштування **Акумулятор** на телефоні та перегляньте список використання заряду, щоб з’ясувати, який додаток витрачає заряд акумулятора.

Якщо BIG Launcher, BIG Phone або BIG SMS споживає незвично багато заряду, напишіть на **contact@biglauncher.com**, вказавши назву додатка, модель телефону, версії Android і додатка та додавши знімок екрана зі списком використання заряду. Не вимикайте сповіщення про дзвінки чи повідомлення як загальний спосіб заощадження заряду.

Забули пароль

Можливості відновлення пароля немає. Зверніться на **contact@biglauncher.com**, перш ніж очищувати дані додатка або перевстановлювати BIG Launcher.

Перевстановлення скидає вашу конфігурацію. Відновлення покупки повертає платний доступ, а не видалені вами налаштування.

Виправлення проблеми з параметром «Не зберігати дії»

> 🎬 **Дивіться:** Виправлення проблеми з параметром «Не зберігати дії»

Деякі посібники з економії заряду акумулятора рекомендують увімкнути параметр «Не зберігати дії» в параметрах розробника. Це **повністю порушує роботу** BIG Launcher.

1. **Системні налаштування** → **Параметри розробника** → знайдіть **"Не зберігати дії"**

2. **Переконайтеся, що це ВИМКНЕНО**
3. Якщо Опції розробника не видно: **Про телефон** → **Інформація про ПЗ** → натисніть **Номер збірки** 7 разів

Проблеми зі сповіщеннями

Якщо ви не отримуєте сповіщень: 1. Перевірте **Налаштування Android** → **Додатки** → BIG SMS/ BIG Phone → **Сповіщення** (увімкніть усі) 2. Вимкніть **оптимізацію використання акумулятора** для додатків BIG 3. Перевірте режим **Не турбувати**

Проблеми специфічні для пристроїв

Марка телефону	Поширена проблема	Виправлення
Samsung	Подвійні SMS	Перевірте, чи дублюється саме повідомлення, чи лише сповіщення про нього; якщо дублюються повідомлення, зверніться до служби підтримки
Samsung	Чорний екран при дзвінках	Виконайте наведені вище інструкції з розділу «Чорний екран під час вхідного дзвінка», щоб вибрати режим екрана дзвінка та відкрити спосіб виправлення для вашого пристрою.
Sony Xperia	Порожні квадрати замість значків	Увімкніть "Виправити: відсутні значки у меню"
Motorola	Збої після ввімкнення чорної панелі навігації	Вимкніть **Налаштування** → **Зовнішній вигляд** → **Чорна тема**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Блокування сповіщень	Додайте додатки BIG до "захищених додатків" або вимкніть "оптимізацію батареї"

Частина 15 — 📬 Підтримка та допомога

Контактна інформація

- **Електронна пошта:** contact@biglauncher.com
- **Веб-сайт** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Перед зверненням до підтримки

Будь ласка, надайте: 1. **Модель вашого телефону** (наприклад, Samsung Galaxy S21) 2. **Версію Android** (Налаштування → Про телефон) 3. **Версію BIG Launcher** (див. Перевірка версії вашого додатка) 4. **Опис** проблеми 5. Що ви вже спробували

Поширені запити підтримки

Проблема	Рішення
Мою покупку не активовано	Використовуйте обліковий запис Google, з якого було здійснено покупку. Для **BIG Apps Suite PREMIUM** відкрийте **BIG Launcher**; якщо ви придбали окремий застосунок, відкрийте його. Перейдіть до **Налаштування → Купити/оновити повну версію → Відновити покупки**. Якщо покупку й досі не відновлено, напишіть на **contact@biglauncher.com** і вкажіть ідентифікатор замовлення Google Play.
Під час вхідних дзвінків не відображається екран дзвінка BIG Phone	1. Установіть **BIG Phone** як застосунок для дзвінків за замовчуванням, виконавши ці кроки налаштування. 2. У **BIG Launcher** відкрийте **Налаштування → Телефон → Відображати вхідний дзвінок як:** і виберіть **Екран дзвінка - якщо ваш Android це дозволяє. Якщо ні, показувати спливаюче сповіщення.** 3. Якщо екран дзвінка й досі не з’являється, у тих самих налаштуваннях **Телефон** натисніть **Виправити: екран виклику не виникає одразу ж при дзвінку** і дотримуйтеся вказівок.

Проблема	Рішення
BIG Launcher постійно припиняє роботу	1. Якщо в розділі **Налаштування Android → Параметри розробника** увімкнено параметр **Не зберігати дії**, вимкніть його (інструкції). 2. Відкрийте BIG Launcher у Google Play і натисніть **Оновити**, якщо ця кнопка доступна. 3. Якщо застосунок і далі припиняє роботу, напишіть на **contact@biglauncher.com**, указавши модель телефона, версії Android і BIG Launcher та що ви робили, коли застосунок припинив роботу. Не очищуйте дані застосунку й не перевстановлюйте його, перш ніж звернутися до служби підтримки: це може стерти ваші налаштування.

Додатки

Додаток А: Довідник жестів та керування

Дія	Що це робить
Один натиск	Вибрати або активувати
Довге натискання (утримання)	Показує опис, якщо ввімкнено **Вигулькуюче повідомлення при довгому натисненні**; зачитує його вголос, якщо ввімкнено **Озвучувати при тривалому натисканні**. Обидва параметри розташовані в розділі **Налаштування → Спеціальні можливості**.
Свайп ліворуч/праворуч	Змінити екрани (якщо свайп увімкнено)
Кнопка Додому	Повернутися до BIG Launcher
Кнопка Назад	Перейти на попередній екран

Дія	Що це робить
Кнопка Меню	Відкрити Налаштування (телефони з фізичною кнопкою)

Додаток Б: Підтримувані мови (70)

BIG Launcher 6.2.0 підтримує 70 мов інтерфейсу. Мову застосунку можна вибрати незалежно від мови системи Android у розділі **Налаштування → Обрати мову**.

Коди мов: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Мови, що пишуться справа наліво, такі як арабська, іврит, перська та урду, використовують дзеркальний інтерфейс, де це доречно.

Додаток С: Пояснення дозволів

Дозвіл	Навіщо він потрібен
Контакти	Показувати ваші контакти та фотографії
Телефон	Здійснювати та отримувати дзвінки
SMS	Надсилати та отримувати текстові повідомлення
Пам'ять	Зберігати фотографії та файли резервних копій
Камера	Робити фотографії контактів
Розташування	GPS для екстреної допомоги SOS
Мікрофон	Телефонні дзвінки

> 🔒 Ваші дані **ніколи** не збираються й не надсилаються в інтернет. Усе залишається на вашому телефоні.

Додаток D: Сумісність з Android

Поточні випуски BIG Launcher, BIG Phone і BIG SMS потребують Android 6.0 або новішої версії. Старіші версії застосунків можуть підтримувати старіші версії Android.

Додаток E: Картка швидкого довідника

Для людей похилого віку: - 🟢 Зелена кнопка = Телефонні дзвінки - 🟡 Жовта кнопка = Текстові повідомлення - 🔴 Червона кнопка = Екстрена допомога SOS - ✨ Миготливий значок = Щось нове (повідомлення або дзвінок) - ⋮ Три крапки = Налаштування

Для доглядачів: 1. Налаштуйте SOS з номерами телефонів родини 2. Увімкніть захист паролем, якщо потрібно 3. Встановіть додатки-компаньйони (BIG Phone, BIG SMS) 4. Встановіть всі три як типові додатки 5. Протестуйте все з користувачем 6. Вимкніть видалення для безпеки

Додаток F: Відеоуроки

Усі відео доступні на youtube.com/@big_launcher

Тема	Посилання
Встановити BIG Launcher	Дивитися
Встановити типовий лаунчер	Дивитися
Встановити типовий додаток для телефону/SMS	Дивитися
Додати екрани та налаштувати кнопки	Дивитися
Налаштувати кнопки	Дивитися
Призначити контакт до кнопки	Дивитися
Призначити контакт WhatsApp	Дивитися
Блимання кнопок	Дивитися
Виправити SMS блимання	Дивитися
Видалити історію/SMS/контакт	Дивитися

Тема	Посилання
Показати Налаштування	Дивитися
Придбати повну версію	Дивитися
Відновити ліцензію	Дивитися
Інформація про ціну	Дивитися
Захист паролем	Дивитися
Спростити меню дзвінка	Дивитися
Приховування налаштувань у телефоні/SMS	Дивитися
Типовий аудіопристрій	Дивитися
Успадкування налаштувань	Дивитися
Перевірити версію	Дивитися
SMS сповіщення (Android 10+)	Дивитися
Виправлення «Не зберігати дії»	Дивитися
Додати кредитну картку до облікового запису	Дивитися
Обмеження безкоштовної версії	Дивитися
Проморолик (англійською)	Дивитися

Версія посібника 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Усі права захищено.

Для останніх оновлень та підтримки відвідайте biglauncher.com