📱 BIG Launcher صارف رہنما

ورژن 6.2.0 | بزرگوں اور بینائی کے مسائل والے افراد کے لیے

📖 فہرست مضامین

1. شروعات
2. ہوم سکرین
3. فون اور کالنگ
4. رابطے
5. پیغامات (SMS)
6. اسکرینز اور بٹن
7. تھیمز اور ظاہری شکل
8. SOS ایمرجنسی
9. سیکیورٹی اور پابندیاں
10. رسائی
11. ایپلی کیشنز
12. سیٹنگز اور سسٹم
13. ترجیحات کا حوالہ
14. ٹرپل شوٹنگ
15. سپورٹ اور مدد
16. ضمائم

حصہ 1 — 🚀 شروعات

BIG Launcher کیا ہے؟

BIG Launcher آپ کے Android فون کی پیچیدہ ہوم سکرین کو ایک سادہ، پڑھنے میں آسان انٹرفیس سے بدل دیتا ہے۔ چھوٹے آئیکنز اور الجھن والی مینیوز کے بجائے، آپ کو **بڑے بٹنز بڑے متن کے ساتھ** ملتے ہیں جو دیکھنے اور دبانے میں آسان ہیں۔

> 🎬 **دیکھیں:** BIG Launcher کی تعارفی ویڈیو (انگریزی)

BIG Launcher کس کے لیے ہے؟

- بوڑھے جو اسمارٹ فونز کو بہت پیچیدہ سمجھتے ہیں
- بینائی کے مسائل سے دوچار یا نابینا افراد
- حرکت میں دشواری، الزائمر یا پارکنسنز والی بیماری والے لوگ
- کوئی بھی جو آسان، بے فکر فون تجربہ چاہتا ہو

BIG Apps Suite

BIG Launcher دو ہم رو ایپس کے ساتھ کام کرتا ہے:

ایپ	مقصد
BIG Launcher	آپ کی نئی ہوم سکرین بڑے بٹنز کے ساتھ
BIG Phone	فون کالز ہینڈل کرتا ہے بڑی کال سکرین کے ساتھ
BIG SMS	بڑے متن کے ساتھ ٹیکسٹ میسجز بھیجتا اور وصول کرتا ہے

آپ کو BIG Phone اور BIG SMS الگ سے انسٹال کرنے کی ضرورت ہے (مارچ 2019 سے Google Play Store کے قوانین کے مطابق)۔

فری بمقابلہ فل ورژن

> 🎬 **دیکھیں:** فری ورژن کی محدودیتیں

فیچر	فری ورژن	فل ورژن
قابل تخصیص بٹنز	صرف دائیں کالم	تمام بٹنز
اضافی اسکرینز	5 زیادہ سے زیادہ	لامحدود
پاس ورڈ تحفظ	دستیاب نہیں	دستیاب
کال لاگ اشیاء	صرف 5 حالیہ	لامحدود
SMS تھریڈز	صرف 5 حالیہ	لامحدود
کال کے دوران کی پیڈ	غیر فعال	دستیاب
پیغامات میں اشتہارات	SMS 20 کے بعد لنک شامل	کوئی اشتہار نہیں

انسٹالیشن

> 🎬 **دیکھیں:** BIG Launcher کیسے انسٹال کریں

1. اپنے فون پر **Google Play Store** کھولیں
2. **"BIG Launcher"** تلاش کریں
3. **انسٹال** پر ٹیپ کریں اور ڈاؤن لوڈ کے ختم ہونے کا انتظار کریں
4. ایپ چلانے کے لیے **اوپن** پر ٹیپ کریں

BIG Phone انسٹال کرنا

1. ہوم اسکرین پر **فون** بٹن پر ٹیپ کریں
2. **"فون ایپ ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں"** منتخب کریں
3. Google Play Store صفحے پر **انسٹال** پر ٹیپ کریں
4. انسٹالیشن کے بعد، **اوپن** پر ٹیپ کریں

5. تمام درخواست کردہ اجازتیں دیں (کالز، رابطے، کال لاگز) — ایپ ان کے بغیر کام نہیں کرے گی

BIG SMS انسٹال کرنا

1. ہوم اسکرین پر **پیغام** بٹن پر ٹیپ کریں
2. **"پیغام رساں ایپ ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں"** منتخب کریں
3. Google Play Store صفحے پر **انسٹال** پر ٹیپ کریں
4. انسٹالیشن کے بعد، **اوپن** پر ٹیپ کریں
5. جب کہا جائے تو **BIG SMS** کو پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کی اپنی طے شدہ ایپ بنائیں — **جی** پر ٹیپ کریں

سیٹ اپ وزرڈ

جب آپ پہلی بار BIG Launcher کھولتے ہیں، ایک سیٹ اپ وزرڈ بنیادی سیٹنگز میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے:

مرحلہ 1: زبان

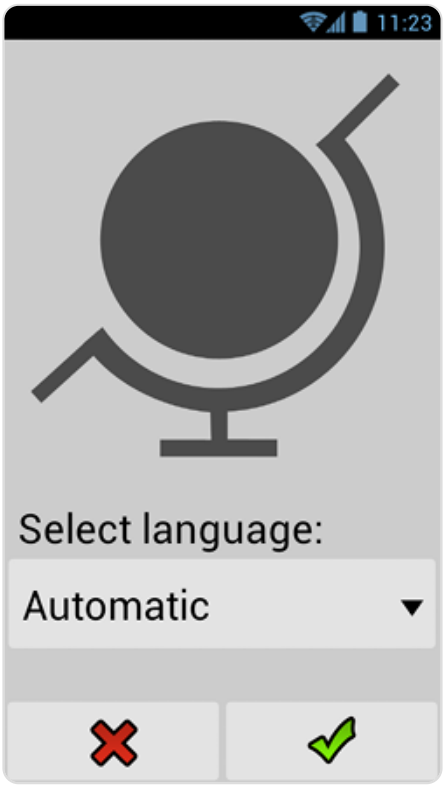

- آپ کے فون کی زبان خودکار منتخب ہوتی ہے
- آپ ترجیحات → زبان منتخب کریں میں ایپ کی زبان خود منتخب کر سکتے ہیں
- کچھ خاص حروف پرانے فونز پر نہیں دکھائے جا سکتے

مرحلہ 2: متن کا سائز

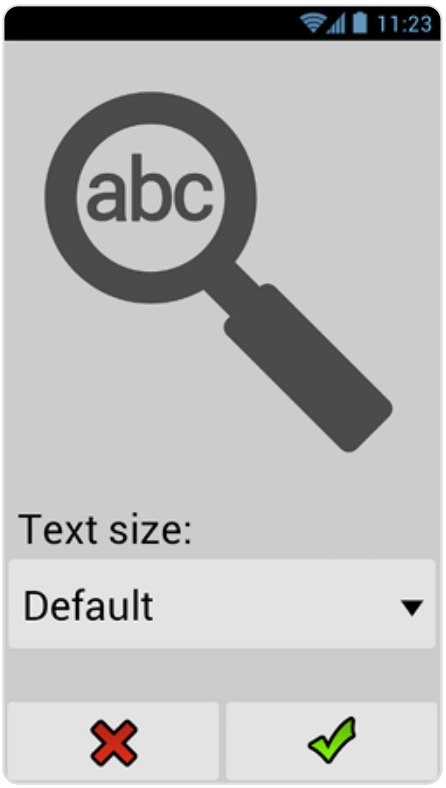

- **طے شدہ** — معیاری سائز (زیادہ تر صارفین کے لیے تجویز کردہ)
- **بڑا** — آسانی سے پڑھنے کے لیے بڑا متن
- **سب سے بڑا** — سب سے بڑا سائز (بینائی کے شدید مسائل کے لیے)

مرحلہ 3: کلر تھیم

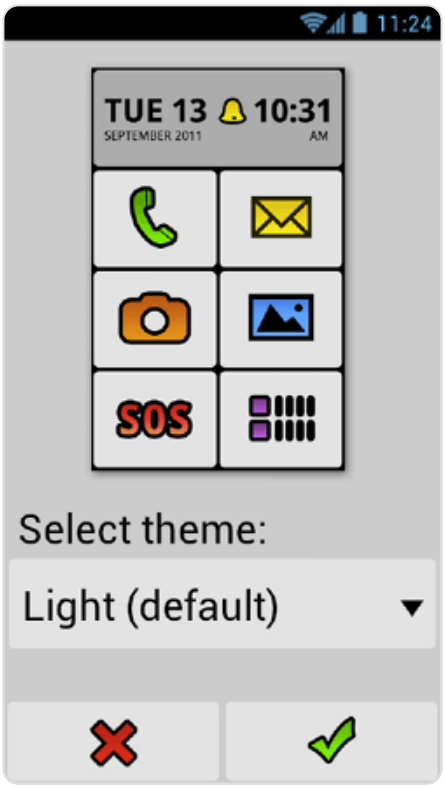

- **روشنی (ڈیفالٹ)** — سفید پس منظر، سیاہ متن
- **تاریکی** — سیاہ پس منظر، سفید متن (رات کو پڑھنے میں زیادہ آسان)
- **نیلا** — ہلکی نیلی تھیم (رنگوں میں فرق کرنے میں دشواری والے صارفین کے لیے بھی موزوں)

مرحلہ 4: حذف کی اجازتیں

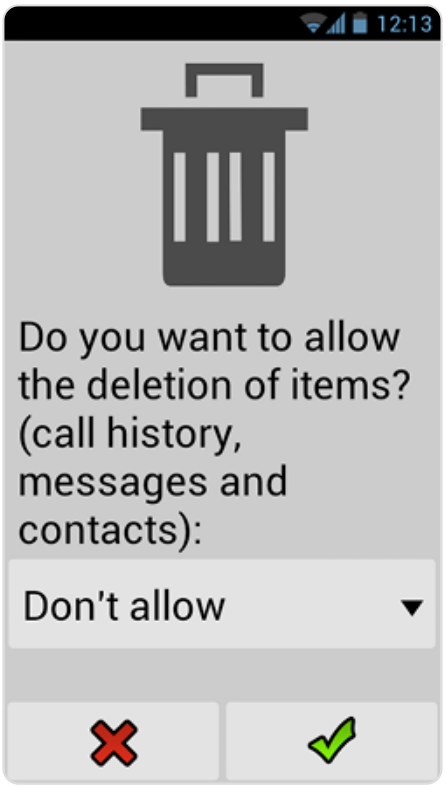

- کال ہسٹری، SMS پیغامات، اور رابطوں کو حذف کرنے کی اجازت دیں یا غیر فعال کریں
- حفاظت کے لیے، ان صارفین کے لیے **حذف غیر فعال کریں** جو غلطی سے اہم معلومات حذف کر سکتے ہیں
- ہر اختیار کے نیچے موجود خانے پر ٹیپ کریں اور **اجازت دیں** یا **اجازت نہ دیں** منتخب کریں

مرحلہ 5: مکمل

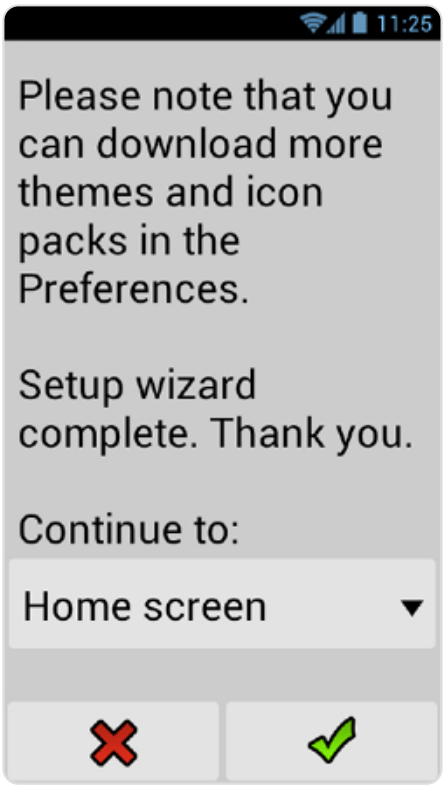

- ختم کرنے کے لیے ہری چیک مارک پر ٹیپ کریں
- BIG Launcher رابطوں، کالز، اور پیغامات تک رسائی کی اجازت مانگے گا
- آپ کا ڈیٹا **کبھی نہیں** جمع کیا جاتا یا آن لائن بھیجا جاتا

BIG Launcher کو ڈیفالٹ کے طور پر سیٹ کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** BIG Launcher کو ڈیفالٹ کیسے سیٹ کریں

جب آپ **سر ورق** بٹن دبائیں گے تو آپ سے لانچر منتخب کرنے کو کہا جائے گا:

1. فہرست میں سے **BIG Launcher** منتخب کریں
2. **"ہمیشہ"** یا **"ڈیفالٹ کے طور پر سیٹ کریں"** پر ٹیپ کریں

اگر یہ مینو ظاہر نہ ہو: 1. **سسٹم ترتیبات** → **ایپس** → **طے شدہ ایپس** → **سر ورق سکرین** کھولیں 2. **BIG Launcher** منتخب کریں

ڈیفالٹ فون اور SMS ایپس سیٹ کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** ڈیفالٹ فون/SMS ایپ کیسے سیٹ کریں

BIG Phone کو ڈیفالٹ کالنگ ایپ کے طور پر

خودکار BIG Phone کھولیں → جب اسے طے شدہ ایپ بنانے کو کہا جائے تو **جی** پر ٹیپ کریں۔

خود ترتیب دینے کا طریقہ: 1. **سسٹم ترتیبات** → **ایپس** میں جائیں 2. تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **طے شدہ ایپس** 3. **کال کرنے کی ایپ** پر ٹیپ کریں → **BIG Phone برائے بزرگ افراد** منتخب کریں

BIG SMS کو ڈیفالٹ میسجنگ ایپ کے طور پر

خودکار BIG SMS کھولیں → جب اسے طے شدہ ایپ بنانے کو کہا جائے تو **جی** پر ٹیپ کریں۔

خود ترتیب دینے کا طریقہ: 1. **سسٹم ترتیبات** → **ایپس** → تین نقطوں (⋮) → **طے شدہ ایپس** میں جائیں 2. **پیغام رسانی کی ایپ** پر ٹیپ کریں → **BIG SMS برائے بزرگ افراد** منتخب کریں

> ⚠️ **اہم:** صرف ڈیفالٹ فون ایپ ہی آنے والی کال سکرین دکھا سکتی ہے اور کال ہسٹری تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔
> صرف ڈیفالٹ SMS ایپ ہی پیغامات بھیج اور وصول کر سکتی ہے۔

فل ورژن خریدنا

> 🎬 **دیکھیں:** خریدنے کا طریقہ | قیمت کی معلومات

ہمارے قیمتوں کے صفحے پر ایک ایپ والے تمام منصوبوں اور BIG Apps Suite PREMIUM کے منصوبوں کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔

قیمت چیک کرنا

1. گھڑی کے ساتھ موجود تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **ترجیحات**
2. **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** پر ٹیپ کریں

3. قیمت آپ کی مقامی کرنسی میں ظاہر ہوگی
4. آپ ایک BIG ایپ الگ سے خرید سکتے ہیں، یا BIG Apps Suite PREMIUM کے ساتھ پورا سویٹ ان لاک کر سکتے ہیں۔

ماہانہ اور سالانہ منصوبے ایسی سبسکرپشنز ہیں جو منسوخ کیے جانے تک خودکار طور پر تجدید ہوتی رہتی ہیں۔ سالانہ منصوبوں کی رقم پورے سال کے لیے وصول کی جاتی ہے۔ تاحیات منصوبہ ایک بار کی خریداری ہے جس میں بار بار ادائیگی نہیں کرنی پڑتی۔ دستیاب منصوبوں کا موازنہ کرنے کے لیے **دیگر اختیارات** پر ٹیپ کریں۔

BIG Apps Suite PREMIUM کے نئے صارفین کو **سالانہ منصوبے کی 7 روزہ آزمائشی مدت** ملتی ہے۔ ادائیگی کا طریقہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ آزمائشی مدت ختم ہونے سے پہلے منسوخ نہیں کرتے تو Google Play دکھائی گئی سالانہ قیمت وصول کرتا ہے۔

پہلے سے کی گئی تاحیات خریداریاں انہی ایپس کے لیے درست رہیں گی جو اصل میں خریدی گئی تھیں۔

خریدنا

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** کے لیے **BIG Launcher** کھولیں۔ صرف BIG Phone یا BIG SMS خریدنے کے لیے متعلقہ ایپ کھولیں۔
2. **ترجیحات** → **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** کھولیں۔
3. اپنی پسند کا منصوبہ منتخب کریں۔ BIG Launcher میں سویٹ کے منصوبوں اور صرف BIG Launcher کے منصوبوں کا موازنہ کرنے کے لیے **دیگر اختیارات** پر ٹیپ کریں۔ **میرا مفت آزمائشی دور شروع کریں** کی مرکزی پیشکش سویٹ کے سالانہ منصوبے کے لیے ہے۔
4. Google Play کی دکھائی گئی رقم، بلنگ کی مدت اور آزمائشی مدت کی کسی بھی شرائط کا جائزہ لیں، پھر خریداری کی تصدیق کریں۔
5. ایپ میں واپس آئیں۔ سویٹ کی خریداری کی صورت میں، **BIG Phone** اور **BIG SMS** کے لائسنس فعال کرنے کے لیے انہیں براہِ راست BIG Launcher سے کھولیں۔

> ⚠️ **اپنی Google Play کی رسید محفوظ رکھیں۔** اس میں آرڈر کی شناخت موجود ہوتی ہے جسے معاونت کی ٹیم اس صورت میں استعمال کر سکتی ہے جب خریداری تسلیم نہ ہو رہی ہو۔

سبسکرپشن کا نظم کرنے یا اسے منسوخ کرنے کے لیے وہ ایپ کھولیں جس میں آپ نے اسے خریدا تھا: سویٹ کے لیے BIG Launcher، یا ایک ایپ والے منصوبے کے لیے خریدی گئی ایپ۔ **ترجیحات** → **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** → **سبسکرپشنز کا نظم کریں** میں جائیں۔ Google Play میں سبسکرپشن منتخب کریں، پھر اگر آپ آئندہ تجدید روکنا چاہتے ہیں تو **سبسکرپشن منسوخ کریں** پر ٹیپ کریں۔ ادا شدہ مدت کے اختتام تک رسائی برقرار رہتی ہے۔

تاحیات منصوبہ خریدنے سے موجودہ سبسکرپشن خودکار طور پر منسوخ **نہیں** ہوتی۔ تاحیات خریداری فعال ہونے کے بعد، اگر آپ کو متعلقہ سبسکرپشن کی مزید ضرورت نہیں تو اسے منسوخ کرنے کے لیے **سبسکرپشنز کا نظم کریں** استعمال کریں۔

اپنا لائسنس بحال کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** خریداری بحال کرنے کا طریقہ

اگر آپ پہلے ہی ادائیگی کر چکے ہیں لیکن مکمل ورژن کی خصوصیات دستیاب نہیں ہیں تو اپنی خریداری بحال کریں:

1. فون کو انٹرنیٹ سے منسلک کریں۔ **Google Play** میں وہ **Google** اکاؤنٹ **منتخب کریں جو اصل خریداری کے لیے استعمال کیا گیا تھا**۔
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** کے لیے **BIG Launcher** کھولیں۔ اگر آپ نے صرف ایک ایپ خریدی ہے تو وہی ایپ کھولیں: **BIG Launcher**، **BIG Phone** یا **BIG SMS**۔
3. **ترجیحات** کھولیں: BIG Launcher میں گھڑی کے ساتھ موجود تین نقطوں پر ٹیپ کریں، پھر **ترجیحات** پر ٹیپ کریں؛ BIG Phone یا BIG SMS میں **ترجیحات** بٹن پر ٹیپ کریں۔
4. **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** پر ٹیپ کریں، پھر **خریداریوں کو بحال کریں** پر ٹیپ کریں۔
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** بحال کرنے کے بعد BIG Launcher میں واپس آئیں۔ ان ایپس کے لائسنس فعال کرنے کے لیے BIG Launcher سے **BIG Phone** کھولیں، واپس آئیں، پھر BIG Launcher سے **BIG SMS** کھولیں۔

ایک ایپ کی خریداری صرف اسی ایپ تک رسائی بحال کرتی ہے۔ ایپ دوبارہ انسٹال کرنے یا نئے فون پر منتقل ہونے کے بعد بھی یہی مراحل لاگو ہوتے ہیں۔

اگر اب بھی رسائی حاصل نہیں ہوئی تو چیک کریں کہ Google Play میں اصل خریداری والا Google اکاؤنٹ استعمال ہو رہا ہے۔ سبسکرپشن کے لیے **ترجیحات** → **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** → **سبسکرپشنز کا نظم کریں** کھولیں اور چیک کریں کہ سبسکرپشن اب بھی فعال ہے۔ اگر اب بھی مدد درکار ہو تو اپنی Google Play آرڈر آئی ڈی کے ساتھ **contact@biglauncher.com** پر ای میل کریں۔

کسی اور کے لیے خریدنا

> 🎬 **دیکھیں:** کسی دوسرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کارڈ کیسے شامل کریں

اپنے ادائیگی کے طریقے سے کسی اور کے فون پر تاحیات منصوبہ خریدنے کے لیے:

1. ان کے فون پر اُس Google اکاؤنٹ میں سائن اِن کریں جس کے نام پر خریداری ہوگی اور Google Play → Payment methods کھولیں۔
2. اپنی ادائیگی کا طریقہ شامل کریں۔
3. کسی ایک ایپ کی تاحیات خریداری کے لیے، وہ ایپ کھولیں جسے آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ BIG Apps Suite PREMIUM کے تاحیات منصوبے کے لیے، BIG Launcher کھولیں۔

4. ترجیحات → "مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں" → **دیگر اختیارات** کھولیں، تاحیات اختیار منتخب کریں اور Google Play کی دکھائی گئی خریداری کی ہدایات پر عمل کریں۔
5. خریداری کے بعد، More payment settings → Payment methods → Google Play پر واپس جائیں اور اکاؤنٹ سے اپنا کارڈ ہٹا دیں۔

کارڈ ہٹانے کے بعد بھی تاحیات خریداری فعال رہتی ہے۔

حصہ 2 — 🏠 ہوم سکرین

ہوم سکرین لے آؤٹ

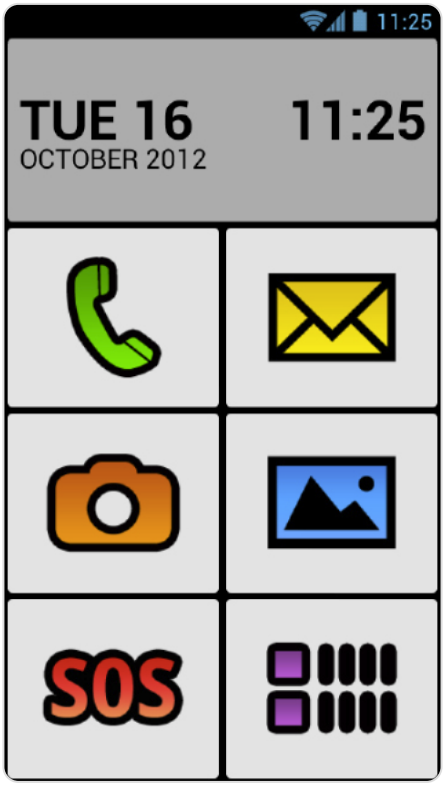

ہوم سکرین دکھاتی ہے:

- **ٹاپ بار:** گھڑی، تاریخ، بیٹری لیول، سگنل سٹرینتھ
- **مین ایریا:** چھ بڑے بٹنز سب سے اہم فنکشنز کے لیے
- **مینیو:** گھڑی کے ساتھ تین ڈاٹس (⋮) سیٹنگز کے لیے

چھ ڈیفالٹ بٹنز

بٹن	آئکن	یہ کیا کرتا ہے
فون	سبز	رابطوں، ڈائلر، کال ہسٹری تک رسائی
پیغام	پیلا	ٹیکسٹ پیغامات پڑھیں اور بھیجیں
کیمرہ	—	تصاویر لیں
گیلری	—	اپنی تصاویر دیکھیں
SOS	سرخ	ایمرجنسی کالنگ اور ٹیکسٹنگ
ایپلکیشنز	—	دیگر تمام ایپس تک رسائی

اسکرین لے آؤٹ کے اختیارات

اسکرین کی ترتیبوں کی مثالیں:

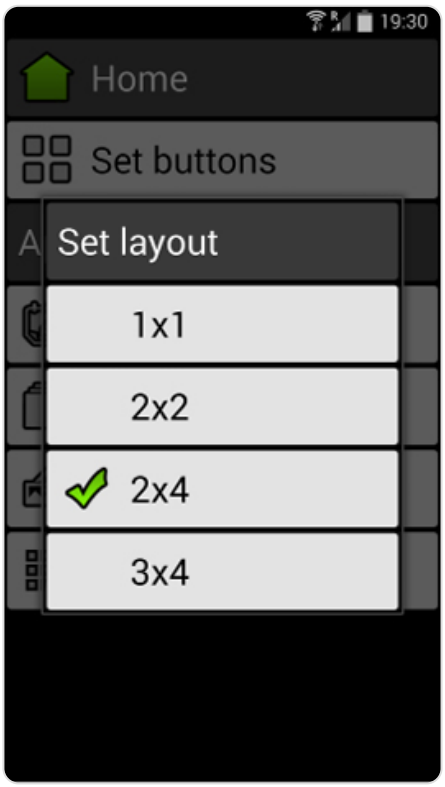

لے آؤٹ	بٹنز	کس کے لیے موزوں ترین ہے
5×3	15 بٹن	ایک اسکرین پر زیادہ شارٹ کٹس
4×3	12 بٹنز	ایک اسکرین پر زیادہ بٹن
3×3	9 بٹنز	بڑے بٹنز
4×2	8 بٹنز	بڑا متن
2×2	4 بٹنز	بہت کمزور بینائی
1×1	1 بٹن	سنگل فنکشن موڈ

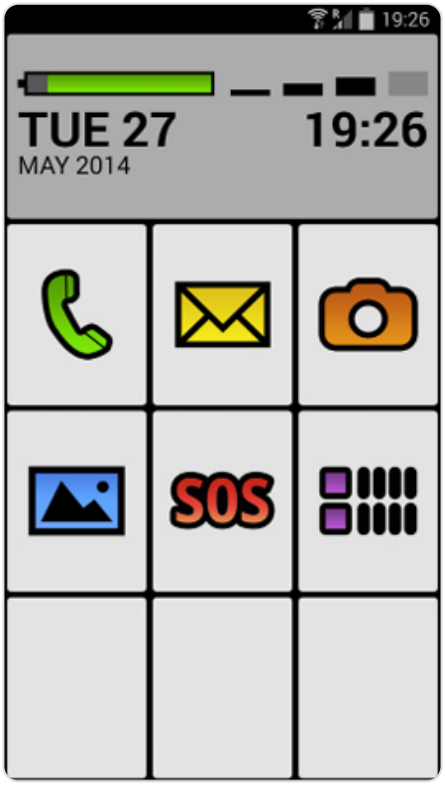

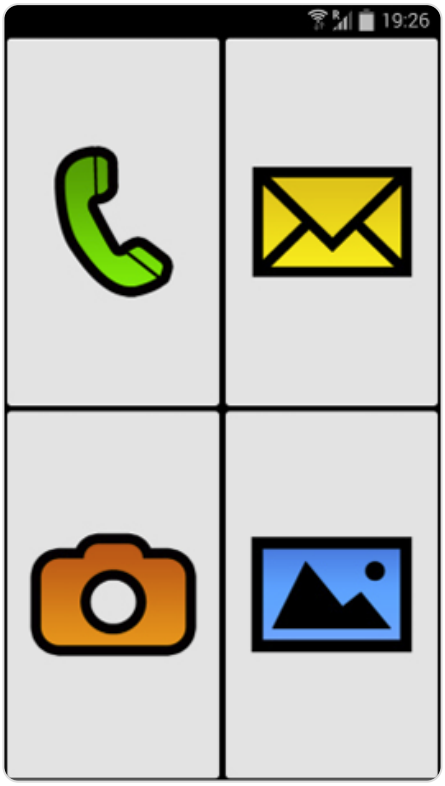

⚠️ **1×1 اور 2×2 لے آؤٹس کے بارے میں وارننگ:** ان لے آؤٹس میں تین ڈاٹس کا مینیو چھپا ہوتا ہے۔ نچلا بائیں بٹن (2×2) یا واحد بٹن (1×1) خود بخود ترجیحات کا شارٹ کٹ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اسے تبدیل کرتے ہیں تو آپ سیٹنگز تک رسائی کھو سکتے ہیں۔ **ایمرجنسی تک رسائی:** اوپر بائیں بٹن کو **30 سیکنڈ** تک دبا کر رکھیں۔

پورٹریٹ اور لینڈ سکیپ

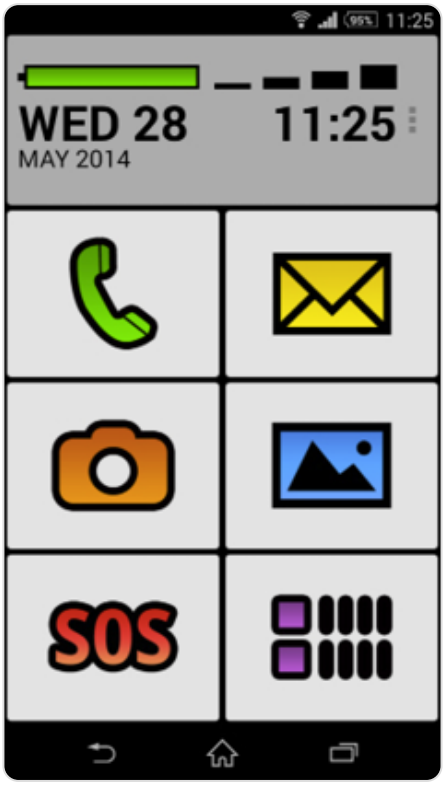

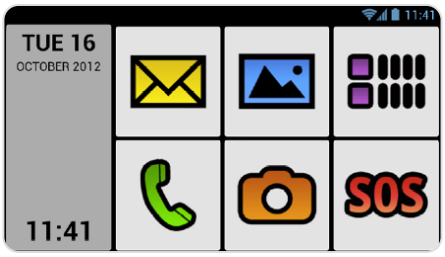

چمکتے بٹنز

جب کوئی بٹن چمکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز ہے۔ فون اور پیغامات چھوٹی ہوئی کالز یا نہ پڑھے گئے پیغامات کے لیے چمک سکتے ہیں۔ دیگر ایپ شارٹ کٹ بٹن اس وقت چمک سکتے ہیں جب منسلک ایپ کوئی Android نوٹیفکیشن پوسٹ کرتی ہے۔

- **فون چمک رہا ہے** — آپ کی کالز چھوٹی ہوئی ہیں
- **پیغامات چمک رہے ہیں** — آپ کے پاس نہ پڑھے ہوئے ٹیکسٹ پیغامات ہیں
- **دیگر ایپس چمک رہی ہیں** — اس ایپ میں ایک اطلاع ہے (جیسے WhatsApp، Gmail)

ایپ کی اطلاع پر بٹن کا جھپکنا **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز** → **جب ایک ایپ اطلاع دکھاتی ہے تو بٹن بلنک کرے** میں فعال کیا جاتا ہے۔ اگر BIG SMS، BIG Phone یا BIG Apps Suite کا کوئی اور شارٹ کٹ غلط طور پر جھپکتا ہے تو ترجیحات کے حوالہ جاتی حصے میں **BIG Apps Suite ایپس مراعاتی ہیں** دیکھیں۔

الارم سیٹ کرنا

1. ہوم سکرین پر **گھڑی** یا **تاریخ** پر ٹیپ کریں
2. آپ کے فون کی الارم ایپ کھل جائے گی
3. اپنا الارم معمول کے مطابق سیٹ کریں
4. جب الارم سیٹ ہوتا ہے، تو گھڑی کے ساتھ ایک چھوٹا گھنٹی کا آئیکن (🔔) ظاہر ہوتا ہے

ترجیحات تک رسائی

ترجیحات کو تین نقطوں والے مینو سے، ایپلیکیشنز کی فہرست سے جب اس میں ترجیحات کا اندراج فعال ہو، یا ہوم اسکرین سے ہنگامی رسائی کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے۔ نگہداشت کرنے والے افراد **ترجیحات** → **ترجیحات مینو** → **مینو کو تحفظ دیں** میں رسائی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔

> 🎬 **دیکھیں:** ترجیحات کیسے دکھائیں

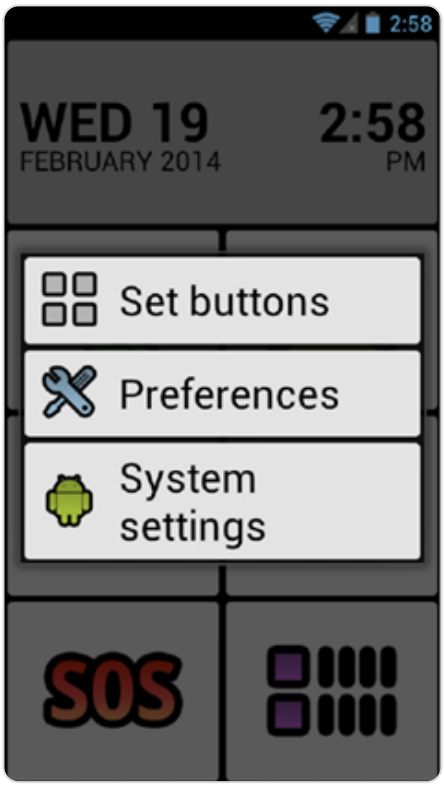

طریقہ 1 — تین نقطے (سب سے آسان): - گھڑی کے ساتھ موجود تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **ترجیحات**

طریقہ 2 — ایپس کی فہرست سے: - **ایپلیکیشنز** کھولیں → **BIG Launcher ترجیحات** تلاش کریں

طریقہ 3 — ایمرجنسی رسائی: - ہوم سکرین پر اوپر بائیں بٹن کو **30 سیکنڈ** تک دبا کر رکھیں

حصہ 3 — 📞 فون اور کالنگ

فون سکرین

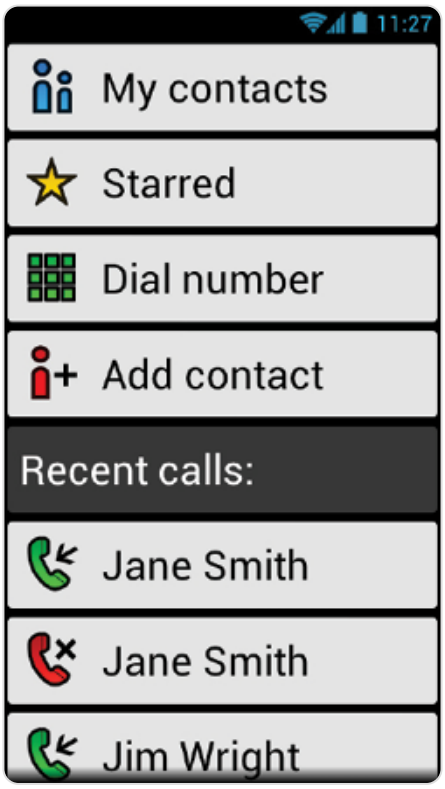

درج ذیل دیکھنے کے لیے ہوم اسکرین پر **فون** پر ٹیپ کریں:

1. **میرے روابط** — فون نمبروں والے تمام روابط
2. **پسندیدہ** — آپ کے پسندیدہ روابط
3. **نمبر ڈائل کریں** — خود نمبر ڈائل کرنے کے لیے کی پیڈ
4. **حالیہ کالیں:** — کالوں کی سرگزشت

رابطوں سے کال کرنا

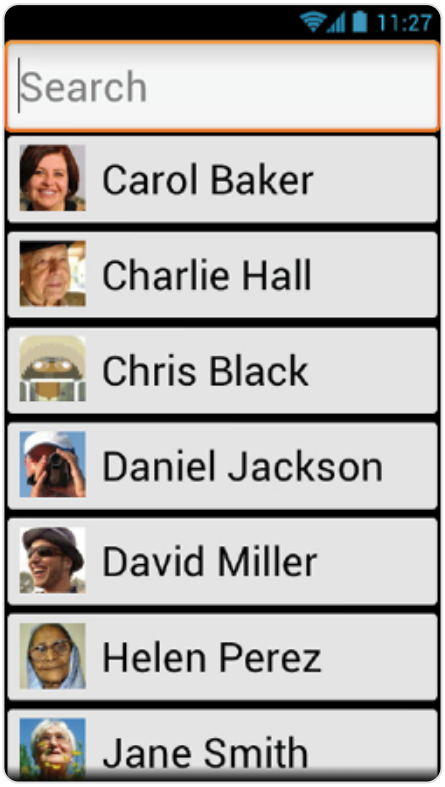

1. **فون** → **میرے روابط** (یا **پسندیدہ**) پر ٹیپ کریں
2. روابط میں اسکرول کریں یا تلاش کا خانہ استعمال کریں، اگر وہ فعال ہو
3. جس رابطے کو آپ کال کرنا چاہتے ہیں اس پر ٹیپ کریں
4. فون نمبر پر ٹیپ کریں
5. مینو سے **کال کریں** منتخب کریں

ڈائلر کا استعمال

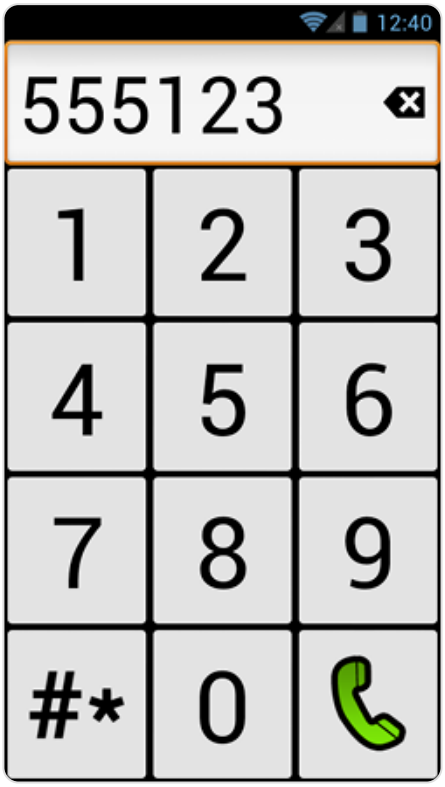

1. **فون** → **نمبر ڈائل کریں** پر ٹیپ کریں
2. کی پیڈ پر نمبرز ٹیپ کریں
3. آخری ہندسہ حذف کرنے کے لیے، اوپر نمبر ڈسپلے پر ٹیپ کریں

4. اگر ترجیحات → فون میں **لانگ پریس پورے ڈائل شدہ نمبر کو حذف کرتا ہے** فعال ہو تو نمبر مٹانے کے لیے اس جگہ کو دبا کر رکھیں جہاں نمبر دکھائی دیتا ہے۔
5. سبز فون بٹن پر ٹیپ کریں۔ اگر کارروائیوں کا مینو ظاہر ہو تو **کال کریں** منتخب کریں۔

ڈائلر کی علامتوں کے ڈائیلاگ میں **کلپ بورڈ سے پیسٹ کریں** اور **ایگزٹ ڈائلر** شامل ہو سکتے ہیں۔ دستیاب علامتوں اور کارروائیوں کو منتخب کرنے کے لیے ترجیحات → فون میں **علامتوں کے ڈائیلاگ میں دکھائیں:** استعمال کریں۔

اگر کال اضافی ہندسے بھیجنے سے پہلے رکتی ہے تو BIG Phone پوچھ سکتا ہے کہ آیا باقی کوڈز لاگو کیے جائیں۔ ہندسے BIG Phone کے ذریعے بھیجنے کے لیے **جی** منتخب کریں، یا Android کو آگے بڑھنے دینے کے لیے **نہیں** منتخب کریں۔

کال کے دوران

جاری کال کی اسکرین کو **ترجیحات** → **فون** میں سادہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کی پیڈ، کال ہولڈ کرنے، مائیکروفون بند کرنے، آڈیو آؤٹ پٹ بدلنے، دورانیے اور دیگر بٹنوں کو چھپا سکتے ہیں۔ حادثاتی طور پر چھو جانے سے بچاؤ کے لیے **کال بند کرنے کے لیے پوچھیں، کال سکرین پر سبھی ایکشنز کی تصدیق کریں** یا **فعال کال سکرین کے ٹاپ پر خالی جگہ کریں** استعمال کریں۔

کال کے دوران دستیاب بٹن:

- **کال بند کریں** (سرخ) — کال ختم کریں
- **سپیکر** — اسپیکر فون چالو/بند کریں
- **خاموش** — مائیکروفون چالو/بند کریں
- **کی پیڈ** — نمبروں کا کی پیڈ (خودکار فون سسٹمز کے لیے)

- **ہولڈ** — کال ہولڈ پر رکھیں
- **Bluetooth** — Bluetooth ہیڈسیٹ پر منتقل کریں

کال سکرین کی حفاظتی خصوصیات

- **سمیٹیں/ہیلائیں بٹن** — کال ختم کریں کے علاوہ تمام بٹنوں کو چھپاتا ہے
- **اوپر خالی جگہ** — آپ کے کان کو بٹن دبانے سے روکتی ہے
- **کال ختم کرنے کی تصدیق کریں** — کال کاٹنے سے پہلے اختیاری تصدیق

کال مینیو کو سادہ کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** کال مینیو کو کیسے سادہ کریں

جب آپ کسی رابطے پر ٹیپ کرتے ہیں، تو کال اور SMS کے اختیارات کے ساتھ ایک مینیو ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے سادہ کر سکتے ہیں:

ایس ایم ایس کا اختیار ہٹائیں: 1. **ترجیحات** → **روابط** → **کال ڈائیلاگ میں پیغاماتی آپشن دکھائیں** کو غیر فعال کریں 2. اب صرف **کال کریں** کا اختیار دکھائی دے گا — یہ تصدیق کا کام کرتا ہے اور غلطی سے کال لگنے سے بچاتا ہے

براہ راست کال کریں (بغیر کسی مینو کے): 1. **ترجیحات** → **روابط** → **جب ربط کو کال کریں تو کوئی فہرست نہیں** کو فعال کریں 2. کسی رابطے پر ٹیپ کرتے ہی کال شروع ہو جائے گی

> ⚠️ ہم تصدیقی مینیو کو غیر فعال کرنے کی سفارش نہیں کرتے — ورنہ فون کو استعمال کرتے وقت کسی بھی وقت بے ترتیب کالیں شروع ہو سکتی ہیں۔

ڈیفالٹ آڈیو ڈیوائس

> 🎬 **دیکھیں:** ڈیفالٹ آڈیو ڈیوائس کیسے تبدیل کریں

1. **ترجیحات** → **فون** → **کالز کے لیے ڈیفالٹ صوتی ڈیوائس** کھولیں۔

2. وہ صوتی آلہ منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں:

- **طے شدہ** — فون کا معمول کا طریقۂ کار
- **ائیر پیس** — کان کے پاس والا چھوٹا اسپیکر
- **بلوٹوتھ** — منسلک Bluetooth ہیڈ سیٹ
- **تار والا ہیڈ سیٹ** — تار والے ہیڈ فون
- **سپیکر** — لاؤڈ اسپیکر

کال کے دوران آلہ تبدیل کرنا: صوتی آلے کے بٹن پر ٹیپ کریں۔ **ترجیحات** → **فون** → **آڈیو ڈیوائس بٹن کی فعالیت** کی ترتیب کے مطابق، یہ یا تو آلات کی فہرست دکھاتا ہے یا باری باری ایک آلے سے دوسرے پر منتقل ہوتا ہے۔ صرف دستیاب آلات ہی منتخب کیے جا سکتے ہیں۔

ڈوئل سِم فونز

دو سم والے فون پر، پوچھے جانے پر کال کے لیے سم منتخب کریں۔

کال ہسٹری

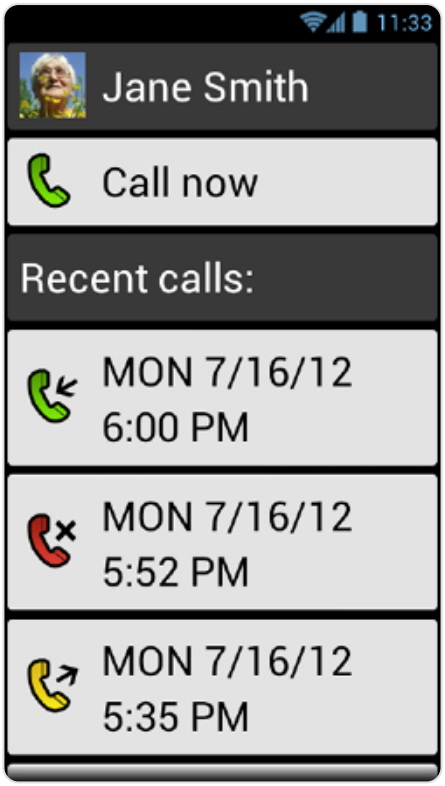

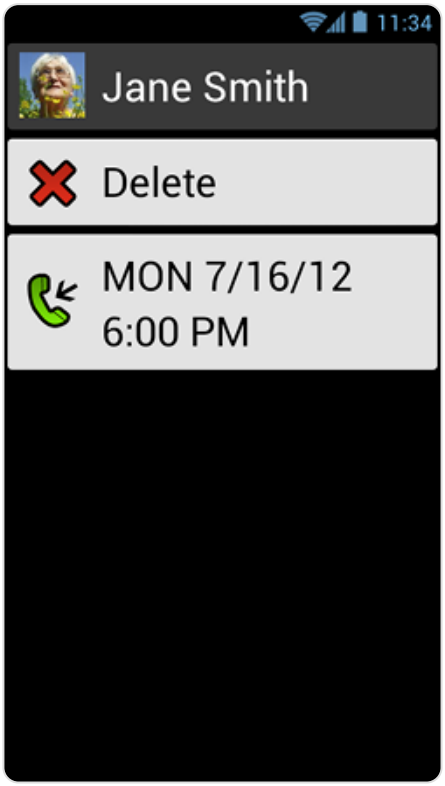

1. **فون** → **حالیہ کالیں:** پر ٹیپ کریں۔
2. کال کی سرگزشت سے کسی نمبر پر کال کرنے کے لیے، اس کے اندراج پر ٹیپ کریں اور اگر مینو ظاہر ہو تو کال کرنے کا اختیار منتخب کریں۔
3. اگر حذف کرنے کی سہولت فعال ہو تو کسی اندراج کو ہٹانے کے لیے اسے کھولیں اور **حذف کریں** پر ٹیپ کریں۔

کال کی اقسام کی علامتیں:

- **سبز تیر** — جانے والی (آپ نے کال کی)
- **نیلا تیر** — آنے والی (انہوں نے کال کی)
- **سرخ تیر** — مسڈ کال

کال کی مکمل سرگزشت سے پہلے چھوٹی ہوئی کالیں دکھانے کے لیے **مس کالز:** کو فعال کریں۔ کسی چھوٹی ہوئی کال کی تفصیلات کھولنے سے اسے دیکھا ہوا قرار دے دیا جاتا ہے۔ باقی چھوٹی ہوئی کالوں کو دیکھا ہوا قرار دینے کے لیے **سب کو دیکھا ہوا قرار دیں** استعمال کریں۔ **ترجیحات** → **فون** میں، **کالز دکھائیں سوائے:** کالوں کی منتخب اقسام کو کال کی سرگزشت سے چھپا دیتا ہے۔

حصہ 4 — 👥 رابطے

رابطے دیکھنا

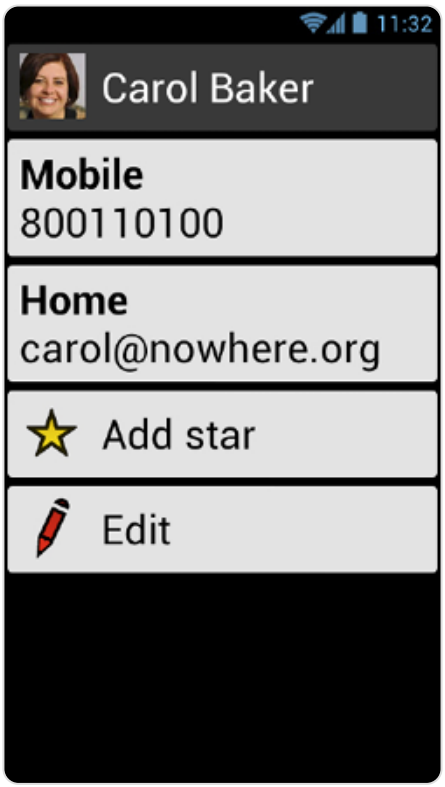

1. **فون** → **میرے روابط** پر ٹیپ کریں
2. فہرست میں اسکرول کریں یا تلاش کا خانہ استعمال کریں، اگر وہ فعال ہو
3. کسی بھی رابطے کی تفصیلات دیکھنے کے لیے اس پر ٹیپ کریں

رابطے کی تفصیلات میں یہ شامل ہو سکتے ہیں: - فون نمبرز — کال کرنے یا ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے ٹیپ کریں - ای میل پتے — ای میل بھیجنے کے لیے ٹیپ کریں - ویب سائٹس، نوٹس، تاریخِ پیدائش/سالگرہ

پسندیدہ رابطے

1. کسی رابطے کی تفصیلات کھولیں
2. **ستارہ زد کریں** پر ٹیپ کریں — رابطہ **پسندیدہ** کی فہرست میں ظاہر ہو جائے گا
3. اس عمل کو واپس لینے کے لیے **ستارہ زدگی ہٹائیں** پر ٹیپ کریں

نیا رابطہ شامل کرنا

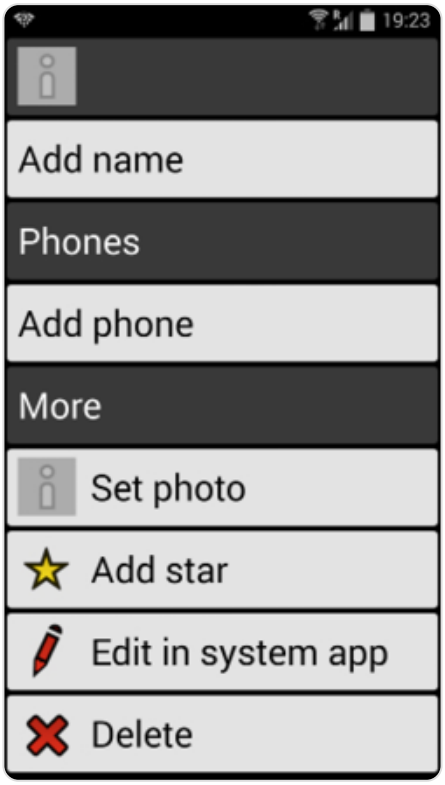

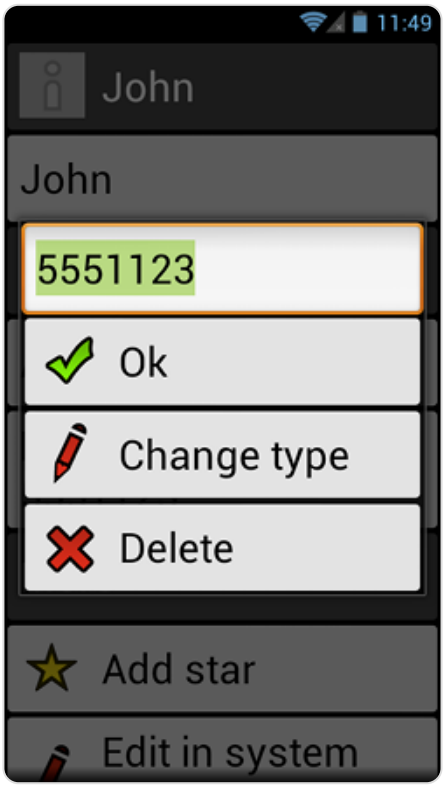

1. **فون** → **ربط شامل کریں** پر ٹیپ کریں
2. رابطے کا **نام** درج کریں
3. **فون شامل کریں** پر ٹیپ کریں اور فون نمبر درج کریں
4. آپ متعدد نمبرز شامل کر سکتے ہیں (گھر، موبائل، کام)

5. ای میل ایڈریسز کے لیے **ای میل شامل کریں** پر ٹیپ کریں
6. **محفوظ کریں** پر ٹیپ کریں

رابطے میں تصویر شامل کرنا

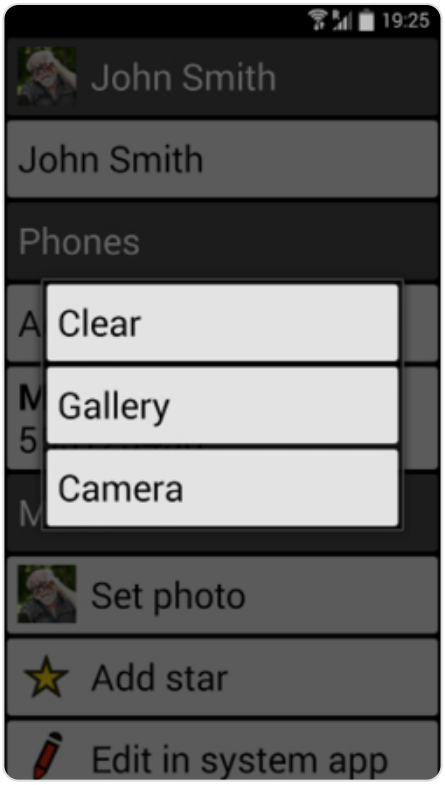

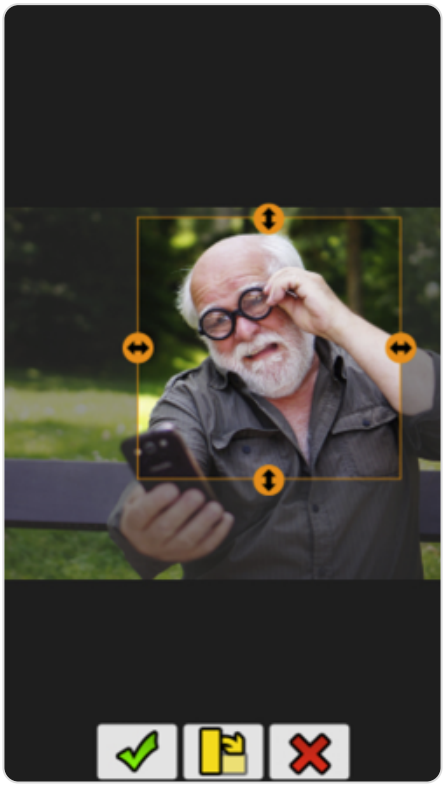

1. رابطہ کھولیں → **فوٹو سیٹ کریں** پر ٹیپ کریں
2. **گیلری** (موجودہ تصویر) یا **کیمرہ** (نئی تصویر کھینچنے کے لیے) منتخب کریں
3. جس علاقے کو آپ چاہتے ہیں اسے منتخب کرنے کے لیے کراپ ٹول استعمال کریں
4. سبز **محفوظ کریں** بٹن پر ٹیپ کریں

رابطے میں ترمیم کرنا

1. رابطہ کھولیں → **بدلیں** پر ٹیپ کریں
2. اپنی تبدیلیاں کریں
3. **محفوظ کریں** پر ٹیپ کریں

رابطہ حذف کرنا

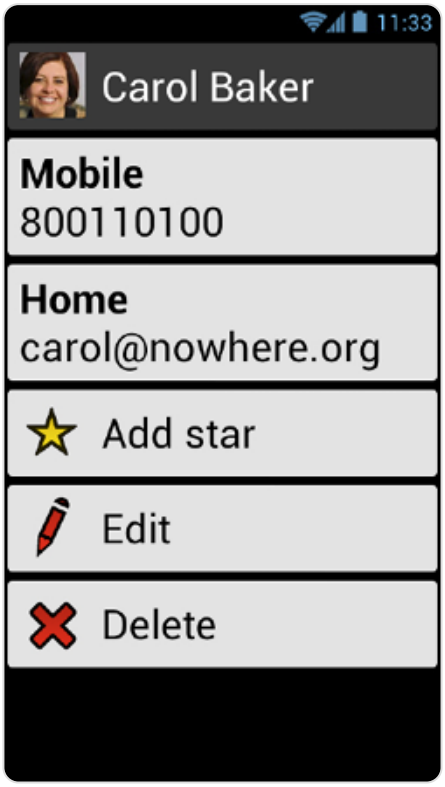

> 🎬 **دیکھیں:** پسٹری/SMS/رابطے کیسے حذف کریں

غلطی سے حذف ہونے سے بچانے کے لیے حذف کرنے کی سہولت **پہلے سے غیر فعال** ہوتی ہے۔ اسے فعال کرنے کے لیے: 1. **ترجیحات** → **روابط** → **ربط حذف کرنے کا آپشن شامل کریں** کو فعال کریں 2. یا **سیٹ اپ وزرڈ** دوبارہ چلائیں اور حذف کرنے کی اجازتیں تبدیل کریں

حصہ 5 — 💬 پیغامات (SMS)

پیغامات پڑھنا

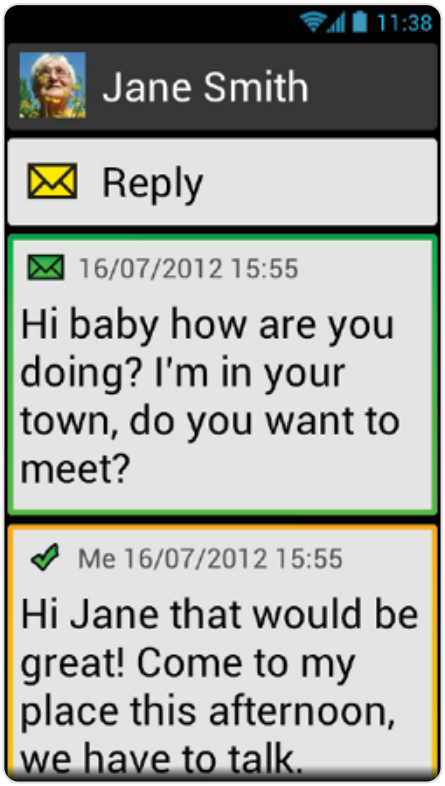

1. ہوم اسکرین پر **پیغام** پر ٹیپ کریں
2. آپ کو رابطے کے ناموں اور آخری پیغام کے ساتھ حالیہ بات چیت نظر آئے گی
3. تمام پیغامات پڑھنے کے لیے ایک گفتگو پر ٹیپ کریں

پیغام کے رنگ: - **سبز بارڈر** — وہ پیغامات جو آپ نے بھیجے - **پیلا بارڈر** — وہ پیغامات جو آپ کو موصول ہوئے - **چیک مارک** — پیغام ڈیلیور ہو گیا

نیا پیغام بھیجنا

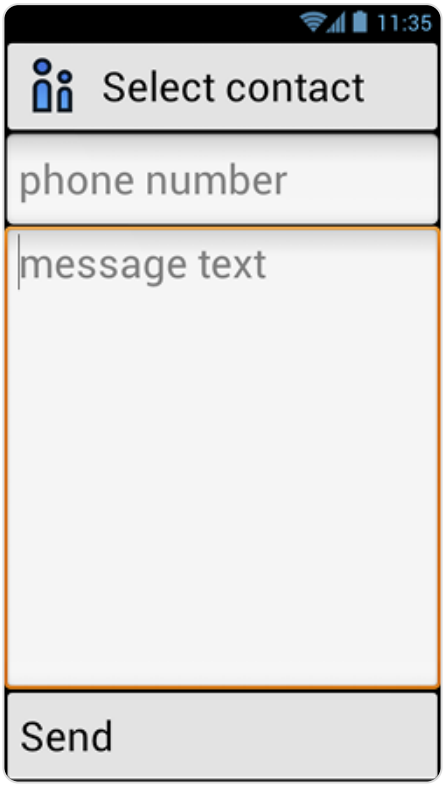

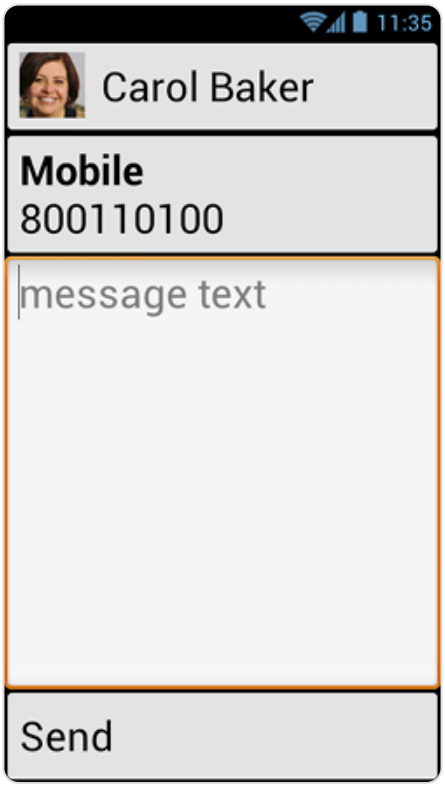

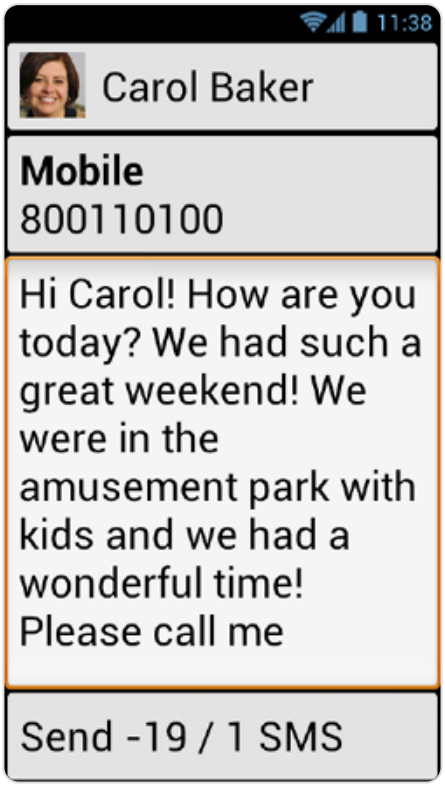

1. **پیغام** → **نیا لکھیں** پر ٹیپ کریں
2. ایک رابطہ منتخب کریں یا دستی طور پر فون نمبر درج کریں
3. اپنا پیغام ٹائپ کریں
4. **بھیجیں** پر ٹیپ کریں

> 💡 **حروف کی حد:** ایک SMS میں 160 حروف (ایموجی/خاص حروف کے ساتھ 70) ہوتے ہیں۔ طویل پیغامات کئی SMS میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔

پیغام کا جواب دینا

1. گفتگو کھولیں
2. **جواب دیں** پر ٹیپ کریں
3. اپنا پیغام لکھیں → **بھیجیں** پر ٹیپ کریں

پیغام کے اختیارات

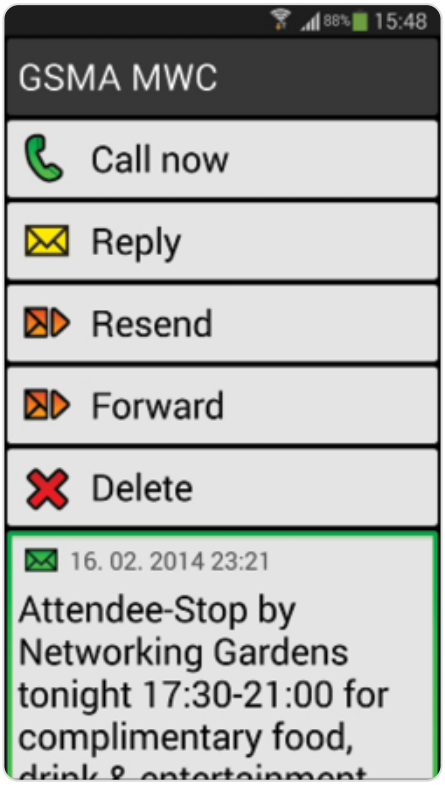

کسی پیغام کی تفصیلات کھولنے کے لیے اس پر ٹیپ کریں۔ دستیاب کارروائیوں میں ابھی کال کرنا، جواب دینا، دوبارہ بھیجنا، آگے بھیجنا اور حذف کرنا (اگر حذف کرنے کی سہولت فعال ہو) شامل ہیں۔

MMS پیغامات (تصاویر)

اگر کوئی تصویر یا ویڈیو بھیجے: 1. پیغام میں **"یہ MMS ہے"** دکھائی دیتا ہے 2. مکمل پیغام حاصل کرنے کے لیے **ڈاؤنلوڈ** پر ٹیپ کریں 3. دیکھنے کے لیے دوبارہ ٹیپ کریں

BIG SMS متن اور منسلک فائلوں سمیت MMS وصول کر سکتا ہے، لیکن نیا MMS نہیں بنا سکتا۔

SMS ٹیمپلیٹس

فوری جوابات کے لیے پیغامات کے سانچے بنائیں: 1. پیغام لکھنے کی اسکرین پر **سانچے** پر ٹیپ کریں 2. **بنائیں** پر ٹیپ کریں → اپنا پیغام لکھیں → محفوظ کریں 3. اگلی بار **سانچے** پر ٹیپ کریں اور اپنا محفوظ کردہ پیغام منتخب کریں

ڈوئل سِم سپورٹ

دو سم والے فون پر، پیغام بھیجتے وقت سم منتخب کرنے کے لیے ترجیحات → پیغام میں دو سم کارڈز کی معاونت فعال کریں۔

پیغامات حذف کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** پسٹری/SMS/ایطے کیسے حذف کریں

حذف کرنے کی سہولت **پہلے سے طے شدہ طور پر غیر فعال ہے**۔ اسے فعال کرنے کے لیے: 1. **ترجیحات** → **پیغام** → **حذف بٹن دکھائیں** فعال کریں

آپ حذف کر سکتے ہیں: - انفرادی پیغامات - پوری گفتگو کے تھریڈز - ایک ساتھ تمام پیغامات

> ⚠️ **خبردار:** بڑے پیمانے پر حذف کرنا واپس نہیں کیا جا سکتا!

SMS اطلاعات

پیغامات کی اطلاعات کو BIG SMS اور Android کے اطلاعاتی چینلز دونوں کنٹرول کرتے ہیں۔ **ترجیحات** → **پیغام** → **سسٹم پیغاماتی اطلاع** اور **صوتی اور بصری کنفیگریشن** استعمال کریں۔ لاک اسکرین کے اوپر پوری اسکرین پر دکھانے کے لیے Android کی پوری اسکرین والی اطلاعات کی اجازت درکار ہو سکتی ہے۔

> 🎬 **دیکھیں:** Android 10+ پر SMS اطلاعات

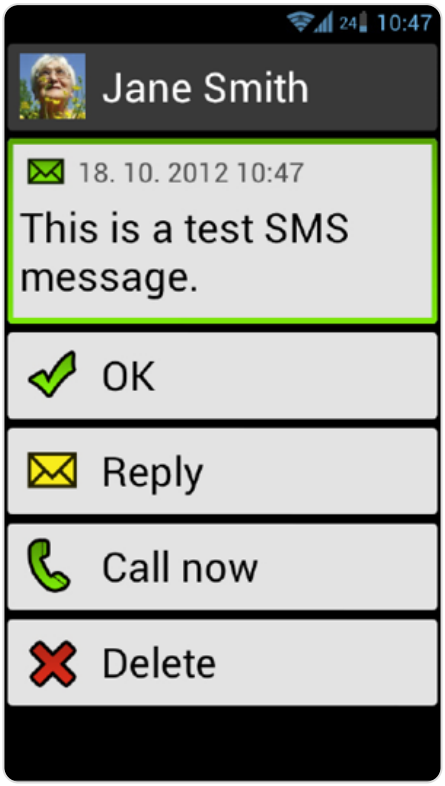

اطلاع کی اقسام

- **بلنکنگ بٹن** — ہوم اسکرین پر پیغامات کا بٹن جھپکتا ہے
- **آواز** — اطلاع کی ٹون چلتی ہے
- **وائبریشن** — فون وائبریٹ کرتا ہے
- **سکرین پاپ اپ** — پیغام سکرین پر ظاہر ہوتا ہے
- **ایل ای ڈی روشنی** — فون کی اطلاعاتی روشنی جھپکتی ہے

Android 10+ پر اطلاعات کو ترتیب دینا

طریقہ 1 — اطلاعاتی پٹی کے ذریعے: 1. اطلاعاتی پٹی کو نیچے کھینچیں 2. **"BIG SMS for Seniors"** کی اطلاع کو دیر تک دبائے رکھیں 3. **تفصیلات** → **آنے والے پیغامات** پر ٹیپ کریں 4. اطلاع کا انداز اور آواز مقرر کریں

طریقہ 2 — سسٹم کی ترتیبات کے ذریعے: 1. **سسٹم ترتیبات** → **اطلاعات** → **سبھی دیکھیں** → **BIG SMS for Seniors**

وائبریشن دورانیہ

- کوئی نہیں (0s) | مختصر (0.5s) | بہترین (1s) | طویل (2s)

اطلاعات دہرانا

پیغام پڑھنے تک ہر 5، 15، 30، یا 60 منٹ بعد اطلاعات کو دہرانے کے لیے سیٹ کریں۔

SMS بٹن کے چمکنے کے مسائل کو ٹھیک کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** SMS کے چمکنے کو ٹھیک کریں

کچھ آلات پر، SMS بٹن مسلسل چمکتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب کوئی نہ پڑھا ہوا SMS پیغام نہ ہو۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے، عام ترجیحات کے اختیارات استعمال کریں:

1. تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز**
2. **جب ایک ایپ اطلاع دکھاتی ہے تو بٹن بلنک کرے** فعال کریں
3. BIG Launcher کے لیے **اطلاعات تک رسائی** فعال کریں → **اجازت دیں** پر ٹیپ کریں
4. اگر BIG SMS اب بھی غلط طور پر جھپکتا ہے تو **BIG Apps Suite ایپس مراعاتی ہیں** غیر فعال کریں
5. ہوم اسکرین پر واپس جائیں → تین نقطوں پر ٹیپ کریں → **بٹن سیٹ کریں**
6. SMS کے بٹن پر ٹیپ کریں → **ایپ** منتخب کریں → **"BIG SMS for Seniors"** منتخب کریں

بٹن کو اب عام طور پر کام کرنا چاہیے

حصہ 6 — 🔲 اسکرینز اور بٹن

اسکرینز کو سمجھنا

اسکرینز کو **کتاب کے صفحات** کی طرح سوچیں۔ ہوم سکرین صفحہ 1 ہے۔ آپ مختلف بٹنوں کے ساتھ مزید صفحات شامل کر سکتے ہیں۔

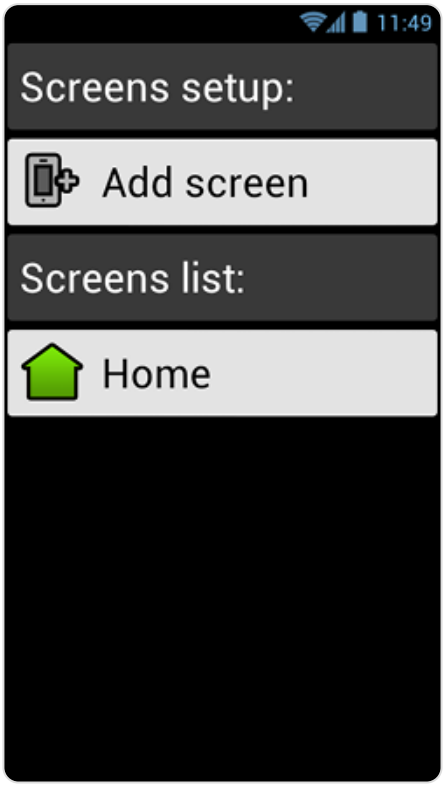

نئی سکرین شامل کرنا

دیکھیں: اسکرینز کیسے شامل کریں & بٹنوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں

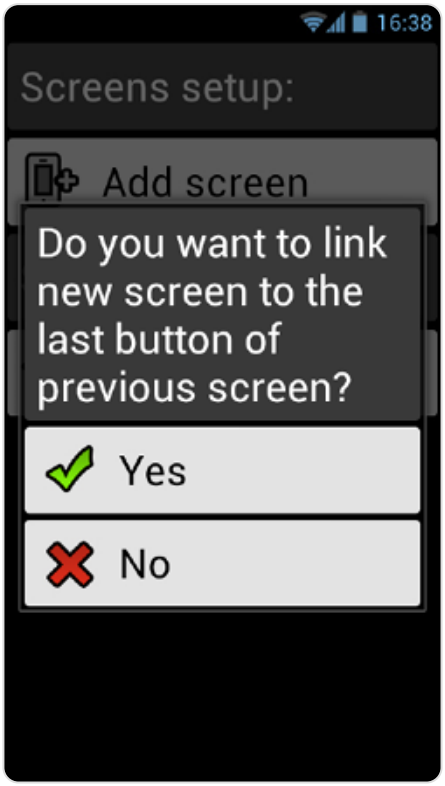

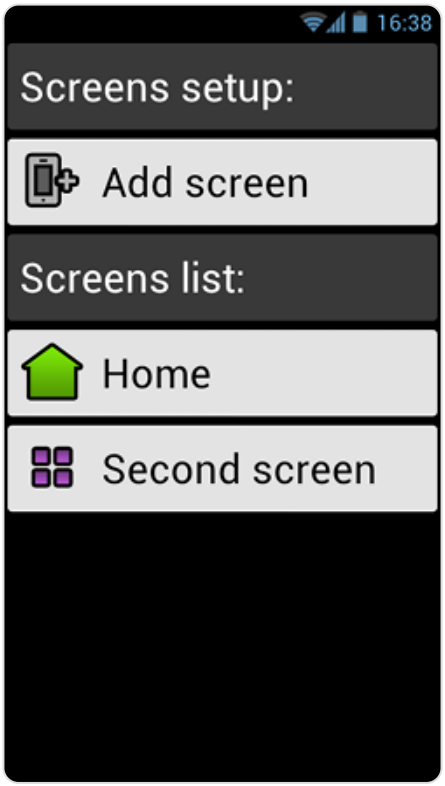

1. تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **ترجیحات** → **من پسند بٹنز اور سکرینیں**
2. **سکرین شامل کریں** پر ٹیپ کریں
3. نئی سکرین کو پچھلی سکرین کے آخری بٹن سے منسلک کرنے کے لیے **جی** پر ٹیپ کریں
4. پچھلا آخری بٹن (عام طور پر ایپس) نئی سکرین پر منتقل ہو جاتا ہے

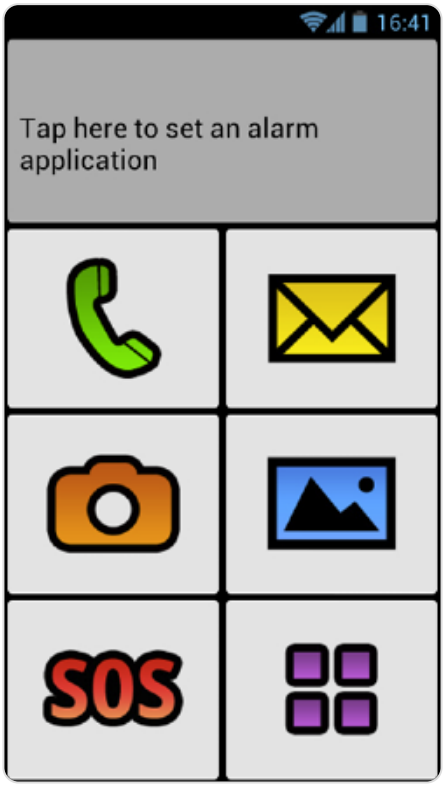

اسکرینوں کے درمیان سوائپ نیویگیشن

سکرین بدلنے کے لیے بٹنوں پر ٹیپ کرنے کے بجائے، آپ بائیں اور دائیں سوائپ کر سکتے ہیں۔

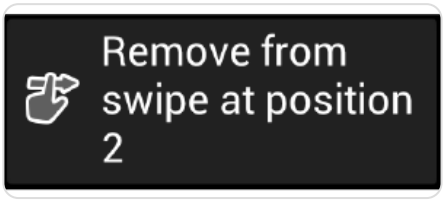

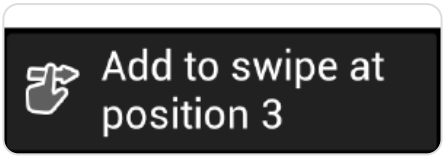

1. **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز** کھولیں اور **سکرینز نیوی گیشن کے لیے سوائپ استعمال کریں** کو فعال کریں۔
2. **قسم سوائپ** کھولیں اور منتخب کریں:
   - **از سر ورق تا دائیں طرف** — مرکزی سکرین → سکرین 2 → سکرین 3 (آخر پر رک جاتا ہے)
   - **گردشی** — آخری سکرین کے بعد، سوائپ کرنے سے مرکزی سکرین پر واپس آ جاتے ہیں

> ⚠️ **میموری کی وارننگ:** سوائپ نیویگیشن زیادہ فون میموری استعمال کرتی ہے۔ اگر BIG Launcher سست ہو جاتا ہے، تو سوائپ بند کر دیں یا اسکرینوں کی تعداد کم کر دیں۔ جب سوائپ نیویگیشن فعال ہوتی ہے، تو بٹن کی بورڈ کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہوتے، لہذا کی بورڈ یا سوئچ استعمال کرنے والوں کو اسے غیر فعال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

بٹنوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا

> 🎬 **دیکھیں:** بٹنوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں

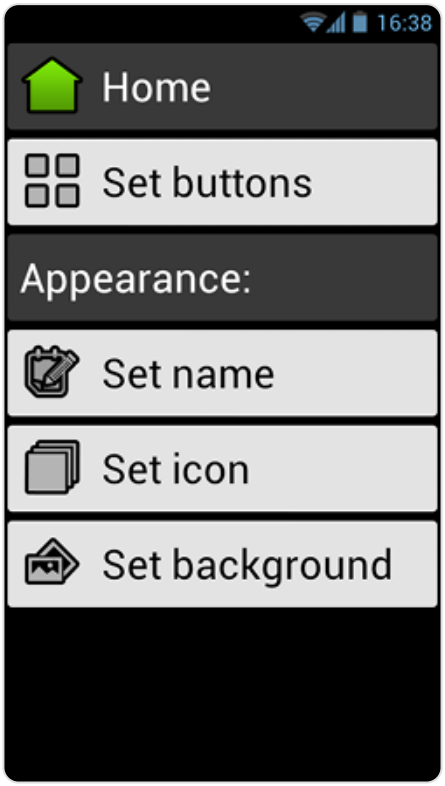
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **بٹن سیٹ کریں**
2. جس بٹن کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس پر ٹیپ کریں
3. دستیاب اختیارات میں سے انتخاب کریں:

آپشن	یہ کیا کرتا ہے
ایپ	کوئی بھی ایپ کھولتا ہے
تفصیلات ربط	ایک شخص کی معلومات دکھاتا ہے

آپشن	یہ کیا کرتا ہے
براہ راست کال/پیغام	کسی نمبر پر کال کرتا ہے، پیغام لکھنے کا صفحہ کھولتا ہے، یا پوچھتا ہے کہ کون سی کارروائی کرنی ہے
سکرین پر جائیں	دوسری سکرین سے منسلک کرتا ہے
ویب سائیٹ شارٹ کٹ	ایک ویب سائٹ کھولتا ہے
SOS	ایمرجنسی سکرین کھولتا ہے
وائی فائی ٹوگل	Wi-Fi آن/آف کرتا ہے (سبز=آن، سرخ=آف)
بلوٹوتھ ٹوگل	Bluetooth کو آن/آف کرتا ہے
ائیرپلین موڈ	ایئرپلین موڈ آن/آف کرتا ہے
ایپلکیشنز	مکمل ایپس کی فہرست کھولتا ہے
ترجیحات	BIG Launcher کی سیٹنگز کھولتا ہے
بیرونی ویجیٹ	ایک بٹن پر ایک منی ایپ (کیلنڈر، موسم) شامل کرتا ہے
بیرونی شارٹ کٹ	دوسری ایپس سے ایپ کے مخصوص شارٹ کٹس
بحال کریں	بٹن کی اصل فعالیت کو بحال کرتا ہے
صاف کریں	بٹن کی فعالیت کو ہٹاتا ہے (اسے خالی بناتا ہے)

💡 **بیرونی وجیٹس کے بارے میں:** ایک بٹن پر جگہ محدود ہوتی ہے — ہم پڑھنے کی اہلیت برقرار رکھنے کے لیے **چھوٹے وجیٹس** استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ جب آپ ہوم سکرین پر وجیٹ کو ٹیپ کرتے ہیں تو پیرنٹ ایپ عام طور پر لانچ ہوتی ہے۔

💡 **جگہ ختم ہو رہی ہے؟** آپ مزید اسکرینز شامل کر سکتے ہیں یا مزید بٹن شامل کرنے کے لیے لے آؤٹ تبدیل کر سکتے ہیں۔

ایک بٹن کو رابطے سے جوڑنا

> 🎬 **دیکھیں:** بٹن کو رابطے سے جوڑیں

1. تین نقطوں پر ٹیپ کریں → **بٹن سیٹ کریں**، پھر اس بٹن پر ٹیپ کریں جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
2. اس شخص کے رابطے کی تفصیلات کھولنے کے لیے **تفصیلات ربط** منتخب کریں، یا کسی مخصوص نمبر پر کال کرنے یا پیغام بھیجنے کے لیے **براہ راست کال/پیغام** منتخب کریں۔
3. رابطہ منتخب کریں۔ **براہ راست کال/پیغام** کے لیے فون نمبر منتخب کریں، پھر **بٹن کی کارروائی** کے تحت **کال کریں**، **پیغام لکھیں**، یا **پوچھیں کہ کال کریں یا پیغام بھیجیں۔** منتخب کریں۔

رابطے کی تصویر بٹن پر ظاہر ہوتی ہے۔ کال کرنے سے پہلے تصدیق برقرار رکھنے کے لیے، **ترجیحات** → **روابط** → **جب ربط کو کال کریں تو کوئی فہرست نہیں** کو غیر فعال رہنے دیں۔

ایک **WhatsApp** رابطے کو جوڑنا

> 🎬 **دیکھیں:** WhatsApp رابطے کو جوڑیں

1. تین نقطے (⋮) → **بٹن سیٹ کریں** → بٹن پر ٹیپ کریں
2. **بیرونی شارٹ کٹ** منتخب کریں
3. فہرست میں **WhatsApp** تلاش کریں
4. رابطہ منتخب کریں

بٹن کے آئیکنز تبدیل کرنا

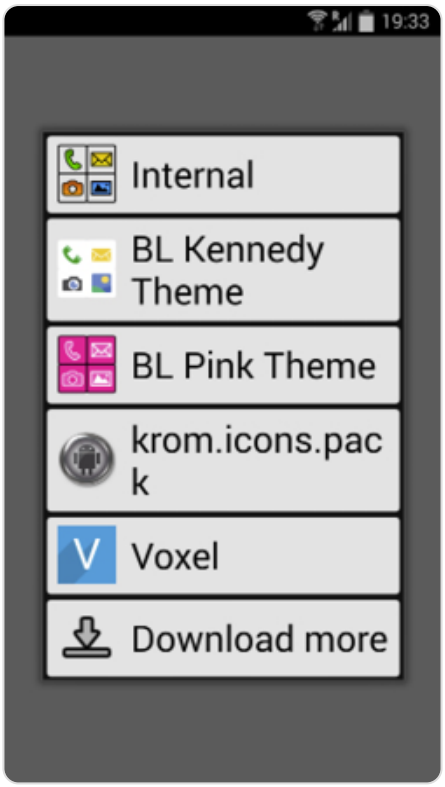

1. بٹن میں ترمیم کرتے وقت **آئکون بدلیں** پر ٹیپ کریں
2. منتخب کریں: **اندرونی** آئیکنز، **آئیکن پیکز**، **تھیمز**، یا **ایپ سے**
3. مزید آئیکن پیک حاصل کرنے کے لیے **مزید ڈاؤنلوڈ کریں** پر ٹیپ کریں

بٹن کے متن کے لیبلز

1. بٹن میں ترمیم کرتے وقت **لیبل سیٹ کریں** پر ٹیپ کریں
2. ایک مختصر نام ٹائپ کریں (مثلاً، "بیٹا"، "ڈاکٹر"، "موسم")
3. لیبل کا سائز اور جگہ تبدیل کرنے کے لیے **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز** کھولیں، یا **ٹیکسٹ لیبل رنگوں کو انورٹ کریں** فعال کریں۔

> 💡 نئے تفویض کردہ بٹنوں کے نام خودکار طور پر رکھنے کے لیے **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز** → **ازخود متن لیبلز فعال کریں** فعال کریں۔

ایپ نوٹیفیکیشنز کے لیے بٹن کا چمکنا

جب آپ کسی بٹن کو کوئی ایپ تفویض کرتے ہیں، تو BIG Launcher آپ سے اطلاعات تک رسائی فعال کرنے کو کہہ سکتا ہے تاکہ اس ایپ کو اطلاع موصول ہونے پر بٹن جھلملا سکے۔

WhatsApp یا Gmail جیسی ایپس میں اطلاعات موجود ہونے پر بٹنوں کو جھلملانے کے لیے ترتیب دیں۔ BIG Apps Suite کی ایپس کے لیے خصوصی اختیارات والا اندرونی ربط بہتر آئیکن اور جھلملانے کے لیے مختلف ڈیٹا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر جھلملانا ایپ کے شارٹ کٹ سے مطابقت نہیں رکھتا، تو **BIG Apps Suite ایپس مراعاتی ہیں** غیر فعال کریں اور عام شارٹ کٹ دستی طور پر بنائیں۔

> 🎬 **دیکھیں:** بٹن چمکانے کی سیٹ اپ

1. پہلے، ہوم سکرین کے ایک بٹن پر ایک ایپ شارٹ کٹ بنائیں:
2. تین نقطوں (⋮) پر ٹیپ کریں → **بٹن سیٹ کریں**
3. جس بٹن کو آپ حسب ضرورت بنانا چاہتے ہیں اسے ٹیپ کریں
4. **ایپ** منتخب کریں اور مطلوبہ ایپ چنیں (مثلاً WhatsApp)
5. ہوم اسکرین پر واپس جائیں → تین نقطوں پر ٹیپ کریں → **ترجیحات**
6. **سکرینز آپشنز** پر ٹیپ کریں
7. **جب ایک ایپ اطلاع دکھاتی ہے تو بٹن بلنک کرے** فعال کریں
8. سسٹم کی ایک اسکرین ظاہر ہوگی — BIG Launcher کے لیے **اطلاعات تک رسائی** فعال کریں اور **اجازت دیں** پر ٹیپ کریں
9. ہوم سکرین پر واپس جائیں — جب ایپ کو ایک نیا نوٹیفیکیشن ملے گا، تو بٹن چمکنا شروع کر دے گا

💡 اپنے فون پر تمام نوٹیفیکیشنز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری ایپ **BIG Notifications** آزمائیں۔

حصہ ۷ — 🎨 تھیمز اور ظاہری شکل

بلٹ ان تھیمز

تھیم	تفصیل
لائٹ (ڈیفالٹ)	سفید پس منظر، سیاہ متن — روشن کمروں کے لیے اچھا ہے
تاریکی	سیاہ پس منظر، سفید متن — رات میں آسان
نیلا	ہلکا نیلا — متبادل ظاہری شکل

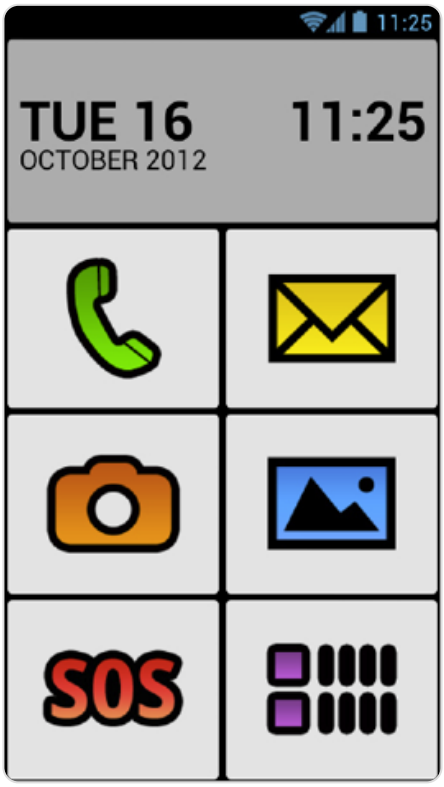

تبدیل کرنے کے لیے: ترجیحات → **ظاہری شکل** → **تھیم منتخب کریں**

مزید ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے: تھیم منتخب کرنے والی اسکرین میں **مزید ڈاؤنلوڈ کریں** پر ٹیپ کریں۔

متن کا سائز

ترجیحات → **ظاہری شکل** → **متن کا سائز**

- **طے شدہ** — معیاری
- **بڑا** — زیادہ بڑا
- **سب سے بڑا** — زیادہ سے زیادہ

اسکرین اورینٹیشن

ترجیحات → **ظاہری شکل** → **سکرین اورینٹیشن منتخب کریں**

- **خودکار** — آپ کے فون کے ساتھ گھومتی ہے
- **افقی** — ہمیشہ افقی
- **عمودی** — ہمیشہ عمودی

فل سکرین موڈ

مکمل اسکرین ڈسپلے کے اوپری حصے میں موجود Android کی اسٹیٹس بار کو چھپا دیتی ہے۔

1. **ترجیحات** → **ظاہری شکل** کھولیں اور **مکمل سکرین** فعال کریں۔
2. بیٹری کا بڑا اشارہ نظر آتے رہنے کے لیے **بگ بیٹری انڈیکٹر دکھائیں** فعال کریں۔
3. **سگنل اشارے** کھولیں اور جس سگنل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے **فون** یا **Wi-Fi** منتخب کریں۔

مکمل اسکرین میں اطلاعات کے پینل تک فوری رسائی قدرے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ Android کی سسٹم ترتیبات تک رسائی نہیں روکتی۔

محفوظ بارڈرز

ایج ٹو ایج اسکرینز پر حادثاتی چھونے سے بچاتا ہے:

ترجیحات → **ظاہری شکل** → **محفوظ بارڈر سائز**۔ بارڈر کا سائز 0% سے 15% کے درمیان منتخب کریں۔

حصہ ۸ — SOS 🆘 ایمرجنسی

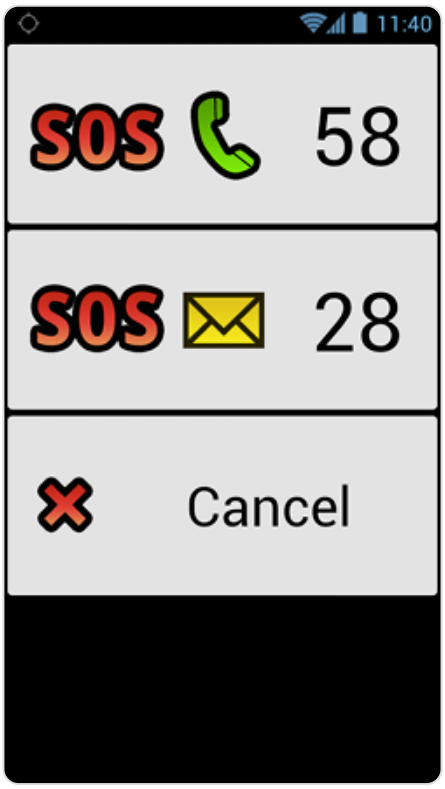

سرخ **SOS** بٹن خودکار طور پر یہ کام کر سکتا ہے: 1. آپ کے مقام کے ساتھ ہنگامی ایس ایم ایس بھیجنا 2. کسی مخصوص فون نمبر پر کال کرنا

SOS SMS سیٹ اپ کرنا

1. **ترجیحات** → **SOS**
2. **SMS بھیجیں** کو فعال کریں
3. **SMS فون** میں فون نمبر درج کریں (انہیں کومے سے الگ کریں)
4. **متن پیغام** میں اپنا ہنگامی پیغام لکھیں
5. **SMS انتظار** مقرر کریں — بھیجنے سے پہلے انتظار کے سیکنڈ (اس سے آپ کو منسوخ کرنے کا وقت ملتا ہے)
6. اپنا مقام شامل کرنے کے لیے **جی پی ایس لوکیشن شامل کریں** کو فعال کریں

ترتیب کی مثال: - فون: اپنے قابلِ اعتماد رابطے کا مکمل فون نمبر درج کریں؛ ایک سے زیادہ نمبروں کو کومے سے الگ کریں۔ - متن: `میری مدد کریں! ہنگامی صورتِ حال ہے!` - انتظار: `5 سیکنڈ` - جی پی ایس: فعال

SOS کال سیٹ اپ کرنا

1. **ترجیحات** → **SOS**
2. **کال کریں** کو فعال کریں
3. **فون پر کال کریں** میں فون نمبر درج کریں
4. **انتظار کال** مقرر کریں — ایس ایم ایس بھیجے جانے کے بعد انتظار کے سیکنڈ

SOS کا استعمال

خودکار طور پر بھیجنے کی سہولت صرف اس وقت کام کرتی ہے جب BIG SMS پیغام رسانی کی طے شدہ ایپ ہو۔ بصورتِ دیگر، ہنگامی پیغام پیغام رسانی کی طے شدہ ایپ میں نقل کر دیا جاتا ہے۔

1. ہوم اسکرین پر **SOS** کو تھپتھپائیں
2. ایک کاؤنٹ ڈاؤن ظاہر ہوتا ہے
3. منسوخ کرنے کے لیے **منسوخ کریں** کو تھپتھپائیں
4. الٹی گنتی کے بعد: اگر BIG SMS پیغام رسانی کی طے شدہ ایپ ہے تو ایس ایم ایس بھیج دیا جاتا ہے؛ بصورتِ دیگر، اسے پیغام رسانی کی طے شدہ ایپ میں نقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کال **اسپیکر فون** پر کی جاتی ہے۔

> ⚠️ **حدود:** - آپ 911 یا 112 جیسے ہنگامی نمبرز استعمال **نہیں کر سکتے** (Android کی پابندی) - اس کے بجائے فیملی ممبرز یا نگہبانوں کے نمبرز استعمال کریں - GPS باہر زیادہ درست ہوتا ہے؛ اندر کم درست

ڈبل SMS آپشن

دو پیغامات بھیجنے کے لیے **بھیجیں GPS SMS** کو فعال کریں: 1. پہلا ایس ایم ایس — فوراً، اندازاً مقام کے ساتھ 2. دوسرا ایس ایم ایس — جب جی پی ایس زیادہ درست مقام معلوم کر لے

حصہ ۹ — 🔒 سیکیورٹی اور پابندیاں

پاس ورڈ تحفظ

> 🎬 **دیکھیں:** پاس ورڈ پروٹیکشن

سیٹنگز کو محفوظ بنائیں تاکہ صرف آپ یا کوئی نگہبان انہیں تبدیل کر سکے:

1. تین نقطے (⋮) → **ترجیحات** → **ترجیحات مینو**
2. **مینو کو تحفظ دیں** کو فعال کریں
3. **پاسورڈ** کو تھپتھپائیں اور اپنا پاس ورڈ درج کریں
4. پاس ورڈ خالی ہو سکتا ہے (صرف اوکے دبائیں) یا ایک مخصوص کوڈ ہو سکتا ہے

> ⚠️ **انتباہ:** اپنا پاس ورڈ لکھ کر محفوظ رکھیں۔ اگر آپ اسے بھول جائیں تو ایپ کا ڈیٹا صاف کرنے یا BIG Launcher دوبارہ انسٹال کرنے سے پہلے پاس ورڈ بھول گئے پڑھیں۔

کن چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے: - **ترجیحات مینو** — ترتیبات کھولنے کے لیے پاس ورڈ درکار ہے - **سسٹم ترتیبات** — Android کی ترتیبات تک رسائی کے لیے پاس ورڈ درکار ہے

> 💡 **مشورہ:** سسٹم کی ترتیبات پاس ورڈ سے محفوظ ہونے کے باوجود صارف اوپر موجود اطلاعاتی پٹی کو نیچے کھینچ کر سسٹم کی ترتیبات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے (یہ Android کا ایک فعل ہے جسے غیر فعال نہیں کیا جا سکتا)۔ اسے مشکل بنانے کے لیے **ترجیحات** → **ظاہری شکل** میں **مکمل سکرین** کو فعال کریں — اس سے ہوم اسکرین پر اطلاعاتی پٹی چھپ جاتی ہے اور اس تک رسائی کے لیے دو بار الگ الگ نیچے کھینچنا پڑتا ہے۔

BIG Phone / BIG SMS میں ترجیحات

جب آپ BIG Launcher سے BIG Phone یا BIG SMS کھولتے ہیں تو وہ BIG Launcher کی سیٹنگز استعمال کرتے ہیں اور ان میں ترجیحات کا آئٹم نظر نہیں آتا۔ انہیں BIG Launcher → **ترجیحات** → **فون** یا **پیغام** میں سیٹ کریں۔ BIG Launcher کے بغیر **ترجیحات** ان کے مینیو کا پہلا آئٹم ہوتا ہے۔

💡 اگر آپ کو BIG Launcher سے کھولنے پر بھی یہ آئٹم چاہیے تو ان کی اپنی **ترجیحات** → **BIG Apps Suite** میں **ترجیحات بٹن دکھائیں** پر نشان لگائیں۔

ایپس کے درمیان سیٹنگز کی وراثت

🎬 **دیکھیں:** سیٹنگز کی وراثت کی وضاحت

ترتیبات یکساں رکھنے کے لیے اپنی تبدیلیاں **BIG Launcher** → **ترجیحات** میں کریں اور BIG Phone اور BIG SMS میں **ترتیبات ورثہ سے لیں** کو فعال رکھیں۔

تجویز کردہ ترتیب:

1. BIG Launcher میں تمام ترتیبات اپنی پسند کے مطابق طے کریں، یہاں تک کہ آپ ان سے مطمئن ہو جائیں۔
2. BIG Launcher سے **BIG Phone** کھولیں، پھر BIG Launcher پر واپس آئیں۔
3. BIG Launcher سے **BIG SMS** کھولیں، پھر BIG Launcher پر واپس آئیں۔

BIG Launcher سے ہر ساتھی ایپ کھولنے پر ترتیبات اس ایپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ BIG Launcher میں مزید تبدیلیاں کرنے کے بعد آخری دو مراحل دہرائیں۔

صرف BIG Phone یا BIG SMS میں کی گئی تبدیلیاں BIG Launcher کو تبدیل **نہیں** کرتیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ BIG Phone میں کوئی ترتیب تبدیل کرتے ہیں، پھر بعد میں BIG Launcher میں ترتیبات تبدیل کر کے اسی سے BIG Phone کھولتے ہیں، تو BIG Phone ترتیبات BIG Launcher سے لے لیتا ہے۔ اس سے صرف BIG Phone میں کی گئی آپ کی تبدیلیاں بدل سکتی ہیں۔ یہی بات BIG SMS پر بھی لاگو ہوتی ہے۔

الگ ترتیبات رکھنے کے لیے: ساتھی ایپ میں **ترجیحات** → **BIG Apps Suite** کھولیں اور **ترتیبات ورثہ سے لیں** کو غیر فعال کریں۔ اس کے بعد وہ ایپ BIG Launcher سے ترتیبات لینے کے بجائے اپنی ترتیبات برقرار رکھے گی۔

حذف کرنے کی اجازتوں کو کنٹرول کرنا

🎬 **دیکھیں:** ہسٹری/SMS/ایطے حذف کریں

حفاظت کے لیے حذف کرنا **بطور ڈیفالٹ غیر فعال** ہے۔ فعال کرنے کے لیے:

کیا حذف کرنا ہے	کہاں فعال کرنا ہے
روابط	ترجیحات → روابط → "ربط حذف کرنے کا آپشن شامل کریں"
کال ہسٹری	ترجیحات → فون → "کال لاگ آئٹمز حذف کرنے کی اجازت دیں"
SMS پیغامات	ترجیحات → پیغام → "حذف بٹن دکھائیں"

یا **سیٹ اپ وزرڈ** (ترجیحات → "سیٹ اپ وزرڈ چلائیں") کو دوبارہ چلائیں اور کوڑے دان کی سکرین پر اجازتیں تبدیل کریں۔

بڑی تعداد میں حذف کرنے کے اختیارات (جب فعال ہوں): - انفرادی اندراجات یا پوری تھریڈز - ایک مخصوص رابطے کے لیے تمام ہسٹری - تمام کال ہسٹری یا تمام پیغامات

> ⚠️ **بڑی تعداد میں حذف کرنا واپس نہیں لیا جا سکتا!**

ایپلی کیشنز چھپانا

1. **ترجیحات** → **ایپلکیشنز** → **اجازت شدہ ایپلیکیشنز**
2. ایک ایپ کو چھپانے کے لیے اسے ٹیپ کریں ("غیر فعال" کے طور پر دکھاتا ہے)
3. بڑی تبدیلیوں کے لیے **سب کو غیر فعال کریں / سب کو فعال کریں** استعمال کریں

ترجیحات تک ہنگامی رسائی

ترجیحات کھولنے کے لیے **سر ورق سکرین** پر **اوپر بائیں جانب کے بٹن کو 30 سیکنڈ تک** دبائے رکھیں۔

یہ طریقہ صرف سر ورق سکرین پر کام کرتا ہے اور پاس ورڈ کے تحفظ کو نظرانداز **نہیں** کرتا۔ اگر **مینو کو تحفظ دیں** فعال ہے تو آپ کو اب بھی پاس ورڈ درکار ہوگا۔

حصہ ۱۰ — ♿ رسائی

TalkBack (اسکرین ریڈر)

BIG Launcher نابینا صارفین کے لیے Android کے TalkBack کے ساتھ کام کرتا ہے: 1. اپنے فون کی **رسائی سیٹنگز** میں TalkBack کو فعال کریں 2. BIG Launcher بٹنوں کے نام، اسکرین کے عنوانات، رابطے اور پیغامات کو بلند آواز میں پڑھتا ہے

ترجیحات میں بہتری کی ترتیبات: - **Talkback: ایپ نام نہیں پڑھ سکتے** — سکرین کے عنوانات پڑھنے کی رفتار بڑھاتا ہے - **Talkback: امیج بٹنز** — اگر TalkBack کو تصویری بٹنوں کے ساتھ مسائل پیش آئیں تو مطابقت کی یہ اصلاح استعمال کریں

جب TalkBack فعال ہو تو ایک ہی عبارت دو بار سنائے جانے سے بچنے کے لیے **زائد دیر دبانے کے بعد پڑھ کر سنائیں** بند کر دیں۔

زائد دیر دبانے کے بعد پڑھ کر سنائیں

TalkBack کے بغیر بھی: 1. **ترجیحات** → **رسائی** → **زائد دیر دبانے کے بعد پڑھ کر سنائیں** فعال کریں 2. کسی بھی بٹن یا متن کو بلند آواز میں سننے کے لیے اس پر انگلی رکھے رہیں

لانگ پریس پر پاپ اپ کریں

1. **ترجیحات** → **رسائی** → **لانگ پریس پر پاپ اپ کریں** فعال کریں
2. ایک بٹن کو دبا کر رکھنے سے اس کی تفصیل کے ساتھ ایک پاپ اپ دکھایا جاتا ہے

اعلی کنٹراسٹ اور بڑے متن کے لیے تجاویز

- زیادہ سے زیادہ کنٹراسٹ کے لیے **ڈارک تھیم** استعمال کریں
- متن کا سائز **سب سے بڑا** پر مقرر کریں
- کناروں پر چھونے کے اثر سے بچنے کے لیے **محفوظ بارڈر سائز** مقرر کریں
- بڑے بیٹری انڈیکیٹر اور منتخب سگنل انڈیکیٹر کے ساتھ **فل سکرین موڈ** استعمال کریں

بڑی رابطے کی تصاویر

1. **ترجیحات** → **فون** → **ربط تصویر سائز**

2. منتخب کریں کہ کال سکرین پر کال کرنے والے کی تصویر کے لیے کتنی جگہ مخصوص کی جائے

ہیپٹک فیڈ بیک (وائبریشن)

ترجیحات → **رسائی** → **وائبریٹری ردعمل فعال کریں** فعال کریں

ہر بٹن دبانے پر آپ کا فون ہلکا سا وائبریٹ کرتا ہے۔

کنٹرول کے اختیارات

موڈ	رویہ
شارٹ پریس	تیز ٹیپ فعال کرتا ہے
مختصر & دیر تک دبانا	مختصر دبانے اور دیر تک دبائے رکھنے، دونوں سے بٹن فعال ہوتا ہے۔ دیر تک دبانے پر بولنے اور پاپ اپ دکھانے کے اختیارات بھی، اگر فعال ہوں، کام کر سکتے ہیں۔

ہارڈ ویئر کی بورڈ اور رسائی سوئچز

کی بورڈ یا سوئچ سے کنٹرول کرنے کے لیے **سکرینز نیوی گیشن کے لیے سوائپ استعمال کریں** غیر فعال کریں، کیونکہ سوائپ کے ذریعے سکرین بدلنے سے کی بورڈ کے ذریعے بٹنوں تک رسائی ممکن نہیں رہتی۔ جب ویجٹس کو کی بورڈ فوکس درکار ہو تو **فعال بٹن گرد ویجیٹس** فعال کریں۔

1. **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز** → **فعال بٹن گرد ویجیٹس** فعال کریں
2. نیویگیٹ کرنے کے لیے تیر کے بٹن استعمال کریں، منتخب کرنے کے لیے OK/Enter، واپس جانے کے لیے Back

Tecla Shield: BIG Launcher بیرونی سوئچز، سپ اینڈ پف ڈیوائسز، اور جوائس سٹکس کو Tecla Shield وہیل چیئر انٹرفیس کے ذریعے سپورٹ کرتا ہے۔

حصہ ۱۱ — ایپلیکیشنز

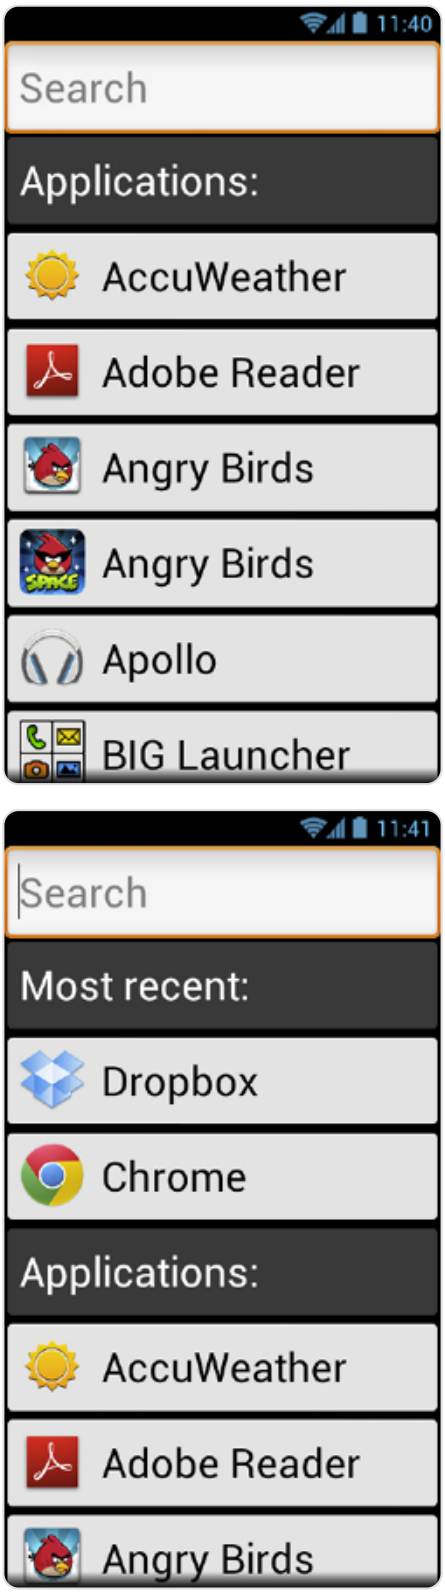

ایپس تک رسائی

انسٹال شدہ ایپس دیکھنے کے لیے ہوم اسکرین پر **ایپلکیشنز** پر ٹیپ کریں۔ **ترجیحات** → **ایپلکیشنز** → **ترجیحی آئٹم دکھائیں** میں ترجیحات کا آئٹم چھپایا جا سکتا ہے یا اسے ایپس کے اوپر یا نیچے رکھا جا سکتا ہے۔

حالیہ ایپلیکیشنز

1. **ترجیحات** → **ایپلکیشنز** → **حالیہ اطلاعات دکھائیں** کو فعال کریں
2. **حالیہ ایپلیکیشن شماری** کے ذریعے طے کریں کہ کتنی ایپس دکھائی جائیں

ایپس کی تلاش

1. ایپس کی فہرست کے اوپر سرچ باکس کو ٹیپ کریں
2. ایپ کا نام ٹائپ کرنا شروع کریں

> 💡 ناموں کے اندر تلاش کرنے کے لیے ترجیحات → ایپلکیشنز میں **بہتر ایپ سرچ** کو فعال کریں (مثلاً، "book" تلاش کرنے سے "Facebook" مل جاتا ہے)۔

ایپس کی فہرست میں ترجیحات دکھانا

اگر آپ کے فون میں مینو بٹن نہیں ہے: 1. **ترجیحات** → **ایپلکیشنز** → **ترجیحی آئٹم دکھائیں** 2. منتخب کریں: **نہ دکھائیں**، **ایپس کے اوپر**، یا **ایپس کے نیچے**

حصہ ۱۲ — ⚙️ سیٹنگز اور سسٹم

لائسنس کی منتقلی

نئے فون پر اپنی خریدی ہوئی BIG ایپس انسٹال کریں اور **وہی Google اکاؤنٹ** استعمال کریں جس سے اصل خریداری کی تھی۔

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** کے لیے **BIG Launcher** کھولیں۔ اگر صرف ایک ایپ خریدی تھی تو وہی ایپ کھولیں جو آپ نے خریدی تھی۔
2. **ترجیحات** → **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** → **خریداریوں کو بحال کریں** پر جائیں۔
3. سوئٹ کے لیے BIG Launcher پر واپس جائیں اور لائسنس فعال کرنے کے لیے **BIG Phone** اور **BIG SMS** کو براہِ راست اسی سے کھولیں۔

خریداری بحال کرنے سے ادائیگی کے ذریعے حاصل کردہ رسائی بحال ہوتی ہے، آپ کی ہوم اسکرین کی سابقہ ترتیب یا ترتیبات نہیں۔ اگر رسائی اب بھی دستیاب نہیں ہے تو اپنا لائسنس بحال کرنا میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

اپنی ایپ کا ورژن چیک کرنا

> 🎬 **دیکھیں:** اپنا ورژن کیسے چیک کریں

1. **سسٹم ترتیبات** → **ایپس** → **BIG Launcher** (یا BIG Phone / BIG SMS) پر ٹیپ کریں
2. نیچے تک سکرول کریں — ورژن نمبر دکھایا جائے گا
3. Android کے ورژن کے لیے: **سسٹم ترتیبات** → **فون کے بارے میں** → **سافٹ ویئر کی معلومات**

اصل لانچر پر واپس جانا

1. **ترجیحات** → ہٹائیں **BIG Launcher بطور طے شدہ لانچر**
2. ہوم بٹن دبائیں
3. اپنا اصلی لانچر منتخب کریں

حصہ ۱۳ — ⚙ ترجیحات حوالہ

سیٹنگز کے درمیان اہم تعلقات

کچھ ترجیحات ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور تفصیلی حوالہ سے پہلے ان کی وضاحت کی جانی چاہیے:

- فل سکرین ڈسپلے کے اوپری حصے میں Android کی اسٹیٹس بار کو چھپا دیتی ہے۔ جب یہ فعال ہوتا ہے، تو BIG Launcher بیٹری اور سگنل انڈیکیٹرز زیادہ کارآمد ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام Android انڈیکیٹرز ہوم سکرین پر نظر نہیں آ سکتے۔
- سسٹم سیٹنگز کی حفاظت BIG Launcher سے Android سسٹم سیٹنگز کھولنے سے پہلے پاس ورڈ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ Android خود نوٹیفکیشن شیڈ کے ذریعے رسائی کی اجازت دے سکتا ہے۔ فل سکرین اسے مزید مشکل بنا دیتی ہے کیونکہ نوٹیفکیشن بار ہوم سکرین پر چھپی ہوتی ہے۔
- مسڈ کالز، پیغامات اور دیگر ایپس کی اطلاعات کے لیے بٹنوں کا ٹمٹمانا اطلاعات تک رسائی اور اس بات پر منحصر ہے کہ بٹن کو کس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ BIG Apps Suite کی ایپس خصوصی اختیارات والے اندرونی روابط استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر بٹن توقع کے مطابق نہ ٹمٹمائیں تو BIG Apps Suite ایپس مراعاتی ہیں کو غیر فعال کریں اور من پسند بٹنز اور سکرینیں میں خود کسی ایپ کا عام شارٹ کٹ بنائیں۔
- آنے والی کال کی اسکرین کا انحصار Android کی اجازتوں، اطلاع کے چینلز، بیٹری کے انتظام اور اس بات پر ہے کہ آیا BIG Phone ڈیفالٹ فون ایپ ہے۔ اگر کال کی مکمل اسکرین ظاہر نہ ہو سکے تو BIG Phone اس کے بجائے اسکرین کے اوپر ابھرنے والی اطلاع یا صرف اطلاعی بار میں انتباہ دکھا سکتا ہے۔
- براہِ راست کال کرنے کے اختیارات حفاظتی تصدیق کے پیغامات کم کر دیتے ہیں۔ جب ربط کو کال کریں تو کوئی فہرست نہیں اور ڈائلر میں کوئی فہرست نہ ہے سے کال زیادہ تیزی سے کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے غلطی سے کال ہو جانے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
- روابط، کال کی سرگزشت اور پیغامات حذف کرنے کے اختیارات الگ الگ کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ رابطے حذف کرنے کا اختیار ترجیحات -> روابط میں، کال لاگ حذف کرنے کا اختیار ترجیحات -> فون میں، اور پیغامات حذف کرنے کا اختیار ترجیحات -> پیغام میں ہے۔
- اسکرینوں کے درمیان سوائپ نیویگیشن میموری پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتی ہے اور، جب فعال ہو، تو بٹن کی بورڈ کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہوتے۔ کی بورڈ، سوئچ، یا TalkBack کے استعمال کے لیے، سوائپ نیویگیشن کو غیر فعال کرنے پر غور کریں۔
- SMS نوٹیفکیشن کا رویہ BIG SMS سیٹنگز اور Android نوٹیفکیشن سیٹنگز کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ آواز، وائبریشن، لاک سکرین ڈسپلے، اور فل سکرین ڈسپلے کے لیے Android نوٹیفکیشن کی اجازتوں اور چینل سیٹنگز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
- ایس او ایس ایم ایس خودکار طور پر بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ BIG SMS ڈیفالٹ پیغام رسانی ایپ ہو۔ بصورتِ دیگر، ایس او ایس پیغام ڈیفالٹ پیغام رسانی ایپ میں کاپی کر دیا جاتا ہے۔

ہوم اسکرین پر تین نقطوں والے مینو سے، ایپلیکیشنز کی فہرست سے اگر یہ فعال ہو، یا اس رہنما کتابچے کے سیکیورٹی والے حصے میں بیان کردہ ہنگامی رسائی کے اشارے کے ذریعے ترجیحات کھولیں۔

درست فہرست ڈیوائس، Android ورژن، انسٹال کردہ BIG Apps Suite ایپس، اور اجازتوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ کارروائیاں Android سسٹم سیٹنگز کھولتی ہیں۔

مین ترجیحات سکرین

آئٹم	یہ کیا کرتا ہے	نوٹس
مکمل ورژن خریدیں/ ریفریش کریں	خریداری یا لائسنس ریفریش کے اختیارات کھولتا ہے۔	ہر BIG Apps Suite ایپ کا اپنا لائسنس ہو سکتا ہے۔ خریداری کے لیے استعمال ہونے والا وہی Google اکاؤنٹ استعمال کریں۔
سیٹ اپ وزرڈ چلائیں	سیٹ اپ وزرڈ دوبارہ شروع کرتا ہے۔	انسٹالیشن کے بعد یا نئے صارف کے لیے بنیادی سیٹنگز تبدیل کرتے وقت مفید ہے۔
زبان منتخب کریں	BIG Launcher کے ذریعے استعمال ہونے والی زبان کو تبدیل کرتا ہے۔	ایپ Android سسٹم کی زبان سے آزادانہ طور پر اپنی زبان استعمال کر سکتی ہے۔
ظاہری شکل	بصری سیٹنگز کھولتا ہے۔	تھیم، متن کا سائز، اسٹیٹس انڈیکیٹرز، فل سکرین، اور سکرین اورینٹیشن۔
رسائی	تعامل اور معاون استعمال کی سیٹنگز کھولتا ہے۔	لانگ پریس، TalkBack سے متعلقہ اختیارات، وائبریشن، اور غیر فعال بٹن۔
ترجیحات مینو	ترجیحات اور سسٹم سیٹنگز تک رسائی کو کنٹرول کرتا ہے۔	پاس ورڈ پروٹیکشن شامل ہے۔
من پسند بٹنز اور سکرینیں	سکرین اور بٹن ایڈیٹر کھولتا ہے۔	بٹن کے افعال، لیبلز، آئیکنز، لے آؤٹ، اور اضافی سکرینوں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
سکرینز آپشنز	عام سکرین کے رویے کے اختیارات کھولتا ہے۔	سوائپ نیویگیشن، چمکتے بٹن، لیبلز، اور مینو بٹن کا رویہ۔
روابط	رابطہ فہرست، رابطہ تفصیل، اور رابطہ ترمیم کے اختیارات کھولتا ہے۔	رابطہ حذف کرنے اور رابطہ پاپ اپ رویے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔
فون	آنے والی کال، فعال کال، کال لاگ، اور ڈائلر کے اختیارات کھولتا ہے۔	کئی آئٹمز کے لیے BIG Phone کا انسٹال ہونا اور اسے ڈیفالٹ فون ایپ کے طور پر سیٹ کرنا ضروری ہے۔
پیغام	SMS نوٹیفکیشن، پیغام کی تفصیل، پیغام ایڈیٹر، اور فلٹر کے اختیارات کھولتا ہے۔	کئی آئٹمز کے لیے BIG SMS کا انسٹال ہونا اور اسے ڈیفالٹ SMS ایپ کے طور پر سیٹ کرنا ضروری ہے۔

آئٹم	یہ کیا کرتا ہے	نوٹس
SOS	ایمرجنسی SMS اور کال کے اختیارات کھولتا ہے۔	فون نمبرز، انتظار کا وقت، SMS متن، اور GPS لوکیشن کے رویے کو کنفیگر کریں۔
ایپلکیشنز	ایپس کی فہرست کے لیے سیٹنگز کھولتا ہے۔	حالیہ ایپس، چھپی ہوئی ایپس، تلاش، اور ایپس کی فہرست میں ترجیحات کا شارٹ کٹ۔
مطابقتی درستگیاں	ڈیوائس مخصوص اصلاحات کھولتا ہے۔	صرف اس وقت استعمال کریں جب بیان کردہ مسئلہ ظاہر ہو۔ کچھ اصلاحات کارکردگی کو کم کر سکتی ہیں۔
دستبرداری اور رازداری پالیسی	قانونی اور رازداری کی معلومات دکھاتا ہے۔	صارف ایپ استعمال کرکے ان شرائط سے اتفاق کرتا ہے۔
ہٹائیں BIG Launcher بطور طے شدہ لانچر	BIG Launcher کو Android کی ڈیفالٹ ہوم ایپ کے طور پر ہٹا دیتا ہے۔	ہوم دبانے کے بعد، Android پوچھ سکتا ہے کہ کون سا لانچر استعمال کرنا ہے۔
صارف مینوئل	صارف کے لیے آن لائن رہنما کتابچہ کھولتا ہے۔	ایک براؤزر اور انٹرنیٹ تک رسائی کی ضرورت ہے۔
اپ ڈیٹس کی پڑتال کریں	انسٹال کردہ ورژن اور اپ ڈیٹ کی معلومات دکھاتا ہے۔	ہمیشہ دستیاب تازہ ترین ورژن پر اپ ڈیٹ کریں۔

ظاہری شکل

ترجیح	اختیارات	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
تھیم منتخب کریں	لائٹ (ڈیفالٹ)، ڈارک، بلیو، انسٹال کردہ تھیمز، مزید ڈاؤن لوڈ کریں	رنگین تھیم کو تبدیل کرتا ہے۔	ڈارک رات میں کنٹراسٹ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اضافی تھیمز انسٹال کردہ تھیم پیکس پر منحصر ہو سکتے ہیں۔
متن کا سائز	طے شدہ, بڑا, سب سے بڑا	مین ایپ کے متن کا سائز تبدیل کرتا ہے۔	"ترجیحات کے لیے متن کے سائز کا اطلاق کریں" یہ طے کرتا ہے کہ ترجیحات میں بھی منتخب کردہ سائز استعمال ہو یا نہیں۔

ترجیح	اختیارات	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
سکرین اورینٹیشن منتخب کریں	از خود (ڈیفالٹ), افقی, عمودی	کنٹرول کرتا ہے کہ آیا BIG Launcher ڈیوائس کی روٹیشن کی پیروی کرتا ہے یا سمت کو لاک کرتا ہے۔	صرف پورٹریٹ میں استعمال ہونے والے فونز کے لیے عمودی استعمال کریں۔ مقررہ لینڈ سکیپ سیٹ اپس کے لیے افقی استعمال کریں۔
محفوظ بارڈر سائز	0% سے 15%	سکرین کے کناروں کے قریب غیر فعال مارجن شامل کرتا ہے تاکہ حادثاتی کنارے کے ٹچز کو کم کیا جا سکے۔	یہ کنارے سے کنارے تک پھیلے ڈسپلے پر اور جسمانی حرکات کو قابو میں رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنے والے صارفین کے لیے مفید ہے۔ زیادہ چوڑے حاشیے بٹن کے قابلِ استعمال حصے کو کم کر دیتے ہیں۔
سگنل اشارے	کوئی اشارے اشارے نہیں, فون, وائی فائی	منتخب کرتا ہے کہ BIG Launcher کون سا بڑا سگنل انڈیکیٹر دکھاتا ہے۔	فل سکرین کے ساتھ مفید ہے، جہاں Android کی عام اسٹیٹس بار چھپی ہو سکتی ہے۔
بگ بیٹری انڈیکٹر دکھائیں	جی/نہیں	ایک بڑا BIG Launcher بیٹری انڈیکیٹر دکھاتا ہے۔	خاص طور پر فل سکرین کے ساتھ مفید ہے۔
الارم آئکون دکھائیں	جی/نہیں	گھڑی کے قریب الارم آئیکن دکھاتا ہے۔	اگر ڈیوائس غلطی سے الارم آئیکن دکھاتی ہے حالانکہ کوئی الارم فعال نہیں ہے تو اسے غیر فعال کر دیں۔
مکمل سکرین	جی/نہیں	سکرین کے اوپری حصے میں Android نوٹیفکیشن/اسٹیٹس بار کو چھپاتا ہے۔	حادثاتی سسٹم تک رسائی کو مشکل بناتا ہے، لیکن عام Android بیٹری اور سگنل انڈیکیٹرز کو بھی چھپاتا ہے۔
سیاہ نیوی گیشن بار	جی/نہیں	نیچے کی Android نیویگیشن بار کے پس منظر کو سیاہ میں تبدیل کرتا ہے۔	ایپ کی وارننگ میں درج کچھ Motorola ڈیوائسز پر کریش ہو سکتا ہے۔ صرف ضرورت پڑنے پر استعمال کریں۔
ترجیحات کے لیے متن کے سائز کا اطلاق کریں	جی/نہیں	منتخب شدہ BIG Launcher متن کے سائز کا استعمال کرتے ہوئے ترجیحات دکھاتا ہے۔	کم بینائی والوں کے لیے مفید ہے، لیکن بہت بڑا متن لمبی ترجیحی وضاحتوں کو زیادہ جگہ لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔

رسائی

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
کنٹرول	شارٹ پریس؛ شارٹ اور لانگ پریس	منتخب کرتا ہے کہ بٹن ٹچ پر کیسے ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔	شارٹ اور لانگ پریس بٹنوں کو اس وقت بھی فعال کرتا ہے جب انہیں زیادہ دیر تک دبایا جائے - ایسے بزرگوں کے لیے موزوں ہے جنہیں ٹچ سکرینوں سے پریشانی ہوتی ہے۔
ڈائیلاگز منسوخ کریں جب باہر سے چھوا جائے	جی/نہیں	ڈائیلاگ ونڈوز کو بند کرتا ہے جب صارف ان کے باہر ٹیپ کرتا ہے۔	ان صارفین کے لیے غیر فعال کریں جو اکثر غلطی سے ڈائیلاگز کے باہر ٹچ کر دیتے ہیں۔
وائبریٹری ردعمل فعال کریں	جی/نہیں	مینو بٹنوں کو چھونے پر وائبریٹ کرتا ہے۔	ڈیوائس کے وائبریشن ہارڈ ویئر اور Android وائبریشن سیٹنگز پر منحصر ہے۔
زائد دیر دبانے کے بعد پڑھ کر سنائیں	جی/نہیں	لانگ پریس پر آئٹم کی تفصیل بلند آواز میں پڑھتا ہے۔	TalkBack کا انسٹال ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالی آئٹمز بھی تلاش کیے جا سکیں تو اسے "بغیر فعالیت بٹنوں کو فعال کریں" کے ساتھ استعمال کریں۔
لانگ پریس پر پاپ اپ کریں	جی/نہیں	لانگ پریس پر آئٹم کی تفصیل ایک پاپ اپ میں دکھاتا ہے۔	مددگار ہے جب ایک دیکھ بھال کرنے والا بٹن کے عمل کو تبدیل کیے بغیر وضاحتیں چاہتا ہو۔
بغیر فعالیت بٹنوں کو فعال کریں	جی/نہیں	تمام آئٹمز کو انٹرایکٹو بناتا ہے چاہے وہ کوئی عمل نہ بھی کرتے ہوں۔	لانگ پریس سپیک یا پاپ اپ کے اختیارات کے ساتھ مفید ہے، کیونکہ ورنہ غیر فعال بٹن ردعمل ظاہر نہیں کر سکتے۔
Talkback: ایپ نام نہیں پڑھ سکتے	جی/نہیں	ایپ کے نام کی بار بار پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔	TalkBack صارفین کے لیے سکرین ٹائٹل کی پڑھائی کو تیز کرتا ہے۔

ترجیحات مینو

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
مینو میں بٹن کی ترمیم	جی/نہیں	مینو میں سکرین ایڈیٹر تک فوری رسائی شامل کرتا ہے۔	یہ "بٹن سیٹ کریں" شارٹ کٹ ہے جسے نگہداشت کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔
فہرست میں سسٹم ترتیبات	جی/نہیں	مینو میں Android سسٹم سیٹنگز تک فوری رسائی شامل کرتا ہے۔	"سسٹم ترتیبات کو تحفظ دیں" کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
مینو کو تحفظ دیں	جی/نہیں	ترجیحات کھولنے سے پہلے ترجیحات کے پاس ورڈ کا مطالبہ کرتا ہے۔	حادثاتی یا غیر مجاز تبدیلیوں کو روکنے کے لیے استعمال کریں۔
سسٹم ترتیبات کو تحفظ دیں	جی/نہیں	BIG Launcher سے سسٹم سیٹنگز کھولنے سے پہلے ترجیحات کے پاس ورڈ کا مطالبہ کرتا ہے۔	Android اب بھی نوٹیفکیشن شیڈ کے ذریعے سسٹم سیٹنگز کی اجازت دے سکتا ہے۔ فل سکرین اسے مزید مشکل بناتی ہے۔
پاسورڈ	ٹیکسٹ/پاس ورڈ ایکشن	محفوظ ترجیحات اور محفوظ سسٹم سیٹنگز کے ذریعے استعمال ہونے والا پاس ورڈ سیٹ کرتا ہے۔	خالی پاس ورڈ کو ایک سادہ تصدیق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاس ورڈ بھول جائیں تو بحالی کے لیے ایپ کو دوبارہ انسٹال کرنا یا اس کا ڈیٹا ری سیٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔

سکرینز آپشنز

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
جب ایک ایپ اطلاع دکھاتی ہے تو بٹن بلنک کرے	جی/نہیں	جب ایپ اوپری اسٹیٹس بار میں نوٹیفکیشن بناتی ہے تو ایک ایپ شارٹ کٹ بٹن کو چمکاتا ہے۔	نوٹیفکیشن تک رسائی کی ضرورت ہے۔ بٹن اس ایپ کو تفویض ہونا چاہیے جس کی نوٹیفکیشن کی نگرانی کی جانی ہے۔
بلنکنگ بٹنز کیشے ہٹائیں	عمل	ذخیرہ شدہ چمکتی نوٹیفکیشن کی معلومات کو صاف کرتا ہے۔	باہر کی ایپس کو دوبارہ نوٹیفکیشن بنانا یا اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بٹن دوبارہ چمک سکیں۔

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
BIG Apps Suite ایپس مراعاتی ہیں	جی/نہیں	BIG SMS، BIG Phone، اور دیگر BIG Apps Suite ایپس کو اندرونی طور پر BIG Launcher سے جوڑتا ہے۔	بہتر آئیکنز اور خاص چمکنے والا ڈیٹا دیتا ہے۔ اگر چمکنا غلط طریقے سے کام کرتا ہے تو اسے غیر فعال کریں اور دستی طور پر ایک عام ایپ شارٹ کٹ بنائیں۔
سکرینز نیوی گیشن کے لیے سوائپ استعمال کریں	جی/نہیں	اسکرینوں کے درمیان بائیں/دائیں سوائپ کی اجازت دیتا ہے۔	میموری پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ جب فعال ہو، بٹن کی بورڈ کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہوتے۔
قسم سوائپ	ہوم سے دائیں تک؛ لوپ	منتخب کرتا ہے کہ سوائپ نیویگیشن اسکرینز کے درمیان کیسے حرکت کرتی ہے۔	لوپ آخری اسکرین سے ہوم پر واپس آتا ہے۔ ہوم سے دائیں طرف آخر میں رک جاتا ہے۔
تمام سکرینیوں پر فہرست استعمال کریں۔	جی/نہیں	صرف ہوم اسکرین کے بجائے تمام اسکرینز پر ترجیحات کا مینو دکھاتا ہے۔	اس وقت مفید جب صارف اضافی اسکرینز پر وقت گزارتا ہو۔
فعال بٹن گرد ویجیٹس	جی/نہیں	وجیٹس کے گرد ایک فعال/فوکس ایبل بٹن فریم شامل کرتا ہے۔	بنیادی طور پر کی بورڈ کنٹرول کے لیے ہے۔ بٹن دبانے سے وجیٹ پر فوکس ہوتا ہے۔
ازخود متن لیبلز فعال کریں	جی/نہیں	خود بخود نئے بنائے گئے بٹنوں میں متن لیبلز کا اضافہ کرتا ہے۔	لیبل کی ظاہری شکل کو نیچے موجود لیبل کے رنگ، سائز اور پوزیشن کی سیٹنگز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
ٹیکسٹ لیبل رنگوں کو انورٹ کریں	جی/نہیں	سیاہ آؤٹ لائن کے ساتھ سفید متن استعمال کرتا ہے۔	مفید جب لیبلز آئیکنز یا تصاویر کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔
متن کا سائز	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	اسکرین بٹنوں پر متن-لیبل کا سائز سیٹ کرتا ہے۔	یہ بٹن لیبلز کو متاثر کرتا ہے، نہ کہ ظاہری شکل میں مرکزی ایپ کے متن کے سائز کو۔
متن کے لیبل کی پوزیشن	سب سے اوپر, درمیان میں, کے نیچے دیے گئے	منتخب کرتا ہے کہ بٹن لیبل کہاں ظاہر ہوں۔	عام طور پر ایپ آئیکنز کے لیے نیچے بہترین ہوتا ہے؛ درمیان مفید ہو سکتا ہے جب لیبل اہم معلومات ہو۔

روابط

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
تلاش روابط بذریعہ	تمام دستیاب خانے (سسٹم)؛ نام؛ خاندانی نام	کنٹرول کرتا ہے کہ کون سے رابطہ فیلڈز تلاش کیے جاتے ہیں۔	نام اور خاندانی نام کے ذریعے تلاش تمام ڈیوائسز پر کام نہیں کر سکتی۔
صرف روابط مع فون دکھائیں	جی/نہیں	صرف وہ رابطے دکھاتا ہے جن میں فون نمبر شامل ہو۔	سادہ فون کے استعمال کے لیے تجویز کردہ، کیونکہ فون نمبر کے بغیر رابطوں کو کال نہیں کیا جا سکتا۔
خاندانی نام سے ترتیب دیں	جی/نہیں	رابطوں کو خاندانی نام کے لحاظ سے ترتیب دیتا ہے۔	تمام فونز پر کام نہیں کر سکتا۔
روابط/پسندیدہ ٹوگل دکھائیں	جی/نہیں	رابطہ فہرست میں تمام رابطوں اور پسندیدہ رابطوں کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے ایک ٹوگل شامل کرتا ہے۔	مفید ہے اگر صارف اکثر دونوں فہرستوں کے درمیان سوئچ کرتا ہے۔
تمام ربط شدہ آئٹمز بشمول دہرے آئٹمز دکھائیں	جی/نہیں	رابطہ تفصیل میں نقل شدہ اندراجات دکھاتا ہے۔	نقل شدہ رابطہ آئٹمز کو چھپانے کے لیے غیر فعال کریں۔
ستارے کو لانے/ ہٹانے کو دکھائیں	جی/نہیں	رابطہ تفصیل میں کسی رابطے کو پسندیدہ کے طور پر نشان زد کرنے یا نشان ہٹانے کی صلاحیت شامل کرتا ہے۔	پسندیدہ رابطے پسندیدہ فہرست میں ظاہر ہوتے ہیں اور فلٹرز کے ذریعے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
ربط حذف کرنے کا آپشن شامل کریں	جی/نہیں	رابطہ تفصیل کے آخر میں "رابطہ حذف کریں" شامل کرتا ہے۔	حذف شدہ عمل واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ان صارفین کے لیے غیر فعال کریں جو غلطی سے رابطے حذف کر سکتے ہیں۔
تفصیل برائے سسٹم ربط شامل کریں	جی/نہیں	رابطہ تفصیل کے آخر میں Android سسٹم رابطہ تفصیل اسکرین تک رسائی شامل کرتا ہے۔	مفید ہے جب کسی خاص Android رابطہ فنکشن کی ضرورت ہو۔
سسٹم تفصیل ربط استعمال کریں	جی/نہیں	BIG Launcher کی رابطہ تفصیل کے بجائے Android کی سسٹم رابطہ تفصیل استعمال کرتا ہے۔	صرف اس صورت میں استعمال کریں جب سسٹم رابطہ ایپ میں مطلوبہ خاص فنکشنز ہوں۔

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
ترمیم شامل کریں	جی/نہیں	BIG Launcher کے رابطہ ایڈیٹر تک رسائی شامل کرتا ہے۔	یہ BIG Launcher کے لیے ڈیزائن کیا گیا سادہ ایڈیٹر ہے۔
سسٹم ترمیم شامل کریں	جی/نہیں	Android سسٹم رابطہ ایڈیٹر تک رسائی شامل کرتا ہے۔	BIG Launcher کے ایڈیٹر سے تعاون یافتہ نہ ہونے والے رابطہ فیلڈز کے لیے مفید ہے۔
کال ڈائیلاگ میں پیغاماتی آپشن دکھائیں	جی/نہیں	کسی رابطے کے فون نمبر پر ٹیپ کرنے کے بعد "پیغام بھیجیں" کو دکھاتا یا چھپاتا ہے۔	اسے چھپانے سے کال ڈائیلاگ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ڈائیلاگ کو برقرار رکھنا اب بھی حادثاتی کالز کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
جب ربط کو کال کریں تو کوئی فہرست نہیں	جی/نہیں	آپشنز دکھانے کے بجائے براہ راست رابطے کو ڈائل کرتا ہے۔	تیز، لیکن کم محفوظ۔ ان صارفین کے لیے تجویز نہیں کیا جاتا جو غلطی سے ٹیپ کر سکتے ہیں۔
ڈائلر میں کوئی فہرست نہ ہے	جی/نہیں	آپشنز دکھانے کے بجائے ڈائلر سے براہ راست ڈائل کرتا ہے۔	تیز، لیکن ایک اضافی تصدیقی مرحلے کو ہٹاتا ہے۔
دکھائیں تلاش کا میدان	جی/نہیں	رابطوں کی فہرست میں تلاش کا خانہ دکھاتا یا چھپاتا ہے۔	رابطوں کی فہرست کو زیادہ سادہ رکھنے کے لیے اسے چھپا دیں۔

فون

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
فون رنگ ٹون آواز منتخب کریں	کارروائی	آنے والی کالز کے لیے رنگ ٹون سلیکشن کھولتا ہے۔	برتاؤ Android رنگ ٹون کی اجازتوں اور صوتی سیٹنگز پر منحصر ہو سکتا ہے۔
درستگی: کوئی رنگ ٹون آواز نہ ہے	جی/نہیں	جب آنے والی کالز میں کوئی رنگ ٹون نہ ہو تو ایک ورک اراؤنڈ کو فعال کرتا ہے۔	پہلے والیوم، ڈو ناٹ ڈسٹرب، اور Android نوٹیفکیشن سیٹنگز چیک کریں۔

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
بجنے پر کال سکرین فوراً دکھائیں	جی/نہیں	آنے والی کال کی گھنٹی بجنا شروع ہوتے ہی کال اسکرین کو فوری طور پر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔	Android اور مینوفیکچرر کی بیٹری پابندیوں کی وجہ سے تمام آلات پر کام نہیں کر سکتا۔
درستگی: رنگننگ پر فوری طور پر کوئی کال سکرین نہ ہے	مدد/ایکشن	ان فونز کے لیے ہدایات کھولتا ہے جو پس منظر میں کال اسکرین کو بلاک کرتے ہیں۔	جارحانہ بیٹری مینجمنٹ والے آلات پر عام ہے۔
آنے والی کال کو ایسے دکھائیں:	کال کی اسکرین - اگر آپ کا Android اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر نہیں، تو اسکرین کے اوپری حصے میں ابھرنے والی اطلاع دکھائیں۔; اسکرین کے اوپری حصے میں ابھرنے والی اطلاع; صرف اطلاع کی پٹی میں اطلاع	منتخب کرتا ہے کہ آنے والی کالز کیسے پیش کی جاتی ہیں۔	مکمل کال اسکرین بزرگوں کے لیے بہترین ہے، لیکن Android کو نوٹیفکیشن پر مبنی طریقوں پر واپس جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
کال رد کرنے کے لیے سوائپ کریں	جی/نہیں	کال نوٹیفکیشن کو سوائپ کر کے آنے والی کال کو رد کرتا ہے۔	اگر غلطی سے نوٹیفکیشنز سوائپ ہونے کا امکان ہو تو اسے غیر فعال رکھیں۔
موصولہ کالز کی اطلاع کے لیے سسٹم ترتیبات	کارروائی	آنے والی کالز کے لیے Android نوٹیفکیشن سیٹنگز کھولتا ہے۔	آواز، وائبریشن، لاک اسکرین ڈسپلے، اور دیگر چینل سیٹنگز کے لیے استعمال کریں۔
کالز کے لیے ڈیفالٹ صوتی ڈیوائس	طے شدہ, ائیر پیس, بلوٹوتھ, تاز والا ہیڈ سیٹ, سپیکر	کالز کے لیے ترجیحی آڈیو روٹ کا انتخاب کرتا ہے۔	حقیقی کال کے دوران صرف دستیاب آلات ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
آڈیو ڈیوائس بٹن کی فعالیت	تمام ڈیوائسز والا ڈائیلاگ دکھائیں؛ فہرست میں موجود ڈیوائسز کے درمیان باری باری سوئچ کریں	منتخب کرتا ہے کہ کال کے دوران آڈیو بٹن کیسے کام کرتا ہے۔	ڈائیلاگ زیادہ واضح ہے۔ تجربہ کار صارفین کے لیے ڈیوائسز کے درمیان باری باری سوئچ کرنا زیادہ تیز ہے۔
وولیم بٹنوں کو مقفل کریں	جی/نہیں	کال اسکرین فعال ہونے کے دوران حادثاتی والیوم کی تبدیلیوں کو روکتا ہے۔	صرف اس وقت کام کرتا ہے جب کال اسکرین فعال ہو۔

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
کال بند کرنے کے لیے پوچھیں	جی/نہیں	کال ختم کرنے سے پہلے ایک اضافی تصدیق دکھاتا ہے۔	حادثاتی کال کٹنے سے بچنے کے لیے تجویز کردہ۔
کال سکرین پر سبھی ایکشنز کی تصدیق کریں	جی/نہیں	ہر کال-اسکرین بٹن ایکشن کے لیے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔	حادثاتی چھونے کے خلاف سب سے مضبوط تحفظ، لیکن کال کنٹرول کو سست بنا دیتا ہے۔
فعال کال سکرین کے ٹاپ پر خالی جگہ کریں	آف / 0 سے 11	فعال کال اسکرین کے اوپر خالی جگہ شامل کرتا ہے۔	کال کے دوران کان یا گال کے چھونے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ بڑی قدریں کال کنٹرولز کے لیے کم جگہ چھوڑتی ہیں۔
ربط تصویر سائز	0 سے 11، خالی/پس منظر کی جگہ کے لیے فل آپشنز کے ساتھ	منتخب کرتا ہے کہ کالر کی تصویر کے لیے کتنی جگہ محفوظ کی جائے۔	بڑی تصاویر شناخت میں مدد دیتی ہیں لیکن کال کنٹرولز کو نیچے منتقل کر سکتی ہیں۔
کی پیڈ بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فعال کال اسکرین پر کی پیڈ بٹن دکھاتا ہے۔	خودکار فون سسٹم کے لیے ضروری ہے۔
آڈیو سوئچر دکھائیں	جی/نہیں	فعال کال اسکرین پر آڈیو-ڈیوائس بٹن دکھاتا ہے۔	ڈیفالٹ آڈیو ڈیوائس اور آڈیو بٹن کی فعالیت کے ساتھ استعمال کریں۔
دورانیہ بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فعال کال اسکرین پر کال کا دورانیہ دکھاتا ہے۔	ایک سادہ کال اسکرین کے لیے چھپایا جا سکتا ہے۔
ہولڈ بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فعال کال اسکرین پر ہولڈ بٹن دکھاتا ہے۔	اگر صارف غلطی سے کالز کو ہولڈ پر رکھ سکتا ہے تو چھپائیں۔
میوٹ بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فعال کال اسکرین پر میوٹ بٹن دکھاتا ہے۔	اگر حادثاتی طور پر میوٹ کرنا ایک عام مسئلہ ہو تو چھپائیں۔
فعال کال بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فون مینو میں ایک فعال کال بٹن شامل کرتا ہے۔	اگر صارف کال اسکرین چھوڑ دے تو جاری کال پر واپس آنے میں مدد کرتا ہے۔

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
دکھائیں میرے روابط بٹن	جی/نہیں	فون مینو میں میرے رابطے دکھاتا ہے۔	فون مینو کو آسان بنانے کے لیے چھپائیں۔
ستارہ زدہ بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فون مینو میں پسندیدہ دکھاتا ہے۔	ایسے طریقۂ کار کے لیے مفید ہے جن میں صرف پسندیدہ رابطے استعمال کیے جاتے ہیں۔
نمبر ڈائل کریں بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فون مینو میں نمبر ڈائل کریں دکھاتا ہے۔	اگر صارف کو صرف محفوظ کردہ رابطوں کو کال کرنا ہو تو چھپائیں۔
روابط شامل کریں کا بٹن دکھائیں	جی/نہیں	فون مینو میں رابطہ شامل کریں دکھاتا ہے۔	اگر صرف ایک دیکھ بھال کرنے والے کو رابطے شامل کرنے ہوں تو چھپائیں۔
حالیہ کالز دکھائیں	جی/نہیں	فون مینو میں حالیہ کالز دکھاتا ہے۔	کال لاگ حذف اور گروپنگ سے متعلق۔
بذریعہ گروپ کال لاگ آئٹمز	غیر فعال؛ فون نمبر؛ فون نمبر اور کال کی سمت	کال لاگ اندراجات کو گروپ کرتا ہے۔	گروپنگ بے ترتیبی کو کم کرتی ہے، خاص طور پر ان فونز پر جہاں بہت سی دہرائی جانے والی کالز ہوں۔
حذف بٹن دکھائیں	جی/نہیں	کال-لاگ آئٹمز کے لیے حذف بٹن دکھاتا ہے۔	ان صارفین کے لیے غیر فعال کریں جو غلطی سے ہسٹری حذف کر سکتے ہیں۔
مس کالز اطلاع کے لیے سسٹم ترتیبات	عمل	چھوٹی ہوئی کالوں کے لیے Android کی اطلاع کی ترتیبات کھولتا ہے۔	مسڈ کال نوٹیفیکیشنز کی آواز، وائبریشن اور مرئیت کے لیے استعمال کریں۔
ڈائلر باکس میں چھوٹے نمبر	جی/نہیں	ڈائل کیے گئے نمبروں کو چھوٹا کرتا ہے تاکہ زیادہ ہندسے سما سکیں۔	لمبے نمبروں کے لیے مفید ہے۔
لانگ پریس پورے ڈائل شدہ نمبر کو حذف کرتا ہے	جی/نہیں	ڈائل کیے گئے نمبر کے فیلڈ کو دبائے رکھنے سے پورا نمبر صاف ہو جاتا ہے۔	تیز اصلاح، لیکن غلطی سے پورا نمبر مٹ سکتا ہے۔

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
مس کالز:	جی/نہیں	کالوں کی مکمل سرگزشت سے پہلے چھوٹی ہوئی کالیں دکھاتا ہے۔	کسی چھوٹی ہوئی کال کی تفصیلات کھولنے سے اسے دیکھی ہوئی قرار دیا جاتا ہے۔ سب کو دیکھی ہوئی قرار دیں سے باقی چھوٹی ہوئی کالیں بھی دیکھی ہوئی قرار دی جاتی ہیں۔
کالز دکھائیں سوائے:	کالوں کی اقسام منتخب کریں	منتخب اقسام کو کال لاگ سے چھپاتا ہے۔	اس سے صرف یہ بدلتا ہے کہ کیا دکھایا جاتا ہے؛ یہ کالوں کو مسدود نہیں کرتا۔
نمبر کے پیش لفظ کو تبدیل کریں	اصل سابقہ؛ نیا سابقہ	کال کرنے سے پہلے نمبر کے مماثل سابقے کو بدل دیتا ہے۔	صرف وہ نمبر بدلے جاتے ہیں جو مقرر کردہ اصل سابقے سے شروع ہوتے ہیں۔
علامتوں کے ڈائیلاگ میں دکھائیں:	علامتیں اور اعمال منتخب کریں	ڈائلر کے علامتوں والے مکالمے کے مندرجات منتخب کرتا ہے۔	دستیاب اعمال میں کلپ بورڈ سے چسپاں کرنا اور ڈائلر سے باہر نکلنا شامل ہیں۔
آنے والی کالوں کا فلٹر	رابطوں/ستارے والے رابطوں کے قواعد؛ مسدود نمبروں کی فہرست	منتخب قواعد کے مطابق آنے والی کالوں کو مسدود کرتا ہے۔	اس کے لیے ضروری ہے کہ BIG Phone کال کرنے والے کی شناخت اور اسپیم کی نشان دہی کے لیے طے شدہ ایپ ہو۔
ممکنہ اسپیم کال	کوئی کارروائی نہیں؛ معلومات کا بٹن دکھائیں؛ خودکار طور پر مسترد کریں	جب Android کسی کال کو ممکنہ اسپیم کال قرار دیتا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ منتخب کرتا ہے۔	—
فوری قبولیت فہرست	فون نمبروں کی فہرست	صارف کی کسی کارروائی کے بغیر فہرست میں شامل نمبروں سے آنے والی کالوں کا جواب دیتا ہے۔	مسدود کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ صرف اسی صورت میں فعال کریں جب صارف ان کالوں کا جواب خودکار طور پر دینا چاہتا ہو۔

ترجیح	آپشنز یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
باہر جانے والی کالوں کا فلٹر	رابطوں/ستارے والے رابطوں کے قواعد؛ مسدود نمبروں کی فہرست	منتخب قواعد کے مطابق BIG Phone سے کی جانے والی کالوں کو مسدود کرتا ہے۔	دوسری ایپس سے شروع کی گئی کالوں کو مسدود کرنے کے لیے کال کا رخ بدلنے کا الگ کردار درکار ہے۔ دوسری ایپس سے شروع کی گئی ہنگامی کالوں کو مسدود نہیں کیا جا سکتا۔

پیغام

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
سسٹم پیغاماتی اطلاع	جی/نہیں	Android کی اطلاعاتی پٹی میں ایس ایم ایس کی اطلاعات دکھاتا ہے۔	اس کا طرزِ عمل Android کے ورژن، اطلاعات کی اجازت اور ایپ کی سرگرمی پر منحصر ہے۔
صوتی اور بصری کنفیگریشن	عمل	پیغامات کی اطلاعات کے لیے Android کی اطلاعات کی ترتیبات کھولتا ہے۔	آواز، وائبریشن، لاک-اسکرین ڈسپلے، اور چینل کے رویے کے لیے استعمال کریں۔
لاک اسکرین کے اوپر مکمل اسکرین	جی/نہیں	آنے والے SMS نوٹیفکیشن کو لاک اسکرین پر ایک فل-اسکرین ونڈو کے طور پر دکھاتا ہے۔	Android میں پوری اسکرین پر اطلاعات دکھانے کی اجازت درکار ہے۔
بطور خواندہ سوائپ کیا جائے	جی/نہیں	جب کسی SMS کا نوٹیفکیشن سوائپ کر کے ہٹا دیا جاتا ہے تو اسے پڑھا ہوا نشان زد کرتا ہے۔	اگر نوٹیفیکیشنز غلطی سے مسترد ہو سکتے ہیں تو اسے غیر فعال کریں۔
ڈیلیوری اطلاع کی درخواست	جی/نہیں	SMS ڈیلیوری معلومات کی درخواست کرتا ہے۔	کچھ موبائل آپریٹرز ڈیلیوری رپورٹس کے لیے چارج کر سکتے ہیں۔
انفارمیشن پاپ اپ دکھائیں جب پیغام بھیجا جائے/وصول ہو	جی/نہیں	SMS بھیجنے یا ڈیلیور ہونے میں کامیابی پر ایک پاپ اپ دکھاتا ہے۔	خرابی کے پاپ اَپ ہمیشہ دکھائے جاتے ہیں۔ Android 11 یا اس سے نئے ورژن پر ایپ پاپ اَپ کی تحریر کا سائز نہیں بڑھا سکتی۔
کال کریں کا بٹن دکھائیں	جی/نہیں	پیغام کی تفصیل میں کال کریں دکھاتا ہے۔	بھیجنے والے کو فوری کال کرنے کے لیے مفید ہے۔

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
جواب دیں کا بٹن دکھائیں	جی/نہیں	پیغام کی تفصیل میں جواب دیں دکھاتا ہے۔	پیغام کی تفصیل کو صرف پڑھنے کے لیے بنانے کے لیے چھپا دیں۔
دوبارہ بھیجیں کا بٹن دکھائیں	جی/نہیں	پیغام کی تفصیل میں دوبارہ بھیجیں دکھاتا ہے۔	SMS بھیجنے میں ناکامی کے بعد مفید ہے۔
آگے بھیجیں کا بٹن دکھائیں	جی/نہیں	پیغام کی تفصیل میں آگے بھیجیں دکھاتا ہے۔	پیغام کے اختیارات کو آسان بنانے کے لیے چھپا دیں۔
حذف بٹن دکھائیں	جی/نہیں	پیغامات کو حذف کرنے کی اجازت دیتا ہے۔	ان صارفین کے لیے غیر فعال کریں جو غلطی سے SMS حذف کر سکتے ہیں۔
بھیجیں کا بٹن دکھائیں	متن کے اوپر؛ اسکرین کے نیچے؛ کی بورڈ کے اوپر	منتخب کرتا ہے کہ بھیجیں کا بٹن پیغام ایڈیٹر میں کہاں ظاہر ہو۔	"کی بورڈ کے اوپر" بھیجیں کو ٹائپنگ کے قریب رکھتا ہے۔ "اسکرین کے نیچے" تلاش کرنا آسان ہو سکتا ہے۔
نمبر بلاک کریں:	کوئی نہیں؛ جو رابطوں میں نہیں ہیں؛ جو پسندیدہ نہیں ہیں؛ سب	بھیجنے والے کے لحاظ سے آنے والے SMS کو فلٹر کرتا ہے۔	مضبوط فلٹرز اہم پیغامات کو چھپا سکتے ہیں۔ صرف پسندیدہ بہت سخت ہے اور اسے احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔
بلاک فہرست	عمل/فہرست	اس فہرست میں موجود ایڈریسز سے آنے والے پیغامات کو ہمیشہ مسترد کرتا ہے۔	معلوم ناپسندیدہ بھیجنے والوں کے لیے استعمال کریں۔
دوہری سم کارڈ سپورٹ	جی/نہیں	SMS بھیجتے وقت سِم انتخاب دکھاتا ہے۔	صرف ڈوئل-سِم ڈیوائسز پر استعمال کریں۔
درستگی: رہ جانے والے پیغامات دکھائیں	جی/نہیں	پرانے فونز پر ایس ایم ایس ڈیٹابیس کے سنگین مسائل کے لیے مطابقت کا ایک سست موڈ استعمال کرتا ہے۔	صرف اس صورت میں فعال کریں جب ڈیٹابیس کے ان مسائل کی وجہ سے پیغامات غائب ہوں۔
میسجنگ سسٹم اجازتیں	عمل	Android میں پیغام رسانی کی ضروری اجازتیں کھولتا ہے یا ان کی جانچ کرتا ہے۔	BIG SMS کے پاس مطلوبہ SMS اجازتیں ہونی چاہئیں اور عام طور پر اسے ڈیفالٹ میسجنگ ایپ ہونا چاہیے۔

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
کی بورڈ کے لیے لے آؤٹ ایڈجسٹ کریں	جی/نہیں	جب کی بورڈ تحریر کے خانے کو ڈھانپ لیتا ہے تو لے آؤٹ کو چھوٹا کرتا ہے یا اسے اسکرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔	اگر ٹائپ کرتے وقت پیغام کی تحریر نظر نہیں آتی تو فعال کریں۔

SOS

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
SMS بھیجیں	جی/نہیں	SOS بٹن دبانے کے بعد خودکار طور پر ایک SMS بھیجتا ہے۔	صرف تب خودکار طور پر کام کرتا ہے جب BIG SMS ڈیفالٹ میسجنگ ایپ ہو۔ ورنہ SOS ٹیکسٹ کو ڈیفالٹ SMS ایپ میں کاپی کیا جا سکتا ہے۔
SMS فون	فون نمبر ٹیکسٹ فیلڈ	SOS SMS وصول کرنے والے نمبر یا نمبرز کو سیٹ کرتا ہے۔	اہلِ خانہ یا دیکھ بھال کرنے والے افراد کے نمبر استعمال کریں، نہ کہ ہنگامی خدمات کے وہ نمبر جن پر Android کی پابندیوں کی وجہ سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا۔
متن پیغام	ٹیکسٹ فیلڈ	SOS پیغام کا متن سیٹ کرتا ہے۔	پیغام کو مختصر اور واضح رکھیں۔
SMS انتظار	سیکنڈز	SOS SMS بھیجنے سے پہلے کی تاخیر کو سیٹ کرتا ہے۔	صارف کو غلطی سے فعال ہونے کو منسوخ کرنے کا وقت دیتا ہے۔
جی پی ایس لوکیشن شامل کریں	جی/نہیں	اگر دستیاب ہو تو SOS SMS کے آخر میں GPS لوکیشن شامل کرتا ہے۔	کھلی جگہوں پر جی پی ایس زیادہ درست ہوتا ہے۔ عمارتوں کے اندر اس سے ملنے والا مقام تخمینی ہو سکتا ہے یا دستیاب نہیں ہوتا۔
بھیجیں GPS SMS	جی/نہیں	جب زیادہ یقینی لوکیشن دستیاب ہو تو ایک اور SMS بھیجتا ہے۔	مفید ہے جب پہلا پیغام GPS کو درست فکس ملنے سے پہلے بھیجا جاتا ہے۔
کال کریں	جی/نہیں	SOS بٹن دبانے کے بعد خودکار طور پر کال کرتا ہے۔	عام طور پر SOS SMS بھیجے جانے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
فون پر کال کریں	فون نمبر ٹیکسٹ فیلڈ	کال کرنے کے لیے نمبر سیٹ کرتا ہے۔	ایک قابل اعتماد رابطے یا نگہداشت کرنے والے کو استعمال کریں۔
انتظار کال	سیکنڈز	SMS بھیجنے کے بعد کال کرنے سے پہلے کتنا انتظار کرنا ہے، یہ سیٹ کرتا ہے۔	تاخیر حادثاتی کالز کو کم کرتی ہے اور SMS کو پہلے بھیجنے کا وقت دیتی ہے۔

ایپلکیشنز

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
حالیہ اطلاعات دکھائیں	جی/نہیں	ایپلیکیشنز کی فہرست میں حالیہ استعمال شدہ ایپس دکھاتا ہے۔	ایک سادہ طے شدہ ایپس کی فہرست کے لیے غیر فعال کریں۔
حالیہ ایپلیکیشن شماری	number	سیٹ کرتا ہے کہ کتنی حالیہ ایپس دکھائی جائیں گی۔	کم حالیہ ایپس فہرست کو سادہ بناتی ہیں۔
اجازت شدہ ایپلیکیشنز	عمل/فہرست	آپ کو ایپس کی فہرست سے ایپس چھپانے کی اجازت دیتا ہے۔	چھپی ہوئی ایپس ان انسٹال نہیں ہوتیں؛ انہیں صرف BIG Launcher کی ایپس کی فہرست سے ہٹایا جاتا ہے۔
سرچ کو اوپر دکھائیں	جی/نہیں	ایپس کی فہرست کے اوپر سرچ فیلڈ دکھاتا ہے۔	ایسی ڈیوائسز پر سرچ بٹن دبا کر بھی ٹوگل کیا جا سکتا ہے جن میں یہ موجود ہو۔
ترجیحی آئٹم دکھائیں	نہ دکھائیں؛ ایپس کے اوپر؛ ایپس کے نیچے	BIG Launcher کی ترجیحات کو ایپس کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔	ہارڈ ویئر/مینیو بٹن کے بغیر یا جب ہوم-اسکرین مینیو چھپا ہو تو ڈیوائسز پر مفید ہے۔
بہتر ایپ سرچ	جی/نہیں	ٹائپ کیے گئے متن کو ایپ کے ناموں کے اندر تلاش کرتا ہے، صرف شروع میں نہیں۔	مثال: "book" تلاش کرنے سے "Facebook" مل سکتا ہے۔

مطابقتی درستگیاں

انہیں صرف تب استعمال کریں جب درج شدہ مسئلہ ظاہر ہو۔ کچھ BIG Launcher کو سست کر سکتے ہیں یا زیادہ میموری استعمال کر سکتے ہیں۔

ترجیح	اختیارات یا موجودہ مثال	یہ کیا کرتا ہے	متعلقہ سیٹنگز اور احتیاطیں
درستگی: مینوز میں گم آئیکونز	جی/نہیں	مدد کرتا ہے جب فہرستوں میں آئیکنز کی بجائے خالی چوکور ظاہر ہوتے ہیں۔	اسکرولنگ کو سست کر سکتا ہے۔
Talkback: امیج بٹنز	جی/نہیں	TalkBack کے لیے تصویری بٹن کے رویے کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔	اس وقت استعمال کریں جب TalkBack تصویری بٹنوں کا غلط یا الجھن پیدا کرنے والا اعلان کرے۔
سر ورق کی دبانے پر کیشے صاف کریں	جی/نہیں	جب ہوم دبایا جاتا ہے تو ایپ کیش صاف کرتا ہے۔	زیادہ میموری استعمال کرتا ہے؛ بیرونی تھیمز کے مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
آئکونز کی ڈی پی آئی	طے شدہ, کم, درمیانہ, زیادہ, بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, سب سے زیادہ	آئیکن ریزولوشن کا انتخاب کرتا ہے۔	زیادہ DPI پر تصویر زیادہ واضح نظر آتی ہے لیکن زیادہ میموری درکار ہوتی ہے۔ کم DPI کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔
ایپ ری سٹارٹ کریں	عمل	BIG Launcher کو دوبارہ شروع کرتا ہے اور کیش صاف کرتا ہے۔	صرف تب استعمال کریں جب دیگر فکسز ناکام ہو جائیں۔

حصہ ۱۴ — 🔧 ٹربل شوٹنگ

آنے والی کالز پر رنگ ٹون نہیں

1. **ترجیحات** → **فون** → **درستگی: کوئی رنگ ٹون آواز نہ ہے** فعال کریں
2. اپنے فون کا والیوم اور ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ چیک کریں۔

SMS پیغامات موصول نہیں ہو رہے

1. یقینی بنائیں کہ BIG SMS پیغامات کی طے شدہ ایپ کے طور پر مقرر ہے۔
2. Android کی ترتیبات میں چیک کریں کہ BIG SMS کو SMS کی مطلوبہ اجازتیں حاصل ہیں۔
3. اپنا فون دوبارہ شروع کریں۔

آنے والی کال کے دوران کالی اسکرین

1. یقینی بنائیں کہ BIG Phone کال کرنے کی طے شدہ ایپ ہے (ترتیب دینے کے مراحل)۔
2. BIG Launcher میں **ترجیحات** → **فون** → **آنے والی کال کو ایسے دکھائیں:** کھولیں اور **کال سکرین - اگر آپ کا اینٹرائیڈ اجازت اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر نہیں تو، ہیڈز اپ اطلاع دکھائیں۔** منتخب کریں
3. اگر کال کی اسکرین اب بھی ظاہر نہ ہو تو **ترجیحات** → **فون** → **درستگی: رنگننگ پر فوری طور پر کوئی کال سکرین نہ ہے** کھولیں اور اپنے فون کے لیے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

تھریڈز میں غائب پیغامات

اگر کسی پرانے فون پر SMS ڈیٹابیس کے سنگین مسائل کی وجہ سے پیغامات غائب ہیں تو **ترجیحات** → **پیغام** کھولیں اور **درستگی: رہ جانے والے پیغامات دکھائیں** فعال کریں۔

ڈپلیکیٹ پیغامات

یقینی بنائیں کہ BIG SMS پیغامات کی طے شدہ ایپ ہے۔ اگر پیغامات اب بھی دو بار ظاہر ہوں تو اپنے فون کے ماڈل، Android کے ورژن اور BIG SMS کے ورژن کے ساتھ معاونت سے رابطہ کریں۔

BIG Launcher سست ہو رہا ہے یا کریش کر رہا ہے

اگر BIG Launcher کی اسکرینوں کے درمیان منتقلی سست ہو تو **ترجیحات** → **سکرینز آپشنز** کھولیں اور **سکرینز نیوی گیشن کے لیے سوائپ استعمال کریں** بند کریں۔

سر ورق کی دبانے پر کیشے صاف کریں صرف بیرونی تعیمز کے مسائل کے لیے استعمال کریں، رفتار بڑھانے کی عمومی ترتیب کے طور پر نہیں: یہ میموری کا زیادہ استعمال کرتی ہے۔

اگر BIG Launcher بار بار بند ہو یا خرابی دکھائے تو معاونت کی عام درخواستیں میں **BIG Launcher بار بار بند ہو جاتا ہے** کے مراحل پر عمل کریں۔ مسائل حل کرنے کے عمومی اقدام کے طور پر ایپ کا ڈیٹا صاف نہ کریں اور نہ ہی اسے دوبارہ انسٹال کریں؛ اس سے آپ کی ترتیب مٹ سکتی ہے۔

بیٹری جلدی ختم ہو رہی ہے

اپنے فون کی **بیٹری** کی ترتیبات کھولیں اور بیٹری کے استعمال کی فہرست دیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ کون سی ایپ بیٹری استعمال کر رہی ہے۔

اگر BIG Launcher، BIG Phone یا BIG SMS بیٹری کا غیر معمولی طور پر زیادہ استعمال دکھائے تو ایپ کے نام، اپنے فون کے ماڈل، Android اور ایپ کے ورژنز اور بیٹری کے استعمال کی فہرست کے اسکرین شاٹ کے ساتھ **contact@biglauncher.com** پر رابطہ کریں۔ بیٹری بچانے کے عمومی اقدام کے طور پر کال یا پیغام کی اطلاعات بند نہ کریں۔

پاس ورڈ بھول گئے

پاس ورڈ بحال کرنے کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ ایپ کا ڈیٹا صاف کرنے یا BIG Launcher دوبارہ انسٹال کرنے سے پہلے **contact@biglauncher.com** پر رابطہ کریں۔

دوبارہ انسٹال کرنے سے آپ کی ترتیبات ازسرنو مقرر ہو جاتی ہیں۔ خریداری بحال کرنے سے بامعاوضہ رسائی بحال ہوتی ہے، وہ ترتیبات نہیں جو آپ نے ہٹا دی تھیں۔

فکس "ڈونٹ کیپ ایکٹیویٹیز" (Don't Keep Activities)

> 🎬 **دیکھیں:** "Don't keep activities" کو ٹھیک کریں

کچھ بیٹری گائیڈز ڈویلپر آپشنز میں "Don't keep activities" کو فعال کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ یہ BIG Launcher کو **مکمل طور پر ناکارہ** کر دیتا ہے۔

1. **سسٹم ترتیبات** → **ڈویلپر کے اختیارات** → **"سرگرمیاں برقرار نہ رکھیں"** تلاش کریں
2. **یقینی بنائیں کہ یہ آف ہے**
3. اگر ڈویلپر آپشنز نظر نہیں آ رہے ہیں: **فون کے بارے میں** → **سافٹ ویئر کی معلومات** → **بلڈ نمبر** پر 7 بار ٹیپ کریں

نوٹیفیکیشن کے مسائل

اگر آپ کو اطلاعات موصول نہیں ہو رہیں: 1. **Android کی ترتیبات** → **ایپس** → BIG SMS/BIG Phone → **اطلاعات** چیک کریں (سب فعال کریں) 2. BIG ایپس کے لیے **بیٹری کی اصلاح** بند کریں 3. **تنگ نہ کریں** موڈ چیک کریں

آلہ مخصوص مسائل

فون برانڈ	عام مسئلہ	حل
سام سنگ	دہری SMS	چیک کریں کہ خود پیغام دو بار آ رہا ہے یا صرف اس کی اطلاع؛ اگر پیغامات دو بار آ رہے ہوں تو معاونت سے رابطہ کریں
سام سنگ	کالز پر کالی سکرین	کال کی اسکرین کا موڈ منتخب کرنے اور اپنے آلے کے لیے مخصوص درستگی کھولنے کے لیے اوپر دیے گئے «آنے والی کال کے دوران سیاہ اسکرین» کے مراحل پر عمل کریں۔
سونی ایکسپریا	آئیکنز کے بجائے خالی مربع	"درستگی: مینوز میں گم آئکونز" کو فعال کریں
موٹرولا	سیاہ نیوی گیشن بار فعال کرنے کے بعد ایپ اچانک بند ہو جاتی ہے	**ترجیحات** → **ظاہری شکل** → **سیاہ نیوی گیشن بار** بند کریں۔
شیاؤمی/ہواوے/اوپو	نوٹیفیکیشنز بلاک ہو گئے	BIG ایپس کو "محفوظ ایپس" میں شامل کریں یا "بیٹری آپٹیمائزیشن" کو غیر فعال کریں

حصہ ۱۵ — 📬 سپورٹ اور مدد

رابطے کی معلومات

- **ای میل:** contact@biglauncher.com
- **ویب سائیٹ** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

سپورٹ سے رابطہ کرنے سے پہلے

براہِ کرم یہ معلومات فراہم کریں: 1. آپ کے **فون کا ماڈل** (مثلاً Samsung Galaxy S21) 2. **Android کا ورژن** (ترتیبات → فون کے بارے میں) 3. **BIG Launcher کا ورژن** (اپنی ایپ کا ورژن معلوم کرنا دیکھیں) 4. مسئلے کی **تفصیل** 5. آپ پہلے ہی کیا آزما چکے ہیں

عام سپورٹ کی درخواستیں

مسئلہ	حل
میری خریداری فعال نہیں ہوئی	وہی Google اکاؤنٹ استعمال کریں جس سے خریداری کی تھی۔ **BIG Apps Suite PREMIUM** کے لیے **BIG Launcher** کھولیں؛ اگر صرف ایک ایپ خریدی ہے تو وہ ایپ کھولیں۔ **ترجیحات** → **مکمل ورژن خریدیں/ریفریش کریں** → **خریداریوں کو بحال کریں** پر جائیں۔ اگر خریداری اب بھی بحال نہیں ہوتی تو اپنی Google Play آرڈر آئی ڈی کے ساتھ **contact@biglauncher.com** پر ای میل کریں۔
آنے والی کالوں پر BIG Phone کی کال اسکرین نظر نہیں آتی	1. سیٹ اپ کے ان مراحل پر عمل کرکے **BIG Phone** کو ڈیفالٹ کالنگ ایپ بنائیں۔ 2. **BIG Launcher** میں **ترجیحات** → **فون** → **آنے والی کال کو ایسے دکھائیں:** کھولیں اور **کال سکرین - اگر آپ کا اینڈرائیڈ اجازت اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر نہیں تو، ہیڈز اپ اطلاع دکھائیں۔** منتخب کریں۔ 3. اگر کال اسکرین اب بھی نظر نہ آئے تو انہی **فون** ترتیبات میں **درستگی: رنگنگ پر فوری طور پر کوئی کال سکرین نہ ہے** پر ٹیپ کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔
BIG Launcher بار بار بند ہو جاتا ہے	1. اگر **Android کی ترتیبات** → **ڈویلپر کے اختیارات** میں **سرگرمیاں برقرار نہ رکھیں** فعال ہے تو اسے بند کریں (ہدایات)۔ 2. Google Play میں BIG Launcher کھولیں اور اگر **اپ ڈیٹ** دستیاب ہو تو اس پر ٹیپ کریں۔ 3. اگر یہ اب بھی بند ہو جاتا ہے تو **contact@biglauncher.com** پر ای میل کریں اور اپنے فون کا ماڈل، Android اور BIG Launcher کے ورژن، اور یہ بتائیں کہ ایپ بند ہوتے وقت آپ کیا کر رہے تھے۔ سپورٹ سے رابطہ کرنے سے پہلے ایپ کا ڈیٹا صاف نہ کریں اور نہ ہی اسے دوبارہ انسٹال کریں؛ اس سے آپ کا سیٹ اپ مٹ سکتا ہے۔

ضمائم

ضمیمہ A: اشارہ اور کنٹرول کا حوالہ

عمل	یہ کیا کرتا ہے
ایک بار ٹیپ کرنا	منتخب کریں یا فعال کریں
لمبا دبانا (ہولڈ)	اگر **لانگ پریس پر پاپ اپ کریں** فعال ہو تو تفصیل دکھائیں؛ اگر **زائد دیر دبانے کے بعد پڑھ کر سنائیں** فعال ہو تو اسے بلند آواز میں پڑھیں۔ دونوں اختیارات **ترجیحات** → **رسائی** میں ہیں۔
بائیں/دائیں سوائپ کریں	سکرینیں تبدیل کریں (اگر سوائپ فعال ہو)
ہوم بٹن	BIG Launcher پر واپس جائیں
واپسی بٹن	پچھلی سکرین پر جائیں
مینیو بٹن	ترجیحات کھولیں (فزیکل بٹن والے فونز پر)

ضمیمہ B: تعاون یافتہ زبانیں (70)

BIG Launcher 6.2.0 میں ایپ کے لیے 70 زبانیں دستیاب ہیں۔ **ترجیحات** → **زبان منتخب کریں** میں ایپ کی زبان Android سسٹم کی زبان سے الگ منتخب کی جا سکتی ہے۔

زبانوں کے کوڈ: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

دائیں سے بائیں لکھی جانے والی زبانیں جیسے عربی، عبرانی، فارسی، اور اردو مناسب جگہوں پر عکس شدہ انٹرفیس استعمال کرتی ہیں۔

ضمیمہ C: اجازتوں کی وضاحت

اجازت	یہ کیوں ضروری ہے
روابط	آپ کے رابطے اور تصاویر دکھانے کے لیے
فون	کال کرنے اور وصول کرنے کے لیے
SMS	ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے
اسٹوریج	تصاویر اور بیک اپ فائلیں محفوظ کرنے کے لیے
کیمرہ	رابطے کی تصاویر لینے کے لیے
مقام	SOS ایمرجنسی GPS کے لیے
مائیکروفون	فون کالز کے لیے

> 🔒 آپ کا ڈیٹا **کبھی نہیں** جمع کیا جاتا یا آن لائن بھیجا جاتا۔ سب کچھ آپ کے فون پر ہی رہتا ہے۔

ضمیمہ D: Android کے ساتھ مطابقت

BIG Launcher، BIG Phone اور BIG SMS کے موجودہ ورژنز کے لیے Android 6.0 یا اس کے بعد کا ورژن درکار ہے۔ ایپس کے پرانے ورژنز Android کے پرانے ورژنز پر چل سکتے ہیں۔

ضمیمہ E: فوری حوالہ کارڈ

بوڑھوں کے لیے: - 🟢 سبز بٹن = فون کالز - 🟡 پیلا بٹن = ٹیکسٹ پیغامات - 🔴 سرخ بٹن = ہنگامی SOS - ✨ چمکنا = کچھ نیا (پیغام یا کال) - ⋮ تین نقطے = سیٹنگز

نگرانوں کے لیے: 1. خاندانی فون نمبرز کے ساتھ SOS سیٹ اپ کریں 2. اگر ضرورت ہو تو پاس ورڈ پروٹیکشن فعال کریں 3. ساتھی ایپس (BIG Phone، BIG SMS) انسٹال کریں 4. تینوں کو ڈیفالٹ ایپس کے طور پر سیٹ کریں 5. صارف کے ساتھ ہر چیز کی جانچ کریں 6. حفاظت کے لیے حذف کرنے کی اجازت غیر فعال کریں

ضمیمہ F: ویڈیو ٹیوٹوریلز

تمام ویڈیوز youtube.com/@big_launcher پر دستیاب ہیں

موضوع	لنک
BIG Launcher انسٹال کریں	دیکھیں
ڈیفالٹ لانچر سیٹ کریں	دیکھیں
ڈیفالٹ فون/SMS ایپ سیٹ کریں	دیکھیں
اسکرینیں شامل کریں اور بٹنوں کو کسٹمائز کریں	دیکھیں
بٹنوں کو کسٹمائز کریں	دیکھیں
بٹن پر رابطہ تفویض کریں	دیکھیں
WhatsApp رابطہ تفویض کریں	دیکھیں
بٹن کا چمکنا	دیکھیں
SMS چمکنے کو ٹھیک کریں	دیکھیں
ہسٹری/SMS/رابطہ حذف کریں	دیکھیں
ترجیحات دکھائیں	دیکھیں
فل ورژن خریدیں	دیکھیں
لائسنس بحال کریں	دیکھیں
قیمت کی معلومات	دیکھیں
پاس ورڈ تحفظ	دیکھیں
کال مینیو کو آسان بنائیں	دیکھیں
فون/SMS میں ترجیحات چھپائیں	دیکھیں
ڈیفالٹ آڈیو ڈیوائس	دیکھیں
سیٹنگز کی وراثت	دیکھیں
ورژن چیک کریں	دیکھیں

موضوع	لنک
SMS نوٹیفیکیشنز (Android 10+)	دیکھیں
"سرگرمیاں برقرار نہ رکھیں" کا مسئلہ حل کریں	دیکھیں
اکاؤنٹ میں کریڈٹ کارڈ شامل کریں	دیکھیں
فری ورژن کی حدود	دیکھیں
پرمو (انگریزی)	دیکھیں

رہنما کتاب کا ورژن *6.2.0* | © *2025 2BIG s.r.o.* | جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

تازہ ترین اپ ڈیٹس اور سپورٹ کے لیے، *biglauncher.com* پر جائیں