📱 BIG Launcher 用户手册

版本 6.2.0 | 适用于老年人和视力障碍人士

📖 目录

1. 开始使用
2. 主屏幕
3. 电话与通话
4. 通讯录
5. 信息(SMS)
6. 屏幕与按钮
7. 主题与外观
8. SOS紧急求救
9. 安全与限制
10. 辅助功能
11. 应用程序
12. 设置与系统
13. 偏好设置参考
14. 故障排除
15. 支持与帮助
16. 附录

第 1 部分 — 🚀 入门

BIG Launcher 是什么?

BIG Launcher 将 Android 手机上复杂的主屏幕替换为简洁易读的界面。小图标和令人困惑的菜单被**配有大号文字的大按钮**取代，让您更容易看清和点击。

> 🎬 **观看：** BIG Launcher 宣传视频(英文)

BIG Launcher 适合哪些人使用?

- 觉得智能手机过于复杂的老年人
- 有视力问题或失明的人士
- 有运动障碍、阿尔茨海默症或帕金森病的人士
- 任何想要更简单、无压力手机体验的人

BIG Apps Suite

BIG Launcher 与两个配套应用协同工作:

应用程序	用途
BIG Launcher	您的新主屏幕，带有超大按钮
BIG Phone	处理电话通话，带有放大的通话屏幕
BIG SMS	发送和接收大字体文字信息

您需要单独安装 BIG Phone 和 BIG SMS (这是自2019年3月起的 Google Play 商店规定)。

免费版与完整版对比

> 🎬 **观看：** 免费版限制说明

功能	免费版	完整版
可自定义按钮	仅限右列按钮	所有按钮均可
额外屏幕数量	最多5个	无限制
密码保护	不可用	可用
通话记录条目	仅最近5条	无限制
短信会话	仅最近5条	无限制
通话中键盘	禁用	可用
信息中的广告	发送20条后添加链接	无广告

安装

> 🎬 **观看：** 如何安装 BIG Launcher

1. 打开手机上的 **Google Play 商店**
2. 搜索 **"BIG Launcher"**
3. 点击 **安装** 并等待下载完成
4. 点击 **打开** 运行应用

安装 BIG Phone

1. 在主屏幕上，点击 **电话** 按钮
2. 选择 **"下载并安装电话应用"**
3. 在 Google Play 商店页面点击 **安装**

4. 安装完成后，点击 **打开**
5. 授予所有请求的权限(电话、通讯录、通话记录) — 没有这些权限应用将无法运行

安装 BIG SMS

1. 在主屏幕上，点击 **信息** 按钮
2. 选择 **"下载并安装信息应用"**
3. 在 Google Play 商店页面点击 **安装**
4. 安装完成后，点击 **打开**
5. 出现提示时，将 **BIG SMS** 设为默认短信应用 — 点击 **是**

设置向导

首次打开 BIG Launcher 时，设置向导会引导您完成基本设置:

步骤 1：语言

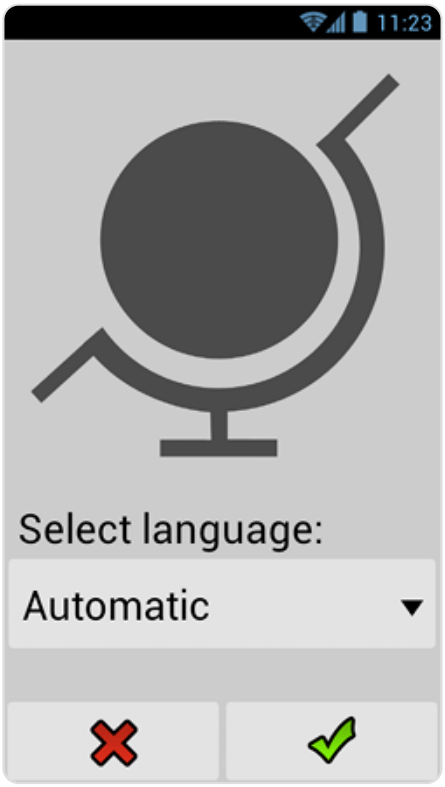

- 自动选择您手机的语言
- 您可以在 偏好设置 → 选择语言 中手动选择应用语言
- 某些特殊字符在旧手机上可能无法显示

步骤 2：文字大小

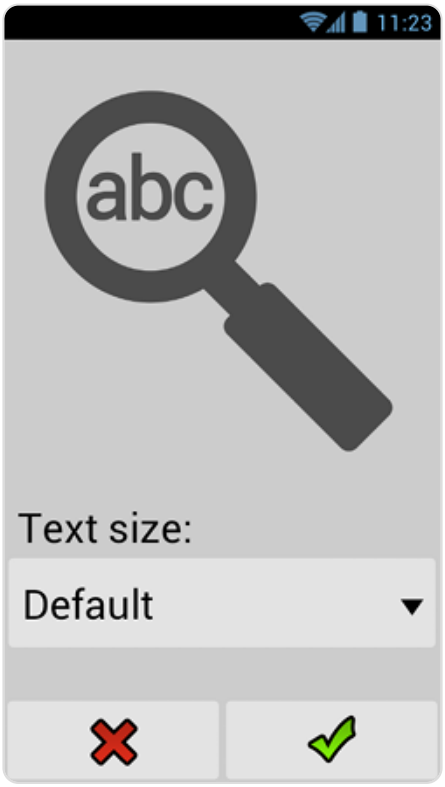

- **默认** — 标准大小（推荐大多数用户使用）
- **更大** — 更大的文字，便于阅读
- **最大** — 最大尺寸（适合视力严重受损的用户）

步骤 3：颜色主题

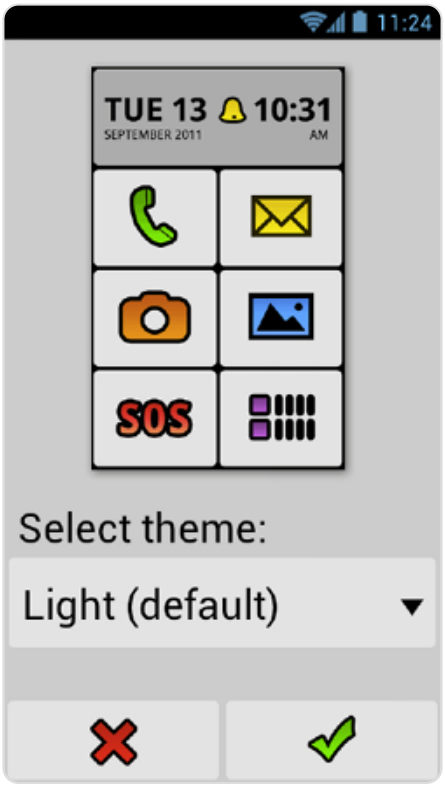

- **亮 (默认)** — 白色背景，黑色文字
- **暗** — 黑色背景，白色文字（夜间使用更舒适）
- **蓝色** — 浅蓝色主题（也适合色盲用户）

步骤 4：删除权限

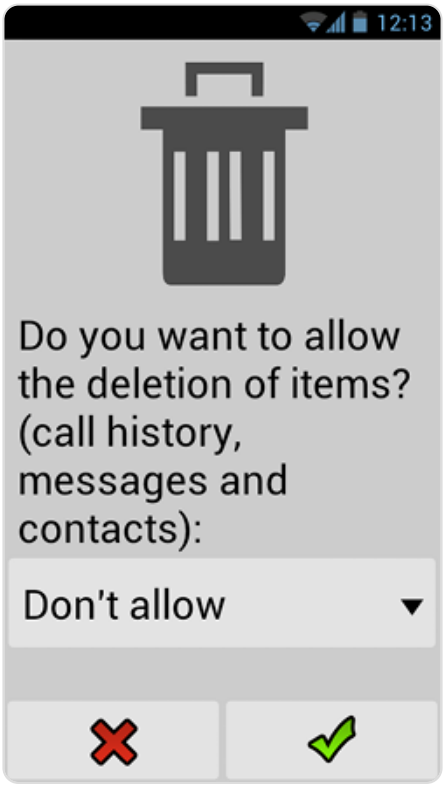

- 启用或禁用删除通话记录、短信和联系人的权限
- 为安全起见，**禁用删除** 以防止用户意外删除重要信息
- 点按每个选项下方的方框，然后选择**允许**或**不允许**

步骤 5：完成

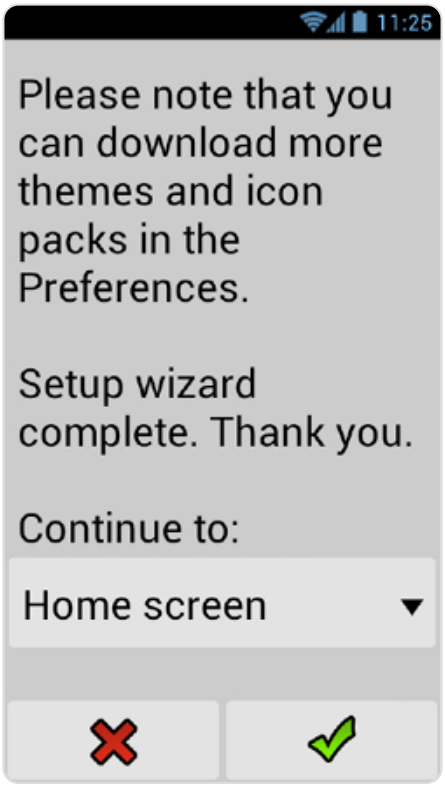

- 点击绿色对勾完成
- BIG Launcher 将请求访问通讯录、电话和信息的权限
- 您的数据**从不**被收集或发送到网上

将 BIG Launcher 设为默认启动器

> 🎬 **观看：** 如何将 BIG Launcher 设为默认启动器

按下**主页**按钮时，系统会要求您选择启动器：

1. 从列表中选择 **BIG Launcher**
2. 点击 **"始终"** 或 **"设为默认"**

如果没有出现此菜单： 1. 打开**系统设置** → **应用** → **默认应用** → **主屏** 2. 选择 **BIG Launcher**

设置默认电话和短信应用

> 🎬 **观看：** 如何设置默认电话/短信应用

将 BIG Phone 设为默认通话应用

自动 打开 BIG Phone → 在系统询问是否将其设为默认应用时，点按**是**。

手动： 1. 前往**系统设置** → **应用** 2. 点按三个点 (⋮) → **默认应用** 3. 点按**通话应用** → 选择 **BIG Phone for Seniors**

将 BIG SMS 设为默认短信应用

自动 打开 BIG SMS → 在系统询问是否将其设为默认应用时，点按**是**。

手动： 1. 前往**系统设置** → **应用** → 三个点 (⋮) → **默认应用** 2. 点按**短信应用** → 选择 **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **重要:** 只有默认电话应用才能显示来电屏幕和访问通话记录。只有默认短信应用才能发送和接收信息。

购买完整版

> 🎬 **观看：** 如何购买 | 价格信息

在我们的价格页面上比较所有单应用方案和 BIG Apps Suite PREMIUM 方案的价格。

查看价格

1. 点按时钟旁的三个点 (⋮) → **偏好设置**
2. 点按**购买/刷新完整版**

3. 价格将以您的本地货币显示
4. 您可以单独购买一款 BIG 应用，也可以通过 BIG Apps Suite PREMIUM 解锁完整套件。

月度和年度方案均为订阅，除非取消，否则会自动续订。年度方案按全年收费。终身方案只需一次性购买，无需重复付费。点按**其他选项**可比较可用方案。

BIG Apps Suite PREMIUM 新客户可获得**年度方案的 7 天试用**。需要提供付款方式。除非您在试用结束前取消，否则 Google Play 将按所显示的年度价格收费。

已购买的终身方案对最初购买的应用仍然有效。

购买流程

1. 要购买 **BIG Apps Suite PREMIUM**，请打开 **BIG Launcher**。如果只购买 BIG Phone 或 BIG SMS，请打开相应应用。
2. 打开**偏好设置** → **购买/刷新完整版**。
3. 选择您需要的方案。在 BIG Launcher 中，点按**其他选项**可比较套装方案和仅包含 BIG Launcher 的方案。主要的**开始免费试用**选项对应套装年度方案。
4. 查看 Google Play 显示的金额、计费周期及任何试用条款，然后确认购买。
5. 返回应用。如果购买了套装，请直接从 BIG Launcher 打开 **BIG Phone** 和 **BIG SMS**，以激活这两款应用的许可证。

> ⚠️ **请保留您的 Google Play 收据。**其中包含订单 ID；如果购买未被识别，客服可使用此 ID 提供帮助。

要管理或取消订阅，请打开购买该订阅时使用的应用：套装订阅请打开 BIG Launcher，单应用方案请打开所购买的应用。前往**偏好设置** → **购买/刷新完整版** → **管理订阅**。在 Google Play 中选择该订阅；如果您想停止后续续订，请点按**取消订阅**。您仍可继续使用，直到已付费周期结束。

购买终身方案**不会**自动取消现有订阅。终身方案购买生效后，如果您不再需要对应的订阅，请通过**管理订阅**将其取消。

恢复您的许可证

> 🎬 **观看：** 如何恢复购买

如果您已经付款，但仍无法使用完整版功能，请恢复购买：

1. 将手机连接到互联网。在 **Google Play** 中，选择**最初购买时使用的 Google 账号**。
2. 如果购买的是 **BIG Apps Suite PREMIUM**，请打开 **BIG Launcher**。如果购买的是单个应用，请打开您购买的应用：**BIG Launcher**、**BIG Phone** 或 **BIG SMS**。
3. 打开**偏好设置**：在 BIG Launcher 中，点按时钟旁的三个点，然后点按**偏好设置**；在 BIG Phone 或 BIG SMS 中，点按**偏好设置**按钮。
4. 点按**购买/刷新完整版**，然后点按**恢复购买**。
5. 恢复 **BIG Apps Suite PREMIUM** 后，返回 BIG Launcher。从 BIG Launcher 打开 **BIG Phone**，返回后再从 BIG Launcher 打开 **BIG SMS**，以激活这两个应用的许可证。

单个应用的购买只能恢复该应用的使用权限。重新安装应用或更换新手机后，也可按照这些步骤恢复购买。

如果仍未恢复使用权限，请检查 Google Play 是否正在使用最初购买时的 Google 账号。如果购买的是订阅，请打开**偏好设置** → **购买/刷新完整版** → **管理订阅**，检查订阅是否仍然有效。如果仍需帮助，请发送电子邮件至 **contact@biglauncher.com**，并附上您的 Google Play 订单编号。

为他人购买

> 🎬 **观看：** 如何在其他账户添加信用卡

要在他人的手机上使用您的付款方式购买终身方案，请按以下步骤操作：

1. 在对方的手机上，登录将拥有该购买项目的 Google 账号，然后打开 Google Play → 付款方式。
2. 添加您的付款方式。
3. 如果要购买单个应用的终身使用权，请打开您要购买的应用。如果要购买 BIG Apps Suite PREMIUM 的终身方案，请打开 BIG Launcher。
4. 打开 偏好设置 → 购买完整版 → **其他选项**，选择终身方案，然后按照 Google Play 显示的购买说明操作。
5. 购买完成后，返回 Google Play → 付款方式 → 更多支付设置，并从该账号中移除您的银行卡。

移除银行卡后，已购买的终身使用权仍然有效。

第 2 部分 — 🏠 主屏幕

主屏幕布局

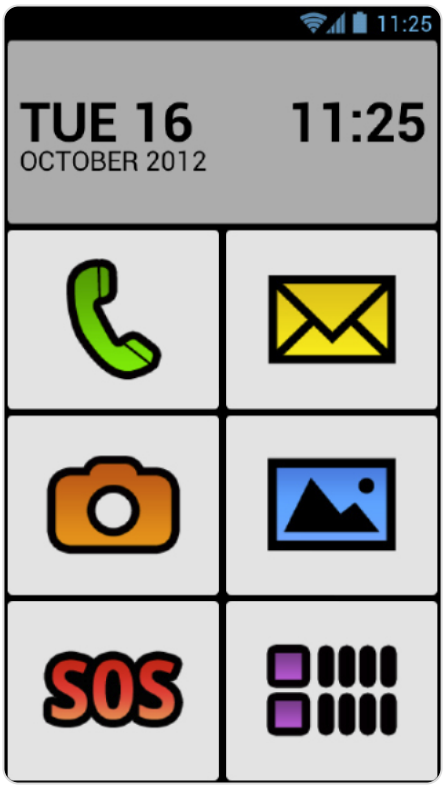

主屏幕显示:

- **顶部栏:** 时钟、日期、电量、信号强度
- **主区域:** 六个大按钮用于最重要的功能
- **菜单:** 时钟旁边的三个点 (⋮) 用于设置

六个默认按钮

按钮	图标	功能
电话	绿色	访问通讯录、拨号器、通话记录
信息	黄色	阅读和发送短信
相机	—	拍照

按钮	图标	功能
图库	—	查看您的照片
SOS(紧急求救)	红色	紧急呼叫和短信
应用程序	—	访问所有其他应用

屏幕布局选项

屏幕布局示例：

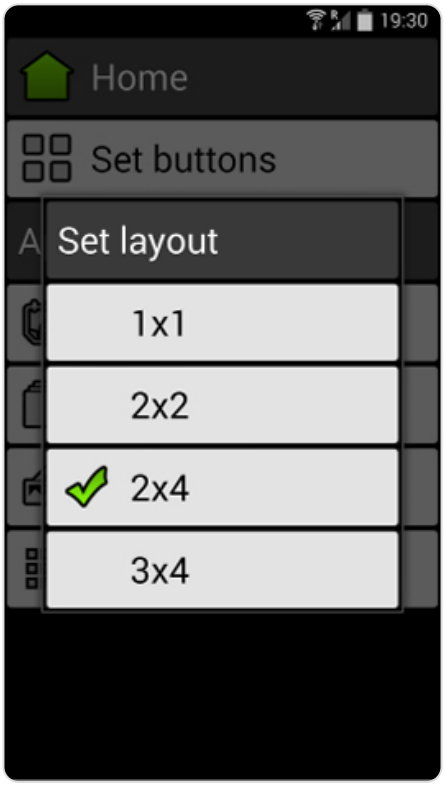

布局	按钮数量	最适合
3×5	15 个按钮	在一个屏幕上显示更多快捷方式
3×4	12个按钮	在一个屏幕上显示更多按钮
3×3	9个按钮	更大的按钮
2×4	8个按钮	更大的文字
2×2	4个按钮	视力很差

布局	按钮数量	最适合
1×1	1个按钮	单功能模式

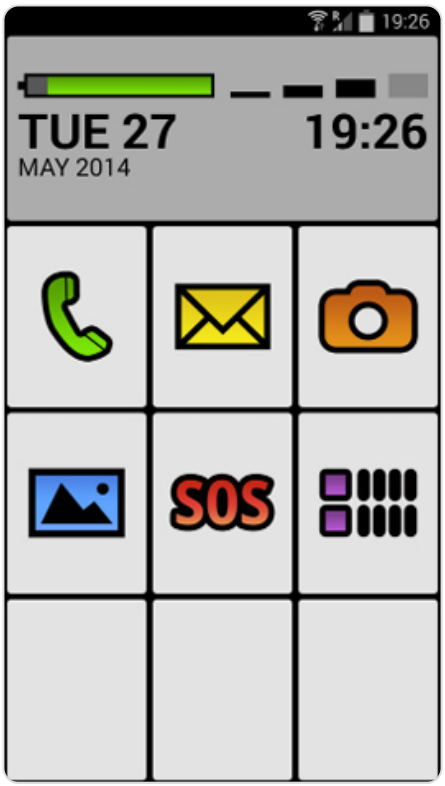

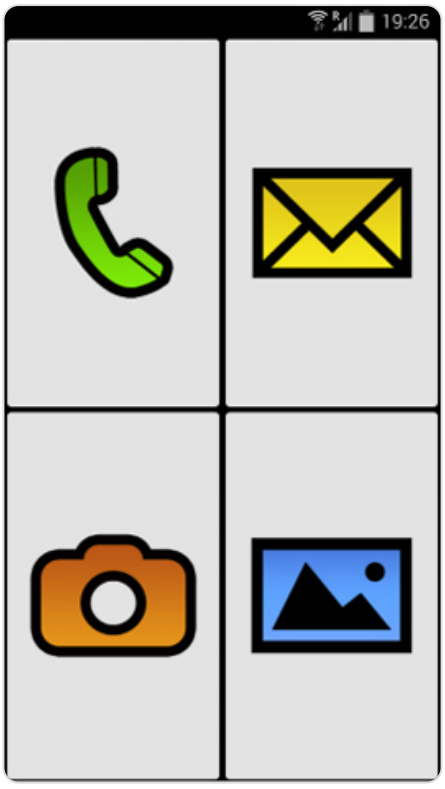

> ⚠️ **关于1×1和2×2布局的警告:** 在这些布局中，三个点菜单会被隐藏。在2×2布局中，左下角按钮会自动成为偏好设置快捷方式；在1×1布局中，单个按钮会成为偏好设置快捷方式。如果您更改了它，可能会失去对设置的访问。**紧急访问方式:** 按住左上角按钮 **30秒**。

竖屏和横屏

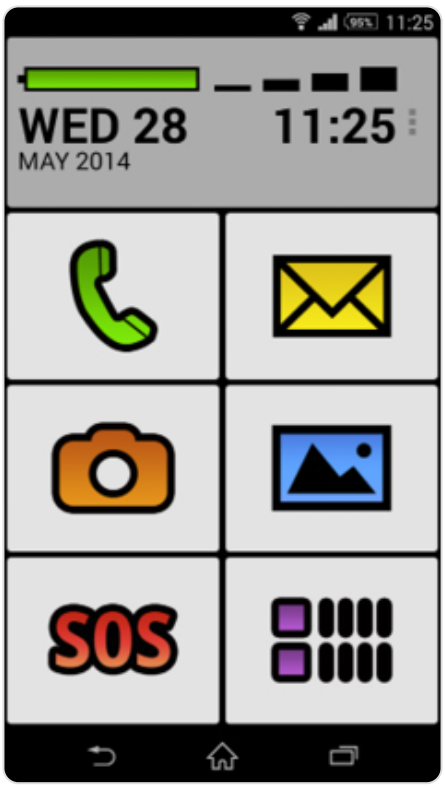

闪烁按钮

按钮闪烁表示有新内容。电话和短信按钮可在有未接来电或未读短信时闪烁。其他应用的快捷方式按钮可在对应应用发出 Android 通知时闪烁。

- **电话闪烁** — 您有未接来电

- **信息闪烁** — 您有未读短信
- **其他应用闪烁** — 该应用有通知(例如 WhatsApp、Gmail)

应用通知闪烁功能可在**偏好设置** → **屏幕的选项** → **闪烁按钮当应用程序显示通知**中启用。如果 BIG Phone、BIG SMS 或其他 BIG Apps Suite 快捷方式异常闪烁，请参阅偏好设置参考中的**BIG Apps Suite 应用程序享有优先权**。

设置闹钟

1. 点击主屏幕上的 **时钟** 或 **日期**
2. 您手机的闹钟应用将打开
3. 像往常一样设置闹钟
4. 设置闹钟后，时钟旁边会出现一个小铃铛图标 (🔔)

访问偏好设置

您可以通过三点菜单打开偏好设置；如果已启用偏好设置项目，也可以从应用程序列表中打开；还可以从主屏幕通过紧急访问方式打开。照护者可以在 **偏好设置** → **偏好设置菜单** → **保护菜单** 中保护访问权限。

> 🎬 **观看：** 如何显示偏好设置

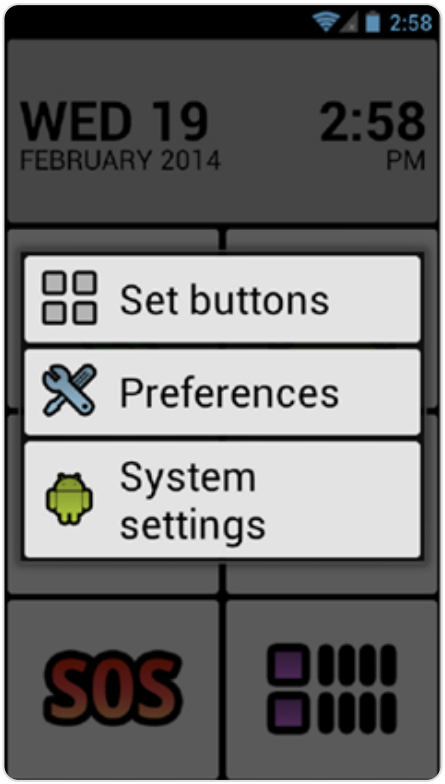

方法 1 — 三点菜单（最简单）： - 点按时钟旁的三个点（⋮）→ **偏好设置**

方法 2 — 从应用程序列表打开： - 打开 **应用程序** → 找到 **BIG Launcher 偏好设置**

方法 3 — 紧急访问： - 长按主屏幕左上角的按钮 **30 秒**

第 3 部分 — 📞 电话与通话

电话屏幕

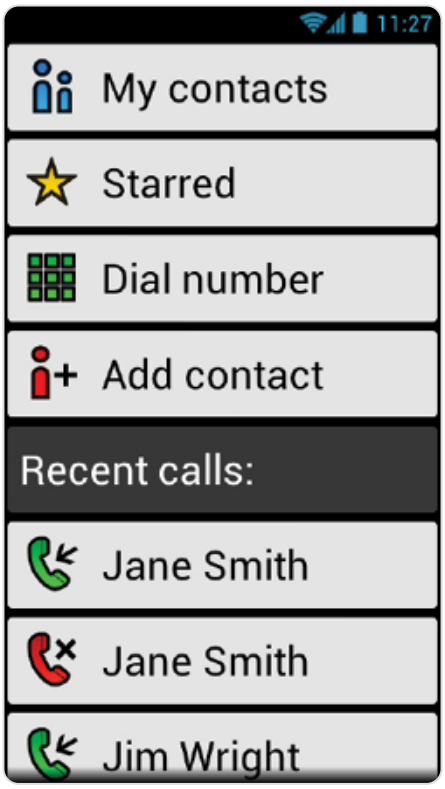

点按主屏幕上的 **电话**，即可看到：

1. **通讯录** — 所有包含电话号码的联系人
2. **收藏** — 您收藏的联系人
3. **拨打号码** — 用于手动拨号的键盘
4. **最近已拨电话:** — 通话记录

从通讯录拨打电话

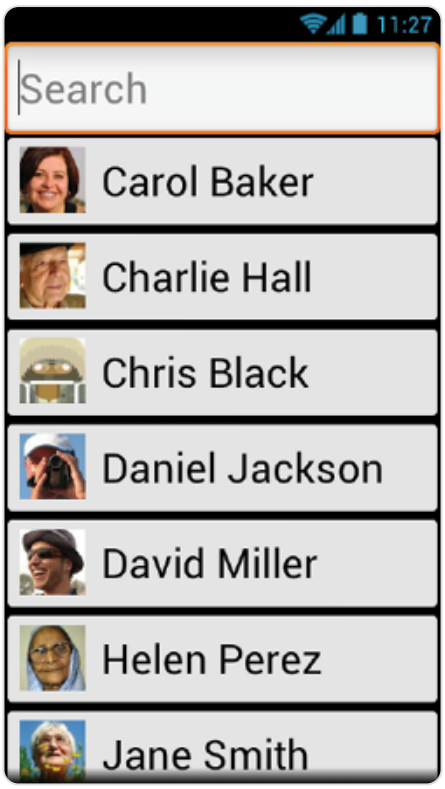

1. 点按 **电话** → **通讯录**（或 **收藏**）
2. 滚动浏览联系人，或使用搜索框（如果已启用）
3. 点击您要呼叫的联系人
4. 点击电话号码
5. 从菜单中选择 **拨号**

使用拨号器

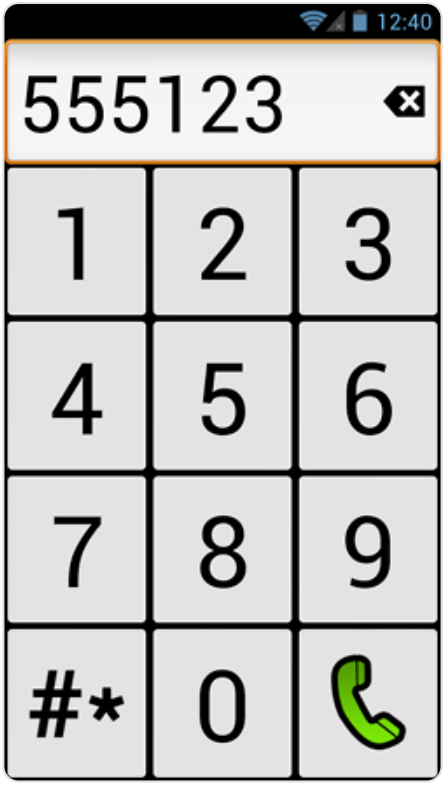

1. 点按 **电话** → **拨打号码**
2. 点击键盘上的数字
3. 要删除最后一位数字，点击顶部的数字显示区域

4. 如果已在 偏好设置 → 电话 中启用 **长按将删除整个拨号号码**，长按号码显示区域即可清空号码。
5. 点按绿色电话按钮。如果出现操作菜单，请选择 **拨号**。

拨号器的符号对话框可以包含 **从剪贴板粘贴** 和 **退出拨号器**。在 偏好设置 → 电话 中，使用 **在符号对话框中显示：** 选择可用的符号和操作。

如果通话在发送后续数字前处于等待状态，BIG Phone 可能会询问是否应用剩余代码。选择 **是** 可通过 BIG Phone 发送这些数字，或选择 **否** 让 Android 继续处理。

通话中

您可以在 **偏好设置** → **电话** 中简化通话界面。您可以隐藏拨号键盘、通话保持、静音、音频切换、通话时长等按钮。要防止误触，请使用 **请求结束通话**、**确认通话屏幕上的所有操作** 或 **在活动通话屏幕上方空出空间**。

通话中可用的按钮:

- **结束通话**（红色）— 挂断电话
- **扬声器** — 开启或关闭免提
- **静音** — 开启或关闭麦克风
- **按键盘** — 数字键盘（用于自动语音电话系统）
- **挂起** — 保持通话

- **Bluetooth** — 切换到 Bluetooth 耳机

通话屏幕安全功能

- **收缩/扩展按钮** — 隐藏除结束通话外的所有按钮
- **顶部空白空间** — 防止您的耳朵误触按钮
- **结束通话确认** — 挂断前的可选确认

简化通话菜单

> 🎬 **观看：** 如何简化通话菜单

当您点击联系人时，会出现带有呼叫和短信选项的菜单。您可以简化此菜单:

移除短信选项： 1. **偏好设置** → **通讯录** → 禁用 **在通话对话框中显示信息选项** 2. 现在只会显示 **拨号** 选项 — 这相当于增加了一步确认，可防止误拨电话

直接拨号（完全不显示菜单）： 1. **偏好设置** → **通讯录** → 启用 **在呼叫联系人时，无菜单** 2. 点按联系人后会立即拨打电话

> ⚠️我们不建议禁用确认菜单 — 否则在操作手机时可能随时触发随机呼叫。

默认音频设备

> 🎬 **观看：** 如何更改默认音频设备

1. 打开 **偏好设置** → **电话** → **通话的默认音频设备**。
2. 选择您要使用的音频设备：
    - **默认** — 手机的正常行为
    - **听筒** — 贴在耳边使用的小型听筒

- **蓝牙** — 已连接的 Bluetooth 耳机
- **有线耳机** — 有线耳机
- **扬声器** — 扬声器

通话中切换：点按音频设备按钮。根据 **偏好设置** → **电话** → **音频设备按钮功能** 中的设置，该按钮会显示设备列表，或在设备之间循环切换。只能选择可用的设备。

双SIM卡手机

在双卡手机上，出现提示时，选择用于拨打电话的 SIM 卡。

通话记录

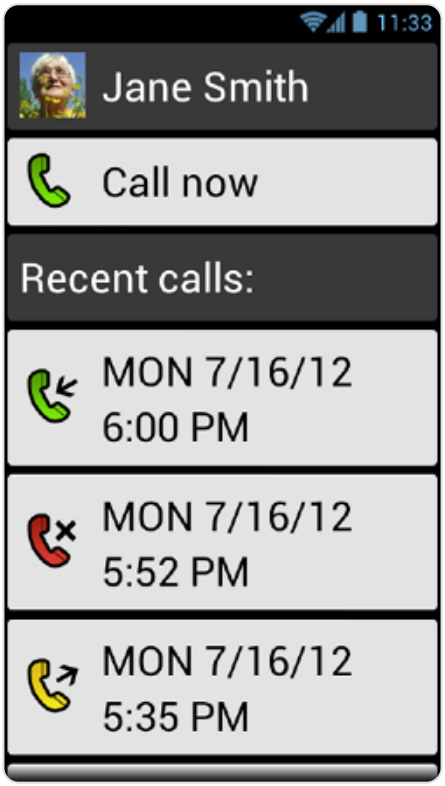

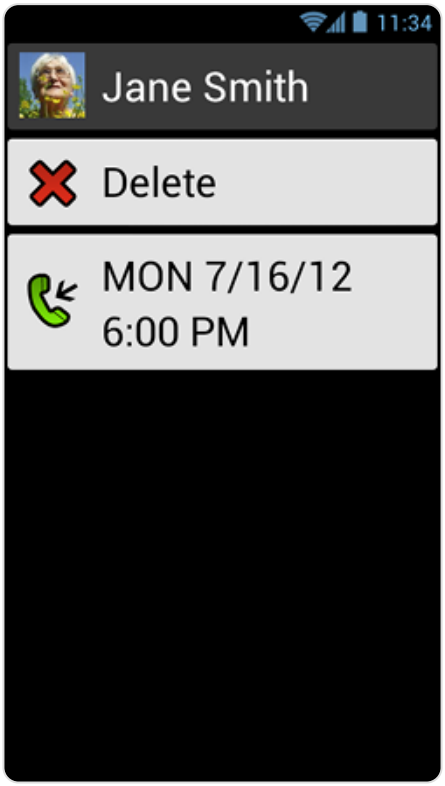

1. 点按 **电话** → **最近已拨电话:**。
2. 要拨打通话记录中的号码，请点按相应记录；如果出现菜单，请选择拨打电话的操作。
3. 如果已启用删除功能，要删除某条记录，请打开该记录并点按 **删除**。

通话类型图标：

- **绿色箭头** — 已拨出(您拨打)
- **蓝色箭头** — 已接入(他们拨打)
- **红色箭头** — 未接来电

启用 **未接来电:**，即可在完整通话记录之前显示未接来电。打开某个未接来电的详情后，该来电会被标记为已查看。使用 **全部标记为已查看** 可将其余未接来电标记为已查看。在 **偏好设置** → **电话** 中，**显示通话除非：** 可在通话记录中隐藏所选的通话类型。

第 4 部分 — 👥 联系人

查看通讯录

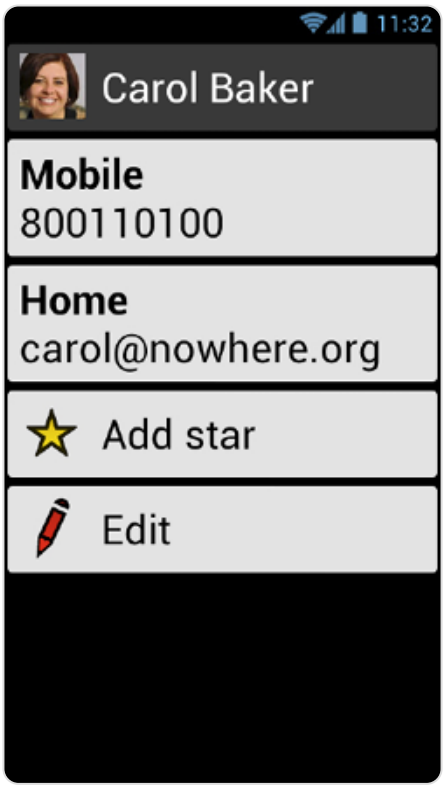

1. 点按 **电话** → **通讯录**
2. 滚动浏览列表，或使用搜索框（如果已启用）
3. 点击任何联系人查看其详情

联系人详情可能包括: - 电话号码 — 点击可呼叫或发送短信 - 电邮地址 — 点击可发送邮件 - 网站、备注、生日/周年纪念日

收藏(最爱)联系人

1. 打开联系人的详情
2. 点按 **添加到收藏** — 该联系人会出现在 **收藏** 列表中
3. 点按 **从收藏中删除** 可撤销此操作

添加新联系人

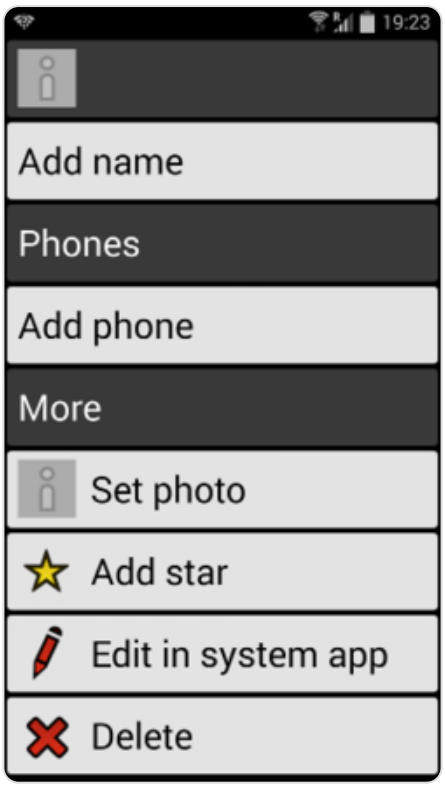

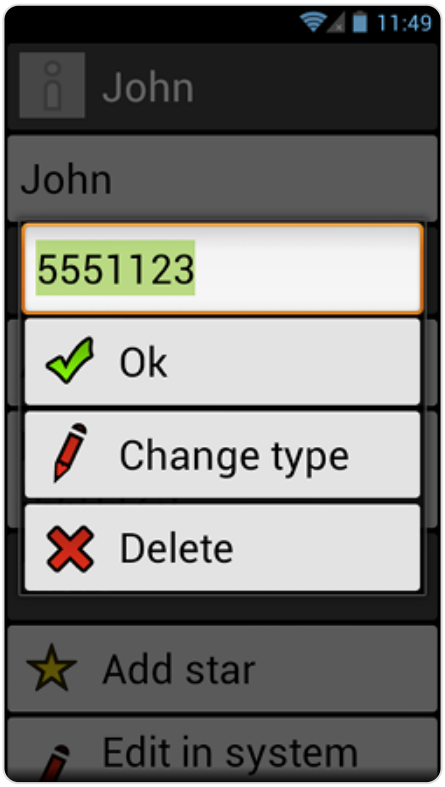

1. 点按 **电话** → **添加联系人**
2. 输入联系人的**名称**
3. 点按 **添加电话** 并输入电话号码

4. 您可以添加多个电话号码（住宅、手机、工作）
5. 点击 **添加电邮** 添加邮箱地址
6. 点击 **保存**

为联系人添加照片

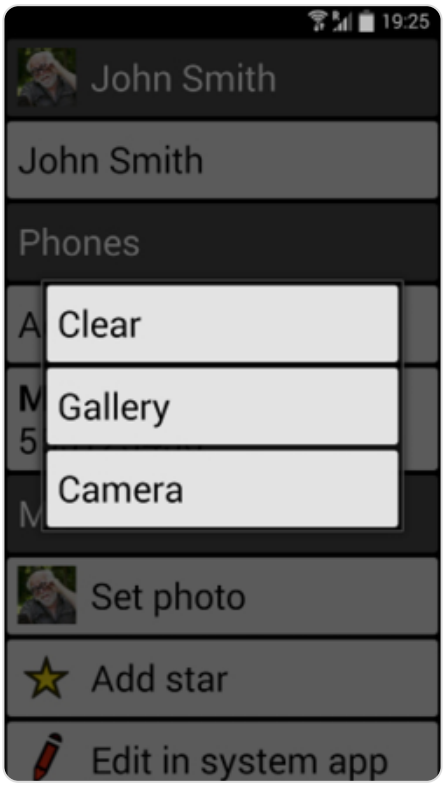

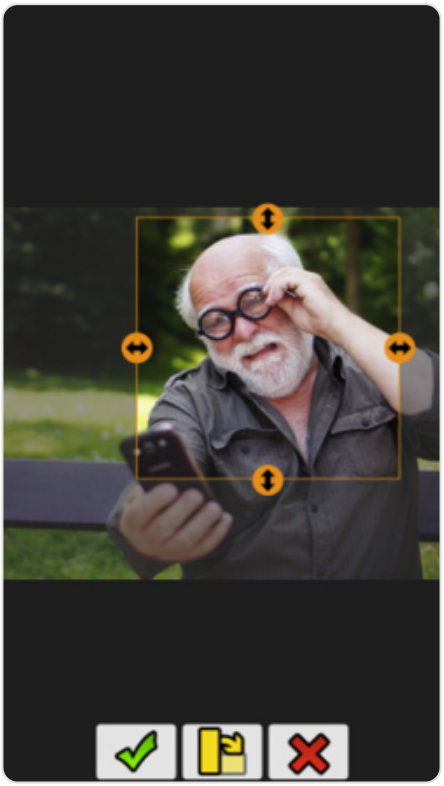

1. 打开联系人 → 点按 **设置头像**
2. 选择 **图库**（使用现有照片）或 **相机**（拍摄新照片）
3. 使用裁剪工具选择您想要的区域
4. 点击绿色 **保存** 按钮

编辑联系人

1. 打开联系人 → 点按 **编辑**
2. 进行更改
3. 点击 **保存**

删除联系人

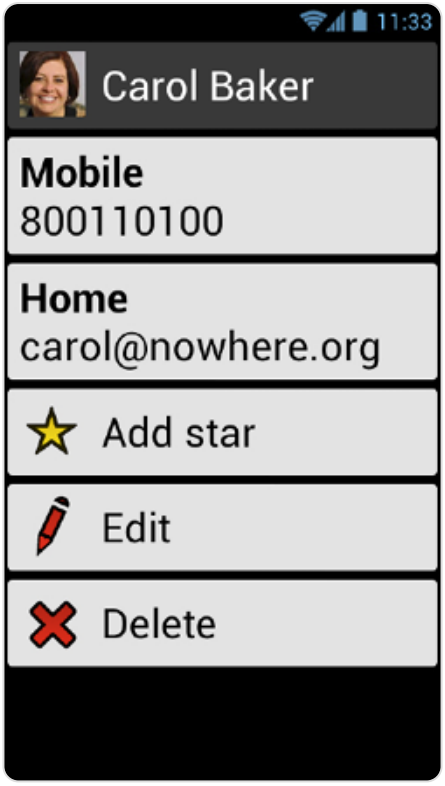

> 🎬 **观看：** 如何删除通话记录/短信/联系人

为防止误操作，删除功能**默认禁用**。启用方法： 1. **偏好设置** → **通讯录** → 启用 **添加联系人删除选项** 2. 或重新运行**设置向导**，更改删除权限

第 5 部分 — 💬 短信

阅读信息

11:35
Write new
Recent messages:
Jane Smith
Jim Wright
Lisa Moore
Mary Wilson
Linda Adams
Charlie Hall

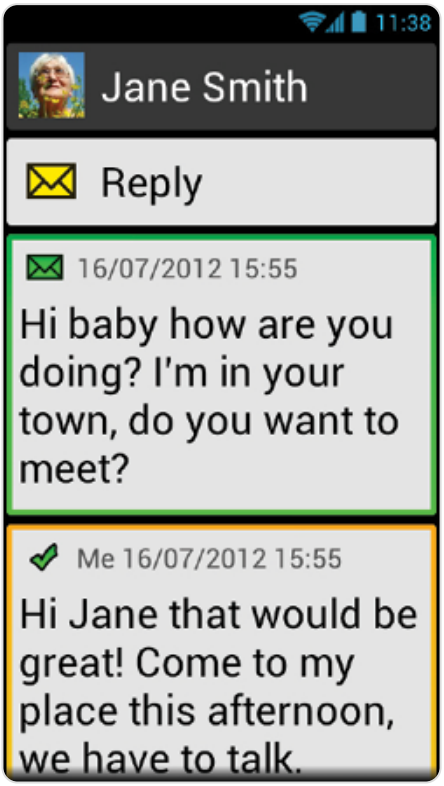

1. 在主屏幕上点按 **信息**
2. 您将看到带有联系人名称和最后一条信息的最近会话
3. 点击会话阅读所有信息

信息颜色: - **绿色边框** — 您发送的信息 - **黄色边框** — 您收到的信息 - **对勾** — 信息已送达

发送新信息

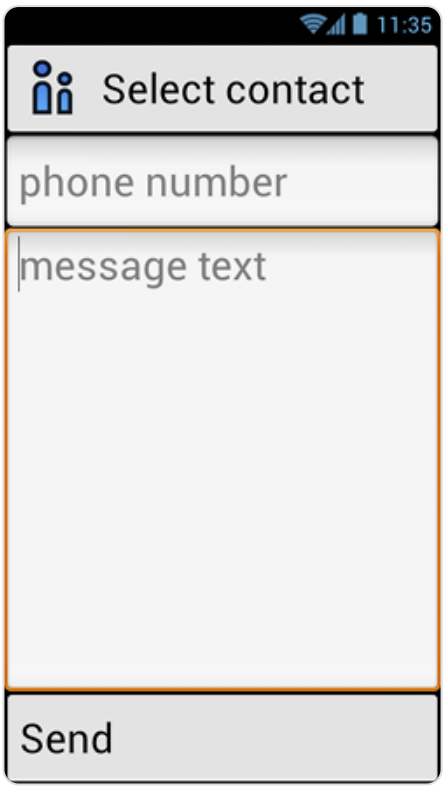
11:35
Select contact
phone number
message text
Send

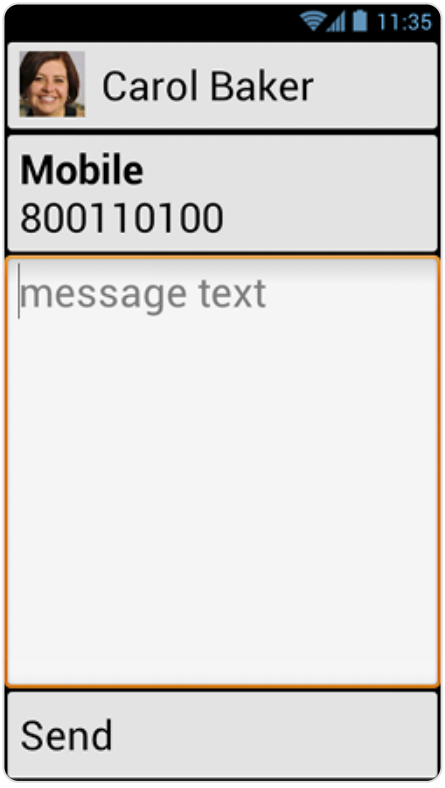
11:35
Carol Baker
Mobile
800110100
message text
Send

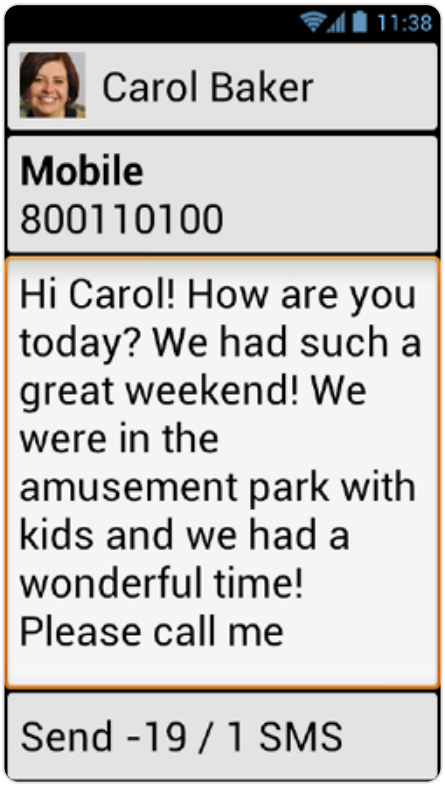

1. 点按 **信息** → **编辑新信息**
2. 选择联系人或手动输入电话号码
3. 输入您的信息
4. 点按 **发送**

> 💡 **字符限制:** 一条短信包含160个字符(使用表情符号/特殊字符时为70个)。较长的信息将被分成多条短信。

回复信息

1. 打开会话
2. 点按 **答复**
3. 输入短信内容 → 点按 **发送**

信息选项

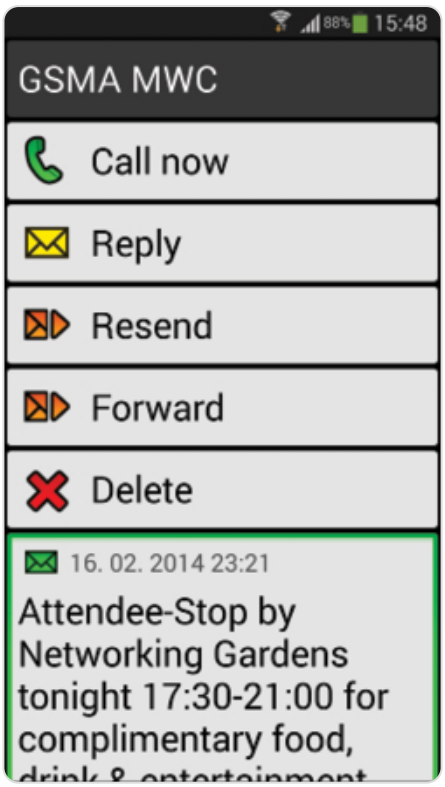

点按一条短信可打开其详情。可用操作包括立即拨打、回复、重新发送、转发和删除（如果已启用删除功能）。

彩信(图片)

如果有人发来图片或视频： 1. 信息会显示**“这是一条彩信”** 2. 点按 **下载** 获取完整信息 3. 再次点按即可查看

BIG SMS 可以接收包含文字和附件的彩信，但无法新建彩信。

短信模板

创建短信模板以便快速回复： 1. 在短信编辑器中，点按 **模板** 2. 点按 **创建** → 输入短信内容 → 保存 3. 下次使用时，点按 **模板** 并选择已保存的短信

双SIM卡支持

在双 SIM 卡手机上，请在 偏好设置 → 信息 中启用双 SIM 卡支持，以便在发送信息时选择 SIM 卡。

删除信息

> 🎬 **观看：** 如何删除通话记录/短信/联系人

删除功能**默认禁用**。启用方法： 1. **偏好设置** → **信息** → 启用**显示删除按钮**

您可以删除: - 单条信息 - 整个会话 - 所有信息(一次性)

> ⚠️ **警告:** 批量删除无法撤销!

短信通知

信息通知由 BIG SMS 和 Android 通知渠道共同控制。请使用 **偏好设置** → **信息** → **系统讯息通知** 和**声音和视觉配置**进行设置。在锁定屏幕上全屏显示可能需要 Android 全屏通知权限。

> 🎬 **观看：** Android 10+的短信通知

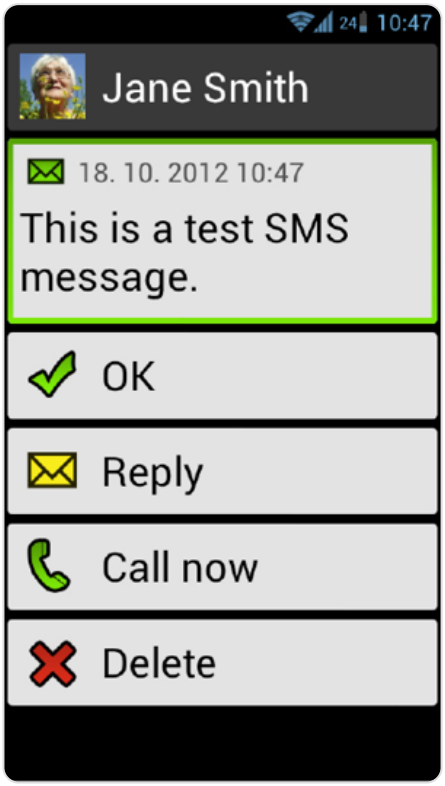

通知类型

- **闪烁按钮** — 主屏幕上的信息按钮闪烁
- **声音** — 播放通知音
- **振动** — 手机振动
- **屏幕弹出** — 信息出现在屏幕上
- **LED 灯** — 手机的通知指示灯闪烁

在 Android 10+ 上配置通知

方法 1 — 通过通知栏： 1. 下拉通知栏 2. 长按 **"BIG SMS for Seniors"** 通知 3. 点按**详情** → **收到的信息** 4. 设置通知样式和声音

方法 2 — 通过系统设置： 1. **系统设置** → **通知** → **查看全部** → **BIG SMS for Seniors**

振动持续时间

- 从不 (0秒) | 短 (0.5秒) | 最佳 (1秒) | 长 (2秒)

重复通知

设置通知每5、15、30或60分钟重复一次，直到您阅读信息。

修复短信按钮闪烁问题

> 🎬 **观看：** 修复短信闪烁

在某些设备上，即使没有未读短信，短信按钮也会持续闪烁。要解决此问题，请使用常规偏好设置选项：

1. 点按三个点 (⋮) → **偏好设置** → **屏幕的选项**
2. 启用**闪烁按钮当应用程序显示通知**
3. 为 BIG Launcher 启用**通知使用权** → 点按**允许**
4. 如果 BIG SMS 仍然异常闪烁，请禁用**BIG Apps Suite 应用程序享有优先权**
5. 返回主屏幕 → 点按三个点 → **设置按钮**
6. 点按短信按钮 → 选择**应用程序** → 选择 **"BIG SMS for Seniors"**

按钮现在应该表现正常了。

第 6 部分 — 🔲 屏幕与按钮

了解屏幕

将屏幕想象成**书中的页面**。主屏幕是第1页。您可以添加更多带有不同按钮的页面。

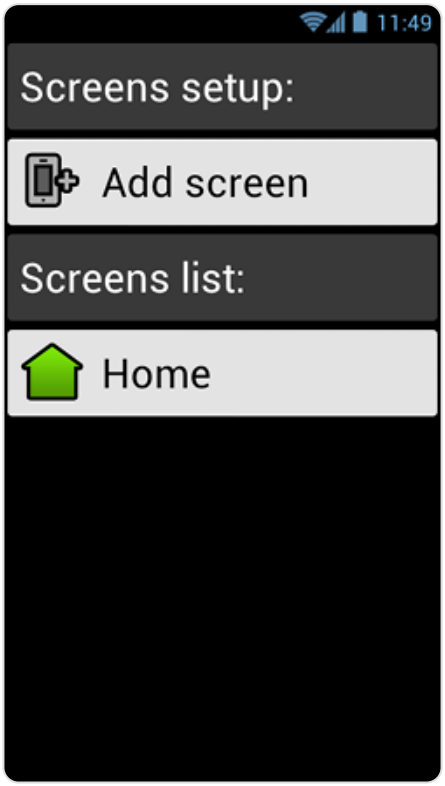

添加新屏幕

> 🎬 **观看：** 如何添加屏幕和自定义按钮

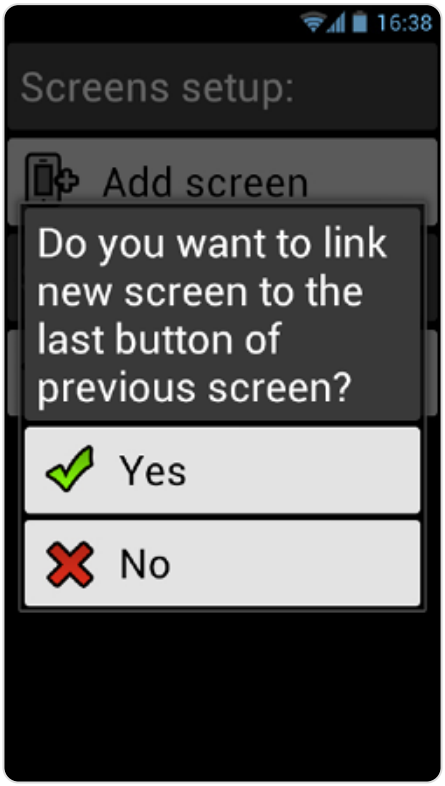

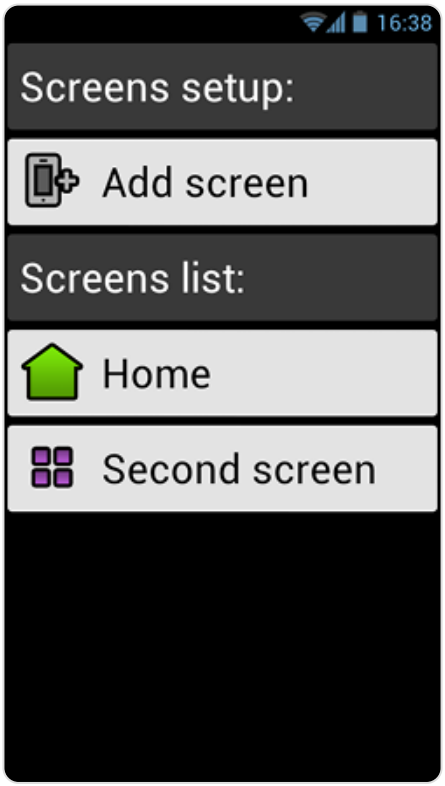

1. 点按三个点 (⋮) → **偏好设置** → **个性化按键与屏幕**
2. 点按**添加屏**
3. 点按**是**，将新屏幕链接到上一个屏幕的最后一个按钮
4. 之前最后一个按钮(通常是应用程序)将移动到新屏幕

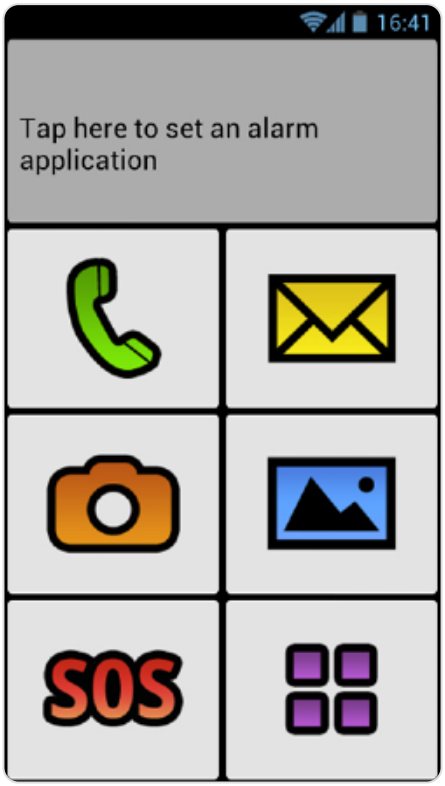

屏幕间滑动导航

您可以通过左右滑动来切换屏幕，无需点按按钮。

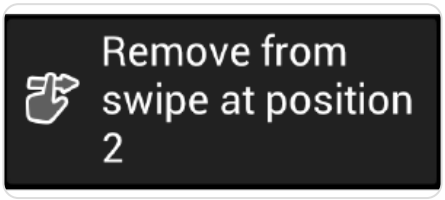

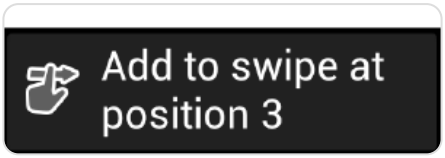

1. 打开 **偏好设置** → **屏幕的选项**，然后启用**滑动浏览屏幕**。
2. 打开**滑动式**，然后选择：
    - **从首页到右边** — 主屏幕 → 屏幕 2 → 屏幕 3（到末尾时停止）
    - **循环** — 在最后一个屏幕继续滑动会返回主屏幕

> ⚠️ **内存警告：**滑动导航会占用更多手机内存。如果 BIG Launcher 运行缓慢，请关闭滑动功能或减少屏幕数量。当启用滑动导航时，按钮无法通过键盘访问，因此键盘或开关用户可能需要禁用此功能。

自定义按钮

> 🎬 **观看：** 自定义按钮

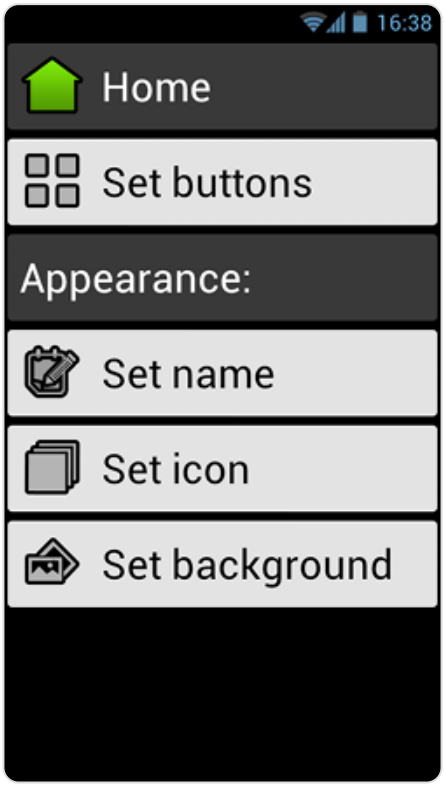
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. 点按三个点 (⋮) → **设置按钮**
2. 点击您要更改的按钮
3. 从可用选项中选择:

选项	功能
应用程序	打开任何应用

选项	功能
联系人详细	显示个人信息
直接呼叫/短信	拨打号码、打开信息编辑器，或询问要执行哪种操作
转到屏幕	链接到另一屏幕
网站快捷方式	打开网站
SOS(紧急求救)	打开紧急屏幕
无线网络开关	开关Wi-Fi (绿色=开, 红色=关)
蓝牙开关	开启或关闭 Bluetooth
飞行模式	开关飞行模式
应用程序	打开完整的应用列表
偏好设置	打开 BIG Launcher 设置
外部小工具	在按钮上添加迷你应用(日历、天气)
外置快捷方式	来自其他应用的应用特定快捷方式
还原	恢复按钮的原始功能
清除	移除按钮功能(使其为空)

> 💡 **关于外部小工具:** 按钮上的空间有限 — 我们建议使用**较小的小工具**以保持可读性。通常点击主屏幕上的小工具会启动父应用。
>
> 💡 **空间不足?** 您可以添加更多屏幕或将布局更改为包含更多按钮。

将联系人分配给按钮

> 🎬 **观看：** 将联系人分配给按钮

1. 点按三个点 → **设置按钮**，然后点按要更改的按钮。
2. 选择**联系人详细**可打开该联系人的详细信息，选择**直接呼叫/短信**可向指定号码拨打电话或发送短信。
3. 选择联系人。如果选择了**直接呼叫/短信**，请选择电话号码，然后在**按钮动作**下选择**拨号**、**编辑信息**或**询问是否要拨打电话或消息**。

联系人的照片会显示在按钮上。若要保留拨号前的确认步骤，请让**偏好设置** → **通讯录** → **在呼叫联系人时，无菜单**保持禁用状态。

分配 WhatsApp 联系人

> 🎬 **观看：** 分配 WhatsApp 联系人

1. 三个点 (⋮) → **设置按钮** → 点按按钮
2. 选择**外置快捷方式**
3. 在列表中找到 **WhatsApp**
4. 选择联系人

更改按钮图标

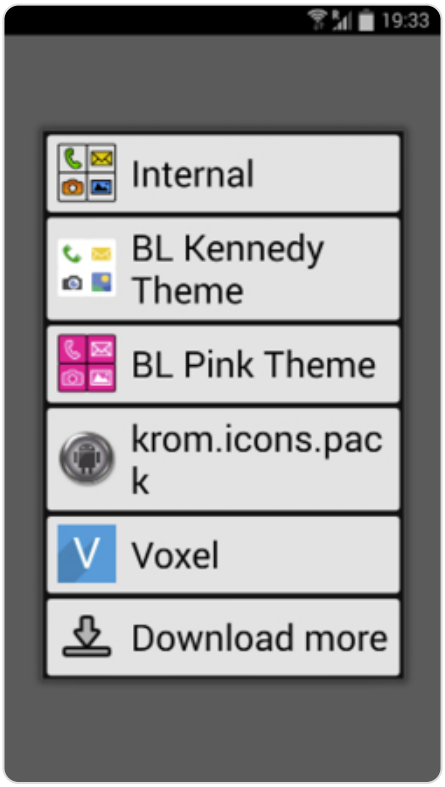

1. 编辑按钮时，点按**更换图标**
2. 从以下选项中选择: **内置**图标、**图标包**、**主题** 或 **来自应用程序**
3. 点按**下载更多**以获取更多图标包

按钮文字标签

1. 编辑按钮时，点按**设置标签**
2. 输入简短名称(例如，"儿子"、"医生"、"天气")
3. 打开**偏好设置** → **屏幕的选项**以调整标签的大小和位置，或启用**更改文本标签颜色**。

> 💡 启用**偏好设置** → **屏幕的选项** → **启用自动文本标签**，即可自动为新分配功能的按钮命名。

应用通知的按钮闪烁

将应用分配给按钮时，BIG Launcher 可能会要求您启用通知访问权限，以便该应用收到通知时按钮能够闪烁。

当 WhatsApp 或 Gmail 等应用有通知时，让按钮闪烁。对于 BIG Apps Suite 应用，具有优先权限的内部链接可以使用更合适的图标和不同的闪烁数据。如果闪烁与应用快捷方式不匹配，请禁用**BIG Apps Suite 应用程序享有优先权**，并手动创建普通快捷方式。

> 🎬 **观看：** 按钮闪烁设置

1. 首先，在主屏幕按钮上创建应用快捷方式:
2. 点按三个点 (⋮) → **设置按钮**
3. 点击您要自定义的按钮
4. 选择**应用程序**，然后选择所需的应用（例如 WhatsApp）
5. 返回主屏幕 → 点按三个点 → **偏好设置**
6. 点按**屏幕的选项**
7. 启用**闪烁按钮当应用程序显示通知**
8. 系统设置页面随即出现 — 为 BIG Launcher 启用**通知访问权限**，然后点按**允许**
9. 返回主屏幕 — 当应用收到新通知时，按钮将开始闪烁

> 💡 想要放大手机上的所有通知? 试试我们的应用 **BIG Notifications**。

第 7 部分 — 🎨 主题与外观

内置主题

主题	描述
亮 (默认)	白色背景，黑色文字 — 适合明亮房间
暗	黑色背景，白色文字 — 夜间使用更舒适
蓝色	浅蓝色 — 替代外观

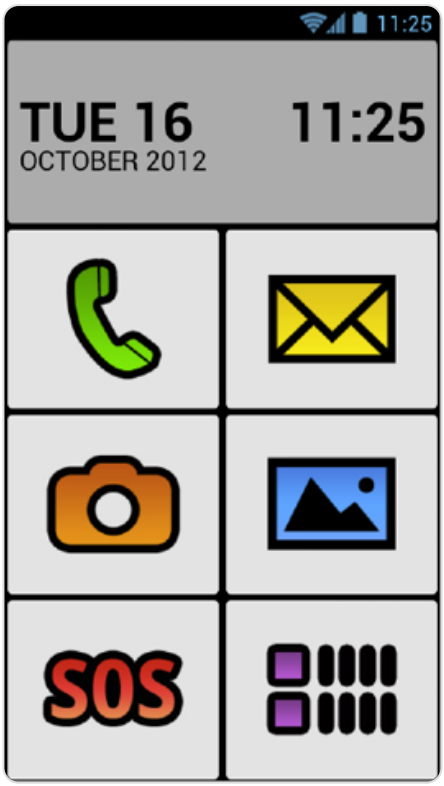

更改方法：偏好设置 → **外观** → **选择主题**

下载更多主题：在主题选择器中点按**下载更多**。

文字大小

偏好设置 → 外观 → 文字大小

- **默认** — 标准
- **更大** — 较大
- **最大** — 最大

屏幕方向

偏好设置 → 外观 → 选择屏幕方向

- **自动** — 随手机旋转
- **水平** — 始终横屏
- **垂直** — 始终竖屏

全屏模式

全屏模式会隐藏屏幕顶部的 Android 状态栏。

1. 打开 **偏好设置 → 外观**，并启用**全屏**。
2. 启用**显示大尺寸的电池指示图标**，让大尺寸的电池指示图标保持可见。
3. 打开**信号指示器**，根据您想查看的信号选择**电话**或 **Wi-Fi**。

全屏模式会让通知栏不那么容易打开，但不会阻止访问 Android 系统设置。

安全边界大小

防止在无边框屏幕上误触边缘:

偏好设置 → 外观 → 安全边界大小。选择 0% 到 15% 之间的边界大小。

第 8 部分 — 🆘 紧急求救

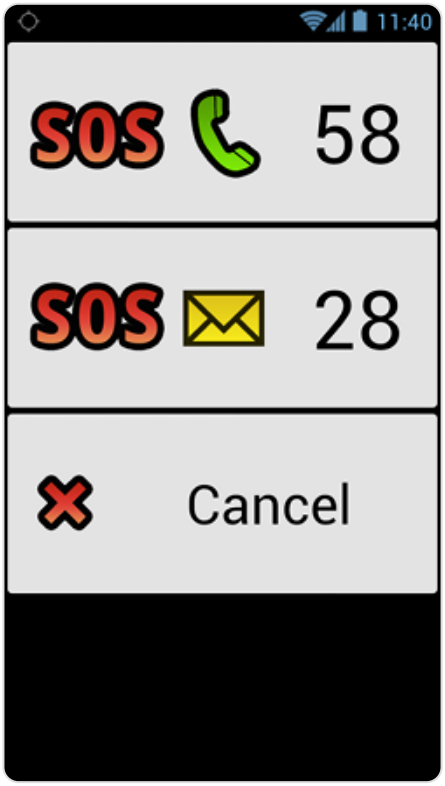

红色的**SOS(紧急求救)**按钮可以自动执行以下操作： 1. 发送包含您所在位置的紧急短信 2. 拨打指定的电话号码

设置SOS短信

1. **偏好设置** → **SOS(紧急求救)**
2. 启用**发送短信**
3. 在**短信电话**中输入电话号码（用逗号分隔）
4. 在**短信文本**中填写紧急求救信息
5. 设置**短信等待** — 发送前等待的秒数（留出取消的时间）
6. 启用**添加GPS位置**，以包含您所在的位置

设置示例： - 电话号码：输入您信任的联系人的完整电话号码；多个号码之间用逗号分隔。 - 短信内容：`救救我！情况紧急！` - 等待时间：`5 秒` - GPS：已启用

设置SOS呼叫

1. **偏好设置** → **SOS(紧急求救)**
2. 启用**拨号**
3. 在**拨打电话**中输入电话号码
4. 设置**拨号前等待** — 短信发送后等待的秒数

使用SOS

只有将 BIG SMS 设为默认短信应用时，才能自动发送。否则，求救短信会被复制到默认短信应用中。

1. 点按主屏幕上的**SOS(紧急求救)**
2. 出现倒计时
3. 如需取消，请点按**取消**
4. 倒计时结束后：如果 BIG SMS 是默认短信应用，短信就会发送；否则，短信会被复制到默认短信应用中。随后将以**免提**模式拨打电话。

> ⚠️ **限制：** - **不能**使用 911 或 112 等紧急号码（Android 的限制） - 请改用家人或照护者的号码 - GPS 在室外定位最准确；在室内精度较低

双短信选项

启用**发送GPS短信**，以发送两条短信： 1. 第一条短信 — 立即发送，包含大致位置 2. 第二条短信 — GPS 获取更精确的位置后发送

第 9 部分 — 🔒 安全与限制

密码保护

> 🎬 **观看：** 密码保护

保护设置，使只有您或护理人员可以更改它们:

1. 三个点（⋮） → **偏好设置** → **偏好设置菜单**
2. 启用**保护菜单**
3. 点按**密码**并输入密码
4. 密码可以为空(直接点击确定)或特定代码

> ⚠️ **警告：**请记录并妥善保存密码。如果忘记密码，请先阅读忘记密码，再清除应用数据或重新安装 BIG Launcher。

可保护的项目： - **偏好设置菜单** — 打开设置时需要密码 - **系统设置** — 访问 Android 设置时需要密码

> 💡 **提示：**即使系统设置受密码保护，用户仍可通过下拉顶部通知栏来访问系统设置（这是 Android 的功能，无法禁用）。要增加操作难度，请在**偏好设置** → **外观**中启用**全屏** — 这会隐藏主屏幕上的通知栏，需要分别下拉两次才能打开。

BIG Phone / BIG SMS 中的偏好设置

从 BIG Launcher 打开 BIG Phone 或 BIG SMS 时，它们会沿用 BIG Launcher 的设置，且不显示偏好设置菜单项。请在 BIG Launcher → **偏好设置** → **电话** 或 **信息** 中进行设置。不使用 BIG Launcher 时，**偏好设置** 是其菜单中的第一项。

> 💡 如果从 BIG Launcher 打开时也需要显示该菜单项，请在它们自己的 **偏好设置** → **BIG Apps Suite** 中勾选**显示偏好设置按键**。

应用之间的设置继承

> 🎬 **观看：** 设置继承说明

要保持设置一致，请在 **BIG Launcher** → **偏好设置** 中进行更改，并在 BIG Phone 和 BIG SMS 中保持启用**继承设置**。

建议的设置流程：

1. 在 BIG Launcher 中完成所有配置，直到设置符合您的需求。
2. 从 BIG Launcher 打开 **BIG Phone**，然后返回 BIG Launcher。
3. 从 BIG Launcher 打开 **BIG SMS**，然后返回 BIG Launcher。

从 BIG Launcher 打开每个配套应用时，设置就会应用到该应用。在 BIG Launcher 中进一步更改设置后，请重复最后两个步骤。

仅在 BIG Phone 或 BIG SMS 中进行的更改**不会**改变 BIG Launcher 的设置。例如，如果您先在 BIG Phone 中更改某项设置，之后又在 BIG Launcher 中更改设置，并从中打开 BIG Phone，BIG Phone 就会采用 BIG Launcher 的设置。这可能会覆盖您仅在 BIG Phone 中进行的更改。BIG SMS 也同样如此。

要保留各自独立的设置：打开配套应用的 **偏好设置** → **BIG Apps Suite**，并禁用**继承设置**。该应用随后将保留自己的设置，而不再采用 BIG Launcher 的设置。

控制删除权限

> 🎬 **观看：** 删除通话记录/短信/联系人

删除功能**默认禁用**以确保安全。要启用:

要删除的内容	启用位置
通讯录	偏好设置 → 通讯录 → "添加联系人删除选项"
通话记录	偏好设置 → 电话 → "允许删除通话记录条目"
短信	偏好设置 → 信息 → "显示删除按钮"

或重新运行**设置向导**(偏好设置 → "运行设置向导")并在垃圾桶屏幕更改权限。

启用时的批量删除选项: - 单个条目或整个会话 - 特定联系人的所有历史记录 - 所有通话记录或所有信息

> ⚠️ **批量删除无法撤销!**

隐藏应用程序

1. **偏好设置** → **应用程序** → **允许的应用程序**
2. 点击应用将其隐藏(显示为"关闭")
3. 使用 **关闭全部** / **开启全部** 进行批量更改

偏好设置的紧急访问

在**主屏**上，**按住左上角的按钮 30 秒**即可打开偏好设置。

此操作仅在主屏上有效，且**不能**绕过密码保护。如果启用了**保护菜单**，仍需输入密码。

第 10 部分 — ♿ 辅助功能

TalkBack(屏幕阅读器)

BIG Launcher 可配合 Android 的 TalkBack 为盲人用户提供支持： 1. 在手机的**辅助功能设置**中启用 TalkBack 2. BIG Launcher 会朗读按钮名称、屏幕标题、联系人和信息

偏好设置中的优化选项： - **对讲电话: 不读出应用程序的名字** — 加快屏幕标题的朗读速度 - **对讲: 图片按键** — 如果 TalkBack 在处理图片按钮时出现问题，请使用此兼容性修复选项

启用 TalkBack 后，请关闭**长按朗读**，以免重复朗读。

长按朗读

即使不使用 TalkBack，也可以： 1. **偏好设置** → **辅助功能** → 启用**长按朗读** 2. 用手指按住任意按钮或文字，即可听到朗读内容

长按弹窗

1. **偏好设置** → **辅助功能** → 启用**长按弹窗**
2. 按住按钮会显示带有其描述的弹出窗口

高对比度与大文字提示

- 使用**暗**主题获得最大对比度
- 将文字大小设为**最大**
- 设置**安全边界大小**，以防止边缘误触
- 使用带有大电池指示器和所选信号指示器的**全屏模式**

显示大型联系人图像

1. **偏好设置** → **电话** → **联系人照片尺寸**

2. 选择在通话屏幕上为来电者照片预留多少空间

触感反馈(振动)

偏好设置 → **辅助功能** → 启用**开启触感反馈**

每次按下按钮时，您的手机都会轻微振动。

控制选项

模式	行为
短按	快速点击激活
短按和长按	短按和长按都能激活按钮。如果启用了长按朗读和长按弹窗功能，这些功能也会同时运行。

硬件键盘和辅助开关

使用键盘或开关控制时，请禁用**滑动浏览屏幕**，因为滑动导航会导致无法通过键盘访问按钮。当小部件需要获得键盘焦点时，请启用**小部件的一键激活按键**。

1. **偏好设置** → **屏幕的选项** → 启用**小部件的一键激活按键**
2. 使用方向键导航，确定/回车选择，返回键返回

Tecla Shield: BIG Launcher 通过 Tecla Shield 轮椅接口支持外部开关、吸气和吹气控制设备以及操纵杆。

第 11 部分 — 应用程序

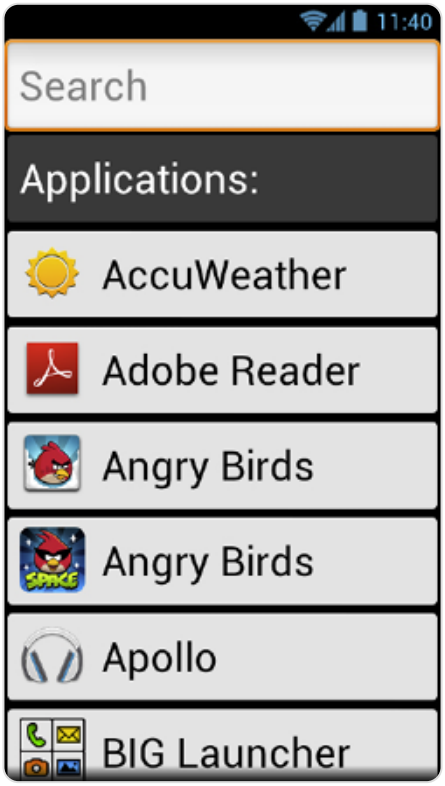
11:40
Search
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds
Angry Birds
Apollo
BIG Launcher

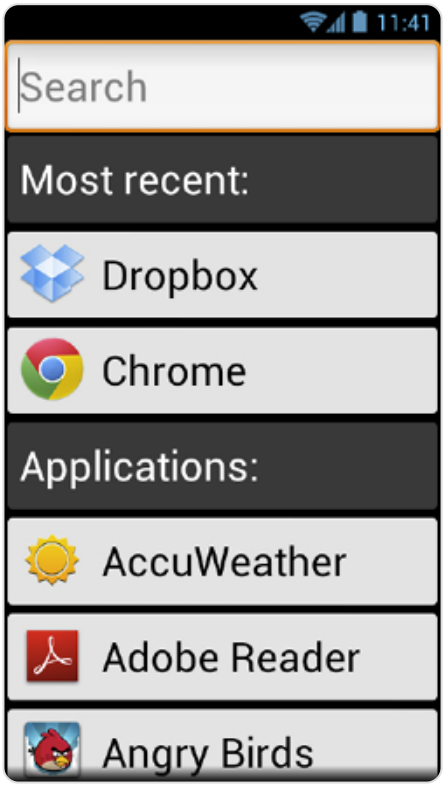
11:41
Search
Most recent:
Dropbox
Chrome
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds

访问应用

点击主屏上的**应用程序**，即可查看已安装的应用。可以在**偏好设置** → **应用程序** → **长按后显示偏好项目**中，将偏好设置项隐藏，或放在应用列表的上方或下方。

最近的应用程序

1. **偏好设置** → **应用程序** → 启用**显示最近的应用程序**
2. 通过**最近应用程序计数**设置显示数量

搜索应用

1. 点击应用列表顶部的搜索框
2. 开始输入应用名称

> 💡 在 偏好设置 → 应用程序 中启用**较好的应用程序搜索**，即可搜索名称中任意位置的文字（例如，搜索“book”可找到“Facebook”）。

在应用列表中显示偏好设置

如果您的手机没有菜单键： 1. **偏好设置** → **应用程序** → **长按后显示偏好项目** 2. 选择：**不显示**、**以上应用程序**或**以下应用程序**

第 12 部分 — ⚙️ 设置与系统

许可证转移

在新手机上安装您已购买的 BIG 应用，并使用**与最初购买时相同的 Google 账号**。

1. 如果购买的是 **BIG Apps Suite PREMIUM**，请打开 **BIG Launcher**。如果单独购买了某个应用，请打开您购买的应用。
2. 前往**偏好设置** → **购买/刷新完整版** → **恢复购买**。
3. 如果购买的是套件，请返回 BIG Launcher，并直接从中打开 **BIG Phone** 和 **BIG SMS**，以激活它们的许可证。

恢复购买只会恢复付费使用权限，不会恢复您之前的主屏幕布局或设置。如果仍未获得使用权限，请按照恢复许可证中的说明操作。

检查您的应用版本

> 🎬 **观看：** 如何检查您的版本

1. **系统设置** → **应用** → 点按 **BIG Launcher**（或 BIG Phone / BIG SMS）
2. 滚动到底部 — 显示版本号
3. 查看 Android 版本：**系统设置** → **关于手机** → **软件信息**

切换回原始启动器

1. **偏好设置** → **移除 BIG Launcher 作为默认启动器**
2. 按主页键
3. 选择您的原始启动器

第 13 部分 — ⚙️ 偏好设置参考

设置之间的重要关系

某些偏好设置协同工作，应在详细参考之前进行解释：

- 全屏模式会隐藏屏幕顶部的 Android 状态栏。启用后，BIG Launcher 的电量和信号指示器会更有用，因为主屏幕上可能看不到 Android 通常显示的指示器。
- 保护系统设置功能可要求用户输入密码后，才能从 BIG Launcher 打开 Android 系统设置。但 Android 本身可能仍允许通过通知栏访问系统设置。全屏模式会隐藏主屏幕上的通知栏，因此通过这种方式访问会更加困难。
- 用于提示未接来电、消息和其他应用通知的按钮能否闪烁，取决于通知访问权限以及按钮所分配的功能。BIG Apps Suite 应用可以使用内部特权链接。如果闪烁功能未按预期工作，请禁用“BIG Apps Suite 应用程序享有优先权”，然后在“个性化按键与屏幕”中手动创建普通的应用快捷方式。
- 来电界面取决于 Android 权限、通知渠道、电池管理，以及 BIG Phone 是否为默认电话应用。如果无法显示完整的通话界面，BIG Phone 可以改用悬浮通知，或仅在通知栏中提醒。
- 直接拨号选项会减少安全提示。“在呼叫联系人时，无菜单”和“拨号器无菜单”可以加快拨号速度，但也会增加误拨电话的风险。
- 联系人、通话记录和信息的删除功能分别控制。联系人删除设置位于 偏好设置 -> 通讯录，通话记录删除设置位于 偏好设置 -> 电话，信息删除设置位于 偏好设置 -> 信息。
- 屏幕之间的滑动导航会占用大量内存，并且在启用时，按钮无法通过键盘访问。对于键盘、开关或 TalkBack 用户，请考虑禁用滑动导航。
- 短信通知行为由 BIG SMS 设置和 Android 通知设置共同控制。声音、振动、锁屏显示和全屏显示可能需要 Android 通知权限及通知渠道设置。
- 自动发送 SOS 短信需要将 BIG SMS 设为默认短信应用。否则，SOS 信息会改为复制到默认短信应用中。

通过主屏幕上的三点菜单、应用程序列表（如果启用）或使用本手册“安全”部分描述的紧急访问手势打开偏好设置。

具体列表可能因设备、Android 版本、已安装的 BIG Apps Suite 应用和权限而异。某些操作会打开 Android 系统设置。

主偏好设置屏幕

项目	功能说明	备注
购买/刷新完整版	打开购买或许可证刷新选项。	每个 BIG Apps Suite 应用都可以有自己的许可证。请使用与购买时相同的 Google 账户。
运行设置向导	再次启动设置向导。	在安装后或为新用户更改基本设置时很有用。
选择语言	更改 BIG Launcher 使用的语言。	应用可以使用独立于 Android 系统语言的语言。
外观	打开视觉设置。	主题、文字大小、状态指示器、全屏和屏幕方向。
辅助功能	打开交互和辅助使用设置。	长按、TalkBack 相关选项、振动和非活动按钮。
偏好设置菜单	控制对偏好设置和系统设置的访问。	包括密码保护。
个性化按键与屏幕	打开屏幕和按钮编辑器。	用于更改按钮功能、标签、图标、布局和额外屏幕。
屏幕的选项	打开通用屏幕行为选项。	滑动导航、闪烁按钮、标签和菜单按钮行为。
通讯录	打开联系人列表、联系人详情和联系人编辑选项。	还控制联系人删除和联系人弹窗行为。
电话	打开来电、活动通话、通话记录和拨号器选项。	许多项目要求安装 BIG Phone 并将其设置为默认电话应用。
信息	打开短信通知、消息详情、消息编辑器和过滤选项。	许多项目要求安装 BIG SMS 并将其设置为默认短信应用。
SOS(紧急求救)	打开紧急短信和通话选项。	配置电话号码、等待时间、短信文本和 GPS 定位行为。
应用程序	打开应用列表的设置。	应用列表中的最近应用、隐藏应用、搜索和偏好设置快捷方式。
兼容性修复	打开设备专用修复。	仅在出现所述问题时使用。某些修复可能会降低性能。

项目	功能说明	备注
免责声明与隐私政策	显示法律和隐私信息。	用户通过使用该应用即表示同意这些条款。
移除 BIG Launcher 作为默认启动器	取消将 BIG Launcher 设为 Android 默认主屏幕应用。	按下主屏幕键后，Android 可能会询问要使用哪个启动器。
用户手册	打开在线用户手册。	需要浏览器和互联网访问。
检查更新	显示已安装版本和更新信息。	始终更新到可用的最新版本。

外观

偏好设置项	选项	功能说明	相关设置和注意事项
选择主题	亮色（默认）、深色、蓝色、已安装主题、下载更多	更改颜色主题。	深色主题可以在夜间改善对比度。额外主题可能取决于已安装的主题包。
文字大小	默认, 更大, 最大	更改主应用文字大小。	“启用文字大小到偏好设置”控制偏好设置是否也使用所选的文字大小。
选择屏幕方向	自动的 (默认), 水平, 垂直	控制 BIG Launcher 是跟随设备旋转还是锁定方向。	对于仅在竖屏模式下使用的手机，请选择竖向。对于固定横屏设置，请选择横向。
安全边界大小	0% 到 15%	在屏幕边缘附近添加非活动边距，以减少意外边缘触摸。	适用于全面屏和有运动障碍的用户。更大的边框会减少可用的按钮区域。
信号指示器	没有信号指示器, 电话, Wi-Fi	选择 BIG Launcher 显示哪种大尺寸信号指示器。	适合在全屏模式下使用，因为此时 Android 的常规状态栏可能被隐藏。
显示大尺寸的电池指示图标	是/否	显示 BIG Launcher 的大尺寸电池指示器。	尤其与全屏模式配合使用时非常有用。

偏好设置项	选项	功能说明	相关设置和注意事项
显示闹钟图标	是/否	在时钟附近显示闹钟图标。	如果设备在没有激活闹钟时仍错误显示闹钟图标，请禁用此项。
全屏	是/否	隐藏屏幕顶部的 Android 通知栏/状态栏。	可减少误入系统的情况，但也会隐藏 Android 常规的电量和信号指示。
黑色导航栏	是/否	将底部 Android 导航栏的背景改为黑色。	在应用警告中列出的某些摩托罗拉设备上可能会崩溃。仅在需要时使用。
启用文字大小到偏好设置	是/否	偏好设置使用所选的 BIG Launcher 文字大小显示。	对视力不佳的用户很有用，但过大的文字可能会使长的偏好设置描述占用更多空间。

辅助功能

偏好设置项	选项或当前示例	功能说明	相关设置和注意事项
控制	短按；短按和长按	选择按钮对触摸的反应方式。	短按和长按即使在长时间按下时也会激活按钮——适用于在触摸屏操作上有困难的老年人。
当触碰到外部时取消对话	是/否	当用户在对话框外部点击时，关闭对话框窗口。	对于经常意外触摸对话框外部的用户，请禁用此项。
开启触感反馈	是/否	触摸菜单按钮时振动。	取决于设备的振动硬件和 Android 振动设置。
长按朗读	是/否	长按时朗读项目描述。	必须安装 TalkBack。如果希望空白项目也能被发现，请配合“启用没有功能的按钮”使用。
长按弹窗	是/否	长按时在弹出窗口中显示项目描述。	当护理人员希望获得描述而不改变按钮操作时很有帮助。

偏好设置项	选项或当前示例	功能说明	相关设置和注意事项
启用没有功能的按钮	是/否	即使不执行任何操作，也会使所有项目变为可交互。	与长按朗读或弹出选项配合使用很有用，因为否则不活动的按钮可能没有反应。
对讲电话: 不读出应用程序的名字	是/否	跳过重复朗读应用名称。	加快 TalkBack 用户朗读屏幕标题的速度。

偏好设置菜单

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
在菜单中编辑按钮	是/否	在菜单中添加屏幕编辑器的快速访问方式。	这是护理人员使用的“设置按钮”快捷方式。
菜单中的系统设置	是/否	在菜单中添加快速访问 Android 系统设置的入口。	可以通过“保护系统设置”进行保护。
保护菜单	是/否	在打开“偏好设置”之前需要“偏好设置”密码。	用于防止意外或未经授权的更改。
保护系统设置	是/否	在从 BIG Launcher 打开系统设置之前需要“偏好设置”密码。	Android 可能仍允许通过下拉通知栏访问系统设置。全屏模式会增加这种访问方式的难度。
密码	文本/密码操作	设置受保护的“偏好设置”和受保护的系统设置所使用的密码。	空白密码可作为简单的确认。如果忘记密码，可能需要重新安装或重置应用数据才能恢复。

屏幕的选项

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
闪烁按钮当应用程序显示通知	是/否	当应用在顶部状态栏创建通知时，使应用快捷方式按钮闪烁。	需要通知访问权限。该按钮必须分配给其通知需要被监控的应用。
清除闪烁按钮缓存	操作	清除已存储的闪烁通知信息。	外部应用必须重新创建或更新通知，按钮才能再次闪烁。
BIG Apps Suite 应用程序享有优先权	是/否	将 BIG Phone、BIG SMS 和其他 BIG Apps Suite 应用在内部链接到 BIG Launcher。	提供更好的图标和特殊的闪烁数据。如果闪烁行为不正确，请禁用此项并手动创建正常的应用快捷方式。
滑动浏览屏幕	是/否	允许在屏幕之间左右滑动。	占用大量内存。启用后，无法通过键盘访问按钮。
滑动式	从主页向右；循环	选择滑动导航在屏幕间移动的方式。	循环模式从最后一个屏幕返回主页。从主页向右模式在末尾停止。
在所有屏幕上使用菜单按键	是/否	在所有屏幕上显示“偏好设置”菜单，而不仅仅是主屏幕。	当用户在额外屏幕上花费时间时很有用。
小部件的一键激活按键	是/否	在小部件周围添加一个活动/可聚焦的按钮框。	主要用于键盘控制。按下按钮可使小部件获得焦点。
启用自动文本标签	是/否	自动为新创建的按钮添加文本标签。	标签外观由下方的标签颜色、大小和位置设置控制。
更改文本标签颜色	是/否	使用带黑色轮廓的白色文本。	当标签放置在图标或照片上方时很有用。
文字大小	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	设置屏幕按钮上的文本标签大小。	这会影响按钮标签，而不是“外观”中的主应用文本大小。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
文本标签位置	在顶部, 在中心, 在底部	选择按钮标签的显示位置。	底部通常最适合应用图标；当标签是主要信息时，居中显示会有帮助。

通讯录

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
以……搜索联系人	所有可用字段（系统）；姓名；姓氏	控制搜索哪些通讯录字段。	姓名和姓氏搜索可能并非在所有设备上都有效。
仅显示有电话的联系人	是/否	仅显示包含电话号码的联系人。	推荐用于简单的电话使用，因为没有电话号码的联系人无法拨打。
按姓氏排序	是/否	按姓氏对联系人进行排序。	可能并非在所有手机上都有效。
显示联系人/星标联系人开关	是/否	在通讯录列表中添加一个切换按钮，用于在所有联系人和收藏联系人之间切换。	如果用户经常在这两个列表之间切换，则此功能很有用。
显示所有联系人，包括重复项	是/否	在联系人详情中显示重复条目。	禁用以隐藏重复的联系人项目。
显示添加/删除星号	是/否	在联系人详情中添加将联系人标记为或取消标记为收藏的功能。	已收藏的联系人会出现在“收藏”列表中，并可用于筛选。
添加联系人删除选项	是/否	在联系人详情的末尾添加“删除联系人”。	删除后无法撤销。对于可能意外删除联系人的用户，请禁用此项。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
添加系统联系人详情	是/否	在联系人详情末尾添加进入 Android 系统联系人详情页面的入口。	需要使用 Android 的特殊联系人功能时，此选项很有用。
使用系统联系人详情	是/否	使用 Android 系统联系人详情页面，而不是 BIG Launcher 的联系人详情页面。	仅当系统联系人应用具有所需的特殊功能时才使用此项。
添加编辑联系人按钮	是/否	添加用于打开 BIG Launcher 联系人编辑器的入口。	这是专为 BIG Launcher 设计的简单编辑器。
添加系统编辑	是/否	添加进入 Android 系统联系人编辑器的入口。	对于 BIG Launcher 编辑器不支持的联系人字段很有用。
在通话对话框中显示信息选项	是/否	点击联系人的电话号码后显示或隐藏“发送信息”选项。	隐藏它可以简化通话对话框，但保留对话框仍有助于防止意外拨打。
在呼叫联系人时，无菜单	是/否	直接拨打联系人，而不是显示选项。	更快，但安全性较低。不建议可能意外点击的用户使用。
拨号器无菜单	是/否	直接从拨号器拨号，而不是显示选项。	更快，但取消了额外的确认步骤。
显示 搜索字段	是/否	显示或隐藏联系人列表中的搜索框。	隐藏搜索框可让联系人列表更简洁。

电话

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
选择手机铃声的声音	操作	打开来电铃声选择界面。	实际行为可能取决于 Android 的铃声权限和声音设置。
修复：无铃声	是/否	当有来电但没有铃声时，启用一个解决方法。	请先检查音量、勿扰模式和 Android 通知设置。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
铃声响起时立即显示通话屏幕	是/否	尝试在有来电开始响铃时立即显示通话屏幕。	由于 Android 和设备制造商的电池使用限制，此功能可能无法在所有设备上正常工作。
修正：铃声响起时没有立即显示通话屏幕	帮助/操作	打开针对在后台阻止通话屏幕显示的手机的说明。	在具有激进电池管理的设备上很常见。
来电显示为：	通话界面——如果您的 Android 系统允许。否则，显示悬浮通知。；悬浮通知；仅在通知栏中显示通知	选择来电的呈现方式。	完整的通话界面最适合老年人，但 Android 可能要求改用基于通知的模式。
滑过以拒绝来电通话	是/否	当通话通知被滑走时，拒接来电。	如果容易意外滑走通知，请保持禁用状态。
来电通知的系统设置	操作	打开 Android 的来电通知设置。	用于声音、振动、锁屏显示和其他通道设置。
通话的默认音频设备	默认, 耳塞式耳机, 蓝牙, 有线耳机, 扬声器	选择通话的首选音频路径。	只有在实际通话期间可用的设备才能使用。
音频设备按钮功能	显示包含所有设备的对话框；作为列表循环切换设备	选择通话期间音频按钮的行为方式。	对话框更清晰。循环切换对于有经验的用户来说更快。
锁定音量按钮	是/否	在通话屏幕激活时防止意外更改音量。	仅在通话屏幕激活时有效。
请求结束通话	是/否	在结束通话前显示额外的确认。	建议启用以防止意外挂断。
确认通话屏幕上的所有操作	是/否	通话屏幕上的每个按钮操作都需要确认。	提供最强的意外触摸保护，但会使通话控制变慢。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
在活动通话屏幕上方空出空间	关闭 / 0到11	在活动通话屏幕顶部添加空白区域。	有助于防止通话期间耳朵或脸颊触碰屏幕。值越大，留给通话控制的空间越小。
联系人照片尺寸	0 到 11，带填充空白/背景空间选项	设置来电者照片预留的空间大小。	更大的照片有助于识别，但可能会使通话控制按钮下移。
显示拨号键盘按钮	是/否	在通话中屏幕上显示拨号键盘按钮。	用于自动化电话系统（如按键导航）时需要。
显示音频切换器	是/否	在通话中屏幕上显示音频设备按钮。	与“默认音频设备”和“音频按钮功能”配合使用。
显示通话时长按钮	是/否	在通话中屏幕上显示通话时长。	可隐藏以简化通话屏幕。
显示保持按钮	是/否	在通话中屏幕上显示保持按钮。	如果用户可能会不小心将通话置于保持状态，请隐藏此按钮。
显示静音按钮	是/否	在通话中屏幕上显示静音按钮。	如果经常不小心静音，请隐藏此按钮。
显示活动呼叫按钮	是/否	在“电话”菜单中添加“正在通话”按钮。	如果用户离开通话屏幕，此按钮有助于返回正在进行的通话。
显示我的联系人按钮	是/否	在“电话”菜单中显示“我的通讯录”。	可隐藏以简化“电话”菜单。
显示星号按钮	是/否	在“电话”菜单中显示“收藏”联系人。	适用于仅拨打收藏联系人的用户。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
显示拨打电话号码按钮	是/否	在“电话”菜单中显示“拨打电话号码”选项。	如果用户应仅拨打已保存的联系人，请隐藏此选项。
显示添加联系人按钮	是/否	在“电话”菜单中显示“添加联系人”选项。	如果只有看护者才能添加联系人，请隐藏此选项。
显示最近通话	是/否	在“电话”菜单中显示最近通话。	与通话记录删除和分组相关。
群组通话记录项目由	禁用；电话号码；电话号码和通话方向	对通话记录条目进行分组。	分组可减少杂乱，尤其是在有很多重复通话的手机上。
显示删除按钮	是/否	显示通话记录条目的删除按钮。	对于可能意外删除通话记录的用户，请禁用此功能。
未接来电通知的系统设置	操作	打开 Android 的未接来电通知设置。	用于设置未接来电通知的声音、振动和可见性。
较小的数字在拨号器框中	是/否	使拨号数字变小，以便能显示更多位数。	对于长号码很有用。
长按将删除整个拨号号码	是/否	按住已拨号码字段会清除整个号码。	更快地纠正，但可能会不小心清除整个号码。
未接来电:	是/否	在完整通话记录之前显示未接来电。	打开某个未接来电的详情会将其标记为已查看。“全部标记为已查看”会将其余未接来电标记为已查看。
显示通话除非:	选择通话类型	在通话记录中隐藏所选类型的通话。	这只会更改显示的内容，不会拦截通话。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置与注意事项
替换数字前缀	原前缀；新前缀	在拨打电话前替换匹配的号码前缀。	仅更改以所配置的原前缀开头的号码。
在符号对话框中显示：	选择符号和操作	选择拨号器符号对话框中显示的内容。	可用操作包括“从剪贴板粘贴”和“退出拨号器”。
来电过滤器	联系人/星标联系人规则；拦截号码列表	根据所选规则拦截来电。	需要将 BIG Phone 设为默认的来电识别和骚扰电话检测应用。
潜在的垃圾电话	不执行任何操作；显示信息按钮；自动拒接	选择 Android 识别出疑似骚扰来电时要执行的操作。	—
立即接受列表	电话号码列表	自动接听列表中号码的来电，无需用户操作。	拦截规则优先。仅在用户希望自动接听这些来电时启用。
拨出电话过滤器	联系人/星标联系人规则；拦截号码列表	根据所选规则拦截从 BIG Phone 拨出的电话。	要拦截其他应用发起的呼叫，需要另外获得通话重定向角色。无法拦截其他应用发起的紧急呼叫。

信息

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置及注意事项
系统讯息通知	是/否	在 Android 通知栏中显示短信通知。	具体行为取决于 Android 版本、通知权限和应用活动情况。
声音和视觉配置	操作	打开 Android 的消息通知设置。	用于设置声音、振动、锁屏显示和渠道行为。
锁定屏幕顶部的全屏	是/否	在锁屏上方以全屏窗口显示来短信通知。	需要 Android 全屏通知权限。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置及注意事项
轻扫以标记为已读	是/否	当短信通知被滑动清除时，将其标记为已读。	如果通知可能被意外清除，请禁用此功能。
要求推送通知	是/否	请求短信送达信息。	某些移动运营商可能会收取送达报告费用。
发出/送达消息时显示弹出信息	是/否	短信发送或送达成功时显示弹窗。	错误弹窗始终显示。在 Android 11 或更高版本上，应用无法放大弹窗文本。
显示立即通话按钮	是/否	在信息详情中显示“立即通话”按钮。	方便快速拨打发件人电话。
显示回复按钮	是/否	在信息详情中显示“回复”按钮。	可隐藏以使信息详情只读。
显示重发按钮	是/否	在信息详情中显示“重发”按钮。	在短信发送失败后很有用。
显示转发按钮	是/否	在信息详情中显示“转发”按钮。	可隐藏以简化信息选项。
显示删除按钮	是/否	允许删除信息。	对于可能意外删除短信的用户，请禁用此功能。
显示发送按钮	文本上方；屏幕底部；键盘上方	选择“发送”按钮在信息编辑器中出现的位置。	“键盘上方”使“发送”按钮靠近输入区。“屏幕底部”可能更容易找到。
阻止号码	无；不在通讯录中；不在收藏中；所有	按发件人筛选接收到的短信。	强力筛选可能会隐藏重要信息。仅限收藏非常严格，应谨慎使用。
已阻止号码列表	操作/列表	始终拒绝来自此列表中地址的信息。	用于已知的不需要的发件人。
双 SIM 卡支持	是/否	发送短信时显示 SIM 卡选择。	仅在双卡设备上使用。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置及注意事项
修复: 显示缺失的消息	是/否	针对旧款手机上的严重短信数据库问题，使用速度较慢的兼容模式。	仅在这些数据库问题导致消息缺失时启用。
消息系统权限	操作	打开或检查所需的 Android 短信权限。	BIG SMS 必须具有所需的短信权限，并且通常必须是默认信息应用。
调整键盘布局	是/否	当键盘遮住文本框时，缩小布局或使其可滚动。	如果输入时看不到消息文本，请启用此选项。

SOS(紧急求救)

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置及注意事项
发送短信	是/否	按下 SOS 按钮后自动发送短信。	仅当 BIG SMS 是默认信息应用时才能自动工作。否则，SOS 信息文本可能会被复制到默认短信应用中。
短信电话	电话号码文本框	设置接收 SOS 短信的号码或多个号码。	请使用家人或照护者的电话号码，不要使用因 Android 限制而被屏蔽的紧急服务号码。
短信文本	文本框	设置 SOS 信息文本。	保持信息简短清晰。
短信等待	秒	设置发送 SOS 短信前的延迟时间。	让用户有时间取消意外激活。
添加GPS位置	是/否	如果可用，在 SOS 短信末尾添加 GPS 位置。	GPS 在室外更准确。在室内可能不准确或不可用。
发送GPS短信	是/否	当有更准确的位置信息时，发送另一条短信。	当第一条信息在 GPS 精确定位前发送时很有用。

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置及注意事项
拨号	是/否	按下 SOS 按钮后自动拨打电话。	通常在发送 SOS 短信后使用。
拨打电话	电话号码文本框	设置要拨打的号码。	请使用信任的联系人或看护者的号码。
拨号前等待	秒	设置发送短信后等待多久才拨打电话。	延迟可减少意外呼叫，并为短信发送留出时间。

应用程序

偏好设置	选项或当前示例	功能说明	相关设置及注意事项
显示最近的应用程序	是/否	在“应用程序”列表中显示最近使用的应用。	禁用此功能可获得更简单的固定应用列表。
最近应用程序计数	number	设置显示多少个最近使用的应用。	较少的最近应用使列表更简单。
允许的应用程序	操作/列表	允许您从应用程序列表中隐藏应用。	隐藏的应用不会被卸载；它们只是从 BIG Launcher 的应用程序列表中移除。
在顶部显示搜索框	是/否	在应用列表顶部显示搜索字段。	也可以在有搜索按钮的设备上通过按下该按钮进行切换。
长按后显示偏好项目	不显示；在应用上方；在应用下方	将 BIG Launcher 偏好设置添加到应用列表。	在没有硬件/菜单按钮的设备上，或者主屏幕菜单被隐藏时，此功能非常有用。
较好的应用程序搜索	是/否	在应用名称中搜索输入的文本，而不仅仅是名称开头。	例如：搜索“book”可以找到“Facebook”。

兼容性修复

仅当出现所列问题时才使用这些设置。其中一些可能会使 BIG Launcher 变慢或占用更多内存。

偏好设置	选项或当前示例	功能	相关设置与注意事项
修复: 在菜单中未找到图标	是/否	当列表中出现空白方块而不是图标时，此功能会有帮助。	可能会使滚动变慢。
对讲: 图片按键	是/否	调整 TalkBack 的图像按钮行为。	当 TalkBack 错误或令人困惑地播报图像按钮时使用。
按主页键清除缓存	是/否	按下主页键时清除应用缓存。	占用内存较多；有助于解决外部主题问题。
图标DPI	默认, 低, 中, 高, X-高, XX-高, XXX-高	选择图标分辨率。	更高的 DPI 看起来更清晰，但需要更多内存。较低的 DPI 有助于提升性能。
重启应用程序	操作	重启 BIG Launcher 并清除缓存。	仅当其他修复方法失败时才使用。

第 14 部分 — 🔧 故障排除

来电无铃声

1. **偏好设置** → **电话** → 启用 **修复：无铃声**
2. 检查手机音量和勿扰模式

收不到短信

1. 确保 BIG SMS 已设为默认短信应用。
2. 在 Android 设置中检查 BIG SMS 是否已获得所需的短信权限。

3. 重启手机。

来电时黑屏

1. 确保 BIG Phone 已设为默认通话应用（设置步骤）。
2. 在 BIG Launcher 中，打开 **偏好设置** → **电话** → **来电显示为：**，然后选择 **通话屏幕 - 如果您的安卓系统允许。否则，请显示提前通知。**
3. 如果仍未显示通话屏幕，请打开 **偏好设置** → **电话** → **修正：铃声响起时没有立即显示通话屏幕**，并按照适用于您手机的说明操作。

会话中缺少信息

如果旧手机上的短信数据库出现严重问题，导致消息缺失，请打开 **偏好设置** → **信息**，并启用 **修复: 显示缺失的消息**。

重复信息

确保 BIG SMS 已设为默认短信应用。如果消息仍然重复显示，请联系支持人员，并提供您的手机型号、Android 版本和 BIG SMS 版本。

BIG Launcher 运行缓慢或崩溃

如果 BIG Launcher 屏幕之间切换缓慢，请打开 **偏好设置** → **屏幕的选项**，并关闭 **滑动浏览屏幕**。

仅在外部主题出现问题时使用 **按主页键清除缓存**，不要将其作为常规提速设置，因为它会占用大量内存。

如果 BIG Launcher 不断关闭或显示错误，请按照常见支持请求中的 **BIG Launcher 不断停止运行**步骤操作。不要将清除应用数据或重新安装作为常规故障排除步骤；这可能会清除您的配置。

电池消耗过快

打开手机的**电池**设置，查看耗电列表，确认是哪个应用在消耗电量。

如果 BIG Launcher、BIG Phone 或 BIG SMS 的耗电量异常偏高，请联系 **contact@biglauncher.com**，并提供应用名称、手机型号、Android 和应用版本，以及耗电列表的截图。不要将禁用来电或消息通知作为常规省电措施。

忘记密码

没有密码恢复选项。在清除应用数据或重新安装 BIG Launcher 之前，请联系 **contact@biglauncher.com**。

重新安装会重置您的配置。恢复购买只能恢复付费使用权限，无法恢复您已删除的设置。

"不要保留活动"修复

> 🎬 **观看：** 修复"不要保留活动"

某些电池指南建议在开发者选项中启用"不要保留活动"。这会**完全破坏** BIG Launcher。

1. **系统设置** → **开发者选项** → 找到**"不保留活动"**
2. **确保它已关闭**
3. 如果开发者选项不可见: **关于手机** → **软件信息** → 点击 **版本号** 7次

通知问题

如果您收不到通知： 1. 检查 **Android 设置** → **应用** → BIG SMS/BIG Phone → **通知**（全部启用） 2. 为 BIG 应用停用**电池优化** 3. 检查**勿扰**模式

设备特定问题

手机品牌	常见问题	修复方法
三星	重复短信	检查是消息本身重复，还是只有通知重复；如果消息重复，请联系支持人员

手机品牌	常见问题	修复方法
三星	来电黑屏	按照上文“来电时黑屏”中的步骤，选择通话屏幕模式，并打开针对该设备的修复选项。
索尼Xperia	菜单中空白方块代替图标	启用“修复: 在菜单中未找到图标”
摩托罗拉	启用黑色导航栏后崩溃	关闭 **偏好设置** → **外观** → **黑色导航栏**。
小米/华为/OPPO	通知被阻止	将 BIG 应用添加到"受保护应用"或禁用"电池优化"

第 15 部分 — 📬 支持与帮助

联系信息

- **电子邮箱：** contact@biglauncher.com
- **网站** biglauncher.com
- **YouTube**： youtube.com/@big_launcher

联系支持前

请提供： 1. 您的**手机型号**（例如 Samsung Galaxy S21） 2. **Android 版本**（设置 → 关于手机） 3. **BIG Launcher 版本**（参见查看应用版本） 4. 问题的**描述** 5. 您已尝试过的解决方法

常见支持请求

问题	解决方案
我购买的产品未激活	请使用购买时所用的 Google 账号。如果购买的是 **BIG Apps Suite PREMIUM**，请打开 **BIG Launcher**；如果单独购买了某个应用，请打开该应用。前往 **偏好设置** → **购买/刷新完整版** → **恢复购买**。如果仍未恢复，请发送电子邮件至 **contact@biglauncher.com**，并提供您的 Google Play 订单号。
来电时不显示 BIG Phone 通话界面	1. 按照这些设置步骤，将 **BIG Phone** 设为默认通话应用。 2. 在 **BIG Launcher** 中，打开 **偏好设置** → **电话** → **来电显示为：**，然后选择 **通话屏幕 - 如果您的安卓系统允许。否则，请显示提前通知。** 3. 如果仍未显示通话界面，请在同一 **电话** 设置中点按 **修正：铃声响起时没有立即显示通话屏幕**，然后按照说明操作。
BIG Launcher 不断停止运行	1. 如果在 **Android 设置** → **开发者选项**中启用了**不保留活动**，请将其关闭（操作说明）。 2. 打开 Google Play 中的 BIG Launcher 页面，如果有 **升级** 按钮，请点按它。 3. 如果仍然停止运行，请发送电子邮件至 **contact@biglauncher.com**，提供您的手机型号、Android 和 BIG Launcher 的版本，以及停止运行时您正在进行的操作。在联系支持人员之前，请勿清除应用数据或重新安装；这些操作可能会清除您的设置。

附录

附录A: 手势与控制参考

操作	功能
单击	选择或激活
长按(按住)	如果启用了 **长按弹窗**，则显示说明；如果启用了 **长按朗读**，则朗读说明。这两个选项均位于 **偏好设置** → **辅助功能** 中。
左/右滑动	切换屏幕(如果启用了滑动)

操作	功能
主页按钮	返回 BIG Launcher
返回按钮	返回上一屏幕
菜单按钮	打开偏好设置(带实体菜单按钮的手机)

附录 B：支持的语言 (70)

BIG Launcher 6.2.0 支持 70 种应用语言。您可以在 **偏好设置** → **选择语言** 中选择应用语言，无需与 Android 系统语言保持一致。

语言代码： af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

阿拉伯语、希伯来语、波斯语和乌尔都语等从右到左书写的语言会在适当位置使用镜像界面。

附录C: 权限说明

权限	为什么需要
通讯录	显示您的联系人和照片
电话	拨打和接听电话
短信	发送和接收短信
存储空间	保存照片和备份文件
相机	拍摄联系人照片
位置	SOS紧急GPS
麦克风	电话通话

> 🔒 **从不**收集您的数据，也不会将其发送到网上。所有数据都保留在您的手机上。

附录 D：Android 兼容性

当前版本的 BIG Launcher、BIG Phone 和 BIG SMS 需要 Android 6.0 或更高版本。较旧的应用版本可能支持较旧的 Android 版本。

附录E: 快速参考卡

给老年人: - 🟢 绿色按钮 = 电话呼叫 - 🟡 黄色按钮 = 短信 - 🔴 红色按钮 = 紧急SOS - ✨ 闪烁 = 有新内容(信息或呼叫) - ⋮ 三个点 = 设置

给护理人员: 1. 使用家庭电话号码设置SOS 2. 如有需要启用密码保护 3. 安装配套应用(BIG Phone、BIG SMS) 4. 将所有三个设为默认应用 5. 与用户一起测试所有功能 6. 为安全起见禁用删除功能

附录F: 视频教程

所有视频可在 youtube.com/@big_launcher 观看

主题	链接
安装 BIG Launcher	观看
设置默认启动器	观看
设置默认电话/短信应用	观看
添加屏幕和自定义按钮	观看
自定义按钮	观看
将联系人分配给按钮	观看
分配 WhatsApp 联系人	观看

主题	链接
按钮闪烁	观看
修复短信闪烁	观看
删除通话记录/短信/联系人	观看
显示偏好设置	观看
购买完整版	观看
恢复许可证	观看
价格信息	观看
密码保护	观看
简化通话菜单	观看
在电话/短信中隐藏偏好设置	观看
默认音频设备	观看
设置继承说明	观看
检查版本	观看
Android 10+的短信通知	观看
修复"不要保留活动"	观看
向账户添加信用卡	观看
免费版限制说明	观看
宣传视频(英文)	观看

手册版本 *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | 保留所有权利。

获取最新更新和支持，请访问 *biglauncher.com*