📱 BIG Launcher ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল

সংস্করণ **6.2.0 |** প্রবীণ ও দৃষ্টিসমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য

📖 সূচিপত্র

1. শুরু করা
2. হোম স্ক্রিন
3. ফোন এবং কলিং
4. পরিচিতি
5. বার্তা (SMS)
6. স্ক্রিন এবং বোতাম
7. থিম এবং চেহারা
8. SOS জরুরী
9. নিরাপত্তা এবং বিধিনিষেধ
10. অ্যাক্সেসিবিলিটি
11. অ্যাপ্লিকেশন
12. সেটিংস এবং সিস্টেম
13. প্রেফারেন্স রেফারেন্স
14. সমস্যা সমাধান
15. সহায়তা এবং সাহায্য
16. পরিশিষ্ট

অংশ ১ — 🚀 শুরু করা

BIG Launcher কি?

BIG Launcher আপনার Android ফোনের জটিল হোম স্ক্রিনকে একটি সহজ, পড়তে সহজ ইন্টারফেস দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। ছোট আইকন এবং বিভ্রান্তিকর মেনুর পরিবর্তে, আপনি বড় বোতাম বড় টেক্সট সহ পাবেন যা দেখতে এবং চাপতে সহজ।

> 🎬 দেখুন: BIG Launcher প্রোমো (ইংরেজি)

BIG Launcher কার জন্য?

- বয়োবৃদ্ধ যারা স্মার্টফোন খুব জটিল মনে করেন
- দৃষ্টিশক্তি সমস্যা বা অন্ধত্ব আছে এমন ব্যক্তি
- শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা আছে অথবা আলঝেইমার বা পারকিনসন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা
- যে কেউ একটি সহজ, চিন্তামুক্ত ফোন অভিজ্ঞতা চান

BIG Apps Suite

BIG Launcher দুটি সঙ্গী অ্যাপের সাথে একসাথে কাজ করে:

অ্যাপ	উদ্দেশ্য
BIG Launcher	আপনার নতুন হোম স্ক্রিন বড় বোতাম সহ
BIG Phone	বড় কল স্ক্রিন সহ ফোন কল পরিচালনা করে
BIG SMS	বড় টেক্সট সহ টেক্সট বার্তা পাঠায় এবং গ্রহণ করে

আপনাকে BIG Phone এবং BIG SMS আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে (মার্চ ২০১৯ থেকে Google Play Store নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজন)।

ফ্রি বনাম ফুল সংস্করণ

> 🎬 দেখুন: ফ্রি সংস্করণের সীমাবদ্ধতা

বৈশিষ্ট্য	ফ্রি সংস্করণ	ফুল সংস্করণ
কাস্টমাইজযোগ্য বোতাম	শুধু ডান কলাম	সব বোতাম
অতিরিক্ত স্ক্রিন	সর্বাধিক ৫	সীমাহীন
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা	উপলব্ধ নয়	উপলব্ধ
কল লগ আইটেম	শুধু সাম্প্রতিক ৫টি	সীমাহীন
SMS থ্রেড	শুধু সাম্প্রতিক ৫টি	সীমাহীন
কলের সময় কীপ্যাড	নিষ্ক্রিয়	উপলব্ধ
বার্তায় বিজ্ঞাপন	২০ SMS-এর পর লিঙ্ক যোগ	বিজ্ঞাপন নেই

ইনস্টলেশন

> 🎬 দেখুন: BIG Launcher কীভাবে ইনস্টল করবেন

1. আপনার ফোনে **Google Play Store** খুলুন
2. **"BIG Launcher"** অনুসন্ধান করুন
3. ইনস্টল -এ ট্যাপ করুন এবং ডাউনলোড শেষ হওয়ার অপেক্ষা করুন
4. অ্যাপ চালাতে ওপেন -এ ট্যাপ করুন

BIG Phone ইনস্টল করা

1. হোম স্ক্রিনে ফোন বোতামে ট্যাপ করুন
2. **"**ফোন অ্যাপ ডাউনলোড এবং ইনস্টল করুন**"** চয়ন করুন
3. Google Play Store পৃষ্ঠায় ইনস্টল -এ ট্যাপ করুন
4. ইনস্টলেশনের পর, ওপেন -এ ট্যাপ করুন

5. সমস্ত অনুরোধিত অনুমতি দিন (কল, পরিচিতি, কল লগ) — এগুলি ছাড়া অ্যাপ কাজ করবে না

BIG SMS ইনস্টল করা

1. হোম স্ক্রিনে বার্তা সমূহ বোতামে ট্যাপ করুন
2. **"**বার্তা অ্যাপ ডাউনলোড এবং ইনস্টল করুন**"** চয়ন করুন
3. Google Play Store পৃষ্ঠায় ইনস্টল -এ ট্যাপ করুন
4. ইনস্টলেশনের পর, ওপেন -এ ট্যাপ করুন
5. অনুরোধ জানানো হলে **BIG SMS**-কে আপনার ডিফল্ট এসএমএস অ্যাপ হিসেবে সেট করুন — হ্যাঁ-এ ট্যাপ করুন

সেটআপ উইজার্ড

আপনি প্রথমবার BIG Launcher খুললে, একটি সেটআপ উইজার্ড আপনাকে মৌলিক সেটিংসের মাধ্যমে পরিচালিত করে:

ধাপ ১**:** ভাষা

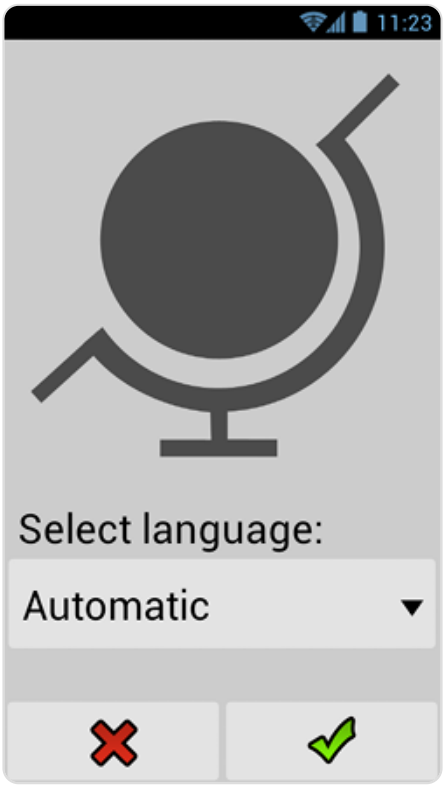

- আপনার ফোনের ভাষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয়
- আপনি প্রেফারেন্সেস → ভাষা নির্বাচন করুন থেকে নিজে অ্যাপের ভাষা বেছে নিতে পারেন
- কিছু বিশেষ অক্ষর পুরোনো ফোনে প্রদর্শিত নাও হতে পারে

ধাপ ২: টেক্সট সাইজ

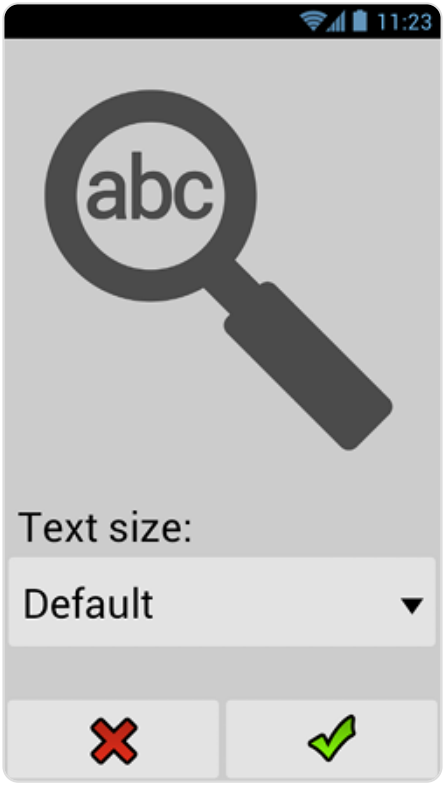

- ডিফল্ট — সাধারণ আকার (অধিকাংশ ব্যবহারকারীর জন্য প্রস্তাবিত)
- বড় — আরও সহজে পড়ার জন্য বড় লেখা
- বৃহত্তম — সর্বোচ্চ আকার (গুরুতর দৃষ্টিসমস্যার জন্য)

ধাপ ৩: রঙের থিম

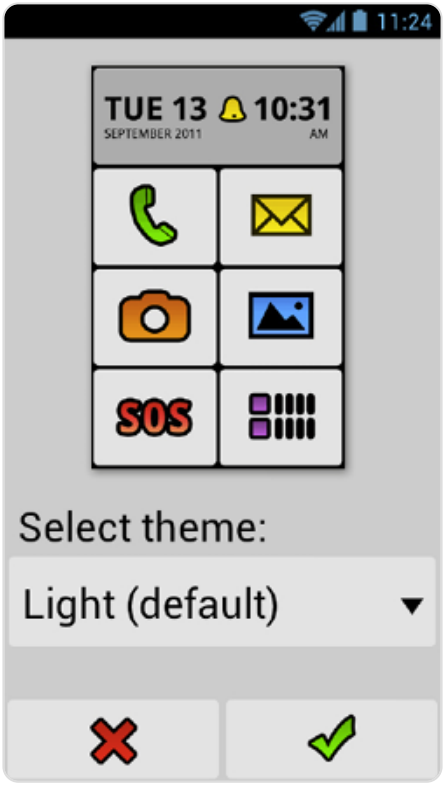

- আলো (ডিফল্ট) — সাদা পটভূমি, কালো লেখা
- অন্ধকার — কালো পটভূমি, সাদা লেখা (রাতে পড়তে সুবিধা হয়)
- নীল — হালকা নীল থিম (বর্ণান্ধ ব্যবহারকারীদের জন্যও উপযুক্ত)

ধাপ ৪: মুছে ফেলার অনুমতি

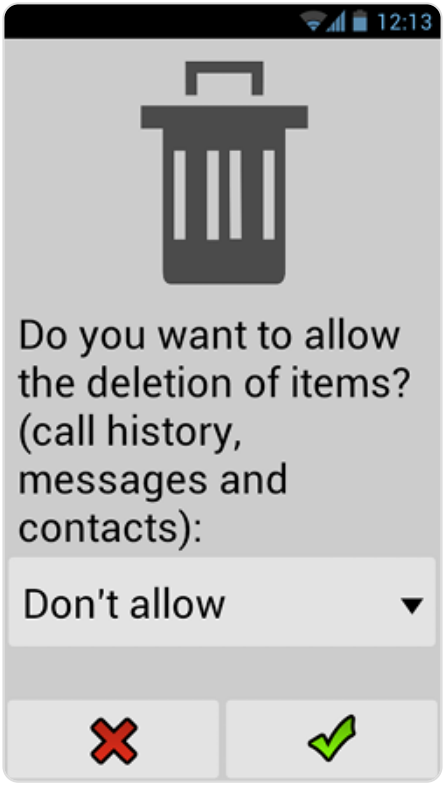

- কল ইতিহাস, SMS বার্তা এবং পরিচিতি মুছে ফেলা সক্ষম বা অক্ষম করুন
- নিরাপত্তার জন্য, যে ব্যবহারকারীরা ভুলবশত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরাতে পারেন তাদের জন্য মুছে ফেলা অক্ষম করুন
- প্রতিটি বিকল্পের নিচের বাক্সে ট্যাপ করে অনুমতি দিন বা অনুমতি দেবেন না বেছে নিন

ধাপ ৫: সম্পূর্ণ

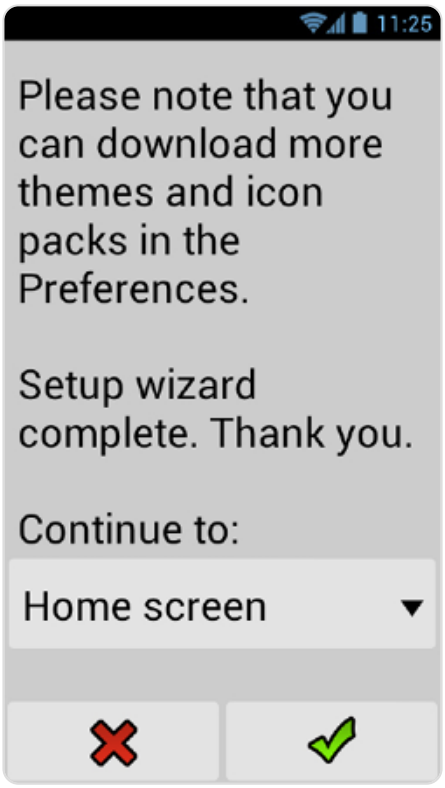

- শেষ করতে সবুজ চেকমার্কে ট্যাপ করুন
- BIG Launcher পরিচিতি, কল এবং বার্তায় অ্যাক্সেসের অনুমতি চাইবে
- আপনার তথ্য সংগ্রহ করা বা অনলাইনে পাঠানো—কখনো না

BIG Launcher-কে ডিফল্ট হিসাবে সেট করা

> 🎬 দেখুন: BIG Launcher-কে ডিফল্ট হিসাবে কীভাবে সেট করবেন

আপনি হোম বোতাম টিপলে আপনাকে একটি লঞ্চার বেছে নিতে বলা হবে:

1. তালিকা থেকে **BIG Launcher** নির্বাচন করুন
2. **"সবসময়"** বা **"ডিফল্ট হিসাবে সেট করুন"** -এ ট্যাপ করুন

এই মেনুটি না দেখালে: 1. সিস্টেম সেটিংস → অ্যাপস → ডিফল্ট অ্যাপস → হোম স্ক্রিন খুলুন 2. **BIG Launcher** বেছে নিন

ডিফল্ট ফোন এবং **SMS** অ্যাপ সেট করা

> 🎬 দেখুন: ডিফল্ট ফোন/SMS অ্যাপ কীভাবে সেট করবেন

BIG Phone-কে ডিফল্ট কলিং অ্যাপ হিসাবে

স্বয়ংক্রিয় BIG Phone খুলুন → ডিফল্ট হিসেবে সেট করতে বলা হলে হ্যাঁ-এ ট্যাপ করুন।

নিজে সেট করতে: 1. সিস্টেম সেটিংস → অ্যাপস-এ যান 2. তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → ডিফল্ট অ্যাপস 3. কল করার অ্যাপ-এ ট্যাপ করুন → **BIG Phone for Seniors** বেছে নিন

BIG SMS-কে ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপ হিসাবে

স্বয়ংক্রিয় BIG SMS খুলুন → ডিফল্ট হিসেবে সেট করতে বলা হলে হ্যাঁ-এ ট্যাপ করুন।

নিজে সেট করতে: 1. সিস্টেম সেটিংস → অ্যাপস → তিনটি বিন্দু (⋮) → ডিফল্ট অ্যাপস-এ যান 2. মেসেজ পাঠানোর অ্যাপ-এ ট্যাপ করুন → **BIG SMS for Seniors** বেছে নিন

> ⚠️ গুরুত্বপূর্ণ: শুধুমাত্র ডিফল্ট ফোন অ্যাপই ইনকামিং কল স্ক্রিন দেখাতে এবং কল ইতিহাসে অ্যাক্সেস করতে পারে। শুধুমাত্র ডিফল্ট SMS অ্যাপই বার্তা পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে পারে।

ফুল সংস্করণ কেনা

> 🎬 দেখুন: কীভাবে কিনবেন | মূল্য তথ্য

আমাদের মূল্যতালিকার পাতায় সব একক-অ্যাপ প্ল্যান ও BIG Apps Suite PREMIUM প্ল্যানের দাম তুলনা করুন।

মূল্য চেক করা

1. ঘড়ির পাশের তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → প্রেফারেন্সেস
2. পুরো সংস্করণটি কিনুন / রিফ্রেশ করুন-এ ট্যাপ করুন
3. মূল্য আপনার স্থানীয় মুদ্রায় প্রদর্শিত হবে

4. আপনি একটি BIG অ্যাপ আলাদাভাবে কিনতে পারেন, অথবা BIG Apps Suite PREMIUM দিয়ে পুরো স্যুট আনলক করতে পারেন।

মাসিক ও বার্ষিক প্ল্যান হলো সাবস্ক্রিপশন, যা বাতিল না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়। বার্ষিক প্ল্যানে পুরো বছরের মূল্য একসঙ্গে নেওয়া হয়। আজীবন ব্যবহারের সুবিধা একবার কিনলেই হয়, বারবার অর্থ দিতে হয় না। উপলব্ধ প্ল্যানগুলি তুলনা করতে অন্যান্য বিকল্প-এ ট্যাপ করুন।

নতুন **BIG Apps Suite PREMIUM** গ্রাহকেরা বার্ষিক প্ল্যানের **7** দিনের ট্রায়াল পান। একটি অর্থপ্রদানের পদ্ধতি প্রয়োজন। ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগে বাতিল না করলে Google Play দেখানো বার্ষিক মূল্য নেবে।

আগে কেনা আজীবন ব্যবহারের সুবিধা মূলত যে অ্যাপগুলির জন্য কেনা হয়েছিল, সেগুলির জন্য বৈধ থাকবে।

কেনা

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**-এর জন্য **BIG Launcher** খুলুন। শুধু BIG Phone বা BIG SMS কিনতে সেই অ্যাপটি খুলুন।
2. প্রেফারেন্সেস → পুরো সংস্করণটি কিনুন **/** রিফ্রেশ করুন খুলুন।
3. আপনার পছন্দের প্ল্যান বেছে নিন। BIG Launcher-এ, স্যুটের প্ল্যান ও শুধু BIG Launcher-এর প্ল্যান তুলনা করতে অন্যান্য বিকল্প-এ ট্যাপ করুন। প্রধান আমার বিনামূল্যের ট্রায়াল শুরু করুন অফারটি স্যুটের বার্ষিক প্ল্যানের জন্য।
4. Google Play-তে দেখানো অর্থের পরিমাণ, বিলের মেয়াদ এবং ট্রায়ালের কোনো শর্ত থাকলে তা দেখে নিন, তারপর কেনাকাটা নিশ্চিত করুন।
5. অ্যাপে ফিরে আসুন। স্যুট কিনে থাকলে **BIG Phone** ও **BIG SMS**-এর লাইসেন্স সক্রিয় করতে অ্যাপ দুটি সরাসরি BIG Launcher থেকে খুলুন।

> ⚠️ আপনার **Google Play-**এর রসিদ সংরক্ষণ করুন। এতে অর্ডার আইডি থাকে, যা কোনো কেনাকাটা শনাক্ত না হলে সহায়তা দল ব্যবহার করতে পারে।

সাবস্ক্রিপশন পরিচালনা বা বাতিল করতে যে অ্যাপ থেকে সেটি কিনেছেন, তা খুলুন: স্যুটের জন্য BIG Launcher, আর একক-অ্যাপ প্ল্যানের জন্য যে অ্যাপটি কিনেছেন সেটি। প্রেফারেন্সেস → পুরো সংস্করণটি কিনুন **/** রিফ্রেশ করুন → সাবস্ক্রিপশন পরিচালনা করুন-এ যান। Google Play-তে সাবস্ক্রিপশনটি বেছে নিন, তারপর ভবিষ্যতে নবায়ন বন্ধ করতে চাইলে সাবস্ক্রিপশন বাতিল করুন-এ ট্যাপ করুন। অর্থ পরিশোধ করা মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারবেন।

আজীবন ব্যবহারের সুবিধা কিনলে বিদ্যমান সাবস্ক্রিপশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয় না। আজীবন ব্যবহারের কেনাকাটা সক্রিয় হয়ে গেলে, সংশ্লিষ্ট সাবস্ক্রিপশনটির আর প্রয়োজন না থাকলে সাবস্ক্রিপশন পরিচালনা করুন ব্যবহার করে সেটি বাতিল করুন।

আপনার লাইসেনস পুনরুদ্ধার করা

> 🎬 দেখুন: কেনাকাটা কীভাবে পুনরুদ্ধার করবেন

আপনি ইতিমধ্যে মূল্য পরিশোধ করে থাকলেও পূর্ণ সংস্করণের সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে না পারলে, আপনার কেনাকাটা পুনরুদ্ধার করুন:

1. ফোনটি ইন্টারনেটে সংযুক্ত করুন। **Google Play**-তে মূল কেনাকাটার সময় ব্যবহৃত **Google** অ্যাকাউন্টটি বেছে নিন।
2. **BIG Apps Suite PREMIUM**-এর জন্য **BIG Launcher** খুলুন। একটি অ্যাপ আলাদাভাবে কিনে থাকলে, কেনা অ্যাপটি খুলুন: **BIG Launcher**, **BIG Phone** অথবা **BIG SMS**।
3. প্রেফারেন্সেস খুলুন: BIG Launcher-এ ঘড়ির পাশের তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন, তারপর প্রেফারেন্সেস-এ ট্যাপ করুন; BIG Phone বা BIG SMS-এ প্রেফারেন্সেস বোতামে ট্যাপ করুন।
4. পুরো সংস্করণটি কিনুন **/** রিফ্রেশ করুন-এ ট্যাপ করুন, তারপর কেনাকাটা পুনরুদ্ধার করুন-এ ট্যাপ করুন।
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** পুনরুদ্ধার করার পর BIG Launcher-এ ফিরে যান। অ্যাপগুলির লাইসেন্স সক্রিয় করতে BIG Launcher থেকে **BIG Phone** খুলুন, ফিরে আসুন, তারপর BIG Launcher থেকে **BIG SMS** খুলুন।

একটি অ্যাপ আলাদাভাবে কিনে থাকলে, শুধু সেই অ্যাপটি ব্যবহারের অধিকার পুনরুদ্ধার হয়। কোনো অ্যাপ পুনরায় ইনস্টল করার পর বা নতুন ফোনে বদলানোর পরও এই ধাপগুলি প্রযোজ্য।

এখনও ব্যবহার করতে না পারলে, Google Play-তে মূল Google অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা হচ্ছে কি না দেখুন। সাবস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রে, প্রেফারেন্সেস → পুরো সংস্করণটি কিনুন **/** রিফ্রেশ করুন → সাবস্ক্রিপশন পরিচালনা করুন খুলে সাবস্ক্রিপশনটি এখনও সক্রিয় আছে কি না দেখুন। এরপরও সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আপনার Google Play অর্ডার আইডি দিয়ে **contact@biglauncher.com**-এ ইমেল করুন।

অন্যের জন্য কেনা

> 🎬 দেখুন: অন্য অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট কার্ড কীভাবে যোগ করবেন

আপনার পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্য কারও ফোনে আজীবন ব্যবহারের প্ল্যান কিনতে:

1. ওই ফোনে যে Google অ্যাকাউন্টটি কেনাকাটার মালিক হবে, তাতে সাইন ইন করুন এবং Google Play → Payment methods খুলুন।
2. আপনার পেমেন্ট পদ্ধতি যোগ করুন।
3. একটি অ্যাপ আজীবন ব্যবহারের জন্য কিনতে, আপনি যে অ্যাপটি কিনতে চান সেটি খুলুন। BIG Apps Suite PREMIUM-এর আজীবন ব্যবহারের প্ল্যান কিনতে, BIG Launcher খুলুন।
4. প্রেফারেন্সেস → "পুরো সংস্করণটি কিনুন / রিফ্রেশ করুন" → অন্যান্য বিকল্প খুলুন, আজীবন বিকল্পটি বেছে নিন এবং Google Play-তে দেখানো কেনাকাটার নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
5. কেনাকাটার পরে Google Play → Payment methods → More payment settings-এ ফিরে যান এবং আপনার কার্ডটি অ্যাকাউন্ট থেকে সরিয়ে দিন।

কার্ড সরিয়ে দেওয়ার পরেও আজীবন ব্যবহারের জন্য করা কেনাকাটা সক্রিয় থাকে।

অংশ ২ — 🏠 হোম স্ক্রিন

হোম স্ক্রিন লেআউট

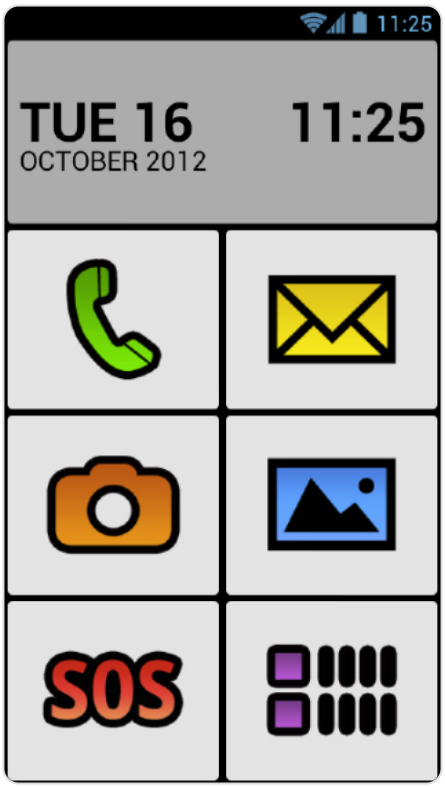

হোম স্ক্রিন দেখায়:

- টপ বার: ঘড়ি, তারিখ, ব্যাটারি লেভেল, সিগন্যাল শক্তি
- প্রধান এলাকা: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনের জন্য ছয়টি বড় বোতাম
- মেনু: সেটিংসের জন্য ঘড়ির পাশে তিনটি ডট (⋮)

ছয়টি ডিফল্ট বোতাম

বোতাম	আইকন	এটি কী করে
ফোন	সবুজ	পরিচিতি, ডায়ালার, কল ইতিহাসে অ্যাক্সেস
বার্তা সমূহ	হলুদ	টেক্সট বার্তা পড়ুন এবং পাঠান
ক্যামেরা	—	ছবি তোলে

বোতাম	আইকন	এটি কী করে
গ্যালারি	—	আপনার ছবি দেখুন
SOS	লাল	জরুরী কলিং এবং টেক্সটিং
অ্যাপ্লিকেশন সমূহ	—	অন্যান্য সব অ্যাপ অ্যাক্সেস করুন

স্ক্রিন লেআউট অপশন

স্ক্রিনের বিন্যাসের উদাহরণ:

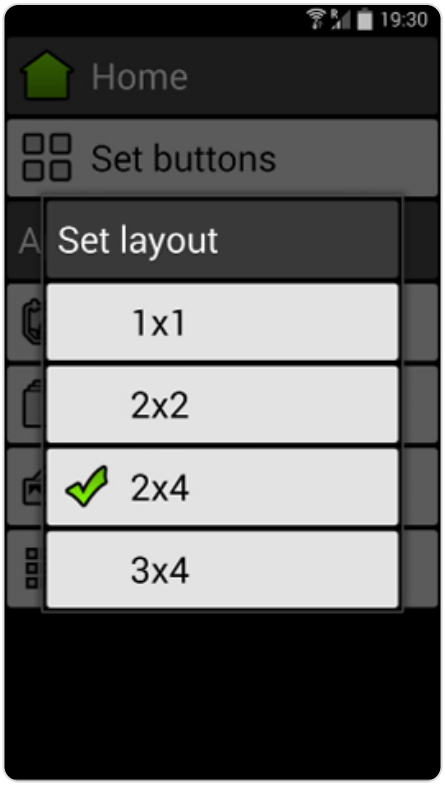

লেআউট	বোতাম	এর জন্য সেরা
3×5	15টি বোতাম	এক স্ক্রিনে আরও শর্টকাট
3×4	১২টি বোতাম	এক স্ক্রিনে আরও বোতাম
3×3	৯টি বোতাম	বড় বোতাম
2×4	৮টি বোতাম	বড় টেক্সট
2×2	৪টি বোতাম	খুব দুর্বল দৃষ্টিশক্তি

লেআউট	বোতাম	এর জন্য সেরা
1×1	১টি বোতাম	একক-ফাংশন মোড

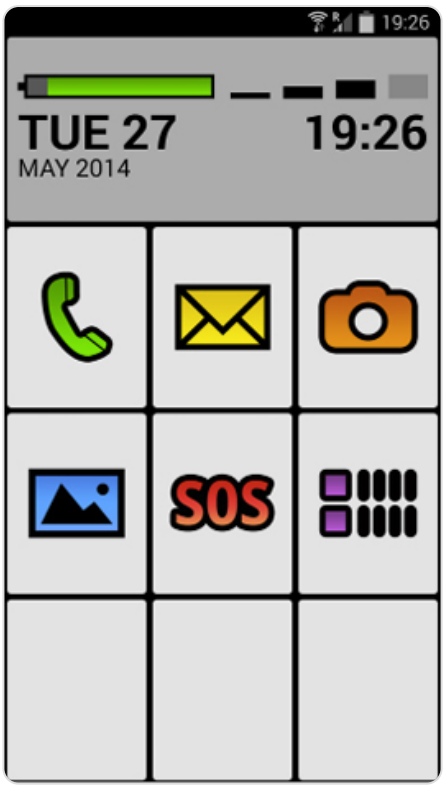

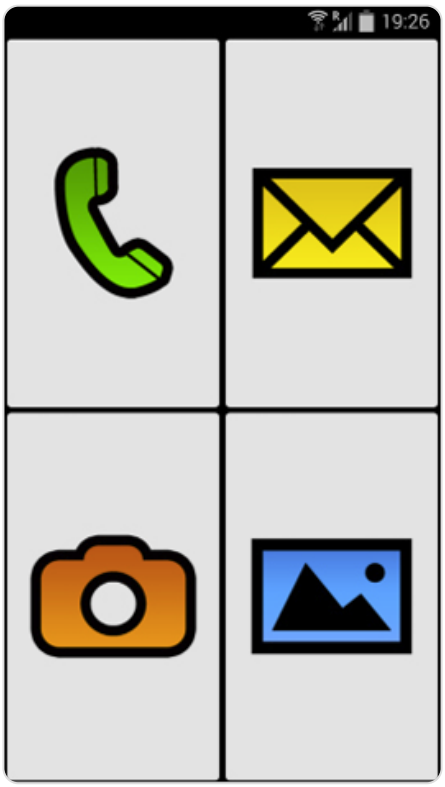

⚠️ ১×১ এবং ২×২ লেআউট সম্পর্কে সতর্কতা: এই লেআউটগুলিতে তিনটি ডট মেনু লুকানো থাকে। নিচের বাম বোতাম (২×২) বা একক বোতাম (১×১) স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি প্রেফারেন্স শর্টকাট হয়ে যায়। যদি আপনি এটি পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনি সেটিংসে অ্যাক্সেস হারাতে পারেন। জরুরী অ্যাক্সেস: উপরের বাম বোতামটি ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখুন।

পোর্ট্রেট এবং ল্যান্ডস্কেপ

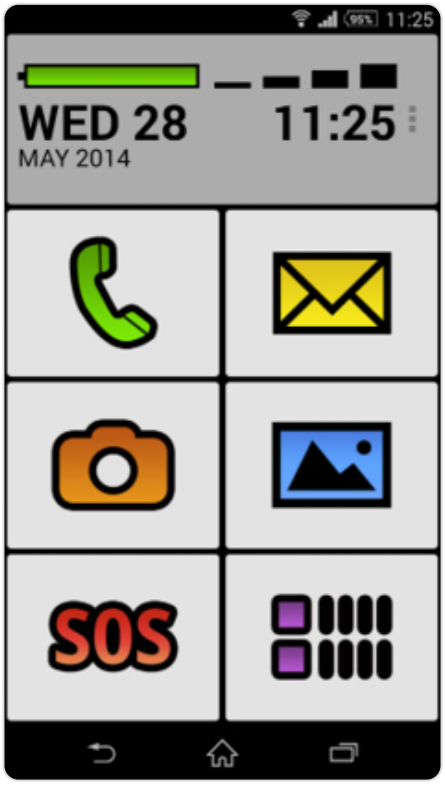

জ্বলতে-নিভতে থাকা বোতাম

কোনো বোতাম বারবার জ্বলে-নিভলে তার মানে নতুন কিছু এসেছে। মিসড কল বা অপঠিত বার্তা থাকলে ফোন ও বার্তার বোতাম জ্বলতে-নিভতে পারে। অন্য অ্যাপের শর্টকাট বোতামও জ্বলতে-নিভতে পারে, যখন সংশ্লিষ্ট অ্যাপ Android বিজ্ঞপ্তি পাঠায়।

- ফোনের বোতাম জ্বলছে-নিভছে — আপনার মিসড কল রয়েছে
- বার্তার বোতাম জ্বলছে-নিভছে — আপনার অপঠিত টেক্সট বার্তা রয়েছে

- অন্য অ্যাপের বোতাম জ্বলছে-নিভছে — সেই অ্যাপের একটি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে (যেমন, WhatsApp, Gmail)

প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন → যখন কোনও অ্যাপ বিজ্ঞপ্তি দেখায় তখন বাটনটি জ্বলজ্বল করবে থেকে অ্যাপের বিজ্ঞপ্তির জন্য বোতামের জ্বলজ্বল করা চালু করা যায়। BIG Phone, BIG SMS বা BIG Apps Suite-এর অন্য কোনও শর্টকাট ভুলভাবে জ্বলজ্বল করলে, প্রেফারেন্সেস নির্দেশিকায় **BIG Apps Suite** অ্যাপ্লিকেশনগুলি সুবিধাযুক্ত দেখুন।

একটি অ্যালার্ম সেট করা

1. হোম স্ক্রিনে ঘড়ি বা তারিখ -এ ট্যাপ করুন
2. আপনার ফোনের অ্যালার্ম অ্যাপ খুলবে
3. আপনার অ্যালার্ম যথারীতি সেট করুন
4. যখন একটি অ্যালার্ম সেট করা হয়, ঘড়ির পাশে একটি ছোট ঘণ্টার আইকন (🔔) প্রদর্শিত হয়

প্রেফারেন্সেস অ্যাক্সেস করা

তিন-বিন্দু মেনু থেকে, অ্যাপ্লিকেশনের তালিকায় প্রেফারেন্সেস আইটেমটি চালু থাকলে সেখান থেকে, অথবা হোম স্ক্রিনের জরুরি প্রবেশপদ্ধতি ব্যবহার করে প্রেফারেন্সেস খোলা যায়। পরিচর্যাকারীরা প্রেফারেন্সেস → প্রেফারেন্সেস মেনু → মেনু সুরক্ষিত রাখুন থেকে প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করতে পারেন।

> 🎬 দেখুন: প্রেফারেন্সেস কীভাবে দেখাবেন

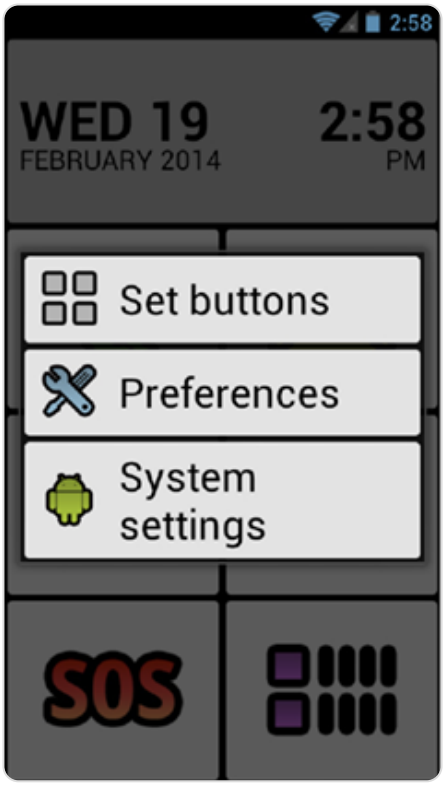

পদ্ধতি **1** — তিনটি বিন্দু **(**সবচেয়ে সহজ**):** - ঘড়ির পাশের তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → প্রেফারেন্সেস

পদ্ধতি **2** — অ্যাপের তালিকা থেকে**:** - অ্যাপ্লিকেশন সমূহ খুলুন → **BIG Launcher** প্রেফারেন্সেস খুঁজুন

পদ্ধতি ৩ — জরুরী অ্যাক্সেস**:** - হোম স্ক্রিনে উপরের বাম বোতামটি ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখুন

অংশ ৩ — 📞 ফোন এবং কলিং

ফোন স্ক্রিন

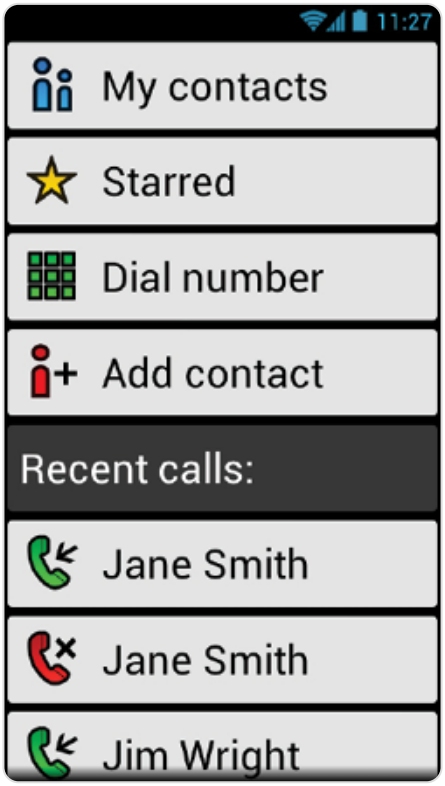

নিচের বিষয়গুলি দেখতে হোম স্ক্রিনে ফোন-এ ট্যাপ করুন:

1. আমার যোগাযোগ — ফোন নম্বরসহ সমস্ত পরিচিতি
2. তারকাচিহ্নিত — আপনার প্রিয় পরিচিতিগুলি
3. ডায়াল নাম্বার — নিজে নম্বর ডায়াল করার কিপ্যাড
4. সাম্প্রতিক কলসমূহ — কলের ইতিহাস

পরিচিতি থেকে কল করা

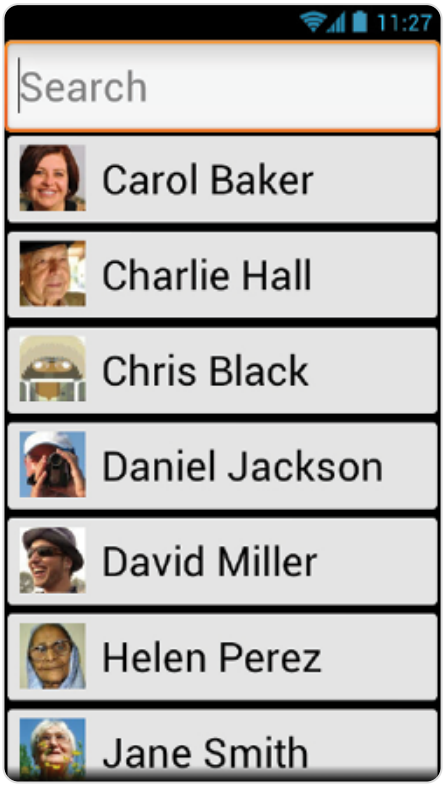

1. ফোন → আমার যোগাযোগ (অথবা তারকাচিহ্নিত)-এ ট্যাপ করুন
2. পরিচিতিগুলির মধ্যে স্ক্রল করুন অথবা অনুসন্ধান বাক্স চালু থাকলে সেটি ব্যবহার করুন
3. আপনি যাকে কল করতে চান সেই পরিচিতিটিতে ট্যাপ করুন
4. ফোন নম্বরে ট্যাপ করুন
5. মেনু থেকে কল বেছে নিন

ডায়ালার ব্যবহার করা

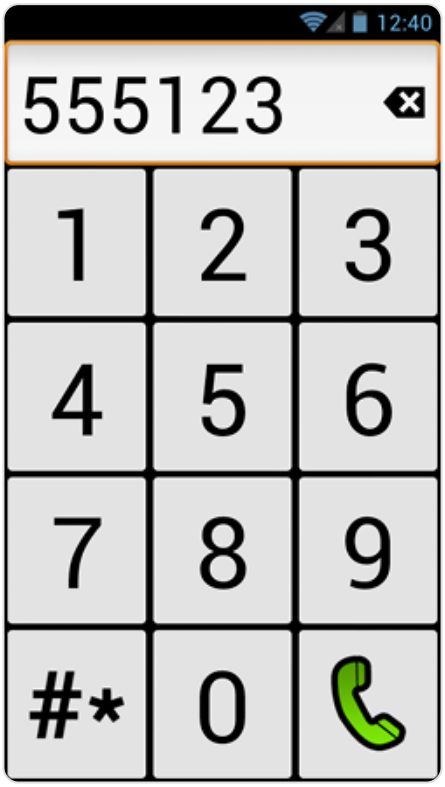

1. ফোন → ডায়াল নাম্বার-এ ট্যাপ করুন
2. কীপ্যাডে নম্বরগুলিতে ট্যাপ করুন
3. শেষ ডিজিট মুছে ফেলতে, উপরে নম্বর ডিসপ্লেতে ট্যাপ করুন
4. প্রেফারেন্সেস → ফোন-এ দীর্ঘ প্রেস ডায়াল করা সকল নাম্বার মুছে দেয় চালু থাকলে, নম্বর মুছতে নম্বর দেখানোর জায়গাটি চেপে ধরে রাখুন।

5. সবুজ ফোন বোতামে ট্যাপ করুন। কাজ বেছে নেওয়ার মেনু দেখা গেলে, কল বেছে নিন।

ডায়ালারের প্রতীক বেছে নেওয়ার ডায়ালগে ক্লিপবোর্ড থেকে পেস্ট করুন এবং এক্সিট ডায়ালার থাকতে পারে। প্রেফারেন্সেস → ফোন-এ সিম্বলে প্রদর্শন করুন ডায়ালগ**:** ব্যবহার করে কোন প্রতীক ও কাজগুলি উপলব্ধ থাকবে তা বেছে নিন।

কোনও কলে অতিরিক্ত অঙ্ক পাঠানোর আগে অপেক্ষা করা হলে, BIG Phone বাকি কোডগুলি প্রয়োগ করা হবে কি না জানতে চাইতে পারে। BIG Phone-এর মাধ্যমে অঙ্কগুলি পাঠাতে হ্যাঁ বেছে নিন, অথবা Android-কে চালিয়ে যেতে দিতে না বেছে নিন।

কল চলাকালীন

প্রেফারেন্সেস → ফোন থেকে চলমান কলের স্ক্রিন সরল করা যায়। আপনি কিপ্যাড, হোল্ড, নিঃশব্দ, অডিও পরিবর্তন, সময়কাল এবং অন্যান্য বোতাম লুকিয়ে রাখতে পারেন। অনিচ্ছাকৃত স্পর্শ থেকে সুরক্ষার জন্য কলটি শেষ করতে বলুন, কল স্ক্রিনে সমস্ত পদক্ষেপ নিশ্চিত করুন অথবা অ্যাক্টিভ কল স্ক্রিনের উপরে ফাঁকা জায়গা ব্যবহার করুন।

কল চলাকালীন উপলব্ধ বোতামগুলি:

- কল কেটে দিন (লাল) — কল কেটে দিন
- স্পিকার — স্পিকারফোন চালু/বন্ধ করুন
- নিঃশব্দ — মাইক্রোফোন চালু/বন্ধ করুন
- কিপ্যাড — নম্বর প্যাড (স্বয়ংক্রিয় ফোন ব্যবস্থার জন্য)
- হোল্ড — কলটি অপেক্ষায় রাখুন
- **Bluetooth** — Bluetooth হেডসেটে পরিবর্তন করুন

কল স্ক্রিন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

- সংকুচিত/বিস্তৃত বোতাম — কল শেষ করুন ছাড়া সব বোতাম লুকিয়ে রাখে
- উপরে খালি জায়গা — আপনার কান বোতাম টিপে যাওয়া থেকে রক্ষা করে
- কল শেষ করতে নিশ্চিত করুন — সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আগে ঐচ্ছিক নিশ্চিতকরণ

কল মেনু সরলীকরণ

> 🎬 দেখুন: কল মেনু কীভাবে সরল করবেন

যখন আপনি একটি পরিচিতিতে ট্যাপ করেন, তখন কল এবং SMS বিকল্প সহ একটি মেনু প্রদর্শিত হয়। আপনি এটি সরল করতে পারেন:

এসএমএসের বিকল্প সরান: 1. প্রেফারেন্সেস → পরিচিতি সমূহ → কল ডায়ালগে বার্তা অপশনটি প্রদর্শন করুন বন্ধ করুন 2. এখন শুধু কল বিকল্পটি দেখানো হবে — এটি নিশ্চিতকরণের কাজ করে এবং ভুল করে কল করা ঠেকায়

সরাসরি ডায়াল (কোনো মেনু ছাড়াই): 1. প্রেফারেন্সেস → পরিচিতি সমূহ → পরিচিতিতে কল করার সময় কোনও মেনু নেই চালু করুন 2. কোনো পরিচিতিতে ট্যাপ করলেই সঙ্গে সঙ্গে কল শুরু হবে

> ⚠️ আমরা নিশ্চিতকরণ মেনু নিষ্ক্রিয় করার পরামর্শ দিই না — অন্যথায় ফোন হ্যান্ডেল করার সময় যেকোনো সময় এলোমেলো কল ট্রিগার হতে পারে।

ডিফল্ট অডিও ডিভাইস

> 🎬 দেখুন: ডিফল্ট অডিও ডিভাইস কীভাবে পরিবর্তন করবেন

1. প্রেফারেন্সেস → ফোন → কলগুলির জন্য ডিফল্ট অডিও ডিভাইস খুলুন।
2. যে অডিও ডিভাইসটি ব্যবহার করতে চান, সেটি বেছে নিন:
    - ডিফল্ট — ফোনের স্বাভাবিক আচরণ
    - ইয়ারপিস — কানের কাছে থাকা ছোট স্পিকার
    - ব্লুটুথ — সংযুক্ত Bluetooth হেডসেট

- তারযুক্ত হেডসেট — তারযুক্ত হেডফোন
- স্পিকার — লাউডস্পিকার

কল চলাকালীন ডিভাইস বদলানো: অডিও ডিভাইসের বোতামে ট্যাপ করুন। প্রেফারেন্সেস → ফোন → অডিও ডিভাইস বোতামের কার্যকারিতা-এর সেটিং অনুযায়ী এটি ডিভাইসের তালিকা দেখায় অথবা একটির পর একটি ডিভাইসে বদলায়। শুধু উপলব্ধ ডিভাইসগুলোই বেছে নেওয়া যায়।

ডুয়াল সিম ফোন

দুটি সিমের ফোনে, বেছে নিতে বলা হলে কলের জন্য সিমটি বেছে নিন।

কল ইতিহাস

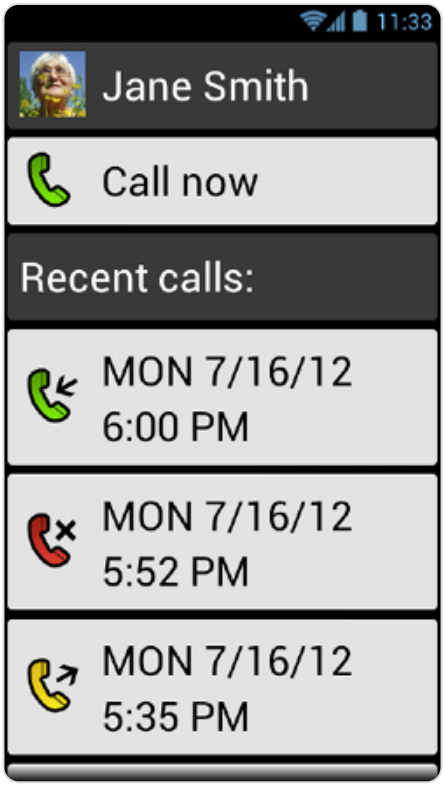

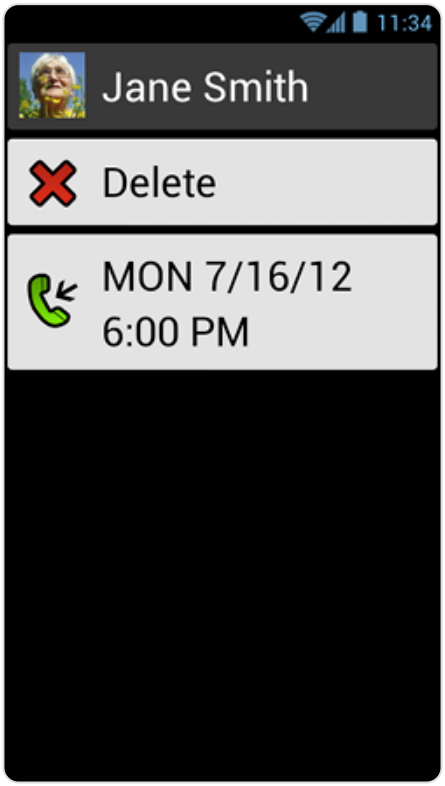

1. ফোন → সাম্প্রতিক কলসমূহ-এ ট্যাপ করুন।
2. কলের ইতিহাস থেকে কোনো নম্বরে কল করতে, সেই নম্বরের এন্ট্রিতে ট্যাপ করুন এবং মেনু দেখা গেলে কল করার বিকল্পটি বেছে নিন।
3. কোনো এন্ট্রি সরাতে, সেটি খুলুন এবং মোছার সুবিধা চালু থাকলে মুছুন-এ ট্যাপ করুন।

কলের ধরনের আইকন:

- সবুজ তীর — আউটগোইং (আপনি কল করেছেন)
- নীল তীর — ইনকামিং (তারা কল করেছে)
- লাল তীর — মিসড কল

সম্পূর্ণ কলের ইতিহাসের আগে মিসড কল দেখাতে মিসড কল সমূহ: চালু করুন। কোনো মিসড কলের বিস্তারিত খুললে সেটি দেখা হয়েছে হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাকি মিসড কলগুলোও দেখা হয়েছে হিসেবে চিহ্নিত করতে সবগুলো দেখা হয়েছে হিসেবে চিহ্নিত করুন ব্যবহার করুন। প্রেফারেন্সেস → ফোন-এ থাকা কল দেখান ব্যতীত: কল লগ থেকে নির্বাচিত ধরনের কলগুলো লুকিয়ে রাখে।

অংশ ৪ — 👥 পরিচিতি

পরিচিতি দেখা

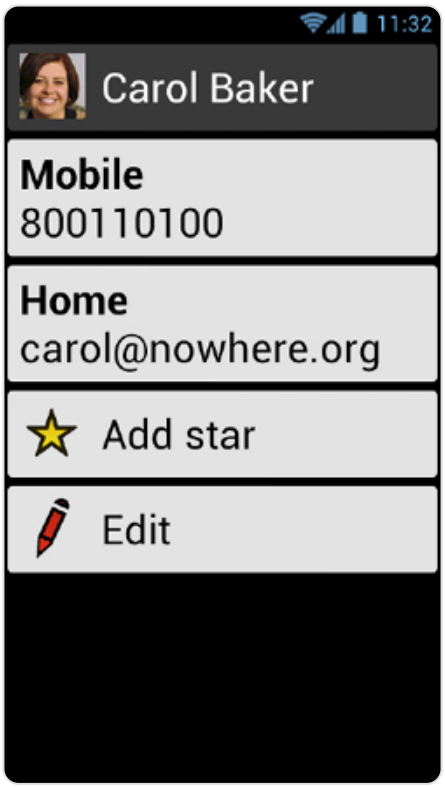

1. ফোন → আমার যোগাযোগ-এ ট্যাপ করুন
2. তালিকাটি স্ক্রল করুন অথবা অনুসন্ধান বাক্স চালু থাকলে সেটি ব্যবহার করুন
3. তাদের বিবরণ দেখতে যেকোনো পরিচিতিতে ট্যাপ করুন

পরিচিতি বিবরণে থাকতে পারে: - ফোন নম্বর — কল করতে বা SMS পাঠাতে ট্যাপ করুন - ইমেল ঠিকানা — ইমেল পাঠাতে ট্যাপ করুন - ওয়েবসাইট, নোট, জন্মদিন/বার্ষিকী

স্টারড (প্রিয়) পরিচিতি

1. একটি পরিচিতির বিবরণ খুলুন
2. তারকাচিহ্নিত করুন-এ ট্যাপ করুন — পরিচিতিটি তারকাচিহ্নিত তালিকায় দেখা যাবে
3. আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে তারকা সরান-এ ট্যাপ করুন

একটি নতুন পরিচিতি যোগ করা

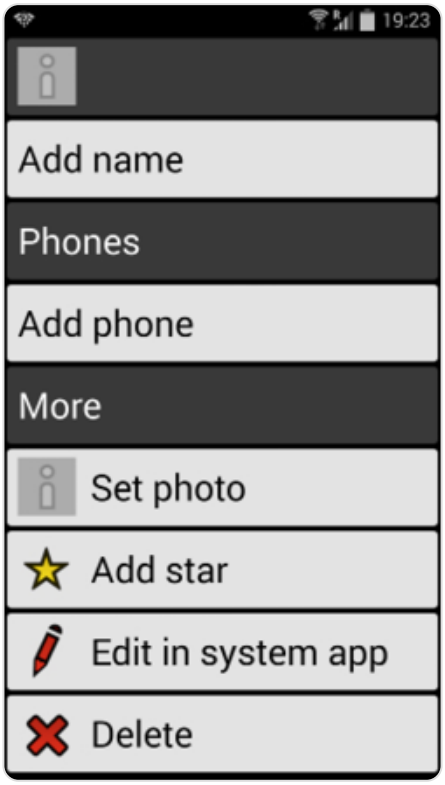

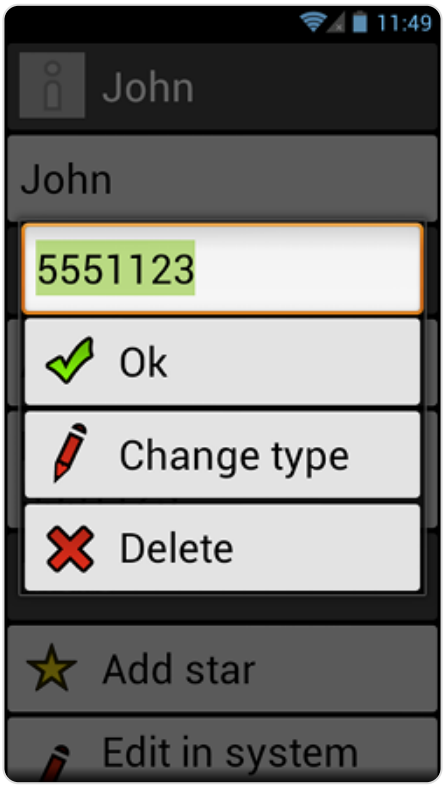

1. ফোন → পরিচিতি যোগ করুন-এ ট্যাপ করুন
2. পরিচিতির নাম লিখুন
3. ফোন যোগ করুন-এ ট্যাপ করুন এবং ফোন নম্বর লিখুন
4. আপনি একাধিক নম্বর যোগ করতে পারেন (বাড়ি, মোবাইল, কাজ)

5. ইমেল ঠিকানার জন্য ইমেল যোগ করুন -এ ট্যাপ করুন
6. সংরক্ষণ করুন -এ ট্যাপ করুন

একটি পরিচিতিতে ছবি যোগ করা

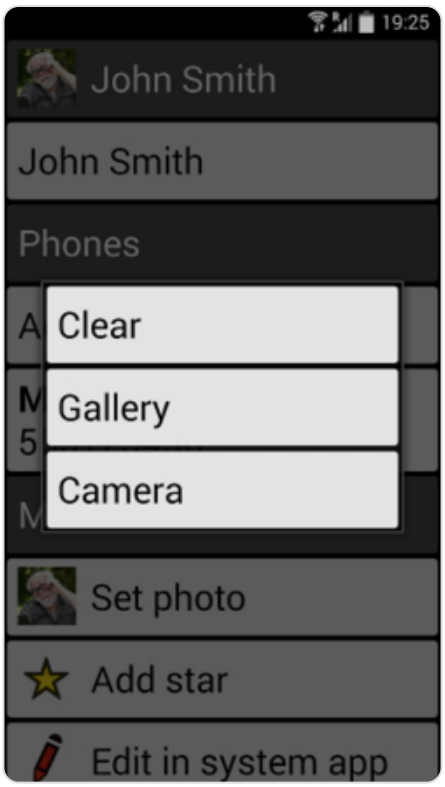

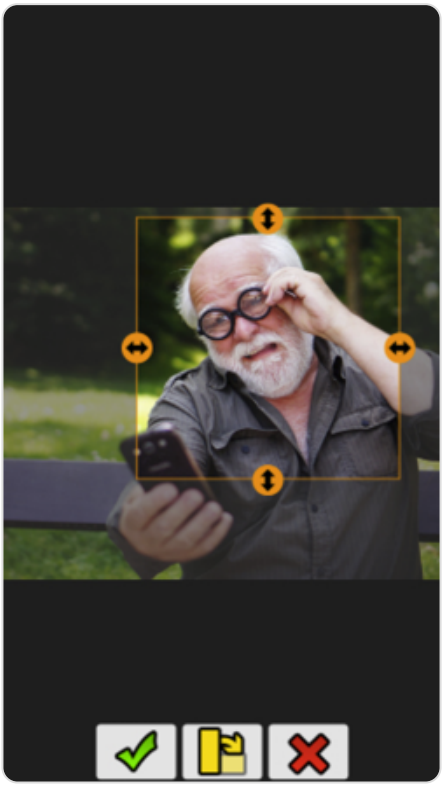

1. পরিচিতিটি খুলুন → ছবি সেট করুন-এ ট্যাপ করুন
2. গ্যালারি (আগে থেকে থাকা ছবি) অথবা ক্যামেরা (নতুন ছবি তুলতে) বেছে নিন
3. আপনার পছন্দের এলাকা নির্বাচন করতে ক্রপ টুল ব্যবহার করুন
4. সবুজ সংরক্ষণ করুন বোতামে ট্যাপ করুন

একটি পরিচিতি এডিট করা

1. পরিচিতিটি খুলুন → সম্পাদনা-এ ট্যাপ করুন
2. আপনার পরিবর্তনগুলি করুন
3. সংরক্ষণ করুন -এ ট্যাপ করুন

একটি পরিচিতি মুছে ফেলা

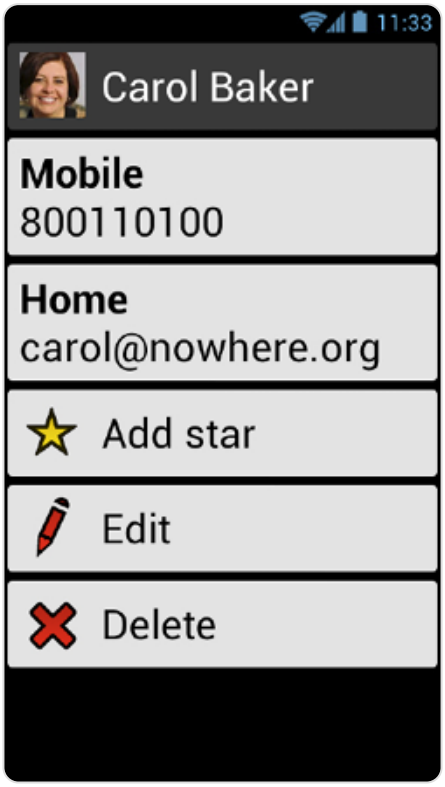

> 🎬 দেখুন: ইতিহাস/SMS/পরিচিতি কীভাবে মুছবেন

ভুল করে মুছে ফেলা ঠেকাতে মোছার সুবিধা ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকে। চালু করতে: 1. প্রেফারেন্সেস → পরিচিতি সমূহ → পরিচিতি মুছার অপশন যুক্ত করুন চালু করুন 2. অথবা সেটআপ উইজার্ড আবার চালান এবং মোছার অনুমতি পরিবর্তন করুন

অংশ ৫ — 💬 বার্তা (SMS)

বার্তা পড়া

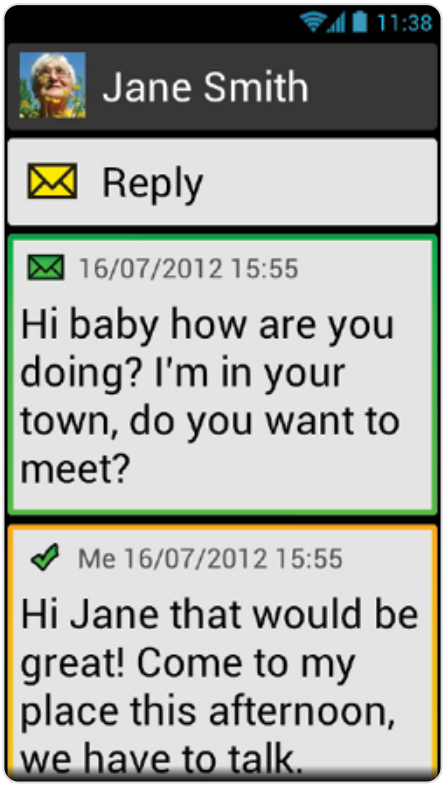

1. হোম স্ক্রিনে বার্তা সমূহ-এ ট্যাপ করুন
2. আপনি পরিচিতির নাম এবং শেষ বার্তা সহ সাম্প্রতিক কথোপকথন দেখতে পাবেন
3. সমস্ত বার্তা পড়তে একটি কথোপকথনে ট্যাপ করুন

বার্তার রঙ: - সবুজ বর্ডার — আপনার পাঠানো বার্তা - হলুদ বর্ডার — আপনার প্রাপ্ত বার্তা - চেকমার্ক — বার্তাটি বিতরণ করা হয়েছে

একটি নতুন বার্তা পাঠানো

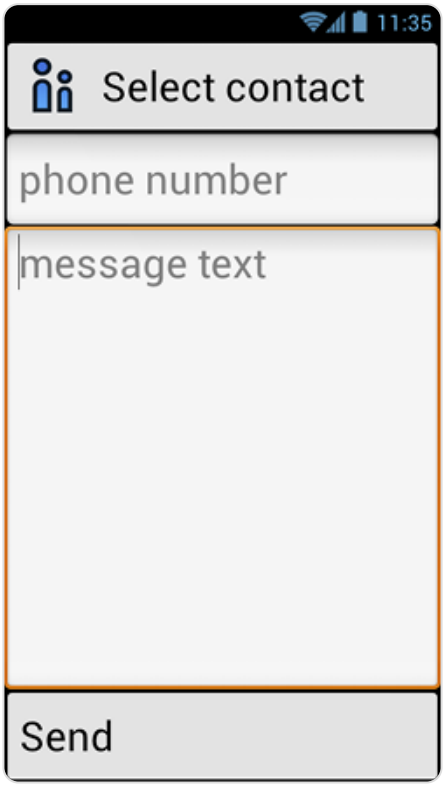

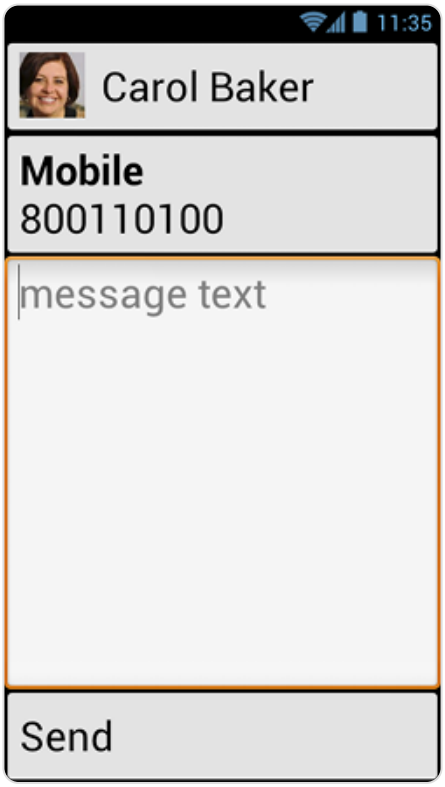

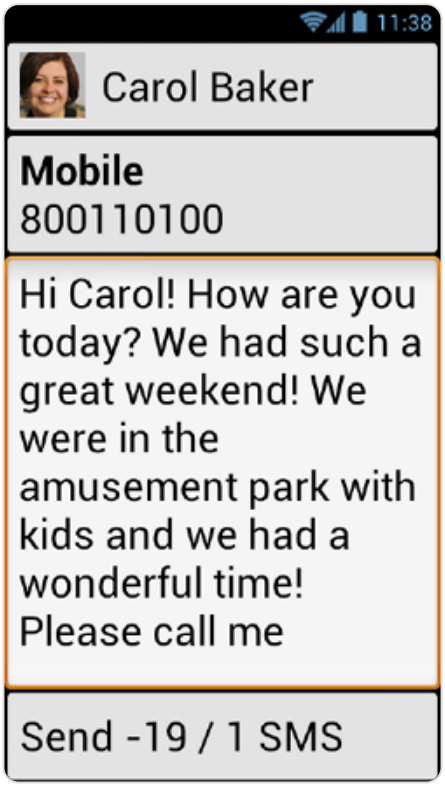

1. বার্তা সমূহ → নতুন লিখুন-এ ট্যাপ করুন
2. একটি পরিচিতি চয়ন করুন বা ম্যানুয়ালি একটি ফোন নম্বর লিখুন
3. আপনার বার্তা টাইপ করুন
4. পাঠান-এ ট্যাপ করুন

> 💡 ক্যারেক্টার সীমা: একটি SMS-এ ১৬০টি ক্যারেক্টার থাকে (ইমোজি/বিশেষ ক্যারেক্টার সহ ৭০টি)। দীর্ঘ বার্তাগুলি একাধিক SMS-এ বিভক্ত হয়।

একটি বার্তার উত্তর দেওয়া

1. কথোপকথনটি খুলুন
2. উত্তর-এ ট্যাপ করুন
3. আপনার বার্তা লিখুন → পাঠান-এ ট্যাপ করুন

বার্তা অপশন

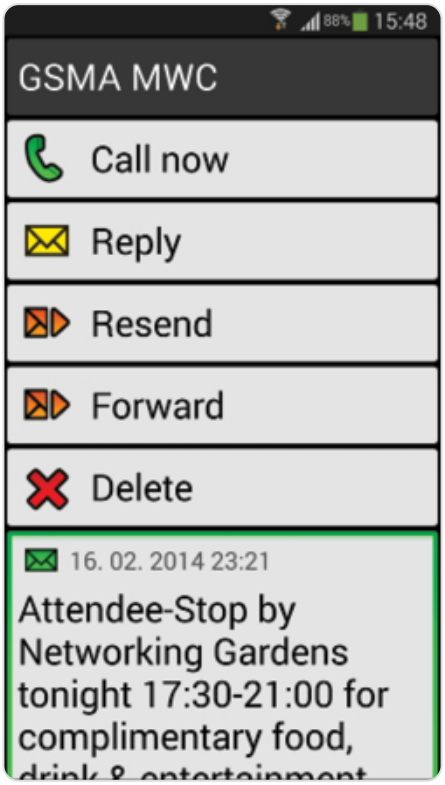

কোনো বার্তার বিস্তারিত দেখতে সেটিতে ট্যাপ করুন। এখান থেকে এখনই কল করা, উত্তর দেওয়া, আবার পাঠানো, অন্য কাউকে পাঠানো এবং মুছে ফেলা যায় (যদি মুছে ফেলার সুবিধা চালু থাকে)।

MMS বার্তা **(**ছবি**)**

কেউ ছবি বা ভিডিও পাঠালে: 1. বার্তায় **"**এটি একটি এমএমএস**"** দেখানো হয় 2. পুরো বার্তাটি পেতে ডাউনলোড-এ ট্যাপ করুন 3. দেখতে আবার ট্যাপ করুন

BIG SMS লেখা ও সংযুক্তিসহ এমএমএস গ্রহণ করতে পারে, তবে নতুন এমএমএস তৈরি করতে পারে না।

SMS টেমপ্লেট

দ্রুত উত্তর দেওয়ার জন্য বার্তার টেমপ্লেট তৈরি করুন: 1. বার্তা লেখার পর্দায় টেমপ্লেট-এ ট্যাপ করুন 2. তৈরি করুন-এ ট্যাপ করুন → আপনার বার্তা লিখুন → সংরক্ষণ করুন 3. পরের বার টেমপ্লেট-এ ট্যাপ করে আপনার সংরক্ষিত বার্তাটি বেছে নিন

ডুয়াল সিম সমর্থন

দুই সিমের ফোনে বার্তা পাঠানোর সময় সিম বেছে নেওয়ার সুবিধা ব্যবহার করতে প্রেফারেন্সেস → বার্তা সমূহ-এ দুই সিম কার্ডের সমর্থন চালু করুন।

বার্তা মুছে ফেলা

> 🎬 দেখুন: ইতিহাস/SMS/পরিচিতি কীভাবে মুছবেন

মুছে ফেলার সুবিধা ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকে। চালু করতে: 1. প্রেফারেন্সেস → বার্তা সমূহ → মুছার বাটনটি দেখান চালু করুন

আপনি মুছতে পারেন: - স্বতন্ত্র বার্তা - সম্পূর্ণ কথোপকথনের থ্রেড - একবারে সমস্ত বার্তা

> ⚠️ সতর্কতা: বাল্ক মুছে ফেলা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যাবে না!

SMS নোটিফিকেশন

বার্তার বিজ্ঞপ্তি BIG SMS এবং Android-এর বিজ্ঞপ্তি চ্যানেল—উভয়ের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রেফারেন্সেস → বার্তা সমূহ → সিস্টেম বার্তা বিজ্ঞপ্তি এবং শব্দ এবং ভিজ্যুয়াল কনফিগারেশন ব্যবহার করুন। লক স্ক্রিনের ওপর পূর্ণপর্দায় দেখাতে Android-এর পূর্ণপর্দার বিজ্ঞপ্তির অনুমতি প্রয়োজন হতে পারে।

> 🎬 দেখুন: Android 10+-এ SMS নোটিফিকেশন

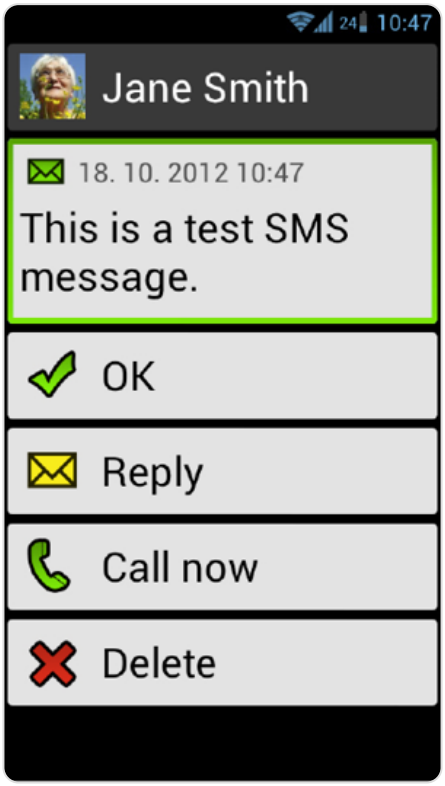

নোটিফিকেশনের প্রকার

- জ্বলজ্বলে বাটন — হোম স্ক্রিনে বার্তার বোতামটি জ্বলতে-নিভতে থাকে
- শব্দ — নোটিফিকেশন টোন বাজে
- ভাইব্রেশন — ফোন ভাইব্রেট হয়
- স্ক্রিন পপআপ — স্ক্রিনে বার্তা প্রদর্শিত হয়
- এলইডি লাইট — ফোনের বিজ্ঞপ্তির আলো জ্বলতে-নিভতে থাকে

Android 10+ এ নোটিফিকেশন কনফিগার করা

পদ্ধতি **1 —** বিজ্ঞপ্তি বার থেকে**:** 1. বিজ্ঞপ্তি বার নিচে টেনে নামান 2. **"BIG SMS for Seniors"** বিজ্ঞপ্তিটি চেপে ধরে রাখুন 3. বিস্তারিত → ইনকামিং বার্তা-এ ট্যাপ করুন 4. বিজ্ঞপ্তির ধরন ও শব্দ নির্ধারণ করুন

পদ্ধতি **2 —** সিস্টেম সেটিংস থেকে**:** 1. সিস্টেম সেটিংস → বিজ্ঞপ্তি সমূহ → সব দেখুন → **BIG SMS for Seniors**

কম্পন সময়কাল

- কোনোটি না (০ সেকেন্ড) | শর্ট (০.৫ সেকেন্ড) | অপটিমাল (১ সেকেন্ড) | লং (২ সেকেন্ড)

নোটিফিকেশন পুনরাবৃত্তি

আপনি বার্তা না পড়া পর্যন্ত প্রতি ৫, ১৫, ৩০, বা ৬০ মিনিটে নোটিফিকেশন পুনরাবৃত্তি করতে সেট করুন।

SMS বোতাম ঝলমলে হওয়ার সমস্যা সমাধান করা

> 🎬 দেখুন: SMS ঝলমলে হওয়া ঠিক করুন

কিছু ডিভাইসে, SMS বোতামটি ক্রমাগত ঝলমলে হয় এমনকি যখন কোনো অপঠিত SMS বার্তা না থাকে। এটি ঠিক করতে, সাধারণ প্রেফারেন্স অপশনগুলি ব্যবহার করুন:

1. তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন
2. যখন কোনও অ্যাপ বিজ্ঞপ্তি দেখায় তখন বাটনটি জ্বলজ্বল করবে চালু করুন
3. BIG Launcher-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি অ্যাক্সেস চালু করুন → অনুমতি দিন-এ ট্যাপ করুন
4. BIG SMS-এর বোতামটি তখনও ভুলভাবে জ্বলতে-নিভতে থাকলে **BIG Apps Suite** অ্যাপ্লিকেশনগুলি সুবিধাযুক্ত বন্ধ করুন
5. হোম স্ক্রিনে ফিরে যান → তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন → বাটনগুলি সেট করুন
6. এসএমএস বোতামে ট্যাপ করুন → অ্যাপ বেছে নিন → **"BIG SMS for Seniors"** নির্বাচন করুন

বোতামটি এখন স্বাভাবিকভাবে কাজ করা উচিত।

অংশ ৬ — 🔲 স্ক্রিন এবং বোতাম

স্ক্রিন বোঝা

স্ক্রিনগুলিকে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলির মতো করে ভাবুন। হোম স্ক্রিন হলো পৃষ্ঠা ১। আপনি বিভিন্ন বোতাম সহ আরও পৃষ্ঠা যোগ করতে পারেন।

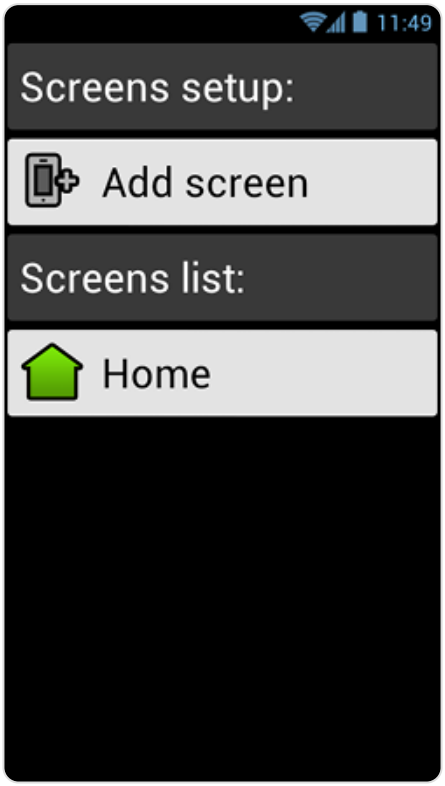

একটি নতুন স্ক্রিন যোগ করা

> দেখুন: কীভাবে স্ক্রিন যোগ করবেন এবং বোতাম কাস্টমাইজ করবেন

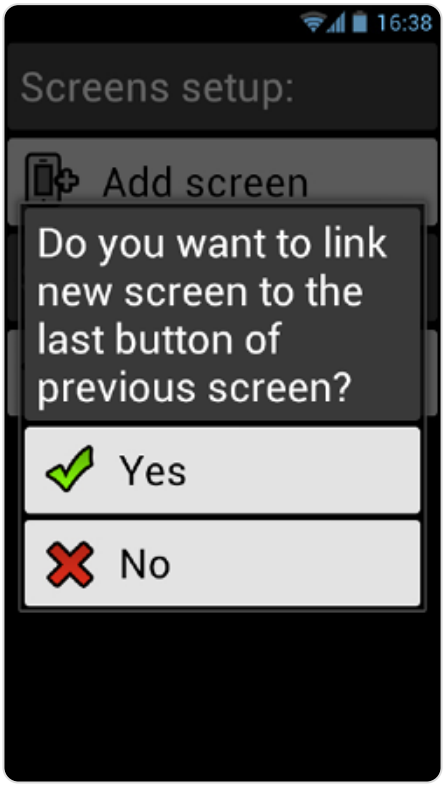

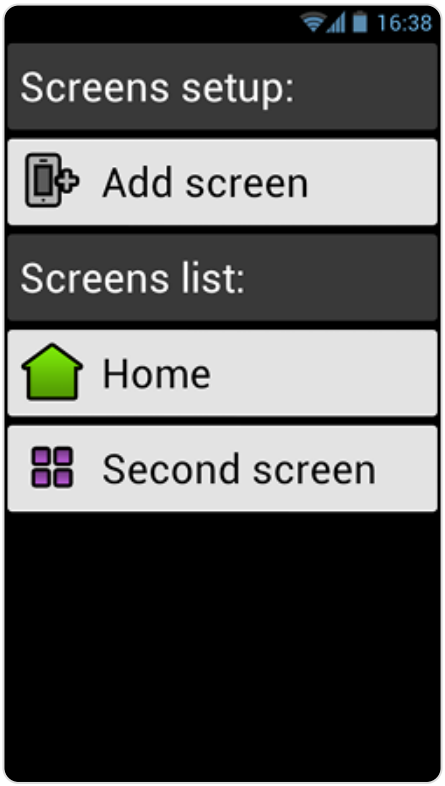

1. তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → প্রেফারেন্সেস → বাটন ও স্ক্রিনগুলো কাস্টমাইজ করুন
2. স্ক্রিন যোগ করুন-এ ট্যাপ করুন
3. নতুন স্ক্রিনটিকে আগের স্ক্রিনের শেষ বাটনের সঙ্গে যুক্ত করতে হ্যাঁ-এ ট্যাপ করুন
4. পূর্ববর্তী শেষ বোতাম (সাধারণত অ্যাপস) নতুন স্ক্রিনে চলে যায়

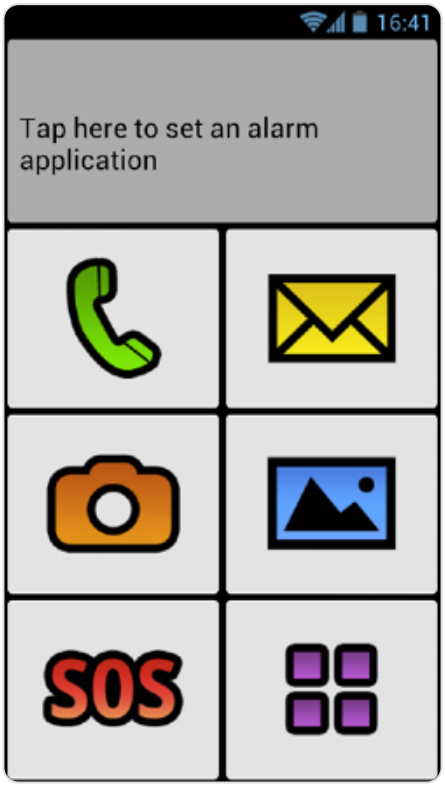

স্ক্রিনগুলির মধ্যে সোয়াইপ নেভিগেশন

স্ক্রিন বদলাতে বাটনে ট্যাপ করার বদলে আপনি বাঁদিকে ও ডানদিকে সোয়াইপ করতে পারেন।

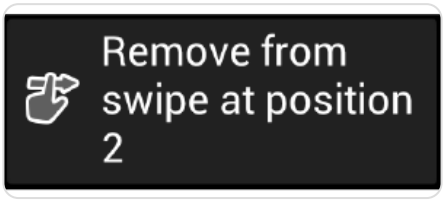

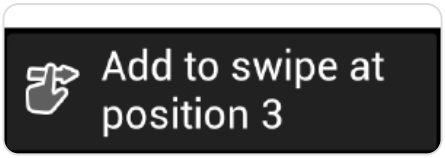

1. প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন খুলুন এবং স্ক্রিন নেভিগেট করতে সোয়াইপ ব্যবহার করুন চালু করুন।
2. সোয়াইপ টাইপ খুলুন এবং বেছে নিন:
    - হোম থেকে ডানদিকে — হোম → স্ক্রিন 2 → স্ক্রিন 3 (শেষে গিয়ে থামে)
    - চক্রাকারে — শেষ স্ক্রিনের পর সোয়াইপ করলে হোমে ফিরে যায়

> ⚠️ মেমরি সতর্কতা: সোয়াইপ নেভিগেশন ফোনের বেশি মেমরি ব্যবহার করে। যদি BIG Launcher ধীর হয়ে যায়, তাহলে সোয়াইপ বন্ধ করুন বা স্ক্রিনের সংখ্যা কমিয়ে দিন। যখন সোয়াইপ নেভিগেশন সক্ষম করা থাকে, তখন বোতামগুলি কীবোর্ড দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য হয় না, তাই কীবোর্ড বা সুইচ ব্যবহারকারীদের এটি নিষ্ক্রিয় করার প্রয়োজন হতে পারে।

বোতাম কাস্টমাইজ করা

> 🎬 দেখুন: বোতাম কাস্টমাইজ করুন

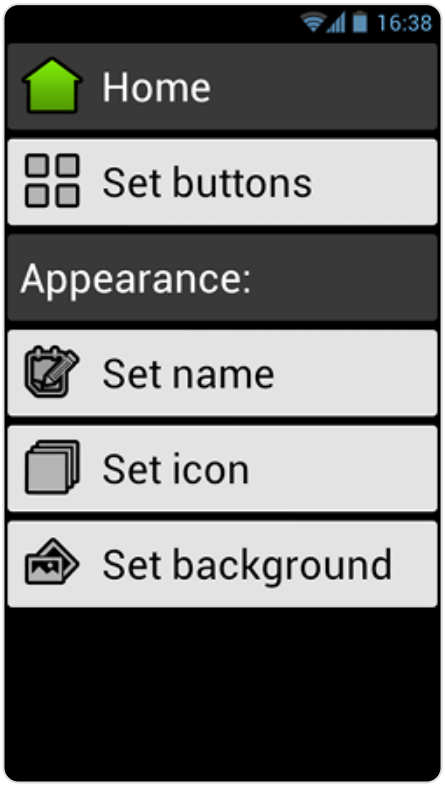
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → বাটনগুলি সেট করুন
2. আপনি যে বোতামটি পরিবর্তন করতে চান সেটিতে ট্যাপ করুন
3. উপলব্ধ বিকল্পগুলি থেকে চয়ন করুন:

বিকল্প	এটি কী করে
অ্যাপ	যেকোনো অ্যাপ খোলে
পরিচিতির বিস্তারিত	একজন ব্যক্তির তথ্য দেখায়

বিকল্প	এটি কী করে
সরাসরি কল/এসএমএস	একটি নম্বরে কল করে, বার্তা লেখার পর্দা খোলে অথবা কোন কাজটি করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করে
স্ক্রিনে যান	অন্য স্ক্রিনের সাথে লিঙ্ক করে
ওয়েবসাইট শর্টকাট	একটি ওয়েবসাইট খোলে
SOS	জরুরী স্ক্রিন খোলে
ওয়াইফাই টগ্ল করুন	Wi-Fi চালু/বন্ধ করে (সবুজ=চালু, লাল=বন্ধ)
ব্লুটুথ টগ্ল	Bluetooth চালু/বন্ধ করে
এয়ারপ্লেন মোড	এয়ারপ্লেন মোড চালু/বন্ধ করে
অ্যাপ্লিকেশন সমূহ	সম্পূর্ণ অ্যাপস তালিকা খোলে
প্রেফারেন্সেস	BIG Launcher সেটিংস খোলে
বাহ্যিক উইজেট	একটি বোতামে একটি মিনি-অ্যাপ (ক্যালেন্ডার, আবহাওয়া) যোগ করে
বাহ্যিক শর্টকাট	অন্যান্য অ্যাপ থেকে অ্যাপ-নির্দিষ্ট শর্টকাট
প্রত্যাবর্তন	বোতামের মূল কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করে
পরিষ্কার করুন	বোতামের কার্যকারিতা সরিয়ে দেয় (এটি খালি করে)

> 💡 এক্সটার্নাল উইজেট সম্পর্কে: একটি বোতামে স্থান সীমিত — পঠনযোগ্যতা বজায় রাখতে ছোট উইজেট ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। হোম স্ক্রিনে উইজেটে ট্যাপ করলে অভিভাবক অ্যাপটি সাধারণত চালু হয়।
>
> 💡 জায়গার অভাব? আপনি আরও স্ক্রিন যোগ করতে পারেন বা আরও বোতাম অন্তর্ভুক্ত করতে লেআউট পরিবর্তন করতে পারেন।

একটি পরিচিতিকে বোতামে বরাদ্দ করা

> 🎬 দেখুন: পরিচিতিকে বোতামে বরাদ্দ করুন

1. তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন → বাটনগুলি সেট করুন, তারপর যে বাটনটি বদলাতে চান সেটিতে ট্যাপ করুন।

2. ব্যক্তির যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য খুলতে পরিচিতির বিস্তারিত বেছে নিন, অথবা একটি নির্দিষ্ট নম্বরে কল করতে বা বার্তা পাঠাতে সরাসরি কল/এসএমএস বেছে নিন।
3. পরিচিতি নির্বাচন করুন। সরাসরি কল/এসএমএস-এর ক্ষেত্রে ফোন নম্বরটি নির্বাচন করুন, তারপর বটনের ক্রিয়া-এর অধীনে কল, বার্তা লিখুন অথবা কল করবেন নাকি মেসেজ করবেন তা জিজ্ঞাসা করুন। বেছে নিন।

বাটনে পরিচিতির ছবি দেখা যায়। কল করার আগে নিশ্চিতকরণ বজায় রাখতে প্রেফারেন্সেস → পরিচিতি সমূহ → পরিচিতিতে কল করার সময় কোনও মেনু নেই বন্ধ রাখুন।

একটি **WhatsApp** পরিচিতি বরাদ্দ করা

> 🎬 দেখুন: WhatsApp পরিচিতি বরাদ্দ করুন

1. তিনটি বিন্দু (⋮) → বাটনগুলি সেট করুন → বাটনে ট্যাপ করুন
2. বাহ্যিক শর্টকাট নির্বাচন করুন
3. তালিকায় **WhatsApp** খুঁজুন
4. পরিচিতি নির্বাচন করুন

বোতামের আইকন পরিবর্তন করা

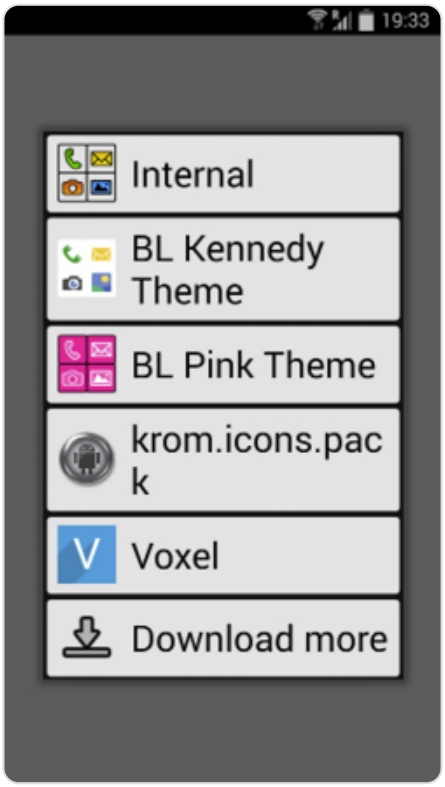

1. বাটন সম্পাদনা করার সময় আইকন পরিবর্তন করুন-এ ট্যাপ করুন
2. এখান থেকে চয়ন করুন: অভ্যন্তরীণ আইকন, আইকন প্যাক, থিম, অথবা অ্যাপ থেকে
3. আরও আইকন প্যাক পেতে আরও ডাউনলোড করুন-এ ট্যাপ করুন

বোতাম টেক্সট লেবেল

1. বাটন সম্পাদনা করার সময় লেবেল সেট করুন-এ ট্যাপ করুন
2. একটি সংক্ষিপ্ত নাম টাইপ করুন (যেমন, "ছেলে", "ডাক্তার", "আবহাওয়া")
3. লেবেলের আকার ও অবস্থান বদলাতে প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন খুলুন, অথবা টেক্সট লেবেলের রঙগুলি উল্টে দিন চালু করুন।

> 💡 নতুনভাবে নির্ধারিত বাটনগুলির নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিতে প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন → স্বয়ংক্রিয় টেক্সট লেবেল সক্ষম করুন চালু করুন।

অ্যাপ নোটিফিকেশনের জন্য বোতাম ঝলমলে হওয়া

কোনো বাটনে একটি অ্যাপ নির্ধারণ করলে BIG Launcher আপনাকে বিজ্ঞপ্তি অ্যাক্সেস চালু করতে বলতে পারে, যাতে সেই অ্যাপে বিজ্ঞপ্তি এলে বাটনটি জ্বলজ্বল করতে পারে।

WhatsApp বা Gmail-এর মতো অ্যাপে বিজ্ঞপ্তি থাকলে বাটনগুলি জ্বলজ্বল করান। BIG Apps Suite-এর অ্যাপগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ লিঙ্ক আরও ভালো আইকন এবং জ্বলজ্বল করার জন্য ভিন্ন তথ্য ব্যবহার করতে পারে। জ্বলজ্বল করার আচরণ অ্যাপের শর্টকাটের সঙ্গে না মিললে **BIG Apps Suite** অ্যাপ্লিকেশনগুলি সুবিধাযুক্ত বন্ধ করুন এবং নিজে একটি সাধারণ শর্টকাট তৈরি করুন।

> 🎬 দেখুন: বোতাম ঝলমলে সেটআপ

1. প্রথমে, হোম স্ক্রীন বোতামে একটি অ্যাপ শর্টকাট তৈরি করুন:
2. তিনটি বিন্দুতে (⋮) ট্যাপ করুন → বাটনগুলি সেট করুন
3. আপনি যে বোতামটি কাস্টমাইজ করতে চান সেটিতে ট্যাপ করুন
4. অ্যাপ নির্বাচন করুন এবং পছন্দের অ্যাপটি (যেমন, WhatsApp) বেছে নিন
5. হোম স্ক্রিনে ফিরে যান → তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন → প্রেফারেন্সেস
6. স্ক্রিনগুলোর অপশন-এ ট্যাপ করুন
7. যখন কোনও অ্যাপ বিজ্ঞপ্তি দেখায় তখন বাটনটি জ্বলজ্বল করবে চালু করুন
8. একটি সিস্টেম স্ক্রিন দেখা যাবে — BIG Launcher-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি অ্যাক্সেস চালু করুন এবং অনুমতি দিন-এ ট্যাপ করুন
9. হোম স্ক্রিনে ফিরে যান — যখন অ্যাপটি একটি নতুন নোটিফিকেশন পায়, তখন বোতামটি ঝলমলে হতে শুরু করবে

> 💡 আপনার ফোনের সমস্ত নোটিফিকেশন বড় করতে চান? আমাদের অ্যাপ **BIG Notifications** চেষ্টা করুন।

অংশ ৭ — 🎨 থিম এবং চেহারা

অন্তর্নির্মিত থিম

থিম	বর্ণনা
লাইট (ডিফল্ট)	সাদা পটভূমি, কালো টেক্সট — উজ্জ্বল কক্ষের জন্য ভাল
অন্ধকার	কালো পটভূমি, সাদা টেক্সট — রাতে সহজ
নীল	হালকা নীল — বিকল্প চেহারা

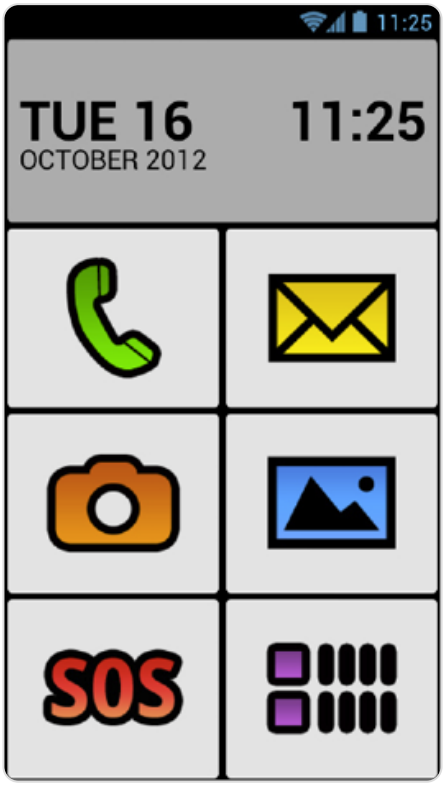

পরিবর্তন করতে: প্রেফারেন্সেস → চেহারা → থিম নির্বাচন করুন

আরও ডাউনলোড করতে: থিম নির্বাচনের পর্দায় আরও ডাউনলোড করুন-এ ট্যাপ করুন।

লেখার মাপ

প্রেফারেন্সেস → চেহারা → লেখার মাপ

- ডিফল্ট — সাধারণ
- বড় — আরও বড়
- বৃহত্তম — সর্বোচ্চ

স্ক্রিন অরিয়েন্টেশন

প্রেফারেন্সেস → চেহারা → স্ক্রিন ওরিয়েন্টেশন বাছাই করুন

- স্বয়ংক্রিয় — ফোন ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে
- সমতল — সবসময় আড়াআড়ি
- খাড়া — সবসময় লম্বালম্বি

পূর্ণ-স্ক্রিন মোড

পূর্ণ স্ক্রিন মোডে পর্দার উপরের Android স্ট্যাটাস বারটি লুকানো থাকে।

1. প্রেফারেন্সেস → চেহারা খুলুন এবং সম্পূর্ণ স্ক্রিন চালু করুন।
2. একটি বড় ব্যাটারি নির্দেশক দৃশ্যমান রাখতে বড় ব্যাটারী নির্দেশক দেখান চালু করুন।
3. সংকেত সূচক খুলুন এবং যে সংকেতটি দেখতে চান, তার জন্য ফোন অথবা **Wi-Fi** বেছে নিন।

পূর্ণ স্ক্রিন মোডে বিজ্ঞপ্তির প্যানেলটি সরাসরি খোলা কিছুটা কঠিন হয়, তবে এতে Android-এর সিস্টেম সেটিংস খোলা বন্ধ হয় না।

নিরাপদ বর্ডার

এজ-টু-এজ স্ক্রিনে দুর্ঘটনাক্রমে স্পর্শ করা প্রতিরোধ করে:

প্রেফারেন্সেস → চেহারা → নিরাপদ সীমানার আকার। সীমানার আকার 0% থেকে 15%-এর মধ্যে বেছে নিন।

অংশ ৮ — 🆘 SOS জরুরী

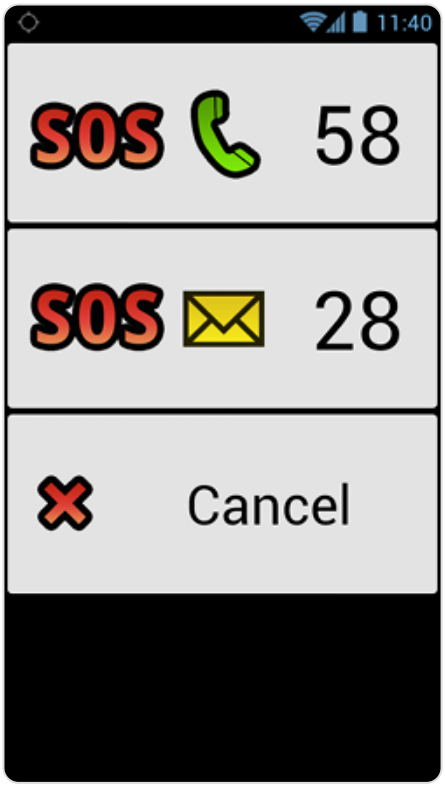

লাল **SOS** বোতামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে: 1. আপনার অবস্থানসহ জরুরি এসএমএস পাঠাতে পারে 2. একটি নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে কল করতে পারে

SOS SMS সেট আপ করা

1. প্রেফারেন্সেস → **SOS**
2. এসএমএস পাঠান চালু করুন
3. এসএমএস ফোন-এ ফোন নম্বরগুলি লিখুন (কমা দিয়ে আলাদা করুন)
4. এসএমএস টেক্সট-এ আপনার জরুরি বার্তাটি লিখুন
5. এসএমএস অপেক্ষা করুন নির্ধারণ করুন — পাঠানোর আগে কত সেকেন্ড অপেক্ষা করা হবে (এতে আপনি বাতিল করার সময় পাবেন)
6. আপনার অবস্থান যুক্ত করতে জিপিএস অবস্থান যোগ করুন চালু করুন

সেটআপের উদাহরণ**:** - ফোন: আপনার বিশ্বস্ত পরিচিত ব্যক্তির সম্পূর্ণ ফোন নম্বর লিখুন; একাধিক নম্বর কমা দিয়ে আলাদা করুন। - বার্তা: `আমাকে সাহায্য করুন! জরুরি অবস্থা!` - অপেক্ষা: `5 সেকেন্ড` - জিপিএস: চালু

SOS কল সেট আপ করা

1. প্রেফারেন্সেস → **SOS**
2. কল চালু করুন
3. ফোন কল-এ ফোন নম্বরটি লিখুন
4. কলের আগে অপেক্ষা নির্ধারণ করুন — এসএমএস পাঠানোর পর কত সেকেন্ড অপেক্ষা করা হবে

SOS ব্যবহার করা

BIG SMS ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপ হলেই কেবল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো কাজ করে। অন্যথায়, জরুরি বার্তাটি পাঠানোর বদলে ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপে কপি করা হয়।

1. হোম স্ক্রিনে **SOS**-এ ট্যাপ করুন
2. একটি কাউন্টডাউন প্রদর্শিত হবে
3. বাতিল করতে বাতিল করুন-এ ট্যাপ করুন
4. উল্টো গণনা শেষ হলে: BIG SMS ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপ হলে এসএমএসটি পাঠানো হয়; অন্যথায়, সেটি ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপে কপি করা হয়। এরপর স্পিকারফোনে কল করা হয়।

> ⚠️ সীমাবদ্ধতা**:** - আপনি 911 বা 112-এর মতো জরুরি নম্বর ব্যবহার করতে পারবেন না (Android-এর বিধিনিষেধ) - পরিবর্তে পরিবারের সদস্যদের বা পরিচর্যাকারীদের নম্বর ব্যবহার করুন - GPS বাইরে সবচেয়ে নির্ভুল; ঘরের ভেতরে কম নির্ভুল

ডুয়াল **SMS** অপশন

দুটি বার্তা পাঠাতে জিপিএস অবস্থান এসএমএস করুন চালু করুন: 1. প্রথম এসএমএস — সঙ্গে সঙ্গে, আনুমানিক অবস্থানসহ 2. দ্বিতীয় এসএমএস — জিপিএস আরও নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করার পর

অংশ ৯ — 🔒 নিরাপত্তা এবং বিধিনিষেধ

পাসওয়ার্ড সুরক্ষা

> 🎬 দেখুন: পাসওয়ার্ড সুরক্ষা

সেটিংস সুরক্ষিত করুন, যাতে শুধু আপনি বা একজন পরিচর্যাকারী সেগুলি পরিবর্তন করতে পারেন:

1. তিনটি বিন্দু (⋮) → প্রেফারেন্সেস → প্রেফারেন্সেস মেনু
2. মেনু সুরক্ষিত রাখুন চালু করুন
3. পাসওয়ার্ড-এ ট্যাপ করে আপনার পাসওয়ার্ড লিখুন
4. পাসওয়ার্ড খালি হতে পারে (শুধু ওকে চাপুন) অথবা একটি নির্দিষ্ট কোড

> ⚠️ সতর্কতা: আপনার পাসওয়ার্ড লিখে রাখুন। ভুলে গেলে, অ্যাপের ডেটা মুছে ফেলার বা BIG Launcher পুনরায় ইনস্টল করার আগে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে অংশটি পড়ুন।

যা সুরক্ষিত করা যায়: - প্রেফারেন্সেস মেনু — সেটিংস খুলতে পাসওয়ার্ড প্রয়োজন - সিস্টেম সেটিংস — Android সেটিংসে প্রবেশ করতে পাসওয়ার্ড প্রয়োজন

> 💡 পরামর্শ: সিস্টেম সেটিংস পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত থাকলেও ব্যবহারকারী ওপরের বিজ্ঞপ্তি বার নিচে টেনে সিস্টেম সেটিংসে প্রবেশ করতে পারেন (এটি Android-এর একটি ফাংশন, যা নিষ্ক্রিয় করা যায় না)। এটি আরও কঠিন করতে, প্রেফারেন্সেস → চেহারা-এ সম্পূর্ণ স্ক্রিন চালু করুন — এতে হোম স্ক্রিনে বিজ্ঞপ্তি বার লুকানো থাকবে এবং সেটিতে প্রবেশ করতে আলাদাভাবে দুবার নিচে টানতে হবে।

BIG Phone / BIG SMS-এ প্রেফারেন্সেস

BIG Launcher থেকে BIG Phone বা BIG SMS খুললে সেগুলি BIG Launcher-এর সেটিংস ব্যবহার করে এবং কোনো প্রেফারেন্সেস আইটেম দেখায় না। BIG Launcher → প্রেফারেন্সেস → ফোন বা বার্তা সমূহ-এ গিয়ে সেগুলি সেট আপ করুন। BIG Launcher ছাড়া ব্যবহার করলে প্রেফারেন্সেস হলো তাদের মেনুর প্রথম আইটেম।

> 💡 BIG Launcher থেকে খুললেও যদি আইটেমটি দরকার হয়, তাহলে তাদের নিজস্ব প্রেফারেন্সেস → **BIG Apps Suite**-এ প্রেফারেন্সেস বাটনটি প্রদর্শন করুন-এ টিক চিহ্ন দিন।

অ্যাপগুলির মধ্যে সেটিংস উত্তরাধিকার

> 🎬 দেখুন: সেটিংস উত্তরাধিকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে

সব অ্যাপে একই সেটআপ রাখতে, **BIG Launcher** → প্রেফারেন্সেস-এ পরিবর্তন করুন এবং BIG Phone ও BIG SMS-এ সেটিংস উত্তরাধিকার সূত্রে নিন চালু রাখুন।

প্রস্তাবিত সেটআপ:

1. সেটিংস আপনার পছন্দমতো না হওয়া পর্যন্ত BIG Launcher-এ সবকিছু কনফিগার করুন।
2. BIG Launcher থেকে **BIG Phone** খুলুন, তারপর BIG Launcher-এ ফিরে আসুন।
3. BIG Launcher থেকে **BIG SMS** খুলুন, তারপর BIG Launcher-এ ফিরে আসুন।

BIG Launcher থেকে প্রতিটি সহযোগী অ্যাপ খুললে সেই অ্যাপে সেটিংস প্রয়োগ হয়। BIG Launcher-এ আরও পরিবর্তন করার পর শেষ দুটি ধাপ আবার অনুসরণ করুন।

শুধু BIG Phone বা BIG SMS-এ করা পরিবর্তন BIG Launcher-এ প্রভাব ফেলে না। যেমন, আপনি BIG Phone-এ কোনো সেটিং পরিবর্তন করার পর যদি BIG Launcher-এ সেটিংস পরিবর্তন করেন এবং সেখান থেকে BIG Phone খোলেন, তাহলে BIG Phone, BIG Launcher থেকে সেটিংস নেয়। এতে শুধু BIG Phone-এ করা আপনার পরিবর্তনগুলি প্রতিস্থাপিত হয়ে যেতে পারে। BIG SMS-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আলাদা সেটিংস রাখতে: সহযোগী অ্যাপের প্রেফারেন্সেস → **BIG Apps Suite** খুলুন এবং সেটিংস উত্তরাধিকার সূত্রে নিন বন্ধ করুন। এরপর সেই অ্যাপ BIG Launcher থেকে সেটিংস নেওয়ার বদলে নিজের সেটিংস বজায় রাখবে।

মুছে ফেলার অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করা

> 🎬 দেখুন: ইতিহাস/SMS/পরিচিতি মুছুন

নিরাপত্তার জন্য মুছে ফেলা ডিফল্টরূপে অক্ষম করা আছে। সক্ষম করতে:

কী মুছতে হবে	কোথায় সক্ষম করতে হবে
পরিচিতি সমূহ	প্রেফারেন্সেস → পরিচিতি সমূহ → "পরিচিতি মুছার অপশন যুক্ত করুন"
কল ইতিহাস	প্রেফারেন্সেস → ফোন → "কল লগ আইটেমগুলি মুছার অনুমতি দিন"
SMS বার্তা	প্রেফারেন্সেস → বার্তা সমূহ → "মুছার বাটনটি দেখান"

অথবা সেটআপ উইজার্ড (প্রেফারেন্সেস → "সেটআপ উইজার্ড চালান") পুনরায় চালান এবং ট্র্যাশ ক্যান স্ক্রিনে অনুমতি পরিবর্তন করুন।

বাল্ক মুছে ফেলার বিকল্প (যখন সক্ষম করা হয়): - স্বতন্ত্র এন্ট্রি বা সম্পূর্ণ থ্রেড - একটি নির্দিষ্ট পরিচিতির জন্য সমস্ত ইতিহাস - সমস্ত কল ইতিহাস বা সমস্ত বার্তা

> ⚠️ বাল্ক মুছে ফেলা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যাবে না**!**

অ্যাপ্লিকেশন লুকানো

1. প্রেফারেন্সেস → অ্যাপ্লিকেশন সমূহ → অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন সমূহ
2. একটি অ্যাপ লুকাতে তাতে ট্যাপ করুন ("নিষ্ক্রিয়" হিসাবে দেখায়)
3. বাল্ক পরিবর্তনের জন্য সব নিষ্ক্রিয় করুন / সব সক্ষম করুন ব্যবহার করুন

প্রেফারেন্সেস-এ জরুরী অ্যাক্সেস

প্রেফারেন্সেস খুলতে হোম স্ক্রিন-এ ওপরের বাঁদিকের বোতামটি **30** সেকেন্ড ধরে চেপে রাখুন।

এটি শুধু হোম স্ক্রিনে কাজ করে এবং পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এড়িয়ে যেতে পারে না। মেনু সুরক্ষিত রাখুন চালু থাকলে, তখনও পাসওয়ার্ড লাগবে।

অংশ ১০ — ♿ অ্যাক্সেসিবিলিটি

TalkBack (স্ক্রিন রিডার)

BIG Launcher অন্ধ ব্যবহারকারীদের জন্য Android-এর TalkBack-এর সাথে কাজ করে: ১. আপনার ফোনের অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংস -এ TalkBack সক্ষম করুন ২. BIG Launcher বোতামের নাম, স্ক্রিনের শিরোনাম, পরিচিতি এবং বার্তা জোরে পড়ে

প্রেফারেন্সেসে কার্যকারিতা উন্নত করার ব্যবস্থা: - টকব্যাকঃ অ্যাপের নাম পড়বেন না — স্ক্রিনের শিরোনাম আরও দ্রুত পড়ে শোনায় - টকব্যাকঃ ছবি বাটন — ছবিযুক্ত বোতাম নিয়ে TalkBack-এর সমস্যা হলে সামঞ্জস্যের এই সমাধানটি ব্যবহার করুন

TalkBack চালু থাকলে, একই কথা দুবার পড়ে শোনানো এড়াতে দীর্ঘ চাপ দিলে পড়ে শোনানো বন্ধ করুন।

দীর্ঘ চাপ দিলে পড়ে শোনানো

TalkBack ছাড়াও: 1. প্রেফারেন্সেস → সহজ ব্যবহার → দীর্ঘ চাপ দিলে পড়ে শোনানো চালু করুন 2. কোনো বোতাম বা লেখা পড়ে শোনানো শুনতে সেটির ওপর আঙুল চেপে ধরে রাখুন

দীর্ঘ চাপে পপআপ

1. প্রেফারেন্সেস → সহজ ব্যবহার → দীর্ঘ চাপে পপআপ চালু করুন
2. একটি বোতাম ধরে রাখলে তার বিবরণ সহ একটি পপআপ দেখায়

উচ্চ কনট্রাস্ট এবং বড় টেক্সট টিপস

- সর্বাধিক কনট্রাস্টের জন্য ডার্ক থিম ব্যবহার করুন
- লেখার আকার বৃহত্তম করুন
- স্ক্রিনের কিনারায় স্পর্শ ঠেকাতে নিরাপদ সীমানার আকার নির্ধারণ করুন
- বড় ব্যাটারি ইন্ডিকেটর এবং নির্বাচিত সিগন্যাল ইন্ডিকেটর সহ পূর্ণ-স্ক্রিন মোড ব্যবহার করুন

বড় পরিচিতি ছবি

1. প্রেফারেন্সেস → ফোন → পরিচিতি ফটো আকার

2. কল স্ক্রিনে কলার ছবির জন্য কতটা জায়গা সংরক্ষিত থাকবে তা চয়ন করুন

হ্যাপটিক ফিডব্যাক (ভাইব্রেশন)

প্রেফারেন্সেস → সহজ ব্যবহার → হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া সক্ষম করুন চালু করুন

প্রতিটি বোতাম টিপলে আপনার ফোন সামান্য ভাইব্রেট হয়।

নিয়ন্ত্রণ বিকল্প

মোড	আচরণ
অল্প প্রেস	দ্রুত ট্যাপ সক্রিয় করে
অল্প সময়ের চাপ **&** দীর্ঘ চাপ	অল্প সময়ের চাপ ও দীর্ঘ চাপ—দুটিতেই বোতামটি সক্রিয় হয়। চালু থাকলে, দীর্ঘ চাপে পড়ে শোনানো ও দীর্ঘ চাপে পপআপ দেখানোও কাজ করতে পারে।

হার্ডওয়্যার কীবোর্ড এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি সুইচ

কীবোর্ড বা সুইচ দিয়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ক্রিন নেভিগেট করতে সোয়াইপ ব্যবহার করুন বন্ধ করুন, কারণ সোয়াইপ করে চলাচলের ব্যবস্থা চালু থাকলে কীবোর্ড দিয়ে বোতাম ব্যবহার করা যায় না। উইজেটে কীবোর্ড ফোকাসের প্রয়োজন হলে উইজেটগুলির চারপাশে বাটন সক্রিয় করুন চালু করুন।

1. প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন → উইজেটগুলির চারপাশে বাটন সক্রিয় করুন চালু করুন
2. নেভিগেট করতে তীর কী ব্যবহার করুন, নির্বাচন করতে ওকে/এন্টার, পিছনে যেতে ব্যাক

Tecla Shield: BIG Launcher Tecla Shield হুইলচেয়ার ইন্টারফেসের মাধ্যমে বাহ্যিক সুইচ, সিপ-এন্ড-পাফ ডিভাইস এবং জয়স্টিক সমর্থন করে।

অংশ ১১ — অ্যাপ্লিকেশন

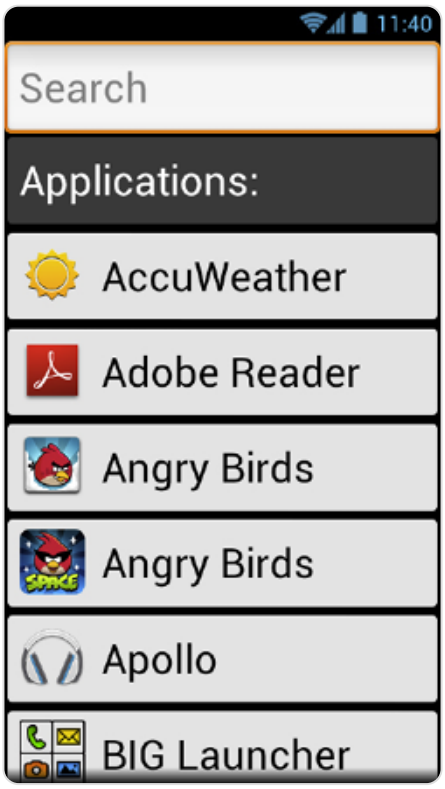

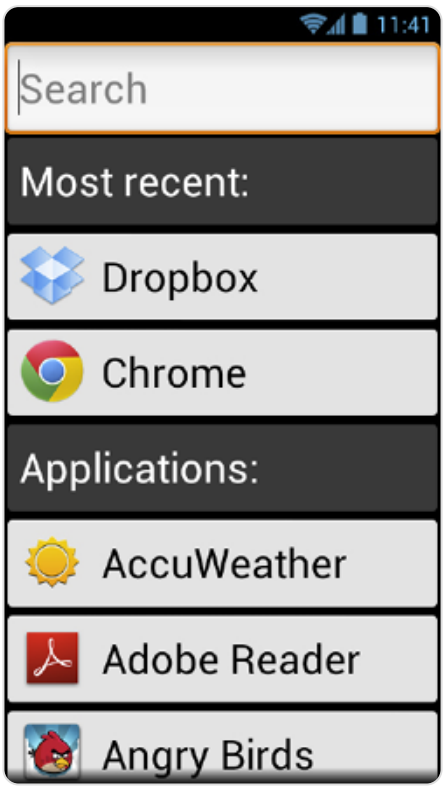

অ্যাপস অ্যাক্সেস করা

ইনস্টল করা অ্যাপগুলি দেখতে হোম স্ক্রিনে অ্যাপ্লিকেশন সমূহ-এ ট্যাপ করুন। প্রেফারেন্সেস → অ্যাপ্লিকেশন সমূহ → প্রেফারেন্সেস আইটেম দেখান থেকে প্রেফারেন্সেস আইটেমটি লুকানো যায় অথবা অ্যাপগুলির উপরে বা নীচে রাখা যায়।

সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশন

1. প্রেফারেন্সেস → অ্যাপ্লিকেশন সমূহ → সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি দেখান চালু করুন
2. সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশন গণনা দিয়ে কতগুলি দেখানো হবে তা নির্ধারণ করুন

অ্যাপস অনুসন্ধান করা

1. অ্যাপস তালিকার উপরে সার্চ বক্সে ট্যাপ করুন
2. অ্যাপের নাম টাইপ করা শুরু করুন

> 💡 নামের মাঝের অংশ দিয়েও খুঁজতে প্রেফারেন্সেস → অ্যাপ্লিকেশন সমূহ-এ আরও ভাল অ্যাপ খুজুন চালু করুন (যেমন, "book" লিখে খুঁজলে "Facebook" পাওয়া যাবে)।

অ্যাপস তালিকায় প্রেফারেন্সেস দেখানো

আপনার ফোনে মেনু বোতাম না থাকলে: 1. প্রেফারেন্সেস → অ্যাপ্লিকেশন সমূহ → প্রেফারেন্সেস আইটেম দেখান 2. বেছে নিন: দেখাবেন না, অ্যাপসের উপরে, অথবা অ্যাপসের নীচে

অংশ ১২ — ⚙️ সেটিংস এবং সিস্টেম

লাইসেন্স স্থানান্তর

নতুন ফোনে আপনার কেনা BIG অ্যাপগুলি ইনস্টল করুন এবং প্রথমবার কেনার সময় যে Google অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিলেন, সেই একই **Google** অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন।

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**-এর ক্ষেত্রে **BIG Launcher** খুলুন। আলাদা একটি অ্যাপ কিনে থাকলে, সেই অ্যাপটি খুলুন।
2. প্রেফারেন্সেস → পুরো সংস্করণটি কিনুন / রিফ্রেশ করুন → কেনাকাটা পুনরুদ্ধার করুন-এ যান।
3. স্যুটের ক্ষেত্রে, BIG Launcher-এ ফিরে যান এবং সেখান থেকে সরাসরি **BIG Phone** ও **BIG SMS** খুলে সেগুলির লাইসেন্স সক্রিয় করুন।

কেনাকাটা পুনরুদ্ধার করলে অর্থ দিয়ে কেনা সুবিধাগুলি আবার ব্যবহার করা যায়, কিন্তু আগের হোম স্ক্রিনের বিন্যাস বা সেটিংস ফিরে আসে না। তারপরও সেই সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে না পারলে, আপনার লাইসেন্স পুনরুদ্ধার-এর নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

আপনার অ্যাপ সংস্করণ চেক করা

> 🎬 দেখুন: আপনার সংস্করণ কীভাবে চেক করবেন

1. সিস্টেম সেটিংস → অ্যাপগুলি → **BIG Launcher**-এ (অথবা BIG Phone / BIG SMS-এ) ট্যাপ করুন
2. নিচে স্ক্রল করুন — সংস্করণ নম্বর দেখানো হবে
3. Android-এর সংস্করণ জানতে: সিস্টেম সেটিংস → ফোন সম্পর্কে → সফটওয়্যারের তথ্য

মূল লঞ্চারে ফিরে যাওয়া

1. প্রেফারেন্সেস → ডিফল্ট লঞ্চার হিসাবে **BIG Launcher** পরিষ্কার করুন
2. হোম বোতাম চাপুন
3. আপনার মূল লঞ্চার চয়ন করুন

অংশ ১৩ — ⚙️ প্রেফারেন্স রেফারেন্স

সেটিংসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

কিছু প্রেফারেন্স একসাথে কাজ করে এবং বিস্তারিত রেফারেন্সের আগে ব্যাখ্যা করা উচিত:

- পূর্ণ স্ক্রিন ডিসপ্লে-এর উপরে Android স্ট্যাটাস বার লুকিয়ে রাখে। যখন এটি সক্ষম করা হয়, তখন BIG Launcher ব্যাটারি এবং সিগন্যাল ইন্ডিকেটরগুলি আরও কার্যকর হয়, কারণ সাধারণ Android ইন্ডিকেটরগুলি হোম স্ক্রিনে দৃশ্যমান নাও হতে পারে।
- “সিস্টেম সেটিংস সুরক্ষিত করুন” বিকল্পটি চালু থাকলে BIG Launcher থেকে Android-এর সিস্টেম সেটিংস খোলার আগে পাসওয়ার্ড দেওয়া বাধ্যতামূলক হতে পারে। তবে Android নিজে বিজ্ঞপ্তির পর্দার মাধ্যমে সিস্টেম সেটিংসে প্রবেশের সুযোগ দিতে পারে। পূর্ণ পর্দা মোডে হোম স্ক্রিনে বিজ্ঞপ্তি বার লুকানো থাকে বলে এভাবে প্রবেশ করা আরও কঠিন হয়।
- মিসড কল, বার্তা এবং অন্যান্য অ্যাপের বিজ্ঞপ্তির জন্য বাটন মিটমিট করা নির্ভর করে বিজ্ঞপ্তি অ্যাক্সেসের অনুমতি এবং বাটনটি কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তার ওপর। BIG Apps Suite অ্যাপগুলো অভ্যন্তরীণ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত লিংক ব্যবহার করতে পারে। বাটন প্রত্যাশামতো মিটমিট না করলে, BIG Apps Suite অ্যাপ্লিকেশনগুলি সুবিধাযুক্ত বন্ধ করুন এবং বাটন ও স্ক্রিনগুলো কাস্টমাইজ করুন থেকে নিজে একটি সাধারণ অ্যাপ শর্টকাট তৈরি করুন।
- ইনকামিং কলের স্ক্রিন Android-এর অনুমতি, বিজ্ঞপ্তির চ্যানেল, ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা এবং BIG Phone ডিফল্ট ফোন অ্যাপ কি না, তার উপর নির্ভর করে। কলের পূর্ণ স্ক্রিন দেখানো সম্ভব না হলে, BIG Phone তার বদলে স্ক্রিনের উপরে ভেসে ওঠা বিজ্ঞপ্তি অথবা শুধু বিজ্ঞপ্তি বারে একটি সতর্কতা দেখাতে পারে।
- সরাসরি কল করার বিকল্পগুলো নিরাপত্তার জন্য দেখানো নিশ্চিতকরণ বার্তার সংখ্যা কমায়। "পরিচিতিতে কল করার সময় কোনও মেনু নেই" এবং "ডায়ালারে কোনও মেনু নেই" কল করা দ্রুততর করতে পারে, তবে এগুলো ভুলবশত কল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ায়।
- পরিচিতি, কলের ইতিহাস এবং বার্তা মুছে ফেলার নিয়ন্ত্রণ আলাদা। পরিচিতি মুছে ফেলার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রেফারেন্সেস -> পরিচিতি সমূহ-এ, কলের তালিকা মুছে ফেলার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রেফারেন্সেস -> ফোন-এ, এবং বার্তা মুছে ফেলার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রেফারেন্সেস -> বার্তা সমূহ-এ।
- স্ক্রিনগুলির মধ্যে সোয়াইপ নেভিগেশন মেমরি-নিবিড় এবং, যখন সক্ষম করা হয়, তখন বোতামগুলি কীবোর্ড দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য হয় না। কীবোর্ড, সুইচ বা TalkBack ব্যবহারের জন্য, সোয়াইপ নেভিগেশন নিষ্ক্রিয় করার কথা বিবেচনা করুন।
- SMS নোটিফিকেশন আচরণ BIG SMS সেটিংস এবং Android নোটিফিকেশন সেটিংসের মধ্যে বিভক্ত। সাউন্ড, ভাইব্রেশন, লক-স্ক্রিন ডিসপ্লে এবং পূর্ণ-স্ক্রিন ডিসপ্লের জন্য Android নোটিফিকেশন অনুমতি এবং চ্যানেল সেটিংসের প্রয়োজন হতে পারে।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে SOS এসএমএস পাঠাতে হলে BIG SMS-কে ডিফল্ট বার্তা পাঠানোর অ্যাপ হতে হবে। তা না হলে, SOS বার্তাটি তার বদলে ডিফল্ট বার্তা পাঠানোর অ্যাপে কপি করা হয়।

হোম স্ক্রিনে তিনটি ডট মেনু থেকে, অ্যাপ্লিকেশন তালিকা থেকে যদি সক্ষম করা থাকে, অথবা এই ম্যানুয়ালের নিরাপত্তা বিভাগে বর্ণিত জরুরি অ্যাক্সেস অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে প্রেফারেন্সেস খুলুন।

নির্দিষ্ট তালিকা ডিভাইস, Android সংস্করণ, ইনস্টল করা BIG Apps Suite অ্যাপ এবং অনুমতি অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু অ্যাকশন Android সিস্টেম সেটিংস খোলে।

প্রধান প্রেফারেন্স স্ক্রিন

আইটেম	এটি কী করে	নোট
পুরো সংস্করণটি কিনুন / রিফ্রেশ করুন	কেনা বা লাইসেন্স রিফ্রেশ করার বিকল্প খোলে।	প্রতিটি BIG Apps Suite অ্যাপের নিজস্ব লাইসেন্স থাকতে পারে। কেনার জন্য ব্যবহৃত একই Google অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন।
সেটআপ উইজার্ড চালান	সেটআপ উইজার্ড আবার শুরু করে।	ইনস্টলেশনের পরে বা নতুন ব্যবহারকারীর জন্য মৌলিক সেটিংস পরিবর্তন করার সময় কার্যকর।
ভাষা নির্বাচন করুন	BIG Launcher দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা পরিবর্তন করে।	অ্যাপটি Android সিস্টেম ভাষা থেকে স্বাধীনভাবে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে পারে।
চেহারা	ভিজ্যুয়াল সেটিংস খোলে।	থিম, টেক্সট সাইজ, স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর, ফুলস্ক্রিন এবং স্ক্রিন অরিয়েন্টেশন।
সহজ ব্যবহার	ইন্টারঅ্যাকশন এবং সহায়ক-ব্যবহার সেটিংস খোলে।	লং প্রেস, TalkBack-সম্পর্কিত বিকল্প, ভাইব্রেশন এবং নিষ্ক্রিয় বোতাম।
প্রেফারেন্সেস মেনু	প্রেফারেন্সেস এবং সিস্টেম সেটিংসের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করে।	পাসওয়ার্ড সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।
বাটন ও স্ক্রিনগুলো কাস্টমাইজ করুন	স্ক্রিন এবং বোতাম সম্পাদক খোলে।	বোতামের ফাংশন, লেবেল, আইকন, লেআউট এবং অতিরিক্ত স্ক্রিন পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।
স্ক্রিনগুলোর অপশন	সাধারণ স্ক্রিন আচরণ বিকল্প খোলে।	সোয়াইপ নেভিগেশন, ঝলমলে বোতাম, লেবেল এবং মেনু বোতামের আচরণ।
পরিচিতি সমূহ	পরিচিতি তালিকা, পরিচিতি বিবরণ এবং পরিচিতি এডিটিং বিকল্প খোলে।	পরিচিতি মুছে ফেলা এবং পরিচিতি পপআপ আচরণও নিয়ন্ত্রণ করে।
ফোন	ইনকামিং কল, সক্রিয় কল, কল লগ এবং ডায়ালার বিকল্প খোলে।	অনেক আইটেমের জন্য BIG Phone ইনস্টল করা এবং ডিফল্ট ফোন অ্যাপ হিসাবে সেট করা প্রয়োজন।
বার্তা সমূহ	SMS নোটিফিকেশন, বার্তা বিবরণ, বার্তা সম্পাদক এবং ফিল্টার বিকল্প খোলে।	অনেক আইটেমের জন্য BIG SMS ইনস্টল করা এবং ডিফল্ট SMS অ্যাপ হিসাবে সেট করা প্রয়োজন।
SOS	জরুরী SMS এবং কল বিকল্প খোলে।	ফোন নম্বর, অপেক্ষার সময়, SMS টেক্সট এবং GPS অবস্থানের আচরণ কনফিগার করুন।

আইটেম	এটি কী করে	নোট
অ্যাপ্লিকেশন সমূহ	অ্যাপস তালিকার জন্য সেটিংস খোলে।	সাম্প্রতিক অ্যাপস, লুকানো অ্যাপস, অনুসন্ধান এবং অ্যাপস তালিকায় প্রেফারেন্সেস শর্টকাট।
সামঞ্জস্যতা সংশোধন	ডিভাইস-নির্দিষ্ট সমাধান খোলে।	বর্ণিত সমস্যা দেখা গেলে শুধুমাত্র ব্যবহার করুন। কিছু সমাধান কার্যকারিতা কমাতে পারে।
দাবি অস্বীকার এবং গোপনীয়তা নীতি	আইনি এবং গোপনীয়তা তথ্য দেখায়।	অ্যাপটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারী এই শর্তাবলীতে সম্মত হন।
ডিফল্ট লঞ্চার হিসাবে BIG Launcher পরিষ্কার করুন	Android-এর ডিফল্ট হোম অ্যাপ হিসেবে BIG Launcher-এর নির্বাচন বাতিল করে।	হোম চাপার পর, Android কোন লঞ্চার ব্যবহার করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করতে পারে।
ব্যবহার বিধি	অনলাইন ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল খোলে।	একটি ব্রাউজার এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের প্রয়োজন।
আপডেট পরীক্ষা করুন	ইনস্টল করা সংস্করণ এবং আপডেট তথ্য দেখায়।	সর্বদা উপলব্ধ সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করুন।

চেহারা

প্রেফারেন্স	বিকল্প	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
থিম নির্বাচন করুন	লাইট (ডিফল্ট), ডার্ক, ব্লু, ইনস্টল করা থিম, আরও ডাউনলোড করুন	রঙের থিম পরিবর্তন করে।	ডার্ক রাতে কনট্রাস্ট উন্নত করতে পারে। অতিরিক্ত থিম ইনস্টল করা থিম প্যাকের উপর নির্ভর করতে পারে।
লেখার মাপ	ডিফল্ট, বড়, বৃহত্তম	প্রধান অ্যাপ টেক্সট সাইজ পরিবর্তন করে।	প্রেফারেন্সেসেও নির্বাচিত আকার ব্যবহার করা হবে কি না, তা "প্রেফারেন্সেসের জন্য টেক্সট সাইজ প্রয়োগ করুন" নিয়ন্ত্রণ করে।
স্ক্রিন ওরিয়েন্টেশন বাছাই করুন	স্বয়ংক্রিয় (ডিফল্ট), সমতল, খাড়া	BIG Launcher ডিভাইস রোটেশন অনুসরণ করবে নাকি অরিয়েন্টেশন লক করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।	শুধু লম্বালম্বিভাবে ব্যবহৃত ফোনের জন্য উল্লম্ব বেছে নিন। স্থায়ীভাবে আড়াআড়িভাবে রাখা যন্ত্রের জন্য অনুভূমিক বেছে নিন।

প্রেফারেন্স	বিকল্প	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
নিরাপদ সীমানার আকার	০% থেকে ১৫%	দুর্ঘটনাক্রমে এজ স্পর্শ কমাতে স্ক্রিনের প্রান্তের কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় মার্জিন যোগ করে।	প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পর্দায় এবং হাতের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা আছে এমন ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী। সীমানা বড় হলে বোতামের ব্যবহারযোগ্য জায়গা কমে যায়।
সংকেত সূচক	কোনও সিগন্যাল নির্দেশক নেই, ফোন, ওয়াইফাই	কোন বড় সিগন্যাল ইন্ডিকেটর BIG Launcher দেখাবে তা চয়ন করে।	পূর্ণ স্ক্রিন সহ কার্যকর, যেখানে Android-এর সাধারণ স্ট্যাটাস বার লুকানো থাকতে পারে।
বড় ব্যাটারী নির্দেশক দেখান	হ্যাঁ/না	একটি বড় BIG Launcher ব্যাটারি ইন্ডিকেটর দেখায়।	বিশেষ করে পূর্ণ স্ক্রিন সহ কার্যকর।
অ্যালার্ম আইকন দেখান	হ্যাঁ/না	ঘড়ির কাছে অ্যালার্ম আইকন দেখায়।	যদি ডিভাইসটি ভুলভাবে একটি অ্যালার্ম আইকন দেখায় এমনকি যখন কোনো অ্যালার্ম সক্রিয় না থাকে তখন নিষ্ক্রিয় করুন।
সম্পূর্ণ স্ক্রিন	হ্যাঁ/না	স্ক্রিনের উপরে Android নোটিফিকেশন/স্ট্যাটাস বার লুকিয়ে রাখে।	দুর্ঘটনাক্রমে সিস্টেম অ্যাক্সেস করা কঠিন করে তোলে, তবে সাধারণ Android ব্যাটারি এবং সিগন্যাল ইন্ডিকেটরগুলিও লুকিয়ে রাখে।
কালো নেভিগেশন বার	হ্যাঁ/না	নিচের Android নেভিগেশন বারের পটভূমি কালোতে পরিবর্তন করে।	অ্যাপ সতর্কতায় তালিকাভুক্ত কিছু Motorola ডিভাইসে ক্র্যাশ হতে পারে। শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে ব্যবহার করুন।
প্রেফারেন্সেসের জন্য টেক্সট সাইজ প্রয়োগ করুন	হ্যাঁ/না	নির্বাচিত BIG Launcher টেক্সট সাইজ ব্যবহার করে প্রেফারেন্সেস দেখায়।	কম দৃষ্টিশক্তির জন্য কার্যকর, তবে খুব বড় টেক্সট দীর্ঘ প্রেফারেন্স বিবরণকে আরও বেশি জায়গা নিতে পারে।

সহজ ব্যবহার

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
নিয়ন্ত্রণ	শর্ট প্রেস; শর্ট এবং লং প্রেস	বোতামগুলি স্পর্শে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা চয়ন করে।	শর্ট এবং লং প্রেস বোতামগুলিকে দীর্ঘক্ষণ চাপলেও সক্রিয় করে — টাচস্ক্রিনে সমস্যা আছে এমন বয়োবৃদ্ধদের জন্য উপযুক্ত।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
বাইরে ছোঁয়ার পরে ডায়লগ বাতিল করুন	হ্যাঁ/না	ব্যবহারকারী তাদের বাইরে ট্যাপ করলে ডায়ালগ উইন্ডো বন্ধ করে দেয়।	যারা দুর্ঘটনাক্রমে ডায়ালগের বাইরে স্পর্শ করেন তাদের জন্য নিষ্ক্রিয় করুন।
হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া সক্ষম করুন	হ্যাঁ/না	মেনু বোতামগুলি স্পর্শ করলে ভাইব্রেট হয়।	ডিভাইসের ভাইব্রেশন হার্ডওয়্যার এবং Android ভাইব্রেশন সেটিংসের উপর নির্ভর করে।
দীর্ঘ চাপ দিলে পড়ে শোনানো	হ্যাঁ/না	লং প্রেস-এ একটি আইটেমের বিবরণ জোরে পড়ে।	TalkBack ইনস্টল করা থাকতে হবে। ফাঁকা আইটেমগুলিও খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজন হলে "কোনও কার্যকারিতা ছাড়াই বাটন সক্ষম করুন"-এর সঙ্গে ব্যবহার করুন।
দীর্ঘ চাপে পপআপ	হ্যাঁ/না	লং প্রেস-এ একটি পপআপে আইটেমের বিবরণ দেখায়।	পরিচর্যাকারী বোতামের কাজ পরিবর্তন না করে বিবরণ দেখতে চাইলে এটি সহায়ক।
কোনও কার্যকারিতা ছাড়াই বাটন সক্ষম করুন	হ্যাঁ/না	সমস্ত আইটেমকে ইন্টারেক্টিভ করে তোলে এমনকি যদি সেগুলি কোনো অ্যাকশন না করে।	লং-প্রেস স্পিক বা পপআপ বিকল্পগুলির সাথে কার্যকর, কারণ অন্যথায় নিষ্ক্রিয় বোতামগুলি প্রতিক্রিয়া নাও করতে পারে।
টকব্যাকঃ অ্যাপের নাম পড়বেন না	হ্যাঁ/না	অ্যাপের নামের বারবার পড়া এড়িয়ে যায়।	TalkBack ব্যবহারকারীদের জন্য স্ক্রিনের শিরোনাম পড়ার গতি বাড়ায়।

প্রেফারেন্সেস মেনু

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
মেনুতে বাটনগুলি সম্পাদনা	হ্যাঁ/না	মেনুতে স্ক্রিন এডিটরে দ্রুত অ্যাক্সেস যোগ করে।	এটি পরিচর্যাকারীদের ব্যবহৃত "বাটনগুলি সেট করুন" শর্টকাট।
মেনুতে সিস্টেম সেটিংস	হ্যাঁ/না	মেনুতে Android সিস্টেম সেটিংসে দ্রুত অ্যাক্সেস যোগ করে।	"সিস্টেম সেটিং সুরক্ষা করুন" ব্যবহার করে সুরক্ষিত করা যায়।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
মেনু সুরক্ষিত রাখুন	হ্যাঁ/না	প্রেফারেন্সেস খোলার আগে প্রেফারেন্সেস পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয়।	দুর্ঘটনাক্রমে বা অননুমোদিত পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে ব্যবহার করুন।
সিস্টেম সেটিং সুরক্ষা করুন	হ্যাঁ/না	BIG Launcher থেকে সিস্টেম সেটিংস খোলার আগে প্রেফারেন্সেস পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয়।	Android এখনও নোটিফিকেশন শেডের মাধ্যমে সিস্টেম সেটিংসের অনুমতি দিতে পারে। পূর্ণ স্ক্রিন এটিকে কঠিন করে তোলে।
পাসওয়ার্ড	টেক্সট/ পাসওয়ার্ড অ্যাকশন	সুরক্ষিত প্রেফারেন্সেস এবং সুরক্ষিত সিস্টেম সেটিংস দ্বারা ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড সেট করে।	সহজ নিশ্চিতকরণের জন্য পাসওয়ার্ড ফাঁকা রাখা যেতে পারে। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে, পুনরুদ্ধারের জন্য অ্যাপটি আবার ইনস্টল করতে বা অ্যাপের ডেটা রিসেট করতে হতে পারে।

স্ক্রিনগুলোর অপশন

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
যখন কোনও অ্যাপ বিজ্ঞপ্তি দেখায় তখন বাটনটি জ্বলজ্বল করবে	হ্যাঁ/না	অ্যাপটি উপরের স্ট্যাটাস বারে একটি নোটিফিকেশন তৈরি করলে একটি অ্যাপ শর্টকাট বোতাম ঝলমলে করে।	নোটিফিকেশন অ্যাক্সেসের প্রয়োজন। বোতামটি সেই অ্যাপের সাথে বরাদ্দ করা আবশ্যক যার নোটিফিকেশন পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
জ্বলজ্বলে বাটনগুলো ক্যাশ সাফ করুন	অ্যাকশন	সংরক্ষিত ঝলমলে-নোটিফিকেশন তথ্য পরিষ্কার করে।	বাহ্যিক অ্যাপগুলিকে বোতামগুলি আবার ঝলমলে হওয়ার আগে নোটিফিকেশন তৈরি বা আপডেট করতে হবে।
BIG Apps Suite অ্যাপ্লিকেশনগুলি সুবিধাযুক্ত	হ্যাঁ/না	BIG Phone, BIG SMS এবং অন্যান্য BIG Apps Suite অ্যাপগুলিকে অভ্যন্তরীণভাবে BIG Launcher-এর সাথে লিঙ্ক করে।	আরও ভালো আইকন এবং বিশেষ ঝলমলে ডেটা দেয়। যদি ঝলমলে হওয়া ভুলভাবে কাজ করে তবে নিষ্ক্রিয় করুন এবং ম্যানুয়ালি একটি সাধারণ অ্যাপ শর্টকাট তৈরি করুন।
স্ক্রিন নেভিগেট করতে সোয়াইপ ব্যবহার করুন	হ্যাঁ/না	স্ক্রিনগুলির মধ্যে বাম/ডান সোয়াইপ করার অনুমতি দেয়।	মেমরি-নিবিড়। সক্রিয় থাকলে, বোতামগুলি কীবোর্ড দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য হয় না।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
সোয়াইপ টাইপ	হোম থেকে ডানে; লুপ	সোয়াইপ নেভিগেশন স্ক্রিনগুলির মাধ্যমে কীভাবে চলে তা চয়ন করে।	লুপ মোডে শেষ স্ক্রিন থেকে হোমে ফিরে আসে। হোম থেকে ডানে যাওয়ার মোডে শেষ স্ক্রিনে এসে থেমে যায়।
সকল স্ক্রিনে মেনু বাটন ব্যবহার করুন	হ্যাঁ/না	শুধুমাত্র হোম স্ক্রিনে নয়, সমস্ত স্ক্রিনে প্রেফারেন্সেস মেনু দেখায়।	যখন ব্যবহারকারী অতিরিক্ত স্ক্রিনে সময় কাটান তখন কার্যকর।
উইজেটগুলির চারপাশে বাটন সক্রিয় করুন	হ্যাঁ/না	উইজেটগুলির চারপাশে একটি সক্রিয়/ফোকাসযোগ্য বোতাম ফ্রেম যোগ করে।	মূলত কীবোর্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্দিষ্ট। বোতাম টিপলে উইজেটে ফোকাস দেওয়া হয়।
স্বয়ংক্রিয় টেক্সট লেবেল সক্ষম করুন	হ্যাঁ/না	নতুন তৈরি বোতামগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেক্সট লেবেল যোগ করে।	লেবেলের চেহারা নিচের লেবেল রঙ, আকার এবং অবস্থান সেটিংস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
টেক্সট লেবেলের রঙগুলি উল্টে দিন	হ্যাঁ/না	কালো আউটলাইন সহ সাদা টেক্সট ব্যবহার করে।	যখন লেবেলগুলি আইকন বা ছবির উপরে স্থাপন করা হয় তখন কার্যকর।
লেখার মাপ	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	স্ক্রিন বোতামগুলিতে টেক্সট-লেবেলের আকার সেট করে।	এটি বোতামের লেবেলের আকারে প্রভাব ফেলে, বাহ্যিক রূপ বিভাগে থাকা মূল অ্যাপের লেখার আকারে নয়।
পাঠ্য লেবেলের অবস্থান	উপরে, কেন্দ্রে, নিচে	বোতাম লেবেলগুলি কোথায় প্রদর্শিত হবে তা চয়ন করে।	অ্যাপ আইকনগুলির জন্য সাধারণত নিচে সবচেয়ে ভালো; লেবেল যখন প্রধান তথ্য হয় তখন মাঝখানে সাহায্য করতে পারে।

পরিচিতি সমূহ

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
দ্বারা পরিচিতিগুলি অনুসন্ধান করুন	সমস্ত উপলব্ধ ক্ষেত্র (সিস্টেম); নাম; পদবি	কোন পরিচিতি ক্ষেত্রগুলি অনুসন্ধান করা হয় তা নিয়ন্ত্রণ করে।	নাম এবং পদবি অনুসন্ধান সমস্ত ডিভাইসে কাজ নাও করতে পারে।
ফোন নাম্বারযুক্ত পরিচিতিগুলি দেখান	হ্যাঁ/না	শুধুমাত্র সেই পরিচিতিগুলি দেখায় যেগুলিতে একটি ফোন নম্বর রয়েছে।	সাধারণ ফোন ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত, কারণ ফোন নম্বর ছাড়া পরিচিতিগুলিকে কল করা যায় না।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
উপনাম দ্বারা বাছাই করুন	হ্যাঁ/না	পদবি অনুসারে পরিচিতিগুলি সাজায়।	সমস্ত ফোনে কাজ নাও করতে পারে।
পরিচিতি / পছন্দসই টগল দেখান	হ্যাঁ/না	পরিচিতি তালিকায় সমস্ত পরিচিতি এবং প্রিয় পরিচিতিগুলির মধ্যে স্যুইচ করার জন্য একটি টগল যোগ করে।	যদি ব্যবহারকারী প্রায়শই উভয় তালিকার মধ্যে স্যুইচ করেন তবে কার্যকর।
দ্বিগুণসহ সকল পরিচিতি আইটেম দেখান	হ্যাঁ/না	পরিচিতি বিবরণে ডুপ্লিকেট এন্ট্রি দেখায়।	ডুপ্লিকেট পরিচিতি আইটেম লুকাতে নিষ্ক্রিয় করুন।
তারকা যোগ / সরানো দেখান	হ্যাঁ/না	পরিচিতি বিবরণে একটি পরিচিতিকে স্টারড হিসাবে চিহ্নিত বা আনমার্ক করার ক্ষমতা যোগ করে।	স্টারড পরিচিতিগুলি স্টারড তালিকায় প্রদর্শিত হয় এবং ফিল্টার দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে।
পরিচিতি মুছার অপশন যুক্ত করুন	হ্যাঁ/না	পরিচিতি বিবরণের শেষে "পরিচিতি মুছুন" যোগ করে।	মুছে ফেলা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যাবে না। যারা দুর্ঘটনাক্রমে পরিচিতি মুছে ফেলতে পারে তাদের জন্য নিষ্ক্রিয় করুন।
সিস্টেম পরিচিতির বিস্তারিত যুক্ত করুন	হ্যাঁ/না	পরিচিতি বিবরণের শেষে Android সিস্টেম পরিচিতি বিবরণ স্ক্রিনে অ্যাক্সেস যোগ করে।	যখন একটি বিশেষ Android পরিচিতি ফাংশন প্রয়োজন হয় তখন কার্যকর।
সিস্টেম পরিচিতির বিস্তারিত ব্যবহার করুন	হ্যাঁ/না	BIG Launcher-এর পরিচিতি বিবরণের পরিবর্তে Android-এর সিস্টেম পরিচিতি বিবরণ ব্যবহার করে।	শুধুমাত্র যদি সিস্টেম পরিচিতি অ্যাপে প্রয়োজনীয় বিশেষ ফাংশন থাকে তবে ব্যবহার করুন।
সম্পাদনা যুক্ত করুন	হ্যাঁ/না	BIG Launcher-এর পরিচিতি এডিটরে অ্যাক্সেস যোগ করে।	এটি BIG Launcher-এর জন্য ডিজাইন করা সহজ সম্পাদক।
সিস্টেম সম্পাদনা যুক্ত করুন	হ্যাঁ/না	Android সিস্টেম পরিচিতি এডিটরে অ্যাক্সেস যোগ করে।	BIG Launcher-এর সম্পাদক দ্বারা সমর্থিত নয় এমন পরিচিতি ক্ষেত্রগুলির জন্য কার্যকর।
কল ডায়ালগে বার্তা অপশনটি প্রদর্শন করুন	হ্যাঁ/না	একটি পরিচিতির ফোন নম্বরে ট্যাপ করার পর "বার্তা পাঠান" দেখায় বা লুকিয়ে রাখে।	এটি লুকিয়ে রাখলে কল ডায়ালগ সরল করে, তবে একটি ডায়ালগ রাখলে দুর্ঘটনাক্রমে কল করা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
পরিচিতিতে কল করার সময় কোনও মেনু নেই	হ্যাঁ/না	বিকল্প দেখানোর পরিবর্তে সরাসরি পরিচিতি ডায়াল করে।	দ্রুত, তবে কম নিরাপদ। যারা দুর্ঘটনাক্রমে ট্যাপ করতে পারে তাদের জন্য প্রস্তাবিত নয়।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
ডায়ালারে কোনও মেনু নেই	হ্যাঁ/না	বিকল্প দেখানোর পরিবর্তে ডায়ালার থেকে সরাসরি ডায়াল করে।	দ্রুত, তবে একটি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ ধাপ সরিয়ে দেয়।
অনুসন্ধান ক্ষেত্র দেখান	হ্যাঁ/না	পরিচিতি তালিকায় অনুসন্ধানের ঘর দেখায় বা লুকিয়ে রাখে।	পরিচিতি তালিকা আরও সরল রাখতে এটি লুকিয়ে রাখুন।

ফোন

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
ফোন রিংটোন শব্দ নির্বাচন করুন	কাজ	ইনকামিং কলের জন্য রিংটোন নির্বাচন খোলে।	আচরণ Android রিংটোন অনুমতি এবং সাউন্ড সেটিংসের উপর নির্ভর করতে পারে।
ঠিক করুনঃ কোনও রিংটোন আওয়াজ নেই	হ্যাঁ/না	ইনকামিং কলে কোনো রিংটোন না থাকলে একটি ওয়ার্কআরাউন্ড সক্ষম করে।	প্রথমে ভলিউম, ডু নট ডিস্টার্ব এবং Android নোটিফিকেশন সেটিংস চেক করুন।
বেজে যাওয়ার সাথে সাথে কল স্ক্রিনটি দেখান	হ্যাঁ/না	ইনকামিং কল রিং করা শুরু করলে অবিলম্বে কল স্ক্রিন দেখানোর চেষ্টা করে।	Android এবং প্রস্তুতকারকের ব্যাটারি সীমাবদ্ধতার কারণে সমস্ত ডিভাইসে কাজ নাও করতে পারে।
ঠিক করুনঃ রিংগিং এর সাথে সাথে কোনো কল স্ক্রিন আসে না	সাহায্য/অ্যাকশন	যে ফোনগুলি ব্যাকগ্রাউন্ডে কল স্ক্রিন ব্লক করে তাদের জন্য নির্দেশাবলী খোলে।	আক্রমণাত্মক ব্যাটারি ব্যবস্থাপনার ডিভাইসগুলিতে সাধারণ।
ইনকামিং কলটি দেখানঃ	কলের পর্দা - যদি আপনার Android এটি অনুমোদন করে। না করলে, পর্দার ওপরের দিকে ভেসে ওঠা বিজ্ঞপ্তি দেখান। ; পর্দার ওপরের দিকে ভেসে ওঠা বিজ্ঞপ্তি; শুধু বিজ্ঞপ্তি বারে বিজ্ঞপ্তি	ইনকামিং কলগুলি কীভাবে উপস্থাপন করা হয় তা চয়ন করে।	পূর্ণ কল স্ক্রিন বয়োবৃদ্ধদের জন্য সেরা, তবে Android কে নোটিফিকেশন-ভিত্তিক মোডে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
কল প্রত্যাখ্যান করতে সোয়াইপ করুন	হ্যাঁ/না	কল নোটিফিকেশন সোয়াইপ করে একটি ইনকামিং কল প্রত্যাখ্যান করে।	যদি দুর্ঘটনাক্রমে নোটিফিকেশন সোয়াইপ করার সম্ভাবনা থাকে তবে নিষ্ক্রিয় রাখুন।
ইনকামিং কল বিজ্ঞপ্তির জন্য সিস্টেম সেটিংস	কাজ	ইনকামিং কলের জন্য Android নোটিফিকেশন সেটিংস খোলে।	সাউন্ড, ভাইব্রেশন, লক-স্ক্রিন ডিসপ্লে এবং অন্যান্য চ্যানেল সেটিংসের জন্য ব্যবহার করুন।
কলগুলির জন্য ডিফল্ট অডিও ডিভাইস	ডিফল্ট, ইয়ারপিস, ব্লুটুথ, তারযুক্ত হেডসেট, স্পিকার	কলের জন্য পছন্দের অডিও রুট চয়ন করে।	শুধুমাত্র উপলব্ধ ডিভাইসগুলি একটি বাস্তব কল চলাকালীন ব্যবহার করা যেতে পারে।
অডিও ডিভাইস বোতামের কার্যকারিতা	সব ডিভাইসসহ একটি ডায়ালগ দেখান; তালিকার ক্রম অনুযায়ী এক ডিভাইস থেকে পরের ডিভাইসে যান	কল চলাকালীন অডিও বোতামটি কীভাবে আচরণ করে তা চয়ন করে।	ডায়ালগে বিষয়টি আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের জন্য ক্রমানুসারে ডিভাইস বদলানো বেশি দ্রুত।
ভলিউম বাটন লক করুন	হ্যাঁ/না	কল স্ক্রিন সক্রিয় থাকাকালীন দুর্ঘটনাক্রমে ভলিউম পরিবর্তন প্রতিরোধ করে।	কল স্ক্রিন সক্রিয় থাকলেই কাজ করে।
কলটি শেষ করতে বলুন	হ্যাঁ/না	একটি কল শেষ করার আগে একটি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ দেখায়।	দুর্ঘটনাক্রমে হ্যাংআপ প্রতিরোধ করতে প্রস্তাবিত।
কল স্ক্রিনে সমস্ত পদক্ষেপ নিশ্চিত করুন	হ্যাঁ/না	প্রতিটি কল-স্ক্রিন বোতাম অ্যাকশনের জন্য নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।	দুর্ঘটনাক্রমে স্পর্শের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা, তবে কল নিয়ন্ত্রণ ধীর করে তোলে।
অ্যাক্টিভ কল স্ক্রিনের উপরে ফাঁকা জায়গা	বন্ধ / ০ থেকে ১১	সক্রিয় কল স্ক্রিনের উপরে খালি জায়গা যোগ করে।	কল চলাকালীন কান বা গালের স্পর্শ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বড় মানগুলি কল নিয়ন্ত্রণের জন্য কম জায়গা রাখে।
পরিচিতি ফটো আকার	০ থেকে ১১, খালি/পটভূমি জায়গার জন্য ফিল বিকল্প সহ	কলার ছবির জন্য কতটা জায়গা সংরক্ষিত থাকবে তা সেট করে।	বড় ছবি কলকারীকে চিনতে সাহায্য করে, তবে কলের নিয়ন্ত্রণগুলি আরও নিচে সরে যেতে পারে।
কীপ্যাড বোতাম দেখান	হ্যাঁ/না	সক্রিয় কল স্ক্রিনে কীপ্যাড বোতাম দেখায়।	স্বয়ংক্রিয় ফোন সিস্টেমের জন্য প্রয়োজন।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
অডিও সুইচার দেখান	হাঁ/না	সক্রিয় কল স্ক্রিনে অডিও-ডিভাইস বোতাম দেখায়।	ডিফল্ট অডিও ডিভাইস এবং অডিও বোতাম কার্যকারিতা সহ ব্যবহার করুন।
সময়কাল বোতাম দেখান	হাঁ/না	সক্রিয় কল স্ক্রিনে কল সময়কাল দেখায়।	একটি সরল কল স্ক্রিনের জন্য লুকানো যেতে পারে।
হোল্ড বোতাম দেখান	হাঁ/না	সক্রিয় কল স্ক্রিনে হোল্ড বোতাম দেখায়।	যদি ব্যবহারকারী দুর্ঘটনাক্রমে কল হোল্ডে রাখতে পারে তবে লুকান।
নিঃশব্দ বাটন দেখান	হাঁ/না	সক্রিয় কল স্ক্রিনে মিউট বোতাম দেখায়।	যদি দুর্ঘটনাক্রমে মিউট করা একটি সাধারণ সমস্যা হয় তবে লুকান।
অ্যাক্টিভ কল বাটন দেখান	হাঁ/না	ফোন মেনুতে একটি সক্রিয় কল বোতাম যোগ করে।	ব্যবহারকারী কল স্ক্রিন থেকে চলে গেলে একটি চলমান কলে ফিরে যেতে সাহায্য করে।
আমার পরিচিতি বাটনটি দেখান	হাঁ/না	ফোন মেনুতে আমার পরিচিতি দেখায়।	ফোন মেনু সরল করতে লুকান।
তারকাময় বাটন দেখান	হাঁ/না	ফোন মেনুতে তারকাচিহ্নিত পরিচিতিগুলি দেখায়।	শুধু পছন্দের পরিচিতিদের কল করার ক্ষেত্রে উপযোগী।
নম্বর ডায়াল বোতাম দেখান	হাঁ/না	ফোন মেনুতে নম্বর ডায়াল দেখায়।	ব্যবহারকারীর কল করা শুধু সংরক্ষিত পরিচিতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে এটি লুকিয়ে রাখুন।
পরিচিতি যুক্ত বাটনটি দেখান	হাঁ/না	ফোন মেনুতে পরিচিতি যোগ দেখায়।	শুধু পরিচর্যাকারীরই পরিচিতি যোগ করার কথা হলে এটি লুকিয়ে রাখুন।
সাম্প্রতিক কল দেখান	হাঁ/না	ফোন মেনুতে সাম্প্রতিক কল দেখায়।	কল-লগ মুছে ফেলা এবং গ্রুপ করার সাথে সম্পর্কিত।
দ্বারা গ্রুপ কল লগ আইটেম	নিষ্ক্রিয়; ফোন নম্বর; ফোন নম্বর এবং কল দিক	কল-লগ এন্ট্রিগুলিকে গ্রুপ করে।	গ্রুপিং বিশৃঙ্খলা কমায়, বিশেষ করে অনেক পুনরাবৃত্ত কল সহ ফোনে।
মুছার বাটনটি দেখান	হাঁ/না	কল-লগ আইটেমগুলির জন্য মুছে ফেলার বোতাম দেখায়।	যারা দুর্ঘটনাক্রমে ইতিহাস মুছে ফেলতে পারে তাদের জন্য নিষ্ক্রিয় করুন।

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
মিস করা কল বিজ্ঞপ্তির জন্য সিস্টেম সেটিংস	করণীয়	মিসড কলের বিজ্ঞপ্তির জন্য Android নোটিফিকেশন সেটিংস খোলে।	শব্দ, কম্পন এবং মিসড-কল বিজ্ঞপ্তির দৃশ্যমানতার জন্য ব্যবহার করুন।
ডায়ালার বাক্সে ছোট সংখ্যা	হ্যাঁ/না	ডায়াল করা সংখ্যাগুলো ছোট করে যাতে আরও বেশি ডিজিট ধরে।	লম্বা নম্বরের জন্য উপযোগী।
দীর্ঘ প্রেস ডায়াল করা সকল নাম্বার মুছে দেয়	হ্যাঁ/না	ডায়াল-করা-নম্বর ফিল্ডটি ধরে রাখলে পুরো নম্বরটি মুছে যায়।	দ্রুত সংশোধন করা যায়, তবে ভুলবশত পুরো নম্বরটি মুছে যেতে পারে।
মিসড কল সমূহ:	হ্যাঁ/না	সম্পূর্ণ কলের ইতিহাসের আগে মিসড কলগুলি দেখায়।	কোনো মিসড কলের বিবরণ খুললে সেটি দেখা হয়েছে বলে চিহ্নিত হয়। সবগুলি দেখা হয়েছে বলে চিহ্নিত করার বিকল্পটি বাকি মিসড কলগুলিকে দেখা হয়েছে বলে চিহ্নিত করে।
কল দেখান ব্যতীত:	কলের ধরন নির্বাচন করুন	নির্বাচিত ধরনের কলগুলি কল লগ থেকে লুকিয়ে রাখে।	এটি শুধু কী দেখানো হবে তা বদলায়; কল ব্লক করে না।
সংখ্যার উপসর্গ প্রতিস্থাপন করুন	মূল প্রিফিক্স; নতুন প্রিফিক্স	কল করার আগে নম্বরের প্রিফিক্স মিলে গেলে তা প্রতিস্থাপন করে।	শুধু নির্ধারিত মূল প্রিফিক্স দিয়ে শুরু হওয়া নম্বরগুলিই বদলানো হয়।
সিম্বলে প্রদর্শন করুন ডায়ালগ:	প্রতীক ও করণীয় নির্বাচন করুন	ডায়ালারের প্রতীকের ডায়ালগে কী থাকবে তা নির্ধারণ করে।	উপলব্ধ কাজগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লিপবোর্ড থেকে পেস্ট করা এবং ডায়ালার থেকে বের হওয়া।
আগত কল ফিল্টার	পরিচিতি/তারকাচিহ্নিত পরিচিতি সংক্রান্ত নিয়ম; ব্লক করা নম্বরের তালিকা	নির্বাচিত নিয়ম অনুযায়ী ইনকামিং কল ব্লক করে।	এর জন্য BIG Phone-কে ডিফল্ট কলার আইডি ও স্প্যাম শনাক্তকরণ অ্যাপ হিসেবে সেট করতে হবে।
সম্ভাব্য স্প্যাম কল	কিছু না করা; তথ্যের বোতাম দেখানো; স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা	Android কোনো কলকে সম্ভাব্য স্প্যাম হিসেবে শনাক্ত করলে কী করা হবে তা নির্ধারণ করে।	—

প্রেফারেন্স	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
তৎক্ষণাৎ স্বীকার তালিকা	ফোন নম্বরের তালিকা	ব্যবহারকারীর কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই তালিকাভুক্ত নম্বরগুলি থেকে আসা কল গ্রহণ করে।	ব্লক করার নিয়ম অগ্রাধিকার পায়। ব্যবহারকারী এই কলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরা হোক চাইলেই কেবল এটি চালু করুন।
বহির্গামী কল ফিল্টার	পরিচিতি/তারকাচিহ্নিত পরিচিতি সংক্রান্ত নিয়ম; ব্লক করা নম্বরের তালিকা	নির্বাচিত নিয়ম অনুযায়ী BIG Phone থেকে করা আউটগোয়িং কল ব্লক করে।	অন্য অ্যাপ থেকে শুরু করা কল ব্লক করতে আলাদা কল-রিডাইরেকশন ভূমিকা প্রয়োজন। অন্য অ্যাপ থেকে শুরু করা জরুরি কল ব্লক করা যায় না।

বার্তা সমূহ

পছন্দ	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
সিস্টেম বার্তা বিজ্ঞপ্তি	হ্যাঁ/না	Android নোটিফিকেশন বারে SMS বিজ্ঞপ্তি দেখায়।	আচরণ Android সংস্করণ, বিজ্ঞপ্তি অনুমতি এবং অ্যাপ কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে।
শব্দ এবং ভিজ্যুয়াল কনফিগারেশন	কার্যক্রম	বার্তা বিজ্ঞপ্তির জন্য Android নোটিফিকেশন সেটিংস খোলে।	শব্দ, কম্পন, লক-স্ক্রিন প্রদর্শন এবং চ্যানেল আচরণের জন্য ব্যবহার করুন।
লক স্ক্রিনের উপরে পূর্ণ পর্দা	হ্যাঁ/না	আগত SMS বিজ্ঞপ্তি লক স্ক্রিনের উপর একটি পূর্ণ-স্ক্রিন উইন্ডো হিসাবে দেখায়।	Android পূর্ণ-স্ক্রিন বিজ্ঞপ্তি অনুমতির প্রয়োজন।
পড়া হয়েছে বলে চিহ্নিত করতে সোয়াইপ করুন	হ্যাঁ/না	একটি SMS পঠিত হিসাবে চিহ্নিত করে যখন এর বিজ্ঞপ্তি সোয়াইপ করে সরানো হয়।	বিজ্ঞপ্তি ভুলবশত বাতিল হয়ে যেতে পারে এমন ক্ষেত্রে অক্ষম করুন।
ডেলিভারি বিজ্ঞপ্তির অনুরুধ	হ্যাঁ/না	SMS ডেলিভারি তথ্যের অনুরোধ করে।	কিছু মোবাইল অপারেটর ডেলিভারি রিপোর্টের জন্য চার্জ নিতে পারে।
বার্তা প্রেরণ / বিতরণ করা হলে তথ্য পপআপ দেখান	হ্যাঁ/না	SMS পাঠানো বা ডেলিভারি সফল হলে একটি পপআপ দেখায়।	ত্রুটির পপআপ সর্বদা দেখানো হয়। Android 11 বা তার নতুন সংস্করণে, অ্যাপ দ্বারা পপআপের লেখা বড় করা যাবে না।

পছন্দ	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
এখনই কল করুন বোতাম দেখান	হ্যাঁ/না	বার্তার বিস্তারিত অংশে 'এখনই কল করুন' দেখায়।	প্রেরককে দ্রুত কল করার জন্য উপযোগী।
প্রত্যুত্তর বোতাম দেখান	হ্যাঁ/না	বার্তার বিস্তারিত অংশে 'প্রত্যুত্তর' দেখায়।	বার্তার বিস্তারিত অংশটি শুধু পঠনযোগ্য করতে লুকান।
পুনরায় পাঠান বোতাম দেখান	হ্যাঁ/না	বার্তার বিস্তারিত অংশে 'পুনরায় পাঠান' দেখায়।	SMS পাঠানো ব্যর্থ হওয়ার পর উপযোগী।
ফরওয়ার্ড বোতাম দেখান	হ্যাঁ/না	বার্তার বিস্তারিত অংশে 'ফরওয়ার্ড' দেখায়।	বার্তার বিকল্পগুলি সহজ করতে লুকান।
মুছার বাটনটি দেখান	হ্যাঁ/না	বার্তা মুছে ফেলার অনুমতি দেয়।	যে ব্যবহারকারীরা ভুলবশত SMS মুছে ফেলতে পারেন তাদের জন্য অক্ষম করুন।
পাঠান বোতাম দেখান	লেখার উপরে; স্ক্রিনের নিচে; কীবোর্ডের উপরে	বার্তা সম্পাদকে পাঠান বোতামটি কোথায় দেখা যাবে তা নির্বাচন করে।	"কীবোর্ডের উপরে" বিকল্পটি পাঠানোর বোতামকে টাইপ করার জায়গার কাছাকাছি রাখে। "পর্দার নীচে" বিকল্পে বোতামটি খুঁজে পাওয়া সহজ হতে পারে।
নাম্বার ব্লক করুন:	কোনোটি নয়; যা পরিচিতিতে নেই; যা তারকা চিহ্নিত নয়; সব	প্রেরকের দ্বারা আগত SMS ফিল্টার করে।	কঠোর ফিল্টার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আড়াল করতে পারে। শুধু তারকা চিহ্নিত প্রেরকদের বার্তা দেখানোর ফিল্টারটি খুবই সীমাবদ্ধ, তাই এটি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।
ব্লক তালিকা	কার্যক্রম/তালিকা	এই তালিকার ঠিকানাগুলি থেকে আসা বার্তা সর্বদা প্রত্যাখ্যান করে।	পরিচিত অবাঞ্ছিত প্রেরকদের জন্য ব্যবহার করুন।
দ্বৈত সিম কার্ড সমর্থিত	হ্যাঁ/না	SMS পাঠানোর সময় SIM নির্বাচন দেখায়।	শুধুমাত্র ডুয়াল-সিম ডিভাইসে ব্যবহার করুন।
ঠিক করুন: অনুপস্থিত বার্তাগুলি দেখান	হ্যাঁ/না	পুরোনো ফোনে এসএমএস ডেটাবেসের গুরুতর সমস্যার ক্ষেত্রে ধীরগতির একটি সামঞ্জস্য মোড ব্যবহার করে।	এই ডেটাবেস সমস্যাগুলোর কারণে বার্তা দেখা না গেলেই কেবল চালু করুন।
মেসেজিং সিস্টেমের অনুমতি	কার্যক্রম	প্রয়োজনীয় Android মেসেজিং অনুমতি খোলে বা পরীক্ষা করে।	BIG SMS-এর প্রয়োজনীয় SMS অনুমতি থাকতে হবে এবং সাধারণত এটি ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপ হতে হবে।
কীবোর্ডের জন্য বিন্যাস সামঞ্জস্য করুন	হ্যাঁ/না	কীবোর্ড লেখার ঘরটি ঢেকে ফেললে লেআউট ছোট করে বা স্ক্রল করার উপযোগী করে।	লেখার সময় বার্তার লেখা দেখতে না পেলে চালু করুন।

SOS

পছন্দ	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
এসএমএস পাঠান	হ্যাঁ/না	SOS বোতাম চাপার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি SMS পাঠায়।	শুধুমাত্র BIG SMS ডিফল্ট মেসেজিং অ্যাপ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। অন্যথায় SOS টেক্সট ডিফল্ট SMS অ্যাপে কপি করা হতে পারে।
এসএমএস ফোন	ফোন নম্বর টেক্সট ফিল্ড	SOS SMS গ্রহণকারী নম্বর বা নম্বরগুলি সেট করে।	পরিবার বা পরিচর্যাকারীর নম্বর ব্যবহার করুন, Android বিধিনিষেধ দ্বারা ব্লক করা জরুরি-পরিষেবা নম্বরগুলি নয়।
এসএমএস টেক্সট	টেক্সট ফিল্ড	SOS বার্তার টেক্সট সেট করে।	বার্তাটি সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার রাখুন।
এসএমএস অপেক্ষা করুন	সেকেন্ড	SOS SMS পাঠানোর আগে বিলম্ব সেট করে।	ব্যবহারকারীকে ভুলবশত সক্রিয়করণ বাতিল করার জন্য সময় দেয়।
জিপিএস অবস্থান যোগ করুন	হ্যাঁ/না	যদি উপলব্ধ থাকে, তাহলে SOS SMS-এর শেষে GPS অবস্থান যোগ করে।	GPS বাইরে বেশি নির্ভুল হয়। ঘরের ভেতরে এটি আনুমানিক বা অনুপলব্ধ হতে পারে।
জিপিএস অবস্থান এসএমএস করুন	হ্যাঁ/না	আরও নিশ্চিত অবস্থান উপলব্ধ হলে আরেকটি SMS পাঠায়।	যখন GPS একটি সঠিক ফিক্স পাওয়ার আগে প্রথম বার্তাটি পাঠানো হয় তখন উপযোগী।
কল	হ্যাঁ/না	SOS বোতাম চাপার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কল করে।	সাধারণত SOS SMS পাঠানোর পর ব্যবহৃত হয়।
ফোন কল	ফোন নম্বর টেক্সট ফিল্ড	কল করার জন্য নম্বর সেট করে।	একটি বিশ্বস্ত পরিচিতি বা পরিচর্যাকারীর নম্বর ব্যবহার করুন।
কলের আগে অপেক্ষা	সেকেন্ড	SMS পাঠানোর পর কল করার আগে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তা সেট করে।	একটি বিলম্ব ভুলবশত কল হ্রাস করে এবং SMS পাঠানোর জন্য প্রথমে সময় দেয়।

অ্যাপ্লিকেশন সমূহ

পছন্দ	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি দেখান	হ্যাঁ/না	অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় সম্প্রতি ব্যবহৃত অ্যাপগুলি দেখায়।	একটি সহজ স্থির অ্যাপ তালিকার জন্য অক্ষম করুন।
সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশন গণনা	number	কতগুলি সাম্প্রতিক অ্যাপ প্রদর্শিত হবে তা সেট করে।	কম সাম্প্রতিক অ্যাপ তালিকাটিকে সহজ করে তোলে।
অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন সমূহ	কার্যক্রম/তালিকা	আপনাকে অ্যাপ তালিকা থেকে অ্যাপ লুকাতে দেয়।	লুকানো অ্যাপগুলি আনইনস্টল করা হয় না; এগুলি শুধুমাত্র BIG Launcher-এর অ্যাপ তালিকা থেকে সরানো হয়।
উপরে অনুসন্ধান প্রদর্শন করুন	হ্যাঁ/না	অ্যাপ তালিকার শীর্ষে অনুসন্ধান ক্ষেত্র দেখায়।	যাদের একটি সার্চ বোতাম আছে এমন ডিভাইসে সার্চ বোতাম চাপলে এটি টগল করা যেতে পারে।
প্রেফারেন্সেস আইটেম দেখান	দেখান না; অ্যাপের উপরে; অ্যাপের নিচে	অ্যাপ তালিকায় BIG Launcher পছন্দগুলি যোগ করে।	হার্ডওয়্যার/মেনু বোতাম ছাড়া ডিভাইসগুলিতে বা যখন হোম-স্ক্রিন মেনু লুকানো থাকে তখন উপযোগী।
আরও ভাল অ্যাপ খুঁজুন	হ্যাঁ/না	টাইপ করা টেক্সট অ্যাপের নামের মধ্যে অনুসন্ধান করে, শুধুমাত্র শুরুতে নয়।	উদাহরণ: "book" লিখে খুঁজলে "Facebook" পাওয়া যেতে পারে।

সামঞ্জস্যতা সংশোধন

তালিকাভুক্ত সমস্যা দেখা দিলে তবেই এগুলি ব্যবহার করুন। কিছু সমাধান BIG Launcher-কে ধীর করতে বা বেশি মেমরি ব্যবহার করতে পারে।

পছন্দ	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
ঠিক করুন: মেনুতে আইকন অনুপস্থিত	হ্যাঁ/না	তালিকায় আইকনের পরিবর্তে খালি বর্গক্ষেত্র দেখা দিলে সাহায্য করে।	স্ক্রলিং ধীর করতে পারে।
টকব্যাকঃ ছবি বাটন	হ্যাঁ/না	TalkBack-এর জন্য ইমেজ-বোতামের আচরণ সামঞ্জস্য করে।	TalkBack যখন ইমেজ বোতামগুলি ভুলভাবে বা বিভ্রান্তিকরভাবে ঘোষণা করে তখন ব্যবহার করুন।
হোম কী টিপে ক্যাশে সাফ করুন	হ্যাঁ/না	হোম চাপলে অ্যাপ ক্যাশে পরিষ্কার করে।	মেমরি-নিবিড়; বাহ্যিক থিম সমস্যায় সাহায্য করতে পারে।

পছন্দ	বিকল্প বা বর্তমান উদাহরণ	এটি কী করে	সম্পর্কিত সেটিংস এবং সতর্কতা
আইকনগুলির ডিপিআই	ডিফল্ট, কম, মাঝারি, উচ্চ, এক্স - উচ্চ, এক্সএক্স - উচ্চ, এক্সএক্সএক্স - উচ্চ	আইকনের রেজোলিউশন নির্বাচন করে।	উচ্চ DPI বেশি তীক্ষ্ণ দেখায় তবে বেশি মেমরির প্রয়োজন। নিম্ন DPI কার্যকারিতায় সাহায্য করতে পারে।
অ্যাপ পুনরায় চালু করুন	কার্যক্রম	BIG Launcher পুনরায় চালু করে এবং ক্যাশে পরিষ্কার করে।	অন্যান্য সমাধান ব্যর্থ হলে তবেই ব্যবহার করুন।

অংশ ১৪ — 🔧 সমস্যা সমাধান

আগত কলে রিংটোন নেই

1. প্রেফারেন্সেস → ফোন → ঠিক করুনঃ কোনও রিংটোন আওয়াজ নেই চালু করুন
2. আপনার ফোনের ভলিউম এবং 'ডু নট ডিস্টার্ব' মোড পরীক্ষা করুন

SMS বার্তা পাওয়া যায় না

1. BIG SMS ডিফল্ট বার্তা পাঠানোর অ্যাপ হিসেবে সেট করা আছে কি না নিশ্চিত করুন।
2. Android সেটিংসে BIG SMS-এর প্রয়োজনীয় এসএমএস অনুমতিগুলি আছে কি না দেখুন।
3. আপনার ফোন পুনরায় চালু করুন।

আগত কলের সময় কালো স্ক্রিন

1. BIG Phone ডিফল্ট কল করার অ্যাপ কি না নিশ্চিত করুন (সেটআপের ধাপগুলি) ।
2. BIG Launcher-এ প্রেফারেন্সেস → ফোন → ইনকামিং কলটি দেখানঃ খুলুন এবং কল স্ক্রিন **-** যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড এটির অনুমতি দেয়। যদি না দেয়**,** তবে সতর্কতা বিজ্ঞপ্তিটি দেখান। নির্বাচন করুন
3. তারপরও কলের স্ক্রিন না দেখালে, প্রেফারেন্সেস → ফোন → ঠিক করুনঃ রিংগিং এর সাথে সাথে কোনো কল স্ক্রিন আসে না খুলুন এবং আপনার ফোনের জন্য দেওয়া নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।

থ্রেডে অনুপস্থিত বার্তা

কোনো পুরোনো ফোনে এসএমএস ডেটাবেসের গুরুতর সমস্যার কারণে বার্তা দেখা না গেলে, প্রেফারেন্সেস → বার্তা সমূহ খুলুন এবং ঠিক করুন**:** অনুপস্থিত বার্তাগুলি দেখান চালু করুন।

ডুপ্লিকেট বার্তা

BIG SMS ডিফল্ট বার্তা পাঠানোর অ্যাপ কি না নিশ্চিত করুন। তারপরও বার্তা দুবার দেখালে, আপনার ফোনের মডেল, Android-এর সংস্করণ এবং BIG SMS-এর সংস্করণ জানিয়ে সহায়তা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

BIG Launcher ধীর বা ক্র্যাশ হয়

BIG Launcher-এর এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যেতে দেরি হলে, প্রেফারেন্সেস → স্ক্রিনগুলোর অপশন খুলুন এবং স্ক্রিন নেভিগেট করতে সোয়াইপ ব্যবহার করুন বন্ধ করুন।

শুধু বাহ্যিক থিমের সমস্যার ক্ষেত্রে হোম কী টিপে ক্যাশে সাফ করুন ব্যবহার করুন, সাধারণভাবে গতি বাড়ানোর সেটিং হিসেবে নয়: এতে অনেক মেমরি লাগে।

BIG Launcher বারবার বন্ধ হয়ে গেলে বা কোনো ত্রুটি দেখালে, সহায়তার সাধারণ অনুরোধ অংশে **BIG Launcher** বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে-এর ধাপগুলি অনুসরণ করুন। সাধারণ সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে অ্যাপের ডেটা মুছবেন না বা অ্যাপ পুনরায় ইনস্টল করবেন না; এতে আপনার সেটআপ মুছে যেতে পারে।

ব্যাটারি দ্রুত শেষ হচ্ছে

আপনার ফোনের ব্যাটারি সেটিংস খুলুন এবং কোন অ্যাপ ব্যাটারি ব্যবহার করছে তা জানতে ব্যাটারি ব্যবহারের তালিকা দেখুন।

BIG Launcher, BIG Phone বা BIG SMS-এর ব্যাটারি ব্যবহার অস্বাভাবিক বেশি দেখালে, অ্যাপের নাম, আপনার ফোনের মডেল, Android ও অ্যাপের সংস্করণ এবং ব্যাটারি ব্যবহারের তালিকার একটি স্ক্রিনশট দিয়ে **contact@biglauncher.com**-এ যোগাযোগ করুন। সাধারণভাবে ব্যাটারি বাঁচানোর পদক্ষেপ হিসেবে কল বা বার্তার বিজ্ঞপ্তি বন্ধ করবেন না।

পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন

পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধারের কোনো বিকল্প নেই। অ্যাপের ডেটা মুছে ফেলার বা BIG Launcher পুনরায় ইনস্টল করার আগে **contact@biglauncher.com**-এ যোগাযোগ করুন।

পুনরায় ইনস্টল করলে আপনার কনফিগারেশন রিসেট হয়ে যায়। কেনাকাটা পুনরুদ্ধার করলে অর্থের বিনিময়ে পাওয়া সুবিধাগুলি ফিরে আসে, আপনার মুছে ফেলা সেটিংস নয়।

"অ্যাক্টিভিটিগুলি ধরে রাখবেন না" সমস্যার সমাধান

> 🎬 দেখুন: "Don't keep activities" সমাধান করুন

কিছু ব্যাটারি গাইড ডেভেলপার অপশনে "Don't keep activities" সক্ষম করার পরামর্শ দেয়। এটি BIG Launcher-কে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর করে তোলে।

1. সিস্টেম সেটিংস → ডেভেলপার বিকল্প → **"অ্যাক্টিভিটিগুলি ধরে রাখবেন না"** খুঁজুন
2. নিশ্চিত করুন এটি বন্ধ আছে
3. যদি ডেভেলপার অপশন দৃশ্যমান না হয়: ফোন সম্পর্কে → সফটওয়্যার তথ্য → বিল্ড নম্বরে ৭ বার ট্যাপ করুন

বিজ্ঞপ্তি সমস্যা

আপনি বিজ্ঞপ্তি না পেলে: 1. **Android** সেটিংস → অ্যাপগুলি → BIG SMS/BIG Phone → বিজ্ঞপ্তি সমূহ পরীক্ষা করুন (সবগুলি চালু করুন) 2. BIG অ্যাপগুলির জন্য ব্যাটারি অপ্টিমাইজেশন বন্ধ করুন 3. বিরক্ত করবেন না মোড পরীক্ষা করুন

ডিভাইস-নির্দিষ্ট সমস্যা

ফোনের ব্র্যান্ড	সাধারণ সমস্যা	সমাধান
Samsung	ডুপ্লিকেট SMS	একই বার্তা দুবার আসছে, নাকি শুধু তার বিজ্ঞপ্তি দুবার দেখাচ্ছে তা পরীক্ষা করুন; বার্তা দুবার এলে সহায়তা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
Samsung	কলের সময় কালো স্ক্রিন	কলের স্ক্রিনের মোড নির্বাচন করতে এবং ডিভাইসের জন্য নির্দিষ্ট সমাধানটি খুলতে উপরের ‘ইনকামিং কলের সময় কালো স্ক্রিন’ অংশের ধাপগুলি অনুসরণ করুন।
Sony Xperia	আইকনের পরিবর্তে খালি বর্গক্ষেত্র	"ঠিক করুনঃ মেনুতে আইকন অনুপস্থিত" চালু করুন
Motorola	কালো নেভিগেশন বার চালু করার পর অ্যাপ ক্র্যাশ করে	প্রেফারেন্সেস → চেহারা → কালো নেভিগেশন বার বন্ধ করুন।

ফোনের ব্র্যান্ড	সাধারণ সমস্যা	সমাধান
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	বিজ্ঞপ্তি ব্লক করা হয়েছে	BIG অ্যাপগুলিকে "সুরক্ষিত অ্যাপস" এ যোগ করুন অথবা "ব্যাটারি অপটিমাইজেশন" অক্ষম করুন

অংশ ১৫ — 📬 সহায়তা এবং সাহায্য

যোগাযোগের তথ্য

- ইমেইল**:** contact@biglauncher.com
- ওয়েবসাইট biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

সহায়তার সাথে যোগাযোগের আগে

অনুগ্রহ করে প্রদান করুন: 1. আপনার ফোনের মডেল (যেমন, Samsung Galaxy S21) 2. **Android** সংস্করণ (সেটিংস → ফোন সম্পর্কে) 3. **BIG Launcher** সংস্করণ (দেখুন আপনার অ্যাপ সংস্করণ পরীক্ষা করা) 4. সমস্যার বর্ণনা 5. আপনি ইতিমধ্যে কী চেষ্টা করেছেন

সাধারণ সহায়তা অনুরোধ

সমস্যা	সমাধান
আমার কেনাকাটা সক্রিয় হয়নি	কেনার সময় যে Google অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিলেন, সেটিই ব্যবহার করুন। **BIG Apps Suite PREMIUM**-এর জন্য **BIG Launcher** খুলুন; শুধু একটি অ্যাপ কিনে থাকলে সেই অ্যাপটি খুলুন। প্রেফারেন্সেস → পুরো সংস্করণটি কিনুন **/** রিফ্রেশ করুন → কেনাকাটা পুনরুদ্ধার করুন-এ যান। তারপরও কেনাকাটা পুনরুদ্ধার না হলে, আপনার Google Play অর্ডার আইডি দিয়ে **contact@biglauncher.com**-এ ইমেল করুন।

সমস্যা	সমাধান
কল এলে BIG Phone-এর কল স্ক্রিন দেখা যায় না	1. এই সেটআপের ধাপগুলি অনুসরণ করে **BIG Phone**-কে ডিফল্ট কল করার অ্যাপ হিসেবে সেট করুন। 2. **BIG Launcher**-এ প্রেফারেন্সেস → ফোন → ইনকামিং কলটি দেখানঃ খুলুন এবং কল স্ক্রিন **-** যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড এটির অনুমতি দেয়। যদি না দেয়**,** তবে সতর্কতা বিজ্ঞপ্তিটি দেখান। নির্বাচন করুন। 3. তারপরও কল স্ক্রিন দেখা না গেলে, একই ফোন সেটিংসে ঠিক করুনঃ রিংগিং এর সাথে সাথে কোনো কল স্ক্রিন আসে না-এ ট্যাপ করুন এবং নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
BIG Launcher বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে	1. **Android** সেটিংস → ডেভেলপার অপশন-এ অ্যাক্টিভিটিগুলি রেখে দেবেন না চালু থাকলে, সেটি বন্ধ করুন (নির্দেশাবলি) । 2. Google Play-তে BIG Launcher খুলুন এবং আপডেট থাকলে তাতে ট্যাপ করুন। 3. তারপরও বন্ধ হয়ে গেলে, আপনার ফোনের মডেল, Android ও BIG Launcher-এর সংস্করণ এবং বন্ধ হওয়ার সময় আপনি কী করছিলেন তা জানিয়ে **contact@biglauncher.com**-এ ইমেল করুন। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করার আগে অ্যাপের ডেটা মুছবেন না বা অ্যাপটি আবার ইনস্টল করবেন না; এতে আপনার সেটআপ মুছে যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট **A:** অঙ্গভঙ্গি ও নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা

কার্যক্রম	এটি কী করে
একবার ট্যাপ করুন	নির্বাচন বা সক্রিয় করুন
লম্বা চাপ **(**ধরে রাখা**)**	দীর্ঘ চাপে পপআপ চালু থাকলে একটি বিবরণ দেখায়; দীর্ঘ চাপ দিলে পড়ে শোনানো চালু থাকলে সেটি পড়ে শোনায়। দুটি বিকল্পই প্রেফারেন্সেস → সহজ ব্যবহার-এ রয়েছে।
বামে**/**ডানে সোয়াইপ করুন	স্ক্রিন পরিবর্তন করুন (যদি সোয়াইপ সক্ষম থাকে)
হোম বোতাম	BIG Launcher-এ ফিরে যান
ব্যাক বোতাম	আগের স্ক্রিনে যান
মেনু বোতাম	পছন্দ খুলুন (ফিজিক্যাল বোতাম সহ ফোন)

পরিশিষ্ট **B:** সমর্থিত ভাষা (৭০)

BIG Launcher 6.2.0 অ্যাপে 70টি ভাষা সমর্থিত। প্রেফারেন্সেস → ভাষা নির্বাচন করুন-এ Android সিস্টেমের ভাষা থেকে স্বাধীনভাবে অ্যাপের ভাষা নির্বাচন করা যায়।

ভাষার কোড**:** af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

আরবি, হিব্রু, ফার্সি এবং উর্দু-এর মতো ডান-থেকে-বাম ভাষাগুলি উপযুক্ত ক্ষেত্রে একটি মিরর করা ইন্টারফেস ব্যবহার করে।

পরিশিষ্ট **C:** অনুমতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে

অনুমতি	কেন এটি প্রয়োজন
পরিচিতি সমূহ	আপনার পরিচিতি এবং ছবি দেখান
ফোন	কল করুন এবং গ্রহণ করুন
SMS	টেক্সট বার্তা পাঠান এবং গ্রহণ করুন
স্টোরেজ	ছবি এবং ব্যাকআপ ফাইল সংরক্ষণ করুন
ক্যামেরা	পরিচিতির ছবি তুলুন
অবস্থান	SOS জরুরী GPS
মাইক্রোফোন	ফোন কল

> 🔒 আপনার তথ্য সংগ্রহ করা বা অনলাইনে পাঠানো হয় কখনো না। সবকিছু আপনার ফোনেই থাকে।

পরিশিষ্ট **D: Android** সামঞ্জস্যতা

BIG Launcher, BIG Phone ও BIG SMS-এর বর্তমান সংস্করণগুলির জন্য Android 6.0 বা তার পরের সংস্করণ প্রয়োজন। অ্যাপের পুরোনো সংস্করণগুলি Android-এর পুরোনো সংস্করণ সমর্থন করতে পারে।

পরিশিষ্ট **E:** দ্রুত রেফারেন্স কার্ড

বয়স্কদের জন্য**:** - 🟢 সবুজ বোতাম = ফোন কল - 🟡 হলুদ বোতাম = টেক্সট বার্তা - 🔴 লাল বোতাম = জরুরী SOS - ✨ ঝলকানি = নতুন কিছু (বার্তা বা কল) - ⋮ তিনটি ডট = সেটিংস

পরিচর্যাকারীদের জন্য**:** 1. পারিবারিক ফোন নম্বর দিয়ে SOS সেট আপ করুন 2. প্রয়োজন হলে পাসওয়ার্ড সুরক্ষা সক্ষম করুন 3. সহচর অ্যাপ ইনস্টল করুন (BIG Phone, BIG SMS) 4. তিনটিকেই ডিফল্ট অ্যাপ হিসাবে সেট করুন 5. ব্যবহারকারীর সাথে সবকিছু পরীক্ষা করুন 6. নিরাপত্তার জন্য মুছে ফেলা অক্ষম করুন

পরিশিষ্ট **F:** ভিডিও টিউটোরিয়াল

সমস্ত ভিডিও youtube.com/@big_launcher এ উপলব্ধ

বিষয়	লিঙ্ক
BIG Launcher ইনস্টল করুন	দেখুন
ডিফল্ট লঞ্চার সেট করুন	দেখুন
ডিফল্ট ফোন/SMS অ্যাপ সেট করুন	দেখুন
স্ক্রিন যোগ করুন এবং বোতাম কাস্টমাইজ করুন	দেখুন
বোতাম কাস্টমাইজ করুন	দেখুন
বোতামে পরিচিতি নির্ধারণ করুন	দেখুন
WhatsApp পরিচিতি নির্ধারণ করুন	দেখুন
বোতাম ঝলকানি	দেখুন
SMS ঝলকানি ঠিক করুন	দেখুন
ইতিহাস/SMS/পরিচিতি মুছে ফেলুন	দেখুন
পছন্দ দেখান	দেখুন
পূর্ণ সংস্করণ কিনুন	দেখুন
লাইসেন্স পুনরুদ্ধার করুন	দেখুন
মূল্য তথ্য	দেখুন

বিষয়	লিঙ্ক
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা	দেখুন
কল মেনু সহজ করুন	দেখুন
ফোন/SMS-এ পছন্দ লুকান	দেখুন
ডিফল্ট অডিও ডিভাইস	দেখুন
সেটিংস উত্তরাধিকার	দেখুন
সংস্করণ পরীক্ষা করুন	দেখুন
SMS বিজ্ঞপ্তি (Android 10+)	দেখুন
"অ্যাক্টিভিটিগুলি রেখে দেবেন না" সমস্যার সমাধান করুন	দেখুন
অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট কার্ড যোগ করুন	দেখুন
ফ্রি সংস্করণের সীমাবদ্ধতা	দেখুন
প্রোমো (ইংরেজি)	দেখুন

নির্দেশিকার সংস্করণ 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সর্বশেষ আপডেট এবং সহায়তার জন্য, biglauncher.com ভিজিট করুন