📱 BIG Launcher Käyttöohje

Versio 6.2.0 | Ikäihmisille ja näköongelmista kärsiville

📖 Sisällysluettelo

1. Aloittaminen
2. Aloitusnäyttö
3. Puhelin & puhelut
4. Yhteystiedot
5. Viestit (SMS)
6. Näytöt & painikkeet
7. Teemat & ulkoasu
8. SOS Hätätilanne
9. Turvallisuus & rajoitukset
10. Esteettömyys
11. Sovellukset
12. Asetukset & järjestelmä
13. Asetusten kuvaus
14. Vianmääritys
15. Tuki & apu
16. Liitteet

Osa 1 — 🚀 Aloittaminen

Mikä on BIG Launcher?

BIG Launcher korvaa Android-puhelimesi monimutkaisen aloitusnäytön yksinkertaisella, helppolukuisella käyttöliittymällä. Pienten kuvakkeiden ja hämmentävien valikkojen sijaan saat **suuria painikkeita suurella tekstillä**, jotka ovat helppoja nähdä ja painaa.

> 🎬 **Katso:** BIG Launcher -esittelyvideo (englanniksi)

Kenelle BIG Launcher on tarkoitettu?

- Ikääntyneille, jotka pitävät älypuhelimia liian monimutkaisina
- Näkövammaisille tai sokeille
- Liikuntavammaisille, Alzheimerin tai Parkinsonin taudista kärsiville
- Kaikille, jotka haluavat yksinkertaisemman, stressittömän puhelinkokemuksen

BIG Apps Suite

BIG Launcher toimii yhdessä kahden lisäsovelluksen kanssa:

Sovellus	Tarkoitus
BIG Launcher	Uusi aloitusnäyttösi suurilla painikkeilla
BIG Phone	Hoitaa puhelut suurennetulla puhelunäytöllä
BIG SMS	Lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä suurella tekstillä

Sinun on asennettava BIG Phone ja BIG SMS erikseen (vaadittu Google Play Store -sääntöjen mukaan maaliskuusta 2019).

Ilmainen vs. Täysi versio

> 🎬 **Katso:** Ilmaisversion rajoitukset

Ominaisuus	Ilmainen versio	Täysi versio
Mukautettavat painikkeet	Vain oikea sarake	Kaikki painikkeet
Lisänäytöt	Enintään 5	Rajoittamaton
Salasanasuojaus	Ei saatavilla	Saatavilla
Puhelulokin kohteet	Vain 5 viimeisintä	Rajoittamaton
SMS-keskustelut	Vain 5 viimeisintä	Rajoittamaton
Näppäimistö puhelun aikana	Poistettu käytöstä	Saatavilla
Mainokset viesteissä	Linkki lisätty 20 SMS:n jälkeen	Ei mainoksia

Asennus

> 🎬 **Katso:** BIG Launcherin asentaminen

1. Avaa **Google Play Store** puhelimessasi
2. Etsi **"BIG Launcher"**
3. Napauta **Asenna** ja odota latauksen valmistumista
4. Napauta **Avaa** käynnistääksesi sovelluksen

BIG Phonen asentaminen

1. Napauta aloitusnäytön **Puhelin**-painiketta
2. Valitse **"Lataa ja asenna puhelinsovellus"**
3. Napauta **Asenna** Google Play Store -sivulla
4. Asennuksen jälkeen napauta **Avaa**

5. Anna kaikki pyydetyt käyttöoikeudet (puhelut, yhteystiedot, puheluloki) — sovellus ei toimi ilman niitä

BIG SMS:n asentaminen

1. Napauta aloitusnäytön **Viestit**-painiketta
2. Valitse **"Lataa ja asenna viestisovellus"**
3. Napauta **Asenna** Google Play Store -sivulla
4. Asennuksen jälkeen napauta **Avaa**
5. Aseta pyydettäessä **BIG SMS** oletustekstiviestisovellukseksi napauttamalla **Kyllä**

Asennusvelho

Ensimmäistä kertaa BIG Launcheria avatessasi asennusvelho ohjaa sinua perusasetuksissa:

Vaihe 1: Kieli

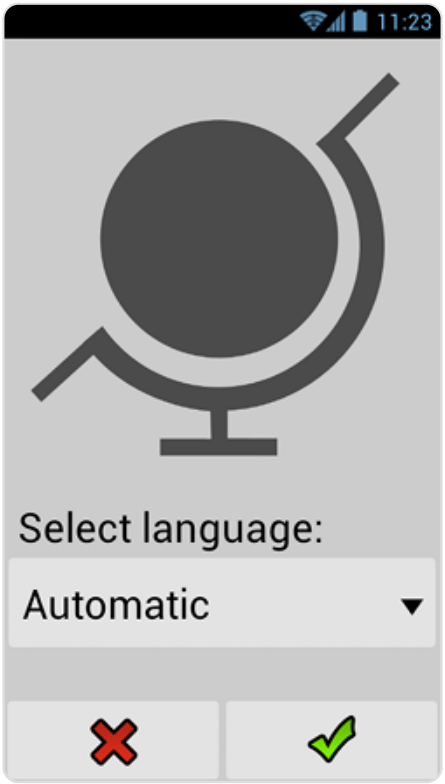

- Puhelimesi kieli valitaan automaattisesti
- Voit valita sovelluksen kielen käsin kohdasta Asetukset → Valitse kieli
- Jotkin erikoismerkit eivät välttämättä näy vanhemmissa puhelimissa

Vaihe 2: Tekstin koko

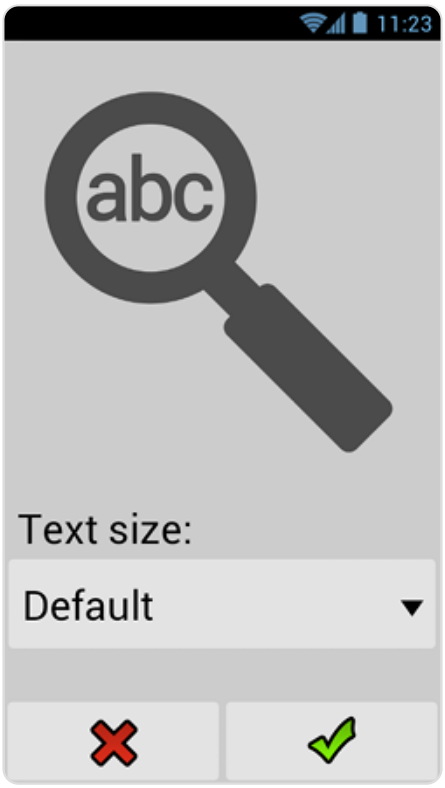

- **Oletusarvo** — Vakiokoko (suositellaan useimmille käyttäjille)
- **Suurempi** — Suurempi teksti luettavuuden parantamiseksi
- **Suurin** — Suurin koko (vaikeisiin näköongelmiin)

Vaihe 3: Väriteema

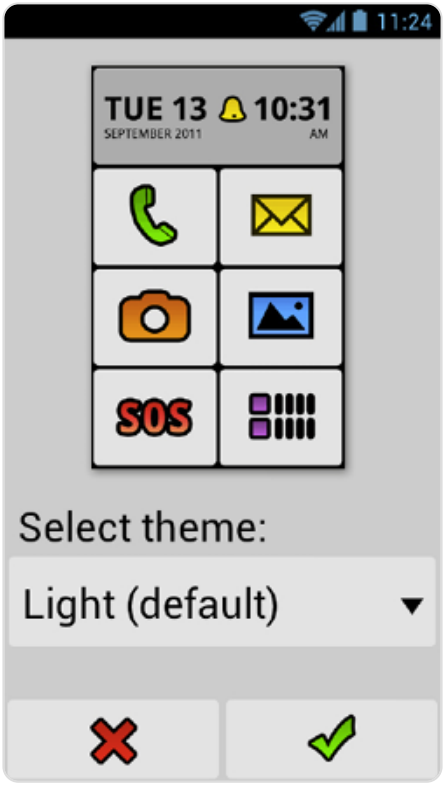

- **Vaalea (oletus)** — Valkoinen tausta, musta teksti
- **Tumma** — Musta tausta, valkoinen teksti (helpompi lukea yöllä)
- **Sininen** — Vaaleansininen teema (sopii myös värisokeille käyttäjille)

Vaihe 4: Poistamisoikeudet

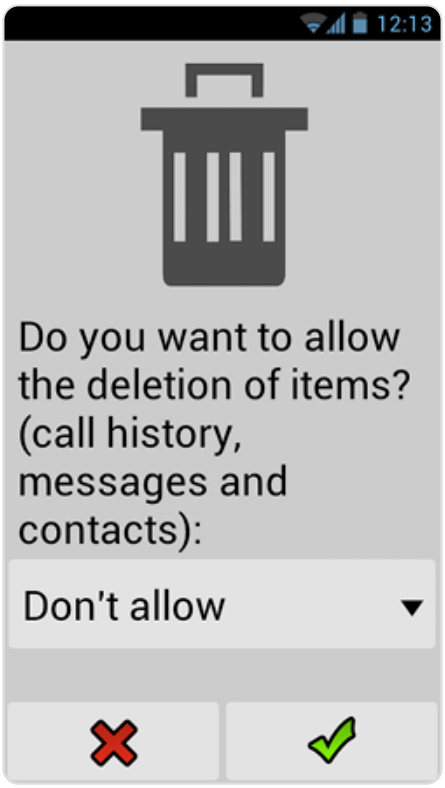

- Ota käyttöön tai poista käytöstä puhelulokin, SMS-viestien ja yhteystietojen poistaminen
- Turvallisuussyistä **poista poistaminen käytöstä** käyttäjiltä, jotka saattavat vahingossa poistaa tärkeitä tietoja
- Napauta kunkin vaihtoehdon alla olevaa ruutua ja valitse **Salli** tai **Älä salli**

Vaihe 5: Valmis

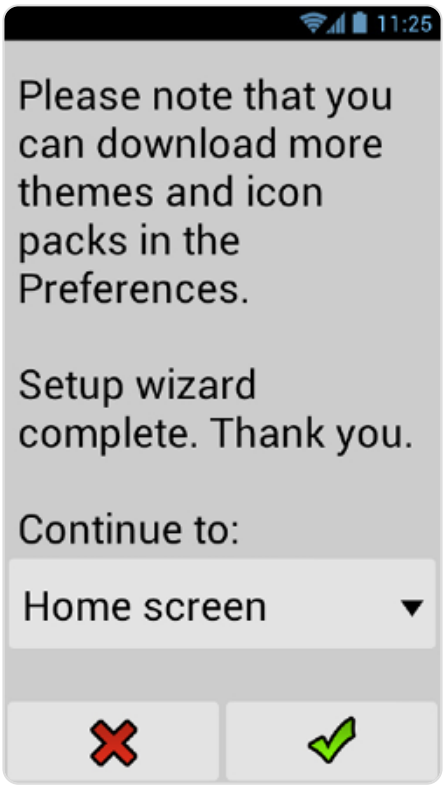

- Napauta vihreää valintamerkkiä lopettaaksesi
- BIG Launcher pyytää käyttöoikeuksia yhteystietoihin, puheluihin ja viesteihin
- Tietojasi **Ei koskaan** kerätä tai lähetetä verkkoon

BIG Launcherin asettaminen oletukseksi

> 🎬 **Katso:** BIG Launcherin asettaminen oletussovellukseksi

Kun painat **Koti**-painiketta, sinua pyydetään valitsemaan aloitusnäyttösovellus:

1. Valitse **BIG Launcher** luettelosta
2. Napauta **"Aina"** tai **"Aseta oletukseksi"**

Jos tämä valikko ei tule näkyviin: 1. Avaa **Järjestelmän asetukset** → **Sovellukset** → **Oletussovellukset** → **Kotinäyttö** 2. Valitse **BIG Launcher**

Oletuspuhelin- ja SMS-sovellusten asettaminen

> 🎬 **Katso:** Oletuspuhelin-/SMS-sovelluksen asettaminen

BIG Phone oletussovelluksena puheluille

Automaattinen Avaa BIG Phone → napauta **Kyllä**, kun sinua pyydetään asettamaan se oletussovellukseksi.

Manuaalisesti: 1. Siirry kohtaan **Järjestelmän asetukset** → **Sovellukset** 2. Napauta kolmea pistettä (⋮) → **Oletussovellukset** 3. Napauta **Puhelusovellus** → valitse **BIG Phone senioreille**

BIG SMS oletusviestisovelluksena

Automaattinen Avaa BIG SMS → napauta **Kyllä**, kun sinua pyydetään asettamaan se oletussovellukseksi.

Manuaalisesti: 1. Siirry kohtaan **Järjestelmän asetukset** → **Sovellukset** → kolme pistettä (⋮) → **Oletussovellukset** 2. Napauta **Viestisovellus** → valitse **BIG SMS senioreille**

> ⚠️ **Tärkeää:** Vain oletuspuhelinsovellus voi näyttää saapuvien puhelujen näytöt ja käyttää puhelulokia. Vain oletus-SMS-sovellus voi lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Täyden version ostaminen

> 🎬 **Katso:** Ostaminen | Hintatiedot

Vertaa kaikkien yhden sovelluksen ja BIG Apps Suite PREMIUM -vaihtoehtojen hintoja hintasivullamme.

Hinnan tarkistaminen

1. Napauta kellon vieressä olevaa kolmea pistettä (⋮) → **Asetukset**
2. Napauta **Osta/päivitä täysversio**
3. Hinta näytetään paikallisessa valuutassasi
4. Voit ostaa yhden BIG-sovelluksen erikseen tai avata koko paketin BIG Apps Suite PREMIUM -paketilla.

Kuukausi- ja vuositilaukset uusiutuvat automaattisesti, ellei niitä peruta. Vuositilaukset laskutetaan koko vuodelta. Elinikäinen käyttöoikeus on kertaostos ilman toistuvia maksuja. Vertaile saatavilla olevia vaihtoehtoja napauttamalla **Muut vaihtoehdot**.

Uudet **BIG Apps Suite PREMIUM** -asiakkaat saavat **vuositilauksen 7 päivän kokeilujakson**. Maksutapa vaaditaan. Jos et peru tilausta ennen kokeilujakson päättymistä, Google Play veloittaa näytetyn vuosihinnan.

Aiemmin ostetut elinikäiset käyttöoikeudet pysyvät voimassa niissä sovelluksissa, joihin ne alun perin ostettiin.

Ostaminen

1. Jos haluat ostaa **BIG Apps Suite PREMIUM** -kokonaisuuden, avaa **BIG Launcher**. Jos haluat ostaa vain BIG Phone- tai BIG SMS -sovelluksen, avaa kyseinen sovellus.
2. Avaa **Asetukset** → **Osta/päivitä täysversio**.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto. Napauta BIG Launcher -sovelluksessa **Muut vaihtoehdot**, niin voit vertailla Suite-vaihtoehtoja ja vain BIG Launcher -sovelluksen sisältäviä vaihtoehtoja. Ensisijainen **Aloita ilmainen kokeiluni** -tarjous koskee Suiten vuositilausta.
4. Tarkista Google Playn näyttämä summa, laskutuskausi ja mahdolliset kokeilujakson ehdot ja vahvista sitten ostos.
5. Palaa sovellukseen. Jos ostit Suiten, avaa **BIG Phone** ja **BIG SMS** suoraan BIG Launcher -sovelluksesta aktivoidaksesi niiden käyttöoikeudet.

> ⚠️ **Säilytä Google Play -kuittisi.** Siinä on tilaustunnus, jota tuki voi käyttää, jos ostosta ei tunnisteta.

Voit hallita tilausta tai perua sen avaamalla sovelluksen, jossa ostit sen: Suiten tapauksessa BIG Launcher tai yhden sovelluksen tilauksen tapauksessa ostettu sovellus. Siirry kohtaan **Asetukset** →

Osta/päivitä täysversio → **Hallinnoi tilauksia**. Valitse tilaus Google Playssa ja napauta sitten **Peru tilaus**, jos haluat estää tulevat uusimiset. Käyttöoikeus jatkuu maksetun kauden loppuun.

Elinikäisen käyttöoikeuden ostaminen **ei** peru olemassa olevaa tilausta automaattisesti. Kun elinikäinen käyttöoikeus on aktivoitu, peru vastaava tilaus kohdasta **Hallinnoi tilauksia**, jos et enää tarvitse sitä.

Lisenssisi palauttaminen

> 🎬 **Katso:** Ostoksen palauttaminen

Jos olet jo maksanut mutta täysversion ominaisuudet eivät ole käytettävissä, palauta ostoksesi:

1. Yhdistä puhelin internetiin. Valitse **Google Play** -sovelluksessa **Google-tili, jolla alkuperäinen ostos tehtiin**.
2. Jos ostit **BIG Apps Suite PREMIUM** -paketin, avaa **BIG Launcher**. Jos ostit yksittäisen sovelluksen, avaa ostamasi sovellus: **BIG Launcher**, **BIG Phone** tai **BIG SMS**.
3. Avaa **Asetukset**: napauta BIG Launcher -sovelluksessa kellon vieressä olevaa kolmea pistettä ja sitten kohtaa **Asetukset**; napauta BIG Phone- tai BIG SMS -sovelluksessa **Asetukset**-painiketta.
4. Napauta kohtaa **Osta/päivitä täysversio** ja sitten kohtaa **Palauta ostokset**.
5. Kun olet palauttanut **BIG Apps Suite PREMIUM** -ostoksesi, palaa BIG Launcher -sovellukseen. Avaa **BIG Phone** BIG Launcher -sovelluksesta, palaa takaisin ja avaa sitten **BIG SMS** BIG Launcher -sovelluksesta aktivoidaksesi niiden lisenssit.

Yksittäisen sovelluksen ostos palauttaa käyttöoikeuden vain kyseiseen sovellukseen. Nämä ohjeet pätevät myös sovelluksen uudelleenasennuksen tai uuteen puhelimeen siirtymisen jälkeen.

Jos käyttöoikeus puuttuu edelleen, tarkista, että Google Play käyttää alkuperäistä Google-tiliä. Jos kyseessä on tilaus, avaa **Asetukset** → **Osta/päivitä täysversio** → **Hallinnoi tilauksia** ja tarkista, että tilaus on yhä voimassa. Jos tarvitset edelleen apua, lähetä sähköpostia osoitteeseen **contact@biglauncher.com** ja liitä mukaan Google Play -tilaustunnuksesi.

Ostaminen jollekin muulle

> 🎬 **Katso:** Luottokortin lisääminen toiselle tilille

Näin ostat elinikäisen paketin toisen henkilön puhelimessa omalla maksutavallasi:

1. Kirjaudu hänen puhelimessaan Google-tilille, jolle ostos tulee, ja avaa Google Play → Maksutavat.
2. Lisää oma maksutapasi.
3. Jos haluat ostaa elinikäisen käyttöoikeuden yksittäiseen sovellukseen, avaa sovellus, jonka haluat ostaa. Jos haluat ostaa elinikäisen BIG Apps Suite PREMIUM -paketin, avaa BIG Launcher.
4. Avaa Asetukset → "Osta/päivitä täysversio" → **Muut vaihtoehdot**, valitse elinikäinen käyttöoikeus ja noudata Google Play -sovelluksen näyttämiä osto-ohjeita.
5. Palaa oston jälkeen kohtaan Google Play → Maksutavat → Lisää maksuasetuksia ja poista korttisi tililtä.

Elinikäinen käyttöoikeus pysyy voimassa kortin poistamisen jälkeen.

Osa 2 — 🏠 Aloitusnäyttö

Aloitusnäytön asettelu

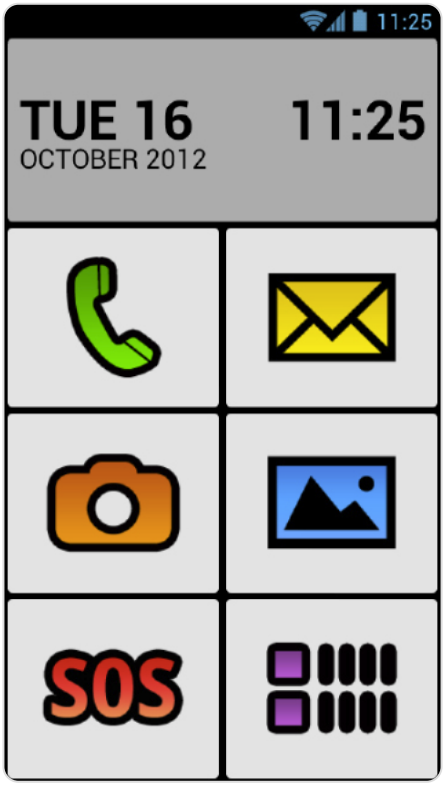

Aloitusnäyttö näyttää:

- **Yläpalkki:** Kello, päivämäärä, akun varaus, signaalin voimakkuus
- **Pääalue:** Kuusi suurta painiketta tärkeimmille toiminnoille
- **Valikko:** Kolme pistettä (⋮) kellon vieressä asetuksille

Kuusi oletuspainiketta

Painike	Kuvake	Mitä se tekee
Puhelin	Vihreä	Pääsy yhteystietoihin, numeronäppäimistöön, puhelulokiin
Viestit	Keltainen	Lue ja lähetä tekstiviestejä
Kamera	—	Ota kuvia
Galleria	—	Katsele kuviasi
SOS	Punainen	Hätäpuhelut ja tekstiviestit
Sovellukset	—	Käytä kaikkia muita sovelluksia

Näyttöasettelun vaihtoehdot

Esimerkkejä näytön asetteluista:

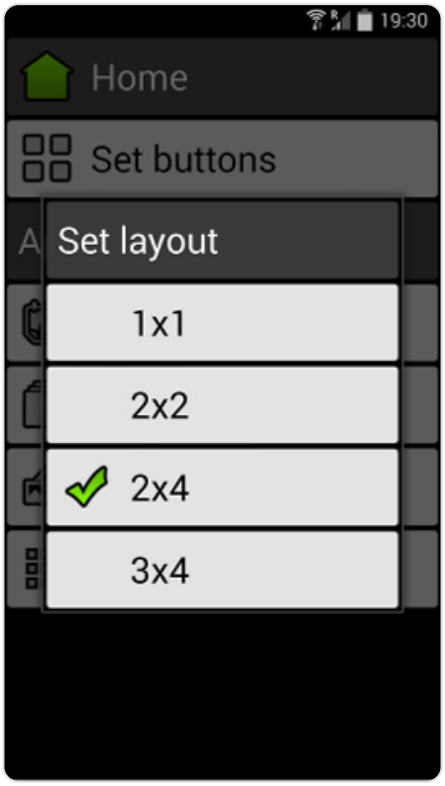

Asettelu	Painikkeet	Soveltuu parhaiten
3×5	15 painiketta	Enemmän pikakuvakkeita yhdellä näytöllä
3×4	12 painiketta	Enemmän painikkeita yhdellä näytöllä
3×3	9 painiketta	Suuremmat painikkeet
2×4	8 painiketta	Suurempi teksti
2×2	4 painiketta	Erittäin heikko näkö
1×1	1 painike	Yhden toiminnon tila

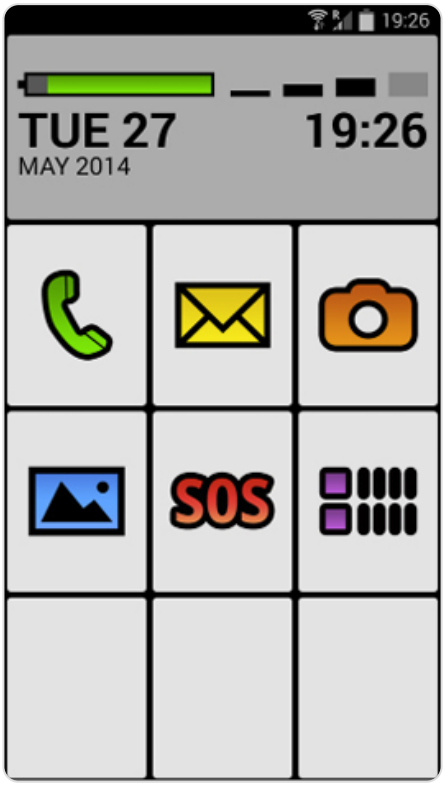

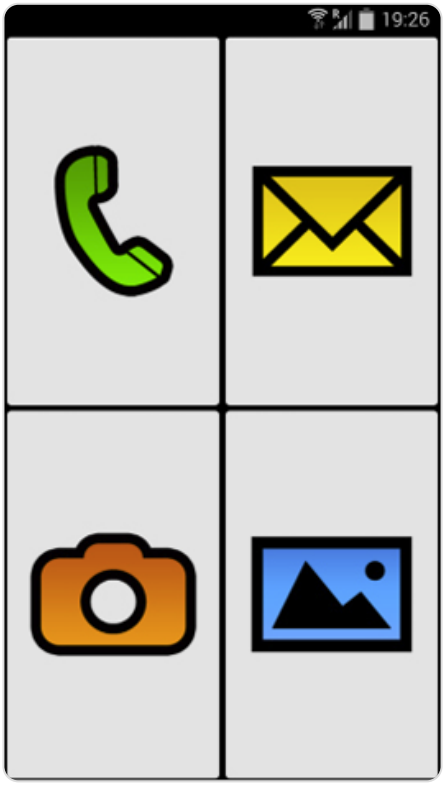

⚠️ **Varoitus 1×1- ja 2×2-asetteluista:** Kolmen pisteen valikko on piilotettu näissä asetteluissa. Vasen alakulma -painike (2×2) tai yksi painike (1×1) muuttuu automaattisesti Asetukset-pikavalinnaksi. Jos muutat sitä, saatat menettää pääsyn asetuksiin. **Hätäpääsy:** Pidä vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta painettuna **30 sekunnin** ajan.

Pysty- ja vaakasuunta

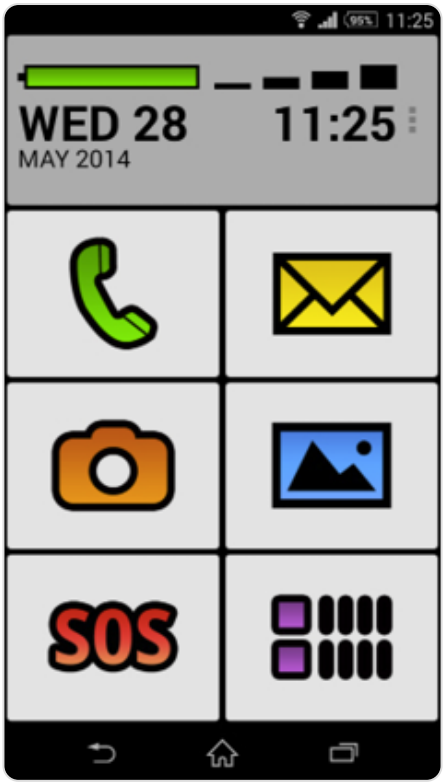

Vilkkuvat painikkeet

Kun painike vilkkuu, se tarkoittaa, että siinä on jotain uutta. Puhelin ja Viestit voivat vilkkua vastaamattomien puheluiden tai lukemattomien viestien vuoksi. Muiden sovellusten pikavalintapainikkeet voivat vilkkua, kun linkitetty sovellus lähettää Android-ilmoituksen.

- **Puhelin vilkkuu** — Sinulla on vastaamattomia puheluita
- **Viestit vilkkuvat** — Sinulla on lukemattomia tekstiviestejä
- **Muut sovellukset vilkkuvat** — Kyseisellä sovelluksella on ilmoitus (esim. WhatsApp, Gmail)

Sovellusilmoitusten vilkkuminen otetaan käyttöön kohdassa **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot** → **Vilkkuva painike, kun sovelluksessa näkyy ilmoitus**. Jos BIG Phone-, BIG SMS- tai muu BIG Apps Suite -pikakuvake vilkkuu virheellisesti, katso asetusoppaan kohta **BIG Apps Suite-sovellukset ovat luottamuksellisia**.

Hälytyksen asettaminen

1. Napauta **kelloa** tai **päivämäärää** aloitusnäytöllä
2. Puhelimesi hälytyssovellus avautuu
3. Aseta hälytys tavalliseen tapaan
4. Kun hälytys on asetettu, pieni kellokuvake (🔔) ilmestyy kellon viereen

Asetuksiin pääseminen

Asetukset voi avata kolmen pisteen valikosta, sovellusluettelosta, kun Asetukset-kohta on käytössä, tai aloitusnäytön hätäavaustoiminnolla. Hoitajat voivat suojata pääsyn kohdassa **Asetukset** → **Asetukset-valikko** → **Suojaa asetusvalikko**.

> 🎬 **Katso:** Miten Asetukset näytetään

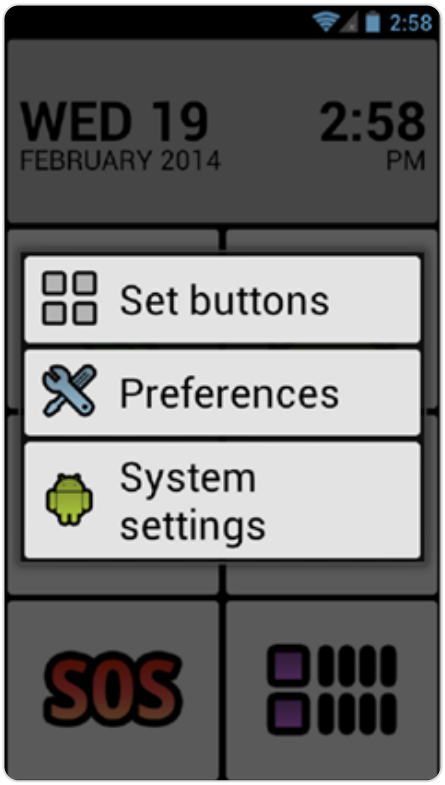

Tapa 1 — Kolme pistettä (helpoin): - Napauta kellon vieressä olevia kolmea pistettä (⋮) → **Asetukset**

Tapa 2 — Sovellusluettelosta: - Avaa **Sovellukset** → etsi **BIG Launcher Asetukset**

Tapa 3 — Hätäpääsy: - Pidä ylävasenta painiketta aloitusnäytöllä painettuna **30 sekuntia**

Osa 3 — 📞 Puhelin ja puhelut

Puhelinnäyttö

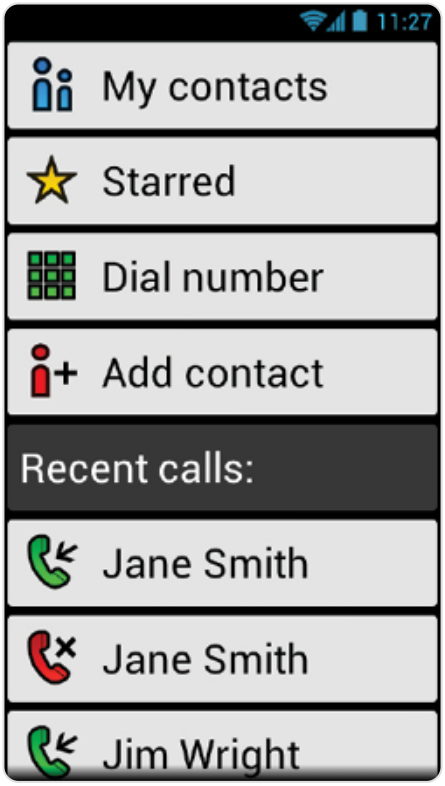

Napauta aloitusnäytössä kohtaa **Puhelin**, niin näet seuraavat:

1. **Omat yhteystiedot** — Kaikki yhteystiedot, joilla on puhelinnumero
2. **Suosikit** — Suosikkiyhteystietosi
3. **Valitse numero** — Näppäimistö numeron valitsemiseen käsin
4. **Viimesimmät puhelut:** — Puheluhistoria

Puhelun soittaminen yhteystiedoista

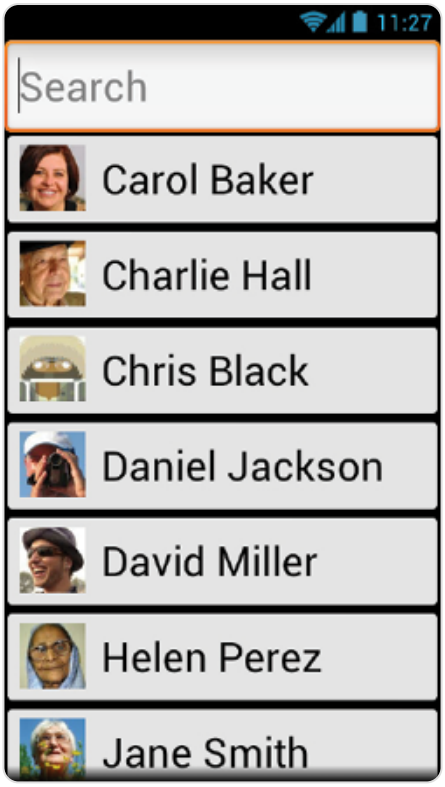

1. Napauta **Puhelin** → **Omat yhteystiedot** (tai **Suosikit**)
2. Selaa yhteystietoja tai käytä hakukenttää, jos se on käytössä
3. Napauta yhteystietoa, jolle haluat soittaa
4. Napauta puhelinnumeroa
5. Valitse valikosta **Soita**

Numeronäppäimistön käyttäminen

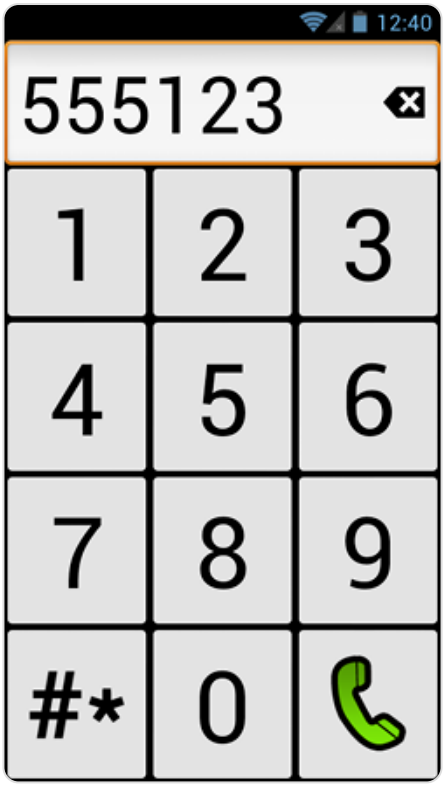

1. Napauta **Puhelin** → **Valitse numero**
2. Napauta numeroita näppäimistöllä
3. Jos haluat poistaa viimeisen numeron, napauta numeronäyttöä yläreunassa

4. Jos **Pitkä painallus poistaa kaikki valitut numerot** on käytössä kohdassa Asetukset → Puhelin, tyhjennä numerokenttä painamalla sitä pitkään.
5. Napauta vihreää puhelinpainiketta. Jos toimintovalikko avautuu, valitse **Soita**.

Numeronvalitsimen symbolien valintaikkunassa voi olla toiminnot **Liitä leikepöydältä** ja **Poistu numeronvalitsimasta**. Valitse käytettävissä olevat symbolit ja toiminnot asetuksella **Näytä symbolien valintaikkunassa:** kohdassa Asetukset → Puhelin.

Jos puhelu odottaa ennen lisänumeroiden lähettämistä, BIG Phone voi kysyä, käytetäänkö jäljellä olevia koodeja. Valitse **Kyllä**, jos haluat lähettää numerot BIG Phone -sovelluksen kautta, tai **Ei**, jos haluat antaa Android-järjestelmän jatkaa.

Puhelun aikana

Käynnissä olevan puhelun näyttöä voi yksinkertaistaa kohdassa **Asetukset** → **Puhelin**. Voit piilottaa näppäimistön, pidon, mykistyksen, äänilähdön valinnan, keston ja muita painikkeita. Suojaudu tahattomilta kosketuksilta käyttämällä asetusta **Pyydä lopettamaan puhelu**, **Vahvista kaikki toiminta puhelunäytössä** tai **Tyhjä tila Aktiivinen puhelu -näytön yläpuolella**.

Käytettävissä olevat painikkeet puhelun aikana:

- **Päätä puhelu** (punainen) — Lopeta puhelu
- **Kaiutin** — Kaiutin päälle tai pois päältä

- **Mykistä** — Mikrofoni päälle tai pois päältä
- **Näppäimistö** — Numeronäppäimistö (automaattisia puhelinpalveluja varten)
- **Laita pitoon** — Aseta puhelu pitoon
- **Bluetooth** — Vaihda Bluetooth-kuulokkeisiin

Puhelunäytön turvaominaisuudet

- **Kutista/Laajenna-painike** — Piilottaa kaikki painikkeet paitsi Lopeta puhelu
- **Tyhjä tila yläreunassa** — Estää korvaasi painamasta painikkeita
- **Vahvista puhelun lopettaminen** — Valinnainen vahvistus ennen puhelun katkaisemista

Puheluvalikon yksinkertaistaminen

> 🎬 **Katso:** Miten puheluvalikko yksinkertaistetaan

Kun napautat yhteystietoa, näyttöön ilmestyy valikko, jossa on puhelu- ja SMS-vaihtoehtoja. Voit yksinkertaistaa tätä:

Poista tekstiviestivaihtoehto: 1. **Asetukset** → **Yhteystiedot** → poista **Näytä viesti-vaihtoehto puhelu-valintanäytössä** käytöstä 2. Nyt näkyy vain **Soita**-vaihtoehto — se toimii vahvistuksena ja estää tahattomat puhelut

Suorasoitto (ei valikkoa lainkaan): 1. **Asetukset** → **Yhteystiedot** → ota **Ei valikkoa soitettaessa yhteystiedolle** käyttöön 2. Yhteystiedon napauttaminen aloittaa puhelun heti

> ⚠️ Emme suosittele vahvistusvalikon poistamista käytöstä — muuten puhelimen käsittely voi laukaista satunnaisia puheluita milloin tahansa.

Oletusäänilaite

> 🎬 **Katso:** Miten oletusäänilaitetta vaihdetaan

1. Avaa **Asetukset** → **Puhelin** → **Oletusäänilaite puheluille**.
2. Valitse haluamasi äänilaite:
    - **Oletusarvo** — Puhelimen tavallinen toiminta
    - **Korvakuuloke** — Pieni kaiutin korvaa vasten
    - **Bluetooth** — Yhdistetty Bluetooth-kuulokemikrofoni
    - **Langalliset Kuulokkeet** — Langalliset kuulokkeet
    - **Kaiutin** — Kaiutin

Vaihtaminen puhelun aikana: Napauta äänilaitepainiketta. Se joko näyttää laiteluettelon tai vaihtaa laitteesta toiseen asetuksen **Asetukset** → **Puhelin** → **Äänilaitteen painikkeen toiminnallisuus** mukaan. Vain käytettävissä olevia laitteita voi valita.

Dual SIM -puhelimet

Valitse kahden SIM-kortin puhelimessa puheluun käytettävä SIM-kortti, kun sitä kysytään.

Puheluhistoria

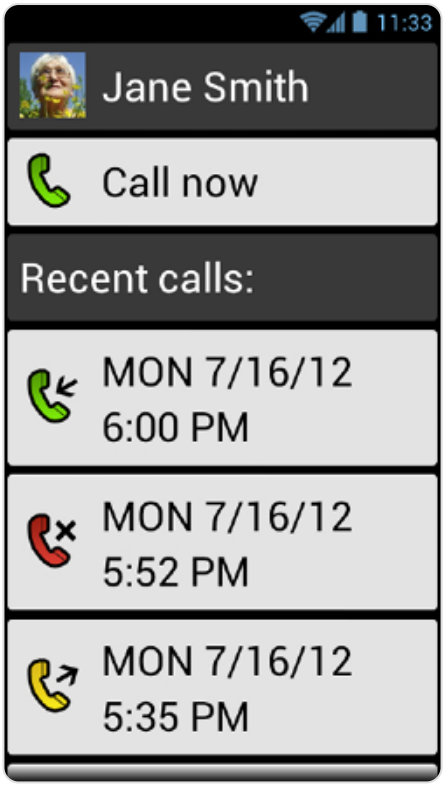

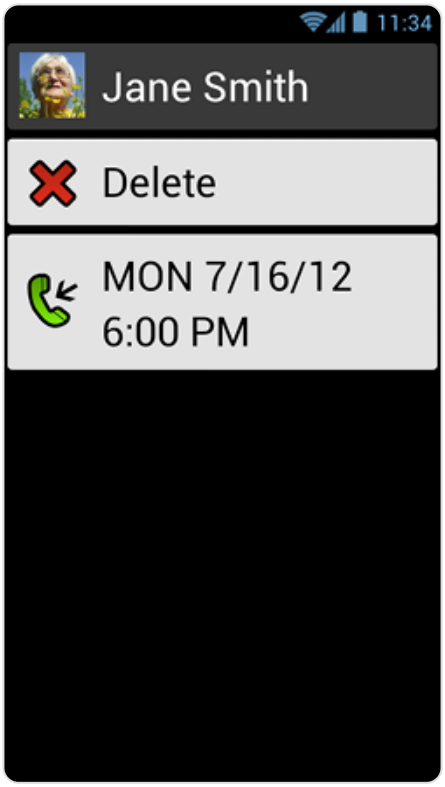

1. Napauta **Puhelin** → **Viimesimmät puhelut:**.
2. Voit soittaa puheluhistorian numeroon napauttamalla sen merkintää ja valitsemalla soittotoiminnon, jos valikko tulee näkyviin.
3. Voit poistaa merkinnän avaamalla sen ja napauttamalla **Poista**, jos poistaminen on käytössä.

Puhelutyyppien kuvakkeet:

- **Vihreä nuoli** — Lähtevä (sinä soitit)
- **Sininen nuoli** — Saapuva (he soittivat)
- **Punainen nuoli** — Vastaamaton puhelu

Ota **Vastaamattomat puhelut:** käyttöön, niin vastaamattomat puhelut näkyvät ennen koko puheluhistoriaa. Vastaamattoman puhelun tietojen avaaminen merkitsee sen nähdyksi. Merkitse loput vastaamattomat puhelut nähdyiksi toiminnolla **Merkitse kaikki näkyviksi**. Kohdassa **Asetukset** → **Puhelin** asetus **Näytä puhelut paitsi:** piilottaa valitut puhelutyypit puhelulokista.

Osa 4 — 👥 Yhteystiedot

Yhteystietojen katselu

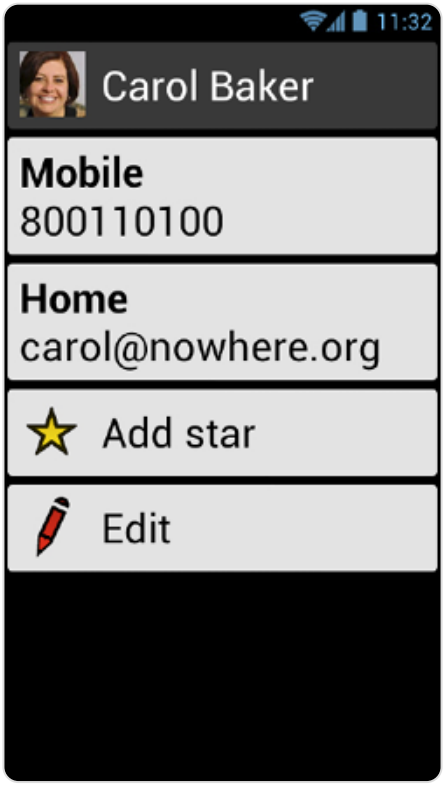

1. Napauta **Puhelin** → **Omat yhteystiedot**
2. Selaa luetteloa tai käytä hakukenttää, jos se on käytössä
3. Napauta mitä tahansa yhteystietoa nähdäksesi sen tiedot

Yhteystiedot voivat sisältää: - Puhelinnumerot — Napauta soittaaksesi tai lähettääksesi SMS:n - Sähköpostiosoitteet — Napauta lähettääksesi sähköpostia - Verkkosivustot, muistiinpanot, syntymäpäivä/merkkipäivä

Tähdetyt (Suosikki) yhteystiedot

1. Avaa yhteystiedon tiedot
2. Napauta **Merkitse suosikiksi** — yhteystieto tulee näkyviin **Suosikit**-luetteloon
3. Kumoa napauttamalla **Poista suosikkimerkintä**

Uuden yhteystiedon lisääminen

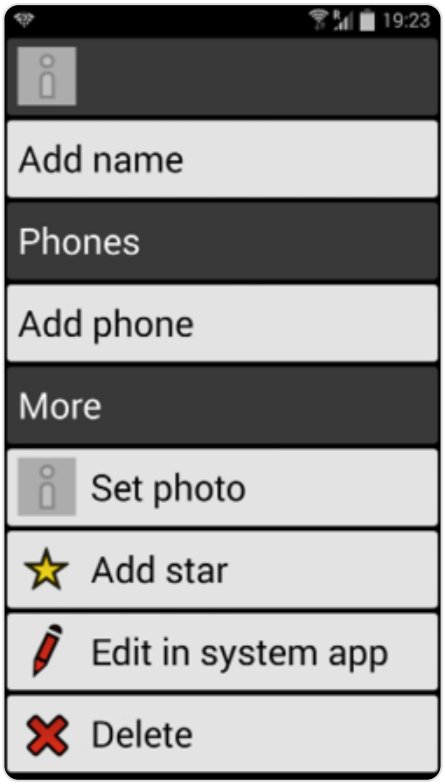

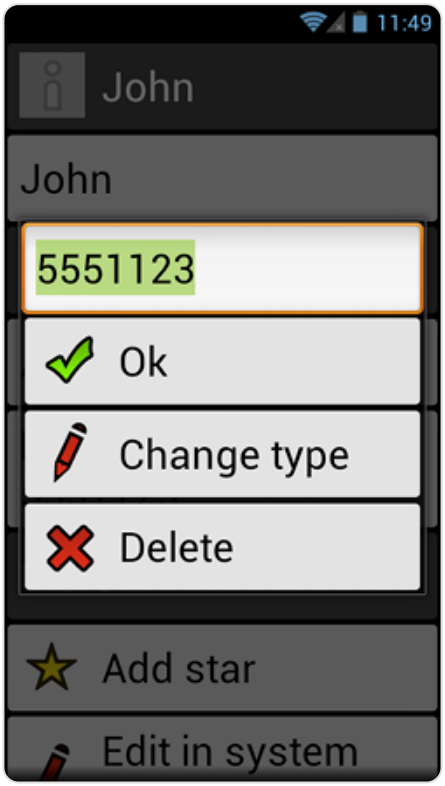

1. Napauta **Puhelin** → **Lisää yhteystieto**
2. Syötä yhteystiedon **Nimi**
3. Napauta **Lisää puhelin** ja syötä puhelinnumero
4. Voit lisätä useita numeroita (Koti, Mobiili, Työ)
5. Napauta **Lisää sähköposti** sähköpostiosoitteille
6. Napauta **Tallenna**

Kuvan lisääminen yhteystietoon

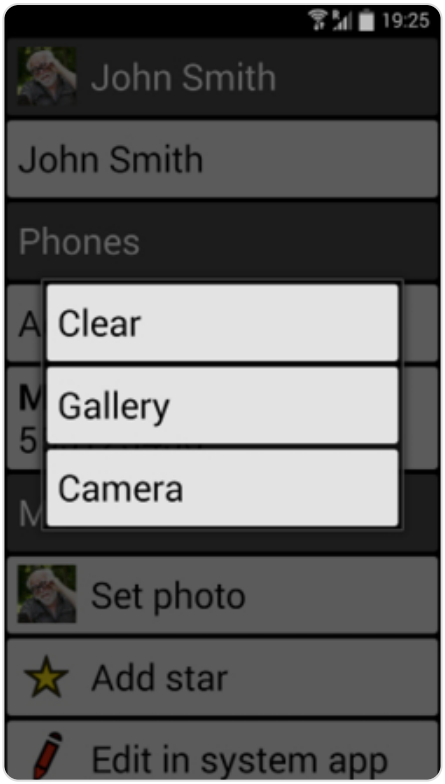

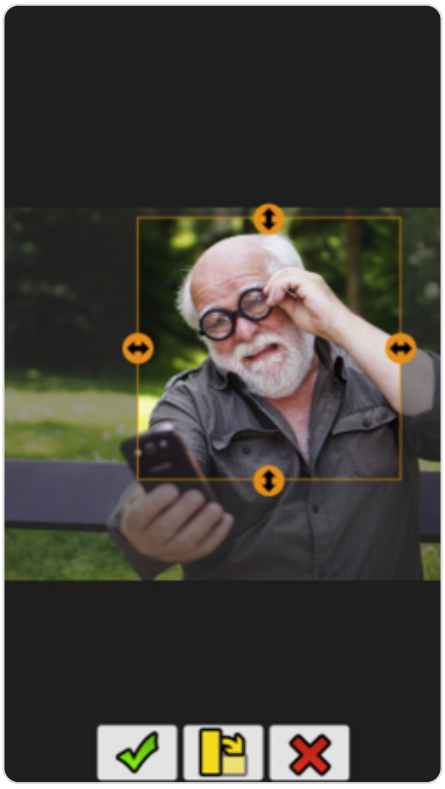

1. Avaa yhteystieto → napauta **Aseta kuva**
2. Valitse **Galleria** (olemassa oleva kuva) tai **Kamera** (ota uusi kuva)
3. Käytä rajaustyökalua valitaksesi haluamasi alueen
4. Napauta vihreää **Tallenna**-painiketta

Yhteystiedon muokkaaminen

1. Avaa yhteystieto → napauta **Muokkaa**
2. Tee muutokset
3. Napauta **Tallenna**

Yhteystiedon poistaminen

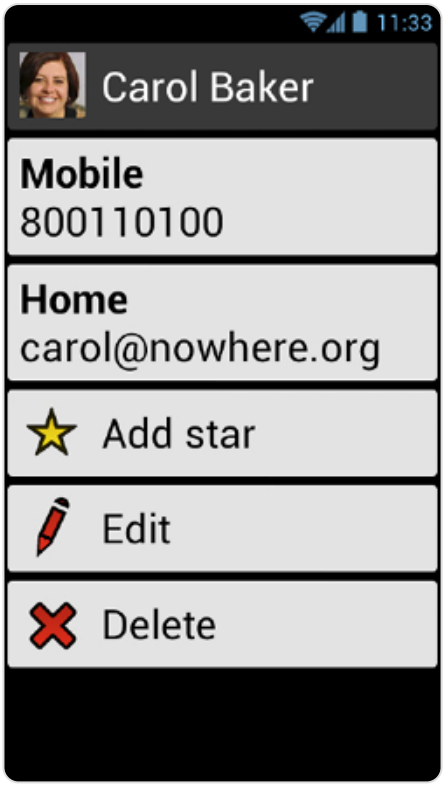

> 🎬 **Katso:** Miten poistetaan historia/SMS/yhteystiedot

Poistaminen on **oletusarvoisesti pois käytöstä** vahinkojen estämiseksi. Ota se käyttöön näin: 1. **Asetukset** → **Yhteystiedot** → ota **Lisää yhteystietojen poiston mahdollisuus** käyttöön 2. Tai suorita **ohjattu käyttöönotto** uudelleen ja muuta poisto-oikeuksia

---

Osa 5 — 💬 Viestit (SMS)

Viestien lukeminen

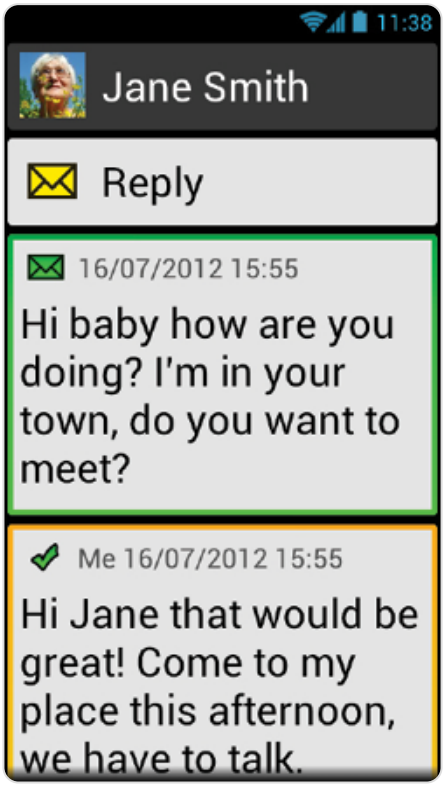

1. Napauta aloitusnäytössä **Viestit**
2. Näet viimeisimmät keskustelut yhteystietojen nimineen ja viimeisimmän viestin
3. Napauta keskustelua lukeaksesi kaikki viestit

Viestien värit: - **Vihreä reuna** — Viestit, jotka lähetit - **Keltainen reuna** — Viestit, jotka vastaanotit - **Valintamerkki** — Viesti toimitettiin

Uuden viestin lähettäminen

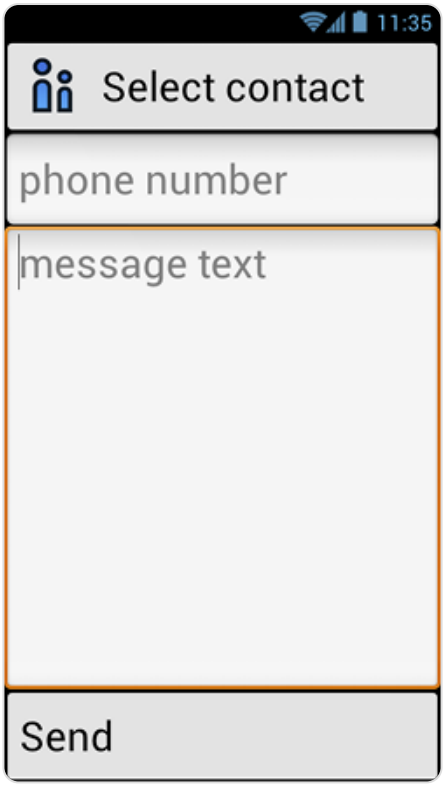

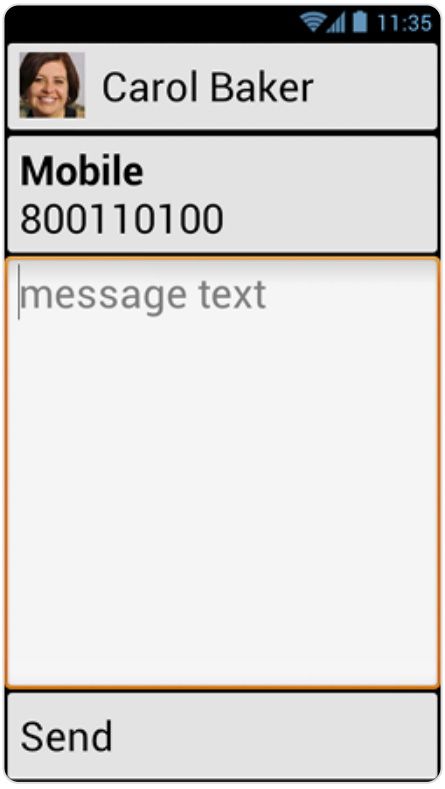

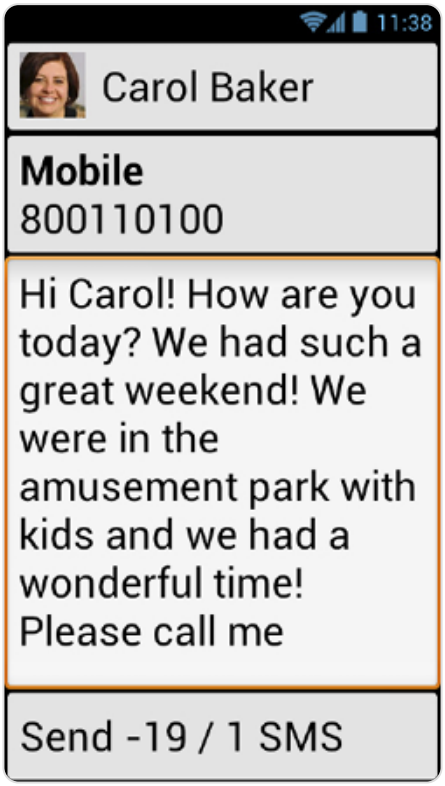

1. Napauta **Viestit** → **Uusi viesti**
2. Valitse yhteystieto tai syötä puhelinnumero manuaalisesti
3. Kirjoita viestisi
4. Napauta **Lähetä**

> 💡 **Merkkirajoitus:** Yksi SMS sisältää 160 merkkiä (70 emojien/erikoismerkkien kanssa). Pidemmät viestit jaetaan useiksi SMS-viesteiksi.

Vastaaminen viestiin

1. Avaa keskustelu
2. Napauta **Vastaa**
3. Kirjoita viestisi → napauta **Lähetä**

Viestiasetukset

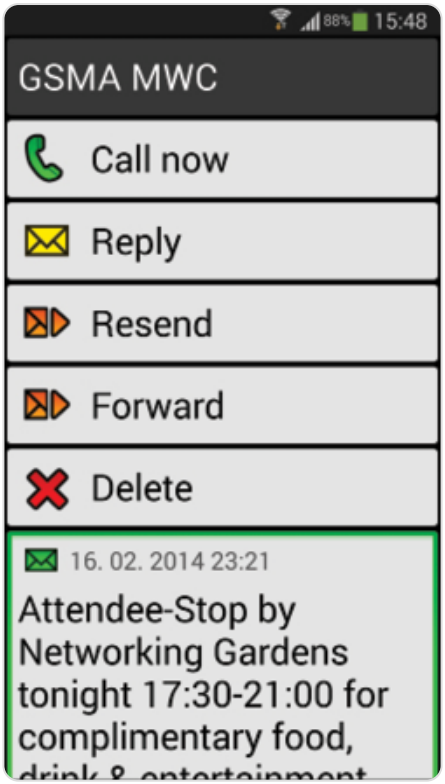

Avaa viestin tiedot napauttamalla viestiä. Käytettävissä olevia toimintoja ovat Soita nyt, Vastaa, Lähetä uudelleen, Lähetä edelleen ja Poista (jos poistaminen on käytössä).

MMS-viestit (Kuvat)

Jos joku lähettää kuvan tai videon: 1. Viestissä näkyy **"Tämä on MMS-viesti"** 2. Lataa koko viesti napauttamalla **Lataa** 3. Näytä viesti napauttamalla uudelleen

BIG SMS voi vastaanottaa MMS-viestejä, myös tekstiä ja liitteitä, mutta sillä ei voi luoda uutta MMS-viestiä.

SMS-mallipohjat

Luo viestipohjia nopeita vastauksia varten: 1. Napauta viestieditorissa **Pohjat** 2. Napauta **Luo** → kirjoita viestisi → tallenna 3. Napauta seuraavalla kerralla **Pohjat** ja valitse tallentamasi viesti

Dual SIM -tuki

Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, ota kahden SIM-kortin tuki käyttöön kohdassa Asetukset → Viestit, jotta voit valita SIM-kortin viestiä lähettäessäsi.

Viestien poistaminen

> 🎬 **Katso:** Miten poistetaan historia/SMS/yhteystiedot

Poistaminen on **oletusarvoisesti poissa käytöstä**. Ota se käyttöön näin: 1. **Asetukset** → **Viestit** → ota käyttöön **Näytä poista-painike**

Voit poistaa: - Yksittäisiä viestejä - Kokonaisia keskusteluketjuja - Kaikki viestit kerralla

> ⚠️ **Varoitus:** Joukkopoistoa ei voi kumota!

SMS-ilmoitukset

Viesti-ilmoituksia hallitaan sekä BIG SMS -sovelluksessa että Android-ilmoituskanavien kautta. Käytä asetuksia **Asetukset** → **Viestit** → **Systeemiviesti-ilmoitus** ja **Ääni- ja visuaalinen konfigurointi**. Koko näytön ilmoituksen näyttäminen lukitusnäytön päällä saattaa vaatia Android-järjestelmän luvan koko näytön ilmoituksille.

> 🎬 **Katso:** SMS-ilmoitukset Android 10+:ssa

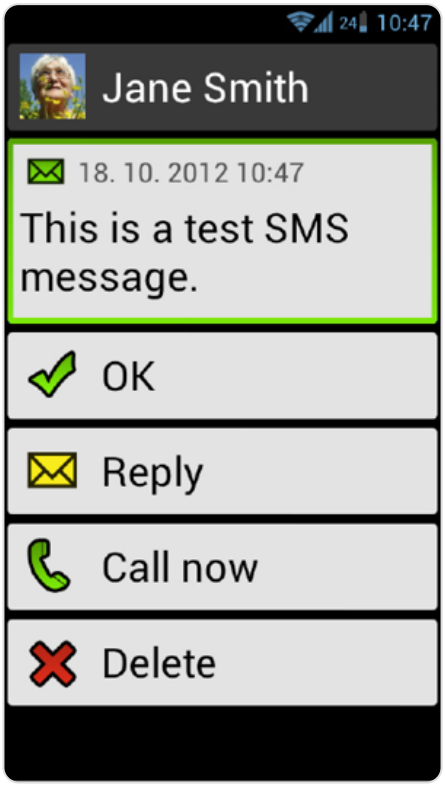

Ilmoitustyypit

- **Vilkkuva painike** — Viestit-painike vilkkuu aloitusnäytössä
- **Ääni** — Ilmoitusääni kuuluu
- **Värinä** — Puhelin värisee
- **Näytön ponnahdusikkuna** — Viesti ilmestyy näytölle
- **LED-valo** — Puhelimen ilmoitusvalo vilkkuu

Ilmoitusten määrittäminen Android 10+:ssa

Tapa 1 — Ilmoituspalkin kautta: 1. Vedä ilmoituspalkki alas 2. Paina pitkään **"BIG SMS senioreille"** -ilmoitusta 3. Napauta **Tiedot** → **Saapuva viesti** 4. Määritä ilmoituksen tyyli ja ääni

Tapa 2 — Järjestelmän asetusten kautta: 1. **Järjestelmän asetukset** → **Ilmoitukset** → **Näytä kaikki** → **BIG SMS senioreille**

Värinän kesto

- Ei mitään (0s) | Lyhyt (0.5s) | Optimaalinen (1s) | Pitkä (2s)

Toistuvat ilmoitukset

Aseta ilmoitukset toistumaan 5, 15, 30 tai 60 minuutin välein, kunnes luet viestin.

SMS-painikkeen vilkkumisongelmien korjaaminen

> 🎬 **Katso:** Korjaa SMS-vilkkuminen

Joissakin laitteissa SMS-painike vilkkuu jatkuvasti, vaikka lukemattomia SMS-viestejä ei olisi. Korjataksesi sen, käytä tavallisia Asetukset-valintoja:

1. Napauta kolmea pistettä (⋮) → **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot**
2. Ota käyttöön **Vilkkuva painike, kun sovelluksessa näkyy ilmoitus**
3. Ota **Ilmoitusten käyttöoikeus** käyttöön BIG Launcher -sovellukselle → napauta **Salli**
4. Jos BIG SMS vilkkuu edelleen virheellisesti, poista käytöstä **BIG Apps Suite-sovellukset ovat luottamuksellisia**
5. Palaa aloitusnäyttöön → napauta kolmea pistettä → **Aseta painikkeet**
6. Napauta SMS-painiketta → valitse **Sovellus** → valitse **"BIG SMS senioreille"**

Painikkeen pitäisi nyt toimia normaalisti.

Osa 6 — 🔲 Näytöt ja painikkeet

Näyttöjen ymmärtäminen

Ajattele näyttöjä kuin **kirjan sivuja**. Aloitusnäyttö on sivu 1. Voit lisätä lisää sivuja erilaisilla painikkeilla.

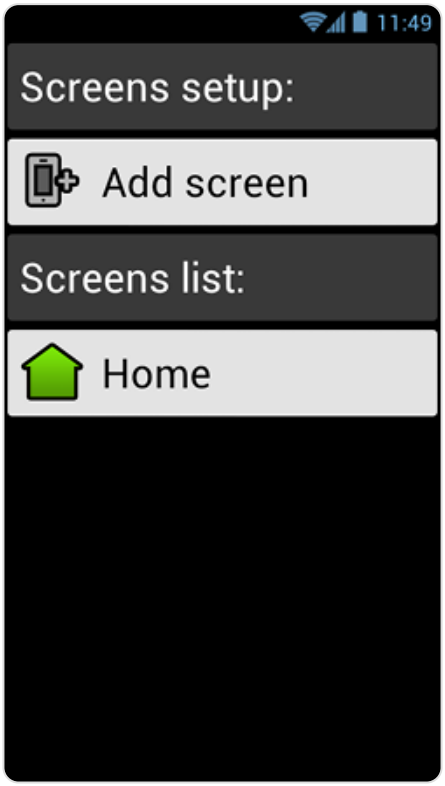

Uuden näytön lisääminen

> 🎬 **Katso:** Miten lisätään näyttöjä & mukautetaan painikkeita

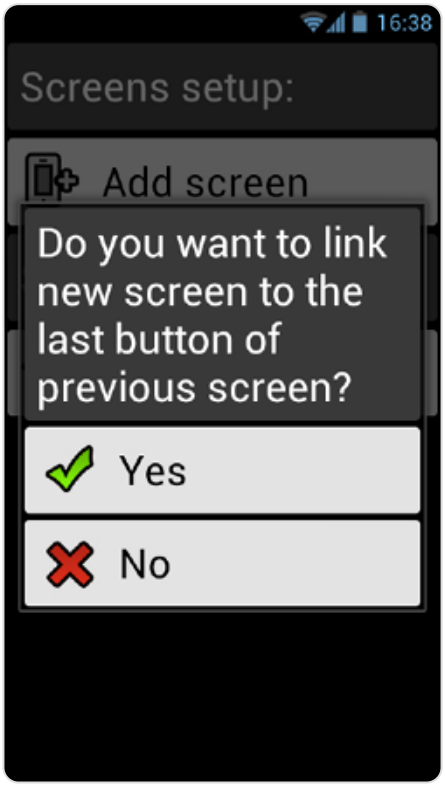

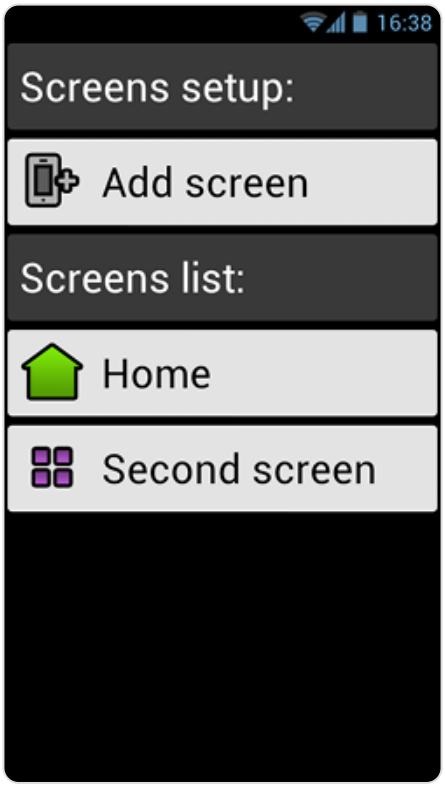

1. Napauta kolmea pistettä (⋮) → **Asetukset** → **Painikkeiden ja aloitusnäyttöjen mukauttaminen**
2. Napauta **Lisää aloitusnäyttö**
3. Napauta **Kyllä**, jotta uusi aloitusnäyttö linkitetään edellisen aloitusnäytön viimeiseen painikkeeseen
4. Edellinen viimeinen painike (yleensä Sovellukset) siirtyy uudelle näytölle

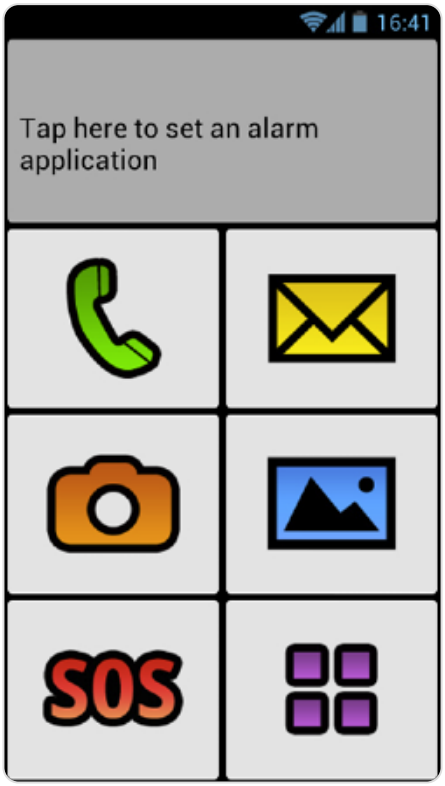

Pyyhkäisynavigointi näyttöjen välillä

Voit vaihtaa aloitusnäyttöä pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle painikkeiden napauttamisen sijaan.

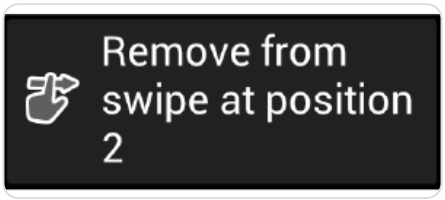

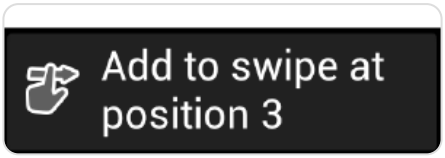

1. Avaa **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot** ja ota **Siirry alkunäyttöjen välillä pyyhkäisemällä** käyttöön.
2. Avaa **Pyyhkäisyn tyyppi** ja valitse:
    - **Kotoa oikealle** — Kotinäyttö → Aloitusnäyttö 2 → Aloitusnäyttö 3 (pysähtyy viimeiseen näyttöön)
    - **Kierto** — Viimeisen aloitusnäytön jälkeen pyyhkäisy vie takaisin kotinäyttöön

> ⚠️ **Muistivaroitus:** Pyyhkäisynavigointi käyttää enemmän puhelimen muistia. Jos BIG Launcher hidastuu, poista pyyhkäisynavigointi käytöstä tai vähennä näyttöjen määrää. Kun pyyhkäisynavigointi on käytössä, painikkeita ei voi käyttää näppäimistöllä, joten näppäimistön tai kytkimen käyttäjien voi olla tarpeen poistaa pyyhkäisynavigointi käytöstä.

Painikkeiden mukauttaminen

> 🎬 **Katso:** Mukauta painikkeita

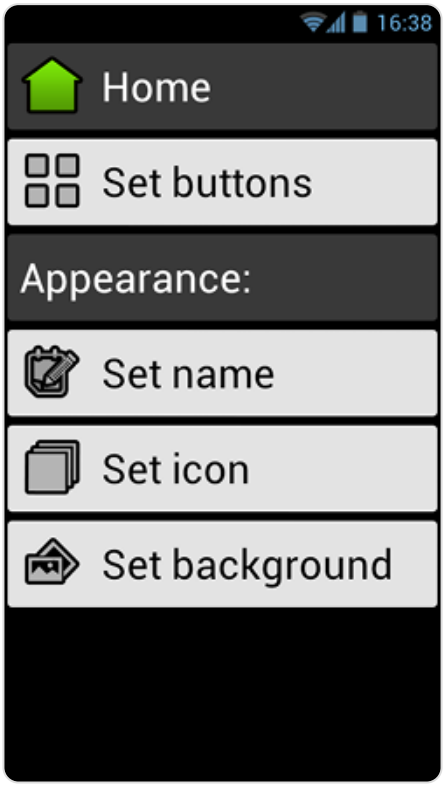
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Napauta kolmea pistettä (⋮) → **Aseta painikkeet**
2. Napauta painiketta, jota haluat muuttaa
3. Valitse käytettävissä olevista vaihtoehdoista:

Vaihtoehto	Mitä se tekee
Sovellus	Avaa minkä tahansa sovelluksen
Yhteystiedot	Näyttää henkilön tiedot

Vaihtoehto	Mitä se tekee
Suora puhelu/tekstiviesti	Soittaa numeroon, avaa viestieditorin tai kysyy, mitä toimintoa käytetään
Siirry aloitusnäyttöön	Linkittää toiseen näyttöön
Verkkosivun pikakuvake	Avaa verkkosivun
SOS	Avaa hätänäytön
Wi-Fi-kytkin	Kytkee Wi-Fi:n päälle/pois (vihreä=PÄÄLLÄ, punainen=POIS PÄÄLTÄ)
Bluetooth-kytkin	Kytkee Bluetoothin päälle/pois
Lentotila	Kytkee lentokonetilan päälle/pois
Sovellukset	Avaa koko sovellusluettelon
Asetukset	Avaa BIG Launcherin asetukset
Ulkoinen pienoisohjelma	Lisää minisovelluksen (kalenteri, sää) painikkeeseen
Ulkoinen pikakuvake	Sovelluskohtaiset pikakuvakkeet muista sovelluksista
Palauta	Palauttaa painikkeen alkuperäisen toiminnallisuuden
Poista	Poistaa painikkeen toiminnallisuuden (tekee siitä tyhjän)

> 💡 **Tietoa ulkoisista widgeteistä:** Painikkeen tila on rajallinen – suosittelemme käyttämään **pienempiä widgettejä** luettavuuden säilyttämiseksi. Yleensä pääsovellus käynnistyy, kun napautat widgetiä aloitusnäytöllä.
>
> 💡 **Tila loppumassa?** Voit lisätä näyttöjä tai muuttaa asettelua, jotta saat lisää painikkeita.

Yhteystiedon määrittäminen painikkeeseen

> 🎬 **Katso:** Määritä yhteystieto painikkeeseen

1. Napauta kolmea pistettä → **Aseta painikkeet** ja napauta sitten painiketta, jota haluat muuttaa.

2. Valitse **Yhteystiedot**, jos haluat avata henkilön yhteystiedot, tai **Suora puhelu/tekstiviesti**, jos haluat soittaa tai lähettää viestin tiettyyn numeroon.
3. Valitse yhteystieto. Jos valitsit toiminnon **Suora puhelu/tekstiviesti**, valitse puhelinnumero ja valitse sitten kohdasta **Painikkeen toiminta** vaihtoehto **Soita**, **Uusi viesti** tai **Kysy soittaako vai viestiäkö**.

Yhteystiedon kuva näkyy painikkeessa. Jos haluat säilyttää vahvistuksen ennen soittamista, jätä **Asetukset** → **Yhteystiedot** → **Ei valikkoa soitettaessa yhteystiedolle** pois käytöstä.

WhatsApp-yhteystiedon määrittäminen

> 🎬 **Katso:** Määritä WhatsApp-yhteystieto

1. Kolme pistettä (⋮) → **Aseta painikkeet** → napauta painiketta
2. Valitse **Ulkoinen pikakuvake**
3. Etsi **WhatsApp** luettelosta
4. Valitse yhteystieto

Painikekuvakkeiden vaihtaminen

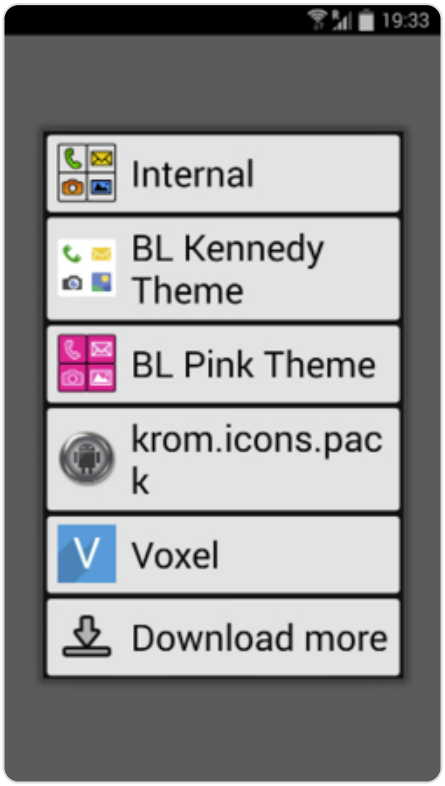

1. Kun muokkaat painiketta, napauta **Vaihda kuvake**
2. Valitse: **Sisäiset** kuvakkeet, **Kuvakepaketit**, **Teemat** tai **Sovelluksesta**
3. Hanki lisää kuvakepaketteja napauttamalla **Lataa lisää**

Painikkeiden tekstiselitteet

1. Kun muokkaat painiketta, napauta **Aseta otsikko**
2. Kirjoita lyhyt nimi (esim. "Poika", "Lääkäri", "Sää")
3. Avaa **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot** ja säädä tekstiselitteen kokoa ja sijaintia tai ota käyttöön **Vaihda tekstiselitteiden värit**.

> 💡 Ota käyttöön **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot** → **Ota automaattinen selite käyttöön**, jotta painikkeet nimetään automaattisesti, kun niille määritetään uusi toiminto.

Painikkeiden vilkkuminen sovellusilmoitusten yhteydessä

Kun määrität sovelluksen painikkeelle, BIG Launcher saattaa pyytää sinua sallimaan ilmoitusten käytön, jotta painike voi vilkkua, kun kyseinen sovellus saa ilmoituksen.

Aseta painikkeet vilkkumaan, kun sovelluksilla, kuten WhatsApp tai Gmail, on ilmoituksia. BIG Apps Suite -sovellusten etuoikeutettu sisäinen linkki voi käyttää parempia kuvakkeita ja erilaisia vilkkumistietoja. Jos vilkkuminen ei vastaa sovelluksen pikakuvaketta, poista **BIG Apps Suite-sovellukset ovat luottamuksellisia** käytöstä ja luo tavallinen pikakuvake käsin.

> 🎬 **Katso:** Painikkeen vilkkumisen asetus

1. Luo ensin sovelluksen pikakuvake aloitusnäytön painikkeeseen:
2. Napauta kolmea pistettä (⋮) → **Aseta painikkeet**
3. Napauta painiketta, jota haluat mukauttaa
4. Valitse **Sovellus** ja valitse haluamasi sovellus (esim. WhatsApp)
5. Palaa aloitusnäyttöön → napauta kolmea pistettä → **Asetukset**
6. Napauta **Alkunäytön vaihtoehdot**
7. Ota käyttöön **Vilkkuva painike, kun sovelluksessa näkyy ilmoitus**
8. Järjestelmän näkymä avautuu — salli **ilmoitusten käyttö** BIG Launcher -sovellukselle ja napauta **Salli**
9. Palaa aloitusnäyttöön — kun sovellus saa uuden ilmoituksen, painike alkaa vilkkua

> 💡 Haluatko suurentaa kaikki puhelimesi ilmoitukset? Kokeile sovellustamme **BIG Notifications**.

Osa 7 — 🎨 Teemat ja ulkoasu

Sisäänrakennetut teemat

Teema	Kuvaus
Vaalea (oletus)	Valkoinen tausta, musta teksti — hyvä kirkkaissa tiloissa
Tumma	Musta tausta, valkoinen teksti — helpompi yöllä

Teema	Kuvaus
Sininen	Vaaleansininen — vaihtoehtoinen ulkoasu

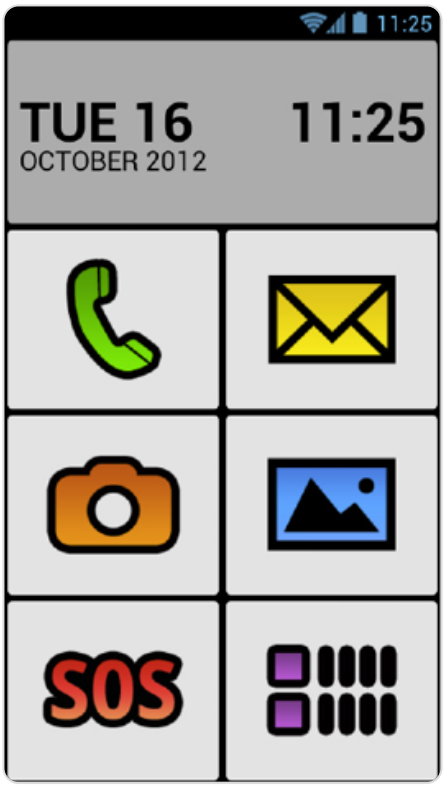

Vaihtaminen: Asetukset → **Ulkoasu** → **Valitse teema**

Lisää teemoja: Napauta teemavalitsimessa **Lataa lisää**.

Tekstin koko

Asetukset → Ulkoasu → Tekstin koko

- **Oletusarvo** — Tavallinen
- **Suurempi** — Suurempi
- **Suurin** — Suurin

Näytön suunta

Asetukset → Ulkoasu → Valitse näytön suunta

- **Automaattinen** — Kääntyy puhelimen mukana
- **Vaakasuora** — Aina vaakasuunnassa

- **Pystysuora** — Aina pystysuunnassa

Koko näytön tila

Koko näytön tila piilottaa näytön yläreunassa olevan Android-tilapalkin.

1. Avaa **Asetukset** → **Ulkoasu** ja ota käyttöön **Koko näyttö**.
2. Ota käyttöön **Näytä suuri akun ilmaisin**, jotta suuri akun ilmaisin pysyy näkyvissä.
3. Avaa **Signaalin ilmaisin** ja valitse **Puhelin** tai **Wi-Fi** sen mukaan, kumman signaalin haluat nähdä.

Koko näytön tilassa ilmoitusverho ei ole yhtä helposti avattavissa, mutta tila ei estä pääsyä Android-järjestelmäasetuksiin.

Turvalliset reunukset

Estää tahattomat kosketukset reunasta reunaan ulottuvilla näytöillä:

Asetukset → **Ulkoasu** → **Turvallisten rajojen koko**. Valitse reunuksen kooksi 0%–15%.

Osa 8 — 🆘 SOS Hätätilanne

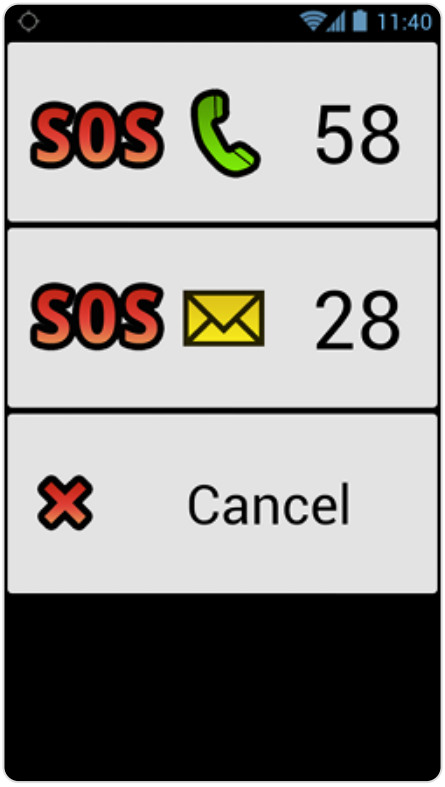

Punainen **SOS**-painike voi automaattisesti: 1. Lähettää hätätekstiviestin, jossa on sijaintisi 2. Soittaa määritettyyn puhelinnumeroon

SOS-SMS:n asetukset

1. **Asetukset** → **SOS**
2. Ota **Lähetä tekstiviesti** käyttöön
3. Syötä puhelinnumerot kenttään **Tekstiviestin puhelinnumero** (erota ne pilkuilla)
4. Kirjoita hätäviestisi kenttään **Tekstiviesti**
5. Määritä **Tekstiviesti odottaa** — odotusaika sekunteina ennen lähettämistä (antaa aikaa perua lähetys)
6. Ota **Lisää GPS-sijainti** käyttöön, jotta sijaintisi lisätään viestiin

Esimerkkiasetukset: - Puhelin: Syötä luotettavan yhteyshenkilösi koko puhelinnumero; erota useat numerot pilkuilla. - Teksti: `Auttakaa! Hätätilanne!` - Odotusaika: `5 sekuntia` - GPS: Käytössä

SOS-puhelun asetukset

1. **Asetukset** → **SOS**
2. Ota **Soita** käyttöön
3. Syötä puhelinnumero kenttään **Soita puhelinnumeroon**
4. Määritä **Puhelun odotusaika** — odotusaika sekunteina tekstiviestin lähettämisen jälkeen

SOS:n käyttö

Automaattinen lähetys toimii vain, kun BIG SMS on oletusviestisovellus. Muussa tapauksessa SOS-viesti kopioidaan oletusviestisovellukseen.

1. Napauta aloitusnäytön **SOS**-painiketta
2. Laskuri ilmestyy
3. Peru napauttamalla **Peruuta**
4. Ajastuksen päätyttyä: jos BIG SMS on oletusviestisovellus, tekstiviesti lähetetään. Muussa tapauksessa se kopioidaan oletusviestisovellukseen. Sen jälkeen puhelu soitetaan **kaiutinpuhelutilassa**.

> ⚠️ **Rajoitukset:** - Et **voi** käyttää hätänumeroita, kuten 911 tai 112 (Androidin rajoitus) - Käytä sen sijaan perheenjäsenten tai hoitajien numeroita - GPS on tarkin ulkona; vähemmän tarkka sisätiloissa

Kaksois-SMS-vaihtoehto

Ota **Lähetä GPS-sijainti tekstiviestillä** käyttöön, jotta lähetetään kaksi viestiä: 1. Ensimmäinen tekstiviesti — heti, mukana likimääräinen sijainti 2. Toinen tekstiviesti — kun GPS on määrittänyt tarkemman sijainnin

---

Osa 9 — 🔒 Turvallisuus ja rajoitukset

Salasanasuojaus

> 🎬 **Katso:** Salasanasuojaus

Suojaa asetukset, jotta vain sinä tai hoitaja voi muuttaa niitä:

1. Kolme pistettä (⋮) → **Asetukset** → **Asetukset-valikko**
2. Ota **Suojaa asetusvalikko** käyttöön
3. Napauta **Salasana** ja syötä salasanasi
4. Salasana voi olla tyhjä (napauta vain OK) tai tietty koodi

> ⚠️ **Varoitus:** Kirjoita salasanasi muistiin. Jos unohdat sen, lue Unohtunut salasana ennen sovelluksen tietojen tyhjentämistä tai BIG Launcher -sovelluksen uudelleenasennusta.

Mitä voi suojata: - **Asetukset-valikko** — Asetusten avaaminen vaatii salasanan - **Järjestelmän asetukset** — Android-asetusten avaaminen vaatii salasanan

> 💡 **Vinkki:** Vaikka järjestelmän asetukset olisi suojattu salasanalla, käyttäjä pääsee niihin silti vetämällä yläreunan ilmoituspalkin alas (tämä on Android-toiminto, jota ei voi poistaa käytöstä). Voit vaikeuttaa tätä ottamalla asetuksen **Koko näyttö** käyttöön kohdassa **Asetukset** → **Ulkoasu** — tämä piilottaa ilmoituspalkin aloitusnäytöltä, jolloin sen avaaminen vaatii kaksi erillistä alaspäin vetävää liikettä.

Asetukset BIG Phone / BIG SMS -sovelluksissa

Kun avaat BIG Phonen tai BIG SMS:n BIG Launcherista, ne käyttävät BIG Launcherin asetuksia eivätkä näytä Asetukset-kohtaa. Määritä ne kohdassa BIG Launcher → **Asetukset** → **Puhelin** tai **Viestit**. Ilman BIG Launcheria **Asetukset** on niiden valikon ensimmäinen kohta.

> 💡 Jos tarvitset kohdan myös silloin, kun avaat sovellukset BIG Launcherista, valitse **Näytä Asetukset-nappi** niiden omassa kohdassa **Asetukset → BIG Apps Suite**.

Asetusten periytyminen sovellusten välillä

> 🎬 **Katso:** Asetusten periytyminen selitetty

Pidä asetukset yhtenäisinä tekemällä muutokset kohdassa **BIG Launcher → Asetukset** ja pitämällä **Tuo asetukset** käytössä BIG Phone- ja BIG SMS -sovelluksissa.

Suositeltu määritystapa:

1. Määritä kaikki asetukset BIG Launcher -sovelluksessa, kunnes olet niihin tyytyväinen.
2. Avaa **BIG Phone** BIG Launcher -sovelluksesta ja palaa sitten BIG Launcher -sovellukseen.
3. Avaa **BIG SMS** BIG Launcher -sovelluksesta ja palaa sitten BIG Launcher -sovellukseen.

Kun avaat kunkin kumppanisovelluksen BIG Launcher -sovelluksesta, asetukset otetaan käyttöön kyseisessä sovelluksessa. Toista kaksi viimeistä vaihetta, kun olet tehnyt lisää muutoksia BIG Launcher -sovelluksessa.

Vain BIG Phone- tai BIG SMS -sovelluksessa tehdyt muutokset **eivät** muuta BIG Launcher -sovelluksen asetuksia. Jos esimerkiksi muutat asetusta BIG Phone -sovelluksessa ja myöhemmin muutat asetuksia BIG Launcher -sovelluksessa ja avaat siitä BIG Phone -sovelluksen, BIG Phone ottaa asetukset BIG Launcher -sovelluksesta. Tämä voi korvata vain BIG Phone -sovelluksessa tekemäsi muutokset. Sama koskee BIG SMS -sovellusta.

Jos haluat pitää asetukset erillisinä: avaa kumppanisovelluksessa **Asetukset → BIG Apps Suite** ja poista **Tuo asetukset** käytöstä. Sovellus säilyttää silloin omat asetuksensa sen sijaan, että ottaisi ne BIG Launcher -sovelluksesta.

Poistamisoikeuksien hallinta

> 🎬 **Katso:** Poista historia/SMS/yhteystiedot

Poistaminen on **oletuksena poistettu käytöstä** turvallisuussyistä. Ottaaksesi käyttöön:

Mitä poistetaan	Missä otetaan käyttöön
Yhteystiedot	Asetukset → Yhteystiedot → "Lisää yhteystietojen poiston mahdollisuus"
Puheluhistoria	Asetukset → Puhelin → "Salli puhelulokien poistaminen"
SMS-viestit	Asetukset → Viestit → "Näytä poista-painike"

Vaihtoehtoisesti suorita **ohjattu asennus** uudelleen (Asetukset → Suorita ohjattu asennus) ja muuta käyttöoikeuksia näytössä, jossa on roskakori.

Massapoistovaihtoehdot (kun käytössä): - Yksittäiset merkinnät tai kokonaiset keskustelut - Koko historia tietylle yhteystiedolle - Koko puheluhistoria tai kaikki viestit

> ⚠️ **Massapoistoa ei voi kumota!**

Sovellusten piilottaminen

1. **Asetukset** → **Sovellukset** → **Sallitut sovellukset**
2. Napauta sovellusta piilottaaksesi sen (näkyy "poistettu käytöstä")
3. Käytä **Poista kaikki käytöstä** / **Ota kaikki käyttöön** massamuutoksia varten

Hätäpääsy asetuksiin

Avaa asetukset pitämällä **Kotinäyttö**-näkymän **vasemman yläkulman painiketta painettuna 30 sekuntia**.

Tämä toimii vain kotinäytössä **eikä** ohita salasanasuojausta. Jos **Suojaa asetusvalikko** on käytössä, tarvitset edelleen salasanan.

Osa 10 — ♿ Esteettömyys

TalkBack (Näytönlukija)

BIG Launcher toimii Androidin TalkBackin kanssa sokeille käyttäjille: 1. Ota TalkBack käyttöön puhelimesi **Esteettömyysasetuksista** 2. BIG Launcher lukee ääneen painikkeiden nimet, näyttöjen otsikot, yhteystiedot ja viestit

Optimoinnit asetuksissa: - **Talkback: älä lue sovelluksen nimeä** — Nopeuttaa näyttöjen otsikoiden lukemista - **Talkback: kuva-painikkeet** — Käytä tätä yhteensopivuuskorjausta, jos TalkBack ei toimi oikein kuvapainikkeiden kanssa

Kun TalkBack on käytössä, poista **Puhu otsikko pitkällä painalluksella** käytöstä, jotta samaa tekstiä ei lueta kahdesti.

Puhu otsikko pitkällä painalluksella

Myös ilman TalkBackia: 1. **Asetukset** → **Saavutettavuus** → ota käyttöön **Puhu otsikko pitkällä painalluksella** 2. Pidä sormeasi minkä tahansa painikkeen tai tekstin päällä, niin se luetaan ääneen

Ponnahdusikkuna pitkällä painalluksella

1. **Asetukset** → **Saavutettavuus** → ota käyttöön **Ponnahdusikkuna pitkällä painalluksella**
2. Painikkeen pitäminen pohjassa näyttää ponnahdusikkunan sen kuvauksella

Korkea kontrasti ja suuren tekstin vinkit

- Käytä **Tummaa teemaa** maksimaalisen kontrastin saavuttamiseksi
- Aseta tekstin kooksi **Suurin**

- Määritä **Turvallisten rajojen koko** estääksesi reunojen tahattomat kosketukset
- Käytä **koko näytön tilaa** ison akun ilmaisimen ja valitun signaalin ilmaisimen kanssa

Suuret yhteystietokuvat

1. **Asetukset** → **Puhelin** → **Yhteystiedon kuvan koko**
2. Valitse, kuinka paljon tilaa varataan soittajan kuvalle puhelunäytöllä

Haptinen palaute (Tärinä)

Asetukset → **Saavutettavuus** → ota käyttöön **Ota kosketusvärinä käyttöön**

Puhelimesi värisee kevyesti jokaisella painikkeen painalluksella.

Ohjausasetukset

Tila	Toiminta
Lyhyt painallus	Nopea napautus aktivoi
Lyhyt & pitkä painallus	Sekä lyhyt että pitkä painallus aktivoivat painikkeen. Myös ääneen lukeminen ja ponnahdusikkunan näyttäminen pitkällä painalluksella voivat toimia, jos ne ovat käytössä.

Laitteistonäppäimistö ja esteettömyyskytkimet

Jos käytät näppäimistöä tai kytkinohjausta, poista **Siirry alkunäyttöjen välillä pyyhkäisemällä** käytöstä, sillä pyyhkäisynavigointi estää painikkeiden käytön näppäimistöllä. Ota **Pienoisohjelmia ympäröivä aktiivinen painike** käyttöön, kun pienoisohjelmiin on voitava siirtää kohdistus näppäimistöllä.

1. **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot** → ota käyttöön **Pienoisohjelmia ympäröivä aktiivinen painike**
2. Käytä nuolinäppäimiä navigointiin, OK/Enter valitsemiseen, Takaisin-näppäintä palataksesi

Tecla Shield: BIG Launcher tukee ulkoisia kytkimiä, sip-and-puff -laitteita ja ohjaussauvoja Tecla Shield -pyörätuoliliitännän kautta.

Osa 11 — 📲 Sovellukset

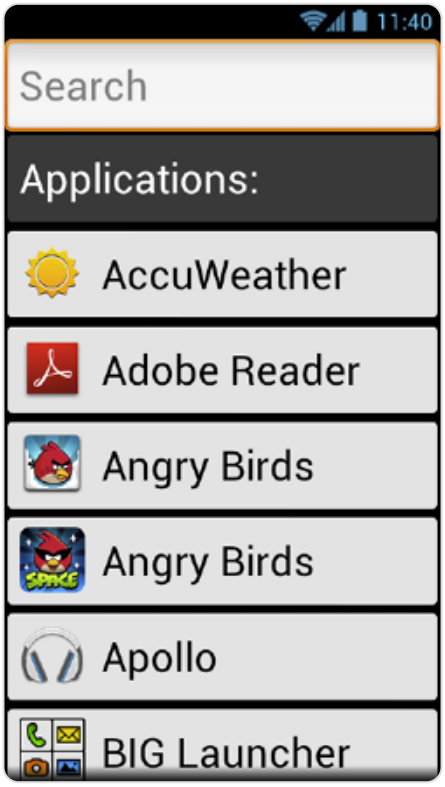

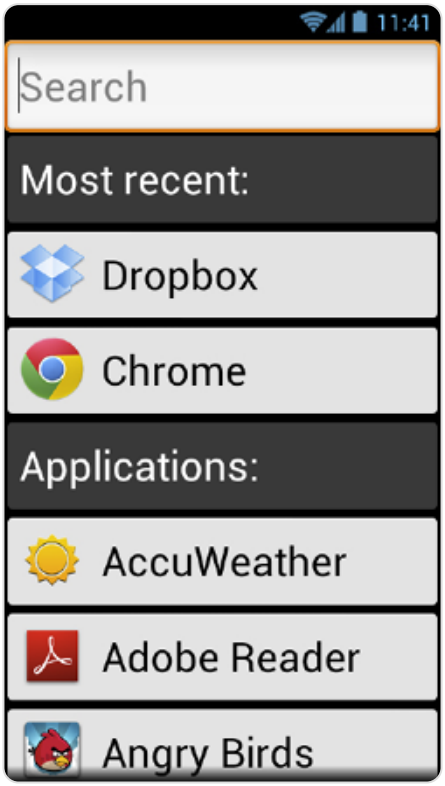

Sovelluksiin pääsy

Näet asennetut sovellukset napauttamalla aloitusnäytössä **Sovellukset**. Asetukset-kohteen voi piilottaa tai sijoittaa sovellusten ylä- tai alapuolelle kohdassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Näytä Asetukset-kohde**.

Viimeaikaiset sovellukset

1. **Asetukset** → **Sovellukset** → ota käyttöön **Näytä viimeisimmät sovellukset**
2. Määritä näytettävien sovellusten määrä asetuksella **Viimeisimpien sovellusten määrä**

Sovellusten haku

1. Napauta hakukenttää sovellusluettelon yläosassa
2. Aloita sovelluksen nimen kirjoittaminen

> 💡 Ota **Parempi sovellushaku** käyttöön kohdassa Asetukset → Sovellukset, jotta voit hakea myös nimien keskeltä (esim. ”book” löytää ”Facebook”).

Asetusten näyttäminen sovellusluettelossa

Jos puhelimessasi ei ole valikkopainiketta: 1. **Asetukset** → **Sovellukset** → **Näytä Asetukset-kohde** 2. Valitse: **Älä näytä**, **Sovelluksen yläpuolella** tai **Sovelluksen alapuolella**

Osa 12 — ⚙️ Asetukset ja järjestelmä

Lisenssin siirto

Asenna ostamasi BIG-sovellukset uuteen puhelimeen ja käytä **samaa Google-tiliä**, jolla teit alkuperäisen ostoksen.

1. Jos ostit **BIG Apps Suite PREMIUM** -paketin, avaa **BIG Launcher**. Jos ostit yksittäisen sovelluksen, avaa ostamasi sovellus.
2. Siirry kohtaan **Asetukset** → **Osta/päivitä täysversio** → **Palauta ostokset**.
3. Jos käytät sovelluspakettia, palaa BIG Launcher -sovellukseen ja avaa **BIG Phone** ja **BIG SMS** suoraan siitä aktivoidaksesi niiden lisenssit.

Ostoksen palauttaminen palauttaa maksullisen käyttöoikeuden, ei aiempaa aloitusnäytön asettelua tai asetuksia. Jos käyttöoikeus puuttuu edelleen, noudata kohdan Lisenssin palauttaminen ohjeita.

Sovelluksesi version tarkistaminen

> 🎬 **Katso:** Miten versio tarkistetaan

1. **Järjestelmän asetukset** → **Sovellukset** → napauta **BIG Launcher** (tai BIG Phone / BIG SMS)
2. Vieritä alareunaan — versionumero näkyy

3. Android-version tarkistaminen: **Järjestelmän asetukset** → **Tietoja puhelimesta** → **Ohjelmiston tiedot**

Paluu alkuperäiseen käynnistysohjelmaan

1. **Asetukset** → **Nollaa BIG Launcher oletuslaukaisija**
2. Paina Koti -painiketta
3. Valitse alkuperäinen käynnistin

Osa 13 — ⚙️ Asetusten hakuteos

Tärkeät asetusten väliset suhteet

Jotkin asetukset vaikuttavat toisiinsa, joten niiden yhteydet on syytä selittää ennen yksityiskohtaista asetusten kuvausta:

- Koko näyttö piilottaa Androidin tilapalkin näytön yläosasta. Kun se on käytössä, BIG Launcherin akun ja signaalin ilmaisimista tulee hyödyllisempiä, koska tavalliset Androidin ilmaisimet eivät välttämättä näy aloitusnäytöllä.
- Järjestelmäasetusten suojaus voi vaatia salasanan, ennen kuin Android-järjestelmäasetukset voi avata BIG Launcher -sovelluksesta. Android saattaa silti sallia pääsyn ilmoituspaneelin kautta. Koko näytön tila vaikeuttaa tätä, koska ilmoituspalkki on piilotettu aloitusnäytössä.
- Vastaamattomista puheluista, viesteistä ja muista sovellusilmoituksista kertovien painikkeiden vilkkuminen riippuu ilmoitusten käyttöoikeudesta ja siitä, mikä toiminto painikkeelle on määritetty. BIG Apps Suite -sovellukset voivat käyttää sisäisiä etuoikeutettuja linkkejä. Jos vilkkuminen ei toimi odotetusti, poista BIG Apps Suite-sovellukset ovat luottamuksellisia -asetus käytöstä ja luo tavallinen sovelluksen pikakuvake käsin kohdassa Painikkeiden ja aloitusnäyttöjen mukauttaminen.
- Saapuvan puhelun näyttö riippuu Android-käyttöoikeuksista, ilmoituskanavista, akunhallinnasta ja siitä, onko BIG Phone oletuspuhelinsovellus. Jos koko näytön puhelunäkymää ei voida näyttää, BIG Phone voi käyttää sen sijaan näytön yläreunaan ponnahtavaa ilmoitusta tai pelkästään ilmoituspalkissa näkyvää ilmoitusta.

- Suoran soittamisen asetukset vähentävät turvallisuutta varmistavia kyselyjä. "Ei valikkoa soitettaessa yhteystiedolle" ja "Ei lisävalikkoa pikavalikossa" voivat nopeuttaa soittamista, mutta ne lisäävät myös vahingossa soitettujen puhelujen riskiä.
- Poistamista hallitaan erikseen yhteystiedoille, puheluhistorialle ja viesteille. Yhteystietojen poistamista hallitaan kohdassa Asetukset -> Yhteystiedot, puhelulokin poistamista kohdassa Asetukset -> Puhelin ja viestien poistamista kohdassa Asetukset -> Viestit.
- Pyyhkäisynavigointi näyttöjen välillä kuluttaa paljon muistia, ja kun se on käytössä, painikkeet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. Näppäimistön, kytkimen tai TalkBackin käyttöä varten harkitse pyyhkäisynavigoinnin poistamista käytöstä.
- SMS-ilmoitusten toiminta jakautuu BIG SMS:n asetusten ja Androidin ilmoitusasetusten välille. Ääni, värinä, lukitusnäytön näyttö ja koko näytön näyttö saattavat vaatia Androidin ilmoituslupia ja kanava-asetuksia.
- SOS-tekstiviestien automaattinen lähettäminen edellyttää, että BIG SMS on oletusviestisovellus. Muussa tapauksessa SOS-viesti kopioidaan oletusviestisovellukseen.

Avaa asetukset aloitusnäytön kolmen pisteen valikosta, sovellusluettelosta, jos tämä toiminto on käytössä, tai käyttämällä tämän oppaan Turvallisuus-osiossa kuvattua hätätilanteen pääsyelettä.

Tarkka luettelo voi vaihdella laitteen, Android-version, asennettujen BIG Apps Suite -sovellusten ja käyttöoikeuksien mukaan. Jotkin toiminnot avaavat Androidin järjestelmäasetukset.

Pääasetukset-näyttö

Kohde	Mitä se tekee	Muistiinpanot
Osta/päivitä täysversio	Avaa osto- tai lisenssin päivitysvaihtoehdot.	Jokaisella BIG Apps Suite -sovelluksella voi olla oma lisenssinsä. Käytä samaa Google-tiliä, jota käytettiin ostossa.
Suorita ohjattu asennus	Käynnistää asennusvelhon uudelleen.	Hyödyllinen asennuksen jälkeen tai kun perusasetuksia muutetaan uudelle käyttäjälle.
Valitse kieli	Muuttaa BIG Launcherin käyttämää kieltä.	Sovellus voi käyttää omaa kieltään Android-järjestelmän kielestä riippumatta.
Ulkoasu	Avaa visuaaliset asetukset.	Teema, tekstin koko, tilan ilmaisimet, koko näyttö ja näytön suunta.

Kohde	Mitä se tekee	Muistiinpanot
Saavutettavuus	Avaa vuorovaikutus- ja apukäyttöasetukset.	Pitkä painallus, TalkBackiin liittyvät vaihtoehdot, värinä ja passiiviset painikkeet.
Asetukset-valikko	Hallitsee pääsyä asetuksiin ja järjestelmäasetuksiin.	Sisältää salasanasuojauksen.
Painikkeiden ja aloitusnäyttöjen mukauttaminen	Avaa näytön ja painikkeiden muokkaimen.	Käytetään painikkeiden toimintojen, nimien, kuvakkeiden, asettelujen ja lisänäyttöjen muuttamiseen.
Alkunäytön vaihtoehdot	Avaa yleiset näytön toiminta-asetukset.	Pyyhkäisynavigointi, vilkkuvat painikkeet, kuvatekstit ja valikkopainikkeen toiminta.
Yhteystiedot	Avaa yhteystietoluettelon, yhteystietojen tiedot ja yhteystietojen muokkausvaihtoehdot.	Hallitsee myös yhteystietojen poistamista ja yhteystietojen ponnahdusikkunan toimintaa.
Puhelin	Avaa saapuvan puhelun, aktiivisen puhelun, puhelulokin ja numeronäppäimistön vaihtoehdot.	Monet kohdat edellyttävät, että BIG Phone on asennettu ja asetettu oletuspuhelinsovellukseksi.
Viestit	Avaa SMS-ilmoitus-, viestitiedot-, viestieditori- ja suodatusvaihtoehdot.	Monet kohdat edellyttävät, että BIG SMS on asennettu ja asetettu oletus-SMS-sovellukseksi.
SOS	Avaa hätä-SMS- ja puheluvaihtoehdot.	Määritä puhelinnumerot, odotusaika, SMS-teksti ja GPS-sijainnin toiminta.
Sovellukset	Avaa sovelluslistan asetukset.	Viimeisimmät sovellukset, piilotetut sovellukset, haku ja Asetukset-pikakuvake sovelluslistassa.
Yhteensopivuuden korjaukset	Avaa laitekohtaiset korjaukset.	Käytä vain, kun kuvattu ongelma ilmenee. Jotkin korjaukset saattavat heikentää suorituskykyä.
Käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö	Näyttää oikeudelliset tiedot ja tietosuojatiedot.	Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot käyttämällä sovellusta.

Kohde	Mitä se tekee	Muistiinpanot
Nollaa BIG Launcher oletuslaukaisija	Poistaa BIG Launcher -sovelluksen määrityksen Android-järjestelmän oletusarvoiseksi aloitusnäyttösovellukseksi.	Koti -painikkeen painamisen jälkeen Android voi kysyä, mitä käynnistintä käytetään.
Käyttöohje	Avaa online-käyttöohjeen.	Vaatii selaimen ja internet-yhteyden.
Tarkista päivitykset	Näyttää asennetun version ja päivitystiedot.	Päivitä aina uusimpaan saatavilla olevaan versioon.

Ulkoasu

Asetus	Vaihtoehdot	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Valitse teema	Vaalea (oletus), Tumma, Sininen, asennetut teemat, Lataa lisää	Muuttaa väriteeman.	Tumma teema voi parantaa kontrastia yöllä. Lisäteemojen saatavuus voi riippua asennetuista teemapaketeista.
Tekstin koko	Oletusarvo, Suurempi, Suurin	Muuttaa sovelluksen päätekstin kokoa.	"Aseta tekstin koko asetuksiin" määrittää, käytetäänkö valittua tekstikokoa myös asetuksissa.
Valitse näytön suunta	Automaattinen (oletus), Vaakasuora, Pystysuora	Ohjaa, seuraako BIG Launcher laitteen kiertoa vai lukitsee suunnan.	Käytä Pysty-tilaa puhelimissa, joita käytetään vain pystyasennossa. Käytä Vaaka-tilaa kiinteissä vaaka-asennuksissa.
Turvallisten rajojen koko	0 % - 15 %	Lisää passiivisia marginaaleja näytön reunojen lähelle vähentääkseen vahingossa tapahtuvia reunakosketuksia.	Hyödyllinen reunasta reunaan -näytöillä ja motorisista vaikeuksista kärsiville käyttäjille. Suuremmat reunukset vähentävät käytettävissä olevaa painikealuetta.

Asetus	Vaihtoehdot	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Signaalin ilmaisin	Ei signaalia, Puhelin, Wi-Fi	Valitsee, minkä suuren signaalin ilmaisimen BIG Launcher näyttää.	Hyödyllinen Koko näytön kanssa, jossa Androidin tavallinen tilapalkki voi olla piilotettuna.
Näytä suuri akun ilmaisin	Kyllä/Ei	Näyttää suuren BIG Launcherin akun ilmaisimen.	Erityisen hyödyllinen Koko näytön kanssa.
Näytä hälytyskellon kuvake	Kyllä/Ei	Näyttää herätyskuvakkeen kellon lähellä.	Poista käytöstä, jos laite näyttää virheellisesti herätyskuvakkeen, vaikka herätystä ei ole aktivoitu.
Koko näyttö	Kyllä/Ei	Piilottaa Androidin ilmoitus-/tilapalkin näytön yläosasta.	Vaikeuttaa vahingossa tapahtuvaa järjestelmän käyttöä, mutta piilottaa myös tavalliset Androidin akun ja signaalin ilmaisimet.
Musta navigointipalkki	Kyllä/Ei	Muuttaa alareunan Androidin navigointipalkin taustan mustaksi.	Saattaa kaatua joissakin Motorola-laitteissa, jotka on lueteltu sovelluksen varoituksessa. Käytä vain tarvittaessa.
Aseta tekstin koko asetuksiin	Kyllä/Ei	Näyttää asetukset käyttäen valittua BIG Launcherin tekstikokoa.	Hyödyllinen heikkonäköisille, mutta erittäin suuri teksti voi saada pitkät asetusten kuvaukset viemään enemmän tilaa.

Saavutettavuus

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Hallitse	Lyhyt painallus; Lyhyt ja pitkä painallus	Valitsee, miten painikkeet reagoivat kosketukseen.	Lyhyt ja pitkä painallus aktivoi painikkeet, vaikka niitä painettaisiin pitkään – sopii ikääntyneille, joilla on vaikeuksia kosketusnäyttöjen kanssa.
Peruuta valintaikkunat, kun niitä kosketetaan ulkoa	Kyllä/Ei	Sulkee valintaikkunat, kun käyttäjä napauttaa niiden ulkopuolelle.	Poista käytöstä käyttäjille, jotka usein koskettavat vahingossa valintaikkunoiden ulkopuolelle.
Ota kosketusvärinä käyttöön	Kyllä/Ei	Värisee, kun valikkopainikkeita kosketetaan.	Riippuu laitteen värinälaitteistosta ja Androidin värinäasetuksista.
Puhu otsikko pitkällä painalluksella	Kyllä/Ei	Lukee kohteen kuvauksen ääneen pitkällä painalluksella.	TalkBack on oltava asennettuna. Käytä yhdessä "Salli painikkeet ilman toimintoja" -asetuksen kanssa, jos myös tyhjien kohteiden tulee olla löydettävissä.
Ponnahdusikkuna pitkällä painalluksella	Kyllä/Ei	Näyttää kohteen kuvauksen ponnahdusikkunassa pitkällä painalluksella.	Hyödyllinen, kun hoitaja haluaa kuvauksia muuttamatta painikkeen toimintoa.
Salli painikkeet ilman toimintoja	Kyllä/Ei	Tekee kaikista kohteista interaktiivisia, vaikka ne eivät suorittaisikaan toimintoa.	Hyödyllinen pitkän painalluksen puhe- tai ponnahdusikkunavaihtoehtojen kanssa, koska muuten passiiviset painikkeet eivät välttämättä reagoi.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Talkback: älä lue sovelluksen nimeä	Kyllä/Ei	Ohittaa sovelluksen nimen toistuvan lukemisen.	Nopeuttaa näytön otsikon lukemista TalkBack-käyttäjille.

Asetukset-valikko

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Painikkeiden muokkaus valikossa	Kyllä/Ei	Lisää nopean pääsyn näytön muokkaimeen valikkoon.	Tämä on "Aseta painikkeet" -pikakuvake, jota hoitajat käyttävät.
Järjestelmän asetukset valikossa	Kyllä/Ei	Lisää nopean pääsyn Androidin järjestelmäasetuksiin valikkoon.	Voidaan suojata asetuksella "Suojaa järjestelmän asetukset".
Suojaa asetusvalikko	Kyllä/Ei	Vaatii Asetukset-salasanan ennen Asetusten avaamista.	Käytä estääksesi vahingossa tapahtuvat tai luvattomat muutokset.
Suojaa järjestelmän asetukset	Kyllä/Ei	Vaatii Asetukset-salasanan ennen järjestelmäasetusten avaamista BIG Launcherista.	Android saattaa silti sallia pääsyn järjestelmäasetuksiin ilmoituspaneelin kautta. Koko näytön tila vaikeuttaa tätä.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Salasana	Teksti/ salasanatoiminto	Asettaa salasanan, jota suojatut asetukset ja suojatut järjestelmäasetukset käyttävät.	Tyhjä salasana voidaan käyttää yksinkertaisena vahvistuksena. Jos salasana unohtuu, palautus voi vaatia sovelluksen uudelleenasentamista tai tietojen nollaamista.

Alkunäytön vaihtoehdot

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Vilkkuva painike, kun sovelluksessa näkyy ilmoitus	Kyllä/Ei	Saa sovelluksen pikakuvakepainikkeen vilkkumaan, kun sovellus luo ilmoituksen yläosan tilapalkkiin.	Vaatii ilmoituspääsyn. Painike on liitettävä sovellukseen, jonka ilmoituksia tulisi seurata.
Tyhjennä vilkkuvien painikkeiden välimuisti	Toiminto	Tyhjentää tallennetut vilkkuvien ilmoitusten tiedot.	Ulkoisten sovellusten on luotava tai päivitettävä ilmoitukset uudelleen, ennen kuin painikkeet voivat vilkkua uudelleen.
BIG Apps Suite-sovellukset ovat luottamuksellisia	Kyllä/Ei	Linkittää BIG Phone, BIG SMS ja muut BIG Apps Suite -sovellukset sisäisesti BIG Launcheriin.	Antaa parempia kuvakkeita ja erityisiä vilkkumistietoja. Poista käytöstä, jos vilkkuminen toimii virheellisesti ja luo normaali sovelluksen pikakuvake manuaalisesti.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Siirry alkunäyttöjen välillä pyyhkäisemällä	Kyllä/Ei	Sallii vasemman/oikean pyyhkäisyn näyttöjen välillä.	Muistia kuluttava. Kun aktiivinen, painikkeet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä.
Pyyhkäisyn tyyppi	Kotiruudulta oikealle; Silmukka	Valitsee, miten pyyhkäisynavigointi liikkuu näyttöjen välillä.	Silmukka palaa viimeiseltä näytöltä Aloitusnäyttöön. Aloitusnäytöstä oikealle siirryttäessä pysähtyy loppuun.
Käytä Valikko-painiketta kaikilla alkunäytöillä	Kyllä/Ei	Näyttää Asetukset-valikon kaikilla näytöillä sen sijaan, että se olisi vain aloitusnäytöllä.	Hyödyllinen, kun käyttäjä viettää aikaa lisänäytöillä.
Pienoisohjelmia ympäröivä aktiivinen painike	Kyllä/Ei	Lisää aktiivisen/tarkennettavan painikkeen kehyksen widgettien ympärille.	Tarkoitettu pääasiassa näppäimistöohjaukseen. Painikkeen painaminen antaa tarkennuksen widgetille.
Ota automaattinen selite käyttöön	Kyllä/Ei	Lisää automaattisesti tekstiselitteet uusiin painikkeisiin.	Tekstiselitteiden ulkoasua säädetään alla olevilla väri-, koko- ja sijaintiasetuksilla.
Vaihda tekstiselitteiden värit	Kyllä/Ei	Käyttää valkoista tekstiä mustalla ääriviivalla.	Hyödyllinen, kun tekstiselitteet sijoitetaan kuvakkeiden tai valokuvien päälle.
Tekstin koko	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Määrittää näytön painikkeiden tekstiselitteiden koon.	Tämä vaikuttaa painikkeiden tekstiselitteisiin, ei Ulkoasu-osiossa määritettävään sovelluksen yleiseen tekstikokoon.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Tekstitarrojen sijainti	Huipulla, Keskustassa, Pohjalla	Määrittää, missä painikkeiden tekstiselitteet näkyvät.	Alareuna on yleensä paras sijainti sovelluskuvakkeiden tekstiselitteille. Sijoittaminen keskelle voi auttaa, kun tekstiselite sisältää tärkeimmän tiedon.

Yhteystiedot

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Hae yhteystietoja	Kaikki käytettävissä olevat kentät (Järjestelmä); Nimi; Sukunimi	Hallitsee, mitä yhteystietokenttiä haetaan.	Nimen ja sukunimen haku ei välttämättä toimi kaikissa laitteissa.
Näytä vain puhelimen yhteystiedot	Kyllä/Ei	Näyttää vain yhteystiedot, jotka sisältävät puhelinnumeron.	Suositellaan yksinkertaiseen puhelimen käyttöön, koska yhteystietoja ilman puhelinnumeroita ei voi soittaa.
Järjestä sukunimen mukaan	Kyllä/Ei	Lajittelee yhteystiedot sukunimen mukaan.	Ei välttämättä toimi kaikissa puhelimissa.
Näytä yhteystiedot/ suosikit -vaihtotappi	Kyllä/Ei	Lisää vaihtopainikkeen, jolla voi vaihtaa kaikkien ja suosikkiyhteystietojen välillä yhteystietoluettelossa.	Hyödyllinen, jos käyttäjä vaihtaa usein molempien luetteloiden välillä.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä kaikki kontaktit mukaan lukien duplikaatit	Kyllä/Ei	Näyttää kaksoiskappaleet yhteystietojen tiedoissa.	Poista käytöstä piilottaaksesi kaksoiskappaleet.
Näytä lisää/ poista suosikit	Kyllä/Ei	Lisää mahdollisuuden merkitä yhteystiedon tähdellä tai poistaa merkinnän yhteystietojen tiedoissa.	Tähdellä merkityt yhteystiedot näkyvät Suosikit-luettelossa ja niitä voi käyttää suodattimilla.
Lisää yhteystietoje n poiston mahdollisuus	Kyllä/Ei	Lisää "Poista yhteystieto" yhteystietojen tietojen loppuun.	Poistoa ei voi kumota. Poista käytöstä käyttäjiltä, jotka saattavat poistaa yhteystietoja vahingossa.
Lisää järjestelmän yhteystiedot	Kyllä/Ei	Lisää pääsyn Android-järjestelmän yhteystietojen näyttöön yhteystietojen tietojen loppuun.	Hyödyllinen, kun tarvitaan Android-järjestelmän yhteystietoihin liittyvää erikoistoimintoa.
Käytä järjestelmän yhteystietoja	Kyllä/Ei	Käyttää Android-järjestelmän yhteystietonäkymää BIG Launcher -sovelluksen yhteystietonäkymän sijaan.	Käytä vain, jos järjestelmän yhteystietosovelluksella on tarvittavat erityistoiminnot.
Lisää muokkain	Kyllä/Ei	Lisää pääsyn BIG Launcherin yhteystietoeditoriin.	Tämä on BIG Launcherille suunniteltu yksinkertainen editori.
Lisää järjestelmän muokkaus	Kyllä/Ei	Lisää pääsyn Android-järjestelmän yhteystietoeditoriin.	Hyödyllinen yhteystietokentille, joita BIG Launcherin editori ei tue.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä viesti-vaihtoehto puhelu-valintanäytössä	Kyllä/Ei	Näyttää tai piilottaa "Lähetä viesti" -vaihtoehdon yhteystiedon puhelinnumeroa napauttamisen jälkeen.	Sen piilottaminen yksinkertaistaa puheluikkunaa, mutta ikkunan pitäminen auttaa silti estämään vahingossa tapahtuvia puheluita.
Ei valikkoa soitettaessa yhteystiedolle	Kyllä/Ei	Soittaa suoraan yhteystiedolle vaihtoehtojen näyttämisen sijaan.	Nopeampi, mutta vähemmän turvallinen. Ei suositella käyttäjille, jotka saattavat napauttaa vahingossa.
Ei valikkoa numerovalitsimessa	Kyllä/Ei	Soittaa suoraan numeronäppäimistöstä vaihtoehtojen näyttämisen sijaan.	Nopeampi, mutta poistaa ylimääräisen vahvistusvaiheen.
Näytä Hae kenttä	Kyllä/Ei	Näyttää tai piilottaa yhteystietoluettelon hakukentän.	Piilota hakukenttä, jos haluat yksinkertaisemman yhteystietoluettelon.

Puhelin

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Valitse puhelimen soittoäänen ääni	Toiminto	Avaa soittoäänen valinnan saapuville puheluille.	Toiminta voi riippua Androidin soittoääniluvista ja ääniasetuksista.
Korjaus: ei soittoääntä	Kyllä/Ei	Ottaa käyttöön kiertoratkaisun, kun saapuvissa puheluissa ei ole soittoääntä.	Tarkista ensin äänenvoimakkuus, Älä häiritse -tila ja Androidin ilmoitusasetukset.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä puhelunäyttö heti soitettaessa	Kyllä/Ei	Yrittää näyttää puhelunäytön heti, kun saapuva puhelu alkaa soida.	Ei välttämättä toimi kaikissa laitteissa Androidin ja valmistajan akkurajoitusten vuoksi.
Korjaus: ei puhelunäyttö ä heti soidessa	Apua/toiminto	Avaa ohjeet puhelimille, jotka estävät puhelunäytön taustalla.	Yleistä laitteissa, joissa on aggressiivinen akunhallinta.
Näytä tuleva puhelu seuraavasti:	Puhelunäyttö – jos Android sallii sen. Muussa tapauksessa näytetään ponnahdusilmoitus.; Ponnahdusilmoitus; Ilmoitus vain ilmoituspalkissa	Valitsee, miten saapuvat puhelut esitetään.	Koko puhelunäyttö on paras ikääntyneille, mutta Android saattaa vaatia siirtymistä ilmoituspohjaisiin tiloihin.
Pyyhkäise hylkääksesi puhelun	Kyllä/Ei	Hylkää saapuvan puhelun, kun puheluilmoitus pyyhkäistään pois.	Jätä pois käytöstä, jos ilmoitusten vahingossa pyyhkäiseminen on todennäköistä.
Saapuvan puhelun ilmoituksen järjestelmäasetukset	Toiminto	Avaa Androidin ilmoitusasetukset saapuville puheluille.	Käytä äänen, värinän, lukitusnäytön näyttämisen ja muiden kanava-asetusten hallintaan.
Oletusäänilaite puheluille	Oletusarvo, Korvakuuloke, Bluetooth, Langalliset Kuulokkeet, Kaiutin	Valitsee ensisijaisen äänireitin puheluille.	Vain käytettävissä olevia laitteita voi käyttää todellisen puhelun aikana.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Äänilaitteen painikkeen toiminnallisuus	Näytä valintaikkuna, jossa ovat kaikki laitteet; Selaa laitteita luettelon järjestyksessä	Valitsee, miten Ääni-painike käyttäytyy puhelun aikana.	Valintaikkuna on selkeämpi. Selaus on nopeampi kokeneemmille käyttäjille.
Lukitse äänenvoimakkuuspainikkeet	Kyllä/Ei	Estää tahattomat äänenvoimakkuuden muutokset, kun puhelunäyttö on aktiivinen.	Toimii vain, kun puhelunäyttö on aktiivinen.
Pyydä lopettamaan puhelu	Kyllä/Ei	Näyttää ylimääräisen vahvistuksen ennen puhelun päättämistä.	Suositellaan estämään tahattomat puhelun katkaisut.
Vahvista kaikki toiminta puhelunäytössä	Kyllä/Ei	Vaatii vahvistuksen jokaiselle puhelunäytön painikkeen toiminnalle.	Vahvin suojaus vahingossa tapahtuvia kosketuksia vastaan, mutta hidastaa puhelun hallintaa.
Tyhjä tila Aktiivinen puhelu -näytön yläpuolella	Pois päältä / 0 - 11	Lisää tyhjää tilaa aktiivisen puhelun näytön yläosaan.	Auttaa estämään korvan tai posken kosketuksia puhelun aikana. Suuremmat arvot jättävät vähemmän tilaa puhelun hallintapainikkeille.
Yhteystiedon kuvan koko	0–11, lisäksi tyhjän tilan tai taustan täyttöasetukset	Asettaa, kuinka paljon tilaa on varattu soittajan kuvalle.	Suuremmat kuvat auttavat tunnistamisessa, mutta voivat siirtää puhelun hallintapainikkeita alemmas.
Näytä näppäimistöpainike	Kyllä/Ei	Näyttää näppäimistöpainikkeen aktiivisella puhelunäytöllä.	Tarvitaan automatisoiduille puhelinjärjestelmille.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä äänen vaihtaja	Kyllä/Ei	Näyttää äänilaitteen painikkeen aktiivisella puhelunäytöllä.	Käytä Oletusäänilaitteen ja Äänilaitteen painikkeen toiminnallisuuden kanssa.
Näytä keston painike	Kyllä/Ei	Näyttää puhelun keston aktiivisella puhelunäytöllä.	Voidaan piilottaa yksinkertaisemman puhelunäytön saamiseksi.
Näytä pidon painike	Kyllä/Ei	Näyttää pidon painikkeen aktiivisella puhelunäytöllä.	Piilota, jos käyttäjä saattaa asettaa puheluita pitoon vahingossa.
Näytä Mykistä-painike	Kyllä/Ei	Näyttää mykistyspainikkeen aktiivisella puhelunäytöllä.	Piilota, jos vahingossa tapahtuva mykistys on yleinen ongelma.
Näytä Aktiivinen puhelu -painike	Kyllä/Ei	Lisää Aktiivinen puhelu -painikkeen Puhelin-valikkoon.	Auttaa palaamaan käynnissä olevaan puheluun, jos käyttäjä poistuu puhelunäytöltä.
Näytä Yhteystietoni -painike	Kyllä/Ei	Näyttää Omat yhteystiedot Puhelin-valikossa.	Piilota yksinkertaistaaksesi Puhelin-valikkoa.
Näytä Tähditetyt-painike	Kyllä/Ei	Näyttää Suosikit Puhelin-valikossa.	Hyödyllinen vain suosikkeihin perustuville työnkuluille.
Näytä Soita numeroon -painike	Kyllä/Ei	Näyttää Soita numeroon Puhelin-valikossa.	Piilota, jos käyttäjän tulisi soittaa vain tallennettuihin yhteystietoihin.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä Lisää yhteystieto -painike	Kyllä/Ei	Näyttää Lisää yhteystieto Puhelin-valikossa.	Piilota, jos vain omaishoitajan tulisi lisätä yhteystietoja.
Näytä viimeisimmät puhelut	Kyllä/Ei	Näyttää viimeisimmät puhelut Puhelin-valikossa.	Liittyy puhelulokin poistamiseen ja ryhmittelyyn.
Ryhmittele puhelulokin kohteet	Ei käytössä; Puhelinnumero; Puhelinnumero ja puhelun suunta	Ryhmittelee puhelulokin merkinnät.	Ryhmittely vähentää epäjärjestystä, erityisesti puhelimissa, joissa on paljon toistuvia puheluita.
Näytä poista-painike	Kyllä/Ei	Näyttää poista-painikkeen puhelulokin kohteille.	Poista käytöstä käyttäjiltä, jotka saattavat poistaa historian vahingossa.
Vastaamattomien puheluiden ilmoituksen järjestelmäasetukset	Toiminto	Avaa Androidin ilmoitusasetukset vastaamattomille puheluille.	Käytä äänen, värinän ja vastaamattomien puheluiden ilmoitusten näkyvyyden säätämiseen.
Pienemmät numerot näppäimistössä	Kyllä/Ei	Pienentää valittujen numeroiden kokoa, jotta useammat numerot mahtuvat.	Hyödyllinen pitkille numeroille.
Pitkä painallus poistaa kaikki valitut numerot	Kyllä/Ei	Valitun numeron kentän pitkä painallus tyhjentää koko numeron.	Nopeampi korjaus, mutta voi poistaa koko numeron vahingossa.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Vastaamattomat puhelut:	Kyllä/Ei	Näyttää vastaamattomat puhelut ennen koko puheluhistoriaa.	Vastaamattoman puhelun tietojen avaaminen merkitsee sen nähdyksi. Merkitse kaikki nähdyiksi merkitsee loput vastaamattomat puhelut nähdyiksi.
Näytä puhelut paitsi:	Valitse puhelutyypit	Piilottaa valitut puhelutyypit puhelulokista.	Tämä muuttaa näytettäviä tietoja, mutta ei estä puheluita.
Korvaa numeron etuliite	Alkuperäinen etuliite; uusi etuliite	Korvaa numeron vastaavan etuliitteen ennen puhelua.	Vain määritetyllä alkuperäisellä etuliitteellä alkavia numeroita muutetaan.
Näytä symbolien valintaikkunassa:	Valitse symbolit ja toiminnot	Valitsee numerovalitsimen symboli-ikkunan sisällön.	Käytettävissä olevia toimintoja ovat muun muassa Liitä leikepöydältä ja Poistu numerovalitsimesta.
Saapuvien puhelujen suodatin	Yhteystietoja ja tähdellä merkittyjä koskevat säännöt; estettyjen numeroiden luettelo	Estää saapuvat puhelut valittujen sääntöjen mukaisesti.	Edellyttää, että BIG Phone on oletussovellus soittajan tunnistukseen ja häiriöpuhelujen tunnistukseen.
Mahdollinen roskapostipuhelu	Ei toimintoa; Näytä tietopainike; Hylkää automaattisesti	Valitsee, mitä tehdään, kun Android tunnistaa mahdollisen häiriöpuhelun.	—
Hyväksy välittömästi luettelo	Puhelinnumeroiden luettelo	Vastaa luettelossa olevista numeroista tuleviin puheluihin ilman käyttäjän toimenpiteitä.	Esto on etusijalla. Ota käyttöön vain, jos käyttäjä haluaa, että näihin puheluihin vastataan automaattisesti.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Liittyvät asetukset ja varoitukset
Lähtevien puhelujen suodatin	Yhteystietoja ja tähdellä merkittyjä koskevat säännöt; estettyjen numeroiden luettelo	Estää BIG Phone -sovelluksesta soitettavat puhelut valittujen sääntöjen mukaisesti.	Muista sovelluksista aloitettujen puhelujen estäminen edellyttää erillistä puhelujen uudelleenohjausroolia. Muista sovelluksista aloitettuja hätäpuheluja ei voi estää.

Viestit

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Systeemiviesti-ilmoitus	Kyllä/Ei	Näyttää SMS-ilmoitukset Androidin ilmoituspalkissa.	Toiminta riippuu Android-versiosta, ilmoitusluvasta ja sovelluksen toiminnasta.
Ääni- ja visuaalinen konfigurointi	Toiminto	Avaa Androidin ilmoitusasetukset viesti-ilmoituksille.	Käytä äänen, värinän, ilmoitusten lukitusnäytöllä näkymisen ja ilmoituskanavien toiminnan määrittämiseen.
Koko näyttö lukitusnäytön päällä	Kyllä/Ei	Näyttää saapuvan SMS-ilmoituksen koko näytön ikkunana lukitusnäytön yli.	Vaatii Androidin koko näytön ilmoitusluvan.
Pyyhkäise merkitäksesi luetuksi	Kyllä/Ei	Merkitsee SMS-viestin luetuksi, kun sen ilmoitus pyyhkäistään pois.	Poista käytöstä, jos ilmoitukset saatetaan hylätä vahingossa.
Pyydä toimitusraportti	Kyllä/Ei	Pyytää SMS-viestin toimitustiedot.	Jotkut matkapuhelinoperaattorit voivat veloittaa toimitusraporteista.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä informaationa ponnahdusikkuna, kun viesti on lähetetty/ toimitettu	Kyllä/Ei	Näyttää ponnahdusikkunan, kun SMS-viestin lähetys tai toimitus onnistuu.	Virheilmoitukset näytetään aina. Android 11:ssä tai uudemmissa versioissa sovellus ei voi suurentaa ponnahdusikkunan tekstiä.
Näytä Soita nyt -painike	Kyllä/Ei	Näyttää Soita nyt -painikkeen viestin yksityiskohdissa.	Hyödyllinen lähettäjälle soittamiseen nopeasti.
Näytä Vastaa-painike	Kyllä/Ei	Näyttää Vastaa-painikkeen viestin yksityiskohdissa.	Piilota, jos haluat tehdä viestin tiedoista vain luku -tilaisia.
Näytä Lähetä uudelleen -painike	Kyllä/Ei	Näyttää Lähetä uudelleen -painikkeen viestin yksityiskohdissa.	Hyödyllinen epäonnistuneen SMS-lähetyksen jälkeen.
Näytä Edelleenlähetä-painike	Kyllä/Ei	Näyttää Edelleenlähetä-painikkeen viestin yksityiskohdissa.	Piilota painike, jos haluat yksinkertaistaa käytettävissä olevia viestitoimintoja.
Näytä poista-painike	Kyllä/Ei	Mahdollistaa viestien poistamisen.	Poista käytöstä käyttäjiltä, jotka saattavat poistaa tekstiviestejä vahingossa.
Näytä Lähetä-painike	Tekstin yläpuolella; Ruudun alaosassa; Näppäimistön yläpuolella	Valitsee Lähetä-painikkeen sijainnin viestieditorissa.	"Näppäimistön yläpuolella" pitää lähetyspainikkeen lähellä kirjoituskohtaa. "Näytön alareunassa" voi olla helpommin löydettävissä.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Estetyt numerot:	Ei mitään; Jotka eivät ole yhteystiedoissa; Jotka eivät ole tähditettyjä; Kaikki	Suodattaa saapuvat SMS-viestit lähettäjän mukaan.	Tiukat suodattimet voivat piilottaa tärkeitä viestejä. Vain tähdityt on tiukka asetus ja sitä tulee käyttää varoen.
Estettyjen numeroiden luettelo	Toiminto/luettelo	Hylkää aina viestit tämän luettelon osoitteista.	Käytä tunnettujen ei-toivottujen lähettäjien estämiseen.
Dual SIM -tuki	Kyllä/Ei	Näyttää SIM-kortin valinnan lähetettäessä SMS-viestiä.	Käytä vain kahden SIM-kortin laitteissa.
Korjaa: näytä kadonneet viestit	Kyllä/Ei	Käyttää hitaampaa yhteensopivuustilaa vanhempien puhelinten vakavien tekstiviestitietokannan ongelmien yhteydessä.	Ota käyttöön vain, jos viestejä puuttuu näiden tietokantaongelmien vuoksi.
Viestijärjestelmän käyttöoikeus	Toiminto	Avaa tai tarkistaa vaaditut Androidin viestioikeudet.	BIG SMS:llä on oltava vaaditut SMS-oikeudet ja sen on yleensä oltava oletusviestisovellus.
Säädä näppäimistön asettelua	Kyllä/Ei	Pienentää asettelua tai tekee siitä vieritettävän, kun näppäimistö peittää tekstikentän.	Ota käyttöön, jos et näe viestin tekstiä kirjoittaessasi.

SOS

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Lähetä tekstiviesti	Kyllä/Ei	Lähettää automaattisesti tekstiviestin SOS-painikkeen painamisen jälkeen.	Toimii automaattisesti vain, jos BIG SMS on oletusviestisovellus. Muussa tapauksessa SOS-teksti voidaan kopioida oletus-SMS-sovellukseen.
Tekstiviestin puhelinnumero	Puhelinnumerokenttä	Määrittää numeron tai numerot, jotka vastaanottavat SOS-tekstiviestin.	Käytä perheen tai hoitajan numeroita, älä hätäpalvelunumeroita, jotka Androidin rajoitukset estävät.
Tekstiviesti	Tekstikenttä	Määrittää SOS-viestin tekstin.	Pidä viesti lyhyenä ja selkeänä.
Tekstiviesti odottaa	Sekuntia	Määrittää viiveen ennen SOS-tekstiviestin lähettämistä.	Antaa käyttäjälle aikaa peruuttaa vahingossa tapahtuneen aktivoinnin.
Lisää GPS-sijainti	Kyllä/Ei	Lisää GPS-sijainnin SOS-tekstiviestin loppuun, jos saatavilla.	GPS on tarkempi ulkona. Sisätiloissa se voi olla epätarkka tai ei saatavilla.
Lähetä GPS-sijainti tekstiviestillä	Kyllä/Ei	Lähettää toisen tekstiviestin, kun tarkempi sijainti on saatavilla.	Hyödyllinen, kun ensimmäinen viesti lähetetään ennen kuin GPS on saanut tarkan sijainnin.
Soita	Kyllä/Ei	Soittaa automaattisesti SOS-painikkeen painamisen jälkeen.	Yleensä käytetään SOS-tekstiviestin lähettämisen jälkeen.
Soita puhelinnumeroon	Puhelinnumerokenttä	Määrittää soitettavan numeron.	Käytä luotettua yhteystietoa tai hoitajaa.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Puhelun odotusaika	Sekuntia	Määrittää, kuinka kauan odotetaan ennen puhelua tekstiviestin lähettämisen jälkeen.	Viive vähentää vahingossa tapahtuvia puheluita ja antaa tekstiviestille aikaa lähteä ensin.

Sovellukset

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Näytä viimeisimmät sovellukset	Kyllä/Ei	Näyttää äskettäin käytetyt sovellukset Sovellukset-luettelossa.	Poista käytöstä, jos haluat yksinkertaisemman, kiinteän sovellusluettelon.
Viimeisimpien sovellusten määrä	number	Määrittää, kuinka monta äskettäin käytettyä sovellusta näytetään.	Vähäisempi määrä viimeisimpiä sovelluksia yksinkertaistaa luetteloa.
Sallitut sovellukset	Toiminto/luettelo	Antaa sinun piilottaa sovelluksia sovellusluettelosta.	Piilotettuja sovelluksia ei poisteta asennuksesta; ne poistetaan vain BIG Launcherin sovellusluettelosta.
Näytä haku päällimmäisenä	Kyllä/Ei	Näyttää hakukentän sovellusluettelon yläosassa.	Voidaan kytkeä päälle/pois myös painamalla hakupainiketta laitteissa, joissa sellainen on.
Näytä Asetukset-kohde	Älä näytä; Sovellusten yläpuolella; Sovellusten alapuolella	Lisää BIG Launcherin asetukset sovellusluetteloon.	Hyödyllinen laitteissa, joissa ei ole fyysistä/valikkopainiketta, tai kun aloitusnäytön valikko on piilotettu.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Parempi sovellushaku	Kyllä/Ei	Etsii kirjoitettua tekstiä sovellusten nimien sisältä, ei vain alusta.	Esimerkki: hakusanalla "book" voi löytyä "Facebook".

Yhteensopivuuden korjaukset

Käytä näitä vain, kun lueteltu ongelma ilmenee. Jotkin niistä voivat hidastaa BIG Launcheria tai käyttää enemmän muistia.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Korjaa: Valikon puuttuvat kuvakkeet	Kyllä/Ei	Auttaa, kun luetteloissa näkyy tyhjiä neliöitä kuvakkeiden sijaan.	Voi hidastaa vieritystä.
Talkback: kuva-painikkeet	Kyllä/Ei	Säätää kuvapainikkeiden toimintaa TalkBackille.	Käytä, kun TalkBack ilmoittaa kuvapainikkeet virheellisesti tai hämmentävästi.
Tyhjennä välimuisti painamalla koti-näppäintä	Kyllä/Ei	Tyhjentää sovelluksen välimuistin, kun Koti-painiketta painetaan.	Muistia kuluttava; voi auttaa ulkoisten teemaongelmien kanssa.
DPI-kuvakkeet	Oletusarvo, Matala, Keskitaso, Korkea, X-korkea, XX-korkea, XXX-korkea	Valitsee kuvakkeiden resoluution.	Korkeampi DPI näyttää terävämmältä, mutta vaatii enemmän muistia. Matalampi DPI voi parantaa suorituskykyä.

Asetus	Vaihtoehdot tai nykyinen esimerkki	Mitä se tekee	Aiheeseen liittyvät asetukset ja varoitukset
Käynnistä sovellus uudelleen	Toiminto	Käynnistää BIG Launcherin uudelleen ja tyhjentää välimuistin.	Käytä vain, jos muut korjaukset eivät toimi.

Osa 14 — 🔧 Vianmääritys

Ei soittoääntä saapuvissa puheluissa

1. **Asetukset** → **Puhelin** → ota käyttöön **Korjaus: ei soittoääntä**
2. Tarkista puhelimesi äänenvoimakkuus ja Älä häiritse -tila

SMS-viestejä ei vastaanoteta

1. Varmista, että BIG SMS on asetettu oletusviestisovellukseksi.
2. Tarkista Android-asetuksista, että BIG SMS -sovelluksella on tarvittavat tekstiviestien käyttöoikeudet.
3. Käynnistä puhelin uudelleen.

Musta näyttö saapuvan puhelun aikana

1. Varmista, että BIG Phone on oletuspuhelusovellus (käyttöönoton vaiheet).
2. Avaa BIG Launcher -sovelluksessa **Asetukset** → **Puhelin** → **Näytä tuleva puhelu seuraavasti:** ja valitse **Puhelunäyttö - jos Androidisi sallii sen. Jos ei, näytä ponnahdusilmoitus.**
3. Jos puhelunäyttö ei vieläkään tule näkyviin, avaa **Asetukset** → **Puhelin** → **Korjaus: ei puhelunäyttöä heti soidessa** ja noudata puhelintasi koskevia ohjeita.

Puuttuvat viestit ketjuissa

Jos vanhemmasta puhelimesta puuttuu viestejä tekstiviestitietokannan vakavien ongelmien vuoksi, avaa **Asetukset** → **Viestit** ja ota käyttöön **Korjaa: näytä kadonneet viestit**.

Kaksoisviestit

Varmista, että BIG SMS on oletusviestisovellus. Jos viestit näkyvät edelleen kahteen kertaan, ota yhteyttä tukeen ja ilmoita puhelimen malli, Android-versio ja BIG SMS -versio.

BIG Launcher on hidas tai kaatuu

Jos siirtyminen BIG Launcher -näyttöjen välillä on hidasta, avaa **Asetukset** → **Alkunäytön vaihtoehdot** ja poista **Siirry alkunäyttöjen välillä pyyhkäisemällä** käytöstä.

Käytä asetusta **Tyhjennä välimuisti painamalla koti-näppäintä** vain ulkoisiin teemoihin liittyvien ongelmien korjaamiseen, älä yleisenä nopeutusasetuksena: se kuluttaa paljon muistia.

Jos BIG Launcher sulkeutuu jatkuvasti tai näyttää virheilmoituksen, noudata Yleiset tukipyynnöt -osion ohjeita kohdassa **BIG Launcher pysähtyy jatkuvasti**. Älä tyhjennä sovelluksen tietoja tai asenna sitä uudelleen yleisenä vianmääritystoimena, sillä tämä voi poistaa määrittämäsi asetukset.

Akku tyhjenee nopeasti

Avaa puhelimen **Akku**-asetukset ja tarkista akun käyttöluettelosta, mikä sovellus kuluttaa akkua.

Jos BIG Launcher, BIG Phone tai BIG SMS kuluttaa poikkeuksellisen paljon akkua, ota yhteyttä osoitteeseen **contact@biglauncher.com** ja liitä mukaan sovelluksen nimi, puhelimen malli, Android- ja sovellusversiot sekä kuvakaappaus akun käyttöluettelosta. Älä poista puhelu- tai viesti-ilmoituksia käytöstä yleisenä akunsäästötoimena.

Unohtuiko salasana

Salasanan palautustoimintoa ei ole. Ota yhteyttä osoitteeseen **contact@biglauncher.com** ennen kuin tyhjennät sovelluksen tiedot tai asennat BIG Launcher -sovelluksen uudelleen.

Uudelleenasennus nollaa määrittämäsi asetukset. Ostoksen palauttaminen palauttaa maksullisten toimintojen käyttöoikeuden, ei poistamiasi asetuksia.

"Älä säilytä toimintoja" -korjaus

> 🎬 **Katso:** Korjaa "Älä säilytä toimintoja"

Joissakin akun käyttöä koskevissa oppaissa suositellaan ottamaan käyttöön kehittäjäasetusten ”Älä säilytä toimintoja” -asetus. Tämä **estää täysin** BIG Launcher -sovelluksen toiminnan.

1. **Järjestelmän asetukset** → **Kehittäjäasetukset** → etsi **"Älä säilytä toimintoja"**
2. **Varmista, että se on POIS PÄÄLTÄ**
3. Jos kehittäjäasetukset eivät näy: **Tietoja puhelimesta** → **Ohjelmiston tiedot** → napauta kohtaa **Koontiversion numero** 7 kertaa

Ilmoitusongelmat

Jos et saa ilmoituksia: 1. Tarkista **Android-asetukset** → **Sovellukset** → BIG SMS/BIG Phone → **Ilmoitukset** (ota kaikki käyttöön) 2. Poista **akun optimointi** käytöstä BIG-sovelluksilta 3. Tarkista **Älä häiritse** -tila

Laittekohtaiset ongelmat

Puhelimen merkki	Yleinen ongelma	Korjaus
Samsung	Tekstiviestien kaksoiskappaleet	Tarkista, näkyykö itse viesti kahteen kertaan vai ainoastaan sen ilmoitus; ota yhteyttä tukeen, jos viestit näkyvät kahteen kertaan
Samsung	Musta näyttö puhelujen aikana	Valitse puhelunäyttötila ja avaa laitekohtainen korjaustoiminto noudattamalla yllä olevan Musta näyttö saapuvan puhelun aikana -kohdan ohjeita.

Puhelimen merkki	Yleinen ongelma	Korjaus
Sony Xperia	Tyhjät neliöt kuvakkeiden sijaan	Ota käyttöön asetus "Korjaa: Valikon puuttuvat kuvakkeet"
Motorola	Kaatuu mustan navigointipalkin käyttöönoton jälkeen	Poista käytöstä **Asetukset** → **Ulkoasu** → **Musta navigointipalkki**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Ilmoitukset estetty	Lisää BIG-sovellukset "suojattuihin sovelluksiin" tai poista "akun optimointi" käytöstä

Osa 15 — 📬 Tuki ja apu

Yhteystiedot

- **Sähköposti:** contact@biglauncher.com
- **Verkkosivusto** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Ennen yhteydenottoa tukeen

Ilmoita seuraavat tiedot: 1. **Puhelimesi malli** (esim. Samsung Galaxy S21) 2. **Android-versio** (Asetukset → Tietoja puhelimesta) 3. **BIG Launcherin versio** (katso Sovelluksen version tarkistaminen) 4. Ongelman **kuvaus** 5. Mitä olet jo kokeillut

Yleiset tukipyynnöt

Ongelma	Ratkaisu
Ostostani ei ole aktivoitu	Käytä ostokseen käytettyä Google-tiliä. Jos ostit **BIG Apps Suite PREMIUM** -paketin, avaa **BIG Launcher**. Jos ostit yksittäisen sovelluksen, avaa kyseinen sovellus. Siirry kohtaan **Asetukset** → **Osta/päivitä täysversio** → **Palauta ostokset**. Jos ostos ei vieläkään palaudu, lähetä sähköpostia osoitteeseen **contact@biglauncher.com** ja liitä mukaan Google Play -tilaustunnuksesi.
BIG Phone -puhelunäyttö ei näy saapuvien puhelujen yhteydessä	1. Aseta **BIG Phone** oletuspuhelusovellukseksi näiden asennusohjeiden avulla. 2. Avaa **BIG Launcher** -sovelluksessa **Asetukset** → **Puhelin** → **Näytä tuleva puhelu seuraavasti:** ja valitse **Puhelunäyttö - jos Androidisi sallii sen. Jos ei, näytä ponnahdusilmoitus.** 3. Jos puhelunäyttö ei vieläkään tule näkyviin, napauta samoissa **Puhelin**-asetuksissa kohtaa **Korjaus: ei puhelunäyttöä heti soidessa** ja noudata ohjeita.
BIG Launcher pysähtyy jatkuvasti	1. Jos **Älä säilytä toimintoja** on käytössä kohdassa **Android-asetukset** → **Kehittäjäasetukset**, poista se käytöstä (ohjeet). 2. Avaa BIG Launcher Google Play -kaupassa ja napauta **Päivitys**, jos se on saatavilla. 3. Jos sovellus pysähtyy edelleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen **contact@biglauncher.com**. Kerro puhelimesi malli, Android- ja BIG Launcher -versiot sekä se, mitä olit tekemässä sovelluksen pysähtyessä. Älä tyhjennä sovelluksen tietoja tai asenna sitä uudelleen ennen yhteydenottoa tukeen, sillä se voi poistaa tekemäsi asetukset.

Liitteet

Liite A: Eleet ja hallinta – viite

Toiminto	Mitä se tekee
Yksi napautus	Valitse tai aktivoi

Toiminto	Mitä se tekee
Pitkä painallus (pidä pohjassa)	Näytä kuvaus, jos **Ponnahdusikkuna pitkällä painalluksella** on käytössä. Lue se ääneen, jos **Puhu otsikko pitkällä painalluksella** on käytössä. Molemmat valinnat ovat kohdassa **Asetukset** → **Saavutettavuus**.
Pyyhkäise vasemmalle/ oikealle	Vaihda näyttöjä (jos pyyhkäisy käytössä)
Kotipainike	Palaa BIG Launcheriin
Takaisin-painike	Palaa edelliseen näyttöön
Valikkopainike	Avaa Asetukset (puhelimet, joissa fyysinen painike)

Liite B: Tuetut kielet (70)

BIG Launcher 6.2.0 tukee 70 sovelluskieltä. Sovelluksen kielen voi valita Android-järjestelmän kielestä riippumatta kohdassa **Asetukset** → **Valitse kieli**.

Kielikoodit: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Oikealta vasemmalle luettavat kielet, kuten arabia, heprea, persia ja urdu, käyttävät peilattua käyttöliittymää tarvittaessa.

Liite C: Käyttöoikeudet selitettynä

Käyttöoikeus	Miksi sitä tarvitaan
Yhteystiedot	Näytä yhteystietosi ja valokuvasi
Puhelin	Soita ja vastaanota puheluita

Käyttöoikeus	Miksi sitä tarvitaan
SMS	Lähetä ja vastaanota tekstiviestejä
Tallennustila	Tallenna valokuvia ja varmuuskopiotiedostoja
Kamera	Ota yhteystietojen valokuvia
Sijainti	SOS-hätä-GPS
Mikrofoni	Puhelut

> 🔒 Tietojasi **Ei koskaan** kerätä tai lähetetä verkkoon. Kaikki pysyy puhelimessasi.

Liite D: Android-yhteensopivuus

BIG Launcher-, BIG Phone- ja BIG SMS -sovellusten nykyiset julkaisut edellyttävät Android-versiota 6.0 tai uudempaa. Sovellusten vanhemmat versiot saattavat tukea vanhempia Android-versioita.

Liite E: Pikaopas

Ikäihmisille: - 🟢 Vihreä painike = Puhelut - 🟡 Keltainen painike = Tekstiviestit - 🔴 Punainen painike = SOS-hätätoiminto - ✨ Vilkkuminen = Jotain uutta (viesti tai puhelu) - ⋮ Kolme pistettä = Asetukset

Hoitajille: 1. Aseta SOS perheen puhelinnumeroilla 2. Ota salasanasuojaus käyttöön tarvittaessa 3. Asenna kumppanisovellukset (BIG Phone, BIG SMS) 4. Aseta kaikki kolme oletussovellukseksi 5. Testaa kaikki käyttäjän kanssa 6. Poista poistaminen käytöstä turvallisuuden vuoksi

Liite F: Video-ohjeet

Kaikki videot ovat saatavilla osoitteessa youtube.com/@big_launcher

Aihe	Linkki
Asenna BIG Launcher	Katso

Aihe	Linkki
Aseta oletuskäynnistin	Katso
Aseta oletuspuhelin-/SMS-sovellus	Katso
Lisää näyttöjä ja mukauta painikkeita	Katso
Mukauta painikkeita	Katso
Määritä yhteystieto painikkeeseen	Katso
Määritä WhatsApp-yhteystieto	Katso
Painikkeen vilkkuminen	Katso
Korjaa SMS-vilkkuminen	Katso
Poista historia/SMS/yhteystieto	Katso
Näytä Asetukset	Katso
Osta täysi versio	Katso
Palauta lisenssi	Katso
Hintatiedot	Katso
Salasanasuojaus	Katso
Yksinkertaista puheluvalikkoa	Katso
Piilota asetukset puhelin-/SMS-sovelluksissa	Katso
Oletusäänilaite	Katso
Asetusten perintä	Katso
Tarkista versio	Katso
SMS-ilmoitukset (Android 10+)	Katso
Korjaa "Älä säilytä toimintoja"	Katso
Lisää luottokortti tiliin	Katso

Aihe	Linkki
Ilmaisen version rajoitukset	Katso
Esittelyvideo (englanniksi)	Katso

Käyttöoppaan versio 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Kaikki oikeudet pidätetään.

Uusimmat päivitykset ja tuki löytyvät osoitteesta biglauncher.com