📱 BIG Launcher વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા

આવૃત્તિ **6.2.0 |** વરિષ્ઠ નાગરિકો અને દૃષ્ટિની સમસ્યા ધરાવતા લોકો માટે

📖 વિષય સૂચિ

1. શરૂઆત કરવી
2. હોમ સ્ક્રીન
3. ફોન & કોલિંગ
4. સંપર્કો
5. સંદેશાઓ (SMS)
6. સ્ક્રીન & બટનો
7. થીમ & દેખાવ
8. SOS કટોકટી
9. સુરક્ષા & મર્યાદાઓ
10. સુલભતા
11. એપ્લિકેશન્સ
12. સેટિંગ્સ & સિસ્ટમ
13. પસંદગીઓ સંદર્ભ
14. સમસ્યા નિવારણ
15. આધાર & મદદ
16. પરિશિષ્ટો

ભાગ 1 — 🚀 શરૂઆત કરવી

BIG Launcher શું છે?

BIG Launcher તમારા Android ફોનના જટિલ હોમ સ્ક્રીનને સરળ, વાંચવામાં સરળ ઇન્ટરફેસથી બદલે છે. નાના ચિહ્નો અને ગૂંચવણભર્યા મેનૂના બદલે, તમને મોટા ટેક્સ્ટવાળા મોટા બટનો મળે છે જે જોવામાં અને દબાવવામાં સરળ છે.

> 🎬 જુઓ: BIG Launcher પ્રમો (અંગ્રેજી)

BIG Launcher કોના માટે છે?

- વરિષ્ઠ નાગરિકો જેમને સ્માર્ટફોન જટિલ લાગે છે
- દૃષ્ટિ સમસ્યાઓ અથવા અંધતા ધરાવતા લોકો
- મોટર સમસ્યાઓ, અલ્ઝાઇમર અથવા પાર્કિન્સન રોગ ધરાવતા લોકો
- જે કોઈપણ સરળ, તણાવ-મુક્ત ફોન અનુભવ માંગે છે

BIG Apps Suite

BIG Launcher બે સાથી એપ્સ સાથે કામ કરે છે:

એપ્લિકેશન	હેતુ
BIG Launcher	મોટા બટનોવાળું તમારું નવું હોમ સ્ક્રીન
BIG Phone	મોટી કોલ સ્ક્રીન સાથે ફોન કોલ્સ હેન્ડલ કરે છે
BIG SMS	મોટા ટેક્સ્ટ સાથે ટેક્સ્ટ મેસેજ મોકલે છે અને મેળવે છે

તમારે BIG Phone અને BIG SMS અલગથી ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે (માર્ચ 2019 પછી Google Play Store નિયમો દ્વારા આવશ્યક).

ફ્રી વિ. ફુલ સંસ્કરણ

> 🎬 જુઓ: ફ્રી સંસ્કરણની મર્યાદાઓ

વિશેષતા	ફ્રી સંસ્કરણ	ફુલ સંસ્કરણ
કસ્ટમાઇઝેબલ બટનો	ફક્ત જમણા સ્તંભ	બધા બટનો
અતિરિક્ત સ્ક્રીનો	મહત્તમ 5	અમર્યાદિત
પાસવર્ડ સુરક્ષા	ઉપલબ્ધ નથી	ઉપલબ્ધ છે
કોલ લોગ વસ્તુઓ	ફક્ત 5 તાજેતરના	અમર્યાદિત
SMS થ્રેડ્સ	ફક્ત 5 તાજેતરના	અમર્યાદિત
કોલ દરમિયાન કીપેડ	અક્ષમ	ઉપલબ્ધ છે
સંદેશાઓમાં જાહેરાતો	20 SMS પછી લિંક ઉમેર્યું	કોઈ જાહેરાતો નથી

ઇન્સ્ટોલેશન

> 🎬 જુઓ: BIG Launcher કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું

1. તમારા ફોન પર **Google Play Store** ખોલો
2. **"BIG Launcher"** શોધો
3. ઇન્સ્ટોલ દબાવો અને ડાઉનલોડ પૂર્ણ થવાની રાહ જુઓ
4. એપ ચલાવવા માટે ઓપન દબાવો

BIG Phone ઇન્સ્ટોલ કરવું

1. હોમ સ્ક્રીન પર, ફોન બટન પર ટૅપ કરો
2. "ફોન એપ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો" પસંદ કરો
3. Google Play Store પેજ પર ઇન્સ્ટોલ દબાવો
4. ઇન્સ્ટોલેશન પછી, ઓપન દબાવો

5. વિનંતી કરેલી બધી પરવાનગીઓ (કૉલ, સંપર્કો, કૉલ લૉગ) આપો — આ પરવાનગીઓ વિના એપ કામ કરશે નહીં

BIG SMS ઇન્સ્ટોલ કરવું

1. હોમ સ્ક્રીન પર, સંદેશાઓ બટન પર ટૅપ કરો
2. **"**સંદેશા એપ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો**"** પસંદ કરો
3. Google Play Store પેજ પર ઇન્સ્ટોલ દબાવો
4. ઇન્સ્ટોલેશન પછી, ઓપન દબાવો
5. જ્યારે પૂછવામાં આવે, ત્યારે **BIG SMS**ને તમારી ડિફૉલ્ટ SMS ઍપ તરીકે સેટ કરો — હા પર ટૅપ કરો

સેટઅપ વિઝાર્ડ

પહેલી વાર BIG Launcher ખોલતી વખતે, એક સેટઅપ વિઝાર્ડ તમને મૂળભૂત સેટિંગ્સમાં માર્ગદર્શન આપે છે:

પગલું **1:** ભાષા

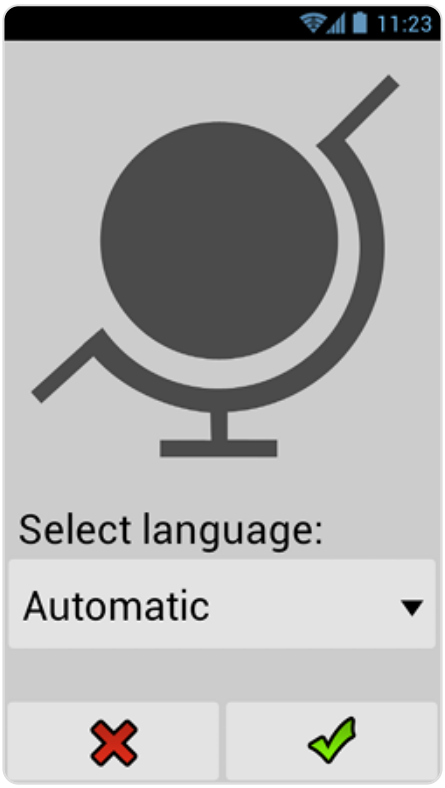

- તમારા ફોનની ભાષા આપોઆપ પસંદ થાય છે
- તમે પસંદગીઓ → ભાષા પસંદ કરો માં જઈને જાતે ઍપની ભાષા પસંદ કરી શકો છો
- કેટલાક વિશેષ અક્ષરો જૂના ફોન પર દેખાઈ શકે નહીં

પગલું **2:** ટેક્સ્ટનું કદ

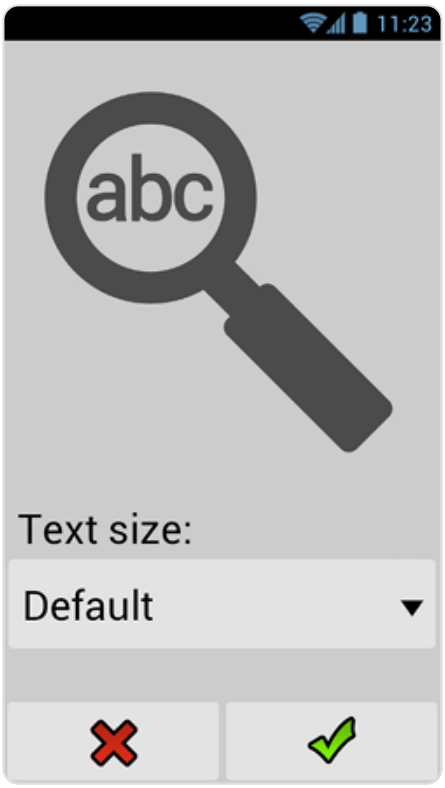

- ડિફૉલ્ટ — પ્રમાણભૂત કદ (મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓ માટે ભલામણ કરેલું)
- મોટા — વધુ સરળતાથી વાંચી શકાય તે માટે મોટું લખાણ
- સૌથી મોટી — મહત્તમ કદ (દૃષ્ટિની ગંભીર સમસ્યાઓ માટે)

પગલું **3:** રંગ થીમ

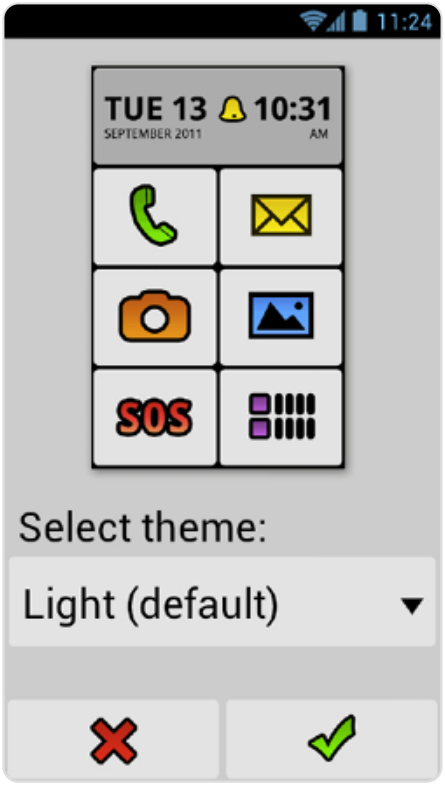

- પ્રકાશ **(**મૂળભૂત**)** — સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ, કાળું લખાણ
- શ્યામ — કાળી પૃષ્ઠભૂમિ, સફેદ લખાણ (રાત્રે વાંચવામાં વધુ સરળ)
- વાદળી — આછા વાદળી રંગની થીમ (રંગો ઓળખવામાં મુશ્કેલી ધરાવતા વપરાશકર્તાઓ માટે પણ યોગ્ય)

પગલું **4:** કાઢી નાખવાની પરવાનગીઓ

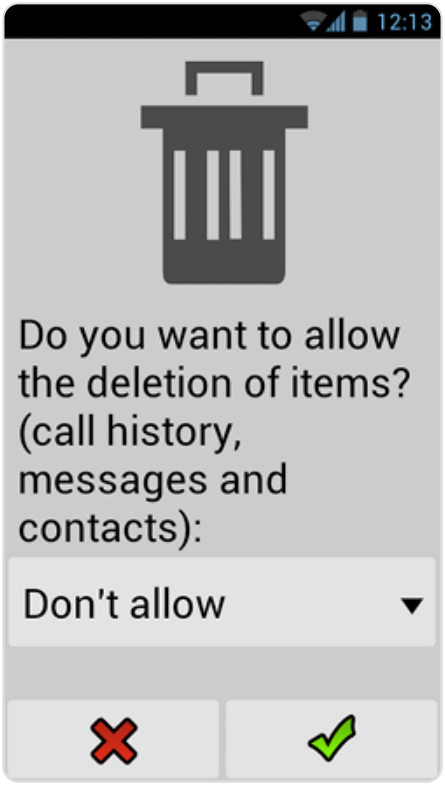

- કોલ ઇતિહાસ, SMS સંદેશાઓ અને સંપર્કો કાઢી નાખવા સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો
- સલામતી માટે, જો વપરાશકર્તાઓને દુર્ઘટનાવશાત મહત્વપૂર્ણ માહિતી દૂર કરવાની શક્યતા હોય તો કાઢી નાખવું અક્ષમ કરો
- દરેક વિકલ્પની નીચેના બૉક્સ પર ટૅપ કરો અને પરવાનગી આપે છે અથવા મંજૂરી આપશો નહીં પસંદ કરો

પગલું **5:** પૂર્ણ

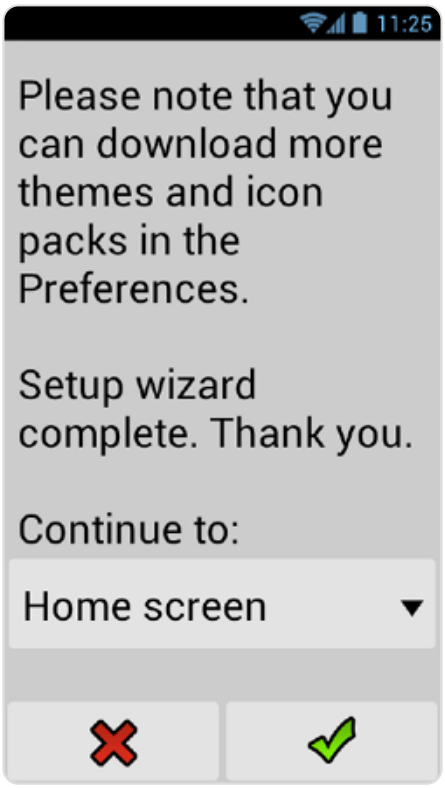

- પૂર્ણ કરવા માટે લીલા ચેકમાર્ક દબાવો
- BIG Launcher સંપર્કો, કોલ્સ અને સંદેશાઓ ઍક્સેસ કરવા માટે પરવાનગીઓ માંગશે
- તમારો ડેટા ક્યારેય એકત્રિત કરવામાં આવતો નથી કે ઑનલાઇન મોકલવામાં આવતો નથી

BIG Launcher ને ડિફૉલ્ટ તરીકે સેટ કરવું

> 🎬 જુઓ: BIG Launcher ને ડિફૉલ્ટ તરીકે કેવી રીતે સેટ કરવું

જ્યારે તમે ઘર બટન દબાવશો, ત્યારે તમને લૉન્ચર પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવશે:

1. યાદીમાંથી **BIG Launcher** પસંદ કરો
2. **"હમેશાં"** અથવા **"ડિફૉલ્ટ તરીકે સેટ કરો"** દબાવો

જો આ મેનૂ ન દેખાય: 1. સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → ઍપ્સ → ડિફૉલ્ટ ઍપ્સ → હોમ સ્ક્રીન ખોલો 2. **BIG Launcher** પસંદ કરો

ડિફૉલ્ટ ફોન અને **SMS** એપ્સ સેટ કરવું

> 🎬 જુઓ: ડિફૉલ્ટ ફોન/SMS એપ કેવી રીતે સેટ કરવું

BIG Phone ને ડિફૉલ્ટ કોલિંગ એપ તરીકે

આપોઆપ BIG Phone ખોલો → ડિફૉલ્ટ તરીકે સેટ કરવાનું પૂછવામાં આવે ત્યારે હા પર ટૅપ કરો.

જાતે: 1. સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → ઍપ્સ પર જાઓ 2. ત્રણ ટપકાં (⋮) પર ટૅપ કરો → ડિફૉલ્ટ ઍપ્સ 3. કૉલ કરવાની ઍપ પર ટૅપ કરો → વરિષ્ઠો માટે **BIG Phone** પસંદ કરો

BIG SMS ને ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ એપ તરીકે

આપોઆપ BIG SMS ખોલો → ડિફૉલ્ટ તરીકે સેટ કરવાનું પૂછવામાં આવે ત્યારે હા પર ટૅપ કરો.

જાતે: 1. સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → ઍપ્સ → ત્રણ ટપકાં (⋮) → ડિફૉલ્ટ ઍપ્સ પર જાઓ 2. સંદેશા મોકલવાની ઍપ પર ટૅપ કરો → વરિષ્ઠો માટે **BIG SMS** પસંદ કરો

> ⚠️ મહત્વપૂર્ણ: ફક્ત ડિફૉલ્ટ ફોન ઍપ જ આવતા કૉલની સ્ક્રીન બતાવી શકે છે અને કૉલ ઇતિહાસ ઍક્સેસ કરી શકે છે. ફક્ત ડિફૉલ્ટ SMS ઍપ જ સંદેશા મોકલી અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ફુલ સંસ્કરણ ખરીદવું

> 🎬 જુઓ: કેવી રીતે ખરીદવું | કિંમતની માહિતી

અમારા કિંમતોના પૃષ્ઠ પર એક ઍપ માટેના અને BIG Apps Suite PREMIUM માટેના બધા પ્લાનની કિંમતોની સરખામણી કરો.

કિંમત તપાસવી

1. ઘડિયાળની બાજુમાંનાં ત્રણ ટપકાં (⋮) પર ટૅપ કરો → પસંદગીઓ
2. સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો પર ટૅપ કરો

3. કિંમત તમારી સ્થાનિક ચલણમાં દેખાય છે
4. તમે એક BIG એપ અલગથી ખરીદી શકો છો, અથવા BIG Apps Suite PREMIUM સાથે સંપૂર્ણ Suite અનલૉક કરી શકો છો.

માસિક અને વાર્ષિક પ્લાન સબ્સ્ક્રિપ્શન છે, જે રદ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આપમેળે રિન્યૂ થાય છે. વાર્ષિક પ્લાન માટે આખા વર્ષનું બિલ લેવામાં આવે છે. આજીવન પ્લાન એક વખતની ખરીદી છે, જેમાં વારંવાર ચુકવણી કરવાની હોતી નથી. ઉપલબ્ધ પ્લાનની સરખામણી કરવા માટે અન્ય વિકલ્પો પર ટૅપ કરો.

BIG Apps Suite PREMIUMના નવા ગ્રાહકોને વાર્ષિક પ્લાનની **7-**દિવસની અજમાયશ મળે છે. ચુકવણીની પદ્ધતિ જરૂરી છે. જો તમે અજમાયશ પૂરી થાય તે પહેલાં રદ નહીં કરો, તો Google Play દર્શાવેલી વાર્ષિક કિંમત વસૂલશે.

અગાઉ કરેલી આજીવન ખરીદીઓ મૂળ ખરીદેલી ઍપ્સ માટે માન્ય રહે છે.

ખરીદવું

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** માટે **BIG Launcher** ખોલો. માત્ર BIG Phone અથવા BIG SMS ખરીદવા માટે તે ઍપ ખોલો.
2. પસંદગીઓ → સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો ખોલો.
3. તમને જોઈતો પ્લાન પસંદ કરો. BIG Launcher માં સ્યુટ પ્લાન અને માત્ર BIG Launcher માટેના પ્લાનની સરખામણી કરવા અન્ય વિકલ્પો પર ટૅપ કરો. મુખ્ય મારી મફત ટ્રાયલ શરૂ કરો ઑફર વાર્ષિક સ્યુટ પ્લાન માટે છે.
4. Google Play દ્વારા દર્શાવેલી રકમ, બિલિંગનો સમયગાળો અને અજમાયશની કોઈપણ શરતો તપાસો, પછી ખરીદીની પુષ્ટિ કરો.
5. ઍપ પર પાછા આવો. સ્યુટની ખરીદી માટે, **BIG Phone** અને **BIG SMS**નાં લાઇસન્સ સક્રિય કરવા તેમને સીધા BIG Launcher માંથી ખોલો.

> ⚠️ તમારી **Google Play** ની રસીદ સાચવી રાખો**.** તેમાં ઑર્ડર આઈડી હોય છે, જેનો ઉપયોગ ખરીદી ઓળખાતી ન હોય ત્યારે સહાય ટીમ કરી શકે છે.

સબ્સ્ક્રિપ્શનનું સંચાલન કરવા અથવા તેને રદ કરવા માટે, તમે જે ઍપમાં તે ખરીદ્યું હોય તે ખોલો: સ્યુટ માટે BIG Launcher અથવા એક ઍપના પ્લાન માટે ખરીદેલી ઍપ. પસંદગીઓ → સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો → સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ મેનેજ કરો પર જાઓ. Google Play માં સબ્સ્ક્રિપ્શન પસંદ કરો, પછી જો તમે ભવિષ્યમાં થતું રિન્યૂઅલ રોકવા માંગતા હો, તો સબ્સ્ક્રિપ્શન રદ કરો પર ટૅપ કરો. ચૂકવેલા સમયગાળાના અંત સુધી ઍપનો ઉપયોગ ચાલુ રહે છે.

આજીવન પ્લાન ખરીદવાથી હાલનું સબ્સ્ક્રિપ્શન આપમેળે રદ થતું નથી. આજીવન ખરીદી સક્રિય થયા પછી, જો તમને સંબંધિત સબ્સ્ક્રિપ્શનની હવે જરૂર ન હોય, તો તેને રદ કરવા સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ મેનેજ કરો નો ઉપયોગ કરો.

તમારું લાઇસન્સ પુનઃસ્થાપિત કરવું

> 🎬 જુઓ: ખરીદી કેવી રીતે પુનઃસ્થાપિત કરવી

જો તમે પહેલેથી ચૂકવણી કરી હોય પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કરણની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તમારી ખરીદી પુનઃસ્થાપિત કરો:

1. ફોનને ઇન્ટરનેટ સાથે જોડો. **Google Play**માં, મૂળ ખરીદી માટે વપરાયેલું **Google** એકાઉન્ટ પસંદ કરો.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** માટે, **BIG Launcher** ખોલો. એક જ ઍપની ખરીદી માટે, તમે ખરીદેલી ઍપ ખોલો: **BIG Launcher**, **BIG Phone** અથવા **BIG SMS**.
3. પસંદગીઓ ખોલો: BIG Launcherમાં, ઘડિયાળની બાજુના ત્રણ બિંદુઓ પર ટૅપ કરો, પછી પસંદગીઓ પર ટૅપ કરો; BIG Phone અથવા BIG SMSમાં, પસંદગીઓ બટન પર ટૅપ કરો.
4. સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો પર ટૅપ કરો, પછી ખરીદીઓ પુનઃસ્થાપિત કરો પર ટૅપ કરો.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** પુનઃસ્થાપિત કર્યા પછી, BIG Launcherમાં પાછા જાઓ. તેમના લાઇસન્સ સક્રિય કરવા માટે BIG Launcherમાંથી **BIG Phone** ખોલો, પાછા આવો, પછી BIG Launcherમાંથી **BIG SMS** ખોલો.

એક જ ઍપની ખરીદીથી માત્ર તે ઍપનો જ ઉપયોગ ફરીથી ઉપલબ્ધ થાય છે. ઍપ ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી અથવા નવા ફોન પર ગયા પછી પણ આ પગલાં લાગુ પડે છે.

જો હજી પણ ઉપયોગ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તપાસો કે Google Playમાં મૂળ Google એકાઉન્ટ વપરાઈ રહ્યું છે. સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે, પસંદગીઓ → સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો → સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ મેનેજ કરો ખોલો અને તપાસો કે સબ્સ્ક્રિપ્શન હજી સક્રિય છે. જો તમને હજી પણ મદદની જરૂર હોય, તો તમારા Google Play ઑર્ડર ID સાથે **contact@biglauncher.com** પર ઇમેઇલ કરો.

કોઈ બીજા માટે ખરીદવું

> 🎬 જુઓ: બીજા એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કાર્ડ કેવી રીતે ઉમેરવું

તમારી ચુકવણી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અન્ય કોઈના ફોન પર આજીવન પ્લાન ખરીદવા માટે:

1. તેમના ફોન પર, જે Google એકાઉન્ટ ખરીદીનું માલિક બનશે તેમાં સાઇન ઇન કરો અને Google Play → Payment methods ખોલો.
2. તમારી ચુકવણી પદ્ધતિ ઉમેરો.
3. એક જ ઍપની આજીવન ખરીદી માટે, તમે જે ઍપ ખરીદવા માંગો છો તે ખોલો. BIG Apps Suite PREMIUM માટેનો આજીવન પ્લાન ખરીદવા માટે, BIG Launcher ખોલો.

4. પસંદગીઓ → "સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો" → અન્ય વિકલ્પો ખોલો, આજીવન વિકલ્પ પસંદ કરો અને Google Play દ્વારા બતાવવામાં આવેલી ખરીદીની સૂચનાઓ અનુસરો.
5. ખરીદી પછી, Google Play → Payment methods → More payment settings પર પાછા જાઓ અને એકાઉન્ટમાંથી તમારું કાર્ડ દૂર કરો.

કાર્ડ દૂર કર્યા પછી પણ આજીવન ખરીદી સક્રિય રહે છે.

ભાગ 2 — 🏠 હોમ સ્ક્રીન

હોમ સ્ક્રીન લેઆઉટ

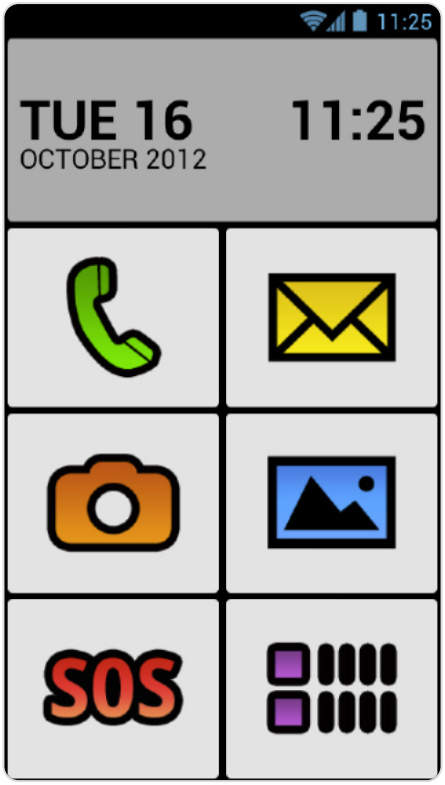

હોમ સ્ક્રીન બતાવે છે:

- ટોચની પટ્ટી: ઘડિયાળ, તારીખ, બેટરી સ્તર, સિગનલ મજબૂતી
- મુખ્ય વિસ્તાર: સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો માટે છ મોટા બટનો
- મેનૂ: સેટિંગ્સ માટે ઘડિયાળની બાજુના ત્રણ બિંદુઓ (⋮)

છ ડિફૉલ્ટ બટનો

બટન	ચિહ્ન	તે શું કરે છે
ફોન	લીલું	સંપર્કો, ડાયલર, કૉલ ઇતિહાસ ઍક્સેસ કરો
સંદેશાઓ	પીળું	ટેક્સ્ટ મેસેજ વાંચો અને મોકલો
કેમેરા	—	ફોટા લો
ગેલેરી	—	તમારા ફોટા જુઓ
એસઓએસ	લાલ	કટોકટીમાં કૉલ કરવા અને ટેક્સ્ટ સંદેશા મોકલવા
એપ્લિકેશન્સ	—	બીજી બધી એપ્સ ઍક્સેસ કરો

સ્ક્રીન લેઆઉટ વિકલ્પો

સ્ક્રીનની ગોઠવણીનાં ઉદાહરણો:

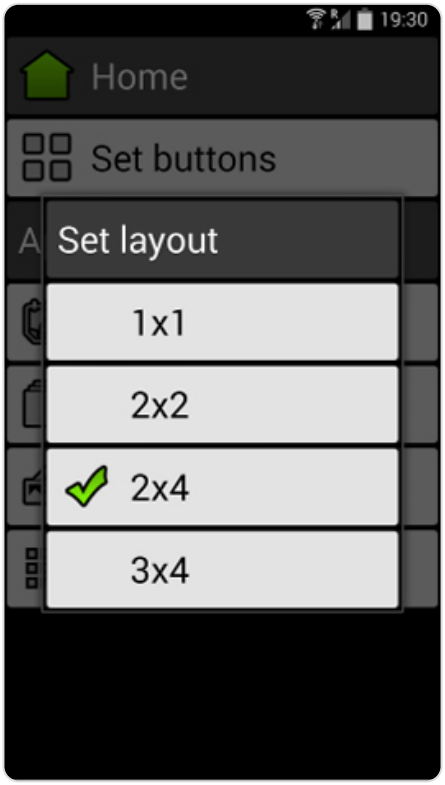

લેઆઉટ	બટનો	માટે શ્રેષ્ઠ
3×5	15 બટનો	એક જ સ્ક્રીન પર વધુ શૉર્ટકટ્સ
3×4	12 બટનો	એક જ સ્ક્રીન પર વધુ બટનો
3×3	9 બટનો	મોટા બટનો
2×4	8 બટનો	મોટું ટેક્સ્ટ
2×2	4 બટનો	ખૂબ નબળી દૃષ્ટિ
1×1	1 બટન	એક-કાર્ય મોડ

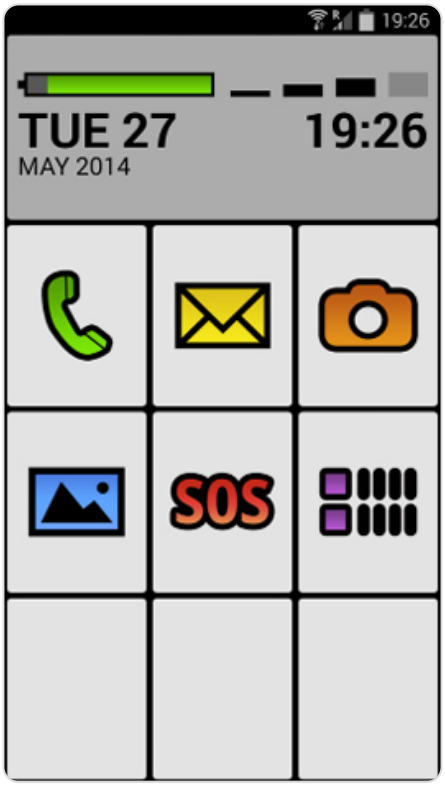

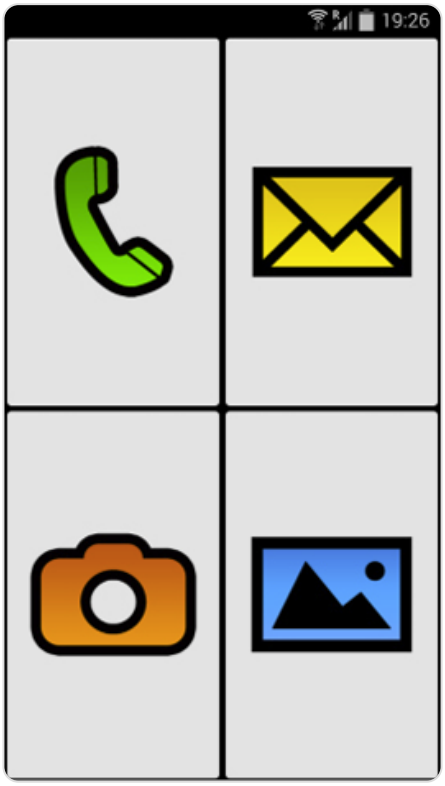

> ⚠️ **1×1** અને **2×2** લેઆઉટ વિશે ચેતવણી: આ લેઆઉટમાં ત્રણ બિંદુઓનું મેનૂ છુપાયેલું છે. નીચે-ડાબી બાજુનું બટન (2×2) અથવા એકલ બટન (1×1) આપોઆપ પસંદગીઓ શોર્ટકટ બની જાય છે. જો તમે તેને બદલો છો, તો તમે સેટિંગ્સની ઍક્સેસ ગુમાવી શકો છો. તાત્કાલિક ઍક્સેસ: ઉપર-ડાબી બાજુનું બટન **30** સેકન્ડ માટે દબાવી રાખો.

પોર્ટ્રેટ અને લેન્ડસ્કેપ

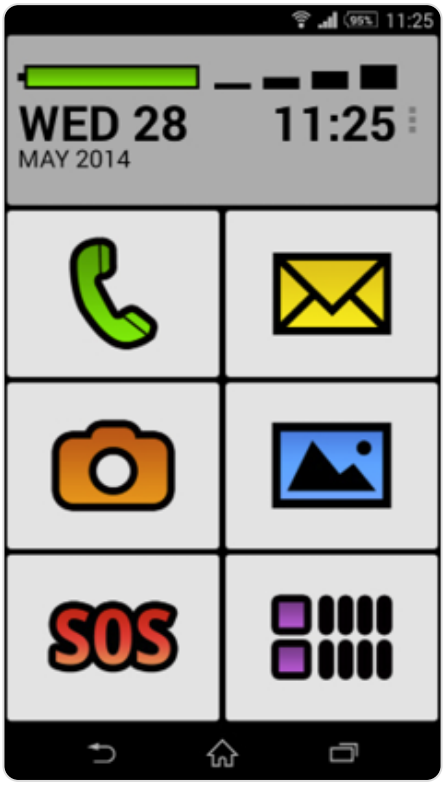

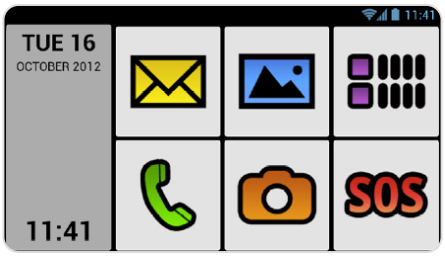

ઝબકતા બટનો

જ્યારે કોઈ બટન ઝબકે છે, ત્યારે તેનો અર્થ છે કે કંઈક નવું છે. ફોન અને સંદેશાઓ મિસ્ડ કોલ્સ અથવા ન વાંચેલા સંદેશાઓ માટે ઝબકી શકે છે. અન્ય એપ શોર્ટકટ બટનો ત્યારે ઝબકી શકે છે જ્યારે લિંકડ એપ Android નોટિફિકેશન પોસ્ટ કરે છે.

- ફોન ઝબકી રહ્યો છે — તમને મિસ્ડ કોલ્સ આવ્યા છે
- સંદેશાઓ ઝબકવા — તમારી પાસે ન વાંચેલા ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ છે
- અન્ય એપ્સ ઝબકવા — તે એપમાં નોટિફિકેશન છે (દા.ત., WhatsApp, Gmail)

એપ્લિકેશનની સૂચના આવે ત્યારે બટન ઝબકવાની સુવિધા પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો → જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન સૂચના બતાવે છે ત્યારે બ્લિંકિંગ બટન માં સક્ષમ કરવામાં આવે છે. જો BIG Phone, BIG SMS અથવા BIG Apps Suite નો અન્ય કોઈ શૉર્ટકટ ખોટી રીતે ઝબકતો હોય, તો પસંદગીઓની સંદર્ભ માર્ગદર્શિકામાં **BIG Apps Suite** એપ્સ વિશેષાધિકૃત છે જુઓ.

એલાર્મ સેટ કરવું

1. હોમ સ્ક્રીન પર ઘડિયાળ અથવા તારીખ દબાવો
2. તમારા ફોનની એલાર્મ એપ ખુલે છે
3. તમારું એલાર્મ સામાન્ય રીતે સેટ કરો
4. જ્યારે એલાર્મ સેટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઘડિયાળની બાજુમાં એક નાનું ઘંટડી આઇકન (🔔) દેખાય છે

પસંદગીઓ ઍક્સેસ કરવી

પસંદગીઓ ત્રણ ટપકાંવાળા મેનુમાંથી, પસંદગીઓનો વિકલ્પ સક્ષમ હોય ત્યારે એપ્લિકેશનોની સૂચિમાંથી અથવા હોમ સ્ક્રીન પરથી કટોકટીના પ્રવેશ દ્વારા ખોલી શકાય છે. સંભાળ રાખનારાઓ પસંદગીઓ → પસંદગીઓ મેનુ → મેનુને સુરક્ષિત કરો માં પ્રવેશને સુરક્ષિત કરી શકે છે.

> 🎬 જુઓ: પસંદગીઓ કેવી રીતે બતાવવી

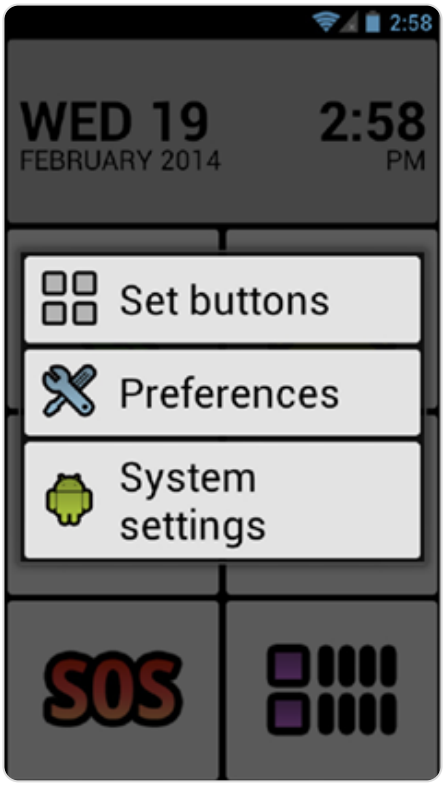

પદ્ધતિ **1 — ત્રણ ટપકાં (સૌથી સરળ):** - ઘડિયાળની બાજુનાં ત્રણ ટપકાં (⋮) પર ટૅપ કરો → પસંદગીઓ

પદ્ધતિ **2 —** એપ્લિકેશનોની સૂચિમાંથી**:** - એપ્લિકેશન્સ ખોલો → **BIG Launcher** પસંદગીઓ શોધો

પદ્ધતિ **3 —** કટોકટીમાં ઍક્સેસ**:** - હોમ સ્ક્રીન પર સૌથી ઉપર ડાબી બાજુનું બટન **30** સેકન્ડ સુધી દબાવી રાખો

ભાગ 3 — 📞 ફોન અને કોલિંગ

ફોન સ્ક્રીન

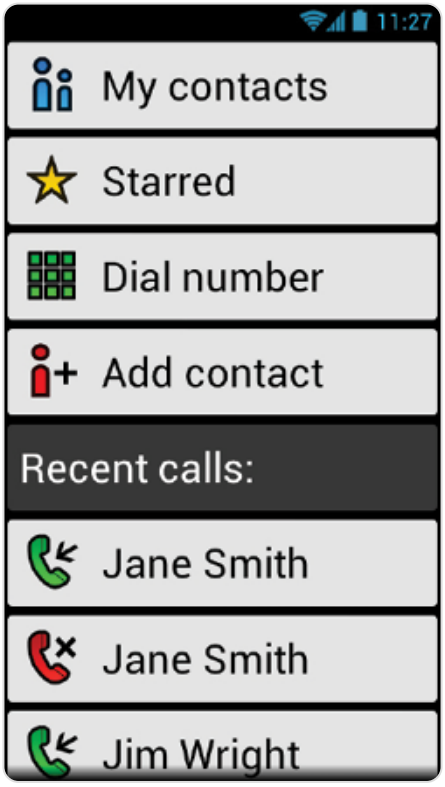

નીચેનું જોવા માટે હોમ સ્ક્રીન પર ફોન પર ટૅપ કરો:

1. મારા સંપર્કો — ફોન નંબર ધરાવતા બધા સંપર્કો
2. તારાંકિત — તમારા મનપસંદ સંપર્કો
3. નંબર ડાયલ કરો — જાતે નંબર ડાયલ કરવા માટેનું કીપેડ
4. તાજેતરના કૉલ્સ: — કૉલનો ઇતિહાસ

સંપર્કોમાંથી કોલ કરવો

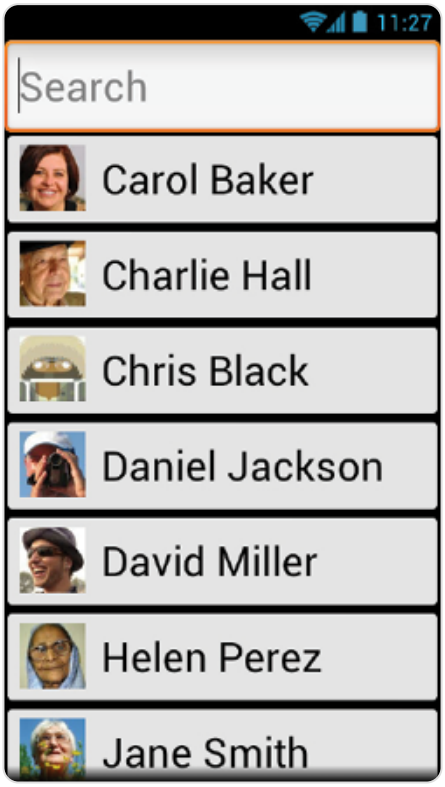

1. ફોન → મારા સંપર્કો (અથવા તારાંકિત) પર ટૅપ કરો
2. સંપર્કોમાં સ્ક્રોલ કરો અથવા શોધ બૉક્સ સક્ષમ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરો
3. તમે જેને કોલ કરવા માંગો છો તે સંપર્ક દબાવો
4. ફોન નંબર દબાવો
5. મેનુમાંથી કૉલ કરો પસંદ કરો

ડાયલરનો ઉપયોગ કરવો

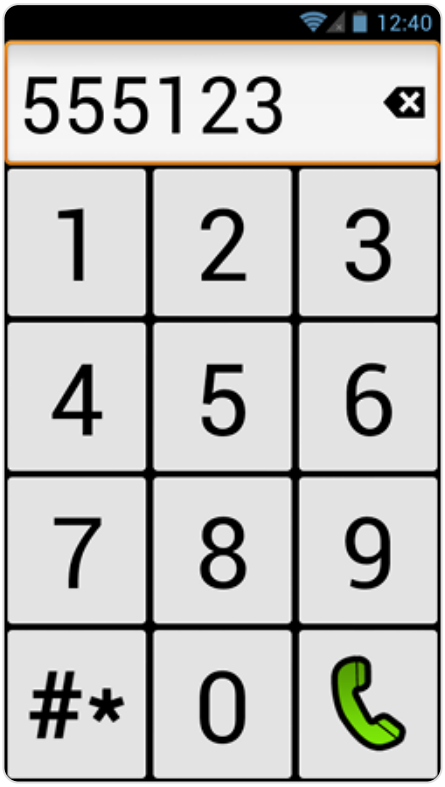

1. ફોન → નંબર ડાયલ કરો પર ટૅપ કરો
2. કીપેડ પરના નંબર દબાવો
3. છેલ્લો અંક કાઢી નાખવા માટે, ઉપરના નંબર ડિસ્પ્લે પર દબાવો

4. જો પસંદગીઓ → ફોન માં લાંબા સમય સુધી દબાવવાથી સમગ્ર ડાયલ કરેલ નંબર કાઢી નાખવામાં આવે છે સક્ષમ હોય, તો નંબર સાફ કરવા માટે નંબર દેખાતો હોય તે ભાગ દબાવી રાખો.
5. લીલા ફોન બટન પર ટૅપ કરો. જો ક્રિયાઓનું મેનુ દેખાય, તો કૉલ કરો પસંદ કરો.

ડાયલરના ચિહ્નો માટેના સંવાદ બૉક્સમાં ક્લિપબોર્ડમાંથી પેસ્ટ કરો અને નિર્ગમણ ડાયલર શામેલ હોઈ શકે છે. પસંદગીઓ → ફોન માં ચિહ્નોમાં દર્શાવો સંવાદ: નો ઉપયોગ કરીને ઉપલબ્ધ ચિહ્નો અને ક્રિયાઓ પસંદ કરો.

જો કૉલ વધારાના અંકો મોકલતાં પહેલાં રાહ જોતો હોય, તો BIG Phone બાકીના કોડ લાગુ કરવા કે નહીં તે પૂછી શકે છે. BIG Phone દ્વારા અંકો મોકલવા માટે હા પસંદ કરો અથવા Android ને આગળ વધવા દેવા માટે ના પસંદ કરો.

કોલ દરમિયાન

સક્રિય કૉલની સ્ક્રીનને પસંદગીઓ → ફોન માં સરળ બનાવી શકાય છે. તમે કીપેડ, કૉલ હોલ્ડ પર રાખવાનું બટન, માઇક્રોફોન મ્યૂટ કરવાનું બટન, ઑડિયો બદલવાનું બટન, સમયગાળો અને અન્ય બટનો છુપાવી શકો છો. આકસ્મિક સ્પર્શથી રક્ષણ માટે કૉલ સમાપ્ત કરવા માટે કહો, કૉલ સ્ક્રીન પરની બધી ક્રિયાઓની પુષ્ટિ કરો અથવા સક્રિય કૉલ સ્ક્રીનની ટોચ પર ખાલી જગ્યા નો ઉપયોગ કરો.

કોલ દરમિયાન ઉપલબ્ધ બટનો:

- કૉલ સમાપ્ત કરો (લાલ) — કૉલ સમાપ્ત કરો
- સ્પીકર — સ્પીકરફોન ચાલુ/બંધ કરો
- ચૂપ — માઇક્રોફોન ચાલુ/બંધ કરો

- કીપેડ — અંકોનું કીપેડ (સ્વચાલિત ફોન પ્રણાલીઓ માટે)
- હોલ્ડ કરો — કૉલ હોલ્ડ પર રાખો
- **Bluetooth** — Bluetooth હેડસેટ પર સ્વિચ કરો

કોલ સ્ક્રીન સુરક્ષા સુવિધાઓ

- સંકુચિત/વિસ્તૃત બટન — કોલ સમાપ્ત કરો સિવાયના બધા બટનો છુપાવે છે
- ટોચ પર ખાલી જગ્યા — તમારા કાનને બટનો દબાવવાથી અટકાવે છે
- કોલ સમાપ્ત કરવા માટે પુષ્ટિ કરો — કોલ કાપતા પહેલા વૈકલ્પિક પુષ્ટિ

કોલ મેનૂને સરળ બનાવવું

> 🎬 જુઓ: કોલ મેનૂને કેવી રીતે સરળ બનાવવું

જ્યારે તમે કોઈ સંપર્ક પર દબાવો છો, ત્યારે કોલ અને SMS વિકલ્પો સાથેનું મેનૂ દેખાય છે. તમે આને સરળ બનાવી શકો છો:

SMS વિકલ્પ દૂર કરો**:** 1. પસંદગીઓ → સંપર્કો → કોલ ડાયલોગમાં મેસેજ વિકલ્પ બતાવો બંધ કરો 2. હવે ફક્ત કૉલ કરો વિકલ્પ દેખાશે — આ પુષ્ટિ તરીકે કામ કરે છે અને ભૂલથી કૉલ થતા અટકાવે છે

સીધો કૉલ કરો **(**કોઈ મેનૂ વિના**):** 1. પસંદગીઓ → સંપર્કો → સંપર્કને કૉલ કરતી વખતે કોઈ મેનૂ નથી ચાલુ કરો 2. કોઈ સંપર્ક પર ટૅપ કરવાથી તરત જ કૉલ શરૂ થશે

> ⚠️ અમે પુષ્ટિ મેનૂને અક્ષમ કરવાની ભલામણ કરતા નથી — નહીં તો ફોનને હેન્ડલ કરતી વખતે ગમે ત્યારે આકસ્મિક કોલ થઈ શકે છે.

ડિફૉલ્ટ ઑડિઓ ઉપકરણ

> 🎬 જુઓ: ડિફૉલ્ટ ઑડિઓ ઉપકરણ કેવી રીતે બદલવું

1. પસંદગીઓ → ફોન → કૉલ્સ માટે ડિફૉલ્ટ ઑડિઓ ઉપકરણ ખોલો.

2. તમે ઉપયોગ કરવા માગતા હો તે ઑડિયો ઉપકરણ પસંદ કરો:

    - ડિફૉલ્ટ — ફોનની સામાન્ય કાર્યપદ્ધતિ
    - ઇયરપીસ — કાન પાસે રાખવામાં આવતું નાનું સ્પીકર
    - બ્લુટૂથ — જોડાયેલું Bluetooth હેડસેટ
    - વાયર્ડ હેડસેટ — કેબલવાળા હેડફોન
    - સ્પીકર — લાઉડસ્પીકર

કૉલ દરમિયાન ઉપકરણ બદલવું: ઑડિયો ઉપકરણના બટન પર ટૅપ કરો. પસંદગીઓ → ફોન → ઓડિયો ડિવાઇસ બટનની કાર્યક્ષમતામાં કરેલી ગોઠવણી અનુસાર, તે ઉપકરણોની સૂચિ બતાવે છે અથવા એક પછી એક ઉપકરણ બદલે છે. ફક્ત ઉપલબ્ધ ઉપકરણો જ પસંદ કરી શકાય છે.

ડ્યુઅલ **SIM** ફોન

બે સિમવાળા ફોન પર, પૂછવામાં આવે ત્યારે કૉલ માટે સિમ પસંદ કરો.

કોલ ઇતિહાસ

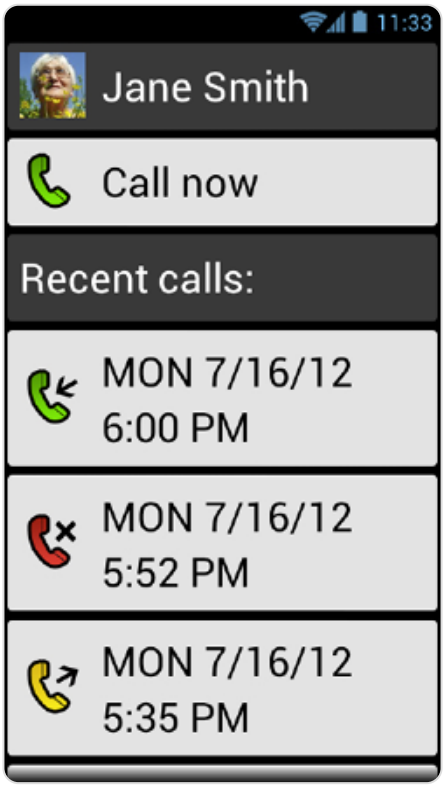

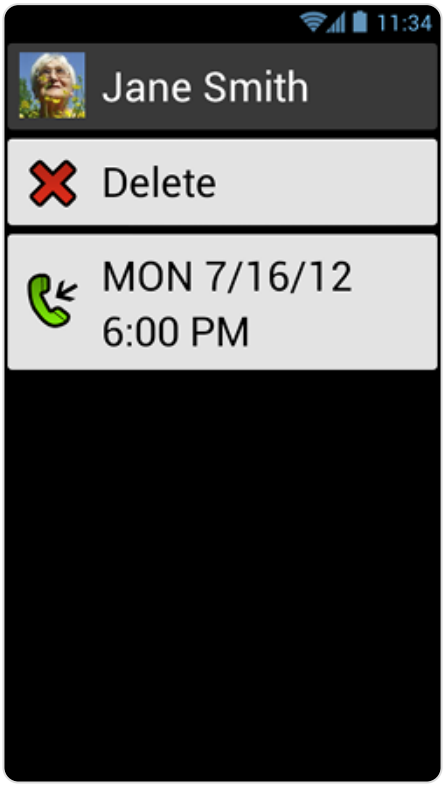

1. ફોન → તાજેતરના કૉલ્સ: પર ટૅપ કરો.
2. કૉલ ઇતિહાસમાંથી કોઈ નંબર પર કૉલ કરવા માટે, તેની નોંધ પર ટૅપ કરો અને જો મેનૂ દેખાય તો કૉલ કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
3. કોઈ નોંધ દૂર કરવા માટે, તેને ખોલો અને જો કાઢી નાખવાની સુવિધા ચાલુ હોય તો કાઢી નાખો પર ટૅપ કરો.

કૉલના પ્રકારનાં ચિહ્નો:

- લીલો તીર — આઉટગોઇંગ (તમે કોલ કર્યો)
- વાદળી તીર — ઇનકમિંગ (તેમણે કોલ કર્યો)
- લાલ તીર — મિસ્ડ કોલ

સંપૂર્ણ કૉલ ઇતિહાસ પહેલાં ચૂકી ગયેલા કૉલ બતાવવા માટે છૂટેલા કોલ્સ: ચાલુ કરો. ચૂકી ગયેલા કૉલની વિગતો ખોલવાથી તે જોયેલો હોવાની નિશાની થાય છે. બાકીના ચૂકી ગયેલા કૉલને જોયેલા તરીકે ચિહ્નિત કરવા માટે બધાને જોયેલ તરીકે ચિહ્નિત કરો વાપરો. પસંદગીઓ → ફોનમાં, બહાર રાખેલા સિવાય કૉલ્સ બતાવો: પસંદ કરેલા પ્રકારના કૉલને કૉલ નોંધમાંથી છુપાવે છે.

ભાગ 4 — 👥 સંપર્કો

સંપર્કો જોવા

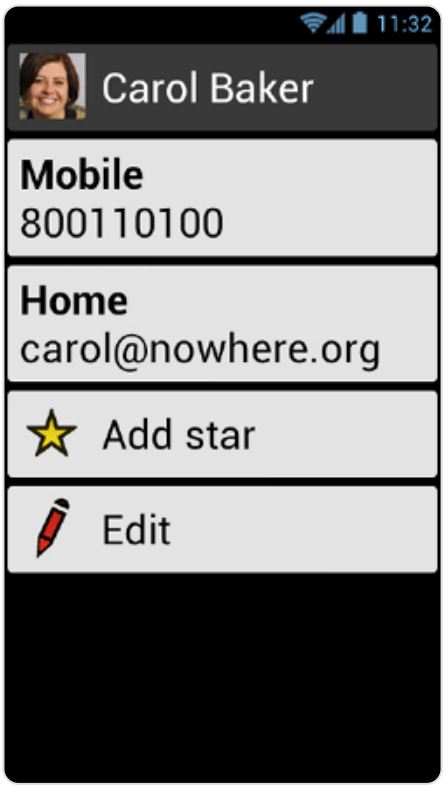

1. ફોન → મારા સંપર્કો પર ટૅપ કરો
2. સૂચિમાં સ્ક્રોલ કરો અથવા શોધ બૉક્સ ચાલુ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરો
3. તેમની વિગતો જોવા માટે કોઈપણ સંપર્ક દબાવો

સંપર્ક વિગતોમાં શામેલ હોઈ શકે છે: - ફોન નંબર — કૉલ કરવા અથવા SMS મોકલવા માટે દબાવો - ઇમેઇલ સરનામાં — ઇમેઇલ મોકલવા માટે દબાવો - વેબસાઇટ્સ, નોંધો, જન્મદિવસ/વર્ષગાંઠ

સ્ટાર કરેલા (મનપસંદ) સંપર્કો

1. સંપર્કની વિગતો ખોલો
2. સ્ટાર ઉમેરો પર ટૅપ કરો — સંપર્ક તારાંકિત સૂચિમાં દેખાશે
3. આ ફેરફાર પાછો લેવા માટે તારો દૂર કરો પર ટૅપ કરો

નવો સંપર્ક ઉમેરવો

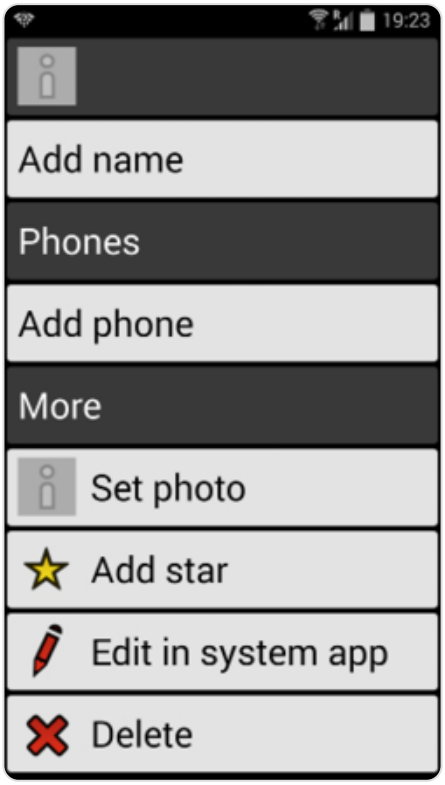

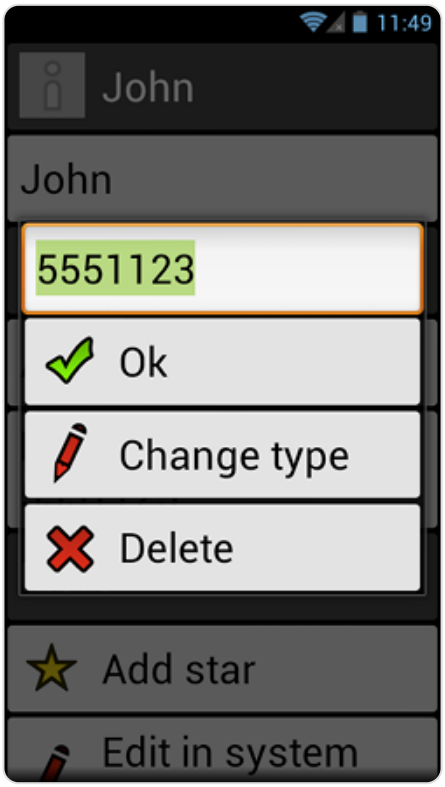

1. ફોન → સંપર્ક ઉમેરો પર ટૅપ કરો
2. સંપર્કનું નામ દાખલ કરો
3. ફોન ઉમેરો પર ટૅપ કરો અને ફોન નંબર દાખલ કરો
4. તમે બહુવિધ નંબર ઉમેરી શકો છો (ઘર, મોબાઇલ, કાર્ય)

5. ઇમેઇલ સરનામાં માટે ઇમેઇલ ઉમેરો દબાવો
6. સાચવો દબાવો

સંપર્કમાં ફોટો ઉમેરવો

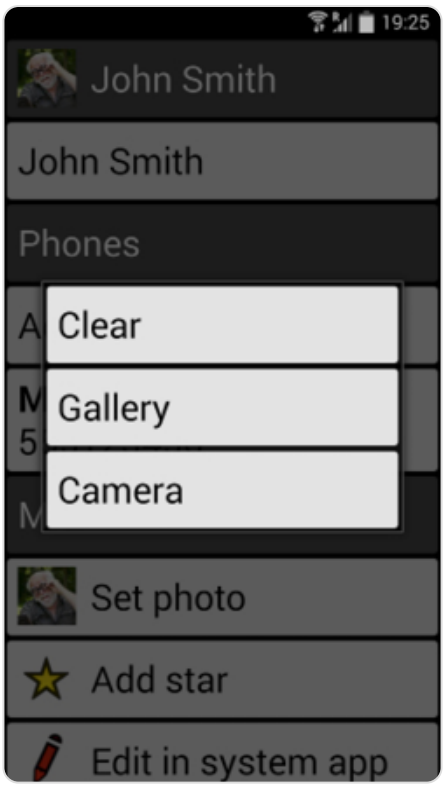

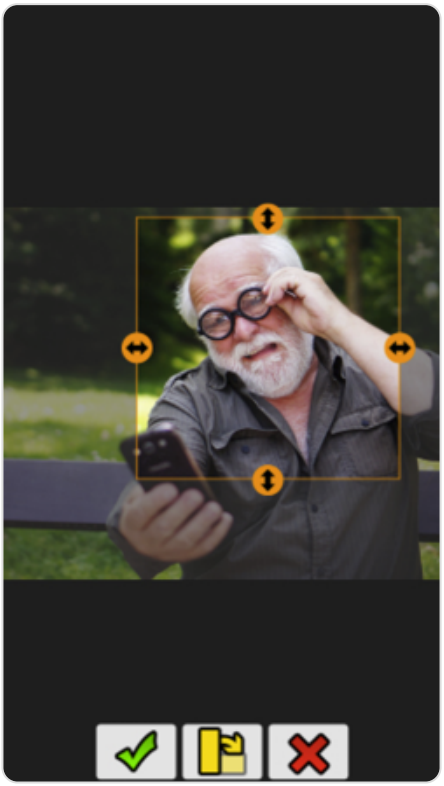

1. સંપર્ક ખોલો → ફોટો સેટ કરો પર ટૅપ કરો
2. ગેલેરી (હાલનો ફોટો) અથવા કેમેરા (નવો ફોટો પાડવા માટે) પસંદ કરો
3. તમે જે વિસ્તાર પસંદ કરવા માંગો છો તેને પસંદ કરવા માટે ક્રોપ ટૂલનો ઉપયોગ કરો
4. લીલું સાચવો બટન દબાવો

સંપર્ક સંપાદન કરવું

1. સંપર્ક ખોલો → સંપાદિત કરો પર ટૅપ કરો
2. તમારા ફેરફારો કરો
3. સાચવો દબાવો

સંપર્ક કાઢી નાખવો

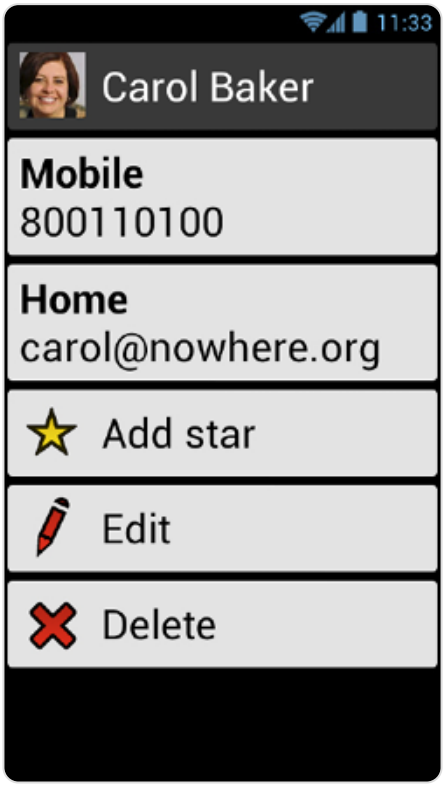

> 🎬 જુઓ: ઇતિહાસ/SMS/સંપર્કો કેવી રીતે કાઢી નાખવા

ભૂલથી સંપર્ક કાઢી નખાય તે માટે કાઢી નાખવાની સુવિધા મૂળભૂત રીતે બંધ હોય છે. તેને ચાલુ કરવા માટે: 1. પસંદગીઓ → સંપર્કો → સંપર્ક કાઢી નાંખવાનો વિકલ્પ ઉમેરો ચાલુ કરો 2. અથવા પ્રારંભિક ગોઠવણી સહાયક ફરીથી ચલાવો અને કાઢી નાખવાની પરવાનગીઓ બદલો

ભાગ 5 — 💬 સંદેશાઓ (SMS)

સંદેશાઓ વાંચવા

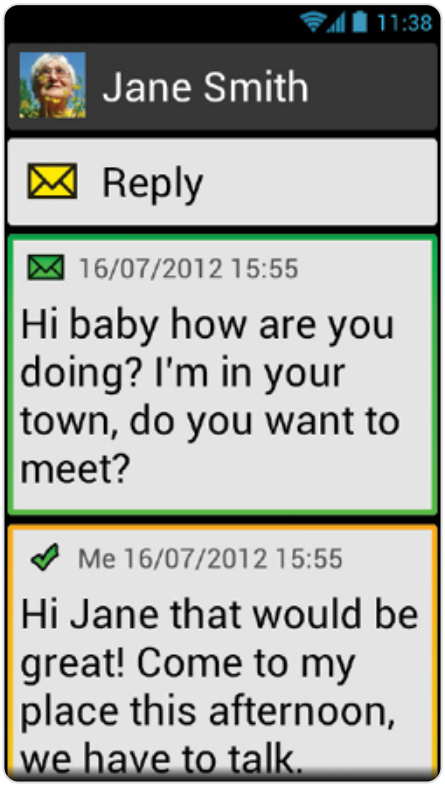

1. હોમ સ્ક્રીન પર સંદેશાઓ પર ટૅપ કરો
2. તમને સંપર્કના નામ અને છેલ્લા સંદેશ સાથેની તાજેતરની વાતચીતો દેખાશે
3. બધા સંદેશાઓ વાંચવા માટે વાતચીત દબાવો

સંદેશાના રંગો: - લીલી બોર્ડર — તમે મોકલેલા સંદેશાઓ - પીળી બોર્ડર — તમને મળેલા સંદેશાઓ - ચેકમાર્ક — સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો

નવો સંદેશ મોકલવો

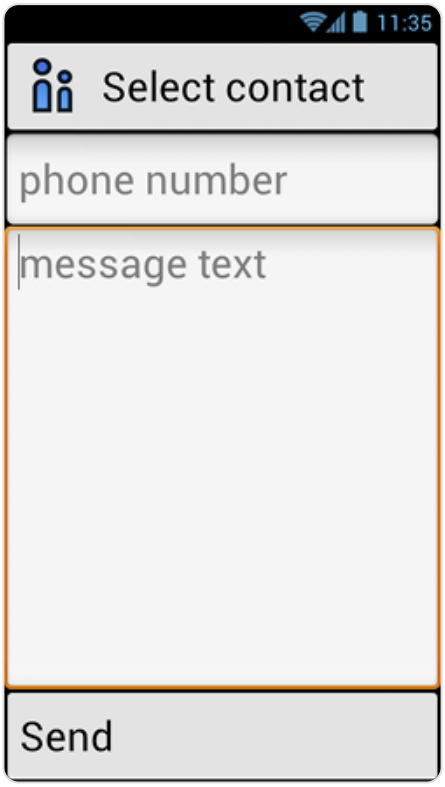
11:35
Select contact
phone number
message text
Send

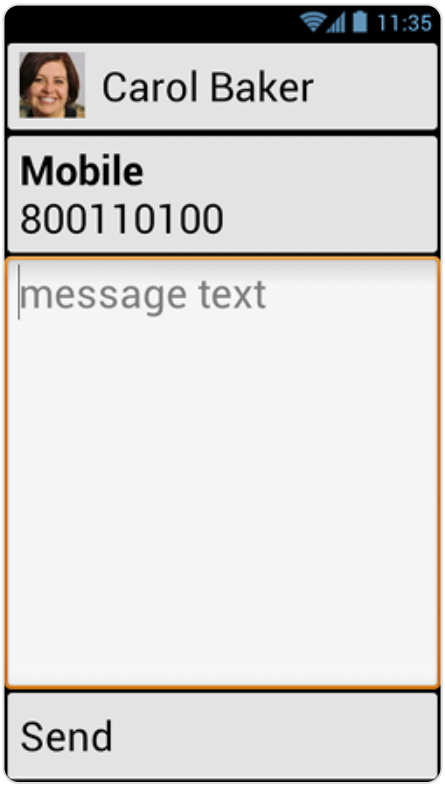
11:35
Carol Baker
Mobile
800110100
message text
Send

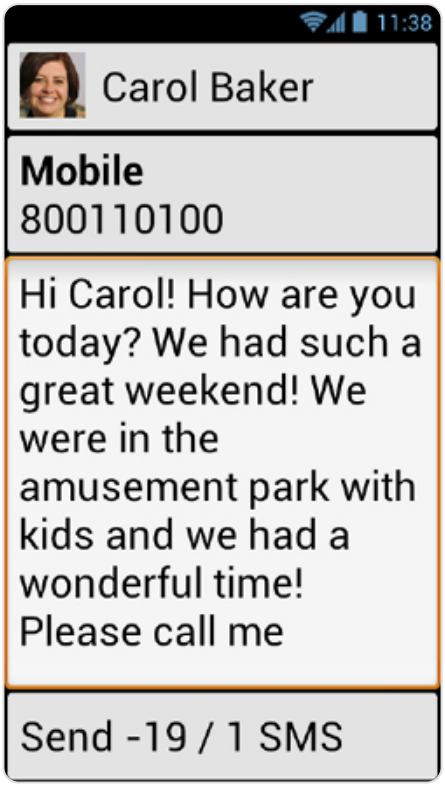

1. સંદેશાઓ → નવું લખો પર ટૅપ કરો
2. એક સંપર્ક પસંદ કરો અથવા મેન્યુઅલી ફોન નંબર દાખલ કરો
3. તમારો સંદેશ ટાઇપ કરો
4. મોકલો પર ટૅપ કરો

> 💡 અક્ષર મર્યાદા: એક SMS માં 160 અક્ષરો (ઇમોજી/વિશેષ અક્ષરો સાથે 70) હોય છે. લાંબા સંદેશાઓ બહુવિધ SMS માં વિભાજિત થાય છે.

સંદેશનો જવાબ આપવો

1. વાતચીત ખોલો
2. જવાબ આપો પર ટૅપ કરો
3. તમારો સંદેશ લખો → મોકલો પર ટૅપ કરો

સંદેશ વિકલ્પો

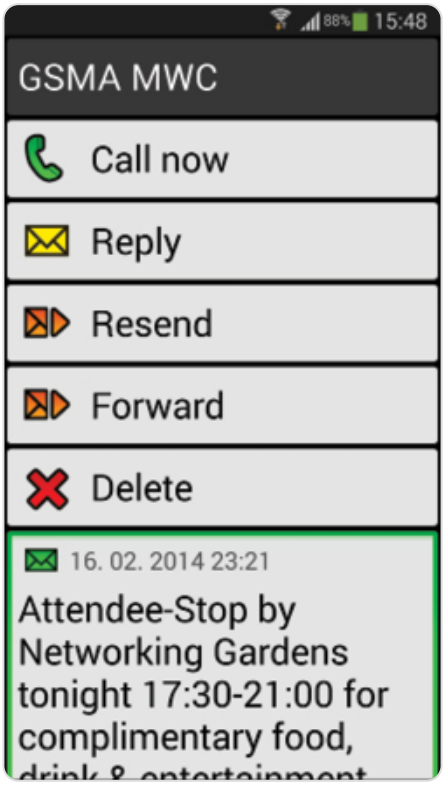

સંદેશની વિગતો ખોલવા માટે તેના પર ટૅપ કરો. ઉપલબ્ધ ક્રિયાઓમાં હમણાં કૉલ કરો, જવાબ આપો, ફરી મોકલો, આગળ મોકલો અને કાઢી નાખો (જો કાઢી નાખવાની સુવિધા સક્ષમ હોય તો) સામેલ છે.

MMS સંદેશાઓ (ચિત્રો)

જો કોઈ ચિત્ર કે વિડિયો મોકલે તો: 1. સંદેશમાં **"**આ **MMS** છે**"** દેખાય છે 2. સંપૂર્ણ સંદેશ મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો પર ટૅપ કરો 3. જોવા માટે ફરી ટૅપ કરો

BIG SMS લખાણ અને જોડાણો સહિતના MMS પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ નવો MMS બનાવી શકતું નથી.

SMS ટેમ્પલેટ્સ

ઝડપી જવાબો માટે સંદેશના નમૂનાઓ બનાવો: 1. સંદેશ સંપાદકમાં નમૂનાઓ પર ટૅપ કરો 2. બનાવો પર ટૅપ કરો → તમારો સંદેશ લખો → સાચવો 3. આગલી વખતે નમૂનાઓ પર ટૅપ કરો અને તમારો સાચવેલો સંદેશ પસંદ કરો

ડ્યુઅલ **SIM** સપોર્ટ

બે SIM ધરાવતા ફોન પર, સંદેશ મોકલતી વખતે SIM પસંદ કરી શકાય તે માટે પસંદગીઓ → સંદેશાઓ માં બે SIM કાર્ડ માટેનો સપોર્ટ સક્ષમ કરો.

સંદેશાઓ કાઢી નાખવા

> 🎬 જુઓ: ઇતિહાસ/SMS/સંપર્કો કેવી રીતે કાઢી નાખવા

કાઢી નાખવાની સુવિધા મૂળભૂત રીતે અક્ષમ હોય છે. તેને સક્ષમ કરવા માટે: 1. પસંદગીઓ → સંદેશાઓ → ડિલીટ બટન બતાવો સક્ષમ કરો

તમે કાઢી શકો છો: - વ્યક્તિગત સંદેશાઓ - સંપૂર્ણ વાતચીત થ્રેડ્સ - એકસાથે બધા સંદેશાઓ

> ⚠️ ચેતવણી: બલ્ક ડિલીટ પૂર્વવત્ કરી શકાતું નથી!

SMS નોટિફિકેશન્સ

સંદેશની સૂચનાઓ BIG SMS અને Android ની સૂચના ચૅનલો બંને દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. પસંદગીઓ → સંદેશાઓ → સિસ્ટમ સંદેશ સૂચના અને ધ્વનિ અને દ્રશ્ય રૂપરેખાંકન નો ઉપયોગ કરો. લૉક સ્ક્રીનની ઉપર પૂર્ણ-સ્ક્રીનમાં બતાવવા માટે Android ની પૂર્ણ-સ્ક્રીન સૂચનાની પરવાનગીની જરૂર પડી શકે છે.

> 🎬 જુઓ: Android 10+ પર SMS નોટિફિકેશન્સ

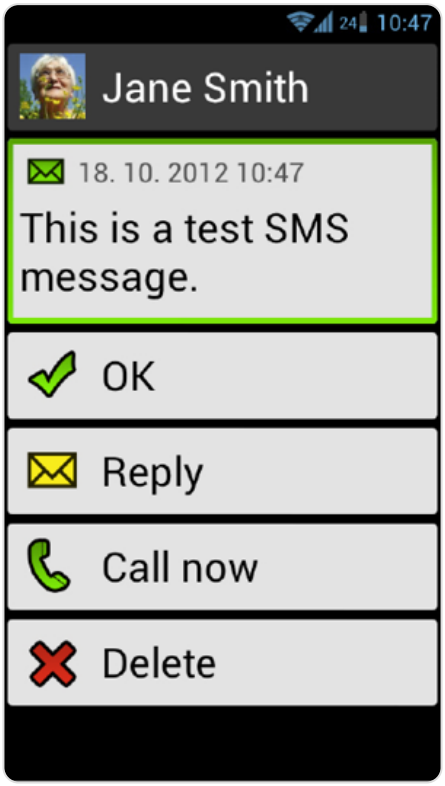

નોટિફિકેશન પ્રકારો

- ઝબકતું બટન — હોમ સ્ક્રીન પર સંદેશાઓનું બટન ઝબકે છે
- ધ્વનિ — નોટિફિકેશન ટોન વાગે છે
- વાઇબ્રેશન — ફોન વાઇબ્રેટ થાય છે
- સ્ક્રીન પોપઅપ — સ્ક્રીન પર સંદેશ દેખાય છે
- એલઇડી લાઇટ — ફોનની સૂચના લાઇટ ઝબકે છે

Android 10+ પર નોટિફિકેશન્સ ગોઠવવા

પદ્ધતિ **1 —** સૂચના પટ્ટી દ્વારા**:** 1. સૂચના પટ્ટીને નીચે ખેંચો 2. **"BIG SMS for Seniors"** સૂચનાને લાંબો સમય દબાવી રાખો 3. વિગતો → ઇનકમિંગ સંદેશ પર ટૅપ કરો 4. સૂચનાની શૈલી અને અવાજ સેટ કરો

પદ્ધતિ **2 —** સિસ્ટમ સેટિંગ્સ દ્વારા**:** 1. સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → સૂચનાઓ → બધું જુઓ → **BIG SMS for Seniors**

કંપન અવધિ

- કોઈ નહીં (0s) | ટૂંકું (0.5s) | શ્રેષ્ઠ (1s) | લાંબું (2s)

નોટિફિકેશન્સ પુનરાવર્તિત કરવા

સંદેશ વાંચો ત્યાં સુધી દર 5, 15, 30 અથવા 60 મિનિટે નોટિફિકેશન્સનું પુનરાવર્તન કરવા સેટ કરો.

SMS બટન ઝબકવાની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ

> 🎬 જુઓ: SMS ઝબકવું ઠીક કરો

કેટલાક ઉપકરણો પર, SMS બટન સતત ઝબકે છે ભલે કોઈ ન વાંચેલો SMS સંદેશ ન હોય. તેને ઠીક કરવા માટે, સામાન્ય પસંદગીઓ વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરો:

1. ત્રણ ટપકાં (⋮) પર ટૅપ કરો → પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો
2. જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન સૂચના બતાવે છે ત્યારે બ્લિંકિંગ બટન સક્ષમ કરો
3. BIG Launcher માટે સૂચનાઓની ઍક્સેસ સક્ષમ કરો → પરવાનગી આપે છે પર ટૅપ કરો
4. જો BIG SMS હજી પણ ખોટી રીતે ઝબકતું હોય, તો **BIG Apps Suite** એપ્સ વિશેષાધિકૃત છે અક્ષમ કરો
5. હોમ સ્ક્રીન પર પાછા જાઓ → ત્રણ ટપકાં પર ટૅપ કરો → બટનો સેટ કરો
6. SMS બટન પર ટૅપ કરો → એપ્લિકેશન પસંદ કરો → **"BIG SMS for Seniors"** પસંદ કરો

બટન હવે સામાન્ય રીતે વર્તવું જોઈએ.

ભાગ 6 — 🔲 સ્ક્રીન અને બટનો

સ્ક્રીનોને સમજવી

સ્ક્રીનોને પુસ્તકના પૃષ્ઠો જેવા વિચારો. હોમ સ્ક્રીન પૃષ્ઠ 1 છે. તમે જુદા જુદા બટનો સાથે વધુ પૃષ્ઠો ઉમેરી શકો છો.

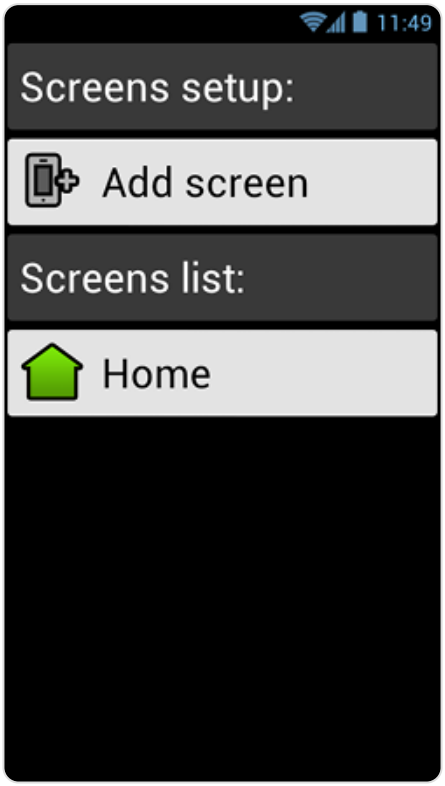

નવી સ્ક્રીન ઉમેરવી

> 🎬 જુઓ: સ્ક્રીન કેવી રીતે ઉમેરવી અને બટનો કસ્ટમાઇઝ કરવા

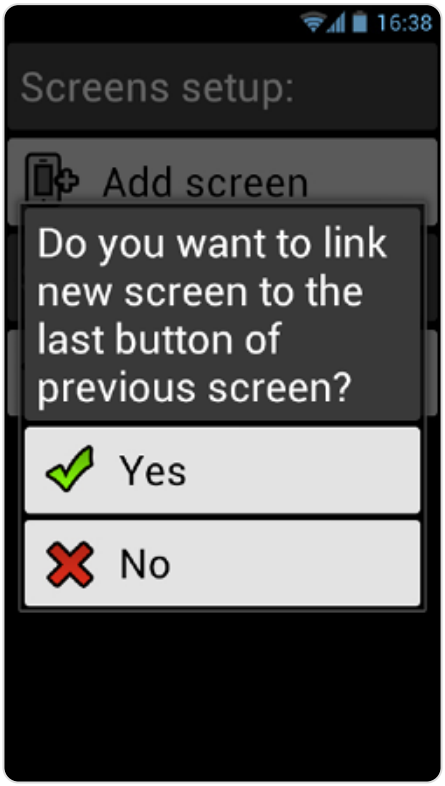

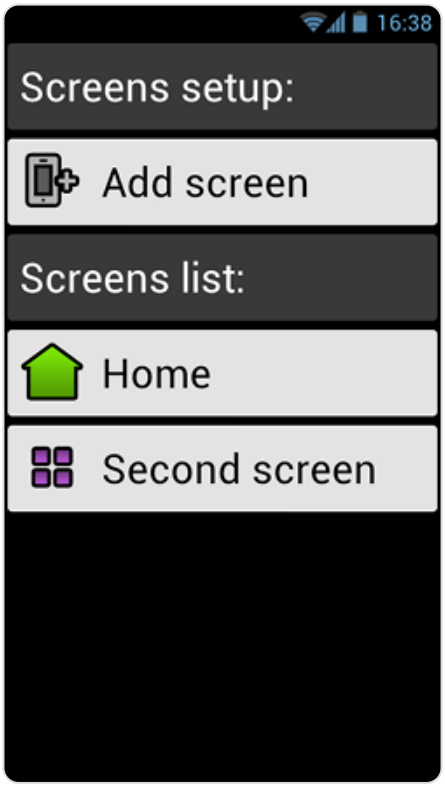

1. ત્રણ ટપકાં (⋮) → પસંદગીઓ → બટનો અને સ્ક્રીનોને કસ્ટમાઇઝ કરો પર ટૅપ કરો
2. સ્ક્રીન ઉમેરો પર ટૅપ કરો
3. નવી સ્ક્રીનને અગાઉની સ્ક્રીનના છેલ્લા બટન સાથે જોડવા માટે હા પર ટૅપ કરો
4. પાછલું છેલ્લું બટન (સામાન્ય રીતે એપ્સ) નવી સ્ક્રીન પર ખસે છે

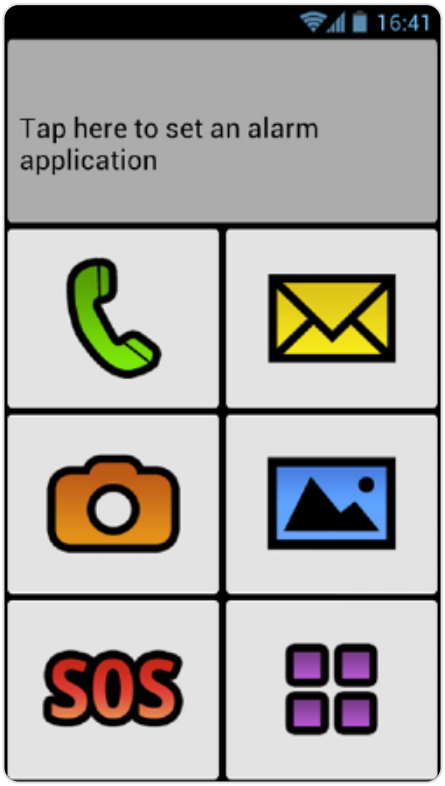

સ્ક્રીન વચ્ચે સ્વાઇપ નેવિગેશન

સ્ક્રીન બદલવા માટે બટનો પર ટૅપ કરવાને બદલે, તમે ડાબે અને જમણે સ્વાઇપ કરી શકો છો.

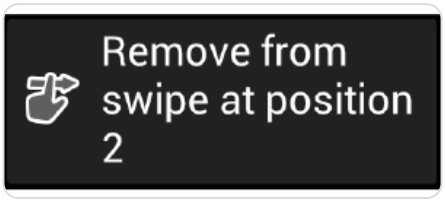

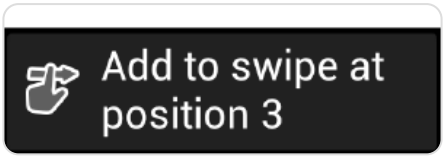

1. પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો ખોલો અને સ્ક્રીન નેવિગેટ કરવા માટે સ્વાઇપનો ઉપયોગ કરો સક્ષમ કરો.

2. સ્વાઇપ પ્રકાર ખોલો અને પસંદ કરો:

    - ઘરથી જમણે — હોમ → સ્ક્રીન 2 → સ્ક્રીન 3 (અંતે અટકે છે)
    - ચક્ર — છેલ્લી સ્ક્રીન પછી સ્વાઇપ કરવાથી પાછા હોમ પર જવાય છે

> ⚠️ મેમરી ચેતવણી: સ્વાઇપ નેવિગેશન વધુ ફોન મેમરીનો ઉપયોગ કરે છે. જો BIG Launcher ધીમું થઈ જાય, તો સ્વાઇપ બંધ કરો અથવા સ્ક્રીનોની સંખ્યા ઘટાડો. જ્યારે સ્વાઇપ નેવિગેશન સક્ષમ હોય, ત્યારે બટનો કીબોર્ડ દ્વારા ઍક્સેસિબલ નથી, તેથી કીબોર્ડ અથવા સ્વિચ વપરાશકર્તાઓને તેને અક્ષમ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

બટનો કસ્ટમાઇઝ કરવા

> 🎬 જુઓ: બટનો કસ્ટમાઇઝ કરો

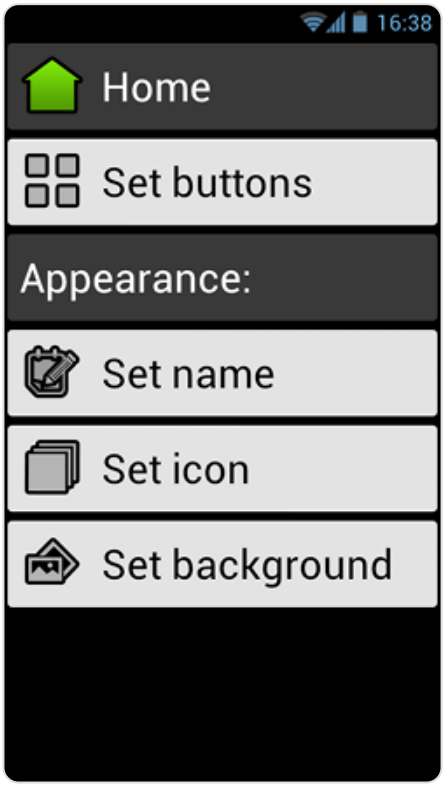
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. ત્રણ ટપકાં (⋮) → બટનો સેટ કરો પર ટૅપ કરો
2. તમે જે બટન બદલવા માંગો છો તેને દબાવો
3. ઉપલબ્ધ વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો:

વિકલ્પ	તે શું કરે છે
એપ્લિકેશન	કોઈપણ એપ ખોલે છે
સંપર્ક વિગતો	વ્યક્તિની માહિતી બતાવે છે

વિકલ્પ	તે શું કરે છે
ડાયરેક્ટ કોલ/ એસએમએસ	નંબર પર કૉલ કરે છે, સંદેશ લખવા માટેનું સંપાદક ખોલે છે અથવા કઈ ક્રિયા કરવી તે પૂછે છે
સ્ક્રીન પર જાઓ	બીજી સ્ક્રીન સાથે લિંક કરે છે
વેબસાઇટ શોર્ટકટ	વેબસાઇટ ખોલે છે
એસઓએસ	કટોકટીની સ્ક્રીન ખોલે છે
Wi-Fi ટૉગલ	Wi-Fi ચાલુ/બંધ કરે છે (લીલો=ચાલુ, લાલ=બંધ)
બ્લૂટૂથ ટૉગલ	Bluetooth ચાલુ/બંધ કરે છે
એરપ્લેન મોડ	એરપ્લેન મોડ ચાલુ/બંધ કરે છે
એપ્લિકેશન્સ	બધી એપ્સની યાદી ખોલે છે
પસંદગીઓ	BIG Launcher સેટિંગ્સ ખોલે છે
બાહ્ય વિજેટ	બટન પર એક નાની એપ્લિકેશન (કેલેન્ડર, હવામાન) ઉમેરે છે
બાહ્ય શોર્ટકટ	અન્ય એપ્લિકેશન્સમાંથી એપ્લિકેશન-વિશિષ્ટ શૉર્ટકટ્સ
પૂર્વવત્ કરો	બટનની મૂળ કાર્યક્ષમતા પુનઃસ્થાપિત કરે છે
સાફ કરો	બટનની કાર્યક્ષમતા દૂર કરે છે (તેને ખાલી બનાવે છે)

> 💡 બાહ્ય વિજેટ્સ વિશે: બટન પરની જગ્યા મર્યાદિત છે — વાંચનીયતા જાળવવા માટે અમે નાના વિજેટ્સ નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ. જ્યારે તમે હોમ સ્ક્રીન પર વિજેટ દબાવો છો, ત્યારે સામાન્ય રીતે મૂળ એપ્લિકેશન લૉંચ થાય છે.
>
> 💡 જગ્યા ખૂટી રહી છે? તમે વધુ સ્ક્રીન ઉમેરી શકો છો અથવા વધુ બટનો શામેલ કરવા માટે લેઆઉટ બદલી શકો છો.

બટન પર સંપર્ક અસાઇન કરવો

> 🎬 જુઓ: બટન પર સંપર્ક અસાઇન કરો

1. ત્રણ ટપકાં → બટનો સેટ કરો પર ટૅપ કરો, પછી તમે જે બટન બદલવા માગો છો તેના પર ટૅપ કરો.
2. વ્યક્તિની સંપર્ક વિગતો ખોલવા માટે સંપર્ક વિગતો પસંદ કરો અથવા ચોક્કસ નંબર પર કૉલ કરવા કે સંદેશ મોકલવા માટે ડાયરેક્ટ કૉલ/એસએમએસ પસંદ કરો.
3. સંપર્ક પસંદ કરો. ડાયરેક્ટ કૉલ/એસએમએસ માટે ફોન નંબર પસંદ કરો, પછી બટન ક્રિયા હેઠળ કૉલ કરો, સંદેશ લખો અથવા ફોન કરવો કે સંદેશ મોકલવો તે પૂછો પસંદ કરો.

સંપર્કનો ફોટો બટન પર દેખાય છે. કૉલ કરતાં પહેલાં પુષ્ટિ પૂછવાનું ચાલુ રાખવા માટે, પસંદગીઓ → સંપર્કો → સંપર્કને કૉલ કરતી વખતે કોઈ મેનૂ નથી અક્ષમ રાખો.

WhatsApp સંપર્ક સોંપવો

> 🎬 જુઓ: WhatsApp સંપર્ક સોંપો

1. ત્રણ બિંદુઓ (⋮) → બટનો સેટ કરો → બટન પર ટૅપ કરો
2. બાહ્ય શોર્ટકટ પસંદ કરો
3. ચાદીમાં **WhatsApp** શોધો
4. સંપર્ક પસંદ કરો

બટન ચિહ્નો બદલવા

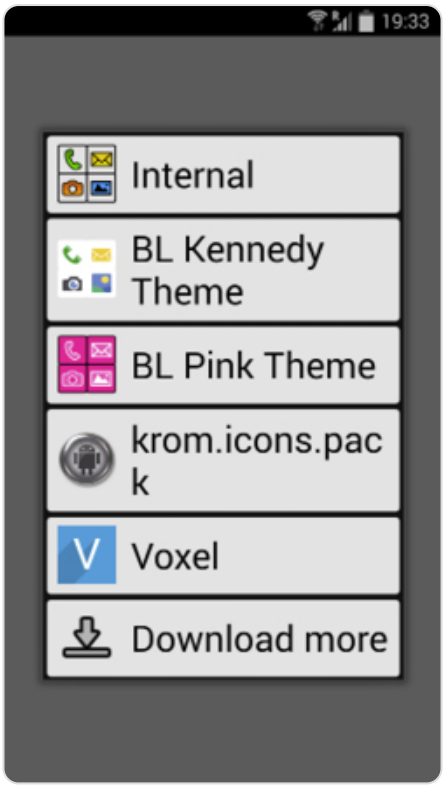

1. બટનમાં ફેરફાર કરતી વખતે, આયકન બદલો પર ટૅપ કરો
2. આમાંથી પસંદ કરો: આંતરિક ચિહ્નો, આઇકન પેક, થીમ્સ, અથવા એપ્લિકેશનમાંથી
3. વધારાના આઇકન પૅક મેળવવા માટે વધુ ડાઉનલોડ કરો પર ટૅપ કરો

બટન ટેક્સ્ટ લેબલ્સ

1. બટનમાં ફેરફાર કરતી વખતે, લેબલ સેટ કરો પર ટૅપ કરો
2. એક ટૂંકું નામ લખો (દા.ત., "પુત્ર", "ડૉક્ટર", "હવામાન")
3. લેબલનું કદ અને સ્થાન ગોઠવવા માટે પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો ખોલો અથવા ટેક્સ્ટ લેબલના રંગોને ઉલટાવો સક્ષમ કરો.

> 💡 નવા સોંપેલા બટનોને આપમેળે નામ આપવા માટે પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો → સ્વચાલિત ટેક્સ્ટ લેબલ્સ સક્ષમ કરો સક્ષમ કરો.

એપ્લિકેશન સૂચનાઓ માટે બટન ઝબકવું

જ્યારે તમે કોઈ બટનને એપ સોંપો છો, ત્યારે BIG Launcher તમને સૂચનાઓની ઍક્સેસ સક્ષમ કરવા કહી શકે છે, જેથી તે એપને સૂચના મળે ત્યારે બટન ઝબકી શકે.

WhatsApp અથવા Gmail જેવી એપમાં સૂચનાઓ હોય ત્યારે બટનો ઝબકે તેવું સેટ કરો. BIG Apps Suite એપ્સ માટે, વિશેષાધિકૃત આંતરિક લિંક વધુ સારા આઇકન અને ઝબકવા માટે અલગ ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો ઝબકવું એપના શોર્ટકટ સાથે મેળ ખાતું ન હોય, તો **BIG Apps Suite** એપ્સ વિશેષાધિકૃત છે અક્ષમ કરો અને જાતે સામાન્ય શોર્ટકટ બનાવો.

> 🎬 જુઓ: બટન ઝબકવાની સેટઅપ

1. પ્રથમ, હોમ સ્ક્રીન બટન પર એક એપ્લિકેશન શૉર્ટકટ બનાવો:
2. ત્રણ બિંદુઓ (⋮) પર ટૅપ કરો → બટનો સેટ કરો
3. તમે કસ્ટમાઇઝ કરવા માંગો છો તે બટન દબાવો
4. એપ્લિકેશન પસંદ કરો અને ઇચ્છિત એપ પસંદ કરો (દા.ત., WhatsApp)
5. હોમ સ્ક્રીન પર પાછા જાઓ → ત્રણ બિંદુઓ પર ટૅપ કરો → પસંદગીઓ
6. સ્ક્રીનના વિકલ્પો પર ટૅપ કરો
7. જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન સૂચના બતાવે છે ત્યારે બ્લિંકિંગ બટન સક્ષમ કરો
8. સિસ્ટમ સ્ક્રીન દેખાશે — BIG Launcher માટે સૂચનાઓની ઍક્સેસ સક્ષમ કરો અને પરવાનગી આપે છે પર ટૅપ કરો
9. હોમ સ્ક્રીન પર પાછા જાઓ — જ્યારે એપ્લિકેશન નવી સૂચના મેળવશે, ત્યારે બટન ઝબકવાનું શરૂ કરશે

> 💡 તમારા ફોન પરની બધી સૂચનાઓને મોટી કરવા માંગો છો? અમારી એપ્લિકેશન **BIG Notifications** અજમાવો.

ભાગ 7 — 🎨 થીમ અને દેખાવ

બિલ્ટ-ઇન થીમ્સ

થીમ	વર્ણન
લાઇટ (ડિફૉલ્ટ)	સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ, કાળો ટેક્સ્ટ — તેજસ્વી રૂમ માટે સારું
શ્યામ	કાળી પૃષ્ઠભૂમિ, સફેદ ટેક્સ્ટ — રાત્રે સરળ
વાદળી	આછો વાદળી — વૈકલ્પિક દેખાવ

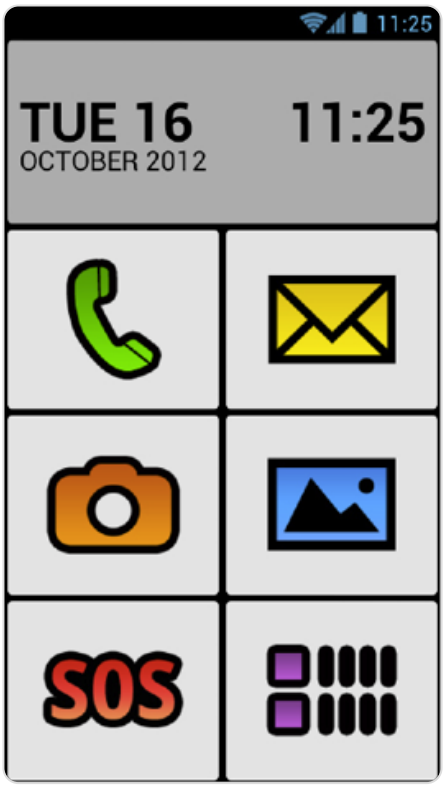

બદલવા માટે: પસંદગીઓ → દેખાવ → થીમ પસંદ કરો

વધુ ડાઉનલોડ કરવા માટે: થીમ પસંદ કરવાની સ્ક્રીનમાં વધુ ડાઉનલોડ કરો પર ટૅપ કરો.

ટેક્સ્ટનું કદ

પસંદગીઓ → દેખાવ → ટેક્સ્ટનું કદ

- ડિફૉલ્ટ — પ્રમાણભૂત
- મોટા — વધુ મોટું
- સૌથી મોટી — મહત્તમ

સ્ક્રીન ઓરિએન્ટેશન

પસંદગીઓ → દેખાવ → સ્ક્રીન ઓરિએન્ટેશન પસંદ કરો

- આપોઆપ — તમારા ફોનને ફેરવો તેમ ફરે છે
- આડું — હંમેશાં આડું
- વર્ટિકલ — હંમેશાં ઊભું

ફુલ-સ્ક્રીન મોડ

પૂર્ણ સ્ક્રીન ડિસ્પ્લેની ટોચ પરનો Android સ્ટેટસ બાર છુપાવે છે.

1. પસંદગીઓ → દેખાવ ખોલો અને પૂર્ણ સ્ક્રીન સક્ષમ કરો.
2. મોટો બેટરી સૂચક દેખાતો રાખવા માટે મોટી બેટરી સૂચક બતાવો સક્ષમ કરો.
3. સિગ્નલ સૂચક ખોલો અને તમે જે સિગ્નલ જોવા માંગો છો તેના માટે ફોન અથવા **Wi-Fi** પસંદ કરો.

પૂર્ણ સ્ક્રીનમાં સૂચના પેનલ તરત ખોલવી થોડી મુશ્કેલ બને છે, પરંતુ તે Android સિસ્ટમ સેટિંગ્સને અવરોધતી નથી.

સુરક્ષિત બોર્ડર

એજ-ટુ-એજ સ્ક્રીન પર આકસ્મિક સ્પર્શ અટકાવે છે:

પસંદગીઓ → દેખાવ → સુરક્ષિત કિનારીઓનું કદ. કિનારીનું કદ 0% થી 15% સુધી પસંદ કરો.

ભાગ 8 — 🆘 SOS કટોકટી

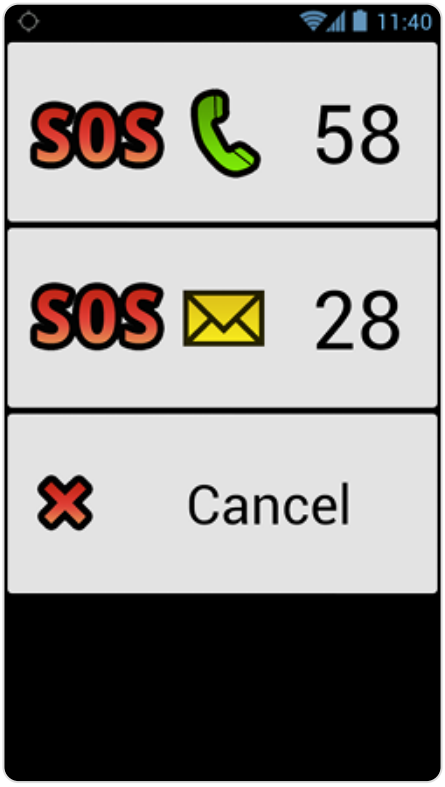

લાલ એસઓએસ બટન આપમેળે આ કરી શકે છે: 1. તમારા સ્થાન સાથે કટોકટીનો SMS મોકલવો 2. ચોક્કસ ફોન નંબર પર કૉલ કરવો

SOS SMS સેટ કરવું

1. પસંદગીઓ → એસઓએસ
2. **SMS** મોકલો સક્રિય કરો
3. **SMS** ફોનમાં ફોન નંબરો દાખલ કરો (અલ્પવિરામથી અલગ કરો)
4. **SMS** ટેક્સ્ટમાં તમારો કટોકટીનો સંદેશ લખો
5. **SMS** રાહ જુઓ સેટ કરો — મોકલતાં પહેલાં રાહ જોવાની સેકન્ડો (તમને રદ કરવા માટે સમય આપે છે)
6. તમારું સ્થાન સામેલ કરવા માટે **GPS** સ્થાન ઉમેરો સક્રિય કરો

સેટઅપનું ઉદાહરણ: - ફોન: તમારા વિશ્વાસુ સંપર્કનો સંપૂર્ણ ફોન નંબર દાખલ કરો; એકથી વધુ નંબરોને અલ્પવિરામથી અલગ કરો. - સંદેશ: `મને મદદ કરો! કટોકટી છે!` - રાહ: `5 સેકન્ડ` - GPS: સક્રિય

SOS કોલ સેટ કરવું

1. પસંદગીઓ → એસઓએસ
2. કૉલ કરો સક્રિય કરો
3. ફોન કરોમાં ફોન નંબર દાખલ કરો
4. કૉલ પહેલાં રાહ જુઓ સેટ કરો — SMS મોકલાયા પછી રાહ જોવાની સેકન્ડો

SOS નો ઉપયોગ કરવો

BIG SMS ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ ઍપ હોય ત્યારે જ આપમેળે મોકલવાની સુવિધા કામ કરે છે. નહિતર, તેના બદલે કટોકટીનો સંદેશ ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ ઍપમાં કૉપિ થાય છે.

1. હોમ સ્ક્રીન પર એસઓએસ પર ટૅપ કરો
2. એક કાઉન્ટડાઉન દેખાય છે
3. રદ કરવા માટે, રદ કરો પર ટૅપ કરો
4. ઊલટી ગણતરી પૂરી થયા પછી: જો BIG SMS ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ ઍપ હોય, તો SMS મોકલાય છે; નહિતર, તે ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ ઍપમાં કૉપિ થાય છે. ત્યારબાદ સ્પીકરફોન પર કૉલ થાય છે.

> ⚠️ મર્યાદાઓ: - તમે 911 અથવા 112 જેવા કટોકટીના નંબરોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી (Androidનો પ્રતિબંધ) - તેના બદલે પરિવારના સભ્યો અથવા સંભાળ રાખનારાઓના નંબરોનો ઉપયોગ કરો - GPS ઘરની બહાર સૌથી વધુ સચોટ હોય છે; ઘરની અંદર તેની સચોટતા ઓછી હોય છે

ડ્યુઅલ SMS વિકલ્પ

બે સંદેશા મોકલવા માટે **GPS SMS** મોકલો સક્રિય કરો: 1. પ્રથમ SMS — તરત જ, અંદાજિત સ્થાન સાથે 2. બીજો SMS — GPS દ્વારા વધુ ચોક્કસ સ્થાન મળ્યા પછી

ભાગ 9 — 🔒 સુરક્ષા અને મર્યાદાઓ

પાસવર્ડ સુરક્ષા

> 🎬 જુઓ: પાસવર્ડ સુરક્ષા

સેટિંગ્સને સુરક્ષિત કરો જેથી ફક્ત તમે અથવા સંભાળ રાખનાર જ તેમને બદલી શકે:

1. ત્રણ ટપકાં (⋮) → પસંદગીઓ → પસંદગીઓ મેનુ
2. મેનુને સુરક્ષિત કરો સક્રિય કરો
3. પાસવર્ડ પર ટૅપ કરો અને તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો
4. પાસવર્ડ ખાલી હોઈ શકે છે (ફક્ત OK દબાવો) અથવા એક ચોક્કસ કોડ હોઈ શકે છે

> ⚠️ ચેતવણી: તમારો પાસવર્ડ નોંધી રાખો. જો તમે તે ભૂલી જાઓ, તો ઍપનો ડેટા સાફ કરતાં અથવા BIG Launcher ફરી ઇન્સ્ટોલ કરતાં પહેલાં પાસવર્ડ ભૂલી ગયા વાંચો.

શું સુરક્ષિત કરી શકાય છે: - પસંદગીઓ મેનુ — સેટિંગ્સ ખોલવા માટે પાસવર્ડ જરૂરી છે - સિસ્ટમ સેટિંગ્સ — Android સેટિંગ્સ ઍક્સેસ કરવા માટે પાસવર્ડ જરૂરી છે

> 💡 સૂચન: સિસ્ટમ સેટિંગ્સ પાસવર્ડથી સુરક્ષિત હોય તો પણ વપરાશકર્તા ઉપરની સૂચના પટ્ટીને નીચે ખેંચીને સિસ્ટમ સેટિંગ્સ ઍક્સેસ કરી શકે છે (આ Androidનું કાર્ય છે જેને નિષ્ક્રિય કરી શકાતું નથી). આ વધુ મુશ્કેલ બનાવવા માટે, પસંદગીઓ → દેખાવમાં પૂર્ણ સ્ક્રીન સક્રિય કરો — આ હોમ સ્ક્રીન પર સૂચના પટ્ટીને છુપાવે છે, જેથી તેને ઍક્સેસ કરવા માટે બે અલગ વાર નીચે ખેંચવું પડે છે.

BIG Phone / BIG SMS માં પસંદગીઓ

જ્યારે તમે BIG Launcher માંથી BIG Phone અથવા BIG SMS ખોલો છો, ત્યારે તેઓ BIG Launcher ની સેટિંગ્સ વાપરે છે અને પસંદગીઓ આઇટમ બતાવતા નથી. તેમને BIG Launcher → પસંદગીઓ → ફોન અથવા સંદેશાઓ માં સેટ કરો. BIG Launcher વિના, પસંદગીઓ તેમના મેનૂની પ્રથમ આઇટમ છે.

> 💡 જો BIG Launcher માંથી ખોલો ત્યારે પણ તમને આ આઇટમ જોઈતી હોય, તો તેમની પોતાની પસંદગીઓ → **BIG Apps Suite** માં પસંદગીઓ બટન બતાવો પર ટિક કરો.

એપ્લિકેશન્સ વચ્ચે સેટિંગ્સનો વારસો

> 🎬 જુઓ: સેટિંગ્સના વારસાનું સમજૂતી

એકસરખું સેટઅપ રાખવા માટે, તમારા ફેરફારો **BIG Launcher** → પસંદગીઓમાં કરો અને BIG Phone તથા BIG SMSમાં સેટિંગ્સ વારસામાં મેળવો સક્રિય રાખો.

ભલામણ કરેલું સેટઅપ:

1. સેટિંગ્સથી તમને સંતોષ થાય ત્યાં સુધી BIG Launcherમાં બધું ગોઠવો.
2. BIG Launcherમાંથી **BIG Phone** ખોલો, પછી BIG Launcherમાં પાછા આવો.
3. BIG Launcherમાંથી **BIG SMS** ખોલો, પછી BIG Launcherમાં પાછા આવો.

BIG Launcherમાંથી દરેક સાથી ઍપ ખોલવાથી તે ઍપમાં સેટિંગ્સ લાગુ થાય છે. BIG Launcherમાં વધુ ફેરફારો કર્યા પછી છેલ્લા બે પગલાં ફરી કરો.

માત્ર BIG Phone અથવા BIG SMSમાં કરેલા ફેરફારો BIG Launcherને બદલતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે BIG Phoneમાં કોઈ સેટિંગ બદલો, પછી BIG Launcherમાં સેટિંગ્સ બદલીને તેમાંથી BIG Phone ખોલો, તો BIG Phone એ BIG Launcherમાંથી સેટિંગ્સ લે છે. આનાથી તમે માત્ર BIG Phoneમાં કરેલા ફેરફારો પર નવા સેટિંગ્સ લખાઈ શકે છે. BIG SMS માટે પણ આ જ લાગુ પડે છે.

અલગ સેટિંગ્સ રાખવા માટે: સાથી ઍપનું પસંદગીઓ → **BIG Apps Suite** ખોલો અને સેટિંગ્સ વારસામાં મેળવો નિષ્ક્રિય કરો. ત્યારબાદ તે ઍપ BIG Launcherમાંથી સેટિંગ્સ લેવાને બદલે પોતાના સેટિંગ્સ જાળવી રાખશે.

કાઢી નાખવાની પરવાનગીઓ નિયંત્રિત કરવી

> 🎬 જુઓ: ઇતિહાસ/SMS/સંપર્કો કાઢી નાખો

સુરક્ષા માટે કાઢી નાખવું ડિફૉલ્ટ રૂપે અક્ષમ છે. સક્ષમ કરવા માટે:

શું કાઢી નાખવું	ક્યાં સક્ષમ કરવું
સંપર્કો	પસંદગીઓ → સંપર્કો → "સંપર્ક કાઢી નાંખવાનો વિકલ્પ ઉમેરો"
કોલ ઇતિહાસ	પસંદગીઓ → ફોન → "કૉલ લોગ આઇટમ્સ કાઢી નાખવાની મંજૂરી આપો"
SMS સંદેશાઓ	પસંદગીઓ → સંદેશાઓ → "ડિલીટ બટન બતાવો"

અથવા સેટઅપ વિઝાર્ડ (પસંદગીઓ → "સેટઅપ વિઝાર્ડ ચલાવો") ફરીથી ચલાવો અને ટ્રેશ કેન સ્ક્રીન પર પરવાનગીઓ બદલો.

જથ્થાબંધ કાઢી નાખવાના વિકલ્પો (જ્યારે સક્ષમ હોય): - વ્યક્તિગત એન્ટ્રીઓ અથવા સંપૂર્ણ થ્રેડ્સ - ચોક્કસ સંપર્ક માટેનો બધો ઇતિહાસ - બધો કોલ ઇતિહાસ અથવા બધા સંદેશાઓ

> ⚠️ જથ્થાબંધ કાઢી નાખવું પૂર્વવત કરી શકાતું નથી!

એપ્લિકેશન્સ છુપાવવી

1. પસંદગીઓ → એપ્લિકેશન્સ → મંજૂર એપ્લિકેશન્સ
2. એક એપ્લિકેશનને છુપાવવા માટે તેને દબાવો ("અક્ષમ" તરીકે બતાવે છે)
3. જથ્થાબંધ ફેરફારો માટે બધું અક્ષમ કરો / બધું સક્ષમ કરો નો ઉપયોગ કરો

કટોકટીની સ્થિતિમાં પસંદગીઓનો ઍક્સેસ

પસંદગીઓ ખોલવા માટે હોમ સ્ક્રીન પર ઉપર ડાબી બાજુનું બટન **30** સેકન્ડ સુધી દબાવી રાખો.

આ ફક્ત હોમ સ્ક્રીન પર જ કામ કરે છે અને પાસવર્ડ સુરક્ષાને બાજુ પર રાખીને પ્રવેશ આપતું નથી. જો મેનુને સુરક્ષિત કરો સક્ષમ હોય, તો તમારે હજી પણ પાસવર્ડની જરૂર પડશે.

ભાગ 10 — ♿ સુલભતા

TalkBack (સ્ક્રીન રીડર)

BIG Launcher અંધ વપરાશકર્તાઓ માટે Android ના TalkBack સાથે કામ કરે છે: 1. તમારા ફોનની સુલભતા સેટિંગ્સ માં TalkBack સક્ષમ કરો 2. BIG Launcher બટનના નામ, સ્ક્રીનના શીર્ષકો, સંપર્કો અને સંદેશાઓ મોટેથી વાંચે છે

પસંદગીઓમાં સુધારાઓ: - **Talkback:** એપ્લિકેશનનું નામ વાંચશો નહીં — સ્ક્રીનનાં શીર્ષકો વધુ ઝડપથી વાંચે છે - **Talkback:** છબી બટનો — જો TalkBack ને છબી બટનો સાથે સમસ્યા થતી હોય, તો સુસંગતતા માટેનો આ સુધારો વાપરો

TalkBack સક્ષમ હોય ત્યારે, એક જ લખાણ બે વાર બોલાતું અટકાવવા માટે લાંબી પ્રેસ પર બોલો બંધ કરો.

લાંબી પ્રેસ પર બોલો

TalkBack વિના પણ: 1. પસંદગીઓ → ઍક્સેસિબિલિટી → લાંબી પ્રેસ પર બોલો સક્ષમ કરો 2. કોઈપણ બટન કે લખાણ મોટેથી વંચાતું સાંભળવા માટે તેના પર આંગળી દબાવી રાખો

લાંબા પ્રેસ પર પોપઅપ

1. પસંદગીઓ → ઍક્સેસિબિલિટી → લાંબા પ્રેસ પર પોપઅપ સક્ષમ કરો
2. એક બટન દબાવી રાખવાથી તેના વર્ણન સાથે એક પોપઅપ બતાવે છે

ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ અને મોટા ટેક્સ્ટની ટિપ્સ

- મહત્તમ કોન્ટ્રાસ્ટ માટે ડાર્ક થીમ નો ઉપયોગ કરો
- લખાણનું કદ સૌથી મોટી પર સેટ કરો
- કિનારીઓ પર સ્પર્શ થતો અટકાવવા માટે સુરક્ષિત કિનારીઓનું કદ સેટ કરો
- મોટા બેટરી સૂચક અને પસંદ કરેલા સિગ્નલ સૂચક સાથે ફુલ-સ્ક્રીન મોડ નો ઉપયોગ કરો

મોટા સંપર્ક ફોટા

1. પસંદગીઓ → ફોન → સંપર્ક ફોટો કદ
2. કોલ સ્ક્રીન પર કોલ કરનારના ફોટા માટે કેટલી જગ્યા આરક્ષિત છે તે પસંદ કરો

હેપ્ટિક ફીડબેક (વાઇબ્રેશન)

પસંદગીઓ → ઍક્સેસિબિલિટી → હેપ્ટિક પ્રતિસાદ સક્ષમ કરો સક્ષમ કરો

દરેક બટન દબાવવા પર તમારો ફોન સહેજ વાઇબ્રેટ થાય છે.

નિયંત્રણ વિકલ્પો

મોડ	વર્તન
ટૂંકી પ્રેસ	ઝડપી દબાવવાથી સક્રિય થાય છે
ટૂંકું & લાંબું દબાવવું	ટૂંકું કે લાંબું દબાવવાથી બટન સક્રિય થાય છે. લાંબું દબાવવા પર બોલવાની અને લાંબું દબાવવા પર પોપઅપ બતાવવાની સુવિધાઓ સક્ષમ હોય, તો તે પણ કામ કરી શકે છે.

હાર્ડવેર કીબોર્ડ અને સુલભતા સ્વીચો

કીબોર્ડ અથવા સ્વિચ દ્વારા નિયંત્રણ માટે સ્ક્રીન નેવિગેટ કરવા માટે સ્વાઇપનો ઉપયોગ કરો અક્ષમ કરો, કારણ કે સ્વાઇપ દ્વારા નેવિગેશન કરવાથી કીબોર્ડ વડે બટનો સુધી પહોંચી શકાતું નથી. વિજેટ્સને કીબોર્ડ ફોકસની જરૂર હોય ત્યારે વિજેટ્સની આસપાસ સક્રિય બટન સક્ષમ કરો.

1. પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો → વિજેટ્સની આસપાસ સક્રિય બટન સક્ષમ કરો
2. નેવિગેટ કરવા માટે એરો કીનો ઉપયોગ કરો, પસંદ કરવા માટે OK/Enter, પાછા જવા માટે Back

Tecla Shield: BIG Launcher Tecla Shield વ્હીલચેર ઇન્ટરફેસ દ્વારા બાહ્ય સ્વીચો, સિપ-એન્ડ-પફ ડિવાઇસ અને જોયસ્ટિકસને સપોર્ટ કરે છે.

ભાગ 11 — 📲 એપ્લિકેશન્સ

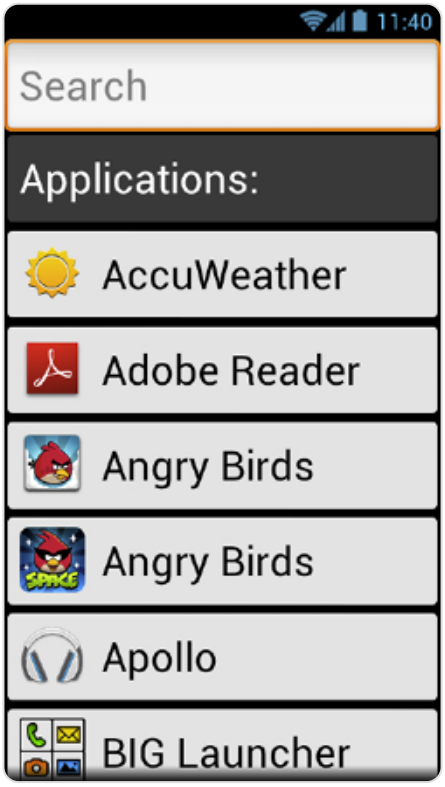

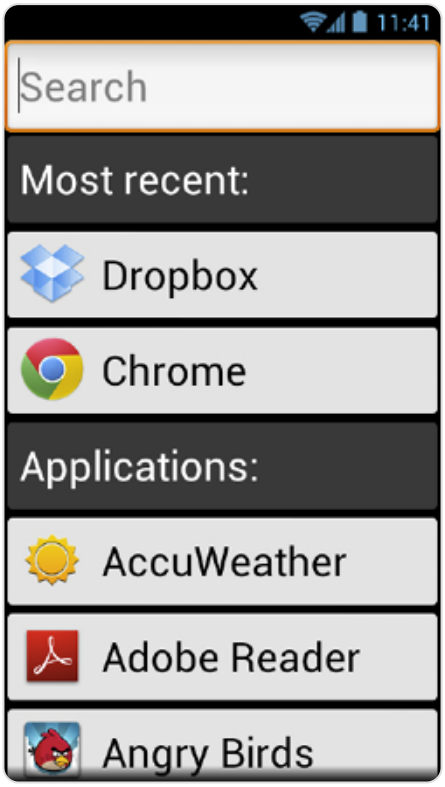

એપ્લિકેશન્સ ઍક્સેસ કરવી

ઇન્સ્ટોલ કરેલી એપ્લિકેશનો જોવા માટે હોમ સ્ક્રીન પર એપ્લિકેશન્સ પર ટૅપ કરો. પસંદગીઓ → એપ્લિકેશન્સ → પસંદગીઓ આઇટમ બતાવો માં પસંદગીઓની આઇટમને છુપાવી શકાય છે અથવા એપ્લિકેશનોની ઉપર કે નીચે મૂકી શકાય છે.

તાજેતરની એપ્લિકેશન્સ

1. પસંદગીઓ → એપ્લિકેશન્સ → તાજેતરની એપ્લિકેશનો બતાવો સક્ષમ કરો
2. તાજેતરની એપ્લિકેશન્સની ગણતરી વડે કેટલી એપ્લિકેશનો બતાવવી તે નક્કી કરો

એપ્લિકેશન્સ શોધવી

1. એપ્સની યાદીના ઉપરના ભાગમાં સર્ચ બોક્સ દબાવો
2. એપ્લિકેશનનું નામ ટાઇપ કરવાનું શરૂ કરો

> 💡 નામોની અંદર શોધવા માટે પસંદગીઓ → અરજીઓ માં બહેતર એપ્લિકેશન શોધ સક્ષમ કરો (દા.ત., "book" શોધવાથી "Facebook" મળે છે).

એપ્સની યાદીમાં પસંદગીઓ બતાવવી

જો તમારા ફોનમાં મેનૂ બટન ન હોય તો: 1. પસંદગીઓ → એપ્લિકેશન્સ → પસંદગીઓ આઇટમ બતાવો 2. બતાવશો નહીં, એપ્લિકેશન્સ ઉપર અથવા એપ્લિકેશન્સ નીચે પસંદ કરો

ભાગ 12 — ⚙️ સેટિંગ્સ અને સિસ્ટમ

લાઇસન્સ ટ્રાન્સફર

નવા ફોન પર તમે ખરીદેલી BIG એપ્લિકેશનો ઇન્સ્ટોલ કરો અને મૂળ ખરીદી વખતે વાપરેલું એ જ **Google** એકાઉન્ટ વાપરો.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** માટે **BIG Launcher** ખોલો. એક જ એપ્લિકેશન ખરીદી હોય તો તમે ખરીદેલી એપ્લિકેશન ખોલો.
2. પસંદગીઓ → સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો → ખરીદીઓ પુનઃસ્થાપિત કરો પર જાઓ.
3. સ્યુટ માટે BIG Launcher પર પાછા જાઓ અને **BIG Phone** તથા **BIG SMS** ના લાઇસન્સ સક્રિય કરવા માટે તેમને સીધા તેમાંથી ખોલો.

ખરીદી પુનઃસ્થાપિત કરવાથી ચૂકવેલ સુવિધાઓનો ઉપયોગ ફરી મળે છે, પરંતુ તમારી અગાઉની હોમ સ્ક્રીનની ગોઠવણી કે સેટિંગ્સ પુનઃસ્થાપિત થતાં નથી. જો હજી પણ ઉપયોગની મંજૂરી ન મળે તો [તમારું લાઇસન્સ પુનઃસ્થાપિત કરવું](#) માં આપેલી સૂચનાઓ અનુસરો.

તમારી એપ્લિકેશન સંસ્કરણ તપાસવું

> 🎬 જુઓ: [તમારું સંસ્કરણ કેવી રીતે તપાસવું](#)

1. સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → એપ્લિકેશનો → **BIG Launcher** (અથવા BIG Phone / BIG SMS) પર ટૅપ કરો
2. નીચે સુધી સ્ક્રોલ કરો — સંસ્કરણ નંબર બતાવવામાં આવે છે
3. Android ના સંસ્કરણ માટે: સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → ફોન વિશે → સૉફ્ટવેરની માહિતી

મૂળ લોન્ચર પર પાછા ફરવું

1. પસંદગીઓ → ડિફોલ્ટ લોન્ચર તરીકે **BIG Launcher** સાફ કરો
2. હોમ બટન દબાવો
3. તમારું મૂળ લોન્ચર પસંદ કરો

ભાગ 13 — ⚙️ પસંદગીઓ સંદર્ભ

સેટિંગ્સ વચ્ચેના મહત્વપૂર્ણ સંબંધો

કેટલીક પસંદગીઓ એકસાથે કામ કરે છે અને વિગતવાર સંદર્ભ પહેલાં સમજાવવી જોઈએ:

- ફુલ સ્ક્રીન ડિસ્પ્લેના ટોચ પર Android સ્ટેટસ બારને છુપાવે છે. જ્યારે તે સક્ષમ હોય, ત્યારે BIG Launcher બેટરી અને સિગ્નલ ઇન્ડિકેટર્સ વધુ ઉપયોગી બને છે, કારણ કે સામાન્ય Android ઇન્ડિકેટર્સ હોમ સ્ક્રીન પર દેખાઈ શકશે નહીં.
- સિસ્ટમ સેટિંગ્સને સુરક્ષિત કરવું BIG Launcher માંથી Android સિસ્ટમ સેટિંગ્સ ખોલતા પહેલા પાસવર્ડ માંગી શકે છે. Android પોતે હજુ પણ નોટિફિકેશન શેડ દ્વારા ઍક્સેસની મંજૂરી આપી શકે છે. ફુલ સ્ક્રીન તેને વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે કારણ કે નોટિફિકેશન બાર હોમ સ્ક્રીન પર છુપાયેલું હોય છે.
- ચૂકી ગયેલા કૉલ, સંદેશા અને અન્ય એપની સૂચનાઓ માટે બટનોનું ઝબકવું સૂચનાઓની ઍક્સેસ અને બટનને શું સોંપવામાં આવ્યું છે તેના પર આધાર રાખે છે. BIG Apps Suite એપ્સ આંતરિક વિશેષાધિકૃત લિંક્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો બટનો અપેક્ષા મુજબ ન ઝબકે, તો BIG Apps Suite એપ્સ વિશેષાધિકૃત છે બંધ કરો અને બટનો અને સ્ક્રીનોને કસ્ટમાઇઝ કરો માં જાતે સામાન્ય એપ શૉર્ટકટ બનાવો.
- ઇનકમિંગ કૉલની સ્ક્રીન Android ની પરવાનગીઓ, સૂચના ચૅનલો, બૅટરી વ્યવસ્થાપન અને BIG Phone ડિફૉલ્ટ ફોન એપ્લિકેશન છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. જો કૉલની સંપૂર્ણ સ્ક્રીન દેખાડી ન શકાય તો BIG Phone તેના બદલે સ્ક્રીનની ટોચે દેખાતી સૂચના અથવા ફક્ત સૂચના પટ્ટીમાં ચેતવણી બતાવી શકે છે.
- સીધો કૉલ કરવાના વિકલ્પો સલામતી માટે પૂછાતી પુષ્ટિઓ ઘટાડે છે. "સંપર્કને કૉલ કરતી વખતે કોઈ મેનૂ નથી" અને "ડાયલરમાં કોઈ મેનુ નથી" કૉલ કરવાનું વધુ ઝડપી બનાવી શકે છે, પરંતુ તેનાથી ભૂલથી કૉલ થઈ જવાનું જોખમ પણ વધે છે.
- સંપર્કો, કૉલ ઇતિહાસ અને સંદેશાઓ કાઢી નાખવાનું નિયંત્રણ અલગ-અલગ છે. સંપર્કો કાઢી નાખવાનું નિયંત્રણ પસંદગીઓ -> સંપર્કો માં, કૉલ લૉગ કાઢી નાખવાનું નિયંત્રણ પસંદગીઓ -> ફોન માં અને સંદેશાઓ કાઢી નાખવાનું નિયંત્રણ પસંદગીઓ -> સંદેશાઓ માં છે.
- સ્ક્રીન વચ્ચે સ્વાઇપ નેવિગેશન મેમરી-ઇન્ટેન્સિવ છે અને, જ્યારે સક્ષમ હોય, ત્યારે બટનો કીબોર્ડ દ્વારા સુલભ નથી. કીબોર્ડ, સ્વીચ અથવા TalkBack ના ઉપયોગ માટે, સ્વાઇપ નેવિગેશનને અક્ષમ કરવાનું વિચારો.
- SMS નોટિફિકેશન વર્તન BIG SMS સેટિંગ્સ અને Android નોટિફિકેશન સેટિંગ્સ વચ્ચે વિભાજીત છે. સાઉન્ડ, વાઇબ્રેશન, લોક-સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે અને ફુલ-સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે માટે Android નોટિફિકેશન પરવાનગીઓ અને ચેનલ સેટિંગ્સની જરૂર પડી શકે છે.
- SOS SMS આપમેળે મોકલવા માટે BIG SMS ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ એપ્લિકેશન હોવી જરૂરી છે. અન્યથા, SOS સંદેશ તેની જગ્યાએ ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ એપ્લિકેશનમાં કૉપિ કરવામાં આવે છે.

હોમ સ્ક્રીન પરના ત્રણ-ડોટ મેનૂમાંથી, જો સક્ષમ હોય તો એપ્લિકેશન્સ સૂચિમાંથી, અથવા આ મેન્યુઅલના સુરક્ષા વિભાગમાં વર્ણવેલ ઇમરજન્સી ઍક્સેસ જેસ્ચરનો ઉપયોગ કરીને પસંદગીઓ ખોલો.

ચોક્કસ સૂચિ ઉપકરણ, Android સંસ્કરણ, ઇન્સ્ટોલ કરેલ BIG Apps Suite એપ્સ અને પરવાનગીઓ દ્વારા બદલાઈ શકે છે. કેટલીક ક્રિયાઓ Android સિસ્ટમ સેટિંગ્સ ખોલે છે.

મુખ્ય પસંદગીઓ સ્ક્રીન

વસ્તુ	તે શું કરે છે	નોંધો
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો	ખરીદી અથવા લાઇસન્સ રીફ્રેશ વિકલ્પો ખોલે છે.	દરેક BIG Apps Suite એપનું પોતાનું લાઇસન્સ હોઈ શકે છે. ખરીદી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ સમાન Google એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરો.
સેટઅપ વિઝાર્ડ ચલાવો	સેટઅપ વિઝાર્ડ ફરીથી શરૂ કરે છે.	ઇન્સ્ટોલેશન પછી અથવા નવા વપરાશકર્તા માટે મૂળભૂત સેટિંગ્સ બદલતી વખતે ઉપયોગી.
ભાષા પસંદ કરો	BIG Launcher દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ભાષા બદલે છે.	એપ Android સિસ્ટમ ભાષાથી સ્વતંત્ર રીતે પોતાની ભાષાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
દેખાવ	વિઝ્યુઅલ સેટિંગ્સ ખોલે છે.	થીમ, ટેક્સ્ટનું કદ, સ્ટેટસ ઇન્ડિકેટર્સ, ફુલસ્ક્રીન અને સ્ક્રીન ઓરિએન્ટેશન.
ઍક્સેસિબિલિટી	ઇન્ટરેક્શન અને સહાયક-ઉપયોગ સેટિંગ્સ ખોલે છે.	લાંબા સમય સુધી દબાવો, TalkBack-સંબંધિત વિકલ્પો, વાઇબ્રેશન અને નિષ્ક્રિય બટનો.
પસંદગીઓ મેનુ	પસંદગીઓ અને સિસ્ટમ સેટિંગ્સની ઍક્સેસને નિયંત્રિત કરે છે.	પાસવર્ડ સુરક્ષા શામેલ છે.
બટનો અને સ્ક્રીનોને કસ્ટમાઇઝ કરો	સ્ક્રીન અને બટન એડિટર ખોલે છે.	બટન કાર્યો, લેબલ્સ, ચિહ્નો, લેઆઉટ અને વધારાની સ્ક્રીનો બદલવા માટે વપરાય છે.
સ્ક્રીનના વિકલ્પો	સામાન્ય સ્ક્રીન વર્તન વિકલ્પો ખોલે છે.	સ્વાઇપ નેવિગેશન, ઝબકતા બટનો, લેબલ્સ અને મેનૂ બટન વર્તન.
સંપર્કો	સંપર્ક સૂચિ, સંપર્ક વિગત અને સંપર્ક સંપાદન વિકલ્પો ખોલે છે.	સંપર્ક કાઢી નાખવા અને સંપર્ક પોપઅપ વર્તનને પણ નિયંત્રિત કરે છે.
ફોન	ઇનકમિંગ કોલ, સક્રિય કોલ, કોલ લોગ અને ડાયલર વિકલ્પો ખોલે છે.	ઘણી વસ્તુઓ માટે BIG Phone ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોવું અને ડિફૉલ્ટ ફોન એપ તરીકે સેટ કરેલું હોવું જરૂરી છે.

વસ્તુ	તે શું કરે છે	નોંધો
સંદેશાઓ	SMS નોટિફિકેશન, સંદેશ વિગત, સંદેશ સંપાદક અને ફિલ્ટર વિકલ્પો ખોલે છે.	ઘણી વસ્તુઓ માટે BIG SMS ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોવું અને ડિફૉલ્ટ SMS એપ તરીકે સેટ કરેલું હોવું જરૂરી છે.
એસઓએસ	ઇમરજન્સી SMS અને કૉલ વિકલ્પો ખોલે છે.	ફોન નંબર, રાહ જોવાનો સમય, SMS ટેક્સ્ટ અને GPS સ્થાન વર્તનને ગોઠવો.
એપ્લિકેશન્સ	એપ્સ સૂચિ માટે સેટિંગ્સ ખોલે છે.	તાજેતરની એપ્સ, છુપાયેલી એપ્સ, સર્ચ અને એપ્સ સૂચિમાં પસંદગીઓ શોર્ટકટ.
સુસંગતતા સુધારાઓ	ઉપકરણ-વિશિષ્ટ સુધારાઓ ખોલે છે.	ફક્ત વર્ણવેલ સમસ્યા દેખાય ત્યારે જ ઉપયોગ કરો. કેટલાક સુધારાઓ પ્રદર્શન ઘટાડી શકે છે.
અસ્વીકરણ અને ગોપનીયતા નીતિ	કાનૂની અને ગોપનીયતા માહિતી બતાવે છે.	એપનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકર્તા આ શરતો સાથે સંમત થાય છે.
ડિફૉલ્ટ લોન્ચર તરીકે BIG Launcher સાફ કરો	BIG Launcher ને Android ડિફૉલ્ટ હોમ એપ તરીકે સાફ કરે છે.	હોમ દબાવ્યા પછી, Android કયું લોન્ચર વાપરવું તે પૂછી શકે છે.
વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા	ઓનલાઈન વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા ખોલે છે.	બ્રાઉઝર અને ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસની જરૂર છે.
અપડેટ માટે ચકાસો	ઇન્સ્ટોલ કરેલ સંસ્કરણ અને અપડેટ માહિતી બતાવે છે.	હંમેશા ઉપલબ્ધ નવીનતમ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરો.

દેખાવ

પસંદગી	વિકલ્પો	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
થીમ પસંદ કરો	લાઇટ (ડિફૉલ્ટ), ડાર્ક, બ્લુ, ઇન્સ્ટોલ કરેલ થીમ્સ, વધુ ડાઉનલોડ કરો	રંગ થીમ બદલે છે.	ડાર્ક રાત્રે કોન્ટ્રાસ્ટ સુધારી શકે છે. વધારાની થીમ્સ ઇન્સ્ટોલ કરેલ થીમ પેક્સ પર આધાર રાખી શકે છે.
ટેક્સ્ટનું કદ	ડિફૉલ્ટ, મોટા, સૌથી મોટી	મુખ્ય એપ્લિકેશન ટેક્સ્ટનું કદ બદલે છે.	"પસંદગીઓ માટે ટેક્સ્ટનું કદ લાગુ કરો" નિયંત્રિત કરે છે કે પસંદગીઓ પણ પસંદ કરેલ કદનો ઉપયોગ કરે છે કે નહીં.

પસંદગી	વિકલ્પો	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
સ્ક્રીન ઓરિએન્ટેશન પસંદ કરો	સ્વચાલિત (ડિફૉલ્ટ), આડું, વર્ટિકલ	BIG Launcher ઉપકરણ રોટેશનને અનુસરે છે કે ઓરિએન્ટેશન લોક કરે છે તે નિયંત્રિત કરે છે.	ફક્ત પોર્ટ્રેટમાં વપરાતા ફોન માટે વર્ટીકલનો ઉપયોગ કરો. ફિક્સ લેન્ડસ્કેપ સેટઅપ માટે હોરીઝોન્ટલનો ઉપયોગ કરો.
સુરક્ષિત કિનારીઓનું કદ	0% થી 15%	આકસ્મિક ધાર સ્પર્શ ઘટાડવા માટે સ્ક્રીન કિનારીઓ નજીક નિષ્ક્રિય માર્જિન ઉમેરે છે.	એજ-ટુ-એજ ડિસ્પ્લે પર અને મોટર મુશ્કેલીઓ ધરાવતા વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપયોગી. મોટા બોર્ડર ઉપયોગ કરી શકાય તેવા બટન વિસ્તારને ઘટાડે છે.
સિગ્નલ સૂચક	કોઈ સિગ્નલ સૂચક નથી, ફોન, Wi-Fi	BIG Launcher કયો મોટો સિગ્નલ સૂચક બતાવે છે તે પસંદ કરે છે.	ફુલ સ્ક્રીન સાથે ઉપયોગી, જ્યાં Android નો સામાન્ય સ્ટેટસ બાર છુપાયેલ હોઈ શકે છે.
મોટી બેટરી સૂચક બતાવો	હા/ના	એક મોટો BIG Launcher બેટરી સૂચક બતાવે છે.	ખાસ કરીને ફુલ સ્ક્રીન સાથે ઉપયોગી.
એલાર્મ આઇકન બતાવો	હા/ના	ઘડિયાળની નજીક અલાર્મ આઇકન બતાવે છે.	જો ઉપકરણ કોઈ અલાર્મ સક્રિય ન હોય ત્યારે પણ ખોટી રીતે અલાર્મ આઇકન બતાવે તો અક્ષમ કરો.
પૂર્ણ સ્ક્રીન	હા/ના	સ્ક્રીનના ટોચ પર Android નોટિફિકેશન/સ્ટેટસ બારને છુપાવે છે.	આકસ્મિક સિસ્ટમ ઍક્સેસને વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે, પરંતુ સામાન્ય Android બેટરી અને સિગ્નલ સૂચકને પણ છુપાવે છે.
બ્લેક નેવિગેશન બાર	હા/ના	નીચેના Android નેવિગેશન બારની પૃષ્ઠભૂમિને કાળીમાં બદલે છે.	એપ ચેતવણીમાં સૂચિબદ્ધ કેટલાક Motorola ઉપકરણો પર ક્રેશ થઈ શકે છે. જો જરૂર હોય તો જ ઉપયોગ કરો.
પસંદગીઓ માટે ટેક્સ્ટનું કદ લાગુ કરો	હા/ના	પસંદ કરેલ BIG Launcher ટેક્સ્ટના કદનો ઉપયોગ કરીને પસંદગીઓ બતાવે છે.	ઓછી દૃષ્ટિ માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ ખૂબ મોટું ટેક્સ્ટ લાંબા પસંદગી વર્ણનોને વધુ જગ્યા રોકાવી શકે છે.

ઍક્સેસિબિલિટી

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
નિયંત્રણ	શોર્ટ પ્રેસ; શોર્ટ અને લોંગ પ્રેસ	બટનો ટચ પર કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે તે પસંદ કરે છે.	શોર્ટ અને લોંગ પ્રેસ બટનોને લાંબા સમય સુધી દબાવવામાં આવે ત્યારે પણ સક્રિય કરે છે - ટચસ્ક્રીન સાથે સંઘર્ષ કરતા વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે યોગ્ય.
જ્યારે બહાર સ્પર્શ કરવામાં આવે ત્યારે સંવાદો રદ કરો	હા/ના	વપરાશકર્તા તેમની બહાર ટેપ કરે ત્યારે ડાયલોગ વિન્ડો બંધ કરે છે.	જે વપરાશકર્તાઓ આકસ્મિક રીતે ડાયલોગની બહાર વારંવાર ટચ કરે છે તેમના માટે અક્ષમ કરો.
હેપ્ટિક પ્રતિસાદ સક્ષમ કરો	હા/ના	મેનૂ બટનોને ટચ કરવામાં આવે ત્યારે વાઇબ્રેટ થાય છે.	ઉપકરણ વાઇબ્રેશન હાર્ડવેર અને Android વાઇબ્રેશન સેટિંગ્સ પર આધાર રાખે છે.
લાંબી પ્રેસ પર બોલો	હા/ના	લાંબા સમય સુધી દબાવવા પર એક વસ્તુનું વર્ણન મોટેથી વાંચે છે.	TalkBack ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોવું જરૂરી છે. જો ખાલી આઇટમ્સ પણ શોધી શકાય તેમ હોવી જોઈએ, તો "કોઈ કાર્યક્ષમતા વિના બટનોને સક્ષમ કરો" સાથે ઉપયોગ કરો.
લાંબા પ્રેસ પર પોપઅપ	હા/ના	લાંબા સમય સુધી દબાવવા પર પોપઅપમાં વસ્તુનું વર્ણન બતાવે છે.	જ્યારે સંભાળ રાખનાર બટન કાર્ય બદલ્યા વિના વર્ણનો ઇચ્છે ત્યારે મદદરૂપ થાય છે.
કોઈ કાર્યક્ષમતા વિના બટનોને સક્ષમ કરો	હા/ના	બધી વસ્તુઓને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવે છે, ભલે તે કોઈ ક્રિયા ન કરતી હોય.	લાંબા-પ્રેસ બોલો અથવા પોપઅપ વિકલ્પો સાથે ઉપયોગી છે, કારણ કે અન્યથા નિષ્ક્રિય બટનો પ્રતિક્રિયા ન આપી શકે.
Talkback: એપ્લિકેશનનું નામ વાંચશો નહીં	હા/ના	એપના નામનું વારંવાર વાંચન છોડી દે છે.	TalkBack વપરાશકર્તાઓ માટે સ્ક્રીન-ટાઇટલ વાંચનને ઝડપી બનાવે છે.

પસંદગીઓ મેનુ

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
મેનૂમાં બટનો સંપાદિત કરો	હા/ના	મેનૂમાં સ્ક્રીન એડિટરની ઝડપી ઍક્સેસ ઉમેરે છે.	આ સંભાળ રાખનારાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો "બટનો સેટ કરો" શોર્ટકટ છે.
મેનૂમાં સિસ્ટમ સેટિંગ્સ	હા/ના	મેનૂમાં Android સિસ્ટમ સેટિંગ્સની ઝડપી ઍક્સેસ ઉમેરે છે.	"સિસ્ટમ સેટિંગ્સને સુરક્ષિત કરો" વડે સુરક્ષિત કરી શકાય છે.
મેનુને સુરક્ષિત કરો	હા/ના	પસંદગીઓ ખોલતા પહેલા પસંદગીઓનો પાસવર્ડ જરૂરી છે.	આકસ્મિક અથવા અનધિકૃત ફેરફારોને રોકવા માટે ઉપયોગ કરો.
સિસ્ટમ સેટિંગ્સને સુરક્ષિત કરો	હા/ના	BIG Launcher માંથી સિસ્ટમ સેટિંગ્સ ખોલતા પહેલા પસંદગીઓનો પાસવર્ડ જરૂરી છે.	Android હજુ પણ નોટિફિકેશન શેડ દ્વારા સિસ્ટમ સેટિંગ્સની મંજૂરી આપી શકે છે. ફુલ સ્ક્રીન તેને વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે.
પાસવર્ડ	ટેક્સ્ટ/પાસવર્ડ ક્રિયા	સુરક્ષિત પસંદગીઓ અને સુરક્ષિત સિસ્ટમ સેટિંગ્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો પાસવર્ડ સેટ કરે છે.	ખાલી પાસવર્ડનો ઉપયોગ સરળ પુષ્ટિ તરીકે કરી શકાય છે. જો પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ, તો ફરી ઍક્સેસ મેળવવા માટે એપને ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરવાની અથવા એપનો ડેટા રીસેટ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

સ્ક્રીનના વિકલ્પો

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન સૂચના બતાવે છે ત્યારે બ્લિંકિંગ બટન	હા/ના	જ્યારે એપ ટોચના સ્ટેટસ બારમાં નોટિફિકેશન બનાવે છે ત્યારે એપ શોર્ટકટ બટનને ઝબકાવે છે.	નોટિફિકેશન ઍક્સેસ જરૂરી છે. બટનને તે એપને સોંપેલું હોવું જોઈએ જેના નોટિફિકેશનને જોવું જોઈએ.
બ્લિંકિંગ બટન્સ કેશ સાફ કરો	ક્રિયા	સ્ટોર કરેલી ઝબકતી-નોટિફિકેશન માહિતી સાફ કરે છે.	બટનો ફરીથી ઝબકતા પહેલા બાહ્ય એપ્સને ફરીથી નોટિફિકેશન બનાવવા અથવા અપડેટ કરવા પડશે.
BIG Apps Suite એપ્સ વિશેષાધિકૃત છે	હા/ના	BIG Phone, BIG SMS અને અન્ય BIG Apps Suite એપ્સને આંતરિક રીતે BIG Launcher સાથે લિંક કરે છે.	વધુ સારા ચિહ્નો અને વિશિષ્ટ ઝબકતા ડેટા આપે છે. જો ઝબકવું ખોટી રીતે વર્તે તો અક્ષમ કરો અને મેન્યુઅલી સામાન્ય એપ શોર્ટકટ બનાવો.
સ્ક્રીન નેવિગેટ કરવા માટે સ્વાઇપનો ઉપયોગ કરો	હા/ના	સ્ક્રીન વચ્ચે ડાબે/જમણે સ્વાઇપ કરવાની મંજૂરી આપે છે.	મેમરી-ઇન્ટેન્સિવ. જ્યારે સક્રિય હોય, ત્યારે બટનો કીબોર્ડ દ્વારા સુલભ નથી.
સ્વાઇપ પ્રકાર	હોમ થી જમણે; લૂપ	સ્ક્રીન દ્વારા સ્વાઇપ નેવિગેશન કેવી રીતે આગળ વધે છે તે પસંદ કરે છે.	ચક્રાકાર વિકલ્પ છેલ્લી સ્ક્રીનથી હોમ પર પાછા લાવે છે. હોમથી જમણી તરફનો વિકલ્પ અંતે અટકી જાય છે.
બધી સ્ક્રીન પર મેનુ બટનનો ઉપયોગ કરો	હા/ના	ફક્ત હોમ સ્ક્રીન પર નહીં, પણ બધી સ્ક્રીન પર પસંદગીઓ મેનુ બતાવે છે.	જ્યારે વપરાશકર્તા વધારાની સ્ક્રીન પર સમય વિતાવે ત્યારે ઉપયોગી છે.
વિજેટ્સની આસપાસ સક્રિય બટન	હા/ના	વિજેટ્સની આસપાસ સક્રિય/ફોકસ કરી શકાય તેવું બટન ફ્રેમ ઉમેરે છે.	મુખ્યત્વે કીબોર્ડ નિયંત્રણ માટે બનાવાયેલ છે. બટન દબાવવાથી વિજેટ પર ફોકસ આવે છે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
સ્વચાલિત ટેક્સ્ટ લેબલ્સ સક્ષમ કરો	હા/ના	નવા બનાવેલા બટનોમાં આપોઆપ ટેક્સ્ટ લેબલ્સ ઉમેરે છે.	લેબલનો દેખાવ નીચે આપેલ લેબલ રંગ, કદ અને સ્થાન સેટિંગ્સ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.
ટેક્સ્ટ લેબલના રંગોને ઉલટાવો	હા/ના	કાળા આઉટલાઇન સાથે સફેદ ટેક્સ્ટનો ઉપયોગ કરે છે.	જ્યારે લેબલ્સ ચિહ્નો અથવા ફોટા ઉપર મૂકવામાં આવે ત્યારે ઉપયોગી.
ટેક્સ્ટનું કદ	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	સ્ક્રીન બટનો પર ટેક્સ્ટ-લેબલનું કદ સેટ કરે છે.	આ બટન લેબલ્સને અસર કરે છે, દેખાવમાં મુખ્ય એપ્લિકેશન ટેક્સ્ટના કદને નહીં.
ટેક્સ્ટ લેબલની સ્થિતિ	ટોચ ઉપર, કેન્દ્ર માં, તળિયે	બટન લેબલ્સ ક્યાં દેખાય છે તે પસંદ કરે છે.	તળિયે સામાન્ય રીતે એપ્લિકેશન ચિહ્નો માટે શ્રેષ્ઠ છે; જ્યારે લેબલ મુખ્ય માહિતી હોય ત્યારે મધ્ય મદદ કરી શકે છે.

સંપર્કો

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
દ્વારા સંપર્કો શોધો	બધા ઉપલબ્ધ ક્ષેત્રો (સિસ્ટમ); નામ; અટક	કયા સંપર્ક ક્ષેત્રો શોધવામાં આવે છે તે નિયંત્રિત કરે છે.	નામ અને અટક શોધ બધા ઉપકરણો પર કામ ન પણ કરી શકે.
ફક્ત ફોન સાથેના સંપર્કો બતાવો	હા/ના	ફક્ત તે સંપર્કો બતાવે છે જેમાં ફોન નંબર શામેલ છે.	સરળ ફોન ઉપયોગ માટે ભલામણ કરેલ છે, કારણ કે ફોન નંબર વિનાના સંપર્કોને કૉલ કરી શકાતો નથી.
અટક દ્વારા સૉર્ટ કરો	હા/ના	સંપર્કોને અટક દ્વારા સૉર્ટ કરે છે.	બધા ફોન પર કામ ન પણ કરી શકે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
સંપર્કો/મનપસંદ ટૉગલ બતાવો	હા/ના	સંપર્ક સૂચિમાં બધા સંપર્કો અને મનપસંદ સંપર્કો વચ્ચે સ્વિચ કરવા માટે ટોગલ ઉમેરે છે.	જો વપરાશકર્તા વારંવાર બંને સૂચિઓ વચ્ચે સ્વિચ કરે તો ઉપયોગી.
ડુપ્લિકેટ્સ સહિત તમામ સંપર્ક વસ્તુઓ બતાવો	હા/ના	સંપર્ક વિગતમાં ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓ બતાવે છે.	ડુપ્લિકેટ સંપર્ક આઇટમ્સ છુપાવવા માટે અક્ષમ કરો.
સ્ટાર ઉમેરો/દૂર કરો બતાવો	હા/ના	સંપર્ક વિગતમાં સંપર્કને સ્ટાર તરીકે ચિહ્નિત કરવાની અથવા અનમાર્ક કરવાની ક્ષમતા ઉમેરે છે.	સ્ટાર કરેલા સંપર્કો સ્ટાર કરેલી સૂચિમાં દેખાય છે અને ફિલ્ટર્સ દ્વારા ઉપયોગ કરી શકાય છે.
સંપર્ક કાઢી નાંખવાનો વિકલ્પ ઉમેરો	હા/ના	સંપર્ક વિગતના અંતે "સંપર્ક કાઢી નાખો" ઉમેરે છે.	કાઢી નાખેલું પાછું લાવી શકાતું નથી. જે વપરાશકર્તાઓ આકસ્મિક રીતે સંપર્કો કાઢી નાખી શકે તેમના માટે અક્ષમ કરો.
સિસ્ટમ સંપર્ક વિગતો ઉમેરો	હા/ના	સંપર્ક વિગતના અંતે Android સિસ્ટમ સંપર્ક વિગત સ્ક્રીન પર ઍક્સેસ ઉમેરે છે.	જ્યારે ખાસ Android સંપર્ક કાર્યની જરૂર હોય ત્યારે ઉપયોગી.
સિસ્ટમ સંપર્ક વિગતોનો ઉપયોગ કરો	હા/ના	BIG Launcherની સંપર્ક વિગતને બદલે Androidની સિસ્ટમ સંપર્ક વિગતનો ઉપયોગ કરે છે.	ફક્ત ત્યારે જ ઉપયોગ કરો જો સિસ્ટમ સંપર્ક એપ્લિકેશનમાં જરૂરી ખાસ કાર્યો હોય.
સંપાદન ઉમેરો	હા/ના	BIG Launcherના સંપર્ક સંપાદકને ઍક્સેસ ઉમેરે છે.	આ BIG Launcher માટે રચાયેલ સરળ સંપાદક છે.
સિસ્ટમ સંપાદન ઉમેરો	હા/ના	Android સિસ્ટમ સંપર્ક સંપાદકને ઍક્સેસ ઉમેરે છે.	BIG Launcherના સંપાદક દ્વારા સપોર્ટ ન કરાયેલ સંપર્ક ક્ષેત્રો માટે ઉપયોગી.
કોલ ડાયલોગમાં મેસેજ વિકલ્પ બતાવો	હા/ના	સંપર્કના ફોન નંબર પર ટેપ કર્યા પછી "મેસેજ મોકલો" બતાવે છે અથવા છુપાવે છે.	તેને છુપાવવાથી કોલ ડાયલોગ સરળ બને છે, પરંતુ ડાયલોગ રાખવાથી આકસ્મિક કોલ્સ અટકાવવામાં હજુ પણ મદદ મળે છે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
સંપર્કને કૉલ કરતી વખતે કોઈ મેનૂ નથી	હા/ના	વિકલ્પો બતાવવાને બદલે સંપર્કને સીધો ડાયલ કરે છે.	ઝડપી, પરંતુ ઓછું સુરક્ષિત. આકસ્મિક રીતે ટેપ કરી શકે તેવા વપરાશકર્તાઓ માટે ભલામણ કરેલ નથી.
ડાયલરમાં કોઈ મેનુ નથી	હા/ના	વિકલ્પો બતાવવાને બદલે ડાયલરમાંથી સીધો ડાયલ કરે છે.	ઝડપી, પરંતુ એક વધારાનું પુષ્ટિ પગલું દૂર કરે છે.
શોધ ક્ષેત્રબતાવો	હા/ના	સંપર્કોની સૂચિમાં શોધવાનું ક્ષેત્ર બતાવે છે અથવા છુપાવે છે.	સંપર્કોની સૂચિ વધુ સરળ બનાવવા માટે તેને છુપાવો.

ફોન

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
ફોન રિંગટોન અવાજ પસંદ કરો	ક્રિયા	આવતા કોલ્સ માટે રિંગટોન પસંદગી ખોલે છે.	વર્તન Android રિંગટોન પરવાનગીઓ અને ધ્વનિ સેટિંગ્સ પર આધાર રાખી શકે છે.
ફિક્સ: કોઈ રિંગટોન અવાજ નથી	હા/ના	જ્યારે આવતા કોલ્સમાં રિંગટોન ન હોય ત્યારે એક ઉપાય સક્ષમ કરે છે.	પહેલા વોલ્યુમ, Do Not Disturb અને Android સૂચના સેટિંગ્સ તપાસો.
રિંગિંગ પર તરત જ કૉલ સ્ક્રીન બતાવો	હા/ના	જ્યારે આવતો કોલ રિંગ કરવાનું શરૂ કરે ત્યારે કોલ સ્ક્રીનને તરત બતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.	Android અને ઉત્પાદકની બેટરી પ્રતિબંધોને કારણે બધા ઉપકરણો પર કામ ન પણ કરી શકે.
ઠીક કરો: રિંગિંગ પર તરત જ કોઈ કૉલ સ્ક્રીન નહીં	મદદ/ક્રિયા	પૃષ્ઠભૂમિમાં કોલ સ્ક્રીનને બ્લોક કરતા ફોન માટે સૂચનાઓ ખોલે છે.	આક્રમક બેટરી વ્યવસ્થાપનવાળા ઉપકરણો પર સામાન્ય છે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
ઇનકમિંગ કૉલ આ રીતે બતાવો:	કૉલ સ્ક્રીન - જો તમારું Android તેને મંજૂરી આપતું હોય. જો ન આપતું હોય, તો સ્ક્રીનની ટોચે પૉપ-અપ સૂચના બતાવો.; સ્ક્રીનની ટોચે પૉપ-અપ સૂચના; માત્ર સૂચના પટ્ટીમાં સૂચના	આવતા કોલ્સ કેવી રીતે રજૂ થાય છે તે પસંદ કરે છે.	સંપૂર્ણ કોલ સ્ક્રીન વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ Androidને નોટિફિકેશન-આધારિત મોડ્સ પર પાછા ફરવાની જરૂર પડી શકે છે.
કૉલ નકારવા માટે સ્વાઇપ કરો	હા/ના	જ્યારે કોલ નોટિફિકેશનને સ્વાઇપ કરવામાં આવે ત્યારે આવતા કોલને રિજેક્ટ કરે છે.	જો નોટિફિકેશન આકસ્મિક રીતે સ્વાઇપ થવાની શક્યતા હોય તો અક્ષમ રાખો.
ઇનકમિંગ કોલ સૂચના માટે સિસ્ટમ સેટિંગ્સ	ક્રિયા	આવતા કોલ્સ માટે Android નોટિફિકેશન સેટિંગ્સ ખોલે છે.	ધ્વનિ, કંપન, લોક-સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે અને અન્ય ચેનલ સેટિંગ્સ માટે ઉપયોગ કરો.
કૉલ્સ માટે ડિફૉલ્ટ ઑડિઓ ઉપકરણ	ડિફૉલ્ટ, ઇયરપીસ, બ્લુટૂથ, વાયર્ડ હેડસેટ, સ્પીકર	કોલ્સ માટે પસંદીદા ઓડિયો રૂટ પસંદ કરે છે.	વાસ્તવિક કોલ દરમિયાન ફક્ત ઉપલબ્ધ ઉપકરણોનો જ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
ઓડિયો ડિવાઇસ બટનની કાર્યક્ષમતા	બધાં ઉપકરણો ધરાવતો સંવાદ બતાવો; સૂચિના ક્રમમાં એક પછી એક ઉપકરણ પર સ્વિચ કરો	કોલ દરમિયાન ઓડિયો બટન કેવી રીતે વર્તે છે તે પસંદ કરે છે.	સંવાદ વધુ સ્પષ્ટ છે. અનુભવી વપરાશકર્તાઓ માટે ક્રમશઃ ઉપકરણો બદલવાનું વધુ ઝડપી છે.
વોલ્યુમ બટનો લોક કરો	હા/ના	જ્યારે કોલ સ્ક્રીન સક્રિય હોય ત્યારે આકસ્મિક વોલ્યુમ ફેરફારોને અટકાવે છે.	ફક્ત ત્યારે જ કામ કરે છે જ્યારે કોલ સ્ક્રીન સક્રિય હોય.
કૉલ સમાપ્ત કરવા માટે કહો	હા/ના	કોલ સમાપ્ત કરતા પહેલા વધારાની પુષ્ટિ બતાવે છે.	આકસ્મિક રીતે કોલ કટ થતા અટકાવવા માટે ભલામણ કરેલ છે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
કૉલ સ્ક્રીન પરની બધી ક્રિયાઓની પુષ્ટિ કરો	હા/ના	દરેક કોલ-સ્ક્રીન બટન ક્રિયા માટે પુષ્ટિ જરૂરી છે.	આકસ્મિક સ્પર્શ સામે સૌથી મજબૂત સુરક્ષા, પરંતુ કોલ નિયંત્રણને ધીમું બનાવે છે.
સક્રિય કૉલ સ્ક્રીનની ટોચ પર ખાલી જગ્યા	બંધ / 0 થી 11	સક્રિય કોલ સ્ક્રીનની ટોચ પર ખાલી જગ્યા ઉમેરે છે.	કોલ દરમિયાન કાન અથવા ગાલના સ્પર્શને રોકવામાં મદદ કરે છે. મોટા મૂલ્યો કોલ નિયંત્રણો માટે ઓછી જગ્યા છોડે છે.
સંપર્ક ફોટો કદ	0 થી 11, ખાલી/પૃષ્ઠભૂમિ જગ્યા માટે ભરો વિકલ્પો સાથે	કોલર ફોટો માટે કેટલી જગ્યા આરક્ષિત છે તે સેટ કરે છે.	મોટા ફોટા ઓળખવામાં મદદ કરે છે પરંતુ કોલ નિયંત્રણોને નીચે ખસેડી શકે છે.
કીપેડ બટન બતાવો	હા/ના	સક્રિય કોલ સ્ક્રીન પર કીપેડ બટન બતાવે છે.	સ્વચાલિત ફોન સિસ્ટમ્સ માટે જરૂરી છે.
ઓડિયો સ્વિચર બતાવો	હા/ના	સક્રિય કોલ સ્ક્રીન પર ઓડિયો-ડિવાઇસ બટન બતાવે છે.	ડિફૉલ્ટ ઓડિયો ડિવાઇસ અને ઓડિયો બટન કાર્યક્ષમતા સાથે ઉપયોગ કરો.
અવધિ બટન બતાવો	હા/ના	સક્રિય કોલ સ્ક્રીન પર કોલની અવધિ બતાવે છે.	સરળ કોલ સ્ક્રીન માટે છુપાવી શકાય છે.
હોલ્ડ બટન બતાવો	હા/ના	સક્રિય કોલ સ્ક્રીન પર હોલ્ડ બટન બતાવે છે.	જો વપરાશકર્તા આકસ્મિક રીતે કોલને હોલ્ડ પર મૂકી શકે તો છુપાવો.
મ્યૂટ બટન બતાવો	હા/ના	સક્રિય કોલ સ્ક્રીન પર મ્યૂટ બટન બતાવે છે.	જો આકસ્મિક મ્યૂટ કરવું સામાન્ય સમસ્યા હોય તો છુપાવો.
સક્રિય કૉલ બટન બતાવો	હા/ના	ફોન મેનુમાં સક્રિય કોલ બટન ઉમેરે છે.	જો વપરાશકર્તા કોલ સ્ક્રીન છોડી દે તો ચાલુ કોલ પર પાછા ફરવામાં મદદ કરે છે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
મારા સંપર્કો બટન બતાવો	હા/ના	ફોન મેનુમાં મારા સંપર્કો બતાવે છે.	ફોન મેનુને સરળ બનાવવા માટે છુપાવો.
તારાંકિત બટન બતાવો	હા/ના	ફોન મેનુમાં સ્ટાર કરેલા બતાવે છે.	ફક્ત મનપસંદ-માત્ર વર્કફ્લો માટે ઉપયોગી.
નંબર ડાયલ કરો બટન બતાવો	હા/ના	ફોન મેનુમાં નંબર ડાયલ કરો બતાવે છે.	જો વપરાશકર્તાએ ફક્ત સાચવેલા સંપર્કોને જ કોલ કરવા હોય તો છુપાવો.
સંપર્ક ઉમેરો બટન બતાવો	હા/ના	ફોન મેનુમાં સંપર્ક ઉમેરો બતાવે છે.	જો ફક્ત સંભાળ રાખનારે જ સંપર્કો ઉમેરવા હોય તો છુપાવો.
તાજેતરના કોલ્સ બતાવો	હા/ના	ફોન મેનુમાં તાજેતરના કોલ્સ બતાવે છે.	કોલ-લોગ કાઢી નાખવા અને જૂથબદ્ધ કરવા સંબંધિત.
દ્વારા જૂથ કૉલ લોગ વસ્તુઓ	અક્ષમ; ફોન નંબર; ફોન નંબર અને કોલ દિશા	કોલ-લોગ એન્ટ્રીઓને જૂથબદ્ધ કરે છે.	જૂથબદ્ધ કરવાથી અવ્યવસ્થા ઓછી થાય છે, ખાસ કરીને ઘણા પુનરાવર્તિત કોલવાળા ફોન પર.
ડિલીટ બટન બતાવો	હા/ના	કોલ-લોગ આઇટમ્સ માટે કાઢી નાખવાનું બટન બતાવે છે.	જે વપરાશકર્તાઓ આકસ્મિક રીતે ઇતિહાસ કાઢી નાખી શકે તેમના માટે અક્ષમ કરો.
મિસ્ડ કોલ નોટિફિકેશન માટે સિસ્ટમ સેટિંગ્સ	ક્રિયા	ચૂકી ગયેલા કોલ્સ માટે Android સૂચના સેટિંગ્સ ખોલે છે.	ચૂકી ગયેલા કોલ સૂચનાઓના અવાજ, વાઇબ્રેશન અને દૃશ્યતા માટે ઉપયોગ કરો.
ડાયલર બોક્સમાં નાની સંખ્યાઓ	હા/ના	ડાયલ કરેલા નંબરોને નાના બનાવે છે જેથી વધુ અંકો સમાઈ શકે.	લાંબા નંબરો માટે ઉપયોગી.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
લાંબા સમય સુધી દબાવવાથી સમગ્ર ડાયલ કરેલ નંબર કાઢી નાખવામાં આવે છે	હા/ના	ડાયલ કરેલા-નંબર ફિલ્ડને પકડી રાખવાથી આખો નંબર સાફ થઈ જાય છે.	ઝડપી સુધારણા, પરંતુ આકસ્મિક રીતે સંપૂર્ણ નંબર ભૂંસી શકે છે.
છૂટેલા કોલ્સ:	હા/ના	સંપૂર્ણ કૉલ ઇતિહાસ પહેલાં ચૂકી ગયેલા કૉલ બતાવે છે.	ચૂકી ગયેલા કૉલની વિગતો ખોલવાથી તે જોયેલો તરીકે ચિહ્નિત થાય છે. બધાને જોયેલા તરીકે ચિહ્નિત કરો વડે બાકીના ચૂકી ગયેલા કૉલ જોયેલા તરીકે ચિહ્નિત થાય છે.
બહાર રાખેલા સિવાય કૉલ્સ બતાવો:	કૉલના પ્રકારો પસંદ કરો	પસંદ કરેલા પ્રકારોને કૉલ લૉગમાંથી છુપાવે છે.	આનાથી શું દેખાય છે તે બદલાય છે; કૉલ અવરોધાતા નથી.
નંબર પૂર્વપ્રત્યય બદલો	મૂળ ઉપસર્ગ; નવો ઉપસર્ગ	કૉલ કરતાં પહેલાં નંબરનો મેળ ખાતો ઉપસર્ગ બદલે છે.	નિર્ધારિત મૂળ ઉપસર્ગથી શરૂ થતા નંબરો જ બદલાય છે.
ચિહ્નોમાં દર્શાવો સંવાદ:	ચિહ્નો અને ક્રિયાઓ પસંદ કરો	ડાયલરના ચિહ્નોના સંવાદમાં શું સમાવવું તે પસંદ કરે છે.	ઉપલબ્ધ ક્રિયાઓમાં ક્લિપબોર્ડમાંથી પેસ્ટ કરો અને ડાયલરમાંથી બહાર નીકળો સામેલ છે.
ઇનકમિંગ કૉલ ફિલ્ટર	સંપર્કો/તારાંકિત સંપર્કો માટેના નિયમો; અવરોધિત નંબરોની યાદી	પસંદ કરેલા નિયમો અનુસાર આવતા કૉલ અવરોધે છે.	આ માટે BIG Phone કૉલ કરનારની ઓળખ અને સ્પામ શોધવા માટેની ડિફૉલ્ટ ઍપ હોવી જરૂરી છે.
સંભવિત સ્પામ કૉલ	કોઈ ક્રિયા નહીં; માહિતી બટન બતાવો; આપમેળે નકારો	Android સંભવિત સ્પામ કૉલ ઓળખે ત્યારે શું કરવું તે પસંદ કરે છે.	—

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
તાત્કાલિક સ્વીકાર સૂચિ	ફોન નંબરોની યાદી	વપરાશકર્તાએ કોઈ ક્રિયા કર્યા વિના યાદીમાંના નંબરો પરથી આવતા કૉલ સ્વીકારે છે.	અવરોધિત કરવાને પ્રાથમિકતા મળે છે. વપરાશકર્તા આ કૉલ આપમેળે સ્વીકારવા માંગતા હોય તો જ સક્ષમ કરો.
આઉટગોઇંગ કૉલ ફિલ્ટર	સંપર્કો/તારાંકિત સંપર્કો માટેના નિયમો; અવરોધિત નંબરોની યાદી	પસંદ કરેલા નિયમો અનુસાર BIG Phone પરથી કરવામાં આવતા કૉલ અવરોધે છે.	અન્ય ઍપ દ્વારા શરૂ કરાયેલા કૉલ અવરોધવા માટે અલગ કૉલ-રીડાયરેક્શન ભૂમિકા જરૂરી છે. અન્ય ઍપ દ્વારા શરૂ કરાયેલા કટોકટીના કૉલ અવરોધી શકાતા નથી.

સંદેશાઓ

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
સિસ્ટમ સંદેશ સૂચના	હા/ના	Android સૂચના પટ્ટીમાં SMS સૂચનાઓ બતાવે છે.	વર્તન Android સંસ્કરણ, સૂચના પરવાનગી અને એપ્લિકેશન પ્રવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે.
ધ્વનિ અને દ્રશ્ય રૂપરેખાંકન	કાર્ય	સંદેશ સૂચનાઓ માટે Android સૂચના સેટિંગ્સ ખોલે છે.	અવાજ, વાઇબ્રેશન, લોક-સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે અને ચેનલ વર્તન માટે ઉપયોગ કરો.
લોક સ્ક્રીનની ઉપર સંપૂર્ણ સ્ક્રીન	હા/ના	લોક સ્ક્રીન પર આવતી SMS સૂચનાને પૂર્ણ-સ્ક્રીન વિન્ડો તરીકે બતાવે છે.	Android પૂર્ણ-સ્ક્રીન સૂચના પરવાનગીની જરૂર છે.
વાંચેલા તરીકે ચિહ્નિત કરવા માટે સ્વાઇપ કરો	હા/ના	જ્યારે SMS સૂચનાને સ્વાઇપ કરીને દૂર કરવામાં આવે ત્યારે તેને વાંચેલી તરીકે ચિહ્નિત કરે છે.	જો સૂચનાઓ આકસ્મિક રીતે કાઢી નાખવામાં આવે તો અક્ષમ કરો.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
વિતરણ સૂચનાની વિનંતી કરો	હા/ના	SMS ડિલિવરી માહિતીની વિનંતી કરે છે.	કેટલાક મોબાઇલ ઓપરેટરો ડિલિવરી રિપોર્ટ્સ માટે શુલ્ક લઈ શકે છે.
જ્યારે સંદેશ મોકલવામાં/વિતરિત કરવામાં આવે ત્યારે માહિતી પોપઅપ બતાવો	હા/ના	જ્યારે SMS મોકલવાનું કે ડિલિવરી સફળ થાય ત્યારે એક પોપઅપ બતાવે છે.	ભૂલ પોપઅપ હંમેશા બતાવવામાં આવે છે. Android 11 કે તેનાથી નવા સંસ્કરણ પર, એપ્લિકેશન દ્વારા પોપઅપ ટેક્સ્ટને મોટો કરી શકાતો નથી.
હવે કોલ કરો બટન બતાવો	હા/ના	સંદેશ વિગતમાં હવે કોલ કરો બતાવે છે.	મોકલનારને ઝડપથી કોલ કરવા માટે ઉપયોગી.
પ્રત્યુત્તર આપો બટન બતાવો	હા/ના	સંદેશ વિગતમાં પ્રત્યુત્તર આપો બતાવે છે.	સંદેશ વિગતને ફક્ત વાંચવા માટે બનાવવા માટે છુપાવો.
ફરીથી મોકલો બટન બતાવો	હા/ના	સંદેશ વિગતમાં ફરીથી મોકલો બતાવે છે.	SMS મોકલવામાં નિષ્ફળતા પછી ઉપયોગી.
આગળ મોકલો બટન બતાવો	હા/ના	સંદેશ વિગતમાં આગળ મોકલો બતાવે છે.	સંદેશ વિકલ્પોને સરળ બનાવવા માટે છુપાવો.
ડિલીટ બટન બતાવો	હા/ના	સંદેશાઓને કાઢી નાખવાની મંજૂરી આપે છે.	જે વપરાશકર્તાઓ આકસ્મિક રીતે SMS કાઢી શકે છે તેમના માટે અક્ષમ કરો.
મોકલો બટન બતાવો	ટેક્સ્ટ ઉપર; સ્ક્રીનના તળિયે; કીબોર્ડ ઉપર	સંદેશ સંપાદકમાં મોકલો બટન ક્યાં દેખાય છે તે પસંદ કરે છે.	"કીબોર્ડની ઉપર" મોકલવાનું બટન ટાઇપ કરવાની જગ્યાની નજીક રાખે છે. "સ્ક્રીનની નીચે" પસંદ કરવાથી બટન શોધવું વધુ સરળ થઈ શકે છે.
નંબર બ્લોક કરો:	કોઈ નહીં; જે સંપર્કોમાં નથી; જે સ્ટાર કરેલા નથી; બધા	મોકલનાર દ્વારા આવતા SMS ને ફિલ્ટર કરે છે.	કડક ફિલ્ટર મહત્વપૂર્ણ સંદેશાઓ છુપાવી શકે છે. માત્ર તારાંકિત સંપર્કોના સંદેશાઓ સ્વીકારવાનો વિકલ્પ કડક છે અને તેનો ઉપયોગ સાવચેતીથી કરવો જોઈએ.
બ્લોક સૂચિ	કાર્ય/યાદી	આ યાદીમાંના સરનામાઓમાંથી સંદેશાઓને હંમેશા નકારે છે.	જાણીતા અનિચ્છનીય મોકલનારાઓ માટે ઉપયોગ કરો.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
ડ્યુઅલ સિમ કાર્ડ સપોર્ટ	હા/ના	SMS મોકલતી વખતે SIM પસંદગી બતાવે છે.	ફક્ત ડ્યુઅલ-SIM ઉપકરણો પર જ ઉપયોગ કરો.
ઠીક કરો: ગુમ થયેલ સંદેશાઓ બતાવો	હા/ના	જૂના ફોન પર SMS ડેટાબેઝની ગંભીર સમસ્યાઓ માટે ધીમા સુસંગતતા મોડનો ઉપયોગ કરે છે.	આ ડેટાબેઝ સમસ્યાઓને કારણે સંદેશા ગાયબ હોય તો જ સક્ષમ કરો.
મેસેજિંગ સિસ્ટમ પરવાનગીઓ	કાર્ય	જરૂરી Android મેસેજિંગ પરવાનગીઓ ખોલે છે અથવા તપાસે છે.	BIG SMS પાસે જરૂરી SMS પરવાનગીઓ હોવી આવશ્યક છે અને સામાન્ય રીતે તે ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ એપ્લિકેશન હોવી આવશ્યક છે.
કીબોર્ડ માટે લેઆઉટ સમાયોજિત કરો	હા/ના	જ્યારે કીબોર્ડ લખાણના ક્ષેત્રને ઢાંકી દે છે, ત્યારે લેઆઉટને નાનું કરે છે અથવા તેને સ્ક્રોલ કરી શકાય તેવું બનાવે છે.	ટાઇપ કરતી વખતે તમને સંદેશાનું લખાણ દેખાતું ન હોય તો સક્ષમ કરો.

એસઓએસ

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
SMS મોકલો	હા/ના	SOS બટન દબાવ્યા પછી આપમેળે SMS મોકલે છે.	ફક્ત ત્યારે જ આપમેળે કાર્ય કરે છે જો BIG SMS ડિફૉલ્ટ મેસેજિંગ એપ્લિકેશન હોય. અન્યથા SOS ટેક્સ્ટ ડિફૉલ્ટ SMS એપ્લિકેશનમાં કૉપિ થઈ શકે છે.
SMS ફોન	ફોન નંબર ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ	SOS SMS પ્રાપ્ત કરવા માટે નંબર અથવા નંબરો સેટ કરે છે.	પરિવાર અથવા સંભાળ રાખનારના નંબરોનો ઉપયોગ કરો, Android પ્રતિબંધો દ્વારા બ્લોક કરાયેલા ઇમરજન્સી-સેવા નંબરોનો નહીં.
SMS ટેક્સ્ટ	ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ	SOS સંદેશ ટેક્સ્ટ સેટ કરે છે.	સંદેશને ટૂંકો અને સ્પષ્ટ રાખો.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
SMS રાહ જુઓ	સેકંડ	SOS SMS મોકલતા પહેલા વિલંબ સેટ કરે છે.	વપરાશકર્તાને આકસ્મિક સક્રિયકરણ રદ કરવાનો સમય આપે છે.
GPS સ્થાન ઉમેરો	હા/ના	જો ઉપલબ્ધ હોય તો SOS SMS ના અંતે GPS સ્થાન ઉમેરે છે.	GPS બહાર વધુ સચોટ છે. અંદર તે આશરે અથવા અનુપલબ્ધ હોઈ શકે છે.
GPS SMS મોકલો	હા/ના	જ્યારે વધુ ચોક્કસ સ્થાન ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે બીજો SMS મોકલે છે.	જ્યારે GPS ચોક્કસ ફિક્સ ન મેળવે તે પહેલાં પ્રથમ સંદેશ મોકલવામાં આવે ત્યારે ઉપયોગી.
કૉલ કરો	હા/ના	SOS બટન દબાવ્યા પછી આપમેળે કોલ કરે છે.	સામાન્ય રીતે SOS SMS મોકલવામાં આવ્યા પછી ઉપયોગ થાય છે.
ફોન કરો	ફોન નંબર ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ	કોલ કરવા માટે નંબર સેટ કરે છે.	વિશ્વસનીય સંપર્ક અથવા સંભાળ રાખનારનો ઉપયોગ કરો.
કૉલ પહેલાં રાહ જુઓ	સેકંડ	SMS મોકલ્યા પછી કોલ કરતા પહેલા કેટલો સમય રાહ જોવી તે સેટ કરે છે.	વિલંબ આકસ્મિક કોલ્સ ઘટાડે છે અને SMS ને પહેલા મોકલવા માટે સમય આપે છે.

એપ્લિકેશન્સ

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
તાજેતરની એપ્લિકેશનો બતાવો	હા/ના	એપ્લિકેશન્સ યાદીમાં તાજેતરમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી એપ્સ બતાવે છે.	વધુ સરળ સ્થિર એપ્સ યાદી માટે અક્ષમ કરો.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
તાજેતરની એપ્લિકેશન્સ ની ગણતરી	number	કેટલી તાજેતરની એપ્સ પ્રદર્શિત થાય છે તે સેટ કરે છે.	ઓછી તાજેતરની એપ્સ યાદીને સરળ બનાવે છે.
મંજૂર એપ્લિકેશન્સ	કાર્ય/યાદી	તમને એપ્સ યાદીમાંથી એપ્સ છુપાવવા દે છે.	છુપાયેલી એપ્સ અનઇન્સ્ટોલ થતી નથી; તે ફક્ત BIG Launcher ની એપ્સ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે.
ટોચ પર શોધ બતાવો	હા/ના	એપ્સ યાદીની ટોચ પર શોધ ફીલ્ડ બતાવે છે.	જે ઉપકરણોમાં શોધ બટન હોય તેમાં શોધ બટન દબાવીને પણ ચાલુ/બંધ કરી શકાય છે.
પસંદગીઓ આઇટમ બતાવો	બતાવશો નહીં; એપ્સ ઉપર; એપ્સ નીચે	BIG Launcher પસંદગીઓને એપ્સ યાદીમાં ઉમેરે છે.	હાર્ડવેર/મેનુ બટન વગરના ઉપકરણો પર અથવા જ્યારે હોમ-સ્ક્રીન મેનુ છુપાયેલ હોય ત્યારે ઉપયોગી.
બહેતર એપ્લિકેશન શોધ	હા/ના	એપ નામોની અંદર ટાઈપ કરેલા ટેક્સ્ટ માટે શોધે છે, ફક્ત શરૂઆતમાં જ નહીં.	ઉદાહરણ: "book" શોધવાથી "Facebook" મળી શકે છે.

સુસંગતતા સુધારાઓ

આનો ઉપયોગ ફક્ત ત્યારે જ કરો જ્યારે સૂચિબદ્ધ સમસ્યા દેખાય. કેટલાક BIG Launcher ને ધીમું કરી શકે છે અથવા વધુ મેમરીનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
ઠીક કરો: મેનુમાં ગુમ થયેલ ચિહ્નો	હા/ના	યાદીઓમાં ચિહ્નોને બદલે ખાલી ચોરસ દેખાય ત્યારે મદદ કરે છે.	સ્ક્રોલિંગને ધીમું કરી શકે છે.
Talkback: છબી બટનો	હા/ના	TalkBack માટે ઇમેજ-બટન વર્તનને સમાયોજિત કરે છે.	જ્યારે TalkBack ઇમેજ બટનોને ખોટી રીતે અથવા ગૂંચવણભર્યા રીતે જાહેર કરે ત્યારે ઉપયોગ કરો.

પસંદગી	વિકલ્પો અથવા વર્તમાન ઉદાહરણ	તે શું કરે છે	સંબંધિત સેટિંગ્સ અને સાવચેતીઓ
હોમ કી દબાવવા પર કેશ સાફ કરો	હા/ના	જ્યારે હોમ દબાવવામાં આવે ત્યારે એપ કેશ સાફ કરે છે.	મેમરી-સઘન; બાહ્ય થીમ સમસ્યાઓમાં મદદ કરી શકે છે.
ચિહ્નોનું DPI	ડિફૉલ્ટ, નીચું, મધ્યમ, ઉચ્ચ, X-ઉચ્ચ, XX-ઉચ્ચ, XXX-ઉચ્ચ	આયકન રિઝોલ્યુશન પસંદ કરે છે.	ઉચ્ચ DPI વધુ તીક્ષ્ણ દેખાય છે પરંતુ વધુ મેમરીની જરૂર પડે છે. નીચું DPI પ્રદર્શનમાં મદદ કરી શકે છે.
એપ્લિકેશન પુનઃપ્રારંભ કરો	કાર્ય	BIG Launcher રીસ્ટાર્ટ કરે છે અને કેશ સાફ કરે છે.	ફક્ત ત્યારે જ ઉપયોગ કરો જો અન્ય સુધારણાઓ નિષ્ફળ જાય.

ભાગ 14 — 🔧 સમસ્યા નિવારણ

આવતા કોલ્સ પર રિંગટોન નથી

1. પસંદગીઓ → ફોન → ફિક્સ: કોઈ રિંગટોન અવાજ નથી ચાલુ કરો
2. તમારા ફોનનો અવાજ અને ખલેલ પાડશો નહીં મોડ તપાસો

SMS સંદેશાઓ પ્રાપ્ત થયા નથી

1. ખાતરી કરો કે BIG SMS સંદેશા મોકલવા માટેની મૂળભૂત ઍપ તરીકે સેટ કરેલી છે.
2. Android સેટિંગ્સમાં BIG SMS પાસે જરૂરી SMS પરવાનગીઓ છે કે નહીં તે તપાસો.
3. તમારો ફોન ફરી શરૂ કરો.

આવતા કોલ દરમિયાન કાળી સ્ક્રીન

1. ખાતરી કરો કે BIG Phone કૉલ કરવા માટેની મૂળભૂત ઍપ છે (સેટઅપનાં પગલાં).
2. BIG Launcher માં પસંદગીઓ → ફોન → ઇનકમિંગ કૉલ આ રીતે બતાવો: ખોલો અને કૉલ સ્ક્રીન - જો તમારું **Android** તેને મંજૂરી આપે છે. જો નહિં, તો હેડ-અપ સૂચના બતાવો. પસંદ કરો

3. જો કૉલ સ્ક્રીન હજી પણ દેખાતી ન હોય, તો પસંદગીઓ → ફોન → ઠીક કરો: રિંગિંગ પર તરત જ કોઈ કૉલ સ્ક્રીન નહીં ખોલો અને તમારા ફોન માટેની સૂચનાઓ અનુસરો.

થ્રેડોમાં ગુમ થયેલા સંદેશાઓ

જો જૂના ફોન પર SMS ડેટાબેઝની ગંભીર સમસ્યાઓને કારણે સંદેશાઓ ગાયબ હોય, તો પસંદગીઓ → સંદેશાઓ ખોલો અને ઠીક કરો: ગુમ થયેલ સંદેશાઓ બતાવો ચાલુ કરો.

ડુપ્લિકેટ સંદેશાઓ

ખાતરી કરો કે BIG SMS સંદેશા મોકલવા માટેની મૂળભૂત ઍપ છે. જો સંદેશાઓ હજી પણ બે વાર દેખાતા હોય, તો તમારા ફોનના મોડેલ, Android ના સંસ્કરણ અને BIG SMS ના સંસ્કરણની વિગતો સાથે સહાય વિભાગનો સંપર્ક કરો.

BIG Launcher ધીમું છે અથવા ક્રેશ થાય છે

જો BIG Launcher ની એક સ્ક્રીનથી બીજી સ્ક્રીન પર જવામાં ધીમું પડતું હોય, તો પસંદગીઓ → સ્ક્રીનના વિકલ્પો ખોલો અને સ્ક્રીન નેવિગેટ કરવા માટે સ્વાઇપનો ઉપયોગ કરો બંધ કરો.

હોમ કી દબાવવા પર કેશ સાફ કરો નો ઉપયોગ માત્ર બાહ્ય થીમની સમસ્યાઓ માટે કરો, સામાન્ય રીતે ઝડપ વધારવાના સેટિંગ તરીકે નહીં: તે ઘણી મેમરી વાપરે છે.

જો BIG Launcher વારંવાર બંધ થઈ જતું હોય અથવા ભૂલ બતાવતું હોય, તો સહાય માટેની સામાન્ય વિનંતીઓમાં આપેલાં **BIG Launcher** વારંવાર બંધ થઈ જાય છેનાં પગલાં અનુસરો. સમસ્યા ઉકેલવાના સામાન્ય પગલા તરીકે ઍપનો ડેટા સાફ કરશો નહીં કે તેને ફરી ઇન્સ્ટોલ કરશો નહીં; તેનાથી તમારું સેટઅપ ભૂંસાઈ શકે છે.

બેટરી ઝડપથી ખાલી થાય છે

તમારા ફોનનાં બૅટરી સેટિંગ્સ ખોલો અને કઈ ઍપ બૅટરી વાપરી રહી છે તે જોવા બૅટરીના વપરાશની યાદી તપાસો.

જો BIG Launcher, BIG Phone અથવા BIG SMS નો બૅટરી વપરાશ અસામાન્ય રીતે વધુ દેખાતો હોય, તો ઍપનું નામ, તમારા ફોનનું મોડેલ, Android અને ઍપનાં સંસ્કરણો તથા બૅટરીના વપરાશની યાદીના સ્ક્રીનશૉટ સાથે **contact@biglauncher.com** પર સંપર્ક કરો. બૅટરી બચાવવાના સામાન્ય પગલા તરીકે કૉલ કે સંદેશાની સૂચનાઓ બંધ કરશો નહીં.

પાસવર્ડ ભૂલી ગયા

પાસવર્ડ પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી. ઍપનો ડેટા સાફ કરતાં અથવા BIG Launcher ફરી ઇન્સ્ટોલ કરતાં પહેલાં **contact@biglauncher.com** પર સંપર્ક કરો.

ફરી ઇન્સ્ટોલ કરવાથી તમારી ગોઠવણી રીસેટ થાય છે. ખરીદી પુનઃસ્થાપિત કરવાથી ચૂકવણી કરેલી સુવિધાઓનો ઉપયોગ ફરી મળે છે, તમે દૂર કરેલાં સેટિંગ્સ પાછાં મળતાં નથી.

"પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ ન રાખો" સુધારો

> 🎬 જુઓ: "પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ ન રાખો" સુધારો

કેટલાક બેટરી માર્ગદર્શિકાઓ ડેવલપર વિકલ્પોમાં "પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ ન રાખો" સક્ષમ કરવાની ભલામણ કરે છે. આ BIG Launcher ને સંપૂર્ણપણે બગાડે છે.

1. સિસ્ટમ સેટિંગ્સ → વિકાસકર્તા વિકલ્પો → **"પ્રવૃત્તિઓ જાળવી રાખશો નહીં"** શોધો
2. ખાતરી કરો કે તે બંધ છે
3. જો ડેવલપર વિકલ્પો દેખાતા ન હોય તો: ફોન વિશે → સોફ્ટવેર માહિતી → બિલ્ડ નંબર પર 7 વાર દબાવો

સૂચના સમસ્યાઓ

જો તમને સૂચનાઓ મળતી ન હોય: 1. **Android** સેટિંગ્સ → ઍપ્સ → BIG SMS/BIG Phone → સૂચનાઓ તપાસો (બધી ચાલુ કરો) 2. BIG ઍપ્સ માટે બૅટરી ઑપ્ટિમાઇઝેશન બંધ કરો 3. ખલેલ પાડશો નહીં મોડ તપાસો

ઉપકરણ-વિશિષ્ટ સમસ્યાઓ

ફોન બ્રાન્ડ	સામાન્ય સમસ્યા	ઉકેલ
સેમસંગ	ડુપ્લિકેટ SMS	સંદેશ પોતે બે વાર દેખાય છે કે માત્ર તેની સૂચના બે વાર દેખાય છે તે તપાસો; જો સંદેશાઓ બે વાર દેખાતા હોય, તો સહાય વિભાગનો સંપર્ક કરો

ફોન બ્રાન્ડ	સામાન્ય સમસ્યા	ઉકેલ
સેમસંગ	કોલ પર કાળી સ્ક્રીન	કૉલ-સ્ક્રીન મોડ પસંદ કરવા અને ઉપકરણ માટેનો ચોક્કસ ઉકેલ ખોલવા માટે ઉપર આપેલાં 'આવતા કૉલ દરમિયાન કાળી સ્ક્રીન'નાં પગલાં અનુસરો.
સોની એક્સપિરીયા	આઇકન ને બદલે ખાલી ચોરસ	"ઠીક કરો: મેનુમાં ગુમ થયેલ ચિહ્નો" સક્ષમ કરો
મોટોરોલા	કાળો નેવિગેશન બાર ચાલુ કર્યા પછી ઍપ અચાનક બંધ થઈ જાય છે	પસંદગીઓ → દેખાવ → બ્લેક નેવિગેશન બાર બંધ કરો.
શાઓમી/ હુઆવેઇ/ ઓપ્પો	સૂચનાઓ અવરોધિત	BIG એપ્સને "સુરક્ષિત એપ્સ" માં ઉમેરો અથવા "બેટરી ઑપ્ટિમાઇઝેશન" અક્ષમ કરો

ભાગ 15 — 📫 આધાર અને મદદ

સંપર્ક માહિતી

- ઈમેલ: contact@biglauncher.com
- વેબસાઈટ biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

સહાય સેવાનો સંપર્ક કરતાં પહેલાં

કૃપા કરીને નીચેની માહિતી પ્રદાન કરો: 1. તમારો ફોન મોડેલ (દા.ત., Samsung Galaxy S21) 2. **Android** સંસ્કરણ (સેટિંગ્સ → ફોન વિશે) 3. **BIG Launcher** સંસ્કરણ (જુઓ તમારા એપ્લિકેશન સંસ્કરણને તપાસવું) 4. સમસ્યાનું વર્ણન 5. તમે અત્યાર સુધી શું પ્રયાસ કર્યો છે તે

સહાય માટેની સામાન્ય વિનંતીઓ

સમસ્યા	ઉકેલ
મારી ખરીદી સક્રિય થઈ નથી	ખરીદી માટે વપરાયેલું Google ખાતું વાપરો. **BIG Apps Suite PREMIUM** માટે **BIG Launcher** ખોલો; એક જ ઍપની ખરીદી માટે તે ઍપ ખોલો. પસંદગીઓ → સંપૂર્ણ સંસ્કરણ ખરીદો/તાજું કરો → ખરીદીઓ પુનઃસ્થાપિત કરો પર જાઓ. જો હજી પણ ખરીદી પુનઃસ્થાપિત ન થાય, તો તમારા Google Play ઑર્ડર ID સાથે **contact@biglauncher.com** પર ઇમેઇલ કરો.
આવતા કૉલ વખતે BIG Phone ની કૉલ સ્ક્રીન દેખાતી નથી	1. સેટઅપનાં આ પગલાં અનુસરીને **BIG Phone** ને ડિફૉલ્ટ કૉલિંગ ઍપ તરીકે સેટ કરો. 2. **BIG Launcher** માં પસંદગીઓ → ફોન → ઇનકમિંગ કૉલ આ રીતે બતાવો: ખોલો અને કૉલ સ્ક્રીન - જો તમારું **Android** તેને મંજૂરી આપે છે. જો નહિં, તો હેડ-અપ સૂચના બતાવો. પસંદ કરો 3. જો હજી પણ કૉલ સ્ક્રીન ન દેખાય, તો તે જ ફોન સેટિંગ્સમાં ઠીક કરો: રિંગિંગ પર તરત જ કોઈ કૉલ સ્ક્રીન નહીં પર ટૅપ કરો અને સૂચનાઓ અનુસરો.
BIG Launcher વારંવાર બંધ થઈ જાય છે	1. જો **Android** સેટિંગ્સ → ડેવલપર વિકલ્પો માં પ્રવૃત્તિઓ જાળવી રાખશો નહીં સક્ષમ હોય, તો તેને બંધ કરો (સૂચનાઓ). 2. Google Play માં BIG Launcher ખોલો અને અપડેટ કરો ઉપલબ્ધ હોય તો તેના પર ટૅપ કરો. 3. જો તે હજી પણ બંધ થઈ જાય, તો તમારા ફોનનું મૉડેલ, Android અને BIG Launcher નાં સંસ્કરણો તથા તે બંધ થયું ત્યારે તમે શું કરી રહ્યા હતા તેની વિગતો સાથે **contact@biglauncher.com** પર ઇમેઇલ કરો. સહાય માટે સંપર્ક કરતાં પહેલાં ઍપનો ડેટા સાફ કરશો નહીં કે ઍપ ફરીથી ઇન્સ્ટૉલ કરશો નહીં; તેનાથી તમારું સેટઅપ ભૂંસાઈ શકે છે.

પરિશિષ્ટો

પરિશિષ્ટ A: જેસ્ચર અને નિયંત્રણ સંદર્ભ

ક્રિયા	તે શું કરે છે
એકલ ટેપ	પસંદ કરો અથવા સક્રિય કરો
લાંબો દબાવો (પકડી રાખો)	જો લાંબા પ્રેસ પર પોપઅપ સક્ષમ હોય તો વર્ણન બતાવો; જો લાંબી પ્રેસ પર બોલો સક્ષમ હોય તો તેને મોટેથી વાંચો. બંને વિકલ્પો પસંદગીઓ → ઍક્સેસિબિલિટી માં છે.

ક્રિયા	તે શું કરે છે
ડાબે/જમણે સ્વાઇપ કરો	સ્ક્રીન બદલો (જો સ્વાઇપ સક્ષમ હોય તો)
હોમ બટન	BIG Launcher પર પાછા ફરો
બેક બટન	પહેલાની સ્ક્રીન પર જાઓ
મેનુ બટન	પસંદગીઓ ખોલો (ફિઝિકલ બટનવાળા ફોન માટે)

પરિશિષ્ટ B: સહાયિત ભાષાઓ (70)

BIG Launcher 6.2.0 ઍપ માટે 70 ભાષાઓને સમર્થન આપે છે. પસંદગીઓ → ભાષા પસંદ કરો માં Android ની સિસ્ટમ ભાષાથી સ્વતંત્ર રીતે ઍપની ભાષા પસંદ કરી શકાય છે.

ભાષા કોડ: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

જમણેથી ડાબે લખાતી ભાષાઓ જેવી કે અરબી, હિબ્રુ, પર્શિયન અને ઉર્દુ યોગ્ય હોય ત્યાં મિરર્ડ ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ કરે છે.

પરિશિષ્ટ C: પરવાનગીઓ સમજાવી

પરવાનગી	શા માટે જરૂરી છે
સંપર્કો	તમારા સંપર્કો અને ફોટા બતાવો
ફોન	કોલ કરો અને મેળવો
SMS	ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ મોકલો અને મેળવો
સ્ટોરેજ	ફોટા અને બેકઅપ ફાઇલો સાચવો
કેમેરા	સંપર્ક ફોટા લો
સ્થાન	SOS કટોકટી માટે GPS
માઇક્રોફોન	ફોન કોલ્સ

> 🔒 તમારો ડેટા ક્યારેય એકત્રિત કરવામાં આવતો નથી કે ઑનલાઇન મોકલવામાં આવતો નથી. બધું તમારા ફોન પર જ રહે છે.

પરિશિષ્ટ D: Android સુસંગતતા

BIG Launcher, BIG Phone અને BIG SMS ની હાલની આવૃત્તિઓ માટે Android 6.0 અથવા તેનાથી નવું સંસ્કરણ જરૂરી છે. ઍપનાં જૂનાં સંસ્કરણો Android નાં જૂનાં સંસ્કરણોને સમર્થન આપતાં હોઈ શકે છે.

પરિશિષ્ટ E: ઝડપી સંદર્ભ કાર્ડ

વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે: - 🟢 લીલું બટન = ફોન કોલ્સ - 🟡 પીળું બટન = ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ - 🔴 લાલ બટન = ઇમરજન્સી SOS - ✨ ચમકવું = કંઈક નવું (સંદેશ અથવા કોલ) - ⋮ ત્રણ ટપકાં = સેટિંગ્સ

સંભાળ રાખનારાઓ માટે: 1. કુટુંબના ફોન નંબર સાથે SOS સેટ કરો 2. જો જરૂરી હોય તો પાસવર્ડ સુરક્ષા સક્ષમ કરો 3. સાથી એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરો (BIG Phone, BIG SMS) 4. ત્રણેયને ડિફૉલ્ટ એપ્સ તરીકે સેટ કરો 5. વપરાશકર્તા સાથે બધું પરીક્ષણ કરો 6. સુરક્ષા માટે કાઢી નાખવું અક્ષમ કરો

પરિશિષ્ટ F: વિડિઓ ટ્યુટોરિયલ્સ

બધા વિડિઓઝ અહીં ઉપલબ્ધ છે youtube.com/@big_launcher

વિષય	લિંક
BIG Launcher ઇન્સ્ટોલ કરો	જુઓ
ડિફૉલ્ટ લોન્ચર સેટ કરો	જુઓ
ડિફૉલ્ટ ફોન/SMS એપ સેટ કરો	જુઓ
સ્ક્રીન ઓમેરો અને બટનો કસ્ટમાઇઝ કરો	જુઓ
બટનો કસ્ટમાઇઝ કરો	જુઓ
બટન પર સંપર્ક સોંપો	જુઓ
WhatsApp સંપર્ક સોંપો	જુઓ

વિષય	લિંક
બટન ચમકવું	જુઓ
SMS ચમકવું સુધારો	જુઓ
ઇતિહાસ/SMS/સંપર્ક કાઢી નાખો	જુઓ
પસંદગીઓ બતાવો	જુઓ
ફુલ સંસ્કરણ ખરીદો	જુઓ
લાઇસન્સ પુનઃસ્થાપિત કરો	જુઓ
કિંમતની માહિતી	જુઓ
પાસવર્ડ સુરક્ષા	જુઓ
કોલ મેનુ સરળ બનાવો	જુઓ
ફોન/SMS માં પસંદગીઓ છુપાવો	જુઓ
ડિફૉલ્ટ ઓડિયો ઉપકરણ	જુઓ
સેટિંગ્સ વારસાઈ	જુઓ
સંસ્કરણ તપાસો	જુઓ
SMS સૂચનાઓ (Android 10+)	જુઓ
"પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ ન રાખો" સુધારો	જુઓ
એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કાર્ડ ઉમેરો	જુઓ
ફ્રી સંસ્કરણની મર્યાદાઓ	જુઓ
પ્રોમો (અંગ્રેજી)	જુઓ

માર્ગદર્શિકાનું સંસ્કરણ *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | સર્વ હકો આરક્ષિત.

તાજેતરના અપડેટ્સ અને સપોર્ટ માટે, મુલાકાત લો *biglauncher.com*