📱 BIG Launcher Jagoran Mai Amfani

Siga 6.2.0 | Ga Tsofaffi da Masu Matsalar Gani

📖 Jerin Abubuwa

1. Fara
2. Allon Gida
3. Waya & Kira
4. Lambobi
5. Saƙonni (SMS)
6. Alluna & Madannai
7. Jigogi & Kamanni
8. Gaggawa ta SOS
9. Tsaro & Takunkumi
10. Saukin Amfani
11. Manhajoji
12. Saituttuka & Tsari
13. Nassoshi na Zaɓuka
14. Warware Matsaloli
15. Taimako & Taimako
16. Rataye

Sashe na 1 — 🚀 Fara

Me ne BIG Launcher?

BIG Launcher yana maye gurbin allon farko mai rikitarwa na wayarka ta Android da sauƙaƙken tsarin amfani mai sauƙin karantawa. Maimakon ƙananan gumaka da jerin zaɓuɓɓuka masu ruɗani, za ka samu **manyan maɓallai masu manyan rubutu** waɗanda suke da sauƙin gani da dannawa.

> 🎬 **Kalli:** BIG Launcher Tallata (Turanci)

An yi BIG Launcher ne domin wa?

- Manya waɗanda wayoyin basu da saukin amfani
- Mutane masu matsalar gani ko makanta
- Mutanen da ke da wahalar sarrafa motsin jiki, cutar Alzheimer, ko cutar Parkinson
- Duk wanda ke so saukin amfani da waya maras damuwa

BIG Apps Suite

BIG Launcher yana aiki tare da apps biyu:

Application	Dalili
BIG Launcher	Sabon allon gida ku tare da manyan madannai
BIG Phone	Yana sarrafa kiran waya tare da babbar allon kira
BIG SMS	Yana aikawa da karɓar saƙonnin rubutu tare da babban rubutu

Kana buƙatar shigar da BIG Phone da BIG SMS dabam-dabam (kamar yadda dokokin Google Play Store suka wajabta tun Maris 2019).

Sigar Kyauta da Cikakkiyar Siga

> 🎬 **Kalli:** Iyakokin sigar kyauta

Siffa	Siga ta Kyauta	Cikakkiyar Siga
Maɓallai da za a iya keɓancewa	Ginshiƙin dama kawai	Duk madannai
Karin alluna	Mafi yawa 5	Marasa iyaka
Kariyar kalmar sirri	Babu	Akwai
Abubuwan tarihin kira	5 na baya-bayan nan kawai	Marasa iyaka
Silsilolin SMS	5 na baya-bayan nan kawai	Marasa iyaka
Kibod a lokacin kira	An kashe	Akwai
Talla a cikin saƙonni	An ƙara link bayan SMS 20	Babu talla

Shigarwa

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake shigar da BIG Launcher

1. Buɗe **Google Play Store** a kan wayar ku
2. Nemi **"BIG Launcher"**
3. Danna **Shigar** ku jira ƙarshen sauke
4. Danna **Buɗe** don aiki da app

Shigar da BIG Phone

1. A allon gida, taɓa maɓallin **Waya**
2. Zaɓi **"Sauke ku shigar da app na waya"**
3. Danna **Shigar** a shafin Google Play Store
4. Bayan shigarwa, danna **Buɗe**

5. Ba da dukkan izini da aka nema (kiran lambobi, lambobi, tarihin kira) — app ba zai yi aiki ba tare da su ba

Shigar da BIG SMS

1. A allon gida, taɓa maɓallin **Saƙonni**
2. Zaɓi **"Sauke ku shigar da app na saƙonni"**
3. Danna **Shigar** a shafin Google Play Store
4. Bayan shigarwa, danna **Buɗe**
5. Idan an buƙata, saita **BIG SMS** a matsayin manhajar SMS ta asali — taɓa **Ehh**

Mataimakin saitawa

A karon farko da ka buɗe BIG Launcher, mataimakin saitawa zai jagorance ka wajen yin saitunan farko:

Mataki na 1: Harshe

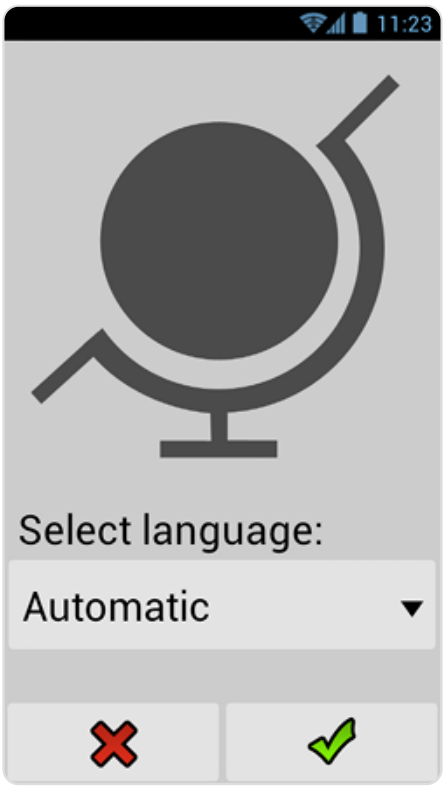

- Harshen wayar ku an zaɓe shi kai tsaye
- Za ka iya zaɓar yaren manhajar da kanka a Saituttuka → Zaɓi yare
- Wasu haruffa na musamman suna iya kasa nunawa a kan tsoffon wayoyi

Mataki na 2: Girman Rubutu

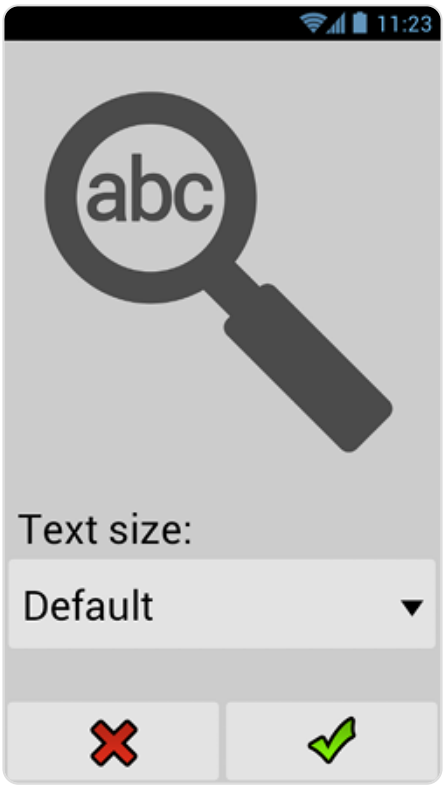

- **Na asali** — Girman da aka saba (wanda aka ba da shawara ga yawancin masu amfani)
- **Babba** — Rubutu mafi girma don sauƙin karantawa
- **Mafi girma** — Girma mafi yawa (ga masu matsalar gani mai tsanani)

Mataki na 3: Jigon Launi

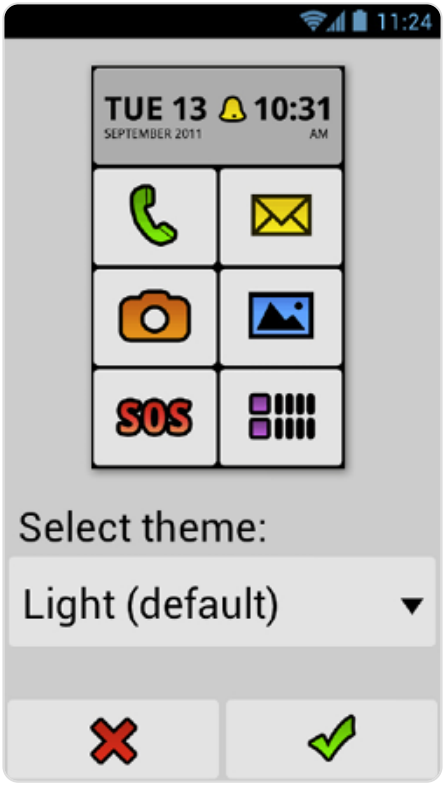

- **Haske(na asali)** — Fari a bango, baƙin rubutu
- **Duhu** — Baƙi a bango, farin rubutu (ya fi sauƙin karantawa da dare)
- **Shuɗi** — Tsarin launi mai shuɗi marar duhu (ya kuma dace da masu wahalar bambance launuka)

Mataki na 4: Izinin Sharewa

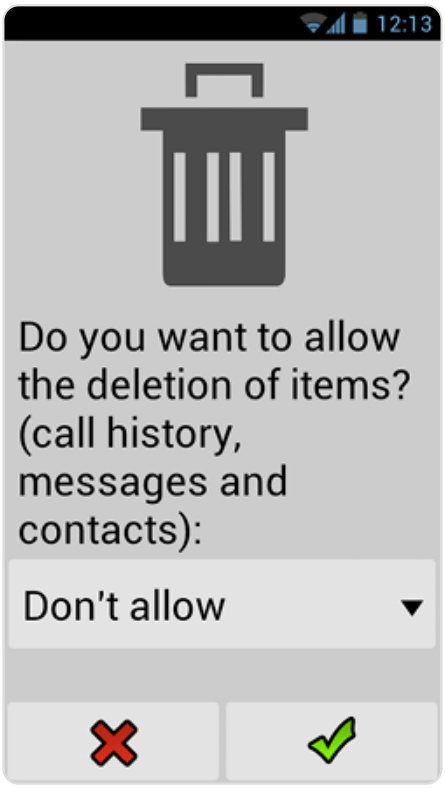

- Kunna ko kashe sharewar tarihin kira, saƙonnin SMS, da lambobi
- Don tsaro, **kashe sharewa** ga masu amfani waɗanda za su iya sharewar muhimman bayanai ba da gangan ba
- Taɓa akwatin da ke ƙarƙashin kowane zaɓi, sannan ka zaɓi **A yarda** ko **Kar a yarda**

Mataki na 5: Cika

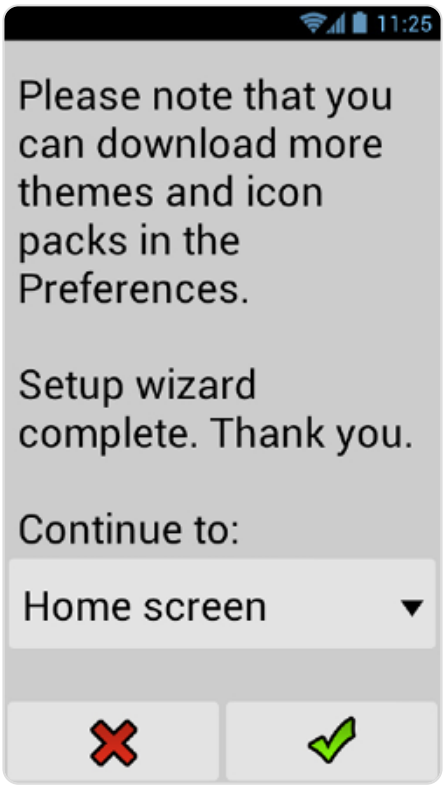

- Taɓa alamar daidai mai launin kore don kammalawa
- BIG Launcher zai nemi izini don shiga lambobi, kiran, da saƙonni
- Ba a tattara bayananka ko aika su ta intanet ba, **a'a kwata-kwata**

Saita BIG Launcher a matsayin na asali

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake saita BIG Launcher a matsayin asali

Idan ka danna maɓallin **Gida**, za a nemi ka zaɓi manhajar allon gida:

1. Zaɓi **BIG Launcher** daga jerin
2. Danna **"Kullum"** ko **"Saita a matsayin asali"**

Idan wannan jerin zaɓuɓɓuka bai bayyana ba: 1. Buɗe **Saitin tsari** → **Manhajoji** → **Manhajojin da aka saita na asali** → **Nunin gida** 2. Zaɓi **BIG Launcher**

Saita Apps na Waya & SMS na Asali

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake saita app na waya/SMS na asali

BIG Phone a matsayin App na Kira na Asali

Kai tsaye Buɗe BIG Phone → taɓa **Ehh** idan aka nemi ka saita shi a matsayin manhajar kira ta asali.

Da kanka: 1. Je zuwa **Saitin tsari** → **Manhajoji** 2. Taɓa ɗigo uku (⋮) → **Manhajojin da aka saita na asali** 3. Taɓa **Manhajar kira** → zaɓi **BIG Phone ga tsofaffi**

BIG SMS a matsayin App na Saƙo na Asali

Kai tsaye Buɗe BIG SMS → taɓa **Ehh** idan aka nemi ka saita shi a matsayin manhajar saƙonni ta asali.

Da kanka: 1. Je zuwa **Saitin tsari** → **Manhajoji** → ɗigo uku (⋮) → **Manhajojin da aka saita na asali** 2. Taɓa **Manhajar saƙonni** → zaɓi **BIG SMS ga tsofaffi**

> ⚠️ **Muhimmi:** App na waya na asali ne kawai zai iya nunawa allon kiran da ke shigo da shiga tarihin kira. App na SMS na asali ne kawai zai iya aikawa da karɓar saƙonni.

Siyan cikakkiyar siga

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake siya | Bayanin Farashi

Kwatanta farashin duk tsare-tsaren manhaja ɗaya da na BIG Apps Suite PREMIUM a shafin farashinmu.

Duba Farashin

1. Taɓa ɗigo uku (⋮) kusa da agogo → **Saituttuka**

2. Taɓa **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i**
3. Farashin ya bayyana a cikin kuɗin ku na gida
4. Za ka iya sayen manhajar BIG ɗaya ita kaɗai, ko buɗe cikakken Suite da BIG Apps Suite PREMIUM.

Tsare-tsaren wata-wata da na shekara-shekara biyan kuɗi ne da ake sabuntawa kai tsaye sai dai idan an soke su. Ana cajin kuɗin tsare-tsaren shekara-shekara na shekara guda gaba ɗaya. Tsarin har abada saye ne na lokaci ɗaya ba tare da maimaita biyan kuɗi ba. Taɓa **Sauran zaɓuɓɓuka** don kwatanta tsare-tsaren da ake da su.

Sabbin abokan cinikin **BIG Apps Suite PREMIUM** suna samun **gwajin kwanaki 7 na tsarin shekara-shekara**. Ana buƙatar hanyar biyan kuɗi. Sai dai idan ka soke kafin gwajin ya ƙare, Google Play zai caje ka farashin shekara da aka nuna.

Sayayyar tsarin har abada da aka yi a baya tana nan a kan manhajojin da aka saya tun farko.

Saye

1. Don **BIG Apps Suite PREMIUM**, buɗe **BIG Launcher**. Don sayen BIG Phone ko BIG SMS kaɗai, buɗe manhajar da kake son saya.
2. Buɗe **Saituttuka** → **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i**.
3. Zaɓi tsarin da kake so. A BIG Launcher, taɓa **Sauran zaɓuɓɓuka** don kwatanta tsare-tsaren kunshin da na BIG Launcher kaɗai. Babban zaɓin **Fara gwaji na kyauta** na tsarin kunshin shekara-shekara ne.
4. Duba adadin kuɗi, lokacin biyan kuɗi, da duk sharuɗɗan gwaji da Google Play ya nuna, sannan ka tabbatar da sayen.
5. Koma manhajar. Idan ka sayi kunshin, buɗe **BIG Phone** da **BIG SMS** kai tsaye daga BIG Launcher don kunna lasisinsu.

> ⚠️ **Ka adana rasit ɗinka na Google Play.** Yana ɗauke da lambar odar da masu tallafi za su iya amfani da ita idan ba a gane sayen ba.

Don sarrafa ko soke tsarin biyan kuɗi, buɗe manhajar da ka yi sayen a cikinta: BIG Launcher idan kunshin ne, ko manhajar da ka saya idan tsarin manhaja ɗaya ne. Je zuwa **Saituttuka** → **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i** → **Sarrafa biyan kuɗi**. A Google Play, zaɓi tsarin biyan kuɗin, sannan ka taɓa **Soke tsarin biyan kuɗi** idan kana son dakatar da sabuntawa a nan gaba. Za ka ci gaba da samun damar amfani har zuwa ƙarshen lokacin da ka biya.

Sayen tsarin har abada **ba ya** soke tsarin biyan kuɗi da ake da shi kai tsaye. Da zarar sayen tsarin har abada ya fara aiki, yi amfani da **Sarrafa biyan kuɗi** don soke tsarin biyan kuɗin da ya dace da shi idan ba ka ƙara buƙatarsa.

Maido da Lasisin ku

> 🎬 **Kalla:** Yadda ake dawo da sayayya

Idan ka riga ka biya amma ba ka iya amfani da fasalolin cikakken nau'in, dawo da sayayyarka:

1. Haɗa wayar da intanet. A **Google Play**, zaɓi **asusun Google da aka yi amfani da shi wajen sayayyar farko**.
2. Don **BIG Apps Suite PREMIUM**, buɗe **BIG Launcher**. Idan ka sayi manhaja guda ɗaya, buɗe manhajar da ka saya: **BIG Launcher**, **BIG Phone**, ko **BIG SMS**.
3. Buɗe **Saituttuka**: a BIG Launcher, taɓa ɗigo uku da ke kusa da agogo, sannan ka taɓa **Saituttuka**; a BIG Phone ko BIG SMS, taɓa maɓallin **Saituttuka**.
4. Taɓa **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i**, sannan ka taɓa **Mayar da sayayya**.
5. Bayan ka dawo da **BIG Apps Suite PREMIUM**, koma BIG Launcher. Buɗe **BIG Phone** daga BIG Launcher, ka koma, sannan ka buɗe **BIG SMS** daga BIG Launcher don kunna lasisinsu.

Sayayyar manhaja guda ɗaya tana dawo da damar amfani da wannan manhajar kaɗai. Waɗannan matakan kuma suna aiki bayan sake shigar da manhaja ko komawa sabuwar waya.

Idan har yanzu ba ka samun damar amfani, tabbatar cewa Google Play yana amfani da asusun Google na sayayyar farko. Don biyan kuɗin rajista, buɗe **Saituttuka** → **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i** → **Sarrafa biyan kuɗi** ka tabbatar cewa biyan kuɗin rajistar yana nan yana aiki. Idan har yanzu kana buƙatar taimako, aika imel zuwa **contact@biglauncher.com** tare da lambar shaidar odarka ta Google Play.

Saye wa Wani

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake ƙara katdin kuɗi zuwa wani asusu

Don sayen tsarin amfani na har abada a wayar wani da hanyar biyanka:

1. A wayarsa, shiga asusun Google da zai mallaki abin da aka saya sannan ka buɗe Google Play → Payment methods.
2. Kara hanyar biyanka.
3. Don sayen manhaja guda ɗaya na amfani har abada, buɗe manhajar da kake son saya. Don tsarin amfani na har abada na BIG Apps Suite PREMIUM, buɗe BIG Launcher.
4. Buɗe Saituttuka → "Sayi/wartsakar da cikakken nau'i" → **Sauran zaɓuɓɓuka**, zaɓi Na dindindin sannan ka bi umarnin sayayya da Google Play ya nuna.
5. Bayan sayen, koma Google Play → Payment methods → More payment settings sannan ka cire katinka daga asusun.

Sayen amfani na har abada yana ci gaba da aiki bayan cire katin.

Sashe na 2 — 🏠 Allon Gida

Tsarin Allon Gida

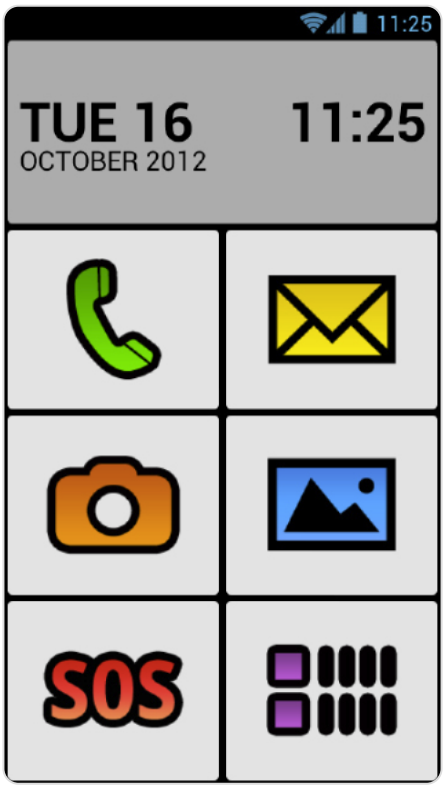

Allon gida yana nuna:

- **Sandar sama:** Agogo, kwanan wata, matakin batir, ƙarfin siginar sadarwa
- **Babban yanki:** Manyan maɓallai shida don ayyuka mafi muhimmanci
- **Jerin zaɓuɓɓuka:** Ɗigo uku (⋮) kusa da agogo don saituna

Madannai Na Asali Shida

Madanni	Alama	Abin Da Yake Yi
Waya	Kore	Samun damar shiga lambobin sadarwa, wurin buga lambar waya da tarihin kira
Saƙonni	Rawaya	Karanta ku aika saƙonnin rubutu
Kamara	—	ɗaukar hotuna
Hotuna	—	Duba hotunanku
SOS	Ja	Yin kira da aika saƙonnin rubutu na gaggawa
Manhajoji	—	Samun damar shiga duk sauran manhajoji

Zaɓuɓɓukan Tsarin Allon

Misalan tsarin allon:

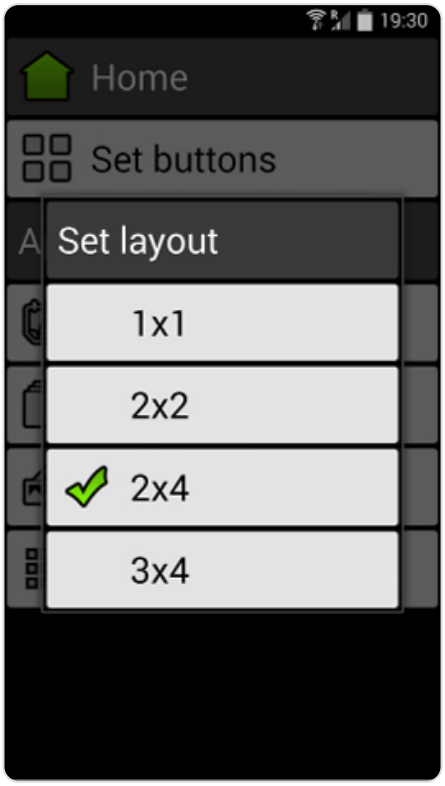

Tsari	Madannai	Mafi dacewa ga
3×5	Maɓallai 15	Ƙarin gajerun hanyoyi a allo ɗaya
3×4	Madannai 12	Ƙarin maɓallai a allo ɗaya
3×3	Madannai 9	Manyan madannai
2×4	Madannai 8	Babban rubutu
2×2	Madannai 4	Mawuyacin matsalar gani
1×1	Madanni 1	Yanayin aiki guda ɗaya

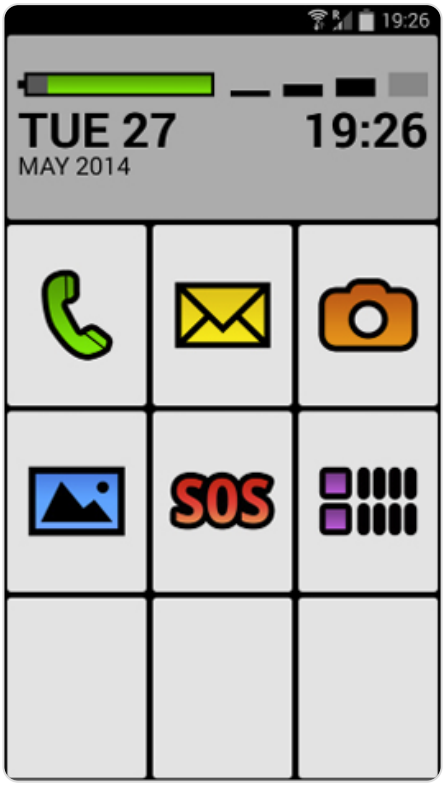

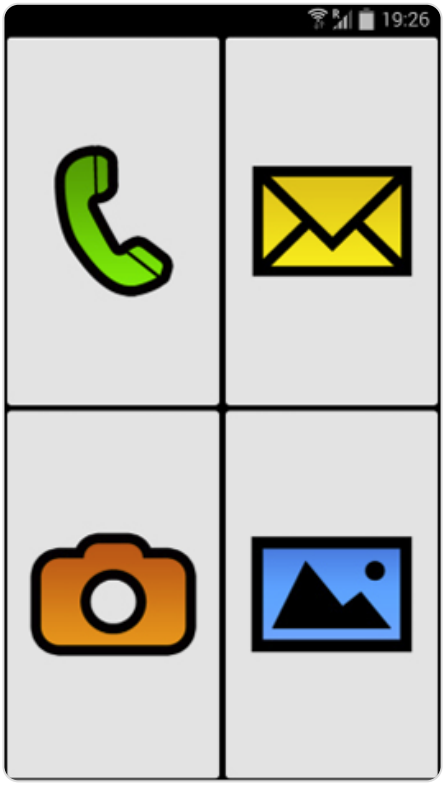

⚠️ **Gargaɗi game da tsare-tsaren 1×1 da 2×2:** Jerin zaɓuɓɓukan ɗigo uku yana ɓoye a waɗannan tsare-tsaren. Maɓallin ƙasa na hagu (2×2) ko maɓallin guda ɗaya (1×1) yana zama gajeriyar hanyar zuwa zaɓuɓɓukan saitawa kai tsaye. Idan ka canza shi, kana iya rasa damar shiga saituna. **Hanyar shiga ta gaggawa:** Riƙe maɓallin sama na hagu na **daƙiƙa 30**.

Tsaye da Kwance

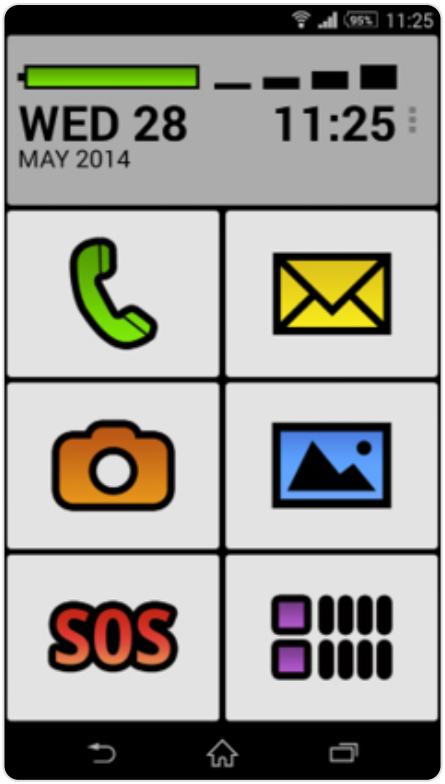

Madannai Masu Walƙiya

Lokacin da maɓalli ya yi walƙiya, yana nufin akwai wani sabon abu. Waya da Saƙonni na iya yin walƙiya don kiran da aka rasa ko saƙonnin da ba a karanta ba. Sauran maɓallan gajeriyar hanyar app na iya yin walƙiya lokacin da app ɗin da aka haɗa ya buga sanarwar Android.

- **Walƙiyar Waya** — Kuna da kiran da aka rasa
- **Maɓallin saƙonni yana walƙiya** — Kana da saƙonnin rubutu da ba ka karanta ba
- **Maɓallan sauran manhajoji suna walƙiya** — Wannan manhajar tana da sanarwa (misali, WhatsApp, Gmail)

Ana kunna ƙibtawar sanarwar manhaja a **Saituttuka → Zaɓuɓɓukan sikrin → Madanni mai ƙiftawa yayin da manhaja ta nuna sanarwa**. Idan gajeriyar hanyar BIG Phone, BIG SMS, ko wata manhajar

BIG Apps Suite tana ƙibtawa ba daidai ba, duba **Manhajojin BIG Apps Suite samun dama ce** a bayanin saituttuka.

Saita Agogon Ƙararrawa

1. Danna **agogo** ko **kwanan wata** a kan allon gida
2. App ɗin agogon ƙararrawa na wayar ku zai buɗe
3. Saita agogon ƙararrawar ku kamar yadda aka saba
4. Lokacin da aka saita agogon ƙararrawa, alamar ƙararrawa ƙarama (🔔) zata bayyana kusa da agogon

Shiga Saituttuka

Ana iya buɗe saituttuka daga jerin zaɓuɓɓukan ɗigo uku, daga jerin manhajoji idan an kunna zaɓin saituttuka, ko ta hanyar shiga ta gaggawa daga allon gida. Masu kula za su iya kare damar shiga a **Saituttuka** → **Zaɓin saituttuka** → **Zaɓin tsaro**.

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake nuna Saituttuka

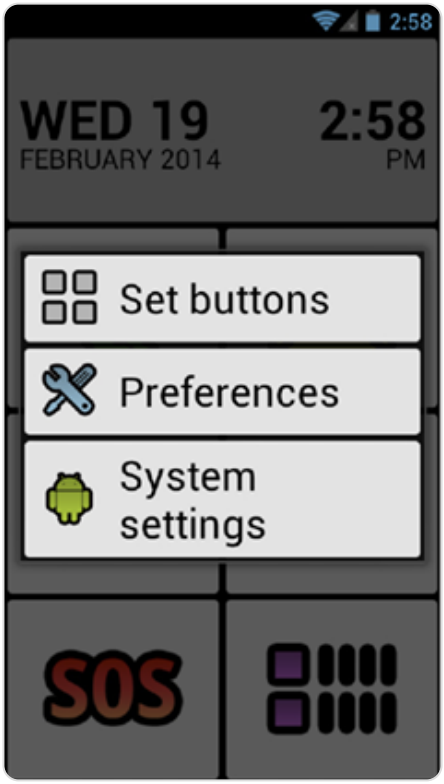

Hanya 1 — Ɗigo Uku (mafi sauƙi): - Taɓa ɗigo ukun (⋮) da ke kusa da agogo → **Saituttuka**

Hanya 2 — Daga Jerin Manhajoji: - Buɗe **Manhajoji** → nemo **Saituttukan BIG Launcher**

Hanya ta 3 — Shiga cikin gaggawa: - Danna maɓallin da ke kusurwar sama ta hagu a allon gida ka riƙe shi na **daƙiƙa 30**

Sashe na 3 — 📞 Waya & Kira

Allon Waya

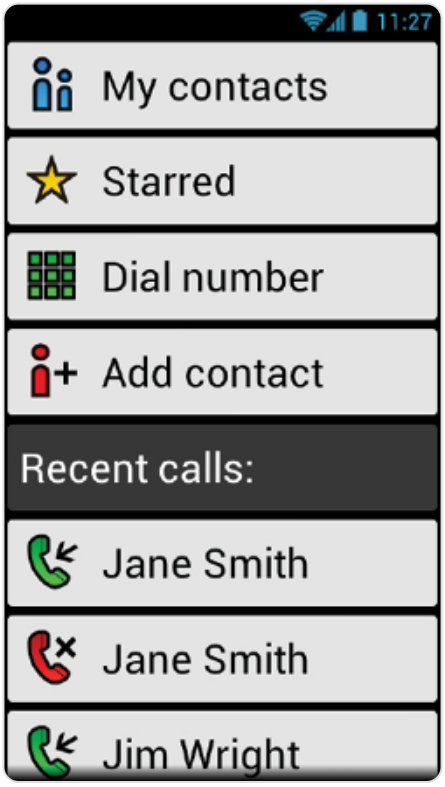

Taɓa **Waya** a allon gida don ganin:

1. **Kundin lambobina** — Dukkan abokan hulɗa masu lambobin waya
2. **Mai tauraro** — Abokan hulɗar da aka fi so
3. **Danna lamba** — Faifan maɓallai don shigar da lambar kira da hannu
4. **Kira na kwanannan:** — Tarihin kira

Yin Kira daga Lambobi

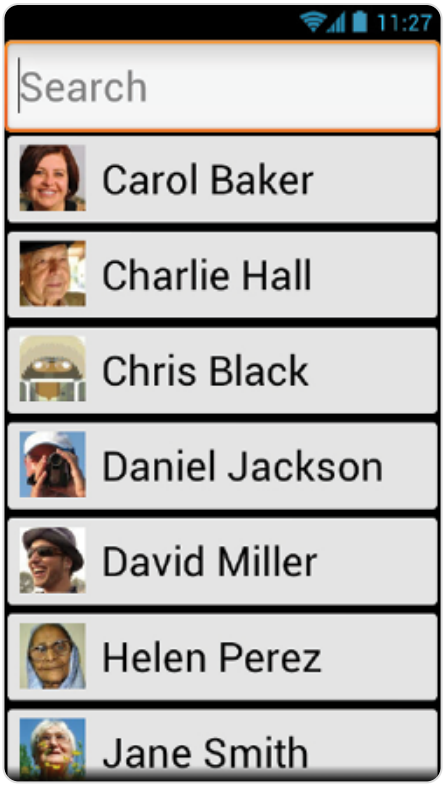

1. Taɓa **Waya** → **Kundin lambobina** (ko **Mai tauraro**)
2. Gungura cikin abokan hulɗa ko yi amfani da akwatin bincike, idan an kunna shi
3. Danna lambar da kake son kira
4. Danna lambar wayar
5. Zaɓi **Kira** daga jerin zaɓuɓɓuka

Amfani da Mai Kira

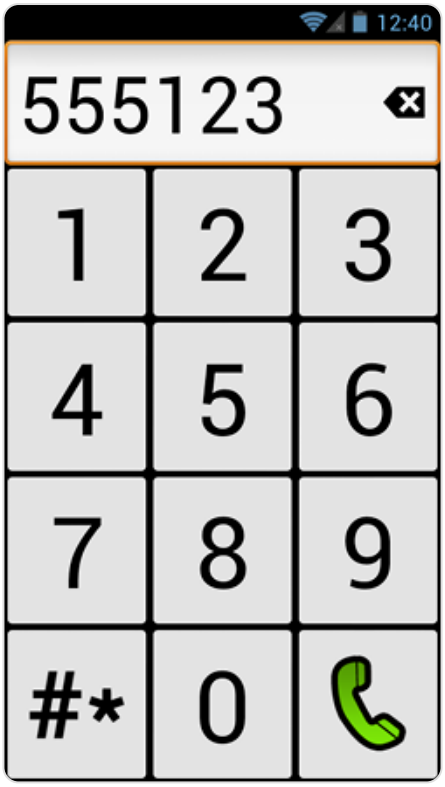

1. Taɓa **Waya** → **Danna lamba**
2. Taɓa lambobin da ke kan faifan maɓallan lambobi
3. Don goge lambar ƙarshe, danna nuni na lambar a sama

4. Idan an kunna **Doguwar dannewa zai goge duka lambobin da aka shigar a wajan danna lambar kira** a Saituttuka → Waya, taɓa wurin nuna lamba ka riƙe don goge ta.
5. Taɓa maɓallin waya mai launin kore. Idan jerin zaɓuɓɓukan ayyuka ya bayyana, zaɓi **Kira**.

Akwatin zaɓin alamomi na wurin danna lambar kira na iya ƙunsar **Liƙa daga allon kwafi** da **Mai kiran fita**. Zaɓi alamomi da ayyukan da za su kasance ta amfani da **Nuna a cikin tattaunawar alamomi:** a Saituttuka → Waya.

Idan kira ya tsaya yana jira kafin aika ƙarin lambobi, BIG Phone na iya tambayar ko a aiwatar da sauran lambobin umarni. Zaɓi **Ehh** don aika lambobin ta BIG Phone, ko **A'a** don barin Android ya ci gaba.

Yayin Kira

Ana iya sauƙaƙa allon kiran da ake ciki a **Saituttuka → Waya**. Ana iya ɓoye faifan maɓallai, riƙe kira, kashe makirufo, sauya hanyar sauti, tsawon lokacin kira, da sauran maɓallai. Don kariya daga taɓawa bisa kuskure, yi amfani da **Tambaya don ƙare kiran**, **Tabbatar da duka ayyukan a nunin kira**, ko **Filin da babu komai a saman nunin kiran da ake ciki**.

Maɓallai masu samuwa yayin kira:

- **Ƙare kira** (ja) — Ƙare kira
- **Lasifika** — Kunna/kashe lasifikar kira

- **Shiru da magana** — Kunna/kashe makirufo
- **Madanni** — Faifan lambobi (don tsarin waya masu aiki ta atomatik)
- **Riƙe kira** — Sa kiran a jira
- **Bluetooth** — Canja zuwa na'urar kai ta Bluetooth

Fasalolin Tsaro na Allon Kira

- **Maɓallin Rugujewa/Faɗaɗawa** — Yana ɓoye duk maɓallai sai Ƙare Kira
- **Wuri marar komai a sama** — Yana hana kunnuwanka dannawa maɓallai
- **Tabbatar don ƙare kira** — Tabbatarwa ta zaɓi kafin katse kira

Sauƙaƙe Menu na Kira

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake sauƙaƙe menu na kira

Lokacin da kuka danna lamba, menu zai bayyana tare da zaɓuɓɓukan kira da SMS. Kuna iya sauƙaƙe wannan:

Cire zaɓin SMS: 1. **Saituttuka** → **Lambobi** → kashe **Nuna zaɓin saƙo a nunin kira** 2. Yanzu zaɓin **Kira** kaɗai zai bayyana — wannan yana zama matakin tabbatarwa kuma yana hana yin kira bisa kuskure

Kira kai tsaye (ba tare da jerin zaɓuɓɓuka ba): 1. **Saituttuka** → **Lambobi** → kunna **Babu menu lokacin kiran lambar** 2. Taɓa lamba zai fara kiran nan take

> ⚠️ Ba mu ba da shawarar kashe menu na tabbatarwa ba — in ba haka ba, ana iya fara kira na bazata kowane lokaci yayin amfani da wayar.

Na'urar Sauti ta Asali

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake canza na'urar sauti ta asali

1. Buɗe **Saituttuka** → **Waya** → **Na'urar sauti don kira ta ainihi**.
2. Zaɓi na'urar sautin da kake son amfani da ita:
    - **Na asali** — Yadda wayar ke aiki a al'ada
    - **Lasifikar kunne** — Ƙaramin lasifikar da ake sa wa a kunne
    - **Bluetooth** — Na'urar sauraron kunne ta Bluetooth da aka haɗa
    - **Na'urar sauti mai igiya** — Na'urar sauraron kunne mai igiya
    - **Lasifika** — Lasifika mai ƙara

Sauyawa yayin kira: Taɓa maɓallin na'urar sauti. Zai nuna jerin na'urori ko kuma ya riƙa sauyawa tsakaninsu, gwargwadon saitin **Saituttuka** → **Waya** → **Aikin maɓallin na'urar sauti**. Na'urorin da suke samuwa kaɗai za a iya zaɓa.

Wayoyin SIM Biyu

A wayar da ke da katunan SIM biyu, zaɓi SIM ɗin da za a yi kiran da shi idan an nemi ka zaɓa.

Tarihin Kira

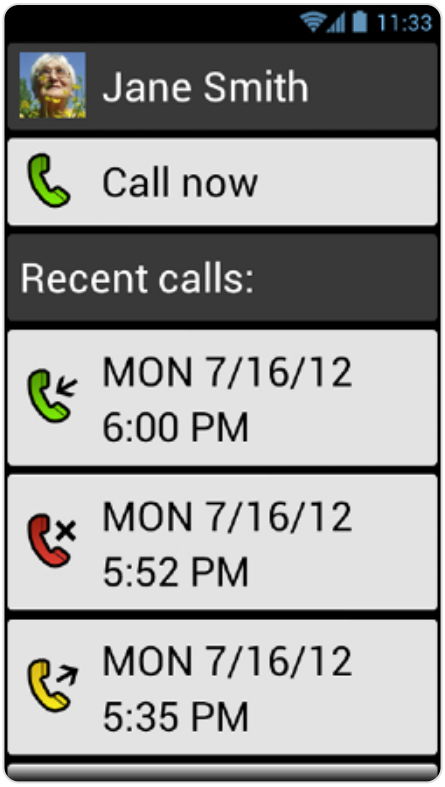

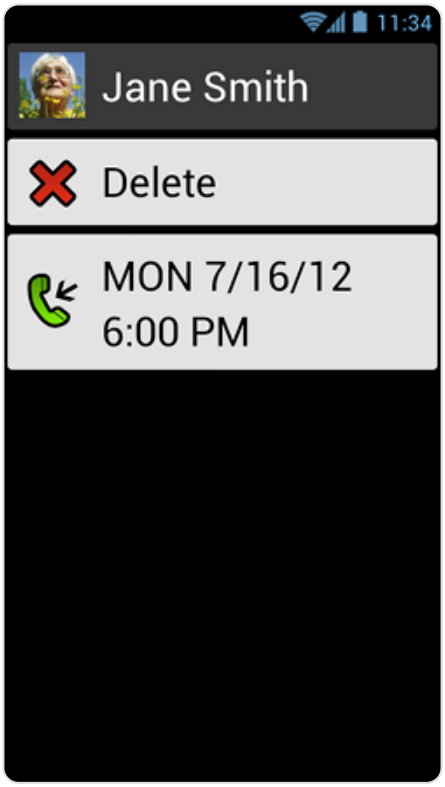

1. Taɓa **Waya** → **Kira na kwanannan:**.
2. Don kiran wata lamba daga tarihin kira, taɓa bayaninta sannan ka zaɓi aikin kira idan jerin zaɓuɓɓuka ya bayyana.
3. Don cire wani bayani, buɗe shi sannan ka taɓa **Goge**, idan an kunna damar gogewa.

Gumakan nau'in kira:

- **Kibiya kore** — Fita (ka kira)
- **Kibiya shudi** — Shigo (sun kira)
- **Kibiya ja** — Kiran da aka rasa

Kunna **Kiraye-kirayen da aka rasa:** don nuna kiran da aka rasa kafin cikakken tarihin kira. Buɗe bayanan kiran da aka rasa yana sa a yi masa alamar an gani. Yi amfani da **Alama dukkansu a matsayin an gani** don yi wa sauran kiran da aka rasa alamar an gani. A cikin **Saituttuka** → **Waya**, **Nuna kiran sai dai:** yana ɓoye nau'ikan kiran da aka zaɓa daga tarihin kira.

Sashe na 4 — 👥 Lambobi

Duba Lambobi

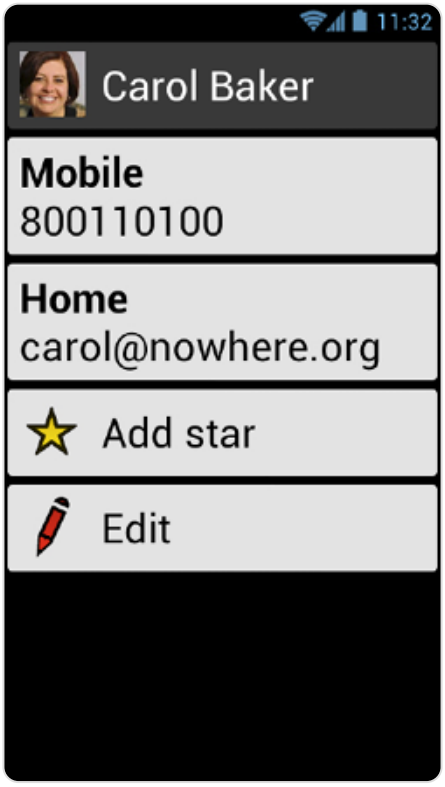

1. Taɓa **Waya** → **Kundin lambobina**
2. Gungura cikin jerin ko ka yi amfani da akwatin bincike, idan an kunna shi
3. Danna kowane lamba don ganin bayanan su

Bayanan lamba na iya haɗawa da: - Lambobin waya — Danna don kira ko aika SMS - Adireshin imel — Danna don aika imel - Shafukan yanar gizo, rubutu, ranar haihuwa/ranar tunawa

Lambobin da aka sa Tauraro (Waɗanda aka fi so)

1. Buɗe bayanan lamba
2. Taɓa **Saka tauraro** — lambar za ta bayyana a jerin **Mai tauraro**
3. Taɓa **Cire tauraro** don soke abin da aka yi

Kara Sabuwar Lamba

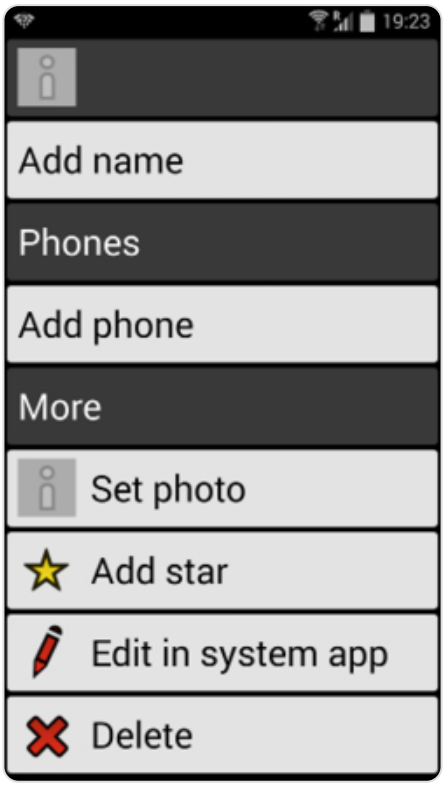

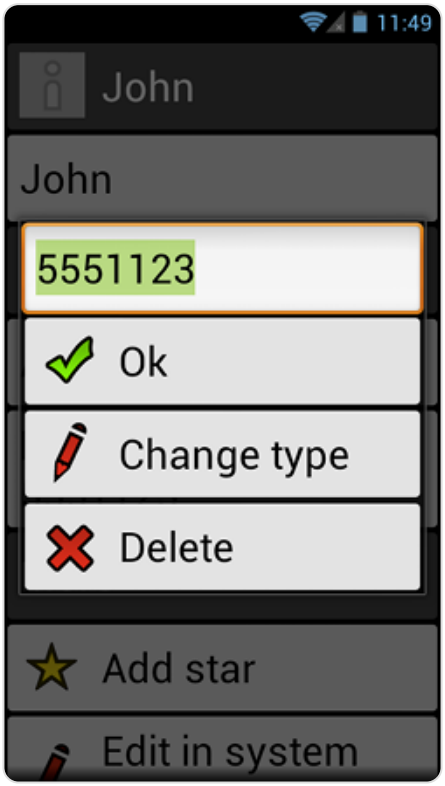

1. Taɓa **Waya** → **Saka lamba**
2. Shigar da **Suna** na mai lambar
3. Taɓa **Kara waya** sannan ka shigar da lambar waya
4. Kuna iya ƙara lambobi da yawa (Gida, Salula, Aiki)
5. Danna **Kara imel** don adireshin imel
6. Danna **Ajiye**

Ƙara Hoto zuwa Lamba

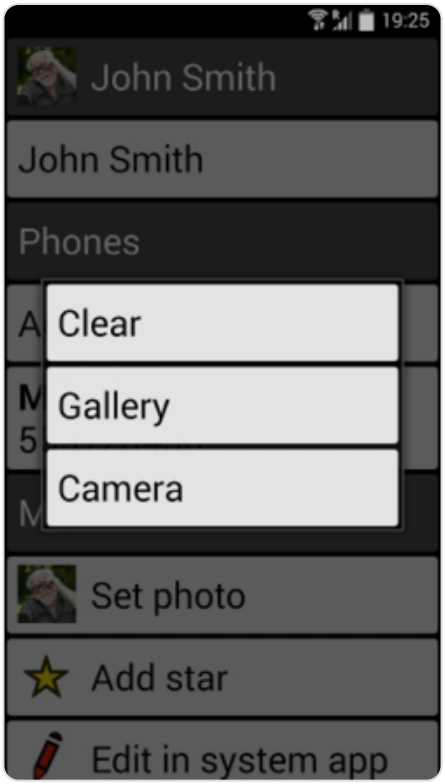

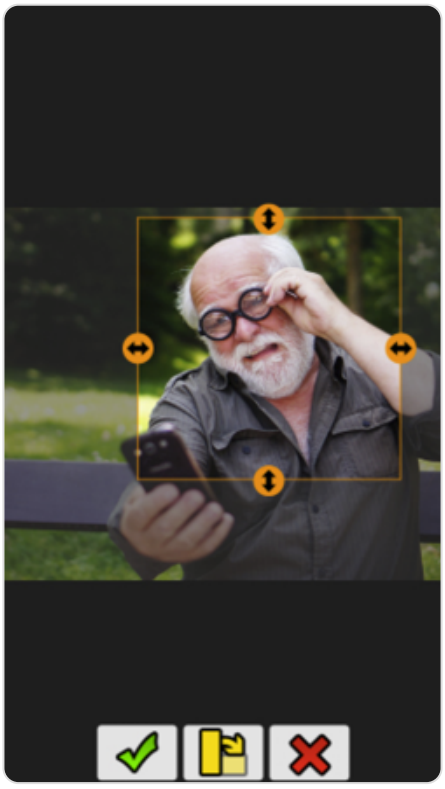

1. Buɗe lambar → taɓa **Saka hoto**
2. Zaɓi **Hotuna** (hoton da yake akwai) ko **Kamara** (ɗauki sabon hoto)
3. Yi amfani da kayan aikin yanke don zaɓar yankin da kake so
4. Danna maɓallin **Ajiye** mai launin kore

Gyara Lamba

1. Buɗe lambar → taɓa **Gyara**
2. Yi canje-canjen ku
3. Danna **Ajiye**

Goge Lamba

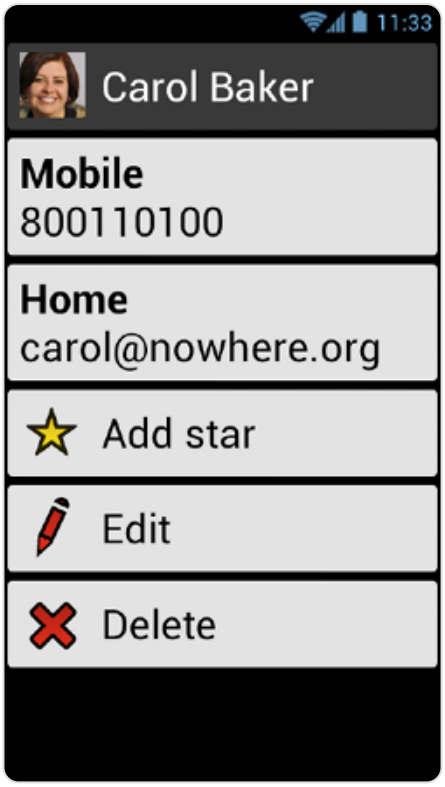

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake goge tarihi/SMS/lambobi

Damar gogewa **a kashe take tun da farko** don hana gogewa bisa kuskure. Don kunna ta: 1. **Saituttuka** → **Lambobi** → kunna **Saka zaɓi na goge lamba** 2. Ko ka sake gudanar da **Mai taimakon saiti** sannan ka sauya izinin gogewa

---

Sashe na 5 — 💬 Saƙonni (SMS)

Karanta Saƙonni

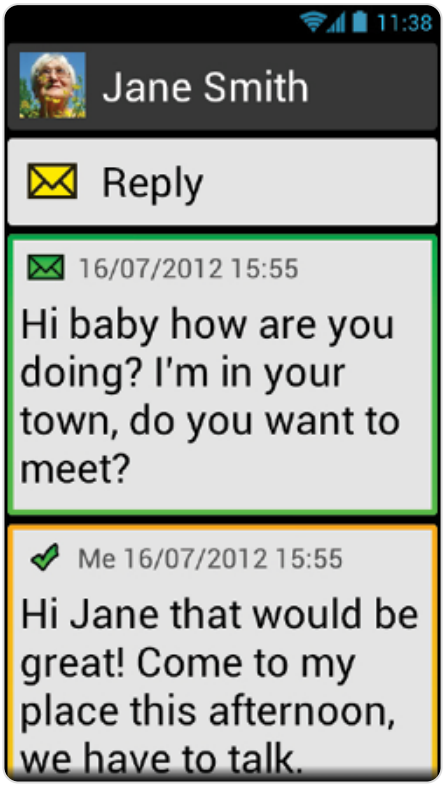

1. Taɓa **Saƙonni** a allon gida
2. Zaku ga tattaunawar kwanan nan tare da sunayen lambobi da saƙon ƙarshe
3. Danna tattaunawa don karanta duk saƙonnin

Launukan saƙonni: - **Iyaka mai launin kore** — Saƙonnin da ka aika - **Iyaka mai launin rawaya** — Saƙonnin da ka karɓa - **Alamar nasara** — An isar da saƙon

Aika Sabon Saƙo

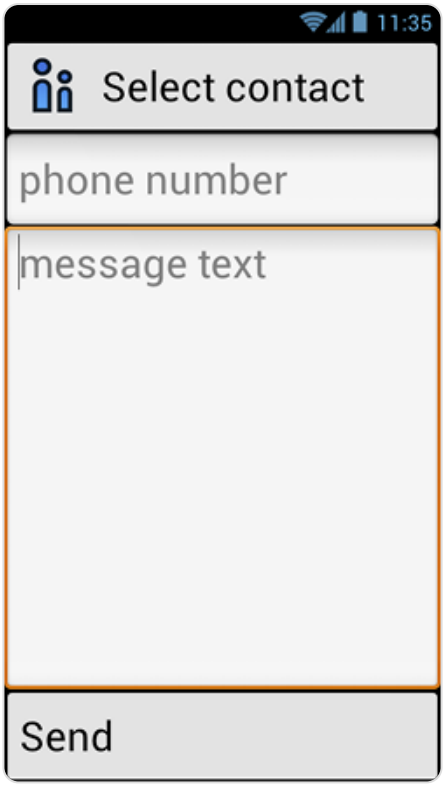

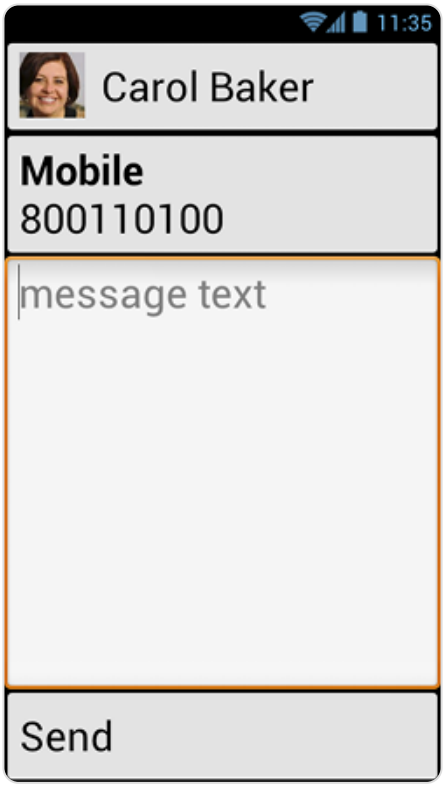

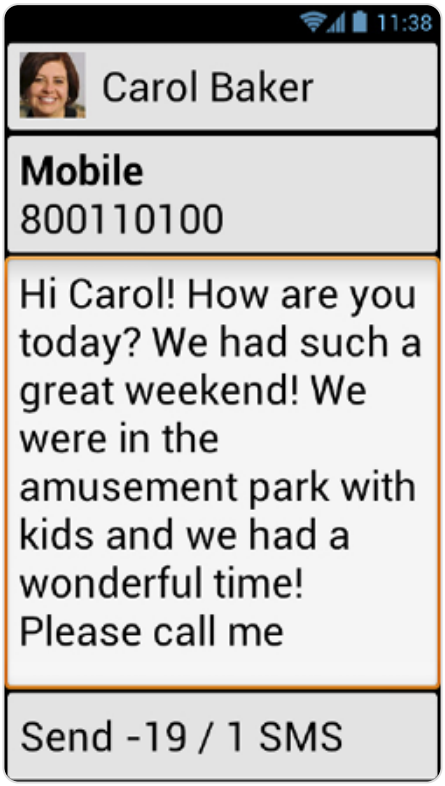

1. Taɓa **Saƙonni** → **Rubuta sabo**
2. Zaɓi lamba ko shigar da lambar waya da hannu
3. Rubuta saƙon ka
4. Taɓa **Aika**

> 💡 **Iyakokin haruffa:** SMS ɗaya yana ɗaukar haruffa 160 (70 tare da emoji/haruffa na musamman). Ana raba saƙonni masu tsawo zuwa SMS da yawa.

Amsa Saƙo

1. Buɗe tattaunawar
2. Taɓa **Bada amsa**
3. Rubuta saƙonka → taɓa **Aika**

Zaɓuɓɓukan Saƙo

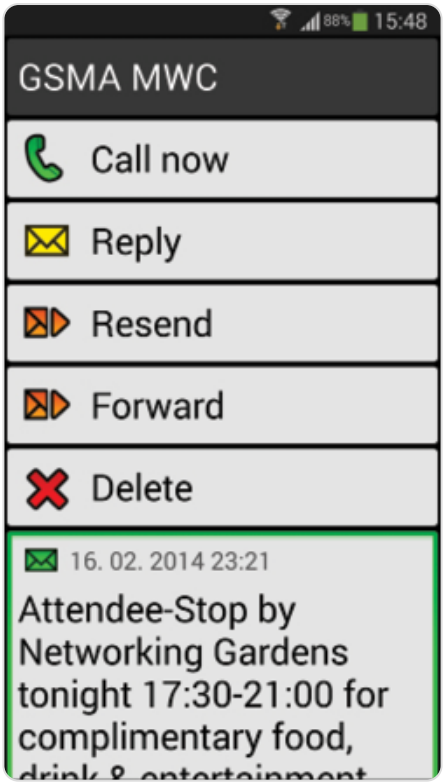

Taɓa saƙo don buɗe bayanansa. Ayyukan da ake da su sun haɗa da Kira yanzu, Ba da amsa, Sake aikawa, Tura wa wani, da Goge (idan an kunna gogewa).

Saƙonnin MMS (Hotuna)

Idan wani ya aiko da hoto ko bidiyo: 1. Saƙon zai nuna **"Wannan MMS ne"** 2. Taɓa **Ɗauko** don samun cikakken saƙon 3. Sake taɓawa don dubawa

BIG SMS na iya karɓar MMS, har da rubutu da fayilolin da aka haɗa, amma ba zai iya ƙirƙirar sabon MMS ba.

Samfuran Saƙonnin SMS

Ƙirƙiri samfuran saƙonni don ba da amsa cikin sauri: 1. A wurin rubuta saƙo, taɓa **Samfari** 2. Taɓa **Haɗa** → rubuta saƙonka → adana 3. A lokaci na gaba, taɓa **Samfari** sannan ka zaɓi saƙonka da ka adana

Tallafin amfani da katunan SIM biyu

A wayar da ke da SIM biyu, kunna tallafin katunan SIM biyu a Saituttuka → Saƙonni don ka iya zaɓar SIM yayin aika saƙo.

Goge Saƙonni

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake goge tarihi/SMS/lambobi

Gogewa **a kashe take tun asali**. Don kunnawa: 1. **Saituttuka** → **Saƙonni** → kunna **Nuna madannin gogewa**

Kuna iya sharewa: - Saƙonni guda ɗaya - Duk tattaunawa - Duk saƙonnin a lokaci ɗaya

> ⚠️ **Gargadi:** Ba za a iya warware sharewa mai yawa ba!

Sanarwar SMS

BIG SMS da tashoshin sanarwa na Android duk suna sarrafa sanarwar saƙonni. Yi amfani da **Saituttuka** → **Saƙonni** → **Sanarwar saƙon tsari** da **Saitin sauti da nuni**. Nuna sanarwa a cikakken allo a kan allon kulle na iya buƙatar izinin sanarwar cikakken allo na Android.

> 🎬 **Kalli:** Sanarwar SMS a Android 10+

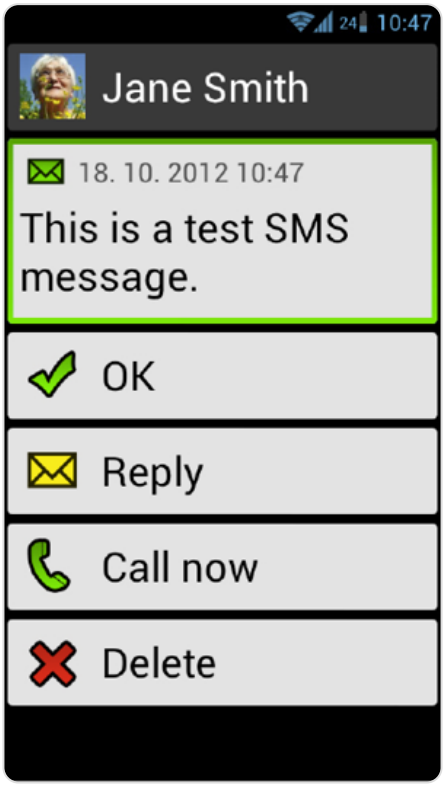

Nau'ikan Sanarwa

- **Madanni mai ƙiftawa** — Maɓallin saƙonni yana ƙiftawa a allon gida
- **Sauti** — Sautin sanarwa yana kunnawa
- **Rawa** — Waya tana rawa
- **Sanarwa ta allo** — Saƙo yana bayyana a allo
- **Hasken LED** — Fitilar sanarwa ta wayar tana ƙiftawa

Saita Sanarwa a Android 10+

Hanya ta 1 — Ta sandar sanarwa: 1. Ja sandar sanarwa zuwa ƙasa 2. Taɓa sanarwar **"BIG SMS ga Tsofaffi"** ka riƙe 3. Taɓa **Cikakkun bayanai** → **Saƙo mai shigowa** 4. Saita salon sanarwa da sauti

Hanya ta 2 — Ta saitunan tsarin: 1. **Saitin tsari** → **Sanarwa** → **Duba duka** → **BIG SMS ga Tsofaffi**

Tsawon lokacin makarkata

- Babu (0s) | Gajere (0.5s) | Mafi kyau (1s) | Dogon (2s)

Maimaita Sanarwa

Saita sanarwar don maimaitawa kowane minti 5, 15, 30, ko 60 har sai ka karanta saƙon.

Gyara Matsalolin Walƙiyar Maɓallin SMS

> 🎬 **Kalla:** Gyara walƙiyar SMS

A wasu na'urori, maɓallin SMS yana ta walƙiya ko da babu saƙon SMS da ba a karanta ba. Don gyara wannan, yi amfani da zaɓuɓɓukan saituna na yau da kullum:

1. Taɓa ɗigo uku (⋮) → **Saituttuka** → **Zaɓuɓɓukan sikrin**
2. Kunna **Madanni mai ƙiftawa yayin da manhaja ta nuna sanarwa**
3. Kunna **Samun damar sanarwa** ga BIG Launcher → taɓa **A yarda**
4. Idan BIG SMS har yanzu yana ƙiftawa ba daidai ba, kashe **Manhajojin BIG Apps Suite samun dama ce**
5. Koma allon gida → taɓa ɗigo uku → **Saka madanni**
6. Taɓa maɓallin SMS → zaɓi **Manhaja** → zaɓi **"BIG SMS ga Tsofaffi"**

Yanzu maɓallin ya kamata ya yi aiki yadda ya kamata.

Sashe na 6 — 🔲 Alluna & Maɓallai

Fahimtar Alluna

Ka ɗauki alluna kamar **shafuka a cikin littafi**. Allon gida shine shafi na 1. Kuna iya ƙara wasu shafuka tare da maɓallai daban-daban.

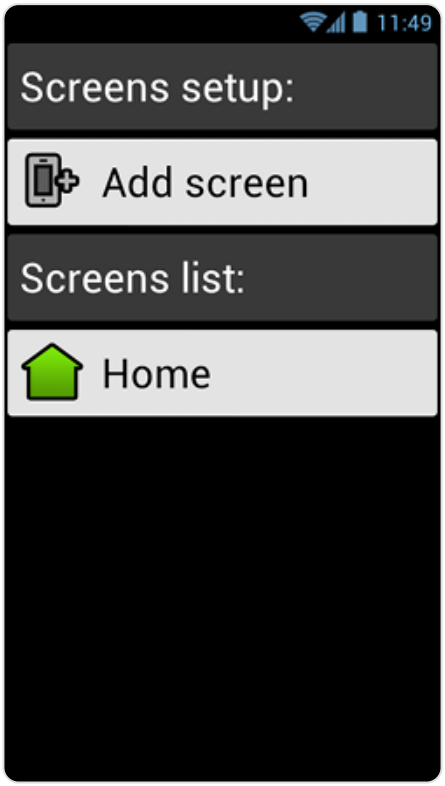

Kara Sabon Allo

> 🎬 **Kalli:** Yadda ake ƙara alluna & daidaita maɓallai

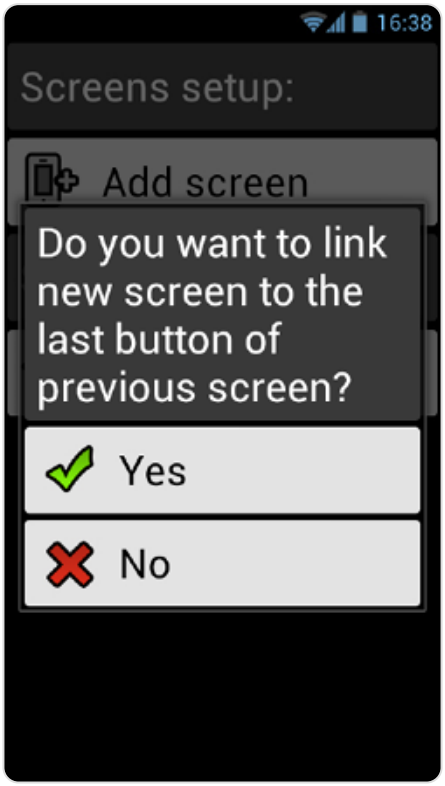

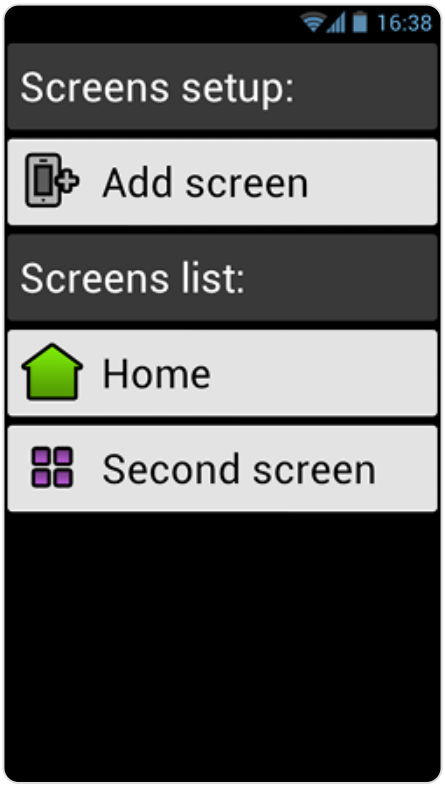

1. Danna ɗigo uku (⋮) → **Saituttuka** → **Tsara madanni da sikrin**
2. Danna **Ƙara sikrin**
3. Danna **Ehh** don haɗa sabon sikrin da maɓallin ƙarshe na sikrin da ya gabata
4. Maɓallin ƙarshe na baya (yawanci Apps) yana motsawa zuwa sabon allo

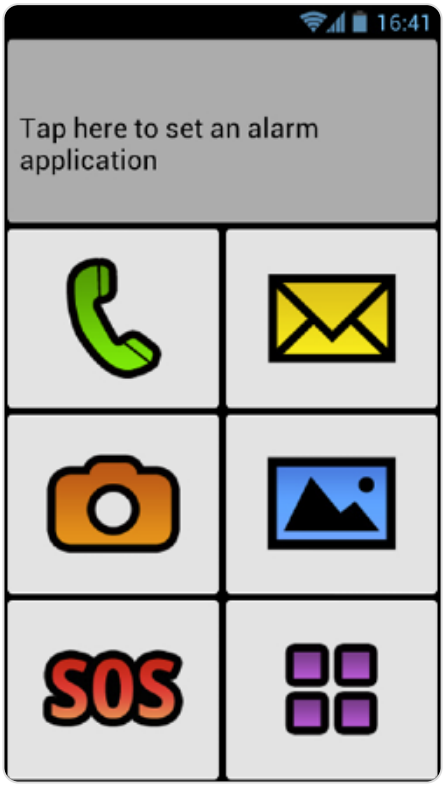

Sauyawa Tsakanin Fuska ta Hanyar Shafa Yatsa

Maimakon danna maɓallai don sauyawa tsakanin sikrin, za ka iya shafa yatsa zuwa hagu da dama.

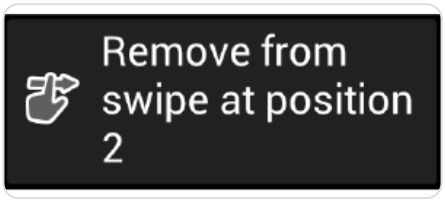

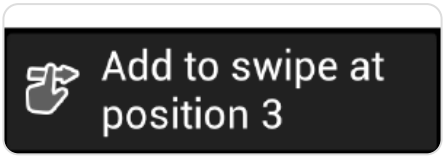

1. Buɗe **Saituttuka** → **Zaɓuɓɓukan sikrin** sannan ka kunna **Yi amfani da alama da motsin yatsa don kewaya sikrin**.
2. Buɗe **Kalan motsin yatsa** sannan ka zaɓi:
    - **Daga nunin gida zuwa dama** — Gida → Sikrin 2 → Sikrin 3 (yana tsayawa a ƙarshe)
    - **Maimaitawa** — Bayan sikrin na ƙarshe, shafa yatsa zai mayar da kai zuwa Gida

> ⚠️ **Gargaɗi game da ƙwaƙwalwar ajiya:** Sauyawa tsakanin fuska ta hanyar shafa yatsa yana amfani da ƙarin ƙwaƙwalwar ajiyar waya. Idan BIG Launcher ya fara yin jinkiri, kashe sauyawa ta hanyar shafa yatsa ko rage adadin fuskoki. Idan an kunna sauyawa ta hanyar shafa yatsa, ba za a iya samun damar maɓallai ta allon madannai ba, don haka masu amfani da allon madannai ko na'urar sauyawa na iya buƙatar a kashe shi.

Daidaita Maɓallai

> 🎬 **Kalli:** Daidaita maɓallai

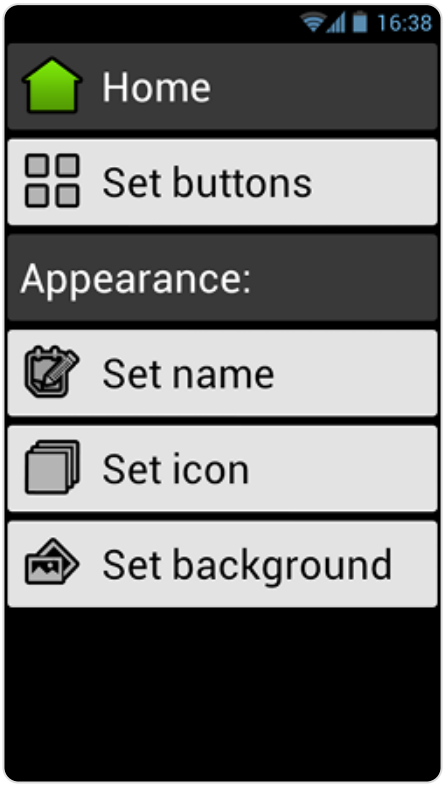
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Danna ɗigo uku (⋮) → **Saka madanni**
2. Danna maɓallin da kake son canzawa
3. Zaɓi daga zaɓuɓɓuka masu samuwa:

Zaɓi	Abin da Yake Yi
Manhaja	Yana buɗe kowane app
Bayanin Lambobi	Yana nuna bayanan mutum

Zaɓi	Abin da Yake Yi
Kira/saƙo kai tsaye	Yana kiran lamba, yana buɗe wurin rubuta saƙo, ko yana tambayar aikin da za a yi
Je zuwa sikrin	Yana haɗa zuwa wani allo
Gajeriyar hanyar yanar gizo	Yana buɗe shafin yanar gizo
SOS	Yana buɗe allon gaggawa
Makunnin Wi-Fi	Yana kunna/kashe Wi-Fi (kore=KUNNA, ja=KASHE)
Makunnin Bluetooth	Yana kunna/kashe Bluetooth
Yanayin jirgin sama	Yana kunna/kashe yanayin jirgin sama
Manhajoji	Yana buɗe cikakken jerin manhajoji
Saituttuka	Yana buɗe saitunan BIG Launcher
Widget na waje	Yana ƙara ƙaramin manhaja (kalandar, yanayin sama) a kan maɓalli
Gajeriyar hanya ta waje	Gajerun hanyoyin da suka keɓanta da wata manhaja daga wasu manhajoji
Mayar da na baya	Yana mayar da aikin maɓallin na asali
Goge	Yana cire aikin maɓalli (yana barin shi fanko)

> 💡 **Game da Ƙananan Kayan Aiki na Waje:** Sararin da ke kan maɓalli yana da iyaka — muna ba da shawarar amfani da **kayan aiki masu ƙaramin girma** domin a ci gaba da iya karanta abin da ke ciki cikin sauƙi. Yawanci, manhajar da ƙaramin kayan aikin ya fito daga gare ta tana buɗewa idan ka taɓa shi a fuskar farko.
>
> 💡 **Wurin ya ƙare?** Kuna iya ƙara wasu alluna ko canza tsarin don haɗa ƙarin maɓallai.

Sanya Lambar Saduwa zuwa Maɓalli

> 🎬 **Kallo:** Sanya lambar saduwa zuwa maɓalli

1. Danna ɗigo uku → **Saka madanni**, sannan ka danna maɓallin da kake son canzawa.
2. Zaɓi **Bayanin Lambobi** don buɗe bayanan tuntuɓar mutumin, ko **Kira/saƙo kai tsaye** don kira ko aika saƙo zuwa wata takamaiman lamba.
3. Zaɓi sunan da ke cikin lambobin tuntuɓa. Idan ka zaɓi **Kira/saƙo kai tsaye**, zaɓi lambar wayar, sannan ka zaɓi **Kira**, **Rubuta saƙo**, ko **Tambayi ko za a kira ko a aika saƙo** a ƙarƙashin **Ayyukan maɓalli**.

Hoton mai lambar zai bayyana a kan maɓallin. Don a ci gaba da neman tabbaci kafin yin kira, ka bar **Saituttuka** → **Lambobi** → **Babu menu lokacin kiran lambar** a kashe.

Sanya Lambar WhatsApp

> 🎬 **Kallo:** Sanya lambar WhatsApp

1. Ɗigo uku (⋮) → **Saka madanni** → taɓa maɓallin
2. Zaɓi **Gajeriyar hanya ta waje**
3. Nemo **WhatsApp** a cikin jerin
4. Zaɓi lambar saduwa

Canza Alamomin Maɓallai

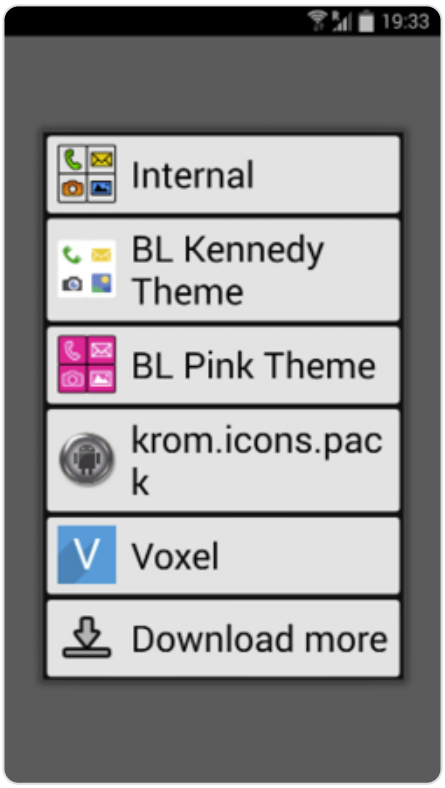

1. Yayin gyara maɓalli, taɓa **Canza gumaka**
2. Zaɓi daga: Alamomin **na ciki**, **Kunshe-kunshe na alama**, **Jigo**, ko **Daga app**
3. Taɓa **'Dauko wasu** don samun ƙarin kunshin gumaka

Alamomin Rubutu na Maɓallai

1. Yayin gyara maɓalli, taɓa **Saka alama**
2. Rubuta gajeren suna (misali, "Ɗa", "Likita", "Yanayi")
3. Buɗe **Saituttuka** → **Zaɓuɓɓukan sikrin** don daidaita girman rubutun alama da matsayinsa, ko kunna **Juya kalar rubutun alama ta rubuce**.

> 💡 Kunna **Saituttuka** → **Zaɓuɓɓukan sikrin** → **Bada damar saka alama ta rubuce** don sanya sunaye ta atomatik ga maɓallan da aka ba wa aiki sabo.

Walƙiyar Maɓalli don Sanarwar App

Idan ka keɓe maɓalli don buɗe wata manhaja, BIG Launcher na iya tambayarka ka ba da damar samun sanarwa domin maɓallin ya riƙa ƙibtawa idan manhajar ta karɓi sanarwa.

Sa maɓallan su riƙa ƙibtawa idan manhajoji kamar WhatsApp ko Gmail suna da sanarwa. Ga manhajojin BIG Apps Suite, haɗin cikin gida mai gata zai iya amfani da gumaka mafi kyau da bayanan ƙibtawa daban. Idan ƙibtawar ba ta dace da gajeriyar hanyar manhajar ba, kashe **Manhajojin BIG Apps Suite samun dama ce** sannan ka ƙirƙiri gajeriyar hanya ta al'ada da kanka.

> 🎬 **Kallo:** Saitin walƙiyar maɓalli

1. Da farko, ƙirƙiri gajeren hanyar app a kan maɓallin allon gida:
2. Taɓa ɗigo uku (⋮) → **Saka madanni**
3. Danna maɓallin da kake so ka tsara
4. Zaɓi **Manhaja** sannan ka zaɓi manhajar da kake so (misali, WhatsApp)
5. Koma allon gida → taɓa ɗigo uku → **Saituttuka**
6. Taɓa **Zaɓuɓɓukan sikrin**
7. Kunna **Madanni mai ƙiftawa yayin da manhaja ta nuna sanarwa**
8. Wani allon tsarin zai bayyana — ba BIG Launcher **damar samun sanarwa** sannan ka taɓa **A yarda**
9. Koma zuwa allon gida — lokacin da app ya karɓi sabon sanarwa, maɓallin zai fara walƙiya

> 💡 Kuna so ku faɗaɗa duk sanarwa a wayar ku? Gwada app ɗin mu **BIG Notifications**.

Sashe na 7 — 🎨 Jigo & Bayyanar

Jigogi da Aka Gina Ciki

Jigo	Bayani
Haske (na asali)	Fentin fari, rubutu baƙi — mai kyau ga ɗakunan da ke da haske
Duhu	Fentin baƙi, rubutu fari — mai sauƙi da daddare
Shuɗi	Shudi mai haske — bayyanar madadin

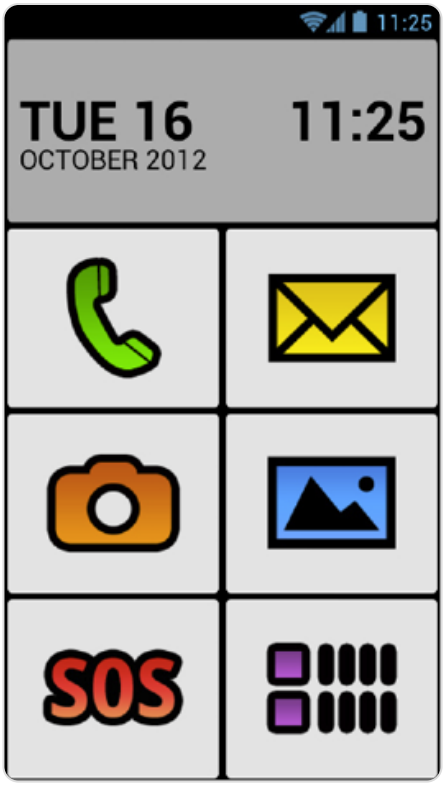

Don canzawa: Saituttuka → **Kamanni** → **Zaɓi nau'in nuni**

Don sauke ƙari: Taɓa **Ɗauko wasu** a wurin zaɓen jigo.

Girman rubutu

Saituttuka → Kamanni → Girman rubutu

- **Na asali** — Na al'ada
- **Babba** — Mafi girma
- **Mafi girma** — Matuƙar girma

Tsarin Allo

Saituttuka → Kamanni → Daidaita juyawar sikrin

- **Kai tsaye** — Yana juyawa tare da wayarka
- **A Kwance** — A kwance koyaushe
- **A tsaye** — A tsaye koyaushe

Cikakken Yanayin Allo

Yanayin cikakken allo yana ɓoye sandar matsayin Android da ke saman allo.

1. Buɗe **Saituttuka → Kamanni** sannan ka kunna **Cikakken sikrin**.
2. Kunna **Nuna babban alamar baturi** don babbar alamar baturi ta ci gaba da bayyana.
3. Buɗe **Alamar sigina** sannan ka zaɓi **Waya** ko **Wi-Fi** gwargwadon siginar da kake son gani.

Yanayin cikakken allo yana sa buɗe ɓangaren sanarwa ya ɗan fi wahala, amma ba ya hana shiga saitunan tsarin Android.

Iyakoki Masu Kariya

Yana hana taɓawa ba da gangan ba a allunan da ke cika fuskar na'ura har zuwa gefuna:

Saituttuka → Kamanni → Girman liyin kan iyaka. Zaɓi girman iyaka daga 0% zuwa 15%.

Sashe na 8 — 🆘 Gaggawa ta SOS

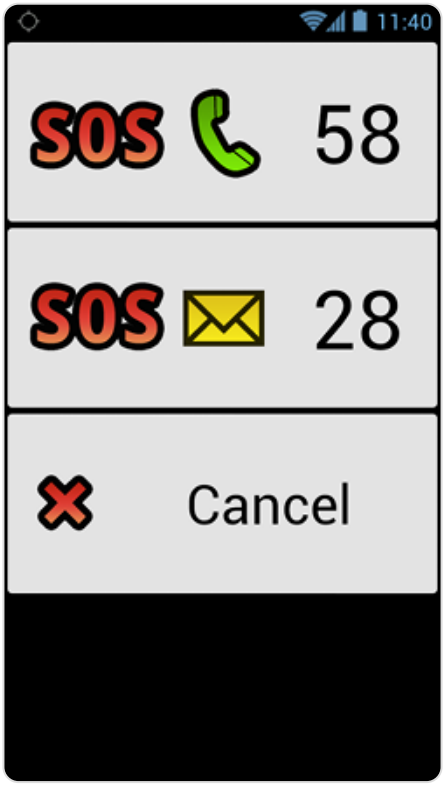

Jan maɓallin **SOS** na iya yin waɗannan abubuwa ta atomatik: 1. Aika saƙon gaggawa tare da wurin da kake 2. Kira takamaiman lambar waya

Saita SMS na SOS

1. **Saituttuka** → **SOS**
2. Kunna **Aika saƙo**
3. Shigar da lambobin waya a **Lambar saƙon** (raba su da waƙafi)
4. Rubuta saƙonka na gaggawa a **Rubutun saƙon**
5. Saita **Jiran saƙon** — adadin daƙiƙun da za a jira kafin aikawa (yana ba ka lokacin sokewa)
6. Kunna **Saka adireshin ka akan GPS** don haɗa wurin da kake

Misalin saiti: - Waya: Shigar da cikakkiyar lambar wayar mutumin da ka amince da shi; raba lambobi da yawa da waƙafi. - Rubutu: `Taimake ni! Gaggawa ce!` - Jira: `daƙiƙa 5` - GPS: A kunne

Saita Kiran SOS

1. **Saituttuka** → **SOS**
2. Kunna **Kira**
3. Shigar da lambar waya a **Kira waya**
4. Saita **Jiran kira** — adadin daƙiƙun da za a jira bayan an aika saƙon

Amfani da SOS

Aikawa ta atomatik tana aiki ne kawai idan BIG SMS ne manhajar saƙonni ta asali. In ba haka ba, ana kwafe saƙon gaggawar zuwa manhajar saƙonni ta asali a maimakon haka.

1. Taɓa **SOS** a allon gida
2. Mai ƙidayar lokaci zai bayyana
3. Don sokewa, taɓa **Warware**
4. Bayan ƙidayar baya: idan BIG SMS ne manhajar saƙonni ta asali, ana aika saƙon; in ba haka ba, ana kwafe shi zuwa manhajar saƙonni ta asali. Daga nan a yi kiran tare da **lasifikar waya a kunne**.

> ⚠️ **Iyakoki:** - **Ba za ka iya** amfani da lambobin gaggawa kamar 911 ko 112 ba (takunkumi na Android) - Yi amfani da lambobin iyali ko masu kula a maimakon haka - GPS yana da mafi daidaito a waje; ƙasa daidaito a ciki

Zaɓin SMS Biyu

Kunna **Aika da saƙon adireshin ka na GPS** don aika saƙonni biyu: 1. Saƙo na farko — nan take, tare da kimanin wurin da kake 2. Saƙo na biyu — da zarar GPS ya tantance wurin da kake daidai fiye da na farko

---

Sashe na 9 — 🔒 Tsaro & Takunkumi

Kariyar kalmar sirri

> 🎬 **Kallo:** Kare da kalmar sirri

Kare saitunan don kawai kai ko mai kula ya iya canza su:

1. Ɗigo uku (⋮) → **Saituttuka** → **Zaɓin saituttuka**
2. Kunna **Zaɓin tsaro**
3. Taɓa **Kalmar sirri** sannan ka shigar da kalmar sirrinka
4. Kalmar sirri na iya zama fanko (kawai danna OK) ko takamaiman lambar

> ⚠️ **Gargaɗi:** Rubuta kalmar sirrinka ka adana. Idan ka manta da ita, karanta Manta Kalmar Sirri kafin ka goge bayanan manhajar ko ka sake shigar da BIG Launcher.

Abubuwan da za a iya karewa: - **Zaɓin saituttuka** — Ana buƙatar kalmar sirri don buɗe saituna - **Saitin tsari** — Ana buƙatar kalmar sirri don shiga saitunan Android

> 💡 **Shawara:** Ko da an kare saitunan tsarin da kalmar sirri, mai amfani zai iya shiga saitunan tsarin ta hanyar jan sandar sanarwa ta sama zuwa ƙasa (wannan aiki ne na Android da ba za a iya kashewa ba). Don ƙara wahalar yin hakan, kunna **Cikakken sikrin** a **Saituttuka** → **Kamanni** — wannan yana ɓoye sandar sanarwa a allon gida, don haka sai an ja zuwa ƙasa sau biyu dabam-dabam kafin a iya shiga ta.

Saituttuka a cikin BIG Phone / BIG SMS

Idan kuka buɗe BIG Phone ko BIG SMS daga BIG Launcher, suna amfani da saituttukan BIG Launcher kuma ba sa nuna zaɓin Saituttuka. Ku saita su a BIG Launcher → **Saituttuka** → **Waya** ko **Saƙonni**. Ba tare da BIG Launcher ba, **Saituttuka** shi ne zaɓi na farko a cikin menu ɗinsu.

> 💡 Idan kuna buƙatar wannan zaɓi ko da kun buɗe su daga BIG Launcher, ku sanya alama a kan **Nuna madannin saituttuka** a cikin **Saituttuka → BIG Apps Suite** nasu.

Gadon Saituna Tsakanin Manhajoji

> 🎬 **Kalla:** Bayani kan gadon saituna

Don saituna su kasance iri ɗaya, yi canje-canje a **BIG Launcher → Saituttuka** sannan ka bar **Yi gadon saiti** a kunne a BIG Phone da BIG SMS.

Saitin da aka ba da shawara:

1. Saita komai a BIG Launcher har sai ka gamsu da saitunan.
2. Daga BIG Launcher, buɗe **BIG Phone**, sannan ka koma BIG Launcher.
3. Daga BIG Launcher, buɗe **BIG SMS**, sannan ka koma BIG Launcher.

Buɗe kowace manhajar haɗin gwiwa daga BIG Launcher yana sa saitunan su fara aiki a wannan manhajar. Maimaita matakai biyu na ƙarshe bayan ka yi ƙarin canje-canje a BIG Launcher.

Canje-canjen da aka yi a BIG Phone ko BIG SMS kawai **ba sa** canza BIG Launcher. Misali, idan ka canza wani saiti a BIG Phone, sannan daga baya ka canza saituna a BIG Launcher ka kuma buɗe BIG Phone daga gare shi, BIG Phone zai ɗauki saitunan daga BIG Launcher. Wannan na iya maye gurbin canje-canjen da ka yi a BIG Phone kawai. Haka abin yake ga BIG SMS.

Don ajiye saituna dabam-dabam: buɗe **Saituttuka → BIG Apps Suite** na manhajar haɗin gwiwar sannan ka kashe **Yi gadon saiti**. Daga nan wannan manhajar za ta riƙe nata saitunan maimakon ɗauko su daga BIG Launcher.

Sarrafa Izinin Sharewa

> 🎬 **Kallo:** Share tarihi/SMS/lambobin saduwa

Sharewa **an kashe ta asali** don tsaro. Don kunnawa:

Abin da za a Share	Inda za a Kunna
Lambobi	Saituttuka → Lambobi → "Saka zaɓi na goge lamba"
Tarihin kira	Saituttuka → Waya → "Yarda da gogewar abubuwan ayyukan kira"
Saƙonnin SMS	Saituttuka → Saƙonni → "Nuna madannin gogewa"

Ko ka sake gudanar da **mayen saiti** (Saituttuka → Gudanar da asalin saiti) sannan ka canja izini a allon kwandon shara.

Zaɓuɓɓukan share bayanai da yawa lokaci guda (idan an kunna su): - Bayanai ɗaiɗaiku ko jerin tattaunawa gaba ɗaya - Duk tarihin wani takamaiman mutum da ke cikin lambobin sadarwa - Duk tarihin kira ko duk saƙonni

> ⚠️ **Ba za a iya gyara sharewa mai yawa ba!**

Ɓoye Manhajoji

1. **Saituttuka** → **Manhajoji** → **Manhajojin da aka yarda**
2. Danna app don ɓoye shi (yana nuna a matsayin "an kashe")
3. Yi amfani da **Kashe duka** / **Kunna duka** don canje-canje masu yawa

Samun Dama na Gaggawa ga Saituttuka

A kan **Nunin gida**, danna ka riƙe **maɓallin sama na hagu na tsawon daƙiƙa 30** don buɗe Saituttuka.

Wannan yana aiki ne kawai a kan nunin gida kuma **ba ya** ƙetare kariyar kalmar sirri. Idan an kunna **Zaɓin tsaro**, har yanzu kana buƙatar kalmar sirri.

Sashe na 10 — ♿ Saukin Amfani

TalkBack (Mai Karanta Allo)

BIG Launcher yana aiki tare da TalkBack na Android don masu amfani makafi: 1. Kunna TalkBack a cikin **Saitunan Saukin Amfani** na wayar ku 2. BIG Launcher yana karanta sunayen maɓallai, taken allon, lambobin saduwa, da saƙonni da ƙarfi

Ingantawa a cikin Saituttuka: - **Talkback: kar a karanta sunan manhaja** — Yana hanzarta karanta taken allo - **Talkback: Madannin hoto** — Yi amfani da wannan gyaran daidaituwar aiki idan TalkBack yana samun matsala da maɓallan hoto

Idan an kunna TalkBack, kashe **Yi magana idan anyi dogon dannawa** don guje wa maimaita magana.

Yi magana idan anyi dogon dannawa

Ko da ba tare da TalkBack ba: 1. **Saituttuka** → **Samun dama** → kunna **Yi magana idan anyi dogon dannawa** 2. Riƙe yatsanka a kan kowane maɓalli ko rubutu don jin an karanta shi da murya

Buɗe da bayani idan ayi dogon dannawa

1. **Saituttuka** → **Samun dama** → kunna **Buɗe da bayani idan ayi dogon dannawa**
2. Riƙe maɓalli yana nuna pop-up tare da bayanin sa

Shawarwari kan Bambancin Launuka Mai Ƙarfi & Babban Rubutu

- Yi amfani da **Jigo mai duhu** don mafi girman bambanci
- Saita girman rubutu zuwa **Mafi girma**
- Saita **Girman liyin kan iyaka** don hana taɓawa a gefunan allo
- Yi amfani da **cikakken yanayin allo** tare da babban alamar batir da alamar sigina da aka zaɓa

Manyan Hotunan Lambobin Saduwa

1. **Saituttuka** → **Waya** → **Girman hoton abokin hulɗa**
2. Zaɓi yawan sararin da aka tanada don hoton mai kira a allon kira

Jin ta Jiki (Girgizawa)

Saituttuka → **Samun dama** → kunna **Bada damar makarkata idan an taba waya**

Wayar ku tana girgiza kaɗan da kowane latsa maɓalli.

Zaɓuɓɓukan Sarrafawa

Yanayi	Halayyar
Gajeriyar dannawa	Taɓawa da sauri yana kunna shi
Gajeriyar dannawa & doguwar dannawa	Gajeriyar dannawa da doguwar dannawa duka suna kunna maɓallin. Magana yayin doguwar dannawa da nuna taga mai ɓullowa yayin doguwar dannawa su ma za su iya aiki idan an kunna su.

Madannin Zahiri & Maɓallan Sauyawa don Sauƙaƙa Amfani

Don sarrafawa da madannai ko na'urar sauyawa, kashe **Yi amfani da alama da motsin yatsa don kewaya sikrin**, domin kewayawa ta shafa allo yana hana samun damar maɓallan ta madannai. Kunna **Madanni masu aiki a kusa da widgets** idan ana buƙatar zaɓar ƙananan kayan aikin allo ta madannai.

1. **Saituttuka** → **Zaɓuɓɓukan sikrin** → kunna **Madanni masu aiki a kusa da widgets**
2. Yi amfani da maɓallan kibiya don kewaya, OK/Shiga don zaɓi, Baya don komawa

Tecla Shield: BIG Launcher yana goyon bayan maɓallan sauyawa na waje, na'urorin da ake sarrafawa ta hanyar tsotsa da hurawa, da sandunan sarrafawa ta hanyar mahadar Tecla Shield ta keken guragu.

Sashe na 11 — 📲 Manhajoji

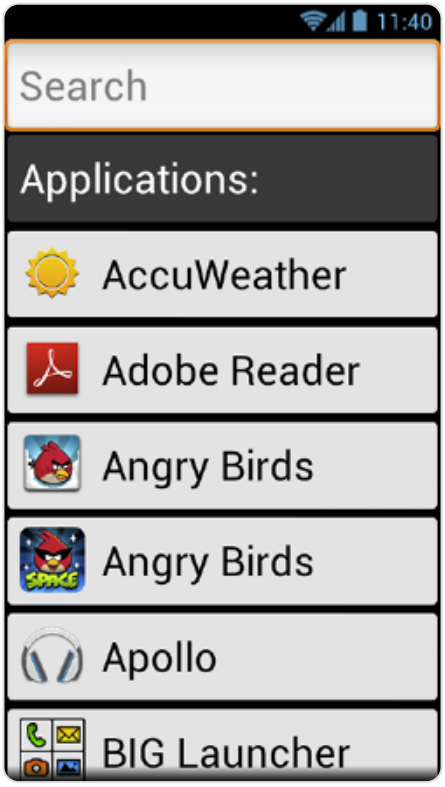

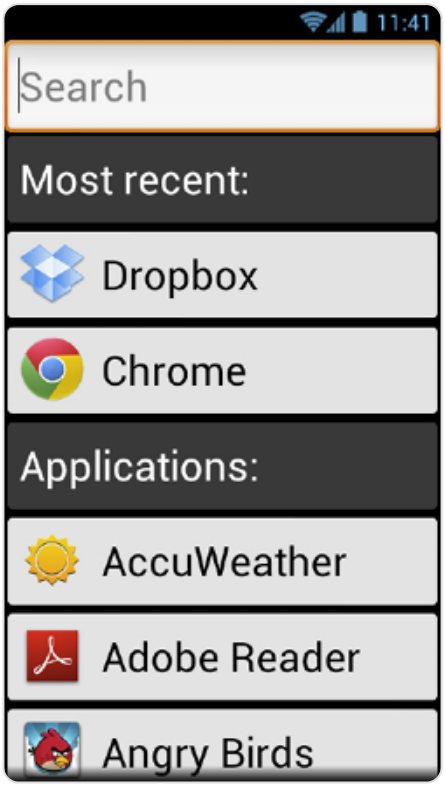

Buɗe Manhajoji

Taɓa **Manhajoji** a allon gida don ganin manhajojin da aka girka. Ana iya ɓoye zaɓin saituttuka, ko sanya shi a saman manhajoji ko a ƙasansu a **Saituttuka** → **Manhajoji** → **Nuna abun saituttuka**.

Manhajojin da aka yi amfani da su kwanan nan

1. **Saituttuka** → **Manhajoji** → kunna **Nuna manhajoji na kwananakin nan**
2. Saita adadin da za a nuna ta amfani da **Ƙidayar manhajojin kwanan nan**

Neman Manhajoji

1. Taɓa akwatin bincike da ke saman jerin manhajoji
2. Fara rubuta sunan manhajar

> 💡 Kunna **Ingantaccen binciken manhaja** a Saituttuka → Applications don bincika cikin sunaye (misali, "book" zai nemo "Facebook").

Nuna Zaɓuɓɓuka a Jerin Manhajoji

Idan wayarka ba ta da maɓallin jerin zaɓuɓɓuka: 1. **Saituttuka** → **Manhajoji** → **Nuna abun saituttuka** 2. Zaɓi: **Kar a nuna**, **A saman applications**, ko **A ƙasan applications**

Sashe na 12 — ⚙️ Saituttuka & Tsarin

Canja Lasisi

A sabuwar wayar, girka manhajojin BIG da ka saya, sannan ka yi amfani da **asusun Google ɗin da ka yi amfani da shi** wajen sayen farko.

1. Don **BIG Apps Suite PREMIUM**, buɗe **BIG Launcher**. Idan manhaja ɗaya ka saya, buɗe manhajar da ka saya.
2. Je zuwa **Saituttuka** → **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i** → **Mayar da sayayya**.
3. Don Suite, koma BIG Launcher ka buɗe **BIG Phone** da **BIG SMS** kai tsaye daga cikinsa don kunna lasisinsu.

Maido da sayayya yana dawo da damar amfani da aka biya, ba tsarin allon gida ko saituttukanka na baya ba. Idan har yanzu ba ka samu damar amfani ba, bi umarnin Maido da Lasisinka.

Duba Sigar Manhajarka

> 🎬 **Kallo:** Yadda ake duba sigar ku

1. **Saitin tsari** → **Manhajoji** → taɓa **BIG Launcher** (ko BIG Phone / BIG SMS)
2. Gungura zuwa ƙasa — an nuna lambar sigar
3. Don nau'in Android: **Saitin tsari** → **Game da waya** → **Bayanin manhajar tsarin**

Canja Komawa zuwa Launcher na Asali

1. **Saituttuka** → **Goge BIG Launcher daga ainihin launcher**
2. Danna madannin Gida
3. Zaɓi launcher na asali

Sashe na 13 — ⚙️ Bayanin Saituttuka

Muhimman alaƙa tsakanin saituttuka

Wasu Saituttuka suna aiki tare kuma ya kamata a bayyana su kafin a yi cikakken bayani:

- Cikakken allon yana ɓoye sandar matsayi ta Android a saman allon. Idan an kunna shi, alamomin batir da siginar BIG Launcher suna zama masu amfani sosai, saboda alamomin Android na yau da kullum bazai bayyana a allon gida ba.
- Kare saitunan tsarin na iya buƙatar kalmar sirri kafin buɗe saitunan tsarin Android daga BIG Launcher. Android kansa na iya barin a shiga ta allon sanarwa da ake ja daga saman allo. Cikakken allo yana sa hakan ya fi wahala saboda an ɓoye sandar sanarwa a allon gida.
- Walƙiyar maɓallan kiran da ba a amsa ba, saƙonni, da sauran sanarwar manhajoji ta dogara da izinin samun damar sanarwa da kuma aikin da aka sanya wa maɓallin. Manhajojin BIG Apps Suite na iya amfani da hanyoyin hadi na ciki masu gata na musamman. Idan walƙiyar ba ta aiki yadda ake tsammani, kashe Manhajojin BIG Apps Suite samun dama ce sannan ka ƙirƙiri gajeriyar hanyar buɗe manhaja ta yau da kullum da kanka a cikin Tsara madanni da sikrin.
- Allon kira mai shigowa ya dogara da izinin Android, tashoshin sanarwa, sarrafa batir, da kuma ko BIG Phone ce manhajar kira ta asali. Idan cikakken allon kira ba zai iya bayyana ba, BIG Phone na iya komawa ga sanarwar da ke bayyana a saman allo ko faɗakarwa a sandar sanarwa kawai.
- Zaɓuɓɓukan yin kira kai tsaye suna rage buƙatun tabbatarwa na tsaro. "Babu menu lokacin kiran lambar" da "Babu menu na dailer" na iya sa yin kira ya fi sauri, amma kuma suna ƙara haɗarin yin kira ba da gangan ba.
- Ana sarrafa gogewa dabam-dabam don lambobin sadarwa, tarihin kira, da saƙonni. Goge lambobin sadarwa yana cikin Saituttuka -> Lambobi, goge tarihin kira yana cikin Saituttuka -> Waya, sannan goge saƙonni yana cikin Saituttuka -> Saƙonni.
- Kewayawa tsakanin alluna ta hanyar shafawa na cin ƙwaƙwalwar ajiya sosai kuma, idan an kunna shi, ba a iya amfani da maɓallai ta madannin rubutu. Idan za ka yi amfani da madannin rubutu, na'urar sauyawa ta taimakon samun dama, ko TalkBack, yi la'akari da kashe kewayawa ta hanyar shafawa.
- Halayen sanarwar SMS ya rabu tsakanin saitunan BIG SMS da saitunan sanarwar Android. Sauti, rawa, nunin allon kulle, da cikakken nunin allon na iya buƙatar izinin sanarwar Android da saitunan tashoshi.
- Don aika saƙon SMS na SOS kai tsaye, dole ne BIG SMS ta zama manhajar saƙonni ta asali. In ba haka ba, ana kwafe saƙon SOS zuwa manhajar saƙonni ta asali maimakon haka.

Buɗe Saituttuka daga menu mai dige uku a allon gida, daga jerin Applications idan an kunna, ko ta amfani da motsin shiga gaggawa da aka bayyana a sashen Tsaro na wannan jagorar.

Ainihin jerin na iya bambanta bisa na'ura, sigar Android, manhajojin BIG Apps Suite da aka girka, da izini. Wasu ayyuka suna buɗe saitunan tsarin Android.

Babban allon Saituttuka

Abu	Abin da yake yi	Rubuce-rubuce
Sayi/wartsakar da cikakken nau'i	Yana buɗe zaɓuɓɓukan siye ko sabunta lasisi.	Kowace manhajar BIG Apps Suite na iya samun lasisinta. Yi amfani da asusun Google ɗin da aka yi amfani da shi wajen saye.
Gudanar da asalin saiti	Yana sake fara jagorar saitawa.	Yana da amfani bayan shigarwa ko lokacin canza saitunan asali ga sabon mai amfani.
Zaɓi yare	Yana canza harshen da BIG Launcher ke amfani da shi.	Manhajar na iya amfani da nata harshen ba tare da dogaro da harshen tsarin Android ba.
Kamanni	Yana buɗe saitunan gani.	Jigo, girman rubutu, alamomin matsayi, cikakken allo, da alkiblar allo.
Samun dama	Yana buɗe saitunan hulɗa da taimako.	Danna tsawo, zaɓuɓɓukan da suka shafi TalkBack, rawa, da madannai marasa aiki.
Zaɓin saituttuka	Yana sarrafa damar shiga Saituttuka da saitunan tsarin.	Ya haɗa da kariya ta kalmar sirri.
Tsara madanni da sikrin	Yana buɗe editan allo da maɓalli.	Ana amfani da shi don canza ayyukan maɓalli, lakabi, gumaka, tsari, da ƙarin alluna.
Zaɓuɓɓukan sikrin	Yana buɗe zaɓuɓɓukan halayen allo na gabaɗaya.	Kewayawa ta hanyar shafawa, maɓallai masu walƙiya, lakabi, da yadda maɓallin menu yake aiki.
Lambobi	Yana buɗe jerin lambobi, cikakken bayanin lamba, da zaɓuɓɓukan gyara lamba.	Kuma yana sarrafa share lambobi da halayen pop-up na lamba.

Abu	Abin da yake yi	Rubuce-rubuce
Waya	Yana buɗe kiran shigowa, kiran da ake yi, tarihin kira, da zaɓuɓɓukan dialer.	Abubuwa da yawa suna buƙatar a girka BIG Phone kuma a saita ta a matsayin manhajar kira ta asali.
Saƙonni	Yana buɗe sanarwar SMS, cikakken bayanin saƙo, editan saƙo, da zaɓuɓɓukan tace.	Abubuwa da yawa suna buƙatar a girka BIG SMS kuma a saita ta a matsayin manhajar SMS ta asali.
SOS	Yana buɗe zaɓuɓɓukan SMS na gaggawa da kira.	Shirya lambobin waya, lokacin jira, rubutun SMS, da halayen wurin GPS.
Manhajoji	Yana buɗe saitunan jerin manhajoji.	Manhajojin da aka yi amfani da su kwanan nan, ɓoyayyun manhajoji, bincike, da gajeriyar hanyar zuwa Zaɓuɓɓuka a jerin manhajoji.
Gyaran dacewa	Yana buɗe gyaran da suka shafi na'ura.	Yi amfani kawai idan matsalar da aka bayyana ta bayyana. Wasu gyaran na iya rage aiki.
Sanarwa mai mahimmanci da ƙa'idar sirri	Yana nuna bayanan shari'a da sirri.	Mai amfani ya amince da waɗannan sharuɗɗan ta hanyar amfani da manhajar.
Goge BIG Launcher daga ainihin launcher	Yana cire BIG Launcher daga matsayin manhajar allon gida ta asali a Android.	Bayan danna Gida, Android na iya tambaya wane launcher za a yi amfani da shi.
Jagorar mai amfani	Yana buɗe jagoran mai amfani na kan layi.	Yana buƙatar browser da damar intanet.
Duba sabbin abubuwa	Yana nuna sigar da aka shigar da bayanan sabuntawa.	Koyaushe sabuntawa zuwa sabuwar sigar da take akwai.

Kamanni

Zabi	Zaɓuɓɓuka	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Zaɓi nau'in nuni	Haske (asali), Duhu, Shudi, jigogi da aka shigar, Sauke ƙarin	Yana canza jigon launi.	Duhu na iya inganta bambanci da dare. Karin jigogi na iya dogara ne akan jigogin da aka shigar.
Girman rubutu	Na asali, Babba, Mafi girma	Yana canza babban girman rubutun app.	"Aiwatar da girman rubutu a saituttuka" yana sarrafa ko saituttuka ma za su yi amfani da girman da aka zaɓa.
Daidaita juyawar sikrin	Da kan shi(na asali), A Kwance, A tsaye	Yana ƙayyade ko BIG Launcher zai bi juyawar na'ura ko kuma ya kulle alkiblar allo.	Yi amfani da Tsaye ga wayoyin da ake amfani da su a tsaye kawai. Yi amfani da Kwance ga na'urorin da aka saita su kasance a kwance kullum.
Girman liyin kan iyaka	0% zuwa 15%	Yana ƙara gefe marasa aiki kusa da gefen allo don rage taɓa gefe bazata.	Yana da amfani a kan allon da ke da gefe-zuwa-gefe kuma ga masu amfani da matsalolin motsi. Manyan gefe suna rage wurin maɓalli mai amfani.
Alamar sigina	Babu alamar sigina, Waya, Wi-Fi	Yana zaɓar wane babban alamar sigina BIG Launcher zai nuna.	Yana da amfani a yanayin Cikakken allo, inda za a iya ɓoye sandar matsayi ta yau da kullum ta Android.
Nuna babban alamar baturi	Ehh/A'a	Yana nuna babban alamar batir na BIG Launcher.	Yana da amfani musamman a yanayin Cikakken allo.
Nunan alamar ƙararrawa	Ehh/A'a	Yana nuna alamar ƙararrawa kusa da agogo.	Kashe idan na'urar ba daidai ba tana nuna alamar ƙararrawa ko da lokacin babu ƙararrawa mai aiki.

Zabi	Zaɓuɓɓuka	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Cikakken sikrin	Ehh/A'a	Yana ɓoye sandar sanarwa/matsayi ta Android a saman allon.	Yana sa shiga tsarin bazata ya fi wahala, amma kuma yana ɓoye alamomin batir da sigina na al'ada na Android.
Baƙin wajan sanarwa	Ehh/A'a	Yana sauya launin bangon sandar kewayawa ta Android da ke ƙasan allo zuwa baƙi.	Yana iya sa manhajar ta daina aiki ba zato ba tsammani a wasu na'urorin Motorola da aka jera a cikin gargaɗin manhajar. Yi amfani da shi kawai idan ana buƙata.
Aiwatar da girman rubutu a saituttuka	Ehh/A'a	Yana nuna Saituttuka ta amfani da girman rubutu na BIG Launcher da aka zaɓa.	Yana da amfani ga masu raunin gani, amma rubutu mai girma sosai na iya sa dogon bayanin saituttuka ya ɗauki sarari da yawa.

Samun dama

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Kulawa	Danna gajere; Danna gajere & tsawo	Yana zaɓar yadda madannai ke amsawa ga taɓawa.	Danna gajere & tsawo yana kunna madannai ko da an danna su na dogon lokaci - ya dace da manya waɗanda ke fama da allon taɓawa.
Soke hirarraki lokacin da aka taɓa a waje	Ehh/A'a	Yana rufe tagogin tattaunawa lokacin da mai amfani ya danna waje da su.	Kashe ga masu amfani waɗanda ke yawan taɓa waje da tattaunawa bazata.
Bada damar makarkata idan an taba waya	Ehh/A'a	Yana rawa lokacin da aka taɓa maɓallan menu.	Ya dogara ne akan kayan aikin rawa na na'ura da saitunan rawa na Android.

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Yi magana idan anyi dogon dannawa	Ehh/A'a	Yana karanta bayanin abu da babbar murya a kan dogon latsawa.	Dole ne a shigar da TalkBack. A yi amfani da shi tare da "Kunna madannin da basu yin kowane aiki" idan ana son a iya gano abubuwan da ba su da komai ma.
Buɗe da bayani idan ayi dogon dannawa	Ehh/A'a	Yana nuna bayanin abu a cikin pop-up a kan dogon latsawa.	Yana da amfani lokacin da mai kulawa ke son bayanin ba tare da canza aikin maɓalli ba.
Kunna madannin da basu yin kowane aiki	Ehh/A'a	Yana sa duk abubuwa su zama masu mu'amala ko da basu yin wani aiki.	Yana da amfani tare da zaɓin yin magana idan an daɗe ana dannawa ko zaɓuɓɓukan taga mai ɓullowa, domin in ba haka ba maɓallan da ba su da aiki na iya ƙin amsawa.
Talkback: kar a karanta sunan manhaja	Ehh/A'a	Yana tsallake karanta sunan app da aka maimaita.	Yana hanzarta karanta taken allo ga masu amfani da TalkBack.

Zaɓin saituttuka

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Gyara madanni a menu	Ehh/A'a	Yana ƙara saurin shiga editan allo a menu.	Wannan ita ce gajeriyar hanyar "Saka madanni" da masu ba da kulawa ke amfani da ita.
Saitin tsari a menu	Ehh/A'a	Yana ƙara saurin shiga saitunan tsarin Android a menu.	Ana iya kare shi da "Kare saitin tsari".

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Zaɓin tsaro	Ehh/A'a	Yana buƙatar kalmar sirri ta Saituttuka kafin buɗe Saituttuka.	Yi amfani don hana canje-canje bazata ko marasa izini.
Kare saitin tsari	Ehh/A'a	Yana buƙatar kalmar sirri ta Saituttuka kafin buɗe saitunan tsarin daga BIG Launcher.	Android na iya ci gaba da ba da damar shiga saitunan tsarin ta hanyar rukunin sanarwa da ake ja daga saman allo. Yanayin cikakken allo yana sa yin hakan ya fi wahala.
Kalmar sirri	Rubutu/aikin kalmar sirri	Yana saita kalmar sirri da Saituttuka masu kariya da saitunan tsarin masu kariya ke amfani da ita.	Ana iya amfani da kalmar sirri maras komai a matsayin tabbaci mai sauƙi. Idan an manta kalmar sirri, dawowa na iya buƙatar sake shigarwa ko sake saita bayanan app.

Zaɓuɓɓukan sikrin

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Madanni mai ƙiftawa yayin da manhaja ta nuna sanarwa	Ehh/A'a	Yana sa maɓallin gajeriyar hanya ta app ya kifta lokacin da app ɗin ya ƙirƙira sanarwa a sandar matsayi na sama.	Yana buƙatar damar sanarwa. Dole ne a sanya maɓallin ga app ɗin da ya kamata a kalli sanarwarsa.
Share ma'ajiya na madannai masu ƙiftawa	Aiki	Yana share bayanan sanarwa-kiftawa da aka adana.	Dole ne apps na waje su ƙirƙira ko sabunta sanarwa sake kafin madannai su iya kiftawa sake.

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Manhajojin BIG Apps Suite samun dama ce	Ehh/A'a	Yana haɗa BIG Phone, BIG SMS, da sauran BIG Apps Suite apps a ciki zuwa BIG Launcher.	Yana ba da gumaka mafi kyau da bayanan kiftawa na musamman. Kashe idan kiftawa bai yi aiki daidai ba kuma ƙirƙira gajeriyar hanya ta app na al'ada da hannu.
Yi amfani da alama da motsin yatsa don kewaya sikrin	Ehh/A'a	Yana ba da damar shafa allo zuwa hagu ko dama don sauyawa tsakanin alluna.	Yana cinye ƙwaƙwalwa sosai. Lokacin da yake aiki, madannai ba su da damar shiga ta keyboard.
Kalan motsin yatsa	Daga gida zuwa dama; Maimaitawa	Yana zaɓar yadda zame yatsa a kan allon taɓawa ke sauyawa tsakanin alluna.	Zagayawa yana mayarwa daga allo na ƙarshe zuwa Gida. Daga gida zuwa dama yana tsayawa a ƙarshen.
Yi amfani da madannin menu a kowane nuni	Ehh/A'a	Yana nuna menu na Saituttuka a duk alluna maimakon a allon gida kawai.	Mai amfani ne idan mai amfani yana ciyar da lokaci a kan ƙarin alluna.
Madanni masu aiki a kusa da widgets	Ehh/A'a	Yana ƙara firam ɗin maɓalli mai aiki/wanda za a iya mayar da hankali a kansa a kewaye da ƙananan kayan aiki.	An tanade shi ne musamman don sarrafawa ta amfani da allon madannai. Danna maɓallin yana mayar da zaɓin karɓar shigarwa zuwa ƙaramar manhajar allon.
Bada damar saka alama ta rubuce	Ehh/A'a	Yana ƙara alamomin rubutu ta atomatik zuwa madannai da aka ƙirƙiro sabbi.	Saitunan launi, girma da wurin lakabi da ke ƙasa ne ke sarrafa yadda lakabin yake bayyana.
Juya kalar rubutun alama ta rubuce	Ehh/A'a	Yana amfani da farin rubutu mai baƙin zane a gefunansa.	Mai amfani ne lokacin da aka sanya lakabi a kan gumaka ko hotuna.

Zabi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin da yake yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Girman rubutu	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Yana saita girman lakabin rubutu a kan madannan allo.	Wannan yana shafar lakabin madanni, ba girman rubutun babban app ba a cikin Bayyanar.
Matsayin alama ta rubuce	A saman, A cikin cibiyar, A kasan	Yana zaɓar inda lakabin madanni zai bayyana.	Kasa yawanci shine mafi kyau ga gumakan app; tsakiya na iya taimakawa lokacin da lakabi shine babban bayani.

Lambobi

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaƙa da abubuwan lura
Nemo abokan hulɗa daga	Duk filayen da ke akwai (Tsarin); Suna; Sunan Mahaifi	Yana sarrafa filayen lambobi da ake nema.	Binciken Suna da Sunan Mahaifi bazai yi aiki a kan duk na'urori ba.
Nuna lambobi masu lambar waya kawai	Ehh/A'a	Yana nuna lambobi waɗanda ke da lambar waya kawai.	An ba da shawarar don amfani da waya mai sauƙi, saboda ba za a iya kiran lambobin da ba su da lambar waya ba.
A ware ta sunan mahaifi	Ehh/A'a	Yana rarraba lambobi ta sunan mahaifi.	Bazai yi aiki a kan duk wayoyi ba.
Nuna makunnin Abokan Hulɗa/ Waɗanda aka fi so	Ehh/A'a	Yana ƙara canji don musanya tsakanin duk lambobi da lambobin da aka fi so a cikin jerin lambobi.	Mai amfani ne idan mai amfani yana yawan canjawa tsakanin jerin biyu.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaka da abubuwan lura
Nuna duka abubuwan lamba harda waɗanda suka auku so da yawa	Ehh/A'a	Yana nuna shigarwar maimaitawa a cikin bayanin lambar.	Kashe don ɓoye abubuwan lambobi masu maimaitawa.
Nuna saka/cire tauraro	Ehh/A'a	Yana ƙara damar sanya ko cire alamar tauraro ga lamba a cikin bayanin lambar.	Lambobin da aka sanya tauraro suna bayyana a jerin Tauraro kuma ana iya amfani da su ta hanyar tacewa.
Saka zaɓi na goge lamba	Ehh/A'a	Yana ƙara "Share lamba" a ƙarshen bayanin lambar.	Ba za a iya gyara sharewa ba. Kashe shi ga masu amfani waɗanda za su iya share lambobi ba da gangan ba.
Saka bayanin tsarin lambobi	Ehh/A'a	Yana ƙara damar shiga allon bayanin lambar tsarin Android a ƙarshen bayanin lambar.	Mai amfani ne lokacin da ake buƙatar wani aikin lamba na Android na musamman.
Yi amfani da bayanin tsari	Ehh/A'a	Yana amfani da bayanin lambar tsarin Android maimakon bayanin lambar BIG Launcher.	Yi amfani kawai idan app na lambar tsarin yana da ayyuka na musamman da ake buƙata.
Ƙara gyara	Ehh/A'a	Yana ƙara damar shiga editan lambar BIG Launcher.	Wannan shine edita mai sauƙi wanda aka tsara don BIG Launcher.
Saka gyaran tsari	Ehh/A'a	Yana ƙara damar shiga editan lambar tsarin Android.	Mai amfani ne ga filayen lambobi waɗanda editan BIG Launcher bai goyi baya ba.
Nuna zaɓin saƙo a nunin kira	Ehh/A'a	Yana nuna ko ɓoye "Aika saƙo" bayan danna lambar wayar lamba.	Ɓoye shi yana sauƙaƙa akwatin zaɓuɓɓukan kira, amma barin akwatin yana taimakawa wajen hana yin kira ba da gangan ba.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaka da abubuwan lura
Babu menu lokacin kiran lambar	Ehh/A'a	Yana kiran lambar kai tsaye maimakon nuna zaɓuka.	Ya fi sauri, amma bai da aminci sosai. Ba a ba da shawarar ga masu amfani waɗanda za su iya dannawa ba da gangan ba.
Babu menu a mabugiya	Ehh/A'a	Yana yin kira kai tsaye daga wurin buga lamba maimakon nuna zaɓuɓɓuka.	Ya fi sauri, amma yana cire ƙarin mataki na tabbatarwa.
Nuna Filin bincike	Ehh/A'a	Yana nuna ko ɓoye filin bincike a jerin lambobin sadarwa.	Ɓoye shi don sauƙaka jerin lambobin sadarwa.

Waya

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaka da abubuwan lura
Zaɓi sautin ringi	Aiki	Yana buɗe zaɓin ringi don kiran shigowa.	Hali na iya dogara da izinin ringi na Android da saitunan sauti.
Gyara: babu sautin ringi	Ehh/A'a	Yana ba da damar gyara lokacin da kiran shigowa ba su da sautin ringi.	Da farko, duba ƙarar sauti, yanayin Kada a dame ni, da saitunan sanarwa na Android.
Nuna nunin kira da hanzari yayin ringin waya	Ehh/A'a	Yana ƙoƙarin nuna allon kira nan da nan lokacin da kira mai shigowa ya fara ringi.	Bazai yi aiki a kan duk na'urori ba saboda iyakokin batirin Android da masu kera.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaƙa da abubuwan lura
Gyara: Babu nunin kira da hanzari lokacin ringin waya	Taimako/aiki	Yana buɗe umarnin ga wayoyin da ke toshe allon kira a bango.	Yana da yawa a kan na'urori masu sarrafa batir mai ƙarfi.
Nuna kiran da yake shigowa a matsayin:	Allon kira - idan Android ɗinka ya ba da dama. Idan bai ba da dama ba, a nuna sanarwa mai bayyana a saman allo.; Sanarwa mai bayyana a saman allo; Sanarwa a sandar sanarwa kawai	Yana zaɓar yadda ake nuna kiran shigowa.	Cikakken allon kira shine mafi kyau ga manya, amma Android na iya buƙatar komawa ga hanyoyin tushen sanarwa.
Motsa yatsa domin tsinke kiran	Ehh/A'a	Yana ƙi kiran shigowa lokacin da aka zame sanarwar kira.	Bari a kashe idan akwai yiwuwar zame sanarwa ba da gangan ba.
Saitunan tsari domin sanarwa ta kira mai shigowa	Aiki	Yana buɗe saitunan sanarwa na Android don kiran shigowa.	Yi amfani da shi don sauti, girgiza, nunin allon kulle, da sauran saitunan tashoshi.
Na'urar sauti don kira ta ainihi	Na asali, Earpiece, Bluetooth, Na'urar sauti mai igiya, Lasifika	Yana zaɓar hanyar sauti da aka fi so don kira.	Na'urori masu samuwa ne kawai za a iya amfani da su a lokacin kira na gaske.
Aikin maɓallin na'urar sauti	Nuna akwatin zaɓi mai ɗauke da duk na'urorin; Zagaya na'urorin ɗaya bayan ɗaya a cikin jeri	Yana zaɓar yadda madannin Sauti yake aiki a lokacin kira.	Akwatin zaɓi ya fi sauƙin fahimta. Zagaya na'urorin ya fi sauri ga masu amfani da suka ƙware.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaƙa da abubuwan lura
Kulle madannin ƙara	Ehh/A'a	Yana hana canje-canjen sauti ba da gangan ba yayin da allon kira ke aiki.	Yana aiki ne kawai lokacin da allon kira ke aiki.
Tambaya don ƙare kiran	Ehh/A'a	Yana nuna ƙarin tabbatarwa kafin ƙare kira.	An ba da shawarar don hana katsewa ba da gangan ba.
Tabbatar da duka ayyukan a nunin kira	Ehh/A'a	Yana buƙatar tabbatarwa ga kowane aikin madannin allon kira.	Kariya mafi ƙarfi daga taɓawa ba da gangan ba, amma yana sa sarrafa kira ya zama a hankali.
Filin da babu komai a saman nunin kiran da ake ciki	Kashe / 0 zuwa 11	Yana ƙara wuri mara amfani a saman allon kiran da ke aiki.	Yana taimakawa wajen hana kunne ko kunci taɓa allon yayin kira. Ƙimomi masu girma suna rage sararin da ya rage don maɓallan sarrafa kira.
Girman hoton abokin hulɗa	0 zuwa 11, tare da zaɓuɓɓukan cikawa don wuri mara amfani/ bango	Yana saita yawan wurin da aka tanada don hoton mai kira.	Manyan hotuna suna taimakawa gane fuska amma suna iya motsa sarrafa kira zuwa ƙasa.
Nuna madannin Kibodi	Ehh/A'a	Yana nuna madannin kibodi a allon kiran da ke aiki.	Ana buƙata don tsarin waya na atomatik.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaƙa da abubuwan lura
Nuna mai sauya sauti	Ehh/A'a	Yana nuna madannin na'urar sauti a allon kiran da ke aiki.	Yi amfani da na'urar sauti ta asali da aikin madannin sauti.
Nuna madannin Tsawon lokaci	Ehh/A'a	Yana nuna tsawon lokacin kira a allon kiran da ke aiki.	Ana iya ɓoye shi don allon kira mai sauƙi.
Nuna madannin Riƙewa	Ehh/A'a	Yana nuna madannin riƙewa a allon kiran da ke aiki.	Ɓoye idan mai amfani na iya sanya kira a riƙe ba da gangan ba.
Nuna madannin shiru da magana	Ehh/A'a	Yana nuna madannin kashe sauti a allon kiran da ke aiki.	Ɓoye idan kashe sauti ba da gangan ba matsala ce ta yau da kullun.
Nuna madannin kiran da ake ciki	Ehh/A'a	Yana ƙara madannin kiran da ke aiki zuwa menu na Waya.	Yana taimakawa komawa ga kira mai gudana idan mai amfani ya bar allon kira.
Nuna madannin lambobina	Ehh/A'a	Yana nuna lambobi na a menu na Waya.	Ɓoye don sauƙaƙe menu na Waya.
Nuna madanni mai tauraro	Ehh/A'a	Yana nuna Tauraro a menu na Waya.	Yana da amfani wajen yin aiki da lambobin da aka yi wa alamar tauraro kawai.
Nuna madannin Kira lamba	Ehh/A'a	Yana nuna Kira lamba a menu na Waya.	Ɓoye idan mai amfani ya kamata ya kira lambobin da aka adana kawai.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaƙa da abubuwan lura
Nuna madanni na Sakawa a cikin lambobi	Ehh/A'a	Yana nuna Ƙara lamba a menu na Waya.	Ɓoye idan mai kula ne kawai ya kamata ya ƙara lambobi.
Nuna kiran baya-bayan nan	Ehh/A'a	Yana nuna kiran baya-bayan nan a menu na Waya.	Yana da alaƙa da sharewar tarihin kira da rarrabawa.
Rukunin abubuwan kira na rukuni ta	An kashe; Lambar waya; Lambar waya da kasancewar kiran mai shigowa ko mai fita	Yana rarraba shigarwar tarihin kira.	Rarrabawa yana rage rikici, musamman a wayoyin da ke da kira da yawa da aka maimaita.
Nuna madannin gogewa	Ehh/A'a	Yana nuna madannin sharewa don abubuwan tarihin kira.	Kashe ga masu amfani waɗanda za su iya share tarihi ba da gangan ba.
Saitunan tsari domin sanarwa ta kiraye-kirayen da aka rasa	Aiki	Yana buɗe saitunan sanarwar Android don kiran da aka rasa.	Yi amfani da shi don sauti, girgiza, da kuma bayyanar sanarwar kiran da aka rasa.
Ƙananan rubutun lambobi a wajan danna lambar kira	Ehh/A'a	Yana rage lambobin da aka kira don su iya shiga da yawa.	Mai amfani ga dogayen lambobi.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaƙa da abubuwan lura
Doguwar dannewa zai goge duka lambobin da aka shigar a wajan danna lambar kira	Ehh/A'a	Riƙe filin lambar da aka kira yana goge dukan lambar.	Gyara mai sauri, amma yana iya goge dukan lambar ba da gangan ba.
Kiraye-kirayen da aka rasa:	Ehh/A'a	Yana nuna kiran da ba a amsa ba kafin cikakken tarihin kira.	Buɗe bayanan kiran da ba a amsa ba yana yi masa alamar an gani. Yi wa duka alamar an gani yana yi wa sauran kiran da ba a amsa ba wannan alamar.
Nuna kiran sai dai:	Zaɓi nau'ikan kira	Yana ɓoye nau'ikan da aka zaɓa daga tarihin kira.	Wannan yana sauya abin da ake nunawa; ba ya toshe kira.
Maye gurbin gabatarwar lamba	Tsohuwar lambar farko; sabuwar lambar farko	Yana maye gurbin lambar farko da ta dace kafin a yi kira.	Lambobin da suka fara da tsohuwar lambar farko da aka saita ne kawai ake sauyawa.
Nuna a cikin tattaunawar alamomi:	Zaɓi alamomi da ayyuka	Yana zaɓar abubuwan da ke cikin taga alamomi ta wurin buga lambar kira.	Ayyukan da ake da su sun haɗa da Manna daga allon kwafi da Fita daga wurin buga lambar kira.
Matattarar kiraye-kiraye masu shigowa	Ƙa'idojin abokan hulɗa/waɗanda aka yi wa tauraro; jerin lambobin da aka toshe	Yana toshe kira masu shigowa bisa ƙa'idojin da aka zaɓa.	Yana buƙatar BIG Phone ya zama manhajar asali ta gano mai kira da kiran banza.

Zabi	Zabuka ko misalin yanzu	Abin da yake yi	Saituna masu alaka da abubuwan lura
Kiran spam na iya yiwuwa	Kada a yi komai; Nuna maɓallin bayani; Ki karɓa ta atomatik	Yana zaɓar abin da za a yi idan Android ya gano kiran da ake zargin na banza ne.	—
Karɓar jerin nan take	Jerin lambobin waya	Yana amsa kira daga lambobin da ke cikin jerin ba tare da mai amfani ya yi komai ba.	Toshe kira yana da fifiko. A kunna ne kawai idan mai amfani yana son a amsa waɗannan kiran ta atomatik.
Matattarar kiraye-kirayen fita	Ka'idojin abokan hulɗa/waɗanda aka yi wa tauraro; jerin lambobin da aka toshe	Yana toshe kira masu fita daga BIG Phone bisa ka'idojin da aka zaba.	Toshe kiran da wasu manhajoji suka fara yana buƙatar a ba da aikin karkatar da kira daban. Ba za a iya toshe kiran gaggawa da wasu manhajoji suka fara ba.

Saƙonni

Saitin zaɓi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin Da Yake Yi	Saituttuka masu alaka da gargaɗi
Sanarwar saƙon tsari	Ehh/A'a	Yana nuna sanarwar SMS a sandar sanarwar Android.	Hali ya dogara da sigar Android, izinin sanarwa, da aikin app.
Saitin sauti da nuni	Aiki	Yana buɗe saitunan sanarwar Android don sanarwar saƙonni.	Yi amfani da shi don sauti, girgiza, nuni na allon kulle, da kuma halin tashoshi.

Saitin zaɓi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin Da Yake Yi	Saituttuka masu alaka da gargaɗi
Cikakken allo a saman allo na kulle	Ehh/A'a	Yana nuna sanarwar SMS mai shigowa a matsayin taga mai cika allo a saman allon kulle.	Yana buƙatar izinin sanarwa na cikakken allon Android.
Motsa yatsa do saka alamar ka karanta	Ehh/A'a	Yana sanya SMS a matsayin karantacce lokacin da aka zamar da sanarwar sa.	Kashe idan ana iya share sanarwa ba da gangan ba.
Nemi sanarwa ta isarwa	Ehh/A'a	Yana neman bayanin isarwar SMS.	Wasu kamfanonin sadarwar wayar hannu na iya karɓar kuɗi don rahotannin isar da saƙo.
Nuna bayani mai fitowa lokacin da aka aika/isar da saƙo	Ehh/A'a	Yana nuna faɗakarwa lokacin da aka yi nasarar aikawa ko isar da SMS.	Faɗakarwar kuskure koyaushe ana nunawa. A Android 11 ko sabuwa, app ba zai iya faɗaɗa rubutun faɗakarwa ba.
Nuna maɓallin Kira yanzu	Ehh/A'a	Yana nuna Kira yanzu a cikin cikakken bayanin saƙo.	Mai amfani don kiran mai aikawa da sauri.
Nuna maɓallin Amsa	Ehh/A'a	Yana nuna Amsa a cikin cikakken bayanin saƙo.	Ɓoye maɓallin don a iya karanta bayanan saƙo kawai, ba tare da iya gyara su ba.
Nuna maɓallin Sake aikawa	Ehh/A'a	Yana nuna Sake aikawa a cikin cikakken bayanin saƙo.	Mai amfani bayan gazawar aikawa SMS.
Nuna maɓallin Tura	Ehh/A'a	Yana nuna Tura a cikin cikakken bayanin saƙo.	Boye don sauƙaƙe zaɓuɓɓukan saƙo.
Nuna madannin gogewa	Ehh/A'a	Yana ba da izinin goge saƙonni.	Kashe ga masu amfani waɗanda za su iya goge SMS ba da gangan ba.

Saitin zaɓi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin Da Yake Yi	Saituttuka masu alaka da gargaɗi
Nuna maɓallin Aikawa	Saman rubutu; Kasan allo; Sama da kibod	Yana zaɓar inda maɓallin Aikawa zai bayyana a cikin editan saƙo.	"Sama da maballin" yana ajiye maɓallin aikawa kusa da wurin rubutu. "Kasa na allo" na iya sa a fi samun maɓallin cikin sauƙi.
Toshe lambobi:	Babu; Waɗanda ba sa cikin Lambobi; Waɗanda ba sa cikin Waɗanda aka fi so; Duka	Yana tace SMS mai shigowa ta mai aikawa.	Matatun masu ƙarfi na iya ɓoye saƙonni masu muhimmanci. Waɗanda aka fi so kawai yana da tsauri kuma ya kamata a yi amfani da shi a hankali.
Jerin toshewa	Aiki/jerin	Koyaushe yana ƙin saƙonni daga adiresoshin da ke cikin wannan jerin.	Yi amfani da shi ga masu aikawa da ba a so.
Barin layi na SIM guda biyu	Ehh/A'a	Yana nuna zaɓin SIM lokacin aikawa SMS.	Yi amfani da shi kawai a na'urorin da ke da katunan SIM biyu.
Gyara: nuna saƙonnin da aka rasa	Ehh/A'a	Yana amfani da yanayin dacewa mai tafiyar hawainiya don magance manyan matsalolin rumbun bayanan SMS a tsofaffin wayoyi.	A kunna kawai idan saƙonni sun ɓace saboda waɗannan matsalolin rumbun bayanai.
Izinin tsarin saƙo	Aiki	Yana buɗe ko bincika izinin saƙo na Android da ake buƙata.	BIG SMS dole ne ya sami izinin SMS da ake buƙata kuma galibi dole ne ya zama app na saƙo na asali.
Daidaita tsarin don madannin kwamfuta	Ehh/A'a	Yana rage girman shimfiɗar abubuwa ko ya sa a iya gungura ta lokacin da madannin rubutu ya rufe filin rubutu.	A kunna idan ba a iya ganin rubutun saƙon yayin bugawa.

SOS

Zaɓi	Zaɓuɓɓuk a ko misali na yanzu	Abin Da Yake Yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Aika saƙo	Ehh/A'a	Yana aikawa da SMS kai tsaye bayan danna maɓallin SOS.	Yana aiki kai tsaye kawai idan BIG SMS shine app na saƙonni na asali. In ba haka ba, rubutun SOS na iya kwafi cikin app na SMS na asali.
Lambar saƙon	Filin rubutu na lambar waya	Yana saita lambar ko lambobin da za su karɓi SMS na SOS.	Yi amfani da lambobin dangi ko masu kulawa, ba lambobin sabis na gaggawa waɗanda takunkumin Android ya toshe ba.
Rubutun saƙon	Filin rubutu	Yana saita rubutun saƙon SOS.	Ka ajiye saƙon a takaice kuma a bayyane.
Jiran saƙon	Dakiku	Yana saita jinkiri kafin a aika SMS na SOS.	Yana ba mai amfani lokaci don soke kunnawa ba da gangan ba.
Saka adireshin ka akan GPS	Ehh/A'a	Yana ƙara wurin GPS a ƙarshen SMS na SOS idan akwai.	GPS ya fi bayar da sahihin wuri a waje. A cikin gida, wurin da yake nunawa na iya zama na kimantawa kawai ko kuma ba a samu shi ba.
Aika da saƙon adireshin ka na GPS	Ehh/A'a	Yana aikawa da wani SMS lokacin da akwai wuri mafi tabbatacce.	Yana da amfani idan an aika saƙon farko kafin GPS ya gano ainihin wurin.
Kira	Ehh/A'a	Yana kiran kai tsaye bayan danna maɓallin SOS.	Galibi ana amfani da shi bayan an aiko SMS na SOS.
Kira waya	Filin rubutu na lambar waya	Yana saita lambar da za a kira.	Yi amfani da lambar amintaccen ko mai kulawa.
Jiran kira	Dakiku	Yana saita tsawon lokacin jira kafin kira bayan an aiko SMS.	Jinkiri yana rage kiran ba da gangan ba kuma yana ba SMS lokacin aikawa da farko.

Manhajoji

Zaɓi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin Da Yake Yi	Saituttuka masu alaƙa da gargaɗi
Nuna manhajoji na kwananakin nan	Ehh/A'a	Yana nuna apps da aka yi amfani da su kwanan nan a jerin Applications.	Kashe wannan don samun jerin manhajoji mai sauƙi wanda ba ya canzawa.
Ƙidayar manhajojin kwanan nan	number	Yana saita adadin manhajojin da aka yi amfani da su kwanan nan da za a nuna.	Ƙarancin manhajojin da aka yi amfani da su kwanan nan yana sa jerin ya fi sauƙi.
Manhajojin da aka yarda	Aiki/jerin	Yana baka damar ɓoye apps daga jerin apps.	Apps da aka ɓoye ba a cire su ba; ana cire su ne kawai daga jerin apps na BIG Launcher.
Nuna wajan bincike a sama	Ehh/A'a	Yana nuna filin bincike a saman jerin apps.	Ana iya kunnawa/kashewa ta danna maɓallin bincike a kan na'urorin da ke da shi.
Nuna abun saituttuka	Kada ka nuna; Sama da apps; Ƙasa da apps	Yana ƙara zaɓuɓɓukan BIG Launcher a jerin manhajoji.	Yana da amfani a na'urorin da ba su da maɓallin zahiri/na menu ko kuma idan menu na allon gida yana ɓoye.
Ingantaccen binciken manhaja	Ehh/A'a	Yana bincika rubutun da aka rubuta a cikin sunayen app, ba kawai a farko ba.	Misali: bincika "book" zai iya samo "Facebook".

Gyaran dacewa

Yi amfani da waɗannan kawai lokacin da matsalar da aka lissafa ta bayyana. Wasu na iya sa BIG Launcher ya yi jinkiri ko amfani da ƙarin ƙwaƙwalwa.

Zaɓi	Zaɓuɓɓuka ko misali na yanzu	Abin Da Yake Yi	Saituttuka masu alaka da gargaɗi
Gyara: gumakan da aka rasa a menu	Ehh/A'a	Yana taimakawa lokacin da murabba'ai marasa komai suka bayyana maimakon alamomi a cikin jerin.	Yana iya sa gungurawa ta yi jinkiri.
Talkback: Madannin hoto	Ehh/A'a	Yana daidaita halin maɓallan hoto don TalkBack.	Yi amfani da shi lokacin da TalkBack ya sanar da maɓallan hoto ba daidai ba ko kuma yana rikitarwa.
Goge tarkache yayin danna madannin gida	Ehh/A'a	Yana share cache na app lokacin da aka danna Gida.	Mai cin ƙwaƙwalwa; yana iya taimakawa da matsalolin jigo na waje.
DPI ɗin gumaka	Na asali, Kaɗan, Matsakaici, Mai yawa, Mai Yawan-X, Mai Yawan-XX, Mai Yawan-XXX	Yana zaɓar ƙudurin alama.	DPI mafi girma yana sa hotuna su fi fitowa sarai amma yana buƙatar ƙarin ƙwaƙwalwa. DPI mafi ƙanƙanta na iya taimaka wa na'urar ta yi aiki da kyau.
Sake kunna manhaja	Aiki	Yana sake farawa BIG Launcher kuma yana share cache.	Yi amfani da shi kawai idan sauran gyare-gyare suka gaza.

Sashe na 14 — 🔧 Warware Matsaloli

Babu Sautin Kira Lokacin Shigowar Kira

1. **Saituttuka** → **Waya** → kunna **Gyara: babu sautin ringi**
2. Bincika ƙarar wayar ku da yanayin Kar Ka Dame Ni

SMS Ba a Karɓa Ba

1. Tabbatar an saita BIG SMS a matsayin manhajar aika saƙonni ta asali.
2. Duba cewa BIG SMS yana da izinin SMS da ake buƙata a saitunan Android.
3. Sake kunna wayarka.

Baƙin Allo Lokacin Kira Mai Shigowa

1. Tabbatar BIG Phone ne manhajar kira ta asali (matakan saitawa).
2. A cikin BIG Launcher, buɗe **Saituttuka → Waya → Nuna kiran da yake shigowa a matsayin:** sannan zaɓi **Nunin kira - idan Android ɗin wayar ya yarda. In kuma ba haka ba, nuna sanarwa mai shigowa da ficewa a sama.**
3. Idan har yanzu allon kira bai bayyana ba, buɗe **Saituttuka → Waya → Gyara: Babu nunin kira da hanzari lokacin ringin waya** sannan bi umarnin da suka dace da wayarka.

Saƙonni da ba a gani a Silsiloli

Idan saƙonni sun ɓace saboda manyan matsalolin rumbun bayanan SMS a tsohuwar waya, buɗe **Saituttuka → Saƙonni** sannan kunna **Gyara: nuna saƙonnin da aka rasa**.

Saƙonnin da Aka Maimaita

Tabbatar BIG SMS ne manhajar aika saƙonni ta asali. Idan har yanzu saƙonni suna bayyana sau biyu, tuntuɓi masu tallafi tare da samfurin wayarka, sigar Android da sigar BIG SMS.

BIG Launcher yana Jinkiri ko Yana Faɗuwa

Idan sauyawa tsakanin allunan BIG Launcher yana jinkiri, buɗe **Saituttuka → Zaɓuɓɓukan sikrin** sannan kashe **Yi amfani da alama da motsin yatsa don kewaya sikrin**.

Yi amfani da **Goge tarkache yayin danna madannin gida** don matsalolin jigogin waje kawai, ba a matsayin saitin ƙara sauri gaba ɗaya ba: yana amfani da ƙwaƙwalwa sosai.

Idan BIG Launcher yana ta rufewa ko yana nuna kuskure, bi matakan **BIG Launcher yana ta tsayawa** a cikin Buƙatun Tallafi da Aka Saba Yi. Kada ka goge bayanan manhajar ko sake shigar da ita a matsayin matakin magance matsaloli na gama-gari; hakan na iya goge saitunanka.

Baturi Yana Ƙarewa da Sauri

Buɗe saitunan **Baturi** na wayarka sannan duba jerin amfani da baturi don ganin wace manhaja ce take amfani da batirin.

Idan BIG Launcher, BIG Phone ko BIG SMS yana nuna yawan amfani da baturi fiye da yadda aka saba, tuntuɓi **contact@biglauncher.com** tare da sunan manhajar, samfurin wayarka, sigogin Android da manhajar, da hoton allo na jerin amfani da baturi. Kada ka kashe sanarwar kira ko saƙonni a matsayin matakin adana baturi na gama-gari.

Manta Kalmar Sirri

Babu zaɓin dawo da kalmar sirri. Tuntuɓi **contact@biglauncher.com** kafin goge bayanan manhajar ko sake shigar da BIG Launcher.

Sake shigarwa yana mayar da saitunanka zuwa na farko. Maido da sayayya yana dawo da damar amfani da aka biya, ba saitunan da ka cire ba.

"Kada ku Ajiye Ayyuka" Gyara

> 🎬 **Kalli:** Gyara "Kada ku ajiye ayyuka"

Wasu jagororin baturi suna ba da shawarar kunna "Kada ku ajiye ayyuka" a cikin zaɓuɓɓukan Masu Haɓakawa. Wannan yana **karya** BIG Launcher gaba ɗaya.

1. **Saitin tsari** → **Zaɓuɓɓukan masu haɓakawa** → nemo **"Kada a riƙe ayyuka"**
2. **Tabbatar an KASHE shi**
3. Idan Zaɓuɓɓukan Mai Haɓakawa ba su bayyana ba: **Game da waya** → **Bayanin software** → danna **Lambar ginawa** sau 7

Matsalolin Sanarwa

Idan ba ka samun sanarwa: 1. Duba **Saitunan Android** → **Manhajoji** → BIG SMS/BIG Phone → **Sanarwa** (kunna duka) 2. Kashe **inganta amfani da baturi** ga manhajojin BIG 3. Duba yanayin **Kada a Dame**

Matsalolin Na’ura na Musamman

Nau'in Waya	Matsala ta Gama Gari	Gyara
Samsung	SMS masu maimaita kansu	Duba ko saƙon kansa ne yake bayyana sau biyu ko kuma sanarwarsa kawai; tuntuɓi masu tallafi idan saƙonni suna bayyana sau biyu
Samsung	Bakin allo a lokacin kira	Bi matakan Baƙin Allo Yayin Kira Mai Shigowa da ke sama don zaɓar yanayin allon kira da buɗe gyaran da ya dace da na'urarka.
Sony Xperia	Firam ɗin fanko maimakon alamomi	Kunna "Gyara: gumakan da aka rasa a menu"
Motorola	Manhajar tana rufewa bayan kunna baƙar sandar kewayawa	Kashe **Saituttuka** → **Kamanni** → **Baƙin wajan sanarwa**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	An toshe sanarwa	Ƙara manhajojin BIG cikin "manhajojin da aka kare" ko kashe "inganta amfani da baturi"

Sashe na 15 — 📬 Taimako & Taimako

Bayanin Tuntuɓa

- **Imel:** contact@biglauncher.com

- **Gidan yanar gizo** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Kafin Tuntuɓar Taimako

Da fatan za a bayar da: 1. **Nau'in wayarka** (misali, Samsung Galaxy S21) 2. **Sigar Android** (Saituna → Game da waya) 3. **Sigar BIG Launcher** (duba Duba Sigar Manhajarka) 4. **Bayanin** matsalar 5. Abubuwan da ka riga ka gwada

Neman Taimako na Gama Gari

Matsala	Magani
Ba a kunna abin da na saya ba	Yi amfani da asusun Google da aka yi sayayyar da shi. Don **BIG Apps Suite PREMIUM**, buɗe **BIG Launcher**; idan manhaja guda ka saya, buɗe wannan manhajar. Je zuwa **Saituttuka** → **Sayi/wartsakar da cikakken nau'i** → **Mayar da sayayya**. Idan har yanzu ba a dawo da sayayyar ba, aika imel zuwa **contact@biglauncher.com** tare da lambar odarka ta Google Play.
Kiran da ke shigowa ba ya nuna allon kira na BIG Phone	1. Saita **BIG Phone** a matsayin manhajar kira ta asali ta bin waɗannan matakan saitawa. 2. A cikin **BIG Launcher**, buɗe **Saituttuka** → **Waya** → **Nuna kiran da yake shigowa a matsayin:** sannan ka zaɓi **Nunin kira - idan Android ɗin wayar ya yarda. In kuma ba haka ba, nuna sanarwa mai shigowa da ficewa a sama.** 3. Idan har yanzu allon kira bai bayyana ba, a cikin saitunan **Waya** ɗin nan, taɓa **Gyara: Babu nunin kira da hanzari lokacin ringin waya** sannan ka bi umarnin.
BIG Launcher yana ta tsayawa	1. Idan an kunna **Kada a riƙe ayyuka** a cikin **Saitunan Android** → **Zaɓuɓɓukan masu haɓakawa**, kashe shi (umarnin yadda ake yi). 2. Buɗe BIG Launcher a Google Play sannan ka taɓa **Sabunta** idan yana nan. 3. Idan har yanzu yana tsayawa, aika imel zuwa **contact@biglauncher.com** tare da samfurin wayarka, nau'ikan Android da BIG Launcher, da abin da kake yi lokacin da ya tsaya. Kada ka goge bayanan manhajar ko ka sake girka ta kafin ka tuntuɓi masu ba da taimako; yin hakan na iya goge saitinka.

Rataye-rataye

Rataye A: Bayanan Motsin Yatsa & Sarrafawa

Ayyuka	Abin da Yake Yi
Danna sau ɗaya	Zaɓa ko kunna
Danna na dogon lokaci (rike)	Ana nuna bayani idan an kunna **Buɗe da bayani idan ayi dogon dannawa**; ana karanta shi da murya idan an kunna **Yi magana idan anyi dogon dannawa**. Dukkan zaɓuɓɓukan biyu suna cikin **Saituttuka → Samun dama**.
Shafa allo zuwa hagu/ dama	Canja alluna (idan an kunna shafa allo)
Madannin Gida	Koma zuwa BIG Launcher
Madannin Baya	Koma zuwa allon baya
Madannin Menu	Buɗe Saituttuka (wayoyi masu madannin zahiri)

Rataye B: Harsunan da Ake Tallafawa (70)

BIG Launcher 6.2.0 yana goyon bayan harsuna 70 na manhajar. Za a iya zaɓar harshen manhajar daban da harshen tsarin Android a cikin **Saituttuka → Zaɓi yare**.

Lambobin harsuna: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Harsunan da ke karatu daga dama zuwa hagu kamar Larabci, Ibrananci, Farisanci, da Urdu suna amfani da yanayin gani wanda aka juya inda ya dace.

Rataye C: Bayanin Izinai

Izini	Me Yasa Ake Bukatarsa
Lambobi	Nuna lambobin ku da hotuna
Waya	Kira da karɓar kira
SMS	Aikawa da karɓar saƙonnin rubutu
Ma'ajiyar bayanai	Ajiye hotuna da fayilolin ajiya
Kamara	Ɗaukar hotunan lambobi
Wuri	GPS na gaggawa ta SOS
Makirifo	Kiran waya

> 🔒 Ba a tattara bayananka ko aika su ta intanet, **a'a kwata-kwata**. Komai yana nan a wayarka.

Rataye D: Dacewa da Android

Nau'ikan BIG Launcher, BIG Phone da BIG SMS na yanzu suna buƙatar Android 6.0 ko wanda ya fi shi sabo. Tsofaffin nau'ikan manhajojin na iya aiki a kan tsofaffin nau'ikan Android.

Rataye E: Katin Bayani na Gaggawa

Ga Tsofaffi: - 🟢 Maɓallin kore = Kiran waya - 🟡 Maɓallin rawaya = Saƙonnin rubutu - 🔴 Maɓallin ja = SOS na gaggawa - ✨ Kyalli = Wani sabon abu (saƙo ko kira) - ⋮ Ɗigo uku = Saituna

Ga Masu Kula: 1. Saita SOS da lambobin wayar ’yan uwa 2. Kunna kariyar kalmar sirri idan ana buƙata 3. Shigar da manhajojin haɗin gwiwa (BIG Phone, BIG SMS) 4. Saita dukkan manhajojin uku a matsayin waɗanda za a yi amfani da su kai tsaye 5. Gwada komai tare da mai amfani 6. Kashe damar gogewa don tsaro

Rataye F: Darussan Bidiyo

Duk bidiyoyi suna samuwa a youtube.com/@big_launcher

Jigo	Hanyar hadi
Shigar da BIG Launcher	Kalli
Saita manhajar allon gida da za a yi amfani da ita kai tsaye	Kalli
Saita manhajar kira/SMS da za a yi amfani da ita kai tsaye	Kalli
Ƙara alluna & tsara madannai	Kalli
Tsara madannai	Kalli
Sanya lamba zuwa madanni	Kalli
Sanya lambar WhatsApp	Kalli
Ƙyallin maɓalli	Kalli
Gyara ƙyallin SMS	Kalli
Share tarihi/SMS/lamba	Kalli
Nuna Saituttuka	Kalli
Sayi cikakken tsari	Kalli
Maido da lasisi	Kalli
Bayanin farashi	Kalli
Kariyar kalmar sirri	Kalli
Sauƙaka menu na kira	Kalli
Boye Saituttuka a Waya/SMS	Kalli
Na'urar sauti na asali	Kalli
Gadon saituna	Kalli
Duba siga	Kalli

Jigo	Hanyar hadi
Sanarwar SMS (Android 10+)	Kalli
Gyara "Kada ku ajiye ayyuka"	Kalli
Kara katin kiredit zuwa asusu	Kalli
Iyakokin tsarin kyauta	Kalli
Promo (Turanci)	Kalli

Nau'in littafin jagora 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | An kiyaye dukkan hakkoki.

Don sabbin abubuwa da tallafi, ziyarci biglauncher.com