📱 BIG Launcher Օգտագործողի Ձեռնարկ

Տարբերակ 6.2.0 | Տարեցների և տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար

📖 Բովանդակություն

1. Սկսել
2. Գլխավոր էկրան
3. Հեռախոս և զանգեր
4. Կոնտակտներ
5. Հաղորդագրություններ (SMS)
6. Էկրաններ և կոճակներ
7. Թեմաներ և տեսք
8. SOS արտակարգ իրավիճակ
9. Անվտանգություն և սահմանափակումներ
10. Մատչելիություն
11. Հավելվածներ
12. Կարգավորումներ և համակարգ
13. Նախապատվությունների Ուղեցույց
14. Խնդիրների լուծում
15. Աջակցություն և օգնություն
16. Հավելվածներ

Մաս 1 — 🚀 Սկսել

Ինչ է BIG Launcher-ը?

BIG Launcher-ը փոխարինում է ձեր Android հեռախոսի բարդ գլխավոր էկրանը պարզ, հեշտ ընթերցվող ինտերֆեյսով: Փոքր պատկերակների և շփոթեցնող ցանկերի փոխարեն, դուք ստանում եք **մեծ կոճակներ մեծ տեքստով**, որոնք հեշտ է տեսնել և սեղմել:

> 🎬 **Դիտել.** BIG Launcher Գովազդային հոլովակ (անգլերեն)

Ովերի համար է BIG Launcher-ը?

- Ավագներ, ովքեր սմարթֆոնները չափազանց բարդ են համարում
- Տեսողության խնդիրներ կամ կուրություն ունեցող մարդիկ
- Մոտորիկ խնդիրներ, Ալցհայմեր կամ Պարկինսոնի հիվանդություն ունեցող մարդիկ
- Ցանկացած մեկը, ով ցանկանում է ավելի պարզ, առանց սթրեսի հեռախոսային փորձ

BIG Apps Suite

BIG Launcher-ը աշխատում է երկու ուղեկից հավելվածների հետ.

Հավելված	Նպատակը
BIG Launcher	Ձեր նոր գլխավոր էկրանը մեծ կոճակներով
BIG Phone	Կառավարում է հեռախոսազանգերը մեծացված զանգի էկրանով
BIG SMS	Ուղարկում և ստանում է տեքստային հաղորդագրություններ մեծ տեքստով

Դուք պետք է առանձին տեղադրեք BIG Phone և BIG SMS (պարտադիր է Google Play Store-ի կանոններով՝ սկսած 2019 թվականի մարտից):

Անվճար և ամբողջական տարբերակների համեմատություն

> 🎬 **Դիտել.** Անվճար տարբերակի սահմանափակումները

Հնարավորություն	Անվճար տարբերակ	Ամբողջական տարբերակ
Հարմարեցվող կոճակներ	Միայն աջ սյունը	Բոլոր կոճակները
Լրացուցիչ էկրաններ	Առավելագույնը 5	Անսահմանափակ
Պաշտպանություն գաղտնաբառով	Անհասանելի	Հասանելի
Զանգերի մատյանի տարրեր	Միայն 5 վերջին	Անսահմանափակ
SMS թրեդեր	Միայն 5 վերջին	Անսահմանափակ
Ստեղնաշարը զանգի ժամանակ	Անջատված	Հասանելի
Գովազդներ հաղորդագրություններում	Հղում է ավելացվել 20 SMS-ից հետո	Առանց գովազդի

Տեղադրում

> 🎬 **Դիտել.** Ինչպես տեղադրել BIG Launcher-ը

1. Բացեք **Google Play Store**-ը ձեր հեռախոսում
2. Որոնեք **"BIG Launcher"**
3. Հպեք **Տեղադրել** և սպասեք ներբեռնման ավարտին

4. Հպեք **Բացել**՝ հավելվածը գործարկելու համար

BIG Phone-ի տեղադրում

1. Գլխավոր էկրանին հպեք **Հեռախոս** կոճակին
2. Ընտրեք **"Ներբեռնեք և տեղադրեք հեռախոսի հավելվածը"**
3. Հպեք **Տեղադրել** Google Play Store-ի էջում
4. Տեղադրումից հետո հպեք **Բացել**
5. Տվեք բոլոր պահանջված թույլտվությունները (զանգեր, կոնտակտներ, զանգերի մատյան) — հավելվածը չի աշխատի առանց դրանց

BIG SMS-ի տեղադրում

1. Գլխավոր էկրանին հպեք **Հաղորդագրություններ** կոճակին
2. Ընտրեք **"Ներբեռնեք և տեղադրեք հաղորդագրությունների հավելվածը"**
3. Հպեք **Տեղադրել** Google Play Store-ի էջում
4. Տեղադրումից հետո հպեք **Բացել**
5. Երբ առաջարկվի, սահմանեք **BIG SMS**-ը որպես կարճ հաղորդագրությունների լռելյայն հավելված՝ հպելով **Այո** կոճակին

Տեղադրման Օգնական

Առաջին անգամ BIG Launcher-ը բացելիս, տեղադրման օգնականը ձեզ ուղղորդում է հիմնական կարգավորումներով.

Քայլ 1. Լեզու

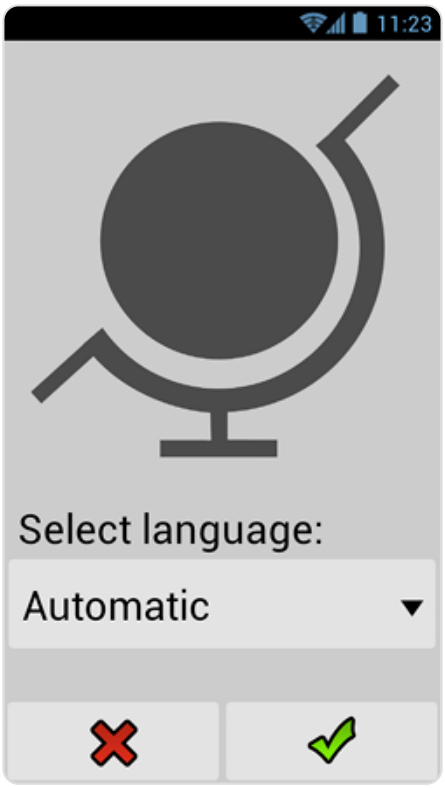

- Ձեր հեռախոսի լեզուն ընտրվում է ավտոմատ
- Հավելվածի լեզուն կարող եք ձեռքով ընտրել՝ անցնելով Նախապատվություններ → Ընտրել լեզուն
- Որոշ հատուկ նիշեր կարող են չցուցադրվել հին հեռախոսներում

Քայլ 2. Տեքստի չափը

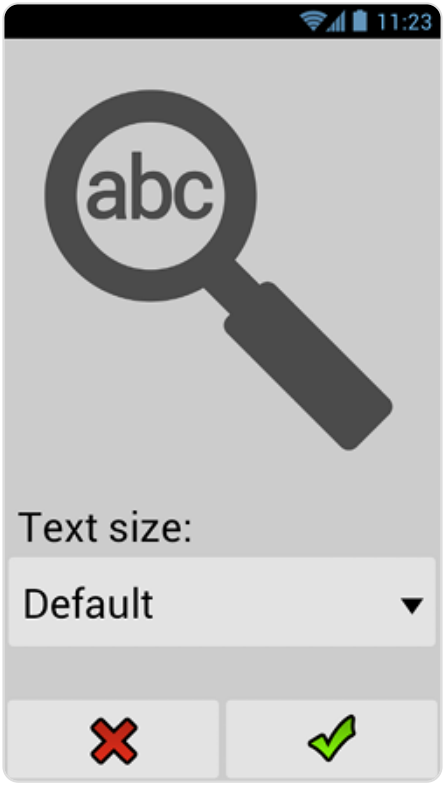

- **Լռելյայն** — Ստանդարտ չափս (խորհուրդ է տրվում օգտատերերի մեծ մասին)
- **Ավելի մեծ** — Ավելի մեծ տեքստ՝ ավելի հեշտ ընթերցելու համար
- **Ամենամեծ** — Առավելագույն չափս (տեսողության լուրջ խնդիրների դեպքում)

Քայլ 3. Գույնի թեմա

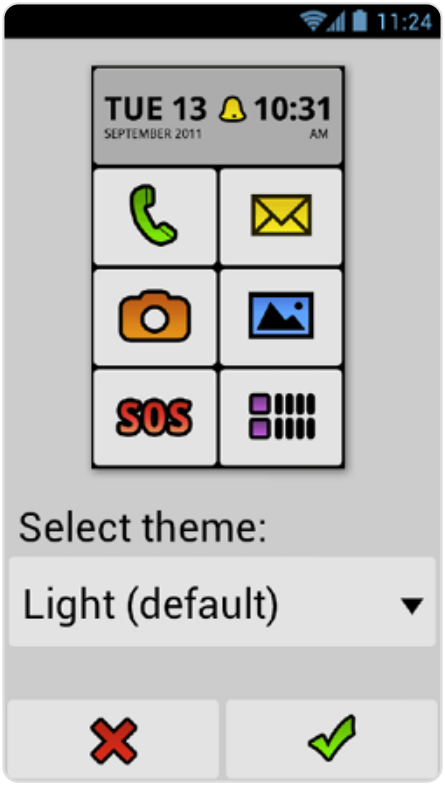

- **Լույս (լռելյայն)** — Սպիտակ ֆոն, սև տեքստ
- **Մութ** — Սև ֆոն, սպիտակ տեքստ (գիշերն ավելի հարմար է)
- **Կապույտ** — Բաց կապույտ թեմա (հարմար է նաև գունային տեսողության խանգարումներ ունեցող օգտատերերի համար)

Քայլ 4. Ջնջման թույլտվություններ

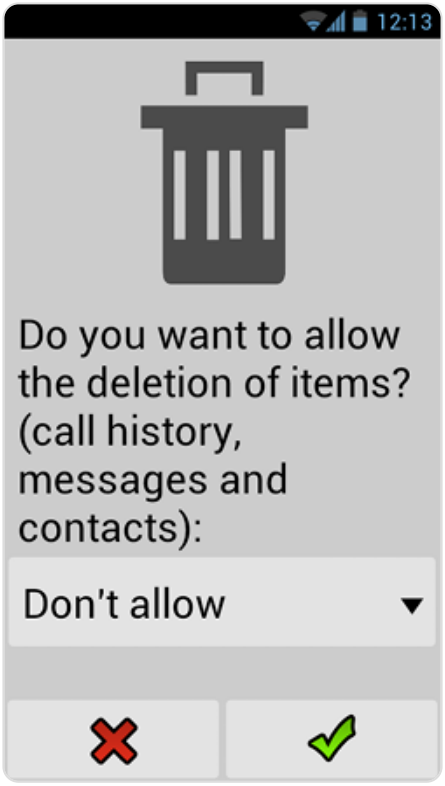

- Միացրեք կամ անջատեք զանգերի պատմության, SMS հաղորդագրությունների և կոնտակտների ջնջումը
- Անվտանգության համար, **անջատեք ջնջումը** այն օգտատերերի համար, ովքեր կարող են պատահաբար հեռացնել կարևոր տեղեկատվություն
- Հպեք յուրաքանչյուր տարբերակի տակ գտնվող դաշտին և ընտրեք **Թույլատրել** կամ **Չթույլատրել**

Քայլ 5. Ավարտ

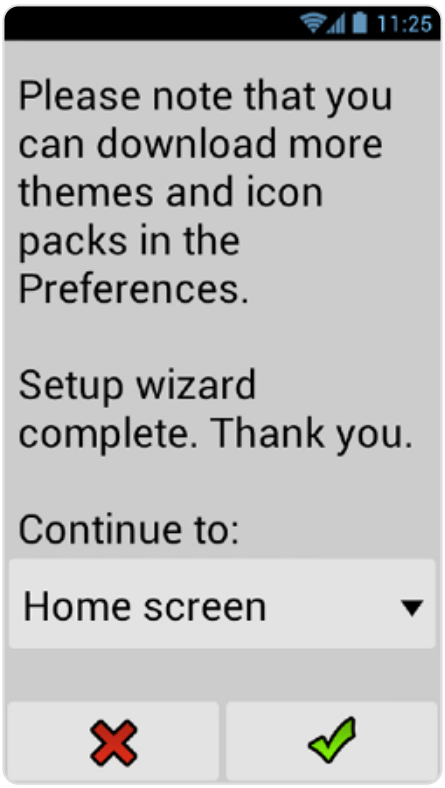

- Ավարտելու համար հպեք կանաչ ստուգման նշանին
- BIG Launcher-ը կխնդրի թույլտվություններ՝ կոնտակտներին, զանգերին և հաղորդագրություններին մուտք գործելու համար
- Ձեր տվյալները **երբեք** չեն հավաքվում կամ ուղարկվում համացանցով

BIG Launcher-ը որպես լռելյայն սահմանելը

> 🎬 **Դիտել.** Ինչպես սահմանել BIG Launcher-ը որպես լռելյայն

Երբ սեղմեք **Հիմնական** կոճակը, ձեզ կառաջարկվի ընտրել գործարկիչը.

1. Ընտրեք **BIG Launcher** ցանկից
2. Հպեք **"Միշտ"** կամ **"Սահմանել որպես լռելյայն"**

Եթե այս ընտրացանկը չի հայտնվում՝ 1. Բացեք **Համակարգի կարգավորումներ** → **Հավելվածներ** → **Լռելյայն հավելվածներ** → **Գլխավոր էկրան** 2. Ընտրեք **BIG Launcher**

Լռելյայն հեռախոսի և SMS հավելվածների սահմանում

> 🎬 **Դիտել.** Ինչպես սահմանել լռելյայն հեռախոսի/SMS հավելվածը

BIG Phone-ը որպես լռելյայն զանգի հավելված

Ավտոմատ Բացեք BIG Phone → հպեք **Այո**, երբ առաջարկվի այն սահմանել որպես լռելյայն հավելված։

Ձեռքով՝ 1. Անցեք **Համակարգի կարգավորումներ** → **Հավելվածներ** 2. Հպեք երեք կետերին (⋮) → **Լռելյայն հավելվածներ** 3. Հպեք **Զանգերի հավելված** → ընտրեք **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS-ը որպես լռելյայն հաղորդագրությունների հավելված

Ավտոմատ Բացեք BIG SMS → հպեք **Այո**, երբ առաջարկվի այն սահմանել որպես լռելյայն հավելված։

Ձեռքով՝ 1. Անցեք **Համակարգի կարգավորումներ** → **Հավելվածներ** → երեք կետեր (⋮) → **Լռելյայն հավելվածներ** 2. Հպեք **Հաղորդագրությունների հավելված** → ընտրեք **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Կարևոր.** Միայն լռելյայն հեռախոսի հավելվածը կարող է ցուցադրել մուտքային զանգերի էկրաններ և մուտք գործել զանգերի պատմություն: Միայն լռելյայն SMS հավելվածը կարող է ուղարկել և ստանալ հաղորդագրություններ:

Ամբողջական տարբերակի ձեռքբերում

> 🎬 **Դիտել.** Ինչպես գնել | Գնի տեղեկատվություն

Համեմատեք առանձին հավելվածների և BIG Apps Suite PREMIUM-ի բոլոր սակագնային պլանների գները մեր գների էջում։

Գնի ստուգում

1. Հպեք ժամացույցի կողքի երեք կետերին (⋮) → **Նախապատվություններ**
2. Հպեք **Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը**
3. Գինը ցուցադրվում է ձեր տեղական արժույթով
4. Կարող եք գնել մեկ BIG հավելված առանձին կամ ապակողպել ամբողջական փաթեթը BIG Apps Suite PREMIUM-ով։

Ամսական և տարեկան պլանները բաժանորդագրություններ են, որոնք ինքնաբերաբար երկարաձգվում են, եթե չչեղարկվեն։ Տարեկան պլանների համար վճարը գանձվում է ամբողջ տարվա համար։ Անժամկետ տարբերակը միանվագ գնում է՝ առանց կրկնվող վճարումների։ Հասանելի պլանները համեմատելու համար հպեք **Այլ տարբերակներ**։

BIG Apps Suite PREMIUM-ի նոր հաճախորդները ստանում են **տարեկան պլանի 7-օրյա փորձաշրջան**։ Պահանջվում է վճարման եղանակ։ Եթե մինչև փորձաշրջանի ավարտը չչեղարկեք բաժանորդագրությունը, Google Play-ը կգանձի ցուցադրված տարեկան գումարը։

Նախկինում կատարված անժամկետ գնումները շարունակում են գործել ի սկզբանե գնված հավելվածների համար։

Գնում

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** գնելու համար բացեք **BIG Launcher**։ Միայն BIG Phone կամ BIG SMS գնելու համար բացեք համապատասխան հավելվածը։
2. Բացեք **Նախապատվություններ → Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը**։
3. Ընտրեք ձեր ուզած պլանը։ BIG Launcher-ում հպեք **Այլ տարբերակներ**՝ հավելվածների փաթեթի պլանները միայն BIG Launcher-ի համար նախատեսված պլանների հետ համեմատելու համար։ Հիմնական **Սկսել իմ անվճար փորձաշրջանը** առաջարկը վերաբերում է փաթեթի տարեկան պլանին։
4. Ստուգեք Google Play-ի ցուցադրած գումարը, վճարման պարբերականությունը և փորձաշրջանի պայմանները, եթե դրանք կան, ապա հաստատեք գնումը։
5. Վերադարձեք հավելված։ Եթե գնել եք հավելվածների փաթեթը, բացեք **BIG Phone** և **BIG SMS** անմիջապես BIG Launcher-ից՝ դրանց արտոնագրերն ակտիվացնելու համար։

> ⚠️ **Պահպանեք Google Play-ի անդորրագիրը:** Այն պարունակում է պատվերի նույնացուցիչը, որը աջակցման ծառայությունը կարող է օգտագործել, եթե գնումը չի ճանաչվում:

Բաժանորդագրությունը կառավարելու կամ չեղարկելու համար բացեք այն հավելվածը, որտեղ գնել եք այն՝ BIG Launcher-ը՝ հավելվածների փաթեթի դեպքում, կամ գնված հավելվածը՝ մեկ հավելվածի պլանի դեպքում: Անցեք **Նախապատվություններ → Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը → Կառավարել բաժանորդագրությունները**: Google Play-ում ընտրեք բաժանորդագրությունը, ապա հպեք **Չեղարկել բաժանորդագրությունը**, եթե ցանկանում եք դադարեցնել հետագա երկարաձգումները: Հասանելիությունը պահպանվում է մինչև վճարված ժամանակահատվածի ավարտը:

Անժամկետ տարբերակը գնելն ինքնաբերաբար **չի** չեղարկում գործող բաժանորդագրությունը: Երբ անժամկետ գնումն ակտիվանա, օգտագործեք **Կառավարել բաժանորդագրությունները**՝ համապատասխան բաժանորդագրությունը չեղարկելու համար, եթե այն այլևս ձեզ պետք չէ:

Ձեր արտոնագրի վերականգնում

> 🎬 **Դիտեք՝** Ինչպես վերականգնել գնումը

Եթե արդեն վճարել եք, բայց ամբողջական տարբերակի գործառույթները հասանելի չեն, վերականգնեք ձեր գնումը՝

1. Հեռախոսը միացրեք համացանցին: **Google Play**-ում ընտրեք **սկզբնական գնման համար օգտագործված Google հաշիվը**:
2. **BIG Apps Suite PREMIUM**-ի դեպքում բացեք **BIG Launcher**-ը: Առանձին հավելված գնելու դեպքում բացեք ձեր գնած հավելվածը՝ **BIG Launcher**, **BIG Phone** կամ **BIG SMS**:
3. Բացեք **Նախապատվություններ** բաժինը. BIG Launcher-ում հպեք ժամացույցի կողքի երեք կետերին, ապա՝ **Նախապատվություններ** կետին, իսկ BIG Phone-ում կամ BIG SMS-ում հպեք **Նախապատվություններ** կոճակին:
4. Հպեք **Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը** կետին, ապա՝ **Վերականգնել գնումները** կետին:

5. **BIG Apps Suite PREMIUM**-ը վերականգնելուց հետո վերադարձեք BIG Launcher: BIG Launcher-ից բացեք **BIG Phone**-ը, վերադարձեք, ապա BIG Launcher-ից բացեք **BIG SMS**-ը՝ դրանց լիցենզիաներն ակտիվացնելու համար:

Առանձին հավելվածի գնումը վերականգնում է միայն այդ հավելվածի հասանելիությունը: Այս քայլերը կիրառելի են նաև հավելվածը վերատեղադրելուց կամ նոր հեռախոսի անցնելուց հետո:

Եթե հասանելիությունը դեռ չի վերականգնվել, ստուգեք, որ Google Play-ն օգտագործում է սկզբնական Google հաշիվը: Բաժանորդագրության դեպքում բացեք **Նախապատվություններ → Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը → Կառավարել բաժանորդագրությունները** և ստուգեք, որ բաժանորդագրությունը դեռ ակտիվ է: Եթե դեռ օգնության կարիք ունեք, նամակ ուղարկեք **contact@biglauncher.com** հասցեին՝ նշելով ձեր Google Play պատվերի նույնացուցիչը:

Ուրիշի համար գնում

> 🎬 **Դիտել.** Ինչպես ավելացնել կրեդիտ քարտ մեկ այլ հաշվի

Ձեր վճարման միջոցով ուրիշի հեռախոսում ցմահ պլան գնելու համար՝

1. Նրա հեռախոսում մուտք գործեք այն Google հաշիվ, որին պատկանելու է գնումը, և բացեք Google Play → Payment methods:
2. Ավելացրեք ձեր վճարման եղանակը:
3. Մեկ հավելվածի ցմահ գնում կատարելու համար բացեք այն հավելվածը, որը ցանկանում եք գնել: BIG Apps Suite PREMIUM-ի ցմահ պլանը գնելու համար բացեք BIG Launcher-ը:
4. Բացեք Նախապատվություններ → "Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը" → **Այլ տարբերակներ**, ընտրեք ցմահ տարբերակը և հետևեք Google Play-ի ցուցադրած գնման հրահանգներին:
5. Գնումից հետո վերադարձեք Google Play → Payment methods → More payment settings և հեռացրեք ձեր քարտը հաշվից:

Ցմահ գնումը մնում է ակտիվ քարտը հեռացնելուց հետո:

Մաս 2 — 🏠 Գլխավոր էկրան

Գլխավոր էկրանի դասավորություն

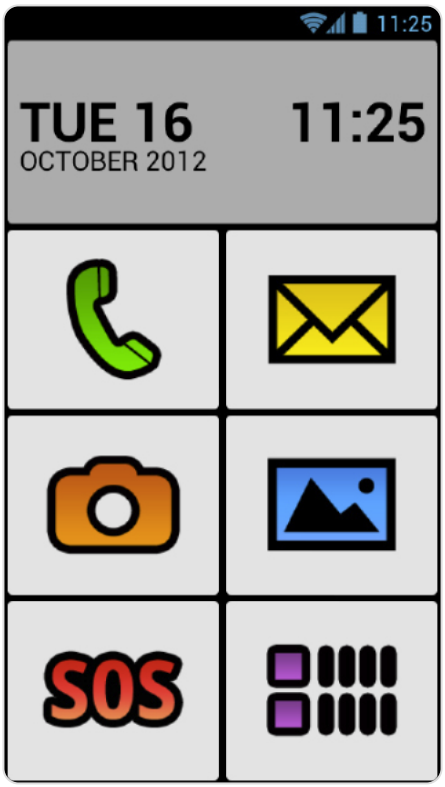

Գլխավոր էկրանը ցուցադրում է.

- **Վերևի գիծ.** Ժամացույց, ամսաթիվ, մարտկոցի մակարդակ, ազդանշանի ուժգնություն
- **Հիմնական տարածք.** Վեց մեծ կոճակ ամենակարևոր գործառույթների համար
- **Մենյու.** Երեք կետ (⋮) ժամացույցի կողքին՝ կարգավորումների համար

Վեց լռելյայն կոճակները

Կոճակ	Պատկերակ	Ինչ է անում
Հեռախոս	Կանաչ	Մուտք դեպի կոնտակտներ, հավաքիչ, զանգերի պատմություն

Կոճակ	Պատկերակ	Ինչ է անում
Հաղորդագրություններ	Դեղին	Կարդալ և ուղարկել տեքստային հաղորդագրություններ
Ֆոտոխցիկ	—	Լուսանկարել
Պատկերասրահ	—	Դիտել ձեր լուսանկարները
SOS	Կարմիր	Արտակարգ զանգեր և հաղորդագրություններ
Հավելվածներ	—	Մուտք դեպի բոլոր մյուս հավելվածները

Էկրանի դասավորության տարբերակներ

Էկրանի դասավորության օրինակներ՝

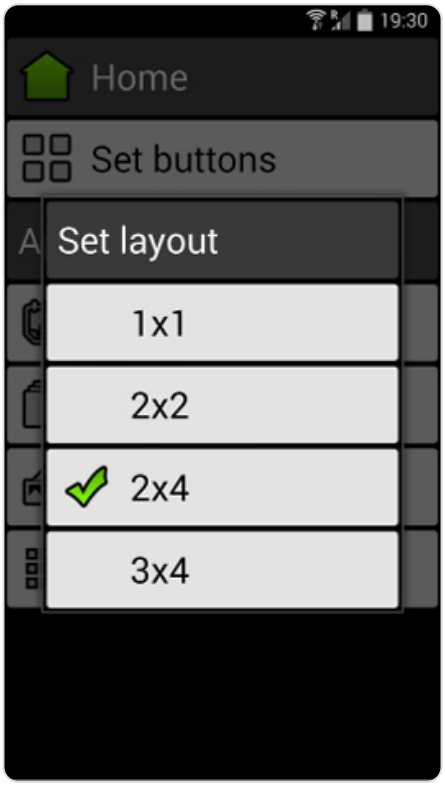

Դասավորություն	Կոճակներ	Լավագույնը՝
3×5	15 կոճակ	Ավելի շատ դյուրանցումներ մեկ էկրանին
3×4	12 կոճակ	Ավելի շատ կոճակներ մեկ էկրանին

Դասավորություն	Կոճակներ	Լավագույնը՝
3×3	9 կոճակ	Ավելի մեծ կոճակներ
2×4	8 կոճակ	Ավելի մեծ տեքստ
2×2	4 կոճակ	Շատ վատ տեսողություն
1×1	1 կոճակ	Մեկ գործառույթի ռեժիմ

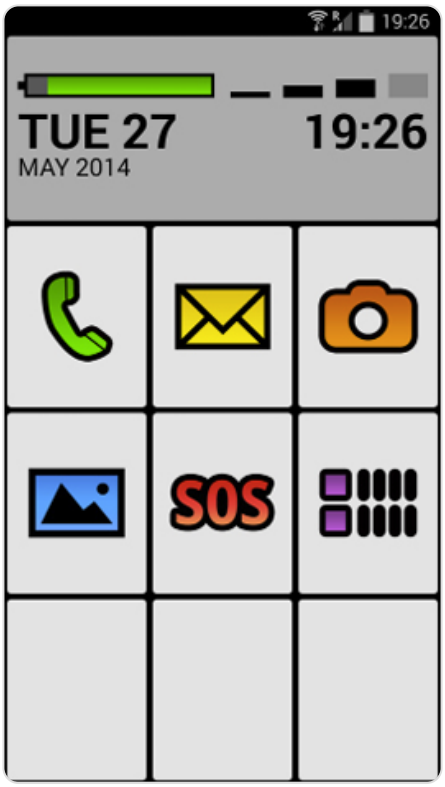

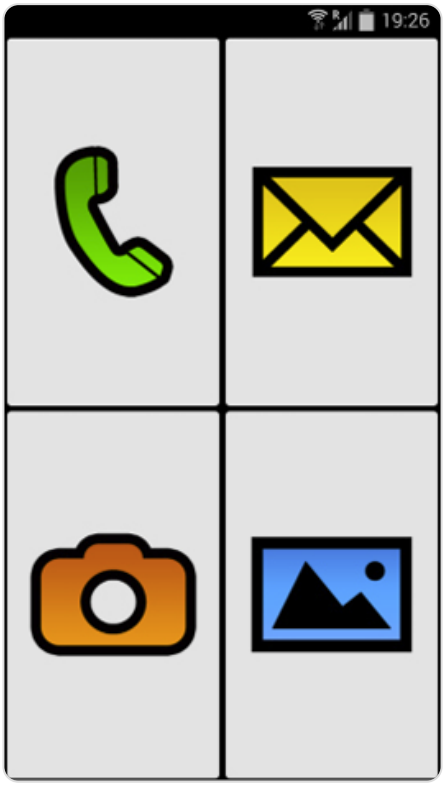

⚠️ **Զգուշացում 1×1 և 2×2 դասավորությունների վերաբերյալ.** Երեք կետերի մենյուն թաքնված է այս դասավորություններում: Ներքևի ձախ կոճակը (2×2) կամ մեկ կոճակը (1×1) ավտոմատ կերպով դառնում է Նախապատվությունների դյուրանցում: Եթե փոխեք այն, կարող եք կորցնել մուտքը դեպի կարգավորումներ: **Արտակարգ մուտք.** Պահեք վերևի ձախ կոճակը **30 վայրկյան**:

Դիմանկարային և լանդշաֆտային ռեժիմներ

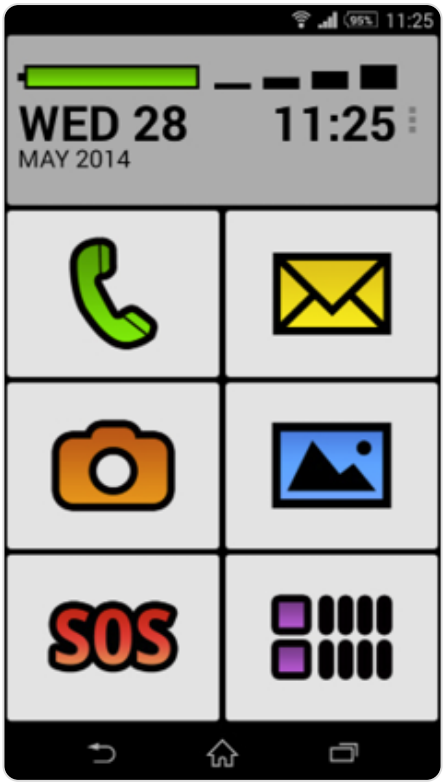

Թարթող կոճակներ

Երբ կոճակը թարթում է, դա նշանակում է, որ կա նոր բան: Հեռախոսը և Հաղորդագրությունները կարող են թարթել բաց թողնված զանգերի կամ չկարդացված հաղորդագրությունների համար: Այլ հավելվածների դյուրանցման կոճակները կարող են թարթել, երբ կապակցված հավելվածը տեղադրում է Android ծանուցում:

- **Հեռախոսի թարթում** — Դուք ունեք բաց թողնված զանգեր
- **Հաղորդագրությունների թարթում** — Դուք ունեք չկարդացված տեքստային հաղորդագրություններ
- **Այլ հավելվածների թարթում** — Այդ հավելվածը ունի ծանուցում (օրինակ՝ WhatsApp, Gmail)

Հավելվածի ծանուցման դեպքում թարթումը միացվում է **Նախապատվություններ → Էկրանների ընտրանքները → Թարթվող կոճակ, երբ հավելվածը ցույց է տալիս ծանուցում** բաժնում: Եթե BIG Phone-ի, BIG SMS-ի կամ BIG Apps Suite-ի մեկ այլ դյուրանցում սխալ է թարթում, տե՛ս **BIG Apps Suite հավելվածներն արտոնյալ են** կետը Նախապատվությունների տեղեկատուում:

Զարթուցիչի կարգավորում

1. Հպեք **ժամացույցին** կամ **ամսաթվին** գլխավոր էկրանին
2. Ձեր հեռախոսի զարթուցիչի հավելվածը կբացվի
3. Կարգավորեք ձեր զարթուցիչը սովորականի պես
4. Երբ զարթուցիչ է կարգավորվում, փոքր զանգի պատկերակ (🔔) է հայտնվում ժամացույցի կողքին

Նախապատվություններին մուտք գործելը

Նախապատվությունները կարելի է բացել երեք կետով ընտրացանկից, հավելվածների ցանկից՝ եթե նախապատվությունների տարրը միացված է, կամ գլխավոր էկրանից՝ արտակարգ մուտքի միջոցով: Խնամողները կարող են պաշտպանել մուտքը **Նախապատվություններ → Նախապատվությունների մենյու → Պաշտպանել մենյուն** բաժնում:

> 🎬 **Դիտել:** Ինչպես ցուցադրել Նախապատվությունները

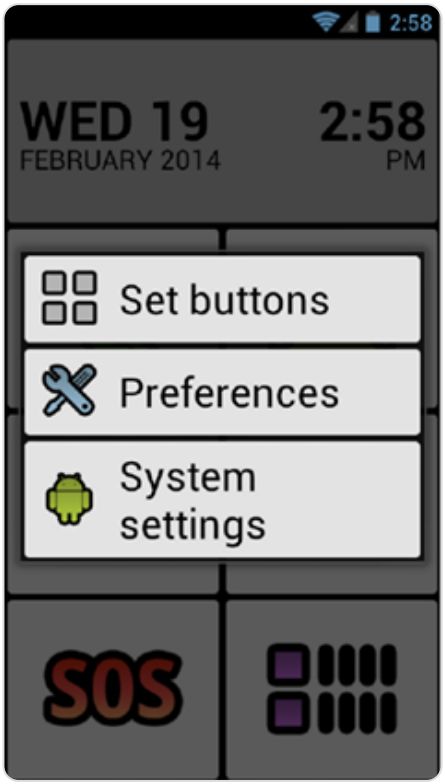

Եղանակ 1 — Երեք կետ (ամենահեշտը). - Հպեք ժամացույցի կողքի երեք կետերին (⋮) → **Նախապատվություններ**

Եղանակ 2 — Հավելվածների ցանկից. - Բացեք **Հավելվածներ** → գտեք **BIG Launcher Նախապատվություններ**

Մեթոդ 3 — Արտակարգ մուտք: - Պահեք գլխավոր էկրանի վերին ձախ կոճակը **30 վայրկյան**

Մաս 3 — 📞 Հեռախոս և Զանգեր

Հեռախոսի էկրանը

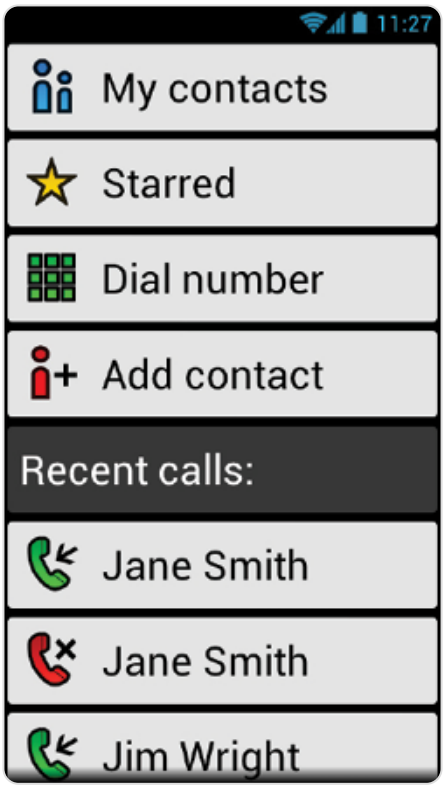

Գլխավոր էկրանին հպեք **Հեռախոս**՝ տեսնելու համար՝

1. **Իմ կոնտակտները** — Հեռախոսահամար ունեցող բոլոր կոնտակտները
2. **Աստղանշված** — Ձեր նախընտրած կոնտակտները
3. **Հավաքեք համարը** — Ստեղնաշար՝ համարը ձեռքով հավաքելու համար
4. **Վերջին զանգերը:** — Զանգերի պատմություն

Զանգ կատարել կոնտակտներից

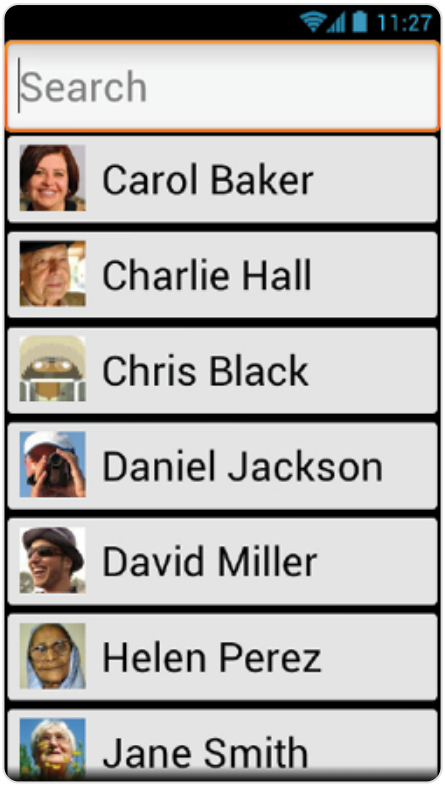

1. Հպեք **Հեռախոս** → **Իմ կոնտակտները** (կամ **Աստղանշված**)
2. Ոլորեք կոնտակտների ցանկը կամ օգտվեք որոնման դաշտից, եթե այն միացված է
3. Հպեք այն կոնտակտին, որին ցանկանում եք զանգահարել
4. Հպեք հեռախոսահամարին
5. Ընտրացանկից ընտրեք **Զանգ**

Հավաքիչի օգտագործումը

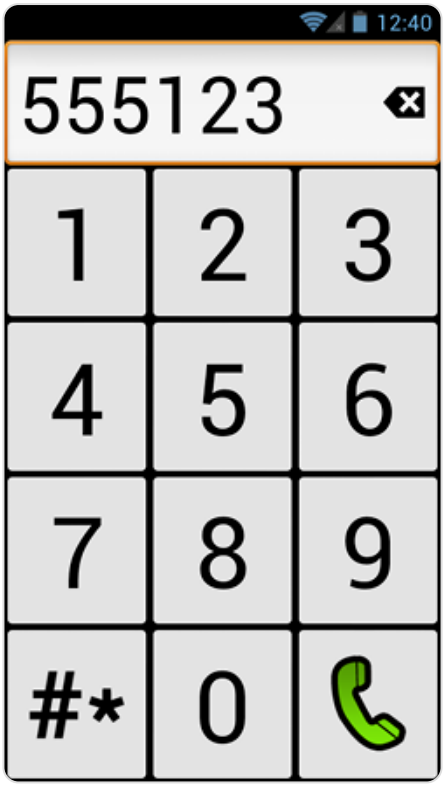

1. Հպեք **Հեռախոս** → **Հավաքեք համարը**
2. Հպեք թվերին ստեղնաշարի վրա
3. Վերջին թիվը ջնջելու համար հպեք թվի ցուցադրմանը վերևում

4. Եթե Նախապատվություններ → Հեռախոս բաժնում միացված է **Երկար սեղմումը ջնջում է հավաքված ամբողջ համարը** ընտրանքը, սեղմած պահեք համարի ցուցադրման դաշտը՝ այն մաքրելու համար։
5. Հպեք հեռախոսի կանաչ կոճակին։ Եթե գործողությունների ընտրացանկ է հայտնվում, ընտրեք **Զանգ**։

Համարահավաքի նշանների երկխոսության պատուհանը կարող է ներառել **Կպցնել կլիպբորդից** և **Դուրս գալ համարի հավաքումից** տարբերակները։ Հասանելի նշաններն ու գործողություններն ընտրեք Նախապատվություններ → Հեռախոս բաժնի **Ցուցադրել խորհրդանիշների երկխոսությունում:** ընտրանքով։

Եթե զանգի ընթացքում լրացուցիչ թվանշաններն ուղարկելուց առաջ սպասում է նախատեսված, BIG Phone-ը կարող է հարցնել՝ կիրառե՞լ մնացած կոդերը։ Ընտրեք **Այո**՝ թվանշանները BIG Phone-ի միջոցով ուղարկելու համար, կամ **Ոչ**՝ շարունակելը Android-ին թողնելու համար։

Զանգի ժամանակ

Ընթացիկ զանգի էկրանը կարելի է պարզեցնել **Նախապատվություններ → Հեռախոս** բաժնում։ Կարող եք թաքցնել ստեղնաշարի, զանգը սպասման դնելու, խոսափողն անջատելու, ձայնի ելքը փոխելու, տևողության և այլ կոճակները։ Պատահական հպումներից պաշտպանվելու համար օգտագործեք **Խնդրել ավարտել զանգը**, **Հաստատեք բոլոր գործողությունները զանգի էկրանին** կամ **Դատարկ տեղ՝ Ակտիվ զանգի էկրանին վերևում** ընտրանքը։

Զանգի ժամանակ հասանելի կոճակներ.

- **Ավարտել զանգը** (կարմիր) — Ավարտել զանգը
- **Բարձրախոս** — Միացնել/անջատել բարձրախոսով խոսելու ռեժիմը
- **Անջատել ձայնը** — Միացնել/անջատել խոսափողը
- **Ստեղնաշար** — Թվային ստեղնաշար (ավտոմատացված հեռախոսային համակարգերի համար)
- **Սպասման մեջ** — Զանգը դնել սպասման
- **Bluetooth** — Անցնել Bluetooth ականջակալին

Զանգի էկրանի անվտանգության գործառույթներ

- **Ծալել/Ընդլայնել կոճակ** — Թաքցնում է բոլոր կոճակները, բացի Ավարտել զանգը կոճակից
- **Դատարկ տարածք վերևում** — Կանխում է ձեր ականջի կողմից կոճակները սեղմելը
- **Հաստատել զանգի ավարտը** — Ընտրովի հաստատում՝ անջատելուց առաջ

Զանգի մենյուի պարզեցումը

> 🎬 **Դիտել:** Ինչպես պարզեցնել զանգի մենյուն

Երբ հպում եք կոնտակտին, հայտնվում է մենյու՝ զանգի և SMS տարբերակներով։ Դուք կարող եք պարզեցնել սա.

Հեռացնել SMS-ի տարբերակը. 1. **Նախապատվություններ** → **Կոնտակտներ** → անջատեք **Ցույց տալ հաղորդագրության տարբերակը զանգի երկխոսության մեջ** տարբերակը 2. Այժմ կցուցադրվի միայն **Զանգ** տարբերակը. սա ծառայում է որպես հաստատում և կանխում է պատահական զանգերը

Ուղիղ զանգահարում (առանց որևէ ընտրացանկի). 1. **Նախապատվություններ** → **Կոնտակտներ** → միացրեք **Կոնտակտին զանգահարելիս մենյու չկա** տարբերակը 2. Կոնտակտին հպվելիս զանգն անմիջապես կսկսվի

> ⚠️ Խորհուրդ չենք տալիս անջատել հաստատման մենյուն, հակառակ դեպքում պատահական զանգեր կարող են կատարվել ցանկացած պահի, երբ հեռախոսը ձեռքիդ է։

Լռելյայն աուդիո սարք

> 🎬 **Դիտել:** Ինչպես փոխել լռելյայն աուդիո սարքը

1. Բացեք **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** → **Զանգերի համար կանխադրված աուդիո սարք** բաժինը։
2. Ընտրեք ձայնային սարքը, որն ուզում եք օգտագործել.
    - **Լռելյայն** — Հեռախոսի սովորական աշխատանքը
    - **Ականջակալ** — Ականջին մոտ պահվող փոքր բարձրախոսը
    - **Bluetooth** — Միացված Bluetooth ականջակալը
    - **Լարով ականջակալ** — Լարով ականջակալները

◦ **Բարձրախոս** — Բարձրախոսը

Սարքի փոխարկումը զանգի ընթացքում. Հպեք ձայնային սարքի կոճակին: Այն կամ ցուցադրում է սարքերի ցանկը, կամ հերթով անցնում է դրանց միջև՝ ըստ **Նախապատվություններ → Հեռախոս → Ձայնային սարքի կոճակի ֆունկցիոնալություն** կարգավորման: Կարելի է ընտրել միայն հասանելի սարքերը:

Երկու SIM քարտով հեռախոսներ

Երկու SIM քարտով հեռախոսում, երբ առաջարկվի, ընտրեք զանգի համար օգտագործվող SIM քարտը:

Զանգերի պատմություն

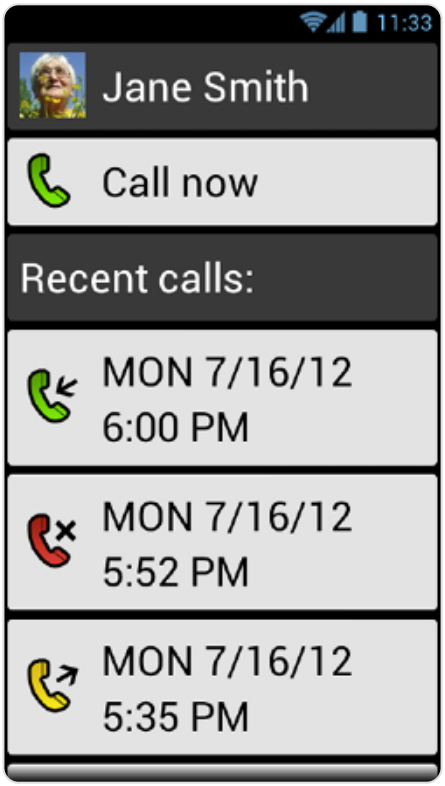

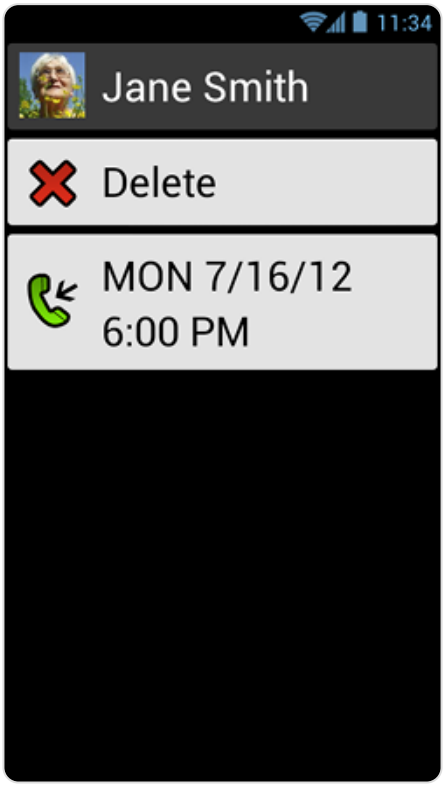

1. Հպեք **Հեռախոս** → **Վերջին զանգերը**:։
2. Պատմությունից որևէ համարի զանգահարելու համար հպեք դրա գրառմանը և, եթե ընտրացանկ հայտնվի, ընտրեք զանգահարելու գործողությունը։
3. Գրառումը հեռացնելու համար բացեք այն և հպեք **Ջնջել**, եթե ջնջումը միացված է։

Զանգերի տեսակների պատկերակները.

- **Կանաչ սլաք** — Ելքային (դուք զանգահարել եք)
- **Կապույտ սլաք** — Մուտքային (նրանք զանգահարել են)
- **Կարմիր սլաք** — Բաց թողնված զանգ

Միացրեք **Բաց թողնված զանգեր:** տարբերակը՝ բաց թողնված զանգերը զանգերի ամբողջ պատմությունից առաջ ցուցադրելու համար։ Բաց թողնված զանգի մանրամասները բացելիս այն նշվում է որպես դիտված։ Մնացած բաց թողնված զանգերը որպես դիտված նշելու համար օգտագործեք **Բոլորը նշեք որպես դիտված** տարբերակը։ **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** բաժնում **Ցուցադրել զանգերը բացառությամբ՝** կարգավորումը զանգերի մատյանից թաքցնում է ընտրված տեսակների զանգերը։

Մաս 4 — 👥 Կոնտակտներ

Կոնտակտների դիտում

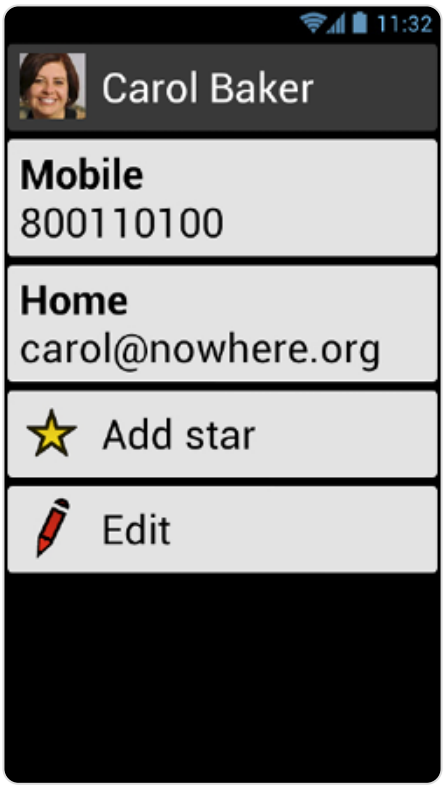

1. Հպեք **Հեռախոս** → **Իմ կոնտակտները**
2. Ոլորեք ցանկը կամ օգտագործեք որոնման դաշտը, եթե այն միացված է
3. Հպեք ցանկացած կոնտակտի՝ դրա մանրամասները տեսնելու համար

Կոնտակտային տվյալները կարող են ներառել. - Հեռախոսահամարներ — Հպեք՝ զանգահարելու կամ SMS ուղարկելու համար - Էլ. փոստի հասցեներ — Հպեք՝ էլ. նամակ ուղարկելու համար - Կայքեր, նշումներ, ծննդյան/տարեդարձի օրեր

Նշված (Սիրված) կոնտակտներ

1. Բացել կոնտակտի մանրամասները
2. Հպեք **Ավելացնել ընտրվածների մեջ**. կոնտակտը կհայտնվի **Աստղանշված** ցանկում
3. Չեղարկելու համար հպեք **Ջնջել ընտրվածներից**

Նոր կոնտակտ ավելացնելը

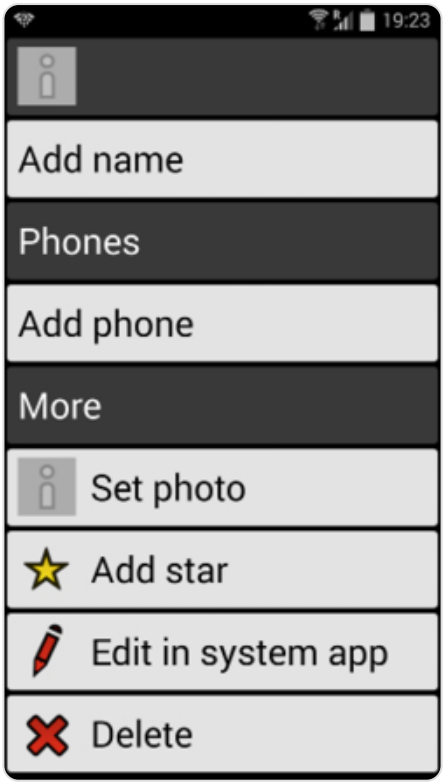

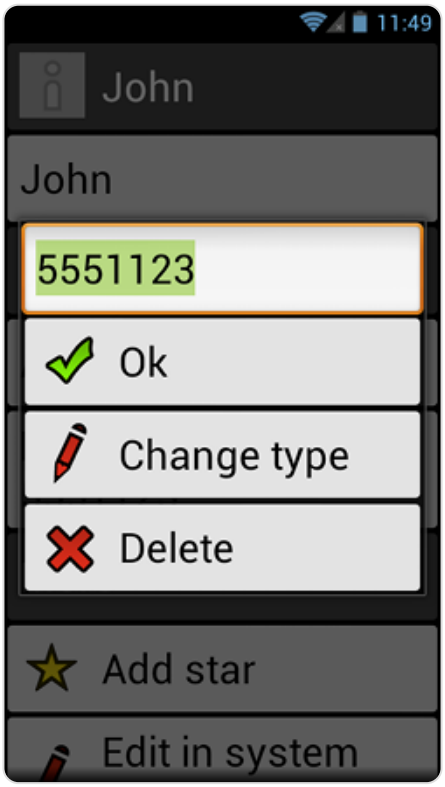

1. Հպեք **Հեռախոս** → **Ավելացնել կոնտակտ**
2. Մուտքագրեք կոնտակտի անունը **Անվանում** դաշտում
3. Հպեք **Ավելացնել հեռախոս** և մուտքագրեք հեռախոսահամարը
4. Դուք կարող եք ավելացնել մի քանի համար (Տուն, Բջջային, Աշխատանք)

5. Հպեք **Ավելացնել էլ. փոստ** էլ. փոստի հասցեների համար
6. Հպեք **Պահպանել**

Լուսանկար ավելացնել կոնտակտին

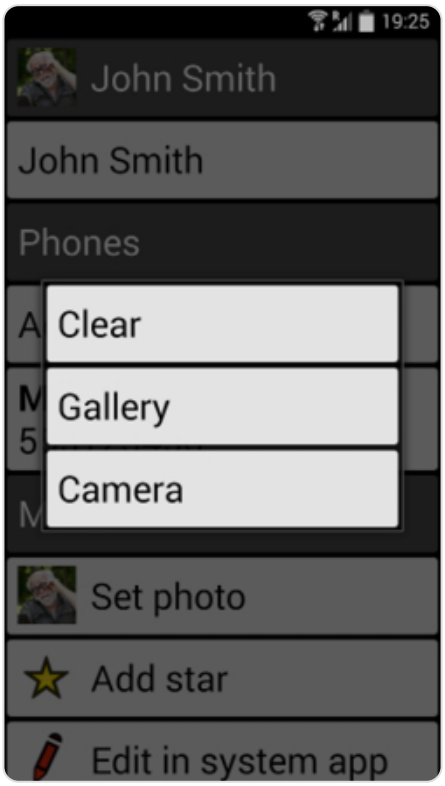

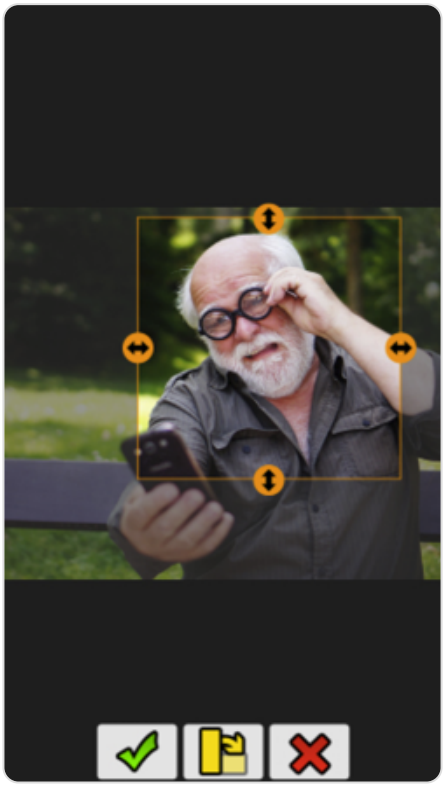

1. Բացեք կոնտակտը → հպեք **Տեղադրել նկար**
2. Ընտրեք **Պատկերասրահ** (գոյություն ունեցող լուսանկար) կամ **Ֆոտոխցիկ** (նոր լուսանկար անելու համար)
3. Օգտագործեք կտրելու գործիքը՝ ցանկալի տարածքն ընտրելու համար
4. Հպեք կանաչ **Պահպանել** կոճակին

Կոնտակտի խմբագրում

1. Բացեք կոնտակտը → հպեք **Խմբագրել**
2. Կատարեք ձեր փոփոխությունները
3. Հպեք **Պահպանել**

Կոնտակտի ջնջում

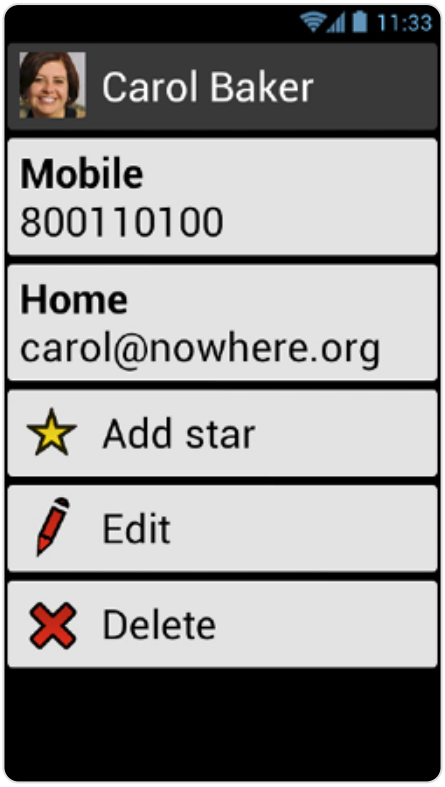

> 🎬 **Դիտել:** Ինչպես ջնջել պատմություն/SMS/կոնտակտներ

Պատահական ջնջումները կանխելու համար ջնջումը **լռելյայն անջատված է**: Միացնելու համար՝ 1. **Նախապատվություններ** → **Կոնտակտներ** → միացրեք **Ավելացնել կոնտակտի ջնջման տարբերակ** տարբերակը 2. Կամ կրկին գործարկեք **Կարգավորման օգնականը** և փոխեք ջնջման թույլտվությունները

Մաս 5 — 💬 Հաղորդագրություններ (SMS)

Հաղորդագրությունների ընթերցում

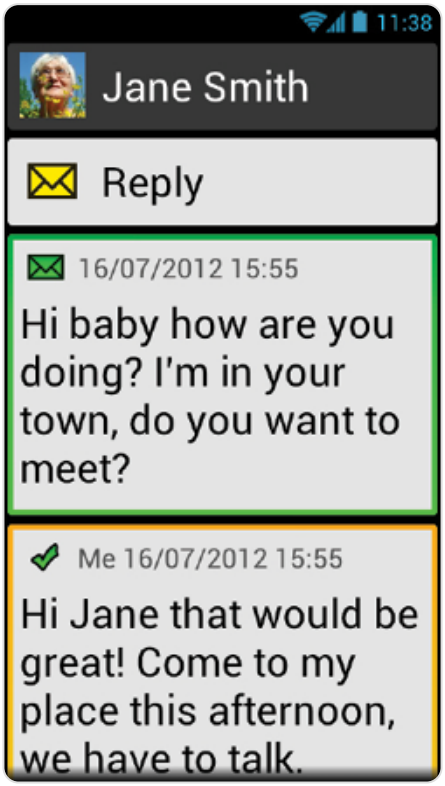

1. Գլխավոր էկրանին հպեք **Հաղորդագրություններ**
2. Դուք կտեսնեք վերջին խոսակցությունները՝ կոնտակտների անուններով և վերջին հաղորդագրությամբ
3. Հպեք խոսակցությանը՝ բոլոր հաղորդագրությունները կարդալու համար

Հաղորդագրությունների գույները. - **Կանաչ եզրագիծ** — Ձեր ուղարկած հաղորդագրությունները - **Դեղին եզրագիծ** — Ձեր ստացած հաղորդագրությունները - **Ստուգանշան** — Հաղորդագրությունն առաքվել է

Նոր հաղորդագրություն ուղարկելը

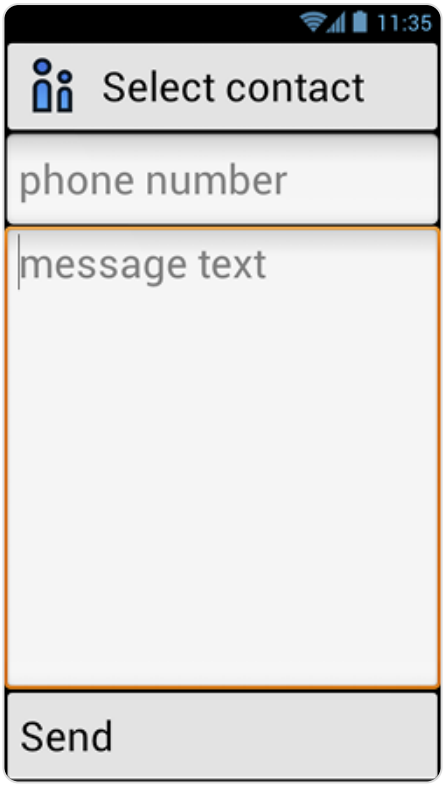

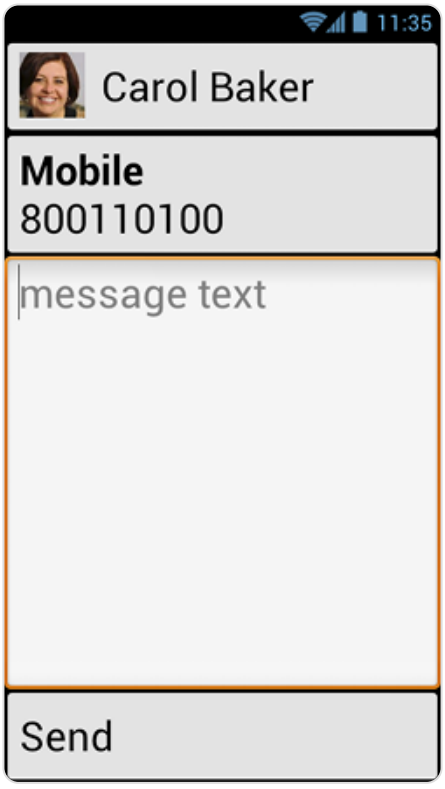

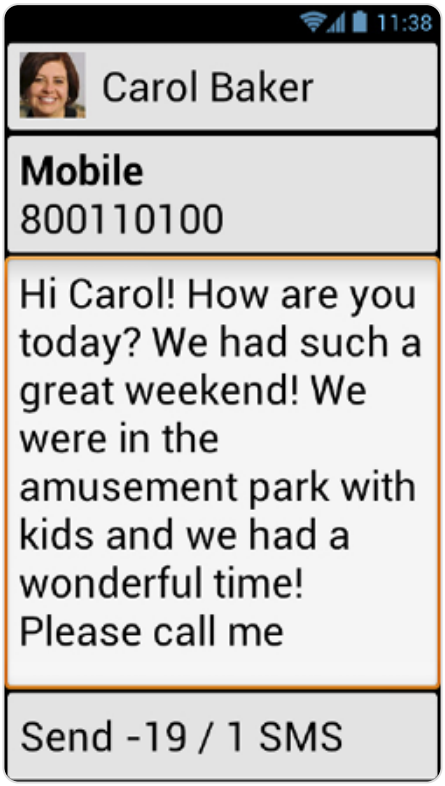

1. Հպեք **Հաղորդագրություններ** → **Գրել նոր**
2. Ընտրեք կոնտակտ կամ ձեռքով մուտքագրեք հեռախոսահամար
3. Մուտքագրեք ձեր հաղորդագրությունը
4. Հպեք **Ուղարկել**

> 💡 **Սիմվոլների սահմանափակում.** Մեկ SMS-ը պարունակում է 160 սիմվոլ (70՝ էմոջիների/հատուկ սիմվոլների հետ)։ Ավելի երկար հաղորդագրությունները բաժանվում են մի քանի SMS-ի։

Հաղորդագրությանը պատասխանելը

1. Բացել խոսակցությունը
2. Հպեք **Պատասխանել**
3. Մուտքագրեք ձեր հաղորդագրությունը → հպեք **Ուղարկել**

Հաղորդագրության ընտրանքներ

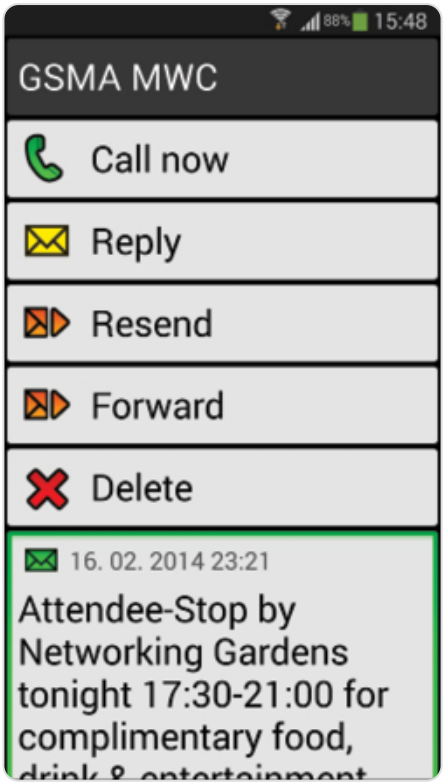

Հպեք հաղորդագրությանը՝ դրա մանրամասները բացելու համար: Հասանելի գործողություններն են՝ Զանգահարել հիմա, Պատասխանել, Կրկին ուղարկել, Փոխանցել և Ջնջել (եթե ջնջումը միացված է):

MMS հաղորդագրություններ (Նկարներ)

Եթե ինչ-որ մեկը նկար կամ տեսանյութ է ուղարկում՝ 1. Հաղորդագրության մեջ ցուցադրվում է **"Սա MMS է"** 2. Հպեք **Ներբեռնել**՝ ամբողջական հաղորդագրությունը ստանալու համար 3. Կրկին հպեք՝ դիտելու համար

BIG SMS-ը կարող է ստանալ MMS՝ ներառյալ տեքստն ու կցորդները, բայց չի կարող ստեղծել նոր MMS:

SMS ձևանմուշներ

Արագ պատասխանելու համար ստեղծեք հաղորդագրությունների ձևանմուշներ՝ 1. Հաղորդագրության խմբագրիչում հպեք **Ձևանմուշներ** 2. Հպեք **Ստեղծել** →

մուտքագրեք ձեր հաղորդագրությունը → պահպանեք 3. Հաջորդ անգամ հպեք **Ձևանմուշներ** և ընտրեք ձեր պահպանած հաղորդագրությունը

Երկու SIM քարտի աջակցություն

Երկու SIM քարտով հեռախոսում Նախապատվություններ → Հաղորդագրություններ բաժնում միացրեք երկու SIM քարտի աջակցությունը՝ հաղորդագրություն ուղարկելիս SIM քարտն ընտրելու համար։

Հաղորդագրությունների ջնջում

> 🎬 **Դիտել։** Ինչպես ջնջել պատմություն/SMS/կոնտակտներ

Ջնջումը **լռելյայն անջատված է**։ Միացնելու համար՝ 1. **Նախապատվություններ** → **Հաղորդագրություններ** → միացրեք **Ցույց տալ ջնջելու կոճակը**

Դուք կարող եք ջնջել. - Անհատական հաղորդագրություններ - Ամբողջ խոսակցության շղթաները - Բոլոր հաղորդագրությունները միանգամից

> ⚠️ **Զգուշացում.** Զանգվածային ջնջումը հնարավոր չէ չեղարկել։

SMS ծանուցումներ

Հաղորդագրությունների ծանուցումները կառավարվում են ինչպես BIG SMS-ի, այնպես էլ Android-ի ծանուցումների ալիքների միջոցով։ Օգտագործեք **Նախապատվություններ** → **Հաղորդագրություններ** → **Համակարգի հաղորդագրության ծանուցում** և **Ձայնային և տեսողական կազմաձևում**։ Կողպման էկրանի վրայից ամբողջ էկրանով ցուցադրելու համար կարող է պահանջվել Android-ի՝ ամբողջ էկրանով ծանուցումների թույլտվությունը։

> 🎬 **Դիտել։** SMS ծանուցումներ Android 10+-ում

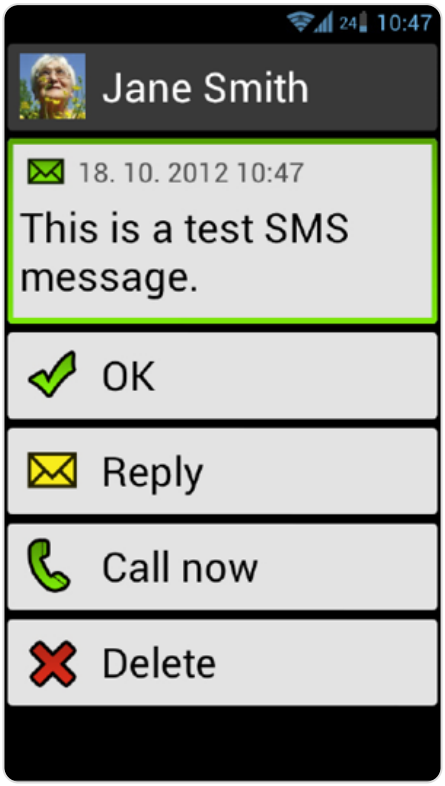

Ծանուցումների տեսակները

- **Թարթվող կոճակ** — գլխավոր էկրանին թարթում է Հաղորդագրություններ կոճակը
- **Ձայն** — Հնչում է ծանուցման ձայնը
- **Թրթռում** — Հեռախոսը թրթռում է
- **Էկրանի բացվող պատուհան** — Հաղորդագրությունը հայտնվում է էկրանին
- **LED լույս** — թարթում է հեռախոսի ծանուցման լուսային ցուցիչը

Ծանուցումների կազմաձևումը Android 10+-ում

Եղանակ 1 — Ծանուցումների գոտու միջոցով՝ 1. Ներքև քաշեք ծանուցումների գոտին 2. Հպեք և պահեք **"BIG SMS տարեցների համար"** ծանուցումը 3. Հպեք **Մանրամասներ** → **Մուտքային հաղորդագրություն** 4. Սահմանեք ծանուցման ոճն ու ձայնը

Եղանակ 2 — Համակարգի կարգավորումների միջոցով՝ 1. **Համակարգի կարգավորումներ** → **Ծանուցումներ** → **Տեսնել բոլորը** → **BIG SMS տարեցների համար**

Թրթռոցի տևողությունը

- Ոչինչ (0վ) | Կարճ (0.5վ) | Օպտիմալ (1վ) | Երկար (2վ)

Կրկնվող ծանուցումներ

Կարգավորեք ծանուցումները, որպեսզի դրանք կրկնվեն յուրաքանչյուր 5, 15, 30 կամ 60 րոպեն մեկ, մինչև կարդաք հաղորդագրությունը։

SMS կոճակի թարթման խնդիրների շտկում

> 🎬 **Դիտել:** Շտկել SMS թարթումը

Որոշ սարքերում SMS կոճակը անընդհատ թարթում է, նույնիսկ երբ չկա չկարդացված SMS հաղորդագրություն։ Այն շտկելու համար օգտագործեք Նախապատվությունների սովորական տարբերակները.

1. Հպեք երեք կետերին (⋮) → **Նախապատվություններ** → **Էկրանների ընտրանքները**
2. Միացրեք **Թարթվող կոճակ, երբ հավելվածը ցույց է տալիս ծանուցում**
3. BIG Launcher-ի համար միացրեք **Ծանուցումների հասանելիությունը** → հպեք **Թույլատրել**
4. Եթե BIG SMS-ը դեռ սխալ է թարթում, անջատեք **BIG Apps Suite հավելվածներն արտոնյալ են**
5. Վերադարձեք գլխավոր էկրան → հպեք երեք կետերին → **Կարգավորել կոճակները**
6. Հպեք SMS կոճակին → ընտրեք **Հավելված** → ընտրեք **"BIG SMS տարեցների համար"**

Կոճակն այժմ պետք է նորմալ աշխատի։

Մաս 6 — 🔲 Էկրաններ և Կոճակներ

Էկրանների ընկալումը

Էկրանները պատկերացրեք որպես **գրքի էջեր**։ Գլխավոր էկրանը էջ 1-ն է։ Դուք կարող եք ավելացնել ավելի շատ էջեր՝ տարբեր կոճակներով։

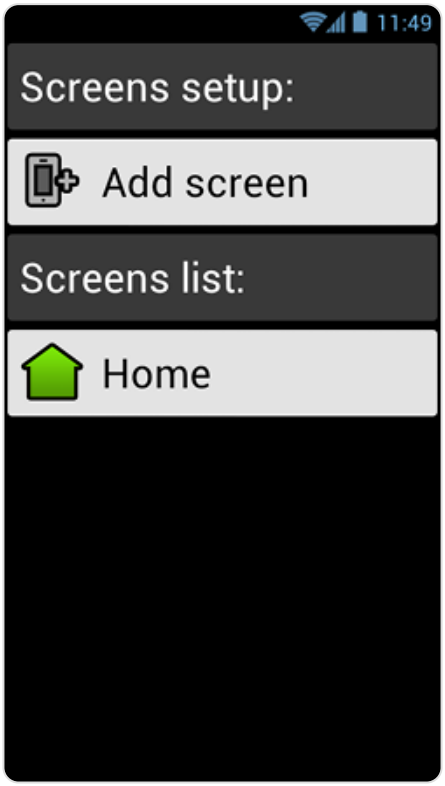

Նոր էկրան ավելացնելը

> 🎬 **Դիտել:** Ինչպես ավելացնել էկրաններ և հարմարեցնել կոճակները

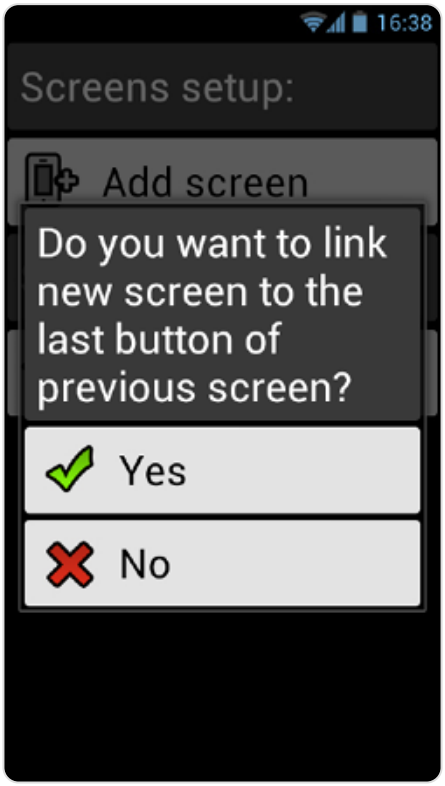

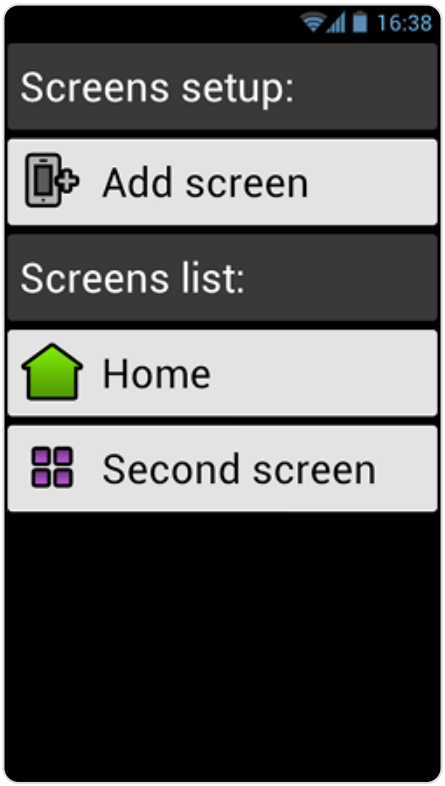

1. Հպեք երեք կետերին (⋮) → **Նախապատվություններ** → **Ընտրել կոճակները և էկրանները**
2. Հպեք **Ավելացնել էկրան**
3. Հպեք **Այո**՝ նոր էկրանը նախորդ էկրանի վերջին կոճակին կապելու համար
4. Նախորդ վերջին կոճակը (սովորաբար Հավելվածներ) տեղափոխվում է նոր էկրան

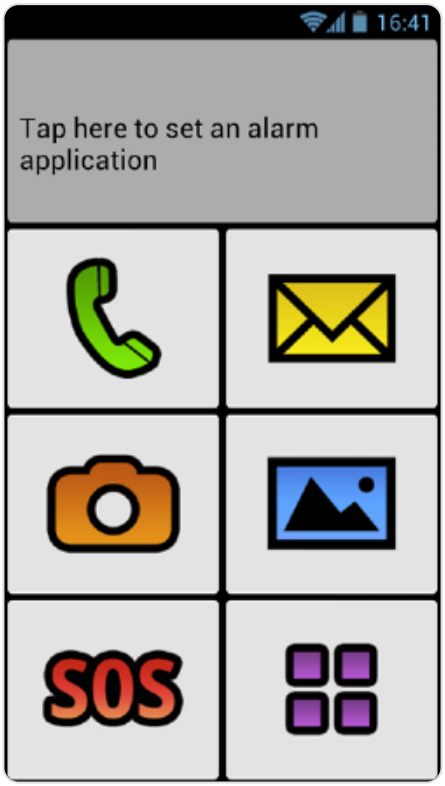

Սահեցումով նավիգացիա էկրանների միջև

Էկրանները փոխելու համար կոճակներին հպվելու փոխարեն կարող եք մատով սահեցնել ձախ և աջ։

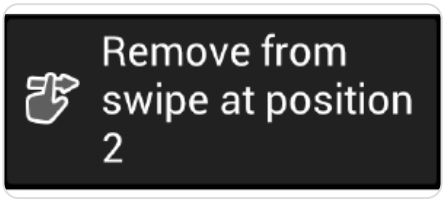

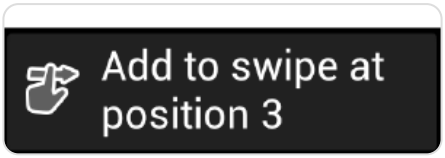

1. Բացեք **Նախապատվություններ** → **Էկրանների ընտրանքները** և միացրեք **Էկրանների թերթման համար մատով սահեցրեք էկրաններին** ընտրանքը։
2. Բացեք **Սահեցման տեսակը** և ընտրեք՝
    - **Գլխավորից աջ** — Գլխավոր էկրան → Էկրան 2 → Էկրան 3 (վերջում կանգ է առնում)
    - **Շրջանաձև** — Վերջին էկրանից հետո մատով սահեցնելը վերադարձնում է գլխավոր էկրան

> ⚠️ **Հիշողության նախազգուշացում.** Սահեցումով նավիգացիան ավելի շատ հեռախոսի հիշողություն է օգտագործում։ Եթե BIG Launcher-ը դանդաղում է, անջատեք սահեցումը կամ նվազեցրեք էկրանների քանակը։ Երբ սահեցումով նավիգացիան միացված է, կոճակները հասանելի չեն ստեղնաշարով, ուստի ստեղնաշարի կամ անջատիչի օգտատերերին կարող է անհրաժեշտ լինել այն անջատել։

Կոճակների հարմարեցում

> 🎬 **Դիտել:** Հարմարեցնել կոճակները

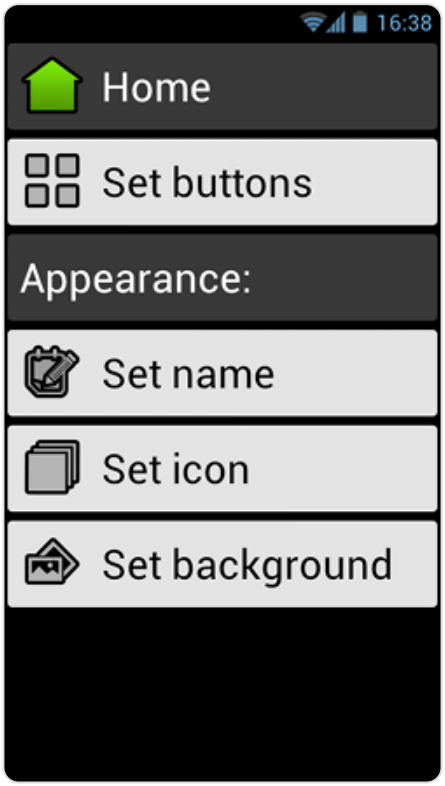
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Հպեք երեք կետերին (⋮) → **Կարգավորել կոճակները**
2. Հպեք այն կոճակին, որը ցանկանում եք փոխել
3. Ընտրեք հասանելի տարբերակներից.

Տարբերակ	Ինչ է անում
Հավելված	Բացում է ցանկացած հավելված

Տարբերակ	Ինչ է անում
Կոնտակտային մանրամասներ	Ցույց է տալիս անձի տվյալները
Ուղիղ զանգ/SMS	Չանգահարում է համարին, բացում է հաղորդագրության խմբագրիչը կամ հարցնում է, թե որ գործողությունը կատարել
Անցնել դեպի էկրան	Կապում է մեկ այլ էկրանի հետ
Վեբկայքի դյուրանցում	Բացում է կայք
SOS	Բացում է արտակարգ իրավիճակների էկրանը
Wi-Fi միացում	Միացնում/անջատում է Wi-Fi-ը (կանաչ=ՄԻԱՑՎԱԾ, կարմիր=ԱՆՋԱՏՎԱԾ)
Bluetooth միացում	Միացնում/անջատում է Bluetooth-ը
Ինքնաթիռի ռեժիմ	Միացնում/անջատում է ինքնաթիռի ռեժիմը
Հավելվածներ	Բացում է հավելվածների ամբողջական ցուցակը
Նախապատվություններ	Բացում է BIG Launcher-ի կարգավորումները
Արտաքին վիդջեթ	Կոճակին ավելացնում է մինի-հավելված (օրացույց, եղանակ)
Արտաքին դյուրանցում	Հավելվածներին բնորոշ դյուրանցումներ այլ հավելվածներից
Վերականգնել	Վերականգնում է կոճակի սկզբնական ֆունկցիոնալությունը
Մաքրել	Հեռացնում է կոճակի ֆունկցիոնալությունը (դարձնում է դատարկ)

> 💡 **Արտաքին վիդջեթների մասին:** Կոճակի վրա տարածությունը սահմանափակ է. խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել **ավելի փոքր վիդջեթներ**՝

ընթեռնելիությունը պահպանելու համար: Հիմնական հավելվածը սովորաբար գործարկվում է, երբ սեղմում եք վիդջեթը գլխավոր էկրանին:

💡 **Տարածությունը սպառվո՞ւմ է:** Դուք կարող եք ավելացնել ավելի շատ էկրաններ կամ փոխել դասավորությունը՝ ավելի շատ կոճակներ ներառելու համար:

Կոնտակտը կոճակին կցելը

> 🎬 **Դիտել.** Կոնտակտը կոճակին կցելը

1. Հպեք երեք կետերին → **Կարգավորել կոճակները**, ապա հպեք այն կոճակին, որը ցանկանում եք փոխել:
2. Ընտրեք **Կոնտակտային մանրամասներ**՝ անձի կոնտակտային տվյալները բացելու համար, կամ **Ուղիղ զանգ/SMS**՝ որոշակի համարի զանգահարելու կամ հաղորդագրություն ուղարկելու համար:
3. Ընտրեք կոնտակտը: **Ուղիղ զանգ/SMS** տարբերակի դեպքում ընտրեք հեռախոսահամարը, ապա **Կոճակի գործողություն** բաժնում ընտրեք **Զանգ**, **Գրել հաղորդագրություն** կամ **Հարցրու՝ զանգե՞լ, թե հաղորդագրություն ուղարկել:**:

Կոնտակտի լուսանկարը հայտնվում է կոճակի վրա: Զանգից առաջ հաստատման հարցումը պահպանելու համար **Նախապատվություններ** → **Կոնտակտներ** → **Կոնտակտին զանգահարելիս մենյու չկա** ընտրանքը թողեք անջատված:

WhatsApp կոնտակտը կցելը

> 🎬 **Դիտել.** WhatsApp կոնտակտը կցելը

1. Երեք կետ (⋮) → **Կարգավորել կոճակները** → հպեք կոճակին
2. Ընտրեք **Արտաքին դյուրանցում**
3. Գտնել **WhatsApp**-ը ցուցակում
4. Ընտրել կոնտակտը

Կոճակների պատկերակները փոխելը

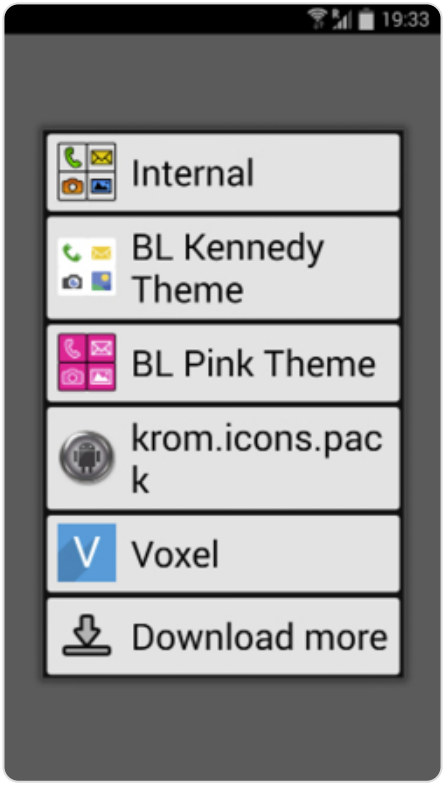

1. Կոճակը խմբագրելիս հպեք **Փոխել պատկերակը**
2. Ընտրել՝ **Ներքին** պատկերակներ, **Պատկերակների փաթեթներ**, **Թեմաներ** կամ **Հավելվածից**

3. Լրացուցիչ պատկերակների փաթեթներ ստանալու համար հպեք **Ներբեռնել ավելին**

Կոճակների տեքստային պիտակներ

1. Կոճակը խմբագրելիս հպեք **Տեղադրել պիտակ**
2. Մուտքագրեք կարճ անուն (օրինակ՝ «Որդի», «Բժիշկ», «Եղանակ»)
3. Բացեք **Նախապատվություններ → Էկրանների ընտրանքները**՝ պիտակի չափն ու դիրքը կարգավորելու համար, կամ միացրեք **Շրջել տեքստի պիտակի գույները**։

> 💡 Միացրեք **Նախապատվություններ → Էկրանների ընտրանքները → Միացնել ավտոմատ տեքստային նմուշները**՝ նոր նշանակված կոճակներն ինքնաշխատ անվանելու համար։

Կոճակի թարթումը հավելվածի ծանուցումների համար

Երբ հավելված եք նշանակում կոճակին, BIG Launcher-ը կարող է խնդրել միացնել ծանուցումների հասանելիությունը, որպեսզի կոճակը թարթի, երբ այդ հավելվածը ծանուցում ստանա։

Կարգավորեք կոճակները, որպեսզի թարթեն, երբ WhatsApp-ի կամ Gmail-ի նման հավելվածները ծանուցումներ ունենան։ BIG Apps Suite-ի հավելվածների համար արտոնյալ ներքին կապը կարող է օգտագործել ավելի լավ պատկերակներ և թարթման այլ տվյալներ։ Եթե թարթումը չի համապատասխանում հավելվածի դյուրանցմանը, անջատեք **BIG Apps Suite հավելվածներն արտոնյալ են** և ձեռքով ստեղծեք սովորական դյուրանցում։

> 🎬 **Դիտել.** Կոճակների թարթման կարգավորում

1. Նախ, ստեղծեք հավելվածի դյուրանցում գլխավոր էկրանի կոճակի վրա.
2. Հպեք երեք կետին (⋮) → **Կարգավորել կոճակները**
3. Սեղմեք այն կոճակին, որը ցանկանում եք հարմարեցնել
4. Ընտրեք **Հավելված** և ընտրեք ցանկալի հավելվածը (օրինակ՝ WhatsApp)
5. Վերադարձեք գլխավոր էկրան → հպեք երեք կետին → **Նախապատվություններ**
6. Հպեք **Էկրանների ընտրանքները**
7. Միացրեք **Թարթվող կոճակ, երբ հավելվածը ցույց է տալիս ծանուցում**

8. Կհայտնվի համակարգային էկրան. BIG Launcher-ի համար միացրեք **ծանուցումների հասանելիությունը** և հպեք **Թույլատրել**
9. Վերադառնալ գլխավոր էկրան. երբ հավելվածը ստանում է նոր ծանուցում, կոճակը կսկսի թարթել

> 💡 Ցանկանու՞մ եք մեծացնել ձեր հեռախոսի բոլոր ծանուցումները: Փորձեք մեր **BIG Notifications** հավելվածը:

Մաս 7 — 🎨 Թեմաներ և Տեսք

Ներկառուցված թեմաներ

Թեմա	Նկարագրություն
Բաց (լռելյայն)	Սպիտակ ֆոն, սև տեքստ՝ լավ է պայծառ սենյակների համար
Մութ	Սև ֆոն, սպիտակ տեքստ՝ ավելի հեշտ է գիշերը
Կապույտ	Բաց կապույտ՝ այլընտրանքային տեսք

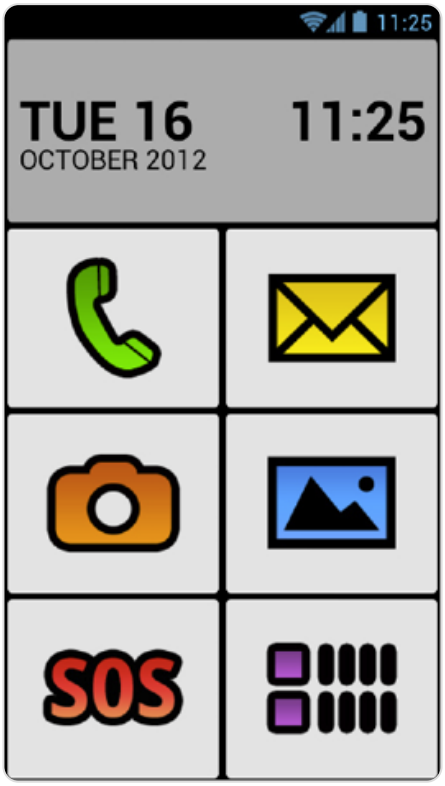

Փոխելու համար՝ Նախապատվություններ → **Արտաքին տեսք** → **Ընտրել թեման**

Ավելին ներբեռնելու համար՝ թեմայի ընտրության պատուհանում հպեք **Ներբեռնել ավելին**:

Տեքստի չափը

Նախապատվություններ → Արտաքին տեսք → Տեքստի չափը

- **Լռելյայն** — Ստանդարտ
- **Ավելի մեծ** — Ավելի մեծ
- **Ամենամեծ** — Առավելագույն

Էկրանի կողմնորոշում

Նախապատվություններ → Արտաքին տեսք → Ընտրեք էկրանի կողմնորոշումը

- **Ավտոմատ** — Պտտվում է հեռախոսի հետ
- **Հորիզոնական** — Միշտ հորիզոնական
- **Ուղղահայաց** — Միշտ ուղղահայաց

Ամբողջ էկրանի ռեժիմ

Ամբողջ էկրանով ռեժիմը թաքցնում է էկրանի վերևում գտնվող Android-ի կարգավիճակի գոտին։

1. Բացեք **Նախապատվություններ → Արտաքին տեսք** և միացրեք **Ամբողջական էկրան**։
2. Միացրեք **Ցույց տալ մարտկոցի մեծ ցուցիչը**՝ մարտկոցի մեծ ցուցիչը տեսանելի պահելու համար։
3. Բացեք **Ազդանշանի ցուցիչ** և ընտրեք **Հեռախոս** կամ **Wi-Fi**՝ ըստ այն ազդանշանի, որը ցանկանում եք տեսնել։

Ամբողջ էկրանով ռեժիմում ծանուցումների վահանակն անմիջապես բացելն ավելի դժվար է, սակայն Android-ի համակարգային կարգավորումները չեն արգելափակվում։

Անվտանգ եզրեր

Կանխում է պատահական հպումները եզրից եզր էկրաններին.

Նախապատվություններ → Արտաքին տեսք → Ապահով շրջանակային չափ։ Ընտրեք եզրագոտիների չափը՝ 0%-ից մինչև 15%։

Մաս 8 — 🆘 SOS Արտակարգ իրավիճակ

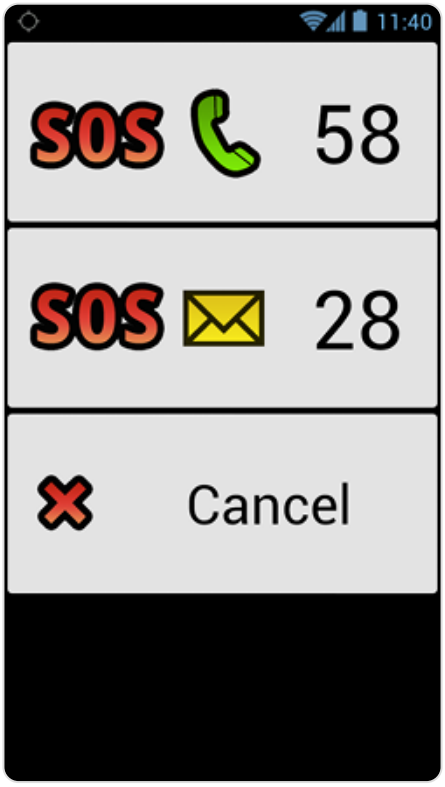

Կարմիր **SOS** կոճակը կարող է ինքնաշխատ կերպով՝ 1. Ուղարկել արտակարգ օգնության SMS՝ ձեր գտնվելու վայրով 2. Զանգահարել նշված հեռախոսահամարին

SOS SMS-ի կարգավորում

1. **Նախապատվություններ** → **SOS**
2. Միացրեք **Ուղարկել SMS** տարբերակը
3. **SMS հեռախոս** դաշտում մուտքագրեք հեռախոսահամարները (առանձնացրեք ստորակետերով)
4. **SMS տեքստ** դաշտում գրեք ձեր արտակարգ օգնության հաղորդագրությունը
5. Սահմանեք **SMS սպասում** տարբերակը՝ ուղարկելուց առաջ սպասելու վայրկյանների քանակը (ձեզ ժամանակ է տալիս չեղարկելու համար)
6. Ձեր գտնվելու վայրը ներառելու համար միացրեք **Ավելացնել GPS տեղանք** տարբերակը

Կարգավորման օրինակ՝ - Հեռախոսահամար՝ մուտքագրեք ձեր վստահելի անձի ամբողջական հեռախոսահամարը։ Մի քանի համարները առանձնացրեք

ստորակետերով։ - Տեքստ՝ `Օգնե՛ք ինձ։ Արտակարգ իրավիճակ է։` - Սպասում՝ `5 վայրկյան` - GPS՝ միացված

SOS զանգի կարգավորում

1. **Նախապատվություններ** → **SOS**
2. Միացրեք **Զանգ** տարբերակը
3. **Հեռախոսազանգ** դաշտում մուտքագրեք հեռախոսահամարը
4. Սահմանեք **Զանգի սպասում** տարբերակը՝ SMS-ն ուղարկելուց հետո սպասելու վայրկյանների քանակը

SOS-ի օգտագործումը

Ինքնաշխատ ուղարկումն աշխատում է միայն այն դեպքում, երբ BIG SMS-ը հաղորդագրությունների լռելյայն հավելվածն է։ Հակառակ դեպքում SOS հաղորդագրությունն ուղարկվելու փոխարեն պատճենվում է հաղորդագրությունների լռելյայն հավելվածում։

1. Գլխավոր էկրանին հպեք **SOS** կոճակին
2. Հայտնվում է հետհաշվարկ
3. Չեղարկելու համար հպեք **Չեղարկել** կոճակին
4. Հետհաշվարկից հետո, եթե BIG SMS-ը հաղորդագրությունների լռելյայն հավելվածն է, SMS-ն ուղարկվում է։ Հակառակ դեպքում այն պատճենվում է հաղորդագրությունների լռելյայն հավելվածում։ Այնուհետև զանգը կատարվում է **բարձրախոսով**։

> ⚠️ **Սահմանափակումներ.** - Դուք **չեք կարող** օգտագործել արտակարգ իրավիճակների համարներ, ինչպիսիք են 911 կամ 112 (Android-ի սահմանափակում) - Փոխարենը օգտագործեք ընտանիքի անդամների կամ խնամողների համարները - GPS-ն ամենաճշգրիտն է դրսում. ավելի քիչ ճշգրիտ ներսում

Կրկնակի SMS տարբերակ

Երկու հաղորդագրություն ուղարկելու համար միացրեք **Ուղարկել GPS SMS** տարբերակը՝ 1. Առաջին SMS-ը՝ անմիջապես, մոտավոր գտնվելու վայրով 2. Երկրորդ SMS-ը՝ երբ GPS-ն ավելի ճշգրիտ որոշի գտնվելու վայրը

Մաս 9 — 🔒 Անվտանգություն և Սահմանափակումներ

Պաշտպանություն գաղտնաբառով

> 🎬 **Դիտել.** Գաղտնաբառի պաշտպանություն

Պաշտպանեք կարգավորումները, որպեսզի միայն դուք կամ խնամողը կարողանաք դրանք փոխել.

1. Երեք կետ (⋮) → **Նախապատվություններ** → **Նախապատվությունների մենյու**
2. Միացրեք **Պաշտպանել մենյուն** տարբերակը
3. Հպեք **Գաղտնաբառ** տարբերակին և մուտքագրեք ձեր գաղտնաբառը
4. Գաղտնաբառը կարող է լինել դատարկ (պարզապես սեղմեք OK) կամ որոշակի կոդ

> ⚠️ **Զգուշացում՝** գրանցեք և պահեք ձեր գաղտնաբառը: Եթե մոռանաք այն, նախքան հավելվածի տվյալները մաքրելը կամ BIG Launcher-ը վերատեղադրելը կարդացեք Մոռացել եք գաղտնաբառը բաժինը:

Ինչը կարելի է պաշտպանել՝ - **Նախապատվությունների մենյու** — Կարգավորումները բացելու համար գաղտնաբառ է պահանջվում - **Համակարգի կարգավորումներ** — Android-ի կարգավորումներին մուտք գործելու համար գաղտնաբառ է պահանջվում

> 💡 **Խորհուրդ՝** նույնիսկ եթե համակարգի կարգավորումները պաշտպանված են գաղտնաբառով, օգտատերը կարող է մուտք գործել դրանց՝ ներքև քաշելով վերևի ծանուցումների գոտին (սա Android-ի գործառույթ է, որը հնարավոր չէ անջատել)։ Դա դժվարացնելու համար **Նախապատվություններ** → **Արտաքին տեսք** բաժնում միացրեք **Ամբողջական էկրան** տարբերակը։ Այն թաքցնում է ծանուցումների գոտին գլխավոր էկրանին, և դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է երկու առանձին շարժումով ներքև քաշել։

Նախապատվությունները BIG Phone / BIG SMS հավելվածներում

Երբ BIG Phone-ը կամ BIG SMS-ը բացում եք BIG Launcher-ից, դրանք օգտագործում են BIG Launcher-ի կարգավորումները և չեն ցուցադրում Նախապատվություններ կետը։ Կարգավորեք դրանք այստեղ՝ BIG Launcher → **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** կամ **Հաղորդագրություններ**։ Առանց BIG Launcher-ի **Նախապատվություններ** կետը դրանց մենյուի առաջին կետն է։

> 💡 Եթե այդ կետն անհրաժեշտ է նաև BIG Launcher-ից բացելիս, նշեք **Ցույց տալ նախապատվությունների կոճակը** տարբերակը դրանց **Նախապատվություններ** → **BIG Apps Suite** բաժնում։

Կարգավորումների ժառանգում հավելվածների միջև

> 🎬 **Դիտել.** Կարգավորումների ժառանգումը բացատրված է

Միասնական կարգավորում ունենալու համար փոփոխությունները կատարեք **BIG Launcher** → **Նախապատվություններ** բաժնում և BIG Phone-ում ու BIG SMS-ում միացված պահեք **Կրկնօրինակել կարգավորումները** տարբերակը։

Առաջարկվող կարգավորում՝

1. BIG Launcher-ում կարգավորեք ամեն ինչ, մինչև կարգավորումները ձեզ բավարարեն։
2. BIG Launcher-ից բացեք **BIG Phone**-ը, ապա վերադարձեք BIG Launcher։
3. BIG Launcher-ից բացեք **BIG SMS**-ը, ապա վերադարձեք BIG Launcher։

Յուրաքանչյուր ուղեկից հավելված BIG Launcher-ից բացելիս կարգավորումները կիրառվում են այդ հավելվածում։ BIG Launcher-ում հետագա փոփոխություններ կատարելուց հետո կրկնեք վերջին երկու քայլերը։

Միայն BIG Phone-ում կամ BIG SMS-ում կատարված փոփոխությունները **չեն** փոխում BIG Launcher-ի կարգավորումները։ Օրինակ՝ եթե BIG Phone-ում փոխեք որևէ կարգավորում, ապա ավելի ուշ փոխեք BIG Launcher-ի կարգավորումները և այնտեղից բացեք BIG Phone-ը, BIG Phone-ը կընդունի BIG Launcher-ի կարգավորումները։ Սա կարող է վերագրել միայն BIG Phone-ում ձեր կատարած փոփոխությունները։ Նույնը վերաբերում է BIG SMS-ին։

Առանձին կարգավորումներ պահելու համար՝ բացեք ուղեկից հավելվածի **Նախապատվություններ → BIG Apps Suite** բաժինը և անջատեք **Կրկնօրինակել կարգավորումները** տարբերակը։ Այդուհետ այդ հավելվածը կպահպանի իր սեփական կարգավորումները՝ դրանք BIG Launcher-ից ընդունելու փոխարեն։

Զնջման թույլտվությունների կառավարում

> 🎬 **Դիտել.** Զնջել պատմությունը/SMS/կոնտակտները

Զնջումն ապահովության համար **լռելյայն անջատված է**։ Միացնելու համար.

Ինչ ջնջել	Որտեղ միացնել
Կոնտակտներ	Նախապատվություններ → Կոնտակտներ → Ավելացնել կոնտակտի ջնջման տարբերակ
Զանգերի պատմություն	Նախապատվություններ → Հեռախոս → Թույլատրել ջնջել զանգի մատյանի էլեմենտները

Ինչ ջնջել	Որտեղ միացնել
SMS հաղորդագրություններ	Նախապատվություններ → Հաղորդագրություններ → Ցույց տալ ջնջելու կոճակը

Կամ կրկին գործարկեք **կարգավորման վարպետը** (Նախապատվություններ → Գործարկել կարգավորման վարպետը) և փոխեք թույլտվությունները աղբամանի պատկերով էկրանին։

Զանգվածային ջնջման տարբերակներ (երբ միացված են). - Առանձին գրառումներ կամ ամբողջ զրույցներ - Որոշակի կոնտակտի ամբողջ պատմությունը - Զանգերի ամբողջ պատմությունը կամ բոլոր հաղորդագրությունները

> ⚠️ **Զանգվածային ջնջումը հնարավոր չէ չեղարկել։**

Հավելվածների թաքցնելը

1. **Նախապատվություններ** → **Հավելվածներ** → **Թույլատրված հավելվածներ**
2. Սեղմեք հավելվածի վրա՝ այն թաքցնելու համար (ցուցադրվում է որպես «անջատված»)
3. Օգտագործել **Անջատել բոլորը** / **Միացնել բոլորը** զանգվածային փոփոխությունների համար

Արտակարգ մուտք դեպի Նախապատվություններ

Գլխավոր էկրան բաժնում սեղմեք և պահեք **վերևի ձախ կոճակը 30 վայրկյան**՝ նախապատվությունները բացելու համար։

Սա գործում է միայն գլխավոր էկրանին և **չի** շրջանցում գաղտնաբառով պաշտպանությունը։ Եթե **Պաշտպանել մենյուն** ընտրանքը միացված է, գաղտնաբառը միևնույն է անհրաժեշտ է։

Մաս 10 — ♿ Մատչելիություն

TalkBack (Էկրանի ընթերցիչ)

BIG Launcher-ը աշխատում է Android-ի TalkBack-ի հետ կույր օգտատերերի համար. 1. Միացրեք TalkBack-ը ձեր հեռախոսի **Մատչելիության կարգավորումներում** 2. BIG Launcher-ը բարձրաձայն կարդում է կոճակների անունները, էկրանի վերնագրերը, կոնտակտները և հաղորդագրությունները

Օպտիմալացումներ նախապատվություններում. - **Talkback: չընթերցել հավելվածի անունը** — Արագացնում է էկրանների վերնագրերի ընթերցումը - **Talkback: պատկերի կոճակներ** — Օգտագործեք համատեղելիության այս շտկումը, եթե TalkBack-ը խնդիրներ ունի պատկերային կոճակների հետ

Երբ TalkBack-ը միացված է, անջատեք **Խոսել երկար սեղմումի դեպքում** ընտրանքը՝ կրկնակի խոսքային ընթերցումից խուսափելու համար։

Խոսել երկար սեղմումի դեպքում

Նույնիսկ առանց TalkBack-ի՝ 1. **Նախապատվություններ** → **Հատուկ հնարավորություններ** → միացրեք **Խոսել երկար սեղմումի դեպքում** ընտրանքը 2. Մատը պահեք ցանկացած կոճակի կամ տեքստի վրա՝ դրա բարձրաձայն ընթերցումը լսելու համար

Թռուցիկ երկար սեղմելու դեպքում

1. **Նախապատվություններ** → **Հատուկ հնարավորություններ** → միացրեք **Թռուցիկ երկար սեղմելու դեպքում** ընտրանքը
2. Կոճակը պահելիս ցուցադրվում է բացվող պատուհան՝ դրա նկարագրությամբ

Բարձր կոնտրաստ և մեծ տեքստի խորհուրդներ

- Օգտագործել **Մութ թեմա**՝ առավելագույն կոնտրաստի համար
- Տեքստի չափի համար ընտրեք **Ամենամեծ**

- Կարգավորեք **Ապահով շրջանակային չափ** ընտրանքը՝ եզրերին հպումները կանխելու համար
- Օգտագործել **ամբողջ էկրանի ռեժիմը**՝ մարտկոցի մեծ ցուցիչով և ընտրված ազդանշանի ցուցիչով

Կոնտակտների մեծ լուսանկարներ

1. **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** → **Կոնտակտի լուսանկարի չափ**
2. Ընտրեք, թե որքան տարածք է հատկացված զանգողի լուսանկարին զանգի էկրանին

Հապտիկ հետադարձ կապ (Թրթռում)

Նախապատվություններ → **Հատուկ հնարավորություններ** → միացրեք **Միացնել հապտիկ հետադարձ կապը** ընտրանքը

Ձեր հեռախոսը թեթևակի թրթռում է յուրաքանչյուր կոճակի սեղմումից հետո:

Կառավարման ընտրանքներ

Ռեժիմ	Վարքագիծ
Կարճ սեղմում	Արագ հպումը ակտիվացնում է
Կարճ & երկար սեղմում	Թե՛ կարճ, թե՛ երկար սեղմումն ակտիվացնում է կոճակը: Երկար սեղմման դեպքում բարձրաձայն ընթերցման և թռուցիկ պատուհանի ցուցադրման գործառույթները նույնպես կարող են գործել, եթե միացված են:

Սարքավորումների ստեղնաշար և մատչելիության անջատիչներ

Ստեղնաշարով կամ հատուկ անջատիչով կառավարելու համար անջատեք **Էկրանների թերթման համար մատով սահեցրեք էկրաններին** ընտրանքը, քանի որ սահեցումով նավարկելու դեպքում կոճակներն անհասանելի են դառնում

ստեղնաշարով: Միացրեք **Ակտիվ կոճակ վիդջեթների շուրջ** ընտրանքը, երբ անհրաժեշտ է, որ վիդջեթները ստանան ստեղնաշարի ֆոկուս:

1. **Նախապատվություններ** → **Էկրանների ընտրանքները** → միացրեք **Ակտիվ կոճակ վիդջեթների շուրջ** ընտրանքը
2. Օգտագործել սլաքների ստեղները նավարկելու համար, OK/Enter՝ ընտրելու համար, Back՝ հետ գնալու համար

Tecla Shield: BIG Launcher-ն աջակցում է արտաքին անջատիչներին, օդը ներս քաշելով և արտափչելով կառավարվող սարքերին և ջոյսթիքներին՝ անվասայլակի համար նախատեսված Tecla Shield միջերեսի միջոցով:

Մաս 11 — 📲 Հավելվածներ

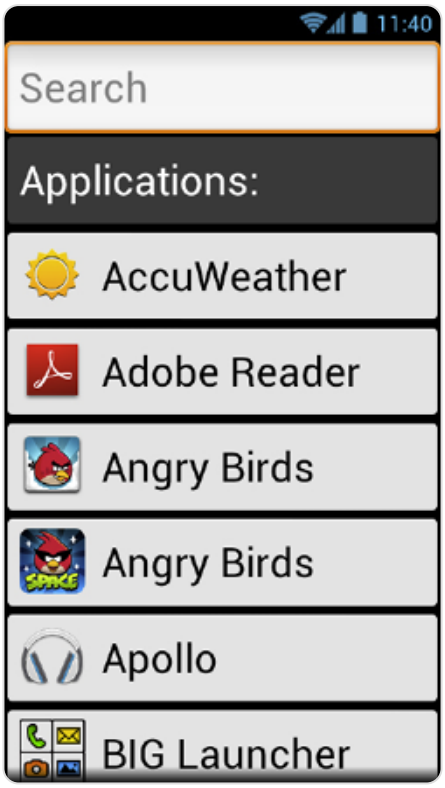

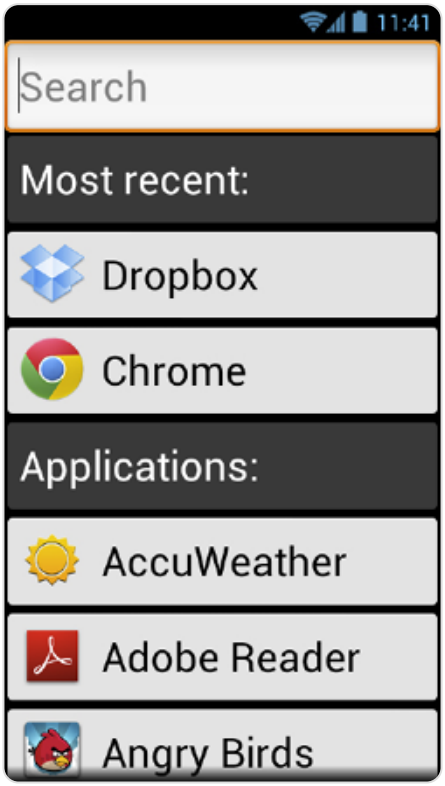

Հավելվածներին մուտք գործելը

Տեղադրված հավելվածները տեսնելու համար գլխավոր էկրանին հպեք **Հավելվածներ** կետին։ Նախապատվությունների կետը կարելի է թաքցնել կամ տեղադրել հավելվածներից վերև կամ ներքև՝ **Նախապատվություններ** → **Հավելվածներ** → **Ցույց տալ նախապատվությունների էլեմենտը** բաժնում։

Վերջին հավելվածներ

1. **Նախապատվություններ** → **Հավելվածներ** → միացրեք **Ցույց տալ վերջին հավելվածները** տարբերակը
2. **Վերջին հավելավածների հաշիվը** կարգավորմամբ սահմանեք, թե քանի հավելված ցուցադրվի

Հավելվածներ որոնելը

1. Սեղմեք որոնման դաշտին հավելվածների ցուցակի վերևում
2. Սկսել մուտքագրել հավելվածի անունը

> 💡 Անունների ներսում որոնելու համար Նախապատվություններ → Հավելվածներ բաժնում միացրեք **Ավելի լավ հավելվածի որոնում** տարբերակը (օրինակ՝ «book» որոնմամբ կգտնեք «Facebook»-ը)։

Նախապատվությունները ցուցադրել հավելվածների ցուցակում

Եթե ձեր հեռախոսը չունի ընտրացանկի կոճակ՝ 1. **Նախապատվություններ** → **Հավելվածներ** → **Ցույց տալ նախապատվությունների էլեմենտը** 2. Ընտրեք՝ **Չցուցադրել**, **Հավելվածների վերևում** կամ **Հավելվածների ներքևում**

Մաս 12 — ⚙️ Կարգավորումներ և Համակարգ

Արտոնագրի փոխանցում

Նոր հեռախոսում տեղադրեք ձեր գնած BIG հավելվածները և օգտագործեք **նույն Google հաշիվը**, որով կատարել եք սկզբնական գնումը։

1. **BIG Apps Suite PREMIUM**-ի դեպքում բացեք **BIG Launcher**-ը։ Առանձին հավելված գնելու դեպքում բացեք ձեր գնած հավելվածը։
2. Անցեք **Նախապատվություններ** → **Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը** → **Վերականգնել գնումները** բաժին։
3. Հավելվածների փաթեթի դեպքում վերադարձեք BIG Launcher և անմիջապես այնտեղից բացեք **BIG Phone**-ը և **BIG SMS**-ը՝ դրանց լիցենզիաներն ակտիվացնելու համար։

Գնման վերականգնումը վերականգնում է վճարովի հնարավորությունների հասանելիությունը, ոչ թե գլխավոր էկրանի նախկին դասավորությունը կամ կարգավորումները։ Եթե հասանելիությունը դեռ չի վերականգնվել, հետևեք Լիցենզիայի վերականգնում բաժնի ցուցումներին։

Ձեր հավելվածի տարբերակը ստուգելը

> 🎬 **Դիտել.** Ինչպես ստուգել ձեր տարբերակը

1. **Համակարգի կարգավորումներ** → **Հավելվածներ** → հպեք **BIG Launcher**-ին (կամ BIG Phone / BIG SMS-ին)
2. Ոլորել մինչև ներքև՝ ցուցադրվում է տարբերակի համարը
3. Android-ի տարբերակը տեսնելու համար՝ **Համակարգի կարգավորումներ** → **Հեռախոսի մասին** → **Ծրագրային ապահովման տեղեկություններ**

Վերադառնալ սկզբնական գործարկիչին

1. **Նախապատվություններ** → **Ջնջել BIG Launcher որպես լռելյայն գործարկիչ**
2. Հպեք Գլխավոր կոճակին
3. Ընտրեք ձեր սկզբնական գործարկիչը

Մաս 13 — ⚙️ Նախապատվությունների Տեղեկատու

Կարգավորումների միջև կարևոր հարաբերություններ

Որոշ Նախապատվություններ աշխատում են միասին և պետք է բացատրվեն մանրամասն տեղեկատուից առաջ:

- Ամբողջ էկրանը թաքցնում է Android կարգավիճակի տողը էկրանի վերևում: Երբ այն միացված է, BIG Launcher-ի մարտկոցի և ազդանշանի ցուցիչները դառնում են ավելի օգտակար, քանի որ սովորական Android ցուցիչները կարող են տեսանելի չլինել գլխավոր էկրանին:
- Համակարգի կարգավորումների պաշտպանությունը կարող է գաղտնաբառ պահանջել՝ BIG Launcher-ից Android համակարգի կարգավորումները բացելուց

առաջ: Ինքը՝ Android-ը, դեռ կարող է թույլ տալ մուտք ծանուցումների վահանակի միջոցով: Ամբողջ էկրանը դա ավելի է բարդացնում, քանի որ ծանուցումների տողը թաքնված է գլխավոր էկրանին:

- Բաց թողնված զանգերի, հաղորդագրությունների և հավելվածների այլ ծանուցումների դեպքում կոճակների թարթելը կախված է ծանուցումներին հասանելիությունից և կոճակին վերագրված գործառույթից: BIG Apps Suite հավելվածները կարող են օգտագործել ներքին արտոնյալ հղումներ: Եթե թարթելը չի գործում ակնկալվածի պես, անջատեք BIG Apps Suite հավելվածներն արտոնյալ են ընտրանքը և Ընտրել կոճակները և էկրանները բաժնում ձեռքով ստեղծեք հավելվածի սովորական դյուրանցում:
- Մուտքային զանգի էկրանը կախված է Android-ի թույլտվություններից, ծանուցումների ալիքներից, մարտկոցի կառավարումից և այն բանից, թե արդյոք BIG Phone-ը հեռախոսազանգերի կանխադրված հավելվածն է: Եթե զանգի ամբողջական էկրանը չի կարող ցուցադրվել, BIG Phone-ը դրա փոխարեն կարող է ցուցադրել էկրանի վերևում հայտնվող ծանուցում կամ միայն ծանուցումների տողում երևացող ազդարարում:
- Անմիջապես զանգահարելու ընտրանքները նվազեցնում են անվտանգության նպատակով ցուցադրվող հաստատման հարցումները: Կոնտակտին զանգահարելիս մենյու չկա և Չկա մենյու համարի հավաքման տեղում ընտրանքները կարող են արագացնել զանգահարելը, բայց նաև մեծացնում են պատահական զանգերի վտանգը:
- Կոնտակտների, զանգերի պատմության և հաղորդագրությունների ջնջումը կարգավորվում է առանձին: Կոնտակտների ջնջման կարգավորումը գտնվում է Նախապատվություններ -> Կոնտակտներ բաժնում, զանգերի մատյանի ջնջման կարգավորումը՝ Նախապատվություններ -> Հեռախոս բաժնում, իսկ հաղորդագրությունների ջնջման կարգավորումը՝ Նախապատվություններ -> Հաղորդագրություններ բաժնում:
- Էկրանների միջև սահեցումով նավարկումը պահանջում է շատ հիշողություն, և, երբ միացված է, կոճակները հասանելի չեն ստեղնաշարի միջոցով: Ստեղնաշարի, անջատիչի կամ TalkBack-ի օգտագործման համար խորհուրդ է տրվում անջատել սահեցումով նավարկումը:
- SMS ծանուցումների վարքագիծը բաժանված է BIG SMS կարգավորումների և Android ծանուցումների կարգավորումների միջև: Ձայնը, թրթռումը, կողպէկրանի ցուցադրումը և ամբողջական էկրանի ցուցադրումը կարող են պահանջել Android ծանուցումների թույլտվություններ և ալիքի կարգավորումներ:
- SOS SMS հաղորդագրություններն ինքնաշխատ ուղարկելու համար BIG SMS-ը պետք է լինի հաղորդագրությունների կանխադրված հավելվածը: Հակառակ

դեպքում SOS հաղորդագրությունն ուղարկվելու փոխարեն պատճենվում է հաղորդագրությունների կանխադրված հավելվածում:

Բացեք Նախապատվությունները՝ գլխավոր էկրանի երեք կետերով մենյուից, Հավելվածների ցանկից (եթե միացված է), կամ օգտագործելով արտակարգ մուտքի ժեստը, որը նկարագրված է այս ձեռնարկի Անվտանգության բաժնում:

Ճշգրիտ ցուցակը կարող է տարբերվել ըստ սարքի, Android տարբերակի, տեղադրված BIG Apps Suite հավելվածների և թույլտվությունների: Որոշ գործողություններ բացում են Android համակարգի կարգավորումները:

Գլխավոր Նախապատվությունների էկրան

Կետ	Գործառույթը	Գրառումներ
Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը	Բացում է գնման կամ լիցենզիայի թարմացման ընտրանքները:	BIG Apps Suite-ի յուրաքանչյուր հավելված կարող է ունենալ իր սեփական լիցենզիան: Օգտագործեք գնման համար օգտագործված նույն Google հաշիվը:
Գործարկել կարգավորման վարպետը	Կրկին գործարկում է սկզբնական կարգավորման օգնականը:	Օգտակար է տեղադրումից հետո կամ նոր օգտատիրոջ համար հիմնական կարգավորումները փոխելիս:
Ընտրել լեզուն	Փոխում է BIG Launcher-ի կողմից օգտագործվող լեզուն:	Հավելվածը կարող է օգտագործել իր սեփական լեզուն՝ անկախ Android համակարգի լեզվից:
Տեսք	Բացում է տեսողական կարգավորումները:	Թեմա, տեքստի չափ, կարգավիճակի ցուցիչներ, ամբողջ էկրան և էկրանի կողմնորոշում:
Հատուկ հնարավորություն ներ	Բացում է փոխազդեցության և օժանդակ օգտագործման կարգավորումները:	Երկար սեղմում, TalkBack-ի հետ կապված ընտրանքներ, թրթռում և ոչ ակտիվ կոճակներ:

Կետ	Գործառույթը	Գրառումներ
Նախապատվությունների մենյու	Վերահսկում է մուտքը դեպի Նախապատվություններ և համակարգի կարգավորումներ:	Ներառում է գաղտնաբառով պաշտպանություն:
Ընտրել կոճակները և էկրանները	Բացում է էկրանի և կոճակների խմբագրիչը:	Օգտագործվում է կոճակների գործառույթները, պիտակները, պատկերակները, դասավորությունները և լրացուցիչ էկրանները փոխելու համար:
Էկրանների ընտրանքները	Բացում է էկրանի ընդհանուր վարքագծի ընտրանքները:	Սահեցումով նավարկում, թարթող կոճակներ, պիտակներ և մենյուի կոճակի վարքագիծ:
Կոնտակտներ	Բացում է կոնտակտների ցուցակի, կոնտակտի մանրամասների և կոնտակտների խմբագրման կարգավորման ընտրանքները:	Նաև վերահսկում է կոնտակտի ջնջումը և կոնտակտի բացվող պատուհանի վարքագիծը:
Հեռախոս	Բացում է մուտքային զանգի, ակտիվ զանգի, զանգերի մատյանի և հավաքիչի ընտրանքները:	Շատ կետեր պահանջում են, որ BIG Phone-ը տեղադրված լինի և սահմանված լինի որպես լռելյայն հեռախոսի հավելված:
Հաղորդագրություններ	Բացում է SMS ծանուցումների, հաղորդագրության մանրամասների, հաղորդագրության խմբագրիչի և զտման ընտրանքները:	Շատ կետեր պահանջում են, որ BIG SMS-ը տեղադրված լինի և սահմանված լինի որպես լռելյայն SMS հավելված:
SOS	Բացում է արտակարգ SMS-ի և զանգի ընտրանքները:	Կարգավորել հեռախոսահամարները, սպասման ժամանակը, SMS տեքստը և GPS տեղորոշման վարքագիծը:

Կետ	Գործառույթը	Գրառումներ
Հավելվածներ	Բացում է կարգավորումներ հավելվածների ցանկի համար:	Վերջին հավելվածներ, թաքնված հավելվածներ, որոնում և Նախապատվությունների դյուրանցումը հավելվածների ցանկում:
Համատեղելիության շտկումներ	Բացում է սարքին հատուկ շտկումներ:	Օգտագործել միայն, երբ նկարագրված խնդիրը հայտնվում է: Որոշ շտկումներ կարող են նվազեցնել կատարողականությունը:
Պատասխանատվության հրաժարման և գաղտնիության քաղաքականություն	Ցույց է տալիս իրավական և գաղտնիության տեղեկատվությունը:	Օգտատերը համաձայնում է այս պայմաններին՝ հավելվածն օգտագործելով:
Ջնջել BIG Launcher որպես լռելյայն գործարկիչ	Մաքրում է BIG Launcher-ը որպես Android-ի լռելյայն գլխավոր հավելված:	Գլխավոր կոճակը սեղմելուց հետո Android-ը կարող է հարցնել, թե որ գործարկիչն օգտագործել:
Օգտագործողի ձեռնարկ	Բացում է առցանց օգտագործողի ձեռնարկը:	Պահանջում է զննարկիչ և ինտերնետ հասանելիություն:
Ստուգել թարմացումները	Ցույց է տալիս տեղադրված տարբերակը և թարմացման տեղեկատվությունը:	Միշտ թարմացրեք մատչելի վերջին տարբերակին:

Տեսք

Նախապատվություն	Ընտրանքներ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ընտրել թեման	Բաց (լռելյայն), Մութ, Կապույտ, տեղադրված թեմաներ, Ներբեռնել ավելին	Փոխում է գույնի թեման:	Մութը կարող է բարելավել կոնտրաստը գիշերը: Լրացուցիչ թեմաները կարող են կախված լինել տեղադրված թեմատիկ փաթեթներից:
Տեքստի չափը	Լռելյայն, Ավելի մեծ, Ամենամեծ	Փոխում է հիմնական հավելվածի տեքստի չափը:	«Կիրառել տեքստի չափը նախապատվությունների համար» ընտրանքը որոշում է՝ արդյոք կարգավորումներում նույնպես կօգտագործվի ընտրված չափը:
Ընտրեք էկրանի կողմնորոշումը	Ավտոմատ (լռելյայն), Հորիզոնական, Ուղղահայաց	Վերահսկում է, թե արդյոք BIG Launcher-ը հետևում է սարքի պտույտին, թե կողպում է կողմնորոշումը:	Օգտագործեք Ուղղահայացը հեռախոսների համար, որոնք օգտագործվում են միայն դիմանկարային ռեժիմում: Օգտագործեք Հորիզոնականը ֆիքսված լանդշաֆտային կարգավորումների համար:
Ապահով շրջանակային չափ	0%-ից մինչև 15%	Ավելացնում է ոչ ակտիվ լուսանցքներ էկրանի եզրերին մոտ՝ էկրանի եզրերի պատահական հպումները նվազեցնելու համար:	Օգտակար է եզրից եզր էկրանների վրա և շարժողական դժվարություններ ունեցող օգտատերերի համար: Ավելի մեծ սահմանները նվազեցնում են օգտագործելի կոճակի տարածքը:
Ազդանշանի ցուցիչ	Ազդանշանի ցուցիչ չկա, Հեռախոս, Wi-Fi	Ընտրում է, թե որ մեծ ազդանշանի ցուցիչը BIG Launcher-ը ցույց է տալիս:	Օգտակար է «Ամբողջական էկրան» ռեժիմում, երբ Android-ի սովորական վիճակի տողը կարող է թաքնված լինել:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ցույց տալ մարտկոցի մեծ ցուցիչը	Այո/Ոչ	Ցույց է տալիս մեծ BIG Launcher մարտկոցի ցուցիչ:	Հատկապես օգտակար է «Ամբողջական էկրան» ռեժիմում:
Ցույց տալ զարդուցիչի նշանը	Այո/Ոչ	Ցույց է տալիս զարթուցիչի պատկերակը ժամացույցի մոտ:	Անջատել, եթե սարքը սխալմամբ ցույց է տալիս զարթուցիչի պատկերակ՝ նույնիսկ երբ զարթուցիչ ակտիվ չէ:
Ամբողջական էկրան	Այո/Ոչ	Թաքցնում է Android ծանուցումների/ կարգավիճակի տողը էկրանի վերևում:	Դժվարացնում է համակարգին պատահական մուտքը, բայց նաև թաքցնում է սովորական Android մարտկոցի և ազդանշանի ցուցիչները:
Սև ուղղորդման վահանակ	Այո/Ոչ	Փոխում է ներքևի Android նավարկման տողի ֆոնը սևի:	Կարող է խափանվել որոշ Motorola սարքերում, որոնք նշված են հավելվածի նախազգուշացման մեջ: Օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում:
Կիրառել տեքստի չափը նախապատվությունների համար	Այո/Ոչ	Ցույց է տալիս Նախապատվությունները՝ օգտագործելով ընտրված BIG Launcher տեքստի չափը:	Օգտակար է տեսողության թույլ վիճակում, բայց շատ մեծ տեքստը կարող է դարձնել, որ նախապատվությունների երկար նկարագրությունները ավելի շատ տեղ զբաղեցնեն:

Հատուկ հնարավորություններ

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Կառավարում	Կարճ սեղմում; Կարճ և երկար սեղմում	Ընտրում է, թե ինչպես են կոճակները արձագանքում հպումներին:	Կարճ և երկար սեղմումն ակտիվացնում է կոճակները նույնիսկ երբ երկար է սեղմվում՝ հարմար է տարեցների համար, ովքեր դժվարանում են սենսորային էկրանների հետ:
Չեղարկել երկխոսությունները, արտաքին մասում հպման դեպքում	Այո/Ոչ	Փակում է երկխոսության պատուհանները, երբ օգտատերը դրանցից դուրս է սեղմում:	Անջատել այն օգտատերերի համար, ովքեր հաճախ պատահաբար դիպչում են երկխոսությունների դրսի հատվածին:
Միացնել հապտիկ հետադարձ կապը	Այո/Ոչ	Թրթռում է, երբ հպվում են մենյուի կոճակներին:	Կախված է սարքի թրթռման ապարատային սարքավորումից և Android թրթռման կարգավորումներից:
Խոսել երկար սեղմումի դեպքում	Այո/Ոչ	Բարձրաձայն կարդում է կետի նկարագրությունը երկար սեղմելիս:	TalkBack-ը պետք է տեղադրված լինի: Օգտագործեք «Միացնել առանց ֆունկցիոնալության կոճակները» ընտրանքի հետ, եթե դատարկ տարրերը նույնպես պետք է հայտնաբերելի լինեն:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Թռուցիկ երկար սեղմելու դեպքում	Այո/Ոչ	Ցույց է տալիս կետի նկարագրությունը բացվող պատուհանում՝ երկար սեղմելիս:	Օգտակար է, երբ խնամողը ցանկանում է տեսնել նկարագրություններ՝ առանց կոճակի գործողությունը փոխելու:
Միացնել առանց ֆունկցիոնալության կոճակները	Այո/Ոչ	Բոլոր կետերը դարձնում է ինտերակտիվ՝ նույնիսկ եթե դրանք գործողություն չեն կատարում:	Օգտակար է երկար սեղմելով խոսելու կամ բացվող պատուհանների ընտրանքների հետ, քանի որ այլապես ոչ ակտիվ կոճակները կարող են չարձագանքել:
Talkback: չընթերցել հավելվածի անունը	Այո/Ոչ	Բաց է թողնում հավելվածի անվան կրկնվող ընթերցումը:	Արագացնում է էկրանի վերնագրի ընթերցումը TalkBack օգտատերերի համար:

Նախապատվությունների մենյու

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Կոճակների խմբագրում մենյուի մեջ	Այո/Ոչ	Ավելացնում է արագ մուտք էկրանի խմբագրիչին՝ մենյուում:	Սա խնամողների կողմից օգտագործվող «Կարգավորել կոճակները» դյուրանցումն է:
Համակարգի կարգավորումները մենյուի մեջ	Այո/Ոչ	Ավելացնում է արագ մուտք Android համակարգի կարգավորումներին՝ մենյուում:	Կարելի է պաշտպանել «Համակարգի կարգավորումների պաշտպանում» կարգավորման միջոցով:
Պաշտպանել մենյուն	Այո/Ոչ	Պահանջում է Նախապատվությունների գաղտնաբառը՝ Նախապատվությունները բացելուց առաջ:	Օգտագործել պատահական կամ չթույլատրված փոփոխությունները կանխելու համար:
Համակարգի կարգավորումների պաշտպանում	Այո/Ոչ	Պահանջում է Նախապատվությունների գաղտնաբառը՝ BIG Launcher-ից համակարգի կարգավորումները բացելուց առաջ:	Android-ը դեռ կարող է թույլ տալ մուտք համակարգի կարգավորումներ՝ ծանուցումների վահանակի միջոցով: Ամբողջ էկրանը դա ավելի է բարդացնում:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Գաղտնաբառ	Տեքստ/գաղտնաբառի գործողություն	Սահմանում է գաղտնաբառը, որն օգտագործվում է պաշտպանված Նախապատվությունների և պաշտպանված համակարգի կարգավորումների կողմից:	Դատարկ գաղտնաբառը կարելի է օգտագործել որպես պարզ հաստատում: Եթե գաղտնաբառը մոռացվել է, վերականգնման համար կարող է պահանջվել հավելվածի վերատեղադրում կամ դրա տվյալների զրոյացում:

Էկրանների ընտրանքները

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Թարթվող կոճակ, երբ հավելվածը ցույց է տալիս ծանուցում	Այո/Ոչ	Ստիպում է հավելվածի դյուրանցման կոճակին թարթել, երբ հավելվածը ստեղծում է ծանուցում վերևի կարգավիճակի տողում:	Պահանջում է ծանուցումների հասանելիություն: Կոճակը պետք է նշանակված լինի այն հավելվածին, որի ծանուցումը պետք է դիտվի:
Մաքրել թարթող կոճակների քեշը	Գործողություն	Մաքրում է պահված թարթող ծանուցումների տեղեկատվությունը:	Արտաքին հավելվածները պետք է նորից ստեղծեն կամ թարմացնեն ծանուցումները, մինչ կոճակները նորից կսկսեն թարթել:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
BIG Apps Suite հավելվածներն արտոնյալ են	Այո/Ոչ	Ներքին կապ է հաստատում BIG Phone-ի, BIG SMS-ի և BIG Apps Suite-ի այլ հավելվածների միջև՝ BIG Launcher-ի հետ:	Տալիս է ավելի լավ պատկերակներ և հատուկ թարթող տվյալներ: Անջատել, եթե թարթումը սխալ է աշխատում, և ձեռքով ստեղծել սովորական հավելվածի դյուրանցում:
Էկրանների թերթման համար մատով սահեցրեք էկրաններին	Այո/Ոչ	Թույլ է տալիս ձախ/աջ սահեցումներ էկրանների միջև:	Պահանջում է շատ հիշողություն: Երբ ակտիվ է, կոճակները հասանելի չեն ստեղնաշարի միջոցով:
Սահեցման տեսակը	Գլխավորից աջ; Ցիկլ	Ընտրում է, թե ինչպես է սահելով նավարկությունը շարժվում էկրանների միջև:	Օղակը վերադառնում է վերջին էկրանից Գլխավոր: Գլխավորից դեպի աջ կանգնում է վերջում:
Օգտագործել մենյու կոճակը բոլոր էկրանների վրա	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է նախընտրանքների ընտրացանկը բոլոր էկրաններին, այլ ոչ թե միայն գլխավոր էկրանին:	Օգտակար է, երբ օգտատերը ժամանակ է անցկացնում լրացուցիչ էկրաններում:
Ակտիվ կոճակ վիդջեթների շուրջ	Այո/Ոչ	Ավելացնում է ակտիվ/ֆոկուսացվող կոճակի շրջանակ վիդջեթների շուրջ:	Հիմնականում նախատեսված է ստեղնաշարի կառավարման համար: Կոճակը սեղմելը կենտրոնացնում է վիդջեթի վրա:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Գործառույթը	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Միացնել ավտոմատ տեքստային նմուշները	Այո/Ոչ	Ավտոմատ կերպով ավելացնում է տեքստային պիտակներ նոր ստեղծված կոճակներին:	Պիտակի տեսքը կառավարվում է ներքևում գտնվող պիտակի գույնի, չափի և դիրքի կարգավորումներով:
Շրջել տեքստի պիտակի գույները	Այո/Ոչ	Օգտագործում է սպիտակ տեքստ՝ սև ուրվագծով:	Օգտակար է, երբ պիտակները տեղադրվում են պատկերակների կամ լուսանկարների վրա:
Տեքստի չափը	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Կարգավորում է տեքստային պիտակի չափը էկրանի կոճակների վրա:	Սա ազդում է կոճակների պիտակների վրա, ոչ թե Հավելվածի հիմնական տեքստի չափի վրա՝ Տեսք բաժնում:
Տեքստի պիտակների դիրքը	Վերեւում, Կենտրոնում, Ներքեւում	Ընտրում է, թե որտեղ են հայտնվում կոճակների պիտակները:	Ստորին հատվածը սովորաբար լավագույնն է հավելվածների պատկերակների համար. կենտրոնը կարող է օգնել, երբ պիտակը հիմնական տեղեկությունն է:

Կոնտակտներ

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Որոնել կոնտակտները	Բոլոր հասանելի դաշտերը (Համակարգ); Անուն; Ազգանուն	Կառավարում է, թե որ կոնտակտային դաշտերն են որոնվում։	Անունով և Ազգանունով որոնումը կարող է չաշխատել բոլոր սարքերում։
Ցույց տալ կոնտակտները միայն հեռախոսով	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է միայն այն կոնտակտները, որոնք ներառում են հեռախոսահամար։	Խորհուրդ է տրվում հեռախոսի պարզ օգտագործման համար, քանի որ առանց հեռախոսահամարների կոնտակտներին չի կարելի զանգահարել։
Դասավորել ըստ ազգանվան	Այո/Ոչ	Դասավորում է կոնտակտները ըստ ազգանվան։	Կարող է չաշխատել բոլոր հեռախոսներում։
Ցուցադրել կոնտակտներ/նախընտրածներ անջատիչը	Այո/Ոչ	Ավելացնում է անջատիչ՝ կոնտակտների ցանկում բոլոր կոնտակտների և ընտրյալ կոնտակտների միջև անցնելու համար։	Օգտակար է, եթե օգտատերը հաճախ է անցնում երկու ցուցակների միջև։
Ցույց տալ բոլոր կոնտակտայիններ էլեմենտները, ներառյալ կրկնօրինակները	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է կրկնօրինակ գրառումները կոնտակտի մանրամասներում։	Անջատել՝ կրկնօրինակ կոնտակտային տարրերը թաքցնելու համար։

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ցույց տալ ավելացնել/հեռացնել աստղը	Այո/Ոչ	Ավելացնում է հնարավորություն՝ կոնտակտի մանրամասներում կոնտակտը որպես ընտրյալ նշելու կամ նշումը հեռացնելու համար:	Ընտրյալ կոնտակտները հայտնվում են Ընտրյալների ցանկում և կարող են օգտագործվել ֆիլտրերով:
Ավելացնել կոնտակտի ջնջման տարբերակ	Այո/Ոչ	Ավելացնում է «Ջնջել կոնտակտը» կոնտակտի մանրամասների վերջում:	Ջնջումը հնարավոր չէ չեղարկել: Անջատել այն օգտատերերի համար, ովքեր կարող են պատահաբար ջնջել կոնտակտները:
Ավելացնել համակարգի կոնտակտայի ն տվյալներ	Այո/Ոչ	Ավելացնում է մուտք դեպի Android համակարգի կոնտակտի մանրամասների էկրան՝ կոնտակտի մանրամասների վերջում:	Օգտակար է, երբ անհրաժեշտ է Android կոնտակտի հատուկ գործառույթ:
Օգտագործեք համակարգի կոնտակտայի ն տվյալ	Այո/Ոչ	Օգտագործում է Android-ի համակարգի կոնտակտի մանրամասները BIG Launcher-ի կոնտակտի մանրամասների փոխարեն:	Օգտագործել միայն այն դեպքում, եթե համակարգի կոնտակտային հավելվածը ունի պահանջվող հատուկ գործառույթներ:
Ավելացնել խմբագրում	Այո/Ոչ	Ավելացնում է մուտք դեպի BIG Launcher-ի կոնտակտների խմբագրիչ:	Սա BIG Launcher-ի համար նախատեսված պարզ խմբագրիչն է:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ավելացնել համակարգի խմբագրում	Այո/Ոչ	Ավելացնում է մուտք դեպի Android համակարգի կոնտակտների խմբագրիչ:	Օգտակար է BIG Launcher-ի խմբագրիչի կողմից չաջակցվող կոնտակտային դաշտերի համար:
Ցույց տալ հաղորդագրության տարբերակը զանգի երկխոսության մեջ	Այո/Ոչ	Ցուցադրում կամ թաքցնում է «Ուղարկել հաղորդագրություն» կոճակը՝ կոնտակտի հեռախոսահամարին հպելուց հետո:	Այն թաքցնելը պարզեցնում է զանգի երկխոսությունը, բայց երկխոսության առկայությունը դեռ օգնում է կանխել պատահական զանգերը:
Կոնտակտին զանգահարելիս մենյու չկա	Այո/Ոչ	Անմիջապես զանգահարում է կոնտակտին՝ ընտրանքներ ցուցադրելու փոխարեն:	Ավելի արագ է, բայց պակաս անվտանգ: Խորհուրդ չի տրվում այն օգտատերերին, ովքեր կարող են պատահաբար սեղմել:
Չկա մենյու համարի հավաքման տեղում	Այո/Ոչ	Անմիջապես զանգահարում է հավաքիչից՝ ընտրանքներ ցուցադրելու փոխարեն:	Ավելի արագ է, բայց հանում է լրացուցիչ հաստատման քայլը:
Ցույց տալ Փնտրման դաշտ	Այո/Ոչ	Ցուցադրում կամ թաքցնում է որոնման դաշտը կոնտակտների ցանկում:	Թաքցրեք այն՝ կոնտակտների ցանկն ավելի պարզ դարձնելու համար:

Հեռախոս

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ընտրել հեռախոսի զանգի ձայնը	Գործողություն	Բացում է մուտքային զանգերի զանգի մեղեդու ընտրության պատուհանը:	Աշխատանքը կարող է կախված լինել Android համակարգում զանգի մեղեդու թույլտվություններից և ձայնի կարգավորումներից:
Ուղղել: չկա զանգի ձայն	Այո/Ոչ	Միացնում է լուծումը, երբ մուտքային զանգերը զանգի ձայն չունեն:	Նախ ստուգեք ձայնը, «Մի անհանգստացնել» ռեժիմը և Android ծանուցումների կարգավորումները:
Ցույց տալ զանգի էկրանն անմիջապես զանգի ժամանակ	Այո/Ոչ	Փորձում է անմիջապես ցուցադրել զանգի էկրանը, երբ մուտքային զանգ է սկսվում:	Կարող է չաշխատել բոլոր սարքերում Android-ի և արտադրողի մարտկոցի սահմանափակումների պատճառով:
Ուղղել: Չկա զանգի էկրան՝ անմիջապես զանգահարելիս	Օգնություն/գործողություն	Բացում է հրահանգներ այն հեռախոսների համար, որոնք արգելափակում են զանգի էկրանը հետին պլանում:	Հաճախ է հանդիպում մարտկոցի ագրեսիվ կառավարում ունեցող սարքերում:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ցույց տալ մուտքային զանգը որպես:	Զանգի էկրան, եթե ձեր Android-ը թույլ է տալիս: Հակառակ դեպքում՝ ցուցադրել էկրանի վերևում հայտնվող ծանուցումը:; Էկրանի վերևում հայտնվող ծանուցում; Ծանուցում միայն ծանուցումների գոտում	Ընտրում է, թե ինչպես են ներկայացվում մուտքային զանգերը:	Ամբողջական զանգի էկրանը լավագույնն է ավագների համար, սակայն Android-ը կարող է պահանջել անցում դեպի ծանուցումների վրա հիմնված ռեժիմներ:
Թերթեք զանգը մերժելու համար	Այո/Ոչ	Մերժում է մուտքային զանգը, երբ զանգի ծանուցումը սահեցվում է:	Թողնել անջատված, եթե ծանուցումները պատահաբար սահեցնելու հավանականություն կա:
Համակարգի կարգավորումներ մուտքային զանգերի ծանուցման համար	Գործողություն	Բացում է Android ծանուցումների կարգավորումները մուտքային զանգերի համար:	Օգտագործել ձայնի, թրթռման, կողպեքի էկրանի ցուցադրման և այլ ալիքի կարգավորումների համար:
Զանգերի համար կանխադրված աուդիո սարք	Լռելյայն, Ականջակալ, Bluetooth, Լարով ականջակալ, Բարձրախոս	Ընտրում է զանգերի համար նախընտրելի աուդիո ուղին:	Իրական զանգի ընթացքում կարող են օգտագործվել միայն հասանելի սարքերը:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ձայնային սարքի կոճակի ֆունկցիոնալություն	Ցուցադրել բոլոր սարքերը պարունակող երկխոսության պատուհան; Հերթով անցնել սարքից սարք՝ ըստ ցուցակի	Ընտրում է, թե ինչպես է գործում Աուդիո կոճակը զանգի ընթացքում:	Երկխոսության պատուհանն ավելի հստակ է: Սարքից սարք հերթով անցնելն ավելի արագ է փորձառու օգտատերերի համար:
Ապակտիվացնել ձայնային կոճակները	Այո/Ոչ	Կանխում է ձայնի պատահական փոփոխությունները, մինչ զանգի էկրանն ակտիվ է:	Աշխատում է միայն այն ժամանակ, երբ զանգի էկրանն ակտիվ է:
Խնդրել ավարտել զանգը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է լրացուցիչ հաստատում՝ զանգն ավարտելուց առաջ:	Խորհուրդ է տրվում՝ պատահական անջատումները կանխելու համար:
Հաստատեք բոլոր գործողությունները զանգի էկրանին	Այո/Ոչ	Պահանջում է հաստատում զանգի էկրանի յուրաքանչյուր կոճակի գործողության համար:	Ամենաուժեղ պաշտպանությունը պատահական հպումներից, բայց դանդաղեցնում է զանգերի կառավարումը:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Դատարկ տեղ՝ Ակտիվ զանգի էկրանին վերևում	Անջատված / 0-ից 11	Ավելացնում է դատարկ տարածություն ակտիվ զանգի էկրանի վերևում:	Օգնում է կանխել ականջի կամ այտի հպումները զանգի ընթացքում: Ավելի մեծ արժեքները ավելի քիչ տեղ են թողնում զանգի կառավարումների համար:
Կոնտակտի լուսանկարի չափ	0-ից 11, դատարկ/ֆոնային տարածքի լրացման ընտրանքներով	Կարգավորում է, թե որքան տարածք է հատկացված զանգողի լուսանկարի համար:	Ավելի մեծ լուսանկարներն օգնում են ճանաչմանը, բայց կարող են իջեցնել զանգի կառավարումները:
Ցույց տալ ստեղնաշարի կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է ստեղնաշարի կոճակը ակտիվ զանգի էկրանին:	Անհրաժեշտ է ավտոմատացված հեռախոսային համակարգերի համար:
Ցույց տալ Աուդիո փոխարկիչը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է աուդիո սարքի կոճակը ակտիվ զանգի էկրանին:	Օգտագործել Լռելյայն աուդիո սարքի և Աուդիո կոճակի ֆունկցիոնալության հետ:
Ցույց տալ Տևողությունը կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է զանգի տևողությունը ակտիվ զանգի էկրանին:	Կարող է թաքցվել՝ ավելի պարզ զանգի էկրանի համար:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ցույց տալ Պահել կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է սպասման կոճակը ակտիվ զանգի էկրանին:	Թաքցնել, եթե օգտատերը կարող է պատահաբար զանգեր դնել սպասման ռեժիմում:
Ցույց տալ ձայնն անջատելու կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է ձայնն անջատելու կոճակը ակտիվ զանգի էկրանին:	Թաքցրեք, եթե խոսափողը պատահաբար անջատելը հաճախակի խնդիր է:
Ցույց տալ ակտիվ զանգի կոճակը	Այո/Ոչ	Ավելացնում է Ակտիվ զանգի կոճակը Հեռախոսի մենյուին:	Օգնում է վերադառնալ ընթացիկ զանգին, եթե օգտատերը դուրս է գալիս զանգի էկրանից:
Ցույց տալ Իմ կոնտակտները կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է Իմ կոնտակտները Հեռախոսի մենյուում:	Թաքցնել՝ Հեռախոսի մենյուն պարզեցնելու համար:
Ցույց տալ նշված կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է Ընտրյալները Հեռախոսի մենյուում:	Օգտակար է միայն ընտրյալներով աշխատանքի համար:
Ցույց տալ Հավաքել համար կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է Հավաքել համարը Հեռախոսի մենյուում:	Թաքցնել, եթե օգտատերը պետք է զանգահարի միայն պահպանված կոնտակտներին:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Ցույց տալ Ավելացնել կոնտակտ կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է Ավելացնել կոնտակտ Հեռախոսի մենյուում:	Թաքցրեք, եթե կոնտակտներ պետք է ավելացնի միայն խնամողը:
Ցույց տալ Վերջին զանգեր	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է վերջին զանգերը Հեռախոսի մենյուում:	Առնչվում է զանգերի մատյանի ջնջմանը և խմբավորմանը:
Խմբավորել զանգերի մատյանը ըստ	Անջատված; Հեռախոսահամար; Հեռախոսահամար և զանգի ուղղություն	Խմբավորում է զանգերի մատյանի գրառումները:	Խմբավորումը նվազեցնում է խառնաշփոթը, հատկապես բազմաթիվ կրկնվող զանգեր ունեցող հեռախոսներում:
Ցույց տալ ջնջելու կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է ջնջելու կոճակը զանգերի մատյանի տարրերի համար:	Անջատել այն օգտատերերի համար, ովքեր կարող են պատահաբար ջնջել պատմությունը:
Համակարգի կարգավորումներ բաց թողնված զանգերի ծանուցման համար	Գործողություն	Բացում է Android-ի ծանուցումների կարգավորումները բաց թողնված զանգերի համար:	Օգտագործել բաց թողնված զանգերի ծանուցումների ձայնը, թրթռումը և տեսանելիությունը կարգավորելու համար:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Փոքր թվերը հավաքիչի վանդակում	Այո/Ոչ	Հավաքված թվերը դարձնում է ավելի փոքր, որպեսզի ավելի շատ թվեր տեղավորվեն:	Օգտակար է երկար համարների համար:
Երկար սեղմումը ջնջում է հավաքված ամբողջ համարը	Այո/Ոչ	Հավաքված համարի դաշտը պահելը մաքրում է ամբողջ համարը:	Ավելի արագ ուղղում, բայց կարող է պատահաբար ջնջել ամբողջ համարը:
Բաց թողնված զանգեր:	Այո/Ոչ	Բաց թողնված զանգերը ցուցադրում է զանգերի ամբողջական պատմությունից առաջ:	Բաց թողնված զանգի մանրամասները բացելիս այն նշվում է որպես դիտված: «Բոլորը նշել որպես դիտված» գործողությունը մնացած բաց թողնված զանգերը նշում է որպես դիտված:
Ցուցադրել զանգերը բացառությամբ՝	Ընտրել զանգերի տեսակները	Զանգերի մատյանում թաքցնում է ընտրված տեսակների զանգերը:	Սա փոխում է ցուցադրվող բովանդակությունը, բայց չի արգելափակում զանգերը:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Թվի նախածանցը փոխարինել	Սկզբնական նախածանց; նոր նախածանց	Զանգից առաջ փոխարինում է համարի համապատասխանող նախածանցը։	Փոփոխվում են միայն սահմանված սկզբնական նախածանցով սկսվող համարները։
Ցուցադրել խորհրդանիշների երկխոսություն։	Ընտրել նշաններն ու գործողությունները	Սահմանում է համարահավաքի նշանների երկխոսության պատուհանի բովանդակությունը։	Հասանելի գործողություններից են «Տեղադրել սեղմատախտակից» և «Դուրս գալ համարահավաքից»։
Մուտքային զանգերի ֆիլտր	Կոնտակտների/աստղանշվածների կանոններ; արգելափակված համարների ցանկ	Արգելափակում է մուտքային զանգերը՝ ըստ ընտրված կանոնների։	Պահանջվում է, որ BIG Phone-ը լինի զանգահարողի նույնականացման և անցանկալի զանգերի հայտնաբերման լռելյայն հավելվածը։
Հնարավոր սպամ զանգ	Ոչինչ չանել; ցուցադրել տեղեկության կոճակը; ինքնաբերաբար մերժել	Սահմանում է, թե ինչ անել, երբ Android-ը հայտնաբերում է հնարավոր անցանկալի զանգ։	—

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է այն անում	Առնչվող կարգավորումներ և նախազգուշացումներ
Անմիջապես ընդունվող ցուցակ	Հեռախոսահամարների ցանկ	Պատասխանում է ցանկում նշված համարներից ստացվող զանգերին՝ առանց օգտատիրոջ գործողության։	Արգելափակումն առաջնահերթ է։ Միացրեք միայն այն դեպքում, եթե օգտատերը ցանկանում է, որ այս զանգերին ինքնաբերաբար պատասխան տրվի։
Ելքային զանգերի ֆիլտր	Կոնտակտների/աստղանշվածների կանոններ; արգելափակված համարների ցանկ	Արգելափակում է BIG Phone-ից կատարվող ելքային զանգերը՝ ըստ ընտրված կանոնների։	Այլ հավելվածներից սկսված զանգերն արգելափակելու համար պահանջվում է զանգերի վերահասցեավորման առանձին դեր։ Այլ հավելվածներից սկսված արտակարգ զանգերը հնարավոր չէ արգելափակել։

Հաղորդագրություններ

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Համակարգի հաղորդագրության ծանուցում	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է SMS ծանուցումները Android-ի ծանուցումների բարում։	Վարքագիծը կախված է Android-ի տարբերակից, ծանուցման թույլտվությունից և հավելվածի ակտիվությունից։

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ձայնային և տեսողական կազմաձևում	Գործողություններ	Բացում է Android-ի ծանուցումների կարգավորումները հաղորդագրությունների ծանուցումների համար:	Օգտագործել ձայնի, թրթռումի, կողպէկրանի ցուցադրման և ալիքի վարքագծի համար:
Լիարժեք էկրան կողպեք էկրանի վրա	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է մուտքային SMS ծանուցումը որպես ամբողջէկրան պատուհան կողպէկրանի վրա:	Պահանջում է Android-ի ամբողջէկրան ծանուցման թույլտվություն:
Սահեցրեք ընթերցված նշելու համար	Այո/Ոչ	Նշում է SMS-ը որպես կարդացված, երբ դրա ծանուցումը հեռացվում է սահեցմամբ:	Անջատեք, եթե ծանուցումները կարող են պատահմամբ հեռացվել:
Առաքման ծանուցում մասին հայցում	Այո/Ոչ	Հարցում է կատարում SMS առաքման տեղեկատվության համար:	Որոշ բջջային օպերատորներ կարող են վճար գանձել առաքման հաշվետվությունների համար:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ցույց տալ տեղեկատվության ցատկող պատուհանը, երբ հաղորդագրությունն ուղարկվում/ առաքվում է	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է թռուցիկ, երբ SMS-ի ուղարկումը կամ առաքումը հաջողվում է:	Սխալի թռուցիկները միշտ ցուցադրվում են: Android 11 կամ ավելի նոր տարբերակներում հավելվածը չի կարող մեծացնել թռուցիկի տեքստը:
Ցուցադրել «Զանգել հիմա» կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է «Զանգել հիմա» հաղորդագրության մանրամասներում:	Օգտակար է ուղարկողին արագ զանգելու համար:
Ցուցադրել «Պատասխանել» կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է «Պատասխանել» հաղորդագրության մանրամասներում:	Թաքցնել՝ հաղորդագրության մանրամասները միայն ընթերցման համար դարձնելու համար:
Ցուցադրել «Կրկին ուղարկել» կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է «Կրկին ուղարկել» հաղորդագրության մանրամասներում:	Օգտակար է SMS-ի անհաջող ուղարկումից հետո:
Ցուցադրել «Փոխանցել» կոճակը	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է «Փոխանցել» հաղորդագրության մանրամասներում:	Թաքցնել՝ հաղորդագրության ընտրանքները պարզեցնելու համար:
Ցույց տալ ջնջելու կոճակը	Այո/Ոչ	Թույլ է տալիս ջնջել հաղորդագրությունները:	Անջատել այն օգտատերերի համար, ովքեր կարող են պատահաբար ջնջել SMS-ը:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ցուցադրել «Ուղարկել» կոճակը	Տեքստի վերևում; Էկրանի ներքևում; Ստեղնաշարի վերևում	Ընտրում է, թե որտեղ է հայտնվում «Ուղարկել» կոճակը հաղորդագրության խմբագրիչում։	Ստեղնաշարի վերևում տարբերակն ընտրելիս ուղարկելու կոճակը մնում է մուտքագրման հատվածին մոտ։ Էկրանի ներքեւի մասը տարբերակն ընտրելիս այն կարող է ավելի հեշտ նկատելի լինել։
Արգելափակել համարները՝	Ոչ մեկը; Որոնք չկան կոնտակտներում; Որոնք նշված չեն որպես աստղիկով; Բոլորը	Զտում է մուտքային կարճ հաղորդագրությունները՝ ըստ ուղարկողի։	Խիստ զտիչները կարող են թաքցնել կարևոր հաղորդագրությունները։ Միայն աստղանշված կոնտակտներից հաղորդագրություններ ընդունելու տարբերակը խիստ սահմանափակում է և պետք է զգուշությամբ օգտագործվի։
Արգելափակման ցուցակ	Գործողություն/ցուցակ	Միշտ մերժում է հաղորդագրությունները այս ցուցակում առկա հասցեներից։	Օգտագործել հայտնի անցանկալի ուղարկողների համար։
Երկու SIM քարտի աջակցում	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է SIM ընտրությունը SMS ուղարկելիս։	Օգտագործել միայն երկու SIM քարտով սարքերի վրա։

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ուղղել: ցույց տալ բացակայող հաղորդագրությունները	Այո/Ոչ	Հին հեռախոսներում SMS տվյալների բազայի լուրջ խնդիրների դեպքում օգտագործում է համատեղելիության ավելի դանդաղ ռեժիմ:	Միացրեք միայն այն դեպքում, երբ հաղորդագրությունները բացակայում են տվյալների բազայի այս խնդիրների պատճառով:
Հաղորդագրության համակարգի կարգավորումներ	Գործողություններ	Բացում կամ ստուգում է Android-ի հաղորդագրությունների համար պահանջվող թույլտվությունները:	BIG SMS-ը պետք է ունենա պահանջվող SMS թույլտվությունները և սովորաբար պետք է լինի լռելյայն հաղորդագրությունների հավելվածը:
Կարգավորել դասավորությունը ստեղնաշարի համար	Այո/Ոչ	Փոքրացնում է դասավորությունը կամ այն դարձնում ոլորվող, երբ ստեղնաշարը ծածկում է տեքստային դաշտը:	Միացրեք, եթե մուտքագրելիս չեք տեսնում հաղորդագրության տեքստը:

SOS

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ուղարկել SMS	Այո/Ոչ	Ավտոմատ կերպով SMS է ուղարկում SOS կոճակը սեղմելուց հետո:	Ավտոմատ աշխատում է միայն այն դեպքում, եթե BIG SMS-ը լռելյայն հաղորդագրությունների հավելվածն է: Հակառակ դեպքում SOS տեքստը կարող է պատճենվել լռելյայն SMS հավելվածի մեջ:
SMS հեռախոսահամարի տեքստային դաշտ	Հեռախոսահամարի տեքստային դաշտ	Սահմանում է այն համարը կամ համարները, որոնք կստանան SOS SMS-ը:	Օգտագործեք ընտանիքի կամ խնամողի համարները, ոչ թե արտակարգ ծառայությունների համարները, որոնք արգելափակված են Android-ի սահմանափակումներով:
SMS տեքստ	Տեքստային դաշտ	Սահմանում է SOS հաղորդագրության տեքստը:	Հաղորդագրությունը պահեք կարճ և հստակ:
SMS սպասում	Վայրկյաններ	Սահմանում է ուշացումը SOS SMS-ն ուղարկելուց առաջ:	Օգտատիրոջը ժամանակ է տալիս չեղարկելու պատահական ակտիվացումը:
Ավելացնել GPS տեղանք	Այո/Ոչ	Ավելացնում է GPS տեղակայանքը SOS SMS-ի վերջում, եթե հասանելի է:	GPS-ն ավելի ճշգրիտ է դրսում: Ներսում այն կարող է լինել մոտավոր կամ անհասանելի:
Ուղարկել GPS SMS	Այո/Ոչ	Ուղարկում է ևս մեկ SMS, երբ հասանելի է ավելի հստակ տեղակայանք:	Օգտակար է, երբ առաջին հաղորդագրությունն ուղարկվում է նախքան GPS-ը կորոշի ճշգրիտ տեղադրությունը:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Զանգ	Այո/Ոչ	Ավտոմատ կերպով զանգում է SOS կոճակը սեղմելուց հետո:	Սովորաբար օգտագործվում է SOS SMS-ն ուղարկելուց հետո:
Հեռախոսահամար ի տեքստային դաշտ	Հեռախոսահամար	Սահմանում է զանգահարելու համարը:	Օգտագործեք վստահելի կոնտակտ կամ խնամող:
Զանգից սպասում	Վայրկյաններ	Սահմանում է, թե որքան պետք է սպասել զանգից առաջ SMS ուղարկելուց հետո:	Ուշացումը նվազեցնում է պատահական զանգերը և SMS-ին ժամանակ է տալիս նախ ուղարկվելու համար:

Հավելվածներ

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ցույց տալ վերջին հավելվածները	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է վերջին օգտագործված հավելվածները «Հավելվածներ» ցուցակում:	Անջատել ավելի պարզ, ֆիքսված հավելվածների ցուցակի համար:
Վերջին հավելված ների հաշիվը	number	Սահմանում է, թե քանի վերջին հավելված է ցուցադրվում:	Ավելի քիչ վերջին հավելվածները ցուցակը դարձնում են ավելի պարզ:

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Թույլատրված հավելվածներ	Գործողություն/ցուցակ	Թույլ է տալիս թաքցնել հավելվածները հավելվածների ցուցակից։	Թաքնված հավելվածները չեն հեռացվում. դրանք հեռացվում են միայն BIG Launcher-ի հավելվածների ցուցակից։
Ցույց տալ որոնումը վերևում	Այո/Ոչ	Ցուցադրում է որոնման դաշտը հավելվածների ցուցակի վերևում։	Կարող է նաև միացվել/անջատվել՝ սեղմելով որոնման կոճակը այն սարքերում, որոնք ունեն այդպիսին։
Ցույց տալ նախապատվությունները էլեմենտը	Չցուցադրել; Հավելվածների վերևում; Հավելվածների ներքևում	Ավելացնում է BIG Launcher-ի նախապատվությունները հավելվածների ցուցակում։	Օգտակար է այն սարքերում, որոնք չունեն ապարատային/մենյու կոճակ կամ երբ գլխավոր էկրանի մենյուն թաքնված է։
Ավելի լավ հավելվածի որոնում	Այո/Ոչ	Որոնում է մուտքագրված տեքստը հավելվածների անունների ներսում, ոչ միայն սկզբում։	Օրինակ՝ որոնելով "book"՝ կարելի է գտնել "Facebook"-ը։

Համատեղելիության շտկումներ

Սրանք օգտագործեք միայն այն դեպքում, երբ նշված խնդիրն է առաջանում։ Որոշները կարող են BIG Launcher-ն ավելի դանդաղ դարձնել կամ ավելի շատ հիշողություն օգտագործել։

Նախապատվություն	Ընտրանքներ կամ ընթացիկ օրինակ	Ինչ է անում	Հարակից կարգավորումներ և զգուշացումներ
Ուղղել՝ բացակայող պատկերներ ցանկերում	Այո/Ոչ	Օգնում է, երբ ցուցակներում պատկերակների փոխարեն դատարկ քառակուսիներ են հայտնվում:	Կարող է դանդաղեցնել ոլորումը:
Talkback՝ պատկերի կոճակներ	Այո/Ոչ	Կարգավորում է պատկեր-կոճակների վարքագիծը TalkBack-ի համար:	Օգտագործել, երբ TalkBack-ը սխալ կամ շփոթեցնող կերպով է հայտարարում պատկեր-կոճակների մասին:
Մաքրել քեշը գլխավոր կոճակը սեղմելիս	Այո/Ոչ	Մաքրում է հավելվածի քեշը, երբ սեղմվում է Home կոճակը:	Հիշողություն պահանջող է. կարող է օգնել արտաքին թեմայի խնդիրների դեպքում:
Էլեմենտների DPI	Լռելյայն, Ցածր, Միջին, Բարձր, X-բարձր, XX-Բարձր, XXX-Բարձր	Ընտրում է պատկերակի լուծաչափը:	Ավելի բարձր DPI-ն ավելի հստակ է թվում, բայց պահանջում է ավելի շատ հիշողություն: Ավելի ցածր DPI-ն կարող է օգնել արդյունավետությանը:
Վերագործարկել հավելվածը	Գործողություն	Վերագործարկում է BIG Launcher-ը և մաքրում քեշը:	Օգտագործել միայն այլ ուղղումների ձախողման դեպքում:

Մաս 14 — 🔧 Խնդիրների լուծում

Մուտքային զանգերի դեպքում զանգի հնչերանգ չկա

1. **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** → միացրեք **Ուղղել՝ չկա զանգի ձայն**
2. Ստուգեք ձեր հեռախոսի ձայնը և «Մի անհանգստացնել» ռեժիմը

SMS հաղորդագրություններ չեն ստացվում

1. Համոզվեք, որ BIG SMS-ը սահմանված է որպես հաղորդագրությունների կանխադրված հավելված։
2. Ստուգեք, որ Android-ի կարգավորումներում BIG SMS-ին տրված են SMS-ի համար անհրաժեշտ թույլտվությունները։
3. Վերագործարկեք հեռախոսը։

Սև էկրան մուտքային զանգի ժամանակ

1. Համոզվեք, որ BIG Phone-ը զանգերի կանխադրված հավելվածն է (կարգավորման քայլեր)։
2. BIG Launcher-ում բացեք **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** → **Ցույց տալ մուտքային զանգը որպես՝** և ընտրեք **Զանգի էկրան - եթե ձեր Android-ը դա թույլ է տալիս՝ Եթե ոչ, ցույց տալ թռուցիկ ծանուցումը.**
3. Եթե զանգի էկրանը դեռ չի հայտնվում, բացեք **Նախապատվություններ** → **Հեռախոս** → **Ուղղել՝ Չկա զանգի էկրան՝ անմիջապես զանգահարելիս** և հետևեք ձեր հեռախոսի համար նախատեսված հրահանգներին։

Բացակայող հաղորդագրություններ թրեդներում

Եթե հին հեռախոսում հաղորդագրությունները բացակայում են SMS-ի տվյալների բազայի լուրջ խնդիրների պատճառով, բացեք **Նախապատվություններ** → **Հաղորդագրություններ** և միացրեք **Ուղղել՝ ցույց տալ բացակայող հաղորդագրությունները**։

Կրկնօրինակ հաղորդագրություններ

Համոզվեք, որ BIG SMS-ը հաղորդագրությունների կանխադրված հավելվածն է: Եթե հաղորդագրությունները շարունակում են կրկնակի հայտնվել, դիմեք աջակցման ծառայությանը՝ նշելով հեռախոսի մոդելը, Android-ի տարբերակը և BIG SMS-ի տարբերակը:

BIG Launcher-ը դանդաղ է աշխատում կամ խափանվում է

Եթե BIG Launcher-ի էկրանների միջև անցումը դանդաղ է, բացեք **Նախապատվություններ → Էկրանների ընտրանքները** և անջատեք **Էկրանների թերթման համար մատով սահեցրեք էկրաններին**:

Մաքրել քեշը գլխավոր կոճակը սեղմելիս ընտրանքն օգտագործեք միայն արտաքին թեմաների հետ կապված խնդիրների դեպքում, ոչ թե որպես աշխատանքն ընդհանուր առմամբ արագացնելու կարգավորում. այն մեծ քանակությամբ հիշողություն է օգտագործում:

Եթե BIG Launcher-ը շարունակ փակվում է կամ սխալ է ցուցադրում, հետևեք Աջակցման հաճախակի հարցումներ բաժնի **BIG Launcher-ը շարունակ դադարեցնում է աշխատանքը** ենթաբաժնի քայլերին: Որպես խնդիրների վերացման ընդհանուր քայլ՝ մի մաքրեք հավելվածի տվյալները և մի վերատեղադրեք այն. դա կարող է ջնջել ձեր կարգավորումները:

Մարտկոցը արագ է լիցքաթափվում

Բացեք հեռախոսի **Մարտկոց** կարգավորումները և ստուգեք մարտկոցի օգտագործման ցանկը՝ տեսնելու, թե որ հավելվածն է սպառում մարտկոցի լիցքը:

Եթե BIG Launcher-ի, BIG Phone-ի կամ BIG SMS-ի սպառումն անսովոր բարձր է, գրեք **contact@biglauncher.com** հասցեին՝ նշելով հավելվածի անունը, հեռախոսի մոդելը, Android-ի և հավելվածի տարբերակները և կցելով մարտկոցի օգտագործման ցանկի էկրանակադրը: Որպես մարտկոցի լիցքը խնայելու ընդհանուր միջոց՝ մի անջատեք զանգերի կամ հաղորդագրությունների ծանուցումները:

Մոռացել եք գաղտնաբառը

Գաղտնաբառի վերականգնման հնարավորություն չկա։ Հավելվածի տվյալները մաքրելուց կամ BIG Launcher-ը վերատեղադրելուց առաջ գրեք **contact@biglauncher.com** հասցեին։

Վերատեղադրումը զրոյացնում է ձեր կարգավորումները։ Գնումը վերականգնելիս վերականգնվում է վճարովի հասանելիությունը, ոչ թե ձեր հեռացրած կարգավորումները։

"Մի պահեք ակտիվություններ" ուղղում

> 🎬 **Դիտել՝** Ուղղել "Մի պահեք ակտիվություններ"

Մարտկոցի որոշ ուղեցույցներ խորհուրդ են տալիս միացնել "Մի պահեք ակտիվություններ" օպցիան Մշակողի ընտրանքներում։ Սա **ամբողջությամբ խախտում է** BIG Launcher-ի աշխատանքը։

1. **Համակարգի կարգավորումներ** → **Մշակողի ընտրանքներ** → գտեք **«Չպահել գործողությունները»**
2. **Համոզվեք, որ այն ԱՆՋԱՏՎԱԾ է**
3. Եթե Մշակողի ընտրանքները տեսանելի չեն. **Հեռախոսի մասին** → **Ծրագրային ապահովման տեղեկատվություն** → 7 անգամ հպեք **Կառուցման համարին**

Ծանուցումների խնդիրներ

Եթե ծանուցումներ չեք ստանում՝ 1. Ստուգեք **Android-ի կարգավորումներ** → **Հավելվածներ** → BIG SMS/BIG Phone → **Ծանուցումներ** (միացրեք բոլորը) 2. Անջատեք **մարտկոցի օպտիմալացումը** BIG հավելվածների համար 3. Ստուգեք **Չանհանգստացնել** ռեժիմը

Սարքին բնորոշ խնդիրներ

Հեռախոսի ապրանքանիշը	Ընդհանուր խնդիր	Ուղղում
Samsung	Կրկնօրինակ SMS	Ստուգեք՝ կրկնվում է հենց հաղորդագրությունը, թե միայն դրա ծանուցումը. եթե հաղորդագրություններն են կրկնվում, դիմեք աջակցման ծառայությանը
Samsung	Սև էկրան զանգերի ժամանակ	Հետևեք վերևում գտնվող «Սև էկրան մուտքային զանգի ժամանակ» բաժնի քայլերին՝ զանգի էկրանի ռեժիմն ընտրելու և տվյալ սարքի համար նախատեսված ուղղումը բացելու համար։
Sony Xperia	Դատարկ քառակուսիներ պատկերակների փոխարեն	Միացրեք «Ուղղել։ բացակայող պատկերներ ցանկերում» տարբերակը
Motorola	Աշխատանքի խափանումներ՝ սև ուղղորդման վահանակը միացնելուց հետո	Անջատեք **Նախապատվություններ** → **Արտաքին տեսք** → **Սև ուղղորդման վահանակ** ընտրանքը։
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Ծանուցումները արգելափակված են	Ավելացրեք BIG հավելվածները "պաշտպանված հավելվածներին" կամ անջատեք "մարտկոցի օպտիմիզացումը"

Մաս 15 — 📬 Աջակցություն և օգնություն

Կոնտակտային տեղեկատվություն

- **Էլ. փոստ՝** contact@biglauncher.com

- **Վեբկայք** biglauncher.com
- **YouTube՝** youtube.com/@big_launcher

Նախքան աջակցությանը դիմելը

Խնդրում ենք տրամադրել. 1. Ձեր **հեռախոսի մոդելը** (օրինակ՝ Samsung Galaxy S21) 2. **Android տարբերակը** (Կարգավորումներ → Հեռախոսի մասին) 3. **BIG Launcher-ի տարբերակը** (տես Ձեր հավելվածի տարբերակը ստուգելը) 4. Խնդրի **նկարագրությունը** 5. Ինչ եք արդեն փորձել

Աջակցության հաճախակի հարցումներ

Խնդիր	Լուծում
Իմ գնումն ակտիվացված չէ	Օգտագործեք այն Google հաշիվը, որով կատարել եք գնումը: **BIG Apps Suite PREMIUM**-ի դեպքում բացեք **BIG Launcher**-ը, իսկ առանձին հավելված գնելու դեպքում՝ այդ հավելվածը: Անցեք **Նախապատվություններ → Գնեք / թարմացրեք ամբողջական տարբերակը → Վերականգնել գնումները**: Եթե գնումը դեռ չի վերականգնվել, նամակ ուղարկեք **contact@biglauncher.com** հասցեին՝ նշելով ձեր Google Play պատվերի նույնացուցիչը:
Մուտքային զանգերի ժամանակ BIG Phone-ի զանգի էկրանը չի ցուցադրվում	1. Սահմանեք **BIG Phone**-ը որպես զանգերի կանխադրված հավելված՝ հետևելով կարգավորման այս քայլերին: 2. **BIG Launcher**-ում բացեք **Նախապատվություններ → Հեռախոս → Ցույց տալ մուտքային զանգը որպես:** և ընտրեք **Զանգի էկրան - եթե ձեր Android- ը դա թույլ է տալիս: Եթե ոչ, ցույց տալ թռուցիկ ծանուցումը.** 3. Եթե զանգի էկրանը դեռ չի հայտնվում, նույն **Հեռախոս** կարգավորումներում հպեք **Ուղղել: Չկա զանգի էկրան՝ անմիջապես զանգահարելիս** և հետևեք հրահանգներին:

Խնդիր	Լուծում
BIG Launcher-ն անընդհատ դադարում է աշխատել	1. Եթե **Android-ի կարգավորումներ** → **Մշակողի ընտրանքներ** բաժնում միացված է **Չպահել գործողությունները** ընտրանքը, անջատեք այն (հրահանգներ)։ 2. Բացեք BIG Launcher-ի էջը Google Play-ում և հպեք **Թարմացնել**, եթե այն հասանելի է։ 3. Եթե հավելվածը դեռ դադարում է աշխատել, նամակ ուղարկեք **contact@biglauncher.com** հասցեին՝ նշելով ձեր հեռախոսի մոդելը, Android-ի և BIG Launcher-ի տարբերակները, ինչպես նաև այն, թե ինչ էիք անում, երբ հավելվածը դադարեց աշխատել։ Մի՛ մաքրեք հավելվածի տվյալները և մի՛ վերատեղադրեք այն նախքան աջակցության ծառայության հետ կապվելը. դա կարող է ջնջել ձեր կարգավորումները։

Հավելվածներ

Հավելված A. ժեստերի և կառավարման տեղեկատու

Գործողություն	Ինչ է անում
Մեկ հպում	Ընտրել կամ ակտիվացնել
Երկար հպում (պահել)	Ցուցադրել նկարագրությունը, եթե միացված է **Թռուցիկ երկար սեղմելու դեպքում** ընտրանքը, և բարձրաձայն կարդալ այն, եթե միացված է **Խոսել երկար սեղմումի դեպքում** ընտրանքը։ Երկու ընտրանքներն էլ գտնվում են **Նախապատվություններ** → **Հատուկ հնարավորություններ** բաժնում։
Սահեցնել ձախ/աջ	Փոխել էկրանները (եթե սահեցումը միացված է)

Գործողություն	Ինչ է անում
Գլխավոր կոճակ	Վերադառնալ BIG Launcher
Հետ կոճակ	Անցնել նախորդ էկրան
Մենյու կոճակ	Բացել Նախապատվություններ (ֆիզիկական կոճակ ունեցող հեռախոսների համար)

Հավելված B. Աջակցվող լեզուներ (70)

BIG Launcher 6.2.0-ն աջակցում է հավելվածի 70 լեզվի: Հավելվածի լեզուն կարելի է ընտրել Android համակարգի լեզվից անկախ՝ **Նախապատվություններ** → **Ընտրել լեզուն** բաժնում:

Լեզուների կոդեր. af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Աջից ձախ ընթերցվող լեզուները, ինչպիսիք են արաբերենը, եբրայերենը, պարսկերենը և ուրդուն, օգտագործում են հայելային ինտերֆեյս, որտեղ դա տեղին է:

Հավելված C. Թույլտվությունների բացատրություն

Թույլտվություն	Ինչու է անհրաժեշտ
Կոնտակտներ	Ցուցադրել ձեր կոնտակտները և լուսանկարները
Հեռախոս	Զանգեր կատարել և ստանալ
SMS	Ուղարկել և ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ

Թույլտվություն	Ինչու է անհրաժեշտ
Պահպանում	Պահպանել լուսանկարներ և կրկնօրինակման ֆայլեր
Ֆոտոխցիկ	Կոնտակտային լուսանկարներ անել
Տեղադրություն	SOS արտակարգ GPS
Միկրոֆոն	Հեռախոսազանգեր

> 🔒 Ձեր տվյալները **երբեք** չեն հավաքվում կամ ուղարկվում համացանց։ Ամեն ինչ մնում է ձեր հեռախոսում։

Հավելված D. Android-ի համատեղելիություն

BIG Launcher-ի, BIG Phone-ի և BIG SMS-ի ընթացիկ թողարկումները պահանջում են Android 6.0 կամ ավելի նոր տարբերակ։ Հավելվածների ավելի հին տարբերակները կարող են աջակցել Android-ի ավելի հին տարբերակների։

Հավելված E. Արագ տեղեկատու քարտ

Ավագների համար՝ - 🟢 Կանաչ կոճակ = Հեռախոսազանգեր - 🟡 Դեղին կոճակ = Տեքստային հաղորդագրություններ - 🔴 Կարմիր կոճակ = Արտակարգ SOS - ✨ Թարթող = Ինչ-որ նոր բան (հաղորդագրություն կամ զանգ) - ⋮ Երեք կետ = Կարգավորումներ

Խնամակալների համար՝ 1. Կարգավորեք SOS-ը ընտանիքի հեռախոսահամարներով 2. Միացրեք գաղտնաբառի պաշտպանությունը, եթե անհրաժեշտ է 3. Տեղադրեք ուղեկից հավելվածները (BIG Phone, BIG SMS) 4. Բոլոր երեքը սահմանեք որպես լռելյայն հավելվածներ 5. Ստուգեք ամեն ինչ օգտատիրոջ հետ 6. Անջատեք ջնջումը անվտանգության համար

Հավելված F. Տեսաուղեցույցներ

Բոլոր տեսանյութերը հասանելի են youtube.com/@big_launcher հասցեով

Թեմա	Հղում
Տեղադրել BIG Launcher	Դիտել
Սահմանել լռելյայն գործարկիչ	Դիտել
Սահմանել լռելյայն հեռախոսի/SMS հավելված	Դիտել
Ավելացնել էկրաններ և հարմարեցնել կոճակները	Դիտել
Հարմարեցնել կոճակները	Դիտել
Նշանակել կոնտակտ կոճակին	Դիտել
Նշանակել WhatsApp կոնտակտ	Դիտել
Կոճակի թարթում	Դիտել
Ուղղել SMS-ի թարթումը	Դիտել
Ջնջել պատմությունը/SMS-ը/կոնտակտը	Դիտել
Ցուցադրել Նախապատվություններ	Դիտել
Գնել ամբողջական տարբերակը	Դիտել
Վերականգնել արտոնագիրը	Դիտել
Գնի տեղեկատվություն	Դիտել
Պաշտպանություն գաղտնաբառով	Դիտել
Պարզեցնել զանգի մենյուն	Դիտել
Թաքցնել Նախապատվությունները Հեռախոսում/SMS-ում	Դիտել
Լռելյայն աուդիո սարք	Դիտել
Կարգավորումների ժառանգում	Դիտել
Ստուգել տարբերակը	Դիտել
SMS ծանուցումներ (Android 10+)	Դիտել
Ուղղել "Մի պահեք ակտիվություններ"-ը	Դիտել

Թեմա	Հղում
Ավելացնել վարկային քարտ հաշվին	Դիտել
Անվճար տարբերակի սահմանափակումներ	Դիտել
Գովազդ (անգլերեն)	Դիտել

Ձեռնարկի տարբերակ 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։

Թարմացումների և աջակցության համար այցելեք biglauncher.com