📱 BIG Launcher ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

ಆವೃತ್ತಿ 6.2.0 | ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗಾಗಿ

📖 ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

1. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
2. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆ
3. ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು
4. ಸಂಪರ್ಕಗಳು
5. ಸಂದೇಶಗಳು (SMS)
6. ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟನ್‌ಗಳು
7. ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆ
8. SOS ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ
9. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು
10. ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ
11. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು
12. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
13. ಆದ್ಯತೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ
14. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ
15. ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ
16. ಅನುಬಂಧ

ಭಾಗ 1 — 🚀 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

BIG Launcher ಎಂದರೆ ಏನು?

BIG Launcher ನಿಮ್ಮ Android ಫೋನ್‌ನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸರಳವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ ಮೆನುಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಲು ಸುಲಭವಾದ **ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಟನ್‌ಗಳು** ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** BIG Launcher ಪರಿಚಯ ವೀಡಿಯೊ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ)

BIG Launcher ಯಾರಿಗಾಗಿ?

- ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಹಿರಿಯರು
- ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಅಥವಾ ಅಂಧರು
- ಚಲನವಲನದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು
- ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ, ಒತ್ತಡರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ

BIG Apps Suite

BIG Launcher ಎರಡು ಸಹಾಯಕ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್	ಉದ್ದೇಶ
BIG Launcher	ದೊಡ್ಡ ಬಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆ
BIG Phone	ವೃದ್ಧಿಕರಿಸಿದ ಕರೆ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
BIG SMS	ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

ನೀವು BIG Phone ಮತ್ತು BIG SMS ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು (ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ Google Play Store ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಗತ್ಯ).

ಉಚಿತ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳು

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ	ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ	ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟನ್‌ಗಳು	ಬಲ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ	ಎಲ್ಲಾ ಬಟನ್‌ಗಳು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರದೆಗಳು	ಗರಿಷ್ಠ 5	ಅನಿಯಮಿತ
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕರೆ ಲಾಗ್ ಐಟಂಗಳು	ಕೇವಲ 5 ಇತ್ತೀಚಿನ	ಅನಿಯಮಿತ
SMS ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳು	ಕೇವಲ 5 ಇತ್ತೀಚಿನ	ಅನಿಯಮಿತ
ಕರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್	ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು	20 SMS ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಥಾಪನೆ

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** BIG Launcher ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

1. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ **Google Play Store** ತೆರೆಯಿರಿ
2. **"BIG Launcher"** ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ
3. **ಸ್ಥಾಪಿಸಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ
4. ಆ್ಯಪ್ ಚಲಾಯಿಸಲು **ತೆರೆಯಿರಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

BIG Phone ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

1. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ದೂರವಾಣಿ** ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. **"ಫೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ"** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
3. Google Play Store ಪುಟದಲ್ಲಿ **ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, **ತೆರೆಯಿರಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

5. ವಿನಂತಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ (ಕರೆಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು) — ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ

BIG SMS ಸ್ಥಾಪನೆ

1. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ಸಂದೇಶಗಳು** ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. **"ಸಂದೇಶಗಳ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ"** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
3. Google Play Store ಪುಟದಲ್ಲಿ **ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, **ತೆರೆಯಿರಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
5. ಕೇಳಿದಾಗ, **BIG SMS** ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ SMS ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ — **ಹೌದು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸೆಟಪ್ ವಿಜಾರ್ಡ್

ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BIG Launcher ತೆರೆದಾಗ, ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟಪ್ ಸಹಾಯಕವು ಮೂಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ:

ಹಂತ 1: ಭಾಷೆ

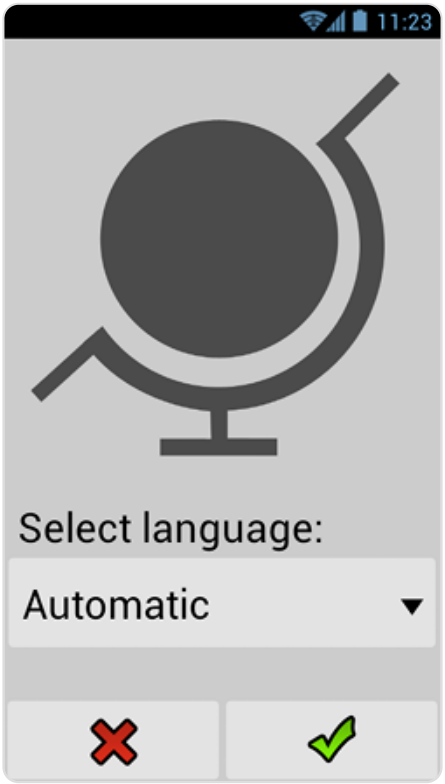

- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಭಾಷೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
- ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಪ್‌ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು
- ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು

ಹಂತ 2: ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರ

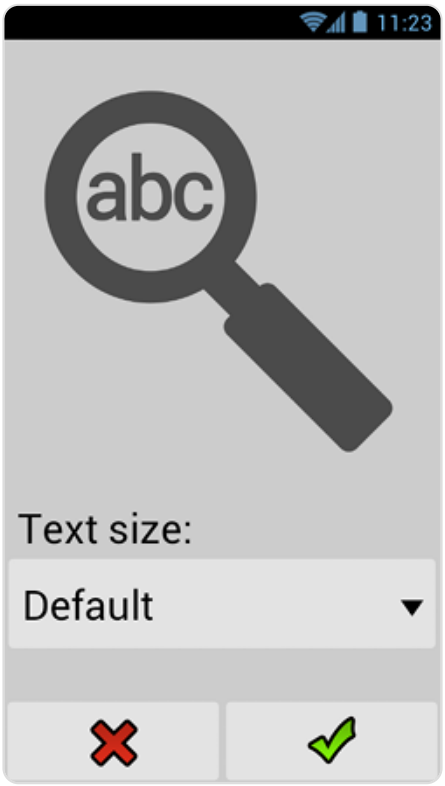

- **ಡೀಫಾಲ್ಟ್** — ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
- **ದೊಡ್ಡ** — ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು
- **ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು** — ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ (ತೀವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ)

ಹಂತ 3: ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್

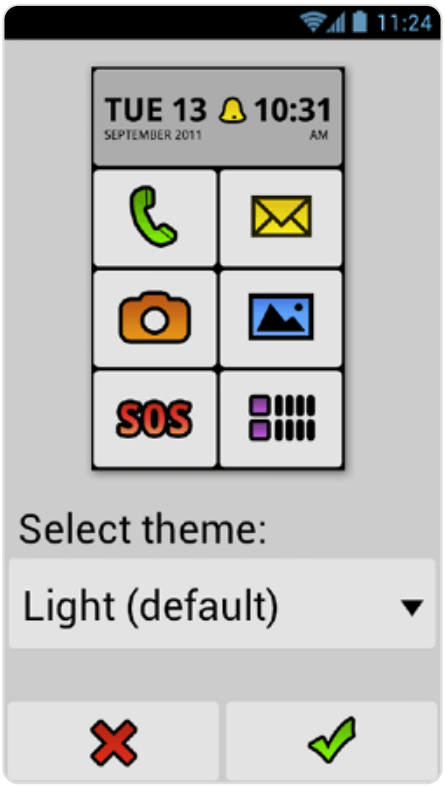

- **ಬೆಳಕು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್)** — ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಷರಗಳು
- **ಕತ್ತಲು** — ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು (ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸುಲಭ)
- **ನೀಲಿ** — ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಥೀಮ್ (ವರ್ಣಾಂಧತೆ ಇರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ)

ಹಂತ 4: ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಅನುಮತಿಗಳು

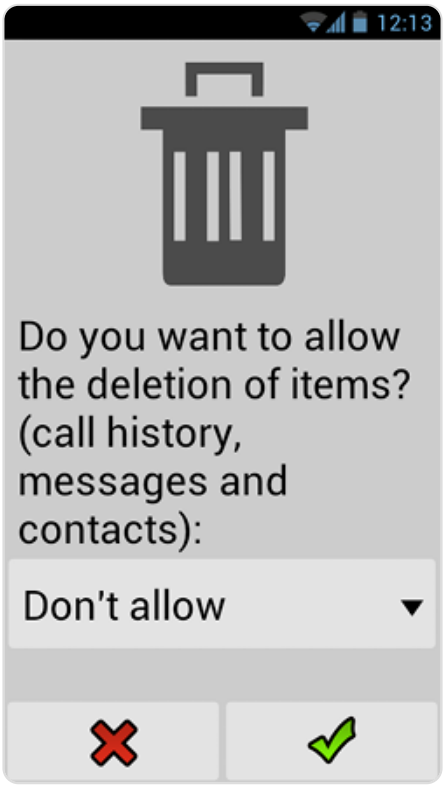

- ಕರೆ ಇತಿಹಾಸ, SMS ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
- ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬಹುದಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, **ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ**
- ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, **ಅನುಮತಿಸಿ** ಅಥವಾ **ಅನುಮತಿಸಬೇಡ** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹಂತ 5: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

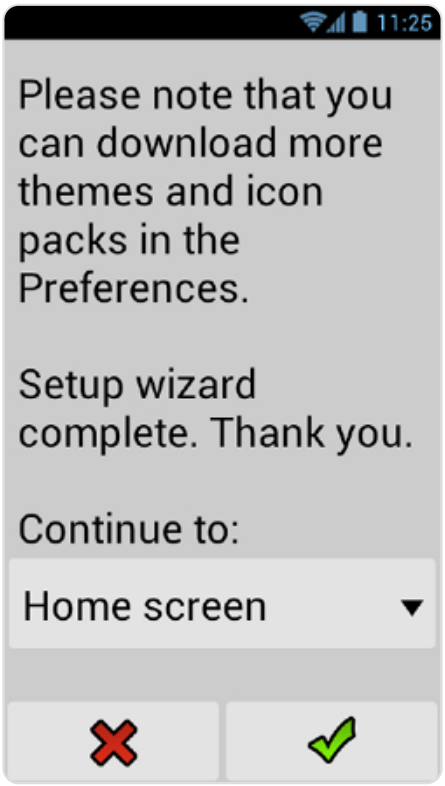

- ಮುಗಿಸಲು ಹಸಿರು ಸರಿ ಗುರುತನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
- ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು BIG Launcher ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ
- ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು **ಎಂದಿಗೂ** ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ

BIG Launcher ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದು

> 🎬 **ನೋಡಿ:** BIG Launcher ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು **ಮನೆ** ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಲಾಂಚರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

1. ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ **BIG Launcher** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
2. **"ಯಾವಾಗಲೂ"** ಅಥವಾ **"ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ"** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಮೆನು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ: 1. **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು** → **ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು** → **ಮುಖಪುಟ ಪರದೆ** ತೆರೆಯಿರಿ 2. **BIG Launcher** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು SMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

> 🎬 **ನೋಡಿ:** ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫೋನ್/SMS ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

BIG Phone ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಕರೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ BIG Phone ತೆರೆಯಿರಿ → ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ **ಹೌದು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಕೈಯಾರೆ: 1. **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು** ಗೆ ಹೋಗಿ 2. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು** 3. **ಕರೆ ಆ್ಯಪ್** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **BIG Phone for Seniors** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ BIG SMS

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ BIG SMS ತೆರೆಯಿರಿ → ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ **ಹೌದು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಕೈಯಾರೆ: 1. **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು** → ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು (⋮) → **ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು** ಗೆ ಹೋಗಿ 2. **ಸಂದೇಶ ಆ್ಯಪ್** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **BIG SMS for Seniors** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

> ⚠️ **ಮುಖ್ಯ:** ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ SMS ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು

> 🎬 **ನೋಡಿ:** ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ | ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಕ-ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು BIG Apps Suite PREMIUM ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು

1. ಗಡಿಯಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಆದ್ಯತೆಗಳು**
2. **ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

3. ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
4. ನೀವು ಒಂದು BIG ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ BIG Apps Suite PREMIUM ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಜೀವ ಯೋಜನೆಯು ಮರುಕಳಿಸುವ ಪಾವತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು **ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹೊಸ **BIG Apps Suite PREMIUM** ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ **ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ 7-ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿ** ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತೋರಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು Google Play ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಆಜೀವ ಖರೀದಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಖರೀದಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಖರೀದಿ

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** ಗಾಗಿ, **BIG Launcher** ತೆರೆಯಿರಿ. BIG Phone ಅಥವಾ BIG SMS ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು, ಆ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
2. **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ** ತೆರೆಯಿರಿ.
3. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. BIG Launcher ನಲ್ಲಿ, ಸೂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು BIG Launcher ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು **ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಮುಖ್ಯ **ನನ್ನ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ** ಕೊಡುಗೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
4. Google Play ತೋರಿಸುವ ಮೊತ್ತ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಂತರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
5. ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಸೂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, **BIG Phone** ಮತ್ತು **BIG SMS** ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ BIG Launcher ನಿಂದ ತೆರೆಯಿರಿ.

> ⚠️ **ನಿಮ್ಮ Google Play ರಸೀದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.** ಖರೀದಿಯು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯ ತಂಡ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಐಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ: ಸೂಟ್‌ಗಾಗಿ BIG Launcher, ಅಥವಾ ಏಕ-ಆ್ಯಪ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್. **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ → ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ** ಗೆ ಹೋಗಿ. Google Play ನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ **ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಪಾವತಿಸಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಆಜೀವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು **ಗಮನಿಸಿ**. ಆಜೀವ ಖರೀದಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು **ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ** ಬಳಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

> 🎬 **ನೋಡಿ:** ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ:

1. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **Google Play** ನಲ್ಲಿ, **ಮೂಲ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿದ Google ಖಾತೆಯನ್ನು** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** ಗಾಗಿ, **BIG Launcher** ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ: **BIG Launcher**, **BIG Phone**, ಅಥವಾ **BIG SMS**.
3. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ: BIG Launcher ನಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ **ಆದ್ಯತೆಗಳು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ; BIG Phone ಅಥವಾ BIG SMS ನಲ್ಲಿ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು** ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
4. **ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ **ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, BIG Launcher ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಅವುಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, BIG Launcher ನಿಂದ **BIG Phone** ತೆರೆಯಿರಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿ, ನಂತರ BIG Launcher ನಿಂದ **BIG SMS** ತೆರೆಯಿರಿ.

ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಖರೀದಿಯು ಆ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಹಂತಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, Google Play ಮೂಲ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಾಗಿ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ → ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Google Play ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ **contact@biglauncher.com** ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು

> 🎬 **ನೋಡಿ:** ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು:

1. ಅವರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿರುವ Google ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು Google Play → Payment methods ತೆರೆಯಿರಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
3. ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್‌ಗಾಗಿ ಆಜೀವ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. BIG Apps Suite PREMIUM ಗಾಗಿ ಆಜೀವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, BIG Launcher ತೆರೆಯಿರಿ.
4. ಆದ್ಯತೆಗಳು → "ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ" → **ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ, ಆಜೀವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು Google Play ತೋರಿಸುವ ಖರೀದಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
5. ಖರೀದಿಯ ನಂತರ, Google Play → Payment methods → More payment settings ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಆಜೀವ ಖರೀದಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — 🏠 ಮುಖಪುಟ ಪರದೆ

ಮುಖಪುಟ ಪರದೆ ಲೇಔಟ್

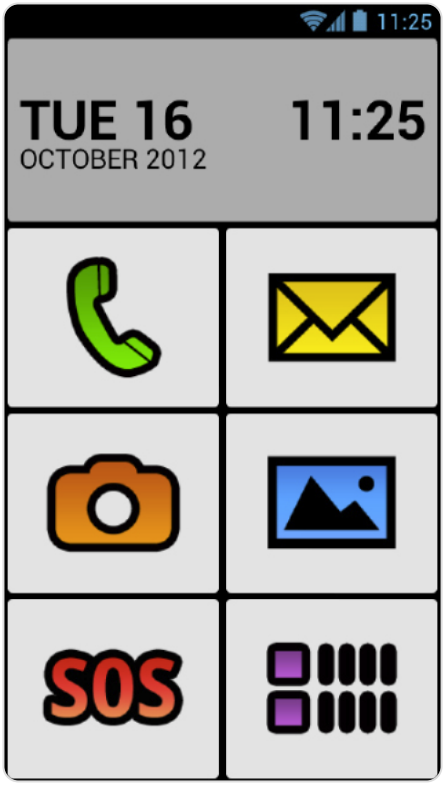

ಮುಖಪುಟದ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ:

- **ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿ:** ಗಡಿಯಾರ, ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಟ್ಟ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- **ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ:** ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಬಟನ್‌ಗಳು
- **ಮೆನು:** ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಗಡಿಯಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು (⋮)

ಆರು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಬಟನ್‌ಗಳು

ಬಟನ್	ಚಿಹ್ನೆ	ಕಾರ್ಯ
ದೂರವಾಣಿ	ಹಸಿರು	ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಡಯಲರ್, ಕರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
ಸಂದೇಶಗಳು	ಹಳದಿ	ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಿ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ	—	ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
ಗ್ಯಾಲರಿ	—	ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
SOS	ಕೆಂಪು	ತುರ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು	—	ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ

ಪರದೆ ಲೇಔಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಪರದೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

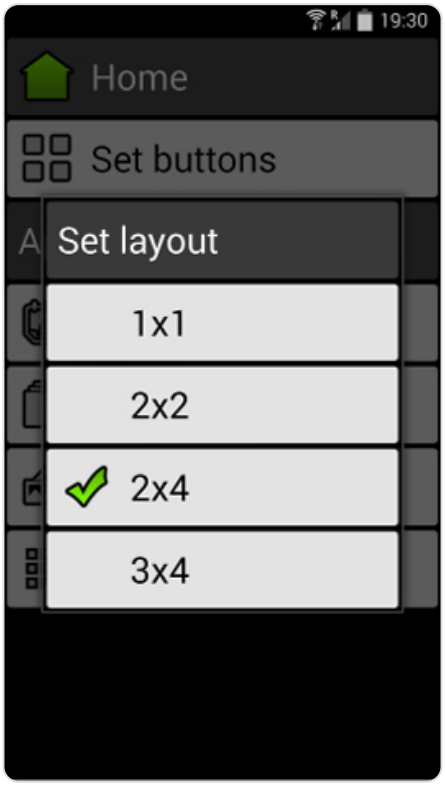

ಲೇಔಟ್	ಬಟನ್‌ಗಳು	ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ
3×5	15 ಬಟನ್‌ಗಳು	ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳು
3×4	12 ಬಟನ್‌ಗಳು	ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಟನ್‌ಗಳು
3×3	9 ಬಟನ್‌ಗಳು	ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಬಟನ್‌ಗಳು
2×4	8 ಬಟನ್‌ಗಳು	ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು
2×2	4 ಬಟನ್‌ಗಳು	ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ
1×1	1 ಬಟನ್	ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದ ಮೋಡ್

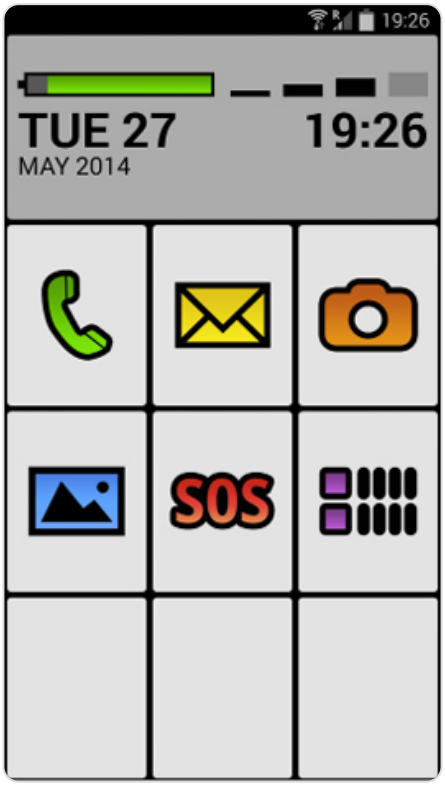

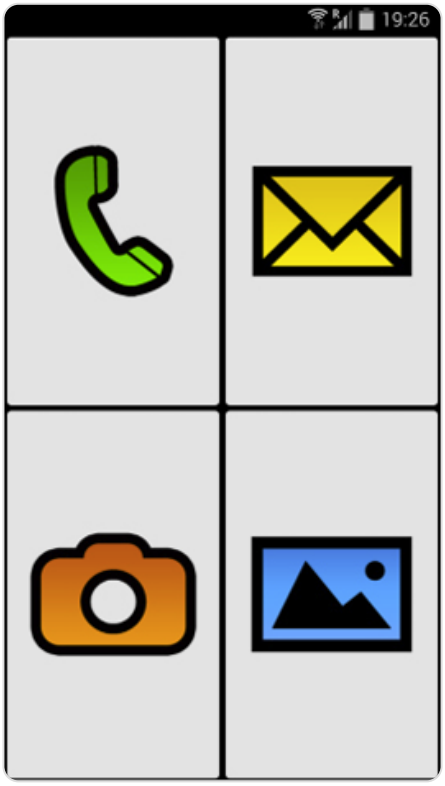

⚠️ **1×1 ಮತ್ತು 2×2 ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೆನು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಎಡಭಾಗದ ಬಟನ್ (2×2) ಅಥವಾ ಏಕೈಕ ಬಟನ್ (1×1) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. **ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶ:** ಮೇಲಿನ ಎಡಭಾಗದ ಬಟನ್ ಅನ್ನು **30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ** ಕಾಲ ಒತ್ತಿಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್

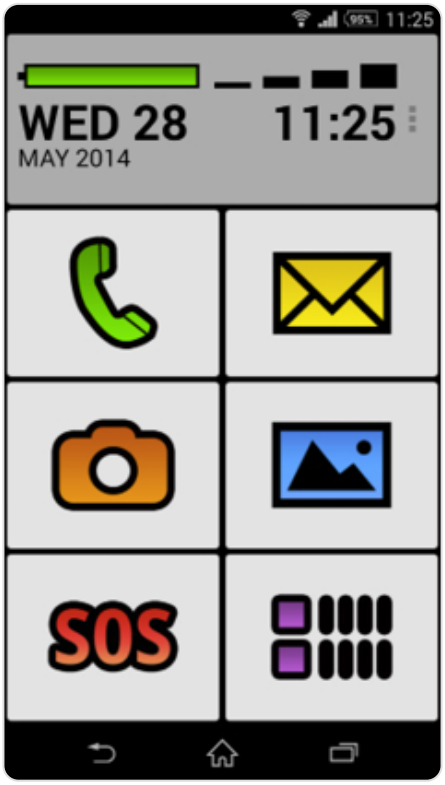

ಮಿನುಗುವ ಬಟನ್‌ಗಳು

ಒಂದು ಬಟನ್ ಮಿಟುಕಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಓದದಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿಟುಕಿಸಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Android ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಬಟನ್‌ಗಳು ಮಿಟುಕಿಸಬಹುದು.

- **ಫೋನ್ ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವುದು** — ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳಿವೆ
- **ಸಂದೇಶಗಳ ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವುದು** — ನೀವು ಓದದ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ
- **ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಟನ್‌ಗಳು ಮಿನುಗುವುದು** — ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿದೆ (ಉದಾ., WhatsApp, Gmail)

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವುದನ್ನು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಿನುಗುವ ಬಟನ್** ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. BIG Phone, BIG SMS

ಅಥವಾ BIG Apps Suite ನ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದ್ಯತೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ **BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ** ನೋಡಿ.

ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು

1. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ಗಡಿಯಾರ** ಅಥವಾ **ದಿನಾಂಕ**ವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಅಲಾರಾಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
3. ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾರಾಂ ಹೊಂದಿಸಿ
4. ಅಲಾರಾಂ ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, ಗಡಿಯಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಂಟೆಯ ಚಿಹ್ನೆ (🔔) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆರೈಕೆದಾರರು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೆನು** → **ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೆನು** ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

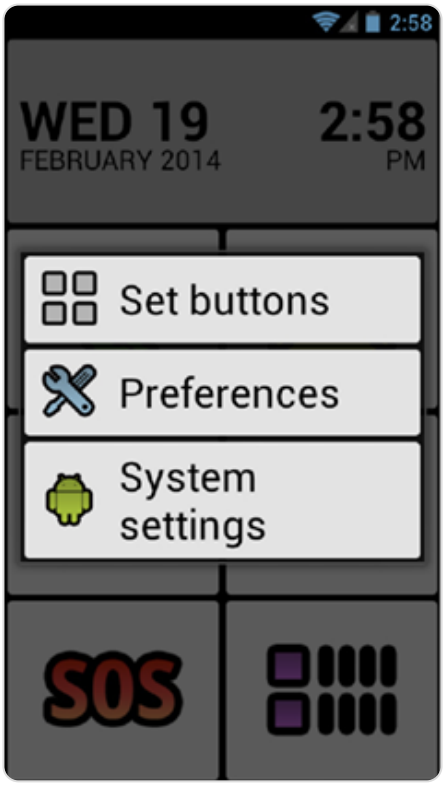

ವಿಧಾನ 1 — ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು (ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ): - ಗಡಿಯಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಆದ್ಯತೆಗಳು**

ವಿಧಾನ 2 — ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ: - **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ → **BIG Launcher ಆದ್ಯತೆಗಳು** ಹುಡುಕಿ

ವಿಧಾನ 3 — ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶ: - ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಡಭಾಗದ ಬಟನ್ ಅನ್ನು **30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ** ಕಾಲ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಭಾಗ 3 — 📞 ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಪರದೆ

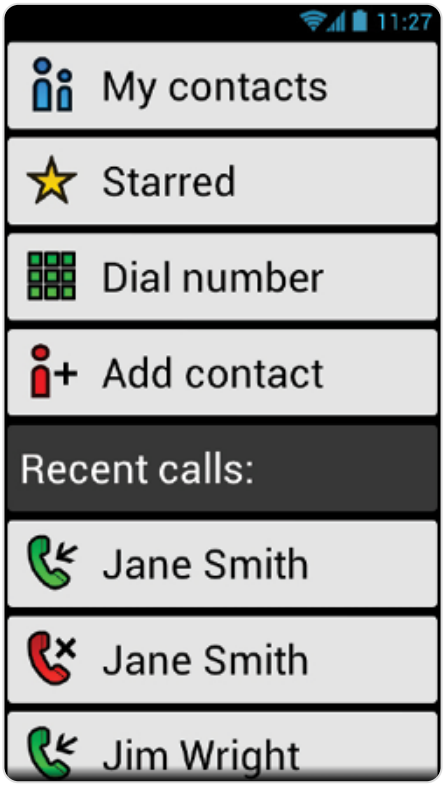

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ದೂರವಾಣಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ:

1. **ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು** — ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
2. **ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ** — ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
3. **ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ** — ನೀವೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ಕೀಪ್ಯಾಡ್
4. **ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೆಗಳು:** — ಕರೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ

ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು

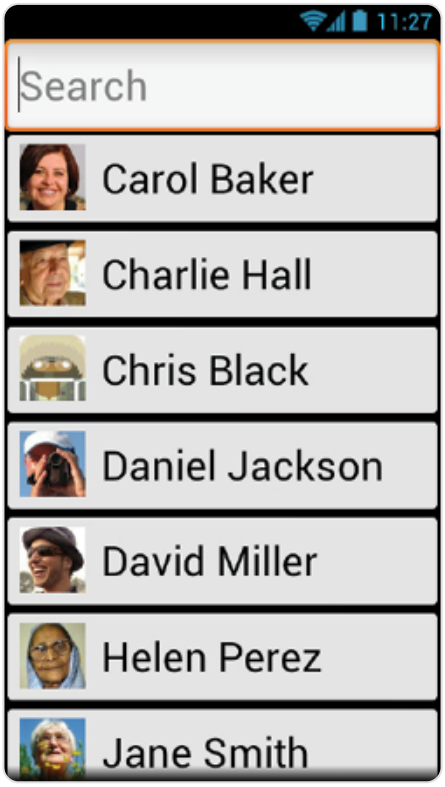

1. **ದೂರವಾಣಿ** → **ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು** (ಅಥವಾ **ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ**) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಾಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ
3. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
5. ಮೆನುವಿನಿಂದ **ಕರೆ ಮಾಡಿ** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಡೈಲರ್ ಬಳಸುವುದು

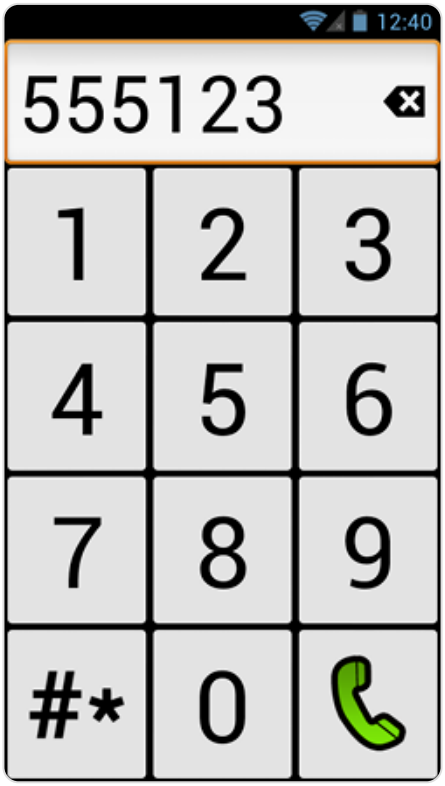

1. **ದೂರವಾಣಿ** → **ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಕೀಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
3. ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋರಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

4. ಆದ್ಯತೆಗಳು → ದೂರವಾಣಿ ನಲ್ಲಿ **ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ** ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅದು ತೋರಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. ಹಸಿರು ಫೋನ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೆನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, **ಕರೆ ಮಾಡಿ** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಡಯಲರ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ **ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಅಂಟಿಸಿ** ಮತ್ತು **ಡಯಲರ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ** ಇರಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆಗಳು → ದೂರವಾಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ **ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ:** ಬಳಸಿ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಕರೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು BIG Phone ಕೇಳಬಹುದು. BIG Phone ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು **ಹೌದು** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ Android ಮುಂದುವರಿಸಲು **ಸಂ** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆಯ ಪರದೆಯನ್ನು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ದೂರವಾಣಿ** ನಲ್ಲಿ ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೀಪ್ಯಾಡ್, ಕರೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಟನ್, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದಗೊಳಿಸುವ ಬಟನ್, ಧ್ವನಿ ಸಾಧನ ಬದಲಿಸುವ ಬಟನ್, ಕರೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ **ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಿ**, **ಕರೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ** ಅಥವಾ **ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ** ಬಳಸಿ.

ಕರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಟನ್‌ಗಳು:

- **ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ** (ಕೆಂಪು) — ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ

- **ಸ್ಪೀಕರ್** — ಸ್ಪೀಕರ್‌ಫೋನ್ ಆನ್/ಆಫ್
- **ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ** — ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಆನ್/ಆಫ್
- **ಕೀಪ್ಯಾಡ್** — ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೂರವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ)
- **ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ** — ಕರೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ
- **Bluetooth** — Bluetooth ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬದಲಿಸಿ

ಕರೆ ಪರದೆ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- **ಕುಗ್ಗಿಸುವ/ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಟನ್** — ಕರೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಟನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ
- **ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ** — ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಟನ್‌ಗಳು ಒತ್ತಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
- **ಕರೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ದೃಢೀಕರಣ** — ಕರೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಐಚ್ಛಿಕ ದೃಢೀಕರಣ

ಕರೆ ಮೆನು ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಕರೆ ಮೆನುವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುವ ಮೆನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು:

ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: 1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸಂಪರ್ಕಗಳು → ಕರೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 2. ಈಗ **ಕರೆ ಮಾಡಿ** ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ — ಇದು ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ನೇರ ಡಯಲ್ (ಯಾವುದೇ ಮೆನು ಇಲ್ಲ): 1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸಂಪರ್ಕಗಳು → ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆನು ಇಲ್ಲ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 2. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

> ⚠️ ದೃಢೀಕರಣ ಮೆನುವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ — ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಗಳು ಹೋಗಬಹುದು.

ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನ

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಡಿಯೊ ಸಾಧನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ದೂರವಾಣಿ** → **ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಡಿಯೊ ಸಾಧನ** ತೆರೆಯಿರಿ.
2. ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಆಡಿಯೊ ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:
    - **ಡೀಫಾಲ್ಟ್** — ಫೋನ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
    - **ಇಯರ್‌ಪೀಸ್** — ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೀಕರ್
    - **ಬ್ಲೂಟೂತ್** — ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ Bluetooth ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್
    - **ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್** — ಕೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು
    - **ಸ್ಪೀಕರ್** — ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ

ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು: ಆಡಿಯೊ ಸಾಧನದ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ದೂರವಾಣಿ** → **ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನದ ಬಟನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ** ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅದು ಸಾಧನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು.

ಎರಡು ಸಿಮ್‌ಗಳ ಫೋನ್‌ಗಳು

ಎರಡು ಸಿಮ್‌ಗಳ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೆಗಾಗಿ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಕರೆ ಇತಿಹಾಸ

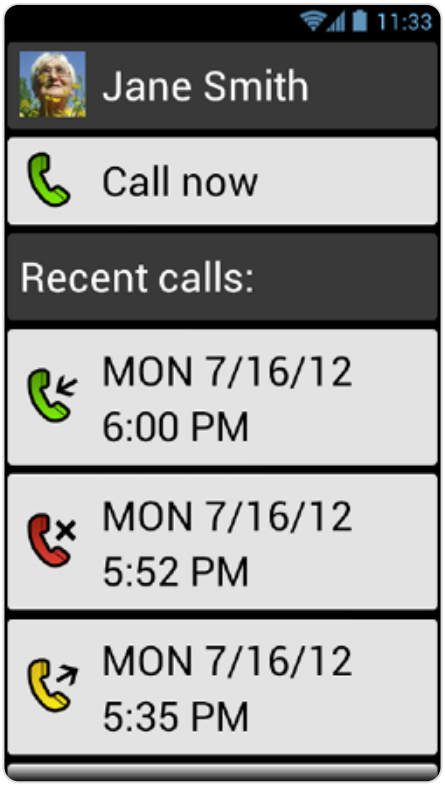

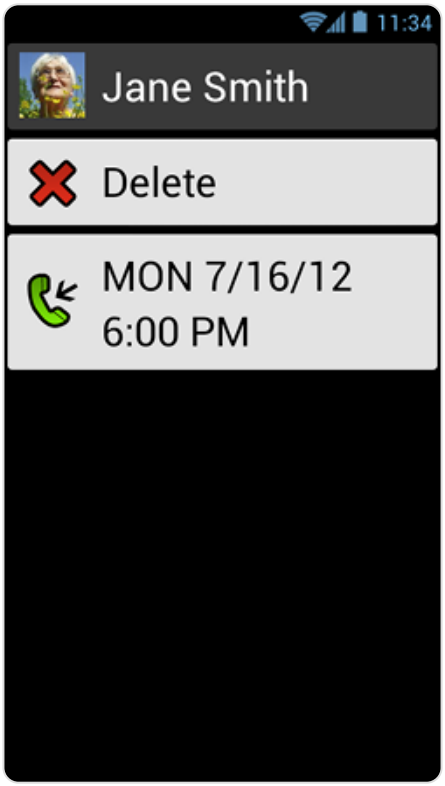

1. **ದೂರವಾಣಿ** → **ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೆಗಳು:** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
2. ಕರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಅದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೆನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
3. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಅಳಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಕರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಐಕಾನ್‌ಗಳು:

- **ಹಸಿರು ಬಾಣ** — ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆ (ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ)
- **ನೀಲಿ ಬಾಣ** — ಒಳಬರುವ ಕರೆ (ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ)
- **ಕೆಂಪು ಬಾಣ** — ತಪ್ಪಿದ ಕರೆ

ಪೂರ್ಣ ಕರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು **ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳು:** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು **ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ** ಬಳಸಿ. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ದೂರವಾಣಿ** ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, **ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ:** ಆಯ್ಕೆಯು ಆಯ್ದ ಕರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕರೆ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — 👥 ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು

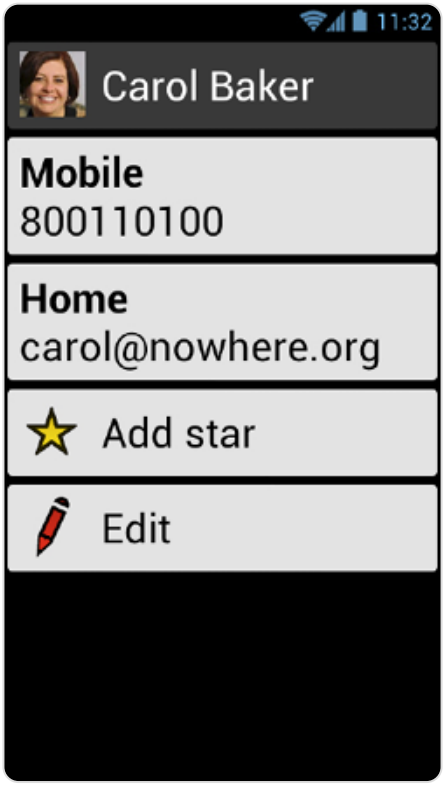

1. **ದೂರವಾಣಿ** → **ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಾಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ
3. ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಇರಬಹುದು: - ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು — ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ - ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು — ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ - ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಜನ್ಮದಿನ/ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕಿದ (ಮೆಚ್ಚಿನ) ಸಂಪರ್ಕಗಳು

1. ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
2. **ನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ — ಸಂಪರ್ಕವು **ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ** ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
3. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲು **ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿಸುವುದು

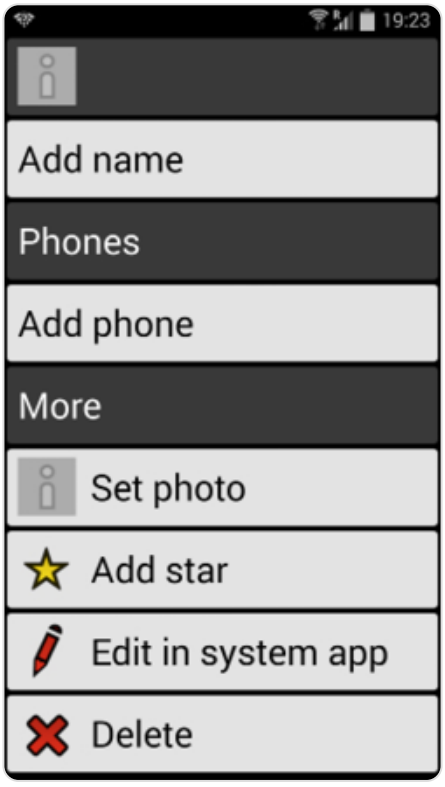

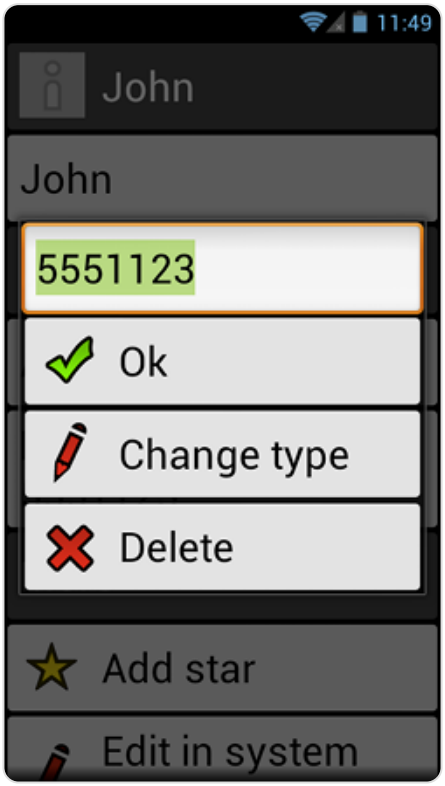

1. **ದೂರವಾಣಿ** → **ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಸಂಪರ್ಕದ **ಹೆಸರು** ನಮೂದಿಸಿ
3. **ಫೋನ್ ಸೇರಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
4. ನೀವು ಹಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (ಮನೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಕೆಲಸ) ಸೇರಿಸಬಹುದು
5. ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗಾಗಿ **ಇಮೇಲ್ ಸೇರಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
6. **ಉಳಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಸೇರಿಸುವುದು

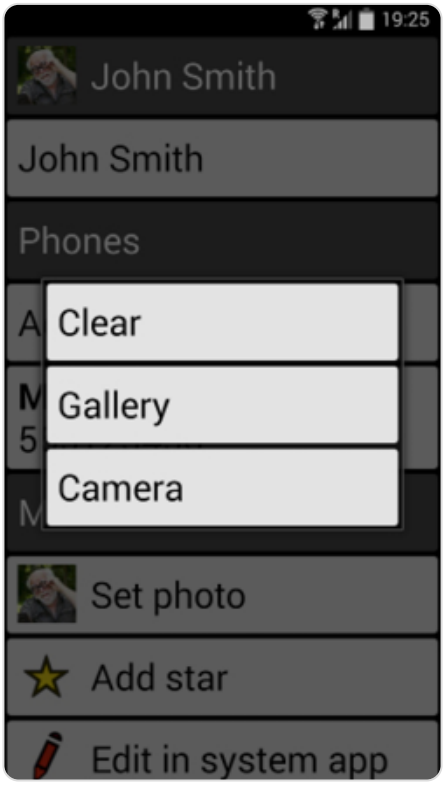

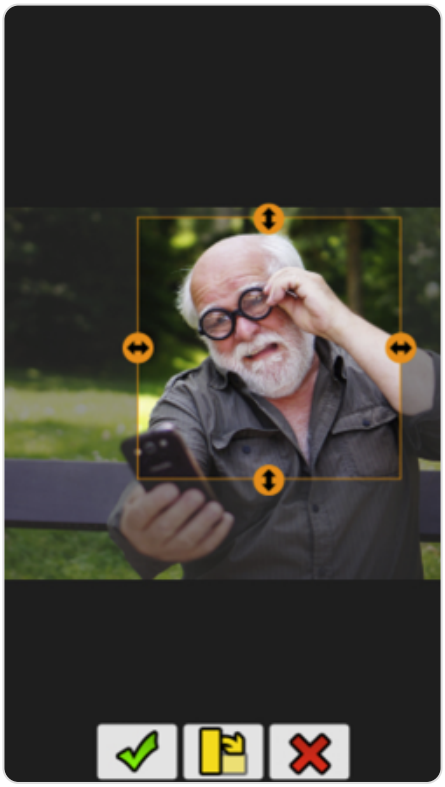

1. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ → **ಫೋಟೋ ಹೊಂದಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. **ಗ್ಯಾಲರಿ** (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫೋಟೋ) ಅಥವಾ **ಕ್ಯಾಮೆರಾ** (ಹೊಸ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
3. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸಿ
4. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ **ಉಳಿಸಿ** ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು

1. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ → **ತಿದ್ದು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
3. **ಉಳಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಅಳಿಸುವುದು

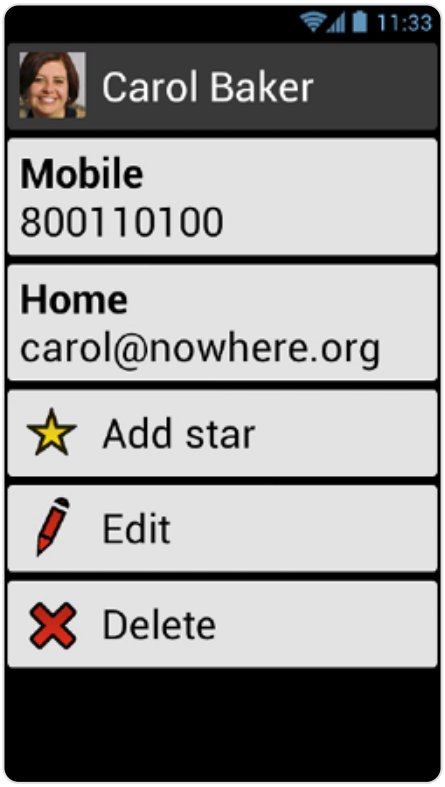

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಇತಿಹಾಸ/SMS/ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು **ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ**. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು: 1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಸಂಪರ್ಕಗಳು** → **ಸಂಪರ್ಕ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 2. ಅಥವಾ **ಸೆಟಪ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ**ಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭಾಗ 5 — 💬 ಸಂದೇಶಗಳು (SMS)

ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದುವುದು

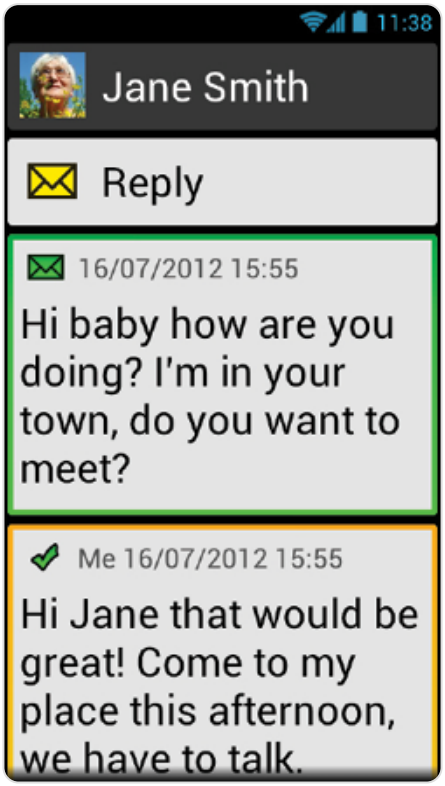

1. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ಸಂದೇಶಗಳು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ
3. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸಂದೇಶಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು: - **ಹಸಿರು ಅಂಚು** — ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳು - **ಹಳದಿ ಅಂಚು** — ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳು - **ಸರಿ ಗುರುತು** — ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದೆ

ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು

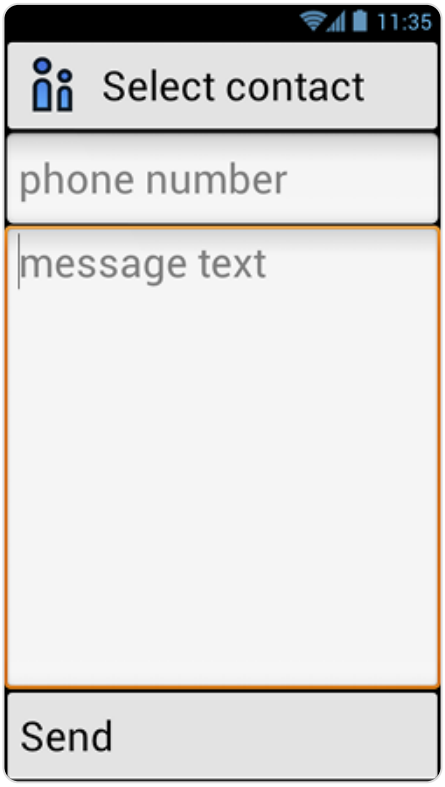

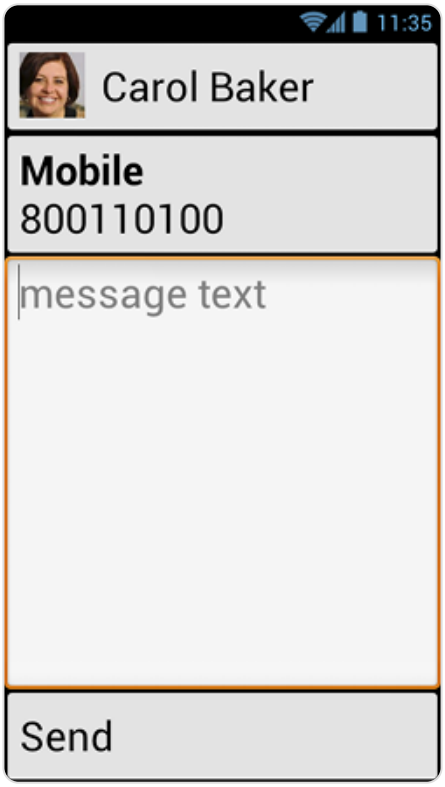

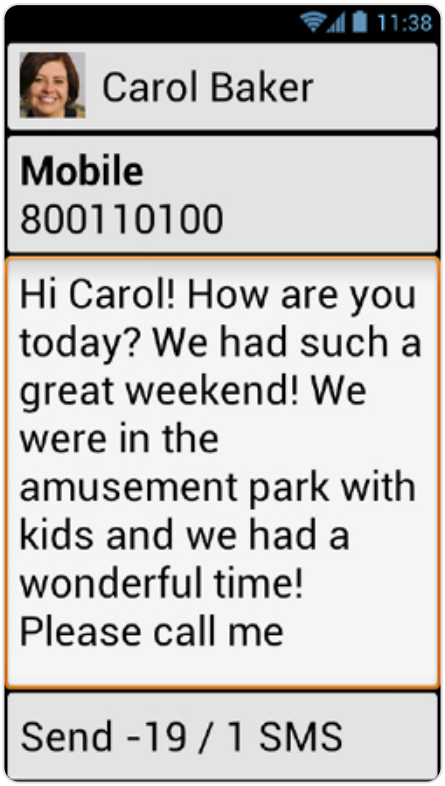

1. **ಸಂದೇಶಗಳು** → **ಹೊಸದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ನಮೂದಿಸಿ
3. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
4. **ಕಳುಹಿಸು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

> 💡 **ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಿತಿ:** ಒಂದು SMS ನಲ್ಲಿ 160 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರಬಹುದು (ಇಮೋಜಿ/ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ 70). ಉದ್ದವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಲವು SMS ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು

1. ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
2. **ಉತ್ತರಿಸು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
3. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ → **ಕಳುಹಿಸು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸಂದೇಶ ಆಯ್ಕೆಗಳು

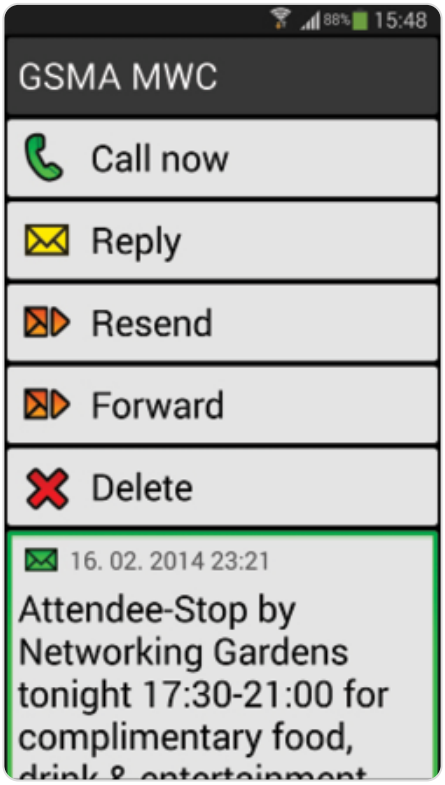

ಸಂದೇಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತರಿಸಿ, ಮರುಕಳುಹಿಸಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಸಿ (ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ) ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಎಂಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶಗಳು (ಚಿತ್ರಗಳು)

ಯಾರಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ: 1. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ **"ಇದು MMS"** ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ 2. ಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು **ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 3. ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

BIG SMS ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ MMS ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊಸ MMS ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

SMS ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ: 1. ಸಂದೇಶ ಸಂಪಾದಕದಲ್ಲಿ **ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 2. **ರಚಿಸಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ → ಉಳಿಸಿ 3. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, **ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಎರಡು ಸಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ

ಎರಡು SIM ಇರುವ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ SIM ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸಂದೇಶಗಳು ನಲ್ಲಿ ಎರಡು SIM ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಇತಿಹಾಸ/SMS/ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು **ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ**. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು: 1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಸಂದೇಶಗಳು** → **ಅಳಿಸು ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು: - ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು - ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸರಣಿಗಳು - ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ

> ⚠️ **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಸಂದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು BIG SMS ಮತ್ತು Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಚಾನಲ್‌ಗಳೆರಡೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಸಂದೇಶಗಳು** → **ಸಿಸ್ಟಂ ಸಂದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ** ಮತ್ತು **ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಸಂರಚನೆ** ಬಳಸಿ. ಲಾಕ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು Android ಪೂರ್ಣಪರದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** Android 10+ ನಲ್ಲಿ SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

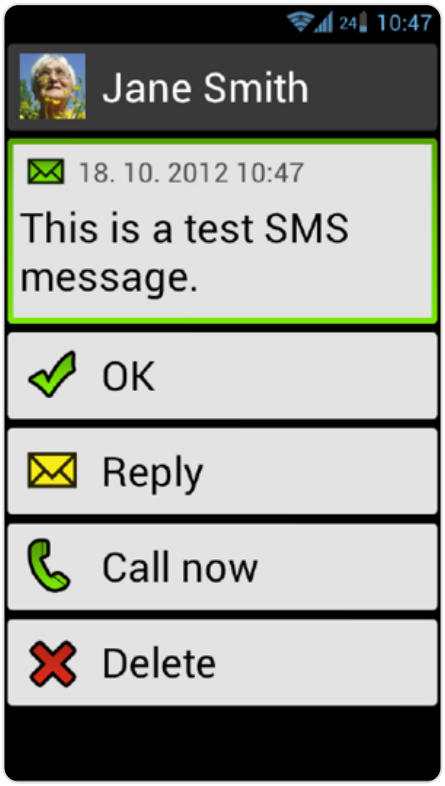

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ವಿಧಗಳು

- **ಮಿಟುಕಿಸುವ ಬಟನ್** — ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಟನ್ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ
- **ಧ್ವನಿ** — ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ
- **ಕಂಪನ** — ಫೋನ್ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ
- **ಪರದೆಯ ಪಾಪ್‌ಅಪ್** — ಸಂದೇಶವು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
- **ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬೆಳಕು** — ಫೋನ್‌ನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದೀಪ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ

Android 10+ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

ವಿಧಾನ 1 — ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ: 1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ 2. **"ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ BIG SMS"** ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ 3. **ವಿವರಗಳು** → **ಒಳಬರುವ ಸಂದೇಶ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 4. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

ವಿಧಾನ 2 — ಸಿಸ್ಟಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ: 1. **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು** → **ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ** → **ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ BIG SMS**

ಕಂಪನ ಅವಧಿ

- ಇಲ್ಲ (0 ಸೆಕೆಂಡು) | ಕಡಿಮೆ (0.5 ಸೆಕೆಂಡು) | ಸೂಕ್ತ (1 ಸೆಕೆಂಡು) | ಹೆಚ್ಚು (2 ಸೆಕೆಂಡು)

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 5, 15, 30, ಅಥವಾ 60 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

SMS ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** SMS ಮಿನುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ

ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಓದದಿರುವ SMS ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ SMS ಬಟನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ:

1. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು**
2. **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಿನುಗುವ ಬಟನ್** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
3. BIG Launcher ಗಾಗಿ **ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರವೇಶ**ವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ → **ಅನುಮತಿಸಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. BIG SMS ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, **BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
5. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ → ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ**
6. SMS ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್** ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ → **"ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ BIG SMS"** ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಈಗ ಬಟನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 6 — 🔲 ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟನ್‌ಗಳು

ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಪರದೆಗಳನ್ನು **ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳಂತೆ** ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯೇ ಪುಟ 1. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟನ್‌ಗಳಿರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

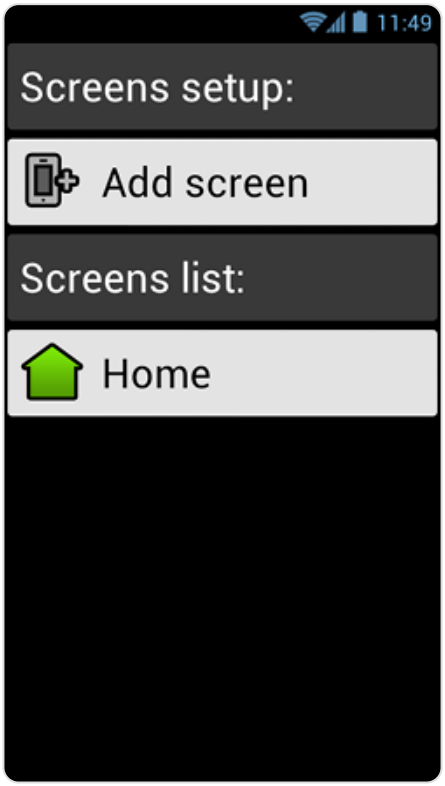

ಹೊಸ ಪರದೆ ಸೇರಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

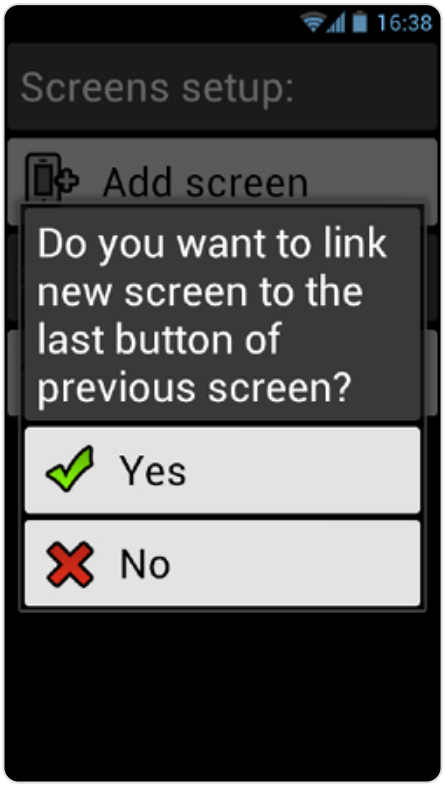

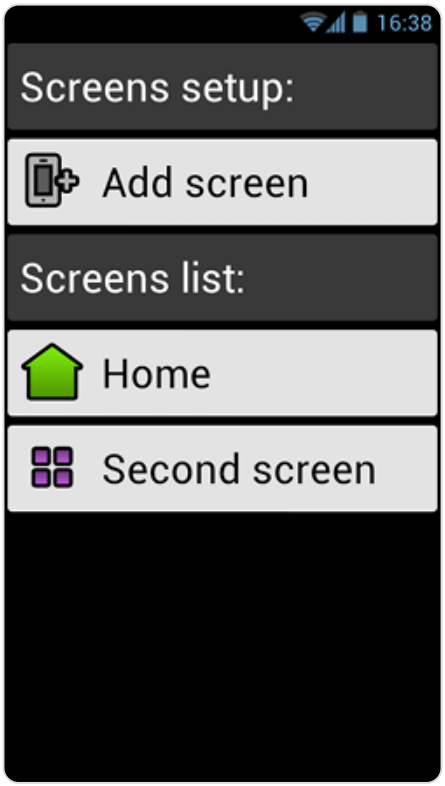

1. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಬಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ**
2. **ಪರದೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
3. ಹೊಸ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪರದೆಯ ಕೊನೆಯ ಬಟನ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲು **ಹೌದು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟನ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು) ಹೊಸ ಪರದೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

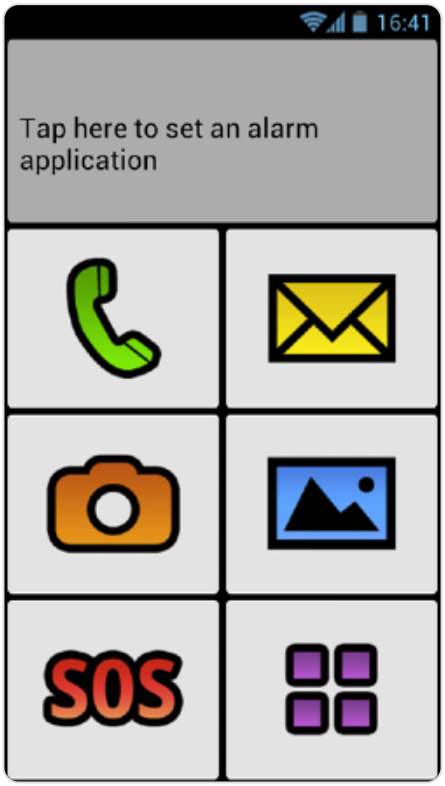

ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್

ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

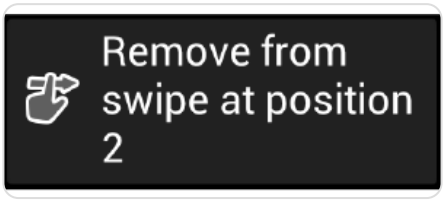

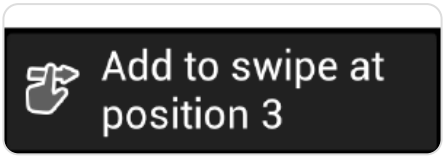

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಪರದೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಬಳಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
2. **ಸ್ವೈಪ್ ಪ್ರಕಾರ** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:
    - **ಮನೆಯಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ** — ಮುಖಪುಟ → ಪರದೆ 2 → ಪರದೆ 3 (ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ)
    - **ಚಕ್ರ** — ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ನಂತರ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ

> ⚠️ **ಮೆಮೊರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. BIG Launcher ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪರದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಟನ್‌ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.

ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದು

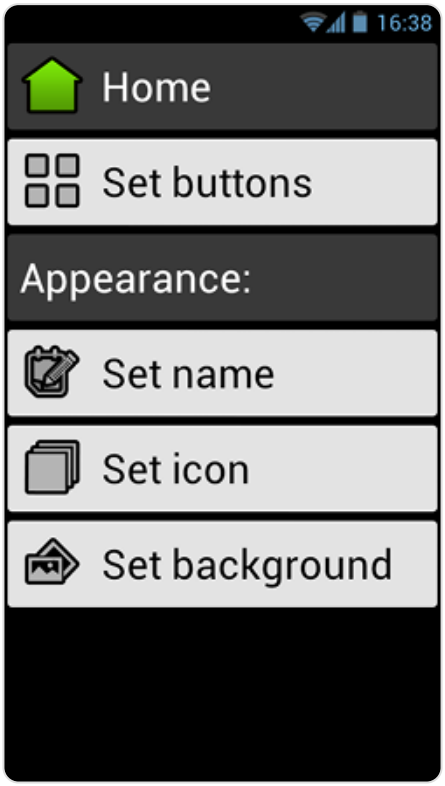
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ**
2. ನೀವು ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
3. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:

ಆಯ್ಕೆ	ಕಾರ್ಯ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್	ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ

ಆಯ್ಕೆ	ಕಾರ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು	ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ನೇರ ಕರೆ/SMS	ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂದೇಶ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ
ಪರದೆಗೆ ಹೋಗಿ	ಮತ್ತೊಂದು ಪರದೆಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್	ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
SOS	ತುರ್ತು ಪರದೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
Wi-Fi ಟಾಗಲ್	Wi-Fi ಅನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಹಸಿರು=ಆನ್, ಕೆಂಪು=ಆಫ್)
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟಾಗಲ್	Bluetooth ಅನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಏರ್‌ಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್	ವಿಮಾನ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
ಆದ್ಯತೆಗಳು	BIG Launcher ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
ಬಾಹ್ಯ ವಿಜೆಟ್	ಬಟನ್‌ಗೆ ಕಿರು-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಹವಾಮಾನ) ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ
ಬಾಹ್ಯ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್	ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳು
ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ	ಬಟನ್‌ನ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ
ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ	ಬಟನ್‌ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ (ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ)

> 💡 **ಬಾಹ್ಯ ವಿಜೆಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ:** ಬಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ — ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ **ಚಿಕ್ಕ ವಿಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು** ಬಳಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
>
> 💡 **ಸ್ಥಳ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?** ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು.

ಬಟನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಬಟನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

1. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ**, ನಂತರ ನೀವು ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
2. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು **ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು** ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು **ನೇರ ಕರೆ/SMS** ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
3. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. **ನೇರ ಕರೆ/SMS** ಗಾಗಿ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ನಂತರ **ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೆ** ಅಡಿಯಲ್ಲಿ **ಕರೆ ಮಾಡಿ**, **ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ**, ಅಥವಾ **ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ** ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಸಂಪರ್ಕದ ಫೋಟೋ ಬಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಸಂಪರ್ಕಗಳು** → **ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆನು ಇಲ್ಲ** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಯೇ ಬಿಡಿ.

WhatsApp ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** WhatsApp ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

1. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು (⋮) → **ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ** → ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. **ಬಾಹ್ಯ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
3. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ **WhatsApp** ಹುಡುಕಿ
4. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಬಟನ್ ಐಕಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

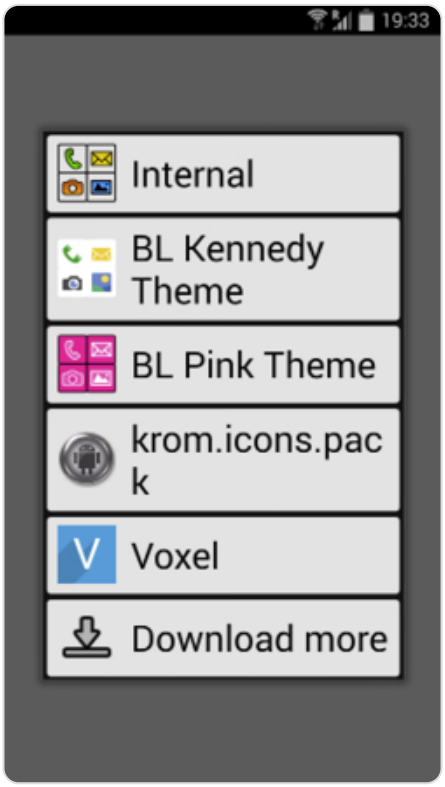

1. ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ, **ಐಕಾನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: **ಆಂತರಿಕ** ಐಕಾನ್‌ಗಳು, **ಐಕಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು**, **ಥೀಮ್‌ಗಳು**, ಅಥವಾ **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ**
3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು **ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಬಟನ್ ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು

1. ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ, **ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ (ಉದಾ., "ಮಗ", "ವೈದ್ಯರು", "ಹವಾಮಾನ")
3. ಲೇಬಲ್‌ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ, ಅಥವಾ **ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ** ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

> 💡 ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಬಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಲು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** → **ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ** ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವಿಕೆ

ನೀವು ಬಟನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಬಟನ್ ಮಿನುಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು BIG Launcher ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

WhatsApp ಅಥವಾ Gmail ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಟನ್‌ಗಳು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರವಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಲಿಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮಿನುಗುವಿಕೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಿನುಗುವಿಕೆಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, **BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ** ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಿ.

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

1. ಮೊದಲು, ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯ ಬಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ರಚಿಸಿ:
2. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (⋮) ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ**
3. ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಉದಾ., WhatsApp)
5. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ → ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ → **ಆದ್ಯತೆಗಳು**
6. **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
7. **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಿನುಗುವ ಬಟನ್** ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
8. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ — BIG Launcher ಗಾಗಿ **ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರವೇಶ** ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು **ಅನುಮತಿಸಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
9. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ — ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಾಗ, ಬಟನ್ ಮಿನುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ

> 💡 ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಮ್ಮ **BIG Notifications** ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — 🎨 ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆ

ಅಂತರ್ಗತ ಥೀಮ್‌ಗಳು

ಥೀಮ್	ವಿವರಣೆ
ಬೆಳಕು (ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ)	ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಪ್ಪು ಪಠ್ಯ — ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಕತ್ತಲು	ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಳಿ ಪಠ್ಯ — ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸುಲಭ
ನೀಲಿ	ತಿಳಿ ನೀಲಿ — ಪರ್ಯಾಯ ನೋಟ

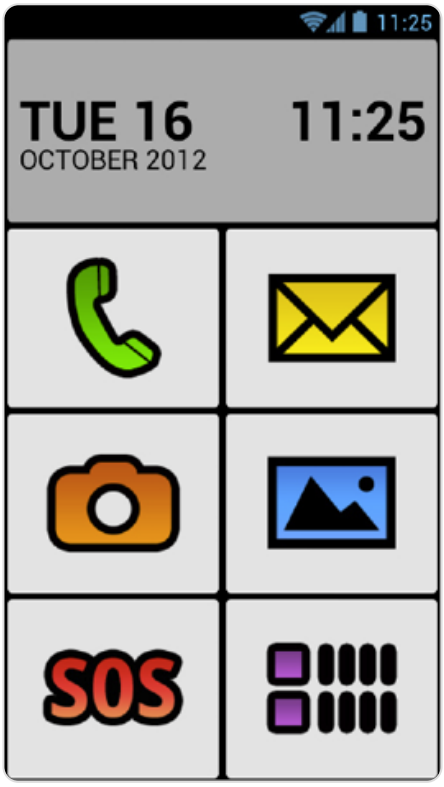

ಬದಲಾಯಿಸಲು: ಆದ್ಯತೆಗಳು → **ನೋಟ** → **ಥೀಮ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ**

ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು: ಥೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರ

ಆದ್ಯತೆಗಳು → ನೋಟ → ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರ

- **ಡೀಫಾಲ್ಟ್** — ಪ್ರಮಾಣಿತ
- **ದೊಡ್ಡ** — ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು
- **ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು** — ಗರಿಷ್ಠ

ಪರದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಆದ್ಯತೆಗಳು → ನೋಟ → ಪರದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

- **ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ** — ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತಿರುಗಿದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ
- **ಸಮತಲ** — ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿ
- **ಲಂಬವಾದ** — ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಬವಾಗಿ

ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆ ಮೋಡ್

ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ Android ಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ನೋಟ** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಪೂರ್ಣ ಪರದೆ** ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
2. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೂಚಕವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲು **ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೂಚಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ** ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
3. **ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕ** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ **ದೂರವಾಣಿ** ಅಥವಾ **Wi-Fi** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಫಲಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಗಡಿಗಳು

ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ:

ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಗೋಚರತೆ → ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಚುಗಳ ಗಾತ್ರ. 0% ರಿಂದ 15% ವರೆಗಿನ ಅಂಚಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — 🆘 SOS ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ

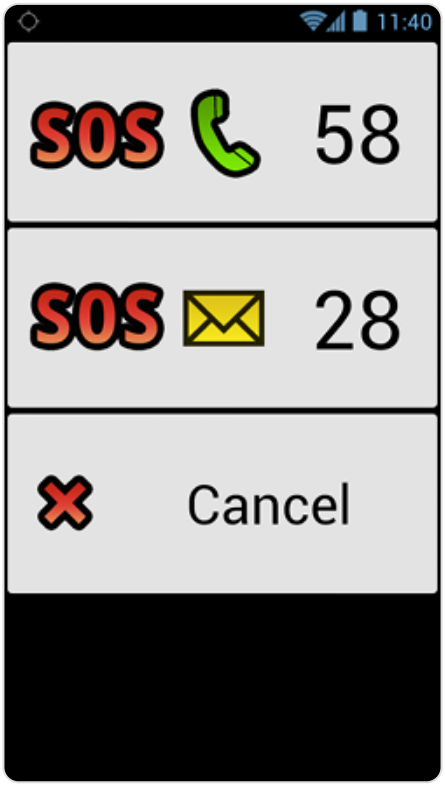

ಕೆಂಪು **SOS** ಬಟನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು: 1. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು SMS ಕಳುಹಿಸುವುದು 2. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು

SOS SMS ಹೊಂದಿಸುವುದು

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **SOS**
2. **SMS ಕಳುಹಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
3. **SMS ಫೋನ್** ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ಅಲ್ಪವಿರಾಮಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ)
4. **SMS ಪಠ್ಯ** ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
5. **SMS ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ** ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ — ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು (ರದ್ದುಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ)
6. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು **GPS ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆ ಸಂರಚನೆ: - ಫೋನ್: ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕದ ಪೂರ್ಣ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ; ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪವಿರಾಮಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. - ಪಠ್ಯ: `ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ! ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!` - ಕಾಯುವ ಸಮಯ: `5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು` - GPS: ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

SOS ಕರೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **SOS**
2. **ಕರೆ ಮಾಡಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
3. **ಫೋನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ** ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
4. **ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ** ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ — SMS ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು

SOS ಬಳಸುವುದು

BIG SMS ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, SOS ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **SOS** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
3. ರದ್ದುಮಾಡಲು, **ರದ್ದುಮಾಡಿ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
4. ಕ್ಷಣಗಣನೆಯ ನಂತರ: BIG SMS ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, SMS ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ **ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ** ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

> ⚠️ **ಮಿತಿಗಳು:** - ನೀವು 911 ಅಥವಾ 112 ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು **ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ** (Android ನಿರ್ಬಂಧ) - ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ - GPS ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಕಡಿಮೆ

ಎರಡು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಎರಡು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು **GPS SMS ಕಳುಹಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ: 1. ಮೊದಲ SMS — ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ 2. ಎರಡನೇ SMS — GPS ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ

ಭಾಗ 9 — 🔒 ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ

ನೀವು ಅಥವಾ ಆರೈಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ:

1. ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು (⋮) → **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೆನು**
2. **ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೆನು** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
3. **ಗುಪ್ತಪದ** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
4. ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಹುದು (ಸರಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು) ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

> ⚠️ **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮರೆತರೆ, ಆ್ಯಪ್‌ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಅಥವಾ BIG Launcher ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಗುಪ್ತಪದ ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ.

ಯಾವುದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು: - **ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೆನು** — ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಗುಪ್ತಪದ ಅಗತ್ಯ - **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** — Android ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗುಪ್ತಪದ ಅಗತ್ಯ

> 💡 **ಸಲಹೆ:** ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತಪದದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೇಲಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು (ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗದ Android ಕಾರ್ಯ). ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಲು, **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಗೋಚರತೆ** ಯಲ್ಲಿ **ಪೂರ್ಣ ಪರದೆ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ — ಇದು ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

BIG Phone / BIG SMS ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು

ನೀವು BIG Launcher ನಿಂದ BIG Phone ಅಥವಾ BIG SMS ತೆರೆದಾಗ, ಅವು BIG Launcher ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು BIG Launcher → **ಆದ್ಯತೆಗಳು** →

ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ **ಸಂದೇಶಗಳು** ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ. BIG Launcher ಇಲ್ಲದೆ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು** ಅವುಗಳ ಮೆನುವಿನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

> 💡 ಅವುಗಳನ್ನು BIG Launcher ನಿಂದ ತೆರೆದಾಗಲೂ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **BIG Apps Suite** ನಲ್ಲಿ **ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ** ಗುರುತು ಮಾಡಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಪರಂಪರೆ

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಏಕರೂಪದ ಸಂರಚನೆಗಾಗಿ, **BIG Launcher** → **ಆದ್ಯತೆಗಳು** ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು BIG Phone ಹಾಗೂ BIG SMS ನಲ್ಲಿ **ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಂರಚನೆ:

1. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗುವವರೆಗೆ BIG Launcher ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಚಿಸಿ.
2. BIG Launcher ನಿಂದ **BIG Phone** ತೆರೆಯಿರಿ, ನಂತರ BIG Launcher ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
3. BIG Launcher ನಿಂದ **BIG SMS** ತೆರೆಯಿರಿ, ನಂತರ BIG Launcher ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

BIG Launcher ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಹವರ್ತಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಆ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. BIG Launcher ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

BIG Phone ಅಥವಾ BIG SMS ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು BIG Launcher ಅನ್ನು **ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ**. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು BIG Phone ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಂತರ BIG Launcher ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದರಿಂದ BIG Phone ತೆರೆದರೆ, BIG Phone ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು BIG Launcher ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು BIG Phone ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. BIG SMS ಗೂ ಇದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು: ಸಹವರ್ತಿ ಆ್ಯಪ್‌ನ **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **BIG Apps Suite** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಆ ಆ್ಯಪ್ BIG Launcher ನಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ತನ್ನದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು

> 🎬 **ನೋಡಿ:** ಇತಿಹಾಸ/ಎಸ್ಎಂಎಸ್/ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು **ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ**. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು:

ಏನನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು	ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಸಂಪರ್ಕಗಳು	ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸಂಪರ್ಕಗಳು → "ಸಂಪರ್ಕ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ"
ಕರೆ ಇತಿಹಾಸ	ಆದ್ಯತೆಗಳು → ದೂರವಾಣಿ → "ಕರೆ ಲಾಗ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿ"
SMS ಸಂದೇಶಗಳು	ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸಂದೇಶಗಳು → "ಅಳಿಸು ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ"

ಅಥವಾ **ಸೆಟಪ್ ವಿಝಾರ್ಡ್** (ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸೆಟಪ್ ವಿಝಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ) ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು (ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ): - ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂದುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ - ಎಲ್ಲಾ ಕರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳು

> ⚠️ **ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!**

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** → **ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು**
2. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ (ಅದು "ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ)
3. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು **ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ** / **ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ** ಬಳಸಿ

ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶ

ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು **ಮುಖಪುಟ ಪರದೆ**ಯಲ್ಲಿ **ಮೇಲಿನ ಎಡ ಬಟನ್ ಅನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ** ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಇದು ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು **ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ**. **ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೆನು** ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ♿ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ

TalkBack (ಪರದೆ ಓದುಗ)

ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ BIG Launcher, Android ನ TalkBack ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: 1. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ **ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ** TalkBack ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 2. BIG Launcher ಬಟನ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಪರದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ

ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: - **Talkback: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಬೇಡಿ** — ಪರದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - **ಟಾಕ್‌ಬ್ಯಾಕ್: ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್‌ಗಳು** — ಚಿತ್ರ ಬಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ TalkBack ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ

TalkBack ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು **ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ** ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ

TalkBack ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ: 1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ** → **ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 2. ಯಾವುದೇ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ಅಪ್

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ** → **ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ಅಪ್** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
2. ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ವಿವರಣೆಯಿರುವ ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು

- ಗರಿಷ್ಠ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ **ಗಾಢ ಥೀಮ್** ಬಳಸಿ
- ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು **ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು** ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿ
- ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು **ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಚುಗಳ ಗಾತ್ರ** ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

- ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕದೊಂದಿಗೆ **ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆ ಮೋಡ್** ಅನ್ನು ಬಳಸಿ

ದೊಡ್ಡ ಸಂಪರ್ಕ ಫೋಟೋಗಳು

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ದೂರವಾಣಿ** → **ಸಂಪರ್ಕ ಫೋಟೋ ಗಾತ್ರ**
2. ಕರೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ಕಂಪನ)

ಆದ್ಯತೆಗಳು → **ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ** → **ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಮೋಡ್	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್	ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಅಲ್ಪಕಾಲ & ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತುವುದು	ಅಲ್ಪಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೂ ಬಟನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತಿದಾಗ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತಿದಾಗ ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ತೋರಿಸುವುದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ & ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು

ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ **ಪರದೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಬಳಸಿ** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮೂಲಕ ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ **ವಿಜೆಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕ್ರಿಯ ಬಟನ್** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** → **ವಿಜೆಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕ್ರಿಯ ಬಟನ್** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
2. ಚಲಿಸಲು ಬಾಣದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿ/ನಮೂದಿಸಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ

Tecla Shield: Tecla Shield ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ BIG Launcher ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು, ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದು ಮತ್ತು ಹೊರಬಿಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಯ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 11 — 📲 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

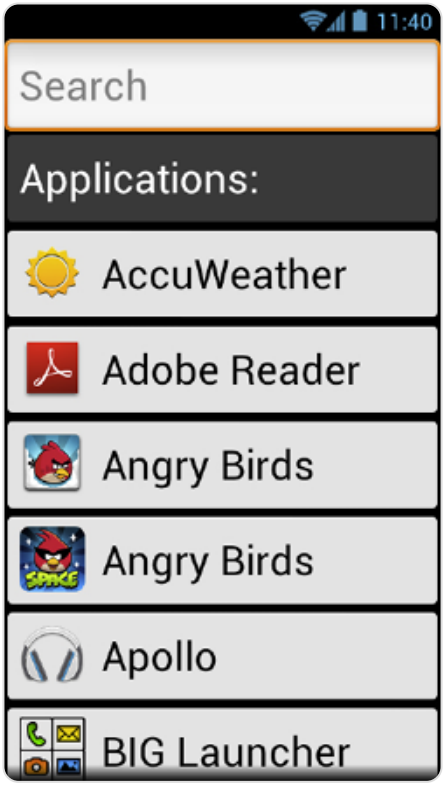

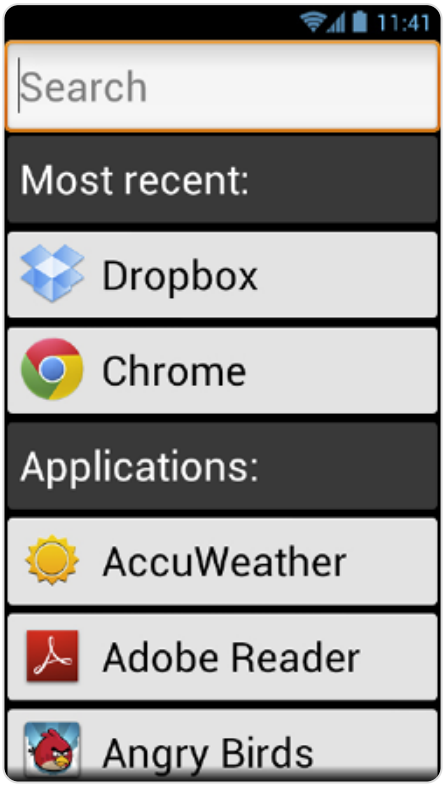

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** → **ಆದ್ಯತೆಗಳ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ** ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** → **ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
2. **ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಎಣಿಕೆ** ಬಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂದಿಸಿ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದು

1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಕಾಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

> 💡 ಹೆಸರುಗಳ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನೂ ಹುಡುಕಲು ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಲ್ಲಿ **ಉತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಡುಕಾಟ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ (ಉದಾ., "book" ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ "Facebook" ಸಿಗುತ್ತದೆ).

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆನು ಬಟನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ: 1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** → **ಆದ್ಯತೆಗಳ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ** 2. **ತೋರಿಸಬೇಡ**, **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ**, ಅಥವಾ **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ** ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಭಾಗ 12 — ⚙️ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ BIG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿದ **ಅದೇ Google ಖಾತೆಯನ್ನು** ಬಳಸಿ.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** ಗಾಗಿ, **BIG Launcher** ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
2. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ** → **ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ** ಗೆ ಹೋಗಿ.
3. ಸೂಟ್‌ಗಾಗಿ, BIG Launcher ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು **BIG Phone** ಹಾಗೂ **BIG SMS** ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** ನಿಮ್ಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

1. **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** → **BIG Launcher** (ಅಥವಾ BIG Phone / BIG SMS) ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
2. ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ — ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
3. Android ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ: **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಫೋನ್ ಕುರಿತು** → **ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮಾಹಿತಿ**

ಮೂಲ ಲಾಂಚರ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಆಗಿ BIG Launcher ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ**
2. ಮುಖಪುಟ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ
3. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಲಾಂಚರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಭಾಗ 13 — ⚙️ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಕೆಲವು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

- ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ Android ಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, BIG Launcher ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ Android ಸೂಚಕಗಳು ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
- ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು BIG Launcher ನಿಂದ Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Android ಸ್ವತಃ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶೇಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯು ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
- ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಟನ್‌ಗಳು ಮಿನುಗುವುದು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಬಟನ್‌ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು

ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಆಂತರಿಕ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಿನುಗುವಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ರಚಿಸಿ.

- ಒಳಬರುವ ಕರೆಯ ಪರದೆಯು Android ಅನುಮತಿಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಚಾನಲ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು BIG Phone ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಕರೆ ಪರದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, BIG Phone ಬದಲಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.
- ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೇಳುವ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. "ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆನು ಇಲ್ಲ" ಮತ್ತು "ಡಯಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆನು ಇಲ್ಲ" ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಕರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆಗಳು -> ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಲ್ಲಿ, ಕರೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆಗಳು -> ದೂರವಾಣಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆಗಳು -> ಸಂದೇಶಗಳು ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
- ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮೆಮೊರಿ-ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಟನ್‌ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಸ್ವಿಚ್ ಅಥವಾ TalkBack ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯು BIG SMS ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜಿತವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ, ಕಂಪನ, ಲಾಕ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
- SOS SMS ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು BIG SMS ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, SOS ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು-ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಈ ಕೈಪಿಡಿಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ನಿಖರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಾಧನ, Android ಆವೃತ್ತಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪರದೆ

ಐಟಂ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ	ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಪ್ರತಿಯೊಂದು BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಅದೇ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಐಟಂ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸೆಟಪ್ ವಿಝಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ	ಸೆಟಪ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.	ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ	BIG Launcher ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಗೋಚರತೆ	ದೃಶ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಥೀಮ್, ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರ, ಸ್ಥಿತಿ ಸೂಚಕಗಳು, ಪೂರ್ಣಪರದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್.
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಇಂಟರ್‌ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ-ಬಳಕೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಶ, TalkBack-ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬಟನ್‌ಗಳು.
ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೆನು	ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.	ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ	ಪರದೆ ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಬಟನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಲೇಬಲ್‌ಗಳು, ಐಕಾನ್‌ಗಳು, ಲೇಔಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರದೆಯ ವರ್ತನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಮಿಟುಕಿಸುವ ಬಟನ್‌ಗಳು, ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆನು ಬಟನ್ ವರ್ತನೆ.
ಸಂಪರ್ಕಗಳು	ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪಾದನೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಸಂಪರ್ಕ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೂರವಾಣಿ	ಒಳಬರುವ ಕರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ, ಕರೆ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಯಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಟಂಗಳಿಗೆ BIG Phone ಅನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂದೇಶಗಳು	SMS ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಸಂದೇಶ ವಿವರ, ಸಂದೇಶ ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಟಂಗಳಿಗೆ BIG SMS ಅನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ SMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
SOS	ತುರ್ತು SMS ಮತ್ತು ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕಾಯುವ ಸಮಯ, SMS ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು GPS ಸ್ಥಳದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ.

ಐಟಂ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಗುಪ್ತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು	ಸಾಧನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ವಿವರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ	ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಆಗಿ BIG Launcher ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ	BIG Launcher ಅನ್ನು Android ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.	ಮುಖಪುಟ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ, ಯಾವ ಲಾಂಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು Android ಕೇಳಬಹುದು.
ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಬ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ	ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.

ಗೋಚರತೆ

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಥೀಮ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ	ಲೈಟ್ (ಡೀಫಾಲ್ಟ್), ಡಾರ್ಕ್, ನೀಲಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಥೀಮ್‌ಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.	ಡಾರ್ಕ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಥೀಮ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು.
ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರ	ಡೀಫಾಲ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು	ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.	ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು "ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ" ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಪರದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ	ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (ಡೀಫಾಲ್ಟ್), ಸಮತಲ, ಲಂಬವಾದ	BIG Launcher ಸಾಧನದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.	ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಲಂಬವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಸೆಟಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡ್ಡವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಚುಗಳ ಗಾತ್ರ	0% ರಿಂದ 15%	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರದೆಯ ಅಂಚುಗಳ ಬಳಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂಚುಗಳು ಬಟನ್‌ನ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕ	ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕವಿಲ್ಲ, ದೂರವಾಣಿ, ವೈಫೈ	BIG Launcher ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ, ಅಲ್ಲಿ Android ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೂಚಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ದೊಡ್ಡ BIG Launcher ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೂಚಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಅಲಾರಾಂ ಐಕಾನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಗಡಿಯಾರದ ಬಳಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಐಕಾನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಯಾವುದೇ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಧನವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಐಕಾನ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಪೂರ್ಣ ಪರದೆ	ಹೌದು/ಸಂ	ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ Android ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ Android ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್	ಹೌದು/ಸಂ	ಕೆಳಗಿನ Android ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು Motorola ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ BIG Launcher ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ, ಆದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯವು ದೀರ್ಘ ಆದ್ಯತೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ; ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಶ	ಬಟನ್‌ಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಶವು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಿದಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೊರಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರು ಅವುಗಳ ಹೊರಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.	ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳ ಹೊರಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಮೆನು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.	ಸಾಧನದ ಕಂಪನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು Android ಕಂಪನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ.	TalkBack ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, "ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ" ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಿ.
ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ಅಪ್	ಹೌದು/ಸಂ	ದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರು ಬಟನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಸಹಾಯಕ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಎಲ್ಲಾ ಐಟಂಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.	ದೀರ್ಘ-ಒತ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬಟನ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರಬಹುದು.
Talkback: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಬೇಡಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.	TalkBack ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೆನು

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಪರದೆಯ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಇದು ಆರೈಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ "ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ" ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು	ಹೌದು/ಸಂ	ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	"ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ" ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೆನು	ಹೌದು/ಸಂ	ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಳಸಿ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	BIG Launcher ನಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಫಲಕದ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು Android ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಗುಪ್ತಪದ	ಪಠ್ಯ/ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೆ	ರಕ್ಷಿತ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಬಳಸುವ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ಖಾಲಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸರಳ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಿನುಗುವ ಬಟನ್	ಹೌದು/ಸಂ	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಬಟನ್ ಮಿಟುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು.
ಮಿಟುಕಿಸುವ ಬಟನ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ	ಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಿಟುಕಿಸುವ-ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.	ಬಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಿಟುಕಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ	ಹೌದು/ಸಂ	BIG Phone, BIG SMS, ಮತ್ತು ಇತರ BIG Apps Suite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ BIG Launcher ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಉತ್ತಮ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಿಟುಕಿಸುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿಟುಕಿಸುವಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಪರದೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಬಳಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಡ/ಬಲ ಸ್ವೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.	ಮೆಮೊರಿ-ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಟನ್‌ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವೈಪ್ ಪ್ರಕಾರ	ಮುಖಪುಟದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ; ಲೂಪ್	ಸ್ವೈಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಲೂಪ್ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಿಂದ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮುಖಪುಟದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನು ಬಟನ್ ಬಳಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೆನುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಜೆಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕ್ರಿಯ ಬಟನ್	ಹೌದು/ಸಂ	ವಿಜೆಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ಸಕ್ರಿಯ/ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಬಟನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ವಿಜೆಟ್‌ಗೆ ಫೋಕಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಬಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಲೇಬಲ್ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಲೇಬಲ್ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಕಪ್ಪು ಔಟ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.	ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರ	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	ಪರದೆಯ ಬಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ-ಲೇಬಲ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ಇದು ಬಟನ್ ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಠ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಪಠ್ಯ ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾನ	ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಬಟನ್ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಲೇಬಲ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (ಸಿಸ್ಟಮ್); ಹೆಸರು; ಉಪನಾಮ	ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮ ಹುಡುಕಾಟವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸರಳ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಉಪನಾಮದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಪನಾಮದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ.	ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
ಸಂಪರ್ಕಗಳು/ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಟಾಗಲ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಟಾಗಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಕಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಐಟಂಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ನಕಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರಿಸು/ತೆಗೆದುಹಾಕು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತು ಸೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಂಪರ್ಕ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಸಂಪರ್ಕ ಅಳಿಸು" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ ಪರದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ವಿಶೇಷ Android ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರವನ್ನು ಬಳಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	BIG Launcher ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರದ ಬದಲಿಗೆ Android ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.	ಸಿಸ್ಟಂನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	BIG Launcher ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಇದು BIG Launcher ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸರಳ ಸಂಪಾದಕವಾಗಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	BIG Launcher ನ ಸಂಪಾದಕವು ಬೆಂಬಲಿಸದ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕರೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ "ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸು" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆನು ಇಲ್ಲ	ಹೌದು/ಸಂ	ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ವೇಗ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಡಯಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆನು ಇಲ್ಲ	ಹೌದು/ಸಂ	ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಡಯಲರ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ವೇಗ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಹಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹುಡುಕಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರ-ತೋರಿಸು	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ.

ದೂರವಾಣಿ

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಫೋನ್ ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ	ಕ್ರಿಯೆ	ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ವರ್ತನೆಯು Android ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಪಡಿಸಿ: ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ	ಹೌದು/ಸಂ	ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.	ಮೊದಲು ಧ್ವನಿಯ ಮಟ್ಟ, ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು Android ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ರಿಂಗಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಪರದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಒಳಬರುವ ಕರೆ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆ ಪರದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.	Android ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
ಸರಿಪಡಿಸಿ: ರಿಂಗಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಪರದೆಯಿಲ್ಲ	ಸಹಾಯ/ಕ್ರಿಯೆ	ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಪರದೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಒಳಬರುವ ಕರೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ:	ಕರೆ ಪರದೆ - ನಿಮ್ಮ Android ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.; ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ	ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಪೂರ್ಣ ಕರೆ ಪರದೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ ಮೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಫಾಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಕರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಬರುವ ಕರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಒಳಬರುವ ಕರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು	ಕ್ರಿಯೆ	ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಧ್ವನಿ, ಕಂಪನ, ಲಾಕ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ.
ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಡಿಯೊ ಸಾಧನ	ಡೀಫಾಲ್ಟ್, ಇಯರ್‌ಪೀಸ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್, ಸ್ಪೀಕರ್	ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಡಿಯೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ನೈಜ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನದ ಬಟನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ	ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಿರುವ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ	ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಕರೆ ಪರದೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.	ಕರೆ ಪರದೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಪ್ರತಿ ಕರೆ-ಪರದೆಯ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಆದರೆ ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ	ಆಫ್ / 0 ರಿಂದ 11	ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಕೆನ್ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಫೋಟೋ ಗಾತ್ರ	0 ರಿಂದ 11, ಖಾಲಿ/ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ	ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಬಹುದು.
ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಡಿಯೋ ಸ್ವಿಚರ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ-ಸಾಧನ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ.
ಅವಧಿ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸರಳವಾದ ಕರೆ ಪರದೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡು-ತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಹೋಲ್ಡ್ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿ-ಸುತ್ತದೆ.	ಬಳಕೆದಾರರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಗಳ-ನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಮರೆಮಾಡಿ.
ಮ್ಯೂಟ್ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿ-ಸುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವು-ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಮಾಡಿ.
ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ದೂರವಾಣಿ ಮೆನುಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಬಳಕೆದಾರರು ಕರೆ ಪರದೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ-ನ್ನು ತೋರಿಸು ಬಟನ್	ಹೌದು/ಸಂ	ದೂರವಾಣಿ ಮೆನುವಿ-ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೋ-ರಿಸುತ್ತದೆ.	ದೂರವಾಣಿ ಮೆನುವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿ-ಸಲು ಮರೆಮಾಡಿ.
ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕಿದ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಫೋನ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತು ಹಾಕಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೋ-ರಿಸುತ್ತದೆ.	ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ-ವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಡಯಲ್ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ದೂರವಾಣಿ ಮೆನುವಿ-ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಯಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಬಳಕೆದಾರರು ಉಳಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕಗ-ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮರೆಮಾಡಿ.
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ದೂರವಾಣಿ ಮೆನುವಿ-ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿಸು ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಆರೈಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ-ನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮರೆಮಾಡಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೆಗಳು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ದೂರವಾಣಿ ಮೆನುವಿ-ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೆಗಳ-ನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕರೆ-ಲಾಗ್ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಂ-ಪು ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡು-ತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮೂಲಕ ಗುಂಪು ಕರೆ ಲಾಗ್ ಐಟಂ-ಗಳು	ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ; ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕರೆ ಒಳಬರುವುದೇ ಅಥವಾ ಹೊರ-ಹೋಗುವುದೇ ಎಂಬುದು	ಕರೆ-ಲಾಗ್ ನಮೂದು-ಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾ-ಡುತ್ತದೆ.	ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯ-ಸ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿ-ಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗ-ಳಲ್ಲಿ.
ಅಳಿಸು ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಕರೆ-ಲಾಗ್ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಅಳಿಸು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿ-ಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊ-ಳಿಸಿ.
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂ-ಗ್‌ಗಳು	ಕ್ರಿಯೆ	ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆ-ಯುತ್ತದೆ.	ತಪ್ಪಿದ ಕರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಶಬ್ದ, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿ.
ಡಯಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್-ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ-ಗಳು	ಹೌದು/ಸಂ	ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾ-ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.	ಉದ್ದನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯು-ಕ್ತ.
ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ-ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ	ಹೌದು/ಸಂ	ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ-ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತ-ದೆ.	ವೇಗವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಬಹು-ದು.
ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳು:	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರೆ ಇತಿ-ಹಾಸದ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆ-ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಉಳಿದ ತಪ್ಪಿದ ಕರೆಗಳ-ನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿ-ಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ:	ಕರೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ	ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕರೆ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ; ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ	ಮೂಲ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ; ಹೊಸ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ	ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.	ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಮೂಲ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ:	ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ	ಡಯಲರ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಅಂಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಯಲರ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಇನ್‌ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್‌ಗಳ ಫಿಲ್ಟರ್	ಸಂಪರ್ಕಗಳು/ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು; ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ	ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.	BIG Phone ಅನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕರೆಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಿರಬೇಕು.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್	ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ; ಮಾಹಿತಿ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ	Android ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನಗತ್ಯ ಕರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ.	—
ತಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಟ್ಟಿ	ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ	ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.	ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆ ಫಿಲ್ಟರ್	ಸಂಪರ್ಕಗಳು/ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು; ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ	ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ BIG Phone ನಿಂದ ಮಾಡುವ ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.	ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರೆ-ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಂದೇಶಗಳು

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸಿಸ್ಟಂ ಸಂದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ	ಹೌದು/ಸಂ	Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ನಡವಳಿಕೆಯು Android ಆವೃತ್ತಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಸಂರಚನೆ	ಕ್ರಿಯೆ	ಸಂದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ Android ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.	ಶಬ್ದ, ಕಂಪನ, ಲಾಕ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿ.
ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪರದೆ	ಹೌದು/ಸಂ	ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಳಬರುವ SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆಯ ವಿಂಡೋದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	Android ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಓದಿದಂತೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ	ಹೌದು/ಸಂ	SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಓದಿದಂತೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.	ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ವಿತರಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	SMS ವಿತರಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ.	ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ವಿತರಣಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ / ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	SMS ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ದೋಷ ಪಾಪ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Android 11 ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಪ್‌ಅಪ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂದೇಶದ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕಳುಹಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂದೇಶದ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸಂದೇಶದ ವಿವರವನ್ನು ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಮರೆಮಾಡಿ.
ಮರುಕಳುಹಿಸು ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂದೇಶದ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳುಹಿಸು ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ವಿಫಲವಾದ SMS ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂದೇಶದ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸಂದೇಶ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮರೆಮಾಡಿ.
ಅಳಿಸು ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ SMS ಅಳಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಕಳುಹಿಸು ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ	ಪಠ್ಯದ ಮೇಲೆ; ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗ; ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ	ಸಂದೇಶ ಸಂಪಾದಕದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸು ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	"ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ" ಕಳುಹಿಸು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟೈಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. "ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗ" ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು.
ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ:	ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು; ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು; ಎಲ್ಲವೂ	ಕಳುಹಿಸುವವರ ಮೂಲಕ ಒಳಬರುವ SMS ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು.
ಬ್ಲಾಕ್ ಪಟ್ಟಿ	ಕ್ರಿಯೆ/ಪಟ್ಟಿ	ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.	ತಿಳಿದಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಗೆ ಬಳಸಿ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಂಬಲ	ಹೌದು/ಸಂ	SMS ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸಿಮ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ SMS ದತ್ತಸಂಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.	ಈ ದತ್ತಸಂಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಮತಿಗಳು	ಕ್ರಿಯೆ	ಅಗತ್ಯವಿರುವ Android ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.	BIG SMS ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ SMS ಅನುಮತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.	ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂದೇಶದ ಪಠ್ಯ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

SOS

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
SMS ಕಳುಹಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	SOS ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ SMS ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.	BIG SMS ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, SOS ಪಠ್ಯವನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ SMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬಹುದು.
SMS ಫೋನ್	ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	SOS SMS ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, Android ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲಾದ ತುರ್ತು-ಸೇವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ.
SMS ಪಠ್ಯ	ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	SOS ಸಂದೇಶದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
SMS ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ	ಸೆಕೆಂಡುಗಳು	SOS SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
GPS ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ SOS SMS ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ GPS ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	GPS ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದಾಜು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
GPS SMS ಕಳುಹಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು SMS ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.	GPS ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕರೆ ಮಾಡಿ	ಹೌದು/ಸಂ	SOS ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ SOS SMS ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ	ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ	ಸೆಕೆಂಡುಗಳು	SMS ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ವಿಳಂಬವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SMS ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಸರಳವಾದ ನಿಗದಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಎಣಿಕೆ	number	ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು	ಕ್ರಿಯೆ/ಪಟ್ಟಿ	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.	ಮರೆಮಾಡಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್‌ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನು BIG Launcher ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.	ಹುಡುಕಾಟ ಬಟನ್ ಇರುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕವೂ ಟಾಗಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದ್ಯತೆಗಳ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ತೋರಿಸಬೇಡಿ; ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ; ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ	BIG Launcher ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.	ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್/ಮೆನು ಬಟನ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಮ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೆನು ಮರೆಮಾಡಿದಾಗ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಉತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಡುಕಾಟ	ಹೌದು/ಸಂ	ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರುಗಳ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.	ಉದಾಹರಣೆ: "book" ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ "Facebook" ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೆಲವು BIG Launcher ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಐಕಾನ್‌ಗಳು	ಹೌದು/ಸಂ	ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಚೌಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಆದ್ಯತೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಟಾಕ್‌ಬ್ಯಾಕ್: ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್‌ಗಳು	ಹೌದು/ಸಂ	TalkBack ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ-ಬಟನ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.	TalkBack ಚಿತ್ರ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಬಳಸಿ.
ಹೋಮ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ	ಹೌದು/ಸಂ	ಹೋಮ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.	ಮೆಮೊರಿ-ತೀವ್ರ; ಬಾಹ್ಯ ಥೀಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಐಕಾನ್‌ಗಳ ಡಿಪಿಐ	ಡೀಫಾಲ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಹೆಚ್ಚು, ಎಕ್ಸ್-ಹೈ, XX-ಹೈ, XXX-ಹೆಚ್ಚು	ಐಕಾನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಹೆಚ್ಚಿನ DPI ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ DPI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ	ಕ್ರಿಯೆ	BIG Launcher ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.	ಇತರ ಪರಿಹಾರಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 14 — 🔧 ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ

ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಇಲ್ಲ

1. **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ದೂರವಾಣಿ** → **ಸರಿಪಡಿಸಿ: ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
2. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಧ್ವನಿಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

SMS ಸಂದೇಶಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

1. BIG SMS ಅನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. Android ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ BIG SMS ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ SMS ಅನುಮತಿಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಒಳಬರುವ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪರದೆ

1. BIG Phone ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಹೊಂದಿಸುವ ಹಂತಗಳು).
2. BIG Launcher ನಲ್ಲಿ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ದೂರವಾಣಿ → ಒಳಬರುವ ಕರೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ:** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಕರೆ ಪರದೆ - ನಿಮ್ಮ Android ಅನುಮತಿಸಿದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
3. ಕರೆ ಪರದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ದೂರವಾಣಿ → ಸರಿಪಡಿಸಿ: ರಿಂಗಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಪರದೆಯಿಲ್ಲ** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂದೇಶಗಳು

ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ SMS ದತ್ತಸಂಚಯದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಸಂದೇಶಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ** ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ನಕಲು ಸಂದೇಶಗಳು

BIG SMS ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾದರಿ, Android ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು BIG SMS ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

BIG Launcher ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ

BIG Launcher ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಪರದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಪರದೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಬಳಸಿ** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಬಾಹ್ಯ ಥೀಮ್‌ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ **ಹೋಮ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ** ಬಳಸಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

BIG Launcher ಪದೇ ಪದೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಬಲ ವಿನಂತಿಗಳು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ **BIG Launcher ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ** ಎಂಬುದರ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಷನಿವಾರಣೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ; ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಚನೆ ಅಳಿಸಿಹೋಗಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ **ಬ್ಯಾಟರಿ** ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

BIG Launcher, BIG Phone ಅಥವಾ BIG SMS ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾದರಿ, Android ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ **contact@biglauncher.com** ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆನು

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರುಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ BIG Launcher ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು **contact@biglauncher.com** ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಚನೆ ಮರುಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ಮರುಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲ.

"ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಡಿ" ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

> 🎬 **ವೀಕ್ಷಿಸಿ:** "ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ" ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ

ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ "ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ" ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ BIG Launcher **ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತಾಗುತ್ತದೆ**.

1. **ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್** → **ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು** → **"ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ"** ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ
2. **ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ**
3. ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ: **ಫೋನ್ ಕುರಿತು** → **ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮಾಹಿತಿ** → **ಬಿಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ** ಅನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ: 1. **Android ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು** → **ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು** → BIG SMS/BIG Phone → **ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು** ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ) 2. BIG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ **ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 3. **ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ** ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಸಾಧನ-ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರ
Samsung	ಒಂದೇ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಸಂದೇಶವೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ; ಸಂದೇಶಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Samsung	ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪರದೆ	ಕರೆ ಪರದೆಯ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ-ವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮೇಲಿನ ಒಳಬರುವ ಕರೆಯ ಸಮಯ-ದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪರದೆ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
Sony Xperia	ಐಕಾನ್‌ಗಳ ಬದಲು ಖಾಲಿ ಚೌ-ಕಗಳು	"ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಐಕಾನ್‌ಗಳು" ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊ-ಳಿಸಿ
Motorola	ಕಪ್ಪು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿ-ಕೇಶನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ	**ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ನೋಟ** → **ಕಪ್ಪು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್** ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿ-ಯಗೊಳಿಸಿ.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿ-ಸಲಾಗಿದೆ	BIG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು "ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು" ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ "ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್" ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಭಾಗ 15 — 📬 ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

- **ಇಮೇಲ್:** contact@biglauncher.com
- **ಜಾಲತಾಣ** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು

ದಯವಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ: 1. ನಿಮ್ಮ **ಫೋನ್ ಮಾದರಿ** (ಉದಾ., Samsung Galaxy S21) 2. **Android ಆವೃತ್ತಿ** (ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು → ಫೋನ್ ಕುರಿತು) 3. **BIG Launcher ಆವೃತ್ತಿ** (ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ನೋಡಿ) 4. ಸಮಸ್ಯೆಯ **ವಿವರಣೆ** 5. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಬಲ ವಿನಂತಿಗಳು

ಸಮಸ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರ
ನನ್ನ ಖರೀದಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿದ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. **BIG Apps Suite PREMIUM** ಗಾಗಿ, **BIG Launcher** ತೆರೆಯಿರಿ; ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ → ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ** ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೂ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Google Play ಆರ್ಡರ್ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ **contact@biglauncher.com** ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ BIG Phone ಕರೆ ಪರದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ	1. ಈ ಹೊಂದಿಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ **BIG Phone** ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಕರೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ. 2. **BIG Launcher** ನಲ್ಲಿ **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ದೂರವಾಣಿ → ಒಳಬರುವ ಕರೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ:** ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ಕರೆ ಪರದೆ - ನಿಮ್ಮ Android ಅನುಮತಿಸಿದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.** ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. 3. ಕರೆ ಪರದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ **ದೂರವಾಣಿ** ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ **ಸರಿಪಡಿಸಿ: ರಿಂಗಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಪರದೆಯಿಲ್ಲ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸಮಸ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರ
BIG Launcher ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ	1. **Android ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು** → **ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು** ನಲ್ಲಿ **ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ** ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ (ಸೂಚನೆಗಳು). 2. Google Play ನಲ್ಲಿ BIG Launcher ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು **ನವೀಕರಿಸಿ** ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. 3. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾದರಿ, Android ಮತ್ತು BIG Launcher ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅದು ನಿಂತಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂಬ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ **contact@biglauncher.com** ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ಬೆಂಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ್ಯಪ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ; ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಚನೆ ಅಳಿಸಿಹೋಗಬಹುದು.

ಅನುಬಂಧ

ಅನುಬಂಧ A: ಸನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ

ಕ್ರಿಯೆ	ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ	ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ (ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ)	**ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ಅಪ್** ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; **ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ** ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು **ಆದ್ಯತೆಗಳು** → **ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ** ನಲ್ಲಿವೆ.
ಎಡಕ್ಕೆ/ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ	ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ (ಸ್ವೈಪ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ)
ಮುಖಪುಟ ಬಟನ್	BIG Launcher ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಟನ್	ಹಿಂದಿನ ಪರದೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಮೆನು ಬಟನ್	ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ (ಭೌತಿಕ ಬಟನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಅನುಬಂಧ B: ಬೆಂಬಲಿತ ಭಾಷೆಗಳು (70)

BIG Launcher 6.2.0 ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Android ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು **ಆದ್ಯತೆಗಳು → ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ** ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತಗಳು: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

ಅರೇಬಿಕ್, ಹೀಬ್ರೂ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮುಂತಾದ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಭಾಷೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಅನುಬಂಧ C: ಅನುಮತಿಗಳ ವಿವರಣೆ

ಅನುಮತಿ	ಇದು ಏಕೆ ಬೇಕು
ಸಂಪರ್ಕಗಳು	ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು
ದೂರವಾಣಿ	ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು
SMS	ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು
ಸಂಗ್ರಹಣೆ	ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು
ಕ್ಯಾಮೆರಾ	ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು
ಸ್ಥಳ	SOS ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ GPS ಗಾಗಿ
ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್	ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು

> 🔒 ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು **ಎಂದಿಗೂ** ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ D: Android ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

BIG Launcher, BIG Phone ಮತ್ತು BIG SMS ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ Android 6.0 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹಳೆಯ Android ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.

ಅನುಬಂಧ E: ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾರ್ಡ್

ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ: - 🟢 ಹಸಿರು ಬಟನ್ = ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು - 🟡 ಹಳದಿ ಬಟನ್ = ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು - 🔴 ಕೆಂಪು ಬಟನ್ = ತುರ್ತು SOS - ✨ ಮಿನುಗುವುದು = ಹೊಸದೇನೋ ಬಂದಿದೆ (ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಕರೆ) - ⋮ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು = ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ: 1. ಕುಟುಂಬದವರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ SOS ಹೊಂದಿಸಿ 2. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 3. ಸಹಾಯಕ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು (BIG Phone, BIG SMS) ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 4. ಮೂರನ್ನೂ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ 5. ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ 6. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಅನುಬಂಧ F: ವೀಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು youtube.com/@big_launcher ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ

ವಿಷಯ	ಲಿಂಕ್
BIG Launcher ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಹೊಂದಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫೋನ್/SMS ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ & ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಟನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
WhatsApp ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಟನ್ ಮಿನುಗುವಿಕೆ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
SMS ಮಿನುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಿಷಯ	ಲಿಂಕ್
ಇತಿಹಾಸ/SMS/ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಳಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕರೆ ಮೆನುವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಫೋನ್/SMS ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಡಿಯೊ ಸಾಧನ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಅನುವಂಶಿಕತೆ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು (Android 10+)	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
"ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ" ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿ	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳು	ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಚಾರ ವೀಡಿಯೊ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)	ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೈಪಿಡಿ ಆವೃತ್ತಿ *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ *biglauncher.com*