



# BIG Launcher वापरकर्ता मार्गदर्शिका

---

आवृत्ती 6.2.0 | ज्येष्ठ नागरिक आणि दृष्टीच्या समस्या असलेल्या व्यक्तींसाठी

---



## अनुक्रमणिका

---

1. सुरुवात करणे
  2. मुख्य स्क्रीन
  3. फोन आणि कॉलिंग
  4. संपर्क
  5. संदेश (SMS)
  6. स्क्रीन आणि बटणे
  7. थीम आणि रूप
  8. SOS आपत्कालीन
  9. सुरक्षा आणि निर्बंध
  10. प्रवेशयोग्यता
  11. अनुप्रयोग
  12. सेटिंग्ज आणि सिस्टीम
  13. प्राधान्य संदर्भ
  14. समस्या निवारण
  15. सहायता आणि मदत
  16. परिशिष्टे
-

# भाग 1 — सुरुवात करणे

## BIG Launcher म्हणजे काय?

BIG Launcher तुमच्या Android फोनच्या गुंतागुंतीच्या होम स्क्रीनला सोप्या, वाचण्यास सोप्या इंटरफेसने बदलतो. लहान चिन्हां आणि गोंधळलेल्या मॅनूऐवजी, तुम्हाला **मोठ्या टेक्स्टसह मोठी बटणे** मिळतात जी पाहणे आणि दाबणे सोपे आहे.

 पाहा: [BIG Launcher चा प्रचार व्हिडिओ \(इंग्रजी\)](#)

### BIG Launcher कोणासाठी आहे?

- ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना स्मार्टफोन खूप गुंतागुंतीचे वाटतात
- दृष्टी समस्या किंवा आंधळेपणा असलेले लोक
- शारीरिक हालचालींमध्ये अडचणी असलेल्या किंवा अल्झायमर अथवा पार्किन्सनचा आजार असलेल्या व्यक्ती
- कोणालाही ज्यांना सोपा, तणावमुक्त फोन अनुभव हवा आहे

## BIG Apps Suite

BIG Launcher दोन साथीदार अॅप्ससोबत एकत्र काम करतो:

| अॅप          | उद्देश                                             |
|--------------|----------------------------------------------------|
| BIG Launcher | मोठ्या बटणांसह तुमची नवीन होम स्क्रीन              |
| BIG Phone    | वाढीव कॉल स्क्रीनसह फोन कॉल्स हाताळतो              |
| BIG SMS      | मोठ्या टेक्स्टसह टेक्स्ट मेसेजेस पाठवतो आणि मिळवतो |

तुम्हाला BIG Phone आणि BIG SMS स्वतंत्रपणे इंस्टॉल करावे लागतील (मार्च 2019 पासून Google Play Store नियमानुसार आवश्यक).

## विनामूल्य आणि पूर्ण आवृत्ती

 पहा: [विनामूल्य आवृत्तीच्या मर्यादा](#)

| वैशिष्ट्य          | विनामूल्य आवृत्ती      | पूर्ण आवृत्ती  |
|--------------------|------------------------|----------------|
| कस्टमाइझेबल बटणे   | फक्त उजवा स्तंभ        | सर्व बटणे      |
| अतिरिक्त स्क्रीन   | कमाल 5                 | अमर्यादित      |
| पासवर्ड संरक्षण    | उपलब्ध नाही            | उपलब्ध         |
| कॉल लॉग आयटम       | फक्त 5 अलीकडील         | अमर्यादित      |
| SMS थ्रेड्स        | फक्त 5 अलीकडील         | अमर्यादित      |
| कॉल दरम्यान कीपॅड  | अक्षम                  | उपलब्ध         |
| मेसेजमधील जाहिराती | 20 SMS नंतर लिंक जोडली | जाहिराती नाहीत |

## इंस्टॉलेशन

 पहा: [BIG Launcher कसे इंस्टॉल करावे](#)

1. तुमच्या फोनवर **Google Play Store** उघडा
2. **"BIG Launcher"** शोधा
3. **इंस्टॉल** वर टॅप करा आणि डाउनलोड पूर्ण होण्याची वाट पहा
4. **अॅप** चालवण्यासाठी **उघडा** वर टॅप करा

## BIG Phone इंस्टॉल करणे

1. मुख्य स्क्रीनवरील **फोन** बटणावर टॅप करा
2. **"फोन अॅप डाउनलोड आणि इंस्टॉल करा"** निवडा
3. Google Play Store पेजवर **इंस्टॉल** वर टॅप करा
4. इंस्टॉलेशननंतर, **उघडा** वर टॅप करा

5. विनंती केलेली सर्व परवानगी द्या (कॉल्स, संपर्क, कॉल लॉग) — अॅप त्याशिवाय काम करणार नाही

## BIG SMS इंस्टॉल करणे


1. मुख्य स्क्रीनवरील **संदेश** बटणावर टॅप करा
2. "मेसेजेस अॅप डाउनलोड आणि इंस्टॉल करा" निवडा
3. Google Play Store पेजवर **इंस्टॉल** वर टॅप करा
4. इंस्टॉलेशननंतर, **उघडा** वर टॅप करा
5. विचारणा झाल्यावर, **BIG SMS** हे तुमचे डीफॉल्ट SMS अॅप म्हणून सेट करा — **होय** वर टॅप करा

## सेटअप विझार्ड

---

तुम्ही पहिल्यांदाच BIG Launcher उघडल्यावर, सेटअप विझार्ड तुम्हाला बेसिक सेटिंग्जमधून मार्गदर्शन करतो:

### चरण 1: भाषा

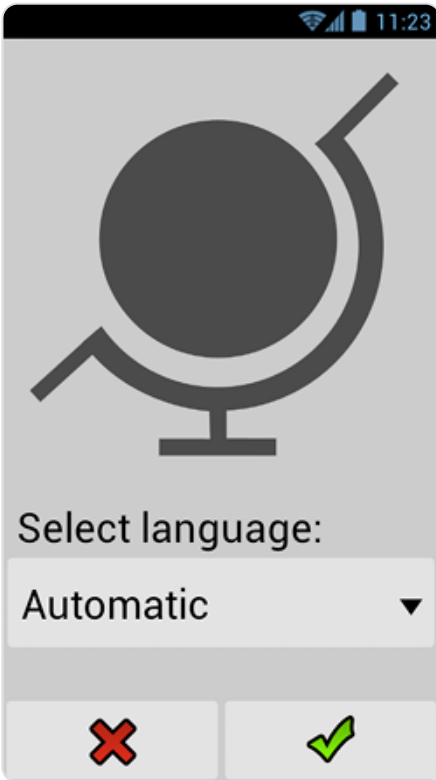


- तुमच्या फोनची भाषा आपोआप निवडली जाते
- तुम्ही प्राधान्ये → भाषा निवडा येथे अॅपची भाषा स्वतः निवडू शकता
- जुन्या फोनवर काही विशेष चिन्हे दिसणार नाहीत अशी शक्यता आहे

## चरण 2: टेक्स्ट आकार




- **डीफॉल्ट** — प्रमाणित आकार (बहुतेक वापरकर्त्यांसाठी शिफारस केलेला)
- **मोठा** — वाचायला सोपे जावे यासाठी मोठा मजकूर
- **सर्वात मोठा** — कमाल आकार (दृष्टीच्या गंभीर समस्या असलेल्यांसाठी)

### चरण 3: रंग थीम

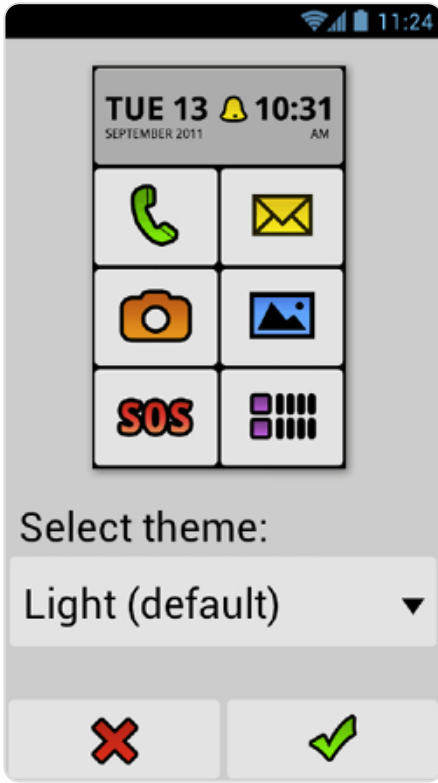


- **प्रकाश (डिफॉल्ट)** — पांढरी पार्श्वभूमी, काळा मजकूर
- **गडद** — काळी पार्श्वभूमी, पांढरा मजकूर (रात्री वाचणे अधिक सोपे)
- **निळा** — फिकट निळी थीम (रंगांधत्व असलेल्या वापरकर्त्यांसाठीही योग्य)

#### चरण 4: हटवण्याच्या परवानग्या

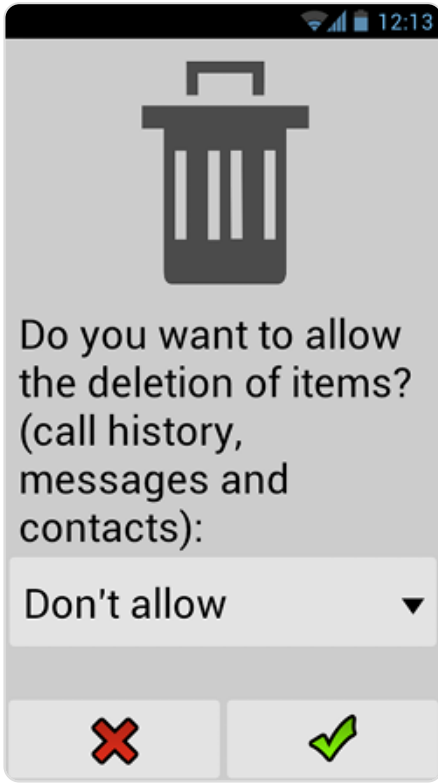

- कॉल हिस्ट्री, SMS मेसेजेस आणि संपर्क हटवणे सक्षम किंवा अक्षम करा
- सुरक्षिततेसाठी, ज्या वापरकर्त्यांना अनावधानाने महत्त्वाची माहिती काढून टाकता येईल त्यांच्यासाठी **हटवणे अक्षम करा**
- प्रत्येक पर्यायाखालील चौकटीवर टॅप करा आणि **परवानगी द्या** किंवा **परवानगी देऊ नका** निवडा

## चरण 5: पूर्ण

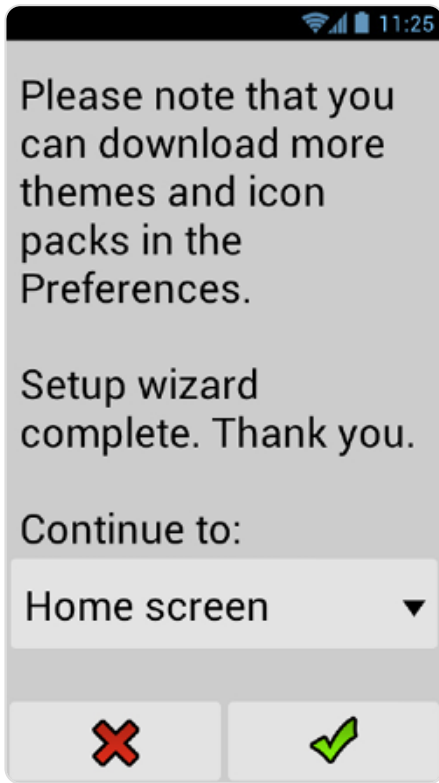

- पूर्ण करण्यासाठी हिरवा चेकमार्क टॅप करा
- BIG Launcher संपर्क, कॉल्स आणि मेसेजेसमध्ये प्रवेशासाठी परवानग्या मागेल
- तुमचा डेटा **कधीही** गोळा केला जात नाही किंवा ऑनलाइन पाठवला जात नाही

## BIG Launcher डीफॉल्ट म्हणून सेट करणे

 पहा: [BIG Launcher डीफॉल्ट म्हणून कसे सेट करावे](#)

तुम्ही **मुख्यपृष्ठ** बटण दाबल्यावर, तुम्हाला लॉचर निवडण्यास सांगितले जाईल:

1. यादीतून **BIG Launcher** निवडा
2. "नेहमी" किंवा "डीफॉल्ट म्हणून सेट करा" वर टॅप करा

हा मेनू दिसत नसल्यास: 1. प्रणाली संयोजना → अॅप्स → डीफॉल्ट अॅप्स → होम स्क्रीन उघडा 2. **BIG Launcher** निवडा

# डीफॉल्ट फोन आणि SMS अॅप्स सेट करणे

 पहा: [डीफॉल्ट फोन/SMS अॅप कसे सेट करावे](#)

## डीफॉल्ट कॉलिंग अॅप म्हणून BIG Phone

स्वयंचलित BIG Phone उघडा → डीफॉल्ट म्हणून सेट करण्यास विचारले गेल्यावर **होय** वर टॅप करा.

स्वतः सेट करण्यासाठी: 1. प्रणाली संयोजना → अॅप्स येथे जा 2. तीन ठिपक्यांवर (:) टॅप करा → **डीफॉल्ट अॅप्स** 3. कॉल करण्याचे अॅप वर टॅप करा → **BIG Phone for Seniors** निवडा

## डीफॉल्ट मेसेजिंग अॅप म्हणून BIG SMS

स्वयंचलित BIG SMS उघडा → डीफॉल्ट म्हणून सेट करण्यास विचारले गेल्यावर **होय** वर टॅप करा.

स्वतः सेट करण्यासाठी: 1. प्रणाली संयोजना → अॅप्स → तीन ठिपके (:) → **डीफॉल्ट अॅप्स** येथे जा 2. संदेश पाठवण्याचे अॅप वर टॅप करा → **BIG SMS for Seniors** निवडा

 **महत्वाचे:** फक्त डीफॉल्ट फोन अॅप इनकमिंग कॉल स्क्रीन दाखवू शकतो आणि कॉल हिस्ट्रीमध्ये प्रवेश करू शकतो. फक्त डीफॉल्ट SMS अॅप मेसेजेस पाठवू आणि मिळवू शकतो.

# पूर्ण आवृत्ती खरेदी करणे

 पहा: [कसे खरेदी करावे](#) | [किंमत माहिती](#)

आमच्या [किमतींच्या पृष्ठावर](#) सर्व स्वतंत्र अॅप्सच्या आणि BIG Apps Suite PREMIUM च्या योजनांच्या किमतींची तुलना करा.

## किंमत तपासणे

- घड्याळाच्या शेजारील तीन ठिपक्यांवर (:) टॅप करा → **प्राधान्ये**
- पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा** वर टॅप करा
- किंमत तुमच्या स्थानिक चलनात दिसेल

4. तुम्ही एक BIG ऑप स्वतंत्रपणे किंवा तिन्ही ऑप्साठी BIG Apps Suite PREMIUM खरेदी करू शकता.

मासिक आणि वार्षिक योजना ही अशी सदस्यत्वे आहेत, जी रद्द न केल्यास आपोआप नूतनीकृत होतात. वार्षिक योजनांसाठी संपूर्ण वर्षाचे शुल्क आकारले जाते. आजीवन योजना ही एकदाच करायची खरेदी आहे; त्यासाठी पुन्हा पुन्हा पैसे भरावे लागत नाहीत. उपलब्ध योजनांची तुलना करण्यासाठी **इतर पर्याय** वर टॅप करा.

नवीन **BIG Apps Suite PREMIUM** ग्राहकांना **वार्षिक योजनेची 7-दिवसांची चाचणी** मिळते. पेमेंट पद्धत आवश्यक आहे. चाचणी संपण्यापूर्वी तुम्ही रद्द न केल्यास, Google Play दाखवलेली वार्षिक किंमत आकारते.

आधी केलेल्या आजीवन खरेदी मूळतः खरेदी केलेल्या ऑप्ससाठी वैध राहतात.

## खरेदी करणे

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** साठी **BIG Launcher** उघडा. फक्त BIG Phone किंवा BIG SMS खरेदी करण्यासाठी ते ऑप उघडा.
2. **प्राधान्ये** → **पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा** उघडा.
3. तुम्हाला हवी असलेली योजना निवडा. संचाच्या योजना आणि फक्त BIG Launcher च्या योजना यांची तुलना करण्यासाठी BIG Launcher मध्ये **इतर पर्याय** वर टॅप करा. मुख्य **माझी मोफत चाचणी सुरू करा** ऑफर संचाच्या वार्षिक योजनेसाठी आहे.
4. Google Play ने दाखवलेली रक्कम, शुल्क आकारणीचा कालावधी आणि चाचणीच्या काही अटी असल्यास त्या तपासा, त्यानंतर खरेदीची पुष्टी करा.
5. ऑपवर परत या. संच खरेदी केला असल्यास, **BIG Phone** आणि **BIG SMS** यांचे परवाने सक्रिय करण्यासाठी ते थेट BIG Launcher मधून उघडा.

 **तुमची Google Play ची पावती जपून ठेवा.** त्यात ऑर्डर आयडी असतो, जो खरेदी ओळखली जात नसल्यास सहाय्य पथकाला वापरता येतो.

सदस्यत्व व्यवस्थापित किंवा रद्द करण्यासाठी, ज्या ऑपमधून ते खरेदी केले ते उघडा: संचासाठी BIG Launcher किंवा स्वतंत्र ऑपच्या योजनेसाठी खरेदी केलेले ऑप. **प्राधान्ये** → **पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा** → **सदस्यत्वे व्यवस्थापित करा** येथे जा. Google Play मध्ये सदस्यत्व निवडा, त्यानंतर भविष्यातील नूतनीकरणे थांबवायची असल्यास **सदस्यत्व रद्द करा** वर टॅप करा. पैसे भरलेल्या कालावधीच्या अखेरपर्यंत वापर सुरू ठेवता येतो.

आजीवन योजना खरेदी केल्याने विद्यमान सदस्यत्व आपोआप रद्द होत **नाही**. आजीवन खरेदी सक्रिय झाल्यावर, संबंधित सदस्यत्वाची यापुढे गरज नसल्यास ते रद्द करण्यासाठी **सदस्यत्वे व्यवस्थापित करा** वापरा.

## तुमचा लायसन्स पुनर्स्थापित करणे

 पाहा: [खरेदी कशी पुनर्संचयित करावी](#)

तुम्ही आधीच पैसे भरले असतील पण पूर्ण आवृत्तीतील सुविधा उपलब्ध नसतील, तर तुमची खरेदी पुनर्संचयित करा:

1. फोन इंटरनेटशी जोडा. **Google Play** मध्ये, **मूळ खरेदीसाठी वापरलेले Google खाते** निवडा.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** साठी, **BIG Launcher** उघडा. एकाच ॲपची खरेदी केली असल्यास, तुम्ही खरेदी केलेले ॲप उघडा: **BIG Launcher**, **BIG Phone** किंवा **BIG SMS**.
3. **प्राधान्ये** उघडा: BIG Launcher मध्ये, घड्याळांशेजारील तीन ठिपक्यांवर टॅप करा, त्यानंतर **प्राधान्ये** वर टॅप करा; BIG Phone किंवा BIG SMS मध्ये, **प्राधान्ये** बटणावर टॅप करा.
4. **पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा** वर टॅप करा, त्यानंतर **खरेदी पुनर्संचयित करा** वर टॅप करा.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** पुनर्संचयित केल्यानंतर, BIG Launcher वर परत या. त्याचे परवाने सक्रिय करण्यासाठी BIG Launcher मधून **BIG Phone** उघडा, परत या, त्यानंतर BIG Launcher मधून **BIG SMS** उघडा.

एकाच ॲपची खरेदी केल्यास केवळ त्याच ॲपचा वापर पुन्हा करता येतो. ॲप पुन्हा स्थापित केल्यानंतर किंवा नवीन फोनवर गेल्यानंतरही या पायऱ्या लागू होतात.

अजूनही वापर करता येत नसेल, तर Google Play मध्ये मूळ Google खाते वापरले जात असल्याची खात्री करा. सदस्यत्वासाठी, **प्राधान्ये** → **पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा** → **सदस्यत्वे व्यवस्थापित करा** उघडा आणि सदस्यत्व अद्याप सक्रिय असल्याची खात्री करा. तरीही मदत हवी असल्यास, तुमच्या Google Play ऑर्डर आयडीसह **contact@biglauncher.com** वर ईमेल पाठवा.

## दुसऱ्यासाठी खरेदी करणे

 पाहा: [दुसऱ्या खात्यात क्रेडिट कार्ड कसे जोडायचे](#)


तुमची पेमेंट पद्धत वापरून दुसऱ्या व्यक्तीच्या फोनवर आजीवन योजना खरेदी करण्यासाठी:

1. त्यांच्या फोनवर, खरेदीची मालकी ज्या Google खात्याकडे असेल त्या खात्यात साइन इन करा आणि Google Play → पेमेंट पद्धती उघडा.
2. तुमची पेमेंट पद्धत जोडा.
3. एका ॲपची आजीवन खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला खरेदी करायचे असलेले ॲप उघडा. BIG Apps Suite PREMIUM ची आजीवन योजना खरेदी करण्यासाठी, BIG Launcher उघडा.
4. प्राधान्ये → "पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा" → **इतर पर्याय** उघडा, आजीवन पर्याय निवडा आणि Google Play वर दाखवलेल्या खरेदीच्या सूचनांचे पालन करा.
5. खरेदीनंतर, Google Play → पेमेंट पद्धती → आणखी पेमेंट सेटिंग्ज येथे परत जा आणि खात्यातून तुमचे कार्ड काढून टाका.

कार्ड काढून टाकल्यानंतरही आजीवन खरेदी सक्रिय राहते.

## भाग 2 — 🏠 मुख्य स्क्रीन

### होम स्क्रीन लेआउट

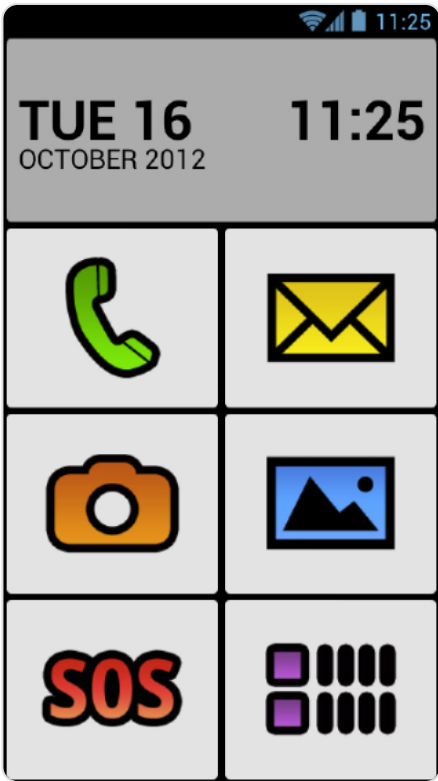

होम स्क्रीन दाखवते:

- **वरची पट्टी:** घड्याळ, तारीख, बॅटरी पातळी, सिग्नल सामर्थ्य
- **मुख्य भाग:** सर्वात महत्वाच्या कार्यासाठी सहा मोठी बटणे
- **मेनू:** सेटिंग्जसाठी घड्याळाजवळील तीन डॉट्स (:)


### सहा डीफॉल्ट बटणे

| बटण | चिन्ह | ते काय करते                             |
|-----|-------|-----------------------------------------|
| फोन | हिरवे | संपर्क, डायलर, कॉल हिस्ट्रीमध्ये प्रवेश |

| बटण    | चिन्ह | ते काय करते                     |
|--------|-------|---------------------------------|
| संदेश  | पिवळे | टेक्स्ट मेसेजेस वाचा आणि पाठवा  |
| कॅमेरा | —     | फोटो काढा                       |
| गॅलरी  | —     | तुमचे फोटो पहा                  |
| SOS    | लाल   | आपत्कालीन कॉलिंग आणि टेक्स्टिंग |
| अर्ज   | —     | इतर सर्व अॅप्समध्ये प्रवेश      |



## स्क्रीन लेआउट पर्याय

स्क्रीन मांडणीची उदाहरणे:

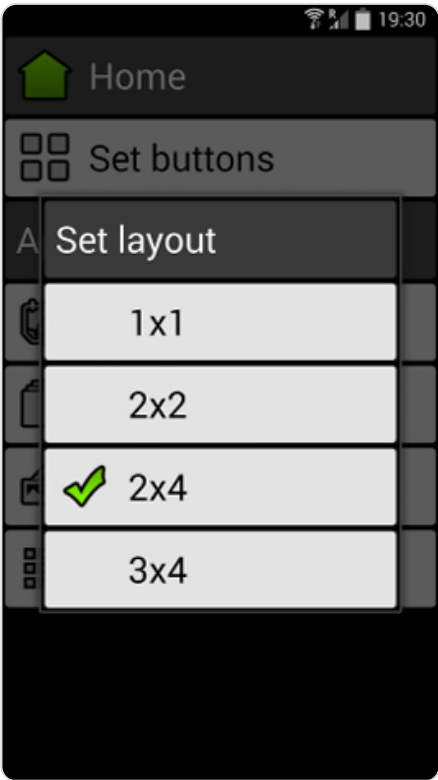



| लेआउट | बटणे    | यासाठी सर्वोत्तम            |
|-------|---------|-----------------------------|
| 3×5   | 15 बटणे | एकाच स्क्रीनवर अधिक शॉर्टकट |
| 3×4   | 12 बटणे | एकाच स्क्रीनवर अधिक बटणे    |
| 3×3   | 9 बटणे  | मोठी बटणे                   |

| लेआउट | बटणे   | यासाठी सर्वोत्तम   |
|-------|--------|--------------------|
| 2×4   | 8 बटणे | मोठा टेक्स्ट       |
| 2×2   | 4 बटणे | खूप कमी दृष्टीसाठी |
| 1×1   | 1 बटण  | सिंगल-फंक्शन मोड   |

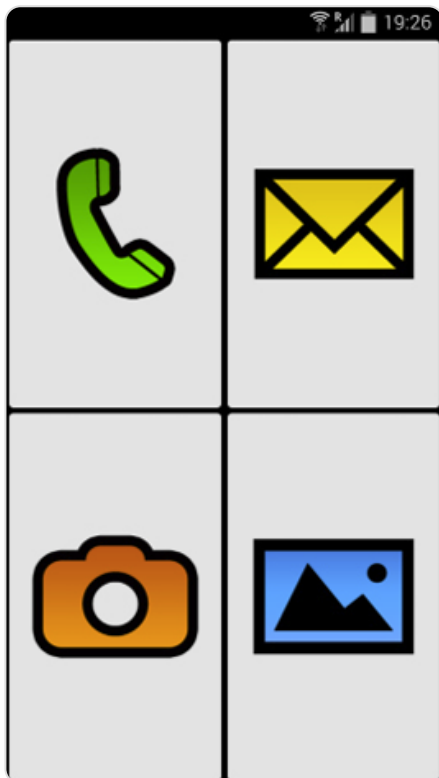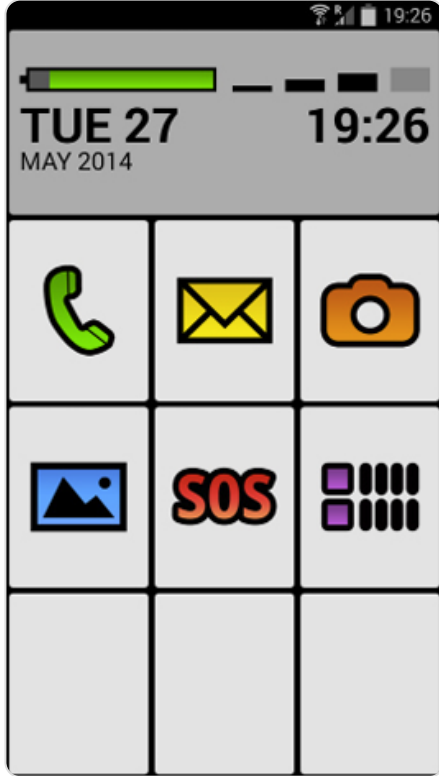

⚠ **1×1 आणि 2×2 लेआउटबद्दल चेतावणी:** या लेआउटमध्ये तीन डॉट्स मेनू लपलेला असतो. खालचे-डावे बटण (2×2) किंवा सिंगल बटण (1×1) आपोआप प्राधान्ये शॉर्टकट बनते. तुम्ही ते बदलल्यास, तुम्हाला सेटिंग्जमध्ये प्रवेश गमवावा लागू शकतो. आपत्कालीन प्रवेश: वरच्या-डाव्या बटणाला **30 सेकंदांसाठी** दाबून ठेवा.

## पोर्ट्रेट आणि लँडस्केप

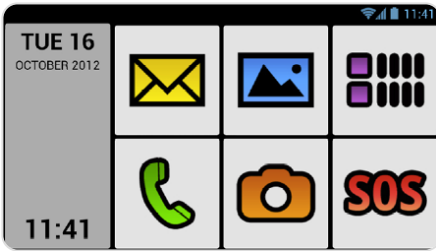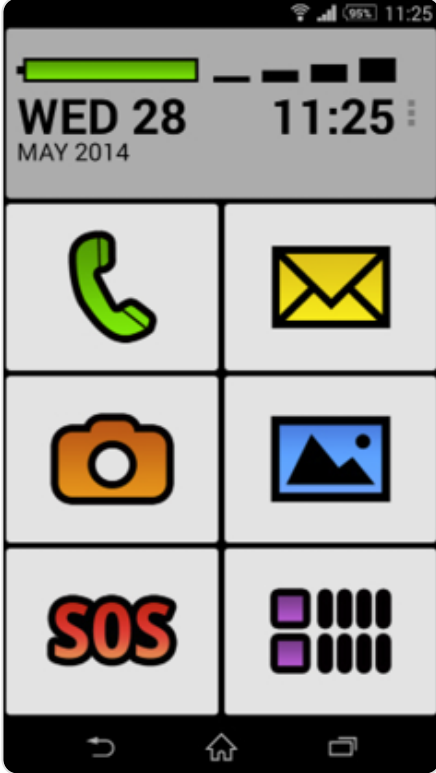

## ब्लिंकिंग बटणे

जेव्हा एखादे बटण ब्लिंक करते, तेव्हा याचा अर्थ काहीतरी नवीन आहे. फोन आणि मेसेजेस मिस कॉल किंवा न वाचलेल्या मेसेजेससाठी ब्लिंक करू शकतात. इतर अॅप शॉर्टकट बटणे लिंकड अॅपने Android नोटिफिकेशन पोस्ट केल्यावर ब्लिंक करू शकतात.

- **फोन ब्लिंकिंग** — तुम्हाला मिस कॉल आले आहेत
- **संदेश चमकत आहेत** — तुम्हाला न वाचलेले टेक्स्ट मेसेज मिळाले आहेत

- इतर अॅप्स चमकत आहेत — त्या अॅपमध्ये सूचना आहे (उदा. WhatsApp, Gmail)

अॅपची सूचना आल्यावर बटण लुकलुकण्याची सुविधा प्राधान्ये → स्क्रीनचे पर्याय → जेव्हा अॅप सूचना दर्शवते तेव्हा ब्रॅकिंग बटण येथे सक्षम केली जाते. BIG Phone, BIG SMS किंवा BIG Apps Suite मधील इतर शॉर्टकट चुकीच्या वेळी लुकलुकत असल्यास, प्राधान्यांच्या संदर्भ मार्गदर्शिकेतील **BIG Apps Suite** अॅप्स विशेषाधिकारित आहेत पहा.

## अलार्म सेट करणे

1. होम स्क्रीनवर घड्याळावर किंवा तारखेवर टॅप करा
2. तुमच्या फोनचे अलार्म अॅप उघडेल
3. तुमचा अलार्म नेहमीप्रमाणे सेट करा
4. अलार्म सेट झाल्यावर, घड्याळाशेजारी एक लहान घंटीचे चिन्ह (🔔) दिसते

## प्राधान्यांमध्ये प्रवेश करणे

प्राधान्ये तीन ठिपक्यांच्या मेनूमधून, प्राधान्यांचा पर्याय सक्षम असल्यास अॅप्सच्या यादीतून किंवा मुख्य स्क्रीनवरून आपत्कालीन प्रवेशाद्वारे उघडता येतात. काळजीवाहक प्राधान्ये → प्राधान्ये मेनू → मेनू संरक्षित करा येथे प्रवेश संरक्षित करू शकतात.

📺 पहा: [प्राधान्ये कशी दाखवायची](#)



पद्धत 1 — तीन ठिपके(सर्वात सोपी): - घड्याळाजवळील तीन ठिपक्यांवर (:) टॅप करा → प्राधान्ये

पद्धत 2 — अॅप्सच्या यादीतून: - अर्ज उघडा → **BIG Launcher** प्राधान्ये शोधा

पद्धत 3 — आपत्कालीन प्रवेश: - होम स्क्रीनवरील वरचे-डावे बटण **30 सेकंद** दाबून ठेवा


---

## भाग 3 — फोन आणि कॉलिंग

---

### फोन स्क्रीन

---

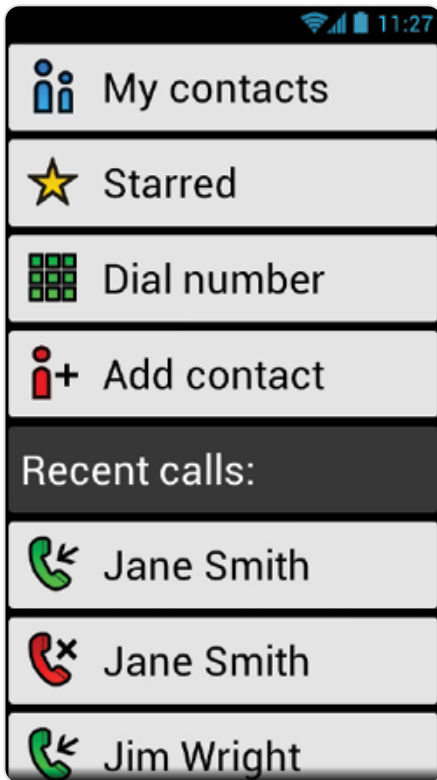


पुढील गोष्टी पाहण्यासाठी मुख्य स्क्रीनवरील **फोन** वर टॅप करा:

1. **माझे संपर्क** — फोन नंबर असलेले सर्व संपर्क
2. **तारांकित** — तुमचे आवडते संपर्क
3. **नंबर डायल करा** — स्वतः नंबर डायल करण्यासाठी कीपॅड
4. **अलीकडील कॉल:** — कॉलचा इतिहास

## संपर्कमधून कॉल करणे


---

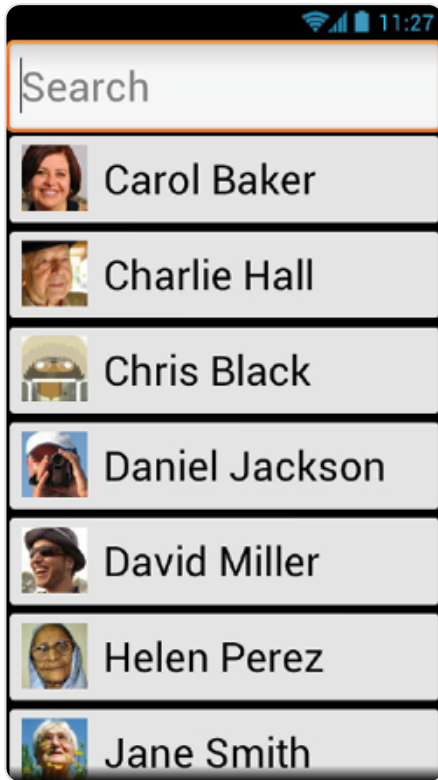

1. फोन → माझे संपर्क (किंवा तारांकित) वर टॅप करा
2. संपर्कांची यादी स्क्रोल करा किंवा शोध चौकट सक्षम असल्यास ती वापरा
3. तुम्ही ज्याला कॉल करू इच्छिता त्या संपर्कावर टॅप करा
4. फोन नंबरवर टॅप करा
5. मेनूमधून कॉल करा निवडा

## डायलर वापरणे

---

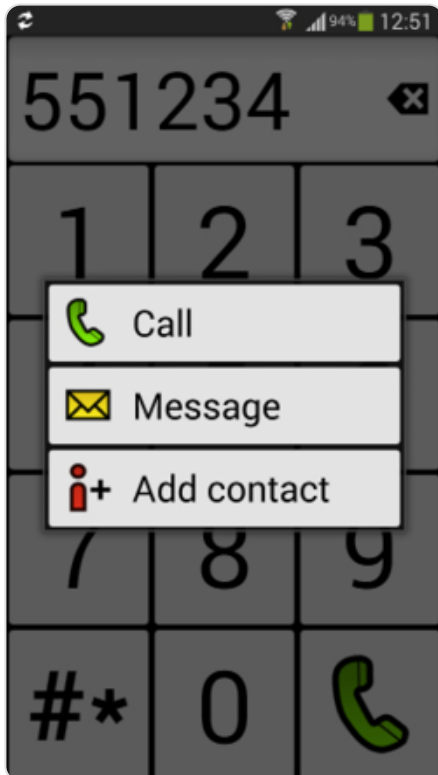

1. फोन → नंबर डायल करा वर टॅप करा
2. कीपॅडवरील नंबरवर टॅप करा
3. शेवटचा अंक हटवण्यासाठी, वरच्या नंबर डिस्प्लेवर टॅप करा

4. प्राधान्ये → फोन येथे दीर्घकाळ दाबल्याने संपूर्ण डायल केलेला नंबर हटवला जातो सक्षम असल्यास, नंबर पुसण्यासाठी तो दिसत असलेला भाग दाबून ठेवा.
5. हिरव्या फोन बटणावर टॅप करा. कृतींचा मेनू दिसल्यास, कॉल करा निवडा.

डायलरच्या चिन्हांच्या संवादपेटीत **क्लिपबोर्डमधून पेस्ट करा** आणि **निर्गमन डायलर** यांचा समावेश असू शकतो. प्राधान्ये → फोन येथील **चिन्हांमध्ये दाखवा संवाद**: वापरून उपलब्ध चिन्हे आणि कृती निवडा.

अतिरिक्त अंक पाठवण्यापूर्वी कॉल थांबत असल्यास, उर्वरित कोड लागू करायचे का असे BIG Phone विचारू शकते. BIG Phone द्वारे अंक पाठवण्यासाठी **होय** निवडा किंवा Android ला पुढील प्रक्रिया करू देण्यासाठी **नाही** निवडा.

## कॉल दरम्यान

---

चालू कॉलची स्क्रीन **प्राधान्ये** → **फोन** येथे सोपी करता येते. तुम्ही कीपॅड, कॉल थांबवून ठेवणे, निःशब्द करणे, ध्वनीचे साधन बदलणे, कालावधी आणि इतर बटणे लपवू शकता. चुकून होणाऱ्या स्पर्शापासून संरक्षणासाठी **कॉल संपवायला सांगा**, **कॉल स्क्रीनवरील सर्व क्रियांची पुष्टी करा** किंवा **सक्रिय कॉल स्क्रीनच्या शीर्षस्थानी रिकामी जागा** वापरा.



कॉल दरम्यान उपलब्ध बटणे:

- **कॉल समाप्त करा** (लाल) — कॉल बंद करा
- **वक्ता** — स्पीकरफोन चालू/बंद करा
- **निःशब्द करा** — मायक्रोफोन चालू/बंद करा
- **कीपॅड** — अंकांचा कीपॅड (स्वयंचलित फोन प्रणालींसाठी)

- धरा — कॉल थांबवून ठेवा
- Bluetooth — Bluetooth हेडसेटवर स्विच करा

## कॉल स्क्रीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये

- संकुचित करा/विस्तार करा बटण — कॉल समाप्त करा वगळता सर्व बटणे लपवते
- वरच्या बाजूला रिकामी जागा — तुमचे कान बटणे दाबण्यापासून रोखते
- कॉल समाप्त करण्यासाठी पुष्टी करा — कॉल समाप्त करण्यापूर्वी ऐच्छिक पुष्टी

## कॉल मेनू सोपे करणे

 पहा: [कॉल मेनू कसा सोपा करायचा](#)

जेव्हा तुम्ही एखाद्या संपर्कावर टॅप करता, तेव्हा कॉल आणि SMS पर्यायांसह एक मेनू दिसतो. तुम्ही हे सोपे करू शकता:

एसएमएसचा पर्याय काढून टाका: 1. प्राधान्ये → संपर्क → कॉल डायलॉगमध्ये मेसेज ऑप्शन दाखवा अक्षम करा 2. आता फक्त कॉल करा हा पर्याय दिसेल — यामुळे कॉल करण्यापूर्वी पुष्टी करता येते आणि चुकून कॉल होणे टाळता येते

थेट कॉल करा (कोणताही मेनू नाही): 1. प्राधान्ये → संपर्क → संपर्काला कॉल करताना मेनू नाही सक्षम करा 2. संपर्कावर टॅप करताच लगेच कॉल सुरू होईल

 आम्ही पुष्टीकरण मेनू अक्षम करण्याची शिफारस करत नाही — अन्यथा फोन हाताळताना कधीही यादृच्छिक कॉल ट्रिगर होऊ शकतात.

## डीफॉल्ट ऑडिओ डिव्हाइस

 पहा: [डीफॉल्ट ऑडिओ डिव्हाइस कसे बदलावे](#)

1. प्राधान्ये → फोन → कॉलसाठी डीफॉल्ट ऑडिओ डिव्हाइस उघडा.

2. तुम्हाला वापरायचे असलेले ध्वनी उपकरण निवडा:


- डीफॉल्ट — फोन नेहमीप्रमाणे काम करेल
- इअरपीस — कानाजवळचा लहान स्पीकर
- बूटूथ — जोडलेला Bluetooth हेडसेट
- वायर्ड हेडसेट — वायर असलेले हेडफोन
- वक्ता — मोठा स्पीकर


**कॉल सुरू असताना उपकरण बदलणे:** ध्वनी उपकरणाच्या बटणावर टॅप करा. **प्राधान्ये** → **फोन** → **ऑडिओ डिव्हाइस बटणाची कार्यक्षमता** मधील सेटिंगनुसार ते उपकरणांची यादी दाखवते किंवा एका उपकरणावरून पुढच्या उपकरणावर बदलत जाते. फक्त उपलब्ध उपकरणेच निवडता येतात.

## ड्युअल सिम फोन

दोन सिम असलेल्या फोनवर, विचारले गेल्यावर कॉलसाठी सिम निवडा.

## कॉल इतिहास

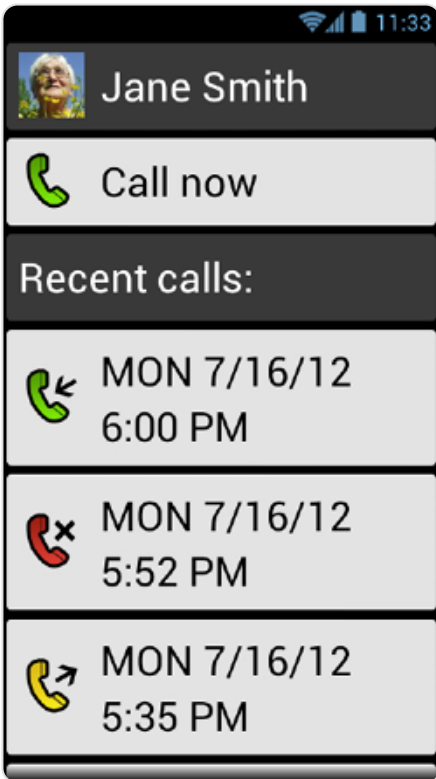

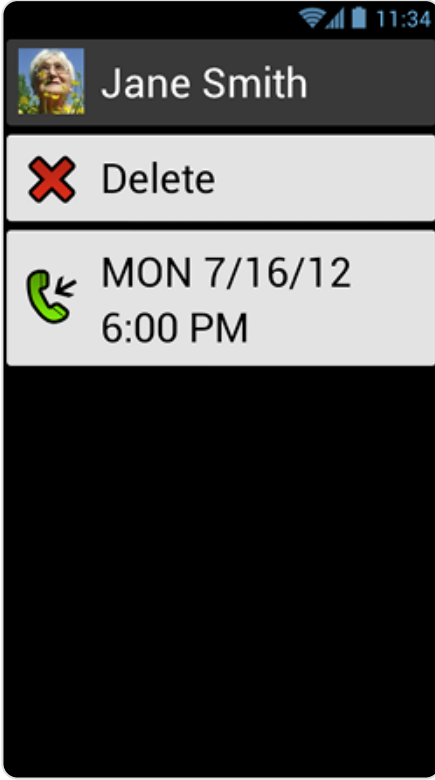

1. **फोन** → **अलीकडील कॉल**: वर टॅप करा.
2. कॉलच्या इतिहासातील एखाद्या क्रमांकावर कॉल करण्यासाठी, त्या नोंदीवर टॅप करा आणि मेनू दिसल्यास कॉल करण्याचा पर्याय निवडा.
3. एखादी नोंद काढून टाकण्यासाठी, हटवण्याची सुविधा सक्षम असल्यास ती नोंद उघडा आणि **हटवा** वर टॅप करा.

#### कॉलच्या प्रकारांची चिन्हे:

- **हिरवा बाण** — आउटगोइंग (तुम्ही कॉल केला)
- **निळा बाण** — इनकमिंग (त्यांनी कॉल केला)
- **लाल बाण** — मिसड कॉल

संपूर्ण कॉल इतिहासाच्या आधी मिस कॉल दाखवण्यासाठी **मिस कॉल**: सक्षम करा. एखाद्या मिस कॉलचा तपशील उघडल्यावर तो पाहिलेला म्हणून चिन्हांकित होतो. उरलेले मिस कॉल पाहिलेले म्हणून चिन्हांकित करण्यासाठी **सर्व मार्क करा की पाहिलेले** वापरा. **प्राधान्ये** → **फोन** मधील **कॉल दाखवा, वगळता**: हा पर्याय निवडलेल्या प्रकारचे कॉल कॉल नोंदीतून लपवतो.


---

## भाग 4 — संपर्क

---

### संपर्क पाहणे

---

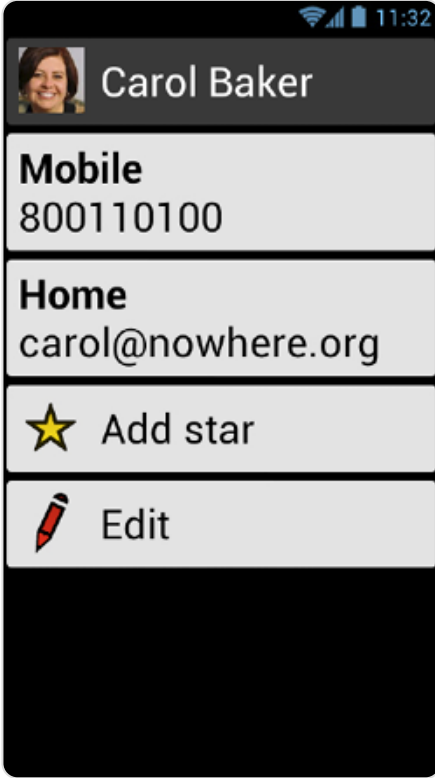

1. फोन → माझे संपर्क वर टॅप करा
2. यादी स्क्रोल करा किंवा शोध पेटी सक्षम असल्यास ती वापरा
3. त्यांचे तपशील पाहण्यासाठी कोणत्याही संपर्कावर टॅप करा

संपर्काच्या तपशिलांमध्ये हे असू शकते: - फोन नंबर — कॉल करण्यासाठी किंवा SMS पाठवण्यासाठी टॅप करा - ईमेल पत्ते — ईमेल पाठवण्यासाठी टॅप करा - वेबसाइट्स, नोट्स, वाढदिवस/अॅनिव्हर्सरी


### तारांकित (आवडते) संपर्क

---

1. संपर्काचे तपशील उघडा
2. तारा जोडा वर टॅप करा — संपर्क तारांकित यादीत दिसेल
3. हा बदल पूर्ववत करण्यासाठी तारा काढा वर टॅप करा

## नवीन संपर्क जोडणे

---

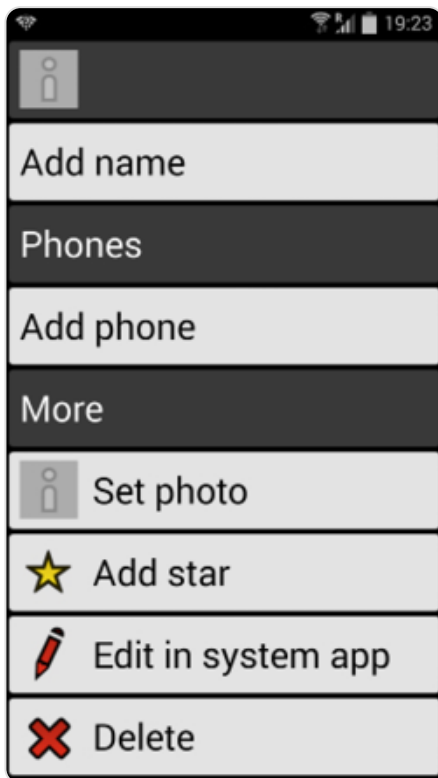



1. फोन → संपर्क जोडा वर टॅप करा
2. संपर्काचे नाव प्रविष्ट करा
3. फोन जोडा वर टॅप करा आणि फोन क्रमांक प्रविष्ट करा
4. तुम्ही एकापेक्षा जास्त नंबर (घर, मोबाइल, काम) जोडू शकता

5. ईमेल पत्त्यासाठी ईमेल जोडा वर टॅप करा
6. जतन करा वर टॅप करा

## संपर्काला फोटो जोडणे

---

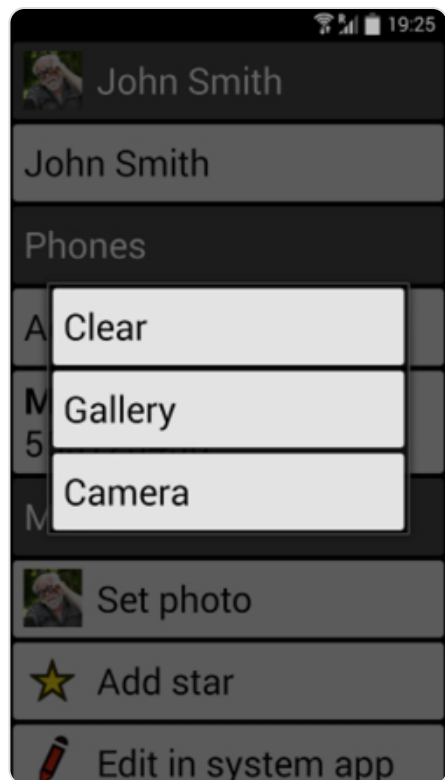

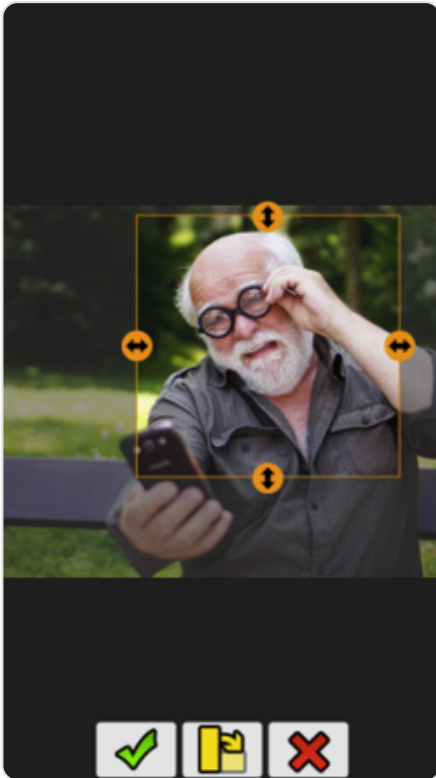

1. संपर्क उघडा → **फोटो सेट करा** वर टॅप करा
2. **गॅलरी** (आधीपासून असलेला फोटो) किंवा **कॅमेरा** (नवीन फोटो काढण्यासाठी) निवडा
3. तुम्ही इच्छित असलेला भाग निवडण्यासाठी क्रॉप टूल वापरा
4. हिरव्या **जतन करा** बटणावर टॅप करा


## संपर्क संपादित करणे

---

1. संपर्क उघडा → **सुधारणे** वर टॅप करा
2. तुमचे बदल करा
3. **जतन करा** वर टॅप करा

## संपर्क हटवणे

---

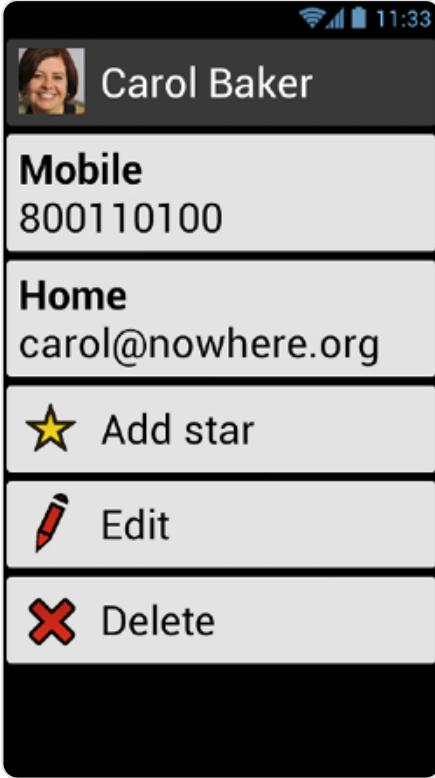

 पहा: [इतिहास/SMS/संपर्क कसे हटवायचे](#)

चुकून संपर्क हटवला जाऊ नये म्हणून हटवण्याची सुविधा पूर्वनिर्धारितपणे अक्षम असते. ती सक्षम करण्यासाठी: 1. **प्राधान्ये** → **संपर्क** → **संपर्क हटवा पर्याय जोडा** सक्षम करा 2. किंवा **सेटअप मार्गदर्शक** पुन्हा चालवा आणि हटवण्याच्या परवानग्या बदला

---


## भाग 5 — संदेश (SMS)

---

### संदेश वाचणे

---



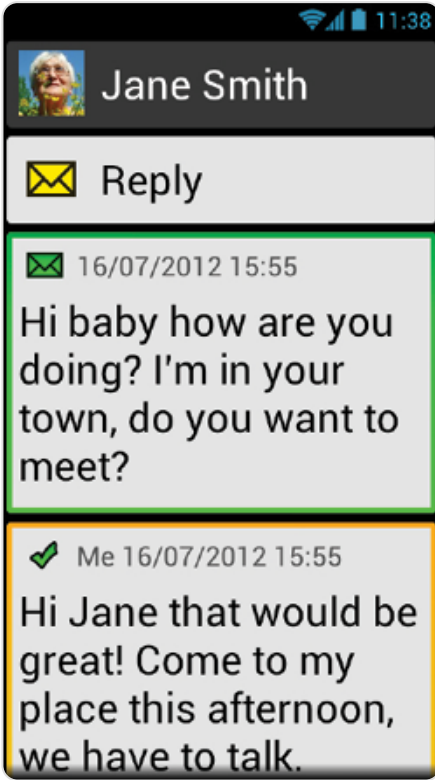

1. मुख्य स्क्रीनवरील **संदेश** वर टॅप करा
2. तुम्हाला संपर्क नावे आणि शेवटच्या संदेशासह अलीकडील संभाषणे दिसतील
3. सर्व संदेश वाचण्यासाठी संभाषणावर टॅप करा

**संदेश रंग:** - **हिरवी बॉर्डर** — तुम्ही पाठवलेले संदेश - **पिवळी बॉर्डर** — तुम्हाला मिळालेले संदेश - **चेकमार्क** — संदेश वितरित झाला

## नवीन संदेश पाठवणे

---

 Select contact

phone number

message text


Send

 Carol Baker

**Mobile**  
800110100

message text

Send

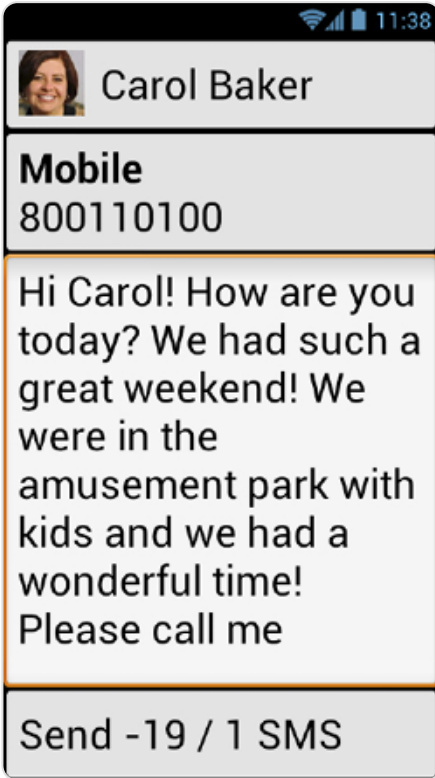

1. **संदेश** → **नवीन लिहा** वर टॅप करा
2. एक संपर्क निवडा किंवा फोन नंबर मॅन्युअली प्रविष्ट करा
3. तुमचा संदेश टाईप करा
4. **पाठवा** वर टॅप करा

 **वर्ण मर्यादा:** एका SMS मध्ये 160 वर्ण (इमोजी/विशेष वर्णांसह 70) असतात. लांब संदेश अनेक SMS मध्ये विभागले जातात.


## संदेशाला उत्तर देणे

---

1. संभाषण उघडा
2. **उत्तर द्या** वर टॅप करा
3. तुमचा संदेश टाईप करा → **पाठवा** वर टॅप करा

## संदेश पर्याय

---

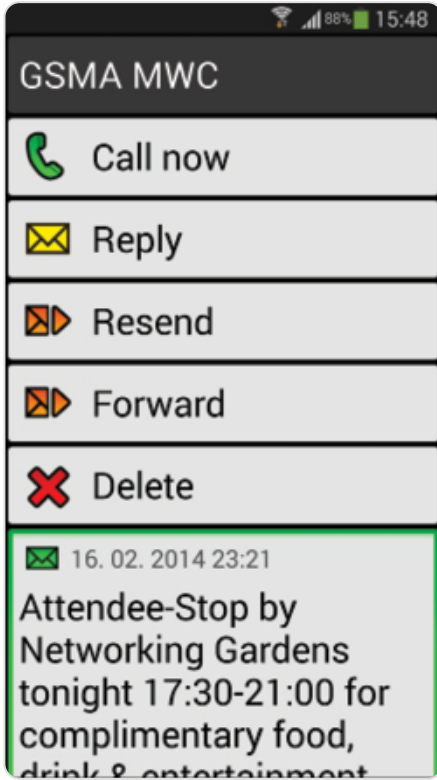

संदेशाचे तपशील उघडण्यासाठी त्यावर टॅप करा. उपलब्ध कृतींमध्ये आता कॉल करा, उत्तर द्या, पुन्हा पाठवा, पुढे पाठवा आणि हटवा (हटवण्याची सुविधा सक्षम असल्यास) यांचा समावेश आहे.

## MMS संदेश (चित्रे)

---

कोणी चित्र किंवा व्हिडिओ पाठवल्यास: 1. संदेशात **"हा MMS आहे"** असे दिसते 2. संपूर्ण संदेश मिळवण्यासाठी **डाउनलोड करा** वर टॅप करा 3. पाहण्यासाठी पुन्हा टॅप करा

BIG SMS मध्ये मजकूर आणि संलग्नकांसह MMS प्राप्त करता येतात, परंतु नवीन MMS तयार करता येत नाही.

## SMS टेम्पलेट्स

---

झटपट उत्तर देण्यासाठी संदेशाचे साचे तयार करा: 1. संदेश संपादकात, **टेम्पलेट्स** वर टॅप करा 2. **तयार करा** वर टॅप करा → तुमचा संदेश टाईप करा → जतन करा 3. पुढच्या वेळी, **टेम्पलेट्स** वर टॅप करा आणि तुमचा जतन केलेला संदेश निवडा

## डुअल सिम समर्थन

दोन SIM असलेल्या फोनवर संदेश पाठवताना SIM निवडता यावे यासाठी प्राधान्ये → संदेश मध्ये दोन SIM कार्डसाठी समर्थन सक्षम करा.

## संदेश हटवणे

 पहा: [इतिहास/SMS/संपर्क कसे हटवायचे](#)

हटवण्याची सुविधा पूर्वनिर्धारितपणे अक्षम असते. ती सक्षम करण्यासाठी: 1. प्राधान्ये → संदेश → हटवा बटण दर्शवा सक्षम करा


तुम्ही हे हटवू शकता: - वैयक्तिक संदेश - संपूर्ण संभाषण थ्रेड - एकाच वेळी सर्व संदेश

 इशारा: मोठ्या प्रमाणात हटवलेली माहिती पूर्ववत करता येत नाही!

## SMS सूचना

संदेशांच्या सूचना BIG SMS आणि Android च्या सूचना चॅनेल या दोन्हीमार्फत नियंत्रित केल्या जातात. प्राधान्ये → संदेश → सिस्टम संदेश सूचना आणि ध्वनी आणि व्हिज्युअल कॉन्फिगरेशन वापरा. लॉक स्क्रीनवर पूर्ण स्क्रीनमध्ये दाखवण्यासाठी Android ची पूर्ण-स्क्रीन सूचनांची परवानगी आवश्यक असू शकते.

 पहा: [Android 10+ वर SMS सूचना](#)

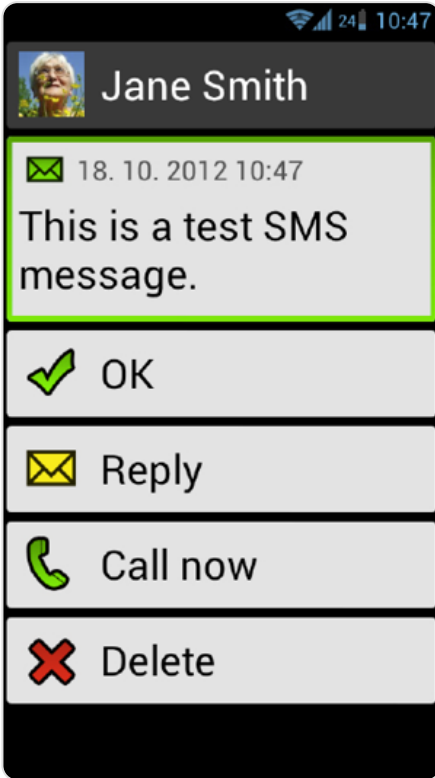

## सूचना प्रकार

- ब्रिंकिंग बटण — मुख्य स्क्रीनवरील संदेशांचे बटण लुकलुकते
- आवाज — सूचना टोन वाजतो
- कंपन — फोन कंपन करतो
- स्क्रीन पॉपअप — संदेश स्क्रीनवर दिसतो
- एल इ डी दिवा — फोनचा सूचना दिवा लुकलुकतो

## Android 10+ वर सूचना कॉन्फिगर करणे

पद्धत 1 — सूचना पट्टीतून: 1. सूचना पट्टी खाली ओढा 2. "ज्येष्ठांसाठी BIG SMS" या सूचनेवर टॅप करून धरून ठेवा 3. तपशील → येणारा संदेश वर टॅप करा 4. सूचनेची शैली आणि आवाज ठरवा

पद्धत 2 — प्रणालीच्या सेटिंग्जमधून: 1. प्रणाली संयोजना → अधिसूचना → सर्व पहा → ज्येष्ठांसाठी BIG SMS

## कंपन कालावधी

- काहीही नाही (0s) | लहान (0.5s) | इष्टतम (1s) | लांब (2s)

## सूचनांची पुनरावृत्ती

तुम्ही संदेश वाचत नाही तोपर्यंत प्रत्येक 5, 15, 30, किंवा 60 मिनिटांनी सूचनांची पुनरावृत्ती होण्यासाठी सेट करा.

## SMS बटण चमकण्याच्या समस्यांचे निराकरण

 पहा: [SMS चमकणे दुरुस्त करा](#)

काही उपकरणांवर, न वाचलेला कोणताही SMS संदेश नसतानाही SMS बटण सतत लुकलुकते. हे दुरुस्त करण्यासाठी, नेहमीचे प्राधान्ये पर्याय वापरा:


1. तीन ठिपक्यांवर (:) टॅप करा → प्राधान्ये → स्क्रीनचे पर्याय
2. जेव्हा अॅप सूचना दर्शवते तेव्हा ब्रॅकिंग बटण सक्षम करा
3. BIG Launcher साठी सूचनांचा प्रवेश सक्षम करा → परवानगी द्या वर टॅप करा
4. BIG SMS अजूनही चुकीच्या पद्धतीने लुकलुकत असल्यास, **BIG Apps Suite** अॅप्स विशेषाधिकारित आहेत अक्षम करा
5. मुख्य स्क्रीनवर परत जा → तीन ठिपक्यांवर टॅप करा → बटणे सेट करा
6. SMS बटणावर टॅप करा → अॅप निवडा → "ज्येष्ठांसाठी BIG SMS" निवडा

आता बटण सामान्यपणे कार्य करेल.

## भाग 6 — स्क्रीन आणि बटणे

### स्क्रीन समजून घेणे



स्क्रीनला पुस्तकातील पानांसारखे समजा. होम स्क्रीन पान 1 आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या बटणांसह अधिक पाने जोडू शकता.

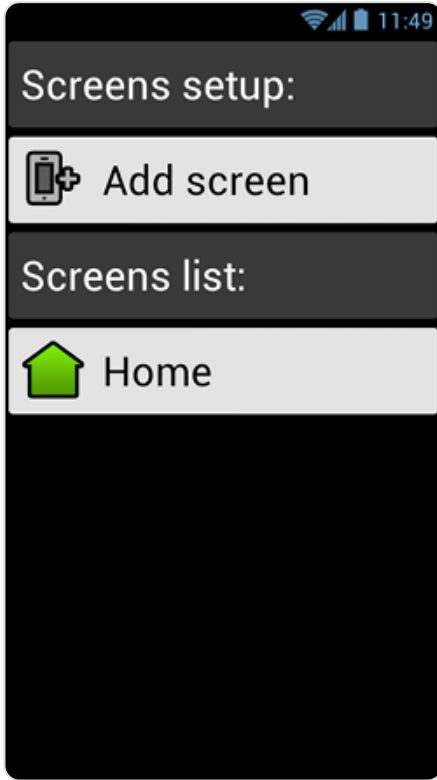


## नवीन स्क्रीन जोडणे

---

 पहा: [स्क्रीन कसे जोडायचे आणि बटणे कसे सानुकूलित करायचे](#)

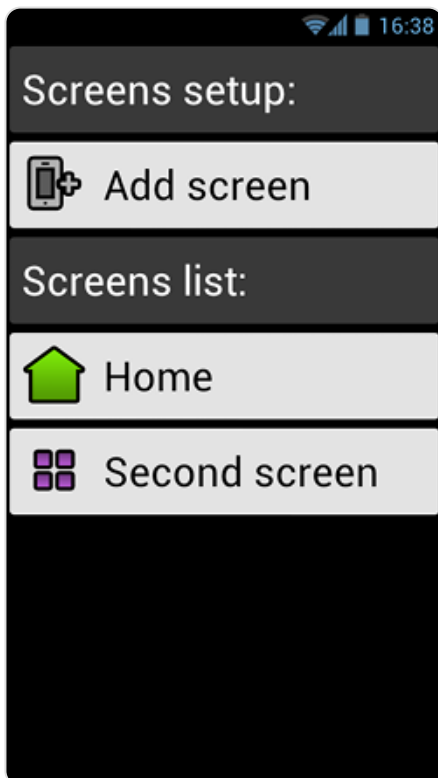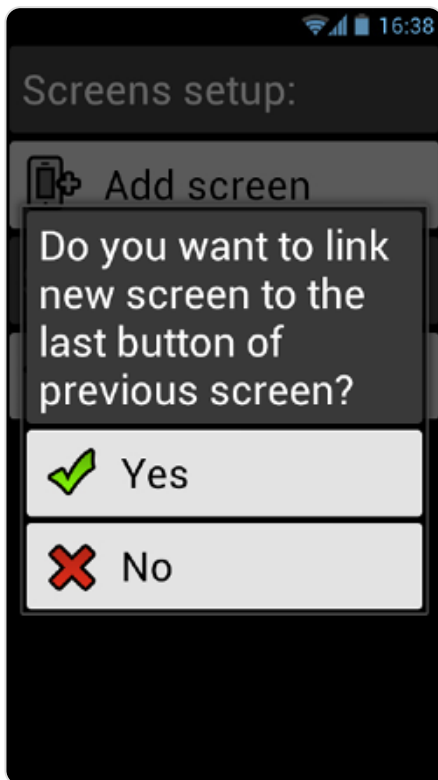

1. तीन टिपके(:) → **प्राधान्ये** → **बटणे आणि स्क्रीन सानुकूलित करा** यांवर टॅप करा
2. **स्क्रीन जोडा** वर टॅप करा
3. नवीन स्क्रीन मागील स्क्रीनच्या शेवटच्या बटणाशी जोडण्यासाठी **होय** वर टॅप करा
4. मागील शेवटचे बटण (सामान्यतः अॅप्स) नवीन स्क्रीनवर सरकते

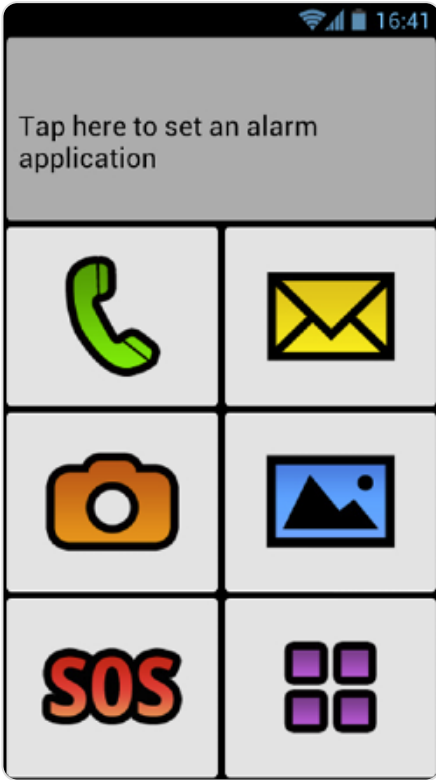

## स्क्रिन दरम्यान स्वाइप नेव्हिगेशन

---

स्क्रिन बदलण्यासाठी बटणांवर टॅप करण्याऐवजी तुम्ही डावीकडे आणि उजवीकडे स्वाइप करू शकता.



Remove from  
swipe at position  
2



Add to swipe at  
position 3

1. प्राधान्ये → स्क्रीनचे पर्याय उघडा आणि स्क्रीन नेव्हिगेट करण्यासाठी स्वाइप वापरा सक्षम करा.

2. स्वाइप प्रकार उघडा आणि निवडा:

- घरापासून उजवीकडे — मुख्य स्क्रीन → स्क्रीन 2 → स्क्रीन 3 (शेवटी थांबते)
- चक्राकार — शेवटच्या स्क्रीननंतर स्वाइप केल्यावर पुन्हा मुख्य स्क्रीनवर जाता

**⚠ मेमरी इशारा:** स्वाइप नेव्हिगेशन अधिक फोन मेमरी वापरते. जर BIG Launcher धीमा झाला, तर स्वाइप बंद करा किंवा स्क्रीनची संख्या कमी करा. जेव्हा स्वाइप नेव्हिगेशन सक्षम केले जाते, तेव्हा बटणे कीबोर्डद्वारे प्रवेश करण्यायोग्य नसतात, म्हणून कीबोर्ड किंवा स्विच वापरकर्त्यांना ते अक्षम करण्याची आवश्यकता असू शकते.

## बटणे सानुकूलित करणे

 पहा: [बटणे सानुकूलित करा](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Clear             |
|    | Revert            |
|    | Change icon       |
|    | Set label         |
|    | Application       |
|    | Contact details   |
|    | Direct call/SMS   |
|    | Go to screen      |
|   | Wi-Fi toggle      |
|  | Bluetooth toggle  |
|  | Applications      |
|  | SOS               |
|  | External Shortcut |
|  | External Widget   |

1. तीन ठिपके(:) → **बटणे सेट करा** यांवर टॅप करा
2. तुम्ही बदलू इच्छित असलेल्या बटणावर टॅप करा
3. उपलब्ध पर्यायांमधून निवडा:

| पर्याय           | ते काय करते                     |
|------------------|---------------------------------|
| अॅप              | कोणतेही अॅप उघडते               |
| संपर्काची माहिती | एखाद्या व्यक्तीची माहिती दाखवते |

| पर्याय              | ते काय करते                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| डायरेक्ट कॉल/एसएमएस | एखाद्या क्रमांकावर कॉल करते, संदेश संपादक उघडते किंवा कोणती क्रिया करायची ते विचारते |
| स्क्रीनवर जा        | दुसऱ्या स्क्रीनशी लिंक करतो                                                          |
| वेबसाइट शॉर्टकट     | एक वेबसाइट उघडतो                                                                     |
| SOS                 | आपत्कालीन स्क्रीन उघडतो                                                              |
| वाय-फाय टॉगल        | Wi-Fi चालू/बंद करतो (हिरवे=चालू, लाल=बंद)                                            |
| ब्लूटूथ टॉगल        | Bluetooth चालू/बंद करते                                                              |
| विमान मोड           | एअरप्लेन मोड चालू/बंद करतो                                                           |
| अर्ज                | संपूर्ण अॅप्सची यादी उघडते                                                           |
| प्राधान्ये          | BIG Launcher च्या सेटिंग्ज उघडते                                                     |
| बाह्य विजेट         | बटणावर मिनी-अॅप (कॅलेंडर, हवामान) जोडते                                              |
| बाह्य शॉर्टकट       | इतर अॅप्समधील अॅप-विशिष्ट शॉर्टकट                                                    |
| पूर्वस्थितीवर येणे  | बटणाची मूळ कार्यक्षमता पूर्ववत करते                                                  |
| साफ                 | बटणाची कार्यक्षमता काढून टाकते (ते रिकामे करते)                                      |

 **बाह्य विजेट्सबद्दल:** बटणावर जागा मर्यादित आहे — वाचनीयता राखण्यासाठी आम्ही **लहान विजेट्स** वापरण्याची शिफारस करतो. तुम्ही होम स्क्रीनवरील विजेटवर टॅप केल्यास मूळ अॅप सहसा लॉन्च होते.

 **जागा अपुरी पडत आहे?** तुम्ही अधिक स्क्रीन जोडू शकता किंवा अधिक बटणे समाविष्ट करण्यासाठी लेआउट बदलू शकता.

## बटणाला संपर्क नियुक्त करणे

 **बघा:** [बटणाला संपर्क नियुक्त करा](#)

1. तीन ठिपके → **बटणे सेट करा** यावर टॅप करा, त्यानंतर तुम्हाला बदलायच्या बटणावर टॅप करा.

2. त्या व्यक्तीची संपर्क माहिती उघडण्यासाठी **संपर्काची माहिती** निवडा किंवा विशिष्ट क्रमांकावर कॉल करण्यासाठी किंवा संदेश पाठवण्यासाठी **डायरेक्ट कॉल/एसएमएस** निवडा.
3. संपर्क निवडा. **डायरेक्ट कॉल/एसएमएस** साठी फोन क्रमांक निवडा, त्यानंतर **बटण क्रिया** अंतर्गत **कॉल करा**, **संदेश लिहा** किंवा **कॉल करायचं की मेसेज करायचं ते विचारा** निवडा.


संपर्काचा फोटो बटणावर दिसतो. कॉल करण्यापूर्वी पुष्टी मागणे कायम ठेवण्यासाठी **प्राधान्ये** → **संपर्क** → **संपर्काला कॉल करताना मेनू नाही** अक्षमच ठेवा.

## WhatsApp संपर्क नियुक्त करणे

 **बघा:** [WhatsApp संपर्क नियुक्त करा](#)

1. तीन ठिपके(:) → **बटणे सेट करा** → बटणावर टॅप करा
2. **बाह्य शॉर्टकट** निवडा
3. यादीत **WhatsApp** शोधा
4. संपर्क निवडा

## बटणाचे चिन्ह बदलणे

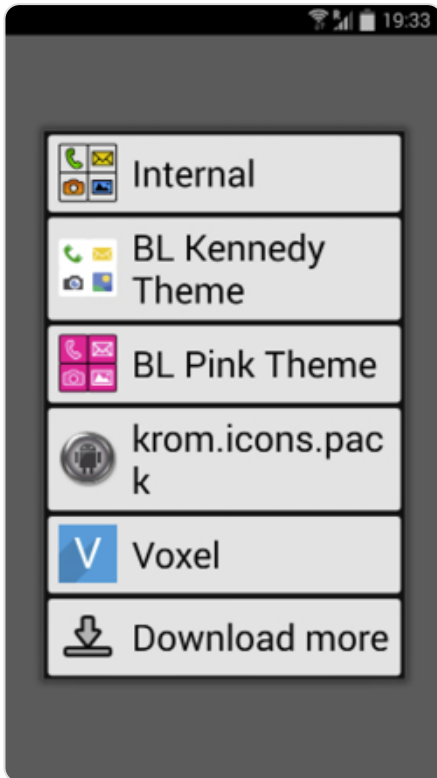



1. बटण संपादित करताना, **चिन्ह बदला** वर टॅप करा
2. यामधून निवडा: **अंतर्गत चिन्हे**, **चिन्ह पॅक**, **थीम्स**, किंवा **अॅपमधून**
3. अतिरिक्त चिन्हसंच मिळवण्यासाठी **अधिक डाउनलोड करा** वर टॅप करा

## बटण टेक्स्ट लेबल्स

1. बटण संपादित करताना, **लेबल सेट करा** वर टॅप करा
2. एक छोटे नाव टाईप करा (उदा. "मुलगा", "डॉक्टर", "हवामान")
3. लेबलचा आकार आणि स्थान बदलण्यासाठी **प्राधान्ये** → **स्क्रीनचे पर्याय** उघडा, किंवा **मजकूर लेबल रंग उलटा** सक्षम करा.

💡 नव्याने कार्य नेमून दिलेल्या बटणांना आपोआप नावे देण्यासाठी **प्राधान्ये** → **स्क्रीनचे पर्याय** → **स्वयंचलित मजकूर लेबले सक्षम करा** सक्षम करा.

## अॅप नोटिफिकेशन्ससाठी बटण ब्लिंकिंग

तुम्ही एखाद्या बटणाला अॅप नेमून देता तेव्हा, त्या अॅपला सूचना मिळाल्यावर बटण लुकलुकावे यासाठी BIG Launcher तुम्हाला सूचनांचा प्रवेश सक्षम करण्यास सांगू शकते.

WhatsApp किंवा Gmail सारख्या अॅप्समध्ये सूचना आल्यावर बटणे लुकलुकतील असे करा. BIG Apps Suite अॅप्ससाठी, विशेषाधिकार असलेली अंतर्गत जोडणी अधिक चांगली चिन्हे आणि लुकलुकण्यासाठी वेगळा डेटा वापरू शकते. लुकलुकणे अॅपच्या

शॉर्टकटशी जुळत नसल्यास, **BIG Apps Suite** अॅप्स विशेषाधिकारित आहेत अक्षम करा आणि स्वतः सामान्य शॉर्टकट तयार करा.

### बघा: बटण ब्लिंकिंग सेटअप


1. प्रथम, होम स्क्रीन बटणावर एक अॅप शॉर्टकट तयार करा:
2. तीन ठिपक्यांवर (:) टॅप करा → **बटणे सेट करा**
3. तुम्हाला सानुकूलित करायचे असलेल्या बटणावर टॅप करा
4. अॅप निवडा आणि हवे असलेले अॅप निवडा (उदा., WhatsApp)
5. मुख्य स्क्रीनवर परत जा → तीन ठिपक्यांवर टॅप करा → **प्राधान्ये**
6. **स्क्रीनचे पर्याय** वर टॅप करा
7. जेव्हा अॅप सूचना दर्शवते तेव्हा **ब्लिंकिंग बटण** सक्षम करा
8. सिस्टीमची स्क्रीन दिसेल — BIG Launcher साठी **सूचनांचा प्रवेश** सक्षम करा आणि **परवानगी द्या** वर टॅप करा
9. होम स्क्रीनवर परत जा — जेव्हा अॅपला नवीन नोटिफिकेशन मिळेल, तेव्हा बटण ब्लिंक होऊ लागेल

 तुमच्या फोनवरील सर्व नोटिफिकेशन्स मोठे करायचे आहेत? आमचे अॅप **BIG Notifications** वापरून पहा.

## भाग 7 — थीम्स आणि रूप

### अंगभूत थीम्स

| थीम            | वर्णन                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| लाइट (डीफॉल्ट) | पांढरी पार्श्वभूमी, काळा मजकूर — भरपूर उजेड असलेल्या खोल्यांसाठी योग्य |
| गडद            | काळी पार्श्वभूमी, पांढरा टेक्स्ट — रात्री सोपे                         |
| निळा           | फिकट निळा — पर्यायी रूप                                                |

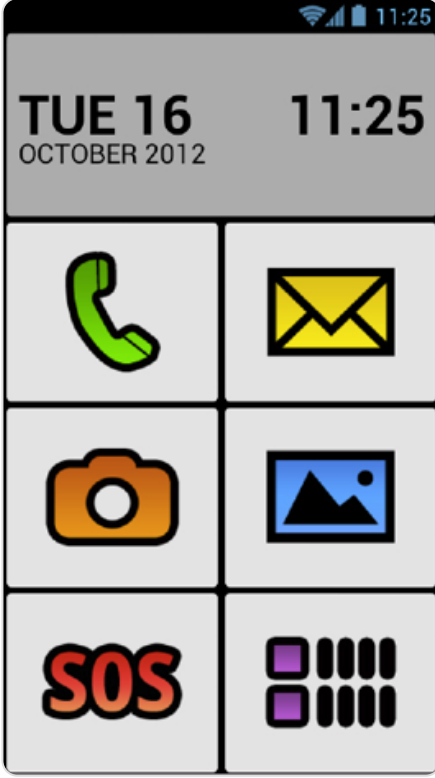

बदलण्यासाठी: प्राधान्ये → स्वरूप → थीम निवडा

आणखी डाउनलोड करण्यासाठी: थीम निवडण्याच्या स्क्रीनवर अधिक डाउनलोड करा वर टॅप करा.

## मजकूर आकार

---

प्राधान्ये → स्वरूप → मजकूर आकार

- डीफॉल्ट — प्रमाणित
- मोठा — अधिक मोठा
- सर्वात मोठा — कमाल

## स्क्रीन ओरिएंटेशन

---

प्राधान्ये → स्वरूप → स्क्रीन अभिमुखता निवडा

- स्वयंचालित — फोन फिरवल्यावर स्क्रीनही फिरते
- क्षैतिज — नेहमी आडवी स्क्रीन
- उभ्या — नेहमी उभी स्क्रीन

## फुल-स्क्रीन मोड

पूर्ण स्क्रीन मोडमध्ये स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला असलेली Android स्थिती पट्टी लपवली जाते.

1. **प्राधान्ये** → **स्वरूप** उघडा आणि **पूर्ण स्क्रीन** सक्षम करा.
2. बॅटरीचा मोठा सूचक दिसत राहण्यासाठी **मोठा बॅटरी इंडिकेटर दाखवा** सक्षम करा.
3. **सिग्नल सूचक** उघडा आणि तुम्हाला ज्या सिग्नलची स्थिती पाहायची आहे त्यानुसार **फोन** किंवा **Wi-Fi** निवडा.


पूर्ण स्क्रीन मोडमध्ये सूचना पटल उघडणे तितकेसे तत्काळ शक्य होत नाही, पण त्यामुळे Android सिस्टीमच्या सेटिंग्जचा प्रवेश रोखला जात नाही.

## सुरक्षित सीमा

एज-टू-एज स्क्रीनवरील अपघाती स्पर्श टाळतो:

**प्राधान्ये** → **दिसण्याची मांडणी** → **सुरक्षित सीमा आकार**. सीमेचा आकार 0% ते 15% यांदरम्यान निवडा.

## भाग 8 — SOS SOS आपत्कालीन

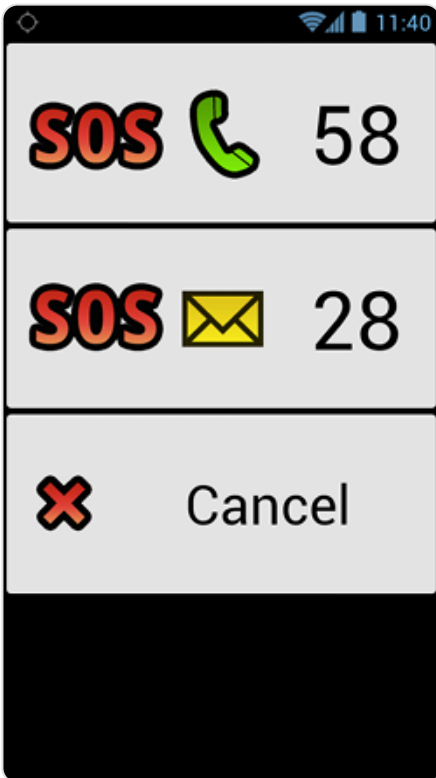

लाल **SOS** बटण आपोआप पुढील गोष्टी करू शकते: 1. तुमच्या स्थानासह आपत्कालीन एसएमएस पाठवणे 2. ठरावीक फोन क्रमांकावर कॉल करणे

## SOS SMS सेट करणे

1. प्राधान्ये → **SOS**
2. **एसएमएस पाठवा** सक्षम करा
3. **एसएमएस फोन** मध्ये फोन क्रमांक टाका (स्वल्पविरामांनी वेगळे करा)
4. **एसएमएस मजकूर** मध्ये तुमचा आपत्कालीन संदेश लिहा
5. **SMS प्रतीक्षा करा** सेट करा — संदेश पाठवण्यापूर्वी किती सेकंद थांबायचे ते ठरवा (यामुळे रद्द करण्यासाठी वेळ मिळतो)
6. तुमचे स्थान समाविष्ट करण्यासाठी **GPS स्थान जोडा** सक्षम करा

**मांडणीचे उदाहरण:** - फोन: तुमच्या विश्वासू संपर्काचा संपूर्ण फोन क्रमांक टाका; एकापेक्षा जास्त क्रमांक असल्यास स्वल्पविरामांनी वेगळे करा. - मजकूर: मला मदत करा! आणि बाणी आहे! - प्रतीक्षा: 5 सेकंद - जीपीएस: सक्षम

## SOS कॉल सेट करणे

1. प्राधान्ये → **SOS**
2. **कॉल करा** सक्षम करा
3. **फोन करा** मध्ये फोन क्रमांक टाका
4. **कॉल प्रतीक्षा** सेट करा — एसएमएस पाठवल्यानंतर किती सेकंद थांबायचे ते ठरवा

## SOS वापरणे

BIG SMS हे संदेशांसाठीचे डीफॉल्ट ॲप असेल तरच स्वयंचलितपणे संदेश पाठवता येतो. अन्यथा, आपत्कालीन संदेश त्याऐवजी संदेशांसाठीच्या डीफॉल्ट ॲपमध्ये कॉपी केला जातो.

1. मुख्य स्क्रीनवरील **SOS** वर टॅप करा
2. एक काउंटडाउन दिसेल
3. रद्द करण्यासाठी, **रद्द करा** वर टॅप करा
4. उलटी गणना संपल्यानंतर: BIG SMS हे संदेशांसाठीचे डीफॉल्ट ॲप असल्यास एसएमएस पाठवला जातो; अन्यथा, तो संदेशांसाठीच्या डीफॉल्ट ॲपमध्ये कॉपी केला जातो. त्यानंतर **स्पीकरफोनवर** कॉल केला जातो.

**⚠ मर्यादा:** - तुम्ही 911 किंवा 112 सारखे आपत्कालीन नंबर वापरू शकत नाही (Android निर्बंध) - त्याऐवजी कुटुंबातील सदस्यांचे किंवा काळजीवाहकांचे नंबर वापरा - GPS बाहेर अधिक अचूक असते; घरामध्ये कमी अचूक असते

## दुहेरी SMS पर्याय

दोन संदेश पाठवण्यासाठी **GPS SMS पाठवा** सक्षम करा: 1. पहिला एसएमएस — अंदाजे स्थानासह लगेच 2. दुसरा एसएमएस — जीपीएसद्वारे अधिक अचूक स्थान मिळाल्यावर

## भाग 9 — सुरक्षा आणि निर्बंध

### पासवर्ड संरक्षण

 **बघा:** [पासवर्ड संरक्षण](#)

सेटिंग्ज संरक्षित करा जेणेकरून फक्त तुम्ही किंवा काळजीवाहक ते बदलू शकतील:

1. तीन ठिपके(:) → **प्राधान्ये** → **प्राधान्ये मेनू**
2. **मेनू संरक्षित करा** सक्षम करा
3. **पासवर्ड** वर टॅप करा आणि तुमचा पासवर्ड टाका
4. पासवर्ड रिकामा असू शकतो (फक्त ओके दाबा) किंवा एक विशिष्ट कोड

**⚠ इशारा:** तुमचा पासवर्ड नोंदवून ठेवा. तो विसरल्यास, ऑपचा डेटा पुसण्यापूर्वी किंवा BIG Launcher पुन्हा स्थापित करण्यापूर्वी [पासवर्ड विसरलात](#) हा विभाग वाचा.

**काय संरक्षित करता येते:** - **प्राधान्ये मेनू** — सेटिंग्ज उघडण्यासाठी पासवर्ड आवश्यक - **प्रणाली संयोजना** — Android सेटिंग्जमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पासवर्ड आवश्यक

 **टीप:** प्रणालीच्या सेटिंग्ज पासवर्डने संरक्षित असल्या तरीही, वापरकर्ता वरचा सूचना पट्टी खाली ओढून प्रणालीच्या सेटिंग्जमध्ये प्रवेश करू शकतो (हे Android चे कार्य आहे आणि ते अक्षम करता येत नाही). हे अधिक कठीण करण्यासाठी, **प्राधान्ये** → **दिसण्याची मांडणी** येथे **पूर्ण स्क्रीन** सक्षम करा — यामुळे मुख्य स्क्रीनवर सूचना पट्टी लपवली जाते आणि ती उघडण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या वेळी खाली ओढावे लागते.

## BIG Phone / BIG SMS मधील प्राधान्ये लपवणे

 **बघा:** [प्राधान्ये मेनू आयटम लपवा](#)

1. BIG Phone (किंवा BIG SMS) उघडा → **प्राधान्ये** → **BIG Apps Suite**
2. **Preferences बटण दाखवा** वरील खूण काढा

 तुम्ही अजूनही BIG Launcher च्या मुख्य मेनूमधून प्राधान्यांमध्ये ॲक्सेस करू शकता.

## ॲप्समधील सेटिंग्जचा वारसा

 **बघा:** [सेटिंग्जचा वारसा स्पष्ट केला आहे](#)

सर्व ॲप्समध्ये एकसारखी मांडणी ठेवण्यासाठी, **BIG Launcher** → **प्राधान्ये** येथे बदल करा आणि BIG Phone व BIG SMS मध्ये **सेटिंग्ज इनहेरिट करा** सक्षम ठेवा.

**शिफारस केलेली मांडणी:**

1. सेटिंग्ज तुमच्या मनाप्रमाणे होईपर्यंत BIG Launcher मध्ये सर्व मांडणी करा.
2. BIG Launcher मधून **BIG Phone** उघडा, नंतर BIG Launcher मध्ये परत या.
3. BIG Launcher मधून **BIG SMS** उघडा, नंतर BIG Launcher मध्ये परत या.

BIG Launcher मधून प्रत्येक साथीचे ॲप उघडल्यावर त्या ॲपला सेटिंग्ज लागू होतात. BIG Launcher मध्ये आणखी बदल केल्यानंतर शेवटच्या दोन पायऱ्या पुन्हा करा.

फक्त BIG Phone किंवा BIG SMS मध्ये केलेल्या बदलांमुळे BIG Launcher मध्ये बदल होत **नाहीत**. उदाहरणार्थ, तुम्ही BIG Phone मध्ये एखादी सेटिंग बदलली, त्यानंतर BIG Launcher मध्ये सेटिंग्ज बदलल्या आणि त्यातून BIG Phone उघडले, तर BIG Phone हे BIG Launcher मधील सेटिंग्ज स्वीकारते. यामुळे तुम्ही फक्त BIG Phone मध्ये केलेले बदल बदलले जाऊ शकतात. हेच BIG SMS लाही लागू होते.

**स्वतंत्र सेटिंग्ज ठेवण्यासाठी:** साथीच्या ॲपमधील **प्राधान्ये** → **BIG Apps Suite** उघडा आणि **सेटिंग्ज इनहेरिट करा** अक्षम करा. त्यानंतर ते ॲप BIG Launcher मधून सेटिंग्ज घेण्याऐवजी स्वतःच्या सेटिंग्ज कायम ठेवेल.

## हटवण्याच्या परवानग्या नियंत्रित करणे

 **बघा:** [इतिहास/SMS/संपर्क हटवा](#)

सुरक्षिततेसाठी हटवणे **डीफॉल्टनुसार अक्षम** आहे. सक्षम करण्यासाठी:

| काय हटवायचे | कुठे सक्षम करावे                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| संपर्क      | प्राधान्ये → संपर्क → "संपर्क हटवा पर्याय जोडा"          |
| कॉल इतिहास  | प्राधान्ये → फोन → "कॉल लॉग आयटम हटवण्याची परवानगी द्या" |
| SMS संदेश   | प्राधान्ये → संदेश → "हटवा बटण दर्शवा"                   |

किंवा **सेटअप विझार्ड** पुन्हा चालवा (प्राधान्ये → "सेटअप विझार्ड चालवा") आणि कचरापेटी स्क्रीनवरील परवानग्या बदला.

**मोठ्या प्रमाणात हटवण्याचे पर्याय** (सक्षम असताना): - वैयक्तिक नोंदी किंवा संपूर्ण थ्रेड्स - विशिष्ट संपर्कासाठीचा संपूर्ण इतिहास - संपूर्ण कॉल इतिहास किंवा सर्व संदेश

 **मोठ्या प्रमाणात हटवणे पूर्ववत करता येत नाही!**

## अनुप्रयोग लपवणे

- प्राधान्ये → अर्ज → अनुमत अर्ज
- ॲप लपवण्यासाठी त्यावर टॅप करा ("अक्षम केलेले" असे दिसेल)
- मोठ्या बदलांसाठी **सर्व अक्षम करा** / **सर्व सक्षम करा** वापरा

## प्राधान्यांसाठी आपत्कालीन ॲक्सेस

---

प्राधान्ये उघडण्यासाठी होम स्क्रीनवर वरच्या डाव्या कोपऱ्यातील बटण 30 सेकंद दाबून ठेवा.

हे फक्त होम स्क्रीनवर कार्य करते आणि यामुळे पासवर्ड संरक्षणाला बगल देता येत नाही. मेनू संरक्षित करा सक्षम असल्यास, तरीही तुम्हाला पासवर्ड आवश्यक आहे.

---

## भाग 10 — प्रवेशयोग्यता

---

### TalkBack (स्क्रीन रीडर)

---

BIG Launcher Android च्या TalkBack सह अंध वापरकर्त्यांसाठी कार्य करते: 1. तुमच्या फोनच्या प्रवेशयोग्यता सेटिंग्जमध्ये TalkBack सक्षम करा 2. BIG Launcher बटणांची नावे, स्क्रीन शीर्षके संपर्क आणि संदेश मोठ्याने वाचते

प्राधान्यांमधील सुधारणा: - टॉकबॅक: अॉपचे नाव वाचू नका — स्क्रीनची शीर्षके अधिक वेगाने वाचते - टॉकबॅक: प्रतिमा बटणे — प्रतिमा बटणांसह TalkBack वापरताना समस्या येत असल्यास ही सुसंगतता सुधारणा वापरा

TalkBack सक्षम असताना, तेच पुन्हा बोलले जाणे टाळण्यासाठी लांब दाबून बोला बंद करा.

### लांब दाबून बोला

---

TalkBack शिवायही: 1. प्राधान्ये → प्रवेशयोग्यता → लांब दाबून बोला सक्षम करा 2. कोणतेही बटण किंवा मजकूर मोठ्याने वाचून ऐकण्यासाठी त्यावर बोट दाबून ठेवा

### लांब दाबल्यावर पॉपअप

---

1. प्राधान्ये → प्रवेशयोग्यता → लांब दाबल्यावर पॉपअप सक्षम करा
2. बटण दाबून ठेवल्यास त्याच्या वर्णनासह एक पॉपअप दाखवतो

### उच्च कॉन्ट्रास्ट आणि मोठा टेक्स्ट टिप्स

---

- कमाल कॉन्ट्रास्टसाठी डार्क थीम वापरा

- मजकुराचा आकार **सर्वात मोठा** असा सेट करा
- कडांवरील स्पर्श टाळण्यासाठी **सुरक्षित सीमा आकार** सेट करा
- मोठ्या बॅटरी इंडिकेटर आणि निवडलेल्या सिग्नल इंडिकेटरसह **फुल-स्क्रीन मोड** वापरा

## मोठे संपर्क फोटो

1. **प्राधान्ये** → **फोन** → **संपर्क फोटो आकार**
2. कॉल स्क्रीनवर कॉलरच्या फोटोसाठी किती जागा आरक्षित ठेवायची ते निवडा

## हॅप्टिक फीडबॅक (कंपन)

**प्राधान्ये** → **प्रवेशयोग्यता** → **हॅप्टिक फीडबॅक सक्षम करा** सक्षम करा

प्रत्येक बटण दाबल्यावर तुमचा फोन हलकेच कंपन करतो.

## नियंत्रण पर्याय

| मोड                        | वर्तन                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लहान दाबा                  | झटपट टॅप केल्याने बटण सक्रिय होते                                                                                                                   |
| थोडा वेळ & जास्त वेळ दाबणे | थोडा वेळ किंवा जास्त वेळ दाबल्यावर बटण सक्रिय होते. जास्त वेळ दाबल्यावर वाचून दाखवणे आणि पॉपअप दाखवणे हे पर्याय सक्षम असल्यास तेही कार्य करू शकतात. |

## हार्डवेअर कीबोर्ड आणि प्रवेशयोग्यता स्विचेस



कीबोर्ड किंवा स्विचद्वारे नियंत्रणासाठी **स्क्रीन नेव्हिगेट करण्यासाठी स्वाइप वापरा** अक्षम करा, कारण स्वाइपद्वारे स्क्रीन बदलणे सुरू असल्यास कीबोर्डने बटणांपर्यंत पोहोचता येत नाही. विजेदसना कीबोर्ड फोकस आवश्यक असल्यास **विजेदसभोवती सक्रिय बटण** सक्षम करा.

1. **प्राधान्ये** → **स्क्रीनचे पर्याय** → **विजेदसभोवती सक्रिय बटण** सक्षम करा
2. नेव्हिगेट करण्यासाठी बाण की वापरा, निवडण्यासाठी OK/Enter, परत जाण्यासाठी Back

**Tecla Shield: BIG Launcher** Tecla Shield व्हीलचेअर इंटरफेसद्वारे बाह्य स्विचेस, सिप-अँड-पफ डिव्हाइसेस आणि जॉयस्टिक्सना समर्थन देते.

## भाग 11 — ➔ अनुप्रयोग

---

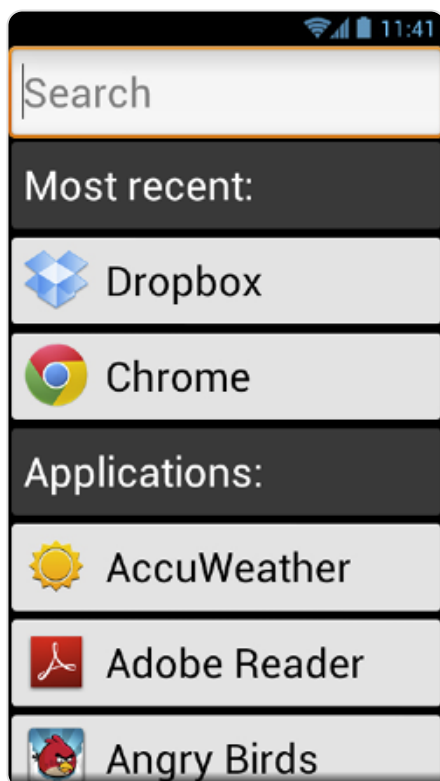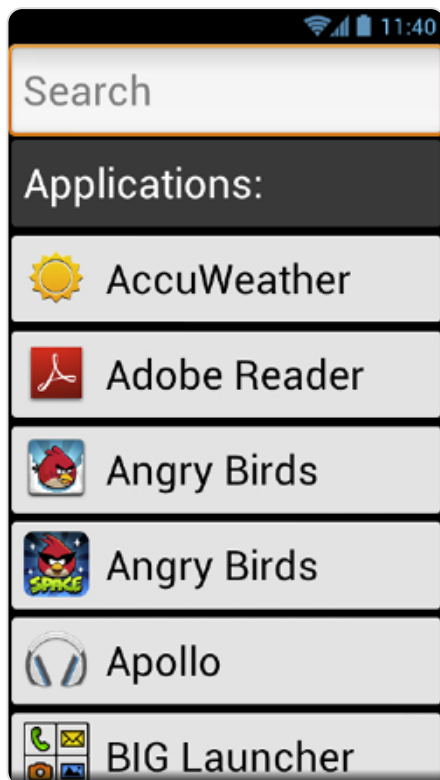

## अॅप्समध्ये प्रवेश करणे

स्थापित केलेली अॅप्स पाहण्यासाठी मुख्य स्क्रीनवरील अर्ज वर टॅप करा. प्राधान्ये → अर्ज → प्राधान्ये आयटम दर्शवा येथे प्राधान्यांचा पर्याय लपवता येतो किंवा अॅप्सच्या वर किंवा खाली ठेवता येतो.

## अलीकडील अनुप्रयोग

- प्राधान्ये → अर्ज → अलीकडील अनुप्रयोग दर्शवा सक्षम करा
- अलीकडील अनुप्रयोगांची संख्या वापरून किती अॅप्स दाखवायची ते ठरवा

## अॅप्स शोधणे

- अॅप्स सूचीच्या शीर्षस्थानी असलेल्या शोध बॉक्सवर टॅप करा
- अॅपचे नाव टाईप करणे सुरु करा

💡 नावांमध्ये शोध घेण्यासाठी प्राधान्ये → अर्ज येथे उत्तम अॅप शोध सक्षम करा (उदा., "book" शोधल्यास "Facebook" सापडते).

## अॅप्स सूचीमध्ये प्राधान्ये दाखवणे

तुमच्या फोनवर मेनू बटण नसल्यास: 1. प्राधान्ये → अर्ज → प्राधान्ये आयटम दर्शवा 2. निवडा: दाखवू नका, वरील अॅप्स किंवा खाली अॅप्स

## भाग 12 — सेटिंग्ज आणि सिस्टीम

### लायसन्स हस्तांतरण

नवीन फोनवर तुम्ही खरेदी केलेली BIG अॅप्स स्थापित करा आणि मूळ खरेदीसाठी वापरलेले तेच **Google खाते** वापरा.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** साठी **BIG Launcher** उघडा. एकच अॅप खरेदी केले असल्यास, तुम्ही खरेदी केलेले अॅप उघडा.
2. **प्राधान्ये** → **पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा** → **खरेदी पुनर्संचयित करा** येथे जा.
3. अॅप्सच्या संचासाठी, BIG Launcher वर परत जा आणि **BIG Phone** व **BIG SMS** यांचे परवाने सक्रिय करण्यासाठी ती थेट त्यातून उघडा.

खरेदी पुनर्संचयित केल्याने सशुल्क प्रवेश पुन्हा मिळतो, मुख्य स्क्रीनची पूर्वीची मांडणी किंवा सेटिंग्ज परत मिळत नाहीत. तरीही प्रवेश मिळत नसल्यास, [तुमचा परवाना पुनर्संचयित करणे](#) यातील सूचनांचे पालन करा.

### तुमची अॅप आवृत्ती तपासणे

 **बघा:** [तुमची आवृत्ती कशी तपासावी](#)

1. **प्रणाली संयोजना** → **अॅप्स** → **BIG Launcher** (किंवा BIG Phone / BIG SMS) वर टॅप करा
2. अगदी तळापर्यंत स्क्रोल करा — आवृत्ती क्रमांक दिसेल
3. Android आवृत्तीसाठी: **प्रणाली संयोजना** → **फोनबद्दल** → **सॉफ्टवेअरची माहिती**

### मूळ लॉन्चरवर परत स्विच करणे

1. **प्राधान्ये** → **डीफॉल्ट लॉन्चर** म्हणून **BIG Launcher** साफ करा
2. होम बटण दाबा
3. तुमचा मूळ लॉन्चर निवडा

### सेटिंग्जमधील महत्वाचे संबंध

काही प्राधान्ये एकत्र काम करतात आणि तपशीलवार संदर्भापूर्वी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे:

- पूर्ण स्क्रीन डिस्प्लेच्या वरच्या बाजूला असलेली Android स्टेटस बार लपवते. जेव्हा ती सक्षम केली जाते, तेव्हा BIG Launcher ची बॅटरी आणि सिग्नल इंडिकेटर्स अधिक उपयुक्त ठरतात, कारण सामान्य Android इंडिकेटर्स होम स्क्रीनवर दिसू शकत नाहीत.
- सिस्टम सेटिंग्ज संरक्षित करा हे BIG Launcher मधून Android सिस्टम सेटिंग्ज उघडण्यापूर्वी पासवर्डची मागणी करू शकते. Android स्वतः नोटिफिकेशन शेडद्वारे प्रवेशास अजूनही परवानगी देऊ शकते. पूर्ण स्क्रीनमुळे हे अधिक कठीण होते कारण होम स्क्रीनवर नोटिफिकेशन बार लपलेला असतो.
- मिस्ड कॉल, संदेश आणि इतर अॅप्सच्या सूचनांसाठी बटणे लुकलुकणे हे सूचनांचा अॅक्सेस आणि बटणाला कोणते कार्य दिले आहे यावर अवलंबून असते. BIG Apps Suite अॅप्स अंतर्गत विशेषाधिकारित दुवे वापरू शकतात. बटणे अपेक्षेप्रमाणे लुकलुकत नसल्यास, BIG Apps Suite अॅप्स विशेषाधिकारित आहेत बंद करा आणि बटणे आणि स्क्रीन सानुकूलित करा मध्ये स्वतः सामान्य अॅप शॉर्टकट तयार करा.
- येणाऱ्या कॉलची स्क्रीन Android च्या परवानग्या, सूचना चॅनेल, बॅटरी व्यवस्थापन आणि BIG Phone हे डीफॉल्ट फोन अॅप आहे की नाही यावर अवलंबून असते. कॉलची पूर्ण स्क्रीन दिसू शकत नसल्यास, BIG Phone त्याऐवजी स्क्रीनच्या वरच्या भागात दिसणारी सूचना किंवा केवळ सूचना पट्टीतील इशारा दाखवू शकते.
- डायरेक्ट कॉलिंग पर्याय सुरक्षिततेच्या सूचना कमी करतात. "संपर्काला कॉल करताना मेनू नाही" आणि "डायलरमध्ये मेनू नाही" यामुळे कॉल करणे जलद होऊ शकते, परंतु यामुळे अपघाती कॉलचा धोकाही वाढतो.
- संपर्क, कॉल इतिहास आणि संदेश हटवण्याचे नियंत्रण स्वतंत्रपणे केले जाते. संपर्क हटवण्याचा पर्याय प्राधान्ये -> संपर्क येथे, कॉल नोंदी हटवण्याचा पर्याय प्राधान्ये -> फोन येथे आणि संदेश हटवण्याचा पर्याय प्राधान्ये -> संदेश येथे आहे.
- स्क्रीनदरम्यान स्वाइप करून नेव्हिगेशन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मेमरी लागते आणि ते सक्षम केलेले असताना कीबोर्डद्वारे बटणे वापरता येत नाहीत. कीबोर्ड, स्विच किंवा TalkBack वापरत असल्यास, स्वाइप नेव्हिगेशन अक्षम करण्याचा विचार करा.
- SMS नोटिफिकेशनचे वर्तन BIG SMS सेटिंग्ज आणि Android नोटिफिकेशन सेटिंग्जमध्ये विभागलेले आहे. आवाज, कंपन, लॉक-स्क्रीन डिस्प्ले आणि पूर्ण-स्क्रीन डिस्प्लेसाठी Android नोटिफिकेशन परवानग्या आणि चॅनेल सेटिंग्ज आवश्यक असू शकतात.
- SOS SMS आपोआप पाठवण्यासाठी BIG SMS हे डीफॉल्ट संदेशवहन अॅप असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, SOS संदेश त्याऐवजी डीफॉल्ट संदेशवहन अॅपमध्ये कॉपी केला जातो.

होम स्क्रीनवरील तीन-डॉट्स मेनूमधून, सक्षम असल्यास ॲप्लिकेशन्स सूचीमधून, किंवा या मॅन्युअलच्या सुरक्षा विभागात वर्णन केलेल्या आपत्कालीन प्रवेश जेश्वरचा वापर करून प्राधान्ये उघडा.

अचूक सूची डिव्हाइस, Android आवृत्ती, स्थापित BIG Apps Suite अॅप्स आणि परवानग्यांनुसार बदलू शकते. काही कृती Android सिस्टम सेटिंग्ज उघडतात.

## मुख्य प्राधान्ये स्क्रीन

| आयटम                            | ते काय करते                                                        | नोट्स                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रीफ्रेश करा | खरेदी किंवा परवाना रीफ्रेश पर्याय उघडते.                           | प्रत्येक BIG Apps Suite ॲपचा स्वतःचा परवाना असू शकतो. खरेदीसाठी वापरलेले तेच Google खाते वापरा. |
| सेटअप विझार्ड चालवा             | सेटअप विझार्ड पुन्हा सुरू करते.                                    | इंस्टॉलेशननंतर किंवा नवीन वापरकर्त्यासाठी मूलभूत सेटिंग्ज बदलताना उपयुक्त.                      |
| भाषा निवडा                      | BIG Launcher द्वारे वापरली जाणारी भाषा बदलते.                      | ॲप Android सिस्टम भाषेपासून स्वतंत्रपणे स्वतःची भाषा वापरू शकते.                                |
| रूप                             | व्हिज्युअल सेटिंग्ज उघडते.                                         | थीम, टेक्स्ट आकार, स्टेटस इंडिकेटर्स, पूर्ण स्क्रीन आणि स्क्रीन ओरिएंटेशन.                      |
| प्रवेशयोग्यता                   | संवाद आणि सहाय्यक-वापर सेटिंग्ज उघडते.                             | लॉग प्रेस, TalkBack-संबंधित पर्याय, कंपन आणि निष्क्रिय बटणे.                                    |
| प्राधान्ये मेनू                 | प्राधान्ये आणि सिस्टम सेटिंग्जमध्ये प्रवेश नियंत्रित करते.         | पासवर्ड संरक्षणाचा समावेश आहे.                                                                  |
| बटणे आणि स्क्रीन सानुकूलित करा  | स्क्रीन आणि बटण संपादक उघडते.                                      | बटण कार्ये, लेबल्स, चिन्हे, लेआउट आणि अतिरिक्त स्क्रीन बदलण्यासाठी वापरले जाते.                 |
| स्क्रीनचे पर्याय                | सामान्य स्क्रीन वर्तन पर्याय उघडते.                                | स्वाइप नेव्हिगेशन, लुकलुकणारी बटणे, लेबल्स आणि मेनू बटणाचे वर्तन.                               |
| संपर्क                          | संपर्क सूची, संपर्क तपशील आणि संपर्क संपादन पर्याय उघडते.          | संपर्क हटवणे आणि संपर्क पॉपअप वर्तन देखील नियंत्रित करते.                                       |
| फोन                             | इनकमिंग कॉल, सक्रिय कॉल, कॉल लॉग आणि डायलर पर्याय उघडते.           | अनेक आयटम्सना BIG Phone इंस्टॉल केलेले आणि डीफॉल्ट फोन ॲप म्हणून सेट केलेले असणे आवश्यक आहे.    |
| संदेश                           | SMS नोटिफिकेशन, मेसेज तपशील, मेसेज संपादक आणि फिल्टर पर्याय उघडते. | अनेक आयटम्सना BIG SMS इंस्टॉल केलेले आणि डी-फॉल्ट SMS ॲप म्हणून सेट केलेले असणे आवश्यक आहे.     |
| SOS                             | आपत्कालीन SMS आणि कॉल पर्याय उघडते.                                | फोन नंबर, प्रतीक्षा वेळ, SMS टेक्स्ट आणि GPS लोकेशन वर्तन कॉन्फिगर करा.                         |

| आयटम                                       | ते काय करते                                                             | नोट्स                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्ज                                       | ॲप्स सूचीसाठी सेटिंग्ज उघडते.                                           | अलीकडील ॲप्स, लपवलेले ॲप्स, शोध आणि ॲप्स सूचीमधील प्राधान्ये शॉर्टकट.                           |
| सुसंगतता निराकरणे                          | डिव्हाइस-विशिष्ट दुरुस्त्या उघडते.                                      | वर्णन केलेली समस्या दिसल्यास फक्त तेव्हाच वापरा. काही दुरुस्त्यांमुळे कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. |
| अस्वीकरण आणि गोपनीयता धोरण                 | कायदेशीर आणि गोपनीयतेची माहिती दर्शवते.                                 | ॲप वापरून वापरकर्ता या अटींना सहमती दर्शवतो.                                                    |
| डीफॉल्ट लॉन्चर म्हणून BIG Launcher साफ करा | Android चे डीफॉल्ट होम ॲप म्हणून असलेली BIG Launcher ची निवड रद्द करते. | होम दाबल्यानंतर, Android कोणता लॉन्चर वापरायचा हे विचारू शकते.                                  |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका                        | ऑनलाइन वापरकर्ता मॅन्युअल उघडते.                                        | ब्राउझर आणि इंटरनेट ऍक्सेस आवश्यक आहे.                                                          |
| अद्यतनांसाठी तपासा                         | स्थापित आवृत्ती आणि अपडेट माहिती दर्शवते.                               | नेहमी उपलब्ध असलेल्या नवीनतम आवृत्तीवर अपडेट करा.                                               |

## रूप

| प्राधान्य               | पर्याय                                                        | ते काय करते                                                                       | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| थीम निवडा               | लाइट (डीफॉल्ट), डार्क, निळा, स्थापित थीम्स, अधिक डाउन-लोड करा | रंग थीम बदलते.                                                                    | डार्क थीम रात्री कॉन्ट्रास्ट सुधारू शकते. अतिरिक्त थीम्स स्थापित थीम पॅकवर अवलंबून असू शकतात.              |
| मजकूर आकार              | डीफॉल्ट, मोठा, सर्वात मोठा                                    | मुख्य ॲपचा टेक्स्ट आकार बदलते.                                                    | प्राधान्यांमध्येही निवडलेला आकार वापरायचा की नाही हे "प्राधान्यांसाठी मजकूर आकार लागू करा" नियंत्रित करते. |
| स्क्रीन अभि-मुखता निवडा | स्वयंचलित (डीफॉल्ट), क्षैतिज, उभ्या                           | BIG Launcher डिव्हाइस रोटेशनचे पालन करते की ओरिएंटेशन लॉक करते हे नियंत्रित करते. | केवळ पोर्ट्रेटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फोनसाठी अनुलंब वापरा. निश्चित लँडस्केप सेटअपसाठी क्षैतिज वापरा.      |

| प्राधान्य                           | पर्याय                            | ते काय करते                                                                      | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुरक्षित सीमा आकार                  | 0% ते 15%                         | अपघाती कडांना स्पर्श कमी करण्यासाठी स्क्रीनच्या कडांजवळ निष्क्रिय मार्जिन जोडते. | कडांपर्यंत पसरलेल्या डिस्प्लेसाठी आणि शारीरिक हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त. मोठ्या सीमांमुळे बटणाचे वापरण्यायोग्य क्षेत्र कमी होते. |
| सिग्नल सूचक                         | सिग्नल इंडिकेटर नाही, फोन, वायफाय | BIG Launcher कोणता मोठा सिग्नल इंडिकेटर दाखवतो हे निवडते.                        | पूर्ण स्क्रीनसह उपयुक्त, जिथे Android ची सामान्य स्टेटस बार लपलेली असू शकते.                                                                                                |
| मोठा बॅटरी इंडिकेटर दाखवा           | होय/नाही                          | मोठा BIG Launcher बॅटरी इंडिकेटर दर्शवते.                                        | विशेषतः पूर्ण स्क्रीनसह उपयुक्त.                                                                                                                                            |
| अलार्म चिन्ह दर्शवा                 | होय/नाही                          | घड्याळाजवळ अलार्म चिन्ह दर्शवते.                                                 | जर अलार्म सक्रिय नसतानाही डिव्हाइस चुकीचे अलार्म चिन्ह दाखवत असेल तर अक्षम करा.                                                                                             |
| पूर्ण स्क्रीन                       | होय/नाही                          | स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला असलेली Android नोटिफिकेशन/स्टेटस बार लपवते.            | अपघाती सिस्टम ऍक्सेस अधिक कठीण करते, परंतु सामान्य Android बॅटरी आणि सिग्नल इंडिकेटर्स देखील लपवते.                                                                         |
| काळा नेव्हिगेशन बार                 | होय/नाही                          | तळाशी असलेल्या Android नेव्हिगेशन बारची पार्श्वभूमी काळी करते.                   | ॲप चेतावणीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या काही Motorola डिव्हाइसवर क्रेझ होऊ शकते. आवश्यक असल्यासच वापरा.                                                                           |
| प्राधान्यांसाठी मजकूर आकार लागू करा | होय/नाही                          | निवडलेल्या BIG Launcher टेक्स्ट आकाराचा वापर करून प्राधान्ये दर्शवते.            | कमी दृष्टी असलेल्यांसाठी उपयुक्त, परंतु खूप मोठा टेक्स्ट लांब प्राधान्य वर्णनांसाठी अधिक जागा घेऊ शकतो.                                                                     |

## प्रवेशयोग्यता

| प्राधान्य | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण          | ते काय करते                                    | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नियंत्रण  | शॉर्ट प्रेस;<br>शॉर्ट आणि लाँग प्रेस | बटणे स्पर्शास कशी प्रतिक्रिया देतात हे निवडते. | शॉर्ट आणि लाँग प्रेस बटणे जास्त वेळ दाबल्यावरही सक्रिय करतात - टचस्क्रीन वापरण्यात अडचण असलेल्या ज्येष्ठांसाठी योग्य. |

| प्राधान्य                                         | पर्याय किंवा<br>वर्तमान<br>उदाहरण | ते काय करते                                                              | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाहेर स्पर्श केल्यावर<br>संवाद रद्द करा           | होय/नाही                          | वापरकर्ता त्यांच्या बाहेर टॅप<br>करतो तेव्हा संवाद विंडो बंद<br>करते.    | जे वापरकर्ते चुकून संवाद बॉक्सच्या बाहेर अनेकदा स्पर्श<br>करतात त्यांच्यासाठी अक्षम करा.                                                           |
| हॅप्टिक फीडबॅक<br>सक्षम करा                       | होय/नाही                          | मेनू बटणांना स्पर्श केल्यावर<br>कंपन होते.                               | डिव्हाइस कंपन हार्डवेअर आणि Android कंपन सेटिंग्जवर<br>अवलंबून असते.                                                                               |
| लांब दाबून बोला                                   | होय/नाही                          | लाँग प्रेसवर आयटमचे वर्णन<br>मोठ्याने वाचते.                             | TalkBack स्थापित केलेले असणे आवश्यक आहे. रिकामे<br>घटकही शोधता यावेत असे हवे असल्यास, "कोणतीही कार्यक्ष-<br>मता नसलेली बटणे सक्षम करा" सोबत वापरा. |
| लांब दाबल्यावर पॉ-<br>पअप                         | होय/नाही                          | लाँग प्रेसवर पॉपअपमध्ये<br>आयटमचे वर्णन दर्शवते.                         | जेव्हा काळजीवाहकाला बटणाचे कार्य न बदलता वर्णन हवे<br>असते तेव्हा उपयुक्त.                                                                         |
| कोणतीही कार्यक्षम-<br>ता नसलेली बटणे<br>सक्षम करा | होय/नाही                          | सर्व आयटम्सना इंटरॅक्टिव्ह<br>बनवते जरी ते कोणतीही कृती<br>करत नसले तरी. | लाँग-प्रेस स्पीक किंवा पॉपअप पर्यायांसह उपयुक्त, कारण<br>अन्यथा निष्क्रिय बटणे प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत.                                          |
| टॉकबॅक: अॅपचे<br>नाव वाचू नका                     | होय/नाही                          | अॅपचे नाव पुन्हा पुन्हा वाचणे<br>टाळते.                                  | TalkBack वापरकर्त्यासाठी स्क्रीन-टायटल वाचण्याची गती<br>वाढवते.                                                                                    |

## प्राधान्ये मेनू

| प्राधान्य                         | पर्याय किंवा<br>वर्तमान<br>उदाहरण | ते काय करते                                                     | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| मेनूमधील<br>बटणे संपा-<br>दित करा | होय/नाही                          | मेनूमध्ये स्क्रीन संपादकासाठी<br>त्वरित प्रवेश जोडते.           | हे काळजीवाहकांद्वारे वापरले जाणारे "बटणे सेट करा" शॉर्टकट<br>आहे. |
| मेनूमधील<br>सिस्टम से-<br>टिंग्ज  | होय/नाही                          | मेनूमध्ये Android सिस्टम सेटिं-<br>ग्जसाठी त्वरित प्रवेश जोडते. | "सिस्टम सेटिंग्ज संरक्षित करा" सह संरक्षित केले जाऊ शकते.         |

| प्राधान्य                    | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण | ते काय करते                                                                            | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेनू संरक्षित करा            | होय/नाही                    | प्राधान्ये उघडण्यापूर्वी प्राधान्ये पासवर्ड आवश्यक आहे.                                | अपघाती किंवा अनधिकृत बदल टाळण्यासाठी वापरा.                                                                                                                              |
| सिस्टम सेटिंग्ज संरक्षित करा | होय/नाही                    | BIG Launcher मधून सिस्टम सेटिंग्ज उघडण्यापूर्वी प्राधान्ये पासवर्ड आवश्यक आहे.         | Android अजूनही नोटिफिकेशन शेडद्वारे सिस्टम सेटिंग्जला परवानगी देऊ शकते. पूर्ण स्क्रीनमुळे हे अधिक कठीण होते.                                                             |
| पासवर्ड                      | टेक्स्ट/पासवर्ड कृती        | संरक्षित प्राधान्ये आणि संरक्षित सिस्टम सेटिंग्जद्वारे वापरला जाणारा पासवर्ड सेट करते. | साध्या पुष्टीकरणासाठी रिकामा पासवर्ड वापरता येतो. पासवर्ड विसरल्यास, प्रवेश पुन्हा मिळवण्यासाठी ॲप पुन्हा इंस्टॉल करावे लागू शकते किंवा ॲपचा डेटा रीसेट करावा लागू शकतो. |

## स्क्रीनचे पर्याय

| प्राधान्य                                    | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण | ते काय करते                                                                           | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जेव्हा ॲप सूचना दर्शवते तेव्हा ब्लिंकिंग बटण | होय/नाही                    | ॲपने वरच्या स्टेटस बारमध्ये नोटिफिकेशन तयार केल्यावर ॲप शॉर्टकट बटण लुकलुकते.         | नोटिफिकेशन ऍक्सेस आवश्यक आहे. बटण त्या ॲपला नियुक्त केले असणे आवश्यक आहे ज्याची नोटिफिकेशन पाहिली पाहिजे.                                    |
| ब्लिंकिंग बटणे कॅशे साफ करा                  | कृती                        | साठवलेली लुकलुकणारी-नोटिफिकेशन माहिती साफ करते.                                       | बटणे पुन्हा लुकलुकण्यापूर्वी बाह्य ॲपने पुन्हा नोटिफिकेशन्स तयार किंवा अपडेट करणे आवश्यक आहे.                                                |
| BIG Apps Suite ॲप्स विशेषाधिकारित आहेत       | होय/नाही                    | BIG Phone, BIG SMS आणि इतर BIG Apps Suite ॲप्सना अंतर्गतरीत्या BIG Launcher शी जोडते. | उत्तम चिन्हे आणि विशेष लुकलुकणारा डेटा देते. जर बटणांचे लुकलुकणे चुकीचे काम करत असेल तर अक्षम करा आणि मॅन्युअली सामान्य ॲप शॉर्टकट तयार करा. |
| स्क्रीन नेव्हिगेट करण्यासाठी स्वाइप वापरा    | होय/नाही                    | स्क्रीन दरम्यान डाव्या/उजव्या स्वाइपला परवानगी देते.                                  | भरपूर मेमरी वापरते. हे सक्रिय असताना, कीबोर्डद्वारे बटणे वापरता येत नाहीत.                                                                   |
| स्वाइप प्रकार                                | होमपासून उजवीकडे; लूप       | स्क्रीनमधून स्वाइप नेव्हिगेशन कसे हलते ते निवडते.                                     | लूप शेवटच्या स्क्रीनवरून होमवर परत येतो. होमवरून उजवीकडे शेवटी थांबते.                                                                       |

| प्राधान्य                       | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण         | ते काय करते                                                 | संबंधित सेटिंग्ज आणि खबरदारी                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्व स्क्रीनवर मेनू बटण वापरा   | होय/नाही                            | फक्त होम स्क्रीनऐवजी सर्व स्क्रीनवर प्राधान्ये मेनू दाखवते. | जेव्हा वापरकर्ता अतिरिक्त स्क्रीनवर वेळ घालवतो तेव्हा उपयुक्त.                                        |
| विजेट्सभोवती सक्रिय बटण         | होय/नाही                            | विजेट्सभोवती एक सक्रिय/वेद्रीत करण्यायोग्य बटण फ्रेम जोडते. | मुख्यतः कीबोर्ड नियंत्रणासाठी उद्देशित. बटण दाबल्याने विजेटवर लक्ष वेद्रीत होते.                      |
| स्वयंचलित मजकूर लेबले सक्षम करा | होय/नाही                            | नवीन तयार केलेल्या बटणांना आपोआप मजकूर लेबल्स जोडते.        | लेबलचे स्वरूप खालील लेबल रंग, आकार आणि स्थिती सेटिंग्जद्वारे नियंत्रित केले जाते.                     |
| मजकूर लेबल रंग उलटा             | होय/नाही                            | काळ्या बाह्यरेषेसह पांढरा मजकूर वापरतो.                     | जेव्हा लेबल्स चिन्हांवर किंवा फोटोंवर ठेवल्या जातात तेव्हा उपयुक्त.                                   |
| मजकूर आकार                      | 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110% | स्क्रीन बटणांवरील मजकूर-लेबल आकार सेट करते.                 | हे बटण लेबल्सवर परिणाम करते, देखाव्यातील मुख्य अॅप मजकूर आकारावर नाही.                                |
| मजकूर लेबलांची स्थिती           | सर्वात वरील, मध्यभागी, तळाशी        | बटण लेबल्स कुठे दिसतात ते निवडते.                           | तळाशी सहसा अॅप चिन्हांसाठी सर्वोत्तम असते; जेव्हा लेबल मुख्य माहिती असते तेव्हा मध्यभाग मदत करू शकतो. |

## संपर्क

| प्राधान्य                 | पर्याय किंवा सध्याचे उदाहरण             | ते काय करते                                       | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| द्वारे संपर्क शोधा        | सर्व उपलब्ध फील्ड (सिस्टीम); नाव; आडनाव | कोणती संपर्क फील्ड शोधली जातात हे नियंत्रित करते. | नाव आणि आडनाव शोध सर्व डिव्हाइसवर कार्य करू शकत नाही.                               |
| फक्त फोनसह संपर्क दर्शवा  | होय/नाही                                | फक्त फोन नंबर असलेले संपर्क दाखवते.               | साध्या फोन वापरासाठी शिफारसीय, कारण फोन नंबर नसलेल्या संपर्कांना कॉल करता येत नाही. |
| आडनावानुसार क्रमवारी लावा | होय/नाही                                | संपर्कांना आडनावाने क्रमवारी लावते.               | सर्व फोनवर कार्य करू शकत नाही.                                                      |

| प्राधान्य                           | पर्याय किंवा सध्या-चे उदाहरण | ते काय करते                                                                                       | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| संपर्क/आवडते टॉगल दर्शवा            | होय/नाही                     | संपर्क सूचीमध्ये सर्व संपर्क आणि पसंतीच्या संपर्कांमध्ये स्विच करण्यासाठी एक टॉगल जोडते.          | जर वापरकर्ता दोन्ही सूचीमध्ये वारंवार स्विच करत असेल तर उपयुक्त.                              |
| डुप्लिकेटसह सर्व संपर्क आयटम दर्शवा | होय/नाही                     | संपर्क तपशिलामध्ये डुप्लिकेट नोंदी दाखवते.                                                        | डुप्लिकेट संपर्क आयटम लपवण्यासाठी अक्षम करा.                                                  |
| तारा जोडा/काढून दाखवा               | होय/नाही                     | संपर्क तपशिलामध्ये संपर्काला तारांकित म्हणून चिन्हांकित किंवा अनचिन्हांकित करण्याची क्षमता जोडते. | तारांकित संपर्क तारांकित सूचीमध्ये दिसतात आणि फिल्टर्सद्वारे वापरले जाऊ शकतात.                |
| संपर्क हटवा पर्याय जोडा             | होय/नाही                     | संपर्क तपशिलाच्या शेवटी "संपर्क हटवा" जोडते.                                                      | हटवणे पूर्ववत करता येत नाही. जे वापरकर्ते चुकून संपर्क हटवू शकतात त्यांच्यासाठी अक्षम करा.    |
| सिस्टम संपर्क तपशील जोडा            | होय/नाही                     | संपर्क तपशिलाच्या शेवटी Android सिस्टीम संपर्क तपशील स्क्रीनवर प्रवेश जोडते.                      | जेव्हा विशेष Android संपर्क कार्याची आवश्यकता असते तेव्हा उपयुक्त.                            |
| सिस्टम संपर्क तपशील वापरा           | होय/नाही                     | BIG Launcher च्या संपर्क तपशिलाऐवजी Android चा सिस्टीम संपर्क तपशील वापरतो.                       | फक्त तेव्हाच वापरा जेव्हा सिस्टीम संपर्क अॅपला आवश्यक विशेष कार्ये असतील.                     |
| संपादन जोडा                         | होय/नाही                     | BIG Launcher च्या संपर्क संपादकावर प्रवेश जोडते.                                                  | हे BIG Launcher साठी डिझाइन केलेले साधे संपादक आहे.                                           |
| सिस्टम संपादन जोडा                  | होय/नाही                     | Android सिस्टीम संपर्क संपादकावर प्रवेश जोडते.                                                    | BIG Launcher च्या संपादकाने समर्थित नसलेल्या संपर्क फील्डसाठी उपयुक्त.                        |
| कॉल डायलॉगमध्ये मेसेज ऑप्शन दाखवा   | होय/नाही                     | संपर्काच्या फोन नंबरवर टॅप केल्यानंतर "मेसेज पाठवा" दाखवते किंवा लपवते.                           | ते लपवल्याने कॉल डायलॉग सोपा होतो, परंतु डायलॉग ठेवल्याने तरीही अपघाती कॉल टाळण्यास मदत होते. |
| संपर्काला कॉल करताना मेनू नाही      | होय/नाही                     | पर्याय दाखवण्याऐवजी थेट संपर्काला डायल करते.                                                      | जलद, पण कमी सुरक्षित. जे वापरकर्ते चुकून टॅप करू शकतात त्यांच्यासाठी शिफारसीय नाही.           |

| प्राधान्य            | पर्याय किंवा सध्या-चे उदाहरण | ते काय करते                                    | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| डायलरमध्ये मेनू नाही | होय/नाही                     | पर्याय दाखवण्याऐवजी डायलरमधून थेट डायल करते.   | जलद, पण एक अतिरिक्त पुष्टीकरण चरण काढून टाकते. |
| शोध क्षेत्रदाखवा     | होय/नाही                     | संपर्क सूचीतील शोध क्षेत्र दाखवते किंवा लपवते. | संपर्क सूची अधिक सोपी ठेवण्यासाठी ते लपवा.     |

## फोन

| प्राधान्य                                     | पर्याय किंवा सध्याचे उदाहरण                                                                                                                                                | ते काय करते                                                         | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फोन रिंगटोन आवाज निवडा                        | कृती                                                                                                                                                                       | इनकमिंग कॉलसाठी रिंगटोन निवड उघडते.                                 | वर्तन Android रिंगटोन परवानग्या आणि आवाज सेटिंग्जवर अवलंबून असू शकते.                                                 |
| निराकरण: रिंगटोन आवाज नाही                    | होय/नाही                                                                                                                                                                   | येणाऱ्या कॉलसाठी रिंगटोन वाजत नसल्यास पर्यायी उपाय सक्षम करते.      | प्रथम आवाज, त्रास देऊ नका (Do Not Disturb) आणि Android सूचना सेटिंग्ज तपासा.                                          |
| रिंग वाजल्यावर लगेच कॉल स्क्रीन दाखवा         | होय/नाही                                                                                                                                                                   | इनकमिंग कॉल वाजू लागताच कॉल स्क्रीन त्वरित दाखवण्याचा प्रयत्न करते. | Android आणि उत्पादक बॅटरी निर्बंधामुळे सर्व डिव्हाइसवर कार्य करू शकत नाही.                                            |
| निराकरण: रिंग वाजल्यावर लगेच कॉल स्क्रीन नाही | मदत/क्रिया                                                                                                                                                                 | पार्श्वभूमीमध्ये कॉल स्क्रीन ब्लॉक करणाऱ्या फोनसाठी सूचना उघडते.    | आक्रमक बॅटरी व्यवस्थापनासह डिव्हाइसवर सामान्य.                                                                        |
| येणारा कॉल असे दर्शवा:                        | कॉल स्क्रीन - तुमच्या Android ने परवानगी दिल्यास. अन्यथा, स्क्रीनच्या वरच्या भागात तरंगती सूचना दाखवा.; स्क्रीनच्या वरच्या भागात तरंगती सूचना; केवळ सूचना पट्टीमध्ये सूचना | इनकमिंग कॉल कसे सादर केले जातात ते निवडते.                          | ज्येष्ठांसाठी पूर्ण कॉल स्क्रीन सर्वोत्तम आहे, परंतु Android ला सूचना-आधारित मोड्स-वर परत जाण्याची आवश्यकता असू शकते. |

| प्राधान्य                                                   | पर्याय किंवा सध्याचे उदाहरण                                                                     | ते काय करते                                                           | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कॉल नाकार-<br>ण्यासाठी स्वाइप<br>करा                        | होय/नाही                                                                                        | कॉल सूचना स्वाइप<br>करून काढून टाक-<br>ल्यावर इनकमिंग<br>कॉल नाकारतो. | जर चुकून सूचना स्वाइप होण्याची शक्यता<br>असेल तर अक्षम ठेवा.                                                                 |
| इनकमिंग कॉल<br>नोटिफिकेशन-<br>साठी सिस्टम<br>सेटिंग्ज       | कृती                                                                                            | इनकमिंग कॉलसाठी<br>Android सूचना से-<br>टिंग्ज उघडते.                 | आवाज, कंपन, लॉक-स्क्रीन डिस्प्ले आणि<br>इतर चॅनेल सेटिंग्जसाठी वापरा.                                                        |
| कॉलसाठी डी-<br>फॉल्ट ऑडिओ<br>डिव्हाइस                       | डीफॉल्ट, इअरपीस, बूटूथ, वायर्ड हेडसेट,<br>वक्त्रा                                               | कॉलसाठी प्राधान्य-<br>कृत ऑडिओ मार्ग नि-<br>वडते.                     | वास्तविक कॉल दरम्यान फक्त उपलब्ध<br>डिव्हाइस वापरले जाऊ शकतात.                                                               |
| ऑडिओ डिव्हा-<br>इस बटणाची<br>कार्यक्षमता                    | सर्व उपकरणे असलेली संवादपेटी दाखवा;<br>यादीतील क्रमानुसार एका उपकरणावरून<br>पुढच्या उपकरणावर जा | कॉल दरम्यान<br>ऑडिओ बटण कसे<br>कार्य करते ते निवड-<br>ते.             | संवादपेटी अधिक स्पष्ट असते. अनुभवी वाप-<br>रकर्त्यांसाठी उपकरणे क्रमाने बदलणे अधिक<br>जलद असते.                              |
| व्हॉल्यूम बटणे<br>लॉक करा                                   | होय/नाही                                                                                        | कॉल स्क्रीन सक्रिय<br>असताना चुकून<br>आवाज बदलणे थांब-<br>वते.        | फक्त कॉल स्क्रीन सक्रिय असतानाच कार्य<br>करते.                                                                               |
| कॉल संपवायला<br>सांगा                                       | होय/नाही                                                                                        | कॉल समाप्त<br>करण्यापूर्वी एक अति-<br>रिक्त पुष्टीकरण दाख-<br>वते.    | अपघाती हँगअप टाळण्यासाठी शिफारसीय.                                                                                           |
| कॉल स्क्रीनव-<br>रील सर्व क्रियां-<br>ची पुष्टी करा         | होय/नाही                                                                                        | प्रत्येक कॉल-स्क्रीन<br>बटण क्रियेसाठी पुष्टी-<br>करण आवश्यक आहे.     | अपघाती स्पर्शांपासून सर्वात मजबूत संरक्षण,<br>परंतु कॉल नियंत्रण मंद करते.                                                   |
| सक्रिय कॉल<br>स्क्रीनच्या शी-<br>र्षस्थानी रिका-<br>मी जागा | बंद / 0 ते 11                                                                                   | सक्रिय कॉल स्क्रीन-<br>च्या वरच्या बाजूला<br>रिकामी जागा जोडते.       | कॉलदरम्यान कानाचा किंवा गालाचा स्पर्श<br>होणे टाळण्यास मदत होते. मूल्ये जास्त<br>असल्यास कॉल नियंत्रणासाठी कमी जागा<br>उरते. |

| प्राधान्य               | पर्याय किंवा सध्याचे उदाहरण                               | ते काय करते                                          | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| संपर्क फोटो आकार        | 0 ते 11, रिकाम्या/पार्श्वभूमी जागेसाठी भरण्याचे पर्याय सह | कॉलर फोटोसाठी किती जागा राखीव ठेवली आहे ते सेट करते. | मोठे फोटो ओळखण्यास मदत करतात परंतु कॉल नियंत्रणे खाली सरकवू शकतात.              |
| कीपॅड बटण दाखवा         | होय/नाही                                                  | सक्रिय कॉल स्क्रीन-वर कीपॅड बटण दाखवते.              | स्वयंचलित फोन सिस्टीमसाठी आवश्यक.                                               |
| ऑडिओ स्विचर दाखवा       | होय/नाही                                                  | सक्रिय कॉल स्क्रीन-वर ऑडिओ-डिव्हाइस बटण दाखवते.      | डीफॉल्ट ऑडिओ डिव्हाइस आणि ऑडिओ बटण कार्यक्षमतेसह वापरा.                         |
| कालावधी बटण दाखवा       | होय/नाही                                                  | सक्रिय कॉल स्क्रीन-वर कॉलचा कालावधी दाखवते.          | सोप्या कॉल स्क्रीनसाठी लपवले जाऊ शकते.                                          |
| होल्ड बटण दाखवा         | होय/नाही                                                  | सक्रिय कॉल स्क्रीन-वर होल्ड बटण दाखवते.              | जर वापरकर्ता चुकून कॉल होल्डवर ठेवू शकत असेल तर लपवा.                           |
| म्यूट बटण दर्शवा        | होय/नाही                                                  | सक्रिय कॉल स्क्रीन-वर म्यूट बटण दाखवते.              | जर चुकून म्यूट करणे ही एक सामान्य समस्या असेल तर लपवा.                          |
| सक्रिय कॉल बटण दर्शवा   | होय/नाही                                                  | फोन मेनूमध्ये सक्रिय कॉल बटण जोडते.                  | जर वापरकर्ता कॉल स्क्रीन सोडतो तर चालू असलेल्या कॉलवर परत येण्यास मदत करते.     |
| माझे संपर्क बटण दर्शवा  | होय/नाही                                                  | फोन मेनूमध्ये माझे संपर्क दाखवते.                    | फोन मेनू सोपा करण्यासाठी लपवा.                                                  |
| तारांकित बटण दर्शवा     | होय/नाही                                                  | फोन मेनूमध्ये तारांकित दाखवते.                       | फक्त आवडते म्हणून चिन्हांकित केलेले संपर्क वापरणाऱ्या कार्यपद्धतींसाठी उपयुक्त. |
| नंबर डायल करा बटण दाखवा | होय/नाही                                                  | फोन मेनूमध्ये नंबर डायल करा दाखवते.                  | जर वापरकर्त्याने फक्त जतन केलेल्या संपर्कांना कॉल करायचा असेल तर लपवा.          |
| संपर्क जोडा बटण दर्शवा  | होय/नाही                                                  | फोन मेनूमध्ये संपर्क जोडा दाखवते.                    | जर फक्त काळजीवाहकाने संपर्क जोडायचे असतील तर लपवा.                              |

| प्राधान्य                                              | पर्याय किंवा सध्याचे उदाहरण                   | ते काय करते                                                             | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अलीकडील कॉल दाखवा                                      | होय/नाही                                      | फोन मेनूमध्ये अलीकडील कॉल दाखवते.                                       | कॉल-लॉग हटवणे आणि गटबद्ध करण्याशी संबंधित.                                                                                                                             |
| द्वारे गट कॉल लॉग आयटम                                 | अक्षम केलेले; फोन नंबर; फोन नंबर आणि कॉल दिशा | कॉल-लॉग नोंदी गटबद्ध करते.                                              | गटबद्ध केल्याने गोंधळ कमी होतो, विशेषतः अनेक वारंवार कॉल असलेल्या फोनवर.                                                                                               |
| हटवा बटण दर्शवा                                        | होय/नाही                                      | कॉल-लॉग आयटम-साठी हटवा बटण दाखवते.                                      | जे वापरकर्ते चुकून इतिहास हटवू शकतात त्यांच्यासाठी अक्षम करा.                                                                                                          |
| मिस्ड कॉल नोटिफिकेशनसाठी सिस्टम सेटिंग्ज               | कृती                                          | अनुत्तरित कॉलसाठी Android च्या सूचना सेटिंग्ज उघडते.                    | मिस्ड-कॉल नोटिफिकेशनसचा आवाज, व्हायब्रेशन आणि दृश्यमानता यासाठी वापरा.                                                                                                 |
| डायलर बॉक्समधील लहान संख्या                            | होय/नाही                                      | डायल केलेले क्रमांक लहान करते जेणेकरून अधिक अंक बसू शकतील.              | लांब क्रमांकांसाठी उपयुक्त.                                                                                                                                            |
| दीर्घकाळ दाबल्याने संपूर्ण डायल केलेला नंबर हटवला जातो | होय/नाही                                      | डायल केलेल्या क्रमांकाचे फील्ड दाबून धरल्याने संपूर्ण क्रमांक साफ होतो. | जलद दुरुस्तीसाठी, पण चुकून पूर्ण क्रमांक मिटवू शकते.                                                                                                                   |
| मिस कॉल:                                               | होय/नाही                                      | संपूर्ण कॉल इतिहासाच्या आधी अनुत्तरित कॉल दाखवते.                       | अनुत्तरित कॉलचा तपशील उघडल्यावर तो पाहिलेला म्हणून चिन्हांकित होतो. सर्व पाहिलेले म्हणून चिन्हांकित करा ही कृती उर्वरित अनुत्तरित कॉल पाहिलेले म्हणून चिन्हांकित करते. |
| कॉल दाखवा, वगळता:                                      | कॉलचे प्रकार निवडा                            | निवडलेले प्रकार कॉल नोंदीतून लपवते.                                     | यामुळे काय दाखवले जाते ते बदलते; कॉल अवरोधित होत नाहीत.                                                                                                                |
| अंक उपसर्ग बदला                                        | मूळ उपसर्ग; नवीन उपसर्ग                       | कॉल करण्यापूर्वी क्रमांकाचा जुळणारा उपसर्ग बदलते.                       | सेट केलेल्या मूळ उपसर्गाने सुरु होणारे क्रमांक बदलले जातात.                                                                                                            |

| प्राधान्य                 | पर्याय किंवा सध्याचे उदाहरण                                   | ते काय करते                                                                                     | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चिन्हांमध्ये दाखवा संवाद: | चिन्हे आणि कृती निवडा                                         | क्रमांक डायल कर-<br>ण्याच्या पडद्यावरील<br>चिन्हांच्या संवादपेटीत<br>काय असावे ते निवड-<br>ते.  | उपलब्ध कृतींमध्ये क्लिपबोर्डवरून पेस्ट करा<br>आणि क्रमांक डायल करण्याच्या पडद्यातून<br>बाहेर पडा यांचा समावेश आहे.                                                      |
| आगामी कॉल्स<br>फिल्टर     | संपर्क/तारांकित संपर्कासाठी नियम;<br>अवरोधित क्रमांकांची यादी | निवडलेल्या नियमांनु-<br>सार येणारे कॉल अव-<br>रोधित करते.                                       | यासाठी BIG Phone हे कॉल करणाऱ्याची<br>ओळख आणि अनावश्यक कॉल शोधण्यासा-<br>ठी डीफॉल्ट ॲप असणे आवश्यक आहे.                                                                 |
| संभाव्य स्पॅम<br>कॉल      | कोणतीही कृती नाही; माहिती बटण दाखवा;<br>आपोआप नाकारा          | Android ने संभाव्य<br>अनावश्यक कॉल<br>ओळखल्यावर काय<br>करायचे ते निवडते.                        | —                                                                                                                                                                       |
| त्वरित स्वीकार<br>यादी    | फोन क्रमांकांची यादी                                          | वापरकर्त्याने कोणती-<br>ही कृती न करता या-<br>दीतील क्रमांकांवरून<br>येणारे कॉल स्वीकार-<br>ते. | अवरोधित करण्याला प्राधान्य दिले जाते.<br>वापरकर्त्याला हे कॉल आपोआप स्वीकारले<br>जावेत असे वाटत असेल तरच हे सक्षम<br>करा.                                               |
| आउटगोइंग<br>कॉल्स फिल्टर  | संपर्क/तारांकित संपर्कासाठी नियम;<br>अवरोधित क्रमांकांची यादी | निवडलेल्या नियमांनु-<br>सार BIG Phone<br>मधून केले जाणारे<br>कॉल अवरोधित<br>करते.               | इतर ॲपमधून सुरु केलेले कॉल अवरोधित<br>करण्यासाठी कॉल पुनर्निर्देशनाची स्वतंत्र<br>भूमिका आवश्यक आहे. इतर ॲपमधून सुरु<br>केलेले आपत्कालीन कॉल अवरोधित करता<br>येत नाहीत. |

## संदेश

| प्राधान्य               | पर्याय किंवा वर्त-<br>मान उदाहरण | ते काय करते                                                 | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिस्टम संदेश सू-<br>चना | होय/नाही                         | Android च्या सूचना पट्टीत लघुसंदे-<br>शांच्या सूचना दाखवते. | कार्यपद्धती Android ची आवृत्ती, सूचनांची<br>परवानगी आणि ॲपची सक्रियता यांवर अवलंबून<br>असते. |

| प्राधान्य                                        | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण                      | ते काय करते                                                                        | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ध्वनी आणि व्हिड्युअल कॉन्फिगरेशन                 | कृती                                             | संदेशांच्या सूचनांसाठी Android ची सूचना सेटिंग्ज उघडते.                            | आवाज, व्हायब्रेशन, लॉक-स्क्रीन प्रदर्शन आणि चॅनल कार्यपद्धतीसाठी वापरा.                                                                  |
| लॉक स्क्रीनवरील पूर्ण स्क्रीन                    | होय/नाही                                         | येणाऱ्या SMS नोटिफिकेशनला लॉक स्क्रीनवर पूर्ण-स्क्रीन विंडो म्हणून दाखवते.         | Android ची पूर्ण-स्क्रीन सूचनांची परवानगी आवश्यक आहे.                                                                                    |
| वाचलेले म्हणून चिन्हांकित करण्यासाठी स्वाइप करा  | होय/नाही                                         | जेव्हा SMS ची नोटिफिकेशन स्वाइप केली जाते, तेव्हा ते वाचले म्हणून चिन्हांकित करते. | जर नोटिफिकेशन्स चुकून डिसमिस होण्याची शक्यता असेल तर अक्षम करा.                                                                          |
| वितरण सूचनेची विनंती करा                         | होय/नाही                                         | SMS वितरण माहितीची विनंती करते.                                                    | काही मोबाइल ऑपरेटर डिलिव्हरी रिपोर्ट्ससाठी शुल्क आकारू शकतात.                                                                            |
| संदेश पाठवला/वितरित झाल्यावर माहिती पॉपअप दर्शवा | होय/नाही                                         | SMS पाठवणे किंवा वितरण यशस्वी झाल्यावर पॉपअप दाखवते.                               | त्रुटी पॉपअप नेहमीच दाखवले जातात. Android 11 किंवा नवीन आवृत्तीवर, अॅपद्वारे पॉपअप मजकूर मोठा करता येत नाही.                             |
| आता कॉल करा बटण दाखवा                            | होय/नाही                                         | संदेश तपशिलात 'आता कॉल करा' दाखवते.                                                | प्रेषकाला त्वरित कॉल करण्यासाठी उपयुक्त.                                                                                                 |
| प्रत्युत्तर बटण दाखवा                            | होय/नाही                                         | संदेश तपशिलात 'प्रत्युत्तर' दाखवते.                                                | संदेश तपशील फक्त वाचण्यासाठी करण्यासाठी लपवा.                                                                                            |
| पुन्हा पाठवा बटण दाखवा                           | होय/नाही                                         | संदेश तपशिलात 'पुन्हा पाठवा' दाखवते.                                               | SMS पाठवण्यात अयशस्वी झाल्यावर उपयुक्त.                                                                                                  |
| फॉरवर्ड बटण दाखवा                                | होय/नाही                                         | संदेश तपशिलात 'फॉरवर्ड' दाखवते.                                                    | संदेश पर्याय सोपे करण्यासाठी लपवा.                                                                                                       |
| हटवा बटण दर्शवा                                  | होय/नाही                                         | संदेश हटवण्याची परवानगी देते.                                                      | जे वापरकर्ते चुकून SMS हटवू शकतात त्यांच्यासाठी अक्षम करा.                                                                               |
| पाठवा बटण दाखवा                                  | मजकुराच्या वर; स्क्रीनच्या तळाशी; कीबोर्डच्या वर | संदेश एडिटरमध्ये पाठवा बटण कुठे दिसेल हे निवडते.                                   | "कीबोर्डच्या वर" या पर्यायामुळे पाठवण्याचे बटण टाईप करण्याच्या जागेजवळ राहते. "स्क्रीनच्या तळाशी" या पर्यायामुळे ते शोधणे सोपे होऊ शकते. |

| प्राधान्य                      | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण                             | ते काय करते                                                                                               | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नंबर अवरोधित करा:              | काहीही नाही; जे संपर्कात नाहीत; जे तारांकित नाहीत; सर्व | प्रेषकानुसार येणारे SMS फिल्टर करते.                                                                      | कडक गाळण्यांमुळे महत्वाचे संदेश लपवले जाऊ शकतात. फक्त तारांकित संपर्काकडून संदेश स्वीकारण्याचा पर्याय कठोर आहे आणि तो काळजीपूर्वक वापरावा. |
| ब्लॉक सूची                     | कृती/यादी                                               | या यादीतील पत्त्यांवरून आलेले संदेश नेहमीच नाकारतो.                                                       | अवांछित प्रेषकांसाठी वापरा.                                                                                                                |
| ड्युअल सिम कार्ड सपोर्ट        | होय/नाही                                                | SMS पाठवताना सिम निवड दाखवते.                                                                             | फक्त ड्युअल-सिम डिव्हाइसेसवर वापरा.                                                                                                        |
| निराकरण: गहाळ संदेश दर्शवा     | होय/नाही                                                | जुन्या फोनवरील लघुसंदेशांच्या डेटाबेसमधील गंभीर समस्यांसाठी कमी गतीने चालणारी सुसंगतता पद्धत वापरते.      | डेटाबेसमधील या समस्यांमुळे संदेश दिसत नसतील तरच सक्षम करा.                                                                                 |
| मेसेजिंग सिस्टम परवानग्या      | कृती                                                    | Android मधील संदेशवहनासाठी आवश्यक परवानग्या उघडते किंवा तपासते.                                           | BIG SMS कडे आवश्यक SMS परवानग्या असणे आवश्यक आहे आणि ते सहसा डीफॉल्ट मेसेजिंग अ‍ॅप असणे आवश्यक आहे.                                        |
| कीबोर्डसाठी लेआउट समायोजित करा | होय/नाही                                                | कीबोर्डमुळे मजकूर लिहिण्याची जागा झाकली जाते तेव्हा मांडणी लहान करते किंवा ती स्क्रोल करता येईल अशी करते. | टाइप करताना संदेशाचा मजकूर दिसत नसेल तर सक्षम करा.                                                                                         |

## SOS

| प्राधान्य    | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण | ते काय करते                           | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एसएमएस पाठवा | होय/नाही                    | SOS बटण दाबल्यानंतर आपोआप SMS पाठवते. | फक्त तेव्हाच आपोआप काम करते जेव्हा BIG SMS डीफॉल्ट मेसेजिंग अ‍ॅप असते. अन्यथा, SOS मजकूर डीफॉल्ट SMS अ‍ॅपमध्ये कॉपी केला जाऊ शकतो. |

| प्राधान्य         | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण | ते काय करते                                                      | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एसएमएस फोन        | फोन नंबर टेक्स्ट फील्ड      | SOS SMS प्राप्त करण्यासाठी एक किंवा अनेक फोन नंबर सेट करते.      | कुटुंब किंवा काळजीवाहकांच्या नंबरचा वापर करा, Android निर्बंधांद्वारे ब्लॉक केलेल्या आपत्कालीन-सेवा नंबरचा नाही. |
| एसएमएस मजकूर      | टेक्स्ट फील्ड               | SOS संदेश मजकूर सेट करते.                                        | संदेश लहान आणि स्पष्ट ठेवा.                                                                                      |
| SMS प्रतीक्षा करा | सेकंद                       | SOS SMS पाठवण्यापूर्वी विलंब सेट करते.                           | चुकून झालेले सक्रियकरण रद्द करण्यासाठी वापरकर्त्याला वेळ देते.                                                   |
| GPS स्थान जोडा    | होय/नाही                    | उपलब्ध असल्यास, SOS SMS च्या शेवटी GPS स्थान जोडते.              | GPS घराबाहेर अधिक अचूक असते. घरामध्ये ते अंदाजे किंवा अनुपलब्ध असू शकते.                                         |
| GPS SMS पाठवा     | होय/नाही                    | जेव्हा अधिक निश्चित स्थान उपलब्ध असते, तेव्हा दुसरा SMS पाठवते.  | जेव्हा GPS ला अचूक निश्चिती मिळण्यापूर्वी पहिला संदेश पाठवला जातो तेव्हा उपयुक्त.                                |
| कॉल करा           | होय/नाही                    | SOS बटण दाबल्यानंतर आपोआप कॉल करते.                              | सहसा SOS SMS पाठवल्यानंतर वापरले जाते.                                                                           |
| फोन करा           | फोन नंबर टेक्स्ट फील्ड      | कॉल करण्यासाठी नंबर सेट करते.                                    | विश्वसनीय संपर्क किंवा काळजीवाहकाचा वापर करा.                                                                    |
| कॉल प्रतीक्षा     | सेकंद                       | SMS पाठवल्यानंतर कॉल करण्यापूर्वी किती वेळ थांबायचे हे सेट करते. | विलंबामुळे चुकून होणारे कॉल कमी होतात आणि SMS ला प्रथम पाठवण्यासाठी वेळ मिळतो.                                   |

## अर्ज

| प्राधान्य                | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण | ते काय करते                                    | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता            |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| अलीकडील अनुप्रयोग दर्शवा | होय/नाही                    | अनुप्रयोग यादीत अलीकडील वापरलेले अॅप्स दाखवते. | सोप्या निश्चित अॅप्स यादीसाठी अक्षम करा. |

| प्राधान्य                    | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण              | ते काय करते                                                      | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अलीकडील अनुप्रयोगांची संख्या | number                                   | किती अलीकडील अॅप्स प्रदर्शित केले जातात हे सेट करते.             | कमी अलीकडील अॅप्समुळे यादी सोपी होते.                                                             |
| अनुमत अर्ज                   | कृती/यादी                                | तुम्हाला अॅप्सच्या यादीतून अॅप्स लपवण्याची परवानगी देते.         | लपवलेले अॅप्स अनइंस्टॉल केले जात नाहीत; ते फक्त BIG Launcher च्या अॅप्स यादीतून काढले जातात.      |
| वर शोध दर्शवा                | होय/नाही                                 | अॅप्स यादीच्या वरती शोध फील्ड दाखवते.                            | ज्या डिव्हाइसेसवर सर्च बटण आहे त्यावर सर्च बटण दाबून देखील टॉगल केले जाऊ शकते.                    |
| प्राधान्ये आयटम दर्शवा       | दाखवू नका; अॅप्स-च्या वर; अॅप्सच्या खाली | BIG Launcher प्राधान्ये अॅप्स यादीत जोडते.                       | हार्डवेअर/मेनू बटण नसलेल्या डिव्हाइसेसवर किंवा जेव्हा होम-स्क्रीन मेनू लपवला जातो तेव्हा उपयुक्त. |
| उत्तम अॅप शोध                | होय/नाही                                 | अॅप नावांच्या आत टाइप केलेला मजकूर शोधतो, फक्त सुरुवातीलाच नाही. | उदाहरण: "book" शोधल्यास "Facebook" सापडू शकते.                                                    |

## सुसंगतता निराकरणे

सूचीबद्ध समस्या दिसल्यास फक्त यांचा वापर करा. काही दुरुस्त्या BIG Launcher ला धीमे करू शकतात किंवा अधिक मेमरी वापरू शकतात.

| प्राधान्य                      | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण | ते काय करते                                                 | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निराकरण: मेनू-मध्ये गहाळ चिन्ह | होय/नाही                    | यादामध्ये चिन्हांपेवजी रिकामे चौरस दिसल्यास मदत करते.       | स्क्रोलिंग धीमे करू शकते.                                                                            |
| टॉकबॅक: प्रतिमा बटणे           | होय/नाही                    | TalkBack साठी प्रतिमा असलेल्या बटणांचे वर्तन समायोजित करते. | TalkBack प्रतिमा असलेल्या बटणांची घोषणा चुकीच्या किंवा गोंधळात टाकणाऱ्या पद्धतीने करत असल्यास वापरा. |
| होम की दाबल्यावर कॅशे साफ करा  | होय/नाही                    | होम दाबल्यावर अॅप कॅशे साफ करते.                            | मेमरी-इंटेंसिव्ह; बाह्य थीम समस्यांवर मदत करू शकते.                                                  |

| प्राधान्य         | पर्याय किंवा वर्तमान उदाहरण                          | ते काय करते                                    | संबंधित सेटिंग्ज आणि सावधानता                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| चिन्हांचा DPI     | डीफॉल्ट, कमी, मध्यम, उच्च, X-उच्च, XX-उच्च, XXX-उच्च | चिन्ह रिझोल्यूशन निवडते.                       | उच्च DPI अधिक तीक्ष्ण दिसते पण अधिक मेमरी लागते. कमी DPI कार्यक्षमतेला मदत करू शकते. |
| अॅप रीस्टार्ट करा | कृती                                                 | BIG Launcher रीस्टार्ट करते आणि कॅशे साफ करते. | इतर दुरुस्त्या अयशस्वी झाल्यासच वापरा.                                               |

## भाग 14 — समस्या निवारण

### इनकमिंग कॉलवर रिंगटोन नाही

1. प्राधान्ये → फोन → निराकरण: रिंगटोन आवाज नाही सुरू करा
2. तुमच्या फोनचा आवाज आणि 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड तपासा

### SMS संदेश प्राप्त होत नाहीत

1. BIG SMS हे संदेशांसाठीचे डीफॉल्ट ॲप म्हणून सेट केलेले असल्याची खात्री करा.
2. Android च्या सेटिंग्जमध्ये BIG SMS ला आवश्यक SMS परवानग्या दिलेल्या आहेत का ते तपासा.
3. तुमचा फोन रीस्टार्ट करा.

### इनकमिंग कॉल दरम्यान काळी स्क्रीन

1. BIG Phone हे कॉल करण्यासाठीचे डीफॉल्ट ॲप असल्याची खात्री करा ([सेट करण्याच्या पायऱ्या](#)).
2. BIG Launcher मध्ये प्राधान्ये → फोन → येणारा कॉल असे दर्शवा: उघडा आणि कॉल स्क्रीन - जर तुमची Android परवानगी देत असेल. नसल्यास, हेड-अप सूचना दाखवा. निवडा
3. तरीही कॉल स्क्रीन दिसत नसल्यास, प्राधान्ये → फोन → निराकरण: रिंग वाजल्यावर लगेच कॉल स्क्रीन नाही उघडा आणि तुमच्या फोनसाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.

## थ्रेड्समधील गहाळ संदेश

---

जुन्या फोनवरील SMS डेटाबेसमधील गंभीर समस्यांमुळे संदेश गहाळ होत असल्यास, **प्राधान्ये** → **संदेश** उघडा आणि **निराकरण: गहाळ संदेश दर्शवा** सुरू करा.

## डुप्लिकेट संदेश

---

BIG SMS हे संदेशांसाठीचे डीफॉल्ट ॲप असल्याची खात्री करा. तरीही संदेश दोनदा दिसत असल्यास, तुमच्या फोनचे मॉडेल, Android ची आवृत्ती आणि BIG SMS ची आवृत्ती या माहितीसह सहाय्य विभागाशी संपर्क साधा.

## BIG Launcher धीमे आहे किंवा क्रॅश होते

---

BIG Launcher च्या एका स्क्रीनवरून दुसऱ्या स्क्रीनवर जाण्यास वेळ लागत असल्यास, **प्राधान्ये** → **स्क्रीनचे पर्याय** उघडा आणि **स्क्रीन नेव्हिगेट करण्यासाठी स्वाइप वापरा** बंद करा.

**होम की दाबल्यावर कॅशे साफ करा** फक्त बाह्य थीमशी संबंधित समस्यांसाठी वापरा, सर्वसाधारणपणे वेग वाढवण्यासाठीचे सेटिंग्ज म्हणून नाही: यासाठी खूप मेमरी लागते.

BIG Launcher वारंवार बंद होत असल्यास किंवा त्रुटी दाखवत असल्यास, [सहाय्यासाठीच्या सामान्य विनंत्या](#) यामधील **BIG Launcher वारंवार बंद होते** या विभागातील पायऱ्यांचे पालन करा. समस्या सोडवण्याचा सर्वसाधारण उपाय म्हणून ॲपचा डेटा साफ करू नका किंवा ॲप पुन्हा इंस्टॉल करू नका; यामुळे तुम्ही केलेली मांडणी पुसली जाऊ शकते.

## बॅटरी लवकर संपत आहे

---

तुमच्या फोनची **बॅटरी** सेटिंग्ज उघडा आणि कोणते ॲप बॅटरी वापरत आहे हे पाहण्यासाठी बॅटरी वापराची यादी तपासा.

BIG Launcher, BIG Phone किंवा BIG SMS चा बॅटरी वापर असामान्यपणे जास्त दिसत असल्यास, ॲपचे नाव, तुमच्या फोनचे मॉडेल, Android आणि ॲपच्या आवृत्त्या व बॅटरी वापराच्या यादीचा स्क्रीनशॉट यांसह **contact@biglauncher.com** वर संपर्क साधा. बॅटरी वाचवण्याचा सर्वसाधारण उपाय म्हणून कॉल किंवा संदेशांच्या सूचना बंद करू नका.

## पासवर्ड विसरलात?

---

पासवर्ड पुनर्प्राप्त करण्याचा पर्याय नाही. ॲपचा डेटा साफ करण्यापूर्वी किंवा BIG Launcher पुन्हा इंस्टॉल करण्यापूर्वी **contact@biglauncher.com** वर संपर्क साधा.

पुन्हा इंस्टॉल केल्याने तुमची सेटिंग्ज रीसेट होतात. खरेदी पुनर्संचयित केल्याने सशुल्क सुविधांचा वापर पुन्हा करता येतो, पण तुम्ही काढून टाकलेली सेटिंग्ज परत मिळत नाहीत.

## "अॅक्टिव्हिटी जतन करू नका" दुरुस्त करा

 बघा: ["अॅक्टिव्हिटी जतन करू नका" दुरुस्त करा](#)

काही बॅटरी मार्गदर्शक डेव्हलपर पर्यायांमध्ये "अॅक्टिव्हिटी जतन करू नका" सक्षम करण्याची शिफारस करतात. यामुळे BIG Launcher पूर्णपणे बिघडतो.

- प्रणाली संयोजना → विकसक पर्याय → "क्रियाकलाप ठेवू नका" शोधा
- ते बंद असल्याची खात्री करा
- जर डेव्हलपर पर्याय दिसत नसतील: फोनबद्दल → सॉफ्टवेअर माहिती → बिल्ड नंबरवर 7 वेळा टॅप करा

## सूचना समस्या

तुम्हाला सूचना मिळत नसल्यास: 1. **Android सेटिंग्ज** → **अॅप्स** → **BIG SMS/BIG Phone** → **अधिसूचना** तपासा (सर्व सुरू करा) 2. BIG अॅप्ससाठी **बॅटरी ऑप्टिमायझेशन** बंद करा 3. **व्यत्यय आणू नका** मोड तपासा

## डिव्हाइस-विशिष्ट समस्या

| फोन ब्रँड        | सामान्य समस्या          | दुरुस्त करा                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सॅमसंग           | डुप्लिकेट SMS           | संदेशच दोनदा दिसत आहे की फक्त त्याची सूचना दोनदा दिसत आहे ते तपासा; संदेश दोनदा दिसत असल्यास सहाय्य विभागाशी संपर्क साधा                                |
| सॅमसंग           | कॉल करताना काळी स्क्रीन | कॉल स्क्रीनचा मोड निवडण्यासाठी आणि तुमच्या उपकरणासाठीचा उपाय उघडण्यासाठी, वरील येणाऱ्या कॉलदरम्यान काळी स्क्रीन दिसणे या विभागातील पायऱ्यांचे पालन करा. |
| सोनी एक्सपी-रिया | आयकॉनऐवजी रिकामे चौरस   | "निराकरण: मेनूमध्ये गहाळ चिन्ह" सक्षम करा                                                                                                               |

| फोन ब्रँड                  | सामान्य समस्या                                        | दुरुस्त करा                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| मोटोरोला                   | काळा नेव्हिगेशन बार सुरू केल्यानंतर ऑप अचानक बंद होते | प्राधान्ये → स्वरूप → काळा नेव्हिगेशन बार बंद करा.                           |
| Xiaomi/<br>Huawei/<br>Oppo | सूचना ब्लॉक केल्या                                    | BIG अॅप्सना "संरक्षित अॅप्स" मध्ये जोडा किंवा "बॅटरी ऑप्टिमायझेशन" अक्षम करा |

## भाग 15 — समर्थन आणि मदत

### संपर्क माहिती

- ईमेल: [contact@biglauncher.com](mailto:contact@biglauncher.com)
- संकेतस्थळ [biglauncher.com](http://biglauncher.com)
- YouTube: [youtube.com/@big\\_launcher](https://youtube.com/@big_launcher)

### समर्थनाशी संपर्क साधण्यापूर्वी

कृपया खालील माहिती द्या: 1. तुमचा **फोन मॉडेल** (उदा. Samsung Galaxy S21) 2. **Android आवृत्ती** (सेटिंग्ज → फोनबद्दल) 3. **BIG Launcher आवृत्ती** (पहा [तुमच्या अॅपची आवृत्ती तपासणे](#)) 4. **समस्येचे वर्णन** 5. तुम्ही यापूर्वी काय प्रयत्न केला

### सामान्य समर्थन विनंत्या

| समस्या                        | उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| माझी खरेदी सक्रिय झालेली नाही | खरेदीसाठी वापरलेले Google खाते वापरा. <b>BIG Apps Suite PREMIUM</b> साठी <b>BIG Launcher</b> उघडा; एखादे स्वतंत्र अॅप खरेदी केले असल्यास, ते अॅप उघडा. <b>प्राधान्ये → पूर्ण आवृत्ती खरेदी/रिफ्रेश करा → खरेदी पुनर्संचयित करा</b> येथे जा. तरीही खरेदी पुनर्संचयित झाली नसल्यास, तुमचा Google Play ऑर्डर आयडी देऊन <a href="mailto:contact@biglauncher.com">contact@biglauncher.com</a> वर ईमेल पाठवा. |

| समस्या                                              | उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| येणाऱ्या कॉलसाठी BIG Phone ची कॉल स्क्रीन दिसत नाही | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">या सेटअपच्या पायऱ्या</a> वापरून <b>BIG Phone</b> हे डीफॉल्ट कॉलिंग ॲप म्हणून सेट करा.</li> <li>2. <b>BIG Launcher</b> मध्ये <b>प्राधान्ये</b> → <b>फोन</b> → <b>येणारा कॉल असे दर्शवा:</b> उघडा आणि <b>कॉल स्क्रीन - जर तुमची Android परवानगी देत असेल.</b> नसल्यास, हेड-अप सूचना दाखवा. निवडा</li> <li>3. तरीही कॉल स्क्रीन दिसत नसल्यास, त्याच <b>फोन</b> सेटिंग्जमध्ये <b>निराकरण: रिंग वाजल्यावर लगेच कॉल स्क्रीन नाही</b> वर टॅप करा आणि सूचनांचे पालन करा.</li> </ol>                                                                                                                 |
| BIG Launcher वारंवार बंद पडते                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Android सेटिंग्ज</b> → <b>विकसक पर्याय</b> मध्ये <b>ॲक्टिव्हिटी ठेवू नका</b> सक्षम असल्यास, ते बंद करा (<a href="#">सूचना</a>).</li> <li>2. <a href="#">Google Play मधील BIG Launcher</a> उघडा आणि <b>अपडेट करा</b> उपलब्ध असल्यास त्यावर टॅप करा.</li> <li>3. तरीही ते बंद पडत असल्यास, तुमच्या फोनचे मॉडेल, Android आणि BIG Launcher यांच्या आवृत्त्या आणि ते बंद पडले तेव्हा तुम्ही काय करत होता हे नमूद करून <b>contact@biglauncher.com</b> वर ईमेल पाठवा. सहाय्यासाठी संपर्क साधण्यापूर्वी ॲपचा डेटा साफ करू नका किंवा ॲप पुन्हा स्थापित करू नका; यामुळे तुमचा सेटअप पुसला जाऊ शकतो.</li> </ol> |

## परिशिष्ट

### परिशिष्ट अ: जेश्वर आणि नियंत्रण संदर्भ

| क्रिया                     | ते काय करते                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकदा टॅप करा               | निवडा किंवा सक्रिय करा                                                                                                                                                          |
| दीर्घकाळ दाबा (होल्ड करा)  | <b>लांब दाबल्यावर पॉपअप</b> सक्षम असल्यास वर्णन दाखवा; <b>लांब दाबून बोला</b> सक्षम असल्यास ते मोठ्याने वाचा. दोन्ही पर्याय <b>प्राधान्ये</b> → <b>प्रवेशयोग्यता</b> येथे आहेत. |
| डावीकडे/उजवीकडे स्वाइप करा | स्क्रीन बदला (जर स्वाइप सक्षम असेल तर)                                                                                                                                          |
| होम बटण                    | BIG Launcher वर परत या                                                                                                                                                          |
| बॅक बटण                    | मागील स्क्रीनवर जा                                                                                                                                                              |
| मेनू बटण                   | प्राधान्ये उघडा (भौतिक बटण असलेल्या फोनवर)                                                                                                                                      |

## परिशिष्ट ब: समर्थित भाषा (70)

BIG Launcher 6.2.0 मध्ये ७० भाषांचे समर्थन आहे. **प्राधान्ये** → **भाषा निवडा** येथे Android प्रणालीच्या भाषेपासून स्वतंत्रपणे ॲपची भाषा निवडता येते.

**भाषा संकेत:** af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu\_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy\_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa\_IN, pa\_PK, pl, pt, pt\_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr\_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur\_PK, uz, vi, yo, zh\_CN, zh\_TW

उजवीकडून डावीकडे वाचल्या जाणाऱ्या भाषा, जसे की अरबी, हिब्रू, पर्शियन आणि उर्दू, योग्य तिथे मिरर केलेला इंटरफेस वापरतात.

## परिशिष्ट क: परवानग्या स्पष्ट केल्या आहेत

| परवानगी    | ती का आवश्यक आहे                      |
|------------|---------------------------------------|
| संपर्क     | तुमचे संपर्क आणि फोटो दाखवा           |
| फोन        | कॉल करा आणि प्राप्त करा               |
| SMS        | टेक्स्ट मेसेजेस पाठवा आणि प्राप्त करा |
| स्टोरेज    | फोटो आणि बॅकअप फाइल्स जतन करा         |
| कॅमेरा     | संपर्काचे फोटो घ्या                   |
| स्थान      | SOS आपत्कालीन GPS                     |
| मायक्रोफोन | फोन कॉल्स                             |

 तुमचा डेटा **कधीही** गोळा केला जात नाही किंवा ऑनलाइन पाठवला जात नाही. सर्व काही तुमच्या फोनवरच राहते.

## परिशिष्ट ड: Android सुसंगतता

BIG Launcher, BIG Phone आणि BIG SMS यांच्या सध्याच्या आवृत्त्यांसाठी Android 6.0 किंवा त्यानंतरची आवृत्ती आवश्यक आहे. ॲपच्या जुन्या आवृत्त्या Android च्या जुन्या आवृत्त्यांना समर्थन देऊ शकतात.

## परिशिष्ट इ: द्रुत संदर्भ कार्ड

ज्येष्ठांसाठी: - ● हिरवे बटण = फोन कॉल्स - ● पिवळे बटण = टेक्स्ट मेसेजेस - ● लाल बटण = आपत्कालीन SOS - ✨  
चमकणारे = काहीतरी नवीन (संदेश किंवा कॉल) - : तीन ठिपके = सेटिंग्ज

काळजीवाहकांसाठी: 1. कुटुंबाच्या फोन नंबरसह SOS सेट करा 2. आवश्यक असल्यास पासवर्ड संरक्षण सक्षम करा 3. साथीदार अॅप्स इंस्टॉल करा (BIG Phone, BIG SMS) 4. तिन्ही अॅप्स डीफॉल्ट म्हणून सेट करा 5. वापरकर्त्यासोबत सर्वकाही तपासा 6. सुरक्षिततेसाठी हटवणे अक्षम करा

## परिशिष्ट फ: व्हिडिओ ट्यूटोरियल

सर्व व्हिडिओ [youtube.com/@big\\_launcher](https://youtube.com/@big_launcher) येथे उपलब्ध आहेत

| विषय                               | लिंक                |
|------------------------------------|---------------------|
| BIG Launcher इंस्टॉल करा           | <a href="#">बघा</a> |
| डीफॉल्ट लॉचर सेट करा               | <a href="#">बघा</a> |
| डीफॉल्ट फोन/SMS अॅप सेट करा        | <a href="#">बघा</a> |
| स्क्रीन जोडा आणि बटणे कस्टमाइझ करा | <a href="#">बघा</a> |
| बटणे कस्टमाइझ करा                  | <a href="#">बघा</a> |
| बटणाला संपर्क नियुक्त करा          | <a href="#">बघा</a> |
| WhatsApp संपर्क नियुक्त करा        | <a href="#">बघा</a> |
| बटण चमकणे                          | <a href="#">बघा</a> |
| SMS चमकणे दुरुस्त करा              | <a href="#">बघा</a> |
| इतिहास/SMS/संपर्क हटवा             | <a href="#">बघा</a> |
| प्राधान्ये दाखवा                   | <a href="#">बघा</a> |
| पूर्ण आवृत्ती खरेदी करा            | <a href="#">बघा</a> |
| परवाना पुनर्संचयित करा             | <a href="#">बघा</a> |
| किंमत माहिती                       | <a href="#">बघा</a> |

| विषय                                   | लिंक                |
|----------------------------------------|---------------------|
| पासवर्ड संरक्षण                        | <a href="#">बघा</a> |
| कॉल मेनू सोपा करा                      | <a href="#">बघा</a> |
| फोन/SMS मध्ये प्राधान्ये लपवा          | <a href="#">बघा</a> |
| डीफॉल्ट ऑडिओ डिव्हाइस                  | <a href="#">बघा</a> |
| सेटिंग्ज वारसा                         | <a href="#">बघा</a> |
| आवृत्ती तपासा                          | <a href="#">बघा</a> |
| SMS सूचना (Android 10+)                | <a href="#">बघा</a> |
| "अॅक्टिव्हिटी जतन करू नका" दुरुस्त करा | <a href="#">बघा</a> |
| खात्यामध्ये क्रेडिट कार्ड जोडा         | <a href="#">बघा</a> |
| विनामूल्य आवृत्तीच्या मर्यादा          | <a href="#">बघा</a> |
| प्रोमो (इंग्रजी)                       | <a href="#">बघा</a> |

वापरपुस्तिका आवृत्ती 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | सर्व हक्क राखीव.

नवीनतम अद्यतने आणि समर्थनासाठी, [biglauncher.com](https://biglauncher.com) ला भेट द्या.