📱 BIG Launcher အသုံးပြုသူလက်စွဲ

ဗားရှင်း 6.2.0 | သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အမြင်အာရုံအခက်အခဲရှိသူများအတွက်

📖 အညွှန်းဇယား

1. စတင်အသုံးပြုခြင်း
2. ပင်မမျက်နှာပြင်
3. ဖုန်းနှင့် ခေါ်ဆိုခြင်း
4. အဆက်သွယ်များ
5. မက်ဆေ့ဂျ်များ (SMS)
6. မျက်နှာပြင်များနှင့် ခလုတ်များ
7. အပြင်အဆင်များ
8. SOS အရေးပေါ်
9. လုံခြုံမှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
10. အတားအဆီးမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှု
11. အက်ပ်များ
12. ဆက်တင်များနှင့် စနစ်
13. နှစ်သက်ရာများ အညွှန်း
14. ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
15. ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် အကူအညီ
16. နောက်ဆက်တွဲများ

အပိုင်း ၁ — 🚀 စတင်အသုံးပြုခြင်း

BIG Launcher ဘာလဲ?

BIG Launcher သည် သင့် Android ဖုန်း၏ ရှုပ်ထွေးသော ပင်မမျက်နှာပြင်ကို ရိုးရှင်းပြီး ဖတ်ရလွယ်ကူသော မျက်နှာပြင်ဖြင့် အစားထိုးပေးသည်။ သေးငယ်သော သင်္ကေတများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော မီနူးများအစား မြင်ရ၊ နှိပ်ရလွယ်ကူသည့် **စာလုံးကြီးများပါသော ခလုတ်ကြီးများ**ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** BIG Launcher မိတ်ဆက်ဗီဒီယို (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)

BIG Launcher သည် မည်သူတို့အတွက် ဖြစ်သနည်း။

- စမတ်ဖုန်းများကို အသုံးပြုရ အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်ဟု ခံစားရသော သက်ကြီးရွယ်အိုများ
- အမြင်အာရုံအခက်အခဲရှိသူများ သို့မဟုတ် မျက်မမြင်သူများ
- ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအခက်အခဲ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ သို့မဟုတ် ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများ
- ဖုန်းကို ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစွာ အသုံးပြုလိုသူ မည်သူမဆို

BIG Apps Suite

BIG Launcher သည် တွဲဖက်အက်ပ်နှစ်ခုနှင့် အတူ အလုပ်လုပ်သည်။

အက်ပ်	ရည်ရွယ်ချက်
BIG Launcher	ခလုတ်ကြီးများပါဝင်သော သင့်ပင်မမျက်နှာပြင်အသစ်
BIG Phone	ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ခေါ်ဆိုမျက်နှာပြင်အကြီးဖြင့် ကိုင်တွယ်သည်
BIG SMS	စာသားအကြီးများဖြင့် စာတိုများပေးပို့ပြီး လက်ခံပါသည်

BIG Phone နှင့် BIG SMS ကို သီးခြားစီ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည် (2019 ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ Google Play စတိုး၏ စည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်)။

အခမဲ့ နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဗားရှင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** အခမဲ့ဗားရှင်း၏ ကန့်သတ်ချက်များ

အင်္ဂါရုပ်	အခမဲ့ဗားရှင်း	ပြည့်စုံသောဗားရှင်း
စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သော ခလုတ်များ	ညာဘက်ကော်လံသာ	ခလုတ်အားလုံး
အပိုမျက်နှာပြင်များ	အများဆုံး ၅	ကန့်သတ်မဲ့
စကားဝှက် ကာကွယ်မှု	ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ	ရရှိနိုင်ပါသည်
ခေါ်ဆိုမှတ်တမ်းအရာများ	လတ်တလော ၅ ခုသာ	ကန့်သတ်မဲ့
စာတိုစကားဝိုင်းများ	လတ်တလော ၅ ခုသာ	ကန့်သတ်မဲ့
ခေါ်ဆိုနေစဉ် ကီးဘုတ်	ပိတ်ထားသည်	ရရှိနိုင်ပါသည်
မက်ဆေ့ဂျ်များတွင် ကြော်ငြာများ	SMS 20 ခုအပြီး လင့်ခ်ထည့်သွင်းထားသည်	ကြော်ငြာမရှိပါ

ထည့်သွင်းခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** BIG Launcher ထည့်သွင်းနည်း

1. သင့်ဖုန်းရှိ **Google Play စတိုး**ကို ဖွင့်ပါ
2. **"BIG Launcher"** ကို ရှာဖွေပါ
3. **ထည့်သွင်းရန်**ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်း ပြီးဆုံးသည်အထိ စောင့်ပါ
4. အက်ပ်ကို စတင်အသုံးပြုရန် **ဖွင့်ရန်**ကို နှိပ်ပါ

BIG Phone ထည့်သွင်းခြင်း

1. ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ **ဖုန်း** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
2. **"ဖုန်းအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ထည့်သွင်းရန်"**ကို ရွေးပါ
3. Google Play Store စာမျက်နှာတွင် **ထည့်သွင်းပါ** ကိုနှိပ်ပါ
4. ထည့်သွင်းပြီးနောက် **ဖွင့်ပါ** ကိုနှိပ်ပါ

5. တောင်းဆိုထားသော ခွင့်ပြုချက်အားလုံး (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ) ကို ပေးပါ — ထိုခွင့်ပြုချက်များမရှိလျှင် အက်ပ်သည် အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ

BIG SMS ထည့်သွင်းခြင်း

1. ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ **စာတို** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
2. **"စာတိုအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ထည့်သွင်းရန်"**ကို ရွေးပါ
3. Google Play Store စာမျက်နှာတွင် **ထည့်သွင်းပါ** ကိုနှိပ်ပါ
4. ထည့်သွင်းပြီးနောက် **ဖွင့်ပါ** ကိုနှိပ်ပါ
5. သတ်မှတ်ရန် တောင်းဆိုလာသောအခါ **BIG SMS** ကို မူလစာတိုအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ — **ဟုတ်ကဲ့**ကို နှိပ်ပါ

ကနဦးပြင်ဆင်မှု အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်

BIG Launcher ကို ပထမဆုံးဖွင့်သည့်အခါ ကနဦးပြင်ဆင်မှုလမ်းညွှန်က အခြေခံဆက်တင်များကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် တစ်ဆင့်ချင်း လမ်းညွှန်ပေးပါမည်။

အဆင့် ၁: ဘာသာစကား

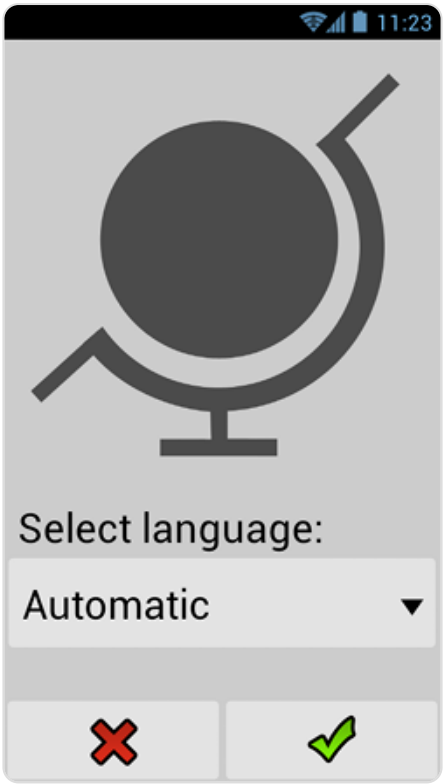

- သင့်ဖုန်း၏ ဘာသာစကားကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်ထားပါသည်
- နှစ်သက်ရာ → ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။ တွင် အက်ပ်၏ ဘာသာစကားကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်

- ဖုန်းအဟောင်းများတွင် အချို့သော အထူးအက္ခရာများ မပေါ်နိုင်ပါ

အဆင့် ၂: စာသားအရွယ်အစား

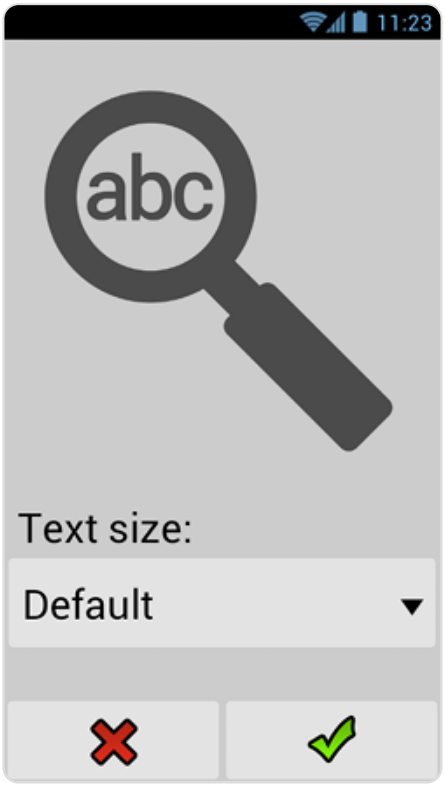

- **ပုံသေ** — ပုံမှန်အရွယ်အစား (အသုံးပြုသူအများစုအတွက် အကြံပြုထားသည်)
- **ပိုကြီးတယ်။** — ပိုမိုဖတ်ရှုလွယ်စေရန် ပိုကြီးသော စာသား
- **အကြီးဆုံး** — အကြီးဆုံးအရွယ်အစား (အမြင်အာရုံ အလွန်အားနည်းသူများအတွက်)

အဆင့် 3: အရောင်အပြင်အဆင်

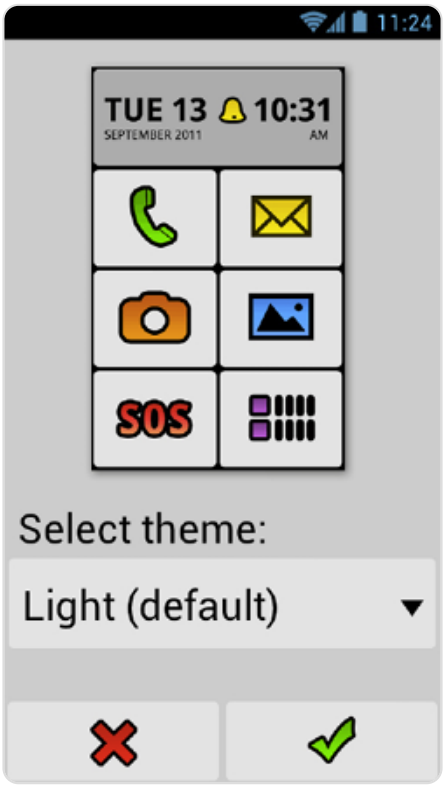

- **အလင်း (မူရင်း)** — အဖြူရောင်နောက်ခံ၊ အနက်ရောင်စာသား
- **မှောဗျမိုကျသော** — အနက်ရောင်နောက်ခံ၊ အဖြူရောင်စာသား (ညအချိန်တွင် ပိုမိုကြည့်ရလွယ်သည်)
- **အပြာ** — အပြာနုရောင်အပြင်အဆင် (အရောင်ခွဲခြားမမြင်နိုင်သူများအတွက်လည်း သင့်တော်သည်)

အဆင့် ၄: ဖျက်ခွင့်ပြုချက်များ

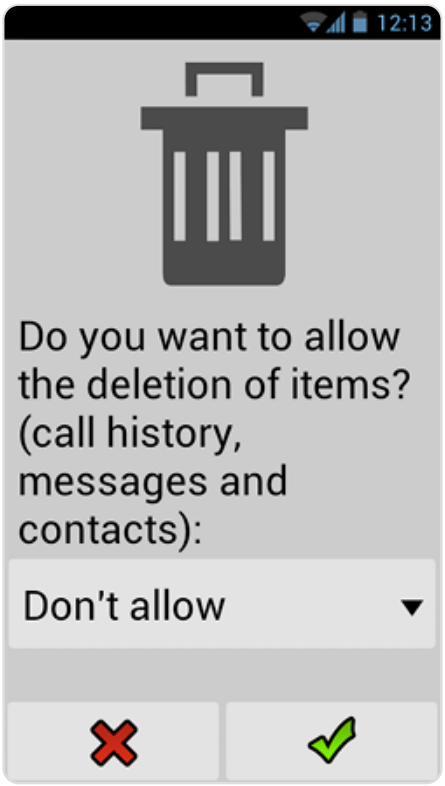

- ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း၊ SMS စာတိုများနှင့် အဆက်အသွယ်များကို ဖျက်ခွင့်ပြုရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ခွင့်မပြုရန် သတ်မှတ်ပါ
- အရေးကြီးအချက်အလက်များကို မတော်တဆ ဖျက်မိနိုင်သော အသုံးပြုသူများအတွက် ဘေးကင်းစေရန် **ဖျက်ခွင့်ကို ပိတ်ထားပါ**
- ရွေးချယ်စရာတစ်ခုစီ၏ အောက်ရှိ အကွက်ကို နှိပ်ပြီး **ခွင့်ပြုပါ။** သို့မဟုတ် **ခွင့်မပြုပါနှင့်** ကို ရွေးပါ

အဆင့် ၅: ပြီးပြည့်စုံ

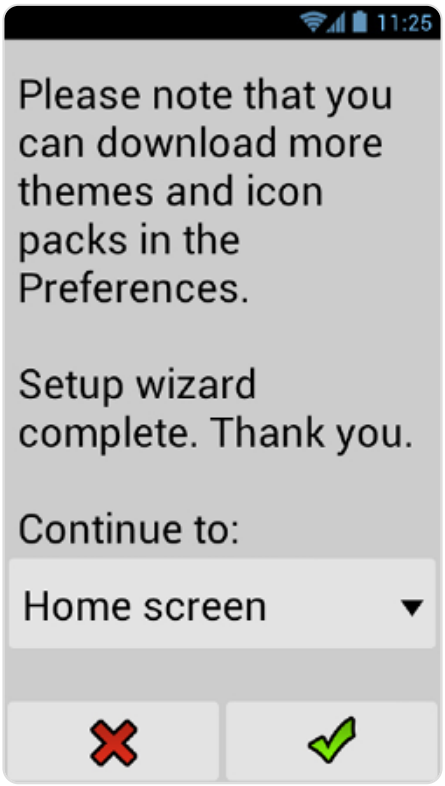

- အပြီးသတ်ရန် အစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်ကို နှိပ်ပါ
- BIG Launcher က အဆက်အသွယ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် စာတိုများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် တောင်းပါမည်
- သင့်ဒေတာကို **ဘယ်တော့မှ** စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းသို့ ပေးပို့ခြင်း မပြုပါ

BIG Launcher ကို ပုံသေအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** BIG Launcher ကို မူလအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်နည်း

အိမ် ခလုတ်ကို နှိပ်သည့်အခါ ပင်မမျက်နှာပြင်အက်ပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် တောင်းဆိုပါမည်။

1. စာရင်းထဲမှ **BIG Launcher** ကို ရွေးပါ
2. **"အမြဲတမ်း"** သို့မဟုတ် **"မူလအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်"** ကို နှိပ်ပါ

ဤမီနူး မပေါ်လာပါက: 1. **စနစ်အပြင်အဆင်** → **အက်ပ်များ** → **မူလအက်ပ်များ** → **ပင်မစခရင်** ကို ဖွင့်ပါ 2. **BIG Launcher** ကို ရွေးပါ

ပုံသေ ဖုန်းနှင့် SMS အက်ပ်များ သတ်မှတ်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** မူလဖုန်း/SMS အက်ပ်ကို သတ်မှတ်နည်း

BIG Phone ကို မူလဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

အလိုအလျောက် BIG Phone ကို ဖွင့်ပါ → မူလအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မေးသည့်အခါ **ဟုတ်ကဲ့** ကို နှိပ်ပါ။

ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ရန်: 1. **စနစ်အပြင်အဆင်** → **အက်ပ်များ** သို့ သွားပါ 2. အစက်သုံးစက် (⋮) → **မူလအက်ပ်များ** ကို နှိပ်ပါ 3. **ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်** ကို နှိပ်ပါ → **သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် BIG Phone** ကို ရွေးပါ

BIG SMS ကို မူလစာတိုပို့အက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

အလိုအလျောက် BIG SMS ကို ဖွင့်ပါ → မူလအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မေးသည့်အခါ **ဟုတ်ကဲ့** ကို နှိပ်ပါ။

ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ရန်: 1. **စနစ်အပြင်အဆင်** → **အက်ပ်များ** → အစက်သုံးစက် (⋮) → **မူလအက်ပ်များ** သို့ သွားပါ 2. **စာတိုပေးပို့မှုအက်ပ်** ကို နှိပ်ပါ → **သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် BIG SMS** ကို ရွေးပါ

> ⚠️ **အရေးကြီးသည်:** မူလဖုန်းအက်ပ်ကသာ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်များကို ပြသနိုင်ပြီး ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မူလ SMS အက်ပ်ကသာ စာတိုများကို ပေးပို့နိုင်၊ လက်ခံနိုင်ပါသည်။

ပြီးပြည့်စုံသော ဗားရှင်း ဝယ်ယူခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** ဝယ်ယူနည်း | ဈေးနှုန်းအချက်အလက်

အက်ပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အစီအစဉ်များနှင့် BIG Apps Suite PREMIUM အစီအစဉ်များအားလုံး၏ ဈေးနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးနှုန်းစာမျက်နှာတွင် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။

ဈေးနှုန်း စစ်ဆေးခြင်း

1. နာရီဘေးရှိ အစက်သုံးစက် (⋮) → **နှစ်သက်ရာ** ကို နှိပ်ပါ
2. **ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
3. ဈေးနှုန်းကို သင့်ဒေသသုံး ငွေကြေးဖြင့် ပြသပါသည်
4. BIG အက်ပ်တစ်ခုကို သီးခြားဝယ်နိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် BIG Apps Suite PREMIUM ဖြင့် Suite အပြည့်အစုံကို ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

လစဉ်နှင့် နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များသည် မပယ်ဖျက်ပါက အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးသည့် စာရင်းသွင်းမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များအတွက် တစ်နှစ်စာ အပြည့် ကောက်ခံပါသည်။ တစ်သက်တာအစီအစဉ်သည် ထပ်မံပေးချေရန် မလိုဘဲ တစ်ကြိမ်တည်း ဝယ်ယူရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သော အစီအစဉ်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် **အခြား ရွေးချယ်စရာများ** ကို နှိပ်ပါ။

BIG Apps Suite PREMIUM သုံးစွဲသူအသစ်များသည် **နှစ်စဉ်အစီအစဉ်ကို 7 ရက် စမ်းသုံးခွင့်** ရရှိပါသည်။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ စမ်းသုံးကာလ မပြီးဆုံးမီ မပယ်ဖျက်ပါက Google Play က ဖော်ပြထားသော နှစ်စဉ်ဈေးနှုန်းကို ကောက်ခံပါမည်။

ယခင်က ဝယ်ယူထားသော တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်များသည် မူလဝယ်ယူထားသည့် အက်ပ်များအတွက် ဆက်လက်အကျုံးဝင်ပါသည်။

ဝယ်ယူခြင်း

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** အတွက် **BIG Launcher** ကို ဖွင့်ပါ။ BIG Phone သို့မဟုတ် BIG SMS ကိုသာ ဝယ်ယူလိုပါက သက်ဆိုင်ရာအက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။
2. **နှစ်သက်ရာ** → **ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ။
3. သင်လိုချင်သော အစီအစဉ်ကို ရွေးပါ။ BIG Launcher တွင် အက်ပ်အစုအတွက် အစီအစဉ်များနှင့် BIG Launcher တစ်ခုတည်းအတွက် အစီအစဉ်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် **အခြား ရွေးချယ်စရာများ** ကို နှိပ်ပါ။ အဓိက **ကျွန်ုပ်၏ အခမဲ့ စမ်းသုံးမှုကို စတင်မည်** ကမ်းလှမ်းချက်သည် အက်ပ်အစု၏ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
4. Google Play က ပြသထားသော ငွေပမာဏ၊ ငွေကောက်ခံသည့် ကာလနှင့် စမ်းသုံးခွင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ ရှိပါက ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ဝယ်ယူမှုကို အတည်ပြုပါ။
5. အက်ပ်သို့ ပြန်သွားပါ။ အက်ပ်အစုကို ဝယ်ယူထားပါက **BIG Phone** နှင့် **BIG SMS** တို့၏ လိုင်စင်များကို အသက်သွင်းရန် ၎င်းတို့ကို BIG Launcher မှ တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပါ။

> ⚠️ **သင့် Google Play ပြေစာကို သိမ်းထားပါ။** ဝယ်ယူမှုကို အသိအမှတ်မပြုပါက အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ အသုံးပြုနိုင်သည့် အမှာစာအမှတ်ကို ၎င်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စာရင်းသွင်းမှုကို စီမံရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် သင်ဝယ်ယူခဲ့သည့် အက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။ အက်ပ်အစုအတွက် BIG Launcher ကို ဖွင့်ပါ၊ အက်ပ်တစ်ခုတည်းအတွက် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါက ဝယ်ယူထားသည့် အက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။ **နှစ်သက်ရာ → ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။ → စာရင်းသွင်းမှုများကို စီမံပါ** သို့ သွားပါ။ Google Play တွင် စာရင်းသွင်းမှုကို ရွေးပြီး နောင်တွင် သက်တမ်းထပ်မတိုးလိုပါက **စာရင်းသွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။ ငွေပေးချေထားသော ကာလကုန်ဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့် ဝယ်ယူခြင်းက ရှိပြီးသား စာရင်းသွင်းမှုကို အလိုအလျောက် **မပယ်ဖျက်ပါ**။ တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့် အသက်ဝင်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာစာရင်းသွင်းမှုကို မလိုအပ်တော့ပါက **စာရင်းသွင်းမှုများကို စီမံပါ** ကို အသုံးပြု၍ ပယ်ဖျက်ပါ။

သင့်လိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** ဝယ်ယူမှုကို ပြန်လည်ရယူနည်း

ငွေပေးချေပြီးဖြစ်သော်လည်း ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးမပြုနိုင်ပါက သင့်ဝယ်ယူမှုကို ပြန်လည်ရယူပါ:

1. ဖုန်းကို အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ **Google Play** တွင် **မူလဝယ်ယူစဉ်က အသုံးပြုခဲ့သော Google အကောင့်** ကို ရွေးပါ။
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** အတွက် **BIG Launcher** ကို ဖွင့်ပါ။ အက်ပ်တစ်ခုတည်းကို ဝယ်ယူထားပါက သင်ဝယ်ယူထားသော **BIG Launcher**၊ **BIG Phone** သို့မဟုတ် **BIG SMS** အက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။
3. **နှစ်သက်ရာ** ကို ဖွင့်ပါ: BIG Launcher တွင် နာရီဘေးရှိ အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီးနောက် **နှစ်သက်ရာ** ကို နှိပ်ပါ။ BIG Phone သို့မဟုတ် BIG SMS တွင် **နှစ်သက်ရာ** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
4. **ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။** ကို နှိပ်ပြီးနောက် **ဝယ်ယူမှုများကို ပြန်လည်ရယူပါ** ကို နှိပ်ပါ။
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** ကို ပြန်လည်ရယူပြီးနောက် BIG Launcher သို့ ပြန်သွားပါ။ ၎င်းတို့၏ လိုင်စင်များကို အသက်သွင်းရန် BIG Launcher မှ **BIG Phone** ကို ဖွင့်ပါ၊ ပြန်သွားပါ၊ ထို့နောက် BIG Launcher မှ **BIG SMS** ကို ဖွင့်ပါ။

အက်ပ်တစ်ခုတည်းအတွက် ဝယ်ယူမှုကို ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ထိုအက်ပ်ကိုသာ ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့် ရရှိစေပါသည်။ အက်ပ်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးနောက် သို့မဟုတ် ဖုန်းအသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်တွင်လည်း ဤအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုခွင့် မရသေးပါက Google Play တွင် မူလ Google အကောင့်ကို အသုံးပြုထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ စာရင်းသွင်းမှုအတွက် **နှစ်သက်ရာ → ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။ → စာရင်းသွင်းမှုများကို စီမံပါ** ကို ဖွင့်ပြီး စာရင်းသွင်းမှု အသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ အကူအညီ

လိုအပ်နေသေးပါက သင့် Google Play မှာယူမှုအမှတ်နှင့်အတူ **contact@biglauncher.com** သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။

အခြားသူတစ်ဦးအတွက် ဝယ်ယူခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** အခြားအကောင့်တစ်ခုသို့ ခရက်ဒစ်ကတ် ထည့်သွင်းနည်း

သင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့် အခြားသူတစ်ဦး၏ဖုန်းတွင် တစ်သက်တာအစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူရန်:

1. ထိုသူ၏ဖုန်းတွင် ဝယ်ယူမှုကို ပိုင်ဆိုင်မည့် Google အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး Google Play → Payment methods ကို ဖွင့်ပါ။
2. သင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ထည့်ပါ။
3. အက်ပ်တစ်ခုတည်းအတွက် တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်ကို ဝယ်ယူရန် သင်ဝယ်ယူလိုသည့်အက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။ BIG Apps Suite PREMIUM အတွက် တစ်သက်တာအစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူရန် BIG Launcher ကို ဖွင့်ပါ။
4. နှစ်သက်ရာ → "ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။" → **အခြား ရွေးချယ်စရာများ** ကို ဖွင့်ပါ၊ တစ်သက်တာကို ရွေးပြီး Google Play တွင် ပြသထားသော ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
5. ဝယ်ယူပြီးနောက် Google Play → Payment methods → More payment settings သို့ ပြန်သွားပြီး အကောင့်မှ သင့်ကတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။

ကတ်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်တွင်လည်း ဝယ်ယူထားသည့် တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်သည် ဆက်လက်အကျုံးဝင်နေပါမည်။

အပိုင်း 2 — 🏠 ပင်မမျက်နှာပြင်

ပင်မ မျက်နှာပြင် အပြင်အဆင်

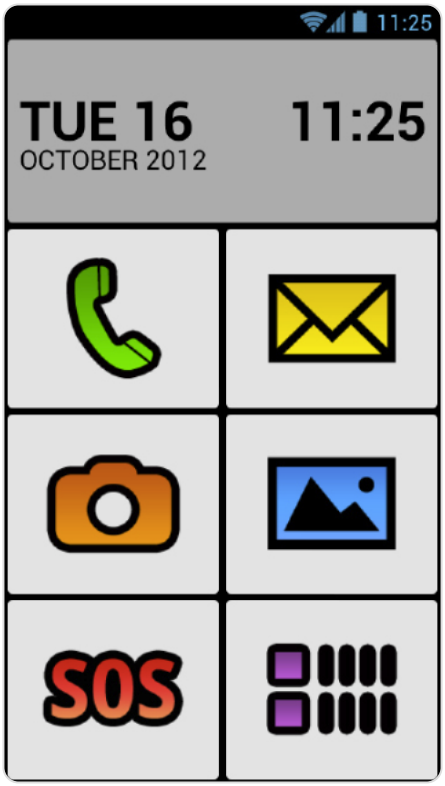

ပင်မမျက်နှာပြင်တွင် အောက်ပါတို့ကို ပြသထားပါသည်:

- **အပေါ်ဘက်ဘား:** နာရီ၊ ရက်စွဲ၊ ဘက်ထရီအားပမာဏ၊ လိုင်းအချက်ပြအား
- **အဓိကနေရာ:** အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ခလုတ်ကြီး ခြောက်ခု
- **မီနူး:** ဆက်တင်များအတွက် နာရီဘေးရှိ အစက်သုံးစက် (⋮)

ခလုတ်ပုံသေအဖြစ် ခြောက်ခု

ခလုတ်	အိုင်ကွန်	လုပ်ဆောင်ချက်
ဖုန်း	အစိမ်းရောင်	အဆက်အသွယ်များ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှိပ်ခလုတ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတို့ကို ဖွင့်ကြည့်ရန်
စာတို	အဝါရောင်	စာတိုများ ဖတ်ရန်နှင့် ပို့ရန်
ကင်မရာ	—	ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်

ခလုတ်	အိုင်ကွန်	လုပ်ဆောင်ချက်
ပြခန်း	—	သင့်ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရန်
SOS	အနီရောင်	အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် စာတိုပို့ခြင်း
လျှောက်လွှာများ	—	အခြားအက်ပ်အားလုံးကို ဖွင့်ရန်

မျက်နှာပြင် အပြင်အဆင် ရွေးချယ်စရာများ

မျက်နှာပြင် အပြင်အဆင် နမူနာများ:

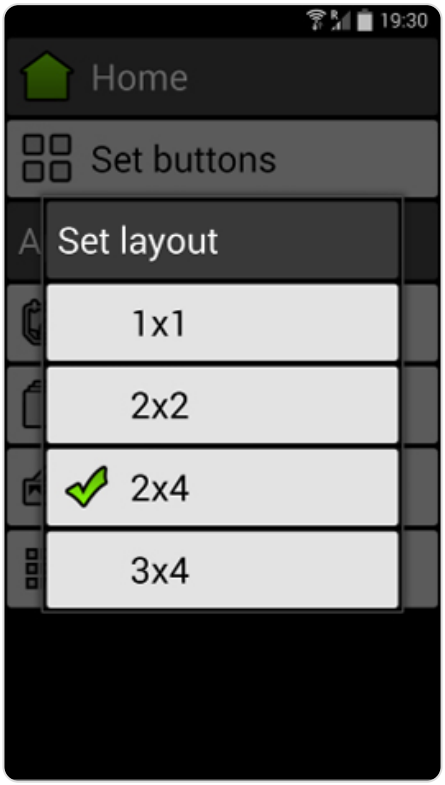

အပြင်အဆင်	ခလုတ်များ	အသင့်တော်ဆုံး အသုံးပြုမှု
3×5	ခလုတ် 15 ခု	မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းတွင် ဖြတ်လမ်းများ ပိုမိုထားရှိနိုင်ခြင်း
3×4	ခလုတ် 12 ခု	မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းတွင် ခလုတ်များ ပိုမိုထားရှိနိုင်ခြင်း
3×3	ခလုတ် 9 ခု	ပိုကြီးသော ခလုတ်များ
2×4	ခလုတ် 8 ခု	ပိုကြီးသော စာသား

အပြင်အဆင်	ခလုတ်များ	အသင့်တော်ဆုံး အသုံးပြုမှု
2×2	ခလုတ် 4 ခု	အမြင်အာရုံ အလွန်အားနည်းသူများအတွက်
1×1	ခလုတ် 1 ခု	လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်း သုံးသည့်ပုံစံ

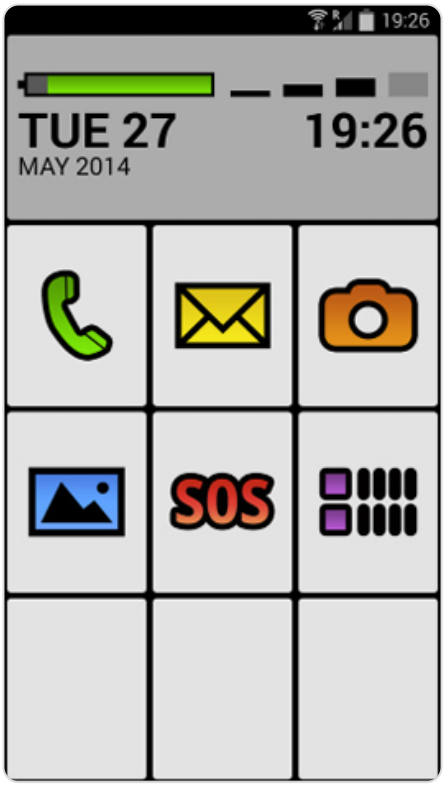

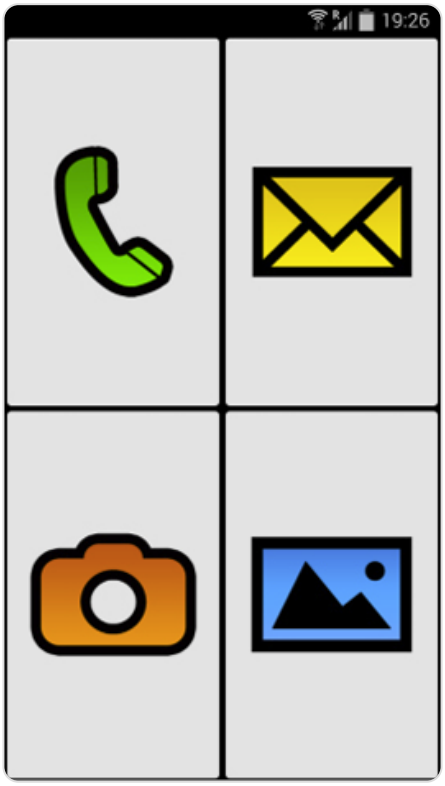

⚠️ **1×1 နှင့် 2×2 အပြင်အဆင်များအတွက် သတိပေးချက်:** ဤအပြင်အဆင်များတွင် အစက်သုံးစက်မီနူးကို ဖျောက်ထားပါသည်။ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ခလုတ် (2×2) သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသောခလုတ် (1×1) သည် နှစ်သက်ရာသို့ သွားသည့် ဖြတ်လမ်းအဖြစ် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းကို ပြောင်းလဲပါက ဆက်တင်များကို ဖွင့်မရတော့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ **အရေးပေါ်ဖွင့်ရန်:** ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ ခလုတ်ကို **30 စက္ကန့်** ကြာ ဖိထားပါ။

ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက်

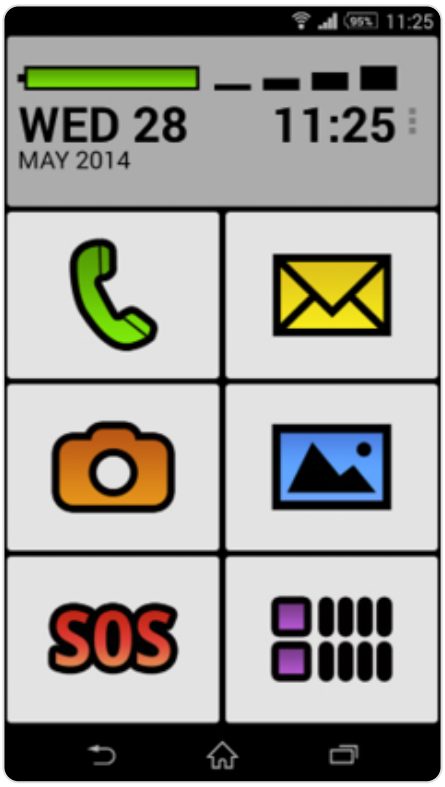

မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းသော ခလုတ်များ

ခလုတ်တစ်ခု မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေပါက အသစ်တစ်ခုခု ရှိနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လွတ်သွားသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် မဖတ်ရသေးသော မက်ဆေ့ချ်များ ရှိပါက ဖုန်းနှင့် မက်ဆေ့ချ် ခလုတ်များ

မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနိုင်သည်။ အခြားအက်ပ်များ၏ ဖြတ်လမ်းခလုတ်များသည် ချိတ်ဆက်ထားသော အက်ပ်က Android အသိပေးချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်သည့်အခါ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနိုင်သည်။

- **ဖုန်းခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေခြင်း** — သင့်တွင် လွတ်သွားသောခေါ်ဆိုမှုများ ရှိသည်
- **စာတိုခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေခြင်း** — သင့်တွင် မဖတ်ရသေးသော စာတိုများ ရှိသည်
- **အခြားအက်ပ်များ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေခြင်း** — ထိုအက်ပ်တွင် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ရှိသည် (ဥပမာ WhatsApp၊ Gmail)

အက်ပ်အကြောင်းကြားချက်အတွက် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပြခြင်းကို **နှစ်သက်ရာ** → **ဖန်သားပြင်များ** **ရွေးချယ်စရာများ** → **အက်ပ်တစ်ခုသည် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခုပြသသည့်အခါ** **မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ခလုတ်** တွင် ဖွင့်နိုင်သည်။ BIG Phone၊ BIG SMS သို့မဟုတ် အခြား BIG Apps Suite ဖြတ်လမ်းတစ်ခု မှားယွင်းစွာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေပါက နှစ်သက်ရာဆက်တင်များ ကိုးကားလမ်းညွှန်ရှိ **BIG Apps Suite အက်ပ်များကို အထူးအခွင့်အရေးပေးထားသည်။** ကို ကြည့်ပါ။

နှိုးစက် သတ်မှတ်ခြင်း

1. ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ **နာရီ** သို့မဟုတ် **ရက်စွဲ** ကို နှိပ်ပါ
2. သင့်ဖုန်း၏ နှိုးစက်အက်ပ် ပွင့်လာမည်
3. ပုံမှန်အတိုင်း နှိုးစက်သတ်မှတ်ပါ
4. နှိုးစက်သတ်မှတ်ထားလျှင် နာရီဘေးတွင် ခေါင်းလောင်းပုံသင်္ကေတငယ် (🔔) ပေါ်လာမည်

ဦးစားပေးချက်များကို ရယူခြင်း

နှစ်သက်ရာဆက်တင်များကို အစက်သုံးစက်မီနူးမှလည်းကောင်း၊ နှစ်သက်ရာဆက်တင်များ အကြောင်းအရာကို ဖွင့်ထားလျှင် အက်ပ်စာရင်းမှလည်းကောင်း၊ ပင်မမျက်နှာပြင်မှ အရေးပေါ်ဝင်ရောက်နည်းဖြင့်လည်းကောင်း ဖွင့်နိုင်သည်။ စောင့်ရှောက်သူများသည် **နှစ်သက်ရာ** → **နှစ်သက်ရာ မီနူး** → **မီနူးကို ကာကွယ်ပါ။** တွင် ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များကို ပြသနည်း

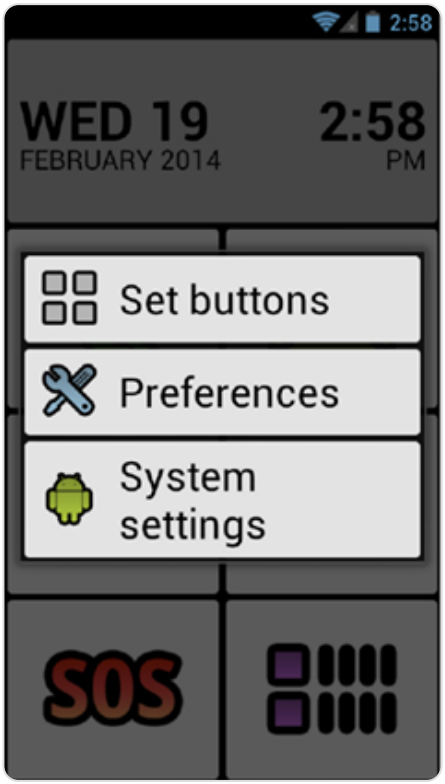

နည်းလမ်း 1 — အစက်သုံးစက် (အလွယ်ဆုံး): - နာရီဘေးရှိ အစက်သုံးစက် (⋮) ကို နှိပ်ပါ → **နှစ်သက်ရာ**

နည်းလမ်း 2 — အက်ပ်စာရင်းမှ: - **လျှောက်လွှာများ** ကို ဖွင့်ပါ → **BIG Launcher ယ်သူ ဦးစားပေး** ကို ရွာပါ

နည်းလမ်း 3 — အရေးပေါ်ဝင်ရောက်ခြင်း: - ပင်မမျက်နှာပြင်ရှိ ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးခလုတ်ကို **30 စက္ကန့်** ကြာ ဖိထားပါ

အပိုင်း ၃ — 📞 ဖုန်းနှင့် ခေါ်ဆိုခြင်း

ဖုန်းမျက်နှာပြင်

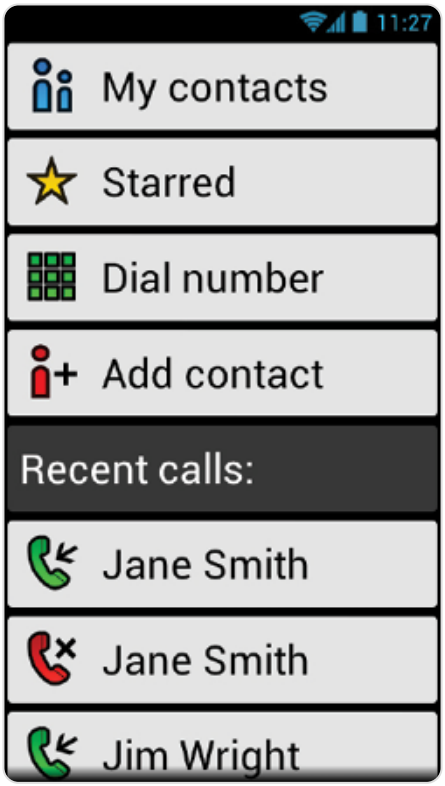

အောက်ပါတို့ကို ကြည့်ရန် ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ **ဖုန်း** ကို နှိပ်ပါ:

1. **ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များ** — ဖုန်းနံပါတ်ပါသော အဆက်အသွယ်အားလုံး
2. **ကြယ်ပွင့်ပြထားသည်** — သင်အနှစ်သက်ဆုံး အဆက်အသွယ်များ
3. **နံပါတ်** — နံပါတ်ကို ကိုယ်တိုင်နှိပ်၍ ခေါ်ဆိုရန် ခလုတ်ခုံ
4. **လတ်တလောခေါ်ဆိုမှုများ.** — ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း

အဆက်သွယ်များမှ ခေါ်ဆိုခြင်း

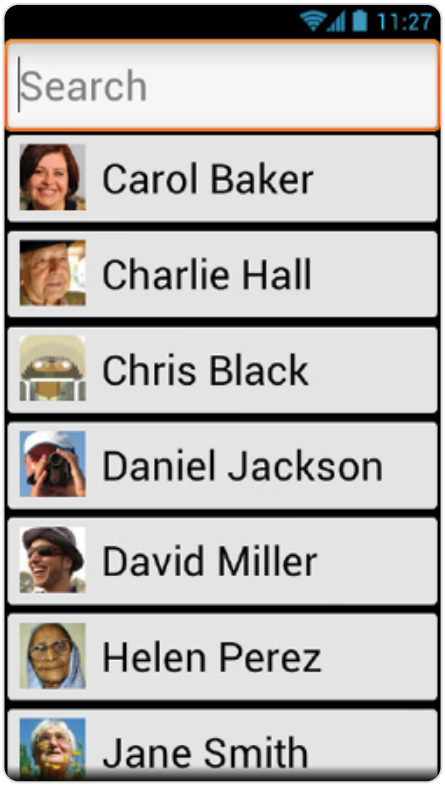

1. **ဖုန်း** → **ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များ** (သို့မဟုတ် **ကြယ်ပွင့်ပြထားသည်**) ကို နှိပ်ပါ
2. အဆက်အသွယ်စာရင်းကို ပွတ်ဆွဲကြည့်ပါ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရေးအကွက်ကို ဖွင့်ထားလျှင် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ
3. သင်ခေါ်ဆိုလိုသော အဆက်အသွယ်ကို နှိပ်ပါ
4. ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်ပါ
5. မီနူးမှ **ဖုန်းဆက်ပါ။** ကို ရွေးပါ

ဒိုင်ယာအသုံးပြုခြင်း

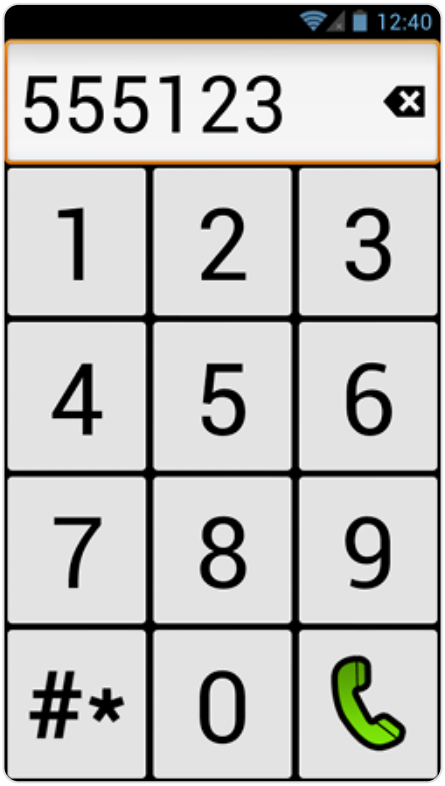

1. **ဖုန်း** → **နံပါတ်** ကို နှိပ်ပါ
2. ခလုတ်ခုံပေါ်ရှိ နံပါတ်များကို နှိပ်ပါ
3. နောက်ဆုံးဂဏန်းကို ဖျက်ရန် အပေါ်ဘက်ရှိ နံပါတ်ပြသသည့်နေရာကို နှိပ်ပါ

4. နှစ်သက်ရာ → ဖုန်း တွင် **အကြာကြီးနှိပ်ပါက ခေါ်ဆိုထားသော နံပါတ်တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ပစ်သည်။** ကို ဖွင့်ထားလျှင် နံပါတ်အားလုံးကို ဖျက်ရန် နံပါတ်ပြသသည့်နေရာကို ဖိထားပါ။
5. အစိမ်းရောင်ဖုန်းခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်မီနူး ပေါ်လာလျှင် **ဖုန်းဆက်ပါ။** ကို ရွေးပါ။

နံပါတ်နှိပ်ခေါ်ဆိုသည့် မျက်နှာပြင်၏ သင်္ကေတရွေးချယ်ရေးအကွက်တွင် **ကလစ်ဘုတ်မှ ကူးထည့်ပါ** နှင့် **ထွက်ခွာဒိုင်ယာလာ** ပါဝင်နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်မည့် သင်္ကေတများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို နှစ်သက်ရာ → ဖုန်း ရှိ **အမှတ်အသားများဖြင့် ပြသရန် ဒိုင်ယာလော့ဂ်ပြပါ** ဖြင့် ရွေးပါ။

ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင် ထပ်ဆောင်းဂဏန်းများ မပို့မီ စောင့်ဆိုင်းနေပါက ကျန်ကုဒ်များကို အသုံးပြုမည်လားဟု BIG Phone က မေးနိုင်သည်။ ဂဏန်းများကို BIG Phone မှတစ်ဆင့် ပို့ရန် **ဟုတ်ကဲ့** ကို ရွေးပါ၊ သို့မဟုတ် Android ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေရန် **မဟုတ်ပါ** ကို ရွေးပါ။

ခေါ်ဆိုနေစဉ်

လက်ရှိခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ကို **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း** တွင် ရိုးရှင်းအောင် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ နံပါတ်ခလုတ်ခုံ၊ ခေါ်ဆိုမှုခေတ္တဆိုင်းခြင်း၊ အသံပိတ်ခြင်း၊ အသံထွက်ကိရိယာပြောင်းခြင်း၊ ခေါ်ဆိုချိန်ကြာမြင့်မှုနှင့် အခြားခလုတ်များကို ဖျောက်ထားနိုင်သည်။ မတော်တဆထိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် **ခေါ်ဆိုမှုကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုပါ။၊ ခေါ်ဆိုမှုစခရင်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို အတည်ပြုပါ။** သို့မဟုတ် **Active ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ရှိ နေရာလွတ်** ကို အသုံးပြုပါ။

ဖုန်းပြောနေစဉ် အသုံးပြုနိုင်သော ခလုတ်များ:

- **ခေါ်ဆိုမှုကို အဆုံးသတ်ပါ။** (အနီရောင်) — ဖုန်းချရန်
- **စပီကာ** — အသံချဲ့စပီကာ ဖွင့်ရန်/ပိတ်ရန်
- **အသံတိတ်** — မိုက်ခရိုဖုန်း ဖွင့်ရန်/ပိတ်ရန်
- **ကီးဘုတ်** — နံပါတ်ခလုတ်ခုံ (အလိုအလျောက်ဖုန်းစနစ်များအတွက်)
- **ကိုင်ပါ။** — ခေါ်ဆိုမှုကို ခေတ္တဆိုင်းထားရန်
- **Bluetooth** — Bluetooth နားကြပ်သို့ ပြောင်းရန်

ခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင် လုံခြုံမှုအင်္ဂါရပ်များ

- **ချုံ့ရန်/ချဲ့ရန် ခလုတ်** — ခေါ်ဆိုမှုအဆုံးသတ်ခလုတ်မှလွဲ၍ ခလုတ်အားလုံးကို ဖျောက်ပေးသည်
- **အပေါ်ဘက်ရှိ နေရာလွတ်** — သင့်နားဖြင့် ခလုတ်များကို ဖိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်
- **ခေါ်ဆိုမှုအဆုံးသတ်ရန် အတည်ပြုခြင်း** — ဖုန်းမချမီ အတည်ပြုချက်တောင်းရန် ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်

ခေါ်ဆိုမှု မီနူးကို ရှင်းလင်းခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမီနူးကို ရိုးရှင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း

အဆက်အသွယ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်လျှင် ဖုန်းခေါ်ရန်နှင့် စာတိုပို့ရန် ရွေးချယ်စရာများပါသော မီနူးတစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ ၎င်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရိုးရှင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်:

စာတိုပို့ရန် ရွေးချယ်စရာကို ဖယ်ရှားရန်: 1. **နှစ်သက်ရာ** → **အဆက်အသွယ်များ** → **ခေါ်ဆိုမှု ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွင် မက်ဆေ့ချ် ရွေးချယ်မှုကို ပြပါ။** ကို ပိတ်ပါ 2. ယခု **ဖုန်းဆက်ပါ။** ရွေးချယ်စရာသာ ပေါ်လာပါမည် — ၎င်းသည် အတည်ပြုချက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး မတော်တဆ ဖုန်းခေါ်မိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်

တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုရန် (မီနူးလုံးဝမပေါ်ဘဲ): 1. **နှစ်သက်ရာ** → **အဆက်အသွယ်များ** → **အဆက်အသွယ်ကိုခေါ်သောအခါ မီနူးမရှိပါ။** ကို ဖွင့်ပါ 2. အဆက်အသွယ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်သည်နှင့် ဖုန်းချက်ချင်း စခေါ်ပါမည်

> ⚠️ အတည်ပြုမီနူးကို ပိတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မအကြံပြုပါ — ပိတ်ထားလျှင် ဖုန်းကို ကိုင်တွယ်နေစဉ် အချိန်မရွေး မရည်ရွယ်ဘဲ ဖုန်းခေါ်မိနိုင်ပါသည်။

ပုံသေ အသံထုတ်ကိရိယာ

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** ပုံသေအသံစက်ကို ပြောင်းလဲနည်း

1. **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း** → **ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် မူရင်းအသံစက်** ကို ဖွင့်ပါ။
2. အသုံးပြုလိုသော အသံစက်ကို ရွေးပါ:
    - **ပုံသေ** — ဖုန်း၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပုံ
    - **ဖုန်း** — နားနားတွင် ကပ်ထားသော အသံချဲ့စက်ငယ်
    - **ဘလူးတုသ်** — ချိတ်ဆက်ထားသော Bluetooth နားကြပ်
    - **ကြိုးတပ်နားကြပ်** — ကြိုးပါသော နားကြပ်
    - **စပီကာ** — အသံချဲ့စက်

ဖုန်းပြောနေစဉ် ပြောင်းလဲရန်: အသံစက်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း** → **အသံဖမ်းစက် ခလုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်** တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ၎င်းသည် စက်များစာရင်းကို ပြသပေးမည် သို့မဟုတ် စက်များကို တစ်လှည့်စီ ပြောင်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော စက်များကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

SIM နှစ်ကတ်သုံး ဖုန်းများ

ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ကတ်သုံး ဖုန်းတွင် ရွေးချယ်ရန် တောင်းဆိုလာသည့်အခါ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် အသုံးပြုမည့် ဆင်းမ်ကတ်ကို ရွေးပါ။

ခေါ်ဆိုမှု မှတ်တမ်း

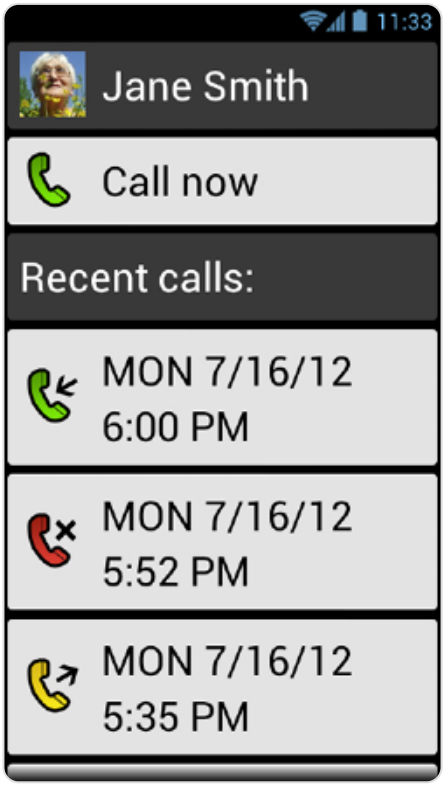

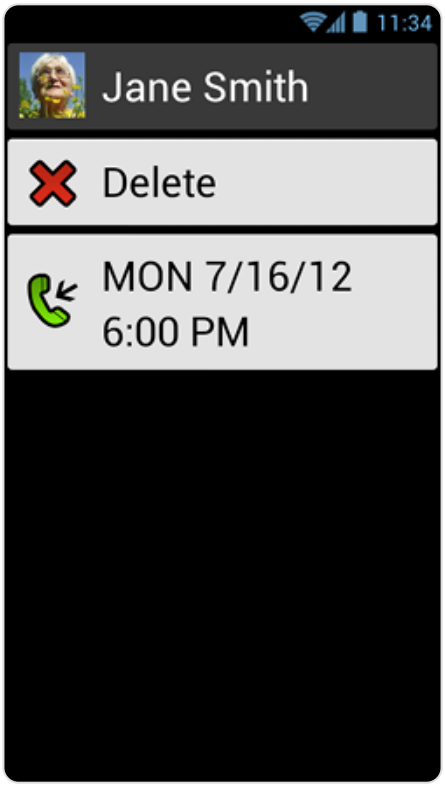

1. **ဖုန်း** → **လတ်တလောခေါ်ဆိုမှုများ-** ကို နှိပ်ပါ။
2. ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းမှ နံပါတ်တစ်ခုကို ခေါ်ရန် ၎င်း၏မှတ်တမ်းကို နှိပ်ပြီး မီနူးပေါ်လာပါက ဖုန်းခေါ်ရန် ရွေးချယ်စရာကို ရွေးပါ။
3. မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ဖယ်ရှားရန် ၎င်းကို ဖွင့်ပြီး ဖျက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပါက **ဖျက်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ။

ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစား အိုင်ကွန်များ:

- **အစိမ်းရောင်မြား** — အထွက်ခေါ်ဆိုမှု (သင်က ခေါ်ထားခြင်း)
- **အပြာရောင်မြား** — အဝင်ခေါ်ဆိုမှု (တစ်ဖက်လူက ခေါ်ထားခြင်း)
- **အနီရောင်မြား** — မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော ခေါ်ဆိုမှု

ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ မပြမီ မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော ခေါ်ဆိုမှုများကို ပြသရန် **မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ:** ကို ဖွင့်ပါ။ မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု၏ အသေးစိတ်ကို ဖွင့်လိုက်လျှင် ၎င်းကို ကြည့်ပြီးသားအဖြစ် မှတ်သားပေးပါသည်။ ကျန်ရှိသော မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည့် ခေါ်ဆိုမှုများကိုလည်း ကြည့်ပြီးသားအဖြစ် မှတ်သားရန် **အားလုံးကို ကြည့်ပြီးသားအဖြစ် မှတ်** ကို အသုံးပြုပါ။ **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း** ရှိ **ခေါ်ဆိုမှုများကို ပြပါ၊ သို့သော်:** သည် ရွေးထားသော ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစားများကို ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတွင် မပေါ်အောင် ဖျောက်ထားပေးပါသည်။

အပိုင်း ၄ — 👥 အဆက်သွယ်များ

အဆက်သွယ်များ ကြည့်ရှုခြင်း

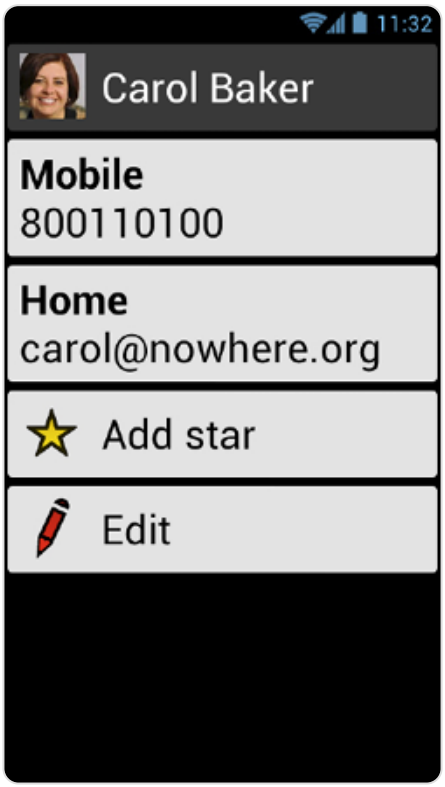

1. **ဖုန်း** → **ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များ** ကို နှိပ်ပါ
2. စာရင်းကို ရွှေ့ကြည့်ပါ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရေးအကွက်ကို ဖွင့်ထားပါက ၎င်းကို အသုံးပြုပါ

3. အဆက်အသွယ်တစ်ခု၏ အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရန် ထိုအဆက်အသွယ်ကို နှိပ်ပါ

အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်: - ဖုန်းနံပါတ်များ — ဖုန်းခေါ်ရန် သို့မဟုတ် စာတိုပို့ရန် နှိပ်ပါ - အီးမေးလ်လိပ်စာများ — အီးမေးလ်ပို့ရန် နှိပ်ပါ - ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ မှတ်စုများ၊ မွေးနေ့ / နှစ်ပတ်လည်နေ့

ကြယ်ပွင့်နှိပ်ထားသော (အကြိုက်ဆုံး) အဆက်သွယ်များ

1. အဆက်အသွယ်တစ်ခု၏ အသေးစိတ်ကို ဖွင့်ပါ
2. **ကြယ်ထည့်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ — ထိုအဆက်အသွယ်သည် **ကြယ်ပွင့်ပြထားသည်** စာရင်းတွင် ပေါ်လာပါမည်
3. မူလအတိုင်း ပြန်ထားရန် **ကြယ်ကိုဖယ်ရှားပါ။** ကို နှိပ်ပါ

အဆက်သွယ်အသစ် ထည့်သွင်းခြင်း

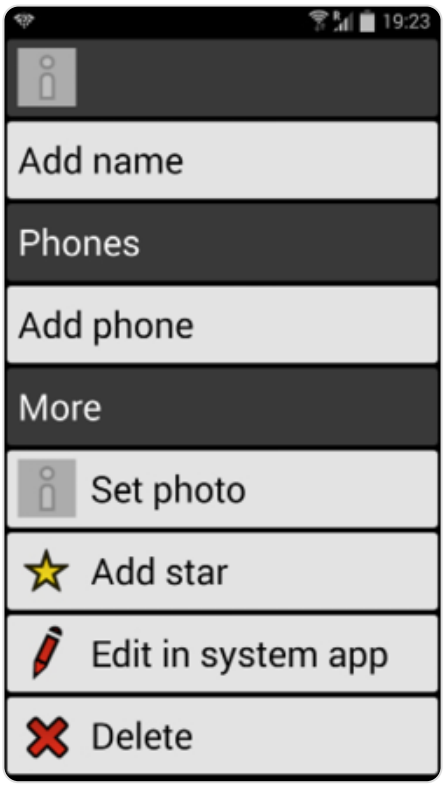

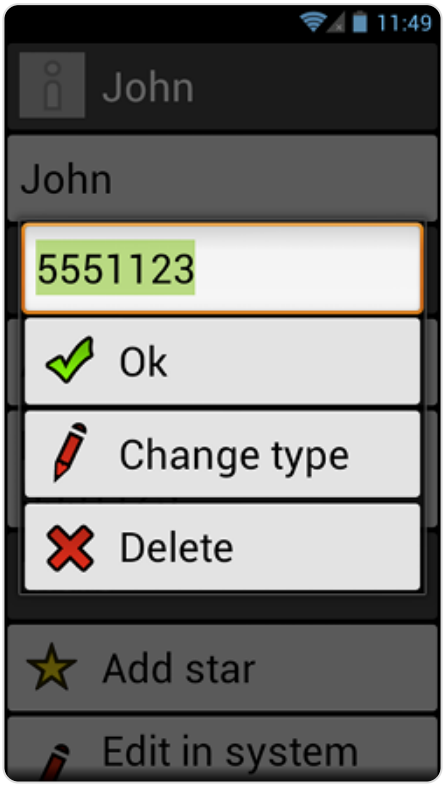

1. **ဖုန်း** → **အဆက်အသွယ်ထည့်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. အဆက်အသွယ်၏ **နာမည်** ကို ထည့်ပါ
3. **ဖုန်းထည့်ပါ။** ကို နှိပ်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ
4. ဖုန်းနံပါတ် အများအပြား (အိမ်၊ မိုဘိုင်း၊ အလုပ်) ကို ထည့်နိုင်ပါသည်
5. အီးမေးလ်လိပ်စာများအတွက် **အီးမေးလ်ထည့်ရန်** ကို နှိပ်ပါ
6. **သိမ်းဆည်းပါ** ကိုနှိပ်ပါ

အဆက်သွယ်အတွက် ဓာတ်ပုံ ထည့်သွင်းခြင်း

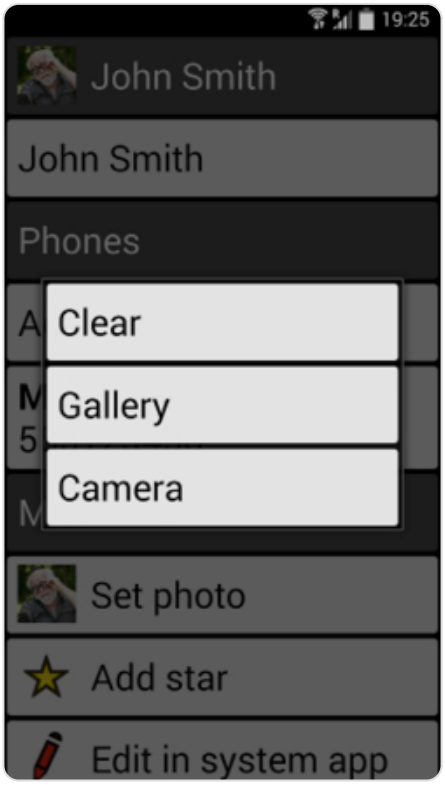

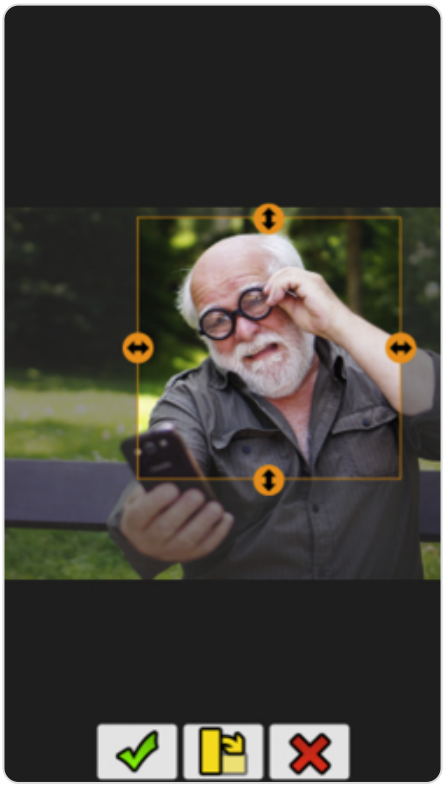

1. အဆက်အသွယ်ကို ဖွင့်ပါ → **ဓာတ်ပုံသတ်မှတ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. **ပြခန်း** (ရှိပြီးသားဓာတ်ပုံ) သို့မဟုတ် **ကင်မရာ** (အသစ်ရိုက်ရန်) ကို ရွေးပါ
3. သင်လိုချင်သော အပိုင်းကို ရွေးရန် ပုံဖြတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုပါ
4. အစိမ်းရောင် **သိမ်းဆည်းရန်** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ

အဆက်သွယ် ပြင်ဆင်ခြင်း

1. အဆက်အသွယ်ကို ဖွင့်ပါ → **တည်းဖြတ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. သင်လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပါ
3. **သိမ်းဆည်းပါ** ကိုနှိပ်ပါ

အဆက်သွယ်ဖျက်ခြင်း

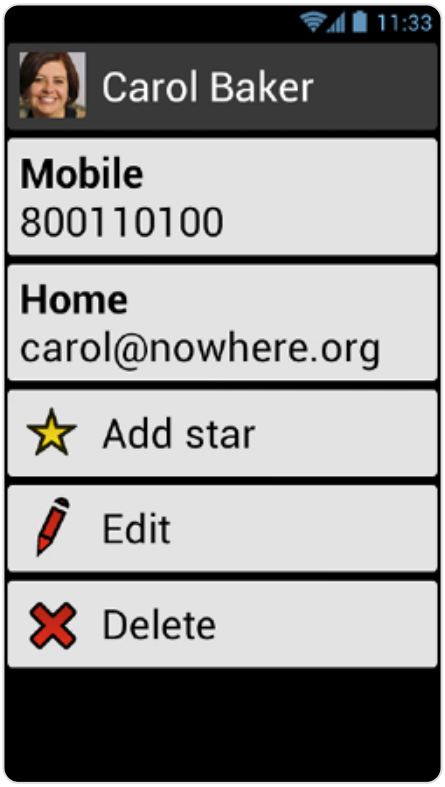

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** မှတ်တမ်း/SMS/အဆက်အသွယ်များ ဖျက်နည်း

မတော်တဆ ဖျက်မိခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဖျက်ခြင်းကို **မူလကတည်းက ပိတ်ထားပါသည်။** ဖွင့်ရန်: 1. **နှစ်သက်ရာ** → **အဆက်အသွယ်များ** → **အဆက်အသွယ်ဖျက်ရန် ရွေးချယ်မှုကို ထည့်ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ 2. သို့မဟုတ် **ကနဦးသတ်မှတ်မှု လမ်းညွှန်** ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး ဖျက်ခွင့်များကို ပြောင်းလဲပါ

အပိုင်း ၅ — 💬 မက်ဆေ့ဂျ်များ (SMS)

မက်ဆေ့ဂျ်ဖတ်ခြင်း

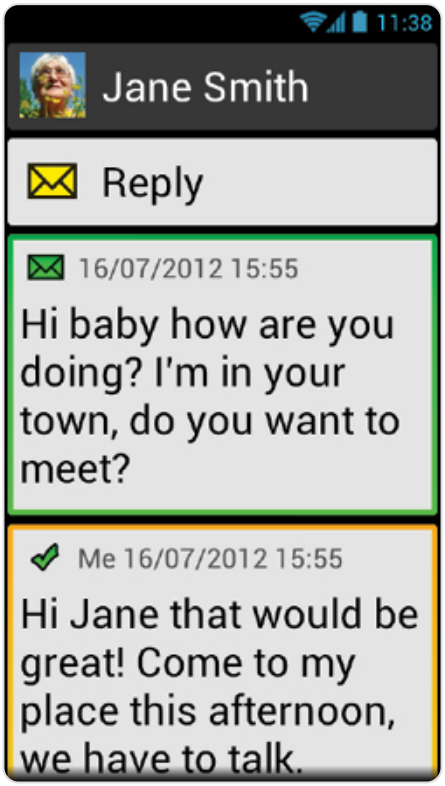

1. ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ **စာတို** ကို နှိပ်ပါ
2. အဆက်အသွယ်အမည်များနှင့် နောက်ဆုံးစာတိုတို့ပါဝင်သော လတ်တလော စကားဝိုင်းများကို တွေ့ရပါမည်
3. စာတိုအားလုံးကို ဖတ်ရန် စကားဝိုင်းတစ်ခုကို နှိပ်ပါ

မက်ဆေ့ဂျ်အရောင်များ: - **အစိမ်းရောင်ဘောင်** — သင်ပို့ထားသော မက်ဆေ့ဂျ်များ - **အဝါရောင်ဘောင်** — သင်လက်ခံရရှိထားသော မက်ဆေ့ဂျ်များ - **အမှန်ခြစ်အမှတ်အသား** — မက်ဆေ့ဂျ် ပို့ဆောင်ပြီးပါပြီ

မက်ဆေ့ဂျ်အသစ် ပေးပို့ခြင်း

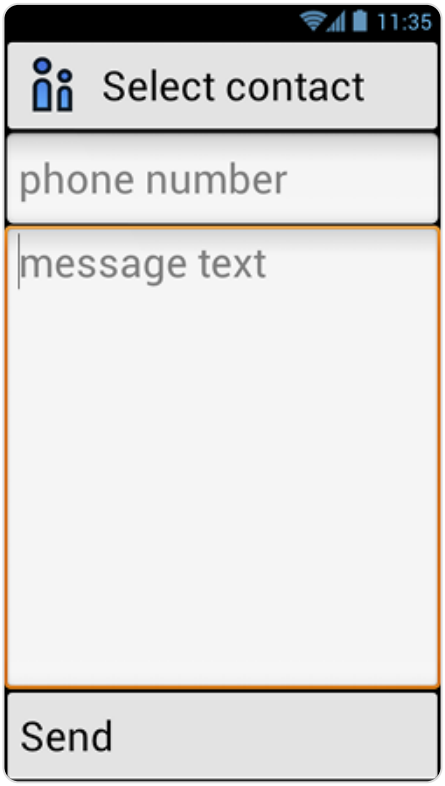

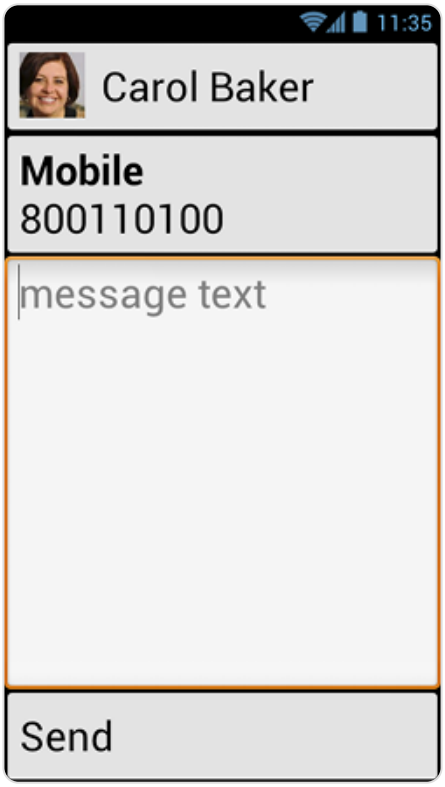

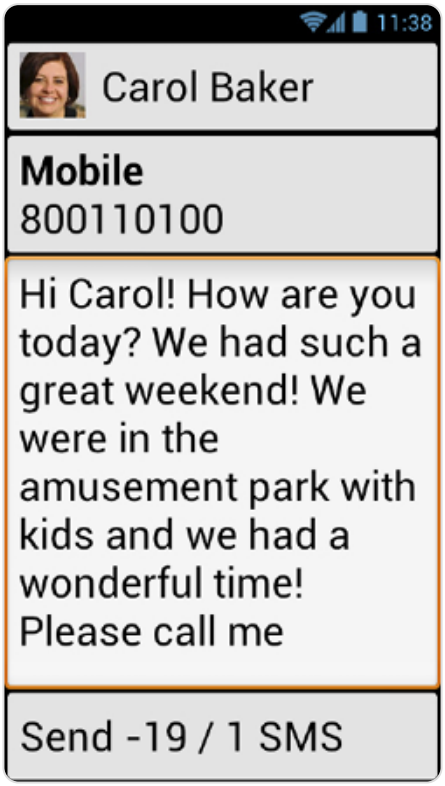

1. **စာတို → အသစ်ရေးပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. အဆက်အသွယ်တစ်ဦးကို ရွေးပါ သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပါ
3. သင့်စာတိုကို ရိုက်ထည့်ပါ
4. **ပို့ပါ။** ကို နှိပ်ပါ

> 💡 **အက္ခရာအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်:** SMS တစ်စောင်တွင် အက္ခရာ 160 ဆံ့ပါသည် (အီမိုဂျီ/အထူးအက္ခရာများ ပါလျှင် 70)။ ပို၍ရှည်သော စာတိုများကို SMS အစောင်များစွာအဖြစ် ခွဲပို့ပါသည်။

မက်ဆေ့ဂျ်ကို ဖြတ်ကြားခြင်း

1. စကားဝိုင်းကို ဖွင့်ပါ
2. **အကြောင်းပြန်တယ်။** ကို နှိပ်ပါ
3. သင့်စာတိုကို ရိုက်ထည့်ပါ → **ပို့ပါ။** ကို နှိပ်ပါ

မက်ဆေ့ဂျ် ရွေးချယ်စရာများ

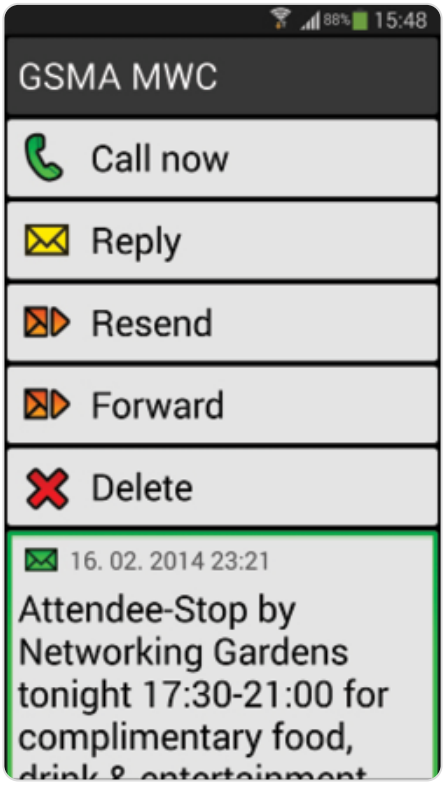

စာတိုတစ်စောင်၏ အသေးစိတ်ကို ဖွင့်ရန် ထိုစာတိုကို နှိပ်ပါ။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများတွင် ယခုဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ အကြောင်းပြန်ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပို့ခြင်းနှင့် ဖျက်ခြင်း (ဖျက်ခွင့်ကို ဖွင့်ထားလျှင်) တို့ ပါဝင်ပါသည်။

MMS မက်ဆေ့ဂျ်များ (ပုံများ)

တစ်စုံတစ်ဦးက ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယို ပို့လာလျှင်: 1. စာတိုတွင် **"ဤသည်မှာ MMS ဖြစ်သည်"** ဟု ပြပါမည် 2. စာတိုအပြည့်အစုံကို ရယူရန် **ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ 3. ကြည့်ရန် ထပ်နှိပ်ပါ

BIG SMS သည် စာသားနှင့် ပူးတွဲဖိုင်များပါဝင်သော MMS များကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း MMS အသစ်ကို မဖန်တီးနိုင်ပါ။

SMS တမ်းပလိတ်

အမြန်အကြောင်းပြန်နိုင်ရန် စာတိုပုံစံများကို ဖန်တီးပါ: 1. စာတိုရေးသည့်နေရာတွင် **ပုံစံများ** ကို နှိပ်ပါ 2. **ဖန်တီးပါ။** ကို နှိပ်ပါ → သင့်စာတိုကို ရိုက်ထည့်ပါ → သိမ်းပါ 3. နောက်တစ်ကြိမ်တွင် **ပုံစံများ** ကို နှိပ်ပြီး သင်သိမ်းထားသော စာတိုကို ရွေးပါ

SIM ကတ်နှစ်ကတ် အသုံးပြုနိုင်မှု

SIM နှစ်ကတ်သုံးဖုန်းတွင် စာတိုပို့သည့်အခါ SIM ရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ရန် နှစ်သက်ရာ → စာတို ရှိ SIM နှစ်ကတ်အသုံးပြုမှု ပုံပိုးခြင်းကို ဖွင့်ပါ။

မက်ဆေ့ဂျ်ဖျက်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** မှတ်တမ်း/SMS/အဆက်အသွယ်များ ဖျက်နည်း

ဖျက်ခြင်းကို **မူလသတ်မှတ်ချက်အရ ပိတ်ထားပါသည်။** ဖွင့်ရန်: 1. **နှစ်သက်ရာ** → **စာတို** → **ဖျက်ရန်ခလုတ်ကိုပြပါ။** ကို ဖွင့်ပါ

အောက်ပါတို့ကို ဖျက်နိုင်ပါသည်: - စာတိုတစ်စောင်ချင်း - စကားဝိုင်းတစ်ခုလုံး - စာတိုအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း

> ⚠️ **သတိပေးချက်:** အစုလိုက်ဖျက်ပြီးလျှင် ပြန်လည်ရယူ၍ မရပါ!

SMS အသိပေးချက်များ

စာတိုအသိပေးချက်များကို BIG SMS နှင့် Android အသိပေးချက်ချန်နယ်များ နှစ်မျိုးလုံးက ထိန်းချုပ်ပါသည်။ **နှစ်သက်ရာ** → **စာတို** → **စနစ်မက်ဆေ့ချ် အသိပေးချက်** နှင့် **အသံနှင့် ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံ** ကို အသုံးပြုပါ။ လော့ခ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မျက်နှာပြင်အပြည့် ပြသရန် Android ၏ မျက်နှာပြင်အပြည့်အသိပေးချက် ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** Android 10+ ပေါ်ရှိ SMS အသိပေးချက်များ

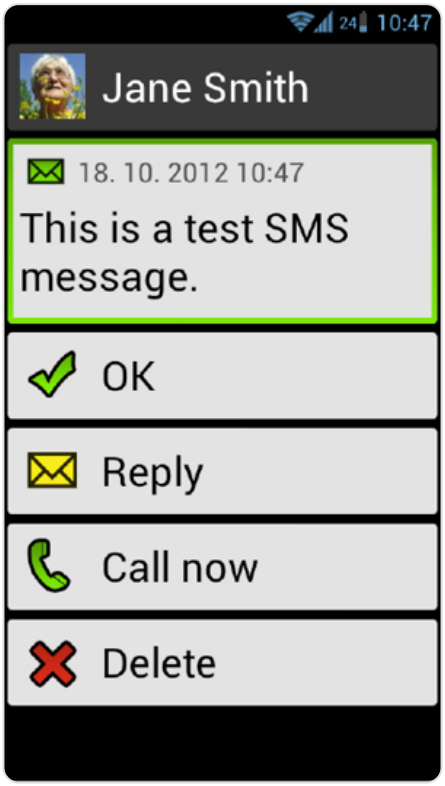

အသိပေးချက် အမျိုးအစားများ

- **မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ခလုတ်** — ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ စာတိုခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါသည်
- **အသံ** — အသိပေးသံ မြည်ပါသည်
- **တုန်ခါမှု** — ဖုန်း တုန်ခါပါသည်
- **မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာခြင်း** — စာတိုကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသပါသည်
- **LED မီး** — ဖုန်း၏ အသိပေးချက်မီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါသည်

Android 10+ တွင် အသိပေးချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း

နည်းလမ်း 1 — အသိပေးချက်ဘားမှတစ်ဆင့်: 1. အသိပေးချက်ဘားကို အောက်သို့ ဆွဲချပါ 2. **"သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် BIG SMS"** အသိပေးချက်ကို ဖိထားပါ 3. **အသေးစိတ်** → **အဝင်စာ** ကို နှိပ်ပါ 4. အသိပေးချက်ပုံစံနှင့် အသံကို သတ်မှတ်ပါ

နည်းလမ်း 2 — စနစ်ဆက်တင်များမှတစ်ဆင့်: 1. **စနစ်အပြင်အဆင်** → **အသိပေးချက်များ** → **အားလုံးကြည့်ရန်** → **သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် BIG SMS**

တုန်ခါမှုကြာချိန်

- မရှိ (0 စက္ကန့်) | တို (0.5 စက္ကန့်) | အသင့်တော်ဆုံး (1 စက္ကန့်) | ရှည် (2 စက္ကန့်)

ထပ်ခါတလဲလဲ အသိပေးချက်များ

စာတိုကို မဖတ်မချင်း 5၊ 15၊ 30 သို့မဟုတ် 60 မိနစ်တိုင်း အသိပေးချက် ထပ်ပြရန် သတ်မှတ်ပါ။

SMS ခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းခြင်း ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** SMS မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းခြင်းကို ပြုပြင်နည်း

အချို့စက်များတွင် မဖတ်ရသေးသော SMS မက်ဆေ့ဂျ် မရှိသည့်အခါ၌ပင် SMS ခလုတ်သည် အဆက်မပြတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ပုံမှန် စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက် ရွေးချယ်စရာများကို အသုံးပြုပါ:

1. အစက်သုံးစက် (⋮) ကို နှိပ်ပါ → **နှစ်သက်ရာ** → **ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ**
2. **အက်ပ်တစ်ခုသည် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခုပြသသည့်အခါ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ခလုတ်** ကို ဖွင့်ပါ
3. BIG Launcher အတွက် **အသိပေးချက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်** ကို ဖွင့်ပါ → **ခွင့်ပြုပါ။** ကို နှိပ်ပါ
4. BIG SMS က မှားယွင်းစွာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေဆဲဖြစ်လျှင် **BIG Apps Suite အက်ပ်များကို အထူးအခွင့်အရေးပေးထားသည်။** ကို ပိတ်ပါ
5. ပင်မမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်သွားပါ → အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပါ → **ခလုတ်များကို သတ်မှတ်ပါ။**
6. SMS ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ → **အက်ပ်** ကို ရွေးပါ → **"သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် BIG SMS"** ကို ရွေးပါ

ယခုအခါ ခလုတ်သည် ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်သင့်ပါပြီ။

အပိုင်း ၆ — 🔲 မျက်နှာပြင်များနှင့် ခလုတ်များ

မျက်နှာပြင်များနားလည်ခြင်း

မျက်နှာပြင်များကို **စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက စာမျက်နှာများ**လို သဘောထားကြည့်ပါ။ ပင်မမျက်နှာပြင်သည် စာမျက်နှာ 1 ဖြစ်သည်။ မတူညီသော ခလုတ်များပါသည့် စာမျက်နှာများကို ထပ်ထည့်နိုင်သည်။

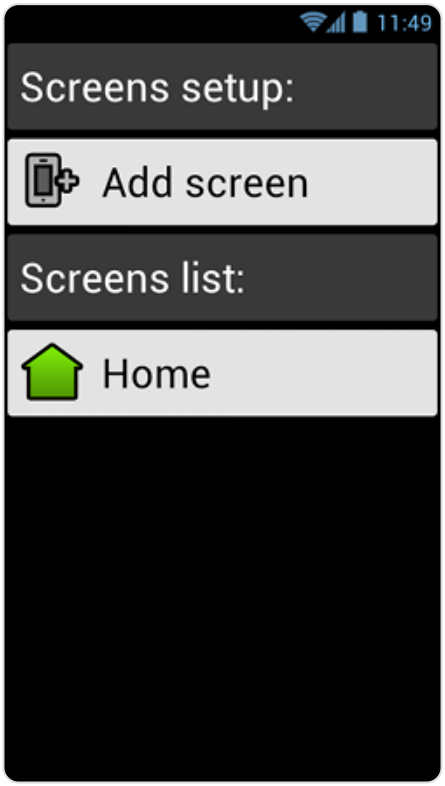

မျက်နှာပြင်အသစ် ထည့်သွင်းခြင်း

> 🎬 ကြည့်ရှုရန်: မျက်နှာပြင်များ ထည့်နည်းနှင့် ခလုတ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နည်း

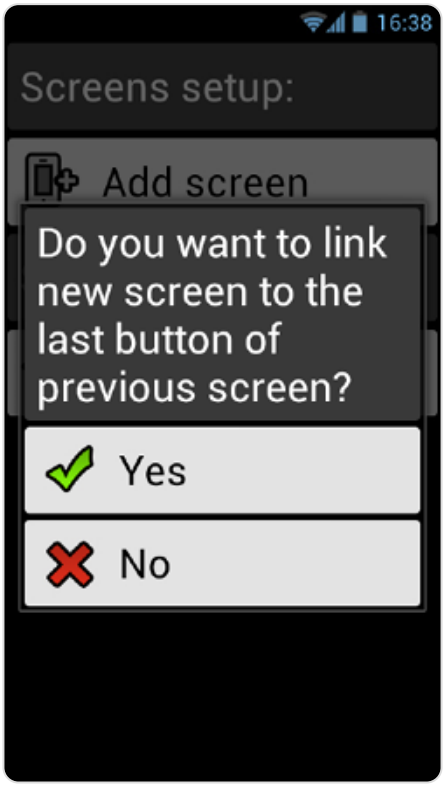

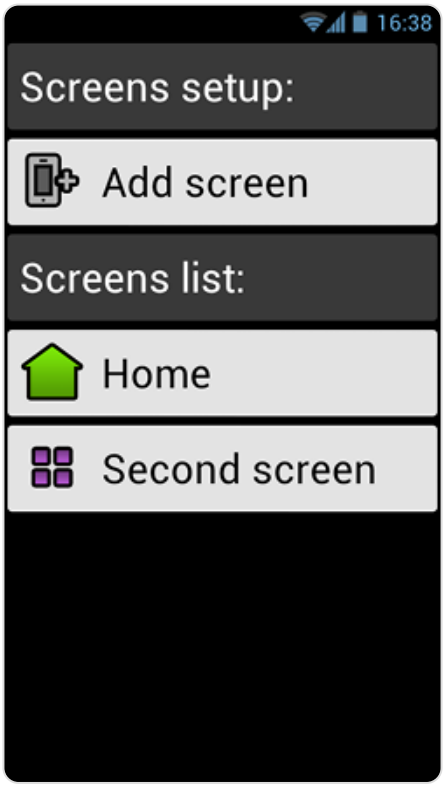

1. အစက်သုံးစက် (⋮) → **နှစ်သက်ရာ** → **ခလုတ်များနှင့် မျက်နှာပြင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. **မျက်နှာပြင်ထည့်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
3. မျက်နှာပြင်အသစ်ကို ရှေ့မျက်နှာပြင်၏ နောက်ဆုံးခလုတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် **ဟုတ်ကဲ့** ကို နှိပ်ပါ
4. ယခင် နောက်ဆုံးခလုတ် (အများအားဖြင့် အက်ပ်များခလုတ်) သည် မျက်နှာပြင်အသစ်သို့ ရွှေ့သွားမည်

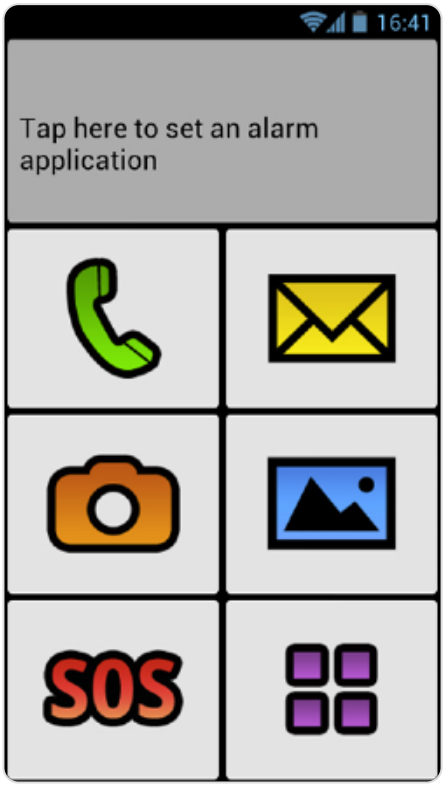

မျက်နှာပြင်များအကြား လက်ဖြင့်ပွတ်ဆွဲ၍ ကူးပြောင်းခြင်း

မျက်နှာပြင်ပြောင်းရန် ခလုတ်များကို နှိပ်မည့်အစား ဘယ်နှင့်ညာသို့ ပွတ်ဆွဲနိုင်သည်။

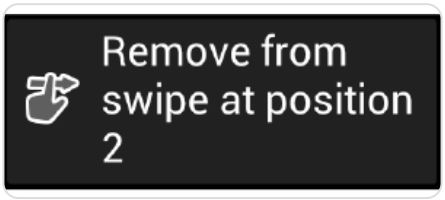

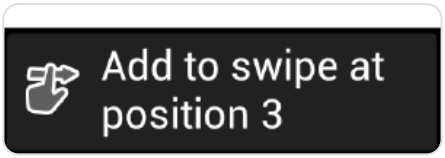

1. **နှစ်သက်ရာ → ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ** ကို ဖွင့်ပြီး **မျက်နှာပြင်များကို လမ်းညွှန်ရန် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို အသုံးပြုပါ။** ကို ဖွင့်ထားပါ။
2. **ပွတ်ဆွဲအမျိုးအစား** ကို ဖွင့်ပြီး ရွေးချယ်ပါ:
    - **အိမ်မှ ညာဘက်သို့** — ပင်မမျက်နှာပြင် → မျက်နှာပြင် 2 → မျက်နှာပြင် 3 (အဆုံးတွင် ရပ်သည်)
    - **ပတ်လည်လှည့်ခြင်း** — နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင်ပြီးနောက် ပွတ်ဆွဲလျှင် ပင်မမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်ရောက်မည်

> ⚠️ **မှတ်ဉာဏ်သတိပေးချက်-** ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် သွားလာခြင်းသည် ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်ကို ပိုမိုအသုံးပြုပါသည်။ BIG Launcher အနှေးဖြစ်လာပါက ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ပိတ်ပါ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အရေအတွက်ကို လျှော့ချပါ။ ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် သွားလာခြင်းကို ဖွင့်ထားပါက ခလုတ်များကို ကီးဘုတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြု၍ မရသောကြောင့် ကီးဘုတ် သို့မဟုတ် ခလုတ်အသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းကို ပိတ်ထားရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

ခလုတ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** ခလုတ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း

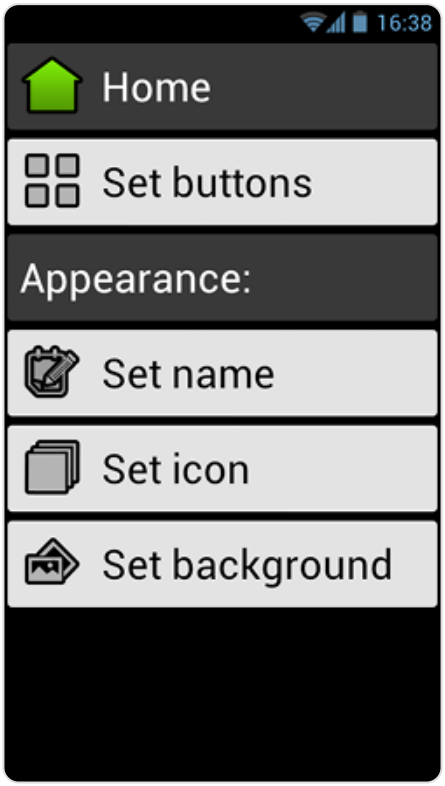
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. အစက်သုံးစက် (⋮) → **ခလုတ်များကို သတ်မှတ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. ပြောင်းလဲလိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
3. ရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများထဲမှ ရွေးချယ်ပါ:

ရွေးချယ်စရာ	လုပ်ဆောင်ချက်
အက်ပ်	မည်သည့်အက်ပ်ကိုမဆို ဖွင့်ပေးသည်

ရွေးချယ်စရာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်	လူတစ်ဦး၏ အချက်အလက်များကို ပြသည်
တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှု / SMS	နံပါတ်တစ်ခုသို့ ဖုန်းခေါ်သည်၊ စာရေးသည့်နေရာကို ဖွင့်သည်၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုမည်ကို မေးသည်
မျက်နှာပြင်သို့သွားပါ။	အခြားမျက်နှာပြင်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်သည်
ဝင်ဆိုဒ်ဖြတ်လမ်း	ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးသည်
SOS	အရေးပေါ်မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်သည်
Wi-Fi ခလုတ်	Wi-Fi ကို ဖွင့်/ပိတ်သည် (အစိမ်း=ဖွင့်ထား၊ အနီ=ပိတ်ထား)
ဘလူးတုသ် အဖွင့်အပိတ်	Bluetooth ကို ဖွင့်/ပိတ်သည်
လေယာဉ်ပျံမုဒ်	လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို ဖွင့်/ပိတ်သည်
လျှောက်လွှာများ	အက်ပ်စာရင်းအပြည့်အစုံကို ဖွင့်သည်
နှစ်သက်ရာ	BIG Launcher ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပေးသည်
ပြင်ပဝစ်ဂျက်	ခလုတ်တစ်ခုတွင် အက်ပ်ငယ်တစ်ခု (ပြက္ခဒိန်၊ ရာသီဥတု) ထည့်ပေးသည်
ပြင်ပ ဖြတ်လမ်း	အခြားအက်ပ်များမှ သက်ဆိုင်ရာအက်ပ်အလိုက် ဖြတ်လမ်းများ
ပြန်ပြောင်း	ခလုတ်၏ မူလလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်ထားပေးသည်
ရှင်းလင်းပါ	ခလုတ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖယ်ရှားသည် (ခလုတ်ကို အလွတ်ဖြစ်စေသည်)

> 💡 **ပြင်ပဝစ်ဂျက်များအကြောင်း:** ခလုတ်တစ်ခုပေါ်ရှိ နေရာသည် အကန့်အသတ်ရှိသဖြင့် ဖတ်ရှုရလွယ်ကူစေရန် **ပိုသေးသော ဝစ်ဂျက်များ** ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။ ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဝစ်ဂျက်ကို နှိပ်သောအခါ ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အက်ပ် ပွင့်လာလေ့ရှိသည်။
>
> 💡 **နေရာမလောက်တော့ဘူးလား။** မျက်နှာပြင်များ ထပ်ထည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ခလုတ်များ ပိုမိုပါဝင်စေရန် အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ခလုတ်တစ်ခုတွင် အဆက်အသွယ်တစ်ဦးကို သတ်မှတ်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** ခလုတ်တစ်ခုတွင် အဆက်အသွယ်တစ်ဦးကို သတ်မှတ်ခြင်း

1. အစက်သုံးစက် → **ခလုတ်များကို သတ်မှတ်ပါ။** ကို နှိပ်ပြီးနောက် ပြောင်းလဲလိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
2. ထိုသူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်ကို ဖွင့်ရန် **ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်** ကို ရွေးပါ၊ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော နံပါတ်တစ်ခုသို့ ဖုန်းခေါ်ရန် သို့မဟုတ် စာပို့ရန် **တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှု / SMS** ကို ရွေးပါ။
3. အဆက်အသွယ်ကို ရွေးပါ။ **တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှု / SMS** အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရွေးပြီးနောက် **ခလုတ်လှုပ်ရှားမှု** အောက်ရှိ **ဖုန်းဆက်ပါ။**၊ **စာရေးပါ။** သို့မဟုတ် **ဖုန်းခေါ်မလား မက်ဆေ့ခ်ပို့မလား မေးပါ။** ကို ရွေးပါ။

အဆက်အသွယ်၏ ဓာတ်ပုံသည် ခလုတ်ပေါ်တွင် ပေါ်လာမည်။ ဖုန်းမခေါ်မီ အတည်ပြုချက်တောင်းခြင်းကို ဆက်ထားရန် **နှစ်သက်ရာ** → **အဆက်အသွယ်များ** → **အဆက်အသွယ်ကိုခေါ်သောအခါ မိန့်မေးရှိပါ။** ကို ပိတ်ထားပါ။

WhatsApp အဆက်အသွယ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** WhatsApp အဆက်အသွယ် သတ်မှတ်ခြင်း

1. အစက်သုံးစက် (⋮) → **ခလုတ်များကို သတ်မှတ်ပါ။** → ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
2. **ပြင်ပ ဖြတ်လမ်း** ကို ရွေးပါ
3. စာရင်းထဲတွင် **WhatsApp** ကို ရှာပါ
4. အဆက်အသွယ်ကို ရွေးပါ

ခလုတ်အိုင်ကွန်များကို ပြောင်းလဲခြင်း

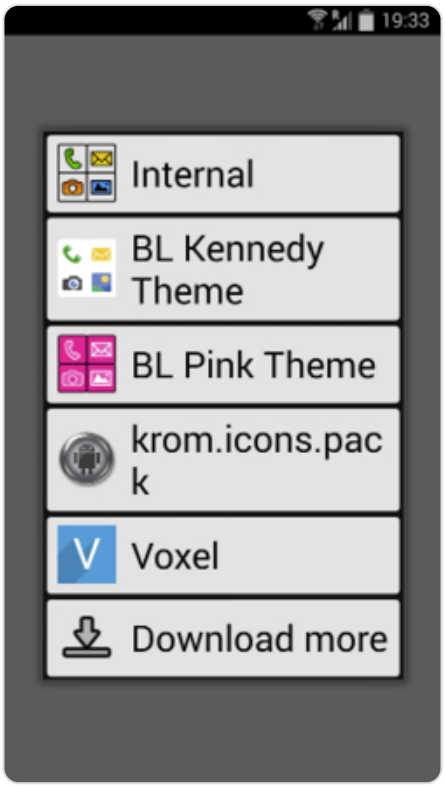

1. ခလုတ်တစ်ခုကို ပြင်ဆင်နေစဉ် **အိုင်ကွန်ပြောင်းပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. **အသင့်ပါရှိသော** အိုင်ကွန်များ၊ **အိုင်ကွန်အစုများ၊ အပြင်အဆင်များ** သို့မဟုတ် **အက်ပ်မှ** ရွေးချယ်ပါ
3. နောက်ထပ် အိုင်ကွန်အစုများ ရယူရန် **နောက်ထပ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ

ခလုတ်စာသား အညွှန်းများ

1. ခလုတ်တစ်ခုကို ပြင်ဆင်နေစဉ် **တံဆိပ်သတ်မှတ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ
2. အမည်တိုတစ်ခု ရိုက်ထည့်ပါ (ဥပမာ၊ "သား"၊ "ဆရာဝန်"၊ "မိုးလေဝသ")
3. စာသားအညွှန်း၏ အရွယ်အစားနှင့် နေရာကို ချိန်ညှိရန် **နှစ်သက်ရာ** → **ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ** ကို ဖွင့်ပါ၊ သို့မဟုတ် **စာသားအညွှန်းအရောင်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ပါ။** ကို ဖွင့်ထားပါ။

> 💡 အသစ်သတ်မှတ်ထားသော ခလုတ်များကို အလိုအလျောက် အမည်ပေးရန် **နှစ်သက်ရာ** → **ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ** → **အလိုအလျောက် စာသားအညွှန်းများကို ဖွင့်ပါ။** ကို ဖွင့်ထားပါ။

အက်ပ်အသိပေးချက်များအတွက် ခလုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခြင်း

ခလုတ်တစ်ခုတွင် အက်ပ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ထိုအက်ပ်က အကြောင်းကြားချက် လက်ခံရရှိလျှင် ခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနိုင်စေရန် BIG Launcher က အကြောင်းကြားချက်များကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် ဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။

WhatsApp သို့မဟုတ် Gmail ကဲ့သို့သော အက်ပ်များတွင် အကြောင်းကြားချက်များ ရှိသည့်အခါ ခလုတ်များကို မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းစေပါ။ BIG Apps Suite အက်ပ်များအတွက် အထူးအခွင့်အရေးရှိသော အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုက ပိုကောင်းသော အိုင်ကွန်များနှင့် မတူညီသော မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းမှုဒေတာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းမှုက အက်ပ်ဖြတ်လမ်းနှင့် မကိုက်ညီပါက **BIG Apps Suite အက်ပ်များကို အထူးအခွင့်အရေးပေးထားသည်။** ကို ပိတ်ပြီး ပုံမှန်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပါ။

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** ခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းမှု သတ်မှတ်ခြင်း

1. ဦးစွာ ပင်မမျက်နှာပြင်ရှိ ခလုတ်တစ်ခုတွင် အက်ပ်ဖြတ်လမ်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ:
2. အစက်သုံးစက် (⋮) ကို နှိပ်ပါ → **ခလုတ်များကို သတ်မှတ်ပါ။**
3. စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုသော ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
4. **အက်ပ်** ကို ရွေးပြီး လိုချင်သော အက်ပ်ကို ရွေးပါ (ဥပမာ၊ WhatsApp)
5. ပင်မမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်သွားပါ → အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပါ → **နှစ်သက်ရာ**
6. **ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ** ကို နှိပ်ပါ
7. **အက်ပ်တစ်ခုသည် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခုပြသသည့်အခါ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ခလုတ်** ကို ဖွင့်ထားပါ
8. စနစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခု ပေါ်လာမည် — BIG Launcher အတွက် **အကြောင်းကြားချက်များကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်** ကို ဖွင့်ပြီး **ခွင့်ပြုပါ။** ကို နှိပ်ပါ

9. ပင်မမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်သွားပါ — အက်ပ်က အကြောင်းကြားချက်အသစ်တစ်ခု လက်ခံရရှိသည့်အခါ ခလုတ်သည် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် စလင်းမည်

> 💡 သင့်ဖုန်းရှိ အကြောင်းကြားချက်အားလုံးကို ပိုကြီးအောင် ပြသလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ **BIG Notifications** အက်ပ်ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။

အပိုင်း ၇ — 🎨 အပြင်အဆင်များ

အတွင်းသွင်းထားသော အပြင်အဆင်များ

အပြင်အဆင်	ဖော်ပြချက်
အလင်း (မူလသတ်မှတ်ချက်)	အဖြူရောင်နောက်ခံ၊ အနက်ရောင်စာသား — အလင်းရောင်များသော အခန်းများအတွက် သင့်တော်သည်
မှောဗျမိုကျသော	အနက်ရောင်နောက်ခံ၊ အဖြူရောင်စာသား — ညအချိန်တွင် ပိုမိုကြည့်ရှုရလွယ်ကူသည်
အပြာ	အပြာနု — အခြားအသွင်အပြင်တစ်မျိုး

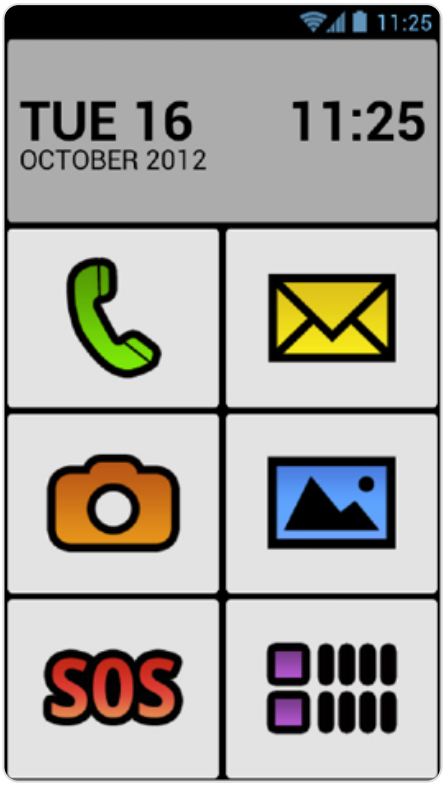

ပြောင်းရန်: နှစ်သက်ရာ → **အသွင်အပြင်** → **အပြင်အဆင်ကို ရွေးပါ။**

နောက်ထပ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်: အပြင်အဆင်ရွေးချယ်သည့်နေရာတွင် **နောက်ထပ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။** ကို နှိပ်ပါ။

စာသားအရွယ်အစား

နှစ်သက်ရာ → အသွင်အပြင် → စာသားအရွယ်အစား

- **ပုံသေ** — ပုံမှန်အရွယ်အစား
- **ပိုကြီးတယ်။** — ပိုကြီးသောအရွယ်အစား
- **အကြီးဆုံး** — အကြီးဆုံးအရွယ်အစား

မျက်နှာပြင် အနေအထား

နှစ်သက်ရာ → အသွင်အပြင် → မျက်နှာပြင် တိမ်းညွတ်မှုကို ရွေးပါ။

- **အလိုအလျောက်** — ဖုန်းလှည့်သည့်အတိုင်း လိုက်လှည့်သည်
- **အလျားလိုက်** — အမြဲ အလျားလိုက်ပြသည်
- **ဒေါင်လိုက်** — အမြဲ ဒေါင်လိုက်ပြသည်

ပြည့်မျက်နှာပြင် မုဒ်

မျက်နှာပြင်အပြည့်မုဒ်သည် မျက်နှာပြင်ထိပ်ရှိ Android အခြေအနေပြဘားကို ဖျောက်ထားသည်။

1. **နှစ်သက်ရာ** → **အသွင်အပြင်** ကို ဖွင့်ပြီး **မျက်နှာပြင်အပြည့်** ကို ဖွင့်ထားပါ။
2. ကြီးမားသော ဘက်ထရီအချက်ပြကို ဆက်လက်မြင်နိုင်ရန် **ကြီးမားသောဘက်ထရီအချက်ပြမှုကိုပြသပါ။** ကို ဖွင့်ထားပါ။
3. **အချက်ပြညွှန်** ကို ဖွင့်ပြီး သင်မြင်လိုသော လိုင်းအချက်ပြအတွက် **ဖုန်း** သို့မဟုတ် **Wi-Fi** ကို ရွေးပါ။

မျက်နှာပြင်အပြည့်မုဒ်တွင် အကြောင်းကြားချက်အကန့်ကို ချက်ချင်းဖွင့်ရန် ပိုခက်သွားသော်လည်း Android စနစ်ဆက်တင်များကို မပိတ်ပင်ထားပါ။

လုံခြုံသည့်နယ်နမိတ်

အစွန်းအထိ မျက်နှာပြင်အပြည့်ပါသော ဖုန်းများတွင် မတော်တဆ ထိမိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်:

နှစ်သက်ရာ → **အသွင်အပြင်** → **ဘေးကင်းသောနယ်နိမိတ်အရွယ်အစား**။ ဘောင်အရွယ်အစားကို 0% မှ 15% အထိ ရွေးပါ။

အပိုင်း ၈ — 🆘 SOS အရေးပေါ်

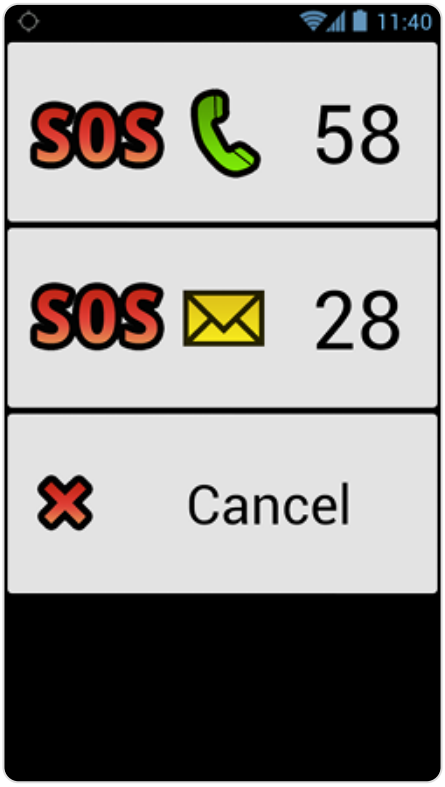

အနီရောင် **SOS** ခလုတ်သည် အောက်ပါတို့ကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်: 1. သင့်တည်နေရာပါသော အရေးပေါ် SMS ပို့ခြင်း 2. သတ်မှတ်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆိုခြင်း

SOS SMS စနစ်သတ်မှတ်ခြင်း

1. **နှစ်သက်ရာ → SOS**
2. **SMS ပို့ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ
3. **SMS ဖုန်း** တွင် ဖုန်းနံပါတ်များ ထည့်ပါ (ကော်မာဖြင့် ခွဲရေးပါ)
4. **SMS စာသား** တွင် သင့်အရေးပေါ်စာကို ရေးပါ
5. **SMS စောင့်ပါ။** ကို သတ်မှတ်ပါ — မပို့မီ စောင့်ရမည့် စက္ကန့်အရေအတွက်ဖြစ်သည် (ပယ်ဖျက်ရန် အချိန်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်)
6. သင့်တည်နေရာကို ထည့်သွင်းရန် **GPS တည်နေရာကိုထည့်ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ

ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပုံ နမူနာ: - ဖုန်း: သင်ယုံကြည်ရသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်အပြည့်အစုံကို ထည့်ပါ။ နံပါတ်များစွာရှိပါက ကော်မာဖြင့် ခွဲရေးပါ။ - စာသား: `ကူညီပါ! အရေးပေါ်ပါ!` - စောင့်ချိန်: `5` စက္ကန့် - GPS: ဖွင့်ထားသည်

SOS ခေါ်ဆိုမှု စနစ်သတ်မှတ်ခြင်း

1. **နှစ်သက်ရာ** → **SOS**
2. **ဖုန်းဆက်ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ
3. **ဖုန်းခေါ်ပါ။** တွင် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ
4. **ခေတ္တစောင့်ပါ။** ကို သတ်မှတ်ပါ — SMS ပို့ပြီးနောက် စောင့်ရမည့် စက္ကန့်အရေအတွက်ဖြစ်သည်

SOS အသုံးပြုခြင်း

BIG SMS ကို မူလစာပို့အက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားမှသာ အလိုအလျောက် ပို့နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါက SOS စာကို မူလစာပို့အက်ပ်သို့ ကူးထည့်ပေးမည်။

1. ပင်မမျက်နှာပြင်ရှိ **SOS** ကို နှိပ်ပါ
2. နောက်ပြန်ရေတွက်မှု ပေါ်လာမည်
3. ပယ်ဖျက်ရန် **မလုပ်တော့** ကို နှိပ်ပါ
4. နောက်ပြန်ရေတွက်မှု ပြီးဆုံးသည့်အခါ BIG SMS သည် မူလစာပို့အက်ပ်ဖြစ်ပါက SMS ကို ပို့မည်။ မဟုတ်ပါက မူလစာပို့အက်ပ်သို့ ကူးထည့်ပေးမည်။ ထို့နောက် **ဖုန်းစပီကာဖွင့်၍** ခေါ်ဆိုမည်။

> ⚠️ **ကန့်သတ်ချက်များ:** - 911 သို့မဟုတ် 112 ကဲ့သို့သော အရေးပေါ်နံပါတ်များကို **အသုံးမပြုနိုင်ပါ** (Android ၏ ကန့်သတ်ချက်) - ထိုအစား မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်သူများ၏ နံပါတ်များကို သုံးပါ - GPS သည် အပြင်ဘက်တွင် အတိကျဆုံးဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံအတွင်းတွင် တိကျမှုနည်းသည်

စာတိုနှစ်စောင် ပေးပို့ရန် ရွေးချယ်စရာ

စာနှစ်စောင် ပို့ရန် **GPS SMS ပို့ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ: 1. ပထမ SMS — ခန့်မှန်းတည်နေရာနှင့်အတူ ချက်ချင်း ပို့မည် 2. ဒုတိယ SMS — GPS က ပိုတိကျသော တည်နေရာကို ရရှိသည့်အခါ ပို့မည်

အပိုင်း ၉ — 🔒 လုံခြုံမှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

စကားဝှက် ကာကွယ်မှု

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း

သင် သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးသာ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ဆက်တင်များကို ကာကွယ်ထားပါ:

1. အစက်သုံးစက် (⋮) → **နှစ်သက်ရာ** → **နှစ်သက်ရာ မီနူး**
2. **မီနူးကို ကာကွယ်ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ
3. **စကားဝှက်** ကို နှိပ်ပြီး သင့်စကားဝှက်ကို ထည့်ပါ
4. စကားဝှက်ကို အလွတ်ထားနိုင်သည် (အိုကေကိုသာ နှိပ်ပါ) သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ကုဒ်တစ်ခု ထားနိုင်သည်

> ⚠️ **သတိပေးချက်:** သင့်စကားဝှက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ မေ့သွားပါက အက်ပ်ဒေတာကို မရှင်းမီ သို့မဟုတ် BIG Launcher ကို ပြန်မတပ်ဆင်မီ စကားဝှက်မေ့သွားခြင်း ကို ဖတ်ပါ။

ကာကွယ်ထားနိုင်သော အရာများ: - **နှစ်သက်ရာ မီနူး** — ဆက်တင်များကို ဖွင့်ရန် စကားဝှက်လိုအပ်သည် - **စနစ်အပြင်အဆင်** — Android ဆက်တင်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် စကားဝှက်လိုအပ်သည်

> 💡 **အကြံပြုချက်:** စနစ်ဆက်တင်များကို စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော်လည်း အသုံးပြုသူသည် အပေါ်ဘက်ရှိ အသိပေးချက်ဘားကို အောက်သို့ ဆွဲချ၍ စနစ်ဆက်တင်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သေးသည် (ဤသည်မှာ ပိတ်ထား၍မရသော Android လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်)။ ဤသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပိုခက်ခဲစေလိုပါက **နှစ်သက်ရာ** → **အသွင်အပြင်** တွင် **မျက်နှာပြင်အပြည့်** ကို ဖွင့်ပါ — ပင်မမျက်နှာပြင်တွင် အသိပေးချက်ဘားကို ဖျောက်ထားပေးသဖြင့် ၎င်းကို ဝင်ရောက်ရန် အောက်သို့ သီးခြားနှစ်ကြိမ် ဆွဲချရမည်။

BIG Phone / BIG SMS ရှိ နှစ်သက်ရာဆက်တင်များ

BIG Phone သို့မဟုတ် BIG SMS ကို BIG Launcher မှ ဖွင့်သောအခါ ၎င်းတို့သည် BIG Launcher ၏ ဆက်တင်များကို အသုံးပြုပြီး နှစ်သက်ရာ ရွေးစရာကို မပြပါ။ ၎င်းတို့ကို BIG Launcher → **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း**

သို့မဟုတ် **စာတို** တွင် သတ်မှတ်ပါ။ BIG Launcher မရှိဘဲ **နှစ်သက်ရာ** သည် ၎င်းတို့၏ မီနူးရှိ ပထမဆုံး ရွေးစရာ ဖြစ်သည်။

> 💡 BIG Launcher မှ ဖွင့်သည့်အခါတွင်ပါ ထိုရွေးစရာ လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် **နှစ်သက်ရာ → BIG Apps Suite** တွင် **စိတ်ကြိုက်ခလုတ်ကို ပြပါ။** ကို အမှန်ခြစ်ပါ။

အက်ပ်များအကြား ဆက်တင်အမွေအနှစ်

> 🎬 **ကြည့်ရန်:** ဆက်တင်များကို ဆက်ခံအသုံးပြုပုံ ရှင်းလင်းချက်

ဆက်တင်များ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်စေရန် **BIG Launcher → နှစ်သက်ရာ** တွင် ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီး BIG Phone နှင့် BIG SMS တွင် **ဆက်တင်များကို အမွေဆက်ခံပါ။** ကို ဖွင့်ထားပါ။

အကြံပြုထားသော ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပုံ:

1. ဆက်တင်များကို စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ BIG Launcher တွင် အားလုံး ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ။
2. BIG Launcher မှ **BIG Phone** ကို ဖွင့်ပြီးနောက် BIG Launcher သို့ ပြန်သွားပါ။
3. BIG Launcher မှ **BIG SMS** ကို ဖွင့်ပြီးနောက် BIG Launcher သို့ ပြန်သွားပါ။

တွဲဖက်အက်ပ်တစ်ခုစီကို BIG Launcher မှ ဖွင့်သောအခါ ထိုအက်ပ်တွင် ဆက်တင်များ သက်ရောက်သွားမည်။ BIG Launcher တွင် နောက်ထပ် ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် နောက်ဆုံးအဆင့်နှစ်ဆင့်ကို ထပ်လုပ်ပါ။

BIG Phone သို့မဟုတ် BIG SMS တွင်သာ ပြုလုပ်သော ပြောင်းလဲမှုများသည် BIG Launcher ကို **မပြောင်းလဲစေပါ။** ဥပမာ၊ BIG Phone တွင် ဆက်တင်တစ်ခုကို ပြောင်းပြီးနောက် BIG Launcher တွင် ဆက်တင်များကို ပြောင်းကာ ၎င်းမှ BIG Phone ကို ဖွင့်ပါက BIG Phone သည် BIG Launcher ထံမှ ဆက်တင်များကို ရယူမည်။ ထိုသို့ ရယူခြင်းက BIG Phone တွင်သာ သင်ပြုလုပ်ထားသော ပြောင်းလဲမှုများကို အစားထိုးသွားနိုင်သည်။ BIG SMS အတွက်လည်း အလားတူဖြစ်သည်။

ဆက်တင်များကို သီးခြားထားရန်: တွဲဖက်အက်ပ်၏ **နှစ်သက်ရာ → BIG Apps Suite** ကို ဖွင့်ပြီး **ဆက်တင်များကို အမွေဆက်ခံပါ။** ကို ပိတ်ပါ။ ထို့နောက် ထိုအက်ပ်သည် BIG Launcher ထံမှ ဆက်တင်များကို ရယူမည့်အစား ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဆက်တင်များကို ဆက်လက်ထားရှိမည်။

ဖျက်ခြင်းခွင့်ပြုချက်များ ထိန်းချုပ်ခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** မှတ်တမ်း/စာတို/အဆက်အသွယ်များကို ဖျက်ခြင်း

ဘေးကင်းစေရန် ဖျက်ခြင်းကို **မူလသတ်မှတ်ချက်အရ ပိတ်ထားသည်**။ ဖွင့်ရန်:

ဖျက်မည့်အရာ	ခွင့်ပြုချက်ဖွင့်ပေးရမည့်နေရာ
အဆက်အသွယ်များ	နှစ်သက်ရာ → အဆက်အသွယ်များ → အဆက်အသွယ်ဖျက်ရန် ရွေးချယ်မှုကို ထည့်ပါ။
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း	နှစ်သက်ရာ → ဖုန်း → ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းဖိုင်များကို ဖျက်ခွင့်ပြုပါ။
SMS စာတိုများ	နှစ်သက်ရာ → စာတို → ဖျက်ရန်ခလုတ်ကိုပြပါ။

သို့မဟုတ် **အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးသည့် လမ်းညွှန်** (နှစ်သက်ရာ → setup wizard ကိုဖွင့်ပါ။) ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး အမှိုက်ပုံးပုံပါသည့် မျက်နှာပြင်တွင် ခွင့်ပြုချက်များကို ပြောင်းပါ။

အစုလိုက် ဖျက်ရန် ရွေးချယ်စရာများ (ဖွင့်ထားလျှင်): - တစ်ခုချင်းစီ သို့မဟုတ် စကားဝိုင်းတစ်ခုလုံး - သတ်မှတ်ထားသော အဆက်အသွယ်တစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းအားလုံး - ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းအားလုံး သို့မဟုတ် စာတိုအားလုံး

> ⚠️ **အစုလိုက် ဖျက်ပြီးပါက ပြန်ယူ၍ မရပါ!**

အက်ပ်များဖွက်ခြင်း

1. **နှစ်သက်ရာ → လျှောက်လွှာများ → ခွင့်ပြုထားသော အက်ပ်များ**
2. အက်ပ်တစ်ခုကို ဖျောက်ရန် ၎င်းကို တို့ပါ ("ပိတ်ထားသည်" ဟု ပြသမည်)
3. အစုလိုက် ပြောင်းလဲရန် **အားလုံးကို ပိတ်ပါ** / **အားလုံးကို ဖွင့်ပါ** ကို အသုံးပြုပါ

အက်ပ်ဆက်တင်များသို့ အရေးပေါ်ဝင်ရောက်ခြင်း

ပင်မစခရင် ပေါ်တွင် **ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ ခလုတ်ကို 30 စက္ကန့်ကြာ** ဖိထားပါက နှစ်သက်ရာကို ဖွင့်ပေးမည်။

ဤနည်းလမ်းသည် ပင်မစခရင်ပေါ်တွင်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းကို ကျော်လွှား၍ **မရပါ။ မီနူးကို ကာကွယ်ပါ။** ကို ဖွင့်ထားလျှင် စကားဝှက် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။

အပိုင်း 10 — ♿ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု

TalkBack (မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာများကို အသံထွက်ဖတ်ပေးသည့်စနစ်)

မျက်မြင်အသုံးပြုသူများအတွက် BIG Launcher သည် Android ၏ TalkBack နှင့် တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်: 1. သင့်ဖုန်း၏ **သုံးစွဲနိုင်မှု ဆက်တင်များ** တွင် TalkBack ကို ဖွင့်ပါ 2. BIG Launcher က ခလုတ်အမည်များ၊ မျက်နှာပြင်ခေါင်းစဉ်များ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့် စာတိုများကို အသံထွက်ဖတ်ပေးသည်

နှစ်သက်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ချိန်ညှိနိုင်သည့် အချက်များ: - **Talkback- အက်ပ်အမည်ကို မဖတ်ပါနှင့်** — မျက်နှာပြင်ခေါင်းစဉ်များကို ပိုမြန်စွာ ဖတ်ပေးစေသည် - **Talkback- ရုပ်ပုံခလုတ်များ** — TalkBack တွင် ရုပ်ပုံခလုတ်များနှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာရှိပါက ဤတွဲဖက်အသုံးပြုမှု ပြင်ဆင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ

TalkBack ကို ဖွင့်ထားလျှင် အသံထွက်ဖတ်ခြင်း ထပ်မနေစေရန် **ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပါ။** ကို ပိတ်ပါ။

ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပါ။

TalkBack မရှိလျှင်လည်း: 1. **နှစ်သက်ရာ → အများသုံးစွဲနိုင်မှု → ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပါ။** ကို ဖွင့်ပါ 2. ခလုတ် သို့မဟုတ် စာသားတစ်ခုခုကို အသံထွက်ဖတ်ပြသည်ကို ကြားရရန် ၎င်းပေါ်တွင် လက်ချောင်းဖြင့် ဖိထားပါ

အကြာကြီး ဖိထားပြီး ပေါ်လာသည်။

1. **နှစ်သက်ရာ → အများသုံးစွဲနိုင်မှု → အကြာကြီး ဖိထားပြီး ပေါ်လာသည်။** ကို ဖွင့်ပါ
2. ခလုတ်တစ်ခုကို ဖိထားလျှင် ၎င်း၏ ရှင်းလင်းချက်ပါသော အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာမည်

အရောင်ကွာဟချက်မြင့်မားမှုနှင့် စာလုံးကြီးများအတွက် အကြံပြုချက်များ

- အရောင်ကွာခြားမှု အများဆုံးရရှိရန် **အမှောင်အပြင်အဆင်** ကို အသုံးပြုပါ
- စာသားအရွယ်အစားကို **အကြီးဆုံး** အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ
- အနားစွန်းများကို မတော်တဆ ထိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် **ဘေးကင်းသောနယ်နိမိတ်အရွယ်အစား** ကို သတ်မှတ်ပါ
- ဘက်ထရီအချက်ပြမီးကြိုးနှင့် ရွေးချယ်ထားသော ဆဲလ်ဖုန်းလိုင်း အချက်ပြမီးတို့ဖြင့် **မျက်နှာပြင်အပြည့်မုဒ်** ကို အသုံးပြုပါ

ကြီးမားသော အဆက်သွယ်ပုံများ

1. **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း** → **ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကို ဆက်သွယ်ပါ။**
2. ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခေါ်ဆိုသူ၏ဓာတ်ပုံအတွက် နေရာမည်မျှ ချန်လှပ်ထားသည်ကို ရွေးချယ်ပါ။

ထိတွေ့မှုတုံ့ပြန်ချက် (တုန်ခါမှု)

နှစ်သက်ရာ → **အများသုံးစွဲနိုင်မှု** → **Haptic တုံ့ပြန်ချက်ကို ဖွင့်ပါ။** ကို ဖွင့်ပါ

ခလုတ်နှိပ်တိုင်း သင့်ဖုန်း အနည်းငယ် တုန်ခါမည်။

ထိန်းချုပ်ရန် ရွေးချယ်စရာများ

မုဒ်	လုပ်ဆောင်ပုံ
အတိုချုံ့ပါ။	ခပ်မြန်မြန်တစ်ချက်တို့လျှင် အလုပ်လုပ်သည်
ခဏနှိပ်ခြင်း & ကြာကြာဖိထားခြင်း	ခဏနှိပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကြာကြာဖိထားလျှင်ဖြစ်စေ ခလုတ် အလုပ်လုပ်သည်။ ကြာကြာဖိထားလျှင် အသံထွက်ဖတ်ပေးခြင်းနှင့် ကြာကြာဖိထားလျှင် ရှင်းလင်းချက်အကွက်ပေါ်လာခြင်းတို့ကို ဖွင့်ထားပါက ၎င်းတို့လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။

ပြင်ပကီးဘုတ်နှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အထောက်အကူပြု ခလုတ်များ

ကီးဘုတ် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခလုတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန် **မျက်နှာပြင်များကို လမ်းညွှန်ရန် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို အသုံးပြုပါ။** ကို ပိတ်ပါ။ ပွတ်ဆွဲ၍ မျက်နှာပြင်ပြောင်းခြင်းကြောင့် ခလုတ်များကို ကီးဘုတ်ဖြင့် အသုံးပြု၍ မရတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝစ်ဂျက်များကို ကီးဘုတ်ဖြင့် အာရုံစိုက်ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ **ဝစ်ဂျက်များအနီးတွင် အသုံးပြုနေသောခလုတ်** ကို ဖွင့်ပါ။

1. **နှစ်သက်ရာ → ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ → ဝစ်ဂျက်များအနီးတွင် အသုံးပြုနေသောခလုတ်** ကို ဖွင့်ပါ
2. ရွှေ့ရန် မြားခလုတ်များကို သုံးပါ၊ ရွေးချယ်ရန် အတည်ပြု/ထည့်သွင်း ခလုတ်ကို သုံးပါ၊ နောက်ပြန်သွားရန် နောက်ပြန်ခလုတ်ကို သုံးပါ

Tecla Shield: BIG Launcher သည် Tecla Shield ဘီးတပ်ကုလားထိုင် ချိတ်ဆက်စနစ်မှတစ်ဆင့် ပြင်ပထိန်းချုပ်ခလုတ်များ၊ လေစုပ်ခြင်းနှင့် လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာများနှင့် ထိန်းချုပ်တံများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

အပိုင်း 11 — 📲 အက်ပ်များ

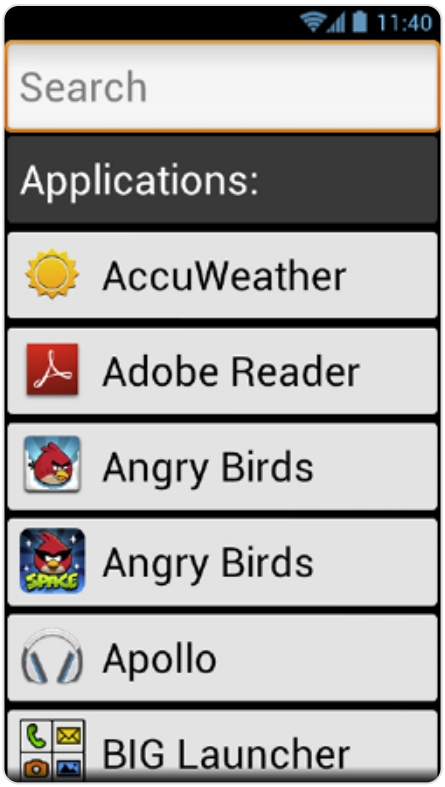

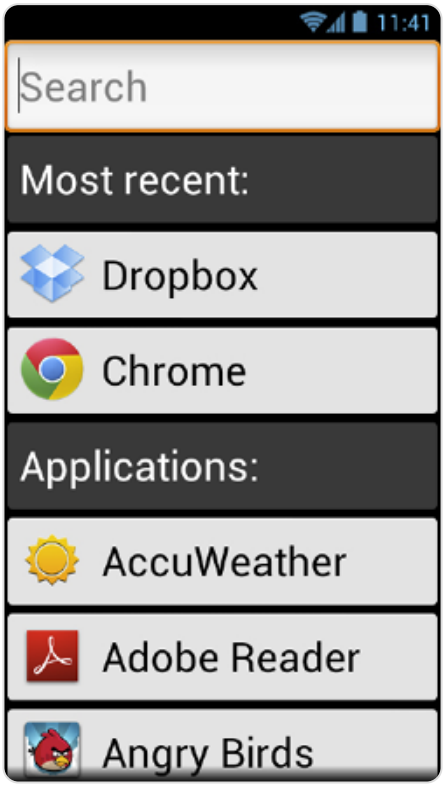

အက်ပ်များကို ရယူခြင်း

ထည့်သွင်းထားသော အက်ပ်များကို ကြည့်ရန် ပင်မမျက်နှာပြင်ရှိ **လျှောက်လွှာများ** ကို နှိပ်ပါ။ နှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာကို **နှစ်သက်ရာ** → **လျှောက်လွှာများ** → **နှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာကို ပြပါ။** တွင် ဖျောက်ထားနိုင်သလို အက်ပ်များ၏ အပေါ်ဘက် သို့မဟုတ် အောက်ဘက်တွင်လည်း ထားနိုင်သည်။

လတ်တလော အပလီကေးရှင်းများ

1. **နှစ်သက်ရာ** → **လျှောက်လွှာများ** → **လတ်တလော အပလီကေးရှင်းများကို ပြပါ။** ကို ဖွင့်ပါ
2. **လတ်တလော အပလီကေးရှင်းများ အရေအတွက်** ဖြင့် ပြသမည့် အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပါ

အက်ပ်များကို ရှာဖွေခြင်း

1. အက်ပ်စာရင်း၏ ထိပ်ရှိ ရှာဖွေရေးအကွက်ကို နှိပ်ပါ
2. အက်ပ်အမည်ကို စတင်ရိုက်ထည့်ပါ

> 💡 အမည်များအတွင်း ပါဝင်သော စာသားဖြင့် ရှာဖွေရန် နှစ်သက်ရာ → လျှောက်လွှာများ တွင် **ပိုကောင်းတဲ့ app ရှာဖွေမှု** ကို ဖွင့်ပါ (ဥပမာ၊ "book" ဖြင့် "Facebook" ကို ရှာတွေ့နိုင်သည်)။

အက်ပ်စာရင်းတွင် စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များကို ပြသခြင်း

သင့်ဖုန်းတွင် မီနူးခလုတ် မရှိပါက- 1. **နှစ်သက်ရာ → လျှောက်လွှာများ → နှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာကို ပြပါ။** 2. **မပြပါနှင့်၊ အပေါ်က အက်ပ်များ** သို့မဟုတ် **အောက်ပါအက်ပ်များ** ကို ရွေးပါ

အပိုင်း ၁၂ — ⚙️ ဆက်တင်များနှင့် စနစ်

လိုင်စင်လွှဲပြောင်းခြင်း

ဖုန်းအသစ်တွင် သင်ဝယ်ယူထားသော BIG အက်ပ်များကို ထည့်သွင်းပြီး မူလဝယ်ယူစဉ်က အသုံးပြုခဲ့သည့် **Google အကောင့်တစ်ခုတည်းကိုပင်** အသုံးပြုပါ။

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** အတွက် **BIG Launcher** ကို ဖွင့်ပါ။ အက်ပ်တစ်ခုချင်း ဝယ်ယူထားပါက သင်ဝယ်ယူထားသော အက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။
2. **နှစ်သက်ရာ → ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။ → ဝယ်ယူမှုများကို ပြန်လည်ရယူပါ** သို့ သွားပါ။
3. အက်ပ်အစုအတွက် BIG Launcher သို့ ပြန်သွားပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် **BIG Phone** နှင့် **BIG SMS** ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ကာ ၎င်းတို့၏ လိုင်စင်များကို အသက်သွင်းပါ။

ဝယ်ယူမှုကို ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် အခပေးအသုံးပြုခွင့်ကိုသာ ပြန်လည်ရယူပေးပြီး ယခင် ပင်မမျက်နှာပြင် အပြင်အဆင် သို့မဟုတ် ဆက်တင်များကို ပြန်လည်ရယူပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုခွင့် မရသေးပါက [သင့်လိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း](#) ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

သင့်အက်ပ်ဗားရှင်း စစ်ဆေးခြင်း

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်-** သင့်ဗားရှင်းကို စစ်ဆေးနည်း

1. **စနစ်အပြင်အဆင်** → **အက်ပ်များ** → **BIG Launcher** (သို့မဟုတ် BIG Phone / BIG SMS) ကို နှိပ်ပါ
2. အောက်ဆုံးအထိ ဆွဲကြည့်ပါ — ဗားရှင်းနံပါတ်ကို ပြထားသည်
3. Android ဗားရှင်းအတွက်- **စနစ်အပြင်အဆင်** → **ဖုန်းအကြောင်း** → **ဆော့ဖ်ဝဲအချက်အလက်**

မူလပင်မမျက်နှာပြင်အက်ပ်သို့ ပြန်ပြောင်းခြင်း

1. **နှစ်သက်ရာ** → **မူရင်း launcher အဖြစ် BIG Launcher ရှင်းလင်းပါ။**
2. ပင်မခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
3. သင့်မူလ ပင်မမျက်နှာပြင်အက်ပ်ကို ရွေးပါ

အပိုင်း ၁၃ — ⚙️ နှစ်သက်ရာများ အညွှန်း

ဆက်တင်များအကြား အရေးကြီးသော ဆက်စပ်မှုများ

အချို့သော နှစ်သက်ရာများသည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပြီး အသေးစိတ် အညွှန်းမတိုင်မီ ရှင်းပြသင့်သည်-

- မျက်နှာပြင်အပြည့်သည် ဖန်သားပြင်၏ အပေါ်ဆုံးရှိ Android အခြေအနေဘားကို ဝှက်ထားသည်။ ၎င်းကို ဖွင့်ထားပါက BIG Launcher ဘက်ထရီနှင့် ဆဲလ်ဖုန်းလိုင်း အချက်ပြမီးများသည် ပိုမိုအသုံးဝင်လာသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုံမှန် Android အချက်ပြမီးများသည် ပင်မမျက်နှာပြင်တွင် မမြင်ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- စနစ်ဆက်တင်များကို ကာကွယ်ခြင်းသည် BIG Launcher မှ Android စနစ်ဆက်တင်များကို မဖွင့်မီ စကားဝှက်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ Android ကိုယ်တိုင်က သတိပေးချက်ဘားမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဆက်လက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်အပြည့်သည် ၎င်းကို ပိုမိုခက်ခဲစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတိပေးချက်ဘားသည် ပင်မမျက်နှာပြင်တွင် ဝှက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- လွတ်သွားသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ စာတိုများနှင့် အခြားအက်ပ် အသိပေးချက်များအတွက် ခလုတ်များ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းခြင်းသည် အသိပေးချက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် ခလုတ်ကို မည်သို့

သတ်မှတ်ထားသည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်သည်။ BIG Apps Suite အက်ပ်များသည် အထူးအခွင့်အရေးရှိသော အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် မလင်းပါက BIG Apps Suite အက်ပ်များကို အထူးအခွင့်အရေးပေးထားသည်။ ကိုပိတ်ပြီး ခလုတ်များနှင့် မျက်နှာပြင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။ တွင် ပုံမှန်အက်ပ်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပါ။

- အဝင်ခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင်သည် Android ခွင့်ပြုချက်များ၊ အသိပေးချက်ချန်နယ်များ၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် BIG Phone ကို မူလဖုန်းအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ရှိမရှိအပေါ် မူတည်သည်။ ခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင်အပြည့် မပေါ်နိုင်ပါက BIG Phone သည် မျက်နှာပြင်ထိပ်တွင် ပေါ်လာသော အသိပေးချက် သို့မဟုတ် အသိပေးချက်ဘားတွင်သာ ပြသသော သတိပေးချက်ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည်။
- တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ရွေးချယ်စရာများသည် ဘေးကင်းစေရန် အတည်ပြုမေးမြန်းချက်များကို လျှော့ချပေးသည်။ အဆက်အသွယ်ကိုခေါ်သောအခါ မီနူးမရှိပါ။ နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် မီနူးမရှိပါ။ တို့သည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေနိုင်သော်လည်း မတော်တဆ ဖုန်းခေါ်မိနိုင်ခြေကိုလည်း တိုးစေသည်။
- အဆက်အသွယ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့် စာတိုများအတွက် ဖျက်ခြင်းကို သီးခြားစီ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆက်အသွယ်ဖျက်ခြင်းသည် နှစ်သက်ရာ -> အဆက်အသွယ်များ တွင်၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းဖျက်ခြင်းသည် နှစ်သက်ရာ -> ဖုန်း တွင်၊ စာတိုဖျက်ခြင်းသည် နှစ်သက်ရာ -> စာတို တွင် ရှိသည်။
- မျက်နှာပြင်များအကြား ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် သွားလာခြင်းသည် မှတ်ဉာဏ်ကို များစွာအသုံးပြုပြီး ၎င်းကို ဖွင့်ထားသည့်အခါ ခလုတ်များကို ကီးဘုတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြု၍ မရပါ။ ကီးဘုတ်၊ ခလုတ် သို့မဟုတ် TalkBack အသုံးပြုရန်အတွက် ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် သွားလာခြင်းကို ပိတ်ထားရန် စဉ်းစားပါ။
- SMS သတိပေးချက်လုပ်ဆောင်ပုံသည် BIG SMS ဆက်တင်များနှင့် Android သတိပေးချက်ဆက်တင်များအကြား ခွဲခြားထားသည်။ အသံ၊ တုန်ခါမှု၊ လော့ခ်မျက်နှာပြင်ပြသမှုနှင့် မျက်နှာပြင်အပြည့်ပြသမှုတို့သည် Android သတိပေးချက် ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ချန်နယ်ဆက်တင်များ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
- အရေးပေါ်အကူအညီတောင်း စာတိုကို အလိုအလျောက် ပေးပို့ရန် BIG SMS ကို မူလစာတိုပို့အက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်သည်။ မဟုတ်ပါက အရေးပေါ်အကူအညီတောင်း စာတိုကို မူလစာတိုပို့အက်ပ်သို့ ကူးယူပေးမည်။

ပင်မမျက်နှာပြင်ရှိ အစက်သုံးစက်မီနူးမှ နှစ်သက်ရာများကို ဖွင့်ပါ။ ဖွင့်ထားပါက လျှောက်လွှာများစာရင်းမှ၊ သို့မဟုတ် ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသော အရေးပေါ်ဝင်ရောက်မှု အမှုအရာကို အသုံးပြု၍ ဖွင့်ပါ။

တိကျသော စာရင်းသည် ကိရိယာ၊ Android ဗားရှင်း၊ ထည့်သွင်းထားသော BIG Apps Suite အက်ပ်များနှင့် ခွင့်ပြုချက်များအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် Android စနစ်ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါသည်။

ပင်မ နှစ်သက်ရာများ မျက်နှာပြင်

အကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်ချက်	မှတ်စုများ
ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။	ဝယ်ယူမှု သို့မဟုတ် လိုင်စင်အသစ်ပြန်လုပ်ခြင်း ရွေးချယ်စရာများကို ဖွင့်သည်။	BIG Apps Suite အက်ပ်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင် ရှိနိုင်သည်။ ဝယ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော Google အကောင့်ကို အသုံးပြုပါ။
setup wizard ကိုဖွင့်ပါ။	စနစ်ထည့်သွင်းမှု ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ထပ်မံစတင်သည်။	ထည့်သွင်းပြီးနောက် သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူအသစ်အတွက် အခြေခံဆက်တင်များ ပြောင်းလဲသည့်အခါ အသုံးဝင်သည်။
ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။	BIG Launcher အသုံးပြုသော ဘာသာစကားကို ပြောင်းလဲသည်။	အက်ပ်သည် Android စနစ်ဘာသာစကားမှ သီးခြားစီ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပြင်အဆင်	မြင်ကွင်းဆိုင်ရာ ဆက်တင်များကို ဖွင့်သည်။	အပြင်အဆင်၊ စာသားအရွယ်အစား၊ အခြေအနေပြ အညွှန်းများ၊ မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့် မျက်နှာပြင်အနေအထား။
အများသုံးစွဲနိုင်မှု	အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ကူညီပံ့ပိုးအသုံးပြုမှု ဆက်တင်များကို ဖွင့်သည်။	ကြာကြာနှိပ်ခြင်း၊ TalkBack နှင့်သက်ဆိုင်သော ရွေးချယ်စရာများ၊ တုန်ခါမှုနှင့် အလုပ်မလုပ်သော ခလုတ်များ။
နှစ်သက်ရာ မီနူး	နှစ်သက်ရာများနှင့် စနစ်ဆက်တင်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်သည်။	စကားဝှက်ကာကွယ်မှု ပါဝင်သည်။
ခလုတ်များနှင့် မျက်နှာပြင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။	မျက်နှာပြင်နှင့် ခလုတ် တည်းဖြတ်သူကို ဖွင့်သည်။	ခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အညွှန်းများ၊ အိုင်ကွန်များ၊ အပြင်အဆင်များနှင့် အပိုမျက်နှာပြင်များကို ပြောင်းလဲရန် အသုံးပြုသည်။
ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ	ယေဘုယျ မျက်နှာပြင် လုပ်ဆောင်ပုံ ရွေးချယ်စရာများကို ဖွင့်သည်။	ပွတ်ဆွဲ၍ သွားလာခြင်း၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းသော ခလုတ်များ၊ အညွှန်းစာသားများနှင့် မီနူးခလုတ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ။

အကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်ချက်	မှတ်စုများ
အဆက်အသွယ်များ	အဆက်အသွယ်စာရင်း၊ အဆက်အသွယ် အသေးစိတ်နှင့် အဆက်အသွယ်တည်းဖြတ်ခြင်း ရွေးချယ်စရာများကို ဖွင့်သည်။	အဆက်အသွယ် ဖျက်ခြင်းနှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက် ပေါ်ထွက်ပြတင်းပေါက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံကိုလည်း ထိန်းချုပ်သည်။
ဖုန်း	အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ လက်ရှိဖုန်းပြောဆိုမှု၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့် ဖုန်းနံပါတ်နှိပ်သည့် မျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာများကို ဖွင့်ပေးသည်။	အကြောင်းအရာများစွာအတွက် BIG Phone ကို ထည့်သွင်းပြီး မူရင်းဖုန်းအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။
စာတို	SMS သတိပေးချက်၊ မက်ဆေ့ဂျ် အသေးစိတ်၊ မက်ဆေ့ဂျ်တည်းဖြတ်သူနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်း ရွေးချယ်စရာများကို ဖွင့်သည်။	အကြောင်းအရာများစွာအတွက် BIG SMS ကို ထည့်သွင်းပြီး မူရင်း SMS အက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။
SOS	အရေးပေါ် SMS နှင့် ခေါ်ဆိုမှု ရွေးချယ်စရာများကို ဖွင့်သည်။	ဖုန်းနံပါတ်များ၊ စောင့်ဆိုင်းချိန်၊ SMS စာသားနှင့် GPS တည်နေရာ လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို သတ်မှတ်သည်။
လျှောက်လွှာများ	အက်ပ်စာရင်းအတွက် ဆက်တင်များကို ဖွင့်သည်။	လတ်တလောအက်ပ်များ၊ ဝှက်ထားသောအက်ပ်များ၊ ရှာဖွေမှုနှင့် အက်ပ်စာရင်းရှိ နှစ်သက်ရာများ ဖြတ်လမ်း။
လိုက်ဖက်ညီအောင် ပြင်ဆင်မှုများ	ကိရိယာ-အလိုက် ပြုပြင်မှုများကို ဖွင့်သည်။	ဖော်ပြထားသော ပြဿနာ ပေါ်လာမှသာ အသုံးပြုပါ။ အချို့သော ပြုပြင်မှုများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ငြင်းဆိုချက်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒ	ဥပဒေရေးရာနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပြသသည်။	အက်ပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူသည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူသည်။
မူရင်း launcher အဖြစ် BIG Launcher ရှင်းလင်းပါ။	Android ၏ မူလပင်မမျက်နှာပြင်အက်ပ်အဖြစ် BIG Launcher ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းအား ဖယ်ရှားသည်။	ပင်မခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် မည်သည့်ပင်မမျက်နှာပြင်အက်ပ်ကို အသုံးပြုမည်ကို Android က မေးမြန်းနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူလက်စွဲ	အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူလက်စွဲကို ဖွင့်သည်။	ဘရောက်ဆာနှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သည်။

အကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်ချက်	မှတ်စုများ
အပ်ဒိတ်များအတွက် စစ်ဆေးပါ။	ထည့်သွင်းထားသော ဗားရှင်းနှင့် အပ်ဒိတ်အချက်အလက်များကို ပြသသည်။	ရရှိနိုင်သော နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ အမြဲတမ်း အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။

အပြင်အဆင်များ

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ	လုပ်ဆောင်ချက်	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
အပြင်အဆင်ကို ရွေးပါ။	အလင်းရောင် (ပုံသေ), မှောင်, အပြာရောင်, ထည့်သွင်းထားသော အပြင်အဆင်များ, နောက်ထပ် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ	အရောင်အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲသည်။	မှောင်သည့် အပြင်အဆင်သည် ညဘက်တွင် ကွန်ထရက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ အပိုအပြင်အဆင်များသည် ထည့်သွင်းထားသော အပြင်အဆင်ပက်များပေါ်မူတည်နိုင်သည်။
စာသားအရွယ်အစား	ပုံသေ, ပိုကြီးတယ်။, အကြီးဆုံး	ပင်မအက်ပ်စာသားအရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲသည်။	စိတ်ကြိုက်များအတွက် စာသားအရွယ်အစားကို အသုံးပြုပါ။ သည် စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များတွင်လည်း ရွေးချယ်ထားသော အရွယ်အစားကို အသုံးပြုမပြု ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
မျက်နှာပြင်တိမ်းညွတ်မှုကို ရွေးပါ။	အလိုအလျောက် (မူလ), အလျားလိုက်, ဒေါင်လိုက်	BIG Launcher က စက်ကို လှည့်သည့်အတိုင်း မျက်နှာပြင်ကို လိုက်လှည့်မည်လား၊ မျက်နှာပြင်အနေအထားကို ပုံသေထားမည်လား ဆိုသည်ကို ထိန်းချုပ်သည်။	ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့်သာ အသုံးပြုသော ဖုန်းများအတွက် ဒေါင်လိုက်ကို သုံးပါ။ အလျားလိုက်အနေအထားဖြင့် ပုံသေတပ်ဆင်ထားသည့် စနစ်များအတွက် အလျားလိုက်ကို သုံးပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ	လုပ်ဆောင်ချက်	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ဘေးကင်းသောနယ်နိမိတ်အရွယ်အစား	0% မှ 15%	မျက်နှာပြင်အစွန်းများအနီးတွင် အလုပ်မလုပ်သော အနားသတ်များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် မတော်တဆ အစွန်းထိမိခြင်းကို လျှော့ချသည်။	အစွန်းမှ အစွန်းအထိ မျက်နှာပြင်အပြည့်ရှိသော စက်များနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ထိန်းချုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသော အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်သည်။ အနားသတ်များ ပိုကြီးလေ ခလုတ်၏ အသုံးပြုနိုင်သော ဧရိယာ ပိုလျော့နည်းလေ ဖြစ်သည်။
အချက်ပြည့်စုန်	အချက်ပြည့်စုန်ပြချက်မရှိပါ။, ဖုန်း, ဝိုင်ဖိုင်	BIG Launcher တွင် မည်သည့် အချက်ပြအားညွှန်ပြချက်အကြီးကို ပြသမည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်သည်။	Android ၏ ပုံမှန် အခြေအနေဘား ဝှက်ထားနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့် အသုံးပြုသည့်အခါ အသုံးဝင်သည်။
ကြီးမားသော ဘက်ထရီအချက်ပြမှုကို ပြသပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ကြီးမားသော BIG Launcher ဘက်ထရီ အချက်ပြမီးကို ပြသသည်။	မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့်ဆိုလျှင် အထူးသဖြင့် အသုံးဝင်သည်။
နှိုးစက်သံ့ကေတကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	နာရီအနီးတွင် နှိုးစက်အိုင်ကွန်ကို ပြသသည်။	နှိုးစက်တစ်ခုမျှ ဖွင့်မထားသည့်အချိန်တွင်ပင် စက်က နှိုးစက်သင်္ကေတကို မှားယွင်းစွာ ပြသနေပါက ပိတ်ထားပါ။
မျက်နှာပြင်အပြည့်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မျက်နှာပြင်၏ အပေါ်ဆုံးရှိ Android သတိပေးချက်/အခြေအနေဘားကို ဝှက်ထားသည်။	စနစ်ထဲသို့ မတော်တဆ ဝင်ရောက်မိရန် ပိုခက်ခဲစေသော်လည်း ပုံမှန် Android ဘက်ထရီနှင့် အချက်ပြအားညွှန်ပြချက်များကိုလည်း ဖျောက်ထားသည်။
အနက်ရောင်လမ်းညွှန်ဘား	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အောက်ဘက်ရှိ Android လမ်းညွှန်ဘား နောက်ခံကို အနက်ရောင်သို့ ပြောင်းလဲသည်။	အက်ပ်သတိပေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချို့သော Motorola ကိရိယာများတွင် ပျက်ကျနိုင်သည်။ လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ	လုပ်ဆောင်ချက်	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
စိတ်ကြိုက်များအတွက် စာသားအရွယ်အစားကို အသုံးပြုပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ရွေးချယ်ထားသော BIG Launcher စာသားအရွယ်အစားကို အသုံးပြု၍ နှစ်သက်ရာများကို ပြသသည်။	အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများအတွက် အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော် အလွန်ကြီးသော စာသားသည် ရှည်လျားသော နှစ်သက်ရာများ၏ ဖော်ပြချက်များကို နေရာပိုယူစေနိုင်သည်။

အများသုံးစွဲနိုင်မှု

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ချက်	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ထိန်းချုပ်မှု	တိုတိုနှိပ်ပါ; တိုတိုနှင့် ကြာကြာနှိပ်ပါ	ခလုတ်များသည် ထိတွေ့မှုကို မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို ရွေးချယ်သည်။	တိုတိုနှင့် ကြာကြာနှိပ်ခြင်းသည် အကြာကြီး နှိပ်ထားသည့်တိုင် ခလုတ်များကို အသက်ဝင်စေသည် - ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များနှင့် အခက်အခဲရှိသော သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် သင့်လျော်သည်။
အပြင်မှထိသောအခါ ဒိုင်ယာလော့ခ်များကို ပယ်ဖျက်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အသုံးပြုသူက ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်ကို နှိပ်သည့်အခါ ဒိုင်ယာလော့ဂ်ဝင်းဒိုးများကို ပိတ်သည်။	ဒိုင်ယာလော့ဂ်များ၏ အပြင်ဘက်ကို မတော်တဆ မကြာခဏ ထိမိသော အသုံးပြုသူများအတွက် ပိတ်ထားပါ။
Haptic တုံ့ပြန်ချက်ကို ဖွင့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မီနူးခလုတ်များကို ထိတွေ့သည့်အခါ တုန်ခါသည်။	ကိရိယာ၏ တုန်ခါမှု ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် Android တုန်ခါမှု ဆက်တင်များပေါ်မူတည်သည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ချက်	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ကြာကြာနှိပ်သည့်အခါ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်ကို ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပြသည်။	TalkBack ကို ထည့်သွင်းထားရမည်။ ဗလာဖြစ်နေသော အရာများကိုလည်း ရှာတွေ့နိုင်စေလိုပါက လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသော ခလုတ်များကို ဖွင့်ပါ။ နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။
အကြာကြီး ဖိထားပြီး ပေါ်လာသည်။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ကြာကြာနှိပ်သည့်အခါ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်ကို ပေါ်လာသောဝင်းဒိုးတွင် ပြသသည်။	ပြုစုစောင့်ရှောက်သူက ခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ဖော်ပြချက်များကို လိုချင်သည့်အခါ အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသော ခလုတ်များကို ဖွင့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှ မလုပ်ဆောင်သည့်တိုင် ပစ္စည်းအားလုံးကို အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်စေပါသည်။	ကြာကြာနှိပ်ပြီး ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ပ်အပ် ရွေးချယ်စရာများနှင့် အသုံးဝင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားနည်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုမရှိသော ခလုတ်များသည် တုံ့ပြန်မှုမရှိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Talkback-အက်ပ်အမည်ကို မဖတ်ပါနှင့်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အက်ပ်အမည်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖတ်ရှုခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ပါသည်။	TalkBack အသုံးပြုသူများအတွက် မျက်နှာပြင်ခေါင်းစဉ်ဖတ်ရှုခြင်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

နှစ်သက်ရာ မီနူး

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
မီနူးတွင် ခလုတ်များ တည်းဖြတ်သည်။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မီနူးရှိ မျက်နှာပြင်တည်းဖြတ်မှုသို့ အမြန်ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	ဤသည်မှာ စောင့်ရှောက်သူများ အသုံးပြုသည့် "ခလုတ်များကို သတ်မှတ်ပါ။" ဖြတ်လမ်းဖြစ်သည်။
မီနူးရှိ စနစ်ဆက်တင်များ	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မီနူးရှိ Android စနစ်ဆက်တင်များသို့ အမြန်ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	"စနစ်ဆက်တင်များကို ကာကွယ်ပါ။" ဖြင့် ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။
မီနူးကို ကာကွယ်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	နှစ်သက်ရာများကို မဖွင့်မီ နှစ်သက်ရာ စကားဝှက် လိုအပ်ပါသည်။	မတော်တဆ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲမှုများကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုပါ။
စနစ်ဆက်တင်များကို ကာကွယ်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	BIG Launcher မှ စနစ်ဆက်တင်များ မဖွင့်မီ နှစ်သက်ရာ စကားဝှက် လိုအပ်ပါသည်။	Android သည် အသိပေးချက်ဘားမှတစ်ဆင့် စနစ်ဆက်တင်များကို ခွင့်ပြုနေဆဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်အပြည့်လုပ်ဆောင်ခြင်းက ၎င်းကို ပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။
စကားဝှက်	စာသား/စကားဝှက်လုပ်ဆောင်ချက်	ကာကွယ်ထားသော နှစ်သက်ရာများနှင့် ကာကွယ်ထားသော စနစ်ဆက်တင်များ အသုံးပြုသည့် စကားဝှက်ကို သတ်မှတ်ပါသည်။	စကားဝှက်ကို အလွတ်ထားခြင်းဖြင့် ရိုးရှင်းသော အတည်ပြုချက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စကားဝှက်ကို မေ့သွားပါက ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် အက်ပ်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အက်ပ်ဒေတာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
အက်ပ်တစ်ခုသည် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခုပြသသည့် အခါ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ခလုတ်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အက်ပ်သည် အပေါ်ဘက် စတေးတပ်ဘားတွင် အသိပေးချက်တစ်ခု ဖန်တီးသောအခါ အက်ပ်ဖြတ်လမ်းခလုတ်ကို တဖျတ်ဖျတ် လင်းစေပါသည်။	အသိပေးချက်ဝင်ရောက်ခွင့် လိုအပ်ပါသည်။ ခလုတ်ကို အသိပေးချက်ကို စောင့်ကြည့်ရမည့် အက်ပ်သို့ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ခလုတ်များ cache ကိုရှင်းလင်းပါ။	လုပ်ဆောင်ချက်	သိမ်းဆည်းထားသော တဖျတ်ဖျတ်လင်းသည့်- အသိပေးချက် အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပါသည်။	ခလုတ်များ ပြန်လည် တဖျတ်ဖျတ်မလင်းမီ ပြင်ပအက်ပ်များက အသိပေးချက်များကို ထပ်မံဖန်တီး သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ရပါမည်။
BIG Apps Suite အက်ပ်များကို အထူးအခွင့်အရေး ပေးထားသည်။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	BIG Phone, BIG SMS နှင့် အခြား BIG Apps Suite အက်ပ်များကို BIG Launcher သို့ အတွင်းပိုင်း ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။	ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိုင်ကွန်များနှင့် အထူးတဖျတ်ဖျတ်လင်းသည့် ဒေတာများကို ပေးပါသည်။ တဖျတ်ဖျတ်လင်းခြင်းသည် မှန်ကန်စွာ မလုပ်ဆောင်ပါက ပိတ်ပြီး ပုံမှန်အက်ပ်ဖြတ်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ။
မျက်နှာပြင်များကို လမ်းညွှန်ရန် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို အသုံးပြုပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မျက်နှာပြင်များအကြား ဘယ်/ညာ ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။	မှတ်ဉာဏ်ကို အသုံးပြုမှုများပါသည်။ အသက်ဝင်နေချိန်တွင် ခလုတ်များကို ကီးဘုတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြု၍ မရပါ။
ပွတ်ဆွဲအမျိုးအစား	ပင်မမှ ညာသို့ အဆက်မပြတ်	ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင်များအကြား မည်သို့ ရွှေ့လျားသွားသည်ကို ရွေးချယ်ပါသည်။	အဆက်မပြတ် ရွေးချယ်ပါက နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင်မှ ပင်မသို့ ပြန်ရောက်ပါသည်။ ပင်မမှ ညာသို့ ရွေးချယ်ပါက နောက်ဆုံးတွင် ရပ်တန့်သွားပါသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
မျက်နှာပြင်အားလုံးတွင် မီနူးခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ပင်မမျက်နှာပြင်တွင်သာ ပြသမည့်အစား မျက်နှာပြင်အားလုံးတွင် နှစ်သက်ရာ မီနူးကို ပြသပါသည်။	အသုံးပြုသူသည် အပိုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အချိန်ဖြုန်းသောအခါ အသုံးဝင်ပါသည်။
ဝစ်ဂျက်များအနီးတွင် အသုံးပြုနေသောခလုတ်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဝစ်ဂျက်များပတ်လည်တွင် အသက်ဝင်နေသော/ အာရုံစိုက်နိုင်သော ခလုတ်ဘောင်တစ်ခု ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	ကီးဘုတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။ ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ဝစ်ဂျက်ကို အာရုံစိုက်နိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် စာသားအညွှန်းများကို ဖွင့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အသစ်ဖန်တီးထားသော ခလုတ်များသို့ စာသားတံဆိပ်များကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	တံဆိပ်၏ အသွင်အပြင်ကို အောက်ပါ တံဆိပ်အရောင်၊ အရွယ်အစားနှင့် နေရာဆက်တင ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
စာသားအညွှန်းအရောင်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အနက်ရောင်ဘောင်ပါသော အဖြူရောင်စာသားကို အသုံးပြုပါသည်။	တံဆိပ်များကို အိုင်ကွန်များ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများပေါ်တွင် တင်ထားသောအခါ အသုံးဝင်ပါသည်။
စာသားအရွယ်အစား	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	မျက်နှာပြင်ခလုတ်များပေါ်ရှိ စာသားတံဆိပ်အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ပါသည်။	၎င်းသည် ခလုတ်တံဆိပ်များကိုသာ သက်ရောက်မှုရှိပြီး အပြင်အဆင်ရှိ ပင်မအက်ပ်စာသားအရွယ်အစားကို မသက်ရောက်ပါ။
စာသားအညွှန်းများ အနေအထား	ထိပ်ဆုံးမှာ, အလယ်ဗဟိုထဲမှာ, အောက်ခြေမှာ	ခလုတ်တံဆိပ်များ မည်သည့်နေရာတွင် ပေါ်လာမည်ကို ရွေးချယ်ပါသည်။	အက်ပ်အိုင်ကွန်များအတွက် အောက်ခြေသည် အများအားဖြင့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်သည် ပင်မအချက်အလက်ဖြစ်သောအခါ အလယ်သည် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အဆက်အသွယ်များ

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
အဆက်အသွယ်များကို ရှာဖွေပါ။	ရရှိနိုင်သော နယ်ပယ်များ အားလုံး (စနစ်); အမည်; နောက်ဆုံးအမည်	မည်သည့်အဆက်သွယ်နယ်ပယ်များကို ရှာဖွေသည်ကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။	အမည်နှင့် နောက်ဆုံးအမည် ရှာဖွေမှုသည် စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
ဖုန်းဖြင့်သာ အဆက်အသွယ်များကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းနံပါတ်ပါဝင်သော အဆက်သွယ်များကိုသာ ပြသပါသည်။	ဖုန်းနံပါတ်မရှိသော အဆက်သွယ်များကို ခေါ်ဆို၍မရသောကြောင့် ရိုးရှင်းသော ဖုန်းအသုံးပြုမှုအတွက် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
မျိုးရိုးအမည် အလိုက်စီပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်များကို နောက်ဆုံးအမည်ဖြင့် စီပါသည်။	ဖုန်းအားလုံးတွင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
အဆက်အသွယ်များ/ အကြိုက်ဆုံးများ ပြောင်းခလုတ်ကို ပြပါ	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်စာရင်းရှိ အဆက်သွယ်များအားလုံးနှင့် အနှစ်သက်ဆုံး အဆက်သွယ်များအကြား ပြောင်းရန် ခလုတ်တစ်ခု ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	အသုံးပြုသူသည် စာရင်းနှစ်ခုစလုံးအကြား မကြာခဏ ပြောင်းလဲပါက အသုံးဝင်ပါသည်။
ထပ်တူများအပါအဝင် အဆက်အသွယ်အရာအားလုံးကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်အသေးစိတ်တွင် ပွားနေသော မှတ်တမ်းများကို ပြသပါသည်။	ထပ်နေသော အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို ဖျောက်ထားရန် ပိတ်ပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ကြယ်ထည့်ခြင်း/ဖယ်ရှားခြင်းကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်အသေးစိတ်တွင် အဆက်သွယ်တစ်ခုကို ကြယ်ပွင့်တပ်ရန် သို့မဟုတ် ဖြုတ်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	ကြယ်ပွင့်တပ်ထားသော အဆက်သွယ်များသည် ကြယ်ပွင့်စာရင်းတွင် ပေါ်လာပြီး စစ်ထုတ်မှုများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆက်အသွယ်ဖျက်ရန် ရွေးချယ်မှုကို ထည့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်အသေးစိတ်၏ အဆုံးတွင် "အဆက်သွယ်ဖျက်ပါ" ကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	ဖျက်ခြင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍မရပါ။ မတော်တဆ အဆက်သွယ်များကို ဖျက်မိနိုင်သော အသုံးပြုသူများအတွက် ပိတ်ထားပါ။
စနစ်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ထည့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်အသေးစိတ်၏ အဆုံးတွင် Android စနစ် အဆက်သွယ်အသေးစိတ် မျက်နှာပြင်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	အထူး Android အဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သည့်အခါ အသုံးဝင်ပါသည်။
စနစ်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုသုံးပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	BIG Launcher ၏ အဆက်သွယ်အသေးစိတ်အစား Android ၏ စနစ် အဆက်သွယ်အသေးစိတ်ကို အသုံးပြုပါသည်။	စနစ် အဆက်သွယ်အက်ပ်တွင် လိုအပ်သော အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များရှိမှသာ အသုံးပြုပါ။
တည်းဖြတ်ထည့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	BIG Launcher ၏ အဆက်သွယ်တည်းဖြတ်မှုသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	၎င်းသည် BIG Launcher အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ရိုးရှင်းသည့် တည်းဖြတ်မှု ဖြစ်ပါသည်။
စနစ်တည်းဖြတ်မှု ထည့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	Android စနစ် အဆက်သွယ်တည်းဖြတ်မှုသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	BIG Launcher ၏ တည်းဖြတ်မှုမှ မပံ့ပိုးသော အဆက်သွယ်နယ်ပယ်များအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ခေါ်ဆိုမှု ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွင် မက်ဆေ့ချ် ရွေးချယ်မှုကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်သွယ်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် "မက်ဆေ့ဂျ်ပို့ရန်" ကို ပြသသည် သို့မဟုတ် ဝှက်ထားပါသည်။	၎င်းကို ဝှက်ထားခြင်းသည် ခေါ်ဆိုမှု ဒိုင်ယာလော့ဂ်ကို ရိုးရှင်းစေသော်လည်း ဒိုင်ယာလော့ဂ်တစ်ခု ထားရှိခြင်းက မတော်တဆခေါ်ဆိုမှုများကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အဆက်အသွယ်ကိုခေါ်သော အခါ မီနူးမရှိပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ရွေးချယ်စရာများ ပြသခြင်းအစား အဆက်သွယ်ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပါသည်။	ပိုမြန်သော်လည်း လုံခြုံမှုနည်းပါသည်။ မတော်တဆ နှိပ်မိနိုင်သော အသုံးပြုသူများအတွက် အကြံပြုထားခြင်း မရှိပါ။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် မီနူးမရှိပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ရွေးချယ်စရာများ ပြသခြင်းအစား ဒိုင်ယာလာမှ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပါသည်။	ပိုမြန်သော်လည်း အပိုအတည်ပြုချက် အဆင့်ကို ဖယ်ရှားပါသည်။
ရှာဖွေရေးကွက် ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အဆက်အသွယ်စာရင်းရှိ ရှာဖွေရေးအကွက်ကို ပြသသည် သို့မဟုတ် ဖျောက်ထားသည်။	အဆက်အသွယ်စာရင်း ပိုမိုရိုးရှင်းစေရန် ၎င်းကို ဖျောက်ထားပါ။

ဖုန်း

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ဖုန်းမြည်သံ အသံကို ရွေးပါ။	လုပ်ဆောင်ချက်	ဝင်လာသော ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ဖုန်းမြည်သံ ရွေးချယ်မှုကို ဖွင့်ပါသည်။	လုပ်ဆောင်ပုံသည် Android ဖုန်းမြည်သံ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် အသံဆက်တင်များပေါ်တွင် မူတည်နိုင်ပါသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ပြုပြင်ရန်-ဖုန်းမြည်သံ အသံမရှိပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဝင်လာသော ခေါ်ဆိုမှုများတွင် ဖုန်းမြည်သံမရှိသည့်အခါ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးပါသည်။	ပထမဦးစွာ အသံအတိုးအကျယ်၊ အနှောင့်အယှက်မပေးပါ (Do Not Disturb) နှင့် Android အသိပေးချက် ဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပါ။
ဖုန်းမြည်သည့်အခါ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင်ကို ချက်ချင်းပြသပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဝင်လာသောခေါ်ဆိုမှု စတင်မြည်သည်နှင့် ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ကို ချက်ချင်းပြသရန် ကြိုးစားပါသည်။	Android နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဘက်ထရီကန့်သတ်ချက်များကြောင့် စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
ပြုပြင်ခြင်း-ဖုန်းမြည်သည့်အခါ ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင် မရှိပါ။	အကူအညီ/လုပ်ဆောင်ချက်	နောက်ခံတွင် ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ကို ပိတ်ဆို့ထားသော ဖုန်းများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖွင့်ပါသည်။	ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု ပြင်းထန်သော စက်ပစ္စည်းများတွင် အတွေ့များပါသည်။
အဝင်ခေါ်ဆိုမှုကို ပြပါ-	ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် - သင့် Android က ခွင့်ပြုပါက။ ခွင့်မပြုပါက မျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်မှ ပေါ်လာသော အသိပေးချက်ကို ပြသပါ။; မျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်မှ ပေါ်လာသော အသိပေးချက်; အသိပေးချက်ဘားတွင်သာ အသိပေးချက်ပြသခြင်း	ဝင်လာသောခေါ်ဆိုမှုများကို မည်သို့ပြသမည်ကို ရွေးချယ်ပါသည်။	မျက်နှာပြင်အပြည့် ခေါ်ဆိုမှုသည် အသက်ကြီးသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း Android သည် အသိပေးချက်အခြေခံမုဒ်များသို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ခေါ်ဆိုမှုကို ငြင်းပယ်ရန် ပွတ်ဆွဲပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုမှုအသိပေးချက်ကို ပွတ်ဆွဲဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ ဝင်လာသောခေါ်ဆိုမှုကို ပယ်ချပါသည်။	မတော်တဆ အသိပေးချက်များကို ပွတ်ဆွဲမိနိုင်ပါက ပိတ်ထားပါ။
အဝင်ခေါ်ဆိုမှု အသိပေးချက်အတွက် စနစ်ဆက်တင်များ	လုပ်ဆောင်ချက်	ဝင်လာသောခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Android အသိပေးချက်ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါသည်။	အသံ၊ တုန်ခါမှု၊ မျက်နှာပြင်လော့ခ်ချထားစဉ် ပြသခြင်းနှင့် အခြားချန်နယ်ဆက်တင်များအတွက် အသုံးပြုပါ။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် မူရင်းအသံစက်	ပုံသေ, နားကြပ်, ဘလူးတုသ်, ကြိုးတပ်နားကြပ်, စပီကာ	ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် နှစ်သက်ရာ အသံလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ပါသည်။	တကယ့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအတွင်း ရရှိနိုင်သော ကိရိယာများကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသံဖမ်းစက် ခလုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်	ကိရိယာအားလုံးပါသော ဒိုင်ယာလော့ဂ်ကို ပြသပါ; ကိရိယာများကို စာရင်းအဖြစ် လှည့်ပြောင်းပါ	ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအတွင်း အသံခလုတ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ရွေးချယ်ပါသည်။	ဒိုင်ယာလော့ဂ်သည် ပိုမိုရှင်းလင်းပါသည်။ အဆက်မပြတ်လှည့်ပြောင်းခြင်းသည် အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက် ပိုမြန်ပါသည်။
အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များကို လော့ခ်ချပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် အသက်ဝင်နေစဉ် မတော်တဆ အသံအတိုးအကျယ် ပြောင်းလဲခြင်းများကို ကာကွယ်ပါသည်။	ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် အသက်ဝင်နေမှသာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ခေါ်ဆိုမှုကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုမှုကို အဆုံးသတ်ခြင်းမပြုမီ အပိုအတည်ပြုချက်တစ်ခုကို ပြသပါသည်။	မတော်တဆ ဖုန်းချမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ခေါ်ဆိုမှုစခရင်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များအား လုံးကို အတည်ပြုပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် ခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက် အတည်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။	မတော်တဆထိမိခြင်းမှ အပြင်းထန်ဆုံး ကာကွယ်ပေးသော်လည်း ခေါ်ဆိုမှုထိန်းချုပ်မှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။
Active ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ရှိ နေရာလွတ်	ပိတ်ထားသည် / ဝ မှ ၁၁	အသက်ဝင်နေသော ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်၏ အပေါ်ဘက်တွင် နေရာလွတ် ထည့်သွင်းပေးပါသည်။	ဖုန်းပြောနေစဉ် နား သို့မဟုတ် ပါးဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို မတော်တဆ ထိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အထောက်အကူပြုသည်။ တန်ဖိုးပိုကြီးလေ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ထိန်းချုပ်ခလုတ်များအတွက် နေရာ ပိုနည်းလေ ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကို ဆက်သွယ်ပါ။	0 မှ 11 ထိ၊ လွတ်နေသော/နောက်ခံနေရာအတွက် ဖြည့်စွက်ရွေးချယ်စရာများ	ဖုန်းခေါ်ဆိုသူ၏ ဓာတ်ပုံအတွက် နေရာမည်မျှ သတ်မှတ်မည်ကို ပြုလုပ်သည်။	ဓာတ်ပုံကြီးများက မှတ်မိလွယ်စေသော်လည်း ခေါ်ဆိုမှုထိန်းချုပ်မှုများကို အောက်ဘက်သို့ ရွှေ့သွားနိုင်သည်။
ကီးပတ်ခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	လက်ရှိခေါ်ဆိုနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကီးပတ်ခလုတ်ကို ပြသသည်။	အလိုအလျောက်ဖုန်းစနစ်များအတွက် လိုအပ်သည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
အသံပြောင်းခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	လက်ရှိခေါ်ဆိုနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အသံကိရိယာခလုတ်ကို ပြသသည်။	ပုံသေ အသံကိရိယာနှင့် အသံခလုတ် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့နှင့်အတူ အသုံးပြုပါ။
ခေါ်ဆိုချိန်ကြာမြင့်မှု ခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	လက်ရှိခေါ်ဆိုနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခေါ်ဆိုချိန်ကြာမြင့်မှုကို ပြသသည်။	ပိုမိုရိုးရှင်းသော ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်အတွက် ဖျောက်ထားနိုင်သည်။
ခေတ္တရပ်နားခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	လက်ရှိခေါ်ဆိုနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခေတ္တရပ်နားခလုတ်ကို ပြသသည်။	အသုံးပြုသူမှ မတော်တဆ ခေါ်ဆိုမှုများကို ခေတ္တရပ်နားမိနိုင်ပါက ဖျောက်ထားပါ။
အသံတိတ်ခလုတ်ကိုပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	လက်ရှိခေါ်ဆိုနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အသံပိတ်ခလုတ်ကို ပြသသည်။	မတော်တဆ အသံပိတ်မိခြင်းသည် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါက ဖျောက်ထားပါ။
Active call ခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းမီနူးတွင် လက်ရှိခေါ်ဆိုမှု ခလုတ်ကို ထည့်သွင်းသည်။	အသုံးပြုသူသည် ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်မှ ထွက်သွားခဲ့ပါက ဆက်လက်ခေါ်ဆိုနေသည့် ဖုန်းသို့ ပြန်သွားရန် ကူညီပေးသည်။
My Contacts ကိုပြပါ	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းမီနူးတွင် ကျွန်ုပ်၏ အဆက်အသွယ်များကို ပြသသည်။	ဖုန်းမီနူးကို ရိုးရှင်းစေရန် ဖျောက်ထားပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ကြယ်ပွင့်ပြခလုတ်ကိုပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းမီနူးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြထားသူများကို ပြသသည်။	အနှစ်သက်ဆုံးများသာပါသော အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးဝင်သည်။
နံပါတ်ခေါ်ဆိုရန် ခလုတ်ကိုပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းမီနူးတွင် နံပါတ်ခေါ်ဆိုရန်ကို ပြသသည်။	အသုံးပြုသူသည် သိမ်းဆည်းထားသော အဆက်အသွယ်များကိုသာ ခေါ်ဆိုသင့်ပါက ဖျောက်ထားပါ။
Add contact ခလုတ်ကိုပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းမီနူးတွင် အဆက်အသွယ်ထည့်ရန်ကို ပြသသည်။	ပြုစုစောင့်ရှောက်သူကသာ အဆက်အသွယ်များ ထည့်သွင်းသင့်ပါက ဖျောက်ထားပါ။
မကြာသေးမီက ခေါ်ဆိုမှုများကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းမီနူးတွင် မကြာသေးမီက ခေါ်ဆိုမှုများကို ပြသသည်။	ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း ဖျက်ခြင်းနှင့် စုစည်းခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်။
အဖွဲ့လိုက် ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်သည်။	ပိတ်ထားသည်; ဖုန်းနံပါတ်; ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ခေါ်ဆိုမှုဦးတည်ချက်	ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း ဝင်စာများကို စုစည်းပေးသည်။	စုစည်းခြင်းက ရှုပ်ထွေးမှုများကို လျှော့ချပေးသည်၊ အထူးသဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများစွာ ထပ်ခါတလဲလဲ ရှိသည့် ဖုန်းများတွင်ဖြစ်သည်။
ဖျက်ရန်ခလုတ်ကိုပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း အရာများအတွက် ဖျက်ရန်ခလုတ်ကို ပြသသည်။	မှတ်တမ်းများကို မတော်တဆ ဖျက်မိနိုင်သော အသုံးပြုသူများအတွက် ပိတ်ထားပါ။
Missed calls အသိပေးချက်အတွက် စနစ်ဆက်တင်များ	လုပ်ဆောင်ချက်	လွဲချော်ခဲ့သောခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Android အသိပေးချက် ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပေးသည်။	လွဲချော်ခဲ့သောခေါ်ဆိုမှု အသိပေးချက်များ၏ အသံ၊ တုန်ခါမှုနှင့် မြင်နိုင်စွမ်းအတွက် အသုံးပြုပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
Dialer Box တွင် သေးငယ်သော နံပါတ်များ	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုထားသော နံပါတ်များကို ပိုမိုသေးငယ်စေသဖြင့် ဂဏန်းများစွာ ဆံ့ဝင်သည်။	နံပါတ်ရှည်များအတွက် အသုံးဝင်သည်။
အကြောကြီးနှိပ်ပါက ခေါ်ဆိုထားသော နံပါတ်တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ပစ်သည်။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုထားသော နံပါတ်နေရာကို ဖိထားပါက နံပါတ်တစ်ခုလုံးကို ရှင်းလင်းပေးသည်။	ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်း နံပါတ်အပြည့်အစုံကို မတော်တဆ ဖျက်မိနိုင်သည်။
မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ:	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ၏ ရှေ့တွင် မကိုင်လိုက်ရသော ခေါ်ဆိုမှုများကို ပြသသည်။	မကိုင်လိုက်ရသော ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု၏ အသေးစိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လျှင် ၎င်းကို ကြည့်ပြီးအဖြစ် မှတ်သားသည်။ အားလုံးကို ကြည့်ပြီးအဖြစ် မှတ်သားခြင်းက ကျန်ရှိသော မကိုင်လိုက်ရသည့် ခေါ်ဆိုမှုများကို ကြည့်ပြီးအဖြစ် မှတ်သားပေးသည်။
ခေါ်ဆိုမှုများကို ပြပါ၊ သို့သော်:	ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်ရန်	ရွေးချယ်ထားသော အမျိုးအစားများကို ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတွင် ဖျောက်ထားသည်။	ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ပြသမည့်အရာများကိုသာ ပြောင်းလဲပြီး ခေါ်ဆိုမှုများကို မပိတ်ဆို့ပါ။
နံပါတ်အစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးပါ	မူလရှေ့ဆက်နံပါတ်; ရှေ့ဆက်နံပါတ်အသစ်	ဖုန်းမခေါ်ဆိုမီ ကိုက်ညီသော ရှေ့ဆက်နံပါတ်ကို အစားထိုးသည်။	သတ်မှတ်ထားသော မူလရှေ့ဆက်နံပါတ်ဖြင့် စသည့် ဖုန်းနံပါတ်များကိုသာ ပြောင်းလဲသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
အမှတ်အသားများဖြင့် ပြသရန် ဒိုင်ယာလော့ဂ်ပြပါ	သင်္ကေတများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရွေးချယ်ရန်	ဖုန်းခေါ်ဆိုကိရိယာ၏ သင်္ကေတရွေးချယ်ရေးဝင်းဒိုးတွင် ပါဝင်မည့်အရာများကို ရွေးချယ်သည်။	အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ကလစ်ဘုတ်မှ ကူးထည့်ခြင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုကိရိယာမှ ထွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ဝင်ခေါ်မှု စစ်ထုတ်ခြင်း	အဆက်အသွယ်များ/ကြယ်ပွင့်မှတ်ထားသူများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ; ပိတ်ဆို့ထားသော နံပါတ်စာရင်း	ရွေးချယ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအတိုင်း အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို ပိတ်ဆို့သည်။	BIG Phone ကို ဖုန်းခေါ်သူဖော်ပြခြင်းနှင့် အနှောင့်အယှက်ခေါ်ဆိုမှု စစ်ဆေးခြင်းအတွက် မူလအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်သည်။
စပမ် ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်	ဘာမှမလုပ်ရန်; အချက်အလက်ခလုတ်ကို ပြရန်; အလိုအလျောက် ငြင်းပယ်ရန်	Android က အနှောင့်အယှက်ခေါ်ဆိုမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သည့်အခါ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကို ရွေးချယ်သည်။	—
ချက်ချင်းလက်ခံမှု စာရင်း	ဖုန်းနံပါတ်စာရင်း	စာရင်းပါနံပါတ်များမှ ခေါ်ဆိုမှုများကို အသုံးပြုသူက တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဆောင်စရာမလိုဘဲ ဖြေကြားသည်။	ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဦးစားပေးသည်။ အသုံးပြုသူက ဤခေါ်ဆိုမှုများကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားစေလိုမှသာ ဖွင့်ထားပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ထွက်ခေါ်မှု စစ်ထုတ်ခြင်း	အဆက်အသွယ်များ/ကြယ်ပွင့်မှတ်ထားသူများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ; ပိတ်ဆို့ထားသော နံပါတ်စာရင်း	ရွေးချယ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအတိုင်း BIG Phone မှ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများကို ပိတ်ဆို့သည်။	အခြားအက်ပ်များမှ စတင်သော ခေါ်ဆိုမှုများကို ပိတ်ဆို့ရန် သီးခြားခေါ်ဆိုမှုလမ်းကြောင်း ပြောင်းပေးရေး အခန်းကဏ္ဍကို ရယူထားရန် လိုအပ်သည်။ အခြားအက်ပ်များမှ စတင်သော အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုများကို မပိတ်ဆို့နိုင်ပါ။

စာတို

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
စနစ်မက်ဆေ့ချ် အသိပေးချက်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	Android အသိပေးချက်ဘားတွင် SMS အသိပေးချက်များကို ပြသသည်။	လုပ်ဆောင်ပုံသည် Android ဗားရှင်း၊ အသိပေးချက်ခွင့်ပြုချက်နှင့် အက်ပ်လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် မူတည်သည်။
အသံနှင့် ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံ	လုပ်ဆောင်ချက်	မက်ဆေ့ဂျ်အသိပေးချက်များအတွက် Android အသိပေးချက်ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပေးသည်။	အသံ၊ တုန်ခါမှု၊ လော့ခ်မျက်နှာပြင်ပြသမှုနှင့် ချန်နယ်လုပ်ဆောင်ပုံတို့အတွက် အသုံးပြုပါ။
လော့ခ်ဖန်သားပြင်အပေါ်မှာ အပြည့်အဝဖန်သားပြင်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဝင်လာသော SMS အသိပေးချက်ကို လော့ခ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မျက်နှာပြင်အပြည့်ပြတင်းပေါက်အဖြစ် ပြသသည်။	Android မျက်နှာပြင်အပြည့် အသိပေးချက်ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်သည်။
ဖတ်ပြီးကြောင်း အမှတ်အသား ပြုရန် ပွတ်ဆွဲပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	SMS အသိပေးချက်ကို ပွတ်ဆွဲဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ ဖတ်ပြီးအဖြစ် အမှတ်အသားပြုသည်။	အသိပေးချက်များကို မတော်တဆ ပယ်ဖျက်မိနိုင်ပါက ပိတ်ထားပါ။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားချက်ကို တောင်းဆိုပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	SMS ပေးပို့မှု အချက်အလက်များကို တောင်းခံသည်။	အချို့သော မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများသည် ပေးပို့မှုအစီရင်ခံစာများအတွက် ကောက်ခံနိုင်သည်။
မက်ဆေ့ချ်ပို့ပေးပို့သည့်အခါ အချက်အလက်ကို ပေါ့ပ်အပ်ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	စာတို ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံသူထံ ရောက်ရှိခြင်း အောင်မြင်သည့်အခါ အသိပေးချက်ကို ပေါ်လာစေသည်။	အမှားပေါ့ပ်အပ်များကို အမြဲပြသသည်။ Android 11 သို့မဟုတ် ပိုသစ်သော ဗားရှင်းများတွင် ပေါ့ပ်အပ်စာသားကို အက်ပ်မှ ချဲ့၍မရပါ။
ယခုခေါ်ဆိုရန် ခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မက်ဆေ့ဂျ်အသေးစိတ်တွင် ယခုခေါ်ဆိုရန်ကို ပြသသည်။	ပို့သူကို လျင်မြန်စွာ ခေါ်ဆိုရန် အသုံးဝင်သည်။
ပြန်စာပို့ရန် ခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မက်ဆေ့ဂျ်အသေးစိတ်တွင် ပြန်စာပို့ရန်ကို ပြသသည်။	မက်ဆေ့ဂျ်အသေးစိတ်ကို ဖတ်ရန်သက်သက်သာ ဖြစ်စေရန် ဖျောက်ထားပါ။
ပြန်ပို့ရန် ခလုတ်ကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မက်ဆေ့ဂျ်အသေးစိတ်တွင် ပြန်ပို့ရန်ကို ပြသသည်။	SMS ပေးပို့မှု မအောင်မြင်ပြီးနောက် အသုံးဝင်သည်။
တစ်ဆင့်ပို့ရန် ခလုတ်ကို ပြသရန်	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မက်ဆေ့ချ်အသေးစိတ်တွင် တစ်ဆင့်ပို့ရန် ခလုတ်ကို ပြသသည်။	မက်ဆေ့ဂျ်ရွေးချယ်စရာများကို ရိုးရှင်းစေရန် ဖျောက်ထားပါ။
ဖျက်ရန်ခလုတ်ကိုပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	မက်ဆေ့ဂျ်များကို ဖျက်ခွင့်ပြုသည်။	SMS များကို မတော်တဆ ဖျက်မိနိုင်သော အသုံးပြုသူများအတွက် ပိတ်ထားပါ။
ပို့ရန် ခလုတ်ကို ပြပါ။	စာသားအပေါ်တွင်; မျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေ; ကီးဘုတ်အပေါ်တွင်	မက်ဆေ့ဂျ်တည်းဖြတ်သူတွင် ပို့ရန်ခလုတ် မည်သည့်နေရာတွင် ပေါ်လာမည်ကို ရွေးချယ်သည်။	ကီးဘုတ်အထက် ကို ရွေးထားလျှင် ပေးပို့ရန် ခလုတ်သည် စာရိုက်သည့်နေရာအနီးတွင် ရှိနေသည်။ မျက်နှာပြင်အောက်ခြေ ကို ရွေးထားလျှင် ခလုတ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရှာတွေ့နိုင်သည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
နံပါတ်များ ပိတ်ဆို့မည်:	မရှိ; အဆက်အသွယ်များတွင် မရှိသူများ; ကြယ်ပွင့်မပြထားသူများ; အားလုံး	ဝင်လာသော SMS များကို ပို့သူအလိုက် စစ်ထုတ်သည်။	အားကောင်းသော စစ်ထုတ်မှုများသည် အရေးကြီးသော မက်ဆေ့ဂျ်များကို ဖျောက်ထားနိုင်သည်။ ကြယ်ပွင့်ပြထားသူများသာသည် တင်းကျပ်ပြီး သတိထား၍ အသုံးပြုသင့်သည်။
ပိတ်မှု စာရင်း	လုပ်ဆောင်ချက်/စာရင်း	ဤစာရင်းရှိ လိပ်စာများမှ မက်ဆေ့ဂျ်များကို အမြဲပိတ်ဆို့သည်။	မလိုချင်သော ပို့သူများအတွက် အသုံးပြုပါ။
Dual SIM ကတ် ပံ့ပိုးမှု	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	SMS ပို့သည့်အခါ SIM ရွေးချယ်မှုကို ပြသသည်။	Dual-SIM စက်များတွင်သာ အသုံးပြုပါ။
ပြင်ဆင်ခြင်း-ပျောက်ဆုံးနေသော မက်ဆေ့ချ်များကို ပြသပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ဖုန်းအဟောင်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပြင်းထန်သည့် SMS ဒေတာဘေ့စ် ပြဿနာများအတွက် ပိုနှေးသော လိုက်ဖက်ညီမှုမုဒ်ကို အသုံးပြုသည်။	ဤဒေတာဘေ့စ် ပြဿနာများကြောင့် မက်ဆေ့ချ်များ ပျောက်နေမှသာ ဖွင့်ပါ။
စာတိုပေးပို့ခြင်း စနစ် ခွင့်ပြုချက်များ	လုပ်ဆောင်ချက်	လိုအပ်သော Android မက်ဆေ့ဂျ်ပို့ခြင်း ခွင့်ပြုချက်များကို ဖွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးသည်။	BIG SMS တွင် လိုအပ်သော SMS ခွင့်ပြုချက်များ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံသေ မက်ဆေ့ဂျ်ပို့သည့် အက်ပ်ဖြစ်ရမည်။
ကီးဘုတ်အတွက် စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံကို ချိန်ညှိပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ကီးဘုတ်က စာသားရိုက်ထည့်သည့်အကွက်ကို ဖုံးကွယ်နေသည့်အခါ အပြင်အဆင်ကို ချို့ပေးသည် သို့မဟုတ် ရွှေ့ကြည့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။	စာရိုက်နေစဉ် မက်ဆေ့ချ်စာသားကို မမြင်ရပါက ဖွင့်ပါ။

SOS

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
SMS ပို့ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	SOS ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် SMS ကို အလိုအလျောက် ပေးပို့သည်။	BIG SMS သည် ပုံသေ မက်ဆေ့ဂျ်ပို့သည့် အက်ပ်ဖြစ်မှသာ အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်သည်။ မဟုတ်ပါက SOS စာသားကို ပုံသေ SMS အက်ပ်ထဲသို့ ကူးယူသွားနိုင်သည်။
SMS ဖုန်း	ဖုန်းနံပါတ် စာသားအကွက်	SOS SMS လက်ခံရရှိမည့် နံပါတ်(များ)ကို သတ်မှတ်သည်။	မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ၏ နံပါတ်များကို အသုံးပြုပါ။ Android ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ပိတ်ဆို့ထားသော အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု နံပါတ်များကို မသုံးပါနှင့်။
SMS စာသား	စာသားအကွက်	SOS မက်ဆေ့ဂျ်စာသားကို သတ်မှတ်သည်။	မက်ဆေ့ဂျ်ကို တိုတိုရှင်းရှင်း ထားပါ။
SMS စောင့်ပါ။	စက္ကန့်	SOS SMS ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ ကြာချိန်ကို သတ်မှတ်သည်။	မတော်တဆ စတင်အသုံးပြုမိခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရန် အသုံးပြုသူအား အချိန်ပေးသည်။
GPS တည်နေရာကိုထည့်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ရရှိနိုင်ပါက GPS တည်နေရာကို SOS SMS ၏အဆုံးတွင် ထည့်သွင်းသည်။	GPS သည် အပြင်ဘက်တွင် ပိုမိုတိကျသည်။ အိမ်တွင်းတွင် ခန့်မှန်းခြေသာ ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်ပါ။
GPS SMS ပို့ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ပိုမိုတိကျသော တည်နေရာကို ရရှိသည့်အခါ နောက်ထပ် SMS တစ်ခုကို ပေးပို့သည်။	GPS မှ တိကျသောတည်နေရာကို မရရှိသေးမီ ပထမဆုံး မက်ဆေ့ဂျ် ပေးပို့ပြီးသည့်အခါ အသုံးဝင်သည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
ဖုန်းဆက်ပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	SOS ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် အလိုအလျောက် ခေါ်ဆိုသည်။	ပုံမှန်အားဖြင့် SOS SMS ပို့ပြီးနောက် အသုံးပြုသည်။
ဖုန်းခေါ်ပါ။	ဖုန်းနံပါတ် စာသားအကွက်	ခေါ်ဆိုမည့် နံပါတ်ကို သတ်မှတ်သည်။	ယုံကြည်ရသော အဆက်အသွယ် သို့မဟုတ် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူကို အသုံးပြုပါ။
ခေတ္တစောင့်ပါ။	စက္ကန့်	SMS ပို့ပြီးနောက် ခေါ်ဆိုမှုမပြုမီ မည်မျှကြာအောင် စောင့်ရမည်ကို သတ်မှတ်သည်။	နှောင့်နှေးမှုက မတော်တဆခေါ်ဆိုမှုများကို လျှော့ချပေးပြီး SMS အရင်ပို့ရန် အချိန်ပေးသည်။

လျှောက်လွှာများ

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
လတ်တလော အပလီကေးရှင်းများကို ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	လျှောက်လွှာများ စာရင်းတွင် မကြာသေးမီက အသုံးပြုခဲ့သော အက်ပ်များကို ပြသသည်။	ပိုမိုရိုးရှင်းသော၊ သတ်မှတ်ထားသော အက်ပ်စာရင်းအတွက် ပိတ်ထားပါ။
လတ်တလော အပလီကေးရှင်းများ အရေအတွက်	number	မကြာသေးမီက အသုံးပြုခဲ့သော အက်ပ်မည်မျှကို ပြသမည်ကို သတ်မှတ်သည်။	မကြာသေးမီက အက်ပ်နည်းပါးခြင်းက စာရင်းကို ပိုမိုရိုးရှင်းစေသည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	လုပ်ဆောင်ပုံ	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပြုစရာများ
ခွင့်ပြုထားသော အက်ပ်များ	လုပ်ဆောင်ချက်/စာရင်း	အက်ပ်စာရင်းမှ အက်ပ်များကို ဖျောက်ထားနိုင်စေသည်။	ဖျောက်ထားသော အက်ပ်များသည် ဖြုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ BIG Launcher ၏ အက်ပ်စာရင်းမှသာ ဖယ်ရှားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရှာဖွေမှုကို အပေါ်ဆုံးတွင် ပြပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	အက်ပ်စာရင်း၏ အပေါ်ဆုံးတွင် ရှာဖွေရေး အကွက်ကို ပြသသည်။	ရှာဖွေရေးခလုတ်ပါသော စက်များတွင် ထိုခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်း ဖွင့်/ပိတ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာကို ပြပါ။	မပြပါနှင့်; အက်ပ်များအထက်; အက်ပ်များအောက်	BIG Launcher နှစ်သက်ရာများကို အက်ပ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသည်။	ဟာ့ဒ်ဝဲ/မီနူး ခလုတ်မပါသော သို့မဟုတ် ပင်မမျက်နှာပြင်မီနူးကို ဖျောက်ထားသော စက်များတွင် အသုံးဝင်သည်။
ပိုကောင်းတဲ့ app ရှာဖွေမှု	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ရိုက်ထည့်ထားသော စာသားကို အက်ပ်အမည်များ၏ အစတွင်သာမက အတွင်းပိုင်းတွင်ပါ ရှာဖွေသည်။	ဥပမာ- "book" ကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် "Facebook" ကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။

လိုက်ဖက်ညီအောင် ပြင်ဆင်မှုများ

ဖော်ပြထားသော ပြဿနာပေါ်လာသည့်အခါမှသာ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုပါ။ အချို့သည် BIG Launcher ကို ပိုမိုနှေးကွေးစေခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုအသုံးပြုစေနိုင်သည်။

နှစ်သက်ရာ	ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လက်ရှိဥပမာ	၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်	ဆက်စပ်ဆက်တင်များနှင့် သတိပေးချက်များ
ပြင်ဆင်ခြင်း- မီနူးများတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော အိုင်ကွန်များ	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	စာရင်းများတွင် အိုင်ကွန်များအစား ဗလာစတုရန်းများ ပေါ်လာသည့်အခါ အထောက်အကူပြုသည်။	လှိမ့်ချခြင်းကို ပိုနှေးစေနိုင်သည်။
Talkback- ရုပ်ပုံခလုတ်များ	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	TalkBack အတွက် ပုံခလုတ်များ၏ လုပ်ဆောင်ပုံကို ချိန်ညှိသည်။	TalkBack က ပုံခလုတ်များကို မှားယွင်းစွာ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးစွာ ကြေညာသည့်အခါ အသုံးပြုပါ။
Home key ကိုနှိပ်ပြီး cache ကိုရှင်းလင်းပါ။	ဟုတ်ကဲ့/မရှိ	ပင်မခလုတ်ကို နှိပ်သည့်အခါ အက်ပ်ကက်ရှ်ကို ရှင်းလင်းသည်။	မှတ်ဉာဏ်အများအပြား အသုံးပြုသည်; ပြင်ပ အပြင်အဆင် (theme) ပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အိုင်ကွန်များ၏ DPI	ပုံသေ, နိမ့်သည်။, အလယ်အလတ်, မြင့်သည်။, X-မြင့်, XX-မြင့်, XXX-မြင့်သည်။	အိုင်ကွန် ရုပ်ထွက်ကို ရွေးချယ်သည်။	DPI ပိုမြင့်ပါက ပိုမိုကြည်လင်သော်လည်း မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ DPI နိမ့်ပါက စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကူညီနိုင်သည်။
အက်ပ်ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။	လုပ်ဆောင်ချက်	BIG Launcher ကို ပြန်လည်စတင်ပြီး ကက်ရှ်ကို ရှင်းလင်းသည်။	အခြားပြင်ဆင်မှုများ မအောင်မြင်မှသာ အသုံးပြုပါ။

အပိုင်း ၁၄ — 🔧 ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ဖုန်းအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများတွင် ဖုန်းမြည်သံ မကြားရခြင်း

1. **နှစ်သက်ရာ** → **ဖုန်း** → **ပြုပြင်ရန်- ဖုန်းမြည်သံ အသံမရှိပါ။** ကို ဖွင့်ပါ

2. သင့်ဖုန်း၏ အသံအတိုးအကျယ်နှင့် မနှောင့်ယှက်ရ မုဒ်ကို စစ်ဆေးပါ

SMS မက်ဆေ့ဂျ်များ မရရှိပါ

1. BIG SMS ကို မူလစာတိုပို့အက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
2. Android ဆက်တင်များတွင် BIG SMS အတွက် လိုအပ်သော စာတိုဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်များ ပေးထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
3. သင့်ဖုန်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။

အဝင်ခေါ်ဆိုစဉ် မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်း

1. BIG Phone ကို မူလဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ (သတ်မှတ်ရန် အဆင့်များ)။
2. BIG Launcher တွင် **နှစ်သက်ရာ → ဖုန်း → အဝင်ခေါ်ဆိုမှုကို ပြပါ-** ကို ဖွင့်ပြီး **ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် - သင့် Android ကခွင့်ပြုပါက။ မဟုတ်ပါက ကြိုတင်အသံပေးချက်ကို ပြပါ။** ကို ရွေးပါ
3. ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင် မပေါ်သေးပါက **နှစ်သက်ရာ → ဖုန်း → ပြုပြင်ခြင်း- ဖုန်းမြည်သည့်အခါ ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင် မရှိပါ။** ကို ဖွင့်ပြီး သင့်ဖုန်းအတွက် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

အပြန်အလှန် စာတိုပြောဆိုမှုများတွင် စာတိုများ ပျောက်နေခြင်း

ဖုန်းအဟောင်းတစ်လုံးတွင် စာတိုဒေတာဘေ့စ်၏ ပြင်းထန်သော ပြဿနာများကြောင့် စာတိုများ ပျောက်နေပါက **နှစ်သက်ရာ → စာတို** ကို ဖွင့်ပြီး **ပြင်ဆင်ခြင်း- ပျောက်ဆုံးနေသော မက်ဆေ့ချ်များကို ပြသပါ။** ကို ဖွင့်ပါ။

ပွားနေသော မက်ဆေ့ဂျ်များ

BIG SMS ကို မူလစာတိုပို့အက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ စာတိုများ နှစ်ကြိမ်စီ ပေါ်နေသေးပါက သင့်ဖုန်းမော်ဒယ်၊ Android ဗားရှင်းနှင့် BIG SMS ဗားရှင်းတို့ကို ဖော်ပြ၍ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

BIG Launcher နှေးနေသည် သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးနေသည်

BIG Launcher မျက်နှာပြင်များအကြား ပြောင်းလဲရာတွင် နှေးနေပါက **နှစ်သက်ရာ → ဖန်သားပြင်များ ရွေးချယ်စရာများ** ကို ဖွင့်ပြီး **မျက်နှာပြင်များကို လမ်းညွှန်ရန် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို အသုံးပြုပါ။** ကို ပိတ်ပါ။

Home key ကိုနှိပ်ပြီး cache ကိုရှင်းလင်းပါ။ ကို ပြင်ပအပြင်အဆင်များနှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာများအတွက်သာ သုံးပါ။ ယေဘုယျ အမြန်နှုန်းမြှင့်တင်သည့် ဆက်တင်အဖြစ် မသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည် မှတ်ဉာဏ်ကို များစွာ အသုံးပြုသည်။

BIG Launcher မကြာခဏ ပိတ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် အမှားပြခြင်း ဖြစ်ပါက အကူအညီတောင်းခံလေ့ရှိသော ပြဿနာများ ရှိ **BIG Launcher မကြာခဏ ရပ်တန့်သွားခြင်း** အဆင့်များကို လိုက်နာပါ။ ယေဘုယျ ပြဿနာဖြေရှင်းသည့် အဆင့်အဖြစ် အက်ပ်ဒေတာကို ရှင်းလင်းခြင်း သို့မဟုတ် အက်ပ်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက သင် သတ်မှတ်ထားသည်များ ပျက်သွားနိုင်သည်။

ဘက်ထရီအမြန်ကုန်ဆုံးခြင်း

သင့်ဖုန်း၏ **ဘက်ထရီ** ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပြီး မည်သည့်အက်ပ်က ဘက်ထရီကို အသုံးပြုနေသည်ကို သိရန် ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု စာရင်းကို စစ်ဆေးပါ။

BIG Launcher၊ BIG Phone သို့မဟုတ် BIG SMS က ဘက်ထရီကို ပုံမှန်ထက် များစွာ အသုံးပြုနေကြောင်း ပြသပါက အက်ပ်အမည်၊ သင့်ဖုန်းမော်ဒယ်၊ Android နှင့် အက်ပ်ဗားရှင်းများ၊ ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု စာရင်း၏ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံတို့နှင့်အတူ **contact@biglauncher.com** သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ယေဘုယျ ဘက်ထရီချွေတာသည့် အဆင့်အဖြစ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် စာတို အသိပေးချက်များကို မပိတ်ပါနှင့်။

စကားဝှက်မေ့နေပြီ

စကားဝှက် ပြန်လည်ရယူရန် ရွေးချယ်စရာ မရှိပါ။ အက်ပ်ဒေတာကို မရှင်းလင်းမီ သို့မဟုတ် BIG Launcher ကို ပြန်လည်မထည့်သွင်းမီ **contact@biglauncher.com** သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းသည် သင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မူလအတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေသည်။ ဝယ်ယူမှုကို ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ငွေပေးချေထားသော အသုံးပြုခွင့်ကိုသာ ပြန်ရစေပြီး သင် ဖယ်ရှားခဲ့သော ဆက်တင်များကို ပြန်မရစေပါ။

"လုပ်ဆောင်ချက်များမထားပါနှင့်" ဖြေရှင်းချက်

> 🎬 **ကြည့်ရှုရန်:** "လုပ်ဆောင်မှုများကို မထိန်းသိမ်းပါနှင့်" ကို ပြင်ဆင်ခြင်း

အချို့သော ဘက်ထရီဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်များက ဆော့ဖ်ဝဲဖန်တီးသူ ရွေးချယ်စရာများတွင် "လုပ်ဆောင်မှုများကို မထိန်းသိမ်းပါနှင့်" ကို ဖွင့်ရန် အကြံပြုကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည် BIG Launcher ကို **လုံးဝ အလုပ်မလုပ်တော့အောင် ဖြစ်စေသည်**။

1. **စနစ်အပြင်အဆင်** → **ဆော့ဖ်ဝဲဖန်တီးသူ ရွေးချယ်စရာများ** → **"လုပ်ဆောင်မှုများကို မထိန်းသိမ်းပါနှင့်"** ကို ရှာပါ
2. **၎င်းကို ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ**
3. ဆော့ဖ်ဝဲဖန်တီးသူ ရွေးချယ်စရာများကို မတွေ့ပါက: **ဖုန်းအကြောင်း** → **ဆော့ဖ်ဝဲ အချက်အလက်** → **တည်ဆောက်မှုနံပါတ်** ကို 7 ကြိမ် နှိပ်ပါ

အသိပေးချက်ပြဿနာများ

အသိပေးချက်များ မရရှိပါက: 1. **Android ဆက်တင်များ** → **အက်ပ်များ** → BIG SMS/BIG Phone → **အသိပေးချက်များ** ကို စစ်ဆေးပါ (အားလုံးကို ဖွင့်ပါ) 2. BIG အက်ပ်များအတွက် **ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်ညှိခြင်း** ကို ပိတ်ပါ 3. **မနှောင့်ယှက်ရ** မုဒ်ကို စစ်ဆေးပါ

ကိရိယာအထူးပြဿနာများ

ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်	အဖြစ်များသော ပြဿနာ	ဖြေရှင်းနည်း
Samsung	စာတိုများ ထပ်နေခြင်း	စာတိုကိုယ်တိုင် ထပ်နေခြင်းလား၊ အသိပေးချက်သာ ထပ်နေခြင်းလား စစ်ဆေးပါ။ စာတိုများ ထပ်နေပါက အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ
Samsung	ဖုန်းပြောနေစဉ် မျက်နှာပြင် မည်းသွားခြင်း	ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင်မုဒ်ကို ရွေးချယ်ပြီး စက်အလိုက် ပြင်ဆင်မှုကို ဖွင့်ရန် အထက်ပါ အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်း မျက်နှာပြင်မည်းနေခြင်း အဆင့်များကို လိုက်နာပါ။

ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်	အဖြစ်များသော ပြဿနာ	ဖြေရှင်းနည်း
Sony Xperia	အိုင်ကွန်များအစား လေးထောင့်ကွက်အလွတ်များ ပေါ်နေခြင်း	"ပြင်ဆင်ခြင်း- မီနူးများတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော အိုင်ကွန်များ" ကို ဖွင့်ပါ
Motorola	အနက်ရောင် လမ်းညွှန်ဘားကို ဖွင့်ပြီးနောက် အက်ပ် ရုတ်တရက် ပိတ်သွားခြင်း	**နှစ်သက်ရာ** → **အသွင်အပြင်** → **အနက်ရောင် လမ်းညွှန်ဘား** ကို ပိတ်ပါ။
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	အသိပေးချက်များ ပိတ်ပင်ခံထားရခြင်း	BIG အက်ပ်များကို "ကာကွယ်ထားသော အက်ပ်များ" ထဲသို့ ထည့်ပါ သို့မဟုတ် "ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်ညှိခြင်း" ကို ပိတ်ပါ

အပိုင်း ၁၅ — 📬 ပံ့ပိုးမှုနှင့် အကူအညီ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်

- **အီးမေးလ်:** contact@biglauncher.com
- **ဝဘ်ဆိုဒ်** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

ပံ့ပိုးမှုကို ဆက်သွယ်ခင်

အောက်ပါအချက်များကို ပေးပို့ပါ။ 1. သင့် **ဖုန်းမော်ဒယ်** (ဥပမာ Samsung Galaxy S21) 2. **Android ဗားရှင်း** (ဆက်တင်များ → ဖုန်းအကြောင်း) 3. **BIG Launcher ဗားရှင်း** (သင့်အက်ပ်ဗားရှင်းကို စစ်ဆေးခြင်းကို ကြည့်ပါ) 4. ပြဿနာ၏ **အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်** 5. သင် စမ်းလုပ်ပြီးသည့်အရာများ

အကူအညီတောင်းခံလေ့ရှိသော ကိစ္စများ

ပြဿနာ	ဖြေရှင်းနည်း
ကျွန်ုပ် ဝယ်ယူထားသည့်အရာကို အသုံးပြုခွင့် မရသေးပါ	ဝယ်ယူစဉ်က အသုံးပြုခဲ့သည့် Google အကောင့်ကို အသုံးပြုပါ။ **BIG Apps Suite PREMIUM** အတွက် **BIG Launcher** ကို ဖွင့်ပါ။ အက်ပ်တစ်ခုတည်းကို ဝယ်ယူထားပါက ထိုအက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။ **နှစ်သက်ရာ → ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဝယ်ယူ/ပြန်လည်စတင်ပါ။ → ဝယ်ယူမှုများကို ပြန်လည်ရယူပါ** သို့ သွားပါ။ ပြန်လည်ရယူ၍ မရသေးပါက သင့် Google Play မှာယူမှုအမှတ်နှင့်အတူ **contact@biglauncher.com** သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများတွင် BIG Phone ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် မပေါ်ပါ	1. ဤပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှုအဆင့်များအတိုင်း **BIG Phone** ကို မူလဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ 2. **BIG Launcher** တွင် **နှစ်သက်ရာ → ဖုန်း → အဝင်ခေါ်ဆိုမှုကို ပြပါ-** ကို ဖွင့်ပြီး **ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် - သင့် Android ကခွင့်ပြုပါက။ မဟုတ်ပါက ကြိုတင်အသိပေးချက်ကို ပြပါ။** ကို ရွေးပါ။ 3. ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် မပေါ်သေးပါက အဆိုပါ **ဖုန်း** ဆက်တင်များတွင်ပင် **ပြုပြင်ခြင်း- ဖုန်းမြည်သည့်အခါ ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မျက်နှာပြင် မရှိပါ။** ကို နှိပ်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
BIG Launcher မကြာခဏ ရပ်တန့်နေသည်	1. **Android ဆက်တင်များ → ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ ရွေးချယ်စရာများ** တွင် **လုပ်ဆောင်မှုများကို မသိမ်းထားပါနှင့်** ကို ဖွင့်ထားပါက ပိတ်ပါ (ညွှန်ကြားချက်များ)။ 2. Google Play ရှိ BIG Launcher ကို ဖွင့်ပြီး **မွမ်းမံ** ရှိပါက နှိပ်ပါ။ 3. ရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်ပါက သင့်ဖုန်းမော်ဒယ်၊ Android နှင့် BIG Launcher ဗားရှင်းများ၊ ရပ်တန့်သွားချိန်တွင် သင် လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာတို့ကို **contact@biglauncher.com** သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကို မဆက်သွယ်မီ အက်ပ်ဒေတာကို မရှင်းပါနှင့်၊ အက်ပ်ကိုလည်း ပြန်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းကြောင့် သင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည့်အရာများ ပျက်သွားနိုင်သည်။

နောက်ဆက်တွဲများ

နောက်ဆက်တွဲ A: လက်ဟန်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် ကိုးကားလမ်းညွှန်

လုပ်ဆောင်ချက်	၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်
တစ်ချက်နှိပ်ခြင်း	ရွေးချယ်ရန် သို့မဟုတ် စတင်အသုံးပြုရန်
ကြာကြာနှိပ်ခြင်း (ဖိထားခြင်း)	**အကြာကြီး ဖိထားပြီး ပေါ်လာသည်။** ကို ဖွင့်ထားပါက ဖော်ပြချက်ကို ပြသသည်။ **ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပါ။** ကို ဖွင့်ထားပါက ၎င်းကို အသံထွက်ဖတ်ပြသည်။ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံးကို **နှစ်သက်ရာ** → **အများသုံးစွဲနိုင်မှု** တွင် တွေ့နိုင်သည်။
ဘယ်/ညာသို့ ပွတ်ဆွဲခြင်း	မျက်နှာပြင်များ ပြောင်းရန် (ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ဖွင့်ထားပါက)
ပင်မခလုတ်	BIG Launcher သို့ ပြန်သွားပါ
နောက်ပြန်ခလုတ်	ယခင်မျက်နှာပြင်သို့ ပြန်သွားရန်
မီနူးခလုတ်	စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ (ခလုတ်အစစ်ပါသော ဖုန်းများတွင်)

နောက်ဆက်တွဲ ခ: ပံ့ပိုးပေးသော ဘာသာစကားများ (၇၀)

BIG Launcher 6.2.0 သည် အက်ပ်ဘာသာစကား 70 ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အက်ပ်ဘာသာစကားကို Android စနစ်ဘာသာစကားနှင့် သီးခြားစီ **နှစ်သက်ရာ** → **ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။** တွင် ရွေးချယ်နိုင်သည်။

ဘာသာစကားကုဒ်များ: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

အာရဗီ၊ ဟီဘရူး၊ ပါရှန်းနှင့် အူရဒူကဲ့သို့ ညာမှဘယ်သို့ ရေးသားသော ဘာသာစကားများတွင် သင့်လျော်သည့်နေရာ၌ ဘယ်ညာပြောင်းပြန် စီစဉ်ထားသော မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုသည်။

နောက်ဆက်တွဲ C: ခွင့်ပြုချက်များအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်

ခွင့်ပြုချက်	လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်း
အဆက်အသွယ်များ	သင့်အဆက်အသွယ်များနှင့် ဓာတ်ပုံများကို ပြသရန်
ဖုန်း	ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်နှင့် လက်ခံရန်
SMS	စာတိုများ ပေးပို့ရန်နှင့် လက်ခံရန်
သိုလှောင်မှု	ဓာတ်ပုံများနှင့် အရန်သိမ်းဆည်းထားသည့် ဖိုင်များကို သိမ်းရန်
ကင်မရာ	အဆက်အသွယ်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ရန်
တည်နေရာ	SOS အရေးပေါ်တည်နေရာပြစနစ်
မိုက်ခရိုဖုန်း	ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ

> 🔒 သင့်ဒေတာကို **ဘယ်တော့မှ** စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းသို့ ပေးပို့ခြင်း မပြုပါ။ အားလုံး သင့်ဖုန်းပေါ်တွင်သာ ရှိနေသည်။

နောက်ဆက်တွဲ D: Android နှင့် ကိုက်ညီမှု

လက်ရှိ BIG Launcher၊ BIG Phone နှင့် BIG SMS ထုတ်ဝေမှုများအတွက် Android 6.0 သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းဗားရှင်း လိုအပ်သည်။ အက်ပ်ဗားရှင်းအဟောင်းများသည် Android ဗားရှင်းအဟောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

နောက်ဆက်တွဲ E: အမြန်ကိုးကားကတ်

သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်: - 🟢 အစိမ်းရောင်ခလုတ် = ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ - 🟡 အဝါရောင်ခလုတ် = စာတိုများ - 🔴 အနီရောင်ခလုတ် = အရေးပေါ် SOS - ✨ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခြင်း = အသစ်တစ်ခုခု ရှိခြင်း (စာတို သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) - ⋮ အစက်သုံးစက် = ဆက်တင်များ

စောင့်ရှောက်သူများအတွက်: 1. မိသားစုဝင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် SOS ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ 2. လိုအပ်ပါက စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်းကို ဖွင့်ပါ 3. တွဲဖက်အက်ပ်များ (BIG Phone၊ BIG SMS) ကို

တပ်ဆင်ပါ 4. သုံးခုလုံးကို မူလအက်ပ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ 5. အသုံးပြုသူနှင့်အတူ အားလုံးကို စမ်းသပ်ပါ 6. ဘေးကင်းစေရန် ဖျက်ခြင်းကို ပိတ်ထားပါ

နောက်ဆက်တွဲ F: ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ

ဗီဒီယိုအားလုံးကို youtube.com/@big_launcher တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်

ခေါင်းစဉ်	လင့်ခ်
BIG Launcher ကို ထည့်သွင်းခြင်း	ကြည့်ရန်
မူလပင်မမျက်နှာပြင်အက်ပ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း	ကြည့်ရန်
မူလဖုန်း/စာတိုအက်ပ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း	ကြည့်ရန်
မျက်နှာပြင်များ ထည့်ခြင်းနှင့် ခလုတ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	ကြည့်ရန်
ခလုတ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	ကြည့်ရန်
ခလုတ်တစ်ခုတွင် အဆက်အသွယ် သတ်မှတ်ခြင်း	ကြည့်ရန်
WhatsApp အဆက်အသွယ် သတ်မှတ်ခြင်း	ကြည့်ရန်
ခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခြင်း	ကြည့်ရန်
စာတိုခလုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခြင်းကို ပြင်ဆင်ခြင်း	ကြည့်ရန်
မှတ်တမ်း/စာတို/အဆက်အသွယ် ဖျက်ခြင်း	ကြည့်ရန်
စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များကို ပြသခြင်း	ကြည့်ရန်
ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ ဝယ်ယူခြင်း	ကြည့်ရန်
လိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း	ကြည့်ရန်
ဈေးနှုန်းအချက်အလက်	ကြည့်ရန်
စကားဝှက် ကာကွယ်မှု	ကြည့်ရန်
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမီနူးကို ရိုးရှင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း	ကြည့်ရန်
ဖုန်း/စာတိုအက်ပ်များရှိ စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များကို ဝှက်ထားခြင်း	ကြည့်ရန်

ခေါင်းစဉ်	လင့်ခ်
မူလအသံစက်	ကြည့်ရန်
ဆက်တင်များကို ဆက်ခံအသုံးပြုခြင်း	ကြည့်ရန်
ဗားရှင်း စစ်ဆေးခြင်း	ကြည့်ရန်
စာတိုအသိပေးချက်များ (Android 10+)	ကြည့်ရန်
"လုပ်ဆောင်မှုများကို မသိမ်းထားပါနှင့်" ကို ပြင်ဆင်ခြင်း	ကြည့်ရန်
အကောင့်သို့ အကြွေးဝယ်ကတ် ထည့်ခြင်း	ကြည့်ရန်
အခမဲ့ဗားရှင်း၏ ကန့်သတ်ချက်များ	ကြည့်ရန်
မိတ်ဆက်ကြော်ငြာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)	ကြည့်ရန်

လက်စွဲဗားရှင်း *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | မူပိုင်ခွင့်အားလုံး ထိန်းသိမ်းထားသည်။

နောက်ဆုံးရ အပ်ဒိတ်များနှင့် အကူအညီအတွက် *biglauncher.com* သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ