📱 BIG Launcher استعمال ڪرڻ جي رهنمائي

نسخو 6.2.0 | بزرگن ۽ نظر جي مسئلن وارن ماڻهن لاءِ

📖 مضمونن جي فهرست

1. شروعات ڪرڻ
2. گھر اسڪرين
3. فون ۽ ڪال ڪرڻ
4. رابطا
5. پيغام (ايس ايم ايس)
6. اسڪرينون ۽ بٽڻ
7. ٽيم ۽ ڏيک
8. ايس او ايس هنگامي مدد
9. حفاظت ۽ پابنديون
10. رسائيءَ جون سهولتون
11. ايپس
12. سيٽنگون ۽ نظام
13. سيٽنگس جو حوالو
14. مسئلن جو حل
15. سهائتا ۽ مدد
16. ضميما

حصو 1 — 🚀 شروعات ڪرڻ

BIG Launcher ڇا آهي؟

BIG Launcher توهان جي Android فون جي پيچيده هوم اسڪرين کي هڪ سادي، آسانيءَ سان پڙهي سگهجندڙ انٽرفيس سان بدلائي ٿو. نندن آئڪنن ۽ منجهائيندڙ مينيوئن بدران، توهان کي **وڏي لکت وارا وڏا بٽڻ** ملن ٿا، جيڪي ڏسڻ ۽ دٻائڻ ۾ آسان آهن.

> 🎬 **ڏسو:** BIG Launcher جي تعارفي وڊيو (انگريزيءَ ۾)

BIG Launcher ڪنهن لاءِ آهي؟

- اهي بزرگ جن کي سمارٽ فون تمام پيچيده لڳن ٿا
- نظر جي مسئلن وارا يا نابين ماڻهو
- جسماني حرڪت ۾ ڏکيائين، الزائمر يا پارڪنسن جي بيماريءَ وارا ماڻهو
- هر اهو ماڻهو جيڪو فون جو وڌيڪ سادو ۽ ذهني دٻاءَ کان آزاد استعمال چاهي ٿو

BIG Apps Suite

BIG Launcher ۾ ساڻي ايپس سان گڏ ڪم ڪري ٿو:

ايپ	مقصد
BIG Launcher	وڏن بٽڻن سان توهان جي نئين گهر اسڪرين
BIG Phone	وڏي ڪال اسڪرين سان فون ڪالن کي سنڀالي ٿو
BIG SMS	وڏي لکت ۾ متني نياپا موڪلي ۽ وصول ڪري ٿو

توهان کي BIG Phone ۽ BIG SMS الڳ الڳ انسٽال ڪرڻا پوندا (مارچ 2019 کان Google Play اسٽور جي ضابطن موجب اهو لازمي آهي).

مفت ۽ مڪمل نسخي جي پيٽ

> 🎬 **ڏسو:** مفت نسخي جون حدون

خاصيت	مفت نسخو	مڪمل نسخو
پنهنجي مرضيءَ موجب ترتيب ڏئي سگهجندڙ بٽڻ	رڳو ساڄي پاسي وارو ڪالم	سڀ بٽڻ
اضافي اسڪرينون	وڌ ۾ وڌ 5	لامحدود
پاسورڊ سان تحفظ	دستياب ناهي	دستياب
ڪال جي رڪارڊ جون داخلايون	صرف 5 تازا	لامحدود
ايس ايم ايس جون گفتگوئون	صرف 5 تازا	لامحدود
ڪال دوران ڪي پيڊ	غير فعال	دستياب
پيغامن ۾ اشتهار	20 ايس ايم ايس کان پوءِ لنڪ شامل ڪئي وڃي ٿي	ڪو به اشتهار ناهي

انسٽاليشن

> 🎬 **ڏسو:** BIG Launcher کيئن انسٽال ڪجي

1. پنهنجي فون تي **Google Play اسٽور** کوليو
2. **"BIG Launcher"** ڳوليو
3. **انسٽال ڪريو** تي ٽيپ ڪريو ۽ ڊائون لوڊ مڪمل ٿيڻ جو انتظار ڪريو
4. ايپ هلائڻ لاءِ **کوليو** تي ٽيپ ڪريو

BIG Phone انسٽال ڪرڻ

1. هوم اسڪرين تي **فون** بٽڻ تي ٽيپ ڪريو
2. **"فون ايپ ڊائون لوڊ ۽ انسٽال ڪريو"** چونڊيو

3. Google Play Store جي پيج تي **انسٽال** تي ٽيپ ڪريو
4. انسٽال ٿيڻ کان پوءِ، **کوليو** تي ٽيپ ڪريو
5. سڀ گهربل اجازتون ڏيو (ڪالون، رابطا، ڪالن جو رڪارڊ) — انهن کان سواءِ ايپ ڪم نه ڪندي

BIG SMS انسٽال ڪرڻ

1. هوم اسڪرين تي **نيا پا** بٽڻ تي ٽيپ ڪريو
2. **"پيغامن واري ايپ ڊائون لوڊ ۽ انسٽال ڪريو"** چونڊيو
3. Google Play Store جي پيج تي **انسٽال** تي ٽيپ ڪريو
4. انسٽال ٿيڻ کان پوءِ، **کوليو** تي ٽيپ ڪريو
5. جڏهن پڇيو وڃي، **BIG SMS** کي متني نياپن لاءِ پنهنجي ڊفالٽ ايپ طور مقرر ڪريو — **ها** تي ٽيپ ڪريو

سيٽ اپ مددگار

جڏهن توهان پهريون ڀيرو BIG Launcher کوليو ٿا، تڏهن سيٽ اپ مددگار بنيادي سيٽنگن لاءِ توهان جي رهنمائي ڪري ٿو:

قدم 1: ٻولي

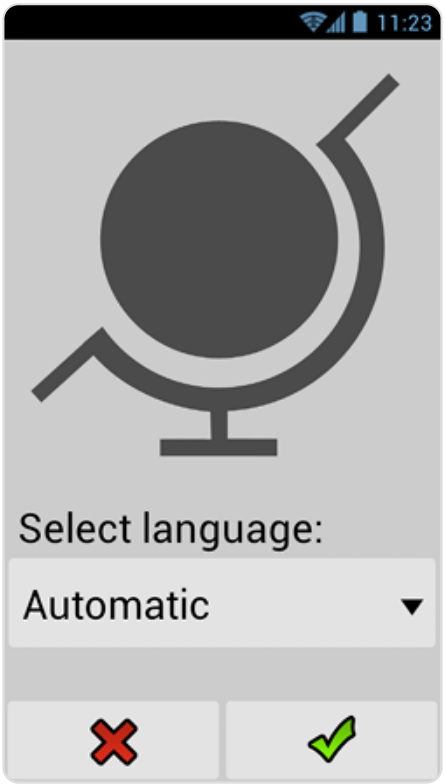

- توهان جي فون جي ٻولي پاڻمرادو چونڊي ويندي آهي
- توهان ترجيحات → ٻولي چونڊيو ۽ ايپ جي ٻولي پاڻ چونڊي سگهو ٿا

• پراڻن فونن تي ڪجهه خاص اکر ظاهر نه ٿي سگهن ٿا

قدم 2: متن جي ماپ

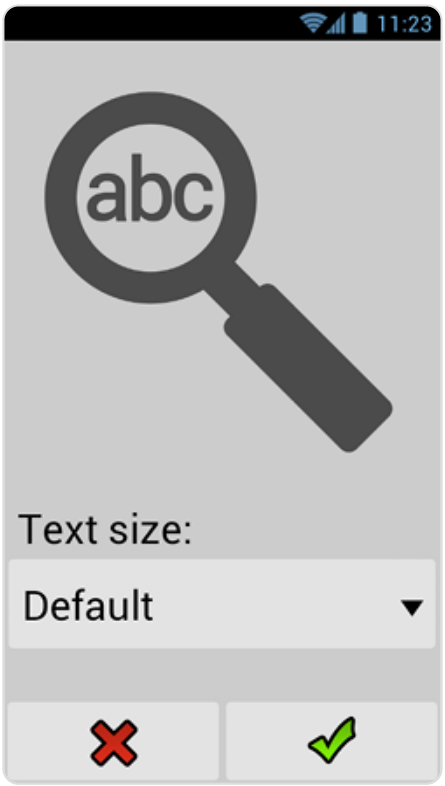

• **ڊفالٽ** — معياري ماپ (گهٽن استعمال ڪندڙن لاءِ سفارش ڪيل)
• **وڏو** — آسانيءَ سان پڙهڻ لاءِ وڏو متن
• **سپ کان وڏو** — وڏ ۾ وڏ ماپ (نظر جي سنگين مسئلن لاءِ)

قدم 3: رنگن جو ٿيم

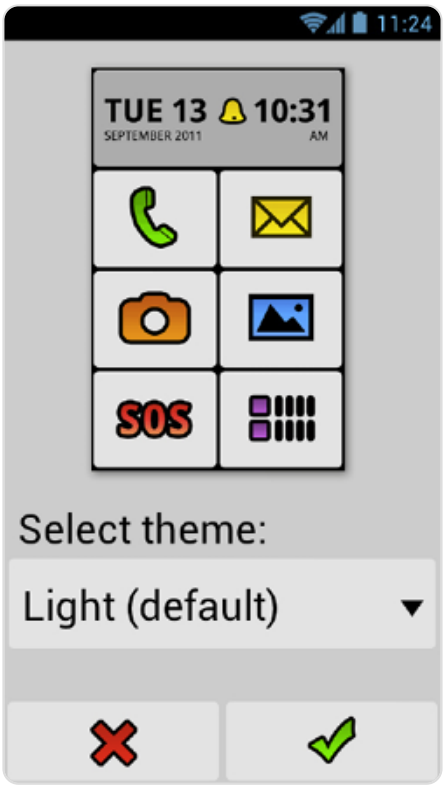

- **روشني (ڊفالٽ)** — اڇو پسمنظر، ڪارو متن
- **اونداهو** — ڪارو پسمنظر، اڇو متن (رات جو پڙهڻ ۾ وڌيڪ آسان)
- **نيرو** — هلڪو نيرو ٿيم (رنگن ۾ فرق نه ڪري سگهندڙ استعمال ڪندڙن لاءِ به مناسب)

قدم 4: ڊاهڻ جون اجازتون

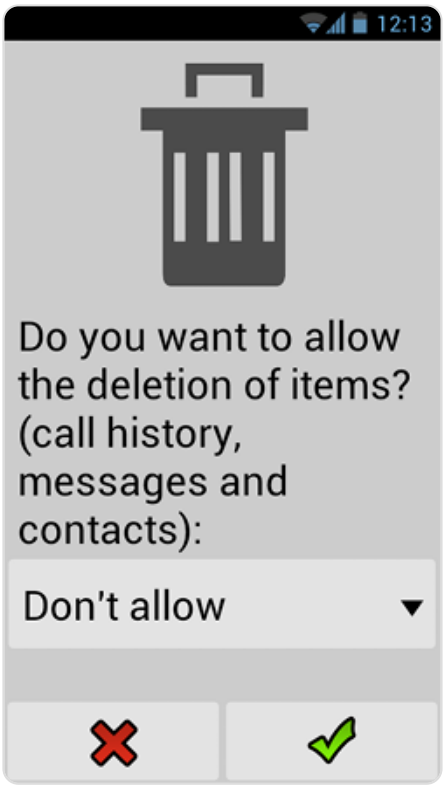

- ڪالن جي تاريخ، ايس ايم ايس پيغام ۽ رابطن کي ڊاهڻ جي اجازت فعال يا غير فعال ڪريو
- حفاظت لاءِ، انهن استعمال ڪندڙن لاءِ **ڊاهڻ جي سهولت بند ڪريو** جيڪي غلطيءَ سان اهم معلومات ڊاهي سگهن ٿا
- هر اختيار جي هيٺان خاني تي ٽيپ ڪريو ۽ **اجازت ڏيو** يا **اجازت نه ڏيو** چونڊيو

قدم 5: مڪمل ڪرڻ

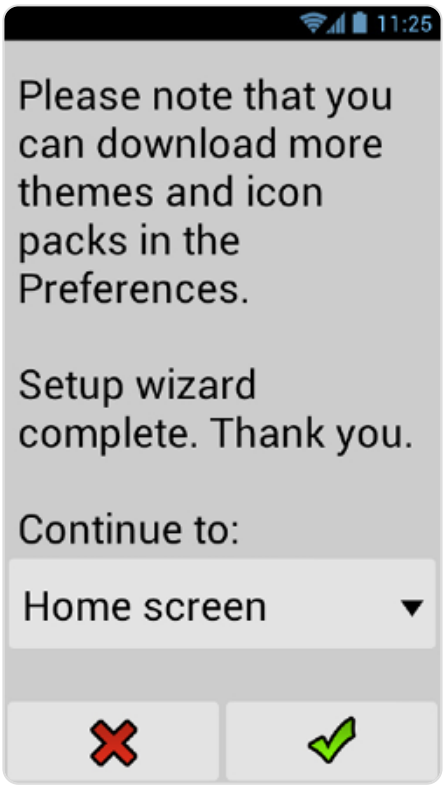

- مڪمل ڪرڻ لاءِ سائي صحيح جي نشان تي ٽيپ ڪريو
- BIG Launcher رابطن، ڪالن ۽ پيغامن تائين رسائيءَ جون اجازتون گهرندو
- توهان جي ڊيٽا **ڪڏهن به** گڏ نه ڪئي ويندي آهي ۽ نه ئي آن لائن موڪلي ويندي آهي

BIG Launcher کي ڊفالٽ طور مقرر ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** BIG Launcher کي ڊفالٽ طور ڪيئن مقرر ڪجي

جڏهن توهان **گهر** بٽڻ دٻائيندا، تڏهن توهان کي لانچر چونڊڻ لاءِ چيو ويندو:

1. فهرست مان **BIG Launcher** چونڊيو
2. **"همیشه"** يا **"ڊفالٽ طور مقرر ڪريو"** تي ٽيپ ڪريو

جيڪڏهن هي مينيو ظاهر نه ٿئي: 1. **سسٽم سيٽنگون** → **ايپس** → **ڊفالٽ ايپس** → **گهر جي اسڪرين** کوليو 2. **BIG Launcher** چونڊيو

فون ۽ ايس ايم ايس لاءِ ڊفالٽ ايپس مقرر ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** فون/ايس ايم ايس لاءِ ڊفالٽ ايپ ڪيئن مقرر ڪجي

BIG Phone کي ڪال ڪرڻ جي ڊفالٽ ايپ طور مقرر ڪرڻ

خودڪار BIG Phone کوليو → جڏهن ڊفالٽ طور مقرر ڪرڻ لاءِ پڇيو وڃي، تڏهن **ها** تي ٽيپ ڪريو.

پاڻ مقرر ڪرڻ: 1. **سسٽم سيٽنگون** → **ايپس** ڏانهن وڃو 2. ٽن ٽپڪن (⋮) تي ٽيپ ڪريو → **ڊفالٽ ايپس** 3. **ڪال ڪرڻ جي ايپ** تي ٽيپ ڪريو → **بزرگن لاءِ BIG Phone** چونڊيو

BIG SMS کي پيغام موڪلڻ جي ڊفالٽ ايپ طور مقرر ڪرڻ

خودڪار BIG SMS کوليو → جڏهن ڊفالٽ طور مقرر ڪرڻ لاءِ پڇيو وڃي، تڏهن **ها** تي ٽيپ ڪريو.

پاڻ مقرر ڪرڻ: 1. **سسٽم سيٽنگون** → **ايپس** → ٽي ٽپڪا (⋮) → **ڊفالٽ ايپس** ڏانهن وڃو 2. **پيغام موڪلڻ جي ايپ** تي ٽيپ ڪريو → **بزرگن لاءِ BIG SMS** چونڊيو

> ⚠️ **اهم:** رڳو ڊفالٽ فون ايپ ئي ايندڙ ڪال جون اسڪرينون ڏيکاري سگهي ٿي ۽ ڪال جي تاريخ تائين رسائي حاصل ڪري سگهي ٿي. رڳو ڊفالٽ ايس ايم ايس ايپ ئي پيغام موڪلي ۽ وصول ڪري سگهي ٿي.

مڪمل نسخو خريد ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** خريد ڪيئن ڪجي | قيمت جي ڄاڻ

اسان جي قيمتن واري صفحي تي هڪ ايپ وارن سيني منصوبن ۽ BIG Apps Suite PREMIUM جي منصوبن جي قيمتن جي پيٽ ڪريو.

قيمت ڏسڻ

1. گهڙيءَ جي پرسان ٽن ٽپڪن (⋮) تي ٽيپ ڪريو → **ترجيحات**

2. **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
3. قيمت توهان جي مقامي ڪرنسيءَ ۾ ظاهر ٿيندي
4. توهان هڪ BIG ايپ الڳ خريد ڪري سگهو ٿا، يا BIG Apps Suite PREMIUM سان پورو سوٽ انلاڪ ڪري سگهو ٿا.

ماهوار ۽ سالياني منصوبا سبسڪرپشنون آهن، جيڪي منسوخ نه ڪرڻ جي صورت ۾ پاڻمرادو نوان ٿيندا رهن ٿا. سالياني منصوبن لاءِ سڄي سال جي رقم ورتي ويندي آهي. تاحيات منصوبو هڪ پيرو خريد ڪرڻو پوندو آهي ۽ ان لاءِ وري وري ادائيگي ڪرڻي نه پوندي آهي. دستياب منصوبن جي پيٽ ڪرڻ لاءِ **بيا اختيار** تي ٽيپ ڪريو.

BIG Apps Suite PREMIUM جي نون گراهڪن کي **سالياني منصوبي جي 7 ڏينهن جي آزمائش** ملندي آهي. ادائيگيءَ جو طريقو گهربل آهي. جيڪڏهن توهان آزمائش ختم ٿيڻ کان اڳ منسوخ نه ڪندا، ته Google Play ڏيکاريل سالياني قيمت وصول ڪندو.

اڳ ۾ ڪيل تاحيات خريداريون انهن ايپس لاءِ صحيح رهنديون، جيڪي اصل ۾ خريد ڪيون ويون هيون.

خريداري

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** لاءِ **BIG Launcher** ڪوليو. صرف BIG Phone يا BIG SMS خريد ڪرڻ لاءِ اها ايپ ڪوليو.
2. **ترجيحات** → **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** ڪوليو.
3. پنهنجي پسند جو منصوبو چونڊيو. BIG Launcher ۾ سوئيٽ جي منصوبن ۽ صرف BIG Launcher وارن منصوبن جي پيٽ ڪرڻ لاءِ **بيا اختيار** تي ٽيپ ڪريو. مڪيه **منهنجي مفت آزمائش شروع ڪريو** آڇ سوئيٽ جي سالياني منصوبي لاءِ آهي.
4. Google Play پاران ڏيکاريل رقم، ادائيگيءَ جي مدي ۽ آزمائش جي ڪنهن به شرط جو جائزو وٺو، پوءِ خريداريءَ جي تصديق ڪريو.
5. ايپ ڏانهن واپس اچو. سوئيٽ جي خريداريءَ جي صورت ۾، **BIG Phone** ۽ **BIG SMS** جا لائسنس فعال ڪرڻ لاءِ انهن کي سڏو BIG Launcher مان ڪوليو.

> ⚠️ **پنهنجي Google Play جي رسيد سنڀالي رکو.** ان ۾ آرڊر جي سڃاڻپ هوندي آهي، جيڪا مددگار عملو استعمال ڪري سگهي ٿو جيڪڏهن خريداري سڃاتي نه وڃي.

سبسڪرپشن جو انتظام ڪرڻ يا ان کي منسوخ ڪرڻ لاءِ اها ايپ ڪوليو، جنهن ۾ توهان اها خريد ڪئي هئي: سوئيٽ لاءِ BIG Launcher، يا هڪ ايپ واري منصوبي لاءِ خريد ڪيل ايپ. **ترجيحات** → **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** → **سبسڪرپشنز جو انتظام ڪريو** ڏانهن وڃو. Google Play ۾ سبسڪرپشن چونڊيو، پوءِ جيڪڏهن توهان ايندڙ خودڪار تجديدون روڪڻ چاهيو ٿا ته **سبسڪرپشن منسوخ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو. ادا ڪيل مدي جي پڄاڻيءَ تائين رسائي جاري رهندي.

تاحيات منصوبو خريد ڪرڻ سان موجوده سبسڪرپشن پاڻمرادو منسوخ **نه** ٿيندي آهي. تاحيات خريداري فعال ٿيڻ کان پوءِ، جيڪڏهن توهان کي لاڳاپيل سبسڪرپشن جي وڌيڪ ضرورت نه هجي ته ان کي منسوخ ڪرڻ لاءِ **سبسڪرپشنز جو انتظام ڪريو** استعمال ڪريو.

پنهنجو لائسنس بحال ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** خريداري ڪيئن بحال ڪجي

جيڪڏهن توهان اڳ ۾ ئي ادائيگي ڪري چڪا آهيو پر مڪمل نسخي جون سهولتون موجود ناهن، ته پنهنجي خريداري بحال ڪريو:

1. فون کي انٽرنيٽ سان ڳنڍيو. **Google Play** ۾، **اصل خريداري لاءِ استعمال ڪيل Google ڪاتو** چونڊيو.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** لاءِ، **BIG Launcher** کوليو. ڪنهن هڪ ايپ جي خريداري لاءِ، اها ايپ کوليو جيڪا توهان خريد ڪئي هئي: **BIG Launcher**، **BIG Phone**، يا **BIG SMS**.
3. **ترجيحات** کوليو: BIG Launcher ۾، گهڙيال جي پرسان ٽن ٽپڪن تي ٽيپ ڪريو، پوءِ **ترجيحات** تي؛ BIG Phone يا BIG SMS ۾، **ترجيحات** بٽڻ تي ٽيپ ڪريو.
4. **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** تي ٽيپ ڪريو، پوءِ **خريداريون بحال ڪريو** تي.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** بحال ڪرڻ کان پوءِ، BIG Launcher ڏانهن واپس وڃو. انهن جا لائسنس فعال ڪرڻ لاءِ، BIG Launcher مان **BIG Phone** کوليو، واپس وڃو، پوءِ BIG Launcher مان **BIG SMS** کوليو.

ڪنهن هڪ ايپ جي خريداري سان رڳو انهيءَ ايپ تائين رسائي بحال ٿئي ٿي. اهي قدم ايپ ٻيهر انسٽال ڪرڻ يا نئين فون تي منتقل ٿيڻ کان پوءِ به لاڳو ٿين ٿا.

جيڪڏهن اڃا به رسائي نٿي ملي، ته پڪ ڪريو ته Google Play ۾ اصل Google ڪاتو استعمال ٿي رهيو آهي. سبسڪرپشن لاءِ، **ترجيحات** → **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** → **سبسڪرپشنز جو انتظام ڪريو** کوليو ۽ پڪ ڪريو ته سبسڪرپشن اڃا فعال آهي. جيڪڏهن توهان کي اڃا مدد گهرجي، ته پنهنجي Google Play آرڊر جي سڃاڻپ سان **contact@biglauncher.com** تي اي ميل موڪليو.

ڪنهن ٻئي لاءِ خريد ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** ٻئي ڪاتي ۾ ڪريڊٽ ڪارڊ ڪيئن شامل ڪجي

پنهنجي ادائيگي جي طريقي سان ڪنهن ٻئي جي فون تي تاحيات منصوبو خريد ڪرڻ لاءِ:

1. ان شخص جي فون تي، انهيءَ Google اڪائونٽ ۾ سائن اِن ڪريو جيڪو خريداري جو مالڪ ٿيندو ۽ Google Play → Payment methods کوليو.
2. پنهنجي ادائگي جو طريقو شامل ڪريو.
3. هڪ ايپ جي تاحيات خريداري لاءِ، اها ايپ کوليو جيڪا توهان خريد ڪرڻ چاهيو ٿا. BIG Apps Suite PREMIUM جي تاحيات منصوبي لاءِ، BIG Launcher کوليو.
4. ترجيحات → "خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو" → **ٻيا اختيار** کوليو، سڃي عمر وارو اختيار چونڊيو ۽ Google Play ۾ ڏيکاريل خريداري جي هدايتن تي عمل ڪريو.
5. خريداري کان پوءِ، Google Play → Payment methods → More payment settings ڏانهن واپس وڃو ۽ اڪائونٽ مان پنهنجو ڪارڊ هٽايو.

ڪارڊ هٽائڻ کان پوءِ ٻه تاحيات خريداري فعال رهي ٿي.

حصو 2 — 🏠 مکيه اسڪرين

مکيه اسڪرين جي ترتيب

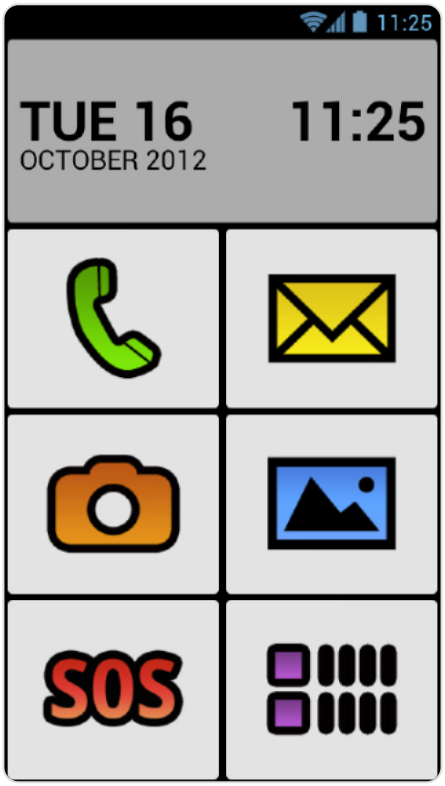

مکيه اسڪرين تي هي شيون نظر اچن ٿيون:

- **مٿين پٽي:** گھڙيال، تاريخ، بيٽري جي سطح، سگنل جي طاقت
- **مکيه حصو:** سڀ کان اهم ڪمن لاءِ ڇهه وڏا بٽڻ
- **مينيو:** سيٽنگن لاءِ گھڙيءَ جي پرسان ٽي نقطا (⋮)

ڇهه رٽيل بٽڻ

بٽڻ	آئڪن	هي ڇا ڪندو آهي
فون	سائو	رابطن، نمبر ملائڻ واري اوزار ۽ ڪالن جي تاريخ تائين رسائي
نياپا	پيلو	لکت وارا پيغام پڙهو ۽ موڪليو
ڪئميرا	—	تصويرون ڪڍو
گيلري	—	پنهنجون تصويرون ڏسو
SOS	ڳاڙهو	هنگامي ڪال ڪرڻ ۽ پيغام موڪلڻ
ايپليڪيشنون	—	ٻين سڀني ايپس تائين رسائي حاصل ڪريو

اسڪرين جي ترتيب جا اختيار

اسڪرين جي ترتيبن جا مثال:

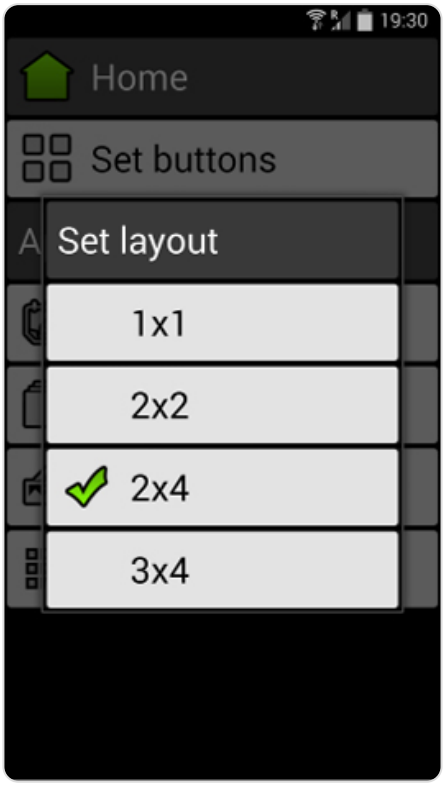

ترتيب	بٹڻ	هن لاءِ بهترين
5×3	15 بٹڻ	هڪ اسڪرين تي وڌيڪ شارٽ ڪٽ
4×3	12 بٹڻ	هڪ اسڪرين تي وڌيڪ بٹڻ
3×3	9 بٹڻ	وڏا بٹڻ
4×2	8 بٹڻ	وڏي لکت
2×2	4 بٹڻ	تمام ڪمزور نظر
1×1	1 بٹڻ	هڪ ڪم وارو موڊ

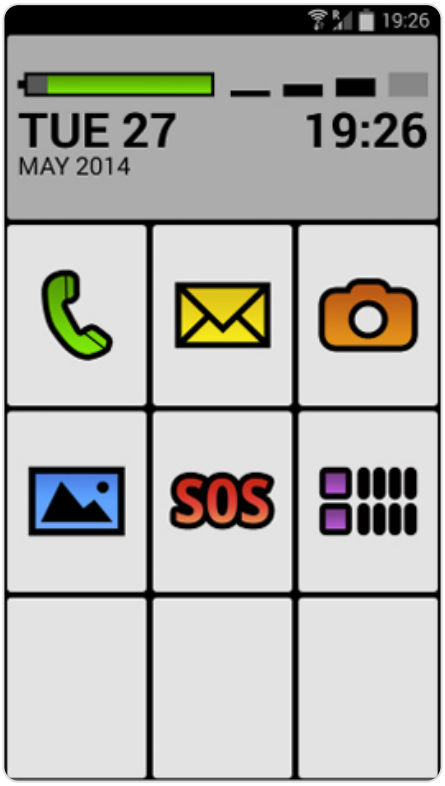

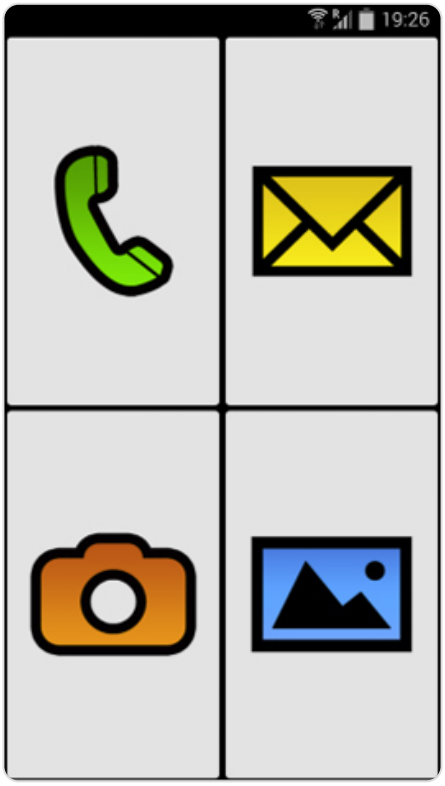

⚠️ **1×1 ۽ 2×2 ترتيبن بابت خبرداري:** انهن ترتيبن ۾ ٽن ٽپڪن وارو مينيو لڪل هوندو آهي. هيٺيون ڪاپو بٽڻ (2×2) يا اڪيلو بٽڻ (1×1) پاٽمرادو ترجيحات جو شارٽ ڪٽ بٽجي ويندو آهي. جيڪڏهن توهان ان کي تبديل ڪندا، ته سيٽنگن تائين رسائي وڃائي سگهو ٿا. **هنگامي رسائي:** مٿيئن ڪاپي بٽڻ کي **30 سيڪنڊن** تائين دٻائي رکو.

عمودي ۽ افقي رخ

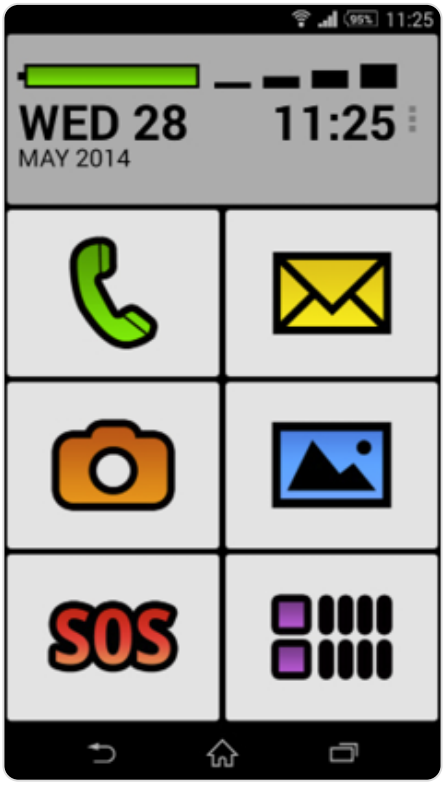

ٽمڪندڙ بٽڻ

جڏهن هڪ بٽڻ چمڪندو آهي، ان جو مطلب آهي ته ڪجهه نئون آهي. فون ۽ پيغام مس ٿيل ڪالز يا اڻ پڙهيل پيغامن لاءِ چمڪي سگهن ٿا. ٻيون ايپ شارٽ ڪٽ بٽڻ چمڪي سگهن ٿيون جڏهن ڳنڍيل ايپ هڪ Android نوٽيفڪيشن ڏيکاري ٿي.

- **فون جو بٽڻ ٽمڪي رهيو آهي** — توهان جون مس ٿيل ڪالون آهن
- **پيغامن جو بٽڻ ٽمڪي رهيو آهي** — توهان جا اڻ پڙهيل متني پيغام آهن
- **ٻين ايپس جا بٽڻ ٽمڪن** — ان ايپ ۾ هڪ نوٽيفڪيشن آهي (مثال طور، WhatsApp، Gmail)

ايپ جي نوٽيفڪيشن لاءِ بٽڻ ٽمڪڻ **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار** → **چمڪندڙ بٽڻ جڏهن هڪ ايپ هڪ نوٽيفڪيشن ڏيکاري ٿي** ۾ فعال ٿيل آهي. جيڪڏهن BIG SMS، BIG Phone يا BIG Apps Suite جو ڪو ٻيو شارٽ ڪٽ غلط نموني ٽمڪي ٿو، ته ترجيحن جي حواله نامي ۾ **BIG Apps Suite ائپس امتيازي آهن** ڏسو.

الارم مقرر ڪرڻ

1. هوم اسڪرين تي **گھڙي** يا **تاريخ** تي ٽيپ ڪريو
2. توهان جي فون جي الارم ايپ کلي ٿي
3. هميشه وانگر پنهنجو الارم مقرر ڪريو
4. جڏهن الارم مقرر ٿيل هوندو آهي، ته گھڙيءَ جي پرسان هڪ ننڍڙو گھنٽيءَ جو نشان (🔔) ظاهر ٿيندو آهي

ترجيحن تائين رسائي

ترجيحات ٽن نقطن واري مينيو مان، ايپليڪيشنن جي فهرست مان جڏهن ترجيحات وارو اختيار فعال هجي، يا هوم اسڪرين تان هنگامي رسائي ذريعي کولي سگھجن ٿيون. سنپالينڊڙ **ترجيحات** → **ترجيحات مينيو** → **مينيو کي محفوظ ڪريو** ۾ رسائي محفوظ ڪري سگھن ٿا.

> 🎬 **ڏسو:** ترجيحون ڪيئن ڏيکارجن

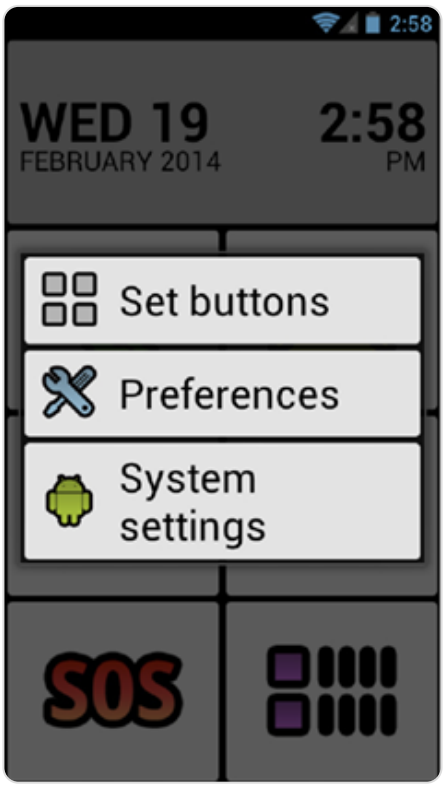

طريقو 1 — ٽي نقطا (سپ کان سولو): - گھڙيءَ جي پرسان ٽن نقطن (⋮) تي ٽيپ ڪريو → **ترجيحات**

طريقو 2 — ايپس جي فهرست مان: - **ايپليڪيشنون** کوليو → **BIG Launcher ترجيحات** ڳوليو

طريقو 3 — هنگامي رسائي: - هوم اسڪرين تي مٿي ڪاپي پاسي واري بٽڻ کي **30 سيڪنڊن** تائين دٻائي رکو

حصو 3 — 📞 فون & ڪال ڪرڻ

فون جي اسڪرين

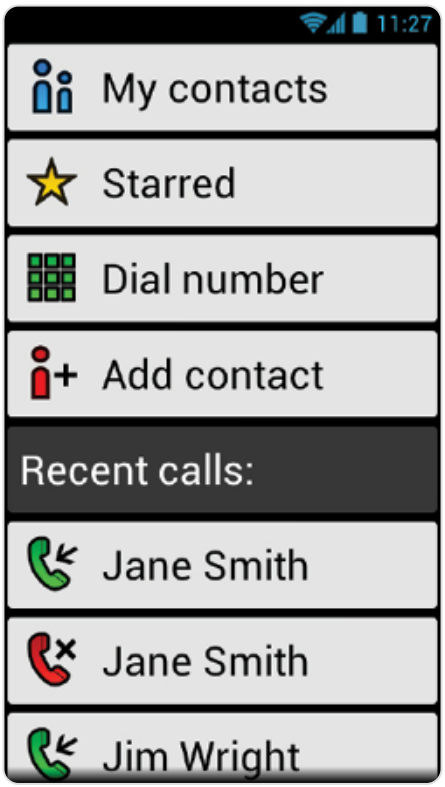

هي ڏسڻ لاءِ هوم اسڪرين تي **فون** تي ٽيپ ڪريو:

1. **منهنجا رابطا** — اهي سڀ رابطا جن جا فون نمبر آهن
2. **ستارو** — توهان جا پسنديده رابطا
3. **ڊائل نمبر** — هٿ سان نمبر ڊائل ڪرڻ لاءِ ڪي پيڊ
4. **تازو ڪالون:** — ڪالن جي تاريخ

رابطن مان کال ڪرڻ

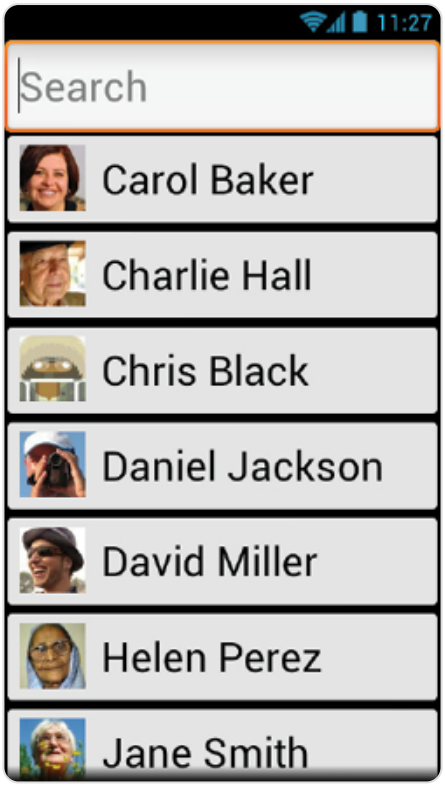

1. **فون** → **منهنجا رابطا** (يا **ستارو**) تي ٽيپ ڪريو
2. رابطن ۾ اسڪرول ڪريو يا ڳولا وارو خانو استعمال ڪريو، جيڪڏهن اهو فعال هجي
3. جنهن رابطي کي توهان کال ڪرڻ چاهيو ٿا، ان تي ٽيپ ڪريو
4. فون نمبر تي ٽيپ ڪريو
5. مينيو مان **سڌ** چونڊيو

ڈائلر استعمال ڪرڻ

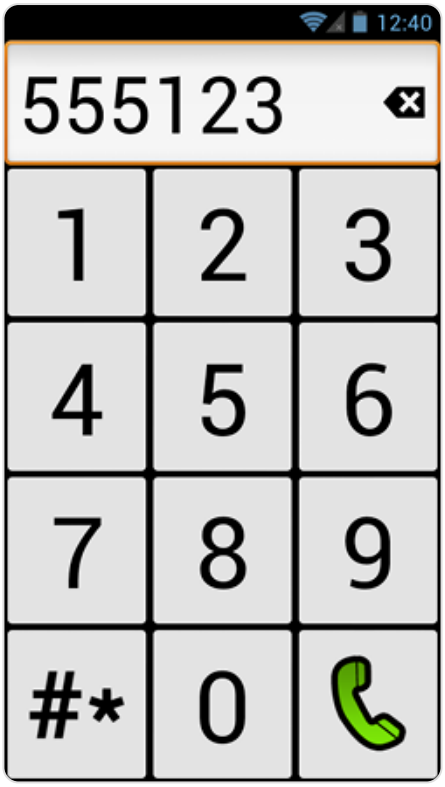

1. **فون** → **ڈائل نمبر** تي ٽيپ ڪريو
2. ڪي پيڈ تي انگن تي ٽيپ ڪريو
3. آخري انگ ڌاهڻ لاءِ، مٿي نمبر ڊيڪاريندڙ خاني تي ٽيپ ڪريو

4. جيڪڏهن **ڊگهي پريس پوري ڊائل ٽيل نمبر کي ختم ڪري ٿو**، ترجيحات → فون ۾ فعال هجي، ته نمبر صاف ڪرڻ لاءِ نمبر ڊيڪاريندڙ خاني کي دٻائي رکو.
5. سائي فون بٽڻ تي ٽيپ ڪريو. جيڪڏهن عملن جو مينيو ظاهر ٿئي، ته **سڌ** چونڊيو.

ڊائلر جي نشانين واري ڊائلاگ ۾ **ڪلپ بورڊ مان پيسٽ ڪريو** ۽ **ڊائلر مان ٻاهر نڪرو** شامل ٿي سگهن ٿا. موجود نشانيون ۽ عمل چونڊڻ لاءِ ترجيحات → فون ۾ **علامتن جي ڊائلاگ ۾ ڏيکاريو:** استعمال ڪريو.

جيڪڏهن ڪال وڏيڪ انگ موڪلڻ کان اڳ ترسي ٿي، ته BIG Phone پڇي سگهي ٿو ته باقي ڪوڊ لاڳو ڪجن يا نه. BIG Phone ذريعي انگ موڪلڻ لاءِ **ها** چونڊيو، يا Android کي اڳتي جاري رکڻ ڏيڻ لاءِ **نه** چونڊيو.

ڪال دوران

هلندڙ ڪال جي اسڪرين کي **ترجيحات** → **فون** ۾ سادو ڪري سگهجي ٿو. توهان کي پيڊ، ڪال روڪڻ، مائڪروفون خاموش ڪرڻ، آواز جو ذريعو مٽائڻ، مدت ۽ ٻيا بٽڻ لڪائي سگهو ٿا. اٽڪاٽائيءَ ۾ ڇهڻ کان بچاءَ لاءِ **ڪال ختم ڪرڻ لاءِ پڇو**، **ڪال اسڪرين تي سپني عملن جي تصديق ڪريو** يا **فعال ڪال اسڪرين جي چوٽي تي خالي جڳهه** استعمال ڪريو.

ڪال دوران موجود بٽڻ:

- **ڪال ختم ڪريو** (ڳاڙهو) — ڪال ختم ڪريو
- **اسپيڪر** — اسپيڪر فون چالو/بند ڪريو
- **خاموش ڪريو** — مائڪروفون چالو/بند ڪريو
- **ڪي پيڊ** — انگن وارو پيڊ (خودڪار فون نظامن لاءِ)

- **هولڊ ڪريو** — ڪال کي عارضي طور روڪيو
- **Bluetooth** — Bluetooth هيڈسيٽ ڏانهن مٽايو

ڪال اسڪرين جون حفاظتي خاصيتون

- **سمينٽ/ڪولڻ وارو بٽڻ** — ڪال ختم ڪرڻ واري بٽڻ کان سواءِ سپ بٽڻ لڪائي ٿو
- **مٽي خالي جاءِ** — توهان جي ڪن کي بٽڻ دٻائڻ کان روڪي ٿي
- **ڪال ختم ڪرڻ جي تصديق** — ڪال ختم ڪرڻ کان اڳ اختياري تصديق

ڪال مينيو کي سادو ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** ڪال مينيو کي ڪيئن سادو ڪجي

جڏهن توهان ڪنهن رابطي تي ٽيپ ڪريو ٿا، تڏهن ڪال ۽ ايس ايم ايس جي اختيارن سان هڪ مينيو ظاهر ٿئي ٿو. توهان ان کي سادو ڪري سگهو ٿا:

ايس ايم ايس جو اختيار هٽايو: 1. **ترجيحات** → **رابطا** → **ڪال دائلاگ ۾ پيغام جو اختيار ڏيکاريو** کي غيرفعال ڪريو 2. هاڻي رڳو **سڏ** جو اختيار ڏيکاريو ويندو — اهو تصديق طور ڪم ڪري ٿو ۽ غلطيءَ سان ڪال لڳڻ کان بچائي ٿو

سڏو دائل ڪرڻ (ڪوبه مينيو نه): 1. **ترجيحات** → **رابطا** → **رابطي کي ڪال ڪرڻ وقت ڪوبه مينيو ناهي** کي فعال ڪريو 2. ڪنهن رابطي تي ٽيپ ڪرڻ سان ڪال فوري طور شروع ٿي ويندي

> ⚠️ اسان تصديق واري مينيو کي غيرفعال ڪرڻ جي صلاح نٿا ڏيون — نه ته فون سنپالڻ دوران ڪنهن به وقت غلطيءَ سان ڪالون لڳي سگهن ٿيون.

آواز جو ڏڦالٽ اوزار

> 🎬 **ڏسو:** ڏڦالٽ آڊيو ڊوائيس ڪيئن بدلائجي

1. **ترجيحات** → **فون** → **ڪالز لاءِ ڏڦالٽ آڊيو ڊيوائس** کوليو.

2. اهو آڊيو ڊوائيس چونڊيو جيڪو توهان استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا:

   - **ڊفالٽ** — فون جو معمول وارو رويو
   - **ايئرپيس** — ڪن وٽ رکڻ وارو ننڍو اسپيڪر
   - **بلوٽوٿ** — ڳنڍيل Bluetooth هيڊسيٽ
   - **وائرڈ هيڈ سيٽ** — تار وارا هيڈفون
   - **اسپيڪر** — لائوڈ اسپيڪر

ڪال دوران ڊوائيس بدلائڻ: آڊيو ڊوائيس واري بٽڻ تي ٽيپ ڪريو. **ترجيحات** → **فون** → **آڊيو ڊوائيس** **جي بٽڻ جو فنڪشن** جي سيٽنگ موجب، اهو يا ته ڊوائيسن جي فهرست ڏيکاري ٿو يا انهن کي هڪ هڪ ڪري بدلائي ٿو. رڳو موجود ڊوائيس چونڊي سگهجن ٿا.

پن سمن وارا فون

پن سمن واري فون تي، جڏهن پچيو وڃي ته ڪال لاءِ سم چونڊيو.

ڪالن جي تاريخ

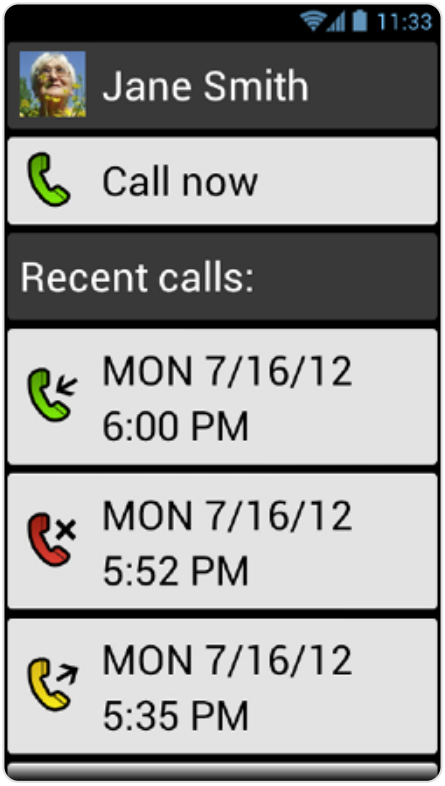

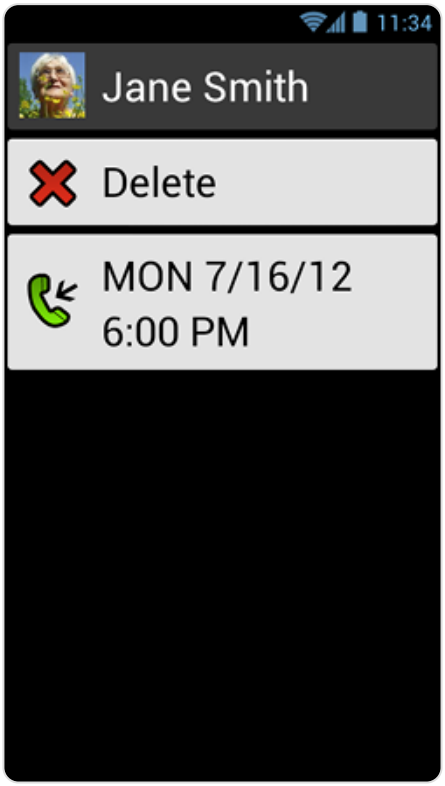

1. **فون** → **تازو ڪالون:** تي ٽيپ ڪريو.
2. ڪال جي تاريخ مان ڪنهن نمبر تي ڪال ڪرڻ لاءِ، ان جي داخلا تي ٽيپ ڪريو ۽ جيڪڏهن مينيو ظاهر ٿئي ته ڪال ڪرڻ جو اختيار چونڊيو.
3. ڪنهن داخلا کي هٽائڻ لاءِ، جيڪڏهن حذف ڪرڻ فعال هجي ته ان کي کوليو ۽ **حذف ڪريو** تي ٽيپ ڪريو.

ڪال جي قسمن جا نشان:

- **سائو تير** — ڪيل ڪال (توهان ڪال ڪئي)
- **نيرو تير** — آيل ڪال (ٻئي شخص ڪال ڪئي)
- **ڳاڙهو تير** — رهجي ويل ڪال

ڪال جي مڪمل تاريخ کان اڳ رهجي ويل ڪالون ڏيکارڻ لاءِ **رهجي ويل ڪالون:** کي فعال ڪريو. ڪنهن رهجي ويل ڪال جا تفصيل کولڻ سان اها ڏنل طور نشان لڳي وڃي ٿي. باقي رهجي ويل ڪالن کي ڏنل طور نشان لڳائڻ لاءِ **سيني کي ڏنل طور نشان لڳايو** استعمال ڪريو. **ترجيحات** → **فون** ۾، **ڪالون ڏيکاريو، سواءِ:** ڪال لاگ مان چونڊيل قسمن جون ڪالون لڪائي ٿو.

حصو 4 — 👥 رابطا

رابطا ڈسڻ

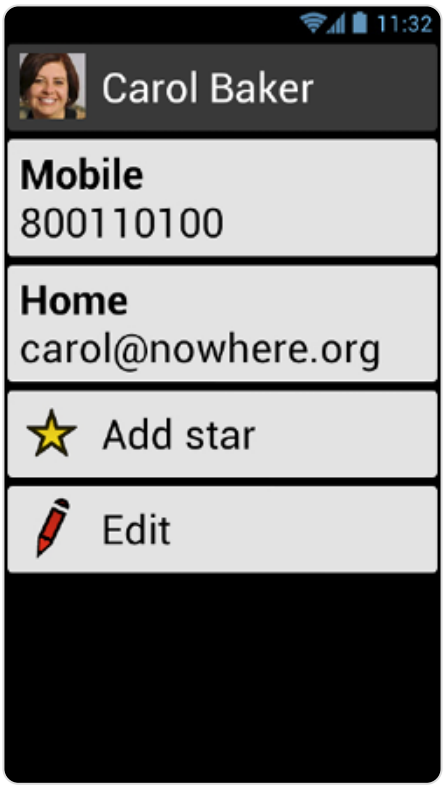

1. **فون** → **منهنجا رابطا** تي ٽيپ ڪريو
2. فهرست ۾ اسڪرول ڪريو يا، جيڪڏهن فعال هجي ته، ڳولا وارو خانو استعمال ڪريو
3. ڪنهن به رابطي جا تفصيل ڈسڻ لاءِ ان تي ٽيپ ڪريو

رابطي جي تفصيلن ۾ هي شامل ٿي سگهي ٿو: - فون نمبر — ڪال ڪرڻ يا ايس ايم ايس موڪلڻ لاءِ ٽيپ ڪريو - اي ميل پتا — اي ميل موڪلڻ لاءِ ٽيپ ڪريو - ويب سائيٽون، نوٽس، جنم ڈينهن/سالگرهه

ستاري سان نشان لڳل (پسنديده) رابطا

1. ڪنهن رابطي جا تفصيل کوليو
2. **ستارو شامل ڪريو** تي ٽيپ ڪريو — رابطو **ستارو** جي فهرست ۾ ظاهر ٿيندو
3. اها تبديلي واپس ڪرڻ لاءِ **استار هٽايو** تي ٽيپ ڪريو

نئون رابطو شامل ڪرڻ

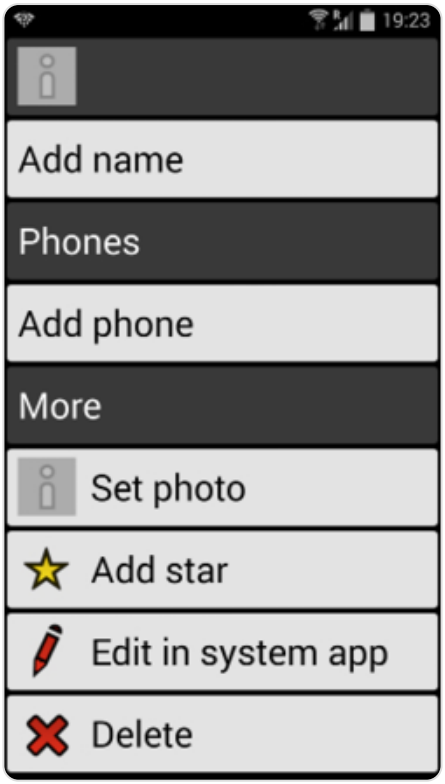

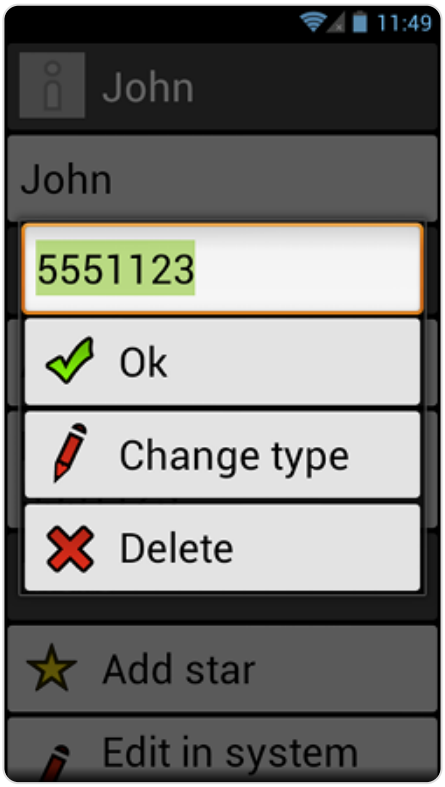

1. **فون** → **رابطو شامل ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
2. رابطي جو **نالو** داخل ڪريو
3. **فون شامل ڪريو** تي ٽيپ ڪريو ۽ فون نمبر داخل ڪريو
4. توهان ڪيترائي نمبر شامل ڪري سگهو ٿا (گهر، موبائل، ڪم)

5. اي ميل پتن لاءِ **اي ميل شامل ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
6. **محفوظ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو

رابطي ۾ تصوير شامل ڪرڻ

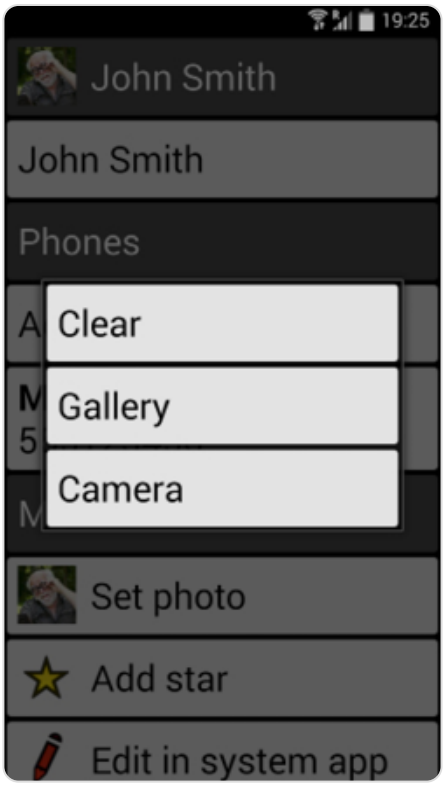

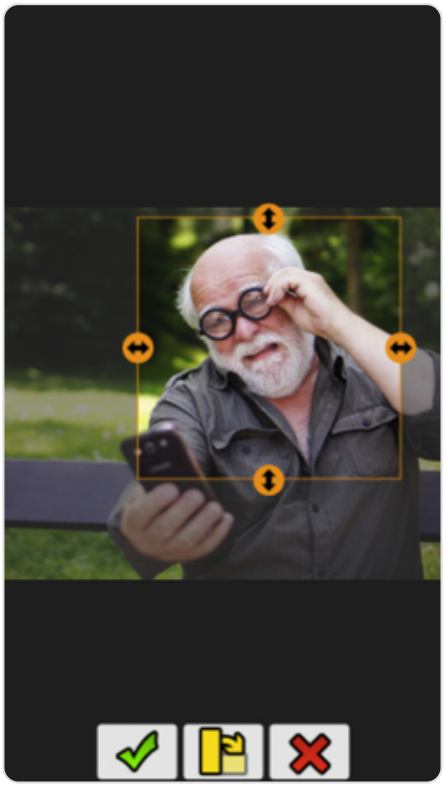

1. رابطو کوليو → **فوٽو سيٽ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
2. **گيلري** (اڳ ۾ موجود تصوير) يا **ڪئميرا** (نئين تصوير ڪڍڻ) چونڊيو
3. پنهنجي گهربل حصي کي چونڊڻ لاءِ تصوير ڪٽڻ وارو اوزار استعمال ڪريو
4. سائي **محفوظ ڪريو** بٽڻ تي ٽيپ ڪريو

رابطي ۾ ترميم ڪرڻ

1. رابطو کوليو → **ترميم ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
2. پنهنجون تبديليون ڪريو
3. **محفوظ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو

رابطو حذف ڪرڻ

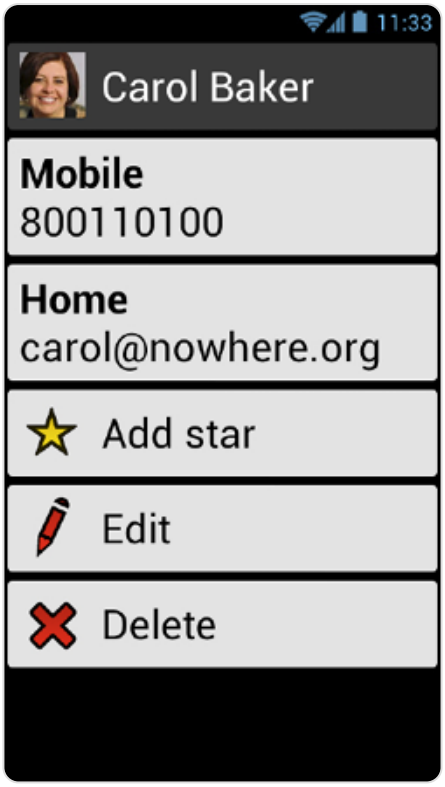

> 🎬 **ڏسو:** هسٽري/ايس ايم ايس/رابطا ڪيئن ختم ڪجن

غلطيءَ سان حذف ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ حذف ڪرڻ **ڊفالٽ طور غيرفعال آهي**. ان کي فعال ڪرڻ لاءِ: 1. **ترجيحات** → **رابطا** → **شامل ڪريو رابطي کي حذف ڪرڻ جو اختيار** کي فعال ڪريو 2. يا **سيٽ اپ مددگار** ٻيهر هلايو ۽ حذف ڪرڻ جون اجازتون بدلايو

حصو 5 — 💬 پیغام (ایس ایم ایس)

پیغام پڑھڑ

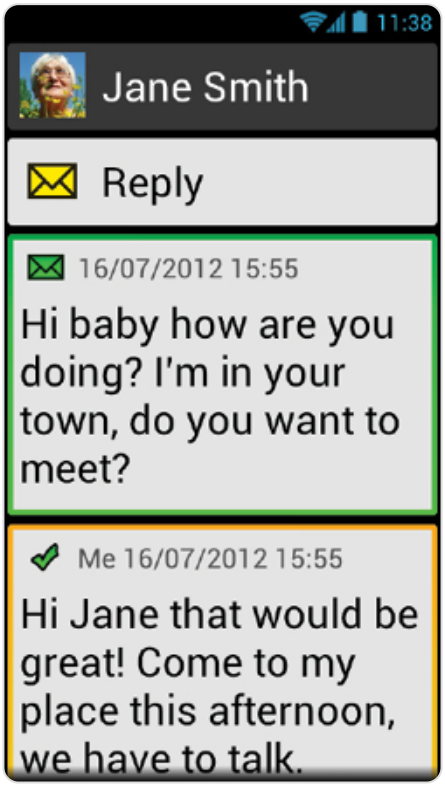

1. هوم اسڪرين تي **نياپا** تي ٽيپ ڪريو
2. توهان کي رابطن جي نالن ۾ آخري نياپي سان تازيون ڳالهه ٻولهه نظر ايندیون
3. سڀ نياپا پڙهڻ لاءِ ڪنهن ڳالهه ٻولهه تي ٽيپ ڪريو

نياپن جا رنگ: - **سائي ڪناري** — توهان جا موڪليل نياپا - **پيلي ڪناري** — توهان کي مليل نياپا - **صحيح جي نشاني** — نياپو پهچايو ويو

نئون پیغام موکلڈ

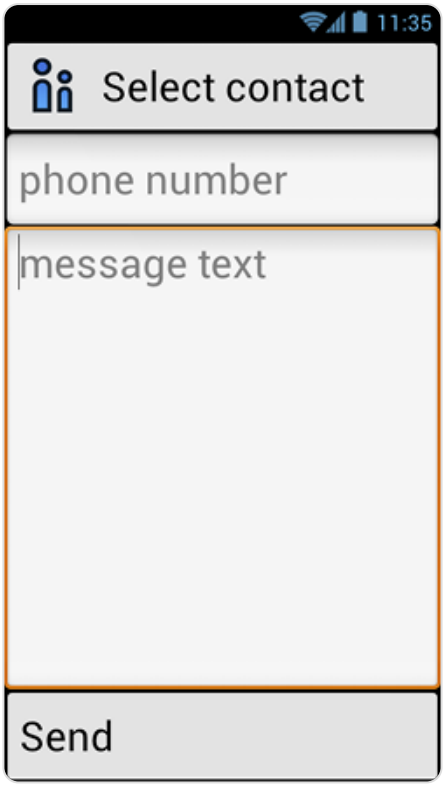

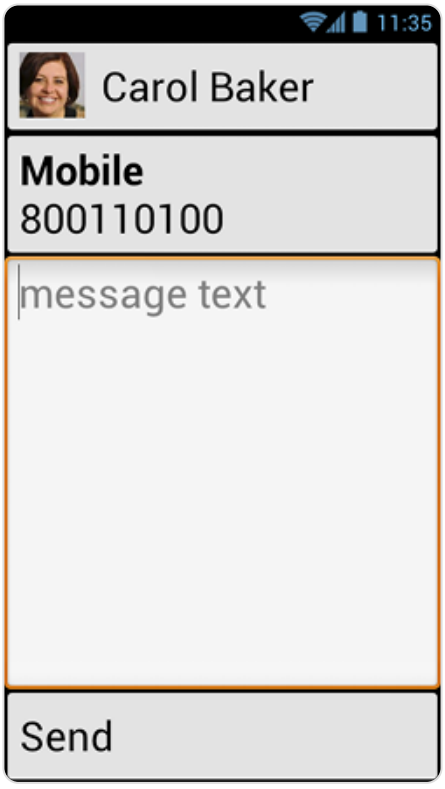

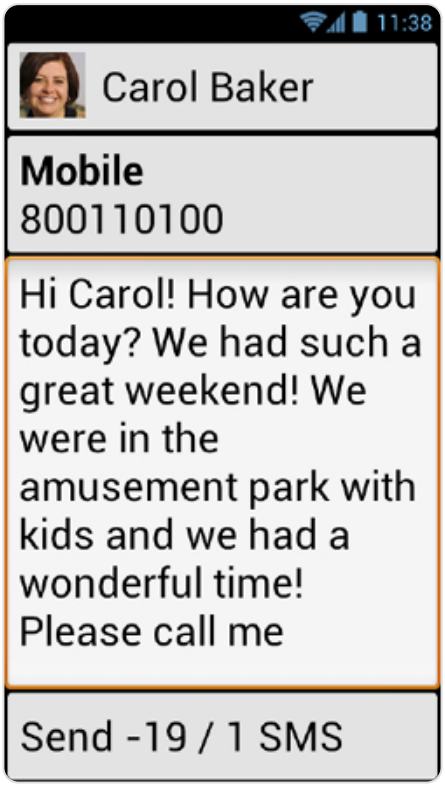

1. **نياپا** → **نئون لکو** تي ٽيپ ڪريو
2. ڪو رابطو چونڊيو يا فون نمبر پاڻ داخل ڪريو
3. پنهنجو پيغام لکو
4. **موڪليو** تي ٽيپ ڪريو

> 💡 **اکرن جي حد:** هڪ SMS ۾ 160 اکر اچي سگهن ٿا (ايموجي/خاص اکرن سان 70). ڊگها نياپا ڪيترن ئي SMS ۾ ورهايا وڃن ٿا.

پيغام جو جواب ڏيڻ

1. ڳالهه ٻولهه کوليو
2. **جواب ڏيو** تي ٽيپ ڪريو
3. پنهنجو نياپو لکو → **موڪليو** تي ٽيپ ڪريو

پيغام جا اختيار

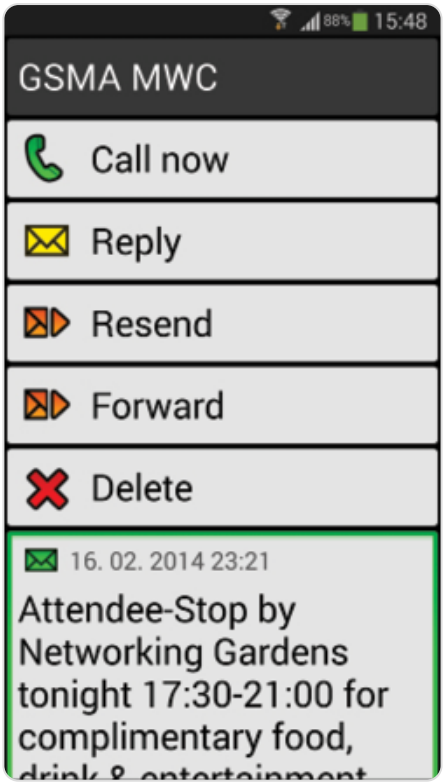

ڪنهن نياپي جا تفصيل ڪولڻ لاءِ ان تي ٽيپ ڪريو. موجود عملن ۾ هاٿي ڪال ڪرڻ، جواب ڏيڻ، ٻيهر موڪلڻ، اڳتي موڪلڻ ۽ حذف ڪرڻ شامل آهن (جيڪڏهن حذف ڪرڻ فعال هجي).

ايم ايم ايس پيغام (تصويرون)

جيڪڏهن ڪو تصوير يا وڊيو موڪلي: 1. نياپي ۾ **"هي MMS آهي"** ڏيکاريو ويندو 2. مڪمل نياپو حاصل ڪرڻ لاءِ **ڊائون لوڊ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو 3. ڏسڻ لاءِ ٻيهر ٽيپ ڪريو

BIG SMS متن ۽ منسلڪ فائلن سميت MMS وصول ڪري سگهي ٿو، پر نئون MMS ناهي نٽو سگهي.

ايس ايم ايس جا سانچا

تڪڙن جوابن لاءِ نياپن جا سانچا ناهيو: 1. نياپو لکڻ واري حصي ۾ **ٽيمپليٽس** تي ٽيپ ڪريو 2. **ناهيو** تي ٽيپ ڪريو → پنهنجو نياپو لکو → محفوظ ڪريو 3. ايندڙ ڀيري **ٽيمپليٽس** تي ٽيپ ڪريو ۽ پنهنجو محفوظ ڪيل نياپو چونڊيو

ٻن سمن جي سهائتا

ٻن سمن واري فون تي، نياپو موڪلڻ وقت سم چونڊڻ لاءِ ترجيحات → نياپا ۾ ٻن سم ڪارڊن جي سهائتا فعال ڪريو.

پيغام ڊاهڻ

> 🎬 **ڏسو:** هسٽري/ايس ايم ايس/رابطا ڪيئن ختم ڪجن

حذف ڪرڻ **اڻوات غيرفعال هوندو آهي**. فعال ڪرڻ لاءِ: 1. **ترجيحات** → **نياپا** → **ڊيڪاريو حذف بٽڻ** فعال ڪريو

توهان حذف ڪري سگهو ٿا: - الڳ الڳ نياپا - سموريون ڳالهه ٻولهه - سڀ نياپا هڪ ئي وقت

> ⚠️ **خبردار:** هڪ ئي وقت ڪيترائي نياپا حذف ڪرڻ جو عمل واپس نٿو ڪري سگهجي!

ايس ايم ايس جا اطلاع

نياپن جا اطلاع BIG SMS ۾ Android جي اطلاعن وارن چينلن، ٻنهي وسيلي سنڀاليا وڃن ٿا. **ترجيحات** → **نياپا** → **سسٽم پيغام جي اطلاع ۽ آواز ۽ بصري ترتيب** استعمال ڪريو. لاڪ اسڪرين مٿان پوري اسڪرين تي ڊيڪارڻ لاءِ Android جي پوري اسڪرين واري اطلاع جي اجازت گهربل ٿي سگهي ٿي.

> 🎬 **ڏسو:** Android 10+ تي ايس ايم ايس جا اطلاع

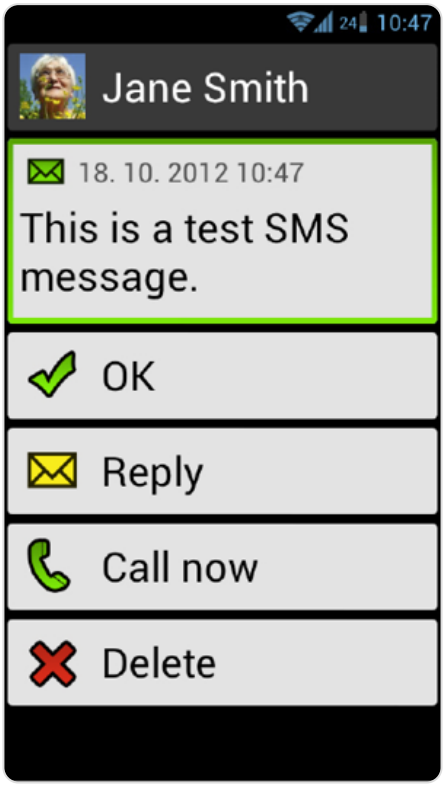

اطلاعن جا قسم

- **چمڪندڙ بٽڻ** — هوم اسڪرين تي نياپن جو بٽڻ چمڪي ٿو
- **آواز** — اطلاع جو آواز وڄي ٿو
- **ڏڪڻي** — فون ڏڪي ٿو
- **اسڪرين تي اپرندڙ نياپو** — نياپو اسڪرين تي ظاهر ٿئي ٿو
- **LED روشني** — فون جي اطلاع واري بتي چمڪي ٿي

Android 10+ تي اطلاعن جي ترتيب

طريقو 1 — اطلاعن واري پٽي وسيلي: 1. اطلاعن واري پٽي هيٺ ڇڪيو 2. **"BIG SMS for Seniors"** جي اطلاع تي دير تائين ٽيپ ڪريو 3. **تفصيل** → **ايندڙ پيغام** تي ٽيپ ڪريو 4. اطلاع جو انداز ۽ آواز مقرر ڪريو

طريقو 2 — سسٽم سيٽنگن وسيلي: 1. **سسٽم سيٽنگون** → **نوٽيفڪيشن** → **سپ ڏسو** → **BIG SMS for Seniors**

وائبريشن جي مدت

- ڪابه نه (0 سيڪنڊ) | مختصر (0.5 سيڪنڊ) | مناسب (1 سيڪنڊ) | ڊگهي (2 سيڪنڊ)

ورجائجندڙ اطلاع

اطلاعن کي هر 5، 15، 30 يا 60 منٽن کان پوءِ ورجائڻ لاءِ مقرر ڪريو، جيستائين توهان نياپو پڙهو.

ايس ايم ايس بٽڻ جي ٽمڪڻ جا مسئلا حل ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** ايس ايم ايس جي ٽمڪڻ جو مسئلو حل ڪريو

ڪجهه ڊوائيسن تي، ايس ايم ايس بٽڻ مسلسل چمڪندو رهي ٿو جيتوڻيڪ ڪو به اڻ پڙهيل ايس ايم ايس پيغام نه هجي. ان کي درست ڪرڻ لاءِ، عام سيٽنگس جا آپشن استعمال ڪريو:

1. ٽن نقطن (⋮) تي ٽيپ ڪريو → **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار**
2. **چمڪندڙ بٽڻ جڏهن هڪ ايپ هڪ نوٽيفڪيشن ڏيکاري ٿي** فعال ڪريو
3. BIG Launcher لاءِ **اطلاعن تائين رسائي** فعال ڪريو → **اجازت ڏيو** تي ٽيپ ڪريو
4. جيڪڏهن BIG SMS اڃا به غلط نموني چمڪي ٿو، ته **BIG Apps Suite ائپس امتيازي آهن** غيرفعال ڪريو
5. هوم اسڪرين تي واپس وڃو → ٽن نقطن تي ٽيپ ڪريو → **بٽڻ مقرر ڪريو**
6. SMS جي بٽڻ تي ٽيپ ڪريو → **ايپ** چونڊيو → **"BIG SMS for Seniors"** چونڊيو

هاڻي بٽڻ کي معمول موجب ڪم ڪرڻ گهرجي.

حصو 6 — 🔲 اسڪرينون ۽ بٽڻ

اسڪرينن کي سمجهڻ

اسڪرينن کي **ڪتاب جي صفحن** وانگر سمجهو. هوم اسڪرين صفحو 1 آهي. توهان مختلف بٽڻن وارا وڌيڪ صفحا شامل ڪري سگهو ٿا.

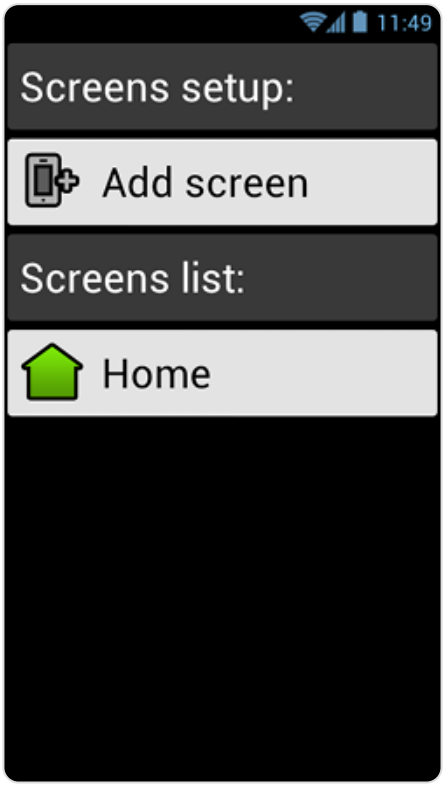

نئین اسکرین شامل کرڑ

🎬 **ڈسو:** اسکرینون کیئن شامل کجن ۽ بٹڑ کیئن ترتیب ڈجن

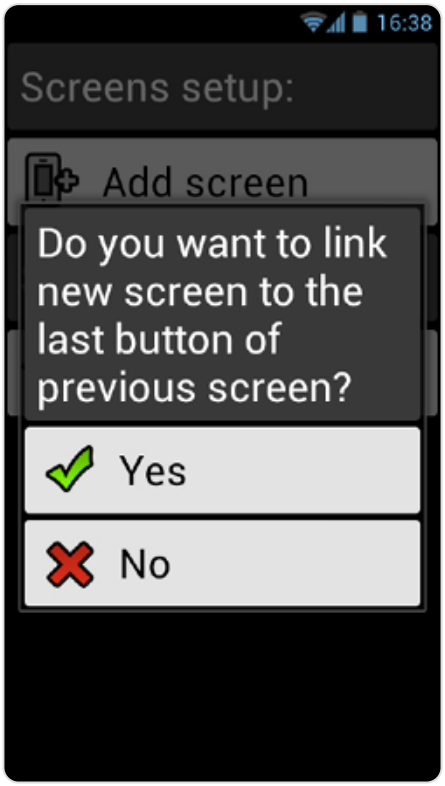

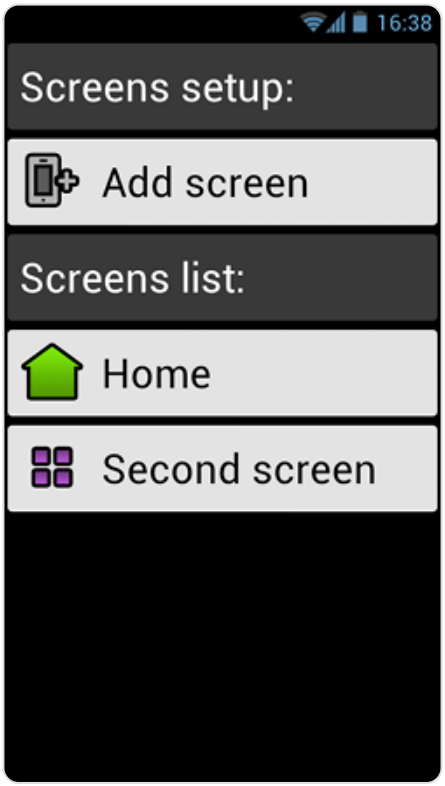

1. ٽن ٽپکن (⋮) → **ترجيحات** → **بٽڻ ۽ اسڪرين کي ترتيب ڏيو** تي ٽيپ ڪريو
2. **اسڪرين شامل ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
3. نئين اسڪرين کي پوئين اسڪرين جي آخري بٽڻ سان ڳنڍڻ لاءِ **ها** تي ٽيپ ڪريو
4. اڳ وارو آخري بٽڻ (عام طور تي ايپس) نئين اسڪرين تي منتقل ٿي وڃي ٿو

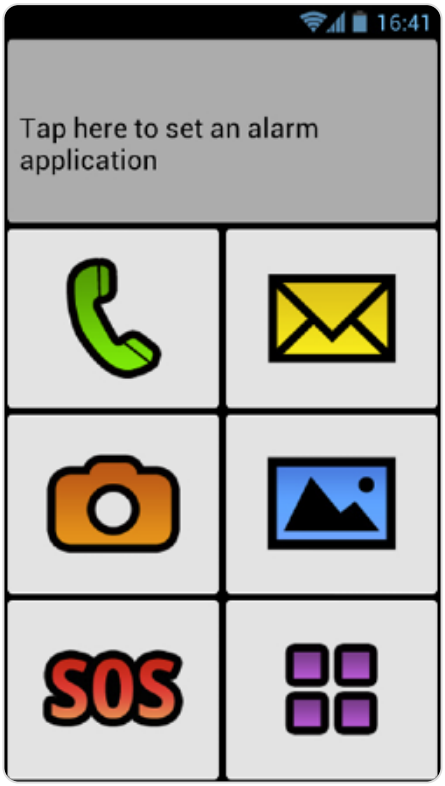

سوائپ ڪري اسڪرينن جي وچ ۾ اچ وچ ڪرڻ

اسڪرين بدلائڻ لاءِ ٻٽڻ تي ٽيپ ڪرڻ بدران، توهان ڪاپي ۽ ساڄي طرف سوائپ ڪري سگهو ٿا.

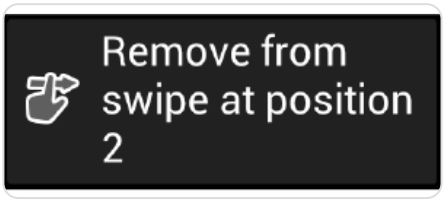

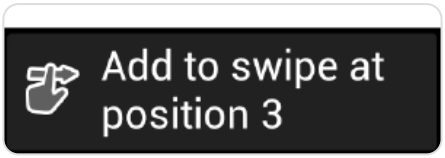

1. **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار** ڪوليو ۽ **اسڪرين کي نيويگيٽ ڪرڻ لاءِ سوائپ استعمال ڪريو** فعال ڪريو.

2. **سوائپ جو قسم** ڪوليو ۽ چونڊيو:

   - **گھر کان ساڄي طرف** — هوم → اسڪرين 2 → اسڪرين 3 (آخر ۾ ٻيهي ٿو)
   - **چڪر** — آخري اسڪرين کان پوءِ، سوائپ ڪرڻ سان واپس هوم تي وڃجي ٿو

> ⚠️ **ميموري جي خبرداري:** سوائپ نيويگيشن فون جي وڌيڪ ميموري استعمال ڪري ٿي. جيڪڏهن BIG Launcher سست ٿي وڃي، ته سوائپ بند ڪريو يا اسڪرينن جو تعداد گھٽايو. جڏهن سوائپ نيويگيشن فعال ٿيل هجي، ته بٽڻ کي بورڊ ذريعي رسائي لائق نه هوندا آهن، تنهن ڪري کي بورڊ يا سوئچ استعمال ڪندڙن کي ان کي غير فعال ڪرڻ جي ضرورت پئجي سگھي ٿي.

بٽڻن کي ترتيب ڏيڻ

> 🎬 **ڏسو:** بٽڻن کي ترتيب ڏيڻ

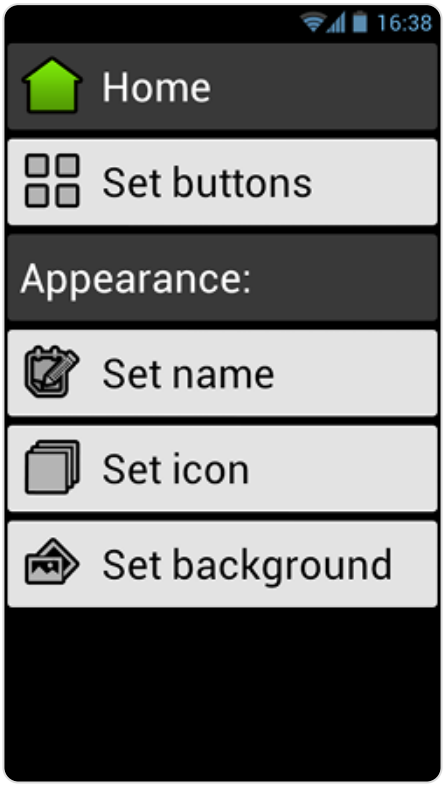
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. ٽن ٽپڪن (⋮) → **بٽڻ مقرر ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
2. جنهن بٽڻ کي بدلائڻ چاهيو ٿا، ان تي ٽيپ ڪريو
3. موجود اختيارن مان چونڊيو:

اختيار	هي ڇا ڪندو آهي
ايپ	ڪا به ايپ کولي ٿو
رابطي جا تفصيل	ڪنهن شخص جي معلومات ڏيکاري ٿو

اختيار	هي ڇا ڪندو آهي
سڏي ڪال / ايس ايم ايس	ڪنهن نمبر تي ڪال ڪري ٿو، پيغام لکڻ وارو ايڊيٽر کولي ٿو، يا پڇي ٿو ته ڪهڙو عمل ڪجي
اسڪرين ڏانهن وڃو	هي اسڪرين سان گڏيل ٿو
ويب سائيٽ شارٽ ڪٽ	ويب سائيٽ کولي ٿو
SOS	هنگامي اسڪرين کولي ٿو
وائي فائي ٽوگل	Wi-Fi کي چالو/بند ڪري ٿو (سائو=چالو، ڳاڙهو=بند)
بلوٽوٿ ٽوگل	Bluetooth کي چالو/بند ڪري ٿو
هوائي جهاز موڊ	هوائي جهاز وارو موڊ چالو يا بند ڪري ٿو
ايپليڪيشنون	ايپس جي مڪمل فهرست کولي ٿو
ترجيحات	BIG Launcher جون سيٽنگون کولي ٿو
خارجي ويجيٽ	بٽڻ تي نندڙي ايپ (ڪئليندر، موسم) شامل ڪري ٿو
خارجي شارٽ ڪٽ	ٻين ايپس مان ايپ لاءِ مخصوص شارٽ ڪٽ
بحال ڪريو	بٽڻ جو اصل ڪم بحال ڪري ٿو
صاف ڪريو	بٽڻ جو ڪم ختم ڪري ٿو (ان کي خالي ڪري ٿو)

💡 **ٻاهرين وِجيٽن بابت:** بٽڻ تي جاءِ محدود هوندي آهي — آسانيءَ سان پڙهي سگهڻ لاءِ اسان **ننڍا وِجيٽ** استعمال ڪرڻ جي صلاح ڏيون ٿا. هوم اسڪرين تي وِجيٽ کي ٽيپ ڪرڻ سان عام طور تي ان جي اصل ايپ کلي ٿي.

💡 **جاءِ گهٽجي رهي آهي؟** توهان وڌيڪ اسڪرينون شامل ڪري سگهو ٿا يا وڌيڪ بٽڻ شامل ڪرڻ لاءِ ترتيب بدلائي سگهو ٿا.

بٽڻ سان رابطو مقرر ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** بٽڻ سان رابطو مقرر ڪرڻ

1. ٽن ٽپڪن → **بٽڻ مقرر ڪريو** تي ٽيپ ڪريو، پوءِ جنهن بٽڻ کي بدلائڻ چاهيو ٿا، ان تي ٽيپ ڪريو.
2. شخص جي رابطي جا تفصيل کولڻ لاءِ **رابطي جا تفصيل** چونڊيو، يا ڪنهن مخصوص نمبر تي ڪال ڪرڻ يا پيغام موڪلڻ لاءِ **سڌي ڪال / ايس ايم ايس** چونڊيو.
3. رابطو چونڊيو. **سڌي ڪال / ايس ايم ايس** لاءِ فون نمبر چونڊيو، پوءِ **بٽڻ جو عمل** هيٺ **سڌ**، **پيغام لکو**، يا **پچو ته ڪال ڪجي يا پيغام موڪليو وڃي** چونڊيو.

رابطي جي تصوير بٽڻ تي ظاهر ٿيندي. ڪال ڪرڻ کان اڳ تصديق برقرار رکڻ لاءِ، **ترجيحات** → **رابطا** → **رابطي کي ڪال ڪرڻ وقت ڪوبه مينيو ناهي** کي غير فعال ئي رکو.

WhatsApp رابطو مقرر ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** WhatsApp رابطو مقرر ڪريو

1. ٽي ٽپڪا (⋮) → **بٽڻ مقرر ڪريو** → بٽڻ تي ٽيپ ڪريو
2. **خارجي شارٽ ڪٽ** چونڊيو
3. فهرست ۾ **WhatsApp** ڳوليو
4. رابطو چونڊيو

بٽڻ جا آئڪن تبديل ڪرڻ

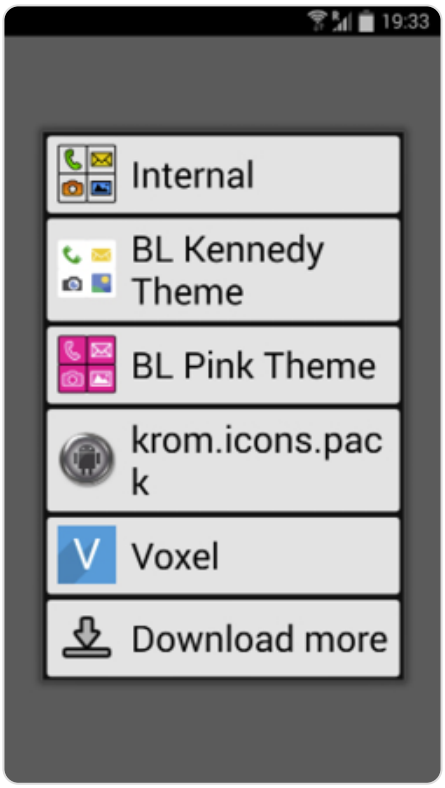

1. بٽڻ ۾ ترميم ڪندي، **آئڪن تبديل ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
2. انهن مان چونڊيو: **اندروني** آئڪن، **آئڪن جا پيڪ**، **موضوع**، يا **ايپ مان**
3. وڌيڪ آئڪن پيڪ حاصل ڪرڻ لاءِ **وڌيڪ ڊائونلوڊ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو

بٹڻ جا متني ليبل

1. بٹڻ ۾ ترميم ڪندي، **ليبل مقرر ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
2. مختصر نالو لکو (مثال طور، "پٽ"، "ڊاڪٽر"، "موسم")
3. ليبل جي ماپ ۽ جاءِ ترتيب ڏيڻ لاءِ **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار** کوليو، يا **ٽيڪسٽ ليبل جا رنگ تبديل ڪريو** فعال ڪريو.

> 💡 نون مقرر ڪيل بٹڻن کي پاڻمرادو نالا ڏيڻ لاءِ **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار** → **خودڪار ٽيڪسٽ ليبلز کي فعال ڪريو** فعال ڪريو.

ايپ جي اطلاعن لاءِ بٹڻ جو چمڪڻ

جڏهن توهان ڪنهن بٹڻ لاءِ ايپ مقرر ڪريو ٿا، ته BIG Launcher توهان کي اطلاعن تائين رسائي فعال ڪرڻ لاءِ چئي سگهي ٿو، ته جيئن ان ايپ کي اطلاع ملڻ تي بٹڻ چمڪي سگهي.

WhatsApp يا Gmail جهڙين ايپس ۾ اطلاع اچڻ تي بٹڻن کي چمڪايو. BIG Apps Suite جي ايپس لاءِ، امتيازي اندروني ڳانڍاپو بهتر آئڪن ۽ چمڪڻ لاءِ مختلف ڊيٽا استعمال ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن چمڪڻ ايپ جي شارٽ ڪٽ سان نه ٿو ملي، ته **BIG Apps Suite ائپس امتيازي آهن** غيرفعال ڪريو ۽ هٿرادو عام شارٽ ڪٽ ٺاهيو.

> 🎬 **ڏسو:** بٹڻ جي چمڪڻ جي ترتيب

1. پهريان، گهر واري اسڪرين جي بٹڻ تي ايپ جو شارٽ ڪٽ ٺاهيو:
2. ٽن ٽپڪن (⋮) تي ٽيپ ڪريو → **بٹڻ مقرر ڪريو**
3. جنهن بٹڻ کي پنهنجي مرضي موجب ترتيب ڏيڻ چاهيو ٿا، ان تي ٽيپ ڪريو
4. **ايپ** چونڊيو ۽ گهربل ايپ چونڊيو (مثال طور، WhatsApp)
5. هوم اسڪرين ڏانهن واپس وڃو → ٽن ٽپڪن تي ٽيپ ڪريو → **ترجيحات**
6. **اسڪرين جا اختيار** تي ٽيپ ڪريو
7. **چمڪندڙ بٹڻ جڏهن هڪ ايپ هڪ نوٽيفڪيشن ڏيکاري ٿي** فعال ڪريو
8. سسٽم جي هڪ اسڪرين ظاهر ٿيندي — BIG Launcher لاءِ **اطلاعن تائين رسائي** فعال ڪريو ۽ **اجازت ڏيو** تي ٽيپ ڪريو
9. هوم اسڪرين ڏانهن واپس وڃو — جڏهن ايپ کي نئون اطلاع ملندو، ته بٹڻ چمڪڻ شروع ڪندو

> 💡 پنهنجي فون تي سڀ اطلاع وڏا ڪرڻ چاهيو ٿا؟ اسان جي ايپ **BIG Notifications** آزمائي ڏسو.

حصو 7 — 🎨 موضوع ۽ ڈيک

اڳ ۾ شامل موضوع

ٿيم	وضاحت
Light (ڊفالٽ)	اڇو پسمنظر، ڪارو متن — روشن ڪمرن لاءِ مناسب
اونداهو	ڪارو پسمنظر، اڇو متن — رات جو وڌيڪ سولو
نيرو	هلڪو نيرو — متبادل ڈيک

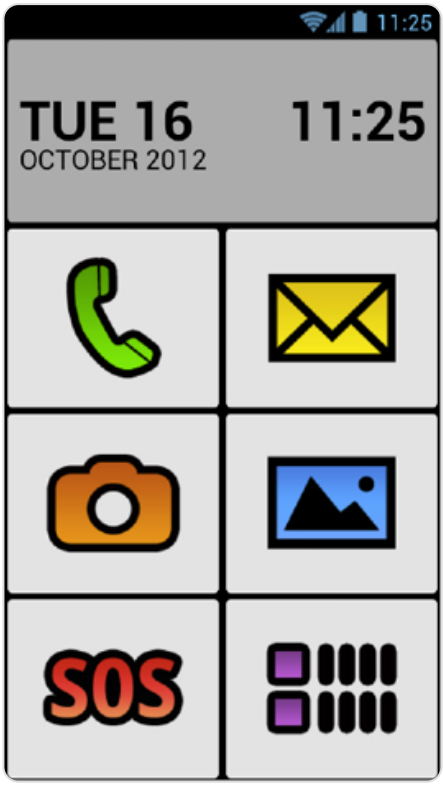

تبديل ڪرڻ لاءِ: ترجيحات → **ڈيک** → **ٿيم چونڊيو**

وڌيڪ ڈائونلوڈ ڪرڻ لاءِ: موضوع چونڊيندڙ ۾ **وڌيڪ ڈائونلوڈ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو.

متن جي ماپ

ترجيحات → ڊيڪ → متن جي ماپ

- **ڊفالٽ** — معياري
- **وڏو** — وڏيڪ وڏو
- **سڀ کان وڏو** — وڏ ۾ وڏ

اسڪرين جو رخ

ترجيحات → ڊيڪ → اسڪرين جي رخ کي منتخب ڪريو

- **خودڪار** — توهان جي فون سان گڏ ڦري ٿو
- **افقي** — هميشه افقي
- **عمودي** — هميشه عمودي

مڪمل اسڪرين وارو موڊ

مڪمل اسڪرين، ڊسپلي جي مٿئين حصي ۾ Android جي اسٽيٽس بار کي لڪائي ٿي.

1. **ترجيحات** → ڊيڪ کوليو ۽ **مڪمل اسڪرين** فعال ڪريو.
2. بيٽري جو وڏو اشارو نظر ايندو رهڻ لاءِ **وڏي بيٽري جو اشارو ڊيڪاريو** فعال ڪريو.
3. **اشارو اشارو** کوليو ۽ جيڪو سگنل ڏسڻ چاهيو ٿا، ان لاءِ **فون** يا **Wi-Fi** چونڊيو.

مڪمل اسڪرين ۾ اطلاعن واري پردي تائين تڪڙي رسائي گهٽ سولي ٿي وڃي ٿي، پر اها Android جي سسٽم سيٽنگن تائين رسائي نه ٿي روڪي.

محفوظ ڪنارا

ڪناري کان ڪناري تائين پکڙيل اسڪرينن تي اٽڄاڻائيءَ ۾ ڇهڻ کان بچائي ٿو:

ترجيحات → ڊيڪ → محفوظ حدن جي ماپ. حد جي ماپ 0% کان 15% تائين چونڊيو.

حصو 8 — 🆘 ايس او ايس هنگامي مدد

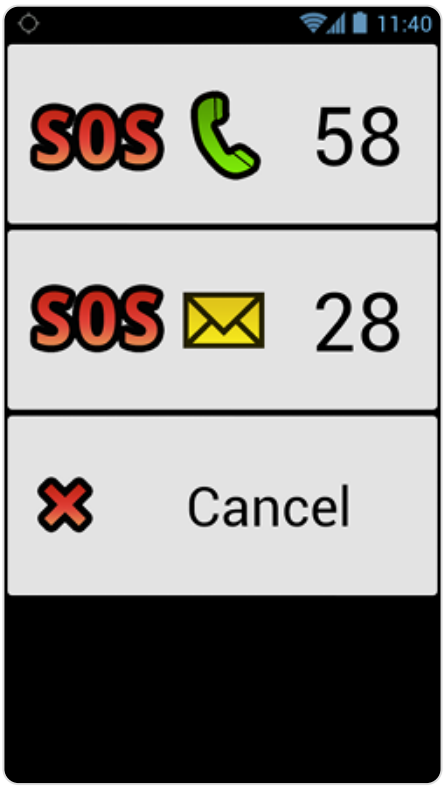

ڳاڑهو **SOS** بٽڻ پاڻمرادو هي ڪم ڪري سگهي ٿو: 1. توهان جي مقام سان گڏ هنگامي ايس ايم ايس موڪلڻ 2. ڪنهن مخصوص فون نمبر تي ڪال ڪرڻ

ايس او ايس ايس ايم ايس جي ترتيب ڏيڻ

1. **ترجيحات** → **SOS**
2. **ايس ايم ايس موڪليو** فعال ڪريو
3. **ايس ايم ايس فون** ۾ فون نمبر داخل ڪريو (انهن کي ڪاما سان الڳ ڪريو)
4. **ايس ايم ايس ٽيڪسٽ** ۾ پنهنجو هنگامي پيغام لکو
5. **ايس ايم ايس کان اڳ انتظار** مقرر ڪريو — موڪلڻ کان اڳ انتظار جا سيڪنڊ (توهان کي منسوخ ڪرڻ لاءِ وقت ڏئي ٿو)
6. پنهنجو مقام شامل ڪرڻ لاءِ **شامل ڪريو GPS مقام** فعال ڪريو

ترتيب جو مثال: - فون: پنهنجي پروسي واري رابطي جو مڪمل فون نمبر داخل ڪريو؛ هڪ کان وڌيڪ نمبر ڪاما سان الڳ ڪريو. - متن: `منهنجي مدد ڪريو! هنگامي حالت آهي!` - انتظار: `5 سيڪنڊ` - جي پي ايس: فعال

ايس او ايس ڪال جي ترتيب ڏيڻ

1. **ترجيحات** → **SOS**
2. **سڌ** فعال ڪريو
3. **فون ڪال ڪريو** ۾ فون نمبر داخل ڪريو
4. **ڪال ڪان اڳ انتظار** مقرر ڪريو — ايس ايم ايس موڪلجڻ کان پوءِ انتظار جا سيڪنڊ

ايس او ايس استعمال ڪرڻ

پاٽمرادو موڪلڻ صرف تڏهن ڪم ڪري ٿو جڏهن BIG SMS پيغام موڪلڻ جي دفالت ايپ هجي. ٻي صورت ۾، هنگامي پيغام دفالت پيغام موڪلڻ واري ايپ ۾ نقل ڪيو ويندو آهي.

1. هوم اسڪرين تي **SOS** تي ٽيپ ڪريو
2. ابتي ڪٽپ ظاهر ٿيندي
3. منسوخ ڪرڻ لاءِ، **منسوخ ڪريو** تي ٽيپ ڪريو
4. ابتي ڪٽپ کان پوءِ: جيڪڏهن BIG SMS پيغام موڪلڻ جي دفالت ايپ آهي ته ايس ايم ايس موڪليو ويندو؛ ٻي صورت ۾، اهو دفالت پيغام موڪلڻ واري ايپ ۾ نقل ڪيو ويندو. ان کان پوءِ ڪال **اسپيڪر فون** تي ڪئي ويندي.

> ⚠️ **حدون:** - توهان 911 يا 112 جهڙا هنگامي نمبر استعمال **نٿا ڪري سگهو** (Android جي پابندي) - انهن جي بدران گهرپاتين يا سنپالينڊڙن جا نمبر استعمال ڪريو - جي پي ايس ڪليل جاءِ ۾ سپ کان وڌيڪ درست هوندو آهي؛ عمارت اندر گهٽ درست هوندو آهي

ٻٽي ايس ايم ايس جو اختيار

ٻه پيغام موڪلڻ لاءِ **GPS ايس ايم ايس موڪليو** فعال ڪريو: 1. پهريون ايس ايم ايس — فوري طور، اندازي واري مقام سان 2. ٻيو ايس ايم ايس — جڏهن جي پي ايس وڌيڪ درست مقام معلوم ڪري وٺي

حصو 9 — 🔒 حفاظت ۽ پابنديون

پاسورڊ سان تحفظ

> 🎬 **ڏسو:** پاسورڊ سان تحفظ

سيٽنگن کي محفوظ ڪريو ته جيئن صرف توهان يا ڪو سنپالينڊڙ انهن کي تبديل ڪري سگهي:

1. ٽي نقطا (⋮) → **ترجيحات** → **ترجيحات مينيو**
2. **مينيو کي محفوظ ڪريو** فعال ڪريو
3. **پاسورڊ** تي ٽيپ ڪريو ۽ پنهنجو پاسورڊ داخل ڪريو
4. پاسورڊ خالي رکي سگهجي ٿو (صرف ٽيڪ کي دٻايو) يا ڪو مخصوص ڪوڊ رکي سگهجي ٿو

> ⚠️ **خبردار:** پنهنجو پاسورڊ لکي محفوظ رکو. جيڪڏهن اهو وسري وڃي ته ايپ جي ڊيٽا صاف ڪرڻ يا BIG Launcher ٻيهر انسٽال ڪرڻ کان اڳ پاسورڊ وسري ويو پڙهو.

ڇا محفوظ ڪري سگهجي ٿو: - **ترجيحات مينيو** — سيٽنگون کولڻ لاءِ پاسورڊ گهربل آهي - **سسٽم سيٽنگون** — Android جي سيٽنگن تائين پهچڻ لاءِ پاسورڊ گهربل آهي

> 💡 **صلاح:** سسٽم سيٽنگون پاسورڊ سان محفوظ هئڻ باوجود، استعمال ڪندڙ مٿئين اطلاعن واري پٽي کي هيٺ ڇڪي سسٽم سيٽنگن تائين پهچي سگهي ٿو (هي Android جو هڪ ڪم آهي، جنهن کي غيرفعال نٿو ڪري سگهجي). اهو وڌيڪ ڏکيو ڪرڻ لاءِ، **ترجيحات** → **ڊيڪ** ۾ **مڪمل اسڪرين** فعال ڪريو — ان سان هوم اسڪرين تي اطلاعن واري پٽي لڪي وڃي ٿي، ۽ ان تائين پهچڻ لاءِ به پيرا الڳ الڳ هيٺ ڇڪڻو پوي ٿو.

BIG Phone / BIG SMS ۾ ترجيحات

جڏهن توهان BIG Launcher مان BIG Phone يا BIG SMS کوليو ٿا، ته اهي BIG Launcher جون سيٽنگون استعمال ڪن ٿا ۽ ترجيحات وارو آئٽم نٿا ڏيکارين. انهن کي BIG Launcher → **ترجيحات** → **فون** يا **نياپا** ۾ سيٽ ڪريو. BIG Launcher کان سواءِ، **ترجيحات** انهن جي مينيو ۾ پهريون آئٽم هوندو آهي.

> 💡 جيڪڏهن توهان کي BIG Launcher مان ڪوڙ وقت به اهو آئٽم گهربل هجي، ته انهن جي پنهنجي **ترجيحات** → **BIG Apps Suite** ۾ **ڊيڪاريو ترجيحات بٽڻ** تي نشان لڳايو.

ايپس وچ ۾ سيٽنگن جي وراثت

> 🎬 **ڏسو:** سيٽنگن جي وراثت جي وضاحت

هڪجهڙي ترتيب لاءِ، پنهنجون تبديليون **BIG Launcher** → **ترجيحات** ۾ ڪريو ۽ BIG Phone ۽ BIG SMS ۾ **سيٽنگون ورثي ۾ وڃو** فعال رکو.

تجويز ڪيل ترتيب:

1. BIG Launcher ۾ سپ ڪجهه ترتيب ڏيو، جيستائين توهان سيٽنگن مان مطمئن نه ٿي وڃو.
2. BIG Launcher مان **BIG Phone** کوليو، پوءِ BIG Launcher ڏانهن واپس وڃو.
3. BIG Launcher مان **BIG SMS** کوليو، پوءِ BIG Launcher ڏانهن واپس وڃو.

BIG Launcher مان هر ساڻي ايپ کولڻ سان سيٽنگون ان ايپ تي لاڳو ٿين ٿيون. BIG Launcher ۾ وڏيڪ تبديليون ڪرڻ کان پوءِ آخري ۾ قدم ورجايو.

صرف BIG Phone يا BIG SMS ۾ ڪيل تبديليون BIG Launcher کي تبديل **نٿيون** ڪن. مثال طور، جيڪڏهن توهان BIG Phone ۾ ڪا سيٽنگ تبديل ڪريو، پوءِ بعد ۾ BIG Launcher ۾ سيٽنگون تبديل ڪري ان مان BIG Phone کوليو، ته BIG Phone سيٽنگون BIG Launcher مان وڃندو. ان سان صرف BIG Phone ۾ ڪيل توهان جون تبديليون متجي سگهن ٿيون. ساڳي ڳالهه BIG SMS تي به لاڳو ٿئي ٿي.

الڳ سيٽنگون رکڻ لاءِ: ساڻي ايپ ۾ **ترجيحات** → **BIG Apps Suite** کوليو ۽ **سيٽنگون ورثي ۾ وڃو** غيرفعال ڪريو. پوءِ اها ايپ BIG Launcher مان سيٽنگون وڃڻ بدران پنهنجون سيٽنگون برقرار رکندي.

حذف ڪرڻ جي اجازتن جو انتظام

> 🎬 **ڏسو:** تاريخ/ايس ايم ايس/رابطا ڊاهيو

حفاظت لاءِ حذف ڪرڻ **اڳوات غير فعال هوندو آهي**. فعال ڪرڻ لاءِ:

ڇا حذف ڪجي	ڪٿي فعال ڪجي
رابطا	ترجيحات → رابطا → "شامل ڪريو رابطي کي حذف ڪرڻ جو اختيار"
ڪالن جي تاريخ	ترجيحات → فون → "ڪال لاگ آئٽمز کي حذف ڪرڻ جي اجازت ڏيو"
ايس ايم ايس پيغام	ترجيحات → نياپا → "ڊيڪاريو حذف ٻٽڻ"

يا **سيٽ اپ مددگار** (ترجيحات → سيٽ اپ مددگار هلائي) ٻيهر هلايو ۽ ڪچري جي ڊبي واري اسڪرين تي اجازتون تبديل ڪريو.

گڏيل حذف ڪرڻ جا اختيار (جڏهن فعال هجن): - الگ داخلائون يا سموريون گفتگوئون - ڪنهن مخصوص رابطي جي سموري تاريخ - ڪالن جي سموري تاريخ يا سڀ نياپا

> ⚠️ **گڏيل حذف ڪرڻ کان پوءِ واپس بحال نٿو ڪري سگھجي!**

ايپليڪيشنون لڪائڻ

1. **ترجيحات** → **ايپليڪيشنون** → **اجازت ڏنل ايپليڪيشنون**
2. ڪنهن ايپ کي لڪائڻ لاءِ ان تي ٽيپ ڪريو (اها "غير فعال" طور ڏيکاري ويندي)
3. وڏي مقدار جي تبديلين لاءِ **سڀ غير فعال ڪريو** / **سڀ فعال ڪريو** استعمال ڪريو

ترجيحات تائين هنگامي پهچ

ترجيحات کولڻ لاءِ **گھر جي اسڪرين** تي **مٿي کاٻي پاسي واري ٻٽڻ کي 30 سيڪنڊن تائين** دٻائي رکو.

اهو رڳو گھر جي اسڪرين تي ڪم ڪري ٿو ۽ پاسورڊ جي حفاظت کي نظرانداز **نٿو** ڪري. جيڪڏهن **مينيو کي محفوظ ڪريو** فعال آهي، تڏهن به توهان کي پاسورڊ جي ضرورت پوندي.

حصو 10 — ♿ رسائي

TalkBack (اسڪرين پڙهندڙ)

BIG Launcher Android جي TalkBack سان اکين جي روشني کان محروم استعمال ڪندڙن لاءِ ڪم ڪري ٿو:
1. پنهنجي فون جي **رسائي جي سيٽنگس** ۾ TalkBack فعال ڪريو 2. BIG Launcher بٽڻ جا نالا، اسڪرين جا عنوان، رابطا ۽ پيغام بلند آواز ۾ پڙهي ٿو

ترجيحات ۾ بهتري جا اختيار: - **Talkback: ايپ جو نالو نه پڙهو** — اسڪرين جا عنوان پڙهڻ جي رفتار وڌائي ٿو - **Talkback: تصوير بٽڻ** — جيڪڏهن TalkBack کي تصويري بٽڻ سان مسئلا ٿين ته مطابقت جو هي حل استعمال ڪريو

جڏهن TalkBack فعال هجي، تڏهن هڪ ئي ڳالهه ٻه ڀيرا ٻڌڻ کان بچڻ لاءِ **ڏگهي پريس تي پڙهي ٻڌايو** بند ڪريو.

ڏگهي پريس تي پڙهي ٻڌايو

TalkBack کان سواءِ ٻه: 1. **ترجيحات** → **پهچ** → **ڏگهي پريس تي پڙهي ٻڌايو** فعال ڪريو 2. ڪنهن ٻه بٽڻ يا متن کي وڏي آواز ۾ پڙهيل ٻڌڻ لاءِ ان تي آڱر رکي رکو

ڏگهي پريس تي پاپ اپ

1. **ترجيحات** → **پهچ** → **ڏگهي پريس تي پاپ اپ** فعال ڪريو
2. بٽڻ کي دٻائي رکڻ سان ان جي وضاحت وارو پاپ اپ ظاهر ٿئي ٿو

وڌيڪ رنگي تضاد & وڏي متن لاءِ صلاحون

- وڌ ۾ وڌ رنگي تضاد لاءِ **اونداهو ٿيم** استعمال ڪريو
- متن جي ماپ **سپ کان وڏو** تي مقرر ڪريو
- ڪنارن تي ڇهاءَ کان بچڻ لاءِ **محفوظ حدن جي ماپ** مقرر ڪريو
- وڏي بيٽري اشارو ۽ چوندڙ سگنل اشارو سان **فل-اسڪرين موڊ** استعمال ڪريو

رابطن جون وڏيون تصويرون

1. **ترجيحات** → **فون** → **رابطو فوٽو سائيز**
2. چونڊيو ته ڪال اسڪرين تي ڪال ڪندڙ جي تصوير لاءِ ڪيتري جاءِ محفوظ ڪئي ويندي.

ڇهاءَ جي موٽ (وائبريشن)

ترجيحات → **پهچ** → **haptic موٽ کي فعال ڪريو** فعال ڪريو

هر بٽڻ دٻائڻ سان توهان جو فون هلڪو ٽڙڪي ٿو.

ڪنٽرول جا اختيار

طريقو	رويو
مختصر پريس	تڪڙو ٽيپ ڪرڻ سان فعال ٿئي ٿو
ٿوري دير & گهٽي دير دٻائڻ	ٿوري دير ۽ گهٽي دير دٻائڻ، ٻنهي سان بٽڻ فعال ٿئي ٿو. گهٽي دير دٻائڻ تي پڙهي ٻڌائڻ ۽ گهٽي دير دٻائڻ تي پاپ اپ ڊيڪارڻ جا اختيار به، جيڪڏهن فعال هجن، ڪم ڪري سگهن ٿا.

هارڊويئر ڪيبورڊ & پهچ جا سوئچ

ڪيبورڊ يا سوئچ سان ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ **اسڪرين کي نيويگيٽ ڪرڻ لاءِ سوائپ استعمال ڪريو** غير فعال ڪريو، ڇو ته سوائپ ذريعي اسڪرينن وچ ۾ اڇ وچ ڪرڻ سان بٽڻ تائين ڪيبورڊ وسيلي پهچ ممڪن نٿي رهي. جڏهن ويجيٽن کي ڪيبورڊ فوڪس جي ضرورت هجي ته **ويجيٽس جي چوڌاري فعال بٽڻ** فعال ڪريو.

1. **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار** → **ويجيٽس جي چوڌاري فعال بٽڻ** فعال ڪريو
2. اڇ وچ لاءِ تير واريون ڪنجيون، چونڊڻ لاءِ ٽيڪ/داخل ڪرڻ واري ڪنجي ۽ واپس وڃڻ لاءِ واپسي واري ڪنجي استعمال ڪريو

Tecla Shield: BIG Launcher، Tecla Shield جي ويل چيئر انٽرفيس وسيلي ٻاهرين سوئچن، ساهه اندر ڇڪڻ ۽ ٻاهر ڦوڪڻ سان هلندڙ اوزارن ۽ جواءِ اسٽڪن جي سهائتا ڪري ٿو.

حصو 11 — 📲 ایپلیکیشنون

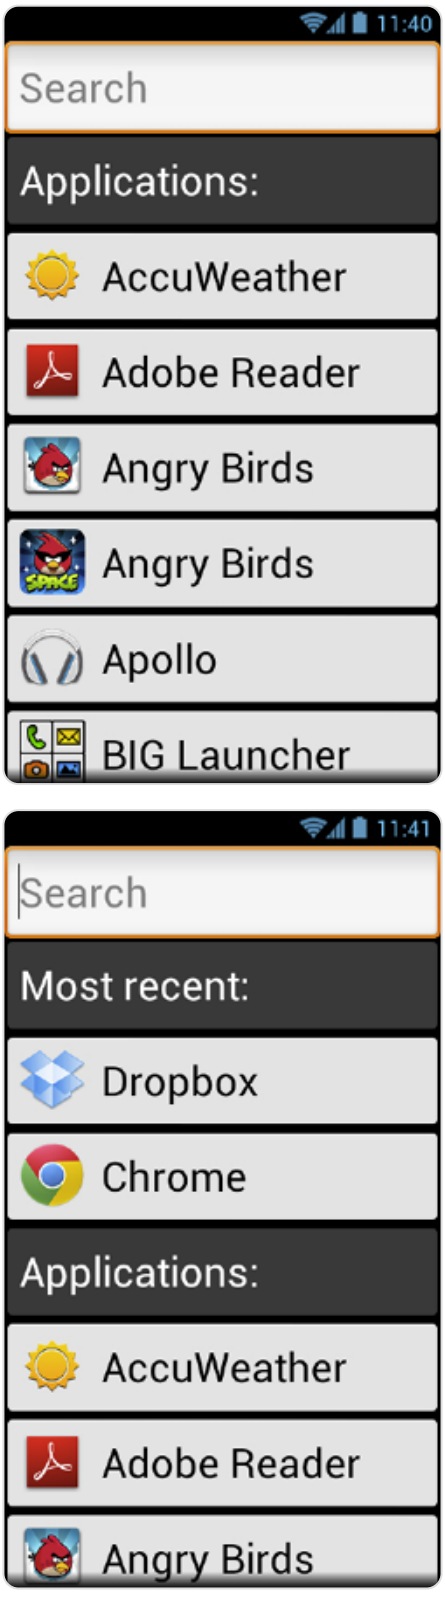

ايپس تائين رسائي

انسٽال ٿيل ايپس ڏسڻ لاءِ هوم اسڪرين تي **ايپليڪيشنون** تي ٽيپ ڪريو. ترجيحات واري شيءِ کي **ترجيحات** → **ايپليڪيشنون** → **ڊيڪاريو ترجيحات شيون** ۾ لڪائي، ايپس جي مٿان يا ايپس جي هيٺان رکي سگهجي ٿو.

تازيون ايپليڪيشنون

1. **ترجيحات** → **ايپليڪيشنون** → **تازو ايپليڪيشنون ڊيڪاريو** فعال ڪريو
2. **تازيون ايپليڪيشنون شمار** سان مقرر ڪريو ته ڪيتريون ڊيڪارجن

ايپس ڳولڻ

1. ايپس جي فهرست جي مٿان ڳولا واري خاني تي ٽيپ ڪريو
2. ايپ جو نالو لکڻ شروع ڪريو

> 💡 نالن جي اندر ڳولڻ لاءِ ترجيحات → درخواستون ۾ **بهتر ايپ ڳولا** فعال ڪريو (مثال طور، "book" سان "Facebook" ملي ٿو).

ايپس جي فهرست ۾ ترجيحات ڊيڪارڻ

جيڪڏهن توهان جي فون ۾ مينيو بٽڻ ناهي: 1. **ترجيحات** → **ايپليڪيشنون** → **ڊيڪاريو ترجيحات شيون** 2. چونديو: **نه ڊيڪاريو**، **مٿين ائپس**، يا **هيٺيون ائپس**

حصو 12 — ⚙️ سيٽنگون ۽ سسٽم

لائسنس جي منتقلي

نئين فون تي خريد ڪيل BIG ايپس انسٽال ڪريو ۽ **اهو ئي Google اڪائونٽ** استعمال ڪريو جنهن سان اصل خريداري ڪئي هئي.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** لاءِ، **BIG Launcher** کوليو. جيڪڏهن هڪ ايپ خريد ڪئي هئي ته اها خريد ڪيل ايپ کوليو.
2. **ترجيحات** → **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** → **خريداريون بحال ڪريو** ڏانهن وڃو.
3. سوئيٽ لاءِ، BIG Launcher ڏانهن واپس وڃو ۽ اتان ئي سڌو **BIG Phone** ۽ **BIG SMS** کوليو ته جيئن انهن جا لائسنس فعال ٿين.

خريداري بحال ڪرڻ سان ادا ڪيل رسائي بحال ٿئي ٿي، نه ڪي توهان جي اڳوٽي هوم اسڪرين جي ترتيب يا سيٽنگون. جيڪڏهن رسائي اجا به نه ملي ته پنهنجو لائسنس بحال ڪرڻ ۾ ڏنل هدايتن تي عمل ڪريو.

پنهنجي ايپ جو نسخو چڪاس ڪرڻ

> 🎬 **ڏسو:** پنهنجو نسخو ڪيئن چڪاس ڪجي

1. **سسٽم سيٽنگون** → **ايپس** → **BIG Launcher** (يا BIG Phone / BIG SMS) تي ٽيپ ڪريو
2. سڀ کان هيٺ تائين اسڪرول ڪريو — نسخي جو نمبر ڏيکاريل آهي
3. Android جي نسخي لاءِ: **سسٽم سيٽنگون** → **فون بابت** → **سافٽ ويئر جي معلومات**

اصل لانچر ڏانهن واپس وڃڻ

1. **ترجيحات** → **ڊفالٽ لانچر طور BIG Launcher صاف ڪريو**
2. هوم بٽڻ دٻايو
3. پنهنجو اصل لانچر چونڊيو

حصو 13 — ⚙️ سيٽنگس جو حوالو

سيٽنگس جي وچ ۾ اهم تعلقات

ڪجهه سيٽنگس گڏجي ڪم ڪندیون آهن ۽ انهن کي تفصيلي حوالو ڏيڻ کان اڳ وضاحت ڪرڻ گهرجي:

- فل اسڪرين ڊسپلي جي مٿئين حصي تي Android استيٽس بار کي لڪائي ٿو. جڏهن اهو فعال هوندو آهي، ته BIG Launcher بيٽري ۽ سگنل جا اشارا وڌيڪ ڪارآمد ٿيندا آهن، ڇاڪاڻ ته عام Android اشارا هوم اسڪرين تي نظر نه اچي سگهن ٿا.
- سسٽم سيٽنگس کي محفوظ ڪرڻ لاءِ BIG Launcher مان Android سسٽم سيٽنگس کولڻ کان اڳ پاسورڊ گهربل ٿي سگهي ٿو. Android پاڻ اجا به نوٽيفڪيشن شيڊ ذريعي رسائي جي اجازت ڏئي سگهي ٿو. فل اسڪرين ان کي وڌيڪ مشڪل بڻائي ٿي ڇاڪاڻ ته نوٽيفڪيشن بار هوم اسڪرين تي لڪيل هوندو آهي.
- رهجي ويل ڪالن، پيغامن ۽ ٻين ائپس جي اطلاعن لاءِ بٽڻن جو ٽمڪڻ اطلاعن تائين رسائي ۽ بٽڻ کي مقرر ڪيل ڪم تي دارومدار رکي ٿو. BIG Apps Suite جون ائپس اندروني امتيازي لنڪ استعمال ڪري سگهن ٿيون. جيڪڏهن ٽمڪڻ توقع موجب ڪم نه ڪري، ته BIG Apps Suite ائپس امتيازي آهن کي بند ڪريو ۽ بٽڻ ۽ اسڪرين کي ترتيب ڏيو ۾ پاڻ ائپ جو عام شارٽ ڪٽ ناهيو.
- ايندڙ ڪال جي اسڪرين جو دارومدار Android جي اجازتن، اطلاعن جي چينلن، بيٽري جي انتظام ۽ ان ڳالهه تي آهي ته BIG Phone ڊفالٽ فون ايپ آهي يا نه. جيڪڏهن ڪال جي مڪمل اسڪرين ظاهر نه ٿي سگهي ته BIG Phone ان جي بدران اسڪرين جي مٿان ايرندڙ اطلاع يا رڳو اطلاع واري پٽي ۾ خبرداري ڏيکاري سگهي ٿو.
- سڏي ڪال ڪرڻ جا اختيار حفاظتي تصديقن کي گهٽائين ٿا. "رابطي کي ڪال ڪرڻ وقت ڪوبه مينيو ناهي" ۽ "ڊائلر ۾ ڪوبه مينيو ناهي" سان ڪال وڌيڪ جلدي ڪري سگهجي ٿي، پر اهي غلطيءَ سان ڪال ٿي وڃڻ جو خطرو پڻ وڌائين ٿا.
- رابطن، ڪال جي تاريخ ۽ نياپن کي ڊاهڻ جا ڪنٽرول الڳ الڳ آهن. رابطا ڊاهڻ جو اختيار ترجيحات -> رابطا ۾، ڪال لاگ ڊاهڻ جو اختيار ترجيحات -> فون ۾، ۽ نياپا ڊاهڻ جو اختيار ترجيحات -> نياپا ۾ آهي.
- اسڪرينن جي وچ ۾ سوائپ ذريعي نيويگيشن گهٽي ميموري استعمال ڪري ٿي ۽، جڏهن اها فعال هجي، ته ڪي بورڊ ذريعي بٽڻ تائين رسائي نٿي ٿي سگهي. ڪي بورڊ، سوئچ يا TalkBack استعمال ڪرڻ لاءِ، سوائپ نيويگيشن بند ڪرڻ تي غور ڪريو.
- ايس ايم ايس نوٽيفڪيشن جو رويو BIG SMS سيٽنگس ۽ Android نوٽيفڪيشن سيٽنگس جي وچ ۾ ورهايل آهي. آواز، وائبريشن، لاڪ-اسڪرين ڊسپلي، ۽ فل-اسڪرين ڊسپلي لاءِ Android نوٽيفڪيشن اجازتن ۽ چينل سيٽنگس جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.
- ايس او ايس ايس ايم ايس پاٽمرادو موڪلڻ لاءِ ضروري آهي ته BIG SMS ڊفالٽ نياپن واري ايپ هجي. ٻي صورت ۾، ايس او ايس نياپو ان جي بدران ڊفالٽ نياپن واري ايپ ۾ نقل ڪيو ويندو آهي.

سيٽنگس کي هوم اسڪرين تي ٽن نقطن واري مينيو مان، ايپليڪيشنن جي لسٽ مان جيڪڏهن فعال هجي، يا هن مينوئل جي سيڪيورٽي سيڪشن ۾ بيان ڪيل ايمرجنسي رسائي جي اشاري کي استعمال ڪندي کوليو.

صحيح فهرست ڊوائيس، Android ورجن، انسٽال ٿيل BIG Apps Suite ايپس، ۽ اجازتن جي لحاظ کان مختلف ٿي سگهي ٿي. ڪجهه ڪارناما Android سسٽم سيٽنگس کولينداً آهن.

مکيه سيٽنگس اسڪرين

آئٽم	هي ڇا ڪندو آهي	نوٽس
خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو	خريداري يا لائسنس ريفرش جا آپشن کوليندو آهي.	هر BIG Apps Suite ايپ جو پنهنجو لائسنس ٿي سگهي ٿو. خريداري لاءِ استعمال ٿيل ساڳيو Google اڪائونٽ استعمال ڪريو.
سيٽ اپ مددگار هلائي	سيٽ اپ ويزرڊ کي ٻيهر شروع ڪندو آهي.	انسٽاليشن کان پوءِ يا نئين صارف لاءِ بنيادي سيٽنگس تبديل ڪرڻ وقت ڪارآمد آهي.
ٻولي چونڊيو	BIG Launcher پاران استعمال ٿيندڙ ٻولي تبديل ڪندو آهي.	ايپ پنهنجي ٻولي Android سسٽم ٻولي کان الڳ استعمال ڪري سگهي ٿي.
ظاهري شڪل	بصري سيٽنگس کوليندو آهي.	ٿيم، ٽيڪسٽ سائيز، استيٽس اشارا، فل اسڪرين، ۽ اسڪرين اورينٽيشن.
پهچ	تعامل ۽ معاون-استعمال سيٽنگس کولينداً آهي.	ڏگهو دٻاءُ، TalkBack سان لاڳاپيل آپشنز، وائبريشن، ۽ غير فعال بٽڻ.
ترجيحات مينيو	سيٽنگس ۽ سسٽم سيٽنگس تائين رسائي کي ڪنٽرول ڪندو آهي.	پاسورڊ تحفظ شامل آهي.
بٽڻ ۽ اسڪرين کي ترتيب ڏيو	اسڪرين ۽ بٽڻ ايڊيٽر کولينداً آهي.	بٽڻ جي ڪمن، ليبلز، آئڪن، لي آئوٽس، ۽ اضافي اسڪرينن کي تبديل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.
اسڪرين جا اختيار	عام اسڪرين جي رويي جا آپشن کولينداً آهي.	سوائپ نيويگيشن، چمڪندڙ بٽڻ، ليبلز، ۽ مينيو بٽڻ جو رويو.
رابطا	رابطن جي فهرست، رابطي جي تفصيل، ۽ رابطو ايڊٽ ڪرڻ جا آپشن کولينداً آهي.	رابطو ختم ڪرڻ ۽ رابطي جي پاپ اپ رويي کي پڻ ڪنٽرول ڪندو آهي.
فون	ايندڙ ڪال، فعال ڪال، ڪال لاگ، ۽ ڊائلر جا آپشن کولينداً آهي.	گهٽن آئٽمن کي BIG Phone انسٽال ٿيل ۽ ڊفالٽ فون ايپ طور سيٽ ٿيل هجڻ گهرجي.

آئٽم	هي ڇا ڪندو آهي	نوٽس
نياپا	ايس ايم ايس نوٽيفڪيشن، پيغام جي تفصيل، پيغام ايڊيٽر، ۽ فلٽر جا آپشن ڪوليندو آهي.	گھٽن آئٽمن کي BIG SMS انسٽال ٿيل ۽ ڊفالٽ ايس ايم ايس ايپ طور سيٽ ٿيل هجڻ گھرجي.
SOS	ايمرجنسي ايس ايم ايس ۽ ڪال جا آپشن ڪوليندو آهي.	فون نمبر، انتظار جو وقت، ايس ايم ايس ٽيڪسٽ، ۽ GPS لوڪيشن جي رويي کي ترتيب ڏيو.
ايپليڪيشنون	ايپس لسٽ لاءِ سيٽنگس ڪوليندو آهي.	تازا ايپس، لڪيل ايپس، سرچ، ۽ ايپس لسٽ ۾ سيٽنگس جو شارٽ ڪٽ.
مطابقت جي اصلاح	ڊوائيس جي مخصوص درستگي ڪوليندو آهي.	صرف تڏهن استعمال ڪريو جڏهن بيان ڪيل مسئلو ظاهر ٿئي. ڪجهه درستگي ڪارڪردگي گھٽائي سگھن ٿا.
ڊسڪليمر ۽ رازداري پاليسي	قانوني ۽ پرائيويسي جي معلومات ڏيکاريندو آهي.	استعمال ڪندڙ ايپ استعمال ڪندي انهن شرطن تي متفق آهي.
ڊفالٽ لانچر طور BIG Launcher صاف ڪريو	BIG Launcher کي Android جي ڊفالٽ هوم ايپ طور صاف ڪندو آهي.	هوم ڊبائڻ کان پوءِ، Android پڇي سگھي ٿو ته ڪهڙو لانچر استعمال ڪجي.
استعمال ڪندڙ دستي	آن لائن استعمال ڪندڙ مينوئل ڪوليندو آهي.	براؤزر ۽ انٽرنيٽ جي رسائي جي ضرورت آهي.
تازه ڪاري لاءِ چيڪ ڪريو	انسٽال ٿيل ورجن ۽ اپڊيٽ جي معلومات ڏيکاريندو آهي.	هميشه دستياب تازي ورجن تي اپڊيٽ ڪريو.

ظاهري شڪل

سيٽنگ	آپشنز	هي ڇا ڪندو آهي	لاڳاپيل سيٽنگس ۽ احتياط
ٿيم چونڊيو	هلڪو (ڊفالٽ)، گھرو، نيرو، انسٽال ٿيل ٿيمز، وڌيڪ ڊائونلوڊ ڪريو	رنگ جي ٿيم تبديل ڪندو آهي.	گھرو رات جو ڪنٽراست بهتر ڪري سگھي ٿو. اضافي ٿيمز انسٽال ٿيل ٿيم پيڪس تي منحصر ٿي سگھن ٿا.
متن جي ماپ	ڊفالٽ, وڏو, سڀ کان وڏو	مڪمل ايپ ٽيڪسٽ جي سائيز تبديل ڪندو آهي.	"ترجيحن لاءِ ٽيڪسٽ سائيز لاڳو ڪريو" اهو طئي ڪري ٿو ته ڇا ترجيحون به چونڊيل سائيز استعمال ڪن ٿيون.

سيٽنگ	آپشنز	هي ڇا ڪندو آهي	لاڳاپيل سيٽنگس ۽ احتياط
اسڪرين جي رخ کي منتخب ڪريو	خودڪار (ڊفالٽ), افقي, عمودي	ڪنٽرول ڪندو آهي ته ڇا BIG Launcher ڊوائيس جي روٽيشن جي پيروي ڪري ٿو يا اورينٽيشن کي بند ڪري ٿو.	عمودي استعمال ڪريو انهن فونن لاءِ جيڪي صرف پورٽريٽ ۾ استعمال ٿين ٿا. افقي استعمال ڪريو فڪسڊ لينڊ اسڪيپ سيٽ اپس لاءِ.
محفوظ حدن جي ماپ	0% کان 15% تائين	اسڪرين جي ڪنارن وٽ غير فعال مارجن شامل ڪندو آهي ته جيئن حادثاتي ڪنڊن جي ڇهڻ کي گهٽائي سگهجي.	ايج-ٽو-ايج ڊسپلي تي ۽ موٽر مشڪلاتن وارن استعمال ڪندڙن لاءِ ڪارآمد آهي. وڏيون سرحدون استعمال لائق بٽڻ واري جاءِ کي گهٽائيندیون آهن.
اشارو اشارو	ڪوبه سگنل اشارو, فون, وائي فائي	چونڊيندو آهي ته BIG Launcher ڪهڙو وڏو سگنل اشارو ڏيکاري ٿو.	فل اسڪرين سان ڪارآمد آهي، جتي Android جو عام اسٽيٽس بار لڪيل ٿي سگهي ٿو.
وڏي بيٽري جو اشارو ڏيکاريو	ها/نه	هڪ وڏو BIG Launcher بيٽري اشارو ڏيکاريندو آهي.	خاص طور تي فل اسڪرين سان ڪارآمد آهي.
الارم آئڪن ڏيکاريو	ها/نه	گهڙي جي ويجهو الارم آئڪن ڏيکاريندو آهي.	غير فعال ڪريو جيڪڏهن ڊوائيس غلطيءَ سان الارم آئڪن ڏيکاري ٿو جيتوٽيڪ ڪو به الارم فعال نه هجي.
مڪمل اسڪرين	ها/نه	اسڪرين جي مٿين حصي تي Android نوٽيفڪيشن/اسٽيٽس بار کي لڪائي ٿو.	حادثاتي سسٽم رسائي کي وڌيڪ مشڪل بڻائي ٿو، پر عام Android بيٽري ۽ سگنل جا اشارا پڻ لڪائي ٿو.
ڪارو نيويگيشن بار	ها/نه	هيٺئين Android نيويگيشن بار جي پس منظر کي ڪارو ۾ تبديل ڪندو آهي.	ايپ جي خبرداري ۾ ڏنل ڪجهه Motorola ڊوائيسز تي ڪرئش ٿي سگهي ٿو. صرف تڏهن استعمال ڪريو جڏهن ضرورت هجي.
ترجيحن لاءِ ٽيڪسٽ سائيز لاڳو ڪريو	ها/نه	چونڊيل BIG Launcher ٽيڪسٽ سائيز استعمال ڪندي سيٽنگس ڏيکاريندو آهي.	گهٽ نظر وارن لاءِ ڪارآمد آهي، پر تمام وڏو ٽيڪسٽ ڊگهي سيٽنگس جي وضاحت کي وڌيڪ جاءِ ونڊ تي مجبور ڪري سگهي ٿو.

پهچ

سيٽنگ	آپشنز يا موجوده مثال	هي ڇا ڪندو آهي	لاڳاپيل سيٽنگس ۽ احتياط
ڪنٽرول	ٽوري دير دٻائڻ؛ ٽوري دير & گهٽي دير دٻائڻ	چونڊيندو آهي ته بٽڻ ڇهڻ تي ڪيئن رد عمل ڏين ٿا.	ٽورڙو ۽ ڊگهو دٻاءُ بٽڻن کي فعال ڪري ٿو جيتوٽيڪ ڊگهي وقت تائين دٻايو وڃي - انهن سينيئرز لاءِ مناسب آهي جيڪي ٽچ اسڪرين سان جدوجهد ڪن ٿا.
گفتگو کي رد ڪريو جڏهن ٻاهر ڇڪيو	ها/نه	ڊائلاگ ونڊوز کي بند ڪندو آهي جڏهن صارف انهن جي ٻاهران ٽيپ ڪندو آهي.	انهن استعمال ڪندڙن لاءِ غير فعال ڪريو جيڪي اڪثر غلطيءَ سان ڊائلاگز جي ٻاهران ڇهن ٿا.
haptic موٽ کي فعال ڪريو	ها/نه	وائبريٽ ڪندو آهي جڏهن مينيو بٽڻ ڇهيا ويندا آهن.	ڊوائيس وائبريشن هارڊويئر ۽ Android وائبريشن سيٽنگس تي منحصر آهي.
ڊگهي پريس تي پڙهي ٻڌايو	ها/نه	ڊگهي دٻاءُ تي هڪ آئٽم جي وضاحت زور سان پڙهندو آهي.	TalkBack انسٽال ٿيل هجڻ ضروري آهي. جيڪڏهن خالي شيون به ڳولي سگهجڻ گهرجن ته هن کي "بٽڻ کي فعال ڪريو بغير ڪارڪردگي سان" سان گڏ استعمال ڪريو.
ڊگهي پريس تي پاپ اپ	ها/نه	ڊگهي دٻاءُ تي هڪ پاپ اپ ۾ آئٽم جي وضاحت ڏيکارينڊو آهي.	مددگار آهي جڏهن هڪ نگران بٽڻ جي ڪارڪردگي تبديل ڪرڻ کان سواءِ وضاحتون چاهي ٿو.
بٽڻ کي فعال ڪريو بغير ڪارڪردگي سان	ها/نه	سيني شين کي لهه وچڙ جي قابل بڻائي ٿو، پلي اهي ڪو عمل انجام نه ڏين.	ڊگهي دٻاءَ تي ڳالهائڻ يا پاپ اپ اختيارن سان ڪارائتو، ڇو ته پي صورت ۾ غير فعال بٽڻ شايد جواب نه ڏين.
Talkback: ايپ جو نالو نه پڙهو	ها/نه	ايپ جي نالي جي ورجائي پڙهڻ کي ڇڏي ٿو.	TalkBack استعمال ڪندڙن لاءِ اسڪرين-ٽائيٽل پڙهڻ جي رفتار وڌائي ٿو.

ترجيحات مينيو

ترجيح	اختيار يا موجود ه مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
مينيو ۾ بٽڻ ايڈٽ ڪريو	ها/نه	مينيو ۾ اسڪرين ايڈيٽر تائين جلدي رسائي شامل ڪري ٿو.	هي بٽڻ مقرر ڪريو جو شارٽ ڪٽ آهي، جيڪو سار سنڀال ڪندڙ استعمال ڪندا آهن.
مينيو ۾ سسٽم سيٽنگون	ها/نه	مينيو ۾ Android سسٽم سيٽنگن تائين جلدي رسائي شامل ڪري ٿو.	سسٽم سيٽنگون محفوظ ڪريو ذريعي محفوظ ڪري سگهجي ٿو.
مينيو کي محفوظ ڪريو	ها/نه	ترجيحات کولڻ کان اڳ ترجيحات جو پاسورڊ گهربل آهي.	حادثاتي يا غير مجاز تبديلين کي روڪڻ لاءِ استعمال ڪريو.
سسٽم سيٽنگون محفوظ ڪريو	ها/نه	BIG Launcher کان سسٽم سيٽنگون کولڻ کان اڳ ترجيحات جو پاسورڊ گهربل آهي.	Android اجا به اطلاع واري شيڊ ذريعي سسٽم سيٽنگن جي اجازت ڏئي سگهي ٿو. مڪمل اسڪرين ان کي مشڪل بڻائي ٿي.
پاسورڊ	ٽيڪسٽ/پاسورڊ عمل	محفوظ ترجيحات ۽ محفوظ سسٽم سيٽنگن پاران استعمال ٿيندڙ پاسورڊ سيٽ ڪري ٿو.	خالي پاسورڊ کي سادي تصديق طور استعمال ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن پاسورڊ وسري وڃي، ته رسائي بحال ڪرڻ لاءِ ايپ کي ٻيهر انسٽال ڪرڻ يا ايپ جي ڊيٽا کي ري سيٽ ڪرڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

اسڪرين جا اختيار

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
چمڪندڙ بٽڻ جڏهن هڪ ايپ هڪ نوٽيفڪيشن ڏيکاري ٿي	ها/نه	جڏهن ايپ مٿين اسٽيٽس بار ۾ نوٽيفڪيشن ناهي ته ايپ شارٽ ڪٽ بٽڻ کي ٽمڪائي ٿو.	نوٽيفڪيشن رسائي گهربل آهي. بٽڻ کي ان ايپ سان ڳنڍيل گهرجي جنهن جو نوٽيفڪيشن ڏسڻو هجي.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
صاف ڪريو چمڪندڙ بٽڻ ڪيش	عمل	ذخيرو ٿيل ٽمڪندڙ-نوٽيفڪيشن معلومات کي صاف ڪري ٿو.	ٻاهرين ايپس کي ٻيهر نوٽيفڪيشن ناهڻ يا اپڊيٽ ڪرڻ گهرجي ان کان اڳ جو بٽڻ ٻيهر ٽمڪي سگهن.
BIG Apps Suite ائپس امتيازي آهن	ها/نه	BIG Phone, BIG SMS، ۽ ٻين BIG Apps Suite ايپس کي اندروني طور تي BIG Launcher سان گڏيل ٿو.	بهتر آئڪن ۽ خاص ٽمڪندڙ ڏيڻا ڏئي ٿو. جيڪڏهن ٽمڪڻ غلط ڪم ڪري ته ان کي غير فعال ڪريو ۽ دستي طور تي هڪ عام ايپ شارٽ ڪٽ ناهيو.
اسڪرين کي نيويگيٽ ڪرڻ لاءِ سوائپ استعمال ڪريو	ها/نه	اسڪرينن جي وچ ۾ ڪاپي/ساڄي سوائپ جي اجازت ڏئي ٿو.	گهٽي ميموري استعمال ڪري ٿو. فعال هئڻ وقت، ڪي بورڊ ذريعي بٽڻ تائين رسائي نٿي ٿي سگهي.
سوائپ جو قسم	مرڪزي اسڪرين کان ساڄي طرف؛ لوپ	چونڊي ٿو ته سوائپ نيويگيشن اسڪرينن ذريعي ڪيئن هلندي آهي.	لوپ آخري اسڪرين کان مرڪزي اسڪرين ڏانهن واپس اچي ٿو. مرڪزي اسڪرين کان ساڄي طرف آخر ۾ رڪجي ٿو.
سپني اسڪرين تي مينيو بٽڻ استعمال ڪريو	ها/نه	صرف مرڪزي اسڪرين جي بدران سپني اسڪرينن تي ترجيحات جو مينيو ڏيکاري ٿو.	ڪارائتو جڏهن استعمال ڪندڙ اضافي اسڪرينن تي وقت گذاري ٿو.
ويجيٽس جي چوڌاري فعال بٽڻ	ها/نه	ويجٽ جي چوڌاري هڪ فعال/فوڪس ڪرڻ وارو بٽڻ فريم شامل ڪري ٿو.	بنيادي طور تي ڪيبورڊ ڪنٽرول لاءِ ارادو ڪيو ويو آهي. بٽڻ ڏهائڻ سان ويجٽ تي فوڪس اچي ٿو.
خودڪار ٽيڪست ليبلز کي فعال ڪريو	ها/نه	نئين ٺهيل بٽڻ تي خودڪار ٽيڪست ليبل شامل ڪري ٿو.	ليبل جو ظاهر هيٺ ڏنل ليبل رنگ، سائيز ۽ پوزيشن سيٽنگن سان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي.
ٽيڪست ليبل جا رنگ تبديل ڪريو	ها/نه	ڪاري آئوٽ لائن سان اڇو ٽيڪست استعمال ڪري ٿو.	ڪارائتو جڏهن ليبل آئڪن يا تصويرن مٿان رکيا وڃن.
متن جي ماپ	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	اسڪرين بٽڻ تي ٽيڪست-ليبل سائيز سيٽ ڪري ٿو.	هي بٽڻ ليبل تي اثر انداز ٿئي ٿو، نه ته ظاهر ۾ مڪيه ايپ ٽيڪست سائيز تي.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ٽيڪست ليبل جي پوزيشن	مٿي تي, وچ ۾, تري ۾	چونڊي ٿو ته بٽڻ ليبل ڪٿي ظاهر ٿيندا.	هيٺيون عام طور تي ايپ آئڪن لاءِ بهترين آهي؛ وچ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو جڏهن ليبل مکيه معلومات هجي.

رابطا

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ڳولهي رابطا ذريعي	سڀ موجود فيلڊز (سسٽم)؛ نالو؛ ذات	ڪنٽرول ڪري ٿو ته ڪهڙن رابطي وارن فيلڊن کي ڳولهيو وڃي ٿو.	نالي ۽ ذات جي ڳولا سڀني ڊوائيسن تي ڪم نه ڪري سگهي ٿي.
صرف فون سان رابطا ڏيکاريو	ها/نه	صرف اهي رابطا ڏيکاري ٿو جن ۾ فون نمبر شامل آهي.	سادي فون استعمال لاءِ سفارش ڪئي وئي آهي، ڇاڪاڻ ته فون نمبر کان سواءِ رابطن کي ڪال نٿو ڪري سگهجي.
نالي سان ترتيب ڏيو	ها/نه	رابطن کي ذات جي حساب سان ترتيب ڏئي ٿو.	سڀني فونن تي ڪم نه ڪري سگهي ٿو.
ڏيکاريو رابطا / پسنديده ٽوگل	ها/نه	رابطن جي لسٽ ۾ سڀني رابطن ۽ پسنديده رابطن جي وچ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ هڪ ٽوگل شامل ڪري ٿو.	ڪارائتو جيڪڏهن استعمال ڪندڙ اڪثر ٻنهي لسٽن جي وچ ۾ تبديل ڪري ٿو.
ڏيکاريو سڀ رابطي جون شيون بشمول نقل	ها/نه	رابطي جي تفصيل ۾ ڊپليڪيٽ داخلا ڏيکاري ٿو.	ڊپليڪيٽ رابطي جي شين کي لڪائڻ لاءِ غير فعال ڪريو.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ڊيڪاريو شامل ڪريو/هٽايو استار	ها/نه	رابطي جي تفصيل ۾ هڪ رابطي کي استار ٿيل طور نشان لڳائڻ يا هٽائڻ جي صلاحيت شامل ڪري ٿو.	استار ٿيل رابطا استار ٿيل لسٽ ۾ ظاهر ٿين ٿا ۽ فلٽرن ذريعي استعمال ڪري سگھجن ٿا.
شامل ڪريو رابطي کي حذف ڪرڻ جو اختيار	ها/نه	رابطي جي تفصيل جي آخر ۾ "رابطو حذف ڪريو" شامل ڪري ٿو.	حذف ٿيڻ کي رد نٿو ڪري سگھجي. انهن استعمال ڪندڙن لاءِ غير فعال ڪريو جيڪي غلطي سان رابطا حذف ڪري سگھن ٿا.
سسٽم رابطي جي تفصيل شامل ڪريو	ها/نه	رابطي جي تفصيل جي آخر ۾ Android سسٽم رابطي جي تفصيل اسڪرين تائين رسائي شامل ڪري ٿو.	ڪارائتو جڏهن هڪ خاص Android رابطي جي فنڪشن جي ضرورت هجي.
سسٽم رابطي جي تفصيل استعمال ڪريو	ها/نه	Android جي سسٽم رابطي جي تفصيل استعمال ڪري ٿو BIG Launcher جي رابطي جي تفصيل جي بدران.	صرف استعمال ڪريو جيڪڏهن سسٽم رابطي واري ايپ ۾ گهربل خاص فنڪشن هجن.
تبديلي شامل ڪريو	ها/نه	BIG Launcher جي رابطي ايڊيٽر تائين رسائي شامل ڪري ٿو.	هي سادو ايڊيٽر آهي جيڪو BIG Launcher لاءِ ٺهيل آهي.
سسٽم ايڊٽ شامل ڪريو	ها/نه	Android سسٽم رابطي ايڊيٽر تائين رسائي شامل ڪري ٿو.	رابطي جي فيلڊز لاءِ ڪارائتو جيڪي BIG Launcher جي ايڊيٽر طرفان سپورٽ نه آهن.
ڪال ڊائلاگ ۾ پيغام جو اختيار ڊيڪاريو	ها/نه	رابطي جي فون نمبر تي ٽيپ ڪرڻ کان پوءِ "پيغام موڪليو" ڊيڪاري يا لڪائي ٿو.	ان کي لڪائڻ سان ڪال ڊائلاگ سادو ٿئي ٿو، پر ڊائلاگ رکڻ سان اڃا به حادثاتي ڪالن کي روڪڻ ۾ مدد ملي ٿي.
رابطي کي ڪال ڪرڻ وقت ڪوبه مينيو ناهي	ها/نه	اختيار ڊيڪارڻ بدران سڌو رابطي کي ڊائل ڪري ٿو.	تيز، پر گهٽ محفوظ. انهن استعمال ڪندڙن لاءِ سفارش نه ڪئي وئي آهي جيڪي غلطي سان ٽيپ ڪري سگھن ٿا.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ڊائلر ۾ ڪوبه مينيو ناهي	ها/نه	اختيار ڊيڪارڊ بدران ڊائلر مان سڌو ڊائل ڪري ٿو.	تيز، پر هڪ اضافي تصديقي قدم کي ختم ڪري ٿو.
ڊيڪاريو ڳولا جو خانو	ها/نه	رابطن جي فهرست ۾ ڳولا جو خانو ڊيڪاري يا لڪائي ٿو.	رابطن جي فهرست کي وڌيڪ سادو رکڻ لاءِ ان کي لڪايو.

فون

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
فون رينگٽون آواز چونڊيو	عمل	ايندڙ ڪالن لاءِ رينگ ٽون چونڊ ڪوليندو آهي.	رويو Android رينگ ٽون اجازتن ۽ آواز سيٽنگن تي منحصر ٿي سگهي ٿو.
درست ڪريو: ڪو رينگ ٽون آواز ناهي	ها/نه	هڪ حل کي فعال ڪري ٿو جڏهن ايندڙ ڪالن ۾ ڪو رينگ ٽون نه هجي.	پهرين آواز جي سطح، تنگ نه ڪريو واري موڊ، ۽ Android جي اطلاعن جون سيٽنگون چيڪ ڪريو.
بجڻ تي فوري طور تي ڪال اسڪرين ڊيڪاريو	ها/نه	ڪوشش ڪري ٿو ته فوري طور تي ڪال اسڪرين ڊيڪاري جڏهن هڪ ايندڙ ڪال رينگ ٽيڻ شروع ٿئي.	سيني ڊوائيسن تي ڪم نه ڪري سگهي ٿو Android ۽ ٺاهيندڙ جي بيٽري جي پابندين سبب.
درست ڪريو: فون تي فوري طور تي ڪال اسڪرين نه	مدد/عمل	انهن فونن لاءِ هدايتون ڪوليندو آهي جيڪي پس منظر ۾ ڪال اسڪرين کي بلاڪ ڪن ٿا.	جارحاڻي بيٽري انتظام سان ڊوائيسن تي عام.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ايندڙ ڪال ڊيڪاريو جيئن:	ڪال جي اسڪرين - جيڪڏهن توهان جو Android ان جي اجازت ڏئي. جيڪڏهن نه، ته اسڪرين جي مٿان اُپرندڙ اطلاع ڊيڪاريو.؛ اسڪرين جي مٿان اُپرندڙ اطلاع؛ رڳو اطلاعن واري پٽي ۾ اطلاع	چونڊي ٿو ته ايندڙ ڪالون ڪيئن پيش ڪيون وڃن ٿيون.	مڪمل ڪال اسڪرين بزرگن لاءِ بهترين آهي، پر Android کي شايد نوٽيفڪيشن-بنياد تي موڊس ڊانهن واپس وڃڻ جي ضرورت پوي.
ڪال رد ڪرڻ لاءِ سوائپ ڪريو	ها/نه	ايندڙ ڪال کي رد ڪري ٿو جڏهن ڪال نوٽيفڪيشن کي سوائپ ڪري هٽايو وڃي.	غير فعال ڇڏي ڏيو جيڪڏهن غلطي سان نوٽيفڪيشن سوائپ ڪرڻ جو امڪان هجي.
انڪمنگ ڪال نوٽيفڪيشن لاءِ سسٽم سيٽنگون	عمل	ايندڙ ڪالن لاءِ Android نوٽيفڪيشن سيٽنگون ڪولينڈو آهي.	آواز، وائبريشن، لاڪ-اسڪرين ڊسپلي، ۽ ٻين چينل سيٽنگن لاءِ استعمال ڪريو.
ڪالز لاءِ ڊفالٽ آڊيو ڊيوائس	ڊفالٽ, ڪنڌ, بلوٽوٿ, وائرڊ هيڈ سيٽ, اسپيڪر	ڪالن لاءِ پسنديده آڊيو رستي کي چونڊي ٿو.	صرف موجود ڊوائيسز هڪ حقيقي ڪال دوران استعمال ڪري سگهجن ٿيون.
آڊيو ڊوائيس جي بٽڻ جو فنڪشن	سڀني ڊوائيسن سان هڪ ڊائلاگ ڊيڪاريو؛ لسٽ جي طور تي ڊوائيسن ذريعي چڪر ڪريو	چونڊي ٿو ته آڊيو بٽڻ ڪال دوران ڪيئن عمل ڪري ٿو.	ڊائلاگ صاف آهي. تجربو ڪارن استعمال ڪندڙن لاءِ چڪر تيز آهي.
حجم بٽڻ کي بند ڪريو	ها/نه	ڪال اسڪرين فعال هجڻ دوران حادثاتي واليم تبديلين کي روڪي ٿو.	صرف تڏهن ڪم ڪري ٿو جڏهن ڪال اسڪرين فعال هجي.
ڪال ختم ڪرڻ لاءِ پچو	ها/نه	ڪال ختم ڪرڻ کان اڳ هڪ اضافي تصديق ڊيڪاري ٿو.	حادثاتي ڪال ڪٽڻ کان روڪڻ لاءِ سفارش ڪئي وئي آهي.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ڪال اسڪرين تي سپني عملن جي تصديق ڪريو	ها/نه	هر ڪال-اسڪرين بٽڻ جي عمل لاءِ تصديق گهربل آهي.	حادثاتي ٽچز کان مضبوط ترين تحفظ، پر ڪال ڪنٽرول کي سست ڪري ٿو.
فعال ڪال اسڪرين جي چوٽي تي خالي جڳهه	بند / 0 کان 11	فعال ڪال اسڪرين جي مٿان خالي جاءِ شامل ڪري ٿو.	ڪال دوران ڪن يا گال جي ٽچز کي روڪڻ ۾ مدد ڪري ٿو. وڌيون قدرون ڪال ڪنٽرول لاءِ گهٽ جاءِ ڇڏين ٿيون.
رابطو فوٽو سائيز	0 کان 11 تائين، خالي/پس منظر واري جاءِ لاءِ پرٽ جي اختيارن سان	طئي ڪري ٿو ته ڪال ڪندڙ جي تصوير لاءِ ڪيتري جاءِ محفوظ ڪئي وئي آهي.	وڌيون تصويرون سڃاڻڻ ۾ مدد ڪن ٿيون پر ڪال ڪنٽرول کي هيٺ منتقل ڪري سگهن ٿيون.
ڊيڪاريو ڪي پيڊ بٽڻ	ها/نه	فعال ڪال اسڪرين تي ڪي پيڊ بٽڻ ڊيڪاري ٿو.	خودڪار فون سسٽم لاءِ ضروري آهي.
ڊيڪاريو آڊيو سوئچر	ها/نه	فعال ڪال اسڪرين تي آڊيو ڊيوائس بٽڻ ڊيڪاري ٿو.	ڊفالٽ آڊيو ڊيوائس ۽ آڊيو بٽڻ جي ڪارڪردگي سان گڏ استعمال ڪريو.
ڊيڪاريو مدت جو بٽڻ	ها/نه	فعال ڪال اسڪرين تي ڪال جي مدت ڊيڪاري ٿو.	هڪ سادي ڪال اسڪرين لاءِ لڪائي سگهجي ٿو.
ڊيڪاريو هولڊ بٽڻ	ها/نه	فعال ڪال اسڪرين تي هولڊ بٽڻ ڊيڪاري ٿو.	لڪايو جيڪڏهن استعمال ڪندڙ غلطي سان ڪالز کي هولڊ تي رکي سگهي ٿو.
خاموش ڪرڻ جو بٽڻ ڊيڪاريو	ها/نه	فعال ڪال اسڪرين تي ميُوٽ بٽڻ ڊيڪاري ٿو.	لڪايو جيڪڏهن غلطي سان ميُوٽ ٿيڻ هڪ عام مسئلو آهي.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
فعال ڪال بٽڻ ڏيکاريو	ها/نه	فون مينيو ۾ هڪ فعال ڪال بٽڻ شامل ڪري ٿو.	جاري ڪال ڏانهن واپس وڃڻ ۾ مدد ڪري ٿو جيڪڏهن استعمال ڪندڙ ڪال اسڪرين ڇڏي ٿو.
ڏيکاريو منهنجا رابطا بٽڻ	ها/نه	فون مينيو ۾ منهنجا رابطا ڏيکاري ٿو.	فون مينيو کي سادو بٽائڻ لاءِ لڪايو.
ڏيکاريو استار ٿيل بٽڻ	ها/نه	فون مينيو ۾ تارا لڳل ڏيکاري ٿو.	صرف پسنديده ڪم جي وهڪري لاءِ مفيد آهي.
ڏيکاريو ڊائل نمبر بٽڻ	ها/نه	فون مينيو ۾ ڊائل نمبر ڏيکاري ٿو.	لڪايو جيڪڏهن استعمال ڪندڙ کي صرف محفوظ ڪيل رابطن کي ڪال ڪرڻ گهرجي.
ڏيکاريو رابطو شامل ڪريو بٽڻ	ها/نه	فون مينيو ۾ رابطو شامل ڪريو ڏيکاري ٿو.	لڪايو جيڪڏهن صرف هڪ سنپالينڊڙ کي رابطا شامل ڪرڻ گهرجن.
ڏيکاريو تازيون ڪالون	ها/نه	فون مينيو ۾ تازيون ڪالون ڏيکاري ٿو.	ڪال لاگ جي ختم ڪرڻ ۽ گروهه بندي سان لاڳاپيل.
پاران گروپ ڪال لاگ آئٽمز	غير فعال؛ فون نمبر؛ فون نمبر ۽ ڪال جو رخ	ڪال لاگ اينٽريز کي گروهه بند ڪري ٿو.	گروهه بندي گندگي گهٽائي ٿي، خاص طور تي انهن فونن تي جتي ڪيتريون ئي بار بار ڪالون اچن ٿيون.
ڏيکاريو حذف بٽڻ	ها/نه	ڪال لاگ شيون لاءِ ڊليٽ بٽڻ ڏيکاري ٿو.	انهن استعمال ڪندڙن لاءِ غير فعال ڪريو جيڪي غلطي سان تاريخ ختم ڪري سگهن ٿا.
مسڊ ڪال نوٽيفڪيشن لاءِ سسٽم سيٽنگون	عمل	مس ٿيل ڪالن لاءِ Android جي اطلاعن واريون سيٽنگون کولي ٿو.	مس ٿيل ڪال نوٽيفڪيشن جي آواز، وائبريشن ۽ ڏسڻ لاءِ استعمال ڪريو.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ڊائلر باڪس ۾ ننڍا انگ	ها/نه	ڊائل ڪيل نمبرن کي نندو ڪري ٿو ته جيئن وڌيڪ انگ سمائجي سگهن.	ڊگهن نمبرن لاءِ مفيد آهي.
ڊگهي پريس پوري ڊائل ٿيل نمبر کي ختم ڪري ٿو	ها/نه	ڊائل ڪيل نمبر جي فيلڊ کي ڊهائي رکڻ پوري نمبر کي صاف ڪري ٿو.	تيز درستگي، پر غلطي سان پورو نمبر ختم ڪري سگهي ٿو.
رهجي ويل ڪالون:	ها/نه	ڪالن جي مڪمل تاريخ کان اڳ مس ٿيل ڪالون ڏيکاري ٿو.	مس ٿيل ڪال جا تفصيل ڪولڻ سان اها ڏنل طور نشان لڳي ٿي. سيني کي ڏنل طور نشان لڳائڻ سان باقي مس ٿيل ڪالون به ڏنل طور نشان لڳن ٿيون.
ڪالون ڏيکاريو، سواءِ:	ڪالن جا قسم چونڊيو	چونڊيل قسمن کي ڪالن جي رڪارڊ مان لڪائي ٿو.	هي رڳو ڏيکاريل مواد بدلائي ٿو؛ ڪالن کي بلاڪ نٿو ڪري.
نمبر جو اڳياڙو متايو	اصل اڳياڙي؛ نئين اڳياڙي	ڪال ڪرڻ کان اڳ نمبر جي ملندڙ اڳياڙي متائي ٿو.	رڳو اهي نمبر تبديل ٿين ٿا جيڪي مقرر ڪيل اصل اڳياڙي سان شروع ٿين ٿا.
علامتن جي ڊائلاگ ۾ ڏيکاريو:	نشانيون ۽ عمل چونڊيو	ڊائلر جي نشانين واري ڊائلاگ ۾ شامل مواد چونڊي ٿو.	دستياب عملن ۾ ڪلپ بورڊ مان پيسٽ ڪرڻ ۽ ڊائلر مان نڪرڻ شامل آهن.
ايندڙ ڪالز فلٽر	رابطن/تاري سان نشان لڳل رابطن جا قاعدا؛ بلاڪ ڪيل نمبرن جي فهرست	چونڊيل قاعدن موجب ايندڙ ڪالن کي بلاڪ ڪري ٿو.	ان لاءِ ضروري آهي ته BIG Phone ڪال ڪندڙ جي سڃاڻپ ۽ اسپام جي سڃاڻپ لاءِ ڊفالت ايپ هجي.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ممڪن اسپام ڪال	ڪو عمل نه ڪريو؛ معلومات جو بٽڻ ڏيکاريو؛ پاٿمرادو رد ڪريو	جڏهن Android ڪنهن امڪاني اسپام ڪال جي سڃاڻپ ڪري ٿو ته ڇا ڪرڻو آهي، اهو چونڊي ٿو.	—
فهرست ڪي فوراً قبول ڪيو	فون نمبرن جي فهرست	فهرست ۾ شامل نمبرن تان ايندڙ ڪالون استعمال ڪندڙ جي ڪنهن عمل کان سواءِ ڪٽي ٿو.	بلاڪ ڪرڻ ڪي اوليت حاصل آهي. رڳو تڏهن فعال ڪريو جڏهن استعمال ڪندڙ چاهي ته اهي ڪالون پاٿمرادو ڪنيون وڃن.
ويندڙ ڪالز فلٽر	رابطن/تاري سان نشان لڳل رابطن جا قاعدا؛ بلاڪ ڪيل نمبرن جي فهرست	چونڊيل قاعدن موجب BIG Phone مان ڪيون ويندڙ ڪالون بلاڪ ڪري ٿو.	ٻين ايپس مان شروع ڪيل ڪالون بلاڪ ڪرڻ لاءِ ڪالن جو رخ بدلائڻ وارو الڳ ڪردار گهربل آهي. ٻين ايپس مان شروع ڪيل هنگامي ڪالون بلاڪ نٿيون ڪري سگهجن.

نياپا

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
سسٽم پيغام جي اطلاع	ها/نه	Android جي اطلاعن واري پٽي ۾ SMS جا اطلاع ڏيکاري ٿو.	ان جو ڪم ڪرڻ جو طريقو Android جي ورزن، اطلاعن جي اجازت ۽ ايپ جي سرگرمي تي دارومدار رکي ٿو.
آواز ۽ بصري ترتيب	عمل	پيغامن جي اطلاعن لاءِ Android جي اطلاعن واريون سيٽنگون کولي ٿو.	آواز، وائبريشن، لاڪ اسڪرين ڊسپلي ۽ چينل جي رويي لاءِ استعمال ڪريو.
لاڪ اسڪرين تي مڪمل اسڪرين	ها/نه	لاڪ اسڪرين تي ايندڙ SMS اطلاع کي پوري اسڪرين وندو طور ڏيکاري ٿو.	Android ۾ پوري اسڪرين تي اطلاع ڏيکارڻ جي اجازت گهربل آهي.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	چا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
پڙهڻ جي طور تي نشان هٽڻ لاءِ سوائپ ڪريو	ها/نه	SMS کي پڙهيل طور نشان لڳائي ٿو جڏهن ان جو اطلاع سوائپ ڪري ختم ڪيو وڃي.	غير فعال ڪريو جيڪڏهن اطلاع غلطي سان رد ٿي سگهن ٿا.
پهچائڻ جي اطلاع جي درخواست ڪريو	ها/نه	SMS ڊليوري جي معلومات جي درخواست ڪري ٿو.	ڪجهه موبائل آپريٽر ڊليوري رپورٽن لاءِ چارج ڪري سگهن ٿا.
ڊيڪاريو معلومات پاپ اپ جڏهن پيغام موڪليو/ترسيل آهي	ها/نه	هڪ پاپ اپ ڊيڪاري ٿو جڏهن SMS موڪلڻ يا ڊليوري ڪامياب ٿئي.	غلطي جا پاپ اپ هميشه ڊيڪاريا ويندا آهن. Android 11 يا ان کان نئين ورزن تي، ايپ پاپ اپ جي متن کي وڏو نٿي ڪري سگهي.
ڊيڪاريو هاڻي ڪال ڪريو بٽڻ	ها/نه	پيغام جي تفصيل ۾ هاڻي ڪال ڪريو ڊيڪاري ٿو.	موڪلينڊڙ کي جلدي ڪال ڪرڻ لاءِ مفيد آهي.
ڊيڪاريو جواب ڏيو بٽڻ	ها/نه	پيغام جي تفصيل ۾ جواب ڏيو ڊيڪاري ٿو.	پيغام جي تفصيل کي رڳو پڙهڻ جوڳو بڻائڻ لاءِ لڪايو.
ڊيڪاريو ٻيهر موڪليو بٽڻ	ها/نه	پيغام جي تفصيل ۾ ٻيهر موڪليو ڊيڪاري ٿو.	SMS موڪلڻ ۾ ناڪامي کان پوءِ مفيد آهي.
ڊيڪاريو اڳتي موڪليو بٽڻ	ها/نه	پيغام جي تفصيل ۾ اڳتي موڪليو ڊيڪاري ٿو.	پيغام جي اختيارن کي سادو بڻائڻ لاءِ لڪايو.
ڊيڪاريو حذف بٽڻ	ها/نه	پيغامن کي ختم ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.	انهن استعمال ڪندڙن لاءِ غير فعال ڪريو جيڪي غلطي سان SMS ختم ڪري سگهن ٿا.
ڊيڪاريو موڪليو بٽڻ	متن جي مٿان؛ اسڪرين جي هيٺان؛ ڪي بورڊ جي مٿان	چونڊ ڪري ٿو ته موڪليو بٽڻ پيغام ايڊيٽر ۾ ڪٿي ظاهر ٿئي ٿو.	"ڪيبورڊ جي مٿان" موڪلڻ واري بٽڻ کي ٽائپ ڪرڻ واري هنڌ جي ويجهو رکي ٿو. "اسڪرين جي هيٺئين حصي ۾" اهو بٽڻ ڳولڻ وڌيڪ آسان ٿي سگهي ٿو.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
نمبر بلاڪ ڪريو:	ڪو به نه؛ جيڪي رابطن ۾ نه آهن؛ جيڪي تارا لڳل نه آهن؛ سڀ	اينڊرائڊ SMS کي موڪلينڊر جي مطابق فلٽر ڪري ٿو.	مضبوط فلٽر اهم پيغامن کي لڪائي سگھن ٿا. صرف تارا لڳل سخت آهي ۽ احتياط سان استعمال ٿيڻ گھرجي.
بلاڪ لسٽ	عمل/فهرست	هميشه پيغامن کي رد ڪري ٿو هن فهرست ۾ ڏنل ائڊريس تان.	ڇاڻايل اڻ گھربل موڪلينڊرن لاءِ استعمال ڪريو.
ٻٽي سم ڪارڊ جي حمايت	ها/نه	SMS موڪلڻ وقت سم چونڊ ڏيکاري ٿو.	صرف ڊبل سم ڊوائيسز تي استعمال ڪريو.
درست ڪريو: غائب پيغام ڏيکاريو	ها/نه	پراڻن فونن تي SMS جي ڊيٽابيس جي سنگين مسئلن لاءِ هڪ سست مطابقت وارو موڊ استعمال ڪري ٿو.	رڳو تڏهن فعال ڪريو جڏهن ڊيٽابيس جي انهن مسئلن سبب پيغام غائب هجن.
پيغام رسائيندڙ سسٽم جي اجازت	عمل	Android ۾ پيغام موڪلڻ لاءِ گھربل اجازتون کولي ٿو يا انهن جي جاچ ڪري ٿو.	BIG SMS وٽ گھربل SMS اجازت هجڻ گھرجي ۽ عام طور تي ڊفالٽ پيغام رسائي ايپ هجڻ گھرجي.
ڪي بورڊ لاءِ لي آئوٽ ترتيب ڏيو	ها/نه	جڏهن ڪي بورڊ متن واري خاني کي ڏکي ٿو، تڏهن ترتيب کي ننڍو ڪري ٿو يا ان کي اسڪرول ڪرڻ جي قابل بڻائي ٿو.	جيڪڏهن لکڻ دوران پيغام جو متن نظر نٿو اچي ته هي فعال ڪريو.

SOS

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ايس ايم ايس موڪليو	ها/نه	SOS بٽڻ دٻائڻ کان پوءِ خودڪار طريقي سان SMS موڪلي ٿو.	صرف تڏهن خودڪار طريقي سان ڪم ڪري ٿو جڏهن BIG SMS ڊفالٽ پيغام رسائي ايپ هجي. ٻي صورت ۾ SOS متن ڊفالٽ SMS ايپ ۾ ڪاپي ٿي سگھي ٿو.

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
ايس ايم ايس فون	فون نمبر ٽيڪسٽ فيلڊ	SOS SMS وصول ڪرڻ لاءِ نمبر يا نمبر طئي ڪري ٿو.	گھر پاتين يا سنپال ڪندڙن جا نمبر استعمال ڪريو، نه ڪي هنگامي خدمتن جا اهي نمبر جيڪي Android جي پابندين سبب بلاڪ ٿيل آهن.
ايس ايم ايس ٽيڪسٽ	متن فيلڊ	SOS پيغام جو متن طئي ڪري ٿو.	پيغام کي مختصر ۽ واضح رکو.
ايس ايم ايس ڪال اڳ انتظار	سيڪنڊ	SOS SMS موڪلڻ کان اڳ دير طئي ڪري ٿو.	استعمال ڪندڙ کي وقت ڏئي ٿو غلطي سان فعال ٽيڻ کي رد ڪرڻ لاءِ.
شامل ڪريو GPS مقام	ها/نه	SOS SMS جي آخر ۾ GPS مقام شامل ڪري ٿو جيڪڏهن موجود هجي.	GPS ٻاهر وڌيڪ صحيح آهي. اندر اهو تقريبي يا دستياب نه ٿي سگهي ٿو.
GPS ايس ايم ايس موڪليو	ها/نه	هڪ ٻيو SMS موڪلي ٿو جڏهن وڌيڪ يقيني مقام موجود هجي.	مفيد آهي جڏهن پهريون پيغام موڪليو ويندو آهي GPS وٽ صحيح فڪس ٽيڻ کان اڳ.
سڏ	ها/نه	SOS بٽڻ دٻائڻ کان پوءِ خودڪار طريقي سان ڪال ڪري ٿو.	عام طور تي استعمال ٿيندو آهي SOS SMS موڪلڻ کان پوءِ.
فون ڪال ڪريو	فون نمبر ٽيڪسٽ فيلڊ	ڪال ڪرڻ لاءِ نمبر طئي ڪري ٿو.	هڪ قابل اعتماد رابطو يا سنپالينڊڙ استعمال ڪريو.
ڪال کان اڳ انتظار	سيڪنڊ	طئي ڪري ٿو ته SMS موڪلڻ کان پوءِ ڪال ڪرڻ کان اڳ ڪيترو انتظار ڪجي.	هڪ دير حادثاتي ڪالن کي گھٽائي ٿي ۽ SMS کي پهريان موڪلڻ جو وقت ڏئي ٿي.

ايپليڪيشنون

ترجيح	اختيار يا موجوده مثال	چا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
تازو ايپليڪيشنون ڏيکاريو	ها/نه	ايپليڪيشنن جي فهرست ۾ تازيون استعمال ٿيل ايپس ڏيکاري ٿو.	هڪ سادي مقرر ڪيل ايپس لست لاءِ غير فعال ڪريو.
تازيون ايپليڪيشنون شمار	number	طئي ڪري ٿو ته ڪيتريون تازيون ايپس ڏيکاريون وڃن.	گهٽ تازيون ايپس فهرست کي سادو بڻائين ٿيون.
اجازت ڏنل ايپليڪيشنون	عمل/فهرست	توهان کي ايپس لست مان ايپس لکائڻ جي اجازت ڏئي ٿو.	لکايل ايپس جي انسٽاليشن ختم نه ڪئي ويندي آهي؛ انهن کي رڳو BIG Launcher جي ايپس جي فهرست مان هٽايو ويندو آهي.
مٿي تي ڳولها ڏيکاريو	ها/نه	ايپس جي لست جي مٿان ڳولها وارو فيلڊ ڏيکاري ٿو.	انهن ڊيوائسن تي ڳولها بٽڻ کي ڊهائڻ سان به ان کي آن/آف ڪري سگهجي ٿو جن وٽ اهو هجي.
ڏيکاريو ترجيحات شيون	نه ڏيکاريو؛ ايپس کان مٿي؛ ايپس کان هيٺ	BIG Launcher جي ترجيحات کي ايپس جي لست ۾ شامل ڪري ٿو.	انهن ڊيوائسن لاءِ ڪارائتو آهي جن وٽ هارڊويئر/مينيو بٽڻ نه هجي يا جڏهن مرڪزي اسڪرين جو مينيو لکيل هجي.
بهتر ايپ ڳولا	ها/نه	ٽائيپ ڪيل متن کي ايپ جي نالن اندر ڳولي ٿو، نه رڳو شروعات ۾.	مثال: "book" ڳولڻ سان "Facebook" ملي سگهي ٿو.

مطابقت جي اصلاح

اهي صرف تڏهن استعمال ڪريو جڏهن درج ٿيل مسئلو ظاهر ٿئي. ڪجهه BIG Launcher کي سست ڪري سگهن ٿا يا وڌيڪ ياداشت استعمال ڪري سگهن ٿا.

ترجيح	آپشن يا موجوده مثال	اهو ڇا ڪري ٿو	لاڳاپيل سيٽنگون ۽ احتياط
درست ڪريو: مينيو ۾ غائب آئڪن	ها/نه	مدد ڪري ٿو جڏهن لسٽن ۾ آئڪن جي بدران خالي چوڪا ظاهر ٿين.	اسڪرولنگ کي سست ڪري سگهي ٿو.
Talkback: تصوير بٽڻ	ها/نه	TalkBack لاءِ تصويري بٽڻن جي ڪم ڪرڻ جو انداز ترتيب ڏئي ٿو.	جڏهن TalkBack تصويري بٽڻن جا نالا غلط يا مونجهارو پيدا ڪندڙ انداز ۾ پڌائي، تڏهن استعمال ڪريو.
گهر جي ڪيچ کي دٻائڻ تي ڪيش صاف ڪريو	ها/نه	ايپ جي ڪيش کي صاف ڪري ٿو جڏهن هوم دٻايو ويندو آهي.	ياداشت وڌيڪ استعمال ڪندڙ؛ خارجي ٽيم جي مسئلن ۾ مدد ڪري سگهي ٿو.
DPI جي Icons	ڊفالٽ, گهٽ, وچولي, هاءِ, ايڪس هاءِ, ايڪس اينڪس-هاءِ, ايڪس اينڪس-هاءِ	آئڪن جي ريزوليوشن چونڊي ٿو.	وڌيڪ ڊي پي آءِ تيز نظر اچي ٿي پر وڌيڪ ياداشت گهري ٿي. گهٽ ڊي پي آءِ ڪارڪردگي ۾ مدد ڪري سگهي ٿي.
ايپ ٻيهر شروع ڪريو	عمل	BIG Launcher کي ٻيهر شروع ڪري ٿو ۽ ڪيش صاف ڪري ٿو.	صرف تڏهن استعمال ڪريو جڏهن ٻيون درستگيون ناڪام ٿين.

حصو 14 — 🔧 مسئلا حل ڪرڻ

ايندڙ ڪالن تي گهنٽي نه وڄڻ

1. **ترجيحات** → **فون** → **درست ڪريو: ڪو رينگ ٽون آواز ناهي** فعال ڪريو
2. پنهنجي فون جي آواز جي سطح ۽ تنگ نه ڪريو واري موڊ جي جاچ ڪريو

ايس ايم ايس پيغام وصول نه ٿيڻ

1. پڪ ڪريو ته BIG SMS نياپن لاءِ ڊفالٽ ايپ طور مقرر ٿيل آهي.
2. Android جي سيٽنگن ۾ جاچ ڪريو ته BIG SMS کي SMS جون گهربل اجازتون مليل آهن.

3. پنهنجو فون ٻيهر شروع ڪريو.

ايندڙ ڪال دوران ڪاري اسڪرين

1. پڪ ڪريو ته BIG Phone ڪالن لاءِ ڊفالٽ ايپ آهي (سيٽ اپ جا قدم).
2. BIG Launcher ۾ **ترجيحات** → **فون** → **ايندڙ ڪال ڏيکاريو جيئن:** ڪوليو ۾ **ڪال اسڪرين - جيڪڏهن توهان جي Android اجازت ڏئي ٿي. جيڪڏهن نه، هيڊ اپ نوٽيفڪيشن ڏيکاريو.** چونڊيو
3. جيڪڏهن ڪال جي اسڪرين اڃا به ظاهر نه ٿئي، ته **ترجيحات** → **فون** → **درست ڪريو: فون تي فوري طور تي ڪال اسڪرين نه** ڪوليو ۾ پنهنجي فون لاءِ ڏنل هدايتن تي عمل ڪريو.

گهٽ بولهه ۾ نياپا غائب هجڻ

جيڪڏهن ڪنهن پراڻي فون تي SMS جي ڊيٽابيس ۾ سنگين مسئلن سبب نياپا غائب آهن، ته **ترجيحات** → **نياپا** ڪوليو ۾ **درست ڪريو: غائب پيغام ڏيکاريو** فعال ڪريو.

ورجايل پيغام

پڪ ڪريو ته BIG SMS نياپن لاءِ ڊفالٽ ايپ آهي. جيڪڏهن نياپا اڃا به ٻيرا ظاهر ٿين ٿا، ته پنهنجي فون جي ماڊل، Android جي نسخي ۽ BIG SMS جي نسخي جي ڄاڻ سان سهائتا سان رابطو ڪريو.

BIG Launcher سست آهي يا اوچتو بند ٿي وڃي ٿو

جيڪڏهن BIG Launcher جي اسڪرينن وچ ۾ مٿڻ سست آهي، ته **ترجيحات** → **اسڪرين جا اختيار** ڪوليو ۾ **اسڪرين کي نيويگيٽ ڪرڻ لاءِ سوائپ استعمال ڪريو** بند ڪريو.

گهر جي ڪيچ کي دٻائڻ تي ڪيش صاف ڪريو رڳو ٻاهرين ٽيمز سان لاڳاپيل مسئلن لاءِ استعمال ڪريو، رفتار وڌائڻ جي عام سيٽنگ طور نه: اهو گهڻي ميموري استعمال ڪري ٿو.

جيڪڏهن BIG Launcher بار بار بند ٿئي ٿو يا غلطي ڏيکاري ٿو، ته سهائتا جون عام درخواستون ۾ **BIG Launcher بار بار بند ٿي وڃي ٿو** وارن قدمن تي عمل ڪريو. مسئلا حل ڪرڻ جي عام قدم طور ايپ جي ڊيٽا صاف نه ڪريو ۽ نه ئي ايپ ٻيهر انسٽال ڪريو؛ ان سان توهان جو سيٽ اپ مٽجي سگهي ٿو.

بيٽري تيزيءَ سان ختم ٿيڻ

پنهنجي فون جون **بيٽري** سيٽنگون کوليو ۽ بيٽري جي استعمال واري فهرست ڏسو ته ڪهڙي ايپ بيٽري استعمال ڪري رهي آهي.

جيڪڏهن BIG Launcher، BIG Phone يا BIG SMS جو استعمال غيرمعمولي طور وڌيڪ ڏيکاريل هجي، ته ايپ جي نالي، پنهنجي فون جي ماڊل، Android ۽ ايپ جي نسخن، ۽ بيٽري جي استعمال واري فهرست جي اسڪرين شاٽ سان **contact@biglauncher.com** تي رابطو ڪريو. بيٽري بچائڻ جي عام قدم طور ڪال يا نيپن جا اطلاع بند نه ڪريو.

پاسورڊ وسري وڃڻ

پاسورڊ بحال ڪرڻ جو ڪو اختيار ناهي. ايپ جي ڊيٽا صاف ڪرڻ يا BIG Launcher ٻيهر انسٽال ڪرڻ کان اڳ **contact@biglauncher.com** تي رابطو ڪريو.

ٻيهر انسٽال ڪرڻ سان توهان جون ترتيبون ري سيٽ ٿي وڃن ٿيون. خريداري بحال ڪرڻ سان ادائگي واري رسائي بحال ٿئي ٿي، نه ڪي اهي سيٽنگون جيڪي توهان هٽائي ڇڏيون هيون.

"سرگرميون برقرار نه رکو" جي مسئلي جو حل

> 🎬 **ڏسو:** "سرگرميون برقرار نه رکو" جو مسئلو حل ڪريو

بيٽري بابت ڪجهه رهنما ڊولپر اختيارن ۾ "سرگرميون برقرار نه رکو" فعال ڪرڻ جي صلاح ڏين ٿا. ان سان BIG Launcher **مڪمل طور ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏئي ٿو**.

1. **سسٽم سيٽنگون** → **ڊولپر اختيار** → **"سرگرميون برقرار نه رکو"** ڳوليو
2. **پڪ ڪريو ته اهو بند آهي**
3. جيڪڏهن ڊولپر اختيار نظر نه اچن: **فون بابت** → **سافٽ ويئر جي ڄاڻ** → **بلڊ نمبر** تي 7 پيرا ٽيپ ڪريو

اطلاعن جا مسئلا

جيڪڏهن توهان کي اطلاع نه ملي رهيا آهن: 1. **Android سيٽنگون** → **ايپس** → BIG SMS/BIG Phone → **نوٽيفڪيشن** جي جاچ ڪريو (سڀ فعال ڪريو) 2. BIG ايپس لاءِ **بيٽري جي استعمال کي بهتر ڪرڻ** وارو اختيار بند ڪريو 3. **تنگ نه ڪريو** واري موڊ جي جاچ ڪريو

مخصوص ڊوائيسن جا مسئلا

فون جو برانڊ	عام مسئلو	حل
سيمسنگ	ورجايل ايس ايم ايس	جاچ ڪريو ته نياپو پاڻ ۾ پيرا اچي ٿو يا رڳو ان جو اطلاع؛ جيڪڏهن نياپا ۾ پيرا اچن ٿا، ته سهائتا سان رابطو ڪريو
سيمسنگ	ڪالن دوران ڪاري اسڪرين	ڪال جي اسڪرين وارو موڊ چونڊڻ ۾ ڊوائيس لاءِ مخصوص حل کولڻ لاءِ مٿي ڏنل ايندڙ ڪال دوران ڪاري اسڪرين وارن قدمن تي عمل ڪريو.
Sony Xperia	آئڪنن جي بدران خالي چورس	"درست ڪريو: مينيو ۾ غائب آئڪن" کي فعال ڪريو
Motorola	ڪارو نيويگيشن بار فعال ڪرڻ کان پوءِ اوچتو بند ٿيڻ	**ترجيحات** → **ڊيڪ** → **ڪارو نيويگيشن بار** بند ڪريو.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	اطلاع روڪيل آهن	BIG ايپس کي "محفوظ ايپس" ۾ شامل ڪريو يا "بيٽري جي استعمال کي بهتر ڪرڻ" وارو اختيار بند ڪريو

حصو 15 — 📬 سپورٽ ۽ مدد

رابطي جي معلومات

- **اي ميل:** contact@biglauncher.com

- **ويب سائيٽ** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

مدد لاءِ رابطو ڪرڻ کان اڳ

مهرباني ڪري هي ڄاڻ ڏيو: 1. توهان جي **فون جو ماڊل** (مثال طور، Samsung Galaxy S21) 2. **Android جو نسخو** (سيٽنگون → فون بابت) 3. **BIG Launcher جو نسخو** (ڏسو پنهنجي ايپ جو نسخو ڄاڻڻ) 4. مسئلي جي **وضاحت** 5. توهان اڳ ۾ ڇا ڇا آزمائي چڪا آهيو

مدد لاءِ عام درخواستون

مسئلو	حل
منهنجي خريداري فعال نه ٿي آهي	اهو Google اڪائونٽ استعمال ڪريو جنهن سان خريداري ڪئي هئي. **BIG Apps Suite PREMIUM** لاءِ، **BIG Launcher** ڪوليو؛ ڪنهن هڪ ايپ جي خريداري لاءِ، اها ايپ ڪوليو. **ترجيحات** → **خريد ڪريو / مڪمل نسخو تازو ڪريو** → **خريداريون بحال ڪريو** ڏانهن وڃو. جيڪڏهن خريداري اڃا به بحال نه ٿئي، ته پنهنجي Google Play آرڊر جي سڃاڻپ نمبر سان **contact@biglauncher.com** تي اي ميل موڪليو.
ايندڙ ڪال تي BIG Phone جي ڪال اسڪرين نظر نٿي اچي	1. هنن ترتيب ڏيڻ وارن قدمن تي عمل ڪري **BIG Phone** کي ڪال لاءِ ڊفالٽ ايپ مقرر ڪريو. 2. **BIG Launcher** ۾، **ترجيحات** → **فون** → **ايندڙ ڪال ڏيکاريو جيئن:** ڪوليو ۽ **ڪال اسڪرين - جيڪڏهن توهان جي Android اجازت ڏئي ٿي. جيڪڏهن نه، هيڊ اپ نوٽيفڪيشن ڏيکاريو.** چونڊيو. 3. جيڪڏهن ڪال اسڪرين اڃا به ظاهر نه ٿئي، ته ساڳين **فون** سيٽنگن ۾ **درست ڪريو: فون تي فوري طور تي ڪال اسڪرين نه** تي ٽيپ ڪريو ۽ هدايتن تي عمل ڪريو.
BIG Launcher بار بار بند ٿي وڃي ٿو	1. جيڪڏهن Android **سيٽنگون** → **ڊولپر جا اختيار** ۾ **سرگرميون برقرار نه رکو** فعال هجي، ته ان کي بند ڪريو (هدايتون). 2. Google Play ۾ BIG Launcher ڪوليو ۽ جيڪڏهن **تازه ڪاري** موجود هجي ته ان تي ٽيپ ڪريو. 3. جيڪڏهن اهو اڃا به بند ٿئي، ته **contact@biglauncher.com** تي اي ميل موڪليو، جنهن ۾ پنهنجي فون جو ماڊل، Android ۽ BIG Launcher جا نسخا، ۽ بند ٿيڻ وقت توهان ڇا ڪري رهيا هئا، ٻڌايو. مدد لاءِ رابطو ڪرڻ کان اڳ ايپ جي ڊيٽا صاف نه ڪريو ۽ نه ئي ايپ ٻيهر انسٽال ڪريو؛ ائين ڪرڻ سان توهان جي ڪيل ترتيب مٽجي سگهي ٿي.

ضميما

ضميمو A: اشارن ۽ ڪنٽرولن جو حوالو

عمل	اهو ڇا ڪري ٿو
هڪ پيرو ٽيپ ڪرڻ	چونڊيو يا فعال ڪريو
گھٽي دير دٻايو (دٻائي رکو)	جيڪڏهن **دگھي پريس تي پاپ اپ** فعال هجي ته وضاحت ڏيکاري ٿو؛ جيڪڏهن **دگھي پريس تي پڑھي ٻڌايو** فعال هجي ته اها وڏي آواز سان پڑھي ٻڌائي ٿو. ٻئي اختيار **ترجيحات** → **پھچ** ۾ آهن.
ڪاپي/ساڄي سوائپ ڪريو	اسڪرينون بدلايو (جيڪڏهن سوائپ فعال هجي)
مرڪزي اسڪرين جو بٽڻ	BIG Launcher ڏانهن واپس وڃو
واپس وڃڻ جو بٽڻ	پوئين اسڪرين ڏانهن وڃو
مينيو جو بٽڻ	ترجيحون کوليو (جسماني بٽڻ وارن فونن تي)

ضميمو بي: مدد ٽيل پوليون (70)

BIG Launcher 6.2.0 ايپ لاءِ 70 پولين جي سهولت ڏئي ٿو. **ترجيحات** → **پولي چونڊيو** ۾ ايپ جي پولي Android سسٽم جي پوليءَ کان الڳ چونڊي سگھجي ٿي.

پولين جا ڪوڊ: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

ساڄي کان کاپي طرف لکجندڙ پوليون جيئن عربي، عبراني، فارسي، ۽ اردو هڪ آئيني انٽرفيس استعمال ڪن ٿيون جتي مناسب هجي.

ضميمو C: اجازتن جي وضاحت

اجازت	اها ڇو ضروري آهي
رابطا	توهان جا رابطا ۽ تصويرون ڏيکارڻ
فون	ڪالون ڪرڻ ۽ وصول ڪرڻ
ايس ايم ايس	متني پيغام موڪلڻ ۽ وصول ڪرڻ
ذخيرو	تصويرون ۽ بيڪ اپ فائلون محفوظ ڪرڻ
ڪئميرا	رابطن جون تصويرون ڪڍڻ
مقام	ايس او ايس هنگامي جي پي ايس
مائڪروفون	فون ڪالون

> 🔒 توهان جي ڊيٽا **ڪڏهن به** گڏ نه ڪئي ويندي آهي ۽ نه ئي آن لائن موڪلي ويندي آهي. سڀ ڪجهه توهان جي فون تي ئي رهي ٿو.

ضميمو D: Android سان مطابقت

BIG Launcher، BIG Phone ۽ BIG SMS جي موجوده نسخن لاءِ Android 6.0 يا ان کان پوءِ جو نسخو ضروري آهي. ايپس جا پراڻا نسخا Android جي پراڻن نسخن تي هلي سگهن ٿا.

ضميمو E: تڪڙي حوالي جو ڪارڊ

بزرگن لاءِ: - 🟢 سائو بٽڻ = فون ڪالون - 🟡 پيلو بٽڻ = لکت وارا پيغام - 🔴 ڳاڙهو بٽڻ = هنگامي SOS - ✨ تمڪڻ = ڪا نئين شيءِ (پيغام يا ڪال) - ⋮ تي نقطا = سيٽنگون

سنپالينڊڙن لاءِ: 1. گهرياتين جي فون نمبرن سان SOS ترتيب ڏيو 2. ضرورت هجي ته پاسورڊ سان تحفظ فعال ڪريو 3. ساڳي ايپس (BIG Phone، BIG SMS) انسٽال ڪريو 4. ٽنهي کي ڊفالٽ ايپس مقرر ڪريو 5. استعمال ڪندڙ سان گڏ هر شيءِ آزمائي ڏسو 6. حفاظت لاءِ ڊليٽ ڪرڻ بند ڪريو

ضميمو F: وڊيو سبق

سڀ وڊيوز youtube.com/@big_launcher تي موجود آهن

موضوع	گنڊيڙي
BIG Launcher انسٽال ڪريو	ڏسو
ڊفالٽ لانچر مقرر ڪريو	ڏسو
ڊفالٽ فون/ايس ايم ايس ايپ مقرر ڪريو	ڏسو
اسڪرينون شامل ڪريو & بٽڻ پنهنجي مرضيءَ مطابق ترتيب ڏيو	ڏسو
بٽڻ پنهنجي مرضيءَ موجب ترتيب ڏيو	ڏسو
بٽڻ سان رابطو منسوب ڪريو	ڏسو
WhatsApp جو رابطو منسوب ڪريو	ڏسو
بٽڻ جو ٽمڪڻ	ڏسو
ايس ايم ايس جي ٽمڪڻ جو مسئلو حل ڪريو	ڏسو
تاريخ/ايس ايم ايس/رابطو حذف ڪريو	ڏسو
ترجيحات ڏيکاريو	ڏسو
مڪمل نسخو خريد ڪريو	ڏسو
لائسنس بحال ڪريو	ڏسو
قيمت بابت ڄاڻ	ڏسو
پاسورڊ سان تحفظ	ڏسو
ڪال مينيو سولو ڪريو	ڏسو
فون/ايس ايم ايس ۾ ترجيحون لڪايو	ڏسو
ڊفالٽ آواز جو اوزار	ڏسو
سيٽنگن جي وراثت	ڏسو
نسخو جاچيو	ڏسو

موضوع	ڳنڍڻي
ايس ايم ايس جون اطلاعُون (Android 10+)	ڏسو
"سرگرميون برقرار نه رکو" جو مسئلو حل ڪريو	ڏسو
اڪائونٽ ۾ ڪريڊٽ ڪارڊ شامل ڪريو	ڏسو
مفت نسخي جون حدون	ڏسو
تعارفي وڊيو (انگريزي)	ڏسو

دستي ڪتاب جو نسخو *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | سڀ حق محفوظ آهن.

تازين اپڊيٽن ۽ مدد لاءِ، *biglauncher.com* تي وڃو