📱 BIG Launcher பயனர் கையேடு

பதிப்பு **6.2.0** | முதியவர்களுக்கும் பார்வைக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கும்

📖 பொருளடக்கம்

1. தொடங்குதல்
2. முகப்புத் திரை
3. தொலைபேசி & அழைப்பு
4. தொடர்புகள்
5. செய்திகள் (SMS)
6. திரைகள் & பொத்தான்கள்
7. தீம்கள் & தோற்றம்
8. SOS அவசரம்
9. பாதுகாப்பு & கட்டுப்பாடுகள்
10. அணுகல்தன்மை
11. செயலிகள்
12. அமைப்புகள் & முறைமை
13. விருப்பத்தேர்வுகள் குறிப்பு
14. சிக்கல் தீர்த்தல்
15. ஆதரவு & உதவி
16. இணைப்புகள்

பகுதி 1 — 🚀 தொடங்குதல்

BIG Launcher என்றால் என்ன?

BIG Launcher உங்கள் Android தொலைபேசியின் சிக்கலான முகப்புத் திரையை ஒரு எளிய, எளிதாகப் படிக்கக்கூடிய இடைமுகத்தால் மாற்றுகிறது. சிறிய சின்னங்கள் மற்றும் குழப்பமான மெனுக்களுக்குப் பதிலாக, நீங்கள் பெரிய உரையுடன் கூடிய பெரிய பொத்தான்களைப் பெறுவீர்கள், அவை பார்ப்பதற்கும் அழுத்துவதற்கும் எளிதானவை.

> 🎬 பாருங்கள்: BIG Launcher விளம்பரக் காணொளி (ஆங்கிலம்)

BIG Launcher யாருக்கானது?

- ஸ்மார்ட்போன்களை மிகவும் சிக்கலாகக் கருதும் முதியவர்கள்
- பார்வைக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் அல்லது பார்வையற்றவர்கள்
- இயக்க சிரமங்கள், அல்சைமர் அல்லது பார்கின்சன் நோய் உள்ளவர்கள்
- எளிமையான, மன அழுத்தமற்ற தொலைபேசி அனுபவத்தை விரும்பும் எவரும்

BIG Apps Suite

BIG Launcher இரண்டு துணை செயலிகளுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது:

பயன்பாட்டி	நோக்கம்
BIG Launcher	பெரிய பொத்தான்களுடன் உங்கள் புதிய முகப்புத் திரை
BIG Phone	பெரிதாக்கப்பட்ட அழைப்புத் திரையுடன் தொலைபேசி அழைப்புகளைக் கையாளுகிறது
BIG SMS	பெரிய உரையுடன் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்புகிறது மற்றும் பெறுகிறது

BIG Phone மற்றும் BIG SMS-ஐ தனித்தனியாக நிறுவ வேண்டும் (மார்ச் 2019 முதல் Google Play Store விதிகள் கட்டாயம்).

இலவச மற்றும் முழு பதிப்பு

> 🎬 பார்க்கவும்: இலவச பதிப்பு வரம்புகள்

அம்சம்	இலவச பதிப்பு	முழு பதிப்பு
தனிப்பயனுக்கக்கூடிய பொத்தான்கள்	வலது நிரல் மட்டுமே	அனைத்து பொத்தான்களும்
கூடுதல் திரைகள்	அதிகபட்சம் 5	வரம்பற்றது
கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு	கிடைக்கவில்லை	கிடைக்கிறது
அழைப்பு பதிவு உருப்படிகள்	சமீபத்திய 5 மட்டுமே	வரம்பற்றது
குறுஞ்செய்தி உரையாடல்கள்	சமீபத்திய 5 மட்டுமே	வரம்பற்றது
அழைப்பின் போது விசைப்பலகை	முடக்கப்பட்டது	கிடைக்கிறது
செய்திகளில் விளம்பரங்கள்	20 SMS-க்குப் பிறகு இணைப்பு சேர்க்கப்படுகிறது	விளம்பரங்கள் இல்லை

நிறுவல்

> 🎬 பார்க்கவும்: BIG Launcher-ஐ எவ்வாறு நிறுவுவது

1. உங்கள் தொலைபேசியில் **Google Play Store** -ஐத் திறக்கவும்
2. **"BIG Launcher"** என்று தேடுங்கள்
3. நிறுவு என்பதைத் தட்டி பதிவிறக்கம் முடியக் காத்திருங்கள்
4. செயலியை இயக்க திற என்பதைத் தட்டவும்

BIG Phone-ஐ நிறுவுதல்

1. முகப்புத் திரையில், தொலைபேசி பொத்தானைத் தட்டவும்
2. "தொலைபேசி செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவு" என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்

3. Google Play Store பக்கத்தில் நிறுவு என்பதைத் தட்டவும்
4. நிறுவலுக்குப் பிறகு, திற என்பதைத் தட்டவும்
5. கேட்கப்பட்ட அனைத்து அனுமதிகளையும் (அழைப்புகள், தொடர்புகள், அழைப்பு பதிவுகள்) வழங்கவும் — இவை இல்லாமல் செயலி வேலை செய்யாது

BIG SMS-ஐ நிறுவுதல்

1. முகப்புத் திரையில், குறுஞ்செய்திகள் பொத்தானைத் தட்டவும்
2. **"**செய்தி செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவு**"** என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்
3. Google Play Store பக்கத்தில் நிறுவு என்பதைத் தட்டவும்
4. நிறுவலுக்குப் பிறகு, திற என்பதைத் தட்டவும்
5. கேட்கப்படும்போது, **BIG SMS** ஐ உங்கள் இயல்புநிலை SMS செயலியாக அமைக்கவும் — ஆம் என்பதைத் தட்டவும்

அமைவு வழிகாட்டி

நீங்கள் முதலில் BIG Launcher-ஐத் திறக்கும்போது, ஒரு அமைவு வழிகாட்டி அடிப்படை அமைப்புகளில் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது:

படி **1:** மொழி

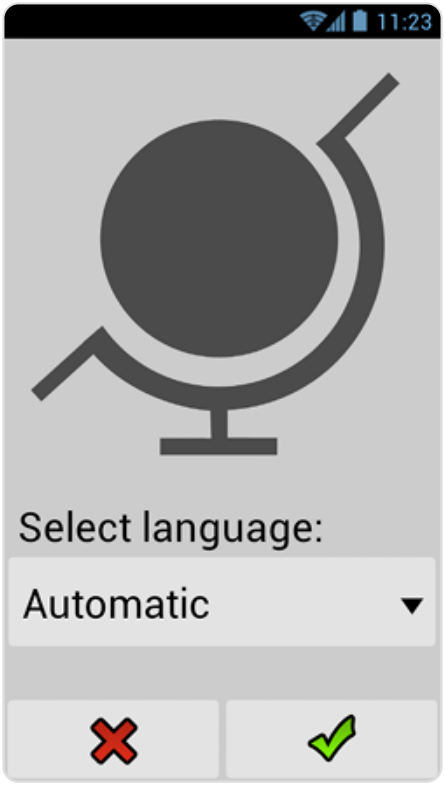

- உங்கள் தொலைபேசியின் மொழி தானாகத் தேர்வு செய்யப்படுகிறது
- விருப்பங்கள் → மொழியை தேர்ந்தெடுக்கவும் என்பதில் செயலியின் மொழியை நீங்கள் கைமுறையாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
- சில சிறப்பு எழுத்துக்கள் பழைய தொலைபேசிகளில் காட்டப்படாமல் இருக்கலாம்

படி **2:** உரை அளவு

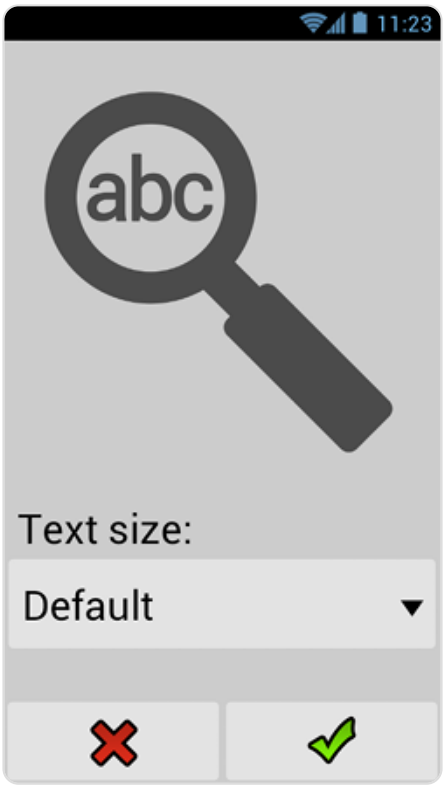

- இயல்புநிலை — வழக்கமான அளவு (பெரும்பாலான பயனர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது)
- பெரிது — எளிதாகப் படிக்க உதவும் பெரிய எழுத்துகள்
- மிகப்பெரிது — அதிகபட்ச அளவு (கடுமையான பார்வைக் குறைபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கு)

படி 3: வண்ண தீம்

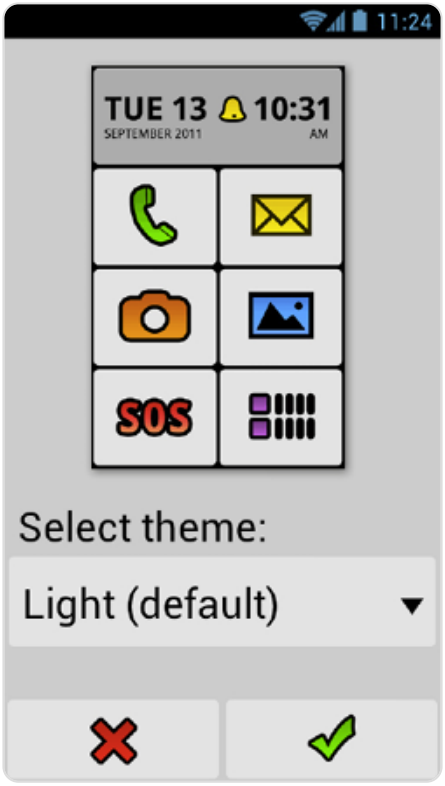

- வெளிர்நிறம் (இயல்புநிலை) — வெள்ளைப் பின்னணி, கருப்பு எழுத்துகள்
- இருண்ட — கருப்புப் பின்னணி, வெள்ளை எழுத்துகள் (இரவில் படிக்க எளிதானது)
- நீலம் — வெளிர் நீல நிறத் தோற்றம் (நிறக்குருடு உள்ள பயனர்களுக்கும் ஏற்றது)

படி **4:** நீக்கும் அனுமதிகள்

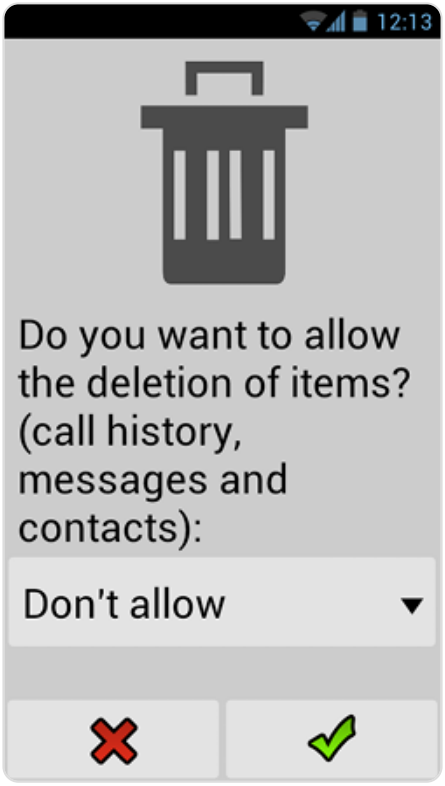

- அழைப்பு வரலாறு, SMS செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகளை நீக்குவதை இயக்கவும் அல்லது முடக்கவும்
- பாதுகாப்பிற்காக, முக்கியமான தகவலை தற்செயலாக அகற்றக்கூடிய பயனர்களுக்கு, நீக்குதலை முடக்கவும்
- ஒவ்வொரு விருப்பத்தின் கீழும் உள்ள பெட்டியைத் தட்டி, அனுமதி அல்லது அனுமதிக்க வேண்டாம் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

படி **5:** முடிந்தது

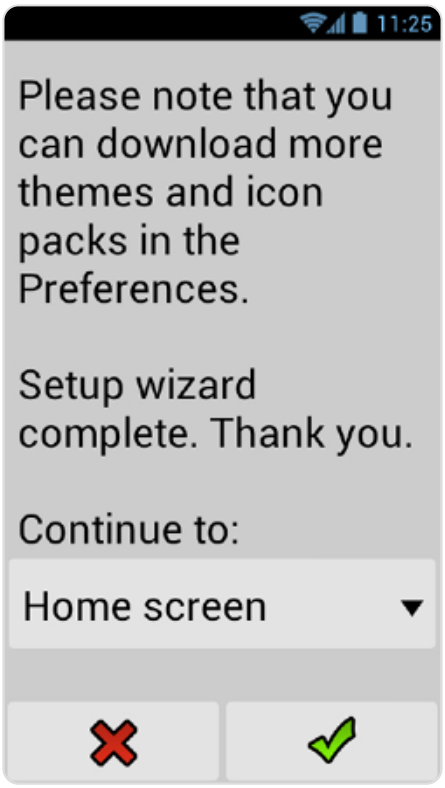

- முடிக்க பச்சை சரிபார்ப்புக் குறியைத் தட்டவும்
- BIG Launcher தொடர்புகள், அழைப்புகள் மற்றும் செய்திகளுக்கு அணுகல் கேட்கும்
- உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படுவதோ இணையத்தில் அனுப்பப்படுவதோ எப்பொழுதும் இல்லை

BIG Launcher-ஐ இயல்புநிலையாக அமைத்தல்

> 🎬 பார்க்கவும்: BIG Launcher-ஐ இயல்புநிலையாக எவ்வாறு அமைப்பது

முகப்பு பொத்தானை அழுத்தும்போது, ஒரு துவக்கியைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு கேட்கப்படும்:

1. பட்டியலில் இருந்து **BIG Launcher** -ஐத் தேர்வுசெய்யவும்
2. **"எப்போதும்"** அல்லது **"இயல்புநிலையாக அமை"** என்பதைத் தட்டவும்

இந்த மெனு தோன்றவில்லை என்றால்: 1. செல்பேசி அமைப்புகள் → செயலிகள் → இயல்புநிலை செயலிகள் → முகப்பு திரை என்பதைத் திறக்கவும் 2. **BIG Launcher** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இயல்புநிலை தொலைபேசி & SMS செயலிகளை அமைத்தல்

> 🎬 பார்க்கவும்: இயல்புநிலை தொலைபேசி/SMS செயலியை எவ்வாறு அமைப்பது

BIG Phone-ஐ இயல்புநிலை அழைப்பு செயலியாக

தானியங்கி BIG Phone செயலியைத் திறக்கவும் → இயல்புநிலையாக அமைக்குமாறு கேட்கப்படும்போது ஆம் என்பதைத் தட்டவும்.

கைமுறையாக: 1. செல்பேசி அமைப்புகள் → செயலிகள் என்பதற்குச் செல்லவும் 2. மூன்று புள்ளிகளைத் (⋮) தட்டவும் → இயல்புநிலை செயலிகள் 3. அழைப்புச் செயலி என்பதைத் தட்டவும் → மூத்தவர்களுக்கான **BIG Phone** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இயல்புநிலைச் செய்தி அனுப்பும் செயலியாக **BIG SMS**

தானியங்கி BIG SMS செயலியைத் திறக்கவும் → இயல்புநிலையாக அமைக்குமாறு கேட்கப்படும்போது ஆம் என்பதைத் தட்டவும்.

கைமுறையாக: 1. செல்பேசி அமைப்புகள் → செயலிகள் → மூன்று புள்ளிகள் (⋮) → இயல்புநிலை செயலிகள் என்பதற்குச் செல்லவும் 2. செய்தியனுப்பும் செயலி என்பதைத் தட்டவும் → மூத்தவர்களுக்கான **BIG SMS** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

> ⚠️ முக்கியம்: இயல்புநிலை தொலைபேசி செயலி மட்டுமே வரும் அழைப்புத் திரைகளைக் காட்ட முடியும் மற்றும் அழைப்பு வரலாற்றை அணுக முடியும். இயல்புநிலை SMS செயலி மட்டுமே செய்திகளை அனுப்ப மற்றும் பெற முடியும்.

முழு பதிப்பை வாங்குதல்

> 🎬 பார்க்கவும்: வாங்குவது எப்படி | விலை தகவல்

அனைத்துத் தனிச் செயலித் திட்டங்கள் மற்றும் BIG Apps Suite PREMIUM திட்டங்களின் விலைகளை எங்கள் விலை விவரப் பக்கத்தில் ஒப்பிடவும்.

விலையைச் சோதித்தல்

1. கடிகாரத்திற்கு அருகிலுள்ள மூன்று புள்ளிகளைத் (⋮) தட்டவும் → விருப்பங்கள்
2. முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் என்பதைத் தட்டவும்
3. விலை உங்கள் உள்ளூர் நாணயத்தில் காட்டப்படும்
4. ஒரு BIG செயலியை தனியாக வாங்கலாம், அல்லது BIG Apps Suite PREMIUM மூலம் முழுத் தொகுப்பையும் திறக்கலாம்

மாதாந்திர மற்றும் வருடாந்திரத் திட்டங்கள் ரத்துசெய்யப்படாவிட்டால் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் சந்தாக்களாகும். வருடாந்திரத் திட்டங்களுக்கு முழு ஆண்டுக்குமான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். வாழ்நாள் திட்டம் என்பது ஒரே முறை வாங்குவது; மீண்டும் மீண்டும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. கிடைக்கும் திட்டங்களை ஒப்பிட பிற விருப்பங்கள் என்பதைத் தட்டவும்.

புதிய **BIG Apps Suite PREMIUM** வாடிக்கையாளர்களுக்கு வருடாந்திரத் திட்டத்தின் **7-**நாள் சோதனைக் காலம் கிடைக்கும். கட்டண முறை ஒன்று தேவை. சோதனைக் காலம் முடிவதற்குள் ரத்துசெய்யாவிட்டால், காட்டப்பட்டுள்ள வருடாந்திரக் கட்டணத்தை Google Play வசூலிக்கும்.

ஏற்கெனவே வாங்கிய வாழ்நாள் திட்டங்கள், முதலில் வாங்கப்பட்ட செயலிகளுக்குத் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும்.

வாங்குதல்

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** வாங்க, **BIG Launcher** செயலியைத் திறக்கவும். BIG Phone அல்லது BIG SMS மட்டும் வாங்க, அந்தச் செயலியைத் திறக்கவும்.
2. விருப்பங்கள் → முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் என்பதைத் திறக்கவும்.
3. நீங்கள் விரும்பும் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். BIG Launcher செயலியில், தொகுப்புத் திட்டங்களையும் BIG Launcher மட்டும் உள்ள திட்டங்களையும் ஒப்பிட பிற விருப்பங்கள் என்பதைத் தட்டவும். முதன்மையாகக் காட்டப்படும் என் இலவச சோதனையைத் தொடங்கவும் சலுகை வருடாந்திரத் தொகுப்புத் திட்டத்திற்கானது.
4. Google Play காட்டும் தொகை, கட்டணக் காலம் மற்றும் சோதனைக் கால நிபந்தனைகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவற்றைச் சரிபார்த்து, பின்னர் வாங்குவதை உறுதிப்படுத்தவும்.
5. செயலிக்குத் திரும்பவும். தொகுப்பை வாங்கியிருந்தால், **BIG Phone** மற்றும் **BIG SMS** உரிமங்களைச் செயல்படுத்த, அவற்றை BIG Launcher செயலியிலிருந்து நேரடியாகத் திறக்கவும்.

> ⚠️ உங்கள் **Google Play** ரசீதை வைத்திருக்கவும். வாங்கியது அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால், ஆதரவுக் குழு பயன்படுத்தக்கூடிய ஆர்டர் அடையாள எண் அதில் உள்ளது.

சந்தாவை நிர்வகிக்க அல்லது ரத்துசெய்ய, அதை வாங்கிய செயலியைத் திறக்கவும்: தொகுப்புக்கு BIG Launcher செயலியையும், தனிச் செயலித் திட்டத்திற்கு வாங்கிய செயலியையும் திறக்கவும். விருப்பங்கள் → முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் → சந்தாக்களை நிர்வகிக்கவும் என்பதற்குச் செல்லவும். Google Play இல் சந்தாவைத் தேர்ந்தெடுத்து, எதிர்காலப் புதுப்பிப்புகளை நிறுத்த விரும்பினால் சந்தாவை ரத்துசெய் என்பதைத் தட்டவும். கட்டணம் செலுத்திய காலம் முடியும் வரை அணுகல் தொடரும்.

வாழ்நாள் திட்டத்தை வாங்குவது ஏற்கெனவே உள்ள சந்தாவைத் தானாக ரத்துசெய்யாது. வாங்கிய வாழ்நாள் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், அதற்குரிய சந்தா இனி தேவையில்லை என்றால், அதை ரத்துசெய்ய சந்தாக்களை நிர்வகிக்கவும் என்பதைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் உரிமத்தை மீட்டமைத்தல்

> 🎬 பாருங்கள்: வாங்குதலை மீட்டெடுப்பது எப்படி

நீங்கள் ஏற்கனவே பணம் செலுத்தியும் முழுப் பதிப்பின் அம்சங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் வாங்குதலை மீட்டெடுக்கவும்:

1. தொலைபேசியை இணையத்துடன் இணைக்கவும். **Google Play** இல், முதலில் வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்திய **Google** கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** வாங்கியிருந்தால், **BIG Launcher** ஐத் திறக்கவும். தனியாக ஒரு செயலியை வாங்கியிருந்தால், நீங்கள் வாங்கிய செயலியான **BIG Launcher**, **BIG Phone** அல்லது **BIG SMS** ஐத் திறக்கவும்.
3. விருப்பங்கள் என்பதைத் திறக்கவும்: BIG Launcher இல், கடிகாரத்திற்கு அடுத்துள்ள மூன்று புள்ளிகளைத் தட்டவும், பின்னர் விருப்பங்கள் என்பதைத் தட்டவும்; BIG Phone அல்லது BIG SMS இல், விருப்பங்கள் பொத்தானைத் தட்டவும்.
4. முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் என்பதைத் தட்டவும், பின்னர் வாங்குதல்களை மீட்டமை என்பதைத் தட்டவும்.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** ஐ மீட்டெடுத்த பிறகு, BIG Launcher க்குத் திரும்பவும். அவற்றின் உரிமங்களைச் செயல்படுத்த, BIG Launcher இலிருந்து **BIG Phone** ஐத் திறந்து, மீண்டும் திரும்பி, பின்னர் BIG Launcher இலிருந்து **BIG SMS** ஐத் திறக்கவும்.

தனியாக ஒரு செயலியை வாங்கியிருந்தால், அந்தச் செயலிக்கான அணுகல் மட்டுமே மீட்டெடுக்கப்படும். செயலியை மீண்டும் நிறுவிய பிறகும் அல்லது புதிய தொலைபேசிக்கு மாறிய பிறகும் இந்தப் படிகளைப் பின்பற்றலாம்.

இன்னும் அணுகல் கிடைக்கவில்லை என்றால், Google Play இல் முதலில் வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்திய Google கணக்கே பயன்படுத்தப்படுகிறதா எனச் சரிபார்க்கவும். சந்தாவாக இருந்தால், விருப்பங்கள் → முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் → சந்தாக்களை நிர்வகிக்கவும் என்பதைத் திறந்து, சந்தா இன்னும்

செயலில் உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும். இன்னும் உதவி தேவைப்பட்டால், உங்கள் Google Play ஆர்டர் அடையாள எண்ணுடன் **contact@biglauncher.com** க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

மற்றவருக்காக வாங்குதல்

> 🎬 பார்க்கவும்: மற்றொரு கணக்கில் கிரெடிட் கார்டைச் சேர்ப்பது எப்படி

உங்கள் கட்டண முறையைப் பயன்படுத்தி வேறொருவரின் தொலைபேசியில் வாழ்நாள் திட்டத்தை வாங்க:

1. அவரது தொலைபேசியில், வாங்குதலின் உரிமையைப் பெறவுள்ள Google கணக்கில் உள்நுழைந்து, Google Play → Payment methods என்பதைத் திறக்கவும்.
2. உங்கள் கட்டண முறையைச் சேர்க்கவும்.
3. ஒரே ஒரு செயலிக்கான வாழ்நாள் பயன்பாட்டை வாங்க, நீங்கள் வாங்க விரும்பும் செயலியைத் திறக்கவும். BIG Apps Suite PREMIUM-க்கான வாழ்நாள் திட்டத்தை வாங்க, BIG Launcher-ஐத் திறக்கவும்.
4. விருப்பங்கள் → "முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும்" → பிற விருப்பங்கள் என்பதைத் திறந்து, வாழ்நாள் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, Google Play காட்டும் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.
5. வாங்கிய பிறகு, Google Play → Payment methods → More payment settings என்பதற்குத் திரும்பிச் சென்று, கணக்கிலிருந்து உங்கள் அட்டையை அகற்றவும்.

அட்டையை அகற்றிய பிறகும், வாங்கிய வாழ்நாள் பயன்பாடு செயலில் இருக்கும்.

பகுதி 2 — 🏠 முகப்புத் திரை

முகப்புத் திரை வடிவமைப்பு

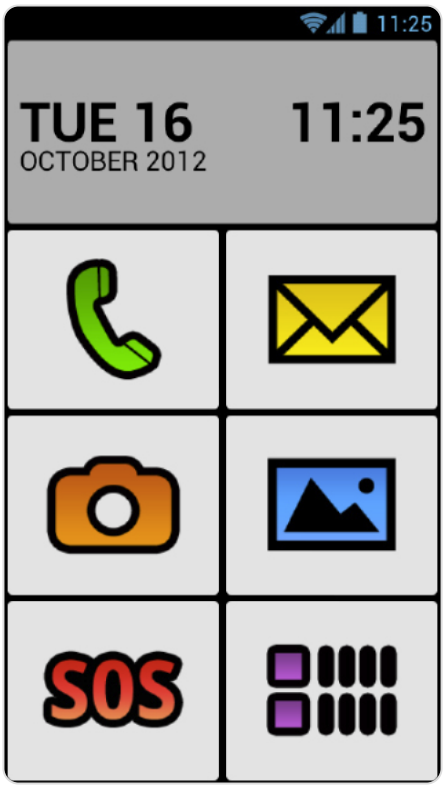

முகப்புத் திரை காட்டுபவை:

- மேல் பட்டி: கடிகாரம், தேதி, பேட்டரி நிலை, சிக்னல் வலிமை
- முக்கிய பகுதி: மிக முக்கியமான செயல்பாடுகளுக்கான ஆறு பெரிய பொத்தான்கள்
- மெனு: அமைப்புகளுக்கான கடிகாரத்திற்கு அடுத்த மூன்று புள்ளிகள் (⋮)

ஆறு இயல்புநிலை பொத்தான்கள்

பொத்தான்	சின்னம்	அதன் செயல்பாடு
தொலைபேசி	பச்சை	தொடர்புகள், டயலர், அழைப்பு வரலாற்றை அணுகவும்
குறுஞ்செய்திகள்	மஞ்சள்	குறுஞ்செய்திகளைப் படிக்கவும் மற்றும் அனுப்பவும்
ஒளிப்படக்கருவி	—	புகைப்படங்கள் எடுக்கவும்

பொத்தான்	சின்னம்	அதன் செயல்பாடு
படத்தொகுப்பு	—	உங்கள் புகைப்படங்களைப் பார்க்கவும்
காப்பாற்றுதல்	சிவப்பு	அவசர அழைப்பு மற்றும் குறுஞ்செய்தி
செயலிகள்	—	மற்ற எல்லா செயலிகளையும் அணுகவும்

திரை வடிவமைப்பு விருப்பங்கள்

திரை அமைப்புகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

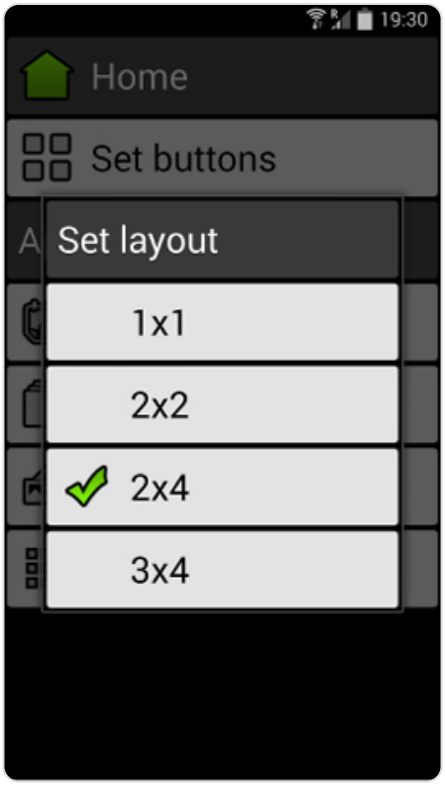

வடிவமைப்பு	பொத்தான்கள்	சிறந்தது
3×5	15 பொத்தான்கள்	ஒரே திரையில் அதிக குறுக்குவழிகள்
3×4	12 பொத்தான்கள்	ஒரே திரையில் அதிக பொத்தான்கள்
3×3	9 பொத்தான்கள்	பெரிய பொத்தான்கள்
2×4	8 பொத்தான்கள்	பெரிய உரை
2×2	4 பொத்தான்கள்	மிகவும் குறைவான பார்வை

வடிவமைப்பு	பொத்தான்கள்	சிறந்தது
1×1	1 பொத்தான்	ஒற்றை-செயல்பாட்டு முறை

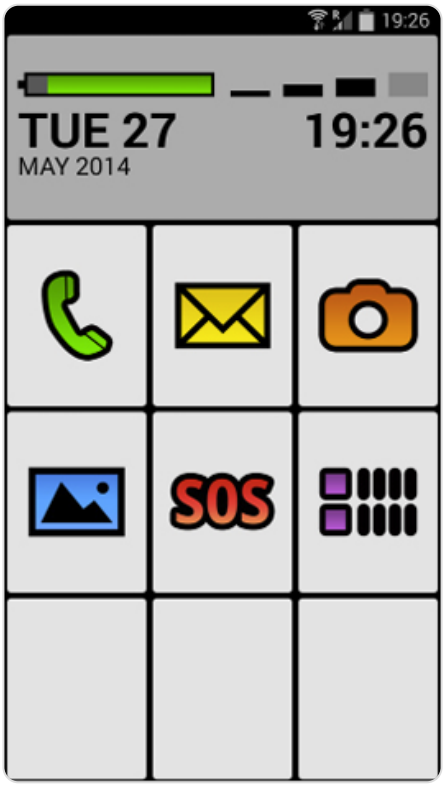

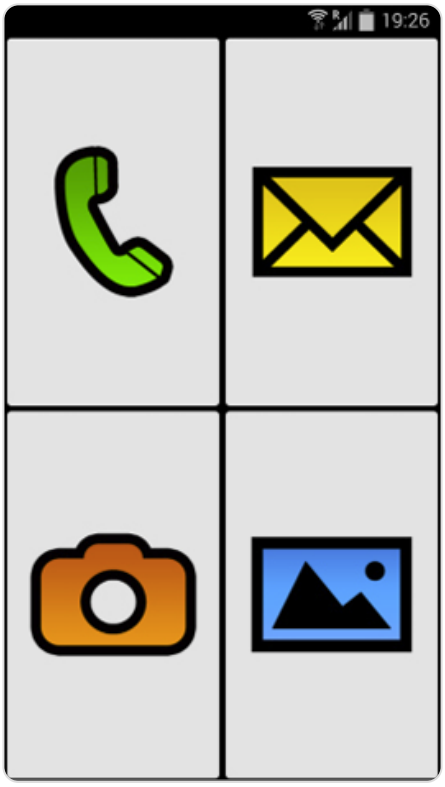

⚠️ **1×1** மற்றும் **2×2** வடிவமைப்புகள் பற்றிய எச்சரிக்கை: இந்த வடிவமைப்புகளில் மூன்று புள்ளிகள் மெனு மறைக்கப்படும். கீழ்-இடது பொத்தான் (2×2) அல்லது ஒற்றைப் பொத்தான் (1×1) தானாகவே விருப்பத்தேர்வுகள் குறுக்குவழியாக மாறும். நீங்கள் அதை மாற்றினால், அமைப்புகளுக்கான அணுகலை இழக்க நேரிடும். அவசர அணுகல்: மேல்-இடது பொத்தானை **30** வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும்.

செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட

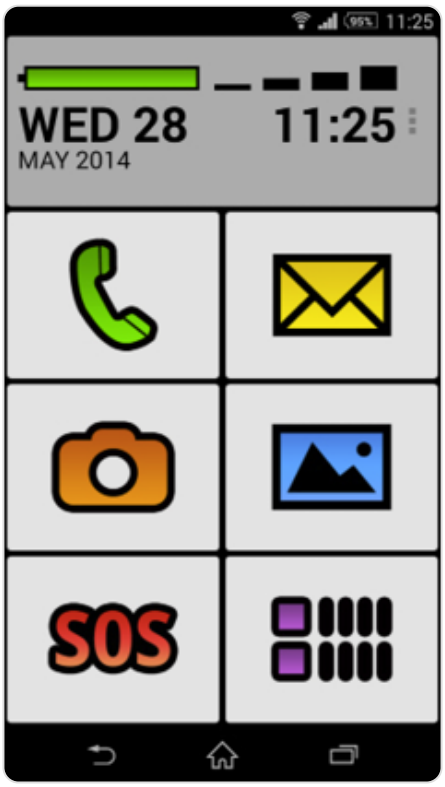

மின்னும் பொத்தான்கள்

ஒரு பொத்தான் மின்னும்போது, ஏதோ புதியது உள்ளது என்று அர்த்தம். தவறவிட்ட அழைப்புகள் அல்லது படிக்காத செய்திகளுக்கு தொலைபேசி மற்றும் செய்திகள் பொத்தான்கள் ஒளிரலாம். இணைக்கப்பட்ட செயலி Android அறிவிப்பை வெளியிடும்போது பிற செயலி குறுக்குவழி பொத்தான்கள் ஒளிரலாம்.

- தொலைபேசி பொத்தான் ஒளிர்தல் — உங்களுக்கு தவறவிட்ட அழைப்புகள் உள்ளன
- செய்திகள் ஒளிர்தல் — படிக்காத குறுஞ்செய்திகள் உள்ளன
- மற்ற செயலிகள் ஒளிர்தல் — அந்த செயலியில் அறிவிப்பு உள்ளது (எ.கா. WhatsApp, Gmail)

செயலி அறிவிப்புகளுக்கான மினுமினுப்பு விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள் → பயன்பாட்டி அறிவிப்பைக் காண்பிக்கும் போது ஒளிரும் பட்டன் என்பதில் இயக்கப்படுகிறது. BIG Phone, BIG SMS அல்லது வேறு BIG Apps Suite குறுக்குவழி தவருக மினுமினுத்தால், விருப்பங்கள் குறிப்புக் கையேட்டில் **BIG Apps Suite** செயலிகள் சலுகை பெற்றவை என்பதைப் பார்க்கவும்.

அலாரத்தை அமைத்தல்

1. முகப்புத் திரையில் உள்ள கடிகாரம் அல்லது தேதியைத் தட்டவும்
2. உங்கள் தொலைபேசியின் அலாரம் செயலி திறக்கும்
3. வழக்கம் போல் உங்கள் அலாரத்தை அமைக்கவும்
4. அலாரம் அமைக்கப்பட்டதும், கடிகாரத்திற்கு அடுத்த ஒரு சிறிய மணி ஐகான் (🔔) தோன்றும்

விருப்பங்களை அணுகுதல்

மூன்று புள்ளிகள் கொண்ட பட்டியலிலிருந்தோ, விருப்பங்கள் உருப்படி இயக்கப்பட்டிருந்தால் செயலிகள் பட்டியலிலிருந்தோ, முகப்புத் திரையின் அவசர அணுகல் வழியாகவோ விருப்பங்களைத் திறக்கலாம். பராமரிப்பாளர்கள் விருப்பங்கள் → விருப்பங்கள் பட்டியல் → தெரிவு பட்டியலை பாதுகாக்கவும் என்பதில் அணுகலைப் பாதுகாக்கலாம்.

> 🎬 பார்க்கவும்: விருப்பங்களை எவ்வாறு காட்டுவது

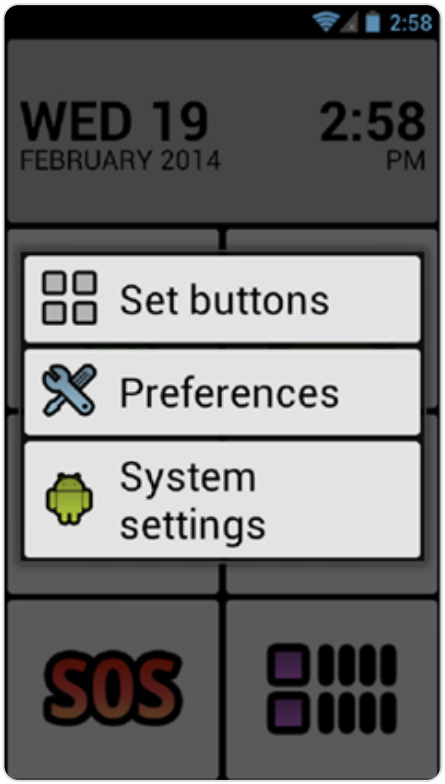

முறை **1** — மூன்று புள்ளிகள் **(**மிக எளிதானது**):** - கடிகாரத்திற்கு அருகிலுள்ள மூன்று புள்ளிகளை (⋮) தட்டவும் → விருப்பங்கள்

முறை **2** — செயலிகள் பட்டியலிலிருந்து**:** - செயலிகள் என்பதைத் திறக்கவும் → **BIG Launcher** விருப்பங்கள் என்பதைக் கண்டறியவும்

முறை **3** — அவசரகால அணுகல்**:** - முகப்புத் திரையின் மேல் இடது பொத்தானை **30** வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும்

பகுதி 3 — 📞 தொலைபேசி & அழைப்பு

தொலைபேசித் திரை

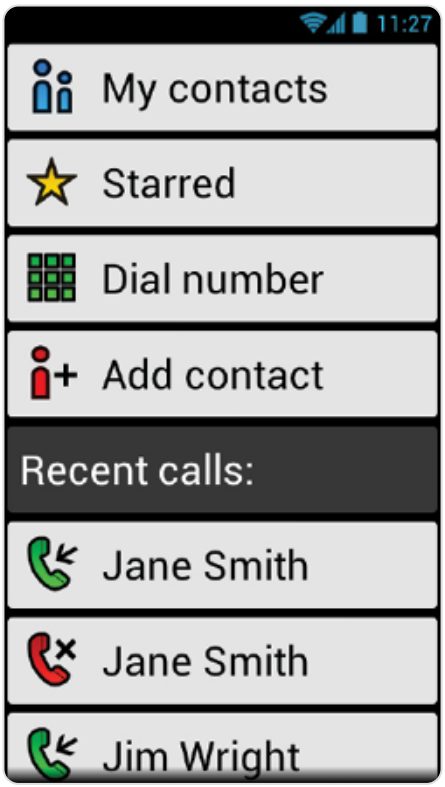

பின்வருவனவற்றைக் காண முகப்புத் திரையில் தொலைபேசி என்பதைத் தட்டவும்:

1. என் தொடர்புகள் — தொலைபேசி எண்களைக் கொண்ட அனைத்து தொடர்புகளும்
2. முக்கிய எண்கள் — உங்களுக்குப் பிடித்த தொடர்புகள்
3. எண் அழைக்க — எண்ணை நீங்களே உள்ளிட்டு அழைப்பதற்கான விசைத்தளம்
4. சமபத்திய அழைப்புகள்: — அழைப்பு வரலாறு

தொடர்புகளிலிருந்து அழைப்பது

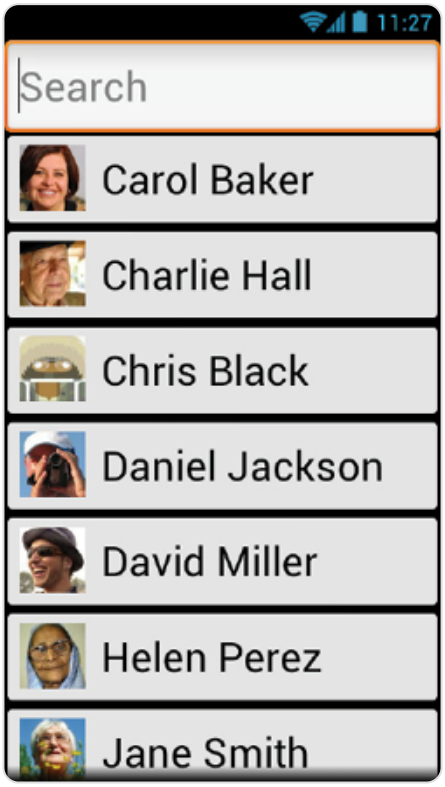

1. தொலைபேசி → என் தொடர்புகள் (அல்லது முக்கிய எண்கள்) என்பதைத் தட்டவும்
2. தொடர்புகளை உருட்டிப் பார்க்கவும் அல்லது தேடல் பெட்டி இயக்கப்பட்டிருந்தால் அதைப் பயன்படுத்தவும்
3. நீங்கள் அழைக்க விரும்பும் தொடர்பைத் தட்டவும்
4. தொலைபேசி எண்ணைத் தட்டவும்
5. பட்டியலிலிருந்து அழைப்பு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

டயலரைப் பயன்படுத்துதல்

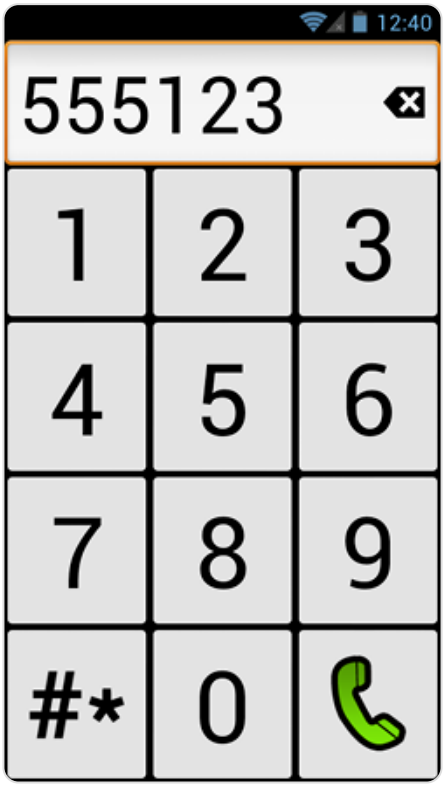

1. தொலைபேசி → எண் அழைக்க என்பதைத் தட்டவும்
2. விசைப்பலகையில் உள்ள எண்களைத் தட்டவும்
3. கடைசி இலக்கத்தை நீக்க, மேலே உள்ள எண் காட்சியைத் தட்டவும்

4. விருப்பங்கள் → தொலைபேசி என்பதில் டயல் செய்யப்பட்ட முழு எண்ணையும் நீண்ட நேரம் அழுத்துவது அழித்து விடுகிறது இயக்கப்பட்டிருந்தால், எண்ணை அழிக்க அது காட்டப்படும் பகுதியை நீண்ட நேரம் அழுத்தவும்.
5. பச்சை நிறத் தொலைபேசிப் பொத்தானைத் தட்டவும். செயல்களுக்கான பட்டியல் தோன்றினால், அழைப்பு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எண் அழைப்பியின் குறியீடுகளுக்கான உரையாடல் பெட்டியில் கிளிப்போர்டிலிருந்து ஒட்டு மற்றும் வெளியேறும் டயலர் ஆகியவை இருக்கலாம். விருப்பங்கள் → தொலைபேசி என்பதில் உள்ள குறியீடுகளில் காட்டு உரையாடல்: என்பதைப் பயன்படுத்தி, கிடைக்க வேண்டிய குறியீடுகளையும் செயல்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கூடுதல் இலக்கங்களை அனுப்புவதற்கு முன் அழைப்பு காத்திருந்தால், மீதமுள்ள குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டுமா என்று BIG Phone கேட்கலாம். BIG Phone வழியாக இலக்கங்களை அனுப்ப ஆம் என்பதையோ, Android தொடர அனுமதிக்க இல்லை என்பதையோ தேர்ந்தெடுக்கவும்.

அழைப்பின் போது

நடப்பில் உள்ள அழைப்புத் திரையை விருப்பங்கள் → தொலைபேசி என்பதில் எளிமைப்படுத்தலாம். விசைத்தளம், அழைப்பைக் காத்திருப்பில் வைத்தல், ஒலிவாங்கியை முடக்குதல், ஒலி வெளியீட்டை மாற்றுதல், அழைப்புக் கால அளவு மற்றும் பிற பொத்தான்களை மறைக்கலாம். தவறுதலாகத் தொடுவதிலிருந்து பாதுகாக்க, அழைப்பை துண்டிக்கச் சொல்லுங்கள், அழைப்புத் திரையில் அனைத்து செயல்களையும் உறுதிப்படுத்தவும் அல்லது செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையின் மேல் வெற்று இடம் என்பதைப் பயன்படுத்தவும்.

அழைப்பின் போது கிடைக்கும் பொத்தான்கள்:

- அழைப்பைத் துண்டிக (சிவப்பு) — அழைப்பைத் துண்டிக்கவும்
- ஒலிப்பெட்டி — ஒலிபெருக்கியை இயக்கவும்/முடக்கவும்
- ஓசையற்ற நிலை — ஒலிவாங்கியை இயக்கவும்/முடக்கவும்
- விசைத்தளம் — எண் விசைத்தளம் (தானியங்கித் தொலைபேசி அமைப்புகளுக்கு)
- ஹோல்ட் — அழைப்பைக் காத்திருப்பில் வைக்கவும்
- **Bluetooth** — Bluetooth ஹெட்செட்டுக்கு மாற்றவும்

அழைப்புத் திரை பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

- சுருக்கு/விரிவாக்கு பொத்தான் — அழைப்பை முடி என்பதைத் தவிர அனைத்து பொத்தான்களையும் மறைக்கிறது
- மேல் வெற்று இடம் — உங்கள் காது பொத்தான்களை அழுத்துவதைத் தடுக்கிறது
- அழைப்பை முடிக்க உறுதிப்படுத்து — துண்டிப்பதற்கு முன் விருப்பமான உறுதிப்படுத்தல்

அழைப்பு மெனுவை எளிதாக்குதல்

> 🎬 பார்க்கவும்: அழைப்பு மெனுவை எளிதாக்குவது எப்படி

நீங்கள் ஒரு தொடர்பைத் தட்டும்போது, அழைப்பு மற்றும் SMS விருப்பங்களுடன் ஒரு மெனு தோன்றும். இதை நீங்கள் எளிதாக்கலாம்:

குறுஞ்செய்தி விருப்பத்தை அகற்றுதல்: 1. விருப்பங்கள் → தொடர்புகள் → அழைப்பு உரையாடலில் குறுஞ்செய்தி விருப்பத்தைக் காட்டுக என்பதை முடக்கவும் 2. இப்போது அழைப்பு விருப்பம் மட்டுமே காட்டப்படும் — இது உறுதிப்படுத்தும் படியாகச் செயல்பட்டு, தவறுதலாக அழைப்புகள் செய்வதைத் தடுக்கிறது

நேரடியாக அழைத்தல் (பட்டியலே இல்லை): 1. விருப்பங்கள் → தொடர்புகள் → தொடர்பை அழைக்கும் போது பட்டியல் கிடையாது என்பதை இயக்கவும் 2. ஒரு தொடர்பைத் தட்டினால் உடனடியாக அழைப்பு தொடங்கும்

> ⚠️ முக்கியம்: உறுதிப்படுத்தல் மெனுவை முடக்க நாங்கள் பரிந்துரைக்கவில்லை — இல்லையெனில் தொலைபேசியைக் கையாளும் போது எந்த நேரத்திலும் தற்செயலான அழைப்புகள் தூண்டப்படலாம்.

இயல்புநிலை ஆடியோ சாதனம்

> 🎬 பார்க்கவும்: இயல்புநிலை ஆடியோ சாதனத்தை மாற்றுவது எப்படி

1. விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → அழைப்புகளுக்கான இயல்புநிலை ஆடியோ சாதனம் என்பதைத் திறக்கவும்.
2. நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் ஒலி சாதனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
    - இயல்புநிலை — தொலைபேசியின் வழக்கமான செயல்பாடு
    - செவிப்பொறி — காதருகில் உள்ள சிறிய ஒலிப்பெருக்கி
    - ப்ளூடூத் — இணைக்கப்பட்ட Bluetooth தலையணி
    - வயர்கள் உடைய ஹெட்செட் — கம்பியுடன் கூடிய தலையணி
    - ஒலிப்பெட்டி — ஒலிப்பெருக்கி

அழைப்பின்போது மாற்றுதல்: ஒலி சாதனப் பொத்தானைத் தட்டவும். விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → ஆடியோ சாதன பொத்தான் செயல்பாடு அமைப்பின்படி, அது சாதனங்களின் பட்டியலைக் காட்டும் அல்லது அவற்றை ஒவ்வொன்றுகச் சுழற்சி முறையில் மாற்றும். கிடைக்கக்கூடிய சாதனங்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

இரட்டை SIM தொலைபேசிகள்

இரட்டை சிம் தொலைபேசியில், கேட்கப்படும்போது அழைப்புக்கான சிம்மைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

அழைப்பு வரலாறு

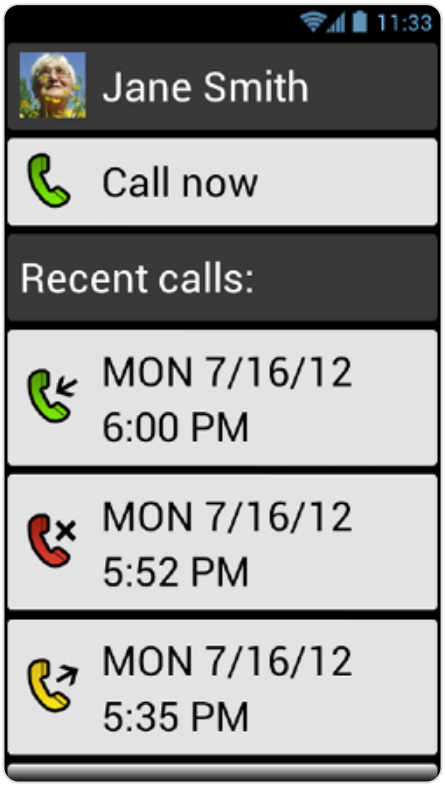

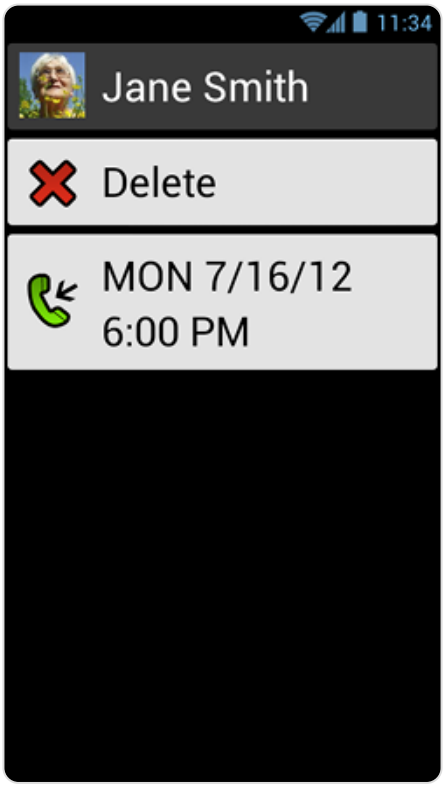

1. தொலைபேசி → சமபத்திய அழைப்புகள்: என்பதைத் தட்டவும்
2. அழைப்பு வரலாற்றிலுள்ள ஓர் எண்ணை அழைக்க, அதன் பதிவைத் தட்டவும்; பட்டியல் தோன்றினால் அழைக்கும் செயலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. நீக்குதல் இயக்கப்பட்டிருந்தால், ஒரு பதிவை அகற்ற அதைத் திறந்து நீக்கு என்பதைத் தட்டவும்

அழைப்பு வகைக் குறியுருக்கள்:

- பச்சை அம்பு — வெளிச்செல்லும் (நீங்கள் அழைத்தீர்கள்)
- நீல அம்பு — உள்வரும் (அவர்கள் அழைத்தார்கள்)
- சிவப்பு அம்பு — தவறவிட்ட அழைப்பு

முழு அழைப்பு வரலாற்றுக்கு முன்னுல் தவறவிட்ட அழைப்புகளைக் காட்ட விடையளிக்கப்படாத அழைப்புகள் என்பதை இயக்கவும். தவறவிட்ட அழைப்பின் விவரங்களைத் திறந்தால், அது பார்த்ததாகக் குறிக்கப்படும். மீதமுள்ள தவறவிட்ட அழைப்புகளைப் பார்த்ததாகக் குறிக்க அனைத்தையும் பார்த்ததாகக் குறியிடவும் என்பதைப் பயன்படுத்தவும். விருப்பங்கள் → தொலைபேசி என்பதில், அழைப்புகளைக் காட்டு, தவிர: அமைப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அழைப்பு வகைகளை அழைப்புப் பதிவிலிருந்து மறைக்கிறது.

பகுதி 4 — 👥 தொடர்புகள்

தொடர்புகளைப் பார்ப்பது

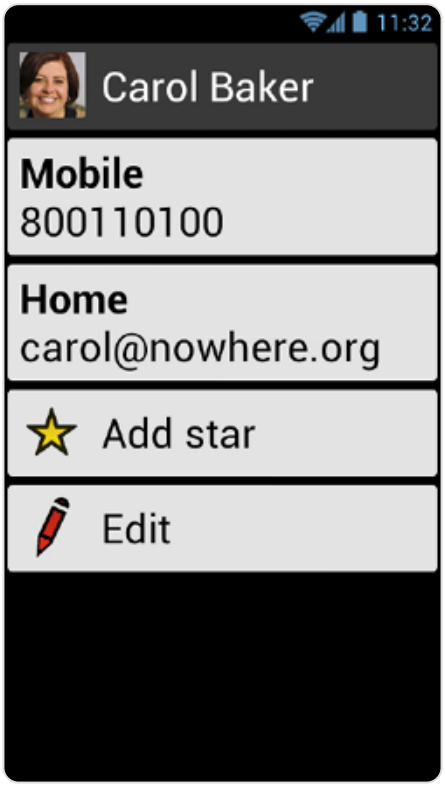

1. தொலைபேசி → என் தொடர்புகள் என்பதைத் தட்டவும்
2. பட்டியலை உருட்டிப் பார்க்கவும் அல்லது தேடல் பெட்டி இயக்கப்பட்டிருந்தால் அதைப் பயன்படுத்தவும்
3. தொடர்பு விவரங்களைப் பார்க்க எந்த தொடர்பையும் தட்டவும்

தொடர்பு விவரங்களில் இவை இருக்கலாம்: - தொலைபேசி எண்கள் — அழைக்க அல்லது SMS அனுப்பத் தட்டவும் - மின்னஞ்சல் முகவரிகள் — மின்னஞ்சல் அனுப்பத் தட்டவும் - இணையதளங்கள், குறிப்புகள், பிறந்தநாள்/திருமணநாள்

நட்சத்திரமிட்ட (பிடித்த) தொடர்புகள்

1. ஒரு தொடர்பின் விவரங்களைத் திறக்கவும்
2. முக்கியமென குறி என்பதைத் தட்டவும் — தொடர்பு முக்கிய எண்கள் பட்டியலில் தோன்றும்
3. இதைச் செயல்தவிர்க்க முக்கியமில்லை என்பதைத் தட்டவும்

புதிய தொடர்பைச் சேர்த்தல்

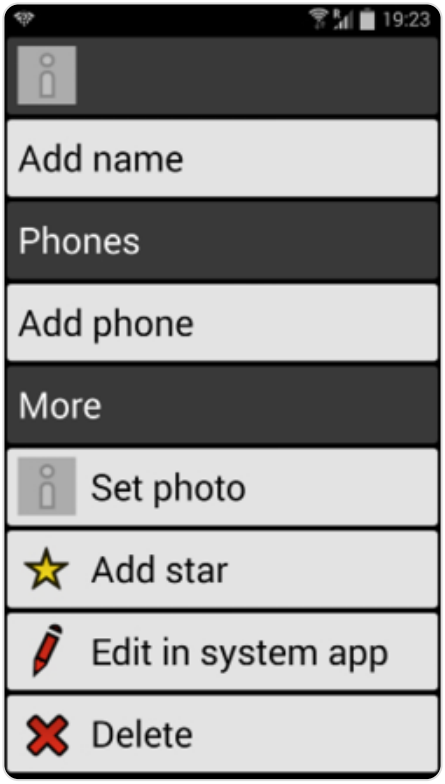

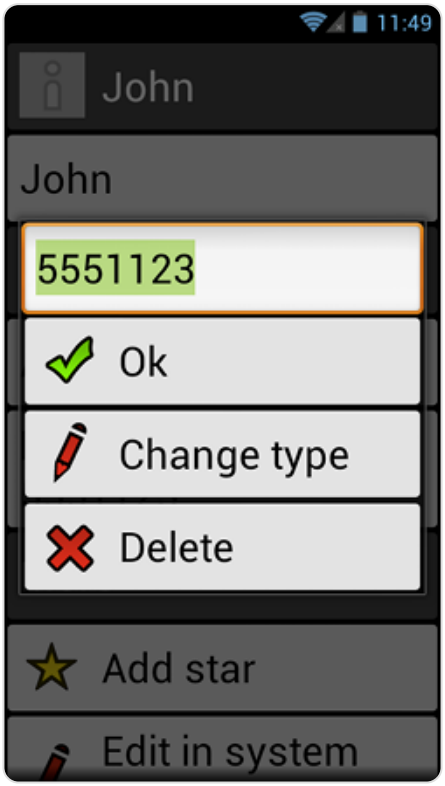

1. தொலைபேசி → எண் இணைக்க என்பதைத் தட்டவும்
2. தொடர்பின் பெயர் என்பதை உள்ளிடவும்
3. தொலைபேசி இணைக்கவும் என்பதைத் தட்டி தொலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்
4. நீங்கள் பல எண்களைச் சேர்க்கலாம் (வீடு, மொபைல், வேலை)
5. மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு மின்னஞ்சல் சேர் என்பதைத் தட்டவும்
6. சேமி என்பதைத் தட்டவும்

ஒரு தொடர்புக்கு ஒரு புகைப்படத்தைச் சேர்த்தல்

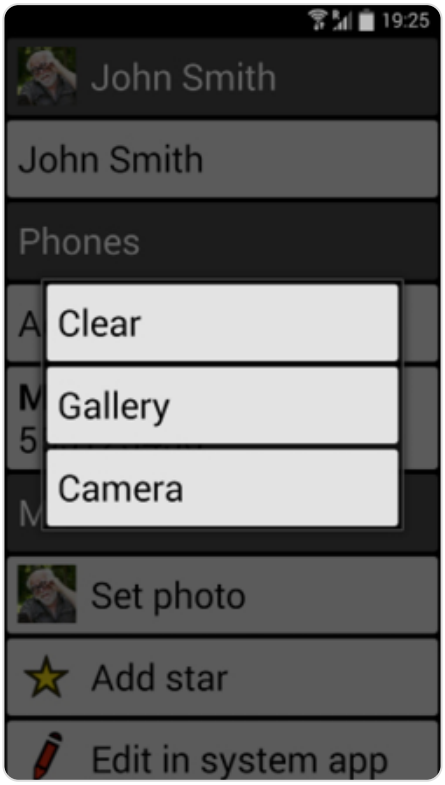

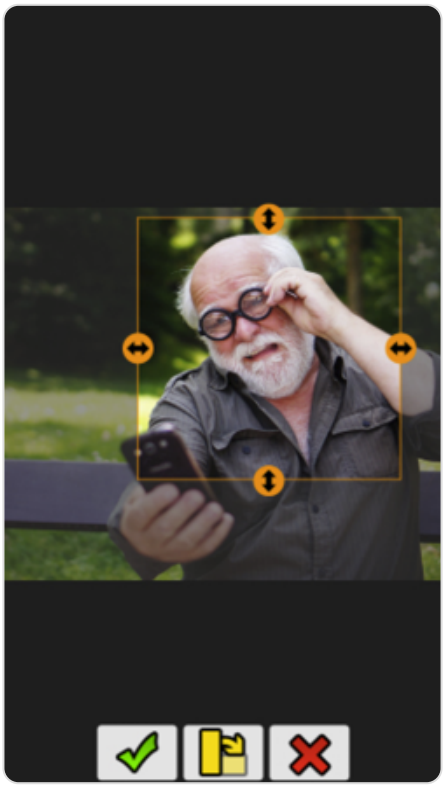

1. தொடர்பைத் திறக்கவும் → புகைப்படத்தை அமைக்கவும் என்பதைத் தட்டவும்
2. படத்தொகுப்பு (ஏற்கெனவே உள்ள புகைப்படம்) அல்லது ஒளிப்படக்கருவி (புதிதாகப் படம் எடுக்க) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. நீங்கள் விரும்பும் பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்க படத்தைச் செதுக்கும் கருவியைப் பயன்படுத்தவும்

4. பச்சை சேமி பொத்தானைத் தட்டவும்

ஒரு தொடர்பைத் திருத்துதல்

1. தொடர்பைத் திறக்கவும் → திருத்தம் என்பதைத் தட்டவும்
2. உங்கள் மாற்றங்களைச் செய்யுங்கள்
3. சேமி என்பதைத் தட்டவும்

ஒரு தொடர்பை நீக்குதல்

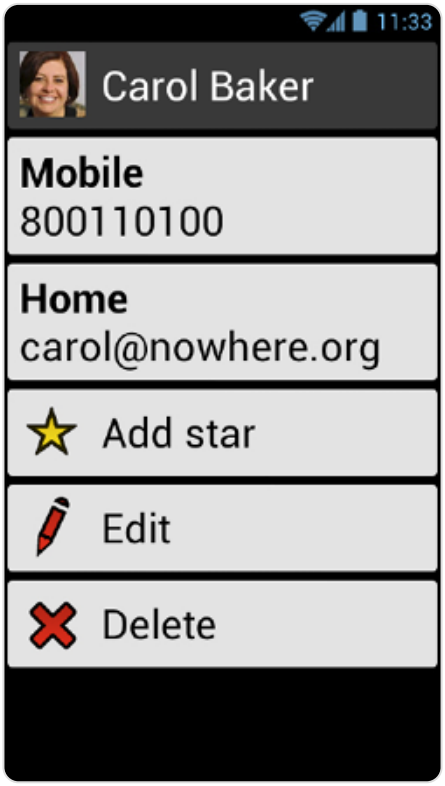

> 🎬 பார்க்கவும்: வரலாறு/SMS/தொடர்புகளை நீக்குவது எப்படி

தவறுதலாக நீக்குவதைத் தடுக்க, நீக்குதல் இயல்பாகவே முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதை இயக்க: 1. விருப்பங்கள் → தொடர்புகள் → தொடர்பை நீக்கும் விருப்பத்தைச் சேர்க்கவும் என்பதை இயக்கவும்2. அல்லது அமைவு வழிகாட்டியை மீண்டும் இயக்கி, நீக்குவதற்கான அனுமதிகளை மாற்றவும்

பகுதி 5 — 💬 செய்திகள் (SMS)

செய்திகளைப் படித்தல்

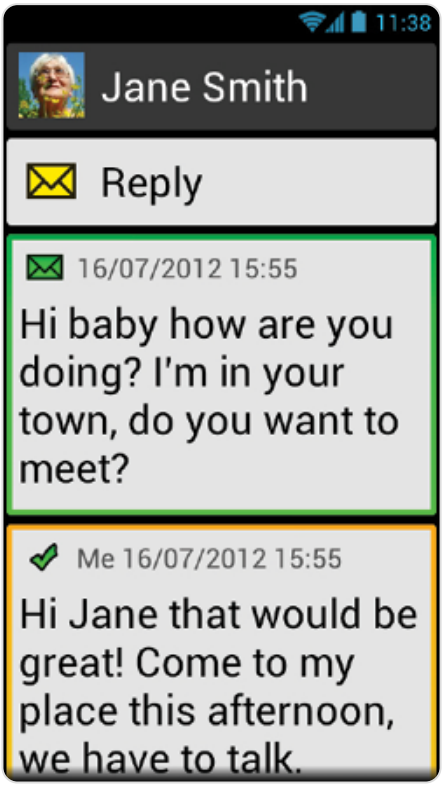

1. முகப்புத் திரையில் குறுஞ்செய்திகள் என்பதைத் தட்டவும்
2. தொடர்பு பெயர்கள் மற்றும் கடைசி செய்தியுடன் சமீபத்திய உரையாடல்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்
3. அனைத்து செய்திகளையும் படிக்க ஒரு உரையாடலைத் தட்டவும்

செய்திகளின் நிறங்கள்: - பச்சை நிறக் கரை — நீங்கள் அனுப்பிய செய்திகள் - மஞ்சள் நிறக் கரை — நீங்கள் பெற்ற செய்திகள் - சரிபார்ப்புக் குறி — செய்தி பெறுநரிடம் சென்றடைந்தது

புதிய செய்தியை அனுப்புதல்

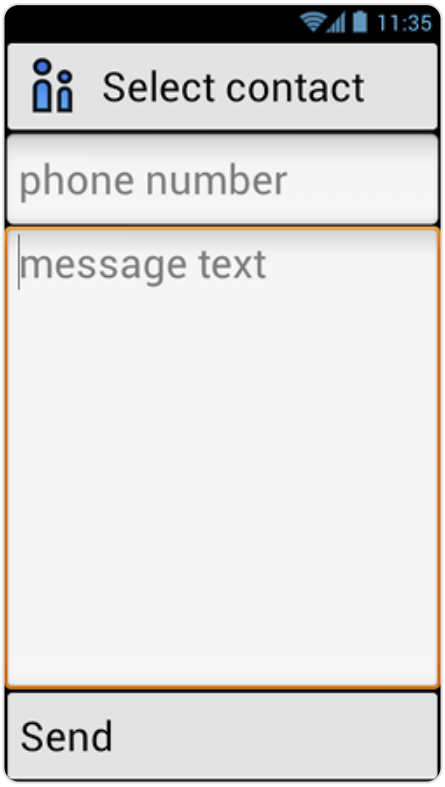

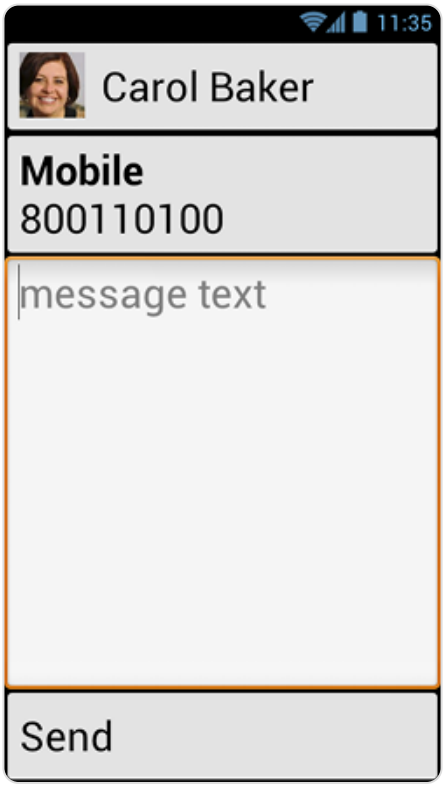

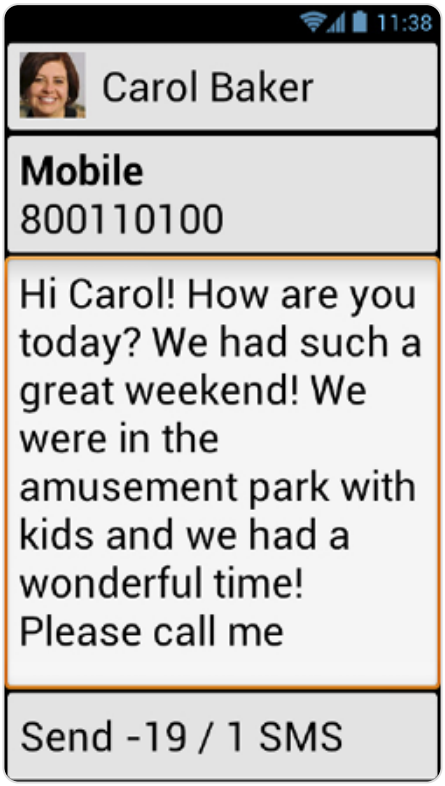

1. குறுஞ்செய்திகள் → குறுஞ்செய்தி எழுதுக என்பதைத் தட்டவும்
2. ஒரு தொடர்பைத் தேர்வு செய்யவும் அல்லது தொலைபேசி எண்ணை கைமுறையாக உள்ளிடவும்
3. உங்கள் செய்தியை தட்டச்சு செய்யவும்
4. அனுப்புக என்பதைத் தட்டவும்

> 💡 எழுத்து வரம்பு: ஒரு SMS இல் 160 எழுத்துகள் (ஈமோஜி/சிறப்பு எழுத்துகளுடன் 70) இருக்கும். நீண்ட செய்திகள் பல SMS ஆகப் பிரிக்கப்படும்.

ஒரு செய்திக்கு பதிலளிப்பது

1. உரையாடலைத் திறக்கவும்
2. பதில் என்பதைத் தட்டவும்
3. உங்கள் செய்தியைத் தட்டச்சு செய்யவும் → அனுப்புக என்பதைத் தட்டவும்

செய்தி விருப்பங்கள்

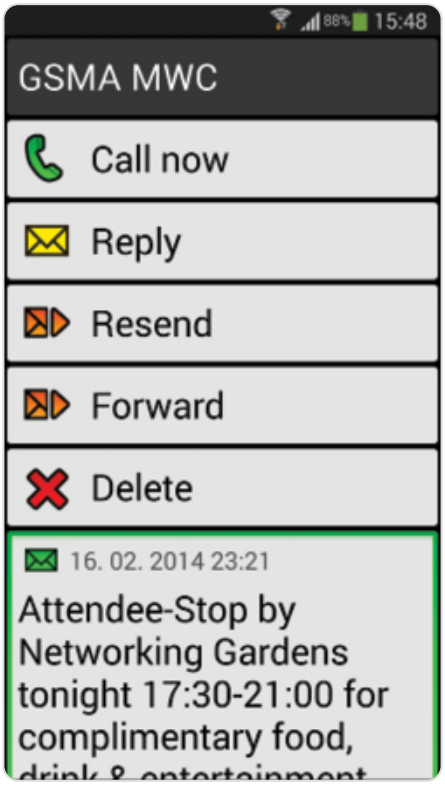

ஒரு செய்தியின் விவரங்களைத் திறக்க அதைத் தட்டவும். இப்போது அழைத்தல், பதிலளித்தல், மீண்டும் அனுப்புதல், பிறருக்கு அனுப்புதல் மற்றும் நீக்குதல் (நீக்குதல் இயக்கப்பட்டிருந்தால்) ஆகிய செயல்களைச் செய்யலாம்.

MMS செய்திகள் (படங்கள்)

யாராவது படம் அல்லது காணொளியை அனுப்பினால்: 1. செய்தியில் "இது எம்எம்எஸ்" என்று காட்டப்படும் 2. முழுச் செய்தியையும் பெற பதிவிறக்கம் என்பதைத் தட்டவும் 3. அதைப் பார்க்க மீண்டும் தட்டவும்

BIG SMS மூலம் உரை மற்றும் இணைப்புகள் அடங்கிய எம்எம்எஸ் செய்திகளைப் பெறலாம். ஆனால் புதிய எம்எம்எஸ் செய்தியை உருவாக்க முடியாது.

SMS டெம்ப்ளேட்டுகள்

விரைவாகப் பதிலளிக்கச் செய்தி வார்ப்புருக்களை உருவாக்கவும்: 1. செய்தித் திருத்தியில் டெம்ப்ளேட்கள் என்பதைத் தட்டவும் 2. உருவாக்குக என்பதைத் தட்டவும் → உங்கள் செய்தியைத் தட்டச்சு செய்யவும் → சேமிக்கவும் 3. அடுத்த முறை, டெம்ப்ளேட்கள் என்பதைத் தட்டி, சேமித்த செய்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இரட்டை SIM ஆதரவு

இரட்டை சிம் தொலைபேசியில், செய்தி அனுப்பும்போது சிம்மைத் தேர்ந்தெடுக்க, விருப்பங்கள் → குறுஞ்செய்திகள் என்பதில் இரட்டை சிம் அட்டை ஆதரவை இயக்கவும்.

செய்திகளை நீக்குதல்

> 🎬 பார்க்கவும்: வரலாறு/SMS/தொடர்புகளை நீக்குவது எப்படி

நீக்குதல் இயல்பாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. அதை இயக்க: 1. விருப்பங்கள் → குறுஞ்செய்திகள் → அழிக்கும் பட்டனைக் காட்டுக என்பதை இயக்கவும்

நீங்கள் நீக்கலாம்: - தனிப்பட்ட செய்திகள் - முழு உரையாடல் இழைகள் - அனைத்து செய்திகளையும் ஒரே நேரத்தில்

> ⚠️ எச்சரிக்கை: மொத்தமாக நீக்குவதை ரத்து செய்ய முடியாது!

SMS அறிவிப்புகள்

செய்தி அறிவிப்புகள் BIG SMS மூலமும் Android அறிவிப்பு சேனல்கள் மூலமும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. விருப்பங்கள் → குறுஞ்செய்திகள் → அமைப்பு முறை செய்தி அறிவிப்பு மற்றும் ஒலி மற்றும் காட்சி உள்ளமைவு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும். பூட்டுத் திரையின் மேல் முழுத்திரையில் காட்ட, Android முழுத்திரை அறிவிப்பு அனுமதி தேவைப்படலாம்.

> 🎬 பார்க்கவும்: Android 10+ இல் SMS அறிவிப்புகள்

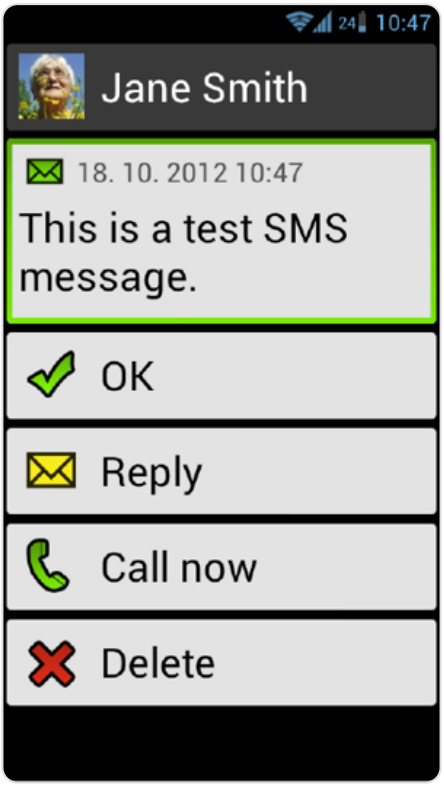

அறிவிப்பு வகைகள்

- ஒளிரும் பட்டன் — முகப்புத் திரையில் குறுஞ்செய்திகள் பொத்தான் சிமிட்டும்
- ஒலி — அறிவிப்பு ஒலி ஒலிக்கும்
- அதிர்வு — தொலைபேசி அதிரும்
- திரை பாப்அப் — செய்தி திரையில் தோன்றும்
- எல்.ஈ.டி ஒளி — தொலைபேசியின் அறிவிப்பு விளக்கு சிமிட்டும்

Android 10+ இல் அறிவிப்புகளை உள்ளமைத்தல்

முறை **1** — அறிவிப்புப் பட்டி வழியாக: 1. அறிவிப்புப் பட்டியைக் கீழே இழுக்கவும் 2. **"BIG SMS for Seniors"** அறிவிப்பை நீண்ட நேரம் தொட்டுப் பிடிக்கவும் 3. விவரங்கள் → வரும் குறுஞ்செய்தி என்பதைத் தட்டவும் 4. அறிவிப்பின் பாணியையும் ஒலியையும் அமைக்கவும்

முறை **2** — சாதன அமைப்புகள் வழியாக: 1. செல்பேசி அமைப்புகள் → அறிவிப்புகள் → அனைத்தையும் காண்க → **BIG SMS for Seniors**

அதிர்வு நேரம்

- எதுவுமில்லை (0வி) | குறுகியது (0.5வி) | உகந்தது (1வி) | நீண்டது (2வி)

அறிவிப்புகளை மீண்டும் செய்தல்

நீங்கள் செய்தியைப் படிக்கும் வரை ஒவ்வொரு 5, 15, 30, அல்லது 60 நிமிடங்களுக்கும் அறிவிப்புகளை மீண்டும் செய்ய அமைக்கவும்.

SMS பொத்தான் ஒளிர்தல் சிக்கல்களை சரிசெய்தல்

> 🎬 பார்க்கவும்: SMS ஒளிர்தலை சரிசெய்

சில சாதனங்களில், படிக்காத SMS செய்தி இல்லாவிட்டாலும் SMS பொத்தான் தொடர்ந்து ஒளிரும். இதைச் சரிசெய்ய, வழக்கமான விருப்பங்கள் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்:

1. மூன்று புள்ளிகளை (⋮) தட்டவும் → விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள்
2. பயன்பாட்டி அறிவிப்பைக் காண்பிக்கும் போது ஒளிரும் பட்டன் என்பதை இயக்கவும்
3. BIG Launcher-க்கான அறிவிப்பு அணுகலை இயக்கவும் → அனுமதி என்பதைத் தட்டவும்
4. BIG SMS இன்னும் தவருகச் சிமிட்டினால், **BIG Apps Suite** செயலிகள் சலுகை பெற்றவை என்பதை முடக்கவும்
5. முகப்புத் திரைக்குத் திரும்பவும் → மூன்று புள்ளிகளைத் தட்டவும் → கட்டங்கள் அமைக்க
6. குறுஞ்செய்திப் பொத்தானைத் தட்டவும் → பயன்பாட்டி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் → **"BIG SMS for Seniors"** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இப்போது பொத்தான் சாதாரணமாக செயல்பட வேண்டும்.

பகுதி 6 — 🔲 திரைகள் & பொத்தான்கள்

திரைகளைப் புரிந்துகொள்வது

திரைகளை ஒரு புத்தகத்தின் பக்கங்களைப் போல நினைத்துப் பாருங்கள். முகப்புத் திரை பக்கம் 1. வெவ்வேறு பொத்தான்களுடன் மேலும் பக்கங்களைச் சேர்க்கலாம்.

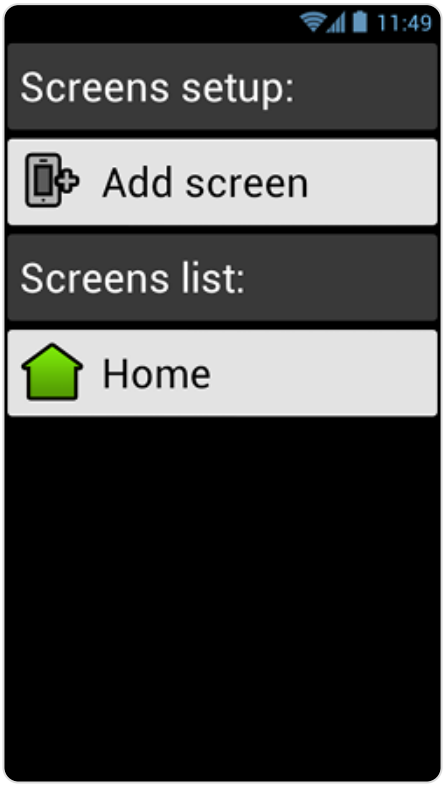

புதிய திரையைச் சேர்த்தல்

> 🎬 பார்க்கவும்: திரைகளை எவ்வாறு சேர்ப்பது & பொத்தான்களை தனிப்பயனாக்குவது

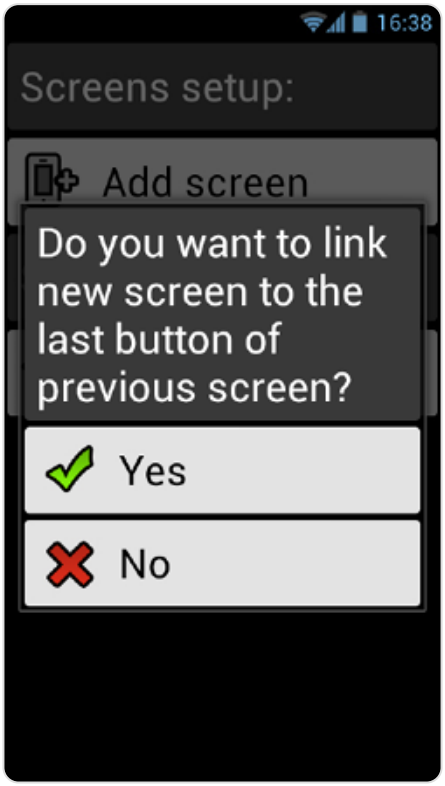

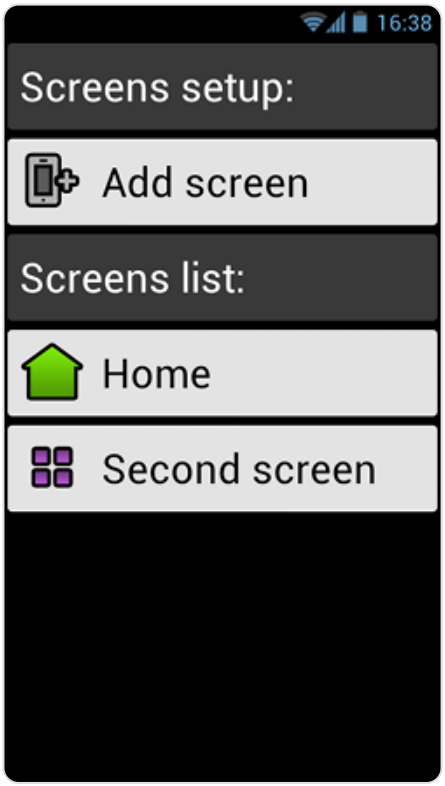

1. மூன்று புள்ளிகள் (⋮) → விருப்பங்கள் → பட்டன்கள் மற்றும் திரைகளைத் தனிப்பயனாக்க என்பதைத் தட்டவும்
2. திரையை இணைக்கவும் என்பதைத் தட்டவும்
3. புதிய திரையை முந்தைய திரையின் கடைசிப் பொத்தானுடன் இணைக்க ஆம் என்பதைத் தட்டவும்
4. முந்தைய கடைசி பொத்தான் (பொதுவாக செயலிகள்) புதிய திரைக்கு நகர்கிறது

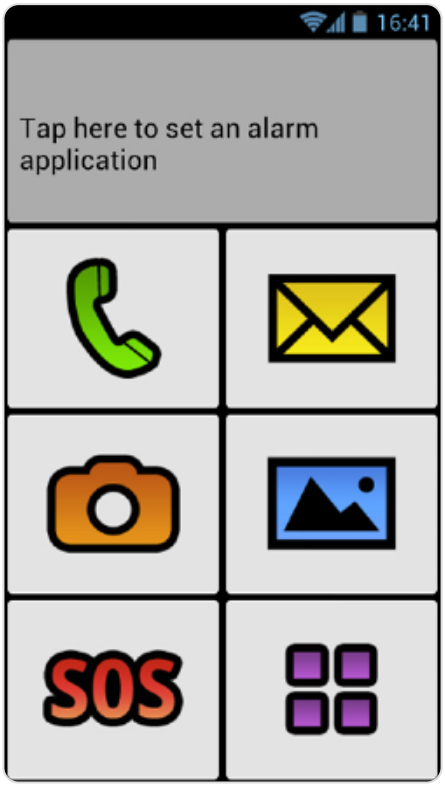

திரைகளுக்கு இடையே ஸ்வைப் வழிசெலுத்தல்

திரைகளை மாற்றப் பொத்தான்களைத் தட்டுவதற்குப் பதிலாக, இடது மற்றும் வலது பக்கமாக விரலை நகர்த்தலாம்.

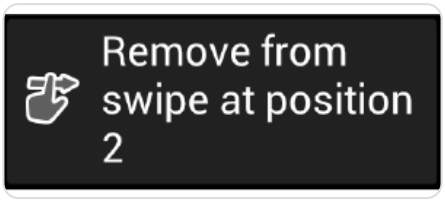

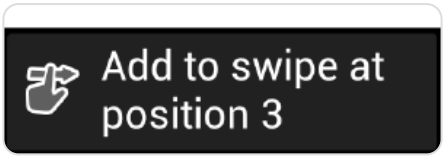

1. விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள் என்பதைத் திறந்து, திரைகளுக்கு செல்ல ஸ்வைப் முறையை பயன்படுத்தவும் என்பதை இயக்கவும்.
2. ஸ்வைப் வகை என்பதைத் திறந்து, தேர்ந்தெடுக்கவும்:
    - முகப்பிலிருந்து வலமாக — முகப்பு → திரை 2 → திரை 3 (கடைசியில் நின்றுவிடும்)
    - சுழற்சி — கடைசித் திரைக்குப் பிறகு, விரலை நகர்த்தினால் மீண்டும் முகப்புக்குச் செல்லும்

> ⚠️ நினைவக எச்சரிக்கை: ஸ்வைப் வழிசெலுத்தல் அதிக தொலைபேசி நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. BIG Launcher மெதுவாக மாறினால், ஸ்வைப்பை அணைக்கவும் அல்லது திரைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கவும். ஸ்வைப் வழிசெலுத்தல் இயக்கப்பட்டிருக்கும் போது, பொத்தான்களை விசைப்பலகை மூலம் அணுக முடியாது, எனவே விசைப்பலகை அல்லது சுவிட்ச் பயனர்கள் இதை முடக்க வேண்டியிருக்கலாம்.

பொத்தான்களைத் தனிப்பயனாக்குதல்

> 🎬 பார்க்கவும்: பொத்தான்களைத் தனிப்பயனாக்கு

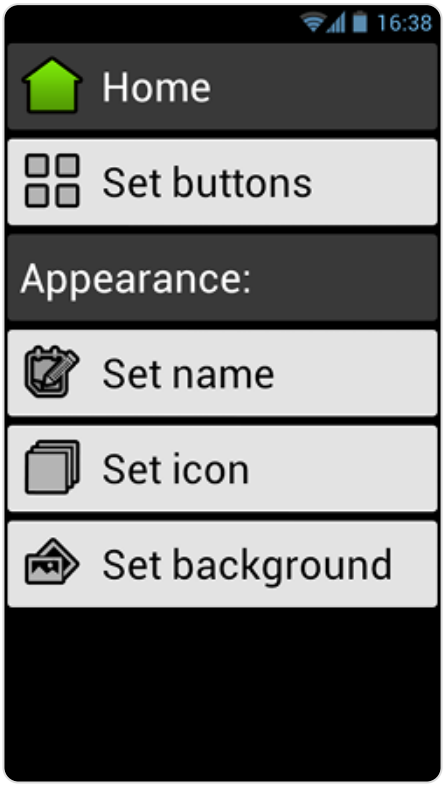
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. மூன்று புள்ளிகள் (⋮) → கட்டங்கள் அமைக்க என்பதைத் தட்டவும்
2. நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் பொத்தானைத் தட்டவும்
3. கிடைக்கக்கூடிய விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்

விருப்பம்	அது என்ன செய்கிறது
பயன்பாட்டி	எந்தச் செயலியையும் திறக்கிறது
தொடர்பு விவரங்கள்	ஒரு நபரின் தகவலைக் காட்டுகிறது

விருப்பம்	அது என்ன செய்கிறது
நேரடி அழைப்பு / எஸ்எம்எஸ்	ஓர் எண்ணை அழைக்கும், செய்தி எழுதும் திரையைத் திறக்கும் அல்லது எந்தச் செயலைப் பயன்படுத்துவது என்று கேட்கும்
திரைக்கு செல்க	மற்றொரு திரையுடன் இணைக்கிறது
வலைத்தள ஷார்ட்கட்	ஒரு இணையதளத்தைத் திறக்கிறது
காப்பாற்றுதல்	அவசரகாலத் திரையைத் திறக்கிறது
Wi-Fi நிலைமாற்றி	Wi-Fi ஐ ஆன்/ஆஃப் செய்கிறது (பச்சை=ஆன், சிவப்பு=ஆஃப்)
புளூடூத் நிலைமாற்றி	Bluetooth-ஐ இயக்கும்/அணைக்கும்
விமானப் பயன்முறை	விமானப் பயன்முறையை ஆன்/ஆஃப் செய்கிறது
செயலிகள்	அனைத்து செயலிகள் பட்டியலைத் திறக்கிறது
விருப்பங்கள்	BIG Launcher அமைப்புகளைத் திறக்கிறது
வெளிப்புற விட்ஜெட்	ஒரு மினி-செயலியை (நாட்காட்டி, வானிலை) ஒரு பொத்தானில் சேர்க்கிறது
வெளிப்புற ஷார்ட்கட்	மற்ற செயலிகளிலிருந்து செயலி சார்ந்த குறுக்குவழிகள்
மீட்க	பொத்தானின் அசல் செயல்பாட்டை மீட்டமைக்கிறது
அழி	பொத்தான் செயல்பாட்டை நீக்குகிறது (அதை காலியாக்குகிறது)

> 💡 வெளிப்புற விட்ஜெட்டுகள் பற்றி: ஒரு பொத்தானில் உள்ள இடம் குறைவாக உள்ளது — படிக்கக்கூடிய தன்மையைப் பராமரிக்க சிறிய விட்ஜெட்களை பயன்படுத்துமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். முகப்புத் திரையில் விட்ஜெட்டைத் தட்டும்போது பெற்றோர் செயலி வழக்கமாகத் தொடங்குகிறது.
>
> 💡 இடம் பற்றாக்குறையா? நீங்கள் மேலும் திரைகளைச் சேர்க்கலாம் அல்லது அதிக பொத்தான்களைச் சேர்க்க தளவமைப்பை மாற்றலாம்.

ஒரு தொடர்பை ஒரு பொத்தானுக்கு ஒதுக்குதல்

> 🎬 பார்க்க: தொடர்பை பொத்தானுக்கு ஒதுக்குதல்

1. மூன்று புள்ளிகள் → கட்டங்கள் அமைக்க என்பதைத் தட்டி, பின்னர் நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் பொத்தானைத் தட்டவும்.
2. அந்த நபரின் தொடர்பு விவரங்களைத் திறக்க தொடர்பு விவரங்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்; அல்லது குறிப்பிட்ட எண்ணை அழைக்கவோ அதற்குச் செய்தி அனுப்பவோ நேரடி அழைப்பு / எஸ்எம்எஸ் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. தொடர்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நேரடி அழைப்பு / எஸ்எம்எஸ் என்பதற்குத் தொலைபேசி எண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் பொத்தான் செயல் என்பதன் கீழ் அழைப்பு, குறுஞ்செய்தி எழுதுக அல்லது கால் செய்யவா அல்லது மெசேஜ் அனுப்பவா என்று கேளுங்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தொடர்பின் புகைப்படம் பொத்தானில் தோன்றும். அழைப்பதற்கு முன் உறுதிப்படுத்தல் கேட்கப்படுவதைத் தொடர, விருப்பங்கள் → தொடர்புகள் → தொடர்பை அழைக்கும் போது பட்டியல் கிடையாது என்பதை முடக்கிய நிலையிலேயே வைத்திருக்கவும்.

ஒரு **WhatsApp** தொடர்பை ஒதுக்குதல்

> 🎬 பார்க்க: WhatsApp தொடர்பை ஒதுக்குதல்

1. மூன்று புள்ளிகள் (⋮) → கட்டங்கள் அமைக்க → பொத்தானைத் தட்டவும்
2. வெளிப்புற ஷார்ட்கட் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. பட்டியலில் **WhatsApp**-ஐக் கண்டறியவும்
4. தொடர்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பொத்தான் ஐகான்களை மாற்றுதல்

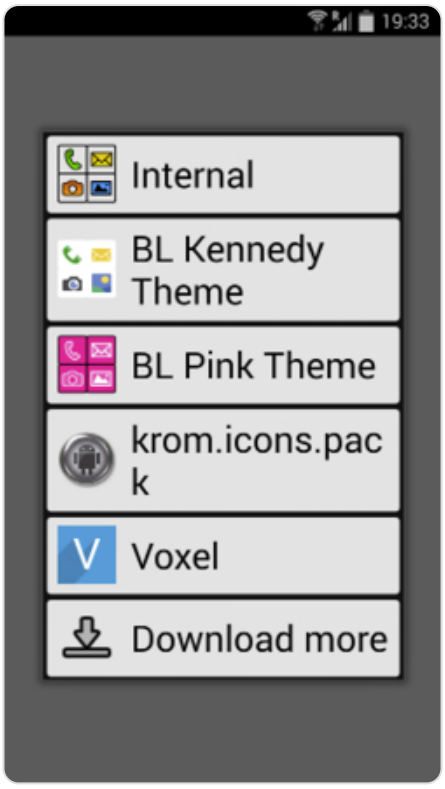

1. பொத்தானைத் திருத்தும்போது, சின்னத்தை மாற்றுக என்பதைத் தட்டவும்
2. இதிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்: உள் ஐகான்கள், ஐகான் தொகுப்புகள், தீம்கள், அல்லது செயலியிலிருந்து
3. கூடுதல் சின்னத் தொகுப்புகளைப் பெற மேலும் பதிவிறக்க என்பதைத் தட்டவும்

பொத்தான் உரை லேபிள்கள்

1. பொத்தானைத் திருத்தும்போது, லேபிளை அமைக்கவும் என்பதைத் தட்டவும்
2. ஒரு சிறிய பெயரைத் தட்டச்சு செய்யவும் (எ.கா., "மகன்", "டாக்டர்", "வானிலை")
3. உரை அடையாளத்தின் அளவையும் இடத்தையும் சரிசெய்ய விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள் என்பதைத் திறக்கவும், அல்லது உரை லேபிள் வண்ணங்களைத் எதிர்மறையாக்குக என்பதை இயக்கவும்.

> 💡 புதிதாக ஒதுக்கப்படும் பொத்தான்களுக்குத் தானாகப் பெயரிட விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள் → தானியங்கி உரை லேபிள்களை இயக்குக என்பதை இயக்கவும்.

செயலி அறிவிப்புகளுக்கான பொத்தான் ஒளிர்தல்

ஒரு பொத்தானுக்குச் செயலியை ஒதுக்கும்போது, அந்தச் செயலிக்கு அறிவிப்பு வருகையில் பொத்தான் ஒளிர்வதற்காக அறிவிப்பு அணுகலை இயக்குமாறு BIG Launcher உங்களைக் கேட்கலாம்.

WhatsApp அல்லது Gmail போன்ற செயலிகளில் அறிவிப்புகள் இருக்கும்போது பொத்தான்கள் ஒளிருமாறு அமைக்கவும். BIG Apps Suite செயலிகளுக்கு, சிறப்பு அனுமதி பெற்ற உள் இணைப்பு மேம்பட்ட சின்னங்களையும் ஒளிர்வதற்கான வேறுபட்ட தரவையும் பயன்படுத்த முடியும். ஒளிர்வு செயலியின் குறுக்குவழியுடன் பொருந்தவில்லை என்றால், **BIG Apps Suite** செயலிகள் சலுகை பெற்றவை என்பதை முடக்கி, வழக்கமான குறுக்குவழியை நீங்களே உருவாக்கவும்.

> 🎬 பார்க்க: [பொத்தான் ஒளிர்தல் அமைப்பு]

1. முதலில், முகப்புத் திரைப் பொத்தானில் ஒரு செயலி குறுக்குவழியை உருவாக்கவும்:
2. மூன்று புள்ளிகளைத் (⋮) தட்டவும் → கட்டங்கள் அமைக்க
3. நீங்கள் தனிப்பயனாக்க விரும்பும் பொத்தானைத் தட்டவும்
4. பயன்பாட்டி என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, விரும்பிய செயலியைத் தேர்வுசெய்யவும் (எ.கா., WhatsApp)
5. முகப்புத் திரைக்குத் திரும்பவும் → மூன்று புள்ளிகளைத் தட்டவும் → விருப்பங்கள்
6. திரைகளின் விருப்பங்கள் என்பதைத் தட்டவும்
7. பயன்பாட்டி அறிவிப்பைக் காண்பிக்கும் போது ஒளிரும் பட்டன் என்பதை இயக்கவும்
8. கணினி அமைப்புத் திரை தோன்றும்— BIG Launcher-க்கான அறிவிப்பு அணுகலை இயக்கி, அனுமதி என்பதைத் தட்டவும்
9. முகப்புத் திரைக்குத் திரும்பிச் செல்லவும்— செயலி ஒரு புதிய அறிவிப்பைப் பெறும்போது, பொத்தான் ஒளிரத் தொடங்கும்

> 💡 உங்கள் தொலைபேசியில் உள்ள அனைத்து அறிவிப்புகளையும் பெரிதாக்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் செயலியான **BIG Notifications** ஐ முயற்சிக்கவும்

பகுதி 7 — 🎨 தீம்கள் & தோற்றம்

உள்ளமைக்கப்பட்ட தீம்கள்

தீம்	விளக்கம்
ஒளி (இயல்புநிலை)	வெள்ளை பின்னணி, கருப்பு உரை — பிரகாசமான அறைகளுக்கு நல்லது
இருண்ட	கருப்பு பின்னணி, வெள்ளை உரை — இரவில் எளிதாக இருக்கும்
நீலம்	வெளிர் நீலம் — மாற்று தோற்றம்

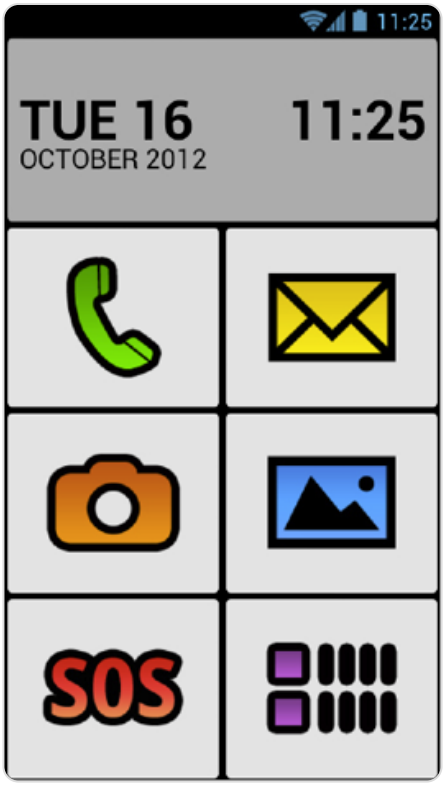

மாற்றுவதற்கு: விருப்பங்கள் → தோற்றம் → தோற்றகருவை தேர்ந்தெடுக்கவும்

மேலும் பதிவிறக்க: தோற்றக்கரு தேர்வுத் திரையில் மேலும் பதிவிறக்க என்பதைத் தட்டவும்.

எழுத்துரு அளவு

விருப்பங்கள் → தோற்றம் → எழுத்துரு அளவு

- இயல்புநிலை — வழக்கமான அளவு
- பெரிது — பெரிய அளவு
- மிகப்பெரிது — அதிகபட்ச அளவு

திரை நோக்குநிலை

விருப்பங்கள் → தோற்றம் → திரை நோக்குநிலையை தேர்ந்தெடுக்கவும்

- தானியங்கி — உங்கள் தொலைபேசியைச் சுழற்றும்போது திரையும் சுழலும்
- வலமிருந்து இடமாக — எப்போதும் கிடைமட்டமாக இருக்கும்
- மேலிருந்து கீழாக — எப்போதும் செங்குத்தாக இருக்கும்

முழுத்திரை முறை

முழுத்திரை முறை, திரையின் மேற்பகுதியில் உள்ள Android நிலைப் பட்டையை மறைக்கும்.

1. விருப்பங்கள் → தோற்றம் என்பதைத் திறந்து, முழுத் திரை என்பதை இயக்கவும்.
2. பெரிய மின்கலக் காட்டி தொடர்ந்து தெரியும்படி வைக்க பெரிய பேட்டரி சுட்டிக்காட்டியை காட்டுக என்பதை இயக்கவும்.
3. சமிக்ஞை காட்டி என்பதைத் திறந்து, நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் சமிக்ஞைக்கு ஏற்ப தொலைபேசி அல்லது **Wi-Fi** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

முழுத்திரை முறையில் அறிவிப்புப் பலகையை உடனடியாக அணுகுவது சற்று கடினமாகும், ஆனால் அது Android கணினி அமைப்புகளைத் தடுக்காது.

பாதுகாப்பான எல்லைகள்

எட்ஜ்-டு-எட்ஜ் திரைகளில் தற்செயலான தொடுதல்களைத் தடுக்கிறது:

விருப்பங்கள் → தோற்றம் → எல்லைகளின் பாதுகாப்பான அளவு. 0% முதல் 15% வரை ஓர் எல்லை அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பகுதி 8 — 🆘 SOS அவசரம்

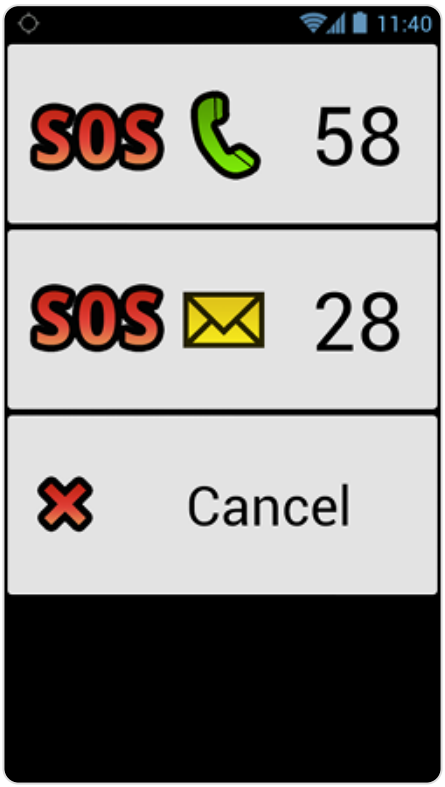

சிவப்பு நிற காப்பாற்றுதல் பொத்தான் தானாகவே பின்வருவனவற்றைச் செய்யும்: 1. உங்கள் இருப்பிடத்துடன் அவசரக் குறுஞ்செய்தியை அனுப்பும் 2. குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கும்

SOS SMS ஐ அமைத்தல்

1. விருப்பங்கள் → காப்பாற்றுதல்
2. குறுஞ்செய்தி அனுப்புக என்பதை இயக்கவும்
3. குறுஞ்செய்தி செல்பேசி என்பதில் தொலைபேசி எண்களை உள்ளிடவும் (காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கவும்)
4. குறுஞ்செய்தி என்பதில் உங்கள் அவசரச் செய்தியை எழுதவும்
5. குறுஞ்செய்தி தாமதம் என்பதை அமைக்கவும் — அனுப்புவதற்கு முன் காத்திருக்க வேண்டிய விநாடிகள் (ரத்துசெய்ய உங்களுக்கு நேரம் அளிக்கும்)
6. உங்கள் இருப்பிடத்தைச் சேர்க்க இருப்பிடம் சேர்க்க என்பதை இயக்கவும்

எடுத்துக்காட்டு அமைப்பு: - தொலைபேசி: நீங்கள் நம்பும் தொடர்பு நபரின் முழுத் தொலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்; பல எண்களை உள்ளிடும்போது காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கவும். - செய்தி: `எனக்கு உதவுங்கள்! அவசரம்!` - காத்திருப்பு: `5 விநாடிகள்` - இருப்பிடக் கண்டறிதல்: இயக்கப்பட்டது

SOS அழைப்பை அமைத்தல்

1. விருப்பங்கள் → காப்பாற்றுதல்
2. அழைப்பு என்பதை இயக்கவும்
3. அழைப்பு எண் என்பதில் தொலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்
4. அழைப்பு தாமதம் என்பதை அமைக்கவும் — குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்ட பிறகு காத்திருக்க வேண்டிய வினாடிகள்

SOS ஐப் பயன்படுத்துதல்

BIG SMS இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலியாக இருந்தால் மட்டுமே தானாக அனுப்புதல் செயல்படும். இல்லையெனில், அவசர உதவிச் செய்தி இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலிக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

1. முகப்புத் திரையில் காப்பாற்றுதல் என்பதைத் தட்டவும்
2. ஒரு கவுண்ட்டவுன் தோன்றும்
3. ரத்துசெய்ய, ரத்து என்பதைத் தட்டவும்
4. பின்னோக்கி எண்ணுதல் முடிந்த பிறகு: BIG SMS இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலியாக இருந்தால், குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்; இல்லையெனில், அது இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலிக்கு நகலெடுக்கப்படும். அதன் பிறகு ஒலிபெருக்கி வழியாக அழைப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.

> ⚠️ வரம்புகள்: - 911 அல்லது 112 போன்ற அவசர எண்களை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது (Android கட்டுப்பாடு) - அதற்குப் பதிலாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது பராமரிப்பாளர்களின் எண்களைப் பயன்படுத்தவும்- இருப்பிடக் கண்டறிதல் வெளிப்புறங்களில் மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும்; உட்புறங்களில் துல்லியம் குறைவாக இருக்கும்

இரட்டை SMS விருப்பம்

இரண்டு செய்திகளை அனுப்ப இருப்பிட குறுஞ்செய்தி என்பதை இயக்கவும்: 1. முதல் குறுஞ்செய்தி — தோராயமான இருப்பிடத்துடன் உடனடியாக அனுப்பப்படும்2. இரண்டாவது குறுஞ்செய்தி — இருப்பிடக் கண்டறிதல் மேலும் துல்லியமான இருப்பிடத்தைப் பெற்றவுடன் அனுப்பப்படும்

பகுதி 9 — 🔒 பாதுகாப்பு & கட்டுப்பாடுகள்

கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு

> 🎬 பார்க்க: கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு

அமைப்புகளைப் பாதுகாக்கவும், இதனால் நீங்கள் அல்லது ஒரு பராமரிப்பாளர் மட்டுமே அவற்றை மாற்ற முடியும்:

1. மூன்று புள்ளிகள் (⋮) → விருப்பங்கள் → விருப்பங்கள் பட்டியல்
2. தெரிவு பட்டியலை பாதுகாக்கவும் என்பதை இயக்கவும்
3. கடவுச்சொல் என்பதைத் தட்டி, உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்
4. கடவுச்சொல் காலியாக இருக்கலாம் (சரி என்பதை அழுத்தவும்) அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீடாக இருக்கலாம்

> ⚠️ எச்சரிக்கை: உங்கள் கடவுச்சொல்லைக் குறித்து வைத்துக்கொள்ளவும். அதை மறந்துவிட்டால், செயலியின் தரவை அழிக்கும் முன்போ BIG Launcher-ஐ மீண்டும் நிறுவும் முன்போ கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டால் பகுதியைப் படிக்கவும்.

எவற்றைப் பாதுகாக்கலாம்: - விருப்பங்கள் பட்டியல் — அமைப்புகளைத் திறக்கக் கடவுச்சொல் தேவை - செல்பேசி அமைப்புகள் — Android அமைப்புகளை அணுகக் கடவுச்சொல் தேவை

> 💡 குறிப்பு: கணினி அமைப்புகள் கடவுச்சொல்லால் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தாலும், மேலுள்ள அறிவிப்புப் பட்டியைக் கீழே இழுப்பதன் மூலம் பயனர் கணினி அமைப்புகளை அணுக முடியும் (இது முடக்க முடியாத Android செயல்பாடு). இதைச் சிரமமாக்க, விருப்பங்கள் → தோற்றம் என்பதில் முழுத் திரை என்பதை இயக்கவும் — இது முகப்புத் திரையில் அறிவிப்புப் பட்டியை மறைக்கும், அதை அணுக இரண்டு தனித்தனியான கீழ்நோக்கி இழுக்கும் செயல்கள் தேவைப்படும்.

BIG Phone / BIG SMS-ல் விருப்பத்தேர்வுகள்

BIG Launcher-இலிருந்து BIG Phone அல்லது BIG SMS-ஐத் திறக்கும்போது, அவை BIG Launcher-இன் விருப்பத்தேர்வுகளையே பயன்படுத்தும், விருப்பங்கள் உருப்படியைக் காட்டாது. அவற்றை BIG Launcher → விருப்பங்கள் → தொலைபேசி அல்லது குறுஞ்செய்திகள் என்பதில் அமைக்கவும். BIG Launcher இல்லாமல், அவற்றின் மெனுவில் முதல் உருப்படி விருப்பங்கள் ஆகும்.

> 💡 BIG Launcher-இலிருந்து திறக்கும்போதும் இந்த உருப்படி தேவைப்பட்டால், அந்தப் பயன்பாடுகளிலேயே விருப்பங்கள் → **BIG Apps Suite** என்பதில் விருப்பங்கள் பட்டனைக் காட்டுக என்பதற்குத் தேர்வுக்குறியிடவும்.

செயலிகளுக்கிடையே அமைப்புகள் மரபுரிமை

> 🎬 பார்க்க: அமைப்புகள் மரபுரிமை விளக்கப்பட்டது

ஒரே சீரான அமைப்பைப் பெற, **BIG Launcher** → விருப்பங்கள் என்பதில் உங்கள் மாற்றங்களைச் செய்து, BIG Phone மற்றும் BIG SMS ஆகியவற்றில் அமைப்புகளை மரபுரிமையாகப் பெறுக என்பதை இயக்கிய நிலையில் வைத்திருக்கவும்.

பரிந்துரைக்கப்படும் அமைப்பு:

1. அமைப்புகள் உங்களுக்குத் திருப்தியாக இருக்கும் வரை BIG Launcher-இல் அனைத்தையும் உள்ளமைக்கவும்.
2. BIG Launcher-இலிருந்து **BIG Phone** என்பதைத் திறந்து, பின்னர் BIG Launcher-க்குத் திரும்பவும்.
3. BIG Launcher-இலிருந்து **BIG SMS** என்பதைத் திறந்து, பின்னர் BIG Launcher-க்குத் திரும்பவும்.

ஒவ்வொரு துணைச் செயலியையும் BIG Launcher-இலிருந்து திறக்கும்போது, அந்தச் செயலிக்கு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படும். BIG Launcher-இல் மேலும் மாற்றங்களைச் செய்த பிறகு, கடைசி இரண்டு படிகளையும் மீண்டும் செய்யவும்.

BIG Phone அல்லது BIG SMS-இல் மட்டும் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் BIG Launcher-ஐ மாற்றாது. எடுத்துக்காட்டாக, BIG Phone-இல் ஓர் அமைப்பை மாற்றி, பின்னர் BIG Launcher-இல் அமைப்புகளை மாற்றிவிட்டு அதிலிருந்து BIG Phone-ஐத் திறந்தால், BIG Phone தனது அமைப்புகளை BIG Launcher-இலிருந்து பெறும். இதனால் BIG Phone-இல் மட்டும் நீங்கள் செய்த மாற்றங்கள் மேலெழுதப்படலாம். BIG SMS-க்கும் இது பொருந்தும்.

தனித்தனி அமைப்புகளை வைத்திருக்க: துணைச் செயலியின் விருப்பங்கள் → **BIG Apps Suite** என்பதைத் திறந்து, அமைப்புகளை மரபுரிமையாகப் பெறுக என்பதை முடக்கவும். அதன் பிறகு அந்தச் செயலி BIG Launcher-இலிருந்து அமைப்புகளைப் பெறுவதற்குப் பதிலாகத் தனது சொந்த அமைப்புகளை வைத்திருக்கும்.

நீக்கும் அனுமதிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்

> 🎬 பார்க்க: வரலாறு/SMS/தொடர்புகளை நீக்கு

பாதுகாப்பிற்காக நீக்குதல் இயல்புநிலையாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்க:

எதை நீக்க வேண்டும்	எங்கே இயக்க வேண்டும்
தொடர்புகள்	விருப்பங்கள் → தொடர்புகள் → "தொடர்பை நீக்கும் விருப்பத்தைச் சேர்க்கவும்"
அழைப்பு வரலாறு	விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → "அழைப்புபட்டியலை அழித்திட அனுமதிக்கவும்"
SMS செய்திகள்	விருப்பங்கள் → குறுஞ்செய்திகள் → "அழிக்கும் பட்டனைக் காட்டுக"

அல்லது அமைவு வழிகாட்டியை (விருப்பங்கள் → அமைவு வழிகாட்டியை இயக்கவும்) மீண்டும் இயக்கி, குப்பைத்தொட்டி திரையில் அனுமதிகளை மாற்றவும்.

மொத்தமாக நீக்கும் விருப்பங்கள் (இயக்கப்பட்டால்): - தனிப்பட்ட உள்ளீடுகள் அல்லது முழு உரையாடல்கள் - ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர்பின் அனைத்து வரலாறும் - அனைத்து அழைப்பு வரலாறும் அல்லது அனைத்து செய்திகளும்

> ⚠️ மொத்தமாக நீக்குவதை செயல்தவிர்க்க முடியாது!

செயலிகளை மறைத்தல்

1. விருப்பங்கள் → செயலிகள் → அனுமதிக்கப்பட்ட செயலிகள்
2. மறைக்க ஒரு செயலியைத் தட்டவும் ("முடக்கப்பட்டது" எனக் காட்டப்படும்)
3. மொத்த மாற்றங்களுக்கு அனைத்தையும் முடக்கு / அனைத்தையும் இயக்கு என்பதைப் பயன்படுத்தவும்

விருப்பத்தேர்வுகளுக்கு அவசர அணுகல்

முகப்பு திரையில், விருப்பங்களைத் திறக்க மேல் இடதுபுறப் பொத்தானை **30** வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும்.

இது முகப்புத் திரையில் மட்டுமே செயல்படும்; கடவுச்சொல் பாதுகாப்பை மீறி அணுகலை வழங்குவதில்லை. தெரிவு பட்டியலை பாதுகாக்கவும் இயக்கப்பட்டிருந்தால், கடவுச்சொல் அப்போதும் தேவைப்படும்.

பகுதி 10 — ♿ அணுகல்தன்மை

TalkBack (திரை வாசிப்பான்)

பார்வையற்ற பயனர்களுக்காக BIG Launcher, Android இன் TalkBack உடன் இணைந்து செயல்படுகிறது: 1. உங்கள் தொலைபேசியின் அணுகல்தன்மை அமைப்புகளில் TalkBack ஐ இயக்கவும் 2. BIG Launcher பொத்தான்களின் பெயர்கள், திரைத் தலைப்புகள், தொடர்புகள் மற்றும் செய்திகளை உரக்கப் படிக்கும்

விருப்பங்களில் உள்ள மேம்பாடுகள்: - **Talkback:** பயன்பாட்டி பெயரைப் படிக்க வேண்டாம் — திரைத் தலைப்புகளைப் படிப்பதை விரைவுபடுத்துகிறது - **Talkback:** புகைப்பட பட்டன்கள் — படப் பொத்தான்களுடன் TalkBack செயல்படுவதில் சிக்கல்கள் இருந்தால், இந்த இணக்கத்தன்மைத் திருத்தத்தைப் பயன்படுத்தவும்

TalkBack இயக்கப்பட்டிருக்கும்போது, ஒரே உரை இருமுறை வாசிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது படிக்கவும் என்பதை முடக்கவும்.

நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது படிக்கவும்

TalkBack இல்லாமலும்: 1. விருப்பங்கள் → அணுகல்தன்மை → நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது படிக்கவும் என்பதை இயக்கவும் 2. எந்தப் பொத்தான் அல்லது உரையின் மீதும் உங்கள் விரலை அழுத்திப் பிடித்தால், அது உரக்கப் படிக்கப்படுவதைக் கேட்கலாம்

நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது மேலே காட்டவும்

1. விருப்பங்கள் → அணுகல்தன்மை → நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது மேலே காட்டவும் என்பதை இயக்கவும்
2. ஒரு பொத்தானை அழுத்திப் பிடிப்பதன் மூலம் அதன் விளக்கத்துடன் ஒரு பாப்அப் தோன்றும்

அதிக வேறுபாடு & பெரிய உரை குறிப்புகள்

- அதிகபட்ச வேறுபாட்டிற்கு இருண்ட தீம் ஐப் பயன்படுத்தவும்
- உரையின் அளவை மிகப்பெரிது என அமைக்கவும்
- ஓரங்களில் ஏற்படும் தொடுதல்களைத் தடுக்க எல்லைகளின் பாதுகாப்பான அளவு என்பதை அமைக்கவும்
- பெரிய பேட்டரி இன்டிகேட்டர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிக்னல் இன்டிகேட்டருடன் முழுத்திரை முறையைப் பயன்படுத்தவும்

பெரிய தொடர்பு புகைப்படங்கள்

1. விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → தொடர்பு புகைப்படத்தின் அளவு
2. அழைப்புத் திரையில் அழைப்பாளரின் புகைப்படத்திற்கு எவ்வளவு இடம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

ஹேப்டிக் பின்னூட்டம் (அதிர்வு)

விருப்பங்கள் → அணுகல்தன்மை → தொடுவுணர்வு பின்னூட்டை செயலாக்குக என்பதை இயக்கவும்

ஒவ்வொரு பொத்தான் அழுத்தத்திற்கும் உங்கள் தொலைபேசி லேசாக அதிர்வுறும்.

கட்டுப்பாட்டு விருப்பங்கள்

முறை	நடத்தை
குறைந்த நேர அழுத்தம்	வேகமான தட்டல் செயல்படுத்துகிறது
குறுகிய & நீண்ட நேர அழுத்தம்	குறுகிய நேரம் அழுத்துவதும் நீண்ட நேரம் அழுத்துவதும் பொத்தானைச் செயல்படுத்தும். நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது உரக்கப் படித்தல் மற்றும் மேல்தோன்றும் சாளரத்தைக் காட்டுதல் ஆகியவையும் இயக்கப்பட்டிருந்தால் செயல்படும்

வன்பொருள் விசைப்பலகை & அணுகல்தன்மை சுவிட்சுகள்

விசைப்பலகை அல்லது மாற்றுவிசை மூலம் கட்டுப்படுத்த, திரைகளுக்கு செல்ல ஸ்வைப் முறையை பயன்படுத்தவும் என்பதை முடக்கவும். ஏனெனில், ஸ்வைப் வழிசெலுத்தல் இயக்கப்பட்டிருந்தால் விசைப்பலகை மூலம் பொத்தான்களை அணுக முடியாது. விட்ஜெட்களுக்கு விசைப்பலகைக் குவியம் தேவைப்படும்போது விட்ஜெட்களைச் சுற்றி இருக்கும் பட்டனை இயக்கவும் என்பதை இயக்கவும்.

1. விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள் → விட்ஜெட்களைச் சுற்றி இருக்கும் பட்டனை இயக்கவும் என்பதை இயக்கவும்
2. வழிசெலுத்த அம்பு விசைகளைப் பயன்படுத்தவும், தேர்ந்தெடுக்க சரி/Enter, திரும்பிச் செல்ல Back

Tecla Shield: BIG Launcher வெளிப்புற சுவிட்சுகள், சிப்-அண்ட்-பஃப் சாதனங்கள் மற்றும் ஜாய்ஸ்டிக்குகளை Tecla Shield சக்கர நாற்காலி இடைமுகம் வழியாக ஆதரிக்கிறது.

பகுதி 11 — 📲 செயலிகள்

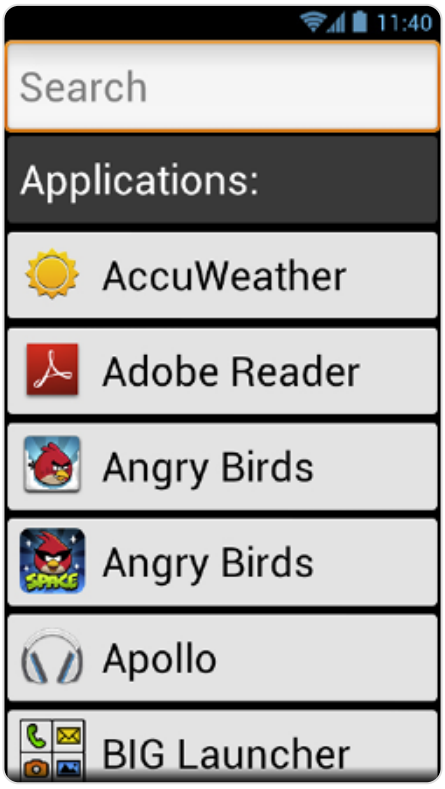

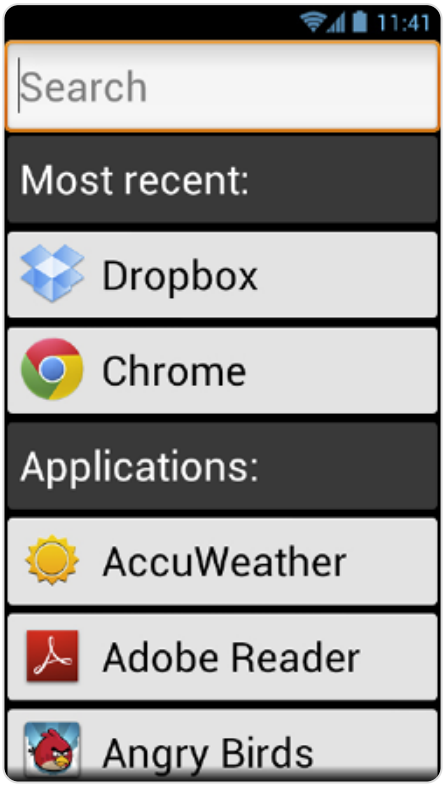

செயலிகளை அணுகுதல்

நிறுவப்பட்ட செயலிகளைப் பார்க்க முகப்புத் திரையில் செயலிகள் என்பதைத் தட்டவும். விருப்பங்கள் → செயலிகள் → விருப்பங்கள் உருப்படியைக் காட்டுக என்பதில் விருப்பங்கள் உருப்படியை மறைக்கலாம், செயலிகளுக்கு மேலே வைக்கலாம் அல்லது செயலிகளுக்குக் கீழே வைக்கலாம்.

சமீபத்திய செயலிகள்

1. விருப்பங்கள் → செயலிகள் → சமிபத்திய செயலிகளை காட்டுக என்பதை இயக்கவும்
2. சமிபத்திய செயலிகள் கணிப்பு என்பதைக் கொண்டு எத்தனை செயலிகளைக் காட்ட வேண்டும் என்பதை அமைக்கவும்

செயலிகளைத் தேடுதல்

1. செயலிகள் பட்டியலின் மேலே உள்ள தேடல் பெட்டியைத் தட்டவும்
2. செயலி பெயரைத் தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கவும்

> 💡 பெயர்களின் எந்தப் பகுதியிலும் தேட, விருப்பங்கள் → செயலிகள் என்பதில் சிறந்த பயன்பாட்டி தேடல் என்பதை இயக்கவும் (எ.கா., "book" என்று தேடினால் "Facebook" கிடைக்கும்).

செயலிகள் பட்டியலில் விருப்பத்தேர்வுகளைக் காட்டுதல்

உங்கள் தொலைபேசியில் பட்டியல் பொத்தான் இல்லையெனில்: 1. விருப்பங்கள் → செயலிகள் → விருப்பங்கள் உருப்படியைக் காட்டுக 2. கண்பிக்க வேண்டாம், செயலிகளுக்கு மேலே அல்லது செயலிகளுக்கு கீழே என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பகுதி 12 — ⚙️ அமைப்புகளும் கணினி அமைப்பும்

உரிம மாற்றம்

புதிய தொலைபேசியில், நீங்கள் வாங்கிய BIG செயலிகளை நிறுவி, முதலில் வாங்கியபோது பயன்படுத்திய அதே **Google** கணக்கைப் பயன்படுத்தவும்.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** வாங்கியிருந்தால், **BIG Launcher** ஐத் திறக்கவும். தனிச் செயலியை வாங்கியிருந்தால், நீங்கள் வாங்கிய செயலியைத் திறக்கவும்.
2. விருப்பங்கள் → முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் → வாங்குதல்களை மீட்டமை என்பதற்குச் செல்லவும்.
3. செயலித் தொகுப்பை வாங்கியிருந்தால், BIG Launcher க்குத் திரும்பி, அதிலிருந்து நேரடியாக **BIG Phone** மற்றும் **BIG SMS** ஆகியவற்றைத் திறந்து அவற்றின் உரிமங்களைச் செயல்படுத்தவும்.

வாங்கியதை மீட்டமைப்பது கட்டண அணுகலை மட்டுமே மீட்டமைக்கும்; உங்கள் முந்தைய முகப்புத் திரை அமைப்பையோ அமைப்புகளையோ மீட்டமைக்காது. இன்னும் அணுகல் கிடைக்கவில்லை எனில், உங்கள் உரிமத்தை மீட்டமைத்தல் என்பதில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

உங்கள் செயலி பதிப்பைச் சரிபார்த்தல்

> 🎬 பார்க்க: உங்கள் பதிப்பை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது

1. செல்பேசி அமைப்புகள் → செயலிகள் → **BIG Launcher** (அல்லது BIG Phone / BIG SMS) என்பதைத் தட்டவும்
2. கீழே உருட்டவும்— பதிப்பு எண் காட்டப்படும்
3. Android பதிப்பைப் பார்க்க: செல்பேசி அமைப்புகள் → தொலைபேசி பற்றி → மென்பொருள் தகவல்

அசல் துவக்கிக்கு மாறுதல்

1. விருப்பங்கள் → **BIG Launcher** பயன்பாட்டியை இயல்புநிலை துவக்கியாக இருப்பதிலிருந்து நீக்குக
2. முகப்பு பொத்தானை அழுத்தவும்
3. உங்கள் அசல் துவக்கியைத் தேர்வுசெய்க

பகுதி 13 — ⚙️ விருப்பத்தேர்வுகள் குறிப்பு

அமைப்புகளுக்கு இடையிலான முக்கிய தொடர்புகள்

சில விருப்பத்தேர்வுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன, மேலும் விரிவான குறிப்புக்கு முன் அவை விளக்கப்பட வேண்டும்:

- முழுத் திரை, திரையின் மேற்புறத்தில் உள்ள Android நிலைப்பட்டியை மறைக்கிறது. இது செயல்படுத்தப்படும்போது, BIG Launcher-இன் பேட்டரி மற்றும் சிக்னல் குறிகாட்டிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக மாறும், ஏனெனில் சாதாரண Android குறிகாட்டிகள் முகப்புத் திரையில் தெரியாமல் போகலாம்.
- கணினி அமைப்புகளைப் பாதுகாக்கும் விருப்பம், BIG Launcher இலிருந்து Android கணினி அமைப்புகளைத் திறப்பதற்கு முன் கடவுச்சொல்லைக் கோரலாம். இருப்பினும், அறிவிப்புப் பலகம் வழியாக அவற்றை அணுக Android அனுமதிக்கக்கூடும். முழுத்திரை முறையில் முகப்புத் திரையில் அறிவிப்புப் பட்டி மறைக்கப்படுவதால், அந்த வழியாக அணுகுவது கடினமாகிறது.

- தவறிய அழைப்புகள், செய்திகள் மற்றும் பிற செயலி அறிவிப்புகளுக்கான பொத்தான்கள் மின்னுவது, அறிவிப்புகளை அணுகுவதற்கான அனுமதியையும் பொத்தானுக்கு எது ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் சார்ந்துள்ளது. BIG Apps Suite செயலிகள் சிறப்பு அனுமதி பெற்ற உள் இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். எதிர்பார்த்தபடி பொத்தான்கள் மின்னவில்லை என்றால், BIG Apps Suite செயலிகள் சலுகை பெற்றவை என்பதை முடக்கிவிட்டு, பட்டன்கள் மற்றும் திரைகளைத் தனிப்பயனாக்குக பகுதியில் ஒரு சாதாரண செயலிக் குறுக்குவழியை நீங்களே உருவாக்கவும்.
- உள்வரும் அழைப்புத் திரையானது Android அனுமதிகள், அறிவிப்புச் சேனல்கள், மின்கல மேலாண்மை மற்றும் BIG Phone இயல்புநிலைத் தொலைபேசிச் செயலியாக உள்ளதா என்பதைப் பொறுத்தது. முழு அழைப்புத் திரையையும் காட்ட முடியாவிட்டால், அதற்குப் பதிலாக BIG Phone திரையின் மேல்பகுதியில் தோன்றும் அறிவிப்பையோ அறிவிப்புப் பட்டியில் மட்டும் தோன்றும் எச்சரிக்கையையோ காட்டலாம்.
- நேரடியாக அழைப்பதற்கான விருப்பங்கள் பாதுகாப்புக்காகக் காட்டப்படும் உறுதிப்படுத்தல் கேள்விகளைக் குறைக்கின்றன. "தொடர்பை அழைக்கும் போது பட்டியல் கிடையாது" மற்றும் "டயலரில் பட்டியல் இல்லை" ஆகியவை விரைவாக அழைக்க உதவலாம், ஆனால் அவை தவறுதலாக அழைப்புகளை மேற்கொள்ளும் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கின்றன.
- தொடர்புகள், அழைப்பு வரலாறு மற்றும் செய்திகள் ஆகியவற்றை நீக்குவது தனித்தனியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தொடர்புகளை நீக்குவது விருப்பங்கள் -> சொந்தங்கள் என்பதிலும், அழைப்புப் பதிவுகளை நீக்குவது விருப்பங்கள் -> தொலைபேசி என்பதிலும், செய்திகளை நீக்குவது விருப்பங்கள் -> குறுஞ்செய்திகள் என்பதிலும் உள்ளது.
- திரைகளுக்கு இடையே ஸ்வைப் செய்து நகர்வதற்கு அதிக நினைவகம் தேவைப்படுகிறது. இந்த வசதி இயக்கப்பட்டிருக்கும்போது, விசைப்பலகை மூலம் பொத்தான்களை அணுக முடியாது. விசைப்பலகை, சுவிட்ச் அல்லது TalkBack பயன்படுத்தினால், ஸ்வைப் வழிசெலுத்தலை முடக்குவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
- SMS அறிவிப்பு நடத்தை BIG SMS அமைப்புகள் மற்றும் Android அறிவிப்பு அமைப்புகளுக்கு இடையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒலி, அதிர்வு, பூட்டுத் திரை காட்சி மற்றும் முழுத் திரை காட்சிக்கு Android அறிவிப்பு அனுமதிகள் மற்றும் சேனல் அமைப்புகள் தேவைப்படலாம்.
- SOS குறுஞ்செய்திகளைத் தானாக அனுப்ப, BIG SMS இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலியாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், அதற்குப் பதிலாக SOS செய்தி இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலிக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

முகப்புத் திரையிலுள்ள மூன்று புள்ளி மெனுவிலிருந்து விருப்பத்தேர்வுகளைத் திறக்கவும். செயலிகள் பட்டியலில் விருப்பத்தேர்வுகளை அணுகும் வசதி இயக்கப்பட்டிருந்தால், அங்கிருந்தும் திறக்கலாம். அல்லது இந்தக் கையேட்டின் பாதுகாப்புப் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அவசர அணுகல் சைகையைப் பயன்படுத்தித் திறக்கலாம்.

சரியான பட்டியல் சாதனம், Android பதிப்பு, நிறுவப்பட்ட BIG Apps Suite செயலிகள் மற்றும் அனுமதிகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம். சில செயல்கள் Android சிஸ்டம் அமைப்புகளைத் திறக்கும்.

முக்கிய விருப்பத்தேர்வுகள் திரை

உருப்படி	இது என்ன செய்கிறது	குறிப்புகள்
முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும்	வாங்குதல் அல்லது உரிமத்தைப் புதுப்பிக்கும் விருப்பங்களைத் திறக்கிறது.	ஒவ்வொரு BIG Apps Suite செயலிக்கும் அதன் சொந்த உரிமம் இருக்கலாம். வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்திய அதே Google கணக்கைப் பயன்படுத்தவும்.
அமைவு வழிகாட்டியை இயக்கவும்	அமைவு வழிகாட்டியை மீண்டும் தொடங்குகிறது.	நிறுவலுக்குப் பிறகு அல்லது ஒரு புதிய பயனருக்கான அடிப்படை அமைப்புகளை மாற்றும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
மொழியை தேர்ந்தெடுக்கவும்	BIG Launcher பயன்படுத்தும் மொழியை மாற்றுகிறது.	செயலி அதன் சொந்த மொழியை Android சிஸ்டம் மொழியிலிருந்து சுயாதீனமாகப் பயன்படுத்தலாம்.
தோற்றம்	காட்சி அமைப்புகளைத் திறக்கிறது.	தீம், உரை அளவு, நிலை குறிகாட்டிகள், முழுத் திரை மற்றும் திரை நோக்குநிலை.
அணுகல்தன்மை	ஊடாடல் மற்றும் உதவிப் பயன்பாட்டு அமைப்புகளைத் திறக்கிறது.	நீண்ட அழுத்தம், TalkBack தொடர்பான விருப்பங்கள், அதிர்வு மற்றும் செயலற்ற பொத்தான்கள்.
விருப்பங்கள் பட்டியல்	விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் சிஸ்டம் அமைப்புகளுக்கான அணுகலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.	கடவுச்சொல் பாதுகாப்பை உள்ளடக்கியது.
பட்டன்கள் மற்றும் திரைகளைத் தனிப்பயனாக்குக	திரை மற்றும் பொத்தான் எடிட்டரைத் திறக்கிறது.	பொத்தான் செயல்பாடுகள், லேபிள்கள், சின்னங்கள், வடிவமைப்புகள் மற்றும் கூடுதல் திரைகளை மாற்றப் பயன்படுகிறது.
திரைகளின் விருப்பங்கள்	பொதுவான திரை நடத்தை விருப்பங்களைத் திறக்கிறது.	ஸ்வைப் வழிசெலுத்தல், ஒளிரும் பொத்தான்கள், லேபிள்கள் மற்றும் மெனு பொத்தான் நடத்தை.
தொடர்புகள்	தொடர்பு பட்டியல், தொடர்பு விவரம் மற்றும் தொடர்பு திருத்து விருப்பங்களைத் திறக்கிறது.	தொடர்பு நீக்குதல் மற்றும் தொடர்பு பாப்அப் நடத்தை ஆகியவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

உருப்படி	இது என்ன செய்கிறது	குறிப்புகள்
தொலைபேசி	வரும் அழைப்பு, செயலில் உள்ள அழைப்பு, அழைப்புப் பதிவு மற்றும் டயலர் விருப்பங்களைத் திறக்கிறது.	பல உருப்படிகளுக்கு BIG Phone நிறுவப்பட்டு, இயல்புநிலை தொலைபேசி செயலியாக அமைக்கப்பட வேண்டும்.
குறுஞ்செய்திகள்	SMS அறிவிப்பு, செய்தி விவரம், செய்தி திருத்தி மற்றும் வடிகட்டி விருப்பங்களைத் திறக்கிறது.	பல உருப்படிகளுக்கு BIG SMS நிறுவப்பட்டு, இயல்புநிலை SMS செயலியாக அமைக்கப்பட வேண்டும்.
காப்பாற்றுதல்	அவசர SMS மற்றும் அழைப்பு விருப்பங்களைத் திறக்கிறது.	தொலைபேசி எண்கள், காத்திருப்பு நேரம், SMS உரை மற்றும் GPS இருப்பிட நடத்தை ஆகியவற்றை உள்ளமைக்கவும்.
செயலிகள்	செயலிகள் பட்டியலுக்கான அமைப்புகளைத் திறக்கிறது.	சமீபத்திய செயலிகள், மறைக்கப்பட்ட செயலிகள், தேடல் மற்றும் செயலிகள் பட்டியலில் உள்ள விருப்பத்தேர்வுகள் குறுக்குவழி.
ஏற்றதாயிருக்க பழுது நீக்குதல்	சாதன-குறிப்பிட்ட திருத்தங்களைத் திறக்கிறது.	விவரிக்கப்பட்ட சிக்கல் தோன்றும்போது மட்டுமே பயன்படுத்தவும். சில திருத்தங்கள் செயல்திறனைக் குறைக்கலாம்.
மறுப்பு மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கை	சட்ட மற்றும் தனியுரிமை தகவல்களைக் காட்டுகிறது.	செயலியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பயனர் இந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஒப்புக்கொள்கிறார்.
BIG Launcher பயன்பாட்டியை இயல்புநிலை துவக்கியாக இருப்பதிலிருந்து நீக்குக	Android இயங்குதளத்தின் இயல்புநிலை முகப்புப் பயன்பாடாக BIG Launcher அமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீக்குகிறது.	முகப்பு பொத்தான அழுத்திய பிறகு, Android எந்த துவக்கியைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கலாம்.
பயனர் கையேடு	ஆன்லைன் பயனர் கையேட்டைத் திறக்கிறது.	உலாவி மற்றும் இணைய அணுகல் தேவை.
மேம்படுத்தல்களை சோதிக்க	நிறுவப்பட்ட பதிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்பு தகவல்களைக் காட்டுகிறது.	எப்போதும் கிடைக்கும் சமீபத்திய பதிப்பிற்கு புதுப்பிக்கவும்.

தோற்றம்

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
தோற்றகருவை தேர்ந்தெடுக்கவும்	வெளிர் நிறம் (இயல்புநிலை), அடர் நிறம், நீலம், நிறுவப்பட்ட தீம்கள், மேலும் பதிவிறக்கவும்	வண்ண தீம்மை மாற்றுகிறது.	இருண்ட தீம் இரவில் மாறுபாட்டை மேம்படுத்தலாம். கூடுதல் தீம்கள் நிறுவப்பட்ட தீம் பேக்குகளைப் பொறுத்தது.
எழுத்துரு அளவு	இயல்புநிலை, பெரிது, மிகப்பெரிது	முக்கிய செயலி உரை அளவை மாற்றுகிறது.	விருப்பங்களிலும் தேர்ந்தெடுத்த அளவைப் பயன்படுத்த வேண்டுமா என்பதை "விருப்பங்களுக்கான எழுத்துரு அளவை செயலாற்றவும்" கட்டுப்படுத்துகிறது.
திரை நோக்குநிலையை தேர்ந்தெடுக்கவும்	தானியங்கி (இயல்புநிலை), வலமிருந்து இடமாக, மேலிருந்து கீழாக	BIG Launcher சாதன சுழற்சியைப் பின்பற்றுமா அல்லது நோக்குநிலையைப் பூட்டுமா என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.	செங்குத்து நிலையில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் கைப்பேசிகளுக்கு செங்குத்து என்பதைப் பயன்படுத்தவும். கிடைமட்ட நிலையில் நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகளுக்கு கிடைமட்டம் என்பதைப் பயன்படுத்தவும்.
எல்லைகளின் பாதுகாப்பான அளவு	0% முதல் 15% வரை	தற்செயலான ஓரத் தொடுதல்களைக் குறைக்க திரையின் ஓரங்களுக்கு அருகில் செயலற்ற ஓரங்களைச் சேர்க்கிறது.	விளிம்பிலிருந்து விளிம்பு வரை பரந்த திரைகளிலும், இயக்கக் கட்டுப்பாட்டில் சிரமம் உள்ள பயனர்களுக்கும் பயனுள்ளது. பெரிய எல்லைகள் பொத்தானின் பயன்படுத்தக்கூடிய பரப்பளவைக் குறைக்கின்றன.
சமிக்ஞை காட்டி	சமிக்ஞை காட்டி இல்லை, தொலைபேசி, வைஃபை	BIG Launcher எந்த பெரிய சிக்னல் காட்டியை காண்பிக்கிறது என்பதைத் தேர்வுசெய்கிறது.	முழுத் திரையுடன் பயனுள்ளது, அங்கு Android-இன் சாதாரண நிலைப்பட்டை மறைக்கப்படலாம்.

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
பெரிய பேட்டரி சுட்டிக்காட்டியை காட்டுக	ஆம்/இல்லை	ஒரு பெரிய BIG Launcher பேட்டரி காட்டியை காண்பிக்கிறது.	முழுத் திரையுடன் குறிப்பாக பயனுள்ளது.
அலாரம் ஐகானைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	கடிகாரத்திற்கு அருகில் அலாரம் சின்னத்தைக் காட்டுகிறது.	அலாரம் எதுவும் செயல்படுத்தப்படாதபோதும் சாதனம் தவருக ஒரு அலாரம் சின்னத்தைக் காட்டினுல் முடக்கவும்.
முழுத் திரை	ஆம்/இல்லை	திரையின் மேற்புறத்தில் உள்ள Android அறிவிப்பு/நிலைப்பட்டியை மறைக்கிறது.	தற்செயலான சிஸ்டம் அணுகலை கடினமாக்குகிறது, ஆனால் சாதாரண Android பேட்டரி மற்றும் சிக்னல் குறிகாட்டிகளையும் மறைக்கிறது.
கருப்பு நேவிகேஷன் பட்டி	ஆம்/இல்லை	கீழே உள்ள Android வழிசெலுத்தல் பட்டி பின்னணியை கருப்பு நிறமாக மாற்றுகிறது.	செயலி எச்சரிக்கையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில Motorola சாதனங்களில் செயலிழக்கலாம். தேவைப்பட்டால் மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.
விருப்பங்களுக்கான எழுத்துரு அளவை செயலாற்றவும்	ஆம்/இல்லை	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட BIG Launcher உரை அளவைப் பயன்படுத்தி விருப்பத்தேர்வுகளைக் காட்டுகிறது.	குறைந்த பார்வைக்கு பயனுள்ளது, ஆனால் மிக பெரிய உரை நீண்ட விருப்பத்தேர்வு விளக்கங்களை அதிக இடத்தை எடுக்கச் செய்யலாம்.

அணுகல்தன்மை

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
கட்டுப்பாடு	குறுகிய அழுத்தம், குறுகிய & நீண்ட அழுத்தம்	பொத்தான்கள் தொடுதலுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கும் என்பதைத் தேர்வுசெய்கிறது.	குறுகிய & நீண்ட அழுத்தம் பொத்தான்களை நீண்ட நேரம் அழுத்தப்பட்டாலும் செயல்படுத்துகிறது - தொடுதிரைகளில் சிரமப்படும் முதியவர்களுக்கு ஏற்றது.
வெளியே தொடும்போது உரையாடல்களை ரத்துசெய்யவும்	ஆம்/இல்லை	பயனர் அவற்றுக்கு வெளியே தட்டும்போது உரையாடல் சாளரங்களை மூடுகிறது.	தற்செயலாக உரையாடல்களுக்கு வெளியே அடிக்கடி தொடும் பயனர்களுக்கு முடக்கவும்.
தொடுவுணர்வு பின்னூட்டை செயலாக்குக	ஆம்/இல்லை	மெனு பொத்தான்கள் தொட்டவுடன் அதிர்கிறது.	சாதன அதிர்வு வன்பொருள் மற்றும் Android அதிர்வு அமைப்புகளைப் பொறுத்தது.
நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது படிக்கவும்	ஆம்/இல்லை	நீண்ட அழுத்தத்தில் ஒரு உருப்படியின் விளக்கத்தை சத்தமாக வாசிக்கிறது.	TalkBack நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். காலியான உருப்படிகளையும் கண்டறிய வேண்டுமெனில், "செயல்பாடு இல்லாத பட்டன்களை இயக்கவும்" உடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தவும்.
நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது மேலே காட்டவும்	ஆம்/இல்லை	நீண்ட அழுத்தத்தில் உருப்படியின் விளக்கத்தை ஒரு பாப்அப்பில் காட்டுகிறது.	ஒரு பராமரிப்பாளர் பொத்தான் செயலை மாற்றுமல் விளக்கங்களை விரும்பும்போது பயனுள்ளது.
செயல்பாடு இல்லாத பட்டன்களை இயக்கவும்	ஆம்/இல்லை	அனைத்து உருப்படிகளையும், அவை ஒரு செயலை செய்யவில்லை என்றாலும் கூட, ஊடாட வைக்கிறது.	நீண்ட அழுத்தத்தில் பேசு அல்லது பாப்அப் விருப்பங்களுடன் பயனுள்ளது, ஏனெனில் இல்லையெனில் செயலற்ற பொத்தான்கள் பதிலளிக்காமல் போகலாம்.

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
Talkback: பயன்பாட்டி பெயரைப் படிக்க வேண்டாம்	ஆம்/இல்லை	செயலி பெயரை மீண்டும் மீண்டும் வாசிப்பதைத் தவிர்க்கிறது.	TalkBack பயனர்களுக்கு திரைத் தலைப்பு வாசிப்பை விரைவுபடுத்துகிறது.

விருப்பங்கள் பட்டியல்

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
பட்டியலில் திருத்தும் பட்டன்கள்	ஆம்/இல்லை	மெனுவில் திரை திருத்திக்கு விரைவான அணுகலைச் சேர்க்கிறது.	இது பராமரிப்பாளர்கள் பயன்படுத்தும் "கட்டங்கள் அமைக்க" குறுக்குவழியாகும்.
தெரிவுபட்டியலில் செல்பேசி அமைப்புகள்	ஆம்/இல்லை	மெனுவில் Android சிஸ்டம் அமைப்புகளுக்கு விரைவான அணுகலைச் சேர்க்கிறது.	"செல்பேசி அமைப்புகளை பாதுகாக்கவும்" மூலம் பாதுகாக்கலாம்.
தெரிவு பட்டியலை பாதுகாக்கவும்	ஆம்/இல்லை	விருப்பத்தேர்வுகளைத் திறப்பதற்கு முன் விருப்பத்தேர்வுகள் கடவுச்சொல்லைக் கேட்கிறது.	தற்செயலான அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத மாற்றங்களைத் தடுக்கப் பயன்படுத்தவும்.
செல்பேசி அமைப்புகளை பாதுகாக்கவும்	ஆம்/இல்லை	BIG Launcher-இலிருந்து சிஸ்டம் அமைப்புகளைத் திறப்பதற்கு முன் விருப்பத்தேர்வுகள் கடவுச்சொல்லைக் கேட்கிறது.	கீழே இழுத்துத் திறக்கும் அறிவிப்புப் பலகம் வழியாகக் கணினி அமைப்புகளை அணுக Android இன்னும் அனுமதிக்கக்கூடும். முழுத்திரைப் பயன்முறை இதை மேலும் கடினமாக்குகிறது.

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
கடவுச்சொல்	உரை/கடவுச்சொல் செயல்பாடு	பாதுகாக்கப்பட்ட விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட சிஸ்டம் அமைப்புகள் பயன்படுத்தும் கடவுச்சொல்லை அமைக்கிறது.	ஒரு வெற்று கடவுச்சொல் ஒரு எளிய உறுதிப்படுத்தலாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். கடவுச்சொல் மறக்கப்பட்டால், மீட்டெடுப்புக்கு செயலியை மீண்டும் நிறுவுவது அல்லது செயலி தரவை மீட்டமைப்பது தேவைப்படலாம்.

திரைகளின் விருப்பங்கள்

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
பயன்பாட்டி அறிவிப்பைக் காண்பிக்கும் போது ஒளிரும் பட்டன்	ஆம்/இல்லை	செயலி மேல் நிலைப்பட்டியில் ஒரு அறிவிப்பை உருவாக்கும்போது ஒரு செயலி குறுக்குவழி பொத்தானை ஒளிரச் செய்கிறது.	அறிவிப்பு அணுகல் தேவை. எந்த செயலியின் அறிவிப்பு கண்காணிக்கப்பட வேண்டுமோ அதற்கு பொத்தான் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
ஒளிரும் பட்டன்களின் தற்காலிக சேமிப்பை அழிக்கவும்	செயல்பாடு	சேமிக்கப்பட்ட ஒளிரும் அறிவிப்பு தகவலை அழிக்கிறது.	பொத்தான்கள் மீண்டும் ஒளிர்வதற்கு முன் வெளி செயலிகள் அறிவிப்புகளை மீண்டும் உருவாக்க அல்லது புதுப்பிக்க வேண்டும்.
BIG Apps Suite செயலிகள் சலுகை பெற்றவை	ஆம்/இல்லை	BIG Phone, BIG SMS மற்றும் பிற BIG Apps Suite செயலிகளை BIG Launcher உடன் உள்முறையாக இணைக்கிறது.	சிறந்த சின்னங்கள் மற்றும் சிறப்பு ஒளிரும் தரவை வழங்குகிறது. ஒளிர்தல் தவருகச் செயல்பட்டால் முடக்கி, ஒரு சாதாரண செயலி குறுக்குவழியை கைமுறையாக உருவாக்கவும்.

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
திரைகளுக்கு செல்ல ஸ்வைப் முறையை பயன்படுத்தவும்	ஆம்/இல்லை	திரைகளுக்கு இடையில் இடது/வலது ஸ்வைப்களை அனுமதிக்கிறது.	அதிக நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இது செயலில் இருக்கும்போது, விசைப்பலகை மூலம் பொத்தான்களை அணுக முடியாது.
ஸ்வைப் வகை	முகப்பிலிருந்து வலதுபுறம், சுற்று	திரைகளில் ஸ்வைப் நேவிகேஷன் எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதைத் தேர்வுசெய்கிறது.	கடைசி திரையிலிருந்து முகப்புத் திரைக்கு மீண்டும் சுழற்சி செய்கிறது. முகப்புத் திரையிலிருந்து வலதுபுறம் நகரும்போது இறுதியில் நிற்கும்.
எல்லா திரைகளிலும் பட்டியல் பட்டனைப் பயன்படுத்தவும்	ஆம்/இல்லை	முகப்புத் திரையில் மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து திரைகளிலும் விருப்பங்கள் மெனுவைக் காட்டுகிறது.	பயனர் கூடுதல் திரைகளில் நேரம் செலவழிக்கும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
விட்ஜெட்களைச் சுற்றி இருக்கும் பட்டன இயக்கவும்	ஆம்/இல்லை	விட்ஜெட்களைச் சுற்றி ஒரு செயலில் உள்ள/கவனம் செலுத்தக்கூடிய பொத்தான் சட்டத்தை சேர்க்கிறது.	முக்கியமாக விசைப்பலகை கட்டுப்படுத்தலுக்கு நோக்கமாக உள்ளது. பொத்தான அழுத்துவது விட்ஜெட்டிற்கு கவனத்தைக் கொடுக்கும்.
தானியங்கி உரை லேபிள்களை இயக்குக	ஆம்/இல்லை	புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பொத்தான்களில் தானாகவே உரை லேபிள்களைச் சேர்க்கிறது.	லேபிளின் தோற்றம் கீழே உள்ள லேபிள் நிறம், அளவு மற்றும் நிலை அமைப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
உரை லேபிள் வண்ணங்களைத் எதிர்மறையாக்குக	ஆம்/இல்லை	கருப்பு வெளிப்புறக் கோடுடன் வெள்ளை உரையைப் பயன்படுத்துகிறது.	சின்னங்கள் அல்லது புகைப்படங்களின் மேல் லேபிள்கள் வைக்கப்படும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
எழுத்துரு அளவு	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	திரைப் பொத்தான்களில் உரை-லேபிள் அளவை அமைக்கிறது.	இது பொத்தான் லேபிள்களைப் பாதிக்கிறது, தோற்றத்தில் உள்ள முக்கிய செயலியின் உரை அளவை அல்ல.

விருப்பத்தேர்வு	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
உரை லேபிள்களின் நிலை	உச்சியில், மத்தியில், கீழே	பொத்தான் லேபிள்கள் எங்கு தோன்றும் என்பதைத் தேர்வுசெய்கிறது.	கீழ் பகுதி பொதுவாக செயலி சின்னங்களுக்கு சிறந்தது; லேபிள் முக்கிய தகவலாக இருக்கும்போது நடுப்பகுதி உதவக்கூடும்.

தொடர்புகள்

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
இதன் வாரியாக தொடர்புகளைத் தேடுக	கிடைக்கும் அனைத்துப் புலங்களும் (அமைப்பு); பெயர்; குடும்பப்பெயர்	எந்த தொடர்பு புலங்கள் தேடப்படுகின்றன என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.	பெயர் மற்றும் குடும்பப்பெயர் தேடல் அனைத்து சாதனங்களிலும் வேலை செய்யாமல் போகலாம்.
செல்பேசி எண் உள்ள தொடர்புகளை மட்டும் காட்டவும்	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி எண் கொண்ட தொடர்புகளை மட்டுமே காட்டுகிறது.	எளிய தொலைபேசி பயன்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் தொலைபேசி எண்கள் இல்லாத தொடர்புகளுக்கு அழைக்க முடியாது.
குடும்பப்பெயரால் வரிசைப்படுத்தவும்	ஆம்/இல்லை	தொடர்புகளை குடும்பப்பெயரால் வரிசைப்படுத்துகிறது.	அனைத்து தொலைபேசிகளிலும் வேலை செய்யாமல் போகலாம்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
தொடர்புகள்/பிடித்தவைகளுக்கு இடையே மாற்றுவதைக் காட்டவும்	ஆம்/இல்லை	தொடர்பு பட்டியலில் உள்ள அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் பிடித்த தொடர்புகளுக்கும் இடையில் மாற ஒரு மாற்று பொத்தானைச் சேர்க்கிறது.	பயனர் இரு பட்டியல்களுக்கும் இடையில் அடிக்கடி மாறினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
நகல்கள் உட்பட அனைத்து தொடர்பு உருப்படிகளையும் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	தொடர்பு விவரத்தில் நகல் உள்ளீடுகளைக் காட்டுகிறது.	நகல் தொடர்பு உருப்படிகளை மறைக்க முடக்கவும்.
சேர்க்கும்/நீக்கும் நட்சத்திரத்தைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	தொடர்பு விவரத்தில் ஒரு தொடர்புக்கு நட்சத்திரக் குறியிட அல்லது அந்த நட்சத்திரக் குறியை அகற்றும் வசதியைச் சேர்க்கிறது.	பிடித்த தொடர்புகள் பிடித்த பட்டியலில் தோன்றும் மற்றும் வடிகட்டிகளால் பயன்படுத்தப்படலாம்.
தொடர்பை நீக்கும் விருப்பத்தைச் சேர்க்கவும்	ஆம்/இல்லை	தொடர்பு விவரத்தின் முடிவில் "தொடர்பை நீக்கு" என்பதைச் சேர்க்கிறது.	நீக்குதலை செயல்தவிர்க்க முடியாது. தற்செயலாக தொடர்புகளை நீக்கக்கூடிய பயனர்களுக்கு இதை முடக்கவும்.
அமைப்பு முறையின் தொடர்பு விவரங்களைச் சேர்க்கவும்	ஆம்/இல்லை	தொடர்பு விவரத்தின் இறுதியில் Android அமைப்பின் தொடர்பு விவரத் திரையை அணுகும் வசதியைச் சேர்க்கிறது.	ஒரு சிறப்பு Android தொடர்பு செயல்பாடு தேவைப்படும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
செல்பேசியின் தொடர்பு விவரம் பயன்படுத்துக	ஆம்/இல்லை	BIG Launcher இன் தொடர்பு விவரத்திற்குப் பதிலாக Android அமைப்பின் தொடர்பு விவரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.	தேவையான சிறப்புச் செயல்பாடுகள் அமைப்பின் தொடர்புகள் செயலியில் இருந்தால் மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
திருத்தத்தைச் சேர்க்க	ஆம்/இல்லை	BIG Launcher-ன் தொடர்பு திருத்திக்கு அணுகலைச் சேர்க்கிறது.	இது BIG Launcher-க்காக வடிவமைக்கப்பட்ட எளிய திருத்தி.
அமைப்புமுறை திருத்தத்தை சேர்க்கவும்	ஆம்/இல்லை	Android அமைப்பின் தொடர்புத் திருத்தியை அணுகும் வசதியைச் சேர்க்கிறது.	BIG Launcher-ன் திருத்தியால் ஆதரிக்கப்படாத தொடர்பு புலங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அழைப்பு உரையாடலில் குறுஞ்செய்தி விருப்பத்தைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	ஒரு தொடர்பின் தொலைபேசி எண்ணைத் தட்டிய பிறகு "செய்தி அனுப்பு" என்பதைக் காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.	இதை மறைப்பது அழைப்பு உரையாடலை எளிதாக்குகிறது, ஆனால் ஒரு உரையாடலை வைத்திருப்பது தற்செயலான அழைப்புகளைத் தடுக்க இன்னும் உதவுகிறது.
தொடர்பை அழைக்கும் போது பட்டியல் கிடையாது	ஆம்/இல்லை	விருப்பங்களைக் காட்டுவதற்கு பதிலாக தொடர்பை நேரடியாக அழைக்கிறது.	வேகமானது, ஆனால் குறைவான பாதுகாப்பானது. தற்செயலாகத் தட்டக்கூடிய பயனர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
டயலரில் பட்டியல் இல்லை	ஆம்/இல்லை	விருப்பங்களைக் காட்டுவதற்கு பதிலாக டயலரிலிருந்து நேரடியாக அழைக்கிறது.	வேகமானது, ஆனால் ஒரு கூடுதல் உறுதிப்படுத்தல் படிநிலையை நீக்குகிறது.
காட்டுக தேடல் புலம்	ஆம்/இல்லை	தொடர்புகள் பட்டியலில் தேடல் புலத்தைக் காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.	தொடர்புகள் பட்டியலை எளிமையாக்க அதை மறைக்கவும்.

தொலைபேசி

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
தொலைபேசி அழைப்பு ஒலியைத் தேர்ந்தெடுக	செயல்	உள்வரும் அழைப்புகளுக்கான ரிங்டோன் தேர்வைத் திறக்கிறது.	நடத்தை Android ரிங்டோன் அனுமதிகள் மற்றும் ஒலி அமைப்புகளைப் பொறுத்தது.
சரிசெய்க: அழைப்பு ஒலி இல்லை	ஆம்/இல்லை	உள்வரும் அழைப்புகளுக்கு ரிங்டோன் இல்லாதபோது ஒரு தீர்வை செயல்படுத்துகிறது.	முதலில் ஒலி, தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் (Do Not Disturb) மற்றும் Android அறிவிப்பு அமைப்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.
அழைப்பு வரும்போது உடனடியாக அழைப்புத் திரையைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	உள்வரும் அழைப்பு ரிங் ஆகத் தொடங்கும்போது அழைப்புத் திரையை உடனடியாகக் காட்ட முயற்சிக்கிறது.	Android மற்றும் உற்பத்தியாளர் பேட்டரி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக அனைத்து சாதனங்களிலும் வேலை செய்யாமல் போகலாம்.
சரிசெய்க: ஒலி அழைப்பின் போது உடனடியாக அழைப்புத் திரை வருவதில்லை	உதவி/செயல்	பின்னணியில் அழைப்புத் திரையைத் தடுக்கும் தொலைபேசிகளுக்கான வழிமுறைகளைத் திறக்கிறது.	கடுமையான பேட்டரி மேலாண்மையைக் கொண்ட சாதனங்களில் இது பொதுவாக ஏற்படும்.
வரும் அழைப்பை இவ்வாறு காட்டுக:	அழைப்புத் திரை - உங்கள் Android அனுமதித்தால். இல்லையெனில், திரையின் மேல்பகுதியில் தோன்றும் அறிவிப்பைக் காட்டவும்.; திரையின் மேல்பகுதியில் தோன்றும் அறிவிப்பு; அறிவிப்புப் பட்டியில் மட்டும் அறிவிப்பு	உள்வரும் அழைப்புகள் எவ்வாறு காட்டப்படுகின்றன என்பதைத் தேர்வுசெய்கிறது.	முழு அழைப்புத் திரை முதியவர்களுக்கு சிறந்தது, ஆனால் Android அறிவிப்பு அடிப்படையிலான முறைகளுக்கு மாறும்படி கேட்கலாம்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
அழைப்பை நிராகரிக்க ஸ்வைப் செய்யவும்	ஆம்/இல்லை	அழைப்பு அறிவிப்பை ஸ்வைப் செய்து அகற்றும்போது, உள்வரும் அழைப்பை நிராகரிக்கும்.	அறிவிப்புகளை தற்செயலாக ஸ்வைப் செய்யும் வாய்ப்பு இருந்தால் இதை முடக்கவும்.
உள்வரும் அழைப்பு அறிவிப்புக்கான கைப்பேசி அமைப்புகள்	செயல்	உள்வரும் அழைப்புகளுக்கான Android அறிவிப்பு அமைப்புகளைத் திறக்கிறது.	ஒலி, அதிர்வு, பூட்டுத் திரை காட்சி மற்றும் பிற சேனல் அமைப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தவும்.
அழைப்புகளுக்கான இயல்புநிலை ஆடியோ சாதனம்	இயல்புநிலை, செவிப்பொறி, ப்ளூடூத், வயர்கள் உடைய ஹெட்செட், ஒலிப்பெட்டி	அழைப்புகளுக்கான விருப்பமான ஆடியோ வழியைத் தேர்வுசெய்கிறது.	ஒரு உண்மையான அழைப்பின் போது கிடைக்கக்கூடிய சாதனங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.
ஆடியோ சாதன பொத்தான் செயல்பாடு	அனைத்துச் சாதனங்களையும் கொண்ட உரையாடல் பெட்டியைக் காட்டு; பட்டியலில் உள்ள சாதனங்களுக்கு வரிசையாக மாறிச் செல்	அழைப்பின் போது ஆடியோ பொத்தான் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைத் தேர்வுசெய்கிறது.	உரையாடல் தெளிவானது. அனுபவம் வாய்ந்த பயனர்களுக்கு சுழற்றுவது வேகமானது.
ஒலியளவு பட்டன்களை பூட்டுக	ஆம்/இல்லை	அழைப்புத் திரை செயலில் இருக்கும்போது தற்செயலான ஒலி அளவு மாற்றங்களைத் தடுக்கிறது.	அழைப்புத் திரை செயலில் இருக்கும்போது மட்டுமே வேலை செய்கிறது.
அழைப்பை துண்டிக்கச் சொல்லுங்கள்	ஆம்/இல்லை	ஒரு அழைப்பை முடிப்பதற்கு முன் ஒரு கூடுதல் உறுதிப்படுத்தலைக் காட்டுகிறது.	தற்செயலான அழைப்பு துண்டிப்புகளைத் தடுக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
அழைப்புத் திரையில் அனைத்து செயல்களையும் உறுதிப்படுத்தவும்	ஆம்/இல்லை	ஒவ்வொரு அழைப்புத் திரை பொத்தான் செயலுக்கும் உறுதிப்படுத்தல் தேவைப்படுகிறது.	தற்செயலான தொடுதல்களுக்கு எதிரான மிக வலிமையான பாதுகாப்பு, ஆனால் அழைப்பு கட்டுப்பாட்டை மெதுவாக்குகிறது.
செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையின் மேல் வெற்று இடம்	ஆஃப் / 0 முதல் 11 வரை	செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையின் மேல் பகுதியில் காலியான இடத்தை சேர்க்கிறது.	அழைப்பின் போது காது அல்லது கன்னம் தொடுதல்களைத் தடுக்க உதவுகிறது. பெரிய மதிப்புகள் அழைப்பு கட்டுப்பாடுகளுக்கு குறைவான இடத்தைக் கொடுக்கின்றன.
தொடர்பு புகைப்படத்தின் அளவு	0 முதல் 11 வரை, காலி/பின்னணி இடத்திற்கான நிரப்பு விருப்பங்களுடன்	அழைப்பவரின் புகைப்படத்திற்காக எவ்வளவு இடம் ஒதுக்கப்படுகிறது என்பதை அமைக்கிறது.	பெரிய புகைப்படங்கள் அடையாளத்திற்கு உதவுகின்றன, ஆனால் அழைப்புக் கட்டுப்பாடுகளைக் கீழே நகர்த்தலாம்.
விசைப்பலகை பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையில் விசைப்பலகை பொத்தானைக் காட்டுகிறது.	தானியங்கி தொலைபேசி அமைப்புகளுக்குத் தேவை.
ஆடியோ ஸ்விட்சரைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையில் ஆடியோ-சாதன பொத்தானைக் காட்டுகிறது.	இயல்புநிலை ஆடியோ சாதனம் மற்றும் ஆடியோ பொத்தான் செயல்பாட்டுடன் பயன்படுத்தவும்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
கால அளவு பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையில் அழைப்புக் கால அளவைக் காட்டுகிறது.	எளிமையான அழைப்புத் திரைக்காக இதை மறைக்கலாம்.
அழைப்பைக் காத்திருப்பில் வைக்கும் பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	நடப்பிலுள்ள அழைப்புத் திரையில் அழைப்பைக் காத்திருப்பில் வைக்கும் பொத்தானைக் காட்டுகிறது.	பயனர் தற்செயலாக அழைப்புகளை நிறுத்தி வைக்கலாம் என்றால் இதை மறைக்கவும்.
ஒலியற்ற நிலை பட்டனை காட்டுக	ஆம்/இல்லை	செயலில் உள்ள அழைப்புத் திரையில் ஒலி அளைப்பு பொத்தானைக் காட்டுகிறது.	தற்செயலாக ஒலி அளைப்பது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக இருந்தால் இதை மறைக்கவும்.
செயலில் உள்ள அழைப்பு பட்டனைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி மெனுவில் ஒரு செயலில் உள்ள அழைப்பு பொத்தானைச் சேர்க்கிறது.	பயனர் அழைப்புத் திரையை விட்டு வெளியேறினால், நடந்து கொண்டிருக்கும் அழைப்பிற்குத் திரும்ப உதவுகிறது.
எனது தொடர்புகள் பட்டனைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி மெனுவில் என் தொடர்புகளைக் காட்டுகிறது.	தொலைபேசி மெனுவை எளிதாக்க இதை மறைக்கவும்.
நட்சத்திரமிட்ட பட்டனை காட்டவும்	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி மெனுவில் பிடித்தவைகளைக் காட்டுகிறது.	பிடித்தவை-மட்டும் பணிப்பாய்வுகளுக்குப் பயனுள்ளது.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
எண்ணை டயல் செய் பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி மெனுவில் எண்ணை டயல் செய் என்பதைக் காட்டுகிறது.	பயனர் சேமித்த தொடர்புகளுக்கு மட்டுமே அழைக்க வேண்டும் என்ற்ல் இதை மறைக்கவும்.
தொடர்பை சேர்க்கும் பட்டனை காண்பிக்கவும்	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி மெனுவில் தொடர்பைச் சேர் என்பதைக் காட்டுகிறது.	ஒரு பராமரிப்பாளர் மட்டுமே தொடர்புகளைச் சேர்க்க வேண்டும் என்ற்ல் இதை மறைக்கவும்.
சமீபத்திய அழைப்புகளைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	தொலைபேசி மெனுவில் சமீபத்திய அழைப்புகளைக் காட்டுகிறது.	அழைப்புப் பதிவு நீக்குதல் மற்றும் குழுவாக்கத்துடன் தொடர்புடையது.
குழு அழைப்பு பதிவு உருப்படிகள்	முடக்கப்பட்டது; தொலைபேசி எண், தொலைபேசி எண் மற்றும் அழைப்பு திசை	அழைப்புப் பதிவு உள்ளீடுகளை குழுவாக்குகிறது.	குழுவாக்கம் குழப்பத்தைக் குறைக்கிறது, குறிப்பாக பல திரும்பத் திரும்ப அழைப்புகள் உள்ள தொலைபேசிகளில்.
அழிக்கும் பட்டனைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	அழைப்புப் பதிவு உருப்படிகளுக்கான நீக்கு பொத்தானைக் காட்டுகிறது.	தற்செயலாக வரலாற்றை நீக்கக்கூடிய பயனர்களுக்கு இதை முடக்கவும்.
தவறவிட்ட அழைப்பு அறிவிப்புக்கான கைப்பேசி அமைப்புகள்	செயல்	தவறிய அழைப்புகளுக்கான Android அறிவிப்பு அமைப்புகளைத் திறக்கிறது.	ஒலி, அதிர்வு மற்றும் தவறிய அழைப்பு அறிவிப்புகளின் காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுத்தவும்.
டயலர் பெட்டியில் உள்ள சிறிய எண்கள்	ஆம்/இல்லை	அழைக்கப்பட்ட எண்களைச் சிறியதாக்குகிறது, இதனால் அதிக இலக்கங்கள் பொருந்தும்.	நீண்ட எண்களுக்குப் பயனுள்ளது.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
டயல் செய்யப்பட்ட முழு எண்ணையும் நீண்ட நேரம் அழுத்துவது அழித்து விடுகிறது	ஆம்/இல்லை	அழைக்கப்பட்ட எண் புலத்தை நீண்ட நேரம் பிடித்து வைத்திருப்பது முழு எண்ணையும் நீக்குகிறது.	வேகமான திருத்தம், ஆனால் முழு எண்ணையும் தற்செயலாக அழித்துவிடலாம்.
விடையளிக்கப் படாத அழைப்புகள்:	ஆம்/இல்லை	முழு அழைப்பு வரலாற்றிற்கு முன் தவறவிட்ட அழைப்புகளைக் காட்டும்.	தவறவிட்ட அழைப்பின் விவரங்களைத் திறந்தால், அது பார்த்ததாகக் குறிக்கப்படும். அனைத்தையும் பார்த்ததாகக் குறிக்கும் செயல், மீதமுள்ள தவறவிட்ட அழைப்புகளையும் பார்த்ததாகக் குறிக்கும்.
அழைப்புகளைக் காட்டு, தவிர:	அழைப்பு வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்	தேர்ந்தெடுத்த வகைகளை அழைப்புப் பதிவிலிருந்து மறைக்கும்.	இது காட்டப்படுவதை மட்டுமே மாற்றும்; அழைப்புகளைத் தடுக்காது.
எண் முன்னொட்டை மாற்றவும்	அசல் முன்னொட்டு; புதிய முன்னொட்டு	அழைப்பை மேற்கொள்வதற்கு முன், பொருந்தும் எண் முன்னொட்டை மாற்றும்.	அமைக்கப்பட்ட அசல் முன்னொட்டுடன் தொடங்கும் எண்கள் மட்டுமே மாற்றப்படும்.
குறியீடுகளில் காட்டு உரையாடல்:	குறியீடுகளையும் செயல்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்	எண் அழைப்பானின் குறியீட்டு உரையாடல் பெட்டியில் இடம்பெறும் உள்ளடக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.	கிடைக்கும் செயல்களில் இடைநிலைப் பலகையிலிருந்து ஒட்டுதல் மற்றும் எண் அழைப்பானிலிருந்து வெளியேறுதல் ஆகியவை அடங்கும்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய உதாரணம்	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
உள்வரும் அழைப்புகளை வடிகட்டு	தொடர்புகள்/நட்சத்திரக் குறியிட்ட தொடர்புகளுக்கான விதிகள், தடுக்கப்பட்ட எண்களின் பட்டியல்	தேர்ந்தெடுத்த விதிகளின்படி உள்வரும் அழைப்புகளைத் தடுக்கும்.	அழைப்பாளர் அடையாளம் மற்றும் தேவையற்ற அழைப்புகளைக் கண்டறிவதற்கான இயல்புநிலைச் செயலியாக BIG Phone இருக்க வேண்டும்.
சாத்தியமான தேவையற்ற அழைப்பு	எந்தச் செயலும் இல்லை; தகவல் பொத்தானைக் காட்டு; தானாக நிராகரி	தேவையற்றதாக இருக்கக்கூடிய அழைப்பை Android அடையாளம் காணும்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.	—
சந்தேகமில்லா இணைப்பட்ட பட்டியல்	தொலைபேசி எண்களின் பட்டியல்	பயனர் எந்தச் செயலும் செய்யாமலேயே பட்டியலிலுள்ள எண்களிலிருந்து வரும் அழைப்புகளை ஏற்கும்.	அழைப்புகளைத் தடுப்பதற்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இந்த அழைப்புகள் தானாக ஏற்கப்படுவதைப் பயனர் விரும்பினால் மட்டுமே இயக்கவும்.
வெளியேறும் அழைப்புகளை வடிகட்டு	தொடர்புகள்/நட்சத்திரக் குறியிட்ட தொடர்புகளுக்கான விதிகள், தடுக்கப்பட்ட எண்களின் பட்டியல்	தேர்ந்தெடுத்த விதிகளின்படி BIG Phone மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் வெளிச்செல்லும் அழைப்புகளைத் தடுக்கும்.	பிற செயலிகளால் தொடங்கப்படும் அழைப்புகளைத் தடுக்க, தனியான அழைப்பு மறுவழிப்படுத்தல் பொறுப்பு தேவை. பிற செயலிகளால் தொடங்கப்படும் அவசர அழைப்புகளைத் தடுக்க முடியாது.

குறுஞ்செய்திகள்

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
அமைப்பு முறை செய்தி அறிவிப்பு	ஆம்/இல்லை	Android அறிவிப்புப் பட்டியில் SMS அறிவிப்புகளைக் காட்டுகிறது.	செயல்பாடு Android பதிப்பு, அறிவிப்பு அனுமதி மற்றும் செயலி செயல்பாட்டைப் பொறுத்தது.
ஒலி மற்றும் காட்சி உள்ளமைவு	செயல்	செய்தி அறிவிப்புகளுக்கான Android அறிவிப்பு அமைப்புகளைத் திறக்கிறது.	ஒலி, அதிர்வு, பூட்டுத் திரை காட்சி மற்றும் சேனல் நடத்தை ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுத்தவும்.
பூட்டு திரையின் மேல் முழு திரை	ஆம்/இல்லை	வரும் SMS அறிவிப்பை பூட்டுத் திரையின் மீது முழுத் திரை சாளரமாகக் காட்டுகிறது.	Android முழுத் திரை அறிவிப்பு அனுமதி தேவைப்படுகிறது.
படித்ததாகக் குறிக்க ஸ்வைப் செய்யவும்	ஆம்/இல்லை	ஒரு SMS இன் அறிவிப்பு ஸ்வைப் செய்யப்படும்போது அதை படிக்கப்பட்டதாகக் குறிக்கிறது.	அறிவிப்புகள் தற்செயலாக நீக்கப்படலாம் என்றால் முடக்கவும்.
குறுஞ்செய்தியை பெற்ற அறிவிப்பைக் கோருங்கள்	ஆம்/இல்லை	SMS டெலிவரி தகவலைக் கோருகிறது.	சில மொபைல் ஆப்பரேட்டர்கள் டெலிவரி அறிக்கைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கலாம்.
செய்தி அனுப்பப்படும் போது/டெலிவரி செய்யப்படும்போது தகவல் பாப்அப்பைக் காட்டவும்	ஆம்/இல்லை	SMS அனுப்புதல் அல்லது டெலிவரி வெற்றியடையும்போது ஒரு பாப்அப்பைக் காட்டுகிறது.	பிழை பாப்அப்கள் எப்போதும் காட்டப்படும். Android 11 அல்லது புதியவற்றில், பாப்அப் உரையை செயலியால் பெரிதாக்க முடியாது.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
இப்போது அழைக்கவும் பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செய்தி விவரத்தில் இப்போது அழைக்கவும் என்பதைக் காட்டுகிறது.	அனுப்புநரை விரைவாக அழைக்கப் பயனுள்ளது.
பதிலளி பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செய்தி விவரத்தில் பதிலளி என்பதைக் காட்டுகிறது.	செய்தி விவரத்தைப் படிக்க மட்டும் என ஆக்க மறைக்கவும்.
மீண்டும் அனுப்பு பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செய்தி விவரத்தில் மீண்டும் அனுப்பு என்பதைக் காட்டுகிறது.	SMS அனுப்புதல் தோல்வியுற்ற பிறகு பயனுள்ளது.
முன்னனுப்பு பொத்தானைக் காட்டு	ஆம்/இல்லை	செய்தி விவரத்தில் முன்னனுப்பு என்பதைக் காட்டுகிறது.	செய்தி விருப்பங்களை எளிதாக்க மறைக்கவும்.
அழிக்கும் பட்டனைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	செய்திகளை நீக்க அனுமதிக்கிறது.	SMS ஐ தற்செயலாக நீக்கக்கூடிய பயனர்களுக்கு முடக்கவும்.
அனுப்பு பொத்தானைக் காட்டு	உரைக்கு மேலே; திரையின் கீழ்; விசைப்பலகைக்கு மேலே	செய்தி திருத்தியில் அனுப்பு பொத்தான் எங்கு தோன்றும் என்பதைத் தேர்வு செய்கிறது.	"விசைப்பலகைக்கு மேலே" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அனுப்பு பொத்தான் தட்டச்சு செய்யும் பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும். "திரையின் கீழே" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அதைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதாக இருக்கலாம்.
எண்கள் தடைசெய்க:	ஏதுமில்லை; தொடர்புகளில் இல்லாதவை; நட்சத்திரக் குறியிடப்படாதவை; அனைத்தும்	அனுப்புநரால் வரும் SMS ஐ வடிகட்டுகிறது.	கடுமையான வடிகட்டிகள் முக்கிய செய்திகளை மறைக்கலாம். நட்சத்திரக் குறியிடப்பட்டவை மட்டும் என்பது கடுமையானது மற்றும் கவனமாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
தடையுக்கான பட்டியல்	செயல்/பட்டியல்	இந்த பட்டியலில் உள்ள முகவரிகளிலிருந்து வரும் செய்திகளை எப்போதும் நிராகரிக்கிறது.	தெரிந்த தேவையற்ற அனுப்புநர்களுக்குப் பயன்படுத்தவும்.
இரட்டை சிம் அட்டை வசதி	ஆம்/இல்லை	SMS அனுப்பும்போது SIM தேர்வை காட்டுகிறது.	இரட்டை SIM சாதனங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.
சரிசெய்க: விடுபட்ட குறுஞ்செய்திகளைக் காட்டுக	ஆம்/இல்லை	பழைய தொலைபேசிகளில் ஏற்படும் கடுமையான குறுஞ்செய்தித் தரவுத்தளச் சிக்கல்களுக்கு, மெதுவாகச் செயல்படும் இணக்கப் பயன்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது.	இந்தத் தரவுத்தளச் சிக்கல்களால் செய்திகள் காணுமல் போயிருந்தால் மட்டுமே இயக்கவும்.
குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் அமைப்புமுறை அனுமதிகள்	செயல்	தேவையான Android செய்தியனுப்பும் அனுமதிகளைத் திறக்கிறது அல்லது சரிபார்க்கிறது.	BIG SMS தேவையான SMS அனுமதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் பொதுவாக இயல்புநிலை செய்தியனுப்பும் செயலியாக இருக்க வேண்டும்.
விசைப்பலகைக்கான தளவமைப்பைச் சரிசெய்	ஆம்/இல்லை	விசைப்பலகை உரைப் புலத்தை மறைக்கும்போது, தளவமைப்பைச் சுருக்குகிறது அல்லது உருட்டக்கூடியதாக மாற்றுகிறது.	தட்டச்சு செய்யும்போது செய்தியின் உரையைப் பார்க்க முடியாவிட்டால் இயக்கவும்.

காப்பாற்றுதல்

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
குறுஞ் செய்தி அனுப்புக	ஆம்/இல்லை	SOS பொத்தானை அழுத்திய பிறகு தானாகவே ஒரு SMS ஐ அனுப்புகிறது.	BIG SMS இயல்புநிலை செய்தியனுப்பும் செயலியாக இருந்தால் மட்டுமே தானாகவே வேலை செய்யும். இல்லையெனில் SOS உரை இயல்புநிலை SMS செயலியில் நகலெடுக்கப்படலாம்.
குறுஞ் செய்தி செல்பேசி	தொலைபேசி எண் உரை புலம்	SOS SMS ஐப் பெறும் எண் அல்லது எண்களை அமைக்கிறது.	Android கட்டுப்பாடுகளால் தடுக்கப்பட்ட அவசர சேவை எண்களைப் பயன்படுத்தாமல், குடும்ப அல்லது பராமரிப்பாளர் எண்களைப் பயன்படுத்தவும்.
குறுஞ் செய்தி	உரை புலம்	SOS செய்தி உரையை அமைக்கிறது.	செய்தியை குறுகியதாகவும் தெளிவானதாகவும் வைத்திருக்கவும்.
குறுஞ் செய்தி தாமதம்	நொடிகள்	SOS SMS ஐ அனுப்புவதற்கு முன் தாமதத்தை அமைக்கிறது.	தற்செயலான செயல்பாட்டை ரத்து செய்ய பயனருக்கு நேரம் அளிக்கிறது.
இருப்பிடம் சேர்க்க	ஆம்/இல்லை	கிடைத்தால் SOS SMS இன் முடிவில் GPS இருப்பிடத்தைச் சேர்க்கிறது.	GPS வெளியில் மிகவும் துல்லியமானது. வீட்டிற்குள் அது தோராயமாக இருக்கலாம் அல்லது கிடைக்காமல் போகலாம்.
இருப்பிட குறுஞ் செய்தி	ஆம்/இல்லை	இருப்பிடம் இன்னும் உறுதியாகத் தெரியவரும்போது மற்றொரு SMS அனுப்பும்.	GPS துல்லியமான இருப்பிடத்தைக் கண்டறிவதற்கு முன்பே முதல் செய்தி அனுப்பப்படும்போது இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அழைப்பு	ஆம்/இல்லை	SOS பொத்தானை அழுத்திய பிறகு தானாகவே அழைக்கிறது.	பொதுவாக SOS SMS அனுப்பப்பட்ட பிறகு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அழைப்பு எண்	தொலைபேசி எண் உரை புலம்	அழைக்க வேண்டிய எண்ணை அமைக்கிறது.	நம்பகமான தொடர்பு அல்லது பராமரிப்பாளரைப் பயன்படுத்தவும்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
அழைப்பு தாமதம்	நொடிகள்	SMS அனுப்பிய பிறகு அழைப்பிற்கு முன் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை அமைக்கிறது.	ஒரு தாமதம் தற்செயலான அழைப்புகளைக் குறைக்கிறது மற்றும் முதலில் SMS அனுப்ப நேரம் அளிக்கிறது.

செயலிகள்

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
சமிபத்திய செயலிகளை காட்டுக	ஆம்/இல்லை	சமீபத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட செயலிகளை செயலிகள் பட்டியலில் காட்டுகிறது.	எளிமையான நிலையான செயலிகள் பட்டியலுக்கு முடக்கவும்.
சமிபத்திய செயலிகள் கணிப்பு	number	எத்தனை சமீபத்திய செயலிகள் காட்டப்படுகின்றன என்பதை அமைக்கிறது.	குறைவான சமீபத்திய செயலிகள் பட்டியலை எளிதாக்கும்.
அனுமதிக்கப்பட்ட செயலிகள்	செயல்/பட்டியல்	செயலிகள் பட்டியலிலிருந்து செயலிகளை மறைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.	மறைக்கப்பட்ட செயலிகள் நீக்கப்படவில்லை; அவை BIG Launcher இன் செயலிகள் பட்டியலிலிருந்து மட்டுமே நீக்கப்படுகின்றன.
தேடல் பெட்டியை மேலே காட்டவும்	ஆம்/இல்லை	செயலிகள் பட்டியலின் மேலே தேடல் புலத்தைக் காட்டுகிறது.	தேடல் பொத்தான் உள்ள சாதனங்களில் தேடல் பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் இதை மாற்றலாம்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
விருப்பங்கள் உருப்படியைக் காட்டுக	காட்ட வேண்டாம்; செயலிகளுக்கு மேலே; செயலிகளுக்கு கீழே	BIG Launcher விருப்பங்களை செயலிகள் பட்டியலில் சேர்க்கிறது.	வன்பொருள்/மெனு பொத்தான் இல்லாத சாதனங்களில் அல்லது முகப்புத் திரை மெனு மறைக்கப்பட்டிருக்கும்போது பயனுள்ளது.
சிறந்த பயன்பாட்டி தேடல்	ஆம்/இல்லை	செயலி பெயர்களுக்குள் தட்டச்சு செய்யப்பட்ட உரையைத் தேடுகிறது, ஆரம்பத்தில் மட்டும் அல்ல.	எடுத்துக்காட்டு: "book" என்று தேடுவது "Facebook" ஐக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

ஏற்றதாயிருக்க பழுது நீக்குதல்

பட்டியலிடப்பட்ட சிக்கல் தோன்றும்போது மட்டுமே இவற்றைப் பயன்படுத்தவும். சில BIG Launcher ஐ மெதுவாக்கலாம் அல்லது அதிக நினைவகத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
சரிசெய்க: பட்டியலில் இல்லாத ஐகான்கள்	ஆம்/இல்லை	பட்டியல்களில் சின்னங்களுக்குப் பதிலாக வெற்று சதுரங்கள் தோன்றும் போது உதவுகிறது.	ஸ்க்ரோலிங்கை மெதுவாக்கலாம்.
Talkback: புகைப்பட பட்டன்கள்	ஆம்/இல்லை	TalkBack க்காக பட பொத்தான் செயல்பாட்டை சரிசெய்கிறது.	TalkBack பட பொத்தான்களை தவருகவோ அல்லது குழப்பமாகவோ அறிவிக்கும்போது பயன்படுத்தவும்.

விருப்பம்	விருப்பங்கள் அல்லது தற்போதைய எடுத்துக்காட்டு	இது என்ன செய்கிறது	தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
முகப்பு விசையை அழுத்தும்போது தற்காலிக சேமிப்பகத்தை அழிக்கவும்	ஆம்/இல்லை	முகப்பு பொத்தான் அழுத்தப்படும்போது செயலி தற்காலிக சேமிப்பை அழிக்கிறது.	நினைவகத்தை அதிகம் பயன்படுத்தும்; வெளிப்புற தீம் சிக்கல்களுக்கு உதவலாம்.
சின்னங்களின் புள்ளியளவு	இயல்புநிலை, குறைவு, நடுத்தரம், அதிகம், X-அதிகம், XX-அதிகம், XXX-அதிகம்	சின்னங்களின் தெளிவுத்திறனைத் தேர்வு செய்கிறது.	உயர்ந்த DPI மிகவும் கூர்மையாகத் தோன்றும், ஆனால் அதிக நினைவகம் தேவை. குறைந்த DPI செயல்திறனுக்கு உதவலாம்.
பயன்பாட்டி மறுதொடக்கம்	செயல்	BIG Launcher ஐ மறுதொடக்கம் செய்து தற்காலிக சேமிப்பை அழிக்கிறது.	பிற திருத்தங்கள் தோல்வியுற்றால் மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.

பகுதி 14 — 🔧 சிக்கல் தீர்த்தல்

வரும் அழைப்புகளில் ரிங்டோன் இல்லை

1. விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → சரிசெய்க: அழைப்பு ஒலி இல்லை என்பதை இயக்கவும்
2. உங்கள் தொலைபேசியின் ஒலி அளவு மற்றும் தொந்தரவு செய்யாத பயன்முறையைச் சரிபார்க்கவும்

SMS செய்திகள் பெறப்படவில்லை

1. BIG SMS இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்யவும்.
2. Android அமைப்புகளில் BIG SMS-க்குத் தேவையான குறுஞ்செய்தி அனுமதிகள் உள்ளனவா எனச் சரிபார்க்கவும்.
3. உங்கள் தொலைபேசியை மறுதொடக்கம் செய்யவும்.

வரும் அழைப்பின் போது கருப்புத் திரை

1. BIG Phone இயல்புநிலை அழைப்புச் செயலியாக உள்ளதை உறுதிசெய்யவும் (அமைப்பதற்கான படிகள்).
2. BIG Launcher-இல் விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → வரும் அழைப்பை இவ்வாறு காட்டுக: என்பதைத் திறந்து, அழைப்புத் திரை - உங்கள் **Android** அதை அனுமதித்தால். இல்லையென்றால், மேல்புறத்தில் அறிவிப்பைக் காட்டுக. என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. அழைப்புத் திரை இன்னும் தோன்றவில்லை என்றால், விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → சரிசெய்க: ஒலி அழைப்பின்போது உடனடியாக அழைப்புத் திரை வருவதில்லை என்பதைத் திறந்து, உங்கள் தொலைபேசிக்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

தொடர்களில் காணுமல் போன செய்திகள்

பழைய தொலைபேசியில் குறுஞ்செய்தித் தரவுத்தளத்தில் உள்ள கடுமையான சிக்கல்களால் செய்திகள் விடுபட்டிருந்தால், விருப்பங்கள் → குறுஞ்செய்திகள் என்பதைத் திறந்து, சரிசெய்க: விடுபட்ட குறுஞ்செய்திகளைக் காட்டுக என்பதை இயக்கவும்.

நகல் செய்திகள்

BIG SMS இயல்புநிலைச் செய்தியிடல் செயலியாக உள்ளதை உறுதிசெய்யவும். செய்திகள் இன்னும் இருமுறை தோன்றினால், உங்கள் தொலைபேசி மாடல், Android பதிப்பு மற்றும் BIG SMS பதிப்பு ஆகிய விவரங்களுடன் ஆதரவுக் குழுவைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

BIG Launcher மெதுவாக உள்ளது அல்லது செயலிழக்கிறது

BIG Launcher திரைகளுக்கு இடையில் மாறுவது மெதுவாக இருந்தால், விருப்பங்கள் → திரைகளின் விருப்பங்கள் என்பதைத் திறந்து, திரைகளுக்கு செல்ல ஸ்வைப் முறையை பயன்படுத்தவும் என்பதை முடக்கவும்.

வெளிப்புறத் தோற்றக்கருக்களில் சிக்கல்கள் இருந்தால் மட்டுமே முகப்பு விசையை அழுத்தும்போது தற்காலிக சேமிப்பகத்தை அழிக்கவும் என்பதைப் பயன்படுத்தவும்; பொதுவாக வேகத்தை அதிகரிக்கும் அமைப்பாக இதைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்: இது அதிக நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

BIG Launcher தொடர்ந்து மூடப்பட்டால் அல்லது பிழையைக் காட்டினால், பொதுவான ஆதரவுக் கோரிக்கைகள் பகுதியில் உள்ள **BIG Launcher** தொடர்ந்து நின்றுவிடுகிறது என்பதற்கான படிகளைப்

பின்பற்றவும். பொதுவான சிக்கல் தீர்க்கும் நடவடிக்கையாகச் செயலியின் தரவை அழிக்கவோ மறுநிறுவல் செய்யவோ வேண்டாம்; இது உங்கள் அமைப்பை அழித்துவிடக்கூடும்.

பேட்டரி வேகமாக தீர்ந்துபோகிறது

உங்கள் தொலைபேசியின் மின்கலம் அமைப்புகளைத் திறந்து, எந்தச் செயலி மின்கலத்தைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை அறிய மின்கலப் பயன்பாட்டுப் பட்டியலைச் சரிபார்க்கவும்.

BIG Launcher, BIG Phone அல்லது BIG SMS வழக்கத்திற்கு மாறுக அதிக மின்கலப் பயன்பாட்டைக் காட்டினால், செயலியின் பெயர், உங்கள் தொலைபேசி மாடல், Android மற்றும் செயலியின் பதிப்புகள், மின்கலப் பயன்பாட்டுப் பட்டியலின் திரைப்பிடிப்பு ஆகியவற்றுடன் **contact@biglauncher.com** முகவரியைத் தொடர்புகொள்ளவும். பொதுவான மின்கலச் சேமிப்பு நடவடிக்கையாக அழைப்பு அல்லது செய்தி அறிவிப்புகளை முடக்க வேண்டாம்.

கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்கள்

கடவுச்சொல்லை மீட்டெடுக்கும் வசதி இல்லை. செயலியின் தரவை அழிப்பதற்கு அல்லது BIG Launcher-ஐ மறுநிறுவல் செய்வதற்கு முன் **contact@biglauncher.com** முகவரியைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

மறுநிறுவல் செய்வது உங்கள் உள்ளமைவை மீட்டமைக்கும். வாங்கியதை மீட்டெடுப்பது கட்டண அணுகலை மீட்டெடுக்குமே தவிர, நீங்கள் நீக்கிய அமைப்புகளை அல்ல.

"செயல்பாடுகளை வைத்திருக்க வேண்டாம்" பிழைத்திருத்தம்

> 🎬 பார்க்க: "செயல்பாடுகளை வைத்திருக்க வேண்டாம்" பிழைத்திருத்தம்

சில பேட்டரி வழிகாட்டிகள் டெவலப்பர் விருப்பங்களில் "செயல்பாடுகளை வைத்திருக்க வேண்டாம்" என்பதை இயக்க பரிந்துரைக்கின்றன. இது BIG Launcher-ஐ முற்றிலும் செயலிழக்கச் செய்கிறது.

1. செல்பேசி அமைப்புகள் → உருவாக்குநர் விருப்பங்கள் → **"செயல்பாடுகளைத் தக்கவைக்க வேண்டாம்"** என்பதைக் கண்டறியவும்
2. அது ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்க
3. டெவலப்பர் விருப்பங்கள் தெரியவில்லை என்றால்: தொலைபேசி பற்றி → மென்பொருள் தகவல் → உருவாக்க எண் என்பதை 7 முறை தட்டவும்

அறிவிப்பு சிக்கல்கள்

உங்களுக்கு அறிவிப்புகள் வரவில்லை என்றால்: 1. **Android** அமைப்புகள் → செயலிகள் → BIG SMS/BIG Phone → அறிவிப்புகள் என்பதைச் சரிபார்க்கவும் (அனைத்தையும் இயக்கவும்) 2. BIG செயலிகளுக்கான மின்கல உகப்பாக்கத்தை முடக்கவும் 3. தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் பயன்முறையைச் சரிபார்க்கவும்

சாதனம் சார்ந்த சிக்கல்கள்

தொலைபேசி பிராண்ட்	பொதுவான சிக்கல்	சரிசெய்
சாம்சங்	நகல் SMS	செய்தியே இருமுறை உள்ளதா அல்லது அதன் அறிவிப்பு மட்டும் இருமுறை வருகிறதா எனச் சரிபார்க்கவும்; செய்திகள் இருமுறை இருந்தால் ஆதரவுக் குழுவைத் தொடர்புகொள்ளவும்
சாம்சங்	அழைப்புகளின் போது கருப்புத் திரை	அழைப்புத் திரைப் பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, சாதனத்திற்குரிய தீர்வைத் திறக்க, மேலே உள்ள உள்வரும் அழைப்பின்போது கருப்புத் திரை தோன்றுதல் என்பதற்கான படிகளைப் பின்பற்றவும்.
சோனி எக்ஸ்பீரியா	ஐகான்களுக்கு பதிலாக காலி சதுரங்கள்	"சரிசெய்க: பட்டியலில் இல்லாத ஐகான்கள்" என்பதை இயக்கவும்
மோட்டோரோலா	கருப்பு வழிசெலுத்தல் பட்டியை இயக்கிய பிறகு செயலி செயலிழக்கிறது	விருப்பங்கள் → தோற்றம் → கருப்பு நேவிகேஷன் பட்டி என்பதை முடக்கவும்.
சியோமி/ ஹுவாய்/ ஒப்போ	அறிவிப்புகள் தடுக்கப்பட்டன	BIG செயலிகளை "பாதுகாக்கப்பட்ட செயலிகள்" பட்டியலில் சேர்க்கவும் அல்லது "பேட்டரி மேம்படுத்தல" முடக்கவும்

பகுதி 15 — 📬 ஆதரவு & உதவி

தொடர்பு தகவல்

- மின்னஞ்சல்: contact@biglauncher.com
- இணையதளம் biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

ஆதரவைத் தொடர்புகொள்வதற்கு முன்

தயவுசெய்து இதை வழங்கவும்: 1. உங்கள் தொலைபேசி மாடல் (எ.கா., Samsung Galaxy S21) 2. **Android** பதிப்பு (அமைப்புகள் → தொலைபேசி பற்றி) 3. **BIG Launcher** பதிப்பு (உங்கள் செயலிப் பதிப்பைச் சரிபார்த்தல் என்பதைப் பார்க்கவும்) 4. சிக்கலின் விளக்கம் 5. நீங்கள் ஏற்கனவே முயற்சித்தவை

பொதுவான ஆதரவு கோரிக்கைகள்

சிக்கல்	தீர்வு
நான் வாங்கியது செயல்படுத்தப் படவில்லை	வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்திய Google கணக்கைப் பயன்படுத்தவும். **BIG Apps Suite PREMIUM** வாங்கியிருந்தால், **BIG Launcher**ஐத் திறக்கவும்; தனியாக ஒரு செயலியை வாங்கியிருந்தால், அந்தச் செயலியைத் திறக்கவும். விருப்பங்கள் → முழு பதிப்பையும் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும் → வாங்குதல்களை மீட்டமை என்பதற்குச் செல்லவும். இன்னும் மீட்டமைக்கப்படவில்லை என்றால், உங்கள் Google Play ஆர்டர் அடையாள எண்ணுடன் **contact@biglauncher.com** என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
வரும் அழைப்புகளுக்கு BIG Phone அழைப்புத் திரை காட்டப்படுவதில்லை	1. இந்த அமைவுப் படிகளைப் பின்பற்றி **BIG Phone**ஐ இயல்புநிலை அழைப்புச் செயலியாக அமைக்கவும். 2. **BIG Launcher**இல், விருப்பங்கள் → தொலைபேசி → வரும் அழைப்பை இவ்வாறு காட்டுக: என்பதைத் திறந்து அழைப்புத் திரை - உங்கள் **Android** அதை அனுமதித்தால். இல்லையென்றால், மேல்புறத்தில் அறிவிப்பைக் காட்டுக. என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 3. அழைப்புத் திரை இன்னும் தோன்றவில்லை என்றால், அதே தொலைபேசி அமைப்புகளில் சரிசெய்க: ஒலி அழைப்பின்போது உடனடியாக அழைப்புத் திரை வருவதில்லை என்பதைத் தட்டி, வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

சிக்கல்	தீர்வு
BIG Launcher தொடர்ந்து நின்றுவிடுகிறது	1. **Android** அமைப்புகள் → உருவாக்குநர் விருப்பங்கள் என்பதில் செயல்பாடுகளை வைத்திருக்க வேண்டாம் என்பது இயக்கப்பட்டிருந்தால், அதை முடக்கவும் (வழிமுறைகள்). 2. Google Play இல் BIG Launcherஐத் திறந்து, புதுப்பி என்பது இருந்தால் அதைத் தட்டவும். 3. இன்னும் நின்றுவிட்டால், உங்கள் தொலைபேசி மாடல், Android மற்றும் BIG Launcher பதிப்புகள், அது நின்றபோது நீங்கள் என்ன செய்துகொண்டிருந்தீர்கள் ஆகிய விவரங்களுடன் **contact@biglauncher.com** என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். ஆதரவைத் தொடர்புகொள்வதற்கு முன் செயலியின் தரவை அழிக்கவோ மீண்டும் நிறுவவோ வேண்டாம்; அவ்வாறு செய்வது உங்கள் அமைப்பை அழித்துவிடலாம்.

இணைப்புகள்

இணைப்பு A: சைகை & கட்டுப்பாட்டு குறிப்பு

செயல்	அது என்ன செய்கிறது
ஒற்றை தட்டல்	தேர்வுசெய் அல்லது செயல்படுத்து
நீண்ட நேரம் அழுத்துதல் (பிடித்தல்)	நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது மேலே காட்டவும் இயக்கப்பட்டிருந்தால் விளக்கம் காட்டப்படும்; நீண்ட நேரம் அழுத்தும்போது படிக்கவும் இயக்கப்பட்டிருந்தால் அது உரக்கப் படிக்கப்படும். இந்த இரு விருப்பங்களும் விருப்பங்கள் → அணுகல்தன்மை என்பதில் உள்ளன.
இடது/வலது ஸ்வைப்	திரைகளை மாற்றவும் (ஸ்வைப் இயக்கப்பட்டிருந்தால்)
முகப்புப் பொத்தான்	BIG Launcher-க்குத் திரும்பு
பின் பொத்தான்	முந்தைய திரைக்குச் செல்லவும்
மெனு பொத்தான்	விருப்பத்தேர்வுகளைத் திறக்கவும் (பௌதீக பொத்தான் கொண்ட தொலைபேசிகள்)

இணைப்பு B: ஆதரிக்கப்படும் மொழிகள் (70)

BIG Launcher 6.2.0 செயலியில் 70 மொழிகளை ஆதரிக்கிறது. விருப்பங்கள் → மொழியை தேர்ந்தெடுக்கவும் என்பதில், Android அமைப்பின் மொழியைச் சாராமல் செயலிக்கான மொழியைத் தனியாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

மொழிக் குறியீடுகள்: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

அரபு, ஹீப்ரு, பாரசீக மற்றும் உருது போன்ற வலதுபுறமிருந்து இடதுபுறம் செல்லும் மொழிகள் தேவைப்படும் இடங்களில் பிரதிபலித்த இடைமுகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன.

இணைப்பு C: அனுமதிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன

அனுமதி	ஏன் தேவை
தொடர்புகள்	உங்கள் தொடர்புகளையும் புகைப்படங்களையும் காட்டு
தொலைபேசி	அழைப்புகளை மேற்கொள்ளவும் மற்றும் பெறவும்
SMS	குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பவும் மற்றும் பெறவும்
சேமிப்பு	புகைப்படங்கள் மற்றும் காப்புப்பிரதி கோப்புகளைச் சேமிக்கவும்
ஒளிப்படக்கருவி	தொடர்பு புகைப்படங்களை எடுக்கவும்
இருப்பிடம்	SOS அவசர GPS
மைக்ரோஃபோன்	தொலைபேசி அழைப்புகள்

> 🔒 உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படுவதோ இணையம் வழியாக அனுப்பப்படுவதோ எப்பொழுதும் இல்லை. அனைத்தும் உங்கள் தொலைபேசியிலேயே இருக்கும்.

இணைப்பு D: Android இணக்கத்தன்மை

BIG Launcher, BIG Phone மற்றும் BIG SMS ஆகியவற்றின் தற்போதைய வெளியீடுகளுக்கு Android 6.0 அல்லது அதற்குப் பிந்தைய பதிப்பு தேவை. செயலிகளின் பழைய பதிப்புகள் பழைய Android பதிப்புகளை ஆதரிக்கக்கூடும்.

இணைப்பு E: விரைவு குறிப்பு அட்டை

முதியோர்களுக்காக: - 🟢 பச்சை பொத்தான் = தொலைபேசி அழைப்புகள் - 🟡 மஞ்சள் பொத்தான் = குறுஞ்செய்திகள் - 🔴 சிவப்பு பொத்தான் = அவசர SOS - ✨ ஒளிர்தல் = ஏதோ புதியது (செய்தி அல்லது அழைப்பு) - ⋮ மூன்று புள்ளிகள் = அமைப்புகள்

பராமரிப்பாளர்களுக்காக: 1. குடும்ப தொலைபேசி எண்களுடன் SOS-ஐ அமைக்கவும் 2. தேவைப்பட்டால் கடவுச்சொல் பாதுகாப்பை இயக்கவும் 3. துணை செயலிகளை நிறுவவும் (BIG Phone, BIG SMS) 4. மூன்று செயலிகளையும் இயல்புநிலை செயலிகளாக அமைக்கவும் 5. பயனருடன் எல்லாவற்றையும் சோதிக்கவும் 6. பாதுகாப்பிற்காக நீக்குதலை முடக்கவும்

இணைப்பு F: வீடியோ பயிற்சிகள்

அனைத்து வீடியோக்களும் youtube.com/@big_launcher என்பதில் கிடைக்கும்

தலைப்பு	இணைப்பு
BIG Launcher-ஐ நிறுவவும்	பார்க்க
இயல்புநிலை துவக்கியை அமைக்கவும்	பார்க்க
இயல்புநிலை தொலைபேசி/SMS செயலியை அமைக்கவும்	பார்க்க
திரைகளைச் சேர்த்து பொத்தான்களைத் தனிப்பயனாக்கு	பார்க்க
பொத்தான்களைத் தனிப்பயனாக்கு	பார்க்க
பொத்தானுக்கு தொடர்பை ஒதுக்கு	பார்க்க
WhatsApp தொடர்பை ஒதுக்கு	பார்க்க
பொத்தான் ஒளிர்தல்	பார்க்க

தலைப்பு	இணைப்பு
SMS ஒளிர்தலை சரிசெய்	பார்க்க
வரலாறு/SMS/தொடர்பை நீக்கு	பார்க்க
விருப்பத்தேர்வுகளைக் காட்டு	பார்க்க
முழு பதிப்பை வாங்கு	பார்க்க
உரிமத்தை மீட்டமை	பார்க்க
விலை தகவல்	பார்க்க
கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு	பார்க்க
அழைப்பு மெனுவை எளிதாக்கு	பார்க்க
தொலைபேசி/SMS-இல் விருப்பத்தேர்வுகளை மறை	பார்க்க
இயல்புநிலை ஆடியோ சாதனம்	பார்க்க
அமைப்புகளை மரபுரிமையாகப் பெறுதல்	பார்க்க
பதிப்பைச் சரிபார்க்கவும்	பார்க்க
SMS அறிவிப்புகள் (Android 10+)	பார்க்க
"செயல்பாடுகளை வைத்திருக்க வேண்டாம்" என்பதை சரிசெய்	பார்க்க
கணக்கில் கிரெடிட் கார்டைச் சேர்	பார்க்க
இலவச பதிப்பின் வரம்புகள்	பார்க்க
விளம்பரம் (ஆங்கிலம்)	பார்க்க

கையேட்டுப் பதிப்பு *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஆதரவிற்கு, *biglauncher.com* ஐப் பார்வையிடவும்