📱 BIG Launcher Foydalanuvchi qo'llanmasi

6.2.0 versiyasi | Keksalar va ko‘rishida muammosi bor insonlar uchun

---

📖 Mundarija

1. Boshlash
2. Uy ekrani
3. Telefon va qo'ng'iroqlar
4. Kontaktlar
5. Xabarlar (SMS)
6. Ekranlar va tugmalar
7. Mavzular va tashqi ko'rinish
8. SOS Favqulodda vaziyat
9. Xavfsizlik va cheklovlar
10. Maxsus imkoniyatlar
11. Ilovalar
12. Sozlamalar va tizim
13. Sozlamalar bo‘yicha ma’lumotnoma
14. Muammolarni hal qilish
15. Yordam va qo'llab-quvvatlash
16. Qo'shimchalar

1-qism — 🚀 Ishni boshlash

BIG Launcher nima?

BIG Launcher Android telefoningizdagi murakkab bosh ekranni sodda, o‘qish oson interfeys bilan almashtiradi. Mayda belgilar va chalkash menyular o‘rniga ko‘rish va bosish oson bo‘lgan **yirik matnli katta tugmalar** paydo bo‘ladi.

> 🎬 **Tomosha qiling:** BIG Launcher tanishtiruv videosi (ingliz tilida)

BIG Launcher kimlar uchun mo‘ljallangan?

- Smartfonlarni juda murakkab deb biladigan keksalar
- Ko‘rishida muammosi bor yoki ko‘zi ojiz insonlar
- Harakatlanishda qiyinchiliklari bor, Alsgeymer yoki Parkinson kasalligiga chalingan insonlar
- Telefondan soddaroq va tashvishsiz foydalanishni istagan har bir kishi

BIG Apps Suite

BIG Launcher ikkita yordamchi ilova bilan birgalikda ishlaydi:

Ilova	Vazifasi
BIG Launcher	Katta tugmali yangi bosh ekraningiz
BIG Phone	Kattalashtirilgan qo‘ng‘iroq ekrani orqali telefon qo‘ng‘iroqlarini boshqaradi
BIG SMS	Yirik matnli xabarlarni yuboradi va qabul qiladi

BIG Phone va BIG SMS ilovalarini alohida o‘rnatishingiz kerak (2019-yil mart oyidan beri Google Play do‘koni qoidalari shuni talab qiladi).

Bepul va to‘liq versiyalar taqqoslanishi

> 🎬 **Tomosha qiling:** Bepul versiya cheklovlari

Funksiya	Bepul versiya	To‘liq versiya
Moslashtiriladigan tugmalar	Faqat o‘ng ustun	Barcha tugmalar
Qo‘shimcha ekranlar	Ko‘pi bilan 5 ta	Cheksiz
Parol bilan himoya	Mavjud emas	Mavjud
Qo‘ng‘iroqlar jurnalidagi yozuvlar	Faqat 5 ta oxirgisi	Cheksiz
SMS yozishmalari	Faqat 5 ta oxirgisi	Cheksiz
Qo‘ng‘iroq paytidagi raqamli klaviatura	O‘chirilgan	Mavjud
Xabarlardagi reklamalar	20 ta SMSdan keyin havola qo‘shiladi	Reklamasiz

O‘rnatish

> 🎬 **Tomosha qiling:** BIG Launcher qanday o‘rnatiladi

1. Telefoningizda **Google Play do‘konini** oching
2. **"BIG Launcher"** deb qidiring
3. **O‘rnatish** tugmasini bosing va yuklab olish tugashini kuting
4. Ilovani ishga tushirish uchun **Ochish** tugmasini bosing

BIG Phone ilovasini o‘rnatish

1. Bosh ekranda **Telefon** tugmasini bosing
2. **"Telefon ilovasini yuklab olish va o‘rnatish"** bandini tanlang
3. Google Play do‘koni sahifasida **O‘rnatish** tugmasini bosing
4. O'rnatishdan so'ng, **Ochish** tugmasini bosing

5. So‘ralgan barcha ruxsatlarni (qo‘ng‘iroqlar, kontaktlar, qo‘ng‘iroqlar tarixi) bering — ularsiz ilova ishlamaydi

BIG SMS ilovasini o‘rnatish

1. Bosh ekranda **Xabarlar** tugmasini bosing
2. **"Xabarlar ilovasini yuklab olish va o‘rnatish"** bandini tanlang
3. Google Play do‘koni sahifasida **O‘rnatish** tugmasini bosing
4. O'rnatishdan so'ng, **Ochish** tugmasini bosing
5. So‘ralganda, **BIG SMS** ilovasini standart SMS ilovasi sifatida belgilang — **Ha** tugmasini bosing

Sozlash ustasi

BIG Launcher ilovasini birinchi marta ochganingizda, sozlash yordamchisi asosiy sozlamalarni tanlashda sizga yo‘l ko‘rsatadi:

1-qadam: Til

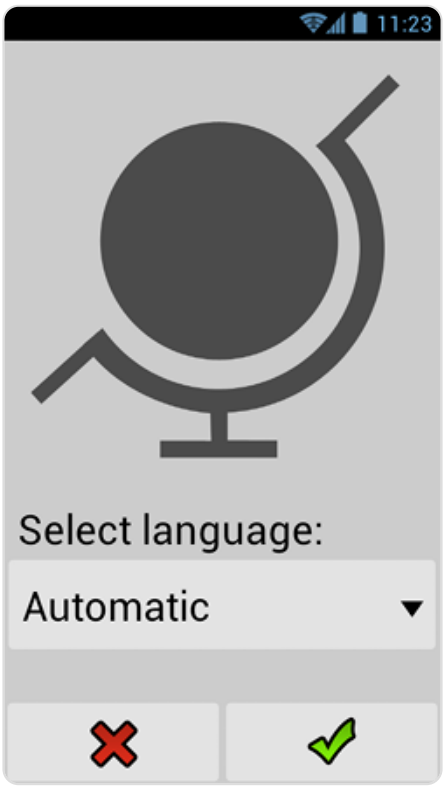

- Telefoningiz tili avtomatik tanlanadi
- Ilova tilini Afzalliklar → Tilni tanlang orqali qo‘lda tanlashingiz mumkin
- Eski telefonlarda ayrim maxsus belgilar ko‘rinmasligi mumkin

2-qadam: Matn o‘lchami

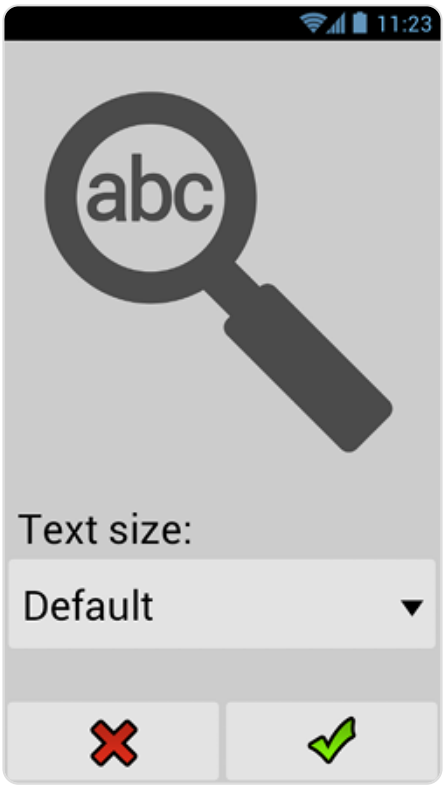

- **Standart** — Standart o‘lcham (aksariyat foydalanuvchilar uchun tavsiya etiladi)
- **Kattaroq** — O‘qish osonroq bo‘lishi uchun kattaroq matn
- **Eng katta** — Eng katta o‘lcham (ko‘rishida jiddiy muammolari borlar uchun)

3-qadam: Rang mavzusi

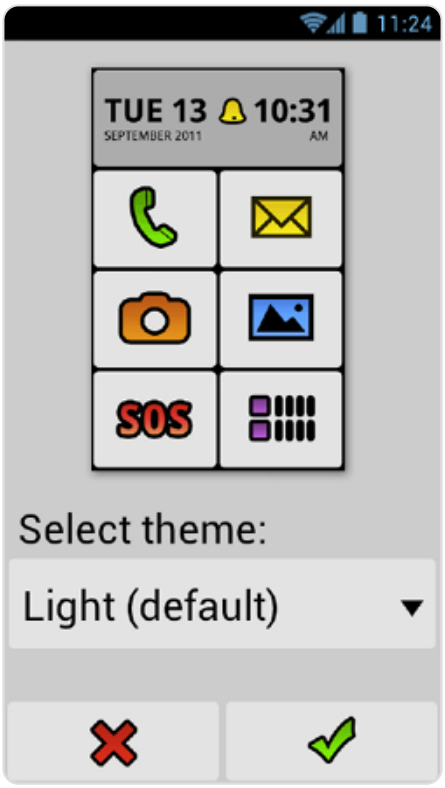

- **Yengil (standart)** — Oq fon, qora matn
- **Qorong'i** — Qora fon, oq matn (tunda o‘qish osonroq)
- **Moviy** — Och moviy mavzu (ranglarni ajratishda qiynaladigan foydalanuvchilar uchun ham mos)

4-qadam: O‘chirishga ruxsatlar

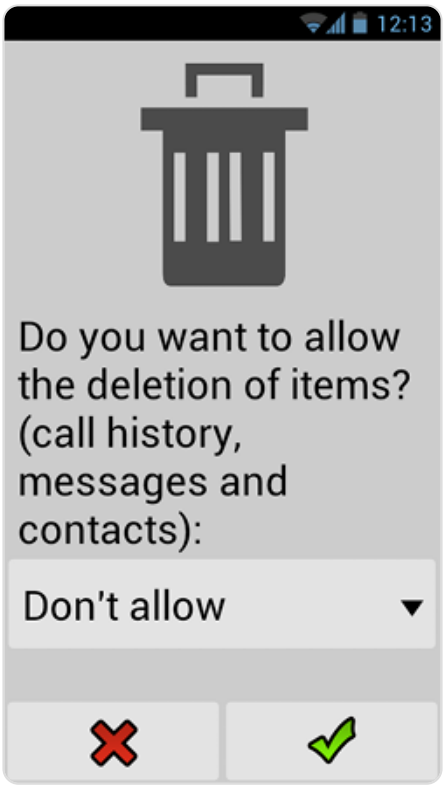

- Qo‘ng‘iroqlar tarixi, SMS xabarlari va kontaktlarni o‘chirishga ruxsat bering yoki taqiqlang
- Muhim ma’lumotlarni tasodifan o‘chirib yuborishi mumkin bo‘lgan foydalanuvchilar xavfsizligi uchun **o‘chirishni taqiqlang**
- Har bir variant ostidagi katakni bosing va **Ruxsat bering** yoki **Ruxsat bermang** variantini tanlang

5-qadam: Yakunlash

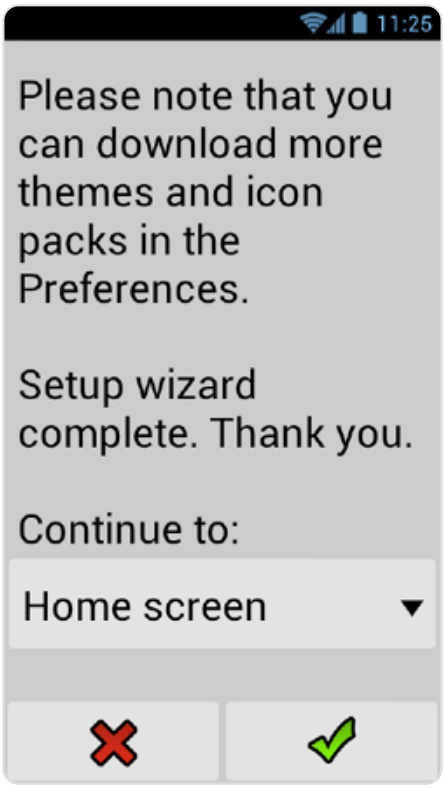

- Yakunlash uchun yashil tasdiq belgisini bosing
- BIG Launcher kontaktlar, qo‘ng‘iroqlar va xabarlarga kirish uchun ruxsat so‘raydi
- Ma’lumotlaringiz **hech qachon** yig‘ilmaydi yoki internet orqali yuborilmaydi

BIG Launcher ilovasini birlamchi qilib belgilash

> 🎬 **Tomosha qiling:** BIG Launcher ilovasini qanday birlamchi qilib belgilash mumkin

Uy tugmasini bosganingizda, bosh ekran ilovasini tanlashingiz so‘raladi:

1. Ro‘yxatdan **BIG Launcher** ilovasini tanlang
2. **"Har doim"** yoki **"Birlamchi qilib belgilash"** tugmasini bosing

Agar bu menyu chiqmasa: 1. **Tizim sozlamalari** → **Ilovalar** → **Birlamchi ilovalar** → **Bosh ekran** bo‘limini oching 2. **BIG Launcher** ilovasini tanlang

Standart telefon va SMS ilovalarini belgilash

> 🎬 **Tomosha qiling:** Birlamchi telefon/SMS ilovasini qanday belgilash mumkin

BIG Phone ilovasini qo‘ng‘iroqlar uchun birlamchi ilova qilib belgilash

Avtomatik BIG Phone ilovasini oching → birlamchi qilib belgilash so‘ralganda **Ha** tugmasini bosing.

Qo‘lda: 1. **Tizim sozlamalari** → **Ilovalar** bo‘limiga o‘ting 2. Uch nuqtani (⋮) bosing → **Birlamchi ilovalar** 3. **Qo‘ng‘iroq ilovasi** bandini bosing → **BIG Phone for Seniors** ilovasini tanlang

BIG SMS ilovasini xabarlar uchun birlamchi ilova qilib belgilash

Avtomatik BIG SMS ilovasini oching → birlamchi qilib belgilash so‘ralganda **Ha** tugmasini bosing.

Qo‘lda: 1. **Tizim sozlamalari** → **Ilovalar** → uch nuqta (⋮) → **Birlamchi ilovalar** bo‘limiga o‘ting 2. **Xabarlar ilovasi** bandini bosing → **BIG SMS for Seniors** ilovasini tanlang

> ⚠️ **Muhim:** Faqat birlamchi telefon ilovasi kiruvchi qo‘ng‘iroq ekranlarini ko‘rsatishi va qo‘ng‘iroqlar tarixiga kirishi mumkin. Faqat birlamchi SMS ilovasi xabar yuborishi va qabul qilishi mumkin.

To‘liq versiyani xarid qilish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Qanday xarid qilish mumkin | Narx haqida ma’lumot

Barcha alohida ilova va BIG Apps Suite PREMIUM tariflari narxlarini narxlar sahifamizda taqqoslang.

Narxni tekshirish

1. Soat yonidagi uch nuqtani (⋮) bosing → **Sozlamalar**
2. **To'liq versiyani sotib oling/yangilang** tugmasini bosing

3. Narx mahalliy valyutangizda ko‘rsatiladi
4. Bitta BIG ilovasini alohida xarid qilishingiz yoki BIG Apps Suite PREMIUM bilan butun to‘plamni ochishingiz mumkin.

Oylik va yillik tariflar — bekor qilinmasa, avtomatik yangilanadigan obunalardir. Yillik tariflar uchun to‘liq bir yillik to‘lov olinadi. Umrbod foydalanish — takroriy to‘lovlarsiz bir martalik xarid. Mavjud tariflarni taqqoslash uchun **Boshqa variantlar** tugmasini bosing.

Yangi **BIG Apps Suite PREMIUM** mijozlariga **yillik tarifni 7 kun sinab ko‘rish imkoniyati** beriladi. To‘lov usuli talab qilinadi. Sinov muddati tugashidan oldin obunani bekor qilmasangiz, Google Play ko‘rsatilgan yillik to‘lovni undiradi.

Avval xarid qilingan umrbod foydalanish huquqi dastlab sotib olingan ilovalar uchun amal qilishda davom etadi.

Xarid qilish

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** uchun **BIG Launcher** ilovasini oching. Faqat BIG Phone yoki BIG SMS ilovasini sotib olish uchun o‘sha ilovani oching.
2. **Sozlamalar → To'liq versiyani sotib oling/yangilang** bo‘limini oching.
3. Kerakli tarifni tanlang. BIG Launcher ilovasida to‘plam tariflari va faqat BIG Launcher uchun tariflarni taqqoslash uchun **Boshqa variantlar** tugmasini bosing. Asosiy **Bepul sinovimni boshlash** taklifi to‘plamning yillik tarifiga tegishli.
4. Google Play ko‘rsatgan to‘lov miqdori, hisob-kitob davri va sinov muddati shartlari bo‘lsa, ularni tekshiring, so‘ng xaridni tasdiqlang.
5. Ilovaga qayting. To‘plamni xarid qilgan bo‘lsangiz, **BIG Phone** va **BIG SMS** litsenziyalarini faollashtirish uchun ularni bevosita BIG Launcher orqali oching.

> ⚠️ **Google Play xarid chekingizni saqlab qo‘ying.** Unda buyurtma identifikatori bor. Xarid tan olinmasa, qo‘llab-quvvatlash xizmati undan foydalanishi mumkin.

Obunani boshqarish yoki bekor qilish uchun uni sotib olgan ilovani oching: to‘plam uchun BIG Launcher, alohida ilova tarifi uchun esa sotib olingan ilova. **Sozlamalar → To'liq versiyani sotib oling/yangilang → Obunalarni boshqarish** bo‘limiga o‘ting. Google Play xizmatida obunani tanlang, so‘ng kelgusida avtomatik yangilanishini to‘xtatmoqchi bo‘lsangiz, **Obunani bekor qilish** tugmasini bosing. Foydalanish huquqi to‘langan davr oxirigacha saqlanadi.

Umrbod foydalanishni sotib olish mavjud obunani avtomatik ravishda bekor **qilmaydi**. Umrbod foydalanish xaridi faollashgach, tegishli obuna endi kerak bo‘lmasa, uni bekor qilish uchun **Obunalarni boshqarish** bandidan foydalaning.

Litsenziyani tiklash

> 🎬 **Tomosha qiling:** Xaridni qanday tiklash mumkin

Agar to‘lovni amalga oshirgan bo‘lsangiz, lekin to‘liq versiya funksiyalari ishlamasa, xaridingizni tiklang:

1. Telefonni internetga ulang. **Google Play** ilovasida **dastlabki xarid uchun ishlatilgan Google hisobini** tanlang.
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** uchun **BIG Launcher** ilovasini oching. Bitta ilovani xarid qilgan bo‘lsangiz, sotib olgan ilovangizni oching: **BIG Launcher**, **BIG Phone** yoki **BIG SMS**.
3. **Sozlamalar** bo‘limini oching: BIG Launcher ilovasida soat yonidagi uch nuqtani, keyin **Sozlamalar** bandini bosing; BIG Phone yoki BIG SMS ilovasida esa **Sozlamalar** tugmasini bosing.
4. **To'liq versiyani sotib oling/yangilang** bandini, keyin **Xaridlarni tiklash** bandini bosing.
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** xaridini tiklaganingizdan so‘ng BIG Launcher ilovasiga qayting. Litsenziyalarini faollashtirish uchun BIG Launcher orqali **BIG Phone** ilovasini oching, ortga qayting, keyin BIG Launcher orqali **BIG SMS** ilovasini oching.

Bitta ilova xaridi faqat o‘sha ilovadan foydalanish imkoniyatini tiklaydi. Bu amallar ilovani qayta o‘rnatgandan yoki yangi telefonga o‘tgandan keyin ham qo‘llanadi.

Agar foydalanish imkoniyati hali ham tiklanmagan bo‘lsa, Google Play dastlabki Google hisobidan foydalanayotganini tekshiring. Obuna uchun **Sozlamalar** → **To'liq versiyani sotib oling/yangilang** → **Obunalarni boshqarish** yo‘lini oching va obuna hali ham faol ekanini tekshiring. Agar sizga hali ham yordam kerak bo‘lsa, Google Play buyurtma identifikatorini ko‘rsatib, **contact@biglauncher.com** manziliga xat yuboring.

Boshqa kishi uchun xarid qilish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Boshqa hisobga kredit kartani qanday qo‘shish mumkin

O‘z to‘lov usulingizdan foydalanib, boshqa birovning telefonida umrbod tarifni sotib olish uchun:

1. U kishining telefonida xarid biriktiriladigan Google hisobiga kiring va Google Play → Payment methods bo‘limini oching.
2. To‘lov usulingizni qo‘shing.
3. Bitta ilovani umrbod foydalanish uchun sotib olmoqchi bo‘lsangiz, o‘sha ilovani oching. BIG Apps Suite PREMIUM uchun umrbod tarifni sotib olmoqchi bo‘lsangiz, BIG Launcher ilovasini oching.
4. Afzalliklar → To'liq versiyani sotib oling/yangilang → **Boshqa variantlar** bo‘limini oching, umrbod tarifni tanlang va Google Play tomonidan ko‘rsatilgan xarid qilish ko‘rsatmalariga amal qiling.
5. Xariddan so‘ng Google Play → Payment methods → More payment settings bo‘limiga qayting va kartangizni hisobdan olib tashlang.

Karta olib tashlanganidan keyin ham umrbod xarid amal qilishda davom etadi.

2-qism — 🏠 Bosh ekran

Bosh ekran tuzilishi

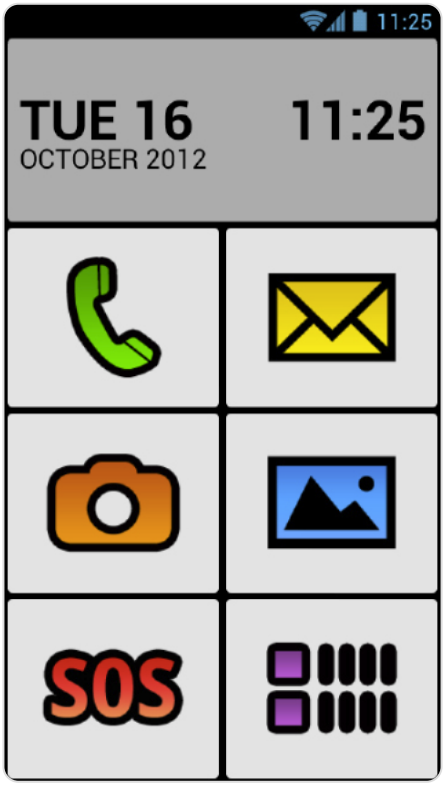

Bosh ekranda quyidagilar ko‘rsatiladi:

- **Yuqori panel:** Soat, sana, batareya quvvati, signal kuchi
- **Asosiy maydon:** Eng muhim funksiyalar uchun oltita katta tugma
- **Menyu:** Sozlamalarni ochish uchun soat yonidagi uch nuqta (⋮)

Standart oltita tugma

Tugma	Belgi	Nima qiladi
Telefon	Yashil	Kontaktlar, raqam terish oynasi va qo‘ng‘iroqlar tarixini ochish
Xabarlar	Sariq	Matnli xabarlarni o‘qish va yuborish
Kamera	—	Suratga olish
Galereya	—	Suratlaringizni ko‘rish
SOS	Qizil	Favqulodda holatda qo‘ng‘iroq qilish va matnli xabar yuborish
Ilovalar	—	Boshqa barcha ilovalarni ochish

Ekran tuzilishi variantlari

Ekran tuzilishiga misollar:

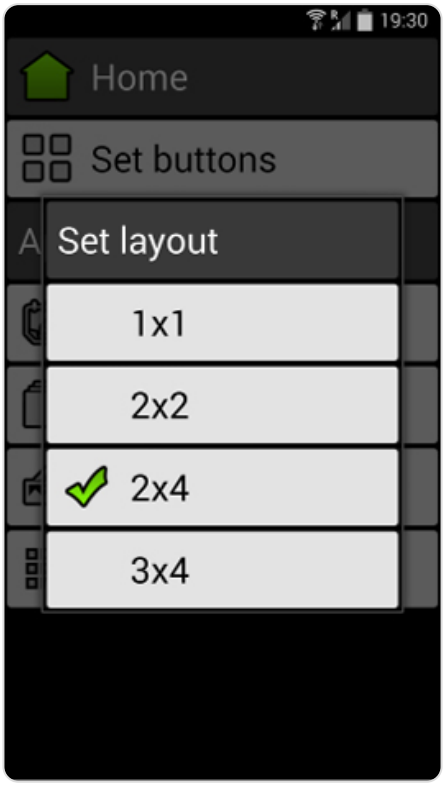

Joylashuv	Tugmalar	Nima uchun eng mos
3×5	15 ta tugma	Bitta ekranda ko‘proq yorliq
3×4	12 ta tugma	Bitta ekranda ko‘proq tugma
3×3	9 ta tugma	Kattaroq tugmalar
2×4	8 ta tugma	Yirikroq matn
2×2	4 ta tugma	Ko‘rish qobiliyati juda zaif
1×1	1 ta tugma	Bitta funksiyali rejim

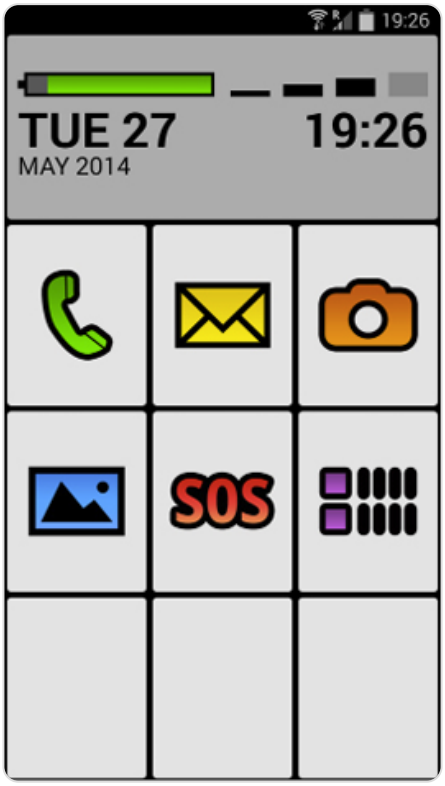

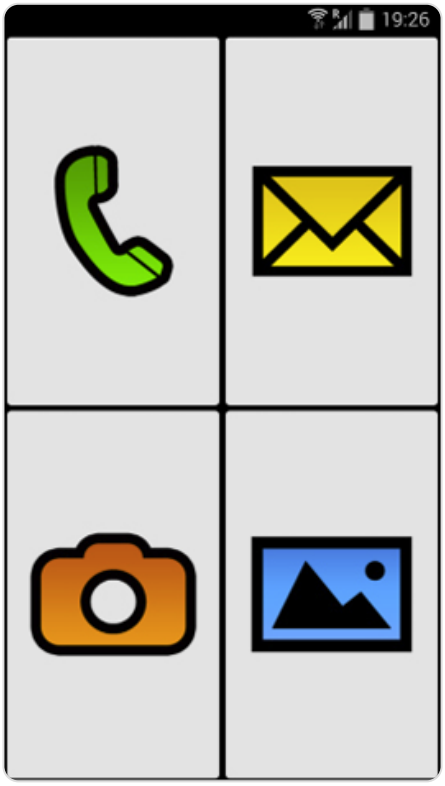

⚠️ **1×1 va 2×2 tuzilishlar haqida ogohlantirish:** Bu tuzilishlarda uch nuqtali menyu yashirilgan. Pastki chap tugma (2×2) yoki yagona tugma (1×1) avtomatik ravishda Afzalliklar bo‘limini ochish yorlig‘iga aylanadi. Uni o‘zgartirsangiz, sozlamalarni ochish imkoniyatini yo‘qotishingiz mumkin. **Favqulodda kirish:** Yuqori chap tugmani **30 soniya** bosib turing.

Tik va yotiq holat

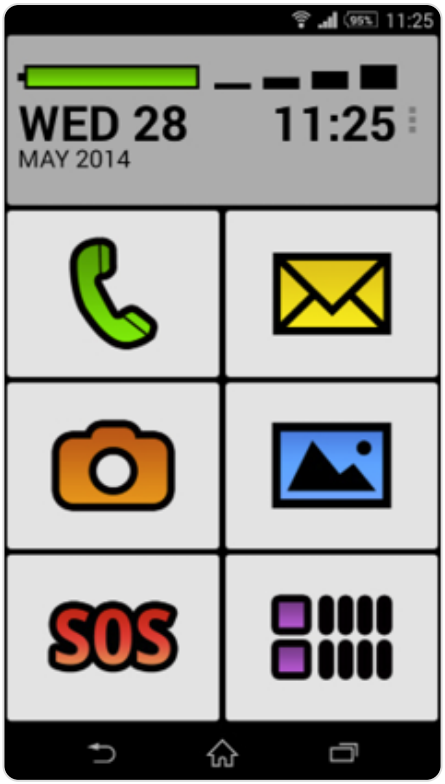

Miltillovchi tugmalar

Tugma miltillasa, bu yangilik borligini anglatadi. Telefon va Xabarlar tugmalari o‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroqlar yoki o‘qilmagan xabarlar uchun miltillashi mumkin. Boshqa ilova yorliq tugmalari bog'langan ilova Android bildirishnomasini yuborganida miltillashi mumkin.

- **Telefon tugmasi miltillayapti** — Javobsiz qo‘ng‘iroqlaringiz bor
- **Xabarlar tugmasi miltillashi** — O‘qilmagan matnli xabarlaringiz bor
- **Boshqa ilovalar tugmalari miltillashi** — O‘sha ilovada bildirishnoma bor (masalan, WhatsApp, Gmail)

Ilova bildirishnomasi kelganda tugmaning miltillashi **Sozlamalar → Ekran variantlari → Ilova bildirishnomani ko'rsatganda miltillovchi tugma** orqali yoqiladi. Agar BIG Phone, BIG SMS yoki

boshqa BIG Apps Suite yorlig‘i noto‘g‘ri miltillasa, sozlamalar bo‘yicha ma’lumotnomadagi **BIG Apps Suite ilovalari imtiyozlarga ega** bandiga qarang.

Budilnikni sozlash

1. Bosh ekrandagi **soat** yoki **sana** ustiga bosing
2. Telefoningizdagi budilnik ilovasi ochiladi
3. Budilnikni odatdagidek sozlang
4. Budilnik o‘rnatilganda soat yonida kichik qo‘ng‘iroq belgisi (🔔) paydo bo‘ladi

Sozlamalarga kirish

Sozlamalarni uch nuqtali menyudan, sozlamalar bandi yoqilgan bo‘lsa ilovalar ro‘yxatidan yoki bosh ekrandagi favqulodda kirish usuli orqali ochish mumkin. Parvarish qiluvchilar **Sozlamalar** → **Sozlamalar menyusi** → **Menyuni himoya qilish** orqali kirishni himoyalashlari mumkin.

> 🎬 **Tomosha qiling:** Sozlamalarni qanday ochish mumkin

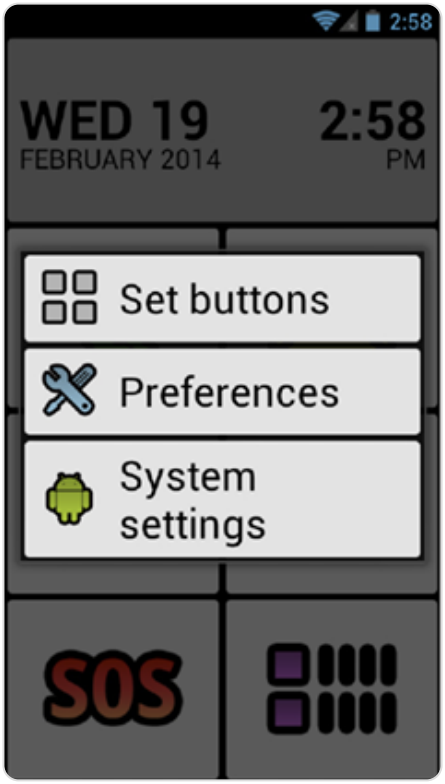

1-usul — Uch nuqta (eng oson): - Soat yonidagi uch nuqtani (⋮) bosing → **Sozlamalar**

2-usul — Ilovalar ro‘yxatidan: - **Ilovalar** bo‘limini oching → **BIG Launcher Sozlamalar** bandini toping

3-usul — Favqulodda kirish: - Bosh ekranning yuqori chap burchagidagi tugmani **30 soniya** bosib turing

---

3-qism — 📞 Telefon va qo‘ng‘iroqlar

Telefon ekrani

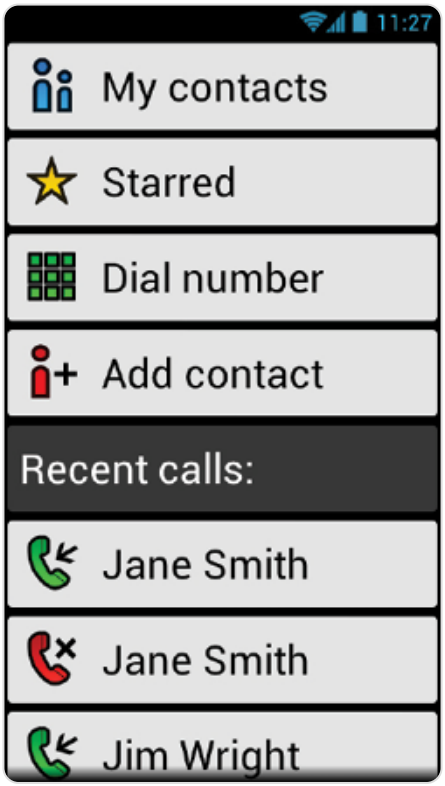

Quyidagilarni ko‘rish uchun bosh ekrandagi **Telefon** tugmasini bosing:

1. **Mening kontaktlarim** — Telefon raqami bor barcha kontaktlar
2. **Yulduzli** — Sevimli kontaktlaringiz
3. **Raqamni tering** — Raqamni qo‘lda terish uchun klaviatura
4. **So'nggi qo'ng'iroqlar:** — Qo‘ng‘iroqlar tarixi

Kontaktlar orqali qo‘ng‘iroq qilish

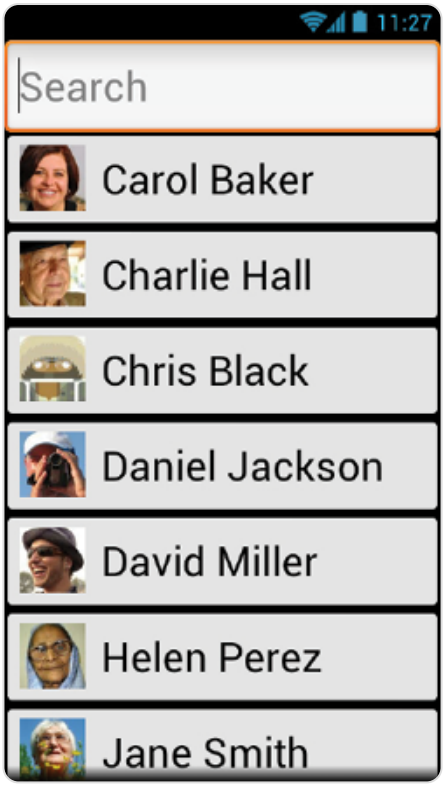

1. **Telefon** → **Mening kontaktlarim** (yoki **Yulduzli**) bandlarini bosing
2. Kontaktlar ro‘yxatini aylantirib ko‘ring yoki qidiruv maydoni yoqilgan bo‘lsa, undan foydalaning
3. Qo‘ng‘iroq qilmoqchi bo‘lgan kontaktingizni bosing
4. Telefon raqamini bosing
5. Menyudan **Qo'ng'iroq qiling** bandini tanlang

Raqam terish oynasidan foydalanish

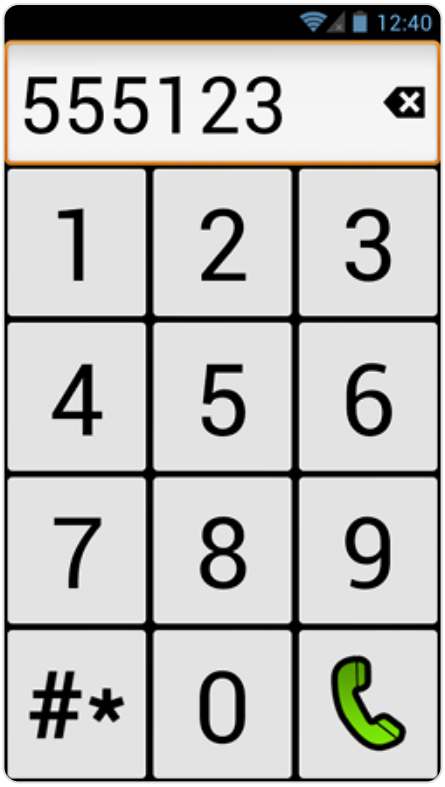

1. **Telefon** → **Raqamni tering** bandlarini bosing
2. Klaviaturadagi raqamlarni bosing
3. Oxirgi raqamni o‘chirish uchun yuqoridagi raqam ko‘rsatiladigan maydonni bosing

4. Agar Afzalliklar → Telefon bo‘limida **Uzoq bosish butun terilgan raqamni o'chiradi** yoqilgan bo‘lsa, raqamni to‘liq o‘chirish uchun raqam ko‘rsatiladigan maydonni bosib turing.
5. Yashil telefon tugmasini bosing. Agar amallar menyusi paydo bo‘lsa, **Qo'ng'iroq qiling** bandini tanlang.

Raqam terish oynasining belgilar muloqot oynasida **Klipborddan nusxa yopishtiring** va **Teruvchidan chiqish** bandlari bo‘lishi mumkin. Mavjud belgilar va amallarni Afzalliklar → Telefon bo‘limidagi **Simvollarda ko'rsatish oynasini oching:** orqali tanlang.

Agar qo‘ng‘iroqda qo‘shimcha raqamlarni yuborishdan oldin kutish bo‘lsa, BIG Phone qolgan kodlarni qo‘llash yoki qo‘llamaslikni so‘rashi mumkin. Raqamlarni BIG Phone orqali yuborish uchun **Ha** bandini, Android davom ettirishi uchun esa **Yo'q** bandini tanlang.

Qo‘ng‘iroq paytida

Faol qo‘ng‘iroq ekranini **Sozlamalar** → **Telefon** bo‘limida soddalashtirish mumkin. Raqamlar klaviaturasi, kutishga qo‘yish, mikrofonni o‘chirish, ovoz qurilmasini almashtirish, davomiylik va boshqa tugmalarni yashirishingiz mumkin. Tasodifiy bosishlardan himoyalanish uchun **Qo'ng'iroqni tugatishni so'rang**, **Qo'ng'iroq ekranidagi barcha amallarni tasdiqlang** yoki **Faol qo‘ng‘iroqlar ekranining yuqori qismidagi bo‘sh joy** sozlamasidan foydalaning.

Qo‘ng‘iroq paytida mavjud tugmalar:

- **Qo‘ng‘iroqni tugatish** (qizil) — Qo‘ng‘iroqni tugatish
- **Karnay** — Karnay orqali gaplashishni yoqish/o‘chirish
- **Ovozsiz** — Mikrofonni yoqish/o‘chirish
- **Klaviatura** — Raqamlar klaviaturasi (avtomatlashtirilgan telefon tizimlari uchun)
- **Kutishga qo‘yish** — Qo‘ng‘iroqni kutishga qo‘yish
- **Bluetooth** — Bluetooth garniturasiga o‘tish

Qo‘ng‘iroq ekranining xavfsizlik funksiyalari

- **Yig‘ish/kengaytirish tugmasi** — Qo‘ng‘iroqni tugatish tugmasidan tashqari barcha tugmalarni yashiradi
- **Yuqoridagi bo‘sh joy** — Qulog‘ingiz bilan tugmalarni bosib yuborishning oldini oladi
- **Qo‘ng‘iroqni tugatishni tasdiqlash** — Qo‘ng‘iroqni tugatishdan oldingi ixtiyoriy tasdiqlash

Qo‘ng‘iroq menyusini soddalashtirish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Qo‘ng‘iroq menyusini qanday soddalashtirish mumkin

Kontaktni bossangiz, qo‘ng‘iroq qilish va SMS yuborish variantlari mavjud menyu ochiladi. Uni soddalashtirishingiz mumkin:

SMS variantini olib tashlash: 1. **Sozlamalar** → **Kontaktlar** → **Qo'ng'iroqlar dialogida xabar variantini ko'rsatish** parametrini o‘chiring 2. Endi faqat **Qo'ng'iroq qiling** varianti ko‘rsatiladi — bu tasdiqlash vazifasini bajaradi va tasodifiy qo‘ng‘iroqlarning oldini oladi

Bevosita qo‘ng‘iroq qilish (umuman menyusiz): 1. **Sozlamalar** → **Kontaktlar** → **Kontaktga qo'ng'iroq qilishda menyu yo'q** parametrini yoqing 2. Kontaktni bosishingiz bilan qo‘ng‘iroq darhol boshlanadi

> ⚠️ Tasdiqlash menyusini o‘chirishni tavsiya etmaymiz — aks holda telefondan foydalanayotganda istalgan payt tasodifan qo‘ng‘iroq qilib yuborishingiz mumkin.

Standart audio qurilma

> 🎬 **Tomosha qiling:** Standart audio qurilmani qanday o‘zgartirish mumkin

1. **Sozlamalar** → **Telefon** → **Qo'ng'iroqlar uchun standart audio qurilma** bo‘limini oching.
2. Foydalanmoqchi bo‘lgan audio qurilmani tanlang:
    - **Standart** — Telefonning odatiy ishlash tartibi
    - **Telefon go‘shagi** — Quloqqa tutiladigan kichik karnay
    - **Bluetooth** — Ulangan Bluetooth garniturasi
    - **Simli eshitish vositasi** — Simli quloqchin
    - **Karnay** — Tashqi karnay

Qo‘ng‘iroq paytida almashtirish: Audio qurilma tugmasini bosing. **Sozlamalar** → **Telefon** → **Ovoz qurilmasi tugmasi funktsiyasi** sozlamasiga qarab, u qurilmalar ro‘yxatini ko‘rsatadi yoki ularni navbatma-navbat almashtiradi. Faqat foydalanish mumkin bo‘lgan qurilmalarni tanlash mumkin.

Ikki SIM kartali telefonlar

Ikki SIM kartali telefonda, so‘ralganda, qo‘ng‘iroq uchun SIM kartani tanlang.

Qo‘ng‘iroqlar tarixi

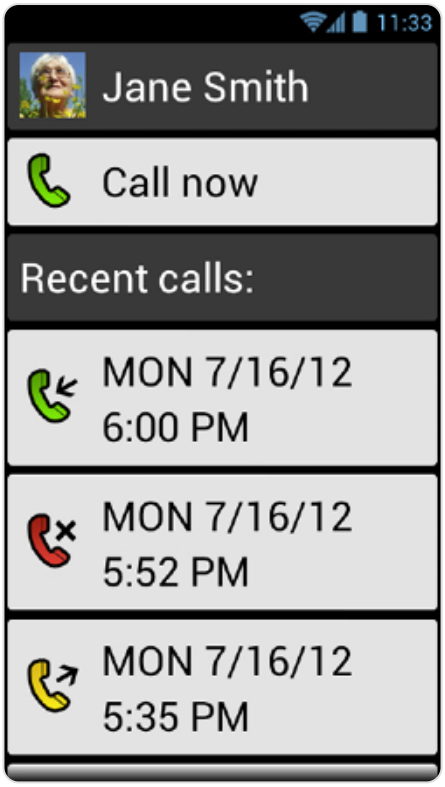

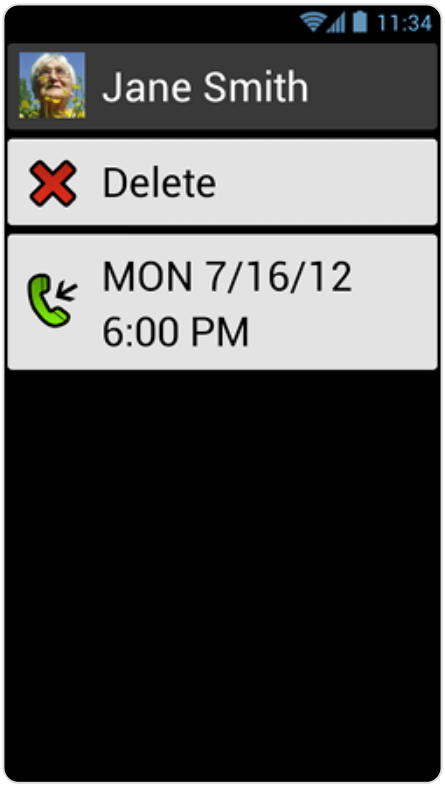

1. **Telefon** → **So'nggi qo'ng'iroqlar:** bandini bosing.
2. Tarixdagi raqamga qo‘ng‘iroq qilish uchun uning yozuvini bosing va menyu ochilsa, qo‘ng‘iroq qilish amalini tanlang.

3. Yozuvni olib tashlash uchun uni oching va agar o‘chirishga ruxsat berilgan bo‘lsa, **O‘chirish** tugmasini bosing.

Qo‘ng‘iroq turi belgilari:

- **Yashil strelka** — Chiquvchi (siz qo‘ng‘iroq qilgansiz)
- **Ko‘k strelka** — Kiruvchi (sizga qo‘ng‘iroq qilishgan)
- **Qizil strelka** — Javobsiz qo‘ng‘iroq

Javobsiz qo‘ng‘iroqlarni to‘liq qo‘ng‘iroqlar tarixidan oldin ko‘rsatish uchun **Qoldirilgan qo'ng'iroqlar:** parametrini yoqing. Javobsiz qo‘ng‘iroq tafsilotlarini ochish uni ko‘rilgan deb belgilaydi. Qolgan javobsiz qo‘ng‘iroqlarni ko‘rilgan deb belgilash uchun **Barchasini ko'rilgan deb belgilang** bandidan foydalaning. **Sozlamalar** → **Telefon** bo‘limidagi **Qo'ng'iroqlarni ko'rsating, quyidagilar bundan mustasno:** parametri tanlangan qo‘ng‘iroq turlarini qo‘ng‘iroqlar jurnalidan yashiradi.

4-qism — 👥 Kontaktlar

Kontaktlarni ko‘rish

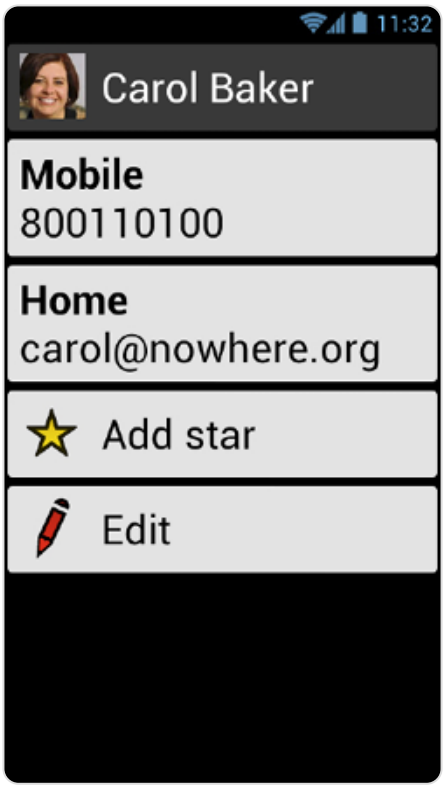

1. **Telefon** → **Mening kontaktlarim** bandini bosing
2. Ro‘yxatni aylantirib ko‘ring yoki qidiruv maydoni yoqilgan bo‘lsa, undan foydalaning
3. Kontakt tafsilotlarini ko‘rish uchun istalgan kontaktni bosing

Kontakt tafsilotlari quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin: - Telefon raqamlari — Qo‘ng‘iroq qilish yoki SMS yuborish uchun bosing - Elektron pochta manzillari — Elektron xat yuborish uchun bosing - Veb-saytlar, qaydlar, tug‘ilgan kun/yillik sana

Yulduzcha bilan belgilangan (sevimli) kontaktlar

1. Kontakt tafsilotlarini oching
2. **Yulduzcha qo'shing** tugmasini bosing — kontakt **Yulduzli** ro‘yxatida paydo bo‘ladi
3. Bu amalni bekor qilish uchun **Yulduzchani olib tashlang** tugmasini bosing

Yangi kontakt qo‘shish

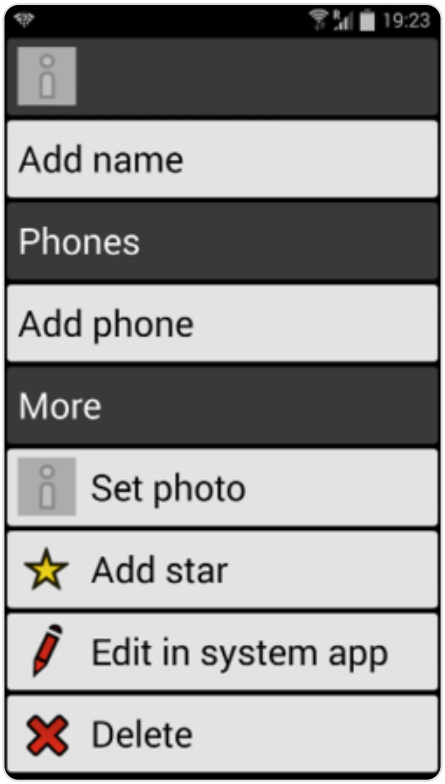

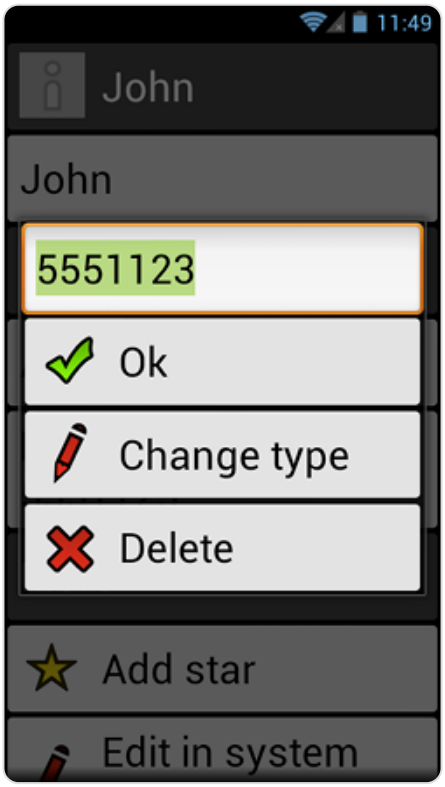

1. **Telefon** → **Kontakt qo'shing** bandini bosing
2. Kontaktning ismini **Ism** maydoniga kiriting
3. **Telefon qo'shing** tugmasini bosing va telefon raqamini kiriting
4. Bir nechta raqam qo‘shishingiz mumkin (uy, mobil, ish)

5. Elektron pochta manzillarini qo‘shish uchun **Elektron pochta qo‘shish** tugmasini bosing
6. **Saqlash** tugmasini bosing

Kontaktga surat qo‘shish

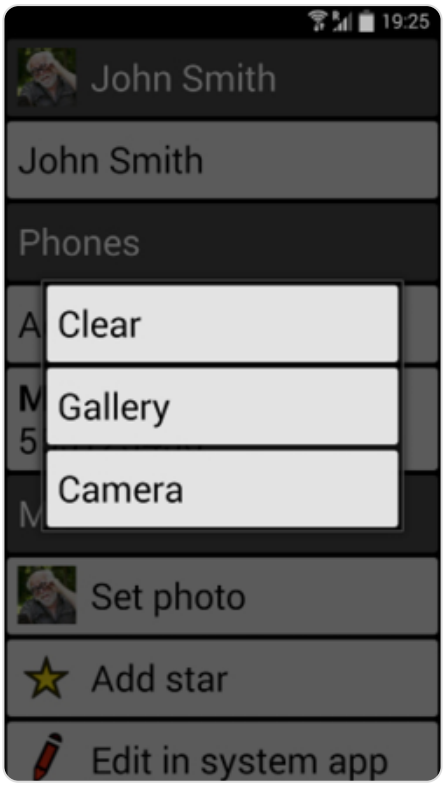

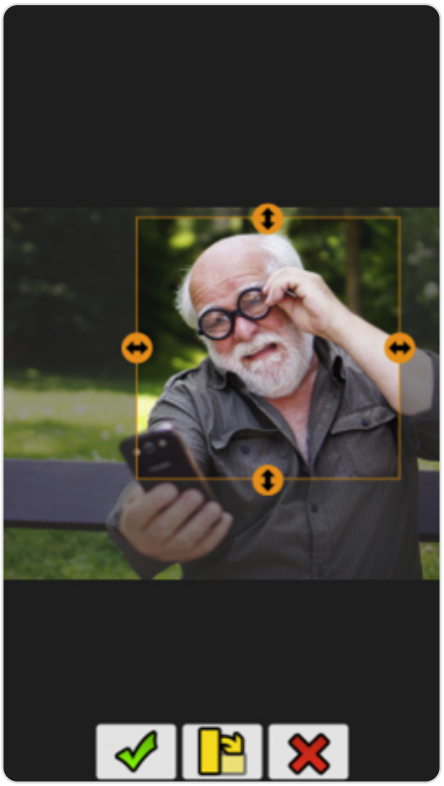

1. Kontaktni oching → **Suratni o'rnatish** tugmasini bosing
2. **Galereya** (mavjud surat) yoki **Kamera** (yangi suratga olish) variantini tanlang
3. Kerakli sohani tanlash uchun qirqish vositasidan foydalaning
4. Yashil **Saqlash** tugmasini bosing

Kontaktni tahrirlash

1. Kontaktni oching → **Tahrirlash** tugmasini bosing
2. Kerakli o‘zgartirishlarni kiriting
3. **Saqlash** tugmasini bosing

Kontaktni o‘chirish

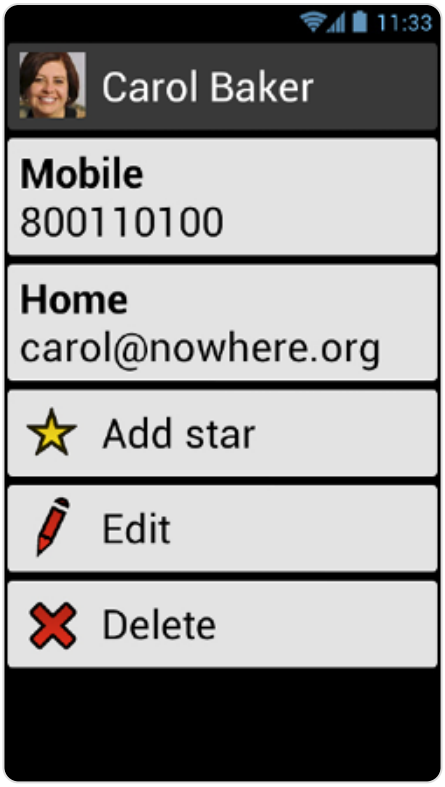

> 🎬 **Ko'rish:** Tarix/SMS/kontaktlarni qanday o'chirish

Tasodifan o‘chirib yuborishning oldini olish uchun o‘chirish **standart holatda o‘chirilgan**. Uni yoqish uchun: 1. **Sozlamalar** → **Kontaktlar** → **Kontaktni o'chirish opsiyasini qo'shing** parametrini yoqing 2. Yoki **Sozlash ustasi**ni qayta ishga tushiring va o‘chirish ruxsatlarini o‘zgartiring

---

5-qism — 💬 Xabarlar (SMS)

Xabarlarni o‘qish

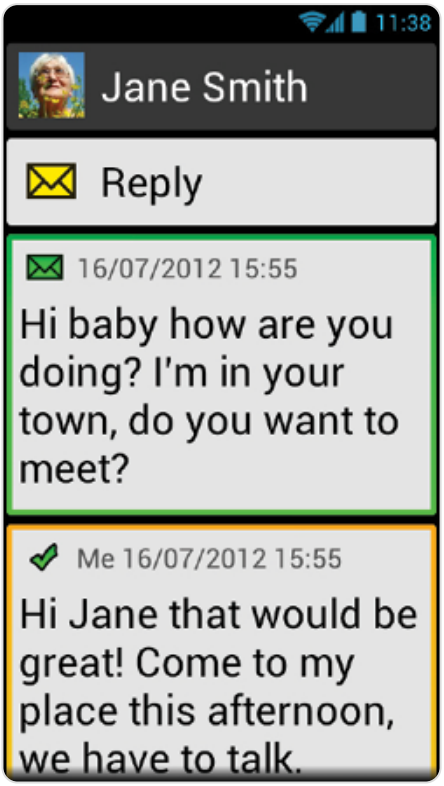

1. Bosh ekrandagi **Xabarlar** tugmasini bosing
2. Kontakt nomlari va oxirgi xabar bilan birga so‘nggi yozishmalar ko‘rinadi
3. Barcha xabarlarni o‘qish uchun yozishmani bosing

Xabar ranglari: - **Yashil hoshiya** — Siz yuborgan xabarlar - **Sariq hoshiya** — Siz olgan xabarlar - **Tasdiq belgisi** — Xabar yetkazilgan

Yangi xabar yuborish

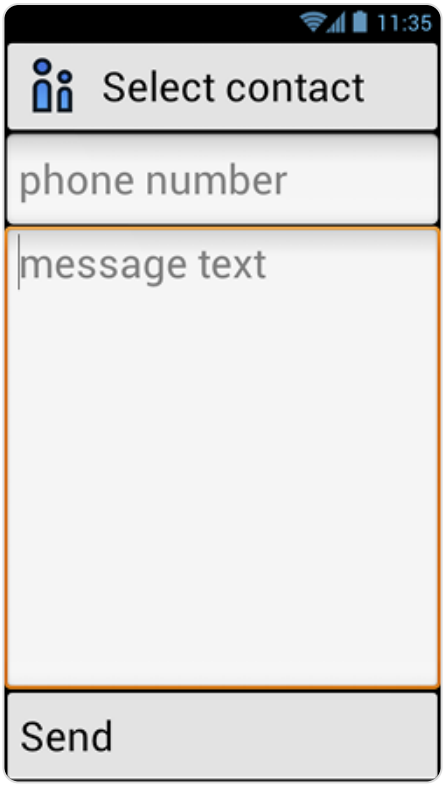

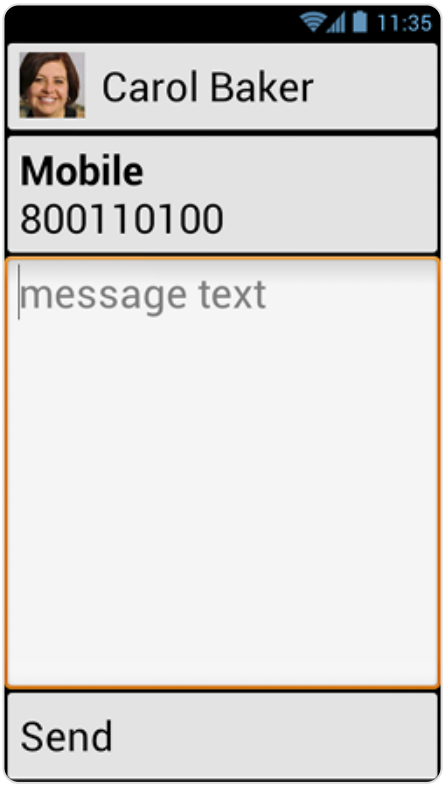

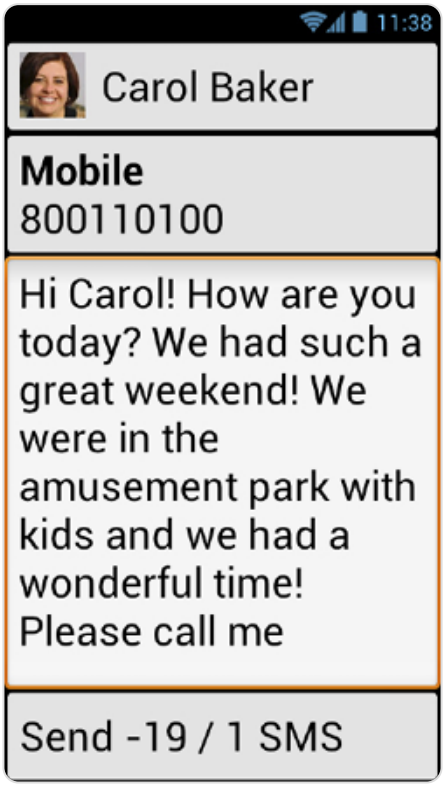

1. **Xabarlar** → **Yangi yozing** tugmalarini bosing
2. Kontaktni tanlang yoki telefon raqamini qo‘lda kiriting
3. Xabaringizni yozing
4. **Yuborish** tugmasini bosing

> 💡 **Belgilar cheklovi:** Bitta SMS 160 ta belgini sig‘diradi (emoji yoki maxsus belgilar bilan 70 ta). Uzunroq xabarlar bir nechta SMSga bo‘linadi.

Xabarga javob berish

1. Yozishmani oching
2. **Javob bering** tugmasini bosing
3. Xabaringizni yozing → **Yuborish** tugmasini bosing

Xabar parametrlari

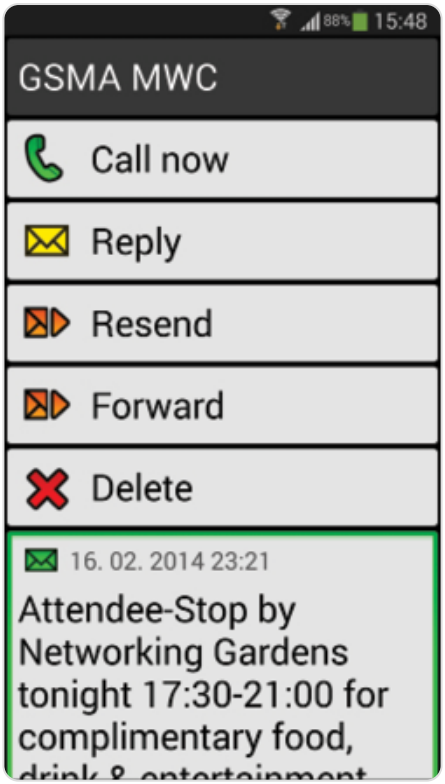

Xabar tafsilotlarini ochish uchun uni bosing. Mavjud amallar: hozir qo‘ng‘iroq qilish, javob berish, qayta yuborish, boshqa kishiga yuborish va o‘chirish (agar o‘chirish yoqilgan bo‘lsa).

MMS xabarlari (rasmlar)

Agar kimdir rasm yoki video yuborsa: 1. Xabarda **"Bu MMS"** deb ko‘rsatiladi 2. To‘liq xabarni olish uchun **Yuklab olish** tugmasini bosing 3. Ko‘rish uchun yana bosing

BIG SMS matn va biriktirmalarni o‘z ichiga olgan MMSlarni qabul qila oladi, ammo yangi MMS yarata olmaydi.

SMS shablonlari

Tez javob berish uchun xabar shablonlarini yarating: 1. Xabar tahrirlash oynasida **Shablonlar** tugmasini bosing 2. **Yaratmoq** tugmasini bosing → xabaringizni yozing → saqlang 3. Keyingi safar **Shablonlar** tugmasini bosing va saqlangan xabaringizni tanlang

Ikkita SIM kartani qo‘llab-quvvatlash

Ikkita SIM kartali telefonda xabar yuborishda SIM kartani tanlash uchun Afzalliklar → Xabarlar bo‘limida ikkita SIM kartani qo‘llab-quvvatlashni yoqing.

Xabarlarni o‘chirish

> 🎬 **Ko'rish:** Tarix/SMS/kontaktlarni qanday o'chirish

O‘chirish **odatda o‘chirilgan bo‘ladi**. Uni yoqish uchun: 1. **Sozlamalar** → **Xabarlar** → **O‘chirish tugmasini ko‘rsatish** parametrini yoqing

Quyidagilarni o‘chirishingiz mumkin: - Alohida xabarlar - Butun yozishmalar - Barcha xabarlarni birdaniga

> ⚠️ **Ogohlantirish:** Ommaviy o‘chirishni bekor qilib bo‘lmaydi!

SMS bildirishnomalari

Xabar bildirishnomalari ham BIG SMS, ham Android bildirishnoma kanallari orqali boshqariladi. **Sozlamalar** → **Xabarlar** → **Tizim xabari bildirishnomasi** va **Ovoz va vizual konfiguratsiya** parametrlaridan foydalaning. Qulf ekrani ustida to‘liq ekranda ko‘rsatish uchun Android tizimining to‘liq ekranli bildirishnoma ruxsati talab qilinishi mumkin.

> 🎬 **Tomosha qiling:** Android 10+ tizimida SMS bildirishnomalari

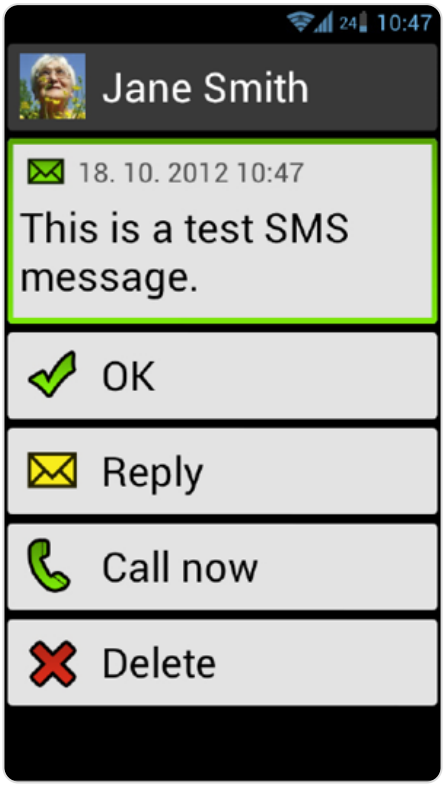

Bildirishnoma turlari

- **Miltillovchi tugma** — Bosh ekranda xabarlar tugmasi miltillaydi
- **Ovoz** — Bildirishnoma ovozi yangraydi
- **Tebranish** — Telefon tebranadi
- **Ekrandagi qalqib chiquvchi oyna** — Xabar ekranda paydo bo‘ladi
- **LED yorug'lik** — Telefonning bildirishnoma chirog‘i miltillaydi

Android 10+ tizimida bildirishnomalarni sozlash

1-usul — Bildirishnomalar paneli orqali: 1. Bildirishnomalar panelini pastga torting 2. **"Keksalar uchun BIG SMS"** bildirishnomasini bosib turing 3. **Tafsilotlar** → **Kiruvchi xabar** tugmalarini bosing 4. Bildirishnoma uslubi va ovozini sozlang

2-usul — Tizim sozlamalari orqali: 1. **Tizim sozlamalari** → **Bildirishnomalar** → **Barchasini ko‘rish** → **Keksalar uchun BIG SMS**

Vibratsiyaning davomiyligi

- Yo‘q (0 soniya) | Qisqa (0.5 soniya) | Maqbul (1 soniya) | Uzoq (2 soniya)

Takroriy bildirishnomalar

Xabarni o‘qiguningizcha bildirishnomalar har 5, 15, 30 yoki 60 daqiqada takrorlanadigan qilib sozlang.

SMS tugmasining miltillash muammolarini tuzatish

> 🎬 **Tomosha qiling:** SMS miltillashini tuzatish

Ba'zi qurilmalarda, hatto o'qilmagan SMS xabarlari bo'lmasa ham, SMS tugmasi doimiy ravishda miltillab turadi. Buni tuzatish uchun oddiy Afzalliklar sozlamalaridan foydalaning:

1. Uch nuqtani (⋮) bosing → **Sozlamalar** → **Ekran variantlari**
2. **Ilova bildirishnomani ko'rsatganda miltillovchi tugma** parametrini yoqing
3. BIG Launcher uchun **Bildirishnomalarga kirish** ruxsatini yoqing → **Ruxsat bering** tugmasini bosing
4. Agar BIG SMS hali ham noto‘g‘ri miltillasa, **BIG Apps Suite ilovalari imtiyozlarga ega** parametrini o‘chiring
5. Bosh ekranga qayting → uch nuqtani bosing → **Tugmalarni o'rnatish**
6. SMS tugmasini bosing → **Ilova** bandini tanlang → **"Keksalar uchun BIG SMS"** ilovasini tanlang

Endi tugma odatdagidek ishlashi kerak.

6-qism — 🔲 Ekranlar va tugmalar

Ekranlar haqida tushuncha

Ekranlarni **kitob sahifalari** kabi tasavvur qiling. Bosh ekran — 1-sahifa. Turli tugmalari bo‘lgan qo‘shimcha sahifalar qo‘shishingiz mumkin.

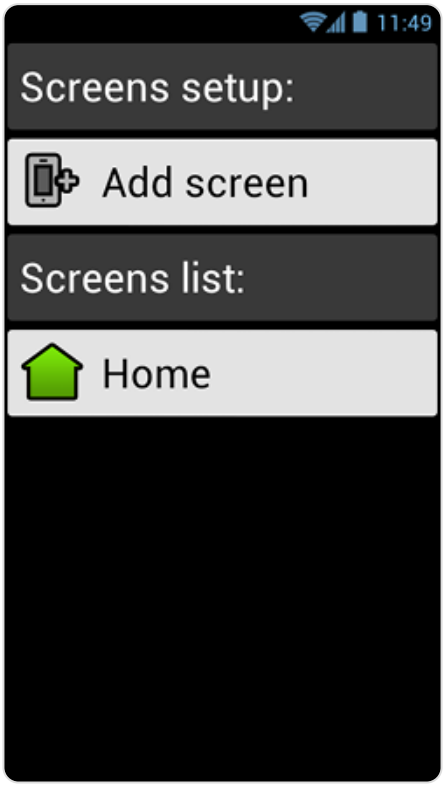

Yangi ekran qo‘shish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Ekranlarni qo‘shish va tugmalarni moslashtirish

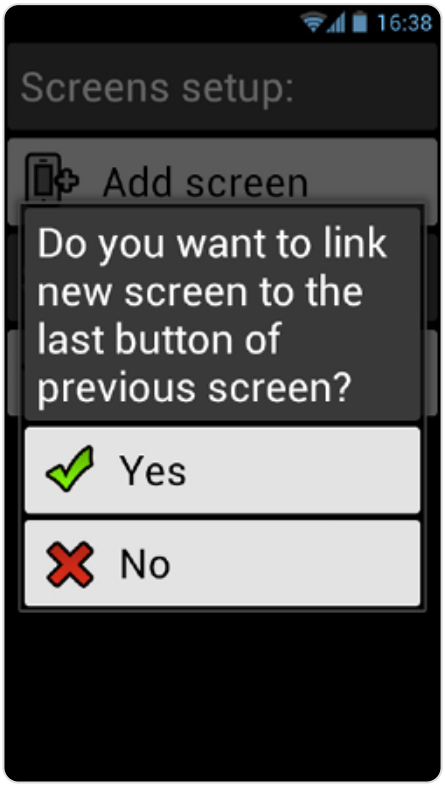

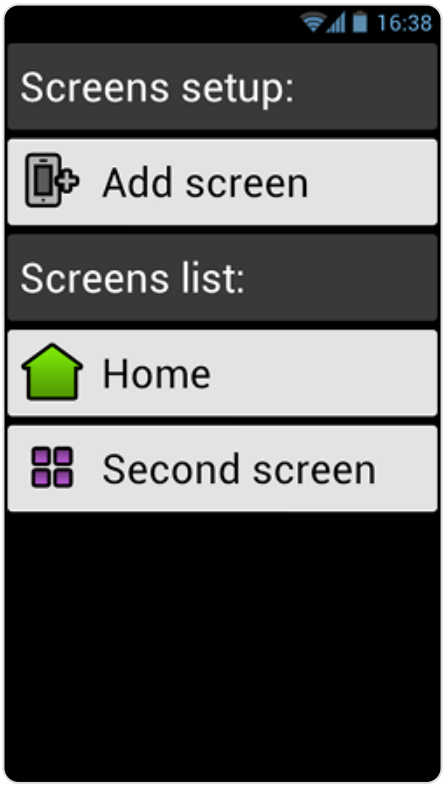

1. Uch nuqtani (⋮) bosing → **Sozlamalar** → **Tugmalar va ekranlarni moslashtiring**
2. **Ekran qo'shish** tugmasini bosing
3. Yangi ekranni oldingi ekranning oxirgi tugmasiga bog‘lash uchun **Ha** tugmasini bosing
4. Avvalgi oxirgi tugma (odatda Ilovalar) yangi ekranga ko‘chadi

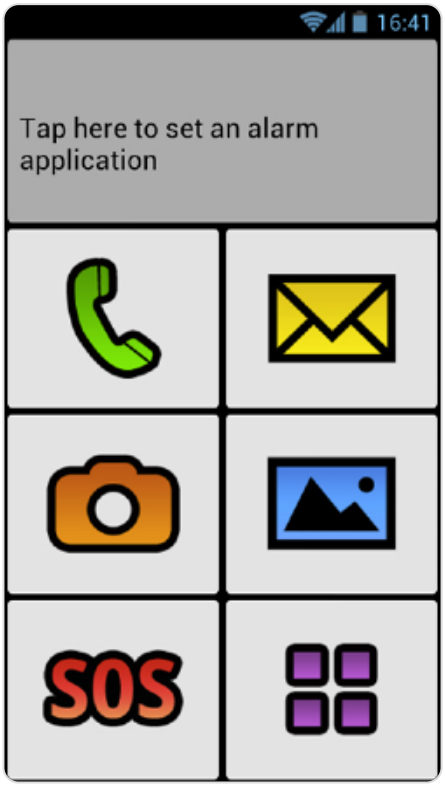

Surish orqali ekranlar orasida o‘tish

Ekranlar orasida o‘tish uchun tugmalarni bosish o‘rniga chapga va o‘ngga surishingiz mumkin.

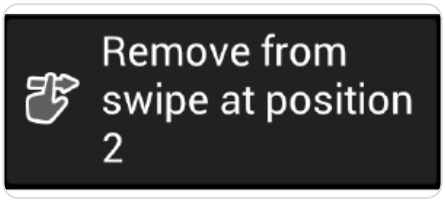

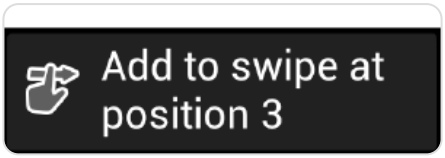

1. **Sozlamalar** → **Ekran variantlari** bo‘limini oching va **Ekranlarda harakat qilish uchun suring** parametrini yoqing.
2. **Surish turi** bo‘limini oching va tanlang:
    - **Uydan o'ngga** — Bosh ekran → 2-ekran → 3-ekran (oxirida to‘xtaydi)
    - **Aylana bo‘ylab** — Oxirgi ekrandan keyin surish Bosh ekranga qaytaradi

> ⚠️ **Xotira haqida ogohlantirish:** Surish orqali ekranlar orasida o‘tish telefon xotirasidan ko‘proq foydalanadi. Agar BIG Launcher sekinlashsa, surish orqali o‘tishni o‘chiring yoki ekranlar sonini kamaytiring. Surish orqali o‘tish yoqilganda tugmalardan klaviatura yordamida foydalanib bo‘lmaydi, shuning uchun klaviatura yoki yordamchi boshqaruv tugmasidan foydalanadigan foydalanuvchilar bu funksiyani o‘chirishi kerak bo‘lishi mumkin.

Tugmalarni moslashtirish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Tugmalarni moslashtirish

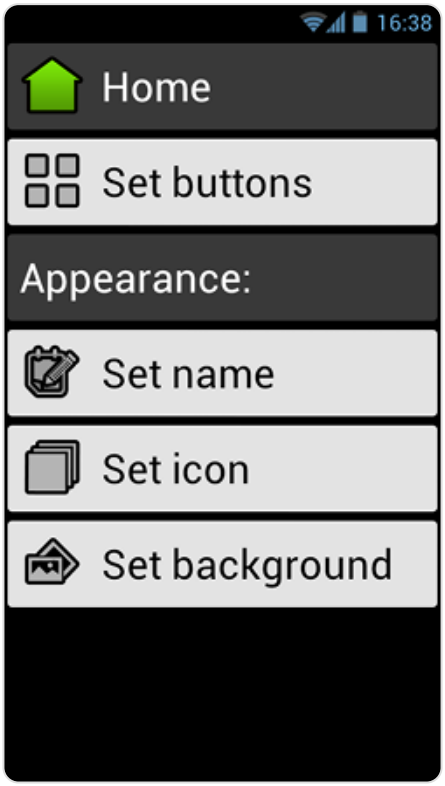
16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Uch nuqtani (⋮) bosing → **Tugmalarni o'rnatish**
2. O‘zgartirmoqchi bo‘lgan tugmani bosing
3. Mavjud variantlardan tanlang:

Variant	Nima qiladi
Ilova	Istalgan ilovani ochadi
Aloqa tafsilotlari	Shaxs haqidagi ma’lumotlarni ko‘rsatadi

Variant	Nima qiladi
To'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq / SMS	Raqamga qo‘ng‘iroq qiladi, xabar yozish oynasini ochadi yoki qaysi amalni bajarishni so‘raydi
Ekranga o'ting	Boshqa ekranga bog‘laydi
Veb-sayt yorlig'i	Veb-saytni ochadi
SOS	Favqulodda yordam ekranini ochadi
Wi-Fi-ni almashtirish	Wi-Fi tarmog‘ini yoqadi/o‘chiradi (yashil=YOQILGAN, qizil=O‘CHIRILGAN)
Bluetooth o'tish tugmasi	Bluetooth funksiyasini yoqadi/o‘chiradi
Samolyot rejimi	Parvoz rejimini yoqadi/o‘chiradi
Ilovalar	Ilovalarning to‘liq ro‘yxatini ochadi
Sozlamalar	BIG Launcher sozlamalarini ochadi
Tashqi vidjet	Tugmaga kichik ilova (taqvim, ob-havo) qo‘shadi
Tashqi yorliq	Boshqa ilovalardan olingan, o‘sha ilovalarga xos yorliqlar
Orqaga qaytarish	Tugmaning dastlabki vazifasini tiklaydi
Tozalash	Tugmaning vazifasini olib tashlaydi (uni bo‘sh qiladi)

> 💡 **Tashqi vidjetlar haqida:** Tugmadagi joy cheklangan — o‘qish qulay bo‘lishi uchun **kichikroq vidjetlardan** foydalanishni tavsiya qilamiz. Bosh ekrandagi vidjetni bosganingizda, odatda, u tegishli bo‘lgan ilova ishga tushadi.
>
> 💡 **Joy yetmayaptimi?** Ko‘proq ekran qo‘shishingiz yoki ko‘proq tugma sig‘ishi uchun joylashuvni o‘zgartirishingiz mumkin.

Kontaktni tugmaga biriktirish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Kontaktni tugmaga biriktirish

1. Uch nuqtani bosing → **Tugmalarni o'rnatish**, so‘ng o‘zgartirmoqchi bo‘lgan tugmani bosing.
2. Shaxsning kontakt ma’lumotlarini ochish uchun **Aloqa tafsilotlari** variantini, muayyan raqamga qo‘ng‘iroq qilish yoki xabar yuborish uchun esa **To'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq / SMS** variantini tanlang.
3. Kontaktni tanlang. **To'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq / SMS** uchun telefon raqamini tanlang, so‘ng **Tugma harakati** bo‘limida **Qo'ng'iroq qiling**, **Xabar yozish** yoki **Qo'ng'iroq qilish yoki xabar yuborish kerakligini so'rang.** variantini tanlang.

Kontaktning surati tugmada paydo bo‘ladi. Qo‘ng‘iroq qilishdan oldin tasdiqlash saqlanib qolishi uchun **Sozlamalar** → **Kontaktlar** → **Kontaktga qo'ng'iroq qilishda menyu yo'q** parametrini o‘chirilgan holda qoldiring.

WhatsApp kontaktini biriktirish

> 🎬 **Tomosha qiling:** WhatsApp kontaktini biriktirish

1. Uch nuqta (⋮) → **Tugmalarni o'rnatish** → tugmani bosing
2. **Tashqi yorliq** bandini tanlang
3. Ro‘yxatdan **WhatsApp** ilovasini toping
4. Kontaktni tanlang

Tugma belgilarini o‘zgartirish

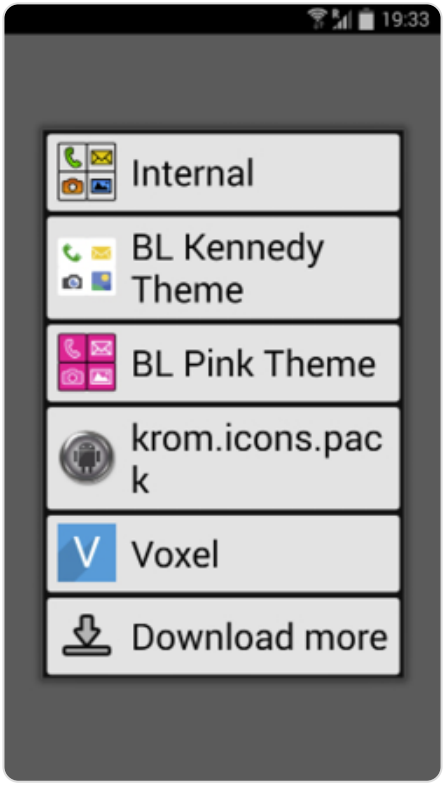

1. Tugmani tahrirlayotganda **Belgini o'zgartirish** bandini bosing
2. Quyidagilardan tanlang: **Ichki** belgilar, **Belgilar to‘plamlari**, **Mavzular** yoki **Ilovadan**
3. Qo‘shimcha belgilar to‘plamlarini olish uchun **Ko‘proq yuklab oling** bandini bosing

Tugmalardagi matnli yorliqlar

1. Tugmani tahrirlayotganda **Matn yorlig‘ini o‘rnatish** bandini bosing
2. Qisqa nom kiriting (masalan, "O‘g‘lim", "Shifokor", "Ob-havo")
3. Yorliq o‘lchami va joylashuvini sozlash uchun **Sozlamalar** → **Ekran variantlari** bo‘limini oching yoki **Matn yorlig'i ranglarini o'zgartiring** parametrini yoqing.

> 💡 Yangi biriktirilgan tugmalarga avtomatik nom berish uchun **Sozlamalar** → **Ekran variantlari** → **Avtomatik matn teglarini yoqish** parametrini yoqing.

Ilova bildirishnomalari uchun tugmalarning miltillashi

Tugmaga ilova biriktirganingizda, BIG Launcher ushbu ilovaga bildirishnoma kelganda tugma miltillashi uchun bildirishnomalarga kirish ruxsatini yoqishingizni so‘rashi mumkin.

WhatsApp yoki Gmail kabi ilovalarda bildirishnomalar bo‘lganda tugmalar miltillashini yoqing. BIG Apps Suite ilovalari uchun imtiyozli ichki bog‘lanish yaxshiroq belgilar va miltillash uchun boshqa ma’lumotlardan foydalanishi mumkin. Agar miltillash ilova yorlig‘iga mos kelmasa, **BIG Apps Suite ilovalari imtiyozlarga ega** parametrini o‘chiring va oddiy yorliqni qo‘lda yarating.

> 🎬 **Tomosha qiling:** Tugma miltillashini sozlash

1. Avval bosh ekrandagi tugmada ilova yorlig‘ini yarating:
2. Uch nuqtani (⋮) bosing → **Tugmalarni o'rnatish**
3. Sozlamoqchi bo‘lgan tugmani bosing
4. **Ilova** bandini tanlang va kerakli ilovani tanlang (masalan, WhatsApp)
5. Bosh ekranga qayting → uch nuqtani bosing → **Sozlamalar**
6. **Ekran variantlari** bandini bosing
7. **Ilova bildirishnomani ko'rsatganda miltillovchi tugma** parametrini yoqing
8. Tizim ekrani paydo bo‘ladi — BIG Launcher uchun **Bildirishnomalarga kirish** ruxsatini yoqing va **Ruxsat bering** tugmasini bosing
9. Bosh ekranga qayting — ilovaga yangi bildirishnoma kelganda tugma miltillay boshlaydi

> 💡 Telefoningizdagi barcha bildirishnomalarni kattalashtirmoqchimisiz? **BIG Notifications** ilovamizni sinab ko‘ring.

7-qism — 🎨 Mavzular va tashqi ko‘rinish

Ichki mavzular

Mavzu	Tavsif
Yorug‘ (standart)	Oq fon, qora matn — yorug‘ xonalar uchun qulay
Qorong'i	Qora fon, oq matn — tunda foydalanish uchun qulayroq
Moviy	Och ko‘k — muqobil ko‘rinish

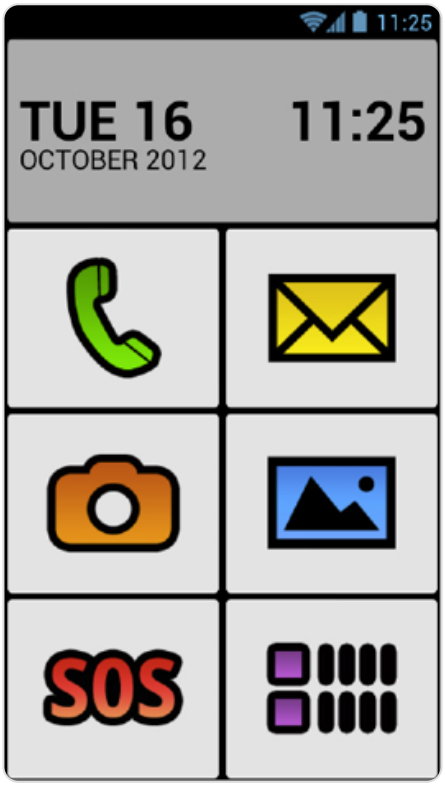

O‘zgartirish uchun: Afzalliklar → **Ko‘rinish** → **Mavzuni tanlang**

Ko‘proq yuklab olish uchun: Mavzu tanlash oynasida **Ko‘proq yuklab oling** bandini bosing.

Matn hajmi

Sozlamalar → Ko‘rinish → Matn hajmi

- **Standart** — Standart
- **Kattaroq** — Kattaroq
- **Eng katta** — Eng katta

Ekran yo‘nalishi

Sozlamalar → Ko‘rinish → Ekran yo'nalishini tanlang

- **Avtomatik** — Telefoningiz bilan birga aylanadi
- **Gorizontal** — Doim gorizontal
- **Vertikal** — Doim vertikal

To‘liq ekran rejimi

To‘liq ekran rejimi ekranning yuqori qismidagi Android holat panelini yashiradi.

1. **Sozlamalar → Ko‘rinish** bo‘limini oching va **To'liq ekran** parametrini yoqing.
2. Katta batareya ko‘rsatkichi ko‘rinib turishi uchun **Katta batareya ko'rsatkichini ko'rsatish** parametrini yoqing.
3. **Signal ko'rsatkichi** bo‘limini oching va ko‘rmoqchi bo‘lgan signalingiz uchun **Telefon** yoki **Wi-Fi** bandini tanlang.

To‘liq ekran rejimida bildirishnomalar panelini ochish biroz qiyinlashadi, lekin bu rejim Android tizim sozlamalariga kirishni bloklamaydi.

Xavfsiz chegaralar

Chetlarigacha ekran bilan qoplangan qurilmalarda tasodifiy tegishlarning oldini oladi:

Sozlamalar → Tashqi ko‘rinish → Xavfsiz chegara o'lchami. Chegara o‘lchamini 0% dan 15% gacha tanlang.

8-qism — 🆘 SOS favqulodda yordam

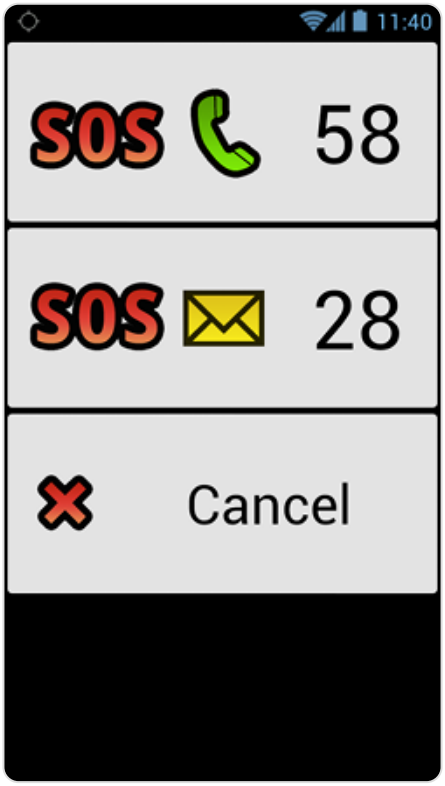

Qizil **SOS** tugmasi avtomatik ravishda quyidagilarni bajara oladi: 1. Joylashuvingiz ko‘rsatilgan favqulodda yordam SMS xabarini yuborish 2. Belgilangan telefon raqamiga qo‘ng‘iroq qilish

SOS SMS xabarini sozlash

1. **Sozlamalar** → **SOS**
2. **SMS yuboring** parametrini yoqing
3. **SMS telefon** maydoniga telefon raqamlarini kiriting (vergul bilan ajrating)
4. **SMS matn** maydoniga favqulodda yordam xabaringizni yozing
5. **SMS yuborishdan oldin kutish** parametrida yuborishgacha kutiladigan soniyalarni belgilang (bu bekor qilish uchun vaqt beradi)
6. Joylashuvingizni qo‘shish uchun **GPS joylashuvini qo'shing** parametrini yoqing

Sozlash namunasi: - Telefon: Ishonchli kontaktingizning to‘liq telefon raqamini kiriting; bir nechta raqamni vergul bilan ajrating. - Matn: `Yordam bering! Favqulodda vaziyat!` - Kutish: `5 soniya` - GPS: Yoqilgan

SOS qo‘ng‘irog‘ini sozlash

1. **Sozlamalar → SOS**
2. **Qo'ng'iroq qiling** parametrini yoqing
3. **Telefonga qo'ng'iroq qiling** maydoniga telefon raqamini kiriting
4. **Qo‘ng‘iroqdan oldin kutish** parametrida SMS yuborilgandan keyin kutiladigan soniyalarni belgilang

SOS’dan foydalanish

Avtomatik yuborish faqat BIG SMS standart xabar almashish ilovasi bo‘lganda ishlaydi. Aks holda, SOS xabari standart xabar almashish ilovasiga nusxalanadi.

1. Bosh ekrandagi **SOS** tugmasini bosing
2. Ortga sanash paydo bo‘ladi
3. Bekor qilish uchun **Bekor qilish** tugmasini bosing
4. Teskari sanoq tugagach: agar BIG SMS standart xabar almashish ilovasi bo‘lsa, SMS yuboriladi; aks holda, u standart xabar almashish ilovasiga nusxalanadi. Shundan so‘ng **karnay orqali gaplashish rejimida** qo‘ng‘iroq qilinadi.

> ⚠️ **Cheklovlar:** - 911 yoki 112 kabi favqulodda yordam raqamlaridan foydalanish **mumkin emas** (Android cheklovi) - Ularning o‘rniga oila a’zolari yoki qarovchilarning raqamlaridan foydalaning - GPS ochiq havoda eng aniq ishlaydi; bino ichida aniqligi pastroq

Ikkita SMS yuborish parametri

Ikkita xabar yuborish uchun **GPS SMS yuboring** parametrini yoqing: 1. Birinchi SMS — darhol, taxminiy joylashuv bilan 2. Ikkinchi SMS — GPS joylashuvni aniqroq belgilagach

---

9-qism — 🔒 Xavfsizlik va cheklovlar

Parol bilan himoya

> 🎬 **Tomosha qiling:** Parol bilan himoyalash

Sozlamalarni faqat siz yoki qarovchi o‘zgartira olishi uchun ularni himoyalang:

1. Uch nuqta (⋮) → **Sozlamalar** → **Sozlamalar menyusi**
2. **Menyuni himoya qilish** parametrini yoqing
3. **Parol** bandini bosing va parolingizni kiriting
4. Parolni bo‘sh qoldirish (shunchaki OK tugmasini bosing) yoki muayyan kodni belgilash mumkin

> ⚠️ **Ogohlantirish:** Parolingizni yozib qo‘ying. Uni unutsangiz, ilova ma’lumotlarini tozalash yoki BIG Launcher ilovasini qayta o‘rnatishdan oldin Parolni unutdingizmi bo‘limini o‘qing.

Nimalarni himoyalash mumkin: - **Sozlamalar menyusi** — Sozlamalarni ochish uchun parol talab qilinadi - **Tizim sozlamalari** — Android sozlamalariga kirish uchun parol talab qilinadi

> 💡 **Maslahat:** Tizim sozlamalari parol bilan himoyalangan bo‘lsa ham, foydalanuvchi yuqoridagi bildirishnomalar panelini pastga tortib tizim sozlamalariga kira oladi (bu Android funksiyasi bo‘lib, uni o‘chirib bo‘lmaydi). Buni qiyinlashtirish uchun **Afzalliklar** → **Tashqi ko‘rinish** bo‘limida **To'liq ekran** parametrini yoqing — bu bosh ekranda bildirishnomalar panelini yashiradi va unga kirish uchun ikki marta alohida pastga tortish talab etiladi.

BIG Phone / BIG SMS ilovalaridagi sozlamalar

BIG Phone yoki BIG SMS ilovasini BIG Launcher orqali ochsangiz, ular BIG Launcher sozlamalaridan foydalanadi va Sozlamalar bandini ko'rsatmaydi. Ularni BIG Launcher → **Sozlamalar** → **Telefon** yoki

Xabarlar bo'limida sozlang. BIG Launcher bo'lmaganda **Sozlamalar** ularning menyusidagi birinchi band bo'ladi.

> 💡 Agar BIG Launcher orqali ochganingizda ham bu band kerak bo'lsa, ilovalarning o'zidagi **Sozlamalar → BIG Apps Suite** bo'limida **Sozlamalar tugmasini ko'rsating** bandini belgilang.

Sozlamalarning ilovalar o‘rtasida meros olinishi

> 🎬 **Tomosha qiling:** Sozlamalarning meros olinishi haqida tushuntirish

Sozlamalar bir xil bo‘lishi uchun o‘zgartirishlarni **BIG Launcher → Sozlamalar** bo‘limida kiriting hamda BIG Phone va BIG SMS ilovalarida **Sozlamalarni meros qilib oling** parametrini yoqilgan holda qoldiring.

Tavsiya etilgan sozlash tartibi:

1. BIG Launcher ilovasidagi barcha sozlamalarni o‘zingizga ma’qul bo‘lguncha moslang.
2. BIG Launcher orqali **BIG Phone** ilovasini oching, so‘ng BIG Launcher ilovasiga qayting.
3. BIG Launcher orqali **BIG SMS** ilovasini oching, so‘ng BIG Launcher ilovasiga qayting.

Har bir hamroh ilovani BIG Launcher orqali ochish sozlamalarni o‘sha ilovaga qo‘llaydi. BIG Launcher ilovasida yana o‘zgartirishlar kiritgandan so‘ng oxirgi ikki qadamni takrorlang.

Faqat BIG Phone yoki BIG SMS ilovasida kiritilgan o‘zgartirishlar BIG Launcher sozlamalarini **o‘zgartirmaydi**. Masalan, BIG Phone ilovasida biror sozlamani o‘zgartirib, keyinroq BIG Launcher sozlamalarini o‘zgartirsangiz va u orqali BIG Phone ilovasini ochsangiz, BIG Phone sozlamalarni BIG Launcher ilovasidan oladi. Natijada faqat BIG Phone ilovasida kiritgan o‘zgartirishlaringiz ustiga yozilishi mumkin. Bu BIG SMS ilovasiga ham tegishli.

Sozlamalarni alohida saqlash uchun: hamroh ilovaning **Sozlamalar → BIG Apps Suite** bo‘limini oching va **Sozlamalarni meros qilib oling** parametrini o‘chiring. Shunda bu ilova sozlamalarni BIG Launcher ilovasidan olish o‘rniga o‘z sozlamalarini saqlab qoladi.

O‘chirish ruxsatlarini boshqarish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Tarix/SMS/kontaktlarni o‘chirish

Xavfsizlik uchun o‘chirish **standart holatda o‘chirilgan**. Uni yoqish uchun:

Nimalarni o‘chirish kerak	Qayerda yoqiladi
Kontaktlar	Sozlamalar → Kontaktlar → "Kontaktni o'chirish opsiyasini qo'shing"
Qo‘ng‘iroqlar tarixi	Sozlamalar → Telefon → "Qo'ng'iroqlar jurnali elementlarini o'chirishga ruxsat bering"
SMS xabarlar	Sozlamalar → Xabarlar → "O‘chirish tugmasini ko‘rsatish"

Yoki **Sozlash ustasini** (Afzalliklar → O'rnatish ustasini ishga tushiring) qayta ishga tushiring va chiqindi qutisi tasvirlangan ekranda ruxsatlarni o‘zgartiring.

Ommaviy o‘chirish imkoniyatlari (yoqilgan bo‘lsa): - Alohida yozuvlar yoki butun yozishmalar - Muayyan kontaktga oid barcha tarix - Barcha qo‘ng‘iroqlar tarixi yoki barcha xabarlar

> ⚠️ **Ommaviy o‘chirishni bekor qilib bo‘lmaydi!**

Ilovalarni yashirish

1. **Sozlamalar** → **Ilovalar** → **Ruxsat berilgan ilovalar**
2. Ilovani yashirish uchun uni bosing ("o‘chirilgan" deb ko‘rsatiladi)
3. Ommaviy o‘zgartirishlar uchun **Barchasini o‘chirish** / **Barchasini yoqish** imkoniyatlaridan foydalaning

Favqulodda holatda sozlamalarga kirish

Afzalliklarni ochish uchun **Bosh ekran**da **yuqori chap tugmani 30 soniya davomida** bosib turing.

Bu faqat Bosh ekranda ishlaydi va parol himoyasini chetlab **o‘tmaydi**. Agar **Menyuni himoya qilish** yoqilgan bo‘lsa, baribir parol kerak bo‘ladi.

10-qism — ♿ Maxsus imkoniyatlar

TalkBack (ekrandagi matnni ovozli o‘qish vositasi)

BIG Launcher ko‘zi ojiz foydalanuvchilar uchun Android tizimidagi TalkBack bilan ishlaydi: 1. Telefoningizning **Maxsus imkoniyatlar sozlamalarida** TalkBack’ni yoqing 2. BIG Launcher tugma nomlari, ekran sarlavhalari, kontaktlar va xabarlarni ovoz chiqarib o‘qiydi

Afzalliklardagi optimallashtirishlar: - **Talkback: ilova nomini o‘qimang** — Ekran sarlavhalarini o‘qishni tezlashtiradi - **Talkback: tasvir tugmalari** — TalkBack rasmli tugmalar bilan ishlashda muammoga duch kelsa, moslikni ta’minlovchi ushbu tuzatishdan foydalaning

TalkBack yoqilganida ovozli o‘qish takrorlanmasligi uchun **Uzoq bosilganda ovoz chiqarib o‘qish** imkoniyatini o‘chiring.

Uzoq bosilganda ovoz chiqarib o‘qish

TalkBack’siz ham: 1. **Sozlamalar** → **Maxsus imkoniyatlar** → **Uzoq bosilganda ovoz chiqarib o‘qish** imkoniyatini yoqing 2. Istalgan tugma yoki matnning ovoz chiqarib o‘qilishini eshitish uchun barmog‘ingizni uning ustida bosib turing

Uzoq bosilganda qalqib chiquvchi oyna

1. **Sozlamalar** → **Maxsus imkoniyatlar** → **Uzoq bosilganda qalqib chiquvchi oyna** imkoniyatini yoqing
2. Tugmani bosib turganingizda uning tavsifi qalqib chiquvchi oynada ko‘rsatiladi

Yuqori kontrast va yirik matn bo‘yicha maslahatlar

- Eng yuqori kontrast uchun **To‘q mavzudan** foydalaning
- Matn o‘lchamini **Eng katta** qilib belgilang
- Ekran chetlariga tasodifan tegib ketishning oldini olish uchun **Xavfsiz chegara o'lchami** parametrini sozlang
- Katta batareya ko'rsatkichi va tanlangan signal ko'rsatkichi bilan **to'liq ekran rejimi**dan foydalaning

Kontaktlarning yirik suratlari

1. **Sozlamalar** → **Telefon** → **Kontakt fotosurati o'lchami**
2. Qo'ng'iroq ekranida qo'ng'iroq qiluvchining fotosi uchun qancha joy ajratilishini tanlang

Taktil javob (tebranish)

Sozlamalar → **Maxsus imkoniyatlar** → **Haptik fikr-mulohazalarni yoqish** imkoniyatini yoqing

Har bir tugma bosilganda telefoningiz biroz tebranadi.

Boshqarish variantlari

Rejim	Ishlash tartibi
Qisqa bosing	Qisqa bosish faollashtiradi
Qisqa va uzoq bosish	Qisqa bosish ham, uzoq bosish ham tugmani faollashtiradi. Uzoq bosilganda ovoz chiqarib o‘qish va Uzoq bosilganda qalqib chiquvchi oyna imkoniyatlari yoqilgan bo‘lsa, ular ham ishga tushishi mumkin.

Jismoniy klaviatura & maxsus imkoniyatlar uchun tugmali moslamalar

Klaviatura yoki maxsus kalit orqali boshqarish uchun **Ekranlarda harakat qilish uchun suring** imkoniyatini o‘chiring, chunki surish orqali ekranlar orasida o‘tish tugmalarni klaviatura orqali boshqarib bo‘lmaydigan qiladi. Vidjetlarga klaviatura fokusini o‘tkazish kerak bo‘lsa, **Vidjetlar atrofida faol tugma** imkoniyatini yoqing.

1. **Sozlamalar** → **Ekran variantlari** → **Vidjetlar atrofida faol tugma** imkoniyatini yoqing
2. Harakatlanish uchun yo‘nalish tugmalaridan, tanlash uchun tasdiqlash/kiritish tugmasidan, ortga qaytish uchun esa ortga qaytish tugmasidan foydalaning

Tecla Shield: BIG Launcher nogironlar aravachasi uchun Tecla Shield interfeysi orqali tashqi boshqaruv kalitlari, nafasni ichga tortish va puflash orqali boshqariladigan qurilmalar hamda joystiklarni qo‘llab-quvvatlaydi.

11-qism — 📲 Ilovalar

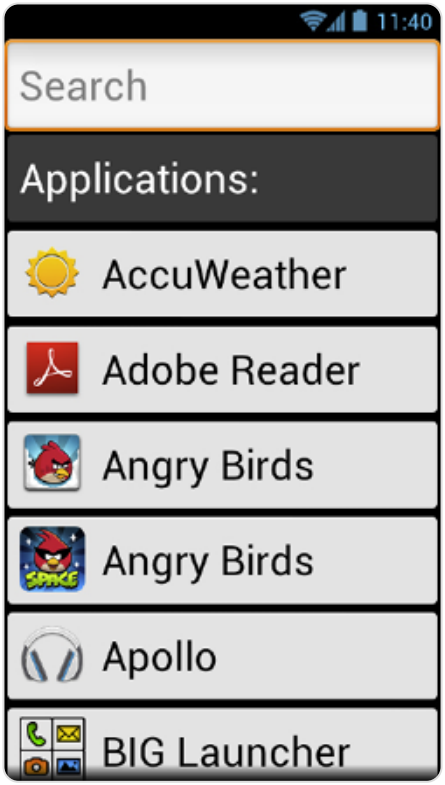

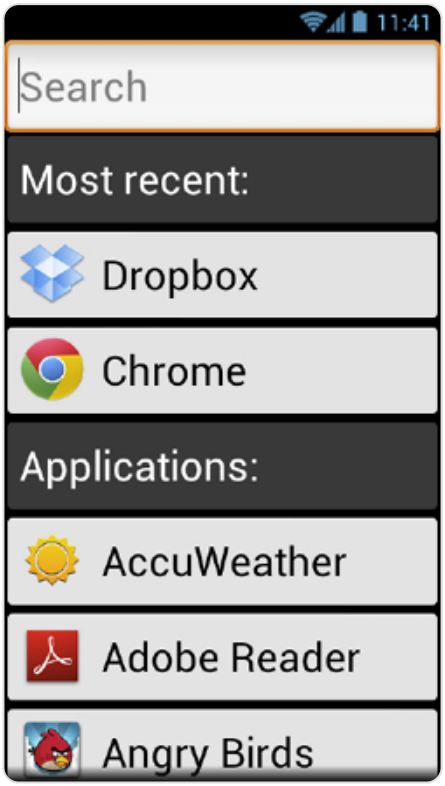

Ilovalarga kirish

O‘rnatilgan ilovalarni ko‘rish uchun bosh ekrandagi **Ilovalar** tugmasini bosing. **Sozlamalar** → **Ilovalar** → **Sozlamalar bandini ko'rsating** bo‘limida afzalliklar bandini yashirish, ilovalardan yuqoriga yoki pastga joylashtirish mumkin.

So‘nggi ilovalar

1. **Sozlamalar** → **Ilovalar** → **Oxirgi ilovalarni ko'rsatish** parametrini yoqing
2. **Oxirgi ilovalar hisobga olinadi** orqali nechta ilova ko‘rsatilishini belgilang

Ilovalarni qidirish

1. Ilovalar ro‘yxatining yuqori qismidagi qidiruv maydonini bosing
2. Ilova nomini yozishni boshlang

> 💡 Nomlarning ichidan qidirish uchun Afzalliklar → Ilovalar bo‘limida **Yaxshiroq ilovalar qidirish** parametrini yoqing (masalan, "book" so‘rovi "Facebook"ni topadi).

Ilovalar ro‘yxatida sozlamalarni ko‘rsatish

Telefoningizda menyu tugmasi bo‘lmasa: 1. **Sozlamalar** → **Ilovalar** → **Sozlamalar bandini ko'rsating** 2. **Ko'rsatma**, **Yuqoridagi ilovalar** yoki **Ilovalar ostida** variantini tanlang

---

12-qism — ⚙️ Sozlamalar va tizim

Litsenziyani ko‘chirish

Yangi telefonga sotib olgan BIG ilovalaringizni o‘rnating va dastlabki xaridda ishlatilgan **aynan o‘sha Google hisobidan** foydalaning.

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** uchun **BIG Launcher** ilovasini oching. Bitta ilova sotib olgan bo‘lsangiz, o‘sha ilovani oching.
2. **Sozlamalar** → **To'liq versiyani sotib oling/yangilang** → **Xaridlarni tiklash** bo‘limiga o‘ting.
3. Ilovalar to‘plami uchun BIG Launcher ilovasiga qayting va **BIG Phone** hamda **BIG SMS** litsenziyalarini faollashtirish uchun ularni bevosita shu ilovadan oching.

Xaridni tiklash avvalgi bosh ekran tartibi yoki sozlamalaringizni emas, balki pulli imkoniyatlardan foydalanish huquqini tiklaydi. Hali ham ulardan foydalana olmayotgan bo‘lsangiz, Litsenziyani tiklash bo‘limidagi ko‘rsatmalarga amal qiling.

Ilova versiyasini tekshirish

> 🎬 **Tomosha qiling:** Versiyani qanday tekshirish mumkin

1. **Tizim sozlamalari** → **Ilovalar** → **BIG Launcher** (yoki BIG Phone / BIG SMS) ilovasini bosing

2. Eng pastga aylantiring — versiya raqami ko‘rsatiladi
3. Android versiyasi uchun: **Tizim sozlamalari → Telefon haqida → Dasturiy ta’minot haqida ma’lumot**

Dastlabki bosh ekran ilovasiga qaytish

1. **Sozlamalar → Standart ishga tushirgich sifatida BIG Launcher tozalang**
2. Bosh ekran tugmasini bosing
3. Dastlabki bosh ekran ilovangizni tanlang

13-qism — ⚙️ Afzalliklar ma'lumotnomasi

Sozlamalar orasidagi muhim bog'liqliklar

Ba'zi Afzalliklar birgalikda ishlaydi va batafsil ma'lumotnomadan oldin tushuntirilishi kerak:

- To'liq ekran displeyning yuqori qismidagi Android holat panelini yashiradi. U yoqilganda, BIG Launcher batareya va signal ko'rsatkichlari yanada foydali bo'ladi, chunki oddiy Android ko'rsatkichlari bosh ekranda ko'rinmasligi mumkin.
- Tizim sozlamalarini himoyalash funksiyasi BIG Launcher orqali Android tizim sozlamalarini ochishdan oldin parol talab qilishi mumkin. Android tizimining o‘zi esa bildirishnomalar paneli orqali kirishga hali ham ruxsat berishi mumkin. To‘liq ekran rejimi buni qiyinlashtiradi, chunki bosh ekranda bildirishnomalar satri yashiriladi.
- O‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroqlar, xabarlar va boshqa ilova bildirishnomalari uchun tugmalarning miltillashi bildirishnomalarga kirish ruxsatiga va tugmaga qanday vazifa tayinlanganiga bog‘liq. BIG Apps Suite ilovalari ichki imtiyozli havolalardan foydalanishi mumkin. Agar miltillash kutilganidek ishlamasa, BIG Apps Suite ilovalari imtiyozlarga ega parametrini o‘chiring va Tugmalar va ekranlarni moslashtiring bo‘limida oddiy ilova yorlig‘ini qo‘lda yarating.
- Kiruvchi qo‘ng‘iroq ekranining ko‘rinishi Android ruxsatlari, bildirishnoma kanallari, batareya boshqaruvi va BIG Phone standart telefon ilovasi sifatida o‘rnatilganiga bog‘liq. To‘liq qo‘ng‘iroq ekrani ko‘rsatilmasa, BIG Phone uning o‘rniga ekranning yuqorisida qalqib chiquvchi bildirishnoma yoki faqat bildirishnomalar panelidagi ogohlantirishni ko‘rsatishi mumkin.

- Bevosita qo‘ng‘iroq qilish parametrlari xavfsizlik uchun tasdiqlash so‘rovlarini kamaytiradi. Kontaktga qo'ng'iroq qilishda menyu yo'q va Teruvchida menyu yo'q qo‘ng‘iroq qilishni tezlashtirishi mumkin, lekin ular tasodifiy qo‘ng‘iroqlar xavfini ham oshiradi.
- Kontaktlar, qo‘ng‘iroqlar tarixi va xabarlarni o‘chirish alohida boshqariladi. Kontaktlarni o‘chirish Afzalliklar -> Kontaktlar bo‘limida, qo‘ng‘iroqlar jurnalini o‘chirish Afzalliklar -> Telefon bo‘limida, xabarlarni o‘chirish esa Afzalliklar -> Xabarlar bo‘limida sozlanadi.
- Ekranlar o‘rtasida surish orqali o‘tish ko‘p xotira talab qiladi va bu funksiya yoqilganda tugmalardan klaviatura orqali foydalanib bo‘lmaydi. Klaviatura, maxsus imkoniyatlar uchun boshqaruv tugmasi yoki TalkBack ishlatilganda surish orqali o‘tishni o‘chirib qo‘yishni ko‘rib chiqing.
- SMS bildirishnomalarining ishlashi BIG SMS sozlamalari va Android bildirishnoma sozlamalari orqali alohida boshqariladi. Ovoz, tebranish, qulflangan ekranda va to‘liq ekran rejimida ko‘rsatish uchun Android tizimidagi bildirishnoma ruxsatlari va kanal sozlamalari talab qilinishi mumkin.
- SOS SMS xabarlarini avtomatik yuborish uchun BIG SMS standart xabar almashish ilovasi bo‘lishi kerak. Aks holda, SOS xabari standart xabar almashish ilovasiga nusxalanadi.

Afzalliklarni bosh ekrandagi uch nuqtali menyudan, agar yoqilgan bo'lsa Ilovalar ro'yxatidan yoki ushbu qo'llanmaning Xavfsizlik bo'limida tasvirlangan favqulodda kirish imo-ishorasidan foydalanib ochishingiz mumkin.

Aniq ro'yxat qurilmaga, Android versiyasiga, o'rnatilgan BIG Apps Suite ilovalariga va ruxsatnomalarga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi harakatlar Android tizim sozlamalarini ochadi.

Asosiy Afzalliklar ekrani

Band	Nima qiladi	Eslatmalar
To'liq versiyani sotib oling/ yangilang	Sotib olish yoki litsenziyani yangilash imkoniyatlarini ochadi.	Har bir BIG Apps Suite ilovasi o'z litsenziyasiga ega bo'lishi mumkin. Sotib olish uchun ishlatilgan Google hisobini ishlating.
O'rnatish ustasini ishga tushiring	O'rnatish ustasini qayta boshlaydi.	O'rnatishdan keyin yoki yangi foydalanuvchi uchun asosiy sozlamalarni o'zgartirganda foydali.
Tilni tanlang	BIG Launcher tomonidan ishlatiladigan tilni o'zgartiradi.	Ilova Android tizim tilidan mustaqil ravishda o'z tilidan foydalanishi mumkin.

Band	Nima qiladi	Eslatmalar
Tashqi ko'rinish	Vizual sozlamalarni ochadi.	Mavzu, matn hajmi, holat ko'rsatkichlari, to'liq ekran va ekran yo'nalishi.
Maxsus imkoniyatlar	O'zaro aloqa va yordamchi foydalanish sozlamalarini ochadi.	Uzoq bosish, TalkBack bilan bog'liq variantlar, tebranish va faol bo'lmagan tugmalar.
Sozlamalar menyusi	Afzalliklar va tizim sozlamalariga kirishni boshqaradi.	Parol himoyasini o'z ichiga oladi.
Tugmalar va ekranlarni moslashtiring	Ekran va tugma muharririni ochadi.	Tugma funksiyalarini, yorliqlarini, ikonalarini, joylashuvini va qo'shimcha ekranlarini o'zgartirish uchun ishlatiladi.
Ekran variantlari	Umumiy ekran xatti-harakati variantlarini ochadi.	Surish navigatsiyasi, miltillovchi tugmalar, yorliqlar va menyu tugmasi xatti-harakati.
Kontaktlar	Kontaktlar ro'yxatini, kontakt ma'lumotlarini va kontaktni tahrirlash variantlarini ochadi.	Shuningdek, kontaktni o'chirish va kontakt qalqib chiquvchi xatti-harakatini boshqaradi.
Telefon	Kiruvchi qo'ng'iroq, faol qo'ng'iroq, qo'ng'iroqlar jurnali va terish moslamasi variantlarini ochadi.	Ko'plab elementlar BIG Phone ilovasining o'rnatilgan va sukut bo'yicha telefon ilovasi sifatida belgilangan bo'lishini talab qiladi.
Xabarlar	SMS bildirishnomasi, xabar tafsilotlari, xabar tahrirlovchisi va filtrlash variantlarini ochadi.	Ko'plab elementlar BIG SMS ilovasining o'rnatilgan va sukut bo'yicha SMS ilovasi sifatida belgilangan bo'lishini talab qiladi.
SOS	Favqulodda SMS va qo'ng'iroq variantlarini ochadi.	Telefon raqamlarini, kutish vaqtini, SMS matnini va GPS joylashuvi xatti-harakatini sozlang.
Ilovalar	Ilovalar ro'yxati uchun sozlamalarni ochadi.	Oxirgi ilovalar, yashirilgan ilovalar, qidiruv va ilovalar ro'yxatidagi Afzalliklar yorlig'i.
Moslik tuzatishlar	Qurilmaga xos tuzatishlarni ochadi.	Faqat tasvirlangan muammo paydo bo'lganda foydalaning. Ba'zi tuzatishlar ish faoliyatini kamaytirishi mumkin.

Band	Nima qiladi	Eslatmalar
Rad etish va Maxfiylik siyosati	Huquqiy va maxfiylik ma'lumotlarini ko'rsatadi.	Foydalanuvchi ilovadan foydalanish orqali ushbu shartlarga rozi bo'ladi.
Standart ishga tushirgich sifatida BIG Launcher tozalang	BIG Launcher ilovasining Android tizimida standart bosh ekran ilovasi sifatida belgilanganini bekor qiladi.	Uy tugmasini bosgandan so'ng, Android qaysi ishga tushiruvchidan foydalanishni so'rashi mumkin.
Foydalanuvchi uchun qo'llanma	Onlayn foydalanuvchi qo'llanmasini ochadi.	Brauzer va internetga kirishni talab qiladi.
Yangilanishlarni tekshiring	O'rnatilgan versiya va yangilanish ma'lumotlarini ko'rsatadi.	Har doim mavjud eng so'nggi versiyaga yangilang.

Tashqi ko'rinish

Afzallik	Variantlar	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Mavzuni tanlang	Yorug' (sukut bo'yicha), Qora, Moviy, o'rnatilgan mavzular, Ko'proq yuklab olish	Rang mavzusini o'zgartiradi.	Qora tunda kontrastni yaxshilashi mumkin. Qo'shimcha mavzular o'rnatilgan mavzu paketlariga bog'liq bo'lishi mumkin.
Matn hajmi	Standart, Kattaroq, Eng katta	Asosiy ilova matn hajmini o'zgartiradi.	"Afzalliklar uchun matn hajmini qo'llang" tanlangan o‘lcham afzalliklar bo‘limida ham qo‘llanishini belgilaydi.
Ekran yo'nalishini tanlang	Avtomatik (standart), Gorizontal, Vertikal	BIG Launcher qurilma aylanishiga ergashishini yoki yo'nalishni qulflashini boshqaradi.	Faqat tik holatda ishlatiladigan telefonlar uchun vertikal yo‘nalishdan foydalaning. Yotiq holatda mahkam o‘rnatilgan qurilmalar uchun gorizontal yo‘nalishdan foydalaning.

Afzallik	Variantlar	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Xavfsiz chegara o'lchami	0% dan 15% gacha	Tasodifiy chekka teginishlarini kamaytirish uchun ekran chekkalari yaqinida faol bo'lmagan chekkalarni qo'shadi.	Chekkadan chekkaga displeylarda va harakatlanish qiyinchiliklari bo'lgan foydalanuvchilar uchun foydali. Kattaroq chegaralar tugmalardan foydalanish mumkin bo'lgan maydonni kamaytiradi.
Signal ko'rsatkichi	Signal ko'rsatkichi yo'q, Telefon, Wi-fi	BIG Launcher qaysi katta signal ko'rsatkichini ko'rsatishini tanlaydi.	To‘liq ekran rejimida foydali, chunki bu rejimda Android tizimining odatiy holat paneli yashirin bo‘lishi mumkin.
Katta batareya ko'rsatkichini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Katta BIG Launcher batareya ko'rsatkichini ko'rsatadi.	Ayniqsa, to'liq ekran bilan foydali.
Signal belgisini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Soat yonida budilnik belgisini ko'rsatadi.	Agar qurilma faol budilnik bo'lmasa ham budilnik belgisini noto'g'ri ko'rsatsa, o'chiring.
To'liq ekran	Ha/Yo'q	Ekran yuqorisidagi Android bildirishnoma/holat panelini yashiradi.	Tasodifiy tizimga kirishni qiyinlashtiradi, ammo oddiy Android batareya va signal ko'rsatkichlarini ham yashiradi.
Qora navigatsiya paneli	Ha/Yo'q	Pastki Android navigatsiya paneli fonini qora rangga o'zgartiradi.	Ilova ogohlantirishida ko'rsatilgan ba'zi Motorola qurilmalarida ishlamay qolishi mumkin. Faqat kerak bo'lganda foydalaning.
Sozlamalar uchun matn hajmini qo'llang	Ha/Yo'q	Tanlangan BIG Launcher matn hajmidan foydalanib Afzalliklarni ko'rsatadi.	Ko'rish qobiliyati pastlar uchun foydali, ammo juda katta matn uzun afzalliklar tavsiflarini ko'proq joy egallashiga olib kelishi mumkin.

Maxsus imkoniyatlar

Afzallik	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Boshqaruv	Qisqa bosish; Qisqa va uzoq bosish	Tugmalar teginishga qanday javob berishini tanlaydi.	Qisqa va uzoq bosish tugmalarni uzoq vaqt bosilganda ham faollashtiradi - sensorli ekranlar bilan qiynaladigan keksalar uchun mos keladi.
Tashqariga tegilsa, dialog oynalarini bekor qiling	Ha/Yo'q	Foydalanuvchi tashqariga teginganda dialog oynalarini yopadi.	Dialoglardan tashqariga tasodifan teginadigan foydalanuvchilar uchun o'chiring.
Haptik fikr-mulohazalarni yoqish	Ha/Yo'q	Menyu tugmalari bosilganda tebranadi.	Qurilmaning tebranish apparatiga va Android tebranish sozlamalariga bog'liq.
Uzoq bosilganda ovoz chiqarib o‘qish	Ha/Yo'q	Uzoq bosilganda element tavsifini baland ovozda o'qiydi.	TalkBack o‘rnatilgan bo‘lishi kerak. Bo‘sh elementlarni ham topish mumkin bo‘lishi kerak bo‘lsa, "Funktsiyasiz tugmalarni yoqing" bilan birga foydalaning.
Uzoq bosilganda qalqib chiquvchi oyna	Ha/Yo'q	Uzoq bosilganda element tavsifini qalqib chiquvchi oynada ko'rsatadi.	G'amxo'rlik qiluvchi tugma harakatini o'zgartirmasdan tavsiflar olishni istasa foydali.
Funktsiyasiz tugmalarni yoqing	Ha/Yo'q	Barcha elementlarni, hatto ular biron bir harakatni bajarmasa ham, interaktiv qiladi.	Uzoq bosishda gapirish yoki qalqib chiquvchi variantlar bilan foydali, chunki aks holda faol bo'lmagan tugmalar reaksiyaga kirmasligi mumkin.
Talkback: ilova nomini o‘qimang	Ha/Yo'q	Ilova nomini takroriy o'qishni o'tkazib yuboradi.	TalkBack foydalanuvchilari uchun ekran sarlavhasi o'qilishini tezlashtiradi.

Sozlamalar menyusi

Afzallik	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Tugmalar menyuda tahrirlanadi	Ha/Yo'q	Ekranni tahrirlash vositasiga menyuda tezkor kirishni qo'shadi.	Bu parvarish qiluvchilar foydalanadigan "Tugmalarni o'rnatish" yorlig‘i.
Menyuda tizim sozlamalari	Ha/Yo'q	Menyuda Android tizim sozlamalariga tezkor kirishni qo'shadi.	"Tizim sozlamalarini himoya qilish" yordamida himoyalash mumkin.
Menyuni himoya qilish	Ha/Yo'q	Afzalliklar menyusini ochishdan oldin Afzalliklar parolini talab qiladi.	Tasodifiy yoki ruxsatsiz o'zgarishlarning oldini olish uchun foydalaning.
Tizim sozlamalarini himoya qilish	Ha/Yo'q	BIG Launcher orqali tizim sozlamalarini ochishdan oldin Afzalliklar parolini talab qiladi.	Android hali ham bildirishnomalar panelidan tizim sozlamalariga kirishga ruxsat berishi mumkin. To'liq ekran buni qiyinlashtiradi.
Parol	Matn/parol amali	Himoyalangan Afzalliklar va himoyalangan tizim sozlamalari tomonidan ishlatiladigan parolni o'rnatadi.	Bo‘sh paroldan oddiy tasdiqlash sifatida foydalanish mumkin. Parol unutilgan bo‘lsa, uni tiklash uchun ilovani qayta o‘rnatish yoki ilova ma’lumotlarini asl holatiga qaytarish talab qilinishi mumkin.

Ekran variantlari

Afzallik	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Ilova bildirishnomani ko'rsatganda miltillovchi tugma	Ha/Yo'q	Ilova yuqori holat panelida bildirishnoma yaratganda, ilova yorliq tugmasini miltillashga majbur qiladi.	Bildirishnomalarga kirishni talab qiladi. Tugma bildirishnomasi kuzatilishi kerak bo'lgan ilovaga tayinlanishi kerak.
Miltillovchi tugmalar keshini tozalang	Harakat	Saqlangan miltillovchi bildirishnoma ma'lumotlarini tozalaydi.	Tugmalar yana miltillashi uchun tashqi ilovalar bildirishnomalarni qayta yaratishi yoki yangilashi kerak.
BIG Apps Suite ilovalari imtiyozlarga ega	Ha/Yo'q	BIG Phone, BIG SMS va boshqa BIG Apps Suite ilovalarini ichki tarzda BIG Launcher bilan bog'laydi.	Yaxshiroq piktogrammalar va maxsus miltillovchi ma'lumotlarni beradi. Agar miltillash noto'g'ri ishlasa, uni o'chiring va odatdagi ilova yorlig'ini qo'lda yarating.
Ekranlarda harakat qilish uchun suring	Ha/Yo'q	Ekranlar orasida chapga/o'ngga surishni ta'minlaydi.	Xotiraga og'ir. Faol bo'lganda, tugmalar klaviatura orqali kirish imkoniyatiga ega emas.
Surish turi	Bosh ekrandan o'ngga; Aylanish	Surish orqali navigatsiya ekranlar bo'ylab qanday harakatlanishini tanlaydi.	Aylanish oxirgi ekrandan Bosh ekranga qaytadi. Bosh ekrandan o'ngga oxirida to'xtaydi.
Barcha ekranlarda menyu tugmasidan foydalaning	Ha/Yo'q	Faqat bosh ekran o'rniga barcha ekranlarda Afzalliklar menyusini ko'rsatadi.	Foydalanuvchi qo'shimcha ekranlarda vaqt o'tkazganda foydali.

Afzallik	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Vidjetlar atrofida faol tugma	Ha/Yo'q	Vidjetlar atrofida faol/ fokuslanadigan tugma ramkasini qo'shadi.	Asosan klaviatura bilan boshqarish uchun mo'ljallangan. Tugmani bosish vidjetga fokus beradi.
Avtomatik matn teglarini yoqish	Ha/Yo'q	Yangi yaratilgan tugmalarga avtomatik ravishda matn yorliqlarini qo'shadi.	Yorliq ko'rinishi pastdagi yorliq rangi, hajmi va joylashuvi sozlamalari bilan boshqariladi.
Matn yorlig'i ranglarini o'zgartiring	Ha/Yo'q	Qora chiziqli oq matnni ishlatadi.	Yorliqlar piktogrammalar yoki fotosuratlar ustiga joylashtirilganda foydali.
Matn hajmi	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ekran tugmalaridagi matn yorlig'i hajmini o'rnatadi.	Bu tugma yorliqlariga ta'sir qiladi, Tashqi ko'rinishdagi asosiy ilova matn hajmiga emas.
Matn belgilarining joylashuvi	Yuqorida, Markazda, Pastda	Tugma yorliqlari qayerda paydo bo'lishini tanlaydi.	Pastki qism odatda ilova piktogrammalari uchun eng yaxshisidir; yorliq asosiy ma'lumot bo'lsa, markaz yordam berishi mumkin.

Kontaktlar

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Kontaktlarni qidirish	Barcha mavjud maydonlar (Tizim); Ism; Familiya	Qaysi kontakt maydonlari qidirilishini boshqaradi.	Ism va Familiya bo'yicha qidirish barcha qurilmalarda ishlamasligi mumkin.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Kontaktlarni faqat telefon orqali ko'rsatish	Ha/Yo'q	Faqat telefon raqamini o'z ichiga olgan kontaktlarni ko'rsatadi.	Oddiy telefon foydalanish uchun tavsiya etiladi, chunki telefon raqamlari bo'lmagan kontaktlarga qo'ng'iroq qilish mumkin emas.
Familiya bo'yicha saralash	Ha/Yo'q	Kontaktlarni familiya bo'yicha saralaydi.	Barcha telefonlarda ishlamasligi mumkin.
Kontaktlar/ Sevimlilar o‘tish tugmasini ko‘rsatish	Ha/Yo'q	Kontaktlar ro'yxatida barcha kontaktlar va sevimli kontaktlar orasida almashtirish uchun tugmani qo'shadi.	Foydalanuvchi ikkala ro'yxat orasida tez-tez almashsa foydali.
Barcha kontaktlarni, shu jumladan dublikatlarni ko'rsatish	Ha/Yo'q	Kontakt tafsilotida takrorlanuvchi yozuvlarni ko'rsatadi.	Takrorlanuvchi kontakt elementlarini yashirish uchun o'chiring.
Yulduzcha qo‘shish/ o‘chirishni ko‘rsatish	Ha/Yo'q	Kontakt tafsilotida kontaktni yulduzcha bilan belgilash yoki belgisini olib tashlash imkoniyatini qo'shadi.	Yulduzcha bilan belgilangan kontaktlar Sevimlilar ro'yxatida paydo bo'ladi va filtrlarda ishlatilishi mumkin.
Kontaktni o'chirish opsiyasini qo'shing	Ha/Yo'q	Kontakt tafsilotining oxiriga "Kontaktni o'chirish"ni qo'shadi.	O'chirishni bekor qilib bo'lmaydi. Kontaktlarni tasodifan o'chirib yuborishi mumkin bo'lgan foydalanuvchilar uchun o'chirib qo'ying.
Tizim kontakt ma'lumotlarini qo'shing	Ha/Yo'q	Kontakt tafsilotining oxirida Android tizim kontakt tafsilotlari ekraniga kirishni qo'shadi.	Maxsus Android kontakt funksiyasi kerak bo'lganda foydali.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Tizim bilan aloqa ma'lumotlaridan foydalaning	Ha/Yo'q	BIG Launcher kontakt tafsilotlari o'rniga Androidning tizim kontakt tafsilotlaridan foydalanadi.	Faqat tizim kontakt ilovasida talab qilinadigan maxsus funksiyalar bo'lsa foydalaning.
Tahrir qo'shish	Ha/Yo'q	BIG Launcher kontakt muharririga kirishni qo'shadi.	Bu BIG Launcher uchun mo'ljallangan oddiy muharrir.
Tizim tahririni qo'shing	Ha/Yo'q	Android tizim kontakt muharririga kirishni qo'shadi.	BIG Launcher muharriri tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydigan kontakt maydonlari uchun foydali.
Qo'ng'iroqlar dialogida xabar variantini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Kontaktning telefon raqamiga tegganingizdan so'ng "Xabar yuborish"ni ko'rsatadi yoki yashiradi.	Uni yashirish qo'ng'iroq dialogini soddalashtiradi, ammo dialogni saqlash tasodifiy qo'ng'iroqlarning oldini olishga yordam beradi.
Kontaktga qo'ng'iroq qilishda menyu yo'q	Ha/Yo'q	Variantlarni ko'rsatish o'rniga kontaktga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qiladi.	Tezroq, ammo kamroq xavfsiz. Tasodifan tegib yuborishi mumkin bo'lgan foydalanuvchilar uchun tavsiya etilmaydi.
Teruvchida menyu yo'q	Ha/Yo'q	Variantlarni ko'rsatish o'rniga terish panelidan to'g'ridan-to'g'ri teradi.	Tezroq, ammo qo'shimcha tasdiqlash bosqichini olib tashlaydi.
Qidiruv maydoniko'rsatish	Ha/Yo'q	Kontaktlar roʻyxatidagi qidiruv maydonini koʻrsatadi yoki yashiradi.	Kontaktlar roʻyxatini soddalashtirish uchun uni yashiring.

Telefon

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Telefon ringtoni ovozini tanlang	Harakat	Kiruvchi qo'ng'iroqlar uchun jiringlash ohangini tanlash oynasini ochadi.	Xulq-atvor Android jiringlash ohangi ruxsatlari va ovoz sozlamalariga bog'liq bo'lishi mumkin.
Tuzatish: rington tovushi yo'q	Ha/Yo'q	Kiruvchi qo'ng'iroqlarda jiringlash ohangi bo'lmaganda yechimni yoqadi.	Avval ovoz balandligi, Bezovta qilinmasin rejimini va Android bildirishnoma sozlamalarini tekshiring.
Qo'ng'iroq paytida darhol qo'ng'iroqlar ekranini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Kiruvchi qo'ng'iroq jiringlay boshlaganda qo'ng'iroq ekranini darhol ko'rsatishga harakat qiladi.	Android va ishlab chiqaruvchi batareya cheklovlari tufayli barcha qurilmalarda ishlamasligi mumkin.
Tuzatish: jiringlaganda darhol qo'ng'iroq ekrani yo'q	Yordam/harakat	Orqa fonda qo'ng'iroq ekranini bloklaydigan telefonlar uchun ko'rsatmalarni ochadi.	Kuchli batareya boshqaruvi bo'lgan qurilmalarda keng tarqalgan.
Kiruvchi qo'ng'iroqni quyidagicha ko'rsatish:	Qo‘ng‘iroq ekrani — agar Android bunga ruxsat bersa. Aks holda, qalqib chiquvchi bildirishnomani ko‘rsatish.; Qalqib chiquvchi bildirishnoma; Faqat bildirishnomalar panelidagi bildirishnoma	Kiruvchi qo'ng'iroqlar qanday taqdim etilishini tanlaydi.	To‘liq qo‘ng‘iroq ekrani keksa yoshdagilar uchun eng qulay, ammo Android bildirishnomalarga asoslangan rejimlarga qaytishni talab qilishi mumkin.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Qo‘ng‘iroqni rad qilish uchun suring	Ha/Yo'q	Qo'ng'iroq bildirishnomasi surib tashlanganda kiruvchi qo'ng'iroqni rad etadi.	Agar bildirishnomalarni tasodifan surib yuborish ehtimoli bo'lsa, o'chirib qo'ying.
Kiruvchi qo'ng'iroq bildirishnomasi uchun tizim sozlamalari	Harakat	Kiruvchi qo'ng'iroqlar uchun Android bildirishnoma sozlamalarini ochadi.	Ovoz, tebranish, qulflangan ekran ko'rinishi va boshqa kanal sozlamalari uchun foydalaning.
Qo'ng'iroqlar uchun standart audio qurilma	Standart, Eshitish vositasi, Bluetooth, Simli eshitish vositasi, Spiker	Qo'ng'iroqlar uchun afzal qilingan audio yo'lini tanlaydi.	Faqat mavjud qurilmalar haqiqiy qo'ng'iroq paytida ishlatilishi mumkin.
Ovoz qurilmasi tugmasi funktsiyasi	Barcha qurilmalar bilan dialog oynasini ko'rsatish; Qurilmalar bo'ylab ro'yxat sifatida aylanish	Qo'ng'iroq paytida Audio tugmasi qanday ishlashini tanlaydi.	Dialog aniqroq. Aylanish tajribali foydalanuvchilar uchun tezroqdir.
Ovoz balandligi tugmachalarini qulflang	Ha/Yo'q	Qo'ng'iroq ekrani faol bo'lganida ovoz balandligining tasodifiy o'zgarishini oldini oladi.	Faqat qo'ng'iroq ekrani faol bo'lganida ishlaydi.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Qo'ng'iroqni tugatishni so'rang	Ha/Yo'q	Qo'ng'iroqni tugatishdan oldin qo'shimcha tasdiqni ko'rsatadi.	Tasodifiy uzilishlarning oldini olish uchun tavsiya etiladi.
Qo'ng'iroq ekranidagi barcha amallarni tasdiqlang	Ha/Yo'q	Har bir qo'ng'iroq ekrani tugmasi harakati uchun tasdiqlashni talab qiladi.	Tasodifiy teginishlarga qarshi eng kuchli himoya, ammo qo'ng'iroqni boshqarishni sekinlashtiradi.
Faol qo‘ng‘iroqlar ekranining yuqori qismidagi bo‘sh joy	O'chirilgan / 0 dan 11 gacha	Faol qo'ng'iroq ekranining yuqori qismiga bo'sh joy qo'shadi.	Qo'ng'iroq paytida quloq yoki yanoq teginishlarining oldini olishga yordam beradi. Kattaroq qiymatlar qo'ng'iroq boshqaruvlari uchun kamroq joy qoldiradi.
Kontakt fotosurati o'lchami	0 dan 11 gacha, bo'sh/fon maydoni uchun to'ldirish opsiyalari bilan	Qo'ng'iroq qiluvchining fotosurati uchun qancha joy ajratilishini belgilaydi.	Kattaroq fotosuratlar tanib olishga yordam beradi, ammo qo'ng'iroq boshqaruvlarini pastga siljitishi mumkin.
Tugmalar to'plami tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Faol qo'ng'iroq ekranida tugmalar to'plami tugmasini ko'rsatadi.	Avtomatlashtirilgan telefon tizimlari uchun zarur.
Ovozni almashtirish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Faol qo'ng'iroq ekranida ovoz qurilmasi tugmasini ko'rsatadi.	Standart ovoz qurilmasi va Ovoz tugmasi funksionalligi bilan birga foydalaniladi.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Davomiylik tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Faol qo'ng'iroq ekranida qo'ng'iroq davomiyligini ko'rsatadi.	Oddiyroq qo'ng'iroq ekrani uchun yashirish mumkin.
Kutish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Faol qo'ng'iroq ekranida kutish tugmasini ko'rsatadi.	Agar foydalanuvchi qo'ng'iroqlarni tasodifan kutish rejimiga qo'yishi mumkin bo'lsa, yashiring.
Ovozni o‘chirish tugmasini ko‘rsatish	Ha/Yo'q	Faol qo'ng'iroq ekranida ovozni o'chirish tugmasini ko'rsatadi.	Agar tasodifan ovozni o'chirish tez-tez uchraydigan muammo bo'lsa, yashiring.
Faol qo'ng'iroq tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Telefon menyusiga Faol qo'ng'iroq tugmasini qo'shadi.	Agar foydalanuvchi qo'ng'iroq ekranini tark etsa, davom etayotgan qo'ng'iroqqa qaytishga yordam beradi.
Mening kontaktlarimni ko'rsatish tugmasi	Ha/Yo'q	Telefon menyusida Mening kontaktlarimni ko'rsatadi.	Telefon menyusini soddalashtirish uchun yashiring.
Yulduzchali tugmani ko'rsatish	Ha/Yo'q	Telefon menyusida Sevimli kontaktlarni ko'rsatadi.	Faqat sevimli kontaktlar bilan ishlash uchun foydali.
Raqam terish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Telefon menyusida Raqam terishni ko'rsatadi.	Agar foydalanuvchi faqat saqlangan kontaktlarga qo'ng'iroq qilishi kerak bo'lsa, yashiring.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Kontakt qo'shish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Telefon menyusida Kontakt qo'shishni ko'rsatadi.	Agar faqat parvarishlovchi kontaktlarni qo'shishi kerak bo'lsa, yashiring.
So'nggi qo'ng'iroqlarni ko'rsatish	Ha/Yo'q	Telefon menyusida so'nggi qo'ng'iroqlarni ko'rsatadi.	Qo'ng'iroqlar tarixini o'chirish va guruhlash bilan bog'liq.
Guruh qo‘ng‘iroqlari jurnali elementlarini bo‘yicha	O'chirilgan; Telefon raqami bo'yicha; Telefon raqami va qo'ng'iroq yo'nalishi bo'yicha	Qo'ng'iroqlar tarixi yozuvlarini guruhlaydi.	Guruhlash, ayniqsa takroriy qo'ng'iroqlar ko'p bo'lgan telefonlarda tartibsizlikni kamaytiradi.
O‘chirish tugmasini ko‘rsatish	Ha/Yo'q	Qo'ng'iroqlar tarixi yozuvlari uchun o'chirish tugmasini ko'rsatadi.	Tarixni tasodifan o'chirib yuborishi mumkin bo'lgan foydalanuvchilar uchun o'chirib qo'ying.
O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar bildirishnomasi uchun tizim sozlamalari	Harakat	O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar uchun Android bildirishnoma sozlamalarini ochadi.	O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar bildirishnomalarining ovozi, tebranishi va ko'rinishini sozlash uchun foydalaniladi.
Teruvchi oynada kichikroq raqamlar	Ha/Yo'q	Terilgan raqamlarni kichikroq qiladi, shunda ko'proq raqam sig'adi.	Uzun raqamlar uchun foydali.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Uzoq bosish butun terilgan raqamni o'chiradi	Ha/Yo'q	Terilgan raqam maydonini bosib turish butun raqamni tozalaydi.	Tezroq tuzatish, ammo tasodifan butun raqamni o'chirib yuborishi mumkin.
Qoldirilgan qo'ng'iroqlar:	Ha/Yo'q	O‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroqlarni to‘liq qo‘ng‘iroqlar tarixidan oldin ko‘rsatadi.	O‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroq tafsilotlari ochilganda, u ko‘rilgan deb belgilanadi. Hammasini ko‘rilgan deb belgilash amali qolgan o‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroqlarni ham ko‘rilgan deb belgilaydi.
Qo'ng'iroqlarni ko'rsating, quyidagilar bundan mustasno:	Qo‘ng‘iroq turlarini tanlash	Tanlangan turdagi qo‘ng‘iroqlarni qo‘ng‘iroqlar jurnalidan yashiradi.	Bu faqat ko‘rsatiladigan ma’lumotlarni o‘zgartiradi; qo‘ng‘iroqlarni bloklamaydi.
Raqam prefiksini almashtiring	Asl prefiks; yangi prefiks	Qo‘ng‘iroq qilishdan oldin raqamning mos keluvchi prefiksini almashtiradi.	Faqat sozlangan asl prefiks bilan boshlanadigan raqamlar o‘zgartiriladi.
Simvollarda ko'rsatish oynasini oching:	Belgilar va amallarni tanlash	Raqam terish oynasidagi belgilar muloqot oynasining tarkibini tanlaydi.	Mavjud amallar orasida Almashish buferidan joylash va Raqam terish oynasidan chiqish bor.
Kelayotgan qo'ng'iroqlar filtri	Kontaktlar/yulduzcha bilan belgilangan kontaktlar uchun qoidalar; bloklangan raqamlar ro‘yxati	Tanlangan qoidalarga muvofiq kiruvchi qo‘ng‘iroqlarni bloklaydi.	BIG Phone qo‘ng‘iroq qiluvchini aniqlash va spamni aniqlash uchun standart ilova bo‘lishi kerak.

Sozlama	Variantlar yoki joriy misol	Nima qiladi	Bog'liq sozlamalar va ogohlantirishlar
Ehtimoliy spam qo'ng'iroqlar	Hech qanday amal bajarmaslik; ma’lumot tugmasini ko‘rsatish; avtomatik rad etish	Android qo‘ng‘iroqni ehtimoliy spam deb aniqlaganda nima qilishni tanlaydi.	—
Darhol qabul qilish ro'yxati	Telefon raqamlari ro‘yxati	Ro‘yxatdagi raqamlardan kelgan qo‘ng‘iroqlarga foydalanuvchi hech qanday amal bajarmasdan javob beradi.	Bloklash ustuvor hisoblanadi. Faqat foydalanuvchi bu qo‘ng‘iroqlarga avtomatik javob berilishini xohlasa yoqing.
Chiquvchi qo'ng'iroqlar filtri	Kontaktlar/yulduzcha bilan belgilangan kontaktlar uchun qoidalar; bloklangan raqamlar ro‘yxati	Tanlangan qoidalarga muvofiq BIG Phone orqali qilinadigan chiquvchi qo‘ng‘iroqlarni bloklaydi.	Boshqa ilovalar orqali boshlangan qo‘ng‘iroqlarni bloklash uchun qo‘ng‘iroqlarni qayta yo‘naltirish bo‘yicha alohida rol talab qilinadi. Boshqa ilovalar orqali boshlangan favqulodda qo‘ng‘iroqlarni bloklab bo‘lmaydi.

Xabarlar

Afzallik	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Tizim xabari bildirishnomasi	Ha/Yo'q	Android bildirishnoma panelida SMS bildirishnomalarini ko'rsatadi.	Xatti-harakat Android versiyasiga, bildirishnoma ruxsatiga va ilova faoliyatiga bog'liq.

Afzallik	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Ovoz va vizual konfiguratsiya	Harakat	Xabar bildirishnomalari uchun Android bildirishnoma sozlamalarini ochadi.	Ovoz, tebranish, qulf ekranida ko'rsatish va kanal xatti-harakatini sozlash uchun foydalaniladi.
Qulf ekran ustidagi to'liq ekran	Ha/Yo'q	Kiruvchi SMS bildirishnomasini qulf ekrani ustida to'liq ekranli oyna sifatida ko'rsatadi.	Android to'liq ekranli bildirishnoma ruxsatini talab qiladi.
O‘qilgan deb belgilash uchun suring	Ha/Yo'q	SMS bildirishnomasi surib tashlanganda uni o'qilgan deb belgilaydi.	Agar bildirishnomalar tasodifan o'chirib yuborilishi mumkin bo'lsa, o'chirib qo'ying.
Yetkazib berish xabarnomasini so'rang	Ha/Yo'q	SMS yetkazib berish ma'lumotlarini so'raydi.	Ba'zi mobil operatorlar yetkazib berish hisobotlari uchun haq olishlari mumkin.
Xabar yuborilganda/ etkazib berilganda ma'lumot qalqib chiquvchi oynani ko'rsatish	Ha/Yo'q	SMS yuborish yoki yetkazib berish muvaffaqiyatli bo'lganda qalqib chiquvchi oynani ko'rsatadi.	Xato xabarlari har doim ko'rsatiladi. Android 11 yoki undan yangi versiyalarda qalqib chiquvchi oyna matnini ilova kattalashtira olmaydi.
Hozir qo'ng'iroq qilish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Xabar tafsilotlarida Hozir qo'ng'iroq qilishni ko'rsatadi.	Yuboruvchiga tezda qo'ng'iroq qilish uchun foydali.
Javob berish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Xabar tafsilotlarida Javob berishni ko'rsatadi.	Xabar tafsilotini faqat o'qiladigan qilish uchun yashiring.
Qayta yuborish tugmasini ko'rsatish	Ha/Yo'q	Xabar tafsilotlarida Qayta yuborishni ko'rsatadi.	SMS yuborish muvaffaqiyatsiz tugaganidan keyin foydali.

Afzallik	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Boshqaga yuborish tugmasini ko‘rsatish	Ha/Yo'q	Xabar tafsilotlarida boshqaga yuborish tugmasini ko‘rsatadi.	Xabar opsiyalarini soddalashtirish uchun yashiring.
O‘chirish tugmasini ko‘rsatish	Ha/Yo'q	Xabarlarni o'chirishga ruxsat beradi.	SMSni tasodifan o'chirib yuborishi mumkin bo'lgan foydalanuvchilar uchun o'chirib qo'ying.
Yuborish tugmasini ko'rsatish	Matn ustida; Ekran pastida; Klaviatura ustida	Xabar muharririda Yuborish tugmasi qayerda paydo bo'lishini tanlaydi.	"Klaviatura tepasida" yuborish tugmasini matn terish joyiga yaqin tutadi. "Ekranning pastki qismi" tanlansa, tugmani topish osonroq bo‘lishi mumkin.
Raqamlarni bloklash:	Hech biri; Kontaktlarda bo'lmaganlar; Sevimlilar ro'yxatida bo'lmaganlar; Barchasi	Kiruvchi SMSlarni yuboruvchi bo'yicha filtrlaydi.	Kuchli filtrlar muhim xabarlarni yashirishi mumkin. Faqat yulduzcha bilan belgilanganlarni ko‘rsatish rejimi qat’iy cheklov qo‘yadi va undan ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak.
Bloklash ro'yxati	Harakat/ro'yxat	Ushbu ro'yxatdagi manzillardan kelgan xabarlarni har doim rad etadi.	Ma'lum bo'lgan keraksiz yuboruvchilar uchun foydalaning.
Ikki SIM kartani qo'llab-quvvatlash	Ha/Yo'q	SMS yuborayotganda SIM tanlashni ko'rsatadi.	Faqat ikki SIM-kartali qurilmalarda foydalaning.
Tuzatish: etishmayotgan xabarlarni ko'rsatish	Ha/Yo'q	Eski telefonlarda SMS ma’lumotlar bazasi bilan bog‘liq jiddiy muammolar yuzaga kelganda sekinroq ishlaydigan moslik rejimidan foydalanadi.	Faqat shu ma’lumotlar bazasi muammolari tufayli xabarlar ko‘rinmayotgan bo‘lsa, yoqing.

Afzallik	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Xabarlar tizimi ruxsatlari	Harakat	Kerakli Android xabarlash ruxsatnomalarini ochadi yoki tekshiradi.	BIG SMS kerakli SMS ruxsatnomalariga ega bo'lishi va odatda standart xabarlash ilovasi bo'lishi kerak.
Klaviatura uchun tartibni sozlang	Ha/Yo'q	Klaviatura matn maydonini to‘sib qo‘yganda, ekran tartibini kichraytiradi yoki uni aylantirish mumkin bo‘lgan holatga keltiradi.	Yozish paytida xabar matnini ko‘ra olmasangiz, yoqing.

SOS

Sozlama	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
SMS yuboring	Ha/Yo'q	SOS tugmasini bosgandan so'ng avtomatik ravishda SMS yuboradi.	Faqat BIG SMS standart xabarlash ilovasi bo'lsa avtomatik ishlaydi. Aks holda, SOS matni standart SMS ilovasiga nusxalanishi mumkin.
SMS telefon	Telefon raqami matn maydoni	SOS SMSni qabul qiladigan raqam yoki raqamlarni belgilaydi.	Oila a'zolari yoki parvarishlovchilarning raqamlaridan foydalaning, Android cheklovlari tomonidan bloklangan favqulodda xizmat raqamlaridan emas.
SMS matn	Matn maydoni	SOS xabari matnini belgilaydi.	Xabarni qisqa va aniq saqlang.
SMS yuborishdan oldin kutish	Soniya	SOS SMSni yuborishdan oldingi kechikishni belgilaydi.	Foydalanuvchiga tasodifiy faollashuvni bekor qilish uchun vaqt beradi.

Sozlama	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
GPS joylashuvini qo'shing	Ha/Yo'q	Agar mavjud bo'lsa, SOS SMS oxiriga GPS joylashuvini qo'shadi.	GPS tashqarida aniqroq. Uy ichida u taxminiy yoki mavjud bo'lmasligi mumkin.
GPS SMS yuboring	Ha/Yo'q	Aniqlik darajasi yuqoriroq joylashuv mavjud bo'lganda boshqa SMS yuboradi.	Birinchi xabar GPS aniq joylashuvni topmasdan oldin yuborilganda foydali.
Qo'ng'iroq qiling	Ha/Yo'q	SOS tugmasini bosgandan so'ng avtomatik ravishda qo'ng'iroq qiladi.	Odatda SOS SMS yuborilgandan so'ng ishlatiladi.
Telefonga qo'ng'iroq qiling	Telefon raqami matn maydoni	Qo'ng'iroq qilinadigan raqamni belgilaydi.	Ishonchli kontakt yoki parvarishlovchi raqamidan foydalaning.
Qo‘ng‘iroq dan oldin kutish	Soniya	SMS yuborilgandan so'ng qo'ng'iroq qilishdan oldin qancha kutishni belgilaydi.	Kechikish tasodifiy qo'ng'iroqlarni kamaytiradi va SMSga avval yuborish uchun vaqt beradi.

Ilovalar

Sozlama	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Oxirgi ilovalarni ko'rsatish	Ha/Yo'q	Ilovalar ro'yxatida yaqinda ishlatilgan ilovalarni ko'rsatadi.	Oddiyroq, qat'iy belgilangan ilovalar ro'yxati uchun o'chirib qo'ying.

Sozlama	Opsiyalar yoki joriy misol	U nima qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Oxirgi ilovalar hisobga olinadi	number	Qancha so'nggi ilova ko'rsatilishini belgilaydi.	So'nggi ilovalar soni kam bo'lsa, ro'yxat soddaroq bo'ladi.
Ruxsat berilgan ilovalar	Harakat/ro'yxat	Ilovalar ro'yxatidan ilovalarni yashirishga imkon beradi.	Yashirilgan ilovalar qurilmadan o‘chirilmaydi; ular faqat BIG Launcher ilovalar ro‘yxatidan olib tashlanadi.
Yuqorida qidiruvni ko'rsatish	Ha/Yo'q	Ilovalar ro'yxatining yuqorisida qidiruv maydonini ko'rsatadi.	Shuningdek, qidiruv tugmasi mavjud bo'lgan qurilmalarda uni bosish orqali yoqish/o'chirish mumkin.
Sozlamalar bandini ko'rsating	Ko'rsatilmasin; Ilovalar yuqorisida; Ilovalar ostida	BIG Launcher sozlamalarini ilovalar ro‘yxatiga qo‘shadi.	Apparat/menyusi tugmasi yo'q qurilmalar yoki bosh ekran menyusi yashirilgan hollarda foydali.
Yaxshiroq ilovalar qidirish	Ha/Yo'q	Kiritilgan matnni faqat boshidan emas, balki ilova nomlarining ichidan qidiradi.	Masalan: "book" so'zini qidirish "Facebook"ni topishi mumkin.

Moslik tuzatishlar

Bularni faqat ko'rsatilgan muammo paydo bo'lganda foydalaning. Ba'zilari BIG Launcher'ni sekinlashtirishi yoki ko'proq xotira ishlatishi mumkin.

Sozlama	Tanlovlar yoki joriy misol	Nima ish qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Tuzatish: menyularda etishmayotgan piktogramma	Ha/Yo'q	Ro'yxatlarda piktogrammalar o'rniga bo'sh kvadratlar paydo bo'lganda yordam beradi.	Ro‘yxatni aylantirishni sekinlashtirishi mumkin.

Sozlama	Tanlovlar yoki joriy misol	Nima ish qiladi	Tegishli sozlamalar va ogohlantirishlar
Talkback: tasvir tugmalari	Ha/Yo'q	TalkBack uchun tasvir-tugma xatti-harakatini sozlaydi.	TalkBack tasvir tugmalarini noto'g'ri yoki chalkash e'lon qilganda foydalaning.
"Uy" tugmachasini bosgandan so'ng keshni tozalang	Ha/Yo'q	Bosh tugmasi bosilganda ilova keshini tozlaydi.	Xotira talab qiluvchi; tashqi mavzu muammolariga yordam berishi mumkin.
Belgilarning DPI	Standart, Past, O'rta, Yuqori, X-Yuqori, XX-Yuqori, XXX - Yuqori	Piktogrammalarning tasvir aniqligini tanlaydi.	Yuqori DPI aniqroq ko'rinadi, lekin ko'proq xotira talab qiladi. Pastroq DPI ishlashga yordam berishi mumkin.
Ilovani qayta ishga tushiring	Amal	BIG Launcher'ni qayta ishga tushiradi va keshni tozlaydi.	Faqat boshqa tuzatishlar ish bermaganda foydalaning.

14-qism — 🔧 Muammolarni hal qilish

Kiruvchi qo‘ng‘iroqlarda qo‘ng‘iroq ovozi eshitilmayapti

1. **Sozlamalar** → **Telefon** → **Tuzatish: rington tovushi yo'q** parametrini yoqing
2. Telefoningizning ovoz balandligi va Bezovta qilinmasin rejimini tekshiring

SMS xabarlar kelmayapti

1. BIG SMS standart xabar almashish ilovasi sifatida belgilanganiga ishonch hosil qiling.
2. Android sozlamalarida BIG SMS uchun kerakli SMS ruxsatlari berilganini tekshiring.
3. Telefoningizni qayta ishga tushiring.

Kiruvchi qo‘ng‘iroq paytida ekran qorayib qolmoqda

1. BIG Phone standart qo‘ng‘iroq ilovasi sifatida belgilanganiga ishonch hosil qiling (sozlash bosqichlari).
2. BIG Launcher ilovasida **Sozlamalar → Telefon → Kiruvchi qo'ng'iroqni quyidagicha ko'rsatish:** bo‘limini oching va **Qo'ng'iroqlar ekrani - agar sizning Androidingiz ruxsat bersa. Agar yo'q bo'lsa, ogohlantirish bildirishnomasini ko'rsating.** variantini tanlang
3. Agar qo‘ng‘iroq ekrani hali ham ko‘rinmasa, **Sozlamalar → Telefon → Tuzatish: jiringlaganda darhol qo'ng'iroq ekrani yo'q** bo‘limini oching va telefoningiz uchun ko‘rsatmalarga amal qiling.

Yozishmalarda ayrim xabarlar yo‘q

Agar eski telefonda SMS ma’lumotlar bazasidagi jiddiy muammolar tufayli xabarlar ko‘rinmayotgan bo‘lsa, **Sozlamalar → Xabarlar** bo‘limini oching va **Tuzatish: etishmayotgan xabarlarni ko'rsatish** parametrini yoqing.

Takroriy xabarlar

BIG SMS standart xabar almashish ilovasi ekaniga ishonch hosil qiling. Agar xabarlar hali ham ikki marta ko‘rinsa, telefoningiz modeli, Android versiyasi va BIG SMS versiyasini ko‘rsatib, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

BIG Launcher sekin ishlayapti yoki ishdan chiqyapti

Agar BIG Launcher ekranlari o‘rtasida o‘tish sekin bo‘lsa, **Sozlamalar → Ekran variantlari** bo‘limini oching va **Ekranlarda harakat qilish uchun suring** parametrini o‘chiring.

"Uy" tugmachasini bosgandan so'ng keshni tozalang parametridan umumiy tezlashtirish sozlamasi sifatida emas, faqat tashqi mavzulardagi muammolar uchun foydalaning: u ko‘p xotira sarflaydi.

Agar BIG Launcher qayta-qayta yopilsa yoki xato ko‘rsatsa, Ko‘p uchraydigan yordam so‘rovlari bo‘limidagi **BIG Launcher to‘xtab qolaveradi** ko‘rsatmalariga amal qiling. Umumiy nosozlikni bartaraf etish chorasi sifatida ilova ma’lumotlarini tozalamang yoki ilovani qayta o‘rnatmang; bu sozlamalaringizni o‘chirib yuborishi mumkin.

Batareya tez tugayapti

Telefoningizdagi **Batareya** sozlamalarini oching va qaysi ilova batareyani sarflayotganini bilish uchun batareya sarfi ro‘yxatini tekshiring.

Agar BIG Launcher, BIG Phone yoki BIG SMS odatdagidan juda ko‘p quvvat sarflayotgan bo‘lsa, ilova nomi, telefoningiz modeli, Android va ilova versiyalari hamda batareya sarfi ro‘yxatining skrinshotini **contact@biglauncher.com** manziliga yuboring. Batareyani tejashning umumiy chorasi sifatida qo‘ng‘iroq yoki xabar bildirishnomalarini o‘chirmang.

Parol unutilgan

Parolni tiklash imkoniyati yo‘q. Ilova ma’lumotlarini tozalash yoki BIG Launcher ilovasini qayta o‘rnatishdan oldin **contact@biglauncher.com** manziliga murojaat qiling.

Qayta o‘rnatish sozlamalaringizni asl holatiga qaytaradi. Xaridni tiklash o‘chirilgan sozlamalarni emas, pulli imkoniyatlardan foydalanish huquqini tiklaydi.

"Faoliyatlarni saqlamaslik" muammosini tuzatish

> 🎬 **Tomosha qiling:** "Faoliyatlarni saqlamaslik" muammosini tuzatish

Batareyani tejashga oid ayrim qo‘llanmalarda Dasturchi parametrlarida "Faoliyatlarni saqlamaslik" parametrini yoqish tavsiya etiladi. Bu BIG Launcher ishini **butunlay izdan chiqaradi**.

1. **Tizim sozlamalari** → **Dasturchi parametrlari** → **"Faoliyatlarni saqlamaslik"** parametrini toping
2. **U O‘CHIRILGAN ekaniga ishonch hosil qiling**
3. Agar Dasturchi parametrlari ko‘rinmasa: **Telefon haqida** → **Dasturiy ta’minot haqida ma’lumot** → **Yig‘ilma raqami** ustiga 7 marta bosing

Bildirishnomalar bilan bog‘liq muammolar

Agar bildirishnomalar kelmayotgan bo‘lsa: 1. **Android sozlamalari** → **Ilovalar** → BIG SMS/BIG Phone → **Bildirishnomalar** bo‘limini tekshiring (barchasini yoqing) 2. BIG ilovalari uchun **batareyani optimallashtirish** funksiyasini o‘chiring 3. **Bezovta qilinmasin** rejimini tekshiring

Qurilmaga xos muammolar

Telefon markasi	Keng tarqalgan muammo	Yechim
Samsung	Takroriy SMS xabarlar	Xabarning o‘zi takrorlanganmi yoki faqat uning bildirishnomasi takrorlanganmi, tekshiring; agar xabarlar takrorlanayotgan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling
Samsung	Qo‘ng‘iroqlar paytida qora ekran	Qo‘ng‘iroq ekrani rejimini tanlash va qurilmaga xos tuzatishni ochish uchun yuqoridagi Kiruvchi qo‘ng‘iroq paytida qora ekran bo‘limidagi bosqichlarga amal qiling.
Sony Xperia	Belgilar o‘rniga bo‘sh kvadratlar	"Tuzatish: menyularda etishmayotgan piktogramma" parametrini yoqing
Motorola	Qora navigatsiya paneli yoqilgandan keyin ilova ishdan chiqadi	**Sozlamalar** → **Tashqi ko‘rinish** → **Qora navigatsiya paneli** parametrini o‘chiring.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Bildirishnomalar bloklangan	BIG ilovalarini "himoyalangan ilovalar" ro‘yxatiga qo‘shing yoki "batareyani optimallashtirish" funksiyasini o‘chiring

15-qism — 📬 Yordam va qo'llab-quvvatlash

Bog‘lanish ma’lumotlari

- **Elektron pochta:** contact@biglauncher.com
- **Veb-sayt** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Yordam xizmatiga murojaat qilishdan oldin

Quyidagi ma’lumotlarni taqdim eting: 1. **Telefoningiz modeli** (masalan, Samsung Galaxy S21) 2. **Android versiyasi** (Sozlamalar → Telefon haqida) 3. **BIG Launcher versiyasi** (Ilova versiyasini tekshirish bo‘limiga qarang) 4. Muammoning **tavsifi** 5. Hozirgacha nimalarni sinab ko‘rganingiz

Yordam xizmatiga ko‘p uchraydigan murojaatlar

Muammo	Yechim
Xaridim faollashmagan	Xarid uchun ishlatilgan Google hisobidan foydalaning. **BIG Apps Suite PREMIUM** uchun **BIG Launcher** ilovasini oching; alohida ilova xaridi uchun o‘sha ilovani oching. **Sozlamalar** → **To'liq versiyani sotib oling/yangilang** → **Xaridlarni tiklash** bo‘limiga o‘ting. Xarid hali ham tiklanmasa, Google Play buyurtma identifikatorini ko‘rsatib, **contact@biglauncher.com** manziliga xat yuboring.
Kiruvchi qo‘ng‘iroqlarda BIG Phone qo‘ng‘iroq ekrani ko‘rinmayapti	1. Ushbu sozlash bosqichlari yordamida **BIG Phone** ilovasini standart qo‘ng‘iroq ilovasi qilib belgilang. 2. **BIG Launcher** ilovasida **Sozlamalar** → **Telefon** → **Kiruvchi qo'ng'iroqni quyidagicha ko'rsatish:** bo‘limini oching va **Qo'ng'iroqlar ekrani - agar sizning Androidingiz ruxsat bersa. Agar yo'q bo'lsa, ogohlantirish bildirishnomasini ko'rsating.** bandini tanlang. 3. Qo‘ng‘iroq ekrani hali ham ko‘rinmasa, shu **Telefon** sozlamalarida **Tuzatish: jiringlaganda darhol qo'ng'iroq ekrani yo'q** bandini bosing va ko‘rsatmalarga amal qiling.

Muammo	Yechim
BIG Launcher qayta-qayta to‘xtab qolyapti	1. Agar **Android sozlamalari** → **Dasturchi parametrlari** bo‘limida **Faoliyatlar saqlanmasin** yoqilgan bo‘lsa, uni o‘chiring (ko‘rsatmalar). 2. Google Play orqali BIG Launcher sahifasini oching va mavjud bo‘lsa, **Yangilash** tugmasini bosing. 3. Ilova hali ham to‘xtab qolsa, telefoningiz modeli, Android va BIG Launcher versiyalari hamda ilova to‘xtagan paytda nima qilayotganingizni ko‘rsatib, **contact@biglauncher.com** manziliga xat yuboring. Yordam xizmatiga murojaat qilishdan oldin ilova ma’lumotlarini tozalamang yoki ilovani qayta o‘rnatmang; bu sozlamalaringizni o‘chirib yuborishi mumkin.

Qo'shimchalar

A ilova: Imo-ishoralar & boshqaruv bo‘yicha ma’lumotnoma

Amal	Nima ish qiladi
Bir marta bosish	Tanlash yoki faollashtirish
Uzoq bosish (bosib turish)	**Uzoq bosilganda qalqib chiquvchi oyna** yoqilgan bo‘lsa, tavsifni ko‘rsatadi; **Uzoq bosilganda ovoz chiqarib o‘qish** yoqilgan bo‘lsa, uni ovoz chiqarib o‘qiydi. Ikkala parametr ham **Sozlamalar** → **Maxsus imkoniyatlar** bo‘limida joylashgan.
Chapga/ o‘ngga surish	Ekranlarni almashtirish (surish yoqilgan bo‘lsa)
Bosh ekran tugmasi	BIG Launcher ilovasiga qaytish
Orqaga tugmasi	Oldingi ekranga o‘tish

Amal	Nima ish qiladi
Menyu tugmasi	Sozlamalarni ochish (jismoniy tugmasi bor telefonlarda)

Ilova B: Qo'llab-quvvatlanadigan tillar (70)

BIG Launcher 6.2.0 ilovasi 70 ta tilni qo‘llab-quvvatlaydi. Ilova tilini **Sozlamalar → Tilni tanlang** bo‘limida Android tizimi tilidan mustaqil ravishda tanlash mumkin.

Til kodlari: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Arab, Ibroniy, Fors va Urdu kabi o'ngdan chapga o'qiladigan tillar kerak bo'lganda aks ettirilgan interfeysdan foydalanadi.

C ilova: Ruxsatlar izohi

Ruxsat	Nima uchun kerak
Kontaktlar	Kontaktlaringiz va rasmlaringizni ko‘rsatish
Telefon	Qo‘ng‘iroq qilish va qo‘ng‘iroqlarni qabul qilish
SMS	Matnli xabarlarni yuborish va qabul qilish
Xotira	Rasmlar va zaxira fayllarini saqlash
Kamera	Kontaktlar uchun suratga olish
Joylashuv	Favqulodda SOS uchun GPS
Mikrofon	Telefon qo‘ng‘iroqlari

> 🔒 Ma’lumotlaringiz **hech qachon** yig‘ilmaydi yoki internet orqali yuborilmaydi. Hammasi telefoningizda qoladi.

D ilova: Android bilan moslik

BIG Launcher, BIG Phone va BIG SMS ilovalarining joriy versiyalari uchun Android 6.0 yoki undan keyingi versiya talab etiladi. Ilovalarning eski versiyalari Android tizimining eski versiyalarini qo‘llab-quvvatlashi mumkin.

E ilova: Qisqa eslatma kartasi

Keksalar uchun: - 🟢 Yashil tugma = Telefon qo‘ng‘iroqlari - 🟡 Sariq tugma = Matnli xabarlar - 🔴 Qizil tugma = Favqulodda SOS - ✨ Miltillash = Yangi narsa bor (xabar yoki qo‘ng‘iroq) - ⋮ Uch nuqta = Sozlamalar

Parvarish qiluvchilar uchun: 1. SOS uchun oila a’zolarining telefon raqamlarini sozlang 2. Zarur bo‘lsa, parol bilan himoyalashni yoqing 3. Qo‘shimcha ilovalarni o‘rnating (BIG Phone, BIG SMS) 4. Uchalasini ham standart ilovalar qilib belgilang 5. Hammasini foydalanuvchi bilan birga sinab ko‘ring 6. Xavfsizlik uchun o‘chirish imkoniyatini o‘chirib qo‘ying

F ilova: Videoqo‘llanmalar

Barcha videolar youtube.com/@big_launcher manzilida mavjud

Mavzu	Havola
BIG Launcher ilovasini o‘rnatish	Ko'rish
Standart bosh ekran ilovasini belgilash	Ko'rish
Standart telefon/SMS ilovasini belgilash	Ko'rish
Ekranlar qo‘shish & tugmalarni moslashtirish	Ko'rish
Tugmalarni moslashtirish	Ko'rish
Tugmaga kontakt biriktirish	Ko'rish
WhatsApp kontaktini biriktirish	Ko'rish
Tugmaning miltillashi	Ko'rish

Mavzu	Havola
SMS miltillashini tuzatish	Ko'rish
Tarix/SMS/kontaktni o‘chirish	Ko'rish
Sozlamalarni ko‘rsatish	Ko'rish
To‘liq versiyani sotib olish	Ko'rish
Litsenziyani tiklash	Ko'rish
Narx haqida ma’lumot	Ko'rish
Parol bilan himoya	Ko'rish
Qo‘ng‘iroq menyusini soddalashtirish	Ko'rish
Telefon/SMS ilovalarida sozlamalarni yashirish	Ko'rish
Standart audio qurilmasi	Ko'rish
Sozlamalarning meros olinishi	Ko'rish
Versiyani tekshirish	Ko'rish
SMS bildirishnomalari (Android 10+)	Ko'rish
"Faoliyatlar saqlanmasin" muammosini tuzatish	Ko'rish
Hisobga kredit karta qo‘shish	Ko'rish
Bepul versiya cheklovlari	Ko'rish
Reklama roligi (ingliz tilida)	Ko'rish

Qo‘llanma versiyasi 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Barcha huquqlar himoyalangan.

Eng so‘nggi yangilanishlar va yordam uchun biglauncher.com saytiga tashrif buyuring